


セットアップのしかた

本機をネットワーク環境に接続して使う場合と、USBケーブルで接続して使う場合とでセットアップの方法が異なりますのでご注意ください。

[Driver]の中のinfファイルを直接指定してプリンタードライバをインストールすることもできます。「プリンタードライバインストールガイド」(HTMLマニュアル)の「WSDを使用するときのインストール」をご覧ください。

NW ネットワークで接続したい

1 [Network_Setting_Tool] – [CNAN1STK.exe]を実行する

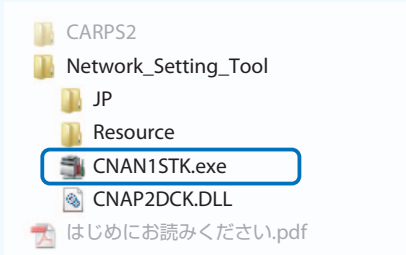

- [ユーザーアカウント制御]が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックする。

2 画面の指示に従って設定する

3 「ネットワーク設定が終了しました」と表示されたら、[終了]をクリックする


4 次のいずれかの操作をする

32ビット版の場合

[CARPS2] – [32BIT] – [Setup.exe]を実行する

64ビット版の場合

[CARPS2] – [x64] – [Setup.exe]を実行する

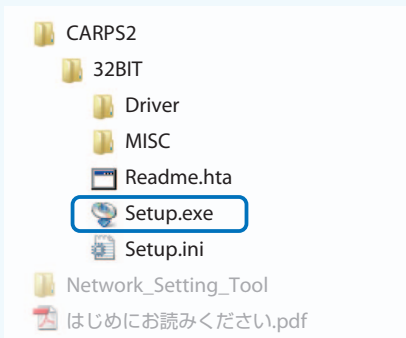

上記は32ビット版の場合です。

- [ユーザーアカウント制御]が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックする。

5 画面の指示に従って設定する

USB USBで接続したい


1 次のいずれかの操作をする

32ビット版の場合

[CARPS2] – [32BIT] – [Setup.exe]を実行する

64ビット版の場合

[CARPS2] – [x64] – [Setup.exe]を実行する

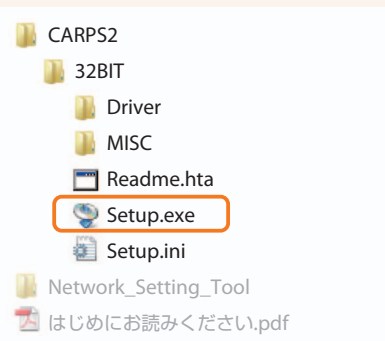

上記は32ビット版の場合です。

- [ユーザーアカウント制御]が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックする。

2 画面の指示に従って設定する