

**Canon**

***PowerShot***  
***SX530 HS***

Darba uzsākšana **LATVISKI**

# Iepakojuma saturs

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļauti šeit norādītie priekšmeti. Ja kaut kā trūkst, sazinieties ar kameras mazumtirgotāju.



Kamera



Akumulators  
NB-6LH\*1



Akumulatora lādētājs  
CB-2LYE



Kakla siksnīņa\*2



Objektīva vāciņš  
(ar aukliņu)\*2

\*1 Neplēsiet nost akumulatora uzlīmi.

\*2 Norādījumus par siksnīņas pievienošanu sk. pamācībā [Руководство пользователя камеры/Камeras lietošanas pamācība], ko var lejupielādēt no Canon tīmekļa vietnes.

- Komplektā ir iekļauti arī izdrukas materiāli.
- Komplektā nav iekļauta atmiņas karte.

## Saderīgas atmiņas kartes

Komplektā nav iekļauta atmiņas karte. Iegādājieties kādu no tālāk minētā veida kartēm pēc nepieciešamības. Šīs atmiņas kartes var lietot neatkarīgi no to ietilpības. Plašāk par to, cik daudz kadru un cik garu videosīzētu var ierakstīt katrā atmiņas kartē, sk. lejupielādei pieejamās pamācības [Руководство пользователя камеры/Камeras lietošanas pamācība] sadaļā "Технические характеристики/Тehniskie parametri".

- SD atmiņas kartes\*
- SDHC atmiņas kartes\*
- SDXC atmiņas kartes\*



\* SD standartiem atbilstošas kartes. Tomēr nav veikta pārbaude, vai ar šo kameru darbojas visas atmiņas kartes.

# Pamācības un programmatūra




Varat lejupielādēt pamācības un programmatūru, apmeklējot tālāk norādīto URL.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Piekļūstiet šim URL, kad datoram ir interneta savienojums.
- Piekļūstiet savas valsts vai reģiona vietnei.
- Lai skatītu pamācības, jāinstalē programma Adobe Reader.
- Varat lejupielādēt programmatūru, apmeklējot šādu URL: Norādījumus, kā lejupielādēt un instalēt programmatūru, sk. pamācībā [*Руководство пользователя камеры/Камeras lietošanas pamācība*], kas ir pieejama lejupielādei.


## Sākotnējā sagatavošana

### Akumulatora uzlāde

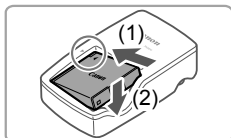

#### 1 Ievietojiet akumulatoru.


- Kad esat savietojis akumulatora un lādētāja atzīmi ▲, ievietojiet akumulatoru, iebīdot to iekšā (1) un uz leju (2).

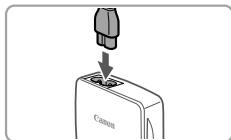

#### 2 Lādējiet akumulatoru.


- Piestipriniet strāvas vadu lādētājam un pēc tam otru galu pievienojiet elektrības kontaktligzdai.
- Uzlādes indikators sāk degt oranžā krāsā, un tiek sākta uzlāde.
- Kad uzlāde ir pabeigta, deg zaļš indikators. Izņemiet akumulatoru.
- Plašāk par to, kāds ir uzlādes laiks un cik daudz kadru un cik garu videosižetu var ierakstīt ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, sk. lejupielādei pieejamās pamācības [*Руководство пользователя камеры/Камeras lietošanas pamācība*] sadaļā “Технические характеристики/ Tehniskie parametri”.

## Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana

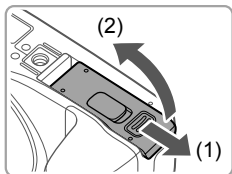


### 1 Atveriet vāciņu.

- Pabīdiet vāciņu (1) un atveriet to (2).

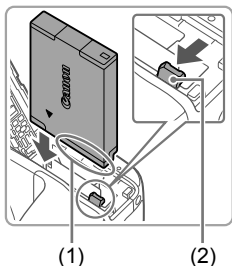


### 2 Ievietojiet akumulatoru.

- Turiet akumulatoru tā, lai kontakti (1) būtu vērsti parādītajā virzienā, nospiediet akumulatora fiksatoru (2) bultiņas virzienā un ievietojiet akumulatoru, lai fiksators ar klikšķi aizvērtos.
- Ja ievietosit akumulatoru nepareizā virzienā, to nevarēs nofiksēt pareizajā stāvoklī. Vienmēr pārlicinieties, vai akumulators ir vērsts pareizajā virzienā un vai tas pēc ievietošanas ir nofiksēts.
- Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet akumulatora fiksatoru bultiņas virzienā.

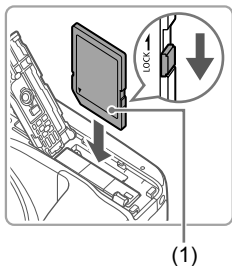

### 3 Pārbaudiet kartes rakstīšanas aizsardzības izcilni un ievietojiet atmiņas karti.


- Nevar veikt ierakstu atmiņas kartēs, kurām ir rakstīšanas aizsardzības izcilnis, ja šis izcilnis ir bloķēšanas stāvoklī. Pārbīdiet izcilni atbloķēšanas stāvoklī.
- Ievietojiet atmiņas karti, lai tās uzlīme (1) būtu vērsta parādītajā virzienā, un ar klikšķi nofiksējiet to vietā.
- Ja vēlaties izņemt atmiņas karti, piespiediet to, lai sajustu klikšķi, un pēc tam lēni atlaidiet karti.

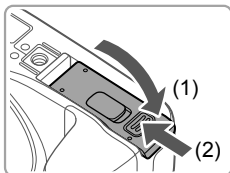

#### 4 Aizveriet vāciņu.


- Nolaidiet vāciņu (1) un, viegli piespiežot, iebīdīdiet to, lai tas ar klikšķi aizvērtos (2).

## Datuma un laika iestatīšana





#### 1 Ieslēdziet kameru.

- Nospiediet pogu ON/OFF.
- Tiek parādīts ekrāns [Date/Time/ Datums/Laiks].

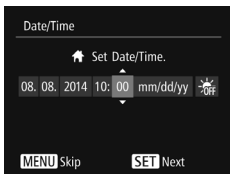


#### 2 Iestatiet datumu un laiku.

- Lai izvēlētos iespēju, spiediet pogas [◀][▶].
- Lai norādītu datumu un laiku, spiediet pogas [▲][▼].
- Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu [FUNC SET].

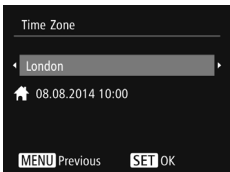

#### 3 Norādiet savu mājas laika joslu.

- Lai izvēlētos māju laika joslu, spiediet pogas [◀][▶].
- Nospiediet pogu [FUNC SET], kad esat pabeidzis. Pēc apstiprinājuma paziņojuma parādīšanas iestatījumu ekrāns vairs netiek rādīts.
- Lai izslēgtu kameru, nospiediet pogu ON/OFF.




## Datuma un laika maiņa

Lai pielāgotu datumu un laiku, kad tas jau ir iestatīts, veiciet šādas darbības.

- 1 Nospiediet pogu [MENU].
- 2 Pārvietojiet tālummaiņas sviru, lai izvēlētos cilni [↑].
- 3 Spiediet pogas [▲][▼] lai izvēlētos [Date/Time/Datums/Laiks], un pēc tam nospiediet pogu [FUNC SET].
- 4 Izpildiet 2. darbību sadaļā “Datuma un laika iestatīšana”, lai pielāgotu iestatījumus.
- 5 Nospiediet pogu [MENU].


## Displeja valoda

Mainiet displeja valodu pēc nepieciešamības.




### 1 Iestatiet demonstrēšanas režīmu.

- Nospiediet pogu [▶].



### 2 Piekļūstiet iestatījumu ekrānam.


- Nospiediet un turiet nospiestu pogu [FUNC SET], un pēc tam uzreiz nospiediet pogu [MENU].
- Spiediet pogas [▲][▼][◀][▶], lai izvēlētos valodu, un pēc tam nospiediet pogu [FUNC SET].



# Kameras izmēģināšana

## Fotografēšana

Lai pilnīgi automātiski atlasītu optimālos iestatījumus konkrētās situācijās, vienkārši ļaujiet kamerai pašai noteikt objektu un fotografēšanas apstākļus.




### 1 Ieslēdziet kameru un iestatiet režīmu [AUTO].

- Nospiediet pogu ON/OFF.
- Pagrieziet režīmu disku stāvoklī [AUTO].



### 2 Veiciet kadrēšanu.

- Lai tuvinātu attēlu un palielinātu objektu, skatieties ekrānā un pārvietojiet tālummaiņas sviru atzīmes [☐☐] (telefoto) virzienā; attiecīgi pārvietojiet to atzīmes [☐☐☐] (platleņķis), lai tālinātu objektu.

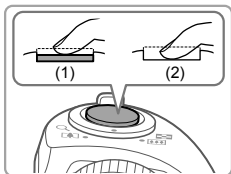

### 3 Uzņemiet attēlu.

#### Fotografēšana




- Viegli nospiediet aizslēga pogu (1).
- Pēc fokusēšanas kamera atskaņo divus signālus, un tiek parādīti AF rāmji, kas norāda attēla fokusētās daļas. Nospiediet aizslēga pogu līdz galam (2).
- Ja tiek parādīts uzaicinājums [Raise the flash/Paceliet zibspuldzi], paceliet zibspuldzi ar pirkstu, lai sagatavotu to lietošanai. Ja nevēlaties izmantot zibspuldzi, ar pirkstu iebīdiet to kamerā.



#### Filmēšana

- Nospiediet filmēšanas pogu, lai sāktu filmēt, un nospiediet to vēlreiz, lai apturētu filmēšanu.

## Apskate



### 1 Iestatiet demonstrēšanas režīmu.

- Nospiediet pogu [FUNC/SET].

### 2 Pārlūkojiet savus attēlus.

- Lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu, spiediet pogas [◀][▶].
- Ikona [SET ▶] apzīmē filmas. Lai demonstrētu filmas, pārejiet uz 3. darbību.

### 3 Demonstrējiet filmas.

- Nospiediet pogu [FUNC/SET], spiediet pogas [▲][▼], lai izvēlētos [▶], un pēc tam vēlreiz nospiediet pogu [FUNC/SET].
- Tiek sākota demonstrēšana, un pēc filmas beigām tiek parādīta ikona [SET ▶].
- Lai regulētu skaļumu, spiediet pogas [▲][▼].

## Attēlu dzēšana

Lai izdzēstu 2. darbības laikā izvēlēto attēlu, veiciet tālāk aprakstītās darbības. Ņemiet vērā, ka izdzēstos attēlus nevar atjaunot.

1 Nospiediet pogu [W].

2 Kad tiek piedāvāta iespēja [Erase?/Dzēst?], spiediet pogas [◀][▶], lai izvēlētos [Erase/Dzēst], un pēc tam nospiediet pogu [FUNC/SET].

Lai nodrošinātu pareizu šī produkta darbību, ieteicams lietot oriģinālus Canon piederumus.

- Interfeisa kabelis IFC-400PCU
- Stereo AV kabelis AVC-DC400ST
- HDMI kabelis HTC-100



Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus

(Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmījs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni.

Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu.

Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), vai [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

**NEIZMANTOJIET NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORUS SPRĀDZIENA RISKĀ DĒĻ!  
IZLIETOTUS AKUMULATORUS UTILIZĒJIET SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM.**

Modeļa numurs ir PC2157 (spēkā arī modelim WM223, kam ir WLAN modulis). Lai identificētu savu modeli, apskatiet etiķeti uz kameras pamatnes vai aiz paceļamā ekrāna un atrodiet numuru, kas sākas ar "PC".

Valstis un reģioni, kur atļauta WLAN lietošana

- Tehnoloģijas WLAN lietošana dažās valstīs un reģionos ir aizliegta, un neatļautas lietošanas gadījumā var tikt piemērots sods atbilstoši valsts vai vietējiem noteikumiem. Lai izvairītos no WLAN lietošanas noteikumu pārkāpšanas, apmeklējiet Canon vietni un uzziniet, kurās vietās lietošana ir atļauta.

Nemiet vērā, ka kompāniju Canon nevar saukt pie atbildības par problēmām, kas rodas WLAN lietošanas rezultātā citās valstīs un reģionos.

Juridisku sodu var izraisīt šādu darbību veikšana:

- Produkta mainīšana jeb modificēšana
  - Sertifikācijas etiķešu noņemšana no produkta
- Nelietojiet šī produkta bezvadu lokālā tīkla funkciju, atrodoties medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču tuvumā.

Bezvadu lokālā tīkla funkcijas lietošana medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču tuvumā var ietekmēt šo ierīču darbību.

Ar šo Canon Inc. deklarē, ka PC2157 (PowerShot SX530 HS) atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lai iepazītos ar Atbilstības deklarācijas oriģinālu, izmantojiet šo adresi:

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands  
**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with  
IDA Standards  
DB00671



Uz iekārtas izvietotie grafiskie apzīmējumi



II klases iekārta



Līdzstrāva