

PowerShot SX710 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (13), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.

- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 -  : Næste side
 -  : Forrige side
 -  : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Før brug

Indledende oplysninger

Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera



Batteripakke
NB-6LH*



Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE



Håndledsrem

* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Trykt dokumentation er også inkluderet.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*¹
- SDHC-hukommelseskort *¹*²
- SDXC-hukommelseskort*¹*²



*¹ Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

*² UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning vises kameraets knapper og vælgere som de ikoner, der bruges på kameraet, eller ikoner som ligner dem.
- Følgende kameraknapper vises med følgende ikoner. Tallene i parentes angiver antallet af tilsvarende kontroller i "Delenes navne" (4).
 - [▲] Op-knap (12) bagpå
 - [◀] Venstre-knap (8) bagpå
 - [▶] Højre-knap (13) bagpå
 - [▼] Ned-knap (15) bagpå
 - [⦿] Kontrolhjul (7) bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne ▶ Stillbilleder" og ▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Delenes navne

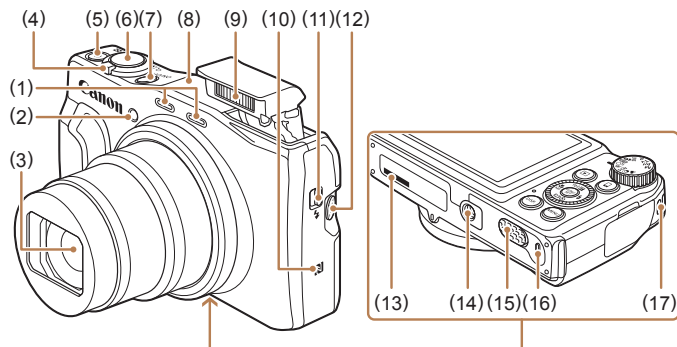

- | | |
|---|--|
| (1) Mikrofon | (9) Flash |
| (2) Lampe | (10) N (N-mærke)* |
| (3) Objektiv | (11) [Flash pop op] -kontakt |
| (4) Zoomknap | (12) [Framing Assist - Søg] -knap |
| Optagelse: [Telefoto] / [Vidvinkel] | (13) Serienummer (nummer på kamerahus) |
| Afspilning: [Forstør] / [Indeks] | (14) Stik til stativ |
| (5) Filmknap | (15) Stikdæksel til jævnstrømskobler |
| (6) Udløserknap | (16) Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| (7) Knappen ON/OFF | (17) Remholder |
| (8) Wi-Fi-antenneområde | |

* Bruges sammen med NFC-funktioner (107).

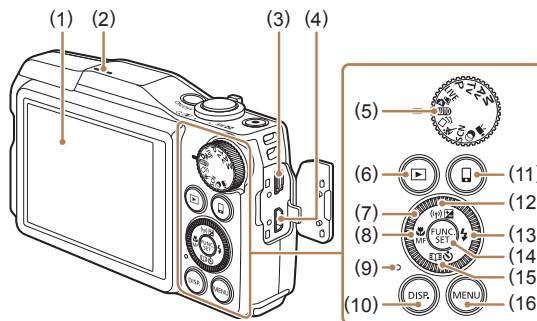

- | | |
|---|--|
| (1) Skærm (LCD-skærm) | (10) [DISP. (Vis)] -knap |
| (2) Højttaler | (11) [Tilslutning af mobil enhed] -knap |
| (3) AV OUT (audio/videoudgang) / DIGITAL-stik | (12) [Eksposeringskompensation] / [Wi-Fi] /Op-knap |
| (4) HDMI™-stik | (13) [Flash] /Højre-knap |
| (5) Programvælger | (14) FUNC. (Funktion)/SET -knap |
| (6) [Afspilning] -knap | (15) [Selvudløser] / [Story Highlights] /Ned-knap |
| (7) Kontrolhjul | (16) MENU -knap |
| (8) [Makro] / [MF (Manuel fokusering)] / Venstre-knap | |
| (9) Indikator | |



- Ved at dreje kontrolhjulet kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Indledende oplysninger.....	2
Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger.....	3
Symboler og tegn i vejledningen	3
Delenes navne	4
Almindelig kamerabetjening	11
Sikkerhedsregler	13

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner.....	16
Første klargøring.....	16
Montering af remmen	16
Sådan holder du kameraet	16
Opladning af batteripakken.....	17
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	17
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet.....	18
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	19
Ændring af dato og klokkeslæt.....	19
Sprog på skærmen	20
Afprøvning af kameraet	21
Optagelse (Smart Auto).....	21
Visning.....	22
Sletning af billeder.....	23

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet.....	24
Til/Fra	24
Energisparefunktioner (Autosluk)	25
Energisparer i optagelsestilstand	25
Energisparer i afspilningstilstand	25
Udløserknap	25
Optagelsestilstande	26
Visningsindstillinger for optagelse	26
Brug af menuen FUNC.....	27
Brug af menuskærm-billedet	28
Skærm-tastatur	29
Indikatorvisning	30
Ur.....	30
Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	31
Optagelse med kameravalgte indstillinger	31
Optagelse (Smart Auto).....	31
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	33
Afspilning af filmresume	34
Stillbilleder/film.....	34
Stillbilleder	34
Film.....	34
Motivikoner	35
Kontinuerlig optagelse af motiver	36
Billedstabiliseringsikoner	36
Rammer på skærmen.....	37
Almindelige, praktiske funktioner.....	37
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)	37
Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Framing Assist - Søg).....	38

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk zoom som reaktion på motivbevægelse (autozoom)	39
Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse	40
Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)	40
Brug af selvudløseren	41
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser	41
Tilpasning af selvudløseren	42
Kontinuerlig optagelse	42
Billedvisning under afspilning	43
Brug af Face ID	43
Personoplysninger	43
Registrering af id-oplysninger for ansigt	44
Optagelse	45
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger	46
Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer	46
Sletning af registrerede oplysninger	47
Funktioner til billedtilpasning	48
Ændring af billedformat	48
Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)	48
Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)	48
Korrigerende af grønne billedområder fra kviksløvlamper	49
Ændring af filmbilledkvaliteten	49
Nyttige optagelsesfunktioner	50
Visning af hjælpelinjer	50
Forstørrelse af det område, der er i fokus	50
Kontrol af lukkede øjne	51
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	51
Deaktivering af billedstabilisering	51
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen	52

Tilpasning af kamerafunktionen	52
Forhindre aktivering af AF-hjælpelys	52
Forhindre lampen for røddjereduktion i at lyse	53
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	53
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse	53
Ændring af det skærm billede, der vises efter optagelse	54

Andre optagelsestilstande	55
Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)	55
Valg af effekter	56
Motiver i bevægelse (Sport)	57
Bestemte motiver	57
Billedeffekter (Kreative filtre)	59
Optagelse med vidvinkel-effekt (Vidvinkel-effekt)	59
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	60
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)	60
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	61
Optagelse med sløret fokuseffekt	61
Tag monokrome billeder	62
Specialtilstande til andre formål	62
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)	62
Automatisk optagelse efter smilregistrering (Smil)	62
Automatisk optagelse efter blinkregistrering (Wink Self-Timer)	63
Automatisk optagelse efter registrering (Ansigt selvudløs)	63
Optagelse af forskellige film	64
Optagelse af film i standardtilstand	64
Optagelse af film med jævne bevægelser	64
Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse	65
Korrektion af kraftig kamerarystelse	65

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Optagelse af film i tilstanden med korte videoklip	65
Afspilningseffekter	66
Optagelse af iFrame-film	66
Tilstanden P	67
Optagelse i tilstanden program-AE ([P]).....	67
Billedets lysstyrke (Eksposering)	68
Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)	68
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)	68
Ændring af målemetode	68
Ændring af ISO-følsomhed	69
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast).....	69
Billedfarver	70
Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance).....	70
Brugerdefineret hvidbalance	70
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	70
Brugerdefineret farve.....	71
Optagelsesradius og fokusering.....	72
Optagelse af nærbilleder (Makro).....	72
Optagelse i manuel fokuseringstilstand	72
Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)	73
Digital tele-konverter.....	73
Ændring af tilstanden AF-område	73
Center.....	74
Face AiAF	74
Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)	74
Optagelse med Servo AF	75
Ændring af fokusindstillingen.....	76
Optagelse med AF-lås	76
Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet... 77	

Flash.....	77
Ændring af flashmetode	77
Auto	77
Til	77
Langsom synkronisering	78
Fra	78
Justering af flasheksponeringskompensation.....	78
Optagelse med FE-lås.....	79
Andre indstillinger.....	79
Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet).....	79
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	79
Tilstanden Tv, Av og M.....	80
Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	80
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	81
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M]).....	81
Justering af Flashoutput	82
Afspilningstilstand	83
Visning.....	83
Skift af visningstilstande	84
Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)	85
Histogram	85
GPS-informationsvisning	85
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest).....	85
Visning ud fra dato.....	86
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID.....	86
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	86
Navigering gennem billeder i en oversigt	86
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	87
Visning af individuelle billeder i en gruppe	87

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks




Redigering af id-oplysninger for ansigt.....	88
Redigering af navne	88
Sletning af navne.....	89
Billedvisningsindstillinger.....	89
Forstørrelse af billeder.....	89
Diasvisning	90
Ændring af diasvisningsindstillingerne	90
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	91
Beskyttelse af billeder	91
Med menuen.....	91
Valg af billeder individuelt	92
Valg af en række.....	92
Beskyttelse af alle billeder på én gang.....	93
Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang	93
Sletning af billeder.....	93
Sletning af flere billeder på én gang	94
Valg af en udvælgelsesmetode	94
Valg af billeder individuelt.....	94
Valg af en række.....	94
Angivelse af alle billeder på én gang.....	95
Rotering af billeder	95
Med menuen.....	95
Deaktivering af Auto-rotering.....	96
Mærkning af billeder som favoritter	96
Med menuen.....	97
Redigering af stillbilleder	97
Ændring af størrelse på billeder	97
Beskæring	98
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	99
Justering af billedslystyrken (i-Kontrast).....	99

Korrigerende af røde øjne.....	100
Redigering af film	101
Reducering af filstørrelser	102
Redigering af filmresume.....	102
Visning af albummer (Story Highlights)	103
Valg af temaer til albummer.....	103
Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer	104
Opret dine egne albummer.....	105

Wi-Fi-funktioner..... 106

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	106
Afsendelse af billeder til en smartphone	107
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone.....	107
Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.....	107
Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand.....	109
Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen	109
Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen.....	110
Brug af et andet adgangspunkt	112
Tidligere adgangspunkter	112
Lagring af billeder på en computer.....	113
Forberedelse af registrering af en computer	113
Kontrol af dit computermiljø.....	113
Installation af softwaren.....	113
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows).....	114
Lagring af billeder på en tilsluttet computer.....	114
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet.....	114
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter	115
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter	117
Tidligere adgangspunkter	118


Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	118
Registrering af webtjenester	118
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY	119
Registrering af andre webtjenester	120
Overførsel af billeder til webtjenester	121
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	122
Afsendelse af billeder til et andet kamera	123
Indstillinger for billedafsendelse	124
Afsendelse af flere billeder	124
Valg af billeder individuelt	124
Valg af en række	125
Afsendelse af favorittbilleder	125
Bemærkninger om afsendelse af billeder	126
Valg af opløsningen (Billedstørrelse)	126
Tilføjelse af kommentarer	126
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	127
Første klargøring	127
Gør kameraet klar	127
Gør computeren klar	127
Afsendelse af billeder	128
Visning af billeder, der er sendt via Image Sync på en smartphone	128
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	129
Geotagging af billeder på kameraet	129
Fjernoptagelse	129
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	130
Redigering af forbindelsesoplysninger	130
Ændring af kaldenavn til enhed	131
Sletning af forbindelsesoplysninger	131
Ændring af kameraets kaldenavn	131
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	132

Menuen Indstilling	133
Justering af kameraets grundlæggende funktioner	133
Slå lyden fra kameraets betjening	133
Justering af lydstyrken	133
Skjul råd og tips	134
Dato og klokkeslæt	134
Verdensur	134
Objektivets tilbagetrækningstid	135
Brug af Eco-tilstand	135
Justering af Energisparer	135
Skærmens lysstyrke	136
Skjul startskærmbilledet	136
Formatering af hukommelseskort	136
Formatering på lavt niveau	137
Filnummerering	137
Databaseret billedlagring	137
Metrisk/ikke-metrisk visning	138
Kontrol af certificeringslogoer	138
Sprog på skærmen	138
Justering af andre indstillinger	138
Gendannelse af kameraets standardindstillinger	139
Tilbehør	140
Systemkort	140
Ekstraudstyr	141
Strømforsyninger	141
Andet tilbehør	142
Printere	142
Brug af ekstraudstyr	142
Afspilning på et tv	142
Afspilning på et HD-tv	142
Afspilning på et tv med standardopløsning	143
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	144

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Brug af softwaren	145
Computerforbindelser via et kabel	145
Kontrol af dit computermiljø	145
Installation af softwaren	145
Lagring af billeder på en computer	145
Udskrivning af billeder	146
Nemt print	146
Konfigurering af Printindstillinger	147
Beskæring af billeder før udskrivning	148
Valg af papirformat og layout før udskrivning	148
Mulige layoutindstillinger	149
Udskrivning af ID-billeder	149
Udskrivning af filmscener	149
Udskrivningsmuligheder for film	149
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	150
Konfigurering af Printindstillinger	150
Indstilling af udskrivning for individuelle billeder	150
Indstilling af udskrivning for en serie af billeder	151
Indstilling af udskrivning for alle billeder	151
Sletning af alle billeder fra printlisten	151
Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)	151
Tilføjelse af billeder til en fotobog	152
Valg af en udvælgelsesmetode	152
Tilføjelse af billeder individuelt	152
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog	152
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	152
Appendiks	153
Fejlfinding	153
Skærmmeddelelser	157
Skærmoplysninger	159
Optagelse (informationsvisning)	159
Batteriniveau	159

Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	160
Oversigt over filmkontrolpanel	160
Funktioner og menulister	161
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	161
Menuen FUNC	162
Fanen Optagelse	163
Fanen Opsætning	167
Fanen Afspilning	168
Fanen Print	168
Forholdsregler ved håndtering	169
Specifikationer	169
Kameraspecifikationer	169
Wi-Fi	170
Brændvidde med digital zoom (svarende til 35 mm-film)	170
Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid	170
Antal billeder pr. hukommelseskort	171
Optagelsestid pr. hukommelseskort	171
Flashens rækkevidde	171
Optagelsesradius	172
Kontinuerlig optagelseshastighed	172
Lukkertid	172
Blænde	172
Batteripakke NB-6LH	173
Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE	173
Index	174
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	176
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger	176
Sikkerhedsregler	176
Varemærker og licenser	177
Ansvarsfraskrivelse	177

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
 - [31](#), [33](#)
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)
 - [56](#)

Tage gode billeder af folk



Portrætter
([57](#))



Snelandskaber
([57](#))

Tilpasse til bestemte motiver



Sport
([57](#))



Nattescene
([57](#))



Svag belysning
([57](#))



Fyrværkeri
([57](#))

Bruge specialeffekter



Levende farver
([59](#))



Plakateffekt
([59](#))



Vidvinkleffekt
([59](#))



Miniatureffekt
([60](#))



Legetøjskameraeffekt
([61](#))



Soft Focus
([61](#))



Monokrom
([62](#))

- Fokusere på ansigter
 - [31](#), [57](#), [74](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
 - [31](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
 - [41](#), [63](#)
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest)
 - [33](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
 -  83
- Automatisk afspilning (Diasshow)
 -  90
- På et tv
 -  142
- På en computer
 -  145
- Gennemse billeder hurtigt
 -  86
- Slette billeder
 -  93
- Opret automatisk et album
 -  103

Optag/vis film

- Optage film
 -  31,  64
- Se film (Afspilningstilstand)
 -  83

Udskriv

- Print billeder
 -  146

Gem

- Gemme billeder på en computer via et kabel
 -  145

Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
 -  107
- Dele billeder på nettet
 -  118
- Sende billeder til en computer
 -  127

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
 - Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt bruger en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om halsen på et barn.
 - Brug kun anbefalede strømkilder.
 - Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
 - Lad være med at tage den selvklebende etiket af batteripakken, hvis der er en.
 - Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
 - Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
 - Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
 - Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.
 - Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Se ikke gennem søgeren (hvis din model har en søger) på kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan skade dit syn.

- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.
 - Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.
- Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
 - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.
- De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder. Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.

	Forsigtig
---	------------------

Angiver muligheden for personskade.

- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.
- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.
- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.
- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj. Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.
- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder
 Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader. Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.
- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.
- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast. Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes. Det kan medføre personskade.

Forsigtig	Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.
------------------	--

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde. Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.
- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.
- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den. Det kan medføre fejl på produktet.
- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud. Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.
- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet. Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.
- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne. Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.
- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug. Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.
- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i beskadigelse af produktet eller brand.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning


Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

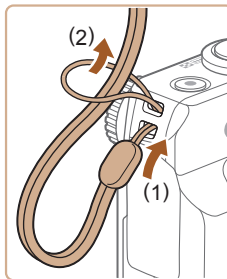

- Før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (2).

Sådan holder du kameraet

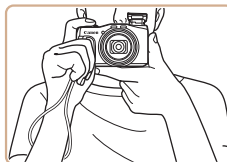

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

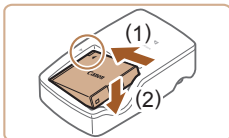


1 Isæt batteripakken.

- Når du har justeret ▲-mærket på batteripakken med mærket på opladeren, skal du indsætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

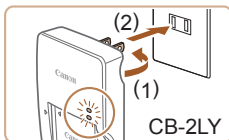


CB-2LY

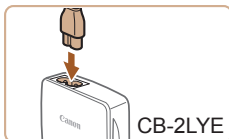

CB-2LYE

2 Oplad batteripakken.

- CB-2LY: Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- CB-2LYE: Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

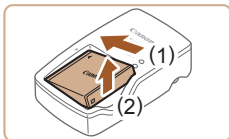

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).




- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (170) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (136).



1 Abn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

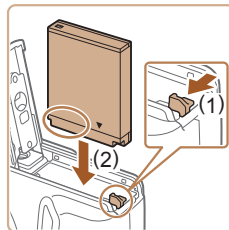

2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken med kontakterne som vist på billedet, skub batterilåsen mod (1), og tryk batteripakken mod (2), indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



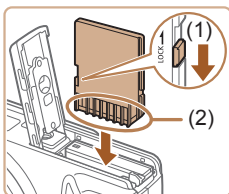

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Flyt kontakten mod (1).
- Isæt hukommelseskortet med terminalerne (2) vendt som vist, indtil det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.




4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).




- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (171) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

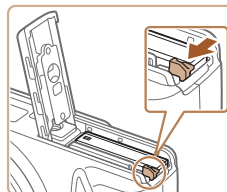

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

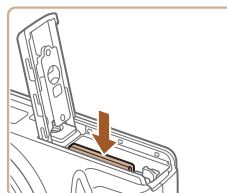

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

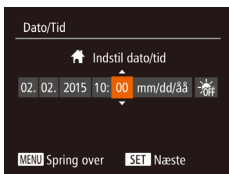

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen [⦿], når du er færdig.

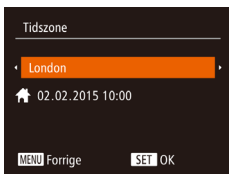

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [⦿], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.




- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [⦿]-vælgeren.


Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.




1 Åbn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

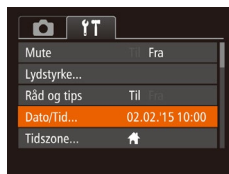

2 Vælg [Dato/Tid].

- Flyt zoomknappen for at vælge fanen [⦿].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [⦿].



3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (19) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, [141](#)), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" ([19](#)).

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.

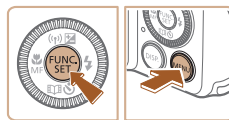

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].

2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [ⓘ], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ⓘ]-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen [ⓘ], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [ⓘ] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [ⓘ].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.






2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [🔍] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [👁️] (vidvinkel).

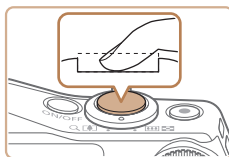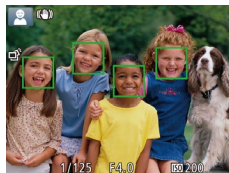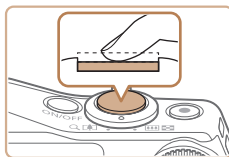

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





(1)

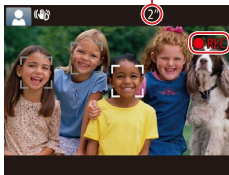

Filmoptagelse

1) Start optagelse.



- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

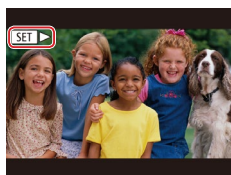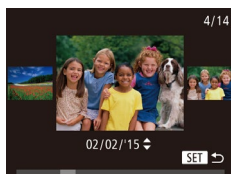

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [◂]-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [◃]-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [◂]-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [◃]-vælgeren for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [◂].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



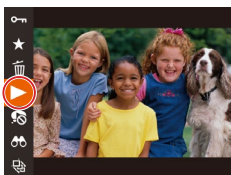

3 Afspil film.

- Tryk på knappen [RECALL], vælg [▶] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [◂]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [RECALL] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken under afspilning.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [RECALL], vælg [🗑️] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [◂]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [RECALL] igen.
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [◂]-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [RECALL].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [◂]-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [RECALL].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (94).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Til/Fra



Optagelsestilstand

- Tryk på knappen ON/OFF for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (25) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖25) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand


Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖135).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖106), eller når det er tilsluttet en computer (📖145).


Udløserknap

Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvt ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus. I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

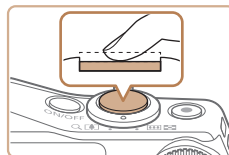

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

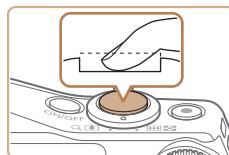

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet.).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

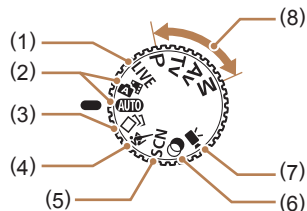

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Tilstanden Live View Control
Brugerdefinerer billedets lysstyrke eller farver, når du optager (155).</p> <p>(2) Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (21, 31, 33).</p> <p>(3) Kreativ optagelsestilstand
Se flere effekter anvendt på hver optagelse automatisk (56).</p> <p>(4) Tilstanden Sport
Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse (57).</p> <p>(5) Specialscenetilstand
Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (57).</p> | <p>(6) Tilstanden Kreative filtre
Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (59).</p> <p>(7) Filmfunktion
Til optagelse af film (64). Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen.</p> <p>(8) Tilstanden P, Tv, Av og M
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (67, 80).</p> |
|--|---|

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [DISP] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (159) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Visning 1
	Visning 2



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (84) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte optagefunktioner i menuen FUNC. på følgende måde.

Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (162).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC. SET].



(1)(2)

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [FUNC. SET]-vælgeren for at vælge et menupunkt (1), og tryk derefter på knappen [ENTER] eller [▶].
- Tilgængelige indstillinger (2) vises ud for menupunkterne til højre.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [FUNC. SET] eller [▶], eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [FUNC. SET]-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [DISP.]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [DISP.].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [FUNC. SET].
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC. SET] i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (139).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks






Brug af menuskærm-billedet

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærm-billedet på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [▶], osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖 163–📖 168).



1 Abn menuskærm-billedet.

- Tryk på knappen [MENU].

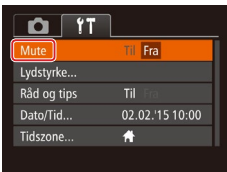
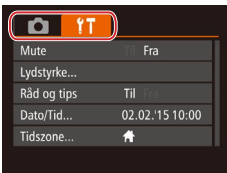


2 Vælg en fane.

- Flyt zoomknappen for at vælge en fane.
- Når du har valgt en fane ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje på [🕒]-vælgeren, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [◀][▶].

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🕒]-vælgeren for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [🕒] eller [▶] for at skifte skærm-billede og derefter enten trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🕒]-vælgeren for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærm-billede.

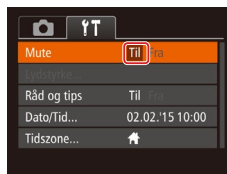

- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 139).

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til det skærm-billede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (📖43), Wi-Fi-forbindelser (📖114) osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

(1) Indtastning af tegn

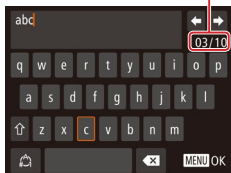

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [🔍] for at indsætte tegnet.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [🔍].

Angivelse af linjeskift

- Vælg [↵], og tryk på knappen [🔍].

Skift af indtastningstilstand

- Du kan skifte til tal eller symboler ved at vælge [123] og trykke på knappen [🔍].
- Du kan skifte mellem store bogstaver og små bogstaver ved at vælge [↵] og trykke på knappen [🔍].
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Sletning af tegn

- Vælg [✖], og tryk på knappen [🔍]. Det forrige tegn slettes.
- Hvis du vælger [✖] og holder knappen [🔍] nede, sletter du fem tegn ad gangen.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Tilsluttet til en computer (📖145) eller display fra (📖25, 📖135, 📖135)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖80, 📖81) eller tilsluttet/sender via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [📖] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

- Tryk på knappen [📖], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [📖]-vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen [📖] igen for at annullere visning af ur.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand


Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (35, 36).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





(2)

3 Komponer billedet.


- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [T] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [W] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen, sammen med området i fokus (2)).

4 Optag.



Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.


- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere rammer, når der er flere områder i fokus.

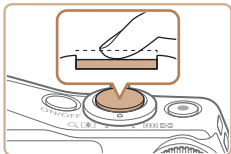

- Hvis [Løft flashen] vises, skal du flytte kontakten [L] for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

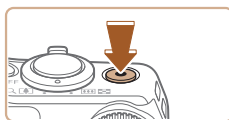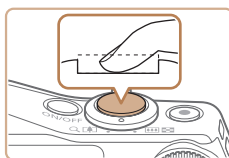

(1)

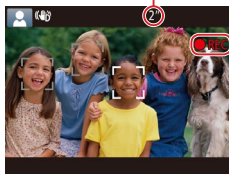

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Filmoptagelse

1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume. Klip, der optages på denne måde kan blive valg af kameraet til Story Highlights-albummer (103).



1 Skift til tilstanden [Auto].

- Vælg [Auto] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (31).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (31) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.



3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (31) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [Auto], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [Auto] eller betjent kameraet på anden vis.
- Lyde og vibrationer som følge af betjening af kameraet bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er [HD 80p] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (133).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [Auto].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 16 minutter og 40 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (91).
 - Indstillingerne for sommertid (19) eller tidszone (134) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (137).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (28) ► fanen [] ► [Filmresumetype] ► [Ingen stillbill.].
- Individuelle kapitler kan redigeres (102).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [LAV] for at afspille det filmresume, der er oprettet den samme dag, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (186).

Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen [DISP] holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Mute] på fanen [1] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Fra].

Stillbilleder



- Et blinkende [1]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (171) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (172) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødgøjerreduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [1]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (135) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelseskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (153).

Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen (1), når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres for at gøre det muligt at korrigere kraftige kamerarystelser. Indstil Dynamic IS til [Lav] (152), hvis du vil optage motiver med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.
- Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. Når der ikke er stærk blæst, skal du vælge MENU (28) ▶ fanen [1] ▶ [Vindfilter] ▶ [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

► Stillbilleder ► Film

I tilstandene [A] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (36).

Motiv	Baggrund				
	Normal	Modlys	Mørk*1	Solned-gange	Spotlight
Personer	*2	*3		—	
Personer i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Skygger på ansigt	*2	—	—	—	—
Smilende	*3	*3	—	—	—
Sovende	*2	*3	—	—	—
Spædbørn	*3	*3	—	—	—
Smilende spædbørn	*3	*3	—	—	—
Sovende spædbørn	*2	*3	—	—	—
Børn i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver	*2	*3			
Andre motiver i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver tæt på	*2	*3	—	—	

*1 Stativ anvendt

*2 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.


*3 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for [A], [A], [A], [A] og [A] er mørkeblå, og baggrundsfarven for [A] er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Når du optager film i tilstanden [A], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Ved selvudløserbilleder vises der ikke ikoner for følgende motiver: personer i bevægelse, smilende eller sovende personer, smilende eller sovende spædbørn, spædbørn i bevægelse og andre motiver i bevægelse.
- Der vises ikke ikoner for smilende eller sovende motiver og børn i bevægelse i andre fremføringstilstande end [A] (36, 42), og når [Hg-lampekorrek.] er indstillet til [Til], og scener korrigeres automatisk (49).
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for børn i bevægelse og smilende personer.
- Ikonerne for spædbørn (herunder smilende og sovende spædbørn) og børn i bevægelse vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra 2-12 år) (44). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (19).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (67), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du optager et stillbillede, optager kameraet kontinuerligt. Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises et af ikonerne ,  eller  for at oplyse dig om, at kameraet optager kontinuerligt.

Smilende (herunder spædbørn)	 Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder spædbørn)	 Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpelyset og flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	 For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge  i menuen og derefter vælge .

Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene (intelligent billedstabilisering) anvendes automatisk, og følgende ikoner vises.

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
	Billedstabilisering for makrobilleder. Under filmafspilning vises der  , og der anvendes billedstabilisering for makrofilmoptagelse (hybrid IS).
	Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der  , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra]  79). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden  vises ikonet  ikke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (67), hvis der ikke vises rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede emner, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 120x gange.




1 Flyt zoomknappen mod [📷].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, hvilket derefter vises på skærmen.

2 Skub zoomknappen mod [📷] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

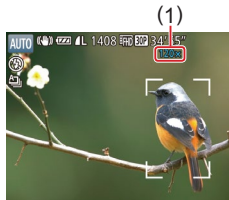

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (28), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.




- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (28) ► fanen [Kamera] ► [Digital zoom] ► [Fra].

Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Framing Assist - Søg)

► **Stilbilleder** ► **Film**

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer ind, kan du nemt finde det ved midlertidigt at zoome ud.

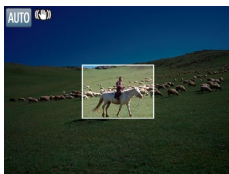

1 Søg efter det mistede motiv.

- Tryk på knappen [Zoom Out], og hold den nede.
- Kameraet zoomer ud, og der vises en hvid ramme omkring det område, der blev vist, før du trykkede på knappen [Zoom Out].



2 Find motivet igen.

- Placer kameraet, så motivet er i den hvide ramme, og slip derefter knappen [Zoom Out].
- Den tidligere forstørrelse gendannes nu, så det område, der er inden for den hvide ramme, fylder skærmen igen.



- Visse optagelsesoplysninger vises ikke, mens kameraet er zoomet ud.
- Under filmoptagelse vises den hvide ramme ikke, hvis du trykker på knappen [Zoom Out]. Du skal også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.



- Hvis du vil optage ved zoomfaktoren for på skærmen i trin 1, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- Du kan tilpasse den zoomfaktor, som kameraet vender tilbage til, når du slipper knappen [Zoom Out], ved at trykke på zoomknappen, mens du holder knappen [Zoom Out] nede for at ændre den hvide rammes størrelse.
- Du kan justere det viste område, når du har trykket på knappen [Zoom Out], ved at vælge MENU (28) ► fanen [Kamera] ► [Visn.omr.] og vælge en af de tre indstillinger.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med [Zoom Out], efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (41).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk zoom som reaktion på motivbevægelse (autozoom)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare størrelsen på registrerede ansigter (174) konstant. Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt. Denne størrelse kan også justeres efter behov.



1 Skift til [] Auto-tilstand.

- Tryk på knappen [], og slip den med det samme.
- [] vises.
- Der vises en hvid ramme omkring det registrerede ansigt, og kameraet zoomer ind og ud for at holde motivet på skærmen.
- Når der registreres flere ansigter, vises der en hvid ramme omkring hovedmotivets ansigt og op til to grå rammer omkring andre ansigter, når kameraet zoomer for at holde disse motiver på ansigtet.

2 Optag.

- Automatisk zoom fortsætter, også efter at du optager, og rammerne vises stadigvæk.
- Du kan annullere automatisk zoom ved at trykke på knappen [] igen. Der vises [Auto: Fra].



- Et ansigt vises muligvis ikke med en konstant ansigtsstørrelse i forhold til skærmen ved nogle zoomfaktorer, hvis personen på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Under filmoptagelse skal du også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Nogle optagelsesoplysninger vises ikke, når [Auto er aktiv, og nogle optagelsesindstillinger kan ikke konfigureres.
- Automatisk zoom for at holde flere motiver på skærmen udføres ikke under filmoptagelse, også selvom der registreres ansigter.
- Du kan zoome ind eller ud med zoomknappen, men den oprindelige zoomfaktor vil blive gendannet nogle få sekunder, efter du har sluppet kontrollen.



- Hvis der registreres flere ansigter i trin 1, kan du skifte det hovedansigt, der blev brugt til automatisk zoom, ved at trykke på knappen [▲].
- Når et registreret motiv bevæger sig mod kanten af skærmen, zoomer kameraet ud for at holde motivet på skærmen.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren, efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand ([41]).
- Kameraet prioriterer zoomfunktionen for at holde motiver på skærmen. Derfor kan det muligvis ikke lade sig gøre at fastholde en konstant visningsstørrelse på ansigtet afhængigt af motivets bevægelse og optagelsesbetingelserne.
- Når der ikke er registreret et ansigt, zoomer kameraet for at holde et bestemt niveau og stopper zoomfunktionen, indtil der registreres et ansigt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse

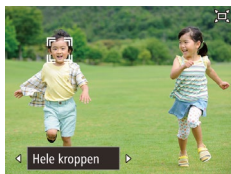

- Når Auto er til, skal du trykke på knapperne [] [] for at vælge den ønskede indstilling.
- Kameraet zoomer automatisk for at bevare ansigterne ved den angivne størrelse.

Auto	Automatisk zoom for at forhindre, at motiver forsvinder fra skærmen. Når der registreres flere ansigter, zoomer kameraet for holde at holde motiverne på skærmen.
Ansigtet	Bevar ansigterne store nok til at se ansigtsudtrykkene tydeligt.
Overkroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise personens overkrop.
Hele kroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise hele personens krop.
Manuel	Bevar ansigterne ved den angivne størrelse ved at flytte zoomknappen. Slip zoomknappen, når du står på den ønskede størrelse.




- Ansigtsstørrelsen kan også justeres i MENU () 28) ► fanen ► [Autoindstillinger for] ► [Autozoom]. Du kan vælge [Fra] for at deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)" () 40).
- Du kan zoome ind eller ud med zoomknappen, når der er valgt [Ansigtet], [Overkroppen] eller [Hele kroppen], men den oprindelige zoomfaktor vil blive gendannet nogle få sekunder, efter du har sluppet kontrollen.
- Du kan fjerne din angivne ansigtsstørrelse under filoptagelse ved at trykke på knappen [].
- Størrelsen på ansigter kan ikke ændres under filoptagelse.

Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)

► Stillbilleder ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer, og du flytter kameraet for at finde det, registrerer kameraet denne flytning og zoomer automatisk ud, hvilket gør det nemmere at finde motivet.

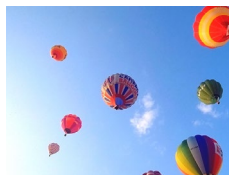

1 Skift til [] Auto-tilstand (39).

2 Søg efter det mistede motiv.

- Når du flytter kameraet for at se efter motivet, zoomer kameraet ud for at hjælpe dig med at finde det.

3 Find motivet igen.

- Når du finder motivet og stopper med at flytte kameraet, zoomer kameraet ind igen.

4 Optag.

- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen [] igen. Der vises [Auto: Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kameraet zoomer ikke ud automatisk, mens [F] vises omkring et registreret ansigt, selv hvis du flytter kameraet.
- Når funktionen, der er beskrevet i "Automatisk zoom som reaktion på motivbevægelse (autozoom)" (439) deaktiveres, vises [F] rundt om et registreret ansigt, og kameraet zoomer automatisk ud under bevægelse.
- Zoom er ikke mulig, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Hvis du vil deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Automatisk zoom som reaktion på motivbevægelse (autozoom)" (439), skal du vælge MENU (28) ► fanen [K] ► [Autoindstillinger for K] ► [Søgehjælp] ► [Fra].

Brug af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▼], vælg [C] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [C]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.




2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

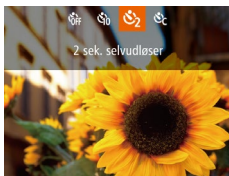

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (41), og vælg [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (41) for at tage billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (41), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge forsinkelsestiden eller antal optagelser.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [C]-vælgeren for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (41) for at tage billedet.



- Når det gælder film, der er optaget ved hjælp af selvudløseren, starter optagelsen, når du har angivet forsinkelsestiden, men det har ikke nogen effekt at angive antal optagelser.





- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

Tryk udløserknappen helt ned i tilstanden [AUTO] for at optage kontinuerligt.

Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (172) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

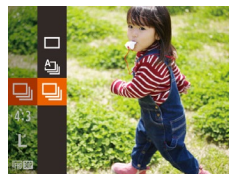

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [C], vælg [A] i menuen, og vælg derefter [C] (27).
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus, eksponering og farver i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (41).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Hvidbalance på flere områder (31) er ikke til rådighed. På samme måde er [Hg-lampekorrek.] (49) indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedvisning under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist.

[SET 



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (93), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (87), og grupperingen kan ophæves (87).
- Hvis du beskytter (91) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (86) eller Smart Shuffle (91). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke til rådighed for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om Face ID (88), forstørrelse (89), mærkning som favoritter (96), redigering (97), udskrivning (146), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (150) eller tilføjelse i en fotobog (152). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (87) eller annullere grupperingen (87).

Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (87).

Hvis personer registreres på forhånd, bliver det også nemmere at tilføje dem, når der oprettes Story Highlights-albummer (103).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (47).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne og fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.





1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🔍] (28).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen [🔍].

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.

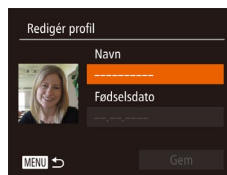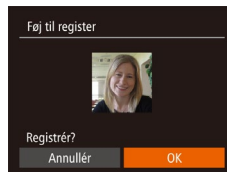

- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🔍]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🔍].
- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen [🔍] for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (29).
- Du registrerer en fødselsdato ved at vælge [Fødselsdato] på skærmen [Redigér profil] (tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [🔍] igen.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at angive datoen.
- Tryk på knappen [🔍], når du er færdig.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🔍]-vælgeren for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [🔍].

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.




- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖35) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖44).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotivet og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.

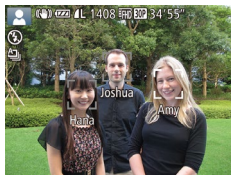

- Når du retter kameraet mod personer, vises navnene på op til 3 registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Navnene på de registrerede personer (maks. 5) bliver optaget, selv hvis navnene ikke vises.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖88).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (📖44).
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Frå].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærm-billedet (enkel informationsvisning) (📖84).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærm-billedet, men de gemmes i stillbilleder.
- Navne, der registreres i kontinuerlig optagelse (📖42, 📖77), optages fortsat på samme position som ved første optagelse, selvom motiverne bevæger sig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling



Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol og redigering af registrerede oplysninger

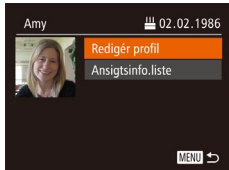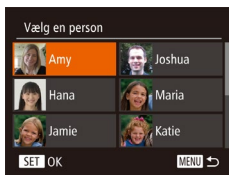

1 Abn skærbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (44) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen [OK].

2 Vælg en person, hvis informationer skal kontrolleres eller redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge navnet på den person, hvis oplysninger du vil kontrollere eller redigere, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at vælge [Redigér profil] (enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [ROTERING]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [OK]. På den viste skærm kan du redigere navnet og fødselsdatoen som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (44).
- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtinfo.liste] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTERING]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK]. Tryk på knappen [OK] på det skærbillede, der vises, vælg de ansigtsoplysninger, der skal slettes, ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] eller dreje [ROTERING]-vælgeren, og tryk derefter på knappen [OK]. Når der vises [Slet?], skal du vælge [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶] eller dreje [ROTERING]-vælgeren), og derefter trykke på knappen [OK].




- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.

Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.

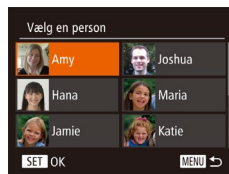

1 Abn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysning].

- Vælg [Tilføj ansigtsoplysning.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (44), og tryk på knappen [OK].

2 Vælg en person for at overskrive vedkommendes ansigtsoplysninger.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsoplysninger du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [OK].
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



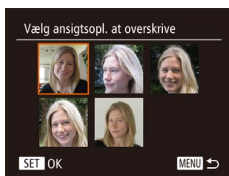

3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge de ansigtsinformationer, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [⊙].

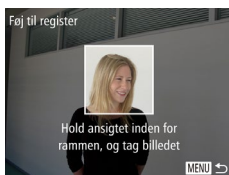

4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (84) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Udfør trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (86) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (84) efter behov.


Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsoplysninger, navne og fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.



1 Abn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (84).

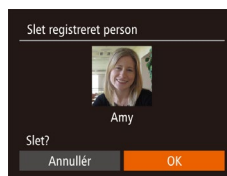

2 Vælg en person, hvis oplysninger skal slettes.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge navnet på den person, du vil slette. Tryk derefter på knappen [⊙].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⊙]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⊙].



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (86), overskrive deres oplysninger (88) eller søge efter billeder med dem på (87).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (89).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [FUNC. SET], vælg [4:3] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (171).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat. Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [M1].

Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg billedets opløsning fra 4 niveauer på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (171) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FUNC. SET], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (171).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3-A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	Postkort på 90 x 130 mm, 130 x 180 mm
S	Til e-mailing og tilsvarende formål



- Ikke tilgængelig i tilstanden [M1].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Korrigerende af grønne billedområder fra kviksølvlamper

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden på billeder med aftenmotiver, der er belyst af kviksølvlamper, have et grønligt skær. Dette grønne skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Til] (28).
- [Til] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Når du er færdig med at optage under kviksølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.





- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.
- I kontinuerlig optagelse (42) er denne indstilling indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er tre indstillinger for billedkvalitet tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (171).

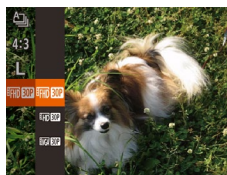

- Tryk på knappen [Q], vælg [FHD 30P] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD 30P] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 30P	1920 x 1080	30 fps	Til optagelse i Full HD
HD 30P	1280 x 720	30 fps	Til optagelse i HD
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition



- I tilstandene [FHD 30P] og [HD 30P] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.
- I tilstanden [VGA 30P] er [FHD 60P] også tilgængelig, hvilket giver en mere jævn bevægelse (64).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Nyttige optagelsesfunktioner

Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖28).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Forstørrelse af det område, der er i fokus

► Stillbilleder ► Film

Kontroller fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punkzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖28).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, i følgende situationer.
 - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.
 - Når der bruges digital zoom (📖37)
 - Når der bruges Tracking AF (📖74)
 - Når der bruges et tv til en visning (📖142)
- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Kontrol af lukkede øjne

► Stillbilleder ► Film

 vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen **[MENU]**, vælg **[Blink Detection]** på fanen **[📷]**, og vælg derefter **[Til]** ( 28).



2 Optag.

-  blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg **[Fra]** i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden **[📷]**, er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt **[2 sek.]**, **[4 sek.]**, **[8 sek.]** eller **[Lås]** i **[Vis tid]** ( 53).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden **[📷]** ( 36).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden ( 42,  77).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

Deaktivering af billedstabilisering

Når kameraet holdes stille (som ved optagelse fra et stativ), skal du indstille billedstabilisering til **[Fra]** for at deaktivere det.

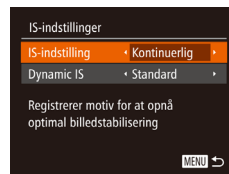

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen **[MENU]**, vælg **[IS-indstillinger]** på fanen **[📷]**, og tryk derefter på knappen **[📷]** ( 28).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne **[▲]****[▼]**, eller drej på **[📷]**-vælgeren for at vælge **[IS-indstilling]**, og vælg derefter **[Fra]** ved at trykke på knapperne **[◀]****[▶]**.

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) ( 36).
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser.

Hvis du vil optage film med motiver med den samme størrelse, som blev vist før optagelse, kan du reducere billedstabiliseringen.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (51) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter den ønskede indstilling (28).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, når [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (51).
- Kun [Standard] er tilgængelig, når filmkvaliteten er indstillet til [EVGA 80P].

Tilpasning af kamerafunktionen

Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [CAM] i menukærmen som følger.

Se "Brug af menukærbilledet" (28) for at få en vejledning i menufunktioner.

Forhindre aktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra] (28).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forhindre lampen for røddjereduktion i at lyse

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere røddjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [OK] (28).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (28).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [OK] (28).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (153).

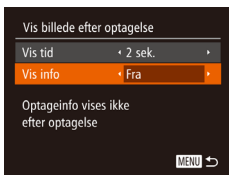

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◂] -vælgeren for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (160).



- Når [Vis tid] (153) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [DISP.], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan benytte følgende funktioner ved at trykke på knappen [◂].
 - Beskyt (91)
 - Favoritter (96)
 - Slet (93)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande


Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)

► Stillbilleder ► Film

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt brugerdefineres på følgende måde.

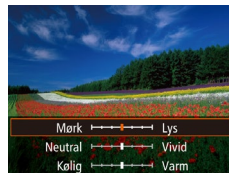

1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [ⓘ] for at åbne indstillingsskærmen. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen [ⓘ].

3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.

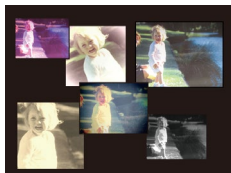

1 Skift til tilstanden [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen [🔍]. Hvis du ønsker fuldskræmsvisning i denne tilstand, skal du vælge et billede ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] eller dreje [🔄]-vælgeren og trykke på knappen [🔍].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.
- De seks billeder administreres sammen som en gruppe (📖87).
- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

Valg af effekter

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget i [📷]-tilstand.



- Når du har valgt [📷]-tilstand, skal du trykke på knappen [DISP].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge effekt, og tryk derefter på knappen [🔍].

📷 Auto	Alle effekter
📷 Retro	Billederne ser ud som gamle fotos
📷 Monokrom	Billederne oprettes med en farve
📷 Speciel	Livagtige, karakteristiske billeder
📷 Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motiver i bevægelse (Sport)

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse.



1 Skift til tilstanden [S].

- Sæt programvælgeren på [S].



2 Fokuser.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, fortsætter kameraet med at justere fokus og billedets lysstyrke, hvor den blå ramme vises.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- I tilstanden [S] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (169) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [S] i "Optagelsesradius" (172).
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuerlig optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan påvirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoomindstillingen.
- Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig i [Auto] Auto-tilstand (139).

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [Fn], vælg [SCN] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (27).

3 Optag.

Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



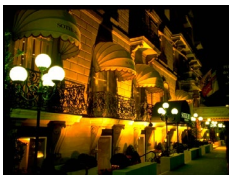

Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

► **Stillbilleder** ► **Film**

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► **Stillbilleder** ► **Film**

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



Optagelse med sneklædte baggrunde (Sne)

► **Stillbilleder** ► **Film**

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► **Stillbilleder** ► **Film**

- Levende billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i  sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden  kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden ( 69) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden  , skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden  kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden  skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro ( 79).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden  ( 31).
- Opløsningen  er [M] (2592 x 1944) og kan ikke ændres.
- I tilstanden  bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



1 Skift til tilstanden [Q].

- Sæt programvælgeren på [Q].

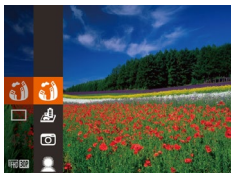

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [Q], vælg [V] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (B 27).

3 Optag.

Optagelse i levende farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [Q] og [V] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med vidvinkeleffekt (Vidvinkeleffekt)

► Stillbilleder ► Film


Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [V].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (B 59), og vælg [V].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen [DISP], vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [Q]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [DISP] igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

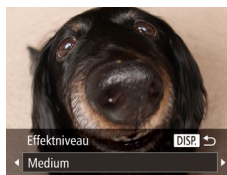

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [A].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" ([F59]), og vælg [A].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [DISP].
- Flyt zoomknappen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter hastigheden ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller ved at dreje [◂]◃-vælgeren.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning (fra vandret til lodret eller omvendt) ved at trykke på knappen [R] i trin 2. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [EHD] ved billedformatet [16:9] ([48]). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.
- Zoomfaktoren kan ikke ændres med knappen [◂]◃ på skærmene i trin 2 og 3 eller under optagelse af film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖59), og vælg [📷].



2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [DISP], vælg en farvetone (tryk enten på knapperne [⏮][⏭], eller drej [🔄]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [DISP] igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med sløret fokuseffekt

► Stillbilleder ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖59), og vælg [👤].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen [DISP], vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne [⏮][⏭], eller drej [🔄]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [DISP] igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg .

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (59), og vælg .



2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [DISP], vælg en farvetone (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [DISP] igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Specialtilstande til andre formål


Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

► Stillbilleder ► Film

Automatisk optagelse efter smilregistrering (Smil)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.

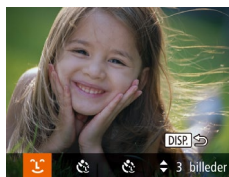

1 Vælg .

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (57), og vælg . Tryk derefter på knappen [DISP].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-vælgeren for at vælge , og tryk derefter på knappen [DISP].
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen [▼]. Tryk på knappen [▼] igen for at genoptage registrering.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blink Detection] (📖51) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Automatisk optagelse er ikke tilgængelig, mens du holder knappen [□] nede.

■ Automatisk optagelse efter blinkregistrering (Wink Self-Timer)

► **Stilbilleder** ► **Film**

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖57), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen [DISP].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen [DISP].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsestilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blink Detection] (📖51) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [□], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].

■ Automatisk optagelse efter registrering (Ansigt selvudløs)

► **Stilbilleder** ► **Film**

Kameraet tager billedet ca. to sekunder efter, det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (📖74). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖57), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen [DISP].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen [DISP].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].




- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [Blink Detection] (151) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [□], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Optagelse af forskellige film

► Stillbilleder ► Film

Optagelse af film i standardtilstand

► Stillbilleder ► Film



1 Skift til tilstanden [Movie].

- Sæt programvælgeren på [Movie].
- Tryk på knappen [Movie], vælg [Movie] i menuen, og vælg derefter [Movie] (127).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (161).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Optagelse af film med jævne bevægelser

Optag film med jævne bevægelse ved næsten dobbelte billedhastighed på følgende måde.



- Udfør trinnene i "Ændring af filmbilledkvaliteten" (149), og vælg [FHD 60P].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen før eller efter optagelse eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -2 til +2.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen [▲] for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen [▲] igen.



2 Justér eksponeringen.


- Drej [◉]-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag (64).

Korrektion af kraftig kamerarystelse

► Stillbilleder ► Film

Moderk alvorlig kamerarystelse, når der optages film under optagelse. Den del af billeder, der blev vist, ændres mere end for [Standard], og motiverne forstørres yderligere.

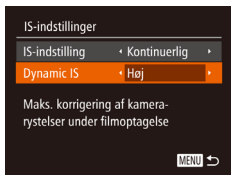

- Følg disse trin i "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (65) for at vælge [Høj].



- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, når [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (51).
- Kun [Standard] er tilgængelig, når filmkvaliteten er indstillet til [EVA 30P].


Optagelse af film i tilstanden med korte videoklip

► Stillbilleder ► Film

Anvend afspilningseffekter på korte videoklip på få sekunder, f.eks. hurtig bevægelse, slow motion eller genafspilning. Videoklip, som er optaget i denne tilstand, kan medtages i Story Highlights-albummer (103).

1 Skift til tilstanden [].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [], vælg [] i menuen, og vælg derefter [] (27).
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.

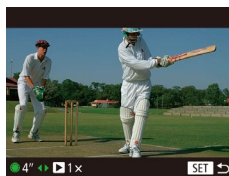

2 Angiv optagelsestiden og afspilningseffekten.

- Tryk på knappen [].
- Drej [◉]-vælgeren for at indstille optagelsestiden (4-6 sek.), og tryk på knapperne [][] for at indstille afspilningseffekten, sådan som det er beskrevet herunder.

3 Optag (64).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningseffekter

	Optag et videoklip, som afspilles i hurtig bevægelse.
	Optag et videoklip, som afspilles ved normal hastighed.
	Optag et videoklip, som afspilles i slow motion.
	Optag et videoklip, som afspilles normalt, før det vises, hvorefter det spoles to sekunder tilbage for at vise en genafspilning af den sidste del. Under optagelsen føjes et mærke, der angiver de sidste to sekunder, til linjen, der viser den forløbne tid.




- Lyd optages ikke i disse videoklip.
- Filmkvaliteten er [EHD 30P] (49) og kan ikke ændres.

Optagelse af iFrame-film

► Stillbilleder ► Film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller iFrame-kompatible enheder.

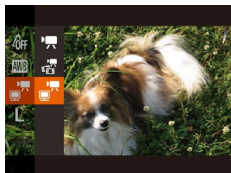

1 Vælg [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].
- Tryk på knappen [⏮], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (27).
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.

2 Optag (64).



- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.
- Filmkvaliteten er [EHD 30P] (49) og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (161).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Sæt programvælgeren på **[P]**.

2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (68-79), og optag.



- Hvis den optimale eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (69) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 77), hvilket kan sikre den optimale eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i FUNC. (27) og MENU (28) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.




- Tryk på knappen [▲]. Se på skærmen, og drej [○/●]-vælgeren for at justere lysstyrken. Tryk på knappen [▲] igen, når du er færdig.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [▲].
- [✱] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [▲] igen for at låse AE op. I så fald vises [✱] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og [✱] vises ikke længere.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje [○/●]-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen [○/●], vælg [○/●] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
	Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtig.
	Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

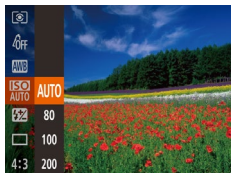

- Tryk på knappen [ISO], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.
80, 100, 200	Til fotografering udendørs i godt vejr.
400, 800	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
1600, 3200	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.

Vælg en højere ISO-følsomhed for at få større følsomhed eller en lavere værdi for at få lavere følsomhed.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere billedområder (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [i], og vælg derefter [Auto] (28).
- Når indstillingen er fuldført, vises [Ci].



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (99).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedfarver

Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (70).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.
	Fluorescerende	Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.
	Fluorescerende H	Til fotografering i dagslys med fluorescerende belysning.
	Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (70).

Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (70) for at vælge [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [DISP].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [My Colors], vælg [Off] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (70).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



☞FF	My Colors Fra	–
☞V	Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
☞N	Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
☞Se	Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
☞W	Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
☞P	Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
☞L	Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
☞D	Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
☞B	Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
☞G	Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
☞R	Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
☞C	Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (☞71).




- Hvidbalance (☞70) kan ikke indstilles i tilstandene [☞Se] og [☞W].
- I tilstandene [☞L] og [☞D] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Brugerdefineret farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1-5.

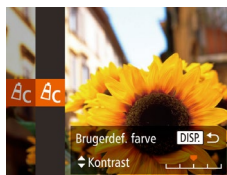

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (☞70) for at vælge [☞C], og tryk derefter på knappen [DISP].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [DISP] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (Makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (172) for at få detaljer om fokusområdet.

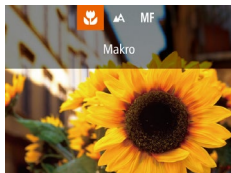

- Tryk på knappen [M], vælg [M] (tryk enten på knapperne [M] [M], eller drej [M]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [M].
- Når indstillingen er fuldført, vises [M].



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Når zoompositionen er inden for området af den gule linje under zoomlinjen, bliver [M] grå, og kameraet kan ikke fokusere.




- Hvis du vil forhindre kamerarystelser, skal du montere kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [M] (41).

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (172) for at få detaljer om fokusområdet.

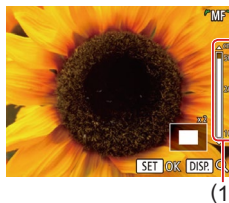

(1)

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [M], vælg [MF] (tryk enten på knapperne [M] [M], eller drej [M]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [M].
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (1, der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på [M] [M]-knapperne, eller drej [M]-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen [M].
- Tryk på knappen [DISP] for at justere forstørrelsen.

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (📖73) [Center], og AF-områdestørrelsen (📖73) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖37), digital tele-konverter (📖73) og ved brug af et tv som skærm (📖142), men der vises ikke et forstørret område.



- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan forstørre eller skjule den forstørrede visning ved at justere indstillingerne for MENU (📖28) ► fanen [📷] ► [MF-punkts zoom].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og vælge MENU (📖28) ► fanen [📷] ► [Safety MF] ► [Fra].

Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

► Stillbilleder ► Film

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖28).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖28).




- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.

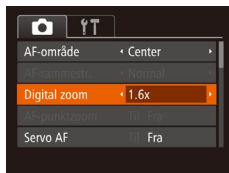

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖28).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på [📷] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖37).

Ændring af tilstanden AF-område

► Stillbilleder ► Film

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖28).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Center

► Stillbilleder ► Film

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [L], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- For at reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [AF-rammestr.] på fanen [Lille] (428).
- AF-rammestørrelsen indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (437) eller digital tele-konverter (473) og i manuel fokuseringstilstand (472).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned med [AF-punkzoom] (450) angivet til [Til].

Face AiAF

► Stillbilleder ► Film

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AIWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotiv, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (475) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► Stillbilleder ► Film

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (473) for at vælge [Tracking AF].
- [L] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [L] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen [L].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kameraet bipper, og [AF-L] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [AF-L].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen [AF-L] igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF-L] skifter til [AF-ON] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (175).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [AF-L] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (175) er indstillet til [TIL] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [AF-ON] (128) er ikke tilgængelig.
- [AF-L] er ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [AF-L]. [AF-L] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] (172) skal du trykke på knappen [AF-L] og holde den nede i mindst ét sekund.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [TIL], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (143). Når du imidlertid vælger en registreret person som motiv, vises dennes navn.

Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [AF-ON], og vælg derefter [Til] (128).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den optimale eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [AF-ON] (128) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (141).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.




- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Fra] (28).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [AF-ON].
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hvis du vil låse fokus op, når du har sluppet udløserknappen, skal du trykke på knappen [AF-ON] igen og vælge [AF] (tryk enten på knapperne [AF-ON] [AF-ON], eller drej [AF-ON]-vælgeren).

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuerligt, mens kameraet fokuserer på motivet. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (172) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [AF], vælg [] i menuen, og vælg derefter [AF] (127).
- [AF] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Billederne administreres sammen som gruppe (187).



- I tilstanden [AF] (157) i manuel fokuseringstilstand (172), eller hvis AF er låst (176), skifter [AF] til [AF].
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (141).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig i [] Auto-tilstand (139), også selvom du vælger [AF].

Flash

Ændring af flashmetode

► Stillbilleder ► Film


Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (171) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

1 Abn flashen.

- Flyt kontakten [].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [], vælg en flashmetode (tryk på knapperne [][]), eller drej []-vælgeren, og tryk derefter på knappen [].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

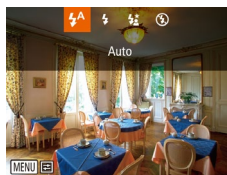

- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [], hvis flashen er nede. Flyt kontakten [] for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [S] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (79).
- I tilstanden [S] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Fra

Til fotografering uden flash.




- Hvis der vises et blinkende [F]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (68) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

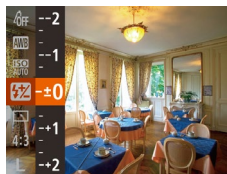

- Tryk på knappen [F], vælg [F] i menuen, og tilpas indstillingen ved enten at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [C]-vælgeren (27).
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden for flashbilleder for at undgå udvisket højlys og for at optage ved optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (28) og vælge fanen [Flashindst.] ► [Safety FE] ► [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (28) og vælge fanen [Flashindst.] ► [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne skærmen [Flashindst.] (28), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [F] og med det samme trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (📖68) kan du låse eksponeringen til optagelser med flash.

1 Åbn flashen, og indstil den til [🔆] (📖77).

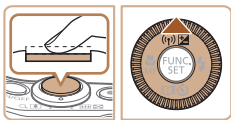

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [▲].
- Flashen udløses, og når [✱] vises, gemmes flashoutput.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [▲] igen for at låse FE op. I så fald vises [✱] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [✱] vises ikke længere.



- FE: Flasheksponering

Andre indstillinger

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [F] (Fin). Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (📖171) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.




- Tryk på knappen [M], vælg [F] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖27).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.

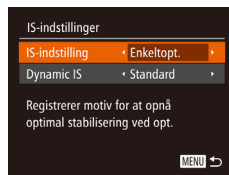

- Følg trin 1-2 i "Deaktivering af billedstabilisering" (📖51), og vælg [Enkeltopt.].



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].
- Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Tilstanden Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder, og brugerdefiner kameraet til optagelsesformen

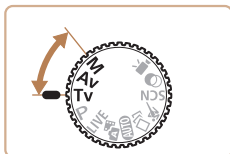

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbillede ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukkertid" (📖172).

1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej [ⓘ]-vælgeren for at indstille lukkertiden.



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, kan der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖79).
- Den hurtigste lukkertid med flashen er 1/2.000 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/2.000 sekund før optagelse.
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [80], og den kan ikke ændres.
- Orange visning af blænden, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at den optimale eksponering ikke er nået. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖81).



- [Tv]: Tidsværdi

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte blænder (tilstanden [Av])

► Stillbillede ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden.

Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (172).

1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].



2 Indstil blænden.

- Drej [Q]-vælgeren for at indstille blænden.



- Orange visning af udløserhastigheden, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at den optimale eksponering ikke er nået. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som irissen skaber i objektivet)
- I tilstandene [Tv] og [Av] skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [Sik.hedsskift] på fanen [Til] (172) for at få kameraet til automatisk at justere lukkertiden og blænden, når der er eksponeringsproblemer, så du kan optage med den optimale eksponering. Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

► Stillbillede ► Film

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukkertid" (172) og "Blænde" (172).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▲] for at vælge justering af lukkertid (1) eller blænde (2), og drej [Q]-vælgeren for at angive en værdi.
- Et eksponeringsniveaumærke (4) baseret på dine angivne værdier vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med den optimale eksponering (3).
- Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra den optimale eksponering overstiger 2 stop.



- Når du har indstillet lukkertiden og blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid og blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [S].
- Hvis den indstilling, du ikke valgte i trin 2 (lukkertid eller blænde), skal justeres automatisk for at opnå den optimale eksponering, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen [▲]. Bemærk, at den optimale eksponering muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [80], og den kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- **[M]**: Manuel
- Beregningen af den optimale eksponering er baseret på den angivne målemetode (📖68).


Justering af Flashoutput

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan vælge mellem tre flashoutput i tilstanden **[M]**.

1 Skift til tilstanden **[M]**.

- Sæt programvælgeren på **[M]**.

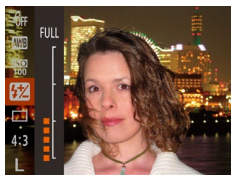

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen **[⊙]**, vælg **[FZ]** i menuen, og tilpas indstillingen ved enten at trykke på knapperne **[▲]****[▼]** eller dreje **[⊙]**-vælgeren (📖27).
- Flashoutput vises, når indstillingen er foretaget.
[FZ .□□]: Minimum, **[FZ .□□]**: Medium, **[FZ .□□]**: Maksimum



- Du kan også indstille flashniveauet ved at åbne MENU (📖28) og vælge fanen **[📷]** ► **[Flashindst.]** ► **[Flashoutput]**.
- Du kan også indstille flashniveauet i tilstanden **[Tv]** eller **[Av]** ved at åbne MENU (📖28) og vælge fanen **[📷]** ► **[Flashindst.]** ► **[Flashmetode]** ► **[Manuel]**.
- Du kan også åbne skærmen **[Flashindst.]** (📖28), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen **[▶]** og med det samme trykke på knappen **[MENU]**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.





- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

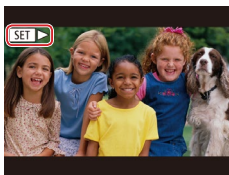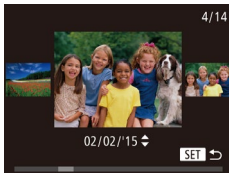

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [◂]-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [▸]-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [◂]-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [◂]-vælgeren for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [◂].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] under rullevisningstilstand.
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



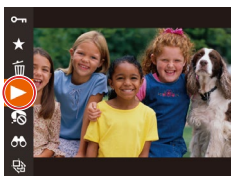

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [⏮], vælge [▶] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [⏪]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [⏭] igen.

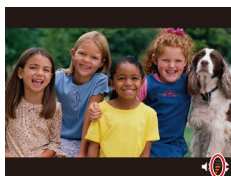

(1)

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [⏮].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (ⓘ28) ▶ fanen [▶] ▶ [Rullevisning] ▶ [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (ⓘ28) ▶ fanen [▶] ▶ [Fortsæt] ▶ [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at vælge MENU (ⓘ28) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] ▶ [Overgangseffekt].

Skift af visningstilstande

▶ Stillbillede ▶ Film

Tryk på knappen [DISP] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (ⓘ160) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (📖84) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram


► Stillbilleder ► Film

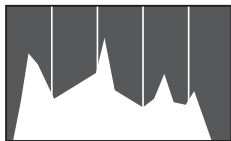

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖84), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

GPS-informationsvisning

► Stillbilleder ► Film

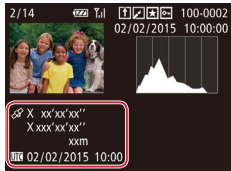

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (📖129). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time

Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)


► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [📷] (📖33) samtidig med stillbillederne på samme dag.



1 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge et stillbillede, der er mærket med [SET 📷].

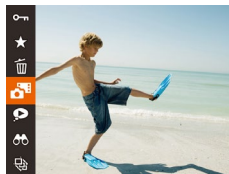

2 Afspil filmresumeet.

- Tryk på knappen [📺], og vælg derefter [📷] i menuen (📖27).
- Det filmresume, der automatisk blev optaget samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET 📷] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (📖84).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

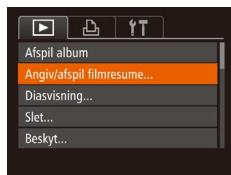

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume...] på fanen [▶], og vælg derefter en dato (28).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [▶] for at starte afspilningen.

Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

► Stillbilleder ► Film

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (84), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (43).



- Tryk flere gange på knappen [DISP], indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-vælgeren for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Face ID, skal du vælge MENU (28) ► fanen [▶] ► [Id-oplysninger for ansigt] ► [Vis navn] ► [Fra].

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomknappen mod [◻] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomknappen mod [Q] for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Drej [◉]-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [▶] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne [▲][▼] nede eller drejer [◉]-vælgeren hurtigt), skal du vælge MENU (28) ► fanen [▶] ► [Oversigtseffekt] ► [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Søgning efter billeder ud fra betingelser

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (1191) eller slette (1193) disse billeder på én gang.


👤 Navn	Viser billeder af en registreret person (1144).
👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
📅 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (1196).
🎞 Stills/film	Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden  (1133).

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg derefter en betingelse (1127).
- Når du har valgt ,  eller , skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne    på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen .

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for kun at få vist disse billeder.
- Vælg  i trin 1 for at annullere filtreret visning.

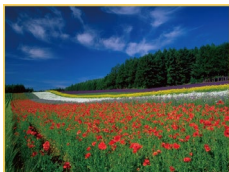

- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule eller se andre oplysninger, skal du trykke på knappen **DISP.** i trin 2.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (1186), "Forstørrelse af billeder" (1189), og "Diasvisning" (1190). Du kan også anvende billedhåndlinger på alle billeder, der bliver fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (1191) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (1194), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (1150) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (1152).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (1197-11102), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stillbilleder** ► **Film**

Billeder, der er optaget kontinuerligt (1142, 1156, 1177), og billeder, der er optaget i -tilstand (1156), grupperes, og kun det første billede vises. Du kan dog også se billederne individuelt.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, der er mærket med .

2 Vælg .

- Tryk på knappen , og vælg derefter  i menuen (1127).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶] eller drejer [⌂]-vælgeren, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen [⊞], vælge [📄] i menuen og trykke på knappen [⊞] igen [📖27].



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" [📖86] og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" [📖89]. Ved at vælge [Beskyt alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" [📖91], [Beskyt alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" [📖94] eller "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" [📖150] eller [Alle billeder i gruppen] i "Tilføjelse af billeder til en fotobog" [📖152] kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU [📖28] ► fanen [▶] ► [Billedgrupper] ► [Fra]. Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- I tilstanden [📄] vises den samtidige visning efter trin 2 i "Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" [📖56] kun umiddelbart efter optagelsen.

Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [▶] [📖28].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⌂]-vælgeren for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen [⊞].

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" [📖86] for at vælge et billede, og tryk på knappen [⊞].
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⌂]-vælgeren for at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen [⊞].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen [⊙].

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (46) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.


Sletning af navne

- Vælg [Slet] på den skærm, der vises i trin 3 i "Redigering af navne" (88), og tryk på knappen [⊙].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⊙]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⊙].

Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

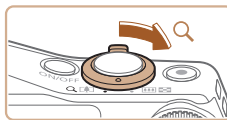

(1)

1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomknappen mod [Q] vil zoome ind på billedet og forstørre det. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomknappen mod [⊙]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Hvis du vil skifte til andre billeder, mens der zoomes, skal du dreje [⊙]-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Diasvisning

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [OK], vælg [] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (27).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (25) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [OK].
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [OK]-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Under filtreret visning (87) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (28).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen [OK].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

► Stillbilleder ► Film

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.



1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen [ⓘ], og vælg derefter [🔍] i menuen (📖27).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen [ⓘ] for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen [ⓘ] igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen [MENU].



- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖87)
 - Under gruppeafspilning (📖87)

Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (📖93).



- Tryk på knappen [ⓘ], og vælg derefter [🔒] i menuen (📖27). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [🔒] igen og derefter trykke på knappen [ⓘ].




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖136).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets sletfunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

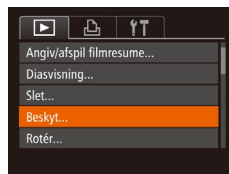

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [🔒] (📖28).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg en ønsket indstilling (91).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (91), vælg [Vælg], og tryk på knappen [MENU].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [◂]. [◂] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [◂] igen. [◂] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [◂].

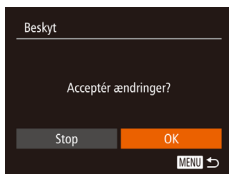

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (91), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [MENU].

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [◂].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [◂].



3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [◂].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [◂].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [☑].



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje [☑]-vælgeren, når den øverste skærm i trin 2 og 3 vises.
- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (91), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [☑].



2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☑]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].

Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang.

Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (91) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☑]-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [☑], og vælg derefter [Slet] i menuen (27).
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [☑]-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [☑].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [☑]-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [☑].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (🔒91) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

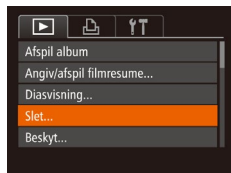

Valg af billeder individuelt

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (🔖28).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg en ønsket indstilling (🔖28).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (🔖94), vælg [Vælg], og tryk på knappen [🔖94].



Valg af en række



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (🔖92), vises der [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [🔖92] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔖92]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔖92].

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (🔖94), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [🔖94].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (🔖92) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [🔖92].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (94), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].




2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Rotering af billeder

► Stillbilleder ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

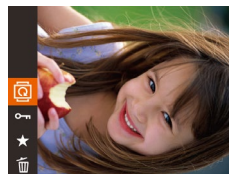

1 Vælg [🔄].


- Tryk på knappen [🔄], og vælg derefter [🔄] i menuen (27).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [🔄] for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

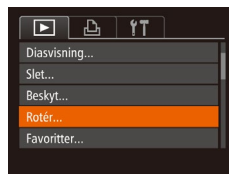

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [📷] (28).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⌚]-vælgeren for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [⌚].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (196).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (128).



- Billeder kan ikke roteres (195), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (191) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (83), "Diasvisning" (90), "Beskyttelse af billeder" (91), "Sletning af billeder" (93), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (150), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (152)



- Tryk på knappen [⌚], og vælg derefter [★] i menuen (27).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [⌚].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Med menuen

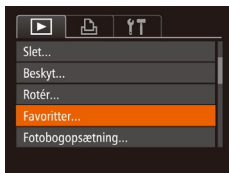

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [] (128).




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊙]. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [⊙] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊙].

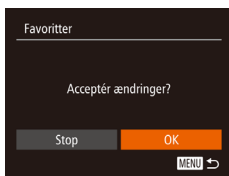

- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Når du mærker billeder som favoritter, bliver det nemmere at tilføje dem, når du opretter albummer (103).
- Hvis du bruger Windows 8 eller Windows 7 på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★★☆). (Dette gælder ikke for film).

Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (97-100) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

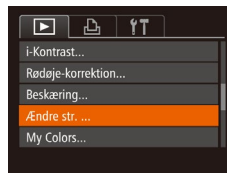

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [] (128).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊙].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [⊙].
- [Gem nyt billede?] vises.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



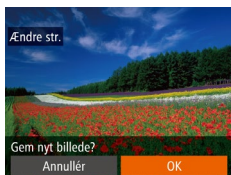

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU]. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] (48).




- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring


► **Stilbilleder** ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

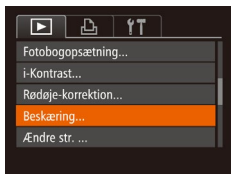

1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [▶] (28).

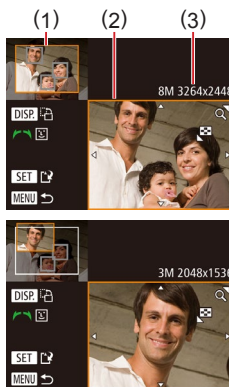

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊙].

3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [DISP].
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Drej [⊙]-vælgeren for at skifte ramme og flytte beskæringsområdet.
- Tryk på knappen [⊙].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (97).



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] (48), eller hvor størrelsen er ændret til [S] (97).



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stilbilleder, der er taget med Face ID (43), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖70).

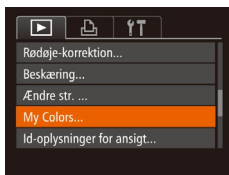

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [📷] (📖28).

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📷].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖97).

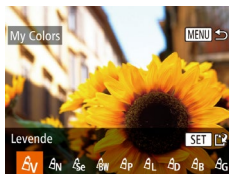

- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.
- Farver på RAW-billeder kan ikke redigeres.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖70).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [📷] (📖28).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📷].



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖97).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.




- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerer af røde øjne

► **Stilbilleder** ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

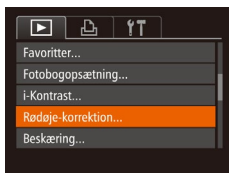

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [] (828).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [] [], eller drej []-vælgeren for at vælge et billede.

3 Korrigér billedet.

- Tryk på knappen [].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (89).



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [] [] [] [], eller drej []-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (97).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele i starten og slutningen af film (gælder ikke filmresumeer, 133).

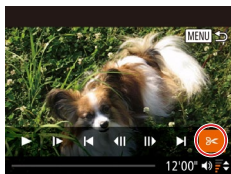

(1)



(2)

1 Vælg [X].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (133), vælg [X], og tryk på knappen [X].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X] eller [X].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [X] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [◂][▸]-vælgeren for at flytte [X]. Fjern starten af filmen (fra [X]) ved at vælge [X], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [X].
- Hvis du flytter [X] til en anden placering end et [X]-mærke, vil delen før nærmeste [X]-mærke til venstre blive fjernet i [X], og i [X] vil delen efter nærmeste [X]-mærke til højre blive fjernet.



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [X]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Annuller redigering ved at trykke på knappen [MENU], vælge [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [◂][▸]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [X].

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X], og tryk derefter på knappen [X].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [◂][▸]-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [X].
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen [X].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 141).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filmfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Vælg [F5] på skærmen i trin 2 af "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen [OK].




- Komprimerede film gemmes i formatet [FHD 30P].
- [FHD 30P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].

Redigering af filmresume

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (filmklip) [F33], der er optaget i tilstanden [F8], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

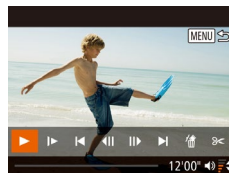

1 Vælg det videoklip, du vil slette.


- Udfør trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)" [F85], og afspil en fil, der er oprettet i tilstanden [F8], og tryk på knappen [F8] for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [F4][F5], eller drej [F6]-vælgeren for at vælge [F4] eller [F5], og tryk derefter på knappen [F8].

2 Vælg [F6].

- Tryk på knapperne [F4][F5], eller drej [F6]-vælgeren for at vælge [F6], og tryk derefter på knappen [F8].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [F4][F5], eller drej [F6]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F8].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

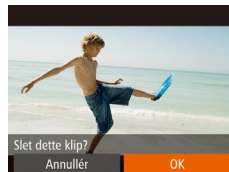

- [F8] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning af albummer (Story Highlights)

► Stillbilleder ► Film




Du kan vælge temaer som f.eks. en dato eller en persons navn til at oprette et album med automatisk valgte billeder, der matcher temaet. Billederne kombineres til et diasshow, der kan gemmes som en kortfilm på ca. 2-3 minutter.

Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at batteripakken er fuldt opladet. Det kræver også ledig plads på hukommelseskortet at oprette album. Som en tommelfingerregel skal du bruge et hukommelseskort med en kapacitet på 16 GB eller mere og sørge for at få mindst 1 GB ledig plads.

Valg af temaer til albummer

Tryk på knappen [▼] for at åbne startskærmen og vælge temaet, som kameraet skal bruge, når der skal vælges albumelementer. Bemærk, at kameraet sandsynligvis vil føje billeder, der er markeret som favoritter (📖96), til albummer.

Dato	Opretter et album med billeder, der er optaget på den samme dag. Billeder vælges fra de optagelser fra den samme dag som det viste billede, før du åbner startskærmen.
Persons navn	Kan bruges til at oprette månedlige albummer over personer, f.eks. albummer af børn, der vokser op. Motiver, hvis Face ID-information, du registrerede før optagelsen, kan vælges til albummer. De valgte billeder er dem, der har samme motivoptagelse i den samme måned som det viste billede, før du åbner startskærmen.
Begivenhed	En god valgmulighed til albummer til ferier, fester eller andre begivenheder. Billeder vælges fra de optagelser under den begivenhed før og efter det viste billede, før du åbner startskærmen.
Bruger	Omfatter billeder, der er baseret på dine angivne billeder, datoer eller personer, der er registreret i Face ID.

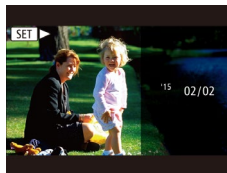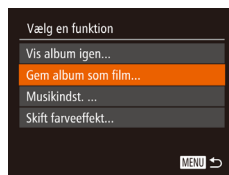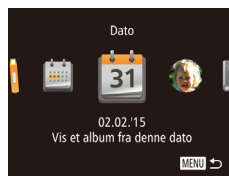

1 Vælg et billede.

- Vælg et billede i enkeltbilledvisning.
- De temaer, der er tilgængelige i trin 3, varierer alt efter datoen for billedoptagelsen og Face ID-information.

2 Åbn startskærmen.

- Tryk på knappen [▼].
- Når [Arbejder] vises, vises startskærmen.

3 Vis et album.

- Vælg en person, [Dato] eller [Begivenhed] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren) som albumtema, og tryk derefter på knappen [📖].
- Når [Henter] vises i nogle sekunder, afspilles en albummet.

4 Gem albummet.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Gem album som film], og tryk derefter på knappen [📖].
- Når albummet er gemt, vises [Gemt].

5 Afspil albummet (📖83).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Albummer kan indeholde følgende billeder, der er registreret af kameraet.
 - Stillebilleder
 - Filmresumeer (133)
 - Korte videoklip med en afspilningstid på to sekunder eller mere (165)



- Hvis der ikke er nok plads på hukommelseskortet, er det ikke muligt at gemme albummer.
- Du kan ændre farveeffekten i trin 4 ved at vælge [Skift farveeffekt] og trykke på knappen [OK]. Hvis du vil vise, hvordan albummet ser ud, når den effekt, du har valgt, er blevet anvendt, skal du vælge [Vis album igen] på skærmen i trin 4, når du har trykket på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt og trykket på knappen [OK].
- Hvis du vil afspille gemte albummer, skal du vælge [Liste over album] på Story Highlights-startskærmen, trykke på knappen [OK], vælge et angivet album og trykke på knappen [OK] igen.

Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer

► Stillebilleder ► Film

Vælg mellem tre slags baggrundsmusik for at afspille under albumafspilning.

1 Registrer baggrundsmusik på et hukommelseskort.

- Udfør trin 1-4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (103), vælg [Musikindst.], og tryk på knappen [OK].

Akt. baggrundsmusik (BGM)

Før du kan tilføje musik, skal den forberedes på et nyt/formateret huk.kort (tager ca. 90 sek.).
Vil du forbedre BGM nu?

Annulér OK

Musikindst.

Tilføj BGM	Ja Nej
Lydmixer	BGM + Lyd
Nummer	1
BGM-eksempel	
	MENU

- Skærmen til venstre vises, når du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er formateret for nylig. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren), tryk på knappen [OK], og vent et halvt minut, indtil der er registreret tre typer musik på kortet.
- Når du bruger et hukommelseskort, hvor der allerede er registreret musik til det, skal du gå til trin 2.

2 Opret albummet.

- Følg trin 1-4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (103) for at oprette et album.

3 Konfigurer indstillinger for baggrundsmusik

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge det ønskede punkt. Tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne [◀][▶].

4 Gem albummet.

- Følg trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (103) for at gemme albummer.



- Når albummerne gemmes, kan baggrundsmusikken ikke tilføjes senere. Baggrundsmusikken i albummer kan ikke fjernes eller ændres.
- Albumkapitler med baggrundsmusik kan ikke redigeres (102).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du foretrækker ikke at tilføje adgangsmusik, skal du indstille [Tilføj BGM] til [Nej] på skærmen i trin 3.
- Hvis du kun vil bruge baggrundsmusik i stedet for filmlyd, skal du indstille [Lydmixer] til [Kun BGM] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil lytte til et eksempel på den baggrundsmusik, der valgt i [Nummer], skal du vælge [BGM-eksempel] på skærmen i trin 3 og trykke på knappen [BGM-eksempel].

Opret dine egne albummer

► Stillbilleder ► Film

Opret dine egne albummer ved at vælge ønskede billeder.

1 Vælg for at oprette et brugerdefineret album.

- Udfør trin 1-3 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (103), vælg [Bruger], og tryk på knappen [BGM-eksempel].

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [BGM-eksempel]-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode.

3 Vælg albumelementer.

- Når du har valgt elementerne til album og trykket på knappen [BGM-eksempel], mærkes dine elementer med [✓].
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge stillbilleder, filmresumeer, og korte videoklip i [Vælg af billede], datoer i [Vælg af dato] eller personer i [Vælg af person].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [BGM-eksempel]-vælgeren for at vælge [Vis], og tryk derefter på knappen [BGM-eksempel].



4 Vælg baggrundsmusik.

- Når skærmen til venstre vises, skal du vælge [Musikindst.]. Tilføj baggrundsmusik, sådan som det er beskrevet i "Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer" (104), og tryk derefter på knappen [MENU].

5 Vælg en farveeffekt.

- På skærmen i trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (103) skal du vælge [Skift farveeffekt].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt, og tryk derefter på knappen [BGM-eksempel].

6 Gem albummet.

- Følg trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (103) for at gemme albummer.



- Der kan vælges op til 40 billeder, hvis du vælger [Vælg af billede]. Den anden gang, du oprettede et brugerdefineret album, vises [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?]. Du kan bruge de tidligere valgte billeder som udgangspunkt ved at vælge [Ja]. De tidligere billeder er mærket med [✓], og der vises flere billeder på én gang.
- Der kan vælges op til 15 datoer, hvis du vælger [Vælg af dato].
- Farveeffekten kan muligvis ikke anvendes på visse billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- Smartphones og tablets
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- Computer
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- Webtjenester
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internet tjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- Printere
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- Et andet kamera
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible Canon-kameraer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (📖 107)
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse til en enhed, der tildelt til knappen  (📖 109)
Tryk blot på knappen  for at oprette forbindelse mellem enhederne. Dette forenkler afsendelse af billeder fra en smartphone (📖 109). Bemærk, at der kun kan tildeles en smartphone til knappen .
- Opret forbindelse via menuen Wi-Fi (📖 110)
Du kan oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone på samme måde som, hvis du vil forbinde det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Brugere af Canons Wi-Fi-kompatible kamera, der forbinder deres kamera til en smartphone via Wi-Fi, bør overveje at skifte fra CameraWindow-mobilappen til Camera Connect-mobilappen.

Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone


Brug en Android-smartphones (OS version 4.0 eller senere) NFC til at forenkle processen med at installere Camera Connect og tilslutte kameraet.

Betjeningen varierer, når enhederne er tilsluttet via NFC, afhængigt af kameratilstanden, når enhederne rører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når alle enhederne er tilsluttet, kan du også fjernoptage og geotagge dine optagelser (📖 129). Det er nemt at genoprette forbindelse til de seneste enheder, som er angivet i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstanden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den oversigtsvisning, der angives til billedudvælgelse. Tilslutningen afbrydes automatisk efter billedoverførslen.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsestilstand.

Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

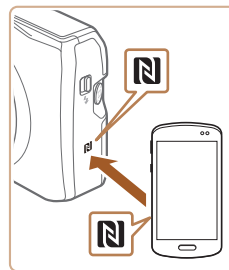

1 Installér Camera Connect.

- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enhedernes N-mærker (N) røre hinanden for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



2 Opret forbindelsen.

- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret røre ved kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Hvis [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje på [⊙]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Ⓜ].

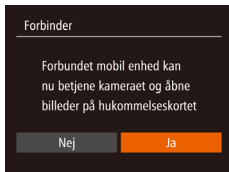

3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på [◀][▶]-knapperne eller dreje [⊙]-vælgeren for at vælge [Ja]. Tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.



4 Send et billede.

- Drej [⊙]-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på [◀][▶]-knapperne, eller drej [⊙]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [Ⓜ] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.



- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis tilslutningen ikke er etableret, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
 - Hvis du forsøger at oprette forbindelse, når kameraet er slukket, vises der muligvis en meddelelse på smartphonen, der minder dig om at tænde kameraet. Hvis det er tilfældet, skal du tænde kameraet og trykke enhederne sammen.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kameraets kaldenavn på skærmen i trin 2 (131).
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (124).
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (28) ► fanen [NFC] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [NFC] ► [Fra].

Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand



- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad telefonen med Camera Connect installeret (107) røre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [⊕]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [⊕] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Billederne sendes nu. Tilslutningen afbrydes automatisk efter billedoverførslen.



- Hvis en meddelelse på kameraet anmoder dig om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone" (107) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (124).

Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen

Når du til en start har oprettet tilslutning til en smartphone ved at trykke på knappen [N], kan du ganske enkelt trykke på knappen [N] derefter for at oprette tilslutning igen for at se og gemme kamerabilleder på din tilsluttede enhed.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (112).




1 Installér Camera Connect.

- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

2 Tryk på knappen [N].

- Tryk på knappen [N].

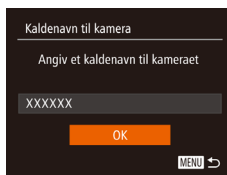

- Hvis [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje på [◂]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⊕].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



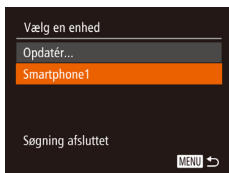

3 Vælg .

- Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at vælge , og tryk derefter på knappen .

- Kameraets SSID vises.

4 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.

5 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på din smartphone.
- Når dit kamera genkender smartphonen, vises enhedens valgskærm.

6 Vælg den smartphonen, du vil oprette tilslutning til.

- Vælg en smartphone (enten ved at trykke på knapperne   eller ved at dreje -vælgeren), og tryk derefter på knappen .
- Når der er etableret tilslutning til smartphonen, vises smartphonen navn på kameraet. (Denne skærm lukkes efter ca. et minut).



7 Importer billeder.

- Brug smartphonen til at importere billeder fra kameraet til smartphonen.
- Brug smartphonen til at afslutte forbindelsen. Kameraet slukkes automatisk.



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kameraets kaldenavn på skærmen i trin 2 ( 131).
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærmen i trin 3 ved at åbne MENU ( 28) og vælge fanen  ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Adgangskode] ► [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på smartphonen i trin 4.
- Der kan registreres en smartphone til knappen . Hvis du vil tildele en anden, skal du først rydde den aktuelle i MENU ( 28) ► fanen  ► [Knap til tilslut. af mobil enhed].
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (). Du kan finde flere oplysninger i smartphonen brugervejledning.

Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt ( 112).




1 Installér Camera Connect.

- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [OK] (109).



3 Vælg [□].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [□], og tryk derefter på knappen [⊙].

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [⊙].

- Kameraets SSID vises.
- Vælg den smartphone, der skal oprettes tilslutning til, som beskrevet i trin 4-6 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (109).

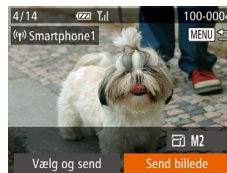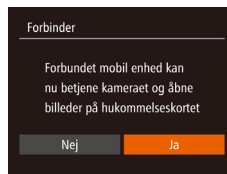

5 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

6 Send et billede.

- Drej [⊙]-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på [◀][▶]-knapperne, eller drej [⊙]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [⊙] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 5. Vælg [Nej] i trin 5 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📶]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖28) ▶ fanen [🔧] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖124).

Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone med knappen [📶] eller gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

1 Gør klar til forbindelsen.


- Få adgang til skærmen [Venter på forbindelse] ved enten at følge trin 1-3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (📖109) eller trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖110).

2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.



3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [📶].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

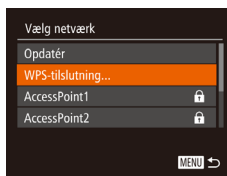

4 Opret forbindelse til adgangspunktet, og vælg smartphonen.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖115).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖117) for at oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen.

5 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 5-6 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖110) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Tidligere adgangspunkter

Hvis du vil genoprette forbindelse til et tidligere adgangspunkt automatisk, skal du følge trin 3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (📖109) eller trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖110).

- Hvis du vil bruge kameraet som et adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan automatisk oprette forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre proceduren i trin 5 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖112).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖112) fra trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

Forberedelse af registrering af en computer

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 eller nyere



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.



2 Installer filerne.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Følg disse trin for at fjerne softwaren.
 - Windows: Vælg [Start] menu ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter den software, der skal fjernes.
 - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen til den software, der skal fjernes, til papirkurven, og derefter tømme den.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

■ Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -bassisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (170).
Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 115) eller ikke (117).
For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (F8) ► fanen [F9] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.




1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.



2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [F8] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [F9].
- Hvis [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [F10][F11] eller dreje på [F12]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [F13].

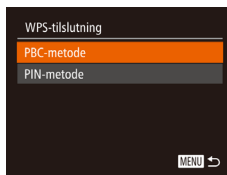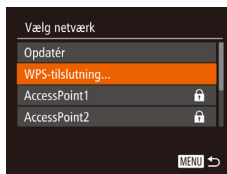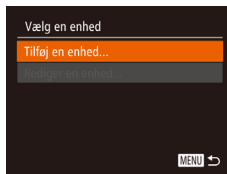

3 Vælg [F13].

- Tryk på [F10][F11][F12]-knapperne, eller drej [F12]-vælgeren for at vælge [F13], og tryk derefter på knappen [F13].

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [F10][F11], eller drej [F12]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [F13].

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [F10][F11], eller drej [F12]-vælgeren for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [F13].

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [F10][F11], eller drej [F12]-vælgeren for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [F13].

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tryk på knappen [WPS] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].




8 Vælg målenheden.

- Vælg målenhedens navn (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [G]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK].




9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

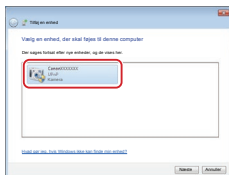

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

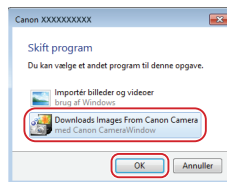

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Hvis du vil vise billeder, du gemmer på en computer, skal du bruge forhåndsinstalleret eller almindelig tilgængelig software med billeder, der er registreret af kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [🔍]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (128) ▶ fanen [🔧] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Frå].
- Du kan også ændre kameraets kaldenavn på skærmen i trin 2 (131).
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med dit adgangspunkt.




■ Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (115).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [🔍].

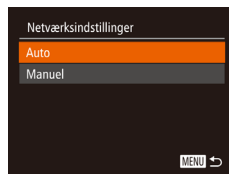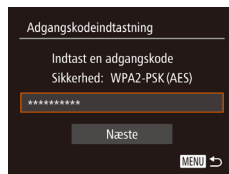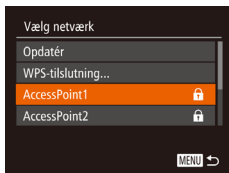

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [🌀] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden (129).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [🔍].

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (115).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (enten skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🌀]-vælgeren) og trykke på knappen [🔍].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (115).

- Hvis du vil tilslutte en enhed via et adgangspunkt, skal du bekræfte, at målenheden allerede er tilsluttet til adgangspunktet. Følg derefter proceduren fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (115).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (115) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (117) fra trin 2.

Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af CANON IMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON IMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON IMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.



1 Log ind på CANON IMAGE GATEWAY, og få adgang til siden med kameralinkindstillinger.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå til <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON IMAGE GATEWAY.
- Når logonskærm-billedet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON IMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).





2 Vælg kameratypen.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du vælger [☁], vises der en side til angivelse af godkendelseskoden. På denne side i trin 7 skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3-6.



3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Hvis [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje på [⊙]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⊙].

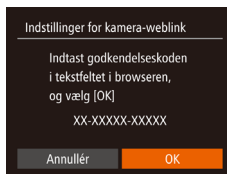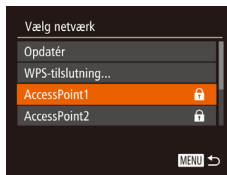

4 Vælg [☁].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [⊙].

5 Vælg [Godkend].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen [⊙].

6 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (115) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (117).
- Når kameraet har forbindelse til CANON IMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.
- Sørg for, at skærmen vises, før du er færdig med trin 7.

7 Indtast godkendelseskoden.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





8 Kontroller bekræftelsesnummeret, og udfør opsætningsprocessen.

- Kontrollér bekræftelsesnummeret på den anden skærm i trin 6 (vises, når du har trykket på knappen [◀][▶] eller drejet [⊙]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊙]).
- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.

- [📄] (127) og CANON IMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og [☁]-ikonet skifter til [☁].
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Du kan tilføje andre webtjenester efter behov. I dette tilfælde skal du følge anvisningerne i trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (120).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også ændre kameraets kaldenavn på skærmen i trin 3 (131).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på [◀][▶]-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurér derefter indstillingen.

Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON IMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON IMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (119).



1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON IMAGE GATEWAY" (119) for at logge på CANON IMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

3 Vælg [☁].

- Tryk på knappen [▲] i afspilningstilstand for at få adgang til Wi-Fi-menuen.
- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Overførsel af billeder til webtjenester



1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].



2 Vælg destinationen.

- Vælg ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til (enten ved at trykke på [▲][▼]-knapperne eller ved at dreje []-vælgeren), og tryk derefter på knappen [].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej []-vælgeren) og derefter trykke på knappen [].



3 Send et billede.

- Drej []-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [][] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billedet er sendt, vises [OK]. Tryk på knappen [] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (124).
- Hvis du vil vise billeder, der er overført til CANON IMAGE GATEWAY, på en smartphone, kan du prøve den dedikerede Canon Online Photo Album-app. Download og installér appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store til Android-enheder fra Google Play.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.
Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (112).


1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføje af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (110).



2 Vælg [Print].

- Tryk på [Up][Down][Left][Right]-knapperne, eller drej [Rot]-vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].

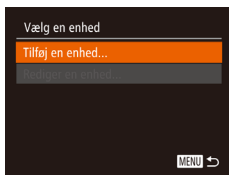


3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [Up][Down], eller drej [Rot]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraets SSID vises.

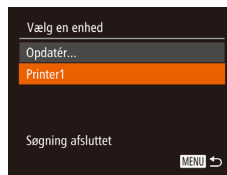

4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.

5 Vælg printeren.

- Vælg printerens navn (tryk enten på knapperne [Up][Down], eller drej [Rot]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK].

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Rot]-vælgeren for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [Up][Down], eller drej [Rot]-vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].
- Se "Udskrivning af billeder" (146) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Tryk på knappen [Up], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på [Left][Right]-knapperne, eller drej [Rot]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📶]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖 28) ▶ fanen [🔍] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Frå].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖 112).

Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, der ikke har en Wi-Fi-funktion, selvom det understøtter Eye-Fi-kort.

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖 110).

2 Vælg [📷].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [📶].

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [📶].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Send et billede.

- Drej [◂/◃]-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [📷].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på [◀][▶]-knapperne, eller drej [◂/◃]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [📷] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📷]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [📖28] ► fanen [🔧] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Frå].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender [📖124].

Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Afsendelse af flere billeder



1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [📷].

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◂/◃]-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" [📖124], vælg [Vælg], og tryk på knappen [📷].

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [⊕]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [⊕] igen. [✓] vises ikke længere.
- Hvis du vil vælge yderligere billeder, skal du gentage dette trin fra begyndelsen.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].



- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at skubbe zoomknappen to gange mod [Q] for at få adgang til visning af enkeltbilleder og derefter trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⊙]-vælgeren.

Valg af en række



1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (124), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [⊕].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (92) for at angive billeder.
- Hvis du vil medtage film, skal du trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Inkl. film] og derefter trykke på knappen [⊕] for at markere indstillingen som valgt (✓).

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].



Afsendelse af favoritbilleder

Send kun billeder, der er markeret som favoritter (96).

1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (124), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [⊕].
- Der vises en skærm til valg af billede for favoritter. Hvis du foretrækker ikke at medtage et billede, skal du vælge billedet og trykke på knappen [⊕] for at fjerne [✓].
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.


2 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].



- I trin 1 er [Favoritbilleder] ikke tilgængelig, medmindre du har markeret billeder som favoritter.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet (14) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester kan have en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- For film, som du ikke komprimerer (102), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
[1] højt, [2] medium, [3] lavt, [4] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M]. Vælg indstillingen for opløsning (billedstørrelse) ved at trykke på [▲][▼]-knapperne, og tryk derefter på knappen [M].

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelse kan også konfigureres i MENU (28) ► fanen [1] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Skift størrelse for at sende].

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.



1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [1] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [M].

2 Tilføj en kommentar (29).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [] som destination. Du kan også tildele [] til knappen [], så du blot skal trykke på knappen [] for at sende ikke-sendte billeder på hukommelseskortet til en computer via CANON iMAGE GATEWAY.



1 Tilføj [] som en destination.

- Tilføj [] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (119).
- Hvis du vil medtage en webtjeneste som destinationen, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (118), vælge din kameramodel, få adgang til skærmen for indstillinger for webtjenesten og vælge destinationswebtjenesten i Billedsynkronisering-indstillingerne. Se i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY for at få detaljer.

2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [] (28).
- Tryk på knapperne [][] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [][] for at vælge [Stillbill./film].

3 Tildel [] til knappen [] (kun når du sender billeder ved at trykke på knappen []).

- Fjern knapindstillingen [], hvis der allerede er tildelt en smartphone til knappen (109).
- Tryk på knappen [] for at få adgang til mobiltilslutningsskærmen, vælg [] (tryk enten på knapperne [][], eller drej []-vælgeren), og tryk derefter på knappen [] igen.

Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (113).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Hvis du allerede har tildelt  til knappen , skal du trykke på knappen .
- Hvis du ikke har tildelt knappen på denne måde, skal du vælge  som beskrevet i trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (121).
- De sendte billeder er mærket med ikonet .

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 141).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

■ Visning af billeder, der er sendt via Image Sync på en smartphone

Ved at installere appen Canon Online Photo Album (Canon OPA) kan du bruge din smartphone til at få vist og downloade billeder, der er sendt via Billedsynkronisering, mens de lagres midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Som forberedelse kan du give mulighed for smartphone-adgang på følgende måde.

- Sørg for, at du har fuldført de indstillinger, der er beskrevet i "Gør computeren klar" (127).
- Download og installér appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store til Android-enheder fra Google Play.
- Log på CANON iMAGE GATEWAY (119), vælg din kameramodel, åbn skærmen til webtjenesteindstillingerne, og aktivér visning og download fra en i Billedsynkronisering-indstillingerne. Se i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY for at få detaljer.



- Når billeder, der er gemt midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren, er blevet registreret, kan de ikke længere vises.
- Billeder, du har sendt, før du aktiverede smartphone-visning og -download i indstillingerne for Billedsynkronisering, kan ikke åbnes på denne måde.



- Få anvisninger til Canon Online Photo Album ved at se i hjælpen til Canon Online Photo Album.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede Camera Connect-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖 129)
- Fjernoptage (📖 129)



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på smartphonen (📖 109, 📖 110, 📖 130).

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 19). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖 134) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionoplysningerne i dine geotaggede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Drej programvælgeren for at vælge [P], [Tv], [Av] eller [M] som tilstanden.

2 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivebevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

3 Tilslut kamera og smartphone (📖 109, 📖 110).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

4 Vælg fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

5 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tilstanden [P] bruges til optagelse i andre tilstande end [P], [Tv], [Av] og [M]. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger


Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger



1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [○]-vælgeren for at vælge ikonet for en enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊞].

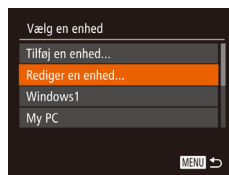

2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [○]-vælgeren for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [⊞].



3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [○]-vælgeren for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊞].

4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne, eller drej [○]-vælgeren for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊞].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (131)	☐	☐	☐	☐	–
[Vis indstillinger] (109)	–	☐	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (131)	☐	☐	☐	☐	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (130), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [MENU].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (29).

Sletning af forbindelsesoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (130), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [MENU].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [←] [→] eller dreje [OK]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Ændring af kameraets kaldenavn

Skift kameraets kaldenavn (vises på tilsluttede enheder), hvis du ønsker det.




1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [Wi-Fi] (28).



2 Vælg [Skift kaldenavn til enhed].

- Tryk på knapperne [▲] [▼], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge [Skift kaldenavn til enhed], og tryk derefter på knappen [OK] (28).

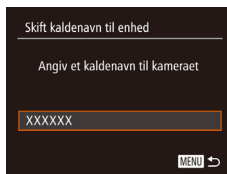

3 Skift kaldenavnet.

- Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet (29), og indtast derefter et kaldenavn.



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan også ændre kaldenavnet fra skærmen [Kaldenavn til kamera], der vises, når du bruger Wi-Fi første gang. I dette tilfælde skal du vælge tekstboksen, trykke på knappen [OK] for at få adgang til tastaturet og derefter angive et nyt kaldenavn.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.



1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (128).



2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [⦿].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⦿].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑] (139).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Basiskamerafunktioner konfigureres på fanen [Y] i MENU (828). Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

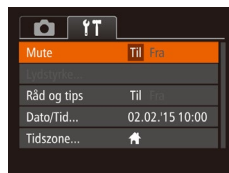


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [DISP] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (83). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

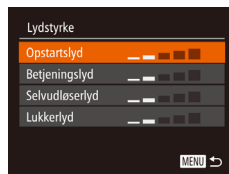

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skjul råd og tips


Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (127) eller MENU (128). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

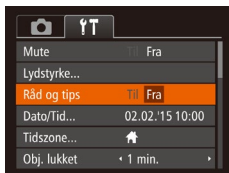

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

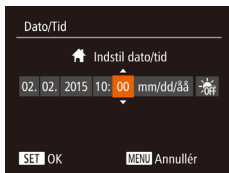

- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tilpas derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [⌚]-vælgeren.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (119), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⌚]-vælgeren for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [⌚]-vælgeren og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [OK].

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⌚]-vælgeren for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [✈] vises nu på optagelsesskærmen (119).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (119), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (124). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

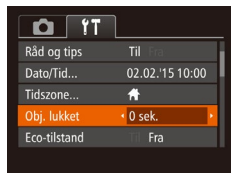

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

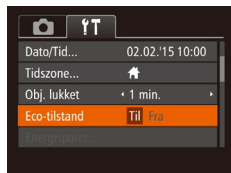

1 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (159).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (125).

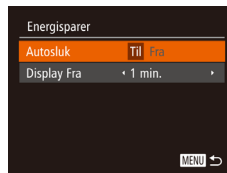

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [☰].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (135) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.



- Tryk på knappen [DISP.], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [YT]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [DISP.] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.


1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [OK].



2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [C]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [OK].

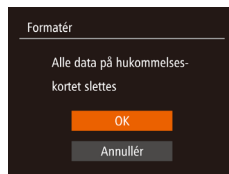

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [C]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [OK].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (136) skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [◂] (vælgeren) for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (136) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (136), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets deling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 136) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises på zoomlinjen (📖31), MF-indikatoren (📖72) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [🔍].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (🔍), og tryk derefter på knappen [🔍].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [🔍].



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [🔍], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [🔍].

- [Videosystem] (📖143)
- [Indstillinger for Wi-Fi] (📖106)
- [Knap til tilslut. af mobil enhed] (📖109)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.

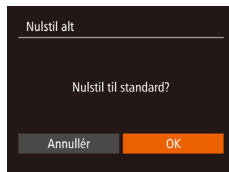

1 Abn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (📖 43)
 - Følgende indstillinger på fanen [👤]: [Dato/Tid] (📖 134), [Tidszone] (📖 134) [Sprog] (📖 138) og [Videosystem] (📖 143)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖 70)
 - Den optagelsestilstand, der er valgt i tilstandene [SCN] (📖 57) og [📷] (📖 59)
 - Film (📖 64)
 - Indstillinger for Wi-Fi (📖 106)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort

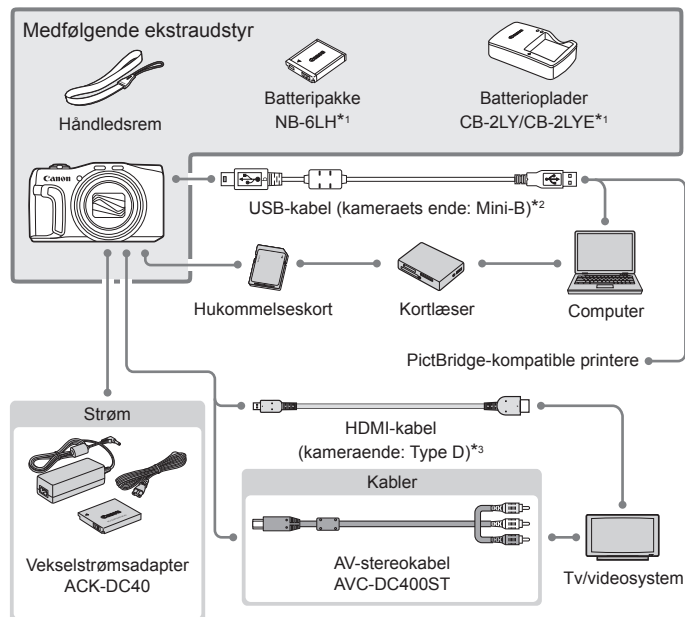

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Brug et kommercielt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.


Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-6LH


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

- Oplader til batteripakke NB-6LH



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-6L understøttes også.

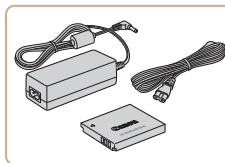

Vekselstrømsadapter ACK-DC40

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU


- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

► Stillbilleder ► Film

Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.




- Visse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige, når der bruges et tv som skærm (160).

Afspilning på et HD-tv

► Stillbilleder ► Film

Du kan se dine optagelser på et tv ved at tilslutte kameraet til et HDTV med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (højst 2,5 m med en type D-stik i kameraenden). Film, der er optaget med en billedkvalitet på [HD 60P], [HD 30P] eller [HD 30P], kan ses i HD (High Definition).

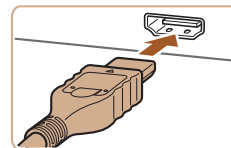

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



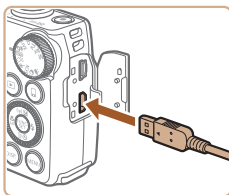

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til ekstern indgang.

- Skift indgang på tv'et til den eksterne indgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Afspilning på et tv med standardopløsning



► Stillbilleder ► Film

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Sørg for, at kabelstikkene er i videoindgange af samme farve.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

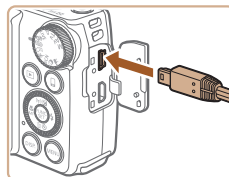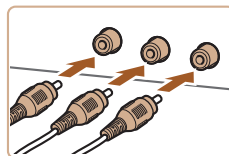

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3-4 i "Afspilning på et HD-tv" (142) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (📖 50), MF-punkts zoom (📖 72) og MF Peaking (📖 73) er dog ikke tilgængelige.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

► Stillbilleder ► Film


Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC40 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

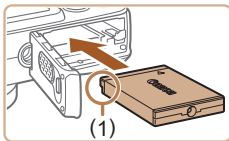


2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖 17) for at åbne dækslet.
- Hold kobleren med kontakterne (1) som vist, og isæt kobleren på samme måde, som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖 17)).
- Udfør trin 4 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖 17) for at lukke dækslet.

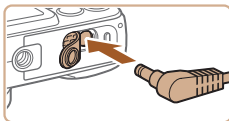

3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.



4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Du kan bruge funktionerne i følgende software ved at downloade softwaren fra Canons websted og installere den på din computer.

- CameraWindow
 - Importer billeder til din computer
- Image Transfer Utility
 - Konfigurer Billedsynkronisering (127), og modtag billeder
- Map Utility
 - Brug et kort til at få vist GPS-oplysninger, der er blevet føjet til billeder



- Hvis du vil vise og redigere billeder på en computer, skal du bruge forhåndsinstalleret eller almindelig tilgængelig software med billeder, der er registreret af kameraet.

Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8




Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (113).

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (113).

Lagring af billeder på en computer

Brug af et USB-kabel (sælges separat; kameraets ende: Mini-B), du kan forbinde kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

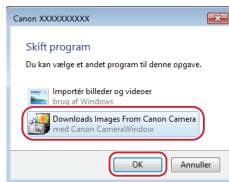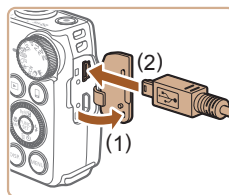

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På det viste skærbillede skal du klikke på linket til ændring af program i [].
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



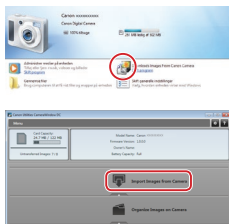

- Dobbeltklik på [ikonet].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [X] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil vise billeder, du gemmer på en computer, skal du bruge forhåndsinstalleret eller almindelig tilgængelig software med billeder, der er registreret af kameraet.



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [ikonet] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.

Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en kompakt fotoprinter fra Canon SELPHY CP-serien til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print



► Stillbilleder ► Film

Print dine optagelser ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med et USB-kabel (sælges separat; kameraets ende: Mini-B).

1 Kontroller, at kameraet og printerens er slukket.

2 Tilslut kameraet til printerens.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printerens. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

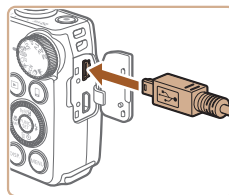

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [] [], eller drej []-vælgeren for at vælge et billede.

6 Abn udskrivningsskærm-billedet.

- Tryk på knappen [], vælg [], og tryk på knappen [] igen.

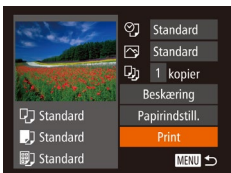

7 Print billedet.


- Tryk på knapperne [] [], eller drej []-vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (142) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

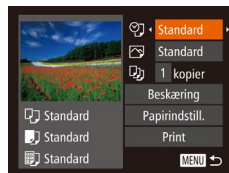

1 Abn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (146) for at få adgang til dette skærm-billede.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [] [], eller drej []-vælgeren for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne [] [].

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (148).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (148).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks



Beskæring af billeder før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

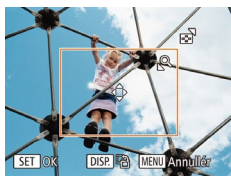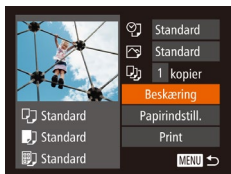

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (147) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [MENU].
- Der vises nu en beskæringsramme, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [DISP] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [⊞], når du er færdig.

3 Print billedet.




- Udfør trin 7 i "Nemt print" (146) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.

Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

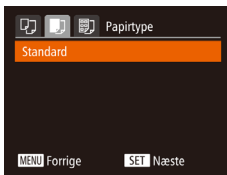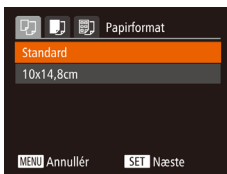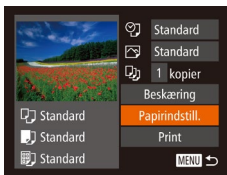

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (147) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [MENU].

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⊞]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [⊞].

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⊞]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [⊞].

4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⊞]-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-op].
- Tryk på knappen [⊞].

5 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L og billedformatet 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.

Udskrivning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film

1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (148), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].



2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [○]-vælgeren for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].




3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (148) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

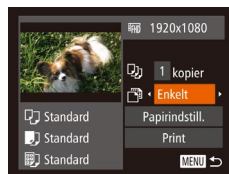

1 Abn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (146) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [○]-vælgeren for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Titl].



- Tryk på knappen [OK], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK] igen for at afbryde en igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)


► **Stilbilleder** ► Film

Samlet udskrivning (📖 151) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

■ Konfigurering af Printindstillinger

► **Stilbilleder** ► Film

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

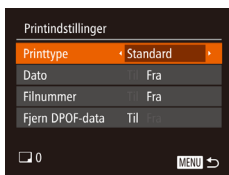

- Tryk på knappen **[MENU]**, og vælg derefter **[Printindstillinger]** på fanen **[D]**. Vælg og konfigurér punkter efter ønske (📖 28).

Printtype	Standard	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [!]** vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver **[Oversigt]**, kan du ikke vælge **[Til]** for både **[Dato]** og **[Filnummer]** på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i **[Dato/Tid]** på fanen **[↑↑]** (📖 19).

■ Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► **Stilbilleder** ► Film



1 Vælg **[Vælg billeder og stk.]**.

- Tryk på knappen **[MENU]**, vælg **[Vælg billeder og stk.]** på fanen **[D]**, og tryk derefter på knappen **[Ⓢ]**.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne **[◀]****[▶]**, eller drej **[Ⓢ]**-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen **[Ⓢ]**.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet **[✓]**. Tryk på knappen **[Ⓢ]** igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. **[✓]** vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⌚]-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærm-billedet.

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder


► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (150), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [⌚].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (92) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [⌚].

Indstilling af udskrivning for alle billeder

► Stillbilleder ► Film

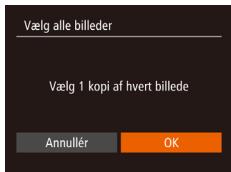

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (150), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [⌚].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⌚]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⌚].

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (150), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [⌚].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⌚]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⌚].

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► Stillbilleder ► Film



- Når der er føjet billeder til printlisten (150-151), vises dette skærm-billede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [⌚] for at udskrive billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks




Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

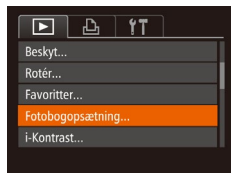

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [►], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (152), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] (cog)-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [◂] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuens billedet.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

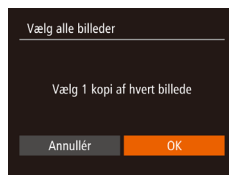

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (152), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] (cog)-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (152), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂] (cog)-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (17).
- Kontrollér, at batteripakken vender den rigtige vej (17).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (17).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (17).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (142).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖83) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖25).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖26).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Fuld skærmvisning er ikke til rådighed under optagelse (📖48).

⚡ blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖34).

📷 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖34).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖79).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📖77).
- Forøg ISO-følsomheden (📖69).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖79).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖25).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖172).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖52).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖74, 📖76).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📖77).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖68).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖69, 📖99).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖68, 📖68).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📷) (📖31).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖68).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖68, 📖68).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖34).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖171).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖78, 📖82).
- Forøg ISO-følsomheden (📖69).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖171).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📷) (📖31).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖78, 📖82).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er gryne.

- Reducer ISO-følsomheden (📖69).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖57).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (📖53). Røddereduktionslampen (📖4) lyser ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddøje-korrektion (📖100).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖137).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (📖161-📖167).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (📖43). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (📖44) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖134).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (136, 171).

[i] vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (137).
 - Sænk billedkvaliteten (49).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (171).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [f] (60).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formatert på lavt niveau med kameraet (137).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (133) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (133), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [f] (60), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Kan ikke få adgang til Story Highlights-startskærmen ved at trykke på knappen [▼].

- Startskærmvisningen er ikke mulig, når der er forbindelse til en printer. Kobl kameraet fra printeren.
- Startskærmvisningen er ikke mulig under Wi-Fi-forbindelser. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.

Et ønsket motivikon for et album vises ikke på Story Highlights-startskærmen.

- I den enkle informationsvisningstilstand (84) skal du vælge et billede, der viser navnet på personen til albummet, før du åbner startskærmen Story Highlights (103).

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (24).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
 - Tryk på knappen [D] for at få adgang til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [⊙]. Tryk på knapperne [◀][▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [⊙].

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [▲].

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- Under afspilning kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder, og prøv igen. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe- eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (📖130).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (📖118).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (📖109).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontrollér også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (📖113, 📖114).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (📖170). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk. via et adgangspunkt (📖127). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke være større end opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden (📖126).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [T.I.] vises.

- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (📖132).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (117).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (117).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (117).

Hukommelseskortfejl (1137)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (112), og det er isat i den rigtige retning (117), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (1131, 1155, 1167, 1180) eller til at redigere billeder (1197). Slet billeder (1193), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (1117).

Udskift batterierne (1117)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (1191)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (1188), Forstør* (1189), Smart Shuffle* (1191), Rotér* (1195), Favoritter (1196), Rediger* (1197), Printliste* (1150) og Fotobogopsætning* (1152).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (1192, 1194, 1151) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (1150) eller Fotobogopsætning (1152). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (1150) eller Fotobogopsætning (1152) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (1191), Slet (1193), Favoritter (1196), Printliste (1150) eller Fotobogopsætning (1152).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [11] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (1137) eller formatere hukommelseskortet (1136).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (146), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (148). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (114).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (114).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (127) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

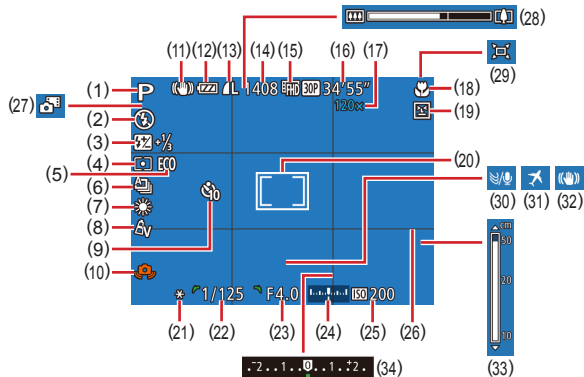

- | | |
|--|--|
| (1) Optagelsestilstand (161), Motivikon (35) | (10) Advarsel mod kamerarystelser (34) |
| (2) Flashmetode (77) | (11) Ikonet IS-indstilling (36) |
| (3) Flashekompensationsniveau/Flashoutputniveau (78, 82) | (12) Batteriniveau (159) |
| (4) Målemetode (68) | (13) Kompression for stillbillede (79), Opløsningsindstilling (48) |
| (5) Eco-tilstand (135) | (14) Antal billeder, der kan tages (171)* |
| (6) Fremfør.metode (77) | (15) Filmkvalitet (49) |
| (7) Korrektur for kviksølvlampe (49), Hvidbalance (70) | (16) Resterende tid (171) |
| (8) My Colors (70) | (17) Zoomforstørrelse (37), Digital tele-konverter (73) |
| (9) Selvdulser (41) | |

- (18) Fokusområde (72, 72), AF-lås (76)
- (19) Blink Detection (51)
- (20) AF-område (73), AE-målingsramme (68)
- (21) AE-lås (68), FE-lås (79)
- (22) Lukkertid (80, 81)
- (23) Blænde (81, 81)
- (24) Eksponeringsniveau (81)
- (25) ISO-følsomhed (69)

- (26) Hjælpelinjer (50)
- (27) Hybrid Auto-tilstand (33)
- (28) Zoomlinje (31)
- (29) Auto (39)
- (30) Vindfilter (34)
- (31) Tidszone (134)
- (32) Billedstabilisering (79)
- (33) MF-indikator (72)
- (34) Eksponeringskompensationsniveau (68)

* I []-tilstand angiver dette det tilgængelige antal billeder.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

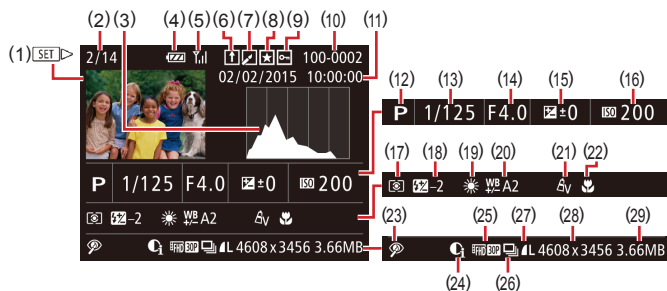

- | | |
|--|--|
| (1) Film (131, 183) | (15) Eksponeringskompensations-niveau (168) |
| (2) Aktuelt billednummer/
Antal billeder i alt | (16) ISO-følsomhed (169) |
| (3) Histogram (185) | (17) Målemetode (168) |
| (4) Batteriniveau (159) | (18) Flash (177),
flasheksponeringskompensation
(178) |
| (5) Wi-Fi-signalstyrke (126) | (19) Hvidbalance (170) |
| (6) Billedsynkronisering (127) | (20) Korrektion for kviksvølvampe
(149), Effekten Kreativ
optagelse (156) |
| (7) Billedredigering (197),
Filmkompression (102) | (21) My Colors (170, 199) |
| (8) Favoritter (196) | (22) Fokusområde (172, 172) |
| (9) Beskyttelse (191) | (23) Røddøje-korrektion (1100),
Effekt med afspilning af korte
videoklip (165) |
| (10) Mappenummer – Filnummer
(137) | (24) i-Kontrast (169) |
| (11) Optagelsesdato/klokkeslæt
(19) | (25) Billedkvalitet/Billedhastighed (film)
(148, 149) |
| (12) Optagelsestilstand (161) | (26) Gruppeafspilning (187) |

- | | |
|--|--|
| (27) Kompression (billedkvalitet)
(179)/Opløsningsindstilling
(148, 149), Filmresumeer
(133), MP4 (film), Albummer
(103) | (28) Stillbilleder: Opløsningsindstilling
(171)
Film: Afspilningstid (171) |
| | (29) Filstørrelse |



- Visse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige, når der bruges et tv som skærm (142).

Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (183).

▶	Afspil
▶▶	Slow motion (hvis du vil justere afspilningshastigheden, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje på [⊙]-vælgeren. Der afspilles ingen lyd).
◀◀	Hop tilbage* eller Forrige klip (102) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⊙] nede).
◀	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⊙] nede).
▶▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⊙] nede).
▶	Hop frem* eller Næste klip (102) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [⊙] nede).
🗑️	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt, 102)
✂️	Redigér (101)
🖨️	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (146).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Ikoner, der er sorte, som f.eks. **M**, angiver, at funktionen er tilgængelig eller automatisk indstillet i den pågældende optagelsestilstand. Grå ikoner, som f.eks. **M**, angiver, at funktionen ikke er tilgængelig i den pågældende optagelsestilstand.

Eksponeringskompensation (📖68)

M / **Av** / **Tv** / **P** / **LIVE** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /



M / Av / Tv / P / LIVE / / / AUTO / /

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / /

- ## Menueen FUNC.



OFF


$$\Delta_V / \Delta_N / \Delta_{Se^{*1}} / \Delta_{BW^{*1}} / \Delta_P / \Delta_L / \Delta_D / \Delta_B / \Delta_G / \Delta_R / \Delta_{C^{*2}}$$


AWB



AUTO



80/100/200/400/800/1600/3200



M / Av / Tv / P / LIVE / / / AUTO / / / / / / / / /

M / Av / Tv / P / LIVE / / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / /

9



Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

Stillbilledformat (48)

16:9

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

3:2

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

4:3

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

1:1

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

Opløsning (48)

L

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

M1 / M2 / S

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

Kompression (79)

S

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

M

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

Filmkvalitet (49)

FHD 60P

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

FHD 30P

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

HD 30P

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

4K 30P

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 indstilles med [MF], AF-lås eller .

*4 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (60).

Fanen Optagelse

AF-område (73)

Face AiAF*1

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

Tracking AF

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

Center

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / /

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fra

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Autoindstillinger for '𐰇' ([𐰇](#) 39, [𐰇](#) 40)

Søgehjælp

Til

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Fra



Autozoom

Ansigtet/Overkroppen/Hele kroppen/Manuel/Auto



M / AV / TV / F / LIVE / A / AUDIO /



Filmresumétype (📖33)

Inkl. stillbill./Ingen stillbill.



Indstillinger for Face ID (📖44)

Til/Fra



- *1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.
 *2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].
 *3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig, i tilstanden [AUTO].
- Når der bruges Face ID (🔒43) i visse tilstande og med nogle indstillinger, kan navnene på personer blive optaget på billeder, selvom de ikke vises.

Fanen Opsætning

Komponent	Referenceside
Mute	 133
Lydstyrke	 133
Råd og tips	 134
Dato/Tid	 134
Tidszone	 134
Obj. lukket	 135
Eco-tilstand	 135
Energisparer	 25,  135
LCD-lysstyrke	 136
Opstartsbillede	 136
Formatér	 136
Filnummerering	 137
Opret mappe	 137
Enheder	 138
Videosystem	 143
Indstillinger for Wi-Fi	 106
Knap til tilslut. af mobil enhed	 109
Vis certificeringslogo	 138
Sprog 	 138
Nulstil alt	 139

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Fanen Afspilning

Komponent	Referenceside
Afspil album	103
Angiv/afspil filmresume	86
Diasvisning	90
Slet	93
Beskyt	91
Rotér	95
Favoritter	96
Fotobogopsætning	152
i-Kontrast	99
Rødøje-korrektion	100
Beskæring	98
Ændre str.	97
My Colors	99
Id-oplysninger for ansigt	86
Overgangseffekt	83
Oversigtseffekt	86
Rullevisning	83
Billedgrupper	87
Auto-rotering	96
Fortsæt	83

Fanen Print

Komponent	Referenceside
Print	–
Vælg billeder og stk.	150
Vælg række	151
Vælg alle billeder	151
Fj. alle markeringer	151
Printindstillinger	150

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Specifikationer

Kameraspecifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 20,3 millioner pixel
Objektivets brændvidde	30x zoom: 4.5 (V) –135.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 25 (V) – 750 (T) mm)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 922.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, lyd: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-6LH Vekselstrømsadapter ACK-DC40
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	112,7 x 65,8 x 34,8 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 269 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 245 g (kun kamerahus)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikationstilstande	Infrastrukturtilstand*1, Ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi-CERTIFICERET IBSS
Understøttede kanaler	1 – 11
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Brændvidde med digital zoom (svarende til 35 mm-film)

Digital zoom [Standard]	25 – 3.000 mm (repræsenterer den kombinerede brændvidde for optisk og digital zoom).
Digital tele-konverter 1.6x	40,0 – 1200 mm
Digital tele-konverter 2.0x	50,0 – 1500 mm

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 230
Antal billeder (Eco-tilstand: Til)	Ca. 315
Filmoptagelsestid*1	Ca. 45 minutter
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse*2)	Ca. 1 time, 15 minutter
Afspilningstid*3	Ca. 4 timer

*1 Tid under disse betingelser.

- [📷]-tilstand
- Kvalitet: [FHD 60P]
- Med gentagen optagelse, stop, zoom og tænding og slukning af kameraet

*2 Tid under disse betingelser.

- [📷]-tilstand
- Kvalitet: [FHD 60P]
- Uden zoom eller andre betjeninger
- Optagelse genoptages, umiddelbart efter at der stoppes automatisk ved en filstørrelse på 4 GB eller en tid på ca. 29:59

*3 Tid, når der afspilles et diasshow med stillbilleder.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal billeder pr. hukommelseskort

Antallet af billeder ved et billedformat (48) på 4:3 pr. hukommelseskort er som følger. Bemærk, at antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat.

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)
		16 GB
L (Stor) 20M/5184x3888		1680
		2729
M1 (Medium 1) 10M/3648x2736		3217
		5061
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536		9344
		16755
S (Lille) 0.3M/640x480		53992
		80988

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort
	16 GB
	59 min. 30 sek.
	1 t. 26 min. 05 sek.*
	4 t. 05 min. 15 sek.
	10 t. 22 min. 35 sek.

* 52 min. 12 sek. for iFrame-film (66).

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når videoklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i ,  eller  eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 10-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (	50 cm – 3,5 m
Maksimal tele (	1,4 m – 2,0 m

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelsesradius

Optagelses-tilstand	Fokus-område	Maksimal vidvinkel (📷)	Maksimal tele (📷)
AUTO	–	1 cm – uendelig	1,4 m – uendelig
	–	1 m – uendelig	8 m – uendelig
Andre tilstande		5 cm – uendelig	1,4 m – uendelig
		1 – 50 cm	–
	MF*	1 cm – uendelig	1,4 m – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Kontinuerlig optagelsestilstand	Hastighed
	Ca. 6,0 billeder/sek.
	Ca. 4,5 billeder/sek.
	Ca. 4,5 billeder/sek.

- Hastighed ved brug af et UHS-I-hukommelseskort på 8 GB, som angivet i Canons teststandarder. Bemærk, at antallet af billeder varierer afhængigt af motiverne, hukommelseskortets mærke og andre faktorer.

Lukkertid

[AUTO] -tilstand, automatisk indstillet område	1-1/3200 sek.
Tilgængelige værdier i tilstanden [Tv] (sek.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Blænde

f/nummer	f/3.2-f/8.0 (V), f/6.9-f/8.0 (T)
Tilgængelige værdier i tilstanden [Av]*	F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F6.9, F7.1, F8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blænder måske ikke til rådighed.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-6LH

Type: Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding: 3,7 V DC
Nominel kapacitet: 1.060 mAh
Antal opladninger: Ca. 300
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt: 100–240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) –
0,05 A (240 V)
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid: Ca. 2 t. (ved brug af NB-6LH)
Opladningsindikator: Oplader: orange/fuldt opladet: grøn
(2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås 68
AF-lås 76
AF-områder 73
Afsendelse af billeder 123
Afsendelse af billeder til en
 smartphone 107
Afsendelse af billeder til et andet
 kamera 123
Afsendelse af billeder til
 webtjenester 118
Afspilning → Visning
Auto-tilstand
 (optagelsestilstand) 21, 31
Av (optagelsestilstand) 81
AV-kabel 143
AV-stereokabel 142, 143

B

Batterier → Dato/tid (dato/
 klokkeslæt-batteri)
Batterioplader 2, 141
Batteripakke
 Eco-tilstand 135
 Energisparer 25
 Niveau 159
 Opladning 17
Beskyttelse 91
Beskæring 98, 148
Billeder
 Afspilning → Visning
 Beskyttelse 91
 Sletning 93
 Visningsperiode 53

Billeder med sepiafarvetoner 71
Billedformat 48
Billedkvalitet → Kompressionsforhold
 (billedkvalitet)
Billedstabilisering 79
Billedsynkronisering 127
Blink Detection 51
Brugerdefineret hvidbalance 70

C

Camera Connect 107
CameraWindow 145
CANON iMAGE GATEWAY 118
Center (AF-områdetilstand) 74

D

Dato/Tid
 Dato/klokkeslæt-batteri 20
 Indstillinger 19
 Opladning 19
 Verdensur 134
DC-kobler 144
Diasvisning 90
Digital tele-konverter 73
Digital zoom 37
DPOF 150

E

Eco-tilstand 135
Eksposering
 AE-lås 68
 FE-lås 79
 Kompensation 68
Energisparer 25

F

Face AiAF (AF-områdetilstand) 74
Face ID 43
Face Self-Timer
 (optagelsestilstand) 63
Farve (hvidbalance) 70
Favoritter 96
Fejlfinding 153
Fejlmeddelelser 157
FE-lås 79
Film
 Billedkvalitet (opløsning/
 billedhastighed) 48, 49
 Optagelsestid 171
 Redigering 101
Filnummerering 137
Fiskeøjje-effekt
 (optagelsestilstand) 59
Fjernoptagelse 129
Flash
 Deaktivering af flash 78
 Flasheksponerings-
 kompensation 78
 Langsom synkronisering 78
 Til 77
Fokusering
 AF-lås 76
 AF-områder 73
 AF-punktzoom 50
 MF-peaking 73
 Servo AF 75
Fokuslås 74
Fokusområde
 Makro 72
 Manuel fokus 72
Forstørret visning 89
Fotobogopsætning 152
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 58

G

Geotagging af billeder 129
GPS-informationsvisning 85

H

HDMI-kabel 142
Hjælpelinjer 50
Hjælp til indramning 38
Hukommelseskort 2
 Optagelsestid 171
Husholdningsstrøm 144
Hvidbalance (farve) 70
Hvidbalance på flere områder 49
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 33
Håndholdt natmotiv
 (optagelsestilstand) 58
Håndledsrem → Rem

I

iFrame-film (filmtilstand) 66
i-Kontrast 69, 99
Indikator 30, 52, 53
Intelligent lukker
 (optagelsestilstand) 62
ISO-følsomhed 69

K

Kamera
 Nulstil alt 139
Kameraadgangspunkt-tilstand 112
Kassens indhold 2
Knap til tilslutning af mobil enhed 109
Kompressionsforhold
 (billedkvalitet) 79
Kontinuerlig optagelse 36, 42
Korrektion af hvidbalance 49
Korte videoklip (filmfunktion) 65

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand


Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kreative filtre (optagelsestilstand) 59
Kreativ optagelse 56

L

Lagring af billeder på
 en computer 145
Legetøjskameraeffekt
 (optagelsestilstand) 61
Live View Control
 (optagelsestilstand) 55
Lyde 133

M

M (optagelsestilstand) 81
Makro (fokusområde) 72
Målemetode 68
Manuel fokus (fokusområde) 72
Menu
 Grundlæggende betjening 28
 Tabel 161
Menuen FUNC.
 Grundlæggende betjening 27
 Tabel 162
Miniatureffekt
 (optagelsestilstand) 60
Monokrom (optagelsestilstand) 62
My Colors 70, 99

N

Når kameraet er med på rejser 134
Nulstil alt 139

O

Opløsning (billedstørrelse) 48
Optagelse
 Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid
 Optagelsesoplysninger 159

P

P (optagelsestilstand) 67
PictBridge 142, 146
Plakateffekt (optagelsestilstand) 59
Portræt (optagelsestilstand) 57
Program-AE 67

R

Redigering
 Ændring af størrelse
 på billeder 97
 Beskæring 98
 i-Kontrast 99
 My Colors 99
 Rødøje-korrektion 100
Redigering eller sletning af
 tilslutningsoplysninger 130
Rem 2, 16
Rødøje-korrektion 100
Roterung 95

S

Selvudløser 41
 2-sekunds selvudløser 41
 Face Self-Timer
 (optagelsestilstand) 63
 Tilpasning af selvudløseren 42
 Wink self-timer
 (optagelsestilstand) 63
Servo AF 75
Skærm
 Ikoner 159, 160
 Menu → Menuen FUNC., Menu
 Sprog på skærmen 20
Sletning 93
Smart Shuffle 91
Smil (optagelsestilstand) 62

Sne (optagelsestilstand) 58
Soft fokus (optagelsestilstand) 61
Software
 Installation 113, 145
 Lagring af billeder på en
 computer 145
Sort-hvide billeder 71
Sprog på skærmen 20
Standard (filmtilstand) 64
Standardindstillinger → Nulstil alt
Stik 143, 146
Story Highlights 103
Strøm 141
 → Batterioplader
 → Batteripakke
 → Vekselstrømsadapter
Super vivid (optagelsestilstand) 59
Svag belysning
 (optagelsestilstand) 58
Søgning 87

T

Tilbehør 141
Tilslutning via et adgangspunkt 114
Tracking AF 74
Tv (optagelsestilstand) 80
Tv-visning 142

U

Udskrivning 146
Ur 30

V

Vekselstrømsadapter 141, 144
Verdensur 134
Vindfilter 34
Visning 22
 Billedsøgning 87

Diasvisning 90
Forstørret visning 89
Oversigtsvisning 86
Smart Shuffle 91
Tv-visning 142
Visning af enkeltbilleder 22

W

Wi-Fi-funktioner 106
Wi-Fi-menu 110
Wink Self-Timer
 (optagelsestilstand) 63

Z

Zoom 21, 32, 37

Æ

Ændring af størrelse på billeder 97

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.
Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.
De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
 - App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 - HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
 - iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
 - Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
 - Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks

