

Bevezető

Tartalom

Tárgymutató



Használat előtt



A fényképezőgép alapvető
használata



Felvétel



Lejátszás



Vezeték nélküli funkciók



Egyéb beállítások



Előzetes és jogi információk




- Készítsen néhány előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- Ha a felhasználó személyekről vagy szerzői joggal védett anyagokról készít engedély nélkül felvételt (videó és/vagy hang), azzal megsértheti az adott személyek személyiségi jogait és/vagy mások jogait, beleértve a szerzői és más, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat. A korlátozások érvényesek lehetnek, még akkor is, ha az ilyen fényképezés vagy felvételek készítés célja kizárólag a személyes használat.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és az ügyfélszolgálatról a készülék használati útmutatókészletében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár a képernyő gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem a fényképezőgép hibás működését jelzi, és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal károsodásra.



Bevezető

Első oldal

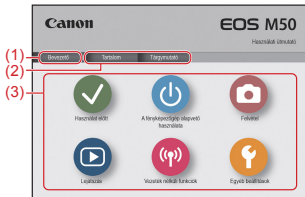


- (1) Ugrás erre az oldalra
Ebben a szakaszban a kézi navigáció és a jelölések bemutatására kerül sor.
- (2) Ugrás a tartalomjegyzékre és a tárgymutató oldalaira
- (3) Ugrás a szakasz első oldalára, a hat szakasz egyikére kattintás után



Bevezető Portáloldalak



A portáloldalak az egyes szakaszokhoz vezető átjárók.

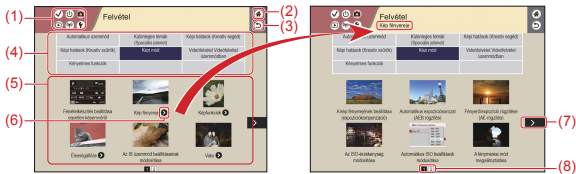

- (1) Szakaszikonok
Kattintson egy ikonra a szakasz portáloldalára való ugráshoz.
- (2) Ugrás az első oldalra
- (3) Vissza az előző oldalra
- (4) Szakasztémák

Az (5) részben a választott téma témakörei láthatók. Vegye figyelembe, hogy néhány portáloldalhoz nem tartoznak témák.





Bevezető

Portáloldalak



- (5) A választott téma témakörei. Kattintson egy témakör címére a téma oldalára való ugráshoz.
- (6) Több témát jelez
- (7) Azt jelzi, hogy az információ a következő oldalon folytatódik
- (8) Az aktuális oldalt azonosítja több portáloldal között





Bevezető

Témaoldalak



(1)  **A kép fényerejének beállítása (expozíciókompenzáció)**  (2)  (3)

A normál expozíció a -3 és +3 közötti tartományban 1/3-as lépésekben módosítható.

Alkossa a -3 értéket
0
Alkossa a +3 értéket

1 Alkossa be a felvételi módot
2 Alkossa be a fényképezőgépet
3 Alkossa be a kompozíciót, majd készítsen el a felvételt.

• P mód → [OK] gomb

(1)  **Több kép törlése egyszerre**  (2)  (3)

Lehetőleg nem emeli, hogy több képet kiemeljen egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.

• Képek kiválasztása és törlése. Válasszon képet → [OK] gomb → [OK]

• Válasszon tartományt. Válassza ki az első képet → válassza ki az utolsó képet → [OK]

• Több képet egyszerre. Válasszon ki egy képet → [OK]

(4)  (5)  (6)

- (1) Szakaszikonok
Kattintson egy ikonra a szakasz portáloldalára való ugráshoz.
- (2) Ugrás az első oldalra
- (3) Vissza az előző oldalra
- (4) Azt jelzi, hogy az előző oldal információja folytatódik
- (5) Azt jelzi, hogy az információ a következő oldalon folytatódik
- (6) Az egyes ábrákon és illusztrációkon szereplő számok megfelelnek a lépésekben leírt számoknak




Bevezető

Kézi jelölések



- A kézikönyv utasításai tartalmazhatják a fényképezőgép gombjait és tárcsáit jelölő ikonokat.
- A fényképezőgép következő vezérlőit ikonok jelzik.



- A képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- A kézikönyvben található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes objektívre és bajonettadapterre csak az „objektívek” és „bajonettadapterek” kifejezéssel utalunk, függetlenül attól, hogy részei-e az objektívkészletnek vagy külön kaphatók.
- A kézikönyvben levő ábrák a fényképezőgépet például felszerelt EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM objektívvel ábrázolják.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát mindössze „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.



Tartalom



Előzetes és jogi információk

Bevezető

Tartalom

Biztonsági instrukciók

Használat előtt

A pánt rögzítése

Az akkumulátoregység feltöltése

Memóriakártya előkészítése

Az akkumulátoregység és memóriakártya behelyezése/eltávolítása

A dátum, az idő és az időzóna beállítása

A képernyő nyelvének beállítása

Objektív csatlakoztatása

Objektív levétele

EF és EF-S objektívek csatlakoztatása

EF és EF-S objektívek levétele

Állvány használata EF vagy EF-S objektívvel

EF vagy EF-S objektív képstabilizálásának használata

A fényképezőgép tartása



A fényképezőgép alapvető használata

- A fényképezőgép kipróbálása

- A fényképezőgép részei

- Be/Ki

- Exponálógomb

- Kereső

- Felvételi módok

- A képernyő szögének beállítása

- A felvételi képernyőn megjelenő keretek

- Felvételi képernyő beállításai

- A lejátszás megjelenítési beállításai

- Gyorsvezérlés képernyő használata

- A menüképernyő használata

- Karakterek beírása

- Jelzőfény jelentése

- Érintésvezérlés

Felvétel

- Automatikus üzemmód

- Különleges témák (Speciális jelenet)



Tartalom



Képi hatások (Kreatív segéd)

Képi hatások (Kreatív szűrők)

Kézi mód

Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban

Kényelmes funkciók

Lejátszás

Megjelenítés

Keresés

Kezelés

Képek törlése

Állóképek szerkesztése

Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)

RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel

Videók szerkesztése



Tartalom



Vezeték nélküli funkciók

- Elérhető vezeték nélküli funkciók

- A vezeték nélküli funkciók használatára való felkészülés

- Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül

- Kapcsolódás NFC-kompatibilis Androidos okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül

- Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a Wi-Fi gombbal

Egyéb beállítások

- Képernyők/üzenetek beállítása az Ön képességeihez

- Mappák kiválasztása és létrehozása

- Fájlszámozás módosítása

- Függőleges képek automatikus elforgatása

- A memóriakártyák formázása

- Alacsony szintű formázás

- A gazdaságos mód használata

- Az energiatakarékos funkciók beállítása

- A képernyő nyelvének módosítása

- A képernyő fényerejének beállítása

- Vörösszem csökkentése



Tartalom



A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása
A videorendszer módosítása
Felvét elkészítési adatok kijelzésének testreszabása
Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása
A fényképezőgép hangjainak némítása
Audióvisszajelzés némítása
Az érintőképernyős kijelző beállítása
Érzékelőtisztítás aktiválása
Érzékelő kézi tisztítása
A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása
A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása
A szerzői jogi információk törlése
Tanúsítványemlékek ellenőrzése

Tárgymutató

Óvintézkedések a Vezeték nélküli funkciókhoz
Védjegyek és licencek
A felelősség kizárása



Biztonsági instrukciók



A termék biztonságos használatához mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat. Kövesse az utasításokat a kezelő vagy más személyek megsérülésének megelőzése érdekében.



FIGYELEM

Súlyos sérüléssel vagy halállal járó kockázatot jelöl.

- **Tartsa a terméket kisgyermekek elől elzárva.**

Egy személy nyakára csavarodott szíj fulladást okozhat.

A vakupapucsapka lenyelése veszélyes. Ha lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz segítségért.

- **Csak az ebben a használati útmutatóban megadott tápforrásokat használja a termékhez.**
- **Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket.**
- **Ne tegye ki a terméket erős rázkódásnak.**
- **Ne érintsen meg semmilyen kilátszó belső alkatrészt.**
- **Fejezze be a termék használatát, ha bármilyen szokatlan körülmény lép fel, mint például füst vagy furcsa szag megjelenése.**
- **Ne használjon szerves oldószereket – például alkoholt, benzint vagy festékhígítót – a termék tisztításához.**
- **Óvja a terméket a nedvességtől.**
- **Ne helyezzen idegen tárgyat vagy juttasson folyadékot a termék belsejébe.**
- **Ne használja a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen.**

Különböző áramütést, robbanást vagy tüzet okozhatnak.





Biztonsági instrukciók



- Ha az fényképezőgépen van kereső, ne nézzen a keresőn keresztül erős fényforrásba, mint például tiszta időben a napba, lézerbe, vagy más, fényes, mesterséges fényforrásba.

Ezzel károsíthatja a látását.

- **Tartsa be a következő utasításokat a kereskedelmi forgalomban kapható elemek és a mellékelt akkumulátoregységek használata során.**
 - Az elemeket/akkumulátoregységeket csak a megadott termékhez használja.
 - Ne melegítse az elemeket/akkumulátoregységeket és ne tegye ki azokat tűz hatásának.
 - Ne töltsé az elemeket/akkumulátoregységeket nem engedélyezett akkumulátortöltővel.
 - Ne hagyja, hogy az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtüvel vagy más fémtárggyal érintkezzenek.
 - Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátoregységeket.
 - Amikor kidobja az elemeket/akkumulátoregységeket, szigetelje le az érintkezőket ragasztószalag vagy más módszer segítségével.

Ha ilyen helyen használja, az áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

Amennyiben az elem/akkumulátoregység szivárog és ez az anyag a bőrére vagy a ruhájára kerül, folyó vízzel alaposan öblítse le az érintett területet. Amennyiben az anyag szembe kerülne, öblítse ki alaposan jelentős mennyiségű tiszta folyó vízzel, és forduljon azonnal orvoshoz.





Biztonsági instrukciók



- **Tartsa be a következő utasításokat az akkumulátortöltő vagy a hálózati adapter használata során.**
 - Száraz ruha segítségével rendszeresen távolítsa el a lerakódott port a tápcsatlakozóról és a elektromos aljzatról.
 - Nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne húzza ki a terméket.
 - Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beleillesztve az elektromos aljzatba.
 - Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozó és az érintkezők beszennyeződjenek, illetve fémtűvel vagy más fémtárggyal érintkezzenek.
 - **Ne érintse meg az elektromos aljzatba csatlakoztatott akkumulátortöltőt vagy hálózati adaptert villámlással együtt járó vihar alatt.**
 - **Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre. Ne próbálja meg megsérteni, megtörni vagy átalakítani a tápkábelt.**
 - **A használat során vagy röviddel a használat után, amikor a termék még meleg, ne tekerje be a terméket ruhába vagy más anyagba.**
 - **Ne hagyja hosszú ideig a tápforrásba csatlakoztatva a terméket.**
- Különbösen áramütést, robbanást vagy tüzet okozhatnak.
- **Használat közben ne hagyja, hogy a termék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a területéhez érjen.**

Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, ez alacsony hőmérsékletű égéseket például





Biztonsági instrukciók



bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Állvány vagy hasonló eszköz használata javasolt a termék nagyon forró helyen történő használatakor, illetve, ha azt keringési zavarokkal vagy túlérzékeny bőrrel rendelkező személyek használják.

- **Minden olyan helyen kövesse a termék kikapcsolására vonatkozó utasításokat, ahol tilos annak használata.**

Ennek elmulasztásával az elektromágneses hullámok hatása miatt más berendezésekben hibás működést idézhet elő, vagy akár balesetet is okozhat.



ÓVINTÉZKEDÉSEK

Sérüléssel járó kockázatot jelöl.

- **Ne villantsa a vakut a szem közelében.**

Ez károsíthatja a szemet.

- **A szíjat csak valaki testén történő viselésre szántuk. Amennyiben egy horogra vagy más tárgyra akasztja a szíjat, miközben ahhoz rögzítve van a termék, azzal a termék megsérülését okozhatja. Továbbá ne rázza a terméket, és ne tegye ki a erős ütéseknek.**
- **Ne fejtse ki erős nyomást az objektívre, és ne hagyja hogy tárgyak ütődjenek hozzá.**

Ez sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

- **A vaku használata nagy hőleadással jár. Tartsa távol az ujjait és más testrészeit, illetve bármilyen más tárgyat a vakuegységtől annak használata során.**

Ennek elmulasztása égési sérüléshez vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.





Biztonsági instrukciók



- **Ne hagyja a terméket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.**

A termék nagyon felmelegedhet/lehűlhet, égési vagy más sérülést okozhat, ha megérinti.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.

- **Ne nézzen a fényképezőgéppel nagyon erős fényforrásba – például tiszta időjárás esetén a napba, vagy egy intenzív mesterséges fényforrásba.**

Ezzel károsíthatja a képérzékelőt, vagy a termék egyéb belső alkatrészeit.

- **Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.**
- **Töröljön le minden port, piszkot vagy egyéb idegen anyagot a vakuról egy fültisztító pálcikával, illetve ruhával.**

A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.

- **Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem használja a terméket.**

Az akkumulátoregység/elem bármilyen fellépő szivárgása károsíthatja a terméket.





Biztonsági instrukciók



- **Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.**

Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.

- **Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal.**

A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.

- **Ne hagyjon akkumulátoregységet háziállatok közelében.**

Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami a termék károsodásához vagy tűzhez vezethet.


- **Ha a termék több akkumulátoregységgel/elemmel működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű akkumulátoregységeket/elemeket, vagy régi és új akkumulátorokat/elemeket. Ne helyezze be az akkumulátoregységeket/elemeket a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.**

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.





Használat előtt



A pánt rögzítése




Az akkumulátoregység feltöltése



Memóriakártya előkészítése



Az akkumulátoregység és memóriakártya behelyezése/eltávolítása



A dátum, az idő és az időzóna beállítása



A képernyő nyelvének beállítása



Objektív csatlakoztatása



Objektív levétele



EF és EF-S objektívek csatlakoztatása




Használat előtt



EF és EF-S objektívek levétele



Állvány használata EF vagy EF-S objektívvel



EF vagy EF-S objektív képstabilizálásának használata




A fényképezőgép tartása





A pánt rögzítése

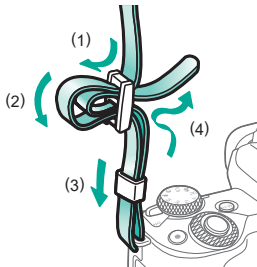



Az akkumulátoregység feltöltése




1

Vegye le az akkumulátor védőfedelét




2

Helyezze be az akkumulátoregységet



3

Töltse fel az akkumulátoregységet

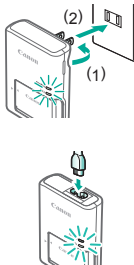

- Töltés: Narancssárga
- Teljesen feltöltve: Zöld






Az akkumulátoregység feltöltése



4

Vegye ki az
akkumulátor-
egységet





Memóriakártya előkészítése



Használja a következő (külön megvásárolható) memóriakártyákat minden mérethez.

- SD-memóriakártyák*¹
- SDHC-memóriakártyák*^{1*2}
- SDXC-memóriakártyák*^{1*2}



- *1 Az SD-szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.
- *2 Az UHS-I típusú memóriakártyák is támogatottak.




Az akkumulátoregység és memóriakártya behelyezése/eltávolítása




1

Nyissa ki a memóriakártya és az akkumulátor fedelét

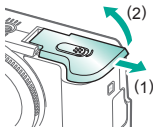


2

Az akkumulátoregység behelyezésekor:

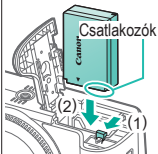


Az akkumulátoregység eltávolításakor:

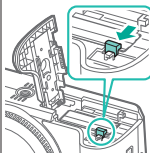

3

A memóriakártya behelyezésekor:

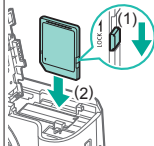




Az akkumulátoregység és memóriakártya behelyezése/eltávolítása




A memóriakártya
eltávolításakor:

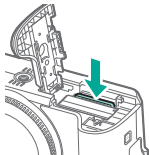

4

Zárja be
a memóriakártya
és az akkumulátor
fedelét

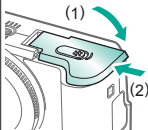




A dátum, az idő és az időzóna beállítása



1

Kapcsolja be
a fényképezőgépet




2


Jelenítse meg
a menüképernyőt



• **MENU** gomb



• gombok →
[] → gomb



• [2] →
▲/▼ gombok →
[Dátum/Idő/Zóna] →
 gomb





A dátum, az idő és az időzóna beállítása



3

Állítsa be
az időzónát

- gombok egy beállítás kiválasztásához →
- gomb

- gomb

- gombok a navigáláshoz →
- gomb →
- gombok az [OK] kiválasztásához →
- gomb

4

Állítsa be
a dátumot
és az időt

- gombok a navigáláshoz →
- gomb →
- gombok a beállításhoz →
- gomb





A dátum, az idő és az időzóna beállítása



Dátum/Idő/Zóna

(02/02/2018)

02 . 02 . 2018 10 : 10 : 00

hh/mm/éé

🌐 London

⏮ ⏭ OK Mégse

- ◀▶ gombok az [OK]

kiválasztásához →

⌚ SET gomb






A képernyő nyelvének beállítása




1


Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb



- gombok →
 → gomb



- →
 gombok →
[Nyelv]

2

Állítsa be
a képernyő nyelvét



- gombok
egy beállítás
kiválasztásához




Objektív csatlakoztatása




1

Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva



2

Vegye le az objektívsapkát és a vázsapkát




3

Csatlakoztassa az objektívet



4


Vegye le az előlő objektívsapkát





5

Készüljön fel
a felvét elkészítésre



- Nyomja meg az (1)-est, miközben finoman elforgatja a (2)-est, majd engedje el az (1)-est.
- Fordítsa el a (2)-est kicsit tovább, ameddig kattan.



- Fókuszálás előtt növelje vagy csökkentse a zoom méretét.






Objektív levétele



1

Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva



2

Vegye le az objektívet



- Nyomja meg az (1)-est, miközben az objektívet a (2) irányba forgatja, amíg meg nem áll.
- A (3)-mal jelzett irányba távolítsa el.

3

Csatlakoztassa az objektívsapkát és a vázsapkát






EF és EF-S objektívek csatlakoztatása




1

Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva



2

Vegye le az objektívsapkát és a vázsapkát




3

Csatlakoztasson opcionális adaptert az objektívekhez



4

Csatlakoztassa az adaptert a fényképezőgéphez






EF és EF-S objektívek levétele



1

Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva



2


Vegye le az adaptert



- Nyomja meg az (1)-est, miközben az adaptert a (2) irányba forgatja, amíg meg nem áll.
- A (3)-mal jelzett irányba távolítsa el.

3


Vegye le az objektívet



- Csúsztassa az (1)-est, miközben az objektívet a (2) irányba forgatja, amíg meg nem áll.
- A (3)-mal jelzett irányba távolítsa el.

4

Csatlakoztassa az objektívsapkát és a vázsapkát






Állvány használata EF vagy EF-S objektívvel




1

Csatlakoztassa az állványillesztőt az adapterhez




2

Csatlakoztassa az állványt az állványmenethez






EF vagy EF-S objektív képstabilizálásának használata

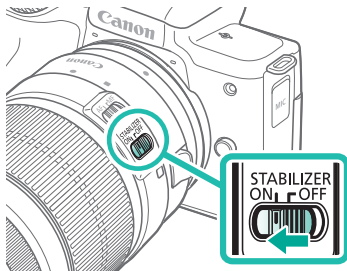



A fényképezőgép tartása

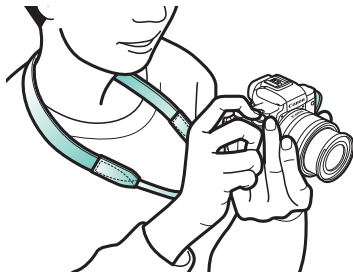




A fényképezőgép alapvető használata



A fényképezőgép
kipróbálása ➡



A fényképezőgép részei



Be/Ki



Exponálógomb



Kereső



Felvételi módok



A képernyő szögének
beállítása



A felvételi képernyőn
megjelenő keretek



Felvételi képernyő beállításai






A fényképezőgép alapvető használata



A lejátszás megjelenítési beállításai



Gyorsvezérlés képernyő használata



A menüképernyő használata



Karakterek beírása



Jelzőfény jelentése



Érintésvezérlés ➤



A fényképezőgép alapvető használata

A fényképezőgép kipróbálása



Állóképek készítése (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



Videófelvétel (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



Állóképek megtekintése



Videók megtekintése



Képek törlése



A fényképezőgép kipróbálása


Állóképek készítése (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



- A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.
- Keretek jelennek meg az érzékelt arcok és témák körül, azt jelezve, hogy fókuszban vannak.

1

Kapcsolja be a fényképezőgépet



2

Állítsa be az üzemmódot



- Állítsa be a felvételi módot →  gomb



- (1) Jelenetikon
- (2) Hátralévő felvételek száma
- (3) Hátralévő rögzítési idő





A fényképezőgép kipróbálása

Állóképek készítése (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



- A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.
- Keretek jelennek meg az érzékelt arcok és témák körül, azt jelezve, hogy fókuszban vannak.

3

Nagyítson vagy
kicsinyítsen
szükség szerint



4

Élességállítás



- Nyomja le enyhén az exponálógombot.
- A fényképezőgép két hangjelzést ad a fókuszálás után.



- A fókuszban lévő elemek körül AF-pont jelenik meg.



A fényképezőgép kipróbálása

Állóképek készítése (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



- A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.
- Keretek jelennek meg az érzékelt arcok és témák körül, azt jelezve, hogy fókuszban vannak.

5

Nyissa ki a vakut szükség szerint



6

Felvételkészítés



- A felvétel körülbelül két másodpercen át a képernyőn marad.
- Az exponológombot újból megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.



A fényképezőgép kipróbálása


Videófelvétel (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



- A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.
- Keretek jelennek meg az érzékelt arcok és témák körül, azt jelezve, hogy fókuszban vannak.

1

Kapcsolja be a fényképezőgépet



2

Állítsa be az üzemmódot



- Állítsa be a felvételi módot → gomb



- (1) Jelenetikon
- (2) Hátralévő felvételek száma
- (3) Hátralévő rögzítési idő





A fényképezőgép kipróbálása

Videófelvétel (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



- A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.
- Keretek jelennek meg az érzékelt arcok és témák körül, azt jelezve, hogy fókuszban vannak.

3

Nagyítson vagy kicsinyítsen szükség szerint



4

Indítsa el a felvételt



- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



A fényképezőgép kipróbálása

Videófelvétel (Intelligens jelenetválasztó automatiká)



- A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.
- Keretek jelennek meg az érzékelt arcok és témák körül, azt jelezve, hogy fókuszban vannak.

5

Állítsa le a felvételt






A fényképezőgép kipróbálása

Állóképek megtekintése



1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



- ◀ gomb: Előző kép
- ▶ gomb: Következő kép




A fényképezőgép kipróbálása

Videók megtekintése



1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



- ◀ gomb: Előző kép
- ▶ gomb: Következő kép

3

Játssza le
a videófelvételt



- A videók [▶] [📺] címkével rendelkeznek.



- ▲ gomb: Videólejátszási panel megjelenítése





A fényképezőgép kipróbálása

Videók megtekintése



4

Állítsa be
a hangerőt



● ◀▶ gombok → [▶▶]






A fényképezőgép kipróbálása

Képek törlése



1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



- ◀ gomb: Előző kép
- ▶ gomb: Következő kép

3

Törlés




- ◀▶ gombok → [Törlés]



A fényképezőgép részei

Előlnézet

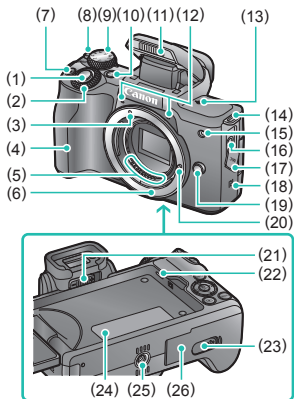



Sz.	Név	Szimbólum ebben az útmutatóban
(1)	Exponálógomb	
(2)	Fő tárcsa	
(3)	EF-M objektív illesztési jelzése	
(4)	Markolat	
(5)	Érintkezők	
(6)	Objektívfoglalat	
(7)	Videó gomb	
(8)	ON/OFF kapcsoló	
(9)	Mődválasztó tárcsa	





A fényképezőgép részei

Előlnézet

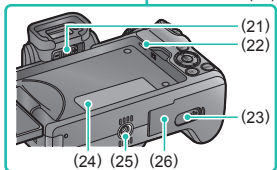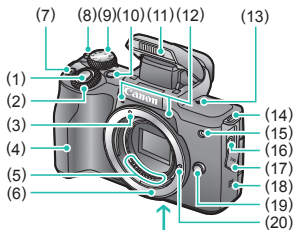



Sz.	Név	Szimbólum ebben az útmutatóban
(10)	Többfunkciójú gomb	M-Fn
(11)	Vaku	
(12)	Mikrofon	
(13)	Fókuszsíkjel	
(14)	Pánttartó	
(15)	Lámpa	
(16)	Külső mikrofon BEMENETI csatlakozója	
(17)	Csatlakozófedél	
(18)	N jelzés	





A fényképezőgép részei

Előlnézet

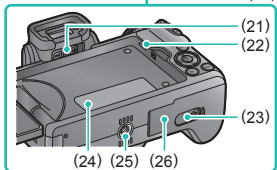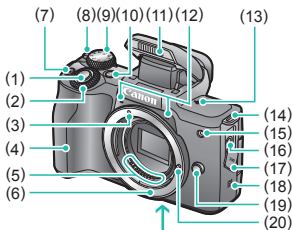


Sz.	Név	Szimbólum ebben az útmutatóban
(19)	Objektívkioldó gomb	
(20)	Objektív rögzítő csap	
(21)	Dioptriakorrekciós gomb	
(22)	Hangszóró	
(23)	Egyenáramú adapter csatlakozójának fedele	
(24)	Sorozatszám (fényképezőgép száma)	
(25)	Állványfoglalat	
(26)	Memóriakártya és akkumulátor fedele	



A fényképezőgép részei

Hátulnézet

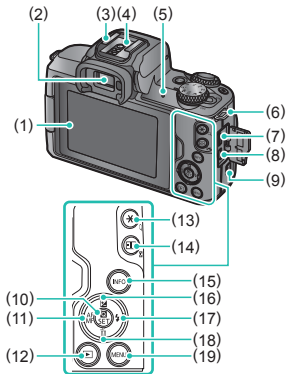


Sz.	Név	Szimbólum ebben az útmutatóban
(1)	Képernyő/ érintőképernyős kijelző	
(2)	Kereső	
(3)	Vakupapucs	
(4)	Vakuszinkron-érintkezők	
(5)	Jelzőfény	
(6)	Pánttartó	
(7)	Digitális csatlakozó	
(8)	HDMI™-csatlakozó	
(9)	Wi-Fi gomb	



A fényképezőgép részei

Hátulnézet

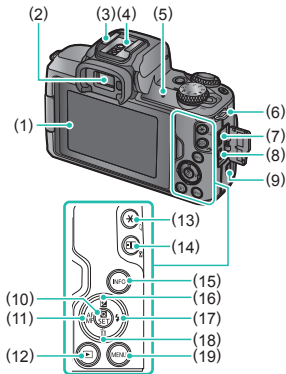


Sz.	Név	Szimbólum ebben az útmutatóban
(10)	Gyorsvezérlés/Beállítás gomb	
(11)	Automatikus fókusz/ Kézi fókusz/Bal gomb	
(12)	Lejátszás gomb	
(13)	AE-zárolás gomb Lejátszás: Nagyítás	
(14)	AF-pont választása gomb Lejátszás: Tárgymutató	
(15)	Információ gomb	INFO
(16)	Expozíciókompenzáció/ Fel gomb	



A fényképezőgép részei

Hátulnézet

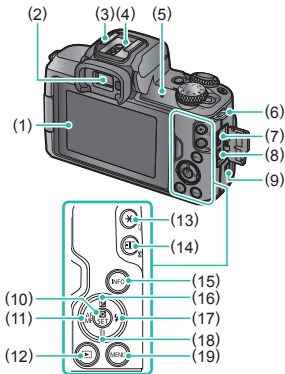


Sz.	Név	Szimbólum ebben az útmutatóban
(17)	Vaku/Jobbra gomb	▶
(18)	Egy kép törlése/Le gomb	▼
(19)	Menü gomb	MENU





A fényképezőgép részei

Objektív

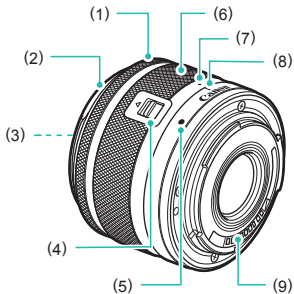


Sz.	Név
(1)	Élességállító gyűrű
(2)	Napellenző-foglat
(3)	Szűrőrögzítő menet
(4)	Objektívbehúzó kapcsoló
(5)	Objektív illesztési jelzése
(6)	Zoomgyűrű
(7)	Objektívbehúzás jelzése
(8)	Zoompozíció jelzése
(9)	Érintkezők





Be/Ki

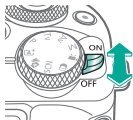

- Bekapcsolás: [ON]
- Kikapcsolás: [OFF]




Exponálógomb



1

Nyomja le félig
(Nyomja le kissé
az élesség
beállításához)



- A fényképezőgép két hangjelzést ad.

2

Nyomja le teljesen
(A félig lenyomott
helyzetből nyomja
le teljesen a felvétel
elkészítéséhez)



- A fényképezőgép elkészíti a felvételt.



Kereső



1

Váltson a kijelző módjai között

- A kereső használatához aktiválja úgy, hogy a szeméhez emeli.

2

Módosítsa a dioptriát



- Módosítsa nyitott képernyővel.



Felvételi módok



Használja a módválasztó tárcsát az egyes felvételi módok eléréséhez.



Sz.	Üzem mód	Funkció	Szimbólum ebben az útmutatóban
(1)	Intelligens jelenetválasztó automatika mód/ Hibrid auto mód	Teljesen automatikusan készíthet felvételeket a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal.	
(2)	Speciális jelenet mód	Felvétel specifikus jelenetekhez optimális beállításokkal.	SCN
(3)	Kreatív szűrők mód	Felvétel hozzáadott effektusokkal.	





Felvételi módok




Használja a módválasztó tárcsát az egyes felvételi módok eléréséhez.



Sz.	Üzem mód	Funkció	Szimbólum ebben az útmutatóban
(4)	Videófelvételi mód	Videófelvételhez.	
(5)	P, Tv, Av és M módok	Változatos módú felvétel a gyakran használt beállításokkal.	P/Tv/ Av/M



A képernyő szögének beállítása

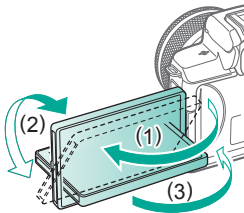

- Az (1) irányba: A képernyő körülbelül 180°-ra nyílik ki.
- Az (2) irányba: A képernyő körülbelül 180°-kal elfordul.
- (3): A bezáráshoz döntse ebbe az irányba a képernyőt.



A felvételi képernyőn megjelenő keretek



Fehér keret



- A fő témaként észlelt téma vagy arc körül jelenik meg.

Zöld keret



- A fényképezőgép fókuszálását követően jelenik meg, amikor félig lenyomja az exponálógombot.

Kék keret



- Akkor jelenik meg, amikor a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet a mozgó témákra. Addig látható, amíg félig nyomva tartja az exponálógombot.

Narancssárga keret



- Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tud fókuszálni, amikor félig lenyomja az exponálógombot.



Felvételi képernyő beállításai



1. felvételi
információ



2. felvételi
információ



Hisztogram



Nincs
adatkijelzés



Információs
képernyő
a gyorsvezérlésről

1

Váltson a kijelző
módjai között





A lejátszás megjelenítési beállításai



Nincs adatkijelzés



Adatkijelzés 1
(összegzés)



Adatkijelzés 2
(részletek)



Adatkijelzés 3
(részletek)

1

Váltson a képernyő
nézetei között





Gyorsvezérlés képernyő használata



1

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



2

Válassza ki
a beállítási elemet



3

Válassza ki
a beállítási
lehetőséget



- (1) Beállítások elemei
- (2) Beállítási lehetőségek





Gyorsvezérlés képernyő használata



- A [**INFO**] címkével ellátott elemek beállításához nyomja meg a **INFO** gombot.
- A [] címkével ellátott elemek beállításához nyomja meg a  gombot.

- Az [] címkével ellátott elemek beállításához fordítsa el az  tárcsát.

4

Erősítse meg választását és lépjen ki





A menüképernyő használata

(Amikor [Kamera] → [Menü megjelen.] → [Segéd] van beállítva)




1

Jelenítse meg
a menüképernyőt



2

Válassza ki
a fő lapot





A menüképernyő használata

(Amikor [Kamera] → [Menü megjel.] → [Segéddel] van beállítva)



- (1) Fő lap
- (2) Allap
- (3) Beállítások elemei
- (4) Beállítási lehetőségek

3

Válasszon állapot



4

Válassza ki a beállítási elemet



- Néhány elemet a  gomb megnyomása után választhat ki a / gombokkal egy másik képernyőn.





A menüképernyő használata

(Amikor [Kamera] → [Menü megjel.] → [Segéddel] van beállítva)



5

Válassza ki a beállítási lehetőséget



6

Erősítse meg választását és lépjen ki



7

Térjen vissza a felvételi képernyőre



- Nyomja meg a **MENU** gombot a 2. lépés képernyőjére való visszatéréshez, majd nyomja meg újra, hogy visszatérjen a felvételi képernyőhöz






Karakterek beírása



Karakterek beírása



- Érintsen meg egy karaktert a beíráshoz.

A kurzor mozgatása



- Érintse meg a [←]/[→] lehetőséget.

Váltás a beviteli módok között



- [↵]: Váltás nagybetűkre
- [123]: Váltson számokra vagy szimbólumokra

Karakterek törlése



- Érintse meg a [X] lehetőséget.





Karakterek beírása




Sortörések beszúrása



- Érintse meg a [↵] lehetőséget.

Bevitel megerősítése



- Koppintson a [MENU] gombra, majd az [OK] gombra.

Visszatérés az előző képernyőhöz






Jelzőfény jelentése



A jelzőfény jelentése a fényképezőgép adott állapotától függ.

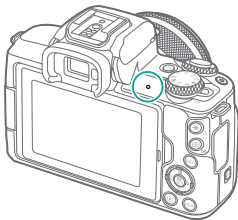

Szín	Állapot	A fényképezőgép állapota
Zöld	Be	● Állóképek felvétele a memóriakártyára, vagy állóképek beolvasása a kártyáról
	Lassú villogás	● Számítógéphez csatlakoztatva ● Kijelző kikapcsolása
	Villog	● Videók felvétele a memóriakártyára, vagy videók beolvasása a kártyáról ● Átvitel Wi-Fi kapcsolaton keresztül




A fényképezőgép alapvető használata

Érintésvezérlés



Gyorsvezérlés képernyő



MENU



Lejátszás



Érintésvezérlés

Gyorsvezérlés képernyő



A beállítási képernyő megjelenítése



- Érintse meg a **[Q]** lehetőséget.

A fényképezőgép beállítása



- Érintsen meg egy beállítási elemet (1) → beállítás (2).

Képernyőváltás



- A **[INFO]** címkéjű elemekhez koppintson a **[INFO]** gombra.
- A **[MENU]** címkéjű elemekhez koppintson a **[MENU]** gombra.

- A **[INFO]** címkéjű elemekhez koppintson a **[INFO]** gombra.





Érintésvezérlés

Gyorsvezérlés képernyő



Visszatérés az
előző képernyőhöz



- Érintse meg a [↶] lehetőséget.

Sávokon megjelenő
mennyiségek
beállítása



- Érintse meg, vagy húzza el a sávot.






Érintésvezérlés

MENU



A fényképezőgép beállítása



(3)


- Érintsen meg egy állapot (1) → állapot (2) → beállítási elem (3) → beállítás (4).

Visszatérés az előző képernyőhöz




- Érintse meg a **[MENU]** lehetőséget.

Jelölések hozzáadása/eltávolítása



- Érintsen meg egy jelölőnégyzetet.

Az **INFO** gomb megnyomása helyett



- Érintse meg a **[INFO]** lehetőséget.





Érintésvezérlés

MENU




Az **MENU** gomb
megnyomása
helyett



- Érintse meg a **[MENU]** lehetőséget.

Az **SET** gomb
megnyomása
helyett



- Érintse meg a **[SET]** lehetőséget.





Érintésvezérlés

Lejátszás



Képek
megtekintése
egyenként



- Következő kép:
Húzza el balra
- Előző kép:
Húzza el jobbra

Videók lejátszása



- Lejátszás: Érintse meg
a [▶] lehetőséget

Műveletek
videólejátszás alatt



- Leállítás: Érintse
meg a képernyőt
- Folytatás: Érintse meg
a [▶] lehetőséget
- A hangerő beállítása:
Érintse meg
a [🔊] lehetőséget

Váltás indexképes
megjelenítésre





Érintésvezérlés

Lejátszás



Kevesebb kép
megjelenítése



Képek nagyítása



- Gyorsan érintse meg kétszer.

Nagyított képek
csökkentése



- Eredeti méret visszaállítása:
Érintse meg a [↶] lehetőséget





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzem módban
Kényelmes funkciók		



Állóképek készítése (Intelligens
jelenetválasztó automatiká)



Videófelvétel (Intelligens
jelenetválasztó automatiká)



Hibrid auto üzemmód



Hibrid auto üzemmód



A napi eseményeket tartalmazó rövid videókat állíthat össze állóképek készítésével. A fényképezőgép az egyes felvételek előtt egy 2–4 másodperces videót készít, amelyekből később egy összefoglaló videót állít össze.

1

Állítsa be
a felvételi módot



2

Állítsa be
a kompozíciót, majd
készítse el a felvételt





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzem módban
Kényelmes funkciók		



 Önarckép



 Portré



 Sima bőr



 Tájkép



 Sport



 Közelkép





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		




 Étél



 Követés



 Kézi Éjszakai jelenet



 HDR háttérfény-
kompenzáció



 Csendes mód



Különleges témák (Speciális jelenet)



 Portré


Fényképezzen le olyan személyeket, akik homályos háttér előtt állnak, sima bőrtónusúak, vagy lágy kinézetű hajuk van.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **SCN** mód →
 gomb



● ▲/▼ gombok →
 →  gomb

2

Felvételkészítés





Különleges témák (Speciális jelenet)



 Önarckép

Az önarcképeknél a testreszabható képfeldolgozás magában foglalja a bőrsimítást, valamint a fényerő és a háttér beállításait olyan módon, hogy saját magát ki tudja emelni.



 Sima bőr

Dolgozza fel a képeket, hogy a bőrnek simább megjelenést kölcsönözzön.



 Tájkép

Készítsen széles látószögű tájképeket vagy ehhez hasonló képeket, ahol minden élesen látszik közel és távol, kék éggel és élénken megörökített zöld növényzettel.





Különleges témák (Speciális jelenet)



Sport

Fényképezzen folyamatosan, amíg a fényképezőgép a mozgó témákat fókuszban tartja.



Közelkép

Készítsen közeli felvételeket virágokról vagy más közeli tárgyakról, és nagyítsa fel őket a felvételeken.



Étel

Állítsa be a színtónusokat, hogy az ételek frissnek és élénknek tűnjenek.





Különleges témák (Speciális jelenet)



Kézi Éjszakai
jelenet

Készítsen szép éjszakai képeket vagy éjszakai háttérű portrékat.



HDR háttérfény-
kompenzáció

A fényképezőgép három egymást követő felvételt készít eltérő fényerő-beállításokkal, majd kiválasztja és egyetlen képben egyesíti a legmegfelelőbb fényerőszinttel rendelkező képterületeket. Ez a mód csökkenti a kiégett csúcsfényeket és az árnyékos területek részletességének elvesztését, ami gyakran megfigyelhető a vegyesen fényes és sötét képterületeket tartalmazó felvételek esetében.



Csendes mód

Készítsen csendes képeket anélkül a zár hangja vagy más működési hang nélkül.





Témák fényképezése elkent háttér előtt



 Követés

A követéssel elmoshatja a hátteret a mozgás érzetének megteremtéséhez.

Csatlakoztasson a  üzemmóddal kompatibilis objektívet, hogy csökkentse a téma elmosódását, és tisztán és élesen látsszon.

1

Állítsa be a felvételi módot



- **SCN** mód →  gomb

2

Felvételkészítés



- ▲/▼ gombok →  →  gomb



- Fényképezés előtt nyomja meg félig az exponálógombot, ahogy a fényképezőgépet mozgatja, hogy kövesse a témát.





Témák fényképezése elkent háttér előtt



Követés

A követéssel elmoshatja a háttérrel a mozgás érzetének megteremtéséhez.

Csatlakoztasson a [🚗] üzemmóddal kompatibilis objektívet, hogy csökkentse a téma elmosódását, és tisztán és élesen látsszon.



- Tartsa a mozgó témát a megjelenő keretben, majd nyomja le teljesen az exponálógombot.

- Miután teljesen lenyomta az exponálógombot, mozgassa tovább a fényképezőgépet a téma követéséhez.



Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



Fényképezés a kedvenc
effektusokkal



Fényképezés a kedvenc effektusokkal



Fényképezzen kedvenc effektusaival **A+** üzemmódban, és állítson be elmosódott hátteret, módosítsa a fényerőt, vagy alkalmazzon más beállítást. Egyszerűen beállítható a fényképezőgépen előre megadott beállítások használatával.

1


Állítsa be a felvételi módot



- **A+** mód →
● **SET** gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



- **Q** gombok →
● **SET** gomb

3

Válassza ki a beállítási elemet



- **Q** gombok →
● **SET** gomb





Fényképezés a kedvenc effektusokkal



Fényképezzen kedvenc effektusaival **A⁺** üzemmódban, és állítson be elmosódott hátteret, módosítsa a fényerőt, vagy alkalmazzon más beállítást.

Egyszerűen beállítható a fényképezőgépen előre megadott beállítások használatával.

4

Felvételkészítés





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzem módban
Kényelmes funkciók		



 Szemcsés
fekete-fehér



 Lágy fókus



 Halszem effekt



 Vízfestmény effektus



 Játékkamera effekt



 Minitűr effektus





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



 HDR művészeti normál



 HDR művészeti
élénk



 HDR művészeti
feltűnő



 HDR művészeti
dombormű



Képi hatások (Kreatív szűrők)



 Szemcsés
fekete-fehér

Készítsen szemcsés, durva hatást kölcsönző egyszínű képeket.

1

Állítsa be
a felvételi módot



●  mód →  gomb



● ▲/▼ gombok →
 →  gomb

2

Állítsa be az
effektus szintjét





Képi hatások (Kreatív szűrők)



 Szemcsés
fekete-fehér

Készítsen szemcsés, durva hatást kölcsönző egyszínű képeket.

3

Felvételkészítés

- ▲/▼ gombok →
[Szűrőeffektus
erőssége] →
◀▶ buttons →
ⓘ button





Képi hatások (Kreatív szűrők)




Lágy fókusz

Készítsen olyan képeket, mintha lágyító szűrőt helyezne a fényképezőgépre.



Halszem effekt

Halszemoptika effektussal fényképezhet.



Vízfestmény
effektus

Lágyítsa a színeket a vízfestményekre emlékeztető képek készítéséhez.





Képi hatások (Kreatív szűrők)



Játékkamera
effekt

Készítsen olyan effektussal képeket, amely vignettálással (sötétebb, elmosódott képsarkok) módosítja a kép színeit, hogy játékkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.



HDR művészeti
normál

Adjon hozzá effektust, hogy a felvételek alacsony kontrasztú, tompa színárnyalatú festményekre hasonlítsanak.



HDR művészeti
élénk

Adjon hozzá effektust, hogy a felvételek élénk illusztrációkra hasonlítsanak.





Képi hatások (Kreatív szűrők)



 HDR művészeti
feltűnő

Adjon hozzá effektust, hogy a felvételek erős élű olajfestményekre hasonlítsanak.



 HDR művészeti
dombormű

Használjon olyan effektust, amelytől a felvételek régi, elmosódott, éles élű és sötét háttérű képeknek tűnnek.





Kreatív szűrők (Miniatűr effektus)



 Miniatűr effektus

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott területen kívüli képterületeket.

1

Állítsa be
a felvételi módot



●  mód →  gomb



●  gombok →
[] →  gomb





Kreatív szűrők (Miniatűr effektus)



 Miniatűr effektus

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott területen kívüli képterületeket.

2

Válassza ki a fókuszálási pozíciót és azt a területet, amely ne mosódjon el



● A keret mozgatása:



gomb →



gombok





Kreatív szűrők (Miniatűr effektus)



 Miniatűr effektus

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott területen kívüli képterületeket.



- Az AF-pont mozgatása:
 gomb →
 gombok

3

Térjen vissza a felvételi képernyőre



4

Felvételkészítés





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



Felvételkészítés beállítása
egyetlen képernyőről



Élességállítás ➤



Kép fényereje ➤



Az IS üzemmód beállításainak
módosítása



Képfunkciók ➤



Vaku ➤






Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



Megadott záridő és
rekesznyílás ➤



A fényképezőgép
testreszabása ➤



Felvételkészítés beállítása egyetlen képernyőről



Az Információs képernyő a gyorsvezérlésről kényelmes, egyképernyős hozzáférést kínál számos felvételi beállításhoz.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg az Információs képernyő a gyorsvezérlésről



● Néhányszor nyomja meg a **INFO** gombot.

3

Válasszon ki egy funkciót



●  gomb






Felvételkészítés beállítása egyetlen képernyőről



Az Információs képernyő a gyorsvezérlésről kényelmes, egyképernyős hozzáférést kínál számos felvételi beállításhoz.

4

Állítsa be a fényképezőgépet



gombok vagy
tárcsa
a beállításhoz



gombok vagy
a **INFO** gomb
a beállításhoz






Felvételkészítés beállítása egyetlen képernyőről



Az Információs képernyő a gyorsvezérlésről kényelmes, egyképernyős hozzáférést kínál számos felvételi beállításhoz.



•  gombok
vagy a  gomb
a beállításhoz



•  gombok
vagy  tárcsa
a beállításhoz



Felvétel

Kép fényereje



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



A kép fényerejének beállítása
(expozíciókompenzáció)




Automatikus expozíciósorozat
(AEB rögzítés)



Fényerő/expozíció rögzítése
(AE-rögzítés)



Az ISO-érzékenység
módosítása



Automatikus ISO beállítások
módosítása



A fénymérési mód
megváltoztatása





Felvétel

Kép fényereje



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



A fényerő és a kontraszt
automatikus korrigálása
(automatikus
megvilágításoptimalizálás)



Világos témák fényképezése
(Csúcsfény árnyalat elsőbbség)



Expozíciósszimuláció
kikapcsolása



A kép fényerejének beállítása (expozíciókompenzáció)



Állítsa a - irányba



± 0



Állítsa a + irányba

A normál expozíció a -3 és +3 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



●  tárcsa

3

Állítsa be
a kompozíciót, majd
készítse el a felvételt





Automatikus expozíciósorozat (AEB rögzítés)



Alulexponálás



Túlexponálás

Minden felvételkor három expozíciós szintű képet rögzít a rendszer. A sorozat mértéke 1/3-os léptékközzel állítható ± 2 lépés tartományban az expozíciókompenzáció szintjén.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



-  → [Exp. komp./AEB]
- Expozíciókompenzáció:
 gombok
AEB:  tárcsa



Fényerő/expozíció rögzítése (AE-rögzítés)



AE-rögzítés nélkül



AE-rögzítés

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód → gomb

2

Rögzítse az expozíciót



● Megjelenik a [*****], és az expozíciót rögzíti a rendszer.

3

Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt





Az ISO-érzékenység módosítása



Alacsony



Magas

Válassza az [AUTO] gombot a felvételi módhoz és a jelenethez illő ISO-érzékenység automatikus beállításához, vagy a felvételhez szükséges ISO-érzékenység kézi beállításához. A magasabb érték megemeli az ISO-érzékenységet, és az alacsonyabb érték csökkenti.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód → gomb

2

Jelenítse meg az ISO-érzékenység sávját



● Érintse meg a **[ISO AUTO]** lehetőséget.

3

Állítsa be a fényképezőgépet



● gombok



Automatikus ISO beállítások módosítása



A maximum
alacsonyra állítva



A maximum
magasra állítva

Korlátozhatja az automatikusan beállított
maximális ISO-érzékenységet.

1

Állítsa be
a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt



• **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



-  2 →
 ISO-érzékenység
beállításai →
[Auto. ISO] →
válasszon beállítást



A fénymérési mód megváltoztatása



Válassza ki, hogy a fényképezőgép hogyan határozza meg a világosságot.

1

Állítsa be
a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



3

Állítsa be
a fényképezőgépet



•  → válasszon
beállítást



A fényerő és a kontraszt automatikus korrigálása (automatikus megvilágításoptimalizálás)



Off
Tilt



Alacsony



Normál



Magas

1

Állítsa be
a felvételi módot



• **P** mód → gomb

2

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



3

Állítsa be
a fényképezőgépet



• → válasszon
beállítást



Világos témák fényképezése (Csúcsfény árnyalat elsőbbség)



Javítsa a világos képterületek gradációját, így elkerülheti a részletvesztést a téma világos részein.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt



● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



●  → [Csúcsfény
árnyalat elsőbbség] →
válasszon beállítást



Expozíciószimuláció kikapcsolása



A képek a tényleges rögzítési fényerőt szimuláló fényerővel jelennek meg. Ezért az expozíciókompenzációt érintő változások miatt a kijelző fényereje is változik. Ez a funkció kikapcsolható, hogy a kijelző a fényképezéshez kényelmes fényerővel rendelkezzen, amelyre nem hat az expozíciókompenzáció.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt



● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



●  → [Expoz.
szimuláció] → [Tilt]



Felvétel

Képfunkciók



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



Színtónusok kiválasztása
(Képstílus)



Képstílusok testreszabása



Egyéni képstílusok mentése



Természetes színek
fényképezése (Fehéregyensúly)



Egyedi fehéregyensúly



A fehéregyensúly kézi
kiigazítása





Felvétel

Képfunkciók



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzem módban
Kényelmes funkciók		



A fehéregyensúlyi
színhőmérséklet kézi beállítása



Objektívtorzítás korrekciója



Zajcsökkentés nagy
ISO-érzékenység esetén



Többfelvételes zajcsökkentés
használata



A zaj csökkentése hosszú
záridő esetén



Színtónusok kiválasztása (Képstílus)



Normál



Tájkép

Válasszon olyan színbeállításokat, amelyek jól kifejezik a jeleneteket vagy a témát.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



•  → válasszon beállítást



Képstílusok testreszabása



Végezze el a Képstílus paramétereinek, például a kontrasztnak vagy a telítettségnek a testreszabását.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



●  → válasszon beállítást → **INFO** gomb





Képstílusok testreszabása



Végezze el a Képstílus paramétereinek, például a kontrasztnak vagy a telítettségnek a testreszabását.

- Válasszon elemet:

▲/▼ gombok

- Testreszabás:

◀▶ gombok





Egyéni képstílusok mentése



Mentse az új stílusként testreszabott, előre megadott beállításokat (pl. [P] vagy [L]). Több képstílust hozhat létre eltérő paraméter-beállításokkal, például élesség és kontraszt.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód → [P/SET] gomb

2

Jelenítse meg
a beállítási képernyőt



3

Állítsa be
a fényképezőgépet



● [P/SET] → válasszon ki
felhasználó által meghatározott
stílusszámot → **INFO** gomb





Egyéni képstílusok mentése



Mentse az új stílusként testreszabott, előre megadott beállításokat (pl.  vagy ). Több képstílust hozhat létre eltérő paraméter-beállításokkal, például élesség és kontraszt.

- Válasszon elemet:

▲/▼ gombok

- Testreszabás:

◀▶ gombok





Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)



Napfény



Felhős



Volfrám izzó

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelőnek hasson.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



• **[AWB]** → válasszon beállítást



Egyedi fehérregysúly



Fehér betöltése

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehérregysúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehérregysúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód → gomb

2

Fényképezzen le egy egyszínű fehér tárgyat



● Töltse ki a képernyőt egy sima fehér tárggyal.



● Fókuszáljon, és készítse el a felvételt.

3

Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb → → gomb





Egyedi fehérregyensúly




Fehér betöltése

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehérregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehérregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.

4

Töltse be
a fehéradatokat



- [CAMERA] → [Egyedi FE]



- Válassza ki a képet az 2. lépésben →
[SET] gomb → [OK] →
[SET] gomb

5

Térjen vissza
a felvételi
képernyőre





Egyedi fehérregyensúly



Fehér betöltése

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehérregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehérregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.


6

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



7

Állítsa be
a fényképezőgépet





A fehéregyensúly kézi kiigazítása



Nappali felvétel



Javítva

Kézzel korrigálhatja a fehéregyensúlyt. A kiigazítás ugyanolyan hatású lehet, mint a kereskedelmi forgalomban kapható színhőmérséklet-konverziós vagy színekompenzációs szűrőké.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt




3

Állítsa be a fényképezőgépet



● **[AWB]** → válasszon beállítást → **INFO** gomb



● Beállítás:
▲/▼/◀/▶ gombok
→ **MENU** gomb



A fehéregyensúlyi színhőmérséklet kézi beállítása



Be lehet állítani egy értéket, amely a fehéregyensúlyi színhőmérsékletet jelöli.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



● **[AWB]** → **[K 5200]**
→  gomb





A fehéregyensúlyi színhőmérséklet kézi beállítása



Be lehet állítani egy értéket, amely a fehéregyensúlyi színhőmérsékletet jelöli.

- Válasszon színhőmérsékletet:



◀ gombok →
MENU gomb



Objektívtorzítás korrekciója



Példa: Perifériális
világítás korrekció →
Letiltás



Példa: Perifériális
világítás korrekció →
Engedélyezés

Korrigálja az objektív tulajdonságaiból eredő képhibákat.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt



● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



●  1 →
[Objektívtorzítás korrekciója]



● Válasszon 
nélküli elemet





Objektívtorzítás korrekciója




Példa: Perifériális
világítás korrekció →
Letiltás



Példa: Perifériális
világítás korrekció →
Engedélyezés

Korrigálja az objektív tulajdonságaiból eredő képhibákat.





Zajcsökkentés nagy ISO-érzékenység esetén



Háromféle zajcsökkentési szint közül választhat: [Normál], [Erős] és [Enyhe]. Ez a funkció különösen akkor hatékony, ha nagy ISO érzékenységgel készít képeket.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb →  →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



●  [5] → [Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] → válasszon beállítást



Többfelvételes zajcsökkentés használata



Kombináljon automatikusan négy, egyidejűleg készített képet a zajcsökkentéshez. Ha [Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] beállítás helyett [Magas] beállítást használ, akkor ez a funkció minimalizálja a képminőség veszteségeit és csökkenti a zajt.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb →  →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



●  → [Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] → 



A zaj csökkentése hosszú záridő esetén



Csökkentse a hosszú záridőből adódó képzajt az egy másodperces vagy ennél hosszabb idők esetén.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



• **MENU** gomb →  →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



•  → [Hosszú exp. zajscsökkentés] → válasszon beállítást



Felvétel

Élességállítás



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



Fényképezés Kézi
élességállítási módban



Az élesség finombeállítása



Az élességállítási terület egyszerű
meghatározása (MF kontúrkiemelés)



AF-módszer választása



Megjelenítés nagyítása
a fókusz ellenőrzéséhez



Fényképezés úgy, hogy az
alany szeme van fókuszban





Felvétel

Élességállítás



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



Fényképezés a Servo AF
használatával



Az élességbeállítás
megváltoztatása



Téma választása érintéssel





Fényképezés Kézi élességállítási módban



Ha az élességállítás AF módban nem működik, beállíthatja az élességet kézzel. A fókuszálás megkönnyítéséhez nagyítsa ki a kijelzőt.

1

Állítsa be a felvételi módot




• **P** mód → gomb

2

Válassza a **[MF]** lehetőséget




• EF-M-objektívek:
◀ gomb →
[Kézi élesség]



• Más objektívek: állítsa a kapcsolót MF állásba

3

Aktiválja a nagyítást



• gomb →
 tárcsa






Fényképezés Kézi élességállítási módban



Ha az élességállítás AF módban nem működik, beállíthatja az élességet kézzel. A fókuszálás megkönnyítéséhez nagyítsa ki a kijelzőt.

4

Jelenítse meg azt a területet, amelyre az élességet szeretné állítani



● ▲/▼/◀▶ gombok

- Állítsa középre a képernyőt újból: **INFO** gomb

5

Élességállítás



6

Felvételkészítés





Az élesség finombeállítása



Autofókusz



Élességállító gyűrű

Miután autofókuszál a funkcióval kevésbé kompatibilis objektívvel, az élességállító gyűrű elforgatásával finomhangolhatja a fókuszt.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



• **MENU** gomb →  →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



•  → [Objektív elektronikus MF] → [Enged One-Shot AF után]





Az élesség finombeállítása



Autofókusz




Élességállító gyűrű

Miután autofókuszál a funkcióval kevésbé kompatibilis objektívvel, az élességállító gyűrű elforgatásával finomhangolhatja a fókuszt.

4

Élességállítás



- Tartsa félig lenyomva az exponálógombot.



5

Felvételkészítés





Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés)



MF kontúrkiemelés
ki



MF kontúrkiemelés
be

Az élesített témák szélei az egyszerűbb kézi élességállítás érdekében színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően beállíthatja az élek érzékelésének színét és érzékenységét (szintjét).

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb →  →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



●  → [MF kontúrkiemelés beállítása] → [Kontúrkiemelés] → [Be]



● Válasszon elemet.



AF-módszer választása



+Követés



AF-zóna



Egyetlen AF pont

Állítsa be az autofókusz (AF) módját a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelően.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód → gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



• **[AF]** →
válasszon beállítást



Megjelenítés nagyítása a fókusz ellenőrzéséhez



Amikor az AF-módszer [AF ()] vagy [AF □] beállításban van, akkor a fókusz ellenőrzéséhez fel lehet nagyítani a kijelzőt.

1


Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód → gomb

2

Aktiválja a nagyítást



3

Nagyítson vagy kicsinyítsen szükség szerint






Megjelenítés nagyítása a fókusz ellenőrzéséhez



Amikor az AF-módszer [AF ()] vagy [AF □] beállításban van, akkor a fókusz ellenőrzéséhez fel lehet nagyítani a kijelzőt.

4

Válassza ki azt a területet, amelyre az élességet szeretné állítani



- Az élesség területének megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
- A képernyő újbóli középre állításához nyomja meg a **INFO** gombot.



Fényképezés úgy, hogy az alany szeme van fókuszban



Az emberi arcokról készült közelképeknél fényképezhet úgy, hogy az alany szeme van a fókuszban.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



●  →
[Szemérféldő AF]
→ [Engedélyezés]

4

Írnyítsa a fényképezőgépet a témára





Fényképezés úgy, hogy az alany szeme van fókuszban



Az emberi arcokról készült közelképeknél fényképezhet úgy, hogy az alany szeme van a fókuszban.

5

Felvételkészítés





Fényképezés a Servo AF használatával



Ez a mód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg az exponálógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3


Állítsa be a fényképezőgépet



• [ONE SHOT] →
[SERVO]

4

Élességállítás





Fényképezés a Servo AF használatával



Ez a mód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg az exponálógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

5

Felvételkészítés





Az élességbeállítás megváltoztatása



Engedélyezés:
Fókuszálás mozgó témára



Letiltás: Fókuszálás
álló témákra

A fényképezőgép beállítja a fókuszt, bármire is irányítja, még akkor is, ha a exponológombot nem nyomja meg. A folyamatos fókuszálást az exponológomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt



● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



●  →
[Folyamatos AF] →
[Letiltás]



Téma választása érintéssel



AF □



AF 😊

Úgy is választhat témát, hogy megérinti a személy arcát, vagy a képernyőn megjelenő más dolgokat.

1

Válasszon tárgyat



2

Felvételkészítés





Az IS üzemmód beállításainak módosítása



Be



Ki

Konfigurálja a képstabilizálást a fényképezőgép menüjén keresztül képstabilizálással rendelkező EF-M objektív használata esetén.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgép



●  →
[IS beállításai] →
[IS üzemmód] →
válasszon beállítást



Felvétel

Vaku



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



A vakumód megváltoztatása




A vaku expozíciókompenzációjának
beállítása



Fényképezés az FE-rögzítés
használatával



A vaku időzítésének
módosítása



A vakumérési mód
megváltoztatása



A vaku fényerejének beállítása



A vakumód megváltoztatása



A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően.

1

Válassza a vaku
módot



- ▶ gomb → válasszon beállítást



A vaku expozíciókompenzációjának beállítása



Állítsa a - irányba



Állítsa a + irányba

A hagyományos expozíciókompenzációhoz hasonló módon, vaku használata mellett is a -2 és +2 közötti tartományban 1/3 lépésekben állíthatja az expozíciót.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód → gomb

2

Nyissa ki a vakut!




3

Állítsa be a fényképezőgépet



● gomb → →
MENU gomb



● exp. komp.]





A vaku expozíciókompenzációjának beállítása



Állítsa a - irányba



Állítsa a + irányba

A hagyományos expozíciókompenzációhoz hasonló módon, vaku használata mellett is a -2 és +2 közötti tartományban 1/3 lépésekben állíthatja az expozíciót.



- Állítsa be szükség szerint.



Fényképezés az FE-rögzítés használatával



FE-rögzítés



FE-rögzítés nélkül
(túlexponált)

Csakúgy, mint az AE-rögzítés esetén,
vakus felvételkor is rögzítheti az expozíciót.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód → [SET] gomb

2

Nyissa ki a vakut!



3

Válassza a vaku
módot



● [] gomb → []

4

Rögzítse
a vakuexpozíciót





Fényképezés az FE-rögzítés használatával



FE-rögzítés



FE-rögzítés nélkül
(túlexponált)

Csakúgy, mint az AE-rögzítés esetén,
vakus felvételkor is rögzítheti az expozíciót.



- Megjelenik a [*****],
és az expozíciót
rögzíti a rendszer.

5

Állítsa be
a kompozíciót,
majd készítse
el a felvételt





A vaku időzítésének módosítása



1. redőny vaku



2. redőny vaku

Változtassa meg a vaku és a zárkioldás időzítését.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt




● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



●  [1] →
[Vakuvezérlés]



● [Beép. vaku funk.
beáll.]





A vaku időzítésének módosítása



1. redőny vaku



2. redőny vaku


Változtassa meg a vaku és a zárkioldás időzítését.




- [Zárszinkron] →
válasszon beállítást



A vakumérési mód megváltoztatása



Kértékelő



Átlagoló

A [Kértékelő] vaku fénymérés, amely normál vaku expozíciót tesz lehetővé, módosítható átlagolt vaku fénymérésre a teljes mérési területen, mintha egy külső, mért vakut használna.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



● **MENU** gomb →  →  gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



●  1 → [Vakuvezérlés]



● [E-TTL II mérés] → [Átlagoló]



A vaku fényerejének beállítása



Vaku fényerő:
Legkisebb




Vaku fényerő:
Legnagyobb

Válasszon a három vakuszint közül
Tv/Av/M módban.

1

Állítsa be
a felvételi módot



- **Tv/Av/M**
üzemmódok →
[SET] gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[CAMERA] → [SET] gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [CAMERA 1] →
[Vakuvezérlés]



- [Beép. vaku funk.
beáll.]





A vaku fényerejének beállítása



Vaku fényerő:
Legkisebb




Vaku fényerő:
Legnagyobb

Válasszon a három vakuszint közül
Tv/Av/M módban.



- [Vaku mód] →
[Kézi vaku]



- [vaku fényer.] →
válasszon beállítást



Felvétel

Megadott záridő és rekesznyílás



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmodban
Kényelmes funkciók		



Megadott zársebesség
(Tv-mód)



Megadott rekesznyílásérték
(Av mód)



Megadott záridő és
rekesznyílásérték (M üzemmód)



Hosszú expozícióval végzett
fényképezés (Bulb)



Videófelvétel megadott záridőkkel
és rekesznyílásértékekkel



Megadott zársebesség (Tv-mód)



Hosszú



Rövid

A felvétel elkészítése előtt állítsa be a záridőt.
A fényképezőgép automatikusan beállítja
a záridőnek megfelelő rekesznyílásértéket.

1

Állítsa be
a felvételi módot



• **Tv** mód →
SET gomb

2

Adja meg a kívánt
záridőt



•  tárcsa

3

Felvételkészítés





Megadott rekesznyílásérték (Av mód)



Kicsi



Nagy

A felvétel elkészítése előtt állítsa be a rekesznyílásértéket. A fényképezőgép automatikusan beállítja a rekesznyílásértéknek megfelelő záridőt.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **Av** mód →
●  gomb

2

Állítsa be a kívánt rekesznyílásértéket



●  tárcsa

3

Felvételkészítés





Megadott záridő és rekesznyílásérték (M üzemmód)



Állítsa be a záridőt, a rekesznyílás-értéket és a felvétel előtti ISO érzékenységet a kívánt expozíció eléréséhez.

1

Állítsa be a felvételi módot



- **M** mód → gomb

2

Adja meg a kívánt ISO-érzékenységet



- Koppintson a **[ISO AUTO]** → gombokra

3

Állítsa be a záridőt és a rekesznyílásértéket



- Adja meg a kívánt záridőt: tárcsa
- Állítsa be a kívánt rekesznyílásértéket: gomb → tárcsa





Megadott záridő és rekesznyílásérték (M üzemmód)



Állítsa be a záridőt, a rekesznyílás-értéket és a felvétel előtti ISO érzékenységet a kívánt expozíció eléréséhez.

4

Felvételkészítés





Hosszú expozícióval végzett fényképezés (Bulb)



Bulb expozíció használata esetén a zár mindaddig nyitva marad, amíg teljesen lenyomva tartja az exponálógombot.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **M** mód →  gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



●  tárcsa → [BULB]

3

Felvételkészítés





Videófelvétel megadott záridővel és rekesznyílásértékekkel



Kézi videó

Állítsa be a kívánt záridőt, rekesznyílás-értéket és a felvétel előtti ISO-érzékenységet.

1

Állítsa be a felvételi módot



•  üzemmód →
•  gomb →  →
•  gomb

2

Adja meg a kívánt ISO-érzékenységet



• Érintse meg a **[ISO AUTO]** lehetőséget

3

Állítsa be a záridőt és a rekesznyílás-értéket





Videófelvétel megadott záridővel és rekesznyílásértékekkel



Kézi videó

Állítsa be a kívánt záridőt, rekesznyílás-értéket és a felvétel előtti ISO-érzékenységet.

4

Indítsa el a felvételt



- Adja meg a kívánt záridőt:  tárcsa
- Állítsa be a kívánt rekesznyílásértéket:
 gomb →
 tárcsa






Felvétel


A fényképezőgép testreszabása



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzem módban
Kényelmes funkciók		



Érintéses és áthúzásos
AF konfigurálása



Egyedi funkciók konfigurálása



Funkciók hozzárendelése
gombokhoz



Érintéses és áthúzásos AF konfigurálása



Az Érintéses és áthúzásos AF segítségével az AF-pontot érintéssel mozgathatja, vagy úgy, hogy a képernyőt a keresőn átnézve mozgattja.

1

Állítsa be a felvételi módot




• **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



• **MENU** gomb →  →  gomb



•  [5] → [Érint.-áthúz. AF beállításai]



• [Érint.-áthúz. AF] → [Enged]



Egyedi funkciók konfigurálása



Adja meg az egyedi funkciókat a menü [F5] lapján, hogy testreszabja a fényképezőgép működését olyan módon, hogy az megfeleljen az Ön felvételkedészti szokásainak. Bizonyos gombokhoz gyakran használt funkciókat rendelhet.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód → [SET] gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt




● **MENU** gomb →
[F5] → [SET] gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



● [F5] → [Egyedi
funkciók(C.Fn)] →
válasszon elemet



● Válasszon funkciót.






Egyedi funkciók konfigurálása



Adja meg az egyedi funkciókat a menü [F5] lapján, hogy testreszabja a fényképezőgép működését olyan módon, hogy az megfeleljen az Ön felvételkedészítési szokásainak. Bizonyos gombokhoz gyakran használt funkciókat rendelhet.



- Válasszon beállítást.



Funkciók hozzárendelése gombokhoz



Módosítsa a gombok, például az exponálógomb funkcióját, vagy rendeljen hozzá gyakran használt funkciókat a **M-Fn** gombhoz.

1

Állítsa be
a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg
a menüképernyőt



• **MENU** gomb →
 →  gomb



-  5 → [Egyedi funkciók(C.Fn)] → [Felhasználói beállítások]





Funkciók hozzárendelése gombokhoz



Módosítsa a gombok, például az exponálógomb funkcióját, vagy rendeljen hozzá gyakran használt funkciókat a **M-Fn** gombhoz.


3

Válassza ki a vezérlőt,
amelyet hozzá
szeretne rendelni



4

Válassza ki a funkciót,
amelyet hozzá
szeretne rendelni



- Válasszon ki gombot
vagy tárcsát,
amelyhez hozzá
szeretné rendelni
a funkciót.



Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemlédban
Kényelmes funkciók		



Videófelvételek készítése



A videó világosságának
rögzítése



A videó világosságának
beállítása



Automatikus lassúzárl zárldő
kikapcsolása



Time-lapse videókr rögzítése



Miniatűr modell effektus
videókrban
(Videó + Miniatűr effektus)





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



A rögzítési hangerő beállítása



A szélzajszűrés kikapcsolása



Csillapítás használata



A fényképezőgép bemozdulásának
korrigálása videófelvétel során



Videófelvételek készítése



Rögzítsen videókat  módban az effektusok és funkciók választékával.

1

Állítsa be
a felvételi módot



-  mód →  gomb
- válasszon módot
-  gomb

2

Indítsa el
a felvételt



3

Állítsa le a felvételt





A videó világosságának rögzítése



Felvétel közben zárolható az expozíció.

1

Állítsa be a felvételi módot



- üzemmód →
- gomb → →
- gomb

2

Rögzítse az expozíciót



- Megjelenik a [], és az expozíciót rögzíti a rendszer.

3

Indítsa el a felvételt





A videó világosságának beállítása



Állítsa a - irányba



Állítsa a + irányba

Az automatikus expozíciónál -3 és +3 között módosíthatja az expozíciót.

1

Állítsa be a felvételi módot



- mód → gomb
→ válasszon módot
→ gomb

2

Változtassa meg az expozíciót



- Állítsa be az expozíciót: gomb
→ tárcsa

3

Indítsa el a felvételt





Automatikus lassúzárr záridő kikapcsolása



Az Automatikus lassúzárr záridő kikapcsolható, ha darabos a mozgás a videókban. Azonban előfordulhat, hogy a kevés fény mellett készült videók sötétek lesznek.

1

Állítsa be
a felvételi módot



- [Video] mód → [SET] gomb
→ válasszon módot
→ [SET] gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Camera] → [SET] gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [5] →
[Video] Automatikus
lassúzárr]



- [A-SLOW OFF]



Time-lapse videók rögzítése



A time-lapse videók automatikusan, meghatározott időközönként készült képekből állnak. A téma fokozatos változásai (például a tájkép változásai) gyorsítva kerülnek lejátszásra.

1

Állítsa be a felvételi módot



- mód → gomb
→ válasszon módot
→ gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
 → gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



- [1] →
[Time-lapse videó]






Time-lapse videók rögzítése



A time-lapse videók automatikusan, meghatározott időközönként készült képekből állnak. A téma fokozatos változásai (például a tájkép változásai) gyorsítva kerülnek lejátszásra.



- [Time-lapse] →
válasszon jelenetet →
állítsa be igény szerint

4

Térjen vissza
a felvételi
képernyőre



5

Biztosítsa a fény-
képezőgépet és
indítsa el a felvételt





Miniatűr modell effektus videóknban (Videó + Miniatűr effektus)



 Videó + Miniatűr
effektus

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a videókban úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott területen kívüli képterületeket.

1

Állítsa be
a felvételi módot



-  mód →  gomb
→ válasszon módot
→  gomb

2

Jelenítse meg
a beállítási képernyőt



3

Állítsa be
a fényképezőgépet



-  → válasszon
beállítást





Miniatűr modell effektus videóknban (Videó + Miniatűr effektus)



 Videó + Miniatűr
effektus


Maketthez hasonló effektust alkalmaz a videókban úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott területen kívüli képterületeket.



- A keret mozgatása:



- Az AF-pont mozgatása:



4

Térjen vissza
a felvételi képernyőre



5

Indítsa el
a felvételt





A rögzítési hangerő beállítása



A rögzítési hangerő
beállítása

Amikor [Automatikus] beállításban van, a felvételi szintet (hangerőt) automatikusan beállítja a rendszer felvétel közben. Ha manuálisan szeretné beállítani a jelenetnek megfelelő szintet, akkor váltson [Kézi] beállításra.

1

Állítsa be
a felvételi módot



- mód → gomb
→ válasszon módot
→ gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
 → gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



- 1 →
[Hangfelvétel]



- [Hangfelvétel] →
[Kézi]





A rögzítési hangerő beállítása



A rögzítési hangerő
beállítása

Amikor [Automatikus] beállításban van, a felvételi szintet (hangerőt) automatikusan beállítja a rendszer felvétel közben. Ha manuálisan szeretné beállítani a jelenetnek megfelelő szintet, akkor váltson [Kézi] beállításra.



- [Felvét. szint] →
◀▶ gombok



A szélzajszűrés kikapcsolása



Az erősen szeles helyeken a zaj szélzajszűréssel csökkenthető. Ha nincs szél, akkor a felvételek hangja természetellenessé válhat ezzel a beállítással. Ebben az esetben állítsa a [Szélzajszűrés] beállítást [Tilt] lehetőségre.

1

Állítsa be a felvételi módot



- [Videó] mód → [SET] gomb
→ válasszon módot
→ [SET] gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Kamera] → [SET] gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



- [Kamera 1] →
[Hangfelvétel]



- [Szélzajszűrés/
csillapítás]





A szélzajszűrés kikapcsolása



Az erősen szeles helyeken a zaj szélzajszűréssel csökkenthető. Ha nincs szél, akkor a felvételek hangja természetellenessé válhat ezzel a beállítással. Ebben az esetben állítsa a [Szélzajszűrés] beállítást [Tilt] lehetőségre.



- [Szélzajszűrés] →
[Tilt]



Csillapítás használata



Videófelvételek készítése zajos helyeken

A csillapítással megelőzhető, hogy a hangfelvétel torzuljon a zajos felvételi helyeken. Három beállítás áll rendelkezésre: [Engedélyezés], [Letiltás] vagy [Automatikus] a kívánt automatikus aktiváláshoz/deaktiváláshoz.

1

Állítsa be a felvételi módot



- [Videó] mód → [SET] gomb
→ válasszon módot
→ [SET] gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Kamera] → [SET] gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



- [Kamera 1] →
[Hangfelvétel]



- [Szélzajszűrés/
csillapítás]






Csillapítás használata



Videófelvételek
készítése zajos
helyeken

A csillapítással megelőzhető, hogy a hangfelvétel torzuljon a zajos felvételi helyeken. Három beállítás áll rendelkezésre: [Engedélyezés], [Letiltás] vagy [Automatikus] a kívánt automatikus aktiváláshoz/deaktiváláshoz.



- [Csillapítás] →
[Engedélyezés]



A fényképezőgép bemozdulásának korrigálása videófelvétel során



Engedélyezés



Letiltás

A beépített képstabilizálási funkció korrigálja a fényképezőgép bemozdulását videórögzítés közben. A fényképezőgép bemozdulása korrigálható olyan objektív nélkül is, amely nincs képstabilizálási funkcióval ellátva.

1

Állítsa be a felvételi módot



- [Video camera icon] mód → [SET] gomb
→ válasszon módot
→ [SET] gomb

2


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Camera icon] → [SET] gomb

3

Állítsa be a fényképezőgépet



- [Camera icon] →
[IS beállításai]



- [Video camera icon] Digitális IS] →
válasszon beállítást



Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



Sorozatfelvétel



Az önkioldó használata




Felvétel a képernyő
megérintésével (Érintésses kioldás)



A képminőség
megváltoztatása



Felvételkészítés RAW
formátumban



Az AF-segédfény villanásának
megakadályozása





Felvétel



Automatikus üzemmód	Különleges témák (Speciális jelenet)	Képi hatások (Kreatív segéd)
Képi hatások (Kreatív szűrők)	Kézi mód	Videófelvétel Videófelvétel üzemmódban
Kényelmes funkciók		



A képarány módosítása



Videófelvétel méretének
módosítása



Automatikus szint használata





Sorozatfelvétel



Sorozatfelvétel készítéséhez az exponálógombot tartsa teljesen lenyomva.

1

Állítsa be a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



●  [OFF] →  [H]/[L]

4

Felvételkészítés



● Tartsa teljesen lenyomva az exponálógombot.



Az önkioldó használata



Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel az exponálógomb teljes lenyomása után készíti el a képet.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód → gomb


2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



• [OFF] →

4

Felvételkészítés





Felvétel a képernyő megérintésével (Érintéses kioldás)



Ezzel a beállítással úgy készíthet felvételt, hogy az exponálógomb megnyomása helyett megérinti a kijelzőt, majd felemeli az ujját. A fényképezőgép a témára állítja az élességet, és automatikusan beállítja a fényerőt.

1

Állítsa be
a fényképezőgépet



- Érintse meg a [OFF] és módosítsa [ON].

2

Felvételkészítés





A képminőség megváltoztatása



	24,0 megapixel/ kiváló minőség		Kb. 10,6 megapixel/ kiváló minőség		S1	Kb. 5,9 megapixel/ kiváló minőség	S2	Kb. 3,8 megapixel/ normál minőség
	Kb. 24,0 megapixel/ normál minőség		Kb. 10,6 megapixel/ normál minőség		S1	Kb. 5,9 megapixel/ normál minőség		

1

Állítsa be
a felvételi módot



• **P** mód → gomb


2

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



3

Állítsa be
a fényképezőgépet



• → válasszon
beállítást



Felvételkészítés RAW formátumban



A fényképezőgép JPEG- és RAW-formátumban képes képeket készíteni.

A RAW-képek „nyers” adatokból állnak, mielőtt a rendszer feldolgozza őket, és JPEG-formátumot hoz létre.

1

Állítsa be a felvételi módot



• **P** mód →  gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



•  → válassza a JPEG-képmínőséget
→ **INFO** gomb



• Válassza ki a RAW-felvételi módot.



Az AF-segédfény villanásának megakadályozása



A lámpa akkor lép működésbe az élességállítás segítéséhez, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig az exponológombot. Kikapcsolhatja a lámpa felvillanását.

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt




● **MENU** gomb →
 →  gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



●  [7] →
[AF-segédfény sugár
indítása]



● [Tilt]



A képarány módosítása



3:2



4:3



16:9



1:1

1

Állítsa be
a felvételi módot



● **P** mód →  gomb


2

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



3

Válassza ki
a beállítási elemet



● **3:2** → válasszon
beállítást



Videófelvétel méretének módosítása



Állítsa be a videófelvétel méretét. A képfrekvencia azt jelzi, hogy hány kép rögzítése történik meg másodpercenként, lehetőségei az NTSC vagy PAL beállítástól függenek.

1

Állítsa be a felvételi módot



- mód → gomb
→ válasszon módot
→ gomb

2

Jelenítse meg a beállítási képernyőt



3

Állítsa be a fényképezőgépet



- → válasszon beállítást



Automatikus szint használata



Az automatikus szintbeállítás segítségével egyenesbe hozhatja felvétel közben a videókat.

1

Állítsa be
a felvételi módot



- [Videó] mód → [SET] gomb
→ válasszon módot
→ [SET] gomb

2


Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Kamera] → [SET] gomb

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [Kamera] →
[IS beállításai] →
[IS üzemmód] → [Ki]



- [Kamera] →
[Auto.szintb.]






Automatikus szint használata



Az automatikus szintbeállítás segítségével egyenesbe hozhatja felvétel közben a videókat.



● [Enged]



Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



Állóképek megtekintése




Képek nagyítása



Diavetítés megtekintése



Videók megtekintése



Összefoglaló videók
megtekintése




Állóképek megtekintése



A fényképezőgéppel készített képek megtekinthetők a képernyőn.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között






Képek nagyítása



A lejátszott képek nagyíthatók.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



3

A megjelenített
képek nagyítása
vagy kicsinyítése



- Nagyítás: ***** gomb
- További nagyítás:
tartsa lenyomva
a ***** gombot
- Egyképes
megjelenítés:
 gomb





Képek nagyítása



A lejátszott képek nagyíthatók.

4

Mozgassa lassan
a területet szükség
szerint



- Kicsinyítés:
 gomb
- További kicsinyítés:
tartsa lenyomva
a  gombot

- Áthelyezés:
/// gombok
- Egyképes
megjelenítés:
 gomb






Diavetítés megtekintése



Memóriakártyára felvett képek automatikus lejátszása.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
 →

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [3] → [Diavetítés]



- [Start]




Videók megtekintése



A rögzített videók megtekinthetők a képernyőn.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



3

Játssza le
a videófelvételt



- A videók [▶] [⏮] címkével rendelkeznek.



- ▲ gomb:
Videólejátszási panel
megjelenítése





Videók megtekintése



A rögzített videók megtekinthetők a képernyőn.

4

Állítsa be
a hangerőt



● gombok →



- Hangerő növelése:
▲ gomb
- Hangerő csökkentése:
▼ gomb




Összefoglaló videók megtekintése



A felvételeit tartalmazó jelenetekből álló rövid videó  üzemmódban automatikusan létrejön. Az összefoglaló videó lejátszása az aznap rögzített jeleneteket mutatja be.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



- Az összefoglaló
videók **[SET **
címkével rendelkeznek.


3

Játssza le
a videófelvételt





Összefoglaló videók megtekintése



A felvételeit tartalmazó jelenetekből álló rövid videó  üzemmódban automatikusan létrejön. Az összefoglaló videó lejátszása az aznap rögzített jeleneteket mutatja be.

4

Állítsa be
a hangerőt



- Hangerő növelése:
▲ gomb
- Hangerő csökkentése:
▼ gomb



Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



Képek indexképként való keresése



A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése



Képek keresése a fő tárcsa használatával




Képek indexképként való keresése



Ha egyszerre több képet tekint meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Jelenítse meg
a képeket indexképként



- Több kép megjelenítése:
 gomb
- Képek nagyítása képernyőnként: nyomja meg többször a gombot
nyomja meg többször a  gombot

3

Keresse meg
a képeket



-  gombok




A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése



Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Jelenítse meg
a beállítási képernyőt



3

Keresse meg
a képeket



• ▲/▼ gombok
a navigáláshoz → ◀▶
gombok a beállításhoz





A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése



Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg.



- A megfelelő képek sárga keretben jelennek meg.



Képek keresése a fő tárcsa használatával



A fő tárcsával keresse meg a kívánt képet és lépjen ezekhez a megadott feltételeknek megfelelően.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt



- **MENU** gomb → →

2



Adjon meg keresési feltételt



- [3] → [Képkörnyezői feltételek megadása:

3

Megjelenítés lejátszásra állítása



- Válasszon beállítást.





Képek keresése a fő tárcsa használatával



A fő tárcsával keresse meg a kívánt képet és lépjen ezekhez a megadott feltételeknek megfelelően.

4

Keresse meg
a képeket







Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



Egyes képek védelme



Több kép védelme



Képek értékelése




Egyes képek védelme



A fontos képeket megvédheti a véletlen törlés ellen.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között




3

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



4

Védelem



• [Key] → [Enged]



Több kép védelme



A képek védelme a beállítási képernyőn a [🔑] gombbal vagy a [▶️] menüben a [Képek védelme] lehetőséggel állítható be. A [Képek védelme] használható önálló képekhez, képsorozatokhoz, teljes mappákhoz vagy memóriakártyákhoz.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb → [▶️] → [🔑] gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



- [▶️]1 → [Képek védelme]



- Válasszon egy kiválasztási módot.



- Válasszon ki képeket. Válasszon egy képet → [🔑] gomb





Több kép védelme




A képek védelme a beállítási képernyőn a [🔑] gombbal vagy a [▶] menüben a [Képek védelme] lehetőséggel állítható be. A [Képek védelme] használható önálló képekhez, képsorozatokhoz, teljes mappákhoz vagy memóriakártyákhoz.



- Válasszon tartományt: Válassza ki az első képet → válassza ki az utolsó képet



- Mappa összes képe: Válasszon ki egy mappát → [OK]



- Kártya összes képe: [OK]




Képek értékelése



Rendszerezze képeit 1–6 skálán való értékelés szerint.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



3

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



4

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [★] → válasszon beállítást



Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



Egyes képek törlése



Több kép törlése egyszerre




Egyes képek törlése



Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre.
Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



3

Törölés



● [Törölés]



Több kép törlése egyszerre



Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Play] → [SET] gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



- [Play] 1 →
[Képek törlése]



- Válasszon egy kiválasztási módot.





Több kép törlése egyszerre




Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.

- Képek kiválasztása és törlése:
Válasszon képet →
MENU gomb →
[OK]



- Válasszon tartományt:
Válassza ki az első képet → válassza ki az utolsó képet →
MENU gomb →
[OK]




- Mappa összes képe:
Válasszon ki egy mappát → [OK]



Több kép törlése egyszerre



Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.



- Kártya összes képe:
[OK]



Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



Képi hatások alkalmazása
(Kreatív szűrők)



Képek forgatása



Vörösszem-hatás javítása



Képkivágás



Képek átméretezése




Képi hatások alkalmazása (Kreatív szűrők)



Alkalmazzon a [L/☀️/👤/🎨/📷/👤] módokban történő fényképezéssel egyenértékű effektusokat a képekre, és mentse azokat különálló képekként.

1

Megjelenítés
lejátzásra állítása



2

Keressen a képek
között




3

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



4

Állítsa be
a fényképezőgépet



● [📷] → válasszon
beállítást





Képi hatások alkalmazása (Kreatív szűrők)



Alkalmazzon a [L/☀️/👤/🎨/📷/📄] módokban történő fényképezéssel egyenértékű effektusokat a képekre, és mentse azokat különálló képekként.



- Az effektus erősségének beállítása:
◀▶ gombok

5

Mentés



- [SET] gomb → [OK]




Képek forgatása



Változtassa meg képek tájolását és mentse őket.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



3

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



4

Forgassa el
a képet



●  → válasszon
beállítást



Vörösszem-hatás javítása



Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájlként mentheti.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[PLAY] → [SET] gomb

2


Vörösszem-javítás



- [PLAY] 2] →
[Vörösszem-javítás]

3

Mentés



- Válasszon ki képeket:
◀▶ gombok
- Javítás: [SET] gomb
- [OK]




Képkivágás



Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájlként menteni.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



3

Jelenítse meg
a beállítási képernyőt



4

Kép kivágása





Képkivágás



Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájlként menteni.



- Váltás más beállítási elemre:  tárcsa

- Méretezze át vagy mozgassa a képkivágási keretet, hozza egyenesbe a képet, vagy módosítsa a képarányt.

- A keret átméretezése
Kicsinyítés:  gomb
Nagyítás:  gomb
- A keret mozgatása:
   gombok



- Hozza egyenesbe a képet:  →  tárcsa




Képkivágás




Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájlként menteni.




- Képarány módosítása:



- A kép előnézetének megtekintése:



- Mentés új képként:






Képek átméretezése



Mentse el egy kép kisebb verzióját kevesebb képponttal.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között




3

Jelenítse meg
a beállítási képernyőt



4

Átméretezés



- [Left Arrow] → válasszon beállítást → [SET] gomb → [OK]



Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



Kedvenc beállítások
alkalmazása (Kreatív segéd)




Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)



Alkalmazza a kívánt effektusokat a RAW-képekre, és mentse el őket új JPEG-ként.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Válasszon egy
RAW-képet



3

Jelenítse meg
a beállítási
képernyőt



4

Válassza ki
a beállítási elemet





Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)



Alkalmazza a kívánt effektusokat a RAW-képekre, és mentse el őket új JPEG-ként.

5

Állítsa be
a fényképezőgépet



- gombok elem kiválasztásához



- gombok a beállításához

6

Mentés



- gomb → [OK]



Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



RAW képek feldolgozása



RAW képek feldolgozása



RAW-formátumban készített képek feldolgozása a fényképezőgépen. A rendszer megőrzi az eredeti RAW-képet, és készít belőle egy JPEG-másolatot.

Akkor elérhető ha a módválasztó tárcsa **P/Tv/Av/M** beállításra van állítva.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb → → gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



- [2] → [RAW képek feldolgozása]



- Válasszon egy kiválasztási módot.



- Válasszon képet → → **MENU** gomb





RAW képek feldolgozása



RAW-formátumban készített képek feldolgozása a fényképezőgépen. A rendszer megőrzi az eredeti RAW-képet, és készít belőle egy JPEG-másolatot.

Akkor elérhető ha a módválasztó tárcsa **P/Tv/Av/M** beállításra van állítva.

3

Ellenőrzés



- [Felv.beállítások használata] → [OK]



- [Feldolgozott kép]



Lejátszás



Megjelenítés	Keresés	Kezelés
Képek törlése	Állóképek szerkesztése	Kedvenc beállítások alkalmazása (Kreatív segéd)
RAW-képek feldolgozása a fényképezőgéppel	Videók szerkesztése	



Videók elejének/végének
eltávolítása



A fájlok méretének csökkentése



Összefoglaló videók
szerkesztése




Videók elejének/végének eltávolítása



Eltávolíthatja a videók elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket. Vegye figyelembe, hogy az összefoglaló videókat nem lehet eltávolítani.


1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



- Válasszon egy videót
→ ▲ gomb

3

Videó
szerkesztése



- Videólejátszási panel
→ ⏮

4

Jelölje ki az
eltávolítandó részletet



- Kezdési pont
megadása: [⏮]
- Végpont megadása: [⏭]





Videók elejének/végének eltávolítása



Eltávolíthatja a videók elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket. Vegye figyelembe, hogy az összefoglaló videókat nem lehet eltávolítani.

5

Ellenőrzés



- ◀▶ gombok →
válassza ki az eltávolítandó
részt → [SET] gomb

6

Mentés



- [F] → válasszon
beállítást



- Válasszon beállítást.




A fájlok méretének csökkentése



A videofájlok mérete a videók tömörítésével csökkenthető.


1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



- Válasszon egy videót
→ ▲ gomb

3

Videó
szerkesztése



- Videólejátszási panel
→ [S-C] → [C-R]

4

Mentés



- [Új fájl]





A fájlok méretének csökkentése



A videofájlok mérete a videók tömörítésével csökkenthető.



- [Tömörít+ment]




Összefoglaló videók szerkesztése



A  üzemmódban rögzített egyes fejezetek (klipek) szükség esetén törölhetők. Legyen körültekintő a videók törlésekor, mert a törölt videók nem állíthatók vissza.

1

Megjelenítés
lejátszásra állítása



2

Keressen a képek
között



- Az összefoglaló
videók **[SET **
címkével rendelkeznek.

3

Jelenítse meg
a beállítási képernyőt





Összefoglaló videók szerkesztése



A [A] üzemmódban rögzített egyes fejezetek (klipek) szükség esetén törölhetők. Legyen körültekintő a videók törlésekor, mert a törölt videók nem állíthatók vissza.

4

Indítsa el, majd szüneteltesse a lejátszást



● [Képek] → [SET] gomb →
[SET] gomb lejátszás közben

5

Válassza ki a törölni kívánt videót



6

Válassza a [X] lehetőséget



7

Törlés




● [OK]



Vezeték nélküli funkciók



Elérhető vezeték nélküli
funkciók



A vezeték nélküli funkciók
használatára való felkészülés



Kapcsolódás Bluetooth-
kompatibilis okostelefonhoz
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül



Kapcsolódás NFC-kompatibilis
Androidos okostelefonhoz
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül



Kapcsolódás Bluetooth-
kompatibilis okostelefonhoz
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
a Wi-Fi gombbal



Elérhető vezeték nélküli funkciók



Csatlakoztatás okostelefonhoz

Kezelje távolról a telefont, és böngéssze a fényképezőgépen lévő képeit Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, okostelefonon vagy táblagépen az erre a célra készült Camera Connect alkalmazásban. A képeket földrajzi címkével is elláthatja, és más funkciókat is használhat, amikor Bluetooth®* és Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakoztatta az eszközt.

* Alacsony energiafogyasztású Bluetooth technológia (a továbbiakban „Bluetooth”)

Csatlakoztatás számítógéphez

Kezelje a fényképezőgépet távolról, Wi-Fi-kapcsolaton keresztül számítógépről az EOS-fényképezőgépeknél használt EOS Utility szoftver segítségével. Az Image Transfer Utility 2 segítségével a fényképezőgépen lévő képeket automatikusan a számítógépre küldheti.

Csatlakoztatás nyomtatókhoz

Nyomtasson képeket Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a kompatibilis nyomtatókról a PictBridge (vezeték nélküli LAN) tech

Csatlakozás webes szolgáltatásokhoz

Ossza meg képeit a barátaival vagy a családjával a közösségi médiában a Canon-ügyfelek számára rendelkezésre álló CANON iMAGE GATEWAY online fényképszolgáltatásokkal, amelyet a tagregisztrációt (ingyenes) követően használhat.



A vezeték nélküli funkciók használatára való felkészülés




1


Kapcsolja be a fényképezőgépet

2


Állítson be Wi-Fi-kapcsolatot



● (Wi-Fi) gomb



● [Wi-Fi] → [Enged]



● (SET) gomb






A vezeték nélküli funkciók használatára való felkészülés



- **MENU** gomb → [OK]

3

Kilépés a Wi-Fi-beállításokból



- Nyomja le a ((P)) gombot a képernyő bezárásához.

4

A Camera Connect telepítése



- Töltse le és telepítse a Camera Connect alkalmazást az App Store/Google Play áruházból.



Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül



1


Készüljön fel




- Tekintse meg a következőt:
„A vezeték nélküli funkciók használatára való felkészülés”
(vagy ha befejezte, tekintse meg a következő lépést).

2

Párosítás okostelefonnal



- **MENU** gomb →
[F] → [F1] →
[Vez.nélküli komm.
beállítások]




- [Bluetooth funkció] →
[Bluetooth funkció] újra
→ [Okostelefon] →
[SET] gomb





Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül



- [Párosítás] →
[Ne jelenjen meg]



- Kapcsolja be az okostelefonon a Bluetooth funkciót, és indítsa el a Camera Connect alkalmazást.

- Koppintson a párosítani kívánt fényképezőgép becenevére.
- iOS rendszeren koppintson a [Pair/Párosítás] lehetőségre.

3

Használja a fényképezőgépet a párosítás befejezéséhez

- A párosítás megerősítését kérő képernyőn válassza az [OK] gombot.
- A párosításról értesítő képernyőn nyomja meg a  gombot.





Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül



4

Kapcsolódjon Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és használja a Camera Connect alkalmazást

Android rendszeren



- Válasszon ki egy [Bluetooth remote controller/ Bluetooth-távírányító] lehetőségtől eltérő funkciót.

- Miután az eszközöket csatlakoztatta Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, megjelenik a kiválasztott funkciók képernyője.

iOS rendszeren



- Válasszon ki egy [Bluetooth remote controller/ Bluetooth-távírányító] lehetőségtől eltérő funkciót.





Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül




- Érintse meg az okostelefonon megjelenő gombot, és az utasítás szerint másolja a jelszót.
- A megjelenő Wi-Fi-beállításokban válassza ki a csatlakozáshoz a fényképezőgép SSID-azonosítóját.

- Koppintson a jelszó mezőre, és másolja a jelszót a kapcsolat létrehozásához.
- Jelenítse meg a Camera Connect képernyőjét.

- A Wi-Fi-kapcsolat egy pillanat múlva létrejön, és a kiválasztott funkció képernyője megjelenik az okostelefonon.

5

Szüntesse meg a kapcsolatot



- ((P)) gomb → [Bont, kilép.] → [OK]



Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül




Újracsatlakozás



- Az újracsatlakozáshoz koppintson a kívánt műveletre a Camera Connect alkalmazásban.

Képek küldése a fényképezőgépről okostelefonra



- A kép lejátszása közben nyomja meg a  gombot.



-  →  gomb →  gomb



- A megjelenő képernyőn válassza ki a képeket és a küldés módját.



Kapcsolódás NFC-kompatibilis Androidos okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül




1

Készüljön fel

- Tekintse meg a következőt: „A vezeték nélküli funkciók használatára való felkészülés” (vagy ha befejezte, tekintse meg a következő lépést).

2

Hozza létre a kapcsolatot




- Érintse össze a  jelöléseket.

- A Camera Connect elindul az okostelefonon és a készülékek automatikusan csatlakoznak egymáshoz.

3

Hozzon létre Wi-Fi-kapcsolatot



- [OK] →  gomb
- A [Wi-Fi bekapcs.] jelenik meg a fényképezőgépen.





Kapcsolódás NFC-kompatibilis Androidos okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül



4


A Camera Connect használata



- Használja a távoli felvételre, a fényképezőgépen lévő képek böngészésére és mentésére a Camera Connect szolgáltatást.


5

Szüntesse meg a kapcsolatot



- Amikor a [Wi-Fi bekapcs.] képernyő nem jelenik meg a fényképezőgépen, akkor: (Wi-Fi) gomb → [Bont, kilép.] → [OK]

Újracsatlakozás



- Kapcsolja be a fényképezőgépet és az okostelefont, majd érintse össze a NFC jeleket.

- Amint csatlakoztatta az eszközöket, használhatja a Camera Connect alkalmazást.







Kapcsolódás NFC-kompatibilis Androidos okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül



Képek küldése
a fényképezőgépről
okostelefonra



- A kép lejátszása közben nyomja meg a  gombot.



- Érintse össze a  jelöléseket.



- Amint csatlakoztatta az eszközöket, nyomja meg a  gombot, majd a megjelenő képernyőn válassza ki a képeket és a küldés módját.





Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a Wi-Fi gombbal




1

Készüljön fel


- Tekintse meg a következőt: „A vezeték nélküli funkciók használatára való felkészülés” (vagy ha befejezte, tekintse meg a következő lépést).

2


Csatlakozás
Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül

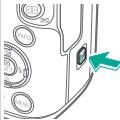

- (Wi-Fi) gomb



- [Smartphone icon] → [SET] gomb




- [Csatlakoztatandó eszk. regisztr.] → [Ne jelenjen meg] → [SET] gomb





Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a Wi-Fi gombbal




- Ellenőrizze az SSID-azonosítót és a jelszót.



- Nyissa meg a Wi-Fi-hálózatokat az okostelefonon, és válassza ki a fényképezőgép SSID-jét.

- Írja be az okostelefonon a fényképezőgépen látható jelszót.
- Miután megerősíti a Wi-Fi-kapcsolatot, indítsa el a Camera Connect alkalmazást, és válassza ki azt a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.



- A fényképezőgépen: [OK] →  gomb






Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a Wi-Fi gombbal



3

Szüntesse meg
a kapcsolatot



- ((P)) gomb →
[Bont, kilép.] → [OK]


Újracsatlakozás



- Indítsa el a Camera
Connect alkalmazást.

- Koppintson az
[Easy Connection
Guide/Egyszerű
kapcsolati útmutató]
lehetőségre,
és válassza ki azt
a fényképezőgépet,
amelyhez csatlakozni
szeretne.
- A csatlakozáshoz
kövesse az
útmutatóban
megjelenő
utasításokat.

Képek küldése
a fényképezőgépről
okostelefonra



- A kép lejátszása
közben nyomja meg
a (SET) gombot.





Kapcsolódás Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül a Wi-Fi gombbal



-  →  gomb →  gomb



- A megjelenő képernyőn válassza ki a képeket és a küldés módját.




Egyéb beállítások



Képernyők/üzenetek beállítása
az Ön képességeihez




Függőleges képek
automatikus elforgatása




A gazdaságos mód
használata




Mappák kiválasztása
és létrehozása




A memóriakártyák formázása



Az energiatakarékos funkciók
beállítása



Fájlszámozás módosítása




Alacsony szintű formázás




A képernyő nyelvének
módosítása



Egyéb beállítások




A képernyő fényerejének beállítása




Vörösszem csökkentése




A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása




A videorendszer módosítása




Felvét elkészítési adatok kijelzésének testreszabása




Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása



A fényképezőgép hangjainak némítása




Audió visszajelzés némítása



Az érintőképernyős kijelző beállítása



Egyéb beállítások




Érzékelőtisztítás aktiválása




Érzékelő kézi tisztítása




A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása



A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása



A szerzői jogi információk törlése



Tanúsítványemblémák ellenőrzése



Képernyők/üzenetek beállítása az Ön képességeihez



Képességeinek vagy preferenciájának megfelelően beállíthatja, hogyan jelenjenek meg az információk. Elrejtheti a felvételi módok váltásakor vagy a beállítási elemek választásakor normál esetben megjelenő útmutatót.

1

Jelenítse meg
a menüképernyőt



● **MENU** gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



● [Kamera] → [SET] gomb



● Válasszon elemet →
válasszon beállítást



Mappák kiválasztása és létrehozása



Kiválaszthat vagy létrehozhat mappákat, ahova a rendszer a képeket fogja menteni. Új mappát a mappakiválasztási képernyőn, az [Új mappa] kiválasztásával hozhat létre.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[] → [SET] gomb

2

Jelenítse meg a mappakiválasztási képernyőt



- [] → [Mappa kiválasztása]

3

Állítsa be a fényképezőgépet



- Mappa kiválasztása: egyszerűen válasszon ki egy mappát
- Mappák létrehozása: [Új mappa] → [OK]



Fájlszámozás módosítása



A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 9999 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja megváltoztatható.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[F] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [F1] →
[Fájlszámozás]



- [Aut. nullázás]



Függőleges képek automatikus elforgatása



Adja meg, hogy a függőleges irányban készült képeket forgassa-e el automatikusan a fényképezőgép vagy a számítógép.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[F] → [SET] gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



- [F] →
[Autom. elforg.]



- Válasszon beállítást.



A memóriakártyák formázása



Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel.

A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról, az adatok nem állíthatók vissza.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[F1] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [F1] →
[Kártya formázása]



- [OK]



Alacsony szintű formázás



Ha a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, a sorozatfelvétel lassul vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad, akkor hajtson végre alacsony szintű formázást.

Az alacsony szintű formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról, az adatok nem állíthatók vissza.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[F] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [F] →
[Kártya formázása]



- **INFO** gomb a (✓)
kiválasztásához →
[OK]



A gazdaságos mód használata



Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását felvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a képernyő elsötétül az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Válassza ki
a beállítási elemet



- [Y2] →
[Gazdaságos m.]



- [Be]



Az energiatakarékos funkciók beállítása



Állítsa be a fényképezőgép, a képernyő és a kereső automatikus deaktiválásának idejét (Automatikus kikapcsolás, Kijelző kikapcsolás és Kereső ki).

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2


Állítsa be
a fényképezőgépet



- [Y2] →
[Energia takarékos]



- Válasszon elemet.



- Válasszon beállítást.



A képernyő nyelvének módosítása



A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[KEY] → [SET] gomb

2

Válassza ki
a beállítási elemet



- [F2] → [Nyelv]

3

Állítsa be
a fényképezőgépet



- Válasszon nyelvet →
[SET] gomb



A képernyő fényerejének beállítása



A kereső és a képernyő fényereje külön is módosítható.
A kereső fényereje akkor állítható be, ha a kereső aktív.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [Y2] →
[Kijelző fényereje]



- Világosabb: ► gomb
- Sötétebb: ◀ gomb



Vörösszem csökkentése



A vörösszem-hatás csökkentéséhez a fényképezőgépen világítania kell a vörösszemhatás-csökkentő lámpának, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
 →  gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



-  [1] →
[Vakuvezérlés]



- [Vörössz. Be/Ki]



- [Enged]




A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása



1


Jelenítse meg a menüképernyőt



- **MENU** gomb →  →  gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



-  [1] → [Képmegtekintés]



- Válasszon beállítást.



A videorendszer módosítása



Állítsa be a videorendszert a megjelenítéshez használt bármilyen tévékészülékhez. Ez a beállítás határozza meg a képminőséget (képfrekvenciát), amely a videók számára elérhető.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



- [Y] →
[Videorendszer]



- Válasszon beállítást.



Felvételkészítési adatok kijelzésének testreszabása



A felvételi képernyőn megjeleníthető egy rács. A hisztogram típusát is kiválaszthatja a **INFO** gomb lenyomásakor.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2


Állítsa be a fényképezőgépet



- [Y4] →
[Felv.kész.ad.kijel.]



- Válasszon elemet.



- Válasszon beállítást
→ [OK]



Lejátszási adatok kijelzésének testreszabása



A felvételkedzíítési adatok kijelzése minden alkalommal megváltozik, amikor megnyomja a **INFO** gombot lejátszási módban. Testre szabhatja az információk kijelzését.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[▶] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [▶] 4 → [Lejátszási
adatok kijelzése]



- Válasszon beállítást
→ [OK]



A fényképezőgép hangjainak némítása



Tiltsa le a fényképezőgép hanglejátszását, amikor félig lenyomja az exponálógombot, vagy aktiválja az önkioldót.

1

Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [Y3] → [Hangjelzés]



- [Tilt]



Audióvisszajelzés némítása



A fényképezőgép működtetése, például a gombok megnyomása vagy a képernyő megérintése során megakadályozható a visszajelző hangok lejátszása.

1

Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [Y] → [Hangjelzés]



- [Érintse: [Speaker Icon]]



Az érintőképernyős kijelző beállítása



Az érintőképernyős kijelző érzékenysége megnövelhető, így a fényképezőgép képes lesz a finomabb érintésekre is reagálni.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [Y] →
[Érintésvezérlés]



- [Érzékeny]



Érzékelőtisztítás aktiválása



A képerzőkéző tisztítása automatikusan történik a fényképezőgép minden be- és kikapcsolásakor, valamint amikor a fényképezőgép az energiatakarékos módban kapcsol ki. Szükség esetén aktiválhatja a tisztítást.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2


Állítsa be
a fényképezőgépet



- [Y/3] →
[Érzékelőtisztítás]



- [Tisztítás indítása] →



- [OK]



Érzékelő kézi tisztítása




Az automatikus tisztítást követően az érzékelőn maradt por egy opcionális légfúvóval vagy más, erre a célra szánt eszközzel távolítható el.

A képérzékelő felülete rendkívül érzékeny. Ha az érzékelő kézi tisztítására van szükség, szervizszolgáltatás igénylését javasoljuk az ügyfélszolgálatától.

1

Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva



2

Vegye le az objektívet



3

Tisztítsa meg az érzékelőt





A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása



A fényképezőgép alapértelmezett módjainak visszaállítása **P/Tv/Av/M** üzemmódban.

Az egyedi funkciókat is törölheti (a [Felhasználói beállítások] kivételével) a [Minden C.Fn törlése] használatával.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



- [Y5] →
[Beállítások törlése]



- [Összes f.gépbeáll. törlése]



- [OK]



A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása



A szerző nevét és egyéb szerzői jogi információkat, amelyeket a képekre szeretne rögzíteni, előre be kell állítani.

1


Jelenítse meg a menüképernyőt




- **MENU** gomb → [Y] → [SET] gomb

2

Állítsa be a fényképezőgépet



- [Y5] → [Szerzői jogi információk]



- Válasszon elemet.



- Adjon meg egy nevet → **MENU** gomb → [OK]



A szerzői jogi információk törlése



A szerző neve és az egyéb szerzői jogi információk egyszerre törölhetők.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt




- **MENU** gomb →
[F] → [SET] gomb

2

Állítsa be
a fényképezőgépet



- [F5] → [Szerzői jogi
információk]



- [Szerzői jogok törlése]
→ [OK]



Tanúsítványemlémények ellenőrzése



A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emblémái megtekinthetők a kijelzőn. Az ebben az útmutatóban megjelenő egyéb nyomtatott tanúsító emblémák, a fényképezőgép csomagolásán vagy vázán helyezkednek el.

1


Jelenítse meg
a menüképernyőt



- **MENU** gomb →
[Y] → [SET] gomb

2

Ellenőrzés



- [Y5] → [Tanúsító
emléma megjel.]



Számok

1 AF-pont 148

A

A fényképezőgép részei 52

AE-rögzítés 115

AEB-felvétel 114

AF pont zoom 143

AF-pontok 148

AF-zóna 148

Akkumulátoregység

Gazdaságos mód 284

Töltés 22

Alaphelyzetbe állítás 298

Arc+Követés 148

Automatikus üzemmód (felvételi mód) 42

Auto megvil. optimalizálás 119

Av (felvételi mód) 171

Á

Árnyalat elsőbbség 120

B

Bulb expozíció 174

C

Camera Connect 261

CANON iMAGE GATEWAY 260

Cs

Csendes mód (felvételi mód) 87, 90



Tárgymutató



D

Dátum/idő/zóna

Beállítások 27

Diavetítések 216

E

Egyéni fehéregyensúly 130

Expozíció

AE-rögzítés 115

FE-rögzítés 162

Kompenzáció 113

É

Élességállítási tartomány

Kézi élességállítás 143

Érintéses kioldás 204

Értékelés 231

Érzékelő tisztítása 296

Étel (felvételi mód) 87, 89

F

Fájlszámozás 280

FE-rögzítés 162

Fehéregyensúly (szín) 129

Fekete-fehér képek 98

Fényképezőgép

Alaphelyzetbe állítás 298

Fénymérési mód 118

Forgatás 240

Fókuszálás

AF-pontok 148

MF kontúrkiemelés 147

Servo AF 153



G

Gazdaságos mód 284

Gy

Gyorsvezérlés képernyő

Alapvető műveletek 68

Érintésvezérlés 77

H

Halszemeffektus (felvételi mód) 98, 100

Hangok 293, 294

HDR háttérfény-kompenzáció
(felvételi mód) 87, 90

HDR művészeti dombormű
(felvételi mód) 98, 102

HDR művészeti élénk (felvételi mód) 98, 101

HDR művészeti feltűnő
(felvételi mód) 98, 102

HDR művészeti normál
(felvételi mód) 98, 101

Hibrid auto (felvételi mód) 84

Hosszú expozíció 174

Hosszú expozíció zajcsökkentése 140

I

Indexképes megjelenítés 222

ISO érzékenység 116

J

Játékkamera effekt (felvételi mód) 98, 101

Jelzőfény 75



K

Kedvencek 231

Kép portalanítása 296, 297

Képarány 208

Képek

 Megjelenítés időtartama 289

 Törlés 233, 234

Képek átméretezése 245

Képek küldése okostelefonra 263, 268, 271

Képek védelme 228, 229

Képernyő

 Kijelző nyelve 30

Képkivágás 242

Képpontok száma (képméret) 205

Képstabilizálás 157

Képstílus 124, 125, 127

Keresés 223

Kézi éjszakai jelenet (felvételi mód) 87, 90

Kézi élességállítás 143

Kijelző nyelve 30

Követés 91

Közeli (felvételi mód) 87, 89

Kreatív segéd (felvételi mód) 94

Kreatív szűrők 238

Kromatikus aberráció javítása 136

L

Lágy fókusz (felvételi mód) 98, 100

Lámpa 207, 288

Lejátszás

 Állóképek 213

 Diavetítések 216

 Érintésvezérlés 81

 Indexképes megjelenítés 222



Tárgymutató



Képkeresés 223

Nagyított megjelenítés 214

Összefoglaló videók 219

Ugrásos megjelenítés 225

Videók 217

M

M (felvételi mód) 172

M-Fn gomb 53, 181

Makrofényképezés 89

Megjelenítés időtartama 289

Memóriakártyák 24

Menü

Alapvető műveletek 70

Érintésvezérlés 79

MF (kézi fókuszbeállítás) 143

MF kontúrkiemelés 147

Miniatűr effektus (felvételi mód) 103

N

Nagy ISO érzékenység zajcsökkentése 138

Nagyított megjelenítés 214

Négyzetháló 291

O

Objektív

Csatlakoztatás 31, 34

Leválasztás 33, 35

Zárkioldás 33, 35

Ö

Önarckép (felvételi mód) 87, 88

Önkioldó

Önkioldó használata 203



P

P (felvételi mód) 113

Peremsötétedés-korrekció 136

Portré (felvételi mód) 87

R

RAW 206

RAW-képek feldolgozása 250

Ritka időközű videó (felvételi mód) 189

S

Servo AF 153

Sima bőr (felvételi mód) 87, 88

Sport (felvételi mód) 87, 89

Sz

Szemcsés fekete-fehér (felvételi mód) 98

Szemérezékelő AF 151

Szerkesztés

 Képek átméretezése 245

 Képkivágás 242

 Vörösszem-javítás 241

Szélzajszűrés 195

Szíj 21

Szín (fehéregyensúly) 129

Színhőmérséklet 133, 134

T

Tájkép (felvételi mód) 87, 88

Telítettség 125

Tisztítás (képezékelő) 296, 297

Többfelvételes zajcsökkentés 139



Tárgymutató



Többfunkciójú gomb 53, 181

Töltés 22

Tömörítés 205

Törlés 233, 234

Tv (felvételi mód) 170

U

Ugrásos megjelenítés 225

V

Vaku

FE-rögzítés 162

Üzem mód 159

Vaku expozíciókompenzációja 160

Vaku fényerő 167

Vaku időzítése 164

Vakumérés 166

Vaku expozíciókompenzációja 160

Vezeték nélküli funkciók 260

Védelem 228, 229

Videó + Miniatűr effektus (felvételi mód) 191

Videók

Képmínőség (képpontok száma/
képfrekvencia) 209

Szerkesztés 253, 255, 257

Vízfestmény effektus (felvételi mód) 98, 100

Vörösszem-javítás 241

Z

Zajcsökkentés

Hosszú expozíció 140

Nagy ISO érzékenység 138, 139

Zoom 43, 46



Óvintézkedések a Vezeték nélküli funkciókhoz



- Mielőtt a japán külkereskedelmi törvény szabályozása alá eső áruk vagy technológiák a fényképezőgépben exportálhatók lennének (amelybe beletartozik a Japánon kívülre történő szállításuk vagy megmutatásuk egy nem japán lakosnak), a japán kormány export- vagy szolgáltatástranzakciós engedélyére lehet szükség.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosítási megoldásokat tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok exporteljárási szabályai, és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.
- Jegyezze fel a használt Wi-Fi beállításokat.
- A készülékben tárolt vezeték nélküli beállítások a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy statikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölődhetnek.
- Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért, illetve bevételkiesésért.
- A tulajdonjog átruházása, a termék ártalmatlanítása vagy javításra küldése előtt állítsa vissza az alapértelmezett vezeték nélküli beállításokat a korábban megadott beállítások törlésével.
- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkért.
- A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált célkészülékek illetéktelen hozzáféréséből vagy használatából eredő károkért, illetve veszteségekért a termék elvesztése vagy ellopása esetén.





Óvintézkedések a Vezeték nélküli funkciókhoz



- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára.
- Ügyeljen a termék vezeték nélküli funkciójának a jelen útmutatóban leírt használatára. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségekért.





Védjegyek és licencek



- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC-embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, INC. bejegyzett védjegyei, és ezen védjegyek Canon Inc. által történő használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonost illetik.
- Az N jelzés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Az eszköz a Microsoft licencengedélyével használt exFAT technológiát alkalmazza.





Védjegyek és licencek



- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A nyilatkozat a kérésnek megfelelően angolul szerepel.





A felelősség kizárása



- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Az összes mérés a Canon tesztelési szabványa alapján készült.
- Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak, akár csak a termék műszaki adatai és megjelenése.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiek figyelembe vétele mellett mindazonáltal a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre a termék használatából adódó veszteségért.

Canon