

Canon

PowerShot
***G5X* Mark II**

Darba uzsākšana

LATVISKI

Pamācības un programmatūra


Lai saņemtu plašāku informāciju par kameru, meklējiet kamerā pieejamās funkciju norādes vai sk. pamācību [*Руководство по расширенным операциям/Plašinātā lietošanas pamācība*], kuru var lejupielādēt Canon tīmekļa vietnē.



Lejupielādējiet kameras un objektīvu pamācības un programmatūru no norādītās lapas.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Piekļūstiet šim URL, kad datoram ir interneta savienojums.
- Piekļūstiet savas valsts vai reģiona vietnei.
- Lai skatītu pamācības, jāinstalē programma Adobe Reader.
- Programmatūras lejupielādes un instalēšanas norādījumus sk. lejupielādētajās pamācībās.
- Pamācībām un programmatūrai varat piekļūt arī tīmekļa vietnē, izmantojot QR kodu, kuru var atvērt kamerā. Lai atvērtu QR kodu, izvēlieties MENU > [🔧 Function settings/🔧 Funkciju iestatījumi] > [Manual/software URL / Pamācību/programmatūras URL].

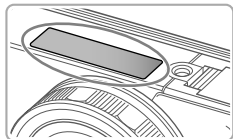

Pamācību vai programmatūras lejupielādes laikā jums, iespējams, būs jāievada sērijas numurs (korpusa numurs).

Šādā gadījumā ievadiet kameras pamatnei uzdrukāto numuru.

Sākotnējās piezīmes un juridiskā informācija

- Vispirms uzņemiet un apskatiet dažus izmēģinājuma kadrus, lai pārliccinātos, vai attēli tika pareizi ierakstīti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka korporācija Canon Inc. un tās meitasuzņēmumi un filiāles, un izplatītāji nav atbildīgi par izrietošiem bojājumiem, kuri rodas kameras vai piederuma, tostarp atmiņas kartes, nepareizas darbības rezultātā, kad nevar ierakstīt attēlu vai to nevar ierakstīt mašīnlasāmā formātā.
- Ja lietotājs nesankcionēti fotografē cilvēkus vai ar autortiesībām aizsargātus materiālus vai ieraksta tos (video un/vai skaņu), šādi var tikt aizskarts šo cilvēku privātums un/vai pārkāptas citas juridiskās tiesības, tostarp autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Ņemiet vērā, ka ierobežojumi var būt spēkā arī tad, ja šāda fotografēšana vai ieraksts ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
- Informāciju par kameras garantiju vai klientu atbalstu sk. garantijas dokumentā, kas iekļauts kameras lietotāja pamācību komplektā.
- Lai arī ekrāns ir izgatavots īpaši augstas precizitātes ražošanas apstākļos un vairāk nekā 99,99% pikseļu atbilst izstrādes specifikācijām, atsevišķos gadījumos daži pikseļi var būt bojāti vai izskatīties pēc sarkaniem vai melniem punktiem. Tas nenorāda, ka kamera ir bojāta, un neietekmē ierakstītos attēlus.
- Ilglaicīgi lietojot kameru, tā var sasilt. Tas nenorāda, ka ir bojājums.

Drošības norādījumi

- Lai droši lietotu produktu, noteikti izlasiet šos norādījumus.
- Sekojiet šiem norādījumiem, lai izvairītos no produkta lietotāja vai citu personu traumēšanas vai kaitēšanas tām.



BRĪDINĀJUMS

Norāda, ka pastāv nopietnas traumas vai nāves risks.

- **Turiet produktu maziem bērniem nepieejamā vietā.**

Siksnīņas aplikšana cilvēka kaklam var izraisīt nožņaugšanu.

- **Produkta darbināšanai izmantojiet tikai šajā lietošanas pamācībā norādītos barošanas avotus.**
- **Neizjauciet un nemodificējiet produktu.**
- **Nepakļaujiet produktu stipriem triecieniem vai vibrācijai.**
- **Nepieskarieties atklātām iekšējām detaļām.**
- **Pārtrauciet produkta lietošanu, rodoties jebkādiem neparastiem apstākļiem, piemēram, parādoties dūmiem vai dīvainai smaržai.**
- **Ierīces tīrīšanai nelietojiet organiskos šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai krāsas atšķaidītāju.**
- **Neļaujiet produktam samirkt.**
- **Neļaujiet nokļūt produktā svešķermeņiem vai šķidrumiem.**
- **Nelietojiet produktu vietā, kur var būt viegli uzliesmojošas gāzes.**

Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

- **Ja jūsu produktam ir skatu meklētājs, neskatieties caur skatu meklētāju uz intensīvas gaismas avotiem, piemēram, sauli skaidrā dienā vai lāzeru, vai citiem spēcīgiem mākslīgās gaismas avotiem.**

Tas var kaitēt jūsu redzei.

- **Lietojot tirdzniecībā pieejamas baterijas vai komplektācijā iekļautos akumulatoru blokus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.**
 - **Izmantojiet baterijas/akumulatoru blokus tikai ar norādīto produktu.**
 - **Nekarsējiet baterijas/akumulatoru blokus un nepakļaujiet tos uguns iedarbībai.**
 - **Nelādējiet baterijas/akumulatoru blokus, izmantojot neapstiprinātus akumulatoru lādētājus.**
 - **Nepakļaujiet kontaktus netīrumiem un neļaujiet tiem nonākt saskarē ar metāliskām adatām vai citiem metāliskiem priekšmetiem.**
 - **Neizmantojiet baterijas/akumulatoru blokus, kuriem ir sūce.**
 - **Kad atbrīvojaties no baterijām/akumulatoru blokiem, izolējiet kontaktus ar līmlenti vai citiem materiāliem.**

Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

Ja baterijai/akumulatora blokam ir sūce un materiāls nonāk saskarē ar jūsu ādu vai apģērbu, pamatīgi noskalojiet pakļauto vietu tekošā ūdenī. Ja ir skarta acs, pamatīgi izskalojiet to ar lielu tekošu ūdens daudzumu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

- Lietojot akumulatoru lādētājus vai maiņstrāvas adapteri, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 - Regulāri notīriet sakrājušos putekļus no elektrības kontaktdakšas un elektrības kontaktligzdas, izmantojot sausu drāniņu.
 - Nepievienojiet un neatvienojiet produktu ar mitrām rokām.
 - Nelietojiet produktu, ja elektrības kontaktdakša nav pilnībā ievietota elektrības kontaktligzdā.
 - Nepakļaujiet elektrības kontaktdakšu un kontaktus netīrumiem un neļaujiet tiem nonākt saskarē ar metāliskām adatām vai citiem metāliskiem priekšmetiem.
 - Nepieskarieties akumulatora lādētājam vai maiņstrāvas adapterim, kas savienots ar elektrības kontaktligzdu, pērkona negaisa laikā.
 - Nelieciet uz elektrības vada smagus priekšmetus. Nebojājiet, neplēšiet un nemodificējiet strāvas vadu.
 - Netiniet produktu audumā vai citos materiālos, kad produkts tiek lietots vai īsi pēc lietošanas, ja produkts joprojām ir uzsilis.
 - Neatsāciet produktu ilglaicīgi pievienotu barošanas avotam.

Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

- Neļaujiet produktam lietošanas laikā ilglaicīgi būt saskarē ar vienu ādas laukumu. Tas var izraisīt zemas temperatūras kontakta apdegumus, kas izpaužas kā ādas apsārtums un čūlošana, — arī tad, ja produkts neliekas karsts. Ja produkts tiek lietots karstās vietās vai to izmanto cilvēki ar cirkulācijas problēmām vai mazāk jutīgu ādu, ieteicams lietot trijkāji vai līdzīgu aprīkojumu.

- Izpildiet jebkurus norādījumus izslēgt produktu vietās, kur tā lietošana ir aizliegta.

Neizpildot šo prasību, var izraisīt citu iekārtu darbības traucējumus elektromagnētisko viļņu ietekmes dēļ un pat izraisīt negadījumus.



UZMANĪBU!

Norāda, ka pastāv risks gūt traumu.

- Nedarbiniet zibspuldzi tuvu cilvēka acīm. Šādi var traumēt acis.
- Siksnīņa ir paredzēta tikai lietošanai ar kameras korpusu. Siksnīņas lietošana, kad uz āķa vai cita turētāja ir iekarināts jebkurš cits produkts, var sabojāt produktu. Izvairieties arī no produkta kratīšanas un nepakļaujiet produktu stipriem triecieniem.
- Nepieļaujiet, ka uz objektīvu tiek spiests, un neļaujiet citiem priekšmetiem atsisties pret to.

Tas var izraisīt traumu vai produkta bojājumu.

- Zibspuldze darbojoties rada augstu temperatūru. Uzņemot attēlus, neturiet pirkstus, citas ķermeņa daļas un priekšmetus zibspuldzes tuvumā.

Tas var izraisīt apdegumus vai zibspuldzes darbības traucējumus.



- Neatstājiet produktu vietās, kas pakļautas ārkārtīgi augstām vai zemām temperatūrām.

Produkts var kļūt ārkārtīgi karsts/auGSTS un pieskaroties izraisīt apdegumus vai traumas.

Sagatavošana

Siksnīgas pievienošana


- 1 Pievienojiet siksnīgas stiprinājumam komplektācijā iekļauto siksnīgu.

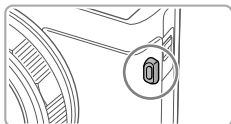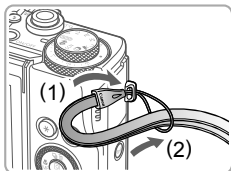



- Siksnīgu var pievienot arī kameras kreisajai pusei.

Akumulatora uzlāde

- 1 Ievietojiet akumulatoru lādētājā.

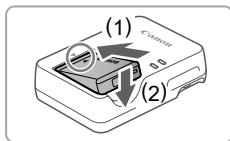


- 2 Uzlādējiet akumulatoru.

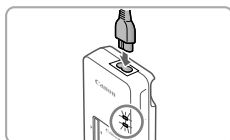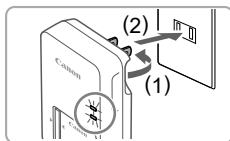

- Indikatora krāsas
 - Uzlāde: oranžs
 - Pilnībā uzlādēts: zaļš

- 3 Izņemiet akumulatoru.

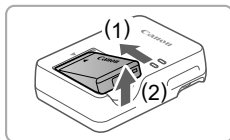

Atmiņas kartes sagatavošana

Izmantojiet tālāk norādītās atmiņas kartes (jāiegādājas atsevišķi) ar jebkādu ietilpību.

- SD atmiņas kartes*¹
- SDHC atmiņas kartes**^{1,2}
- SDXC atmiņas kartes**^{1,2}




*1 SD standartiem atbilstošas kartes.
Tomēr nav veikta pārbaude, vai ar šo kameru darbojas visas atmiņas kartes.


*2 Tiek atbalstītas arī UHS-I atmiņas kartes.

Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana/izņemšana


1 Atveriet vāciņu.




2 Ievietojiet akumulatoru.

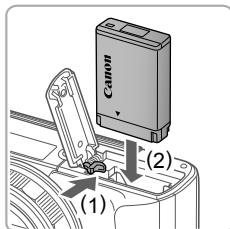


Lai izņemtu:

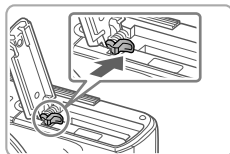


3 Ievietojiet atmiņas karti.

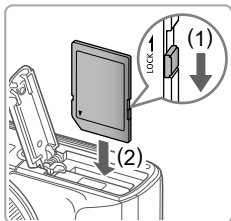

Lai izņemtu:

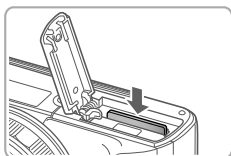


4 Aizveriet vāciņu.

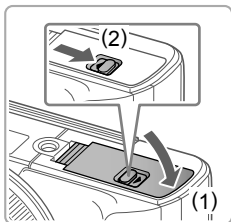


Datuma, laika, laika joslas un valodas iestatīšana


1 Ieslēdziet kameru.

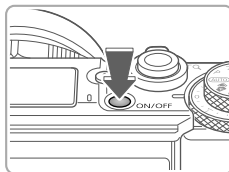


2 Iestatiet laika joslu.

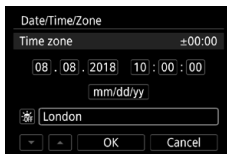

- Ar pogām ◀/▶ vai ripu ⌚ izvēlieties laika joslu → poga

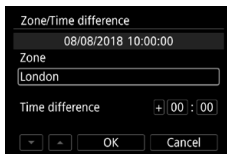


- Poga

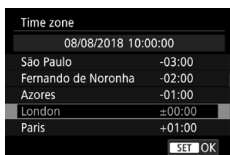


- Ar pogām ▲/▼ vai ripu izvēlieties laika joslu → poga → ar pogām ◀/▶ vai ripu izvēlieties [OK/Apstiprināt] → poga

3 Iestatiet datumu un laiku.

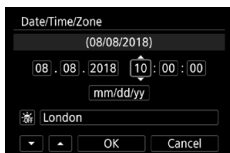


- Ar pogām ◀/▶ vai ripu izvēlieties datumu vai laiku → poga → pielāgojiet ar pogām ▲/▼ vai ripu → poga

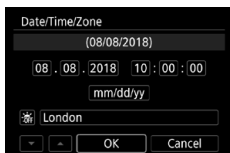

- Izvēlieties [OK/Apstiprināt] → poga

4 Iestatiet displeja valodu.

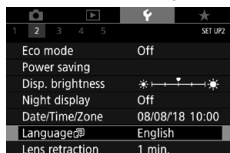

- Ar pogām ▲/▼ izvēlieties [Language/Valoda] → poga




- Ar pogām ▲/▼/◀/▶ izvēlieties valodu → poga

Kameras izmēģināšana


Uzņemšana

1 Ieslēdziet kameru.

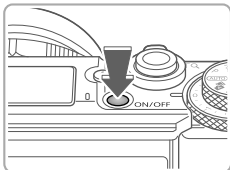


- Lai izslēgtu kameru, vēlreiz nospiediet pogu ON/OFF.

2 Pārejiet režīmā AUTO.

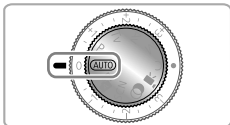


3 Tuviniet vai tāliniet pēc nepieciešamības.




- Pārvietojiet tālummaiņas sviru, skatoties ekrānā.

Ja nepieciešama zibspuldze:

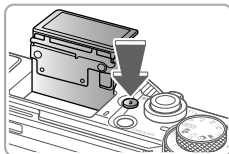



4 Fokusējiet (nospiežot līdz pusei).

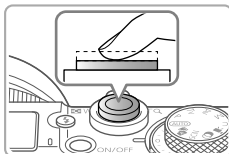


- Pēc fokusēšanas kamera atskaņo pīkstienu.
- Apkārt fokusēšanas pozīcijām tiek rādīts AF punkts.

5 Fotografējiet (nospiediet līdz galam).

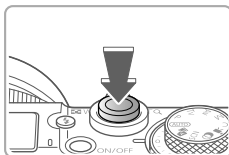

Kad ierakstāt filmas:

- Ierakstīšanas laikā ir redzama norāde [●REC].
- Lai pārtrauktu filmas ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet filmēšanas pogu.

Apskate**1 Nospiediet pogu .****2 Izvēlieties attēlus.**

- Filmas tiek apzīmētas ar [SET .

Kad demonstrējat filmas:

- Poga  (divreiz)
- Spiediet pogas ▲/▼, lai regulētu skaļumu.


Preču zīmes un licencēšana

- SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme.

Atruna

- Šīs pamācības nesankcionēta pavairošana ir aizliegta.
- Ilustrācijas un ekrānuzņēmumi šajā pamācībā var nedaudz atšķirties no reālās ierīces.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē,

ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmījs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni.

Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu.

Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/veee vai www.canon-europe.com/battery.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

**NEIZMANTOJIET NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORUS SPRĀDZIENA RISKĀ DĒĻ!
IZLIETOTOS AKUMULATORUS UTILIZĒJIET SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM.**

Lai nodrošinātu pareizu šī produkta darbību, ieteicams lietot oriģinālus Canon piederumus. Ieteicams izmantot USB kabeļus, kas izstrādāti kā oriģināli Canon piederumi.

Izmantojiet tirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli (ar D tipa savienotāju kameras pusē).

Ieteicams izmantot kabeļus, kuru garumi nepārsniedz 2,5 metrus.

Modeļa numurs ir PC2355 (spēkā arī WLAN moduļa un BLE moduļa modelim WM600).
Lai identificētu savu modeli, apskatiet etiķeti uz kameras pamatnes vai aiz paceļamā ekrāna un atrodiēt numuru, kas sākas ar "PC".

Valstis un reģioni, kur atļauta bezvadu funkcijas lietošana

- Bezvadu funkcijas lietošana dažās valstīs un reģionos ir aizliegta, un neatļautas lietošanas gadījumā var tikt piemērots sods atbilstoši valsts vai vietējiem noteikumiem. Lai izvairītos no bezvadu funkcijas lietošanas noteikumu pārkāpšanas, apmeklējiet Canon vietni un uzziniet, kurās vietās lietošana ir atļauta.

Nemiet vērā, ka kompāniju Canon nevar saukt pie atbildības par problēmām, kas rodas bezvadu funkciju lietošanas rezultātā citās valstīs un reģionos.

Juridisku sodu var izraisīt šādu darbību veikšana:

- Produkta mainīšana jeb modificēšana
- Sertifikācijas etiķešu noņemšana no produkta

Nelietojiet šī produkta bezvadu funkciju, atrodoties medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču tuvumā.

Bezvadu funkcijas lietošana medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču tuvumā var ietekmēt šo ierīču darbību.

Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi frekvenču diapazons: 2412 MHz - 2462 MHz

Wi-Fi maksimālā izvades jauda: 11,7 dBm

Bluetooth frekvenču diapazons: 2402 MHz - 2480 MHz

Bluetooth maksimālā izvades jauda: 9,7 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Izvēlnes iestatījumu cilnē varat apskatīt [Certification Logo Display/Sertifikācijas logotipu attēlojums].