

PowerShot N2

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (11), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 -  : Næste side
 -  : Forrige side
 -  : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Før brug

Indledende oplysninger

Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera




Batteripakke
NB-9L*



Kompakt
strømadapter
CA-DC30/
CA-DC30E



Interfacekabel
IFC-400PCU



Håndledsrem

* Batteripakkens mærkat må ikke fjernes.

- Der medfølger også tryksager.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📄3).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- microSD-hukommelseskort*
- microSDHC-hukommelseskort*
- microSDXC-hukommelseskort*



* Hukommelseskort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Dette er ikke en fejl. Det påvirker ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Dette er ikke en fejl.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

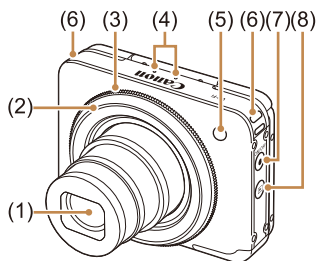

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| (1) Objektiv | (5) Flash/lampe (front) |
| (2) Udløserring | (6) Remholder |
| (3) Zoomring | (7) Knappen ON/OFF/strømindikator |
| (4) Mikrofon | (8) Knappen [▶] (Afspilning) |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og, de vises på eller ligner.
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ⚙: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne "▶ Stillebillede" og "▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillebillede eller film.

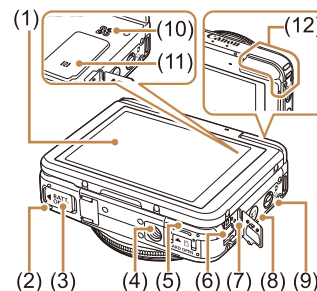

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) Skærm (LCD-skærm) | (7) USB-opladningsindikator |
| (2) Batteridæksel | (8) Knappen [] (Tilslutning af mobil enhed)] |
| (3) Stikdæksel til DC-kobler | (9) Funktionsvælger |
| (4) Stik til stativ | (10) Højttaler |
| (5) Dæksel til hukommelseskort | (11) N (N-mærke)* |
| (6) DIGITAL-stik | (12) Wi-Fi-antenneområde |

* Bruges med NFC-funktioner (📖81).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Indledende oplysninger.....	2
Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	3
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger.....	3
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen.....	4
Almindelig kamerabetjening	10
Sikkerhedsregler	11

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner.....	14
Betjening af den berøringfølsomme skærm	14
Trykke	14
Trække.....	14
Første klargøring.....	15
Montering af remmen	15
Isætning og opladning af batteripakken.....	15
Brug af en computer til at oplade batteriet	16
Fjernelse af batteripakken	17
Isætning af hukommelseskortet.....	17
Udtagning af hukommelseskortet.....	17
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	17
Ændring af dato og klokkeslæt.....	18
Sprog på skærmen	19
Afprøvning af kameraet.....	19
Optagelse (Smart Auto).....	19
Visning.....	21
Sletning	22

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	23
Tænd/sluk.....	23
Energisparefunktioner (Autosluk)	24
Energisparer i optagelsestilstand	24
Energisparer i afspilningstilstand	24
Udløserring.....	24
Sådan holder du kameraet	25
Visningsindstillinger for optagelse	26
Brug af menuen FUNC.....	27
Brug af menuskærmbilledet	28
Skærm tastatur	29
Indikatorvisning	29
2 Kreativ optagelsestilstand.....	30
Opdag glæden ved billeder og film (Kreativ optagelse)	30
Opdag glæden ved billeder	30
Billeder, der vises under afspilning	31
Valg af effekter.....	31
Opdag glæden ved film	31
Om afspilning af Kreativ optagelse-film	32
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	33
Optagelse med kameravalgte indstillinger	33
Optagelse (Smart Auto).....	33
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	35
Afspilning af filmresume	36
Stillbilleder	36
Film.....	37
Motivikoner	37
Kontinuerlig optagelse af motiver	38
Billedstabiliseringsikoner	39

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen.....	39
Almindelige, praktiske funktioner.....	40
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	40
Brug af selvudløseren.....	40
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser.....	41
Optagelse ved at trykke på skærmen (Tryk på lukker).....	41
Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF).....	42
Deaktivering af flashen.....	42
Kontinuerlig optagelse.....	43
Brug af Face ID.....	43
Personoplysninger.....	43
Registrering af Id-oplysninger for ansigt.....	44
Optagelse.....	45
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger.....	46
Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer.....	47
Sletning af registrerede oplysninger.....	48
Funktioner til billedtilpasning.....	48
Ændring af billedformat.....	48
Ændring af billedopløsning (størrelse).....	49
Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder).....	49
Ændring af filmbilledkvaliteten.....	49
Nyttige optagelsesfunktioner.....	50
Visning af hjælpelinjer.....	50
Tilpasning af kamerafunktionen.....	50
Deaktivering af AF-hjælpelys.....	50
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse.....	51
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse.....	51
Ændring af det skærmbillede, der vises efter optagelse.....	51

4 Andre optagelsestilstande	52
Tag billeder med optimale indstillinger til selvportræt (Selvportræt)	52
Optagelse i svag belysning (Svag belysning).....	54
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	55
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	55
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)	56
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	56
Optagelse med sløret fokuseffekt.....	57
Tag monokrome billeder.....	57
5 Tilstanden P	58
Optagelse i tilstanden AE ([P])	58
Billedets lysstyrke (Eksposering)	59
Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)	59
Ændring af målemetode	59
Ændring af ISO-følsomhed.....	60
Justering af hvidbalance.....	60
Ændring af flashtilstand.....	61
Auto	61
Til	61
Fra	61
Andre indstillinger.....	61
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	61
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen.....	62
6 Afspilningstilstand	63
Visning.....	63
Skift af visningstilstande	64

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Kreativ optagelsestilstand
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	65
Histogram	65
GPS-informationsvisning.....	65
Visning af korte film, der er optaget i Kreativ optagelsestilstand (Kreativ optagelse-film).....	65
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresumeer)	66
Visning ud fra dato.....	66
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID.....	66
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	67
Navigering gennem billeder i en oversigt	67
Betjening ved hjælp af zoomringen	67
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	67
Visning af individuelle billeder i en gruppe	68
Redigering af id-oplysninger for ansigt.....	69
Redigering af navne	69
Sletning af navne.....	70
Billedvisningsindstillinger.....	70
Forstørrelse af billeder.....	70
Forstørrelse med dobbelttryk	71
Betjening ved hjælp af zoomringen	71
Diasvisning	71
Start en diasvisning.	71
Sletning af billeder.....	72
Sletning af flere billeder på én gang	72
Valg af en udvælgelsesmetode	72
Valg af billeder individuelt.....	73
Angivelse af alle billeder på én gang.....	73
Rotering af billeder	74
Deaktivering af Auto-rotering	74
Mærkning af billeder som favoritter.....	75
Med menuen.....	75

Praktisk kontrol: Touch-handlinger	76
Brug af touch-handlingers funktioner.....	76
Ændring af touch-handlingers funktioner.....	76
Tilgængelige funktioner	76
Redigering af stillbilleder	77
Korrigerig af røde øjne.....	77
Redigering af film	78
Reducering af filstørrelser	79
Redigering af korte film.....	79
7 Wi-Fi-funktioner	80
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	80
Afsendelse af billeder til en smartphone	81
Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen	81
Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen.....	83
Brug af et andet adgangspunkt	85
Tidligere adgangspunkter	86
Lagring af billeder på en computer.....	86
Forberedelse af registrering af en computer	86
Kontrol af dit computermiljø.....	86
Installation af softwaren.....	86
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows).....	88
Lagring af billeder på en tilsluttet computer.....	88
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet.....	88
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter	89
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter	91
Tidligere adgangspunkter	92
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	92
Registrering af webtjenester.....	92
Registrering af CANON iIMAGE GATEWAY	92
Registrering af andre webtjenester	94

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Kreativ optagelsestilstand
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Overførsel af billeder til webtjenester	95
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	96
Afsendelse af billeder til et andet kamera	97
Indstillinger for billedafsendelse	98
Afsendelse af flere billeder	98
Bemærkninger om afsendelse af billeder	99
Valg af billedopløsning (størrelse)	99
Tilføjelse af kommentarer	100
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynk.)	100
Første klargøring	100
Gør computeren klar	100
Gør kameraet klar	101
Afsendelse af billeder	101
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	102
Geotagging af billeder på kameraet	102
Fjernoptagelse	103
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	104
Redigering af forbindelsesoplysninger	104
Ændring af kaldenavn til enhed	104
Sletning af forbindelsesoplysninger	104
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	105
8 Menuen Indstilling	106
Justering af kameraets grundlæggende funktioner	106
Slå lyden fra kameraets betjening	106
Justering af lydstyrken	106
Ændring af dato og klokkeslæt	107
Verdensur	107
Objektivets tilbagetrækningstid	107
Brug af Eco-tilstand	108
Skærmens lysstyrke	108

Formatering af hukommelseskort	108
Formatering på lavt niveau	109
Metrisk/ikke-metrisk visning	109
Forøgelse af den berøringsfølsomme skærms følsomhed	109
Kontrol af certificeringslogoer	110
Sprog på skærmen	110
Justering af andre indstillinger	110
Gendannelse af standardindstillinger	110

9 Tilbehør 111

Systemkort	111
Ekstraudstyr	112
Strømforsyninger	112
Printer	112
Brug af ekstraudstyr	113
Opladning af batteripakke med batterioplader	113
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	113
Brug af softwaren	114
Software	114
Softwarevejledning	114
Computerforbindelser via et kabel	115
Kontrol af dit computermiljø	115
Installation af softwaren	115
Lagring af billeder på en computer	115
Udskrivning af billeder	117
Nemt print	117
Konfigurering af Printindstillinger	118
Valg af papirformat og layout før udskrivning	118
Mulige layoutindstillinger	119
Udskrivning af filmscener	119
Udskrivningsmuligheder for film	119
Tilføjelse af billeder til en fotobog	119

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Kreativ optagelsestilstand
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Valg af en udvælgelsesmetode	119
Valg af billeder individuelt	120
Angivelse af alle billeder på én gang	120
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	120
10 Appendiks	121
Fejlfinding	121
Skærmmeddelelser	125
Skærmoplysninger	127
Optagelse (informationsvisning)	127
Batteriniveau	127
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	128
Oversigt over filmkontrolpanel	128
Funktioner og menulister	129
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	129
Menuen FUNC	129
Fanen Optagelse	130
Fanen Opsætning	131
Fanen Afspilning	132
Menuen FUNC. i afspilningstilstand	132
Forholdsregler ved håndtering	132
Specifikationer	133
Kameraspecifikationer	133
Wi-Fi	133
Brændvidde for digital zoom (svarende til 35 mm film)	133
Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid	133
Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort	134
Optagelsestid pr. hukommelseskort	134
Flashens rækkevidde	134
Optagelsesradius	135
Kontinuerlig optagelseshastighed	135
Lukkertid	135

Blænde	135
Batteripakke NB-9L	135
Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E	135
Indeks	136
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	138
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger	138
Sikkerhedsregler	138
Varemærker og licenser	139
Ansvarsfraskrivelse	140

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Kreativ optagelsestilstand
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optagelse


- Opdag glæden ved billeder og film (Kreativ optagelse)
 - 30
- Opdag glæden ved billeder
 - 30



- Opdag glæden ved film
 - 31



- Tag billeder i forskellige former
 - 25

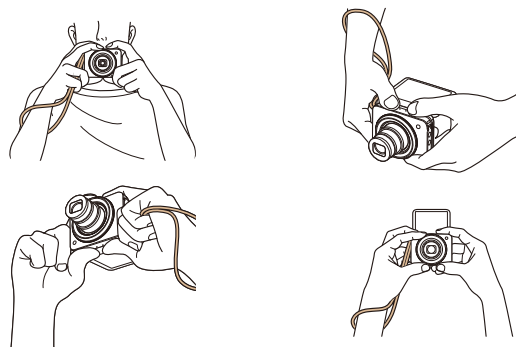

- Tag billeder med optimale indstillinger til selvportræt (Selvportræt)
 - 52



Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
 - 63
- Slette billeder
 - 72
- Dele billeder med Wi-Fi-funktioner
 - 80

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Får du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskaade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskaade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.

Det kan skade dit syn. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.

- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.

En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning.

Hvis dit produkt bruger lysnetledning, kan det medføre kvælning, hvis et barn ved en fejl får ledningen viklet om halsen.

Dato/klokkeslæt-batteri (hvis det kan fjernes): Farligt, hvis det sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.

- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
- Hvis batteripakken har en mærkat, må den ikke fjernes.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.
- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Se ikke gennem søgeren (hvis din model har en søger) på kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde.

Det kan skade dit syn.

- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.

- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.

Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Undlad at bruge produktet, hvis det er beskadiget eller sat helt ind i stikket.
 - Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
 - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder. Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.

	Forsigtig	Angiver muligheden for personskade.
---	------------------	-------------------------------------

- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.

- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.


- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj. Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader. Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.
- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast. Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes. Det kan medføre personskade.

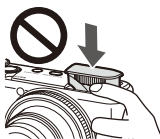

Forsigtig	Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.
------------------	--

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde. Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.

- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den. Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud. Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet. Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne. Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

Før brug	
Grundlæggende vejledning	
Avanceret vejledning	
1	Grundlæggende oplysninger om kameraet
2	Kreativ optagelsestilstand
3	Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4	Andre optagelsestilstande
5	Tilstanden P
6	Afspilningstilstand
7	Wi-Fi-funktioner
8	Menuen Indstilling
9	Tilbehør
10	Appendiks
Indeks	



- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.


Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskade eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne (+ og -) omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at placere ting, som nemt påvirkes af magnetisme, f.eks. et kreditkort, i nærheden af skærmen. Du risikerer at miste data, fordi der sidder en magnet (1) bag på skærmen.

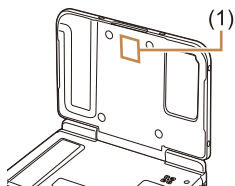

- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.
- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Betjening af den berørfølsomme skærm

Kameraets berørfølsomme skærm muliggør intuitiv betjening ved blot at trykke på skærmen.

Trykke



Rør kortvarigt ved skærmen med fingeren.

- Denne bevægelse bruges til at optage, konfigurere kamerafunktioner osv.

Trække



Tryk på skærmen, og træk fingeren hen over skærmen.

- Bruges til afspilningsfunktioner som f.eks. skift til næste billede eller flytning af den del af det forstørrede billedområde, der vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks




Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

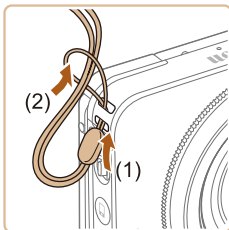


- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (2).

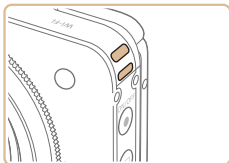

- Remmen kan også sættes på venstre side af kameraet.


Isætning og opladning af batteripakken

Isæt og oplad batteripakken i kameraet. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.




1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

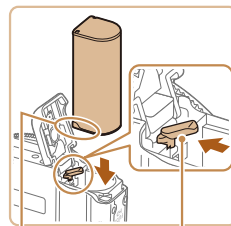

2 Isæt batteripakken.

- Hvis du holder batteripakken med polerne (1) vendende nedad, skal du trykke på batterilåsen (2) i pilens retning, isæt batteriet vendt som vist, og tryk på det, indtil det klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.



3 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



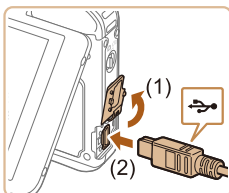


4 Tilslut den kompakte strømadapter

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på det medfølgende interfacekabel (2) vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).





- Sæt det store stik på interfacekablet i den medfølgende kompakte strømadapter.

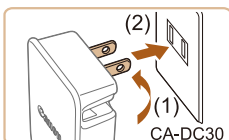

5 Oplad batteripakken.

- **CA-DC30:** Vip stikket ud (1), og sæt den kompakte strømadapter i en stikkontakt (2).
- **CA-DC30E:** Sæt netledningen i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.

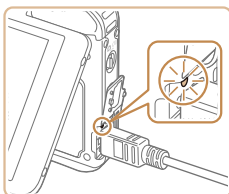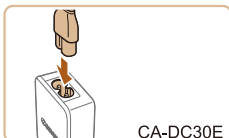

- Batteriopladningen begynder, og USB-opladningsindikatoren lyser.
- Indikatoren slukker, når opladningen er færdig.
- Tag den kompakte strømadapter ud af stikkontakten og interfacekablet ud af kameraet.



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (133) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Du kan få vist billeder, også mens batteriet oplades, ved at tænde kameraet og skifte til afspilningstilstand (21). Du kan dog ikke optage, mens batteriet oplades. Bemærk også, at kameraet ikke kan bruges, hvis batteriet ikke er isat.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Brug af en computer til at oplade batteriet

Du kan også oplade batteriet ved at sætte det store stik på interfacekablet i en computers USB-stik i trin 4 af "Isætning og opladning af batteripakken" (15). I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.



- I nogle computere kan batteripakken ikke oplades uden hukommelseskortet. Installer hukommelseskortet i kameraet (17), før du tilslutter computerens USB-stik.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fjernelse af batteripakken

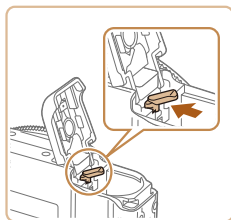


- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

Isætning af hukommelseskortet


Isæt et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (108).

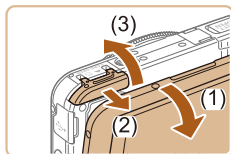


1 Åbn dækslet.

- Åbn skærmen (1).
- Skub dækslet til siden (2), og åbn det (3).

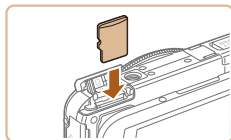

2 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.

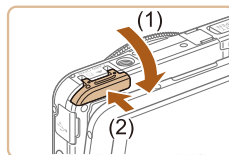


3 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).



- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (134) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.


Udtagning af hukommelseskortet

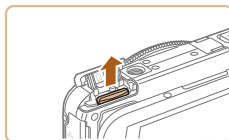

- Åbn dækslet, og tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip derefter langsomt hukommelseskortet.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

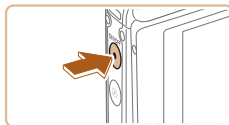

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



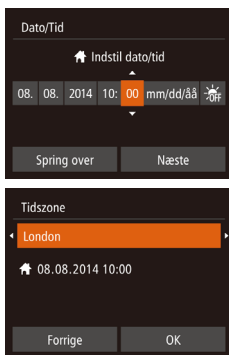

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på den indstilling, du vil konfigurere, og tryk derefter på [▲][▼] for at justere indstillingen.
- Tryk på [Næste], når du er færdig.

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på [OK], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.




- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at trykke på [☀] og vælge [☀] i trin 2.

Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

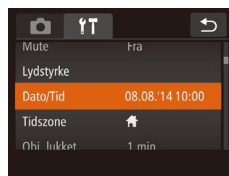

1 Abn menuskærbilledet.

- Tryk på [FUNC.], og tryk derefter på [MENU].

2 Vælg [Dato/Tid].

- Tryk på fanen [T].
- Træk op eller ned over skærmen for at vælge [Dato/Tid].
- Tryk på [Dato/Tid].

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (17) for at justere indstillingerne.
- Tryk to gange på [↵] for at lukke menuskærmen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du oplader batteriet eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 112), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (17).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].

2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på og hold [MENU] nede, indtil indstillingsskærmen vises.

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på et skærmsprog for at vælge det, og tryk derefter på det valgte sprog igen.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Hvis der er billeder på hukommelseskortet, skal du trykke på [FUNC.] nederst til venstre for at få adgang til [MENU].



- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på [FUNC.] efterfulgt af [MENU] og derefter vælge [Sprog] på fanen [].


Afprøvning af kameraet

▶ Stillbilleder ▶ Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

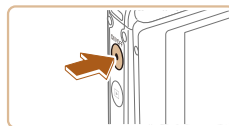

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







- Tryk på [AUTO] og [▲] eller [▼], træk lodret på skærmen, og tryk på [AUTO].
- Tryk på [OK] for at bekræfte dit valg.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.

- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

3 Komponer billedet.

- Hvis zoomringen drejes mod [▲], bliver motivet større. Hvis zoomringen drejes mod [▼], bliver motivet mindre.

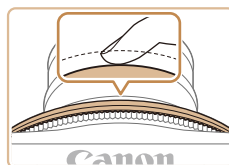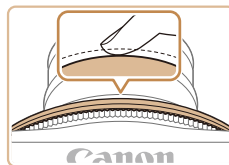

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløseringen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

2) Optag.

- Tryk udløseringen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





(1)



Optagelse af film

1) Start optagelsen.

- Tryk på [●]. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.

2) Afslut optagelsen.


- Tryk på [■]. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.



- Hvis du sætter funktionsvælgeren på [◀▶] i trin 2, foreslår kameraet billeder, hvorfra du kan finde nye udtryk og nye ideer og opdage glæden ved billeder og film blot ved at optage (Kreativ optagelsestilstand) (130).

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

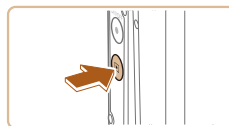

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



2 Vælg et billede.

- Du kan få vist det næste billede ved at trække hen over skærmen fra højre mod venstre og få vist det forrige billede ved at trække fra venstre mod højre.



(2)

(1)



- Du kan også se det næste billede ved at trykke på skærmens højre kant (1). I så fald vises der [▶]. På samme måde kan du se det forrige billede ved at trykke på skærmens venstre kant (2). [◀] vises.

- Tryk på og hold [◀][▶] nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Film kan kendes på ikonet [▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Tryk på [▶] for at starte afspilningen.
- Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning for at justere lydstyrken.
- Når filmen er færdig, vises [▶].



- Du kan skifte til optagelsestilstand ved at trykke udløsseringen halvt ned i afspilningstilstand, mens objektivet er ude (undtagen under opladning (15)).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Vær sikker på, at du vil slette alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Træk til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge et billede.



2 Slet.

- Tryk på [FUNC], træk op eller ned på skærmen, og tryk derefter på [Slet] for at vælge punktet.



- Tryk på [Slet], når [Slet?] vises.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Tryk på [Annullér], hvis du vil annullere sletningen.



- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (76).
- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (72).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Tænd/sluk

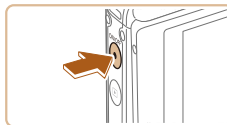

Optagelses-tilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Når kameraet er tændt, skiftes der mellem afspilningstilstand og optagelsestilstand, hver gang du trykker på knappen [▶].
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Du kan skifte til optagelsestilstand ved at trykke udløseringen halvt ned (24) i afspilningstilstand, mens objektivet er ude (undtagen under opladning (15)).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløsserringen halvt ned (📖24) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Kameraets energisparefunktioner deaktiveres, når kameraet er tilsluttet med et interfacekabel (📖115) eller sluttet til andre enheder via Wi-Fi (📖80).

Udløsserring


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløsserringen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløsserringen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

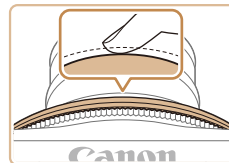


1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

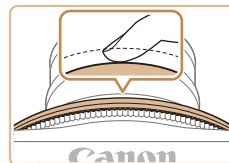

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Udløsserringen kan trykkes halvt eller helt ned i alle retninger, f.eks. ned, venstre, højre og diagonalt.

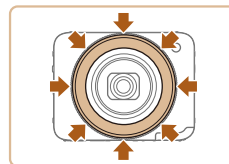

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløseringen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.


Sådan holder du kameraet

Dette kamera kan optage i den normale holdestil samt i forskellige andre holdestile med valgfri vinkel (fri stil), hvorfra du kan finde nye optagelsesformer.

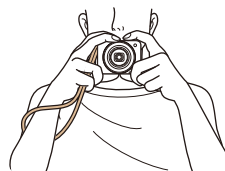


Holdestil under normal optagelse

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med fast med begge hænder for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.
- Kameraet optager, når du trykker på udløseringen fra den retning, hvor det er let, at trykke den mod objektivets midte.

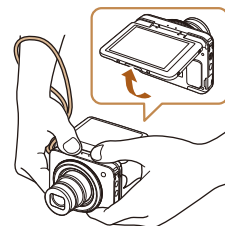

Holdestil med lav vinkel

- Hold kameraet under øjenhøjde, og juster vinklen, så du nemt kan se skærmen.
- Udløseringen kan trykkes lodret, vandret og diagonalt. Du kan tage billeder i en behagelig stilling, selvom du ændrer holdestil i af hensyn til motiv og komposition.

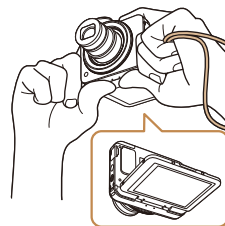

Holdestil med høj vinkel

- Hvis kameraet er vendt på hovedet, kan skærmdisplayet vippe lodret, og du kan holde kameraet over øjenhøjde og justere vinklen, så du nemt kan se skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



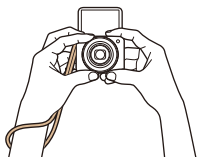

Holdestil til selvportræt

- Hvis skærmen åbnes 180 grader, vippes skærmdisplayet også lodret, så hold fast om kameraet med remmen rundt om håndledet.
- Hvis du trykker på , mens  vises i nederste venstre hjørne, skifter kameraet til tilstanden  (127).



- Kameraet skal opbevares lukket, når du ikke bruger det.
- Skærmen kan åbnes ca. 180 grader. Brug ikke unødigt kraft til at åbne den, da det kan beskadige kameraet.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på **[DISP]** for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (127) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Oplysninger vises
	Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedslysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (64) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (129) og afspilningstilstanden (132).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på [FUNC.].

2 Vælg et menupunkt.

- Træk menuen op eller ned for at rulle gennem den, eller tryk på et menupunkt (1) for at vælge det.
- Du kan også rulle gennem menuen ved at trække op eller ned uden for menuområdet.
- Tryk på det valgte menupunkt igen, eller tryk på en indstilling til højre (2).

3 Vælg en indstilling.

- Træk indstillingerne op eller ned for at rulle gennem dem, eller tryk på en indstilling for at vælge den.
- Du kan også rulle gennem indstillingerne ved at trække op eller ned uden for indstillingsområdet.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på den valgte indstilling igen, eller tryk på [OK].
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på [FUNC.] i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (110).
- På skærmen i trin 2 kan du også vælge indstillinger ved at trykke en indstilling i menuen til højre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af menuskærm-billedet

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærm-billedet på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [▶], osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖 130 – 📖 132).





1 Åbn menuskærm-billedet.

- Tryk på [FUNC.], og tryk derefter på [MENU].

2 Vælg en fane.

- Tryk på en fane for at vælge den.

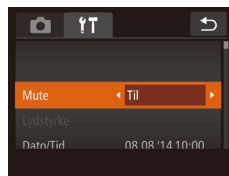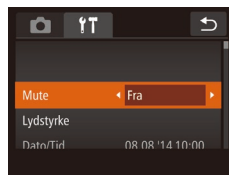

3 Vælg et menupunkt.

- Træk menupunkterne op eller ned for at rulle gennem dem, eller tryk på et menupunkt for at vælge det.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på punktet for at skifte skærm-billede og derefter enten trække op eller ned for at rulle eller trykke på et punkt for at vælge det.
- Tryk på [↶] for at gå tilbage til det forrige skærm-billede.

4 Vælg en indstilling.

- For indstillinger, som vises med [◀][▶] på begge sider, skal du trykke på [◀][▶] for at ændre indstillingen.
- Ved menupunkter, som vises med en bjælke, der angiver niveauet, skal du trykke på den ønskede position på bjælken.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på [↶] for at gå tilbage til det skærm-billede, der blev vist, før du trykkede på [FUNC.] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 110).
- Du kan også vælge fanen ved at flytte zoomringen i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (📖43), Wi-Fi-forbindelser (📖80) osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

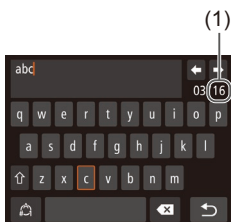

(1) Indtastning af tegn

- Tryk på tegnene for at indtaste dem.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Tryk på [⬅] [➡].

Angivelse af linjeskift

- Tryk på [↵].

Skift af indtastningstilstand

- Tryk på [🔠] for at skifte til tal eller symboler.
- Tryk på [🔡] for at indtaste store bogstaver.
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Sletning af tegn

- Tryk på [⬅X] for at slette det forrige tegn.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærmbillede

- Tryk på [↩].

Indikatorvisning

Kameraets indikator (📖4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Indikator	Farve	Indikator-status	Kameratilstand
Strømindikator	Grøn	Til	Sluttet til en computer (📖115) eller display fra (📖24, 📖108)
		Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder eller tilsluttet/sender via Wi-Fi
USB-opladnings-indikator	Orange	Til	Oplader
		Blinker	Opladningsfejl



- Når strømindikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet eller dækslet til batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2

Kreativ optagelsestilstand

Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.

Opdag glæden ved billeder og film (Kreativ optagelse)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet foreslår billeder, hvorfra du kan finde nye udtryk og nye ideer og opdage glæden ved billeder og film blot ved at optage.

Opdag glæden ved billeder

Hvis du trykker én gang på udløsserringen, tager kameraet tre billeder. Kameraet kan gemme i alt seks billeder, herunder fem billeder, der kan gøre, at du opdager glæden ved billeder, og ét normalt billede ved automatisk at tilføje forskellige effekter til bestemmelse af motiv og optagelsesbetingelser, fremhævelse af motivet osv.



1 Skift til tilstanden [C/].

- Sæt funktionsvælgeren på [C/].

2 Optag.

- Hold kameraet stille, indtil lukkerlyden afspilles tre gange. Hvis du trykker udløsserringen helt ned, tager kameraet tre billeder.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du ønsker at få vist et billede i fuld størrelse, skal du vælge det ved at trykke på det. Tryk på [C/] for at vende tilbage til den oprindelige visning.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

Billeder, der vises under afspilning

De seks billeder fra hver optagelse administreres sammen som en gruppe, og kun de normale billeder vises under afspilning.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (672), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (68), og grupperingen kan ophæves (68).
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (67). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke tilgængelige for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om ansigts-id (69), forstørrelse (70), mærkning som favoritter (75), redigering (77), udskrivning (117) eller tilføjelse af en fotobog (119). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (68) eller annullere grupperingen (68).

Valg af effekter

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget.



- Vælg tilstanden [0], og tryk på [A].
- Vælg effekten, og tryk.

	Auto	Alle effekter
	Retro	Billederne ligner gamle fotos
	Monokrom	Billederne oprettes med en farve
	Special	Livagtige, karakteristiske billeder
	Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder

Opdag glæden ved film

Hvis du optager en film, bestemmer kameraet motivet og optagelsesbetingelserne og tilføjer forskellige effekter, f.eks. slow motion eller hurtig fremspoling. Det optager en kort film på ca. 15 til 25 sekunder (Kreativ optagelse-film), som kan gøre, at du opdager glæden ved film, ved automatisk at kombinere op til fire film. Bemærk, at lyd ikke optages.



1 Skift til tilstanden [0].

- Sæt funktionsvælgeren på [0].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



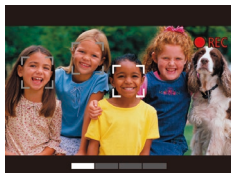

2 Optag den første film.

- Hvis du trykker på [●], starter optagelsen, og linjen for optagelsestid vises.
- Hvis du optager en film på tre til seks sekunder, stopper optagelsen automatisk.

3 Optag den anden, tredje og fjerde film.

- Gentag handlingen i trin 2 tre gange for at optage den fjerde film.



- Selv hvis antallet af film ikke når op på fire, gemmes de i en separat fil, når datoen skifter.



- Selvom effekterne til film fra de første fire film er de samme, er det muligt at ændre dem individuelt for hver film (📖31).
- Individuelle kapitler kan redigeres (📖79).

Om afspilning af Kreativ optagelse-film

Du kan vælge en Kreativ optagelse-film, der er optaget i tilstanden [📷], til afspilning (📖65).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand


Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film

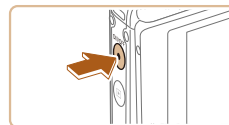

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.




2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [📷].



- Tryk på [AUTO] og [▲] eller [▼], træk lodret på skærmen, og tryk på [AUTO].
- Tryk på [OK] for at bekræfte dit valg.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.

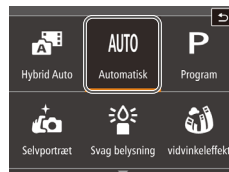

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (37, 39).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



(1)



3 Komponer billedet.



- Hvis zoomringen drejes mod [L], bliver motivet større. Hvis zoomringen drejes i retning mod [R], bliver motivet mindre (der vises en zoomlinje (1) med zoompositionen).

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk udløsseringen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

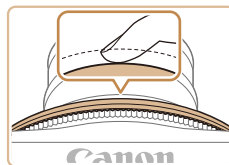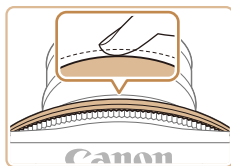

(1)



2) Optag.

- Tryk udløsseringen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Optagelse af film

1) Start optagelsen.

- Tryk på [●]. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.

2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (33). Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






3) Afslut optagelsen.

- Tryk på [REK]. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.

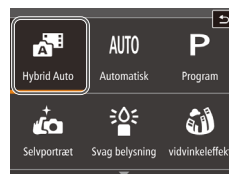

1 Skift til tilstanden [A³].

- Vælg [A³] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (33).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (33) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (33) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A-S] eller har vendt kameraet på hovedet.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er [HD 80P] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde (106), når du trykker udløseringen halvt ned eller aktiverer selvudløseren.
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A-S].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 13 minutter og 20 sekunder.
 - Indstillingerne for sommertid (17) eller tidszone (107) er ændret.
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (28) > fanen [Kamera] > [Filmresumetype] > [Ingen stillbill.] (28).
- Individuelle kapitler kan redigeres (79).

Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A-S] for at afspille et filmresume, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (66).

Stillbilleder



- Et blinkende [Q]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (134) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløseringen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (135) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis, når du trykker udløseringen halvt ned i svag belysning, for at reducere røde øjne og som en hjælp til fokusering.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (37) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelseskærmbilledet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (51).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.
- Hold fingrene væk fra mikrofonen (1), når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end skærmen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (61), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.

Motivikoner

► Stillbilleder ► Film

I tilstandene [] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (38).

Motiv	Baggrund				
	Normal	Modlys	Mørk*1	Solnedgange	Spotlight
Personer	*2	*3		—	
Personer i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Skygger på ansigt	*2	—	—	—	—
Smilende	*3	*3	—	—	—
Sovende	*2	*3	—	—	—
Spædbørn	*3	*3	—	—	—
Smilende spædbørn	*3	*3	—	—	—
Sovende spædbørn	*2	*3	—	—	—
Børn i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver	*2	*3			
Andre motiver i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver tæt på	*2	*3	—	—	

*1 Stativ anvendt

*2 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

*3 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for [], [], [] og [] er mørkeblå, og baggrundsfarven for [] er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Når du optager film i tilstanden [A], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Ved optagelser med selvudløser vises der ikke ikoner for følgende motiver: personer i bevægelse, eller personer, der sover, smilende eller sovende spædbørn, børn i bevægelse og andre personer i bevægelse.
- Når fremføringsmetoden er indstillet til noget andet end [A] (s. 38, 43), vises der ikke ikoner for følgende motiver: smilende eller sovende personer, smilende eller sovende spædbørn og børn i bevægelse.
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for børn i bevægelse og smilende personer.
- Ikonerne for spædbørn (herunder smilende og sovende spædbørn) og børn i bevægelse vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (s. 44). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (s. 17).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (s. 58), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløseringen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt: [A], [A] eller [A].

Smilende (herunder spædbørn)	Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder spædbørn)	Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpelyset lyser ikke, flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [FUNC.], vælge [A] i menuen og derefter vælge [A].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene [AF] og [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
	Billedstabilisering for makrobilleder. Under filmafspilning vises [AF], og der anvendes billedstabilisering for makrofilmoptagelse (hybrid IS)
	Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der [AF], og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS)

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (61). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden [AF] vises ikonet [AF] ikke.

Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløsseringen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (58), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.
- Du kan vælge motiver, der skal fokuseres på, ved at trykke på det ønskede motiv på skærmen. Der vises [AF], og kameraet skifter til tilstanden Touch AF (42). Hvis du trykker udløsseringen halvt ned, vises der et blåt AF-område, og kameraet sørger for, at motivet er i fokus, og billedets lysstyrke er justeret (Servo AF).
- Touch AF kan ikke bruges under optagelse af film.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Kreativ optagelsestilstand
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoom, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 32 gange.




1 Drej zoomringen.

- Drej og hold ringen i pilens retning, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Drej zoomringen i samme retning igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

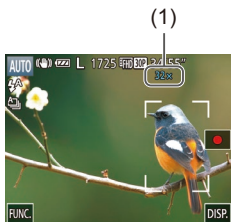

- Hvis du drejer zoomringen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (149), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.

Brug af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløseringen.



1 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på [FUNC.], vælg [C] i menuen, og vælg derefter [C] (127).
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløsseringen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på [●].
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Hvis du vil annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, skal du trykke på skærmen.
- Vælg [☞] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløsseringen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker på udløsseringen, påvirker det ikke optagelsen.




- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (☞40), og vælg [☞].
- [☞] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (☞40) for at tage billedet.

Optagelse ved at trykke på skærmen (Tryk på lukker)

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling kan du optage ved blot at trykke på skærmen og fjerne fingeren igen i stedet for at trykke på udløsseringen. Kameraet fokuserer automatisk på motiverne og justerer billedets lysstyrke.

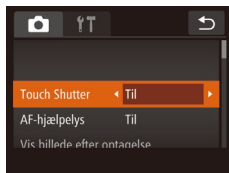

1 Aktivér funktionen Touch Shutter.

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], vælg [Touch Shutter] på fanen [☞], og vælg derefter [Til] (☞28).

2 Optag.

- Tryk på motivet på skærmen, og løft fingeren med det samme.
- En lukkerlyd afspilles, når kameraet optager.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at annullere Touch Shutter.



- Selv mens billedet vises, kan du gøre klar til det næste billede ved at trykke på [☞].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)


► Stillbilleder ► Film

Du kan tage billedet, efter kameraet har fokuseret på det valgte motiv, en persons ansigt eller et sted på skærmen.



1 Vælg et motiv, en persons ansigt eller sted, der skal fokuseres på.

- Tryk på motivet eller personen på skærmen.

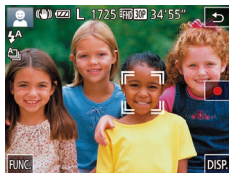

- Kameraet bipper, og  vises, når motivet er registreret. Kameraet fortsætter med at fokusere, selvom motivet bevæger sig.
- Tryk på  for at annullere Touch AF.



2 Otag.

- Tryk udløsserringen halvt ned. -rammen skifter til en blå -ramme, og kameraet holder motivet i fokus og bevarer eksponeringen (Servo AF).
- Tryk udløsserringen helt ned for at optage.



- Hvis du foretrækker, at kameraet ikke optager, når du trykker på skærmen, skal du sørge for, at [Touch Shutter] er deaktiveret. Tryk på [FUNC.] og [MENU], vælg [Touch Shutter] på fanen , og vælg derefter [Fra] (28).
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis der er utilstrækkelig kontrast mellem motiverne og baggrunden.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (43). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Face ID.

Deaktivering af flashen

► Stillbilleder ► Film

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.



- Tryk på [FUNC.], vælg  i menuen, og vælg derefter  (27).
-  vises, når indstillingen er foretaget.
- Flashen vil ikke længere blive aktiveret.
- Gentag denne procedure, men vælg  for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis der vises et blinkende -ikon, når du trykker udløsserringen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

Hold udløsserringen helt nede for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖135) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på [FUNC.], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖27).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløsserringen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖40).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Med Touch Shutter (📖41) optager kameraet kontinuerligt, mens du berører skærmen. Fokus og eksponering ved kontinuerlig optagelse ændres ikke, efter de er valgt til den første optagelse.

Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (📖67).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖48).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør




10 Appendiks

Indeks



Registrering af Id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.

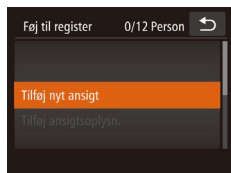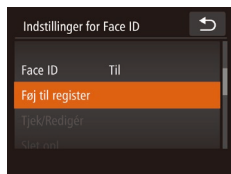
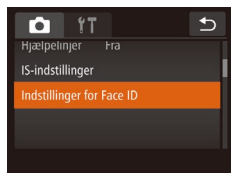


1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], og tryk derefter på [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷] for at vælge det (📖28).

- Tryk på [Føj til register].

- Tryk på [Tilføj nyt ansigt].

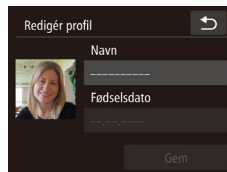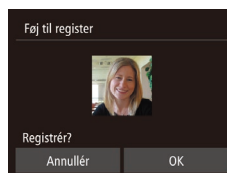

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.
- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på [OK].
- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på tekstboksen til navnet for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖29).
- Du registrerer en fødselsdato ved at trykke på tekstfeltet til fødselsdato på skærbilledet [Redigér profil].
- Tryk på en indstilling for at vælge den.
- Tryk på [▲][▼] for at angive datoen.
- Tryk på [↩], når du er færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigér profil

Navn
Amy

Fødselsdato
08.08.1986

Gem

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på [Gem].
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på [Ja].

5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖37) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖44).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotiv og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks







- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (169).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (144).
- Når informationsvisning er slået fra (126), vises der ikke navne, men navnene gemmes i billederne.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærm-billedet (enkel informationsvisning) (164).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærm-billedet, men de gemmes i stillbilleder.
- Navne, der er optaget i kontinuerlig optagelse (143), vil fortsætte med at blive optaget på samme position som for det første billede, selv hvis motiverne flytter sig.

Kontrol og redigering af registrerede oplysninger

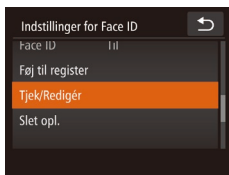

1 Abn skærm-billedet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (144) skal du trykke på [Tjek/Redigér].

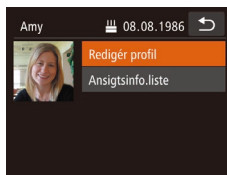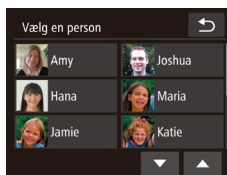

2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på billedet af den person, du vil tjekke eller redigere.

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Tryk på [Redigér profil] for at tjekke et navn eller en fødselsdato. På det viste skærm-billede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (144).
- Tryk på [Ansigtsinfo.liste] for at tjekke ansigtsinformationer. Tryk på [Slet] på skærm-billedet for at slette ansigtsinformationer, og tryk derefter på de ansigtsinformationer, der skal slettes. Tryk på [OK], når [Slet?] vises.



- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.



- Du kan bruge softwaren (114) til at redigere registrerede navne. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks




Indeks



■ Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.

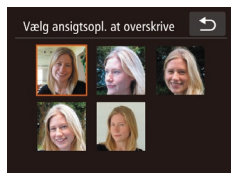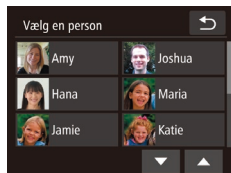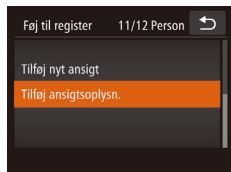

1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysning.].


- Tryk på [Tilføj ansigtsoplysning.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (44).

2 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Tryk på det personnavn, du vil overskrive.
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Tryk på [OK].
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.

3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på de ansigtsinformationer, du vil overskrive.

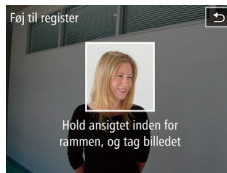

4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (44) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Udfør trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (46) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (44) efter behov.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks




Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.

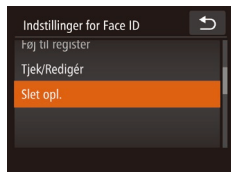

1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖44).

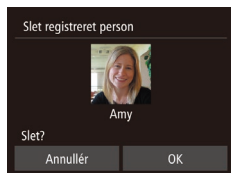

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på navnet på den person, der skal slettes.
- Tryk på [OK], når [Slet?] vises.



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (📖66), overskrive deres oplysninger (📖69) eller søge efter billeder med dem på (📖67).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (📖70).

Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på [FUNC.], vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖27).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat. Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ændring af billedopløsning (størrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem fire niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (134) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

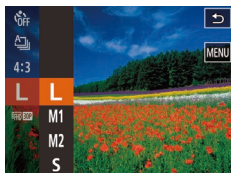

- Tryk på **[FUNC.]**, vælg **[L]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg **[L]** for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3-A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	Postkort på 90 x 130 mm, 130 x 180 mm
S	Til e-mailing og tilsvarende formål



- Ikke tilgængelig i tilstanden [A].

Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er 3 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (134).



- Tryk på **[FUNC.]**, vælg **[FHD 30P]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg **[FHD 30P]** for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 30P	1920 x 1080	30 billeder/sekund	Til optagelse i Full HD
HD 30P	1280 x 720	30 billeder/sekund	Til optagelse i HD
VGA 30P	640 x 480	30 billeder/sekund	Til optagelse i standarddefinition



- I tilstandene **[FHD 30P]** og **[HD 30P]** vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Nyttige optagelsesfunktioner

Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.

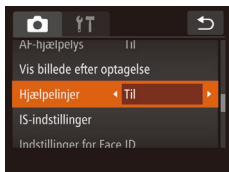

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖28).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Tilpasning af kamerafunktionen


Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [📷] i menukærmen som følger.

Se "Brug af menukærm-billedet" (📖28) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløsseringen halvt ned i svag belysning.

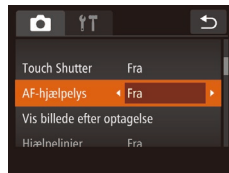

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖28).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

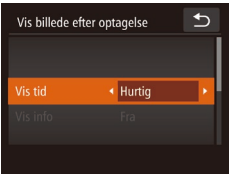

1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Efter du har trykket på [FUNC.], skal du trykke på [MENU], trykke på fanen [📷] og derefter trykke på [Vis billede efter optagelse].


2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløsseringen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløsseringen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

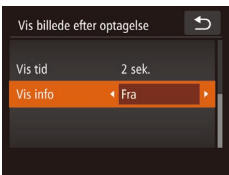

1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖51).

2 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖128).



- Når [Vis tid] (📖33) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan udføre følgende handlinger, ved at trykke på skærmen og derefter trykke på [FUNC.], mens billedet vises, lige efter du har taget det.
 - Favoritter (📖75)
 - Slet (📖72)

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Kreativ optagelsestilstand
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



4

Andre optagelsestilstande


Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



Tag billeder med optimale indstillinger til selvportræt (Selvportræt)


► Stillbilleder ► Film

Du kan indstille lysstyrke og effekt til glat hud, så huden ser glat ud på et selvportræt efter behov, og fremhæve dig selv ved at behandle billedet, så baggrunden ser sløret ud.

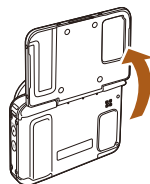

1 Åbn skærmen.

- Åbn skærmen, som vist på figuren.

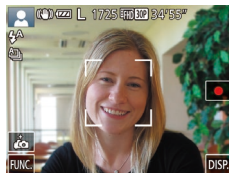

2 Vælg [Vælg].

- Tryk på [Vælg].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



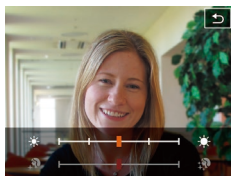

3 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på et ikon på skærmen afhængigt af, hvilket indhold der skal indstilles.
- Du kan konfigurere menupunkter, som der ikke vises indstillinger for, ved først at trykke på menupunktet for at åbne indstillingsskærmen.
- Vælg det ønskede indhold.
- Tryk på [↩] for at vende tilbage til det oprindelige skærbillede.

4 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Når du trykker udløsseringen helt ned, tager kameraet to billeder og kombinerer og behandler dem.

Komponent	Tilgængelige indstillinger	Detaljer
	–	Du kan vælge mellem fem forskellige niveauer for lysstyrke og tre niveauer for effekten til glat hud. Effekten til glat hud bliver stærkere for ansigtet på den person, der registreres som hovedmotivet.
		Hvis du ikke vil tilføje en effekt til sløring af baggrunden, skal du vælge [OFF], hvorefter kameraet kun tager ét billede pr. optagelse.
		Vælg [ON] for at tage billeder for hver optagelse.
		Du kan indstille selvudløseren. Hvis du vælger [ON], vises antallet af sekunder før optagelsen på skærmen.
		Vælg [OFF], når du ikke bruger Touch shutter.



- [OFF] vises ikke, når funktionsvælgeren er sat på [ON] (30), og i tilstanden [ON] (52).
- Luk skærmen, eller formidsk vinklen til ca. 180 grader eller derunder for at vende tilbage til den forrige tilstand, når der har været tryk på [OFF] for at skifte til tilstanden [ON].
- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- Afhængigt af optagelsesbetingelserne kan også andre ting end hud korrigeres.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Kreativ optagelsestilstand
3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks





- Du opnår de bedste resultater med denne effekt, hvis du tager billederne tæt på motivet med god afstand mellem motivet og baggrunden.
- Der kan gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.
- Vælg tilstanden [ikon] i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (b 33).
- Sløret baggrund indstilles automatisk til [ikon], når flashtilstanden er indstillet til [ikon].

Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► Stillbilleder ► Film

Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



1 Vælg [ikon].

- Vælg [ikon] i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (b 33).

2 Optag.



- Opløsningen for tilstanden [ikon] er [ikon] og kan ikke ændres (b 49).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [5].

- Vælg [5] i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (33).

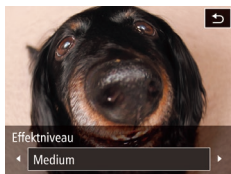

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på [E], tryk på [◀][▶] for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på [↵].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [5].

- Vælg [5] i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (33).
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Hvis du vil justere det område, der er i fokus, skal du enten trykke på skærmen eller trække den hvide ramme op eller ned.
- Du kan justere det område, der er i fokus, ved at trykke på [M], trykke på [S], [M] eller [L] for at vælge indstillingen og derefter trykke på [↵].

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på [10x], tryk på [5x], [10x] eller [20x] for at vælge hastigheden, og tryk derefter på [↵].

4 Optag.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på [R] i trin 2. Tryk på skærmen for at flytte rammen. Tryk på [R] igen for at ændre rammens retning tilbage til vandret.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [EHD] ved billedformatet [16:9] (48). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [O].

- Vælg [O] i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (33).

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på [E], tryk på [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på [↵].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte farvetone.



3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Optagelse med sløret fokuseffekt

► Stillbilleder ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Vælg [👤] i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖33).

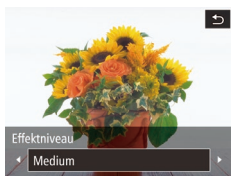

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på [⏮], tryk på [⏭] for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på [📸].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [🖼️].

- Vælg [🖼️] i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖33).

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på [⏮], tryk på [⏭] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på [📸].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte farvetone.



3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



5

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (129).

Optagelse i tilstanden AE ([P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Vælg **[P]** i trin 1-2 i "Optagelse (Smart Auto)" (33).

2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (59 – 62), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløsserringen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (60) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 61), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden **[P]** ved at trykke på **[●]**. Nogle indstillinger for FUNC. (27) og MENU (28) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedets lysstyrke (Eksposering)

Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på [FUNC.], og vælg [±0] i menuen. Se på skærmen, og juster lysstyrken (b27).
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på [FUNC.], vælg [Evaluering] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (b27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Evaluering	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksposeringen, så den passer til optageforholdene.
Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt.
Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

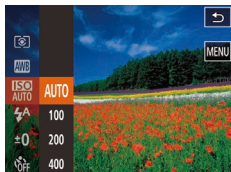

- Tryk på **[FUNC.]**, vælg **[ISO]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.	
100, 200	Lav	Til fotografering udendørs i godt vejr.
400, 800	Svag belysning	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tuskørke.
1600, 3200	Kraftig belysning	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til **[ISO]**, skal du trykke udløseringen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på **[FUNC.]**, vælg **[WB]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[WB] Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
Overskyet	Til fotografering udendørs i overskyet vejr eller i tuskørke.
Tungsten	Til fotografering i glødepærebelysning.
Fluorescerende	Til fotografering i hvid fluorescerende belysning.
FluorescerendeH	Til fotografering i dagslys med fluorescerende belysning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ændring af flashtilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (134) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



1 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knappen [FUNC.], vælg [A] i menuen, og vælg den ønskede flashtilstand (27).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Fra

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.




- Hvis der vises et blinkende [Q]-ikon, når du trykker udløseringen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Andre indstillinger

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

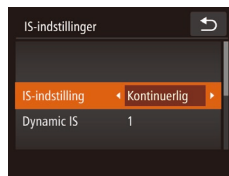

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], og tryk derefter på [IS-indstillinger] på fanen [Q] for at vælge punktet (28).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (28).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (39).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► **Film**

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.

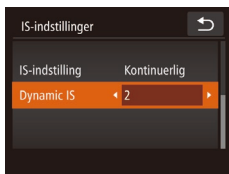

- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (61) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (28).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



6

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.




- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

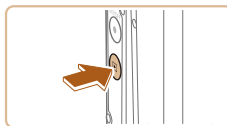

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



2 Vælg et billede.

- Du kan få vist det næste billede ved at trække hen over skærmen fra højre mod venstre og få vist det forrige billede ved at trække fra venstre mod højre.



(2)

(1)

- Du kan også se det næste billede ved at trykke på skærmens højre kant (1). I så fald vises der [▶]. På samme måde kan du se det forrige billede ved at trykke på skærmens venstre kant (2). [◀] vises.
- Tryk på og hold [◀][▶] nede for hurtigt at gennemse billederne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



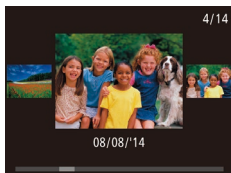


- Du kan få adgang denne skærm (rullevisningstilstand) ved at trække hurtigt til venstre eller højre flere gange.
- Træk til venstre eller højre for at vælge et billede i denne tilstand.
- Hvis du trykker på billedet i midten, vender du tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Træk op eller ned i rullevisning for at gennemse billeder, der er grupperet efter optagelsesdato.
- Film kan kendes på ikonet [▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



3 Afspil film.

- Tryk på [▶] for at starte afspilningen.

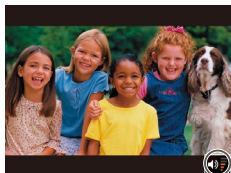

4 Justér lydstyrken.

- Træk op eller ned for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trække den hurtigt op eller ned over skærmen.

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Tryk på skærmen for at standse afspilningen midlertidigt. Filmkontrolpanelet vises. Tryk på [▶] for at genoptage afspilningen.
- Når filmen er færdig, vises [▶].



- Hvis du trykker på lydstyrkeindikatoren, vises lydstyrkepanelet. Du kan justere lydstyrken ved at trykke på [▲][▼].
- Du kan skifte til optagelsestilstand ved at trykke udløseringen halvt ned i afspilningstilstand, mens objektivet er ude (undtagen under opladning) (15).

Skift af visningstilstande

► Stillbilleder ► Film

Hvis du trykker på skærmen, skifter skærmdisplayet Du kan få vist detaljerede oplysninger ved at trykke længe (langt tryk) på skærmen. Hvis du trykker på skærmen i den detaljerede informationsvisning, skifter den tilbage til det oprindelige skærmbillede. Du kan også skifte til "GPS-informationsvisning" ved at trække lodret på skærmen i "Detaljeret informationsvisning". Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (128) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning
	GPS-informationsvisning

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Det er ikke muligt at skifte visningstilstand, mens kameraet er sluttet til andre enheder end printere via Wi-Fi.


Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (📖64) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

► Stillbilleder ► Film

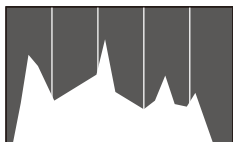

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖64), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

GPS-informationsvisning

► Stillbilleder ► Film



- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (📖102).
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- [...] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.




- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time

Visning af korte film, der er optaget i Kreativ optagelsestilstand (Kreativ optagelse-film)

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge en Kreativ optagelse-film, der er optaget i tilstanden [📷]], til afspilning (📖30).

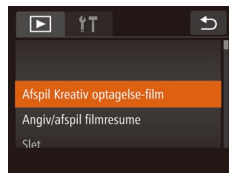

1 Vælg en film.

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], vælg [Afspil Kreativ optagelse-film] på fanen [📷] (📖28).



2 Afspil filmen.

- Vælg og tryk på filmen for at starte filmafspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresumeer)


► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [A] (27) samtidig med stillbillederne på samme dag.



1 Vælg et billede.

- [Afspil filmresume med FUNC.] vises på stillbilleder, der er taget i tilstanden [A].

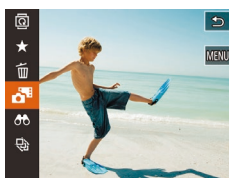

2 Afspil den korte film.


- Tryk på [FUNC.], og vælg [A] i menuen (27).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- [Afspil filmresume med FUNC.] vises kun et øjeblik.


Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

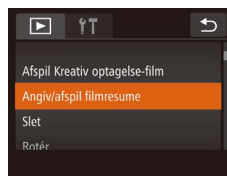

1 Vælg en film.

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [A] (28).

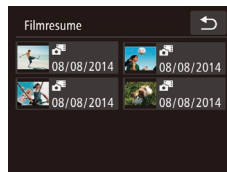

2 Afspil filmen.

- Tryk på datoen for at starte filmafspilning.

Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

► Stillbilleder ► Film

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (64), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (43).



- Tryk på skærmen for at aktivere enkel informationsvisning, og vælg derefter et billede ved at trække til venstre eller højre på skærmen.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Ansigts-id, skal du trykke på [FUNC.] og vælge [MENU] > fanen [A] > [Id-oplysninger for ansigt] > [Vis navn] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Saml fingrene for at skifte fra visning af enkeltbilleder til oversigtsvisning.
- Du kan få vist flere miniaturer pr. skærm ved at samle fingrene igen.



2 Vælg et billede.

- Træk op eller ned på skærmen for at rulle igennem de viste billeder.
- Spred fingrene for at få vist færre miniaturer pr. skærm.
- Tryk på et billede for at vælge det, og tryk på det igen for at få det vist i visning af enkeltbilleder.



- Tryk på **[FUNC.]** og derefter på **[MENU]** > fanen **[]** > [Oversigtseffekt] > [Fra] for at deaktivere den 3D-agtige visning (vises, hvis du trækker op eller ned på skærmen).

Betjening ved hjælp af zoomringen



- Drej zoomringen i den retning, der er vist på figuren, for at få vist billeder i en oversigt. Drej zoomringen igen, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Hver gang zoomringen drejes i den modsatte retning, reduceres antallet af viste billeder.

Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver.

Navn	Viser billeder af en registreret person (44).
Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (75).
Stills/film	Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden (35).

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på **[FUNC.]**, vælg **[]** i menuen, og vælg derefter en betingelse (27).
- Hvis du vælger **[]**, **[]** eller **[]**, kan du vælge betingelsen på den skærm, der vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Træk til venstre eller højre hen over skærmen for kun at se disse billeder.
- Vælg [X] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (67), "Forstørrelse af billeder" (70) og "Diasvisning" (71). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i, "Sletning af flere billeder på én gang" (72) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (119).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (77), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stillbilleder** ► Film

Billeder, der er taget i tilstanden [30] (30) grupperes med henblik på visning, og disse grupperede billeder kan vises et ad gangen.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Træk til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge et billede i en gruppe.
- Grupperede billeder vises overlappet, som vist på figuren.

2 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Tryk på et billede for at vælge det, og tryk på det igen for at få det vist i visning af enkeltbilleder.
- Hvis du trækker billeder mod venstre eller højre under visning af enkeltbilleder, vises de andre billeder i gruppen.
- Tryk på [X] for at annullere gruppeafspilning.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (72), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.
- Tryk på den øverste eller nederste del af skærmen for at skifte informationsvisning.
- Fortsæt med at trykke på skærmen for at åbne den detaljerede informationsvisning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Under gruppeafspilning (trin 2) kan du bruge menufunktionerne, som åbnes ved at trykke på [FUNC]. Du kan også gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (167) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (170). Hvis du vælger [Alle billeder i gruppen] for "Sletning af flere billeder på én gang" (172) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (119), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Samtidig visning i tilstanden [V] som beskrevet i trin 2 af "Opdag glæden ved billeder" (130) vises kun, umiddelbart efter du har optaget.

Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne


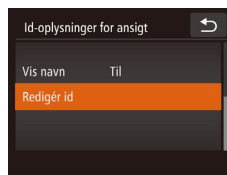


1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på [FUNC], tryk på [MENU], og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [D] (28).
- Tryk på [Redigér id].

2 Vælg et billede.

- Vælg et billede, efter at du har trukket mod venstre eller højre for at gennemse. Tryk på [OK].
- Du vælger det navn, du vil overskrive, ved at trykke på den relevante persons ansigt.

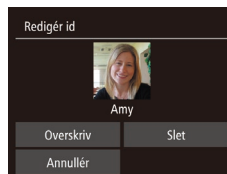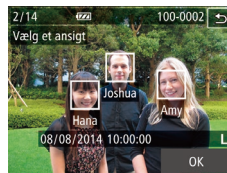

3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på [Overskriv].

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Tryk på det personnavn, du vil overskrive.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af navne

- Udfør trin 3 i "Redigering af navne" (69), og tryk på [Slet].
- Tryk på [OK], når [Slet?] vises.

Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)



1 Forstør et billede.

- Spred fingrene for at zoome ind.
- Du kan forstørre billeder op til 10 gange ved at gentage denne handling.

- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Saml fingrene for at zoome ud.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trække hen over skærmen.
- Tryk på [↶] for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forstørrelse med dobbelttryk



- Tryk hurtigt to gange på skærmen for at forstørre billedet ca. 3 gange.
- Tryk hurtigt to gange på skærmen for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning.

Betjening ved hjælp af zoomringen



- Du kan også zoome ind ved at dreje zoomringen i den retning, der er vist på figuren, og du kan forstørre billeder op til ca. 10 gange ved at holde zoomknappen inde.
- Drej zoomringen i den modsatte retning af den, der er vist på figuren, for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at dreje den.

Diasvisning

► Stillbilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.

Start en diasvisning.



- Tryk på [FUNC.], og vælg [↻] i menuen (27).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på skærmen for at standse diasvisningen.



- Diasvisning kører kontinuerligt.
- Kameraets energisparefunktioner (24) deaktiveres under diasvisning.



- Under filtreret visning (67) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.
- Det er også muligt at starte diasvisning vha. touch-handlinger (76).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Træk til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge et billede.



2 Slet.

- Tryk på [FUNC.], og vælg [🗑️] i menuen (📖27).
- Tryk på [Slet], når [Slet?] vises.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Tryk på [Annullér], hvis du vil annullere sletningen.





- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (📖76).

Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

Valg af en udvælgelsesmetode

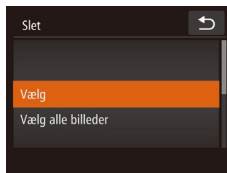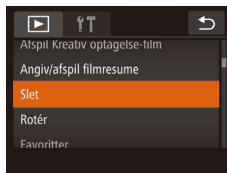

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], og vælg [Slet] på fanen [📺] (📖28).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg de ønskede indstillinger (📖28).
- Tryk på [↩️] for at gå tilbage til menu-skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (72), og tryk på [Vælg].




2 Vælg et billede.

- Vælg et billede, efter at du har trukket mod venstre eller højre for at gennemse. [✓] vises, når du trykker på skærmen.
- Tryk på skærmen igen for at annullere valget. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Tryk på [OK]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

3 Slet.

- Tryk på [OK].

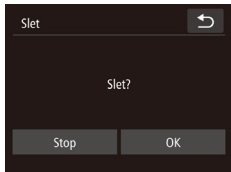


Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (72), og tryk på [Vælg alle billeder].

2 Slet.

- Tryk på [OK].

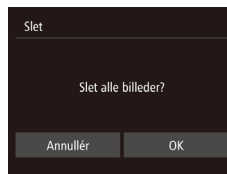

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Rotering af billeder


► **Stillebilleder** ► **Film**

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

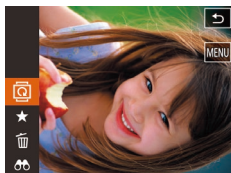

1 Vælg [MENU].

- Tryk på [FUNC.], og vælg [MENU] i menuen (127).

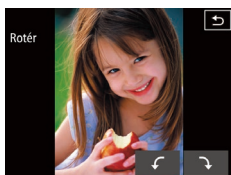

2 Rotér billedet.

- Tryk på [↶] eller [↷] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker. Tryk på [↵] for at gøre indstillingen færdig.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (174).



- Du kan også vælge [Rotér] på fanen [] ved at trykke på [MENU], efter du har trykket på [FUNC.] for at få vist på skærmen i trin 2 (128).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [], og vælg derefter [Fra] (128).



- Billeder kan ikke roteres (174), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film


Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (📖63), "Diasvisning" (📖71), "Sletning af billeder" (📖72), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖119)



- Tryk på [FUNC.], og vælg [★] i menuen.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen.

Med menuen

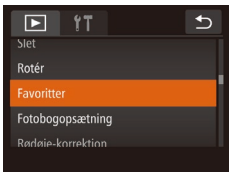

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på [FUNC.] efterfulgt af [MENU], og vælg derefter [Favoritter] på fanen [📖] (📖28).




2 Vælg et billede.

- Vælg et billede, efter at du har trukket mod venstre eller højre for at gennemse. [✓] vises, når du trykker på skærmen.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på skærmen igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på [OK]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på [OK].

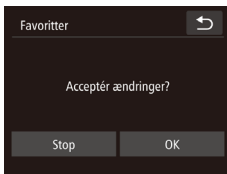

- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8 eller Windows 7 på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆☆). (Dette gælder ikke for film).
- Du kan også mærke billeder som favoritter vha. touch-handlinger (📖76).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Praktisk kontrol: Touch-handlinger


► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt og nemt deaktivere funktioner, som du har tildelt til fire berøringshandlinger (touch-handlinger), i visning af enkeltbillede.

Brug af touch-handlingers funktioner

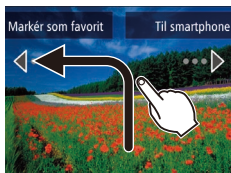

- Træk hen over skærmen som vist.
- Den funktion, der er tildelt til [↶], er nu aktiveret.

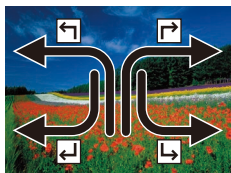


- På samme måde kan du aktivere funktioner, der er tildelt til [↷], [↵] og [↶], ved at trække hen over skærmen.
- Brugerdefiner funktioner tildelt til touch-handlinger som ønsket.

Ændring af touch-handlingers funktioner

Gør dine mest brugte kamerahandlinger nemmere ved at tildele træk-mønstre til dem som ønsket.

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], og vælg [Ang. Touch-hand.] på fanen [📖] (28).

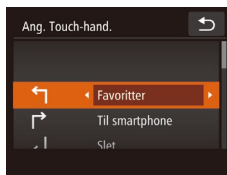

2 Tildeling af funktioner til touch-handling.

- Træk op eller ned hen over skærmen for at vælge et træk-mønster.
- Tryk på [↶] eller [↷] for at vælge en funktion, der skal tildeles til touch-handling.

Tilgængelige funktioner

Favoritter	Mærk billeder som favoritter, eller fjern mærkningen af billedet.
Næste favorit	Skift til visning af det næste billede, der er mærket som favorit.
Forrige favorit	Skift til visning af det forrige billede, der er mærket som favorit.
Næste dato	Skift til visning af det første billede med den næste optagelsesdato.
Forrige dato	Skift til visning af det første billede med den forrige optagelsesdato.
Til kamera	Åbn skærmen til Wi-Fi-forbindelse. Hvis du ønsker oplysninger om Wi-Fi, kan du se "Wi-Fi-funktioner" (📖80).
Til smartphone	
Til computer	
Til printer	
Til webtjeneste	
Diasvisning	Start en diasvisning.
Slet	Slet et billede.
Rotér	Rotér et billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (📖77) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Korrigerende af røde øjne

► Stillbilleder ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

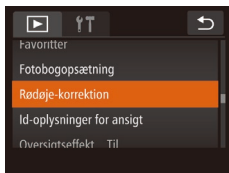

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], og vælg [Rødøje-korrektion] på fanen [📷] (📖28).

2 Vælg et billede.

- Vælg et billede, efter at du har trukket mod venstre eller højre for at gennemse. Tryk på [OK].

3 Korriger billedet.

- Tryk på [OK].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (📖70).



4 Gem det nye billede.

- Tryk på [Ny fil].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på [↩]. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på [Ja].
- Det gemte billede vises nu.



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.



1 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på skærmen under filmafspilning for at få adgang til filmkontrolpanelet.
- Tryk på [◀▶] eller rullepanelet for at få vist beskæringspunktet.
- [⏮] skifter til [⏭] for at angive, at du kan beskære fra det aktuelle billede.



2 Tryk på [⏮] eller [⏭].

- [Slet afsnit af film] vises.
- Hvis du trykker på [⏮], når symbolet vises, beskæres kun fra nærmeste [⏭] til venstre og til begyndelsen, hvis du har valgt [Slet start], og fra nærmeste [⏮] til højre og til slutningen, hvis du har valgt [Slet slut].

3 Angiv, hvilken del der skal slettes.

- Tryk på [Slet start] eller [Slet slut].
- [Slet start] fjerner starten af filmen indtil den aktuelle scene.
- [Slet slut] fjerner slutningen af filmen efter den aktuelle scene.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på [Ny fil].
- Tryk på [Gem u. kompr.].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.
- Tryk på [Annullér], hvis du vil annullere beskæringen.
- Hvis du vil fjerne beskæringspunkterne og prøve igen, skal du trykke på [↶].



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 112).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Tryk på [Ny fil] på skærbilledet i trin 4 af "Redigering af film", og tryk derefter på [Kompr. og gem].




- Komprimerede film gemmes i formatet [E-HD 30P].
- [E-VGA 30P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].

Redigering af korte film

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (filmklip) (📖 31, 📖 35), der er optaget i tilstanden [📖] eller [📖], kan slettes efter behov. Bemærk, at slettede kapitler ikke kan gendannes. Vær sikker på, at du vil slette alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

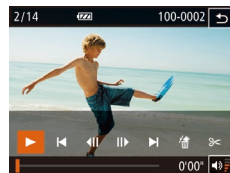

1 Vælg det kapitel, du vil slette.


- Udfør trin 1-2 i "Visning af korte film, der er optaget i Kreativ optagelsestilstand (Kreativ optagelse-film)" (📖 65) eller trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresumeer)" (📖 66) for at afspille en kort film, og derefter trykke på skærmen for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på [⏮] eller [⏭] for at vælge et kapitel.

2 Vælg [📖].

- Det valgte kapitel afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på [OK].
- Kapitlet slettes, og den korte film overskrives.

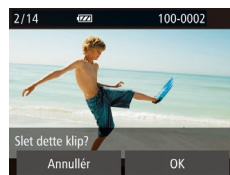

- [📖] vises ikke, hvis du vælger et kapitel, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



7

Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- **Smartphones og tabletcomputere**
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- **Computer**
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- **Webtjenester**
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internet tjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- **Printere**
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- **Et andet kamera**
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible Canon-kameraer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er følgende to måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.


- Opret forbindelse til en enhed, der er tildelt til knappen  (81)
Tryk blot på knappen  for at tilslutte enhederne. Dette gør det enklere at importere billeder fra en smartphone (81). Bemærk, at der kun kan tildeles en smartphone til knappen .
- Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen (83)
Du kan slutte kameraet til en smartphone, som du ville slutte det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede CameraWindow-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.

Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen

Når du indledningsvis har oprettet forbindelse til en smartphone ved at trykke på knappen , kan du blot trykke på knappen  herefter for at oprette forbindelse igen, så du kan få vist og gemme kamerabilleder på tilsluttede enheder.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (85).

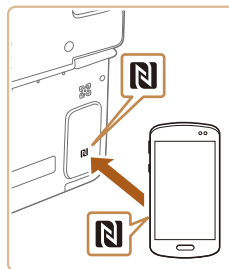

1 Installer CameraWindow.

- Aktiver NFC på en Android-smartphone, der er kompatibel med NFC (OS version 4.0 eller nyere), og tryk på telefonens  (N-mærke) og kameraets  (N-mærke) på kameraets skærm for at starte Google Play på telefonen automatisk.
Når CameraWindow-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.
- Hvis du bruger andre Android-smartphones, skal du finde CameraWindow i Google Play og downloade og installere appen.
- På en iPhone, iPad eller iPod touch, skal du finde CameraWindow i App Store og hente og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks






2 Tryk på knappen .

- Tryk på knappen .

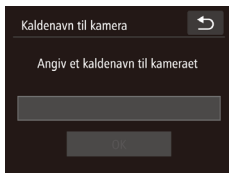

- Når skærbilledet [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på tekstfeltet for at åbne tastaturet. Brug det viste tastatur til at indtaste et kaldenavn (29). Tryk på [OK] på skærbilledet [Kaldenavn til kamera].

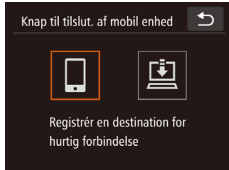

3 Vælg .

- Tryk på .




- Kameraets SSID vises.



4 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.

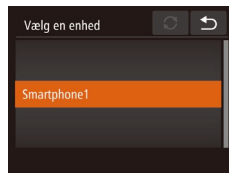

5 Start CameraWindow.

- Aktiver NFC på en Android-smartphone, der er kompatibel med NFC (OS version 4.0 eller nyere), og lad enheden berøre kameraets  (N-mærke) for at starte CameraWindow på smartphonen automatisk.
- Andre smartphones skal du betjene for at starte CameraWindow.
- Når dit kamera genkender smartphonen, vises enhedens valgsærm.

6 Vælg en smartphone, der skal oprettes forbindelse til.

- Tryk på smartphonen navn.
- Når der er oprettet forbindelse til smartphonen, vises smartphonen navn på kameraet. (Skærbilledet lukkes efter ca. et minut.)

7 Importer billeder.

- Brug smartphonen til at importere billeder fra kameraet til smartphonen.
- Brug smartphonen til at afbryde forbindelsen. Kameraet slukker automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på [OK], og indtast et andet kaldenavn.
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærmbilledet i trin 3 ved at åbne MENU (828) og vælge fanen (829) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på smartphonen i trin 4.
- Der kan registreres en smartphone til knappen (830). Hvis du vil tildele en anden, skal du først rydde den aktuelle i MENU (828) > fanen (829) > [Knap til tilslut. af mobil enhed].
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (831). Du kan finde flere oplysninger i smartphoenens brugervejledning.


Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (885).



1 Installer CameraWindow.

- Installer CameraWindow på din smartphone i henhold til trin 1 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (881).

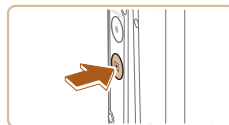

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen (832) for at tænde kameraet.
- Tryk på (833).
- Hvis der vises en skærm, hvor der anmodes om kaldenavnet til enheden, skal du angive kaldenavnet (881).

3 Vælg (834).

- Tryk på (835).



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



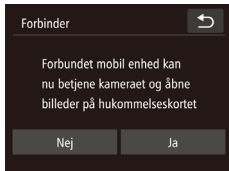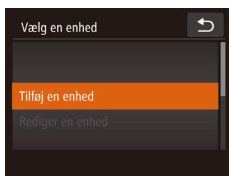


4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på [Tilføj en enhed].

- Kameraets SSID vises.
- Vælg en smartphone, der skal oprettes forbindelse til, som beskrevet i trin 4-6 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (81).

5 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på [Ja].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller gemme billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

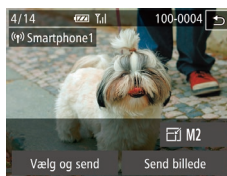

6 Send billeder.

- Træk billederne mod venstre eller højre for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på [Send billede].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Hvis du vil afbryde, skal du trykke på [↵] øverst til højre og derefter trykke på [OK] på bekræftelsesskærbilledet. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage procedurerne ovenfor og begynde med trin 1.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 5. Vælg [Nej] i trin 5 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at vælge enheden. Du kan registrere nye enheder ved at trække til venstre eller højre for at åbne skærmbilledet til enhedsvalg.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖28) > fanen (👤) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖98).

Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone med knappen (📱) eller gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

1 Gør klar til forbindelsen.

- Åbn skærmen [Venter på forbindelse]. Enten skal du udføre trin 1-3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (📖81) eller trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖83).

2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på [Skift netværk].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



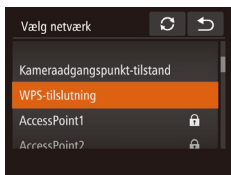

4 Opret forbindelse til adgangspunktet, og vælg smartphonen.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (89).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Opretelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (91) for at oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen.

5 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trin 5-6 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (83) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (81) eller trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (83).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan automatisk oprette forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre proceduren i trin 5 i "Brug af et andet adgangspunkt" (85).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærmbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (85) fra trin 4.

Lagring af billeder på en computer

Forberedelse af registrering af en computer

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 eller nyere



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack. Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

Det skal du bruge

- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: Mini-B)*

* Du kan installere softwaren uden et kabel, men nogle funktioner bliver ikke tilføjet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.



2 Installer filerne.


- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.




3 Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at tilslutte kameraet, skal du vælge, om du vil oprette forbindelse.

Når du tilslutter kameraet til computeren

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

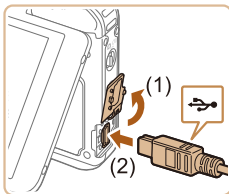

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.
- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.




Uden at tilslutte kameraet

- Vælg [Install without connecting the device/Installer uden at tilslutte enheden], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

4 Installer filerne.

- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.
- Når installationen er afsluttet, og kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet, før du frakobler kablet.

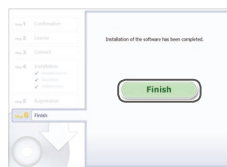

- Softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen. Hvis du har flere kameraer, skal du derfor bruge hvert kamera til at opdatere til den nyeste version af det pågældende kameras software.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] > [Alle programmer] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (133). Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 89) eller ikke (91). For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (F28) > fanen (F29) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter






WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med tryknap) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.

1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [F28] for at tænde kameraet.
- Tryk på [F29].

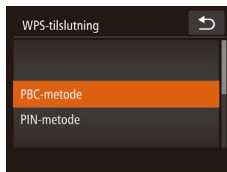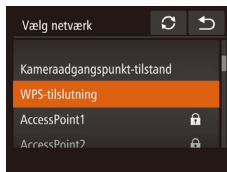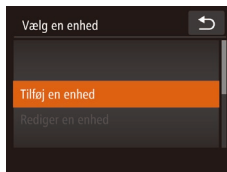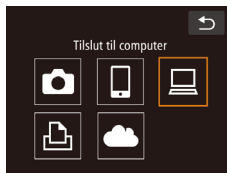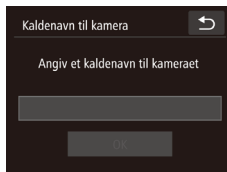

- Når skærbilledet [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på tekstfeltet for at åbne tastaturet. Brug det viste tastatur til at indtaste et kaldenavn (F29). Tryk på [OK] på skærbilledet [Kaldenavn til kamera].

3 Vælg [F29].

- Tryk på [F29].

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på [Tilføj en enhed].

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på [WPS-tilslutning].

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på [PBC-metode].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner




8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



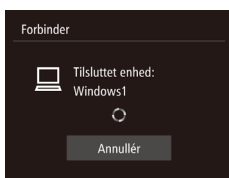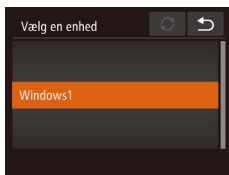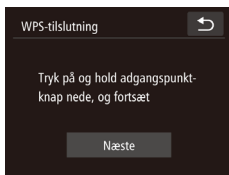

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på [Næste].
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].


8 Vælg målenheden.

- Tryk på navnet på målenheden.

9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

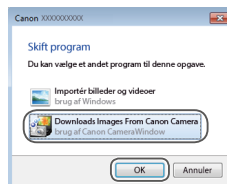

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks








- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at vælge enheden. Du kan registrere nye enheder ved at trække til venstre eller højre for at åbne skærbilledet til enhedsvalg.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖28) > fanen (🔧) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med dit adgangspunkt.
- Når du har tildelt en forbindelsesdestination til touch-handlinger (📖76), kan du forberede kameraet på at oprette forbindelse til destinationen igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

■ Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖89).

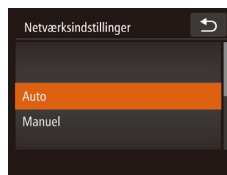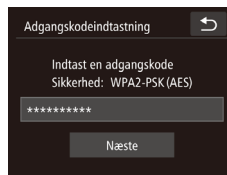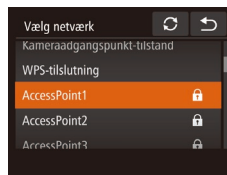

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på et netværk (adgangspunkt).

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på tekstfeltet (i det område, der er skitseret i dette eksempel) for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖29).
- Tryk på [Næste].

4 Vælg [Auto].

- Tryk på [Auto].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖89).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, også efter du har valgt [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at angive indstillingerne for adgangspunktet manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du opretter forbindelse til en anden enhed ved hjælp af et adgangspunkt, som du allerede har oprettet forbindelse til, vises [*] for adgangskoden i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (89).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (89).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (89) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (91) fra trin 2.

Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.



- 1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til indstillingssiden for kameraets weblink.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



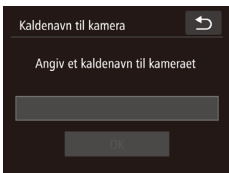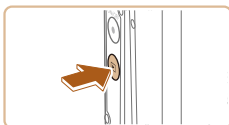




- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON IMAGE GATEWAY.
- Når logonskærbilledet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON IMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).

2 Vælg kameratypen.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt [☁], vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelseskode. På denne side i trin 7 skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3-6.

3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på [F].
- Når skærbilledet [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på tekstfeltet for at åbne tastaturet. Brug det viste tastatur til at indtaste et kaldenavn (29). Tryk på [OK] på skærbilledet [Kaldenavn til kamera].

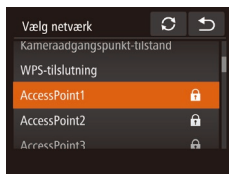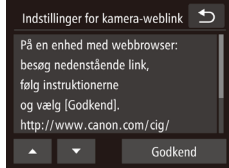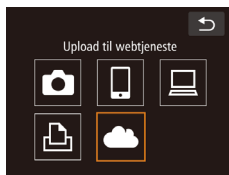

4 Vælg [☁].

- Tryk på [☁].

5 Vælg [Godkend].

- Tryk på [Godkend].

6 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (89) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (91).
- Når kameraet har forbindelse til CANON IMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.
- Hold dette skærbillede åbent, indtil du har fuldført trin 7.

7 Indtast godkendelseskode.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



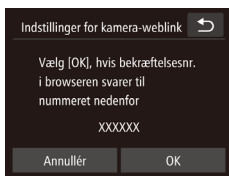

8 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Tryk på [OK] på det andet skærbillede i trin 6 og derefter på det viste bekræftelsesnummer.
- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på [OK].
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.



- [📷] (📖 100) og CANON IMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og [☁️]-ikonet skifter til [📶].
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Du kan også tilføje andre webtjenester. Følg nu proceduren fra trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (📖 94).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Træk til venstre eller højre for at få adgang til enhedsvalgskærmen og vælg en enhed.
- Når du har tildelt en forbindelsesdestination til touch-handlinger (📖 76), kan du forberede kameraet på at oprette forbindelse til destinationen igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON iMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (📖 92).




1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖 92) for at logge på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.



2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

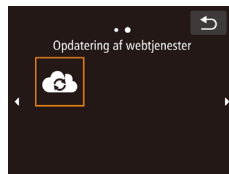

3 Vælg [📶].

- Tryk på [⏮] i afspilningstilstand.
- Træk til venstre eller højre på skærmen, og tryk derefter på [📶].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Overførsel af billeder til webtjenester

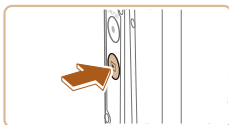


1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på [Wi-Fi].



2 Vælg destinationen.

- Tryk på ikonet Webtjeneste for deling.
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du trykke på det ønskede punkt på skærbilledet [Vælg modtager].

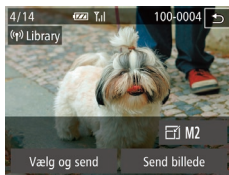

3 Send billeder.

- Træk billederne mod venstre eller højre for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på [Send billede].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene og trykke på [Enig].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er sendt, skal du trykke på [OK] på den viste skærm for at vende tilbage til afspilningsskærmen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen eller tilføje kommentarer, før du sender (98).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.
Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (📖86).


1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖83).



2 Vælg [🖨️].

- Tryk på [🖨️].

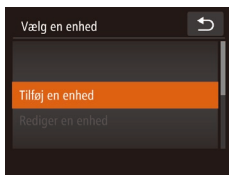


3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på [Tilføj en enhed].



- Kameraets SSID vises.

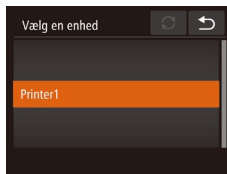

4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.

5 Vælg printeren.

- Tryk på navnet på printeren.

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Træk til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge et billede.
- Tryk på [FUNC.], og tryk derefter på [🖨️].
- Tryk på [Print].
- Se "Udskrivning af billeder" (📖117) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Hvis du vil annullere forbindelsen, skal du trykke på [↩️] og derefter trykke på [OK] på bekræftelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at vælge enheden. Du kan registrere nye enheder ved at trække til venstre eller højre for at åbne skærbilledet til enhedsvalg.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (828) > fanen [] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (85).
- Når du har tildelt en forbindelsesdestination til touch-handlinger (76), kan du forberede kameraet på at oprette forbindelse til destinationen igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Desuden kan du ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (83).


2 Vælg [].

- Tryk på [].



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på [Tilføj en enhed].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

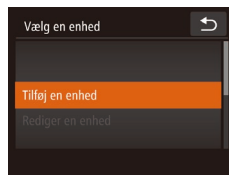

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Send billeder.

- Træk billederne mod venstre eller højre for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på [Send billede].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldendt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Hvis du vil afbryde, skal du trykke på [↵] øverst til højre og derefter trykke på [OK] på bekræftelsesskærm-billedet.




- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at vælge enheden. Du kan registrere nye enheder ved at trække til venstre eller højre for at åbne skærm-billedet til enhedsvalg.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (28) > fanen (11) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (98).
- Når du har tildelt en forbindelsesdestination til touch-handlinger (76), kan du forberede kameraet på at oprette forbindelse til destinationen igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Afsendelse af flere billeder

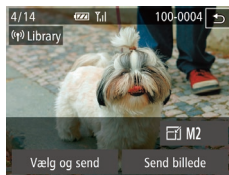

1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på [Vælg og send].

2 Vælg billeder.

- Når du trykker på et billede, der skal sendes, vises det med et [✓]-ikon.
- Tryk på billedet igen for at annullere valget. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Når du er færdig med at vælge billeder, skal du trykke på [OK].

3 Send billedet.

- Tryk på [Send].



- Hvis du drejer zoomringen mod [1] i trin 2, skifter kameraet til visning af enkeltbilleder. Du kan også trække til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet (📖4) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende en film på op til fem minutter (eller et filmresume på op til 13 minutter). Men webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af smartphonen. Du kan finde flere oplysninger i smartphonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
[📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iIMAGE GATEWAY-serveren.

Valg af billedopløsning (størrelse)

På skærmen kan du vælge opløsningen (størrelsen) på de billeder, der skal sendes, og trykke på [▲][▼].

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Du kan også konfigurere billedstørrelse i MENU (📖28) > fanen [🔧] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift størrelse for at sende].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

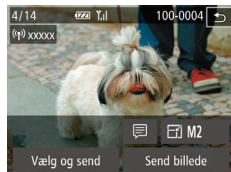

1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på [💬].

2 Tilføj en kommentar (📖29).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON IMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Samme kommentar føjes til alle meddelelser, der sendes sammen.

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynk.)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON IMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

■ Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (📖86).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [🖨️] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [🖨️] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON IMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Gør kameraet klar

Registrer [] som destination. Du kan også tildele [] til knappen [], så du blot skal trykke på knappen [] for at sende ikke-sendte billeder på hukommelseskortet til en computer via CANON IMAGE GATEWAY.



1 Tilføj [] som en destination.

- Tilføj [] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON IMAGE GATEWAY" (82).
- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du udføre trinene i "Registrering af andre webtjenester" (84) for at opdatere kameraindstillingerne.

2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [Y], og vælg derefter [Billedsynk.] > [Stilbillede/film] (28).

3 Tildel [] til knappen [] (kun når du sender billeder ved at trykke på knappen []).

- Fjern knapindstillingen [], hvis knappen allerede er tildelt til en smartphone (81).
- Få adgang til mobiltilslutningsskærmen som beskrevet i trin 2 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen []" (81), og tryk derefter på knapperne [].

Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Hvis du allerede har tildelt [] til knappen [], skal du trykke på knappen [].
- Hvis du ikke har tildelt knappen på denne måde, skal du vælge [] som beskrevet i trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (95).
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet. Når billederne er sendt til CANON IMAGE GATEWAY-serveren, vises [] på skærmen.

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 112).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede CameraWindow-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖102)
- Fjernoptage (📖103)



- I kameraindstillinger skal smartphonen have tilladelse til at se kamerabilleder (📖81, 📖83, 📖104).

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖17). Udfør også trinnene i "Verdensur" (📖107) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivebevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

2 Tilslut kamera og smartphone (81, 83).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

3 Vælg fjernoptagelse.

- I CameraWindow på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Tryk ikke tæt på objektivet, og sørg for, at der ikke er nogen genstande, der er i vejen.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Tag et testbillede for at kontrollere fokus.
- De billeder, der tages, overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger


Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger

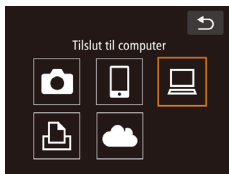


1 Abn Wi-Fi-menuen, og vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på [⌂].
- Træk til venstre eller højre for at få adgang til enhedsvalgskærmen, og tryk derefter på ikonet for den enhed, der skal redigeres.

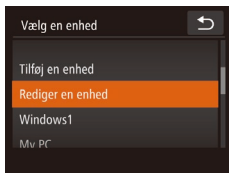

2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på [Rediger en enhed].

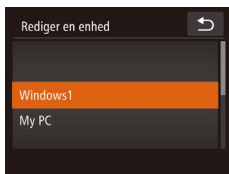

3 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på den enhed, du vil redigere.

4 Vælg det punkt, du vil redigere.


- Tryk på det punkt, du vil redigere.
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet skal have adgang til.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (104)	O	O	O	O	–
[Vis indstillinger] (81)	–	O	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (104)	O	O	O	O	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

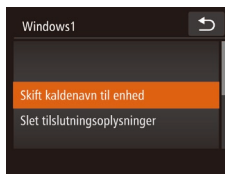

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (104), og tryk på [Skift kaldenavn til enhed] for at vælge det.
- Tryk på indtastningsfeltet. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (29).

Sletning af forbindelsesoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

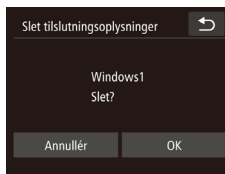

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (104), tryk på [Slet tilslutningsoplysninger] for at vælge punktet.
- Tryk på [OK], når [Slet?] vises.
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne


Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

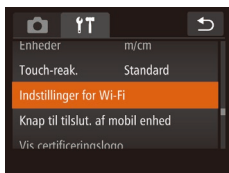

1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], og vælg [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↓] (110).

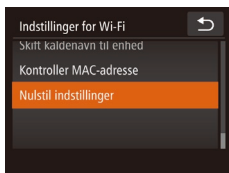

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på [Nulstil indstillinger].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↓] (110).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



8

Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖28) på fanen [YT] kan konfigureres. Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

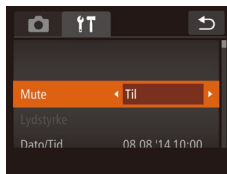


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖63). For at aktivere lyden under film skal du trække op på tværs af skærmen. Du kan justere lydstyrken ved at trække op eller ned efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

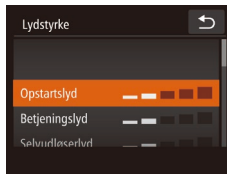

- Vælg og tryk på [Lydstyrke].
- Træk op eller ned for at vælge et punkt, og justér derefter lydstyrken ved at trykke på den ønskede position på bjælken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

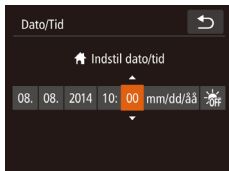


- Vælg og tryk på [Dato/Tid].
- Tryk på den indstilling, du vil konfigurere, og tryk derefter på [▲][▼] for at justere indstillingen.

Verdensur


Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (17), inden du bruger verdensuret.

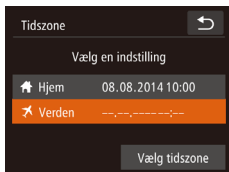


1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg og tryk på [Tidszone].
- Tryk på [Verden], og tryk derefter på [Tidszone].

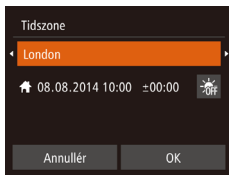

- Tryk på [◀][▶] for at vælge destinationens tidszone.
- Tryk på [☀] for at indstille sommertid (plus 1 time).
- Tryk på [OK].

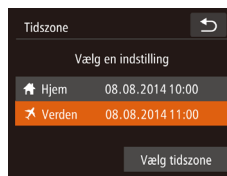


- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [Verden] (18), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på [Verden], og tryk derefter på [↺].
- [Verden] vises nu i [Tidszone] og på optagelsesskærm-billederne (127).

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (23). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

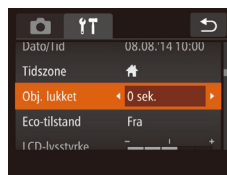

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

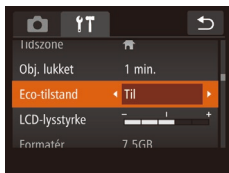

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (127).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløseringen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Skærmens lysstyrke



Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [LCD-lysstyrke], og justér derefter lysstyrken ved at trykke på den ønskede position på bjælken.

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

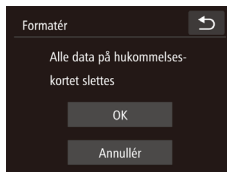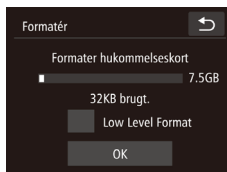

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Tryk på [Formatér].

2 Vælg [OK].

- Tryk på [OK].

3 Formatér hukommelseskortet.

- Tryk på [OK] for at starte formateringen.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på [OK].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

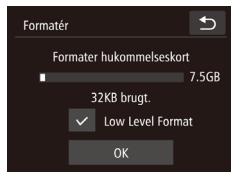

- Tryk på feltet til venstre for [Low Level Format] for at vælge indstillingen (mærket med [✓]).
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (108) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (108), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at trykke på [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Metrisk/ikke-metrisk visning


Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (65) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Væg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Forøgelse af den berøringsfølsomme skærms følsomhed

Berøringsfølsom skærmens følsomhed kan øges, så kameraet reagerer på lettere tryk.

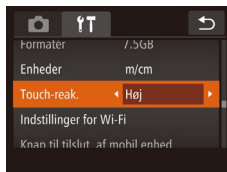

- Væg [Touch-reak.], og vælg derefter [Høj].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

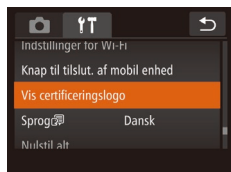

- Tryk på [Vis certificeringslogo].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Tryk på [Sprog].
- Tryk på et skærmsprog for at vælge det, og tryk derefter på [OK].



- Du kan også åbne skærm billedet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på [FUNC.] og derefter trykke på og holde [MENU] nede.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [Y].

- [Indstillinger for Wi-Fi] (80)
- [Knap til tilslut. af mobil enhed] (81)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



- Tryk på [Nulstil alt].
- Tryk på [OK].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (43)
 - Følgende indstillinger på fanen [Y]: [Dato/Tid] (107), [Tidszone] (107) og [Sprog] (110).
 - Optagelsestilstand (52)
 - Indstillinger for Wi-Fi (80)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




9

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort

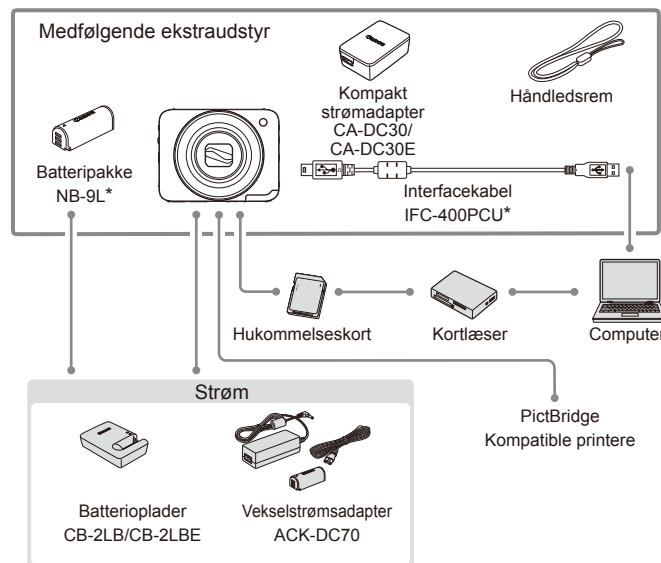

*Kan også anskaffes separat.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

Strømforsyninger




Batteripakke NB-9L

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LB/CB-2LBE

- Oplader til batteripakke NB-9L

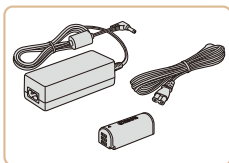


Vekselstrømsadapter ACK-DC70

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Printer



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan også printe billeder uden en computer ved at slutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Brug af ekstraudstyr


► Stillbilleder ► Film

Opladning af batteripakke med batterioplader

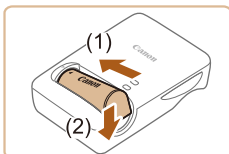

1 Isæt batteripakken.

- Når du har justeret ▲-mærket på batteripakken med mærket på opladeren, skal du indsætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

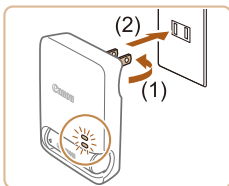

2 Oplad batteripakken.

- Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.



3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (133) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

► Stillbilleder ► Film

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC70 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

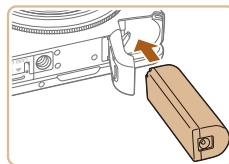

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (17) for at åbne dækslet.
- Hold kobleren som vist, og isæt kobleren på samme måde, som du ville isætte en batteripakke (udfør trin 2 i "Isætning og opladning af batteripakken" (15)).
- Udfør trin 3 i "Isætning og opladning af batteripakken" (15) for at lukke dækslet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



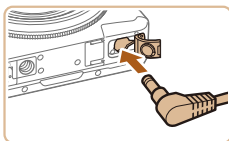

3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.



4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

- CameraWindow
 - Importer billeder, og redigér kameraindstillinger
- ImageBrowser EX
 - Administrer billeder: vis, søg og organiser
 - Print og redigér billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Benyt disse vejledninger, når du bruger den tilhørende software. Vejledningerne kan downloades fra følgende URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

Operativsystem*	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (86).




- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (86).


Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

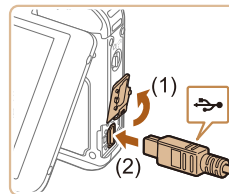


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).



- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.
- Kameraet tændes automatisk, når kameraet sluttes til en computer.

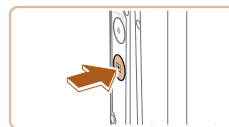

2 Åbn CameraWindow.

- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



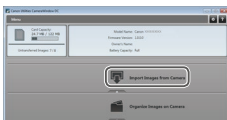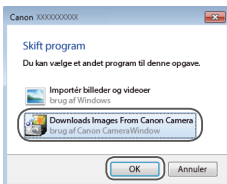

- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [].

3 Gem billeder på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen ON/OFF for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (114).



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film


Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Her bruges en kompakt fotoprinter fra Canon SELPHY CP-serien til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Nemt print

► Stillbilleder ► Film


Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med det medfølgende interfacekabel. (12).

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

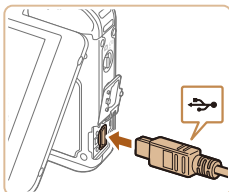

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.



3 Tænd printeren.

- Kameraet tændes automatisk, når printeren tændes.

4 Vælg et billede.

- Træk til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge et billede.



5 Print billedet.

- Tryk på [FUNC.], og tryk derefter på [Print].
- Tryk på [Print].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- For printere og produkter, der kan indstilles, gælder printerens standardindstillinger for udskrivning. Se den anvendte printers standardindstillinger i den tilhørende betjeningsvejledning.



- Se "Printer" (112) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).
- Tryk på knappen [Print] for at tænde skærmen, når kameraet tændes automatisk i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

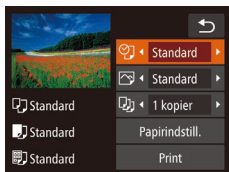

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (117) for at få adgang til dette skærbillede.




2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på et punkt, og tryk derefter på [◀][▶] for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (118).

Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

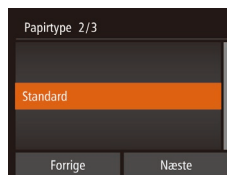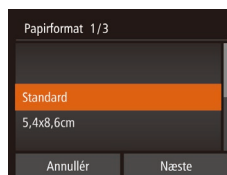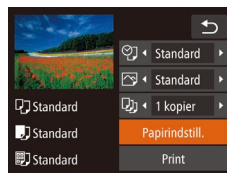

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (118) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du trykke på [Papirindstill.].

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på en indstilling for at vælge den, og tryk derefter på [Næste].

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på en indstilling for at vælge den, og tryk derefter på [Næste].

4 Vælg et layout.

- Træk op eller ned for at vælge en indstilling.
- Tryk på [OK].

5 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.

Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

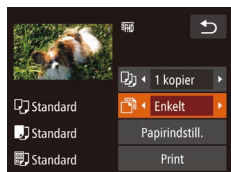

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (117) for at vælge en film. Denne skærm vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på [F], og tryk derefter på [◀][▶] for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].




- Tryk på [Annullér] for at annullere den igangværende udskrivning.
- [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

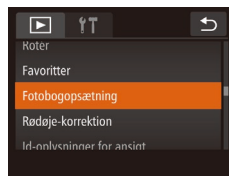

- Tryk på [FUNC.], tryk på [MENU], og tryk derefter på [Fotobogopsætning] på fanen [D], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (114) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (119), og tryk på [Vælg] for at vælge det.




2 Vælg et billede.

- Gennemse billeder ved at trække mod venstre eller højre, og vælg derefter et billede ved at trykke på det.
- [✓] vises.
- Tryk på skærmen igen for at annullere valget. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på [OK] for at vende tilbage til menuskærbilledet.

Angivelse af alle billeder på én gang


► Stillbilleder ► Film

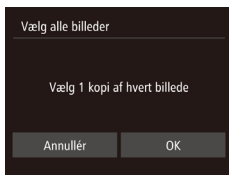

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (119), og tryk på [Vælg alle billeder] for at vælge det.
- Tryk på [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film

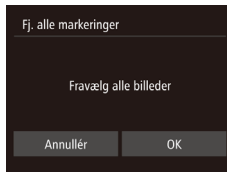

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (119), og tryk på [Fj. alle markeringer] for at vælge det.
- Tryk på [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (15).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (15).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (15, 17).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (15, 17).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖63) skal du trykke knappen [▶] (📖23) halvt ned (📖26).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖26).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Dette kamera kan ikke føje et datomærke til billeder, men datomærket kan tilføjes ved udskrivning på følgende måde.
 - Udskrivning ved hjælp af softwaren
Se "Softwarevejledning" (📖114).
 - Print ved hjælp af printerfunktioner

[📖] vises, når udløsseringen trykkes halvt ned (📖36).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖61).
- Indstil flashtilstanden til [📖] (📖61).
- Forøg ISO-følsomheden (📖60).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖61).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløsseringen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖24).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖134).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖50).

Billeder er slørede.

- Afhængigt af optageforholdene kan der opstå slørede billeder ved brug af funktionen Touch Shutter. Hold kameraet stille under optagelse.

Når udløsseringen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløsseringen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Indstil flashtilstanden til [📖] (📖61).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖59).
- Brug spotmåling (📖59).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Indstil flashtilstanden til [📖] (📖42).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖59).
- Brug spotmåling (📖59).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖36).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖134).
- Forøg ISO-følsomheden (📖60).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖134).
- Indstil flashtilstanden til [📖] (📖42).

Der er hvide prikker på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekteres fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖60).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Redigér billeder med rødøje-korrektion (📖77).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖109).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (129 – 130).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (43). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (44) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (107).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (108, 134).

 vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (109).
 - Sænk billedkvaliteten (49).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (134).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden  (55).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (114).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (109).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (106) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (106), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden  (55), fordi der ikke optages lyd i denne tilstand.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (23).

Wi-Fi

 vises ikke, og du kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi.

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- Tryk på skærmen for at skifte til forenklet informationsvisning (64).
-  vises ikke, heller ikke i afspilningstilstand, når der anvendes forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder, og prøv igen.  vises heller ikke, når du får vist et billede ved at angive søgebetinger. Annuller filtreret billedafspilning.
-  vises ikke, når kameraet er sluttet til en printer eller en computer med et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (104).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (92).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (81).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (186).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (133). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- Der sendes ikke billeder til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af billedsynkronisering via et adgangspunkt (101). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til **M2** eller **S** for at nedbringe overførselstiden (99).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom **Ti** vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (105).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (117).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (117).

Hukommelseskortfejl (1109)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (113), og det er isat i den rigtige retning (117), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (1133, 1152, 1158) eller redigere billeder (1177). Slet billeder (1172), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (117).

Touch AF ikke tilgængelig

- Touch AF er ikke tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand (1129).

Touch AF annulleret

- Det valgte motiv for Touch AF kan ikke længere registreres (1142).

Udskift batterierne (1115)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet!

- Det er muligvis ikke muligt at slette billeder, der er blevet beskyttet på andre kameraer eller en computer for at forhindre utilsigtet sletning.

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id (1169)*, Forstør (1170)*, Rotér (1174)*, Favoritter (1175), Redigér (1177)*, Fotobogopsætning (11119)*

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Fotobogopsætning (11119). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Fotobogopsætning (11119) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Slet (1172), Favoritter (1175) eller Fotobogopsætning (11119).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. Formatér hukommelseskortet (11108).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



En kamerafejl blev registreret (*fejlnummer*)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (*Exx*) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (117), selvom kameraet er sluttet til printer.

Printfejl

- Genstart printeren, og angiv indstillingen på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (88).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (88).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er boder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (100) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

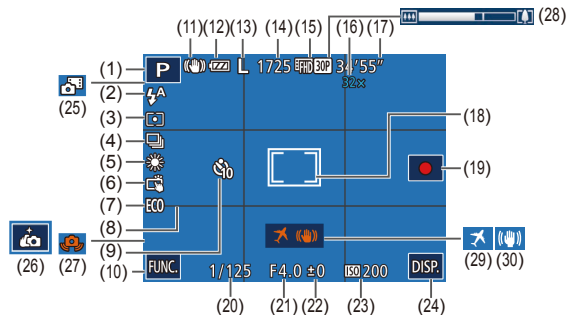

- (1) Optagelsestilstand (129), motivikon (37)
- (2) Flashtilstand (42, 61)
- (3) Målemetode (59)
- (4) Fremføringsmetode (43)
- (5) Hvidbalance (60)
- (6) Touch Shutter (41)
- (7) Eco-tilstand (108)
- (8) Hjælpelinjer (50)
- (9) Selvdølser (40)
- (10) FUNC. (Funktion) (27)
- (11) Ikonet IS-indstilling (39)
- (12) Batteriniveau (127)
- (13) Stillbilledopløsning (49)
- (14) Antal billeder, der kan tages (134)*
- (15) Filmopløsning (49)
- (16) Zoomfaktor (40)
- (17) Resterende tid (134)
- (18) AE-målingsramme (59)
- (19) Filmoptagelse (21)
- (20) Lukkertid
- (21) Blændeværdi
- (22) Eksponeringskompen-sationsniveau (59)
- (23) ISO-følsomhed (60)
- (24) DISP. (Display) (26)
- (25) Hybrid Auto-tilstand (49)

- (26) Genvejsikon til Selvportræt (52)
- (27) Advarsel mod kamerarystelser (36)
- (28) Zoomlinje (33)
- (29) Tidszone (107)
- (30) Billedstabilisering (61)

*I tilstanden [] angiver dette det tilgængelige antal billeder.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Skærm tændt	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken
	Opladning i gang (15)
	Opladning afsluttet (16)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

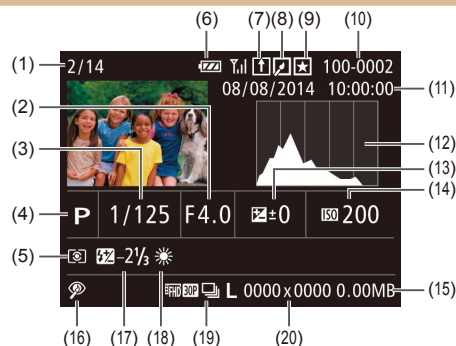

- | | |
|---|--|
| (1) Afspilningsbillednummer/Antal billeder i alt | (12) Histogram (165) |
| (2) Blændeværdi | (13) Eksponeringskompensationsniveau (159) |
| (3) Lukkertid (stillbilleder), billedkvalitet/billedehastighed (film) (149) | (14) ISO-følsomhed (160), Afspilningshastighed (156) |
| (4) Optagelsestilstand (129) | (15) Filstørrelse |
| (5) Målemetode (159) | (16) Røddøje-korrektion (177) |
| (6) Batteriniveau (127) | (17) Flash (161) |
| (7) Billedsynkronisering (100) | (18) Hvidbalance (160) |
| (8) Billedredigering (177) | (19) Opløsning (149), MOV (film) |
| (9) Favoritter (175) | (20) Stillbilleder: Opløsning (134) Film: Afspilningstid (134) |
| (10) Mappenummer – Filnummer | |
| (11) Optagelsesdato/klokkeslæt (17) | |

Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige i filmkontrolpanelet, som åbnes ved hjælp af "Visning" (121).

	Tryk for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [▲][▼] for at justere lydstyrken. Ved en lydstyrke på 0 vises
	Afspilning
	Hop tilbage* eller Forrige klip (179) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du bliver ved med at trykke på dette ikon).
	Forrige billede (spoler langsomt tilbage, hvis du bliver ved med at trykke på ikonet).
	Næste billede (spoler langsomt fremad, hvis du bliver ved med at trykke på ikonet).
	Hop frem* eller Næste klip (179) (fortsætter med at springe frem, hvis du bliver ved med at trykke på dette ikon).
	Redigér (178)
	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (179))

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Tryk på rullepanelet, eller træk mod venstre eller højre for at skifte billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Tilgængelige eller automatisk indstillede funktioner er angivet med sorte ikoner, f.eks. .

Ikke-tilgængelige funktioner er angivet med grå ikoner, f.eks. .

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Digital zoom (40)

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Touch AF (42)

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Skærmvisning (26)

Ingen informationsvisning

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Oplysninger vises

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Menuen FUNC.

Målemetode (59)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

 / 

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Hvidbalance (60)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

 /  /  / 

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

ISO-følsomhed (60)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  / 

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Flash (61)



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 



 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Eksponeringskompensation (59)

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Selvudløser (40)

Fra 10 sek. / 2 sek.

 /  / **AUTO** / **P** /  /  /  /  /  / 

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Fremfør.metode (📖43)



Stillbilledformat (📖48)

16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1



Opløsning (📖49)

L



M1 / M2 / S



M



Filmkvalitet (📖49)

FHD 30P



HD 30P



VGA 30P



*1 Indstilles i [Lysstyrke] (📖53)

*2 Kun [4:3] og [1:1] er tilgængelige.

*3 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

*4 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (📖56).

Fanen Optagelse

Touch Shutter (📖41)

Til/Fra



AF-hjælpelys (📖50)

Til/Fra



Vis billede efter optagelse

Vis tid (📖51)

Fra/Hurtig



2 sek./4 sek./8 sek./Lås



Vis info (📖51)

Fra/Detaljeret



Hjælpelinjer (📖50)

On/Off



IS-indstilling (📖61)

Fra/Kontinuerlig



Enkeltopt.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Dynamic IS (62)

1

2

Filmresumétype (35)

Inkl. stillbill./Ingen stillbill.

Indstillinger for Face ID (43)

Fanen Opsætning

Komponent	Se side
Mute	106
Lydstyrke	106
Dato/Tid	17
Tidszone	107
Obj. lukket	107
Eco-tilstand	108
LCD-lysstyrke	108
Formatér	108, 109
Enheder	109
Touch-reak.	109
Indstillinger for Wi-Fi	80
Knap til tilslut. af mobil enhed	81
Vis certificeringslogo	110
Sprog	19
Nulstil alt	110

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fanen Afspilning

Komponent	Se side
Afspil Kreativ optagelse-film	65
Angiv/afspil filmresume	66
Slet	72
Rotér	74
Favoritter	75
Fotobogopsætning	119
Rødøje-korrektion	77
Id-oplysninger for ansigt	66
Oversigtseffekt	67
Billedgrupper	68
Auto-rotering	74
Ang. Touch-hand.	76

Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side
Rotér	74
Favoritter	75
Slet	72
Afspil linket filmresume	66
Billedsøgning	67
Diasvisning	71

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette bilde data.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plastikpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Batteriet skal opbevares i en plastikpose eller lignende. Når du ikke bruger batteriet i lang tid ad gangen, skal du oplade det ca. én gang om året og aflade det helt, før du opbevarer det, for at bevare dets ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Specifikationer

Kameraspecifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	8x zoom: 5.0 (V) – 40.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 224 (T) mm)
LCD-skærm	TFT LCD-farveskærm (berøringsfølsom skærm) på 7,1 cm (2,8") Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Film: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264; Lyd: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Interface	Hi-speed USB
Strømkilde	Batteripakke NB-9L Vekselstrømsadapter ACK-DC70
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	80,9 x 62,0 x 32,3 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 201 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 180 g (kun kamerahus)

Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikationstilstande	Infrastrukturtilstand*1, Ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi-CERTIFICERET IBSS
Understøttede kanaler	1 – 11 (PC2156/PC2183) eller 1 – 13 (PC2181) Modelnumre angivet i parentes
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Brændvidde for digital zoom (svarende til 35 mm film)

Digital zoom	28 – 896 mm (repræsenterer den kombinerede brændvidde for optisk og digital zoom).
--------------	---

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 200
Antal billeder (Eco-tilstand: Til)	Ca. 270
Filmoptagelsestid*1	Ca. 35 min.
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse*2)	Ca. 1 time
Afspilningstid	Ca. 3 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
	4 GB	16 GB
L (Stor) 16M/4608x3456	838	3374
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448	1508	6073
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536	4163	16755
S (Lille) 0.3M/640x480	20124	80988

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	4 GB	16 GB
Full HD 30p	21 min. 20 sek.	1 t. 26 min. 5 sek.
HD 30p	1 t. 49 sek.	4 t. 5 min. 15 sek.
VGA 30p	2 t. 34 min. 24 sek.	10 t. 22 min. 35 sek.

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når videoklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 10 minutter ved optagelse i Full HD 30p eller HD 30p eller ca. 1 time ved optagelse i VGA 30p.
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 4-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel ()	50 cm – 1,7 m
-----------------------	---------------

- Når det fastslås, at motivet er en makro: 10 – 50 cm
- Lysstyrken omkring billeder kan blive mindre, afhængigt af optagelsesradiusen.
- Der anvendes muligvis ikke dæmpning i teleenden (*).

*Se trin 3 "Optagelse (Smart Auto)" (20)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



■ Optagelsesradius

Maksimal vidvinkel (📷*)	1 cm – ∞
Maksimal tele (📷*)	1 m – ∞

*Se trin 3 "Optagelse (Smart Auto)" (📖20)

■ Kontinuerlig optagelseshastighed

Ca. 2,7 billeder/sek.

■ Lukkertid

Tilstanden [AUTO], automatisk indstillet område	1–1/2000 sek.
---	---------------

■ Blænde

f/nummer	f/3.0 / f/9.0 (V) – f/5.9 / f/18 (T)
----------	--------------------------------------

■ Batteripakke NB-9L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,5 V DC
Nominel kapacitet:	870 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0-40 °C
Dimensioner:	14,6 x 43,1 x 15,3 mm
Vægt:	Ca. 21 g

■ Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E

Nominel indgangseffekt:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 7 VA (100 V) – 10 VA (240 V), 0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	5,0 V DC, 0,55 A
Opladningstid:	Ca. 3 timer (når NB-9L oplades med hovedenheden)
Betjeningstemperaturer:	5-40 °C

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indeks

A

Afsendelse af billeder 98
Afsendelse af billeder til en computer 86
Afsendelse af billeder til en printer 96
Afsendelse af billeder til en smartphone 81
Afsendelse af billeder til et andet kamera 97
Afsendelse af billeder til webtjenester 95
Afspilning → Visning
Auto-tilstand
(optagelsestilstand) 19, 33

B

Batterioplader 2, 112
Batteripakke
Eco-tilstand 108
Energisparer 24
Niveau 127
Opladning 15
Berøringsfølsom skærm 14
Billeder
Afspilning → Visning
Sletning 72
Visningsperiode 51
Billedformat 48
Billedsynkronisering 100

C

CameraWindow (computer) 86, 114
CameraWindow (smartphone) 81
CANON iMAGE GATEWAY 80, 92

D

Dato og klokkeslæt → Dato/tid
Dato/Tid
Dato/klokkeslæt-batteri 18
Indstillinger 17
Opladning 18
Verdensur 107
DC-kobler 113
Diasvisning 71
Digital zoom 40

E

Eco-tilstand 108
Eksposering
Justering 59
Energisparer 24

F

Face ID 43
Farve (hvidbalance) 60
Favoritter 75
Fejlfinding 121
Fejlmeddelelser 125
Film
Billedkvalitet (opløsning/
billedhastighed) 49, 53
Optagelsestid 134
Redigering 78
Fiskeøje-effekt
(optagelsestilstand) 55
Fjernoptagelse 103
Flash
Deaktivering af flash 42
Fra 61
Til 61

Fokusering

Touch AF 42
Forstørret visning 70
Fotobogopsætning 119

G

GPS 65

H

Håndledsrem → Rem
Hjælpelinjer 50
Hukommelseskort 3
Optagelsestid 134
Husholdningsstrøm 113
Hvidbalance (farve) 60
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 35

I

Indikator 29, 50
IS-indstilling 61
ISO-følsomhed 60

K

Kamera
Nulstil alt 110
Kameraadgangspunkttilstand 86
Kassens indhold 2
Knap til mobilenhedsforbindelse 81
Kreativ optagelse 30

L

Lagring af billeder på en computer 86, 115
Legetøjskameraeffekt
(optagelsestilstand) 56
Lyde 106

M

Målemetode 59
Menu
Grundlæggende betjening 28
Tabel 129
Menuen FUNC.
Grundlæggende betjening 27
Tabel 129, 132
microSD-/microSDHC-/microSDXC-
hukommelseskort → Hukommelseskort
Miniatureffekt
(optagelsestilstand) 55
Monokrom (optagelsestilstand) 57

N

Når kameraet er med på rejser 107
Nulstil alt 110

O

Opløsning (billedstørrelse) 49
Oprettelse af forbindelse via et
adgangspunkt 88
Optagelse
Optagelsesdato/-klokkeslæt
→ Dato/tid
Optagelsesoplysninger 127

P

P (optagelsestilstand) 58
PictBridge 112, 117
Program-AE 58

R

Redigering
Rødøje-korrektion 77
Redigering eller sletning af
forbindelsesoplysninger 104

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Rem 2, 15

Røddøje-korrektion 77

Rotering 74

S

Selvportræt (optagelsestilstand) 52

Selvudløser 40

2-sekunds selvudløser 41

Skærm

Ikoner 127, 128

Menu → Menuen FUNC., Menu

Sprog på skærmen 19

Slet → Sletning

Sletning 72

Soft fokus (optagelsestilstand) 57

Software

Installation 86

Lagring af billeder på en
computer 86, 115

Søgning 67

Sprog på skærmen 19

Standardindstillinger → Nulstil alt

Stik 114, 117

Strøm 112 → Batterioplader,

→ Batteripakke,

→ Vekselstrømsadapter

Svag belysning

(optagelsestilstand) 54

T

Tilbehør 112

Touch AF 42

Touch Shutter 41, 61

Touch-handlerling 76

Trække 14

Trykke 14

U

Udskrivning 117

V

Vekselstrømsadapter 112, 113

Verdensur 107

Visning 21

Billedsøgning 67

Diasvisning 71

Forstørret visning 70

Oversigtsvisning 67

Visning af enkeltbilleder 21

W

Wi-Fi-funktioner 80

Wi-Fi-menu 83

Z

Zoom 20, 34, 40

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Kreativ
optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid
Auto-tilstand

4 Andre
optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.
Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærker
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.
De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel.

Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- **Overvågning af transmission**
Tredjeparter med onde hensigter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- **Uautoriseret netværksadgang**
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

■ Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- microSDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærm billeder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående kan Canon ikke gøres ansvarlig for tab, der skyldes brugen af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Kreativ optagelsestilstand

3 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks

