

EOS M3

Brugervejledning til kamera

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (13), før du bruger kameraet.
 - Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
 - Gem vejledningen, så du nemt kan få adgang til den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - ↺: Vend tilbage til den side, du fik vist, da du klikkede på et link.
 - Klik på kapiteltitlen i højre side for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks

DANSK




Før brug

Indledende oplysninger

Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera
(med kameradæksel)




Batteripakke
LP-E17
(med stikdæksel)



Batterioplader
LC-E17/LC-E17E



Halsrem
EM-200DB




Interfacekabel
IFC-400PCU

- Der medfølger også trykt materiale.
- Kontroller, at objektivsættets dele følger med i kameraets emballage.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort.

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*1
- SDHC-hukommelseskort *1*2
- SDXC-hukommelseskort*1*2 

*1 Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

*2 UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- I henhold til dit lands gældende lov om ophavsret kan brug af dine optagne billeder eller ophavsretsbeskyttet musik og billeder med musik på hukommelseskortet - til andet end privat brug - være ulovlig. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Dette er ikke en fejl.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu


9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Delenes navne

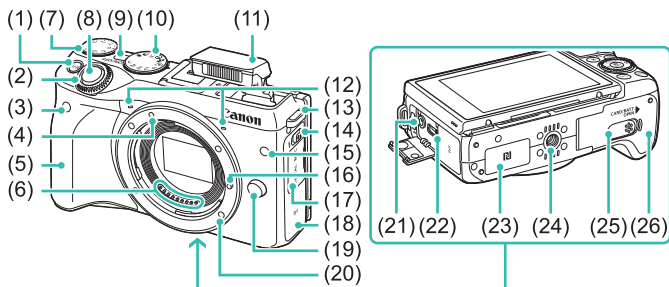


- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) M-Fn (Multifunktion)]-knap | (15) Lampe |
| (2) Frontvælger | (16) Låsestift til objektiv |
| (3) Fjernudlørsensor | (17) Stikdæksel |
| (4) Monteringsmærke til EF-M-objektiv | (18) Wi-Fi-antenneområde |
| (5) Greb | (19) Udløserknap til objektiv |
| (6) Kontakter | (20) Objektivfatning |
| (7) Eksponeringskompensationsvælger | (21) Ekstern mikrofon IN-stik |
| (8) Udløserknap | (22) Digital-stik |
| (9) Knappen ON/OFF | (23) N (N-mærke)* |
| (10) Programvælger | (24) Stativgevind |
| (11) Flash | (25) Stikdæksel til DC-kabler |
| (12) Mikrofon | (26) Låg til hukommelseskortslot/ batteripakkerum |
| (13) Remholder | |
| (14) Flash op]-kontakt | |
- * Bruges med NFC-funktioner (118).

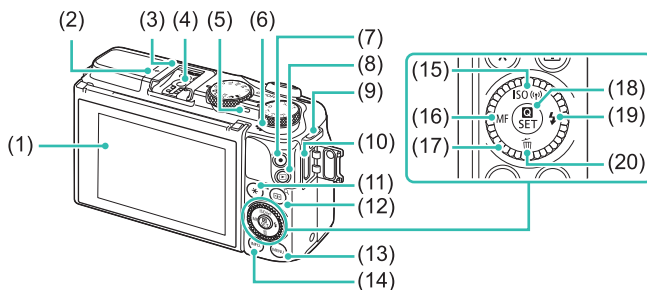

- | | |
|--|---|
| (1) LCD-skærm/berøringfølsom skærm | (12) AF-ON (AF-områdejustering)]/ Q (Forstør)]-knap |
| (2) ☉ Mærke for skarphedspunkt | (13) MENU (Menu)]-knap |
| (3) Hot shoe | (14) INFO. (Oplysninger)]-knap |
| (4) Flashsynkroniseringskontakter | (15) ISO (ISO-hastighed)]/ Wi-Fi]-Op-knap |
| (5) Indikator | (16) MF (Manuel fokus)]/Venstre-knap |
| (6) Højtaler | (17) Kontrolhjul |
| (7) Filmknap | (18) SET (Hurtigindstillingsmenu)]/ Vælg-knap |
| (8) ▶ (Afspilning)]-knap | (19) Flash]-Højre-knap |
| (9) Remholder | (20) Slet]-Ned-knap |
| (10) HDMI™-stik | |
| (11) AE-L/AF-ON]/ DISP (Oversigt)]-knap | |

* Berøring registreres muligvis ikke lige så godt, hvis du bruger en skærmbeskyttelsesenhed.



- Ved at dreje kontrolhjulet kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne **▶** **◀** **◂** **▸**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Objektiv

EF-M-objektiv


(Objektiv uden fokusfunktionsvælger og knap til billedstabilisator).

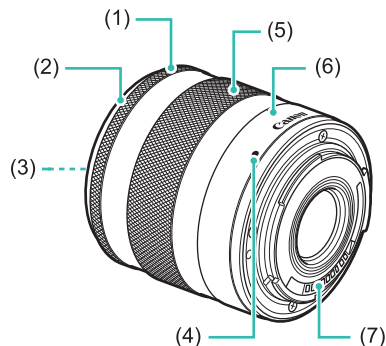

- (1) Fokusring
- (2) Modlysblændefatning
- (3) Filtermonteringsgevind (forsiden af objektivet)
- (4) Monteringsmærke til objektiv
- (5) Zoomring
- (6) Zoompositionsindeks
- (7) Kontakter

Anvendte betegnelser i denne vejledning

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.

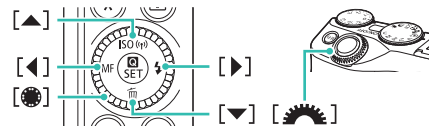

- Optagelsesmetoder og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- 📌: Vigtige oplysninger, du bør kende
- 🔍: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖: Angiver betjening af den berøringfølsomme skærm
- 📖 xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- Alle objektiver og monteringsadapters kaldes for nemheds skyld "objektiver" og "monteringsadapters", uanset om de følger med objektivsættet eller sælges særskilt.
- Illustrationerne i denne manual viser kameraet med et EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM-objektiv.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne ▶ Stillbilleder og ▶ Film under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – uanset om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Indledende oplysninger	2
Kassens indhold.....	2
Kompatible hukommelseskort.....	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger.....	2
Delenes navne.....	3
Objektiv.....	4
Anvendte betegnelser i denne vejledning.....	4
Almindelig kamerabetjening.....	12
Sikkerhedsregler.....	13

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner	16
Første klargøring.....	16
Montering af remmen.....	16
Opladning af batteripakken.....	16
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	17
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet.....	18
Indstilling af dato og tid.....	18
Ændring af dato og tid.....	19
Sprog på skærmen.....	20
Montering af et objektiv.....	20
Afmontage af et objektiv.....	21
Instruktionsmanual til objektivet.....	21
Montering af EF- og EF-S-objektiver.....	21
Afmontage af et objektiv.....	22
Brug af stativ.....	22

Stabilisering af billedet.....	22
Afprøvning af kameraet.....	23
Sådan holder du kameraet.....	23
Optagelse i tilstanden Sceneintelligent automatik.....	23
Visning.....	25
Sletning af billeder.....	26

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	27
Tænd/sluk.....	27
Energisparefunktioner (Autosluk).....	28
Energisparer i optagelsestilstand.....	28
Energisparer i afspilningstilstand.....	28
Udløserknap.....	28
Optagemetoder.....	29
Justering af LCD-skærmens vinkel.....	29
Vippe skærmen nedad.....	29
Vippe skærmen opad.....	29
Visningsindstillinger for optagelse.....	30
Brug af hurtigindstillingsmenuen.....	31
Brug af berøringshandlinger til konfigurering af indstillinger.....	31
Brug af menuskærmen.....	32
Betjening af den berøringsfølsomme skærm.....	33
Skærmstatur.....	33
Indikatorvisning.....	34
2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	35
Optagelse med kameravalgte indstillinger.....	35
Optagelse (Sceneintelligent automatik).....	35
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand.....	37
Afspilning af filmresume.....	37
Stillbilleder/film.....	37

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagemetoder
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M og C
- 6 Afspilning
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Indstillingsmenu
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks

Indeks



Stillbilleder	38
Film	38
Scenekoner	39
Rammer på skærmen	40
Almindelige, praktiske funktioner	40
Brug af selvudløseren	40
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser	41
Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch Shutter)	41
Kontinuerlig optagelse	42
Funktioner til billedtilpasning	43
Ændring af billedkvaliteten	43
Lagring af RAW-billeder	43
Brug af menuen	44
Ændring af billedformat	45
Ændring af filmbilledkvaliteten	45
Brug af elektronisk vaterpas med dobbeltakse	46
Tilpasning af kamerabetjeningen	47
Sådan forhindrer du indikatoren for rødøje-korrektion i at lyse	47
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse	47
3 Andre optagemetoder	48
Optagelse med dine foretrukne indstillinger (Creative Assist)	48
Lagring/indlæsning af indstillinger	49
Lagring af indstillinger	49
Indlæsning	50
Brug af skærmindstillinger	50
Afspil billeder	50
Tilstanden [★] og indstillinger for Kreativ zone	50
Bestemte motiver	51
Optagelse af livagtige billeder af mad (Mad)	52
Billedeffekter (Kreative filtre)	52

Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)	53
Tilføjelse af kunstneriske effekter	53
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	54
Optagelse af billeder, der ligner oliemalerier (Fremhævet kunsteffekt)	54
Optag billeder, der ligner akvareller (Vandfarveeffekt)	54
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	55
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)	55
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	56
Optagelse med blød fokuseffekt	56
Optagelse af monokrome billeder (Kornet S/H)	57
Optagelse af film i filmtilstand	57
Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse	58
Låsning eller ændring af billedlysstyrken	58
Lydindstillinger	59
Justering af lydstyrke under optagelse	59
Deaktivering af vindfilteret	59
Brug af dæmpeleddet	59
4 Tilstanden P	60
Optagelse i program-AE (tilstanden [P])	60
Justering af optagelsesfunktioner fra en enkelt skærm	61
Billedets lysstyrke (Eksponering)	61
Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)	61
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)	61
Ændring af målemetode	62
Ændring af ISO-hastighed	62
Justering af ISO-autoindstillinger	63
AEB-optagelse (Autoeksponering Bracketing)	63

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Automatisk korrektion af lysstyrke og kontrast (Auto belysningsoptimering).....	64
Optagelse af lyse motiver (Højlys tone prioritet).....	64
Billedfarver	65
Justering af hvidbalance	65
Brugerdefineret WB	65
Manuel korrigerende af hvidbalancen	66
Brug af dine foretrukne nuancer (Picture Style)	67
Justering af Picture Styles	68
Lagring af brugerdefinerede Picture Styles	69
Optagelsesradius og fokusering.....	69
Valg af AF-metode	69
Enkelt punkt AF	69
☺+Sporing	70
Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)	71
Optagelse med AF-lås	71
Optagelse med servo AF	72
Ændring af fokusindstillingen.....	73
Finjustering af fokus	73
Optagelse i manuel fokustilstand.....	74
Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)	74
Flash	75
Ændring af flashmetode	75
Auto	75
Til	75
Langsom synkronisering	75
Fra	75
Justering af flashekompensering.....	76
Optagelse med FE-lås	76
Ændring af flashens udløsningsstidspunkt.....	77
Ændring af flashmålingsmetode	77
Nulstilling af flashindstillinger	77

Andre indstillinger.....	78
Ændring af IS-indstillinger	78
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen.....	78
Korrektion af periferisk illumination for objektiv/kromatisk aberrationskorrektion.....	79
Ændring af niveau for støjreduktion.....	80
Brug af støjreduktion for multioptagelse	80
Støjreduktion ved langsomme lukkertider	81
5 Tilstanden Tv, Av, M og C	82
Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	82
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	83
Visning af skarphedsdybde	83
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M]).....	84
Lange eksponeringer (Bulb-eksponeringer).....	85
Justering af flashoutput	85
Bestemte lukkertider og blænder	86
Brugerdefineret af kontroller og visning.....	87
Brugerdefineret af viste oplysninger	87
Brugerdefineret af viste data	87
Indstilling af avancerede kamerafunktioner	88
Tilføjelse af funktioner til knapper og vælgere.....	89
Lagring af optagelsesindstillinger (tilstanden [C]).....	90
Indstillinger, der kan gemmes.....	90
Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)	91
6 Afspilning	93
Visning.....	93
Betjening af den berøringfølsomme skærm.....	94
Skift af visningsmetoder	95
Definition af viste optagelsesdata.....	95

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	96
Lysstyrkehistogram.....	96
RGB-histogram.....	96
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume).....	96
Visning ud fra dato.....	97
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	97
Navigering gennem billeder i en oversigt.....	97
Betjening af den berøringsfølsomme skærm.....	98
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	98
Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder.....	99
Betjening af den berøringsfølsomme skærm.....	100
Billedvisningsindstillinger.....	100
Forstørrelse af billeder.....	100
Betjening af den berøringsfølsomme skærm.....	101
Diasvisning.....	101
Beskyttelse af billeder.....	102
Brug af menuen.....	102
Valg af billeder individuelt.....	103
Valg af en række.....	103
Beskyttelse af alle billeder på én gang.....	104
Fjernelse af al beskyttelse på én gang.....	104
Sletning af billeder.....	105
Sletning af flere billeder på én gang.....	105
Valg af en udvælgelsesmetode.....	105
Valg af billeder individuelt.....	105
Valg af en række.....	106
Angivelse af alle billeder på én gang.....	106
Rotering af billeder.....	107
Brug af menuen.....	107
Deaktivering af autorotering.....	108
Anvendelse af bedømmelser.....	108

Brug af menuen.....	108
Redigering af stillbilleder.....	109
Ændring af størrelse på billeder.....	109
Brug af menuen.....	110
Beskæring.....	110
Anvendelse af filtereffekter.....	111
Korrigerende for røde øjne.....	112
Redigering af film.....	113
Reducering af filstørrelser.....	114
Redigering af filmresumeeer.....	114
7 Wi-Fi-funktioner.....	115
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner.....	115
Import af billeder til en smartphone.....	116
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone.....	116
Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.....	116
Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand....	117
Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen.....	118
Brug af et andet adgangspunkt.....	119
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet.....	120
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter.....	120
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter.....	121
Tidligere adgangspunkter.....	122
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste.....	122
Registrering af webtjenester.....	122
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY.....	123
Registrering af andre webtjenester.....	124
Overførsel af billeder til webtjenester.....	125
Se billeder med en medieafspiller.....	126
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer.....	127
Afsendelse af billeder til et andet kamera.....	129

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indstillinger for billedafsendelse	130
Afsendelse af flere billeder	130
Bemærkninger om afsendelse af billeder	130
Valg af opløsning (Billedstørrelse)	131
Tilføjelse af kommentarer	131
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	131
Første klargøring	131
Gør kameraet klar	131
Gør computeren klar	132
Afsendelse af billeder	132
Fjernoptagelse	133
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	134
Redigering af tilslutningsoplysninger	134
Ændring af kaldenavn til enhed	134
Sletning af tilslutningsoplysninger	135
Angivelse af billeder, der skal deles med smartphones	135
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	136
8 Indstillingsmenu	137
Justering af kameraets grundlæggende funktioner	137
Datobaseret billedlagring	137
Filnummerering	137
Formatering af hukommelseskort	138
Formatering på lavt niveau	138
Ændring af videoformater	139
Kalibrering af elektronisk vaterpas	139
Nulstilling af elektronisk vaterpas	139
Brug af Eco-tilstand	139
Justering af energisparer	140
Skærmens lysstyrke	140
Verdensur	141
Dato og tid	141
Sprog på skærmen	141

Slå lyden fra kameraets betjening	142
Skjul råd og tips	142
Ændring af indstillinger for berøringfølsom skærm	142
Rensning af billedsensoren	142
Deaktivering af autorensning	142
Aktivering af rensning	143
Manuel rensning	143
Kontrol af certificeringslogoer	144
Lagring af copyright-information sammen med billeder	144
Sletning af al copyright-information	144
Justering af andre indstillinger	145
Gendannelse af standardindstillinger	145
9 Tilbehør	146
Systemkort	147
Ekstraudstyr	148
Objektiv	148
Strømforsyninger	148
Flash	149
Andet tilbehør	149
Printere	150
Brug af ekstraudstyr	150
Afspilning på et tv	150
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	151
Optagelse med fjernudløser	152
Brug af hot shoe'en	152
Brug af elektroniske søgere (sælges særskilt)	153
Brug af eksternt flash (sælges særskilt)	154
Indstilling af eksternt flash-funktioner	155
Indstilling af brugerdefinerede eksternt flash-funktioner	156
Nulstilling af eksternt flash-funktioner	157
Brug af eksterne mikrofoner	157

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af softwaren	158
Software	158
Instruktionsmanual til software	158
Kontrol af dit computermiljø	158
Installation af softwaren	158
Lagring af billeder på en computer	159
Udskrivning af billeder	160
Nemt print	160
Konfigurering af printindstillinger	161
Beskæring af billeder før udskrivning	162
Valg af papirformat og layout før udskrivning	162
Mulige layoutindstillinger	163
Udskrivning af ID-billeder	163
Udskrivning af filmscener	163
Udskrivningsmuligheder for film	163
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	164
Konfigurering af printindstillinger	164
Indstilling af udskrivning for individuelle billeder	165
Indstilling af udskrivning for en række billeder	165
Indstilling af udskrivning for alle billeder	165
Sletning af alle billeder fra printlisten	165
Tilføjelse af billeder til en fotobog	166
Valg af en udvælgelsesmetode	166
Tilføjelse af billeder individuelt	166
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog	166
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	167
10 Appendiks	168
Fejlfinding	168
Meddelelser på skærmen	172
Oplysninger på skærmen	174
Under optagelse	174
Batteriniveau	174

Afspilning	175
Infovisning 1	175
Infovisning 2	175
Infovisning 3	175
Infovisning 4	175
Infovisning 5	176
Infovisning 6	176
Oversigt over filmkontrolpanel	176
Funktioner og menulister	177
Funktioner i de enkelte optagemetoder	177
Hurtige indstillinger	179
Optagelsesfaner	181
Fanen C.Fn.	186
INFO. Quick Control	187
Fanen Opsætning	187
Fanen Min menu	188
Fanen Afspilning	188
Hurtige indstillinger for afspilningstilstand	188
Forholdsregler ved håndtering	189
Specifikationer	190
Type	190
Billedsensor	190
Optagelsessystem	190
Billedbehandling under optagelse	191
Autofokus	191
Eksponeringsstyring	191
Lukker	192
Flash	192
Fremføring, selvudløsesystem	192
Optagelse af stillbilleder	192
Indstillinger for filmoptagelse	192
LCD-skærm	193

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilning.....	193
Efterbehandling af billeder.....	193
Direkte print.....	194
Brugerdefinerede funktioner.....	194
Interface.....	194
Wi-Fi.....	194
Netværksfunktioner.....	194
Strømforsyninger.....	195
Mål og vægt.....	195
Driftsmiljø.....	195
Antal billeder pr. hukommelseskort.....	195
Optagelsestid pr. hukommelseskort.....	196
Vejledning til indbygget flashrækkevidde.....	196
Batteripakke LP-E17.....	196
Batterioplader LC-E17/LC-E17E.....	197
Indeks.....	198
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN).....	200
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger.....	200
Sikkerhedsregler.....	200
Varemærker og licenser.....	201
Ansvarsfraskrivelse.....	201

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
 - 35, 37
- Bruge de ønskede effekter (Creative Assist)
 - 48
- Gøre baggrunden sløret, holde baggrunden i skarp fokus (Av-tilstand)
 - 83
- Fastfryse bevægelser, gøre bevægelser slørede (tilstanden Tv)
 - 82
- Føje effekter til fotos (Kreative filtre)
 - 52
- Optage kontinuerligt (Kontinuerlig optagelse)
 - 42
- Optage steder, hvor flash ikke er tilladt (Flash fra)
 - 36
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
 - 40

Vis

- Se billeder (Afspilning)
 - 93
- Automatisk afspilning (Diasvisning)
 - 101
- På et tv
 - 150
- På en computer
 - 158
- Gennemse billeder hurtigt
 - 97

- Slette billeder
 - 105

Optag/vis film

- Optage film
 - 35, 57
- Se film (Afspilning)
 - 93

Print

- Printe billeder
 - 160

Gem

- Gemme billeder på en computer via et kabel
 - 159

Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
 - 116
- Dele billeder på nettet
 - 122
- Sende billeder til en computer
 - 131

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.

 Advarsel	Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.
---	---

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne. Det kan beskadige synet. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt bruger en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den bliver viklet om halsen på et barn. Hot shoe-dækslet er farligt, hvis det sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis dækslet sluges.
- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.
- Hvis der sidder en etiket på batteripakken, må den ikke trækkes af.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.
- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Se ikke gennem søgeren eller det udskeftelige objektiv (afhængigt af, hvad dit produkt har) på kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan skade dit syn.
- Hvis dit produkt bruger et udskefteligt objektiv, må objektivet eller kameraet med objektivet på ikke ligge i solen uden objektivdæksel. Det kan medføre brand.
- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.
- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.
- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild. Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.
- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
 - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt. De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder. Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.



- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.

- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj. Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.


- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40°C
 - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader. Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.

- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast. Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen løftes og sænkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes. Det kan medføre personskade.



- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde. Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.

- På produkter, hvor flashen løftes og sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den. Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuelt støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud. Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet. Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne. Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskade eller brand.
- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med pluspolen (+) og minuspolen (-) omvendt. Det kan medføre fejl på produktet.
- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.
- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.
- Fastgør ikke hårde genstande til produktet. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning


Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.


Montering af remmen

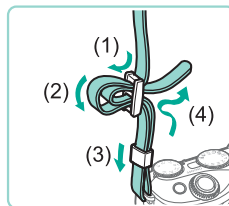

- Sæt den medfølgende rem fast på kameraet som vist.
- Fastgør remmen på samme måde på den anden side af kameraet.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

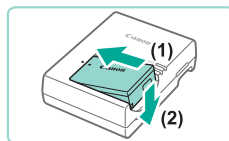

1 Isæt batteripakken.

- Tag dækslet af batteripakken, juster ▲-mærket på batteripakken efter mærket på opladeren, og isæt batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

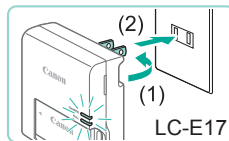

2 Oplad batteripakken.

- **LC-E17:** Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



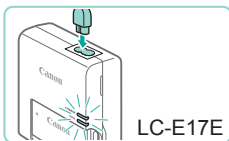

LC-E17E

- **LC-E17E:** Sæt lysnetledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

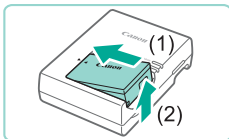

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).




- Vent ca. 5 sek., før du rører ved batteriopladerens stik, efter du har taget opladeren ud af stikkontakten.
- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en lysnetledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- Du kan finde flere oplysninger om opladningstid under "Batterioplader LC-E17/LC-E17E" (📖 197). I "Strømforsyninger" (📖 195) findes der oplysninger om antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Som en visuel påmindelse om opladningsstatus kan du montere batteridækslet, så ▲ er synlig på en opladet batteripakke og ▲ skjult på en ikke-opladet batteripakke.
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (📖 138).



1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

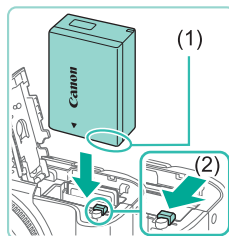

2 Isæt batteripakken.

- Hvis du holder batteripakken med polerne (1) nedad, skal du trykke batterilåsen ned (2) og isætte batteripakken, indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



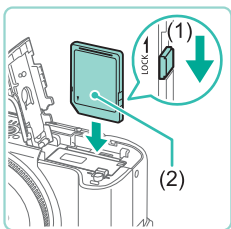

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (1).
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (2) vendt som vist, indtil det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.




4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).




- På skærbilledet kan du se det antal billeder og den længde film, der kan optages med det aktuelle kort (23).

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

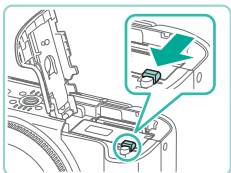

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.




Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.


Indstilling af dato og tid

Indstil den rigtige dato og tid korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagelsesdato eller printer billeder, der viser datoen.

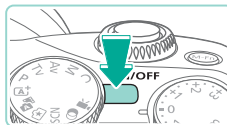


1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

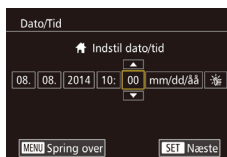

2 Angiv dato og tid.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at angive datoen.
- Tryk på knappen [OK], når du er færdig.

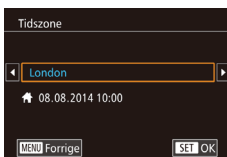

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [SET], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller dato, tid og din egen tidszone, vises skærmen [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.




- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀️] i trin 2 og derefter vælge [☀️] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🌀]-vælgeren.



- Du kan også indstille dato og tid ved at trykke på den ønskede indstilling på skærmen som vist i trin 2 og derefter trykke på [▲][▼] for at justere værdierne efterfulgt af [SET]. På samme måde kan du vælge din tidszone på skærmen som vist i trin 3, trykke på [◀][▶] for at vælge tidszonen og derefter trykke på [SET] for at bekræfte.


Ændring af dato og tid

Du kan indstille dato og tid på følgende måde.




1 Åbn menu-skærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

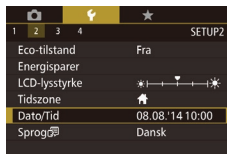

2 Vælg [Dato/Tid].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller brug [🌀]-vælgeren for at vælge fanen [👉2].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [SET].



3 Rediger dato/tid.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og tid" (18) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menu-skærmen.



- Kameraet har et indbygget batteri til dato/tid (backup-batteri). Indstillingerne for dato/tid bevares i ca. 3 uger, efter batteripakken er taget ud.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 148), kan batteriet til dato/tid oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis batteriet til dato/tid er brugt op, vises skærmen [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil den korrekte dato og tid som beskrevet i "Indstilling af dato og tid" (18).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilning.

- Tryk på knappen [▶].



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [ⓘ], hold den nede, og tryk derefter på knappen [MENU].

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	മലയാളം
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Сестина	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		SET OK

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ⓘ]-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.




- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [2].



- Du kan også indstille sproget på skærmen ved at trykke på et sprog på skærmen i trin 3 og trykke på det igen.

Montering af et objektiv


Kameraet er kompatibelt med EF-M-objektiver. Brug EF-EOS M monteringsadapteren til at montere EF- og EF-S-objektiver (📖21).



1 Kontroller, at kameraet er slukket.


2 Fjern dækslerne.

- Fjern det bageste objektivdæksel og kameradækslet ved at dreje dem som vist med pilene.

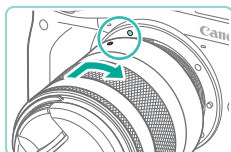


3 Monter objektivet.

- Juster monteringsmærkerne (de hvide cirkler) på objektivet efter kameraets monteringsmærker, og drej objektivet, indtil det klikker på plads som vist med pilen.

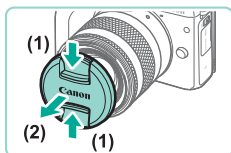

4 Fjern det forreste objektivdæksel.

- Drej zoomringen på objektivet for at zoome.
- Zoom, før du indstiller fokus, da billedet kan komme ud af fokus, hvis du indstiller fokus, før du zoomer.

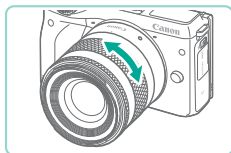

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





- Lad objektivdækslet blive på objektivet, når kameraet ikke bruges, så objektivet er beskyttet.

Afmontering af et objektiv

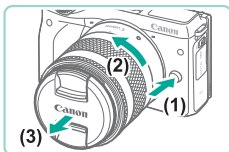

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Hold udløserknappen til objektivet (1) nede, mens du drejer objektivet i pilens retning (2).
- Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af (3).
- Sæt objektivdækslet på det afmonterede objektiv.



- **Minimering af støv**
 - Når du udskifter objektiver, skal du gøre det hurtigt og på et sted, hvor der er mindst mulig støv.
 - Ved opbevaring af kameraet uden påsat objektiv, skal du sørge for at sætte kameradækslet på.
 - Fjern støv fra kameradækslet, før du sætter det på.



- Billedsensoren er mindre end 35 mm-formatet, hvilket får det monterede objektivs dybdeskarphed til at se ud, som om den er forstørret 1,6 gange. En dybdeskarphed på 18-55 mm svarer f.eks. til en dybdeskarphed på cirka 29-88 mm på et 35 mm-kamera.

Instruktionsmanual til objektivet

Download manualer til objektiverne fra følgende internetadresse.
<http://www.canon.com/icpd/>

Montering af EF- og EF-S-objektiver

Hvis du bruger EF-EOS M monteringsadapteren, kan du bruge EF- og EF-S-objektiver.



1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Fjern dækslerne.

- Fjern dækslerne ved at udføre trin 2 i "Montering af et objektiv" (20).

3 Fastgør objektivet på adapteren.

- Hvis du vil montere et EF-objektiv, skal du justere monteringsmærkerne (de hvide cirkler) på objektivet efter adapterens monteringsmærker, og dreje objektivet, indtil det klikker på plads som vist med pilen.
- Hvis du vil montere et EF-S-objektiv, skal du justere monteringsmærkerne (de hvide firkanter) på objektivet efter adapterens monteringsmærker, og dreje objektivet, indtil det klikker på plads som vist med pilen.

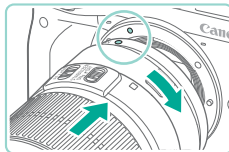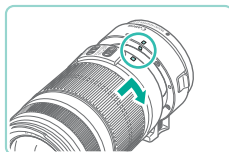

4 Monter adapteren på kameraet.

- Juster monteringsmærkerne (de hvide cirkler) på adapteren efter kameraets monteringsmærker. Drej objektivet i pilens retning, indtil det klikker på plads.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks






- Hvis du bruger et objektiv, der er tungere end kameraet, skal du sørge for at understøtte objektivet, når du bærer kameraet, og når du optager.
- Brug af adaptere kan forlænge objektivets mindste optagelsesafstand eller ændre dets maksimale forstørrelse eller optagelsesområde.
- Hvis den forreste del (fokusring) af objektivet roterer under autofokus, må du ikke røre ved den roterende del.
- På nogle superteleobjektiver er forudindstillingsfunktionen til fokus ikke tilgængelig. Desuden er power zoom-funktionen for objektivet EF35–80mm f/4–5.6 PZ ikke tilgængelig.

Afmontering af et objektiv

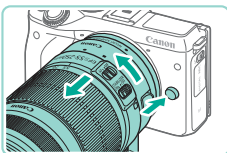

1 Afmonter adapteren.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Hold udløserknappen til objektivet nede, mens du drejer adapteren (med objektivet monteret) som vist med pilen.
- Drej adapteren, indtil den ikke kan komme længere, og tag den derefter af.

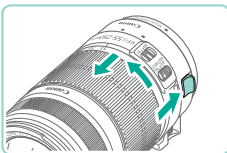


2 Afmonter objektivet.

- Drej objektivet mod uret, mens du trykker ned på afmonteringsknappen.
- Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.
- Sæt objektivdækslet på det afmonterede objektiv.

Brug af stativ

Brug den stativfod, der følger med adapteren, til at montere kameraet på et stativ. Brug ikke kameraets stativgevind.

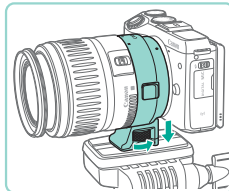


- Monter stativfoden på adapteren. Brug fingerskruen til at fastgøre den.
- Fastgør stativet på stativfodens gevind.



- Hvis du bruger et EF-objektiv med en stativfod (f.eks. superteleobjektiver), skal du fastgøre stativfodens gevind direkte på stativet.

Stabilisering af billedet

Hvis du bruger et objektiv med en billedstabiliseringsfunktion, kan du kompensere for små kamerabevægelser (rystelser), der opstår under optagelse. "IS" indgår i navnet på objektiver med indbygget billedstabilisering.

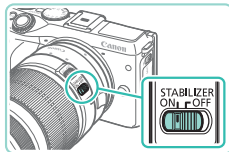

- Flyt objektivets knap til billedstabilisator til positionen [ON] position.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

► **Stillebilleder** ► **Film**

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillebilleder eller film og derefter vise dem.

Sådan holder du kameraet


Hold kameraet stille, og undgå kamerarystelser for at opnå skarpe billeder.

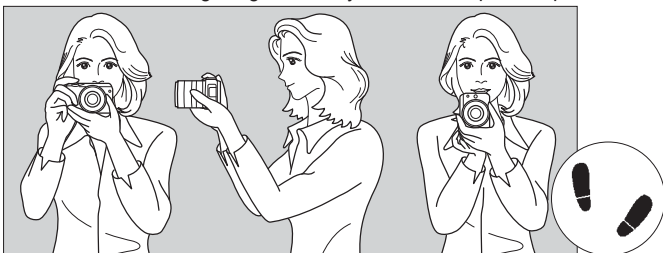

Vandret optagelse

Lodret optagelse


- (1) Hold godt fast i kameragrebet med højre hånd.
- (2) Hold nederst på objektivet med venstre hånd for at støtte det.
- (3) Hvil din højre hånds pegefinger let på udløserknappen.
- (4) Tryk armene og albuerne let ind mod overkroppen.
- (5) Placér den ene fod lidt foran den anden, så du står godt fast.

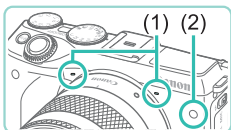

- Når du optager film, skal du sørge for ikke at dække for mikrofonerne (1).
- Når du trykker udløserknappen halv ned i mørke omgivelser, lyser indikatoren foran (2) muligvis for at forbedre fokus. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for dette lys.

Optagelse i tilstanden Sceneintelligent automatik

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.

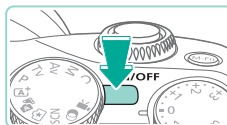

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.



2 Skift til tilstanden [SA].

- Sæt programvælgeren på [SA].
- Der vises et sceneikon (1) øverst til venstre på skærmen.
- Øverst på skærmen vises det antal billeder (2) og den længde film (3), som du kan optage med det aktuelle kort.
- Rammer rundt om registrerede ansigter eller andre motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Hvis objektivet understøtter zoom, kan du zoome ved at dreje zoomringen på objektivet med fingrene.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

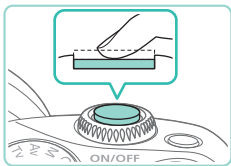


1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.




- Hvis [🔍] blinker på skærmen, skal du skubbe til knappen [🔍] for at løfte flashen. Flashen udløses ved optagelse. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned i kameraet med fingeren.

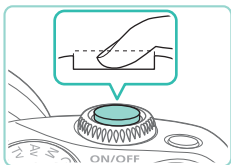

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage. I svag belysning udløses flashen automatisk, når den er løftet.
- Det optagede billede vises i ca. 2 sekunder på skærmen.
- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.

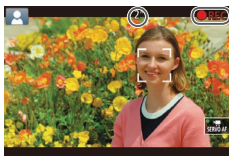

Optagelse af film

1) Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen for at begynde at optage. [● REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Viser sorte bjælker på skærmens øverste og nederste kant. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Stop optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



- Der vises et orange AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned. Der tages ikke noget billede, hvis du trykker udløserknappen helt ned.
- Hvis du bruger et objektiv, der understøtter Dynamic IS (📖78), justerer kameraet det område, der vises på skærmen, for at gøre motivet større, når du begynder at optage en film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af stillbilleder og film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilning.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.




2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [⦿]-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [⦿]-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

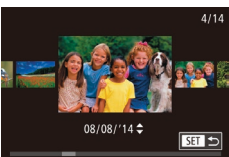

- Du kan få adgang til rullevisningstilstand ved at dreje [⦿]-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [⦿]-vælgeren for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til enkeltbilledvisning, skal du trykke på knappen [⦿].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

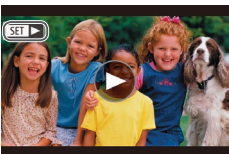

3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⦿], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⦿] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] under afspilning for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned (28), tryk på knappen [▶], eller drej programvælgeren for at skifte fra afspilning til optagelse.



- Du kan også starte filmafspilning ved at trykke på [▶]. Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☉]-vælgeren for at vælge et billede.



2 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [☉]-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [☑].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [☉]-vælgeren og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [☑].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (📖105).



- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærmen i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Avanceret vejledning 1

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Tænd/sluk

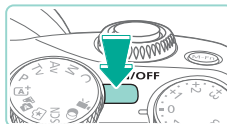

Optagelse

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilning

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at skifte til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Når der er monteret et EF-M-objektiv, og kameraet er slukket, lukkes blænden for at reducere den mængde lys, der kommer ind i kameraet for at beskytte komponenterne inde i kameraet. Derfor udsender blænden en svag lyd, når den åbnes og lukkes, hver gang du tænder og slukker kameraet.
- Når du tænder og slukker kameraet, udføres der automatisk sensorrensning. (Der høres måske en lille lyd). Når kameraet er blevet tændt, viser LCD-skærmen []-ikonet, mens sensoren renses. []-ikonet vises muligvis ikke, hvis du tænder og slukker kameraet hurtigt.
- Tryk udløserknappen halvt ned (28), tryk på knappen [▶], eller drej programvælgeren for at skifte fra afspilning til optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men indikatoren (bagpå) stadig er tændt, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖28) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖140).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖115), eller når det er tilsluttet en computer (📖159).

Udløserknop


Sørg for, at fokus er på det ønskede motiv ved først at trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

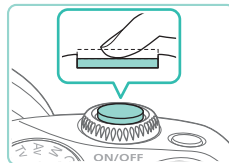

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises rammer omkring de billedområder, der er i fokus.

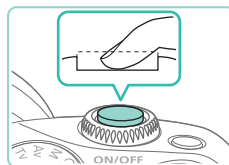

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Billedet tages.



- Det ønskede motiv kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Optagemetoder

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagemetoder.

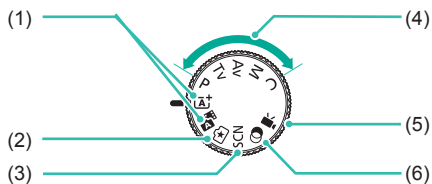

- | | |
|--|---|
| (1) Tilstanden Sceneintelligent automatik/Hybrid Auto-tilstand
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖35, 📖37). | (4) Tilstanden P, Tv, Av, M, C
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖60, 📖82, 📖83, 📖84, 📖90). |
| (2) Tilstanden Creative Assist
Få de ønskede resultater og effekter hurtigt og nemt. Indstillinger kan også gemmes og indlæses (📖48). | (5) Filmfunktion
Til optagelse af film (📖57, 📖86). Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen. |
| (3) Specialmotivilstand
Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (📖51). | (6) Tilstanden Kreative filtre
Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (📖52). |




- Du kan dreje programvælgeren for at skifte fra afspilning til optagelse.

Justering af LCD-skærmens vinkel


Du kan frit justere skærmens vinkel og retning, så de passer til din måde at optage på.

Vippe skærmen nedad

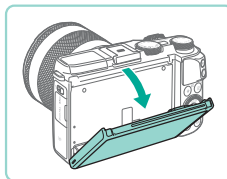


- Træk toppen af skærmen ned mod dig selv.
- Skærmen kan vippes 45° nedad.

Vippe skærmen opad

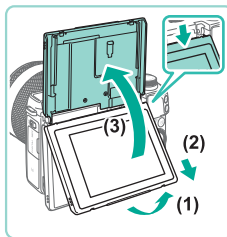

- Træk bunden af skærmen fremad, indtil den klikker (1), skub skærmen ned (2), og roter den derefter opad (3).
- Skærmen kan vippes 180° opad.
- Når du vil optage fra kameraets forside, skal du rotere LCD-skærmen opad, så du kan se skærmen fra objektivsiden. Der vises et spejlbillede af motivet (billedet roteres 180° på den lodrette akse).

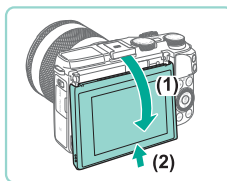

- Når du er færdig, skal du rotere skærmen nedad (1) og derefter skubbe den op, indtil den klikker (2).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hold skærmen lukket, når kameraet ikke bruges.
- Prøv ikke at åbne skærmen mere end de beskrevne vinkler, da det kan beskadige den.



- Gå til menuen (📖32), og indstil [Vendt display] til [Fra] på fanen [📷1] for at deaktivere spejlbilledfunktionen.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [INFO.] for at skifte mellem visning af hjælpelinjer og vaterpas.

Du kan definere dette mere detaljeret på fanen [📷1] under [Visning af optageinfo] (📖87).



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningsmetoder" (📖95) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Brug af hurtigindstillingsmenuen

Det er muligt at konfigurere almindelig anvendte funktioner i menuen **Q** (hurtigindstilling).

Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagemetoden (📖 181) og afspilningsmetoden (📖 188).

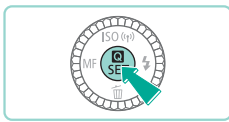

1 Åbn menuen **Q**.


- Tryk på knappen **Q**.



(1) (2)


2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne **▲**/**▼** for at vælge et menupunkt (1).
- Tilgængelige indstillinger (2) vises nederst på skærmen.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne **◀**/**▶**, eller drej **☼**/**☼**-vælgerne for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et **[INFO]**-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen **[INFO]**.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen **Q**.
- Det skærmbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen **Q** i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 145).
- Vælg **↶** i menuen, og tryk på knappen **Q** for at lukke indstillingerne.

Brug af berøringshandlinger til konfiguration af indstillinger



- Tryk på knappen **Q** øverst til højre på skærmen for at åbne hurtigindstillingsmenuen.
- Tryk på indstillingerne på skærmmenuen for at foretage valg.
- Tryk på **↶** i en menuindstilling, eller tryk på den aktuelt valgte indstilling for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Du kan åbne skærmbilledet for indstillinger, som er mærket med et **[INFO]**-ikon, ved at trykke på **[INFO]**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks




Brug af menuskærmen

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærmen på følgende måde.





1 Åbn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

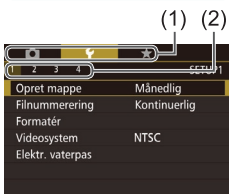



2 Vælg en fane.

- Brug knapperne [◀][▶], eller drej [☀]-vælgerne for at væge en fane.
- Der er to slags faner: systemfaner (1), som har at gøre med optagelse [📷], afspilning, [▶], indstillinger [⚙] med mere og de individuelle sidefaner (2) under hver systemfane. I teksten i denne vejledning refereres der til begge fanetyper (eksempel: fanen "📷1").



3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [☀]-vælgeren for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [Ⓜ] for at skifte skærbillede og derefter enten trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [☀]-vælgeren for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

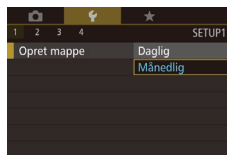

4 Vælg en indstilling.

- Ved indstillinger, hvor der er en lodret menu med valgmuligheder tilgængelig, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [☀]-vælgeren for at vælge en valgmulighed.
- Ved indstillinger med en vandret menu skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge en valgmulighed.

5 Afslut konfigurationen.

- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [Ⓜ] for at vende tilbage til valg af indstillinger.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖145).
- De tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optage- eller afspilningsmetode (📖181 – 📖188).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Betjening af den berøringsfølsomme skærm

- Hvis du vil have adgang til fanerne, skal du trykke på knappen **[MENU]** for at åbne menuen, trykke på en systemfane og derefter på en sidefane for at vælge en menufane.
- Tryk på den ønskede indstilling for at vælge den, og tryk derefter på den igen.
- Når du er færdig, skal du trykke på indstillingen for at vende tilbage til menuskærmen.
- Du kan konfigurere menupunkter, som der ikke vises indstillinger for, ved først at trykke på menupunktet for at åbne indstillingsskærmen. Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Du kan også trykke på inputelementer (f.eks. afkrydsningsfelter og tekstfelter) for at vælge dem, og du kan indtaste tekst ved at trykke på skærmtastaturet.
- Knapperne **[INFO]** og **[MENU]** på skærmen har samme funktioner som knapperne **[INFO.]** og **[MENU.]**.
- Du kan fjerne menuen ved at trykke på knappen **[MENU]** igen.

Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (115). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

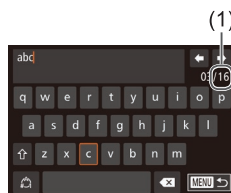

(1) Indtastning af tegn

- Tryk på tegnene for at indtaste dem.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Tryk på **[←]** **[→]**.

Angivelse af linjeskift

- Tryk på **[↵]**.

Skift af indtastningstilstand

- Tryk på **[↵]** for at skifte mellem tal og symboler.
- Tryk på **[↵]** for at indtaste store bogstaver.
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Sletning af tegn

- Tryk på **[✕]** for at slette det forrige tegn.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på **[MENU]**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge tegn og ikoner. Tryk på knappen [🔑] for at indtaste. Drej [🔧]-vælgeren for at flytte markøren direkte mellem tegn. Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den forrige skærm.

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Tændt	Sluttet til en computer (📖159) eller display fra (📖28, 📖139, 📖140)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager med lang eksponeringstid (📖82, 📖84), eller der tilsluttes/overføres via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand


Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.


Optagelse (Sceneintelligent automatik)

► Stillbilleder ► Film

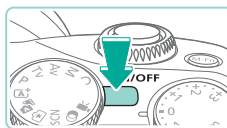

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.



2 Skift til tilstanden [A+].

- Sæt programvælgeren på [A+].
- Der vises et sceneikon øverst til venstre på skærmen (39).
- Der vises rammer omkring registrerede ansigter og motiver, hvilket angiver, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Hvis objektivet understøtter zoom, kan du zoome ved at dreje zoomringen på objektivet med fingrene.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



4 Optag. Optagelse af stillbilleder

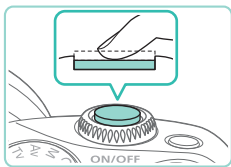


1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.



- Hvis [] blinker på skærmen, skal du skubbe til knappen [] for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned i kameraet med fingeren.

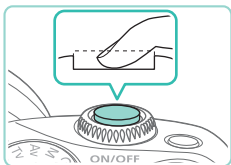

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage. I svag belysning udløses flashen automatisk, når den er løftet.
- Det optagede billede vises i ca. 2 sekunder på skærmen.
- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.



Optagelse af film

1) Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Optagelsen begynder, og der vises [● REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

3) Stop optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.



1 Skift til tilstanden [A].

- Vælg [A] i trin 2 i "Optagelse (Sceneintelligent automatik)" (135).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Sceneintelligent automatik)" (135) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Sceneintelligent automatik)" (136) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [A+], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A] eller betjent kameraet på anden vis.
- Lyde og vibrationer som følge af betjening af kameraet eller objektivet bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten for filmresumeer er [HD 29.97P] (i NTSC) eller [HD 25.00P] (i PAL). Dette afhænger af dine indstillinger for videoformat (139).
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren.
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 13 minutter og 20 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (102).
 - Indstillinger for sommertid (18), videosystem (139), tidszone (141) eller copyright-information (144) ændres.
 - Der oprettes en ny mappe (137).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (32) > fanen [4] > [Filmresumétype] > [Ingen stillbill.] (32).
- Individuelle kapitler kan redigeres (114).

Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A] for at afspille det filmresume, der er oprettet samme dag, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (96).

Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen [MENU] holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Biptone] på fanen [3] og derefter trykke på knapperne [▲] [▼] for at vælge [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør




10 Appendiks

Indeks



Stillbilleder



- Der vises et orange AF-område med , hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned. Der tages ikke noget billede, hvis du trykker udløserknappen helt ned.
- Når der ikke registreres nogen personer eller motiver, når motivet er mørkt eller ikke har nogen kontrast eller under meget lyse optagelsesbetingelser kan det tage længere tid at opnå fokus, eller det er ikke muligt at opnå det korrekte fokus.
- Et blinkende -ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Vejledning til indbygget flashrækkevidde" (📖196) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Lampen lyser muligvis op, når udløserknappen trykkes halvt ned ved svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Hvis flashen udløses, kan der forekomme fortoning, afhængigt af det anvendte objektiv.
- Et blinkende -ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmen vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Visningen, lige efter optagelse, før det gemte billede vises, kan indeholde fortoning.
- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖47).

Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.
- Hold fingrene væk fra mikrofonen (1), når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen og knapperne på den berøingsfølsomme skærm, når du optager film. De lyde, som kameraet udsender, bliver optaget. Det anbefales, at du bruger den berøingsfølsomme skærm til justering af indstillinger, mens du optager film.
- Lydene fra objektivet og kameraets betjeningslyde optages også. Disse kan dæmpes ved hjælp af en ekstern mikrofon (sælges særskilt) (📖157).
- Hvis du bruger et objektiv, der understøtter Dynamic IS (📖78), ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres, når filmoptagelsen begynder, så det er muligt at korrigere for betydelige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖78), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Lyden optages i stereo.
- Fokus justeres automatisk under optagelse af film, hvilket kan betyde, at objektivets lyde bliver optaget. Du kan muligvis dæmpe disse objektivlyde ved at bruge en ekstern mikrofon (sælges særskilt). Hvis du ikke vil optage lyd, skal du gå til menuen ([F32]), vælge fanen [📷5] og indstille [Lydoptagelse] til [Deakt.].
- Gå til menuen ([F32]), vælg fanen [📷5], og indstil [Film-servo AF] til [Deakt.] for at fastlåse fokus under filmoptagelsen.
- Film, der fylder over 4 GB i en enkelt optagelse, opdeles i flere filer. Filmoptagelsestiden på optagelseskærmen blinker i ca. 30 sek., før filmen når en størrelse på 4 GB. Hvis du bliver ved med at optage ud over 4 GB, opretter kameraet automatisk en ny filmfil og holder op med at blinke. Opdelte filmfiler kan ikke automatisk afspilles i rækkefølge. Hver enkelt film skal vises separat.

Sceneikoner

► **Stilbilleder** ► **Film**

I tilstandene [A+] og [A+] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Baggrund	Optagelse af personer		Baggrundsfarve for ikon
	Personer	I bevægelse	
Lys			Grå
Lys og modlys			
Med blå himmel			Lyseblå
Blå himmel og modlys			
Spotlight			Mørkeblå
Mørk			
Mørk, ved brug af stativ		–	

Baggrund	Optagelse af andre motiver			Baggrundsfarve for ikon
	Andre motiver	I bevægelse	På nært hold	
Lys				Grå
Lys og modlys				
Med blå himmel				Lyseblå
Blå himmel og modlys				
Solnedgange			–	Orange
Spotlight				Mørkeblå
Mørk				
Mørk, ved brug af stativ		–	–	

- Ikonerne for “I bevægelse” vises ikke, når selvudløseren ([📖40]) er slået til, i tilstanden [A+] eller ved optagelse af en film.
- Ikonerne for “Optagelse af personer” og “I bevægelse” vises ikke, når objektivet er indstillet til **MF**, eller du bruger et objektiv, der ikke har autofokus.



- Prøv at optage i tilstanden [P] ([📖60]), hvis sceneikonet ikke svarer til de faktiske optagelsesbetingelser, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet. Rammen følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.
- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Når motivet er i fokus, bliver rammen grøn.
- I tilstanden [A+] bliver rammen blå, og fokus og lysstyrke omkalibreres (servo AF), hvis det fastslås, at motivet bevæger sig. Når motivet er i fokus igen, bliver rammen grøn.
- Der vises et orange AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Prøv at optage i tilstanden [P] (60), hvis der ikke vises rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede emner, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.



- Indstil [Auto AF-skift] til [Deakt.] på fanen [4] for at slå servo AF fra. Derved deaktiveres ikonerne for "I bevægelse" (39). [Auto AF-skift] indstilles automatisk til [Deakt.], hvis selvudløseren (40) er indstillet til noget andet end [C:].



- Du kan vælge motiver, der skal fokuseres på, ved at trykke på det ønskede motiv på skærmen. [A+] vises, og kameraet skifter til tilstanden Touch AF.

Almindelige, praktiske funktioner

► Stillbilleder ► Film

Brug af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [C:], vælg [C:] i menuen, og vælg derefter [C:] (31).
- [C:] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- Film: Tryk på knappen filmknappen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



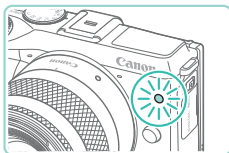

- Når du starter selvdøseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvdøserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvdøseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [↶] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Brug af selvdøseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker på udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.




- Udfør trin 1 i "Brug af selvdøseren" (📖40), og vælg [↶].
- [↶] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvdøseren" (📖40) for at tage billedet.

Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch Shutter)


► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling kan du optage ved blot at trykke på skærmen og fjerne fingeren igen i stedet for at trykke på udløserknappen. Kameraet fokuserer automatisk på motiverne og justerer billedets lysstyrke.



1 Aktiver funktionen Touch Shutter.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Touch Shutter] på fanen [📷1], og vælg derefter [Aktivér] (📖32).

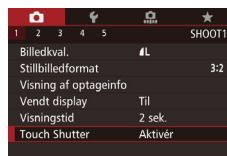

2 Optag.

- Tryk på motivet på skærmen for at tage billedet.
- Vælg [Deakt.] i trin 1 for at annullere Touch Shutter.



- Hvis der ikke opnås fokus, bliver AF-området orange, og der kan ikke tages billeder.
- Selv mens billedet vises, kan du gøre klar til det næste billede ved at trykke på [↶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

Tryk udløserknappen helt ned i tilstanden [A+] for at optage kontinuert. Se "Fremføring, selvudløsesystem" (192) for at få detaljer om kontinuert optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [A+], vælg [SE] i menuen, og vælg derefter [1/4] (31).
- [1/4] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Hold udløserknappen nede for kontinuert optagelse.



- Ved kontinuert optagelse fastlåses fokus, eksponering og farvetone i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (40).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuert optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesbetingelserne, kamerainstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuert optagelse, før du kan optage igen, afhængigt af den anvendte korttype og hvor mange billeder der er taget.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Med Touch Shutter (41) optager kameraet kontinuert, mens du trykker på skærmen. Når fokus, eksponering og farvetone er bestemt for det billede, forbliver de konstante under kontinuert optagelse.
- Billeder, der vises på skærmen under kontinuert optagelse, er anderledes end de faktiske billeder og kan se ud som om, de ikke er i fokus. Afhængigt af det anvendte objektiv kan billedet, som vises på skærmen, også være mørkere under kontinuert optagelse. Men billederne optages med standardlysstyrke.



- Hvis antallet af billeder, der kan tages kontinuert (antal burstbilleder) er 1-9, vises antallet af tilbageværende kontinuerte optagelser til højre for det samlede antal tilbageværende optagelser øverst på skærmen (174). Dette vises ikke, hvis du kan tage 10 eller flere billeder kontinuert.
- Det antal billeder, du kan tage kontinuert, kan falde afhængigt af motivet og kamerainstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge opløsningen (størrelsen) og kvaliteten (kompressionsforholdet) for de billeder, du optager, i en kombination af 8 typer. Du kan også definere, om RAW-billeder skal gemmes (43). Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (195) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver kvalitetsindstilling der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [Q], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- [L] og [M] angiver de forskellige niveauer for billedkvalitet pga. forskellige komprimeringsforhold. Ved samme opløsning giver [L] bedre billedkvalitet. [M] medfører lidt lavere billedkvalitet, men gør det muligt at tage flere billeder. [S2] og [S3] har billedkvaliteten [L].
- Ikke tilgængelig i tilstanden [S].

Hvis du vælger en opløsning baseret på papirformat, skal du bruge følgende tabel som vejledning (med et billedformat på 3:2).

L	A2 (420 x 594 mm)
M	A3 (297 x 420 mm)
S1	A4 (210 x 297 mm)
S2	Postkort på 90 x 130 mm, 130 x 180 mm
S3	Til e-mail og tilsvarende formål

Lagring af RAW-billeder

Dette kamera kan optage billeder i JPEG- og RAW-format.

JPEG-billeder	Billederne behandles i kameraet for at opnå den bedste billedkvalitet og komprimeres for at reducere filstørrelsen. Komprimeringen er dog uigenkaldelig, og billederne kan ikke føres tilbage til deres oprindelige, ubehandlede tilstand. Billedbehandling kan også medføre tab af billedkvalitet.
RAW-billeder	De "rå" (ubehandlede) data, der er gemt stort set uden forringelse af billedkvalitet fra kameraets billedbehandling. Disse data kan i denne tilstand ikke vises på en computer eller printes. Billeddataene skal først konverteres til en JPEG- eller TIFF-fil med softwaren (Digital Photo Professional) (158). Billeder kan justeres med minimal forringelse af billedkvaliteten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [RAW] i menuen (131).
- Hvis du kun vil gemme RAW-billedet, skal du vælge [RAW].
- Hvis du vil gemme både et JPEG- og et RAW-billede, skal du vælge den ønskede billedkvalitet på indstillingsskærmen og trykke på [INFO] for at føje et [✓] til [RAW]. Fjern [✓] fra [RAW] for at vende tilbage til den oprindelige lagringsmetode.





- Når du overfører RAW-billeder (eller RAW- og JPEG-billeder, som blev optaget sammen) til en computer, skal du altid bruge den dedikerede software "EOS Utility" (158).



- Du kan finde flere oplysninger om, hvor mange billeder der kan være på et kort, i "Antal billeder pr. hukommelseskort" (195).
- JPEG-billeder har filtypen .JPG, og RAW-billeder har filtypen .CR2. JPEG- og RAW-billeder, der optages sammen, har samme billednummer i filnavnet.
- Se "Software" (158) for at få mere at vide om softwaren Digital Photo Professional og EOS Utility.

Brug af menuen

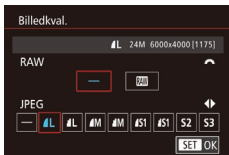

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Billedkval.] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [MENU] (132).
- Drej [A]-vælgeren for at vælge [RAW] i [RAW]. Derved gemmes en RAW-fil sammen med JPEG-filen. Vælg [-], så gemmer kameraet kun JPEG-filen.
- Tryk på knapperne [L] [R], eller drej [A]-vælgeren for at ændre [JPEG] til den opløsning og det kompressionsforhold, du foretrækker at gemme i. Vælg [-], så gemmer kameraet kun RAW-filen.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.



- Du kan ikke angive billedindstillingerne [RAW] og [JPEG] til [-] samtidig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [Q], vælg [3:2] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (131).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [3:2] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat.
4:3	Bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.




- Ikke tilgængelig i tilstanden [A].
- Dette kan også defineres i menuen (132) ved at gå til fanen [1] og vælge indstillingen [Stillbilledformat].

Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Du kan indstille kvaliteten (billedstørrelse og billedhastighed) for film. Billedhastigheden (det antal billeder, der optages pr. sekund) bestemmes af indstillingerne for videoformat (139). Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (196).



- Tryk på knappen [Q], vælg [Str. for filmopt.] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (131).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



Videoformat indstillet til [NTSC]

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 29.97P	1920 x 1080	29,97 bps	Til optagelse i Full HD. [FHD 29.97P] gør det muligt at optage film med jævne bevægelser
FHD 23.98P	1920 x 1080	23,98 bps	
HD 59.94P	1280 x 720	59,94 bps	Til optagelse i HD
VGA 29.97P	640 x 480	29,97 bps	Til optagelse i standarddefinition

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Videoformat indstillet til [PAL]

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
[FHD 25.00P]	1920 x 1080	25,00 bps	Til optagelse i Full HD
[HD 50.00P]	1280 x 720	50,00 bps	Til optagelse i HD
[VGA 25.00P]	640 x 480	25,00 bps	Til optagelse i standarddefinition




- [VGA 29.97P] og [VGA 25.00P] har sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen. [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [HD 59.94P], [FHD 25.00P] og [HD 50.00P] har sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Dette kan indstilles i menuen ([32]) ved at gå til fanen [5] og vælge indstillingen [Str. for filmopt.].

Brug af elektronisk vaterpas med dobbeltakse

► Stillbillede ► Film

Der kan vises et elektronisk vaterpas for at sikre, at kameraet er i vater fra for- mod bagside og fra venstre mod højre.



(1) (2)

1 Få vist det elektroniske vaterpas.

- Tryk flere gange på knappen [INFO.] for at få vist det elektroniske vaterpas.

2 Ret kameraet op.

- (1) angiver retningen foran-bagud og (2) retningen venstre-højre.
- Hvis kameraet er vippet, skal det bevæges, så den røde streg bliver grøn.



- Hvis det elektroniske vaterpas ikke vises i trin 1, skal du gå til menuen ([32]) og kontrollere indstillingerne i [Visning af optageinfo] på fanen [1] ([87]).
- Det elektroniske vaterpas vises ikke under filmoptagelser.
- Hvis du holder kameraet lodret, opdateres retningen af det elektroniske vaterpas automatisk, så det svarer til kameraets retning.
- Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater ([139]).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilpasning af kamerabetjeningen

Brugertilpas optagelsesfunktioner på fanen [CAM] på menuskærmen som følger.

Se "Brug af menuskærmen" (📖32) for at få en vejledning i menufunktioner.

Sådan forhindrer du indikatoren for rødøje-korrektion i at lyse

▶ Stillbilleder ▶ Film

Du kan deaktivere indikatoren for rødøje-korrektion, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

1 Åbn skærmen [Flashkontrol].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [🔍] (📖32).


2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje Til/Fra], og vælg derefter [Fra] (📖32).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til], for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

▶ Stillbilleder ▶ Film

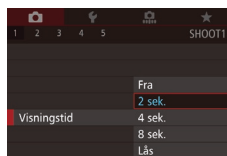

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Visningstid] på fanen [CAM], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [2 sek.], for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

2 sek.,	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
4 sek.,	
8 sek.	
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisning efter optagelse.



- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [INFO], mens billedet vises, lige efter du har taget det.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



3

Andre optagemetoder

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner

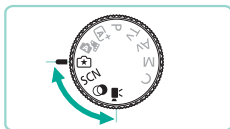

Optagelse med dine foretrukne indstillinger (Creative Assist)

Selv hvis du ikke ved så meget om fotografering, kan du vælge mellem letforståelige indstillinger på skærmen og ændre lysstyrken, sløre baggrunden og tage billeder, der er helt dine egne. Du kan også gemme dine foretrukne indstillinger og nemt indlæse dem igen senere. Du kan endda anvende indstillinger fra billeder, der er taget i tilstanden [CA]. Når du får vist billeder, der er taget i tilstanden [CA], kan kameraet vise dig, hvilke indstillinger fra tilstanden [CA], der svarer til hvilke kameraindstillinger. Det gør det nemmere at avancere til Kreativ auto-optagemetoderne ([P]), [Tv], [Av] eller [M]. Følgende indstillinger kan ændres.

Baggrund	Med denne indstilling kan du definere, hvor meget baggrunden skal sløres. Jo højere værdien er, jo mere sløret er baggrunden. Jo lavere værdien er, jo skarpere er baggrunden.
Lysstyrke	Med denne indstilling kan du justere lysstyrken. Jo højere værdien er, jo lysere er billedet.
Kontrast	Med denne indstilling kan du justere kontrasten. Jo højere værdien er, jo stærkere er kontrasten mellem lyse og mørke farver.
Farvemætning	Med denne indstilling kan du definere, hvor levende farverne er. Jo højere værdien er, jo mere farverigt er billedet. Jo lavere den er, jo mere dæmpet og raffineret bliver det.
Farvetone	Med denne indstilling kan du justere farvernes tone. Høje værdier resulterer i varmere farver, mens lave værdier får farverne til at fremstå køligere.
Monochrome	Du kan vælge mellem fem farvetoner i Monochrome: [BW Sort/hvid], [S Sepia], [B Blå], [P Lilla] og [G Grøn]. Indstil den til [OFF] for at optage i farver. Hvis den indstilles til noget andet end [OFF], er [Farvemætning] og [Farvetone] ikke til rådighed.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





1 Skift til tilstanden [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].

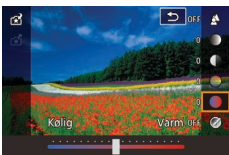

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knappen [🔍], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at vælge indstillingen. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⚙️][⚙️]-vælgerne for at vælge indstillingerne (📖31).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, når alt er indstillet.

3 Optag.



- Når der optages med flash, kan [Baggrund] ikke indstilles.



- Juster indstillingernes værdier med [⚙️], som vises ud for dem på optagelsesskærmen, ved at dreje [⚙️]-vælgeren. Tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte [⚙️], og vælg den indstilling, der skal justeres.
- Dine indstillinger nulstilles, når kameraet slukkes, men du kan indstille [Bevar 📷-indst.] i [🔍4] til [Aktivér] for at gemme indstillingerne, også efter kameraet er slukket.
- Tryk på [Q] øverst til højre på skærmen for at få vist indstillingerne. Du kan også justere indstillinger ved at trykke på dem på indstillingsskærmen. Tryk på [↩️] for at vende tilbage til optagelsesskærmen.

Lagring/indlæsning af indstillinger

Du kan gemme dine foretrukne indstillinger og genindlæse dem, så du kan bruge dem igen og igen.

Lagring af indstillinger



- Udfør trin 1 og 2 i "Optagelse med dine foretrukne indstillinger (Creative Assist)" (📖49) for at vælge [📷] og indstille dine præferencer.
- Tryk på knappen [🔍], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [📷], og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [⚙️][⚙️]-vælgerne for at vælge, hvor dine indstillinger skal gemmes.
- Du kan gemme op til seks sæt indstillinger.
- Hvis du vælger et tidligere gemt sæt, vises [INFO, Sam.lign]. Når du trykker på knappen [INFO] i denne tilstand, vises de tidligere gemte indstillinger på skærmen, så du kan sammenligne dem med dine nye indstillinger.
- Tryk på knappen [🔍]. Der vises en bekræftelsesskærm. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⚙️]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔍].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indlæsning



- Udfør trin 1 "Optagelse med dine foretrukne indstillinger (Creative Assist)" (📖49) for at vælge [★].
- Tryk på knappen [ⓘ], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [★], og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [☀️][🌙]-vælgerne for at vælge de indstillinger, der skal indlæses.
- Tryk på knappen [ⓘ] for at anvende de gemte indstillinger.
- Vælg [-], og tryk på knappen [ⓘ] for at vende tilbage uden at anvende nogen indstillinger.

Brug af skærmindstillinger

Du kan indlæse indstillinger fra billeder, der er taget i tilstanden [★], og bruge dem til at tage dine egne billeder.




- Udfør trin 1 "Optagelse med dine foretrukne indstillinger (Creative Assist)" (📖49) for at vælge [★].
- Tryk på knappen [▶] for at skifte til afspilning, og vælg derefter et billede, der er taget i [★], til visning.
- Tryk på knappen [ⓘ], vælg [★] i menuen, og tryk på knappen [ⓘ] igen.
- Indstillinger anvendes, og kameraet skifter til optagelse.




- Der vises en meddelelse, hvis du prøver at anvende indstillinger, når programvælgeren er indstillet til noget andet end [★]. Kameraet vender ikke tilbage til optagelse. Drej programvælgeren hen på [★] for at anvende indstillingerne.
- Billeder, der er taget i en anden tilstand end [★], vises ikke i tilstanden [★].

Afspil billeder

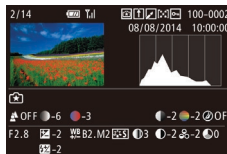

- Når du får vist billeder, der er taget i tilstanden [★], skal du trykke på knappen [INFO] for at få vist skærmen til venstre, hvor du kan se de indstillinger, der blev brugt, da billedet blev taget.

Tilstanden [★] og indstillinger for Kreativ zone

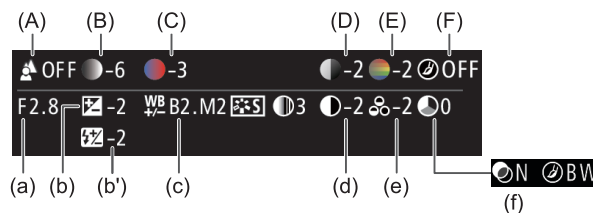

Indstillinger for tilstanden [★]	Indstilling for Kreativ auto
(A) Baggrund	(a) Blænde (📖83)
(B) Lysstyrke	(b) Eksponeringskompensation (📖61) Flashtiden er (b') flashekompensationskompensation (📖76)
(C) Farvetone	(c) WB-korrektion (📖65)
(D) Kontrast	(d) Picture Style-kontrast (📖68)
(E) Farvemætning	(e) Picture Style-farvemætning (📖68)
(F) Monochrome	(f) Picture Style [M]-filter og -toneeffekt (📖68)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].

2 Vælg en optagemetode.

- Tryk på knappen [M], vælg [S] i menuen, og vælg derefter en optagemetode (S. 31).

3 Optag.



👤 Optagelse af portrætter (Portræt)

▶ Stillbillede ▶ Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



🏞️ Optagelse af landskaber (Landskab)

▶ Stillbillede ▶ Film

- Du kan optage åbne landskaber med nær- eller fjernfokus, så du kan optage levende himmel- og naturmotiver.



🌸 Optagelse af blomster og små genstande (Næroptagelse)

▶ Stillbillede ▶ Film

- Tag nærbilleder af blomster og små genstande for at få dem til at se enorme ud på dine billeder.
- For at få små ting til at virke endnu større skal du bruge et makroobjektiv (sælges separat).
- Undersøg det monterede objektivs minimumsafstand for fokusering. Objektivet minimumsafstand for fokusering måles fra mærket [∞] (skarphedspunkt) øverst på kameraet til motivet.



🏊 Optagelse af motiver i bevægelse (Sport)

▶ Stillbillede ▶ Film

- Når du bruger objektiver med "STM" i navnet, bliver kameraet ved med at indstille fokus, når du optager kontinuerligt. Med andre objektiver fastlåses fokus i den valgte position, når udløserknappen trykkes halvt ned.



🏠 Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

▶ Stillbillede ▶ Film

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden [P] og [P] kan billederne se kornede ud, fordi ISO-hastigheden (62) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [A] i stedet for tilstanden [P] (35).

Optagelse af livagtige billeder af mad (Mad)

► Stillebilleder ► Film

Enhver ret kan blive en lys og farverig delikatesse.

1 Vælg [P].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [P].



2 Ret farvetonen.

- Drej [S]-vælgeren for ændre farvetoner.

3 Optag.



- Denne tilstand kan give forkerte farvetoner for personmotiver.
- Hvis du bruger flash, skifter toneindstillingen til standardindstillingen.

Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



1 Skift til tilstanden [Q].

- Sæt programvælgeren på [Q].



2 Vælg en optagemetode.

- Tryk på knappen [Q], vælg [HDR] i menuen, og vælg derefter en optagemetode (31).

3 Optag.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)

► **Stilbilleder** ► Film

Der tages tre på hinanden følgende billeder ved forskellige indstillinger for lysstyrke, hver gang du optager, og kameraet kombinerer billedområderne med den optimale lysstyrke i ét billede. Denne tilstand kan reducere udviskning af højlys og mistede detaljer i skygger, der ofte forekommer i billeder med høj kontrast.

1 Vælg [HDR].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [HDR].



2 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Når du trykker udløserknappen helt ned, tager kameraet tre billeder og kombinerer dem.



- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Hvis kraftige kamerarystelser forstyrrer optagelsen, kan du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde kameraet i ro. Du bør desuden slå billedstabilisering fra ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖78).
- Enhver bevægelse, motivet foretager, gør billedet sløret
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler og kombinerer billederne.

Tilføjelse af kunstneriske effekter



- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [HDR].
- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

Naturlig	Billederne er naturlige og harmoniske.
Art Standard	Billederne ligner malerier med dæmpet kontrast.
Art Vivid	Billederne ligner livagtige illustrationer.
Art Bold	Billederne ligner oliemalerier med fede kanter.
Art Embossed	Billederne ligner gamle fotos med fede kanter og en mørk atmosfære.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

▶ Stillbilleder ▶ Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [📷].

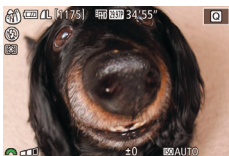

2 Vælg et effektniveau.

- Drej [☀️]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse af billeder, der ligner oliemalerier (Fremhævet kunsteffekt)

▶ Stillbilleder ▶ Film

Fremhæv motivets tredimensionelle form, og opnå en olieagtig effekt.

1 Vælg [🎨].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [🎨].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [☀️]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Optag billeder, der ligner akvareller (Vandfarveeffekt)

▶ Stillbilleder ▶ Film

Du kan tage billeder med en lys, blød vandfarveagtig effekt.

1 Vælg [🌊].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [🌊].

2 Vælg et effektniveau.

- Drej [☀️]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (🔗52), og vælg [📷].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▲].
- Tryk på knappen [INFO] for at ændre rammestørrelsen, og tryk derefter på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej [🌀]-vælgeren for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [🏠] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [◀][▶] igen. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmkvaliteten afhænger af videoformatet (🔗139) og stillbilledformatet (🔗45).
- Hvis videosystemet er indstillet til [NTSC], er kvaliteten [HD 29.97P] for billedformatet [16:9] og [VGA 29.97P] for billedformatet [4:3].
- Hvis videosystemet er indstillet til [PAL], er kvaliteten [HD 25.00P] for billedformatet [16:9] og [VGA 25.00P] for billedformatet [4:3].



- Du kan også flytte rammen ved at trykke på eller trække bjælken på tværs af skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [📷].



2 Vælg en farvetone.

- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med blød fokuseffekt

► Stillbilleder ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til blød fokusering på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [📷].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af monokrome billeder (Kornet S/H)

▶ Stillbilleder ▶ Film

Du kan tage billeder med en grov monokromatmosfære.

1 Vælg [L].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [L].




2 Vælg et effektniveau.

- Drej [☀️]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Optagelse af film i filmtilstand

▶ Stillbilleder ▶ Film



1 Skift til tilstanden [🎬].

- Sæt programvælgeren på [🎬].
- Viser sorte bjælker på skærmens øverste og nederste kant. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Tryk på knappen [📸], vælg [🎬] i menuen, og vælg derefter [🎬] (📖31).

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (📖177).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



- Hvis du bruger et objektiv, der understøtter Dynamic IS (📖78), kan du justere det område, der vises på skærmen, og gøre motivet større ved at vælge [🎬].



- Tryk på knappen [AF] før eller under optagelse for at få vist [MF]-ikonet og bruge en fast fokuseringsposition
- Tryk på [☀️] på skærmen før eller under optagelse for at skifte mellem automatisk eller fast fokuseringsposition under optagelsen. ([○] i øverste venstre hjørne af [☀️]-ikonet bliver grøn ved brug af automatisk fokusjustering.) Dette vises ikke, når [Film-servo AF] (📖39) er indstillet til [Deakt.] på fanen [5] i menuen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse

► Stillbilleder ► Film

Optag stillbilleder under filmoptagelse på følgende måde.

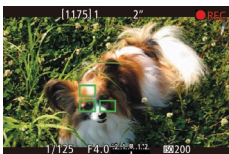

1 Fokuser på et motiv under filmoptagelse.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at justere fokus og eksponering igen. (Kameraet bipper ikke).
- Filmoptagelsen fortsætter.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Optagelsen bliver registreret.



- Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse er måske ikke muligt, hvis hukommelseskortet har en lav optagelseshastighed, eller hvis der ikke er tilstrækkelig ledig intern hukommelse.
- Der høres lukkerlyde i filmen.
- Der vises et orange AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned. Der tages ikke noget billede, hvis du trykker udløserknappen helt ned.
- Flashen udløses ikke.
- Filmoptagelsen kan stoppe, hvis den interne hukommelse bliver fyldt, mens du tager stillbilleder.



- I menuen [32] skal du indstille [AF med udløserknap under [7]] på fanen [5] til [Deakt.] for at slå fokusering fra, når udløserknappen trykkes halvt ned under filmoptagelse.
- I tilstanden [29.97P], [23.98P], [59.94P], [25.00P] og [50.00P] (billedformatet 16:9), gemmes stillbilleder i billedformatet [16:9].
- I tilstanden [29.97P] og [25.00P] (billedformatet 4:3), gemmes stillbilleder i billedformatet [4:3].

Låsning eller ændring af billedlysstyrken

► Stillbilleder ► Film

Før eller under optagelsen, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -3 til +3.



- Tryk på knappen [X] for at låse eksponeringen. Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen [X] igen.
- Drej eksponeringskompensationsvælgeren for at justere lysstyrken, mens du ser på skærmen.



- Du kan også låse eller åbne eksponeringen ved at trykke på [X] på skærmen.
- Tryk på eksponeringskompensationsbjælken nederst på skærmen under optagelse, og tryk derefter på knapperne [◀] [▶] for at ændre eksponeringen.
- Eksponeringer, der justeres ved at ændre eksponeringskorrektionen med den berøringfølsomme skærm, har ikke de samme indstillinger for eksponeringskorrektion som ved brug af eksponeringskompensationsvælgeren. Se på skærmen for at bekræfte eksponeringen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Lydindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Justering af lydstyrke under optagelse

Selvom optageniveauet (lydstyrke) justeres automatisk i [Auto], kan du indstille det manuelt, så det passer til motivet.

1 Åbn skærmen [Lydoptagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Lydoptagelse] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [32].




2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg [Lydoptagelse], og tryk på knappen [32]. På den næste skærm skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [32]-vælgeren for at vælge [Manuel] og derefter trykke på knappen [32].
- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Opt. niveau]. Tryk på knappen [32]. På den næste skærm skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [32]-vælgeren for at definere lydstyrken og derefter trykke på knappen [32].
- Gentag denne procedure, men vælg [Auto] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Deaktivering af vindfilteret


Støj fra stærk vind kan reduceres. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. I disse situationer kan du slå vindfilteret fra.

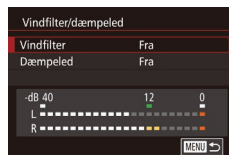

- Udfør trin 1 i "Justering af lydstyrke under optagelse" (59) for at få vist skærmen [Lydoptagelse].
- Vælg [Vindfilter/dæmpeled], og tryk på knappen [32].
- Vælg [Vindfilter], og vælg derefter [Fra].

Brug af dæmpeledet

Dæmpeledet kan reducere lydudfald i støjende miljøer. Dette reducerer dog lydstyrken under optagelse i mere støjsvage miljøer.

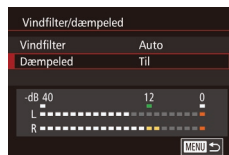

- Udfør trin 1 i "Justering af lydstyrke under optagelse" (59) for at få vist skærmen [Lydoptagelse].
- Vælg [Vindfilter/dæmpeled], og tryk på knappen [32].
- Vælg [Dæmpeled], og vælg derefter [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med dine optagelsespræferencer



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Autoeksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er til rådighed i de pågældende tilstande (📖177).

Optagelse i program-AE (tilstanden [P])

▶ Stillbillede ▶ Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige funktionsindstillinger indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Sæt programvælgeren på **[P]**.

2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (📖61 – 📖81), og optag.



- Hvis der ikke kan opnås en standardeksponering, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-hastigheden (📖62) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖75), hvilket kan aktivere standardeksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle menuindstillinger (📖31, 📖32) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Justering af optagelsesfunktioner fra en enkelt skærm

Med INFO. Quick Control-skærmen kan du hurtigt justere indstillinger ved hjælp af en enkelt skærm med funktioner.



1 Åbn INFO. Quick Control-skærmen.

- Tryk flere gange på knappen [INFO] for at få vist INFO. Quick Control-skærmen.

2 Vælg en funktion, der skal justeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en funktion og få vist en beskrivelse.
- Du kan også dreje [☀][☾]-vælgerne for at få adgang til funktioner.



- De justerbare funktioner varierer afhængigt af optagemetoden.



- Nogle funktioner åbner andre indstillingsskærme, når du vælger dem og trykker på knappen [☰]. Indstillinger, som er markeret med et [INFO]-ikon på den anden skærm, kan konfigureres ved at trykke på knappen [INFO]. Tryk på knappen [☰] for at vende tilbage til INFO. Quick Control-skærmen.



- Tryk på en funktion på INFO. Quick Control-skærmen, og tryk på den igen for at gå til justeringsskærmen for den funktion. Tryk på [↶] for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Tryk på [☒] øverst til højre i funktionsbeskrivelsen for at lukke beskrivelsesvisningen.

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -3 til +3 i intervaller på 1/3 trin.



- Mens du ser på skærmen, skal du dreje eksponeringskompensationsvælgeren for at justere lysstyrken.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du kan indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst, og tryk derefter på knappen [★].
- [★] vises, og eksponeringen er låst.
- Tryk på knappen [★] igen for at annullere og fjerne [★]-ikonet.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje [☀️]-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

▶ **Stillebilleder** ▶ Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optagelsesbetingelserne, på følgende måde:



- Tryk på knappen [☉], vælg [☉] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.


	Evaluerende	Til typiske optagelsesbetingelser, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optagelsesbetingelserne.
	Partiel måling	Effektiv, når baggrunden er meget lysere end motivet pga. modlys. Måling er begrænset til en rund ramme (AE-målingsramme), der vises midt på skærmen.
	Spot	Til måling af et bestemt punkt på motivet eller scenen. Måler kun inden for den runde ramme (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.
	Center vægget gennemsnit	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke hen over hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt.



- I tilstanden [☉] låses eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvt ned. I tilstanden [☉] [☉] [☉] låses eksponeringen ikke, når du trykker udløserknappen halvt ned og bestemmes ikke før det øjeblik, hvor du tager billedet.
- Dette kan også justeres ved at vælge [Målingsmetode] på fanen [☉] i menuen (32).

Ændring af ISO-hastighed

▶ **Stillebilleder** ▶ Film

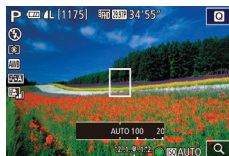

- Tryk på knappen [▲], drej [☉]-vælgeren for at vælge ISO-hastigheden, og tryk derefter på knappen [☉].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-hastigheden i forhold til optagemetoden og betingelserne.
100, 125, 160, 200	Til fotografering udendørs i godt vejr.
250, 320, 400, 500, 640, 800	Til fotografering i overskyet vejr eller i tussørke.
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800	Til fotografering af natscener eller i mørke rum.

Optagelsesfølsomheden stiger, når ISO-hastigheden øges. Jo lavere hastigheden er, jo lavere er følsomheden.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du vil have vist den automatisk indstillede ISO-hastighed, når du har indstillet ISO-hastigheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en lavere ISO-hastighed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-hastighed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashrækkevidden. Billederne kan dog blive grynede.
- Dette kan også justeres ved at gå til [ISO-hastighed] på fanen [C/3] i menuen (832) og vælge [ISO-hastighed].
- Hvis du vil vælge hastigheder op til [H] (svarer til ISO 25600), skal du gå til menuen (832), vælge [C.Fn I: Eksponering] på fanen [1] og indstille [ISO-udvidelse] til [1:Ti] (88).

Justering af ISO-autoindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge den maksimale ISO-hastighed, der bruges, når ISO-hastigheden er indstillet til [AUTO].

1 Åbn indstillingskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [ISO-hastighed] på fanen [C/3], og tryk derefter på knappen [8] (832).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg [ISO auto], og vælg derefter en indstilling (832).



AEB-optagelse (Autoeksponering Bracketing)

► Stillbilleder ► Film


Kameraet tager tre fortløbende billeder ved forskellige eksponeringsniveauer (standardeksponering, undereksposering og derefter overeksponering), hver gang du tager billeder. Du kan justere mængden af undereksposering og kompensation (i forhold til standardeksponering) fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

1 Åbn indstillingskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AEB] på fanen [C/3], og tryk derefter på knappen [8] (832).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀▶], eller drej [0]-vælgeren for at justere værdierne.
- Du kan annullere AEB-funktionen ved at udføre trin 1 og 2 og indstille AEB-korrektionsværdien til 0.

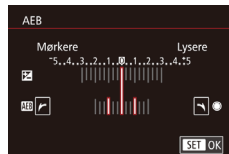

- AEB kan ikke bruges, når flashen ikke er indstillet til [8], Støjreduktion for multioptagelse er slået til (80), eller kontinuerlig eller bulb-optagelse er aktiv.



- Hvis eksponeringskompensation allerede anvendes (81), behandles den værdi, der er angivet for den pågældende funktion, som standardeksponeringsniveaet for denne funktion. I trin 2 kan du dreje eksponeringskompensationsvælgeren på skærmen for at justere korrektionen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Automatisk korrektion af lysstyrke og kontrast (Auto belysningsoptimering)

► Stillbillede ► Film

Hvis billedet bliver mørkt, eller kontrasten er lav, kan billedets lysstyrke og kontrast korrigeres automatisk.

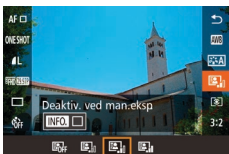

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Højlys tone prioritet] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).



- Afhængigt af optagelsesforholdene kan støj muligvis forøges.
- Når virkningen af Auto belysnings optimering er for stærk, og billedet bliver for lyst, skal du indstille den til [Lav] eller [Deakt.].
- Hvis der er angivet andre indstillinger end [Deakt.], og du bruger eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation til at gøre eksponeringen mørkere, kan billedet stadigvæk ende med at blive lyst, eller virkningen af AEB-baseret eksponeringskompensation kan være reduceret. Hvis du ønsker en mørkere eksponering, skal du indstille denne funktion til [Deakt.].




- Auto belysnings optimering kan også indstilles med indstillingen [Auto belysnings optimering] på fanen [3] i menuen (32).

Optagelse af lyse motiver (Højlys tone prioritet)

► Stillbillede ► Film

Kameraet kan forbedre halvtoner i det høje lysstyrkespektrum for at reducere udfald af hvid på motivet.

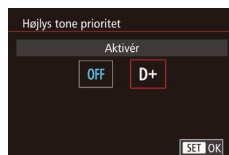

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Højlys tone prioritet] på fanen [3], og vælg derefter [D+] (32).



- Hvis du indstiller denne til [D+], bliver ISO-hastigheder på under 160 utilgængelige. Auto belysnings optimering indstilles også til [Deakt.].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedfarver

Justering af hvidbalance

► **Stillebilleder** ► **Film**

Ved at justere hvidbalancen (WB) kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen [WB], vælg [WB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (131).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesbetingelserne.
Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
Skygge	Til optagelse i skygge
Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr eller i tussmørke.
Tungsten Lys	Tungsten
Fluorescerende	Optagelse i hvidt, fluorescerende lys
Flash	Til fotografering med flash.
Brugerdefineret	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance.

Brugerdefineret WB


Ved at justere hvidbalancen i forhold til lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

1 Fotografer en hvid genstand.

- Udfyld LCD-skærmen med et ark hvidt papir eller lignende.
- Indstil fokus manuelt, og optag (74).

2 Vælg [Brugerdefineret WB].

- På fanen [4] skal du vælge [Brugerdefineret WB] og derefter trykke på knappen [WB].
- Skærmen til valg af brugerdefineret hvidbalance vises.

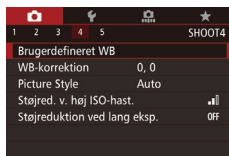

3 Indlæs hvidebalancedataene.

- Vælg det billede, som blev taget i trin 1, og tryk på [WB].
- På bekræftelsesskærmen skal du trykke på knapperne [Left] [Right] eller dreje [Wheel]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [WB].
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuen.



4 Vælg [WB].

- Følg fremgangsmåden i "Justering af hvidbalance" (65) for at vælge [WB].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis den eksponering, der opnås i trin 1, er for lys eller mørk, kan du muligvis ikke opnå en korrekt hvidbalance.
- Hvidbalancedata kan opnås ved at optage en hvid genstand, uanset hvad de aktuelle hvidbalanceindstillinger er.
- Der vises en meddelelse, hvis du bruger et billede i trin 3, der ikke er egnet til indlæsning af hvidbalancedata. Vælg [Annulér] for at vælge et andet billede. Vælg [OK], så anvendes det valgte billede til at indlæse hvidbalancedata, selvom dette muligvis ikke resulterer i en egnet hvidbalance.
- Hvis du ser meddelelsen [Billedet kan ikke vælges.] i trin 3, skal du vælge [OK] for at lukke meddelelsen og vælge et andet billede.
- Hvis du ser meddelelsen [Indst. hvidbal. "B"] i trin 3, skal du trykke på knappen [B] for at vende tilbage til menukærmen og derefter vælge [B].



- Et gråt kort eller en 18 % grå reflektor (der fås i handlen) kan give en mere nøjagtig hvidbalance end en hvid genstand.
- De aktuelle hvidbalanceindstillinger er ligegyldige på det tidspunkt, hvor du tager billedet i trin 1.

Manuel korrigerende af hvidbalancen


► Stillbilleder ► Film

Du kan korrigerende hvidbalancen manuelt. Justeringen har samme effekt, som hvis der blev brugt et farvetemperaturkonverteringsfilter eller farvekompensationsfilter (der fås i handlen).



1 Konfigurer indstillingen.

- Følg fremgangsmåden i "Justering af hvidbalance" (65) for at vælge hvidbalanceindstillingen.
- Drej []-vælgeren for at justere korrektionsniveauet for B og A.

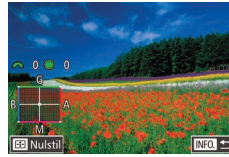

2 Konfigurer avancerede indstillinger.

- Du kan konfigurere mere avancerede indstillinger ved at trykke på knappen [INFO] og justere korrektionsniveauet ved at dreje []-vælgerne.
- Du kan nulstille korrektionsniveauet ved at trykke på knappen [].
- Tryk på knappen [] for at gøre indstillingen færdig.



- Når du indstiller en korrektionsværdi, bevares den også efter ændring af hvidbalanceværdien i trin 1.



- B: blå; A: ravfarvet; M: magenta; G: grøn
- Ét korrektionsniveau for blå/ravfarvet svarer til ca. 7 mired for et farvetemperaturkonverteringsfilter. (Mired: Måleenhed for farvetemperatur, der angiver tætheden for et farvetemperaturkonverteringsfilter)
- Dette kan også justeres ved at gå til menuen (32) og vælge [WB-korrektion] på fanen [4].



- Du kan også vælge korrektionsniveauet ved at trykke på eller trække bjælken i trin 1 eller rammen i trin 2.
- Du kan også åbne på skærmen i trin 2 ved at trykke på [INFO] i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks













Brug af dine foretrukne nuancer (Picture Style)




► **Stilbilleder** ► **Film**

Med Picture Styles kan du bruge dine foretrukne farvenuancer under definerede billed- og motivforhold. Der er 6 typer Picture Styles til rådighed, og de er alle fuldt justerbare.








- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).

 Auto	Farvetonen justeres automatisk for at passe til motivet. Farverne vil se levende ud, særligt til blå himmel, grønne områder og solnedgange i natur-, udendørs- og solnedgangsscener.
 Standard	Billedet har levende farver og er skarpt og klart. Passer til de fleste motiver.
 Portræt	Giver jævne hudfarvetoner. Billedet ser blødere ud. Egnede til næroptagelse af portrætter. Redigér [Farvetone] for at justere hudfarvetoner ( 68).
 Landskab	Sikrer levende blå og grønne farver og meget skarpe og klare billeder. Virkningsfuldt til imponerende landskaber.
 Neutral	Til billeder, der senere skal behandles på en computer. Naturlige farvenuancer og et afdæmpet udseende.
 Troværdig	Til billeder, der senere skal behandles på en computer. Når motivet fotograferes ved en farvetemperatur på under 5200K, justeres farverne kolorimetrisk, så de passer til motivets farver. Stærke farver undertrykkes for et afdæmpet udseende.

 Monochrome	Optager sort/hvide-billeder.
 Brugerdefiner	Du kan tilføje en grundlæggende stil som f.eks. [Portræt], [Landskab], en Picture Style-fil osv., og justere den som du ønsker ( 67).



- Hvis der ikke er føjet nogen Picture Style til ,  eller , er disse indstillinger de samme som standardindstillingerne [Auto].
- Dette kan også justeres ved at gå til menuen (32) og vælge [Picture Style] på fanen .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør







10 Appendiks


Indeks




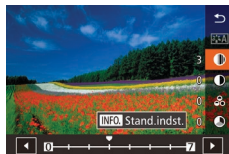
Justering af Picture Styles

Følgende indstillinger kan justeres for hver Picture Style.

 Skarphed	Justerer motivets skarphed. Lave værdier giver bløde (mere slørede) effekter. Høje værdier giver skarpe resultater.
 Kontrast	Juster kontrasten. Lave værdier giver svag kontrast. Høje værdier giver stærk kontrast.
 Farvemætning* ¹	Justerer farvemætningen i billedet. Lave værdier giver mere overfladiske farver. Høje værdier giver dybere farvere.
 Farvetone* ¹	Justerer hudfarvetonen. Lave værdier giver mere røde nuancer. Høje værdier giver farver, der er mere gule.
 Filtereffekter* ²	Fremhæver hvide skyer i monokrome billeder eller træers grønne farver. N: Normalt sort/hvid-billede uden filtereffekter. Ye: Den blå himmel virker mere naturlig, og de hvide skyer bliver klarere. Or: Den blå himmel bliver en smule mørkere. Solnedgangen bliver mere glødende. R: Den blå himmel bliver noget mørkere. Efterårets blade virker klarere og lysere. G: Hudfarver og læber virker dæmpede. Træernes grønne blade virker klarere og lysere.
 Toneeffekt* ²	Følgende monokrome farver kan vælges: [N:Ingen], [S:Sepia], [B:Blå], [P:Lilla] eller [G:Grøn].

*¹ Ikke til rådighed i tilstanden .

*² Kun til rådighed i tilstanden .



- Tryk på knappen [INFO] i trin 2 for at nulstille Picture Style til standardværdierne.
- Forøgelse af [Kontrast] gør [Filtereffekter] mere udprægede.

1 Abn indstillingskærmen.

- Følg fremgangsmåden i “Brug af dine foretrukne nuancer (Picture Styles)” (67) for at vælge den ønskede Picture Style.
- Tryk på knappen [INFO].

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☉][☼]-vælgerne, for at vælge en indstilling.
- Tryk på knappen [INFO] for at annullere eventuelle ændringer.
- Tryk på knappen [☺], når du er færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Lagring af brugerdefinerede Picture Styles

Grundlæggende stile som [P] og [L] kan justeres efter behov og gemmes til senere. Du kan gemme flere Picture Styles med forskellige indstillinger for parametre som f.eks. skarphed og kontrast.



1 Vælg en Picture Style, der skal gemmes.

- Følg fremgangsmåden i "Brug af dine foretrukne nuancer (Picture Styles)" (167) for at vælge [1], [2] eller [3].

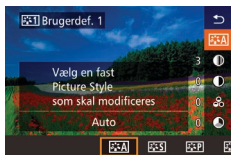

2 Vælg en grundlæggende Picture Style.

- Tryk på knappen [INFO].
- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Zoom In][Zoom Out]-vælgerne for at vælge den Picture Style, der skal være udgangspunktet.

3 Justér stilen.

- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [Left][Right], eller drej [Zoom In][Zoom Out]-vælgerne, for at justere punktet.
- Tryk på knappen [OK], når du er færdig.



- I trin 2 kan du også vælge stile, der er føjet til kameraet ved hjælp af softwaren EOS Utility (158).

Optagelsesradius og fokusering

Valg af AF-metode

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre AF-metoden (autofokus), så den passer til scenen og motivet.



- Tryk på knappen [OK], vælg [AF] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (32).



- Når motivet er mørkt eller ikke har nogen kontrast, kan det under meget lyse betingelser eller med nogle EF- og EF-S-objektiver tage længere at opnå fokus, eller der kan muligvis ikke opnås korrekt fokus. Du kan finde flere oplysninger om objektiver på Canons hjemmeside.



- Dette kan også justeres ved at gå til menuen (32) og vælge [AF-metode] på fanen [2].

Enkelt punkt AF

- Indstil fokus ved hjælp af en enkelt ramme. Effektiv til pålidelig fokusering.
- Tryk udløserknappen halvt ned. Når motivet er i fokus, bliver rammen grøn.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Du kan ændre rammens position (📖71). Hvis du vil komponere billeder, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvt nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvt nede, skal du redigere billedets komposition, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- Udfør trin 2-4 i "Optagelse i manuel fokustilstand" (📖74) for at forstørre AF-områdets position. Touch Shutter fungerer ikke med forstørret visning.

⤴+Spring

- Når du har rettet kameraet mod et motiv, vises der en hvid ramme omkring ansigtet på den person, som kameraet fastslår er hovedmotivet. Du kan også vælge motivet selv (📖71).
- Når kameraet registrerer bevægelser, følger rammerne personerne inden for et bestemt område.
- Tryk udløserknappen halvt ned. Rammen bliver grøn, når der fokuseres.
- Hvis der ikke registreres noget ansigt, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises der en grøn ramme omkring det område, der fokuseres på.



- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller meget tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profil, som ses fra en vinkel, eller som er delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige motiver som ansigter.
- Der vises et orange AF-område med (⚠️), hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Der vises grå rammer over ansigter, der registreres ved kanten af skærmen. Det er ikke muligt at fokusere på disse ved at trykke udløserknappen halvt ned.



- Det maksimale antal viste rammer afhænger af det valgte billedformat (📖45).
 - [3:2] [4:3] [16:9]: 49 rammer
 - [1:1]: 35 rammer

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)

► Stillbilleder ► Film

Du kan tage billedet, når kameraet har fokuseret på det valgte motiv, en persons ansigt eller et sted på skærmen.



1 Vælg et motiv, en persons ansigt eller et sted, der skal fokuseres på.

- Tryk på motivet eller personen på skærmen.
- Når AF-områdetilstanden er indstillet til [AF □], vises et AF-område det sted, hvor du trykker på skærmen.
- Når AF-områdetilstanden er indstillet til [AF], vises , når motivet er registreret (autofokus fortsætter, selvom motivet bevæger sig). Tryk på for at annullere Touch AF.



2 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Når kameraet har fokuseret, vises en grøn .
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- Hvis du foretrækker, at kameraet ikke optager, når du trykker på skærmen, skal du sørge for, at [Touch Shutter] er deaktiveret. Gå til menuen (32), indstil [Touch Shutter] på fanen 1, og vælg derefter [Deakt.].
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis der er utilstrækkelig kontrast mellem motiverne og baggrunden.




- Du kan trykke på knappen for at vælge personers ansigter eller flytte AF-området.
 - Når AF-områdetilstanden er indstillet til [AF □], skal du trykke på knappen og derefter på knapperne for at flytte rammen. Tryk på knappen for at vende tilbage til optagelsesskærmen. Hold knappen nede i mindst to sekunder for at nulstille rammen til midten af optagelsesskærmen eller rammejusterings-skærmen.
 - Når AF-områdetilstanden er indstillet til [AF], og du har trykket på knappen , vises [Vælg ansigt: Til], og vises over det ansigt, der er fastslået til at være hovedmotivet. Du kan flytte ansigtsrammen til et andet ansigt, som kameraet har registreret, ved at trykke på knappen . Når du har gennemgået alle tilgængelige ansigter vises [Vælg ansigt: Fra], og rammen forsvinder.

Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.

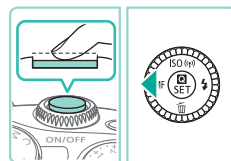

1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen .
- Fokus er nu låst, og [MF] vises.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen igen for at låse fokus op. I så fald vises [MF] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Optagelse med servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.

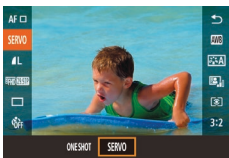

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [AF], vælg [ONE SHOT] i menuen, og vælg derefter [SERVO] i menuen (📖32).



2 Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Der vises et grønt AF-område.
- Når billedets komposition ændres, eller motivet bevæger sig, bliver AF-området blå og justerer fokus. Når der er opnået fokus, bliver AF-området grønt igen.



- Kameraet kan muligvis ikke tage et billede, mens det indstiller fokus, selvom du trykker udløserknappen helt ned. Hold udløserknappen nede, og følg motivet.
- Hvis der ikke opnås fokus, vil AF-området blive orange.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- Hvis du indstiller selvudløseren (📖40) til andet end [👉], indstilles den til [ONE SHOT].



- Når [Servo AF] er indstillet, fokuserer kameraet på rammen midt på skærmen, hvis den ikke kan registrere et ansigt, når udløserknappen trykkes halvt ned, også hvis [👤+Sporing] er aktiveret (📖70).
- Når servo AF er slået til, låses eksponeringen ikke, når du trykker udløserknappen halvt ned, og bestemmes ikke før det øjeblik, hvor du tager billedet, uanset de aktuelle indstillinger for målingsmetode (📖62).
- Hvis du monterer et objektiv med "STM" i navnet, skal du aktivere servo AF for kontinuerlig optagelse (📖42) med konstant justering af fokus. Brug af denne funktion reducerer hastigheden for kontinuerlig optagelse. Hvis du bruger zoom under kontinuerlig optagelse, kan fokus gå tabt.
- Med andre objektiver låses fokus for det andet og alle efterfølgende billeder under kontinuerlig optagelse, hvilket medfører langsommere kontinuerlig optagelse.
- Afhængigt af det anvendte objektiv, afstanden til motivet og motivets hastighed kan kameraet muligvis ikke opnå korrekt fokus.
- Dette kan også justeres ved at gå til menuen (📖32) og vælge [AF-funktion] på fanen [📷2].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.

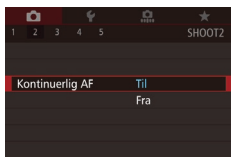

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [2], og vælg derefter [Til] (32).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm. Det kan dog tage længere end normalt at fokusere på motivet.


Finjustering af fokus

► Stillbilleder ► Film

Hvis et EF-M-objektiv er monteret, kan du bruge objektivets fokuseringsring til at finjustere fokus, når autofokus er fuldført.

1 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF + MF] på fanen [2], og vælg derefter [Til] (32).

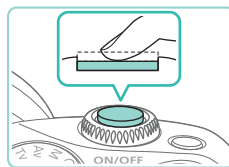

2 Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere, og hold den trykket halvt ned.

3 Finjustér fokus.

- Drej objektivets fokuseringsring for at justere fokus.
- [MF] blinker på skærmen.
- Flyt fingeren fra udløserknappen for at annullere.

4 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- Dette kan ikke bruges med servo AF (72).
- Denne funktion er ikke til rådighed, når et ikke-EF-M-objektiv er monteret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Optagelse i manuel fokustilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere med AF-metode. Hvis du forstørrer skærbilledet, bliver det nemmere at fokusere.

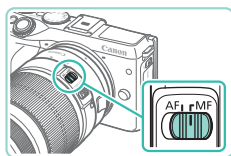

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [◀], hvis du har et EF-M-objektiv monteret.
- Hvis du har et ikke-EF-M-objektiv, skal du slukke kameraet, indstille objektivkontakten til [MF] og derefter tænde kameraet igen.
- [MF] vises.

2 Vis forstørrelsesrammen.

- Tryk på knappen [Z].
- Forstørrelsesrammen vises midt på skærmen. Nederst til højre kan du se forstørrelsesforholdet og det område, der i øjeblikket er forstørret.

3 Vælg det område, der skal forstørres.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at flytte rammen, og vælg det område, der skal forstørres.
- Hold knappen [Z] nede i mindst to sekunder for at nulstille rammen til midten af skærmen.



4 Brug den forstørrede visning.

- Tryk på knappen [Z], eller drej [☀️][🌑]-vælgerne for at skifte den overordnede forstørrelse mellem 1x (ingen forstørrelse), 5x eller 10x.



5 Fokuser.

- Mens du ser på den forstørrede visning, skal du dreje på objektivfokuseringen for at fokusere.

6 Optag.



- Hvis [Kontinuerlig AF] er indstillet til [Fra], behøver du ikke at slukke kameraet, når du skifter til [MF] med et ikke-EF-M-objektiv monteret.



- Du kan trække rammen i trin 3 for at flytte den forstørrede visning.
- Du kan også trykke på [Q] nederst til højre for at ændre forstørrelsesniveauet eller trække skærmen for at ændre den forstørrede visnings position.

Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

► Stillbilleder ► Film

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.



1 Åbn indstillings-skærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [📷], og indstil derefter [Peaking] til [Til] (📖32).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖32).



- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Flash

Ændring af flashmetode

► Stillbilleder ► Film


Du kan ændre flashmetoden, så den passer til den scene, der skal optages. Se "Vejledning til indbygget flashrækkevidde" (📖196) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

1 Løft flashen.

- Flyt kontakten [🔌].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren, for at vælge en flashmetode, og tryk derefter på knappen [📷].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

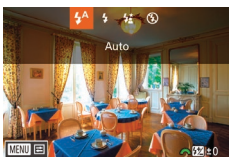

- Du kan ikke få adgang til indstillingskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er sænket. Flyt kontakten [🔌] for at løfte flashen, og konfigurer derefter indstillingen.
- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses. Hvis flashen udløses, kan der forekomme fortoning, afhængigt af det anvendte objektiv.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller ISO-hastigheden, når der tages billeder med flash, for at undgå udvaskede højlys og opnå optimal eksponering. Derfor kan det forekomme, når du optager med flash, at den lukkertid og ISO-hastighed, der blev vist, da du trykkede udløserknappen halvt ned, ikke stemmer overens med den faktiske optagelsesindstilling.
- Du kan også konfigurere dette ved at gå til menuen (📖32), vælge fanen [📷3] og vælge [Flashudladning] i indstillingen [Flashkontrol].

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [🔌] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden slå billedstabilisering fra ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖78).
- I tilstanden [🔌] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Fra

Til fotografering uden flash.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (61) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

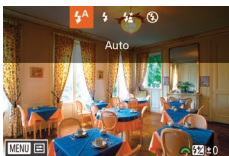

- Åbn flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [☀️]-vælgeren for at vælge kompensationsniveauet. Tryk derefter på knappen [☀️+].
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



- Du kan konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (32) og vælge fanen [3] > [Flashkontrol] > [Indbyggede flashindst.] > [eks.komp].
- Du kan også åbne skærmen [Flashkontrol] (32) på følgende måde.
 - Tryk på knappen [▶], og hold den nede i mindst ét sekund.
 - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen [▶] og straks efter trykke på knappen [MENU].



- Du kan også få adgang til skærmen [Flashkontrol] (32) ved at trykke på knappen [▶] og trykke på [MENU].

Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (61) kan du låse eksponeringen til optagelser med flash.

1 Løft flashen, og indstil den til [⚡] (75).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst, og tryk derefter på knappen [✖].
- Flashen udløses, og når [⚡*] vises, gemmes flashoutput-niveauet.
- Tryk på knappen [✖] igen for at annullere og fjerne [⚡*]-ikonet.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- FE: Flasheksponering
- I FE-lås viser en cirkel midt på skærmen lysmålingsområdet.
- Hvis der ikke opnås standardeksponering, selv efter flashen er udløst i trin 2, blinker [⚡*]. Udfør trin 2 med motivet inden for flashrækkevidde.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ændring af flashens udløsningstidspunkt

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashens og lukkerens udløsningstidspunkt på følgende måde:

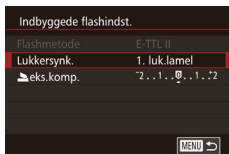

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [3], vælg [Indbyggede flashindst.].
- Vælg [Lukkerynk.], og vælg derefter den ønskede indstilling (32).

1. lukkerlamel	Flashen udløses, umiddelbart efter lukkeren åbnes.
2. lukkerlamel	Flashen udløses, umiddelbart før lukkeren lukkes.



- Hvis lukkertiden er indstillet til 1/100 eller hurtigere, udløses flashen ved [1. luk.lamel], også hvis [2. luk.lamel] er valgt.

Ændring af flashmålingsmetode

► Stillbilleder ► Film

Når du optager med flash, bruges [Evaluerende] som standardflashekspønering. Denne målemetode kan ændres til gennemsnitlig flashmålingsmetode i det overordnede flashområde, f.eks. ved brug af en eksternt målt flash.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [3], vælg [E-TTL II måling], og vælg derefter [Gennemsnit].



- Hvis du bruger [Gennemsnit], skal du justere din flashmålingskompensation for den scene, du vil optage.

Nulstilling af flashindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Du kan nulstille de indbyggede flashindstillinger til deres standarder.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [3], og vælg [Ryd indstillinger].
- Vælg [Ryd indbyggede flashindstil.], og tryk på knappen [OK]. På den næste skærm skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [◂]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Ændring af IS-indstillinger

► Stillbilleder ► Film

Hvis du har et EF-M-objektiv med billedstabiliseringsfunktion, kan billedstabiliseringen justeres i menuen.



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [i] (32).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (32).

Til	Hvis du bruger et objektiv med indbygget billedstabilisering, kompenserer kameraet for kamerabevægelser og rysten på hånden, så billedet stabiliseres under optagelse.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.



- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].
- [IS-indstilling] vises ikke, når et ikke-EF-M-objektiv er monteret. Brug i stedet billedstabiliseringskontakten på objektivet (22).
- Brug ikke billedstabilisering til bulb-eksponeringer. Det kan medføre ukorrekt billedstabilisering.




- "IS" indgår i navnet på objektiver med indbygget billedstabilisering. IS står for Image Stabilizer (Billedstabilisator).

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.

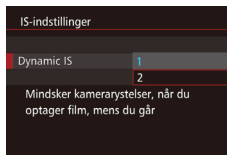

- Følg fremgangsmåden i "Ændring af IS-indstillinger" (78) for at åbne skærmen [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (32).



- [Dynamic IS] vises kun ved brug af et objektiv, der understøtter dynamisk billedstabilisering.



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver optages med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Korrektion af periferisk illumination for objektiv/ kromatisk aberrationskorrektion


► Stillebilleder ► Film

Objektivets unikke egenskaber kan forårsage fortoning eller udvandede farver ved motivets konturer. Disse fænomener kan korrigeres. Kameraet leveres med periferisk illumination/kromatisk aberrationskorrektion til ca. 35 objektiver. Brug softwaren EOS Utility til at få vist de tilgængelige objektivindstillinger. Hvis dit kamera ikke har nogen data for objektivet, kan du føje dem til kameraet. Du kan finde flere oplysninger i EOS Utility instruktionsmanual (📖158).

* Det er ikke nødvendigt at tilføje data for EF-M-objektiver.

1 Vælg [Korrektion af obj aberration].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Korrektion af obj aberration] på fanen [Q2], og vælg derefter indstillingen (📖32).

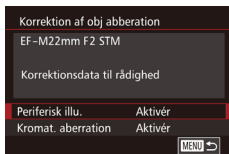

2 Kontroller, om korrektionsdataene er til rådighed

- Bekræft, at [Korrektionsdata til rådighed] vises for det monterede objektivet.

3 Vælg den ønskede indstilling.

- Vælg den ønskede indstilling, og tryk på knappen [Q] for at indstille (📖31).



- Korrigerings med periferisk illumination og kromatisk aberrationskorrektion kan ikke anvendes til JPEG-billeder, der allerede er optaget.
- Det anbefales at indstille korrektionerne til [Deakt.], når der bruges et objektiv, der ikke er fra Canon, også selvom [Korrektionsdata til rådighed] vises.
- RAW-billeder kan korrigeres med softwaren Digital Photo Professional (📖158).
- Hvis [Periferisk illu.] indstilles til [Aktivér], kan det medføre støj i billedets periferi afhængigt af optagelsesbetingelserne.
- Virksomheden af kromatisk aberrationskorrektion kan ikke vises på RAW-billeder med kameraet. Brug i stedet softwaren Digital Photo Professional (📖158) til at få vist korrektionen.



- Dine indstillinger bevares også efter skift af objektiver, men der foretages ingen korrektion, hvis der ikke er tilføjet korrektionsdata for det nye objektiv. Hvis [Korrekt.data ikke til rådighed] vises i trin 2, skal du bruge softwaren EOS Utility (📖158) til at føje objektivkorrektionsdata til kameraet.
- Hvis effekten af korrektionerne ikke er synlig, skal du forstørre billedet og kontrollere det igen.
- Korrektionerne anvendes også, når en forlænger eller Life-Size Converter er monteret.
- Hvis objektivet ikke har afstandsoplysninger, vil korrektionsmængden være mindre.
- Mængden af korrektion, der anvendes med [Periferisk illu.], er lidt mindre end den maksimale korrektionsmængde, der kan indstilles med softwaren Digital Photo Professional.
- Jo højere ISO-hastigheden er, jo lavere er værdien for periferisk illumination.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ændring af niveau for støjreduktion

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge mellem tre niveauer for støjreduktion: [Standard], [Høj], [Lav]. Det er særlig effektivt ved optagelse med høj ISO-hastighed.

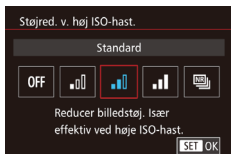

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Støjred. v. høj ISO-hast.] på fanen [4], og vælg derefter den ønskede indstilling (32).

Brug af støjreduktion for multioptagelse

Kameraet kan automatisk optage fire billeder i en enkelt optagelse og kombinere billederne for at udføre støjreduktion af høj kvalitet, bedre end indstillingen [Høj] for [Støjred. v. høj ISO-hast.].

1 Vælg [4].

- Følg fremgangsmåden i "Ændring af niveau for støjreduktion" for at vælge [4].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager fire billeder og kombinerer dem, så hold kameraet i ro, mens du optager.



- Der kan forekomme uventede resultater, hvis der er betydelig unøjagtighed i billedet pga. kamerarystelser. Det anbefales at montere kameraet på et stativ eller bruge en anden metode til at holde det i ro.
- Hvis du optager et motiv i bevægelse, kan motivets bevægelser efterlade spøgelsesbilleder, eller det omgivende område kan blive mørkt.
- Afhængigt af optagelsesbetingelserne, vil der muligvis være støj i billedernes periferi.
- Dette kan ikke bruges med AEB, [Støjreduktion ved lang eksp.], under optagelse af RAW-billeder, eller bulb-optagelse. Hvis nogen af disse allerede er i brug, er [Støjreduk. f. multioptag.] ikke til rådighed.
- Flashfotografering er ikke mulig.
- Det vil tage længere tid end ved normal optagelse at gemme billedet på kortet. Du kan ikke tage et andet billede, før behandlingen er udført.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Støjreduktion ved langsomme lukkertider

► Stillbilleder ► Film

Kameraet kan reducere den støj, der opstår under lange eksponeringer ved lukkertider på 1 sekund eller langsommere.

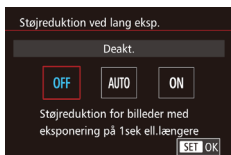

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Støjreduktion ved lang eksp.] på fanen [4], og vælg derefter den ønskede indstilling (132).

OFF (Deaktiver)	Udfør ikke støjreduktion under lange eksponeringer.
AUTO (Auto)	Udfør støjreduktion, når der registreres støj, som er specifik for lange eksponeringer ved lukkertider på 1 sekund eller langsommere.
ON (Aktiver)	Udfør altid støjreduktion ved lukkertider på 1 sekunder eller langsommere.



- Der kan gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Hvis du tager billeder ved en hastighed på ISO1600 eller højere med denne indstilling angivet til [ON] kan medføre mere kornede billeder end med indstillingen [OFF] eller [AUTO].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



5

Tilstanden Tv, Av, M og C

Optag mere intelligente, mere avancerede billeder, og brugerdefiner kameraet til dine optagelsespræferencer

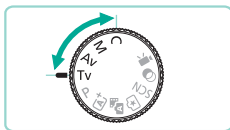

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukker" (📖192).



1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej [☀️]-vælgeren for at indstille lukkertiden.



- Hvis [Støjreduktion ved lang eksp.] er indstillet til [ON] eller [AUTO], og der optages med en lukkertid på 1 sekund eller langsommere, kan der være en forsinkelse, før det næste billede tages, pga. støjreduktionsprocessen.
- Når du optager med langsom lukkertid på et stativ, bør du deaktivere billedstabilisering (📖78).
- Den hurtigste lukkertid med flashen er 1/200 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/200 sekund før optagelse.
- Visning af blænder med orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖88).



- [Tv]: Tidsværdi

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte blænder (tilstanden [Av])

► **Stillebilleder** ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden. De tilladte blænder afhænger af objektivet.



1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på **[Av]**.

2 Indstil blænden.

- Drej [☀️]-vælgeren for at indstille blænden.



- Visning af lukkertider med orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖 88).
- Den hurtigste lukkertid med flash er 1/200 sek. Når du optager med flash, kan kameraet automatisk ændre den definerede blænde for at sikre, at lukkertiden ikke er hurtigere end 1/200 sek.



- **[Av]**: Blænde (størrelsen af den åbning, som irisblænden skaber i objektivet)

Visning af skarphedsdybde

Blænden er åben, når kameraet ikke optager. Størrelsen ændres først i det øjeblik, billedet tages. Dette kan få dybdeskarpheden til at se kortere (mere overfladisk) ud på skærmen. Føj [📖] (visning af skarphedsdybde) til knapperne (📖 89), og tryk på den tildelte knap for at få vist dybdeskarpheden.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

► **Stilbilleder** ► Film

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukker" (192). De tilladte blænder afhænger af objektivet.

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej [☀️]-vælgeren for at indstille lukkertiden (1).
- Tryk på knappen [▲] for at vælge blænden (2) eller ISO-hastigheden (3), og drej [🌀]-vælgeren for at angive en værdi.
- Hvis ISO-hastigheden er låst, vises der et mærke for eksponeringsniveau (5) baseret på den angivne værdi på indikatoren for eksponeringsniveau, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet (4). Hvis afvigelsen fra standardeksponeringsniveauet overstiger to stop, bliver indikatoren for eksponeringsniveau til en [◀] eller [▶].
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når ISO-hastigheden er indstillet til [AUTO], fastlåses ISO-hastigheden, og skærmens lysstyrke ændres. Hvis der ikke kan opnås standardeksponering med den definerede lukkertid og blænde, vises ISO-hastigheden med orange.



(1) (2) (3)
(4) (5)



- Når du har indstillet lukkertiden og blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Når ISO-hastigheden er låst, kan skærmens lysstyrke ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [⚡].
- Hvis ISO-hastigheden er indstillet til [AUTO], ændres indstillingen af ISO-hastigheden i overensstemmelse med lukkertiden og blænden for at opnå standardeksponering. Derfor opnår du muligvis ikke den ønskede eksponeringseffekt.
- Auto belysnings optimering (164) kan ændre billedets lysstyrke. Tryk på knappen [iNFO] på indstillingsskærmen for Auto belysnings optimering, og føj et [✓] til indstillingen [Deaktiv. ved man. eksp.] for at bevare indstillingen for Auto belysnings optimering i tilstanden [M] som [Deakt.].



- [M]: Manuel
- Beregningen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (62).
- Du kan brugerdefinere kamerabetjeningen, så du ved at dreje [🌀]-vælgeren justerer lukkertiden og ved at dreje [☀️]-vælgeren justerer blænden (89).
- Der er følgende handlinger til rådighed, når ISO-hastigheden er indstillet til [AUTO].
 - Brug eksponeringskompensationsvælgeren til at justere eksponeringen.
 - Tryk på knappen [✖] for at låse ISO-hastigheden og justere skærmens lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Lange eksponeringer (Bulb-eksponeringer)

Bulb-eksponeringer holder lukkeren åben, så længe du holder udløserknappen nede.

1 Aktiver bulb-optagelse.

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])" (📖84), og indstil lukkertiden til [BULB].

2 Optag.

- Eksponeringen varer, så længe udløserknappen er trykket ned. Den forløbne eksponeringstid vises på LCD-skærmen under optagelse.



- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden slå billedstabilisering fra ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖78).
- Da fremgangsmåden for bulb-eksponering skaber mere støj end sædvanligt, kommer billedet muligvis til at se grynet ud. Du kan reducere støjen i lange eksponeringer, når [Støjreduktion ved lang eksp.] er indstillet til [AUTO] eller [ON] (📖80).



- Du kan også bruge en fjernudløser (sælges særskilt) til bulb-eksponeringer (📖152).



- Hvis [Touch Shutter] er indstillet til [Aktivér], begynder eksponeringen, når du trykker på skærmen. Tryk på skærmen igen for at afslutte eksponeringen. Vær opmærksom på ikke at ryste kameraet, når du trykker på skærmen.


Justering af flashoutput

▶ Stillbilleder ▶ Film

Du kan vælge mellem tre flashniveauer i tilstanden [Tv], [Av] og [M].

1 Indstil flashmetoden til [Manuel flash].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Flashkontrol] på fanen [📷3]. Vælg [Indbyggede flashindst.], og indstil [Flashmetode] til [Manuel flash] (📖32).

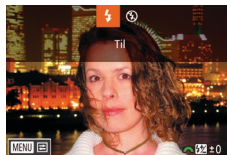

2 Konfigurer indstillingerne.

- Løft flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [☀️]-vælgeren for at vælge flashniveauet. Tryk derefter på knappen [⊖].
- Flashoutput-niveauet vises, når indstillingen er foretaget.
[☀️]: Minimum, [☀️.]: Mellem, [☀️.]: Maksimum



- Du kan også konfigurere flashniveauer ved at gå til menuen (📖32), vælge fanen [📷3] og vælge [Indbyggede flashindst.] i indstillingen [Flashkontrol] og vælge [Flashoutput].
- Du kan også åbne skærmen [Flashkontrol] (📖32) på følgende måde.
 - Tryk på knappen [▶], og hold den nede i mindst ét sekund.
 - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen [▶] og straks efter trykke på knappen [MENU].



- Du kan også få adgang til skærmen [Flashkontrol] (📖32) ved at trykke på knappen [▶] og trykke på [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte lukkertider og blænder

► Stillbilleder ► Film

Udfør disse trin for at indstille den foretrukne lukkertid, blænde og ISO-hastighed. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukker" (192). De tilladte blænder afhænger af objektivet.

1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [Q], vælg [P] i menuen, og vælg derefter [P] (31).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Drej [S]-vælgeren for at indstille lukkertiden.
- Du kan indstille blænden og ISO-hastigheden ved at trykke på [M], vælge den ønskede indstilling og derefter dreje [S]-vælgeren for at justere indstillingen.



- Der vil muligvis opstå billedfimren ved optagelse under fluorescerende lys eller LED-lys, afhængigt af lukkertiden.
- Med en høj blænde kan det tage længere tid at opnå fokus, eller det rette fokus kan muligvis ikke indstilles.



- Hvis ISO-hastigheden er låst, vises der et mærke for eksponeringsniveau baseret på den angivne værdi på indikatoren for eksponeringsniveau, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet. Hvis afvigelsen fra standardeksponeringsniveauet overstiger to stop, bliver indikatoren for eksponeringsniveau til en [◀] eller [▶].
- Hvis ISO-hastigheden er indstillet til [AUTO], kan du trykke udløserknappen halvt ned og få vist den aktuelle ISO-hastighed. Hvis der ikke kan opnås standardeksponering med den definerede lukkertid og blænde, flytter mærket for eksponeringsniveauet sig for at vise afvigelsen. Mærket for eksponeringsniveauet bliver til et [◀] eller [▶], når afvigelsen fra standardeksponeringsniveauet overstiger to trin.
- Den tilladte ISO-hastighed varierer afhængigt af billedkvaliteten. ISO 100 – ISO 3200 med [EiHD 29.97P], [EiHD 23.98P] eller [EiHD 25.00P], ISO 100 – ISO 6400 med [EiHD 59.94P], [EiHD 50.00P], [EiVGA 29.97P] eller [EiVGA 25.00P].



- Tryk på en indstilling nederst på skærmen, og tryk på [◀][▶] for at justere indstillingerne.
- Tryk på [AF] for at låse fokuseringspositionen. [MF] vises på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Brugerdefinering af kontroller og visning

Brugerdefinering af viste oplysninger

Du kan definere, hvilke skærbilleder der vises ved tryk på knappen [INFO] på optagelsesskærmen. Du kan også brugerdefinere de data, der vises på skærmene.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Vælg fanen [1], vælg [Visning af optageinfo], og vælg derefter [Skift visning], og tryk på knappen [INFO] (131).

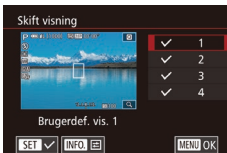


2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTOR]-vælgeren for at vælge de skærbilleder, der ikke skal vises, og tryk derefter på knappen [INFO] for at fjerne [✓]. Tryk på knappen [INFO] igen for at tilføje et [✓].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.



- Brug eksempelskærmen i venstre side af skærmen for at se, hvordan den effekt, du har valgt i trin 2, vil se ud.
- Du kan ikke fjerne alle [✓] eller kun føje et [✓] til [INFO. Quick Control].

Brugerdefinering af viste data

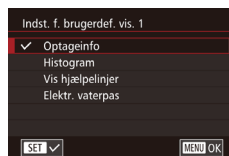

- Udfør trin 1-2 i "Brugerdefinering af viste oplysninger" (187) for at vælge [Brugerdef. vis. 1] eller [Brugerdef. vis. 2], og tryk derefter på knappen [INFO].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTOR]-vælgeren for at vælge de oplysninger, der skal vises, og tryk derefter på knappen [INFO] for at tilføje et [✓].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til skærbilledet [Skift visning], og kontroller visningen.



- Gå til [Visning af optageinfo] på fanen [1], og vælg [Vis hjælpelinjer] for at skifte til finere hjælpelinjer.
- Gå til [Visning af optageinfo] på fanen [1], og vælg [Histogram] for at ændre det viste histogram fra et lysstyrkehistogram til et RGB-histogram.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indstilling af avancerede kamerafunktioner

Fanen [1] i menuen (32) gør det muligt at brugerdefinere forskellige kamerafunktioner efter dine fotograferingspræferencer. Du kan også føje ofte anvendte funktioner til frontvælgeren, kontrolhjulet og knapperne.



1 Vælg en funktionstype.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg fanen [1] (32).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [0]-vælgeren for at vælge funktionstypen (Eksponering, AF, Andet), og tryk derefter på knappen [0].



2 Vælg den ønskede funktion.

- Hvis du valgte Eksponering eller Andet, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [0]-vælgerne for at vælge en funktion og derefter trykke på knappen [0].



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [0]-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knappen [0] for at vende tilbage til menukærmen.

Funktionstype	Funktion	Beskrivelse
Eksponering	ISO-udvidelse	Hvis denne er indstillet til [1:Til], kan ISO-hastigheden [H] vælges. I ISO 25600-tilsvarende tilstand [H], svarer [H] til ISO 6400 ([FHD 23.97P], [FHD 23.98P] eller [FHD 25.00P]) eller ISO 12800 ([FHD 59.94P], [FHD 50.00P], [VGA 29.97P] eller [HD 25.00P]).
	Sikkerhedsskift	Når denne er indstillet til [1:Til], og der ikke kan opnås standardeksponering med den definerede lukkertid og blænde i tilstanden [Tv] eller [Av], ændrer kameraet automatisk lukkertiden og blænden, så de er tættere på standardeksponeringen
Autofokus	AF-hjælpelys (LED) aktivt	Når denne er indstillet til [1:Afbryd], udløses AF-hjælpelyset ikke.
Andet	Brugerkontrol	Føj ofte anvendte funktioner til frontvælgeren, kontrolhjulet og knapperne (89).
	Udløs lukker uden objektiv	Når denne er indstillet til [1:Aktiver], kan du trykke udløserknappen helt ned eller trykke på filmknappen for at optage billeder, selvom der ikke er monteret noget objektiv på kameraet.
	Træk objektiv ind, når slukket	Definer, om objektivet skal trækkes ind automatisk, når kameraet slukkes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Vælg [Slet alle brugerdef. (C.Fn)] i trin 1, og tryk på knappen for at fjerne alle de ændrede funktioner på fanen og gendanne dem til standardindstillingerne.
- Selv med [ISO-udvidelse] indstillet til [1:Til], kan [H] ikke vælges, hvis [Højlys tone prioritet] er indstillet til [D+] (64).
- Sikkerhedsskift deaktiveres, når flashen udløses.
- AF-hjælpepelyset er lys fra lampen (foran), som tænder, når udløserknappen trykkes halvt ned i mørke områder som hjælp til fokusering.
- [Træk objektiv ind, når slukket] understøttes af følgende objektiver.
 - EF 40mm f/2.8 STM
 - EF-S 24mm f/2.8 STM

Tilføjelse af funktioner til knapper og vælgere


Du kan ændre funktionen for udløser- / -knappen eller - / -vælgeren og føje ofte anvendte funktioner til knapperne , () og filmknappen.

1 Åbn funktionstildelingsskærmen.

- Udfør trin 1-2 i "Indstilling af avancerede kamerafunktioner" (88), og vælg [Brugerkontrol] i [Andet].

2 Tildel funktioner til kontroller.

- Tryk på knapperne , eller drej /-vælgerne for at vælge den vælger eller knap, der skal have tildelt en funktion, og tryk derefter på knappen .
- Hvis du ændrer funktionen for udløser- / -knappen eller - / -vælgeren, skal du trykke på knapperne , eller dreje -vælgeren for at vælge funktionen.

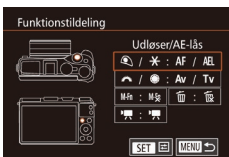

- Hvis du føjer en funktion til knappen (knappen) eller filmknappen, skal du trykke på knapperne eller dreje /-vælgerne for at vælge funktionen.

- Tryk på knappen for at vende tilbage til den forrige menukærm.

Udløserknap / knappen	Indstilles til [AE/AF, ingen AE-lås], hvorefter du kan trykke på knappen for at indstille fokus. I så fald anvendes der ikke AE-lås ved tryk på knappen . Ved brug af Touch Shutter tager kameraet et billede uden at indstille fokus.
- / -vælgere	Indstilles til [Tv/Av], hvorefter du kan bruge -vælgeren til at justere lukkertiden og -vælgeren til at justere blænden i tilstanden .
Knappen	Hvis du trykker på knappen, udløses den tildele handling.
(knappen)	
Filmknap	

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu












9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du vil gendanne knappen [M-Fn], knappen [▼]() og filmknappen til deres standardindstillinger, skal du vælge henholdsvis [M&S], [] og [].
- Hvis du ikke vil føje funktioner til knappen [M-Fn], knappen [▼]() og filmknappen, skal du vælge henholdsvis [M&S], [] og [].
- Ikoner, der er mærket med [C] på tildelingsskærmen for knappen [M-Fn], knappen [▼]() og filmknappen, angiver, at funktionen ikke er til rådighed i den aktuelle optagemetode eller under de aktuelle funktionsbetingelser.
- Tildel [] til en knap, så skifter kameraet mellem at lagre og ikke at lagre samtidige RAW-billeder, hver gang der trykkes på den knap.
- Tildel [] til en knap, så bruger kameraet den definerede blænde, mens der trykkes på knappen, så du kan få vist dybdeskarpheden.
- Tildel [] til en knap, så forsvinder skærbilledet, når der trykkes på den knap. Udfør en af følgende handlinger for at gendanne visningen.
 - Tryk på en anden knap end knappen ON/OFF
 - Drej eksponeringskompensationsvælgeren, programvælgeren eller []-vælgerne
 - Redigér kameraets lodret/vandret-retning
 - Løft eller sænk flashen
 - Åbn LCD-skærmen, og roter helt op, eller luk LCD-skærmen, når den er roteret helt op.

Lagring af optagelsesindstillinger (tilstanden [C])

► Stillbilleder ► Film


Gem almindeligt anvendte optagemetoder og de konfigurerede funktionsindstillinger, så du kan bruge dem senere. Du kan få adgang til gemte indstillinger senere ved blot at dreje programvælgeren hen på [C]. Selv indstillinger, der normalt slettes, når du skifter optagemetode eller slukker kameraet (f.eks. selvudløserindstillinger), kan bevares på denne måde.

Indstillinger, der kan gemmes





- Optagemetode ([P], [Tv], [Av] og [M])
- Punkter, der er indstillet i tilstanden [P], [Tv], [Av] og [M] (61 – 84)
- Menuindstillinger for optagelse
- Indstillinger for Min menu (91)


1 Skift til en optagemetode med de indstillinger, du vil gemme, og foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

2 Åbn skærmen Registrer indstillinger

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Brugerdef. opt.metode (C)] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [].

3 Registrer.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej []-vælgeren for at vælge [Registrer indstil.], og tryk derefter på knappen [].
- Der vises en bekræftelsesskærm. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej []-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [].

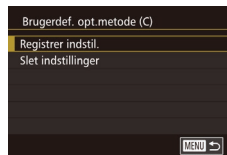

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Du kan redigere gemte indstillinger (undtagen deres optagemetode) ved at vælge [C], ændre indstillingerne og derefter gentage trin 2-3. Disse indstillinger anvendes ikke på andre optagemetoder.




- Du kan nulstille gemte indstillinger til standardindstillingerne ved at vælge [Slet indstillinger] i trin 2, trykke på knappen [OK] og derefter vælge [OK] og trykke på knappen [MENU].

Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)

► Stillbilleder ► Film

Du kan gemme op til seks punkter på optagelsesmenuen, som du ofte bruger, på fanen [★1]. Når du brugerdefinerer fanen [★1], kan du hurtigt få adgang til disse punkter fra det samme skærmbillede.

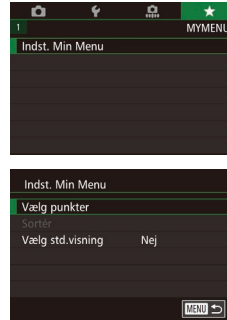

1 Åbn indstillings-skærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indst. Min Menu] på fanen [★1], og tryk derefter på knappen [OK] (32).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge [Vælg punkter], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge et menupunkt, der skal gemmes (maks. seks punkter), og tryk derefter på knappen [OK] for at gemme det.
- [✓] vises.
- Du kan annullere lagringen ved at trykke på knappen [OK]. [✓] vises ikke længere.
- Tryk på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



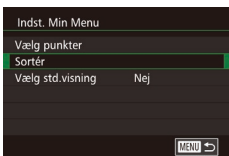

3 Flyt eventuelt om på menupunkterne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Sortér], og tryk derefter på knappen [📁].
- Vælg et menupunkt, du vil flytte (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [📁].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at ændre rækkefølgen, og tryk derefter på knappen [📁].
- Tryk på knappen [MENU].



- Nedtonede punkter i trin 2 kan også angives, men de er muligvis ikke til rådighed i alle optagemetoder.



- Hvis du vil have umiddelbar adgang til Min menu ved at trykke på knappen [MENU] i optagelsestilstand, skal du vælge [Vælg std. visning] og trykke på knappen [Ja].



- På skærbilledet [Vælg punkter] til lagring og sletning af punkter kan du også trykke på punkter for at vælge dem.
- På skærbilledet [Sortér] kan du også trække punkter for at ændre visningsrækkefølgen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



6

Afspilning

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.




- Det kan muligvis ikke lade sig gøre at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning

▶ Stillbilleder ▶ Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

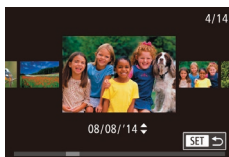

1 Skift til afspilning.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [⦿]-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [⦿]-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [⦿]-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⦿]-vælgeren for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til enkeltbilledvisning, skal du trykke på knappen [⦿].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] i rullevisningstilstand.
- Film kan kendes på ikonet [SET▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [⏪], trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶] og derefter trykke på knappen [⏩] igen.



(1)

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].


5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [⏸].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (📖32) > fanen [▶3] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du vil have vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (📖32) > fanen [▶3] > [Forsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at vælge MENU (📖32) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶3] > [Overgangseffekt].

Betjening af den berøringsfølsomme skærm

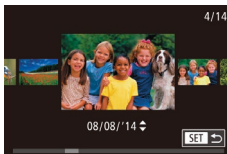

- Du kan få vist det næste billede ved at trække hen over skærmen fra højre mod venstre og få vist det forrige billede ved at trække fra venstre mod højre.
- Du kan få adgang til rullevisning ved at trække hurtigt til venstre eller højre flere gange.
- Du kan også vælge billeder i rullevisning ved at trække til venstre eller højre.
- Hvis du trykker på billedet i midten, vender du tilbage til enkeltbilledvisning.
- Træk op eller ned i rullevisning for at gennemse billeder, der er grupperet efter optagelsesdato.
- Tryk på [📷] i trin 3 i "Visning" (📖94) for at starte filmafspilningen.
- Træk hurtigt op eller ned over skærmen under filmafspilning for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



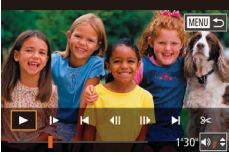

- Tryk på skærmen for at stoppe filmafspilningen. Denne skærm vises, og kameraet er klar til næste handling.
 - Tryk på [🔊] for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [▲][▼] for at justere lydstyrken.
 - Tryk på rullepanelet, eller træk mod venstre eller højre for at skifte billede.
 - Tryk på [▶] for at genoptage afspilningen.
 - Tryk på [↶] for at vende tilbage til skærmen i trin 2 i "Visning" (📖93).

Skift af visningsmetoder


Tryk på knappen [INFO.] i afspilningstilstand for at skifte mellem ingen informationsvisning, informationsvisning 1 (grundlæggende info) og informationsvisning 2 (detaljer).



- Det er ikke muligt at skifte visningsmetode, mens kameraet er sluttet til andre enheder end printere via Wi-Fi.

Definition af viste optagelsesdata

Du kan indstille skærmene efter, hvilke oplysninger der skal vises. Se "Afspilning" (📖175) for at få detaljer om de oplysninger, der vises på hver skærm.

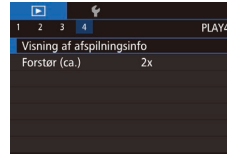

1 Åbn indstillingskærmen.

- Vælg [Visning af afspilningsinfo] på fanen [▶]4, og tryk på knappen [📖].

2 Vælg de oplysninger, der skal vises.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge de oplysninger, der skal vises, og tryk derefter på knappen [📖] for at tilføje et [✓].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.



- Brug eksempelskærmen i venstre side af skærmen for at se, hvordan den effekt, du har valgt i trin 2, vil se ud.
- Anbring et [✓] på [Infovisning 2] for at få vist oplysninger om indstillinger i tilstanden [▶]. Når du trykker på knappen [INFO.], ser du indstillinger for [▶] efterfulgt af [Infovisning 2].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (📖95) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Lysstyrkehistogram


► Stillbilleder ► Film

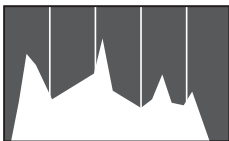

- Den graf, der vises øverst i informationsvisning 2-6, er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

RGB-histogram

► Stillbilleder ► Film

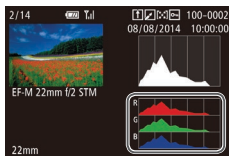

- Informationsvisning 3 viser et RGB-histogram, der viser fordelingen af røde, grønne og blå nuancer på et billede. Den vandrette akse repræsenterer lysstyrken R, G eller B, og den lodrette akse viser, hvor meget af billedet der er på det pågældende lysstyrkeniveau. Visning af dette histogram gør det muligt at kontrollere billedets farveegenskaber.




- Vælg infovisning 2-6 på skærmen [Visning af afspilningsinfo] på fanen [▶]4, tryk på knappen [INFO], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [RGB], og tryk derefter på knappen [🔍]. Lysstyrkehistogrammet vises derefter nederst infovisning 3.
- Du kan også få adgang til histogrammet under optagelse (📖174).

Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)

► Stillbilleder ► Film

Få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [📷] (📖37) samtidig med stillbillederne fra samme dag.

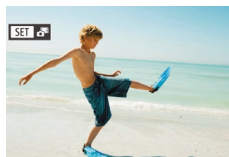

1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [📷] er mærket med [SET 📷]-ikonet.
- Vælg et stillbillede, der er markeret med [SET 📷], og tryk på knappen [🔍].

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [🔍], og vælg derefter [📷] i menuen (📖31).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET 📷] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (📖95).



- Du kan også afspille filmresumeer ved at trykke på [SET 📷] på skærmen i trin 1 og trykke på [SET] på skærmen i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

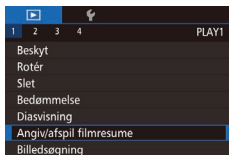

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [1], og vælg derefter en dato (32).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [OK] for at starte afspilningen.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Tryk på knappen [Grid] for at få vist billeder som en oversigt. Tryk på knappen igen til for at øge antallet af viste billeder.
- Tryk på knappen [Q] for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder for hvert tryk.

2 Vælg et billede.

- Drej [Dial]-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne [▲][▼] [◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [OK] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne [▲][▼] nede eller drejer [Dial]-vælgeren hurtigt), skal du vælge MENU (32) > fanen [3] > [Oversigtseffekt] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Betjening af den berøringsfølsomme skærm



- Saml fingrene for at skifte fra enkeltbilledvisning til oversigtsvisning.
- Du kan få vist flere miniaturer pr. skærm ved at samle fingrene igen.
- Træk op eller ned på skærmen for at rulle igennem de viste billeder.



- Spred fingrene for at få vist færre miniaturer pr. skærm.
- Tryk på et billede for at vælge det, og tryk på det igen for at få det vist i enkeltbilledvisning.

Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (🔒102) eller slette (🗑️105) disse billeder på én gang.

★ Bedømmelse	Viser billeder med definerede bedømmelser (📖108).
📅 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
🎞️ Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film. Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden (📷) (📖37).



1 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knappen [📖], vælg [📖] i menuen [📖], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at vælge en betingelse.
- Hvis du vælger [👤], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at få vist de filtrerede billeder. Hvis du vil udføre en handling for alle disse billeder sammen, skal du trykke på knappen [📖] og gå til trin 3.

2 Vælg den anden betingelse, og kontroller de fundne billeder.

- Hvis du har valgt [★], [📅] eller [🎞️] som din første betingelse, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge en anden betingelse og derefter dreje [📖]-vælgeren for at få vist de fundne billeder.
- Hvis du vil skifte til den filtrerede billedvisning, skal du trykke på knappen [📖] og gå til trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☉]-vælgeren for kun at få vist disse billeder.
- Tryk på knappen [☰], vælg [☑] i menuen, og tryk på knappen [☰] for at forlade den filtrerede billedvisning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Tryk på knappen [INFO] i trin 2 for at skjule eller vise andre oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (109), "Forstørrelse af billeder" (100) og "Diasvisning" (101). Du kan også anvende billedfunktioner på alle fundne billeder ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (102), "Sletning af flere billeder på én gang" (105), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (164) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (166).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (109 – 112), vises der en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.
- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Billedsøgning] på fanen [1] for samme funktion.



- Du kan også vælge betingelser ved at trykke på skærmene i trin 1 og 2.

Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder

	Viser billeder med definerede bedømmelser (108).
	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
	Springer 10 billeder over ad gangen.
	Springer 100 billeder over ad gangen.



1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller billedspringsmetode) under enkeltbilledvisning ved at dreje [☉]-vælgeren og derefter trykke på knapperne [▲][▼].

2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej [☉]-vælgeren for kun at se billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage i billederne med det angivne antal billeder mellem springene.



- [◀], [▶], [◀▶], [☉], [☑] og [☰] vises, når der er billeder for hver tilsvarende bedømmelse. [★] og [☰] vises, hver gang der er billeder med bedømmelser.
- [★] gør det muligt, at gå til skærmen Favoritter, hvor alle bedømmelser er vist.
- Hvis du drejer [☉]-vælgeren under gennemsyn af billeder i oversigtsvisning, springes der til forrige eller næste billede på grundlag af den billedspringsmetode, der blev valgt under enkeltbilledvisning. Hvis du har valgt [10] eller [100], skifter billedspringsmetoden til [☉].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Betjening af den berøringsfølsomme skærm



- Du kan også springe til forrige eller næste billede i henhold til den billedspringsmetode, du har valgt i trin 1 af "Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder" (s. 99), ved at trække til venstre eller højre med to fingre.

Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)

1 Forstør et billede.

- Tryk på knappen [Q] for at zoome ind og forstørre billedet. Hvis du bliver ved med at holde knappen nede, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises som reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på knappen [Q]. Du kan gå tilbage til enkeltbilledvisning ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne efter behov.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶]. Tryk på [⊕] for at flytte det fokusrammeområde, der bruges ved optagelse.
- Hvis du vil skifte til andre billeder, mens der zoomes, skal du dreje [⊙]-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til enkeltbilledvisning fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].
- Gå til [Forstør (ca.)] på fanen [4] i menuen for at definere den forstørrelse, der skal bruges, når du trykker på knappen [Q] under enkeltbilledvisning. Hvis du angiver [Genbrug sidste forstørrelse], forstørres visningen til niveauet, før du trykkede på knappen [MENU] i det forrige forstørrede billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Betjening af den berøringsfølsomme skærm




- Spred fingrene for at zoome ind.
- Du kan forstørre billeder op til 10 gange ved at gentage denne handling.
- Du kan flytte visningspositionen ved at trække hen over skærmen.
- Saml fingrene for at zoome ud.
- Tryk på **[MENU]** for at gå tilbage til enkeltbilledvisning.

Diasvisning

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde.

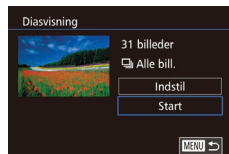

- Tryk på knappen **[MENU]**, og vælg derefter **[Diasvisning]** på fanen **[1]** (📖32).
- Tryk på knapperne **[▲][▼]**, eller drej **[🌀]**-vælgeren for at vælge **[Start]**, og tryk derefter på knappen **[🔍]**.
- Diasvisningen starter, når **[Henter billede]** har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen **[MENU]** for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (📖28) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen **[🔍]**.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne **[◀][▶]** eller dreje **[🌀]**-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne **[◀][▶]** nede.
- Vælg **[Indstil]**, og tryk på knappen **[🔍]** for at indstille diasvisning til gentagelse, ændre overgangen mellem billeder og justere, hvor længe hvert billede skal vises (📖32).



- Du kan også stoppe diasvisning ved at trykke på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (📖 105).



- Tryk på knappen [🔒], vælg [ON] i menuen, og brug derefter knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [ON]. Derved vises [🔒]-ikonet.
- Tryk på knappen [OFF] igen for at fjerne [🔒]-ikonet og fjerne beskyttelsen af billedet.




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖 138).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Brug af menuen

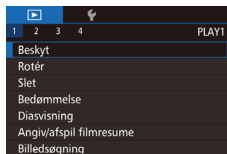

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [▶] 1 (📖 32).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg den ønskede indstilling (📖 32).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Brug af menuen" (102), vælg [Vælg], og tryk på knappen [Vælg].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Vælger]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Vælg]. [Vælg] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [Vælg] igen. [Vælg] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Vælger]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Vælg].

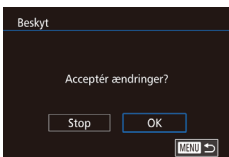

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Du kan også vælge eller slette billeder ved at trykke på skærmen i trin 2, og du kan åbne bekræftelses-skærmen ved at trykke på [MENU].
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [OK] på skærmen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Brug af menuen" (102), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [Vælg].



2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [Vælg].



- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Vælger]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Vælg].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [🔍].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [🔍].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [🔍].



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje [🔍]-vælgeren, når den øverste skærm i trin 2 og 3 vises.
- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.



- Du kan også få vist den skærm, hvor du kan vælge det første og det sidste billede, ved at trykke på et billede øverst på skærmen i trin 2 eller 3.
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [Beskyt] på skærmen i trin 4.


Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Brug af menuen" (102), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [🔍].

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔍].

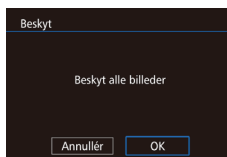

Fjernelse af al beskyttelse på én gang

Du kan fjerne beskyttelsen fra alle billeder på én gang. Hvis du vil fjerne beskyttelsen, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder" og derefter gennemføre trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

► **Stilbilleder** ► **Film**

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖102) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▼].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [Slet?] og derefter trykke på knappen [📏].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [📏].



- Tryk på knappen [▼], når der vises et billede med både RAW- og JPEG-filer, for at vælge mellem [Slet RAW], [Slet JPEG] og [Slet RAW + JPEG]. Vælg den foretrukne indstilling for at slette filerne.




- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærmen i trin 2.

Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖102) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

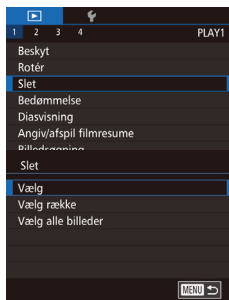

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (📖32).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [📏].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖105), vælg [Vælg], og tryk på knappen [📏].

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖103), vises [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [📏] igen. [✓] vises ikke længere.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

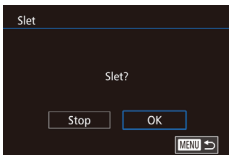

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⦿].



- Hvis du vælger et billede med både RAW- og JPEG-filer, slettes begge.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].


- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (105), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [⦿].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (103) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [⦿].

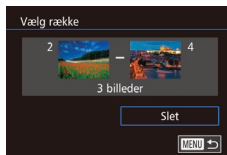


Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (105), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [⦿].

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⦿].

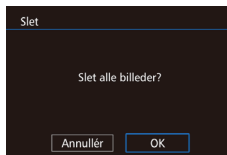

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Rotering af billeder


► Stillbilleder ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [Rotér], og vælg derefter [Rotér] i menuen (131).

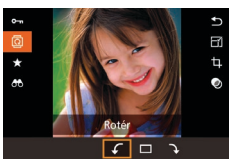


2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [Left] [Right], eller drej [Clockwise]-vælgeren for at vælge [Left] eller [Right] og rotere billedet 90° i den angivne retning. Tryk på knappen [Rotér] for at bekræfte rotationen.



- Rotering er ikke mulig, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (108).

Brug af menuen

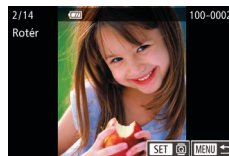

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [1] (32).

2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [Left] [Right], eller drej [Clockwise]-vælgeren for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [Rotér] for at rotere billedet 90° med uret. Tryk på den igen for at rotere det 90° mod uret, og tryk på den en tredje gang for at gendanne billedet til normalt.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.



- Du kan også trykke på [SET] på skærmen i trin 2 for at rotere billeder eller trykke på [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Deaktivering af autorotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

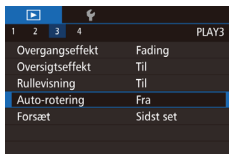

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [3], og vælg derefter [Fra] (32).



- Billeder kan ikke roteres (107), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Anvendelse af bedømmelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan organisere billeder ved at give dem bedømmelser (niveauer). Disse niveauer er [OFF], [★], [★★], [★★★], [★★★★] og [★★★★★]. Ved at vælge en bedømmelse kan du begrænse følgende handlinger til alle billeder med samme bedømmelse.

- “Visning” (93), “Diasvisning” (101), “Beskyttelse af billeder” (102), “Sletning af billeder” (105), “Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)” (164), “Tilføjelse af billeder til en fotobog” (166)



- Tryk på knappen [★], vælg [★] i menuen, og tildel derefter en bedømmelse (31).
- Du kan fjerne bedømmelser ved at gentage denne proces, men i stedet vælge [OFF] og derefter trykke på knappen [★].

Brug af menuen



1 Vælg [Bedømmelse].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Bedømmelse] på fanen [1] (32).

2 Vælg billede og bedømmelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at vælge en bedømmelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



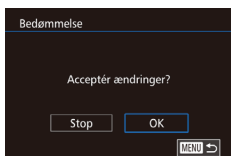

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⦿].



- Billederne bedømmes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- I trin 2 kan du også bedømme billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼].

Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (📖 109 – 📖 112) er kun mulig, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.



- Du kan åbne redigeringskærmene til forskellige funktioner ved at trykke på et billede, når du har valgt funktionen i menuen.
- Når [MENU] vises på redigeringskærmen, kan du trykke på [MENU] i stedet for at trykke på knappen [MENU], hvis du foretrækker det.
- Når [SET] vises på redigeringskærmen, kan du trykke på [SET] i stedet for at trykke på knappen [⦿], hvis du foretrækker det.

Ændring af størrelse på billeder

▶ Stillbilleder ▶ Film

Gem en kopi af billederne med en lavere opløsning.



1 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knappen [⦿], vælg [F] i menuen, og vælg derefter en størrelse (📖 31).
- Tryk på knappen [⦿].

2 Gem det nye billede.

- Når [Gem nyt billede?] vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⦿]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⦿].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





3 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [⊙].
- Det gemte billede vises nu.




- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S3] (1043).
- RAW-billeder kan ikke redigeres.



- I trin 1 skal du vælge [OFF] for at stoppe ændringen af billedets størrelse.
- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Brug af menuen

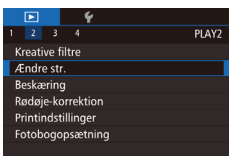

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [1/2] (1032).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊙].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [⊙].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 2 i "Ændring af størrelse på billeder" (109).
- Tryk på knappen [MENU] og udfør trin 3 i "Ændring af størrelse på billeder" (109).



Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [⊙], vælg [□] i menuen, og tryk derefter på knappen [⊙] (1031).

2 Indstil beskæringsrammens størrelse, position og billedformat.

- Tryk på knappen [Q] eller [⊞] for at ændre rammens størrelse.
- Brug knapperne [▲][▼][◀][▶] til at flytte rammen.
- Hvis du vil ændre rammens retning, skal du dreje [⊙]-vælgeren for at vælge [⊞] og trykke på knappen [⊙].
- Hvis du vil ændre rammens billedformat, skal du dreje [⊙]-vælgeren for at vælge [⊞]. Billedformatet skifter mellem ([3:2])[16:9][4:3][1:1]), hver gang du trykker på knappen [⊙].

3 Kontroller de beskærede billeder.

- Drej [⊙]-vælgeren for at vælge [⊞].
- Tryk på [⊙] for at skifte mellem visning af det beskærede billede og beskæringsrammen på skærmen

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Drej [🔄]-vælgeren for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [📷].
- Udfør trin 2-3 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖109).



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningen [S3].
- RAW-billeder kan ikke redigeres.
- Du kan ikke beskære et billede, der allerede er beskåret.
- Du kan ikke anvende et kreativt filter eller størrelsesændring på et beskåret billede.




- Beskærede billeder har en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- I trin 3 kan du stadig ændre beskæringens position, størrelse og billedformat, mens det beskærede billede vises.
- Du kan også udføre trin 2 ved at trykke på knappen [MENU], vælge [Beskæring] på fanen [📷], trykke på knappen [📷], vælge et billede og trykke på knappen [📷] igen.



- I trin 2 kan du flytte rammen ved at trække den rundt på skærmen. Knib sammen med fingrene, eller spred dem, (📖101) for at ændre rammens størrelse.
- I trin 2 kan du også trykke på [📷], [📷], [📷] eller [📷] på skærmen.

Anvendelse af filtereffekter

Du kan anvende effekterne fra følgende optagemetoder på et billede og gemme det som et nyt billede: [📷], [📷], [📷], [📷], [📷], [📷] og [📷].

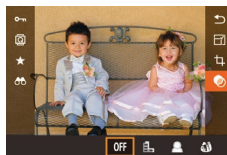

1 Vælg effekttypen.

- Tryk på knappen [📷], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter en effekttype (📖31).
- Tryk på knappen [📷].

2 Konfigurer detaljer.

- For tilstanden [📷] skal du trykke på knapperne [⏪] [⏩] eller dreje [📷]-vælgeren for at justere kontrasten.
- For tilstanden [📷] skal du trykke på knapperne [⏪] [⏩] eller dreje [📷]-vælgeren for at justere sløring.
- For tilstanden [📷] og [📷] skal du trykke på knapperne [⏪] [⏩] eller dreje [📷]-vælgeren for at justere effektens styrke.
- For tilstanden [📷] skal du trykke på knapperne [⏪] [⏩] eller dreje [📷]-vælgeren for at justere farvernes intensitet.
- For tilstanden [📷] skal du trykke på knapperne [⏪] [⏩] eller dreje [📷]-vælgeren for at justere farvetonen.
- For [📷] skal du trykke på knappen [INFO] for at ændre rammestørrelsen og på knapperne [▲] [▼] for at flytte den.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knappen [📷].
- Udfør trin 2-3 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖109).



- Du kan ændre rammens retning til lodret i tilstanden [📷] ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [◀][▶] igen. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Du kan også gøre dette ved at trykke på knappen [MENU], vælge [Billedsøgning] på fanen [▶1], vælge et billede og trykke på knappen [📷].




- I trin 2 kan du også trykke på bjælken og trække den hen over bunden af skærmen for at redigere billeder. Du kan også flytte rammen ved at trykke på eller trække på tværs af skærmen i tilstanden [📷].

Korrigerer for røde øjne.

▶ Stillbilleder ▶ Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

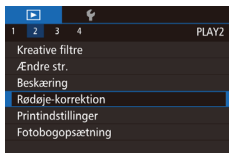

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶2] (📖32).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [📷]-vælgeren for at vælge et billede.



3 Korrigerer billedet.

- Tryk på knappen [📷].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i “Forstørrelse af billeder” (📖100).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [📷]-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [📷].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 2 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖109).
- Tryk på knappen [MENU] og udfør trin 3 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖109).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.
- Du kan udføre rødøje-korrektion på JPEG-billeder, der er gemt med RAW-billeder, men det oprindelige billede kan ikke overskrives.



- Du kan også gemme billeder ved at trykke på [Ny fil] eller [Overskriv] på skærmen i trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele fra starten og slutningen af film (gælder ikke filmresumeer), (137).

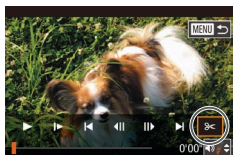

1 Vælg [3<].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (193), vælg [3<], og tryk på knappen [3<].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.



(2)

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [1/2] eller [1/3].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [1/2] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [0]-vælgeren for at flytte [0]. Fjern starten af filmen (fra [1/2]) ved at vælge [1/2], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [1/3].
- Hvis du flytter [0] til en anden placering end et [1/2]-mærke, vil delen før nærmeste [1/2]-mærke til venstre blive fjernet i [1/2], og i [1/3] vil delen efter nærmeste [1/2]-mærke til højre blive fjernet.

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [0]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er til rådighed, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 148).

- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knappen [MENU], vælge [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [0]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [0] igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [1/2], og tryk derefter på knappen [0].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [0]-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [0].
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen [0].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filmfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Vælg [F1] på skærmen i trin 2 af "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen [OK].

Billedkvaliteten efter komprimering er som følger.

Før komprimering	Efter komprimering
FHD 29.97P	FHD 29.97P
FHD 23.98P	FHD 23.98P
FHD 59.94P	FHD 29.97P
FHD 25.00P	FHD 25.00P
FHD 50.00P	FHD 25.00P



- [FHD 29.97P]- og [FHD 25.00P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].
- I stedet kan du komprimere og gemme redigerede film som nye filer ved at vælge [Kompr. og gem].

Redigering af filmresumeer


▶ Stillbilleder ▶ Film

Individuelle kapitler (filmklip) (📖37), der er optaget i tilstanden [F1], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.



1 Vælg det videoklip, du vil slette.

- Udfør trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (filmresumee)" (📖96), og afspil en fil, der er oprettet i tilstanden [F1], og tryk på knappen [F1] for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [◀] [▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [◀] eller [▶], og tryk derefter på knappen [F1].

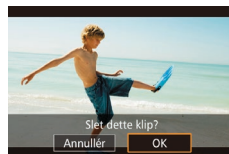

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [◀] [▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F1].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [◀] [▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F1].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.



- [📖] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er sluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



7

Wi-Fi-funktioner


Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Før du bruger Wi-Fi-funktionen, skal du læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (1200).

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

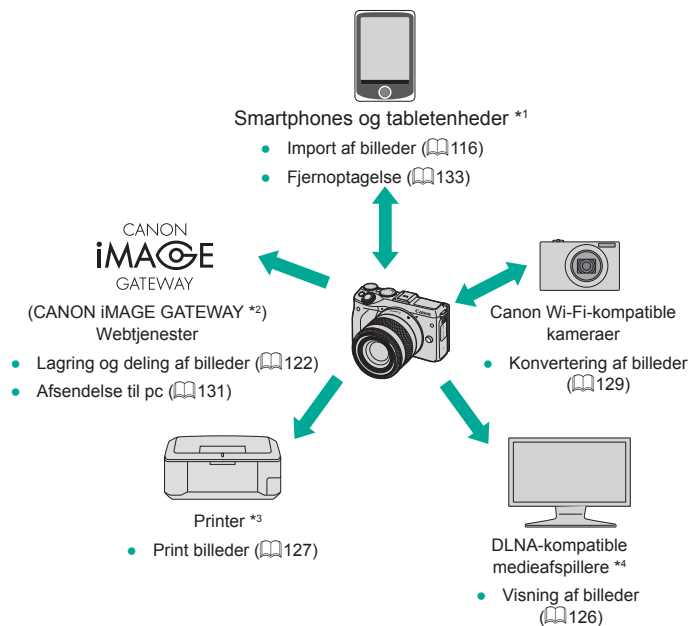

*1 For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".

*2 CANON iMAGE GATEWAY er Canon's onlinefototjeneste.

*3 Printeren skal understøtte PictBridge (som understøtter DPS over IP), der gør det muligt at printe fotos direkte via Wi-Fi.

*4 DLNA står for Digital Living Network Alliance.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Import af billeder til en smartphone

Du kan importere billeder fra kameraet til en smartphone på følgende to måder.


- Tilslut via NFC (📖 116)
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen (📖 118).

Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone

Brug en Android-smartphones (OS-version 4.0 eller senere) NFC til at gøre installation af EOS Remote og tilslutning til kameraet enklere.


- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og overføre billeder fra kameraet til smartphonen. Når enhederne har forbindelse, kan du også fjernoptage (📖 133). Det er nemt at oprette forbindelse til de seneste enheder, som vises i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstand, når enhederne rører hinanden, vises billederne i oversigtsvisning. Du kan vælge og sende billeder på skærmen til billedvalg.

Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

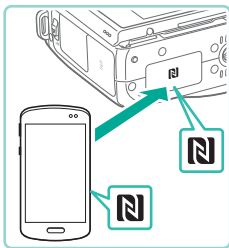

1 Installer EOS Remote.

- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enheden berøre kameraets N-mærke (N) for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når EOS Remote-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

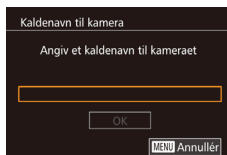

2 Opret forbindelsen.

- Lad N-mærket (N) på den smartphone, hvor EOS Remote er installeret, berøre kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [OK]. Brug tastaturet (📖 33) til at indtaste et kaldenavn, og tryk derefter på knappen [MENU] for at vende tilbage til skærmen [Kaldenavn til kamera].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔍].
- EOS Remote starter på smartphonen og opretter automatisk forbindelse til kameraet.

3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🔍]-vælgeren for at vælge [Alle billeder] og derefter trykke på knappen [🔍].
- Når der er oprettet forbindelse til smartphonen, lukkes denne skærm inden for ca. et minut.

4 Importer billeder.

- Brug smartphonen til at importere billeder fra kameraet til smartphonen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis tilslutningen fejler, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphonedæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Vælg [Alle billeder] i trin 3 ved fjernoptagelse.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Alle billeder] i trin 3. Vælg en anden indstilling i trin 3 for at begrænse, hvilke kamerabilleder der kan vises på smartphonen. (135). Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte dens indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på kameraet (135).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [☺] for at angive et andet kaldenavn.

Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand

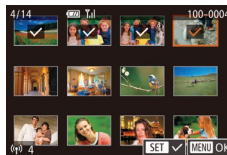

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad smartphonen med EOS Remote installeret (119) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [☺]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [☺] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☺].
- Billederne sendes.
- Du kan afbryde forbindelsen ved at fjerne [✓] fra alle billederne, trykke på knappen [MENU] og derefter trykke på [◀][▶] og vælge [OK].



- Hvis en meddelelse på kameraet eller smartphonen anmoder dig om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand" (116) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på smartphones, du tilslutter via NFC-forbindelser i afspilningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen


Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede "EOS Remote"-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (📖119).



1 Installer den dedikerede app.

- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde EOS Remote i Google Play og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde EOS Remote i App Store og downloade og installere appen.




2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [📶]. Brug tastaturet (📖33) til at indtaste et kaldenavn, og tryk derefter på knappen [MENU] for at vende tilbage til skærmen [Kaldenavn til kamera].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [📶]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📶].



3 Vælg [📶].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [📶]-vælgeren for at vælge [📶], og tryk derefter på knappen [📶].

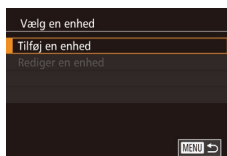

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [📶]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [📶].

- Kameraets SSID og adgangskode vises.

5 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet.

6 Start EOS Remote.

- Start EOS Remote på smartphonen.

7 Vælg kameraet.

- Der vises en skærm på smartphonen, hvor du kan vælge, hvilket kamera, der skal tilsluttes. Vælg kameraet for at starte pairing.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🌀]-vælgeren for at vælge [Alle billeder] og derefter trykke på knappen [🔒].
- Når der er oprettet forbindelse til smartphonen, lukkes denne skærm inden for ca. et minut.



9 Importer billeder.

- Brug smartphonen til at importere billeder fra kameraet til smartphonen.



- Vælg [Alle billeder] i trin 8 ved fjernoptagelse.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Alle billeder] i trin 8. Vælg en anden indstilling i trin 8 for at begrænse, hvilke kamerabilleder der kan vises på smartphonen (📖135). Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte dens indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på kameraet (📖135).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [🔒] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan oprette forbindelse uden at indtaste en adgangskode i trin 5 ved at gå til menuen (📖32), vælge fanen [🔒4] og indstille [Adgangskode] til [Fra] i [Indstillinger for Wi-Fi]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (trin 4).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [🔒]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖32) > fanen [🔒4] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].

Brug af et andet adgangspunkt

Du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt, når du slutter kameraet til en smartphone via Wi-Fi-menuen. Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (📖194). Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 📖120) eller ikke (📖121). For ikke-WPS-adgangspunkter skal du kontrollere følgende oplysninger.

- **Netværksnavn (SSID/ESSID)**
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- **Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)**
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- **Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)**
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- **Nøgleindeks (transmissionsnøgle)**
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.



- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse i menuen (📖32). Vælg fanen [🔍4], og vælg [Kontroller MAC-adresse] i [Indstillinger for Wi-Fi].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge PBC-metode eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.



1 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

2 Gør klar til forbindelsen.

- Udfør trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen" (📖118) for at åbne skærmen [Ventur på forbindelse].

3 Vælg [Skift netværk].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

4 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [🔍].

5 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [🔍].

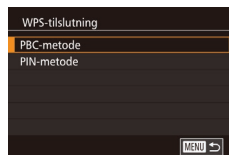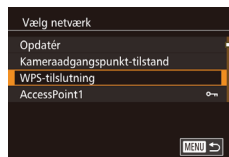

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





6 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [📶] på kameraet for at gå til næste trin.



7 Importer billeder.

- Udfør trin 6-9 i "Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen" (📖 118) for at vælge smartphonen, juster indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger, og importer billederne.



- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 5, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed på skærmen [Vælg en enhed]. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-3 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 120).

2 Vælg et adgangspunkt.


- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [📶]-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [📶].

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [📶] for at åbne tastaturet, og indtast adgangskoden (📖 33).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [📶]-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [📶].

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [📶]-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [📶].

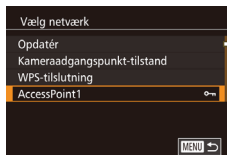

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



5 Importer billeder.

- Udfør trin 6-9 i "Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen" (📖 118) for at vælge den smartphone, der skal oprettes forbindelse til, og for at konfigurere indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger, og importer derefter billederne.



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at udføre indstillingerne for adgangspunktet manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du opretter forbindelse til et tidligere adgangspunkt igen, vises "*" som adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (tryk på knapperne [▲][▼]), eller drej [🌀]-vælgeren) og trykke på knappen [📶].

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen" (📖 118).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 120) eller trin 2 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖 121).

Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iIMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iIMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iIMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iIMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.





1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til kameraets linkede indstillingsside.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.
- Når logonskærbilledet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).
- Gå til kameraets indstillingsside.



2 Vælg kameratypen.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt [☁], vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelseskode. På denne side i trin 7 skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3-6.

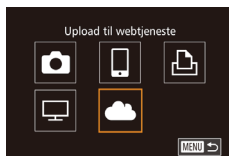

3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].

- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [☁]. Brug tastaturet (33) til at indtaste et kaldenavn, og tryk derefter på knappen [MENU] for at vende tilbage til skærmen [Kaldenavn til kamera].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☁].

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◂][▶], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [☁].

5 Vælg [Godkend].

- Tryk på knapperne [◂][▶], eller drej [◂]-vælgeren for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen [☁].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner



8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



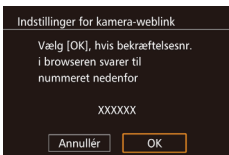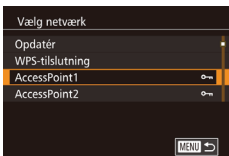

6 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Opret forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 4-6 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 120) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖 121).
- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.
- Sørg for, at denne visning er aktiv og til rådighed, indtil trin 7 er fuldført.

7 Indtast godkendelseskoden.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

8 Kontroller bekræftelsesnummeret, og gør opsætningen færdig.

- På den anden skærm i trin 6 skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🔄]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [📶] for at få vist bekræftelsesnummeret.
- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📶].
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.



- Oprettelse af forbindelse kræver, at der sidder et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via menuen Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på knapperne [◀][▶] for at få adgang til skærmen til enhedsvalg og vælge en enhed.

Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON iMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (📖 123).



- CANON iMAGE GATEWAY og [📶] (📖 131) tilføjes nu som destinationer, og [📶]-ikonet skifter til [📶].
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du udføre proceduren i "Registrering af andre webtjenester" (📖 124) fra trin 2.

1 Åbn skærmbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖 123) for at logge på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærmbilledet med indstillinger for webtjenesten.

2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






3 Vælg [☁].

- Tryk på knappen [▲] i afspilningstilstand for at få adgang til Wi-Fi-menuen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [📷].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Overførsel af billeder til webtjenester




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].



2 Vælg destinationen.

- Vælg ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes forbindelse til (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [📷].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [📷].

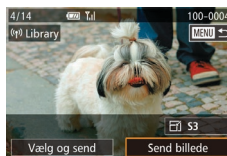

3 Send et billede.

- Drej [🌀]-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [📷].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [📷].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billedet er sendt, vises [OK]. Tryk på knappen [📷] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.



- Oprettelse af forbindelse kræver, at der sidder et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på én gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (📖130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Se billeder med en medieafspiller

Du kan få vist billeder fra kameraets hukommelseskort på et tv eller en anden enhed.

Denne funktion kræver et tv, en spilplatform, smartphone eller anden medieafspiller, der er DLNA-kompatibel. I denne manual bruges begrebet "medieafspiller" som henvisning til en sådan enhed.

Følg først disse instruktioner, når medieafspilleren har forbindelse til et adgangspunkt. Du kan finde oplysninger om indstillinger og konfiguration i den dokumentation, som fulgte med enheden.


1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Udfør trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen" (📖 118) for at få vist Wi-Fi-menuen.




2 Vælg [📺].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [📺], og tryk derefter på knappen [📁].

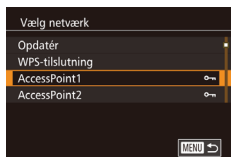

3 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Opret forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 4-6 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 120) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖 121).

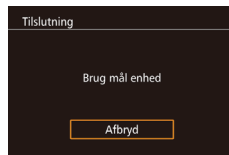

- Når medieafspilleren er tilgængelig, vises dette skærbillede. Skærmen bliver mørkere efter et stykke tid.
- Udfør handlinger på medieafspilleren, når den er tilsluttet. Du kan finde yderligere oplysninger om betjening af medieafspilleren i den tilhørende instruktionsmanual.

4 Få vist skærbilledet med indstillinger for medieafspilleren på tv'et.

- Brug medieafspilleren til at få [📺 EOS M3] vist på tv-skærmen.
- Der vises muligvis et andet ikon afhængigt af medieafspilleren. Find det ikon, der er mærket [📺 EOS M3].

5 Vis billederne.

- Vælg [📺 EOS M3], hukommelseskortet (SD eller et andet kort), mappen og derefter det billede, der skal vises.
- Vælg et billede for at få det vist på tv'et. Du kan finde yderligere oplysninger i medieafspillerens instruktionsmanual.
- Tryk på knappen [📁] for at afslutte forbindelsen til kameraet. Hvis skærmen er mørk, skal du trykke på en knap for at få vist det andet skærbillede i trin 3 ovenfor og derefter trykke på knappen [📁].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Oprettelse af forbindelse kræver, at der sidder et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via menuen Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊕]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Medieafspillerforbindelser vises som "Medieserv." i forbindelseshistorikken.
- RAW-billeder og film vises ikke.
- Informationstilretning og oplysninger vist på tv'et varierer afhængigt af medieafspilleren. Afhængigt af medieafspilleren vises billedinformationerne muligvis ikke, eller lodrette billede vises i vandret retning.
- Ikoner med mærker som "1-100" indeholder billeder grupperet efter filnummer i den valgte mappe.
- Datoer vist for kort eller mapper kan referere til datoen på kameraets ur, da kortet eller mappen sidst blev vist.

Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at printe på følgende måde.
Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (📖119).

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen" (📖118).

2 Vælg [⊕].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⊕]-vælgeren for at vælge [⊕], og tryk derefter på knappen [⊕].

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⊕]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [⊕].

- Kameraets SSID vises.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu, for at oprette forbindelse.

5 Vælg printeren.

- Vælg printerens navn (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren), og tryk derefter på knappen [●].

6 Vælg et billede, der skal printes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [●], vælg [●], og tryk på knappen [●] igen.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [●].
- Se “Udskrivning af billeder” (160) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Hvis du vil afslutte forbindelsen, skal du trykke på knappen [▲], vælge [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [●].



- Oprettelse af forbindelse kræver, at der sidder et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via menuen Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [●]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (32) > fanen [4] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trinene i “Brug af et andet adgangspunkt” (119).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved hjælp af Wi-Fi-menuen" (📖 118).




2 Vælg [📷].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [📷].

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [📷].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets tilslutningsoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

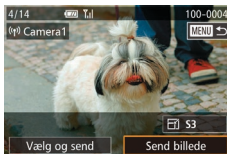

4 Send et billede.

- Drej [🌀]-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [📷].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og billedoverførselsskærmen vises igen.
- Hvis du vil afslutte forbindelsen, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [OK] på bekræftelsskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren) og derefter trykke på knappen [📷].



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via menuen Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📷]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖 32) > fanen [🔧] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på én gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖 130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Indstillinger for billedafsendelse


Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Afsendelse af flere billeder

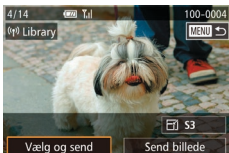

1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [📷].

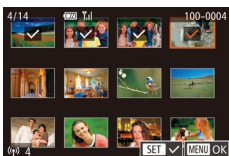

2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [📷] for at føje et [✓] til billedet.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [📷] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [📷]-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].



- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at trykke to gange på knappen [Q] for at få adgang til enkeltbilledvisning og derefter trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [📷]-vælgeren.

Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet med fingrene eller andre genstande (📖3). Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden for billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Der kan kun sendes én film. Webtjenester kan dog have en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af smartphonen. Du kan finde flere oplysninger i smartphoenens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner. [📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iIMAGE GATEWAY-serveren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Valg af opløsning (Billedstørrelse)

Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [S]. Vælg indstillingen for opløsning (billedstørrelse) på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [S].

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [S2] eller [S3], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

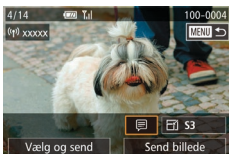

1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [S] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [S].
- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på [S].

2 Tilføj en kommentar (S33).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON IMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på én gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON IMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [S] som destination.



1 Tilføj [S] som en destination.

- Tilføj [S] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON IMAGE GATEWAY" (S123).
- Når du også vælger en webtjeneste som en destination til afsendelse af billeder, skal du logge på CANON IMAGE GATEWAY (S124), vælge kameramodellen, åbne skærbilledet med indstillinger for webtjenesten og vælge webtjenestedestinationen under indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen i CANON IMAGE GATEWAY.

2 Vælg den type billeder, der skal sendes (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [4] (S32).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stilbill./film].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Gør computeren klar




Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (📖 158).



2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på  på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på  på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, der skal sendes billeder fra.
- Når kameraet er registreret, og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til .


Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (📖 125) for at vælge .
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet. Når billederne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY-serveren, vises  på skærmen.

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
-  vises i de sendte billeder.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖 148).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der endnu ikke er sendt til computeren fra CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på en computer, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fjernoptagelse

Når du får vist en optagesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.



- Indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger skal på forhånd konfigureres til at tillade alle billeder (📖 116, 📖 135).

1 Monter kameraet.

- Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

2 Tilslut kamera og smartphone (📖 116).

- I indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Alle billeder].

3 Vælg fjernoptagelse.

- Vælg fjernoptagelse i EOS Remote på smartphonen.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Filmoptagelse er ikke til rådighed.
- Det kan tage længere end normalt at fokusere på motivet.
- Afhængigt af forbindelsens status kan billedvisning eller timing af optagelse være langsommere end normalt.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Optagede billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger


Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af tilslutningsoplysninger



1 Åbn menuen Wi-Fi, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Åbn enhedsvalgskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren), og vælg ikonet for en enhed, der skal redigeres (tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren), og tryk på knappen [📄].

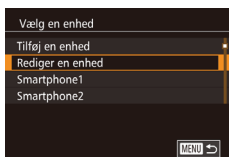

2 Vælg [Redigér en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Redigér en enhed], og tryk derefter på knappen [📄].



3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [📄].

4 Vælg det emne, du vil redigere.


- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge det emne, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [📄].
- Hvilke emner du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Emner, der kan konfigureres	Tilslutning				
					Webtjenester
Skift kaldenavn til enhed (📖134)	○	○	○	-	-
Vis indstillinger (📖135)	-	○	-	-	-
Slet tilslutningsoplysninger (📖135)	○	○	○	-	-

○: Kan konfigureres –: Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

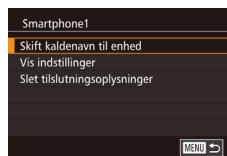

- Udfør trin 4 i "Redigering af tilslutningsoplysninger" (📖134), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [📄].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [📄]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖33).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af tilslutningsoplysninger

Slet tilslutningsoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.




- Udfør trin 4 i “Redigering af tilslutningsoplysninger” (📖 134), vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🕒]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🗑️].
- Tilslutningsoplysningerne slettes.

Angivelse af billeder, der skal deles med smartphones

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

Delingsindstilling	Billeder, der deles med smartphone
Alle billeder	Alle billeder, der er gemt på kortet
Billeder optaget i dag	Billeder taget den pågældende dag
Billeder fra foregående dage	Billeder taget inden for et angivet antal tidligere dage
Vælg efter bedømmelse	Billeder med den angivne bedømmelse (📖 108)
Filnummerrække	Billeder i den angivne række

Denne indstilling er også mulig, når skærmen i trin 2 vises under tilslutning af smartphonen.

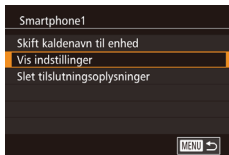

1 Åbn indstillingskærmen.

- Udfør trin 4 i “Redigering af tilslutningsoplysninger” (📖 134), vælg [Vis indstillinger], og tryk på knappen [🗑️].



2 Vælg en delingsindstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🕒]-vælgeren for at vælge et menupunkt.
- Hvis du vælger [Alle billeder] eller [Billeder optaget i dag], skal du trykke på knappen [🗑️].
- Hvis du vælger [Billeder fra foregående dage], skal du trykke på knappen [🗑️]. På den viste skærm skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge antallet af dage og derefter trykke på knappen [🗑️].
- Hvis du vælger [Vælg efter bedømmelse], skal du trykke på knappen [🗑️]. På den viste skærm skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge bedømmelsen og derefter trykke på knappen [🗑️].
- Hvis du vælger [Filnummerrække], skal du trykke på knappen [🗑️]. På den viste skærm skal du vælge starten og slutningen på filnummerrækken, vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🗑️]. Udfør trin 2-3 i “Valg af en række” (📖 103) for at definere rækken.



- Vælg [Alle billeder] ved fjernoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne


Indstillingerne for Wi-Fi kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle indstillinger for Wi-Fi, før du bruger denne indstilling.



1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [F4] (132).

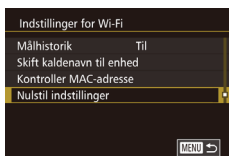

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTOR]-vælgeren for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTOR]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Indstillingerne for Wi-Fi er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Slet alle kameraindst.] på fanen [F4] (145).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



8

Indstillingsmenu


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖32) på fanen [👉1], [👉2], [👉3] og [👉4] kan konfigureres. Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Datobaseret billedlagring


I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.

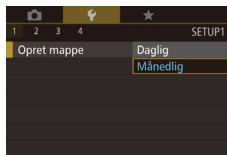

- Vælg [Opret mappe] på fanen [👉1], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001-9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.

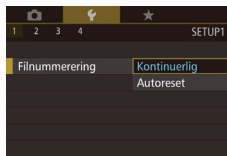

- Vælg [Filnummerering] på fanen [👉1], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (138)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [O].



2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [O]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [O].
- Kortet er nu formateret.



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formaterings-skærmen, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (138) skal du trykke på knappen [INFO] for at placere en [✓] ved [Low Level Format].
- Udfør trin 2 i "Formatering af hukommelseskort" (138) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (138), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan annullere en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Annullér]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Ændring af videoformater

Dette gør det muligt at definere billedformatet for dit tv. Denne indstilling ændrer også de indstillinger for billedkvalitet (billedhastighed), der er til rådighed for film.

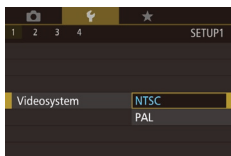

- Vælg [Videosystem] på fanen [1], og vælg derefter en indstilling.

Kalibrering af elektronisk vaterpas

Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater.

Kalibreringen bliver mere præcis, hvis du får vist hjælpelinjer (30) for at gøre det nemmere at placere kameraet i vater på forhånd.

1 Kontroller, at kameraet er i vater.

- Anbring kameraet på en jævn flade, f.eks. et bord.

2 Kalibrér det elektroniske vaterpas.

- Vælg [Elektr. vaterpas] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Kalibrering af vandret rul] for at justere hældning mod venstre/højre, og vælg [Kalibrering af lodret hældning] efterfulgt af knappen [OK] for at justere hældningen fremad/bagud. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



Nulstilling af elektronisk vaterpas

Gendan standardværdierne for det elektroniske vaterpas på følgende måde. Bemærk, at dette kun er muligt, hvis du har kalibreret det elektroniske vaterpas.



- Vælg [Elektr. vaterpas] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Nulstil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



1 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg [Eco-tilstand] på fanen [2], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (174).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men indikatoren (bagpå) stadig er tændt, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Justering af energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display Fra) efter behov (📖28).



- Vælg [Energisparer] på fanen [📷2], og tryk derefter på knappen [📷].
- Vælg et menupunkt, og tryk på knappen [📷]. Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at ændre indstillingen, og tryk derefter på knappen [📷] igen.




- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har indstillet Eco-tilstand (📖139) til [Til].

Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

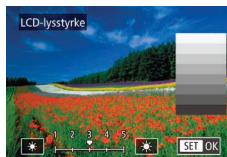

- Vælg [LCD-lysstyrke] på fanen [📷2], og tryk derefter på knappen [📷]. Vælg hastigheden ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-vælgeren.



- Tryk på knappen [INFO], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved enkeltbilledvisning. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [📷2]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [INFO] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokal dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille dato og klokkeslæt og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og tid" (18), inden du bruger verdensuret.

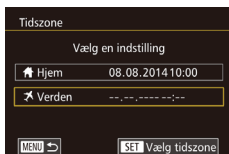

1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone] på fanen [42], og tryk derefter på knappen [8].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [✕ Verden], og tryk derefter på knappen [8].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [8].



2 Skift til rejsemålets tidszone.


- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-vælgeren for at vælge [✕ Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [✕] vises nu på optagelsesskærmen (174).



- Hvis du ændrer dato eller tid i tilstanden [✕] (19), opdateres tid og dato for [Hjem] automatisk.

Dato og tid

Du kan indstille dato og tid på følgende måde.

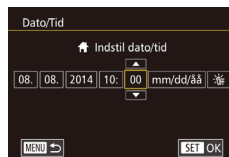

- Vælg [Dato/Tid] på fanen [42], og tryk derefter på knappen [8].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tilpas derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [●]-vælgeren.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	മലയാളം
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		

- Vælg [Sprog] på fanen [42], og tryk derefter på knappen [8].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [●]-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [8].



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [8], holde den nede og trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Slå lyden fra kameraets betjening


Du kan slå kameraets lyde ved tryk på udløserknappen eller udløsning af selvudløseren fra.

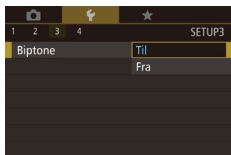

- Vælg [Biptone] på fanen [F3], og vælg derefter [Fra].

Skjul råd og tips

Råd og tips vises normalt, når du vælger en indstilling i hurtigindstillingsmenuen (📖31) optagelsesfunktionsskærmen (📖61). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

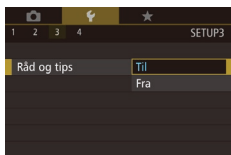

- Vælg [Råd og tips] på fanen [F3], og vælg derefter [Fra].

Ændring af indstillinger for berøringfølsom skærm

Den berøringfølsomme skærms følsomhed kan ændres, så den reagerer på lettere berøring eller slet ikke reagerer på berøring.



- Vælg [Touch-betjening] på fanen [F3], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Vælg [Følsom] for at øge den berøringfølsomme skærms følsomhed, eller vælg [Deakt.] for at slå betjening af den berøringfølsomme skærm fra.



- Bemærk følgende forholdsregler, når du betjener den berøringfølsomme skærm.
 - Eftersom LCD-skærmen ikke er trykfølsom, må du ikke bruge skarpe genstande som f.eks. din fingernegl eller en kuglepen til touch-betjening.
 - Betjen ikke den berøringfølsomme skærm med våde fingre.
 - Hvis LCD-skærmen er fugtig, eller hvis dine fingre er våde, vil den berøringfølsomme skærm måske ikke reagere, eller der kan forekomme fejlfunktion. Hvis det er tilfældet, skal du slukke for strømmen og aftørre LCD-skærmen med en klud.
 - Klæb ikke nogen beskyttende film (fås i handlen) eller noget mærkat på LCD-skærmen. Det kan reducere den berøringfølsomme skærms følsomhed.
- Den berøringfølsomme skærm er muligvis ikke lige så følsom i tilstanden [Følsom] ved udførelse af flere touch-handlinger i træk.

Rensning af billedsensoren

Kameraet har en rensefunktion, der automatisk fjerner støv fra billedsensoren, hver gang du tænder eller slukker kameraet, eller når kameraet lukker ned i tilstanden Energisparer. Denne rensefunktion kan aktiveres, når det passer dig, eller slås helt fra.

Deaktivering af autorensning

1 Åbn indstillings-skærmen.

- Tænd kameraet i optagelsestilstand, vælg [Sensorrensning] på fanen [F3], og tryk på knappen [🔍].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge [Autorensning] [☐], og tryk derefter på knappen [🔍].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Deakt.], og tryk derefter på knappen [⊙].

Aktivering af rensning

1 Abn indstillingskærmen.

- Tænd kameraet i optagelsestilstand, vælg [Sensorrensning] på fanen [f3], og tryk på knappen [⊙].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [Rens nu. □], og tryk derefter på knappen [⊙].

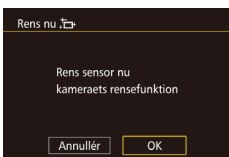

2 Rens sensoren.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊙]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊙].
- På skærmen kan du se, at sensoren er ved at blive renset. Du kan høre en lukkerlyd, men der tages intet billede.



- Sensorrensningen fungerer også, når der ikke er monteret et objektiv. Hvis der ikke er monteret et objektiv, må du ikke stikke din finger eller spidsen af pusteredskabet længere ind end til objektivfatningen. Derved forebygges beskadigelse af lukkerlamellerne.



- Du opnår den mest effektive rensning ved at placere kameraet stående på et bord eller en lignende flade inden rensning.
- Det giver ikke mærkbart bedre resultater at gentage sensorrensningen. [Rens nu. □] er muligvis ikke til rådighed lige efter rensningen.
- Hvis der er støv eller andet materiale på billedsensoren, som rensfunktionen ikke kan fjerne, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Manuel rensning

Hvis der er støv eller snavs på billedsensoren, som rensfunktionen ikke kan fjerne, kan du rense den manuelt ved hjælp af en kommercielt tilgængelig blæser eller en anden enhed. Billedsensoren er en meget følsom komponent. Det anbefales kraftigt at kontakte Canon-servicecenteret (findes i appendikset), hvis manuel rensning er nødvendig.

1 Sluk kameraet.

2 Afmonter objektivet.

3 Rens billedsensoren



- Billedsensoren er en meget følsom komponent. Vær forsigtig under rensningen.
- Brug ikke en blæser med børste på. Børster kan beskadige billedsensoren ved kontakt.
- Indsæt ikke blæseren i objektivfatningen. Det kan beskadige lukkeren.
- Rens ikke med højtryksluft eller -gas. Højtryksluft kan beskadige billedsensoren, og kondenserende eller frysende gas kan beskadige billedsensorens overflade.
- Hvis blæseren stadig ikke kan rense billedsensoren, anbefales det at få sensoren renset af et Canon-servicecenter.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [OK].

Lagring af copyright-information sammen med billeder

Du kan gemme forfatterens navn og copyright-oplysninger sammen med billeder ved at indstille oplysningerne på forhånd på følgende måde.




- Vælg [Copyright-information] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Ryg]-vælgeren for at vælge [Indtast navn på forfatter] eller [Indtast copyright-oplysning.]. Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet, og indtast navnet (133).
- Tryk på knappen [MENU], så [Acceptér ændringer?] vises. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [Ryg]-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [OK].
- De oplysninger, der er indstillet her, vil herefter blive gemt sammen med billederne.



- Du kan kontrollere de indtastede oplysninger ved at vælge [Vis copyright-information] på skærbilledet ovenfor og derefter trykke på knappen [OK].
- Du kan også bruge softwaren EOS Utility (158) til at indtaste, ændre og slette copyright-information. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.
- Du kan kontrollere billedernes copyright-information ved at bruge softwaren, når du har gemt billederne på en computer.

Sletning af al copyright-information

Du kan slette både forfatterens navn og copyright-oplysninger på én gang på følgende måde.

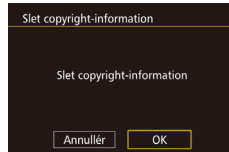

- Følg fremgangsmåden i "Lagring af copyright-information sammen med billeder" (144), og vælg [Slet copyright-information].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [Ryg]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



- De copyright-oplysninger, der allerede er gemt sammen med billeder, slettes ikke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Justering af andre indstillinger

Følgende funktioner er også til rådighed.

- [Indstillinger for Wi-Fi] (fanen [F4]) (📖115)
- [Brugerdef. opt.metode (C)] (fanen [F4]) (📖90)
- [📷 firmwarever.: *.*.*] (fanen [F4]) (bruges til opdatering af firmwaren)



- Under firmwareopdateringer vil den berøringfølsomme skærm være deaktiveret for at forhindre utilsigtet betjening.

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Slet alle kameraindst.].

- Vælg [Slet alle kameraindst.] på fanen [F4], og tryk derefter på knappen [🔑].

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔑].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - [Videosystem] på fanen [F1] (📖139)
 - [Tidszone] (📖141), [Dato/Tid] (📖141) og [Sprog] (📖141) på fanen [F2]
 - [Ekstern flashfunk.indst.] eller [Ekstern flash C.Fn inst.] i [Flashkontrol] på fanen [F3]
 - Fanen [📷1]
 - Indstillinger for eksponeringskompensation (📖61)
 - Optagelsestilstand (📖51)
 - Indstillinger for Wi-Fi (📖115)
 - Den kalibrerede værdi for det elektroniske vaterpas (📖139)
 - Copyright-information (📖144)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



9

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Systemkort

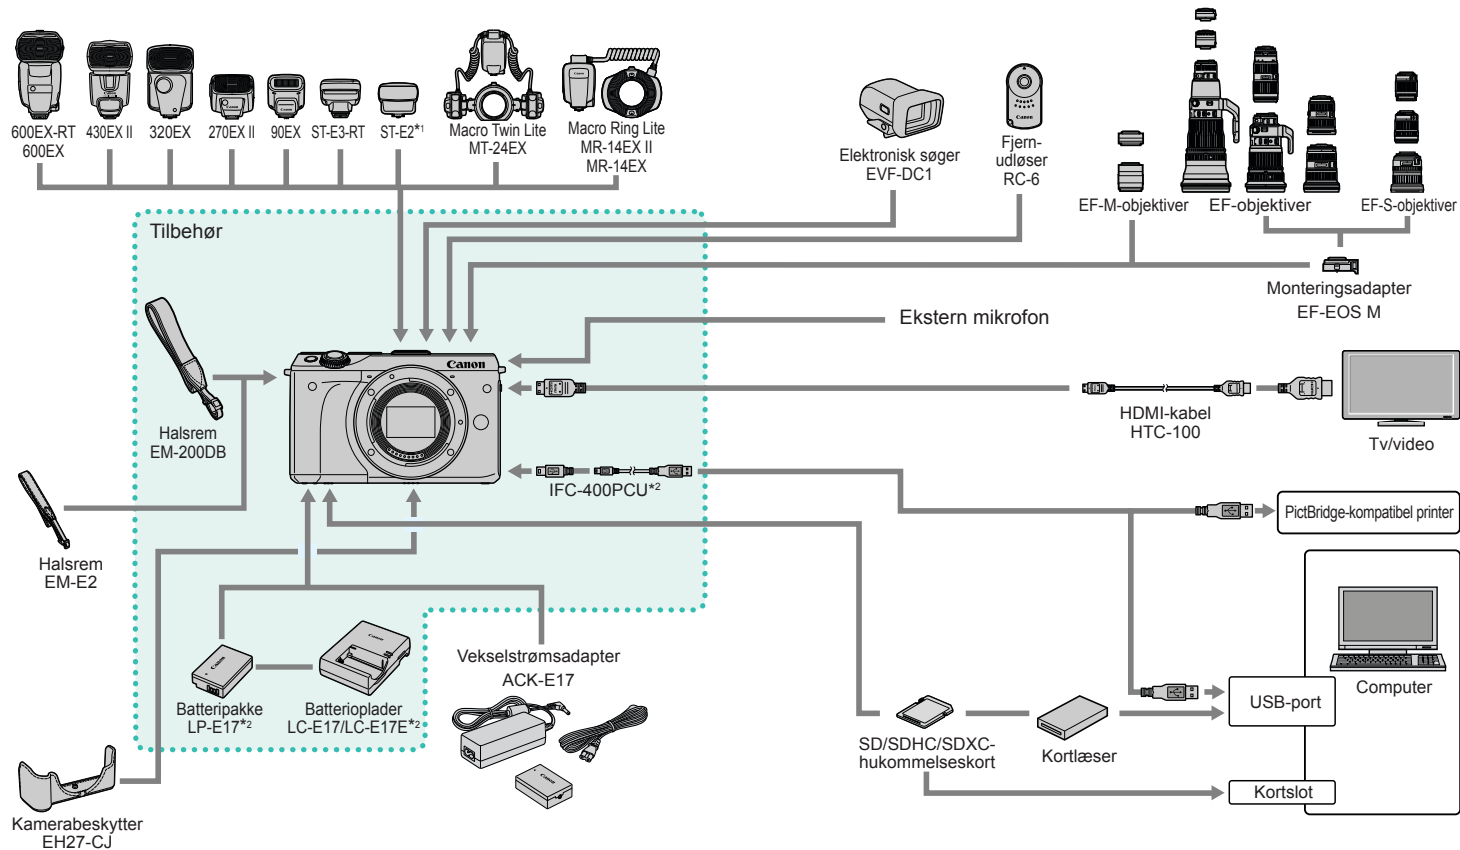

*1 Afhængigt af det monterede objektiv kan det være nødvendigt at anvende Off-Camera Shoe Cord OC-E3 (sælges særskilt).

*2 Kan også anskaffes særskilt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

Objektiv

EF-M-objektiver, EF-objektiver, EF-S-objektiver


- Vælg mellem en række objektiver, der kan understøtte det mål eller udtryk, du ønsker. EF-EOS M monteringsadapteren er påkrævet for at kunne montere EF- og EF-S-objektiver.

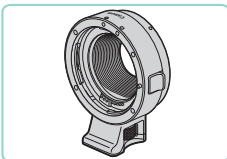

EF-EOS M monteringsadapter

- Brug denne monteringsadapter til at montere EF- eller EF-S-objektiver på kameraet.

Strømforsyninger

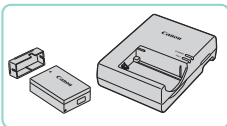

Batteripakke LP-E17

- Genopladeligt litiumionbatteri.

Batterioplader LC-E17/LC-E17E


- Oplader til batteripakke LP-E17



- Meddelelsen [Kommunikationsfejl i batteri] vises, hvis du bruger en uoriginal Canon-batteripakke, og brugerindgriben er påkrævet. Bemærk, at Canon ikke påtager sig noget skadeserstatninger som følge af ulykker, f.eks. fejlfunktion eller brand, der måtte opstå som følge af brug af ikke-originale Canon-batteripakker.



- Batteripakken omfatter et praktisk dæksel, som du kan montere, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.

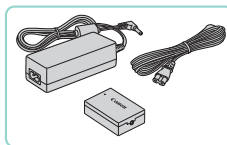

Vekselstrømsadapter ACK-E17

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Flash




Speedlite 600EX-RT/600EX/430EX II/ 320EX/270EX II/90EX

- En flash til montering på hot-shoe, som giver mulighed for mange former for flashfotografering. Speedlite 580EX II, 580EX, 550EX, 430EX, 420EX, 380EX, 270EX og 220EX understøttes også.



Speedlite Transmitter ST-E3-RT/ST-E2

- Giver mulighed for trådløs kontrol af Speedlite-slaveflashenheder (bortset fra Speedlite 220EX/270EX).
- Der kræves muligvis Off-Camera Shoe Cord OC-E3 ved brug af ST-E2 med bestemte objektiver.

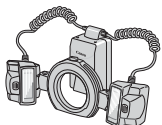

Macro Twin Lite MT-24EX Macro Ring Lite MR-14EX II/MR-14EX


- Ekstern makroflash, der giver mulighed for mange former for makroflashfotografering.



Off-Camera Shoe Cord OC-E3

- Tilslutningsledning til brug af Speedlite væk fra kameraet.

Andet tilbehør




Elektronisk søger EVF-DC1

- Gør det nemmere at få den ønskede optagelse.



Fjernudløser RC-6

- Gør det muligt at udløse kameraet på afstand.



Kamerabeskytter EH27-CJ

- Beskytter kameraet mod støv og ridser. Taskens lædermateriale kan blive misfarvet, hvis tasken ikke behandles med omhu.



Halsrem EM-E2

- Remmen er fremstillet i samme lædermateriale som kamerabeskytter EH27-CJ. Håndter den forsigtigt for at undgå misfarvning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner


8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





Interfacekabel IFC-400PCU


- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.
- IFC-200U og IFC-500U er også kompatible.



HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).

Printere



PictBridge-kompatible Canon-printere

- Du kan også printe billeder uden at bruge en computer ved at slutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

▶ Stillbilleder ▶ Film

Afspilning på et tv


▶ Stillbilleder ▶ Film

Tilslutning af kameraet til et HDTV med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) giver dig mulighed for at se dine optagelser på den større skærm på tv'et. Film, der er optaget med billedkvaliteten [4K UHD 29.97P], [4K UHD 23.98P], [4K UHD 59.94P], [4K UHD 25.00P] eller [4K UHD 50.00P], kan ses i HD (High Definition). Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i manualen til tv'et


1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

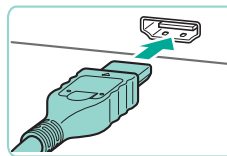

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

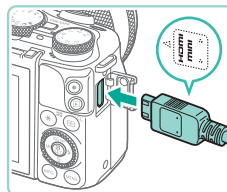

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Tænd tv'et, og skift til den eksterne indgang.

- Skift tv'ets input til den eksterne indgang, du sluttede kablet til i trin 2.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Betjening af den berøringfølsomme skærm understøttes ikke, når kameraet er sluttet til et tv.






- Når kameraet er sluttet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. Forstørrelse af billeder (100) er dog ikke til rådighed.
- Kameraet bipper ikke.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

▶ Stillbilleder ▶ Film

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-E17 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

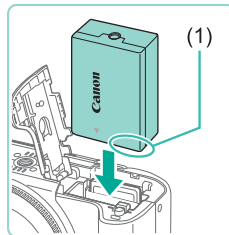

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (17) for at åbne dækslet.
- Hold kobleren med kontakterne (1) som vist, og isæt kobleren på samme måde, som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (17)).
- Udfør trin 4 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (18) for at lukke dækslet.

3 Slut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

4 Tilslut lysnetledningen.

- Sæt lysnetledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage lysnetledningen ud af stikkontakten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Tag ikke adapteren eller lysnetledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Optagelse med fjernudløser

Brug fjernudløser RC-6 (sælges særskilt) til at tage billeder fra op til ca. 5 meter foran kameraet.

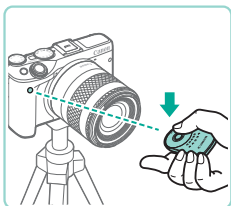

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (40), og vælg [i].
- Peg fjernudløseren imod kameraets fjernudløssensor, og tryk på sendeknappen for at optage.




- Billedet tages ikke, før motivet er i fokus.
- Fluorescerende eller LED-lys kan medføre fejlfunktion i kameraet ved at udløse lukkeren ved en fejl. Prøv at holde kameraet væk fra sådanne lyskilder.
- Hvis du peger en tv-fjernbetjening mod kameraet og bruger den, kan det medføre fejlfunktion i kameraet ved at få lukkeren til at gå af ved en fejl.



- Fjernudløseren kan også bruges til at optage film med (58).


Brug af hot shoe'en

Hot shoe'en bruges til montering af elektroniske søgere og eksterne flashenheder (sælges særskilt).



1 Tag hot shoe-dækslet af.

- Træk dækslet ud i pilens retning.
- Anbring dækslet i æsken til den elektroniske søger eller den eksterne flash, så du ikke mister det.



2 Monter hot shoe-dækslet.

- Sæt dækslet på igen for at beskytte hot shoe'en, når du har afmonteret en ekstern flash eller søger.
- Isæt dækslet i pilens retning.



- Løft ikke den indbyggede flash, når noget andet tilbehør end den elektroniske søger EVF-DC1 er monteret på hot shoe'en. Flashen kan ramme tilbehøret. Flashen udløses ikke på dette tidspunkt.



- Åbn ikke LCD-skærmen opad, når der er monteret tilbehør som f.eks. en elektronisk søger eller ekstern flash på hot shoe'en. Skærmen kan ramme søgeren eller flashen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af elektroniske søgere (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Brug en elektronisk søger (sælges særskilt) til at holde bedre styr på motivet og gøre det nemmere at optage.


Ved brug af en elektronisk søger reduceres optagelsestiden og antallet af billeder, i forhold til når kameraets bagskærm (LCD-skærm) bruges.



1 Kontroller, at kameraet er slukket.



2 Monter den elektroniske søger på hot shoe'en.

- Tag dækslet af den elektroniske søger.
- Isæt den elektroniske søger i hot shoe'en (152) i den viste retning, til den klikker på plads.



3 Juster den elektroniske søgers vinkel.

- Juster den elektroniske søgers vinkel med op til ca. 90 grader, så den passer til scenen eller motivet.

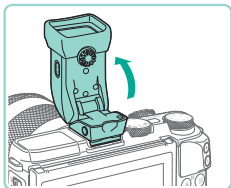


4 Tænd kameraet, og skift til kameraets eller den elektroniske søgers display.

- Sæt øjet til den elektroniske søger, så slukkes kameraets skærm.
- Fjern øjet, så slukker kameraet søgerens display og tænder kameraets skærm igen.

5 Juster visningen.

- Drej hjulet, indtil du tydeligt kan se den elektroniske søgers display.



6 Afmonter fra kameraet.

- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og holde knappen [UNLOCK] på den elektroniske søger nede, mens du afmonterer den.
- Tag den elektroniske søger af kameraet, og gem den et sikkert sted, når den ikke er i brug.



- Den elektroniske søgers og kameraets skærbilleder kan ikke være aktive samtidig.
- Kameraets berøingsfølsomme skærm er ikke til rådighed i elektronisk søger-tilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Selvom den elektroniske søger fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Dette er ikke en fejl. De påvirker ikke de gemte billeder.
- Der kan forekomme lodrette eller vandrette bjælker afhængigt af det valgte billedformat (145). De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Tryk på knappen [O] på den elektroniske søger for at skifte den skærm, der vises.
- I menuen (32) skal du angive indstillingen [Visningskontrol] på fanen [1] til [Manuel] for også at forhindre kameraskærmen i at tænde, når du fjerner øjet fra søgeren. Tryk på knappen [O] på den elektroniske søger for at aktivere kameraskærmen i denne tilstand.
- Hvis du bruger den elektroniske søger i tilstanden [A], [P], [Av], [Tv] og [M], får du en mere jævn visning, både i søgeren og på kameraskærmen. I menuen (32) skal du angive indstillingen [Visningsmetode] på fanen [1] til [Energisparer] for at vende tilbage til normal visning og spare batteristrøm.
- Hvis Wi-Fi- (115) eller tastaturskærmen (33) aktiveres i elektronisk søger-tilstand, skiftes visningen tilbage til kameraskærmen.
- Der kan indstilles forskellige lysstyrkeindstillinger (140) for den elektroniske søgers skærm og kameraskærmen.

Brug af ekstern flash (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Du kan opnå mere avanceret flashfotografering med en flash i Speedlite EX-serien (sælges særskilt). Flashen Speedlite 320EX (sælges særskilt) fås til filmoptagelse med LED-lys.



- Flashen udløses muligvis ikke korrekt eller udløses slet ikke, hvis der bruges andre flashenheder end dem i Canon EX-serien.
- Brug af flashtilbehør eller flashenheder, der ikke er fra Canon (især kraftige flashenheder), kan medføre, at kameraet ikke fungerer normalt eller bliver beskadiget.



- Se også vejledningen til Speedlite EX-serien for at få flere oplysninger. Dette kamera er et type-A-kamera, der kan bruge alle funktionerne ved Speedlites i EX-serien.

1 Monter flashen.

- Kontroller, at kameraet er slukket, før du monterer flashen.

2 Tænd flashen, og tænd derefter kameraet.

- Et rødt [⚡]-ikon vises nu.
- Flashen er klar, når dens pilotlampe lyser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Vælg optagemetoden [P], [TV], [Av] eller [M].

- Flashindstillingerne kan kun konfigureres i disse tilstande. I alle andre tilstande justeres og udløses flashen automatisk efter behov.

4 Konfigurer den eksterne flash. (155)



- Hold ledninger (til Macro Ring Lite eller Macro Twin Lite samt Off-Camera Shoe Cord) væk fra flashhovederne.
- Ved brug af stativ skal du justere benenes position, så flashhovederne ikke kommer i berøring med benene.
- Afhængigt af flashstyreenhedens placering kan den komme til at røre ved LCD-skærmen. Undgå dette ved at justere tilbehørets position eller styreenhedens retning, eller juster skærmens vinkel.



- Indstillingerne for den indbyggede flash kan ikke konfigureres, mens en flash i Speedlite EX-serien er monteret, fordi der ikke er adgang til indstillingsskærmen.
- Du kan også få vist indstillingsskærmen ved at holde knappen [M] nede i mindst ét sekund.
- Kun 320EX: Automatisk LED-lys er kun tilgængeligt under filoptagelse i svag belysning og i filtilstand. I så fald vises ikonet [LED].
- AF-hjælpelyset på den eksterne flash udløses ikke. Ved brug af Speedlite 320EX (sælges særskilt) tændes LED-lyset muligvis for at fungere som AF-hjælpelys.

Indstilling af ekstern flash-funktioner

Ved montering af en ekstern flash, skal du gå til [Flashkontrol] på fanen [3] i menuen [32] for at justere følgende indstillinger:

- Flashudladning (75)
- E-TTL II-måling (77)
- Rødøje-korrektion (47)
- Ekstern flash-funktionsindstillinger (155)
- Brugerdefinerede ekstern flash-funktionsindstillinger (156)
- Nulstil (157)



- Vælg [Ekstern flashfunkt.indst.], og tryk på knappen [G] for at få vist skærmen til venstre.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk på knappen [G]. På den næste skærm skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [G]-vælgeren for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen [G] for at justere den.

Indstilling	Beskrivelse
Flashmetode	Du kan vælge den flashmetode der passer til den ønskede flashoptagelse. <ul style="list-style-type: none">[E-TTL II-flashmåling] er standardtilstanden for Speedlites i EX-serien for automatisk flashoptagelse.Tilstanden [Manuel flash] er til selv at indstille Speedlitens [Flashoutput-niveau].Angående oplysninger om andre flashmetoder henvises der til instruktionsmanualen til en kompatibel Speedlite.
Trådløsfunktion	Trådløs flashoptagelse (med flere flashenheder) er mulig. Ved optagelse med flere flashenheder kan du også indstille radiokanalen, den optiske kanal og affyring af masterflash. Yderligere oplysninger om trådløs flash finder du i instruktionsmanualen til den Speedlite, der er kompatibel med trådløs flash.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner




8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indstilling	Beskrivelse
Flashzoom (Flashdækning)	Med Speedlites, der har et flashhoved, der kan zoome, kan du indstille flashdækningen. Skal normalt indstilles til [AUTO], så kameraet automatisk indstiller flashdækningen, så den passer til objektivets dybdeskarphed.
Lukkersynkronisering	Du kan ændre flashens og lukkerens udløsnings tidspunkt på følgende måde: <ul style="list-style-type: none"> Med  udløses flashen, umiddelbart efter lukkeren åbnes. Med  udløses flashen, umiddelbart før den anden lukkerlamel lukkes. Hvis lukkertiden er 1/30 sekund eller hurtigere, vil synkronisering med første lukkerlamel blive anvendt automatisk selvom [Synk. m. anden lukkerlamel] er indstillet.  gør det muligt at bruge flashen med alle lukkertider. Dette er særligt effektivt til portrætter med udfyldningsflash, når du ønsker at prioritere blændeindstillingen.
Flashekompensationskompensation	Med denne indstilling kan du justere eksponeringskompensationen, når flashen udløses. Du kan finde flere oplysninger i instruktionsmanualen til flashen. Hvis flashekompensationskompensationen er defineret på Speedliten, kan du ikke indstille den på kameraet. Hvis den er defineret på både kameraet og flashen, tilsidesætter flashens indstillinger kameraets.
Flashoutput-niveau	Definer flashens effekt. Du kan finde flere oplysninger i instruktionsmanualen til flashen. Hvis den er defineret på både kameraet og flashen, tilsidesætter flashens indstillinger kameraindstillingen.
Flashekompensationsbracketing	Aktiverer FEB (flashekompensationsbracketing), så der tages tre billeder, mens flashoutputtet automatisk skifter. Du kan finde flere oplysninger i instruktionsmanualen til den FEB-kompatible flash.


Indstilling	Beskrivelse
Flash-tælling, flashfrekvens	Definerer flash-tællingen og -frekvensen, når [Flashmetode] er indstillet til [MULTI].
Styring af A:B-forhold	Definerer flashoutput-niveauet ved brug af trådløs (multi-flash) optagelse eller MR-14EX II.









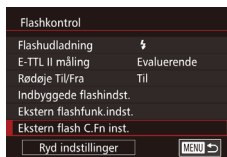

- Skærmen [Indbyggede flashindst.] kan ikke åbnes, når der er monteret en ekstern flash.
- På skærmen varierer de indstillelige funktioner og visningen afhængigt af Speedlite, aktuel flashmetode, brugerdefinerede flashfunktionsindstillinger osv. Du kan finde flere oplysninger om Speedlites flashfunktioner i instruktionsmanualen til Speedliten (sælges særskilt).
- Med en Speedlite i EX-serien, som ikke er kompatibel med flashindstillinger, kan du kun indstille [Flasheks.komp.]. (Lukkersynkronisering) kan også indstilles med visse Speedlites i EX-serien).

Indstilling af brugerdefinerede ekstern flash-funktioner

Du kan finde flere oplysninger om Speedlites brugerdefinerede funktioner i instruktionsmanualen til Speedliten (sælges særskilt).



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Ekstern flash C.Fn inst.] (i [Flashkontrol] på fanen ) og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen . På den næste skærm skal du trykke på knapperne  eller dreje -vælgeren for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen  for at justere den.



- Indstil [Flashmålingsmetode] til [1:TTL] (automatisk flashmåling) i [Ekstern flash C.Fn inst.] for at udløse flashen helt, når du optager.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Nulstilling af eksterne flash-funktioner

Du kan nulstille indstillingerne på skærmene [Ekstern flashfunk.indst.] og [Ekstern flash C.Fn inst.] til standardindstillingerne.

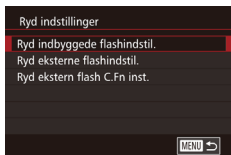

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Ryd indbyggede flashindstil.] (i [Flashkontrol] på fanen [CAM3]), og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK]. På den næste skærm skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [OK]-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].




- [Ryd indbyggede flashindstil.] kan ikke åbnes, når der er monteret en ekstern flash.

Brug af eksterne mikrofoner

► Stillebillede ► Film

Slut en mikrofon, der fås i handlen, og som er udstyret med et ministyk (3,5 mm diameter), til kameraets eksterne mikrofon IN-stik (CAM3). Lyd optages med den eksterne mikrofon. De indbyggede mikrofoner anvendes ikke, når der er tilsluttet en ekstern mikrofon.

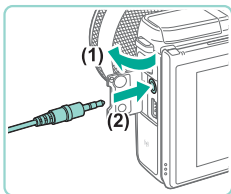

- Åbn dækslet, og tilslut den eksterne mikrofon.



- Indstillingerne gælder også for eksterne mikrofoner, når dæmpeleddet er aktiveret (CAM59).
- Ved brug af en ekstern mikrofon er [Vindfilter] (CAM59) altid indstillet til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

- EOS Utility
 - Importer billeder, og redigér kamerainstillinger
- Digital Photo Professional
 - Gennemse, behandl og rediger RAW-billeder
- Picture Style Editor
 - Rediger Picture Styles, og opret og gem originale Picture Style-filer
- Image Transfer Utility
 - Indstil billedsynkronisering (📖 131), og modtag billeder



- Hvis du vil se eller redigere film, der er importeret til computeren, skal du bruge den software, der understøtter de film, som er optaget med dit kamera (dvs. software, der er standard på computeren, eller almindeligt tilgængelig software).

Instruktionsmanual til software

Download instruktionsmanualer til software fra Canons hjemmeside.



- Gå til "http://www.canon.com/icpd/" fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

Operativ-system	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8



- Se de nyeste systemkrav på Canons hjemmeside, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

1 Download softwaren.

- Gå til "http://www.canon.com/icpd/" fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Download softwaren.

2 Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen.

- Dobbeltklik på den downloadede fil, og klik på [Easy Installation/Nem installation].
- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmen efter installationen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Lagring af billeder på en computer


Brug et interfacekabel (2) til at slutte kameraet til en pc og gemme billeder på den.

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

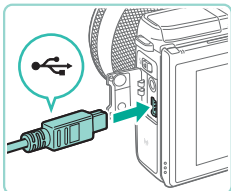

1 Slut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).
- Sæt det store stik på kablet i computerens USB-port. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.



2 Tænd kameraet, og få vist EOS Utility.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- I Windows skal du dobbeltklikke på EOS Utility-ikonet på skrivebordet.
- I Mac OS skal du klikke på EOS Utility-ikonet i docken (bjælken i bunden af skrivebordet).
- Ved efterfølgende tilslutninger starter EOS Utility automatisk op, når du slutter kameraet til computeren og tænder det.

3 Importer billeder.

- Klik på [Download images to computer/ Download billeder til computeren] og derefter på [Start automatic download/ Start automatisk overførsel].
- Billederne indlæses på computeren og gemmes i separate mapper, der er navngivet efter dato, i mappen Billeder. Digital Photo Professional starter derefter automatisk og viser de indlæste billeder.
- Når billederne er indlæst, skal du lukke EOS Utility, trykke på knappen [▶] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Brug Digital Photo Professional til at få vist billeder, der er indlæst på computeren. Hvis du vil have vist film, der er importeret til computeren, skal du bruge den software, der understøtter de film, som er optaget med dit kamera (dvs. software, der er standard på computeren, eller almindeligt tilgængelig software).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, gemmes muligvis i liggende retning.
 - RAW-billeder (eller JPEG-billeder, der er optaget samtidig med RAW-billeder) kan muligvis ikke gemmes.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges, eller billedfilerens størrelse.

Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film



Du kan let printe dine billeder ved at slutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en kompakt fotoprinter fra Canon SELPHY CP-serien til illustration. De viste skærme og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print

► Stillbilleder ► Film

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med et interfacekabel (🔌2).

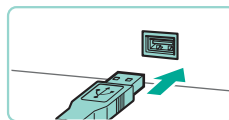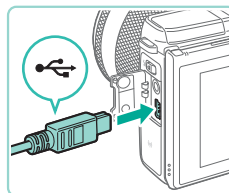

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Slut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printerens. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Tænd printeren.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.


5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge et billede.



6 Åbn skærmen med udskriftsindstillinger.

- Tryk på knappen [Ⓢ], vælg [Ⓜ], og tryk på knappen [Ⓢ] igen.

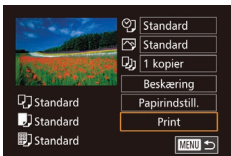

7 Print billedet.


- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan printe andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (150) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af printindstillinger

▶ Stillbilleder ▶ Film

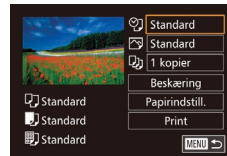

1 Åbn skærmen med udskriftsindstillinger.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (160) for at få adgang til denne skærm.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-vælgeren for at vælge en indstilling. Tryk på knappen [Ⓢ], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] på den næste skærm, eller drej vælgeren [⦿], for at justere indstillingen. Tryk på knappen [Ⓢ] for at vende tilbage til skærmen med udskriftsindstillinger.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med datoen tilføjet.
	Filnummer	Printer billeder med filnummeret tilføjet.
	Begge	Printer billede med både dato og filnummer tilføjet.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra det tidspunkt, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer for røde øjne.
	Kopier	Vælg det antal kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (162).
Papirindstillinger	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (162).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Beskæring af billeder før udskrivning


► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.



1 Vælg [Beskæring].

- Når du har udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (📖161) for at få vist printskærmen, skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [📏].
- Der vises nu en beskæringsramme, som angiver det billedområde, der skal printes.

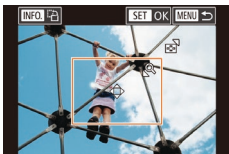

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Tryk på knappen [Q] eller [📏], eller drej [🔍]-vælgeren for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [INFO] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [📏], når du er færdig.

3 Print billedet.


- Udfør trin 7 i "Nemt print" (📖160) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billedstørrelser eller ved visse billedformater.


Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

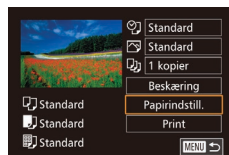


1 Vælg [Papirindstill.].

- Når du har udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (📖161) for at få vist printskærmen, skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [📏].

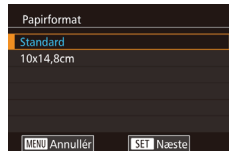

2 Vælg et papirformat.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📏].

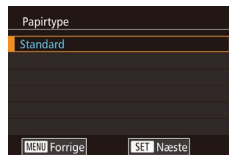

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📏].



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📏].
- Når du har valgt [N-op], skal du trykke på knappen [📏]. På den næste skærm skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🔍]-vælgeren for at vælge det antal billeder, der skal printes, og derefter trykke på knappen [📏].

5 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Udskrivning fra kant til kant uden mellemrum omkring billedet.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformatet 3:2.
Fast størrelse	Vælg printstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.

Udskrivning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film

1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (162), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [ID].




2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [R] -vælgeren for at vælge en indstilling. Tryk på knappen [ID], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] på den næste skærm, eller drej [R] -vælgeren, for at vælge længden, og tryk derefter på [ID].

3 Vælg printområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (162) for at vælge printområdet.

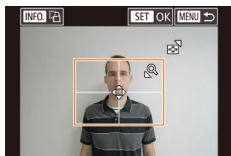


4 Print billedet.

Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

1 Åbn skærmen med udskriftsindstillinger.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (160) for at vælge en film. Denne skærm vises.

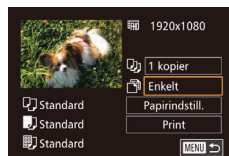

2 Vælg en printmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Enkelt]. Tryk på knappen [ID], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] på den næste skærm, eller drej [R] -vælgeren, for at vælge printmetoden, og tryk derefter på knappen [ID] for at vende tilbage til printskræmen.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer det aktuelle motiv som et stillbillede.
Serie	Printer en række motiver med et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Ti].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du vil annullere den igangværende udskrivning, skal du trykke på knappen [⏏], vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⏏] igen.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

► Stillebilleder ► Film

Samlet udskrivning (📖 166) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De printoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).




- RAW-billeder kan ikke føjes til printlisten.

Konfigurering af printindstillinger

► Stillebilleder ► Film

Angiv printformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

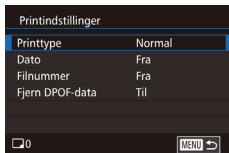

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Printindstillinger] på fanen [D2], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-vælgeren for at vælge [Printindstillinger]. Tryk på knappen [⏏], og juster de ønskede indstillinger på den næste skærm (📖 32).

Printtype	Standard	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Printer mindre versioner af flere billeder pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [🔊] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillingerne med dette kamera, overskrives alle tidligere indstillinger muligvis.
- Hvis du indstiller [Dato] til [Til], printes datoen muligvis to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) er der ikke mulighed for indeksprint.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [F2] (📖 18) i menuen (📖 32).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► Stillbilleder ► Film

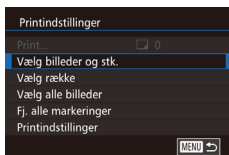

1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Printindstillinger] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [vælgeren] for at vælge [Vælg billeder og stk.], og tryk derefter på knappen [MENU].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [vælgeren] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [MENU].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver indeksprint for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [MENU] igen for at annullere indeksprint for billedet. [✓] vises ikke længere.



3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [vælgeren] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for indeksprint. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at udføre trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

Indstilling af udskrivning for en række billeder

► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (165), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [MENU].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (103) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [MENU].

Indstilling af udskrivning for alle billeder

► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (165), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [vælgeren] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [MENU].

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (165), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [vælgeren] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem til softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

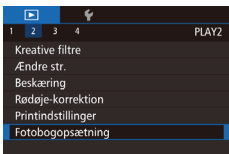


- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶2], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillingerne med dette kamera, overskrives alle tidligere indstillinger muligvis.

Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film

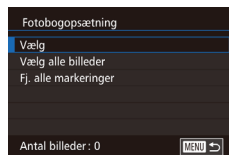

1 Vælg [Vælg].


- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (166), vælg [Vælg], og tryk på knappen [⊗].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊗]-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊗].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [⊗] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

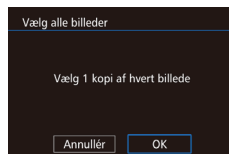

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (166), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [⊗].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊗]-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊗].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► **Stilbilleder** ► Film



- Følg proceduren i “Valg af en udvælgelsesmetode” (166), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [R] -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



10

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (16).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (17).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (17).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Der høres en lyd, når kameraet tændes eller slukkes med et EF-M-objektiv monteret.

- Når du slukker kameraet, udsender objektivblænden en svag lyd, når den lukker for at forhindre, at der kommer lys ind i kameraet. Dette har til formål at beskytte kameraets indvendige komponenter.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- Der kan ikke tages billeder, medmindre fokus er korrekt. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motiver. Når rammen bliver grøn, kan du tage billedet.
- I afspilningstilstand (📺93) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖28).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖30).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

🔊 blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖38).

📷 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖38).

- Brug Billedstabilisator under optagelse (📖78).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 📷 (📖75).
- Forøg ISO-hastigheden (📖62).
- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Desuden bør Billedstabilisator ikke bruges sammen med et stativ eller andre metoder til at holde kameraet i ro (📖78).

Billederne er uskarpe.

- Brug autofokus (AF), når du tager billeder.
- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖28).
- Kameraet kan ikke fokusere, hvis du er tættere på end objektivets minimumsafstand for fokusering. Kontroller det anvendte objektivets minimumsafstand for fokusering. Objektivets minimumsafstand for fokusering måles fra mærket [∞] (skarphedspunkt) øverst på kameraet til motivet.
- Indstil [AF-hjælpelys (LED) aktivt] til [O:Aktiver] (📖88).
- Kontroller, at unødvendige funktioner, f.eks. Manuel fokus, er deaktiveret.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖70, 📖71).

Billederne er slørede.

- Afhængigt af optagelsesbetingelserne kan der opstå slørede billeder ved brug af funktionen Touch Shutter. Hold kameraet stille under optagelse.

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området med orange, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist med grønt og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 📷 (📖75).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖61).
- Korrigér det med Auto belysnings optimering (📖64).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖61, 📖62).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og indstil flashmetoden til 📷 (📖75).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖61).
- Optag med AE-lås eller spotmåling (📖61, 📖62).
- Dæmp lyset på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖38).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖196).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flashekompensationskompensation eller ved at ændre flashoutput-niveaue (📖76, 📖85).
- Forøg ISO-hastigheden (📖62).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖196).
- Luk flashen, og indstil flashmetoden til 📷 (📖75).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flashekompensationskompensation eller ved at ændre flashoutput-niveaue (📖76, 📖85).

Der forekommer hvide pletter på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekterer fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billederne er grynede.

- Reducer ISO-hastigheden (📖62).
- Høje ISO-hastigheder kan med nogle optagemetoder give kornede billeder (📖51).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Der er lineær støj eller et moirémønster på billedet.

- Afhængigt af motivet kan der forekomme lineær støj eller et moirémønster på billedet.

Dette kan især opstå under følgende forhold.

- Motiver med fine vandrette striber eller ternede mønstre osv.
- Når der er stærke lyskilder, f.eks. sollys eller belysning af eller tæt på optagelseskærmen.

I disse situationer kan du reducere støj og moirémønstre ved at gøre følgende:

- skifte optagelsesaftand eller zoomfaktor, eller ændre motivets størrelse.
- redigere billedets komposition, så der ikke er stærke lyskilder på optagelseskærmen.
- montere en modlysblande på objektivet, så de stærke lyskilder ikke kommer ind i objektivet.
- Hvis du foretager shift-bevægelser eller hælder et TS-E-objektiv, optages der muligvis lineær støj eller et moirémønster på billedet.

Personerne på billederne har røde øjne.

- Indstil [Rødøje Til/Fra] til [Til] (📖47). Indikatoren for rødøje-korrektion (📖3) aktiveres ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på indikatoren for rødøje-korrektion. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med rødøje-korrektion (📖112).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖138).

Kontinuerlig optagelse stopper pludselig.

- Kontinuerlig optagelse stopper efter 1.000 billeder i en enkelt optagelse for at beskytte kameraet. Løft fingeren fra udløserknappen én gang, og genoptag optagelsen.

Optagelsesindstillingerne eller hurtigindstillingsmenuen er ikke rådighed.

- De tilgængelige indstillinger varierer efter optagemetode. Se "Funktioner i de enkelte optagemetoder", "Hurtige indstillinger", "Optagelsesfaner", "Fanen C.Fn", "INFO. Quick Control" og "Fanen Opsætning" (📖177 – 📖187).

Touch AF eller Touch Shutter fungerer ikke.

- Touch AF eller Touch Shutter fungerer ikke, hvis du trykker i siderne af skærmen. Tryk tættere på midten af skærmen.

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid.

Der vises en advarsel om fuld buffer (📖174), og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖138).
 - Sænk billedkvaliteten (📖45).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed.

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Filmen stopper tilsyneladende et øjeblik.

- Med nogle objektiver optages filmen på en måde, så det ser ud som om, der droppes et enkeltbillede, når der er en betydelig ændring af lysstyrken.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖138).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskortet med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (📖93), hvis lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [📖] (📖55), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
 - Tryk på knappen [] for at få adgang til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [⊞]. Tryk på knapperne [◀] [▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [⊞].

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til Wi-Fi-menuen ved at trykke på knappen [▲].

- Wi-Fi-menuen er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningstilstand kan Wi-Fi-menuen ikke åbnes under forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til enkeltbilledvisning, og prøv igen. Wi-Fi-menuen kan heller ikke åbnes under filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller filtreret billedafspilning.
- Wi-Fi-menuen kan ikke åbnes, når kameraet er sluttet til en printer. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 tilslutningsoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige tilslutningsoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (135).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (122).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation på din smartphone (116).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (194). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- RAW-billeder kan ikke importeres til kameraet eller vises på et tv. Hvis du vælger et RAW-billede på smartphonen, importeres det som JPEG-fil. Send RAW-billeder ved hjælp af Billedsynkronisering.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynkronisering via et adgangspunkt (131). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne/Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [S2] eller [S3] for at nedbringe overførselstiden (131).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [Ti] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (136).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Meddelelser på skærmen

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende.

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskortet vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (117).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skriveskyttelsestap er i låst position. Sæt skriveskyttelsestappen i ulåst position (117).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (117).

Hukommelseskortfejl (1138)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (112), og det er isat i den rigtige retning (117), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (1135, 1148, 1160) eller redigere billeder (1109). Slet enten uønskede billeder (1105), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (117).

Touch AF annulleret

- Det valgte motiv for Touch AF kan ikke længere registreres (1171).

Udsift batterierne (1116)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (1102)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør (1100)*, Rotation (1107)*, Bedømmelse (1108), Redigering (1109)*, Printliste (1164)*, Fotobogopsætning (1166)*

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (1103, 1106, 1165) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskredet

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (1164) eller Fotobogopsætning (1166). Væg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (1164) eller Fotobogopsætning (1166) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (1102), Slet (1105), Bedømmelse (1108), Printliste (1164) eller Fotobogopsætning (1166).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper, er nået. Formatér hukommelseskortet (1138), eller gå til menuen (1132), vælg fanen [1], og ændr [Filnummerering] til [Autoreset] (1137).

Objektivfejl

- Kommunikationsfejl mellem kameraet og objektivet. Rens objektivkontaktterne, og monter objektivet korrekt på kameraet
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlmeddelelse vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet gemt. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (1160), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖 162). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖 120).
- En enhed blev ikke fundet. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspunkt

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖 119).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke er fejl på den.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via Billedsynkronisering (📖 131) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Oplysninger på skærmen

Under optagelse

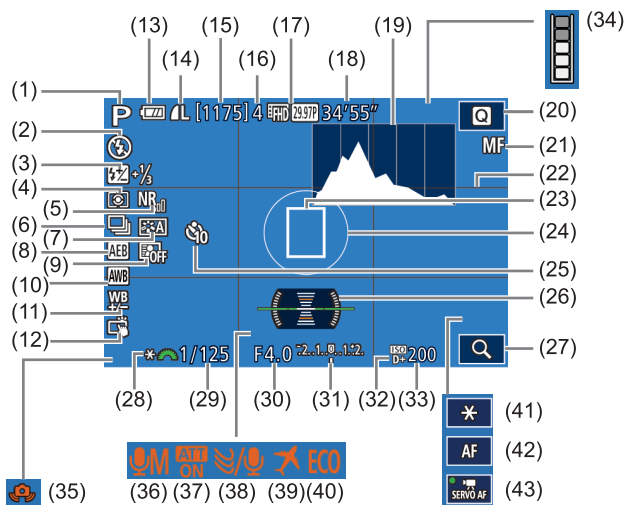

- (1) Optagemetode (177), Sceneikon (139)
- (2) Flashmetode (75), LED-lys (155)
- (3) Flashekompensering/Flashoutput-niveau (76, 85)
- (4) Målingsmetode (62)
- (5) Støjreduktion ved høj ISO-hastighed (80)
- (6) Kontinuerlig optagelse (42)
- (7) Picture Style (67)
- (8) AEB (63)
- (9) Auto belysnings optimering (64)
- (10) Hvidbalance (65)

- (11) Hvidbalancekorrektion (66)
- (12) Touch Shutter (41)
- (13) Batteriniveau (174)
- (14) Stillbilledkvalitet (kompression, opløsning) (43)
- (15) Antal billeder, der kan tages
- (16) Maksimal burst
- (17) Filmkvalitet (opløsning, billedhastighed) (45)
- (18) Resterende tid
- (19) Histogram (96)
- (20) Hurtigindstillingsmenu (31)
- (21) Manuel fokus (74)
- (22) Hjælpeinjer (30)
- (23) AF-område (69)
- (24) AE-målingsramme (62)
- (25) Selvdøser (40)
- (26) Elektronisk vaterpas (46)
- (27) Forstør (74)
- (28) AE-lås (61)
- (29) Lukkertid (82)
- (30) Blænde (83)
- (31) Eksponeringskompensation (61)
- (32) Højlys tone prioritet (64)
- (33) ISO-hastighed (62)
- (34) Bufferadvarsel (170)
- (35) Advarsel mod kamerarystelser (38)
- (36) Optagelsesmetode (59)
- (37) Dæmpeled (59)
- (38) Vindfilter (59)
- (39) Tidszone (141)
- (40) Eco-tilstand (139)
- (41) AE-lås (film) (58)
- (42) Skift mellem AF/MF (57)
- (43) Film-servo AF (57)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningsniveau.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet.
	Næsten afladet. Genoplad batteriet.
[Udskift batterierne]	Ingen strøm tilbage. Genoplad batteriet med det samme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning


- 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
- 2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand
- 3 Andre optagemetoder
- 4 Tilstanden P
- 5 Tilstanden Tv, Av, M og C
- 6 Afspilning
- 7 Wi-Fi-funktioner
- 8 Indstillingsmenu
- 9 Tilbehør
- 10 Appendiks

Indeks



Afspilning

Infovisning 1

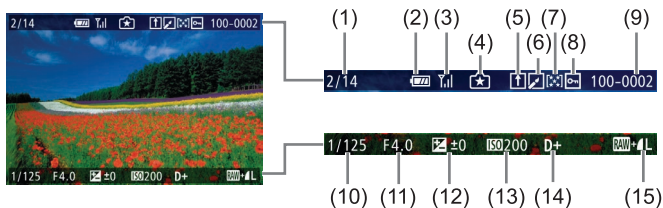


- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) Billede vist/antal målbilleder | (8) Beskyt |
| (2) Batteriniveau | (9) Mappenummer - Filnummer |
| (3) Wi-Fi-status | (10) Lukkertid |
| (4) Indstillingerne kan anvendes på tilstanden [★] | (11) Blænde |
| (5) Sendt til billedsynchronisering | (12) Eksponeringskompensationsniveau |
| (6) Redigeret*1 | (13) ISO-hastighed |
| (7) Bedømmelse | (14) Højlys tone prioritet |
| | (15) Billedkvalitet*2 |

*1 Vises på billeder, som der er anvendt kreativt filter, ændret størrelse, beskæring eller røddøje-korrektion på.

*2 Der vises [□] for beskårede billeder.

Infovisning 2

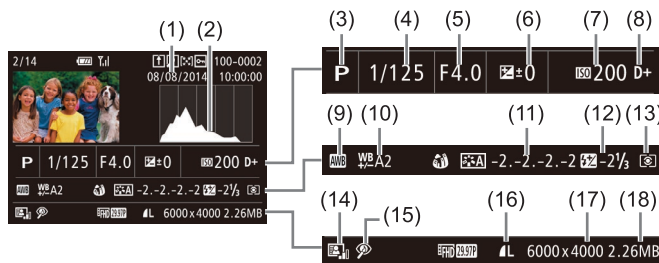

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| (1) Optagelsesdato/-tid | (10) Hvidbalancekorrektion |
| (2) Histogram | (11) Picture Style-indstillinger |
| (3) Optagemetode | (12) Flasheksponeringskompensation |
| (4) Lukkertid | (13) Målingsmetode |
| (5) Blænde | (14) Auto belynings optimering |
| (6) Eksponeringskompensation | (15) Røddøje-korrektion |
| (7) ISO-hastighed | (16) Billedkvalitet* |
| (8) Højlys tone prioritet | (17) Opløsning |
| (9) Hvidbalance | (18) Billedstørrelse |

* Der vises [□] for beskårede billeder.

Infovisning 3

Viser objektivnavnet, fokuseringsområdet og et RGB-histogram. Skærmen er muligvis ikke bred nok til at vise objektivets fulde navn. Visningen øverst på skærmen er den samme som Infovisning 2.

Infovisning 4

Viser Picture Style-data. Visningen øverst på skærmen er den samme som Infovisning 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Infovisning 5










Viser støjræduktionsindstillinger for lang eksponering og optagelse ved høj hastighed. Visningen øverst på skærmen er den samme som Infovisning 2.

Infovisning 6

Viser objektivkorrektionsdata, periferisk illumination og data for kromatisk aberration. Visningen øverst på skærmen er den samme som Infovisning 2.

Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende funktioner er til rådighed i filmkontrolpanelet, som du får adgang til som beskrevet i "Visning" (193).

	Afspilning
	Slow Motion (Tryk på knapperne [◀][▶] for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd). (Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-vælgeren for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
	Hop tilbage* eller Forrige klip (114) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).
	Hop frem* eller Næste klip (114) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).
	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (114))
	Redigér (113)
	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (160).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på rullepanelet, eller træk mod venstre eller højre for at skifte billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks

Funktioner i de enkelte optagemetoder

Funktion \ Optagemetode		C	M	Av	Tv	P										HDR											
Eksponeringskompensation (📖61)		○	○	○	○	○	-	-	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
ISO-hastighed (📖62)	AUTO	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	100-6400	*2	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	8000, 10000, 12800	*2	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flash (📖75)	Auto	*2	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	Til	*2	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	Langsom synkronisering	*2	-	○	-	○	*3	*3	○	-	-	-	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fra	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstern flashudladning (📖154)		*2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Flashekompensering (📖76)		*2	○	○	○	○	-	-	*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flashoutput (📖85)		*2	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blænde (📖83)		*2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Lukkertid (📖82)		*2	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Bulb-eksponeringer (📖85)		*2	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programskift (📖62)		*2	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Funktion	Optagemetode	Optagemetoder																					
		C	M	Av	Tv	P	A+	A-	Star	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot	Spot		
AE-lås (58, 61), FE-lås (76)		*2	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5	*5	
AE-lås ved optagelse af film, Eksponeringskompensation (58)		*2	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*5	
Manuel fokus (74)*6		*2	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Skift til manuel fokus ved optagelse af film (57)		*2	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Flyt AF-område (71)		*2	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	O	O
Touch AF (71)		*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	O	O
Vælg ansigt (71)		*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	O	O	O
Forstørret visning (74)		*2	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	
Touch Shutter (41)		*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*7	O	O	-	O	O	-
Optagelse af enkeltbilleder ved optagelse af film (58)*8		*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O
Skift visning (30, 61)	Custom display 1/ Custom display 2/ Ingen infovisning	*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	INFO. Quick Control	*2	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O

*1 Indstilles med [Lysstyrke].

*2 Justerbart indhold afhænger af tilføjede optagemetoder.

*3 Kan ikke vælges. Skifter dog til [1/2] i nogle tilfælde.

*4 Gearet til indstillingen [Lysstyrke].

*5 Kun AE-lås.

*6 Manuel fokus, når der skiftes til MF med knappen på EF-objektivet eller EF-S-objektivet.

*7 Kun optagelse. Motivet kan ikke angives

*8 Stillbilleder tages med samme billedformat som film.

O Kan vælges, eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Hurtige indstillinger

Funktion		Optagemetode	C	M	Av	Tv	P												HDR												
			*1																												
AF-metode (📖69)	AF	*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF	*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AF-funktion (📖72)	ONESHOT	*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SERVO	*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Billedkvalitet (📖43)		Se "Optagelsesfaner" (📖181).																													
Størrelse for filmoptagelse (📖45)	Når indstillingen er [NTSC]		*1	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Når indstillingen er [PAL]		*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Fremføringsmetode (📖42)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Selvudløser/Fjernudløser (📖40)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Hvidbalance (📖65)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WB-korrektion (📖66)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion	Optagemetode	Optagemetoder																							
		C	M	Av	Tv	P	A+	A	S	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
Picture Style (67)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto belsynings optimering (64)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Målingsmetode (62)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stillbilledformat (45)	3:2	*1	○	○	○	○	○	○	○	*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4:3/16:9	*1	○	○	○	○	○	○	○	*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*6	
	1:1	*1	○	○	○	○	○	○	○	*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1 Justerbart indhold afhænger af tilføjede optagemetoder.

*2 Indstilles med menufanen [2].

*3 Synkroniseres med indstillingen for billedformat og indstilles automatisk (55).

*4 Hvis [Monochrome] er indstillet til noget andet end [OFF], indstilles den automatisk.

*5 Indstilles med menufanen [1].

*6 Indstilles automatisk, gearet til billedformatet for størrelse for filmoptagelse.

○ Kan vælges, eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsesfaner

Funktion		Optagemetode	C	M	Av	Tv	P										HDR										
	Billedevalget (43)	–	*1	0	0	0	0	0	–	–	0	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0		
		JPEG		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*1	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RAW	–	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*1	0	0	0	0	0	–	–	0	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0
		Stillebilledeformat (45)			Se "Hurtige indstillinger" (179).																						
Visning af optageinfo (87)			*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vendt display (29)		Til/Fra	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visningstid (47)*2		Fra/2 sek./ 4 sek./ 8 sek./Lås	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Touch Shutter (41)		Aktivér	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	–	–	
		Deaktivér	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visningsmetode (153)*3		Energisparer	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jævn	*1	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion		Optagemetode																										
			C	M	Av	Tv	P	A+	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	
	AF-funktion (📖72)		Se "Hurtige indstillinger" (📖179).																									
	AF-metode (📖69)		Se "Hurtige indstillinger" (📖179).																									
	Kontinuerlig AF (📖73)	Til	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fra	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	AF+MF (📖73)	Til	*1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fra	*1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Indstilling af MF-peaking (📖74)		*1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IS-indstillinger (📖78)	IS-indstilling*4	Fra	*1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kontinuerlig	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dynamic IS*5	1	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
			2	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korrektion af objektivabberation (📖79)		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion		Optagemetode																								
				C	M	Av	Tv	P	A+	B	S	L	M	A	S	P	HDR									
AEB (📖63)				*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ISO-hastighed (📖62)	ISO-hastighed	Se "Funktioner i de enkelte optagemetoder" (📖177).																								
	ISO auto	*1	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O			
Højlys tone prioritet (📖64)				*1	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
Auto belynings optimering (📖64)				Se "Hurtige indstillinger" (📖179).																						
Målingsmetode (📖62)				Se "Hurtige indstillinger" (📖179).																						
Flashkontrol	Flashudladning (📖75)				Se "Funktioner i de enkelte optagemetoder" (📖177).																					
	E-TTL II måling (📖77)	Evaluerende/ Gennemsnit	*1	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Rødøje Til/Fra (📖47)	Til/Fra	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	
	Indbyggede flashindstillinger	Flashmetode (📖85)	E-TTL II	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-
			Manuel flash	*1	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lukkernesynkronisering (📖77)	1. lukkerlamel	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	
		2. lukkerlamel	*1	O	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	eksponeringskompensation				Se "Funktioner i de enkelte optagemetoder" (📖177).																					
	Ekstern flashfunktionsindstilling (📖155)				*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ekstern flash C.Fn-indstilling (📖156)				*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ryd indstillinger (📖77, 📖157)				*1	O	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion		Optagemetode																								
			C	M	Av	Tv	P	A+	A-	★	🗨	▲	🌸	✋	📄	Y	HDR	🌐	➡	✋	📷	👤	📋	🖥	🎤	
4*7	Brugerdefineret hvidbalance (📖65)		*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
	WB-korrektion (📖66)	Se "Hurtige indstillinger" (📖179).																								
	Picture Style (📖67)	Se "Hurtige indstillinger" (📖179).																								
	Støjreduktion ved høj ISO-hastighed (📖80)	Standard	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Deaktiver/Lav/Standard/Høj/Støjreduktion for multioptagelse	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Støjreduktion ved lang eksponering (📖81)	Deaktiver	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Auto/Aktiver	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filmresumétype (📖37)	Inklusive stillbilleder/Ingen stillbilleder	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Auto AF-skift (📖40)	Aktiver	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Deaktiver	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bevar -indstillingen (📖48)	Deaktiver/Aktiver	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion		Optagemetode		C	M	Av	Tv	P	A+	+	+	+	+	+	+	+	HDR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
5	Størrelse for filoptagelse (45)			Se "Hurtige indstillinger" (179).																														
	Lyoptagelse	Auto/Aktiver	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
			*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Optageniveau			*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vindfilter/ dæmpeled	Vindfilter	Auto	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
			Fra	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dæmpeled	Fra	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			Til	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Film-servo AF (57)			Aktivér	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			Deaktiver	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
AF med udløserknop under (58)			ONE SHOT/ Deaktiver	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

- *1 Justerbart indhold afhænger af tilføjede optagemetoder.
- *2 Låst som [Fra], når både [] og [SERVO] er valgt.
- *3 Vises kun, når den elektroniske søger er monteret.
- *4 Vises ikke ved brug af EF-objektivet, EF-S-objektivet eller EF-M-objektivet uden billedstabilisering.
- *5 Vises kun ved brug af et objektiv, der understøtter dynamisk billedstabilisering.
- *6 I tilstanden [HDR] vises elementer fra fanen [5] på fanen [3].
- *7 I tilstanden [▲], [K], [P], [M], [A], [S], [L], [F], [O], [P], [L] og [E] vises elementer fra fanen [5] på fanen [4].

O Kan vælges, eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fanen C.Fn

Funktion			Optagemetode																											
				C	M	Av	Tv	P	A+	B	S	L	M	N	P	HDR														
C.Fn I: Eksponering (88)	ISO-udvidelse	0:Fra	*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
		1:Til	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O			
	Sikkerhedsskift	0:Fra	*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
		1:Til	*	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.Fn II: Autofokus (88)	AF-hjælpelys (LED) aktivt	0:Aktiver	*	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
		1:Afbryd	*	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
C.Fn III: Andre (88)	Brugerkontrol	Udløser/AE-lås	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
		Vælgere	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	
		M-Fn-knappen	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
		☰-knappen	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
	Udløs lukker uden objektiv	☑-knappen	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0:Deaktiver	*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Træk objektiv ind, når slukket	1:Aktiver	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
		1:Afbryd	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Slet alle brugerdefinerede funktioner (C.Fn) (89)			*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	

*Justerbart indhold afhænger af tilføjede optagemetoder.

O Kan vælges, eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



INFO. Quick Control

Justering af optagelsesfunktioner fra en enkelt skærm vises (61) ikke i tilstanden [A], [M], [S], [P], [Tv], [Av], [P], [P], [HDR], [C], [C], [C], [C] og [C].

Funktion	Optagemetode							
	C	M	Av	Tv	P	[P]	[P]	
Film	–	–	–	–	–	○	○	
Lukkertid	*	○	–	○	–	–	○	
Blænde	*	○	○	–	–	–	○	
ISO-hastighed	*	○	○	○	○	–	○	
AEB	*	○	○	○	○	–	–	
Flashekompensationskompensation	*	○	○	○	○	–	–	
Flashudladning	*	○	○	○	○	–	–	
Lydoptagelse	–	–	–	–	–	○	○	
Picture Style	*	○	○	○	○	○	○	
Hvidbalance	*	○	○	○	○	○	○	
WB-korrektion	*	○	○	○	○	○	○	
Auto belsynings optimering	*	○	○	○	○	○	○	
Funktionstildeling	*	○	○	○	○	○	○	
Målingsmetode	*	○	○	○	○	–	–	
Fremføringsmetode	*	○	○	○	○	–	–	
Vindfilter	–	–	–	–	–	○	○	
Dæmpeled	–	–	–	–	–	○	○	
Selvuløser/Fjernuløser	*	○	○	○	○	○	○	
Størrelse for filmoptagelse	*	○	○	○	○	○	○	
Billedkvalitet	*	○	○	○	○	○	○	

○ Kan vælges, eller indstilles automatisk. – Kan ikke vælges.

*Justerbart indhold afhænger af tilføjede optagemetoder.

Fanen Opsætning

Fane	Element	Se side
F1	Opret mappe	137
	Filnummerering	137
	Formatér	138
	Videosystem	139
	Visningskontrol *1	154
	Elektronisk vaterpas	46
F2	Eco-tilstand	139
	Energisparer	28
	LCD-lysstyrke	140
	Tidszone	141
	Dato/Tid	141
	Sprog [C]	141
F3	Biptone	142
	Råd og tips	142
	Touch-betjening	142
	Sensorrensning	142
F4	Indstillinger for Wi-Fi	115
	Vis certificeringslogo	144
	Brugerdefineret optagelsesmetode (C) *2	90
	Copyright-information	144
	Slet alle kameraindstillinger *3	145
	[C] Firmwarever.: *.* *4	145

*1 Viser kun, når en elektronisk søger er monteret.

*2 Kun til rådighed i tilstanden [C], [M], [Av], [Tv] og [P].

*3 Ikke til rådighed i tilstanden [C].

*4 Kun til rådighed i tilstanden [C], [M], [Av], [Tv], [P], [P] og [P].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fanen Min menu

Faner	Element	Se side
★1	Indstillinger for Min menu	📖91

Fanen Afspilning

Faner	Element	Se side
▶1	Beskyt	📖102
	Rotér	📖107
	Slet	📖105
	Bedømmelse	📖108
	Diasvisning	📖101
	Angiv/afspil filmresume	📖96
	Billedsøgning	📖98
▶2	Kreative filtre	📖111
	Ændre størrelse	📖109
	Beskæring	📖110
	Rødøje-korrektion	📖112
	Printindstillinger	📖161
Fotobogopsætning	📖166	
▶3	Overgangseffekt	📖94
	Oversigtseffekt	📖97
	Rullevisning	📖94
	Auto-rotering	📖108
	Genoptag	📖94
▶4	Visning af afspilningsinfo	📖95
	Forstør (ca.)	📖100

Hurtige indstillinger for afspilningstilstand

Element	Se side
Beskyt	📖102
Rotér	📖107
Bedømmelse	📖108
Billedsøgning	📖98
Afspil film	📖94
Afspil linket filmresume	📖96
Print	📖160
Ændre størrelse	📖109
Beskæring	📖110
Kreative filtre	📖111
Anvend indstillinger på 📌	📖50

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Kameraet må ikke komme i nærheden af genstande med kraftige magnetiske felter, f.eks. magneter eller el-motorer. Stærke magnetfelter kan føre til fejlfunktion på kameraet eller tab af billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Hvis kameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens på kameraet. Du kan undgå kondens ved at komme kameraet i en tæt plastikpose, lukke posen og lade kameraet tilpasse sig den varmere temperatur, før det tages ud.
- Opbevar batteriet i en tæt plastikpose eller lignende beskyttende emballage. Hvis batteriet ikke skal bruges i længere tid, bør du for at bevare dets funktion oplade det én gang om året og derefter aflade det helt, før du sætter det til opbevaring.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern objektivet, batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Rør ikke ved kameraets eller objektivets kontakter. Det kan medføre fejlfunktion på kameraet.
- Billedsensoren bliver synlig, når objektivet fjernes. Rør ikke ved billedsensoren, da du risikerer at ridse den.
- Bloker ikke lukkerens funktion med din finger eller andet. Det kan medføre funktionsfejl.

- Når objektivet er taget af kameraet, skal du placere objektivet med bagsiden opad og sætte objektivdækslet på for at undgå at ridse objektivets overflade og kontakterne.
- Udover, at der kan komme støv ind i kameraet udefra, kan smøremiddel fra kameraets interne dele i sjældne tilfælde sætte sig foran på sensoren. Hvis der stadigvæk er synlige pletter efter automatisk sensorrensning, anbefales det at få sensoren renset af et Canon-servicecenter.
- Det anbefales, at du jævnligt rengør kamerahuset og objektivfatningen med en blød klud.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Specifikationer

Type

Type	Digitalt AF/AE-kamera uden spejlrefleks med ét objektiv
Optagelsesmedie	SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort *Kompatibelt med UHS-I
Størrelse af billedsensor	Ca. 22,3 x 14,9 mm
Kompatible objektiver	Canon EF-M, EF*- og EF-S*-objektiver * EF-EOS M monteringsadapter påkrævet. (dybdeskarpheden, for hvad der svarer til 35 mm film, er cirka 1,6 gange objektivets dybdeskarphed)
Objektivfatning	Canon EF-M-fatning

Billedsensor

Type	CMOS-sensor
Effektive pixels	Ca. 24,2 million pixels
Billedformat	3:2
Afstøvningsfunktion	Udføres automatisk eller manuelt, når kameraet tændes/slukkes

Optagelsessystem

Optagelsesformat	Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Billedtype	JPEG, RAW (14-bit Canon-original), mulighed for samtidig optagelse i RAW+JPEG
Opløsning	L (Stor): Ca. 24 megapixels (6000 x 4000) M (Mellem): Ca. 12,40 megapixels (4320 x 2880) S1 (Lille 1): Ca. 5,50 megapixels (2880 x 1920) S2 (Lille 2): Ca. 3,50 megapixels (2304 x 1536) S3 (Lille 3): Ca. 350.000 pixels (720 x 480) RAW: Ca. 24 megapixels (6000 x 4000)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedbehandling under optagelse

Picture Style	Auto, Standard, Portræt, Landskab, Neutral, Troværdig, Monochrome, Brugerdefineret 1-3
Hvidbalance	Auto, Forudindstillet (Dagslys, Skygge, Overskyet, Tungsten Lys, Fluorescerende, Flash), funktionen Custom til hvidbalancekorrektion til rådighed *Overførsel af oplysninger om flashfarvetemperatur aktiveret
Støjreduktion	Kan anvendes til optagelser med lang eksponering og høj ISO-hastighed
Automatisk korrektion af billedets lysstyrke	Auto belynings optimering
Højlys tone prioritet	Medfølger
Korrektion af objektivabberation	Periferisk illumination, Kromatisk aberration

Autofokus

Type	Hybrid CMOS AF III-metode (Enkelt punkt AF, ansigt + sporingsprioritet AF)
AF-punkter	49 punkter (maks.)
Lysstyrkeinterval for fokusering	EV 2 - 18 (ved stuetemperatur, ISO 100)
AF-funktion	One-Shot AF, Servo AF
AF-hjælpelys	Indbygget (LED-lampe)

Eksponeringsstyring

Målingsmetoder	Realtidsmåling med billedsensor Evaluerende måling (384 zoner), Partiel måling (ca. 10 % af optagelsesskærmen) Spotmåling (ca. 2 % af optagelsesskærmen) Center vægget gennemsnit
Lysmålingsområde	EV 1 - 20 (ved stuetemperatur, ISO 100)
Eksponeringsstyring	Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioriteret AE, Manuel eksponering
ISO-hastighed (Anbefalet eksponeringsindeks)	Manuelt indstillet ISO 100 – 12800, svarer til 25600 udvidet Automatisk indstilling mulig
Eksponeringskompensation	Manuel: ± 3 trin i intervaller på 1/3 trin AEB: ± 2 trin i intervaller på 1/3 trin (kan kombineres med manuel eksponeringskompensation)
AE-lås	Auto: Bruges i One-Shot AF med evaluerende måling, når der er opnået fokus Manuel: Med AE-låseknop

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Lukker

Type	Elektronisk styret, spaltelukker
Lukkertid	1/4000 sek. til 30 sek. (samlet lukkertidsområde; tilgængeligt område varierer efter optagemetode), Bulb, X-synkronisering ved 1/200 sek.

Flash

Indbygget flash	Manuel pop op-flash, der kan trækkes tilbage Ledetal ca. 5 (ISO 100/m) Understøtter en synsvinkel svarende til dybdeskarpheden for ca. 18 mm (svarende til 35 mm film: ca. 29 mm) Genopladningstid ca. 3 sek.
Ekstern flash	Speedlites i EX-serien (flashfunktioner kan indstilles med kameraet)
Flashmålingsmetode	E-TTL II-autoflash
Flashekompensationsmetode	±2 trin i intervaller på 1/3 trin
FE-lås	Medfølger
Stik til pc	Ingen

Fremføring, selvudløsesystem

Fremføringsmetode	Enkelt optagelse, kontinuerlig optagelse
Kontinuerlig optagelseshastighed	Maks. ca. 4,2 bps
Maksimal burst	JPEG: ca. 1000 billeder RAW: ca. 5 billeder RAW + JPEG Stor/Fin: ca. 4 billeder *Målt i henhold til Canons teststandarder (ISO 100, Picture Style: med standardindstillinger), med et 16 GB UHS-I-hukommelseskort, der opfylder Canons teststandarder.
Selvudløsertilstand	Fra 2-sekunders selvudløser/10-sekunders selvudløser/fjernudløser

Optagelse af stillbilleder

Indstillinger for billedformat	3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Fokustilstand	AF, MF (manuel fokusering, ca. 5x/10x forstørrelse mulig), AF+MF
Kontinuerlig AF	Medfølger
Touch Shutter	Medfølger
Vis hjælpelinjer	To typer
Kreative filtre	Medtaget som optagemetode
Visning af skarphedsdybde	Medfølger

Indstillinger for filmoptagelse

Optagelsessystem	MP4
Film	MPEG-4 AVC/H.264 Variabel (gennemsnitlig) bithastighed
Audio	MPEG-4 AAC-LC
Størrelse på optagelse og billedhastighed	1920x1080 (Fuld HD): 29,97 bps (NTSC) / 23,98 bps* (NTSC) / 25,00 bps (PAL) 1280x720 (HD): 59,94 bps (NTSC) / 50,00 bps (PAL) 640x480 (SD): 29,97 bps (NTSC) / 25,00 bps (PAL) *Den faktiske billedhastighed er 23,976 bps
Filstørrelse	1920 x 1080 (29,97 bps/23,98 bps/25,00 bps): 172,6 MB/min. 1280 x 720 (59,94 bps/50,00 bps): 115,4 MB/min. 640 x 480 (29,97 bps/25,00 bps): 22,4 MB/min.
Fokusering	Hybrid CMOS AF III-metode* (Enkelt punkt AF, ansigt + spingsprioritet AF) Manuel fokus *Lysstyrkeinterval for fokusering: EV 2 - 18 (ved stuetemperatur, ISO 100)
Fokustilstand	AF, MF (manuel fokusering), AF+MF
Målingsmetoder	Evaluerende

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Servo AF	Medfølger
Lysmålingsområde	EV 1 - 20 (ved stuetemperatur, ISO 100)
Eksponeringsstyring	Program AE til film og manuel eksposering
Eksponeringskompensation	±3 trin i intervaller på 1/3 trin
ISO-hastighed (Anbefalet eksposeringsindeks)	Med automatisk eksposering: ISO 100 - 3200 (fuld HD) / ISO 100 - 6400 (HD/SD) indstilles automatisk Med manuel eksposering: ISO 100 - 3200 (fuld HD) / ISO 100 - 6400 (HD/SD) indstilles automatisk/manuelt, H (svarer til ISO 6400 (fuld HD) / ISO 12800 (HD/SD)) mulig
Miniatureeffektfilm	Medfølger
Lydoptagelse	Indbygget stereomikrofon Stik til ekstern stereomikrofon medfølger Justerbart lydoptagesniveau, vindfilter (til indbygget mikrofon) medfølger, dæmpeled medfølger
Vis hjælpelinjer	To typer

LCD-skærm

Type	TFT-farveskærm
Skærmstørrelse og punkter	Bred, 7,7 cm (3,0") (3:2) med ca. 1,04 millioner punkter
Vinkeljustering	Medfølger
Lysstyrkejustering	Manuel (5 niveauer)
Sprog på grænsefladen	25 sprog
Råd og tips	Kan vises

Afspilning

Billedvisningsformater	Enkeltbilledvisning, Enkeltbillede + Infovisning (grundlæggende info, optageinfo, histogram, objektivinfo, Picture Style, støjreduktion og korrektionsdata), billedindeks (6/12/42/110), rotering af billede mulig
Zoom	Ca. 1,5x - 10x
Højlysadvarsel	Overeksponerede højlysområder blinker
Metoder til billedgennemsyn	Enkeltbillede, spring med 10 eller 100 billeder, filtre billeder (efter optagelsesdato, personer, film, stillbilleder eller bedømmelse), Rullevisning
Rotering af billede	Medfølger
Bedømmelse	Medfølger
Filmafspilning	Aktiveret (LCD-skærm, HDMI-OUT) Indbygget højtaler
Beskyt billeder	Medfølger
Diasvisning	Alle billeder/Filtre billeder efter billedsøgning Overgangseffekt: Fra/Fading

Efterbehandling af billeder

Kun muligt med billeder, der er taget med samme model

Kreative filtre	Kornet S/H, Blød fokusering, Vidvinkeleffekt, Fremhævet kunsteffekt, Vandfarveeffekt, Legetøjskameraeffekt, Miniatureeffekt
Ændre størrelse	Medfølger
Rødøje-korrektion	Medfølger

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Direkte print

Type	PictBridge (USB og trådløst LAN)
Billeder, der kan printes	JPEG- og RAW-billeder (kan kun printe RAW-billeder, der vises som JPEG, med billeder, der er taget med samme model)
Printrækkefølge	Kompatibel med DPOF version 1.1

Brugerdefinerede funktioner

Brugerdefinerede funktioner	6 typer
Registrering af Min menu	Medfølger
Copyright-information	Indtastning og medtagen mulig

Interface

Digital-stik	Pc-netværk til direkte print (svarer til Hi-Speed USB)
HDMI mini OUT	Type C (automatisk skift af opløsning)
Ekstern mikrofon IN	3,5 mm diameter stereominijack
Trådløs fjernudløser	Kompatibel med fjernudløser RC-6

Wi-Fi

Overholdelse af standarder	IEEE 802.11b/g/n
Transmissionsmetoder	DS-SS-modulation (IEEE 802.11b) OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n)
Transmissionsrækkevidde	Ca. 15 m * Ved tilslutning til en smartphone * Uden forhindringer mellem sende- og modtageantennen og uden radiointerferens
Transmissionsfrekvens (centralfrekvens)	Frekvens: 2412 til 2462 MHz Kanaler: 1 til 11 kanaler
Tilslutningsmetode	Infrastrukturtilstand*, kameraadgangspunkttilstand, ad hoc-tilstand *Wi-Fi Protected Setup understøttet
Sikkerhed	Autorisationsmetode: Åben system, Delt nøgle, WPA-PSK, WPA2-PSK Kryptering: WEP, TKIP, AES

Netværksfunktioner

Overfør billeder mellem kameraer	Overførsel af ét billede, Overførsel af valgte billeder, Overførsel af tilpassede billeder
Tilslutning til smartphones	Visning/styring/modtagelse af billeder med en smartphone Afsending af billeder til en smartphone, der er tilsluttet via NFC Fjernbetjening af kameraet med en smartphone.
Print fra Wi-Fi-printere	Billeder, der skal printes, kan sendes til en printer, som understøtter Wi-Fi.
Send billeder til en webtjeneste	Billeder på kameraet eller links til billeder kan sendes til registrerede webtjenester.
Se billeder med en medieafspiller	Billeder kan vises med en DLNA-kompatibel medieafspiller.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Strømforsyninger

Batteri	Batteripakke LP-E17 (antal 1) *Vekselstrøm kan tilføres med vekselstrømsadapter ACK-E17
Antal mulige optagelser (baseret på CIPA-teststandarder)	Stuetemperatur (23 °C) ca. 250 billeder / lav temperatur (0 °C) ca. 185 billeder
Filmoptagelsestid	Stuetemperatur (23 °C) ca. 1 t 40 min. / lav temperatur (0 °C) ca. 1 t 35 min. (ved brug af fuldt opladet batteripakke LP-E17)

Mål og vægt










Mål (B x H x D):	Ca. 110,9 x 68,0 x 44,4 mm
Vægt	Ca. 366 g (baseret på CIPA-retningslinjer: inklusiv kamerahus + batteripakke + kort) Ca. 319 g (kun kamerahus, eksklusiv objektivdæksel)

Driftsmiljø

Temperaturområde ved brug	0 °C - 40 °C
Luffugtighed ved brug	85 % eller mindre

Antal billeder pr. hukommelseskort

Ved brug af et 16 GB hukommelseskort

Billedkvalitet	Filstørrelse (ca. MB)	Antal billeder, der kan tages (ca.)	Maksimal burst (ca.)
	9,0	1680	1000
	5,8	2612	1000
	5,8	2612	1000
	3,6	4152	1000
	3,0	5061	1000
	2,0	7592	1000
	1,8	8377	1000
	0,3	48592	1000
	30,2	500	5
RAW + JPEG	Samlet størrelse af RAW + JPEG	385	4

- Værdierne for filstørrelse, antal billeder, der kan tages, og maksimal burst blev målt ved hjælp af Canons teststandardhukommelseskort på 16 GB og baseret på teststandarderne (billedformatet 3:2, ISO100, og Picture Style indstillet til Standard). Disse værdier kan variere afhængigt af forholdene.
- Værdierne for maksimal burst blev målt med et 16 GB UHS-I hukommelseskort.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsestid pr. hukommelseskort

Ved brug af et 16 GB hukommelseskort

Billedkvalitet	Filstørrelse (ca. MB)	Samlet optagelsestid (ca.)
 	172,6 MB/minut	1 time 26 minutter 5 sekunder
 	115,4 MB/minut	2 timer 8 minutter 27 sekunder
 	22,4 MB/minut	10 timer 22 minutter 35 sekunder

- Kontinuerlig optagelse er mulig, indtil hukommelseskortets grænse nås, eller optagelsestiden når 29 minutter 59 sekunder.
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før grænsen på 29 minutter 59 sekunder er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 4-hukommelseskort eller hurtigere. Det kræver hurtigere hukommelseskort at tage stillbilleder under optagelse af en film.

Vejledning til indbygget flashrækkevidde

(ca. – m)

ISO-hastighed	Med EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM monteret	
	Vidvinkel: f/3.5	Telefoto: f/5.6
100	0,5-1,4	0,5-0,9
200	0,5-2,0	0,5-1,3
400	0,5-2,9	0,5-1,8
800	0,7-4,0	0,5-2,5
1600	1,0-5,7	0,6-3,6
3200	1,5-8,1	0,9-5,1
6400	2,1-11,4	1,3-7,1
12800	2,9-16,2	1,8-10,1
H (svarer til 25600)	4,1-22,9	2,6-14,3

Batteripakke LP-E17

Type	Genopladeligt litiumionbatteri
Angivet spænding	7,2 V jævnstrøm
Batterikapacitet	1040 mAh
Temperaturområde ved brug	Opladning: 5 °C - 40 °C Optagelse: 0 °C - 40 °C
Luftfugtighed ved brug	85 % eller mindre
Mål (B x H x D):	Ca. 33,0 x 14,0 x 49,4 mm
Vægt	Ca. 45 g (eksklusiv beskyttende dæksel)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Batterioplader LC-E17/LC-E17E

Kompatibelt batteri	Batteripakke LP-E17
Genopladningstid	Ca. 2 timer (ved stuetemperatur)
Nominel indgang	100 - 240 V vekselstrøm (50/60 Hz)
Nominel udgang	8,4 V jævnstrøm / 700 mA
Temperaturområde ved brug	5 °C - 40 °C
Luffugtighed ved brug	85 % eller mindre
Mål (B x H x D):	Ca. 67,3 x 27,7 x 92,2 mm
Vægt	LC-E17: Ca. 85 g LC-E17E: Ca. 80 g (eksklusiv lysnetledning)

- Alle ovenstående data er baseret på Canons teststandarder og CIPA (Camera & Imaging Products Association) teststandarder og retningslinjer.
- Mål, maks. diameter, længde og vægt som angivet ovenfor er baseret på CIPA-retningslinjer (med undtagelse af vægten af kamerahuset).
- Produktspecifikationer og fysisk udseende kan ændres uden varsel.
- Hvis der opstår et problem med et objektiv, der ikke er af mærket Canon, skal du henvende dig til den pågældende objektivfabrikant.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indeks

Tal

1-punkt (AF-områdetilstand) 69

A

AE-lås 61
AEB-optagelse 63
AF-lås 71
AF-områder 69
Afsendelse af billeder 122
Afsendelse af billeder til en printer 132
Afsendelse af billeder til en webtjeneste 125
Afsendelse af billeder til et andet kamera 129
Afspilning → Visning
Almindelig stikkontakt 151
Ansigt+Tracking AF 70
Auto belynings optimering 64
Auto-rotering 108
Auto-tilstand (optagemetode) 23, 35
Av (optagemetode) 83

B

Batterier → Dato/tid (batteri til dato/tid)
Energisparer 28
Batterioplader 2, 148
Batteripakke
Eco-tilstand 139
Energisparer 28
Niveau 174
Opladning 16
Bedømmelse 108
Berøringsfølsom skærm 3

Beskæring 110, 162
Beskyttelse 102
Billeder
Afspilning → Visning
Beskyttelse 102
Sletning 105
Visningsperiode 47
Billedformat 45
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)
Billedstabilisering 78
Billedsynkronisering 131
Blød fokusering (optagemetode) 56
Brugerdefinerede funktioner 88
Brugerdefineret hvidbalance 65
Brugerdefineret WB 65
BULB (Bulb-eksponering) 85

C

C (optagemetode) 88
CANON iMAGE GATEWAY 122
Creative Assist (optagemetode) 48

D

Dato/Tid
Ændring 19
Batteri til dato/tid 19
Indstillinger 18
Verdensur 141
DC-kobler 151
Diasvisning 101
Direkte print 194
DLNA 115
DPOF 164

E

Eco-tilstand 139
Eksponering
AE-lås 61
FE-lås 76
Kompensation 61
Energisparer 28
Enkeltbilledvisning 25

F

Farve (hvidbalance) 65
Farvemætning 68
Farvetemperatur 66
Favoritter 108
FE-lås 76
FEB 156
Fejlfinding 168
Fejlmeddelelser 172
Film
Billedkvalitet (opløsning/
billedhastighed) 43
Redigering 113
Filnummerering 137
Filtereffekter 68
Firmware 145
Fjernoptagelse 133
Flash
Flash fra 75
Flasheksponeringskompensation 76
Langsom synkronisering 75
Til 75
Flash fra 75
Flasheksponeringskompensation 76
Flashmetode 155
Fokusering
AF-lås 71
AF-områder 69
MF-peaking 74
Servo AF 72
Touch AF 71

Fokuslås 70
Fokusområde
Manuel fokus 74
Forhindring af billedstøv 142
Forstørret visning 100
Fotobogopsæning 166
Fremhævet kunsteffekt (optagemetode) 54

H

Halsrem → Rem
Håndholdt natmotiv (optagemetode) 51
Håndledsrem → Rem
HDMI-kabel 150
Hjælpelinjer 30
Højt dynamikområde (optagemetode) 53
Hukommelseskort 2
Hurtigindstillingsmenu
Grundlæggende betjening 31
Tabel 179
Hvidbalance (farve) 65
Hybrid Auto (optagemetode) 37

I

Ikoner 174, 175
Indikator 34, 47
Installation 134, 158
ISO-hastighed 62

K

Kamera
Nulstilt alt 145
Kameraadgangspunkt-tilstand 122
Kamerarystelser 23
Kassens indhold 2
Knap til AF-punkt zoom 74
Kommandovælger 3
Kompressionsforhold 43
Kontrast 68
Kornet S/H (optagemetode) 57

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Korrigerende med periferisk illumination 79
Kreative filtre (optagemetode) 52
Kromatisk aberration 79

L

Lagring af billeder på en computer 132, 159
Landskab 67
Landskab (optagemetode) 51
Langsom synkronisering 75
Legetøjskameraeffekt (optagemetode) 56
Lyde 137

M

M (optagemetode) 84
Mad (optagemetode) 52
Makrofotografi 11
Målemetode 62
Manuel fokus 74
Menu
 Grundlæggende betjening 32
 Tabel 177
MF (Manuel fokusering) 74
MF-peaking 74
microSD-/microSDHC-/
microSDXC-hukommelseskort
 → Hukommelseskort
Miniatureffekt (optagemetode) 55

N

Næroptagelse (optagemetode) 51
Når kameraet er med på rejser 141
Neutral 67
Niveau 174
Nomenklatur 3
Nulstil alt 145

O

Objektiv 20
 Låsudløser 21
Opladning 17

Opløsning (billedstørrelse) 43
Optagelse
 Optagelsesoplysninger 174
Oversigtsvisning 97

P

P (optagemetode) 60
PictBridge 150, 160
Picture Style 67
Portræt (optagemetode) 51
Program AE 60

Q

Q-menu → Hurtigindstillingsmenu

R

RAW 43
Redigering
 Ændring af størrelse på billeder 109
 Beskæring 110
 Rødøje-korrektion 112
Redigering eller sletning af
forbindelsesoplysninger 116
Rem 16
Rensning (billedsensor) 142
Rødøje-korrektion 112
Roterung 107

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
 → Hukommelseskort
Selvudløser 40
 2-sekunds selvudløser 41
Sensorrensning 142
Servo AF 72
Skærm
 Ikoner 174, 175
 Menu → Hurtigindstillingsmenuen,
 Menu
 Sprog på skærmen 20

Skarphed 68
Sletning 105
Sletning af alle 106
Software
 Installation 158
 Lagring af billeder på en computer
 132, 159
Søgning 98
Sort-hvide billeder 57
Sort/hvid (Monochrome) 67
Sprog på skærmen 20
Standardindstillinger → Slet indstillinger
Stativgevind 3
Stik 150, 151, 160
Støjreduktion
 Høj ISO-hastighed 80
 Lang eksponering 81
Støjreduktion for multioptagelse 80
Støjreduktion ved høj ISO-hastighed 80
Støjreduktion ved lang eksponering 81
Strøm 148 → Batterioplader,
 → Batteripakke,
 → Vekselstrømsadapter
Synkronisering med anden lukkerlamel 156
Synkronisering med første lukkerlamel 156

T

Til 75
Tilbehør 148
Toneeffekt 68
Toneprioritet 64
Touch AF 71
Touch Shutter 41
Trådløs flashfotoografering 155
Troværdig 67
Tv (optagemetode) 82
Tv-visning 150

U

Udskrivning 160 → Print

V

Vandfarveeffekt (optagemetode) 54
Vekselstrømsadapter 148, 151
Verdensur 141
Vidvinkeeffekt (optagemetode) 54
Visning 25
 Billedsøgning 98
 Diasvisning 101
 Enkeltbilledvisning 25
 Forstørret visning 100
 Gå til billede 99
 Oversigtsvisning 97
 Tv-visning 150
Visning med spring 99
Visningsperiode 49

W

Wi-Fi-funktioner 115

Z

Zoom 23

Æ

Ændring af størrelse på billeder 109

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Modelnummeret er PC2064 (herunder WLAN-modulmodel WM223).
- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.
 - Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet. Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.

- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittere signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge. Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilgænge sig de data, du sender.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Varemærker og licenser

- DCF er et gruppevaremærke og et japansk registreret varemærke tilhørende Japan Electronics and Information Technology Industries Association.
- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Alle objektiver og alt tilbehør, der nævnes i denne instruktionsmanual, er aktuelt pr. september 2014. Kontakt kundeservicecenteret vedrørende brug af objektiver og tilbehør, der er lanceret efter den dato.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand / Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagemetoder

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M og C

6 Afspilning

7 Wi-Fi-funktioner

8 Indstillingsmenu

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks

