

EOS M3

Fényképezőgép használati útmutató

- A fényképezőgép használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a „Biztonsági óvintézkedések” (📖13) című szakaszt.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben kényelmesen hozzáférhető legyen Önnek.
- A többi oldal eléréséhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombokra.
 - ▶: Következő oldal
 - ◀: Előző oldal
 - ↶: Visszatérés arra az oldalra, ahonnan a hivatkozásra kattintott.
- Fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet címére a jobb oldalon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató

MAGYAR




Használat előtt

Kezdeti információk

A csomag tartalma


Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket. Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.



Fényképezőgép
(vázsapkával)




Akkumulátoregység
LP-E17
(csatlakozófedéllel)



Akkumulátortöltő
LC-E17/LC-E17E



Nyakpánt
EM-200DB



Interfészkábel
IFC-400PCU

- Nyomtatott anyag is rendelkezésre áll.
- Győződjön meg arról, hogy az objektívkészlet tartalma megtalálható-e a fényképezőgép csomagjában.
- Memóriakártya nincs mellékelve.

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (külön megvásárolható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

- SD-memóriakártyák*1
- SDHC-memóriakártyák *1*2
- SDXC-memóriakártyák*1*2 

*1 Az SD-szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

*2 Az UHS-I típusú memóriakártyák is támogatottak.

Előzetes és jogi információk

- Készítsen néhány előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- Az adott országban érvényes szerzői jogi előírások a memóriakártyán található zenés képek és szerzői jogok által védett zene, illetve felvételek felhasználhatóságát kizárólag magáncélú alkalmazásra korlátozhatják. Ne készítsen jogosulatlan felvételeket, amelyek megsértik a szerzői jogokat, és ügyeljen arra, hogy a személyes használatú felvételek is tiltottak lehetnek a szerzői jogi vagy más törvények szerint egyes előadásokon vagy kiállításokon, illetve bizonyos kereskedelmi helyzetekben.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és a Canon ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészetében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár az LCD-képernyő gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem a fényképezőgép hibás működése és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Lehet, hogy az LCD-képernyőt egy vékony műanyag fólia védi a szállítási során a sérülésektől. Ha rajta van, távolítsa el ezt a fóliát, mielőtt használatba venné a fényképezőgépet.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató


Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató




Részegységek elnevezései

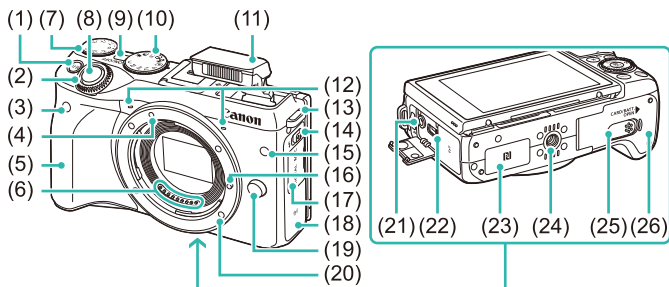


- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) M-Fn (Multifunkciós) gomb | (19) Objektívkioldó gomb |
| (2) Első tárcsa | (20) Objektívfoglat |
| (3) Távvezérlés-érzékelő | (21) Külső mikrofon BEMENETI csatlakozója |
| (4) EF-M objektív illesztési jelzése | (22) Digitális csatlakozó |
| (5) Markolat | (23) N (N-jel)* |
| (6) Érintkezők | (24) Állványfoglat |
| (7) Expozíciókompenzáció tárcsája | (25) Egyenáramú adapter csatlakozójának fedele |
| (8) Zárkioldó gomb | (26) Memóriakártya-nyílás / akkumulátoregység-rekesz fedele |
| (9) ON/OFF gomb | |
| (10) Módválasztó tárcsa | |
| (11) Vaku | |
| (12) Mikrofon | |
| (13) Pánttartó | |
| (14) [Vaku kinyitása] kapcsoló | |
| (15) Lámpa | |
| (16) Objektívrögzítő csap | |
| (17) Csatlakozófedél | |
| (18) Wi-Fi antenna hatósugara | |

* NFC-funkciókkal használható (118).

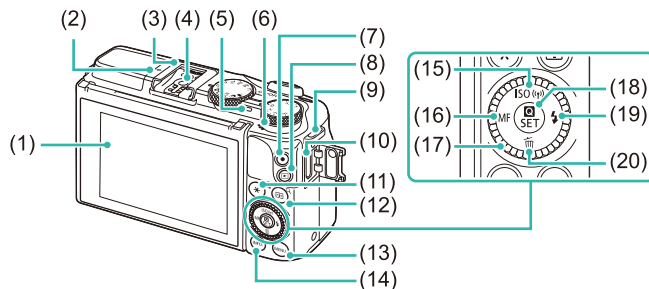

- | | |
|---|--|
| (1) LCD-képernyő / érintőképernyő* | (12) [AF keret beállítása] / [Q (Nagyítás)] gomb |
| (2) [Fókuszíkjel] | (13) MENU (Menü) gomb |
| (3) Vakupapucs | (14) INFO. (Információ) gomb |
| (4) Vakuszinkron-érintkezők | (15) [ISO (ISO-érzékenység)] / [Wi-Fi] / [Fel] gomb |
| (5) Jelzőfény | (16) MF (Kézi fókusz) / Balra gomb |
| (6) Hangszóró | (17) Vezérlőtárcsa |
| (7) Videó gomb | (18) [Gyorsbeállítások menü] / Beállítás gomb |
| (8) [Lejátszás] gomb | (19) [Vaku] / Jobbra gomb |
| (9) Pánttartó | (20) [Törlés] / Le gomb |
| (10) HDMI™-csatlakozó | |
| (11) [* (AE-rögzítés)] / [Index] gomb | |

* Ha a képernyőre kijelzővédő fóliát helyezett, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja megfelelően felismerni az érintéseket.

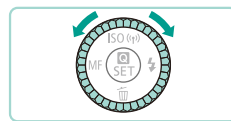

- A vezérlőtárcsa forgatása az egyik mód a lehetőségek beállítására, a képek közötti váltásra és más műveletek végzésére. A műveletek nagy része elvégezhető a **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]** gombokkal is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



Objektív

EF-M objektív


(Fókuszmodkapcsoló és képstabilizátor-kapcsoló nélküli objektív)

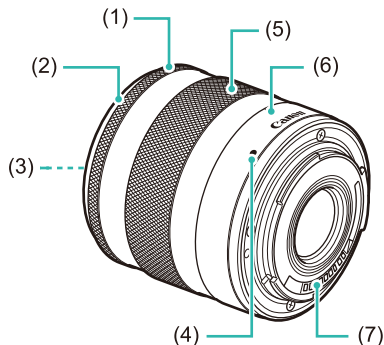

- (1) Fókuszgyűrű
- (2) Napellenző-foglat
- (3) Szűrőrögzítő menet (az objektív elején)
- (4) Objektív illesztési jelzése
- (5) Zoomgyűrű
- (6) Zoompozíció jelzése
- (7) Érintkezők

Az útmutatóban használt jelölések

- Ebben az útmutatóban ikonok jelzik a fényképezőgép azon gombjait és tárcsáit, amelyeken a megfelelő ikonok megjelennek, vagy amelyekre azok emlékeztetnek.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik.

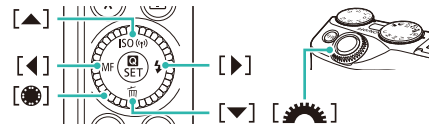

- A felvételi módok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveges zárójelben láthatók.
- ⓘ: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- 📖: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- ✋: Érintőképernyős műveleteket jelez
- 📖 xx: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)
- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az összes objektívre és bajonettadapterre egyszerűen az „objektívek” és „bajonettadapterek” kifejezéssel utalunk, függetlenül attól, hogy részei-e az objektívkészletnek vagy külön kaphatók.
- A kézikönyv illusztrációin a fényképezőgép egy EF-M 18–55 mm f/3.5–5.6 IS STM objektívvel felszerelve látható.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát mindössze „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.
- A címek alatt látható ➤ Állóképek” és ➤ Videók” szimbólumok jelzik a funkció alkalmazását – azt, hogy állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik-e.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



Tartalomjegyzék

Használat előtt

Kezdeti információk	2
A csomag tartalma.....	2
Kompatibilis memóriakártyák	2
Előzetes és jogi információk.....	2
Részegységek elnevezései.....	3
Objektív	4
Az útmutatóban használt jelölések.....	4
A fényképezőgép általános funkciói.....	12
Biztonsági óvintézkedések.....	13

Alapszintű útmutató

Alapvető műveletek	16
Előkészületek	16
A szíj rögzítése	16
Az akkumulátoregység feltöltése.....	16
Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése	17
Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása	18
A dátum és az idő beállítása.....	18
A dátum és idő módosítása	19
A kijelző nyelve.....	20
Objektív csatlakoztatása.....	20
Objektív levétele	21
Az objektív kezelési kézikönyve.....	21
EF és EF-S objektívek csatlakoztatása	21
Objektív levétele.....	22
Az állvány használata.....	22

A kép stabilizálása	22
A fényképezőgép kipróbálása	23
A fényképezőgép tartása	23
Felvételkészítés intelligens jelenetválasztó automatika módban	23
Megjelenítés	25
Képek törlése	26

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata	27
Be- és kikapcsolás	27
Energiatakarékosági funkciók (automatikus kikapcsolás)	28
Az energiatkarékos funkció működése felvételi módban	28
Az energiatkarékos funkció működése lejátszási módban.....	28
Zárkioldó gomb.....	28
Felvételi módok	29
Az LCD-képernyő szögének beállítása	29
A kijelző lefelé döntése	29
A kijelző felfelé döntése	29
A felvételi képernyő beállításai	30
A Gyorsbeállítások menü használata	31
Beállítások kiválasztása érintőképernyős műveletek segítségével	31
A menüképernyő használata	32
Érintőképernyős műveletek	33
A képernyőn megjelenő billentyűzet.....	33
A jelzőfény jelentése.....	34
2 Automatikus mód / Hibrid auto mód	35
Felvételkedészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal.....	35
Felvétel készítése (Intelligens jelenetválasztó automatika).....	35
Felvételkedészítés Hibrid auto módban	37

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



Összefoglaló videók lejátszása	37
Állóképek/videók	37
Állóképek	38
Videók	38
Jelenetikonok	39
A kijelzőn megjelenő keretek	40
Ismert, kényelmes funkciók	40
Az önkiloldó használata	40
Az önkiloldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához	41
Fényképezés a kijelző megérintésével (Érintéses kioldás)	41
Sorozatfelvétel	42
Funkciók a képek testreszabásához	43
A képminőség megváltoztatása	43
RAW-képek mentése	43
A menü használata	44
A képarány módosítása	45
A videók képminőségének megváltoztatása	45
A kéttengelyes elektronikus horizontjelző használata	46
A fényképezőgép működésének testreszabása	47
A vörösszemhatás-csökkentő lámpa bekapcsolásának megakadályozása	47
A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása	47
3 Egyéb felvételi módok	48
Fényképezés a kedvenc beállításokkal (Kreatív segéd)	48
Beállítások mentése/betöltése	49
Beállítások mentése	49
Betöltés	50
A képernyő-beállítások használata	50
Képek megjelenítése	50

[☆] A mód és a kreatív zóna beállításai	50
Különleges jelenetek	51
Élénk képek készítése ételekről (Étel)	52
Képi hatások (Kreatív szűrők)	52
Nagy dinamikatartományú jelenetek fényképezése (Nagy dinamikatartomány)	53
Művészi hatások hozzáadása	53
Fényképezés halszemeffektussal (Halszemeffektus)	54
Olajfestményre emlékeztető képek készítése (Olajfestmény effektus)	54
Vízfestményre emlékeztető képek készítése (Vízfestmény effektus)	54
Miniatűr (makett/dioráma) hatású képek készítése (Miniatűr effektus)	55
Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)	55
Fényképezés lyukkamera effektussal (Lyukkamera effektus)	56
Fényképezés a lágy fókusz effektussal	56
Egyszínű fényképezés (Szemcsés fekete-fehér)	57
Videofelvételek készítése Videofelvétel üzemmódban	57
Állóképek készítése videó rögzítése közben	58
A kép világosságának rögzítése vagy módosítása	58
Hangbeállítások	59
A rögzítési hangerő beállítása	59
A szélzajszűrés kikapcsolása	59
A csillapítás funkció használata	59
4 P mód	60
Fényképezés programautomatika AE módban ([P] mód)	60
A felvételkészítési funkciók egy képernyőről történő beállítása	61
A kép világossága (expozíció)	61

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



A kép világosságának beállítása (expozíciókompenzáció).....	61
A világosság/expozíció rögzítése (AE-rögzítés).....	61
A fénymérési mód megváltoztatása.....	62
Az ISO érzékenység módosítása.....	62
Az auto. ISO-beállítások módosítása.....	63
Képsorozat automatikus expozícióállítással (AEB fényképezés).....	63
A fényerő és a kontraszt automatikus korrigálása (automatikus megvilágításoptimalizálás).....	64
Világos témák fényképezése (csúcstény árnyalat elsőbbség)	64
A kép színei.....	65
A fehéregyensúly beállítása.....	65
Egyéni fehéregyensúly.....	65
A fehéregyensúly kézi kiigazítása.....	66
Kedvenc árnyalatok használata (Képstílus).....	67
Képstílusok beállítása.....	68
Egyéni képstílusok mentése.....	69
A felvétel távolsága és az élességállítás.....	69
Az AF-módszer kiválasztása.....	69
Egyetlen AF pont.....	69
<i>+</i> +Követés.....	70
Az élességet meghatározó témák kiválasztása (érintő AF).....	71
Fényképezés az AF rögzítés használatával.....	71
Fényképezés AF szervo használatával.....	72
Az élességbeállítás megváltoztatása.....	73
Az élesség finombeállítása.....	73
Fényképezés Kézi élességállítási módban.....	74
Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállítása).....	74
Vaku.....	75
A vakumód megváltoztatása.....	75
Automatikus.....	75

Be.....	75
Hosszú szinkron.....	75
Ki.....	75
A vaku expozíciókompenzációjának beállítása.....	76
Fényképezés az FE rögzítés használatával.....	76
A vaku időzítésének módosítása.....	77
A vakumérési mód megváltoztatása.....	77
Vakubeállítások alaphelyzetbe állítása.....	77
Egyéb beállítások.....	78
Az IS üzemmód beállításainak módosítása.....	78
Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt.....	78
Az objektív peremsötétedés-korrektúra/szintorizálásának javítása.....	79
A zajcsökkentés szintjének módosítása.....	80
Többfelvételes zajcsökkentés használata.....	80
A zaj csökkentése hosszú záridő esetén.....	81
5 Tv, Av, M és C mód.....	82
Megadott zársebesség ([Tv] mód).....	82
Megadott rekesznyílásérték ([Av] mód).....	83
Mélységélesség-előnézet.....	83
Megadott zársebesség és rekesznyílásérték ([M] mód).....	84
Hosszú (Bulb) expozíció.....	85
A vaku fényerejének beállítása.....	85
Megadott zársebesség és rekesznyílásérték.....	86
A kezelőszervek és a kijelző testreszabása.....	87
A megjelenített információk testreszabása.....	87
A megjelenített adatok testreszabása.....	87
A fényképezőgép speciális funkcióinak beállítása.....	88
Funkciók hozzárendelése a gombokhoz és tárcsákhoz.....	89
Felvételt készítő beállítások mentése ([C] mód).....	90

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



A menthető beállítások	90
A gyakran használt felvételi menüpontok mentése (Saját menü)	91
6 Lejátszási mód	93
Megjelenítés	93
Érintőképernyős műveletek	94
Váltás a kijelző nézetei között	95
A megjelenített fényképezési adatok megadása	95
Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)	96
Hisztogram	96
RGB-hisztogram	96
Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése	96
Megtekintés dátum szerint	97
Képek böngészése és szűrése	97
Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között	97
Érintőképernyős műveletek	98
A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése	98
Ugrás a képek között az első tárcsa használatával	99
Érintőképernyős műveletek	100
Képmegjelenítési beállítások	100
Képek nagyítása	100
Érintőképernyős műveletek	101
Diavetítés megtekintése	101
A képek védelme	102
A menü használata	102
Képek kiválasztása egyenként	103
Tartomány kijelölése	103
Az összes kép védelmének egyszerre történő bekapcsolása	104
Az összes kép védelmének egyszerre történő kikapcsolása	104

Képek törlése	105
Több kép törlése egyszerre	105
Kiválasztási mód választása	105
Képek kiválasztása egyenként	105
Tartomány kijelölése	106
Az összes kép kiválasztása egyszerre	106
Képek forgatása	107
A menü használata	107
Az automatikus forgatás kikapcsolása	108
Értékelések alkalmazása	108
A menü használata	108
Állóképek szerkesztése	109
Képek átméretezése	109
A menü használata	110
Képkivágás	110
Szűrőeffektusok alkalmazása	111
Vörösszem-hatás javítása	112
Videók szerkesztése	113
A fájlok méretének csökkentése	114
Összefoglaló videók szerkesztése	114
7 Wi-Fi funkciók	115
Elérhető Wi-Fi-funkciók	115
Képek importálása okostelefonra	116
Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra	116
Kapcsolódás NFC használatával, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy felvételi módban van	116
Kapcsolódás NFC használatával, amikor a fényképezőgép lejátszási módban van	117
Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával	118
Más hozzáférési pont használata	119
A hozzáférési pont kompatibilitásának ellenőrzése	120

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



WPS-kompatibilis hozzáférési pontok használata	120
Csatlakozás a felsorolt hozzáférési pontokhoz	121
Korábbi hozzáférési pontok	122
Képek küldése regisztrált webszolgáltatásba	122
Webszolgáltatások regisztrálása	122
A CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása	123
Más webszolgáltatások regisztrálása	124
Képek feltöltése webszolgáltatásokba	125
Képek megtekintése médialejátszóval	126
Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról	127
Képek küldése másik fényképezőgépre	129
Képküldési beállítások	130
Több kép küldése	130
A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések	130
A rögzített képpontszám (képméret) kiválasztása	131
Megjegyzések hozzáadása	131
Képek automatikus küldése (képszinkronizálás)	131
Előkészületek	131
A fényképezőgép előkészítése	131
A számítógép előkészítése	132
Képek küldése	132
Fényképezés távvezérléssel	133
A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése	134
A csatlakozás adatainak szerkesztése	134
Eszköz becenevének módosítása	134
Csatlakozás adatainak törlése	135
Az okostelefonokkal megosztani kívánt képek megadása	135
A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre	136

8 Beállítás menü	137
Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása	137
Dátumalapú képtárolás	137
Fájlszámozás	137
A memóriakártya formázása	138
Alacsony szintű formázás	138
Videoformátum módosítása	139
Az elektronikus horizontjelző kalibrálása	139
Az elektronikus horizontjelző alaphelyzetbe állítása	139
A gazdaságos mód használata	139
Az energiatakarékos működés beállítása	140
A kijelző fényereje	140
Világóra	141
Dátum és idő	141
A kijelző nyelve	141
A fényképezőgép működésének elnémítása	142
A tippek elrejtése	142
Az érintőképernyő beállításainak módosítása	142
A képerzékelő tisztítása	142
Az automatikus tisztítás kikapcsolása	142
A tisztítás aktiválása	143
Kézi tisztítás	143
A tanúsító emblémák ellenőrzése	144
A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása	144
A szerzői jogi információk törlése	144
További beállítások módosítása	145
Alapértelmezett értékek visszaállítása	145

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



9 Tartozékok	146
Rendszertérkép	147
Választható tartozékok	148
Objektív	148
Tápellátás	148
Vaku	149
Egyéb tartozékok	149
Nyomtatók	150
A választható tartozékok használata	150
Lejátszás tévékészüléken	150
A fényképezőgép üzemeltetése hálózati tápellátással	151
Felvételek készítése távvezérléssel	152
A vakupapucs használata	152
Elektronikus kereső használata (külön vásárolható meg)	153
Külső vaku használata (külön vásárolható meg)	154
A külső vaku funkcióbeállításai	155
A külső vaku egyedi funkcióbeállításai	156
A külső vaku funkcióinak alaphelyzetbe állítása	157
Külső mikrofon használata	157
A szoftver használata	158
Szoftver	158
Szoftverkezelési kézikönyv	158
A számítógépes környezet ellenőrzése	158
A szoftver telepítése	158
Képek mentése számítógépre	159
Képek nyomtatása	160
Egyszerű nyomtatás	160
A nyomtatási beállítások konfigurálása	161
Képek körülvágása nyomtatás előtt	162
A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt	162
Választható elrendezési beállítások	163

Igazolványképek nyomtatása	163
Videó képkockáinak nyomtatása	163
Videók nyomtatási beállításai	163
Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)	164
A nyomtatási beállítások konfigurálása	164
Egyes képek beállítása nyomtatásra	165
A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra	165
Az összes kép beállítása nyomtatásra	165
Az összes kép törlése a nyomtatási listáról	165
Képek hozzáadása a fotókönyvhöz	166
Kiválasztási mód választása	166
Képek hozzáadása egyenként	166
Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz	166
A fotókönyv összes képének eltávolítása	167

10 Mellékletek	168
Hibaelhárítás	168
A kijelzőn megjelenő üzenetek	172
A kijelzőn megjelenő információk	174
Felvétel közben	174
Akkumulátor töltöttségi szintje	174
Lejátszás	175
1. adatkijelzés	175
2. adatkijelzés	175
3. adatkijelzés	175
4. adatkijelzés	175
5. adatkijelzés	176
6. adatkijelzés	176
A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése	176
Funkciók és menük táblázatai	177
Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók	177
Gyorsbeállítások	179
Felvételkedészítési lapok	181

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



C.Fn lap	186
INFO. Gyorsvezérlés	187
Beállítás lap	187
Saját menü lap	188
Lejátszás lap	188
A lejátszási mód gyorsbeállításai	188
Kezelési óvintézkedések	189
Műszaki adatok	190
Típus	190
Képzékelő	190
Képrögzítő rendszer	190
Képfeldolgozás felvétel közben	191
Automatikus fókusz	191
Expozícióvezérlés	191
Zár	192
Vaku	192
Felvételkedészítési/önkioldó rendszer	192
Állóképek rögzítése	192
Videofelvétel beállításai	192
LCD-képernyő	193
Lejátszás	193
Képek utómunkálatai	193
Közvetlen nyomtatás	194
Egyedi funkciók	194
Csatlakozók	194
Wi-Fi	194
Hálózati funkciók	194
Tápellátás	195
Méretek és tömeg	195
Üzemeltetési feltételek	195
A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	195

Rögzíthető idő különféle memóriakártyák esetén	196
A beépített vaku hatótávolságára vonatkozó útmutató	196
LP-E17 akkumulátoregység	196
LC-E17/LC-E17E akkumulátortöltő	197
Tárgymutató	198
A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások	200
Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések	200
Biztonsági óvintézkedések	200
Védjegyek és licencek	201
A felelősség kizárása	201

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép általános funkciói

Felvételkészítés

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus mód, Hibrid auto mód)
 -  35,  37
- Választott effektusok használata (Kreatív segéd)
 -  48
- A háttér elmosódottá tétele; a háttér éles megjelenítése (Av mód)
 -  83
- Mozgó téma megállítása; mozgó téma elmosódottá tétele (Tv mód)
 -  82
- Effektusok alkalmazása a fényképekre (Kreatív szűrők)
 -  52
- Folyamatos felvétel (Sorozatfelvétel)
 -  42
- Fényképezés olyan helyeken, ahol nem lehet vakut használni (Vaku kikapcsolva)
 -  36
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó)
 -  40

Megjelenítés

- Képek megtekintése (Lejátszási mód)
 -  93
- Automatikus lejátszás (Diavetítés)
 -  101
- Tévékészüléken
 -  150
- Számítógépen
 -  158

- Képek gyors böngészése
 -  97
- Képek törlése
 -  105

Videofelvétel készítése és megtekintése

- Videofelvételek készítése
 -  35,  57
- Videók megtekintése (Lejátszási mód)
 -  93

Nyomtatás

- Képek nyomtatása
 -  160

Mentés

- Képek mentése számítógépre kábelén keresztül
 -  159

Wi-Fi funkciók használata

- Képek küldése okostelefonra
 -  116
- Képek megosztása online
 -  122
- Képek küldése számítógépre
 -  131

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Melléklet

Tárgymutató



Biztonsági óvintézkedések

- A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A terméket minden esetben csak az előírásoknak megfelelően használja.
- Az itt található biztonsági óvintézkedések célja, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
- Mindig olvassa el a külön vásárolt tartozékok útmutatóját is.

 Figyelmeztetés	Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.
---	--

- Ne villantsa a vakut közelről emberek szemébe. Ez látáskárosodást okozhat. Különösen csecsemőt ne fényképezzen vakuval 1 méternél közelebből.

- Úgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsemők ne férhessenek hozzá.

A gyermek nyakára csavarodott szíj fulladást okozhat. Amennyiben a termék tápkábelrel működik, a kábel a gyermek nyaka köré tekeredve fulladást okozhat.

A vakupapucs sapkájának lenyelése veszélyes. Ha valaki lenyeli, azonnal hívjon orvost.

- Csak a javasolt áramforrásokat használja.
- Ne szerelje szét, ne alakítsa át és ne tegye ki hőhatásnak a terméket.
- Amennyiben az akkumulátoregység rendelkezik címkével, ne távolítsa el róla.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütődésnek.
- Ne érintse meg a termék belsejét, ha az például a fényképezőgép elejtése miatt megsérült.
- Ha a termék füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy más szempontból a szokásostól eltérően viselkedik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használjon szerves oldószereket – például alkoholt, benzint vagy higítót – a termék tisztításához.
- Ügyeljen, hogy a készülék ne kerüljön kapcsolatba folyadékkal vagy idegen tárggyal, valamint azok ne kerüljenek a belsejébe.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Amennyiben a készüléket víz éri, illetve ha folyadék vagy idegen tárgy jut a belsejébe, vegye ki az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemekeket vagy azonnal áramtalanítsa a készüléket.

- Ne nézzen (a terméktől függően) a keresőn vagy a cserélhető objektíven keresztül nagyon erős fényforrásba – például tiszta időjárás esetén a Napba, vagy egy intenzív mesterséges fényforrásba.

Ez látáskárosodást okozhat.

- Amennyiben a terméke cserélhető objektívvel rendelkezik, objektívsapka nélkül ne hagyja a tűző napon az objektívet, vagy a felszerelt objektívvel ellátott fényképezőgépet. Ez tűzveszélyes.

- Ne érintse meg a termék belsejét villámlás idején, ha az áram alatt van. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal fejezze be a termék használatát, és kerüljön tőle biztonságos távolságra.

- Csak a javasolt akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemekeket használja.

- Ne helyezze az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemekeket tűz közelébe vagy közvetlenül tűzbe. Emiatt az akkumulátoregység/akkumulátorok/elemekek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ami áramütést, tüzet vagy sérüléseket okozhat. Ha a kifolyt elektrolit szembe, szájba, bőrre vagy ruhára kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

- Ha a termékhez akkumulátortöltő használható, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket.
 - Rendszeres időközönként húzza ki a tápkábelt, majd egy száraz ruhával törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
 - Nedves kézzel ne helyezze be, és ne húzza ki a tápkábelt.
 - Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékezés névleges értékeit. Ne használja a csatlakozót, ha az sérült, vagy nem teljesen van beillesztve a konnektorba.
 - Ügyeljen arra, hogy por, illetve fémtárgyak (például tűk vagy kulcsok) ne kerüljenek érintkezésbe a dugasszal vagy a csatlakozókkal.
 - Ha a termékhez tartozik tápkábel, vigyázzon, ne vágja el, ne sértse meg, ne alakítsa át és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



- Kapcsolja ki a fényképezőgépet azokon a helyeken, ahol tilos a fényképezőgépek használata.

A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses sugárzás interferenciát okozhat más elektronikus eszközök vagy egyéb berendezések használatakor. Körültekintően járjon el, ha a terméket olyan helyen használja, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, például repülőgépeken vagy egészségügyi intézményekben.

- Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig a bőréhez érjen. Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, a folyamatos érintkezés alacsony hőmérsékletű égéseket, bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Használjon állványt, ha forró helyen fényképez, vagy ha keringése gyenge, illetve érzéketlen bőrrel rendelkezik.

 Vigyázat	Sérülés lehetőségét jelzi.
---	----------------------------

- A csuklószíjjal hordva a terméket ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak, és ne hagyja, hogy beakadjon más tárgyakba.
 - Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg erősen az objektívet. Ez sérüléshez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.
 - Ügyeljen, hogy ne érje nagy ütés a kijelzőt. A törött kijelzőből származó szilánkok sérülést okozhatnak.
 - Ügyeljen, hogy használat közben ne takarja el a vakut az ujjával vagy ruházatával. Ez égési sérüléshez vagy a vaku károsodásához vezethet.
 - Ne használja, ne helyezze el és ne tárolja a terméket a következő helyeken:
 - közvetlen napfénynek kitett helyek;
 - 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek kitett helyek;
 - nedves vagy poros helyek.
- A fenti esetekben az akkumulátoregység/akkumulátor/elem szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, tűzhöz, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet. A túlmelegedés és a károsodás áramütést, tüzet, égési vagy egyéb sérülést okozhat.
- A diavetítés áttűnési effektusainak hosszabb időn keresztüli szemlélése kellemetlen érzést okozhat.

- Adott esetben a külön megvásárolható objektívek, objektívszűrők és szűrőadapterek használatakor ügyeljen azok szoros felerősítésére.

Ha az objektívtartozékok meglazulnak és leesnek, eltörhetnek, és az üvegszilánkok vágási sérüléseket okozhatnak.

- Ha olyan terméket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ügyeljen arra, hogy a vaku lecsukásakor nehegy becsípje az ujját. Ez sérülést okozhat.

Vigyázat	Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.
-----------------	--

- Ne nézzen a fényképezőgéppel nagyon erős fényforrásba – például tiszta időjárás esetén a Napba, vagy egy intenzív mesterséges fényforrásba. Ezzel károsíthatja a képzékelőt, vagy a termék egyéb belső alkatrészeit.
- Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.
- Ha olyan terméket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ne próbálja lenyomni vagy kézzel kinyitni a vakut. Ez a termék hibás működéséhez vezethet.
- Törölje le minden port, piszkot vagy egyéb idegen anyagot a vakuról egy fültisztító pálcikával, illetve ruhával. A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.
- Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/ elemeket, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor/elem bármilyen fellépő szivárgása károsíthatja a terméket.
- Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal. Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal. A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



- Ne hagyjon akkumulátoregységet háziállatok közelében.

Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami a termék károsodásához vagy tűzhöz vezethet.

- Ha a termék több akkumulátorral/elemmel működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű akkumulátorokat/elemeket, vagy régi és új akkumulátorokat/elemeket. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- Ne üljön le, ha a fényképezőgép a nadrágja zsebében van.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

- Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz. Ha a terméknek becsukható képernyője van, csukja be a képernyőt is (hogy az a váz felé nézzen).

- Ne rögzítsen kemény tárgyakat a termékhez.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Alapszintű útmutató


Alapvető műveletek

Alapinformációk és utasítások az előkészületektől a fényképezésig és lejátszásig

Előkészületek

A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.



A szíj rögzítése

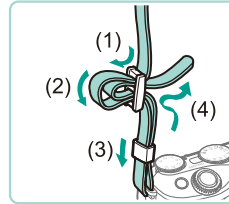

- Rögzítse a szíjat a fényképezőgéphez az ábrán látható módon.
- A fényképezőgép másik oldalán ugyanígy rögzítheti a szíjat.

Az akkumulátoregység feltöltése

Használat előtt tölts fel az akkumulátoregységet a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzen meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátoregység nincs feltöltve.

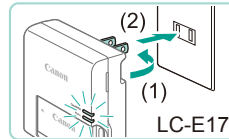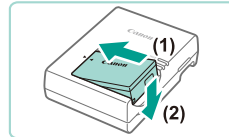

1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Vegye le az akkumulátoregység fedelét, igazítsa az akkumulátor ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (1) és lefelé (2) az akkumulátoregységet.

2 Tölts fel az akkumulátoregységet.

- **LC-E17:** Hajtsa ki a csatlakozót (1), és dugja be a töltőt egy konnektorba (2).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



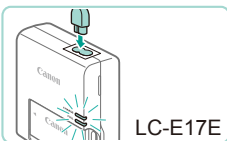

LC-E17E

- **LC-E17E:** Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

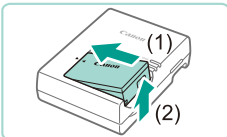

3 Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátoregységet befelé tolva (1) és felfelé (2) csúsztatva.




- Miután kihúzta a töltőt a konnektorból, kb. 5 másodpercig ne érjen hozzá az akkumulátortöltő dugójához.
- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábelt használó akkumulátortöltőnél ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.



- A töltési időre vonatkozó részleteket lásd: „LC-E17/LC-E17E akkumulátortöltőt” (197). A teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a rögzítési idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Tápellátás” (195).
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltöttségükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) töltsse fel.
- Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha az akkumulátor-/elemnyílás fedelét úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ ne legyen látható.
- Az akkumulátortöltő olyan térerősekben használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.


Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése

Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet és a (külön megvásárolható) memóriakártyát. Ne feledje, hogy használat előtt az új (és a korábban más készülékel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (138).



1 Nyissa ki a fedelet.

- Csúsztassa el a fedőlapot (1), majd nyissa fel (2).

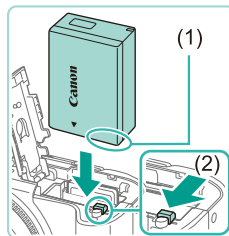

2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- A bemutatott módon az érintkezőkkel tartva az akkumulátoregységet (1) mozgassa lefelé az akkumulátor zárját, és (2) helyezze be az akkumulátoregységet, amíg a zár nem kattán.
- Ha nem megfelelő irányban helyezi be az akkumulátoregységet, akkor az nem rögzíthető a helyére. Mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő irányban tegye be az akkumulátoregységet, és az a helyére kattanjon.

Használat előtt


Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



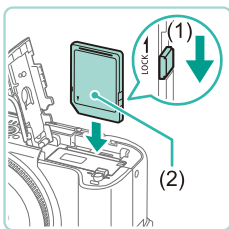

3 Ellenőrizze a kártya írásvédettségi, és helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán és az zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges rajta a felvételkészítés. Csúsztassa a kapcsolót kioldott állásba (1).
- Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a címke (2) a bemutatott módon álljon, és nyomja be, amíg nem kattan.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.




4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattánásig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (2).




- Figyelje a kijelzőn az aktuális kártyával rendelkezésre álló felvételek számát és a rögzíthető videó hosszát (23).

Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása

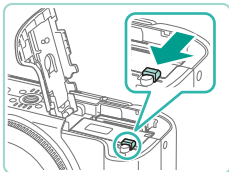

Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátoregység kiugrik a helyéről.




Távolítsa el a memóriakártyát.

- Nyomja be a memóriakártyát kattánásig, majd lassan engedje fel.
- A memóriakártya kiugrik a helyéről.


A dátum és az idő beállítása

Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és ezután a képek dátum szerinti rendezésekor vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor használhatók fel.

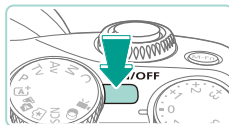


1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

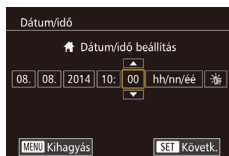

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot a [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [⊙] gombot.

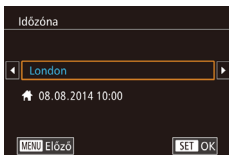

3 Állítsa be a hazai időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a [◀][▶] gombokkal.

Használat előtt


Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató





4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Amikor elkészült, nyomja meg a [SET] gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.



- Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adj meg a megfelelő adatokat.




- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a 2. lépésben válassza a [☀️] lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával válassza a [☀️] lehetőséget.



- A dátum és idő beállítását úgy is megadhatja, ha 2. lépésben megérinti a kijelzőn látható kívánt beállítást, majd az értékek módosításához a [▲][▼] gombokat, végül pedig a [SET] lehetőséget. Hasonlóképp a 3. lépésben a kijelzőn megjelenő időzóna kiválasztásához a [◀][▶] elem megérintésével adja meg az időzónát, majd annak megerősítéséhez érintse meg a [SET] lehetőséget.


A dátum és idő módosítása

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.




1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

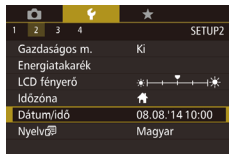

2 Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget.

- Nyomja meg a [◀][▶] gombokat, vagy használja az [🌀] tárcsát a [👉] lap kiválasztásához.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával válassza ki a [Dátum/idő] menüt, majd nyomja meg a [SET] gombot.



3 Módosítsa a dátumot/időt.

- A beállítások módosításához kövesse „A dátum és az idő beállítása” szakasz (📖 18) 2. lépését.
- A menüképernyő bezárásához nyomja meg a [MENU] gombot.



- A fényképezőgépben egy beépített dátum-/időelem (tartalék elem) található. A dátum-/időbeállításokat a fényképezőgép az akkumulátoregység eltávolítását követően még körülbelül 3 hétig tárolja.
- A dátum-/időelem körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátoregységet helyez a készülékbe vagy csatlakoztat egy (külön megvásárolható, 📖 148) hálózati adaptert, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum-/időelem lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a megfelelő dátumot és az időt a következő szakaszban leírtak szerint: „A dátum és az idő beállítása” (📖 18).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.

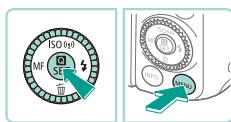

2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja le és tartsa lenyomva a [Q] gombot, majd nyomja meg a [MENU] gombot.



3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼] [◀][▶] gombokkal vagy a [Q] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [Q] gombot.
- A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.







- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a [MENU] gombot, és kiválasztja a [Nyelv] [3] menüpontot a [4] lapon.



- A kijelző nyelvének beállítását úgy is elvégezheti, hogy a kijelzőn megérint egy 3. lépésben látható nyelvet, majd ismét megérinti azt.

Objektív csatlakoztatása

A fényképezőgép az EF-M objektívekkel kompatibilis. EF és EF-S objektívek csatlakoztatásához használja az EF-EOS M bajonettadaptert (16).

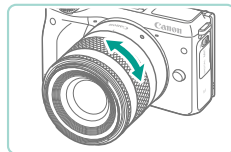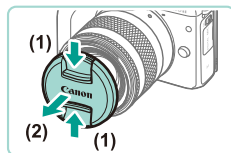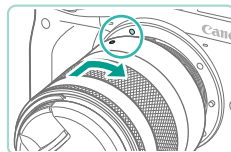

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.

2 Vegye le a sapkákat.

- Vegye le a hátsó objektívsapkát és a vázsapkát az ábrán látható nyílak irányába elfordítva.

3 Csatlakoztassa az objektívet.

- Igazítsa egymáshoz az objektív és a fényképezőgép illesztési jelzéseit (a fehér köröket), és fordítsa el az ábrán látható nyíl irányába az objektívet, amíg a helyére nem kattan.

4 Vegye le az első objektívsapkát.

- A nagyításhoz forgassa el az objektíven található zoomgyűrűt.
- A zoomfunkciót a fókuszálás előtt használja, mert a kép életlennek válhat, ha a zoomfunkció használata előtt fókuszál.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató





- Az objektív védelme érdekében mindig hagyja az objektíven az objektívsapkát, amikor nem használja a fényképezőgépet.

Objektív levétele

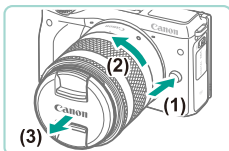

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- Az objektívkioldó gomb (1) megnyomása közben fordítsa el az objektívet az ábrán látható nyíl (2) irányába.
- Fordítsa el az objektívet, amíg megakad, majd vegye le (3).
- Tegye rá az objektívsapkát az eltávolított objektívre.



- A por minimalizálása
 - Az objektívek cseréjét gyorsan és olyan helyen végezze, ahol minimális a pormennyiség.
 - Ha a fényképezőgépet objektív nélkül tárolja, a vázsapkát helyezze fel a fényképezőgépére.
 - Távolítsa el a port a vázsapkáról, mielőtt felhelyezné.



- A képzékelő kisebb a 35 mm-es formátumnál, ami azt eredményezi, hogy a csatlakoztatott objektív fókusz távolsága 1,6-szeresen nagyítotttnak tűnik. A 18–55 mm-es fókusz távolság 35 mm-es fényképezőgép esetén például kb. 29–88 mm-es fókusz távolságnak felelne meg.

Az objektív kezelési kézikönyve

Objektívje kezelési kézikönyvét az alábbi webcímről töltheti le.
<http://www.canon.com/icpd/>

EF és EF-S objektívek csatlakoztatása

Az EF-EOS M bajonettadapter segítségével EF és EF-S objektíveket is használhat.



1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.

2 Vegye le a sapkákat.

- A következő témakör 2. lépését alkalmazva vegye le a sapkákat: „Objektív csatlakoztatása” (20).

3 Rögzítse az objektívet az adapterhez.

- Az EF objektívek csatlakoztatásához igazítsa egymáshoz az objektív és az adapter illesztési jelzéseit (a vörös köröket), és fordítsa el az ábrán látható nyíl irányába az objektívet, amíg a helyére nem kattan.
- Az EF-S objektívek csatlakoztatásához igazítsa egymáshoz az objektív és az adapter illesztési jelzéseit (a fehér négyzeteket), és fordítsa el az ábrán látható nyíl irányába az objektívet, amíg a helyére nem kattan.

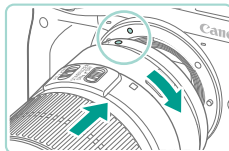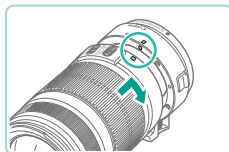

4 Rögzítse az adaptert a fényképezőgéphez.

- Igazítsa egymáshoz az adapter és a fényképezőgép illesztési jelzéseit (a fehér köröket). Forgassa el kattanásig az objektívet az ábrán látható nyíl irányába.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató






- Ha olyan objektívet használ, amely nehezebb a fényképezőgépénél, szállítás és fényképezés közben gondoskodjon az objektív megfelelő alátámasztásáról.
- Az adapterek használata megnövelheti az objektív minimális fényképezési távolságát, vagy módosíthatja a maximális nagyítási arányát vagy felvételtávolságát.
- Ha az objektív előlő része (fókuszgyűrű) automatikus fókuszálás közben forog, ne érintse meg a forgó részt.
- Egyes szuper teleobjektívek fókusz-előbeállító funkciója nem érhető el. Továbbá az EF 35–80 mm f/4-5.6 PZ objektív Power Zoom funkciója sem használható.

Objektív levétele

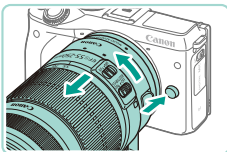

1 Válassza le az adaptert.

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- Az objektívkioldó gomb megnyomása közben fordítsa el az adaptert az ábrán látható nyíl irányába (úgy, hogy csatlakoztatva van hozzá az objektív).
- Fordítsa el az adaptert, amíg megakad, majd vegye le.

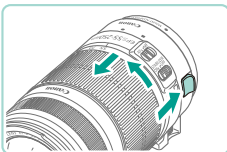


2 Válassza le az objektívet.

- Az adapter leválasztókarjának lenyomása közben forgassa el az objektívet az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Fordítsa el az objektívet, amíg megakad, majd vegye le.
- Tegye rá az objektívsapkát az eltávolított objektívre.

Az állvány használata

A fényképezőgépet az adapterhez mellékelt állványlábbal csatlakoztassa az állványhoz. Ne használja a fényképezőgép állványfoglatát.

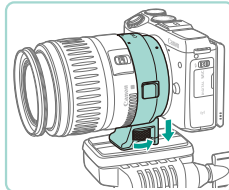


- Csatlakoztassa az állványlábát az adapterhez. A biztonságos rögzítéshez használja a tekerőtárcsát.
- Csatlakoztassa az állványt az állványláb foglatához.



- Ha állványlábbal ellátott EF objektívet használ (például szuper teleobjektíveket), az állványt közvetlenül az állványláb foglatához csatlakoztassa.

A kép stabilizálása

Amennyiben képstabilizálási funkcióval rendelkező objektívet használ, ellensúlyozhatja a fényképezés közben bekövetkező apró fényképezőgép-mozgásokat (remegéseket). A beépített képstabilizálási funkcióval rendelkező objektívek nevében szerepel az „IS” betűpár.

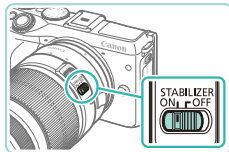

- Mozgassa az objektív képstabilizátor-kapcsolóját [ON] állásba.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




A fényképezőgép kipróbálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi útmutatást követve kapcsolja be a fényképezőgépet, készítsen állóképeket vagy videókat, majd tekintse meg a felvételeket.

A fényképezőgép tartása


Éles képek készítéséhez úgy tartsa a fényképezőgépet, hogy az minimális mértékben mozduljon be.

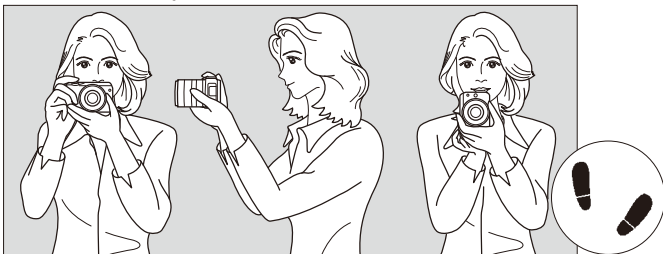

Vízszintes fényképezés

Függőleges fényképezés


- (1) Jobb kézzel erősen fogja meg a fényképezőgép markolatát.
- (2) Az objektív alját a bal kezével tartsa.
- (3) Pihentesse a jobb keze mutatóujját a zárkioldó gombon.
- (4) Karját és könyökét kissé szorítsa a testéhez.
- (5) Stabil alapállás eléréséhez egyik lábát helyezze kissé a másik elé.

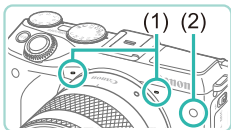

- Videofelvételek készítése közben legyen óvatos, és ne takarja el a mikrofonokat (1).
- Amikor sötétben félig lenyomja a zárkioldó gombot, a pontosabb élességállítás érdekében előfordulhat, hogy az előlő lámpa (2) világítani fog. Ügyeljen arra, hogy a lámpát semmi ne takarja el.


Felvételkészítés intelligens jelenetválasztó automatika módban

A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

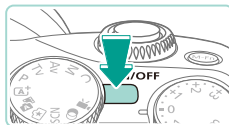

1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.



2 Válassza az [A+] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [A+] állásba.
- A kijelző bal felső sarkában megjelenik a téma ikonja (1).
- A kijelző felső részén az aktuális kártyára készíthető felvételek száma (2) és videó hossza (3) látható.
- A felismert arcok vagy egyéb témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



3 Állítsa be a kompozíciót.

- Ha az objektív támogatja a zoomfunkciót, forgassa el ujjával a zoomgyűrűt a nagyításhoz.

Használat előtt



Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



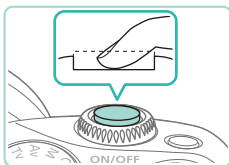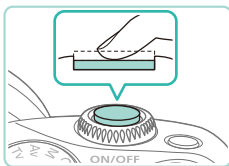

4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése


1) Állítsa be az élességet.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad fókuszálás után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.

- Ha a [AF-ON] villog a kijelzőn, akkor a [AF-ON] kapcsolóval nyissa ki a vakut. A felvételek készítése során a vaku villan, ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

2) Készítse el a felvételt.

- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. Gyenge megvilágítás mellett a vaku automatikusan villan, ha fel van emelve.
- Az elkészített kép kb. 2 másodpercig látható a kijelzőn.
- A zárkioldó gombot újból megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.

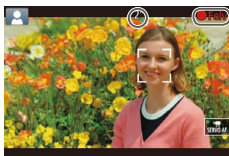

- Egy narancssárga AF keret és [AF-ON] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor. A fényképezőgép nem készít felvételt, még a zárkioldó gomb teljes lenyomása után sem.
- Amennyiben Dinamikus IS (i78) támogatással rendelkező objektívet használ, a fényképezőgép beállítja a képernyőn megjelenő tartományt, hogy a téma nagyobb legyen a videorögzítés elindításakor.

Videofelvételek készítése

1) Indítsa el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot a felvétel elindításához. A fényképezőgép megjeleníti a [● Felv] szöveget és az eltelt időt a kijelzőn.
- Fekete sávokat jelenít meg a kijelző felső és alsó szélén. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Fejezze be a felvételt.

- A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített állóképek és videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.




1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.




2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot vagy fordítsa el a [◂] tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a [◃] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.

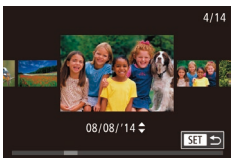

- A görgetéses kijelzés használatához fordítsa el gyorsan a [◂] tárcsát. Ebben az üzemmódban a [◂] tárcsa elfordításával lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési módba, nyomja meg a [◂] gombot.
- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

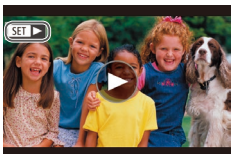

3 Videók lejátszása.

- Nyomja meg a [◂] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd végül nyomja meg ismét a [◂] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.
- Lejátszás közben a hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja.



- A felvételi módból lejátszási módba váltáshoz félig nyomja le a zárkioldó gombot (28), nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a módválasztó tárcsát.



- A videó lejátszását a [◂] segítségével is elkezdheti. A hangerő beállításához lejátszás közben húzza gyorsan végig az ujját felfelé vagy lefelé a kijelzőn.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával.



2 Törölje a képeket.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza a [Törlés] lehetőséget, és nyomja meg a [●] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [●] gombot.



- Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat (105).



- Az aktuális képet a 2. lépésben a kijelzőn látható [Törlés] lehetőség megérintésével is törölheti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




Haladó útmutató

1

A fényképezőgép alapvető használata

Egyéb alapvető műveletek, és további lehetőségek a fényképezőgép használatára, beleértve a felvételkedészítést és a lejátszási funkciókat

Be- és kikapcsolás

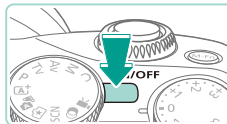

Felvételi mód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a [▶] gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A felvételi módba történő belépéshez nyomja meg ismét a [▶] gombot.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.



- Ha a fényképezőgéphez EF-M objektív van csatlakoztatva, és a készülék ki van kapcsolva, akkor a rekesz lezárul, hogy csökkentse a fényképezőgépbe jutó fény mennyiségét, megvédve a fényképezőgép belső alkatrészeit. Ezért a fényképezőgép be-, illetve kikapcsolásakor a rekesz felől annak nyitásakor és bezárásakor halk hang hallható.
- A fényképezőgép be-, illetve kikapcsolásakor automatikusan végbemegy az érzékelő tisztítása. (Ekkor halk hang hallható.) A fényképezőgép bekapcsolását követően az érzékelő tisztítása alatt az LCD-képernyőn a [] ikon jelenik meg. A fényképezőgép rövid időn belüli gyors be- és kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a [] ikon nem jelenik meg.
- A felvételi módból lejátszási módba váltáshoz félig nyomja le a zárkioldó gombot (28), nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a módválasztó tárcsát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Energiatakarékosági funkciók (automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó téttlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző kikapcsolása), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatakarékos funkció működése felvételi módban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnyi téttlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de a (hátsó) jelzőfény még világít, akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (128) bekapcsolhatja a kijelzőt és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos funkció működése lejátszási módban


A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnyi téttlenség után.



- Igényei szerint letilthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a fényképezőgép kikapcsolásának időzítését (140).
- Az energiatakarékos működés addig nem aktív, amíg a fényképezőgép más eszközökhöz kapcsolódik Wi-Fi-hálózaton keresztül (115) vagy egy számítógéphez csatlakozik (159).


Zárkioldó gomb

Ahhoz, hogy felvételkészítéskor biztosan a kívánt témára állítsa az élességet, először gyengén nyomja le a zárkioldó gombot az élesség beállításához, majd a felvételkészítéshez nyomja le teljesen a gombot. A jelen kézikönyvben a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása *félig*, illetve a gomb lenyomása *teljesen*.

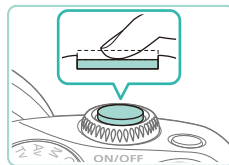

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

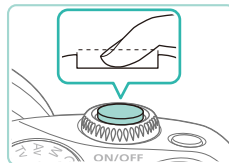

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- A fényképezőgép elkészíti a felvételt.



- Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a kívánt téma nem lesz éles.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



Felvételi módok

A módválasztó tárcsával választhatja ki a kívánt felvételi módot.

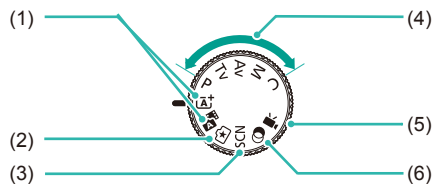

- (1) **Intelligens jelenetválasztó automatika mód/Hibrid auto mód**
Teljesen automatikusan készíthet felvételeket a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal (135, 137).
- (2) **Kreatív segéd mód**
Gyorsan és egyszerűen biztosítja a kívánt eredményeket és effektusokat. Mentheti és be is töltheti a beállításokat (148).
- (3) **Speciális jelenet mód**
Az adott témának legmegfelelőbb beállításokkal fényképezhet (151).
- (4) **P, Tv, Av, M, C** mód
Különböző képeket készíthet a gyakran használt beállításokkal (160, 182, 183, 184, 190).
- (5) **Videofelvétel üzemmód**
Videók készítésére szolgál (157, 186). Videofelvételt akkor is készíthet a videó gomb megnyomásával, ha a módválasztó tárcsát nem állítja Videofelvétel üzemmódba.
- (6) **Kreatív szűrők üzemmód**
A készített képekhez változatos effektusokat adhat (152).




- A módválasztó tárcsa elfordításával válthat a felvételi módról a lejátszási módra.

Az LCD-képernyő szögének beállítása


A kijelző szögét és állását az adott jelenetnek vagy a képrögzítés módjának megfelelően állíthatja be.

A kijelző lefelé döntése

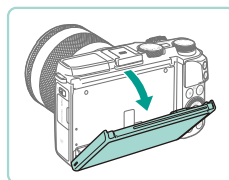


- Húzza le önmaga felé a kijelző tetejét.
- A kijelző kb. 45°-os szögben dönthető lefelé.

A kijelző felfelé döntése

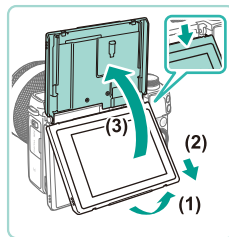

- Húzza felfelé a kijelző alját, amíg kattánást nem hall (1). Ezután csúsztassa lefelé a kijelzőt (2), majd forgassa felfelé (3).
- A kijelző kb. 180°-os szögben dönthető felfelé.
- Ha a fényképezőgéppel szemben állva szeretne képeket készíteni, forgassa felfelé az LCD-képernyőt, hogy az objektív felől nézhesse. Ilyenkor a jelenet tükrözött képét látja (a kép 180°-kal a függőleges tengely mentén elforgatott változatát).
- Ha végezt, forgassa lefelé a kijelzőt (1), majd csúsztassa felfelé és nyomja meg, amíg kattánást nem hall (2).

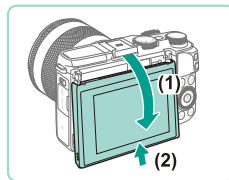

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató





- Amikor nem használja a fényképezőgépet, mindig tartsa csukva a kijelzőt.
- Ne próbálja meg a megadott szögnél jobban kihajtani a kijelzőt, mert károsíthatja azt.



- Nyissa meg a menüt (📖32), és a [📷1] lapon a [Tükrözött kij.] beállítást [Ki] értékre állítva kapcsolja ki a tükrözött megjelenítést.

A felvételi képernyő beállításai

A [INFO.] gombbal válthat a négyzetháló és a horizont között. Ezt a [Felvét elkészítési adatok kijelzése] menü [📷1] lapján részletesebben is megadhatja (📖87).



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készít felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejátszás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: „Váltás a kijelző nézetei között” (📖95).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek


Tárgymutató



A Gyorsbeállítások menü használata

A **Q** (Gyorsbeállítások) menü az általában használt funkciók beállítására szolgál.

A menüelemek és a beállítások a felvételi (181) vagy a lejátszási módtól (188) függően eltérőek lehetnek.




1 Jelenítse meg a **Q** menüt.

- Nyomja meg a **[Q]** gombot.



(1) (2)



2 Válasszon egy menüelemet.

- Válasszon egy menüelemet a **[▲]**/**[▼]** gombokkal (1).
- A választható lehetőségek (2) a képernyő alján láthatók.

3 Válasszon egy beállítást.

- A **[◀]**/**[▶]** gombokkal vagy a **[INFO]** tárcsák elfordításával válasszon egy beállítást.
- Az **[INFO]** ikonnal jelzett beállítások az **[INFO]** gomb megnyomásával adhatók meg.



4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a **[Q]** gombot.
- Újból megjelenik az 1. lépésben, a **[Q]** gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást mutatja meg.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (145).
- Válassza a **[↶]** lehetőséget a menüben, és nyomja meg a **[Q]** gombot a beállítások bezárásához.

Beállítások kiválasztása érintőképernyős műveletek segítségével



- A kijelző jobb felső sarkában lévő **[Q]** gomb megérintésével nyissa meg a Gyorsbeállítások menüt.
- A képernyőn megjelenő menü pontjait megérintve válasszon a lehetőségek közül.
- Az előző menüpontra való visszatéréshez érintse meg a **[↶]** elemet egy menüponton belül, vagy érintse meg az éppen kiválasztott lehetőséget.
- A **[INFO]** ikonnal jelzett beállítások képernyőjét a **[INFO]** lehetőség megérintésével nyithatja meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A menüképernyő használata

A fényképezőgép különböző funkcióit a menüképernyőn állíthatja be.




1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.



2 Válasszon egy lapot.

- A [◀][▶] gombokkal vagy az [ISO] tárcsa elfordításával válasszon egy lapot.
- Kétféle lap áll rendelkezésre: Rendszerlapok (1), amelyek többek között a felvételkedzéshez [CAM], a lejátszáshoz [▶] vagy a beállításokhoz [M] kapcsolódnak, illetve az egyes rendszerlapok alatt található különálló lapok (2). A jelen útmutató szövege mindkét lap típusra együttesen utal (például: a „[M] lap”).



3 Válasszon egy menüelemet.

- Válassza ki a menüelemeket a [▲][▼] gombokkal vagy a [ISO] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [M] gombot.
- Ha olyan menüelemet szeretne választani, amelynél nem láthatók a beállítások, először a [M] gomb megnyomásával lépjen át a másik képernyőre, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [ISO] tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt menüelemet.
- Az előző képernyőhöz a [MENU] gombbal térhet vissza.

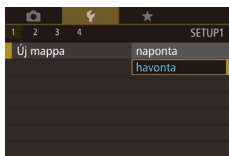

4 Válasszon egy beállítást.

- Az olyan menük esetében, ahol egymás alatt vannak a választási lehetőségek, nyomja meg a [▲][▼] gombokat vagy forgassa el a [ISO] tárcsát egy adott elem kiválasztásához.
- Az olyan menük esetében, ahol egymás mellett vannak a választási lehetőségek, nyomja meg a [◀][▶] gombot egy adott lehetőség kiválasztásához.

5 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Ha végzett, nyomja meg a [M] gombot a beállítási lehetőségek kiválasztásához való visszatéréshez.
- A [MENU] gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a [MENU] gomb megnyomása előtt látott képernyőre.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (145).
- Az elérhető menüelemek a választott felvételi vagy lejátszási módtól függően eltérőek lehetnek (181–188).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Érintőképernyős műveletek

- A lapok eléréséhez a [MENU] gomb megnyomásával nyissa meg a menüt, érintse meg valamelyik rendszerlapot, majd egy oldal lapjának megérintésével válasszon egy menülapot.
- A kiválasztáshoz érintse meg a kívánt beállítást, majd érintse meg ismét.
- Ha végzett, érintse meg a menüképernyőre való visszatéréshez tartozó lehetőséget.
- Ha olyan menüelem értékét szeretné megadni, amely esetén nem láthatók a kiválasztható értékek, először érintse meg a menüelemet a hozzá tartozó beállítási képernyő megnyitásához. Az előző képernyőhöz a [MENU] lehetőség megérintésével térhet vissza.
- Kiválasztás céljából megérinthesi továbbá az adatbeviteli elemeket (például a jelölőnégyzeteket és szövegmezőket) is, a szövegek beírását pedig a képernyőn megjelenő billentyűzettel végezheti el.
- A képernyőn megjelenő [INFO] és [MENU] gomb funkciója megegyezik a [INFO], illetve [MENU] gombéval.
- A menü eltüntetéséhez nyomja meg újból a [MENU] gombot.

A képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzeten a Wi-Fi-kapcsolatok létrehozásához szükséges adatok (115) vihetők be. A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

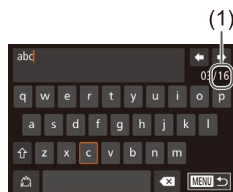

(1) Karakterek beírása

- Beírásukhoz érintse meg a karaktereket.
- A beírható adatok (1) hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

A kurzor mozgatása

- Érintse meg a [←][→] lehetőséget.

Sortörések beszúrása

- Érintse meg a [↵] lehetőséget.

Váltás a beviteli módok között

- A [↵] megérintésével válthat a számok és szimbólumok között.
- Nagybetűk beírásához érintse meg a [⇧] gombot.
- Az elérhető beviteli módok a használt funkciótól függenek.

Karakterek törlése

- Az előző karakter törléséhez érintse meg a [✕] gombot.

A beírt adatok megerősítése és visszatérés az előző képernyőre

- Érintse meg a [MENU] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával választhatja ki a karaktereket és ikonokat. A kívánt adat beviteléhez nyomja meg a [🔍] gombot. A [🔍] tárcsa elfordításával mozgassa a kurzort közvetlenül a karakterek közé. A [MENU] gombbal térhet vissza az előző képernyőre.

A jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény (📖3) világít vagy villog a fényképezőgép adott állapotától függően.

Szín	Jelzőfény állapota	A fényképezőgép állapota
Zöld	Be	A fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva (📖159), vagy ki van kapcsolva a kijelző (📖28, 📖139, 📖140).
	Villog	Bekapcsolás, képek rögzítése/olvasása/átvitel vagy hosszú expozícióval végzett fényképezés van folyamatban (📖82, 📖84), illetve Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozás/adatátvitel zajlik.



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne nyissa ki a memóriakártya és akkumulátor fedelét, mivel ez elronthatja a képeket vagy károsíthatja a fényképezőgépet és a memóriakártyát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



2

Automatikus mód / Hibrid auto mód



Kényelmes mód az egyszerű fényképezéshez, több beállítási lehetőséggel

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal

A jeleneteknek leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

Felvétel készítése (Intelligens jelenetválasztó automatika)

▶ Állóképek ▶ Videók

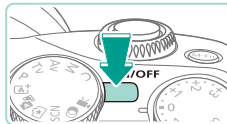

1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.

2 Válassza az [A+] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [A+] állásba.
- A kijelző bal felső sarkában megjelenik a jelenetikon (39).
- Keretek jelennek meg az érzékelt arcok és témák körül, azt jelezve, hogy fókuszban vannak.

3 Állítsa be a kompozíciót.

- Ha az objektív támogatja a zoomfunkciót, forgassa el ujjával a zoomgyűrűt a nagyításhoz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

1) Fókuszáljon.


- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad fókuszálás után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.

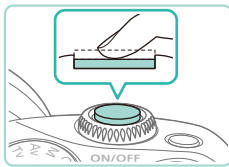

- Ha a [☀] villog a kijelzőn, akkor a [⚡] kapcsolóval nyissa ki a vakut. Exponálásnál a vaku villanni fog. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

2) Készítse el a felvételt.

- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. Gyenge megvilágítás mellett a vaku automatikusan villan, ha fel van emelve.
- Az elkészített kép kb. 2 másodpercig látható a kijelzőn.
- A zárkioldó gombot újból megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.

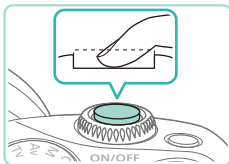

Videofelvételek készítése

1) Indítsa el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A felvétel elindul, a fényképezőgép pedig a kijelzőn megjeleníti a [● Felv] szöveget és az eltelt időt.
- A kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésben ismertetett műveletet. A fényképezőgép rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is.
- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a fényerő és a színek automatikusan módosulnak.

3) Fejezze be a felvételt.

- A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot.
- A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Felvételkészítés Hibrid auto módban

▶ Állóképek ▶ Videók

A napi eseményeket tartalmazó rövid videókat állíthat össze állóképek készítésével. A fényképezőgép az egyes felvételek előtt egy 2–4 másodperces videót készít, amelyből később egy összefoglaló videót állít össze.



1 Válassza a [A+] módot.

- Hajtsa végre a „Felvétel készítése (Intelligens jelenetválasztó automatika)” című szakasz (135) 2. lépését, és válassza ki a [A+] lehetőséget.

2 Állítsa be a kompozíciót.

- A kompozíció és az élesség beállításához kövesse a „Felvétel készítése (Intelligens jelenetválasztó automatika)” című szakasz (135) 3–4. lépését.
- Még lenyűgözőbb összefoglaló videók készítéséhez az állóképek készítése előtt irányítsa a fényképezőgépet a tárgyak irányába körülbelül négy másodpercre.

3 Készítse el a felvételt.

- Állókép készítéséhez kövesse a „Felvétel készítése (Intelligens jelenetválasztó automatika)” című szakasz (136) 4. lépését.
- A fényképezőgép mind az állóképet, mint a videót rögzíti. A klip, amely egy állóképpel és a zárkódás hangjával ér véget, az összefoglaló videó egy fejezetét alkotja.



- Az akkumulátor üzemideje rövidebb ebben a módban, mint [A+] módban, mert a fényképezőgép minden felvétel előtt egy összefoglaló videót is rögzít.
- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után készít állóképet [A+] módban, vagy más módon használja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja rögzíteni az összefoglaló videót.
- Az összefoglaló videók tartalmazzák a fényképezőgép vagy az objektív működésekor hallható hangokat és rezgéseket.



- Az összefoglaló videó minősége [HD 29.97P] (NTSC esetén) vagy [HD 25.00P] (PAL esetén). Ez az Ön által megadott videoformátum-beállításoktól függ (139).
- A fényképezőgép nem ad ki hangot a zárkódó gomb félig történő lenyomásakor vagy az önkódoló használatakor.
- A következő esetekben a fényképezőgép különálló fájlként menti az olyan összefoglaló videókat is, amelyek ugyanazon a napon készültek [A+] módban.
 - Az összefoglaló videofájl mérete hozzávetőlegesen eléri a 4 GB-ot, vagy a felvételi idő hozzávetőlegesen eléri a 13 perc 20 másodpercet.
 - Az összefoglaló videó védett (102).
 - A nyári időszámítás (118), videorendszer (139), időzóna-beállítások (141) vagy szerzői jogi információk (144) módosultak.
 - Új mappát hozott létre (137).
- A rögzített zárkódáshangok nem módosíthatók és nem törölhetők.
- Ha állóképek nélküli összefoglaló videókat kíván készíteni, akkor előzőleg végezze el a szükséges beállítást. Válassza a MENU (132) > [4] lap > [Összefog.típus] > [Fotók nélkül] (132) lehetőséget.
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (114).

Összefoglaló videók lejátszása

Jelenítsen meg egy állóképet [A+] módban az aznap készített összefoglaló videó lejátszásához, vagy adja meg annak az összefoglaló videónak a dátumát, amelyet le szeretne játszani (196).

Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgépet a [MENU] gombot lenyomva tartva kapcsolja be, a fényképezőgép hangjelzései nem hallhatók. A hangok visszakapcsolásához nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [3] lap [Hangjelzés] pontját, végül a [▲][▼] gombok segítségével válassza a [Be] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató






- Egy narancssárga AF keret és [1] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor. A fényképezőgép nem készít felvételt, még a zárkioldó gomb teljes lenyomása után sem.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel embereket vagy témákat, ha a téma sötét vagy nincs kontrasztja, vagy ha szélsőségesen erős a fény, az élesség beállítása tovább tarthat, vagy az is előfordulhat, hogy nem lehet helyesen beállítani az élességet.
- A villogó [9] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „A beépített vaku hatótávolságára vonatkozó útmutató” (196).
- A lámpa kigyulladhat, ha rossz fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot a vörösszem-hatás csökkentése és a fókuszálás elősegítése céljából.
- Ha villan a vaku, a használt objektív típusától függően vignettálás fordulhat elő.
- A felvételkészítés közben megjelenő villogó [4] ikon azt jelzi, hogy a felvételkészítés nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvételkészítés folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le teljesen a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.
- Bár a felvételi képernyő megjelenése előtt is készíthet újból felvételt, az alkalmazott élességet, fényerőt és színeket az előző felvétel határozza meg.



- A vignettálás a közvetlenül a fényképezés után, a mentett képet bemutató képernyő megjelenése előtt látható.
- Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét (47).



- A fényképezőgép felmelegedhet, ha több videót rögzít egymás után vagy hosszabb ideig használja. Ez nem utal hibás működésre.
- Videók felvétele közben tartsa távol az ujját a mikrofontól (1). A mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltakart mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.



- Videokészítés közben csak a videó gombot és az érintőképernyő vezérlőelemeit használja, a fényképezőgép többi kezelőszervét ne vegye igénybe. A fényképezőgép zajai hallhatók lesznek a felvételen. Ha videokészítés közben módosít a beállításokon, az érintőképernyő használata javasolt.
- A felvételen az objektív és a fényképezőgép működési zajai is hallhatók lesznek. Az ilyen zaj csökkenthető azzal, ha külső mikrofont használ (külön kapható) (157).
- Ha Dinamikus IS támogatással rendelkező objektívet használ (78), a jelentős fényképezőgép-bemozdulás korrekciója érdekében a videofelvétel elindításakor módosul a felvételmegjelenítési terület, és a témák nagyítva jelennek meg. Ha szeretne a felvételkészítés előtti méretű témát fényképezni, módosítsa a képstabilizációs beállításokat (78).

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P mód
- 5** Tv, Av, M és C mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítás menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek





- A hangfelvétel sztereó.
- Videofelvételek készítése közben automatikusan történik meg az élességállítás, ami azt jelenti, hogy a felvételen hallható lehet az objektív működésének zaja. Az objektívzaj csökkenthető azzal, ha külső mikrofont használ (külön kapható). Ha nem szeretne hangot rögzíteni, a menüben (32) válassza a [5] lapot, és állítsa [Letilt.] értékre a [Hangfelvétel] lehetőséget.
- A menüben (32) válassza ki a [5] lapot, és állítsa [Letilt.] értékre a [Servo AF használata videóhoz] lehetőséget, hogy az élességbeállítás ne módosuljon a videofelvétel alatt.
- Azokat az egy felvétellel készült videókat, amelyek 4 GB-nál nagyobb tárhelyet foglalnak el, a fényképezőgép különálló fájlokra bontja. A felvételi képernyőn kb. 30 másodpercig villog a videofelvétel időtartama, mielőtt a videó mérete eléri a 4 GB-os méretet. Ha folytatja a felvételkészítést és túllépi a 4 GB-os határt, a fényképezőgép automatikusan létrehoz egy új videófájlt, és a villogás abbamarad. A felosztott videófájlok nem játszhatók le automatikusan egymás után. Mindegyik videót külön kell megtekinteni.

Jelenetikonok

▶ Állóképek ▶ Videók

[A+] és [A-] módban a fényképezőgép által meghatározott jelenetet a megjelenő ikon jelzi, a fényképezőgép pedig automatikusan megadja a megfelelő fókuszáláshoz, a téma fényerejéhez és színéhez illő optimális beállításokat.

Háttér	Emberek fényképezésein		Ikon háttérszíne
	Emberek	Mozgó	
Világos			Szürke
Világos jelenet és hátsó megvilágítás			
Kék ég			Világoskék
Kék ég és hátsó megvilágítás			
Reflektorfény			Sötétkék
Sötét			
Sötét, állványt használva		–	

Háttér	Egyéb témák fényképezésekor			Ikon háttérszíne
	Egyéb témák	Mozgó	Közele	
Világos				Szürke
Világos jelenet és hátsó megvilágítás				
Kék ég				Világoskék
Kék ég és hátsó megvilágítás				
Naplemente			–	Narancssárga
Reflektorfény				Sötétkék
Sötét				
Sötét, állványt használva		–	–	

- A „Mozgó” ikonok nem jelennek meg, amikor be van kapcsolva az önkilöld (40), a [A-] mód használatakor, illetve amikor videót vesz fel.
- Az „Emberek fényképezésekor” és a „Mozgó” ikon nem jelenik meg, amikor az objektív beállítása MF, vagy amikor olyan objektívet használ, amely nem rendelkezik automatikus fókuszálási funkcióval.



- Próbáljon [P] módban (60) fényképezni, ha a jelenetikon nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy ha nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy fényerővel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő keretek

▶ Állóképek ▶ Videók

Különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül. A keret bizonyos határokon belül követi a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez.
- Fókuszáláshoz nyomja le félig a zárkioldó gombot. Amikor a jelenet fókuszban van, a keret színe zöldre vált.
- Ha [A+] módban a fényképezőgép azt érzékeli, hogy a téma mozog, a keret színe kékre vált, majd megtörténik az élesség és a fényerő újrapályázása (Servo AF). Amikor a téma ismét fókuszban van, a keret színe zöldre vált.
- Egy narancssárga AF keret és [●] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.



- Próbáljon [P] módban [60] felvételt készíteni, ha nem jelennek meg keretek, ha a keretek nem a kívánt témák körül jelennek meg, vagy ha a keretek a háttér, illetve hasonló területek körül jelennek meg.



- Az AF szervó kikapcsolásához állítsa [Letilt.] értékre az [Auto. AF-váltás] lehetőséget a [4] lapon. Ez kikapcsolja a „Mozgó” ikonokat [39]. Az [Auto. AF-váltás] automatikusan [Letilt.] értékre vált, ha az önkioldó [40] beállítása nem [Off].



- Az élességállítást meghatározó témák kiválasztásához érintse meg a kívánt témát a kijelzőn. Megjelenik az [AF] ikon, a fényképezőgép pedig Érintő AF módba lép.

Ismert, kényelmes funkciók

▶ Állóképek ▶ Videók

Az önkioldó használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [Q] gombot, válassza a menü [Self] lehetőségét, majd a [Self] lehetőséget [31].
- A beállítás sikeres befejezését a [Self] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Állóképek esetében: az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: nyomja meg a videó gombot.

Használat előtt


Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



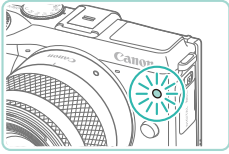


- Az önkilódó elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkilódó hangjelzését.
- A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkilódóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza az [C] lehetőséget.

Az önkilódó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.


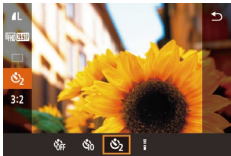


- „Az önkilódó használata” (40) című szakasz 1. pontját követve válassza a [C] lehetőséget.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkilódó használata” (40) szakasz 2. pontját.

Fényképezés a kijelző megérintésével (Érintéses kioldás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a beállítással úgy készíthet felvételt, hogy a zárkioldó gomb megnyomása helyett megérinti a kijelzőt, majd felemeli az ujját. A fényképezőgép a témára állítja az élességet, és automatikusan beállítja a fényerőt.

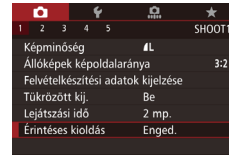

1 Kapcsolja be az érintéses kioldás funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [1] lapon válassza az [Érintéses kioldás] beállítást, majd az [Enged.] értéket (32).

2 Készítse el a felvételt.

- A kép elkészítéséhez érintse meg a témát a képernyőn.
- Az érintéses kioldás kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a [Letilt.] lehetőséget.



- Ha nem sikerül beállítani az élességet, az AF keret narancsszínűre vált, és nem lehet képeket készíteni.
- A [C] ikont megérintve akkor is előkészülhet a második felvételre, ha az éppen rögzített kép még a kijelzőn látható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





Sorozatfelvétel

▶ Állóképek ▶ Videók

[A+] módban sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.

A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd:

„Felvételt készítés/önkioldó rendszer” (192).

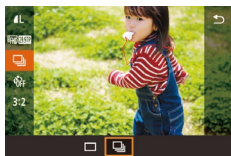

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [M] gombot, válassza a menü [] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (31).
- A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.



- Sorozatfelvétel készítésekor az élesség, az expozíció és a szintónus pozícióját és szintjét a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával rögzítheti.
- Nem használható az önkioldóval (40).
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- A használt kártya típusától és a készített képek számától függően előfordulhat, hogy a sorozatfelvétel után várnia kell, mielőtt újabb felvételt készíthetne.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.
- Az érintéses kioldás használatakor (41) a fényképezőgép folyamatosan készíti a felvételeket, amíg megérinti a képernyőt. Miután az első képnél megtörténik a beállításuk, a sorozatfelvétel alatt változatlan marad az élesség, az expozíció és a szintónus.
- A sorozatfelvétel alatt a képernyőn megjelenő képek nem azonosak a valós képekkel, és úgy tűnhet, mintha nem lennének élesek. Emellett a használt objektívtől függően a kijelzőn megjelenő kép a sorozatfelvétel esetén sötétebbnek tűnhet. A felvételt készítés ugyanakkor normál fényerővel történik.



- Ha a folyamatosan készíthető képek száma (az egymás után készíthető képek száma) 1 és 9 között van, a hátralevő sorozatfelvételek száma az összes hátralevő kép számától jobbra jelenik meg a képernyő tetején (174). A szám nem jelenik meg, ha 10 vagy több képet készíthet folyamatosan.
- A folyamatosan készíthető képek száma csökkenhet a fényképezett jelenettől és a fényképezőgép beállításaitól függően.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Funkciók a képek testreszabásához

A képminőség megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A rögzített képek felbontása (mérete) és minősége (tömörítési aránya) 8 típus kombinációjából választható ki. Azt is beállíthatja, hogy szeretne-e RAW-képeket menteni (📖43) vagy sem. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző minőségbeállítások esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (📖195).



- Nyomja meg a [Q] gombot, válassza a menü [S] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖31).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Q] lehetőséggel kiválasztásával.



- A [S] és a [M] beállítás a képminőség különböző tömörítési arányok miatti különböző szintjeit jelzi. Ugyanolyan felbontás használata mellett a [S] jobb képminőséget eredményez. A [M] valamivel gyengébb képminőséget eredményez, de több kép készítését teszi lehetővé. Az [S2] és [S3] képminősége: [S].
- [S] módban nem érhető el.

Ha papírméret alapján választ felbontást, útmutatóként használja a következő táblázatot (3:2 képarány esetén).

L	A2 (420 x 594 mm)
M	A3 (297 x 420 mm)
S1	A4 (210 x 297 mm)
S2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Képeslap
S3	E-mailhez és hasonló célokra

RAW-képek mentése

A fényképezőgép JPEG- és RAW-formátumban képes felvételeket készíteni.

JPEG-képek	A képek rögzítésekor a képeket a rendszer az optimális képminőség érdekében feldolgozza a fényképezőgépben, továbbá, hogy a képfájlok mérete csökkenjen, tömöríti is a képeket. A tömörítés azonban nem visszafordítható folyamat, vagyis a nyers adatot már nem lehet visszaállítani a tömörítést követően. A képfeldolgozás során a képminőség is romolhat.
RAW-képek	Olyan „nyers” (feldolgozatlan) adatokat tartalmaznak, amelyek minősége szinte egyáltalán nem romlik a fényképezőgépben belüli képfeldolgozás során. Az adatokat ebben az állapotban nem lehet megjeleníteni a számítógépen, illetve nem lehet kinyomtatni sem. A szoftverrel (Digital Photo Professional) (📖158) először át kell alakítani a képadatokat JPEG- vagy TIFF-fájlra. A képek módosítása során csak minimális mértékben romlik a képminőség.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Nyomja meg a **[INFO]** gombot, majd válassza a **[RAW]** lehetőséget (131).
- Ha csak a RAW-képet szeretné menteni, válassza a **[RAW]** lehetőséget.
- Ha JPEG- és RAW-képet is menteni szeretne, válassza ki a kívánt képminőséget a beállítások képernyőn, majd nyomja meg az **[INFO]** gombot, amivel egy **[✓]** jelet adhat hozzá a **[RAW]** lehetőséghez. Ha vissza szeretne térni az eredeti mentési módhoz, távolítsa el a **[✓]** jelet a **[RAW]** mellől.





- Mindig a megfelelő „EOS Utility” (158) szoftvert használja a RAW-képek (illetve az egyszerre rögzített RAW és JPEG-képek) számítógépre történő átviteléhez.



- A felbontást, valamint az egy kártyán elférő felvételek számát illetően itt talál további részleteket: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (195).
- A JPEG-képek kiterjesztése .JPG, a RAW-képeké pedig .CR2. Az egyszerre rögzített RAW- és JPEG-képek fájlnevében azonos lesz a képsorszám.
- A Digital Photo Professional és az EOS Utility szoftverekről a „Szoftver” (158) részben talál bővebb információkat.

A menü használata

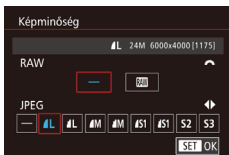

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, válassza a **[1]** lap [Képminőség] pontját, majd nyomja meg a **[INFO]** gombot (132).
- A **[INFO]** tárcsa elfordításával a **[RAW]** részben válassza a **[RAW]** lehetőséget. Ezzel a fényképezőgép a JPEG-fájllal párhuzamosan RAW-fájlt is ment. A **[–]** választása esetén a fényképezőgép csak a JPEG-fájlt menti.
- A **[◀][▶]** gombokkal vagy a **[INFO]** tárcsával módosítsa a **[JPEG]** beállítást, és válassza ki a kívánt mentési felbontást és tömörítési arányt. A **[–]** választása esetén a fényképezőgép csak a RAW-fájlt menti.
- Ha végzett, nyomja meg a **[INFO]** gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.



- A **[RAW]**, mind a **[JPEG]** képbeállítás nem lehet egyszerre **[–]** beállítású.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



A képarány módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képarányt (a képek szélességének és magasságának arányát) a következőképpen változtathatja meg.



- Nyomja meg a **[Q]** gombot, válassza a menü **[3:2]** pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (131).
- A beállítás megadását követően a kijelző képaránya megváltozik.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a **[3:2]** lehetőség kiválasztásával.

16:9	Széles képernyős HD TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítőeszközökön megjelenített képekhez.
3:2	A 35 mm-es filmekkel azonos képarány, a képek 130 x 180 mm-es vagy képeslap méretű nyomtatásához.
4:3	A 90 x 130 mm-es vagy A méretű képek nyomtatásához használható.
1:1	Négyszet alakú képarány.




- **[Q]** módban nem érhető el.
- Ez a menüben (132) is megadható úgy, hogy a **[Q]** lapon az [Állóképek képpeldarabja] lehetőséget választja.

A videók képminőségének megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Beállíthatja a videók minőségét (a képméret és a képfrekvencia megadásával). A képsebességet (a másodpercenként rögzített képkockák számát) a videoformátum beállításainál adhatja meg (139). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon milyen maximális hosszúságú videó fér el a különböző képminőségi beállítások esetén: „Rögzíthető idő különféle memóriakártyák esetén” (196).



- Nyomja meg a **[Q]** gombot, válassza a menü [Videofelv. méret] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (131).
- Megjelenik a választott beállítás.

A videoformátum beállítása: [NTSC]

Képminőség	Felbontás	Képsebesség	Részletek
FHD 29.97P	1920 x 1080	29,97 kép/mp	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez. A [FHD 29.97P] a videókat egyenletesebb mozgással rögzíti
FHD 23.98P	1920 x 1080	23,98 kép/mp	
HD 59.94P	1280 x 720	59,94 kép/mp	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez
VGA 29.97P	640 x 480	29,97 kép/mp	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A videoformátum beállítása: [PAL]

Képmínőség	Felbontás	Képsébség	Részletek
Full HD 25.00P	1920 x 1080	25,00 kép/mp	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez
Full HD 50.00P	1280 x 720	50,00 kép/mp	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez
VGA 25.00P	640 x 480	25,00 kép/mp	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez




- A [VGA 29.97P] és [VGA 25.00P] fekete csíkokat jelenít meg a képernyő jobb és bal oldalán. A [Full HD 29.97P], [Full HD 23.98P], [Full HD 59.94P], [Full HD 25.00P] és [Full HD 50.00P] fekete csíkokat jelenít meg a képernyő alsó és felső részén. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- Ez a menüben (32) is megadható úgy, hogy a [5] lapon a [Videofelv. méret] lehetőséget választja.

A kéttengelyes elektronikus horizontjelző használata

▶ Állóképek ▶ Videók

A megjeleníthető elektronikus horizontjelző segítségével egyenletesen beállíthatja a fényképezőgép vízszintes és függőleges dőlésszögét.



(1) (2)

1 Jelenítse meg az elektronikus horizontjelzőt.

- Nyomja meg többször a [INFO] gombot az elektronikus horizontjelző megjelenítéséhez.

2 Állítsa egyenes helyzetbe a fényképezőgépet.

- Az (1) előre-hátra tájolást és a (2) bal-jobb tájolást jelzi.
- Ha megdöntötte a fényképezőgépet, mozgassa addig, amíg a piros vonal zöldre nem változik.



- Ha az 1. lépésben nem jelenik meg az elektronikus horizontjelző, akkor nyissa meg a menüt (32), majd ellenőrizze a [1] lap [Felvétélkészítési adatok kijelzése] lehetőség beállításait (87).
- Az elektronikus horizontjelző videók felvétele közben nem jelenik meg.
- Amikor függőlegesen tartja a fényképezőgépet, az elektronikus horizontjelző automatikusan frissíti a tájolását, hogy megfeleljen a fényképezőgép tájolásának.
- Kalibrálja az elektronikus horizontjelzőt, ha úgy tűnik, nem segít a fényképezőgép szintbeállításában (139).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép működésének testreszabása

A felvételi funkciókat a menüképernyő [📷] lapján szabhatja testre a következők szerint.

A menü funkcióinak leírását lásd: „A menüképernyő használata” (📖32).


A vörösszemhatás-csökkentő lámpa bekapcsolásának megakadályozása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kikapcsolhatja a vörösszemhatás-csökkentő lámpát, amely akkor világít, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.

1 Jelenítse meg a [Vakuvezérlés] képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷3] lapon válassza a [Vakuvezérlés] beállítást, és nyomja meg a [🔍] gombot (📖32).

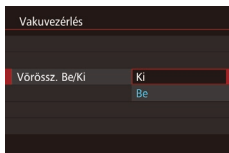

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vörössz. Be/Ki] beállítást, majd a [Ki] értéket (📖32).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷1] lap [Lejátszási idő] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [2 mp.] lehetőség kiválasztásával.

2 mp, 4 mp, 8 mp	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkioldó gombot újból félig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.



- A [INFO] gomb megnyomásával a megjelenített információk átválthatók, miközben a kép a fényképezés után még látható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



3

Egyéb felvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle jeleneteket, és egyedi képhatásokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet

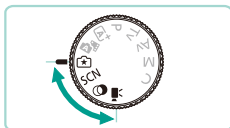

Fényképezés a kedvenc beállításokkal (Kreatív segéd)

Még ha nem is tud sokat a fényképezésről, a képernyőn megjelenő, érthető, hétköznapi nyelvet használó beállításokkal megváltoztathatja a fényerőt, elmoshatja a hátteret és a saját stílusát tükröző képeket készíthet. Emellett lehetősége van kedvenc beállításai mentésére, és később azok egyszerű visszatöltésére. A beállításokat még a [☆] módban készített felvételekről is alkalmazhatja.

Amikor megjeleníti a [☆] módban készített képeket, a fényképezőgép képes megmutatni, melyik [☆] módbeállítás melyik fényképezőgép-beállításnak felel meg, ami megkönnyíti a Kreatív automatikus módok ([P], [Tv], [Av] vagy [M]) használatát.

A következő beállítások módosíthatók:

Hátter	A háttér elmosódottságának mértékét adhatja meg. Minél magasabb az érték, annál erősebb lesz a háttér elmosódottsága. Minél alacsonyabb az érték, annál élesebb lesz a háttér.
Fényerő	A kép fényerejének beállítását teszi lehetővé. Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
Kontraszt	A kontraszt beállítását teszi lehetővé. Minél magasabb az érték, annál erősebb a kontraszt a világos és a sötét színek között.
Telítettség	Itt adhatja meg a színek élénkségét. Minél magasabb az érték, annál színesebb a kép; minél alacsonyabb, annál visszafogottabbak és kifinomultabbak a színek.
Színtónus	A színek tónusát adhatja meg. A magasabb érték melegebb színeket eredményez, az alacsonyabb értéktől hidegebbnek tűnnek a színek.
Egyszínű	Egyszínű beállítás esetén öt színtónus közül választhat: [BW Fekete-fehér], [S Szépia], [B Kék], [P Lila] és [G Zöld]. Ha színesben szeretne fényképezni, állítsa [OFF] értékre. Ha a beállítása nem [OFF], nem használható a [Telítettség] és a [Színtónus].

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató





1 Válassza a [1] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [1] állásba.

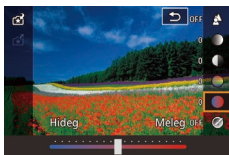

2 Adja meg a beállításokat.

- Nyomja meg a [OK] gombot, majd a [▲][▼] gombokkal válassza ki a beállítást. A [◀][▶] gombokkal vagy az [☀][☁] tárcsák elfordításával módosítsa a beállításokat (31).
- Miután minden beállítást megadott, nyomja meg a [MENU] gombot a felvétélkészítési képernyőre való visszatéréshez.

3 Készítse el a felvételt.



- Ha vakkuval fényképez, nem állítható be a [Háttér].



- Állítsa be a beállítások értékeit, amelyek mellett az [☀] látható a felvétélkészítési képernyőn, az [☀] tárcsa elfordításával. Nyomja meg a [▲][▼] gombokat az [☀] mozgatásához, és válassza ki a beállítási lehetőséget, amelyet módosítani szeretne.
- A beállítások alaphelyzetbe állnak kikapcsoláskor, de a [4] [1] beáll.marad] beállításának [Enged.] lehetőségre módosításával elmentheti a beállításokat, hogy a fényképezőgép kikapcsolása után is megmaradjanak.
- A beállítások megjelenítéséhez érintse meg a [Q] elemet a kijelző jobb felső részén. A beállításokat úgy is módosíthatja, ha megérinti őket a beállítások képernyőjén. A felvételi képernyőre a [1] ikon megérintésével térhet vissza.

Beállítások mentése/betöltése

Mentheti, és később ismételt felhasználásra visszatöltheti kedvenc beállításait.

Beállítások mentése



- Hajtsa végre a „Fényképezés a kedvenc beállításokkal (Kreatív segéd)” ([49] szakasz 1. és 2. lépését a [1] kiválasztásához, majd adja meg beállításait.
- Nyomja meg a [OK] gombot, nyomja meg a [▲][▼] gombokat a [1] kiválasztásához, majd nyomja meg a [◀][▶] gombokat vagy forgassa el a [☀][☁] tárcsákat a beállítások mentési helyének kiválasztásához.
- Legfeljebb hat beállításkészletet menthet el.
- Ha kiválaszt egy korábban mentett készletet, megjelenik az [INFO] Hasonlít.] funkció. Ha ebben a módban megnyomja az [INFO] gombot, a kijelzőn megjelennek a korábban mentett beállítások, ami lehetővé teszi az összehasonlításukat az új beállításokkal.
- Nyomja meg a [OK] gombot; ekkor megjelenik egy jóváhagyást kérő képernyő. A [◀][▶] gombokkal vagy a [☀] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Betöltés



- Hajtsa végre a „Fényképezés a kedvenc beállításokkal (Kreatív segéd)” (49) szakasz 1. lépését a [★] kiválasztásához.
- Nyomja meg a [G] gombot, nyomja meg a [▲][▼] gombokat [★] kiválasztásához, majd nyomja meg a [◀][▶] gombokat vagy forgassa el a [G] tárcsákat azoknak a beállításoknak a kiválasztásához, amelyeket be szeretne tölteni.
- A mentett beállítások alkalmazásához nyomja meg a [G] gombot.
- Válassza a [-] lehetőséget és nyomja meg a [G] gombot, ha a beállítások alkalmazása nélkül szeretne visszalépni.

A képernyő-beállítások használata

Lehetősége van arra, hogy betöltse a [★] módban készített képek beállításait, és a saját képei elkészítéséhez használja őket.




- Hajtsa végre a „Fényképezés a kedvenc beállításokkal (Kreatív segéd)” (49) szakasz 1. lépését a [★] kiválasztásához.
- A lejátszási módba való belépéshez nyomja meg a [▶] gombot, majd válasszon ki megjelenítésre egy olyan képet, amely a [★] használatával készült.
- Nyomja meg a [G] gombot, válassza a menü [★] lehetőségét, végül nyomja le ismét a [G] gombot.
- Megtörténik a beállítások alkalmazása, és a fényképezőgép felvételi módra vált.




- Ha a beállítások alkalmazására tett kísérlet során a módválasztó tárcsa nem [★] helyzetben van, üzenet jelenik meg. A fényképezőgép nem vált vissza felvételi módba. A beállítások alkalmazásához fordítsa [★] helyzetbe a módválasztó tárcsát.
- A nem [★] módban készített képek nem jelennek meg [★] módban.

Képek megjelenítése

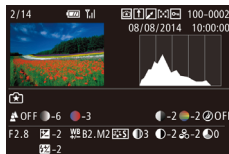

- A [★] módban készített képek megjelenítése közben nyomja meg az [INFO] gombot a balra látható képernyő megjelenítéséhez, ami lehetővé teszi a kép elkészítésekor használt beállítások megtekintését.

[★] A mód és a kreatív zóna beállításai

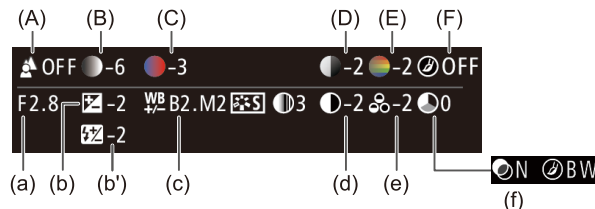

[★] mód beállítása	Kreatív automatikus beállítások
(A) Háttér	(a) Rekesznyílás értéke (83)
(B) Fényerő	(b) Expozíciókompenzáció (61) (b') Vaku-expozíciókompenzáció (76)
(C) Színtónus	(c) Fehéregyensúly-korrekción (65)
(D) Kontraszt	(d) Képstíluskontraszt (68)
(E) Telítettség	(e) Képstílus-telítettség (68)
(F) Egyszínű	(f) Képstílus [★] szűrő és színezés (68)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- A fényképezőgép alapvető használata
- Automatikus mód / Hibrid auto mód
- Egyéb felvételi módok
- P mód
- Tv, Av, M és C mód
- Lejátszási mód
- Wi-Fi funkciók
- Beállítás menü
- Tartozékok
- Mellékletek

Tárgymutató



Különleges jelenetek

Válasszon a felvételi jelenetnek megfelelő módot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.



1 Válassza a [SCN] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [SCN] állásba.



2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a [M] gombot, válassza a menü [M] pontját, és válasszon egy felvételi módot (31).

3 Készítse el a felvételt.



Portrék készítése (Portré)

▶ Állóképek ▶ Videók


- Lágyító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.



Tájképkészítés (Tájkép)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Közel és távoli élességbeállítással fényképezhet nagy méretű tájképeket, ami egyaránt lehetővé teszi az ég és a természet megörökítését.

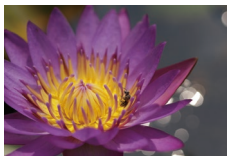

Virágok és kis méretű tárgyak fényképezése (Közele)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Fényképezzen közelről virágokat és más tárgyakat, hogy hatalmasnak tűnjenek a fényképein.
- Az apró dolgok még nagyobbá tételéhez használjon makroobjektívet (külön kell megvásárolni).
- Ellenőrizze a csatlakoztatott objektív minimális fókusz távolságát a témától. Az objektív minimális fókusz távolságának mérése a fényképezőgép felső részén lévő [∞] (fókusz síkjel) és a téma között történik.



Mozgó téma fényképezése (Sport)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Ha az objektív nevében szerepel az „SMT” megjelölés, a fényképezőgép a folyamatos felvétel közben folyamatosan állítja a fókuszt. A többi objektív esetében az élességbeállítás álladó lesz azon az értéken, amelyet a fényképezőgép a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor rögzített.



Éjszakai fényképek készítése állvány nélkül (Kézi éjszakai felvétel)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Ebben a módban szép éjszakai képeket vagy éjszakai háttérű portrékat fényképezhet anélkül, hogy teljesen mozdulatlanul kellene tartania a fényképezőgépet (például állvány használatával).
- A fényképezőgép egy képet több sorozatfelvétellel egyesítésével készít el úgy, hogy csökkenti a bemozdulás nyomát és a zajhatásokat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- A témák [P] módban nagyobbak látszanak, mint a többi módban.
- [P] és [P] módban a felvételek szemcsések lehetnek, mivel az ISO-érzékenység (362) a környezeti feltételek miatt magasra van állítva.
- Mivel [P] módban a fényképezőgép folyamatosan készít képeket, tartsa stabilan a felvétélkészítés közben.
- [P] módban a fényképezőgép bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.



- Amikor állvány használatával készít éjszakai felvételeket, válassza az [A+] módot az [P] mód helyett, mert így jobb eredményeket kaphat (35).

Élénk képek készítése ételekről (Étel)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az összes étel inycsiklandozó és színpompás különlegességnek fog tűnni.

1 Válassza az [P] beállítást.

- Kövesse a „Különleges jelenetek” szakasz (351) 1–2. lépését, és válassza az [P] lehetőséget.



2 Módosítsa a szintónust.

- Forgassa el az [P] tárcsát a szintónus kiválasztásához.

3 Készítse el a felvételt.



- Előfordulhat, hogy ez a mód hibás szintónusokat eredményez, ha embereket fényképez.
- Vaku használata esetén a szintónus-beállítás a normál értékre vált át.

Képi hatások (Kreatív szűrők)

A készített képekhez változatos effektusokat adhat.



1 Válassza a [P] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.

2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a [P] gombot, válassza a menü [HDR] pontját, és válasszon egy felvételi módot (31).

3 Készítse el a felvételt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Nagy dinamikatartományú jelenetek fényképezése (Nagy dinamikatartomány)

▶ Állókép ▶ Videók

A fényképezőgép három egymást követő felvételt készít eltérő fényerő-beállításokkal, majd kiválasztja és egyetlen képben egyesíti a legmegfelelőbb fényerőszinttel rendelkező képterületeket. Ez a mód csökkenti a csúcstények kiegészését és az árnyékos területek részletességének elvesztését, ami gyakran megfigyelhető a nagy kontrasztú felvételek esetében.

1 Válassza a [HDR] beállítást.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (52) 1–2. lépését, majd válassza a [HDR] lehetőséget.



2 Készítse el a felvételt.

- Felvételkészítéskor tartsa stabilan a fényképezőgépet. A fényképezőgép a zárkioldó gomb teljes lenyomása után három felvételt készít, majd egyesíti azokat.



- A fényképezőgép túlzott bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.



- Ha a fényképezőgép túlzott mozgása akadályozza a felvételkészítést, akkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa a fényképezőgép mozdulatlan állapotát. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén kapcsolja ki a képstabilizálást (78).
- Ha a téma bármilyen mértékben megmozdul, a kép elmosódott lesz.
- A soron következő kép elkészítése előtt kis időnek kell eltelnie, mert a fényképezőgép feldolgozza és egyesíti a képeket.

Művészi hatások hozzáadása



- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (52) 1–2. lépését, majd válassza a [HDR] lehetőséget.
- Forgassa el az [] tárcsát az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

Természetes	A képek természetes, élő hatásúak.
Művészi – normál	A képek festményhez hasonlóak, csökkentett kontrasztúak.
Művészi – élénk	A képek élénk illusztrációhoz hasonlóak.
Művészi – feltűnő	A képek erős élekkel készített olajfestményhez hasonlóak.
Művészi – domború	A képek erős kontúrokkal rendelkező, sötét háttérű régi fényképekhez hasonlítanak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Fényképezés halszemeffektussal (Halszemeffektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Halszemoptika effektussal fényképezhet.

1 Válassza a [🐟] lehetőséget.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (📖52) 1–2. lépését, majd válassza a [🐟] lehetőséget.

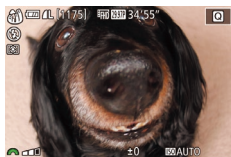

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el az [☀️] tárcsát az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Olajfestményre emlékeztető képek készítése (Olajfestmény effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Hangsúlyozza ki a téma térbeli formáit olajfestményeket idéző hatással.

1 Válassza az [🖼️] beállítást.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (📖52) 1–2. lépését, majd válassza a [🖼️] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el az [☀️] tárcsát az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Vízfestményre emlékeztető képek készítése (Vízfestmény effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Világos, lágy, vízfestményeket idéző fényképeket is készíthet.

1 Válassza a [🎨] beállítást.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (📖52) 1–2. lépését, majd válassza a [🎨] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el az [☀️] tárcsát az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Targymutató



Miniatűr (makett/dioráma) hatású képek készítése (Miniatűr effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket.

Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [] lehetőséget.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (52) 1–2. lépését, majd válassza a [] lehetőséget.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.



2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a [] gombot.
- Nyomja meg az [INFO] gombot a keret átméretezéséhez, majd nyomja meg a [] [] gombokat, vagy forgassa el a [] tárcsát a mozgathatósághoz.

3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Az [] tárcsa elfordításával válasszon egy sebességet.

4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A [] gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának függőlegesre állításához a 2. lépésben nyomja meg a [] [] gombokat. A képkocka mozgathatósághoz nyomja meg újból a [] [] gombokat. A keret eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a [] [] gombokat.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó minősége a videóformátumtól (139) és az állóképek képkockaarányától (45) függ.
- Ha a videorendszer beállítása [NTSC], a minőség [HD 29.97P] [16:9] képarány, illetve [VGA 29.97P] [4:3] képarány esetén.
- Ha a videorendszer beállítása [PAL], a minőség [HD 25.00P] [16:9] képarány, illetve [VGA 25.00P] [4:3] képarány esetén.



- A keretet úgy is mozgathatja, hogy megérinti vagy ujjával áthúzza azt a képernyőn.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés lyukkamera effektussal (Lyukkamera effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az effektus vignettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (📖 52) 1–2. lépését, majd válassza a [📷] lehetőséget.



2 Válasszon egy színtónust.

- Válassza ki a kívánt színtónust az [🌅] tárcsa elfordításával.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Fényképezés a lágy fókusz effektussal

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a funkcióval olyan képeket készíthet, mintha lágyító szűrőt helyezne a fényképezőgépre. Az effektus mértékét szükség szerint beállíthatja.

1 Válassza a [👤] lehetőséget.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (📖 52) 1–2. lépését, majd válassza a [👤] lehetőséget.

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el az [🌞] tárcsát az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Egyszínű fényképezés (Szemcsés fekete-fehér)

▶ Állóképek ▶ Videók

Lehetősége van nyers, egyszínű hatású képek készítésére.

1 Válassza a [L] beállítást.

- Kövesse a „Képeffektusok (Kreatív szűrők)” rész (152) 1–2. lépését, majd válassza a [L] lehetőséget.

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el az [☀️] tárcsát az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Videofelvételek készítése Videofelvétel üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók


1 Válassza a [P] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.
- Fekete sávokat jelenít meg a kijelző felső és alsó szélén. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- Nyomja meg a [Q] gombot, válassza a menü [P] lehetőségét, majd az [P] lehetőséget (131).

2 Adja meg a videónak megfelelő beállításokat (177).

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot.
- A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot.



- Ha Dinamikus IS támogatással rendelkező objektívet használ (178), a [P] mód kiválasztása beállítja a kijelzőn megjelenő távolságot, hogy nagyobb legyen a téma.



- A [MF] ikon megjelenítéséhez és rögzített élességállítási pozíció használatához a felvétel előtt vagy alatt nyomja meg a [AF] gombot.
- A felvételkészítés közben használt automatikus vagy rögzített élességállítási pozíció közötti váltáshoz a felvételkészítés előtt vagy alatt érintse meg a képernyőn a [SERVO AF] elemet. (Automatikus fókuszpozíció-beállítás használatakor a [SERVO AF] ikon bal felső sarkában lévő [O] zöldre vált.) Ha a menü [5] lapjának [Servo AF használata videóhoz] (139) beállítása [Letilt.] értékű, akkor ez a lehetőség nem jelenik meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Állóképek készítése videó rögzítése közben

▶ Állóképek ▶ Videók

Állóképek a következőképpen készíthet videó rögzítése közben.



1 Állítsa be az élességet a témára a videó rögzítése közben.

- A zárkioldó gombot félig lenyomva állítsa be újra az élességet és az expozíciós értéket. (Ilyenkor nincs hangjelzés.)
- A videórögzítés folytatódik.

2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- A fényképezőgép rögzíti a felvételt.



- Előfordulhat, hogy nem lehet állóképeket készíteni videórögzítés közben, ha a memóriakártyára történő írás sebessége kicsi vagy nem elég a belső memória.
- A videofelvételben expozíciós hangok lesznek hallhatók.
- Egy narancssárga AF keret és [!] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor. A fényképezőgép nem készíti felvételt, még a zárkioldó gomb teljes lenyomása után sem.
- A vaku nem lép működésbe.
- Ha az állóképek készítése közben megtelik a belső memória, a videó rögzítése leállhat.



- A menüben [32], a [5] lap [AF] közben AF a kioldógombbal] beállításánál a [Letilt.] lehetőséget választva kapcsolhatja ki a zárkioldó gomb félig történő megnyomásakor végzett élességállítást videofelvétel közben.
- [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [FHD 59.94P], [FHD 25.00P] és [FHD 50.00P] (16:9 képarány) módban a fényképezőgép az állóképeket [16:9] képdarabarányal menti.
- [VGA 29.97P] és [VGA 25.00P] (4:3 képarány) módban a fényképezőgép az állóképeket [4:3] képdarabarányal menti.

A kép világosságának rögzítése vagy módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Felvételkészítés előtt vagy közben rögzítheti az expozíciós értéket, illetve 1/3-os lépésekben változtathatja azt -3 és +3 között.



- Nyomja meg a [✱] gombot az expozíciós érték rögzítéséhez. Az expozíció feloldásához nyomja meg újból a [✱] gombot.
- A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt az expozíciókompenzációs tárcsa elfordításával.



- A képernyőn található [✱] elem megérintésével zárolhatja is az expozíciós értéket, illetve feloldhatja a zárolást.
- Felvételkészítés közben érintse meg a képernyő alján található expozíciókompenzációs sávot, majd érintse meg a [◀▶] gombot az expozíciós érték módosításához.
- Az expozíciókompenzáció érintőképernyőn történő módosításával beállított expozíciós értékek nem ugyanazokat az expozíciókompenzációs beállításokat érintik, mint az expozíciókompenzációs tárcsával történő beállítás. Ellenőrizze a kijelzőn az expozíciós értéket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Hangbeállítások


▶ Állóképek ▶ Videók

A rögzítési hangerő beállítása

Bár [Autom.] beállítás esetén a rögzítési szint (hangerő) beállítása automatikusan történik, kézzel is beállíthatja a felvételi körülményeknek megfelelő szintet.

1 Jelenítse meg a [Hangfelvétel] képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [5] lapon válassza a [Hangfelvétel] beállítást, majd nyomja meg a [F] gombot (32).

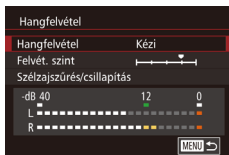

2 Adja meg a beállításokat.

- Válassza a [Hangfelvétel] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot. A következő képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [F] tárcsával válassza az [Kézi] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot.
- A [▼] gombbal válassza ki a [Felvét. szint] beállítást. Nyomja meg a [F] gombot. A következő képernyőn a [◀][▶] gombokkal vagy a [F] tárcsával állítsa be a szintet, majd nyomja meg a [F] gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet az [Automatikus] lehetőség kiválasztásával.

A szélzajszűrés kikapcsolása


Az erős szél által keltett zaj csökkenthető. Ha azonban olyan helyen is bekapcsolja ezt a funkciót, ahol nincs szél, a hang természetelenségessé válhat. Ilyen esetekben kikapcsolhatja a szélzajszűrést.



- A [Hangfelvétel] képernyő megjelenítéséhez kövesse „A rögzítési hangerő beállítása” (59) részben szereplő 1. lépést.
- Válassza a [Szélzajszűrés/csillapítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot.
- Válassza a [Szélzajszűrés], majd a [Ki] lehetőséget.

A csillapítás funkció használata

A csillapítás funkció segít zajos környezetben csökkenteni a hang levágását. Ez csendesebb környezetben rögzített felvételeknél azonban csökkenti a rögzítési hangerőt.

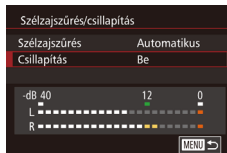

- A [Hangfelvétel] képernyő megjelenítéséhez kövesse „A rögzítési hangerő beállítása” (59) részben szereplő 1. lépést.
- Válassza a [Szélzajszűrés/csillapítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot.
- Válassza a [Csillapítás] beállítást, majd a [Be] értéket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



4

P mód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a módválasztó tárcsa **[P]** módra van állítva.
- **[P]**: Programautomatika AE; AE: automatikus expozíció
- Ha a **[P]** módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (177).

Fényképezés programautomatika AE módban ([P] mód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Különbféle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja teste a készülék számos funkcióját.



1 Válassza a **[P]** módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát **[P]** állásba.

2 Adja meg a kívánt beállításokat (61–81), majd készítse el a felvételt.



- Ha nem állítható be a normál expozíció, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a záridő és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO érzékenység (62) beállításával vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 75), hogy az expozíció megfelelő legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők **[P]** módban. Azonban egyes menübeállítások (31, 32) videofelvétel esetén automatikusan módosulhatnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A felvét elkészítési funkciók egy képernyőről történő beállítása

Az INFO. Gyorsvezérlés képernyő lehetővé teszi a beállítások egyetlen funkcióképernyőn keresztüli megadását.



1 Nyissa meg az INFO. Gyorsvezérlés képernyőt.

- Nyomja meg többször a [INFO.] gombot az INFO. Gyorsvezérlés képernyő megjelenítéséhez.

2 Válassza ki a beállítani kívánt funkciót.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válasszon egy funkciót, és jelenítsen meg egy leírást.
- A funkciók a [☀][🌙] tárcsák elfordításával is elérhetők.



- A módosítható funkciók köre a felvételi módtól függ.



- Egyes funkciók választásakor, majd a [🔍] gomb megnyomásakor újabb beállítási képernyők nyílnak meg. A második képernyőn lévő, [INFO.] ikonnal jelzett beállítások az [INFO.] gomb megnyomásával adhatók meg. Nyomja meg a [🔍] gombot az INFO. Gyorsvezérlés képernyőre való visszatéréshez.



- Érintsen meg egy funkciót az INFO. Gyorsvezérlés képernyőn, majd érintse meg ismét az adott funkció beállítási képernyőjének megnyitásához. A [↩] ikon megérintésével térhet vissza az előző képernyőre.
- Érintse meg a funkció leírásának jobb felső sarkában található [X] elemet a leírás képernyőjének bezárásához.

A kép világosság (expozíció)

A kép világosságának beállítása (expozíciókompenzáció)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép által beállított normál expozíció a -3 és +3 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.




- A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt az expozíciókompenzációs tárcsa elfordításával.

A világosság/expozíció rögzítése (AE-rögzítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.



1 Rögzítse az expozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőgépet a témára, majd nyomja meg a [★] gombot.
- [★] jelenik meg, és az expozíció rögzül.
- A [★] gomb ismételt megnyomásával léphet ki és távolíthatja el a [★] ikont.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató





- AE: automatikus expozíció
- Az expozíció rögzítése után a [☀️] (Programeltolás) tárcsa elfordításával módosíthatja a zársebességet és a rekesznyílás értékét.

A fénymérési mód megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés körületeinek megfelelőre.



- Nyomja meg a [AE-L/AF-L] gombot, válassza a menü [☀️] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást ([31]).
- Megjelenik a választott beállítás.

	Kiértékelő	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátulról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja a normál expozíciót a körülményeknek megfelelően.
	Részleges mérés	Többek között akkor célszerű használni, ha a háttér sokkal világosabb, mint az ellenfényben lévő téma. Csak a kijelző közepén lévő kör alakú kereten (Szpot AE pont keretén) belül mér.
	Szpot	A téma egy bizonyos részének mérésére szolgál. Csak a kijelző közepén lévő kör alakú keret (Szpot AE pont keret) területén belül mér.
	Középre súlyozott átlag	A képterület egészen mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.



- [☀️] módban az expozíciós beállítás rögzül a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor. [☀️] [☀️] [☀️] módban a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az expozíciós beállítások nem rögzülnek, és a fényképezőgép azokat csak a fényképezéskor határozza meg.
- Ez a menü [31] lapjának [Mérési mód] beállításával is módosítható ([32]).

Az ISO érzékenység módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók



- Nyomja meg a [▲] gombot, a [☀️] tárcsával válassza ki az ISO érzékenységet, majd nyomja meg a [☀️] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.

AUTO	Automatikusan beállítja az ISO érzékenységet a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelően.
100, 125, 160, 200	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
250, 320, 400, 500, 640, 800	Felhős időben vagy szürkületben készült képekhez.
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800	Éjszakai környezetben vagy sötét belső terekben készült képekhez.

Az ISO érzékenység növelésével nő a felvételkészítés érzékenysége. Minél kisebb ez az érték, annál kisebb az érzékenység.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató





- Ha az ISO érzékenység beállítása [AUTO] értékű, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Bár az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsézettek, bizonyos felvételi körülmények között a téma és a fényképezőgép bemozdulására nagyobb esély van.
- A nagyobb ISO érzékenység választása növeli a zársebességet, ami csökkenti a téma és a fényképezőgép bemozdulásának esélyét, valamint növeli a vaku hatótávolságát. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsézettebbek lesznek.
- Ez a menü (📖32) [📷3] lapján lévő [ISO érzékenység] elemet, majd az [ISO érzékenység] lehetőséget kiválasztva is módosítható.
- Legfeljebb [H] (ISO 25600 érzékenységgel egyenértékű érzékenység választása esetén nyissa meg a menüt (📖32), a [📷1] lapon válassza a [C.Fn I: Expozíció] elemet, majd az [ISO kiterjesztés] beállításnál válassza az [1:Be] lehetőséget (📖88).


Az auto. ISO-beállítások módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Megadhatja a maximális ISO érzékenység értékét, ha az ISO érzékenység [AUTO] értékre van állítva.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷3] lapon válassza az [ISO érzékenység] beállítást, és nyomja meg a [🔍] gombot (📖32).

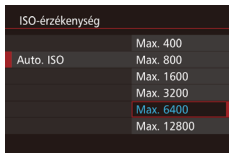

2 Adja meg a beállításokat.

- Válassza az [Auto. ISO] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást (📖32).


Képsorozat automatikus expozícióállítással (AEB fényképezés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A készülék minden felvételkor automatikusan három felvételt készít különböző expozíciós értékekkel (normál expozícióval, alulexpozálva, végül túlexponálva). Az alul-, illetve túlexponálás mértéke (a normál expozícióhoz képest) a -2 és +2 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷3] lapon válassza az [AEB] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖32).

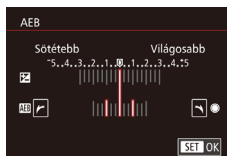

2 Adja meg a beállításokat.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával állítsa be az értékeket.
- Az AEB funkcióból történő kilépéshez kövesse az 1–2. lépést az AEB korrekciós értékének 0-ra állításához.



- Az AEB nem használható, ha a vaku beállítása nem [🔍], a Többfelvételes zajcsökkentés be van kapcsolva (📖80), illetve ha sorozatfelvétel vagy bulb expozíció van beállítva.



- Ha az expozíciókompenzáció már be van kapcsolva (📖61), az ott meghatározott értéket tekintie ez a funkció normál expozíciós értéknek. A 2. lépésben a képernyőn az expozíciókompenzációs tárcsát elfordítva állíthatja be a kompenzáció mértékét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A fényerő és a kontraszt automatikus korrigálása (automatikus megvilágításoptimalizálás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a kép túl sötéten jelenik meg, vagy a kontraszt túl kevés, a kép fényereje és kontrasztja automatikusan javítható.

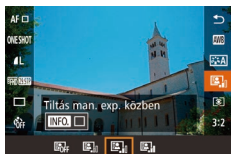

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [Auto] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).



- A felvételkedészési körülményektől függően a zaj növekedhet.
- Ha az automatikus megvilágításoptimalizálás hatása túl erős és a kép túlzottan világossá válik, akkor állítsa a lehetőséget [Enyhe] vagy [Letilt.] értékre.
- Ha a [Letilt.] értéktől eltérő beállítás esetén expozíciókompenzációt vagy vaku-expozíciókompenzációt alkalmaz az expozíció sötétítésére, előfordulhat, hogy a kép mégis világos lesz vagy az AEB-alapú expozíciókompenzációt csökkenteni kell. Ha sötétebb expozíciót szeretne, állítsa be a [Letilt.] értéket a funkcionál.




- Az automatikus megvilágításoptimalizálás a menü [Auto] lapjának [Auto megvil. optimalizálás] lehetőségével is beállítható (32).

Világos témák fényképezése (csúcsfény árnyalat elsőbbség)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép javítani tudja a nagyon világos spektrum gradációját, csökkentve a témán jelentkező fehér beégéseket.

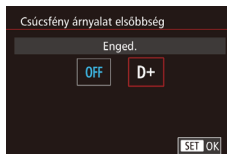

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Auto] lap [Csúcsfény árnyalat elsőbbség] pontját, majd válassza a [D+] lehetőséget (32).



- A lehetőség [D+] értékre állításakor a 160 alatti ISO érzékenységi értékek nem érhetőek el. Az Automatikus megvilágításoptimalizálás ekkor a [Letilt.] értéket veszi fel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



A kép színei

A fehéregyensúly beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelőnek hasson.



- Nyomja meg a **[WB]** gombot, válassza a menü **[AWB]** pontját, majd adja meg a kívánt beállítást **[31]**.
- Megjelenik a választott beállítás.

[AWB]	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
[Sun]	Napfény	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
[House]	Árnyékos	Árnyékos fényképezéshez.
[Cloud]	Felhős	Felhős időben vagy szürkületben készült képekhez.
[Light Bulb]	Volfrám izzó	Izzólámpa
[Light Bulb with X]	Fehér fénycső	Fehér fénycsővilágítás esetén.
[Lightning]	Vaku	Vakuval történő fényképezéshez.
[Camera]	Egyedi	Egyéni fehéregyensúly kézi beállításához.

Egyéni fehéregyensúly

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.



1 Fényképezzen le egy egyszínű fehér tárgyat.

- Töltse ki az LCD-képernyőt egy fehér papírlappal vagy más fehér tárggyal.
- Kézzel állítsa be az élességet, majd készítse el a felvételt **[74]**.

2 Válassza az [Egyedi FE] lehetőséget.

- A **[4]** lapon válassza az [Egyedi FE] lehetőséget, majd nyomja meg a **[WB]** gombot.
- Megjelenik az egyéni fehéregyensúly kiválasztásának képernyője.

3 Töltse be a fehéradatokat.

- Válassza ki az 1. lépésben rögzített képet, majd nyomja meg a **[WB]** gombot.
- A megerősítő képernyőn a **[4][1]** gombokkal vagy a **[WB]** tárcsával válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a **[WB]** gombot.
- A menü bezárásához nyomja meg a **[MENU]** gombot.

4 Válassza a **[WB]** lehetőséget.

- „A fehéregyensúly beállítása” **[65]** rész utasításait követve válassza ki az **[WB]** elemet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Ha az 1. lépésben meghatározott expozíció túl világos vagy túl sötét képet eredményez, akkor a megfelelő fehéregyensúly értéke nem állapítható meg.
- A fehéradatok egy fehér téma fényképezésével állapíthatók meg, a fehéregyensúly aktuális beállításától függetlenül.
- Üzenet jelenik meg, ha a 3. lépésben olyan képet használ, amely nem alkalmas a fehéradatok betöltésére. Másik kép kijelöléséhez válassza a [Mégse] lehetőséget. Az [OK] lehetőséget választva a fényképezőgép a kiválasztott képet használja a fehéradatok betöltésére, ugyanakkor előfordulhat, hogy ez nem ad megfelelő fehéregyensúly-beállítást.
- Ha a 3. lépésnél [Nem kiválasztható kép] üzenet látható, akkor válassza az [OK] lehetőséget az üzenet bezárásához, és határozzon meg egy másik képet.
- Ha a 3. lépésnél az [FE értéke legyen:] üzenet jelenik meg, a [] gombbal térjen vissza a menüképernyőre, majd válassza a [] lehetőséget.



- A kereskedelmi forgalomban kapható 18%-os szürke kartonlappal pontosabban beállítható a fehéregyensúly, mint a fehér tárgyakkal.
- Az aktuális fehéregyensúly-beállítások nincsenek hatással az 1. lépésnél készített képre.

A fehéregyensúly kézi kiigazítása


▶ Állóképek ▶ Videók

Kézzel korrigálhatja a fehéregyensúlyt. A kiigazítás ugyanolyan hatású lehet, mint a kereskedelmi forgalomban kapható színhőmérséklet-módosító vagy színekompensáló szűrők.



1 Adja meg a beállítást.

- A fehéregyensúly beállításához kövesse „A fehéregyensúly beállítása” (65) szakasz lépéseit.
- A [] tárcsa elfordításával állítsa be a korrekció szintjét B és A között.

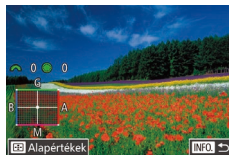

2 Adja meg a speciális beállításokat.

- A további speciális beállítások megadásához nyomja meg a [INFO.] gombot, majd a [] tárcsa elfordításával adja meg a helyesbítés kívánt szintjét.
- A helyesbítési szint visszaállításához nyomja meg a [] gombot.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [] gombot.



- A korrekciós érték beállítását követően az adatok a fehéregyensúly 1. lépésnél történő módosítása esetén is megőrződnek.



- B: kék; A: borostyánsárga; M: bíbor; G: zöld
- A kék–borostyánsárga korrekció egy szintjének nagyjából egy 7 miredes színhőmérséklet-módosító szűrő felel meg. (Mired: a színhőmérséklet-módosító szűrők sűrűségét jelölő színhőmérsékleti mértékegység)
- Ez a lehetőség a menü [32] megnyitásával, majd a [4] lap [Fehéregy. jav.] elemének kiválasztásával is beállítható.



- A helyesbítési szintet úgy is kiválaszthatja, hogy megérinti vagy ujjával áthúzza az 1. lépésben látható sávot, vagy a 2. lépésben szereplő keretet.
- A 2. lépésben látható képernyőt az 1. lépésben szereplő [INFO.] lehetőség megérintésével is megnyithatja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Kedvenc árnyalatok használata (Képstílus)

▶ Állóképek ▶ Videók

A képstílusok lehetővé teszik a kívánt színárnyalatok használatát a megadott képek és felvételi körülmények esetén. Hatféle típusú képstílus érhető el, amelyek mindegyike teljes körűen beállítható.



- Nyomja meg a gombot, válassza a menü pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).

Automatikus	A színtónus automatikus beállítása a jelenetnek megfelelően. Különösen a kék égbolt, zöld táj, valamint az alkonyi, kültéri és természetfotók színei lesznek élénkek.
Normál	A kép élénk színekben, éles körvonalakkal jelenik meg. A legtöbb témához alkalmazható.
Portré	Sima bőrtónusokhoz. A kép lágyabb tónust kap. Közelképekhez megfelelő. A bőrtónusok korrigálásához módosítsa a [Színtónus] beállítást (68).
Tájkép	Élénk kék és zöld színek jeleníthetők meg, és nagyon éles képek rögzíthetők. Látványos tájképek készítéséhez használható.
Semleges	A későbbiekben számítógépen feldolgozni kívánt képekhez. Természetes színtónusok és fakó hatás.
Élethű	A későbbiekben számítógépen feldolgozni kívánt képekhez. Ha a téma rögzítésére 5200K színhőmérséklet alatt kerül sor, a szín beállítása színmérési eljárással történik, hogy megfeleljen a téma színének. Az élénk színek tompítása fakóbb hatású képet.
Egyszínű	Fekete-fehér képekhez.

Saját	Ezekhez a beállításokhoz tetszés szerint módosított alapstílust, pl. [Portré] vagy [Tájkép], képstílusfájlt stb. adhat (67).
-------	--



- Ha a , vagy funkcióhoz nincs hozzáadott képstílus, akkor a beállítás megegyezik az [Automatikus] érték alapértelmezett beállításával.
- Ez a lehetőség a menü (32) megnyitásával, majd a 4 lap [Képstílus] elemének kiválasztásával is beállítható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




Képstílusok beállítása

A következő beállítások változtathatók meg az egyes képstílusok esetében.

	Képelesség	A téma képélességének módosítása. Amíg az alacsonyabb értékek lágyabb (elmosódottabb) hatást, addig a nagyobb értékek élesebb képet eredményeznek.
	Kontraszt	A kontraszt módosítása. Az alacsonyabb értékek gyengébb, a nagyobb értékek pedig erősebb kontrasztot eredményeznek.
	Telítettség*1	A kép színtelítettségének beállítása. Amíg az alacsonyabb értékek gyengébb színeket, addig a nagyobb értékek teltebb színeket eredményeznek.
	Színtónus*1	A bőr színárnyalatának módosítása. Amíg az alacsonyabb értékek vörösebb árnyalatot, addig a nagyobb értékek sárgásabb színeket eredményeznek.
	Szűrőeffektus*2	Kiemeli a fehér felhőket vagy a fák zöldjét az egyszínű képeken. N: Normál fekete-fehér kép szűrőhatások nélkül. Ye: A kék égbolt természetesebbnek látszik, a fehér felhők pedig élesebbek. Or: A kék ég kissé sötétebbnek látszik. A naplemente sokkal ragyogóbb. R: A kék ég egészen sötétnek látszik. A lehullott levelek élesebbek és világosabbak. G: A bőrtónusok és az ajkak kevésbé kontúrozottak. A zöld falevelek élesebbek és világosabbak.
	Színezés*2	A következő egyszínű beállítások lehetségesek: [N:Nincs], [S:Szépia], [B:Kék], [P:Bíbor] vagy [G:Zöld].

*1 módban nem érhető el.

*2 Csak módban érhető el.

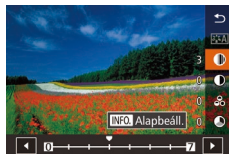

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- A kívánt képstílus kiválasztásához kövesse a „Kedvenc árnyalatok használata (képstílus)” részben leírtakat (67).
- Nyomja meg a [INFO.] gombot.

2 Adja meg a beállításokat.

- Válasszon ki egy lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [☀][☁] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást.
- Az esetleges módosítások visszavonásához nyomja meg a [INFO.] gombot.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [📷] gombot.



- A képstílus alapértelmezett értékeinek visszaállításához a 2. lépésnél nyomja meg a [INFO.] gombot.
- A [Kontraszt] növelése erősíti a [Szűrőeffektus] hatását.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Egyéni képstílusok mentése

Az alapstílusok, például a [P] vagy [S] igény szerint módosíthatók, és későbbi felhasználás céljából el is menthetők. Több képstílust is menthet a paraméterek (például a képélesség és a kontraszt) különböző beállításaiival.



1 Válasszon egy menteni kívánt képstílust.

- A [P], [S] vagy [M] kiválasztásához kövesse a „Kedvenc árnyalatok használata (képstílus)” részben leírtakat (167).

2 Válassza ki az alap képstílust.

- Nyomja meg a [INFO] gombot.
- A [←][→] gombokkal vagy a [ZOOM] tárcsák elfordításával válassza ki az alapként beállítani kívánt képstílust.

3 Végezze el a stílus módosítását.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a módosítani kívánt elemet, majd a [←][→] gombokkal vagy a [ZOOM] tárcsák elfordításával módosítsa azt.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [OK] gombot.



- A 2. lépésnél a fényképezőgépen az EOS Utility szoftver segítségével hozzáadott stílusokat (158) is kiválaszthatja.

A felvétel távolsága és az élességállítás

Az AF-módszer kiválasztása

▶ Állóképek ▶ Videók

A jelenetnek és témának megfelelően igény szerint módosíthatja az AF (automatikus fókuszt) módszerét.



- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [AF] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (32).



- Ha a téma sötét vagy nem kontrasztos, szélsőségesen erős fényviszonyok mellett vagy egyes EF és EF-S típusú objektívek használata esetén előfordulhat, hogy az élességállítás hosszabb időt vesz igénybe, illetve az élességet nem lehet megfelelően beállítani. Az objektívek vonatkozóan a Canon weboldalán talál további információkat.



- Ez a lehetőség a menü (32) megnyitásával, majd a [OK] lap [AF-módszer] elemének kiválasztásával is beállítható.

Egyetlen AF pont

- Élességállítás egyetlen keret használatával. Ez a megbízható élességállítás hatékony módszere.
- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. Amikor a jelenet fókuszbán van, a keret színe zöldre vált.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Módosíthatja a keret pozícióját (📖71). Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a keret pozíciójának módosítása nélkül a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkedik el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AF keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miközben továbbra is félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (fókuszszár).
- Az AF keret pozíciójában lévő terület nagyításához kövesse a „Fényképezés Kézi élességállítási módban” című rész (📖74) 2–4. lépését. Az érintéses kioldás nagyított nézetben nem működik.

🔍+Követés

- Miután a fényképezőgépet a témára irányította, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témaként megjelölt személy arca körül. A témát saját maga is kiválaszthatja (📖71).
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A keret az élesség beállítását követően zöldre vált.
- Ha a fényképezőgép a zárkioldó gomb félig történő lenyomását követően nem talál arcot, akkor egy zöld keret jelenik meg az éles terület körül.



- Példák nem érzékelhető arcra:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép arcként érzékel nem emberi témákat is.
- Egy narancssárga AF keret és [!] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.
- A kijelző szélén érzékelt arcok körül szürke keretek jelennek meg. Ezeket nem lehet a zárkioldó gombot félig lenyomva élesre állítani.



- A megjelenített keretek maximális száma a választott képpoldalaránytól függ (📖45).
 - [3:2] [4:3] [16:9]: 49 keret
 - [1:1]: 35 keret

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Az élességet meghatározó témák kiválasztása (érintő AF)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a fényképezőgép az Ön által kiválasztott témára, személy arcára vagy a képernyőn látható helyre állítja az élességet, elkészítheti a felvételt.



1 Válassza ki az élességállítást meghatározó témát, arcot vagy helyet.

- Érintse meg a képernyőn megjelenő témát vagy személyt.
- Ha az AF keret mód [AF] lehetőségre van állítva, akkor az AF keret azon a helyen jelenik meg, ahol megérinti a képernyőt.
- Ha az AF keret mód [AF] lehetőségre van állítva, akkor a téma felismerését követően megjelenik a [AF] ikon (az automatikus fókusz a téma elmozdulása esetén is tovább működik). Az érintő AF visszavonásához érintse meg a [AF] ikont.



2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miután a fényképezőgép beállította az élességet, egy zöld [AF] keret jelenik meg.
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.



- Ha nem kíván a kijelző megérintésével felvételt készíteni, győződjön meg a fényképezőgépen az [Érintéses kioldás] mód kikapcsolásáról. Nyissa meg a menüt ([32]), a [1] lapon válassza az [Érintéses kioldás] funkciót, majd válassza a [Letilt.] lehetőséget.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog, vagy a téma és a háttér kontrasztja nem elegendő.




- Az emberek arcának kiválasztásához nyomja meg a [AF] gombot, vagy mozgassa az AF keretet.
- Ha az AF keret mód beállítása [AF] értékű, akkor a [AF] gomb megnyomását követően a [AF] gombokkal mozgathatja a keretet, majd a [AF] gombot megnyomva térhet vissza a felvételi képernyőre. A keretnek a felvételi vagy keretbeállítási képernyő közepére történő visszaállításához legalább két másodpercen keresztül tartsa nyomva a [AF] gombot.
- Ha az AF keret mód beállítása [AF] értékű, akkor a [AF] gomb megnyomását követően megjelenik az [Arc] kiválasztható felirat, és a fő témaként megjelölt arc fölött a [AF] jelenik meg. Ha egy másik érzékelt arcra szeretné állítani az arcot jelölő [AF] keretet, tartsa nyomva a [AF] gombot. Miután végigment az összes elérhető arcon, megjelenik az [Arc nem kiválasztható] felirat, és a keret eltűnik.

Fényképezés az AF rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességet rögzítheti. Az élesség rögzítése után akkor sem változik meg a beállított élesség, ha felengedi ujját a zárkioldó gombról.

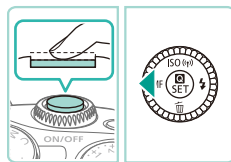

1 Rögzítse az élességet.

- A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [AF] gombot.
- A fényképezőgép rögzíti az élességet, és a kijelzőn megjelenik az [MF] ikon.
- Az élesség rögzítésének feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a [AF] gombot. Ekkor az [MF] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



Fényképezés AF szervó használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez a mód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

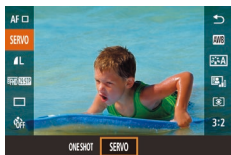

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a gombot, válassza a [ONE SHOT] lehetőséget, majd a menüben válassza a [SERVO] elemet (32).



2 Állítsa be az élességet.

- Fókuszáláshoz nyomja le félig a zárkioldó gombot. Egy zöld AF keret jelenik meg.
- A kép kompozíciójának változása vagy a téma elmozdulása esetén az AF keret kék színűre vált, és módosítja a élességállítást. Az élesség beállítását követően az AF keret ismét zöldre vált.



- Előfordulhat, hogy élességbeállítás közben a fényképezőgéppel a zárkioldó gombot teljesen lenyomva sem lehet felvételeket készíteni. A témát követve tartsa lenyomva a zárkioldó gombot.
- Ha nem sikerül beállítani az élességet, az AF keret narancsszínűre vált.
- Rögzített AF használatával történő fényképezés nem érhető el.
- Továbbá, ha az önkioldó (40) beállítása értéktől eltérő, akkor azt a fényképezőgép [ONE SHOT] értékre állítja be.



- Amennyiben az [Servo AF] beállítását követően a fényképezőgép nem érzékel arcot, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a képernyő közepén lévő kerethez állítja be az élességet akkor is, ha a +Követés be van kapcsolva (70).
- Ha az AF szervó be van kapcsolva, akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az expozíciós beállítások nem rögzülnek, és a fényképezőgép azokat csak a fényképezéskor határozza meg, függetlenül a mérési mód (62) aktuális beállításaitól.
- Ha olyan objektívet szerel fel, amelynek a nevében „STM” szerepel, akkor a sorozatfelvételhez kapcsolja be az AF szervó funkciót (42) az állandó élességbeállítás mellett. Ez a funkció lecsökkenti a sorozatfelvétel sebességét. Ha folyamatos képfelvétel közben használja a zoomfunkciót, a téma kikerülhet a fókuszból.
- Más típusú objektívvel sorozatfelvétel közben az élesség rögzül a második és további képkockák esetében, ami lassabb sorozatfelvételt eredményez.
- A használt objektívtől, a téma távolságától és sebességétől függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja beállítani a helyes élességet.
- Ez a lehetőség a menü (32) megnyitásával, majd a 2] lap [AF-művelet] elemének kiválasztásával is beállítható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Targymutató



Az élességbeállítás megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép beállítja a fókuszot, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos fókuszálást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.

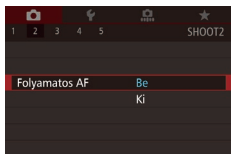

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza a [Folyamatos AF] pontot, majd a [Be] értéket (72).

Be	Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folyamatosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.
Ki	A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját. A téma élességének beállítása ugyanakkor a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Az élesség finombeállítása

▶ Állóképek ▶ Videók


Ha EF-M objektív van felszerelve, akkor az automatikus fókuszot követően az objektív élességállító gyűrűjével finoman is beállíthatja az élességet.

1 Adja meg a beállításokat.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza az [AF+MF] pontot, végül válassza ki a [Be] értéket (32).

2 Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot az automatikus fókusz beállításához, és tartsa a gombot félig lenyomva.

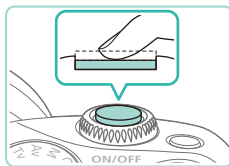

3 Állítsa be a pontos élességet.

- Fordítsa el az objektív élességállító gyűrűjét az élesség beállításához.
- A kijelzőn az [MF] ikon fog villogni.
- A kilépéshez vegye le ujját a zárkioldó gombról.

4 Készítse el a felvételt.

- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.



- A művelet nem használható az AF szervo funkcióval együtt (72).
- Ez a funkció csak EF-M objektív felszerelése esetén használható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



Fényképezés Kézi élességállítási módban

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha az élességállítás AF módban nem működik, beállíthatja az élességet kézzel. A kijelző képének nagyítása megkönnyíti az élességállítást.

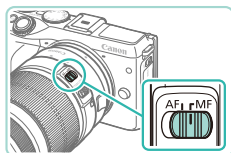

1 Válassza a [MF] lehetőséget.

- Ha EF-M objektív van felszerelve, nyomja meg a [◀] gombot.
- Amennyiben nem EF-M típusú objektív van felszerelve, kapcsolja ki a fényképezőgépet, állítsa az objektív kapcsolóját [MF] állásba, majd kapcsolja be ismét a fényképezőgépet.
- A kijelzőn megjelenik az [MF] jel.

2 Jelenítse meg a nagyítókeretet.

- Nyomja meg a [◻] gombot.
- A kijelző közepén megjelenik a nagyítókeret. A jobb alsó részen látható a nagyítási arány és az éppen nagyított terület.

3 Válassza ki a nagyítandó területet.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja a keretet és választhatja ki a nagyítani kívánt területet.
- A keret kijelző közepére történő visszaállításához legalább két másodpercen keresztül tartsa nyomva a [◻] gombot.

4 Használja a nagyított megjelenítést.

- A [◻] gombbal vagy a [☀][🌑] tárcsák elfordításával állíthatja a teljes nagyítást 1x (nincs nagyítás), 5x vagy 10x értékre.

5 Állítsa be az élességet.

- A nagyított kép figyelése közben forgassa az objektív élességállító gyűrűjét az élesség beállításához.

6 Készítse el a felvételt.



- Ha a [Folyamatos AF] beállítása [KI], akkor [MF] módra váltáskor nincs szükség a fényképezőgép kikapcsolására, ha nem EF-M objektívet használ.




- A 3. lépésnél a keret áthúzásával mozgathatja a nagyított képernyőterületet.
- A jobb alsó sarokban található [Q] elem megérintésével is módosíthatja a nagyítást, és a kijelző áthúzásával módosíthatja a kijelző nagyított részének pozícióját.

Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállítása)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élesített témák szélei az egyszerűbb kézi élességállítás érdekében színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően beállíthatja az élek érzékelésének színét és érzékenységet (szintjét).

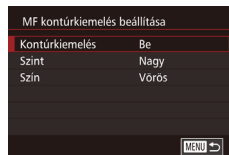

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza az [MF kontúrkiemelés beállítása] pontot, és állítsa a [Kontúrkiemelés] beállítást [Be] értékre (32).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki a beállítandó menüelemet, majd ott a kívánt lehetőséget (32).



- Az MF kontúrkiemelés során megjelenített színek a felvételekre nem kerülnek rá.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Vaku


A vakumód megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „A beépített vaku hatótávolságára vonatkozó útmutató” (196).

1 Hajtsa fel a vakut.

- Mozdítsa el a [F] kapcsolót.

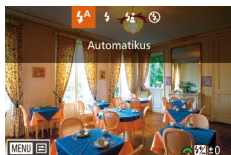

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▶] gombot, a [◀] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válassza ki a vaku üzemmódját, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.



- Ha a vaku le van hajtva, a beállítási képernyő a [▶] gomb megnyomásakor sem jelenik meg. A [F] gombbal nyissa ki a vakut, majd adja meg a beállítást.
- Vaku használata esetén a kép szélei sötétebbek lehetnek. Ha villan a vaku, a használt objektív típusától függően vignettálás fordulhat elő.



- Túlexponálás veszélye esetén a fényképezőgép a vaku villanásakor automatikusan módosítja a zársebességet vagy az ISO érzékenységet, hogy a felvétel fényesebb részeinek kiégését elkerülje és optimális expozíciót biztosítson. Ezért vakuval történő fényképezéskor előfordulhat, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor megjelenő zársebesség vagy ISO érzékenység értéke nem egyezik meg a tényleges felvételi beállítással.
- A beállítást a menü (32) megnyitásával, majd a [DISC] lap [Vakuvezérlés] pontjának [Vaku villantás] beállításán keresztül is elvégezheti.

Automatikus

Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.

Be

A vaku minden felvételnél villan.

Hosszú szinkron

A vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készít felvételt, így a háttérnek a vaku hatótávolságán kívül eső része is jobban meg lesz világítva.



- [F] módban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén kapcsolja ki a képstabilizálást (78).
- [F] módban a vaku villanása után is ügyeljen arra, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.

Ki

Vaku nélküli fényképezéshez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



A vaku expozíciókompenzációjának beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A hagyományos expozíciókompenzációhoz (61) hasonló módon vaku használata mellett is a -2 és +2 közötti tartományban 1/3 Fé lépésekben állíthatja az expozíciót.

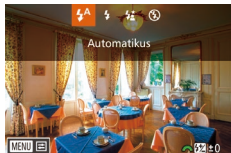

- Nyissa ki a vakut, a [▶] gomb megnyomása után azonnal fordítsa el a [☀] tárcsát a kompenzáció szintjének megadásához, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.



- A vaku expozíciókompenzációja a MENU (32) elérése után a [3] lap > [Vakuvezérlés] > [Beép. vaku funk.c.beáll.] > [exp. komp.] lehetőségével állítható be.
- A [Vakuvezérlés] képernyőjét (32) az alábbi módon is megnyithatja.
 - Nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▶] gombot.
 - Ha a vaku fel van hajtva, nyomja meg a [▶], majd rögtön utána a [MENU] gombot.



- A [Vakuvezérlés] képernyőjét (32) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd megérinti a [MENU] lehetőséget.

Fényképezés az FE rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Csakúgy, mint az AE-rögzítés esetén (61), vakus felvételtör rögzítheti az expozíciót.

1 Nyissa ki a vakut, és válassza a [⚡] beállítást (75).

2 Rögzítse a vakuexpozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőgépet a témára, majd nyomja meg a [✱] gombot.
- Villan a vaku, és amikor megjelenik a [⚡] jel, a készülék rögzíti a vaku fényerőszintjét.
- A [✱] gomb ismételt megnyomásával léphet ki és távolíthatja el a [⚡] ikont.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.



- FE: Vaku expozíció
- FE-rögzítés módban a kijelző közepén látható kör mutatja az aktuális fénymérési tartományt.
- Ha a 2. lépésnél a vaku villanása nem eredményez normál expozíciót, a [⚡] villog. Kövesse a 2. lépést, amíg a téma a vaku hatótávolságán belül van.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A vaku időzítésének módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku és a zárkioldás időzítését az alábbi módon változtathatja meg.

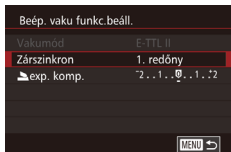

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [C3] lapon válassza a [Vakuvezérlés] beállítást, majd válassza a [Beép. vaku funk. beáll.] lehetőséget.
- Válassza a [Zárszinkron] pontot, majd ott a kívánt lehetőséget (32).

1. redőny	A zár kioldását követően a vaku azonnal villan.
2. redőny	A vaku a zár kioldásának befejeződése előtt villan.



- Ha a záridő 1/100 vagy rövidebb, akkor a vaku az [1. redőny] pillanatban fog villanni akkor is, ha a [2. redőny] van kiválasztva.

A vakumérési mód megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Vakuval történő fényképezéskor normál vakuexpozíció esetén a [Kiértékelő] beállítás használatos. Ez a fénymérési mód például külső vakumérés esetén a teljes vakuterületre érvényes átlagoló vakumérési módra módosítható.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [C3] lapon válassza a [Vakuvezérlés] lehetőséget, válassza az [E-TTL II mérés] beállítást, majd az [Átlagoló] értéket.



- Az [Átlagoló] beállítás alkalmazása esetén állítsa be a vaku fénymérés-kompenzációját a fényképezett jelenetnek megfelelően.

Vakubeállítások alaphelyzetbe állítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Alaphelyzetbe állíthatja a belső vaku beállításait.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [C3] lapon válassza a [Vakuvezérlés] beállítást, majd a [Beáll. törlése] lehetőséget.
- Válassza a [Beép. vaku beáll. törl.] elemet, majd nyomja meg a [C] gombot. A következő képernyőn a [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsával válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [C] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




Egyéb beállítások

Az IS üzemmód beállításainak módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Képstabilizálás funkcióval ellátott EF-M objektív használata esetén a képstabilizálás funkció a menüből állítható be.

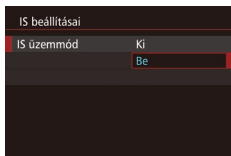

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza az [IS beállításai] menüpontot, majd nyomja meg a [OK] gombot (22).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza az [IS üzemmód] pontot, majd a kívánt lehetőséget (32).

Be	Képstabilizálási funkcióval rendelkező objektív használata esetén a fényképezőgép a kép stabilizálása érdekében kiegyenlíti a fényképezés közben bekövetkező fényképezőgép-mozgásokat és kézremegést.
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.



- Ha a képstabilizálás funkció nem képes megakadályozni a fényképezőgép rázkódásából adódó bemozdulást, rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [KI] értékre.
- Az [IS üzemmód] csak EF-M objektív felszerelése esetén jelenik meg. Ehelyett használja az objektív képstabilizálási kapcsolóját (22).
- Ne használja a képstabilizálás funkciót bulb expozícióhoz. Ez a képstabilizálás hibás működéséhez vezethet.




- A beépített képstabilizálási funkcióval rendelkező objektívek nevében szerepel az „IS” betűpár. Az IS a képstabilizátor rövidítése.

Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Normál körülmények között, ha a videorögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik és a témák kinagyításra kerülnek, hogy az erős fényképezőgép-rázkódás okozta torzítás javítható legyen. Ha a felvételkedészítés előtt látható méretben szeretné a témát fényképezni, kikapcsolhatja a fényképezőgép remegésének jelentős csökkentését.

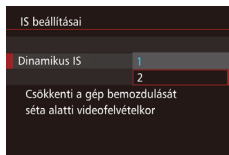

- A „Az IS üzemmód beállításainak módosítása” (78) lépéseit követve nyissa meg az [IS beállításai] képernyőt.
- Válassza a [Dinamikus IS] pontot, majd a [2] értéket (32).



- A [Dinamikus IS] csak dinamikus képstabilizálást támogató objektívek használatakor jelenik meg.



- Az [IS üzemmód] értékét is beállíthatja [Ki]-re, hogy a rögzített méret a felvételkedészítés előtt látható legyen.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Az objektív peremsötétedés-korrekciója/ színtorzításának javítása

▶ Állóképek ▶ Videók


Az objektív egyedi tulajdonságai miatt vignettálás vagy a színek összefolyása léphet fel a téma körvonalai körül. Ezek a jelenségek korrigálhatók.

A fényképezőgéphez körülbelül 35-féle objektív peremsötétedés-korrekciós/színtorzítás-javítási adatai érhetők el. Az EOS Utility szoftverrel ellenőrizze a lehetséges objektívbeállításokat. Amennyiben a fényképezőgépben nincsenek adatok az adott objektívre vonatkozóan, azokat hozzáadhatja a fényképezőgéphez. Részleteket az EOS Utility kezelési kézikönyvében talál (158).

* EF-M objektívek esetén nincs szükség adatok hozzáadására.

1 Válassza az [Objektívtorzítás korrekciója] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [2] lapon válassza az [Objektívtorzítás korrekciója] lehetőséget, majd a kívánt beállítást (32).

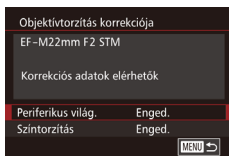

2 Ellenőrizze, hogy elérhetők-e korrekciós adatok.

- Ellenőrizze, hogy a [Korrekciós adatok elérhetők] tájékoztatás látható-e a felszerelt objektívre vonatkozóan.

3 Válassza ki a kívánt beállítást.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg a [Q] gombot a beállításához (31).



- Peremsötétedés-korrekció és a kromatikus aberráció javítása nem alkalmazható a már elkészített JPEG-képekre.
- Nem Canon objektív használata esetén akkor is ajánlatos a [Letilt.] beállítást választani a korrekcióhoz, ha a [Korrekciós adatok elérhetők] tájékoztatás látható.
- A RAW-képek a mellékelt Digital Photo Professional szoftverrel javíthatók (158).
- A [Periférius világ.] lehetőség [Enged.] beállítása a fényképezés körülményeitől függően zajt okozhat a kép perifériáján.
- RAW-képek esetében a színtorzítás javításának hatása nem tekinthető meg a fényképezőgépben. A korrekciót ehelyett a Digital Photo Professional szoftverrel (158) tekintheti meg.



- A beállításokat a fényképezőgép az objektív cseréjét követően is megőrzi, de korrekció nem történik, amennyiben az új objektívhez nem ad meg korrekciós adatokat. Ha a 2. lépésnél a [Korrekciós adatok nem elérhetők] üzenet jelenik meg, használja az EOS Utility szoftvert (158) az objektív korrekciós adatainak fényképezőgépére történő felvételéhez.
- Ha a korrekció hatása nem látható, nagyítsa fel a képet, majd ellenőrizze ismét.
- A korrekciók akkor is működnek, ha konvertert vagy Life-Size Converter eszközt szerelt a fényképezőgépére.
- Ha az objektív nem rendelkezik távolsági adatokkal, a korrekció mértéke alacsonyabb lesz.
- A [Periférius világ.] funkción keresztül alkalmazott korrekció mértéke a mellékelt Digital Photo Professional szoftverrel maximálisan beállítható korrekciós értéknél valamivel kisebb lesz.
- Minél magasabb az ISO érzékenység, annál alacsonyabb lesz a peremsötétedés-korrekció értéke.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



A zajcsökkentés szintjének módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Háromféle zajcsökkentési szint közül választhat: [Normál], [Nagy] és [Kicsi]. Ez a funkció különösen nagy ISO érzékenységgel történő fényképezés esetén hatásos.

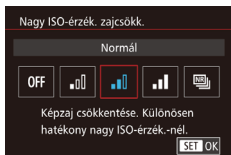

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [4] lapon válassza a [Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt beállítást (32).

Többfelvételes zajcsökkentés használata

A fényképezőgép képes egyetlen felvétel során automatikusan négy képet rögzíteni, majd a képeket egyesítve kiváló minőségű zajcsökkentést biztosítani jobb minőségben, mint a [Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] beállítás [Erős] értéke esetén.

1 Válassza a [NR] lehetőséget.

- „A zajcsökkentés szintjének módosítása” részben leírt utasításokat követve válassza a [NR] lehetőséget.

2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezőgép négy felvételt készít, majd egyesíti azokat, azért felvételt készítéskor kezét tartsa stabilan.



- Ha a kép a fényképezőgép bemozdulása miatt jelentősen elmozdul, az váratlan hatást eredményezhet. A fényképezőgép állvány segítségével vagy más módon történő rögzítése javasolt.
- Ha mozgó témát fényképez, a téma mozgásának hatására szellemképek jelenhetnek meg, vagy a témát körülvevő terület sötét lehet.
- A felvételt készítés feltételeitől függően a kép szélein zaj jelenhet meg.
- A funkció AEB, [Hosszú exp. zajcsökkentés] funkcióval, RAW-kép fényképezése során vagy bulb expozíció alkalmazása esetén nem használható. Ha ezek bármelyike már használatban van, a [Többfelvételes zajcsökk.] funkció nem érhető el.
- Vakus fényképezésre nincs lehetőség.
- A kép rögzítése a kártyára hosszabb ideig tart, mint normál felvételnél. Nem készíthet új képet, amíg a feldolgozás be nem fejeződött.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A zaj csökkentése hosszú záridő esetén

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép képes az 1 másodperces vagy hosszabb záridő során keletkező zaj csökkentésére.

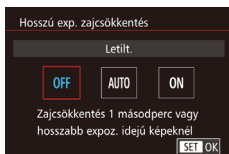

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [4] lapon válassza a [Hosszú exp. zajcsökkentés] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt beállítást (132).

OFF (Tilt)	Ne végezzen zajcsökkentést a hosszú expozíciós idő során.
AUTO (Automatikus)	Végezzen zajcsökkentést, ha a fényképezőgép 1 másodperces vagy hosszabb záridő esetén hosszú expozícióra jellemző zajt érzékel.
ON (Enged)	Egymásodperces vagy hosszabb záridő esetén mindig végezzen zajcsökkentést.



- A soron következő kép elkészítése előtt egy kis idő telhet el, mert a fényképezőgép a zajcsökkentés érdekében a képek feldolgozását végzi.
- Ha ISO1600 vagy nagyobb érzékenység mellett készített felvételek esetén ez a lehetőség [ON] értékre van állítva, a kép szemcsésebb lehet, mint [OFF] vagy [AUTO] beállítás esetén.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



5

Tv, Av, M és C mód

Jobb, kifinomultabb képeket készíthet, a fényképezőgépet pedig saját fényképezési stílusának megfelelően állíthatja be

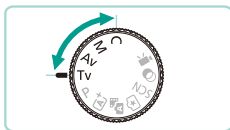

- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a fényképezőgép a megfelelő módban van.

Megadott zársebesség ([Tv] mód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a záridőt. A fényképezőgép automatikusan beállítja a záridőnek megfelelő rekesznyílásértéket. A választható zársebességekkel kapcsolatban itt kaphat bővebb tájékoztatást: „Zár” (192).



1 Válassza a [Tv] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Tv] állásba.

2 Adja meg a kívánt záridőt.

- A záridő beállítását az [S] tárcsa elfordításával adhatja meg.



- Ha a [Hosszú exp. zájcsökkentés] beállítása [ON] vagy [AUTO], és a fényképezés 1 másodperces vagy lassabb záridővel történik, előfordulhat, hogy várakoznia kell a következő kép elkészítése előtt a képkészítés utáni zajcsökkentési folyamat miatt.
- Ha állványt használva, hosszú záridővel készít felvételt, kapcsolja ki a képstabilizálást (78).
- A legnagyobb záridő a vaku használata mellett 1/200 másodperc. A fényképezőgép a záridőt a felvétel előtt automatikusan 1/200 másodpercre állítja, ha ennél nagyobb záridőt választ.
- A zárkioldó gombot félig lenyomva a rekesznyílásérték narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha a beállítások eltérnek a normál expozíciótól. Ilyenkor úgy módosítsa a zársebességet, hogy a rekesznyílás értéke fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (88).



- [Tv]: Időérték

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Megadott rekesznyílásérték ([Av] mód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a rekesznyílásértéket. A fényképezőgép automatikusan beállítja a rekesznyílásértéknek megfelelő záridőt. A megengedett rekesznyílásértékek az objektívtől függően különbözőek lehetnek.



1 Válassza a [Av] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Av] állásba.

2 Állítsa be a kívánt rekesznyílásértéket.

- A rekesznyílásértéket az [☀️] tárcsa elfordításával állíthatja be.



- A zárkioldó gombot félig lenyomva a rekeszérték narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha a beállítások eltérnek a normál expozíciótól. Ilyenkor úgy módosítsa a rekeszértéket, hogy a zársebesség fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (88).
- A legnagyobb záridő a vaku használata mellett 1/200 másodperc. Ha vakuval fényképez előfordulhat, hogy a fényképezőgép automatikusan módosítja a megadott rekesznyílásértéket, hogy a záridő ne legyen nagyobb 1/200 másodpercnél.



- **[Av]:** Rekesznyílásérték (az objektívblende által létrehozott nyílás mérete)

Mélységélesség-előnézet

A rekesz nyitva van, amikor nem készít képeket a fényképezőgéppel. A mérete csak a fényképezés pillanatában változik. Emiatt a mélységélesség keskenyebbnek (kisebbnek) tűnhet a kijelzőt nézve. Rendelje hozzá a [☀️] (Mélységélességi előnézet) funkciót a gombokhoz (89), így a hozzárendelt gombbal tekintheti meg a mélységélesség előnézetét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Megadott zársebesség és rekesznyílásérték ([M] mód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi lépésekkel adhatja meg a megfelelő expozícióhoz a kívánt záridőt és rekesznyílásértéket a felvétel elkészítése előtt.

A választható zársebességekkel kapcsolatban itt kaphat bővebb tájékoztatást: „Zár” (192). A megengedett rekesznyílásértékek az objektívtől függően különbözőek lesznek.

1 Válassza a [M] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- A záridőt (1) az [S] tárcsa elfordításával állíthatja be.
- Nyomja meg a [▲] gombot a rekesznyílásérték (2) vagy az ISO-érzékenység (3) beállításához, majd forgassa el a [S] tárcsát az érték megadásához.
- Amennyiben az ISO-érzékenység zárolt, az Ön által megadott érték szerinti expozíciós szintet (5) az expozíció szintjelzőjén látható jelzés alapján hasonlíthatja össze a normál expozíciós szinttel (4). Ha az eltérés a normál expozíciós szinttől meghaladja a két lépést, az expozíciószint-jelző módosul: [◀] vagy [▶] lesz.
- Ha az ISO-érzékenység beállítása [AUTO], a zárkioldó gomb félig történő lenyomása zárolja az ISO-érzékenységet, és megváltoztatja a kijelző fényerejét. Ha a normál záridő nem érhető el a megadott záridő és rekesznyílásérték mellett, az ISO-érzékenység narancssárga színnel jelenik meg.



- Az expozíciószint megváltozhat, ha a záridő és a rekesznyílásérték beállítása után használja a zoomfunkciót vagy módosítja a kompozíciót.
- Az ISO-érzékenység rögzítése esetén a beállított záridőtől és a rekesznyílástól függően a kijelző fényereje változhat. Ha azonban a vaku ki van nyitva, és a [S] mód van beállítva, a képernyő fényereje nem változik.
- Ha az ISO-érzékenység beállítása [AUTO], a fényképezőgép a normál expozíció elérése érdekében a záridőnek és a rekesznyílásnak megfelelő ISO-érzékenységet állít be. Ezért nem feltétlenül kapja majd a kívánt expozíciós effektust.
- Az automatikus megvilágításoptimalizálás (64) módosíthatja a kép fényerejét. Az automatikus megvilágításoptimalizálás beállítási képernyőjén nyomja meg a [INFO.] gombot, majd helyezzen [✓] jelet a [Tiltás man. exp. közben] beállítás mellé, hogy az Automatikus megvilágításoptimalizálás [M] módban rögzítetten [Letilt.] állapotban legyen.



- [M]: Kézi
- A készülék a meghatározott fénymérési mód szerint számítja ki a normál expozíciót (62).
- A fényképezőgépet úgy is beállíthatja, hogy a [S] tárcsa forgatásával állíthasson a záridőn és az [S] tárcsa forgatásával állíthassa a rekesznyílásértéket (89).
- Az ISO-érzékenység [AUTO] beállítása esetén a következő műveletek érthetők el.
 - Az expozíciókompenzáció tárcsájával állíthatja be az expozíció értékét.
 - A [✱] gombot megnyomva rögzítheti az ISO-érzékenység értékét és beállíthatja a kijelző fényerejét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Hosszú (Bulb) expozíció

Bulb expozíció használata esetén a zár mindaddig nyitva marad, amíg lenyomva tartja a zárkioldó gombot.

1 Lépjen bulb expozíció módba.

- Kövesse a „Megadott zársebesség és rekesznyílásérték ([M] mód)” (84) szakasz 1–2. lépését, és válassza a [BULB] zársebességet.

2 Készítse el a felvételt.

- A zár mindaddig nyitva marad, amíg a zárkioldó gombot nyomva tartja. Felvétלקészítés közben az LCD-képernyőn megjelenik az eltelt expozíciós idő.



- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén kapcsolja ki a képstabilizálást (78).
- Mivel a bulb expozíció a szokásosnál több zajt generál, a kép szemcsésnek tűnhet. Lehetőség van a zaj hosszú expozíció melletti csökkentésére a [Hosszú exp. zajcsökkentés] jellemzőjének [AUTO] vagy [ON] értékre (80) állításával.



- A bulb expozícióhoz (152) (külön kapható) távirányítót is használhat.



- Ha az [Érintéses kioldás] beállítása [Enged.] értékű, akkor az exponálás a kijelző megérintésével indítható. Az exponálás beállításához érintse meg ismét a kijelzőt. Ügyeljen arra, hogy a képernyő megérintésekor a fényképezőgép ne mozduljon be.


A vaku fényerejének beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

[Tv], [Av] és [M] módban a vaku fényerejét három szint közül választhatja ki.

1 Állítsa a vakumódot [Kézi vaku] értékűre.

- Nyomja meg a [MENU] gombot majd a [3] lapon válassza a [Vakuvezérlés] lehetőséget. Válassza a [Beép. vaku funk. beáll.] elemet, és a [Vakumód] beállításnál válassza a [Kézi vaku] lehetőséget (32).

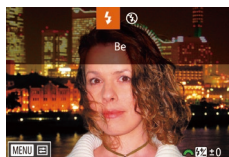

2 Adja meg a beállításokat.

- Nyissa ki a vakut, a [▶] gomb megnyomása után azonnal fordítsa el a [tárcsát] tárcsát a vaku fényerejének megadásához, majd nyomja meg a [8] gombot.
- A beállítás megadását követően a vaku fényerőszintje megjelenik a kijelzőn. [2] : legkisebb, [2,1] : közepes, [2,1] : legnagyobb.



- A vaku fényerejének beállítását a menü (32) megnyitásával, majd a [3] lap [Vakuvezérlés] pontjának [Beép. vaku funk. beáll.] lehetőségén keresztül is elvégezheti, a [vaku fényer.] beállítást választva.
- A [Vakuvezérlés] képernyőjét (32) az alábbi módon is megnyithatja.
 - Nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▶] gombot.
 - Ha a vaku fel van hajtva, nyomja meg a [▶], majd rögtön utána a [MENU] gombot.



- A [Vakuvezérlés] képernyőjét (32) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd megérinti a [MENU] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Megadott zársebesség és rekesznyílásérték

▶ Állóképek ▶ Videók

Hajtsa végre az alábbi lépéseket a záridő, a rekesznyílásérték és az ISO-érzékenység előnyben részesített beállításainak megadásához. A választható zársebességekkel kapcsolatban itt kaphat bővebb tájékoztatást: „Zár” (192). A megengedett rekesznyílásértékek az objektívtől függően különbözőek lehetnek.

1 Válassza a [P] módot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.
- Nyomja meg a [M] gombot, válassza a menü [P] lehetőségét, majd a [P] lehetőséget (31).



2 Adja meg a beállításokat.

- A záridő beállítását az [SUN] tárcsa elfordításával adhatja meg.
- A rekesznyílásérték és az ISO-érzékenység beállításához nyomja meg a [M] gombot, válassza ki a kívánt beállítást, majd forgassa el a [DISP] tárcsát a beállítás módosításához.



- A záridő beállításától függően a kép villódzhat, ha fluoreszcens vagy LED-megvilágításban fényképez.
- Nagy rekesznyílásérték használatakor előfordulhat, hogy az élesség beállítása tovább tart, vagy az élesség egyáltalán nem állítható be.



- Amennyiben az ISO-érzékenység zárolt, az Ön által megadott érték szerinti expozíciós szintet az expozíció szintjelzőjén látható jelzés alapján hasonlíthatja össze a normál expozíciós szinttel. Ha az eltérés a normál expozíciós szinttől meghaladja a két lépést, az expozíciószint-jelző módosul: [L] vagy [R] lesz.
- Ha az ISO-érzékenység beállítása [AUTO], az aktuális ISO-érzékenységet a zárkioldó gombot félig lenyomva nézheti meg. Ha a normál záridő nem érhető el a megadott záridő és rekesznyílásérték mellett, akkor az expozíciós szintjel elmozdulása mutatja az eltérést. Ha a normál expozíciószinttől való eltérés meghaladja a két lépést, az expozíciós szintjel [L] vagy [R] jelre változik.
- Az engedélyezett ISO-érzékenység a képmínőség függvénye. ISO 100 – ISO 3200 a [P] [29.97P], [23.98P] vagy [25.00P] esetében, ISO 100 – ISO 6400 a [P] [59.94P], [50.00P], [29.97P] vagy [25.00P] esetében.



- Érintsen meg egy beállítást a kijelző alján, majd a [L] [R] megérintésével adja meg a beállítás értékét.
- Érintse meg a [AF] elemet az élességbeállítás pozíciójának rögzítéséhez. A kijelzőn megjelenik a [MF] ikon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




A kezelőszervek és a kijelző testreszabása

A megjelenített információk testreszabása

Meghatározhatja, hogy mely képernyők jelenjenek meg a felvételi képernyő [INFO] gombjának megnyomásakor. A képernyőkön megjelenő adatok testreszabására is lehetőség van.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Válassza a [1] lapot, a [Felvételtészítési adatok kijelzése], majd a [Kijelzésváltás] lehetőséget, ezután nyomja meg a [INFO] gombot (31).

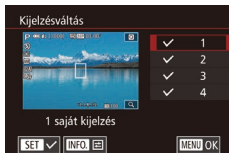


2 Adja meg a beállításokat.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával válassza ki azokat a képernyőket, amelyeket nem szeretne megjeleníteni, majd nyomja meg a [INFO] gombot a [✓] eltávolításához. A [✓] ikont a [D] gomb ismételt megnyomásával veheti fel.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- Tekintse meg a képernyő bal oldalán látható megjelenítési mintát, amely azt mutatja meg, hogyan jelenik meg a 2. lépésben kiválasztott effektus.
- Nem lehet az összes [✓] jelet eltávolítani, majd egy [✓] jelet csak az [INFO. Gyorsvezérlés] lehetőséghez felvenni.

A megjelenített adatok testreszabása

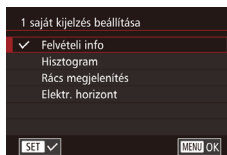

- Kövesse „A megjelenített információk testreszabása” (87) rész 1–2. lépését az [1 egyedi kijelzés], illetve a [2 egyedi kijelzés] kiválasztásához, majd nyomja meg a [INFO] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával válassza ki a megjeleníteni kívánt információt, majd nyomja meg a [INFO] gombot a [✓] hozzáadásához.
- A [MENU] gombbal térhet vissza a [Kijelzésváltás] képernyőre, ahol ellenőrizheti a kapott megjelenítést.



- Nyissa meg a [1] lapon található [Felvételtészítési adatok kijelzése] menüt, majd a [Rács megjelenítés] beállításnál válasszon finomabb négyzethálót.
- Nyissa meg a [1] lapon lévő [Felvételtészítési adatok kijelzése] menüt, majd a [Hisztogram] beállítást kiválasztva válthat fényerőhisztogramról RGB-hisztogramra.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




A fényképezőgép speciális funkcióinak beállítása

A menü (📖32) [📖1] lapja lehetővé teszi, hogy fényképezési igényeinek megfelelően testreszabja a fényképezőgép különböző funkcióit. A gyakran használt funkciók az első tárcsához, a vezérlőtárcsához, illetve a gombokhoz rendelhetők.




1 Válasszon ki egy funkciótypust.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [📖1] lapot (📖32).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [📖] tárcsa elfordításával válassza ki a funkció típusát (Expozíció, AF, Egyéb), majd nyomja meg a [📖] gombot.

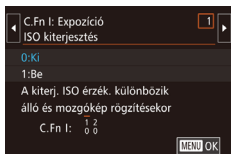

2 Válassza ki a kívánt funkciót.

- Az Expozíció vagy Egyéb lehetőség kijelölése esetén válasszon egy funkciót a [◀][▶] gombokkal vagy a [📖] tárcsák elfordításával, majd nyomja meg a [📖] gombot.

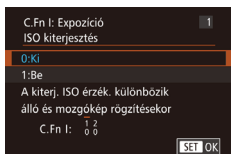

3 Válasszon egy beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [📖] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást.
- A [📖] gombbal térhet vissza a menüképernyőre.

Funkció típusa	Funkció	Leírás
Expozíció	ISO kiterjesztés	Ha a beállított érték [1:Be], akkor a [H] ISO-érzékenység választható ki. ISO 25600 értéknek megfelelő [P] módban a [H] ISO 6400 értéknek ([📖HD 29.97P], [📖HD 23.98P] vagy [📖HD 25.00P]), illetve ISO 12800 értéknek ([📖HD 59.94P], [📖HD 50.00P], [📖HD 29.97P] vagy [📖HD 25.00P]) felel meg.
	Biztonsági eltolás	Ha a beállított érték [1:Be], akkor ha [Tv] vagy [Av] módban a normál expozíció nem érhető el a megadott zársebesség és rekesznyílásérték mellett, akkor a fényképezőgép automatikusan módosítja a zársebességet és a rekesznyílást annak érdekében, hogy közelebb kerüljön a normál expozícióhoz.
Automatikus fókusz	AF-segédfény (LED) indítása	Ha a beállított érték [1:Letiltás], akkor az AF-segédfény nem kapcsol be.
Egyéb	Felhasználói beállítások	A gyakran használt funkciókat az első tárcsához, vezérlőtárcsához, valamint a gombokhoz rendelheti (📖89).
	Zárkioldás objektív nélkül	Ha az [1:Engedélyezés] értékre van állítva, akkor a zárkioldó gomb teljes lenyomásával, illetve a videó gomb segítségével a fényképezőgépre szerelt objektív nélkül is készíthet felvételeket.
	Objektív behúzása kikapcsoláskor	Megadhatja, hogy a fényképezőgép kikapcsoláskor automatikusan behúzza-e az objektívét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Az 1. lépésnél válassza a [Minden C.Fn törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot a [1] lap összes módosított funkciójának eltávolításához és alaphelyzetbe állításához.
- A [H] beállítás az [ISO kiterjesztés] lehetőség [1:Be] értéke esetén sem választható, ha a [Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítása [D+] (64).
- A biztonsági eltolás funkció a vakuval együtt nem használható.
- Az AF-segédfény az (első) lámpa által kibocsátott fény, amely gyenge fényviszonyok mellett a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor bekapcsol, és segíti az élességállítást.
- Az [Obj. behúzása kikapcs.-kor] funkciót a következő objektív támogatja.
 - EF 40 mm f/2.8 STM
 - EF-S 24 mm f/2.8 STM

Funkciók hozzárendelése a gombokhoz és tárcsákhoz

Módosíthatja a zárkioldó gomb / a [X] gomb vagy a [S] / [G] tárcsa funkcióját, valamint a gyakran használt funkciókat a [M-Fn], [V] ([W]) és videó gombokhoz rendelheti.

1 Jelenítse meg a Funkció-hozzárendelés képernyőt.

- Kövesse „A fényképezőgép speciális funkcióinak beállítása” (88) rész 1-2. lépését, majd az [Egyéb] lehetőségnél válassza az [Felhasználói beállítások] elemet.



2 Végezze el a funkciók kezelőszervekhez rendelését.

- A [A][V][L][R] gombokkal vagy a [S][G] tárcsák elfordításával válassza ki azt a tárcsát vagy gombot, amelyhez a funkciót rendelni kívánja, majd nyomja meg a [G] gombot.

- A zárkioldó gomb / [X] gomb vagy a [S] / [G] tárcsa funkciójának módosításához a [A][V] gombokkal vagy a [S] tárcsa elfordításával válassza ki a funkciót.
- Ha a [M-Fn] gombhoz, [V] ([W]) gomb vagy videó gombhoz rendel funkciót, akkor a [A][V][L][R] gombokkal vagy a [S][G] tárcsák elfordításával válassza ki a funkciót.
- A [G] gombbal térhet vissza az előző menüképernyőre.

Zárkioldó gomb / [X] gomb	Az [AE/AF, AE rögzítés nem] beállítás esetén a [X] gombbal állíthatja be az élességet. Ebben az esetben az AE-rögzítés nem kapcsol be a [X] gomb megnyomásakor. Az érintéses kioldás funkció használatával a fényképezőgép élességállítás nélkül készíthet felvételt.
[S] / [G] tárcsák	[Tv/Av] beállítás esetén [M] módban az [S] tárcsával állíthatja a zársebességet, a [G] tárcsával pedig a rekesznyílást.
[M-Fn] gomb	A gomb megnyomásakor működésbe lép a hozzárendelt művelet.
[V] ([W]) gomb	
Videó gomb	

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- A fényképezőgép alapvető használata
- Automatikus mód / Hibrid auto mód
- Egyéb felvételi módok
- P mód
- Tv, Av, M és C mód
- Lejátszási mód
- Wi-Fi funkciók
- Beállítás menü
- Tartozékok
- Mellékletek

Tárgymutató





- A [M-Fn] gomb, a [▼]([📷]) gomb és a videó gomb alaphelyzetbe történő visszaállításához válassza a [MFn], [📷], illetve [📷] elemet.
- Ha nem kíván a [M-Fn] gombhoz, a [▼]([📷]) gombhoz és a videó gombhoz funkciót rendelni, válassza a [MFn], [📷], illetve [📷] lehetőséget.
- A [M-Fn] gomb, [▼]([📷]) gomb és videó gomb hozzárendelési képernyőjén [📷] ikonnal megjelenő elemek azt jelölik, hogy az adott funkció az aktuális felvételi módban vagy az aktuális feltételek mellett nem használható.
- Ha a [📷] funkciót rendel egy gombhoz, akkor a fényképezőgép a gomb minden megnyomásakor az egyidejű RAW-képek mentése és nem mentése között vált.
- Ha a [📷] funkciót rendel egy gombhoz, akkor a fényképezőgép a gomb megnyomásakor a megadott rekesznyílásértéket alkalmazza, lehetővé téve a mélységélesség előzetes megtekintését.
- Ha a [📷] funkciót rendel egy gombhoz, akkor a kijelző a gomb megnyomásakor kikapcsol. A kijelző visszaállításához hajtja végre a következő műveletek egyikét.
 - Nyomja meg bármelyik gombot az ON/OFF gomb kivételével
 - Fordítsa el az expozíciókompenzáció tárcsáját, a módváltató tárcsát vagy a [📷]([📷]) tárcsákat
 - Változtassa meg a fényképezőgép függőleges/vízszintes tájolását
 - Nyissa ki vagy csukja be a vakut
 - Nyissa ki az LCD-képernyőt, majd fordítsa el teljesen felfelé, vagy felfelé fordítva csukja be teljesen az LCD-képernyőt

Felvételkészítési beállítások mentése ([C] mód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Gyakran használt felvételi módjait és beállított funkcióit mentse el, hogy később is használhassa azokat. Ha később el szeretné érni a mentett beállításokat, állítsa a módváltató tárcsát [C] állásba. Így abban az esetben is megőrizhetők az általában törlődő beállítások (például az önkidőző beállítása), ha másik felvételi módra vált, vagy kikapcsolja a fényképezőgépet.



A menthető beállítások

- Felvételi módok ([P], [Tv], [Av] és [M])
- [P], [Tv], [Av] és [M] módban megadott beállítások (📖61–📖84)
- A felvétel menü beállításai
- A Saját menü beállításai (📖91)

1 Lépjen abba a felvételi módba, amelynek a beállításait menteni szeretné, és hajtja végre a kívánt változtatásokat.

2 Jelenítse meg a Beállítások tárolása képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Saját felvételi mód (C)] pontot a [📷] lapon, majd nyomja meg a [📷] gombot.

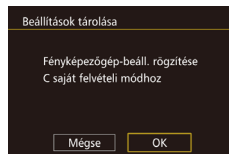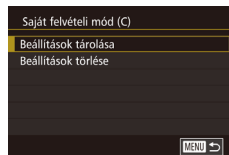

3 Tárolás

- Válassza ki a [Beállítások tárolása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [📷] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📷] gombot.
- Megjelenik a megerősítést kérő képernyő. A [◀][▶] gombokkal vagy a [📷] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Ha módosítani szeretne egy mentett beállítást (a felvételi mód kivételével), válassza a [C] lehetőséget, adja meg a kívánt módosításokat, majd ismételje meg a 2. és a 3. lépést. Ezek a beállítások nem jelennek meg az egyéb felvételi módokban.




- A mentett beállítások alapértékekre való visszaállításához a 2. lépésben válassza a [Beállítások törlése] lehetőséget, nyomja meg a [RE] gombot, majd válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [RE] gombot.

A gyakran használt felvételi menüpontok mentése (Saját menü)

▶ Állóképek ▶ Videók

A gyakran használt felvételi menüpontok közül hatot menthet a [★1] lapon. A [★1] lap testreszabásával egy képernyőn tárolhatja, így gyorsan elérheti ezeket a menüpontokat.

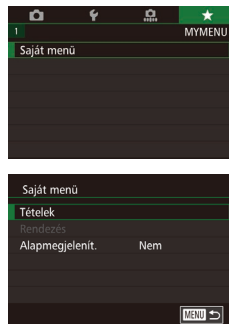

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [★1] lap [Saját menü] lehetőségét, majd nyomja meg a [RE] gombot (32).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Tételek] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [RE] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [RE] gombot.
- Válassza ki a menteni kívánt menüelemeket (legfeljebb hatot) a [▲][▼] gombokkal vagy a [RE] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [RE] gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- A mentést a [RE] gomb megnyomásával vetheti el. A [✓] eltűnik.
- Nyomja meg a [MENU] gombot.

Használat előtt


Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



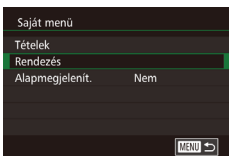

3 Szükség szerint változtassa meg a menüelemek sorrendjét.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔄] tárcsával válassza ki a [Rendezés] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Válassza ki az áthelyezni kívánt menüpontot (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával módosítsa a menüpontok sorrendjét, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Nyomja meg a [MENU] gombot.



- A 2. lépésben a kiszűrített lehetőségek is beállíthatók, bizonyos felvételi módokban azonban nem fognak megjelenni.



- Ha a Saját menüt közvetlenül elérhetővé szeretné tenni, nyomja meg a [MENU] gombot felvételi módban, válassza az [Alapmegjelenít.] pontot, majd az [Igen] lehetőséget.



- A tételek mentésére vagy törlésére szolgáló [Tételek] képernyőn kiválasztásukhoz meg is érintheti a kívánt tételeket.
- A [Rendezés] képernyőn a tételek áthúzásával is megváltoztathatja azok megjelenítési sorrendjét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



6

Lejátszási mód

Megtekintheti a felvételeket, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen lejátszási módba a [▶] gombbal.




- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.

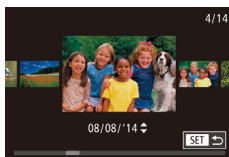

1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.

2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot vagy fordítsa el a [◀] tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a [▶] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.
- Ennek a képernyőnek (görgetéses kijelzés mód) megjelenítéséhez fordítsa el gyorsan a [◀] tárcsát. Ebben a módban a [◀][▶] gombokkal vagy a [◀] tárcsa elfordításával lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési módba, nyomja meg a [◀] gombot.
- Görgetéses kijelzés közben a [▲][▼] gombok megnyomásával lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.
- A videókat [SET]▶ ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Targymutató





3 Videók lejátszása.

- A visszajátszás megkezdéséhez nyomja meg a [⏮] gombot, majd a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, végül nyomja meg újból a [⏮] gombot.



(1)

4 Állítsa be a hangerőt.

- A [▲][▼] gombokkal állítsa be a hangerőt.
- A hangerő módosításához a hangerőszabályzó (1) eltűnése után nyomja meg a [▲][▼] gombokat.


5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A [⏸] gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- A videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.
- A görgetéses kijelzés funkció kikapcsolásához válassza a MENU (📖32) > [▶]3 lap > [Görgetéses kij.] menüpont > [Ki] lehetőséget.
- Ha lejátszás módba váltva a legutolsó felvételt szeretné megjeleníteni, válassza a MENU (📖32) > [▶]3 lap > [Folytatás] > [Feltett] lehetőséget.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához nyissa meg a MENU tartalmát (📖32), majd válassza ki a kívánt effektust a [▶]3 lap > [Átmeneti hatás] menüpontban.

Érintőképernyős műveletek

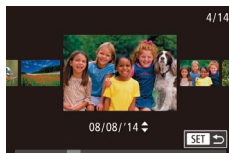

- A következő kép megtekintéséhez húzza végig az ujját a kijelzőn jobbról balra, az előző kép megtekintéséhez pedig balról jobbra.

- A görgetéses kijelzés használatához húzza az ujját többször gyorsan balra vagy jobbra.
- Görgetéses kijelzés módban ujját balra vagy jobbra húzva is kiválaszthatja a képeket.
- A középső kép megérintésével válthat vissza egyképes megjelenítési módba.
- Görgetéses kijelzés közben felfelé vagy lefelé húzással lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.
- A videolejátszás elindításához érintse meg a [▶] lehetőséget a „Megjelenítés” szakasz (📖94) 3. lépésében.
- A hangerő beállításához gyorsan húzza végig az ujját felfelé vagy lefelé a kijelzőn lejátszás közben.

Használat előtt


Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



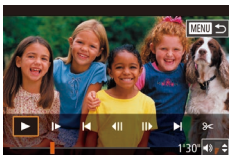

- A videolejátszás leállításához érintse meg a képernyőt. Megjelenik ez a képernyő, és a fényképezőgép készen áll a következő művelethez.
 - Érintse meg a [M] gombot a hangerőpult megjelenítéséhez, majd a hangerő beállításához érintse meg a [▲][▼] nyilakat.
 - A képkockák váltásához érintse meg a görgetősávot, illetve húzza rajta ujját jobbra vagy balra.
 - A lejátszás folytatásához érintse meg a [▶] lehetőséget.
 - Érintse meg a [↶] lehetőséget, ha vissza kíván térni a „Megjelenítés” szakasz (193) 2. lépésében látható képernyőre.

Váltás a kijelző nézetei között



Lejátszási módban nyomja meg az [INFO] gombot az információk megjelenítésének hiánya, az információk megjelenítése 1 (alapvető információk) és az információk megjelenítése 2 (részletek) közötti váltáshoz.



- A kijelzési módok közötti váltás nem lehetséges, amikor a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolattal csatlakozik a nyomtatótól eltérő eszközökhöz.

A megjelenített fényképezési adatok megadása

Beállíthatja úgy a képernyőket, hogy azokat az információkat jelenítsék meg, amelyeket látni szeretne. Az egyes képernyőkön megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „Lejátszás” (175).

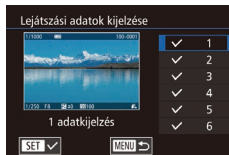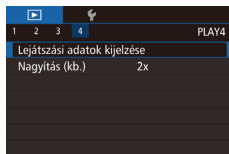

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Válassza a [Lejátszási adatok kijelzése] lehetőséget a [▶]4 lapon, és nyomja meg a [M] gombot.

2 Válassza ki, hogy milyen információk jelenjenek meg.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [T] tárcsa elfordításával válassza ki azt az információt, amelyet meg szeretne jeleníteni, majd nyomja meg a [M] gombot a [✓] hozzáadásához.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- Tekintse meg a képernyő bal oldalán látható megjelenítési mintát, amely azt mutatja meg, hogyan jelenik meg a 2. lépésben kiválasztott effektus.
- Helyezzen [✓] jelet az [2 adatkijelzés] mellé a [T] módból származó beállítási információk megjelenítéséhez. Ha megnyomja az [INFO] gombot, megjelennek a [T] beállításai, majd az [2 adatkijelzés].

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)

▶ Állóképek ▶ Videók

Részletes információs nézet (📖95) esetén a kép túlexponált területei felvillannak.

Hisztogram


▶ Állóképek ▶ Videók

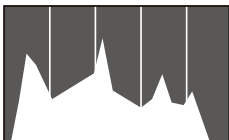

- A 2–6. információs nézet felső részén megjelenő grafikon a kép világosságának eloszlását mutató hisztogram. A vízszintes tengely a világosság mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. A hisztogram az expozíció ellenőrzésének egyik eszköze.

RGB-hisztogram

▶ Állóképek ▶ Videók

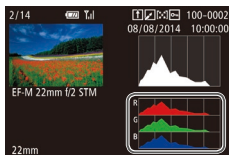

- A 3. információs nézetben látható RGB-hisztogram a vörös, zöld és kék színek eloszlását mutatja egy ábrán. A vízszintes tengely az R (vörös), G (zöld) és B (kék) komponens világosságának mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. Ez a hisztogram segítséget nyújthat a kép színminőségének ellenőrzésében.




- Válassza a [▶4] lapon lévő [Lejátszási adatok kijelzése] képernyő 2–6. pontját, nyomja meg a [INFO] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza az [RGB] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot. A fényerőhisztogram ezt követően a 3. adatkijelzés képernyő alján jelenik meg.
- A hisztogram fényképezés közben is megjeleníthető (📖174).

Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A következő módon tekintheti meg a [SET] módban (📖37) a fényképezés napján az állóképekből automatikusan rögzített összefoglaló videókat.

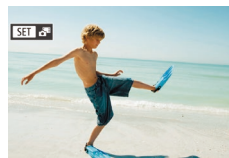

1 Válasszon egy képet.

- A [SET] módban készített állóképeket [SET] ikon jelöli.
- Válasszon ki egy [SET] jelölésű állóképet, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Játssza le a videofelvételt.

- Nyomja meg a [OK] gombot, majd válassza a menü [▶] lehetőségét (📖31).
- Elindul az állóképkészítés napján automatikusan rögzített videó lejátszása a videó elejétől.



- Rövid idő elteltével a [SET] már nem látható, ha a fényképezőgépet kikapcsolt információs nézettel használja (📖95).



- Az összefoglaló videókat úgy is lejátszhatja, hogy az 1. lépésben látható képernyőn megérinti a [SET] lehetőséget, vagy a 2. lépés képernyőjén az [SET] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató


- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Megtekintés dátum szerint

Az összefoglaló videók dátum szerint tekinthetők meg.

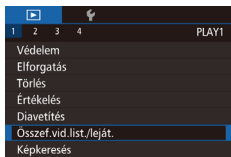

1 Válasszon egy videót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [▶] 1 lapon válassza az [Összef.vid.list./leját.] menüpontot, majd válassza ki a dátumot (📖32).

2 Játssza le a videofelvételt.

- A [▶] gombbal kezdheti el a videó lejátszását.

Képek böngészése és szűrése

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha egyszerre több képet tekint meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.



1 Jelenítse meg a képeket indexképként.

- A képeket az [📖] gomb megnyomásával is megjelenítheti indexképként. Nyomja meg még egyszer a megjelenített képek számának növeléséhez.
- A [Q] gomb megnyomásával csökkentheti a megjelenített képek számát. Minden gombnyomás után egyre kevesebb kép jelenik meg.

2 Válasszon egy képet.

- A képeket a [🔍] tárcsa elfordításával léptetheti.
- Válassza ki a kívánt képet a [▲][▼][▶][◀] gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A [🔍] gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési módban tekintheti meg.



- A 3D megjelenítési hatás (a [▲][▼] gombokat hosszan lenyomva vagy a [🔍] tárcsát gyorsan forgatva jelenik meg) kikapcsolásához válassza a MENU (📖32) > [▶]3 lap > [Indexkép-hatás] > [Ki] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Érintőképernyős műveletek



- Ujjait egymáshoz közelítve egyképesről indexképes megjelenítésre válthat át.
- Ha képernyőként több miniatűrt szeretne látni, közelítse ismét egymáshoz ujjait.
- Húzza fel vagy le az ujját a kijelzőn a megjelenített képek görgetéséhez.
- Ha képernyőként kevesebb miniatűrt szeretne látni, távolítsa egymástól ujjait.
- Kiválasztásához érintse meg a képet, az egyképes megjelenítéshez való visszatéréshez pedig érintse meg ismét.

A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerre láthatja el védelemmel (🔒102), illetve egyszerre törölheti (🗑️105).

★ Értékelés	A megadott értékeléssel rendelkező képeket jeleníti meg (🔖108).
📅 Dátum	Egy megadott napon készített képeket jeleníti meg.
👤 Emberek	A felismert arcokat ábrázoló képeket jeleníti meg.
📷 Állókép/ videó	Csak az állóképeket vagy a videofelvételeket jeleníti meg. Állóképeket, videókat és 📷 módban (🔖37) készített videókat jeleníti meg.



1 Válassza ki az első feltételt a képmegjelenítéshez, illetve a képek közötti mozgáshoz.

- Nyomja meg a [🔍] gombot, a menüben válassza a [🔍] lehetőséget, nyomja meg a [🔍] gombot, majd a [▲][▼] gombokkal válassza ki a feltételt.
- A [🔍] lehetőség választása esetén a [◀][▶] gombokkal jelenítheti meg a szűrt képeket. Ha ezekre a képekre vonatkozóan együttesen szeretne műveletet végrehajtani, nyomja meg a [🔍] gombot, és folytassa a 3. lépéssel.

2 Válassza ki a második feltételt, és ellenőrizze a talált képeket.

- Ha első feltételként a [★], [📅] vagy [👤] lehetőséget választotta, akkor a [◀][▶] gombbal válasszon egy második feltételt, majd a [🔍] tárcsa elfordításával jelenítse meg a talált képeket.
- A képek szűrt megjelenítésére való váltáshoz nyomja meg a [🔍] gombot, és folytassa a 3. lépéssel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





3 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. A [◀▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával tekintheti meg a szűrt képeket.
- A szűrt képek megjelenítéséből való kilépéshez nyomja meg a [🔍] gombot, a menüből válassza a [🔍] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.



- Ha a fényképezőgép nem talál egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.



- Az egyéb információk elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez a 2. lépésben nyomja meg a [INFO] gombot.
- A talált képek (3. lépés) megtekintéséhez a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (🔍97), „Képek nagyítása” (🔍100) és „Diavetítés megtekintése” (🔍101). Emellett az összes talált képre alkalmazhat képműveleteket a „A képek védelme” (🔍102), „Több kép törlése egyszerre” (🔍105), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (🔍164) részben szereplő [Összes keresett kép védelme] vagy a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (🔍166) részben szereplő [Össz. keres. kép kijel.] művelet alkalmazásával.
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket (🔍109–🔍112), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek már nem láthatók.
- Ugyanennek a funkciónak az eléréséhez nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [🔍1] lapon válassza [Kékkeresés] lehetőséget.



- A feltételeket az 1. és 2. lépésben látható képernyőket megérintve is kiválaszthatja.

Ugrás a képek között az első tárcsa használatával

🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍	A megadott értékeléssel rendelkező képeket jeleníti meg (🔍108).
🔍	Ugrás az adott napon készült első képre.
🔍10	Ugrás 10 képenként.
🔍100	Ugrás 100 képenként.



1 Válasszon feltételt.

- Egyképes megjelenítési módban válasszon feltételt (vagy ugrási módszert) a [🔍] tárcsa elfordításával, majd a [▲][▼] gombok megnyomásával.

2 Tekintse meg a megadott feltételnek megfelelő képeket, vagy ugorjon a megadott képszámnak megfelelően.

- A [🔍] tárcsa elfordításával tekintheti meg a feltételnek megfelelő képeket, illetve a megadott képszám szerint ugorhat előre vagy vissza a képek között.



- A [🔍], [🔍], [🔍], [🔍] és [🔍] jelenik meg, ha minden megfelelő értékeléshez vannak képek. A [🔍] és [🔍] látható, ha van olyan kép, amelyhez tartozik értékelés.
- A [🔍] elem segítségével a Kedvencek képernyőre ugorhat, ahol az összes értékelés látható.
- Ha indexképes megjelenítési módban fordítja el a [🔍] tárcsát, az egyképes lejátszási mód használata során választott ugrási módnak megfelelően az előző vagy következő képre lép. Ha azonban a [🔍] vagy a [🔍] lehetőséget választotta, az ugrási mód [🔍] lesz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Érintőképernyős műveletek



- Az „Ugrás a képek között az első tárcsa használatával” (199) 1. lépésében választott ugrási mód szerint úgy is átválthat az előző vagy a következő képre, hogy két ujját áthúzza balra vagy jobbra a kijelzőn.

Képmegjelenítési beállítások

Képek nagyítása

▶ Állóképek ▶ Videók



(1)

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a [Q] gombbal nagyíthatja. Ha a zoom gombot lenyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A megjelenített terület körülbelüli helye (1) viszonyításként jelenik meg.
- A képek kicsinyítéséhez nyomja meg a [] gombot. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási módba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal módosíthatja a megjelenítés helyét. A felvételkedészítéskor használt élességbeállító keret mozgatásához nyomja meg a [] gombot.
- A [] tárcsa elfordításával a nagyított képek között válthat.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítéshez a [MENU] gombbal térhet vissza.
- A menü [] 4] lapján lévő [Nagyítás (kb.)] beállításnál adhatja meg a [Q] gomb egyképes megjelenítés során történő megnyomásakor alkalmazott nagyítás mértékét. Az [Utolsó nagyítás alk. (kp-ból)] beállítása esetén a megjelenítés a [MENU] gomb megnyomása előtti kép nagyításával megegyező módon nagyítva jelenik meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Érintőképernyős műveletek



- A nagyításhoz távolítsa egymástól (tárja szét) ujjait.
- A művelet ismétlésével tovább nagyíthatja a képeket. A legnagyobb elérhető nagyítás kb. tízszeres.




- A megjelenítés helyének megváltoztatásához húzza ujját végig a kijelzőn.
- A kicsinyítéshez közelítse egymáshoz ujjait.
- A [MENU] ikon megérintésével válthat vissza egyképes lejátszási módba.

Diavetítés megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon játszhatja le automatikusan a memóriakártyára felvett képeket.

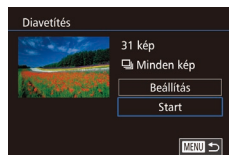

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] 1) lap (32) [Diavetítés] lehetőségét.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [⊙] tárcsával válassza ki a [Start] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A [Kép betöltése] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a [MENU] gombot.



- Az energiatakarékosági funkció nem működik diavetítés közben (32).



- A diavetítést a [⊙] gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben másik képre válthat, ha megnyomja a [◀][▶] gombokat, vagy elfordítja a [⊙] tárcsát. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀][▶] gombokat.
- Válassza a [Beállítás] lehetőséget, majd a [⊙] gomb megnyomásával állítsa be a diavetítés ismétlését, módosítsa a képek közötti áttűnést, valamint adja meg az egyes képek megjelenítésének időtartamát (32).



- A diavetítést a kijelző megérintésével is leállíthatja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikuss mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



A képek védelme

▶ Állóképek ▶ Videók

Fontos képeit védheti a véletlen törlés ellen (105).



- Nyomja meg a [MENU] gombot, a menüből válassza a [ON] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza a [ON] elemet. Megjelenik a [ON] ikon.
- A [ON] ikon eltávolításához és a kép védelmének megszüntetéséhez nyomja meg ismét a [OFF] gombot.




- A memóriakártya formázásával (138) a védett képeket is törli.



- A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.

A menü használata

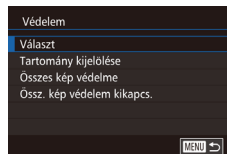

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [1] lap (32) [Védelem] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy kívánt lehetőséget (32).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként


1 Válassza a [Választ] beállítást.

- „A menü használata” (102) szakasz 2. lépésében válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot. Megjelenik a [OK] jel.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [OK] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

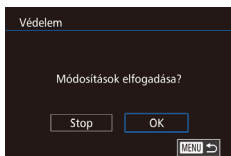

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.



- A képek kiválasztását vagy törlését a 2. lépésben látható képernyő megérintésével is elvégezheti, a megerősítést kérő képernyőt pedig a [MENU] lehetőséget megérintve nyithatja meg.
- A képek védelmét úgy is biztosíthatja, hogy megérinti az [OK] lehetőséget a 3. lépésben látható képernyőn.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „A menü használata” (102) szakasz 2. lépésében válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók




8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



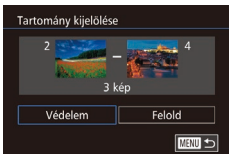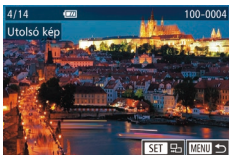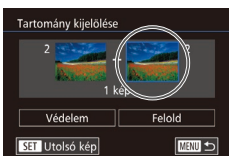

3 Válassza ki a befejező képet.

- A [▶] gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.

4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.



- A 2. és 3. lépésben látható felső képernyőn az első és az utolsó képet a [🌀] tárcsa elfordításával is kiválaszthatja.
- A védett képek csoportjának védelmét a 4. lépésben a [Felold] lehetőséget választva oldhatja fel.



- Az első és utolsó kép kiválasztására szolgáló képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy a 2. vagy a 3. lépésben látható képernyő tetején megérinti a képek egyikét.
- A képek védelmét úgy is biztosíthatja, hogy megérinti a [Védelem] lehetőséget a 4. lépésben látható képernyőn.


Az összes kép védelmének egyszerre történő bekapcsolása

1 Válassza az [Összes kép védelme] lehetőséget.

- „A menü használata” (📖 102) szakasz 2. lépésében válassza ki az [Összes kép védelme] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🌀] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.

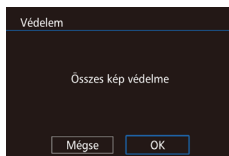

Az összes kép védelmének egyszerre történő kikapcsolása

Az összes kép védelmét egyszerre megszüntetheti. A védelem kikapcsolásához válassza „Az összes kép védelmének egyszerre történő bekapcsolása” rész 1. lépésénél szereplő [Össz. kép védelem kikapcs.] lehetőséget, majd végezze el a 2. lépésnél leírtakat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Képek törlése

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒 102) azonban nem törölhetők.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.

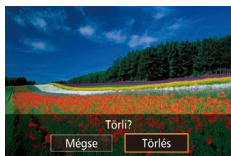

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Törlés] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.



- Egy kép mind RAW-, mind JPEG-fájként történő megjelenítésekor a [▼] gombbal választhat a [RAW] törlése, [JPEG törlése] vagy [RAW + JPEG törlése] lehetőségek közül. Válassza ki a kívánt lehetőséget a fájlok törléséhez.





- Az aktuális képet a 2. lépésben a kijelzőn látható [Törlés] lehetőség megérintésével is törölheti.

Több kép törlése egyszerre

Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒 102) azonban nem törölhetők.

Kiválasztási mód választása

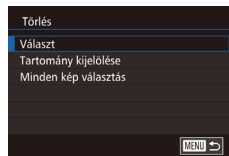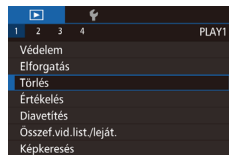

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] 1) lap (🔒 32) [Törés] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a választási módszert a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (🔒 105) 2. lépését követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (🔒 103) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a [🔍] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



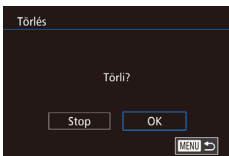

- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.



- Egy mind RAW-, mind JPEG-fájlként szereplő kép kijelölése esetén mindkét fájl törlődik.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.


- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (105) 2. lépését követve válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a [●] gombot.

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (103) 2–3. lépését a képek megadásához.

3 Törölje a képeket.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Törölés] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.

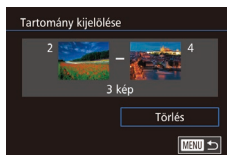


Az összes kép kiválasztása egyszerre

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (105) 2. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [●] gombot.

2 Törölje a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.

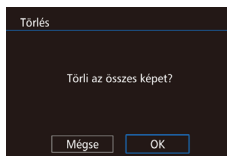

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek forgatása


▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.



1 Válassza a [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a menü [Elforgatás] lehetőségét (131).

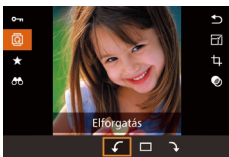



2 Forgassa el a képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRS] tárcsa elfordításával válassza a [↺] vagy [↻] lehetőséget, majd forgassa el a képeket a megadott irányban 90° fokkal. Nyomja meg a [TÁRS] gombot az elforgatás megerősítéséhez.



- A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki] (108).

A menü használata

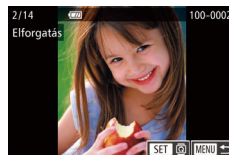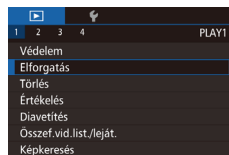

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶1] lap (132) [Elforgatás] lehetőségét.

2 Forgassa el a képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRS] tárcsa elfordításával.
- Nyomja meg a [TÁRS] gombot a kép óramutató járásával megegyező irányban történő 90° fokos elforgatásához. A gomb ismételt megnyomásával az óramutató járásával ellentétes irányban forgathatja el 90° fokkal, harmadszor megnyomva pedig normál állásba állíthatja vissza a képet.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- A 2. lépésben látható képernyőn a [SET] lehetőség megérintésével is elforgathatja a képeket, valamint a [MENU] lehetőség megérintésével térhet vissza a menüképernyőre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis a képek elforgatását a fényképezőgép aktuális tájolása szerint.

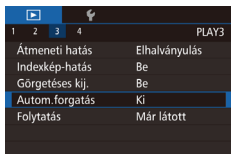

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [▶▶3] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Ki] lehetőséget (📖32).



- A képek nem forgathatók el (📖107), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.

Értékelések alkalmazása

▶ Állóképek ▶ Videók


A képeket úgy is rendezheti, hogy osztályzatot (értékelést) ad nekik. Ezek az értékek [OFF], [★], [★], [★], [★] és [★] közé eshetnek. Az értékelés megadásával lehetőség van a következő műveleteket az azonos értékeléssel rendelkező képekre korlátozni.

- „Megjelenítés” (📖93), „Diavetítés megtekintése” (📖101), „A képek védelme” (📖102), „Képek törlése” (📖105), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (📖164), „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (📖166)



- Nyomja meg a [📖] gombot, válassza a menü [★] pontját, és adjon meg egy értékelést (📖31).
- Az értékelések eltávolításához ismételje meg a fenti műveletet, de a [OFF] lehetőséget válassza, majd nyomja meg a [📖] gombot.

A menü használata

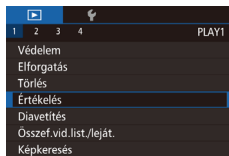

1 Válassza az [Értékelés] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶▶1] lap [Értékelés] lehetőségét.

2 Válasszon képet és értékelést.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [📖] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd a [▲][▼] gombokkal válassza ki az értékelést.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikuss mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



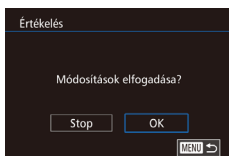

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek értékelve.



- A 2. lépésben a képeket a [▲][▼] gombok megérintésével is értékelheti.

Állóképek szerkesztése



- A képek szerkesztése funkció (📖 109–112) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.



- A különféle funkciók szerkesztő képernyőit a képet megérintve nyithatja meg, miután kiválasztotta az adott funkciót a menüben.
- A [MENU] ikon szerkesztő képernyőn való megjelenésekor igény szerint a [MENU] gomb megnyomása helyett a [MENU] lehetőséget is megérintheti.
- A [SET] ikon szerkesztő képernyőn való megjelenésekor igény szerint a [🔍] gomb megnyomása helyett a [SET] lehetőséget is megérintheti.

Képek átméretezése

▶ Állóképek ▶ Videók

Elvégezheti a kép rögzítetténél kisebb felbontású másolatának mentését.



1 Válasszon képméretet.

- Nyomja meg a [🔍] gombot, válassza a menü [Fz] pontját, majd válasszon egy méretet (📖 31).
- Nyomja meg a [🔍] gombot.

2 Mentse az új képet.

- A [Menti az új képet?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



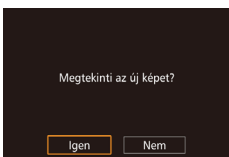

3 Tekintse meg az új képet.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsával válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a mentett kép.




- A [S3] (43) rögzítettképpont-beállítással rendelkező képek nem szerkeszthetők.
- A RAW-képek nem szerkeszthetők.



- A kép átméretezésének leállításához válassza az 1. lépésnél a [OFF] lehetőséget.
- Nem lehet a képeket nagyobb képpontszámúra átméretezni.

A menü használata

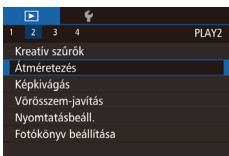

1 Válassza az [Átméretezés] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [2] lap (32) [Átméretezés] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.


- A [◀▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válassza ki a méretet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (109) 2. lépését.
- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd kövesse a „Képek átméretezése” szakasz (109) 3. lépését.

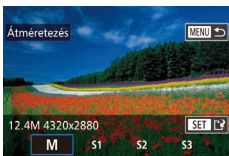

Képkivágás

▶ Állóképek ▶ Videók

Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájként menteni.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot (31).

2 Adja meg a vágókeret méretét, helyzetét és képoldalarányát.

- A [Q] vagy [] gombbal módosítsa a keret méretét.
- A [▲][▼][◀▶] gombokkal mozgathatja a keretet.
- A keret tájolásának módosításához a [DISC] tárcsa elfordításával válassza a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A keret képoldalarányának módosításához a [DISC] tárcsa elfordításával válassza a [] lehetőséget. A képoldalarány a [] gomb minden egyes megnyomásakor a ([3:2][16:9][4:3][1:1]) között vált.

3 Ellenőrizze a kivágott képet.

- A [DISC] tárcsa elfordításával válassza a [] lehetőséget.
- A [OK] gomb megnyomásával váltogathatja a képernyőt a kivágott kép és a vágókeret megjelenítése között.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- A [●] tárcsa elfordításával válassza a [L] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- Kövesse a „Képek átméretezése” (109) rész 2–3. lépését.



- [S3] felbontású kép nem szerkeszthető.
- A RAW-képek nem szerkeszthetők.
- A már kivágott képek nem vágathatók újra.
- Kivágott képre nem alkalmazható kreatív szűrő és átméretezés.




- A kivágott képek kisebb felbontásúak lesznek, mint a körülvágatlanok.
- A 3. lépésben a kivágott képek megjelenítése során még van lehetőség a kivágás helyzetének, méretének és képpeldarányának módosítására.
- A 2. lépés a [MENU] gomb megnyomásával, a [2] lapon a [Képkivágás] lehetőség kiválasztásával, majd a [G] gomb megnyomásával, a kép kijelölésével, majd a [G] ismételt megnyomásával is végrehajtható.



- A 2. lépésben a keret a képernyőn keresztül húzva is mozgatható. A keret méretének módosításához zárja össze vagy távolítsa ujjait (101).
- A 2. lépésnél a képernyő [L], [R], [A] vagy [L] elemét is megérintheti.

Szűrőeffektusok alkalmazása

A következő felvételi módok effektusait alkalmazhatja a képekre, amelyeket aztán új képként menthet: [L], [R], [A], [L], [L], [L] és [L].

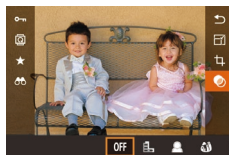

1 Válassza ki az effektus típusát.

- Nyomja meg a [G] gombot, válassza a menü [Q] pontját, majd válassza ki az effektus típusát (31).
- Nyomja meg a [G] gombot.

2 Adja meg a részletes beállításokat.

- [L] mód esetén a [L][R] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával állítsa be a kontrasztot.
- [R] mód esetén a [L][R] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával állítsa be a homályosságot.
- [A] vagy [L] mód esetén a [L][R] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával állítsa be az effektus erősségét.
- [L] mód esetén a [L][R] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával állítsa be a színek erősségét.
- [L] mód esetén a [L][R] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával állítsa be a színárnyalatot.
- [L] esetén a [INFO] gombbal módosíthatja a keret méretét, és a [▲][▼] gombokkal mozgathatja a keretet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



3 Mentse új képként, és tekintse meg.


- Nyomja meg a [G] gombot.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (109) 2–3. lépését.



- [G] módban a keret tájolásának függőlegesre állításához a 2. lépésben nyomja meg a [L][R] gombokat. A képkocka mozgathatóságához nyomja meg újból a [L][R] gombokat. A keret eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a [U][D] gombokat.
- Ezt a [MENU] gombot megnyomva a [1] lap [Késkeresés] elemét választva, majd a [G] gombot megnyomva is elvégezheti.




- A 2. lépésnél a kijelző alsó részén található sávot megérintve, majd húzva is szerkesztheti a képeket. A keretet úgy is mozgathatja, hogy [G] módban megérinti vagy ujjával áthúzza azt a képernyőn.

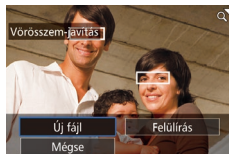

Vörösszem-hatás javítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájlként mentheti.

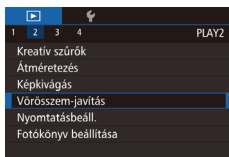

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [2] lap (132) [Vörösszem-javítás] pontját.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [L][R] gombokkal vagy a [G] tárcsa elfordításával.

3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a [G] gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő szakasz lépéseit: „Képek nagyítása” (100).

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- A [U][D][L][R] gombokkal vagy a [G] tárcsa elfordításával válassza ki az [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (109) 2. lépését.
- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd kövesse a „Képek átméretezése” szakasz (109) 3. lépését.



- Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti képet felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti kép törölődni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.
- A RAW-képek nem szerkeszthetők ezen módon.
- A vörösszem-hatás javítása elvégezhető a RAW-képpel együtt mentett JPEG-képeken, de az eredeti kép nem írható felül.



- A képek mentését úgy is elvégezheti, hogy a 4. lépésben megérinti a kijelzőn az [Új fájl] vagy [Felülírás] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



Videók szerkesztése

▶ Állóképek ▶ Videók

Törölheti a videók elejéről és végéről a szükségtelen részeket (kivéve összefoglaló videók esetén, 37).

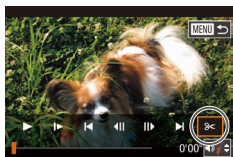

1 Válassza a [3<] lehetőséget.

- Hajtsa végre a „Megjelenítés” szakasz (93) 1–5. lépését, válassza a [3<] lehetőséget, és nyomja meg a [G] gombot.
- Megjelenik a videoszerkesztő panel és a videoszerkesztő sáv.



(1) 2 Jelölje ki a kivágandó részeket.

- (1) a videoszerkesztő panel és (2) a videoszerkesztő sáv.
- Válassza ki a [▲][▼] gombokkal a [3<] vagy a [7%] lehetőséget.
- A kivágható részeket (melyeket a kijelzőn a [3<] jel mutat) a [◀][▶] gombokkal vagy a [G] tárcsával mozgatható [I] segítségével tekintheti meg. A videó elejét (kezdeti pont: [3<]) a [3<], a végét pedig a [7%] lehetőséggel vághatja meg.
- Ha a [I] a [3<] jeltől eltérő pozícióba kerül, a [3<] lehetőség használatával csak a legközelebbi [3<] jel előtt, a [7%] lehetőséggel pedig csak a [3<] jel után lévő részt törli.

3 Tekintse meg a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot. A fényképezőgép lejátszsa a szerkesztett videofelvételt.



- A videofelvétel újbóli szerkesztéséhez ismételje meg a 2. lépést.
- A szerkesztés megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [G] tárcsával), majd nyomja meg ismét a [G] gombot.

4 Mentse a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [G] tárcsa elfordításával válassza ki az [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- Válassza a [Ment töm.nélk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- A videót a fényképezőgép új fájlként menti.



- Ha az eredeti videót felül szeretné írni a vágott videóval, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti videó törlődni fog.
- Ha a memóriakártyán nincs elegendő szabad hely, csak a [Felülírás] funkció érhető el.
- Ha mentés közben lemerül az akkumulátoregység, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a videót.
- Videók szerkesztésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet vagy hálózati adaptert (külön megvásárolható, 148) használni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A fájlok méretének csökkentése

A videófájlok mérete a videók tömörítésével csökkenthető a következő módon.



- A „Videók szerkesztése” rész 2. lépésnél megjelenő képernyőn válassza a [U] fájli lehetőséget. Válassza az [Új fájli] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza a [Tömörít+ment] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A képminőség a tömörítést követően a következő.

Tömörítés előtt	Tömörítés után
FHD 29.97P	FHD 29.97P
FHD 23.98P	FHD 23.98P
FHD 59.94P	FHD 29.97P
FHD 25.00P	FHD 25.00P
FHD 50.00P	FHD 25.00P




- A [FHD 29.97P] és [FHD 25.00P] videók nem tömöríthetők.
- A [Felülírás] funkció választása esetén a szerkesztett videókat nem lehet tömörített formátumban menteni.
- A [Tömörít+ment] választásával azonban új fájlként tömörítheti és mentheti a szerkesztett videókat.

Összefoglaló videók szerkesztése


▶ Állókép ▶ Videók

A [A] módban rögzített egyes fejezetek (37) szükség esetén törölhetők. Legyen körültekintő a videók törlésekor, mert a törölt videók nem állíthatók vissza.

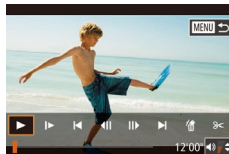

1 Válassza ki a törölni kívánt videót.

- Az [A] módban készített videofelvételek egyikének lejátszásához kövesse az „Állókép készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése” szakasz (96) 1–2. lépését, majd a videók vezérlőpultjának megnyitásához nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [◀] vagy a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

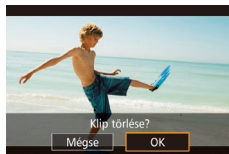

2 Válassza a [OK] beállítást.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Elindul a kiválasztott videó ismétlődő lejátszása.

3 Erősítse meg a törlést.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A videó törlődik, és megtörténik a rövid videó felülírása.



- Klip választásakor a [OK] jel nem látható, ha a fényképezőgép nyomtatóhoz van csatlakoztatva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



7

Wi-Fi funkciók


A képek különböző kompatibilis eszközökre történő vezeték nélküli küldése és a fényképezőgép webes szolgáltatásokkal való használata



- A Wi-Fi-funkció használata előtt mindenképpen olvassa el a következőt: „A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások” (1200).

Elérhető Wi-Fi-funkciók

Képeket küldhet és fogadhat, valamint távolról vezérelheti a fényképezőgépet, amennyiben ezeket az eszközöket és szolgáltatásokat csatlakoztatja a Wi-Fi-hálózathoz.

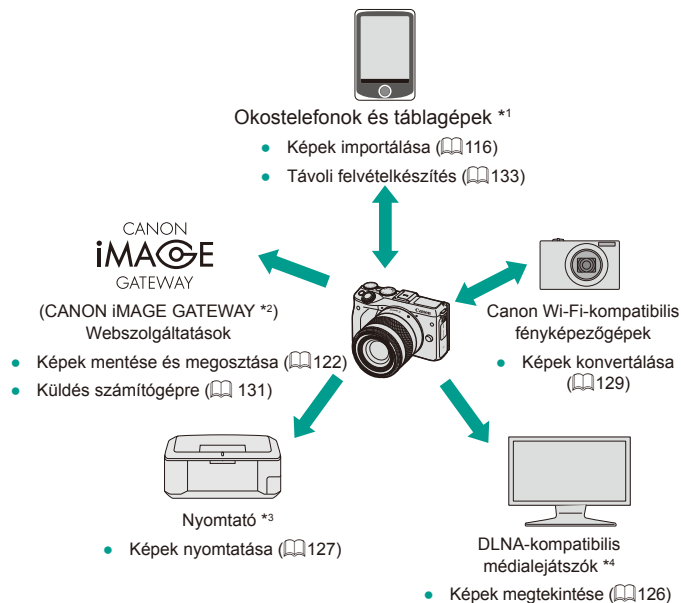

*1 Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben az okostelefonokat, táblagépeket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt „okostelefonnak” nevezzük.

*2 A CANON iMAGE GATEWAY a Canon online fotószolgáltatása.

*3 A nyomtatónak támogatnia kell a PictBridge („DPS over IP” szerinti) szabványt, amely lehetővé teszi a fényképek Wi-Fi-hálózaton keresztüli közvetlen kinyomtatását.

*4 A DLNA a Digital Living Network Alliance rövidítése.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek importálása okostelefonra

A fényképezőgépről a következő két módszerrel lehet képeket importálni okostelefonra.


- Csatlakozás NFC-n keresztül (116)
Az eszközök csatlakoztatásához egyszerűen érintse hozzá a fényképezőgéphez az NFC-kompatibilis Android okostelefont (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszerrel).
- Csatlakozás a Wi-Fi menühöz (118)

Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra

Az Android okostelefon (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszerű) NFC-funkciója segítségével egyszerűbbé teheti az EOS Remote szoftver telepítését és a fényképezőgéphez való csatlakozást.



- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy felvételi módban van az eszközök egymáshoz érintésekor, kiválaszthatja és végrehajthatja a képek átvitelét a fényképezőgépről az okostelefonra. Az eszközök csatlakoztatását követően távolról is készíthet felvételeket (133). A közelmúltban csatlakoztatott, Wi-Fi menüben felsorolt eszközök egyszerűen újracsatlakoztathatók.
- Ha a fényképezőgép lejátszási módban van az eszközök egymáshoz érintésekor, a képek megjelennek az indexképes megjelenítésben. A képeket a képkiválasztási képernyőn választhatja ki és küldheti el.

Kapcsolódás NFC használatával, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy felvételi módban van

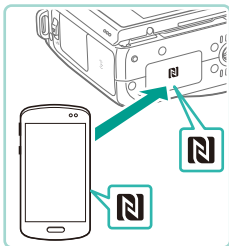

1 Telepítse az EOS Remote alkalmazást.

- Aktiválja az NFC-t az okostelefonon, és érintse az eszközt a fényképezőgép N-jeléhez (N) ahhoz, hogy a Google Play automatikusan elinduljon az okostelefonon. Ha megjelent a EOS Remote letöltési oldala, tölts le és telepítse az alkalmazást.

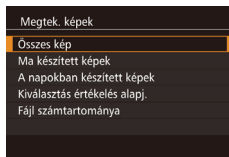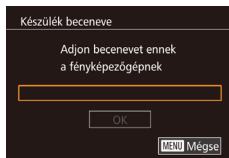

2 Hozza létre a kapcsolatot.

- Ha telepítve van az EOS Remote alkalmazás az okostelefonon, érintse az okostelefon N-jelét (N) a fényképezőgép N-jeléhez.
- A fényképezőgép automatikusan bekapcsolódik.
- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, nyomja meg a [OK] gombot. Adjon meg egy becenevet a billentyűzet (133) használatával, majd nyomja meg a [MENU] gombot a [Készülék beceneve] képernyőre való visszatéréshez.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [tárcsa] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az okostelefonon elindul az EOS Remote alkalmazás, és automatikusan csatlakozik a fényképezőgéphez.

3 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A képernyő megjelenésekor a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [tárcsa] tárcsa elfordításával válassza az [Összes kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Miután létrejött a kapcsolat az okostelefonnal, az ablak kb. egy perc múlva bezárul.

4 Végezze el a képek importálását.

- Használja az okostelefont a képek importálásához a fényképezőgépről az okostelefonra.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- Az NFC használatakor ügyeljen a következőkre.
 - Ne üsse egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont. Emiatt ugyanis tönkremehetnek az eszközök.
 - Az okostelefontól függően az eszközök nem feltétlenül ismerik fel egymást azonnal. Ilyenkor próbálja meg enyhén eltérő pozícióban egymáshoz közel tartani az eszközöket. Amennyiben a kapcsolódás sikertelen, tartsa egymás mellett az eszközöket, amíg frissül a fényképezőgép kijelzője.
 - Ne tegyen más tárgyakat a fényképezőgép és az okostelefon közé. Azt is vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép vagy az okostelefon tokja vagy hasonló tartozéka blokkolhatja a kommunikációt.
- Ha távvezérléssel fényképez, a 3. lépésben válassza az [Összes kép] lehetőséget.
- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 3. lépésben az [Összes kép] lehetőséget választja. Ha korlátozni szeretné azt, hogy a fényképezőgépen lévő képek közül melyek legyenek megtekinthetők az okostelefonról, válasszon egy másik beállítást a 3. lépésben (135). Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (135).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenév szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [K] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.

Kapcsolódás NFC használatával, amikor a fényképezőgép lejátszási módban van

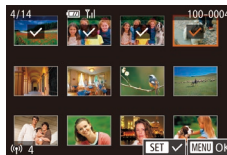

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- A telepített EOS Remote (119), alkalmazással rendelkező okostelefont érintse a fényképezőgép N-jeléhez (N).
- Válassza ki az elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [K] gombot. Megjelenik a [✓] jel.
- A kiválasztást a [K] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [K] gombot.
- Megtörténik a képek elküldése.
- A kapcsolat megszakításához távolítsa el a [✓] jelet minden kép mellől, nyomja meg a [MENU] gombot, majd nyomja meg a [◀][▶] gombokat az [OK] kiválasztásához.



- Amennyiben a csatlakozás során a fényképezőgépen vagy az okostelefonon megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy írjon be egy becenevet, azt a „Kapcsolódás NFC használatával, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy felvételi módban van” (116) szakasz 2. lépésében leírtak szerint írja be.
- A fényképezőgép nem rögzíti azokat az okostelefonokat, amelyekhez NFC-vel kapcsolódik lejátszási módban.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával


A fényképezőgép csatlakoztatása előtt telepítenie kell az ingyenes „EOS Remote” alkalmazást okostelefonjára. Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonokat és funkciókat) lásd a Canon webhelyén.

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet hozzáférési pontként, de használhat már létező hozzáférési pontot is (119).




1 Telepítse az ajánlott alkalmazást.

- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a EOS Remote alkalmazást a Google Play áruházban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- iPhone vagy iPad esetén keresse meg az EOS Remote alkalmazást az App Store áruházban, majd töltsse le és telepítse azt.



2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.




- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.

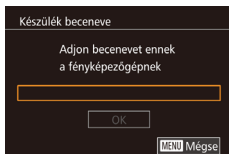

- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, nyomja meg a [●] gombot. Adjon meg egy becenevet a billentyűzet (133) használatával, majd ezután nyomja meg a [MENU] gombot a [Készülék beceneve] képernyőre való visszatéréshez.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.

3 Válassza a [] beállítást.

- A [▲][▼][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.

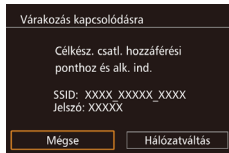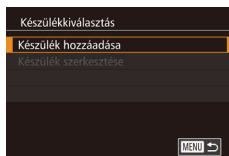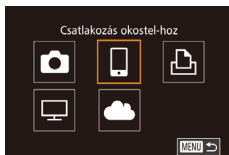

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [●] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

5 Csatlakoztassa az okostelefont a hálózathoz.

- Az okostelefon Wi-Fi-beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- A jelszómezőbe írja be a fényképezőgépen látható jelszót.

6 Indítsa el az EOS Remote alkalmazást.

- Indítsa el az EOS Remote alkalmazást az okostelefonon.

7 Válassza ki a fényképezőgépet.

- Az okostelefonon megjelenik egy képernyő, amelyen kiválaszthatja, hogy melyik fényképezőgéphez szeretne csatlakozni. Válassza ki a fényképezőgépet a párosítás elindításához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



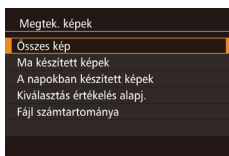

8 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A képernyő megjelenésekor a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza az [Összes kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Miután létrejött a kapcsolat az okostelefonnal, az ablak kb. egy perc múlva bezárul.

9 Végezze el a képek importálását.

- Használja az okostelefont a képek importálásához a fényképezőgépről az okostelefonra.



- Ha távvezérléssel fényképez, a 8. lépésben válassza az [Összes kép] lehetőséget.
- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 8. lépésben az [Összes kép] lehetőséget választja. Ha korlátozni szeretné azt, hogy a fényképezőgépen lévő képek közül melyek legyenek megtekinthetők az okostelefonról, válasszon egy másik beállítást a 8. lépésben (📖135). Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (📖135).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenév szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [🔍] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- Ahhoz, hogy jelszó nélkül csatlakozzon az 5. lépésben, nyissa meg a menüt (📖32), válassza a [🔍4] lapot, és a [Jelszó] beállításánál válassza a [Ki] lehetőséget a [Wi-Fi beállítások] alatt. Az SSID-t megjelenítő képernyőn (4. lépés) többé nem jelenik meg a [Jelszó].
- Ha korábban már csatlakozott eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [🔍] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] megérintésével, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (📖32) > [🔍4] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.

Más hozzáférési pont használata

Meglévő hozzáférési pontot is használhat, amikor a Wi-Fi menün keresztül csatlakoztatja a fényképezőgépet egy okostelefonhoz. Tekintse át a hozzáférési pont felhasználói kézikönyvét is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A hozzáférési pont kompatibilitásának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi-útválasztó vagy -bázisállomás megfelel a következő Wi-Fi-szabványok előírásainak: „Wi-Fi” (194). A csatlakozási módszerek eltérőek lehetnek attól függően, hogy a hozzáférési pont támogatja-e a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkciót (120) vagy sem (121). A nem WPS-kompatibilis hozzáférési pontok esetében ellenőrizze az alábbi információkat.

- Hálózathívő (SSID/ESSID)
A használt hozzáférési pont SSID vagy ESSID azonosítója. „Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózathívő” kifejezésként is ismert.
- Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási módszer/titkosítási mód)
Az adatok vezetékek nélküli átvitel során alkalmazott titkosításának módszere. Ellenőrizze, hogy melyik biztonsági beállítás van érvényben: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (nyílt rendszer-hitelesítés), vagy nincs biztonsági beállítás.
- Jelszó (titkosítási kulcs/hálózati kulcs)
Az adatok vezetékek nélküli átvitel során alkalmazott titkosításához használt kulcs. Ez „titkosító kulcs” vagy „hálózati kulcs” néven is ismert.
- Kulcsindex (átviteli kulcs)
A rendszer akkor állítja be ezt a kulcsot, amikor WEP-titkosítást használ a hálózati hitelesítéshez, illetve az adattitkosításhoz. Adja meg az „1” beállítást.



- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.



- A WPS-kompatibilitással kapcsolatos információkat és a beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a hozzáférési ponthoz mellékelte kézikönyvben találja.
- Az útválasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útválasztót „Wi-Fi-útválasztónak” hívják.
- A Wi-Fi-útválasztók és bázisállomások ebben az útmutatóban „hozzáférési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi-hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy megadja a fényképezőgép MAC-címét a menüben tekintheti meg (32). Válassza a [4] lapot, majd a [Wi-Fi beállítások] alatt a [MAC-cím megtekintése] lehetőséget.

WPS-kompatibilis hozzáférési pontok használata

A WPS segítségével a beállítások könnyen elvégezhetők, ha Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott eszközöket. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.



1 Csatlakoztassa az okostelefont a hozzáférési ponthoz.

2 Készüljön fel a csatlakozásra.

- A [Várakozás kapcsolódásra] képernyő megnyitásához kövesse a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (118) szakasz 1–4. lépését.

3 Válassza a [Hálózatt váltás] lehetőséget.



- A [◀][▶] gombokkal vagy a [tárcsa] elfordításával válassza ki a [Hálózatt váltás] lehetőséget, majd ezután nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik az észlelt hozzáférési pontok listája.

4 Válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget.

- Válassza ki a [WPS-kapcsolat] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [tárcsa] elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

5 Válassza a [PBC módszer] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [tárcsa] elfordításával válassza ki az [PBC módszer] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

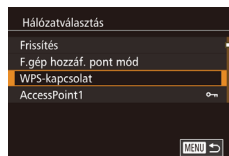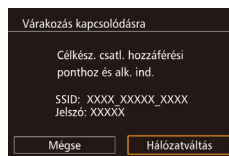

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





6 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az hozzáférési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.
- A fényképezőgépen nyomja meg az [📷] gombot a következő lépésre való áttéréshez.

7 Végezze el a képek importálását.

- Az okostelefon kiválasztásához, az adatvédelmi beállítások megadásához és ezt követően a képek importálásához hajtsa végre a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (📖118) szakasz 6–9. lépését.



- Ha az 5. lépésnél a [PIN módszer] lehetőséget választja, akkor a PIN-kód megjelenik a képernyőn. Ezt a kódot állítsa be a hozzáférési ponton. Válasszon ki egy eszközt a [Készülék kiválasztás] képernyőn. További részletekért olvassa el a hozzáférési ponthoz mellékelt kézikönyvet.

Csatlakozás a felsorolt hozzáférési pontokhoz

1 Tekintse meg a listán szereplő hozzáférési pontokat.

- A listán szereplő hálózatokat (hozzáférési pontokat) a „WPS-kompatibilis hozzáférési pontok használata” (📖120) fejezet 1–3. lépésében leírtak szerint tekintheti meg.

2 Válasszon ki egy hozzáférési pontot.




- Válasszon ki egy hálózatot (hozzáférési pontot) a [▲][▼] gombokkal vagy a [📶] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [📷] gombot.

3 Adja meg a hozzáférési ponthoz tartozó jelszót.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [📷] gombot, és írja be a jelszót (📖33).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [📶] tárcsával válassza ki az [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.

4 Válassza az [Automatikus] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [📶] tárcsa elfordításával válassza ki az [Autom.] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.

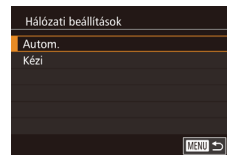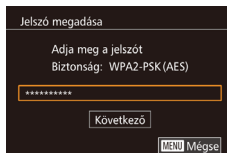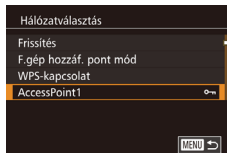

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



5 Végezze el a képek importálását.

- A csatlakoztatni kívánt okostelefon kiválasztásához, az adatvédelmi beállítások megadásához és ezt követően a képek importálásához hajtsa végre a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (📖 118) szakasz 6–9. lépését.



- A hozzáférési pont jelszavának megállapításához ellenőrizze a hozzáférési pont burkolatán lévő feliratot, vagy tekintse át a kézikönyvet.
- Legfeljebb 16 hozzáférési pont jelenik meg. Ha a fényképezőgép a 2. lépésben a [Frissítés] parancsot választva sem érzi a hozzáférési pontot, akkor válassza a [Kézi beállítások] lehetőséget a hozzáférési pontok kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a jelszót.
- Ha ismét egy korábban használt hozzáférési ponthoz csatlakozik, akkor a 3. lépésnél „*” jelenik meg a jelszónál. Ugyanazon jelszó használatához válassza a [Következő] beállítást (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Korábbi hozzáférési pontok

Egy korábban használt hozzáférési ponthoz történő automatikus csatlakozáshoz kövesse a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (📖 118) szakasz 4.

- Ha a fényképezőgépet szeretné hozzáférési pontként használni, válassza a [Hálózathozcsatlakozás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd válassza a [F. gép hozzáf. pont mód] lehetőséget.
- Másik hozzáférési pont használatához válassza a [Hálózathozcsatlakozás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a „WPS-kompatibilis hozzáférési pontok használata” (📖 120) rész 4. lépését vagy a „Csatlakozás a felsorolt hozzáférési pontokhoz” (📖 121) szakasz 2. lépését.

Képek küldése regisztrált webszolgáltatásba

Webszolgáltatások regisztrálása

Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatásokba.

- A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
- A böngészőkre (Microsoft Internet Explorer stb.) vonatkozó követelményeket, valamint a beállításokat és verzióinformációkat a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon találja.
- A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig/>) talál információkat arról, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és régiókban érhető el.
- A CANON iMAGE GATEWAY mellett ezután más webszolgáltatásokat is használhat, ha rendelkezik hozzájuk fiókkal. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalon talál.
- A használat során külön internetszolgáltatói és hozzáférési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása

A fényképezőgép és a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás összekapcsolását követően a fényképezőgépen vegye fel a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatást cél webszolgáltatásként.







1 Jelentkezzen be a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd lépjen át a fényképezőgép hivatkozásbeállításainak oldalára.

- Számítógépen vagy okostelefonon lépjen át a <http://www.canon.com/cig/> weboldalra a CANON iIMAGE GATEWAY oldal megnyitásához.
- A bejelentkező képernyő megjelenését követően adja meg felhasználónevét és jelszavát a belépéshez. Amennyiben nem rendelkezik CANON iIMAGE GATEWAY-fiókkal, kövesse az (ingyenes) regisztrációra vonatkozó utasításokat.
- Lépjen át a fényképezőgép-beállítások oldalára.



2 Válassza ki a fényképezőgép típusát.

- Ennél a fényképezőgép-típusnál [☁] jelenik meg a Wi-Fi menüben.
- A [☁] kiválasztását követően megjelenik az oldal a hitelesítő kód beírásához. A 7. lépésnél ezen a képernyőn kell megadni a fényképezőgépen a 3–6. lépések során megjelenő hitelesítő kódot.

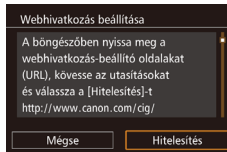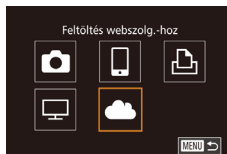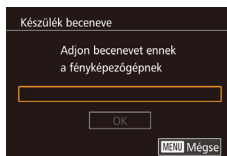

3 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.

- A [Készülék beceneve] képernyő megjelenésekor nyomja meg a [OK] gombot. Adjon meg egy becenevet a billentyűzet (33) használatával, majd ezután nyomja meg a [MENU] gombot a [Készülék beceneve] képernyőre való visszatéréshez.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [DISC] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Válassza a [☁] lehetőséget.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsával válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

5 Válassza a [Hitelesítés] lehetőséget.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válassza ki a [Hitelesítés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók




8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



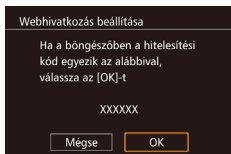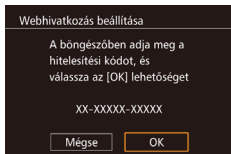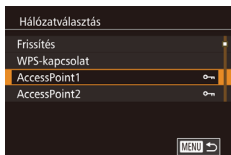

6 Csatlakozzon egy hozzáférési ponthoz.

- Csatlakozzon a hozzáférési ponthoz a „WPS-kompatibilis hozzáférési pontok használata” (120) szakasz 4–6. lépésében leírtak, vagy a „Csatlakozás a felsorolt hozzáférési pontokhoz” (121) szakasz 2–4. lépésében leírtak szerint.
- Amint a fényképezőgép az hozzáférési ponton keresztül kapcsolódott a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, megjelenik a hitelesítő kód.
- Tartsa nyitva ezt a képernyőt, és gondoskodjon arról, hogy meg tudja tekinteni, amíg be nem fejezi a 7. lépést.

7 Írja be a hitelesítő kódot.

- Az okostelefonon vagy számítógépen keresztül írja be a fényképezőgépen megjelenő hitelesítő kódot, majd folytassa a következő lépéssel.
- Megjelenik egy hat számjegyű álló megerősítő szám.

8 Ellenőrizze a megerősítő számot, majd fejezze be a beállítási műveletet.

- A második képernyőn, a 6. lépésben a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot a megerősítő szám megjelenítéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen látható megerősítő szám megegyezik a számítógépen vagy az okostelefonon megjelenített megerősítő számmal.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Végezze el a beállítást az okostelefonról vagy számítógépről.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi célszámok megjelennek a listán, amikor megjeleníti a menüt. Jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd válasszon ki egy eszközt.

Más webszolgáltatások regisztrálása

A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson kívül más webszolgáltatást is felvehet fényképezőgépén. Ne feledje, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást először a fényképezőgépen kell regisztrálni (123).



1 Jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.

- „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (123) című fejezet 1. lépése szerint jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.

2 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- A webszolgáltatás beállításához kövesse az okostelefonon vagy a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






3 Válassza a [☁] beállítást.

- Lejátszási módban jelenítse meg a Wi-Fi menüt a [▲] gombbal.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [⏻] tárcsával válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Ezzel frissítette a webszolgáltatás beállításait.



- Ha bármelyik konfigurált beállítás megváltozik, ismételje meg ezeket a lépéseket a fényképezőgép-beállítások frissítéséhez.

Képek feltöltése webszolgáltatásokba



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.



2 Válassza ki a célhelyet.

- Válassza ki azon webszolgáltatás ikonját (a [▲][▼] gombokkal vagy a [⏻] tárcsa elfordításával), amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Ha egy webszolgáltatáshoz több címzett vagy megosztási lehetőség tartozik, válassza ki a kívánt elemet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn (a [▲][▼] gombokkal vagy a [⏻] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [⏻] gombot.



3 Küldjön képet.

- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [⏻] tárcsa elfordításával, a [◀][▶] gombokkal válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- A kép elküldése után megjelenik az [OK] gomb. A lejátszás képernyőre a [⏻] gombbal térhet vissza.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt átméretezheti azokat vagy megjegyzéseket adhat hozzájuk (130).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek megtekintése médialejátszóval


A fényképezőgép memóriakártyáján tárolt képeket megtekintheti egy tévékészüléken vagy más eszközön.

A funkció használatához DLNA-kompatibilis televízió, játékkonzol, okostelefon vagy egyéb médialejátszó szükséges. A kézikönyvben a „médialejátszó” kifejezés ilyen eszközökre utal.

Az utasításokat csak azután hajtsa végre, hogy a médialejátszó csatlakozott egy hozzáférési ponthoz. A beállításokkal és konfigurációval kapcsolatos információkért tekintse meg az eszköz dokumentációját.

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- A Wi-Fi menü megjelenítéséhez kövesse a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (📖 118) szakasz 2. lépését.


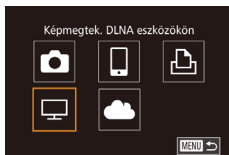


2 Válassza a [📺] lehetőséget.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [📺] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

3 Csatlakozzon egy hozzáférési ponthoz.

- Csatlakozzon a hozzáférési ponthoz a „WPS-kompatibilis hozzáférési pontok használata” (📖 120) szakasz 4–6. lépésében leírtak, vagy a „Csatlakozás a felsorolt hozzáférési pontokhoz” (📖 121) szakasz 2–4. lépésében leírtak szerint.

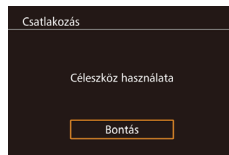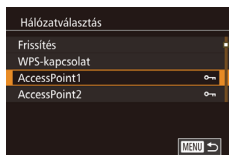

- Amint a médialejátszó elérhetővé válik, megjelenik ez a képernyő. A képernyő egy idő után elcsúsztatódik.
- A csatlakoztatást követően végezze el a műveleteket a médialejátszón. A médialejátszó vezérlésének részleteit az eszköz kezelési kézikönyvében találja.

4 Jelenítse meg a médialejátszó beállítási képernyőjét a televízión.

- A médialejátszó segítségével jelenítse meg az [📺] EOS M3] képernyőt a televízión.
- A médialejátszótól függően eltérő ikon jelenhet meg. Keresse meg az [📺] EOS M3] jelölésű ikont.

5 Tekintse meg a képeket.

- Válassza ki az [📺] EOS M3] lehetőséget, a memóriakártyát (SD- vagy egyéb kártya), a mappát, majd a megjeleníteni kívánt képet.
- Válasszon ki egy tévékészüléken megjeleníteni kívánt képet. A részleteket lásd a médialejátszó kezelési kézikönyvében.
- Nyomja meg a [🔍] gombot a fényképezőgéppel való kapcsolat bontásához. A képernyő elcsúsztatódásakor egy tetszőleges gombot megnyomva nyissa meg a fenti 3. lépésnél látható második képernyőt, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [🔍] gombot. Új eszköz hozzáadásához a [◀][▶] gombokkal jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt, majd konfigurálja a beállítást.
- A csatlakoztatott médialejátszók „Médiakisz.” néven szerepelnek a csatlakozási előzményekben.
- RAW-képek és -videók nem jelennek meg.
- A tévén megjelenő információk és részletes adatok médialejátszónként eltérhetnek. A médialejátszótól függően előfordulhat, hogy a képinformációk nem láthatók, valamint a függőleges képek vízszintesen jelenhetnek meg.
- Az „1–100” vagy hasonló címkével jelölt ikonok fájlszám szerint csoportosított képeket tartalmaznak a kiválasztott mappában.
- A kártyákhoz vagy mappákhoz megjelenő dátumok a kártya vagy mappa fényképezőgép órája szerinti legutolsó megjelenítését tükrözik.

Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról

A fényképezőgépet nyomtatás céljából az alábbi módon csatlakoztathatja nyomtatóhoz Wi-Fi-hálózaton keresztül. Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet hozzáférési pontként, de használhat már létező hozzáférési pontot is (119).


1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyissa meg a Wi-Fi menüt a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (118) szakasz 2. lépése szerint.




2 Válassza a [📄] lehetőséget.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [📄] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

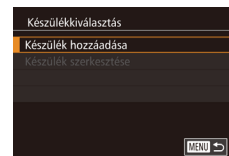

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID azonosítója.

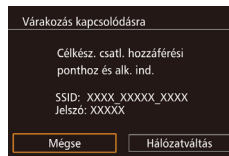

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek



Tárgymutató





4 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

- A nyomtató Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID azonosítót (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.

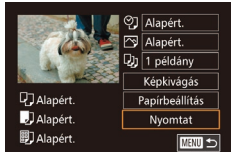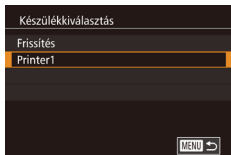

5 Válassza ki a nyomtatót.

- Válassza ki a nyomtató nevét (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

6 Válassza ki a nyomtatni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával.
- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a [▶] lehetőséget, majd nyomja le ismét a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A nyomtatással kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: „Képek nyomtatása” (160).
- A kapcsolat bontásához nyomja meg a [▲] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához a [◀][▶] gombokkal jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (132) > [F4] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Másik hozzáférési pont használatához kövesse a „Más hozzáférési pont használata” (119) szakasz lépéseit.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése másik fényképezőgépre

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, ha képeket szeretne küldeni közöttük.

- Csak Canon gyártmányú, Wi-Fi funkcióval ellátott fényképezőgépek kapcsolhatók össze vezeték nélkül. Az Eye-Fi kártyákat támogató Canon gyártmányú fényképezőgépek sem kapcsolhatók össze, ha nem rendelkeznek Wi-Fi funkcióval. Ez a fényképezőgép nem csatlakoztatható a DIGITAL IXUS WIRELESS típusú fényképezőgépekhez.

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyissa meg a Wi-Fi menüt a „Okostelefon hozzáadása a Wi-Fi menü használatával” (118) szakasz 2. lépése szerint.




2 Válassza a [Kamera] lehetőséget.

- A [▲][▼][▶][◀] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Kamera] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen is.
- A fényképezőgépek csatlakozási adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.

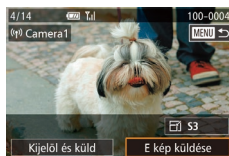

4 Küldjön képet.

- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [OK] tárcsa elfordításával, a [▶][◀] gombokkal válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat bontásához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [▶][◀] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▶][◀] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához a [▶][◀] gombokkal jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (132) > [F4] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [KI] lehetőséget.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (130).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



Képküldési beállítások


Kiválaszthat több elküldeni kívánt képet, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (méretét). Néhány webszolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy megjelölje a küldött képeket.

Több kép küldése

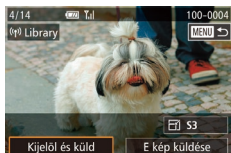

1 Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget.

- A képátviteli képernyőn válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

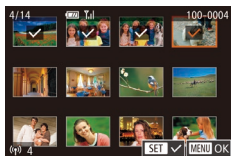

2 Válasszon képeket.

- Válassza ki az elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd a [OK] gombbal adja hozzá a [✓] ikont a képhez.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- További képek választásához ismételve meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Küldje el a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A 2. lépésben úgy is kiválaszthatja a képeket, hogy az egyképes megjelenítési módba való átlépéshez kétszer megnyomja a [Q] gombot, majd megnyomja a [◀][▶] gombokat vagy elfordítja a [OK] tárcsát.

A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések

- Tartsa távol az ujjait vagy az egyéb tárgyakat a Wi-Fi-antenna hatósugarából (3). Ennek eltakarása csökkentheti a képátvitel sebességét.
- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának/elemeinek töltöttségi szintjét.
- Egyszerre legfeljebb 50 kép küldhető át együtt. Csak egy videót lehet küldeni. A webszolgáltatások azonban korlátozhatják az átküldhető képek számát vagy videók hosszát. A részletekről a használt webszolgáltatásban tájékozódhat.
- Amikor videókat küld okostelefonra, a támogatott képminőség az okostelefontól függ. A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- A vezeték nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn. [T] magas, [T] közepes, [T] alacsony, [T] gyenge
- A képek webszolgáltatásokba történő küldése rövidebb időt vesz igénybe, ha olyan elküldött képeket küld el újból, amelyek már fent vannak a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálón.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



A rögzített képpontszám (képméret) kiválasztása

A képtáviteli képernyőn válassza ki a [F4] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot. A megjelenő képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza ki a rögzített képpontok számára vonatkozó beállítást (képméretet), majd nyomja meg a [OK] gombot.

- Ha a képeket eredeti méretükben kívánja elküldeni, akkor átméretezési beállításként válassza a [Nem] lehetőséget.
- Az [S2] vagy [S3] lehetőség kiválasztásával a küldés előtt átméretezheti a kiválasztott méretnél nagyobb képeket.
- A videók nem méretezhetők át.

Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzések adhatók hozzá a képekhez, amelyeket e-mail címekre, közösségi oldalakra stb. küld el. A beírható karakterek és szimbólumok száma az adott webszolgáltatástól függ.



1 Jelenítse meg a megjegyzések megadására szolgáló képernyőt.

- A képtáviteli képernyőn válassza ki a [F4] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A képtáviteli képernyőn érintse meg a [F4] lehetőséget.

2 Írja be a megjegyzést (33).

3 Küldje el a képet.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban beállított megjegyzés lesz automatikusan elküldve.
- Több képet is megjelölhet, mielőtt elküldi őket. Az összes egyszerre elküldött képhez ugyanaz a megjegyzés lesz hozzáadva.

Képek automatikus küldése (képszinkronizálás)

A memóriakártyán lévő, még át nem vitt képek a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással küldhetők át a számítógépre vagy a webszolgáltatásokba. A képeket azonban nem lehet csak webszolgáltatásokba átküldeni.

Előkészületek

A fényképezőgép előkészítése

Regisztrálja célként a [F4] eszközt.



1 Adja meg a [F4] eszközt célként.

- Adja meg a [F4] eszközt célként a „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (123) szakaszban leírtak szerint.
- Ha webszolgáltatást is kiválaszt képküldési célként, jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY (124) szolgáltatásba, majd válassza ki fényképezőgépe típusát, nyissa meg a webszolgáltatás beállítási képernyőjét, majd a Képszinkron. beállítások között válassza ki a webszolgáltatás célját. Részleteket a CANON iMAGE GATEWAY súgójában talál.

2 Válassza ki a küldeni kívánt képek típusát (csak ha fényképekkel együtt küld videókat).

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [F4] lapon válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget (32).
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Képszinkron.] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [Fotók/Videók] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A számítógép előkészítése

Telepítse és állítsa be a szoftvert a célszámítógépen.



1 Telepítse a szoftvert.

- Telepítse a szoftvert egy internetre csatlakozó számítógépre (158).

2 Végezze el a fényképezőgép regisztrálását.

- Windows: A tálcán kattintson jobb egérgombbal a [] elemre, majd kattintson az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Mac OS: A menüsávon kattintson a [] ikonra, majd az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Megjelenik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz kapcsolódó fényképezőgépek listája. Válassza ki a fényképezőgépet, amelyről képet szeretne elküldeni.
- A fényképezőgép regisztrációját követően, amikor a számítógép készen áll a képek fogadására, az ikon a következőre vált: [].

Képek küldése

A fényképezőgépről küldött képeket a program automatikusan menti a számítógépre.

Ha a számítógép, amelyre a képeket át szeretné küldeni, ki van kapcsolva, a képeket a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgáló fogja ideiglenesen tárolni. A kiszolgáló rendszeres időközönként törli a tárolt képeket, ezért feltétlenül kapcsolja be a számítógépet, és mentse a képeket.

1 Küldje el a képeket.

- Kövesse a „Képek feltöltése webszolgáltatásokba” (125) szakasz 1–2. lépését, és válassza a [] lehetőséget.
- A kapcsolat létrehozása után megtörténik a képek elküldése. A képeknek a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálóra történő sikeres elküldését követően megjelenik a [] ikon a képernyőn.

2 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- A képek automatikusan a számítógépre kerülnek annak bekapcsolása után.
- Az elküldött képeken a [] jelenik meg.



- Képek küldésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet vagy hálózati adaptert használni (külön megvásárolható, 148).



- Azok a képek, amelyeket a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson keresztül még nem küldött a számítógépre, szintén a számítógépre kerülnek, még akkor is, ha eltérő módszerrel importálta őket a számítógépre.
- A küldés gyorsabb, ha a cél a fényképezőgéppel azonos hálózaton lévő számítógép, mivel a képek küldése a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás helyett a hozzáférési ponton keresztül történik. Ne feledje, hogy a számítógép a tárolt képeket a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba küldi, ezért a számítógépnek kapcsolódnia kell az internetre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés távvezérléssel

A fényképezési képernyő megtekintésekor az okostelefonon készíthet felvételeket távvezérléssel.



- Az adatvédelmi beállításokban előzőleg az összes képet engedélyezni kell (116, 135).

1 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet és az okostelefont (116).

- Az adatvédelmi beállításokban válassza az [Összes kép] lehetőséget.

3 Válassza a távvezérelt fényképezést.

- Az okostelefonon az EOS Remote alkalmazásban válassza a távvezérelt fényképezést.
- Amint a fényképezőgép készen áll a távvezérelt fényképezésre, az okostelefonon megjelenik a fényképezőgép előképe.
- Ekkor megjelenik egy üzenet a fényképezőgépen, és az ON/OFF kapcsoló gombon kívül más funkció nem használható.

4 Készítse el a felvételt.

- Az okostelefon használatával készítsen felvételeket.



- Videofelvétel nem lehetséges.
- A téma élességének beállítása a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.
- A csatlakozás állapotától függően előfordulhat, hogy a kép megjelenítése vagy a felvétel időzítése a szokásosnál lassabb lesz.



- Az okostelefonon a téma csatlakoztatási környezet miatti rázkódó mozgása nem fog jelentkezni a rögzített képeken.
- Az elkészített felvételek nem kerülnek át az okostelefonra. Az okostelefonnal böngészheti és importálhatja a képeket a fényképezőgépről.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Melléklet


Tárgymutató



A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése


A Wi-Fi beállítások szerkesztését vagy törlését az alábbiak szerint végezheti el.

A csatlakozás adatainak szerkesztése

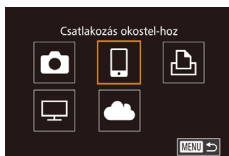


1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt, és válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- Nyomja meg a [] gombot.
- Nyissa meg az eszközválasztó képernyőt (a [][] gombokkal vagy a [] tárcsával), válassza ki a szerkeszteni kívánt eszköz ikonját a [][][][] gombokkal vagy a [] tárcsával, majd nyomja meg a [] gombot.

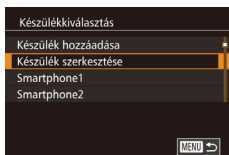

2 Válassza a [Készülék szerkesztése] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget a [][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [] gombot.

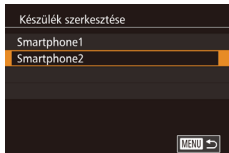

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt a [][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [] gombot.

4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet a [][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [] gombot.
- A módosítható lehetőségek köre az eszköztől, illetve szolgáltatástól függ.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszolgáltatások
Készülék becenevének módosítása (134)	O	O	O	–	–
Beállítások megtekintése (135)	–	O	–	–	–
Csatlakozási adatok törlése (135)	O	O	O	–	–

O: Módosítható – : Nem módosítható

Eszköz becenevének módosítása

Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.



- „A csatlakozás adatainak szerkesztése” (134) szakasz 4. lépését követve jelölje ki a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a [] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (133).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató


- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás adatainak törlése

A csatlakozás adatait (a csatlakoztatott eszközök adatait) az alábbi módon törölheti.

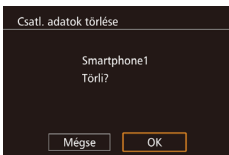


- „A csatlakozás adatainak szerkesztése” (📖 134) szakasz 4. lépését követve jelölje ki a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A csatlakozási adatok törlődnek.

Az okostelefonokkal megosztani kívánt képek megadása

Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.


Megosztási beállítás	Az okostelefonnal megosztott képek
Összes kép	A memóriakártyán lévő összes kép
Ma készített képek	Adott napon rögzített képek
A napokban készített képek	A megadott számú elmúlt nap során rögzített képek
Kiválasztás értékelés alapján	Megadott értékeléssel rendelkező képek (📖 108)
Fájl számtartománya	Megadott tartományba tartozó képek

Ez a beállítás minden olyan esetben lehetséges, amikor a 2. lépésnél látható képernyő megjelenik az okostelefonhoz történő csatlakozás során.

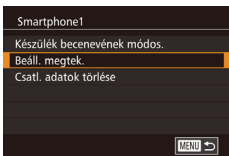

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Kövesse „A csatlakozás adatainak szerkesztése” (📖 134) szakasz 4. lépését, válassza a [Beáll. megtek.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🗑️] gombot.

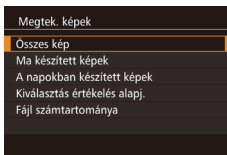

2 Válasszon egy megosztási beállítást.

- Válassza ki a kívánt menüelemet a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával.
- Ha az [Összes kép] vagy [Ma készített képek] lehetőséget választja, nyomja meg a [🗑️] gombot.
- [A napokban készített képek] lehetőség választása esetén nyomja meg a [🗑️] gombot. A megjelenő képernyőn a [▲][▼] gombokkal adja meg a napok számát, majd nyomja meg a [🗑️] gombot.
- Ha a [Kiválasztás értékelés alapj.] lehetőséget választja, nyomja meg a [🗑️] gombot. A megjelenő képernyőn a [▲][▼] gombokkal adja meg az értékelést, majd nyomja meg a [🗑️] gombot.
- Ha a [Fájl számtartománya] lehetőséget választja, nyomja meg a [🗑️] gombot. A megjelenő képernyőn adja meg a fájl számtartományának kezdetét és végét, válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🗑️] gombot. A tartomány megadásához kövesse „Tartomány kijelölése” (📖 103) szakasz 2–3. lépését.



- Távvezérléssel történő fényképezéskor válassza az [Összes kép] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek



Tárgymutató



A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre

A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kiselejtezése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékekre.

A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállítása az összes webszolgáltatás beállításait is törli. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani.

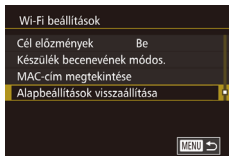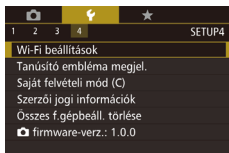

1 Válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [4] lapon válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget (132).

2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget.

- Válassza ki az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A Wi-Fi beállítások ezzel visszaálltak az alapértékekre.



- A többi (Wi-Fi beállításokon kívüli) beállítás visszaállításához a [4] lapon válassza az [Összes f.gépbeáll. törlése] lehetőséget (145).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



8

Beállítás menü


A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testreszabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A MENU (32) [1], [2], [3] és [4] lapjának funkciói konfigurálhatók. Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használathoz.

Dátumalapú képtárolás


Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.

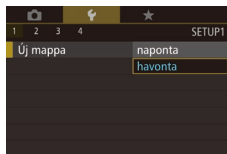

- A [1] lapon válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja megváltoztatható.

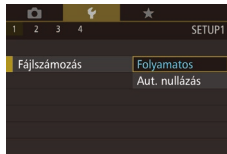

- A [1] lapon válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatakor is.
Automatikus nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató






- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres (vagy formázott (📖 138)) memóriakártyát helyezzen be.

A memóriakártya formázása

Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.

- A [🔍] lapon válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

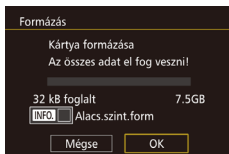

2 Válassza az [OK] gombot.

- A [←] [→] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A készülék elvégzi a kártya formázását.




- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Amikor átad vagy kidob egy memóriakártyát, szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.



- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.

Alacsony szintű formázás

Indítsa el az alacsony szintű formázás folyamatát a következő esetekben: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a folyamatos képfelvétel vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. Az alacsony szintű formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Alacsony szintű formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

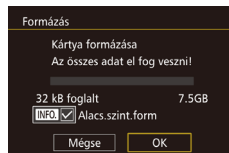

- „A memóriakártya formázása” (📖 138) részben leírt művelet 2. lépésénél megjelenő képernyőn a [INFO] gomb megnyomásával helyezzen egy [✓] jelet az [Alacs.szint.form] beállítás mellé.
- Folytassa a formázási folyamatot „A memóriakártya formázása” rész (📖 138) 2. lépésével.



- Az alacsony szintű formázás tovább tart, mint „A memóriakártya formázása” (📖 138), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- Az alacsony szintű formázás folyamata leállítható a [Mégse] parancs kiválasztásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató


- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Videoformátum módosítása

A funkció lehetővé teszi a képformátum tévékészülékéhez igazítását. A beállítás a videókhoz használható képminőség (képfrekvencia) értékeit is módosítja.

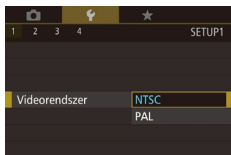


- A [F1] lapon válassza a [Videorendszer] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Az elektronikus horizontjelző kalibrálása

Kalibrálja az elektronikus horizontjelzőt, ha úgy tűnik, nem segít a fényképezőgép szintbeállításában. A jobb kalibrációs pontossághoz jelenítse meg előbb a négyzethálót (30) a szint beállításának elősegítéséhez.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép szintben van.

- Helyezze a fényképezőgépet sima felületre, például egy asztalra.

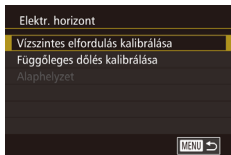


2 Kalibrálja az elektronikus horizontjelzőt.

- A [F1] lapon válassza az [Elektr. horizont] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A balra/jobbra dőlés beállításához válassza a [Vízszintes elfordulás kalibrálása] lehetőséget, az előre/hátra dőlés beállításához pedig válassza a [Függőleges dőlés kalibrálása] lehetőséget, végül nyomja meg a [OK] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Az elektronikus horizontjelző alaphelyzetbe állítása


Az elektronikus horizontjelzőt a következőképpen állíthatja alaphelyzetbe. Ez nem lehetséges, csak ha kalibrálja az elektronikus horizontjelzőt.

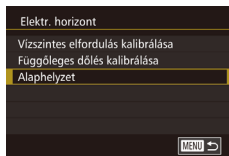

- A [F1] lapon válassza az [Elektr. horizont] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza az [Alaphelyzet] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A gazdaságos mód használata

Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását felvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a kijelző gyorsan elsötétül az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

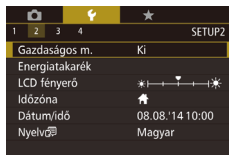

1 Adja meg a beállításokat.

- A [F2] lapon válassza a [Gazdaságos m.] lehetőséget, majd a [Be] értéket.
- A beállítás után megjelenik a [ECO] jel a felvételi képernyőn (174).
- A képernyő elsötétül, ha a fényképezőgépet kb. két másodpercig nem használja; az elsötétítés után kb. tíz másodperccel a képernyő kikapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. három percnyi tétlenség után.

2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a (hátsó) jelzőfény még világít, akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt és folytathatja a fényképezést.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



Az energiatakarékos működés beállítása

Igényei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző kikapcsolása) (28).

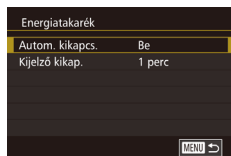

- A [F2] lapon válassza az [Energiatakarék] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon egy elemet, majd nyomja meg a [OK] gombot. A [▲][▼] gombokkal vagy a [Tárcsa] elfordításával módosítsa a beállításokat, majd nyomja meg ismét a [OK] gombot.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításhoz, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző kikap.] beállításhoz.



- A [Kijelző kikap.] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem érhetők el, ha a Gazdaságos mód lehetőséget (139) [Be] értékre állította.

A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.



- A [F2] lapon válassza az [LCD fényerő] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot. A [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] elfordításával válassza ki az értéket.



- A legnagyobb fényerőhöz a felvételi képernyő megjelenítése közben vagy egyképes lejátszási módban nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [INFO] gombot. (Ezzel felülbíráhatja a [F2] lapon lévő [LCD fényerő] beállítást.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [INFO] gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



Világóra


A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást.

A világóra használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája, lásd: „A dátum és az idő beállítása” (18).

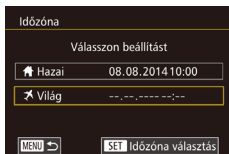

1 Adja meg az úti célt.

- A [F2] lapon válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [G] tárcsával válassza ki a [X] Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- Válassza ki a kívánt célt a [◀][▶] gombokkal.
- A nyári időszámítás (1 órával előrebb) beállításához a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [X] jel lehetőséget, majd a [▶] gombokkal a [X] jel lehetőséget.
- Nyomja meg a [G] gombot.

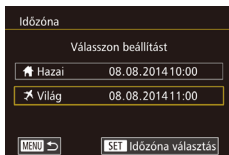

2 Váltson az úti cél időzónájába.


- A [▲][▼] gombokkal vagy a [G] tárcsával válassza ki a [X] Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- A beállítás után megjelenik a [X] jel a felvételi képernyőn (174).



- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [X] beállításnál (19), a [H] Hazai] idő és dátum is automatikusan módosul.

Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.

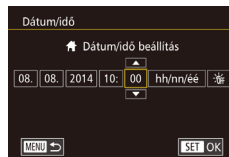

- A [F2] lapon válassza a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [G] tárcsa elfordításával módosítsa az értéket.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



- A [F2] lapon válassza a [Nyelv] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼] gombokkal vagy a [G] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [G] gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejtészási módban úgy is elérheti, hogy a [G] gomb nyomva tartása közben megnyomja a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép működésének elnémitása


A fényképezőgép elnémitható a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor vagy az önkijelző használatával.

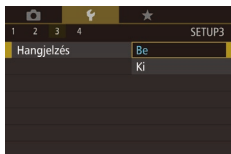

- A [F3] lapon válassza a [Hangjelzés] lehetőséget, majd a [Ki] beállítást.

A tippek elrejtése


A lehetőségek Gyorsbeállítások menüben (📖31) vagy a Felvételi funkciók képernyőn (📖61) történő kiválasztásakor normál esetben megjelennek a funkcióra vonatkozó tippek. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeknek az információknak a megjelenítését.

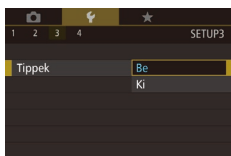

- A [F3] lapon válassza a [Tippek] lehetőséget, majd a [Ki] beállítást.

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Az érintőképernyő érzékenységet módosítva beállíthatja, hogy a képernyő gyengébb érintésre reagáljon vagy akár egyáltalán ne reagáljon az érintésre.

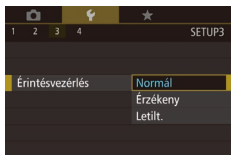

- A [F3] lapon válassza az [Érintésvezérlés] lehetőséget, majd a kívánt beállítást.
- Az [Érzékeny] lehetőséget választva növelheti a kijelző érzékenységet, a [Letilt.] érték kiválasztásával pedig kikapcsolhatja az érintőképernyő-vezérlést.



- Az érintőképernyő használata során tartsa be a következő óvintézkedéseket.
 - Mivel az LCD-képernyő érzéketlen a nyomásra, ne próbálja hegyes tárgyakkal, például a körmeivel, golyóstollbetét hegyével stb. vezérelni.
 - Ügyeljen arra, hogy az érintéses vezérlés során ne legyen nedves az ujjja.
 - Ha nedvesség éri az LCD-képernyőt, illetve ha az ujjai nedvesek, az érintőképernyő nem feltétlenül fog reagálni, illetve zavar állhat be a működésében. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és törölje le az LCD-képernyőt egy kendővel.
 - Ne helyezzen (kereskedelmi forgalomban kapható) védőfóliát és matricát az LCD-képernyőre. Ellenkező esetben csökkenhet az érintőképernyő érzékenysége.
- [Érzékeny] módban előfordulhat, hogy egymás után végzett érintőműveletek esetén az érintőképernyő érzékenysége lecsökken.

A képernyő tisztítása

A fényképezőgép rendelkezik egy tisztító funkcióval, amely a fényképezőgép be- és kikapcsoláskor, valamint energiatakarékos módba váltásakor automatikusan eltávolítja a port a képernyőről. A tisztító funkció tetszőlegesen aktiválható vagy teljesen ki is kapcsolható.

Az automatikus tisztítás kikapcsolása

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- A fényképezőgép felvételi módban történő bekapcsolását követően a [F3] lapon válassza az [Érzékelő tisztítása] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki az [Autom. tisztít.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



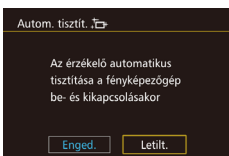


A tisztítás aktiválása

2 Adja meg a beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsával válassza ki a [Letilt.] lehetőséget, majd nyomja meg a [DISC] gombot.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- A fényképezőgép felvételi módban történő bekapcsolását követően a [F3] lapon válassza az [Érzékelő tisztítása] lehetőséget, majd nyomja meg a [DISC] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válassza ki a [Tisztítás indítása] lehetőséget, majd nyomja meg a [DISC] gombot.

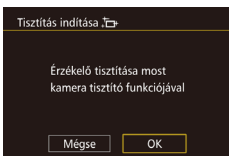

2 Tisztítsa meg az érzékelőt.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [DISC] gombot.
- A képernyő jelzi, hogy az érzékelő tisztítása folyik. Bár hallható a zár hangja, nem készül felvétel.



- Az érzékelőtisztítás akkor is működik, ha nincs objektív csatlakoztatva. Ha nincs objektív csatlakoztatva, ne dugja ujját vagy a légfúvót az objektívfoglatnál mélyebbre. Így megelőzheti a redőnyök károsodását.



- A leghatékonyabb tisztítás érdekében tisztítás előtt helyezze a fényképezőgépet fejfelé egy asztalra vagy más felületre.
- Az ismételten végzett érzékelőtisztítás nem ad észrevehetően jobb eredményt. Előfordulhat, hogy a [Tisztítás indítása] funkció közvetlenül a tisztítás után nem választható ki.
- Ha a képzékelőn por vagy bármilyen más anyag van, amelyet a tisztító funkció nem tud eltávolítani, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kézi tisztítás

Ha a képzékelőn olyan por vagy szennyeződés van, amelyet a tisztítás funkció nem képes eltávolítani, próbálja meg kézzel, egy kereskedelmi forgalomban kapható légfúvó vagy más eszköz segítségével megtisztítani. A képzékelő különösen érzékeny alkatrész. Ha kézi tisztításra van szükség, fokozottan javasoljuk, hogy forduljon a Canon szervizközpontjához (a lista a függelékben található).

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Válassza le az objektívet.

3 Tisztítsa meg a képzékelőt.



- A képzékelő különösen érzékeny alkatrész. Óvatosan járjon el tisztításkor.
- Ne használjon ecsettel ellátott légfúvót. Az ecset érintkezéskor a képzékelő sérülését okozhatja.
- Ne helyezze a légfúvót az objektívfoglat felületére. Ez károsíthatja a zárat.
- Ne végezze a tisztítást nagynyomású levegő vagy gáz használatával. A nagynyomású levegőáram károsíthatja a képzékelőt, és a kicsapódó vagy fagyképző gáz a képzékelő felületének károsodását okozhatja.
- Ha a levegőfúvóval sem sikerül a képzékelőt megtisztítani, ajánlott az érzékelőt a Canon szervizközpontjában tisztíttatni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A tanúsító emblémák ellenőrzése


A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emblémái megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsító emblémákat ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.

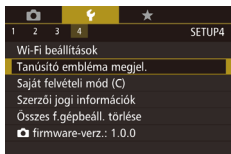

- A [F4] lapon válassza a [Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása

A szerző nevét és egyéb szerzői jogi információkat, amelyeket a képekre szeretne rögzíteni, előre be kell állítani a következők szerint.

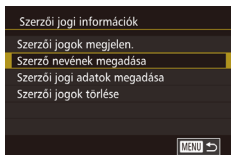


- A [F4] lapon válassza a [Szerzői jogi információk] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával elfordításával válassza ki a [Szerző nevének megadása] vagy a [Szerzői jogi adatok megadása] pontot. A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [OK] gombot, és írja be a nevet (133).
- Nyomja meg a [MENU] gombot, ekkor megjelenik a [Módosítások elfogadása?] kérdés. A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az itt beállított információk kerülnek rá a képekre.



- A beírt adatok megjelenítéséhez a fenti képernyőn válassza a [Szerzői jogok megjelen.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A szerzői jogi információk beírásához, módosításához és törléséhez az EOS Utility szoftvert (158) is használhatja. Előfordulhat, hogy a szoftverrel megadott egyes karakterek nem megfelelően jelennek meg a fényképezőgépen, de a képeken helyesen szerepelnek.
- A képekre rögzített szerzői jogi információk megjelenítéséhez használhatja a szoftvert, miután a képeket a számítógépre mentette.

A szerzői jogi információk törlése

A szerző neve és az egyéb szerzői jogi információk egyszerre törölhetők a következők szerint.

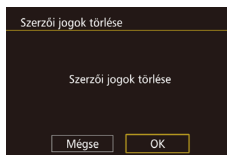

- Hajtsa végre „A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása” (144) szakasz lépéseit, és válassza ki a [Szerzői jogok törlése] lehetőséget.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A képekre már rögzített szerzői jogi információk nem törölődnek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



További beállítások módosítása

A következő funkciók is használhatók.

- [Wi-Fi beállítások] ([F4] lap) ([90] 115)
- [Saját felvételi mód (C)] ([F4] lap) ([90] 90)
- [Kamera firmware-verzió: *.*.*] ([F4] lap) (a firmware frissítéséhez használható)



- A véletlen műveletek elkerülése érdekében a firmware frissítése során a készülék letiltja az érintőképernyőt.

Alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.



1 Nyissa meg az [Összes f.gépbeáll. törlése] képernyőt.

- A [F4] lapon válassza az [Összes f.gépbeáll. törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.

2 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [G] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [G] gombot.
- A készülék ekkor visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.



- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - [Videorendszer] a [F1] lapon ([90] 139)
 - [Időzóna] ([90] 141), [Dátum/idő] ([90] 141), és [Nyelv] ([90] 141) a [F2] lapon
 - [Külső vaku funk.c.beáll.] vagy [Külső vaku C.Fn beállítása] a [F3] lapon található [Vakuvezérlés] menüben
 - A [F1] lap
 - Expozíciókompenzáció ([90] 61) beállítások
 - Felvételi mód ([90] 51)
 - Wi-Fi beállítások ([90] 115)
 - Az elektronikus horizontjelző kalibrációs értéke ([90] 139)
 - Szerzői jogi információk ([90] 144)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



9

Tartozékok

Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon-tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

Eredeti Canon-tartozékok használata javasolt.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon-tartozékokkal.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon-tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Ügyeljen arra, hogy a jótállás nem terjed ki a nem eredeti Canon-tartozékok használatából származó hibák javítására, ezeket a javításokat csak térítés ellenében kérheti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató


Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Rendszertérkép

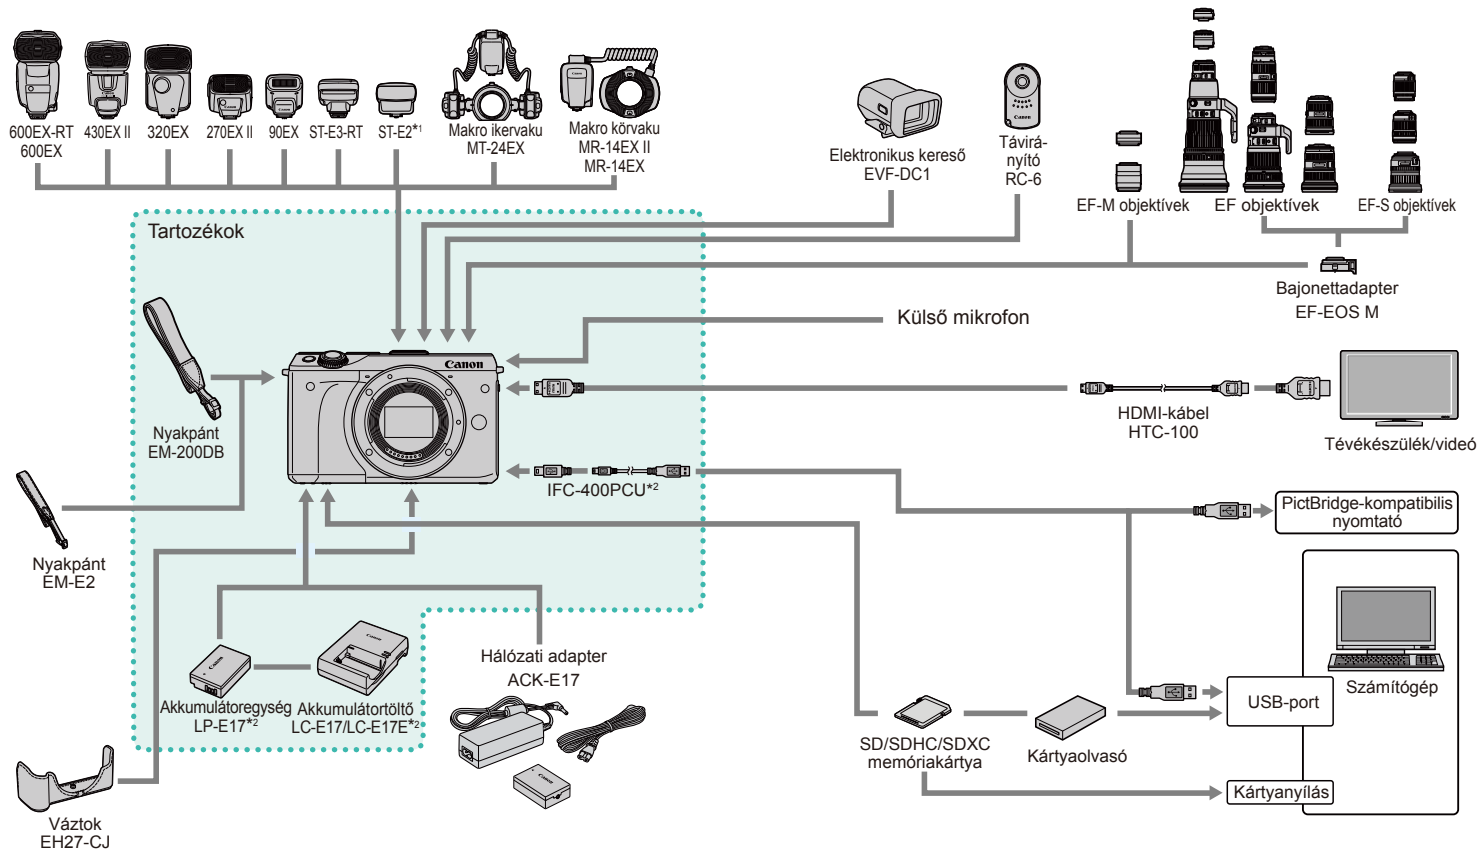

*1 A csatlakoztatott objektívtől függően szükség lehet az OC-E3 külső (külön megvásárolható) vakukábel használatára.

*2 Külön is megvásárolható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Objektív

EF-M, EF és EF-S objektívek


- A kívánt céltól és kifejezőmódtól függően többféle objektív közül választhat. Az EF és EF-S objektívek felhelyezéséhez EF-EOS M bajonettadapter szükséges.



EF-EOS M bajonettadapter

- EF vagy EF-S objektívek felhelyezéséhez használja ezt a bajonettadaptert.

Tápellátás

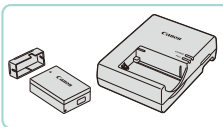

LP-E17 akkumulátoregység

- Újratölthető lítiumion-akkumulátor.

LC-E17/LC-E17E akkumulátortöltő


- Töltő az LP-E17 akkumulátoregységhez.



- Az [Akkumulátorérintkezési hiba] üzenet akkor jelenik meg, ha nem eredeti Canon-akkumulátoregységet használ és felhasználói beavatkozásra van szükség. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon-akkumulátoregység használatából származó károk vagy balesetek, például hibás működés vagy tűz miatt.



- Az akkumulátoregységhez tartozik egy kényelmesen használható fedél, amelyet úgy helyezhet rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ jel ne legyen látható.

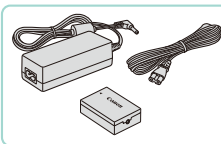

ACK-E17 hálózati adapter

- Hálózati tápellátással teszi lehetővé a fényképezőgép üzemeltetését. Ez javasolt a fényképezőgép tápellátására hosszabb idejű használat esetén, illetve ha nyomtatóhoz vagy számítógéphez van csatlakoztatva. Nem használható a fényképezőgépbe helyezett akkumulátoregység töltésére.



- Az akkumulátortöltő és a hálózati adapter ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Vaku




Speedlite 600EX-RT/600EX/430EX II/ 320EX/270EX II/90EX

- Vakupapucsos vakuegység számos alkalmazási lehetőséghez. A Speedlite 580EX II, 580EX, 550EX, 430EX, 420EX, 380EX, 270EX és 220EX típusok is támogatottak.




Vezeték nélküli távvezérlő, ST-E3-RT/ST-E2

- A külső Speedlite vakuegységek vezeték nélküli vezérlésére használható (a Speedlite 220EX/270EX kivételével).
- Az ST-E2 egyes objektívekkel történő használata esetén OC-E3 külső vakukábelre is szükség lehet.

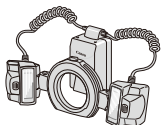

Makro ikervaku MT-24EX Makro körvaku MR-14EX II/MR-14EX


- Külső makrovakuegység számos makró alkalmazási lehetőséghez.



Külső vakukábel, OC-E3

- Összekötőkábel a fényképezőgéptől távoli Speedlite vakuhoz.

Egyéb tartozékok




Elektronikus kereső, EVF-DC1

- Megkönnyíti a kívánt felvétel elkészítését.



RC-6 távirányító

- A segítségével távolról készíthet felvételeket a rögzített fényképezőgéppel.



EH27-CJ váztok

- Védelmet nyújt a fényképezőgép beszenyeződése és a karcolások ellen. Óvatosan bánjon vele, mert a tok bőr anyaga elszíneződhet.



EM-E2 nyakpánt

- Az EH27-CJ váztokkal megegyező bőrből készült pánt. Óvatosan bánjon vele, mert az anyaga elszíneződhet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató





Interfészkábel, IFC-400PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.
- Az IFC-200U és IFC-500U típusok is kompatibilisek.



HDMI-kábel, HTC-100

- A fényképezőgép nagy felbontású televízióhoz HDMI-bemeneten keresztül történő csatlakoztatásához.

Nyomtatók



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- A fényképezőgépet közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva számítógép használata nélkül is nyomtathat képeket. A részletekért forduljon a legközelebbi Canon-márkakereskedőhöz.

A választható tartozékok használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Lejátszás tévékészüléken



▶ Állóképek ▶ Videók

A (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábel segítségével összekötheti a fényképezőgépet egy HD tévékészülékkel, így nagyobb képernyőn élvezheti a képeket, miközben a fényképezőgépet vezérli. A [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [FHD 59.94P], [FHD 25.00P], illetve [FHD 50.00P] képminőséggel készült videók nagy felbontásban tekinthetők meg. A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a televízió használati útmutatójában olvashat részletesebben.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a tévékészülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a tévéhez.

- A tévékészüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozót a HDMI-bemenetbe az ábrán látható módon.

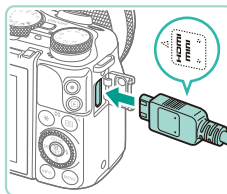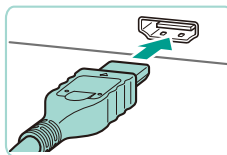

- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



3 Kapcsolja be a televíziót, és állítsa külső jelbemenetre.

- Állítsa a tévét arra a külső bemenetre, amelyhez a kábelt a 2. lépésben csatlakoztatta.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- A fényképezőgép képei ekkor a tévén jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végzett, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a televíziót, mielőtt kihúzza a kábelt.



- Az érintőképernyős műveletek nem érhetők el, ha a fényképezőgépet tévékészülékhez csatlakoztatja.






- Ha a fényképezőgépet televízióhoz csatlakoztatja, a felvételeket a tévékészülék nagyobb képernyőjén megjelenítve készítheti el. A felvételek elkészítése megegyezik a fényképezőgép kijelzőjének használata esetén követendő lépésekkel. A képek nagyítása (100) azonban nem érhető el.
- A fényképezőgép nem ad hangjelzést.

A fényképezőgép üzemeltetése hálózati tápellátással

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a (külön megvásárolható) ACK-E17 hálózati adapterrel használja a fényképezőgépet, akkor nem kell figyelnie az akkumulátor töltöttségi szintjét.

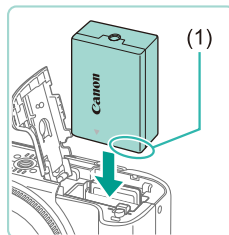

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.

2 Helyezze be az egyenáramú adaptert.

- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (17) 1. lépését a fedél kinyitásához.
- Az érintkezőket a bemutatott módon tartva (1) helyezze be az egyenáramú adaptert az akkumulátoregységhez hasonló módon (lásd „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” szakasz (17) 2. lépését).
- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (18) 4. lépését a fedél becsukásához.

3 Csatlakoztassa az adaptert az egyenáramú adapterhez.

- Nyissa fel a fedelet, és helyezze be az adapter csatlakozóját teljesen a DC csatlolóba.

4 Csatlakoztassa a tápkábelt.

- A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a kompakt hálózati adapterbe, majd a másik végét a konnektorba.
- Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd használja tetszés szerint.
- Ha befejezte, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- Ne húzza ki az adaptert vagy a tápkábelt, ha a fényképezőgép még be van kapcsolva. Ez a felvételek törléséhez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.
- Ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.

Felvételek készítése távvezérléssel

A (külön kapható) RC-6 távirányítóval a fényképezőgéptől körülbelül 5 méteres távolságból, előlről készíthet képeket.

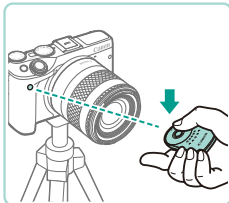

- „Az önkindító használata” (40) című szakasz 1. pontját követve válassza a [i] lehetőséget.
- A távirányítóval célozza meg a fényképezőgép távvezérlés-érzékelőjét, majd nyomja meg a továbbítás gombot a felvétel elkészítéséhez.




- A készülék csak az élesség beállítását követően készíti el a képet.
- A fluoreszcens vagy LED-megvilágítás a zár véletlen aktiválásával a fényképezőgép hibás működését okozhatja. Tartsa távol a fényképezőgépet az ilyen fényforrásoktól.
- Ha egy tévékészülék távirányítóját a fényképezőgép felé fordítva használja, az a zár véletlen aktiválásával a fényképezőgép hibás működését okozhatja.



- A távirányító videofelvételhez is használható (58).


A vakupapucs használata

A vakupapucs segítségével (külön kapható) elektronikus keresőket és külső vakukat csatlakoztathat a fényképezőgéphez.



1 Vegye le a vakupapucs sapkáját.

- Húzza le a sapkát a nyílal jelzett irányban.
- A sapka elvesztésének elkerülése érdekében helyezze azt az elektronikus kereső vagy külső vaku tokjába.



2 Helyezze vissza a vakupapucs sapkáját.

- A külső vaku vagy kereső eltávolítása után a vakupapucs védelme érdekében helyezze vissza a sapkát.
- Helyezze fel a sapkát a nyílal jelzett irányban.



- Ne nyissa ki a belső vakut, ha az EVF-DC1 elektronikus kereső mellett valamilyen tartozék van a vakupapucshoz csatlakoztatva. A vaku nekiütődhet a tartozéknak. A vaku ekkor nem lép működésbe.



- Ne nyissa felfelé az LCD-képernyőt, ha valamilyen tartozék, például elektronikus kereső vagy külső vaku van a vakupapucshoz csatlakoztatva. A képernyő nekiütődhet a keresőnek vagy a vakunak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Elektronikus kereső használata (külön vásárolható meg)

▶ Állóképek ▶ Videók


A (külön megvásárolható) elektronikus keresővel pontosabban követheti a témát és könnyebben készíthet felvételeket. Elektronikus kereső használatakor a felvételi idő és a képek száma kevesebb, mint a fényképezőgép hátsó képernyője (LCD-képernyő) használata esetén.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.



2 Csatlakoztassa az elektronikus keresőt a vakupapucshoz.




- Vegye le az elektronikus kereső fedelét.



- Helyezze be az elektronikus keresőt a vakupapucsba (152) az ábrán látható irányban, amíg a helyére nem kattann.

3 Állítsa be az elektronikus kereső szögét.

- Az elektronikus kereső szöge a jelenetnek és célnak megfelelően körülbelül 90 fokig állítható.

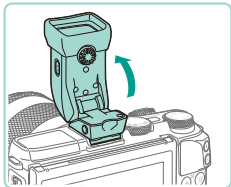

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet, ezután lehetősége van a fényképezőgép képernyője és az elektronikus kereső kijelzője közötti váltásra.

- Ha szemét az elektronikus keresőhöz emeli, a fényképezőgép képernyője kikapcsol.
- Ha elveszi a szemét, akkor a fényképezőgép kikapcsolja az elektronikus kereső kijelzőjét és visszavált a fényképezőgép képernyőjére.

5 Állítsa be a keresőt.

- Forgassa el a tárcsát addig, amíg az elektronikus kereső képe tisztán nem látható.

6 Vegye le a fényképezőgépről.

- Ha elkészült, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és a levétel alatt tartsa nyomva az elektronikus kereső [UNLOCK] gombját.
- Vegye le az elektronikus keresőt a fényképezőgépről, és tárolja biztonságos helyen, amikor nem használja.



- Az elektronikus kereső és a fényképezőgép kijelzője nem lehet egy időben aktív.
- Az elektronikus kereső kijelző módjában a fényképezőgép érintőképernyője nem használható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Bár az elektronikus kereső gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem utal hibás működésre. Ezek nem befolyásolják a rögzített kép minőségét.
- A választott képpeldaránytól függően előfordulhat, hogy a kijelzőn függőleges vagy vízszintes fekete sávok jelennek meg (45). A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A megjelenítéshez használt kijelző váltásához nyomja meg az elektronikus kereső [Q] gombját.
- A menü (32) [1] lapjának [Kijelzésvezérlés] beállításánál válassza a [Kézi] lehetőséget, ha nem szeretné, hogy a fényképezőgép kijelzője bekapcsoljon, amikor elveszi szemét a keresőről. A fényképezőgép megjelenített képének ebben a módban történő előhívásához nyomja meg az elektronikus kereső [Q] gombját.
- Az elektronikus kereső [A+], [P], [Av], [Tv] és [M] módban történő használata mind a keresőben, mind a fényképezőgép kijelzőjén finomabb képet eredményez. A menü (32) [1] lapján lévő [Kijelző mód] beállításnál az [Energiaakárék] lehetőséget választva visszaválthat normál megjelenítésre, amelynek révén takarékoskodhat az akkumulátor energiájával.
- Ha elektronikus kereső módban előhívja a Wi-Fi (115) vagy képernyő-billentyűzet (33) funkciót, akkor a megjelenítés a fényképezőgép kijelzőjére vált át.
- Az elektronikus keresőhöz és a fényképezőgép kijelzőjéhez különböző fényerő-beállítások (140) adhatók meg.

Külső vaku használata (külön vásárolható meg)

▶ Állóképek ▶ Videók

Professzionális vakus felvételeket készíthet a választható Speedlite EX-sorozatú vakukkal. LED-világítású videofelvételeket készíthet a választható Speedlite 320EX vakuval.



- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a nem EX-sorozatú Canon-vakuegységek nem megfelelően vagy egyáltalán nem lépnek működésbe.
- A nem Canon márkájú vakuegységek (különösképpen a nagyfeszültségű vakuk) és vakutartozékok használata akadályozhatja a fényképezőgép normál működését, vagy esetleg a sérülését is okozhatja.



- További információkért tekintse meg a Speedlite EX-sorozatú készülék kézikönyvét. Ez egy A típusú fényképezőgép, amely az EX-sorozatú Speedlite eszközök valamennyi funkcióját használhatja.

1 Helyezze fel a vakut.

- A vaku csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.

2 Kapcsolja be a vakut, majd a fényképezőgépet.

- Megjelenik egy piros [V] ikon.
- Amikor a vaku készen áll, a vaku visszajelző lámpája világít.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



3 Válasszon egy felvételi módot: [P], [Tv], [Av] vagy [M].

- A vakubeállítások csak ezekben a módokban változtathatók meg. A többi módban a vaku beállítása és működtetése automatikusan, szükség szerint történik.

4 Állítsa be a külső vakut. (155)



- A vakufejektől tartsa távol a kábeleket (akár a makrófényképezéshez való körvakuét, a makrófényképezéshez való ikervakuét vagy a külső vakukábelt).
- Állvány használata esetén úgy állítsa be a lábak helyzetét, hogy ne érhesse hozzá a vakufejekhez.
- A vakuvezérlő a felerősítési helyzetétől függően esetleg hozzáérhet az LCD-képernyőhöz. Ennek elkerülése érdekében állítsa be a rögzített tartozék helyzetét vagy a vezérlő irányát, vagy állítsa be megfelelően a képernyő szögét.



- A beépített vaku beállításai nem adhatók meg Speedlite EX-sorozatú vaku csatlakoztatásakor, mert a beállítási képernyő nem érhető el.
- A beállítási képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy egy másodpercnél tovább nyomva tartja a [] gombot.
- Csak 320EX esetén: Az automatikus LED-es megvilágítás csak kevés fényű videofelvételi módban vagy videofelvétel üzemmódban érhető el. Ebben az esetben a [] ikon jelenik meg.
- A külső vakun lévő AF segédfény nem lép működésbe. Ha (külön megvásárolható) Speedlite 320EX vakut használ, akkor előfordulhat, hogy a LED AF segédfényként bekapcsol.

A külső vaku funkcióbeállításai

Külső vaku csatlakoztatása esetén a menü (32) [3] lapjának [Vakuvezérlés] menüpontjába lépve az alábbi beállítások érhetőek el:

- Vakuvillantás (75)
- E-TTL II mérés (77)
- Vörösszemhatás-csökkentés (47)
- Külső vaku funkcióbeállításai (155)
- Külső vaku egyedi funkcióinak beállításai (156)
- Alaphelyzet (157)



- Válassza a [Külső vaku funk.beáll.] lehetőséget, majd a bal oldalon látható képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [] gombot.
- A [][][][] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [] gombot. A következő képernyőn a [][] gombokkal vagy a [] tárcsával válasszon egy beállítást, majd nyomja meg a [] gombot a beállítás elvégzéséhez.

Beállítás	Leírás
Vakumód	Kiválaszthatja a kívánt vakus felvételnek megfelelő vakumódot. • Az [E-TTL II vakumérés] az EX-sorozatú Speedlite vakuk automata vakus felvétellelhez használt normál módja. • A [Kézi vaku] módban saját maga adhatja meg a Speedlite [Vaku fényerőszintje] beállítását. • A többi vakumódról a kompatibilis Speedlite vakuk kezelési kézikönyvében olvashat.
Vezeték nélküli funkció	Vezeték nélküli (több-) vakus felvétel is készíthető. Ha több vaku felhasználásával készít felvételt, akkor a Rádióhullámú csatorna, Optikai csatorna és Fővaku villantása beállításokat is megadhatja. A vezeték nélküli vakuzással kapcsolatos részletekért tekintse meg a vezeték nélküli vakus fényképezéssel kompatibilis Speedlite vaku kezelési kézikönyvét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Beállítás	Leírás
Vaku zoom (vaku hatóterülete)	A zoomfunkcióval ellátott vakufejjel rendelkező Speedlite vakuk esetén beállíthatja a vaku hatóterületét. Ezt normál esetben [AUTO] értékre állítsa, így a fényképezőgép automatikusan az objektív gyújtótávolságának megfelelően állítja be a vaku hatóterületét.
Zár szinkronizálása	A vaku és a zárkioldás időzítését az alábbi módon változtathatja meg. - beállítás esetén a zár kioldását követően a vaku azonnal villan. - beállítás esetén a vaku közvetlenül a második redőny bezárása előtt villan. Ha a zárító 1/30 másodperc vagy gyorsabb, akkor a vaku abban az esetben is automatikusan az első redőny szinkronizálását használja, ha a [Második redőny szinkronizálása] van beállítva. - A beállítás lehetővé teszi a vaku összes zársebesség melletti használatát. Ez a derítő vakuzással készített portrék esetén különösen hatásos, amennyiben rekesz-előválasztást kíván alkalmazni.
Vaku expozíció-kompenzáció	Lehetővé teszi a vaku villanásakor alkalmazott expozíciókompenzáció beállítását. A részletekért olvassa el a vaku kezelési kézikönyvét. Ha a vaku expozíciókompenzációja a Speedlite vakun be van állítva, a fényképezőgép felől nem állítható. Ha a fényképezőgépen és a vakun is be van állítva, akkor a vaku beállítása felülbírálja a fényképezőgépét.
Vaku fényerőszintje	A vaku kimeneti teljesítményét határozza meg. A részletekért olvassa el a vaku kezelési kézikönyvét. Ha a fényképezőgépen és a vakun is be van állítva, akkor a vaku beállítása felülbírálja a fényképezőgépét.
Vaku-expozícióssorozat	Aktiválja a VES (vaku-expozícióssorozat) funkciót, amely három felvételt készít, automatikusan változtatva a vaku fényerőszintjét. A részletekért olvassa el a VES-kompatibilis vaku kezelési kézikönyvét.


Beállítás	Leírás
Vaku villanásainak száma, Vaku frekvenciája	Beállítja a vaku villanásainak számát és frekvenciáját, ha a [Vakumód] beállítása [MULTI].
Arány vezérlése	A vaku fényerőszintjét határozza meg vezetékek nélküli (többvakus) fényképezés vagy MR-14EX II használata esetén.



- Külső vaku csatlakoztatása esetén a [Beép. vaku funk.c.beáll.] képernyő nem érhető el.
- A képernyőn megjelenő beállítható funkciók és a kijelzőn megjelenő elemek a Speedlite vakutól, az aktuális vakumódtól, a vaku egyedi funkcióbeállításaitól stb. függően eltérhetnek. A Speedlite vaku funkcióinak részleteit a (külön megvásárolható) Speedlite vaku kezelési kézikönyvében találja.
- A vaku funkcióbeállításai nem kompatibilis EX-sorozatú Speedlite vaku esetén csak a [Vaku exp.komp.] beállítás adható meg. (Némelyik EX-sorozatú Speedlite vakunál a [Zár szinkronizálása] beállítás is megadható.)

A külső vaku egyedi funkcióbeállításai

A Speedlite egyedi funkcióinak részleteivel kapcsolatban lásd a (külön megvásárolható) Speedlite vaku kezelési kézikönyvét.

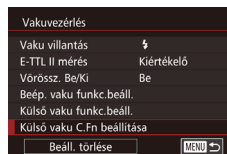

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Külső vaku C.Fn beállítása] lehetőséget (a lap [Vakuvezérlés] beállításán belül), majd nyomja meg a gombot.
- A gombokkal vagy a tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a gombot. A következő képernyőn a gombokkal vagy a tárcsával válasszon egy beállítást, majd nyomja meg a gombot a beállítás elvégzéséhez.



- Felvételkor a vaku teljes fényerővel történő működtetéséhez a [Külső vaku C.Fn beállítása] lehetőség [Vakumérési mód] beállításánál válassza az [1:TTL] (automatikus vakubeállítás) lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató


- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



A külső vaku funkcióinak alaphelyzetbe állítása

A [Külső vaku funk.c.beáll.] és [Külső vaku C.Fn beállítás] képernyő beállításait visszaállíthatja azok alapértelmezett értékeire.

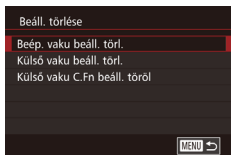

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Beáll. törlése] lehetőséget (a [3] lap [Vakuvezérlés] beállításán belül), majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [DISP] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot. A következő képernyőn a [◀][▶] gombokkal vagy a [DISP] tárcsával válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.




- Külső vaku csatlakoztatása esetén a [Beép. vaku beáll. törl.] lehetőség nem érhető el.

Külső mikrofon használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kapható, (3,5 mm átmérőjű) minicsatlakozóval ellátott mikrofont a fényképezőgép külső mikrofonjának BEMENETI csatlakozójához (3). A hang rögzítése a külső mikrofonon keresztül fog történni. Külső mikrofon csatlakoztatásakor a fényképezőgép a belső mikrofonokat nem használja.

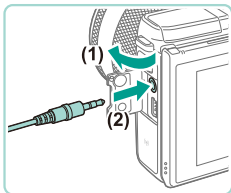

- Nyissa ki a fedelet, majd csatlakoztassa a külső mikrofont.



- Ha a csillapítás engedélyezve van (59), akkor a beállítások a külső mikrofonokra is érvényesek lesznek.
- Külső mikrofon használata esetén a [Szélzajszűrés] (59) beállítása minden esetben [Ki].

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



A szoftver használata

Az alábbiakban olvashatja a Canon webhelyéről letölthető szoftverek ismertetését, valamint a telepítéssel és a képek számítógépre történő mentésével kapcsolatos tudnivalókat.

Szoftver

A szoftvereknek a Canon webhelyéről történő letöltése és telepítése után a következő műveleteket hajthatja végre a számítógépen.

- EOS Utility
 - Képek importálása és a fényképezőgép beállításainak módosítása
- Digital Photo Professional
 - RAW-felvételek megtekintése, feldolgozása és szerkesztése
- Picture Style Editor
 - Képstílusok szerkesztése és eredeti képstílusfájlok létrehozása, valamint mentése
- Képtáviteli segédprogram
 - Képszinkronizálási funkció (131) beállítása és képek fogadása



- A számítógépen lévő videók lejátszásához vagy szerkesztéséhez használjon egy fényképezőgéppel rögzített videókat támogató szoftvert (a számítógépre eredetileg telepített szoftvert vagy egy általánosan elérhető programot).

Szoftverkezelési kézikönyv

A szoftverek kezelési kézikönyvei a Canon weboldaláról tölthetők le.



- Egy internethez csatlakozó számítógépen keresse fel a „<http://www.canon.com/icpd/>” weboldalt.
- Nyissa meg az országának vagy régiójának megfelelő oldalt.

A számítógépes környezet ellenőrzése

A szoftver az alábbi számítógépeken használható. A részletes rendszerkövetelmények és a kompatibilitási információk – beleértve az új operációs rendszerek támogatását – a Canon webhelyén találhatók.

Operációs rendszer	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 1-es szervizcsomaggal	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8



- A Canon webhelyén ellenőrizheti a legújabb rendszerkövetelményeket, beleértve a támogatott operációsrendszer-verziókat.

A szoftver telepítése

1 Töltse le a szoftvereket.

- Egy internethez csatlakozó számítógépen keresse fel a „<http://www.canon.com/icpd/>” weboldalt.
- Nyissa meg az országának vagy régiójának megfelelő oldalt.
- Töltse le a szoftvereket.

2 Kattintson az [Easy Installation/ Egyszerű telepítés] lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Kattintson kétszer a letöltött fájlra, majd kattintson az [Easy Installation/Egyszerű telepítés] lehetőségre.
- A telepítési folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy a [Restart/Újraindítás] gombra.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



Képek mentése számítógépre

Interfészkábel (2) segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet, majd mentse a képeket egy személyi számítógépre.

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

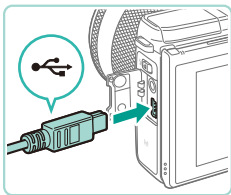

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze a kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.
- Illessze a kábel nagyobbik dugóját a számítógép USB-portjába. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.



2 Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd nyissa meg az EOS Utility alkalmazást.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- Windows rendszerben kattintson kétszer az asztalon található EOS Utility ikonra.
- Mac OS rendszerben kattintson a Dock területen (az asztalképernyő alsó részén található sávon) lévő EOS Utility ikonra.
- A későbbi csatlakoztatások alkalmával a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakoztatásakor és a fényképezőgép bekapcsolásakor az EOS Utility automatikusan elindul.



3 Végezze el a képek importálását.

- Kattintson a [Download images to computer/Képek letöltése számítógépre], majd a [Start automatic download/Automatikus letöltés indítása] lehetőségre.
- A program áttölti a képeket a számítógépre, és dátum szerint elnevezett külön mappákban a Pictures/Képek mappába menti azokat. Ezt követően a Digital Photo Professional program automatikusan elindul és megjeleníti az áttöltött képeket.
- A képátöltési folyamat befejezése után zárja be az EOS Utility alkalmazást, a [▶] gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd húzza ki a kábelt.
- A számítógépre áttöltött képek megtekintéséhez használja a Digital Photo Professional szoftvert, a számítógépre importált videók lejátszásához pedig használjon egy fényképezőgéppel rögzített videókat támogató szoftvert (a számítógépre eredetileg telepített szoftvert vagy egy általánosan elérhető programot).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató





- Amikor első alkalommal csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez, illesztőprogramokat kell telepíteni, így esetleg néhány perctet kell várni, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány perctet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - Előfordulhat, hogy a RAW-tömörítésű képek (vagy a JPEG-, de RAW-tömörítésűként felvett képek) nem menthetők.
 - A képek védelmi beállításai törlődhetnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.

Képek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók



A fényképezőgépet nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyen kinyomtathatja a felvételeket. A fényképezőgépen kiválaszthatja a csoportosan nyomtatni kívánt képeket, előkészítheti a fotólaboroknak küldendő megrendeléseit, továbbá elkészíthet vagy kinyomtathat fotókönyveket.

A példákban egy Canon SELPHY CP sorozatú Compact Photo Printer szerepel. A megjelenített képernyők és az elérhető funkciók a nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. További információért tekintse meg a nyomtató kézikönyvét.

Egyszerű nyomtatás

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyszerűen kinyomtathatja a felvételeket, ha a fényképezőgépet interfészkábel (1) segítségével egy (külön megvásárolható) PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja.

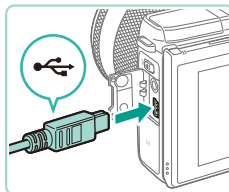

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a csatlakozófedeleket. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóhoz. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató







3 Kapcsolja be a nyomtatót.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.

5 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával.

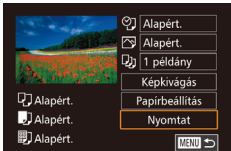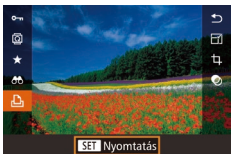

6 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a [●] gombot, válassza a [▶] lehetőséget, majd nyomja le ismét a [●] gombot.

7 Nyomtassa ki a képet.


- A [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki a [Nyomatás] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.
- Ekkor elindul a nyomtatás.
- További képek nyomtatásához az 5. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveleteket a nyomtatás befejezése után.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépet és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.



- A (külön megvásárolható) Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal kapcsolatos további részletekért lásd a „Nyomtatók” (150) című fejezetet.

A nyomtatási beállítások konfigurálása

▶ Állóképek ▶ Videók

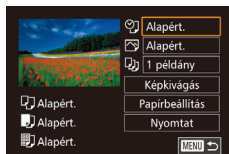

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg ezt a képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (160) 1–6. lépését követve.

2 Adja meg a beállításokat.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást. Nyomja meg a [●] gombot, majd a következő képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával adja meg a beállítást. A nyomtatási képernyőre a [●] gombbal térhet vissza.

	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vö.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
Képkivágás	–	A nyomtatni kívánt képterület megadása (162).
Papírbeállítás	–	A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (162).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek



Tárgymutató



Képek körülvágása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képeket, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.

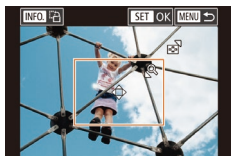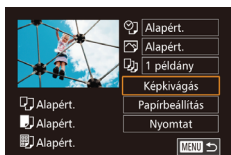

1 Válassza a [Képvágás] beállítást.

- Miután „A nyomtatási beállítások konfigurálása” szakasz (161) 1. lépésének végrehajtásával megjelenítette a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képvágás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő vágókeret.

2 Állítsa be a vágókeretet szükség szerint.

- A keret méretét a [Q] vagy [] gomb megnyomásával, illetve a [OK] tárcsa elfordításával módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keretet a [INFO] gombbal forgathatja el.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [OK] gombot.

3 Nyomtassa ki a képet.





- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (160) 7. lépését.



- Kis képméreteknél vagy bizonyos képoldalarányoknál előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.

A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

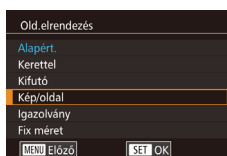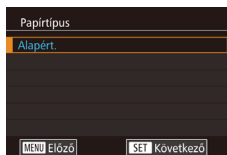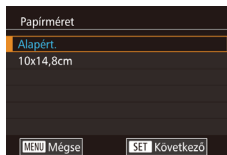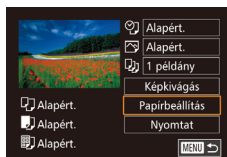

1 Válassza a [Papírbeállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások konfigurálása” szakasz (161) 1. lépésének végrehajtásával megjelenítette a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon papírméretet.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon egy papírtípust.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Válasszon egy elrendezést.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Kép/oldal] lehetőség választása esetén nyomja meg a [OK] gombot. A következő képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a nyomtatni kívánt képek számát, majd nyomja meg a [OK] gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Választható elrendezési beállítások

Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Kifutó, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L rögzítettkeppont-beállítással és 3:2 képpeldaránnyal rendelkező képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. Válasszon a 90 x 130 mm-es, a képeslap méretű és a széles formátumú nyomatok közül.

Igazolványképek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók


1 Válassza az [Igazolvány] lehetőséget.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (162) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [↺] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást. Nyomja meg a [OK] gombot, majd a következő képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [↺] tárcsa elfordításával válassza ki a hosszt, ezután nyomja meg a [OK] gombot.

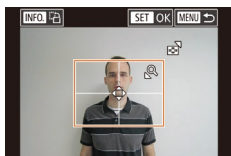

3 Válassza ki a nyomtatandó területet.

- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körüljárása nyomtatás előtt” szakasz 2. lépését (162).


4 Nyomtassa ki a képet.

Videó képkockáinak nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (160) 1–6. lépését követve. Ez a képernyő jelenik meg.

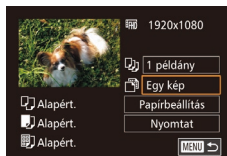

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget. Nyomja meg a [OK] gombot, majd a következő képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [↺] tárcsa elfordításával válassza ki a nyomtatási módot, ezután a [OK] gomb megnyomásával térjen vissza a nyomtatási képernyőre.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomtathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- A folyamatban lévő nyomtatási művelet megszakításához nyomja meg a [Z] gombot, válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg ismét a [Z] gombot.
- Az [Igazolvány] és a [Sorozat] beállítás nem érhető el a CP720/CP730 típusoknál korábbi Canon PictBridge-kompatibilis nyomtatóknál.

Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgépen beállíthatja a csoportos nyomtatást (166) és a nyomatok fotólaboroktól való megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF- (Digital Print Order Format) szabványoknak.




- RAW-képek nem lehetnek nyomtatási lista részei.

A nyomtatási beállítások konfigurálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képre ezek a beállítások érvényesek.

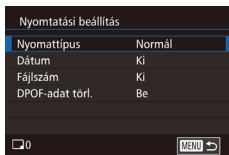

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza a [Nyomtatásbeáll.] pontot, majd nyomja meg a [Z] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [Z] tárcsa elfordításával válassza a [Nyomtatási beállítás] lehetőséget. Nyomja meg a [Z] gombot, majd a következő képernyőn végezze el a kívánt beállításokat (132).

Nyomattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteteti a felvételkészítés dátumát.
	Ki	–
Fájlszám	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteteti a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat törl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–



- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF-beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő [Z] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.
- Bizonyos nyomtatók kétszer nyomtatják rá a dátumot a képre, ha a [Dátum] beállítás [Be] értékre van állítva.



- Az [Index] beállítás esetén nem választhat [Be] értéket egyszerre a [Dátum] és a [Fájlszám] lehetőségénél.
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes (külön megvásárolható) Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén.
- A dátum nyomtatása a [2] lap [Dátum/idő] beállításának formátuma szerint történik (132).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató


- A fényképezőgép alapvető használata
- Automatikus mód / Hibrid auto mód
- Egyéb felvételi módok
- P mód
- Tv, Av, M és C mód
- Lejátszási mód
- Wi-Fi funkciók
- Beállítás menü
- Tartozékok
- Mellékletek

Tárgymutató



Egyes képek beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

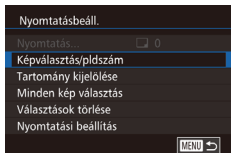

1 Válassza a [Képválasztás/pldszám] menüt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza a [Nyomtatásbeáll.] pontot, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válassza a [Képválasztás/pldszám] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot (32).

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.
- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a [OK] gombot. A [✓] eltűnik.




3 Állítsa be a példányszámot.

- Állítsa be a kívánt példányszámot (legfeljebb 99) a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával.
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra


▶ Állóképek ▶ Videók

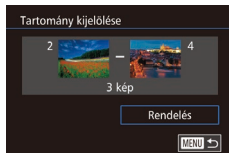

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” szakasz (165) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (103) 2–3. lépését a képek megadásához.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Rendelés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


Az összes kép beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

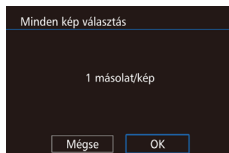

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (165) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

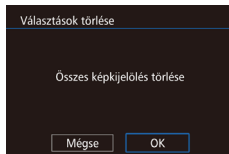

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (165) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán, és vigye át azokat a szoftverrel a számítógépére, ahol egy külön mappában találhatja meg őket. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotóalbumokat szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotóalbumokat nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

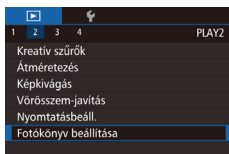


- Nyomja meg [MENU] gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [▶] 2) lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.



- A fényképezőgépen megjelenő [i] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.

Képek hozzáadása egyenként

▶ Állóképek ▶ Videók

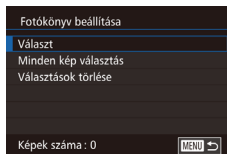

1 Válassza a [Választ] beállítást.


- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (166) eljárását követve, majd nyomja meg a [i] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [i] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [i] gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a [i] gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz

▶ Állóképek ▶ Videók

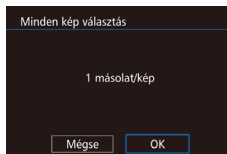

- A „Kiválasztási mód választása” (166) eljárásának keretén belül válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a [i] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [i] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [i] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A fotókönyv összes képének eltávolítása

▶ Állóképek ▶ Videók

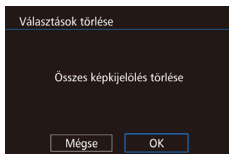

- A „Kiválasztási mód választása” (📖166) eljárásának keretén belül válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🗑️] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység fel van-e tűzve (16).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a megfelelő irányban van-e behelyezve (17).
- Ellenőrizze a memóriakártya és akkumulátor fedelének biztonságos zárását (17).
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményt. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység hamar lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátoregységet, például tegye a zsebébe, ügyelve arra, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményt. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.
- Ha ez nem segít, és az akkumulátoregység továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátoregység, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

EF-M objektív felhelyezése esetén a fényképezőgép be-, illetve kikapcsolásakor egy hang hallható.

- A fényképezőgép kikapcsolásakor halk hanghatás kíséri, amikor az objektív rekesze lezárul, amely így megvédi a fényképezőgép első részeit a fénytől. Ez a fényképezőgép első alkatrészeinek védelme érdekében történik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Csak beállított élesség mellett lehet felvételt készíteni. Az élesség témához történő beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. Amint a keret zöld színre vált, elkészítheti a felvételt.
- Lejátszás módban (📺93) nyomja le félig a zárkioldó gombot (📺28).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (📺30).

Furcsa kijelzés felvételnél.

- Felhívjuk figyelmét, hogy a kijelzőn megjelenő alábbi problémák nem kerülnek rá az állóképekre, a videofelvételre azonban igen.
 - A képernyő villódzhat és vízszintes sávok jelenhetnek meg fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.

⚡ villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és nem lehet felvételt készíteni (📺38).

📺 jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (📺38).

- Használja a képstabilizátort felvételnélkészítés közben (📺78).
- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot ⚡ értékre (📺75).
- Növelje az ISO érzékenységet (📺62).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon. Ugyanakkor ne használja a képstabilizátort, ha a fényképezőgépet állványra vagy más módon rögzíti (📺78).

A felvételek életlenek.

- Használja az automatikus fókusz (AF) funkciót a felvételnélkészítéshez.
- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvétel elkészítéséhez teljesen lenyomja (📺28).
- A fényképezőgép nem állítja be az élességet, ha az objektív minimális fókusz távolságánál közelebb van a tárgyhöz. Ellenőrizze a használt objektív minimális fókusz távolságát. Az objektív minimális fókusz távolságának mérése a fényképezőgép felső részén lévő [∞] (fókusz síkjel) és a téma között történik.
- Az [AF-segédfény (LED) indítása] beállításnál válassza a [0:Enged] lehetőséget (📺88).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a kézi élességállítás.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés vagy AF rögzítés segítségével elkészíteni (📺70, 📺71).

A felvételek homályosak.

- A homályosság többször fordul elő az érintéses kioldás használatakor, a felvételi körülmények függvényében. A felvétel készítésekor tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet.

Az AF keret narancssárga színnel jelenik meg, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek zöld színnel történő megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák közepre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

A témák túl sötétek a felvételeken.

- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot ⚡ értékre (📺75).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📺61).
- Korrigálja az automatikus megvilágítás optimalizálás funkció segítségével (📺64).
- Használja az AE rögzítést vagy a szpot mérést (📺61, 📺62).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot 📺 értékre (📺75).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📺61).
- A felvételhez használja az AE rögzítés vagy szpot mérés funkciót (📺61, 📺62).
- Csökkentse az alanyok megvilágítását.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (📺38).

- A vaku hatótávolságán belül fényképezzen (📺196).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerőszintjének módosításával (📺76, 📺85).
- Növelje az ISO érzékenységet (📺62).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku hatótávolságán belül fényképezzen (📺196).
- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot 📺 értékre (📺75).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerőszintjének módosításával (📺76, 📺85).

A vakuvál készült felvételeken fehér pontok láthatók.

- Ennek az az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyakról.

A felvételek szemcsézettnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (📺62).
- Magas ISO érzékenység esetén bizonyos felvételi módban a képek szemcsézettek lehetnek (📺51).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A képen vonalas zaj vagy Moiré-hatás látható

- A témától függően előfordulhat, hogy a képen vonalas zaj vagy Moiré-hatás jelenik meg.
Ez elsősorban a következő esetekben fordulhat elő.
 - Vízszintesen csíkozott, kockás mintájú stb. tárgyak.
 - Ha erős fényforrás, például napfény vagy megvilágító lámpa kerül a felvételi képernyőbe vagy annak közelébe.Ezekben az esetekben a zaj és a Moiré-hatás a következő módon csökkenthető.
 - Változtasson a felvétel távolságán vagy a zoomtényezőt, illetve módosítsa a téma méretét.
 - Változtassa meg úgy a kompozíciót, hogy ne kerüljenek erős fényforrások a felvételi képernyőbe.
 - Helyezzen fel egy napellenzőt az objektívre, hogy az erős fényforrás fénye ne jusson be az objektívbe.
- TS-E objektív használata esetén az objektív eltolásokor vagy megdöntésekor a felvételen vonalas zaj vagy Moiré-hatás jelenhet meg.

Az alanyok szeme piros.

- Állítsa a [Vörössz. Be/Ki] beállítást [Be] értékre (147). A vörösszemhatás-csökkentő lámpa (13) bekapcsol a vakus felvételeken. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebről.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (112).

Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos képfelvétel.

- Hajtsa végre a memóriakártya alacsony szintű formázását a fényképezőgéppel (138).

A sorozatfelvétel hirtelen leáll.

- A sorozatfelvételt a fényképezőgép védelme érdekében egyetlen felvételen belül 1000 kép után leáll. Emelje fel újrat a zárkialdó gombról, majd folytassa a felvételek készítését.

A felvételkészítési beállítások, valamint a gyorsbeállítások menü nem érhető el.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különböznek. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „Gyorsbeállítások”, „Felvételkészítési lapok”, „C.Fn lap”, „INFO. Gyorsvezérlés” és „Beállítás lap” (177–187).

Érintéses kioldás vagy Érintő AF nem működik

- Az Érintő AF és az Érintéses kioldás funkciót nem lehet a kijelző szélének megérintésével bekapcsolni. Érintsen meg egy, a kijelző közepéhez közelebbi területet.

Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz.

Megjelenik a puffertúlcsordulásra utaló figyelmeztetés (174), és a felvétel automatikusan leáll.

- A fényképezőgép belső memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.
 - Hajtsa végre a memóriakártya alacsony szintű formázását a fényképezőgéppel (138).
 - Csökkentse a képmínőséget (45).
 - Használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát.

A téma torznak tűnik.

- A téma torzítva jelenhet meg, ha túl gyorsan halad át a fényképezőgép előtt. Ez nem utal hibás működésre.

A videó látszólag egy pillanatra megáll.

- Egyes objektívek esetén a videó rögzítése úgy történik, hogy erőteljes fényerőváltozás esetén a kép látszólag kihagy egy képkockát.

Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videofelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnévet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg az alacsony szintű formázás funkcióval (138) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítsa be a hangerőt (93), ha a videóknak halk a hangja.
- A [5] módban (55) készült videóknál nem hallható a hang, mert ebben a módban a készülék nem rögzít hangot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

- Ha képeket próbál átvinni számítógépre kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.
 - A lejátszás módba lépéshez nyomja le a [▶] gombot. A [MENU] gomb nyomva tartása mellett nyomja le egyszerre a [▲] és a [⊞] gombot. A következő képernyőn a [◀] [▶] gombokkal válassza ki a [B] lehetőséget, és nyomja meg a [⊞] gombot.

Wi-Fi

A [▲] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Wi-Fi menü.

- Képfelvételi módban a Wi-Fi menü nem érhető el. Váltson lejátszási módba, majd próbálja meg újból.
- Lejátszási módban a Wi-Fi menü nagyított kijelzés és indexképes megjelenítés esetén nem jeleníthető meg. Váltson egyképes megjelenítésre, majd próbálja meg újra. Hasonlóképp a Wi-Fi menü a megadott feltételek szerint szűrt képmegjelenítés esetén nem érhető el. Lépjen ki a szűrt képmegjelenítés módból.
- A Wi-Fi menü addig nem látható, amíg a fényképezőgép nyomtatóhoz van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgépre legfeljebb 20 kapcsolati adatelem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (135).
- A webszolgáltatások regisztrálásához használjon számítógépet vagy okostelefont (122).
- Okostelefon hozzáadásához először telepítenie kell telefonján a megfelelő alkalmazást (116).
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth-eszközök, valamint a 2,4 GHz-es sávot használó egyéb berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például a hozzáférési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

A hozzáférési ponthoz való kapcsolódás sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési ponton beállított csatornát a fényképezőgép támogatja-e (194). Az automatikus csatornakeresés helyett javasolt kézzel beállítani a támogatott csatornát.

Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismételje meg a képek küldését.
- A célfényképezőgép memóriakártyájának írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.
- Nem lehet RAW-képeket a fényképezőgépre importálni vagy tévékészüléken megjeleníteni. Egy RAW-kép okostelefonon történő kiválasztásakor a kép JPEG-fájlként lesz importálva. A RAW-képek küldését a Képszinkron. funkcióval végezze.
- A képeket nem lehet a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba vagy más webszolgáltatásba küldeni, ha a hozzáférési ponton keresztüli képszinkronizáláskor a képeket fogadó számítógépen áthelyez, illetve átnevez képeket vagy mappákat (131). Mielőtt ezeket a fájlokat vagy mappákat áthelyezné, illetve átnevezné a számítógépen, győződjön meg arról, hogy a képeket már átküldte a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba vagy más webszolgáltatásokba.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videók nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe/A vezeték nélküli kapcsolat megszakadt.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg [S2] vagy [S3] méretre átméretezni a képet a küldési idő csökkentéséhez (131).
- A videók küldése hosszú időt vehet igénybe.
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth-eszközök, valamint a 2,4 GHz-es sávot használó egyéb berendezések közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a [T1] jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például a hozzáférési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Szeretném törölni a Wi-Fi-kapcsolati információkat, mielőtt kislejtezném a fényképezőgépet vagy átadnám másnak.

- Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat (136).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Felvételkészítés vagy lejátszás

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (117).

Memóriakártya zárrolva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót nyitott állásba (117).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (117).

Memóriakártya hiba (1138)

- Ha akkor is megjelenik ugyanez a hibaüzenet, amikor be van helyezve a készülékbe egy formázott, támogatott memóriakártya (112) a helyes irányban (117), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (1135, 1148, 1160) vagy a képek szerkesztéséhez (1109). Törölje a felesleges képeket (1105), vagy helyezzen be egy memóriakártyát, amelyen elegendő szabad hely található (117).

Érintéses AF befejezve

- Az érintéses AF funkcióval kiválasztott téma már nem ismerhető fel (1171).

Töltse fel az akkumulátort (116).

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (1102)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./MOV nem játszható le/MP4 nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Nem lehet nagyítani./Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható/Nem lehet módosítani/Nem kiválasztható kép.

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen áttevtek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készültek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetők el videók esetén. Nagyítás (1100)*, Elforgatás (1107)*, Értékelés (1108), Szerkesztés (1109)*, Nyomatási lista (1164)*, Fotókönyv beállítása (1166)*

Érvénytelen kijelölési tartomány

- A képkiválasztási tartomány megadásakor (1103, 1106, 1165) olyan kezdő képet próbált választani, amely az utolsó után található, vagy fordított.

Túllépi a kijelölési határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (1164) vagy fotókönyvhöz (1166). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (1164) vagy a fotókönyv beállításait (1166). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani a következő funkciók valamelyikéhez: Védelem (1102), Törés (1105), Értékelés (1108), Nyomatási lista (1164) és Fotókönyv beállítása (1166).

Elnevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). Formázza a memóriakártyát (1138), vagy a menüben (1132), válassza a [1] lapot, majd a [Fájlszámolás] beállítást módosítsa [Aut. nullázás] értékre (1137).

Objektívhiba

- Nem megfelelő a kommunikáció a fényképezőgép és az objektív között. Tisztítsa meg az objektív érintkezőit, majd megfelelően helyezze fel az objektívet a fényképezőgépre.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Hiba a fényképezőgéppel (hiba száma)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejátszási módba, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (Exx), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Fájl hiba

- A megfelelő nyomtatás (1160) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Nyomatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (📖162). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépen.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert hozzáférési pont. Ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait (📖120).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön meg annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozható meg hozzáférési pont

- Egyszerre több hozzáférési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található hozzáférési pont

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva.
- Hozzáférési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID azonosítót adott-e meg.

Hibás jelszó/Helytelen biztonsági beállítások a Wi-Fi esetén

- Ellenőrizze a hozzáférési pont biztonsági beállításait (📖119).

Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön másikkal.

Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Olyan környezetben tartózkodhat, ahol a Wi-Fi jelek terjedése akadályozott.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, Bluetooth-eszközök, valamint a 2,4 GHz-es sávot használó egyéb berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például a hozzáférési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Küldés sikertelen

Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez a hibaüzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a célfényképezőgép memóriakártyáján a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Memóriakártya zárolva

- A képet fogadó memóriakártya írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999), és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérésekor a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón

- Biztosítson szabad tárhelyet a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásba feltöltött szükségtelen képek törlésével.
- Mentse a Képszinkron. funkción keresztül küldött képeket (📖131) a számítógépre.

Ellenőrizze a hálózati beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel közben

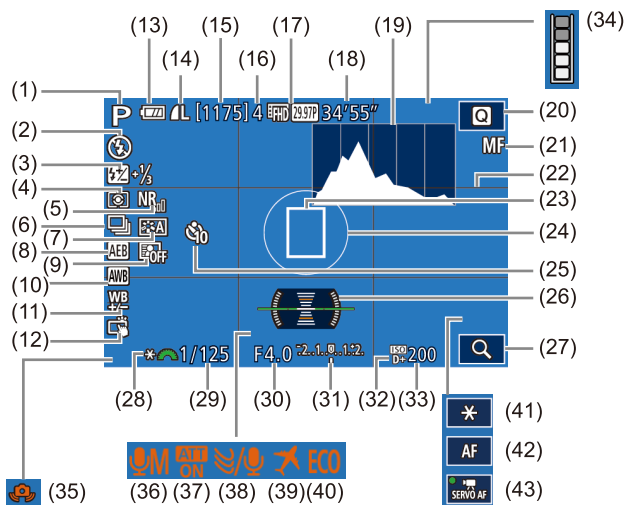

- | | |
|---|---|
| (1) Felvételi mód (177),
Jelenetikon (39) | (6) Sorozatfelvétel (42) |
| (2) Vakumód (75), LED-es
megvilágítás (155) | (7) Képstílus (67) |
| (3) Vaku expozíciókompenzáció / Vaku
fényerőszintje (76, 85) | (8) AEB (63) |
| (4) Mérési mód (62) | (9) Automatikus
megvilágításoptimalizálás (64) |
| (5) Nagy ISO érzékenységű
zajcsökkentés (80) | (10) Fehéregyensúly (65) |
| | (11) Fehéregyensúly-korrektúra (66) |
| | (12) Érintéses kioldás (41) |

- | | |
|--|---|
| (13) Akkumulátor töltöttségi szintje
(174) | (29) Zársebesség (82) |
| (14) Állókép minősége (tömörítés,
felbontás) (43) | (30) Rekesznyílás értéke (83) |
| (15) Rögzíthető képek száma | (31) Expozíciókompenzáció (61) |
| (16) Maximális sorozatfelvétel | (32) Csúcsfény árnyalat elsőbbség
(64) |
| (17) Videó minősége (felbontás,
képfrekvencia) (45) | (33) ISO érzékenység (62) |
| (18) Hátralévő idő | (34) Pufferfigyelmeztetés (170) |
| (19) Hisztogram (96) | (35) Figyelmeztetés a fényképezőgép
bemozdulására (38) |
| (20) Gyorsbeállítások menü (31) | (36) Hangrögzítési mód (59) |
| (21) Kézi élességállítási (74) | (37) Csillapítás (59) |
| (22) Négyzetthaló (30) | (38) Szélzajszűrés (59) |
| (23) AF keret (69) | (39) Időzóna (141) |
| (24) AE pont keret (62) | (40) Gazdaságos mód (139) |
| (25) Önkioldó (40) | (41) AE rögzítés (videó) (58) |
| (26) Elektronikus horizont (46) | (42) AF/MF váltás (57) |
| (27) Nagyítás (74) | (43) Servo AF használata videóhoz
(57) |
| (28) AE rögzítés (61) | |

Akkumulátor töltöttségi szintje

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
	Elegendő töltöttség
	Kissé merülőben van, de elegendő.
(vörösén villog)	Majdnem lemerült. Töltsd fel az akkumulátort.
[Töltsd fel az akkumulátort]	Teljesen lemerült. Azonnal töltsd fel az akkumulátort.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép
alapvető használata

2 Automatikus mód /
Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás

1. adatkijelzés

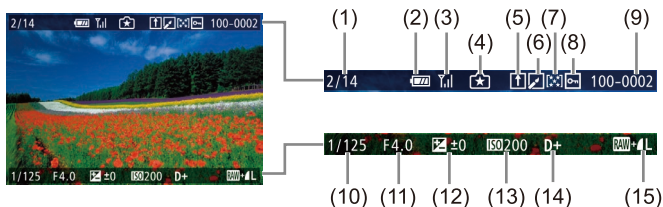


- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) Megjelenített kép/célképek száma | (8) Védelem |
| (2) Akkumulátor töltöttségi szintje | (9) Mappa száma – fájl száma |
| (3) Wi-Fi állapota | (10) Zársebesség |
| (4) A beállítások [📷] módban használhatók | (11) Rekesznyílás értéke |
| (5) Képszinkronizálásra küldve | (12) Expozíciókompenzáció szintje |
| (6) Szerkesztve* ¹ | (13) ISO érzékenység |
| (7) Értékelés | (14) Csúcsfény árnyalat elsőbbség |
| | (15) Képmínőség* ² |

*¹ Olyan képeken jelenik meg, amelyekre alkalmazták a kreatív szűrő, átméretezés, képkivágás vagy vörösszemhatás-csökkentés műveletét.

*² A kivágott képeken [📷] látható.

2. adatkijelzés

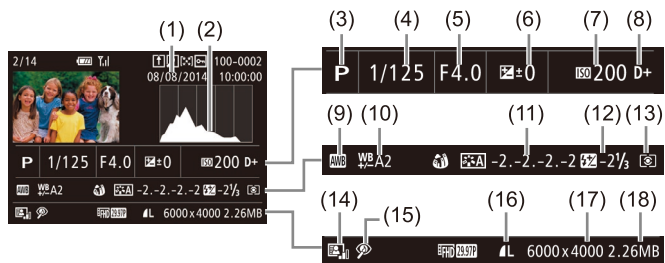

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Felvételi dátum/idő | (10) Fehéregyensúly-korrekción |
| (2) Hisztogram | (11) Képstílus-beállítások |
| (3) Felvételi mód | (12) Vaku-expozíciókompenzáció |
| (4) Zársebesség | (13) Mérési mód |
| (5) Rekesznyílás értéke | (14) Automatikus megvilágításoptimalizálás |
| (6) Expozíciókompenzáció | (15) Vörösszemhatás-csökkentés |
| (7) ISO érzékenység | (16) Képmínőség* |
| (8) Csúcsfény árnyalat elsőbbség | (17) Felbontás |
| (9) Fehéregyensúly | (18) Képméret |

* A kivágott képeken [📷] látható.

3. adatkijelzés

Az objektív nevét, a fókusz távolságot és egy RGB-hisztogramot jelenít meg. Előfordulhat, hogy a képernyő szélessége nem elegendő az objektív teljes nevének megjelenítéséhez. A képernyő felső részén megjelenő elemek a 2. adatkijelzés elemeivel egyeznek meg.

4. adatkijelzés

A képstílus adatait jeleníti meg. A képernyő felső részén megjelenő elemek a 2. adatkijelzés elemeivel egyeznek meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikusan mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



5. adatkijelzés

A hosszú expozíciós és gyors felvételekhez tartozó zajcsökkentési beállításokat jeleníti meg. A képernyő felső részén megjelenő elemek a 2. adatkijelzés elemeivel egyeznek meg.

6. adatkijelzés

Az objektív korrekciós adatait, valamint a peremsötétedési és színtorzítási adatokat jeleníti meg. A képernyő felső részén megjelenő elemek a 2. adatkijelzés elemeivel egyeznek meg.

A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése

Az alábbi műveletek a „Megjelenítés” szakaszban leírtak szerint megnyitható videofelvétel-vezérlőpulton érhetők el (193).

▶	Lejátszás
▶	Lassítás (A [◀][▶] gombokkal állíthatja a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.) (A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏸] tárcsa elfordításával állíthatja be a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
◀	Ugrás vissza* vagy Előző klip (114) (Folyamatos visszatekeréshez tartsa megérintve a [⏮] gombot.)
◀◀	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
▶▶	Következő kocka (Gyors előretekeréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
▶	Ugrás előre* vagy Következő klip (114) (Folyamatos előretekeréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
🗑	Klip törlése (Csak akkor jelenik meg, ha összefoglaló videót (114) választ ki.)
✂	Szerkesztés (113)
📄	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja (160).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



- Videolejátszás során a [◀][▶] gombok használatával lehet előre vagy hátra ugrani (vagy az előző/következő videóra lépni).
- A képkockák váltásához érintse meg a görgetősávot, illetve húzza rajta ujját jobbra vagy balra.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató

Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók

[illegible]

Gyorsbeállítások

[illegible]

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Felvételkészítési lapok

[illegible]

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



C.Fn lap

Funkció			Felvételi mód																									
			C	M	Av	Tv	P										HDR											
C.Fn I: Expozíció 	ISO kiterjesztés	0:Ki	*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		1:Be	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	
	Biztonsági eltolás	0:Ki	*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		1:Be	*	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.Fn II: Automati- kus fókusz 	AF-segéd- fény (LED) indítása	0:Engedélyezés	*	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		1:Letiltás	*	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	
C.Fn III: Egyéb 	Felhasználói beállítások	Zár/AE rögzítés	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
		Tárcsával	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
		M-Fn gomb	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
		gomb	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		
		gomb	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zárkioldás objektív nélkül	0:Letiltás	*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		1:Engedélyezés	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	
	Objektív behúzása kikapcso- láskor	0:Engedélyezés	*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		1:Letiltás	*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	
Minden egyedi funkció (C.Fn) törlése			*	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		

* A beállítható tartalom a hozzáadott felvételi módoktól függ.

O Választható vagy a fényképezőgép automatikusan állítja be. – Nem választható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



INFO. Gyorsvezérlés

A felvételi funkciók egy képernyőről történő beállítása (61) [A], [C], [M], [Av], [Tv], [P], [P], [HDR], [C], [P], [P], [P], [P] és [P] módban nem jelenik meg.

Funkció	Felvételi mód	C	M	Av	Tv	P	P	P
Videofelvétel üzemmód		–	–	–	–	–	–	–
Zársebesség		*	–	–	–	–	–	–
Rekesznyílás értéke		*	–	–	–	–	–	–
ISO érzékenység		*	–	–	–	–	–	–
AEB		*	–	–	–	–	–	–
Vaku-expozíciókompenzáció		*	–	–	–	–	–	–
Vakuvillantás		*	–	–	–	–	–	–
Hangfelvétel		–	–	–	–	–	–	–
Képstílus		*	–	–	–	–	–	–
Fehéregyensúly		*	–	–	–	–	–	–
Fehéregyensúly-korrekción		*	–	–	–	–	–	–
Automatikus megvilágításoptimalizálás		*	–	–	–	–	–	–
Funkció-hozzárendelés		*	–	–	–	–	–	–
Mérési mód		*	–	–	–	–	–	–
Felvételek készítése		*	–	–	–	–	–	–
Szélzajszűrés		–	–	–	–	–	–	–
Csillapítás		–	–	–	–	–	–	–
Önkioldó/Távvezérlés		*	–	–	–	–	–	–
Videofelvétel mérete		*	–	–	–	–	–	–
Képmínőség		*	–	–	–	–	–	–

O Választható vagy a fényképezőgép automatikusan állítja be. – Nem választható.

* A beállítható tartalom a hozzáadott felvételi módoktól függ.

Beállítás lap

Lap	Elem	Részletek
Y1	Új mappa	137
	Fájlszámozás	137
	Formázás	138
	Videorendszer	139
	Kijelzésvezérlés *1	154
Y2	Elektronikus horizont	46
	Gazdaságos mód	139
	Energiatakarékos	28
	LCD fényerő	140
	Időzóna	141
	Dátum/idő	141
Y3	Nyelv	141
	Hangjelzés	142
	Tippek	142
	Érintésvezérlés	142
Y4	Érzékelő tisztítása	142
	Wi-Fi beállítások	115
	Tanúsító embléma megjelenítése	144
	Saját felvételi mód (C) *2	90
	Szerzői jogi információk	144
	Összes fényképezőgép-beállítás törlése *3	145
	Firmware-verzió: *.* *4	145

*1 Csak elektronikus kereső felhelyezésekor jelenik meg.

*2 Csak [C], [M], [Av], [Tv] és [P] módban érhető el.

*3 [C] módban nem érhető el.

*4 Csak [C], [M], [Av], [Tv], [P], [P] és [P] módban érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Saját menü lap

Lapok	Elem	Részletek
★1	Saját menü beállításai	📖91

Lejátszás lap

Lapok	Elem	Részletek
▶1	Védelem	📖102
	Elforgatás	📖107
	Törlés	📖105
	Értékelés	📖108
	Diavetítés	📖101
	Összefoglaló videók listázása/lejátszása	📖96
	Képkérés	📖98
▶2	Kreatív szűrők	📖111
	Átméretezés	📖109
	Képkivágás	📖110
	Vörösszemhatás-csökkentés	📖112
	Nyomtatási beállítás	📖161
	Fotókönyv beállítása	📖166
▶3	Áttünési effekt	📖94
	Indexkép-hatás	📖97
	Görgetéssel kijelzés	📖94
	Automatikus elforgatás	📖108
	Folytatás	📖94
▶4	Lejátszási adatok kijelzése	📖95
	Nagyítás (kb.)	📖100

A lejátszási mód gyorsbeállításai

Elem	Részletek
Védelem	📖102
Elforgatás	📖107
Értékelés	📖108
Képkérés	📖98
Videólejátszás	📖94
Kapcsolódó összefoglaló videók lejátszása	📖96
Nyomtatás	📖160
Átméretezés	📖109
Képkivágás	📖110
Kreatív szűrők	📖111
🔖 beállításainak alkalmazása	📖50

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Kezelési óvintézkedések

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne hagyja a fényképezőgépet erős mágneses mező, például mágnes vagy elektromotor közelében. Az erős mágneses erőter a fényképezőgép hibás működését vagy a rögzített képek károsodását okozhatja.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre, illetve a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószeret.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatára.
- Ha a fényképezőgép hideg környezetből hirtelen meleg helyiségbe kerül, pára csapódhat le a fényképezőgépen. A lecsapódás megakadályozásához előbb helyezze a fényképezőgépet szigetelt műanyag tasakba, és hagyja, hogy alkalmazkodjon a melegebb hőmérséklethez, mielőtt kivenné a tasakból.
- Az akkumulátort lezárt műanyag tasakban vagy más védőfedéllel letakarva tárolja. Ha hosszabb időn keresztül nem használja, az akkumulátor működőképességének megőrzése érdekében körülbelül évente egyszer töltsse fel, majd teljesen merítse le, mielőtt a tárolóeszközbe helyezné.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az objektívet, állapoton tovább használja. Távolítsa el az objektívet, az akkumulátoregységet és a memóriakártyát, majd várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- Ne érjen a fényképezőgép vagy az objektív érintkezőihez. Ellenkező esetben a fényképezőgép hibás működését idézheti elő.
- A képzékelő az objektív eltávolítását követően láthatóvá válik. Ne érjen a képzékelőhöz, mert megkarcolhatja azt.

- Se ujjal, se másként ne akadályozza a zár működését, mert az hibás működést okozhat.
- Ha leveszi az objektívet a fényképezőgépről, a felület és az érintkezők sérülésének megelőzése érdekében a hátsó végével felfelé tegye le az objektívet, és helyezze fel az objektívsapkát.
- A fényképezőgépbe kívülről bekerülő por mellett esetenként a fényképezőgép belső részeinek kenőanyaga is rákerülhet az érzékelő elülső részére. Ha az automatikus érzékelőtisztítás után is láthatók ilyen foltok, érdemes az érzékelőt Canon szervizközpontban kell tisztíttatni.
- Ajánlott a fényképezőgép vázát és az objektívfoglatot időről időre puha kendővel megtisztítani.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Műszaki adatok

Típus

Típus	Digitális, egyobjektíves, nem tükörreflexes AF/AE fényképezőgép
Adatrögzítő eszköz	SD-memóriakártya, SDHC-memóriakártya, SDXC-memóriakártya * UHS-I szabványnak megfelelő
Képérzékelő mérete	Kb. 22,3 x 14,9 mm
Kompatibilis objektívek	Canon EF-M, EF* és EF-S* objektívek * EF-EOS M bajonettadapter szükséges. (A 35 mm-es filmnek megfelelő fókusztávolság kb. 1,6-szorosa az objektív fókusztávolságának)
Objektívfoglat	Canon EF-M bajonett

Képérzékelő

Típus	CMOS-érzékelő
Hasznos képpontok száma	Körülbelül 24,2 millió képpont
Képarány	3:2
Poreltávolítási funkció	Be-/kikapcsoláskor automatikusan vagy kézzel indítható

Képrögzítő rendszer

Rögzítési formátum	Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Képtípus	JPEG, RAW (14 bites, eredeti Canon), RAW+JPEG párhuzamos rögzítése lehetséges
Felbontás	L (Nagy): kb. 24 megapixel (6000 x 4000) M (Közepes): kb. 12,40 megapixel (4320 x 2880) S1 (Kicsi 1): kb. 5,50 megapixel (2880 x 1920) S2 (Kicsi 2): kb. 3,50 megapixel (2304 x 1536) S3 (Kicsi 3): kb. 350 000 pixel (720 x 480) RAW: kb. 24 megapixel (6000 x 4000)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Képfeldolgozás felvétel közben

Képstílus	Automatikus, Normál, Portré, Tájkép, Semleges, Élethű, Egyszínű, 1–3. saját beállítás
Fehéregyensúly	Automatikus, Előre beállított (Napfény, Árnyékos, Felhős, Volfrám izzó, Fehér fénycső, Vaku), Egyedi fehéregyensúly-korrekció érhető el *Vaku színhőmérséklet-információjának átvitele engedélyezett
Zajcsökkentés	Alkalmazható hosszú expozíciókhoz és magas ISO érzékenyséű képekhez
Kép fényerejének automatikus javítása	Automatikus megvilágításoptimalizálás
Csúcsfény árnyalat elsőbbség	Van
Objektívtorzítás korrekciója	Peremsötétedés, kromatikus aberráció

Automatikus fókusz

Típus	Hybrid CMOS AF III mód (Egyetlen AF pont, arc + követés előválasztásos AF)
AF-pontok	49 pont (max.)
Fókuszálás fényerőtartománya	2–18 F _e (szobahőmérsékleten, ISO 100 beállítás mellett)
AF-művelet	One-Shot AF/Servo AF
AF-segédfény	Beépített (LED-fényforrás)

Expozícióvezérlés

Mérési módok	Valós idejű mérés a képérzékelő segítségével Kiértékelő mérés (384 zónás), Részleges mérés (a felvételi képernyő kb. 10%-a, középen), Szpot mérés (a felvételi képernyő kb. 2%-a, középen), Középre súlyozott átlag
Fényerőmérési tartomány	1–20 F _e (szobahőmérsékleten, ISO 100 beállítás mellett)
Expozícióvezérlés	Programautomatika, Záríró előválasztásos AE, Rekesz előválasztásos AE, Kézi exponálás
ISO érzékenység (Ajánlott expozíciós index)	Kézzel beállított ISO érzékenység: 100 – 12800, kiterjesztve 25600 értéknek megfelelő Automatikus beállítás lehetséges
Expozíciókompenzáció	Kézi: ± 3 lépés 1/3-os lépésközzel AEB: ±2 lépés 1/3-os lépésközzel (beállítható a kézi exponáláskompensációval együtt)
AE rögzítés	Automatikus: Alkalmazás One-Shot AF módban kiértékelő méréssel a fókusz elérésekor Kézi: AE rögzítés gombbal

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Targymutato



Zár

Típus	Elektronikus vezérlésű redőnyzár
Zársebesség	1/4000 mp – 30 mp (teljes záridőtartomány; az elérhető tartomány a felvételi módtól függ), Bulb, X-szinkron 1/200 másodperc mellett

Vaku

Beépített vaku	Visszahúzzható, kézzel nyitható vaku Kulcsszám: kb. 5 (ISO 100/m) Támogatott gyújtótávolságnak megfelelő látószög: kb. 18 mm (35 mm-es filmnek megfelelő: kb. 29 mm) Újratöltési idő: kb. 3 másodperc
Külső vaku	EX-sorozatú Speedlite vakuk (a vakufunkciók a fényképezőgéppel állíthatók be)
Vakumérési mód	E-TTL II automatikus vaku
Vaku-expozíciókompenzáció	±2 lépés 1/3-os lépésközzel
FE-rögzítés	Van
Számítógépcsatlakozó	Nincs

Felvételkészítési/önkioldó rendszer

Felvételkészítési mód	Egyképes felvétel, Sorozatfelvétel
Sorozatfelvétel sebessége	Max. 4,2 kép/mp
Maximális sorozatfelvétel	JPEG: Kb. 1000 kép RAW: Kb. 5 kép RAW+JPEG nagy/finom: Kb. 4 kép *A Canon tesztelési szabványai alapján mérve (ISO 100, Képstílus: Normál beállítások mellett), a Canon tesztelési szabványainak megfelelő 16 GB UHS-I memóriakártya használatával.
Önkioldó mód	Ki/2 másodperces önkioldó/10 másodperces önkioldó/Távvezérlés

Állóképek rögzítése

Képarány beállításai	3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Fókusz mód	AF, MF (kézi fókuszbeállítás, kb. 5x / 10x nagyítás lehetséges), AF+MF
Folyamatos AF	Van
Érintéses kioldás	Van
Rácsmegjelenítés	Két típus
Kreatív szűrők	Felvételi módként szerepel
Mélységélesség-előnézet	Van

Videofelvétel beállításai

Képrögzítő rendszer	MP4
Videó	MPEG-4 AVC/H.264 Változó (átlagos) tömörítési arány
Hang	MPEG-4 AAC-LC
Felvétel mérete és képsebessége	1920 x 1080 (Full HD): 29,97 kép/mp (NTSC) / 23,98 kép/mp* (NTSC) / 25,00 kép/mp (PAL) 1280 x 720 (HD): 59,94 kép/mp (NTSC) / 50,00 kép/mp (PAL) 640 x 480 (SD): 29,97 kép/mp (NTSC) / 25,00 kép/mp (PAL) *A tényleges képfrekvencia 23,976 kép/mp
Fájl méret	1920 x 1080 (29,97 kép/mp / 23,98 kép/mp / 25,00 kép/mp): 172,6 MB/perc 1280 x 720 (59,94 kép/mp / 50,00 kép/mp): 115,4 MB/perc 640 x 480 (29,97 kép/mp / 25,00 kép/mp): 22,4 MB/perc
Fókuszálás	Hybrid CMOS AF III mód* (Egyetlen AF pont, arc + követés előválasztásos AF) Kézi élességállítás *Fókuszálás fényerőtartománya: 2–18 Fé (szobahőmérsékleten, ISO 100 beállítás mellett)
Fókusz mód	AF, MF (kézi fókuszbeállítás), AF+MF

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Mérési módok	Kiértékelő
AF szervó	Van
Fényerőmérési tartomány	1–20 Fé (szobahőmérsékleten, ISO 100 beállítás mellett)
Expozícióvezérlés	Programautomatika a videókhoz és kézi exponáláshoz
Expozíciókompenzáció	±3 lépés 1/3-os lépésközzel
ISO érzékenység (Ajánlott expozíciós index)	Automatikus expozícióval: ISO 100–3200 (Full HD) / ISO 100–6400 (HD/SD) automatikusan beállítva Kézi exponálással: ISO 100–3200 (Full HD) / ISO 100–6400 (HD/SD) automatikusan/kézzel beállítva, H (ISO 6400 (Full HD) / ISO 12800 (HD/SD) értéknek megfelelő) érzékenység lehetséges
Dioráma hatású videó	Van
Hangfelvétel	Beépített sztereó mikrofon Külső sztereó mikrofoncsatlakozó rendelkezésre áll A hangrögzítés szintje beállítható, szélzajszűrés (a beépített mikrofonhoz) van, csillapítás van
Rácsmegjelenítés	Két típus

LCD-képernyő

Típus	TFT színes, folyadékkristályos kijelző
Monitor mérete és képpontok	Széles, 7,7 cm-es (3 hüvelykes) (3:2 képarányú) kb. 1,04 millió képponttal
Dőlésszög-beállítás	Van
Fényerő beállítása	Kézi (5 szint)
Kezelőfelület nyelvei	25 nyelv
Tippek	Megjeleníthető

Lejátszás

Képmegjelenítési formátumok	Egyképes megjelenítés, egyképes megjelenítés + adatkijelzés (alapadatok, felvételi adatok, hisztogram, objektív adatai, képstílus, zajcsökkentés és korrekciós adatok), indexképek (6/12/42/110), képforgatás lehetséges
Zoomnagyítás	Kb. 1,5–10-szeres
Túlexponálási figyelmeztetés	A túlexponált csúcspontok villognak
Képek tállózási módszerei	Egyképes, ugrás 10 vagy 100 képenként, képek szűrése (felvétel dátuma szerint, személyek alapján, videofilmenként, állóképenként, értékelés szerint), görgetéssel kijelzés
Kép elforgatása	Van
Értékelés	Van
Videolejátszás	Engedélyezve (LCD-képernyő, HDMI-kimenet), beépített hangszóró
Képek védelme	Van
Diavetítés	Összes kép/Képek szűrése alapján Áttünési effekt: Ki/Elhalványulás

Képek utómunkálatai

Csak azonos típusú fényképezőgéppel készített képek esetén lehetséges

Kreatív szűrők	Szemcsés fekete-fehér, Lány fókusz, Halszemeeffektus, Olajfestmény effektus, Vízfestmény effektus, Lyukkamera effektus, Miniatur effektus
Átméretezés	Van
Vörösszemhatás-csökkentés	Van

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Közvetlen nyomtatás

Típus	PictBridge (USB és vezeték nélküli hálózat)
Nyomtatható képek	JPEG- és RAW-képek (RAW-képeket csak azonos típusú fényképezőgéppel készült képek esetén, JPEG-képként megjelenítve lehet nyomtatni)
Kijelölés nyomtatásra	DPOF 1.1 verzióval kompatibilis

Egyedi funkciók

Egyedi funkciók	6 típus
Saját menü tárolása	Van
Szerzői jogi információk	Bevitel és belefoglalás lehetséges

Csatlakozók

Digitális csatlakozó	Számítógép-hálózat közvetlen nyomtatáshoz (Hi-Speed USB-csatlakozással megegyező)
HDMI mini kimeneti csatlakozó	C típusú (automatikus felbontásátkapcsolás)
Külső mikrofon BEMENETI csatlakozója	3,5 mm átmérőjű sztereó mini jack
Vezeték nélküli távvezérlés	Az RC-6 távirányítóval kompatibilis

Wi-Fi

Támogatott szabványok	IEEE 802.11b/g/n
Adatátviteli módszerek	DS-SS moduláció (IEEE 802.11b), OFDM moduláció (IEEE 802.11g/n)
Adatátviteli hatótávolság	Kb. 15 m * Okostelefonhoz csatlakoztatva * Az adó és a vevő antennái közötti akadályok, illetve rádióinterferencia nélkül
Átviteli frekvencia (középső frekvenciaérték)	Frekvencia: 2412–2462 MHz Csatornák: 1–11. csatorna
Csatlakozási mód	Infrastruktúra mód*, fényképezőgép hozzáférési pont mód, ad hoc mód *A Wi-Fi Protected Setup támogatott
Biztonság	Hitelesítési módszer: Nyílt rendszer, megosztott kulcs, WPA-PSK, WPA2-PSK Titkosítás: WEP, TKIP és AES

Hálózati funkciók

Képek átvitele fényképezőgépek között	Egy kép átvitele, kijelölt képek átvitele, átméretezett képek átvitele
Csatlakozás okostelefonokhoz	Képek megjelenítése/vezérlése/fogadása okostelefonnal Képek küldése NFC kapcsolaton keresztül csatlakoztatott okostelefonra A fényképezőgép távvezérlése okostelefonnal.
Nyomtatás Wi-Fi nyomtatóval	A nyomtatandó képek Wi-Fi-szabványt támogató nyomtatókra küldhetők.
Képek küldése weboldalra	A fényképezőgépen tárolt képek vagy a képekhez tartozó hivatkozások elküldhetők a regisztrált weboldalakba.
Képek megtekintése médialejátszóval	A képek DLNA-kompatibilis médialejátszón tekinthetők meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Tápellátás

Akkumulátor	LP-E17 akkumulátoregység (1 db) *Hálózati áramellátás az ACK-E17 hálózati adapter segítségével
Készíthető képek száma (a CIPA tesztelési szabványok alapján)	Szobahőmérsékleten (23 °C) kb. 250 kép / alacsony hőmérsékleten (0 °C) kb. 185 kép
Videofelvétel időtartama	Szobahőmérsékleten (23 °C) kb. 1 óra 40 perc / alacsony hőmérsékleten (0 °C) kb. 1 óra 35 perc. (Teljesen feltöltött LP-E17 akkumulátoregység használata esetén)

Méreték és tömeg

Méreték (szé x ma x mé)	Kb. 110,9 x 68,0 x 44,4 mm
Tömeg	Kb. 366 g (a CIPA irányelveinek megfelelően: fényképezőgépváz + akkumulátoregység + kártya) Kb. 319 g (csak fényképezőgépváz, az objektív védősapkája nélkül)

Üzemeltetési feltételek

Üzemi hőmérséklet-tartomány	0–40 °C
Üzemi páratartalom	85% vagy kevesebb

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

16 GB-os memóriakártya használata esetén

Képmi-nőség	Fájlméret (kb., MB)	Rögzíthető felvételek száma (kb.)	Maximális sorozatfelvétel (kb.)
	9,0	1680	1000
	5,8	2612	1000
	5,8	2612	1000
	3,6	4152	1000
	3,0	5061	1000
	2,0	7592	1000
	1,8	8377	1000
	0,3	48592	1000
	30,2	500	5
RAW + JPEG	RAW + JPEG teljes mérete	385	4

- A fájlméretre, a rögzíthető felvételek számára és a sorozatfelvételek maximális számára vonatkozó adatok a Canon szabványos 16 GB-os tesztkártyáján és tesztelési szabványain alapulnak (a szabvány: 3:2 képarány, ISO100, és Normál értékre állított képstílus). Ezek az értékek a körülményektől függhetnek.
- A sorozatfelvételek maximális számára vonatkozó értékek mérése 16 GB UHS-I memóriakártyával történt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Rögzíthető idő különféle memóriakártyák esetén

16 GB-os memóriakártya használata esetén

Képminőség	Fájlméret (kb., MB)	Teljes rögzíthető idő (kb.)
 	172,6 MB/perc	1 óra 26 perc 5 másodperc
 	115,4 MB/perc	2 óra 8 perc 27 másodperc
 	22,4 MB/perc	10 óra 22 perc 35 másodperc

- Sorozatfelvétel addig végezhető, amíg a memóriakártya be nem telik vagy a rögzítési idő el nem éri a 29 perc 59 másodpercet.
- Bizonyos memóriakártyák használata esetén a felvétel a 29 perc 59 másodperces időkorlát elérése előtt is leállhat. SD Speed Class 4 (4. sebességsztályú) vagy gyorsabb memóriakártya használata javasolt. Állóképek videofelvétel közben történő készítéséhez gyorsabb memóriakártya szükséges.

A beépített vaku hatótávolságára vonatkozó útmutató

(kb. – m)

ISO érzékenység	EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM felszerelése esetén	
	Nagylátószög: f/3.5	Teleobjektív: f/5.6
100	0,5–1,4	0,5–0,9
200	0,5–2,0	0,5–1,3
400	0,5–2,9	0,5–1,8
800	0,7–4,0	0,5–2,5
1600	1,0–5,7	0,6–3,6
3200	1,5–8,1	0,9–5,1
6400	2,1–11,4	1,3–7,1
12800	2,9–16,2	1,8–10,1
H (25600 értéknek megfelelő)	4,1–22,9	2,6–14,3

LP-E17 akkumulátoregység

Típus	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség	7,2 V egyenáram
Akkumulátor kapacitása	1040 mAh
Üzemi hőmérséklet-tartomány	Töltés: 5–40 °C Felvétel: 0–40 °C
Üzemi páratartalom	85% vagy kevesebb
Méretek (szé x ma x mé)	Kb. 33,0 x 14,0 x 49,4 mm
Tömeg	Kb. 45 g (védőfedél nélkül)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus mód / Hibrid auto mód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P mód
- 5 Tv, Av, M és C mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítás menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



LC-E17/LC-E17E akkumulátortöltő

Kompatibilis akkumulátor	LP-E17 akkumulátoregység
Töltési idő	Kb. 2 óra (szobahőmérsékleten)
Névleges bemeneti feszültség	100–240 V váltakozó áram (50/60 Hz)
Névleges kimenet	8,4 V egyenáram / 700 mA
Üzemi hőmérséklet-tartomány	5–40 °C
Üzemi páratartalom	85% vagy kevesebb
Méretek (szé x ma x mé)	Kb. 67,3 x 27,7 x 92,2 mm
Tömeg	LC-E17: Kb. 85 g LC-E17E: Kb. 80 g (tápkábel nélkül)

- Minden fenti adat a Canon tesztelési szabványain és a CIPA (Camera & Imaging Products Association) tesztelési szabványain és irányelvein alapul.
- A fentiekben felsorolt méretek, maximális átmérő, hossz és tömeg a CIPA irányelvein alapul (kivéve a csak a fényképezőgépvázra vonatkozó súlyadatot).
- A termék műszaki adatai és külső megjelenése előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- Ha probléma merül fel egy a fényképezőgéphez csatlakoztatott nem Canon-objektívvel kapcsolatban, forduljon az objektív gyártójához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Tárgymutató

Számok

1 pont (AF keret mód) 69

A

A csomag tartalma 2

AE rögzítés 61

AEB fényképezés 63

AF keretek 69

AF pont zoom 74

AF rögzítés 71

AF szervo 72

Akkumulátoregység

Energiatakarékos 28

Gazdaságos mód 139

Szint 174

Töltés 16

Akkumulátorok → Dátum/idő (dátum/
idő akkumulátor/elem)

Energiatakarékos 28

Akkumulátortöltő 2, 148

Alapértékek → Beállítások törlése

Állványfoglaló 3

Arc+Követés AF 70

Árnyalat elsőbbség 64

Automatikus elforgatás 108

Automatikus

megvilágításoptimalizálás 64

Automatikus mód (felvételi mód) 23, 35

Av (felvételi mód) 83

B

Be 75

BULB (Bulb expozíció) 85

C

C (felvételi mód) 88

CANON iMAGE GATEWAY 122

Csatlakozási információk

szerkesztése vagy törlése 116

Csatlakozó 150, 151, 160

Csuklószíj → Szíj

D

Dátum/idő

Beállítások 18

Dátum-/időelem 19

Módosítás 19

Világóra 141

Diavetítés 101

DLNA 115

DPOF 164

E

Egyedi funkciók 88

Egyenáramú adapter 151

Egyéni FE 65

Egyéni féhéregyensúly 65

Egyképes megjelenítés 25

Élesség rögzítése 70

Élességállítási tartomány

Kézi élességállítás 74

Élethű 67

Elvezetések 3

Első redőny szinkronizálása 156

Energiatakarékos 28

Érintéssel AF 71

Érintéssel kioldás 41

Érintőképernyő 3

Értékelés 108

Érzékelő tisztítása 142

Étel (felvételi mód) 52

Expozíció

AE rögzítés 61

FE rögzítés 76

Kompenzáció 61

F

Fájlszámozás 137

FE-rögzítés 76

Fehéregyensúly (szín) 65

Fekete-fehér (Egyszínű) 67

Fekete-fehér képek 57

Felbontás (képméret) 43

Felvétel

Fénykép-információ 174

Fényképezőgép

Mind visszaáll 145

Fényképezőgép bemozdulása 23

Fényképezőgép hozzáférési pont
mód 122

Fénymérési mód 62

Firmware 145

Fókuszálás

AF keretek 69

AF rögzítés 71

AF szervo 72

Érintő AF 71

MF kontúrkiemelés 74

Forgatás 107

Főtárcsa 3

Fotókönyv beállítása 166

G

Gazdaságos mód 139

Gyorsbeállítások menü

Alapvető műveletek 31

Táblázat 179

H

Hálózati adapter 148, 151

Hálózati tápellátás 151

Halszemeffektus (felvételi mód) 54

Hangok 137

HDMI-kábel 150

Hibaelhárítás 168

Hibaüzenetek 172

Hibrid auto (felvételi mód) 37

Hosszú expozíció zajcsökkentése 81

Hosszú szinkron 75

I

Ikonok 174, 175

Indexképes megjelenítés 97

ISO érzékenység 62

J

Játékkamera effektus (felvételi mód) 56

Jelzőfény 34, 47

K

Kedvencek 108

Kép portalanítása 142

Képarány 45

Képek

Lejátszás → Megjelenítés

Megjelenítés időtartama 47

Törlés 105

Védelem 102

Képek átméretezése 109

Képek küldése 122

Képek küldése másik

fényképezőgépre 129

Képek küldése nyomtatóra 132

Képek küldése szolgáltatásokba 125

Képek mentése számítógépre 132, 159

Képélesség 68

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép
alapvető használata

2 Automatikus mód /
Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képernyő
Ikonok 174, 175
Kijelző nyelve 20
Menü → Gyorsbeállítások menü,
Menü
Képkivágás 110, 162
Képmínőség → Tömörítési arány
(képmínőség)
Képstabilizálás 78
Képstílus 67
Képszinkronizálás 131
Keresés 98
Kézi éjszakai felvétel (felvételi mód)
51
Kézi élességállítás 74
Kijelző nyelve 20
Kontraszt 68
Közei (felvételi mód) 51
Közvetlen nyomtatás 194
Kreatív segéd (felvételi mód) 48
Kreatív szűrők (felvételi mód) 52
Kromatikus aberráció 79

L
Lágy fókusz (felvételi mód) 56
Lejátszás → Megjelenítés

M
M (felvételi mód) 84
Makrofényképezés 51
Második redőny szinkronizálása 156
Megjelenítés 25
Diavetítés 101
Egyképes megjelenítés 25
Indexképes megjelenítés 97
Képkérés 98
Nagyított megjelenítés 100
Televíziós megjelenítés 150
Ugrás képre 99

Megjelenítés időtartama 49
Memóriakártyák 2
Menü
Alapvető műveletek 32
Táblázat 177
MF (kézi fókuszbeállítás) 74
MF kontúrkiemelés 74
microSD/microSDHC/microSDXC-
memóriakártyák → Memóriakártyák
Mind visszaáll 145
Miniatűr effektus (felvételi mód) 55

N
Nagy dinamikataromány (felvételi
mód) 53
Nagy ISO érzékenység
zajcsökkentése 80
Nagyított megjelenítés 100
Négyzetháló 30
Nyakpánt → Szíj
Nyomtatás 160

O
Objektív 20
Zárkioldás 31
Olajfestmény effektus (felvételi mód) 54
Önkioldó 40
2 másodperces önkioldó 41
Összes törlése 106

P
P (felvételi mód) 60
Peremsötétedés-korrektúra 79
PictBridge 150, 160
Portré (felvételi mód) 51
Programautomatika AE 60

Q
Q menü → Gyorsbeállítások menü

R
RAW 43

S
SD/SDHC/SDXC-memóriakártyák
→ Memóriakártyák
Semleges 67
Sport (felvételi mód) 51
Szemcsés fekete-fehér
(felvételi mód) 57
Szerkesztés
Képek átméretezése 109
Képkivágás 110
Vörösszem-javítás 112
Szíj 16
Szín (fehéregyensúly) 65
Színezés 68
Színhőmérséklet 66
Szint 174
Szoftver
Képek mentése számítógépre
132, 159
Telepítés 158
Szűrőhatások 68

T
Tájkép 67
Tájkép (felvételi mód) 51
Tápellátás 148
→ Akkumulátoregység,
→ Akkumulátortöltő, → Hálózati
adapter
Tartozékok 148
Távolsági felvételt készítés 133
Telepítés 134, 158
Televíziós megjelenítés 150
Telítettség 68
Tisztítás (képzékelő) 142
Többfelvételes zajcsökkentés 80

Töltés 17
Tömörítési arány 43
Törlés 105
Tv (felvételi mód) 82

U
Ugrásos megjelenítés 99
Utazás a fényképezőgéppel 141

V
Vaku
Be 75
Hosszú szinkron 75
Vaku expozíciókompenzációja 76
Vaku kikapcsolva 75
Vaku kikapcsolva 75
Vaku-expozíciókompenzáció 76
Vakumód 155
Védelem 102
VES 156
Vezeték nélküli vakus fényképezés
155
Videók
Képmínőség (felbontás/
képfrekvencia) 43
Szerkesztés 113
Világóra 141
Vízfestmény effektus (felvételi mód)
54
Vörösszem-javítás 112

Z
Zajcsökkentés
Hosszú expozíció 81
Nagy ISO érzékenység 80
Zoom 23

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép
alapvető használata

2 Automatikus mód /
Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások

- A típusszám: PC2064 (a készülék által tartalmazott vezeték nélküli hálózati modul típusa: WM223).
- Vezeték nélküli hálózat használatát lehetővé tevő országok és régiók
 - A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét. Azonban vegye figyelembe, hogy a felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban történő WLAN-használatból eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás;
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása.
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvények előírásai értelmében a stratégiai erőforrások és szolgáltatások (beleértve a jelen terméket) Japánon kívüli exportálásához a japán kormány exportengedélyre (vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulásra) van szüksége.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító szoftvert tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok exporteljárásai szabályai, és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.
- Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait.
 - A vezeték nélküli hálózat készülékben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy statikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölődhetnek. Az elővigyázatosság érdekében mindenképpen jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért, illetve bevételkiesésért.
- A termék másik személy részére történő átruházása, kiselejtése, vagy javításra való elküldése esetén mindig jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a beállításokat szükség esetén állítsa alaphelyzetbe (törölje) a készüléken.
- A Canon nem vállal kártérítési felelősséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkért.
A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált céleszközök illetéktelen hozzáféréseiből vagy használatából eredő károkért, illetve veszteségeikért a termék elvesztése vagy ellopása esetén.

- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára. Használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségeikért.
- Ne használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében. A termék vezeték nélküli hálózati funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.

Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi-funkció rádióhullámok útján továbbítja a jeleket, használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség, mintha hálózati kábelt használna.

A Wi-Fi használatakor ne feledkezzen meg az alábbiakról.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelyhez rendelkezik jogosultsággal. A termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi-hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyek használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése
A Wi-Fi hálózaton átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



- Illetéktelen hálózati hozzáférés
Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg.
Emellett Ön más illektelen hozzáférési kísérletnek is áldozatul eshet, mint például a személyazonosság megamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás esetén (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózatahoz, és ugródeszkaként rejti el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatoláskor).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi-hálózata számára.

A fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatához mindenképpen legyen tisztában a Wi-Fi biztonsági jellemzőivel, továbbá a biztonsági beállítások megadásakor teremtsen meg a kockázatok és kényelmes használat közötti egyensúlyt.



A fényképezőgép Wi-Fi-hálózaton keresztül képes átküldeni a nyomtatási feladatokat a PictBridge-kompatibilis nyomtatókra. A PictBridge műszaki szabványai egyszerűvé teszik a digitális fényképezőgépek, nyomtatók és egyéb eszközök közvetlen összekapcsolását. Ezeken felül az Internet Protokoll alapján működő DPS („DPS over IP”) szabvány hálózati környezetekben is lehetővé teszi a PictBridge-kapcsolatok kialakítását. A fényképezőgép kompatibilis szabványainak készletében ez a szabvány is megtalálható.

Védjegyek és licenck

- A DCF egy csoportvédjegy, valamint a Japan Electronics and Information Technology Industries Association bejegyzett védjegye.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC-embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™

a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.

- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Az eszköz a Microsoft licencengedélyével használt exFAT technológiát alkalmazza.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Az összes mérés a Canon tesztelési szabványa alapján készült.
- Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak, akár csak a termék műszaki adatai és megjelenése.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépben valóban megjelenőktől.
- A fentiek figyelembe vétele mellett mindazonáltal a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre a termék használatából adódó veszteségért.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus mód / Hibrid auto mód

3 Egyéb felvételi módok

4 P mód

5 Tv, Av, M és C mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítás menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A kezelési kézikönyvben szereplő összes objektív és tartozék a 2014. szeptemberi állapotokat tükrözi. A fenti időpontot követően forgalomba hozott objektívek és tartozékok használatával kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.