

Canon

PowerShot
***G7X* Mark III**

Başlangıç Kılavuzu **TÜRKÇE**

Kullanım Kılavuzları ve Yazılım


Fotoğraf makinesi hakkında daha fazla bilgi için fotoğraf makinesinde görüntülenen özellik yönergelerini arayın veya Canon web sitesinden indirebileceğiniz *Gelişmiş Kullanım Kılavuzu*'na başvurun.



Fotoğraf makinesi ve lens kullanım kılavuzları ile yazılımı aşağıdaki sayfadan indirin.

<http://www.canon.com/icpd/>

- İnternete bağlı bir bilgisayardan yukarıdaki URL'ye erişin.
- Ülkenizin veya bölgenizin web sitesine erişin.
- Kullanım kılavuzlarını görüntülemek için Adobe Reader gerekir.
- Yazılımı indirme ve yükleme talimatları için indirilen kullanım kılavuzlarına başvurun.
- Kullanım kılavuzları ve yazılım web sayfasına fotoğraf makinesinde görüntüleyebileceğiniz bir QR kodu aracılığıyla da erişebilirsiniz. QR kodunu görüntülemek için MENÜ > [İşlev ayarları] > [Kılavuz/yazılım URL'si] seçeneğini belirleyin.

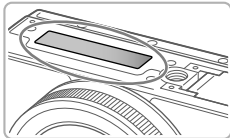

Kullanım kılavuzlarını veya yazılımı indirirken seri numarasını (gövde numarası) girmeniz istenebilir. Bu durumda, fotoğraf makinesinin alt tarafında yazan numarayı girin.

Ön Hazırlık Notları ve Yasal Bilgiler

- Görüntülerin düzgün kaydedildiğinden emin olmak için önce bazı deneme çekimleri yapın ve bunları inceleyin. Canon Inc., bağlı ortakları ve iştirakleri ile dağıtımçılarının fotoğraf makinesinin veya hafıza kartı dahil olmak üzere aksesuarlarının görüntünün kaydedilememesine ya da makine tarafından okunamayacak şekilde kaydedilmesine neden olacak arızalarından kaynaklanan dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamayacağını lütfen unutmayın.
- Kullanıcının kişileri veya telif hakkıyla korunan malzemeleri yetkisi olmadan fotoğraflaması ya da kaydetmesi (görüntülü ve/veya sesli kayıt), bu kişilerin kişisel gizliliğini ve/veya telif ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, başkalarının yasal haklarını ihlal edebilir. Kısıtlamaların bu tür fotoğraflama veya kayıt yalnızca kişisel kullanım amaçlı olduğunda da geçerli olabileceğini unutmayın.
- Fotoğraf makinesi garantisi veya Müşteri Desteği hakkında bilgi için lütfen fotoğraf makinenizin Kullanıcı Kullanım Kılavuzu Seti'nde verilen garanti bilgilerine başvurun.
- Ekran aşırı hassas üretim koşullarında üretilmiş ve piksellerin %99,99'undan fazlası tasarım teknik özelliklerini karşılıyor olsa da nadiren bazı pikseller bozuk olabilir veya kırmızı ya da siyah nokta olarak görünebilir. Bu, fotoğraf makinesinin hasarlı olduğunu veya kaydedilen görüntülerin etkileneceğini göstermez.
- Fotoğraf makinesi çok uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu bir hasar göstergesi değildir.

Güvenlik Talimatları

- Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu talimatları mutlaka okuyun.
- Ürünün kullanıcısının veya başka kişilerin yaralanmasını ya da zarar görmesini önlemek için bu talimatları izleyin.



UYARI

Ciddi yaralanma veya ölüm riskini belirtir.

- **Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.**
Askının bir kişinin boynuna dolaşması boğulmaya neden olabilir.
- **Ürünle birlikte kullanım için yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç kaynaklarını kullanın.**
- **Ürünü sökmeyin veya değiştirmeyin.**
- **Ürünü güçlü darbelerle veya titreşime maruz bırakmayın.**
- **Açıkta kalmış iç parçalara dokunmayın.**
- **Üründen duman veya garip bir koku yayılması gibi anormal durumlarda ürünü kullanmayı bırakın.**
- **Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya tiner gibi organik çözücüler kullanmayın.**
- **Ürünü ıslatmayın. Ürünün içine sıvı veya yabancı nesnelere kaçmasına izin vermeyin.**
- **Yanıcı gazların olabileceği ortamlarda ürünü kullanmayın.**

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- **Piyasada bulunan pilleri veya birlikte gelen pil paketlerini kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.**
 - **Pilleri veya pil paketlerini yalnızca birlikte geldikleri ürünle birlikte kullanın.**
 - **Pilleri veya pil paketlerini ısıtmayın ya da ateşe maruz bırakmayın.**
 - **Pilleri veya pil paketlerini onaylı olmayan pil şarj cihazlarıyla şarj etmeyin.**
 - **Pil uçlarını kire maruz bırakmayın veya metal pimlerle ya da diğer metal nesnelere temas etmelerine izin vermeyin.**
 - **Sızdırmış pilleri veya pil paketlerini kullanmayın.**
 - **Pilleri veya pil paketlerini bertaraf ederken pil uçlarını bantla veya başka bir şekilde yalıtın.**

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

Pil veya pil paketi sızdırırsa ve malzeme cildinizle veya giysinizle temas ederse açıkta kalan bölgeyi musluk suyuyla iyice yıkayın. Gözle temas etmesi halinde temiz musluk suyunu bolca gözünüze çarparak yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

- **Pil şarj cihazı veya AC adaptörü kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.**
 - Elektrik fişinde ve elektrik prizinde biriken tozları periyodik olarak kuru bir bezle temizleyin.
 - Ürünün fişini ıslak elle prize takmayın veya prizden çekmeyin.
 - Elektrik fişi elektrik prizine tam olarak oturmamışsa ürünü kullanmayın.
 - Elektrik fişini ve pil uçlarını kire maruz bırakmayın veya metal pimler ya da diğer metal nesnelere temas etmelerine izin vermeyin.
 - Yıldırım fırtınaları sırasında elektrik prizine bağlı pil şarj cihazına veya AC adaptörüne dokunmayın.
 - Elektrik kablosunun üzerine ağır nesnelere koymayın. Elektrik kablosuna hasar vermeyin, kabloyu koparmayın veya değiştirmeyin.
 - Ürün kullanımdayken veya kullanıldıktan kısa bir süre sonra hala sıcakken ürünü bezle ya da diğer malzemelerle sarmayın.
 - Ürünü uzun süre bir güç kaynağına bağlı bırakmayın.

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- **Ürünün kullanım sırasında uzun süre boyunca cildinizin aynı bölgesiyle temas etmesine izin vermeyin.**

Ürün ısınmış olmadığı zaman bile düşük sıcaklık yanıkları oluşabilir ve cildinizde kızarıklıklar veya kabarma görülebilir. Hassas bir cildiniz ya da dolaşım sorunuz varsa sıcak mekanlarda çekim yaparken tripod veya benzeri bir ekipman kullanmanız önerilir.

- **Kullanımının yasaklandığı yerlerde ürünü kapatmak için uyarıları takip edin.** Aksi takdirde, elektromanyetik dalgaların etkisi nedeniyle diğer cihazların arızalanmasına ve hatta kazalara neden olabilir.



DİKKAT

Yaralanma riskini belirtir.

- **Flaş göz yakınında kullanmayın.**

Gözlere zarar verebilir.

- **Askı yalnızca vücutta kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Askılı bir ürünü askısından bir kancaya veya başka bir nesneye asmak ürüne zarar verebilir. Ayrıca ürünü sallamayın veya güçlü darbelerle maruz bırakmayın.**
- **Lense fazla baskı uygulamayın veya darbe almasını önleyin.**

Bu durum yaralanmalara veya üründe hasar oluşmasına neden olabilir.

- **Flaş patladığında yüksek sıcaklık yayar. Fotoğraf çekerken parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer kısımlarını ve nesnelere flaş ünitesinden uzak tutun.**

Bu durum yanıklara veya flaşın hasar görmesine neden olabilir.

- **Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.**



Ürün aşırı ısınabilir veya soğuyabilir ve dokunulduğunda yanıklara veya yaralanmaya neden olabilir.

- **Bu ürünün kullanımı sırasında veya sonrasında herhangi bir anormal cilt reaksiyonu veya tahrişi meydana gelirse lütfen daha fazla kullanımdan kaçınınız ve tıbbi tavsiye/yardım alın.**

Hazırlama

Askıyı Takma


- 1 Birlikte verilen askıyı, askı yuvasına takın.

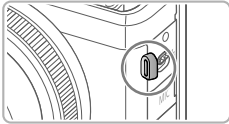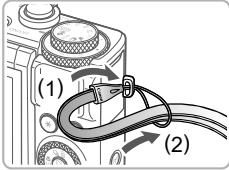



- Askı, fotoğraf makinesinin sol tarafına da takılabilir.

Pil Paketini Şarj Etme

- 1 Pil paketini şarj cihazına takın.

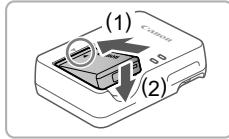


- 2 Pil paketini şarj edin.

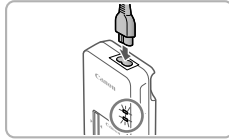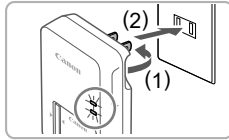

- Lamba renkleri
 - Şarj oluyor: Turuncu
 - Tam şarjlı: Yeşil

- 3 Pil paketini çıkarın.

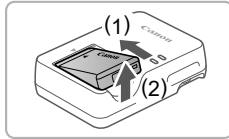

Hafıza Kartını Hazırlama

Herhangi bir kapasitede aşağıdaki hafıza kartlarını kullanın (ayrı olarak satılır).

- SD hafıza kartları*¹
- SDHC hafıza kartları*^{1*2}
- SDXC hafıza kartları*^{1*2}




*1 Kartlar SD standartlarına uygundur. Ancak tüm hafıza kartlarının bu fotoğraf makinesi ile sorunsuz kullanım garantisi verilmez.


*2 UHS-I hafıza kartları da desteklenir.

Pil Paketini ve Hafıza Kartını Takma/Çıkarma


1 Kapağı açın.




2 Pil paketini takın.

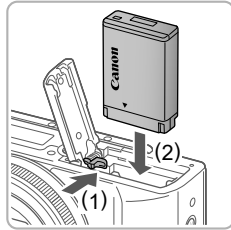


Çıkarmak için:

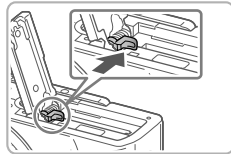


3 Hafıza kartını takın.

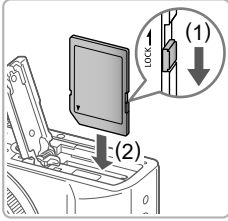

Çıkarılmak için:

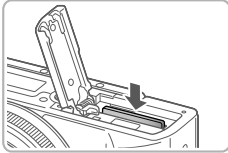


4 Kapağı kapatın.

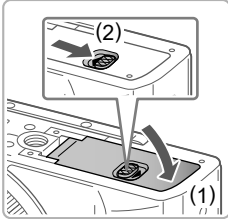

Tarih, Saat, Saat Dilimi ve Dili Ayarlama

1 Fotoğraf makinesini açın.

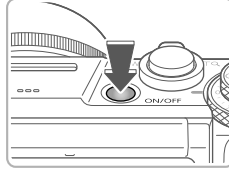

2 Saat dilimini ayarlayın.



- Saat dilimini seçmek için ◀▶ tuşları veya ⌚ kadranı → ⌚ tuşu




- ⌚ tuşu



- Saat dilimini seçmek için ▲/▼ tuşları veya ⌚ kadranı → ⌚ tuşu → [OK]'ı seçmek için ◀/▶ tuşları veya ⌚ kadranı → ⌚ tuşu

3 Tarih ve saati ayarlayın.

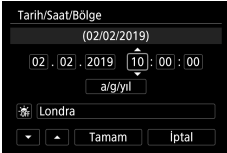


- Tarih veya saati seçmek için ◀/▶ tuşları veya ⌚ kadranı → ⌚ tuşu → ayarlamak için ▲/▼ tuşları veya ⌚ kadranı → ⌚ tuşu



- [Tamam]'ı seçin → ⌚ tuşu

4 Ekran dilini ayarlayın.

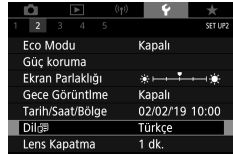

- [Dil]’i seçmek için ▲/▼ tuşları → ⌚ tuşu




- Dili seçmek için ▲/▼/◀/▶ tuşları → ⌚ tuşu

Fotoğraf Makinesini Deneme


Çekim

1 Fotoğraf makinesini açın.

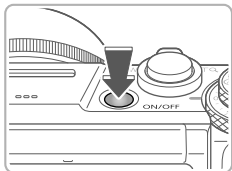


- Fotoğraf makinesini kapatmak için ON/OFF tuşuna tekrar basın.

2 AUTO moduna girin.

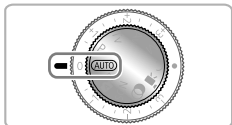


3 Gerektiği gibi yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya.




- Ekranı izlerken yakınlaştırmaya kolunu hareket ettirin.

Flaşı kullanırken:

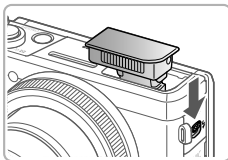



4 Odaklayın (yarıya kadar basın).

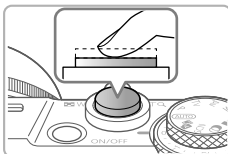


- Odaklanma sonrası fotoğraf makinesinden bip sesi duyulur.
- Odakta olan konumların çevresinde bir AF noktası görüntülenir.

5 Çekin (tam basın).

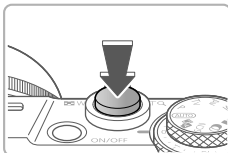

Video kaydederken:

- Kayıt sırasında [●REC] ifadesi görüntülenir.
- Video çekimini durdurmak için video kayıt tuşlarına tekrar basın.

Görüntüleme**1** ▶ tuşuna basın.**2** Resimleri seçin.

- Videolar [SET] [▶] etiketi ile belirtilir.

Video oynatırken:

- [SET] tuşu (iki kez)
- Ses seviyesini ayarlamak için ▲/▼ tuşlarına basın.

Ticari Markalar ve Lisanslama

- SDXC logosu SD-3C, LLC. kuruluşunun ticari markasıdır.

Sorumluluk Reddi

- Bu kılavuzun yetki dışı yeniden üretimi yasaktır.
- Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve ekran resimleri gerçek ekipmandan biraz farklı olabilir.

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İTHALATÇI FİRMA

Canon Eurasia
Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:1 Kozyatağı 34742 Kadıköy İstanbul
www.canon.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

Global Headquarters
Canon Inc.
30-2 Shimomaruko 3-Chome
Ohta-Ku Tokyo 146-8501 Japan
www.canon.com

DİKKAT

PİLİN YANLIŞ BİR TÜR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ MEVCUTTUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE GÖRE BERTARAF EDİN. Bu ürünün düzgün çalışması için orijinal Canon aksesuarlarının kullanılması önerilir. Orijinal Canon aksesuarları olarak belirlenen USB kablolarının kullanılması önerilir. Ticari bir HDMI kablosu kullanın (fotoğraf makinesinin yan tarafındaki konektör D tipidir). Her ikisi de 2,5 metreden uzun olmayan kabloların kullanılması önerilir.

Model numarası: PC2366 (WM601 modelindeki WLAN modülü ve BT modülü dahil).
Modelinizi tespit etmek için kameranın altındaki etikette veya yukarı döndürülebilir ekranın arkasına bakarak PC ile başlayan numarayı bulun.

Kablosuz İşlevinin Kullanımına İzin Verilen Ülkeler ve Bölgeler

- Kablosuz işlevinin kullanımı bazı ülkelerde ve bölgelerde yasaklanmıştır ve yasa dışı kullanımı ulusal veya yerel düzenlemeler kapsamında cezaya tabi olabilir. Kablosuz düzenlemelerini ihlal etmemek için bu işlevin kullanımına izin verilen yerleri kontrol etmek üzere Canon web sitesini ziyaret edin.

Canon diğer ülkeler ve bölgelerde kablosuz işlevinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz.

Aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması, yasalar gereği cezayla sonuçlanabilir:

- Ürünü sökmek veya üzerinde değişiklik yapmak
- Ürünün üzerindeki sertifikasyon etiketlerini sökmek

Bu ürünün kablosuz işlevini tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında kullanmayın.

Bu ürünün kablosuz işlevinin tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında kullanılması söz konusu cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Canon Inc. bu ekipmanın 2014/53/AB Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde sunulmaktadır:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi Frekans aralığı: 2412–2462 Mhz

Wi-Fi Maksimum güç çıkışı: 12,67 dBm

Bluetooth Frekans aralığı: 2402–2480 Mhz

Bluetooth Maksimum güç çıkışı: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Menü'nün ayarlar sekmesinden [Sertifika Logosu Ekranı] bölümünü kontrol edebilirsiniz.