

Canon

数 码 相 机

PowerShot **SX240 HS**


相机使用者指南 使用说明书

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。


中文

包装内物品


使用本相机前，请确保您的相机包装中包含下列物件。
如有任何物件缺失，请与您的相机经销商联系。




相机



电池NB-6L
(含端子盖)



电池充电器
CB-2LYE



界面连接线IFC-400PCU



腕带WS-DC11



入门指南



DIGITAL CAMERA Solution Disk
(数码相机解决方案光盘)



保修卡/产品合格证

- 本包装内不含存储卡(见之后内容)。

PDF手册


关于附送软件的信息，请参阅PDF格式的《ImageBrowser EX使用者指南》(第26页)。



- 要浏览PDF手册，需使用Adobe Reader。

兼容的存储卡

可使用以下各种容量的存储卡(选购)。

- SD存储卡*
- SDHC存储卡*
- SDXC存储卡* 
- Eye-Fi卡

*符合SD规范要求。但并非所有存储卡都确定可与相机兼容。

关于Eye-Fi卡

本产品不保证支持Eye-Fi卡功能(包括无线传输)。有关Eye-Fi卡出现的问题请与Eye-Fi卡生产厂家联系。

另外请注意, Eye-Fi卡的使用在很多国家和地区都需要专门许可, 没有得到许可的Eye-Fi卡是不允许使用的。如果不清楚Eye-Fi卡在某地是否已得到使用许可, 请与该卡的生产厂家联系。




- 请事先确认读卡器和计算机(包括您当前使用的操作系统版本)等其他设备是否支持这些存储卡。

基本注意事项及法律信息

- 请先试拍几张图像并查看, 以确保这些图像记录正确。请注意, 若因相机或附件(包括存储卡)的任何故障, 导致无法记录图像或机器无法读取记录的图像而造成的任何损失, 佳能公司、其子公司和分支机构, 以及其经销商概不负责。
- 本相机记录的图像仅供个人使用。禁止进行任何违反版权法的未授权记录, 同时请注意, 即使拍摄的图像仅供个人使用, 在拍摄某些表演、展览或商业环境时, 也可能侵犯别人的版权或其他法律权益。
- 本相机的保修条款仅在该相机的购买地区适用。如果本相机在国外出现问题, 请将其送回原购买地区, 再向佳能热线中心求助。
- 虽然液晶显示屏以非常精密的制造技术生产而成, 99.99%以上的像素点均符合设计规格, 但在极少数情况下, 某些像素点可能会损坏或者可能会显示为红点或黑点。这不是相机故障, 不会影响已记录的图像。
- 液晶显示屏上可能贴有一层塑料保护膜, 防止运输期间刮伤。这种情况下, 请在使用相机前除去该塑料膜。
- 如果长时间使用, 相机可能会发热。这不是相机故障。

部件名称与本指南编辑常规

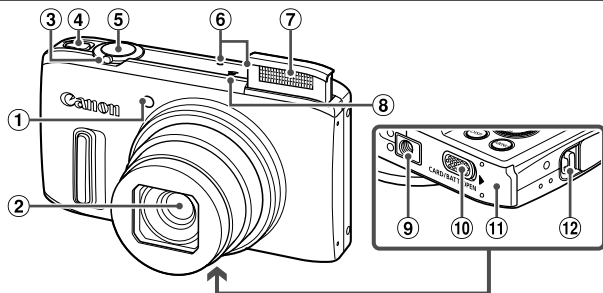


- | | |
|--|-------------|
| ① 指示灯 | ⑥ 麦克风 |
| ② 镜头 | ⑦ 闪光灯 |
| ③ 变焦杆
拍摄时: [🔍](长焦)/[👁️](广角)
播放时: [Q](放大)/[🔍](索引) | ⑧ 扬声器 |
| ④ 电源按钮 | ⑨ 三脚架插孔 |
| ⑤ 快门按钮 | ⑩ 直流电连接器端子盖 |
| | ⑪ 存储卡/电池仓盖 |
| | ⑫ 相机带安装部位 |

- 本指南使用按钮和转盘上的图标或与其外形相似的图标表示相机上对应的按钮和转盘。
- 显示在标题上方的标签表明该功能适用于何种情况：静止图像、短片或两者均适用。

静止图像：表示该功能可在拍摄或观看静止图像时使用。

短片：表示该功能可在拍摄或观看短片时使用。

- 方括号中的内容是屏幕显示文字。
- **!**：需要了解的重要信息
- **🔧**：有关熟练使用相机的注意事项和提示
- (第xx页)：相关信息页(本例中，“xx”代表页码)
- 本指南以相机处于默认设置为前提进行说明。
- 为方便起见，相机支持的所有存储卡统称为“存储卡”。

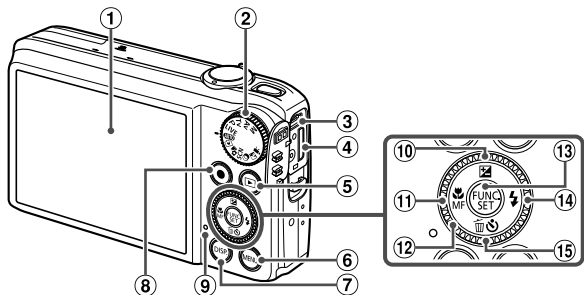

- ① 屏幕(液晶显示屏)
- ② 模式转盘
- ③ AV OUT(音频/视频输出)/DIGITAL(数码)端子
- ④ HDMI™端子
- ⑤ (播放)按钮
- ⑥ MENU按钮
- ⑦ DISP.(显示)按钮
- ⑧ 短片按钮
- ⑨ 指示灯
- ⑩ (曝光补偿)/上按钮
- ⑪ (微距)MF(手动对焦)/左按钮
- ⑫ 控制转盘
- ⑬ FUNC./SET(功能/设置)按钮
- ⑭ (闪光灯)/右按钮
- ⑮ (自拍)/删除单张图像)/下按钮



- 转动控制转盘可执行选择设置项目、切换图像等操作，而其中大部分操作也可使用▲▼◀▶按钮完成。

- 以下相机按钮等用图标表示。
 - ▲：相机背面的上按钮 ⑩
 - ◀：相机背面的左按钮 ⑪
 - ▶：相机背面的右按钮 ⑭
 - ▼：相机背面的下按钮 ⑮
 - ：相机背面的控制转盘 ⑫
 - ：相机背面的FUNC./SET(功能/设置)按钮 ⑬

目录

包装内物品	2	图像效果(创意滤镜)	93
兼容的存储卡	2	静谧模式	100
基本注意事项及法律信息	3	拍摄各种短片	101
部件名称与本指南编辑常规	4		
目录	6	4 P模式	105
目录: 基本操作	8	在程序自动曝光模式	
安全注意事项	10	(P模式)下拍摄	106
前期准备	14	图像亮度(曝光补偿)	106
试用相机	21	颜色与连续拍摄	110
附送的软件和PDF手册	25	拍摄范围与对焦	115
附件	32	闪光灯	124
		其他设置	127
1 相机的基本知识	35		
开/关	36	5 Tv、Av和M模式	129
快门按钮	37	指定快门速度(Tv模式)	130
拍摄模式	38	指定光圈值(Av模式)	131
拍摄时显示的选项	38	指定快门速度和光圈值(M模式)	132
FUNC. 菜单	39		
MENU 菜单	40	6 播放模式	135
指示灯显示	41	观看	136
时钟	41	浏览并筛选图像	141
		编辑面部识别信息	144
2 智慧自动模式	43	观看图像的选项	146
在智慧自动模式下拍摄	44	保护图像	149
常用的便捷功能	53	删除图像	153
使用面部识别功能	59	旋转图像	155
图像自定义功能	68	图像类别	157
实用的拍摄功能	74	编辑静止图像	162
自定义相机操作	77	编辑短片	168
3 其他拍摄模式	79	7 设置菜单	171
自定义亮度/色彩(实时显示控制)	80	调整相机的基本功能	172
简易模式	81		
自动短片记录(短片摘要)	82	8 附件	183
特定场景	83	使用附送附件的小技巧	184

选购附件	185
使用选购附件	187
打印图像	192
使用Eye-Fi卡	204

9 附录207

故障排除	208
屏幕提示信息	212
屏幕显示信息	214
功能和菜单列表	218
使用须知	228
索引	229



拍摄

- 使用由相机确定的设置(自动模式).....44
- 按照相机说明轻松操作(简易模式).....81

拍摄精美的人物照



人像(第83页)



雪景(第84页)



平滑皮肤(第86页)

满足特定场景要求



夜景
(第83页)



低光照(第84页)



水下
(第84页)



焰火(第84页)

应用特殊效果



鲜艳色彩(第93页)



海报效果
(第93页)



鱼眼效果
(第94页)



微缩景观效果
(第94页)



玩具相机效果
(第96页)



单色(第97页)



柔焦(第96页)

- 不允许发出声音和使用闪光灯的场所(静谧模式).....100
- 调整图像设置时(实时显示控制).....80
- 面部对焦.....44、62、83、86、119
- 不使用闪光灯(闪光灯关闭).....56
- 拍摄者加入照片(自拍).....54、89
- 添加拍摄日期和时间(日期标记).....57
- 同时拍摄短片和照片(短片摘要).....82、143
- 使用面部识别功能.....59、144



观看

- 观看图像(播放模式) 136
- 按照相机说明轻松操作(简易模式) 81
- 自动播放(幻灯片播放) 146
- 在电视机上观看 187
- 在计算机上观看 26
- 快速浏览图像 141
- 删除图像 153



拍摄/观看短片

- 拍摄短片 44、101
- 观看短片 136
- 快速移动的被摄体、慢动作播放 102



打印

- 打印照片 192



保存

- 将图像保存到计算机上 26

安全注意事项

- 使用本产品前，请务必阅读以下安全注意事项。请务必保证始终正确使用本产品。
- 以下几页所列出的安全注意事项，旨在防止您自己及他人受到伤害，或防止本设备受到损坏。
- 如果使用选购附件，也请务必查阅该附件的使用说明书。



警告

表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

- 请勿靠近人的眼睛启动闪光灯。

闪光灯发出的强光可能会损害视力。请特别注意，使用闪光灯时应与婴幼儿保持1 m以上的距离。

- 请将本设备存放在儿童和婴幼儿接触不到的地方。

相机带：儿童脖子上缠绕相机带可能会导致窒息。

- 请仅使用推荐的电源。
- 请勿尝试将产品拆解、改装或加热。
- 避免产品跌落或使其受到强烈冲击。
- 产品跌落或遭受损坏之后，请勿接触产品的内部，以免受到伤害。
- 如果产品冒烟、发出异味或出现其他异常情况，应立即停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等有机溶剂清洁产品。
- 请勿让产品接触到水(如海水)或其他液体。
- 请勿让液体或异物进入相机。

否则可能导致触电或起火。

如果液体或异物接触到相机内部，应立即关闭相机电源并取出电池。

如果电池充电器接触到液体变湿，请将其从电源插座上拔下，然后咨询您的相机经销商或佳能热线中心。

- 请仅使用推荐的电池。
 - 请勿将电池靠近火焰或置于火中。
 - 请定期拔下电源线，用干布清除插头、电源插座外表面及周围区域上积聚的灰尘和污垢。
 - 请勿用湿手插拔电源线。
 - 使用本设备时，请勿超过电源插座或配线附件的额定负荷。如果电源线或插头损坏或未完全插入插座，切勿使用。
 - 请勿让污物或金属物体(如别针或钥匙)接触到端子或插头。
- 否则电池可能会爆炸或漏液，导致触电或起火。这可能造成人身伤害并破坏周围环境。如果电池漏液，电池的电解液接触到眼、嘴、皮肤或衣物，请立刻以清水冲洗。

• 在禁止使用相机的场所中，请关闭相机。
相机产生的电磁波可能会对电子仪器和其他设备的运行造成干扰。在限制使用电子设备的场所，例如飞机内或医疗机构等，请务必谨慎使用相机。

• 请勿在任何不支持数据CD-ROM的CD播放器中播放附送的CD-ROM。
使用音频CD播放器(音乐播放器)大声播放该CD-ROM，并使用耳机收听时，可能会由于音量过大导致听力受损。另外，还可能损坏扬声器。



注意

表示可能造成人身伤害。

- 使用相机带提着相机时，请注意切勿撞击或剧烈震荡相机，或使其与其他物体发生碰撞。
- 请注意切勿碰撞或用力推压相机镜头。

否则可能导致人身伤害或损坏相机。


• 请勿使屏幕受到强烈冲击。
如果屏幕破裂，玻璃碎片可能会导致人体受伤。

• 使用闪光灯时，请勿用手指或衣物遮挡闪光灯。
否则可能会导致烫伤或损坏闪光灯。

- 避免在以下场所使用、放置或存放相机：
 - 阳光强烈的地方
 - 温度超过40℃的地方
 - 潮湿或多尘的区域

否则可能导致电池漏液、过热或爆炸，造成触电、起火、烧伤或其他伤害。
高温可能会导致相机或电池充电器外壳变形。

- 长时间观看相机屏幕上的图像可能会引起不适。
- 闪光灯降下时，请注意不要夹到手指。否则可能导致受伤。

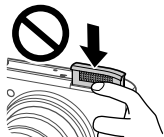

注意

表示可能造成设备损坏。

- 请勿将相机对准强光源(例如天气晴朗时的太阳)。否则可能损坏图像传感器。
- 在海滩或有风的地点使用相机时，请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。
- 请勿强行按下或扳起闪光灯。否则可能导致本产品发生故障。
- 正常使用情况下，闪光灯可能会产生少量的烟。这是由于高强度的闪光导致附着在闪光灯前端的灰尘或异物燃烧。请使用棉签清除闪光灯上的灰尘、污垢或其他异物，防止热量聚集而造成设备损坏。
- 不使用相机时，应将电池取出存放。如果将电池留在相机中，相机可能会因为电池漏液而损坏。
- 丢弃电池之前，请用胶带或其他绝缘材料贴住端子处。接触其他金属材料可能导致起火或爆炸。
- 充电完成后，或不使用电池充电器时，请从电源插座上将其拔下。
- 电池充电器正在充电时，请勿在上面覆盖衣物等任何物品。如果长时间将电池充电器插入插座，可能会使其过热和变形，导致起火。
- 请勿将电池放置于宠物附近。宠物啃咬电池可能导致漏液、过热或爆炸，从而造成起火或损坏。
- 将相机装入裤兜时请勿坐下。否则可能导致故障或损坏屏幕。


- 将相机放在包内时，确保硬物不会触碰屏幕。
 - 请勿在相机上加配任何硬物。
- 否则可能导致故障或损坏屏幕。



前期准备


按照以下方法进行拍摄前的准备。

安装相机带

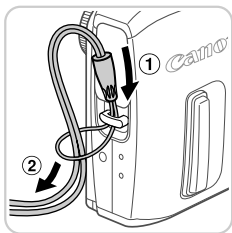

- 将相机带的一端穿过相机带孔(①)，然后从该端形成的圆环中将相机带的另一端拉出(②)。


握持相机

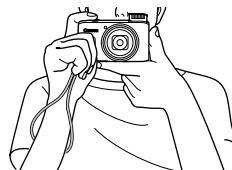


- 将相机带套在手腕上。
- 拍摄时手臂靠紧身体，同时稳妥地握住相机，以防止相机抖动。如果闪光灯升起，请勿将手指放在闪光灯上。

为电池充电

使用前，请使用附送的充电器为电池充电。相机在销售时电池没有充电，因此请务必充电后再使用。




1 取下盖子。

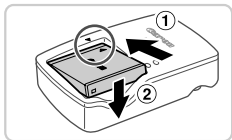


2 插入电池。

- 对准电池和充电器上的▲标记后，推动插入电池(①)并将其按下(②)。

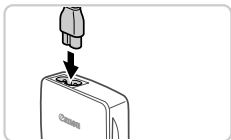

3 为电池充电。

- 将电源线插入充电器，然后将另一端插入电源插座。
- ▶ 充电指示灯亮起橙色，并开始充电。
- ▶ 充电结束时，指示灯变为绿色。

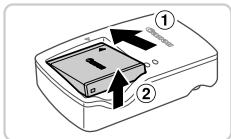

4 取出电池。

- 拔出电池充电器的插头后，推动电池(①)并将其抬起取出(②)。


- ❗
- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
 - 对于使用电源线的电池充电器，请勿将充电器或电源线连接至其他物体。否则可能会导致故障或损坏产品。

- ✎
- 有关充电时间，以及使用电量充足的电池可拍摄的图像数量和记录时间的详情，请参阅《入门指南》中的“规格”。

插入电池和存储卡


插入附送的电池和存储卡(选购)。

请注意，在使用新的存储卡(或已在其他设备上格式化的存储卡)前，应使用本相机对其进行格式化(第175页)。




1 检查存储卡的写保护滑块。

- 使用具有写保护滑块的存储卡时，如果该滑块位于锁定(下方)位置，则无法进行记录。向上滑动滑块，直至其咔嗒一声滑至解锁位置。



2 打开盖子。

- 滑动盖子(①)并将其打开(②)。

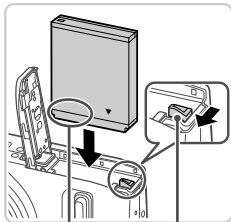


3 插入电池。

- 沿箭头方向按住电池锁，然后按照图示中的方向插入并推动电池，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 如果以错误方向插入电池，电池将无法正确锁定到位。插入时请务必确认电池方向正确且锁定到位。

端子

电池锁

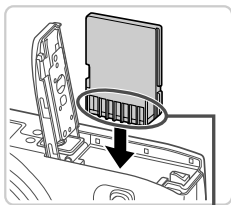

4 插入存储卡。

- 按照图示中的方向插入存储卡，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 插入存储卡时请确保其方向正确。如果以错误方向插入存储卡，可能会损坏相机。


端子



5 关闭盖子。


- 放下盖子(①)，将其向下按住并滑动，直至其咔嗒一声进入关闭位置(②)。

取出电池和存储卡

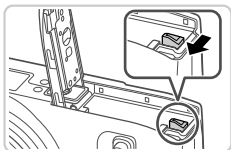

取出电池。

- 打开盖子，然后按照箭头方向推开电池锁。
- ▶ 电池便会弹出。

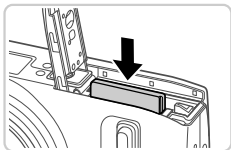


取出存储卡。

- 向里推存储卡，直至听到咔嗒一声，然后慢慢松开。
- ▶ 存储卡便会弹出。

设置日期和时间

首次开启相机时，将显示日期和时间设置屏幕。请务必指定日期和时间，因为图像中添加的日期和时间将基于这些设置。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示[日期/时间]屏幕。



2 设置日期和时间。

- 按◀▶按钮选择选项。
- 按▲▼按钮或转动转盘指定日期和时间。
- 完成操作后，按FUNC/SET按钮。
- 要关闭相机电源，按电源按钮。





3 设置本地时区。

- 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择本地时区。




● 如果未设置日期、时间和本地时区，则每次打开相机电源时都会显示[日期/时间]屏幕。请指定正确的信息。



● 要设置夏令时(加1小时)，请在步骤2中选择☀️，然后按▲▼按钮或转动⊙转盘选择☀️。

更改日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。




1 访问相机菜单。

- 按MENU按钮。



2 选择[日期/时间]。

- 移动变焦杆选择↑↓选项卡。
- 按▲▼按钮或转动⊙转盘选择[日期/时间]，然后按FUNC/SET按钮。



3 更改日期和时间。

- 按照第17页步骤2的操作调整设置。
- 按**MENU**按钮关闭菜单。



- 在取出相机主电池之后，本相机内置的日期/时间电池(备用电池)可保持日期/时间设置3周左右。
- 插入已充电的电池或将相机连接至交流电转接器套件(选购，第185页)时，即使关闭相机，仍可在约4小时内为日期/时间电池充满电。
- 如果日期/时间电池耗尽，则在开启相机时，会显示[日期/时间]屏幕。请按照第17页的步骤设置日期和时间。


显示语言

可根据需要更改显示语言。



1 进入播放模式。

- 按 按钮。



2 访问设置屏幕。

- 按住 按钮，然后立即按 **MENU** 按钮。



3 设置显示语言。

- 按 按钮或转动 转盘选择一种语言，然后按 按钮。
- ▶ 一旦设置了显示语言，将不再显示设置屏幕。




- 在步骤2中，如果按 按钮之后等待较长时间才按 **MENU** 按钮，则会显示时钟图标。这种情况下，按 按钮关闭时钟图标，然后重复步骤2的操作。
- 也可通过以下步骤更改显示语言：按 **MENU** 按钮后，在 **IT** 选项卡中选择 [语言]。

试用相机

请按照以下方法打开相机电源，拍摄静止图像或短片，然后进行观看。

拍摄(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示开机画面。




2 进入 **AUTO** 模式。

- 将模式转盘设置为 **AUTO**。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。
- ▶ 屏幕右上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标。
- ▶ 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示已经对该被摄体进行了对焦。



3 进行拍摄构图。

- 要放大被摄体，将变焦杆移向 [长焦] 一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向 [广角] 一侧。

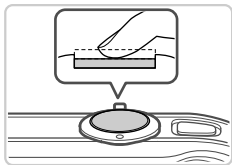


4 拍摄。


拍摄静止图像

① 对焦。

- 轻轻地半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。
- ▶ 在低光照条件下，闪光灯会自动升起。

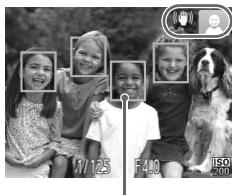

自动对焦框

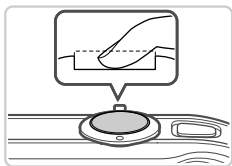

② 拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- ▶ 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- ▶ 图像会在屏幕上显示约2秒。
- 即使正在显示拍摄的图像，也可再次按快门按钮拍摄下一张图像。



拍摄短片

① 开始拍摄。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时，屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。

已拍摄时间



- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。
- ▶ 相机检测到面部上会显示对焦框，表示已经对该面部进行了对焦。
- 记录开始后，可松开短片按钮。



② 完成拍摄。


- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。
- ▶ 存储卡已满时，记录将自动停止。

观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。








1 进入播放模式。

- 按  按钮。
- ▶ 将显示最后拍摄的图像。



2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按  按钮或逆时针转动  转盘。要观看下一张图像，按  按钮或顺时针转动  转盘。
- 按住  按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。





- 要访问滚动显示模式，快速转动 转盘。在此模式下，可转动 转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，按 按钮。
- 要浏览按拍摄日期分组的图像，在滚动显示模式下按 按钮。

- 短片以 图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。

3 播放短片。

- 按 按钮后，选择 (播放)(按 按钮或转动 转盘)，然后再次按 按钮。
- ▶ 此时开始播放短片，短片播放完毕后，将显示 。
- 要调整音量，按 按钮。



● 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。

删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。

1 选择要删除的图像。

- 按 按钮或转动 转盘选择图像。



2 删除图像。

- 按▼按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按◀▶按钮或转动转盘选择[删除]，然后按FUNC/SET按钮。
- ▶ 当前图像已删除。
- 要取消删除，按◀▶按钮或转动转盘选择[取消]，然后按FUNC/SET按钮。



- 也可将全部图像一次删除(第153页)。

附送的软件和PDF手册

以下将向您介绍附送的CD-ROM中包含的软件和PDF手册，以及其安装说明、将图像保存到计算机上的步骤以及PDF手册的使用方法。

附送软件的各项功能

将CD-ROM上的软件安装完毕后，即可在计算机上进行以下操作。

ImageBrowser EX

- 导入图像并更改相机设置
- 管理图像：观看、搜索和整理
- 打印并编辑图像
- 使用自动更新功能更新至最新的软件版本

自动更新功能

使用附送的软件，可通过Internet更新至最新的版本，还可下载新的功能(部分软件除外)。确保安装软件的计算机可以连接至Internet，从而可使用此功能。



- 使用此功能需要进行Internet访问，由此产生的任何ISP帐户费用和访问费用必须另行支付。

PDF手册

安装CD-ROM上的软件也会将以下PDF手册安装至计算机。

相机使用者指南

一旦熟悉入门指南中的信息后，便可参阅本指南，更加深入地了解相机的操作方法。

ImageBrowser EX使用者指南

使用附送软件时请参阅该指南。

可使用ImageBrowser EX的帮助功能参阅该指南。



- 根据您购买相机的国家或地区的不同，可能无法使用帮助功能访问《ImageBrowser EX使用者指南》。这种情况下，也可在随相机一起附送的CD-ROM中找到该指南，或可从佳能网站下载最新的版本。

系统要求

可在以下计算机上使用附送的软件。要浏览PDF手册，需使用Adobe Reader。

Windows

操作系统	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3
计算机	计算机应运行上述操作系统中的一种(预安装)，且具备USB端口和Internet连接
处理器	静止图像：1.6 GHz或更高，短片：酷睿2双核处理器2.6 GHz或更高
内存	Windows 7 (64位)：2 GB或更大 Windows 7 (32位)，Windows Vista (64位、32位)：1 GB或更大 Windows XP：512 MB或更大(静止图像)，1 GB或更大(短片)
接口	USB
可用的硬盘空间	440 MB或更大*
显示器	1024×768分辨率或更高

*在Windows XP环境下，必须安装Microsoft .NET Framework 3.0或更高版本(最大500 MB)。根据计算机的性能，安装可能需要一些时间。

Macintosh


操作系统	Mac OS X 10.6
计算机	计算机应运行上述操作系统中的一种(预安装), 且具备USB端口和Internet连接
处理器	静止图像: 酷睿双核处理器1.83 GHz或更高, 短片: 酷睿2双核处理器2.6 GHz或更高
内存	1 GB或更大(静止图像), 2 GB或更大(短片)
接口	USB
可用的硬盘空间	550 MB或更大
显示器	1024×768分辨率或更高




- 请访问佳能网站查看最新的系统要求, 包括支持的操作系统版本。

安装软件和PDF手册

下面以Windows 7和Mac OS X 10.6为例进行说明。使用软件的自动更新功能, 可通过Internet更新至最新的版本, 还可下载新的功能(部分软件除外), 因此请确保安装软件的计算机可以连接至Internet。



1 将CD-ROM插入计算机的CD-ROM驱动器中。

- 将附送的CD-ROM(DIGITAL CAMERA Solution Disk(数码相机解决方案光盘))(第2页)插入计算机的CD-ROM驱动器中。
- 在Macintosh系统下, 插入该光盘后双击桌面上的光盘图标将其打开, 然后双击显示的图标。





2 开始安装。

- 单击[简易安装], 然后按照屏幕提示完成安装步骤。




3 当显示提示连接相机的信息时，将相机连接至计算机。

- 关闭相机，打开盖子(①)。按照图示方向将附送的界面连接线(第2页)的小插头完全插入相机的端子(②)。

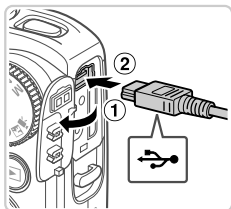

- 将界面连接线的大插头插入计算机的USB端口中。有关计算机USB连接的详细信息，请参阅计算机的使用说明书。



4 安装文件。

- 打开相机，然后按照屏幕提示完成安装步骤。
- ▶ 软件将连接至Internet以更新至最新的版本并下载新功能。根据计算机的性能和Internet连接，安装可能需要一些时间。
- 安装完成后单击屏幕上的[完成]或[重新启动]，然后在显示桌面时取出CD-ROM。
- 关闭相机并断开连接线。






- 当计算机没有连接至Internet时，存在以下限制。
 - 将不显示步骤3中的屏幕。
 - 部分功能可能不会安装。
 - 首次将相机连接至计算机时，将安装驱动程序，因此需要一段时间后才能访问相机的图像。
- 如果您拥有多台相机，且各相机附送的CD-ROM中均包含ImageBrowser EX，在使用各台相机时请务必使用其各自附送的CD-ROM，并按照相应的屏幕安装说明进行操作。这样做可确保各台相机均能通过自动更新功能获取正确的更新和新功能。


将图像保存到计算机上

下面以Windows 7和Mac OS X 10.6为例进行说明。





1 将相机连接到计算机。

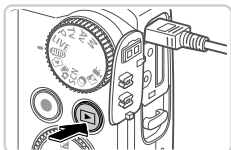- 按照第28页步骤3的操作将相机连接至计算机。



2 打开相机电源以访问CameraWindow。


- 按  按钮打开相机电源。
- 在 Macintosh 系统下，在相机与计算机之间建立连接时，将显示CameraWindow。
- 在Windows环境下，按照以下步骤操作。
- 在显示的屏幕中，单击  链接即可修改程序。





- 选择[使用Canon CameraWindow从Canon相机中下载图像]，然后单击[确定]。




- 双击 。


CameraWindow



3 将图像保存到计算机上。

- 单击[从相机导入图像]，然后单击[导入未传输的图像]。
- ▶ 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 图像保存完毕后，关闭CameraWindow，按  按钮关闭相机电源，并拔下连接线的插头。
- 有关如何使用计算机观看图像的详细说明，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。



- 在Windows 7系统下，如果未显示步骤2中显示的屏幕，单击任务栏上的  图标。
- 要在Windows Vista或XP系统下打开CameraWindow，请按照步骤2的操作打开相机电源，然后在显示的屏幕上单击[使用Canon CameraWindow从Canon相机中下载图像]。如果未显示CameraWindow，请单击[开始]菜单，然后依次选择[所有程序]▶[Canon Utilities]▶[CameraWindow]▶[CameraWindow]。
- 在Macintosh系统下，如果按照步骤2操作后仍未显示CameraWindow，请单击Dock栏(桌面底部显示的工具栏)中的CameraWindow图标。
- 不使用附送的软件，仅将相机连接至计算机也可把图像保存到计算机上，但会受到以下限制。
 - 连接相机和计算机后可能需要等待几分钟才能访问相机中的图像。
 - 竖向拍摄的图像可能以横向保存。
 - 图像的保护设置可能在保存至计算机后被解除。
 - 根据所使用操作系统的版本、使用的软件或图像文件的大小，保存图像或图像信息时可能会出现一些问题。
 - 附送软件中的某些功能可能不可用，例如编辑短片或将图像传输回相机。


使用PDF手册

使用附送的CD-ROM安装PDF手册，会在桌面上创建相机手册的快捷方式。要浏览PDF手册，需使用Adobe Reader。



- 可能无法在不符合系统要求的计算机上安装软件和PDF手册(第26页)。要在这些计算机上查看手册，请将CD-ROM上Readme文件夹中的PDF文件直接复制到可使用Adobe Reader的计算机上。

附件

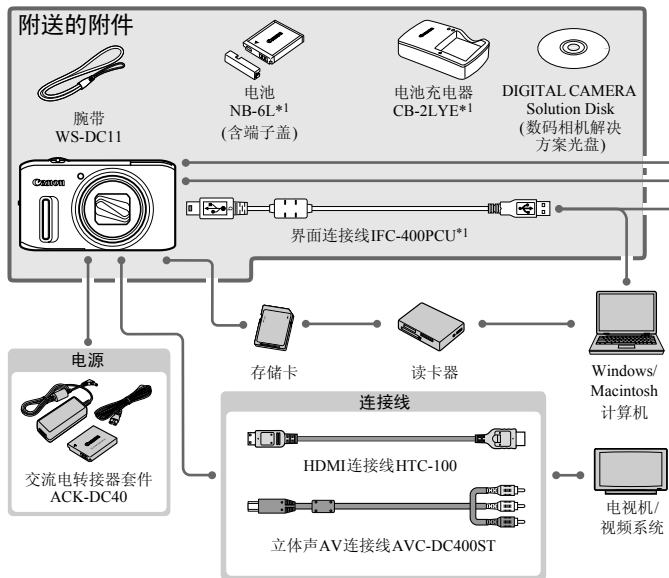

*1亦可单独购买。

*2还支持高能量闪光灯 HF-DC1。

闪光灯



高能闪光灯 HF-DC2*2

防水套



防水套 WP-DC46

佳能品牌兼容 PictBridge 的打印机



建议使用佳能原厂附件。


本产品设计与佳能原厂附件配合使用时性能最佳。

佳能公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如起火)概不负责。请注意,由于使用非佳能原厂附件导致的本产品的任何故障均不在本产品保修范围之内,但用户可以付费维修。

1

相机的基本知识

相机的基本操作和基本功能





拍摄模式



- 按电源按钮即可打开相机电源，准备拍摄。
- 要关闭相机电源，再次按电源按钮。



播放模式

- 按  按钮即可打开相机电源，观看拍摄的图像。
- 要关闭相机电源，再次按  按钮。



- 要从拍摄模式切换到播放模式，按  按钮。
- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮(第37页)。
- 镜头将在相机进入播放模式后约1分钟后收回，如果闪光灯已升起，此时也将降下。镜头收回后，按  按钮可关闭相机电源。

节电功能(自动关机)

为了节约电池电量，如果在特定时间内不操作相机，屏幕会自动关闭，之后相机也会自动关机。

拍摄模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约1分钟，屏幕会自动关闭。约2分钟后，镜头收回，相机自动关机。要在屏幕已关闭、但镜头仍未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮(第37页)。

播放模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约5分钟，相机会自动关闭。




- 如果不想使用节电功能，可将其关闭(第179页)。
- 也可以调整屏幕关闭前的时间长度(第179页)。

快门按钮


要确保拍摄的图像能够准确对焦，请在每次拍摄开始时轻按(半按)快门按钮。对焦被摄体后，完全按下该按钮进行拍摄。

在本手册中，对快门按钮操作的描述包括半按按钮或完全按下按钮。

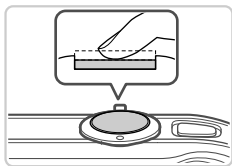

1 半按。(轻按对焦。)

- 半按快门按钮。相机将响起两声提示音，并在图像对焦区域显示自动对焦框。

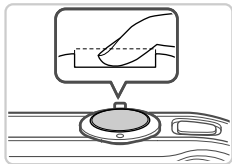

2 完全按下。(从半按位置完全按下进行拍摄。)

- ▶ 相机进行拍摄，同时响起快门声音。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。

- ❗ 如果在拍摄开始时没有半按快门按钮，图像可能没有对焦。
- 根据拍摄所需时间的不同，快门声音的长度会有所变化。在某些拍摄场景中，快门声音较长，如果在快门声音结束前移动相机(或被摄体发生移动)，图像将会变得模糊。

拍摄模式

使用模式转盘可将相机设为各种拍摄模式。

实时显示控制模式

拍摄时可以自定义图像亮度或色彩(第80页)。

自动模式

全自动拍摄, 由相机确定设置(第21页、44页)。

简易模式

仅需按动快门按钮, 即可便捷地进行拍摄(第81页)。

短片摘要模式

将一天中每次拍摄图像前记录的短片自动汇总为一个短片(第82页、143页)。

特定场景模式

使用最佳设置拍摄特定场景(第83页)。

P、Tv、Av和M模式

使用您喜爱的设置拍摄各种图像(第105页、129页)。

短片模式

用于拍摄短片(第101页)。模式转盘未设置在短片模式时, 只需按短片按钮, 仍可拍摄短片。

创意滤镜模式

拍摄时可向图像添加各种效果(第93页)。

静谧模式

拍摄时不使用闪光灯, 或者不发出相机声音(第100页)。



- 可转动模式转盘, 将相机从播放模式切换至拍摄模式。

拍摄时显示的选项

按DISP.按钮可查看或隐藏屏幕上显示的其他信息。有关这些显示信息的情况, 请参阅第214页。



信息显示



无信息显示



- 在低光照条件下拍摄时, 夜间显示功能会自动提高屏幕的亮度, 这样可更方便地查看构图。但是, 屏幕上显示图像的亮度可能会与所拍摄图像的亮度有所不同。请注意, 屏幕上显示的任何图像失真或被摄体的快速移动都不会影响记录的图像。
- 有关播放显示选项的详细信息, 请参阅第138页。

FUNC. 菜单

按照以下方法，使用FUNC.菜单配置常用功能。

请注意，菜单项目和选项因拍摄模式(第220 - 221页)或播放模式(第227页)而异。









1 访问FUNC.菜单。

- 按  按钮。







菜单项目
选项

2 选择菜单项目。

- 按  按钮或转动  转盘选择菜单项目，然后按  或  按钮。
- 在某些菜单项目中，可按  或  按钮轻松指定各项功能，或者在另外显示的屏幕中配置功能。

3 选择选项。

- 按  按钮或转动  转盘选择选项。
- 按 **DISP** 按钮，可配置带有  图标的选项。
- 要返回菜单项目，按  按钮。



4 完成设置步骤。

- 按  按钮。
- ▶ 将再次显示步骤1中按  按钮前的屏幕，其中会显示所配置的选项。



- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(第182页)。

MENU菜单

按照以下方法，在其他菜单上配置相机的各种功能。菜单项目按用途分组在不同的选项卡中，例如拍摄(📷)、播放(▶)等。请注意，可用设置因所选拍摄或播放模式(第222 - 227页)而异。



1 访问菜单。

- 按MENU按钮。




2 选择选项卡。

- 移动变焦杆或按◀▶按钮选择选项卡。

3 选择设置。

- 按▲▼按钮或转动转盘选择设置。
- 要在选项未显示时选择设置，请先按FUNC或▶按钮切换屏幕，然后按▲▼按钮或转动转盘选择设置。
- 按MENU按钮恢复之前的屏幕。




4 选择选项。

- 按◀▶按钮选择选项。

5 完成设置步骤。

- 按MENU按钮，返回步骤1中按MENU按钮前显示的屏幕。



● 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(第182页)。

指示灯显示

相机背面的指示灯(第5页)会根据相机的状态亮起或闪烁。





色彩	指示灯状态	相机状态
绿色	亮起	连接到计算机(第29页)或显示关闭
	闪烁	正在开机、正在记录/读取/传输图像

- ! 指示灯闪烁绿色时, 请勿关闭相机、打开存储卡 / 电池仓盖或摇晃相机, 否则可能会损坏图像, 或导致相机或存储卡故障。


时钟

可查看当前的时间。



- 按住  按钮。
- ▶ 出现当前的时间。
- 在使用时钟功能过程中如果竖握相机, 则时间呈竖直显示。按  按钮或转动  转盘可更改显示的颜色。
- 再次按  按钮即可取消时钟显示。



- 在相机关闭时, 按住  按钮, 同时按电源按钮也可显示时钟。


2

智慧自动模式

可以轻松拍摄的便捷模式，拍摄时更易掌控

在智慧自动模式下拍摄

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。




1 打开相机电源。

- 按电源按钮。




2 进入 **AUTO** 模式。

- 将模式转盘设置为 **AUTO**。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。
- ▶ 屏幕右上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标(第49页、51页)。
- ▶ 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示已经对该被摄体进行了对焦。




3 进行拍摄构图。

- 要放大被摄体，将变焦杆移向 (长焦) 一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向 (广角) 一侧。(将出现显示变焦位置的变焦条。)



对焦范围(近似值)

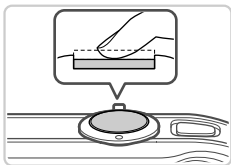

4 拍摄。


拍摄静止图像

① 对焦。

- 半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。
- 如果多个区域对焦，会显示多个自动对焦框。
- ▶ 在低光照条件下，闪光灯会自动升起。



自动对焦框

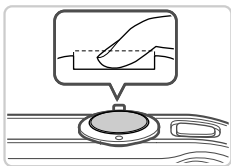

② 拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- ▶ 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，如果闪光灯已升起，则会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- ▶ 图像会在屏幕上显示约2秒。
- 即使正在显示拍摄的图像，也可再次按快门按钮拍摄下一张图像。



已拍摄时间



拍摄短片

① 开始拍摄。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时，屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。
- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。
- ▶ 相机检测到的面部上会显示对焦框，表示已经对该面部进行了对焦。
- 记录开始后，可松开短片按钮。

② 调整被摄体大小，按照需要重新构图拍摄。

- 要调整被摄体大小，请执行第44页步骤3的操作。但是请注意，使用显示为蓝色的变焦倍率拍摄的短片将显得粗糙，而且相机的操作音会被记录。
- 重新构图拍摄时，对焦点、亮度和色彩将自动调整。

③ 完成拍摄。

- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。
- 存储卡已满时，记录将自动停止。

■ 静止图像/短片

- ❗ 相机开启但屏幕无显示时，要激活屏幕，按DISP.按钮。
- 如果意外关闭了相机声音(开启相机时按下了DISP.按钮)，要进行恢复，请执行以下操作：按MENU按钮，在🔊选项卡中选择[静音]，然后按◀▶按钮选择[关]。
- 如果相机抖动，会发出轻微的声音，但这是镜头移动的声音，不是机械故障。


■ 静止图像

- ❗ 闪烁的📷图标警告图像很有可能由于相机抖动而模糊。这种情况下，将相机安装到三脚架上或采取其他措施使其保持稳固。
- 如果闪光灯闪光，但拍摄的图像仍较暗时，请靠近被摄体。有关闪光范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。
- 半按快门按钮时，如果相机仅发出一声提示音，则可能是被摄体太近。有关对焦范围(拍摄范围)的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。
- 为了减轻红眼并进行辅助对焦，在低光照条件下拍摄时指示灯可能会亮起。
- 尝试拍摄时如果显示闪烁的⚡图标，则表明闪光灯完成充电之前无法进行拍摄。闪光灯准备就绪后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先释放然后再按下。
- 如果显示信息[闪光灯位置不正确，请重新开启相机]，则表明您的手指或其他物体阻碍了闪光灯的移动，请重新开启相机。




- 如果拍摄时闪光灯闪光，则表明相机已经自动进行了尝试，以确保主被摄体和背景具有最佳色彩(多区域白平衡)。
- 显示睡眠和婴幼儿(睡眠)图标(第49页)时，快门声音将不会响起。

短片



- 拍摄短片时，保持手指离开麦克风。遮挡麦克风可能会妨碍声音的记录，或可能导致记录的声音不清晰。

- 拍摄短片时，除按短片按钮之外，请勿进行其他相机操作，因为相机发出的操作音会被记录。
- 使用  (第72页) 拍摄短片时，如果重新构图并进行拍摄，图像的色彩可能不理想，要进行校正，按短片按钮停止记录，然后再次按短片按钮恢复记录。



- 声音将以立体声进行记录。









场景图标

在**AUTO**模式下，相机所确定的拍摄场景通过显示的图标来表示，相机会自动选择相应的设置以获得最佳的对焦、被摄体亮度和色彩。根据场景的不同，可能会连续拍摄图像(第50页)。

		背景	普通	背光	夜景	日落	点光源
被摄体							
人物						—	
	运动中				—	—	—
	面部阴影		—	—	—	—	—
	笑脸			—	—	—	—
	睡眠			—	—	—	—
	婴幼儿			—	—	—	—
	笑脸			—	—	—	—
	睡眠			—	—	—	—
	儿童(运动中)			—	—	—	—
其他被摄体		AUTO					
	运动中			—	—	—	
	近距离			—	—		




背景为蓝天时，图标的背景颜色为淡蓝色；背景较深时，图标的背景颜色为深蓝色；其他背景下图标的背景颜色均为灰色。




背景为蓝天时，图标的背景颜色为淡蓝色；其他背景下图标的背景颜色均为灰色。


- 、、、和的背景颜色为深蓝色；的背景颜色为橙色。
- 拍摄短片时，仅会显示人物、其他被摄体和近距离图标。
- 使用自拍进行拍摄时，将不会显示人物(运动中)、笑脸、睡眠、婴幼儿(笑脸)、婴幼儿(睡眠)、儿童和其他被摄体(运动中)图标。
- 将驱动模式设为 (第114页)，并将[汞灯校正]设为[开]以自动校正场景(第71页)时，将不会显示笑脸、睡眠、婴幼儿(笑脸)、婴幼儿(睡眠)和儿童图标。
- 如果将闪光灯设为，则不会显示被摄体为笑脸和儿童时的背光图标。
- 将[面部识别]设为[开]时，如果相机检测到已注册婴幼儿(两岁以下)或儿童(两岁到十二岁)的面部(第61页)，将会显示婴幼儿、婴幼儿(笑脸)、婴幼儿(睡眠)和儿童图标。请事先确认日期和时间设置正确(第17页)。

-  • 如果场景图标与实际的拍摄条件不匹配，或者无法以预期的效果、色彩或亮度拍摄时，请尝试在**P**模式(第105页)下拍摄。




连续拍摄场景

如果在显示下表中某个图标时半按快门按钮，将会显示下列图标之一，提示相机将拍摄连续图像：、或。

笑脸(包括婴幼儿)	 ：相机会连续捕捉图像，然后对面部表情等细节进行分析，并将确定为最佳的1张图像进行保存。
睡眠(包括婴幼儿)	 ：连续拍摄多张图像并进行合成，降低相机抖动和图像噪点造成的影响，从而拍摄睡眠中面庞的美丽照片。 自动对焦辅助光不会亮起，闪光灯不会闪光，并且快门声音不会响起。
儿童	 ：每次拍摄时相机都会连续捕捉3张图像，因此拍摄四处跑动的儿童时不会错失精彩的拍摄良机。

-  • 在某些场景下，保存的图像可能不理想，图像可能达不到理想要求。
- 对焦、图像亮度和色彩通过第一张图像确定。



- 仅要拍摄单张图像时，按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择 。

影像稳定效果图标

相机会根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)。此外，在 **AUTO** 模式下会显示以下图标。

	用于静止图像的影像稳定效果		用于短片的影像稳定效果，可减少行进拍摄过程中产生的大幅度相机抖动(动态影像稳定器)
	摇摄时用于静止图像的影像稳定效果*		用于相机轻微抖动时的影像稳定效果，例如以长焦拍摄短片时(强力影像稳定器)
	用于微距拍摄的影像稳定效果(双重影像稳定器)		无影像稳定效果，因为相机安装在三脚架上或通过其他方式保持稳固。但是，在某些拍摄条件下影像稳定器仍会被激活

*使用相机跟随移动的被摄体进行摇摄时显示。追随水平移动的被摄体时，影像稳定器仅会降低垂直相机抖动造成的影响，水平稳定效果会停止。同样，追随垂直移动的被摄体时，影像稳定器仅会降低水平相机抖动造成的影响。



- 要取消影像稳定效果，将[影像稳定器模式]设为[关](第127页)。这种情况下，不会显示影像稳定效果图标。

屏幕上显示的框

将相机对准被摄体时，一旦相机检测到被摄体，便会显示多种框。


- 在相机确定为主被摄体的周围(或人物的面部)会显示白框，其他检测到的面部则会显示灰框。这些框会在一定范围内跟踪移动的被摄体以保持对焦。但是，如果相机检测到被摄体移动，则只有白框会保留在屏幕上。
- 半按快门按钮时，如果相机检测到被摄体移动，会显示蓝框，并持续调整对焦和图像亮度(伺服自动对焦)。



- 如果没有显示任何框、框没有显示在所对焦的被摄体上，或者框显示在背景或类似的区域，请尝试在**P**模式(第105页)下拍摄。

进一步放大被摄体(数码变焦)

当距离被摄体太远而无法使用光学变焦进行放大时，使用数码变焦可最多放大至约80倍。



1 将变焦杆移向[🌳]一侧。

- 按住变焦杆直至变焦停止。
- ▶ 达到图像画质无恶化的最大可变焦倍率时变焦停止，释放变焦杆时会显示该变焦倍率。

变焦倍率

2 将变焦杆再次移向[🌳]一侧。

- ▶ 要继续放大被摄体，请持续变焦。



- ❗ 移动变焦杆将显示变焦条(指示变焦位置)。变焦条的颜色会随变焦范围的不同而变化。
 - 白色范围：图像画质无恶化的光学变焦范围。
 - 黄色范围：图像画质无明显恶化的数码变焦范围(变焦增强)。
 - 蓝色范围：图像画质发生恶化的数码变焦范围。
- 在某些分辨率(第69页)设置下，蓝色范围不可用，因此可按照步骤1的操作获得最大的变焦倍率。



- 同时使用光学变焦和数码变焦时，相机的焦距如下所示(以35mm胶片换算)：
4.5 - 90.0(单独使用光学变焦时的焦距约为25 - 500 mm)
- 要关闭数码变焦，按MENU按钮，在[📷]选项卡中选择[数码变焦]，然后选择[关]。

使用自拍

使用自拍功能，拍摄者可加入合影，还可进行其他定时拍摄。相机将在按下快门按钮约10秒后拍摄。




1 进行设置。

- 按▼按钮，选择 \odot （按▲▼按钮或转动 \odot 转盘），然后按 \odot 按钮。
- ▶ 设置完成后，将显示 \odot 。



2 拍摄。

- 拍摄静止图像时：半按快门按钮对焦被摄体，然后完全按下快门按钮。
- 拍摄短片时：按短片按钮。
- ▶ 启动自拍后，指示灯将闪烁且相机会响起自拍声音。
- ▶ 拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。（闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。）
- 要在启动自拍后取消拍摄，按**MENU**按钮。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择 \odot 。



使用自拍防止相机抖动

此选项会在按下快门按钮后延迟约2秒再释放快门。如果按下快门按钮时相机不稳定，也不会影响拍摄。



进行设置。

- 按照第54页步骤1的操作选择 \odot 。
- ▶ 设置完成后，将显示 \odot 。
- 按照第54页步骤2的操作进行拍摄。

自定义自拍

可指定自拍延迟时间(0 - 30秒)和拍摄数量(1 - 10张)。

1 选择 \odot 。

- 按照第54页步骤1的操作选择 \odot ，然后立即按**MENU**按钮。



2 进行设置。

- 按 \blacktriangle / \blacktriangledown 按钮选择[延迟]或[拍摄数量]。
- 按 \blacktriangleleft / \blacktriangleright 按钮或转动 \odot 转盘选择值，然后按 FUNC 按钮。
- ▶ 设置完成后，将显示 \odot 。
- 按照第54页步骤2的操作进行拍摄。



- ❗ 使用自拍功能拍摄短片时，[延迟]表示记录开始之前的延迟时间，但[拍摄数量]设置不起作用。



- 指定拍摄多张图像时，亮度和白平衡通过第一张图像确定。如果闪光灯闪光，或者指定拍摄多张图像时，需要更多的时间才能拍摄下一张图像。存储卡已满时，拍摄将自动停止。
- 如果指定的延迟时间超过2秒，则在拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)

静止图像

关闭闪光灯

按照以下方法准备相机的设置，即可在不使用闪光灯的情况下进行拍摄。



进行设置。


- 按▶按钮，选择⚡ (按◀▶按钮或转动⊙转盘)，然后按FUNC/SET按钮。
- ▶如果闪光灯已升起，此时将自动降下。
- ▶设置完成后，将显示⚡。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择⚡^A。



- 在低光照条件下，如果半按快门按钮时显示闪烁的⚡图标，将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。

添加拍摄日期和时间

相机可在图像的右下角添加拍摄日期和时间。但是请注意，添加的信息无法删除。请事先确认日期和时间设置正确(第17页)。



1 进行设置。

- 按MENU按钮，在 \blacksquare 选项卡中选择[日期标记]，然后选择所需的选项(第40页)。

▶ 设置完成后，将显示[日期]。



2 拍摄。

- ▶ 拍摄时，相机会将拍摄日期或时间添加至图像的右下角。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- 对于记录时原本未插入拍摄日期和时间的图像，可按照以下方法插入拍摄日期并进行打印。但是，如果对已插入日期和时间的图像执行此操作，日期和时间可能会重复打印两次。
 - 使用相机DPOF打印设置(第198页)进行打印
 - 使用附送的软件进行打印
 - 有关详细信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。
 - 使用打印机功能进行打印(第192页)

选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦)

按照以下方法，选择要对焦的被摄体后进行拍摄。



1 指定自动跟踪对焦。

- 按▲按钮。
- ▶ 屏幕中央会显示□。



2 选择要对焦的被摄体。

- 对准相机，使□处在要对焦的被摄体上，然后半按快门按钮。
- ▶ 屏幕上将显示一个蓝框，同时相机会持续对焦被摄体并调整图像亮度(伺服自动对焦)。

3 拍摄。

- 完全按下快门按钮进行拍摄。
- 按▲按钮取消自动跟踪对焦。



- 如果被摄体过小或移动过快，或者被摄体的颜色或亮度与背景之间的反差太小，则相机可能无法跟踪被摄体。

使用面部识别功能

如果事先注册某个人物，则拍摄时相机会检测该人物的面部，并优先针对该人物调整对焦、亮度和色彩。在 **AUTO** 模式下，相机可根据注册的出生年月检测到婴幼儿和儿童，并在拍摄时将设置调整为最适合他们的方式。此功能也可用于在大量图像中搜索已注册的特定人物(第141页)。

人物信息



- 通过面部识别功能注册的面部图像(面部信息)信息以及人物信息(姓名、出生年月)等将保存在相机中。此外，检测到注册的人物时，他们的姓名会记录至静止图像。如果使用面部识别功能，则在与他人共享相机或图像时，以及将这些图像上传至众多网民可以浏览的网络时，请务必小心谨慎。
- 使用面部识别功能后丢弃相机或转让给他人时，请务必删除相机上的所有信息(注册的面部、姓名和出生年月)(第67页)。

注册面部识别信息

使用面部识别功能可注册最多12个人的信息(面部信息、姓名、出生年月)。




1 访问设置屏幕。

- 按 **MENU** 按钮，在  选项卡中选择 [面部识别设置]，然后按  按钮(第40页)。



- 选择[添加至面部注册], 然后选择[添加新面部]。

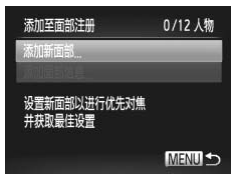

2 注册面部信息。

- 将相机对准要注册的人物, 使其面部处于屏幕中央的灰框内。
- 人物面部上的白框表示该面部已被识别。确保人物的面部上显示白框, 然后进行拍摄。
- 如果面部未被识别, 则无法注册面部信息。



3 保存设置。

- 屏幕上显示[注册?]后, 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择[确定], 然后按FUNC-SET按钮。



▶ 将显示[编辑资料]屏幕。



4 输入姓名。

- 按 **FUNC SET** 按钮。
- 按 **▲▼◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择字符，然后按 **FUNC SET** 按钮进行输入。
- 最多可输入10个字符。
- 选择 **←** 或 **→**，然后按 **FUNC SET** 按钮可移动光标。
- 选择 **⏎**，然后按 **FUNC SET** 按钮可删除之前的字符。
- 按 **MENU** 按钮可返回编辑资料屏幕。



5 输入出生年月。

- 按 **▲▼** 按钮或转动 **转盘** 选择[出生年月]，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 按 **◀▶** 按钮选择选项。
- 按 **▲▼** 按钮或转动 **转盘** 指定日期和时间。
- 完成操作后，按 **FUNC SET** 按钮。



6 保存设置。

- 按 **▲▼** 按钮或转动 **转盘** 选择[保存]，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 显示信息后，按 **◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择[是]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

7 继续注册面部信息。

- 要继续注册表情或角度等面部信息(最多可再注册4个),请重复步骤2-3。
- 如果添加多种面部信息,则注册的面部更容易识别。除了面部的正面图像外,可添加稍斜角度的面部图像、微笑时以及在室内和室外时的面部图像。

- ❗ 执行步骤2时,闪光灯不会闪光。
- 如果未在步骤5中注册出生年月,则**AUTO**模式下将不会显示婴幼儿或儿童图标(第49页)。



- 可覆盖注册的面部信息,另外,如果未注册满5个面部信息,还可在以后进行添加(第65页)。

拍摄


如果事先注册某个人物,则拍摄时相机会优先将该人物确定为主被摄体,并针对该人物调整最佳的对焦、亮度和色彩。



- ▶ 将相机对准被摄体时,如果相机检测到注册的人物,便会显示他们的姓名(最多3个)。
- 拍摄。
- ▶ 显示的姓名将记录至静止图像。在检测到人物的情况下,即使他们的姓名未显示,这些姓名(最多5个人的姓名)也会记录至图像。

- ❗ 如果其他人已与注册的人物具有相似的面部特征,则他们也可能被错误地检测为已注册的人物。




- 如果所捕捉的图像或场景与注册的面部信息相差过大，则可能无法正确检测到注册的人物。
- 如果检测不到注册的面部，或者检测不太容易时，请使用新的面部信息覆盖已注册的信息。在即将拍摄时注册面部信息，会更容易检测到注册的面部。
- 如果在一个人物被错误检测为其他人物的情况下继续进行了拍摄，则可在播放过程中编辑或删除已记录至图像的姓名(第65页)。
- 随着婴幼儿和儿童的成长，其面部变化也较大，因此应定期更新其面部信息(第65页)。
- 将信息显示设为关(第38页)时，姓名不会显示，但会记录至图像。
- 如果不想将姓名记录至静止图像，请在  选项卡中选择[面部识别设置]，然后选择[面部识别]并选择[关]。
- 可在播放屏幕(第138页)中查看已记录至图像的姓名。

查看和编辑注册的信息

查看注册的面部识别信息



1 访问[查看/编辑信息]屏幕。

- 按照第59页步骤1的操作选择[查看/编辑信息]，然后按  按钮。






2 选择要查看的人物。

- 按  按钮选择人物，然后按  按钮。




3 查看注册的信息。

- 按  按钮或转动  转盘选择项目，然后按  按钮。
- 查看注册的信息。

更改姓名或出生年月



1 访问[编辑资料]屏幕。

- 按照第63页步骤1 - 3的操作选择[编辑资料]，然后按  按钮。



2 输入变更内容。

- 按  按钮或转动  转盘选择项目，然后按照第61页步骤4 - 5的操作输入变更内容。

- ❗ 即使在[编辑资料]中更改了姓名，之前已拍摄图像中记录的姓名将保持不变。



- 在第63页步骤3的屏幕中选择[面部信息列表]可查看和删除已注册的面部信息。
- 可使用附送的软件编辑已注册的姓名。使用附送软件输入的部分字符可能不会在相机上显示，但会正确记录至图像。

覆盖和添加面部信息

可使用新的面部信息覆盖现有的面部信息。应定期更新面部信息，尤其对于婴幼儿和儿童，因为随着他们的成长，其面部会发生较快变化。如果尚未注册满5个面部信息，还可继续进行添加。



1 访问[添加面部信息]屏幕。

- 在第59页步骤1的屏幕中，选择[添加面部信息]，然后按 **FUNC SET** 按钮。



2 选择要覆盖的人物姓名。

- 按 **▲▼◀▶** 按钮选择要覆盖的人物姓名，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- ▶ 如果注册的面部信息没有超过4个，可按照第66页步骤5的操作添加更多面部信息。



3 访问面部信息屏幕。

- 阅读显示的信息后，按 **◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择[确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 将显示面部信息屏幕。



4 选择要覆盖的面部信息。

- 按 **▲▼◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择要覆盖的面部信息，然后按 **FUNC SET** 按钮。



5 注册面部信息。

- 按照第60页步骤2-3的操作进行拍摄, 然后注册新的面部信息。
- 如果添加多种面部信息, 则注册的面部更容易识别。除了面部的正面图像外, 可添加稍斜角度的面部图像、微笑时以及在室内和室外时的面部图像。




- 如果已注册满全部5个面部信息, 则无法再进行添加。按照上述步骤覆盖面部信息。
- 注册的面部信息不满5个时, 可按照上述步骤注册新的面部信息, 但无法覆盖面部信息。请首先删除不想要的现有信息(参见下文), 然后按照需要注册新的面部信息(第60页), 而不是覆盖面部信息。

删除面部信息





1 访问[查看/编辑信息]屏幕。

- 按照第59页步骤1的操作选择[查看/编辑信息], 然后按  按钮。



2 选择要删除面部信息的人物的姓名。

- 按  按钮选择要删除其面部信息的人物姓名, 然后按  按钮。



3 访问[面部信息列表]屏幕。

- 按  按钮或转动  转盘选择[面部信息列表], 然后按  按钮。



4 选择要删除的面部信息。

- 按 **FUNC SET** 按钮后，按 **▲▼◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择要删除的面部信息，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 屏幕上显示 [删除?] 后，按 **▶** 按钮或转动 **转盘** 选择 [确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 将删除选择的面部信息。

删除注册的信息

可删除注册到面部识别的信息(面部信息、姓名、出生年月)。但是，之前已拍摄图像中记录的姓名不会被删除。



1 访问[删除信息]屏幕。

- 按照第59页步骤1的操作选择[删除信息]。



2 选择要删除信息的人物的姓名。

- 按 **▲▼◀▶** 按钮选择要删除其信息的人物姓名，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 屏幕上显示 [删除?] 后，按 **▶** 按钮或转动 **转盘** 选择 [确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

❗ 如果删除已注册人物的信息，则将无法显示这些人物的姓名(第138页)、覆盖这些人物的信息(第65页)或搜索这些人物的图像(第141页)。



● 也可仅删除图像中的人物姓名(第145页)。

更改纵横比

按照以下方法更改图像的纵横比。



进行设置。

- 按 **FUNC/SET** 按钮，在菜单中选择 **4:3**，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 设置完成后，屏幕的纵横比将会更新。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择 **4:3**。



16:9	与高清电视机相同的纵横比，适合在宽屏高清电视机或类似显示设备上显示。
3:2	与35mm胶片相同的纵横比，适合打印约12.7×17.8 cm或明信片尺寸的图像。
4:3	相机屏幕本身的纵横比，适合在约8.9×12.7 cm或A系列尺寸纸张上打印图像。
1:1	正方形纵横比。



- 在 **4:3** 以外的纵横比下，数码变焦(第53页)不可用([数码变焦]设置为[关])。

更改图像分辨率(大小)

按照以下方法从4个级别中选择图像分辨率。有关分辨率设置不同的图像在存储卡上可存储的张数，请参阅《入门指南》中的“规格”。



进行设置。

- 按 **FUNC SET** 按钮，在菜单中选择 **L**，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择 **L**。


如何根据纸张大小选择分辨率(用于4:3图像)

A2	L
A3 - A5	M1
约12.7×17.8 cm 明信片 约8.9×12.7 cm	M2

- **S**: 适合于在电子邮件中使用的图像。

红眼校正

按照以下方法自动校正使用闪光灯拍摄时产生的红眼。



1 访问[闪光灯设置]屏幕。

- 按**MENU**按钮，在 CAMERA 选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按 FUNC/SET 按钮(第40页)。



2 进行设置。

- 选择[红眼校正]，然后选择[开](第40页)。
- ▶ 设置完成后，将显示 OK 。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。




- 红眼校正可能会应用于红眼以外的区域(例如相机将眼部周围的红色化妆误认为红眼的情况)。



- 也可校正现有的图像(第167页)。
- 也可通过以下操作访问步骤2中的屏幕：按 RECALL 按钮后按**MENU**按钮。

校正汞灯造成的偏绿图像区域

拍摄包含汞灯照明的被摄体的夜景时，被摄体或背景可能具有偏绿色调。使用多区域白平衡可在拍摄时自动校正这样的偏绿色调。



进行设置。

- 按MENU按钮，在 \blacksquare 选项卡中选择[汞灯校正]，然后选择[开](第40页)。
- ▶ 设置完成后，将显示 \blacksquare 。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。

! 拍摄完汞灯照明的场景后，应将[汞灯校正]重新设为[关]。否则可能会错误校正并非由汞灯引起的绿色调。



- 建议先试拍几张图像，确保获得所需的结果。

更改短片图像画质

有3种图像画质设置可用。有关图像画质不同的短片在存储卡上可记录的最大短片长度，请参阅《入门指南》中的“规格”。



进行设置。

- 按 **FUNC SET** 按钮，在菜单中选择 **1920**，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择 **1920**。

图像画质	分辨率	帧频	含义
1920	1920×1080*	24帧/秒	用于全高清拍摄
1280	1280×720	30帧/秒	用于高清拍摄
640	640×480	30帧/秒	用于标清拍摄


* 精细短片处理(此功能可快速处理大量信息，从而可记录更加精细的短片。)



- 在 **1920** 和 **1280** 模式下，屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

使用防风屏

可降低记录时因强风而导致的聲音失真。但是，若在无风时选择此选项，则可能导致记录的声音不自然。




进行设置。

- 按MENU按钮，在 \square 选项卡中选择[防风屏]，然后选择[开](第40页)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。

显示网格线

可以在拍摄时显示网格线，用来标示垂直和水平位置。



进行设置。


- 按**MENU**按钮，在 CAM 选项卡中选择[网格线]，然后选择[开](第40页)。
- ▶ 设置完成后，网格线会显示在屏幕上。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。



- 拍摄的图像中不会记录网格线。

放大对焦区域

可半按快门按钮放大自动对焦框内的图像区域，从而查看对焦。



1 进行设置。

- 按MENU按钮，在 ☑ 选项卡中选择[自动对焦点放大]，然后选择[开](第40页)。




2 检查对焦。

- 半按快门按钮。此时检测为主被摄体的面部会放大。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。

❗ 如果没有检测到面部，或者如果人物距离相机很近，面部在屏幕上过大时，不会放大显示。




✎ 使用数码变焦(第53页)、数码长焦附加镜(第117页)、自动跟踪对焦(第120页)、伺服自动对焦(第121页)或使用电视机作为显示器(第187页)时，无法显示放大的区域。

眨眼检测

相机检测到人物可能眨眼时会显示 。




1 选择 .

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择 .




2 进行设置。


- 按 **MENU** 按钮，在  选项卡中选择 [眨眼检测]，然后选择 [开] (第40页)。




3 拍摄。

- ▶ 检测到人物眨眼时，相机会显示一个框和 .
- 要恢复到原来的设置，在步骤2中选择 [关]。



- 在  模式下，如果指定拍摄多张图像，此功能仅在拍摄最后一张时可用。

自定义相机操作


可按照以下方法在菜单的  选项卡中自定义拍摄功能。
有关菜单功能的详细说明，请参阅“MENU菜单”（第40页）。

关闭自动对焦辅助光

在低光照条件下半按快门按钮时，用于辅助对焦的指示灯通常会亮起，可关闭该指示灯。



进行设置。



- 按MENU按钮，在  选项卡中选择[自动对焦辅助光]，然后选择[关](第40页)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[开]。

关闭防红眼灯

在低光照条件下使用闪光灯拍摄时，为了减轻红眼，防红眼灯会亮起，可将其关闭。



1 访问[闪光灯设置]屏幕。

- 按MENU按钮，在  选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按  按钮(第40页)。

2 进行设置。

- 选择[防红眼灯]，然后选择[关](第40页)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[开]。

更改拍摄后随即显示图像的时间长短

按照以下方法更改拍摄后图像显示的时间长短。



进行设置。

- 按**MENU**按钮，在 \blacksquare 选项卡中选择[图像确认]，然后选择所需的选项(第40页)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[2秒]。

2 - 10秒	以指定的时间显示图像。
继续显示	图像会一直显示到半按快门按钮为止。
关	拍摄后不显示图像。

更改拍摄后显示图像的方式

按照以下方法更改拍摄后显示图像的方式。



进行设置。

- 按**MENU**按钮，在 \blacksquare 选项卡中选择[查看信息]，然后选择所需的选项(第40页)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。

关	仅显示图像。
详细	显示拍摄详细信息(第216页)。
查看对焦点	放大显示自动对焦框内的区域，从而可以查看对焦。按照“查看对焦点”(第140页)中的步骤操作。

3

其他拍摄模式

在各种场景下更加高效地拍摄，使用独特的图像效果拍摄更加精彩的图像，或使用特殊功能捕捉图像




自定义亮度/色彩(实时显示控制)

按照以下方法，可在拍摄时轻松自定义图像的亮度或色彩。



1 进入LIVE模式。

- 将模式转盘设置为**LIVE**。

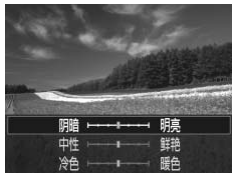

2 进行设置。

- 按 按钮访问设置屏幕。按 按钮选择设置项目，然后在注视屏幕的同时按 按钮或转动 转盘调整值。
- 按 按钮。

3 拍摄。






亮度	按照需要调整图像亮度。要使图像变得更亮，将水平值向右调整；要使图像变得更暗，将水平值向左调整。
色彩	按照需要调整图像的颜色饱和度。要使图像变得更鲜艳，将水平值向右调整；要使图像变得更柔淡，将水平值向左调整。
色调	按照需要调整图像的色调。要使图像具有偏红的暖色调，将水平值向右调整；要使图像具有偏蓝的冷色调，将水平值向左调整。

简易模式

在简易模式下，屏幕提示会在拍摄过程中提供帮助。为防止错误操作，除变焦杆、短片按钮(第46页)和本页所述的按钮外，其他所有控制项均关闭。即使是初学者，也可自信地拍摄或观看图像。












拍摄



- 将模式转盘设置为 .
- 要进行拍摄，按照第44页步骤3-4进行操作。(注意，相机将不会发出任何声音。)
- 要关闭闪光灯，按  按钮。屏幕上将显示 。
要开启闪光灯，再次按  按钮。(将显示 。)
在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。

观看



- 按  按钮。
- 要浏览拍摄的图像，按   按钮或转动  转盘。
- 要观看幻灯片，按  按钮。每张图像显示约3秒钟。要停止幻灯片播放，再次按  按钮。
- 要删除某张图像，选择该图像，按  按钮，选择 [删除] (按   按钮或转动  转盘)，然后按  按钮。

自动短片记录(短片摘要)

只需拍摄静止图像，便可创建日记短片。

每次拍摄前，相机会自动记录场景短片。一天中记录的所有短片将被合并为一个单独的文件。



1 进入 短片 模式。

- 将模式转盘设置为 短片。

2 拍摄。

- 要拍摄静止图像，完全按下快门按钮。
- ▶ 拍摄前，相机会自动记录约2 - 4秒钟长的短片。



- 如果在打开相机电源、选择 短片 模式或以其他方式操作相机后立即拍摄静止图像，则可能不会记录短片。
- 此模式下电池的寿命比 **AUTO** 模式下短，因为每次拍摄时都会记录短片。
- 记录短片过程中操作相机的任何声音都会录入短片中。



- 在 短片 模式下创建的短片可按日期来观看(第143页)。
- 在 短片 模式下创建的短片会保存为 iFrame 短片(第103页)。
- 在下列情况下，即使各短片是使用 短片 模式在同一天所拍摄，仍会被保存为独立的文件。
 - 短片文件大小达到约4 GB或总记录时间达到约30分钟
 - 短片被保护(第149页)
 - 短片已被编辑(第168页)
 - 创建了新的文件夹(第178页)
 - 更改了夏令时或时区设置(第179页)
- 某些相机声音将被关闭。半按快门按钮、操作相机或自拍等提示音将不会响起(第173页)。

特定场景

选择符合拍摄场景的模式，相机会自动进行设置以实现最佳的拍摄。




1 进入SCN模式。

- 将模式转盘设为**SCN**。



2 选择拍摄模式。

- 按 **FUNC/SET** 按钮，在菜单中选择 ，然后选择拍摄模式(第39页)。

3 拍摄。



拍摄人像(人像)

- 以柔和的效果拍摄人物照。



不使用三脚架拍摄夜景(手持拍夜景)

- 连续拍摄多张图像并进行合成，降低相机抖动和图像噪点造成的影响，从而拍摄美丽的夜景。
- 使用三脚架时，请采用 **AUTO** 模式(第44页)拍摄。



静止图像

📷 在低光照下拍摄(低光照)

- 即使在低光照条件下，也可显著降低被摄体模糊和相机抖动造成的影响。



静止图像

短片

🐠 在水下拍摄(水下)

- 使用选购的防水套(第186页)，以自然的色彩拍摄水中生物及水下景色。
- 此模式可校正白平衡，且与市售的色彩补偿滤镜(第85页)具有相同的效果。



静止图像

短片

👤 在雪景背景下拍摄(雪景)

- 以明亮自然的色彩拍摄雪景背景下的人物。



静止图像

短片

🎆 拍摄焰火(焰火)

- 可拍摄出色彩鲜艳的焰火。

- ❗ 在📷模式下相机会连续拍摄，因此拍摄时请稳固握持相机。
- ❗ 在📷模式下，如果由于拍摄条件导致相机抖动过大或发生类似问题，则可能妨碍相机合成图像，因此可能无法获得理想的结果。
- ❗ 在🎆模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。这种情况下，应将[影像稳定器模式]设为[关](第127页)。



- 在 和 模式下，为适应拍摄条件，ISO感光度(第108页)将会提高，因此图像可能显得比较粗糙。
- 模式下分辨率为 **M** (1984×1488)且无法更改。

静止图像

短片

校正白平衡

在 模式(第84页)下，可手动校正白平衡。这种调整可达到与市售的色彩补偿滤镜相同的效果。

1 选择 .

- 按照第83页步骤1-2的操作选择 .



2 选择白平衡。

- 按 按钮，在菜单中选择 **AWB**，然后再次按 按钮。



3 调整设置。

- 移动变焦杆在B和A之间调整补偿量，然后按 按钮。



- 即使在步骤2中采用其他白平衡选项，相机也将保留上述调整后的白平衡补偿量，但是，如果记录了自定义白平衡数据，则白平衡补偿量会重置。




- B表示蓝色，A表示琥珀色。
- 也可通过以下步骤手动校正白平衡：记录自定义白平衡数据(第111页)，然后按照以上步骤进行操作。

使皮肤看起来更光滑(平滑皮肤)

可在拍摄人像时应用皮肤光滑效果。可按照以下方法选择效果的强弱和色彩([淡化肤色]、[加深肤色])。

1 选择



- 按照第83页步骤1-2的操作选择 

2 访问设置屏幕。

- 按DISP.按钮。



3 进行设置。

- 按▲▼按钮选择项目。按◀▶按钮或转动  转盘选择效果的强弱，然后按  按钮。
- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

4 拍摄。

- ❗ 可能会更改人物肤色以外的区域。
- 建议先试拍几张，确保获得所需的结果。



- 对于被检测为主被摄体的人物的面部，效果将会更明显。

检测到面部后自动拍摄(自动快门)

检测到笑脸后自动拍摄

检测到笑脸后，无需按下快门按钮，相机即会自动拍摄。



1 选择 \curvearrowright 。

- 按照第83页步骤1 - 2的操作选择 AF ，然后按 DISP.按钮。
- 按 \blacktriangleleft 按钮或转动 \odot 转盘选择 \curvearrowright ，然后按 DISP.按钮。
- ▶ 此时相机进入拍摄待机模式，屏幕上将显示[正在检测笑脸]。



2 将相机对准人物。

- 每当相机检测到笑脸时，即会在指示灯亮起后自动拍摄。
- 要暂停笑脸检测，按 \blacktriangledown 按钮。再次按 \blacktriangledown 按钮可恢复笑脸检测。

! 完成拍摄后请切换到其他模式，否则相机检测到笑脸即会继续拍摄。



- 也可如平常一样按下快门按钮进行拍摄。
- 如果被摄体面向相机，且微笑时露出牙齿，可更容易检测到笑脸。
- 要更改拍摄张数，在步骤1中选择 \curvearrowright 后按 \blacktriangleup / \blacktriangledown 按钮。[眨眼检测](第76页)仅在拍摄最后一张图像时可用。

使用眨眼自拍

将相机对准人物并完全按下快门按钮。如果相机检测到眨眼，则会在约2秒后自动拍摄。




1 选择 \odot 。

- 按照第83页步骤1-2的操作选择 \odot ，然后按DISP.按钮。
- 按 \blacktriangleleft 按钮或转动 \odot 转盘选择 \odot ，然后按DISP.按钮。

2 进行拍摄构图并半按快门按钮。

- 确保要眨眼的人物面部上显示绿框。

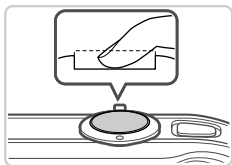

3 完全按下快门按钮。

- ▶ 此时相机进入拍摄待机模式，屏幕上将显示[检测到眨眼后自动拍摄]。
- ▶ 指示灯会闪烁并响起自拍声音。



4 面向相机并眨眼。

- ▶ 如果相机检测到面部处于对焦框内的人物眨眼，则会在约2秒后自动拍摄。
- 要在启动自拍后取消拍摄，按MENU按钮。







- 如果眨眼无法被检测到，请再次用力并慢速眨眼。
- 如果帽子或头发遮住眼睛，或配戴眼镜，则可能无法检测到眨眼。
- 闭上双眼后立刻睁开也会被检测为眨眼。
- 如果未检测到眨眼，相机会在约15秒后拍摄。
- 要更改拍摄张数，在步骤1中选择 \odot 后按 \blacktriangleup 按钮。[眨眼检测](第76页)仅在拍摄最后一张图像时可用。
- 完全按下快门按钮后，如果拍摄区域中没有任何人，则相机会在有人进入拍摄区域并眨眼后进行拍摄。

使用面部优先自拍

如果相机检测到新的面部(例如拍摄者)进入拍摄区域,则会在约2秒后自动拍摄(第119页)。拍摄者加入合影或类似拍摄中时,此功能非常有用。



1 选择 .


- 按照第83页步骤1 - 2的操作选择 , 然后按DISP.按钮。
- 按  按钮或转动  转盘选择 , 然后按DISP.按钮。

2 进行拍摄构图并半按快门按钮。

- 确保对焦的面部上显示绿框, 其他面部上显示白框。

3 完全按下快门按钮。

- ▶ 此时相机进入拍摄待机模式, 屏幕上将显示[请直视相机开始倒计时]。
- ▶ 指示灯会闪烁并响起自拍声音。

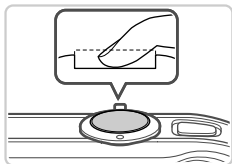




4 加入拍摄区域中的被摄体当中并注视相机。

- ▶ 相机检测到新面部后，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)约2秒后，相机拍摄。
- 要在启动自拍后取消拍摄，按**MENU**按钮。



- 拍摄者加入拍摄区域的被摄体当中后，即使相机未检测到新的面部，也会在约15秒后拍摄。
- 要更改拍摄张数，在步骤1中选择后按▲▼按钮。[眨眼检测](第76页)仅在拍摄最后一张图像时可用。

静止图像

高速连续拍摄(高画质高速连拍)

完全按下快门按钮后，最多可快速连续拍摄10张图像。有关连续拍摄速度的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。



1 选择HQ。

- 按照第83页步骤1-2的操作选择HQ。


2 拍摄。

- ▶ 完全按下快门按钮进行连续拍摄。
- 释放快门按钮后，或者达到最大的拍摄张数后，拍摄将自动停止，然后屏幕上将显示[处理中...]，并且图像将以拍摄顺序显示。



- 对焦、图像亮度和色彩通过第一张图像确定。
- 拍摄时屏幕显示为空白。
- 连续拍摄后可能要延迟片刻才能再次拍摄。此外，根据存储卡的不同，可能要延迟片刻才能再次拍摄。建议使用 Speed Class(传输速率级别)6 或更高级别的存储卡。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄速度可能会变慢。
- 使用面部识别(第59页)时，图像中记录名称的位置通过第一张图像确定，在随后拍摄的图像中，名称都将记录在相同位置。

■ 播放期间的图像显示

单次连拍的多张图像将归纳为一个组，仅会显示该组中拍摄的第一张图像。屏幕左上角将显示 **SET** ，表明该图像是编组图像中的一张。



- 如果删除一张编组的图像(第153页)，将同时删除该组内所有的图像。删除图像时请务必慎重。





- 编组的图像可逐张播放(第143页)并解除编组(第144页)。
- 如果保护(第149页)一张编组的图像，将对该组内的所有图像进行保护。
- 使用图像搜索(第141页)或关联播放(第148页)播放编组的图像时，可逐张进行观看。这种情况下，图像会被临时解除编组。
- 编组的图像无法标记为收藏图像(第157页)、编辑(第155 - 167页)、分类(第158页)、打印(第192页)、设为逐张打印(第200页)或添加到相册(第202页)、无法编辑面部识别信息(第63页)且无法指定为开机画面(第174页)。要执行这些操作，请逐张观看编组的图像(第143页)或先取消编组(第144页)。

拍摄辅助拼接图像

拍摄大型被摄体时，可在不同的位置拍摄多张图像，然后使用附送的软件将这些图像合成，从而生成一张全景图。

1 选择或.

- 按照第83页步骤1 - 2的操作选择或.



2 拍摄第一张图像。

- ▶ 曝光和白平衡将通过第一张图像确定。



3 拍摄后续图像。

- 对第二张图像进行构图并拍摄，使其与第一张图像存在部分重叠。
- 重叠部分的细微差异将在合并图像时得到自动校正。
- 按照与第二张图像相同的拍摄方法拍摄其余图像，最多可拍摄26张。

4 完成拍摄。

- 按按钮。



5 使用软件合成图像。

- 有关合成图像的说明，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。




- 拍摄时如果使用电视机作为显示器，则此功能不可用(第188页)。

图像效果(创意滤镜)

拍摄时可向图像添加各种效果。





1 进入 模式。

- 将模式转盘设置为 。









2 选择拍摄模式。

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择拍摄模式(第39页)。

3 拍摄。



- 在 、、、、 和  模式下，建议先试拍几张图像，以确保获得所需的结果。



静止图像

短片

以鲜艳的色彩拍摄(极鲜艳色彩)

- 以丰富、鲜艳的色彩拍摄。



静止图像

短片

添加海报效果拍摄(海报效果)

- 可拍摄类似于旧海报或旧插图的照片。



以鱼眼镜头效果拍摄(鱼眼效果)

可采用鱼眼镜头变形效果进行拍摄。

1 选择

- 按照第93页步骤1-2的操作选择 

2 选择效果的强弱。

- 按DISP.按钮,选择效果的强弱(按  按钮或转动  转盘), 然后再次按DISP.按钮。
- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。




3 拍摄。

拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果)

通过虚化图像上所选区域以上和以下的部分获得微缩模型效果。

在记录短片前,通过选择播放速度,也可使短片具有微缩模型效果。播放时,场景中的人和物将快速移动。注意,不会记录声音。

1 选择

- 按照第93页步骤1-2的操作选择 
- ▶ 将显示一个白框,标示出不进行虚化的图像区域。



2 选择对焦区域。

- 按DISP.按钮。
- 移动变焦杆调整框的大小，然后按▲▼按钮移动框。



3 要拍摄短片，选择短片播放速度。

- 按MENU按钮，然后按◀▶按钮或转动转盘选择速度。

4 返回拍摄屏幕，然后进行拍摄。

- 按MENU按钮返回拍摄屏幕，然后拍摄。

播放速度与近似播放时间(拍摄1分钟短片时)

播放速度	播放时间
5x	约12秒
10x	约6秒
20x	约3秒

- ❗ 拍摄短片时，变焦功能不可用。请务必在拍摄之前设置变焦。



- 要切换框的方向(从横向切换为竖向或相反)，在步骤2中按 \odot 按钮。按◀▶按钮可在垂直方向上移动框。
- 竖握相机时，框的方向会改变。
- 纵横比为4:3时，短片图像画质为640；纵横比为16:9时，短片图像画质为1280(第68页)。这些图像画质设置无法更改。

以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果)

此效果会使图像产生虚光现象(四角变暗、模糊),同时更改整体色彩,从而使图像具有使用玩具相机拍摄的效果。

1 选择 。

- 按照第93页步骤1-2的操作选择 。

2 选择色调。

- 按DISP.按钮,选择色调(按◀▶按钮或转动  转盘),然后再次按DISP.按钮。
- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。




标准	拍摄玩具相机效果的图像。
暖色	使图像比[标准]色调更偏向暖色系。
冷色	使图像比[标准]色调更偏向冷色系。

使用柔焦效果拍摄

采用此功能拍摄图像时,效果如同在相机上安装了柔焦滤镜。可根据需要调整效果的强弱。

1 选择 。

- 按照第93页步骤1-2的操作选择 。



2 选择效果的强弱。

- 按DISP.按钮, 选择效果的强弱(按◀▶按钮或转动转盘), 然后再次按DISP.按钮。
- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。

静止图像

短片

使用单色拍摄

可拍摄黑白色调、棕褐色调或蓝白色调的图像。

1 选择■。

- 按照第93页步骤1 - 2的操作选择■。



2 选择色调。

- 按DISP.按钮, 选择色调(按◀▶按钮或转动转盘), 然后再次按DISP.按钮。
- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。

黑白模式	拍摄黑白色调的图像。
旧照片模式	拍摄棕褐色调的图像。
蓝色	拍摄蓝白色调的图像。

使用色彩强调拍摄

选择保留一种颜色，而将其他的颜色都转换成黑白色。



1 选择 \blacktriangledup A。

- 按照第93页步骤1 - 2的操作选择 \blacktriangledup A。

2 访问设置屏幕。

- 按DISP.按钮。
- ▶ 将交替显示色彩更改前的图像和色彩强调后的图像。
- ▶ 默认情况下，保留的颜色是绿色。

3 指定颜色。

- 将中央框定位在要保留的颜色上，然后按 \blacktriangleleft 按钮。
- ▶ 将记录指定的颜色。



记录的颜色

4 指定要保留的颜色范围。

- 按 \blacktriangleup / \blacktriangledown 按钮或转动 \odot 转盘调整范围。
- 要仅保留指定的颜色，选择一个较大的负值。要同时保留与指定颜色相似的颜色，选择一个较大的正值。
- 按DISP.按钮返回拍摄屏幕。



- 在此模式下使用闪光灯可能导致无法获得理想的效果。
- 在某些拍摄场景下，图像可能显得粗糙，色彩可能不理想。

使用色彩交换拍摄

拍摄前，可将一种图像颜色交换为另一种。注意，只可交换一种颜色。



1 选择 \swarrow s。

- 按照第93页步骤1-2的操作选择 \swarrow s。



2 访问设置屏幕。

- 按DISP按钮。
- ▶ 将交替显示色彩更改前的图像和色彩交换后的图像。
- ▶ 默认情况下，会将绿色交换为灰色。



3 指定要交换的颜色。

- 将中央框定位在要交换的颜色上，然后按◀按钮。
- ▶ 将记录指定的颜色。



4 指定新的颜色。

- 将中央框定位在新的颜色上，然后按▶按钮。
- ▶ 将记录指定的颜色。

5 指定要交换的颜色范围。

- 按▲▼按钮或转动转盘调整范围。

- 要仅交换指定的颜色，选择一个较大的负值。要同时交换与指定颜色相似的颜色，选择一个较大的正值。
- 按DISP.按钮返回拍摄屏幕。



- 在此模式下使用闪光灯可能导致无法获得理想的效果。
- 在某些拍摄场景下，图像可能显得粗糙，色彩可能不理想。



静止图像

短片

静谧模式

按照以下方法关闭相机声音、闪光灯或指示灯进行拍摄。在禁止开启相机声音、闪光灯及指示灯的场合可使用此模式。



- 1 进入  模式。
 - 将模式转盘设置为 。
- 2 拍摄。



- 在  模式下，播放声音也会关闭。相机的操作音会关闭，且短片声音也会关闭。

拍摄各种短片

在短片模式下拍摄短片



1 进入短片模式。

- 将模式转盘设置为短片。

2 进行设置以适合拍摄短片(第218 - 225页)。

3 拍摄。

- 按短片按钮。
- 要停止短片记录，再次按短片按钮。

拍摄前锁定或更改图像亮度

拍摄前，可锁定曝光或以1/3级为单位在±2的范围内更改曝光。



1 锁定曝光。

- 按▲按钮则会锁定曝光，将显示曝光偏移条。
- 要解锁曝光，再次按▲按钮。

2 调整曝光。

- 注视屏幕的同时转动转盘调整曝光。

3 拍摄。



拍摄慢动作短片

可拍摄快速移动的被摄体并以慢动作播放。
注意，不会记录声音。

1 选择

- 按照第101页步骤1-2的操作选择 

2 选择帧频。

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择所需的帧频(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。



3 拍摄。

- 按短片按钮。
- ▶ 将出现显示已拍摄时间的指示条。最大短片长度约为30秒。
- 要停止短片记录，再次按短片按钮。




帧频	图像画质	播放时间(拍摄30秒短片时)
 240帧/秒	 (320×240)	约4分钟
 120帧/秒	 (640×480)	约2分钟



- 记录过程中即使移动变焦杆也不会变焦。
- 按下短片按钮时，对焦、曝光和色彩将被确定。




- 按照第136页步骤1-3进行操作时，将以慢动作播放短片。
- 在  模式下拍摄的短片，可使用附送的软件更改播放速度。有关详细信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。

拍摄 iFrame 短片

可拍摄能够通过兼容 iFrame 的软件或设备编辑的短片。使用附送的软件可快速编辑、保存并管理 iFrame 短片。



1 选择 。

- 按照第101页步骤1 - 2的操作选择 ，然后拍摄。
- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

2 拍摄。



- 分辨率为 1280 (第72页)且无法更改。
- iFrame是Apple公司开发的视频类型。

4

P模式

使用喜爱的拍摄风格，拍摄更加精彩的照片



- 本章以相机模式转盘设为**P**模式为前提进行说明。
- **P**：程序自动曝光；AE：自动曝光
- 在**P**以外的其他模式下使用本章描述的功能时，请确保该功能可在相应模式下使用(第218 - 222页)。

在程序自动曝光模式(P模式)下拍摄

您可根据喜爱的拍摄风格自定义各种功能设置。



1 进入P模式。

- 将模式转盘设置为**P**。

2 根据需要自定义相应设置(第106 - 128页)，然后进行拍摄。



- 如果半按快门按钮时无法获得足够的曝光，快门速度和光圈值将以橙色显示。要获得足够的曝光，可尝试调整以下设置。
 - 开启闪光灯(第124页)
 - 选择更高的ISO感光度(第108页)
- 还可在**P**模式下按短片按钮记录短片。但是，某些**FUNC.**和**MENU**设置可能会根据短片记录的需要进行自动调整。
- 有关**P**模式下拍摄范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。

图像亮度(曝光补偿)

调整图像亮度(曝光补偿)


可调整相机设置的标准曝光，在±2的范围内，可以1/3级增减的方式进行调整。



- 按▲按钮。注视屏幕的同时，转动转盘调整亮度，调整完成后再次按▲按钮。
- ▶ 此时将显示指定的补偿量。

锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁)

在拍摄前，可锁定曝光，或分别指定对焦和曝光。



1 锁定曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮，同时按▲按钮。
- ▶ 会显示✳，曝光也会锁定。
- 要解除自动曝光锁定，请松开快门按钮并再次按▲按钮。这种情况下，将不再显示✳。

2 进行构图并拍摄。

- 完成一次拍摄后，将解除自动曝光锁定，不再显示✳。






- AE: 自动曝光
- 锁定曝光后转动转盘，可调整快门速度和光圈值的组合设置(程序偏移)。

更改测光方式

请按照以下方法调整测光方式(亮度测量方式)，以适合拍摄条件。




- 按(FUNC/SET)按钮，在菜单中选择☉，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

 评价测光	适合一般的拍摄条件，包括逆光拍摄。自动调整曝光以符合拍摄条件。
 中央重点平均测光	确定整个图像区域内光照的平均亮度，但以中央区域的亮度为重点进行计算。
 点测光	仅在屏幕中央显示的[](点测光AE区框)内测光。

更改ISO感光度



- 按  按钮，在菜单中选择 **ISO**，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

ISO AUTO	自动调整ISO感光度，以符合拍摄模式和拍摄条件。
ISO 100 ISO 200	低 ↓
ISO 400 ISO 800	↑ 高
ISO 1600 ISO 3200	高



- 要在相机设置为 **ISO** 时查看自动设置的ISO感光度，请半按快门按钮。
- 虽然选择更低的ISO感光度可减轻图像的粗糙感，但在某些拍摄条件下可能更易造成被摄体模糊。
- 选择更高的ISO感光度可使快门速度加快，可能会减少被摄体模糊，同时扩大闪光范围。但是，图像可能会显得粗糙。

校正图像亮度(校正对比度)

可在拍摄前检测出过亮或过暗的图像区域(例如面部或背景),并自动调整到最佳亮度。如果图像的整体对比度不理想,也可在拍摄前对其进行自动校正,使被摄体更加醒目。



- 按**MENU**按钮,在选项卡中选择[校正对比度],然后选择[自动](第40页)。
- ▶ 设置完成后,将显示.



- 在某些拍摄条件下,可能无法准确校正或者可能导致图像画质显得粗糙。



- 也可校正现有的图像(第166页)。

调整白平衡

通过调整白平衡(WB)，可为正在拍摄的场景提供更加自然的图像色彩。




- 按 **FUNC/SET** 按钮，在菜单中选择 **AWB**，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。


AWB 自动	自动设置最适合拍摄条件的白平衡。
日光	适合晴天时的室外拍摄。
阴天	适合在阴天、阴影、黎明或黄昏环境下拍摄。
白炽灯	适合在普通白炽灯照明和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
荧光灯	适合在暖白色、冷白色和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
荧光灯 H	适合在日光色荧光灯和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
水下	设置最适合水下拍摄的白平衡。可消除偏蓝色调，获得整体自然的色彩。
用户自定义模式	用于手动设置自定义白平衡(第111页)。

自定义白平衡

要在拍摄时的光源下获得自然的图像色彩，请调整白平衡，使其与拍摄地点的光源相匹配。请在与要拍摄的实际场景光源相同的光源下设置白平衡。



- 按照“调整白平衡”（第110页）中的步骤选择。
- 将相机对准纯白色被摄体，确保这种白色充满整个画面。按**DISP**按钮。
- ▶ 记录了白平衡数据后，屏幕上的色调将会改变。

-  ● 如果在记录白平衡数据后更改相机的设置，可能无法获得自然的色彩。

更改图像的色调(我的色彩)

可按照需要更改图像的色调，例如将图像转换为棕褐色调或黑白色调。



- 按 **(MENU)** 按钮，在菜单中选择 **OFF**，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

OFF 关闭我的色彩	—
V 鲜艳模式	强调反差和颜色饱和度，使图像更鲜艳、清晰。
N 中性模式	降低反差和颜色饱和度，使图像色彩更柔和。
Se 旧照片模式	创建棕褐色调图像。
BW 黑白模式	创建黑白色调图像。
Sp 正片效果	将鲜艳蓝色、鲜艳绿色和鲜艳红色效果进行合成，产生类似于正片的强烈的自然色彩。
L 淡化肤色	淡化人物肤色。
D 加深肤色	加深人物肤色。
B 鲜艳蓝色	加强图像中的蓝色调。使天空、海洋和其他蓝色被摄体更鲜明。
G 鲜艳绿色	加强图像中的绿色调。使高山、植物和其他绿色被摄体更鲜明。
R 鲜艳红色	加强图像中的红色调。使红色被摄体更鲜明。
C 自定义色彩	可按照需要调整反差、锐度、颜色饱和度和其他设置(第113页)。

- ❗ 在 **Ac** 或 **Bw** 模式下无法设置白平衡(第110页)。
- 在 **AL** 和 **AD** 模式下，除人物的肤色外，其他颜色可能会改变。这些设置可能无法让某些肤色达到预期效果。

自定义色彩


可在1-5的范围内，按照需要选择图像反差、锐度、颜色饱和度、红色、绿色、蓝色和肤色的等级。



1 访问设置屏幕。

- 按照“更改图像的色调(我的色彩)”(第112页)中的操作步骤选择 **Ac**，然后按 **DISP** 按钮。

2 进行设置。

- 按 **▲▼** 按钮选择选项，然后按 **◀▶** 按钮或转动  转盘指定数值。
- 要获得更强/更深的效果(或更深的肤色)，将数值向右调整；要获得更弱/更浅的效果(或更浅的肤色)，将数值向左调整。
- 按 **DISP** 按钮完成设置。

连续拍摄

持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。



1 进行设置。

- 按 按钮，在菜单中选择 ，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

2 拍摄。

- ▶ 持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。

模式	说明
连续拍摄	使用半按快门按钮时所确定的对焦点和曝光进行连续拍摄。
自动对焦连拍	相机会连续拍摄并对焦。 [自动对焦框]设置为[中央]且无法更改。
实时显示连拍*	将对焦点固定在手动对焦时所确定的位置上，并进行连续拍摄。在 模式下，对焦点通过第一张图像确定。

*在 模式(第84页)、手动对焦模式(第115页)或使用自动对焦锁(第123页)时， 会变为 。

*有关每个模式下连续拍摄速度的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。



- 不能与自拍(第54页)或[眨眼检测](第76页)一起使用。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄可能暂时停止，或连续拍摄的速度可能会变慢。
- 随着拍摄图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。



- 在 模式下使用面部识别(第59页)时，图像中记录名称的位置与第一张图像相同。即使被摄体移动，后续所拍摄的图像中名称都固定显示在相同的位置。


拍摄近处被摄体(微距)

要仅对焦近处被摄体时，将相机设为 。有关对焦范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。




- 按  按钮，选择  (按  按钮或转动  转盘)，然后按  按钮。
- ▶ 设置完成后，将显示 .



- 如果闪光灯闪光，图像可能发生虚光现象。
- 如果变焦进入变焦条下方的黄色区域， 将变成灰色并且相机不能对焦。







- 尝试将相机安装到三脚架上并将相机设置到  (第 55 页) 后拍摄，以防止相机抖动。

使用手动对焦模式拍摄

在自动对焦模式下无法对焦时，请使用手动对焦。指定大致的对焦位置后半按快门按钮，相机便会在所指定位置的附近确定最佳的对焦位置。有关对焦范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。




1 选择MF。

- 按  按钮，选择 **MF** (按  按钮或转动  转盘)，然后按  按钮。
- ▶ 显示 **MF** 及手动对焦指示。



手动对焦指示

2 指定大致对焦位置。

- 参考屏幕上显示的手动对焦指示条 (显示距离及对焦位置)和放大的显示区域,转动  转盘指定大致的对焦位置。



3 微调对焦。

- 半按快门按钮,相机可微调对焦位置(安全手动对焦)。



- 手动对焦时,无法更改自动对焦框的模式或大小(第117页)。如要更改,请先取消手动对焦模式。
- 使用数码变焦(第53页)、数码长焦附加镜(第117页)或使用电视机作为显示器(第188页)时,可进行对焦,但无法显示放大的区域。



- 为了更准确地对焦,请尝试将相机安装到三脚架上以稳定相机。
- 要隐藏放大显示的区域,按 **MENU** 按钮并在  选项卡中将 [手动对焦点放大] 设为 [关](第40页)。
- 要在半按快门按钮时停止自动微调对焦操作,按 **MENU** 按钮并在  选项卡中将 [安全手动对焦] 设为 [关](第40页)。

静止图像

短片

数码长焦附加镜

可使镜头的焦距提高约1.5x或2.0x。在变焦(包括数码变焦)至相同倍率的情况下,与仅使用相机本身变焦相比,可提高快门速度,减少相机抖动造成的影响。



- 按MENU按钮,在 ☑ 选项卡中选择[数码变焦],然后选择所需的选项(第40页)。
- ▶ 画面将会放大,屏幕上会显示变焦倍率。

- ❗ 数码长焦附加镜不能与数码变焦(第53页)和自动对焦点放大(第75页)共同使用。
- 仅在纵横比为**4:3**时才可使用数码长焦附加镜。



- 使用[1.5x]和[2.0x]时的焦距分别约为30.0 - 750 mm和40.0 - 1000 mm(以35mm胶片换算)。
- 将变焦杆完全移向 ☑ (最大长焦),以及按照第53页步骤2中的说明拉近镜头,将被摄体放大至相同大小时,快门速度可能相同。

静止图像

短片

更改自动对焦框模式

可按照以下方法更改AF(自动对焦)框模式,以适合拍摄条件。



- 按MENU按钮,在 ☑ 选项卡中选择[自动对焦框],然后选择所需的选项(第40页)。

中央

屏幕的中央会显示一个自动对焦框。可实现准确对焦。

- ❗ 如果在半按快门按钮时相机无法对焦，则会显示黄色的自动对焦框和❗。请注意，无法使用自动对焦点放大(第75页)。



- 要缩小自动对焦框的大小，按MENU按钮，在📷选项卡中将[自动对焦框大小]设为[小](第40页)。
- 如果使用数码变焦(第53页)或数码长焦附加镜(第117页)或采用手动对焦模式(第115页)，自动对焦框的大小会设为[普通]。
- 如果将[面部识别]设为[开]，则在检测到注册的人物时不会显示姓名，但是这些姓名会记录至静止图像(第138页)。

锁定对焦后重新构图进行拍摄

保持半按快门按钮时，对焦和曝光便会锁定。拍摄前，可根据需要重新构图。这种方式称为对焦锁定。



1 对焦。

- 将相机对准被摄体，使被摄体位于构图的中央，然后半按快门按钮。
- 确定被摄体上显示的自动对焦框为绿色。



2 重新构图。

- 保持半按快门按钮，然后移动相机重新构图。

3 拍摄。

- 完全按下快门按钮。

■ 面部优先

- 检测人物的面部并设置对焦、曝光(仅限于评价测光)和白平衡(仅限于 AWB)。
- 将相机对准被摄体,在相机确定为主被摄体的人物面部上会显示一个白框,其他检测到的面部上则会显示灰框(最多2个)。
- 当相机检测到被摄体移动时,检测框会在一定范围内跟踪运动的被摄体。
- 半按快门按钮后,相机进行对焦的面部会显示绿框(最多9个)。




- 如果没有检测到面部或仅显示灰框(没有白框),则半按快门按钮时,屏幕中央会显示自动对焦框。
- 当伺服自动对焦(第121页)设为[开]时,如果没有检测到面部,则半按快门按钮时,屏幕中央会显示自动对焦框。
- 检测不到面部的例子:
 - 被摄体过远或过近
 - 被摄体过暗或过亮
 - 面部转向一侧或偏向一边,或者部分被遮挡
- 相机可能会误将人物面部以外的被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦,则不会显示自动对焦框。

■ 选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦)



按照以下方法，选择要对焦的被摄体后进行拍摄。

1 选择[自动跟踪对焦]。




- 按照“更改自动对焦框模式”(第117页)中的步骤选择[自动跟踪对焦]。
- ▶ 屏幕中央会显示 。






2 选择要对焦的被摄体。

- 对准相机，使  处在要对焦的被摄体上，然后按  按钮。



- ▶ 检测到被摄体时，相机会响起提示音并显示 。即使被摄体移动，相机也会在一定范围内继续对其进行跟踪。
- ▶ 如果相机检测不到被摄体，会显示 。
- 要取消跟踪，再次按  按钮。

3 拍摄。

- 半按快门按钮。 会变为蓝色的 ，其会在相机继续调整对焦和曝光的过程中跟踪被摄体(伺服自动对焦)(第121页)。
- 完全按下快门按钮进行拍摄。
- ▶ 即使拍摄完成后， 仍会显示，相机将继续跟踪被摄体。

- ❗ [伺服自动对焦](参见下文)设为[开]且无法更改。
- 如果被摄体过小或移动过快，或者被摄体的颜色或亮度与背景之间的反差太小，则相机可能无法跟踪被摄体。
- 📷选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- 🔒不可用。



- 即使不按◀按钮，半按快门按钮时相机也可检测出被摄体。拍摄完成后，屏幕中央会显示☑。
- 在MF模式(第115页)下拍摄时，按住◀按钮1秒以上。
- 如果将[面部识别]设为[开]，则在检测到注册的人物时不会显示姓名，但是这些姓名会记录至静止图像(第138页)。不过，如果选择的要对焦的被摄体与在面部识别功能中检测到的人物相同，则会显示姓名。

静止图像

使用伺服自动对焦拍摄

使用此模式时，只要半按快门按钮，相机便会持续对焦被摄体并调整曝光，因此可拍摄移动的被摄体而不会错失拍摄机会。



1 进行设置。

- 按MENU按钮，在📷选项卡中选择[伺服自动对焦]，然后选择[开](第40页)。

2 对焦。

- 半按快门按钮期间，在显示蓝色自动对焦框的位置会保持对焦和曝光。

- ❗ 在某些拍摄条件下，相机可能无法对焦。
- 在低光照条件下，半按快门按钮时可能无法激活伺服自动对焦功能（自动对焦框可能不会变为蓝色）。这种情况下，可根据指定的自动对焦框模式来设置对焦和曝光。
- 如果无法获得足够的曝光，则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先松开快门按钮，然后再次半按快门按钮。
- 无法使用自动对焦锁进行拍摄。
- 📷选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- 使用自拍(第54页)时不可用。

静止图像

更改对焦设置

通常情况下，即使不按快门按钮，相机也会对所对准的被摄体进行持续对焦，但您也可将相机设置为仅在半按快门按钮时进行对焦。



- 按MENU按钮，在📷选项卡中选择[连续自动对焦]，然后选择[关](第40页)。


开	在半按快门按钮前，相机会持续对焦被摄体，让您不会错失突然出现的拍摄良机。
关	由于相机不进行持续对焦，因此可节省电池电量。

静止图像

短片

使用自动对焦锁拍摄

可锁定对焦。锁定对焦后，即使松开快门按钮，对焦位置也不会改变。



1 锁定对焦。

- 保持半按快门按钮，同时按◀按钮。
- ▶ 对焦将锁定，屏幕上会显示**MF**和手动对焦指示。
- 要解除对焦锁定，松开快门按钮后，再次按◀按钮，并选择▲(按◀▶按钮或转动⊙转盘)。

2 进行构图并拍摄。

闪光灯

开启闪光灯

可使闪光灯在每次拍摄时都闪光。有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光范围”（参见《入门指南》中的“规格”）。



进行设置。

- 按 \blacktriangleright 按钮，选择 ⚡ （按 \blacktriangleleft 按钮或转动 ⦿ 转盘），然后按 FUNC SET 按钮。
- ▶ 如果闪光灯已降下，此时将自动升起。
- ▶ 设置完成后，将显示 ⚡ 。

使用慢速同步拍摄

选择此选项后，闪光灯会闪光，从而增强主被摄体（如人物）的亮度；同时，相机将使用较慢的快门速度拍摄，提高闪光范围之外背景的亮度。

有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光范围”（参见《入门指南》中的“规格”）。



1 进行设置。

- 按 \blacktriangleright 按钮，选择 ⚡ （按 \blacktriangleleft 按钮或转动 ⦿ 转盘），然后按 FUNC SET 按钮。
- ▶ 如果闪光灯已降下，此时将自动升起。
- ▶ 设置完成后，将显示 ⚡ 。

2 拍摄。

- 即使闪光灯闪光，在快门声音尚未结束之前，也请确保主被摄体不要移动。







- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。这种情况下，应将[影像稳定器模式]设为[关]（第127页）。




调整闪光曝光补偿

如同普通的曝光补偿(第106页)一样,可在±2的范围内,以1/3级的增减方式调整曝光补偿。



- 按  按钮,在菜单中选择 ,然后按 ▲▼ 按钮或转动  转盘调整设置(第39页)。
- ▶ 设置完成后,将显示 。




- 如果可能出现曝光过度的情况,则当闪光灯闪光时,相机会自动调整快门速度或光圈值,以避免高光溢出,确保在最佳曝光效果下进行拍摄。也可通过以下方式关闭快门速度和光圈值的自动调整:访问MENU(第40页),在  选项卡中的[闪光灯设置]下,将[安全闪光曝光]设置为[关]。
- 也可按照以下方法配置闪光曝光补偿:访问MENU(第40页)后,在  选项卡的[闪光灯设置]中选择[闪光曝光补偿]。
- 也可按照以下方法访问[闪光灯设置]屏幕。
 - 按  按钮,然后按MENU按钮。

使用闪光曝光锁拍摄

如同使用自动曝光锁(第107页)一样,用闪光灯拍摄时,可锁定曝光。

1 将闪光灯设为⚡(第124页)。



2 锁定闪光曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮,同时按▲按钮。
- ▶ 闪光灯会闪光,显示✱时,相机会记录下闪光输出级别。
- 要解除闪光曝光锁定,请松开快门按钮,并再次按▲按钮。这种情况下,将不再显示✱。


3 进行构图并拍摄。

- 完成一次拍摄后,将解除闪光曝光锁定,不再显示✱。



• FE: 闪光曝光

更改影像稳定器模式设置

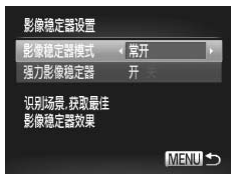

1 访问设置屏幕。

- 按MENU按钮，在 \square 选项卡中选择[影像稳定器设置]，然后按 FUNC SET 按钮(第40页)。

2 进行设置。

- 选择[影像稳定器模式]，然后选择所需的选项(第40页)。

常开	相机会根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)(第51页)。
仅拍摄时*	仅在拍摄的瞬间才启用影像稳定器。
关	关闭影像稳定器。

*记录短片时，设置自动更改为[常开]。



- 如果影像稳定器无法抑制相机抖动造成的影响，请将相机安装到三脚架上或采用其他方法稳定相机。这种情况下，应将[影像稳定器模式]设为[关]。

关闭强力影像稳定器



记录长焦短片时，强力影像稳定器会降低可能发生的轻微相机抖动造成的影响。但是，在行进中拍摄时或跟踪移动的被摄体时，由相机抖动造成的影响可能会更加强烈，因此该选项可能无法获得理想的效果。这种情况下，请将强力影像稳定器设为[关]。



- 按照“更改影像稳定器模式设置”（第127页）中的步骤访问[影像稳定器设置]屏幕。
- 选择[强力影像稳定器]，然后选择[关]（第40页）。



❗ [影像稳定器模式]设为[关]时，[强力影像稳定器]设置不可用。

更改压缩率(图像画质)

按照以下方法从两种压缩率中进行选择： (极精细)、 (精细)。有关压缩率不同的图像在存储卡上可存储的张数，请参阅《入门指南》中的“规格”。



进行设置。

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择所需的选项（第39页）。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

5

Tv、Av和M模式

拍摄更加优美精致的图像



- 本章中的说明适用于相机设定为相应模式时的情况。

指定快门速度(Tv模式)

拍摄前，可按照以下方法将快门速度设置为所需的值。相机会自动调整光圈值以适合所设定的快门速度。


有关可用快门速度的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。




1 进入Tv模式。

- 将模式转盘设置为**Tv**。

2 设置快门速度。

- 转动  转盘设置快门速度。

-  快门速度为1.3秒或更慢时，在拍摄下一张图像之前会有片刻延迟，因为相机要对图像进行降噪处理。
- 相机安装在三脚架上时，如果以较低的快门速度拍摄，应将[影像稳定器模式]设为[关](第127页)。
- 使用闪光灯时，最高的快门速度为1/2000秒。如果指定更快的速度，拍摄前相机会自动将其重置为1/2000秒。
- 快门速度为1.3秒或更慢时，ISO感光度为 $\frac{1600}{100}$ 且无法更改。
- 半按快门按钮时，如果光圈值以橙色显示，则表明设置偏离标准曝光。调整快门速度直至光圈值以白色显示，或使用安全偏移(第131页)。



- **Tv**: 时间值

指定光圈值(Av模式)

拍摄前，可按照以下方法将光圈值设置为所需的值。相机会自动调整快门速度以适合所设定的光圈值。

有关可用光圈值的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。



1 进入Av模式。

- 将模式转盘设置为**Av**。

2 设置光圈值。

- 转动 \odot 转盘设置光圈值。



- 半按快门按钮时，如果快门速度以橙色显示，则表明设置偏离标准曝光。调整光圈值直至快门速度以白色显示，或使用安全偏移(请参阅下文)。



- **Av**：光圈值(镜头内虹膜光圈开口的大小)
- 在**Tv**和**Av**模式下，为避免发生曝光问题，可将相机设置为自动调整快门速度或光圈值，即使在无法获得标准曝光时，也可通过该设置自动调整快门速度或光圈值。按**MENU**按钮，在 \blacksquare 选项卡中将[安全偏移]设为[开](第40页)。但是，闪光灯闪光时，安全偏移功能会被关闭。

指定快门速度和光圈值(M模式)

拍摄前执行以下步骤，可将快门速度和光圈值设置为所需的值，从而获得理想的曝光。


有关可用快门速度和光圈值的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。

1 进入M模式。

- 将模式转盘设置为**M**。

2 进行设置。

- 按▲按钮，选择调整快门速度或光圈值，然后转动 \odot 转盘指定值。
- ▶ 根据所指定的值，曝光量指示上会显示曝光量标记，用于与标准曝光量进行比较。
- ▶ 当与标准曝光的差异超过2级时，曝光量标记将以橙色显示。半按快门按钮时，右下角会以橙色显示“-2”或“+2”。

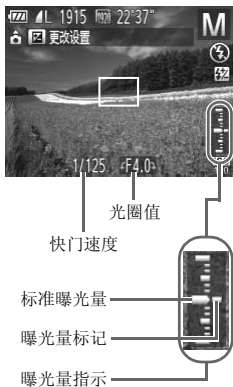

- ❗ 设置快门速度或光圈值后，如果调整变焦或重新构图拍摄，曝光量可能会发生更改。
- 根据所指定的快门速度或光圈值，屏幕亮度可能改变。但是，闪光灯模式设置为 ⚡ 时，屏幕亮度将保持不变。
- 要使步骤2中未进行设置的项目(快门速度或光圈值)自动调整以获得标准曝光，请在半按快门按钮的同时按▲按钮。注意，在某些设置下，可能无法实现标准曝光。
- 快门速度为1.3秒或更慢时，ISO感光度为 $\frac{1500}{}$ 且无法更改。



- **M**: 手动
- 标准曝光的计算基于所指定的测光方式(第107页)。

调整闪光输出






在**M**模式下，可从3个闪光级别中进行选择。

1 进入**M**模式。




- 将模式转盘设置为**M**。



2 进行设置。

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后按   按钮或转动  转盘调整设置(第39页)。




- 也可按照以下方法设置闪光级别：访问**MENU**(第40页)并在  选项卡中的[闪光灯设置]中选择[闪光输出]。
- 在**Tv**或**Av**模式下，可按以下方法设置闪光级别：访问**MENU**(第40页)，在  选项卡中选择[闪光灯设置]，然后将[闪光模式]设置为[手动]。
- 也可按照以下方法访问[闪光灯设置]屏幕。
 - 闪光灯升起时，按  按钮后立即按**MENU**按钮。

6

播放模式

以多种有趣的方式查看、浏览或编辑所拍摄的图像

- 要准备在相机上执行这些操作，按  按钮进入播放模式。




更改过文件名的图像、曾在计算机上编辑过的图像或使用其他相机拍摄的图像，可能无法播放或编辑。

观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。








1 进入播放模式。






- 按  按钮。
- ▶ 将显示最后拍摄的图像。




2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按  按钮或逆时针转动  转盘。要观看下一张图像，按  按钮或顺时针转动  转盘。
- 按住  按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。



- 要访问滚动显示模式，快速转动  转盘。在此模式下，可转动  转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，按  按钮。
- 要浏览按拍摄日期分组的图像，在滚动显示模式下按   按钮。



- 短片以  图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



3 播放短片。

- 要开始播放，按 **FUNC/SET** 按钮，选择 **▶** (播放) (按 **▲▼** 按钮或转动 **◉** 转盘)，然后再次按 **FUNC/SET** 按钮。

4 调整音量。

- 按 **▲▼** 按钮调整音量。

5 暂停播放。

- 要暂停播放，按 **FUNC/SET** 按钮。将显示短片操作面板。要恢复播放，按 **◀▶** 按钮或转动 **◉** 转盘选择 **▶** (播放)，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 短片播放完毕后，将显示 **SET** **📺**。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。
- 要关闭滚动显示，按 **MENU** 按钮，在 **▶** 选项卡中选择 [滚动显示]，然后选择 [关]。
- 要从最后观看的图像开始播放，按 **MENU** 按钮，在 **▶** 选项卡中选择 [返回]，然后选择 [上一浏览图像]。
- 要更改图像之间的切换效果，按 **MENU** 按钮，在 **▶** 选项卡中选择 [切换效果]，然后按 **◀▶** 按钮选择效果。

查看在面部识别功能中检测到的人物

将相机切换为简单信息显示模式(参见下文)后,如果相机检测到在面部识别(第59页)中注册的人物,将会显示这些人物的姓名(最多5个)。



切换至简单信息显示模式并查看。

- 反复按 **DISP.** 按钮直至启动简单信息显示功能, 然后按 **◀▶** 按钮或转动 **⊙** 转盘选择图像。
- ▶ 将显示检测到的人物的姓名。



- 如果不想将姓名显示在使用面部识别功能拍摄的图像上, 可按 **MENU** 按钮, 在 **▶** 选项卡中选择 [面部识别信息], 然后将 [姓名显示] 设置为 [关]。

切换显示模式

按 **DISP.** 按钮可查看或隐藏屏幕上显示的其他信息。有关这些显示信息的详情, 请参阅第214页。



无信息显示



简单信息显示



详细信息显示





可查看对焦点
(第140页)*



*短片时不显示。




- 也可在刚拍摄后还显示图像时立即按 **DISP.** 按钮来切换显示模式。但是，“简单信息显示”不可用。要更改初始显示模式，按 **MENU** 按钮，在  选项卡中选择 [查看信息] (第78页)。
- 如果不想将姓名显示在使用面部识别功能拍摄的图像上，可按 **MENU** 按钮，在  选项卡中选择 [面部识别信息]，然后将 [姓名显示] 设置为 [关]。

■ 曝光过度警告 (针对图像中的高光区域)

在详细信息显示屏幕 (第138页) 上，图像中曝光过度的高光区域会闪烁。

■ 柱状图

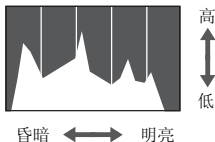

- 详细信息显示屏幕 (第216页) 中的图表称为柱状图，显示了图像亮度的分布。水平轴表示亮度的程度，垂直轴表示图像在每个亮度级别上的分布。查看该柱状图可检查曝光情况。

查看对焦点

要查看图像的对焦点，可在拍摄时放大自动对焦框内的图像区域。



1 访问查看对焦点屏幕。

- 按**DISP.**按钮(第138页)。
- ▶ 设置对焦后自动对焦框的位置上将显示白框。
- ▶ 在播放模式下，随后检测到的面部上会显示灰框。
- ▶ 橙框内的图像部分将被放大。



2 切换检测框。


- 将变焦杆向**Q**一侧移动一次。
- ▶ 将显示左图中的屏幕。
- 存在多个检测框时，要切换至不同的检测框，按**FUNC/SET**按钮。

3 放大或缩小，或查看图像的其他区域。


- 查看对焦点时，可使用变焦杆进行放大或缩小。按**▲▼◀▶**按钮可调整显示位置。
- 按**MENU**按钮可恢复至步骤1中的原始显示。

通过索引显示功能定位图像

通过索引显示多张图像，可快速找到要查找的图像。









1 通过索引显示图像。

- 将变焦杆移向  一侧可通过索引方式显示图像。再次移动变焦杆，会增加所显示图像的数量。
- 要减少显示图像的数量，将变焦杆移向 Q 一侧。每移动一次变焦杆，图像的数量都会减少。








2 选择图像。

- 转动  转盘滚动显示图像。
- 按     按钮选择图像。
- ▶ 所选图像上会显示橙框。
- 按  按钮以单张图像显示查看所选的图像。



搜索图像

在包含多张图像的存储卡上查找图像时，可指定搜索条件，以仅显示指定图像。也可一次性保护(第149页)或删除(第153页)搜索结果中的全部图像。

 姓名	显示已注册人物的图像(第59页)。
 收藏图像	显示收藏图像(第157页)。
 拍摄日期跳转	显示指定日期拍摄的图像。
 我的类别	显示按类别筛选的图像(第158页)。
 静止图像/短片	显示静止图像、短片或在  模式下拍摄的短片。



1 选择搜索条件。

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择条件 (第39页)。



2 观看图像搜索结果。


- 按    按钮选择要观看的图像类型，然后按  按钮。(按照  搜索图像的情况除外。)
- ▶ 符合搜索条件的图像将显示在黄框内。
- 按  按钮或转动  转盘观看图像搜索结果。
- 在步骤1中选择  可取消图像搜索。

- ! 如果相机没有检测到符合搜索条件的图像，则这些搜索条件不可用。





- 用于在搜索结果中观看图像(步骤3)的选项包括“通过索引显示功能定位图像”(第141页)、“观看幻灯片”(第146页)和“放大显示图像”(第146页)。可在执行“保护图像”(第149页)、“删除全部图像”(第153页)、“添加图像至打印列表(DPOF)”(第198页)或“将图像添加至相册”(第202页)操作时选择[选择搜索到的全部图像]，一次性保护、删除或打印搜索结果中的所有图像。
- 如果重新分类图像(第158页)或编辑图像并另存为新图像(第162页)，则会显示信息，图像搜索结束。

观看短片摘要模式下创建的短片


可按日期观看在  模式(第82页)下创建的短片。




1 选择短片。

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择日期(第39页)。

2 播放短片。

- 按  按钮开始播放。

逐张观看编组内的图像

在  模式(第90页)下拍摄的编组图像通常会整组显示，但也可逐张观看。





1 选择图像组。

- 按  按钮或转动  转盘选择标记  的图像。



2 选择 。

- 按  按钮，然后在菜单(第39页)中选择 。



3 逐张观看编组内的图像。

- 按 ◀▶ 按钮或转动 转盘将仅显示编组内的图像。
- 要取消编组播放，按 按钮，在菜单中选择 ，然后再次按 按钮(第39页)。



- 编组播放(上述步骤3)时，可通过按 按钮访问并使用各项菜单功能。也可快速浏览(第141页)或放大图像(第146页)。可在执行“保护图像”(第149页)、“删除全部图像”(第153页)、“添加图像至打印列表(DPOF)”(第198页)或“将图像添加至相册”(第202页)操作时选择[选择组内的全部图像]，一次性保护、删除或打印编组内的所有图像。
- 要解除图像的编组以进行逐张观看，按MENU按钮，在 选项卡中选择[编组图像]，然后选择[关](第40页)。但是，在逐张播放过程中无法解除图像的编组。

静止图像

编辑面部识别信息

如果在播放过程中注意到某个姓名不正确，可进行更改或删除。

不过，无法为使用除面部识别外的其他功能检测到的人物(不显示姓名)以及已删除姓名的人物添加姓名。

更改姓名



1 访问设置屏幕。

- 按MENU按钮，然后在 选项卡(第40页)中选择[面部识别信息]。
- 按 ▲▼ 按钮或转动 转盘选择[编辑识别信息]，然后按 按钮。



2 选择图像。

- 按照第23页上的步骤选择图像，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 所选面部上会显示橙框。图像中显示多个姓名时，按 **◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择要更改的姓名，然后按 **FUNC SET** 按钮。



3 选择[覆盖]。

- 按 **▲▼◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择[覆盖]，然后按 **FUNC SET** 按钮。


4 选择要覆盖的人物姓名。

- 按照第65页步骤2的操作选择要更改的人物姓名。

删除姓名


- 按照上述步骤3的操作选择[删除]，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按 **◀▶** 按钮或转动 **转盘** 选择[确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

放大显示图像




显示区域的大概位置

1 放大图像。

- 将变焦杆移向Q一侧将拉近并放大图像。持续按住变焦杆，可不断放大图像，最多可放大至约10倍。
- 要缩小图像，将变焦杆移向一侧。持续按住变焦杆，将返回单张图像显示。

2 根据需要移动显示位置并切换图像。

- 要移动显示位置，按▲▼◀▶按钮。
- 要在变焦的同时切换到其他图像，转动转盘。





- 按MENU按钮，可从放大显示返回单张图像显示。

观看幻灯片

按照以下方法自动播放存储卡中的图像。每张图像显示约3秒钟。







选择幻灯片切换效果并开始播放。

- 按按钮，在菜单中选择，然后选择所需的选项(第39页)。
- ▶ 显示[导入图像]数秒钟后，将开始播放幻灯片。
- 按MENU按钮停止幻灯片播放。

- ❗ 幻灯片播放过程中，会关闭相机的节电功能(第36页)。



- 要暂停或恢复幻灯片播放，按  按钮。
- 在播放过程中，按  按钮或转动  转盘可切换至其他图像。要快进或快退，按住  按钮。
- 在图像搜索模式(第141页)下，只播放符合搜索条件的图像。

更改幻灯片设置


可设置重复播放幻灯片，并更改图像间的切换效果和每张图像的显示时间。有6种图像切换效果可供选择。



1 访问设置屏幕。

- 按 **MENU** 按钮，在  选项卡(第40页)中选择 [幻灯片播放]。

2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(第40页)。
- 要以设定的设置开始幻灯片播放，选择 [启动] 并按  按钮。
- 要返回菜单屏幕，按 **MENU** 按钮。

- ❗ 在 [效果] 中选择 [气泡] 时，无法更改 [播放时间]。

自动播放相似图像(关联播放)

相机会基于当前的图像提供4张相似的备选图像。如果从中选择1张，相机则会再选择显示4张图像，让您享受意想不到的播放顺序带来的乐趣。建议在多种场景下拍摄了多张图像后使用此功能。



1 选择关联播放。

- 按 **FUNC SET** 按钮，然后在菜单(第39页)中选择 **关联播放**。
- ▶ 将显示4张备选图像。



2 选择图像。

- 按 **▲▼◀▶** 按钮选择下一张要观看的图像。
- ▶ 选择的图像会显示在屏幕中央，周围会显示下一组4张备选图像。
- 要全屏显示中央的图像，按 **FUNC SET** 按钮。要恢复到原来的显示，再次按 **FUNC SET** 按钮。
- 按 **MENU** 按钮可恢复单张图像显示。

- ❗
- 关联播放的对象仅为使用本相机拍摄的静止图像。
 - [关联播放]在以下情况下不可用：
 - 使用本相机拍摄的图像不足50张
 - 当前显示的图像不受支持
 - 使用图像搜索功能(第141页)时
 - 编组播放(第143页)时

保护图像

可保护重要图像，以免被相机意外删除(第153页)。



- 按 **FUNC/SET** 按钮，然后在菜单(第39页)中选择 **On**。将显示[已保护]。
- 要取消保护，重复此过程并再次选择 **On**，然后按 **FUNC/SET** 按钮。



- 如果格式化存储卡(第175页、176页)，则存储卡上受保护的图像将被删除。



- 相机无法删除受保护的图像。要删除这些图像，需要先取消保护。

选择一种选择方式



1 访问设置屏幕。

- 按 **MENU** 按钮，然后在 **▶** 选项卡(第40页)中选择[保护]。



2 选择一种选择方式。

- 根据需要选择菜单项目和设置(第40页)。
- 要返回菜单屏幕，按 **MENU** 按钮。




- 如果格式化存储卡(第175页、176页)，则存储卡上受保护的图像将被删除。



- 相机无法删除受保护的图像。要删除这些图像，需要先取消保护。

逐张选择图像

1 选择[选择图像]。

- 按照第149页步骤2的操作选择[选择图像]，然后按  按钮。






2 选择图像。

- 按  按钮或转动  转盘选择图像，然后按  按钮。将显示 。
- 要取消保护，再次按  按钮。将不再显示 。
- 重复此步骤指定其他图像。



3 保护图像。


- 按 **MENU** 按钮。将显示确认信息。
- 按  按钮或转动  转盘选择[确定]，然后按  按钮。




- 在完成步骤3的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，图像将不会被保护。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照第149页步骤2的操作选择[选择图像范围]，然后按  按钮。

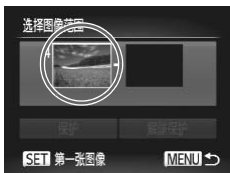



2 选择第一张图像。


- 按  按钮。



- 按  按钮或转动  转盘选择图像，然后按  按钮。

3 选择最后一张图像。

- 按  按钮选择[最后一张图像]，然后按  按钮。

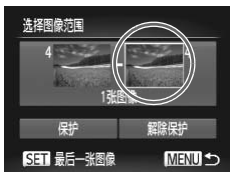

- 按  按钮或转动  转盘选择图像，然后按  按钮。



- 无法将第一张图像之前的图像选择为最后一张图像。



4 保护图像。

- 按▼按钮选择[保护]，然后按 FUNC SET 按钮。



- 当显示上述步骤2和3中上方的屏幕时，转动 DISP 转盘，也可选择第一张或最后一张图像。

一次指定所有图像

1 选择[选择全部图像]。

- 按照第149页步骤2的操作选择[选择全部图像]，然后按 FUNC SET 按钮。



2 保护图像。

- 按▲▼按钮或转动 DISP 转盘选择[保护]，然后按 FUNC SET 按钮。



- 要取消对整组图像的保护，在“选择图像范围”的步骤4或“一次指定所有图像”的步骤2中选择[解除保护]。

删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。

1 选择要删除的图像。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择图像。

2 删除图像。

- 按▼按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按◀▶按钮或转动转盘选择[删除]，然后按FUNC SET按钮。
- ▶ 当前图像已删除。
- 要取消删除，按◀▶按钮或转动转盘选择[取消]，然后按FUNC SET按钮。



删除全部图像

可将全部图像一次删除。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。受保护的图像(第149页)无法删除。

选择一种选择方式



1 访问设置屏幕。

- 按MENU按钮，然后在▶选项卡(第40页)中选择[删除]。



2 选择一种选择方式。

- 根据需要选择菜单项目和设置(第40页)。
- 要返回菜单屏幕，按MENU按钮。

逐张选择图像



1 选择[选择图像]。

- 按照第153页步骤2的操作选择[选择图像]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。

2 选择图像。

- 按照第150页步骤2的操作选择图像后，将显示 **✓**。
- 要取消删除，再次按 **FUNC/SET** 按钮。将不再显示 **✓**。
- 重复此步骤指定其他图像。

3 删除图像。

- 按 **MENU** 按钮。将显示确认信息。
- 按 **◀▶** 按钮或转动 **DISP** 转盘选择[确定]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。

选择图像范围



1 选择[选择图像范围]。

- 按照第153页步骤2的操作选择[选择图像范围]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。

2 选择图像。

- 按照第151页步骤2 - 3的操作指定图像。


3 删除图像。

- 按 **▼** 按钮选择[删除]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。

一次指定所有图像



1 选择[选择全部图像]。

- 按照第153页步骤2的操作选择[选择全部图像]，然后按  按钮。

2 删除图像。

- 按  按钮或转动  转盘选择[确定]，然后按  按钮。

静止图像



短片

旋转图像

按照以下方法更改图像的方向并进行保存。



1 选择.

- 按  按钮，然后在菜单(第39页)中选择.



2 旋转图像。

- 根据所需的方向按  或  按钮。每按一次按钮，图像旋转90°。按  按钮完成设置。

使用菜单



1 选择[旋转]。

- 按MENU按钮，然后在▶选项卡(第40页)中选择[旋转]。



2 旋转图像。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择图像。
- 每按一次(FUNC/SET)按钮，图像旋转90°。
- 要返回菜单屏幕，按MENU按钮。



- 图像画质设置为F1920或F1280的短片无法旋转。
- [横竖画面转换]设为[关](参见下文)时无法旋转。

关闭横竖画面转换功能

横竖画面转换功能开启时，相机会自动旋转竖向拍摄的图像，使得这些图像垂直显示，可按照以下步骤关闭该功能。



- 按MENU按钮，在▶选项卡(第40页)中选择[横竖画面转换]，然后选择[关]。

- ❗ 如果[横竖画面转换]设为[关], 图像将无法旋转(第155页)。此外, 旋转过的图像会以原来的方向显示。
- 在关联播放(第148页)模式下, 即使[横竖画面转换]设为[关], 竖向拍摄的图像仍然会垂直显示, 旋转过的图像则会以旋转后的方向显示。

静止图像

短片

图像类别

可将图像标记为收藏图像并指定到我的类别(第158页)。在图像搜索中选择某个类别, 便可对该类别中的所有图像执行以下操作:

- 观看(第81页)、观看幻灯片(第146页)、保护图像(第149页)、删除图像(第153页)、添加图像至打印列表(DPOF)(第198页)、将图像添加至相册(第202页)

标记为收藏图像



- 按 **FUNC/SET** 按钮, 然后在菜单(第39页)中选择 **★**。
- ▶ 将显示[已标记为收藏图像]。
- 要取消图像的收藏标记, 重复此过程并再次选择 **★**, 然后按 **FUNC/SET** 按钮。

使用菜单



1 选择[收藏图像]。

- 按 **MENU** 按钮, 然后在 **▶** 选项卡(第40页)中选择[收藏图像]。



2 选择图像。

- 按 ◀▶ 按钮或转动 转盘选择图像，然后按 按钮。将显示 。
- 要取消图像的收藏标记，再次按 按钮。将不再显示 。
- 重复此步骤选择其他图像。



3 完成设置步骤。

- 按 **MENU** 按钮。将显示确认信息。
- 按 ◀▶ 按钮或转动 转盘选择 [确定]，然后按 按钮。

在完成步骤3的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，则无法将图像标记为收藏图像。

将收藏图像传输至运行 Windows 7 或 Windows Vista 的计算机后，图像会被评为 3 星级 (★★★★☆☆)。 (不适用于短片。)

按类别整理图像(我的类别)

可按类别整理图像。请注意，相机在拍摄时会根据拍摄条件自动分类图像。

：检测到面部的图像或者使用 或 模式拍摄的图像。

：在 **AUTO** 模式时判断为 、 或 的图像，或者使用 模式拍摄的图像。

：使用 、 或 模式拍摄的图像。



1 选择类别。

- 按 按钮，然后在菜单(第39页)中选择 。






2 选择图像。

- 按 ◀▶ 按钮或转动  转盘选择图像，按 ▲▼ 按钮选择类别，然后按  按钮。将显示 ✓。
- 要取消选择，再次按  按钮。将不再显示 ✓。
- 重复此步骤指定其他图像。



3 完成设置步骤。

- 按 MENU 按钮。将显示确认信息。
- 按 ◀▶ 按钮或转动  转盘选择 [确定]，然后按  按钮。

 在完成步骤3的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，则无法将图像指定到类别。

使用菜单



1 访问设置屏幕。

- 按 MENU 按钮，然后在  选项卡(第40页)中选择 [我的类别]。




2 选择一种选择方式。



- 根据需要选择菜单项目和设置(第40页)。
- 要返回菜单屏幕，按 MENU 按钮。

逐张选择图像






1 选择[选择图像]。

- 按照第159页步骤2的操作选择[选择图像]，然后按  按钮。

2 选择图像。




- 按  按钮或转动  转盘选择图像。


3 选择类别。

- 按  按钮选择类别，然后按  按钮。将显示 。
- 要取消选择，再次按  按钮。将不再显示 。
- 重复此步骤选择其他图像。




4 完成设置步骤。

- 按 **MENU** 按钮。将显示确认信息。按  按钮或转动  转盘选择[确定]，然后按  按钮。

-  在完成步骤4的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，则无法将图像指定到类别。

选择图像范围




1 选择[选择图像范围]。

- 按照第159页步骤2的操作选择[选择图像范围]，然后按  按钮。



2 选择图像。

- 按照第151页步骤2 - 3的操作指定图像。

3 选择类别。

- 按  按钮选择图像类型，然后按  按钮或转动  转盘选择类别。

4 完成设置步骤。

- 按  按钮选择[选择图像]，然后按  按钮。



- 在步骤4中选择[取消选择]，即可取消对[选择图像范围]类别内所有图像所进行的选择。

编辑静止图像

- ❗ 仅在存储卡有足够的可用空间时，才可执行图像编辑(第162 - 167页)。

调整图像尺寸

以较低的分辨率保存图像的副本。



1 选择[调整尺寸]。

- 按MENU按钮，然后在▣选项卡(第40页)中选择[调整尺寸]。

2 选择图像。

- 按◀▶按钮或转动⦿转盘选择图像，然后按FUNC SET按钮。

3 选择图像大小。

- 按◀▶按钮或转动⦿转盘选择图像大小，然后按FUNC SET按钮。
- ▶ 将显示[保存新图像?]



4 保存新图像。

- 按◀▶按钮或转动⦿转盘选择[确定]，然后按FUNC SET按钮。
- ▶ 此时图像会保存为新文件。



5 查看新图像。

- 按MENU按钮。将显示[显示新图像?]
- 按◀▶按钮或转动⦿转盘选择[是]，然后按FUNC SET按钮。
- ▶ 此时将显示保存的图像。



- ❗ 在步骤3中保存为 **XS** 的图像无法编辑。



- 无法将图像的分辨率调整至更高。

剪裁

可指定将图像上的一部分保存为单独的图像文件。



1 选择[剪裁]。

- 按 **MENU** 按钮，然后在  选项卡(第40页)中选择 [剪裁]。

2 选择图像。

- 按  按钮或转动  转盘选择图像，然后按  按钮。

剪裁区域



剪裁后图像的预览

剪裁后的分辨率



3 调整剪裁区域。

- ▶ 待剪裁图像部分的周围将显示一个框。
- ▶ 原始图像将显示在左上角，剪裁后图像的预览将显示在右下角。
- 移动变焦杆调整框的大小。
- 按▲▼◀▶按钮移动框的位置。
- 要更改框的方向，按DISP.按钮。
- 图像(左上角的图像)中检测到的面部周围会显示灰框，这些框可用于剪裁。转动转盘可根据需要在各框之间进行切换。
- 按 FUNC/SET 按钮。

4 保存为新图像并查看。


- 按照第162页步骤4 - 5进行操作。

❗ 以分辨率 **S** (第69页)拍摄的图像或将大小调整为 **XS** (第162页)的图像无法编辑。

- ✎ 支持剪裁功能的图像在剪裁前后具有相同的纵横比。
- 剪裁后的图像分辨率比未剪裁的图像小。
- 如果剪裁使用面部识别功能拍摄的静止图像，则仅会保留剪裁过的图像中剩下人物的姓名。

更改图像的色调(我的色彩)

可调整图像的颜色，然后将编辑好的图像保存为单独的文件。有关各选项的详细信息，请参阅第112页。

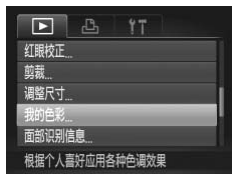

1 选择[我的色彩]。

- 按**MENU**按钮，然后在▣选项卡(第40页)中选择[我的色彩]。

2 选择图像。

- 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择图像，然后按 **FUNC SET** 按钮。

3 选择选项。

- 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择选项，然后按 **FUNC SET** 按钮。

4 保存为新图像并查看。

- 按照第162页步骤4 - 5进行操作。



- ⚠ 如果反复以这种方式编辑图像，则每次编辑后的图像画质可能会略有下降，而且可能无法获得预期的色彩。



- 使用此功能所编辑图像的色彩可能与使用我的色彩(第112页)功能拍摄的图像的色彩略有不同。

校正图像亮度(校正对比度)

相机会自动检测图像中较暗的区域(例如面部或背景)并调整到最佳亮度。同时也会自动校正图像整体对比度的不足,从而使得被摄体更加醒目。有4种校正级别可供选择,然后可将图像保存为单独的文件。



1 选择[校正对比度]。

- 按MENU按钮,然后在▶选项卡(第40页)中选择[校正对比度]。

2 选择图像。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择图像,然后按FUNC/SET按钮。

3 选择选项。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择选项,然后按FUNC/SET按钮。

4 保存为新图像并查看。

- 按照第162页步骤4-5进行操作。



- 对于某些图像,校正可能不准确,或者可能导致图像变得粗糙。
- 使用此功能反复编辑图像后,图像可能显得粗糙。



- 如果选择[自动]后未获得理想的结果,尝试使用[低]、[中]或[高]校正图像。

校正红眼

可自动校正图像中的红眼。可将校正后的图像保存为单独的文件。



1 选择[红眼校正]。

- 按MENU按钮，然后在▶选项卡(第40页)中选择[红眼校正]。

2 选择图像。

- 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择图像。

3 校正图像。

- 按Ⓜ按钮。
- ▶此时相机检测到的红眼会得到校正，已校正的图像区域周围将显示框。
- 根据需要放大或缩小图像。按照“放大显示图像”(第146页)中的步骤操作。



4 保存为新图像并查看。


- 按▲▼◀▶按钮或转动⊙转盘选择[新文件]，然后按Ⓜ按钮。
- ▶此时图像会保存为新文件。
- 按照第162页步骤5进行操作。



- 某些图像可能无法准确校正。
- 要让校正后的图像覆盖原始图像，在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始图像将被删除。
- 受保护的图像无法覆盖。

编辑短片

可对短片进行剪切以删除开头或结尾不需要的部分。

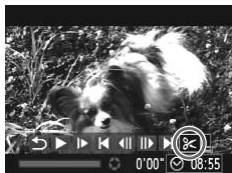


短片编辑面板










短片编辑条






1 选择✂。

- 按照第136页步骤1 - 3的操作选择✂，然后按  按钮。
- ▶ 此时将显示短片编辑面板和短片编辑条。

2 指定要剪切的部分。





- 按▲▼按钮选择  或 。
- 要查看可剪切的部分(在屏幕上以✂标识)，按◀▶按钮或转动  转盘以移动▼。选择  可剪切短片的开头(✂之前的部分)，选择  可剪切短片的结尾。
- 即使将▼移至✂标记以外的位置，选择  也仅会剪切从距✂最近到左侧的部分，选择  也仅会剪切从距✂最近到右侧的部分。

3 查看已编辑的短片。

- 按▲▼按钮选择▶(播放)，然后按  按钮。此时将播放编辑的短片。
- 要再次编辑短片，请重复步骤2。
- 要取消编辑，按▲▼按钮选择 。按  按钮，选择[确定](按◀▶按钮或转动  转盘)，然后再次按  按钮。



4 保存编辑的短片。

- 按▲▼按钮选择, 然后按按钮。
- 按▲▼◀▶按钮或转动转盘选择[新文件], 然后按按钮。
- ▶ 此时短片会保存为新文件。

-
- ❗ 要让剪切后的短片覆盖原始短片, 在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下, 原始短片将被删除。
 - 如果存储卡内没有足够空间, 则仅可选择[覆盖]。
 - 如果正在保存时电池电量耗尽, 则短片可能没有被保存。
 - 编辑短片时, 应使用电量充足的电池或交流电转接器套件(选购, 第185页)。

7

设置菜单

自定义或调整相机的基本功能，使操作更加便捷

调整相机的基本功能

可在 $\overline{\text{Fn}}$ 选项卡中配置多项功能。根据需要自定义常用功能，使操作更加便捷(第40页)。

关闭相机的操作声音

按照以下方法关闭相机声音和短片声音。



- 选择[静音]，然后选择[开]。



- 也可在打开相机电源的同时按住DISP.按钮，以关闭相机的所有操作声音。
- 关闭所有相机声音后，播放短片(第137页)时将不播放声音。要恢复短片播放声音，按▲按钮。按▲▼按钮可根据需要调整音量。
- 在 $\overline{\text{Fn}}$ 模式(第100页)下无法更改声音设置。

调整音量

按照以下方法调整相机各项操作声音的音量。



- 选择[音量]，然后按 Fn/SET 按钮。
- 选择项目，然后按◀▶按钮调整音量。

自定义声音

按照以下方法自定义相机操作声音。



- 选择[声音选项]，然后按 按钮。
- 选择项目，然后按 按钮选择选项。

1	预设的声音 (无法更改)
2	预设的声音 可使用附送软件进行更改。



- 即使更改[快门声音]，在 模式(第90页)下仍然会使用默认的快门声音。
- 在 模式(第100页)下无法更改声音设置。

隐藏提示信息

选择FUNC.菜单(第39页)或MENU菜单(第40页)项目时，通常会显示提示信息。根据个人喜好，可关闭显示的提示信息。



- 选择[提示]，然后选择[关]。

屏幕亮度

按照以下方法调整屏幕亮度。



- 选择[液晶屏的亮度]，然后按◀▶按钮调整亮度。



- 要将屏幕调整至最大亮度，可在显示拍摄屏幕时或在单张图像显示状态下按住DISP.按钮2秒以上。(此时，在☰选项卡中对[液晶屏的亮度]的设置将不起作用。)再次按住DISP.按钮2秒以上或重新启动相机，即可使屏幕恢复到原来的亮度。

开机画面

按照以下方法自定义开启相机电源后显示的开机画面。



- 选择[开机画面]，然后按 PUSH SET 按钮。
- 按◀▶按钮或转动 DISP. 转盘选择选项。

<input type="checkbox"/>	无开机画面
1	预设的图像 (无法更改)
2	预设的图像 指定所需图像，或使用附送的软件更改图像。

自定义开机画面



1 在播放模式下访问[开机画面]屏幕。

- 按 **[▶]** 按钮。
- 按照上述步骤选择[2]，然后按 **[FUNC/SET]** 按钮。



2 选择图像。

- 选择一张图像并按 **[FUNC/SET]** 按钮。显示[注册?]后，选择[确定](按 **[◀▶]** 按钮或转动 **[转盘]**)，然后按 **[FUNC/SET]** 按钮。

! 指定新的开机画面后，将会覆盖以前的开机画面设置。



● 可将附送软件中的各种操作声音和开机画面指定到相机。有关详细信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。

格式化存储卡

在使用新的存储卡或经过其他设备格式化的存储卡前，请在本相机上格式化该存储卡。

格式化会删除存储卡上的所有数据。执行格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。

Eye-Fi卡(第204页)本身包含软件。格式化Eye-Fi卡之前，请将该软件安装到计算机上。



1 访问[格式化]屏幕。

- 选择[格式化]，然后按 **[FUNC/SET]** 按钮。

2 选择[确定]。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择[确定]，然后按FUNC SET按钮。

3 格式化存储卡。

- 要开始格式化过程，按▲▼按钮或转动转盘选择[确定]，然后按FUNC SET按钮。
- 格式化完成后，屏幕上会显示[存储卡格式化已完成]。按FUNC SET按钮。



- 格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息，无法将内容完全删除。转让或丢弃存储卡时，如有必要，请采取措施保护个人信息的安全，防止泄露，例如销毁存储卡。

- 格式化屏幕上显示的存储卡总容量可能小于该存储卡上所标示的容量。

低级格式化

在这些情况下需执行低级格式化：显示[存储卡错误]、相机不能正常操作、存储卡内图像的读/写速度变慢、连续拍摄速度变慢或短片记录突然停止。低级格式化会删除存储卡上的所有数据。执行低级格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。



执行低级格式化。

- 在之前步骤2的屏幕上，按▲▼按钮或转动转盘选择[低级格式化]，然后按◀▶按钮选择该选项(显示✓标记)。

- 按▲▼◀▶按钮或转动转盘选择[确定]，按(确定)按钮，然后按照第175页步骤3格式化(低级格式化)存储卡。



- 低级格式化会删除存储卡中所有存储区内的数据，因此会比“格式化存储卡”(第175页)需要更长的时间。
- 选择[停止]可取消正在执行的低级格式化。这种情况下，所有数据将被删除，但存储卡仍可正常使用。

文件编号

拍摄的图像将按顺序(0001 - 9999)自动编号，并保存到文件夹内，每个文件夹最多保存2000张图像。可更改相机的文件编号指定方式。



- 选择[文件编号]，然后选择选项。

连续编号	即使更换存储卡，图像也会连续编号(直至拍摄/保存编号为9999的图像)。
自动重设	如果更换存储卡，或者新建文件夹，图像将会从0001开始重新编号。



- 如果新插入一张存储卡，不论在本设置中选择的是[连续编号]还是[自动重设]，新拍摄图像的编号都可能接续该卡现有图像的最后一个编号继续编号。要从0001开始保存图像，请使用空(或经过格式化(第175页))的存储卡。
- 关于存储卡文件夹结构和图像格式的信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。

按拍摄日期保存图像

本相机可按每个拍摄日期创建文件夹保存当天拍摄的图像，而无需按月创建文件夹保存图像。



- 选择[创建文件夹]，然后选择[每日]。
- ▶ 将按拍摄日期创建新文件夹，以保存已拍摄的图像。

镜头收回时间

出于安全方面的原因，在处于拍摄模式(第36页)时，镜头通常在按 \blacktriangleright 按钮约1分钟后收回。要让镜头在按 \blacktriangleright 按钮后立即收回，可将收回时间设置为[0秒]。



- 选择[镜头收回时间]，然后选择[0秒]。

节电调整

根据需要调整相机和屏幕的自动关闭时间(分别调整自动关机和显示关闭)(第36页)。



1 访问[节电]屏幕。

- 选择[节电]，然后按 按钮。

2 进行设置。

- 选择项目后，按 按钮根据需要对其进行调整。



- 为了节约电池电量，通常应在[自动关机]中选择[开]并在[显示关闭]中选择[1分]或更短的时间。



- [自动关机]设为[关]时也可使用[显示关闭]设置。

世界时钟

当您出国旅游时，只需预先注册目的地并轻松切换至当地时区，便可用当地日期和时间进行拍摄。此项功能简单便利，无需手动更改日期/时间设置。使用世界时钟前，请务必设置日期和时间(第17页)以及您的本地时区。







1 指定目的地。

- 选择[时区设置]，然后按 按钮。
- 按 按钮或转动 转盘选择[✈目的地]，然后按 按钮。
- 按 按钮或转动 转盘选择目的地。
- 要设置夏令时(加1小时)，请按 按钮选择 。





- 按  按钮。

2 切换到目的地时区。

- 按  按钮或转动  转盘选择 [ 目的地]，然后按 **MENU** 按钮。
- ▶ 拍摄屏幕(第214页)上会显示 。




- 如果在  模式下调整日期或时间(第18页)，则 [ 本地] 的时间和日期会自动更新。

日期和时间




按照以下方法调整日期和时间。



1 访问[日期/时间]屏幕。

- 选择[日期/时间]，然后按  按钮。

2 进行设置。

- 按  按钮选择项目，然后按  按钮或转动  转盘调整设置。

公制单位/非公制单位显示

可根据需要将手动对焦指示(第116页)和变焦条(第44页)中显示的测量单位由 m/cm 改为 ft/in。





- 选择[距离单位]，然后选择[ft/in]。

显示语言

按照需要更改显示语言。

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	മലയാളം
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Հայերեն	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語


1 访问[语言]屏幕。

- 选择[语言] ，然后按  按钮。


2 进行设置。

- 按     按钮或转动  转盘选择一种语言，然后按  按钮。



- 也可在播放模式下，按住  按钮后立即按 **MENU** 按钮，以访问[语言]屏幕。


调整其他设置

也可在  选项卡中调整以下设置。


- [视频输出制式](第187页)
- [HDMI操控](第189页)
- [Eye-Fi设置](第204页)

恢复默认设置

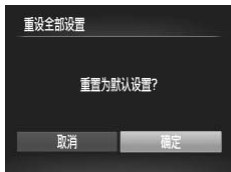


如果意外更改了相机的某项设置，可将相机恢复至默认设置。






1 访问[重设全部设置]屏幕。

- 选择[重设全部设置]，然后按  按钮。

2 恢复默认设置。

- 按  按钮或转动  转盘选择[确定]，然后按  按钮。
- ▶ 相机即可恢复默认设置。



- 无法将以下功能恢复到默认设置。
 -  选项卡中的设置: [日期/时间](第18页)、[语言 ](第20页)、[时区设置](第179页)、[视频输出制式](第187页)和指定为[开机画面]的图像(第174页)
 - 记录的自定义白平衡数据(第111页)
 - 在色彩强调(第98页)或色彩交换(第99页)中选择的色彩
 - 在辅助拼接模式(第92页)下选择的拍摄方向
 - 拍摄模式(第38页)
 - 在 **SCN**(第83页)或  (第93页)模式下选择的拍摄模式
 - 短片模式(第101页)
 - 使用面部识别功能注册的信息(第59页)


8

附件

有效使用附送的附件，并使用佳能附件(选购)和其他兼容的附件(选购)享受以更多方式使用相机带来的乐趣

有效使用电池和充电器


- **在使用电池的当天(或前一天)为电池充电**
已充电的电池即使不使用，也会逐渐放电。
可通过以下安装端子盖的方式轻松查看电池的电量状态：如果电池已经充电，可在安装端子盖时将▲露出；如果电池未充电，则在安装端子盖时盖住▲。
- **长期存放电池**
耗尽电池电量后，从相机中取出电池。装上端子盖，然后再存放电池。如果将尚有剩余电量的电池长期存放(约1年)，可能会缩短电池寿命或影响其性能。
- **在国外使用电池充电器**
可在使用100 - 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用本产品的充电器。如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器，因为它们会损坏电池。



选购附件

下列相机附件为选购件。请注意，这些附件的可用性因地区而异，有些附件可能已不再供应。

电源




电池NB-6L

- 可充电锂离子电池

电池充电器CB-2LYE

- 用于电池NB-6L的充电器

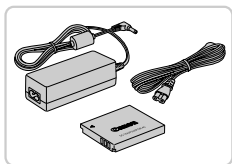

交流电转接器套件ACK-DC40

- 通过此套件可使用家用电源为相机供电。在长时间使用相机或将其连接至打印机或计算机时，建议使用该套件为相机供电。不能用于对相机电池进行充电。

- ! 电池充电器和交流电转接器套件可在使用 100 - 240 V 交流电(50/60 Hz)的地区使用。
- 如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器，因为它们会损坏电池。

闪光灯



高能量闪光灯HF-DC2


- 当被摄体过远，相机的内置闪光灯无法提供适当照明时，使用此外接闪光灯。也可使用高能量闪光灯HF-DC1。

其他附件




防水套WP-DC46

- 用于在深达40米的水下拍摄。也可用于在雨中、海滩上或滑雪斜坡上拍摄。




防水套配重器WW-DC1

- 在水下使用防水套拍摄时，配重器可防止防水套浮起。



立体声AV连接线AVC-DC400ST

- 如果将相机连接至电视机，便可在电视机的大屏幕上播放图像。



HDMI连接线HTC-100

- 使用此连接线可将相机连接到高清电视机的HDMI输入端子。

打印机



小型照片打印机
(SELPHY系列)



喷墨打印机
(PIXMA系列)

佳能品牌兼容PictBridge的打印机

- 将相机连接到佳能品牌兼容 PictBridge 的打印机后，无需使用计算机即可打印图像。有关详情请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或与佳能热线中心联系。

在电视机上播放

如果将相机连接至电视机，便可在电视机的大屏幕上浏览拍摄的图像。有关连接操作或如何切换输入模式的详细信息，请参阅电视机的使用说明书。




在电视机上观看图像时，有些信息可能无法显示(第216页)。

在标清电视机上播放


使用立体声AV连接线AVC-DC400ST(选购)，可将相机连接至电视机，只需操作相机，便可在电视机的大屏幕上观看拍摄的图像。

1 确保已关闭相机和电视机的电源。

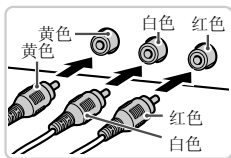

2 将相机连接到电视机。


- 如图所示，将连接线插头完全插入电视机的视频输入端子。

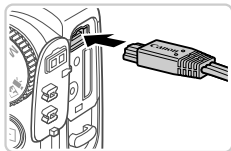


- 打开相机的端子盖，将连接线插头完全插入相机的端子。

3 打开电视机电源，然后切换到视频输入。

- 将电视机输入切换至步骤2中插入连接线的端子对应的视频输入。

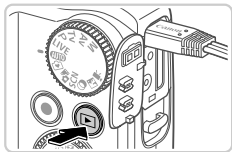

4 打开相机电源。

- 按  按钮打开相机电源。
- ▶ 此时，相机中的图像显示在电视机屏幕上。(相机屏幕上无任何显示。)
- 使用完毕后，关闭相机和电视机电源，然后拔下连接线。





- 请确保相机的视频输出制式 (NTSC 或 PAL) 与电视机的视频制式相匹配，否则无法正确显示。按 **MENU** 按钮，在  选项卡中选择 [视频输出制式]，可更改视频输出制式。




- 将相机连接至电视机后，在电视机的大屏幕上预览已拍摄图像的同时，还可继续拍摄图像。拍摄方法与使用相机屏幕时相同。

■ 在高清电视机上播放


使用 HDMI 连接线 HTC-100(选购)，可将相机连接至高清电视机，在电视机的大屏幕上观看拍摄的图像。可在高清状态下观看以分辨率  或  拍摄的短片。

1 确保已关闭相机和电视机的电源。

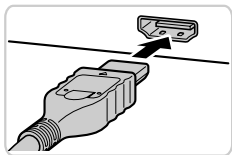

2 将相机连接到电视机。

- 如图所示，将连接线插头完全插入电视机的 HDMI 输入端子。
- 打开相机的端子盖，将连接线插头完全插入相机的端子。

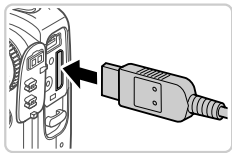

3 显示图像。

- 按照第187页步骤3 - 4的操作显示图像。



- 附送的界面连接线或选购的立体声AV连接线不能与HDMI连接线HTC-100同时插入相机。如果强制将其同时连接，可能会损坏相机或连接线。



- 将相机连接到高清电视机后，相机的操作声音将消失。

■ 用电视机遥控器操作相机

将相机连接到兼容HDMI CEC的电视机后，可使用电视机遥控器播放拍摄的图像(也可以播放幻灯片)。

在此情况下，有些电视机的设置需要调整。有关详细信息，请参阅电视机的使用说明书。



1 进行设置。

- 按**MENU**按钮，在 $\uparrow\downarrow$ 选项卡中选择[HDMI操控]，然后选择[开](第40页)。

2 将相机连接到电视机。

- 按照第188页步骤1 - 2的操作将相机连接到电视机。







3 显示图像。

- 打开电视机的电源。按相机上的 \square 按钮。
- ▶ 此时，相机中的图像显示在电视机屏幕上。(相机屏幕上无任何显示。)

4 用电视机遥控器操作相机。

- 按遥控器上的 ◀▶ 按钮浏览图像。
- 要显示相机的操作面板，按确定按钮。要在操作面板上选择项目时，按 ◀▶ 按钮选择项目，然后再次按确定按钮。

■ 电视机上显示的相机操作面板选项

 返回	关闭菜单。
 编组播放	显示数组在  模式(第90页)下拍摄的图像。(仅在选择了编组图像后显示。)
 短片播放	开始短片播放。(仅在选择了短片后显示。)
 幻灯片播放	开始播放幻灯片。按遥控器上的 ◀▶ 按钮，可在播放的过程中切换图像。
 索引显示	以索引显示多张图像。
DISP. 更改显示	切换显示模式(第38页)。




- 按相机上的任意按钮后，都将从电视机遥控器操作切换至用相机本身进行操作，只有返回单张图像播放后，才可继续使用电视机遥控器进行操作。
- 即使使用了兼容HDMI CEC电视机的专用遥控器，相机也可能偶尔出现无法正确执行操作命令的情况。

使用家用电源为相机供电

使用交流电转接器套件ACK-DC40(选购)为相机供电，无需在使用相机时担心电池剩余电量。


1 确保已关闭相机电源。

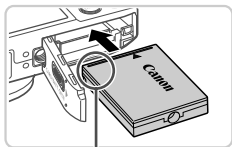

端子


2 插入连接器。

- 按照第16页步骤2的操作打开盖子。
- 按照图示方向插入连接器，操作方法与插入电池相同(按照第16页步骤3的操作)。
- 按照第16页步骤5的操作关闭盖子。

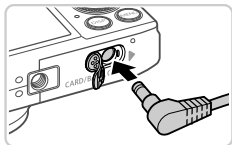

3 将转接器连接到连接器。

- 打开端子盖，将转接器的插头完全插入连接器的端子。



4 连接电源线。

- 将电源线的一端插入小型电源转接器，然后将另一端插入电源插座。
- 打开相机电源使用相机。
- 使用完毕后，请关闭相机电源，然后从电源插座上拔下电源线。

- ⚠ 请勿在相机电源开启时断开与转接器的连接或拔下电源线。否则可能会删除已拍摄的图像或损坏相机。
- 请勿将转接器或转接器连接线安装到其他设备上。否则可能会导致故障或损坏产品。

打印图像

将相机连接到打印机后，即可轻松将您所拍摄的图像打印出来。可在相机上进行以下操作：指定用于批量打印的图像、为冲印店设置打印命令，以及准备或打印用于相册的图像。


此处以佳能SELPHY CP系列小型照片打印机作为示例进行说明。显示屏幕和可用功能因不同的打印机型号而异。更多信息另请参阅打印机的使用说明书。

静止图像

轻松打印


使用附送的界面连接线(第2页)将相机连接到兼容PictBridge的打印机(选购)，即可轻松将您所拍摄的图像打印出来。

1 确保已关闭相机和打印机的电源。

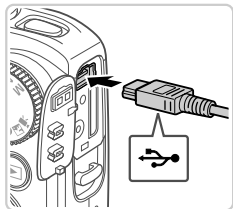

2 将相机连接到打印机。


- 打开盖子。按照图示的方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的其他详细信息，请参阅打印机的使用说明书。





3 打开打印机的电源。



4 打开相机电源。

- 按  按钮打开相机电源。

5 选择图像。

- 按  按钮或转动  转盘选择图像。



6 访问打印屏幕。

- 按 **FUNC/SET** 按钮后选择 **打印**，然后再次按 **FUNC/SET** 按钮。



7 打印图像。

- 按 **▲▼** 按钮或转动 **转盘** 选择 [打印]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 开始打印。
- 若要打印更多图像，可在打印完成后重复执行步骤 5 - 6。
- 打印完毕后，请关闭相机及打印机的电源，并断开与界面连接线的连接。



● 有关佳能兼容PictBridge的打印机(选购)，请参阅第186页。

静止图像

配置打印设置



1 访问打印屏幕。

- 按照第192页步骤1-6的操作访问左侧的屏幕。

2 进行设置。

- 按 **▲▼** 按钮或转动 **转盘** 选择项目，然后按 **◀▶** 按钮选择选项。

🗨	默认	遵循打印机的当前设置。
	日期	打印添加了日期的图像。
	文件编号	打印添加了文件编号的图像。
	全部	打印同时添加了日期和文件编号的图像。
	关	—
📷	默认	遵循打印机的当前设置。
	关	—
	开	使用拍摄时的信息，以便在最佳设置下打印图像。
	红眼1	校正红眼。
📄	打印份数	选择打印份数。
剪裁	—	指定要打印的图像区域(参见下文)。
纸张设置	—	指定纸张尺寸、布局和其他详细信息(第195页)。

打印前剪裁图像(剪裁)

在打印前剪裁图像，即可打印所需的图像区域，而不必打印整张图像。



1 选择[剪裁]。

- 按照第193页步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[剪裁]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 将显示一个剪裁框，框内是要打印的图像区域。



2 根据需要调整剪裁框。

- 移动变焦杆或转动 **转盘** 调整框的大小。
- 按 **▲▼◀▶** 按钮移动框的位置。
- 按 **DISP** 按钮旋转框。
- 完成操作后，按 **FUNC/SET** 按钮。

3 打印图像。

- 按照第193页步骤7的操作进行打印。




- 图像太小时或在某些纵横比条件下，可能无法剪裁图像。
- 对已选中[日期标记]的图像进行剪裁，可能导致其日期无法正确打印。

打印前选择纸张尺寸和布局



1 选择[纸张设置]。

- 按照第193页步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[纸张设置]，然后按  按钮。



2 选择纸张尺寸。

- 按  按钮或转动  转盘选择选项，然后按  按钮。




3 选择纸张类型。

- 按  按钮或转动  转盘选择选项，然后按  按钮。



4 选择布局。

- 按▲▼按钮或转动转盘选择选项。
- 选择[N-页面布局]时，按◀▶按钮指定每页打印的图像数量。
- 按  按钮。


5 打印图像。

■ 可选布局项

默认	遵循打印机的当前设置。
有边距	打印的图像周围有空白区域。
无边距	不带边距打印，各图像边缘紧密连接。
N-页面布局	选择每页打印的图像数量。
证件照片	打印身份证明图像。 仅适用于分辨率为L并且纵横比为4:3的图像。
固定尺寸	选择打印尺寸。 可选择约8.9×12.7 cm、明信片尺寸或宽幅尺寸进行打印。

■ 打印证件照片

1 选择[证件照片]。

- 按照第195页步骤1-4的操作选择[证件照片]，然后按  按钮。

2 选择长边和短边的长度。

- 按▲▼按钮或转动转盘选择项目。按◀▶按钮选择长度，然后按  按钮。





3 选择打印范围。

- 按照第194页步骤2的操作选择打印范围。

4 打印图像。

短片

打印短片场景



1 访问打印屏幕。

- 按照第192页步骤1 - 6的操作选择短片。将显示左图中的屏幕。

2 选择打印方式。

- 按▲▼按钮或转动转盘选择，然后按◀▶按钮选择打印方式。

3 打印图像。

短片打印选项

单张	将当前显示场景打印为静止图像。
连续	在一页纸上打印以某个特定时间间隔选择的连续的场景图像。如果将[标题]设为[开]，可同时打印文件夹编号、文件编号及帧的经过时间。



- 在打印过程中按MENU按钮，即可取消打印。
- 在佳能兼容PictBridge的打印机中，CP720和CP730之前的型号无法选择[证件照片]及[连续]。

添加图像至打印列表(DPOF)

可在相机上设置批量打印(第201页)和冲印店打印命令。按照以下方法,可从存储卡内选择要打印的图像(最多998张)并配置打印份数等相关设置。按此方式设置的打印信息符合DPOF(Digital Print Order Format)的标准。


使用FUNC.菜单添加图像至打印列表

在刚拍摄后或稍后播放图像时,可使用FUNC.菜单将图像添加至打印列表(DPOF)。

1 选择图像。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择图像。

2 添加图像至打印列表。

- 按FUNC SET按钮后,在菜单中选择,然后再次按FUNC SET按钮。
- 按▲▼按钮指定打印份数。按◀▶按钮或转动转盘选择[添加],然后按FUNC SET按钮。




- 将相机连接到打印机时,无法添加打印命令。
- 部分佳能兼容PictBridge的打印机(选购)可能无法进行索引打印。



配置打印设置

可按照以下方法指定打印格式(例如是否添加日期或文件编号)以及其他设置。这些设置将应用于打印列表中的所有图像。




- 按**MENU**按钮，然后在选项卡中选择[打印设置]。根据需要选择并进行设置(第40页)。

打印类型	标准	每页打印一张图像。
	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
日期	开	打印的图像上有拍摄日期。
	关	—
文件编号	开	打印的图像上有文件编号。
	关	—
清除DPOF数据	开	打印后，将清除所有图像的打印列表设置。
	关	—

-  在某些情况下，打印机或冲印店可能无法在打印中应用所有的 DPOF 设置。
- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。
- 如果[日期]设置为[开]，有些打印机可能会在图像上打印两次日期。



- 指定[索引]可避免将[日期]和[文件编号]同时设置为[开]。
- 将按照按**MENU**按钮后在选项卡中设置的[日期/时间]格式(第17页)打印日期。







单张图像的打印设置



1 选择[选择图像及打印份数]。



- 按**MENU**按钮，在选项卡中选择[选择图像及打印份数]，然后按按钮。

2 选择图像。

- 按按钮或转动转盘选择图像，然后按按钮。
- ▶可指定打印份数。
- 如果为图像指定索引打印，该图像会以图标标示。再次按按钮可取消该图像的索引打印设置，将不再显示。




3 指定打印份数。

- 按按钮或转动转盘指定打印份数(最多99张)。
- 重复步骤2 - 3，选择其他图像进行打印并指定打印份数。
- 索引打印中不能指定打印数量。仅可按照步骤2的操作选择要打印的图像。
- 完成设置后，按**MENU**按钮返回菜单屏幕。

多张图像的打印设置



1 选择[选择图像范围]。

- 按照上述步骤1的操作选择[选择图像范围]，然后按按钮。

2 选择图像。

- 按照第151页步骤2 - 3的操作指定图像。


3 配置打印设置。

- 按▲▼按钮选择[命令]，然后按按钮。



所有图像的打印设置



1 选择[选择全部图像]。

- 按照第200页步骤1的操作选择[选择全部图像]，然后按按钮。


2 配置打印设置。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择[确定]，然后按按钮。



清除打印列表中的全部图像



1 选择[清除所有打印选择]。


- 按照第200页步骤1的操作选择[清除所有打印选择]，然后按按钮。

2 确认清除打印列表。

- 按◀▶按钮或转动转盘选择[确定]，然后按按钮。

打印添加至图像列表的图像(DPOF)



- 将图像添加至打印列表(第198 - 201页)时，如果相机与兼容PictBridge的打印机连接，将显示左图中的屏幕。按▲▼按钮选择[开始打印]，然后按按钮，即可轻松打印添加至该打印列表的图像。
- 如果暂停DPOF打印作业，恢复打印后会从下一张图像开始打印。

将图像添加至相册

可在本相机中设置相册：从存储卡内选择要使用的图像(最多998张)，并将图像传输至计算机上的相机附送软件，这些图像将被储存在专用文件夹中。本功能简单便利，可用于在线订购打印相册或在打印机上打印相册。

选择一种选择方式



- 按**MENU**按钮，在 \square 选项卡中选择[相册设置]，然后对图像的选择方式进行选择。



- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示 ! 以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。



- 将图像传输至计算机后，如需了解更多详细信息，另请参阅《ImageBrowser EX 使用者指南》和打印机的使用说明书。

逐张添加图像



1 选择[选择图像]。

- 按照上述步骤选择[选择图像]，然后按 MENU 按钮。



2 选择图像。

- 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择图像，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- ▶ 将显示✓。
- 再次按 **FUNC SET** 按钮可从相册中删除图像，将不再显示✓。
- 重复此步骤指定其他图像。
- 完成设置后，按**MENU**按钮返回菜单屏幕。

添加所有图像至相册




1 选择[选择全部图像]。

- 按照第202页步骤的操作选择[选择全部图像]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

2 配置打印设置。

- 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择[确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

从相册中删除所有图像

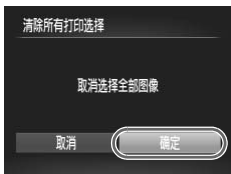

1 选择[清除所有打印选择]。

- 按照第202页步骤的操作选择[清除所有打印选择]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

2 确认清除相册。

- 按◀▶按钮或转动⊙转盘选择[确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

使用Eye-Fi卡

使用Eye-Fi卡前，请务必确认所在国家或地区是否允许使用(第3页)。

将已设置的Eye-Fi卡插入相机，即可将图像通过无线传输功能自动传输到计算机或上传至共享照片的网站。

使用Eye-Fi卡传输图像。关于该卡的设置和使用方法或图像传输问题的解决方法等，请参阅Eye-Fi卡的使用说明书或咨询Eye-Fi卡厂商。





- 使用Eye-Fi卡时请注意以下事项。
- 即使将[Eye-Fi传输]设为[关](第205页)，Eye-Fi卡也可能会继续发出电磁波。进入医院、飞机或其他禁止发出电磁波的场所前，请取出Eye-Fi卡。
- 解决图像传输问题时，请检查Eye-Fi卡和计算机的设置是否正确。有关详细信息，请参阅Eye-Fi卡的使用说明书。
- 如果无线连接状态不佳，图像传输可能需要一定时间，某些情况下也可能出现传输中断。
- Eye-Fi卡在使用传输功能时可能会变热。
- 电池电量的消耗比正常使用时快。
- 相机操作可能会变慢。将[Eye-Fi传输]设为[关]可能会解决此问题。

可在拍摄屏幕(一般信息显示模式)或播放屏幕(简单信息显示模式)中确认相机内Eye-Fi卡的连接状态。

(亮起灰色)	未连接
(闪烁白色)	正在连接
(亮起白色)	已连接上
(动画)	传输中
(中断)	中断
(Eye-Fi卡信息获取失败(请重新启动相机。如果反复显示此图标，可能是该卡出现问题。))	Eye-Fi卡信息获取失败(请重新启动相机。如果反复显示此图标，可能是该卡出现问题。)

已传输的图像将以 图标标示。






- 图像正在传输时，相机的节电功能(第36页)将暂时停用。
- 选择  模式将会导致 Eye-Fi 连接中断。选择其他拍摄模式或者进入播放模式后，Eye-Fi连接将恢复，但是相机可能会再次传输在  模式下创建的短片。

查看连接信息

可根据需要查看Eye-Fi卡的接入点SSID或连接状态。





- 按**MENU**按钮，在  选项卡中选择 [Eye-Fi 设置]，然后按  按钮。
- 选择 [连接信息]，然后按  按钮。
- ▶ 将显示连接信息屏幕。

关闭Eye-Fi传输

如有必要，按照以下方法进行设置以关闭Eye-Fi卡的传输功能。



在[Eye-Fi传输]中选择[关]。

- 按**MENU**按钮，在  选项卡中选择 [Eye-Fi 设置]，然后按  按钮。
- 选择 [Eye-Fi 传输]，然后选择 [关]。



- 如果相机内没有安装Eye-Fi卡，或Eye-Fi卡的写保护滑块位于锁定位置时，不会显示[Eye-Fi设置]。因此，如果已插入相机的Eye-Fi卡的写保护滑块位于锁定位置时，无法改变其设置。

9

附录

- 使用相机时的帮助信息

故障排除

如果您认为相机有问题，请首先查看以下各项解说，若仍未解决您的问题，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

按电源按钮没有任何反应。

- 确认您正在使用的电池类型正确，且电量充足(第215页)。
- 确认以正确的方向插入电池(第16页)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(第16页)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。请尝试对电池稍微保暖，例如将其盖上端子盖放入口袋中。
- 如果这些措施不起作用，电池充电后仍很快耗尽，表示电池寿命已竭。请购买新电池。

镜头没有收回。

- 请勿在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭盖子，打开相机电源，然后再次关闭(第16页)。

电池膨胀。

- 电池膨胀属正常现象，并非安全问题。但是，如果电池膨胀到无法再装入相机内时，请与佳能热线中心联系。

在电视机上显示

电视机上图像扭曲或不显示图像(第188页)。

拍摄

无法拍摄。

- 请将模式转盘设于拍摄模式(第38页)。
- 处于播放模式(第20页)时，请半按快门按钮(第37页)。

无任何显示(第47页)。


低光照下屏幕显示异常(第38页)。


拍摄时屏幕显示异常。


注意，以下显示问题不会记录至静止图像但会记录至短片。

- 在荧光灯或LED照明光源下，屏幕可能闪烁并出现横纹。

拍摄时无法以全屏显示(第68页)。

按下快门按钮时屏幕上闪烁, 无法进行拍摄(第47页)。

半按快门按钮时显示(第56页)。

- 将[影像稳定器模式]设为[常开](第127页)。
- 将闪光模式设为 (第124页)。
- 提高ISO感光度(第108页)。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。这种情况下, 应将[影像稳定器模式]设为[关](第127页)。


拍摄的图像没有对焦。

- 完全按下快门按钮拍摄之前, 请先半按快门按钮对焦被摄体(第37页)。
- 确保被摄体在对焦范围(请参阅《入门指南》中的“规格”)内。
- 将[自动对焦辅助光]设为[开](第77页)。
- 确认关闭了不需要的功能(微距拍摄等)。
- 尝试使用对焦锁或自动对焦锁拍摄(第118页、123页)。


半按快门按钮时, 不显示自动对焦框且相机不对焦。

- 要显示自动对焦框且让相机正确对焦, 半按快门按钮前, 尝试以被摄体上存在高对比度的区域为中心进行构图。或者尝试反复半按快门按钮。

拍摄的被摄体太暗。

- 将闪光模式设为 (第124页)。
- 使用曝光补偿(第106页)调整亮度。
- 使用校正对比度(第109页、166页)调整对比度。
- 使用点测光或自动曝光锁(第107页)。


被摄体太亮, 高光区域曝光过度。

- 将闪光模式设为 (第56页)。
- 使用曝光补偿(第106页)调整亮度。
- 使用点测光或自动曝光锁(第107页)。
- 减弱照射被摄体的光强度。

尽管闪光灯闪光, 但拍摄的图像仍太暗(第47页)。

- 在闪光范围(第124页)内拍摄。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出级别(第125页、133页)来调整亮度。
- 提高ISO感光度(第108页)。

使用闪光灯拍摄时, 被摄体太亮, 高光区域曝光过度。

- 在闪光范围(第124页)内拍摄。
- 将闪光模式设为 (第56页)。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出级别(第125页、133页)来调整亮度。

使用闪光灯拍摄时，图像上出现白点或类似的现象。

- 这是闪光灯发出的光线反射空气中的尘埃颗粒或其他物体所致。

图像显得粗糙。

- 降低ISO感光度(第108页)。
- 在某些拍摄模式下，高ISO感光度可能会导致图像显得粗糙(第85页)。

被摄体出现红眼(第70页)。

- 使用闪光灯拍摄时，请将[防红眼灯]设为[开](第77页)以开启防红眼灯(第4页)。注意，防红眼灯开启时(约1秒)无法进行拍摄，因为该指示灯正在消除红眼。为获得最佳效果，让被摄体直视防红眼灯。同时，在室内场景中拍摄时尝试增加光源的亮度，并在更近的范围内拍摄。
- 使用红眼校正功能编辑图像(第167页)。

记录到存储卡的时间过长，或连续拍摄的速度变慢。

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(第176页)。

拍摄设置或FUNC.菜单设置不可用。

- 根据拍摄模式的不同，可用的设置项目不同。请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”、“FUNC.菜单”和“拍摄菜单”(第218 - 225页)。

按钮不起作用。

- 模式转盘设置为 (第81页)时某些按钮不可用。


不显示婴幼儿或儿童图标。

- 如果在面部信息(第59页)中没有设置出生年月，则不会显示婴幼儿和儿童图标。如果在设置出生年月后仍未显示这些图标，请重新注册面部信息(第65页)，或确保已正确设置日期/时间(第17页)。

拍摄短片

显示的已拍摄时间不正确，或者记录中断。



- 使用相机格式化存储卡，或更换为支持高速记录的存储卡。注意，即使显示的已拍摄时间不正确，存储卡上短片的长度也与实际记录时间相同(第175页)。

显示且拍摄自动停止。

当相机无法快速将数据记录至存储卡时，相机的内存缓冲器就会变满。可尝试采取以下措施：

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(第176页)。
- 降低图像画质(第72页)。
- 更换为支持高速记录的存储卡(请参阅《入门指南》中的“规格”)。

无法进行变焦。

- 在或模式下拍摄短片时无法进行变焦。

被摄体看起来扭曲。

- 如果被摄体从相机前面迅速横穿，则看起来可能会扭曲。这不是故障。

播放

无法进行播放。

- 如果使用计算机对文件进行了重新命名或更改了文件夹结构，则可能无法播放图像或短片。有关文件夹结构和文件名显示的详细信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。

播放停止或声音短时中断。

- 更换为已使用本相机执行低级格式化(第176页)的存储卡。
- 如果将短片复制到读取速度低的存储卡，播放时可能会发生短时中断。
- 在计算机上播放短片时，如果计算机的性能不足，可能会发生丢帧和声音短时中断的情况。




按钮不起作用。

- 模式转盘设置为 (第81页)时某些按钮不可用。

计算机

无法将图像传输至计算机。

通过连接线将图像传输至计算机时，请尝试按照以下方法减慢传输速度。

- 按按钮进入播放模式。按住MENU按钮的同时按▲和按钮。在下一显示屏幕中，按◀按钮选择[B]，然后按按钮。

Eye-Fi卡

图像无法传输(第204页)。

屏幕提示信息

如果显示错误提示信息，请按照以下方法解决。

没有存储卡

- 存储卡的插入方向可能错误。按照正确的方向重新插入存储卡(第16页)。

存储卡锁起

- SD/SDHC/SDXC存储卡或Eye-Fi卡的写保护滑块处于锁定位置。将写保护滑块切换到解锁位置(第15页)。

不能记录

- 拍摄时相机中没有插入存储卡。要进行拍摄，请以正确的方向插入存储卡(第16页)。

存储卡错误(第176页)

- 即使以正确的方向插入已格式化的存储卡，但仍出现相同的错误提示信息时请联系佳能热线中心(第16页)。

存储卡容量不足

- 存储卡上没有足够的可用空间拍摄(第43页、79页、105页、129页)或编辑图像(第162 - 167页)。删除不需要的图像(第153页)或插入有足够可用空间的存储卡(第15页)。

更换电池(第15页)

没有图像

- 存储卡上没有可显示的图像。

保护!(第149页)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放AVI/RAW

- 不支持的图像或数据已损坏的图像无法显示。
- 曾在计算机上编辑过或重命名的图像，或者使用其他相机拍摄的图像，可能无法显示。

不能放大/此图像无法进行关联播放/不能旋转/不能修改图像/无法注册这幅图像!/不能修改/无法指定类别/不能指定的图像/没有识别信息

- 曾在计算机上重命名或编辑过的图像，或者使用其他相机拍摄的图像，可能无法使用以下功能。注意，标记星号(*)的功能对短片不可用：
编辑识别信息*(第63页)、放大*(第146页)、关联播放*(第148页)、分类(第157页)、旋转(第155页)、编辑*(第162 - 167页)、指定为开机画面*(第175页)、打印列表*(第198页)、相册设置*(第202页)。
- 无法处理编组图像(第91页)。

选择范围不正确

- 指定图像选择范围(第161页、151页、154页、200页)时，尝试选择最后一张图像之后的图像作为第一张图像，或者正好相反。

超过最多指定张数

- 在“打印列表”(第198页)或“相册设置”(第202页)中选择的图像数量超过了998张。请选择小于或等于998张图像。
- 打印列表(第198页)或相册设置(第202页)设置无法正确保存。请减少选择图像的数量,然后重试。
- 在保护(第149页)、删除(第153页)、收藏图像(第157页)、我的类别(第158页)、打印列表(第198页)或相册设置(第202页)中选择的图像超过了500张。

通讯错误

- 存储卡上存在大量图像(约1000张),导致无法进行打印或将图像传输至计算机。要传输图像,请使用市售的USB读卡器。要进行打印,将存储卡正确插入打印机的存储卡插槽。

命名错误!

- 达到最大文件夹编号(999)和最大图像编号(9999)时,将无法创建新文件夹,也无法记录新图像。在 $\overline{\text{F}}$ 菜单中,将[文件编号]改为[自动重设](第177页)或格式化存储卡(第175页)。

镜头出错

- 如果镜头正在移动时握住镜头,或在多尘、多沙的环境下使用相机,则可能出现此错误信息。
- 如果频繁显示此错误信息,可能表明相机损坏。这种情况下,请与佳能热线中心联系。

检测到相机错误(错误编号)

- 如果拍摄后立即显示此错误提示信息,图像可能尚未保存。请切换到播放模式查看图像。
- 如果频繁显示此错误信息,可能表明相机损坏。这种情况下,请记下错误编号(Exx),然后与佳能热线中心联系。

文件错误

- 曾在计算机上编辑过的图像,或使用其他相机拍摄的图像可能无法打印。


打印错误

- 检查纸张尺寸设置。如果设置正确时仍显示此错误提示信息,请重新启动打印机,再次在相机上完成设置。




墨水收集器已满

- 请与佳能热线中心联系请求协助以更换墨水收集器。

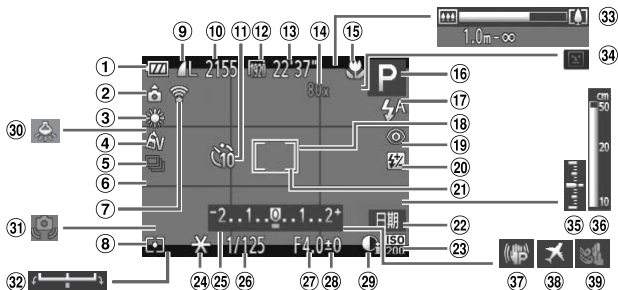拍摄(信息显示)



- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ① 电池电量(第215页) | ⑬ 拍摄模式(第218页)、
场景图标(第49页) | ⑳ 曝光补偿量(第106页) |
| ② 相机方向* | ⑭ 闪光模式(第56页、124页) | ㉑ 校正对比度(第109页) |
| ③ 白平衡(第110页) | ⑮ 自动对焦框(第117页) | ㉒ 汞灯校正(第71页) |
| ④ 我的色彩(第112页) | ⑯ 红眼校正(第70页) | ㉓ 相机抖动警告(第47页) |
| ⑤ 驱动模式(第50页、114页) | ⑰ 闪光曝光补偿/闪光输出
级别(第125页、133页) | ㉔ 曝光偏移条(第101页) |
| ⑥ 网格线(第74页) | ⑱ 点测光AE区框(第108页) | ㉕ 变焦条(第44页) |
| ⑦ Eye-Fi连接状态(第204页) | ㉒ 日期标记(第57页) | ㉖ 眨眼检测(第76页) |
| ⑧ 测光方式(第107页) | ㉓ ISO感光度(第108页) | ㉗ 曝光量(第132页) |
| ⑨ 静止图像压缩率(第128
页)、分辨率(第69页) | ㉔ 自动曝光锁(第107页)、
闪光曝光锁(第126页) | ㉘ 手动对焦指示(第116页) |
| ⑩ 可拍摄张数 | ㉕ 曝光补偿条(第106页) | ㉙ 影像稳定器(第127页) |
| ⑪ 自拍(第54页) | ㉖ 快门速度(第130页、132
页) | ㉚ 时区设置(第179页) |
| ⑫ 短片分辨率(第72页) | ㉗ 光圈值(第131页、132页) | ㉛ 防风屏(第73页) |
| ⑬ 剩余拍摄时间 | | |
| ⑭ 数码变焦倍率(第53页)、
数码长焦附加镜(第117页) | | |
| ⑮ 对焦范围(第115页) | | |

* : 常规方向,  : 竖握

相机会检测拍摄方向并调整设置以实现最佳拍摄。播放时, 相机也会检测方向, 在任一方向上, 相机都会根据需要自动旋转图像。


但是, 相机垂直朝上或朝下时, 可能无法正确检测方向。

■ 电池电量

屏幕上会出现图标或提示信息, 显示电池的电量状态。

显示	含义
	电量充足
	略有消耗, 但仍充足
 (闪烁红色)	电量几乎耗尽, 尽快充电
[更换电池]	电量已耗尽, 立即充电

播放(详细信息显示)

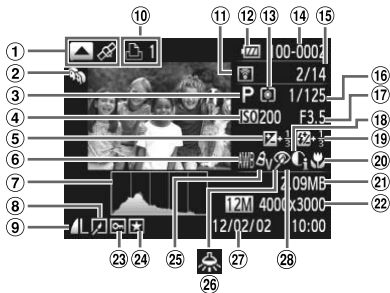



- | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| ① 短片(第44页、136页)/高画质高速连拍(第90页) | ⑩ 打印命令(第198页) | ⑲ 闪光灯(第124页)、闪光曝光补偿(第125页) |
| ② 我的类别(第158页) | ⑪ 使用Eye-Fi传输(第204页) | ⑳ 对焦范围(第115页) |
| ③ 拍摄模式(第218页) | ⑫ 电池电量(第215页) | ㉑ 文件大小 |
| ④ ISO感光度(第108页)、播放速度(第95页、102页) | ⑬ 测光方式(第107页) | ㉒ 静止图像:分辨率
短片:短片长度 |
| ⑤ 曝光补偿量(第106页)、曝光偏移量(第101页) | ⑭ 文件夹编号 - 文件编号(第177页) | ㉓ 保护(第149页) |
| ⑥ 白平衡(第110页) | ⑮ 当前图像编号/图像总数 | ㉔ 收藏图像(第157页) |
| ⑦ 柱状图(第139页) | ⑯ 快门速度(静止图像)(第130页)、图像画质/帧频(短片)(第72页) | ⑳ 我的色彩(第112页、165页) |
| ⑧ 编组播放(第143页)、图像编辑(第162 - 167页) | ⑰ 光圈值(第131页、132页) | ㉖ 汞灯校正(第71页) |
| ⑨ 压缩率(图像画质)(第128页)/分辨率(第69页、72页)、MOV(短片) | ⑱ 校正对比度(第109页、166页) | ㉗ 拍摄日期/时间(第17页) |
| | | ㉘ 红眼校正(第70页、167页) |



• 在电视机上观看图像时, 有些信息可能无法显示(第187页)。

在“观看”(第136页)模式下显示的短片操作面板一览

	退出
	播放
	慢镜头(要调整播放速度,按◀▶按钮或转动⦿转盘。不会播放声音。)
	后退跳过*(要连续后退跳过,按住Ⓜ按钮。)
	上一帧(要快退,按住Ⓜ按钮。)
	下一帧(要快进,按住Ⓜ按钮。)
	前进跳过*(要连续前进跳过,按住Ⓜ按钮。)
	编辑(第168页)
	将相机连接至兼容PictBridge的打印机时显示(第192页)。

*显示当前帧前后约4秒的帧。



• 播放短片时,要前进跳过或后退跳过,请按◀▶按钮。

功能和菜单列表

各拍摄模式下可使用的功能

功能		拍摄模式							
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO		
曝光补偿(第106页)		—	○	○	○	*1	—	—	○
自拍(第54页)		○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	—	○
自拍设置(第55页)	延迟*2	○	○	○	○	○	○	—	○
	拍摄数量*3	○	○	○	○	○	○	—	—
闪光灯(第56页、124页)		—	—	—	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	—	—	○
		—	○	—	○	○	*4	*5	○
		○	○	○	○	○	○	○	○
Av/Tv设置(第130页、131页)	光圈值	○	○	—	—	—	—	—	—
	快门速度	○	—	○	—	—	—	—	—
程序偏移(第107页)		—	○	○	○	—	—	—	○
自动曝光锁/闪光曝光锁(第107页、126页)*6		—	○	○	○	—	—	—	○
自动曝光锁(短片)/曝光偏移(第101页)		—	—	—	—	—	—	—	—
对焦范围(第115页)		○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	—	—	○
	MF(第115页)/自动对焦锁(第123页)	○	○	○	○	○	—	—	○
自动跟踪对焦(第120页)		○	○	○	○	○	○	—	—
屏幕显示(第38页)	无信息显示	○	○	○	○	○	○	—	○
	信息显示	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 可进行的设置包括：[阴暗]-[明亮]、[中性]-[鲜艳]、[冷色]-[暖色]。

*2 在无法选择拍摄数量的模式下不能设置为0秒。

*3 在无法选择拍摄数量的模式下为1张(无法更改)。

*4 不可用，但在某些情况下会切换至。

*5 不可用，但闪光灯闪光时会切换至。

*6 在闪光模式下，闪光曝光锁不可用。

SCN																															
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○可用或自动设置。-不可用。

FUNC. 菜单

功能	拍摄模式	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO		
		测光方式(第107页)		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	—	—	—	○
		○	○	○	○	○	○	○	○
我的色彩(第112页)	Off	○	○	○	○	○	○	○	○
	Av AN Ae*1 AW*1	○	○	○	○	—	—	—	○
	AP AL AD AB AG AR	○	○	○	○	—	—	—	○
	Ac*2	○	○	○	○	—	—	—	○
白平衡(第110页)	AWB	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	—	—	—	○
	*3	○	○	○	○	—	—	—	○
水下白平衡补偿(第85页)		—	—	—	—	—	—	—	—
ISO感光度(第108页)	ISO AUTO	—	○	○	○	○	○	○	○
	ISO 100 - ISO 3200	○	○	○	○	—	—	—	○
闪光曝光补偿(第125页)		—	○	○	○	—	—	—	○
闪光输出级别(第133页)		○	○	○	—	—	—	—	—
驱动模式(第114页)		○	○	○	○	○	○	○	○
		—	—	—	—	—	○	—	—
		○	○	○	○	—	—	—	—
	*5	○	○	○	○	—	—	—	—
静止图像纵横比(第68页)	16:9 3:2 4:3 1:1	○	○	○	○	—	○	—	—
分辨率(第69页)	L	○	○	○	○	○	○	○	○
	M1 M2 S	○	○	○	○	—	○	—	○
	M	—	—	—	—	—	—	—	—
压缩率(第128页)		○	○	○	○	—	—	—	—
		○	○	○	○	○	○	○	○
短片画质(第72页)	F1920	○	○	○	○	○	○	○	○
	F1280	○	○	○	○	—	○	—	○
	640	○	○	○	○	—	○	—	○
	F1280 F240	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 白平衡不可用。

*2 可在1-5级的范围内设置：反差、锐度、颜色饱和度、红色、绿色、蓝色和肤色。

*3 在或模式下不可用。

*4 高级设置不可用。


*5 在MF、自动对焦锁或模式时，设置为。



*6 仅4:3和16:9可用。

*7 与纵横比设置同步且自动设置(第68页)。


SCN																										
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-			
-	-	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
○	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	*6	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○			
-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○			

○可用或自动设置。-不可用。


 拍摄菜单

功能		拍摄模式								
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO			
自动对焦框(第117页)	中央	○	○	○	○	○	—	—	○	
	面部优先*1	○	○	○	○	○	○	○	○	
	自动跟踪对焦	○	○	○	○	○	*2	—	—	
自动对焦框大小(第118页)*3	普通	○	○	○	○	○	—	—	○	
	小	○	○	○	○	○	—	—	○	
数码变焦(第53页)	标准	○	○	○	○	○	○	○	—	
	关	○	○	○	○	○	○	—	○	
	数码长焦附加镜(1.5x/2.0x)	○	○	○	○	○	—	—	—	
自动对焦点放大(第75页)	开	○	○	○	○	○	○	—	—	
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
伺服自动对焦(第121页)	开	○	○	○	○	○	—	—	—	
	关*4	○	○	○	○	○	○	○	○	
连续自动对焦(第122页)	开	○	○	○	○	○	○	○	○	
	关	○	○	○	○	○	—	—	—	
自动对焦辅助光(第77页)	开	○	○	○	○	○	○	*5	○	
	关	○	○	○	○	○	○	—	○	
手动对焦点放大(第115页)	开	○	○	○	○	○	—	—	—	
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
安全手动对焦(第115页)	开	○	○	○	○	○	—	—	○	
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
闪光灯设置(第70页、77页、125页、133页)	闪光模式	自动	—	○	○	○	○	○	○	○
		手动	○	○	○	—	—	—	—	—
	闪光曝光补偿		—	○	○	○	—	—	—	○
	闪光输出		○	○	○	—	—	—	—	—
	红眼校正	开	○	○	○	○	—	○	—	○
		关	○	○	○	○	○	○	○	○
	防红眼灯	开	○	○	○	○	○	○	○	○
		关	○	○	○	○	○	○	—	○
安全闪光曝光	开	—	○	○	○	○	○	○	○	
	关	○	○	○	○	○	—	—	○	

*1 未检测到面部时的操作因拍摄模式而异。

*2 仅在按  按钮(第58页)时可用。

*3 自动对焦框设为[中央]时可用。

*4 在  模式下检测到被摄体移动时为[开]。*5 在  闪光模式下为[开]。

功能		拍摄模式								
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO			
校正对比度(第109页)	自动	○	○	○	○	—	○	○	○	
	关	○	○	○	○	○	—	—	○	
汞灯校正(第71页)	开/关	—	—	—	—	—	○	—	—	
安全偏移(第131页)	开	—	○	○	—	—	—	—	—	
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
防风屏(第73页)	开/关	○	○	○	○	○	○	—	○	
图像确认(第78页)	关/3 - 10 秒/继续显示	○	○	○	○	○	○	—	○	
	2 秒	○	○	○	○	○	○	○	○	
查看信息(第78页)	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
	详细/查看对焦点	○	○	○	○	○	○	—	○	
眨眼检测(第76页)	开	○	○	○	○	○	○	—	○	
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
网格线(第74页)	开	○	○	○	○	○	○	—	○	
	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
影像稳定器设置(第127页)	影像稳定器模式	关	○	○	○	○	○	○	—	○
		常开	○	○	○	○	○	○	○	○
		仅拍摄时	○	○	○	○	○	—	—	—
	强力影像稳定器	开	○	○	○	○	○	○	○	○
关		○	○	○	○	○	○	—	○	
日期标记(第57页)	关	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日期/日期和时间	○	○	○	○	○	○	—	○	
面部识别设置(第59页)		○	○	○	○	○	○	—	○	

⚙️ 设置菜单

项目	参考页
静音	第172页
音量	第172页
声音选项	第173页
提示	第173页
液晶屏的亮度	第174页
开机画面	第175页
格式化	第175页、176页
文件编号	第177页
创建文件夹	第178页
镜头收回时间	第178页

项目	参考页
节电	第36页、179页
时区设置	第179页
日期/时间	第18页
距离单位	第180页
视频输出制式	第188页
HDMI操控	第189页
Eye-Fi设置	第204页
语言 	第20页
重设全部设置	第182页

▶️ 播放菜单

项目	参考页
幻灯片播放	第146页
删除	第153页
保护	第149页
旋转	第155页
收藏图像	第157页
我的类别	第158页
相册设置	第202页
校正对比度	第166页
红眼校正	第167页

项目	参考页
剪裁	第163页
调整尺寸	第162页
我的色彩	第165页
面部识别信息	第59页
滚动显示	第24页
编组图像	第144页
横竖画面转换	第156页
返回	第137页
切换效果	第137页

打印菜单

项目	参考页	项目	参考页
打印	—	选择全部图像	第201页
选择图像及打印份数	第200页	清除所有打印选择	第201页
选择图像范围	第200页	打印设置	第199页

播放模式下的FUNC. 菜单

项目	参考页	项目	参考页
旋转	第155页	短片摘要播放	第143页
打印列表	第198页	关联播放	第148页
保护	第149页	图像搜索	第141页
收藏图像	第157页	幻灯片播放	第146页
短片播放	第136页	我的类别	第158页
编组播放	第143页		

使用须知

- 本相机属于高精度电子设备。避免相机跌落或使其受到强烈冲击。
- 切勿使相机靠近产生强磁场的磁体、电动机或其他设备，否则可能导致故障或删除图像数据。
- 如果相机或屏幕上沾水或粘附污垢，请用干燥的软布(例如眼镜布)擦拭。请勿用力擦拭。
- 切勿使用含有机溶剂的清洁剂清洁相机或液晶显示屏。
- 请用吹气刷除去镜头上的灰尘。如果难以清洁，请与佳能热线中心联系。
- 为避免温度突然变化(将相机从寒冷的地方带到温暖的环境时)而导致相机内部形成结露，可将相机置于密闭的、可再封口的塑料袋里，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋里取出相机。
- 如果相机上已形成结露，请立即停止使用。在这种状态下继续使用相机可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。

数字和字母

Av(拍摄模式)	131
DIGITAL CAMERA Solution Disk (数码相机解决方案光盘)	2
DPOF	198
Eye-Fi 卡	2、204
FUNC. 菜单	
基本操作	39
列表	220、227
ISO 感光度	108
M(拍摄模式)	132
P(拍摄模式)	106
PictBridge	186、192
SD/SDHC/SDXC 存储卡→存储卡	
Tv(拍摄模式)	130
iFrame 短片(短片模式)	103

B

白平衡(色彩)	110
包装内物品	2
保护	149
曝光	
补偿	106
闪光曝光锁	126
自动曝光锁	107
编辑	
红眼校正	167
剪裁	163
校正对比度	166
调整图像尺寸	162
我的色彩	165
变焦	21、44、53
播放→观看	

C

菜单	
基本操作	40
列表	218
测光方式	107
查看对焦点	140
程序自动曝光	106
重设全部设置	182
创意滤镜(拍摄模式)	93
存储卡	2
错误提示信息	212

D

打印	192
单色(拍摄模式)	97
低光照(拍摄模式)	84
电池	
充电	14
电量	215
节电	36
电视机显示	187
电源→电池、交流电转换器套件	
端子	187、188、191、192
短片	
编辑	168
图像画质(分辨率/帧频)	72
短片摘要(拍摄模式)	82
对焦	
伺服自动对焦	121
自动对焦点放大	75
自动对焦框	117
自动对焦锁	123
对焦范围	
手动对焦	115
微距	115
对焦锁定	118
多区域白平衡	71

F

放大显示	146
分辨率(图像大小)	69
辅助拼接(拍摄模式)	92
附件	185

G

高画质高速连拍(拍摄模式)	90
汞灯校正	71
故障排除	208
关联播放	148
观看	
单张显示	23
电视机显示	187
放大显示	146
关联播放	148
幻灯片播放	146
索引显示	141
图像搜索	141

- H**
- 海报效果 (拍摄模式) 93
 - 黑白图像 112
 - 红眼校正 70、167
 - 幻灯片播放 146
- J**
- 极鲜艳色彩 (拍摄模式) 93
 - 简易模式 (拍摄、播放模式) 81
 - 剪裁 163
 - 交流电转接器套件 185
 - 校正对比度 109、166
 - 节电 36
 - 界面连接线 2、192
 - 静谧模式 (拍摄模式) 100
- L**
- 立体声 AV 连接线 187
 - 连续拍摄 114
 - 高画质高速连拍 (拍摄模式) 90
- M**
- 面部识别 59
 - 面部优先 (自动对焦框模式) 119
 - 面部优先自拍 (拍摄模式) 89
 - 默认设置→重设全部设置
- P**
- 拍摄
 - 拍摄日期/时间→日期/时间
 - 拍摄信息 214
 - 屏幕
 - 菜单→FUNC. 菜单、菜单
 - 图标 214、216
 - 语言显示 20
- Q**
- 强力影像稳定器 128
 - 驱动模式 114
 - 全部删除 153
- R**
- 人像 (拍摄模式) 83
 - 日期/时间
 - 更改 18
- 设置 17
- 世界时钟 179
 - 为图像添加日期/时间 57
- 软件
- DIGITAL CAMERA Solution Disk
(数码相机解决方案光盘) 2
 - 安装 27
- S**
- 色彩 (白平衡) 110
 - 色彩交换 (拍摄模式) 99
 - 色彩强调 (拍摄模式) 98
 - 删除 153
 - 闪光灯
 - 关闭闪光灯 56
 - 开 124
 - 慢速同步 124
 - 闪光曝光补偿 125
 - 闪光曝光锁 126
 - 声音 172
 - 时钟 41
 - 实时显示控制 (拍摄模式) 80
 - 世界时钟 179
 - 收藏图像 157
 - 手持拍夜景 (拍摄模式) 83
 - 手动对焦 (对焦模式) 115
 - 数码变焦 53
 - 数码长焦附加镜 117
 - 水下 (拍摄模式) 84
 - 伺服自动对焦 121
- T**
- 图像
 - 保护 149
 - 播放→观看
 - 删除 153
 - 显示时间 78
 - 图像画质→压缩率
 - 调整图像尺寸 162
- W**
- 玩具相机效果 (拍摄模式) 96
 - 腕带→相机带
 - 网格线 74
 - 微距 (对焦模式) 115

微缩景观效果 (拍摄模式)	94
文件编号	177
我的类别	158
我的色彩	112、165

X

显示语言	20
相册设置	202
相机	
重设全部设置	182
相机带	2
相机抖动	127
笑脸 (拍摄模式)	87
携带相机旅行	179、184
旋转	155
雪景 (拍摄模式)	84

Y

压缩率 (图像画质)	128
焰火 (拍摄模式)	84
影音连接线	187
用于家用电源的交流电转接器套件	191
鱼眼效果 (拍摄模式)	94
语言显示	20

Z

眨眼检测	76
眨眼自拍 (拍摄模式)	88
指示灯	41、77
中央 (自动对焦框模式)	118
自定义白平衡	111
自动对焦→对焦	
自动对焦框	22、45、117
自动对焦锁	123
自动跟踪对焦	58、120
自动快门 (拍摄模式)	87
自动模式 (拍摄模式)	21、38、44
自动曝光锁	107
自拍	54
2 秒延时自拍	55
面部优先自拍 (拍摄模式)	89
眨眼自拍 (拍摄模式)	88
自定义自拍	55
棕褐色调图像	112
纵横比	68

商标及许可声明

- SDXC徽标是SD-3C, LLC.的商标。
- 本器材配有Microsoft许可的exFAT技术。
- HDMI、HDMI徽标和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing, LLC.的商标或注册商标。
- iFrame徽标及iFrame标志是Apple Inc.的商标。

About MPEG-4 Licensing

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* 根据要求以英语显示通知。

注意

如果换用不正确类型的电池会有爆炸的危险。丢弃废电池时请遵守当地的规则。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



FOR P.R.C. ONLY

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。



免责声明

- 未经佳能公司许可不得翻印、传播或在检索系统上存储本指南中的任何部分。
- 佳能公司保留随时变更本指南内容的权利，无需事先声明。
- 本指南中的图例和拍屏图可能会与实际情况略有不同。
- 除此之外，由于错误操作本产品而导致的损失，佳能公司概不负责。

进 口 商：佳能(中国)有限公司

进口商地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层
邮编100005

原产地： 请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示