

IXUS 140 IXUS 135 IXUS 133 IXUS 132

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας “Προφυλάξεις ασφαλείας”.
- Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου θα σας βοηθήσει να μάθετε να χειρίζεστε τη μηχανή κατάλληλα.
- Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο, έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μελλοντικά.
- Κάντε κλικ στα πλήκτρα που βρίσκονται στην κάτω δεξιά θέση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες σελίδες.
 - ▶: Επόμενη σελίδα
 - ◀: Προηγούμενη σελίδα
 - ☺: Σελίδα πριν από την επιλογή ενός συνδέσμου
- Για μετάβαση στην αρχή ενός κεφαλαίου, κάντε κλικ στον τίτλο κεφαλαίου που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
Από τις σελίδες τίτλου κεφαλαίου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε θέματα κάνοντας κλικ στους τίτλους τους.



Περιεχόμενα Συσκευασίας

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα. Εάν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της μηχανής σας.



Μηχανή



Συστοιχία Μπαταριών
NB-11L



Φορτιστής Συστοιχίας
Μπαταριών CB-2LFE/CB-2LFE



Ιμάντας Καρπού
WS-800



Βασικές Οδηγίες Χρήσης




Φυλλάδιο
Warranty System

IXUS 140 IXUS 135



DIGITAL CAMERA
Solution Disk*
(CD-ROM)



Καλώδιο Επικοινωνίας
IFC-400PCU

* Περιέχει λογισμικό (18).

• Δεν περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης (22).

Συμβατές Κάρτες Μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες μνήμης (προαιρετικές), ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους.

- Κάρτες μνήμης SD*
- Κάρτες μνήμης SDHC*
- Κάρτες μνήμης SDXC*



* Κάρτες που συμμορφώνονται σε στάνταρ SD. Ωστόσο, δεν έχει πιστοποιηθεί η λειτουργία όλων των καρτών μνήμης με τη μηχανή.

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

- Τραβήξτε και εξετάστε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες καταγράφηκαν σωστά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Canon Inc., τα υποκαταστήματά της, οι θυγατρικές της εταιρείες, οι διανομείς της και οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές λόγω οποιασδήποτε βλάβης μιας μηχανής ή ενός αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των καρτών μνήμης, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αποτυχία εγγραφής μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή της σε ακατάλληλη μορφή.
- Οι εικόνες που καταγράφετε με τη μηχανή προορίζονται για προσωπική χρήση. Αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή εικόνων, η οποία παραβιάζει τη νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων και σημειώστε ότι, ακόμη και για προσωπική λήψη, η φωτογράφιση ενδέχεται να είναι αντίθετη με τα πνευματικά ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ορισμένες παραστάσεις ή εκθέσεις, ή σε ορισμένες εμπορικές τοποθεσίες.
- Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση της μηχανής, ανατρέξτε στις πληροφορίες της εγγύησης που συνοδεύουν τη μηχανή. Για τις πληροφορίες επικοινωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon, ανατρέξτε στις πληροφορίες της εγγύησης.
- Παρά το γεγονός ότι η LCD οθόνη της μηχανής παράγεται με κατασκευαστικές τεχνικές εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και ότι το 99,99% των pixel ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σχεδιασμού, σε σπάνιες περιπτώσεις ορισμένα pixel μπορεί να είναι ελαττωματικά ή να εμφανίζονται σαν μαύρες ή κόκκινες κουκκίδες. Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη της μηχανής και δεν επηρεάζει τις εικόνες που καταγράφονται.
- Η LCD οθόνη ίσως καλύπτεται από ένα λεπτό πλαστικό φιλμ για προστασία από γρατζουνιές κατά την μεταφορά στο σημείο πώλησης. Αφαιρέστε το πλαστικό φιλμ πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.
- Η μηχανή μπορεί να θερμανθεί όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων


8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



Ονόματα Εξαρτημάτων και Συμβάσεις στο Παρόν Εγχειρίδιο

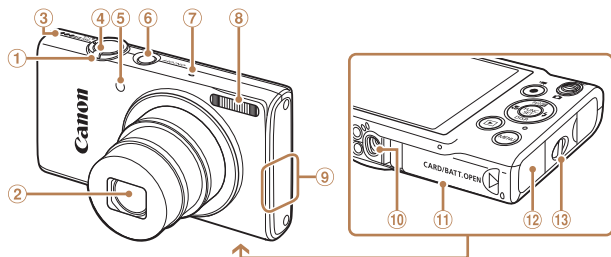

- | | |
|--|---|
| <p>① Μηχανισμός ζουμ
Λήψη: <[] (τηλεφακός)> / <[] (ευρυγώνιος)>
Προβολή: <Q (μεγέθυνση)> / <[] (ευρετήριο)></p> <p>② Φακός</p> <p>③ Ηχείο</p> <p>④ Κουμπί κλείστρου</p> <p>⑤ Λυχνία</p> | <p>⑥ Πλήκτρο ON/OFF</p> <p>⑦ Μικρόφωνο</p> <p>⑧ Φλας</p> <p>⑨ IXUS 140 IXUS 135
Όρια κεραίας Wi-Fi</p> <p>⑩ Υποδοχή τριπόδου</p> <p>⑪ Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης/ μπαταριών</p> <p>⑫ Θύρα καλωδίου μετατροπέα DC</p> <p>⑬ Υποδοχή μίαντα</p> |
|--|---|
- Οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης αφορούν τη χρήση της μηχανής με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
 - Για λόγους ευκολίας, όλες οι υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης αναφέρονται απλά ως “η κάρτα μνήμης”.
 - Οι καρτέλες που εμφανίζονται επάνω από τους τίτλους υποδεικνύουν εάν η λειτουργία χρησιμοποιείται για στατικές εικόνες, ταινίες ή και τις δύο περιπτώσεις.
- Στατικές Εικόνες :** Υποδεικνύει ότι η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη λήψη ή την προβολή στατικών εικόνων.
- Ταινίες :** Υποδεικνύει ότι η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη λήψη ή την προβολή ταινιών.

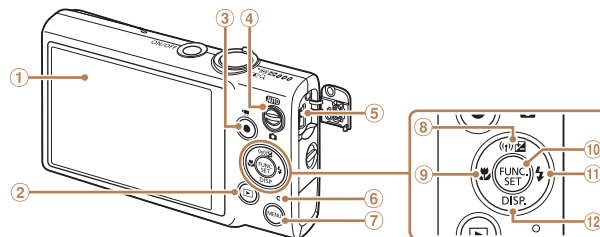

- | | |
|---|--|
| <p>① Οθόνη (LCD Οθόνη)</p> <p>② Πλήκτρο <[] (Προβολή)></p> <p>③ Πλήκτρο ταινία</p> <p>④ Διακόπτης κατάστασης</p> <p>⑤ Υποδοχή AV OUT (έξοδος ήχου/βίντεο) / DIGITAL</p> <p>⑥ Ένδειξη</p> <p>⑦ Πλήκτρο <MENU></p> | <p>⑧ IXUS 140 IXUS 135
<<[] (Διόρθωση Έκθεσης)> / <[] (Wi-Fi)> / Πλήκτρο Επάνω</p> <p>IXUS 132
<[] (Διόρθωση Έκθεσης)> / Πλήκτρο Επάνω</p> <p>⑨ <[] (Κοντινή Λήψη)> / Πλήκτρο Αριστερά</p> <p>⑩ Πλήκτρο FUNC./SET</p> <p>⑪ <[] (Φλας)> / Πλήκτρο Δεξιά</p> <p>⑫ <DISP. (Προβολή)> / Πλήκτρο Κάτω</p> |
|---|--|

- Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εικονίδια για να υποδείξουν λειτουργίες, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα από το μοντέλο της μηχανής:

IXUS 140 : Λειτουργίες και προφυλάξεις για IXUS 140 μόνο.

IXUS 135 : Λειτουργίες και προφυλάξεις για IXUS 135 μόνο.

IXUS 132 : Λειτουργίες και προφυλάξεις για IXUS 133 και IXUS 132 μόνο.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί εικόνες και στιγμιότυπα από το μοντέλο μηχανής IXUS 140 για όλες τις επεξηγήσεις.
- Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα πλήκτρα και τους διακόπτες της μηχανής στα οποία εμφανίζονται ή έχουν παρόμοια εμφάνιση.
- Τα παρακάτω πλήκτρα και χειριστήρια της μηχανής αντιπροσωπεύονται από εικονίδια.
 - <▲> Πλήκτρο επάνω ⑧ στην πίσω πλευρά
 - <◀> Πλήκτρο αριστερά ⑨ στην πίσω πλευρά
 - <▶> Πλήκτρο δεξιά ⑪ στην πίσω πλευρά
 - <▼> Πλήκτρο κάτω ⑫ στην πίσω πλευρά
- Οι καταστάσεις λήψης και τα εικονίδια οθόνης και τα κείμενα εμφανίζονται μέσα σε αγκύλες.
- ⓘ: Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε
- 📖: Σημειώσεις και συμβουλές για εξειδικευμένη χρήση της μηχανής
- 📖x: Σελίδες με σχετικές πληροφορίες (στο παράδειγμα αυτό, τα σύμβολα "xx" αντιπροσωπεύουν τον αριθμό σελίδας)

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα Συσκευασίας	2	Εμφάνιση Ενδείξεων.....	33
Συμβατές Κάρτες Μνήμης.....	2	Ρολόι	33
Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες	2	2 Κατάσταση Smart Auto.....	34
Ονόματα Εξαρτημάτων και Συμβάσεις	3	Λήψη (Smart Auto).....	35
Πίνακας Περιεχομένων.....	5	Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες.....	39
Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες ..	6	Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων.....	42
Προφυλάξεις Ασφάλειας.....	7	Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης.....	44
		Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής.....	46

Βασικό Εγχειρίδιο 10

Αρχική Προετοιμασία	11
Δοκιμή της Μηχανής	15
Χρήση του Λογισμικού	18
Λογισμικό διαθέσιμο προς λήψη	22
Χάρτης συστήματος	26

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους 28

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής	28
On/Off	29
Κουμπί Κλείστρου	30
Επιλογές Ενδείξεων Λήψης	30
Μενού FUNC.....	31
Μενού MENU	32

2 Κατάσταση Smart Auto.....34

Λήψη (Smart Auto).....	35
Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες.....	39
Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων.....	42
Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης.....	44
Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής.....	46

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης .48

Ειδικές Σκηνές.....	49
Εφαρμογή Ειδικών Εφέ	50
Ειδικές Καταστάσεις για Άλλους Σκοπούς.....	54

4 Κατάσταση P.....58

Λήψη στην Κατάσταση Πρόγραμμα ΑΕ (Κατάσταση [P])....	59
Φωτεινότητα Εικόνας (Διόρθωση Έκθεσης)	59
Χρώμα και Συνεχής Λήψη.....	61
Εύρος Λήψης και Εστίαση	64
Φλας	68
Άλλες Ρυθμίσεις.....	69

5 Κατάσταση αναπαραγωγής...70

Προβολή	71
---------------	----

Εξέταση και Φιλτράρισμα Εικόνων.....	73
Επιλογές Προβολής Εικόνων	74
Προστασία Εικόνων	76
Διαγραφή Εικόνων	78
Περιστροφή Εικόνων	80
Κατηγορίες Εικόνων.....	81
Επεξεργασία Στατικών Εικόνων.....	82
Επεξεργασία Ταινιών	85

6 Λειτουργίες Wi-Fi.....87

Δυνατότητες με το Wi-Fi.....	88
Χρήση Wi-Fi για την Αποστολή Εικόνων Από τη Μηχανή.....	89
Wi-Fi (Ασύρματο LAN) Προφυλάξεις	89
Προφυλάξεις Ασφάλειας.....	90
Γλωσσάρι.....	91
Καταγραφή ενός Ψευδώνυμου Μηχανής (Μόνο κατά την πρώτη φορά).....	92
Σύνδεση Προς υπηρεσίες Web	93
Σύνδεση με ένα Smartphone	95
Σύνδεση σε Άλλη Μηχανή.....	97
Σύνδεση με έναν Υπολογιστή	98
Σύνδεση με έναν Εκτυπωτή.....	103
Αποστολή Εικόνων	105
Αποστολή Εικόνων σε έναν Υπολογιστή μέσω CANON iIMAGE GATEWAY	107
Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή.....	107

Επεξεργασία ή Διαγραφή Ρυθμίσεων Wi-Fi	108
--	-----

7 Μενού Ρυθμίσεων..... 110

Προσαρμογή Βασικών Λειτουργιών Μηχανής	111
--	-----

8 Αξεσουάρ 117

Προαιρετικά Αξεσουάρ	118
Χρήση Προαιρετικών Αξεσουάρ	119
Εκτύπωση Εικόνων	121

9 Παράρτημα..... 129

Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	130
Μηνύματα Οθόνης	133
Πληροφορίες Οθόνης.....	135
Πίνακες Λειτουργιών και Μενού	138
Προφυλάξεις Χειρισμού	144
Προδιαγραφές	144
Ευρετήριο.....	148

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες



Λήψη

- Χρήση ρυθμίσεων που καθορίζονται από τη μηχανή (Αυτόματη Κατάσταση) 35

Υπέροχες λήψεις ανθρώπων



Πορτραίτα
(49)



Σε χιονισμένα τοπία
(49)

Χρήση σε ειδικές σκηνές



Χαμηλός Φωτισμός
(49)



Πυροτεχνήματα
(49)

Εφαρμογή ειδικών εφέ



Ζωηρά Χρώματα
(50)



Εφέ Πόστερ
(50)



Εφέ Ευρείας Γωνίας
(50)



Εφέ Μινιατούρας
(51)



Εφέ Παιδικής Μηχανής
(52)



Μονόχρωμη
(52)

- Εστίαση σε πρόσωπα 35, 49, 65
- Χωρίς τη χρήση του φλας (Απενεργοποίηση Φλας)..... 41
- Λήψη στην οποία περιλαμβάνεται ο φωτογράφος (Χρονόμετρο) 39,
- Προσθήκη εκτύπωσης ημερομηνίας 41



Προβολή

- Προβολή εικόνων (Κατάσταση Αναπαραγωγής)..... 71
- Αυτόματη προβολή (Διαδοχική Προβολή)..... 75
- Σε τηλεόραση 119
- Σε υπολογιστή 19
- Γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των εικόνων 73
- Διαγραφή εικόνων 78



Λήψη/ Προβολή Ταινιών

- Λήψη ταινιών 35
- Προβολή Ταινιών (Κατάσταση Αναπαραγωγής)..... 71

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
Αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



	Εκτύπωση	
●	Εκτύπωση εικόνων	121
	Αποθήκευση	
●	Αποθήκευση εικόνων σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου	19
IXUS 140	IXUS 135	
	Χρήση Λειτουργιών Wi-Fi	
●	Αποστολή εικόνων σε smartphone	95
●	Διαδικτυακή κοινοποίηση εικόνων	98
●	Αποστολή εικόνων σε υπολογιστή	107

Προφυλάξεις Ασφάλειας

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφάλειας που αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι χειρίζεστε σωστά το προϊόν.
- Οι προφυλάξεις ασφάλειας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες έχουν σκοπό να αποτρέψουν τους τραυματισμούς σε εσάς ή σε άλλα πρόσωπα, ή τη βλάβη του εξοπλισμού.
- Ελέγξτε επίσης τα εγχειρίδια καθενός από τα εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιείτε και τα οποία πωλούνται ξεχωριστά.



Προειδοποίηση

Επιστημαίνει την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

- **Μην ενεργοποιείτε το φλας σε πολύ μικρή απόσταση από τα μάτια ανθρώπων.**
Η έκθεση στο ισχυρό φως που παράγει το φλας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην όραση. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το φλας, θα πρέπει να παραμένετε σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μακριά από βρέφη.

- **Θα πρέπει να φυλάτε αυτή τη συσκευή μακριά από μέρη, στα οποία μπορούν να φτάσουν παιδιά ή βρέφη.**

Ιμάντας: Η τοποθέτηση του ιμάντα γύρω από το λαιμό ενός παιδιού μπορεί να προκαλέσει ασφυξία.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες πηγές τροφοδοσίας ρεύματος.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε, ή να θερμάνετε το προϊόν.
- Προφυλάξτε το προϊόν από πτώσεις και χτυπήματα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αγγίζετε το εσωτερικό του προϊόντος εάν έχει πέσει ή έχει πάθει οποιαδήποτε βλάβη.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν διαπιστώσετε ότι παράγει καπνό, παράξενη οσμή ή ότι παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες όπως π.χ. οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Το προϊόν δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό (π.χ. θαλασσινό νερό) ή άλλα υγρά.
- Μην επιτρέπετε την εισροή υγρών ή την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό της μηχανής.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Εάν κάποιο υγρό ή κάποιο ξένο αντικείμενο έρθει σε επαφή με το εσωτερικό της μηχανής, σβήστε αμέσως τη μηχανή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Εάν εισχωρήσει υγρασία στο φορτιστή συστοιχίας μπαταριών, αποσυνδέστε τον από την πρίζα και κατόπιν επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της μηχανής σας ή την Τεχνική Υπηρεσία της Canon

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
Αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη μπαταρία.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά ή μέσα σε φλόγες.
- Να αποσυνδέετε το καλώδιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να καθαρίζετε τη σκόνη και τους ρύπους που συσσωρεύονται στο φως, στην εξωτερική επιφάνεια της πρίζας και στη γύρω περιοχή με στεγνό ύφασμα.
- Μην πιάνετε το καλώδιο με υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόπους, οι οποίοι θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση των ονομαστικών ορίων λειτουργίας των ηλεκτρικών παροχών ή των καλωδίων σύνδεσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φως φέρει φθορές ή εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα ρεύματος.
- Προσέξτε ώστε οι ακροδέκτες ή το βύσμα να μην έρθουν σε επαφή με ρύπους ή οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. συνδετήρες ή κλειδιά).

Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί ή να παρουσιάσει διαρροή, με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στο περιβάλλον. Εάν διαρρεύσουν υγρά από μια μπαταρία και τα οξέα έρθουν σε επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

- Σβήνετε τη φωτογραφική μηχανή σε μέρη όπου η χρήση της απαγορεύεται. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από τη μηχανή μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία ηλεκτρονικών οργάνων και άλλων συσκευών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της μηχανής σε μέρη όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι περιορισμένη, όπως στο εσωτερικό αεροσκαφών και ιατρικών εγκαταστάσεων.

ΙΧΝΟΣ 140 ΙΧΝΟΣ 135

- Μην αναπαράγεται το (τα) παρεχόμενο(α) CD-ROM σε συσκευές αναπαραγωγής CD, οι οποίες δεν υποστηρίζουν CD-ROM δεδομένων.

Η ακρόαση των δυνατών ήχων, οι οποίοι παράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός CD-ROM σε συσκευή αναπαραγωγής CD ήχου (συσκευή αναπαραγωγής μουσικής), με τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί βλάβη στα χείλη.



Προσοχή

Επισημαίνει την πιθανότητα τραυματισμού.

- Όταν κρατάτε τη μηχανή από τον ιμάντα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην την χτυπάτε, να μην την υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα ή κραδασμούς και να μην επιτρέπετε να πιαστεί σε άλλα αντικείμενα.
- Προσέξτε να μην χτυπήσετε ή σπρώξετε με δύναμη το φακό. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβες στη μηχανή.
- Προσέξτε ώστε να μην υποβάλετε την οθόνη σε ισχυρά χτυπήματα.

Εάν η οθόνη ραγίσει, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από τα θραύσματα.

- Κατά τη χρήση του φλας, προσέξτε ώστε να μην το καλύπτετε με τα δάχτυλα ή τα ρούχα σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή βλάβη στο φλας.

- Αποφύγετε τη χρήση, την τοποθέτηση ή την αποθήκευση του προϊόντος στους παρακάτω χώρους:
 - Χώροι εκτεθειμένοι σε άμεσο ηλιακό φως
 - Χώροι εκτεθειμένοι σε θερμοκρασίες πάνω από 40 °C
 - Περιχές με υγρασία ή σκόνη

Μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών, υπερθέρμανση ή έκρηξη της μπαταρίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί επίσης να προκαλέσουν την παραμόρφωση του περιβλήματος της μηχανής ή του φορτιστή συστοιχίας μπαταριών.

- Τα εφέ εναλλαγής διαδοχικής προβολής ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία όταν προβάλλονται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Προσοχή

Επισημαίνει την πιθανότητα βλάβης του εξοπλισμού.

- Μην στρέψετε τη μηχανή κατευθείαν προς ισχυρές φωτεινές πηγές (όπως π.χ. προς τον ήλιο μια ηλιόλουστη ημέρα). Εάν το κάνετε μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα εικόνας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή στην παραλία ή σε κάποιο μέρος με δυνατούς ανέμους, προσέξτε να μην εισχωρήσουν σωματίδια σκόνης ή άμμου στο εσωτερικό της. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν.

- Σε κανονική χρήση ίσως παρατηρηθεί μικρή ποσότητα καπνού να εκπέμπεται από το φλας. Αυτό οφείλεται στην υψηλή ένταση της λάμψης του φλας και σε προσκολλημένα ξένα σωματίδια στο τζάμι της μονάδας. Χρησιμοποιείτε ένα στικ με βαμβάκι για να απομακρύνετε ρύπους, σκόνη ή ξένα σωματίδια από το φλας ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη θερμότητας και την πιθανή βλάβη της μονάδας.

- Αφαιρέστε και αποθηκεύστε την μπαταρία, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή. Εάν η μπαταρία μείνει μέσα στη μηχανή, μπορεί να προκληθούν φθορές ή βλάβες από τυχόν διαρροή υγρών.

- Πριν απορρίψετε την μπαταρία, καλύψτε τους ακροδέκτες της με μονωτική ταινία ή άλλο μονωτικό υλικό. Η επαφή με τα μεταλλικά μέρη άλλων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση Αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Αποσυνδέστε το φορτιστή συστοιχίας μπαταριών από την πρίζα ρεύματος αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, ή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Μην καλύπτετε το φορτιστή συστοιχίας μπαταριών με κανένα αντικείμενο (π.χ. υφάσματα) κατά τη διάρκεια της φόρτισης μιας μπαταρίας.

Εάν αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπερθερμανθεί και να παραμορφωθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

- Μην τοποθετείτε τη μπαταρία κοντά σε κατοικίδια ζώα.

Εάν τα κατοικίδια ζώα δαγκώσουν τη μπαταρία, υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών, υπερθέρμανσης ή έκρηξης με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή βλάβη.

- Μην κάθεστε έχοντας τη μηχανή στην τσέπη σας.

Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.

- Όταν τοποθετείτε τη μηχανή στην τσάντα σας, βεβαιωθείτε ότι η LCD οθόνη δεν έρχεται σε επαφή με σκληρά αντικείμενα.

- Μην συνδέετε σκληρά αντικείμενα στη μηχανή.

Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.



Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
Αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





Βασικό Εγχειρίδιο

Παρέχει βασικές οδηγίες από την αρχική προετοιμασία έως τη λήψη, την προβολή και την αποθήκευση σε έναν υπολογιστή

Αρχική Προετοιμασία	11
Δοκιμή της Μηχανής.....	15
Χρήση του Λογισμικού	18
Λογισμικό διαθέσιμο προς λήψη.....	22
Χάρτης συστήματος.....	26

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



Αρχική Προετοιμασία


Προετοιμάστε τη μηχανή για λήψη όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τοποθέτηση του Ιμάντα

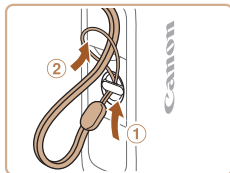

- Περάστε το ένα άκρο του ιμάντα στην οπή ιμάντα (①) και κατόπιν τραβήξτε το άλλο άκρο του ιμάντα μέσα από τη θηλιά που δημιουργήθηκε (②).


Κράτημα της Μηχανής

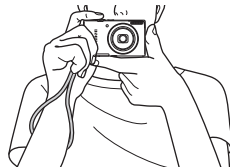

- Τοποθετήστε τον ιμάντα γύρω από τον καρπό σας.
- Κατά τη λήψη, κρατήστε τους βραχίονές σας κοντά στο σώμα σας και κρατήστε σταθερά τη μηχανή για να αποτρέψετε την κίνησή της. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στο φλας.




Φόρτιση της Μπαταρίας

Πριν τη χρήση, φορτίστε την μπαταρία με τον παρεχόμενο φορτιστή. Φροντίστε να φορτίσετε αρχικά την μπαταρία, καθώς η μηχανή δεν πωλείται με φορτισμένη την μπαταρία.

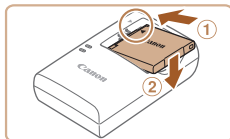

1 Εισάγετε τη μπαταρία.

- Αφού ευθυγραμμίσετε τα σύμβολα ▲ της μπαταρίας και του φορτιστή, εισάγετε την μπαταρία πιέζοντας προς τα μέσα (①) και κατόπιν προς τα κάτω (②).

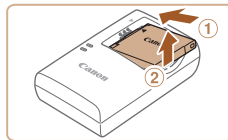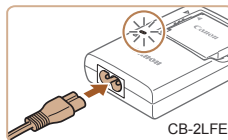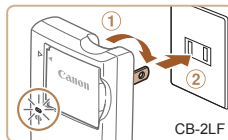

- Για να προστατέψετε την μπαταρία και να την διατηρήσετε σε βέλτιστη κατάσταση, μην την φορτίζετε για περισσότερες από 24 ώρες συνεχώς.
- Στους φορτιστές συστοιχίας μπαταριών που χρησιμοποιούν καλώδιο, μη συνδέετε το φορτιστή ή το καλώδιο σε άλλα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο προϊόν.



- Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο φόρτισης, το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων και το χρόνο εγγραφής με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, ανατρέξτε στη Αριθμός λήψεων/Χρόνος Εγγραφής/Χρόνος Αναπαραγωγής (145).
- Οι φορτισμένες μπαταρίες εκφορτίζονται σταδιακά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Φορτίστε τη μπαταρία την ημέρα που θα τη χρησιμοποιήσετε (ή την αμέσως προηγούμενη)
- Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία.

2 Φορτίστε τη μπαταρία.

- **CB-2LF:** Τραβήξτε προς τα έξω το βύσμα (①) και συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος (②).
- **CB-2LFE:** Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στο φορτιστή και κατόπιν εισάγετε το άλλο άκρο του στην πρίζα ρεύματος.
- ▶ Η λυχνία φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα και ξεκινά η φόρτιση.
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.

3 Αφαιρέστε τη μπαταρία.

- Αφού αποσυνδέσετε το φορτιστή συστοιχίας μπαταριών, αφαιρέστε τη μπαταρία πιέζοντας προς τα μέσα (①) και προς τα επάνω (②).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Εισαγωγής της Μπαταρίας και της Κάρτας Μνήμης

Εισάγετε την παρεχόμενη μπαταρία και μια κάρτα μνήμης στη μηχανή (προαιρετική). Σημειώστε ότι πριν χρησιμοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης (ή μια κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με μια άλλη συσκευή), θα πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα με αυτήν τη μηχανή (113).




1 Ελέγξτε το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας.

- Η εγγραφή σε κάρτες μνήμης δεν είναι δυνατή όταν το κουμπί προστασίας από εγγραφή βρίσκεται στη θέση κλειδώματος (προς τα κάτω). Σύρετε το κουμπί προς τα επάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση ξεκλειδώματος με ένα κλικ.



2 Ανοίξτε το κάλυμμα.

- Σύρετε το κάλυμμα (1) και ανοίξτε το (2).

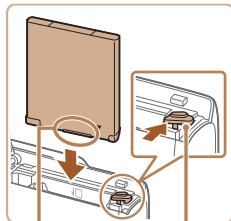


3 Εισάγετε τη μπαταρία.

- Ενώ πιέζετε την ασφάλεια της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους, εισάγετε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε την προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος με ένα κλικ.
- Μια μπαταρία που εισάγεται με την επάνω πλευρά προς τη λανθασμένη κατεύθυνση δεν μπορεί να ασφαλίσει στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη με την επάνω πλευρά προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι κλειδώνει στη θέση της όταν την εισάγετε.

Υποδοχές


Ασφάλεια Μπαταρίας

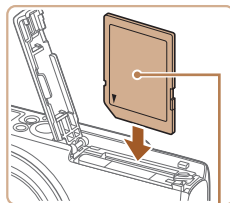

Ετικέτα

4 Εισάγετε την κάρτα μνήμης.

- Εισάγετε την κάρτα μνήμης με την επάνω πλευρά όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος με ένα κλικ.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμη είναι τοποθετημένη με την επάνω πλευρά προς τη σωστή κατεύθυνση όταν την εισάγετε. Εάν εισάγετε την κάρτα μνήμης με την επάνω πλευρά προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.




5 Κλείστε το κάλυμμα.

- Κατεβάστε το κάλυμμα (1) και σύρετέ το πιέζοντας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλεισίματος με ένα κλικ (2).



- Για οδηγίες σχετικά με το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων ή το χρόνο εγγραφής που μπορεί να αποθηκευτεί σε μία κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στο σημείο "Αριθμός Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης" (145).

Αφαίρεση της Μπαταρίας και της Κάρτας Μνήμης

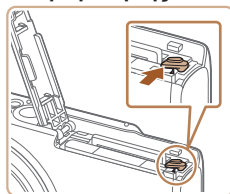

Αφαιρέστε την μπαταρία.

- Ανοίξτε το κάλυμμα και πιέστε την ασφάλεια της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
- Η μπαταρία θα πεταχτεί προς έξω.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



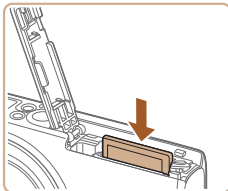


Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

- Πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και κατόπιν ελευθερώστε την προσεκτικά.
- Η κάρτα μνήμης θα πεταχτεί προς έξω.

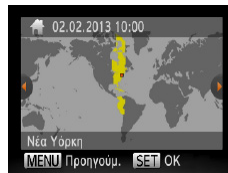

3 Καθορίστε την τοπική ζώνη ώρας.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>> για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας.



4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο <OK>. Μετά από το μήνυμα επιβεβαίωσης, η οθόνη ρύθμισης δεν εμφανίζεται πλέον.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.




- Εάν δεν ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και την τοπική ζώνη ώρας, η οθόνη [Ημερομηνία/Ωρα] θα εμφανίζεται κάθε φορά που ανάβετε τη μηχανή. Καθορίστε τις σωστές πληροφορίες.



- Για να καθορίσετε τη θερινή ώρα (1 ώρα μπροστά), επιλέξτε [☀OFF] στο βήμα 2 και κατόπιν επιλέξτε [☀] πατώντας τα πλήκτρα <▲><▼>.


■ Αλλαγή Ημερομηνίας και Ωρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω.




1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού της μηχανής.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- Εμφανίζεται η οθόνη [Ημερομηνία/Ωρα].

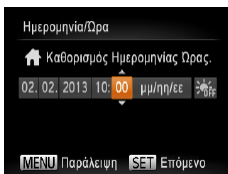

2 Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>> για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο <FUNC. SET>.



Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi



7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



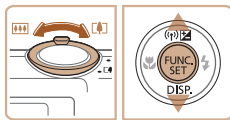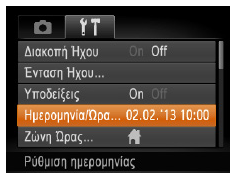

2 Επιλέξτε [Ημερομηνία/Ωρα].

- Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξετε την καρτέλα [↑↑].
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Ημερομηνία/Ωρα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏸>.

3 Αλλάξτε την ημερομηνία και την ώρα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη (13) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> για να κλείσετε το μενού.






- Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας/ ώρας μπορούν να διατηρηθούν για περίπου 3 εβδομάδες από την ενσωματωμένη Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας (εφεδρική μπαταρία), αφού αφαιρέσετε τη συστοιχία μπαταριών.
- Η Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας θα φορτιστεί σε περίπου 4 ώρες όταν τοποθετήσετε μια φορτισμένη μπαταρία ή συνδέσετε τη μηχανή σε ένα κιτ τροφοδοτικού AC (προαιρετικό, (118)), ακόμη κι εάν η μηχανή είναι σβηστή.
- Όταν η Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας εκφορτιστεί πλήρως, η οθόνη [Ημερομηνία/Ωρα] θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή. Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στη (13) για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.



Γλώσσα Οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης όπως απαιτείται.

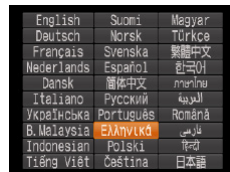

1 Θέστε τη μηχανή σε Κατάσταση αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο <▶>.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <⏸> και κατόπιν πατήστε αμέσως το πλήκτρο <MENU>.

3 Καθορίστε τη γλώσσα των ενδείξεων στην οθόνη.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε μια γλώσσα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏸>.
- ▶ Μετά τον καθορισμό της γλώσσας για την οθόνη, η οθόνη ρυθμίσεων δεν θα εμφανίζεται.



- Εάν περιμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού πατήσετε το πλήκτρο <⏸> στο βήμα 2, πριν πατήσετε το πλήκτρο <MENU>, θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το πλήκτρο <⏸> για να εξαφανιστεί την εμφάνιση ώρας και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία του βήματος 2.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα πατώντας το πλήκτρο <MENU> και επιλέγοντας [Γλώσσα] στην καρτέλα [↑↑].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





Δοκιμή της Μηχανής

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ανάψετε τη μηχανή, να καταγράψετε στατικές εικόνες ή ταινίες και κατόπιν να τις προβάλετε.

Λήψη (Smart Auto)

Για πλήρως αυτόματη επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων για ειδικές σκηνές, αφήστε απλά τη μηχανή να καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης.



1 Ανάψτε τη μηχανή.




- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- ▶ Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.

2 Επιλέξτε την κατάσταση [AUTO].

- Τοποθετήστε το Διακόπτη Κατάστασης στη θέση [AUTO].
- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα. Η μηχανή θα παράγει ένα ελαφρό θόρυβο ενώ καθορίζει τη σκηνή.
- ▶ Στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται εικονίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σκηνή και την κατάσταση σταθεροποίησης της εικόνας.
- ▶ Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα θέματα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.

3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.

- Για να μεγεθύνετε το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <1> (τηλεφακός), ενώ για να "απομακρυνθείτε" από το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό προς την ένδειξη <III> (ευρυγώνιος).

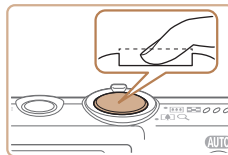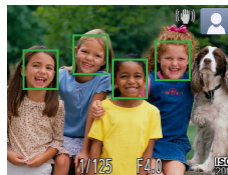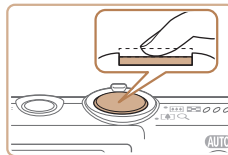

4 Λήψη.

Λήψη Στατικών Εικόνων

① Εστίαση.

- Πατήστε ελαφρά το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα μετά την επίτευξη της εστίασης και εμφανίζονται πλαίσια AF που υποδεικνύουν τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.

② Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- ▶ Κατά τη λήψη της εικόνας, η μηχανή αναπαράγει τον ήχο του κλείστρου και, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το φλας ανάβει αυτόματα.
- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.
- ▶ Η λήψη σας εμφανίζεται μόνο όταν η μηχανή είναι εκ νέου έτοιμη για λήψη.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές ΠληροφορίεςΠεριεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής2 Κατάσταση
Smart Auto3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο





Διάρκεια



Λήψη Ταινιών

① Ξεκινήστε τη λήψη.



- Πατήστε το πλήκτρο ταινίας. Η μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα κατά την έναρξη της εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [●ΕΓΓΡ] και ο χρόνος που έχει παρέλθει.
- ▶ Οι μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω, υποδεικνύουν περιοχές της εικόνας που δεν θα καταγραφούν.
- ▶ Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα πρόσωπα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.
- Όταν ξεκινήσει η εγγραφή, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο ταινίας.

② Ολοκληρώστε τη λήψη.

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας για να διακόψετε τη λήψη. Κατά τη διακοπή της εγγραφής, η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα.

Προβολή

Μετά από τη λήψη εικόνων ή ταινιών, μπορείτε να τις προβάλετε στην οθόνη, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

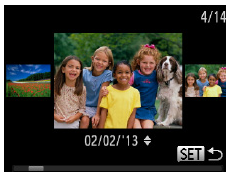

1 Θέστε τη μηχανή σε Κατάσταση αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο <▶>.
- ▶ Εμφανίζεται η τελευταία λήψη που καταγράψατε.

2 Μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων σας.

- Για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο <◀>. Για να προβάλετε την επόμενη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο <▶>.

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση Κύλιση Οθόνης, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα <◀><▶> για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Στην κατάσταση αυτή, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων.
- Για να επιστρέψετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο <◀>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Οι ταινίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο [SET ►]. Για την αναπαραγωγή ταινιών, μεταβείτε στο βήμα 3.

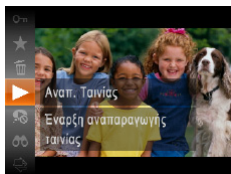

3 Αναπαράγετε τις ταινίες.

- Πατήστε το πλήκτρο <FUNC>, κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [►] και τέλος πατήστε ξανά το πλήκτρο <FUNC>.
- ▶ Η προβολή ξεκινά και μετά το τέλος της ταινίας εμφανίζεται η ένδειξη [SET ►].
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼>.



- Για να μεταβείτε στην κατάσταση Λήψης από την Κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

■ Διαγραφή Εικόνων

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε μεμονωμένα. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν.

1 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε μια εικόνα.



- Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις εικόνες ταυτόχρονα (79).

2 Διαγράψτε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <FUNC>, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [■] και τέλος πατήστε ξανά το πλήκτρο <FUNC>.
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [Διαγρ.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <FUNC>.
- ▶ Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [Άκυρο] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <FUNC>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση του Λογισμικού

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται το λογισμικό του παρεχόμενου DIGITAL CAMERA Solution Disk (CD-ROM) (📀2), καθώς και οι οδηγίες εγκατάστασης και αποθήκευσης εικόνων σε υπολογιστή.

Λογισμικό

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο CD-ROM, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες στον υπολογιστή σας.

CameraWindow

- Εισαγωγή εικόνων και αλλαγή ρυθμίσεων μηχανής

ImageBrowser EX

- Διαχείριση εικόνων: προβολή, αναζήτηση και οργάνωση
- Εκτύπωση και επεξεργασία εικόνων

Λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό, μπορείτε να εκτελέσετε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση και να πραγματοποιήσετε λήψη νέων λειτουργιών μέσω του Internet (ορισμένες εφαρμογές λογισμικού εξαιρούνται). Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, φροντίστε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε υπολογιστή με σύνδεση στο Internet.



- Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτείται σύνδεση στο Internet, ενώ οποιεσδήποτε χρεώσεις του λογαριασμού στον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και τα τέλη πρόσβασης πρέπει να καταβληθούν ξεχωριστά.

Εγχειρίδια PDF

Μπορείτε να κατεβάσετε εγχειρίδια PDF από τον παρακάτω σύνδεσμο.

<http://www.canon.com/icpd/>

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

- Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο για πιο εμπειριστατημένη κατανόηση της λειτουργίας της μηχανής.

Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού

- Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Πρόσβαση στο εγχειρίδιο αυτό υπάρχει από τη βοήθεια του λογισμικού (εξαιρείται κάποιο λογισμικό).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές ΠληροφορίεςΠεριεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής2 Κατάσταση
Smart Auto3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Απαιτήσεις Συστήματος

Το παρεχόμενο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους παρακάτω υπολογιστές.

	Windows	Macintosh
Λειτουργικό Σύστημα*<!--1</b-->	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8**2
Υπολογιστής	Υπολογιστές που λειτουργούν με ένα από παραπάνω λειτουργικά συστήματα (προεγκατεστημένα), διαθέτουν θύρα USB και σύνδεση στο Internet	
Επεξεργαστής	Στατικές εικόνες 1,6 GHz ή ανώτερος Ταινίες Core 2 Duo 1,66 GHz ή ανώτερος	Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo ή ανώτερος, Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz ή ανώτερος
Μνήμη RAM	Στατικές εικόνες Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB ή περισσότερο Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB ή περισσότερο Windows XP: 512 MB ή περισσότερο Ταινίες 1 GB ή περισσότερο	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB ή περισσότερο, Mac OS X 10.6: 1 GB ή περισσότερο
Θύρες Επικοινωνίας	USB και Wi-Fi	
Ελεύθερος Χώρος στο Σκληρό Δίσκο	440 MB ή περισσότερος*3	550 MB ή περισσότερος*3
Οθόνη	Ανάλυση 1.024 x 768 ή υψηλότερη	

- *1 Η μεταφορά εικόνων μέσω Wi-Fi σε έναν υπολογιστή προϋποθέτει την ύπαρξη Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7 ή Mac OS X 10.8.2 ή ανώτερο.
- *2 Πληροφορίες αναφορικά σε μοντέλα υπολογιστών που είναι συμβατοί με Mac OS X 10.8 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Apple.
- *3 Περιλαμβάνει Silverlight 5.1 (έως 100 MB). Επιπροσθέτως, στα Windows XP, πρέπει να εγκατασταθεί το Microsoft .NET Framework 3.0 ή νεότερη έκδοση (έως 500 MB). Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή σας.



- Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Canon στο web.


Εγκατάσταση του Λογισμικού

Για τους σκοπούς της απεικόνισης, χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Mac OS X 10.6.

Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και να πραγματοποιήσετε λήψη νέων λειτουργιών μέσω του Internet (ορισμένες εφαρμογές λογισμικού εξαιρούνται). Για το λόγο αυτό, φροντίστε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο Internet.

Τι θα σας χρειαστεί:

- Υπολογιστής
- Καλώδιο επικοινωνίας (📶2)
- Παρεχόμενο CD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📀2)

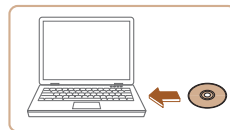

1 Εισάγετε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.

- Εισάγετε το παρεχόμενο CD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📀2) στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
- Σε υπολογιστές Macintosh, αφού εισάγετε το δίσκο, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του δίσκου από την επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [📀] που εμφανίζεται.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



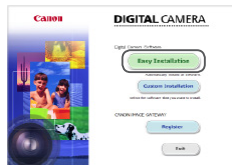


2 Ξεκινήστε την εγκατάσταση.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Easy Installation/Εύκολη εγκατάσταση] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.


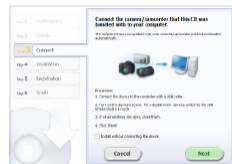


3 Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να συνδέσετε τη μηχανή, συνδέστε την στον υπολογιστή.

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη (1). Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του παρεχόμενου Καλωδίου Επικοινωνίας (2) προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στην εικόνα και εισάγετέ το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής (2).

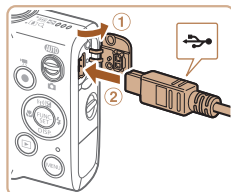

- Εισάγετε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας στη θύρα USB του υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.

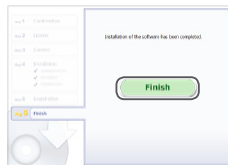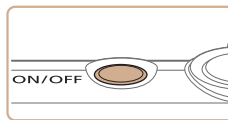

4 Εγκαταστήστε τα αρχεία.

- Ανάψτε τη μηχανή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
- Το λογισμικό θα συνδεθεί στο Internet για ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση και τη λήψη νέων λειτουργιών. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή και τη σύνδεση στο Internet.
- Κάντε κλικ στη επιλογή [Finish/Τέλος] ή [Restart/Επανεκκίνηση] στην οθόνη μετά την εγκατάσταση και αφαιρέστε το CD-ROM όταν εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.
- Σβήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο.



- Όταν δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση στο Internet, υπάρχουν οι παρακάτω περιορισμοί.
 - Η οθόνη του βήματος 3 δεν εμφανίζεται.
 - Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην εγκατασταθούν.
- Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη μηχανή στον υπολογιστή, θα εκτελεστεί η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά πριν να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις εικόνες.
- Εάν έχετε αρκετές μηχανές που συνοδεύονται από το λογισμικό ImageBrowser EX στα παρεχόμενα CD-ROM, χρησιμοποιήστε κάθε μηχανή με το παρεχόμενο CD-ROM της και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη για κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ότι κάθε μηχανή θα λαμβάνει τις σωστές ενημερώσεις και τις νέες λειτουργίες μέσω της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή




Για τους σκοπούς της απεικόνισης, χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Mac OS X 10.6.

1 Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 3 στην ενότητα "Εγκατάσταση του Λογισμικού" (18) για να συνδέσετε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή.


2 Ανάψτε τη μηχανή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο CameraWindow.

- Πατήστε το πλήκτρο <P> για να ανάψετε τη μηχανή.
- Σε υπολογιστές Macintosh, το παράθυρο CameraWindow εμφανίζεται όταν υλοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή.
- Για υπολογιστές Windows, ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων που παρουσιάζονται παρακάτω.
- Στην οθόνη που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο σύνδεσμο [] για να τροποποιήσετε το πρόγραμμα.
- Επιλέξτε [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή μέσω του παραθύρου Canon CameraWindow] και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].

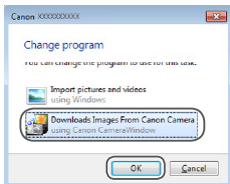

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [].

CameraWindow

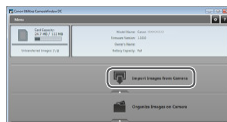

3 Αποθηκεύστε τις εικόνες στον υπολογιστή.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from Camera/Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή] και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untransferred Images/Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν μεταφερθεί].
- Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες του υπολογιστή, σε ξεχωριστούς φακέλους με όνομα ανά ημερομηνία.
- Μετά από την αποθήκευση των εικόνων, κλείστε το CameraWindow, πατήστε το πλήκτρο <P> για να σβήσετε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο.
- Για οδηγίες σχετικά με την προβολή εικόνων σε υπολογιστή, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (18).



- Στα Windows 7, εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη του βήματος 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο [] στη γραμμή εργασιών.
- Για να εκκινήσετε το CameraWindow στα Windows Vista ή XP, κάντε κλικ στη επιλογή [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή μέσω του παραθύρου Canon CameraWindow] στην οθόνη που εμφανίζεται όταν ανάβετε τη μηχανή στο βήμα 2. Εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στο μενού [Εναρξη] και επιλέξτε [Όλα τα προγράμματα] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Σε υπολογιστές Macintosh, εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί μετά από το βήμα 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο του [CameraWindow] στο Dock (τη γραμμή στην κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε έναν υπολογιστή συνδέοντας απλά τη μηχανή στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί.
 - Η πρόσβαση στις εικόνες μετά από τη σύνδεση της μηχανής στον υπολογιστή ενδέχεται να διαρκέσει ορισμένα λεπτά.
 - Οι εικόνες που καταγράφηκαν με κατακόρυφο προσανατολισμό ενδέχεται να αποθηκευτούν με οριζόντιο προσανατολισμό.
 - Οι ρυθμίσεις προστασίας των εικόνων ενδέχεται να διαγραφούν από τις εικόνες που αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή.
 - Κατά την αποθήκευση εικόνων ή πληροφοριών εικόνας ενδέχεται να παρουσιαστούν ορισμένα προβλήματα, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το λογισμικό που χρησιμοποιείται ή τα μεγέθη των αρχείων εικόνας.
 - Ορισμένες λειτουργίες που παρέχει το λογισμικό, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, όπως είναι η επεξεργασία ταινιών.

IXUS 132

Λογισμικό διαθέσιμο προς λήψη

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται το διαθέσιμο προς λήψη λογισμικό από τον ιστότοπο της Canon, καθώς και οι οδηγίες εγκατάστασης και αποθήκευσης εικόνων σε υπολογιστή.

Λογισμικό

Μετά τη λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο της Canon, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες στον υπολογιστή σας.

CameraWindow

- Εισαγωγή εικόνων και αλλαγή ρυθμίσεων μηχανής

ImageBrowser EX

- Διαχείριση εικόνων: προβολή, αναζήτηση και οργάνωση
- Εκτύπωση και επεξεργασία εικόνων



- Απαιτείται σύνδεση στο Internet, ενώ οποιοσδήποτε χρεώσεις του λογαριασμού από τον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και τα τέλη πρόσβασης πρέπει να καταβληθούν ξεχωριστά.

Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού

Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Πρόσβαση στο εγχειρίδιο αυτό υπάρχει από τη βοήθεια του λογισμικού (κάποιο λογισμικό μπορεί να μην παρέχει αυτή τη δυνατότητα).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές ΠληροφορίεςΠεριεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής2 Κατάσταση
Smart Auto3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Απαιτήσεις Συστήματος

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους παρακάτω υπολογιστές.

	Windows	Macintosh
Λειτουργικό Σύστημα	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8**
Υπολογιστής	Υπολογιστές που λειτουργούν με ένα από παραπάνω λειτουργικά συστήματα (προεγκατεστημένα), διαθέτουν θύρα USB και σύνδεση στο Internet	
Επεξεργαστής	Στατικές εικόνες 1,6 GHz ή ανώτερος Ταινίες Core 2 Duo 1,66 GHz ή ανώτερος	Στατικές εικόνες Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo ή ανώτερος, Mac OS X 10.6: Core Duo 1.83 GHz ή ανώτερος Ταινίες Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo ή ανώτερος, Mac OS X 10.6: Core Duo 1.83 GHz ή ανώτερος
Μνήμη RAM	Στατικές εικόνες Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB ή περισσότερο Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB ή περισσότερο Windows XP: 512 MB ή περισσότερο Ταινίες 1 GB ή περισσότερο	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB ή περισσότερο Mac OS X 10.6: 1 GB ή περισσότερο
Θύρες Επικοινωνίας	USB	
Ελεύθερος Χώρος στο Σκληρό Δίσκο	440 MB ή περισσότερος*2	550 MB ή περισσότερος*2
Οθόνη	Ανάλυση 1.024 x 768 ή υψηλότερη	

*1 Πληροφορίες αναφορικά σε μοντέλα υπολογιστών που είναι συμβατοί με Mac OS X 10.8 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Apple.

*2 Περιλαμβάνει Silverlight 5.1 (έως 100 MB). Επιπροσθέτως, στα Windows XP, πρέπει να εγκατασταθεί το Microsoft .NET Framework 3.0 ή νεότερη έκδοση (έως 500 MB). Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή σας.



- Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Canon στο web.

Εγκατάσταση του Λογισμικού

Για τους σκοπούς της απεικόνισης, χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Mac OS X 10.6.

Τι θα σας χρειαστεί:

- Υπολογιστής
- Καλώδιο USB (τελικό μηχανής: Mini-B)

1 Εγκατάσταση του λογισμικού

- Με υπολογιστή συνδεδεμένο στο internet επισκεφτείτε τον σύνδεσμο <http://www.canon.com/icpd/>.
- Συνδεθείτε στον ιστότοπο που αντιστοιχεί στην χώρα ή την περιοχή σας
- Λήψη του λογισμικού.

2 Ξεκινήστε την εγκατάσταση.

- Ανοίξτε το αρχείο που κατεβάσατε.
- Κάντε κλικ στην επιλογή [Easy Installation/Εύκολη εγκατάσταση] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.



Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi




7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




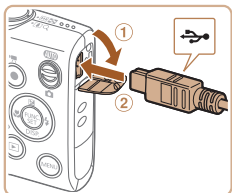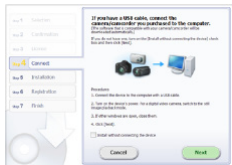

3 Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή, όταν εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα.

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη (1). Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου USB προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στην εικόνα και εισάγετέ το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής (2).

- Εισάγετε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.



- Χρησιμοποιώντας το λογισμικό, μπορείτε να εκτελέσετε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση και να πραγματοποιήσετε λήψη νέων λειτουργιών μέσω του Internet (κάποιο λογισμικό μπορεί να μην παρέχει αυτή τη δυνατότητα).
- Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη μηχανή στον υπολογιστή, θα εκτελεστεί η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδηγησης. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά πριν να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις εικόνες.
- Επειδή το περιεχόμενο και οι λειτουργίες του λογισμικού ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής, αν έχετε πολλές μηχανές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάθε μία για να ενημερώσετε το λογισμικό στην τελευταία έκδοση.

4 Εγκαταστήστε τα αρχεία.

- Ανάψτε τη μηχανή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
- ▶ Το λογισμικό θα συνδεθεί στο Internet για ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση και τη λήψη νέων λειτουργιών. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή και τη σύνδεση στο Internet.
- Κάντε κλικ στο κουμπί [Finish] ή [Restart] μετά την εγκατάσταση.
- Σβήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή


Για τους σκοπούς της απεικόνισης, χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 και Mac OS X 10.6. Για άλλες λειτουργίες, ανατρέξτε στο σύστημα βοήθειας του σχετικού λογισμικού (εξαιρείται κάποιο λογισμικό).

1 Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή.


- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 3 στην ενότητα "Εγκατάσταση του Λογισμικού" (24) για να συνδέσετε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή.

2 Ανάψτε τη μηχανή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο CameraWindow.

- Πατήστε το πλήκτρο <P> για να ανάψετε τη μηχανή.
- Σε υπολογιστές Macintosh, το παράθυρο CameraWindow εμφανίζεται όταν υλοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή.
- Για υπολογιστές Windows, ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων που παρουσιάζονται παρακάτω.
- Στην οθόνη που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο σύνδεσμο [] για να τροποποιήσετε το πρόγραμμα.
- Επιλέξτε [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή μέσω του παραθύρου Canon CameraWindow] και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].



CameraWindow

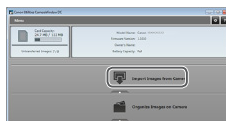

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [].

3 Αποθηκεύστε τις εικόνες στον υπολογιστή.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from Camera/Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή] και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untransferred Images/Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν μεταφερθεί].
- Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες του υπολογιστή, σε ξεχωριστούς φακέλους με όνομα ανά ημερομηνία.
- Μετά από την αποθήκευση των εικόνων, κλείστε το CameraWindow, πατήστε το πλήκτρο <P> για να σβήσετε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο.
- Για οδηγίες σχετικά με την προβολή εικόνων σε υπολογιστή, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (22).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο






- Στα Windows 7, εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη του βήματος 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο [] στη γραμμή εργασιών.
- Για να εκκινήσετε το CameraWindow στα Windows Vista ή XP, κάντε κλικ στη επιλογή [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή μέσω του παραθύρου Canon CameraWindow] στην οθόνη που εμφανίζεται όταν ανάβετε τη μηχανή στο βήμα 2. Εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στο μενού [Εναρξη] και επιλέξτε [Όλα τα προγράμματα] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Σε υπολογιστές Macintosh, εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί μετά από το βήμα 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο του [CameraWindow] στο Dock (τη γραμμή στην κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας).
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε έναν υπολογιστή συνδέοντας απλά τη μηχανή στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί.
 - Η πρόσβαση στις εικόνες μετά από τη σύνδεση της μηχανής στον υπολογιστή ενδέχεται να διαρκέσει ορισμένα λεπτά.
 - Οι εικόνες που καταγράφηκαν με κατακόρυφο προσανατολισμό ενδέχεται να αποθηκευτούν με οριζόντιο προσανατολισμό.
 - Οι ρυθμίσεις προστασίας των εικόνων ενδέχεται να διαγραφούν από τις εικόνες που αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή.
- Κατά την αποθήκευση εικόνων ή πληροφοριών εικόνας ενδέχεται να παρουσιαστούν ορισμένα προβλήματα, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το λογισμικό που χρησιμοποιείται ή τα μεγέθη των αρχείων εικόνας.
- Ορισμένες λειτουργίες που παρέχει το λογισμικό, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, όπως είναι η επεξεργασία ταινιών.

Χάρτης συστήματος

IXUS 140

IXUS 135

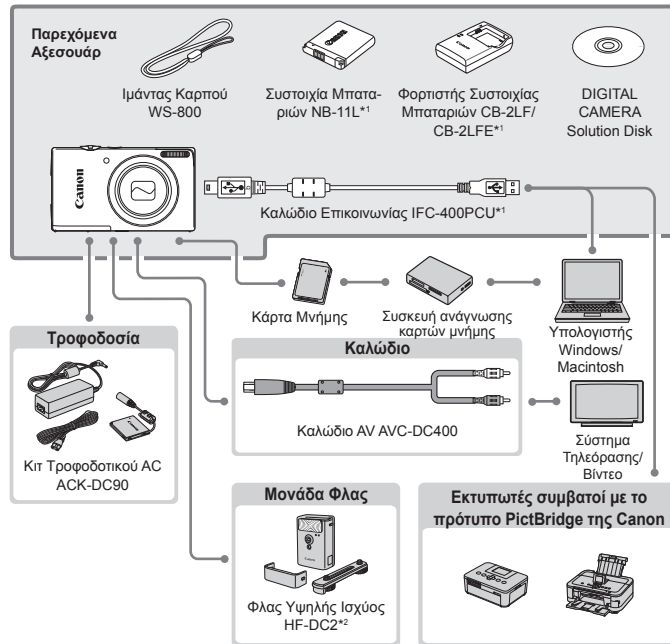

*1 Διατίθεται επίσης για αγορά ξεχωριστά.

*2 Υποστηρίζεται επίσης το Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC1.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



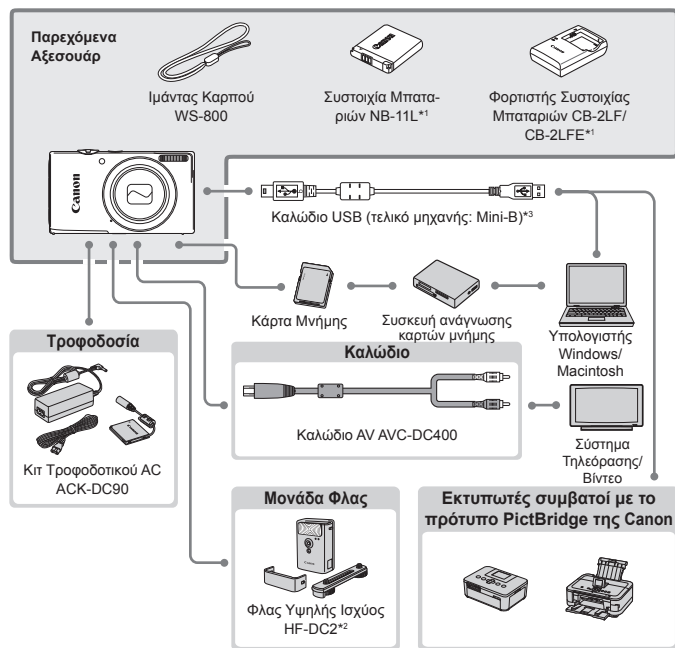

*¹ Διατίθεται επίσης για αγορά ξεχωριστά.

*² Υποστηρίζεται επίσης το Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC1.

*³ Διαθέσιμο είναι ένα γνήσιο αξεσουάρ της Canon (Καλώδιο Επικοινωνίας IFC-400PCU).

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ της Canon.

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης όταν χρησιμοποιείται με γνήσια αξεσουάρ της Canon.

Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό το προϊόν ή/και ατυχήματα, όπως π.χ. πυρκαγιά, που μπορεί να προκληθούν λόγω δυσλειτουργίας μη-γνήσινων αξεσουάρ (π.χ., διαρροή υγρών ή/και έκρηξη μιας συστοιχίας μπαταριών). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει επισκευές βλαβών και προβλημάτων που οφείλονται στη δυσλειτουργία μη-γνήσινων αξεσουάρ, αν και μπορείτε να ζητήσετε την επισκευή του προϊόντος με δική σας χρέωση. Σημειώστε ότι η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και ορισμένα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές ΠληροφορίεςΠεριεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής2 Κατάσταση
Smart Auto3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Ένα πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο παρουσιάζει άλλα βασικά στοιχεία άλλων μηχανών και περιγράφει τις επιλογές λήψης και προβολής

On/Off.....	29	Μενού MENU	32
Κουμπί Κλείστρου	30	Εμφάνιση Ενδείξεων	33
Επιλογές Ενδείξεων Λήψης	30	Ρολόι	33
Μενού FUNC.....	31		

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων


8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




On/Off



Κατάσταση Λήψης

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ανάψετε τη μηχανή και να την προετοιμάσετε για λήψη.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF.



Κατάσταση αναπαραγωγής

- Πατήστε το πλήκτρο <▶> για να ανάψετε τη μηχανή και να προβάλετε τις λήψεις σας.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε ξανά το πλήκτρο <▶>.



- Για να μεταβείτε στην Κατάσταση αναπαραγωγής από την κατάσταση Λήψης, πατήστε το πλήκτρο <▶>.
- Για να μεταβείτε στην κατάσταση Λήψης από την Κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (📖30).
- Ο φακός θα συμπτυχθεί ένα περίπου λεπτό μετά από τη μετάβαση της μηχανής στην Κατάσταση αναπαραγωγής. Μπορείτε να σβήσετε τη μηχανή όταν ο φακός είναι συμπτυγμένος πατώντας το πλήκτρο <▶>.

Λειτουργίες Εξοικονόμησης Ρεύματος (Αυτόματο Σβήσιμο)

Για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας, η μηχανή απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη (Οθόνη Off) και σβήνει μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση Λήψης

Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα περίπου λεπτό αδράνειας. Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ο φακός συμπτύσσεται και η μηχανή σβήνει. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη μηχανή για λήψη όταν η οθόνη είναι σβηστή αλλά ο φακός δεν έχει συμπτυχθεί, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (📖30).

Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση αναπαραγωγής

Η μηχανή σβήνει αυτόματα μετά από περίπου πέντε λεπτά αδράνειας.



- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Αυτόμ. Σβήσιμο και να ρυθμίσετε τη διάρκεια της λειτουργίας Οθόνη Off, εφόσον το επιθυμείτε (📖110).

IXUS 140 IXUS 135

- Η λειτουργία Εξοικ. Ρεύματος δεν είναι ενεργή όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου επικοινωνίας (📖21) ή όταν είναι συνδεδεμένη σε άλλες συσκευές (📖87) μέσω Wi-Fi.

IXUS 132

- Η λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος δεν είναι ενεργή όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή (📖25).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Κουμπί Κλείστρου

Για να βεβαιωθείτε ότι οι λήψεις σας είναι εστιασμένες, ξεκινάτε πάντα κρατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και εφόσον πραγματοποιηθεί εστίαση στο θέμα, πατήστε το κουμπί μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Στο εγχειρίδιο αυτό, οι χειρισμοί του κουμπιού του κλείστρου περιγράφονται με το πάτημα του κουμπιού μέχρι το μέσον ή μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

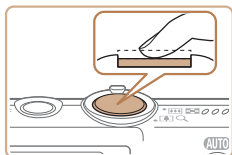

1 Πατήστε μέχρι το μέσον της διαδρομής. (Πατήστε ελαφρά για να εστιάσετε.)

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα και εμφανίζονται πλαίσια AF γύρω από τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.

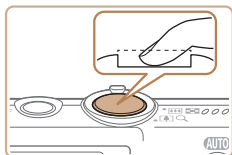

2 Πατήστε μέχρι το τέλος της διαδρομής. (Από τη θέση στο μέσον, πατήστε μέχρι το τέλος της διαδρομής για να τραβήξετε τη φωτογραφία.)

- ▶ Η μηχανή καταγράφει τη λήψη, ενώ παράγεται ο ήχος του κλείστρου.
- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.



- Οι εικόνες σας ενδέχεται να μην είναι εστιασμένες εάν τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Η διάρκεια της αναπαραγωγής του ήχου του κλείστρου διαφέρει, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη. Καθώς η λήψη ορισμένων σκηνών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, οι εικόνες σας θα είναι θολές εάν κινήσετε τη μηχανή (ή εάν κινηθεί το θέμα) πριν ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.

Επιλογές Ενδείξεων Λήψης

Πατήστε το πλήκτρο <V> για να προβάλατε άλλες πληροφορίες στην οθόνη ή για να αποκρύψετε τις πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται, ανατρέξτε στη Πληροφορίες Οθόνης (📖 135).



Εμφάνιση πληροφοριών



Χωρίς εμφάνιση πληροφοριών



- Η λειτουργία νυχτερινής οθόνης αυξάνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τη φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, διευκολύνοντας τον έλεγχο της σύνθεσης του κάδρου. Ωστόσο, η φωτεινότητα των εικόνων στην οθόνη μπορεί να μην αντιστοιχεί στη φωτεινότητα των λήψεών σας. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε παραμόρφωση των εικόνων στην οθόνη ή απότομη κίνηση του θέματος δεν θα επηρεάσει τις εικόνες που καταγράφονται.
- Για τις επιλογές των ενδείξεων στην κατάσταση προβολής, ανατρέξτε στη Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων (📖 72).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Μενού FUNC.


Διαμορφώστε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μέσω του μενού FUNC., όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σημειώστε ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης (139) – (140) ή την κατάσταση αναπαραγωγής (143).



1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού FUNC.

- Πατήστε το πλήκτρο <FUNC. SET>.

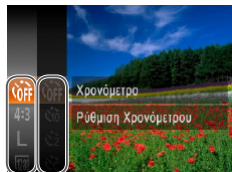

Επιλογές

Στοιχεία Μενού



2 Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <FUNC. SET> ή <▶>.
- Σε ορισμένα στοιχεία του μενού, μπορείτε να καθορίσετε τις λειτουργίες πατώντας απλά το πλήκτρο <FUNC. SET> ή <▶> ή να εμφανίσετε μια άλλη οθόνη για να διαμορφώσετε τη λειτουργία.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές που επισημαίνονται με το εικονίδιο [MENU] πατώντας το πλήκτρο <MENU>.
- Για να επιστρέψετε στα στοιχεία του μενού, πατήστε το πλήκτρο <◀>.



4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Πατήστε το πλήκτρο <FUNC. SET>.
- ▶ Εμφανίζεται ξανά η οθόνη που προβαλλόταν πριν πατήσετε το πλήκτρο <FUNC. SET> στο βήμα 1, εμφανίζοντας την επιλογή που διαμορφώσατε.



- Για να αναιρέσετε οποιοσδήποτε τυχαίες αλλαγές των ρυθμίσεων, μπορείτε να επαναφέρετε τη μηχανή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (116).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Μενού MENU

Διαμορφώστε μια διάφορες λειτουργίες της μηχανής χρησιμοποιώντας άλλα μενού, όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα στοιχεία του μενού είναι ομαδοποιημένα σε καρτέλες σύμφωνα με το σκοπό που εξυπηρετούν, όπως λήψη [📷], προβολή [📺] κ.λπ. Σημειώστε ότι οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση λήψης ή αναπαραγωγής ([📖 141] – 143).







1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

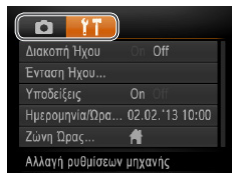

2 Επιλέξτε μια καρτέλα.

- Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να επιλέξετε μια καρτέλα.
- Αφού πατήσετε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε αρχικά μια καρτέλα, μπορείτε να μετακινηθείτε στις καρτέλες πλέζοντας τα πλήκτρα <◀><▶>.

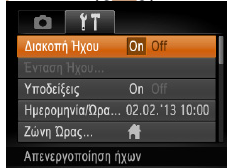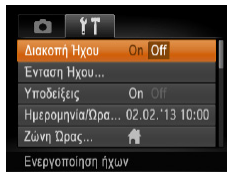

3 Επιλέξτε μια ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
- Για να επιλέξετε ρυθμίσεις όταν δεν εμφανίζονται επιλογές, πατήστε αρχικά το πλήκτρο <⏏> ή <▶> για να εναλλαγή μεταξύ των οθονών και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε τη ρύθμιση.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

4 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

5 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> για να επιστρέψετε στην οθόνη που προβαλλόταν πριν πατήσετε το πλήκτρο <MENU> στο βήμα 1.



- Για να αναιρέσετε οποιεσδήποτε τυχαίες αλλαγές των ρυθμίσεων, μπορείτε να επαναφέρετε τη μηχανή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ([📖 116]).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εμφάνιση Ενδείξεων

Η ένδειξη στην πίσω πλευρά της μηχανής (📖3) ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής.



Χρώμα	Κατάσταση Ένδειξης	Κατάσταση Μηχανής
Πράσινο	On	Σύνδεση σε υπολογιστή (📖21) ή απενεργοποίηση οθόνης (📖29), 112, 113)
	Αναβοσβήνει	Έναρξη, εγγραφή/ανάγνωση/μετάδοση εικόνων, λήψη με μεγάλους χρόνους έκθεσης (📖56), IXUS 140 IXUS 135 ή σύνδεση/μετάδοση μέσω Wi-Fi



- Όταν η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα, μην σβήνετε ποτέ τη μηχανή, μην ανοίγετε το Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης / Μπαταρίας, μην κινείτε και μην τραντάζετε απότομα τη μηχανή, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα στις εικόνες ή βλάβη στη μηχανή ή στην κάρτα μνήμης.

Ρολόι

Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα ώρα.

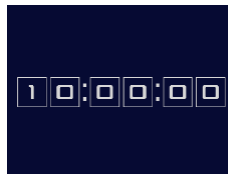

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <FUNC. SET>.
- Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.
- Εάν κρατήσετε την μηχανή κατακόρυφα όσο χρησιμοποιείτε την λειτουργία ρολογιού, θα μεταβεί αυτόματα σε κατακόρυφη προβολή. Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να αλλάξετε το χρώμα των ενδείξεων.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο <FUNC. SET> για να ακυρώσετε την εμφάνιση του ρολογιού.



- Όταν η μηχανή είναι σβηστή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <FUNC. SET> και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να εμφανίσετε το ρολόι.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





2

Κατάσταση Smart Auto

Πρακτική κατάσταση για εύκολη φωτογράφιση με μεγαλύτερο έλεγχο κατά τη λήψη

Λήψη (Smart Auto).....	35
Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες	39
Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων .	42
Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης	44
Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής.....	46

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Λήψη (Smart Auto)

Για πλήρως αυτόματη επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων για ειδικές σκηνές, αφήστε απλά τη μηχανή να καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης.



1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- ▶ Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.



2 Επιλέξτε την κατάσταση [AUTO].

- Τοποθετήστε το Διακόπτη Κατάστασης στη θέση [AUTO].
- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα. Η μηχανή θα παράγει ένα ελαφρό θόρυβο ενώ καθορίζει τη σκηνή.
- ▶ Στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται εικονίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σκηνή και την κατάσταση σταθεροποίησης της εικόνας (37, 38).
- ▶ Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα θέματα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.






Γραμμή Ζουμ



3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.

- Για να μεγεθύνετε το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <[M]> (τηλεφωκός), ενώ για να "απομακρυνθείτε" από το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό προς την ένδειξη <[W]> (ευρυγώνιος). (Εμφανίζεται μια γραμμή ζουμ υποδεικνύοντας τη θέση του ζουμ.)

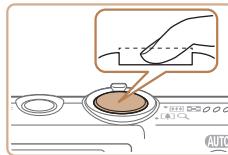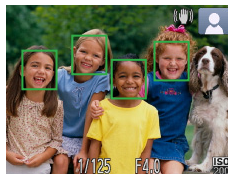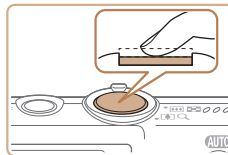

4 Λήψη.

Λήψη Στατικών Εικόνων

① Εστίαση.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα μετά την επίτευξη της εστίασης και εμφανίζονται πλαίσια AF που υποδεικνύουν τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.
- ▶ Όταν επιτευχθεί εστίαση σε πολλαπλές περιοχές, εμφανίζονται αρκετά πλαίσια AF.

② Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- ▶ Κατά τη λήψη της εικόνας, η μηχανή αναπαράγει τον ήχο του κλείστρου και, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το φλας ανάβει αυτόματα.
- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.
- ▶ Η λήψη σας εμφανίζεται μόνο όταν η μηχανή είναι εκ νέου έτοιμη για λήψη.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές ΠληροφορίεςΠεριεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής2 Κατάσταση
Smart Auto3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ



9 Παράρτημα

Ευρετήριο





Διάρκεια

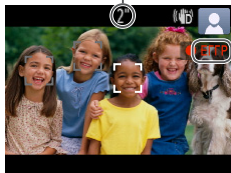

Λήψη Ταινιών

① Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το πλήκτρο ταινίας. Η μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα κατά την έναρξη της εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [● ΕΓΓΡ] και ο χρόνος που έχει παρέλθει.
- Οι μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω, υποδεικνύουν περιοχές της εικόνας που δεν θα καταγραφούν.
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα πρόσωπα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.
- Όταν ξεκινήσει η εγγραφή, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο ταινίας.

② Αλλάξτε το μέγεθος του θέματος και συνθέστε ξανά το κάδρο της λήψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

- Για να αλλάξετε το μέγεθος του θέματος, επαναλάβετε τις διαδικασίες του βήματος 3 (📖 35). Ωστόσο, σημειώστε ότι οι ήχοι των χειρισμών της μηχανής θα καταγραφούν.
- Όταν αλλάξετε τη σύνθεση του κάδρου των λήψεων, η εστίαση, η φωτεινότητα και τα χρώματα θα προσαρμοστούν αυτόματα.

③ Ολοκληρώστε τη λήψη.

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας για να διακόψετε τη λήψη. Κατά τη διακοπή της εγγραφής, η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα.
- Η εγγραφή θα διακοπεί αυτόματα όταν γεμίσει η κάρτα μνήμης.

Στατικές εικόνες/ Ταινίες



- Εάν η μηχανή είναι αναμμένη ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο <▼>, θα σταματήσει η αναπαραγωγή ήχων από τη μηχανή. Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τους ήχους, πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Διακοπή Ήχου] στην καρτέλα [🔊] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [Off].



Στατικές Εικόνες

- Το εικονίδιο [📷] που αναβοσβήνει σας προειδοποιεί για την πιθανότητα θολώματος των εικόνων από την αστάθεια της μηχανής. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.
- Εάν οι λήψεις σας είναι σκοτεινές παρά το άναμμα του φλας, μετακινηθείτε πιο κοντά στο θέμα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια του φλας, ανατρέξτε στη Εμβέλεια Φλας (📖 146).
- Εάν μηχανή παράγει μόνο ένα ηχητικό σήμα όταν πατήσετε το κουμπί το κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής τους, το θέμα ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση. Για λεπτομέρειες σχετικά με την απόσταση εστίασης (εύρος λήψης), ανατρέξτε στη Εύρος Λήψης (📖 146).
- Κατά τη φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η λυχνία μπορεί να ανάψει για τη μείωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών και τη διευκόλυνση της εστίασης.
- Το εικονίδιο [🔍] που εμφανίζεται να αναβοσβήνει όταν προσπαθείτε να φωτογραφίσετε, υποδεικνύει ότι η λήψη δεν είναι δυνατή μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση του φλας. Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη μόλις είναι έτοιμο το φλας, πατώντας το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του ή ελευθερώνοντας και πατώντας το ξανά.



- Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια προβολής των εικόνων μετά τις λήψεις (📖 47).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Κατά την λήψη ταινιών επαναλαμβανόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μηχανή μπορεί να θερμανθεί. Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.



- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το μικρόφωνο κατά τη λήψη ταινιών. Εάν το μικρόφωνο παρεμποδίζεται, ο ήχος μπορεί να μην εγγραφεί ή να μην ακούγεται καθαρά.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα στοιχεία ελέγχου της μηχανής εκτός από το πλήκτρο ταινίας κατά τη λήψη ταινιών, καθώς οι ήχοι της μηχανής θα καταγραφούν.



- Ο ήχος καταγράφεται μονοφωνικά.

Εικονίδια Σκηνών

Στην κατάσταση **[AUTO]**, οι σκηνές λήψης που καθορίζονται από τη μηχανή υποδεικνύονται από το εικονίδιο που εμφανίζεται, ενώ επιλέγονται αυτόματα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη βέλτιστη εστίαση, τη φωτεινότητα του θέματος και το χρώμα.

Θέμα Φόντο	Άνθρωποι		Άλλα Θέματα			Χρώμα Φόντου Εικονιδίου
	Σε Κίνηση*1	Σκιάς στο Πρόσωπο*1	Σε Κίνηση*1	Σε Κοντινή Απόσταση		
Φωτεινό						Γκρι
Οπίσθιος φωτισμός			-			
Μπλε ουρανό						Ανοιχτό μπλε
Οπίσθιος φωτισμός			-			
Ηλιοβασιλέ- ματα	-	-		-	-	Πορτοκαλί
Προβολείς						Σκούρο μπλε
Σκούρο						
Με χρήση τρίποδου		-		-	-	

*1 Δεν εμφανίζεται στη λήψη ταινιών.

*2 Εμφανίζεται σε σκοτεινές σκηνές όταν η μηχανή είναι σταθερή, όπως όταν έχει τοποθετηθεί σε τρίποδο.



- Εάν το εικονίδιο σκηνής δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες λήψης ή εάν η λήψη δεν είναι δυνατή με το αναμενόμενο εφέ, χρώμα ή φωτεινότητα, προσπαθήστε να φωτογραφήσετε στην κατάσταση **[P]** (58).



Εικονίδια Σταθεροποίησης Εικόνας

Η βέλτιστη σταθεροποίηση εικόνας για τις συνθήκες λήψης εφαρμόζεται αυτόματα (Εξυπνο IS). Επιπλέον, στην κατάσταση **[AUTO]** εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια.

	Σταθεροποίηση εικόνας για στατικές εικόνες		Σταθεροποίηση εικόνας για ταινίες, με μείωση της έντονης αστάθειας της μηχανής, όπως κατά τη λήψη ενώ βαδίζετε (Δυναμική IS)
	Σταθεροποίηση εικόνας για στατικές εικόνες, με οριζόντια μετατόπιση της μηχανής*		Σταθεροποίηση εικόνας για αργή αστάθεια της μηχανής, όπως κατά τη λήψη ταινιών με τη χρήση του τηλεφακού (Βελτιωμένο IS)
	Σταθεροποίηση εικόνας για κοντινές λήψεις (Υβριδικό IS)		Χωρίς σταθεροποίηση εικόνας, καθώς η μηχανή είναι τοποθετημένη σε τρίποδο ή παραμένει σταθερή με τη χρήση άλλων μέσων

* Εμφανίζεται κατά την οριζόντια μετατόπιση, ακολουθώντας κινούμενα θέματα με τη μηχανή. Όταν ακολουθείτε θέματα που κινούνται οριζόντια, η σταθεροποίηση εικόνας αντισταθμίζει μόνο την κατακόρυφη αστάθεια της μηχανής και η οριζόντια σταθεροποίηση διακόπτεται. Παρομοίως, όταν ακολουθείτε θέματα που κινούνται κατακόρυφα, η σταθεροποίηση εικόνας αντισταθμίζει μόνο την οριζόντια αστάθεια της μηχανής.



- Για να ακυρώσετε τη σταθεροποίηση εικόνας, ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] (69). Στην περίπτωση αυτή, δεν εμφανίζεται κάποιο εικονίδιο σταθεροποίησης της εικόνας.

Πλαίσια Οθόνης

Όταν η μηχανή εντοπίσει τα θέματα προς τα οποία είναι στραμμένη, στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα πλαίσια.

- Ένα λευκό πλαίσιο εμφανίζεται γύρω από το θέμα (ή το πρόσωπο του ατόμου) το οποίο καθορίζεται από τη μηχανή ως κύριο θέμα, ενώ γύρω από τα άλλα πρόσωπα που ανιχνεύονται εμφανίζονται γκρι πλαίσια. Τα πλαίσια ακολουθούν τα κινούμενα θέματα εντός εντός συγκεκριμένου εύρους, διατηρώντας τα εστιασμένα. Ωστόσο, εάν ανιχνευθεί κίνηση του θέματος από τη μηχανή, στην οθόνη θα παραμείνει μόνο το λευκό πλαίσιο.
- Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και η μηχανή ανιχνεύσει κίνηση του θέματος, εμφανίζεται ένα μπλε πλαίσιο και η εστίαση και η φωτεινότητα της εικόνας προσαρμόζονται συνεχώς (Servo AF).



- Εάν δεν εμφανίζονται πλαίσια, εάν τα πλαίσια δεν εμφανίζονται γύρω από τα επιθυμητά θέματα ή εμφανίζονται στο φόντο ή παρόμοιες περιοχές, προσπαθήστε να φωτογραφήσετε στην κατάσταση **[P]** (58).


Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες

Στατικές Εικόνες


Ταινίες

Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ)

Όταν τα απομακρυσμένα θέματα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση για τη μεγέθυνσή τους χρησιμοποιώντας το οπτικό ζουμ, χρησιμοποιήστε το ψηφιακό ζουμ για να αυξήσετε το συντελεστή μεγέθυνσης έως περίπου 32x.

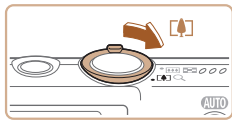

Συντελεστής Ζουμ

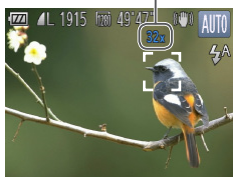

1 Μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <[🔔]>.

- Κρατήστε το μηχανισμό σε αυτή τη θέση μέχρι να σταματήσει η λειτουργία του ζουμ.
- ▶ Η λειτουργία του ζουμ σταματά στο μεγαλύτερο δυνατό συντελεστή ζουμ (πριν αλλοιωθεί αισθητά η ποιότητα της εικόνας), ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Μετακινήστε ξανά το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <[🔔]>.

- ▶ Η μηχανή "πλησιάζει" ακόμη περισσότερο στο θέμα.



- Εάν μετακινήσετε το μηχανισμό ζουμ, θα εμφανιστεί η γραμμή ζουμ (η οποία υποδεικνύει τη θέση του ζουμ). Το χρώμα της γραμμής ζουμ αλλάζει σύμφωνα με το εύρος του ζουμ.
 - Λευκό εύρος: εύρος οπτικού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας δεν εμφανίζεται αλλοιωμένη.
 - Κίτρινο εύρος: εύρος ψηφιακού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας δεν εμφανίζεται ορατά αλλοιωμένη (ZoomPlus).
 - Μπλε εύρος: εύρος ψηφιακού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας εμφανίζεται αλλοιωμένη.

Καθώς το μπλε εύρος δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες ρυθμίσεις ανάλυσης (📖43), μπορείτε να επιτύχετε το μέγιστο συντελεστή ζουμ ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1.




- Η εστιακή απόσταση κατά τον συνδυασμό του οπτικού και του ψηφιακού ζουμ είναι η εξής (σε αντιστοίχια με φιλμ 35 χιλ.).
28 – 896χιλ. (28 – 224χιλ. μόνο με το οπτικό ζουμ)
- Για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακό ζουμ, πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Ψηφιακό Ζουμ] στην καρτέλα [🔧] και κατόπιν επιλέξτε [Off].

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Χρήση του Χρονομέτρου

Η λειτουργία του χρονομέτρου επιτρέπει στον φωτογράφο να συμπεριλαμβάνεται σε ομαδικές φωτογραφίες ή άλλες λήψεις με χρονομέτρηση. Η μηχανή θα καταγράψει την εικόνα περίπου 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου.

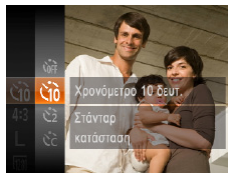

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <[🔧]>, επιλέξτε [🕒] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε τη ρύθμιση [30] (📖31).
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη, [30].

2 Λήψη.

- Για τις στατικές εικόνες: Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον για να εστιαστείτε στο θέμα και κατόπιν πατήστε το μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Για τις ταινίες: Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο






- Όταν ξεκινήσετε το χρονόμετρο, η λυχνία θα αναβοσβήνει και η μηχανή θα αναπαράγει τον ήχο του χρονομέτρου.
- Δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήψη, η λυχνία θα αναβοσβήνει ταχύτερα και η αναπαραγωγή του ήχου θα επιταχυνθεί. (Η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη εάν ανάψει το φλας.)
- Για να ακυρώσετε τη λήψη αφού ενεργοποιηθεί το χρονόμετρο, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμιση, επιλέξτε [C/FF] στο βήμα 1.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Χρήση του Χρονομέτρου για Αποφυγή Αστάθειας της Μηχανής

Η επιλογή αυτή καθυστερεί την ελευθέρωση του κλείστρου έως περίπου δύο δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου. Εάν η μηχανή δεν είναι σταθερή ενώ πατάτε το κουμπί του κλείστρου, η λήψη σας δεν θα επηρεαστεί.

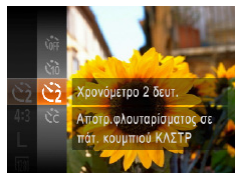

Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου" (39) και επιλέξτε [C/FF].
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη, [C/FF].
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου" (39) για λήψη.

Προσαρμογή του Χρονομέτρου

Μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο καθυστέρησης (0 – 30 δευτ.) και τον αριθμό των λήψεων (1 – 10).



1 Επιλέξτε το [C/FF].

- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου" (39), επιλέξτε [C/FF] και πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲> <▼> για να επιλέξετε [Καθυστ./ση] ή [Λήψεις].
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀> <▶> για να επιλέξετε μια τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [C/FF].
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου" (39) για λήψη.



- Για τις ταινίες που καταγράφηκαν με τη χρήση του χρονομέτρου, η επιλογή [Καθυστ./ση] αντιπροσωπεύει το χρόνο καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η λήψη, αλλά η ρύθμιση [Λήψεις] δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.



- Όταν καθορίσετε πολλαπλές λήψεις, η φωτεινότητα της εικόνας και η ισορροπία λευκού καθορίζονται από την πρώτη λήψη. Εάν ανάψει το φλας ή εάν έχετε καθορίσει πολλαπλές λήψεις, απαιτείται περισσότερος χρόνος μεταξύ των λήψεων. Η λήψη θα διακοπεί αυτόματα όταν γεμίσει η κάρτα μνήμης.
- Εάν καθοριστεί καθυστέρηση μεγαλύτερη από δύο δευτερόλεπτα, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήψη, η λυχνία θα αναβοσβήνει ταχύτερα και ο ήχος του χρονομέτρου θα επιταχυνθεί. (Η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη εάν ανάψει το φλας.)

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Απενεργοποίηση του Φλας

Προετοιμάστε τη μηχανή για λήψη χωρίς φλας με την παρακάτω διαδικασία.



Διαμορφώστε τη ρύθμιση.




- Πατήστε το πλήκτρο <P>, κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <←><P> για να επιλέξετε [F] και τέλος πατήστε το πλήκτρο <P>.
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη, [F].
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [F].

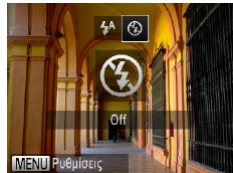

- Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο [F] που αναβοσβήνει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.

Προσθήκη Εκτύπωσης Ημερομηνίας

Η μηχανή μπορεί να προσθέσει την ημερομηνία λήψης στην κάτω δεξιά γωνία των εικόνων. Ωστόσο, σημειώστε ότι οι εκτυπώσεις ημερομηνίας δεν μπορούν να επεξεργαστούν ή να αφαιρεθούν. Για το λόγο αυτό επιβεβαιώστε προκαταβολικά ότι η ημέρα και η ώρα είναι σωστές (13).

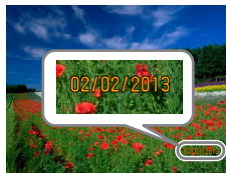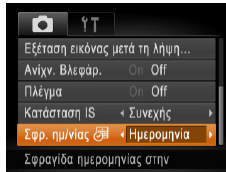

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Σφρ. ημ/νίας] στην καρτέλα [C] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (32).
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [F].

2 Λήψη.

- ▶ Καθώς φωτογραφίζετε, η μηχανή προσθέτει την ημερομηνία ή την ώρα λήψης στην κάτω δεξιά γωνία των εικόνων.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επιλέξτε [Off] στο βήμα 1.



- Οι ημερομηνίες εκτύπωσης δεν μπορούν να επεξεργαστούν ή να αφαιρεθούν.



- Οι λήψεις που έλαβαν χώρα χωρίς την προσθήκη ημερομηνίας εκτύπωσης μπορούν να εκτυπωθούν συνοδευόμενες από μια με τον παρακάτω τρόπο.

Ωστόσο, η προσθήκη ημερομηνίας εκτύπωσης σε εικόνες που περιέχουν ήδη αυτές τις πληροφορίες μπορεί να προκαλέσει την εκτύπωση των πληροφοριών δύο φορές.

- Εκτύπωση χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του εκτυπωτή (📖 121)

- Χρήση των ρυθμίσεων εκτύπωσης DPOF της μηχανής (📖 125) για εκτύπωση

IXUS 140 **IXUS 135**

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο λογισμικό για να εκτυπώσετε

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (📖 18).

IXUS 132



- Χρησιμοποιήστε το λογισμικό που λάβατε από τον ιστότοπο της Canon για να εκτυπώσετε. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (📖 22).

Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων

Στατικές Εικόνες

Αλλαγή των Αναλογιών

Αλλάξτε τις αναλογίες των εικόνων (λόγος πλάτους προς ύψος) με την παρακάτω διαδικασία.

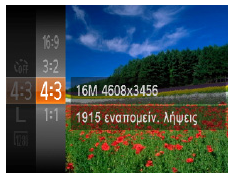

Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <PUNCH>, επιλέξτε [4:3] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖 31).
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, οι αναλογίες της οθόνης ενημερώνονται.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [4:3].

16:9	Ίδιες αναλογίες με τις τηλεοράσεις Υψηλής Ευκρίνειας ευρείας οθόνης.
3:2	Ίδιες αναλογίες με φιλμ 35 χιλ., οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκτύπωση εικόνων σε μεγέθη 130 x 180mm ή ταχυδρομικής κάρτας.
4:3	Εγγενείς αναλογίες της οθόνης της μηχανής, οι οποίες χρησιμοποιούνται επίσης για την προβολή των εικόνων σε τηλεοράσεις Τυπικής Ευκρίνειας ή παρόμοιες συσκευές ή για την εκτύπωση εικόνων σε μεγέθη 90 x 130mm ή σειράς A.
1:1	Αναλογίες εικόνας σε σχήμα τετραγώνου.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Αλλαγή της Ανάλυσης των Εικόνων (Μέγεθος)

Επιλέξτε μεταξύ 4 σταθμών ανάλυσης για τις εικόνες με την παρακάτω διαδικασία. Για οδηγίες σχετικά με το πλήθος των λήψεων που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης για κάθε ρύθμιση ανάλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα Πλήθος Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης (145).



Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο $\langle \text{FUNC. SET} \rangle$, επιλέξτε [L] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (31).
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [L].

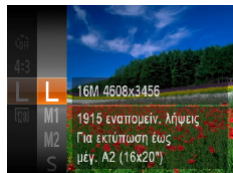



Οδηγίες Επιλογής της Ανάλυσης Βάσει του Μεγέθους του Χαρτιού (για εικόνες 4:3)

A2 (420 x 594mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210mm)	M1
130 x 180mm Ταχυδρομική κάρτα 90 x 130mm	M2

- [S]: Για αποστολή εικόνων μέσω e-mail.

Διόρθωση Κόκκινων Ματιών

Το φαινόμενο των "κόκκινων ματιών" που προκύπτει κατά τη φωτογράφιση με τη χρήση του φλας μπορεί να διορθωθεί αυτόματα με την παρακάτω διαδικασία.

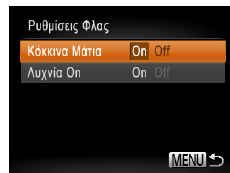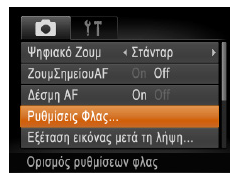

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Ρυθμίσεις Φλας].

- Πατήστε το πλήκτρο $\langle \text{MENU} \rangle$, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Φλας] στην καρτέλα [] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο $\langle \text{FUNC. SET} \rangle$ (32).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε [Κόκκινα Μάτια] και κατόπιν επιλέξτε [On] (32).
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [].
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Off].



- Η διόρθωση των "κόκκινων ματιών" μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της εικόνας εκτός από τα μάτια (π.χ., εάν η μηχανή εκτιμήσει εσφαλμένα το μακιγιάζ κόκκινου χρώματος ως κόκκινες κόρες του ματιού).



- Μπορείτε επίσης να διορθώνετε τις υπάρχουσες εικόνες (85).
- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη του βήματος 2 πατώντας το πλήκτρο $\langle \text{L} \rangle$ και κατόπιν το πλήκτρο $\langle \text{MENU} \rangle$.



Αλλαγή Ποιότητας Εικόνας στις Ταινίες


Ταινίες

Διατίθενται 2 ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας. Για οδηγίες σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια των ταινιών που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης σε κάθε επίπεδο ποιότητας εικόνας, ανατρέξτε στη Χρόνος Εγγραφής ανά Κάρτα Μνήμης (146).



Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <FUNC.>, επιλέξτε [H280] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (31).
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [H280].

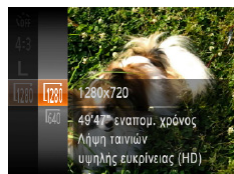

Ποιότητα εικόνας	Ανάλυση	Ταχύτητα Καρέ	Λεπτομέρειες
H280	1280 x 720	25 καρέ/δευτ.	Λήψη σε HD
H640	640 x 480	30 καρέ/δευτ.	Λήψη σε τυπική ευκρίνεια



- Στην κατάσταση [H280], οι μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω, υποδεικνύουν περιοχές εικόνας που δεν θα καταγραφούν.


Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Εμφάνιση Πλέγματος

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα πλέγμα στην οθόνη, για κατακόρυφη και οριζόντια αναφορά κατά τη λήψη.

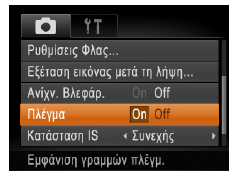

Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Πλέγμα] στην καρτέλα [On] και κατόπιν επιλέξτε [On] (32).
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται το πλέγμα.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Off].



- Το πλέγμα δεν καταγράφεται στις λήψεις σας.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Μεγέθυνση της Περιοχής Εστίασης

Μπορείτε να ελέγξετε την εστίαση πατώντας το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, γεγονός που θα προκαλέσει μεγέθυνση του μέρους της εικόνας, στην οποία γίνεται η εστίαση, στο εσωτερικό του πλαισίου AF.



1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [ΖουμΣημείουAF] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν επιλέξτε [On] (📖32).

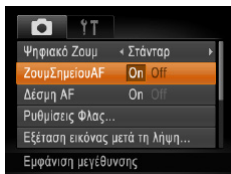

2 Ελέγξτε την εστίαση.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Το πρόσωπο που ανιχνεύθηκες ως κύριο θέμα μεγεθύνεται.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επιλέξτε [Off] στο βήμα 1.




- Η περιοχή που έχει εστιάσει δεν θα μεγεθυνθεί κατά το πάτημα του πλήκτρου του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του σε περίπτωση που δεν εντοπίστηκε πρόσωπο, εάν το πρόσωπο βρίσκεται πολύ κοντά στη μηχανή και το πρόσωπο είναι πολύ μεγάλο για την οθόνη ή εάν η μηχανή εντόπισε κίνηση του προσώπου.



- Η προβολή δεν εμφανίζεται σε μεγέθυνση κατά τη χρήση του ψηφιακού ζουμ (📖39) ή της λειτουργίας Παρακολούθησης AF (📖65).

Έλεγχος για Κλειστά Μάτια

Το εικονίδιο [👁] εμφανίζεται στην οθόνη, όταν η μηχανή ανιχνεύσει ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι με κλειστά μάτια.

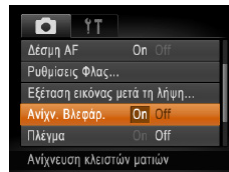

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Ανίχν. Βλεφάρ.] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν επιλέξτε [On] (📖32).

2 Λήψη.

- ▶ Όταν η μηχανή ανιχνεύσει ένα άτομο με κλειστά μάτια, στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο [👁].
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επιλέξτε [Off] στο βήμα 1.



- Όταν έχετε καθορίσει πολλαπλές λήψεις στην κατάσταση [📷], αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την τελική λήψη.
- Γύρω από τους ανθρώπους, των οποίων τα μάτια είναι κλειστά, εμφανίζεται ένα πλαίσιο, όταν έχετε επιλέξει [2 δευτ.], [4 δευτ.], [8 δευτ.] ή [Μεγ.Διάρκεια] σε [Διάρκ. προβολής] (📖47).
- Το πλαίσιο δεν εμφανίζεται όταν η ρύθμιση [Διάρκ. προβολής] έχει ρυθμιστεί σε [Γρήγορη] (📖47).




Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής

Προσαρμόστε τις λειτουργίες λήψης στην καρτέλα [📷] του μενού με την παρακάτω διαδικασία. Για οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού, ανατρέξτε στη Μενού MENU (📖32).

Στατικές Εικόνες

Απενεργοποίηση της Δέσμης AF

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία η οποία ανάβει συνήθως για υποβοήθηση της εστίασης όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

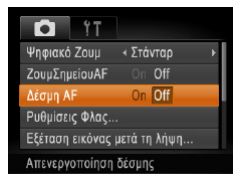


Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Δέσμη AF] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν επιλέξτε [Off] (📖32).
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [On].

Απενεργοποίηση της Λυχνίας Μείωσης του Φαινομένου “Κόκκινων Ματιών”

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία, η οποία ανάβει για τη μείωση του φαινομένου των “κόκκινων ματιών”, όταν χρησιμοποιείτε το φλας στις λήψεις με συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

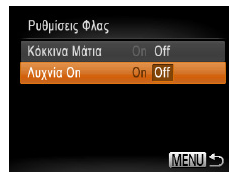

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Ρυθμίσεις Φλας].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Φλας] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <📷> (📖32).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε [Λυχνία On] και κατόπιν επιλέξτε [Off] (📖32).
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [On].

Στατικές Εικόνες

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



Αλλαγή του Τρόπου Εμφάνισης των Εικόνων Μετά τη Λήψη

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια προβολής των εικόνων και το είδος των πληροφοριών που εμφανίζονται αμέσως μετά τις λήψεις.

Αλλαγή του Χρόνου Εμφάνισης των Εικόνων Μετά τη Λήψη

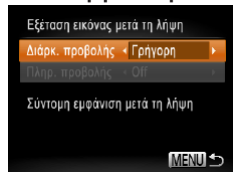

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Εξέταση εικόνας μετά τη λήψη].


- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Εξέταση εικόνας μετά τη λήψη] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Διάρκ. προβολής]. Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση (📖32).
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Γρήγορη].

Γρήγορη	Εμφάνιση εικόνων μόνο έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη.
2 δευτ., 4 δευτ., 8 δευτ.	Οι εικόνες εμφανίζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να τραβήξετε μία δεύτερη λήψη πατώντας ξανά το κουμπί του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του, ακόμη και όταν στην οθόνη εξακολουθεί να εμφανίζεται η λήψη σας.
Μέγιστη Διάρκεια	Οι εικόνες εμφανίζονται έως ότου πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
Off	Οι εικόνες δεν εμφανίζονται μετά τη λήψη.

Αλλαγή της Οθόνης που Εμφανίζεται Μετά τη Λήψη

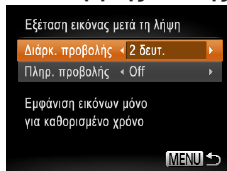

1 Ρυθμίστε την επιλογή [Διάρκ. προβολής] σε [2 δευτ.], [4 δευτ.], [8 δευτ.] ή [Μεγ.Διάρκεια] (📖47).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Πληρ. προβολής]. Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση (📖32).
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Off].

Off	Εμφανίζει μόνο την εικόνα.
Λεπτομερείς	Εμφανίζει τις πληροφορίες λήψης (📖136).




- Όταν η επιλογή [Διάρκ. προβολής] έχει ρυθμιστεί σε [Off] ή σε [Γρήγορη] (📖47), η επιλογή [Πληρ. προβολής] έχει ρυθμιστεί σε [Off] και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Πατώντας το πλήκτρο <▼> ενώ εμφανίζεται μια εικόνα μετά τη λήψη, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες προβολής. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις της επιλογής [Πληρ. προβολής] στην καρτέλα [📷] δεν μπορούν να αλλάξουν. Πατώντας το πλήκτρο <⏏>, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες.
 - Προστασία (📖76)
 - Αγαπημένα (📖81)
 - Διαγρ. (📖78)



3

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Φωτογραφήστε διάφορες σκηνές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καταγράψτε βελτιωμένες λήψεις χρησιμοποιώντας μοναδικά εφέ εικόνας ή ειδικές λειτουργίες



Ειδικές Σκηνές	49
Εφαρμογή Ειδικών Εφέ.....	50
Ειδικές Καταστάσεις για Άλλους Σκοπούς.....	54

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ειδικές Σκηνές

Επιλέξτε μια κατάσταση, η οποία να ταιριάζει με σκηνή λήψης και η μηχανή θα διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για βέλτιστα αποτελέσματα.



1 Επιλέξτε την κατάσταση <A>.

- Τοποθετήστε το διακόπτη κατάστασης στη θέση <A>.

2 Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.

- Πατήστε το πλήκτρο <P>, επιλέξτε [P] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε μια κατάσταση λήψης 31.

3 Λήψη.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Λήψη πορτραίτων (Πορτραίτο)

- Καταγράψτε λήψεις ανθρώπων με πιο "απαλό" αποτέλεσμα.

Στατικές Εικόνες

Φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (Χαμηλός Φωτισμός)

- Φωτογραφίστε με ελάχιστη αστάθεια της μηχανής και θόλωμα του θέματος, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Λήψη με χιονισμένο φόντο (Χιόνι)

- Λήψεις ανθρώπων με φόντο χιονισμένα τοπία, με κατάλληλο φωτισμό και φυσικά χρώματα.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Λήψη πυροτεχνημάτων (Πυροτεχνήματα)

- Φωτογράφιση πυροτεχνημάτων με ζωηρά χρώματα.



- Στην κατάσταση [M], τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή και να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να διατηρήσετε τη μηχανή σταθερή 69.



- Στην κατάσταση [M] η ανάλυση είναι [M] (2304 x 1728) και δεν μπορεί να αλλάξει.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εφαρμογή Ειδικών Εφέ

Προσθέστε διάφορα εφέ στις εικόνες κατά τη λήψη.

1 Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” 49 για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης.

2 Λήψη.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Λήψη με ζωηρά χρώματα (Πολύ Έντονα Χρώματα)

- Λήψεις με πλούσια, ζωντανά χρώματα.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Λήψη εικόνων με μορφή πόστερ (Εφέ Πόστερ)

- Λήψεις με εμφάνιση παλιάς αφίσας ή εικόνας.



- Στις καταστάσεις [📷] και [📷], τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.



Φωτογράφιση με Εφέ Υπερ-Ευρυγώνιου Φακού (Εφέ Ευρείας Γωνίας)

Φωτογραφίστε με το εφέ παραμόρφωσης ενός ευρυγώνιου φακού.

1 Επιλέξτε το [📷].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” 49 και επιλέξτε [📷].


2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Πατήστε το πλήκτρο <▼>, πατήστε τα πλήκτρα <◀>▶> για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ και τέλος πατήστε ξανά το πλήκτρο <📷>.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Λήψη.



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

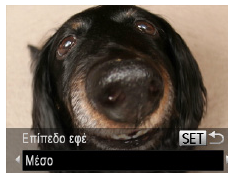

Στατικές Εικόνες

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Λήψη Εικόνων με Εμφάνιση Μοντέλου Μινιατούρας (Εφέ Μινιατούρας)

Δημιουργεί το εφέ ενός μοντέλου μινιατούρας, θαμπώνοντας τις περιοχές της εικόνας επάνω και κάτω από την περιοχή που επιλέγετε.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ταινίες που μοιάζουν με σκηνές σε μοντέλα μινιατούρας, επιλέγοντας την ταχύτητα προβολής πριν από την εγγραφή της ταινίας. Οι άνθρωποι και τα αντικείμενα στη σκηνή θα κινούνται με γρήγορη ταχύτητα κατά την προβολή. Σημειώστε ότι δεν καταγράφεται ήχος.

1 Επιλέξτε το [L].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” (49 και επιλέξτε [L].
- Εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο, υποδεικνύοντας την περιοχή στην οποία δεν θα εφαρμοστεί θάμπωμα στην εικόνα.

2 Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να διατηρήσετε εστιασμένη.



- Πατήστε το πλήκτρο <▼>.
- Μετακινήστε το μηχανισμό του ζουμ για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου και πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να το μετακινήσετε.

3 Για τις ταινίες, επιλέξτε την ταχύτητα προβολής.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε την ταχύτητα.

4 Επιστρέψτε στην οθόνη λήψης και τραβήξτε τη φωτογραφία.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης και κατόπιν τραβήξτε τη φωτογραφία.

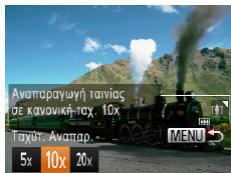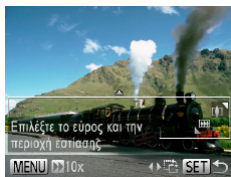

Ταχύτητας και Χρόνος Προβολής - Κατά Προσέγγιση (για Κλιπ Διάρκειας Ενός Λεπτού)

Ταχύτητα	Χρόνος Αναπαραγωγής
5x	Περίπου 12 δευ.
10x	Περίπου 6 δευ.
20x	Περίπου 3 δευ.



- Η λειτουργία του ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη ταινιών. Πριν ξεκινήσετε τη λήψη, θα πρέπει να καθορίσετε το ζουμ.
- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.



- Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πλαισίου σε κατακόρυφο, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> στο βήμα 2. Για να μετακινήσετε το πλαίσιο, πατήστε ξανά τα πλήκτρα <◀><▶>. Για να επαναφέρετε το πλαίσιο σε οριζόντιο προσανατολισμό, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼>.
- Εάν κρατήσετε τη μηχανή κατακόρυφα, ο προσανατολισμός του πλαισίου θα αλλάξει.
- Η ποιότητα της εικόνας για τις ταινίες είναι [1640] για τις αναλογίες [4:3] και [1280] για τις αναλογίες [16:9] (42). Αυτές οι ρυθμίσεις ποιότητας δεν μπορούν να αλλάξουν.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής2 Κατάσταση
Smart Auto3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Λήψη με Εφέ Παιδικής Μηχανής (Εφέ Παιδικής Μηχανής)

Αυτό το εφέ επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων με εμφάνιση που παρομοιάζει με τις λήψεις μιας μηχανής παλαιότερης τεχνολογίας μέσω του βινιεταρίσματος (εικόνες με σκοτεινότερος, θαμπωμένες γωνίες) και της συνολικής αλλαγής των χρωμάτων.

1 Επιλέξτε το [📷].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” ([📖] 49) και επιλέξτε [📷].

2 Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος.

- Πατήστε το πλήκτρο <▼>, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε έναν τόνο χρώματος και τέλος πατήστε το πλήκτρο <⏸>.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Λήψη.



Τυπικό	Λήψεις με εμφάνιση εικόνων παιδικής μηχανής.
Θερμό	Εικόνες με θερμότερο τόνο από τη ρύθμιση [Τυπικό].
Ψυχρή	Εικόνες με ψυχρότερο τόνο από τη ρύθμιση [Τυπικό].



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μονόχρωμη Λήψη

Φωτογραφίστε εικόνες σε ασπρόμαυρο, σέπια ή μπλε και λευκό χρώμα.


1 Επιλέξτε το [📷].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” ([📖] 49) και επιλέξτε [📷].

2 Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος.

- Πατήστε το πλήκτρο <▼>, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε έναν τόνο χρώματος και τέλος πατήστε το πλήκτρο <⏸>.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Λήψη.

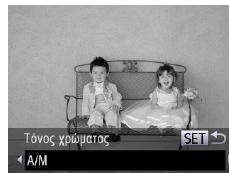

A/M	Ασπρόμαυρες λήψεις.
Σέπια	Λήψεις με τόνο σέπια.
Μπλε	Λήψεις με μπλε και λευκό χρώμα.



Λήψη με Τονισμό Χρώματος

Επιλέξτε ένα μεμονωμένο χρώμα της εικόνας που θα διατηρηθεί και αλλάξετε όλα τα υπόλοιπα χρώματα σε ασπρόμαυρο.

1 Επιλέξτε το [A].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” (49) και επιλέξτε [A].

2 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο <▼>.
- Η αρχική εικόνα και η εικόνα με την εφαρμογή του Τονισμού Χρώματος εμφανίζονται διαδοχικά.
- Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, το χρώμα που θα διατηρηθεί είναι το πράσινο.


3 Καθορίστε το επιθυμητό χρώμα.

- Τοποθετήστε το κεντρικό πλαίσιο επάνω από το χρώμα που θα διατηρηθεί και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <◀▶>.
- Το χρώμα που καθορίσατε καταγράφεται.

4 Καθορίστε την γκάμα των χρωμάτων που θέλετε να διατηρηθεί.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να προσαρμόσετε τη γκάμα των χρωμάτων.
- Για να διατηρηθεί μόνο το χρώμα που καθορίσατε, επιλέξτε μια μεγάλη αρνητική τιμή. Για να διατηρηθούν επίσης τα χρώματα που παρομοιάζουν με αυτό που καθορίσατε, επιλέξτε μια μεγάλη θετική τιμή.
- Πατήστε το πλήκτρο <⊞> για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης.

5 Λήψη.

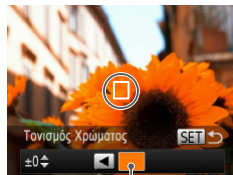



Καταγεγραμμένο
Χρώμα



- Η χρήση του φλας σε αυτή την κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα.
- Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, η ποιότητα των εικόνων είναι υποβαθμισμένη και τα χρώματα να μην είναι τα αναμενόμενα.

Λήψη με Αλλαγή Χρώματος

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα χρώμα της εικόνας με κάποιο άλλο πριν από τη λήψη. Σημειώστε ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα μόνο χρώμα.

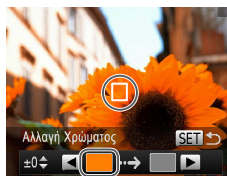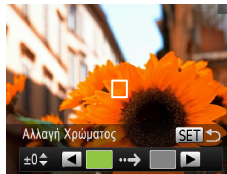

1 Επιλέξτε το [s].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” (49) και επιλέξτε [s].


2 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο <▼>.
- Η αρχική εικόνα και η εικόνα με την εφαρμογή της Αλλαγής Χρώματος εμφανίζονται διαδοχικά.
- Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, το πράσινο θα αντικατασταθεί με το γκρι.

3 Καθορίστε το χρώμα που θέλετε να αντικαταστήσετε.

- Τοποθετήστε το κεντρικό πλαίσιο επάνω από το χρώμα που θα αντικατασταθεί και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <◀▶>.
- Το χρώμα που καθορίσατε καταγράφεται.



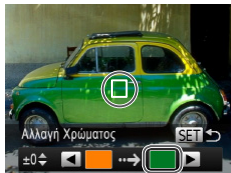

4 Καθορίστε το νέο χρώμα.

- Τοποθετήστε το κεντρικό πλαίσιο επάνω από το νέο χρώμα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <▶>.
- ▶ Το χρώμα που καθορίσατε καταγράφεται.

5 Καθορίστε την γκάμα των χρωμάτων που θέλετε να αντικαταστήσετε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να προσαρμόσετε τη γκάμα των χρωμάτων.
- Για να αντικατασταθεί μόνο το χρώμα που καθορίσατε, επιλέξτε μια μεγάλη αρνητική τιμή. Για να αντικατασταθούν επίσης τα χρώματα που παρομοιάζουν με αυτό που καθορίσατε, επιλέξτε μια μεγάλη θετική τιμή.
- Πατήστε το πλήκτρο <⊞> για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης.

6 Λήψη.



- Η χρήση του φλας σε αυτή την κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα.
- Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, η ποιότητα των εικόνων είναι υποβαθμισμένη και τα χρώματα να μην είναι τα αναμενόμενα.


Ειδικές Καταστάσεις για Άλλους Σκοπούς

Στατικές Εικόνες

Αυτόματη Λήψη Μετά από την Ανίχνευση Προσώπων (Έξυπνο Κλείστρο)

Αυτόματη Λήψη μετά από την Ανίχνευση Χαμόγελου

Η μηχανή πραγματοποιεί τη λήψη αυτόματα αφού ανιχνεύσει ένα χαμόγελο, ακόμη και χωρίς να πατήσετε το κουμπί του κλείστρου.

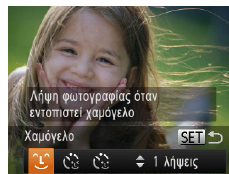

1 Επιλέξτε το [😊].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα "Ειδικές Σκηνές" (49), επιλέξτε [😊] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <▼>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [😊] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⊞>.
- ▶ Η μηχανή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα [Ανίχνευση Χαμόγελου: On].

2 Στρέψτε τη μηχανή προς ένα πρόσωπο.

- Κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο, η μηχανή καταγράφει την λήψη αφού ανάψει η λυχνία.
- Για να διακόψετε την ανίχνευση χαμόγελου, πατήστε το πλήκτρο <◀>. Πατήστε ξανά το πλήκτρο <◀> για συνεχίσετε τη λειτουργία ανίχνευσης.



- Όταν ολοκληρώσετε την φωτογράφιση, επιλέξτε μια άλλη κατάσταση, καθώς στην αντίθετη περίπτωση, η μηχανή θα συνεχίσει να φωτογραφίζει κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο.



- Μπορείτε επίσης να φωτογραφίσετε ως συνήθως, πατώντας το κουμπί του κλείστρου.
- Η μηχανή μπορεί να ανιχνεύσει τα χαμόγελα ευκολότερα όταν τα θέματα βρίσκονται απέναντι από τη μηχανή και έχουν το στόμα τους ανοιχτό ώστε τα δόντια τους να είναι ορατά.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Για να αλλάξετε το πλήθος των λήψεων, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> αφού επιλέξετε [L] στο βήμα 1. Η ρύθμιση [Ανίχν. Βλεφάρ.] ([45]) είναι διαθέσιμη μόνο για την τελευταία λήψη.

Στατικές Εικόνες

■ Χρήση του Χρονομέτρου για Βλεφάρισμα

Στρέψτε τη μηχανή προς ένα πρόσωπο και πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Η μηχανή θα καταγράψει τη λήψη περίπου δύο δευτερόλεπτα αφού ανιχνευθεί βλεφάρισμα.



1 Επιλέξτε το [L].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” ([49]), επιλέξτε [L] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <▼>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [L] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <P>.

2 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

- Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ένα πρόσωπο πλαίσιο γύρω από το πρόσωπο του ατόμου το οποίο θα βλεφαρίσει.

3 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

- ▶ Η μηχανή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα [Βλεφάρισμα για λήψη].
- ▶ Η λυχνία αναβοσβήνει και παράγεται ο ήχος του χρονομέτρου.



- Εάν δεν ανιχνευθεί βλεφάρισμα, βλεφαρίστε ξανά με αργή ταχύτητα και σκόπιμα.
- Το βλεφάρισμα μπορεί να μην ανιχνευθεί εάν τα μάτια καλύπτονται από μαλλιά ή καπέλο ή εάν το πρόσωπο φορά γυαλιά.
- Εάν το πρόσωπο κλείσει και ανοίξει και τα δύο μάτια ταυτόχρονα, η μηχανή θα ανιχνεύσει επίσης την κίνηση ως βλεφάρισμα.
- Εάν δεν ανιχνευθεί βλεφάρισμα, η μηχανή θα καταγράψει την εικόνα περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα.
- Για να αλλάξετε το πλήθος των λήψεων, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> αφού επιλέξετε [L] στο βήμα 1. Η ρύθμιση [Ανίχν. Βλεφάρ.] ([45]) είναι διαθέσιμη μόνο για την τελευταία λήψη.
- Εάν δεν βρίσκεται κανένα άτομο στην περιοχή λήψης κατά το πάτημα του κουμπιού του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, η μηχανή θα καταγράψει την εικόνα όταν ένα πρόσωπο εισέλθει στην περιοχή λήψης και βλεφαρίσει.

Στατικές Εικόνες

■ Χρήση του Χρονομέτρου για Πρόσωπα

Η μηχανή θα τραβήξει τη φωτογραφία δύο δευτερόλεπτα αφού ανιχνεύσει την είσοδο ενός άλλου ατόμου (όπως ο φωτογράφος) στην περιοχή λήψης ([65]). Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να συμμετέχετε σε ομαδικές φωτογραφίες ή παρόμοιες λήψεις.



4 Κοιτάξτε προς την μηχανή και βλεφαρίστε.

- ▶ Η μηχανή θα καταγράψει την εικόνα δύο δευτερόλεπτα περίπου μετά από την ανίχνευση του βλεφαρίσματος από το άτομο του οποίου το πρόσωπο βρίσκεται στο εσωτερικό του πλαισίου.
- Για να ακυρώσετε τη λήψη αφού ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

1 Επιλέξτε το [L].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” ([49]), επιλέξτε [L] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <▼>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [L] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <P>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



2 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

- Βεβαιωθείτε ότι στο πρόσωπο στο οποίο εστιάζετε εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο, ενώ λευκά πλαίσια εμφανίζονται στα υπόλοιπα πρόσωπα.

3 Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

- Η μηχανή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής για λήψη και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα [Κοιτάξτε σε μηχανή για αντίστροφη μέτρηση].
- Η λυχνία αναβοσβήνει και παράγεται ο ήχος του χρονόμετρου.

4 Μπείτε στο κάδρο και κοιτάξτε προς την μηχανή.



- Μετά από την ανίχνευση ενός νέου προσώπου από τη μηχανή, η λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει ταχύτερα και ο ήχος του χρονόμετρου επιταχύνεται. (Εάν ανάψει το φλας, η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη.) Η μηχανή θα καταγράψει τη λήψη μετά από δύο δευτερόλεπτα περίπου.
- Για να ακυρώσετε τη λήψη αφού ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



- Ακόμα και αν η μηχανή δεν εντοπίσει το πρόσωπό σας αφού μπείτε στο κάδρο, το κλείστρο θα ελευθερωθεί 15 δευτερόλεπτα αργότερα.
- Για να αλλάξετε το πλήθος των λήψεων, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> αφού επιλέξετε [C] στο βήμα 1. Η ρύθμιση [Ανίχν. Βλεφάρ.] ([45]) είναι διαθέσιμη μόνο για την τελευταία λήψη.

Λήψη με Μεγάλους Χρόνους Έκθεσης (Αργό Κλείστρο)

Καθορίστε μια ταχύτητα κλείστρου από 1 – 15 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε λήψεις με μεγάλους χρόνους έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής.

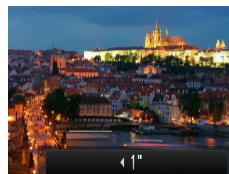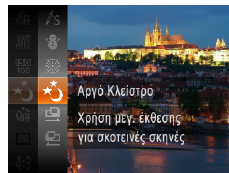

1 Επιλέξτε το [C].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα "Ειδικές Σκηνές" ([49]) και επιλέξτε [C].

2 Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου.

- Πατήστε το πλήκτρο <▲>, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <P>.

3 Ελέγξτε την έκθεση.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον για να προβάλετε την έκθεση για την ταχύτητα κλείστρου που επιλέξατε.

4 Λήψη.



- Η φωτεινότητα της εικόνας στην οθόνη στο βήμα 3, όταν πατήσατε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, ίσως να μην αντιστοιχεί στη φωτεινότητα των εικόνων σας.
- Με τις ταχύτητες κλείστρου 1,3 δευτ. ή χαμηλότερες, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται τις εικόνες για τη μείωση του θορύβου.
- Ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να διατηρήσετε τη μηχανή σταθερή ([69]).





- Εάν ανάψει το φλας, η εικόνα μπορεί να είναι υπερ-εκτεθειμένη. Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε το φλας στη θέση [☹] και φωτογραφήστε ξανά.

Στατικές Εικόνες

Φωτογράφιση με Συρραφή Εικόνων

Φωτογραφήστε ένα μεγάλο θέμα, καταγράφοντας πολλαπλές λήψεις σε διάφορες θέσεις και κατόπιν χρησιμοποιήστε το λογισμικό ([📖] 18) για να τις συνδυάσετε σε μια πανοραμική εικόνα.

1 Επιλέξτε [📷] ή [📷].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” ([📖] 49) και επιλέξτε [📷] ή [📷].

2 Τραβήξτε την πρώτη λήψη.


- ▶ Η πρώτη λήψη θα καθορίσει την έκθεση και την ισορροπία λευκού.

3 Τραβήξτε τις επόμενες λήψεις.

- Συνθέστε το κάδρο της δεύτερης λήψης έτσι ώστε να επικαλύπτει κατά ένα μέρος την περιοχή της εικόνας της πρώτης λήψης.
- Τυχόν μικρές ασυμφωνίες στις επικαλυπτόμενες περιοχές των εικόνων θα διορθωθούν κατά το συνδυασμό των εικόνων.
- Μπορείτε να τραβήξετε έως 26 λήψεις, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία όπως και για τη δεύτερη λήψη.

4 Ολοκληρώστε τη λήψη.

- Πατήστε το πλήκτρο [📷].

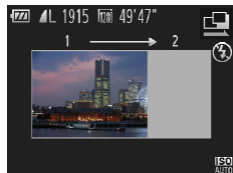

5 Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να συνδυάσετε τις εικόνες.

- Για οδηγίες σχετικά με τη συρραφή των εικόνων, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] ([📖] 18, 22).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο






4

Κατάσταση P

Λήψεις που ξεχωρίζουν, χρησιμοποιώντας το στυλ φωτογράφησης της προτίμησής σας



- Οι οδηγίες αυτού του κεφαλαίου αφορούν τη χρήση της μηχανής στην κατάσταση **[P]**, έχοντας τοποθετήσει το διακόπτη κατάστασης στη θέση .
- **[P]**: Πρόγραμμα ΑΕ, ΑΕ: Αυτόματη Έκθεση
- Πριν χρησιμοποιήσετε μία από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, ενώ η μηχανή βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός της **[P]**, ελέγξτε εάν η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αυτές τις καταστάσεις (📖 138 – 142).

Λήψη στην Κατάσταση Πρόγραμμα ΑΕ
(Κατάσταση [P]).....59

Φωτεινότητα Εικόνας
(Διόρθωση Έκθεσης).....59

Χρώμα και Συνεχής Λήψη61

Εύρος Λήψης και Εστίαση64

Φλας.....68

Άλλες Ρυθμίσεις.....69

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Λήψη στην Κατάσταση Πρόγραμμα ΑΕ (Κατάσταση [P])

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις λειτουργιών, ώστε να ταιριάζουν με το στυλ λήψης της προτίμησής σας.



1 Επιλέξτε την κατάσταση [P].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” (49) και επιλέξτε [P].

2 Προσαρμόστε ρυθμίσεις με τον τρόπο που επιθυμείτε (59 – 69) και πραγματοποιήστε τη λήψη.




- Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της σωστής έκθεσης όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, οι τιμές ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ISO (60) ή να ενεργοποιήσετε το φλας (εάν τα αντικείμενα είναι σκούρα, 68), γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει δυνατή την επαρκή έκθεση.
- Μπορείτε επίσης να καταγράψετε ταινίες στην κατάσταση [P], πατώντας το πλήκτρο ταινίας. Ωστόσο, για την εγγραφή ταινιών, ορισμένες ρυθμίσεις <FUNC.> και <MENU> μπορεί να προσαρμοστούν αυτόματα.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος λήψης στην κατάσταση [P], ανατρέξτε στη Εύρος Λήψης (146).

Φωτεινότητα Εικόνας (Διόρθωση Έκθεσης)

Προσαρμογή φωτεινότητας εικόνας (Διόρθωση Έκθεσης)

Η τυπική έκθεση που καθορίζεται από τη μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 1/3 στοππ και εύρος από -2 έως +2.

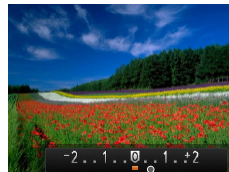

Γραμμή διόρθωσης έκθεσης

- Πατήστε το πλήκτρο <▲>. Ενώ παρακολουθείτε την οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα <◀> <▶> για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και, όταν ολοκληρώσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο <▲>.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η στάθμη της διόρθωσης που καθορίσατε.
- Κατά την εγγραφή ταινιών, πραγματοποιήστε τη λήψη με τη γραμμή διόρθωσης έκθεσης να εμφανίζεται.
- Κατά τη λήψη στατικών εικόνων, πατήστε το πλήκτρο <FUNC.> για να εμφανίσετε την καθορισμένη τιμή διόρθωσης έκθεσης και κατόπιν πραγματοποιήστε τη λήψη.



- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη στατικών εικόνων ενώ εμφανίζεται η γραμμή διόρθωσης έκθεσης.
- Κατά την εγγραφή μιας ταινίας, εμφανίζεται η ένδειξη [AEL] και η έκθεση κλειδώνει.

Κλειδωμα Φωτεινότητας/Έκθεσης Εικόνας (Κλειδωμα ΑΕ)

Μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση ή να καθορίσετε την εστίαση και την έκθεση ξεχωριστά, πριν από τη λήψη.



1 Απενεργοποιήστε το φλας (41).

2 Κλειδώστε την έκθεση.

- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα της λήψης με κλειδωμένη έκθεση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και πατήστε το πλήκτρο <▲>.



- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [AEL] και η έκθεση κλειδώνει.
- Για να ακυρώσετε το κλείδωμα ΑΕ, ελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου και πατήστε ξανά το πλήκτρο <▲>. Στην περίπτωση αυτή, η ένδειξη [AEL] δεν εμφανίζεται πλέον.


3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και καταγράψτε τη φωτογραφία.



- ΑΕ: Αυτόματη Έκθεση

Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης

Επιλέξτε τη μέθοδο φωτομέτρησης (τον τρόπο μέτρησης της φωτεινότητας) ώστε να ταιριάζει με τις συνθήκες λήψης, με την παρακάτω διαδικασία.

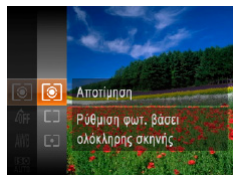

- Πατήστε το πλήκτρο <Ⓢ>, επιλέξτε [Ⓢ] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖31).
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

[Ⓢ] Αποτίμηση	Για τυπικές συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών όπου το θέμα φωτίζεται από πίσω. Προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
[] Μ. Ο. ως προς Κέντρο	Προσδιορίζει τη μέση ένταση του φωτός σε όλη την περιοχή εικόνας, η οποία υπολογίζεται λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη φωτεινότητας της κεντρικής περιοχής.
[•] Σημείου	Η φωτομέτρηση περιορίζεται μόνο εντός του πλαισίου [] (Πλαίσιο Σημείου ΑΕ), το οποίο εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.

Στατικές Εικόνες

Αλλαγή της Ταχύτητας ISO



- Πατήστε το πλήκτρο <Ⓢ>, επιλέξτε [ISO] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖31).
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

ISO AUTO	Προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα ISO ανάλογα με την κατάσταση και τις συνθήκες λήψης.	
ISO 100 200	Χαμηλή	Εξωτερικές λήψεις με καλές καιρικές συνθήκες.
ISO 400 800	↕	Λήψεις με συννεφιά ή κατά την ανατολή ή το σούρουπο.
ISO 1600	Υψηλή	Λήψη νυχτερινών σκηνών ή σε σκοτεινούς εσωτερικούς χώρους.



- Για να προβάλετε την ταχύτητα ISO που καθορίζεται αυτόματα όταν η μηχανή έχει ρυθμιστεί στην κατάσταση [ISO], πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον.
- Αν και η επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας ISO μπορεί να μειώσει τον φωτογραφικό κόκκο της εικόνας, ο κίνδυνος θαμπώματος του θέματος ίσως να είναι μεγαλύτερος σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
- Η επιλογή υψηλότερης ταχύτητας ISO θα αυξήσει την ταχύτητα του κλείστρου, μειώνοντας το θάμπωμα του θέματος και αυξάνοντας την εμβέλεια του φλας. Ωστόσο, η ποιότητα των εικόνων μπορεί να μειωθεί.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Διόρθωση Φωτεινότητας Εικόνας (i-Contrast)

Η μηχανή μπορεί να ανιχνεύσει τις υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές περιοχές της εικόνας (όπως τα πρόσωπα ή το φόντο) πριν από τη λήψη και να τις προσαρμόσει αυτόματα στη βέλτιστη φωτεινότητα. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε την ανεπαρκή αντίθεση στο σύνολο της εικόνας πριν από τη λήψη, ώστε να κάνετε τα θέματά σας να ξεχωρίζουν καλύτερα.

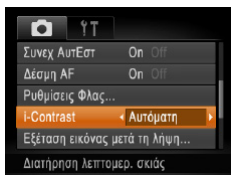

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [i-Contrast] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν επιλέξτε [Αυτόμ.] (📖32).
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [Ci].



- Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, η διόρθωση μπορεί να μην είναι ακριβής ή να προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας των εικόνων.




- Μπορείτε επίσης να διορθώνετε τις υπάρχουσες εικόνες (📖84).

Χρώμα και Συνεχής Λήψη

Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού

Η ρύθμιση της ισορροπίας λευκού (ΙΣΛ - WB) σας επιτρέπει να δημιουργείτε εικόνες με πιο ρεαλιστικά χρώματα για τη σκηνή που φωτογραφίζετε.

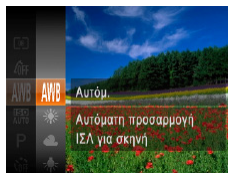


- Πατήστε το πλήκτρο <WB>, επιλέξτε [AWB] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖31).
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

AWB	Αυτόμ.	Καθορίζει αυτόματα την βέλτιστη ισορροπία λευκού, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
☀️	Φως Ημέρας	Εξωτερικές λήψεις με καλές καιρικές συνθήκες.
☁️	Συννεφιά	Λήψεις με συννεφιά, στη σκιά ή κατά την ανατολή ή το σούρουπο.
💡	Λυχν.Πυράκτωσης	Λήψη σε χώρους με συνηθισμένο φωτισμό από λυχνίες πυράκτωσης ή φωτισμό από λυχνίες φθορισμού με παρόμοιο χρώμα.
💡	Λυχν.Φθορισμού	Λήψη σε χώρους με φωτισμό από λυχνίες φθορισμού με θερμό λευκό (ή παρόμοιο χρώμα) ή ψυχρό λευκό.
🌅	Λυχν.ΦθορισμούH	Λήψη σε χώρους με φωτισμό από λυχνίες φθορισμού με φως ημέρα ή παρόμοιο χρώμα.
📷	Εξειδικευμένη	Για χειροκίνητο καθορισμό της εξειδικευμένης ισορροπίας λευκού (📖62).



■ Εξειδικευμένη Ισορροπία Λευκού

Για να επιτύχετε χρώματα με ρεαλιστική εμφάνιση στις συνθήκες φωτισμού της λήψης σας, προσαρμόστε την ισορροπία λευκού ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινή πηγή στο χώρο της φωτογράφισης. Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού κάτω από την ίδια φωτεινή πηγή με αυτήν της λήψης σας.

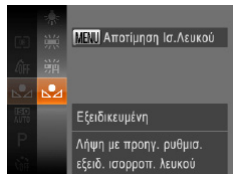


- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στην ενότητα "Αποτίμηση Ισ. Λευκού" (61) για να επιλέξετε [☑].
- Στρέψτε τη μηχανή προς ένα απλό θέμα, έτσι ώστε να καταλαμβάνει όλη τη σκηνή. Πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- ▶ Μετά την αποθήκευση των δεδομένων ισορροπίας λευκού, η απόχρωση της οθόνης αλλάζει.



- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής μετά την αποθήκευση των δεδομένων ισορροπίας λευκού, τα χρώματα ενδέχεται να μην εμφανίζονται φυσικά.

■ Αλλαγή των Τόνων Χρώματος της Εικόνας (Τα Χρώματά Μου)

Αλλάξτε τους τόνους χρώματος της εικόνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, μετατρέποντας τις εικόνες σε ασπρόμαυρες ή σε τόνους σέπια.

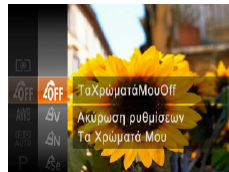

- Πατήστε το πλήκτρο <☑>, επιλέξτε [☑FF] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (31).
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

☑FF	ΤαΧρώματάΜουOff	—
θV	Ζωηρά Χρώματα	Αύξηση αντίθεσης και κορεσμού χρωμάτων, αυξάνοντας την όξυνση των εικόνων.
θN	Ουδέτ. Χρώματα	Μειώνει την αντίθεση και τον κορεσμό, για εικόνες με πιο ουδέτερα χρώματα.
θSe	Σέπια	Δημιουργία εικόνες με τόνους σέπια.
θBW	A/M	Δημιουργεί ασπρόμαυρες εικόνες.
θP	Θετικό Φιλμ	Συνδυάζει τα αποτελέσματα των εφέ Έντονο Μπλε, Έντονο Πράσινο και Έντονο Κόκκινο για την παραγωγή έντονων χρωμάτων με φυσική εμφάνιση και εικόνων παρόμοιων με αυτές που προκύπτουν από ένα θετικό φιλμ.
θL	Τόνοι Δέρματος: +	Φωτίζει τους τόνους δέρματος.
θD	Τόνοι Δέρματος: -	Σκουραίνει τους τόνους δέρματος.
θB	Έντονο Μπλε	Τονίζει τις αποχρώσεις του μπλε στις εικόνες. Προσφέρει πιο ζωντανή εμφάνιση σε θέματα με μπλε χρώμα όπως ο ουρανός ή ο ωκεανός.
θG	Έντονο Πράσινο	Τονίζει τις αποχρώσεις του πράσινου στις εικόνες. Προσφέρει πιο ζωντανή εμφάνιση σε θέματα με πράσινο χρώμα όπως βουνά ή φυλλώματα.
θR	Έντονο Κόκκινο	Τονίζει τις αποχρώσεις του κόκκινου στις εικόνες. Προσφέρει πιο ζωντανή εμφάνιση σε θέματα με κόκκινο χρώμα.
θC	Εξειδικευμ. Χρώμα	Ρυθμίστε την αντίθεση, την όξυνση, τον κορεσμό των χρωμάτων και άλλες ιδιότητες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (63).






- Η Ισορροπία Λευκού (📖61) δεν μπορεί να καθοριστεί στις καταστάσεις [Ⓐ] ή [Ⓑ].
- Στις καταστάσεις [Ⓐ] και [Ⓑ], μπορεί να αλλάζουν χρώματα εκτός του τόνου του δέρματος των ανθρώπων. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να μην αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με ορισμένους τόνους δέρματος.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Εξειδικευμένο Χρώμα

Επιλέξτε την επιθυμητή στάθμη της αντίθεσης, της όξυνσης, του κορεσμού των χρωμάτων, των κόκκινων, πράσινων, μπλε τόνων, καθώς και των τόνων του δέρματος στις εικόνες σε εύρος τιμών από 1 – 5.

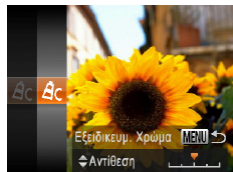

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.


- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων “Αλλαγή των Τόνων Χρώματος της Εικόνας (Τα Χρώματά Μου)” (📖62) για να επιλέξετε [Ⓐ] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲> <▼> για να επιλέξετε μια ρύθμιση και κατόπιν καθορίστε την τιμή πατώντας τα πλήκτρα <◀> <▶>.
- Για ισχυρότερα/εντονότερα εφέ (ή σκουρότερους τόνους δέρματος), ρυθμίστε την τιμή προς τα δεξιά, ενώ για πιο αδύναμα/απαλότερα εφέ (ή πιο ανοιχτόχρωμους τόνους δέρματος), ρυθμίστε την τιμή προς τα αριστερά.
- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Συνεχής Λήψη

Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε φωτογραφίες συνεχόμενα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα της συνεχούς λήψης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα Συνεχούς Λήψης (📖146).

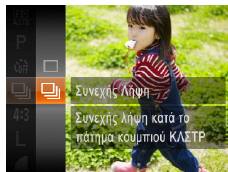

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <⏏>, επιλέξτε [] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [] (📖31).
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [].

2 Λήψη.

- ▶ Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε φωτογραφίες συνεχόμενα.



- Η χρήση αυτής της λειτουργίας δεν είναι δυνατή με το χρονόμετρο (📖39) ή τη ρύθμιση [Ανίχν. Βλεφάρ.] (📖45).
- Κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, η εστίαση και η έκθεση κλειδώνουν στη θέση/επίπεδο που καθορίζεται όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, τις ρυθμίσεις της μηχανής και τη θέση του ζουμ, η λήψη μπορεί να διακοπεί προσωρινά ή ταχύτητα της συνεχούς λήψης μπορεί να μειωθεί.
- Κατά τη συνεχή λήψη περισσότερων εικόνων, η ταχύτητα της λήψης μπορεί να μειωθεί.
- Η ταχύτητα της λήψης μπορεί να μειωθεί εάν ανάψει το φλας.



- Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης είναι υψηλότερη στην κατάσταση [] (📖49).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Εύρος Λήψης και Εστίαση

Στατικές Εικόνες

Φωτογράφιση σε Κοντινή Απόσταση (Κοντινή Λήψη)

Για να περιορίσετε την εστίαση σε θέματα σε κοντινή απόσταση, ρυθμίστε τη μηχανή στη θέση [M]. Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος εστίασης, ανατρέξτε στη Εύρος Λήψης (146).

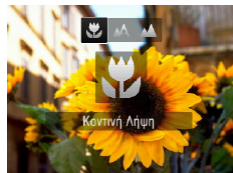

- Πατήστε το πλήκτρο <M>, κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <M><M> για να επιλέξετε [M] και τέλος πατήστε το πλήκτρο <M>.
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [M].



- Εάν ανάψει το φλας, είναι πιθανό να παρουσιαστεί βινιέταρισμα.
- Στην περιοχή εμφάνισης της κίτρινης γραμμής κάτω από τη γραμμή του ζουμ, η ένδειξη [M] θα αλλάξει σε γκρι χρώμα και η μηχανή δεν θα εστιάσει.



- Για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο και φωτογραφήστε με τη μηχανή στη θέση [M] (140).

Φωτογράφιση Απομακρυσμένων Θεμάτων (Άπειρο)

Για να περιορίσετε την εστίαση στα απομακρυσμένα θέματα, ρυθμίστε τη μηχανή στη θέση [∞]. Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος εστίασης, ανατρέξτε στη Εύρος Λήψης (146).




- Πατήστε το πλήκτρο <∞>, κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <∞><∞> για να επιλέξετε [∞] και τέλος πατήστε το πλήκτρο <∞>.
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [∞].

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Ψηφιακός Μετατροπέας Τηλεφακού

Η εστιακή απόσταση του φακού μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 1,6x ή 2,0x. Αυτό μπορεί να μειώσει την αστάθεια της μηχανής, καθώς η ταχύτητα του κλείστρου είναι υψηλότερη από ότι στην περίπτωση χρήσης του ζουμ (συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού ζουμ) με τον ίδιο συντελεστή μεγέθυνσης.

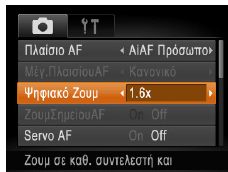

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Ψηφιακό Ζουμ] στην καρτέλα [ZOOM] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (32).
- ▶ Η εικόνα εμφανίζεται μεγεθυμένη, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται ο συντελεστής ζουμ.



- Ο ψηφιακός μετατροπέας τηλεφακού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ψηφιακό ζουμ (39) και το ζουμ σημείου AF (41).



- Οι αντίστοιχες εστιακές αποστάσεις κατά τη χρήση των επιλογών [1,6x] και [2,0x] είναι 44,8 – 358,4 χιλ. και 56,0 – 448,0 χιλ. (σε αντιστοιχία με φιλμ 35 χιλ.).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




- Η ταχύτητα κλείστρου ενδέχεται να είναι αντίστοιχη όταν μετακινείτε το μηχανισμό του ζουμ πλήρως προς την ένδειξη <[M]> για τη μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού, καθώς και κατά τη χρήση του ζουμ για τη μεγέθυνση του θέματος στο ίδιο μέγεθος ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ)" (39).

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Αλλαγή της Κατάστασης Πλαισίου AF

Αλλάξτε την κατάσταση του πλαισίου AF (αυτόματη εστίαση) ώστε να ταιριάζει με τις συνθήκες λήψης, με την παρακάτω διαδικασία.

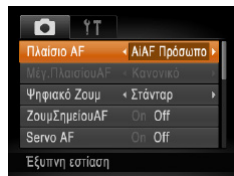

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Πλαίσιο AF] στην καρτέλα [M] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (32).

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

ΑΙΑΦ Πρόσωπο

- Ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων και κατόπιν καθορίζει την εστίαση, την έκθεση (μόνο στην κατάσταση φωτομέτρησης με αποτίμηση) και την ισορροπία λευκού (μόνο για την κατάσταση [AWB]).
- Αφού στρέψετε τη μηχανή προς το θέμα, γύρω από το πρόσωπο του ατόμου το οποίο καθορίζεται από τη μηχανή ως κύριο θέμα εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο, ενώ γύρω από τα άλλα πρόσωπα που ανιχνεύονται εμφανίζονται έως δύο γκρι πλαίσια.
- Όταν η μηχανή ανιχνεύει κίνηση, τα πλαίσια ακολουθούν τα κινούμενα θέματα, εντός συγκεκριμένου εύρους.
- Αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, γύρω από τα εστιασμένα πρόσωπα εμφανίζονται έως εννέα πράσινα πλαίσια.



- Εάν δεν ανιχνευθούν πρόσωπα ή εμφανίζονται μόνο γκρι πλαίσια (χωρίς λευκό πλαίσιο), γύρω από τα εστιασμένα πρόσωπα θα εμφανιστούν έως εννέα πράσινα πλαίσια όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Εάν δεν ανιχνευθούν πρόσωπα όταν η λειτουργία Servo AF (66) έχει οριστεί σε [On], το πλαίσιο AF εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Παραδείγματα προσώπων που δεν μπορούν να ανιχνευτούν:
 - Απομακρυσμένα ή πολύ κοντινά θέματα.
 - Σκούρα ή φωτεινά θέματα.
 - Πρόσωπα σε προφίλ ή υπό γωνία ή των οποίων ένα μέρος τους είναι κρυμμένο
- Η μηχανή μπορεί να εκτιμήσει εσφαλμένα σαν πρόσωπα άλλα αντικείμενα, εκτός ανθρώπων.
- Εάν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, δεν εμφανίζονται πλαίσια AF.

Στατικές Εικόνες

Επιλογή των Θεμάτων Εστίασης (Παρακολούθηση AF)


Φωτογραφήστε αφού επιλέξετε ένα θέμα εστίασης με την παρακάτω διαδικασία.

1 Επιλέξτε τη λειτουργία [Παρακολ. AF].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στην ενότητα "Αλλαγή της Κατάστασης Πλαισίου AF" (65) για να επιλέξετε [Παρακολ. AF].
- ▶ Το πλαίσιο [L+] εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.

2 Επιλέξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

- Στρέψτε τη μηχανή έτσι ώστε το πλαίσιο [L+] να βρίσκεται επάνω στο επιθυμητό θέμα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <[L+]>.

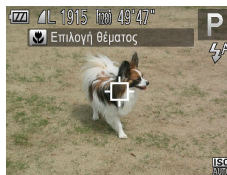

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



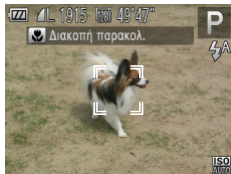

- ▶ Όταν η μηχανή ανιχνεύσει το θέμα, παράγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη [L]. Ακόμα κι αν το θέμα κινηθεί, η μηχανή θα συνεχίσει την παρακολούθηση του θέματος μέσα στο εύρος κάποιας συγκεκριμένης εμβέλειας.
- ▶ Εάν δεν ανιχνευθεί κανένα θέμα, εμφανίζεται η ένδειξη [□].
- Για να ακυρώσετε την παρακολούθηση, πατήστε ξανά το πλήκτρο <Δ>.

3 Λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Η ένδειξη [L] θα αλλάξει σε ένα πλαίσιο [□], με μπλε χρώμα, το οποίο θα ακολουθεί το θέμα ενώ η μηχανή συνεχίζει να προσαρμόζει την εστίαση και την έκθεση (Servo AF) (66).
- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
- ▶ Ακόμη και μετά τη λήψη, η ένδειξη [L] εξακολουθεί να εμφανίζεται και η μηχανή συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα.



- Η ρύθμιση [Servo AF] (66) ορίζεται σε [On] και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Η παρακολούθηση μπορεί να μην είναι δυνατή εάν τα θέματα είναι πολύ μικρά ή κινούνται με υπερβολική ταχύτητα ή όταν το χρώμα ή η φωτεινότητα του θέματος και του φόντου είναι παρόμοιες.
- Η ρύθμιση [Ζουμ/ΣημείουAF] στην καρτέλα [CAM] δεν είναι διαθέσιμη.
- Οι επιλογές [L] και [A] δεν είναι διαθέσιμες.



- Η μηχανή μπορεί να ανιχνεύσει θέματα ακόμα κι εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο <Δ>. Μετά τη λήψη, το πλαίσιο [□] εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.

■ Κέντρο

Εμφάνιση ενός πλαισίου AF στο κέντρο. Αποτελεσματικό για αξιόπιστη εστίαση.




- Εάν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο AF με το σύμβολο [L]. Σημειώστε ότι η λειτουργία ζουμ σημείου AF (41) δεν είναι δυνατή.



- Για να μειώσετε το μέγεθος του πλαισίου AF, πατήστε το πλήκτρο <MENU> και ορίστε τη ρύθμιση [Μέγ.ΠλαισίουAF] στην καρτέλα [CAM] σε [Μικρό] (32).
- Το μέγεθος του πλαισίου AF καθορίζεται σε [Κανονικό] κατά τη χρήση του ψηφιακού ζουμ (39) ή του ψηφιακού μετατροπέα τηλεφακού (64).
- Για να συνθέσετε λήψεις, στις οποίες τα θέματα έχουν τοποθετηθεί στην άκρη ή σε μία γωνία, αρχικά στρέψτε τη μηχανή για τη λήψη του θέματος μέσα σε ένα πλαίσιο AF και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, συνθέστε εκ νέου τη λήψη, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής (Κλείδωμα εστίασης).

■ Λήψη με τη Λειτουργία Servo AF

Αυτή η κατάσταση σας βοηθά ώστε να αποφύγετε τη δυνατότητα λήψης θεμάτων σε κίνηση, καθώς η μηχανή συνεχίζει να εστιάζει στο θέμα και να ρυθμίζει τη φωτεινότητα ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

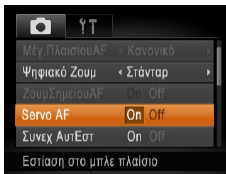

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Servo AF] στην καρτέλα [CAM] και κατόπιν επιλέξτε [On] (32).

2 Εστιάστε.

- Η εστίαση και η έκθεση διατηρούνται στο σημείο όπου εμφανίζεται το μπλε πλαίσιο AF ενώ πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.






- Η εστίαση μπορεί να μην είναι δυνατή σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
- Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η λειτουργία Servo AF μπορεί να μην ενεργοποιηθεί (τα πλαίσια AF δεν αλλάζουν σε μπλε χρώμα) όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Στην περίπτωση αυτή, η εστίαση και η έκθεση καθορίζονται σύμφωνα με την καθορισμένη κατάσταση πλαίσιου AF.
- Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της σωστής έκθεσης, οι τιμές ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα. Ελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου και κατόπιν πατήστε το ξανά μέχρι το μέσον.
- Η λήψη με κλείδωμα AF δεν είναι διαθέσιμη.
- Η ρύθμιση [ΖουμΣημείουAF] στην καρτέλα [CAM] δεν είναι διαθέσιμη.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση του χρονομέτρου (39).

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Αλλαγή της Ρύθμισης Εστίασης

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία της συνεχούς εστίασης της μηχανής στα θέματα προς τα οποία είναι στραμμένη, ακόμη όταν το κουμπί του κλείστρου δεν είναι πατημένο. Αντί γι' αυτό, μπορείτε να περιορίσετε τη μηχανή ώστε να εστιάζει μόνο τη χρονική στιγμή στην οποία πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

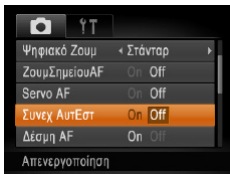

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Συνεχ ΑυτΕστ] στην καρτέλα [CAM] και κατόπιν επιλέξτε [On] (32).
- | | |
|-----|--|
| On | Βοηθά στην αποφυγή των χαμένων φωτογραφικών ευκαιριών, καθώς η μηχανή εστιάζει συνεχώς στα θέματα ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. |
| Off | Επιτρέπει τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας, καθώς η μηχανή δεν εστιάζει συνεχώς. |

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Φωτογράφιση με Κλείδωμα AF

Έχετε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την εστίαση. Μετά από το κλείδωμα της εστίασης, η θέση της εστίασης δεν θα αλλάξει ακόμα και αν ελευθερώσετε το κουμπί του κλείστρου.



1 Κλειδώστε την εστίαση.

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και πατήστε το πλήκτρο <AF>.
- Η εστίαση κλειδώνει και εμφανίζεται η ένδειξη [AF].
- Για να ακυρώσετε το κλείδωμα της εστίασης, ελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου και πατήστε ξανά το πλήκτρο <AF>. Στην περίπτωση αυτή, η ένδειξη [AF] δεν εμφανίζεται πλέον.

2 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και καταγράψτε τη φωτογραφία.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ενεργοποίηση του Φλας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μηχανή ώστε το φλας να ανάβει σε κάθε λήψη. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια του φλας, ανατρέξτε στην ενότητα Εμβέλεια Φλας (146).

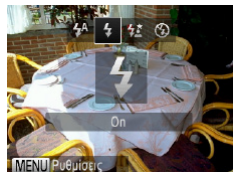


Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <▶>, κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [**☑**] και τέλος πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [**☑**].

Λήψη με τη λειτουργία Αργού Συγχρονισμού

Με την επιλογή αυτή, το φλας ανάβει για να αυξήσει τη φωτεινότητα του κύριου θέματος (όπως οι άνθρωποι) ενώ η μηχανή φωτογραφίζει με χαμηλή ταχύτητα κλείστρου για αύξηση της φωτεινότητας του φόντου που βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του φλας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια του φλας, ανατρέξτε στη Εμβέλεια Φλας (146).

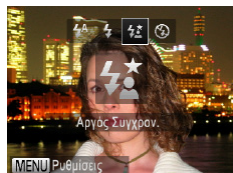

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο <▶>, κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [**☑**] και τέλος πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [**☑**].

Στατικές Εικόνες

Στατικές Εικόνες

2 Λήψη.

- Βεβαιωθείτε ότι το κύριο θέμα σας θα παραμείνει ακίνητο ακόμα και μετά από το άναμμα του φλας, μέχρι η μηχανή να σταματήσει να παράγει τον ήχο του κλείστρου.



- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή και να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να διατηρήσετε τη μηχανή σταθερή (69).

Φωτογράφιση με Κλείδωμα FE

Ακριβώς όπως και με το κλείδωμα AE (59), έχετε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την έκθεση για τις λήψεις με φλας.



1 Θέστε το φλας στη θέση [**☑**] (68).

2 Κλειδώστε την έκθεση φλας.

- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα της λήψης με κλειδωμένη έκθεση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και πατήστε το πλήκτρο <▲>.
- Το φλας ανάβει και όταν εμφανίζεται η ένδειξη [FE], η στάθμη εξόδου του φλας διατηρείται.
- Για να ακυρώσετε το κλείδωμα FE, ελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου και πατήστε ξανά το πλήκτρο <▲>. Στην περίπτωση αυτή, η ένδειξη [FE] δεν εμφανίζεται πλέον.

3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και καταγράψτε τη φωτογραφία.



- FE: Έκθεση φλας

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Άλλες Ρυθμίσεις

Στατικές Εικόνες

Αλλαγή του Ποσοστού Συμπίεσης (Ποιότητα Εικόνας)

Επιλέξτε το ποσοστό συμπίεσης μεταξύ των δύο τιμών με την παρακάτω διαδικασία:  (Πολύ Υψηλή),  (Υψηλή). Για οδηγίες σχετικά με το πλήθος των λήψεων που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης για κάθε ρύθμιση ποσοστού συμπίεσης, ανατρέξτε στην ενότητα Πλήθος Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης ( 145).

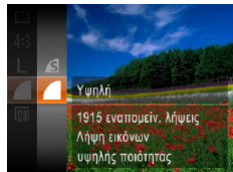


Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε [] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ( 31).

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS

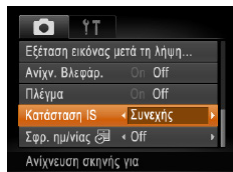

- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε [Κατάσταση IS] στην καρτέλα [] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ( 32).

Συνεχής	Η βέλτιστη σταθεροποίηση εικόνας για τις συνθήκες λήψης εφαρμόζεται αυτόματα (Εξέλιξη IS) ( 38).
Μόνο σε λήψη*	Η λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας είναι ενεργοποιημένη μόνο κατά τη στιγμή της λήψης.
Off	Απενεργοποιεί τη σταθεροποίηση εικόνας.

* Η ρύθμιση αλλάζει σε [Συνεχής] για την εγγραφή ταινίας.



- Εάν η αστάθεια της μηχανής δεν μπορεί να αποτραπεί με τη χρήση της λειτουργίας σταθεροποίησης εικόνας, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή. Στην περίπτωση αυτή, ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



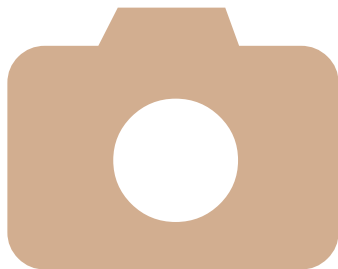

5

Κατάσταση αναπαραγωγής

Διασκεδάστε εξετάζοντας τις λήψεις σας και περιηγηθείτε ή επεξεργαστείτε τις με πολλούς τρόπους

- Για να προετοιμάσετε τη μηχανή για τις λειτουργίες αυτές, πατήστε το πλήκτρο <▶> για να επιλέξετε την Κατάσταση αναπαραγωγής.
- Η προβολή ή η επεξεργασία εικόνων των οποίων το όνομα έχει αλλάξει, έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ή εικόνων από άλλες μηχανές ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Προβολή	71	Περιστροφή Εικόνων.....	80
Εξέταση και Φιλτράρισμα Εικόνων ...	73	Κατηγορίες Εικόνων	81
Επιλογές Προβολής Εικόνων	74	Επεξεργασία Στατικών Εικόνων	82
Προστασία Εικόνων.....	76	Επεξεργασία Ταινιών	85
Διαγραφή Εικόνων	78		




Προβολή

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Μετά από τη λήψη εικόνων ή ταινιών, μπορείτε να τις προβάλετε στην οθόνη, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.




1 Θέστε τη μηχανή σε Κατάσταση αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο <▶>.
- ▶ Εμφανίζεται η τελευταία λήψη που καταγράψατε.





2 Μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων σας.

- Για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο <◀>. Για να προβάλετε την επόμενη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο <▶>.

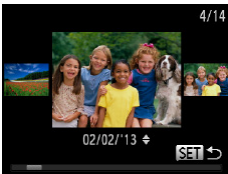

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση Κύλιση Οθόνης, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα <◀><▶> για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Στην κατάσταση αυτή, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων. Οι εικόνες εμφανίζονται με φωτογραφικό κόκκο κατά τη διαδικασία αυτή.
- Για να επιστρέψετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο <◀><▶>.
- Για να εξετάσετε εικόνες ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήψης, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> στην κατάσταση Κύλιση οθόνης.

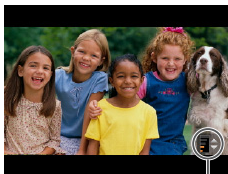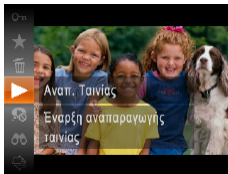

Ένδειξη Έντασης Ήχου



- Οι ταινίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο [SET ▶]. Για την αναπαραγωγή ταινιών, μεταβείτε στο βήμα 3.

3 Αναπαράγετε τις ταινίες.

- Για έναρξη της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο <▶>, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [▶] και κατόπιν πατήστε ξανά το πλήκτρο <▶>.

4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Ακόμα και όταν εξαφανιστεί η ένδειξη έντασης ήχου, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πατώντας τα πλήκτρα <▲><▼>.

5 Διακόψτε προσωρινά την αναπαραγωγή.

- Για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο <◀><▶>.
- ▶ Μετά το τέλος της ταινίας εμφανίζεται η ένδειξη [SET ▶].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Για να μεταβείτε στην κατάσταση Λήψης από την Κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί του κλειστου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Για να απενεργοποιήσετε την Κύλιση οθόνης, πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Κύλιση οθόνης] στην καρτέλα [▶] και κατόπιν επιλέξτε [Off].
- Εάν επιθυμείτε να εμφανίζεται η πιο πρόσφατη λήψη όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο <MENU> και στην καρτέλα [▶] επιλέξτε [Συνέχεια Από] και κατόπιν [Τελήλωση].
- Για να αλλάξετε την εναλλαγή μεταξύ των εικόνων, πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Εναλλαγή] στην καρτέλα [▶] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <◀> για να επιλέξετε το εφέ.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων

Πατήστε το πλήκτρο <▼> για να προβάλετε άλλες πληροφορίες στην οθόνη ή για να αποκρύψετε τις πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπαραγωγή (Οθόνη Λεπτομερών Πληροφοριών)" (136).



Χωρίς Οθόνη Πληροφοριών



Απλή Οθόνη Πληροφοριών



Λεπτομερές Οθόνη Πληροφοριών


Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Προειδοποίηση Υπερ-έκθεσης (Φωτεινοί Τόνοι Εικόνας)

Στη λεπτομερή οθόνη πληροφοριών, οι υπερ-εκτεθειμένοι φωτεινοί τόνοι της εικόνας αναβοσβήνουν (72).

Ιστογράμμο

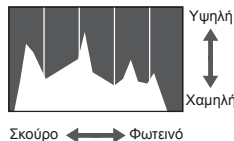

IXUS 140 IXUS 135

Οθόνη Πληροφοριών GPS



Στατικές Εικόνες

Ταινίες

- Το γράφημα που εμφανίζεται στη λεπτομερή οθόνη πληροφοριών (72) είναι ένα ιστογράμμο, το οποίο εμφανίζει την κατανομή της φωτεινότητας στην εικόνα. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το βαθμό της φωτεινότητας και ο κατακόρυφος άξονας το ποσοστό της εικόνας σε κάθε στάθμη φωτεινότητας. Η προβολή του ιστογράμματος είναι ένας τρόπος για τον έλεγχο της έκθεσης.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

- Χρησιμοποιώντας ένα smartphone που είναι συνδεδεμένο στη μηχανή μέσω Wi-Fi (95), μπορείτε να γεωσημανέτε τις εικόνες στη μηχανή, προσθέτοντας πληροφορίες όπως το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο. Οι εικόνες που έχουν γεωσημανθεί επισήμειοι με ένα εικονίδιο [📍] στην οθόνη λεπτομερών πληροφοριών. Πατήστε το πλήκτρο <▲> για να δείτε τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί.
- Το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος, το υψόμετρο και οι πληροφορίες UTC (ημερομηνία και ώρα λήψης) εμφανίζονται από επάνω προς τα κάτω.



- Η ένδειξη [---] εμφανίζεται αντί των αριθμητικών τιμών για στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα στο smartphone ή για στοιχεία που δεν έχουν καταγραφεί σωστά.



- UTC: Coordinated Universal Time (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα), περίπου ίση με τη μέση ώρα Γκρινβίτς.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εξέταση και Φιλτράρισμα Εικόνων

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Μετακίνηση Μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου

Εμφανίζοντας πολλαπλές εικόνες σε μορφή ευρετηρίου, μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις εικόνες που αναζητάτε.




1 Εμφανίστε τις εικόνες σε μορφή ευρετηρίου.

- Για να προβάλετε εικόνες σε μορφή ευρετηρίου, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <Q>. Εάν μετακινήσετε ξανά το μηχανισμό, ο αριθμός των εικόνων που εμφανίζονται αυξάνεται.
- Για να εμφανίσετε λιγότερες εικόνες, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <Q>. Κάθε φορά που μετακινείτε το μηχανισμό, ο αριθμός των εικόνων που εμφανίζονται είναι μικρότερος.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε μια εικόνα.
- ▶ Γύρω από την επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται ένα πορτοκαλί πλαίσιο.
- Πατήστε το πλήκτρο <P> για να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.

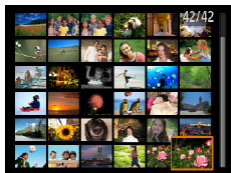



Εύρεση Εικόνων που Ανταποκρίνονται σε Καθορισμένα Κριτήρια

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Βρείτε γρήγορα τις εικόνες που επιθυμείτε μέσα σε μια κάρτα μνήμης που είναι γεμάτη από εικόνες, φιλτράροντας την εμφάνιση εικόνων σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια. Μπορείτε επίσης να προστατεύσετε (🔒76) ή να διαγράψετε (🗑78) άμεσα όλες τις εν λόγω εικόνες.

👤 Ανθρωποι	Εμφανίζει εικόνες, στις οποίες έχουν ανιχνευθεί πρόσωπα.
🕒 Ημ/ία Λήψης	Εμφανίζει όλες εικόνες που καταγράφηκαν σε μια καθορισμένη ημερομηνία.
★ Αγαπημένα	Εμφανίζει μόνο τις εικόνες που έχουν χαρακτηριστεί ως αγαπημένες (🔖81).
📷 Στατική εικόνα/Ταινία	Εμφανίζει μόνο στατικές εικόνες ή ταινίες

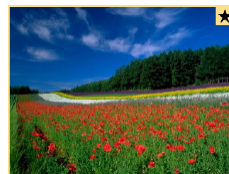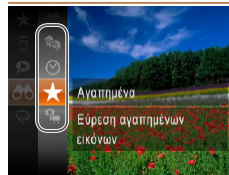

1 Επιλέξτε ένα κριτήριο αναζήτησης.

- Πατήστε το πλήκτρο <P>, επιλέξτε [🔍] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε ένα κριτήριο (🔖31).
- Όταν έχετε επιλέξει [🕒] ή [👤], επιλέξτε το κριτήριο πατώντας τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> στην οθόνη που εμφανίζεται και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <P>.

2 Προβάλετε τις φιλτραρισμένες εικόνες.

- Οι εικόνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίσατε εμφανίζονται μέσα σε κίτρινα πλαίσια. Για να προβάλετε μόνο αυτές τις εικόνες, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶>.
- Για να ακυρώσετε τη φιλτραρισμένη προβολή, επιλέξτε [🔍] στο βήμα 1.



- Όταν δεν εντοπιστούν εικόνες που αντιστοιχούν σε ορισμένα κριτήρια από τη μηχανή, τα κριτήρια αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Στις επιλογές για την προβολή των εικόνων που ανευρέθηκαν (βήμα 2) περιλαμβάνονται οι Μετακίνηση Μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου (📖73), Διαδοχική Προβολή Εικόνων (📖75) και Μεγέθυνση Εικόνων (📖74). Μπορείτε να προστατεύσετε, να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε όλες τις εικόνες που βρέθηκαν ή να τις προσθέσετε σε ένα φωτογραφικό λεύκωμα επιλέγοντας [Επιλ. όλων εικ. εύρεσης] σε Προστασία Εικόνων (📖76), Διαγραφή Όλων των Εικόνων (📖79), Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF) (📖125) ή σε Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ (📖127).
- Εάν επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε εικόνες ως νέες εικόνες (📖82 – 85), εμφανίζεται ένα μήνυμα και οι εικόνες, οι οποίες εντοπίστηκαν παύουν να εμφανίζονται.




Επιλογές Προβολής Εικόνων

Στατικές Εικόνες



Μεγέθυνση Εικόνων



Θέση Προβαλλόμενης Περιοχής - κατά προσέγγιση

1 Μεγεθύνετε μια εικόνα.

- Εάν μετακινήσετε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <Q>, ο συντελεστής μεγέθυνσης της εικόνας αυξάνεται και εμφανίζεται η ένδειξη [SET Q]. Μπορείτε να μεγεθύνετε τις εικόνες έως περίπου 10x κρατώντας συνεχώς πατημένο το μηχανισμό ζουμ.
- Για να μειώσετε το συντελεστή μεγέθυνσης, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη <Q>. Μπορείτε να επιστρέψετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων, συνεχίζοντας να κρατάτε το πλήκτρο.

2 Μετακινήστε τη θέση προβολής και αλλάξτε τις εικόνες όπως απαιτείται.

- Για να μετακινήσετε τη θέση προβολής, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶>.
- Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη [SET Q], μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή [SET H] πατώντας το πλήκτρο <PHOTO>. Για να μεταβείτε σε άλλες εικόνες κατά την προβολή σε μεγέθυνση, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶>. Πατήστε ξανά το πλήκτρο <PHOTO> για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση.



- Μπορείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων από την προβολή σε μεγέθυνση πατώντας το πλήκτρο <MENU>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Διαδοχική Προβολή Εικόνων

Αναπαράγεται αυτόματα εικόνες από μια κάρτα μνήμης με την παρακάτω διαδικασία. Κάθε εικόνα θα εμφανίζεται για τρία δευτερόλεπτα περίπου.

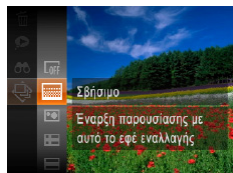

Επιλέξτε ένα εφέ εναλλαγής των εικόνων στη διαδοχική προβολή και ξεκινήστε την προβολή.

- Πατήστε το πλήκτρο <P>, επιλέξτε [P] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (P31).
- ▶ Η διαδοχική προβολή θα ξεκινήσει λίγα δευτερόλεπτα μετά από την εμφάνιση του μηνύματος [Φόρτωση εικόνας] στην οθόνη.
- Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



- Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος της μηχανής (P29) είναι απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια των διαδοχικών προβολών.




- Για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε τη διαδοχική προβολή, πατήστε το πλήκτρο <P>.
- Μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικές εικόνες κατά τη διάρκεια της προβολής, πατώντας τα πλήκτρα <◀><▶>. Για προβολή με γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα <◀><▶>.
- Στην κατάσταση αναζήτησης εικόνων (P73), προβάλλονται μόνο οι εικόνες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.



Αλλαγή Ρυθμίσεων Διαδοχικής Προβολής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μηχανή για επανάληψη των διαδοχικών προβολών, να αλλάξετε το εφέ εναλλαγής των εικόνων και να καθορίσετε τη διάρκεια προβολής κάθε εικόνας.

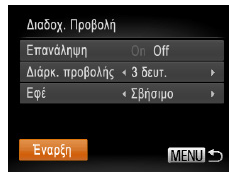

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Διαδοχ. Προβολή] στην καρτέλα [P] (P75).

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (P32).
- Για να ξεκινήσετε τη διαδοχική προβολή με τις ρυθμίσεις που καθορίσατε, επιλέξτε [Εναρξη] και πατήστε το πλήκτρο <P>.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



- Η ρύθμιση [Διάρκ. προβολής] δεν μπορεί να αλλάξει όταν η επιλογή [Εφέ] έχει οριστεί σε [Φυσαιδίαι].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές ΠληροφορίεςΠεριεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής2 Κατάσταση
Smart Auto3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αυτόματη Προβολή Παρόμοιων Εικόνων (Έξυπνη Αναπαραγωγή)

Η μηχανή προσφέρει τέσσερις παρόμοιες εικόνες με βάση την τρέχουσα εικόνα, τις οποίες μπορεί να επιθυμείτε να προβάλετε. Αφού επιλέξετε να προβάλετε μία από αυτές τις εικόνες, η μηχανή προσφέρει τέσσερις ακόμα εικόνες. Η λειτουργία αυτή αποτελεί ένα διασκεδαστικό τρόπο για την αναπαραγωγή εικόνων με μη αναμενόμενη σειρά. Δοκιμάστε αυτήν τη λειτουργία αφού τραβήξετε πολλές εικόνες, σε διάφορα είδη σκηνών.

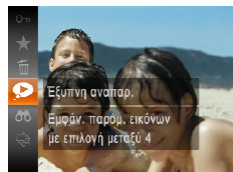

1 Επιλέξτε την Έξυπνη Αναπαραγωγή.

- Πατήστε το πλήκτρο  και κατόπιν επιλέξτε  στο μενού (113).
- ▶ Εμφανίζονται τέσσερις υποψήφιες εικόνες.



2 Επιλέξτε μια εικόνα.


- Πατήστε τα πλήκτρα     για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε προβάλετε στη συνέχεια.
- ▶ Οι επιλεγμένες εικόνες σας εμφανίζονται στο κέντρο, ενώ περιβάλλονται από τις επόμενες τέσσερις υποψήφιες εικόνες.
- Για να προβάλετε την κεντρική εικόνα σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στις αρχικές ενδείξεις, πατήστε ξανά το πλήκτρο .
- Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην οθόνη προβολής μεμονωμένων εικόνων.



- Στην κατάσταση Έξυπνης Αναπαραγωγής προβάλλονται μόνο οι στατικές εικόνες που έχουν καταγραφεί με αυτή τη μηχανή.
- Η Έξυπνη αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Υπάρχουν λιγότερες από 50 λήψεις που έχουν καταγραφεί με αυτήν τη μηχανή
 - Εμφανίζεται μια μη υποστηριζόμενη εικόνα
 - Οι εικόνες εμφανίζονται μέσα σε φιλτραρισμένη προβολή (113)

Προστασία Εικόνων

Προστατεύστε τις σημαντικές εικόνες για να αποτρέψετε την τυχαία διαγραφή τους από τη μηχανή (118).

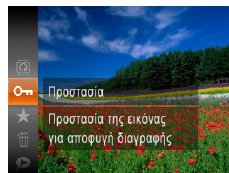

- Πατήστε το πλήκτρο  και κατόπιν επιλέξτε  στο μενού (113). Εμφανίζεται η ένδειξη [Προστατεύεται].
- Για να ακυρώσετε την προστασία, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, επιλέξτε ξανά  και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο .




- Οι προστατευμένες εικόνες σε μια κάρτα μνήμης θα διαγραφούν εάν διαμορφώσετε την κάρτα (113, 114).



- Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαγραφής της μηχανής. Για τη διαγραφή τους με τον τρόπο αυτό, αρχικά ακυρώστε την προστασία.


Χρήση του Μενού

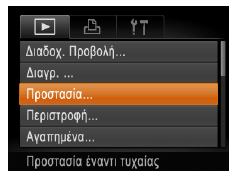

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε [Προστασία] στην καρτέλα  (113).



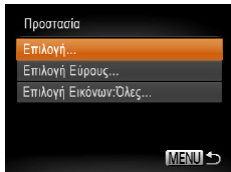

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων

2 Επιλέξτε μια μέθοδο επιλογής.

- Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού και μια επιθυμητή ρύθμιση (77).
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

1 Επιλέξτε το [Επιλογή].


- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Χρήση του Μενού" (77), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>. Εμφανίζεται το εικονίδιο [OK].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο <OK>. Το εικονίδιο [OK] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.

3 Προστατέψτε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

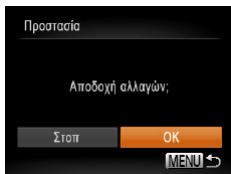

- Οι εικόνες δεν θα προστατευθούν εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης στο βήμα 3.



Επιλογή Εύρους

1 Επιλέξτε το [Επιλογή Εύρους].

- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Χρήση του Μενού" (77), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.

2 Επιλέξτε την πρώτη εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <OK>.

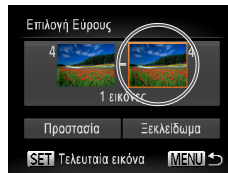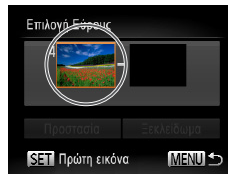

3 Επιλέξτε την τελευταία εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <▶> για να επιλέξετε [Τελευταία εικόνα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



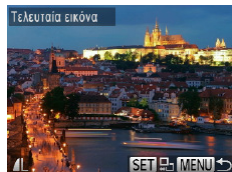

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.
- Οι εικόνες πριν από την πρώτη δεν μπορούν να επιλεγούν ως τελευταία εικόνα.



4 Προστατέψτε τις εικόνες.

- Πατήστε το πλήκτρο <▼> για να επιλέξετε [Προστασία] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.


Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες].

- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Χρήση του Μενού" (77), επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες] και πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

2 Προστατέψτε τις εικόνες.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Προστασία] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

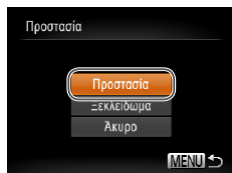

- Για να ακυρώσετε την προστασία για ομάδες εικόνων, επιλέξτε [Ξεκλείδωμα] στο βήμα 4 της ενότητας "Επιλογή Εύρους" ή στο βήμα 2 της ενότητας "Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα".

Διαγραφή Εικόνων

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε μεμονωμένα. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ωστόσο, οι προστατευμένες εικόνες (76) δεν μπορούν να διαγραφούν.



1 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>> για να επιλέξετε μια εικόνα.

2 Διαγράψτε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <⏏> και κατόπιν επιλέξτε [⏏] στο μενού (31).
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], πατήστε τα πλήκτρα <◀>> για να επιλέξετε [Διαγρ.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.
- ▶ Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε τα πλήκτρα <◀>> για να επιλέξετε [Άκυρο] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



Διαγραφή Όλων των Εικόνων

Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα όλες τις εικόνες μαζί. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ωστόσο, οι προστατευμένες εικόνες (📖76) δεν μπορούν να διαγραφούν.

Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής

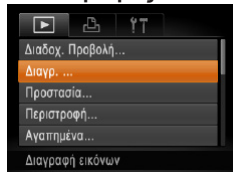


1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Διαγρ.] στην καρτέλα [📺] (📖32).

2 Επιλέξτε μια μέθοδο επιλογής.

- Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού και μια επιθυμητή ρύθμιση (📖32).
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε μια μέθοδο επιλογής και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <🔍>.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

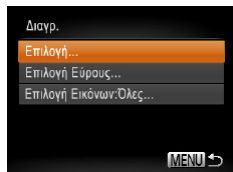

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων

1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (📖79), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο <🔍>.


2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Αφού επιλέξετε μια εικόνα σύμφωνα με τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων" (📖77), εμφανίζεται το [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο <🔍>. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.



3 Διαγράψτε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <🔍>.

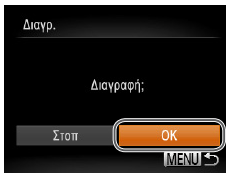

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Επιλογή Εύρους



1 Επιλέξτε το [Επιλογή Εύρους].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (79), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.


2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα "Επιλογή Εύρους" (77) για να καθορίσετε τις εικόνες.

3 Διαγράψτε τις εικόνες.

- Πατήστε το πλήκτρο <▼> για να επιλέξετε [Διαγρ.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα

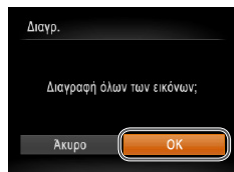

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες].


- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (79), επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.

2 Διαγράψτε τις εικόνες.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

Περιστροφή Εικόνων

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των εικόνων και αποθηκεύστε τις με την παρακάτω διαδικασία.

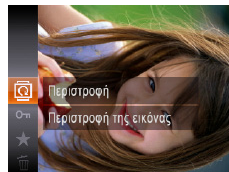


1 Επιλέξτε το [OK].

- Πατήστε το πλήκτρο <OK> και κατόπιν επιλέξτε [OK] στο μενού (31).

2 Περιστρέψτε την εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀> ή <▶>, ανάλογα με την επιθυμητή διεύθυνση. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η εικόνα περιστρέφεται κατά 90°. Πατήστε το πλήκτρο <OK> για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Χρήση του Μενού

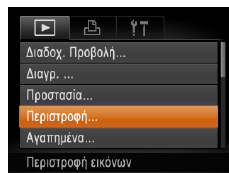

1 Επιλέξτε το [Περιστροφή].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Περιστροφή] στην καρτέλα [OK] (32).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





2 Περιστρέψτε την εικόνα.


- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε μια εικόνα.
- Η εικόνα περιστρέφεται κατά 90° κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο <⌂>.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



- Η περιστροφή ταινιών με ποιότητα εικόνας [1080i] δεν είναι δυνατή.
- Δεν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες εάν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει οριστεί σε [Off] (81).

Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή από τη μηχανή, η οποία περιστρέφει τις εικόνες που καταγράφηκαν με κατακόρυφο προσανατολισμό έτσι ώστε να εμφανίζονται κατακόρυφα στη μηχανή.

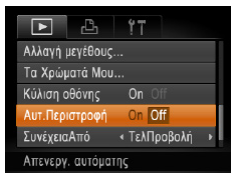

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Αυτ.Περιστροφή] στην καρτέλα [▶] και κατόπιν επιλέξτε [Off] (32).



- Δεν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες (80) όταν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει οριστεί σε [Off]. Επιπλέον, οι εικόνες που έχουν ήδη περιστραφεί θα εμφανίζονται με τον αρχικό προσανατολισμό.
- Στην κατάσταση Έξυπνης Αναπαραγωγής (76), ακόμη και εάν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει οριστεί σε [Off], οι εικόνες που καταγράφηκαν κατακόρυφα θα εμφανίζονται με κατακόρυφο προσανατολισμό και οι εικόνες που έχουν περιστραφεί με τον προσανατολισμό μετά την περιστροφή τους.

Κατηγορίες Εικόνων

Μπορείτε να οργανώσετε τις εικόνες, επισημαίνοντάς τις ως αγαπημένες. Εάν επιλέξετε μια κατηγορία στη φιλτραρισμένη αναπαραγωγή, μπορείτε να περιορίσετε τους παρακάτω χειρισμούς σε όλες αυτές τις εικόνες.

- Προβολή (71), Διαδοχική Προβολή Εικόνων (75), Προστασία Εικόνων (76), Διαγραφή Εικόνων (78), Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF) (125), Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ (127)

Στατικές Εικόνες


Ταινίες

Χαρακτηρισμός Εικόνων σαν Αγαπημένες



- Πατήστε το πλήκτρο <⌂> και κατόπιν επιλέξτε [★] στο μενού (31).
- ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη [Σήμανση ως αγαπημένο].
- Για να καταργήσετε το χαρακτηρισμό της εικόνας, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, επιλέξτε ξανά [★] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⌂>.

Χρήση του Μενού

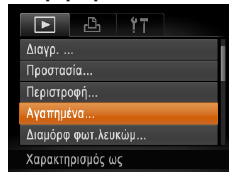

1 Επιλέξτε το [Αγαπημένα].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Αγαπημένα] στην καρτέλα [▶] (32).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



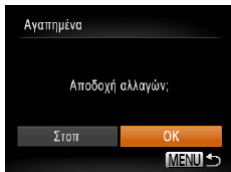

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>>> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Εμφανίζεται το εικονίδιο [★].
- Για να καταργήσετε το χαρακτηρισμό της εικόνας, πατήστε ξανά το πλήκτρο <MENU>. Το εικονίδιο [★] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες.

3 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>>> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



- Οι εικόνες δεν θα χαρακτηριστούν ως αγαπημένες εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης στο βήμα 3.



- Οι αγαπημένες εικόνες θα έχουν αξιολόγηση τριών αστέρων (★★★☆☆) όταν μεταφερθούν σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 8, Windows 7 ή Windows Vista. (Δεν ισχύει για τις ταινίες.)



Επεξεργασία Στατικών Εικόνων



- Η επεξεργασία εικόνων (82 – 85) είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης.

Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων

Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο εικόνων με χαμηλότερη ανάλυση.

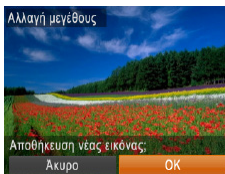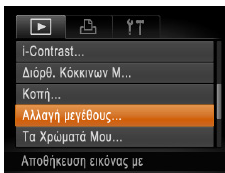

1 Επιλέξτε το [Αλλαγή μεγέθους].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Αλλαγή μεγέθους] στην καρτέλα [D] ([32]).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>>> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

3 Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>>> για να επιλέξετε το μέγεθος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- ▶ Εμφανίζεται το μήνυμα [Αποθήκευση νέας εικόνας].

4 Αποθηκεύστε τη νέα εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>>> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- ▶ Η εικόνα αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



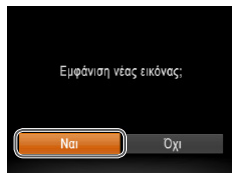

5 Εξετάστε τη νέα εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Εμφανίζεται το μήνυμα [Εμφάνιση νέας εικόνας:].
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>>> για να επιλέξετε [Ναι] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- ▶ Εμφανίζεται η εικόνα που αποθηκεύσατε.



- Η επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη για εικόνες που αποθηκεύτηκαν ως [S] στο βήμα 3.




- Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των εικόνων σε υψηλότερη ανάλυση.

Στατικές Εικόνες

Κοπή

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε ένα τμήμα μιας εικόνας και να την αποθηκεύσετε ως ξεχωριστό αρχείο.

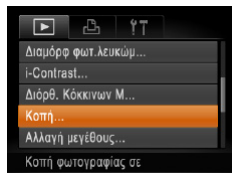


1 Επιλέξτε το [Κοπή].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Κοπή] στην καρτέλα [P] (832).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>>> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

Περιοχή Κοπής

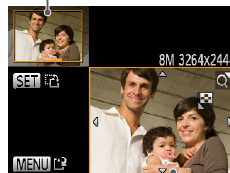

Προεπισκόπηση Εικόνας
μετά την Κοπή

Ανάλυση Μετά την Κοπή



- Η επεξεργασία δεν είναι δυνατή για εικόνες που καταγράφηκαν με ανάλυση [S] (843) ή των οποίων το μέγεθος έχει αλλάξει σε [S] (882).



- Οι εικόνες που υποστηρίζονται για τη χρήση της λειτουργίας κοπής θα έχουν τις ίδιες αναλογίες μετά την κοπή.
- Οι εικόνες που δημιουργούνται μετά την κοπή θα έχουν χαμηλότερη ανάλυση από τις αρχικές εικόνες.

3 Προσαρμόστε την περιοχή κοπής.

- ▶ Γύρω από το τμήμα της εικόνας που θα κοπεί εμφανίζεται ένα πλαίσιο.
- ▶ Η αρχική εικόνα εμφανίζεται επάνω αριστερά και η προεπισκόπηση της τελικής εικόνας μετά από την κοπή εμφανίζεται κάτω δεξιά.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ.
- Για να μετακινήσετε το πλαίσιο, πατήστε τα πλήκτρα <▲>>><▼>>><◀>>><◀>>>.
- Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πλαισίου, πατήστε το πλήκτρο <FUNC>.
- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

4 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 5 στην ενότητα "Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων" (882).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αλλαγή των Τόνων Χρώματος της Εικόνας (Τα Χρώματά Μου)

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα της εικόνας και κατόπιν να αποθηκεύσετε τις εικόνες που επεξεργαστήκατε ως ξεχωριστό αρχείο. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή, ανατρέξτε στην ενότητα “Αλλαγή των Τόνων Χρώματος της Εικόνας (Τα Χρώματά Μου)” (62).

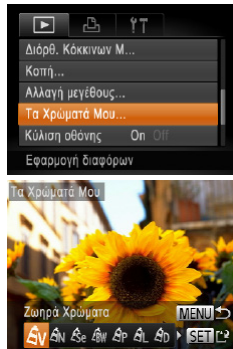

1 Επιλέξτε [Τα Χρώματά Μου].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Τα Χρώματά Μου] στην καρτέλα [D] (32).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

4 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 5 στην ενότητα “Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων” (82).




- Η ποιότητα των εικόνων τις οποίες επεξεργάζεστε επαναλαμβανόμενα με αυτόν τον τρόπο θα μειώνεται κάθε φορά και ενδέχεται να μην επιτύχετε το επιθυμητό χρώμα.



- Το χρώμα των εικόνων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από τα χρώματα των εικόνων που καταγράφτηκαν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Τα Χρώματά Μου (62).

Διόρθωση Φωτεινότητας Εικόνας (i-Contrast)

Η μηχανή μπορεί να ανιχνεύσει τις υπερβολικά σκοτεινές περιοχές εικόνας (όπως τα πρόσωπα ή το φόντο) και να τις προσαρμόσει αυτόματα στη βέλτιστη φωτεινότητα. Η ανεπαρκής αντίθεση στο σύνολο της εικόνας διορθώνεται επίσης, κάνοντας τα θέματα να ξεχωρίζουν καλύτερα. Επιλέξτε μεταξύ τεσσάρων σταθμών ρύθμισης και κατόπιν αποθηκεύστε την εικόνα ως ξεχωριστό αρχείο.

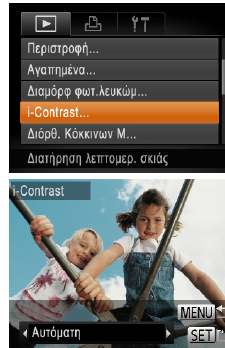

1 Επιλέξτε τη λειτουργία [i-Contrast].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [i-Contrast] στην καρτέλα [D] (32).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

4 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 5 στην ενότητα “Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων” (82).



- Σε ορισμένες εικόνες, η διόρθωση μπορεί να μην είναι ακριβής ή να προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας των εικόνων.
- Μετά από επαναλαμβανόμενη επεξεργασία με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, η ποιότητα των εικόνων μπορεί να είναι μειωμένη.




- Εάν η ρύθμιση [Αυτόμ.] δεν παρέχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, προσπαθήστε να διορθώσετε τις εικόνες χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις [Χαμηλό], [Μέσο] ή [Υψηλό].



Διόρθωση "Κόκκινων Ματιών"

Διορθώνει αυτόματα τις εικόνες που επηρεάζονται από το φαινόμενο των "κόκκινων ματιών". Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διορθωμένη εικόνα ως ξεχωριστό αρχείο.

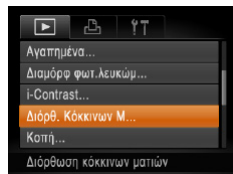

1 Επιλέξτε [Διόρθ. Κόκκινων Μ].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Διόρθ. Κόκκινων Μ] στην καρτέλα [D] (832).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.


- Πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να επιλέξετε μια εικόνα.

3 Διορθώστε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο <F5>.
- ▶ Τα κόκκινα μάτια που ανιχνεύονται από τη μηχανή διορθώνονται και γύρω από τις διορθωμένες περιοχές εικόνες εμφανίζονται πλαίσια.
- Μεγεθύνετε ή μικρύνετε τις εικόνες όπως απαιτείται. Ακολουθήστε τα βήματα στη 74.

4 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.


- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀▶> για να επιλέξετε [Νέο Αρχείο] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F5>.
- ▶ Η εικόνα αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 5 στην ενότητα "Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων" (83).

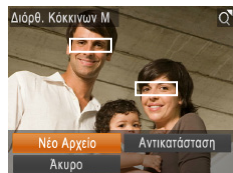

- Ορισμένες εικόνες πιθανόν να μην διορθωθούν με ακρίβεια.
- Για να αντικαταστήσετε την αρχική με τη διορθωμένη εικόνα, επιλέξτε [Αντικατάσταση] στο βήμα 4. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική εικόνα θα διαγραφεί.
- Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Επεξεργασία Ταινιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοπής στις ταινίες για να αφαιρέσετε τα ανεπιθύμητα τμήματα στην αρχή και στο τέλος.

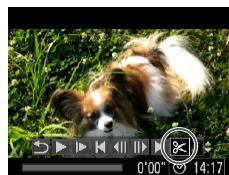

Πάνελ Επεξεργασίας Ταινιών



Γραμμή Επεξεργασίας Ταινιών

1 Επιλέξτε το [8<].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 5 στην ενότητα "Εμφάνιση" (71), επιλέξτε [8<] και πατήστε το πλήκτρο <F5>.
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζονται το πάνελ επεξεργασίας ταινιών και η γραμμή επεξεργασίας.


2 Καθορίστε τα τμήματα που θέλετε να αποκοπούν.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [8<] ή [7%].
- Για να προβάλετε τα τμήματα που μπορούν να αποκοπούν (επισημαίνονται με το σύμβολο [8<] στην οθόνη), πατήστε τα πλήκτρα <◀▶> για να μετακινήσετε το σύμβολο [8<]. Κόψτε την αρχή της ταινίας (από το σύμβολο [8<]) επιλέγοντας [8<] και το τέλος της ταινίας επιλέγοντας [7%].
- Ακόμη κι εάν μετακινήσετε το σύμβολο [8<] σε μια θέση εκτός του συμβόλου [8<] η επιλογή του στοιχείου [8<] α αποκόψει μόνο το τμήμα από το πλησιέστερο σημείο στο [8<] προς τα αριστερά. Εάν επιλέξετε [7%] θα αποκοπεί το τμήμα από το πλησιέστερο σημείο στο [8<] προς τα δεξιά.

3 Εξετάστε την ταινία που επεξεργαστήκατε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [▶] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F5>. Η ταινία που επεξεργαστήκατε αναπαράγεται.
- Για να επεξεργαστείτε ξανά την ταινία, επαναλάβετε τη διαδικασία του βήματος 2.



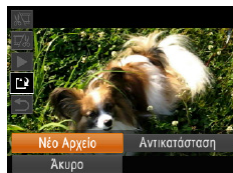

- Για να ακυρώσετε την επεξεργασία, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [**5**]. Πατήστε το πλήκτρο <⏏>, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε ξανά το πλήκτρο <⏏>.

4 Αποθηκεύστε την ταινία που επεξεργαστήκατε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [**1**] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [Νέο Αρχείο] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.
- ▶ Η ταινία αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.



- Για να αντικαταστήσετε την αρχική με την επεξεργασμένη ταινία μετά την κοπή, επιλέξτε [Αντικατάσταση] στο βήμα 4. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική ταινία θα διαγραφεί.
- Η επιλογή [Αντικατάσταση] είναι διαθέσιμη μόνο όταν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στις κάρτες μνήμης.
- Οι ταινίες μπορεί να μην αποθηκευτούν εάν εξαντληθεί η μπαταρία, ενώ η διαδικασία της αποθήκευσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατά την επεξεργασία των ταινιών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή ένα Kit Τροφοδοτικού AC (📖 118, προαιρετικό).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





6

IXUS 140 IXUS 135

Λειτουργίες Wi-Fi

Χρήση λειτουργιών Wi-Fi για την αποστολή εικόνων από τη μηχανή σε μια πλειάδα συμβατών συσκευών και τρόπος χρήσης της μηχανής με Υπηρεσίες Web

Δυνατότητες με το Wi-Fi	88	Σύνδεση με έναν Υπολογιστή	98
Χρήση Wi-Fi για την Αποστολή Εικόνων Από τη Μηχανή	89	Σύνδεση με έναν Εκτυπωτή	103
Wi-Fi (Ασύρματο LAN) Προφυλάξεις ...	89	Αποστολή Εικόνων	105
Προφυλάξεις Ασφάλειας	90	Αποστολή Εικόνων σε έναν Υπολογιστή μέσω CANON iMAGE GATEWAY	107
Γλωσσάρι	91	Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή ..	107
Καταγραφή ενός Ψευδώνυμου Μηχανής (Μόνο κατά την πρώτη φορά)	92	Επεξεργασία ή Διαγραφή Ρυθμίσεων Wi-Fi	108
Σύνδεση Προς υπηρεσίες Web	93		
Σύνδεση με ένα Smartphone	95		
Σύνδεση σε Άλλη Μηχανή	97		

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Δυνατότητες με το Wi-Fi

Η παρούσα μηχανή είναι ένα εγκεκριμένο προϊόν Wi-Fi®*. Έχετε τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και αποστολής εικόνων στις παρακάτω συσκευές.

Έχετε κατά νου ότι μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, οι ασύρματες λειτουργίες LAN εκτός των λειτουργιών Wi-Fi ενδέχεται να αναφέρονται ως Wi-Fi.

* Ο όρος Wi-Fi είναι μια ονομασία μάρκας, η οποία υποδεικνύει την πιστοποίηση διαλειτουργικότητας συσκευών Wi-Fi.



Σύνδεση Προς υπηρεσίες Web

Η υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία φωτογραφιών, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν. Εάν γίνεται μέλος δωρεάν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες Web όπως είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ρυθμιστεί σε έναν υπολογιστή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματης αποστολής των εικόνων στη μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY.



Σύνδεση με ένα Smartphone

Αποστολή εικόνων σε smartphone και υπολογιστές-ταμπλέτα που διαθέτουν λειτουργίες Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να γεωσημάνετε τις λήψεις από ένα συνδεδεμένο smartphone ή μια ταμπλέτα. Απαιτείται η εγκατάσταση μιας ειδικής εφαρμογής στο smartphone ή στην ταμπλέτα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Canon. Για λόγους ευκολίας, μέσα στο παρόν εγχειρίδιο, τα smartphone, οι ταμπλέτες και οι λοιπές συμβατές συσκευές αναφέρονται απλά ως "smartphone".



Σύνδεση σε Άλλη Μηχανή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για την αποστολή εικόνων μεταξύ των compact ψηφιακών μηχανών της Canon.



Σύνδεση με έναν Υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για την ασύρματη αποστολή εικόνων από τη μηχανή σε έναν υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού].



Σύνδεση με έναν Εκτυπωτή

Ασύρματη αποστολή εικόνων σε έναν εκτυπωτή που είναι συμβατός με πρότυπο PictBridge (supporting DPS over IP) to print them.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση Wi-Fi για την Αποστολή Εικόνων Από τη Μηχανή

Χειρισμός		Συσκευή					
Προετοιμασία	Αποθήκευση ενός ψευδώνυμου μηχανής (192)		○	○	○	○	○
	Εγκατάσταση του λογισμικού (18)* ¹		○	—	—	○	—
	Ρύθμιση των ρυθμίσεων για τη χρήση υπηρεσιών Web από την υπηρεσία CANON IMAGE GATEWAY (93)		○	—	—	—	—
	Εγκατάσταση της παρεχόμενης εφαρμογής στο smartphone (95)		—	○	—	—	—
Σύνδεση	Πραγματοποίηση σύνδεσης με τη μηχανή (93)		○ (93)	○ (95)	○ (97)	○ (98)	○ (103)
	Αποστολή εικόνων (105)		○* ²	○	○	—	—
	Μεταφορά εικόνων σε υπολογιστή (102)		—	—	—	○	—
Αποστολή/Εκτύπωση/Εισαγωγή	Εκτύπωση εικόνων (103)* ³		—	—	—	—	○

*1 Οι οδηγίες μέσα στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν εφόσον το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά από το συμπεριλαμβανόμενο CD-ROM (18).


*2 Η αποστολή εικόνων λαμβάνει χώρα αυτόματα κατά τη μεταφορά ενός διακομιστή (107).

*3 Για λεπτομερείς οδηγίες εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση εικόνων" (121).

Wi-Fi (Ασύρματο LAN) Προφυλάξεις

- Ο αριθμός μοντέλου είναι **IXUS 140** PC1889 / **IXUS 135** PC1896 (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου δομοστοιχείου WLAN WM218). Για να εντοπίσετε το μοντέλο σας, ελέγξτε την ετικέτα στη βάση της μηχανής για έναν αριθμό που ξεκινάει με τους χαρακτήρες **PC**.
- Χώρες και Περιοχές που Επιτρέπουν τη Χρήση WLAN
 - Η χρήση του WLAN απαγορεύεται σε κάποιες χώρες και περιοχές. Η παράνομη χρήση ενδέχεται να τιμωρείται σύμφωνα με τους εθνικούς ή τους τοπικούς κανονισμούς. Προς αποφυγή παραβίασης των κανονισμών σχετικά με το WLAN, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Canon για να ελέγξετε τα σημεία, στα οποία επιτρέπεται η χρήση του. Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι η Canon δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του WLAN σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Οποιοδήποτε από τα παρακάτω ενδέχεται να επιφέρει νομικές κυρώσεις:
 - Τροποποίηση ή μετατροπή του προϊόντος
 - Αφαίρεση των ετικετών πιστοποίησης από το προϊόν
- Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς συναλλαγματος και εξωτερικού εμπορίου, απαιτείται η άδεια εξαγωγής (ή η άδεια υπηρεσίας συναλλαγής) από την Ιαπωνική κυβέρνηση για την εξαγωγή στρατηγικών πόρων ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος αυτού) εκτός της Ιαπωνίας.
- Επειδή το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό κρυπτοποίησης της Αμερικής, υπάγεται στους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. και απαγορεύεται η εξαγωγή του ή η μεταφορά του σε χώρα, η οποία έχει ασκήσει αποκλεισμό συναλλαγών με τις Η.Π.Α.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε σημειώσεις των ρυθμίσεων του ασύρματου LAN, τις οποίες χρησιμοποιείτε.

Οι ρυθμίσεις ασύρματου LAN που έχουν αποθηκευτεί στο προϊόν μπορεί να διαγραφούν λόγω εσφαλμένης λειτουργίας του προϊόντος, επίδρασης ραδιοκυμάτων ή στατικού ηλεκτρισμού ή λόγω ατυχήματος ή δυσλειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε σημειώσεις των ρυθμίσεων του ασύρματου LAN στα πλαίσια της πολιτικής προφύλαξης. Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την υποβάθμιση των περιεχομένων, άμεσες ή έμμεσες βλάβες ή απώλεια των εσόδων που οφείλονται στη χρήση του προϊόντος.

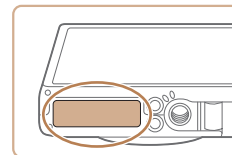

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρούντες

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Κατά τη μεταβίβαση του προϊόντος αυτού σε άλλο άτομο, την απόρριψή του ή την επιστροφή του για επιδιόρθωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει σημειώσεις των ρυθμίσεων του ασύρματου LAN και ότι έχετε επαναφέρει το προϊόν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (διαγραφή ρυθμίσεων), εφόσον χρειαστεί.

- Η Canon δεν πρόκειται να προβεί σε αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του προϊόντος.

Η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες που ανάγονται σε αναρμόδια πρόσβαση στα καταχωρημένα δεδομένα (προορισμοί μεταφοράς εικόνων, κ.λπ.), σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του προϊόντος.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν με τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN αυτού του προϊόντος στα πλαίσια των οδηγιών που αναφέρονται μέσα στο εγχειρίδιο αυτό. Η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή απώλεια, σε περίπτωση που τόσο η λειτουργία όσο και το προϊόν χρησιμοποιηθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN του προϊόντος αυτού κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η χρήση της λειτουργίας του ασύρματου LAN κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των εν λόγω συσκευών.

Προφυλάξεις για Παρεμβολές Ραδιοκυμάτων

- Το προϊόν αυτό ενδέχεται να υποστεί παρεμβολές από άλλες συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν ραδιοκύματα. Για να αποφύγετε την παρεμβολή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν όσο πιο μακριά γίνεται από τέτοιου είδους συσκευές ή αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση των συσκευών με το προϊόν αυτό.

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Επειδή το Wi-Fi χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τη μεταβίβαση σημάτων, απαιτούνται πιο αυστηρές προφυλάξεις ασφάλειας από ότι κατά τη χρήση ενός καλωδίου LAN.

Έχετε κατά νου τα παρακάτω σημεία κατά τη χρήση του Wi-Fi.

- Χρησιμοποιήστε μόνο τα δίκτυα, τα οποία είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε.

Το προϊόν αυτό πραγματοποιεί αναζήτηση για δίκτυα Wi-Fi που βρίσκονται κοντά του και εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης πάνω στην οθόνη. Ενδέχεται να εμφανιστούν και τα δίκτυα (άγνωστα δίκτυα), τα οποία δεν είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, η απόπειρα σύνδεσης ή χρήσης των δικτύων αυτών μπορεί να θεωρηθεί ως αναρμόδια πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα δίκτυα, τα οποία είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε και μην προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε άλλα άγνωστα δίκτυα.

Μπορεί να προκύψουν τα παρακάτω προβλήματα, σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις ασφάλειας δεν έχουν καθοριστεί σωστά.

- Παρακολούθηση μετάδοσης

Τρίτα μέρη με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να παρακολουθούν τις μεταδόσεις Wi-Fi και ενδέχεται να προσπαθήσουν να πάρουν τα δεδομένα που αποστέλλονται.

- Αναρμόδια πρόσβαση σε δίκτυο

Τρίτα μέρη με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να προσπαθήσουν να αποκτήσουν αναρμόδια πρόσβαση στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε για να υποκλέψουν, να τροποποιήσουν ή να καταστρέψουν πληροφορίες. Επίσης μπορείτε να πέσετε θύμα άλλων ειδών αναρμόδιας πρόσβασης, όπως είναι η μεταμφίσηση (κατά την οποία κάποιος χρησιμοποιεί μια ταυτότητα με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες, για τις οποίες δεν είναι εξουσιοδοτημένος) ή οι επιθέσεις εφελτηρίου (κατά τις οποίες κάποιος αποκτά αναρμόδια πρόσβαση στο δίκτυό σας και το χρησιμοποιεί ως εφευκτήριο για να καλύψει τα ίχνη του κατά τη διείσδυση σε άλλα συστήματα).

Για να αποφύγετε την εμφάνιση αυτών των ειδών των προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει σωστά το δίκτυο Wi-Fi.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi της μηχανής αυτής, έχοντας επίγνωση της ασφάλειας για το Wi-Fi και της αντιστάθμισης κινδύνου και της άνεσης κατά τη ρύθμιση των ρυθμίσεων ασφάλειας.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Γλωσσάρι

Στο σημείο αυτό αναφέρεται η ερμηνεία των όρων που αφορούν σε Wi-Fi. Επίσης αναφέρονται οι επεξηγήσεις των όρων που εμφανίζονται στις σχετικές ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

- Σημείο πρόσβασης

Μια συσκευή, η οποία εκπέμπει ραδιοκύματα για τη δημιουργία ενός δικτύου Wi-Fi. Ο όρος αυτός αναφέρεται επίσης σε ένα δίκτυο, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

- Firewall

Αυτό είναι ένα σύστημα, το οποίο προστατεύει τα δίκτυα από ιούς υπολογιστών, εξωτερική, αναρμόδια πρόσβαση και απειλές για την ασφάλειά τους. Αυτό έχει ρυθμιστεί στο δρομολογητή Wi-Fi ή στον υπολογιστή.

- SSID/ESSID

Προκαθορισμένοι αριθμοί και χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου σημείου πρόσβασης. Επίσης αναφέρονται και ως "όνομα σημείου πρόσβασης" ή "όνομα δικτύου".

- Κλειδί κρυπτογράφησης

Αυτό είναι ένα κλειδί που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση για τη μετάδοση από και προς ένα σημείο πρόσβασης.

- Διεύθυνση IP

Αυτή είναι μια διεύθυνση για τον εντοπισμό μιας συσκευής εντός ενός δικτύου.

- Διεύθυνση MAC

Αυτή είναι μια μοναδική διεύθυνση που έχει ανατεθεί προκαταβολικά σε μια συσκευή δικτύου. Αυτή επίσης αναφέρεται ως "φυσική διεύθυνση".



Η μηχανή μπορεί να εκτυπώσει σε εκτυπωτές συμβατούς με το πρότυπο PictBridge μέσω Wi-Fi. Τα τεχνικά πρότυπα PictBridge διευκολύνουν την άμεση σύνδεση ψηφιακών μηχανών, εκτυπωτών και λοιπών συσκευών. Επίσης, ένα νέο πρότυπο που ονομάζεται DPS over IP καθιστά δυνατές τις συνδέσεις PictBridge σε περιβάλλον δικτύου και η μηχανή είναι συμβατή και με αυτό το πρότυπο.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Καταγραφή ενός Ψευδώνυμου Μηχανής (Μόνο κατά την πρώτη φορά)

Αρχικά καταγράψτε ένα ψευδώνυμο μηχανής.


Το εν λόγω ψευδώνυμο θα εμφανίζεται στην οθόνη των συσκευών, στις οποίες θα συνδεθεί η μηχανή, κατά τη σύνδεση με άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο <□> για να ανάψετε τη μηχανή.
- Πατήστε το πλήκτρο <▲>.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο.

- Πατήστε το πλήκτρο <⌂>.

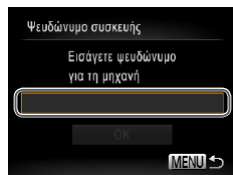

3 Καταχωρήστε ένα ψευδώνυμο.


- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε τον επιθυμητό χαρακτήρα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⌂> για να τον καταχωρήσετε.
- Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε έως 16 χαρακτήρες.
- Επιλέξτε [<◀>] ή [<▶>] και πατήστε το πλήκτρο <⌂> για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Επιλέξτε [<⌂>] και πατήστε το πλήκτρο <⌂>. Θα διαγραφεί ο προηγούμενος χαρακτήρας.

4 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [OK] και τέλος πατήστε το πλήκτρο <⌂>.



- Κατά την ασύρματη σύνδεση με συσκευή εκτός ενός υπολογιστή, θα πρέπει να έχει εισαχθεί μια κάρτα μνήμης στη μηχανή. Επίσης, η κάρτα μνήμης πρέπει να περιέχει εικόνες, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Web ή να μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα σε smartphone ή εκτυπωτή.
- Για να αλλάξετε το ψευδώνυμο μηχανής, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] στην καρτέλα [ΥΠ] και κατόπιν επιλέξτε [Αλλαγή ψευδ. συσκευής].
- Εάν δεν εμφανιστεί το μενού Wi-Fi και αλλάζουν μόνο οι εμφανιζόμενες πληροφορίες κατά το πάτημα του πλήκτρου <▲>, αρχικά πατήστε το πλήκτρο <▼> για μετάβαση από την οθόνη πληροφοριών [Π72].

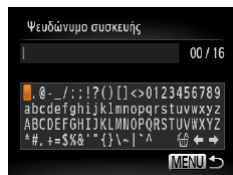

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Σύνδεση Προς υπηρεσίες Web

Διαμορφώστε τη μηχανή για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πληθώρα υπηρεσιών Web ως εξής.



Ρύθμιση των Ρυθμίσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Web Από την Υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY

Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις λογαριασμού για τις υπηρεσίες Web που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

- Για τις ρυθμίσεις των διαδικτυακών υπηρεσιών θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή, ο οποίος διαθέτει την υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY.
- Επειδή για την προσαρμογή ρυθμίσεων χρησιμοποιείται το CameraWindow, βεβαιωθείτε ότι το έχετε εγκαταστήσει προκαταρκτικά από το παρεχόμενο CD-ROM (19).
- Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες και τις περιοχές, στις οποίες είναι διαθέσιμη η υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Canon (<http://canon.com/cig>).

1 Εγγραφή ως μέλος της υπηρεσίας CANON iMAGE GATEWAY.

- Από έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, αποκτήστε πρόσβαση στη διεύθυνση <http://canon.com/cig> και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CANON iMAGE GATEWAY της περιοχής σας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να ολοκληρώσετε την εγγραφή μέλους (δωρεάν).
- Πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό με Υπηρεσίες Web, εκτός αυτού για τη λειτουργία CANON iMAGE GATEWAY, εφόσον επιθυμείτε τη χρήση τους. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ελέγξτε τις ιστοσελίδες για την εκάστοτε υπηρεσία Web, την οποία επιθυμείτε να καταχωρήσετε.

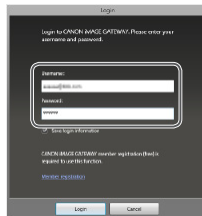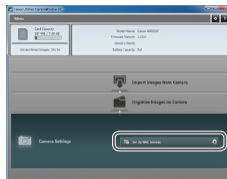

2 Συνδέστε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου επικοινωνίας (20).

- Σε υπολογιστή με λειτουργικό Windows, δεν θα χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο επικοινωνίας εάν ολοκληρώσετε προκαταβολικά τις ρυθμίσεις (99). Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

3 Εμφανίστε το CameraWindow (21).

4 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη σύνδεσης της λειτουργίας CANON iMAGE GATEWAY.

- Κάντε κλικ στο σημείο [Camera Settings/Ρυθμίσεις μηχανής] και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο [Set Up Web Services/Ρύθμιση Υπηρεσιών Web].

5 Συνδεθείτε στην υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY.

- Καταχωρήστε το όνομα χρήστη και των κωδικό σας για την υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY και κατόπιν κάντε κλικ σε [Login/Μετάβαση].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





6 Ρυθμίστε μια υπηρεσία Web που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες Web, τις οποίες επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε.
- Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις διαδικτυακών υπηρεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή [Finish/Τέλος] στο κάτω μέρος του παράθυρου για να το κλείσετε.



7 Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις διαδικτυακής υπηρεσίας στη μηχανή.

- Επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας Web που επιθυμείτε να ρυθμίσετε στη μηχανή και κάντε κλικ σε [OK] στη μέση των λιστών.
- ▶ Το όνομα της διαδικτυακής υπηρεσίας, η οποία θα αποθηκευτεί στη μηχανή, θα εμφανίζεται μέσα στον κατάλογο [Camera/Μηχανή].
- Κάντε κλικ σε [▲] ή σε [▼] για να αλλάξετε τη σειρά των υπηρεσιών Web που θα εμφανίζονται στο μενού Wi-Fi της μηχανής.
- Κλείστε το παράθυρο, όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή των ρυθμίσεων στον κατάλογο [Camera/Μηχανή] σύμφωνα με τα γούστα σας.
- ▶ Οι ρυθμίσεις των υπηρεσιών Web και για τη μεταφορά εικόνων μέσω του διακομιστή εφαρμόζονται στη μηχανή.



- Για την πρόσβαση στην υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY θα χρειαστείτε μια σύνδεση στο διαδίκτυο (στον υπολογιστή θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ένας διαδικτυακός διαφυλλιστής και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση στο διαδίκτυο).
- Κατά τη σύνδεση στην υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY, εξετάστε την ιστοσελίδα ANON iMAGE GATEWAY για πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή (Microsoft Internet Explorer, κ.λπ.), τις ρυθμίσεις, τους όρους και την έκδοση.
- Ενδέχεται να ισχύει μεμονωμένη σύνδεση ISP και τέλη σημείου πρόσβασης.





- Μετά τη σύνδεση στην υπηρεσία CANON iMAGE GATEWAY για δεύτερη φορά, στο βήμα 5, θα εμφανιστεί η οθόνη στο βήμα 7. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των διαδικτυακών υπηρεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή [Edit Web Services/Επεξεργασία Διαδικτυακών Υπηρεσιών].
- Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 2, για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις υπηρεσίες Web.



Σύνδεση Προς υπηρεσίες Web

Σύνδεση προς υπηρεσίες Web, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη μηχανή.

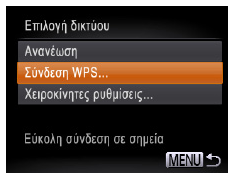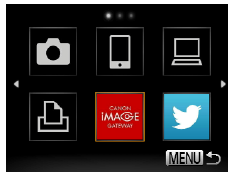

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο <▲>.

2 Επιλέξτε μια διαδικτυακή υπηρεσία.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε το εικονίδιο της υπηρεσίας Web, στην οποία θέλετε να συνδεθείτε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- Εάν η υπηρεσία Web διαθέτει πολλαπλούς παραλήπτες, επιλέξτε τον επιθυμητό παραλήπτη στην οθόνη [Επιλογή παραλήπτη] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.

3 Σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης.

- Με ένα σημείο πρόσβασης συμβατό με WPS, συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης, ακολουθώντας τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 6 στην ενότητα "Προσθήκη ενός Υπολογιστή" (100).
- Με ένα σημείο πρόσβασης που δεν είναι συμβατό με WPS, συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης ακολουθώντας τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα "Σύνδεση σε Σημεία Πρόσβασης του Καταλόγου" (102).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Εφόσον συνδεθείτε στην υπηρεσία Web, θα εμφανιστεί η οθόνη μεταφοράς εικόνας. Συνεχίστε με την ενότητα “Αποστολή Εικόνων” (105). Ωστόσο, όταν έχει επιλεγεί η επιλογή [Απ. μέσω διακομ], οι εικόνες θα αποσταλούν αμέσως μόλις υλοποιηθεί η σύνδεση (107).



- Όταν βρίσκεστε κοντά σε ένα σημείο πρόσβασης, στο οποίο είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη φάση, η μηχανή θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτό κατά το βήμα 2. Για την αλλαγή των σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] από την οθόνη που εμφανίζεται κατά την υλοποίηση της σύνδεσης και ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 5 στην ενότητα “Προσθήκη ενός Υπολογιστή” (100).



- Από τη στιγμή που έχετε ήδη αποκτήσει μία φορά πρόσβαση στο μενού Wi-Fi, μπορείτε να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση σε αυτό πατώντας το πλήκτρο <▲>. Η πρόσφατη συσκευή στόχος αναφέρεται πρώτη, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε εκ νέου σε αυτή πατώντας τα πλήκτρα <▲><▼> για να την επιλέξετε. Για να προσθέσετε νέα συσκευή, προβάλετε την οθόνη επιλογής συσκευής πατώντας τα πλήκτρα <◀><▶> και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση. Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, πατήστε τα πλήκτρα <MENU> και στην καρτέλα [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].

Σύνδεση με ένα Smartphone

Κατά την πραγματοποίηση μιας σύνδεσης Wi-Fi με ένα smartphone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη μηχανή ως σημείο πρόσβασης (Λειτουργία Σημείου Πρόσβασης Μηχανής) ή να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη χρήση της μηχανής ως σημείο πρόσβασης. Σε περίπτωση χρήσης άλλου σημείου πρόσβασης ανατρέξτε στο σημείο Σύνδεση σε Σημεία Πρόσβασης του Καταλόγου (102).

Εγκατάσταση της εφαρμογής CameraWindow σε Smartphone

Πριν από τη σύνδεση της μηχανής σας σε smartphone, εγκαταστήστε προκαταβολικά τη δωρεάν κατάλληλη εφαρμογή CameraWindow στο smartphone.



1 Συνδέστε το smartphone σε δίκτυο.

2 Εγκαταστήστε το CameraWindow.

- Για iPhone, iPad ή iPod αγγίξτε, κατεβάστε και εγκαταστήστε το CameraWindow από το Mac App Store.
- Για μια συσκευή Android, κατεβάστε και εγκαταστήστε το CameraWindow από το Google Play.

3 Καταχωρήστε το όνομα του smartphone.

- Στο smartphone, εκκινήστε την εφαρμογή CameraWindow και εισάγετε το όνομα για το smartphone, το οποίο θα εμφανίζεται στη μηχανή.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτή (τα smartphone που την υποστηρίζουν και οι παρεχόμενες λειτουργίες), ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Canon.

Πραγματοποίηση Σύνδεσης Smartphone

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο <▲>.






2 Επιλέξτε ένα smartphone.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε  και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <FUNC SET>.

3 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε το σημείο [Προσθήκη συσκευής] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <FUNC SET>.

- ▶ Το SSID της μηχανής και το κλειδί κρυπτογράφησης εμφανίζονται στην οθόνη.

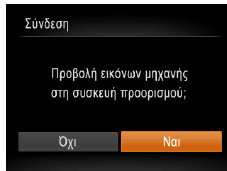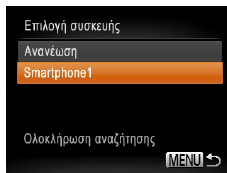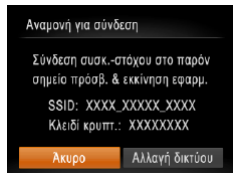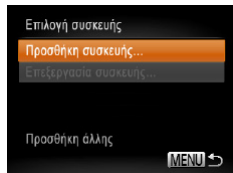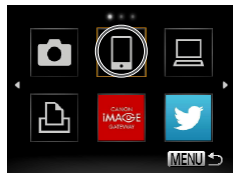

4 Χρησιμοποιήστε το smartphone για να συνδεθείτε το δίκτυο που εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής.

- Επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται από το μενού ρύθμισης Wi-Fi του smartphone.
- Καταχωρήστε το κλειδί κρυπτογράφησης που εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής μέσα στο πεδίο για τον κωδικών στο smartphone.

5 Κάντε έναρξη του CameraWindow στο smartphone.

- ▶ Όταν η μηχανή αναγνωρίσει το smartphone, στη μηχανή θα εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης συσκευής.

6 Επιλέξτε ένα smartphone, στο οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε το smartphone για τη σύνδεση (>95) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <FUNC SET>.

7 Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [Ναι] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <FUNC SET>.
- ▶ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone για τη λήψη εικόνων από τη μηχανή ή τη γεωσήμανση εικόνων στη μηχανή ( 107).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- ▶ Όταν το smartphone έχει συνδεθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί η οθόνη μεταφοράς εικόνων. Συνεχίστε με την ενότητα "Αποστολή Εικόνων" (📖 105).



- Όταν βρίσκεστε κοντά σε ένα σημείο πρόσβασης, στο οποίο είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη φάση, η μηχανή θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτό κατά το βήμα 3. Για την αλλαγή των σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] από την οθόνη που εμφανίζεται κατά την υλοποίηση της σύνδεσης και ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 5 στην ενότητα "Προσθήκη ενός Υπολογιστή" (📖 100).
- Όλες οι εικόνες της μηχανής μπορούν να εμφανιστούν από το συνδεδεμένο όταν επιλέξετε [Ναι] στο βήμα 7. Για να κρατήσετε τις εικόνες της μηχανής ιδιωτικές, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εμφάνισή τους από το smartphone, επιλέξτε [Όχι] στο βήμα 7.



- Μπορείτε να συνδεθείτε σε smartphones, στα οποία είχατε ήδη συνδεθεί επιλέγοντάς τα στην οθόνη [Επιλογή συσκευής] στο βήμα 3.
- Από τη στιγμή που έχετε ήδη αποκτήσει μία φορά πρόσβαση στο μενού Wi-Fi, μπορείτε να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση σε αυτό πατώντας το πλήκτρο <▲>. Η πρόσφατη συσκευή στόχος αναφέρεται πρώτη, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε εκ νέου σε αυτή πατώντας τα πλήκτρα <▲><▼> για να την επιλέξετε. Για να προσθέσετε νέα συσκευή, προβάλετε την οθόνη επιλογής συσκευής πατώντας τα πλήκτρα <◀><▶> και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση. Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, πατήστε τα πλήκτρα <MENU> και στην καρτέλα [🔧] επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Το επίπεδο ποιότητας εικόνας για τις ταινίες, οι οποίες μπορούν να αποσταλούν, ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα από το smartphone. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το smartphone σας για λεπτομέρειες.
- Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 1, για να προσθέσετε πολλά smartphone.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας για τα smartphone που έχουν προστεθεί στον κατάλογο, επιλέξτε το smartphone, του οποίου τις ρυθμίσεις επιθυμείτε να αλλάξετε από το σημείο [Επεξεργασία συσκευής] στο βήμα 3 και κατόπιν επιλέξτε [Προβολή ρυθμ.].

Σύνδεση σε Άλλη Μηχανή

Συνδέστε δύο μηχανές μέσω Wi-Fi και πραγματοποιήστε αποστολή εικόνων μεταξύ τους ως εξής.





- Μόνο μηχανές Canon που έχουν εξοπλιστεί με λειτουργία Wi-Fi μπορούν να συνδεθούν ασύρματα. Ακόμα και οι μηχανές Canon, οι οποίες υποστηρίζουν κάρτες Eye-Fi δεν μπορούν να συνδεθούν, εάν δεν διαθέτουν λειτουργία Wi-Fi. Δεν μπορείτε να συνδέσετε μηχανές DIGITAL IXUS WIRELESS με αυτή τη μηχανή.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο <▲>.

2 Επιλέξτε μια μηχανή.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [📷] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <ⓘ>.

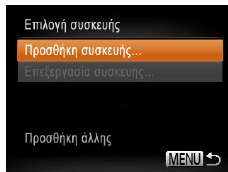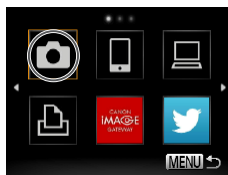

3 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε το σημείο [Προσθήκη συσκευής] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <ⓘ>.
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των Βημάτων 1 - 3 στη μηχανή στόχο.
- ▶ Όταν στις οθόνες και των δύο μηχανών εμφανιστεί η ένδειξη [Εναρξη σύνδεσης σε μηχανή προορισμού] θα λάβει χώρα προσθήκη των πληροφοριών σύνδεσης της μηχανής.

- ▶ Όταν η μηχανή στόχος έχει συνδεθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί η οθόνη μεταφοράς εικόνων. Συνεχίστε με την ενότητα "Αποστολή Εικόνων" (📖 105).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Από τη στιγμή που έχετε ήδη αποκτήσει μία φορά πρόσβαση στο μενού Wi-Fi, μπορείτε να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση σε αυτό πατώντας το πλήκτρο <▲>. Η πρόσφατη συσκευή στόχος αναφέρεται πρώτη, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε εκ νέου σε αυτή πατώντας τα πλήκτρα <▲><▼> για να την επιλέξετε. Για να προσθέσετε νέα συσκευή, προβάλετε την οθόνη επιλογής συσκευής πατώντας τα πλήκτρα <◀><▶> και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση.

Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, πατήστε τα πλήκτρα <MENU> και στην καρτέλα [⚙] επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].

- Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 1, για να προσθέσετε πολλές μηχανές.
- Το ψευδώνυμο της μηχανής θα εμφανίζεται στην οθόνη στο βήμα 3, όταν ολοκληρωθεί η προσθήκη της μηχανής. Για να συνδέσετε ξανά μια μηχανή, απλά επιλέξτε το ψευδώνυμο της μηχανής από τον κατάλογο.



Σύνδεση με έναν Υπολογιστή

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις υπολογιστή για τη σύνδεση, προσθέστε τον υπολογιστή υπό τη μορφή προορισμός σύνδεσης και πραγματοποιήστε ασύρματη μεταφορά εικόνων προς τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό CameraWindow ως εξής.



- Η κάμερα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, όταν έχει λάβει χώρα σύνδεση σε έναν υπολογιστή και εν συνεχεία ο υπολογιστής (λογισμικό CameraWindow) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εικόνων.



Προετοιμασία Καταχώρησης σε έναν Υπολογιστή

Πραγματοποιήστε προετοιμασία καταχώρησης σε έναν υπολογιστή.



Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας

Αναφορικά στα περιβάλλοντα υπολογιστή που επιτρέπουν τη σύνδεση Wi-Fi μέσω μιας μηχανής, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις Συστήματος" (📖 19).

Επίσης θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το λογισμικό CameraWindow (📖 19).



- Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις Windows 7 Starter και Home Basic.
- Για τις εκδόσεις Windows 7 N (Ευρωπαϊκή έκδοση) και ΚΝ (έκδοση Νότιας Κορέας) θα χρειαστεί να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το ξεχωριστό Windows Media Feature Pack.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Έλεγχος του Περιβάλλοντος Wi-Fi

Για τη χρήση του Wi-Fi, μια μονάδα βάσης Wi-Fi (δρομολογητής Wi-Fi, κ.λπ.) που ενεργεί ως το σημείο πρόσβασής σας πρέπει να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια μονάδα βάσης Wi-Fi, η οποία συμμορφώνεται στα πρότυπα Wi-Fi που αναφέρονται στη Προδιαγραφές (144).

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη Wi-Fi, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία και επισημάνετε τα ένα προς ένα στο Φυλλάδιο ελέγχου. Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των ρυθμίσεων δικτύου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αναφορικά στο σημείο πρόσβασης.



- Εάν πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος για την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για λεπτομέρειες.
- Οι ρυθμίσεις αυτές είναι άκρως σημαντικές για την ασφάλεια του δικτύου. Πραγματοποιήστε αλλαγή των ρυθμίσεων αυτών με πολύ μεγάλη προσοχή.

Φυλλάδιο ελέγχου

Όνομα δικτύου (SSID/ESSID)

Το SSID ή το ESSID για το σημείο πρόσβασης, το οποίο χρησιμοποιείτε.

Πιστοποιητικό δικτύου/κρυπτογράφηση δεδομένων (μέθοδος κρυπτογράφησης/κατάσταση κρυπτογράφησης)

Η μέθοδος για την κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη διάρκεια μεταβίβασης Wi-Fi.

Κλειδί κρυπτογράφησης (κλειδί δικτύου)

Το κλειδί κρυπτογράφησης δεδομένων που χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση μέσω Wi-Fi.

Κλειδί ευρετηρίου (κλειδί αποστολής)

Το κλειδί προσδιορίζεται κατά τη χρήση του WEP για πιστοποιητικό δικτύου/κρυπτογράφησης δεδομένων.

- Καμία
- WEP (ταυτοποίηση ανοιχτού συστήματος)
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA-PSK (AES)
- WPA2-PSK (TKIP)
- WPA2-PSK (AES)

○ 1



- Ένας δρομολογητής είναι μια συσκευή, η οποία δημιουργεί μια δομή δικτύου (LAN) για τη σύνδεση πολλών υπολογιστών. Ο δρομολογητής εκείνος, ο οποίος διαθέτει μια εσωτερική λειτουργία Wi-Fi ονομάζεται και "Δρομολογητής Wi-Fi".
- Στο εγχειρίδιο αυτό όλοι οι δρομολογητές Wi-Fi και οι σταθμοί βάσης αναφέρονται με τον όρο "σημεία πρόσβασης".
- Εάν χρησιμοποιείτε φίλτράρισμα διεύθυνσης MAC στο δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση MAC της μηχανής έχει προστεθεί στο σημείο πρόσβασής σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής επιλέγοντας την καρτέλα [ΥΠ], [Ρυθμίσεις Wi-Fi] και κατόπιν [Έλεγχος διεύθυνσης MAC].

■ Ρυθμίσεις Υπολογιστή για Σύνδεση μέσω Wi-Fi (μόνο για Windows)

Σε υπολογιστή με λειτουργικό Windows, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις προτού συνδέσετε ασύρματα τη μηχανή με τον υπολογιστή.



1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί σε Wi-Fi.

- Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της σύνδεσης δικτύου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Κάντε κλικ με την παρακάτω σειρά: Μενού [Εναρξη] ► [[Όλα τα προγράμματα] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi].
- Στην εφαρμογή που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαμορφώστε τη ρύθμιση.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- Οι παρακάτω ρυθμίσεις Windows έχουν διαμορφωθεί κατά το τρέξιμο της λειτουργίας στο βήμα 2.
 - Ενεργοποιήστε τη ροή μέσων.
Με τον τρόπο αυτό, η μηχανή θα καταφέρει να εντοπίσει τον υπολογιστή, στον οποίο πρέπει να συνδεθεί μέσω Wi-Fi.
 - Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό δικτύου.
Με τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής θα καταφέρει να εντοπίσει τη μηχανή.
 - Ενεργοποιήστε το ICMP (Πρωτόκολλο ελέγχου μηνυμάτων Internet).
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου.
 - Ενεργοποιήστε το Πρότυπο Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας Γενικής Χρήσης (UPnP).
Με τον τρόπο αυτό, οι συσκευές του δικτύου θα καταφέρουν να ανιχνεύουν ή μία την άλλη αυτόματα.
- Κάποιο λογισμικό ασφάλειας ενδέχεται να σας αποτρέψει από την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογισμικού ασφάλειας.

Προσθήκη ενός Υπολογιστή

Προσθέστε έναν υπολογιστή στον κατάλογο των συσκευών σας για σύνδεση μέσω Wi-Fi. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης που είναι συμβατό με Wi-Fi Protected Setup (WPS), ούτως ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με πληκτρολόγιο.





Εάν το σημείο πρόσβασής σας δεν είναι συμβατό με WPS, πραγματοποιήστε σύνδεση με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Σύνδεση σε Σημεία Πρόσβασης του Καταλόγου" (102).



- Το WPS διευκολύνει την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων κατά τη σύνδεση συσκευών μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να εφαρμόσετε τη Μέθοδο Διαμόρφωσης Πλήκτρου ή τη Μέθοδο PIN για ρυθμίσεις σε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σημείο πρόσβασής σας για να ελέγξετε εάν υποστηρίζει WPS.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σημείο πρόσβασής σας.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο <▲>.

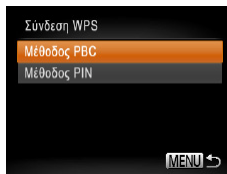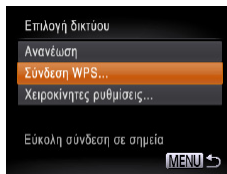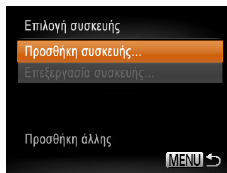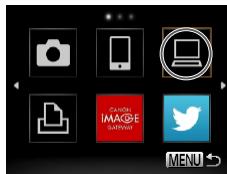

2 Επιλέξτε έναν υπολογιστή.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [Laptop] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <PBC SET>.

3 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε το σημείο [Προσθήκη συσκευής] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <PBC SET>.
- ▶ Στην οθόνη [Επιλογή δικτύου] θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα σημεία πρόσβασης που ανιχνεύθηκαν.

4 Επιλέξτε [Σύνδεση WPS].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε το σημείο [Σύνδεση WPS] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <PBC SET>.

5 Επιλέξτε [Μέθοδος PBC].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Μέθοδος PBC] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <PBC SET>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi





7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



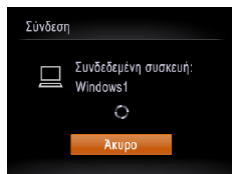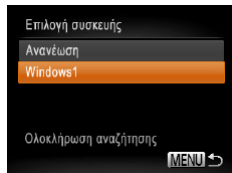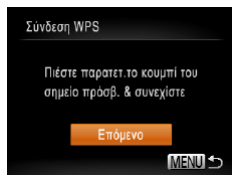

6 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

- Στο σημείο πρόσβασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σύνδεσης WPS για μερικά δευτερόλεπτα.
- Στη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο <WPS>.
- ▶ Η μηχανή θα συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης.
- ▶ Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το σημείο πρόσβασης στην οθόνη [Επιλογή συσκευής].

7 Επιλέξτε έναν υπολογιστή, στον οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε το όνομα υπολογιστή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <WPS>.
- Κατά τη χρήση ενός Macintosh ανατρέξτε στο σημείο Χρήση του CameraWindow για τη Μεταφορά Εικόνων σε έναν Υπολογιστή (102).

8 Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης (αρχικά μόνο σύνδεση Windows).

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο σημείο [Control Panel/Πάνελ Ελέγχου] και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο [Προσθήκη συσκευής].

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της συνδεδεμένης μηχανής.
- ▶ Θα αρχίσει η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

- ▶ Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης και την ενεργοποίηση της σύνδεσης μηχανής και υπολογιστή, θα εμφανιστεί η οθόνη AutoPlay (αυτόματη αναπαραγωγή). Η οθόνη της μηχανής θα είναι κενή.
- Προχωρήστε στο σημείο Χρήση του CameraWindow για τη Μεταφορά Εικόνων σε έναν Υπολογιστή (102).



- Όταν βρίσκεστε κοντά σε ένα σημείο πρόσβασης, στο οποίο είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη φάση, η μηχανή θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτό κατά το βήμα 3. Για την αλλαγή των σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] από την οθόνη που εμφανίζεται κατά την υλοποίηση της σύνδεσης και ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 5 στην ενότητα “Προσθήκη ενός Υπολογιστή” (100).



- Μπορείτε να συνδεθείτε σε υπολογιστές, στους οποίους είχατε ήδη συνδεθεί επιλεγόντάς τους στην οθόνη [Επιλογή συσκευής] στο βήμα 3.
- Εάν επιλέξετε [Μέθοδος PIN] στο βήμα 5, στην οθόνη πρόκειται να εμφανιστεί ένας κωδικός PIN. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε τον εν λόγω κωδικό στο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε μια συσκευή στην οθόνη [Επιλογή συσκευής]. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σημείο πρόσβασής σας.
- Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 1, για να προσθέσετε πολλούς υπολογιστές.
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, σβήστε τη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε ήδη αποκτήσει μία φορά πρόσβαση στο μενού Wi-Fi, μπορείτε να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση σε αυτό πατώντας το πλήκτρο <▲>. Η πρόσφατη συσκευή στόχος αναφέρεται πρώτη, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε εκ νέου σε αυτή πατώντας τα πλήκτρα <▲><▼> για να την επιλέξετε. Για να προσθέσετε νέα συσκευή, προβάλετε την οθόνη επιλογής συσκευής πατώντας τα πλήκτρα <◀><▶> και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση.

Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, πατήστε τα πλήκτρα <MENU> και στην καρτέλα [ΥΠ] επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Σύνδεση σε Σημεία Πρόσβασης του Καταλόγου

1 Προβάλετε τα αναφερόμενα σημεία πρόσβασης.

- Προβάλετε τα αναφερόμενα δίκτυα (σημεία πρόσβασης) με τον τρόπο που περιγράφεται στα βήματα 1 – 3 της ενότητας “Προσθήκη ενός Υπολογιστή” (100).


2 Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε ένα δίκτυο (σημείο πρόσβασης) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F10>.

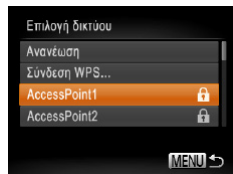


3 Εισάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης του σημείου πρόσβασης.

- Πατήστε το πλήκτρο <F10> για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και κατόπιν εισάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης (92).
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Επόμενο] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F10>.

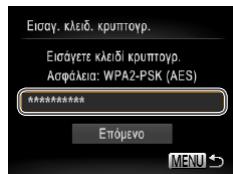

4 Επιλέξτε [Αυτόματη].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Αυτόμ.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F10>.
- Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τις υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το σημείο πρόσβασης στην οθόνη [Επιλογή συσκευής].

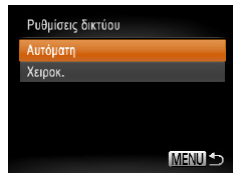

5 Επιλέξτε έναν υπολογιστή, στον οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε.

- Επιλέξτε τον υπολογιστή, στον οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε, ακολουθώντας τα βήματα 7 – 8 στην ενότητα “Προσθήκη ενός Υπολογιστή” (101). Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η προσθήκη του υπολογιστή στον κατάλογο.




- Για πληροφορίες αναφορικά στο κλειδί κρυπτογράφησης σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στο σώμα του σημείου πρόσβασης ή στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Θα εμφανιστούν έως και 16 σημεία πρόσβασης. Εάν δεν ανιχνευθεί κανένα σημείο πρόσβασης, επιλέξτε [Χειροκίνητες ρυθμίσεις] στο βήμα 2 για να ρυθμίσετε χειροκίνητα ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και καταχωρήστε ένα SSID, τις ρυθμίσεις ασφάλειας και ένα κλειδί κρυπτογράφησης.
- Κατά τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης, στο οποίο είχατε ήδη συνδεθεί για σύνδεση σε άλλη συσκευή, το εικονίδιο [*] εμφανίζεται για το κλειδί κρυπτογράφησης στο βήμα 3. Για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Επόμενο] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F10>.
- Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 1, για να προσθέσετε πολλούς υπολογιστές.

Χρήση του CameraWindow για τη Μεταφορά Εικόνων σε έναν Υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή (λογισμικό CameraWindow) για τη μεταφορά εικόνων από τη μηχανή στον υπολογιστή.



- Για λεπτομέρειες για τον τρόπο χρήσης του λογισμικού CameraWindow, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (18).

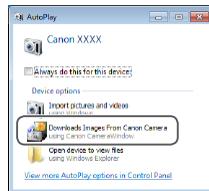

1 Εμφανίστε το CameraWindow.

- Σε περιβάλλον Windows, κάντε κλικ στην επιλογή [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή μέσω του παραθύρου Canon CameraWindow].
- Θα εμφανιστεί το CameraWindow.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi



7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





- ▶ Σε υπολογιστές Macintosh, το παράθυρο CameraWindow εμφανίζεται αυτόματα όταν πραγματοποιηθεί μια σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή.

2 Εισάγετε τις εικόνες.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from Camera/Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή] και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untransferred Images/Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν μεταφερθεί].
- ▶ Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες του υπολογιστή, σε ξεχωριστούς φακέλους με όνομα ανά ημερομηνία.
- Κάντε κλικ σε [OK] στην οθόνη που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εικόνας.



- Εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί κατά τη χρήση ενός υπολογιστή Macintosh, κάντε κλικ στο εικονίδιο [CameraWindow] στο Dock.
- Η εισαγωγή ταινιών θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, εφόσον το μέγεθος του αρχείου είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με αυτό των στατικών εικόνων.
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, σβήστε τη μηχανή.
- Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την αποθήκευση όλων των εικόνων ή μόνο επιλεγμένων εικόνων στον υπολογιστή και έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το φάκελο προορισμού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (18).

Σύνδεση με έναν Εκτυπωτή

Συνδέστε τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή μέσω του Wi-Fi για να εκτυπώσετε ως εξής. Κατά την πραγματοποίηση μιας σύνδεσης Wi-Fi με έναν εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη μηχανή ως σημείο πρόσβασης (Λειτουργία Σημείου Πρόσβασης Μηχανής) ή να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη χρήση της μηχανής ως σημείο πρόσβασης. Κατά τη χρήση άλλου σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στο σημείο Σύνδεση σε Σημεία Πρόσβασης του Καταλόγου (102) σε "Προσθήκη ενός Υπολογιστή".

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.



- Πατήστε το πλήκτρο <▲>.

2 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [P] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <◀SET>.

3 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε το σημείο [Προσθήκη συσκευής] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <◀SET>.

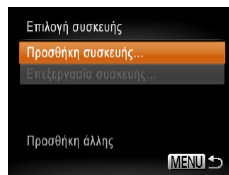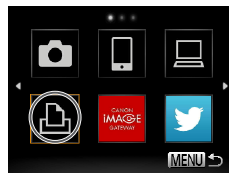

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi




7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



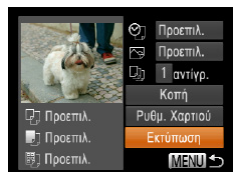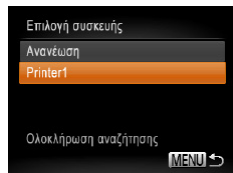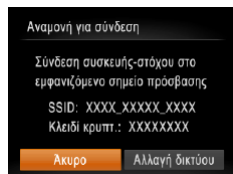

4 Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή για να συνδεθείτε το δίκτυο που εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής.

- Επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται από το μενού ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή.
- Καταχωρήστε το κλειδί κρυπτογράφησης που εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής μέσα στο πεδίο για τον κωδικό στον εκτυπωτή.

5 Επιλέξτε τον εκτυπωτή.

- Όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ> όταν στη μηχανή εμφανίζεται το όνομα του εκτυπωτή.
- ▶ Όταν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί η οθόνη εκτύπωσης.

6 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀>> για να επιλέξετε μια εικόνα.
- Πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ>, επιλέξτε [Ⓜ] και πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ> εκ νέου για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης.
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲>><▼> για να επιλέξετε [Εκτύπωση] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ>.
- ▶ Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
- Για λεπτομερείς οδηγίες εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση εικόνων" (121).



- Όταν βρίσκεστε κοντά σε ένα σημείο πρόσβασης, στο οποίο είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη φάση, η μηχανή θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτό κατά το βήμα 3. Για την αλλαγή των σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] από την οθόνη που εμφανίζεται κατά την υλοποίηση της σύνδεσης και ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 4 – 5 στην ενότητα "Προσθήκη ενός Υπολογιστή" (100).



- Μπορείτε να συνδεθείτε σε εκτυπωτές, στους οποίους είχατε ήδη συνδεθεί επιλέγοντάς τους στην οθόνη [Επιλογή συσκευής] στο βήμα 3.
- Από τη στιγμή που έχετε ήδη αποκτήσει μία φορά πρόσβαση στο μενού Wi-Fi, μπορείτε να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση σε αυτό πατώντας το πλήκτρο <▲>. Η πρόσφατη συσκευή στόχος αναφέρεται πρώτη, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε εκ νέου σε αυτή πατώντας τα πλήκτρα <▲>><▼> για να την επιλέξετε. Για να προσθέσετε νέα συσκευή, προβάλετε την οθόνη επιλογής συσκευής πατώντας τα πλήκτρα <◀>><▶> και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση.
Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση των πρόσφατων συσκευών στόχος, πατήστε τα πλήκτρα <MENU> και στην καρτέλα [Υπ] επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποστολή Εικόνων

Πραγματοποιήστε ασύρματη αποστολή εικόνων προς τη μηχανή ως εξής.



- Οι εικόνες μπορούν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή να αποσταλούν σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του CANON iMAGE GATEWAY. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα CANON iMAGE GATEWAY.
- Έχετε τη δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής 50 εικόνων σε μία μόλις φορά. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και ταυτόχρονη αποστολή ταινιών, υπό την προϋπόθεση ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής να μην υπερβαίνει τα δύο λεπτά. Ωστόσο, εάν ο προσορισμός είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, ο αριθμός των ταινιών και των εικόνων, ο οποίος μπορεί να αποσταλεί, ενδέχεται να είναι μικρότερος ανάλογα από τη διαδικτυακή υπηρεσία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην επιθυμητή διαδικτυακή υπηρεσία.
- Ανάλογα από τις συνθήκες του δικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την αποστολή ταινιών. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τη στάθμη της μπαταρίας της μηχανής.
- Κατά τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή, οι εικόνες μεταφέρονται χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή (λογισμικό CameraWindow) και όχι τη μηχανή (102).




1 Επιλέξτε [Επιλ. & αποστ.].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [Επιλ. & αποστ.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε μια εικόνα για αποστολή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Εμφανίζεται το εικονίδιο [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο <MENU>. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.

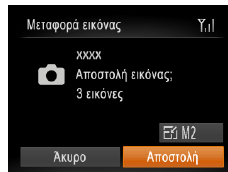

- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες.
- Μετά από την ολοκλήρωση της λήψης εικόνων, πατήστε το πλήκτρο <MENU>.

3 Στείλτε τις εικόνες.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [Ε] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε την ανάλυση (μέγεθος) των εικόνων προς αποστολή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [Αποστολή] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Κατά τη μεταφορά στο YouTube, διαβάστε τους όρους χρήσης, επιλέξτε [Συμφωνώ] και πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Θα αρχίσει η μεταφορά εικόνας. Η οθόνη σκουραίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εικόνων.
- Μετά από την ολοκλήρωση της μεταφοράς εικόνων σε μια υπηρεσία Web, εμφανίζεται η ένδειξη [OK]. Πατήστε το πλήκτρο <MENU> για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.
- Μετά την ολοκλήρωση αποστολής εικόνων σε μια μηχανή ή ένα smartphone, θα εμφανιστεί η ένδειξη [Ολοκλήρωση μεταφοράς] και η προβολή θα επιστρέψει στην οθόνη μεταφοράς εικόνας.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο






Θρία κεραίας
Wi-Fi

- Κρατήστε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα σε απόσταση από τον πομπό-δέκτη Wi-Fi. Η κάλυψη αυτού ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα των μεταφορών εικόνων.
- Η ένταση ασύρματου σήματος απεικονίζεται με τη βοήθεια των παρακάτω εικονιδίων στην οθόνη.
[Υ] υψηλό, [Υ,μ] μέσο, [Υ,λ] χαμηλό, [Υ] ασθενές
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο <MENU>. Αφού εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το smartphone για την ολοκλήρωση της σύνδεσης.
- Θα αλλάξουν μόνο οι εικόνες, των οποίων το μέγεθος των εικόνων που είναι μεγαλύτερες από την ανάλυση, την οποία είχατε επιλέξει στο βήμα 3.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους για τις ταινίες.
- Για την αποστολή μόνο μίας από τις εμφανιζόμενες εικόνες, επιλέξτε [Αλλαγή μεγέθους] στην οθόνη στο βήμα 1, αλλάξτε το μέγεθος και επιλέξτε [Αποστ. εικόνας].



Προσθήκη Σχολίων

Κατά τη χρήση της μηχανής, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια (αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και σύμβολα) στις εικόνες που στέλνετε σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. Ο αριθμός των χαρακτήρων και των συμβόλων που μπορεί να εισαχθεί ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα από την υπηρεσία Web.

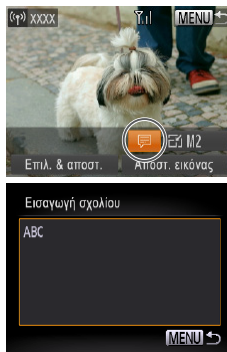

1 Επιλέξτε το [Σ].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε [Σ] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

2 Προσθέστε ένα σχόλιο.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες του βήματος 3 στην ενότητα "Καταγραφή ενός Ψευδώνυμου Μηχανής (Μόνο κατά την πρώτη φορά)" (📖92) για να προσθέσετε ένα σχόλιο.

3 Στείλτε την εικόνα.

- Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Αποστολή Εικόνων" (📖105) για να στείλετε την εικόνα.



- Εάν δεν έχει εισαχθεί σχόλιο, το σχόλιο που έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY στέλνεται αυτόματα.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποστολή Εικόνων σε έναν Υπολογιστή μέσω CANON iMAGE GATEWAY

Οι εικόνες στην κάρτα μνήμης που δεν έχουν μεταφερθεί ήδη μπορούν να αποσταλούν σε έναν υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY.



Εάν ο υπολογιστής, στον οποίο επιθυμείτε να αποστείλετε εικόνες είναι απενεργοποιημένος, οι εικόνες θα αποθηκευτούν προσωρινά στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY. Ωστόσο, οι εικόνες θα διαγραφούν μετά από λίγο καιρό. Εκκινήστε τον υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους.

1 Επιλέξτε τον τύπο των εικόνων προς αποστολή (μόνο κατά την αποστολή ταινιών με εικόνες).

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] στην καρτέλα [ΥΠ] (132).
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Απ. μέσω διακομ], πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [Εικόνες/ταιν] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <☑>.
- Κατά την αποστολή μόνο εικόνων, μεταβείτε στο βήμα 2.

2 Στείλτε τις εικόνες.

- Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Σύνδεση Προς υπηρεσίες Web" (94) για να επιλέξετε [📷].

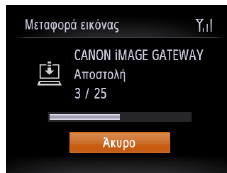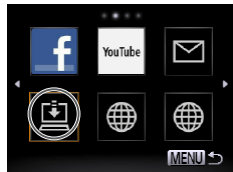

- ▶ Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, λαμβάνει χώρα αποστολή εικόνων. (Η οθόνη θα κλείσει σε περίπου ένα λεπτό.)
- ▶ Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής εικόνων, εμφανίζεται η ένδειξη [OK]. Πατήστε το πλήκτρο <☑> για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.
- ▶ Κατά την επιτυχημένη αποστολή των εικόνων στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY, το [📷] εμφανίζεται στην οθόνη.

3 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

- Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή κατά την ενεργοποίησή του.

- ⚠ Κατά την αποστολή εικόνων, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή ένα Kit Τροφοδοτικού AC (προαιρετικό, 118).
- ✎ Ακόμα και αν οι εικόνες εισήχθηκαν στον υπολογιστή μέσω διαφορετικής μεθόδου, οι όποιες εικόνες που δεν στάλθηκαν στον υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY θα αποσταλούν στον υπολογιστή.

Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή

Τα δεδομένα GPS που καταγράφονται σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή CameraWindow (95) μπορούν να προστεθούν στις εικόνες στη μηχανή. Οι εικόνες επισημαίνονται με πληροφορίες που περιλαμβάνουν το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο.

- ⚠ Πριν από τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα καθώς και η τοπική ζώνη ώρας έχουν ρυθμιστεί σωστά. (Ανατρέξτε στο σημείο Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας (13.) Επίσης, στο σημείο [Ζώνη Ώρας] (112) καθορίστε τους όποιους προορισμούς λήψης, οι οποίοι κατατάσσονται σε άλλες ζώνες ώρας.
- Το smartphone, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για τη γεωσήμανση, θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο για την προβολή εικόνων στη μηχανή (96).
- Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εντοπισμού θέσης στις στατικές εικόνες ή τις ταινίες σας, άλλα άτομα ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να σας εντοπίσουν ή να σας αναγνωρίσουν. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζετε αυτές τις εικόνες, όπως όταν δημοσιεύετε εικόνες στο διαδίκτυο, όπου μπορεί να παρακολουθούνται από πολλά άλλα άτομα.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Επεξεργασία ή Διαγραφή Ρυθμίσεων Wi-Fi

Επεξεργαστείτε ή διαγράψτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ως εξής.

Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης

Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σύνδεσης που έχουν αποθηκευτεί στη μηχανή. Μπορείτε να αλλάξετε τα ψευδώνυμα συσκευής (ονόματα προβολής) που εμφανίζονται στη μηχανή και να διαγράψετε τις πληροφορίες σύνδεσης. Το παρακάτω αναφέρεται σε διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε όταν η συσκευή στόχος είναι ένας υπολογιστής.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.




- Εάν πατήσετε το πλήκτρο <▲> θα εμφανιστούν οι πρόσφατες συσκευές στόχος. Για πρόσβαση στο μενού Wi-Fi, πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶>.

2 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε το εικονίδιο της συσκευής που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ>.

3 Επιλέξτε [Επεξεργασία συσκευής].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Επεξεργασία συσκευής] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ>.

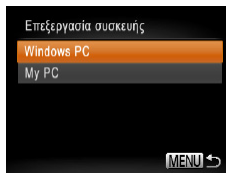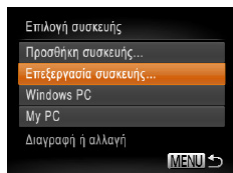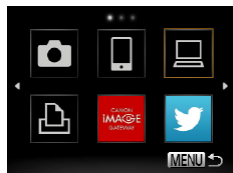

4 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε την προς επεξεργασία συσκευή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ>.

5 Επιλέξτε μια επιλογή προς επεξεργασία.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε μια επιλογή προς επεξεργασία και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Ⓜ>.
- Οι ρυθμίσεις, τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε, εξαρτώνται από τη συσκευή ή την υπηρεσία, στην οποία θα αποκτήσει πρόσβαση η μηχανή.

Ρυθμίσεις με Δυνατότητα Διαμόρφωσης	Σύνδεση				
					Υπηρεσίες Web
[Αλλαγή ψευδ. συσκευής] (📖109)	☐	☐	☐	☐	–
[Προβολή ρυθμ.] (📖96)	–	☐	–	–	–
[Διαγραφή πληρ. σύνδεσης] (📖109)	☐	☐	☐	☐	–

O: Με δυνατότητα διαμόρφωσης -: Χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Αλλαγή Ψευδώνυμου Συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο συσκευής (όνομα προβολής) που εμφανίζεται στη μηχανή.

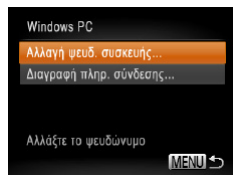


Αλλάζετε το ψευδώνυμο.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 5 στην ενότητα "Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης" (108), επιλέξτε [Αλλαγή ψευδ. συσκευής] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής και πατήστε το πλήκτρο <OK>. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται για να καταχωρήσετε ένα νέο ψευδώνυμο (92).

■ Διαγραφή Πληροφοριών Σύνδεσης

Διαγράψτε τις πληροφορίες σύνδεσης (πληροφορίες σχετικά με συσκευές, στις οποίες είχατε συνδεθεί) ως εξής.

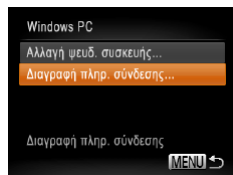


1 Επιλέξτε [Διαγραφή πληρ. σύνδεσης].

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 5 στην ενότητα "Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης" (108), επιλέξτε [Διαγραφή πληρ. σύνδεσης] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.




2 Επιλέξτε τις πληροφορίες σύνδεσης που θα διαγραφούν.

- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], πατήστε τα πλήκτρα <◀> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- ▶ Οι επιλεγμένες πληροφορίες σύνδεσης θα διαγραφούν.

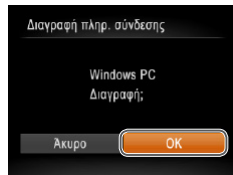

Επαναφορά των Ρυθμίσεων Wi-Fi στις Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε περίπτωση μεταφοράς ιδιοκτησίας της μηχανής σε άλλο άτομο ή σε περίπτωση απόρριψής της.

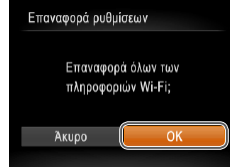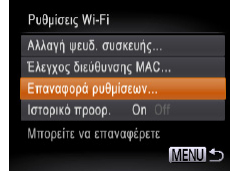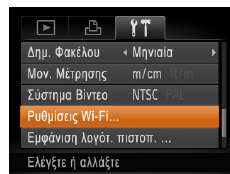

1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi].

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] στην καρτέλα [Wi-Fi] (32).

2 Επιλέξτε [Επαναφορά Ρυθμίσεων].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Επαναφορά ρυθμίσεων] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

3 Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- ▶ Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi.



- Κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, όλες οι υπηρεσίες Web που έχουν ρυθμιστεί με τη βοήθεια ενός υπολογιστή θα διαγραφούν από τη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι επιθυμείτε την επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi προτού χρησιμοποιήσετε την εν λόγω επιλογή. Για τη διαγραφή των ρυθμίσεων που έχουν ολοκληρωθεί στην ενότητα "Αποστολή Εικόνων σε έναν Υπολογιστή μέσω CANON IMAGE GATEWAY" (107), συνδέστε τη μηχανή σας στον υπολογιστή και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή CameraWindow για τη διαγραφή των πληροφοριών σύνδεσης.
- Για την επαναφορά άλλων ρυθμίσεων (εκτός του Wi-Fi), επιλέξτε [Επαναφορά Όλων] στην καρτέλα [Wi-Fi].

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





7

Μενού Ρυθμίσεων

Προσαρμόστε ή ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες της μηχανής για μεγαλύτερη ευκολία

Προσαρμογή Βασικών Λειτουργιών
Μηχανής..... 111

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο




Προσαρμογή Βασικών Λειτουργιών Μηχανής

Οι λειτουργίες μπορούν να διαμορφωθούν στην καρτέλα [Y]. Προσαρμόστε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, για μεγαλύτερη ευκολία ([32]).

Απενεργοποίηση Ήχων Λειτουργίας της Μηχανής

Απενεργοποιήστε τους ήχους της μηχανής και των ταινιών με την παρακάτω διαδικασία.

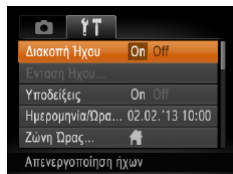


- Επιλέξτε [Διακοπή Ήχου] και κατόπιν επιλέξτε [On].



- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τους ήχους κρατώντας πατημένο το πλήκτρο <V> ενώ ανάβετε τη μηχανή.
- Κατά την προβολή ταινιών, δεν αναπαράγεται ήχος εάν απενεργοποιήσετε τους ήχους της μηχανής ([71]). Για να επαναφέρετε τους ήχους κατά την προβολή ταινιών, πατήστε το πλήκτρο <A>. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα <A><V>, όπως απαιτείται.

Ρύθμιση της Έντασης Ήχου


Ρυθμίστε την ένταση των επιμέρους ήχων της μηχανής με την παρακάτω διαδικασία.

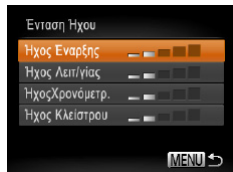

- Επιλέξτε [Ένταση Ήχου] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Y>.
- Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <A><V> για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Απόκρυψη Υποδείξεων


Οι υποδείξεις εμφανίζονται συνήθως όταν επιλέγετε στοιχεία του μενού FUNC. ([31] ή του Μενού ([32]). Εάν προτιμάτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες.

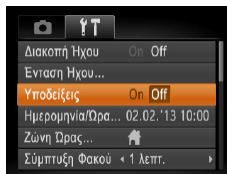

- Επιλέξτε [Υποδείξεις] και κατόπιν επιλέξτε [Off].

Ημερομηνία και Ώρα

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω.

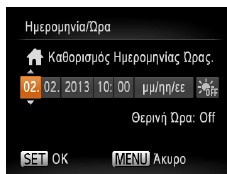

- Επιλέξτε [Ημερομηνία/Ώρα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Y>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <A><V> για να επιλέξετε ένα στοιχείο και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <A><V> για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα



Ευρετήριο



Χρονική Ζώνη

Για να διασφαλίσετε τη σωστή εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας στις λήψεις σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, καταχωρήστε απλά τον προορισμό σας από πριν και θέστε τη μηχανή στη συγκεκριμένη ζώνη ώρας. Αυτό το πρακτικό χαρακτηριστικό εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης αλλαγής της ρύθμισης Ημερομηνίας/Ωρας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής ζώνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την ημερομηνία και την ώρα καθώς και την τοπική ζώνη ώρας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ωρας (13).

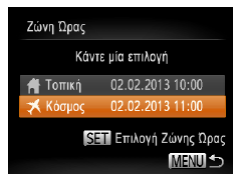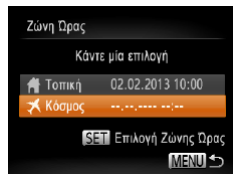

1 Καθορίστε τον προορισμό σας.

- Επιλέξτε [Ζώνη Ωρας] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F1>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [✈ Κόσμος] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <F1>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε τον προορισμό.
- Για να καθορίσετε τη θερινή ώρα (1 ώρα μπροστά), πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [☀].
- Πατήστε το πλήκτρο <F1>.

2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας του προορισμού.


- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [✈ Κόσμος] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- ▶ Στην οθόνη λήψης θα εμφανιστεί η ένδειξη [✈] (135).



- Εάν ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση [✈] (13), η ώρα και η ημερομηνία της ρύθμισης [🏠 Τοπική] ενημερώνονται αυτόματα.

Χρόνος Σύμπτυξης Φακού


Ο φακός συμπτύσσεται συνήθως για ασφάλεια περίπου ένα λεπτό αφού πατήσετε το πλήκτρο <D> στην Κατάσταση λήψης (29). Εάν θέλετε ο φακός να συμπτύσσεται άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου <D>, καθορίστε το χρόνο σύμπτυξης σε [0 δευ.].

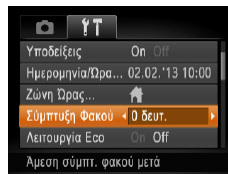

- Επιλέξτε [Σύμπτυξη Φακού] και κατόπιν επιλέξτε [0 δευ.].

Χρήση Λειτουργίας Eco

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρείται την ισχύ της μπαταρίας σε Κατάσταση λήψης. Όταν δεν χρησιμοποιείται η μηχανή, η οθόνη σκουραίνει γρήγορα για τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας.

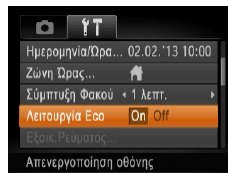

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε [Λειτουργία Eco] και κατόπιν επιλέξτε [On].
- ▶ Στην οθόνη λήψης θα εμφανιστεί η ένδειξη [ECO] (135).
- ▶ Η οθόνη σκουραίνει όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά από τη στιγμή που σκοτεινιάσε η μηχανή, η οθόνη απενεργοποιείται. Η μηχανή σβήνει μετά από περίπου τρία λεπτά αδράνειας.

2 Λήψη.

- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη μηχανή για λήψη όταν η οθόνη είναι σβηστή αλλά ο φακός δεν έχει συμπτυχθεί, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ρύθμιση Εξοικονόμησης Ρεύματος

Ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης της μηχανής και της οθόνης (λειτουργίες Αυτόμ. Σβήσιμο και Οθόνη Off, αντίστοιχα) όπως απαιτείται (📖29).

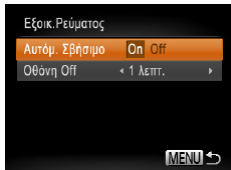

- Επιλέξτε [Εξοικ.Ρεύματος] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.
- Αφού επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε τα πλήκτρα <⏏> για να πραγματοποιήσετε την επιθυμητή ρύθμιση.




- Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας, θα πρέπει να επιλέξετε συνήθως [On] για τη ρύθμιση [Αυτόμ. Σβήσιμο] και [1 λεπτ.] ή λιγότερο για τη ρύθμιση [Οθόνη Off].



- Η ρύθμιση [Οθόνη Off] εφαρμόζεται ακόμη κι εάν ορίσετε τη ρύθμιση [Αυτόμ. Σβήσιμο] σε [Off].
- Αυτές οι λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος δεν είναι διαθέσιμες όταν έχετε ρυθμίσει τη Λειτουργία Eco (📖112) σε [On].

Φωτεινότητα Οθόνης

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης με την παρακάτω διαδικασία.

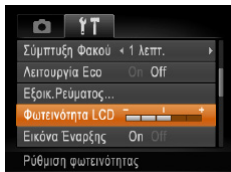


- Επιλέξτε [Φωτεινότητα LCD] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <⏏> για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.



- Για μέγιστη φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <▼> για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο όταν εμφανίζεται η οθόνη λήψης ή σε κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων. (Η ενέργεια αυτή θα παρακάμψει τη ρύθμιση [Φωτεινότητα LCD] στην καρτέλα [ΥΠ].) Για να επαναφέρετε την αρχική φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο <▼> για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο ή επανεκκινήστε τη μηχανή.

Απόκρυψη της Οθόνης Έναρξης

Εάν προτιμάτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της οθόνης έναρξης, η οποία εμφανίζεται συνήθως όταν ανάβετε τη μηχανή.

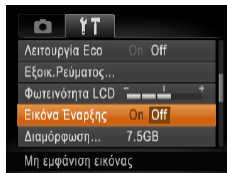

- Επιλέξτε [Εικόνα Έναρξης] και κατόπιν επιλέξτε [Off].

Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης

Πριν χρησιμοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης ή μια κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με μια άλλη συσκευή, θα πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα με αυτήν τη μηχανή. Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας μνήμης. Πριν από τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τις εικόνες της κάρτας σε έναν υπολογιστή ή λάβετε άλλα μέτρα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Διαμόρφωση].

- Επιλέξτε [Διαμόρφωση] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



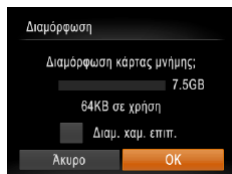

2 Επιλέξτε [OK].

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Άκυρο], πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

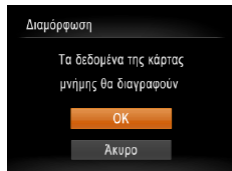

3 Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης.

- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, εμφανίζεται το μήνυμα [Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης ολοκληρώθηκε]. Πατήστε το πλήκτρο <⏏>.



- Η διαμόρφωση ή η διαγραφή των δεδομένων μιας κάρτας μνήμης αλλάζει απλώς τις πληροφορίες διαχείρισης αρχείων της κάρτας και δεν διαγράφει πλήρως τα δεδομένα. Όταν μεταφέρετε ή απορρίπτετε τις κάρτες μνήμης, λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως η φυσική καταστροφή των καρτών.




- Η συνολική χωρητικότητα της κάρτας που υποδεικνύεται στην οθόνη διαμόρφωσης μπορεί να είναι μικρότερη από τη διαφημιζόμενη χωρητικότητα.



Διαμόρφωση Χαμηλού Επιπέδου

Εκτελέστε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Σφάλμα κάρτας μνήμης], εάν η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής εικόνων στην κάρτα ή η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι χαμηλότερη ή εάν η εγγραφή ταινίας διακόπτεται ξαφνικά. Η διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας μνήμης. Πριν από τη διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου, αντιγράψτε τις εικόνες της κάρτας σε έναν υπολογιστή ή λάβετε άλλα μέτρα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων.

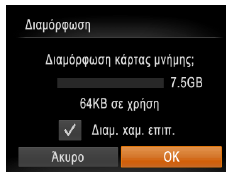

- Στη οθόνη στο βήμα 2 της ενότητας "Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης" (114), πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Διαμ. χαμ. επιπ.] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε αυτή την επιλογή. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο [✓].
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα "Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης" (114) για να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμόρφωσης.




- Η διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου διαρκεί περισσότερο χρόνο από ότι η Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης (113), καθώς τα δεδομένα διαγράφονται από όλες τις περιοχές αποθήκευσης της κάρτας μνήμης.
- Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, επιλέγοντας [Στοπ]. Στην περίπτωση αυτή, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείται την κάρτα κανονικά.

Εξώφυλλο
Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες
Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Smart Auto
3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
4 Κατάσταση P
5 Κατάσταση αναπαραγωγής
6 Λειτουργίες Wi-Fi
7 Μενού Ρυθμίσεων
8 Αξεσουάρ
9 Παράρτημα
Ευρετήριο



Αρίθμηση Αρχείων

Η αρίθμηση των λήψεων εκτελείται αυτόματα με διαδοχική σειρά (0001 – 9999) και οι φωτογραφίες σας αποθηκεύονται σε φακέλους με χωρητικότητα 2.000 εικόνων έκαστος. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται οι αριθμοί αρχείων στις εικόνες από τη μηχανή.

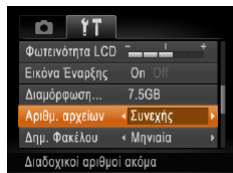

- Επιλέξτε [Αριθμ. αρχείων] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.


Συνεχής	Η αρίθμηση των εικόνων εκτελείται διαδοχικά (έως τη λήψη/αποθήκευση 9.999 λήψεων), ακόμη και αν αλλάξετε κάρτες μνήμης.
Νέα αρίθμηση	Η αρίθμηση των εικόνων επανέρχεται σε 0001, εάν αλλάξετε κάρτες μνήμης ή δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.



- Ανεξάρτητα από την επιλογή αυτής της ρύθμισης, η αρίθμηση των λήψεων μπορεί να εκτελείται διαδοχικά μετά από τον τελευταίο αριθμό των εικόνων που υπάρχουν ήδη σε μια κάρτα που τοποθετείτε στη μηχανή. Για να ξεκινήσετε την αποθήκευση των λήψεων από τον αριθμό 0001, χρησιμοποιήστε μια κενή (ή διαμορφωμένη (113)) κάρτα μνήμης.
- Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των φακέλων και τους τύπους των εικόνων, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (18, 22).

Αποθήκευση Εικόνων Βάσει Ημερομηνίας

Αντί να αποθηκεύετε εικόνες σε φακέλους που δημιουργούνται κάθε μήνα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μηχανή ώστε να δημιουργεί φακέλους για κάθε ημέρα λήψης και να αποθηκεύετε τις εικόνες που καταγράφετε τη συγκεκριμένη ημέρα.

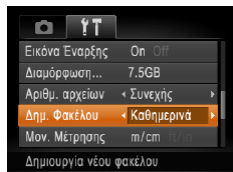


- Επιλέξτε [Δημ. Φακέλου] και κατόπιν επιλέξτε [Καθημερινά].
- ▶ Οι εικόνες θα αποθηκεύονται σε φακέλους που δημιουργούνται στην ημερομηνία λήψης.

IXUS 140 IXUS 135

Ενδείξεις Μετρικού/Μη Μετρικού Συστήματος


Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στις πληροφορίες GPS αναφορικά στο υψόμετρο (72) και όπου αλλού χρειάζεται από m/cm σε ft/in, όπως απαιτείται.

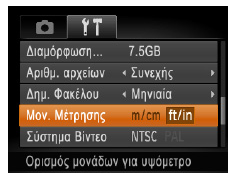

- Επιλέξτε [Μον. Μέτρησης] και κατόπιν επιλέξτε [ft/in].

Έλεγχος Λογότυπων Πιστοποίησης

Μερικά λογότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που καλύπτονται από τη μηχανή μπορούν να προβληθούν στην οθόνη. Άλλα λογότυπα πιστοποίησης είναι εκτυπωμένα στον παρόντα οδηγό, στη συσκευασία της μηχανής ή στο σώμα της μηχανής.

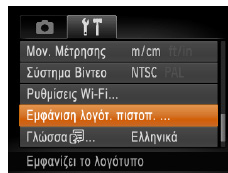

- Επιλέξτε [Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <FUNC SET>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Γλώσσα Οθόνης

Αλλάζτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης όπως απαιτείται.



- Επιλέξτε [Γλώσσα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶> για να επιλέξετε μια γλώσσα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.



- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Γλώσσα] από την Κατάσταση αναπαραγωγής κρατώντας πατημένο το πλήκτρο <MENU> και πατώντας αμέσως το πλήκτρο <MENU>.


Προσαρμογή Άλλων Ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε επίσης τις παρακάτω ρυθμίσεις στην καρτέλα [].

- [Σύστημα Βίντεο] (119)
- [Ρυθμίσεις Wi-Fi] (87)

Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων

Εάν αλλάξετε τυχαία κάποια ρύθμιση, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μηχανής.

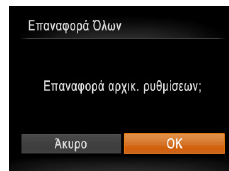

- Επιλέξτε [Επαναφορά Όλων] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <MENU>.
- ▶ Η μηχανή επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



- Οι παρακάτω λειτουργίες δεν επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
 - Κατάσταση λήψης (49)
 - Τα χρώματα που επιλέξατε στη ρύθμιση Τονισμός Χρώματος (53) ή Αλλαγή Χρώματος (53)
 - Τα αποθηκευμένα δεδομένα εξειδικευμένης ισορροπίας λευκού (62)
 - Ρυθμίσεις Wi-Fi (87)
 - Ρυθμίσεις καρτέλας [] [Ημερομηνία/Ωρα] (111), [Ζώνη Ωρας] (112), [Σύστημα Βίντεο] (119) και [Γλώσσα] (116)

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο





8

Αξεσουάρ

Απολαύστε πολλούς περισσότερους τρόπους χρήσης της μηχανής με τα προαιρετικά αξεσουάρ της Canon και τα άλλα συμβατά αξεσουάρ που πωλούνται ξεχωριστά

Προαιρετικά Αξεσουάρ	118
Χρήση Προαιρετικών Αξεσουάρ	119
Εκτύπωση Εικόνων	121

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα


Ευρετήριο



Προαιρετικά Αξεσουάρ

Τα παρακάτω αξεσουάρ της μηχανής πωλούνται ξεχωριστά. Σημειώστε ότι η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και ορισμένα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα.

Τροφοδοσία με Ρεύμα



Συστοιχία Μπαταριών NB-11L


- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών CB-2LF/CB-2LFE

- Φορτιστής για τη Συστοιχία Μπαταριών NB-11L



- Επίσης υποστηρίζονται τα CB-2LD και CB-2LDE.
- Η μπαταρία περιλαμβάνει ένα πρακτικό κάλυμμα, το οποίο μπορείτε να συνδέσετε ώστε να γνωρίζετε την κατάσταση φόρτισης με μια ματιά. Συνδέστε το κάλυμμα ώστε η ένδειξη ▲ να είναι εμφανής σε μια φορτισμένη μπαταρία και συνδέστε το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ένδειξη ▲ να μην είναι εμφανής σε μια εκφορτισμένη μπαταρία.

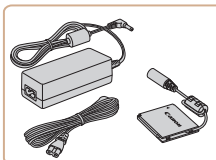

Κιτ Τροφοδοτικού AC ACK-DC90

- Για την τροφοδοσία της μηχανής με εναλλασσόμενο ρεύμα. Συνιστάται όταν η μηχανή χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη σύνδεσή της σε εκτυπωτή ή υπολογιστή. Δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε τη μπαταρία της μηχανής.



- Ο φορτιστής συστοιχίας μπαταριών και το κιτ τροφοδοτικού AC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία.


Μονάδα Φλας



Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC2


- Εξωτερικό φλας για φωτισμό θεμάτων που βρίσκονται εκτός της εμβέλειας του ενσωματωμένου φλας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC1.

Άλλα Αξεσουάρ



Καλώδιο Επικοινωνίας IFC-400PCU

- Για σύνδεση της μηχανής σε υπολογιστή ή σε εκτυπωτή.



Καλώδιο AV AVC-DC400

- Συνδέστε τη μηχανή σε τηλεόραση για να απολαύσετε την προβολή των εικόνων στη μεγαλύτερη οθόνη της τηλεόρασης.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων


8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εκτυπωτές



Εκτυπωτές συμβατοί με το πρότυπο PictBridge της Canon

- Η εκτύπωση εικόνων χωρίς υπολογιστή είναι δυνατή με τη σύνδεση της μηχανής σε έναν εκτυπωτή Canon συμβατό με το πρότυπο PictBridge. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε το πλησιέστερο κατάστημα πώλησης προϊόντων της Canon.

Χρήση Προαιρετικών Αξεσουάρ

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Προβολή εικόνων σε τηλεόραση

Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε μια τηλεόραση με το Καλώδιο AV AVC-DC400 (προαιρετικό), μπορείτε να προβάλετε τις λήψεις σας στη μεγαλύτερη οθόνη της τηλεόρασης ενώ εκτελείτε χειρισμούς στη μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση ή τη διαδικασία αλλαγής εισόδων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης.





- Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην εμφανίζονται στην τηλεόραση (136).

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένες.

2 Συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση.

- Στην τηλεόραση, συνδέστε πλήρως τα βύσματα των καλωδίων στις εισόδους βίντεο όπως φαίνεται στην εικόνα.

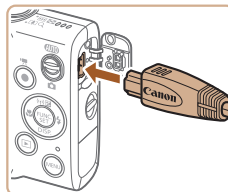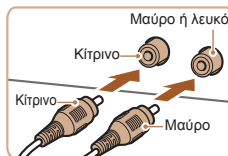

- Στη μηχανή, ανοίξτε το κάλυμμα των υποδοχών και συνδέστε το βύσμα του καλωδίου πλήρως στην υποδοχή της μηχανής.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



3 Ανάψτε την τηλεόραση και επιλέξτε την είσοδο βίντεο.

- Επιλέξτε την είσοδο της τηλεόρασης στην είσοδο βίντεο στην οποία συνδέσατε το καλώδιο στο βήμα 2.



4 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο <▶> για να ανάψετε τη μηχανή.
- ▶ Οι εικόνες της μηχανής εμφανίζονται στην τηλεόραση. (Στην οθόνη της μηχανής δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη.)
- Όταν ολοκληρώσετε, σβήστε τη μηχανή και την τηλεόραση πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο.





- Η σωστή προβολή των εικόνων δεν είναι δυνατή εάν η διαμόρφωση εξόδου βίντεο της μηχανής (NTSC ή PAL) δεν αντιστοιχεί με τη διαμόρφωση βίντεο της τηλεόρασης. Για να αλλάξετε τη διαμόρφωση εξόδου βίντεο, πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Σύστημα Βίντεο] στην καρτέλα [ΥΤ].




- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψεις ενώ η μηχανή και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες και να εξετάσετε τις εικόνες σας με προεπισκόπηση στη μεγαλύτερη οθόνη της τηλεόρασης. Για να φωτογραφήσετε, ακολουθήστε τα ίδια βήματα όπως και κατά τη χρήση της οθόνης της μηχανής. Ωστόσο, το Ζουμ Σημείου AF (41) και η Συρραφή Εικόνων (57) δεν είναι διαθέσιμα.

Τροφοδοσία της Μηχανής με Εναλλασσόμενο Ρεύμα

Η τροφοδοσία της μηχανής μέσω του Kit Τροφοδοτικού AC ACK-DC90 (προαιρετικό) εξαλείφει την ανάγκη παρακολούθησης της στάθμης της μπαταρίας που απομένει.

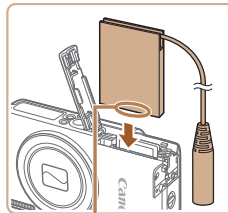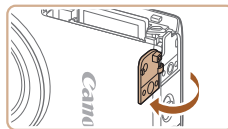

Υποδοχές

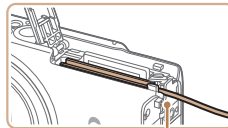

Θύρα καλωδίου μετατροπέα

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβηστή.


2 Ανοίξτε το κάλυμμα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Εισαγωγή της Μπαταρίας και της Κάρτας Μνήμης" (12) για να ανοίξετε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης/μπαταριών και κατόπιν ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας καλωδίου του μετατροπέα.

3 Εισάγετε το μετατροπέα.


- Εισάγετε το μετατροπέα προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τη μπαταρία (ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 3 στην ενότητα "Εισαγωγή της Μπαταρίας και της Κάρτας Μνήμης" (12)).

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μετατροπέα περνά μέσω της θύρας.

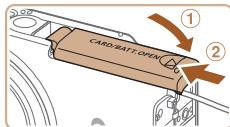

4 Κλείστε το κάλυμμα.

- Κατεβάστε το κάλυμμα (①) και σύρετέ το πιέζοντας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλεισίματος με ένα κλικ (②).


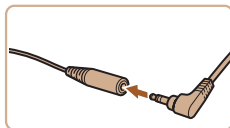


5 Συνδέστε το καλώδιο.

- Εισάγετε το βύσμα του προσαρμογέα στο άκρο του καλωδίου του μετατροπέα.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στο τροφοδοτικό και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα ρεύματος.
- Ανάψτε τη μηχανή και χρησιμοποιήστε την με τον επιθυμητό τρόπο.
- Όταν ολοκληρώσετε, σβήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.



- Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα και μην αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος ενώ η μηχανή είναι αναμμένη. Η ενέργεια αυτή μπορεί να διαγράψει τις λήψεις σας ή να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή.
- Μην συνδέετε τον προσαρμογέα ή το καλώδιο του προσαρμογέα σε άλλα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο προϊόν.

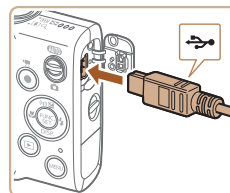

Εκτύπωση Εικόνων

Μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα τις λήψεις σας συνδέοντας τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή. Στη μηχανή, μπορείτε να διαμορφώσετε εικόνες για ομαδική εκτύπωση, να προετοιμάσετε εντολές για υπηρεσίες εμφάνισης φωτογραφιών, καθώς και να προετοιμάσετε φακέλους ή να εκτυπώσετε φωτογραφίες για φωτογραφικά άλμπουμ. Για τους σκοπούς της απεικόνισης, στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιείται ένας Compact Photo Printer της Canon από τη σειρά SELPHY CP. Οι οθόνες που εμφανίζονται και οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Εύκολη εκτύπωση

IXUS 140 IXUS 135

Εκτυπώστε εύκολα τις λήψεις σας συνδέοντας τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικός), χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο επικοινωνίας (2).

IXUS 132

Εκτυπώστε εύκολα τις λήψεις σας συνδέοντας τη μηχανή σε εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικός), χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένες.

2 Συνδέστε τη μηχανή στον εκτυπωτή.

- Ανοίξτε το κάλυμμα. Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα και συνδέστε το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής.
- Συνδέστε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου στον εκτυπωτή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Στατικές Εικόνες

Ταινίες

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ


9 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Κοπή Εικόνων Πριν την Εκτύπωση (Κοπή)

Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοπής των εικόνων πριν την εκτύπωση, μπορείτε να εκτυπώσετε μια επιθυμητή περιοχή αντί ολόκληρη την εικόνα.

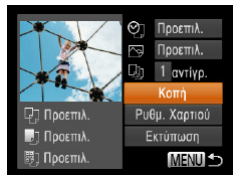

1 Επιλέξτε το [Κοπή].

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης" (122) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης, επιλέξτε [Κοπή] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πλαίσιο κοπής, υποδεικνύοντας την περιοχή της εικόνας που θα εκτυπωθεί.

2 Προσαρμόστε το πλαίσιο κοπής όπως απαιτείται.

- Για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ.
- Για να μετακινήσετε το πλαίσιο, πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼><◀><▶>.
- Για να περιστρέψετε το πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο <⌂>.
- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [OK] και τέλος πατήστε το πλήκτρο <⌂>.




3 Εκτυπώστε την εικόνα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 7 στην ενότητα "Εύκολη εκτύπωση" (122) για να εκτυπώσετε.



- Η κοπή μπορεί να μην είναι δυνατή σε εικόνες μικρού μεγέθους ή σε ορισμένες αναλογίες εικόνας.
- Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοπής για εικόνες που έχουν καταγραφεί με επιλεγμένη τη ρύθμιση [Σφρ. ημ/νίας 1/2], οι ημερομηνίες μπορεί να μην εκτυπωθούν σωστά.

■ Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και Διάταξης Πριν την Εκτύπωση

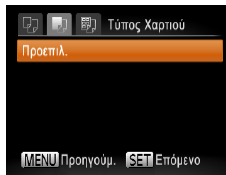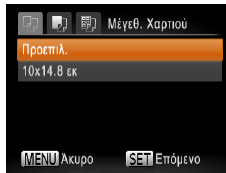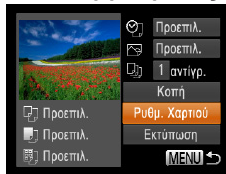

1 Επιλέξτε [Ρυθμ. Χαρτιού].

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης" (122) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης, επιλέξτε [Ρυθμ. Χαρτιού] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.


2 Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⌂>.

3 Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο χαρτιού.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⌂>.



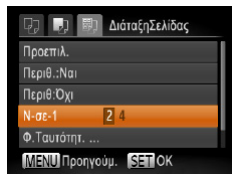

4 Επιλέξτε μια διάταξη.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [N-σε-1], πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να καθορίσετε το πλήθος των εικόνων ανά φύλλο.
- Πατήστε το πλήκτρο <⏏>.

5 Εκτυπώστε την εικόνα.

■ Διαθέσιμες Επιλογές Διάταξης

Προεπιλ.	Αντιστοιχία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
Περιθ.:Ναι	Εκτύπωση με κενό χώρο γύρω από την εικόνα.
Περιθ.:Όχι	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια, με την εικόνα να εκτυπώνεται σε όλο το εύρος του χαρτιού.
N-σε-1	Επιλογή του πλήθους των εικόνων που θα εκτυπωθούν ανά φύλλο.
Φ.Ταυτότη.	Εκτύπωση εικόνων για σκοπούς ταυτοποίησης. Διαθέσιμη μόνο για τις εικόνες με ανάλυση L και αναλογίες 4:3.
Στ.Μέγεθος	Επιλογή του μεγέθους εκτύπωσης. Επιλέξτε μεταξύ των μεγεθών 90 x 130 mm, ταχυδρομικής κάρτας ή εκτύπωσης σε χαρτί μεγάλου πλάτους.

■ Εκτύπωση Φωτογραφιών Ταυτότητας

1 Επιλέξτε [Φ.Ταυτότη.].

- Αφού ακολουθήσετε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 4 στην ενότητα “Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και Διάταξης Πριν την Εκτύπωση” (📖 123), επιλέξτε [Φ.Ταυτότη.] και πατήστε το πλήκτρο <⏏>.


2 Επιλέξτε το μήκος της μεγάλης και της μικρής πλευράς.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Επιλέξτε το μήκος πατώντας τα πλήκτρα <◀><▶> και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <⏏>.



3 Επιλέξτε την περιοχή εκτύπωσης.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα “Κοπή Εικόνων Πριν την Εκτύπωση (Κοπή)” (📖 123) για να επιλέξετε την περιοχή εκτύπωσης.

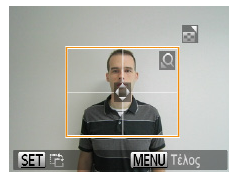

4 Εκτυπώστε την εικόνα.

Στατικές Εικόνες

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων


8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Εκτύπωση Σκηνών Ταινίας

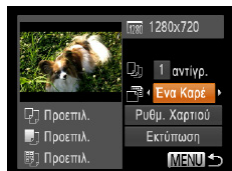

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 6 στην ενότητα “Εύκολη εκτύπωση” (121) για να επιλέξετε μια ταινία. Εμφανίζεται η οθόνη στα αριστερά.

2 Επιλέξτε μια μέθοδο κοπής.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [1] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε τη μέθοδο εκτύπωσης.

3 Εκτυπώστε την εικόνα.

Επιλογές Εκτύπωσης Ταινίας

Ένα Καρέ	Εκτύπωση της τρέχουσας σκηνής ως στατική εικόνα.
Διαδοχή	Εκτύπωση μιας σειράς σκηνών, σε καθορισμένα διαστήματα, σε ένα φύλλο χαρτιού. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τον αριθμό φακέλου, τον αριθμό αρχείου και το χρόνο που έχει παρέλθει για το καρέ, ορίζοντας τη ρύθμιση [Λεζάντα] σε [On].



- Για να ακυρώσετε την εκτύπωση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο <⏏>.
- Οι ρυθμίσεις [Φ. Ταυτότητ.] και [Διαδοχή] δεν είναι διαθέσιμες με εκτυπωτές Canon συμβατούς με το πρότυπο PictBridge από τα CP720/CP730 και τα προηγούμενα μοντέλα.


Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)

Μπορείτε να διαμορφώσετε την εκτύπωση δεσμίδας εικόνων (127) και να παραγγείλετε εκτυπώσεις από μια υπηρεσία εμφάνισης φωτογραφιών χρησιμοποιώντας τη μηχανή. Επιλέξτε έως 998 εικόνες σε μια κάρτα μνήμης και διαμορφώστε τις σχετικές ρυθμίσεις, όπως το πλήθος των αντιγράφων, με την παρακάτω διαδικασία. Οι πληροφορίες εκτύπωσης που προετοιμάζετε με αυτόν τον τρόπο θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα DPOF (Digital Print Order Format).

Στατικές Εικόνες

Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης

Καθορίστε τη διαμόρφωση εκτύπωσης, την προσθήκη της ημερομηνίας ή του αριθμού αρχείου, καθώς και άλλες ρυθμίσεις με την παρακάτω διαδικασία. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις εικόνες στη λίστα εκτύπωσης.

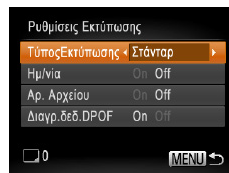

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU> και επιλέξτε [Ρυθμίσεις Εκτύπωσης] στην καρτέλα [13]. Επιλέξτε και διαμορφώστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις (132).

Τύπος Εκτύπωσης	Στάνταρ	Εκτύπωση μίας εικόνα ανά φύλλο.
	Ευρετήριο	Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σε μικρότερες εκδόσεις ανά φύλλο.
	Αμφότερα	Εκτύπωση και των δύο διαμορφώσεων (Τυπική και Ευρετήριο).
Ημ/νία	On	Εκτύπωση εικόνων με την ημερομηνία λήψης.
	Off	—
Αρ. Αρχείου	On	Εκτύπωση εικόνων με τον αριθμό αρχείου.
	Off	—
Διαγρ. δεδ. DPOF	On	Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων του καταλόγου εκτύπωσης μετά την εκτύπωση.
	Off	—






- Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις DPOF κατά την εκτύπωση από τον εκτυπωτή ή την υπηρεσία εμφάνισης φωτογραφιών.
- Η ένδειξη [L] μπορεί να εμφανίζεται στη μηχανή για να σας προειδοποιήσει ότι η κάρτα μνήμης περιέχει ρυθμίσεις εκτύπωσης που διαμορφώθηκαν σε μια άλλη μηχανή. Η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
- Εάν ορίσετε τη ρύθμιση [Hμ/νία] σε [On], η ημερομηνία μπορεί να εκτυπωθεί δύο φορές σε ορισμένους εκτυπωτές.



- Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Ευρετήριο], δεν έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις ρυθμίσεις [Ημ/νία] και [Αρ. Αρχείου] σε [Οη] ταυτόχρονα.
- Η ημερομηνία εκτυπώνεται σε διαμορφωμένα που αντιστοιχεί στις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων που έχουν καθοριστεί στο στοιχείο [Ημερομηνία/Ωρα] στην καρτέλα [11]. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα πατώντας το πλήκτρο <MENU> (13).
- Η λειτουργία εκτύπωσης ευρετηρίου δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένους εκτυπωτές Canon συμβατούς με το πρότυπο PictBridge (προαιρετική).

Στατικές Εικόνες

Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες

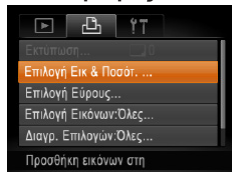

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εικ & Ποσότη.].

- Πατήστε το πλήκτρο **<MENU>**, επιλέξτε [Επιλογή Εικ & Ποσότη.] στην καρτέλα [E] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **<FUNC SET>**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Πατήστε τα πλήκτρα <◀> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <◀▶>.
- ▶ Στη συνέχεια, μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των αντιγράφων.
- Εάν καθορίσετε την εκτύπωση σε μορφή ευρετηρίου, η εικόνα επισημαίνεται με το εικονίδιο [✓]. Για να ακυρώσετε την εκτύπωση της εικόνας σε μορφή ευρετηρίου, πατήστε ξανά το πλήκτρο <PRINT>. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.




3 Καθορίστε το πλήθος των εκτυπώσεων.

- Πατήστε τα πλήκτρα <▲> <▼> για να καθορίσετε το πλήθος των εκτυπώσεων (έως 99).
- Για να διαμορφώσετε την εκτύπωση άλλων εικόνων, καθώς και το πλήθος των αντιγράφων, επαναλάβετε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3.
- Η ποσότητα των εκτυπώσεων δεν μπορεί να καθοριστεί για τις εκτυπώσεις σε μορφή ευρείας οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις εικόνες που θα εκτυπωθούν, ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο <MENU> για να επιστρέψετε στην οθόνη μενού.

Στατικές Εικόνες


Καθορισμός Εκτύπωσης για Εύρος Εικόνων

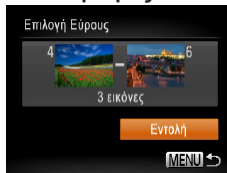

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα “Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες” (📖 126), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο .
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα “Επιλογή Εύρους” (📖 77) για να καθορίσετε τις εικόνες.
- Πατήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε [Εντολή] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο .




Καθορισμός Εκτύπωσης για Όλες τις Εικόνες

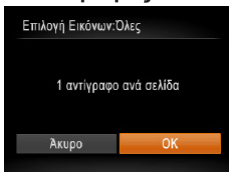


- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες" (126), επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων: Όλες] και πατήστε το πλήκτρο <P>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <P>.

Διαγραφή Όλων των Εικόνων από τη Λίστα Εκτύπωσης

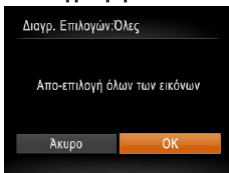

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες" (126), επιλέξτε [Διαγρ. Επιλογών: Όλες] και πατήστε το πλήκτρο <P>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <◀><▶> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <P>.

Εκτύπωση Εικόνων που Προστέθηκαν στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)

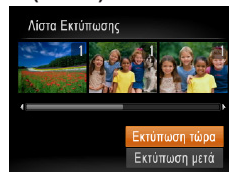


- Όταν προσθέτετε εικόνες στη λίστα εκτύπωσης (125 – 127), αφού συνδέσετε τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge, θα εμφανιστεί η οθόνη στα αριστερά. Πατήστε τα πλήκτρα <▲><▼> για να επιλέξετε [Εκτύπωση τώρα] και κατόπιν πατήστε απλά το πλήκτρο <P> για να εκτυπώσετε εύκολα τις εικόνες της λίστας εκτύπωσης.
- Όλες οι εργασίες εκτύπωσης DPOF που διακόπτεται προσωρινά, θα συνεχιστούν από την επόμενη εικόνα.

Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ

Μπορείτε να διαμορφώσετε φωτογραφικά άλμπουμ στη μηχανή, εάν επιλέξετε έως 998 εικόνες σε μια κάρτα μνήμης και χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για τις εισαγάγετε στον υπολογιστή σας, όπου αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς φακέλους. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πρακτικό για εντολές εκτύπωσης φωτογραφικών άλμπουμ στο διαδίκτυο ή όταν εκτυπώνετε τα φωτογραφικά άλμπουμ με τον εκτυπωτή σας.

Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής

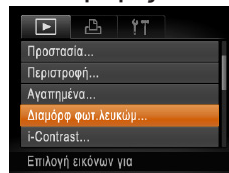

- Πατήστε το πλήκτρο <MENU>, επιλέξτε [Διαμόρφ. φωτ. λευκών] στην καρτέλα [P] και κατόπιν καθορίστε τον τρόπο επιλογής των εικόνων.






- Η ένδειξη [!] μπορεί να εμφανίζεται στη μηχανή για να σας προειδοποιήσει ότι η κάρτα μνήμης περιέχει ρυθμίσεις εκτύπωσης που διαμορφώθηκαν σε μια άλλη μηχανή. Η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις.



- Μετά την εισαγωγή των εικόνων στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε επίσης στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (18, 22) και στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή για περισσότερες πληροφορίες.

Στατικές Εικόνες

Προσθήκη Μεμονωμένων Εικόνων

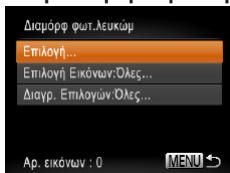


1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (127), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.


- Πατήστε τα πλήκτρα <Left><Right> για να επιλέξετε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- ▶ Εμφανίζεται το εικονίδιο [✓].
- Για να αφαιρέσετε την εικόνα από το φωτογραφικό άλμπουμ, πατήστε ξανά το πλήκτρο <OK>. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο <MENU> για να επιστρέψετε στην οθόνη μενού.

Προσθήκη Όλων των Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ

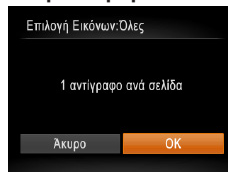

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (128), επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <Left><Right> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

Αφαίρεση Όλων των Εικόνων από ένα Φωτογραφικό Άλμπουμ

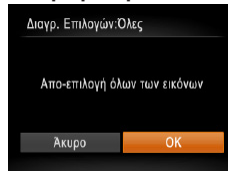

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία στην ενότητα "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (128), επιλέξτε [Διαγρ. Επιλογών:Όλες] και πατήστε το πλήκτρο <OK>.
- Πατήστε τα πλήκτρα <Left><Right> για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <OK>.

Στατικές Εικόνες

Στατικές Εικόνες

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi


7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



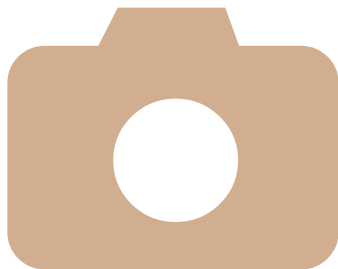

9

Παράρτημα

Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη χρήση της μηχανής

Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	130
Μηνύματα Οθόνης	133
Πληροφορίες Οθόνης	135
Πίνακες Λειτουργιών και Μενού	138
Προφυλάξεις Χειρισμού.....	144
Προδιαγραφές	144

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μηχανή, ελέγξτε πρώτα τις ακόλουθες περιπτώσεις. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Τροφοδοσία

Η μηχανή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα του πλήκτρου ON/OFF.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη (🔋11).
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με το σωστό προσανατολισμό (🔋12).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει πλήρως το Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης/Μπαταρίας (🔋12).
- Η συσσώρευση ρύπων στους ακροδέκτες μειώνει την απόδοση της μπαταρίας/των μπαταριών. Προσπαθήστε να καθαρίσετε τους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας ένα στικ με βαμβάκι και επανατοποθετήστε μερικές φορές την μπαταρία.

Η μπαταρία εκφορτίζεται γρήγορα.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η απόδοση των μπαταριών μειώνεται. Προσπαθήστε να θερμάνετε τη μπαταρία τοποθετώντας τη, για παράδειγμα, στην τσέπη σας, φροντίζοντας ώστε οι ακροδέκτες να μην έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα.
- Εάν αυτά τα μέτρα δεν βοηθούν και η μπαταρία συνεχίζει να εκφορτίζεται γρήγορα μετά τη φόρτιση, αυτό σημαίνει ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει να αγοράσετε μια καινούρια μπαταρία.

Ο φακός δεν συμπτύσσεται.

- Μην ανοίγετε το Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης/Μπαταρίας/μπαταριών ενώ η μηχανή είναι αναμμένη. Κλείστε το κάλυμμα, ανάψτε τη μηχανή και κατόπιν σβήστε την ξανά (🔋12).

Η μπαταρία είναι διογκωμένη.

- Η διόγκωση της/των μπαταρίας/μπαταριών είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί θέμα ανησυχίας για την ασφάλεια. Ωστόσο, εάν η διόγκωση της μπαταρίας εμποδίζει την τοποθέτησή της στη μηχανή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Προβολή εικόνων σε τηλεόραση

Οι εικόνες της μηχανής είναι παραμορφωμένες ή δεν εμφανίζονται στην τηλεόραση (📺120).

Λήψη

Η μηχανή δεν τραβάει φωτογραφίες.

- Σε Κατάσταση αναπαραγωγής (📺14), πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (🔒30).

Οι ενδείξεις της οθόνης δεν εμφανίζονται φυσιολογικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (🔒30).

Οι ενδείξεις της οθόνης δεν εμφανίζονται φυσιολογικά κατά τη λήψη.

Σημειώστε ότι τα παρακάτω προβλήματα ενδείξεων στην οθόνη δεν καταγράφονται στις στατικές εικόνες, αλλά καταγράφονται στις ταινίες.

- Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να μειωθεί σε πολύ έντονο φως.
- Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει σε φωτισμό από λυχνίες φθορισμού ή LED.
- Εάν συνθέσετε ένα κάδρο που περιλαμβάνει μια έντονη πηγή φωτός, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν λωρίδες μοβ χρώματος.

Δεν έχει προστεθεί εκτύπωση ημερομηνίας στις εικόνες.

- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση [Σφρ. ημ/νίας] (📅) setting (🔋111). Σημειώστε ότι οι εκτυπώσεις ημερομηνίας δεν προσθέτονται αυτόματα στις εικόνες, απλά διότι έχετε διαμορφώσει τη ρύθμιση [Ημερομηνία/Ωρα] (📅41).
- Οι εκτυπώσεις ημερομηνίας δεν προσθέτονται στις καταστάσεις λήψης (📷142), μέσα στις οποίες δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση της εν λόγω ρύθμισης (📷41).

Η ένδειξη [📷] αναβοσβήνει στην οθόνη όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη (🔒36).

Η ένδειξη [📷] εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (🔒41).

- Ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Συνεχής] (📷69).
- Ορίστε την κατάσταση φλας σε [📷] (📷68).
- Αυξήστε την ταχύτητα ISO (📷60).
- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] (📷69).

Δεν επιτυγχάνεται εστίαση στις λήψεις.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε στα θέματα, πριν το πατήσετε μέχρι το τέλος της διαδρομής του για τη λήψη (🔒30).
- Βεβαιωθείτε ότι τα θέματα βρίσκονται εντός του εύρους εστίασης (📷146).
- Ορίστε τη ρύθμιση [Δέσμη AF] σε [On] (📷41).
- Βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες που δεν χρειάζεστε, όπως η Κοντινή Λήψη, είναι απενεργοποιημένες.
- Προσπαθήστε να φωτογραφήσετε χρησιμοποιώντας το κλειδί εστίασης ή το κλειδί με AF (📷66, 67).

Δεν εμφανίζονται πλαίσια AF και η μηχανή δεν εστιάζει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

- Για να εμφανίζονται τα πλαίσια AF και να επιτυγχάνεται σωστή εστίαση από τη μηχανή, προσπαθήστε να συνθέσετε το κάδρο με τις περιοχές των θεμάτων υψηλότερης αντίθεσης να βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης, πριν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Εναλλακτικά, προσπαθήστε να πατήσετε επαναλαμβανόμενα το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον.

Εξώφυλλο
Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες
Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Smart Auto
3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
4 Κατάσταση P
5 Κατάσταση αναπαραγωγής
6 Λειτουργίες Wi-Fi
7 Μενού Ρυθμίσεων
8 Αξεσουάρ
9 Παράρτημα
Ευρετήριο



Τα θέματα των λήψεων είναι πολύ σκοτεινά.

- Ορίστε την κατάσταση φλας σε [F] (📖68).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης (📖59).
- Ρυθμίστε την αντίθεση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία i-Contrast (📖61, 84).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος AE ή την κατάσταση φωτομέτρησης σημείου (📖59, 60).

Τα θέματα είναι πολύ φωτεινά και οι φωτεινοί τόνοι είναι υπερ-εκτεθειμένοι.

- Ορίστε την κατάσταση φλας σε [📖] (📖41).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης (📖59).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος AE ή την κατάσταση φωτομέτρησης σημείου (📖59, 60).
- Μειώστε το φωτισμό των θεμάτων.

Οι λήψεις είναι πολύ σκοτεινές παρά το άναμμα του φλας (📖36).

- Φωτογραφήστε εντός της εμβέλειας του φλας (📖146).
- Αυξήστε την ταχύτητα ISO (📖60).

Τα θέματα στις λήψεις με φλας είναι πολύ φωτεινά και οι φωτεινοί τόνοι είναι υπερ-εκτεθειμένοι.

- Φωτογραφήστε εντός της εμβέλειας του φλας (📖146).
- Ορίστε την κατάσταση φλας σε [📖] (📖41).

Στις λήψεις με φλας εμφανίζονται λευκές κουκκίδες ή παρόμοιες ατέλειες της εικόνας.

- Τα προβλήματα αυτά προκαλούνται από την αντανάκλαση του φωτός του φλας στη σκόνη ή σε αιωρούμενα σωματίδια.

Η ποιότητα των λήψεων είναι μειωμένη.

- Μειώστε την ταχύτητα ISO (📖60).

Τα θέματα εμφανίζουν το φαινόμενο κόκκινων ματιών (📖39).

- Ορίστε τη ρύθμιση [Λυχνία On] σε [On] (📖46) για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία μείωσης του φαινομένου των κόκκινων ματιών (📖3) στις λήψεις με φλας. Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης της λυχνίας μείωσης του φαινομένου κόκκινων ματιών (περίπου ένα δευτερόλεπτο), η λήψη δεν είναι δυνατή, καθώς η λυχνία αντισταθμίζει την εμφάνιση των κόκκινων ματιών. Για καλύτερα αποτελέσματα, ζητήστε από τα θέματά σας να κοιτάζουν στη λυχνία μείωσης του φαινομένου των κόκκινων ματιών. Επίσης, προσπαθήστε να αυξήσετε το φωτισμό στις εσωτερικές σκηνές και να φωτογραφήσετε από μικρότερη απόσταση.
- Επεξεργαστείτε τις εικόνες με τη λειτουργία διόρθωσης κόκκινων ματιών (📖85).

Η εγγραφή εικόνων στην κάρτα μνήμης απαιτεί υπερβολικά πολύ χρόνο ή η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι μειωμένη.

- Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να εκτελέσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου της κάρτας μνήμης (📖114).

Οι ρυθμίσεις λήψης ή οι ρυθμίσεις του μενού FUNC. δεν είναι διαθέσιμες.

- Τα διαθέσιμα στοιχεία των ρυθμίσεων διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης", "Μενού FUNC." και "Μενού Λήψης" (📖138 – 141).

Λήψη Ταινιών

- ΟΧρησιμοποιήστε τη μηχανή για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης ή επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζει την εγγραφή υψηλής ταχύτητας. Σημειώστε ότι ακόμη και αν η ένδειξη του χρόνου που έχει παρέλθει δεν είναι σωστή, η διάρκεια των ταινιών στην κάρτα μνήμης αντιστοιχεί στον πραγματικό χρόνο εγγραφής (📖113, 146).

Εμφανίζεται η ένδειξη [📖] και η λήψη διακόπτεται αυτόματα.

- Η εσωτερική μνήμη της μηχανής γέμισε καθώς η ταχύτητα εγγραφής στην κάρτα μνήμης δεν ήταν αρκετά γρήγορη. Δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
- Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να εκτελέσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου της κάρτας μνήμης (📖114).
- Μειώστε την ποιότητα της εικόνας (📖44).
- Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζει την εγγραφή υψηλής ταχύτητας (📖146).

Η χρήση του ζουμ δεν είναι δυνατή.

- Η χρήση του ζουμ δεν είναι δυνατή κατά τη λήψη ταινιών στην κατάσταση [📖] (📖51).

Προβολή

Η προβολή δεν είναι δυνατή.

- Η προβολή εικόνων ή ταινιών μπορεί να μην είναι δυνατή εάν χρησιμοποιήσατε έναν υπολογιστή για τη μετονομασία των αρχείων ή την τροποποίηση της δομής των φακέλων. Για πληροφορίες σχετικά με τη δομή των φακέλων ή το όνομα των αρχείων, ανατρέξτε στον [Software Guide/Οδηγός Χρήσης Λογισμικού] (📖18, 22).

Η προβολή σταματά ή ο ήχος διακόπτεται.

- Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου με τη μηχανή (📖114).
- Κατά την προβολή ταινιών που έχουν αντιγραφεί σε κάρτες μνήμης με μικρότερες ταχύτητες ανάγνωσης είναι πιθανό να υπάρχουν σύντομες διακοπές.
- Κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε έναν υπολογιστή, ενδέχεται να παρουσιαστεί απόρριψη καρέ και διακοπή του ήχου εάν η απόδοση του υπολογιστή είναι ανεπαρκής.

Δεν λαμβάνει χώρα αναπαραγωγή ήχου κατά τη διάρκεια των ταινιών.

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (📖71) εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή [Διακοπή Ήχου] (📖111) ή ο ήχος στην ταινία είναι χαμηλός.
- Δεν λαμβάνει χώρα αναπαραγωγή ήχου σε ταινίες που λήφθηκαν σε κατάσταση [📖] (📖51) επειδή δεν λαμβάνει χώρα εγγραφή ήχου σε αυτή την κατάσταση.

Κάρτα Μνήμης

Η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται.

- Επανεκκινήστε τη μηχανή αφού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης (📖12).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Υπολογιστής

Δεν μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες σε υπολογιστή.

Όταν προσπαθείτε να μεταφέρετε εικόνες στον υπολογιστή μέσω καλωδίου, δοκιμάστε να μειώσετε την ταχύτητα μεταφοράς με την παρακάτω διαδικασία.

- Πατήστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην Κατάσταση αναπαραγωγής. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<MENU>**, ενώ ταυτόχρονα πατάτε τα πλήκτρα **<▲>** και **<⏏>**. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα **<◀>** για να επιλέξετε [B] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **<⏏>**.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο μενού Wi-Fi πατώντας το πλήκτρο **<▲>**.

- Το μενού Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο στην Κατάσταση λήψης. Επιστρέψτε σε Κατάσταση αναπαραγωγής και δοκιμάστε ξανά.
- Στην Κατάσταση αναπαραγωγής, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο μενού Wi-Fi κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της λεπτομερούς οθόνης πληροφοριών, της μεγεθυμένης προβολής ή της προβολής ευρετηρίου. Μεταβείτε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων και κατάσταση προβολής εκτός της λεπτομερούς οθόνης πληροφοριών. Παρομοίως, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο μενού Wi-Fi κατά τη διάρκεια προβολής φιλτραρισμένης εικόνας σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ακυρώστε την Κατάσταση αναπαραγωγής εικόνας σε κατάσταση αναζήτησης εικόνας.
- Το μενού Wi-Fi δεν θα εμφανίζεται όταν η μηχανή έχει συνδεθεί σε έναν εκτυπωτή, σε έναν υπολογιστή ή σε μία τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου. Αποσυνδέστε το καλώδιο.

Αδυναμία προσθήκης μιας συσκευής/ενός προορισμού.

- Συνολικά μπορούν να προστεθούν 20 στοιχεία πληροφοριών σύνδεσης στη μηχανή. Αρχικά διαγράψτε τις περιττές πληροφορίες σύνδεσης από τη μηχανή και κατόπιν προσθέστε νέες συσκευές/ προορισμούς ( 108).
- Για την προσθήκη υπηρεσιών Web για την αποστολή εικόνων, εγκαταστήστε το CameraWindow και ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις στο CameraWindow ( 93).
- Για να προσθέσετε ένα smartphone ως μια συσκευή, αρχικά εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή CameraWindow στο smartphone σας.
- Για να προσθέσετε έναν υπολογιστή ως μια συσκευή, αρχικά εγκαταστήστε το λογισμικό CameraWindow στον υπολογιστή. Επίσης ελέγξτε τον υπολογιστή σας και το περιβάλλον Wi-Fi και τις ρυθμίσεις ( 98, 99).
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε πηγές παρεμβολών σήματος Wi-Fi, όπως είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές Bluetooth ή άλλος εξοπλισμός που λειτουργεί σε ζώνη 2,4 GHz.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.

Αδυναμία αποστολής εικόνων.

- Η συσκευή προορισμού δεν διαθέτει επαρκή χώρο αποθήκευσης. Αυξήστε το χώρο αποθήκευσης στη συσκευή στόχο και επαναλάβετε την αποστολή εικόνων.
- Το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας μνήμης στη μηχανή προορισμού βρίσκεται στη θέση κλειδωμάτων. Σύρετε το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση ξεκλειδωματος.

Αδυναμία αλλαγής μεγέθους εικόνων για αποστολή.

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους εικόνων σε ανάλυση μεγαλύτερη από τη ρύθμιση ανάλυσης του αρχικού τους μεγέθους.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους για τις ταινίες.

Η αποστολή εικόνων διαρκεί πολύ./Διακόπτεται η σύνδεση Wi-Fi.

- Η αποστολή πολλών εικόνων διαρκεί πολύ. Προσπαθήστε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας από **[M2]** ή **[S]** για να μειώσετε το χρόνο αποστολής ( 105).
- Η αποστολή ταινιών διαρκεί πολύ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε πηγές παρεμβολών σήματος Wi-Fi, όπως είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές Bluetooth ή άλλος εξοπλισμός που λειτουργεί σε ζώνη 2,4 GHz. Σημειώστε ότι η αποστολή εικόνων διαρκεί πολύ ακόμα και όταν εμφανίζεται το **[Y.I.]**.
- Η σύνδεση ενδέχεται να διακοπεί κατά την αποστολή εικόνων σε έναν υπολογιστή από μια κάρτα μνήμης με μεγάλο αριθμό εικόνων (περίπου 1.000). Εισάγετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σε έναν υπολογιστή και κατόπιν μειώστε τον αριθμό των εικόνων στην κάρτα μνήμης διαγράφοντας τις περιττές εικόνες.

Επιθυμείτε τη διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης Wi-Fi πριν από την απόρριψη της μηχανής ή τη μεταβίβαση της σε κάποιο άλλο.

- Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi ( 109).

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Μηνύματα Οθόνης

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες.

Δ/Υ κάρτα μνήμης

- Η κάρτα μνήμης έχει πιθανόν τοποθετηθεί με λανθασμένο προσανατολισμό. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό (12).

Κλειδωμένη κάρτα μνήμης

- Το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Τοποθετήστε το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση ξεκλειδώματος (12).

Αδυναμία εγγραφής!

- Προσπαθήσατε να φωτογραφίσετε χωρίς κάρτα μνήμης στη μηχανή. Για να φωτογραφήσετε, τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό (12).

Σφάλμα κάρτας μνήμης (114)

- Εάν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα σφάλματος μετά την τοποθέτηση και την εισαγωγή μιας διαμορφωμένης κάρτας μνήμης (2) με το σωστό προσανατολισμό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon (12).

Ανεπ.χώρος στην κάρτα

- Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης για λήψη (34, 48, 58) ή επεξεργασία εικόνων (82 – 85). Διαγράψτε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε (78) ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με αρκετό ελεύθερο χώρο (12).

Φορτίστε τη μπαταρία (11)

Δεν υπάρχει εικόνα.

- Η κάρτα μνήμης δεν περιέχει εικόνες που μπορούν να εμφανιστούν.

Με προστασία! (76)

Μη-αναγνωρίσιμη εικόνα/Μη-συμβατό JPEG/Πολύ μεγάλη εικόνα./Αδύνατη η αναπαραγωγή MOV/Αδύνατη η αναπαραγωγή MP4

- Οι μη υποστηριζόμενες ή κατεστραμμένες εικόνες δεν μπορούν να προβληθούν.
- Οι εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία ή το όνομα των οποίων έχει αλλάξει σε έναν υπολογιστή, καθώς και οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με άλλη μηχανή μπορεί να μην είναι δυνατό να προβληθούν.

Μεγέθυνση αδύνατη/Αδύνατη η προβολή του περιεχομ. σε Έξυπνη Αναπ./Περιστροφή αδύνατη/Αδυναμία αλλαγής εικόνας/Αδυναμία τροποποίησης/Αδυναμ. ανάθεσης σε κατηγορία/Αδυναμία επιλογής εικόνας.

- Οι παρακάτω λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εικόνες των οποίων το όνομα έχει αλλάξει ή έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία, καθώς και για εικόνες που έχουν καταγραφεί με άλλη μηχανή. Σημειώστε ότι οι λειτουργίες που επισημαίνονται με το σύμβολο του αστερίσκου (*) δεν είναι διαθέσιμες για τις ταινίες. Μεγέθυνση* (74), Έξυπνη αναπαρ.* (76), Περιστροφή (80), Επεξεργασία* (82 – 85), Λίστα Εκτύπωσης* (125) και Διαμόρφ. φωτ.λευκώμ* (127).

Άκυρο εύρος επιλογής

- Κατά τον καθορισμό του εύρους για την επιλογή εικόνων (77, 80, 126), επιχειρήσατε να επιλέξετε ως αρχική μια εικόνα που βρίσκεται μετά από την τελική εικόνα ή το αντίστροφο.

Υπέρβαση ορίου επιλογής

- Επιλέξατε περισσότερες από 998 εικόνες για τη Λίστα Εκτύπωσης (125) ή τη Διαμόρφωση Φωτογραφικού Άλμπουμ (127). Επιλέξτε 998 εικόνες ή λιγότερες.
- Οι ρυθμίσεις για τη Λίστα Εκτύπωσης (125) ή τη Διαμόρφωση Φωτογραφικού Άλμπουμ (127) δεν αποθηκεύτηκαν σωστά. Μειώστε τον αριθμό των επιλεγμένων εικόνων και δοκιμάστε ξανά.
- Επιχειρήσατε να επιλέξετε περισσότερες από 500 εικόνες στις λειτουργίες Προστασία (76), Διαγρ. (78), Αγαπημένα (81), Λίστα Εκτύπωσης (125) ή Διαμόρφ. φωτ.λευκώμ (127).

Σφάλμα επικοινωνίας

- Η εκτύπωση ή η μεταφορά εικόνων σε έναν υπολογιστή αποτράπηκε από την υπερβολική ποσότητα εικόνων (περίπου 1.000) στην κάρτα μνήμης. Για να μεταφέρετε τις εικόνες χρησιμοποιήστε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB που διατίθεται στο εμπόριο. Για να εκτυπώσετε, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης απευθείας στην υποδοχή καρτών μνήμης του εκτυπωτή.

Σφάλμα ονομασίας!

- Η δημιουργία του φακέλου ή η καταγραφή εικόνων δεν ήταν δυνατή, επειδή έχει επιτευχθεί ήδη ο υψηλότερος υποστηριζόμενος αριθμός για τους φακέλους (999) για την αποθήκευση εικόνων στην κάρτα και ο υψηλότερος αριθμός υποστηριζόμενων εικόνων (9999) για τις εικόνες μέσα στους φακέλους. Στο μενού [Υ], αλλάξτε τη ρύθμιση [Αριθμ. αρχείων] σε [Νέα αριθμηση] (115) ή διαμορφώστε την κάρτα μνήμης (113).

Σφάλμα Φακού

- Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί εάν κρατάτε τον φακό ενώ κινείται ή όταν η μηχανή χρησιμοποιείται σε χώρους με σκόνη ή άμμο.
- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στη μηχανή. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Ανιχνεύθηκε σφάλμα μηχανής (αριθμός σφάλματος)

- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήψη, η εικόνα ενδέχεται να μην έχει αποθηκευτεί. Μεταβείτε στην Κατάσταση αναπαραγωγής για να ελέγξετε την εικόνα.
- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στη μηχανή. Στην περίπτωση αυτή, σημειώστε τον αριθμό σφάλματος (Err) και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Σφάλμα Αρχείου

- Η σωστή εκτύπωση (121) ενδέχεται να μην είναι δυνατή για φωτογραφίες από άλλες μηχανές ή για εικόνες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε τροποποίηση χρησιμοποίησης λογισμικό υπολογιστή, ακόμα και αν η μηχανή έχει συνδεθεί στον εκτυπωτή.

Σφάλμα εκτύπωσης

- Ελέγξτε τη ρύθμιση για το μέγεθος του χαρτιού (123). Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η ρύθμιση είναι σωστή, εκτελέστε επανεκκίνηση του εκτυπωτή και ολοκληρώστε ξανά τη ρύθμιση στη μηχανή.

Συλλέκτης μελάνης πλήρης

- Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon για να ζητήσετε βοήθεια στην αντικατάσταση του συλλέκτη μελάνης.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Αποτυχία σύνδεσης

- Δεν εντοπίστηκαν σημεία πρόσβασης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης (100).
- Δεν ήταν δυνατή η εύρεση μιας συσκευής. Σβήστε τη μηχανή και ανοίξτε τη ξανά και προσπαθήστε να συνδεθείτε εκ νέου.
- Ελέγξτε τη συσκευή, στην οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε και βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμη για σύνδεση.

Αδυν. αναγνώρισης σημ.πρόσβ.

- Πατήθηκαν τα πλήκτρα WPS σε πολλά σημεία πρόσβασης ταυτόχρονα. Προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Δεν βρέθηκαν σημεία πρόσβασης

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί.
- Κατά τη χειροκίνητη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει το σωστό SSID.

Λανθασμένο κλειδί κρυπτογράφησης Wi-Fi/Λανθασμένες ρυθμίσεις ασφαλείας Wi-Fi

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης (99).

Διένεξη δ/σεων IP

- Επαναφέρετε τη διεύθυνση IP, έτσι ώστε να μην έρχεται σε σύγκρουση με μια άλλη.

Αποσυνδέθηκε/ Αποτυχία λήψης/ Αποτυχία αποστολής

- Ενδέχεται να βρίσκαστε σε περιβάλλον, μέσα στο οποίο παρεμποδίζονται τα σήματα Wi-Fi.
- Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi της μηχανής κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές Bluetooth και άλλες συσκευές που λειτουργούν σε ζώνη 2,4 GHz.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.
- Ελέγξτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζει σφάλματα.

Αποτυχία αποστολής

Σφάλμα κάρτας μνήμης

- Εάν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα σφάλματος αφού τοποθετήσετε μια διαμορφωμένη κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποτυχία λήψης Ανεπ.χώρος στην κάρτα

- Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης για λήψη εικόνων. Διαγράψτε εικόνες για να απελευθερώσετε χώρο στην κάρτα μνήμης ή τοποθετήστε μια κάρτα με αρκετό ελεύθερο χώρο.

Αποτυχία λήψης Κλειδωμένη κάρτα μνήμης

- Το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας μνήμης στη μηχανή για τη λήψη εικόνων βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Σύρετε το κουμπί προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση ξεκλειδώματος.

Αποτυχία λήψης Σφάλμα ονομασίας!

- Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός φακέλων (999) και το μεγαλύτερο πλήθος εικόνων (9999) στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η λήψη, δεν είναι δυνατή η λήψη εικόνων.

Ανεπαρκής χώρος στο διακομ.

- Διαγράψτε τις περιττές εικόνες που έχουν φορτωθεί σε CANON iIMAGE GATEWAY για να απελευθερώσετε χώρο.
- Αποθηκεύστε τις εικόνες που στάλθηκαν μέσω ενός διακομιστή (📖99) στον υπολογιστή σας.

Μη έγκυρο πιστοποιητικό SSL Σύνδεση σε υπολογιστή, χρήση λογισμικού για επαναφορά


- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ημερομηνίας/ ώρας στη μηχανή είναι σωστές. Εφόσον επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Ελέγξτε ρυθμίσεις δικτύου

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο με τις επίκαιρες ρυθμίσεις δικτύου.

Πληροφορίες Οθόνης

Λήψη (Οθόνη Πληροφοριών)

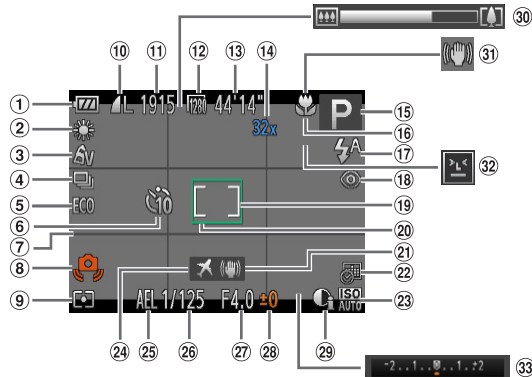

- | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---|----|---|
| 1 | Στάθμη μπαταρίας (📖136) | 9 | Μέθοδος φωτομέτρησης (📖60) | 14 | Μεγέθυνση ψηφιακού ζουμ (📖39), Ψηφιακός μετατροπέας τηλεφακού (📖64) |
| 2 | Ισορροπία λευκού (📖61) | 10 | Συμπύεση (ποιότητα εικόνας) (📖69) / Ανάλυση (📖43) | 15 | Κατάσταση λήψης (📖138), Εικονίδιο σκηνής (📖37) |
| 3 | Τα Χρώματά Μου (📖62) | 11 | Διαθέσιμες λήψεις (📖145) | 16 | Εύρος εστίασης (📖64), Κλείδωμα AF (📖67) |
| 4 | Προώθηση (📖63) | 12 | Ανάλυση ταινίας (📖44) | | |
| 5 | Λειτουργία Eco (📖112) | 13 | Χρόνος που απομένει (📖146) | | |
| 6 | Χρονόμετρο (📖39) | | | | |
| 7 | Πλέγμα (📖44) | | | | |
| 8 | Προειδοποίηση αστάθειας μηχανής (📖36) | | | | |

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



- 17 Κατάσταση Φλας (641, 68)
- 18 Διόρθωση κόκκινων ματιών (639)
- 19 Πλαίσιο Σημείου AE (60)
- 20 Πλαίσιο AF (65)
- 21 Σταθεροποίηση εικόνας (69)

- 22 Σφρ. ημ/νίας (41)
- 23 Ταχύτητα ISO (60)
- 24 Ζώνη ώρας (112)
- 25 Κλείδωμα AE (59), Κλείδωμα FE (68)
- 26 Ταχύτητα κλείστρου
- 27 Τιμή διαφράγματος
- 28 Στάθμη διόρθωσης έκθεσης (59)


- 29 i-Contrast (61)
- 30 Γραμμή ζουμ (35)
- 31 Εικονίδιο κατάστασης IS (38)
- 32 Ανίχνευση βλεφαρίσματος (45)
- 33 Γραμμή διόρθωση έκθεσης (59)

■ Στάθμη Μπαταρίας

Η στάθμη φόρτισης της/των μπαταρίας/μπαταριών υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο ή ένα μήνυμα στην οθόνη.

Οθόνη	Λεπτομέρειες
	Επαρκής φόρτιση
	Ελαφρώς εκφορτισμένη/εκφορτισμένες, αλλά επαρκής
(Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα)	Σχεδόν εκφορτισμένη/εκφορτισμένες—φορτίστε σύντομα την/τις μπαταρία/μπαταρίες
[Φορτίστε τη μπαταρία]	Εκφορτισμένη—φορτίστε αμέσως την/τις μπαταρία/μπαταρίες

■ Προβολή (Οθόνη Λεπτομερών Πληροφοριών)

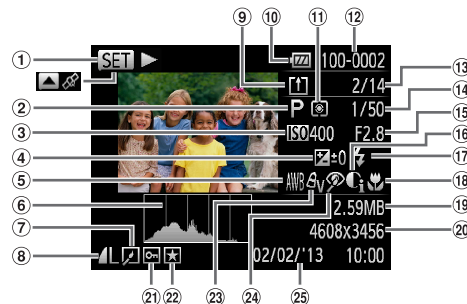

- 1 Ταινίες (35, 71) / **IXUS 140 IXUS 135** Οθόνη Πληροφοριών GPS (72)
- 2 Κατάσταση λήψης (138)
- 3 Ταχύτητα ISO (60), Ταχύτητα Αναπαραγωγής (51)
- 4 Στάθμη διόρθωσης έκθεσης (59)
- 5 Ισορροπία λευκού (61)
- 6 Ιστόγραμμα (72)
- 7 Επεξεργασία εικόνας (82 – 85)
- 8 Συμπίεση (ποιότητα εικόνας) (69) / Ανάλυση (43, 44), MOV (ταινίες)
- 9 **IXUS 140 IXUS 135** Οι εικόνες έχουν αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή (99)
- 10 Στάθμη μπαταρίας (136)
- 11 Μέθοδος φωτομέτρησης (60)
- 12 Αριθμός φακέλου - Αριθμός αρχείου (115)
- 13 Αρ. τρέχουσας εικόνας / Συνολικός αρ. εικόνων
- 14 Ταχύτητα κλείστρου (στατικές εικόνες), Ποιότητα εικόνας / Ταχύτητα Καρέ (ταινίες) (44)
- 15 Τιμή διαφράγματος
- 16 i-Contrast (61, 84)
- 17 Φλας (68)
- 18 Εύρος εστίασης (64)
- 19 Μέγεθος αρχείου
- 20 Στατικές Εικόνες: Ανάλυση (145) Ταινίες: Χρόνος αναπαραγωγής (146)

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



21 Προστασία (📖76)

22 Αγαπημένα (📖81)

23 Τα Χρώματά Μου

(📖62, 84)

25 Ημερομηνία/ώρα λήψης

(📖13)

24 Διόρθωση κόκκινων

ματιών (📖39, 85)



- Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην εμφανίζονται κατά την προβολή εικόνων σε μια τηλεόραση (📖119).

■ Συνοπτική περιγραφή του πάνελ ελέγχου ταινιών στην ενότητα “Εμφάνιση” (📖71)

↶	Έξοδος
▶	Αναπαραγωγή
⏮	Αργή Κίνηση (Πατήστε τα πλήκτρα <⏮><⏭> για να ρυθμίσετε την ταχύτητα προβολής. Δεν αναπαραγονται ήχοι.)
⏪	Παράλειψη <<* (Για να συνεχίσετε την παράκαμψη προς τα πίσω, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο <⏪>.)
⏮⏮	Προηγούμενο Καρέ (Για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο <⏮⏮>.)
⏭⏭	Επόμενο Καρέ (Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο <⏭⏭>.)
⏩	Παράλειψη >>* (Για να συνεχίσετε την παράκαμψη προς τα εμπρός, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο <⏩>.)
⌂	Επεξεργασία (📖85)
🖼	Εμφανίζεται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge (📖121).

* Εμφανίζει το καρέ για περίπου 4 δευτ. πριν ή μετά το τρέχον καρέ.



- Για Παράλειψη >> ή << κατά την αναπαραγωγή ταινίας, πατήστε τα πλήκτρα <⏮><⏭>.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Πίνακες Λειτουργιών και Μενού

Διαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης

Λειτουργία	Κατάσταση Λήψης																	
	AUTO	P																
Διόρθωση Έκθεσης (📷59)	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Φλας (📷41, 68)																		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Κλειδωμα AE (📷59)/Κλειδωμα FE (📷68)*2	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Κλειδωμα AF (📷67)	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Εύρος Εστίασης (📷64)																		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Παρακολ. AF (📷65)	–	○	○	–	–	–	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–
Ενδείξεις Οθόνης (📷30)																		
Χωρίς Οθόνη Πληροφοριών	○	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	○	○	–	○	○	○	–
Οθόνη Πληροφοριών	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Μη διαθέσιμο, αλλά μεταβαίνει στην κατάσταση [📷] σε ορισμένες περιπτώσεις.

*2 Η λειτουργία Κλειδωμα FE δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση φλας [📷].

○ Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Μενού FUNC.

Κατάσταση Λήψης																			
Λειτουργία		AUTO	P																
Μέθοδος Φωτομέτρησης (60)																			
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Τα Χρώματά Μου (62)																			
OFF																			
Av An Se* Bw*1 Ap Al Ad Ab Ag Ar Ac*2		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ισορροπία Λευκού (61)																			
AWB																			
		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ταχύτητα ISO (60)																			
ISO AUTO																			
ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Χρονόμετρο (39)																			
OFF																			
					-	-	-												
Ρυθμίσεις Χρονομέτρου (40)																			
Καθυσί/ση*4					-	-	-												
Λήψεις*5					-	-	-												-
Προώθηση (63)																			
		-			-	-	-												-
Αναλογίες φωτογραφίας (42)																			
16:9 3:2 4:3 1:1								-	-	*6	-								-

*1 Μη διαθέσιμη ισορροπία λευκού.

*2 Δυνατότητα ορισμού σε εύρος 1 – 5: αντίθεση, όξυνση, κορεσμός χρώματος, κόκκινο, πράσινο, μπλε και τόνοι δέρματος.

*3 Μη διαθέσιμη στις καταστάσεις [L] ή [P].

*4 Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός σε 0 δευτερόλεπτα στις καταστάσεις χωρίς δυνατότητα επιλογής του πλήθους των λήψεων.

*5 Μία λήψη (χωρίς δυνατότητα τροποποίησης) στις καταστάσεις χωρίς δυνατότητα επιλογής του αριθμού λήψεων.

*6 Είναι διαθέσιμα μόνο τα [4:3] και [16:9].

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Κατάσταση λήψης		AUTO P																
Λειτουργία																		
Ανάλυση (📖43)																		
L		○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M1M2		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
M		–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Συμπύεση (📖69)																		
		–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ποιότητα Ταινίας (📖44)																		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	○	○	○	○	○	○	○

*1 Συγχρονίζεται με τη ρύθμιση αναλογιών εικόνας και ορίζεται αυτόματα σε (📖51).

○ Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Εξώφυλλο
Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες
Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Smart Auto
3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
4 Κατάσταση P
5 Κατάσταση αναπαραγωγής
6 Λειτουργίες Wi-Fi
7 Μενού Ρυθμίσεων
8 Αξεσουάρ
9 Παράρτημα
Ευρετήριο



Μενού Λήψης

Κατάσταση Λήψης																			
		AUTO	P																
Λειτουργία																			
Πλαίσιο AF (65)																			
AiAF Πρόσωπο*1		O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	-
Παρακολούθηση AF		-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	-
Κέντρο		-	O	O	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Μέγεθος Πλαισίου AF (66)*2																			
Κανονικό		-	O	O	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Μικρή		-	O	O	-	-	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	-
Ψηφιακό Ζουμ (39, 64)																			
Τυπικό		O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-
Off		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ζουμ Σημείου AF (41)																			
On		O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	-
Off		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (66)																			
On		-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-
Off		*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Συνεχ ΑυτοΕστ (67)																			
On		O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Off		-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Δέσμη AF (41)																			
On		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Off		O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Όταν δεν ανιχνεύονται πρόσωπα, η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης.

*2 Διαθέσιμη όταν το πλαίσιο AF έχει οριστεί σε [Κέντρο].

*3 [On] όταν ανιχνεύεται κίνηση του θέματος στην κατάσταση [AUTO].

O Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. - Μη διαθέσιμο.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Κατάσταση λήψης		AUTO P																		
Λειτουργία																				
Ρυθμίσεις Φλας (📖39, 46)																				
Κόκκινα Μάτια	On	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Λυχνία On	On/Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i-Contrast (📖61)																				
Αυτόμ.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Εξέταση εικόνας μετά τη λήψη (📖47)																				
Διάρκ. προβολής	Off/Γρήγορη/2 δευτ./4 δευτ./8 δευτ./Μεγ.Διάρκεια	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Πληρ. προβολής	Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Λεπτομερείς	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ανίχν. Βλεφάρ. (📖45)																				
On		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Πλέγμα (📖44)																				
On		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Κατάσταση IS (📖69)																				
Off/Συνεχής		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Μόνο σε Λήψη		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Σφρ. ημ/νίας (📖41)																				
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ημ/νία/Ημ/νία & Ώρα		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



†† Μενού Διαμόρφωσης

Στοιχείο	Σελίδα	Στοιχείο	Σελίδα
Διακοπή Ήχου	111	Διαμόρφωση	113, 114
Ένταση Ήχου	111	Αριθμ. αρχείων	115
Υποδείξεις	111	Δημ. Φακέλου	115
Ημερομηνία/Ωρα	113	IXUS 140 IXUS 135 Μον. Μέτρησης	115
Ζώνη Ώρας	112	Σύστημα Βίντεο	120
Σύμπτυξη Φακού	112	IXUS 140 IXUS 135 Ρυθμίσεις Wi-Fi	87
Λειτουργία Eco	112	Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.	115
Εξοικ. Ρεύματος	29, 113	Γλώσσα 	14
Φωτεινότητα LCD	113	Επαναφορά Όλων	116
Εικόνα Έναρξης	113		

▶ Μενού Προβολής

Στοιχείο	Σελίδα	Στοιχείο	Σελίδα
Διαδοχ. Προβολή	75	Κοπή	83
Διαγρ.	78	Αλλαγή μεγέθους	82
Προστασία	76	Τα Χρώματά Μου	84
Περιστροφή	80	Κύλιση οθόνης	72
Αγαπημένα	81	Αυτ.Περιστροφή	81
Διαμόρφ. φωτ. λευκώμ	127	Συνέχεια	72
i-Contrast	84	Εναλλαγή	72
Διόρθ. Κόκκινων Μ	85		

📄 Μενού Εκτύπωσης

Στοιχείο	Σελίδα	Στοιχείο	Σελίδα
Εκτύπωση	–	Επιλογή Εικόνων:Όλες	127
Επιλογή Εικ & Ποσότη.	126	Διαγρ. Επιλογών:Όλες	127
Επιλογή Εύρους	126	Ρυθμίσεις Εκτύπωσης	125

Κατάσταση Προβολής Μενού FUNC.

Στοιχείο	Σελίδα	Στοιχείο	Σελίδα
Περιστροφή	80	Αναπ. Ταινίας	71
Προστασία	76	Έξυπνη αναπαραγωγή	76
Αγαπημένα	81	Αναζήτηση εικόνων	73
Διαγρ.	78	Διαδοχική Προβολή	75
Εκτύπωση	125		

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Προφυλάξεις Χειρισμού

- Η μηχανή είναι μια ηλεκτρονική συσκευή υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε την πτώση της και μην την υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα.
- Μην πλησιάζετε ποτέ τη μηχανή κοντά σε μαγνήτες, κινητήρες ή άλλες συσκευές που παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή διαγραφή των δεδομένων εικόνας.
- Σκουπίστε τυχόν σταγονίδια νερού ή μόρια σκόνης από τη μηχανή ή την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό ύφασμα, όπως ένα καθαριστικό πανάκι για τα γυαλιά. Μην τρίβετε και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες της μηχανής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τη μηχανή ή την οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα φυσικό για φακούς με βουρτσάκι για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το φακό. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στον καθαρισμό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.
- Για να αποφύγετε το σχηματισμό υγρασίας στη μηχανή μετά από απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας (κατά τη μεταφορά της από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον), τοποθετήστε τη μηχανή σε μια αεροστεγή, σφραγισμένη πλαστική σακούλα και αφήστε την να προσαρμοστεί σταδιακά στη θερμοκρασία πριν την αφαιρέσετε.
- Εάν σχηματιστεί υγρασία, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μηχανής. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Αφαιρέστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη μηχανή.
- Πριν από την αποθήκευση της μπαταρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαντλήστε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας, αφαιρέστε τη μπαταρία από τη μηχανή και αποθηκεύστε τη μέσα σε μια πλαστική σακούλα ή σε παρόμοιο δοχείο. Η αποθήκευση μιας μερικώς φορτισμένης μπαταρίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα (περίπου ένα έτος) μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της ή να επηρεάσει την απόδοσή της.

Προδιαγραφές

Ενεργά Pixels της Μηχανής (Μέγ.)	Περίπου 16 εκατ. pixel
Εστιακή Απόσταση Φακού	8x ζουμ: 5,0 (E) – 40,0 (T) χιλ. (αντιστοιχία με φιλμ 35 χιλ.: 28 (E) – 224 (T) χιλ.)
LCD Οθόνη	IXUS 140 7,5εκ. (3,0 ίντσες) έγχρωμη οθόνη TFT LCD Ενεργά Pixel: Περίπου 461.000 κουκίδες IXUS 135 IXUS 132 6,8εκ. (2,7 ίντσες) TFT LCD Ενεργά Pixel: Περίπου 230.000 κουκίδες
Διαμόρφωση Αρχείου	Design rule for Camera File system, συμβατότητα με DPOF (έκδοση 1.1)
Τύπος Δεδομένων	Στατικές Εικόνες: Exif 2.3 (JPEG) Ταινίες: MOV (Δεδομένα εικόνας: H.264, Δεδομένα ήχου: Linear PCM (μονοφωνικό))
Θύρα επικοινωνίας	High Speed USB Έξοδος αναλογικού ήχου (μονοφωνική) Έξοδος αναλογικού βίντεο (NTSC/PAL)
IXUS 140 IXUS 135 Στάνταρ Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n* * μόνο ζώνη 2,4 GHz
IXUS 140 IXUS 135 Μέθοδοι Μετάδοσης Wi-Fi	Διαμόρφωση OFDM (IEEE 802.11g/n) Διαμόρφωση DSSS (IEEE 802.11b)
IXUS 140 IXUS 135 Καταστάσεις Επικοινωνίας Wi-Fi	Ασύρματο δίκτυο*, Ad hoc * Υποστήριξη Wi-Fi Protected Setup
IXUS 140 IXUS 135 Υποστηριζόμενα Κανάλια Wi-Fi	IXUS 140 IXUS 135 1 – 13

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



IXUS 140 IXUS 135	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Ασφάλεια Wi-Fi	
Πηγή Τροφοδοσίας Ρεύματος	Συστοιχία Μπαταριών NB-11L Κιτ Τροφοδοτικού AC ACK-DC90
Διαστάσεις (Βάσει των Οδηγιών CIPA)	IXUS 140 95,4 x 56,0 x 20,6 mm IXUS 135 IXUS 132 92,9 x 52,4 x 21,6 mm
Βάρος (Βάσει των Οδηγιών CIPA)	IXUS 140 IXUS 132 Περίπου 133 γρ. (συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης) IXUS 135 Περίπου 117 γρ. (μόνο το σώμα της μηχανής) IXUS 135 Περίπου 134 γρ. (συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης) Περίπου 118 γρ. (μόνο το σώμα της μηχανής)

■ Αριθμός λήψεων/Χρόνος Εγγραφής/Χρόνος Αναπαραγωγής

IXUS 140	
Αριθμός λήψεων	Περίπου 190
σε Λειτουργία Eco	Περίπου 260
Διάρκεια Εγγραφής Ταινίας*1	Περίπου 45 λεπτά
Συνεχής Λήψη*2	Περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά
Χρόνος Αναπαραγωγής	Περίπου 4 ώρες

IXUS 135 IXUS 132	
Αριθμός λήψεων	Περίπου 200
σε Λειτουργία Eco	Περίπου 275
Διάρκεια Εγγραφής Ταινίας*1	Περίπου 50 λεπτά
Συνεχής λήψη*2	Περίπου 1 ώρα και 35 λεπτά
Χρόνος Αναπαραγωγής	Περίπου 5 ώρες

*1 Ο χρόνος υπολογίζεται κατά τη χρήση της μηχανής με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όταν εκτελούνται κανονικές λειτουργίες, όπως λήψη, προσωρινή διακοπή, άναμμα/ σβήσιμο της μηχανής και χρήση του ζουμ.

*2 Διαθέσιμος χρόνος κατά την επαναλαμβανόμενη λήψη ταινιών μέγιστης διάρκειας (μέχρι η εγγραφή να διακοπεί αυτόματα).

• Ο αριθμός λήψεων που μπορεί να καταγραφεί υπολογίζεται με βάση τις οδηγίες του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA).

• Κάτω από ορισμένες συνθήκες λήψης, ο αριθμός λήψεων και ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι μικρότερα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

• Αριθμός λήψεων/χρόνου με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

■ Πλήθος Λήψεων 4:3 ανά Κάρτα Μνήμης

Εγγραφή Pixel	Ποσοστό Συμπίεσης	Αριθμός Λήψεων ανά Κάρτα Μνήμης (Κατά προσέγγιση λήψεις)	
		8 GB	32 GB
L (Μεγάλη) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Μεσαία 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Μεσαία 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Μικρή) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



- Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα υπολογίζονται σύμφωνα με πρότυπα της Canon και ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με το θέμα, την κάρτα μνήμης και τις ρυθμίσεις της μηχανής.
- Οι τιμές του πίνακα βασίζονται σε αναλογίες 4:3. Εάν οι αναλογίες αλλάξουν (📷42), θα είναι δυνατή η λήψη περισσότερων εικόνων, διότι το μέγεθος δεδομένων ανά εικόνα θα είναι μικρότερο από αυτό των εικόνων 4:3. Ωστόσο με την επιλογή [M2], οι εικόνες 16:9 έχουν ανάλυση 1920 x 1080 pixel, η οποία απαιτεί περισσότερα δεδομένα από τις εικόνες 4:3.

Χρόνος Εγγραφής ανά Κάρτα Μνήμης

Ποιότητα εικόνας	Χρόνος Εγγραφής ανά Κάρτα Μνήμης	
	8 GB	32 GB
📷280	49 λεπτά 15 δευτ.	3 ώρες 19 λεπτά 00 δευτ.
📷40	1 ώρα 28 λεπτά 53 δευτ.	5 ώρες 59 λεπτά 05 δευτ.

- Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα υπολογίζονται σύμφωνα με πρότυπα της Canon και ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με το θέμα, την κάρτα μνήμης και τις ρυθμίσεις της μηχανής.

IXUS 140

- Η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα όταν η μέγεθος αρχείου κλιπ φτάσει τα 4 GB ή όταν ο χρόνος εγγραφής φτάσει σε περίπου 10 λεπτά κατά τη λήψη σε [📷280] ή περίπου σε 1 ώρα κατά τη λήψη σε [📷40].

IXUS 135 IXUS 132

- Η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα όταν η μέγεθος αρχείου κλιπ φτάσει τα 4 GB ή όταν ο χρόνος εγγραφής φτάσει σε περίπου 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα κατά τη λήψη σε [📷280] ή περίπου σε 1 ώρα κατά τη λήψη σε [📷40].

- Η εγγραφή ενδέχεται να σταματήσει ακόμα και αν το μέγεθος κλιπ δεν επιτευχθεί σε ορισμένες κάρτες μνήμης. Συνιστάται η χρήση καρτών μνήμης SD Speed Class 4 ή υψηλότερης κλάσης.

Εμβέλεια Φλας

IXUS 140

Μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας (📷)	50 εκ. – 3.5 μ.
Μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού (📷)	1,3 – 1,7 μ

IXUS 135 IXUS 132

Μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας (📷)	50 εκ. – 3.0 μ.
Μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού (📷)	1,3 – 1,5 μ

Εύρος Λήψης

Κατάσταση Λήψης	Εύρος Εστίασης	Μέγιστη Ρύθμιση Ευρείας Γωνίας (📷)	Μέγιστη Ρύθμιση Τηλεφακού (📷)
📷AUTO	–	1 εκ. – άπειρο	1,3 μ. – άπειρο
Άλλες καταστάσεις	📷A	5 εκ. – άπειρο	1,3 μ. – άπειρο
	📷M	1 εκ. – 50 εκ.	–
	📷M*	3 μ. – άπειρο	3 μ. – άπειρο

* Μη διαθέσιμη σε ορισμένες καταστάσεις λήψης.

Ταχύτητα Συνεχούς Λήψης

Κατάσταση Λήψης	Ταχύτητα
P	Περίπου 0,8 λήψεις/δευτ.
📷	Περίπου 2,9 λήψεις/δευτ.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

2 Κατάσταση Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Ταχύτητα κλείστρου

Στην κατάσταση [AUTO], το εύρος ορίζεται αυτόματα	1 – 1/2000 δευτ.
---	------------------

■ Διάφραγμα

f/αριθμός	f/3.2 / f/9.0 (E), f/6.9 / f/20 (T)
-----------	-------------------------------------

■ Συστοιχία Μπαταριών NB-11L

Τύπος:	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική Τάση:	3,6 V DC
Ονομαστική Απόδοση:	680 mAh
Κύκλοι Φόρτισης:	Περίπου 300 φορές
Θερμοκρασίες Λειτουργίας:	0 – 40 °C
Διαστάσεις:	34,6 x 40,2 x 5,2 χιλ.
Βάρος:	Περίπου 13 γρ.

■ Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών CB-2LF/CB-2LFE

Ονομαστική Είσοδος:	100 – 240 V AC (50/60 Hz)
Ονομαστική Έξοδος:	4,2 V DC, 0,41 A
Χρόνος Φόρτισης:	Περίπου 2 ώρα (κατά τη χρήση του NB-11L)
Ένδειξη Φόρτισης:	Φόρτιση: πορτοκαλί / Πλήρης φόρτιση: πράσινο (σύστημα δύο ενδείξεων)
Θερμοκρασίες Λειτουργίας:	5 – 40 °C

- Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε μεθόδους δοκιμών της Canon.
- Τα χαρακτηριστικά ή η εμφάνιση της μηχανής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Αγγλικοί όροι

A

AiAF Πρόσωπο (κατάσταση
πλαισίου AF)..... 65

C

CameraWindow
Οθόνη..... 102
CANON IMAGE GATEWAY
Ρυθμίσεις..... 93

D

DIGITAL CAMERA Solution Disk..... 2
DPOF..... 125

G

GPS..... 72

I

i-Contrast..... 61, 84

P

PictBridge..... 119, 121
P (κατάσταση λήψης)..... 59

S

Servo AF..... 66
Smartphone
Αλλαγή ρυθμίσεων ιδιωτικότητας..... 97
Προσθήκη συσκευών στόχου..... 95
Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας..... 96

W

Wi-Fi..... 88
Ρυθμίσεις..... 99
Σημείο πρόσβασης..... 99

Windows

Προβολή CameraWindow..... 102
Ρυθμίσεις..... 99
WPS
Μέθοδος PBC..... 100
Μέθοδος PIN..... 101

Ελληνικοί όροι

A

Αγαπημένα..... 81
Αλλαγή μεγέθους εικόνων..... 82
Αλλαγή Χρώματος (κατάσταση λήψης)..... 53
Αναζήτηση..... 73
Αναλογίες..... 42
Ανάλυση (μέγεθος εικόνας)..... 43
Ανίχνευση βλεφαρίσματος..... 45
Αντιμετώπιση Προβλημάτων..... 130
Αξεσουάρ..... 118
Άπειρο (κατάσταση εστίασης)..... 64
Αποθήκευση εικόνων σε υπολογιστή..... 102
Αποστολή εικόνων..... 105
Μέγιστος αριθμός εικόνων που
μπορεί να αποσταλεί ταυτόχρονα..... 105
Αργό κλείστρο (κατάσταση λήψης)..... 56
Αρίθμηση αρχείων..... 115
Ασπρόμαυρες εικόνες..... 62
Αστάθεια μηχανής..... 69
Αυτόματη κατάσταση
(κατάσταση λήψης)..... 15, 35

Γ

Γλώσσα οθόνης..... 14

Δ

Δημιουργικά φίλτρα (κατάσταση λήψης)..... 50
Διαγραφή..... 78
Διαδοχ. Προβολή..... 75
Διαμόρφ φωτ.λευκώμ..... 127
Διεύθυνση MAC..... 99
Διόρθωση κόκκινων ματιών..... 43, 85

E

Εικόνες
Διαγραφή..... 78
Προβολή → Προβολή
Προστασία..... 76
Εικόνες με τόνο σέπια..... 62
Έκθεση
Διόρθωση..... 59
Κλειδωμά AE..... 59
Κλειδωμά FE..... 68
Εκτύπωση..... 121
Ένδειξη..... 33
Εξειδικευμένη ισορροπία λευκού..... 62
Εξοικ. Ρεύματος..... 29
Έξυπνη αναπαραγωγή..... 76
Έξυπνο Κλείστρο (κατάσταση λήψης)..... 54
Επαναφορά όλων..... 116
Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi..... 109
Επεξεργασία
i-Contrast..... 84
Αλλαγή μεγέθους εικόνων..... 82
Διόρθωση κόκκινων ματιών..... 85
Κοπή..... 83
Τα Χρώματά Μου..... 84
Εστίαση
Servo AF..... 66
Ζουμ σημείου AF..... 45
Κλειδωμά AF..... 67
Πλαίσια AF..... 65

Εύρος Εστίασης

Άπειρο..... 64
Κοντινή Λήψη..... 64
Εφέ ευρείας γωνίας (κατάσταση λήψης)..... 50
Εφέ μινιατούρας (κατάσταση λήψης)..... 51
Εφέ παιδικής μηχανής
(κατάσταση λήψης)..... 52
Εφέ πόστερ (κατάσταση λήψης)..... 50

Z

Ζουμ..... 15, 35, 39

H

Ημερομηνία/ώρα
Αλλαγή..... 13
Μπαταρία ημερομηνίας/ώρας..... 14
Προσθήκη εκτυπώσεων ημερομηνίας..... 13
Ρυθμίσεις..... 13
Χρονική ζώνη..... 112

I

Ιμάντας..... 2
Ιμάντας Καρπού → Ιμάντας
Ισορροπία λευκού (χρώμα)..... 61

K

Καλώδιο AV..... 119
Καλώδιο επικοινωνίας..... 2
Κάρτες μνήμης..... 2, 92
Διάκρεια εγγραφής..... 146
Κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC →
Κάρτες μνήμης
Κέντρο (κατάσταση πλαισίου AF)..... 66
Κιτ τροφοδοτικού AC..... 118
Κλειδωμά AE..... 59
Κλειδωμά FE..... 68
Κλειδωμά AF..... 67
Κλειδωμά εστίασης..... 66
Κοντινή Λήψη (κατάσταση εστίασης)..... 64

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο



Κοπή.....	83
-----------	----

Λ

Λειτουργία Eco	112
Λειτουργία σημείου πρόσβασης μηχανής	95, 103
Λήψη	
Ημερομηνία/ ώρα λήψης → Ημερομηνία/ ώρα	135
Πληροφορίες λήψης	135
Λογισμικό	
DIGITAL CAMERA Solution Disk	2
Αποθήκευση εικόνων σε υπολογιστή ...	19
Εγκατάσταση	19, 23
Λυχνία	46

Μ

Μέθοδος φωτομέτρησης.....	60
Μενού	
Βασικές διαδικασίες χειρισμού.....	32
Πίνακας.....	138
Μενού FUNC.	
Βασικές διαδικασίες χειρισμού.....	31
Πίνακας.....	139, 143
Μετατροπέας DC	120
Μηνύματα σφάλματος	133
Μηχανή	115
Επαφορά όλων	116
Προσθήκη συσκευών στόχου	97
Ψευδώνυμο	92
Μονοχρωμη (κατάσταση λήψης)	52
Μπαταρία	
Εξοικ. Ρεύματος	29
Λειτουργία Eco	112
Στάθμη	136
Φόρτιση	11
Μπαταρίες → Ημερομηνία/ώρα (Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας)	

Ο

Οθόνη	
Γλώσσα οθόνης.....	14
Εικονίδια	135, 136
Μενού → Μενού FUNC., Μενού	119

Π

Παρακολούθηση AF	65
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Περιστροφή	80
Πλαίσια AF	65
Πλέγμα	44
Πληροφορίες σύνδεσης	
Αλλαγή ψευδώνυμου	109
Διαγρ.	109
Επεξεργασία	108
Ποιότητα εικόνας → Ποσοστό συμπίεσης (ποιότητα εικόνας)	
Πολύ έντονα Χρώματα (κατάσταση λήψης)	49
Πορτραίτο (κατάσταση λήψης)	49
Ποσοστό συμπίεσης (ποιότητα εικόνας)....	69
Προβολή	16
Προβολή	
Αναζήτηση εικόνων.....	73
Διαδοχ. Προβολή.....	75
Έξυπνη αναπαραγωγή.....	76
Οθόνη τηλεόρασης.....	119
Προβολή ευρετηρίου.....	73
Προβολή μεμονωμένων εικόνων	16
Προβολή σε μεγέθυνση	74
Προβολή σε μεγέθυνση	74
Πρόγραμμα AE	59
Προσθήκη συσκευών στόχου	
Smartphone	95
Εκτυπωτής.....	103
Μηχανή	97

Υπηρεσίες Web	93
Υπολογιστής.....	100
Προστασία	76
Προώθηση	63
Πυροτεχνήματα (κατάσταση λήψης)	49

Ρ

Ρολόι.....	33
Σημείο πρόσβασης	
Αριθμός στοιχείων προβολής	102
Χειροκίνητες ρυθμίσεις	102

Σ

Σύνδεση	
Υπηρεσίες Web	94
Συνεχής λήψη	63
Συραφή Εικόνων (κατάσταση λήψης).....	57

Τ

Ταινίες	
Διάρκεια εγγραφής.....	146
Επεξεργασία.....	85
Ποιότητα εικόνας (ανάλυση/ταχύτητα καρέ)	44
Τα Χρώματά Μου	62, 84
Ταχύτητα ISO	60
Τονισμός Χρώματος (κατάσταση λήψης)....	53
Τροφοδοσία → Κιτ τροφοδοτικού AC → Μπαταρία	

Υ

Υπηρεσίες Web	
Προσθήκη συσκευών στόχου	93
Σειρά προβολής.....	94
Σύνδεση.....	94
Υποδοχή	119, 121
Υπολογιστής	
Περιβάλλον	19, 23
Προετοιμασία	98
Προσθήκη συσκευών στόχου	100

Φ

Φλας	
On.....	68
Αργός συγχρονισμός.....	68
Ενεργοποίηση του φλας	41
Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών.....	2

Χ

Χαμηλός Φωτισμός (κατάσταση λήψης)....	49
Χαμόγελο (κατάσταση λήψης)	54
Χιόνι (κατάσταση λήψης).....	49
Χρήση της μηχανής στο εξωτερικό	111
Χρονική ζώνη.....	112
Χρονική Ζώνη	112
Χρονόμετρο	39
Προσαρμογή του Χρονόμετρου	40
Χρονόμετρο 2 δευτ.	40
Χρονόμετρο για βλεφάρισμα (κατάσταση λήψης).....	55
Χρονόμετρο για πρόσωπα (κατάσταση λήψης).....	55
Χρονόμετρο για βλεφάρισμα (κατάσταση λήψης)	55
Χρονόμετρο για πρόσωπα (κατάσταση λήψης).....	55
Χρώμα (ισορροπία λευκού)	61

Ψ

Ψευδώνυμο	
Μηχανή.....	92
Συσκευή.....	109
Ψηφιακό ζουμ	39
Ψηφιακός μετατροπέας τηλεφώνου	64

Εξώφυλλο
Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες
Περιεχόμενα: Βασικές Λειτουργίες
Βασικό Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο για Προχωρημένους
1 Βασικές Λειτουργίες Μηχανής
2 Κατάσταση Smart Auto
3 Άλλες Καταστάσεις Λήψης
4 Κατάσταση P
5 Κατάσταση αναπαραγωγής
6 Λειτουργίες Wi-Fi
7 Μενού Ρυθμίσεων
8 Αξεσουάρ
9 Παράρτημα
Ευρετήριο



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ
ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

(Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή, Συστήματα Μοντέλου **IXUS 140** PC1889/ **IXUS 135** PC1896)

Complies with
IDA Standards
DB00671

Αυτό το προϊόν έχει εγκατασταθεί σε συνδυασμό με το Δομοστοιχείο WLAN, το οποίο έχει πιστοποιηθεί βάσει των προτύπων που έχει ορίσει η IDA Singapore.

Εμπορικά Σήματα

- Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει την τεχνολογία exFAT, η οποία παρέχεται κατόπιν αδειάς από τη Microsoft.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ και Wi-Fi Protected Setup™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

Άδεια MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Αποκήρυξη

- Απαγορεύεται η επανεκτύπωση, η μετάδοση ή η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης οποιουδήποτε τμήματος αυτού του εγχειριδίου χωρίς την άδεια της Canon.
- Η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγής των περιεχομένων αυτού του εγχειριδίου οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από αυτά του προϊόντος.
- Ανεξαρτήτως με τα προαναφερθέντα στοιχεία, η Canon δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για βλάβες οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένο χειρισμό των προϊόντων.

Εξώφυλλο

Προκαταρκτικές Σημειώσεις
και Νομικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα:
Βασικές Λειτουργίες

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για
Προχωρημένους

1 Βασικές Λειτουργίες
Μηχανής

2 Κατάσταση
Smart Auto

3 Άλλες Καταστάσεις
Λήψης

4 Κατάσταση P

5 Κατάσταση
αναπαραγωγής

6 Λειτουργίες Wi-Fi

7 Μενού Ρυθμίσεων

8 Αξεσουάρ

9 Παράρτημα

Ευρετήριο

