



# 1

## 2

Canon  
PIXUS iP110



取扱説明書

## 設置マニュアル 本体編

はじめて使うときの準備


### 設置手順を動画で説明

canon.jp ➡ iP110 動画で説明 検索

設置の手順を動画でご覧いただけます。


RMC: K10404

## 1 付属品を確認する

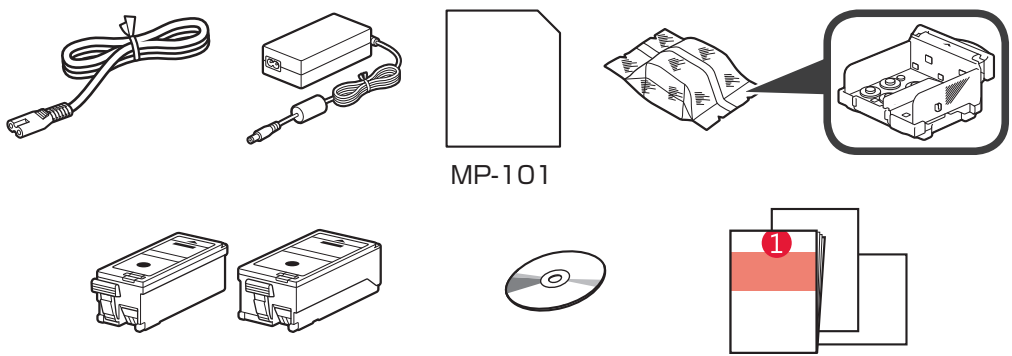


## 2 保護材を外す 電源を入れる

### 1 保護材（テープなど）を取り除く

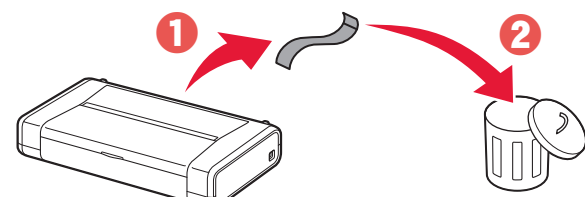


### 2 電源コードを接続する

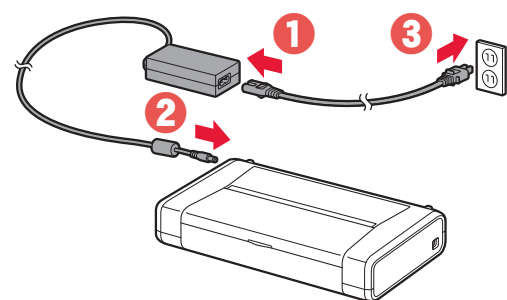


USB ケーブルはまだ接続しないでください。

### 3 後トレイカバーを開き、用紙サポートを引き伸ばす 固定部材を取り除く 排紙口カバーは自動的に開く

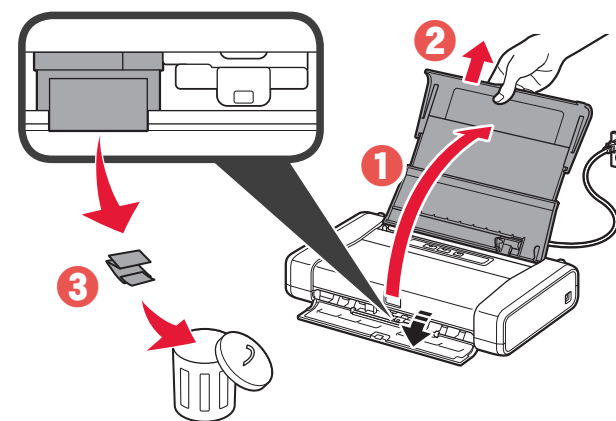


### 4 電源ボタンを押して、電源ランプが点灯したことを確認する

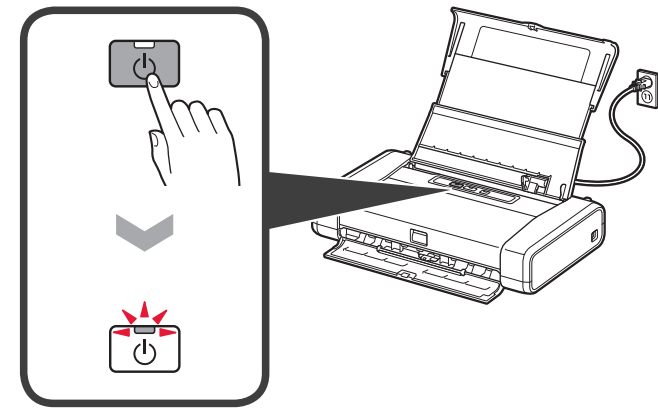


## 3 プリントヘッドを取り付ける


### 1 プリントヘッドカバーを開く

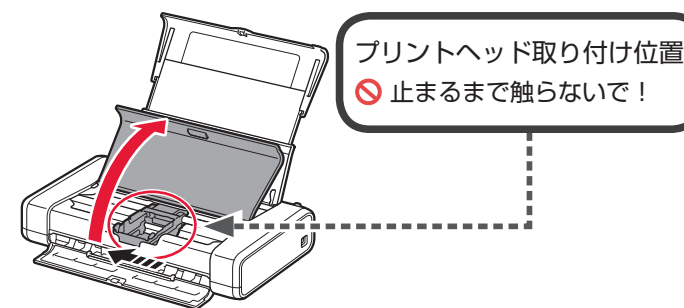


### 2 プリントヘッド固定レバーのツメ（2箇所）を内側に押し、ロックを外す

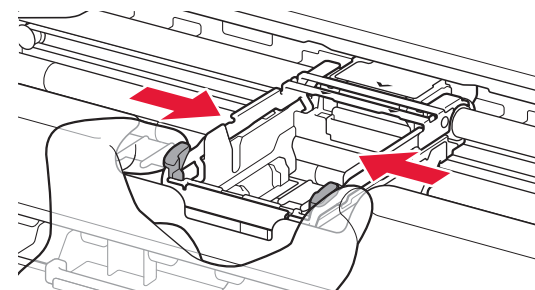

### 3 ツメ（2箇所）を持ち、プリントヘッド固定レバーが止まるまで、しっかりと上げる ⚠ ツメ以外は触らないで！

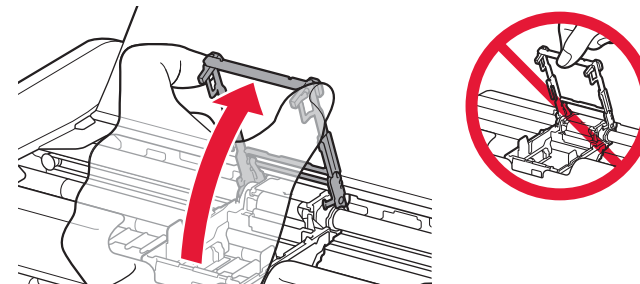


### 4 袋から取り出す ⚠ 触らないで！

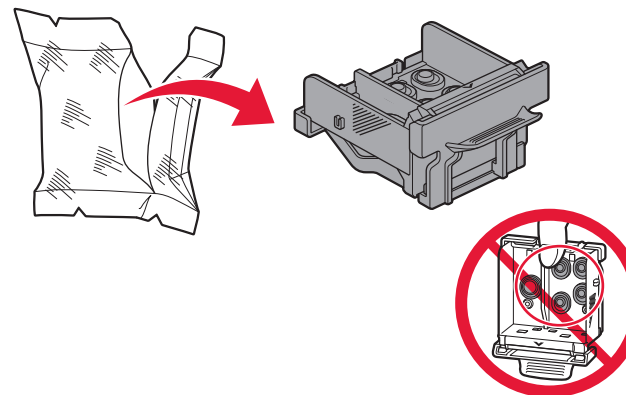


袋の内側とオレンジ色の保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手や衣服を汚さないようご注意ください。

### 5 オレンジ色の保護キャップに指をかけて取り外す ⚠ 触らないで！

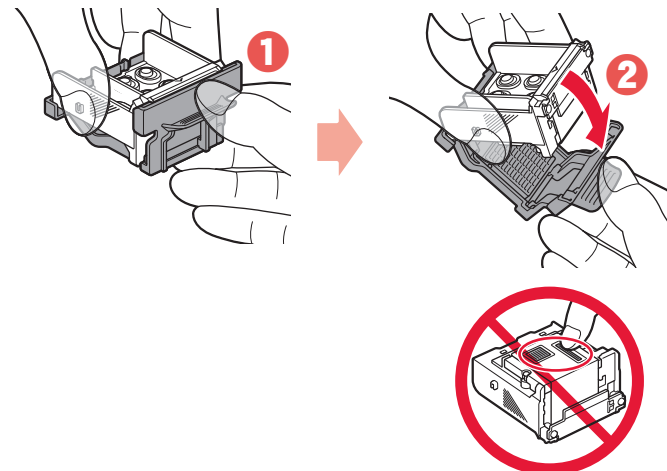


### 6 ▲マークと▼マークを合わせてセットする ⚠ ぶつけないで！

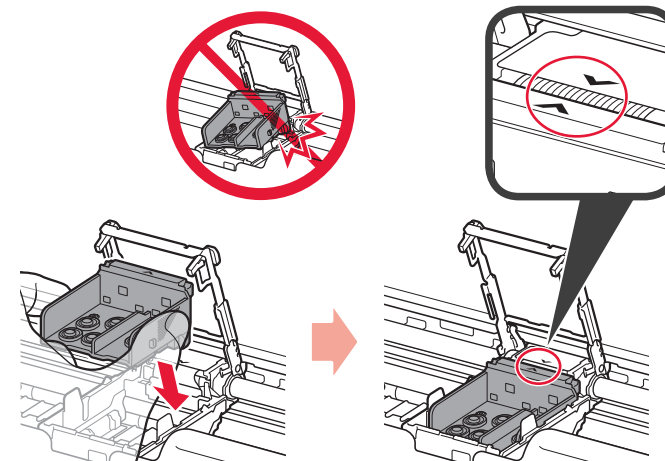


プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけないでください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。

### 7 ツメ（2箇所）を持って、プリントヘッド固定レバーを下まで下げる

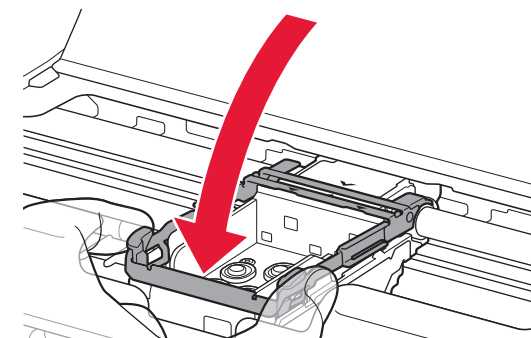


一度取り付けしたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。

### 8 ツメ（2箇所）をカチッと音がするまで押して、プリントヘッド固定レバーをロックする

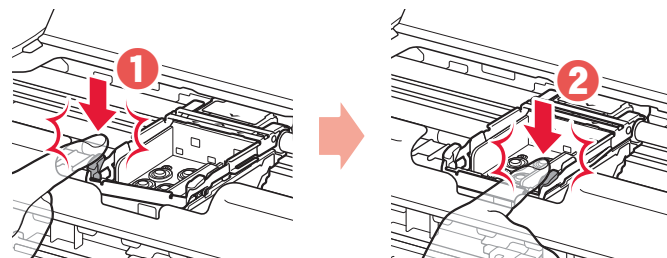


## 4 インクタンクを取り付ける


### 1 オレンジ色のキャップに指をかけて取り外す ⚠ 触らないで！

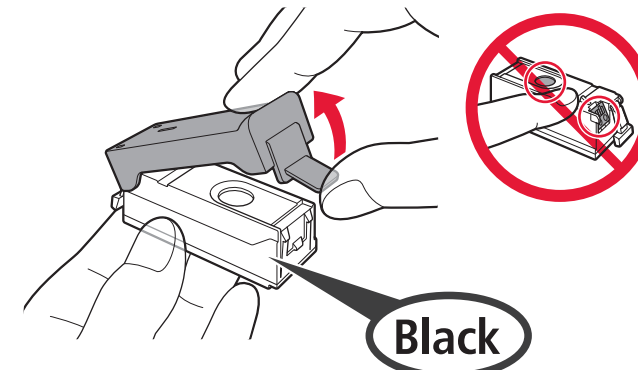



### 2 ▲マークと▼マークを合わせて差し込み、カチッと音がするまでラベルの PUSH マークを押す ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

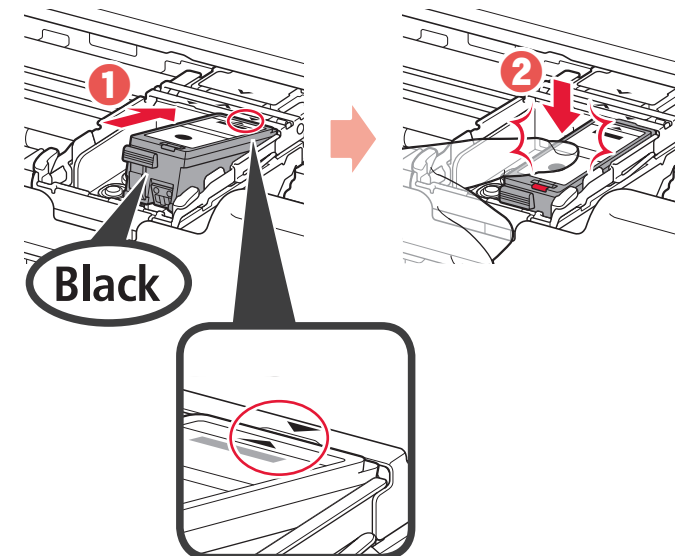

### 3 1～2 を繰り返し、もう一つのインクタンクも取り付ける すべてのランプが点灯したことを確認する

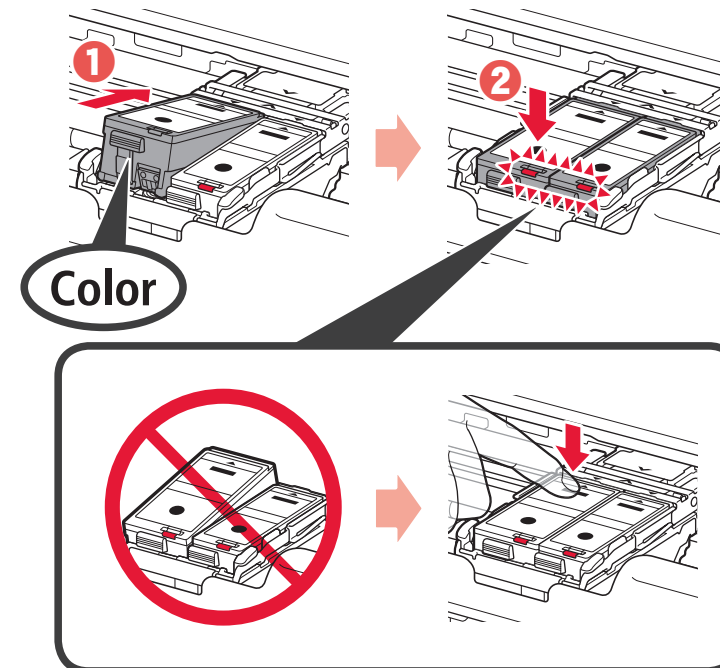

### 4 プリントヘッドカバーを閉じる

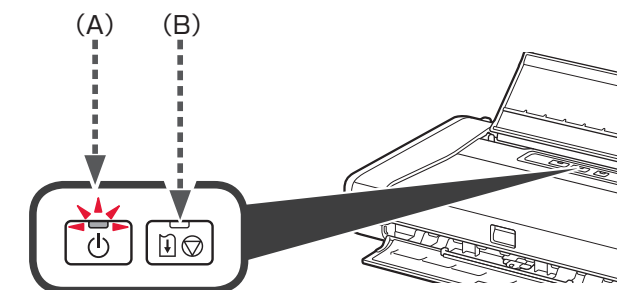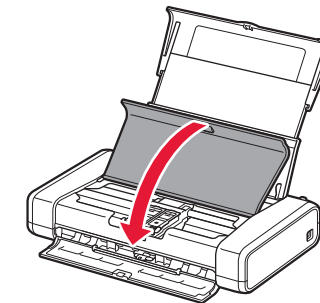


電源ランプ (A) が約 1～2 分点滅したあと、点灯に変わるのを待ってから次へ


エラーランプ (B) が点滅したときは、プリントヘッドおよびインクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

## 5 プリントヘッドの位置を調整する


### 1 用紙ガイドを左端に寄せる

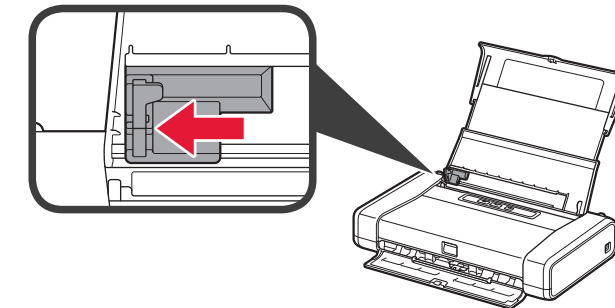

### 2 付属の専用紙 MP-101 をセットする


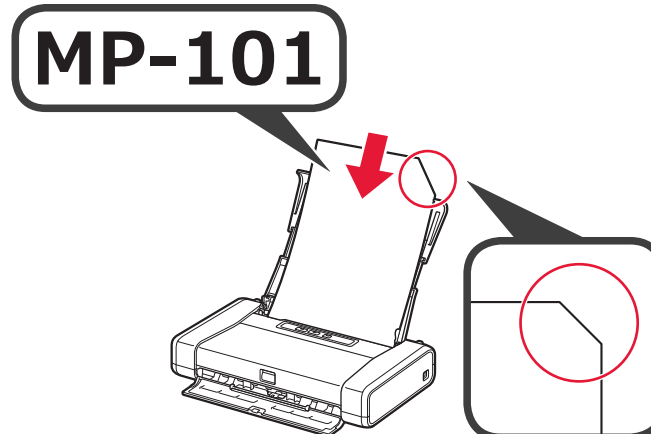


### 3 用紙ガイドを用紙の端に合わせ、紙厚レバーが右にセットされていることを確認する

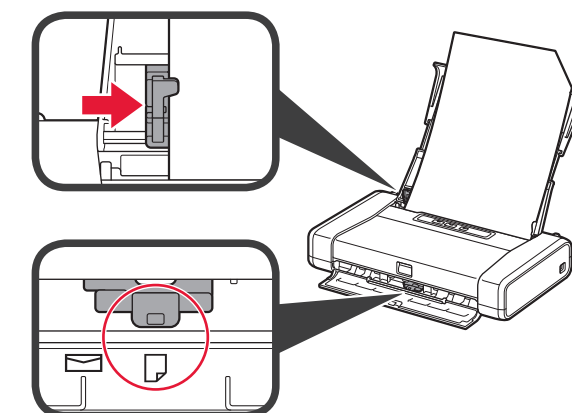




## 4 リセットボタンを押す

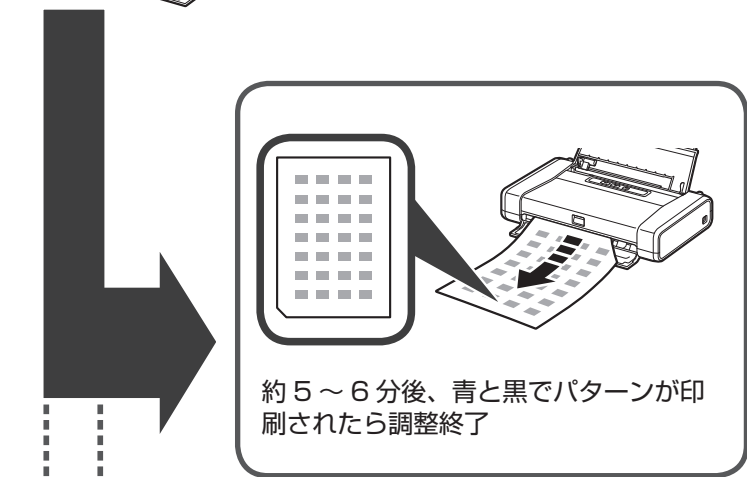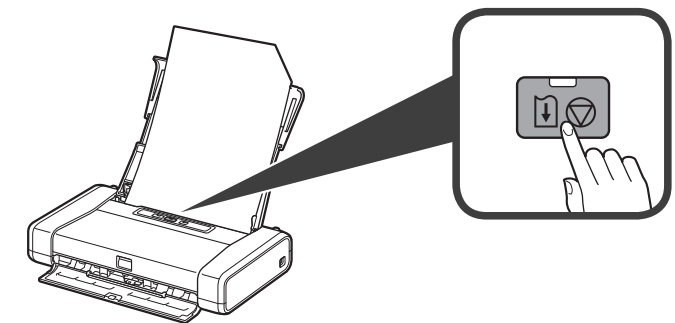


約 5 ～ 6 分後、青と黒でパターンが印刷されたら調整終了

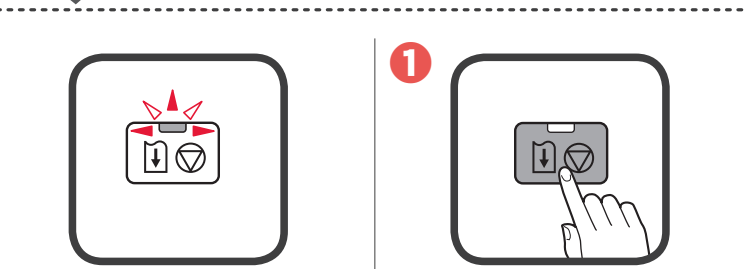


エラーランプが点滅したときは、リセットボタンを押してエラーを解除し、次へ進んでください。  
プリントヘッド位置の調整は、プリンタードライバーを使って、あとで行うこともできます。詳しくは電子マニュアル（取扱説明書）またはオンラインマニュアルを参照してください。

## 5 Wi-Fi ランプが点滅したことを確認する

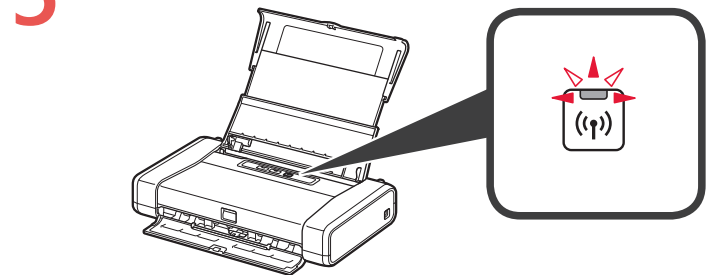

## 6 2 ～ 3 を参照し、印刷したい面を表にして普通紙をセットする

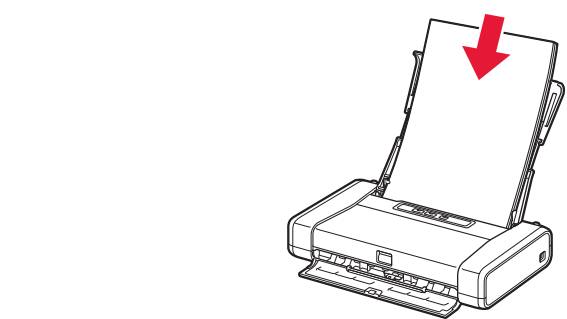


## 6 パソコンを接続する



パソコンとスマートフォン／タブレットの両方を接続する場合は、まずパソコンを接続してください。  
スマートフォン／タブレットのみ接続する場合は、『設置マニュアル 接続編』をご覧ください。

パソコンと接続するためのソフトウェアをインターネットからダウンロードして、プリンターとパソコンを接続します。  
プリンターとパソコンを接続する方法は、以下の 3 つがあります。  
ご自分の環境に合わせて、パソコンを接続してください。

### A 無線 LAN ルーター経由で接続（アクセスポイント接続）

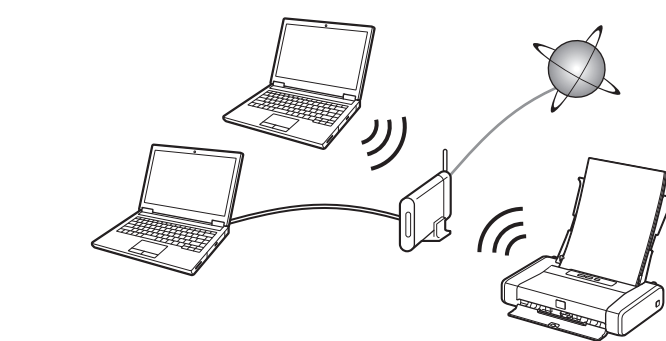

プリンターを無線で接続したい方で、すでにパソコンを**無線 LAN ルーターに接続している方**、または**無線 LAN ルーターに接続して使用する方**はこちら

あとから B に切り替えることができます。


### B プリンターと無線で直接接続（ダイレクト接続）



プリンターを無線で接続したい方で、**無線 LAN ルーターをお持ちでない方**や、パソコンを**無線 LAN ルーターに接続していない方**はこちら

パソコンをプリンターと直接接続している間は、無線でインターネットに接続できません。


### C USB ケーブルで接続

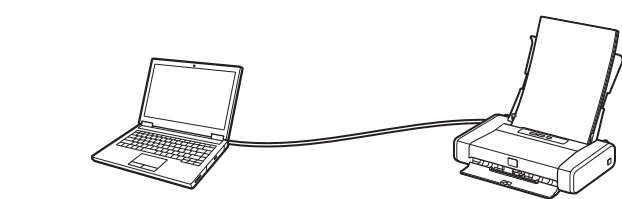

## 1 パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスする

<http://canon.com/ijsetup>

Windows PC をご使用の場合は、パソコンと接続するためのソフトウェアを CD-ROM から起動することもできます。

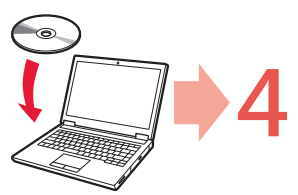


## 2 [セットアップを行う] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

## 3 以下の画面が表示されたら、[ダウンロード] をクリックして、パソコンと接続するためのソフトウェアをダウンロードする

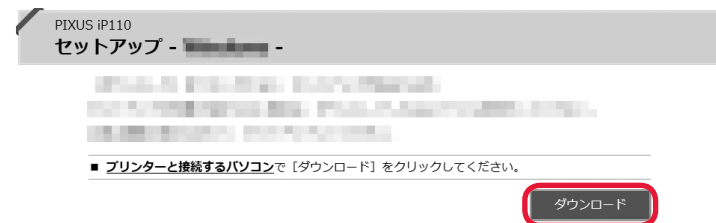

ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する] などを選択して、作業を進めてください。

## 4 ダウンロードしたファイルを起動し、[次へ] をクリックする



## 5 プリンターの接続方法を選択し、[次へ] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

### A 1 [無線 LAN 接続] を選択する 2 [アクセスポイント接続（推奨）] を選択し、[次へ] をクリックする




### B 1 [無線 LAN 接続] を選択する 2 [ダイレクト接続] を選択し、[次へ] をクリックする



[ダイレクト接続] が選択できないときは、すでにパソコンが無線 LAN ルーターに接続されています。[A] で接続してください。

### C [USB 接続] を選択する

パソコンとの接続は以上で終了です。

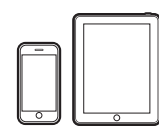


スマートフォン / タブレットをお使いの方



『設置マニュアル 接続編』に進む

## 接続方法の切り替え

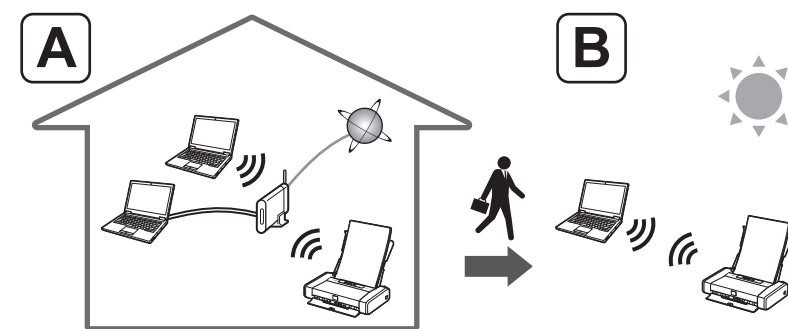

普段プリンターを無線 LAN ルーター経由で接続している方が、外出先で無線 LAN ルーターなしで接続したいときは、プリンターと無線で直接接続する方法に切り替える必要があります。

接続方法の切り替えについては、以下のオンラインマニュアルを参照してください。

「パソコンやスマートフォンとプリンターの接続方法を変更する」

以下の URL にアクセスするか、QR コードから Web サイトにアクセスし、  
[オンラインマニュアルを読む] → OS 選択の順に進んでください。  
OS 選択の前に製品名選択が表示されたら、「iP110」を選択してください。

<http://canon.com/ijsetup>



### 取扱説明書について

「PIXUS 早わかり」  
プリンターの基本的な使い方や用紙のセット方法、困ったときの対処方法を説明しています。

### オンラインマニュアル

プリンターの使い方をより詳しく説明しています。  
Web サイトにアクセスしてマニュアルに進んでください。

<http://canon.com/ijsetup>



### インクタンクについてのご注意

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例\*も報告されています。
- キャノン純正インクのご使用をお勧めします。（\*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。）
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- 非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点検等のための、特別料金をいただく場合があります。

※ インクタンクの交換については、電子マニュアル（取扱説明書）またはオンラインマニュアルの「インクタンクを交換する」を参照してください。