

## PowerShot SX420 IS

# Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (11), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.

- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
  -  : Næste side
  -  : Forrige side
  -  : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Før brug

## Indledende oplysninger

### Pakkens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.  
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke  
NB-11LH\*



Batterioplader  
CB-2LF/CB-2LFE



Håndledsrem



Objektivdæksel  
(med ledning)

\* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Der er også inkluderet trykte dokumenter.
- Et hukommelseskort medfølger ikke. (📖2).

## Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (kommercielt tilgængelige) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort\*
- SDHC-hukommelseskort\*
- SDXC-hukommelseskort\*



\* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



## Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget. Det påvirker heller ikke de optagne billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

## Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper vises med følgende ikoner. Desuden angiver tallene med parentes omkring numrene på knapperne i "Pakkens indhold" (2).
  - [▲] Op-knap (9) bagpå
  - [◀] Venstre-knap (13) bagpå
  - [▶] Højre-knap (11) bagpå
  - [▼] Ned-knap (12) bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør kende til.
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- 📖 xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal).
- Symbolerne "▶ **Stillbilleder**" og "▶ **Film**" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".

### Før brug

#### Grundlæggende vejledning

#### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling


#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks




## Delenes navne

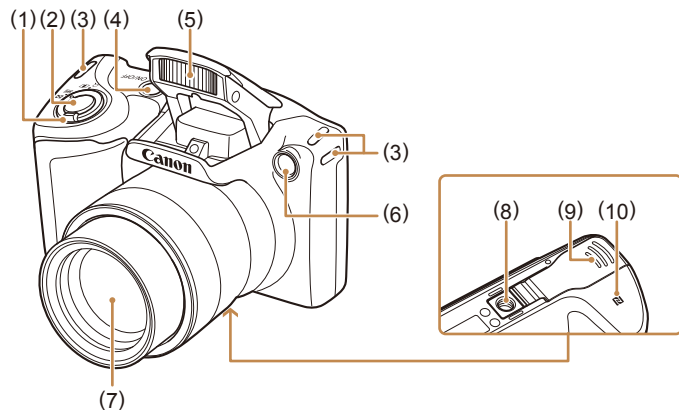

- |                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (1) Zoomknap<br>Enkeltopt.:  (telefoto)) /<br>Afpilning:  (vidvinkel)) | (5) Flash                              |
| (2) Udløserknap                                                        | (6) Lampe                              |
| (3) Remholder                                                          | (7) Objektiv                           |
| (4) Knappen ON/OFF                                                     | (8) Stik til stativ                    |
|                                                                        | (9) Dæksel til hukommelseskort/batteri |
|                                                                        | (10)  (N-mærket)*                      |

\* Bruges sammen med NFC-funktionen (79).

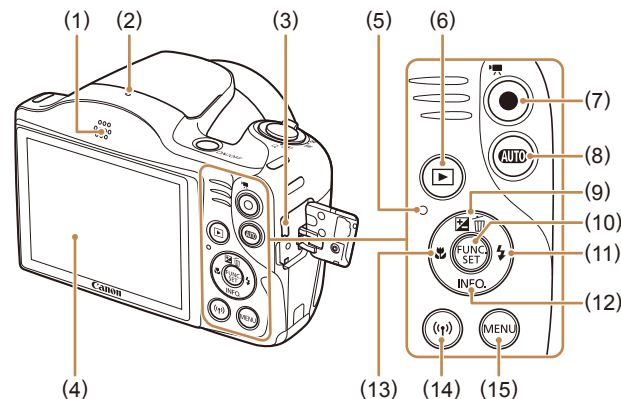

- |                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) Højttaler                                   | (9)  (Eksponeringskompensation)) /<br>(Slet ét billede)) / Op-knap |
| (2) Mikrofon                                    | (10) FUNC./SET-knap (Funktion/Indstil)                             |
| (3) AV OUT (audio/videoudgang)/<br>DIGITAL-stik | (11)  (Flash)) / Højre-knap                                        |
| (4) Skærm                                       | (12)  (INFO. (Oplysninger)) / Ned-knap                             |
| (5) Indikator                                   | (13)  (Makro)) / Venstre-knap                                      |
| (6)  (Afpilning))]-knap                         | (14)  (Wi-Fi))]-knap                                               |
| (7) Filmknap                                    | (15)  (MENU)) knap                                                 |
| (8)  (Auto))]-knap                              |                                                                    |

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand


#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks





# Indholdsfortegnelse

## Før brug

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>Indledende oplysninger.....</b>                    | <b>2</b> |
| Kassens indhold .....                                 | 2        |
| Kompatible hukommelseskort .....                      | 2        |
| Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger..... | 3        |
| Symboler og tegn i vejledningen .....                 | 3        |
| Delenes navne .....                                   | 4        |
| Almindelig kamerabetjening .....                      | 10       |
| Sikkerhedsregler .....                                | 11       |

## Grundlæggende vejledning

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Grundlæggende funktioner.....</b>                                               | <b>14</b> |
| Første klargøring .....                                                            | 14        |
| Montering af tilbehør.....                                                         | 14        |
| Sådan holder du kameraet .....                                                     | 15        |
| Opladning af batteripakken.....                                                    | 15        |
| Isætning af batteripakken og hukommelseskortet<br>(kommercielt tilgængelige) ..... | 16        |
| Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet.....                               | 16        |
| Indstilling af dato og klokkeslæt.....                                             | 17        |
| Ændring af dato og klokkeslæt.....                                                 | 17        |
| Sprog på skærmen .....                                                             | 18        |
| Afprøvning af kameraet .....                                                       | 19        |
| Optagelse (Smart Auto).....                                                        | 19        |
| Visning.....                                                                       | 20        |
| Sletning af billeder .....                                                         | 21        |

## Avanceret vejledning

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet .....</b>         | <b>22</b> |
| Tænd/sluk.....                                               | 22        |
| Energisparefunktioner (Autosluk) .....                       | 23        |
| Energisparer i optagelsestilstand .....                      | 23        |
| Energisparer i afspilningstilstand .....                     | 23        |
| Udløserknop .....                                            | 23        |
| Visningsindstillinger for optagelse .....                    | 24        |
| Brug af Menuen FUNC. ....                                    | 24        |
| Brug af menuskærmbilledet .....                              | 25        |
| Skærm-tastatur .....                                         | 26        |
| Indikatorvisning .....                                       | 27        |
| Ur.....                                                      | 27        |
| <b>2 Auto-tilstand .....</b>                                 | <b>28</b> |
| Optagelse med kameravalgte indstillinger .....               | 28        |
| Optagelse (Smart Auto).....                                  | 28        |
| Stillbilleder/film.....                                      | 30        |
| Stillbilleder .....                                          | 30        |
| Film.....                                                    | 31        |
| Motivikoner .....                                            | 31        |
| Billedstabiliseringsikoner .....                             | 32        |
| Rammer på skærmen.....                                       | 33        |
| Almindelige, praktiske funktioner.....                       | 33        |
| Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom) .....             | 33        |
| Brug af selvudløseren.....                                   | 34        |
| Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser ..... | 34        |
| Tilpasning af selvudløseren .....                            | 35        |
| Tilføjelse af et datomærke .....                             | 35        |
| Kontinuerlig optagelse .....                                 | 36        |
| Funktioner til billedtilpasning .....                        | 37        |

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ændring af billedformat .....                                                            | 37        |
| Ændring af billedopløsning (størrelse).....                                              | 37        |
| Retningslinjer for valg af opløsning baseret på<br>papirformatet (for 4:3-billeder)..... | 37        |
| Ændring af filbilledkvaliteten.....                                                      | 38        |
| Nyttige optagelsesfunktioner .....                                                       | 38        |
| Visning af hjælpelinjer .....                                                            | 38        |
| Forstørrelse af det område, der er i fokus .....                                         | 39        |
| Tilpasning af kamerafunktionen .....                                                     | 39        |
| Deaktivering af AF-hjælpelys.....                                                        | 39        |
| Deaktivering af lampen for rødjereduktion .....                                          | 40        |
| Ændring af billedvisningsstil efter optagelse .....                                      | 40        |
| Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse.....                                   | 40        |
| Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse .....                              | 41        |
| <b>3 Andre optagelsestilstande .....</b>                                                 | <b>42</b> |
| Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control).....                                   | 42        |
| Bestemte motiver .....                                                                   | 43        |
| Anvendelse af specialeffekter .....                                                      | 44        |
| Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt).....                                       | 44        |
| Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt) .....                            | 45        |
| Afspilningshastighed og anslået afspilningstid<br>(for videoklip på et minut) .....      | 45        |
| Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)....                            | 46        |
| Tag monokrome billeder .....                                                             | 46        |
| Specialtilstande til andre formål .....                                                  | 47        |
| Brug af Face Self-Timer.....                                                             | 47        |
| Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker) .....                                | 47        |
| <b>4 Tilstanden P .....</b>                                                              | <b>49</b> |
| Optagelse i tilstanden program-AE ([P]).....                                             | 49        |
| Billedets lysstyrke (Eksponering) .....                                                  | 50        |
| Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation).....                             | 50        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ændring af målemetode .....                                                  | 50        |
| Ændring af ISO-følsomhed.....                                                | 51        |
| Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast).....                              | 51        |
| Billedfarver .....                                                           | 52        |
| Justering af hvidbalance .....                                               | 52        |
| Brugerdefineret hvidbalance .....                                            | 52        |
| Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....                           | 52        |
| Brugerdefineret farve.....                                                   | 53        |
| Optagelsesradius og fokusering .....                                         | 54        |
| Optagelse af nærbilleder (makro).....                                        | 54        |
| Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig) .....                        | 54        |
| Digital tele-konverter.....                                                  | 54        |
| Ændring af tilstanden AF-område.....                                         | 55        |
| Center.....                                                                  | 55        |
| Face AiAF .....                                                              | 56        |
| Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF) .....                   | 56        |
| Optagelse med Servo AF .....                                                 | 57        |
| Ændring af fokusindstillingen.....                                           | 57        |
| Flash.....                                                                   | 58        |
| Ændring af flashmetode .....                                                 | 58        |
| Auto .....                                                                   | 58        |
| Til .....                                                                    | 58        |
| Langsom synkronisering .....                                                 | 58        |
| Fra .....                                                                    | 58        |
| Andre indstillinger.....                                                     | 59        |
| Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet).....                         | 59        |
| Ændring af indstillinger for IS-indstilling .....                            | 59        |
| Optagelse af film med motiver med samme størrelse<br>som før optagelsen..... | 60        |
| <b>5 Afspilningstilstand .....</b>                                           | <b>61</b> |
| Visning.....                                                                 | 61        |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                                |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>                |
| <b>Avanceret vejledning</b>                    |
| <b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b> |
| <b>2 Auto-tilstand</b>                         |
| <b>3 Andre optagelsestilstande</b>             |
| <b>4 Tilstanden P</b>                          |
| <b>5 Afspilningstilstand</b>                   |
| <b>6 Wi-Fi-funktioner</b>                      |
| <b>7 Menuen Indstilling</b>                    |
| <b>8 Tilbehør</b>                              |
| <b>9 Appendiks</b>                             |
| <b>Indeks</b>                                  |



|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Skift af visningstilstande .....                                                | 63 |
| Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys) .....                              | 63 |
| Histogram .....                                                                 | 63 |
| GPS-informationsvisning .....                                                   | 63 |
| Gennemsyn og filtrering af billeder .....                                       | 64 |
| Navigering gennem billeder i en oversigt .....                                  | 64 |
| Søgning efter billeder ud fra betingelser .....                                 | 64 |
| Billedvisningsindstillinger .....                                               | 65 |
| Forstørrelse af billeder .....                                                  | 65 |
| Diasvisning .....                                                               | 66 |
| Ændring af diasvisningsindstillingerne .....                                    | 66 |
| Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden<br>(Smart Shuffle) ..... | 66 |
| Beskyttelse af billeder .....                                                   | 67 |
| Med menuen .....                                                                | 68 |
| Valg af billeder individuelt .....                                              | 68 |
| Valg af en række .....                                                          | 68 |
| Beskyttelse af alle billeder på én gang .....                                   | 69 |
| Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang .....                      | 69 |
| Sletning af billeder .....                                                      | 70 |
| Sletning af flere billeder på én gang .....                                     | 70 |
| Valg af en udvælgelsesmetode .....                                              | 70 |
| Valg af billeder individuelt .....                                              | 70 |
| Valg af en række .....                                                          | 71 |
| Angivelse af alle billeder på én gang .....                                     | 71 |
| Rotering af billeder .....                                                      | 71 |
| Med menuen .....                                                                | 71 |
| Deaktivering af Auto-rotering .....                                             | 72 |
| Mærkning af billeder som favoritter .....                                       | 72 |
| Med menuen .....                                                                | 72 |
| Redigering af stillbilleder .....                                               | 73 |
| Ændring af størrelse på billeder .....                                          | 73 |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beskæring .....                                                                  | 74        |
| Ændring af et billedes farvetoner (My Colors) .....                              | 75        |
| Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) .....                                 | 75        |
| Korrigerende af røde øjne .....                                                  | 76        |
| Redigering af film .....                                                         | 77        |
| <b>6 Wi-Fi-funktioner .....</b>                                                  | <b>78</b> |
| Tilgængelige Wi-Fi-funktioner .....                                              | 78        |
| Afsendelse af billeder til en smartphone .....                                   | 79        |
| Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel Smartphone .....                    | 79        |
| Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i<br>optagelsestilstand ..... | 79        |
| Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand .....                 | 81        |
| Tilføjelse af en smartphone .....                                                | 82        |
| Brug af et andet adgangspunkt .....                                              | 84        |
| Tidligere adgangspunkter .....                                                   | 84        |
| Lagring af billeder på en computer .....                                         | 85        |
| Forberedelse af registrering af en computer .....                                | 85        |
| Installation af softwaren .....                                                  | 85        |
| Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren<br>(kun Windows) .....          | 85        |
| Lagring af billeder på en tilsluttet computer .....                              | 86        |
| Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet .....                                  | 86        |
| Brug af WPS-kompatible adgangspunkter .....                                      | 87        |
| Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter .....                       | 89        |
| Tidligere adgangspunkter .....                                                   | 90        |
| Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste .....                      | 90        |
| Registrering af webtjenester .....                                               | 90        |
| Registrering af CANON iMAGE GATEWAY .....                                        | 91        |
| Registrering af andre webtjenester .....                                         | 92        |
| Overførsel af billeder til webtjenester .....                                    | 93        |
| Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer .....                 | 94        |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                                    |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>                    |
| <b>Avanceret vejledning</b>                        |
| <b>1 Grundlæggende<br/>oplysninger om kameraet</b> |
| <b>2 Auto-tilstand</b>                             |
| <b>3 Andre<br/>optagelsestilstande</b>             |
| <b>4 Tilstanden P</b>                              |
| <b>5 Afspilningstilstand</b>                       |
| <b>6 Wi-Fi-funktioner</b>                          |
| <b>7 Menuen Indstilling</b>                        |
| <b>8 Tilbehør</b>                                  |
| <b>9 Appendiks</b>                                 |
| <b>Indeks</b>                                      |



|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Afsendelse af billeder til et andet kamera .....                                  | 95         |
| Indstillinger for billedafsendelse .....                                          | 97         |
| Afsendelse af flere billeder .....                                                | 97         |
| Valg af en række.....                                                             | 97         |
| Afsendelse af billeder, der er markeret som favoritter .....                      | 97         |
| Bemærkninger om afsendelse af billeder .....                                      | 98         |
| Valg af opløsningen (Billedstørrelse).....                                        | 98         |
| Tilføjelse af kommentarer .....                                                   | 99         |
| Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering) .....                    | 99         |
| Første klargøring .....                                                           | 99         |
| Gør kameraet klar.....                                                            | 99         |
| Gør computeren klar .....                                                         | 100        |
| Afsendelse af billeder .....                                                      | 100        |
| Visning af billeder, der er sendt via Billedsynkronisering på din smartphone..... | 101        |
| Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet .....               | 102        |
| Geotagging af billeder på kameraet .....                                          | 102        |
| Fjernoptagelse .....                                                              | 102        |
| Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger .....                            | 103        |
| Redigering af forbindelsesoplysninger .....                                       | 103        |
| Ændring af kaldenavn til enhed .....                                              | 104        |
| Sletning af forbindelsesoplysninger.....                                          | 104        |
| Ændring af kamerakaldenavnet.....                                                 | 104        |
| Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne.....                                 | 105        |
| <b>7 Menuen Indstilling .....</b>                                                 | <b>106</b> |
| Justering af kameraets grundlæggende funktioner.....                              | 106        |
| Slå lyden fra kameraets betjening .....                                           | 106        |
| Justering af lydstyrken .....                                                     | 106        |
| Skjul råd og tips .....                                                           | 107        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Dato og klokkeslæt .....                            | 107        |
| Verdensur .....                                     | 107        |
| Objektivets tilbagetrækningstid.....                | 108        |
| Brug af Eco-tilstand .....                          | 108        |
| Justering af Energisparer .....                     | 108        |
| Skærmens lysstyrke .....                            | 109        |
| Skjul startskærbilledet .....                       | 109        |
| Formatering af hukommelseskort .....                | 109        |
| Formatering på lavt niveau .....                    | 110        |
| Filnummerering.....                                 | 110        |
| Datobaseret billedlagring .....                     | 111        |
| Metrisk/ikke-metrisk visning.....                   | 111        |
| Kontrol af certificeringslogoer .....               | 111        |
| Sprog på skærmen .....                              | 111        |
| Justering af andre indstillinger.....               | 111        |
| Gendannelse af standardindstillinger .....          | 112        |
| <b>8 Tilbehør .....</b>                             | <b>113</b> |
| Systemkort .....                                    | 113        |
| Ekstraudstyr .....                                  | 114        |
| Strømforsyninger .....                              | 114        |
| Flashenhed .....                                    | 115        |
| Andet tilbehør .....                                | 115        |
| Printer .....                                       | 115        |
| Lagring af fotos.....                               | 115        |
| Brug af ekstraudstyr .....                          | 116        |
| Afspilning på et tv .....                           | 116        |
| Brug af softwaren .....                             | 117        |
| Tilslut til en computer ved hjælp af et kabel ..... | 117        |
| Kontrol af dit computermiljø.....                   | 117        |
| Installation af softwaren.....                      | 117        |
| Lagring af billeder på en computer .....            | 117        |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                                |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>                |
| <b>Avanceret vejledning</b>                    |
| <b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b> |
| <b>2 Auto-tilstand</b>                         |
| <b>3 Andre optagelsestilstande</b>             |
| <b>4 Tilstanden P</b>                          |
| <b>5 Afspilningstilstand</b>                   |
| <b>6 Wi-Fi-funktioner</b>                      |
| <b>7 Menuen Indstilling</b>                    |
| <b>8 Tilbehør</b>                              |
| <b>9 Appendiks</b>                             |
| <b>Indeks</b>                                  |



|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Udskrivning af billeder .....                                     | 119        |
| Nemt print .....                                                  | 119        |
| Konfigurering af Printindstillinger .....                         | 120        |
| Beskæring af billeder før udskrivning .....                       | 120        |
| Valg af papirformat og layout før udskrivning .....               | 121        |
| Mulige layoutindstillinger .....                                  | 121        |
| Udskrivning af ID-billeder .....                                  | 121        |
| Udskrivning af filmscener .....                                   | 122        |
| Udskrivningsmuligheder for film .....                             | 122        |
| Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) .....               | 123        |
| Konfigurering af Printindstillinger .....                         | 123        |
| Indstilling af udskrivning for individuelle billeder .....        | 123        |
| Indstilling af udskrivning for en serie af billeder .....         | 124        |
| Indstilling af udskrivning for alle billeder .....                | 124        |
| Sletning af alle billeder fra printlisten .....                   | 124        |
| Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF) .... | 124        |
| Tilføjelse af billeder til en fotobog .....                       | 125        |
| Valg af en udvælgelsesmetode .....                                | 125        |
| Tilføjelse af billeder individuelt .....                          | 125        |
| Tilføjelse af alle billeder til en fotobog .....                  | 125        |
| Fjernelse af alle billeder fra en fotobog .....                   | 125        |
| <b>9 Appendiks .....</b>                                          | <b>126</b> |
| Fejlfinding .....                                                 | 126        |
| Skærmmeddelelser .....                                            | 130        |
| Skærmoplysninger .....                                            | 132        |
| Optagelse (informationsvisning) .....                             | 132        |
| Batteriniveau .....                                               | 132        |
| Afspilning (Detaljeret informationsvisning) .....                 | 133        |
| Oversigt over filmkontrolpanel .....                              | 133        |
| Funktioner og menulister .....                                    | 134        |
| Funktioner i de enkelte optagelsestilstande .....                 | 134        |
| Menuen FUNC. ....                                                 | 135        |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Fanen Optagelse .....                                  | 137 |
| Fanen Opsætning .....                                  | 139 |
| Fanen Afspilning .....                                 | 139 |
| Fanen Print .....                                      | 140 |
| Menuen FUNC. i Menu .....                              | 140 |
| Forholdsregler ved håndtering .....                    | 140 |
| Specifikationer .....                                  | 141 |
| Kamera .....                                           | 141 |
| Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid .....     | 142 |
| Optagelsesradius .....                                 | 142 |
| Antal billeder pr. hukommelseskort .....               | 143 |
| Optagelsestid pr. hukommelseskort .....                | 143 |
| Batteripakke NB-11LH .....                             | 144 |
| Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE .....                    | 144 |
| Indeks .....                                           | 145 |
| Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN) .....        | 147 |
| Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger ..... | 147 |
| Sikkerhedsregler .....                                 | 147 |
| Varemærker og licenser .....                           | 148 |
| Ansvarsfraskrivelse .....                              | 149 |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Før brug</b>                                |
| <b>Grundlæggende vejledning</b>                |
| <b>Avanceret vejledning</b>                    |
| <b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b> |
| <b>2 Auto-tilstand</b>                         |
| <b>3 Andre optagelsestilstande</b>             |
| <b>4 Tilstanden P</b>                          |
| <b>5 Afspilningstilstand</b>                   |
| <b>6 Wi-Fi-funktioner</b>                      |
| <b>7 Menuen Indstilling</b>                    |
| <b>8 Tilbehør</b>                              |
| <b>9 Appendiks</b>                             |
| <b>Indeks</b>                                  |



# Almindelig kamerabetjening

## Optag

- Brug af kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand)
  - 28

Tage gode billeder af folk



Portrætter  
( 43)

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning  
( 43)



Fyrværkeri  
( 43)

Bruge specialeffekter



Levende farver  
( 44)



Plakateffekt  
( 44)



Vidvinkleffekt  
( 44)



Miniatureeffekt  
( 45)



Legetøjskameraeffekt  
( 46)



Monokrom  
( 46)

- Når billedindstillinger justeres (Live View Control)
  - 42
- Fokuserer på ansigter
  - 28, 43, 56
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
  - 28
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
  - 34, 47
- Tilføje et datomærke
  - 35

## Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
  - 61
- Automatisk afspilning (Diasshow)
  - 66
- På et tv
  - 116
- På en computer
  - 117
- Gennemse billeder hurtigt
  - 64
- Slette billeder
  - 70

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Optag/vis film

- Optage film
  -  28
- Se film (Afspilningstilstand)
  -  61

## Udskriv

- Print billeder
  -  119

## Gem


- Gemme billeder på en computer
  -  117

## Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
  -  79
- Dele billeder på nettet
  -  90
- Sende billeder til en computer
  -  85

## Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskaade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



### Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskaade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.  
Det kan skade dit syn. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.

- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.  
En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning.  
Hvis dit produkt bruger en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om halsen på et barn.

- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.
- Lad være med at tage den selvklebende etiket af batteripakken, hvis der er en.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### **1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### **2** Auto-tilstand

#### **3** Andre optagelsestilstande

#### **4** Tilstanden P

#### **5** Afspilningstilstand

#### **6** Wi-Fi-funktioner

#### **7** Menuen Indstilling

#### **8** Tilbehør

#### **9** Appendiks

## Indeks



- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.  
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.  
Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Se ikke gennem søgeren eller objektivet (hvis din model har en søger eller udskifteligt objektiv) på kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde.  
Det kan skade dit syn.

- Når du bruger produkter med udskifteligt objektiv, må du ikke efterlade kameraet med et objektiv monteret, eller bare et objektiv, i direkte sollys uden objektivdækslet på.  
Det kan medføre brand.

- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet.  
Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.
- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.  
Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
  - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
  - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
  - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontakten eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  - Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
  - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt.  
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.  
De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder.  
Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmene eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.



**Forsigtig**

Angiver muligheden for personskaade.

- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.
- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.  
Det kan medføre personskaade eller beskadige kameraet.
- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.  
Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskaade.
- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.  
Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.
- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
  - Steder, der er udsat for direkte sollys
  - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
  - Fugtige eller støvede steder
 Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.  
Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.

- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.

Hvis objektivtilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes.

Det kan medføre personskaade.

## Forsigtig

Angiver muligheden for beskaadigelse af udstyret.

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan det beskaadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.

- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage kan medføre beskaadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskaade eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med +- og -polerne omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.


- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskaadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskaadige skærmen.

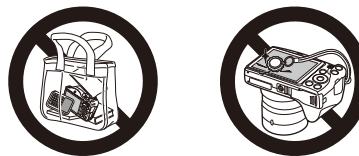

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



# Grundlæggende


## Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

### Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

#### Montering af tilbehør

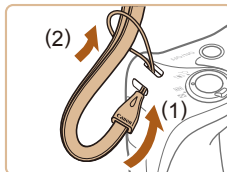


##### 1 Monter remmen.

- Før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (2).

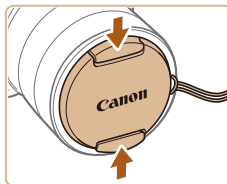

##### 2 Monter objektivdækslet.

- Fjern midlertidigt objektivdækslet fra objektivet, før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter objektivdækslet gennem løkken (2).
- Fjern altid objektivdækslet, før du tænder kameraet.
- Sæt objektivdækslet på objektivet, når kameraet ikke bruges.

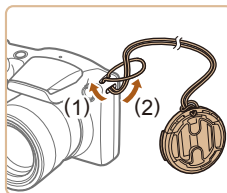

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om hændledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


## Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

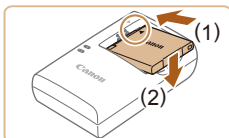


### 1 Isæt batteripakken.

- Efter justering af ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren skal du isætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

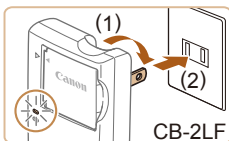


CB-2LF

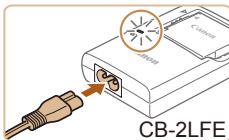

CB-2LFE

### 2 Oplad batteripakken.

- CB-2LF: Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- CB-2LFE: Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

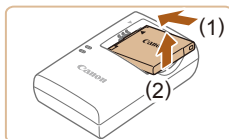

### 3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (142) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør


### 9 Appendiks

## Indeks




## Isætning af batteripakken og hukommelseskortet (kommercielt tilgængelige)

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (kommercielt tilgængelige). Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (109).




### 1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til side (1), og åbn det (2).

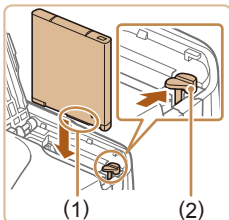


### 2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken, så terminalerne (1) vender nedad, tryk batterilåsen (2) i pilens retning, og isæt batteripakken, indtil låsen klikker fast.
- Hvis du indsætter batteripakken i den forkerte retning, kan den ikke låses i korrekt position. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

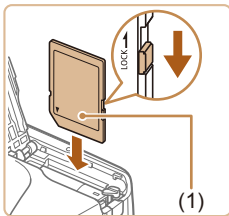

### 3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Skub kontakten til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (1) nedad, indtil det klikker på plads.



- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.


### 4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i lukket position (2).




- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (143) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

## Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

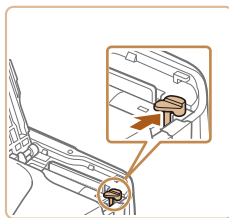

### Fjernelse af batteripakken

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

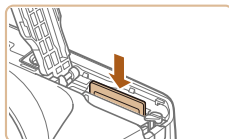

### Fjernelse af hukommelseskortet

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (35).



### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.




### 2 Indstil dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et element.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive datoen.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [⊞].



### 3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

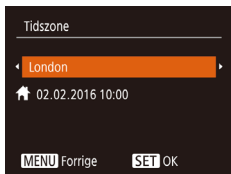

### 4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [⊞], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼].


## Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



### 1 Abn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

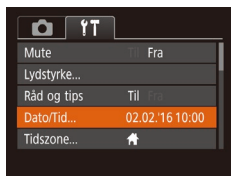

### 2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [☰].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [⊞].



### 3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (17) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand


### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks






- Der er et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (ekstra batteri) i kameraet. Indstillingerne for dato/tid kan gemmes i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke, kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærm billedet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (17).

## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| English    | Norsk    | Română  |
| Deutsch    | Svenska  | Türkçe  |
| Français   | Español  | العربية |
| Nederlands | Ελληνικά | ગુજરાતી |
| Dansk      | Русский  | 简体中文    |
| Português  | Polski   | 繁體中文    |
| Suomi      | Čeština  | 한국어     |



### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].

### 2 Abn indstillingsskærbilledet

- Tryk på knappen [⊙], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].

### 3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [⊙].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter du har trykket på knappen [⊙], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [⊙] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [1].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

## Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optageforholdene.



### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.





### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen [AUTO] flere gange, indtil der vises [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



### 3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [tele] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [wide] (vidvinkel).

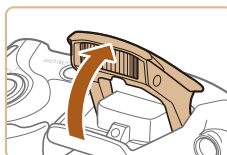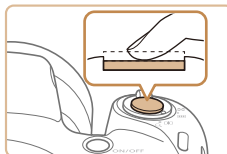

### 4 Optag.

#### Optagelse af stillbilleder

##### 1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned i kameraet med fingeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



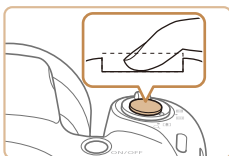

## 2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



## Filmoptagelse

### 1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.




### 2) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

## Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

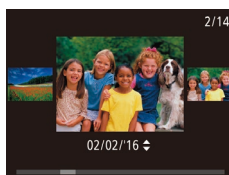

### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

### 2 Vælg et billede.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⏮].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling


### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks





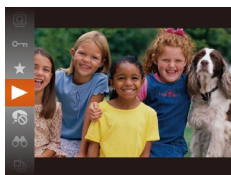

### 3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏮], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏮] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

## Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Vær sikker på, at du vil slette billeder, før du bruger denne indstilling.

### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▲].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⏮].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⏮].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (70).

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |



# Avanceret vejledning

# 1

## Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

### Tænd/sluk



#### Optagelses-tilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



#### Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (23) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

### Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖23) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

### Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖108).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖78), eller når det er tilsluttet en computer (📖117).

## Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen halvt ned eller helt ned.

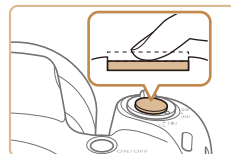

### 1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

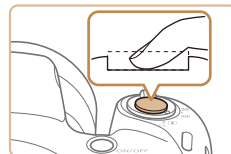

### 2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

## Indeks



## Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (132) for at få detaljer om de viste oplysninger.


|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Informationsvisning       |
|  | Ingen informationsvisning |



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (63) angående visningsindstillinger for afspilning.

## Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (135) eller afspilningstilstanden (140).

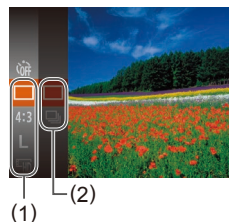

### 1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC SET].

### 2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt (1), og tryk derefter på knappen [MENU] eller [▶].
- Tilgængelige indstillinger (2) vises ud for menupunkterne til højre.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [MENU] eller [▶], eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element.
- Indstillinger, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





#### 4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU].
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (112).

## Brug af menuskærbilledet

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærbilledet på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [PLAY], osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (137–140).






### 1 Abn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].



### 2 Vælg en fane.

- Flyt zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne [UP][DOWN], kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [LEFT][RIGHT].

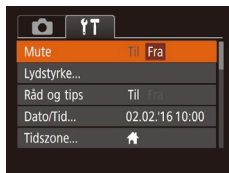

### 3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [UP][DOWN] for at vælge et element.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [MENU] eller [RIGHT] for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne [UP][DOWN] for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner


**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (112).

#### 4 Vælg en indstilling.


- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

#### 5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til det skærm billede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.

## Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (178). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

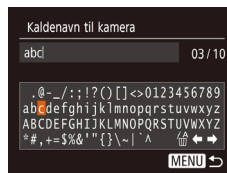

#### Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [⏏] for at indsætte det.

#### Flytning af markøren

- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [⏏].

#### Sletning af tegn

- Vælg [↵], og tryk på knappen [⏏]. Det forrige tegn slettes.

#### Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærm billede

- Tryk på knappen [MENU].

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



## Indikatorvisning

Under følgende betingelser blinker kameraets indikator (📖4) grønt.

- Opretelse af forbindelse til en computer (📖117)
- Display fra (📖23, 📖108, 📖108)
- Start, optagelse/læsning af hukommelseskort
- AI tilslutning
- Ved optagelse i tilstanden Langsom lukker (📖47)
- Tilslutning til Wi-Fi/modtagelse af data



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød. Disse handlinger kan ødelægge billeder eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

## Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [FUNC SET] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

- Tryk på knappen [FUNC SET], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶] for at ændre farven.
- Tryk på knappen [FUNC SET] igen for at annullere visning af ur.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 2

## Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

## Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optageforholdene.

### Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film



#### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



#### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen [AUTO] flere gange, indtil der vises [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (31, 32).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling


**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





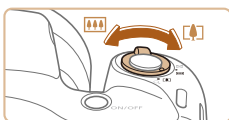

(1)



### 3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [☐] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [☐☐☐] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen).
- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomknappen helt hen mod [☐] (telefoto) eller [☐☐☐] (vidvinkel), og du kan zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

### 4 Optag.


#### Optagelse af stillbilleder

##### 1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-rammer, når der er flere områder i fokus.

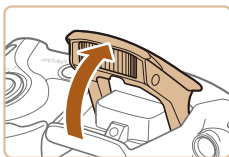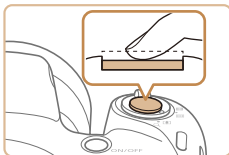

- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned i kameraet med fingeren.

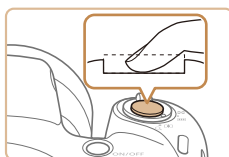


### 2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



(1)

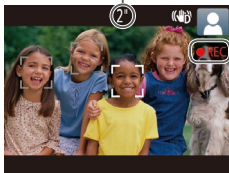


#### Filmoptagelse

##### 1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

##### 2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





### 3) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

## Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen [▼] holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Mute] på fanen [YT] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Fra].

## Stillbilleder



- Et blinkende [📷]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Kamera" (📖 141) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖 142) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [📷]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖 40).

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks


## Indeks



## Film



- Sænk flashen med fingeren, inden du optager en film. Vær omhyggelig med ikke at berøre mikrofonen (1), når du optager en film. Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres for at gøre det muligt at korrigere kraftige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (59), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lydoptagelsen er i mono.

## Motivikoner

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden **[AUTO]** angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

| Baggrund                 | Ved optagelse af personer |               |                     | Baggrundsfarve for ikon |
|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
|                          | Personer                  | I bevægelse*1 | Skygger på ansigt*1 |                         |
| Lys                      |                           |               |                     | Grå                     |
| Lys og modlys            |                           |               | –                   |                         |
| Med blå himmel           |                           |               |                     | Lyseblå                 |
| Blå himmel og modlys     |                           |               | –                   |                         |
| Spotlight                |                           |               |                     | Mørkeblå                |
| Mørk                     |                           |               |                     |                         |
| Mørk, ved brug af stativ |                           | –             | –                   |                         |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



| Baggrund                 | Ved optagelse af andre motiver |               |              | Baggrundsfarve for ikon |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
|                          | Andre motiver                  | I bevægelse*1 | På nært hold |                         |
| Lys                      |                                |               |              | Grå                     |
| Lys og modlys            |                                |               |              |                         |
| Med blå himmel           |                                |               |              | Lyseblå                 |
| Blå himmel og modlys     |                                |               |              |                         |
| Solnedgange              |                                |               | —            | Orange                  |
| Spotlight                |                                |               |              | Mørkeblå                |
| Mørk                     |                                |               |              |                         |
| Mørk, ved brug af stativ | *2                             | —             | —            |                         |

\*1 Ikke vist ved film.

\*2 Viser på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Motivikonet svarer muligvis ikke til de faktiske optageforhold, eller det kan muligvis ikke lade sig gøre at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke. Hvis dette er tilfældet, anbefales det, at du optager i tilstanden [P] (49).

## Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optagelsesbetingelserne anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden [AUTO].

|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Billedstabilisering for stillbilleder (normal)                                                                                                                                                                                                    |
|  | Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*                                                                                                                                                                                |
|  | Billedstabilisering til kamerarystelser som følge af vinkelskift eller shift-bevægelser under optagelse med makro (hybrid IS). I film vises , og  kan stabilisere billedet yderligere.                                                            |
|  | Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)                                                                                                                                         |
|  | Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)                                                                                                                                                 |
|  | Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS). |

\* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (59). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Afhængigt af optagelsesbetingelserne og motivet vises der muligvis ikke rammer omkring de ønskede motiver, eller der vises rammer på baggrunden eller lignende områder. Hvis dette er tilfældet, anbefales det, at du optager i tilstanden [P] (49).

## Almindelige, praktiske funktioner

► Stillbilleder ► Film

### Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 168x gange.




#### 1 Flyt zoomknappen mod [Z].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, hvilket derefter vises på skærmen.

#### 2 Skub zoomknappen mod [Z] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

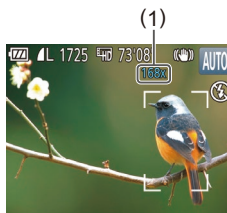

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
  - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
  - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
  - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (37), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (25) > fanen [ ] > [Digital zoom] > [Fra].

## Brug af selvudløseren


► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [ ], vælg [ ] i menuen, og vælg derefter [ ] (24).
- [ ] vises, når indstillingen er foretaget.

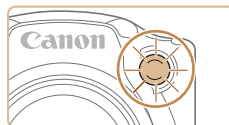


## 2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [ ] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

## Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

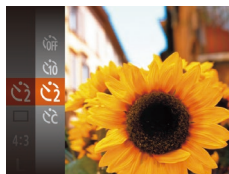

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (34), og vælg [ ].
- [ ] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (34) for at tage billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Tilpasning af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

### 1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (134), vælg [C], og tryk umiddelbart efter på knappen [MENU].



### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [OK].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (134) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

## Tilføjelse af et datomærke

► Stillbilleder ► Film

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (117).



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Datomærke] på fanen [C], og vælg derefter den ønskede indstilling (125).
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

### 2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.  
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
  - Print ved hjælp af printerfunktioner (119)
  - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (123) til at printe

## Kontinuerlig optagelse


► Stillebilleder ► Film

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.  
Se "Kamera" (141) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [FUNC. SET], vælg [Kamera] i menuen, og vælg derefter [Kontinuerlig optagelse] (24).
- [Kamera] vises, når indstillingen er foretaget.

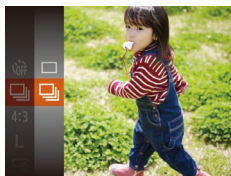

### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (34).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## Funktioner til billedtilpasning

### Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).




- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [4:3] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

|      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:9 | Samme billedformat som HD-tv'er i bredformat.                                                                                                                                                                                 |
| 3:2  | Samme billedformat som 35 mm film. Bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelser.                                                                                                   |
| 4:3  | Kameraskærmens indbyggede billedformat. Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater. |
| 1:1  | Kvadratisk billedformat.                                                                                                                                                                                                      |

### Ændring af billedopløsning (størrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem 4 niveauer af billedopløsning. Det gør du på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (143) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

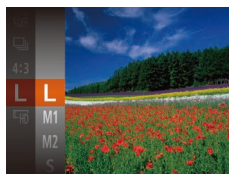

- Tryk på knappen [INFO], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

#### Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| L  | A2 (420 x 594 mm)                     |
| M1 | A3-A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)      |
| M2 | Postkort på 90 x 130 mm, 130 x 180 mm |
| S  | Til e-mailing og tilsvarende formål   |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er 2 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (143).



- Tryk på knappen [FUNC. SET], vælg [HD] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [VGA] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

| Billedkvalitet | Opløsning  | Billedhastighed | Detaljer                           |
|----------------|------------|-----------------|------------------------------------|
| HD             | 1280 x 720 | 25 fps          | Til optagelse i HD                 |
| VGA            | 640 x 480  | 30 fps          | Til optagelse i standarddefinition |




- I tilstanden [HD] vises der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

## Nyttige optagelsesfunktioner

### Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [Til], og vælg derefter [Til] (25).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks


Indeks



## Forstørrelse af det område, der er i fokus

► Stillbilleder ► Film

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punktzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖25).



### 2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, i følgende situationer.
  - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig
  - Når der bruges digital zoom (📖33)
  - Når der bruges Tracking AF (📖56)
  - Når der bruges et tv til visning (📖116)

## Tilpasning af kamerafunktionen

Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [📷] i menukærmen som følger.

Se "Brug af menukærm-billedet" (📖25) for at få en vejledning i menufunktioner.

## Deaktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Lampen lyser normalt for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning. Du kan deaktivere lampen, hvis du ønsker det.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖25).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

► Stillbilleder ► Film

En lampe lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning. Du kan deaktivere lampen, hvis du ønsker det.

### 1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [⏻] (📖25).



### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖25).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

## Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

### 1 Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



### 1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [⏻] (📖25).

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hurtig                       | Viser kun billeder, indtil du optager igen.                                                                                                    |
| 2 sek.,<br>4 sek.,<br>8 sek. | Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen. |
| Lås                          | Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.                                                                                    |
| Fra                          | Ingen billedvisningen efter optagelse.                                                                                                         |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Ændring af det skærm billede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



**1** Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (133).

**2** Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Fra        | Viser kun billedet.                |
| Detaljeret | Viser optagelsesoplysninger (133). |



- Når [Vis tid] (133) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [▲], eller du kan beskytte (67) eller mærke billeder som favoritter (72) ved at trykke på knappen [Ⓢ].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 3

## Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner

## Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)


► Stillbillede ► Film

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt brugerdefineres på følgende måde.



### 1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Tryk på knappen [AUTO] flere gange, indtil der vises [LIVE].

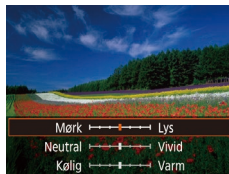

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▼] for at åbne indstillingsskærmen. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen [⊞].

### 3 Optag.

|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lysstyrke | Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.    |
| Farve     | For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre. |
| Tone      | For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre. |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



### 1 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen **[AUTO]** flere gange, indtil der vises **[LIVE]**.
- Tryk på knappen **[LIVE]**, vælg **[LIVE]** i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).

### 2 Optag.



### Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



### Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► Stillbilleder ► Film

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



### Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (59).



- Opløsningen for tilstanden er (2560 x 1920 pixel) og kan ikke ændres.
- I tilstanden bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

### 1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (43) for at vælge en optagelsestilstand.

### 2 Optag.

#### Optagelse i levende farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.



#### Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene  og  for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film


Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

### 1 Vælg .

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (43), og vælg .

### 2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen , tryk på knapperne   for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen .
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

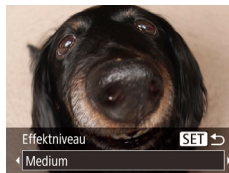

### 3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

### 1 Vælg [43].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (43), og vælg [43].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



### 2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomknappen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



### 3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen [MENU], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge hastigheden.

### 4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

## Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

| Hastighed | Afspilningstid |
|-----------|----------------|
| 5x        | Ca. 12 sek.    |
| 10x       | Ca. 6 sek.     |
| 20x       | Ca. 3 sek.     |

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Du kan flytte rammen, når den vender vandret, ved at trykke på knapperne [▲][▼]. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [4:3] ved billedformatet [EFGA] og [16:9] ved billedformatet [EHD] (37). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

### 1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖43), og vælg [📷].



### 2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [⏮][⏭] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [🔍].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

### 3 Optag.

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Standard | Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera. |
| Varm     | Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].      |
| Kølig    | Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].      |



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

### 1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖43), og vælg [📷].



### 2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [⏮][⏭] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [🔍].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

### 3 Optag.

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Sort/hvid | Billeder i sort-hvid.         |
| Sepia     | Billeder med sepiafarvetoner. |
| Blå       | Billeder i blå og hvid.       |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Specialtilstande til andre formål

### Brug af Face Self-Timer

► Stillbilleder ► Film

Kameraet tager billedet ca. to sekunder efter, det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) (📖56) er kommet ind i motivet. Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



#### 1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖43), og vælg [👤].

#### 2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

#### 3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



#### 4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].




- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Hvis du vil ændre antallet af billeder, når du har valgt [👤] i trin 1, skal du trykke på knappen [▼], vælg antallet af billeder ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter trykke på knappen [👤].

### Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

► Stillbilleder ► Film

Angiv en lukkertid på 1–15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarytstelser.

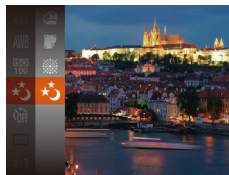

#### 1 Vælg [🌃].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖43), og vælg [🌃].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



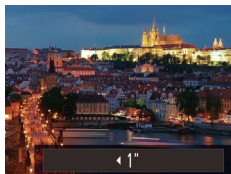

## 2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen [▲], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge lukkertiden, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

## 3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

## 4 Optag.



- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (59).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [☹] og optage igen (58).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 4

## Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering.
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 134).

## Optagelse i tilstanden program-AE (**[P]**)

► Stillbilleder ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



### 1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖 43), og vælg **[P]**.

### 2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (📖 50-📖 59), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖 51) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖 58), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger for FUNC. (📖 24) og MENU (📖 25) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Billedets lysstyrke (Eksposering)

### Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen [▲]. Se på skærmen, og tryk på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.
- Optag film med eksposeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen [⊞] for at få vist det indstillede eksposeringskompensationsomfang og derefter tage billedet.



- Du kan også tage stillbilleder, samtidig med at eksposeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises der [AE], og eksposeringen er låst.

## Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen [⊞], vælg [⊞] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (boks 24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluering           | Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksposeringen, så den passer til optageforholdene.              |
| Center vægtet gnost. | Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt. |
| Spot                 | Måler kun inden for [ ] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.                                                                       |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks


Indeks



## Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

Når indstillingen for ISO-følsomhed er [AUTO], indstilles den automatisk efter optagelsestilstanden og scenen. Jo højere værdien for ISO-følsomhed er, jo større er lysfølsomheden. Jo lavere værdien for ISO-følsomhed er, jo mindre er lysfølsomheden.

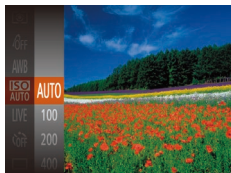

- Tryk på knappen [MENU], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (74).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere billedområder (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [i], og vælg derefter [Auto] (75).
- [i] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (75).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Billedfarver

### Justering af hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

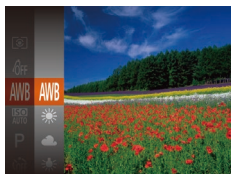


- Tryk på knappen [WB], vælg [WB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Auto            | Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene |
| Dagslys         | Til fotografering udendørs i godt vejr                             |
| Overskyet       | Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke                 |
| Tungsten        | Til optagelse i almindelig glødepærebelysning                      |
| Fluorescerende  | Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys                          |
| FluorescerendeH | Til optagelse i dagslys, fluorescerende lys                        |
| Brugedef.       | Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (52)      |

### Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

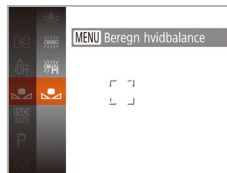

- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (52) for at vælge [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.




- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

### Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.

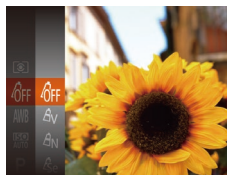

- Tryk på knappen [My Colors], vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☞ My Colors Fra    | –                                                                                                                                               |
| ☞ Levende          | Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.                                                                                         |
| ☞ Neutral          | Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.                                                                                |
| ☞ Sepia            | Skaber billeder med sepiafarvetoner.                                                                                                            |
| ☞ Sort/hvid        | Skaber sort-hvide billeder.                                                                                                                     |
| ☞ Positiv film     | Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm. |
| ☞ Lysere hudtone   | Gør hudtoner lysere.                                                                                                                            |
| ☞ Mørkere hudtone  | Gør hudtoner mørkere.                                                                                                                           |
| ☞ Levende blå      | Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.                                                        |
| ☞ Levende grøn     | Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.                                                    |
| ☞ Levende rød      | Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.                                                                             |
| ☞ Brugerdef. farve | Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (☞53).                                                                  |




- Hvidbalance (☞52) kan ikke indstilles i tilstandene [☞] og [☞].
- I tilstandene [☞] og [☞] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

## Brugerdefineret farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

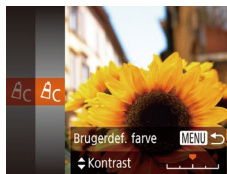

### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (☞52) for at vælge [☞], og tryk derefter på knappen [MENU].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [MENU] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Optagelsesradius og fokusering

### Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (142) for at få detaljer om fokusområdet.

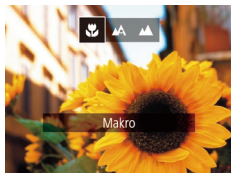

- Tryk på knappen [◀], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [M], og tryk derefter på knappen [OK].
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Pas på, du ikke kommer til at beskadige objektivet.
- Når zoompositionen er inden for området af den gule linje under zoomlinjen, bliver [M] grå, og kameraet kan ikke fokusere.



- Hvis du vil forhindre kamerarystelser, skal du montere kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [C] (34).

### Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [∞]. Se "Optagelsesradius" (142) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen [◀], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [∞], og tryk derefter på knappen [OK].
- [∞] vises, når indstillingen er foretaget.

### Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1.6 gange eller ca. 2.0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital tele-konverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (33) eller AF-punkzoom (39).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks






- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på [Lille] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (33).

## Ændring af tilstanden AF-område

► Stillbillede ► Film

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:

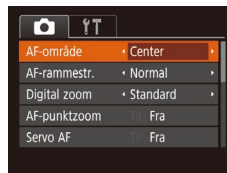

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [Lille], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).

### Center

► Stillbillede ► Film

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [Lille], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- For at reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [AF-rammestr.] på fanen [Lille] (25).
- AF-rammestørrelsen indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (33) eller digital tele-konverter (54).
- Hvis du vil lave optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned med [AF-punkzoom] (39) angivet til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Face AiAF

► Stillbillede ► Film

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AF/ISO]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons udløser, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (57) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
  - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på.
  - Motiver, der er mørke eller lyse.
  - Ansigter i profil, der ses fra en vinkel eller er delvist skjult.
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

## Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► Stillbillede ► Film

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

### 1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinene i "Ændring af tilstanden AF-område" (55) for at vælge [Tracking AF].
- [AF] vises midt på skærmen.

### 2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [AF] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraet bipper, og [AF] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [AF].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen [OK] igen.

### 3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF] skifter til [AF] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (57).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [AF] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





- [Servo AF] (📖57) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punkzoom] på fanen [📷] (📖25) er ikke tilgængelig.
- [👤] og [📶] ikke tilgængelige.




- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [◀]. [📷] vises midt på skærmen, når billedet er taget.

## Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.

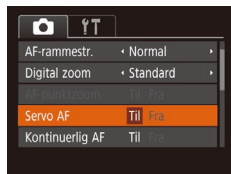

### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖25).

### 2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- [AF-punkzoom] på fanen [📷] (📖25) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖34).

## Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖25).

|     |                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til | Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede. |
| Fra | Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.                                                                                         |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Flash

## Ændring af flashmetode

► **Stilbilleder** ► Film

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Kamera" (📖 141) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

### 1 Åbn flashen.

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en flashmetode, og tryk derefter på knappen [📷].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er nede. Løft flashen med fingeren.

### Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

### Til

Udløses for hvert billede.

### Langsom synk.

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [📷] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖 59).
- I tilstanden [📷] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

### Fra

Til fotografering uden flash.



- Der vises muligvis et blinkende [📷]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved kamerarystelser i svag belysning. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand


### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



## Andre indstillinger

### Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► Stillbilleder ► Film


Vælg mellem to kompressionsforhold på følgende måde. Vælg mellem [S] (Meget fin) og [F] (Fin). Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (143) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [M], vælg [F] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).

## Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

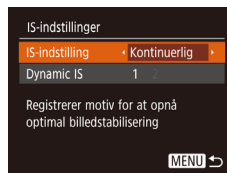

### 1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [M], og tryk derefter på knappen [IS] (25).

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig | Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (32). |
| Enkeltopt.*  | Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.                                                          |
| Fra          | Deaktiverer billedstabilisering.                                                                                  |

\* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖59) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖25).



- Når du indstiller filmkvaliteten til [EiVGA] (📖38), låses den fast ved [1].
- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





# 5

## Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

## Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



### 2 Vælg et billede.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

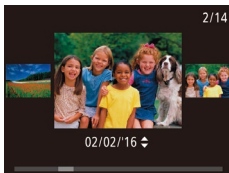

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⏏].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] under rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks






- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



### 3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶] og derefter trykke på knappen [▶] igen.

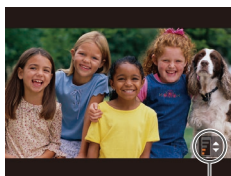

(1)

### 4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

### 5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [⏏].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (25) > fanen [▶] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (25) > fanen [▶] > [Fortsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (25) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] > [Overgang].

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks


## Indeks



## Skift af visningstilstande

► Stillbilleder ► Film

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (133) for at få detaljer om de viste oplysninger.

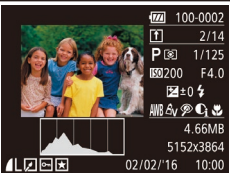
|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Ingen informationsvisning      |
|  | Enkel informationsvisning      |
|  | Detaljeret informationsvisning |

## Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (163) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

## Histogram



► Stillbilleder ► Film

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (163), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

## GPS-informationsvisning

► Stillbilleder ► Film



- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (102). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |




# Gennemsyn og filtrering af billeder

## Navigation gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.

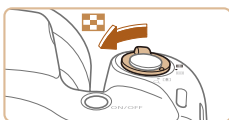

### 1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomknappen mod [L] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomknappen mod [Q] for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [Ⓢ] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.

## Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (67) eller slette (70) disse billeder på én gang.

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 👤 Personer    | Viser billeder med registrerede ansigter.           |
| 📅 Optagedato  | Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato. |
| ★ Favoritter  | Viser billeder, der er mærket som favoritter (72).  |
| 🎞 Stills/film | Viser kun stillbilleder eller film.                 |

### 1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen [Ⓢ], vælg [👤] i menuen, og vælg derefter en betingelse (24).
- Når du har valgt [📅] eller [👤], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen [Ⓢ].

### 2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne [◀][▶] for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [👤] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks






- Hvis du vil skjule eller se andre oplysninger, skal du trykke på knappen [▼] i trin 2.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (64), "Forstørrelse af billeder" (65), og "Diasvisning" (66). Du kan også anvende billedhandlinger på alle billeder, der bliver fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder] i "Beskyttelse af billeder" (67) eller [Vælg alle billeder] i "Sletning af flere billeder på én gang" (70), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (123) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (125).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (73-77), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

## Billedvisningsindstillinger

### Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)

#### 1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomknappen mod [Q] vil zoome ind og forstørre billedet, og der vises [SET]. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

#### 2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen [Q]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at skifte til andre billeder i zoomtilstand. Tryk på knappen [Q] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Diasvisning

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [ON], vælg [ON] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (23) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [ON].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [◀] [▶]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀] [▶] nede.
- Under filtreret visning (64) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingerne.

## Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

### 1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (25).




- [Afspilningstid] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

## Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

► **Stillbilleder** ► **Film**

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

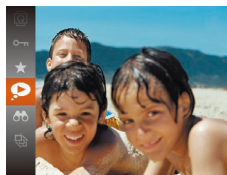

### 1 Væg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen [ON], og vælg derefter [ON] i menuen (24).
- Der vises fire mulige billeder.

### 2 Konfigurer indstillingerne.

- Væg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (25).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen [ON].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen [🔍] for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen [🔍] igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen [MENU].



- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
  - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
  - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
  - Billeder vises i filtreret visning (📖64)

## Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (📖70).



- Tryk på knappen [🔒], og vælg derefter [On] i menuen (📖24). [Beskyttet] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [Off] igen og derefter trykke på knappen [🔒].



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖109, 📖110).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling


**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Med menuen

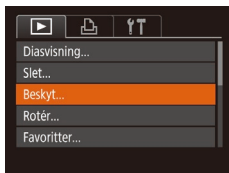

### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [ ] (25).



### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (25).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

## Valg af billeder individuelt

### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (68), vælg [Vælg], og tryk på knappen [ ].



### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [ ][ ] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [ ]. [ ] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [ ] igen. [ ] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.



### 3 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [ ][ ] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [ ].



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (68), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [ ].



### 2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [ ].



- Tryk på knapperne [ ][ ] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [ ].

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks







### 3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [ⓘ].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

### 4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [ⓘ].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

## Beskyttelse af alle billeder på én gang

### 1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (68), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [ⓘ].

### 2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [ⓘ].



### Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang.

Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖67) kan dog ikke slettes.

### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.



### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▲].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⊗].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⊗].

## Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖67) kan dog ikke slettes.

### Valg af en udvælgelsesmetode



### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [▶] (📖25).



### Valg af billeder individuelt



### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [⊗].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖70), vælg [Vælg], og tryk på knappen [⊗].

### 2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖68), vises der [✓].
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [⊗] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

### 3 Slet billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊗].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖70), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [📷].

### 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖68) for at angive billeder.

### 3 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [📷].




## Angivelse af alle billeder på én gang

### 1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖70), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [📷].

### 2 Slet billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

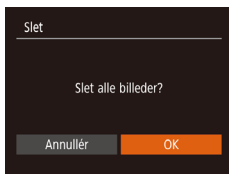

## Rotering af billeder

► Stillbilleder ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



### 1 Vælg [📷].


- Tryk på knappen [📷], og vælg derefter [📷] i menuen (📖24).



### 2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [📷] for at gøre indstillingen færdig.

## Med menuen

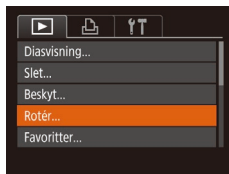

### 1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [📷] (📖25).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





## 2 Rotér billedet.


- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [⌚].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.



- Rotering er ikke mulig, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (172).

## Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

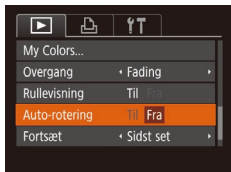

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (125).



- Billeder kan ikke roteres (171), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (166) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

## Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film


Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (161), "Diasvisning" (166), "Beskyttelse af billeder" (167), "Sletning af billeder" (170), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (123), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (125)



- Tryk på knappen [⌚], og vælg derefter [★] i menuen (124).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [⌚].

## Med menuen

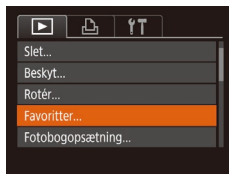

### 1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [▶] (125).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks





## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK]. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [OK] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

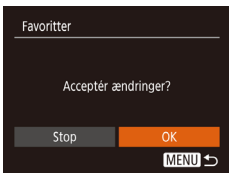

## 3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

# Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (73-76) er kun mulig, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

## Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

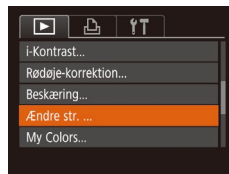

## 1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [▶] (25).

## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

## 3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [OK].
- [Gem nyt billede?] vises.

## 4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## 5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU]. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningen [S] (37).




- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

## Beskæring

► Stillebilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

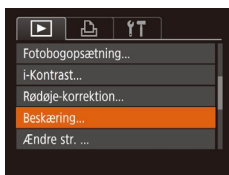


## 1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [▶] (25).

## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Ⓢ].

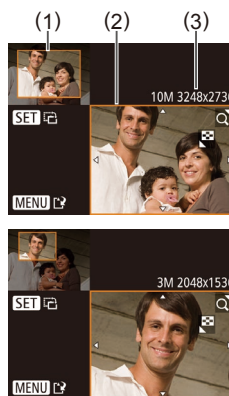

## 3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [Ⓢ].
- Tryk på knappen [MENU].

## 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (73).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (37), eller hvis størrelse er ændret til [S] (73), kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.


|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |



## Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖52).

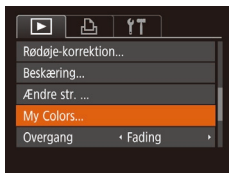

### 1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [📷] (📖25).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📷].

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖73).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖52).

## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



### 1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [📷] (📖25).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📷].

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖73).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Korrigerig af røde øjne

► **Stillbilleder** ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



### 1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [ ] ( 25).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

### 3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [OK].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" ( 65).

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" ( 73).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand


#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

## Indeks





# Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen af film.




## 1 Vælg [C].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (161), vælg [C], og tryk på knappen [C].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

## 2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [L] eller [R].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [S] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at flytte [I]. Fjern starten af filmen (fra [S]) ved at vælge [L], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [R].
- Hvis du flytter [I] til en anden placering end et [S]-mærke, vil delen i [L] før nærmeste [S]-mærke til venstre blive fjernet, mens delen i [R] efter det nærmeste [S]-mærke til højre vil blive fjernet.

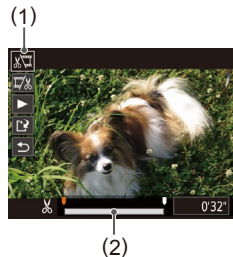

## 3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [C]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [L], og tryk derefter på knappen [C], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [C] igen.

## 4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [L], og tryk derefter på knappen [C].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [C].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 6

## Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (147), før du bruger Wi-Fi.

## Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- Smartphones og tablets  
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.  
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- Computer  
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- Webtjenester  
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internet-tjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- Printere  
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- Et andet kamera  
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible Canon-kameraer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (📖79)  
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse via menuen Wi-Fi (📖82)  
Du kan oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone på samme måde som, hvis du vil forbinde det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Hvis du har et Wi-Fi-kompatibelt Canon-kamera, og dit kamera og din smartphone er forbundet til Wi-Fi, anbefales det, at du ændrer den app, du bruger på smartphonen, fra "CameraWindow" til "Camera Connect".

## Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel Smartphone


Hvis du bruger en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere), forenkles processen med at installere Camera Connect og tilslutte enhederne via NFC.

Betjeningen varierer, når enhederne er tilsluttet via NFC, afhængigt af kameratilstanden, når enhederne rører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når alle enhederne er tilsluttet, kan du også fjernoptage og geotagge dine optagelser (📖102). Det er nemt at genoprette forbindelsen til de seneste enheder, som vises i menuen Wi-Fi.
- Når du trykker på smartphonen i afspilningstilstand, viser skærmen en liste over billeder, du kan vælge at sende. Vælg et billede for at sende det.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsestilstand.

### Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

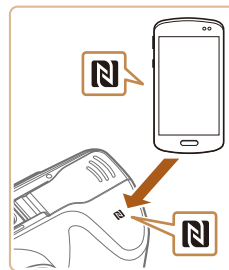

#### 1 Installer Camera Connect.

- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enheden berøre kameraets N-mærket (N) for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør


**9** Appendiks

Indeks



## 2 Opret forbindelsen.


- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].

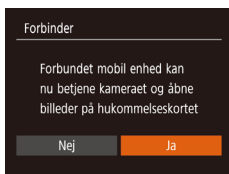

- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

## 3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på [◀][▶]-knapperne for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [OK].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

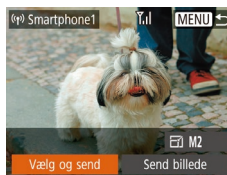

## 4 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |





- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
  - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
  - Afhængig af telefonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis tilslutningen ikke er etableret, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
  - Hvis du forsøger at oprette forbindelse, mens kameraet er slukket, vises en meddelelse på din smartphone, der beder dig om at tænde kameraet. Tryk, og prøv igen, når kameraet er tændt.
  - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og telefonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (103).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på skærmen i trin 2 (80).
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (97).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (25) > fanen [T] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [NFC] > [Fra].



## Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand



- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad N-mærket (N) på telefonen (79) med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [Ⓢ]. [✓] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [Ⓢ] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Billederne sendes.



- Hvis en meddelelse på kameraet anmoder dig om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel Smartphone" (79) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (97).

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



## Tilføjelse af en smartphone

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (84).



### 1 Installer Camera Connect.


- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

### 2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK] (80).

### 3 Vælg [Smartphone].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [Smartphone], og tryk derefter på knappen [OK].



### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].
- Kameraets SSID og adgangskode vises.

### 5 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet.

### 6 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på telefonen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



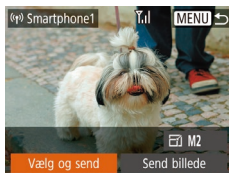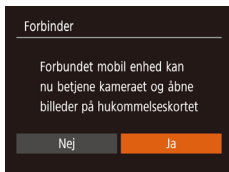

## 7 Vælg det kamera, du vil oprette forbindelse til.

- Når skærmen til valg af målkameraet vises på smartphonen, skal du vælge kameraet for at parre dem.

## 8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [☑].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

## 9 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [☑] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☑].
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.

- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.



- Alle billederne på kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 8. Vælg [Nej] i trin 8, hvis du vil bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (103).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☑]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (25) > fanen [↑] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil kunne oprette forbindelse uden adgangskode i trin 5 og undgå, at [Adgangskode] vises på SSID-visningskærmen (trin 4), skal du vælge MENU (25) fanen > [↑] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (97).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 9.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



## Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone via Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

### 1 Gør klar til forbindelsen.

- Få adgang til skærmen [Venter på forbindelse] ved at udføre trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone" (82).




### 2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

### 3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [WPS].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

### 4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (87).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (89) for at oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen.

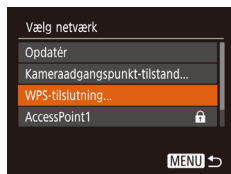

## 5 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trin 8-9 i "Tilføjelse af en smartphone" (82) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone" (82).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærm billede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (84) fra trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





## Lagring af billeder på en computer

### Forberedelse af registrering af en computer

Du finder detaljerede systemkrav, f.eks. til computere, der kan oprette forbindelse til kameraet, og Wi-Fi, og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse på nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack. Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger. <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

### Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

#### 1 Hent softwaren.

- Gå til følgende hjemmeside, mens computeren har forbindelse til internettet.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Vælg dit land/område, og følg vejledningen på skærmen for at downloade softwaren.
- Softwaren downloades til computeren i ZIP-format.



#### 2 Installer softwaren.

- Hvis du dobbeltklikker på den downloadede fil, vises skærmen til venstre. Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Brug følgende procedure for at fjerne (slette) softwaren.
  - Hvis du bruger Windows, skal du klikke på menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] og vælge den software, der skal fjernes.
  - Hvis du bruger Mac OS skal du klikke på mappen [Programmer] ►, vælge mappen [Canon Utilities] og trække mappen for den software, du vil fjerne, til papirkurven. Tøm papirkurven.

### ■ Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



#### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## 2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
  - Slå mediestreaming til  
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
  - Slå netværksregistrering til  
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
  - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til  
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
  - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play)  
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

## Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

### Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontrollér, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Kamera" (141).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 87) eller ikke (89).

For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)  
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)  
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)  
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)  
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks






- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (↵) > fanen (↑) > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

## Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.




### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.



### 2 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [(↑)].

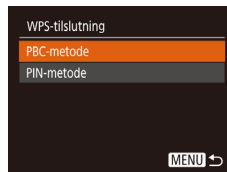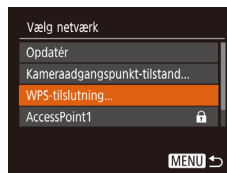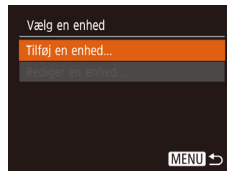

- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [(↵)].

### 3 Vælg [Laptop].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [Laptop], og tryk derefter på knappen [(↵)].

### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [(↵)].

### 5 Vælg [WPS-tilslutning].


- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [(↵)].

### 6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [(↵)].

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |



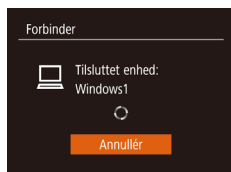

## 7 Opret forbindelsen.


- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [Wi-Fi] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].

## 8 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

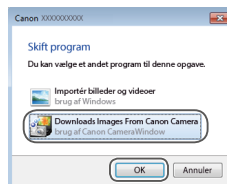

## 10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

## 11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Hvis du vil se et billede, som er gemt på computeren, skal du bruge software (f.eks. software, der er installeret på computeren som standard, eller generel software), som understøtter billeder, der er taget med et kamera.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |






- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [🔍]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖25) > fanen [🔧] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på skærmen i trin 2 (📖87).
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.

## 📌 Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

### 1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖87).

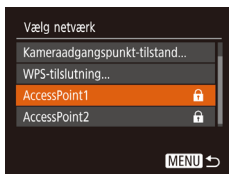

### 2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [🔍].



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [\*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen [🔍].

### 3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [🔍] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden (📖26).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [🔍].

### 4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖87).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (87).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (87).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (87) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (89) fra trin 2.

## Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

### Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- Du kan også downloade brugervejledningen fra CANON iMAGE GATEWAY.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Forbind kameraet og CANON iMAGE GATEWAY ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Når du har indstillet dette, sendes en e-mail om indstillingerne for kamera-weblink, så du skal bruge den e-mailadresse, du bruger på din computer eller smartphone.



### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].




- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].



### 2 Vælg [Cloud].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [MENU].

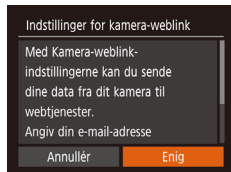

### 3 Accepter, at du angiver din e-mailadresse.

- Læs det viste indhold, og tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Enig], og tryk derefter på knappen [MENU].



### 4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (87) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (89).



### 5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises en skærm, hvor du kan indtaste e-mailadressen.
- Indtast e-mailadressen, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [MENU].



### 6 Indtast et firecifret tal.

- Indtast et hvilket som helst firecifret tal, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Du skal bruge dette firecifrede tal senere, når du indstiller forbindelsen til CANON iMAGE GATEWAY i trin 8.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



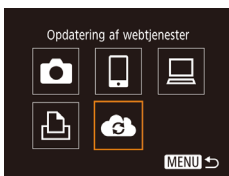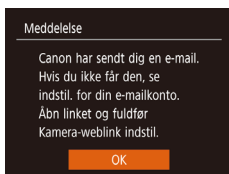

## 7 Bekræft, at e-mailen er sendt.

- Når oplysningerne sendes fra CANON iMAGE GATEWAY, sendes der også en e-mail til den adresse, du indtastede i trin 5.
- Den skærm, der giver besked, om at e-mailen er sendt, vises. Tryk på knappen [OK].
- [Cloud icon]-ikonet skifter til [Cloud icon with plus sign].

## 8 Åbn URL-adressen i den e-mail, du har modtaget, og indstil kamera-weblinket.

- Åbn den side, der er linket til i e-mailen, fra en computer eller smartphone.
- Følg anvisningerne på siden med indstillinger for kamera-weblink for at konfigurere indstillingerne.

## 9 Indstil CANON iMAGE GATEWAY på kameraet.

- Tryk på [Up/Down/Left/Right]-knapperne for at vælge [Cloud icon], og tryk derefter på knappen [OK].
- [Cloud icon] (99) og CANON iMAGE GATEWAY er nu tilføjet som destinationer.
- Du kan også tilføje andre webtjenester. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du udføre proceduren i "Registrering af andre webtjenester" (92) fra trin 2.



- Afhængigt af e-mailindstillingerne på din computer eller smartphone, kan e-mail fra specifikke domæner blive afvist, og du kan muligvis ikke modtage e-mailen. Kontroller dine indstillinger på forhånd.



- Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på skærmen i trin 1 (91).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på [Left/Right]-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurér derefter indstillingen.



## Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.



### 1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til siden med indstillinger for kamera-weblink.

- Åbn <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY fra en computer eller smartphone.

### 2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Brug din computer eller smartphone til at få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten.
- Følg den vejledning, der vises på skærmen for at konfigurere webtjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling


**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





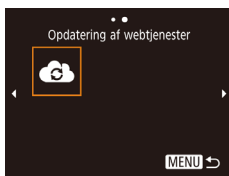


### 3 Vælg [G].

- Tryk på knappen [G].
- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [G], og tryk derefter på knappen [G].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

## Overførsel af billeder til webtjenester



### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [G].



### 2 Vælg destinationen.

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til, og tryk derefter på knappen [G].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter trykke på knappen [G].



### 3 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [G].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [G].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [G] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [G].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [G].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [G].
- Når billedet er sendt, vises [OK] på skærmen. Tryk på knappen [G] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (97).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil se billeder, der er sendt til CANON iMAGE GATEWAY fra din smartphone, anbefales det, at du bruger det specialiserede program Canon Online Photo Album. Hvis du bruger iPhone eller iPad, skal du finde Canon Online Photo Album i App Store og downloade og installere appen. Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Canon Online Photo Album i Google Play og downloade og installere appen.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |



# Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at printe på følgende måde.  
Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (84).




## 1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



## 2 Vælg [Wi-Fi].

- Tryk på [Up][Down][Left][Right]-knapperne for at vælge [Wi-Fi], og tryk derefter på knappen [OK].

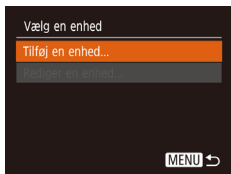

## 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

- Kameraets SSID og adgangskode vises.



## 4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.
- Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet.

## 5 Vælg printeren.

- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge printerens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [Left][Right] for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [OK], vælg [Wi-Fi], og tryk på knappen [OK] igen.
- Tryk på knapperne [Up][Down] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].
- Se "Udskrivning af billeder" (119) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Tryk på knappen [Up], tryk på [Left][Right]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |







- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⌂]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (25) > fanen [⌂] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil kunne oprette forbindelse uden adgangskode i trin 4 og undgå, at [Adgangskode] vises på SSID-visningsskærmen (trin 3), skal du vælge MENU (25) fanen > [⌂] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (84).

## Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, der ikke har en Wi-Fi-funktion, selvom det understøtter FlashAir-/Eye-Fi-kort.

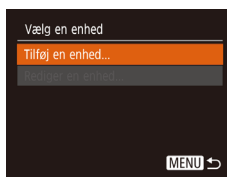

### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone" (82).

### 2 Vælg [📷].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [⌂].

### 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [⌂].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## 4 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [☺].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [☺].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [☺] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☺].
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☺]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [25] > fanen [Yil] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender [97].
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Før brug                                       |
| Grundlæggende vejledning                       |
| Avanceret vejledning                           |
| <b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| <b>2</b> Auto-tilstand                         |
| <b>3</b> Andre optagelsestilstande             |
| <b>4</b> Tilstanden P                          |
| <b>5</b> Afspilningstilstand                   |
| <b>6</b> Wi-Fi-funktioner                      |
| <b>7</b> Menuen Indstilling                    |
| <b>8</b> Tilbehør                              |
| <b>9</b> Appendiks                             |
| Indeks                                         |



## Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.


### Afsendelse af flere billeder

På billedoverførselsskærmen kan du vælge en række billeder, der skal sendes, og sende billeder markeret som favoritter.



#### 1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [⊕].

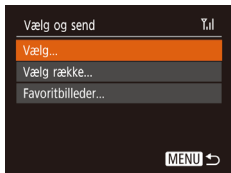


#### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode.

### Valg af en række

#### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (97), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [⊕].

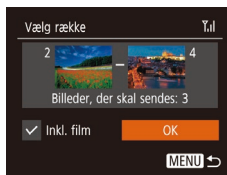

#### 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (68) for at angive billeder.
- Når du også vil sende billeder, skal du trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Inkl. film] og derefter trykke på [⊕] for at tilføje [✓].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].

#### 3 Send billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].

### Afsendelse af billeder, der er markeret som favoritter

Du kan sende billeder, der er markeret som favoritter (72).

#### 1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (97), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [⊕].
- Billedvalgsskærmen, som kun viser favoritbilleder, vises. Tryk på [⊕] for at fjerne [✓], hvis du ikke vil have billeder sendt, når du har valgt dem.
- Tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].

#### 2 Send billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].



- Hvis du ikke har markeret nogen billeder som favoritter, kan du ikke vælge [Favoritbilleder] i trin 1.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



## Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af smartphonen. Du kan finde flere oplysninger i smartphonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.  
[📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

## Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [F] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [📷]. Vælg opløsningen på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [📷].

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2], kan du ændre billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (📖25) > fanen [🔧] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift størrelse for at sende].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør


**9** Appendiks

Indeks



## Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

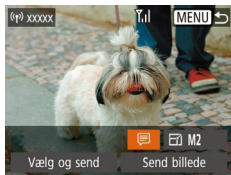

### 1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [ ] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [ ].

### 2 Tilføj en kommentar (26).

### 3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

## Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

## Første klargøring

### Gør kameraet klar

Registrer [ ] som destination. Installer og konfigurer billedsynkroniseringssoftwaren "ImageTransfer Utility" (gratis) på destinationscomputeren.



### 1 Tilføj [ ] som en destination.

- Tilføj [ ] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (91).
- Når du også sender billeder til webtjenesten, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (91). Når du har valgt kameramodellen, skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten. Vælg den webtjeneste, som billederne skal sendes til, under indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## 2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [T], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] (125).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stillbill./film].

## Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



### 1 Installer Image Transfer Utility.

- Installer Image Transfer Utility på en computer med internetforbindelse (117).
- Du kan downloade Image Transfer Utility fra skærmen med indstillinger for billedsynkronisering i CANON iMAGE GATEWAY (91).

### 2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [T] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [T] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.

- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [T].

## Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

### 1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i ("Overførsel af billeder til webtjenester" (93)), og vælg [T].
- Billeder mærket med ikonet [T] er blevet overført.

### 2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks







- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

## ■ Visning af billeder, der er sendt via Billedsynkronisering på din smartphone

Når du installerer Canon Online Photo Album (Canon OPA) på din smartphone, kan du se og downloade billeder, der er overført via billedsynkronisering og midlertidigt gemt på CANON iMAGE GATEWAY. Følgende forberedelser skal udføres på forhånd.

- Du skal afslutte opsætningsprocessen for "Gør computeren klar" (📖100).
- Hvis du bruger iPhone eller iPad, skal du finde Canon Online Photo Album i App Store og downloade og installere appen. Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Canon Online Photo Album i Google Play og downloade og installere appen.
- Log på CANON iMAGE GATEWAY (📖91). Når du har valgt kameramodellen, skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten. Under indstillingerne for billedsynkronisering skal du ændre indstillingerne, så du kan få vist og downloade billeder på din smartphone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.



- Efter et bestemt stykke tid, kan du ikke længere se billeder, som er slettet fra CANON iMAGE GATEWAY.
- Hvis du vil have vist sendte billeder, skal du først konfigurere indstillingerne for billedsynkronisering, så du kan få vist og downloade billeder på din smartphone.



- Du kan finde oplysninger om handlinger i Canon Online Photo Album i hjælpen til Canon Online Photo Album.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand


#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



## Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede Camera Connect-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖 102)
- Fjernoptage (📖 102)



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på smartphonen (📖 82, 📖 103).

## Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, sådan som det er beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 17). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖 107) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

## Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

### 1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivbevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

### 2 Forbind kameraet og smartphonen (📖 82).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

### 3 Vælg fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

### 4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Optag et testbillede for at kontrollere fokus.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

## Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

### Redigering af forbindelsesoplysninger



#### 1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [P].
- Tryk på knapperne [▲][▼][4][▶] for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

#### 2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

#### 3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

#### 4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge det punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



| Punkter, der kan konfigureres            | Forbindelse |   |   |   |              |
|------------------------------------------|-------------|---|---|---|--------------|
|                                          |             |   |   |   | Webtjenester |
| [Skift kaldenavn til enhed]<br>(📖104)    | ○           | ○ | ○ | ○ | –            |
| [Vis indstillinger] (📖82)                | –           | ○ | – | – | –            |
| [Slet tilslutningsoplysninger]<br>(📖104) | ○           | ○ | ○ | ○ | –            |

○ : Kan konfigureres    – : Kan ikke konfigureres

## Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖103), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [MENU].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖26).

## Sletning af forbindelsesoplysninger


Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

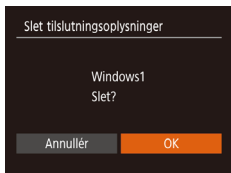

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖103), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [MENU].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

## Ændring af kamerakaldenavnet

Du kan ændre kameraets kaldenavn, som er vist på den tilsluttede enhed.

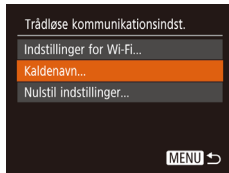

### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [📶] (📖25).

### 2 Vælg [Kaldenavn].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Kaldenavn], og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Skift enhedens kaldenavn.

- Tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖26).



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- På skærmen [Kaldenavn til kamera] som vises, når du bruger Wi-Fi-funktionen første gang, skal du vælge feltet og trykke på [OK] for at få tastaturet vist. Derefter kan du indtaste et kaldenavn.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks


## Indeks



## Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

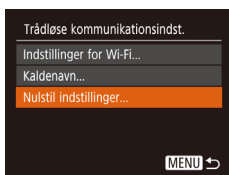

### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [↑↑] (125).

### 2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑] (112).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 7

## Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

### Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Basiskamerafunktioner konfigureres på fanen [Y] i MENU (25). Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

#### Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

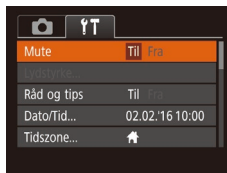

- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [▼] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (61). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

#### Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [M].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør


**9** Appendiks

Indeks



## Skjul råd og tips


Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (124) eller MENU (125). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

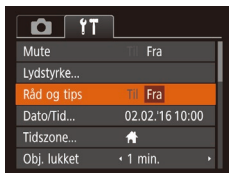

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

## Dato og klokkeslæt


Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

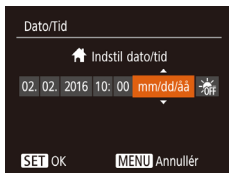

- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [SET].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.

## Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (117), inden du bruger verdensuret.

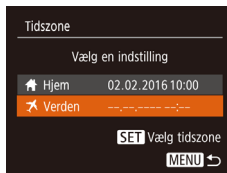


### 1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [SET].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [X] Verden, og tryk derefter på knappen [SET].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [SET].

### 2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [X] Verden, og tryk derefter på knappen [MENU].
- [X] vises nu på optagelsesskærmen (112).

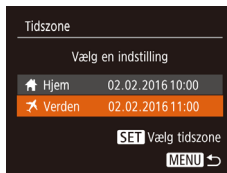

- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [X] (117), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør


#### 9 Appendiks

## Indeks



## Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [ ] i optagelsestilstand (122). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [ ], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

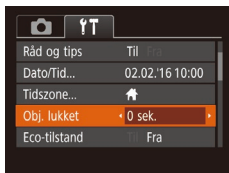

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

## Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



### 1 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (132).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

## 2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

## Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (23).

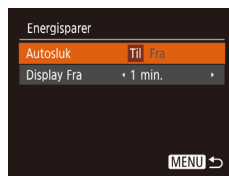

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [ ].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [ ]/[ ] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (108) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks


Indeks





## Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

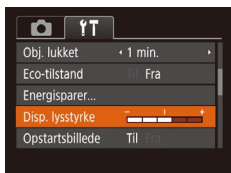

- Vælg [Disp. lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.



- Tryk på knappen [▼], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen [Disp. lysstyrke] på fanen [↑↑]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

## Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

## Formatering af hukommelseskort


Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

### 1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [ⓘ].


### 2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [ⓘ].

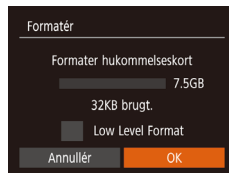

### 3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [ⓘ].

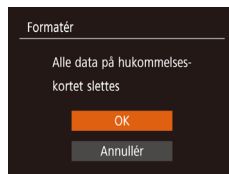

- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Vær forsigtig, når du bortskaffer eller overdrager et hukommelseskort. Tag dine forholdsregler, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks






- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

## Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

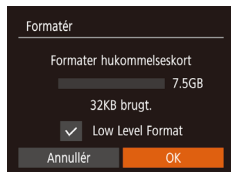

- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (109), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (109) skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (109) for at fortsætte formateringen.

## Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

|              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig | Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.   |
| Autoreset    | Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe. |



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 109) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks



## Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

## Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (102), zoombjælke (28) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

## Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [MENU].

## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Language), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [MENU].



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [MENU], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

## Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [F1].

- [Videosystem] (116)
- [Trådløse kommunikationsindst.] (78)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



### 1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [OK].

### 2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
  - Følgende indstillinger på fanen [⚙️]: [Dato/Tid] (📖 107), [Tidszone] (📖 107) [Sprog] (📖 111) og [Videosystem] (📖 116)
  - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖 52)
  - Optagelsestilstand (📖 43)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




# 8

## Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

### Systemkort

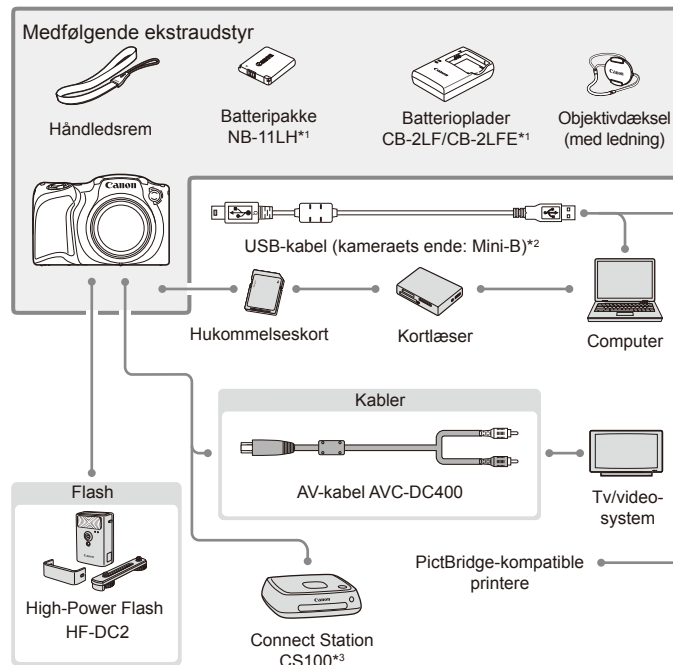

\*1 Kan også anskaffes separat.

\*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

\*3 Brug den nyeste firmware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



### Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.


Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

## Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at noget tilbehør muligvis ikke kan fås længere. Desuden sælges visse dele ikke i alle områder.

### Strømforsyninger



#### Batteripakke NB-11LH

- Genopladeligt litiumionbatteri.

#### Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11LH.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatussen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-11L understøttes også.
- Batterioplader CB-2LD og CB-2LDE understøttes også.



- Batteriopladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

### Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

### Indeks




## Flashenhed



### High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

## Andet tilbehør



### Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



### AV-kabel AVC-DC400

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

## Printer



### PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

## Lagring af fotos



### Connect Station CS100

- Ud over at gemme billeder, du har taget med kameraet, og vise dem på et tv, gør denne enhed det muligt at udskrive fra Wi-Fi-printere og dele billederne på internettet.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

## Indeks



## Brug af ekstraudstyr

### Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film



Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i vejledningen til tv'et.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (133).

#### 1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

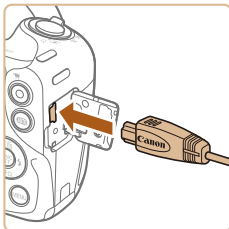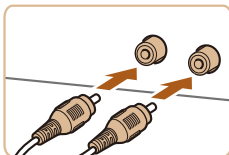

#### 2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Sørg for, at kabelstikkene er i videoindgange af samme farve.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.



#### 3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

#### 4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## Brug af softwaren

Når du har downloadet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den på computeren, kan du gøre følgende.

- CameraWindow
  - Importer billeder, og redigér kameraindstillinger
- Image Transfer Utility
  - Indstil billedsynkronisering (📖99), modtag billeder
- Map Utility
  - Viser de GPS-oplysninger, der er registreret i billeder, på et kort



- Når du viser eller redigerer billeder på en computer, skal du altid bruge software, der understøtter billeder, der er optaget på kameraet (software, som normalt er installeret på computeren, eller software til generel brug).

## Tilslut til en computer ved hjælp af et kabel

### Kontrol af dit computermiljø



Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger om computere, der kan bruge denne software, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

### Installation af softwaren

I "Installation af softwaren" (📖85) finder du vejledning i installation af softwaren.

## Lagring af billeder på en computer

Når du slutter kameraet til en computer ved hjælp af et almindeligt USB-kabel (kameraet bruger Mini-B), kan du gemme dine billeder på en computer.

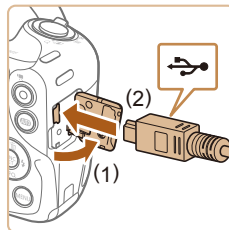

### 1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

### 2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner



**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



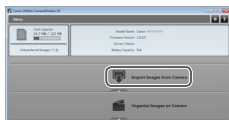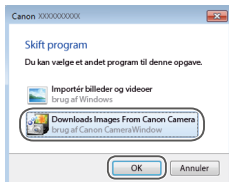

- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På det viste skærmbillede skal du klikke på linket til ændring af program i [ikonet].
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [ikonet].

### 3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [ikonet] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se et billede, som er gemt på computeren, skal du bruge software (f.eks. software, der er installeret på computeren som standard, eller generel software), som understøtter billeder, der er taget med et kamera.



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [ikonet] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
  - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
  - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
  - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
  - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |



## Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en kompakt fotoprinter fra Canon SELPHY CP-serien til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

## Nemt print



► Stillbilleder ► Film

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

### 1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

### 2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

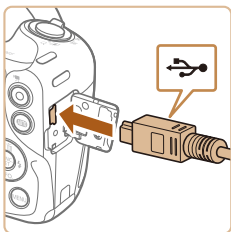

### 3 Tænd printeren.



### 4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen [ ] for at tænde kameraet.

### 5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [ ][ ] for at vælge et billede.

### 6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen [ ], vælg [ ], og tryk på knappen [ ] igen.

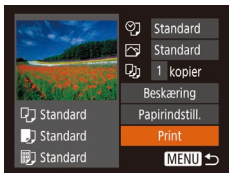

### 7 Print billedet.

- Tryk på knapperne [ ][ ] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [ ].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printer" (115) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør


**9** Appendiks

Indeks



## Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

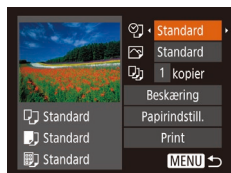

### 1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (119) for at få adgang til dette skærm-billede.

### 2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

|                |              |                                                                                                         |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Standard     | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.                                                  |
|                | Dato         | Printer billede med tilføjelse af datoen.                                                               |
|                | Filnummer    | Printer billede med tilføjelse af filnummeret.                                                          |
|                | Begge        | Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.                                             |
|                | Fra          | –                                                                                                       |
|                | Standard     | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.                                                  |
|                | Fra          | –                                                                                                       |
|                | Til          | Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger. |
|                | Rødøje1      | Korrigerer røde øjne.                                                                                   |
|                | Antal kopier | Vælg antallet af kopier, der skal printes.                                                              |
| Beskæring      | –            | Angiv det billedområde, du vil printe (120).                                                            |
| Papirindstill. | –            | Angiv papirformat, layout og andre detaljer (121).                                                      |

## Beskæring af billeder før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

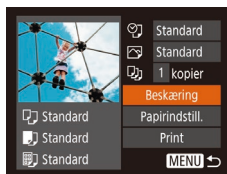

### 1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (120) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- Der vises nu en beskæringsramme, der angiver det billedområde, der skal printes.

### 2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [↻] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (119) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datamærke] valgt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks




## Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

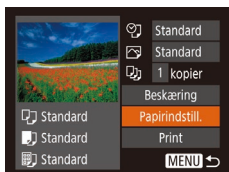


### 1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (120) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].

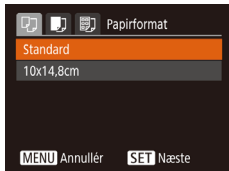

### 2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

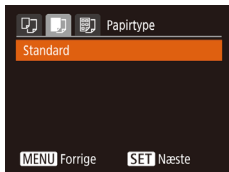

### 3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



### 4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-på-1].
- Tryk på knappen [OK].

### 5 Print billedet.

## Mulige layoutindstillinger

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard   | Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.                                              |
| Med kant   | Printer med mellemrum omkring billedet.                                                             |
| Uden kant  | Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.                                                                |
| N-på-1     | Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.                                                |
| ID-billede | Printer billeder til id.<br>Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3. |
| Fast str.  | Vælg udskriftsstørrelsen.<br>Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.      |

## Udskrivning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film

### 1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (121), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].

### 2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner


**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



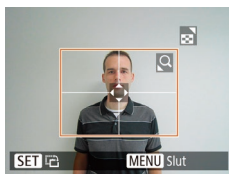


### 3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (📖 120) for vælge udskriftsområdet.

### 4 Print billedet.

## Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

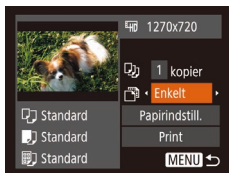

### 1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (📖 119) for at vælge en film. Denne skærm vises.

### 2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [📄], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge udskrivningsmetoden.

### 3 Print billedet.

## Udskrivningsmuligheder for film

|        |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enkelt | Printer den aktuelle scene som et stillbillede.                                                                                                                                                          |
| Serie  | Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til]. |



- Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på knappen [🛑], vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🛑] igen.
- Du kan også få vist skærmen i trin 1 med følgende procedure: Få vist den filmscene, du vil printe, ved at udføre trin 2-5 i "Visning" (📖 61), tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [📄] på filmkontrolpanelet, og tryk derefter på knappen [🛑].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)


► **Stillbilleder** ► Film

Samlet udskrivning (124) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

## Konfigurerings af Printindstillinger

► **Stillbilleder** ► Film

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

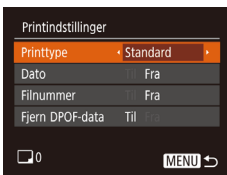

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [D]. Vælg og konfigurér punkter efter ønske (25).

|                 |          |                                                                     |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Printtype       | Standard | Udskriver ét billede pr. ark.                                       |
|                 | Oversigt | Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.            |
|                 | Begge    | Printer både i normalt format og oversigtsformat.                   |
| Dato            | Til      | Printer billeder med optagelsesdatoen.                              |
|                 | Fra      | –                                                                   |
| Filnummer       | Til      | Printer billeder med filnummeret.                                   |
|                 | Fra      | –                                                                   |
| Fjern DPOF-data | Til      | Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning. |
|                 | Fra      | –                                                                   |



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [1] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [17].

## Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► **Stillbilleder** ► Film



### 1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [D], og tryk derefter på knappen [1].

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [4][1] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [1].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [1] igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





### 3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmbilledet.

### Indstilling af udskrivning for en serie af billeder


► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (123), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (68) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].

### Indstilling af udskrivning for alle billeder

► Stillbilleder ► Film

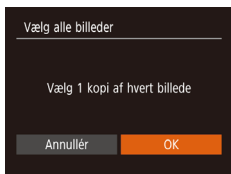

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (123), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

### Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (123), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

### Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► Stillbilleder ► Film



- Når der er føjet billeder til printlisten (123 - 124), vises dette skærbillede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [OK] for at udskrive billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






## Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem til softwaren CameraWindow (117) på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

### Valg af en udvælgelsesmetode

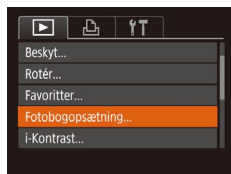

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [D], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

### Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film



#### 1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (125), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].




#### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.

### Tilføjelse af alle billeder til en fotobog


► Stillbilleder ► Film

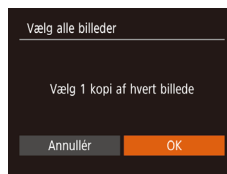

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (125), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

### Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film

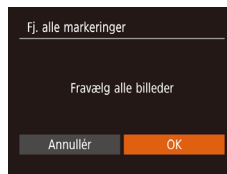

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (125), vælg [Fjern alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



# 9

## Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

### Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

#### Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (115).
- Kontrollér, at batteripakken vender den rigtige vej (116).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (116).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (116).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

#### Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (116).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖61) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖23).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖24).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Følgende skærmproblemer optages ikke på stillbilleder, men vil blive optaget på film. Vær opmærksom på dette.
  - I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
  - I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
  - Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer [Datomærke] (📖35). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖17).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖137), hvor [Datomærke] (📖35) ikke kan konfigureres (📖35).

📖 blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖30).

📖 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖30).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖59).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📖58).
- Forøg ISO-følsomheden (📖51).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖59).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖23).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖142).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖39).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås (📖55).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📖58).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖50).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖51, 📖75).
- Brug spotmåling (📖50).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden til ☀️ (📖28).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖50).
- Brug spotmåling (📖50).
- Formindske mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖30).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖141).
- Forøg ISO-følsomheden (📖51).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖141).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden til ☀️ (📖28).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖51).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (📖40). Bemærk, at mens røddjereduktionslampen (📖4) er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion (📖76).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (110).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (134-137).

## Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (109, 143).

**[I]** vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
  - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (110).
  - Sænk billedkvaliteten (38).
  - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (143).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [L] (45).

## Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (110).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (106) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (106), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [L] (45), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

## Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (22).

## Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
  - Tryk på knappen [D] for at få adgang til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [⊞]. Tryk på knapperne [◀][▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [⊞].

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand


### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



## Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [F1].

- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet en printer eller en computer via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (103).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (90).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (79).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (85, 86).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (141). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk via et adgangspunkt (99). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning end den oprindelige.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedernes størrelse for at nedbringe overførselstiden (98).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [T.I.] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ingen meddelelse på en computer eller smartphone, når CANON iMAGE GATEWAY er føjet til kameraet.

- Kontroller, at du har angivet den korrekte e-mailadresse, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontroller computerens eller smartphonens e-mailindstillinger. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, kan du muligvis ikke modtage meddelelsen.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (105).

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand


### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



# Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

## Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (116).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (116).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (116).

Hukommelseskortfejl (110)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (112), og det er isat i den rigtige retning (116), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage (128, 142, 149) eller redigere billeder (173). Slet billeder, du ikke har brug for (170), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (116).

Udskift batterierne (15)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (167)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (\*) ikke er tilgængelige for film. Forstør\* (165), Smart Shuffle\* (166), Rotér\* (171), Favoritter (172), Rediger\* (173), Printliste\* (1123) og Fotobogopsætning\* (1125)

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (168, 171, 1124) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (1123) eller Fotobogopsætning (1125). Væg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (1123) eller Fotobogopsætning (1125) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (167), Slet (170), Favoritter (172), Printliste (1123) eller Fotobogopsætning (1125).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen (177) skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (1110) eller formatere hukommelseskortet (1109).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖119), selvom kameraet er sluttet til printeren.

## Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖121). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

## Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

## Wi-Fi

### Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖86).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

### Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

### Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

### Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖86).

### IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

## Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Brug ikke kameraet i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

## Afsendelse kan ikke fuldføres

### Hukommelseskortfej

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

## Modtagelse kan ikke fuldføres

### Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

## Modtagelse kan ikke fuldføres

### Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

## Modtagelse kan ikke fuldføres

### Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

## For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (📖99) på din computer.

## Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand


### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør


### 9 Appendiks

## Indeks



# Skærmoplysninger

## Optagelse (informationsvisning)

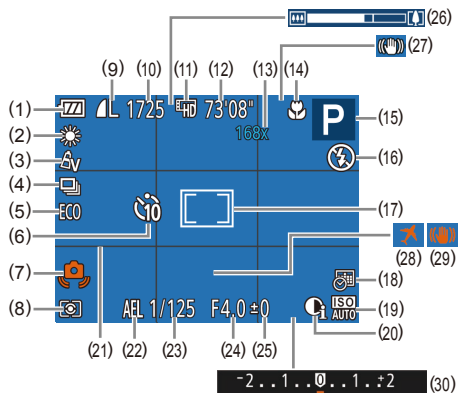

- (1) Batteriniveau (132)
- (2) Hvidbalance (52)
- (3) My Colors (52)
- (4) Fremfør.metode (36)
- (5) Eco-tilstand (108)
- (6) Selvudløser (34)
- (7) Advarsel mod kamerarystelser (30)
- (8) Målemetode (50)
- (9) Kompression for stillbillede (59), opløsning (37)
- (10) Antal billeder, der kan tages (143)
- (11) Filmkvalitet (38)
- (12) Resterende tid (143)
- (13) Zoomforstørrelse (33), Digital tele-konverter (54)
- (14) Fokuseringsområde (54, 54)
- (15) Optagelsestilstand (134), motivikon (31)
- (16) Flashmetode (58)
- (17) AF-område (55), AE-målingsramme (50)
- (18) Datamærke (35)
- (19) ISO-følsomhed (51)
- (20) i-Kontrast (51)
- (21) Hjælpelinjer (38)
- (22) AE-lås (50)

- (23) Lukkertid
- (24) Blænde
- (25) Eksponeringskompensationsniveau (50)
- (26) Zoomlinje (28)
- (27) Ikonet IS-indstilling (32)
- (28) Tidszone (107)
- (29) Billedstabilisering (59)
- (30) Eksponeringskompensationslinje (50)

## Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

| Visning               | Detaljer                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------|
|                       | Tilstrækkeligt opladet.                    |
|                       | Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet.   |
| (blinker rødt)        | Næsten afladet. Oplad batteripakken snart. |
| [Udskift batterierne] | Afladet. Oplad straks batteripakken.       |

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks





## Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

(1) **SET** ▶

(2) **P** 1/125

(3) ISO200 F4.0

(4)  $\pm 0$

(5) AWB

(6) 4.66MB

(7) 5152x3864

(8) 100-0002

(9) 2/14

(10) 1/125

(11) F4.0

(12) ISO200

(13)  $\pm 0$

(14) AWB

(15) 4.66MB

(16) 5152x3864

(17) 100-0002

(18) 2/14

(19) 1/125

(20) F4.0

(21) ISO200

(22)  $\pm 0$

(23) AWB

(24) 4.66MB

(25) 5152x3864

(1) Filmoptagelse (128, 61)

(2) Optagelsestilstand (134)

(3) ISO-følsomhed (51), Afspilningshastighed (45)

(4) Eksponering-skompensationsniveau (50)

(5) Hvidbalance (52)

(6) Histogram (63)

(7) Kompression (billedkvalitet) (59) / opløsning (37), MP4 (film)

(8) Billedsynkronisering (99)

(9) Batteriniveau (132)

(10) Målemetode (50)

(11) Mappenummer – Filnummer (110)

(12) Aktuelt billednummer/ Antal billeder i alt

(13) Lukkertid (stillbilleder), Billedkvalitet/Billedhastigh. (film) (38)

(14) Blænde

(15) Flash (58)

(16) i-Kontrast (51, 75)

(17) Fokusradius (54, 54)

(18) Filstørrelse

(19) Stillbilleder: Opløsning (143) Film: Afspilningstid (143)

(20) Billedredigering (73)

(21) Beskyttelse (67)

(22) Favoritter (72)

(23) My Colors (52, 75)

(24) Rødøje-korrektion (76)

(25) Optagelsesdato/klokkeslæt (17)



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (116).

## ■ Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (61).

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⏮ | Afslut                                                                                                 |
| ▶ | Afspil                                                                                                 |
| ⏭ | Slow motion (tryk på knapperne [◀][▶] for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd). |
| ⏮ | Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).                     |
| ⏭ | Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).                             |
| ⏭ | Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).                                |
| ⏭ | Hop frem* (fortsætter med at springe frem, hvis du holder knappen [⏭] nede).                           |
| ✂ | Redigér (77)                                                                                           |
| 🖨 | Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (119).                             |

\* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne [◀][▶].

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



# Funktioner og menulister

## Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

| Funktion \ Optagelses-tilstand |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                | AUTO | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Eksponeringskompensation (📖50) | –    | ○ | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| Flash (📖58)                    |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                | ○    | ○ | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
|                                | –    | ○ | ○    | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
|                                | *1   | ○ | ○    | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|                                | ○    | ○ | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fokusområde (📖54, 📖54)         |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                | ○    | ○ | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                                | –    | ○ | ○    | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| Tracking AF (📖56)              | –    | ○ | ○    | ○ | – | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| Skift visning (📖24)            | ○    | ○ | –    | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

\*1 Ikke tilgængelig. I nogle tilfælde kan den dog skifte til [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Menuen FUNC.

|                                                                                 | Optagelses-tilstand |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion                                                                        | AUTO                | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Målemetode (50)                                                                 |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                 | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                                                                 | -                   | O | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| My Colors (52)                                                                  |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Off                                                                             | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 AW*1 | -                   | O | -    | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Hvidbalance (52)                                                                |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AWB                                                                             | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                                                                 | -                   | O | -    | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| ISO-følsomhed (51)                                                              |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ISO AUTO                                                                        | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600                                        | -                   | O | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Selvudløser (34)                                                                |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                 | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                                                                 | O                   | O | O    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Selvudløserindstillinger (35)                                                   |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                 | O                   | O | O    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Fremføringsmetode (36)                                                          |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                 | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                                                                 | O                   | O | -    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |

\*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

\*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



| Funktion                 | Optagelses-tilstand |   |      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---------------------|---|------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|                          | AUTO                | P | LIVE |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Funktion                 |                     |   |      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Stillebilledeformat (37) |                     |   |      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 16:9                     | O                   | O | –    | O | O | – | – | O | –  | O | O | O | O | O | O |
| 3:2 1:1                  | O                   | O | –    | O | O | – | – | – | –  | O | O | O | O | O | O |
| 4:3                      | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O  | O | O | O | O | O | O |
| Opløsning (37)           |                     |   |      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| L                        | O                   | O | O    | O | O | – | O | O | O  | O | O | O | O | O | O |
| M1M2S                    | O                   | O | –    | O | O | – | – | – | –  | – | – | – | O | O | O |
| M                        | –                   | – | –    | – | – | O | – | – | –  | – | – | – | – | – | – |
| Kompression (59)         |                     |   |      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|                          | –                   | O | –    | – | – | – | – | – | –  | – | – | – | – | – | – |
|                          | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O  | O | O | O | O | O | O |
| Filmkvalitet (38)        |                     |   |      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| HD EVGA                  | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | *1 | O | O | O | O | O | O |

\*1 Forbundet med billedformatindstillingerne og indstilles automatisk (45)

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Før brug                                |
| Grundlæggende vejledning                |
| Avanceret vejledning                    |
| 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| 2 Auto-tilstand                         |
| 3 Andre optagelsestilstande             |
| 4 Tilstanden P                          |
| 5 Afspilningstilstand                   |
| 6 Wi-Fi-funktioner                      |
| 7 Menuen Indstilling                    |
| 8 Tilbehør                              |
| 9 Appendiks                             |
| Indeks                                  |



## Fanen Optagelse

|                                         | Optagelses-tilstand |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------------|---------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Funktion                                | AUTO                | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| AF-område (📖55)                         |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Face AiAF                               | O                   | O | O    | O | O | O | - | - | O | O | O | O | - | O |  |
| Tracking AF                             | -                   | O | O    | O | - | O | - | - | - | O | O | O | - | O |  |
| Center                                  | -                   | O | O    | O | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O |  |
| AF-rammestr. (📖55)*1                    |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Normal                                  | -                   | O | O    | O | - | O | O | - | O | O | O | O | - | O |  |
| Lille                                   | -                   | O | O    | O | - | O | - | - | O | O | O | O | - | O |  |
| Digital zoom (📖33)                      |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Standard                                | O                   | O | O    | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O |  |
| Fra*2                                   | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| Tele-konverter 1.6x/Tele-konverter 2.0x | -                   | O | O    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| AF-punkzoom (📖39)                       |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Til                                     | O                   | O | O    | O | O | O | - | - | - | O | O | O | - | O |  |
| Fra                                     | O                   | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| Servo AF (📖57)                          |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Til                                     | -                   | O | O    | O | - | O | - | - | - | O | O | O | - | - |  |
| Fra                                     | *3                  | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| Kontinuerlig AF (📖57)                   |                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Til                                     | O                   | O | O    | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | O |  |
| Fra                                     | -                   | O | O    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |

\*1 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

\*2 Låser op for zoom ved overgang til en optagelsestilstand, hvor zoom ikke er tilgængelig

\*3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



| Optagelses-tilstand              |                                     | AUTO | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion                         |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AF-hjælpelys (39)                |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Til                              |                                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O |
| Fra                              |                                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Flashindst. (40)                 |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lampe tændt                      | Til/Fra                             | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O |
| i-Kontrast (51)                  |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Auto                             |                                     | O    | O | -    | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fra                              |                                     | -    | O | O    | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vis billede efter optagelse (40) |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vis tid                          | Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vis info                         | Fra/Detailjeret                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Hjælpelinjer (38)                |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Til/Fra                          |                                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| IS-indstillinger (59)            |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IS-indstilling                   | Kontinuerlig/Fra                    | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | Enkeltopt.                          | -    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Dynamic IS                       | 1                                   | O    | O | O    | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O |
|                                  | 2                                   | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Datomærke  (35)                  |                                     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fra                              |                                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Dato/Dato og tid                 |                                     | O    | O | O    | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Før brug                                       |
| Grundlæggende vejledning                       |
| Avanceret vejledning                           |
| <b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| <b>2</b> Auto-tilstand                         |
| <b>3</b> Andre optagelsestilstande             |
| <b>4</b> Tilstanden P                          |
| <b>5</b> Afspilningstilstand                   |
| <b>6</b> Wi-Fi-funktioner                      |
| <b>7</b> Menuen Indstilling                    |
| <b>8</b> Tilbehør                              |
| <b>9</b> Appendiks                             |
| Indeks                                         |



## Fanen Opsætning

| Indstillinger                 | Referenceside |
|-------------------------------|---------------|
| Mute                          | 106           |
| Lydstyrke                     | 106           |
| Råd og tips                   | 107           |
| Dato/Tid                      | 17            |
| Tidszone                      | 107           |
| Obj. lukket                   | 108           |
| Eco-tilstand                  | 108           |
| Energisparer                  | 23,  108      |
| Disp. lysstyrke               | 109           |
| Opstartsbillede               | 109           |
| Formatér                      | 109,  110     |
| Filnummerering                | 110           |
| Opret mappe                   | 111           |
| Enheder                       | 111           |
| Videosystem                   | 116           |
| Trådløse kommunikationsindst. | 78            |
| Vis certificeringslogo        | 111           |
| Sprog                         | 18            |
| Nulstil alt                   | 112           |

## Fanen Afspilning

| Indstillinger      | Referenceside |
|--------------------|---------------|
| Diasvisning        | 66            |
| Slet               | 70            |
| Beskyt             | 67            |
| Rotér              | 71            |
| Favoritter         | 72            |
| Fotobogopsætning   | 125           |
| i-Kontrast         | 75            |
| Røddøje-korrektion | 76            |
| Beskæring          | 74            |
| Ændre str.         | 73            |
| My Colors          | 75            |
| Overgang           | 61            |
| Rullevisning       | 61            |
| Auto-rotering      | 72            |
| Fortsæt            | 61            |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Fanen Print

| Indstillinger         | Referenceside |
|-----------------------|---------------|
| Print                 | –             |
| Vælg billeder og stk. | 123           |
| Vælg række            | 124           |
| Vælg alle billeder    | 124           |
| Fj. alle markeringer  | 124           |
| Printindstillinger    | 123           |

## Menuen FUNC. i Menu

| Indstillinger | Referenceside |
|---------------|---------------|
| Rotér         | 71            |
| Beskyt        | 67            |
| Favoritter    | 72            |
| Udskrivning   | 119           |
| Afspil film   | 61            |
| Smart Shuffle | 66            |
| Billedsøgning | 64            |
| Diasvisning   | 66            |

## Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter. De elektromagnetiske felter kan forårsage fejlfunktion i kameraet eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Hvis du pludseligt overfører kameraet fra et koldt sted til et varmt miljø, kan der dannes kondens (vanddråber) på kameraet. Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plastikpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





# Specifikationer

## Kamera

### Billedsensor

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)

(Billedbehandling kan også medføre tab

af opløsning). ..... Ca. 20,0 megapixel

Pixel i alt ..... Ca. 20,5 megapixel

Billedstørrelse ..... 1/2,3 type

### Objektiv

Brændvidde

(svarende til 35 mm film)..... 4,3 – 180,6 mm

(24-1008 mm)

Zoomforstørrelse ..... 42x

### Digital zoom

Forstørrelse ..... Ca. 4x

Maks. forstørrelse

(digital x optisk zoom) ..... Ca. 168x

Brændvidde

(maks. telefoto, svarende til 35 mm film) ..... Svarer til ca. 4032 mm

### Skærm

Type ..... TFT LCD-farveskærm

Skærmstørrelse ..... 7,5 cm (3,0")

Effektivt pixelantal ..... ca. 230.000 punkter

### Kontinuerlig optagelse

Hastighed

(Varierer afhængigt af zoomposition, og

andre optagelsesfaktorer, samt af

hukommelseskortmærket). ..... Normal kontinuerlig optagelse i tilstandene Auto/P: Ca. 0,5 billeder/sek.

Normal kontinuerlig optagelse i tilstanden Svag belysning: Ca. 2,2 billeder/sek.

### Indbygget flash

Flashens rækkevidde

(vidvinkelende)..... 50 cm – 5,0 m

Flashens rækkevidde

(telefotoende)..... 1,4 m – 2,7 m

### Lukkertid

Auto-tilstand

(automatiske indstillinger)..... 1 – 1/4000 sek.

Rækkevidde i alle optagelsestilstande

Maksimum ..... 15 sek.

Minimum ..... 1/4000 sek.

Hastighed (enhed: sek.)..... Tilstanden Langsom lukker

15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,

1,6, 1,3, 1

### Blænde

F-nummer ..... 3,5 – 8,0 (V)

6,6 – 8,0 (T)

### AF

AF-område ..... Face AiAF (antal AF-områder:

maks. 9), Tracking AF, Center

Filformat ..... Design rule for Camera File

system (DCF)-kompatibelt, DPOF

(version 1.1)-kompatibelt

### Datatype (stillbilleder)

Billedfilformat ..... Exif 2.3 (DCF 2.0)

Billedtype ..... JPEG

### Datatype (film)

Optagelsesformat ..... MP4

Video ..... MPEG-4 AVC/H.264

Lyd ..... MPEG-4 AAC-LC (mono)

### Strømforsyning

Batteripakke ..... NB-11LH

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



## Interface

|                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelforbundet ..... | Hi-Speed USB (Mini-B)<br>Analog lydudgang (mono)<br>Analog videoudgang (NTSC/PAL)                                                                  |
| Trådløs .....        | Wi-Fi<br>Specifikationer: IEEE 802.11b/g/n<br>Frekvens: 2,4 GHz<br>Kanaler: 1-11<br>Sikkerhed: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)<br>NFC |

## Driftsmiljø

Temperatur..... 0-40 °C

## Dimensioner (overholder CIPA)

(BxHxD) ..... 104,4 x 69,1 x 85,1 mm

## Vægt (overholder CIPA)

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Inklusive batteripakke,<br>hukommelseskort..... | Ca. 325 g |
| Kun kamerahus.....                              | Ca. 308 g |

## Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Antal stillbilleder (overholder CIPA)        | Ca. 195 billeder |
| Antal stillbilleder (Eco-tilstand: Til)      | Ca. 260 billeder |
| Filmoptagelsestid (overholder CIPA)*1        | Ca. 50 min.      |
| Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse)*2 | Ca. 1 t. 30 min. |
| Afspilningstid*3                             | Ca. 5 t.         |

\*1 Samlet tid ved kontinuerlig optagelse under følgende betingelser  
- Tilstanden [AUTO] og standardværdier for andre indstillinger  
- Optagelse/pause, zoom, aktivering og deaktivering af kameraet

\*2 Samlet tid ved kontinuerlig optagelse under følgende betingelser  
- Tilstanden [AUTO] og standardværdier for andre indstillinger  
- Hvis den maksimale filmoptagelsestid eller det maksimale antal billeder er nået, slukkes/genstartes kameraet.

\*3 Tid ved afspilning af stillbilleder i diasvisning.

## Optagelsesradius

| Optagelses-tilstand | Fokusområde | Maksimal vidvinkel (◡◡◡) | Maksimal tele (◡◡◡) |
|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| AUTO                | —           | 0 cm – uendelig          | 1,4 m – uendelig    |
| Andre tilstande     | ▲           | 5 cm – uendelig          | 1,4 m – uendelig    |
|                     | 🌸           | 0 – 50 cm                | —                   |
|                     | ▲           | 3,0 m – uendelig         | 3,0 m – uendelig    |

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



## Antal billeder pr. hukommelseskort

Antallet af billeder ved et billedformat (37) på 4:3 pr. hukommelseskort er som følger. Bemærk, at antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat.

Antal billeder pr. 16 GB hukommelseskort (omtrentligt antal)

| L  |  | 1792  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |  | 3017  |
| M1 |  | 3546  |
|    |  | 5925  |
| M2 |  | 9344  |
|    |  | 16755 |
| S  |  | 53992 |
|    |  | 80988 |

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

## Optagelsestid pr. hukommelseskort

| Opløsning                                                                                         | Samlet optagelsestid pr. 16 GB hukommelseskort (ca.) | Optagelsestid for én gang (ca.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  HD (1280 x 720) | 2 t. 35 min. 37 sek.                                 | 29 min. 59 sek.                 |
|  VGA (640 x 480) | 8 t. 25 min. 48 sek.                                 | 1 t.                            |

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsestiderne for individuelle film er baseret på hukommelseskort med en SD speed class på 10. Optagelsen stopper muligvis ved anvendelse af kort med lavere speed class. Optagelsen stopper også automatisk, når filstørrelsen når 4 GB, eller når kortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Batteripakke NB-11LH

Type: Genopladeligt litiumionbatteri  
Nominel spænding: 3,6 V DC  
Nominel kapacitet: 800 mAh  
Antal opladninger: Ca. 300  
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

## Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

Nominel indgangseffekt: 100-240 V AC (50/60 Hz)  
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,41 A  
Opladningstid: Ca. 2 t. 20 min. (ved brug af NB-11LH)  
Betjeningstemperaturer: 5-40 °C

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Indeks

## A

AE-lås 50  
AF-områder 55  
Afsendelse af billeder 97  
Afsendelse af billeder til en computer 85  
Afsendelse af billeder til en printer 94  
Afsendelse af billeder til en smartphone 79  
Afsendelse af billeder til et andet kamera 95  
Afsendelse af billeder til webtjenester 93  
Afspilning → Visning  
Auto-tilstand (optagelsestilstand) 19, 28  
AV-kabel 115, 116

## B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)  
Energisparer 23  
Batterioplader 2, 114  
Batteripakke  
Eco-tilstand 108  
Energisparer 23  
Niveau 132  
Opladning 15  
Beskæring 74, 120  
Beskyttelse 67  
Billeder  
Afspilning → Visning  
Beskyttelse 67

Sletning 70  
Visningsperiode 40  
Billeder med sepiafarvetoner 53  
Billedformat 37  
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)  
Billedstabilisering 59  
Billedsynkronisering 99  
Brugerdefineret hvidbalance 52

## C

Camera Connect 79  
CameraWindow 117  
CANON iMAGE GATEWAY 78, 90  
Center (AF-områdetilstand) 55

## D

Dato/Tid  
Dato/klokkeslæt-batteri 18  
Indstillinger 17  
Opladning 17  
Tilføjelse af datomærker 35  
Verdensur 107  
Diasvisning 66  
Digital tele-konverter 54  
Digital zoom 33  
DPOF 123

## E

Eco-tilstand 108  
Eksponering  
Kompensation 30  
Energisparer 23

## F

Face AiAF (AF-områdetilstand) 56  
Face Self-Timer (optagelsestilstand) 47  
Farve (hvidbalance) 52  
Favoritter 72  
Fejlfinding 126  
Fejlmeddelelser 130  
Film  
Billedkvalitet (opløsning/ billedhastighed) 38  
Optagelsestid 143  
Redigering 77  
Filnummerering 110  
Fiskeøje-effekt (optagelsestilstand) 44  
Fjernoptagelse 102  
Flash  
Deaktivering af flash 58  
Langsom synkronisering 58  
Til 58  
Fokusering  
AF-områder 55  
AF-punktzoom 39  
Servo AF 57  
Fokuslås 55  
Fokusområde  
Makro 54  
Uendelig 54  
Forstørret visning 65  
Fotobogopsætning 125  
Fyrværkeri → Fyrværkeri (optagelsestilstand)  
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 43

## H

Håndledsrem → Rem  
Hjælpepinjer 38  
Hukommelseskort 2  
Optagelsestid 143  
Hvidbalance (farve) 52

## I

i-Kontrast 51, 75  
Indikator 27, 39, 40  
ISO-følsomhed 51

## K

Kamera  
Nulstil alt 112  
Kameraadgangspunkt-tilstand 84  
Kassens indhold 2  
Kompressionsforhold (billedkvalitet) 59

## L

Lagring af billeder på en computer 85, 117  
Langsom lukker (optagelsestilstand) 47  
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand) 46  
Live View Control (optagelsestilstand) 42  
Lyde 106

## M

Makro (fokusområde) 54  
Målemetode 50  
Menu  
Grundlæggende betjening 25  
Tabel 134

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



Menuen FUNC.

Grundlæggende betjening 24

Tabel 135, 140

Miniatureffekt (optagelsestilstand) 45

Monokrom (optagelsestilstand) 46

My colors 52, 75

## N

Når kameraet er med på rejser 107

Nulstil alt 112

## O

Opløsning (billedstørrelse) 37

Optagelse

Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid

Optagelsesoplysninger 132

## P

P (optagelsestilstand) 49

PictBridge 115, 119

Plakateffekt (optagelsestilstand) 44

Portræt (optagelsestilstand) 43

Program-AE 49

## R

Redigering

Beskæring 74

i-Kontrast 75

My Colors 75

Rødøje-korrektion 76

Ændring af størrelse på billeder 73

Redigering eller sletning af

tilslutningsoplysninger 103

Rem 2, 14

Rødøje-korrektion 76

Rotering 71

## S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort

→ Hukommelseskort

Selvudløser 34

2-sekunds selvudløser 34

Face Self-Timer

(optagelsestilstand) 47

Tilpasning af selvudløseren 35

Servo AF 57

Skærm

Ikoner 132, 133

Menu → Menuen FUNC., menu

Sprog på skærmen 18

Slet → Sletning

Sletning 70

Sletning af alle 70

Smart Shuffle 66

Software

Installation 117

Lagring af billeder på en

computer 85, 117

Søgning 64

Sort-hvide billeder 53

Sprog på skærmen 18

Standardindstillinger → Nulstil alt

Stik 116, 119

Strøm 114 → Batterioplader,

→ Batteripakke

Super vivid

(optagelsestilstand) 43, 44

Svag belysning

(optagelsestilstand) 43

## T

Tilbehør 114

Tilslutning via et adgangspunkt 86

Tracking AF 56

Tv-visning 116

## U

Udskrivning 119

Uendelig (fokuseringsområde) 54

Ur 27

## V

Verdensur 107

Visning 20

Billedsøgning 64

Diasvisning 66

Forstørret visning 65

Oversigtsvisning 64

Smart Shuffle 66

Tv-visning 116

Visning af enkeltbilleder 20

## W

Wi-Fi-funktioner 78

Wi-Fi-menu 82

## Z

Zoom 19, 29, 33

## Æ

Ændring af størrelse på billeder 73

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
  - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.  
Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
  - Ændring eller justering af produktet
  - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.  
De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere indstillingerne for trådløst LAN for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.  
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.  
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.  
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

## Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

## Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel.  
Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge  
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission  
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang  
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

## Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

\* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Før brug                                       |
| Grundlæggende vejledning                       |
| Avanceret vejledning                           |
| <b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet |
| <b>2</b> Auto-tilstand                         |
| <b>3</b> Andre optagelsestilstande             |
| <b>4</b> Tilstanden P                          |
| <b>5</b> Afspilningstilstand                   |
| <b>6</b> Wi-Fi-funktioner                      |
| <b>7</b> Menuen Indstilling                    |
| <b>8</b> Tilbehør                              |
| <b>9</b> Appendiks                             |
| Indeks                                         |





## ■ Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks

