


取扱説明書

設置マニュアル 接続編

スマートフォン/タブレットの接続

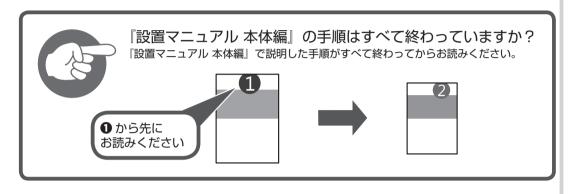

Canon PRINT Inkjet/SELPHY のご紹介

Canon PRINT Inkjet/SELPHY を使えば、スマートフォンやタブレットから写真やドキュメントをかんたんに印刷できます。

iOS : App Store で「Canon PRINT」を検索 Android : Google Play で「Canon PRINT」を検索


または、右のコードから Web サイトにアクセスする







『設置マニュアル 本体編』で 🔼 (無線 LAN ルーター経由で接続) を選択し、パソコンとの接続が終了した方

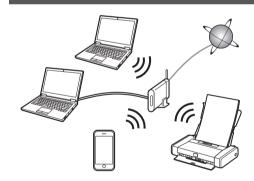

スマートフォン/タブレットを無線 LAN ルーターに接 続すれば、プリンターをお使いいただけます。


写真やドキュメントを印刷するときは、Canon PRINT Inkjet/SELPHY が便利です。

Canon PRINT Inkjet/SELPHY をインストールし、 画面の指示に従ってプリンターを登録してください。

上記以外の方

プリンターの接続方法を選択する

A 無線 LAN ルーター経由で接続

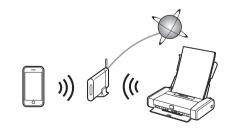

iOS





Android



Android

B プリンターと無線で直接接続(ダイレクト接続)



iOS





Android



Android

iOS-A 無線 LAN ルーター経由で接続

1. スマートフォン/タブレットに、Canon PRINT Inkjet/SELPHY をインストールする

Canon PRINT Inkjet/SELPHY については、左の「Canon PRINT Inkjet/SELPHY のご紹介」を参照してください。

2. Canon PRINT Inkjet/SELPHY でプリンターに接続する

- ※ Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0 の場合の手順です。 それ以外のバージョンの場合は、Canon PRINT Inkjet/SELPHY に表示される手順に従って、セットアップしてください。
- スマートフォン/タブレットのホーム画面の[設定]をタップする



Canon_ij_

〈 設定

② Wi-Fi 設定で Wi-Fi をオンにし、[Canon_ij_XXXX] をタップする

[Canon_ij_XXXX] が表示されない場合は裏面の「◎ 参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。 XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

◆ 画面左上のプリンターアイコンをタップする



プリンターが登録されていません。

6 [プリンターの登録] をタップする



⑥ [プリンターのセットアップ] をタップする



② [無線 LAN ルーター経由で接続(推奨)] をタップする



③ [OK] をタップする





⑩ パスワード入力画面が表示された場合は、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする



❶ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ


プリンターが検出されず、プリンター本体のエラーランプが点灯 した場合は、リセットボタンを押したあと、**①** からやり直してく

プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする



プリンターを検出しています... 検出されたプリンターから、登録したいプリン ターを選択してください。

⑥ 必要に応じてプリンター名を変更し、[OK] をタップする



セットアップは完了 G⁺ Canon Pl




🕜 プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

iOS-B プリンターと無線で直接接続

● Wi-Fi ランプの表示を確認する Wi-Fi ランプが点滅している場合は、リセットボタンを押す。Wi-Fi ランプが点灯する Wi-Fi ランプが点滅していない場合は、2へ



❷ Wi-Fi ボタンを押し続け、電源ランプが3回点滅したときに離す

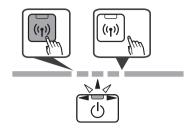



❹ Wi-Fi 設定で Wi-Fi をオンにし、[XXXXXX-iP110series] をタッ

[XXXXXX-iP110series] が表示されない場合は、2 からやり 直してください。



⑤ パスワードを入力する パスワードの初期値は、本製品のシリアルナンバーです。 シリアルナンバーは、本製品の背面のラベルで確認できます。

これで接続完了です。

写真やドキュメントを印刷するときは、Canon PRINT Inkjet/SELPHY が便利です。

Canon PRINT Inkjet/SELPHY をインストールし、画面の指示に従ってプリンターを登録してください。 Canon PRINT Inkjet/SELPHY については、表面の「Canon PRINT Inkjet/SELPHY のご紹介」を参照し てください。

Android

無線 LAN ルーター経由で接続/プリンターと無線で直接接続

1. スマートフォン/タブレットに、Canon PRINT Inkjet/ SELPHY をインストールする

Canon PRINT Inkjet/SELPHY については、表面の「Canon PRINT Inkjet/SELPHY のご紹介」を参 照してください。


- 2. Canon PRINT Inkjet/SELPHY でプリンターに接続する
 - ※ Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0 の場合の手順です。 それ以外のバージョンの場合は、Canon PRINT Inkjet/SELPHY に表示される手順に従って、セット アップしてください。
 - スマートフォン/タブレットの Wi-Fi 設定で Wi-Fi をオンにする 無線 LAN ルーター経由で接続する場合は、スマートフォン/タブレットを無線 LAN ルーターに接続す
 - ❷ インストールした [PRINT] をタップする

初回起動時には、使用許諾契約画面が表示されます。




3 [はい] をタップする

3 の画面が表示されない場合は「◎ 参考」を参照してプリンター を操作し、3の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。



◆ 表示された画面に応じて操作する



1. プリンターを接続したい無線 LAN ルー ターの SSID が表示されていることを 確認して、[はい] をタップする



2. 無線 LAN ルーターのパスワードを入力 して、[OK] をタップする



[無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合



- この画面が表示された場合は、次の操作をしてください。
- プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されてい る場合は、SSID をタップする。 このとき、端末も同じ SSID に接続する。
 - 接続したい SSID がない、もしくは分からない場合は、[接続先の無

線ルーターがない場合〕をタップする。

プリンターと無線で直接接続する場合

1. [はい] をタップする



2. [OK] をタップする



母プリンターが検出されるまで、しばらく待つ


プリンターが検出されず、プリンター本体のエラーランプが点灯 した場合は、リセットボタンを押したあと、2からやり直してく

⑤ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップ



ブリンターを検出しています... 検出されたブリンターから、登録したいブリンターを選 択してください。

∂ 必要に応じてプリンター名を変更し、[OK] をタップする



3 プリンターの情報が表示されればセットアップは完了




፟ 参考

■ iOS [Canon_ij_XXXX] が表示されない場合

[Android] Canon PRINT Inkjet/SELPHY の起動時に[プリンターが登録されていません。 プリンター のセットアップを行いますか?]というメッセージが表示されない場合


上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。

● プリンターの Wi-Fi ボタンを押し続け、電源ランプが 2 回点滅したときに離す

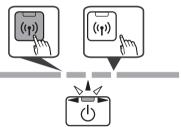

❷ Wi-Fi ランプが素早く点滅し、電源ランプが点灯したことを確認する



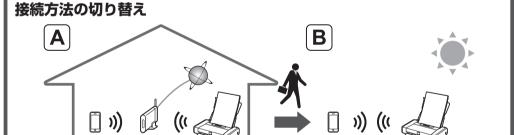


普段プリンターを無線 LAN ルーター経由で接続している方が、外出先で無線 LAN ルーターなしで接 続したいときは、プリンターと無線で直接接続する方法に切り替える必要があります。

接続方法の切り替えについては、以下のオンラインマニュアルを参照してください。 「パソコンやスマートフォンとプリンターの接続方法を変更する」

以下の URL にアクセスするか、QR コードから Web サイトにアクセスし、🔟 [オンラインマニュア ルを読む] → OS 選択の順に進んでください。

OS選択の前に製品名選択が表示されたら、「iP110」を選択してください。

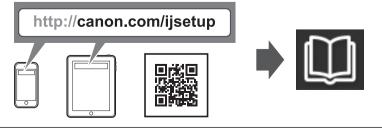

プリンターと無線で直接接続するときの制限

- スマートフォンやタブレットとプリンターを直接接続している間は、無線でインターネットに接続 できない場合があります。このとき、通信事業者とのご契約によっては、課金が発生することがあ ります。
- Android では、インターネットに接続できなくなる場合があります。
- プリンターと無線で直接接続できる機器は、同時に5台までです。