

Canon

PIXMA TS3100 series

Getting Started

Démarrage


Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

Lire **Sécurité et informations importantes**
(addendum) en premier.



QT62072V02

1

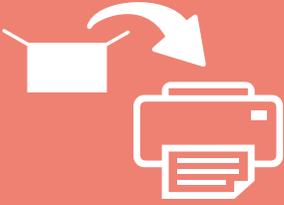

Installing the Printer.....page 1

Installation de l'imprimantepage 1

2



Connecting with Computer and Smartphone/Tablet.....page 4

Connexion avec un ordinateur et un smartphone
ou une tablette.....page 4

How to Hold Printer

Manipulation
de l'imprimante



Explanatory Movies

Vidéos explicatives



<http://ij.start.canon>




3.XXXXXXXXXXXXXXX



1. Checking Included Items



□ Power cord

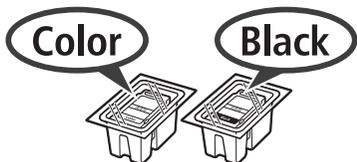

□ FINE cartridge



□ Setup CD-ROM for Windows PC

□ Safety and Important Information



□ Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials / Turning on Printer




1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.


2 Open the cover.

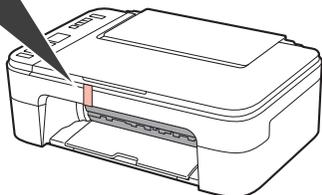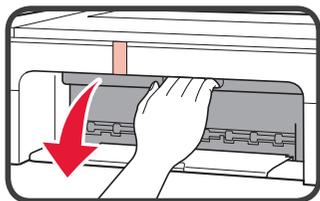



3 Remove the orange tape and the protective material and discard them both.

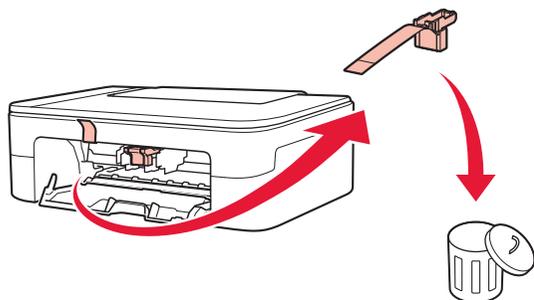

4 Close the cover.


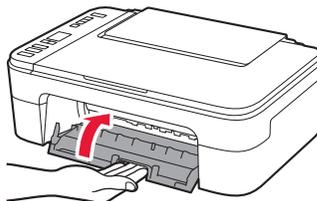


5 Connect the power cord.

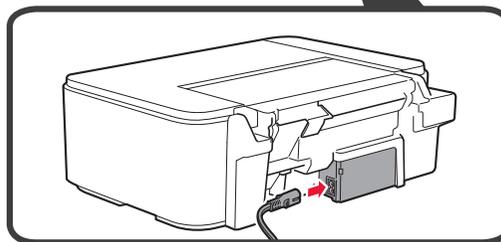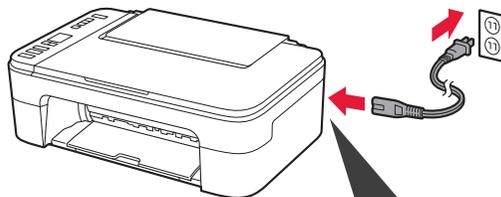

Do not connect any cables except the power cord yet.

6 Press the **ON** button.

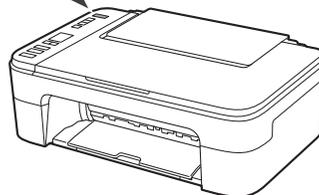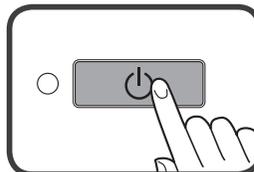


If **E > 0 > 9** appears on the screen, press the **ON** button to turn off the printer, and then redo from step 2.



3. Installing FINE Cartridge



1 Open the cover.

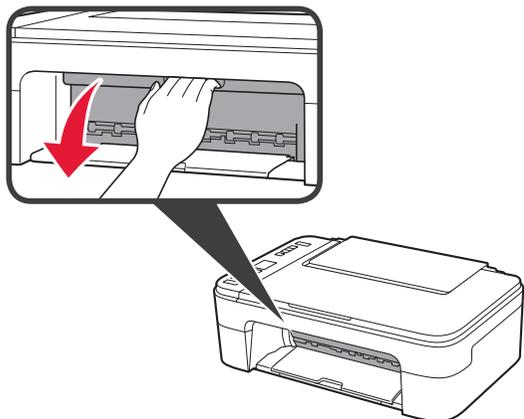



2 ① Take out the Color FINE cartridge from the package.
② Remove the protective tape.

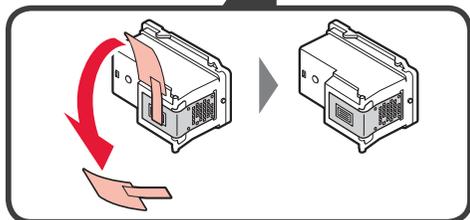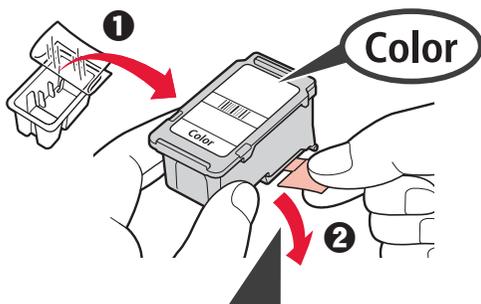

Do not touch.




Be careful of ink on the protective tape.

3 Tilt the Color FINE cartridge a little and insert it into the FINE cartridge holder on the left.

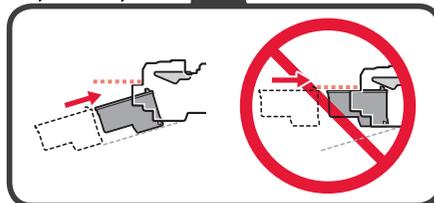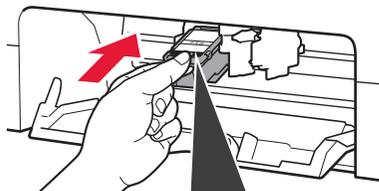


Do not bump it against the surrounding parts.


4 Push the FINE Cartridge in and up firmly until it snaps into place.

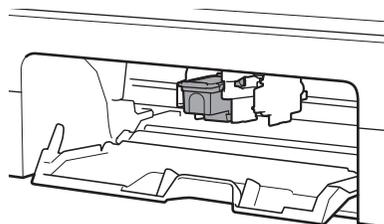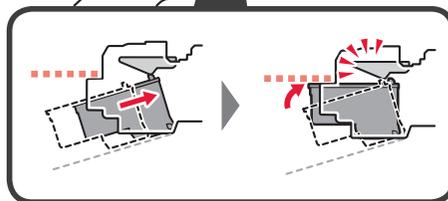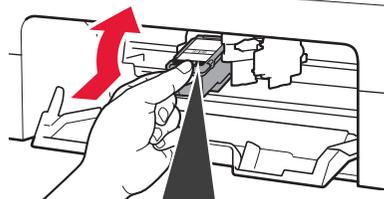

- 5 Repeat steps 2 to 4 and install the Black FINE cartridge as well, on the right.

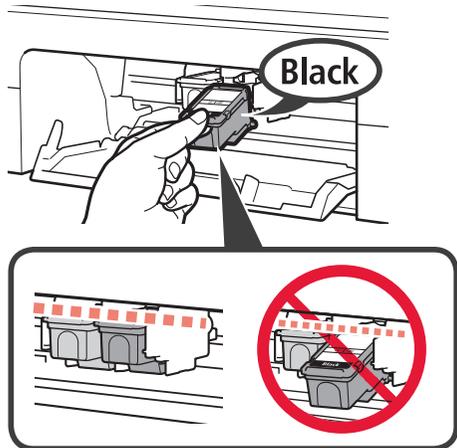

- 6 Close the cover.

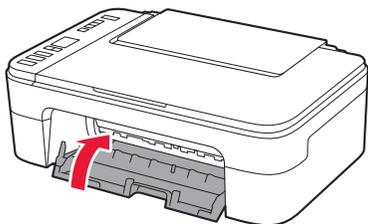

If **E > 0 > 4** appears on the screen, return to step 3 and confirm that the Color and Black FINE cartridges are correctly installed.


4. Loading Paper




- 1 Open the paper support.




- 2 Slide the paper guide to the left.

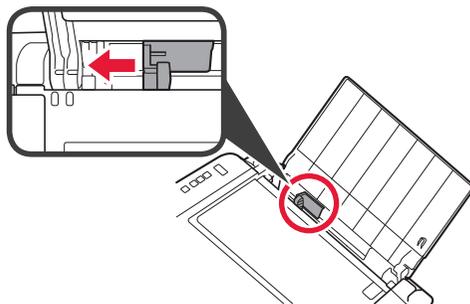


- 3
- 1 Load plain LTR or A4 size paper against the right edge with the print side facing up.
 - 2 Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.

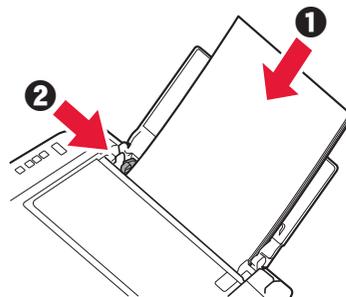

- 4 Pull out the paper output tray.

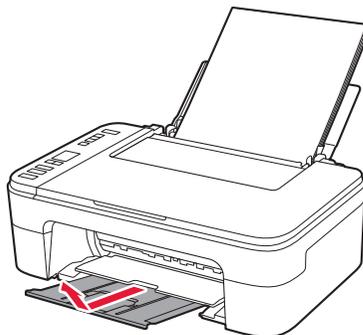


- 5 Open the output tray extension.

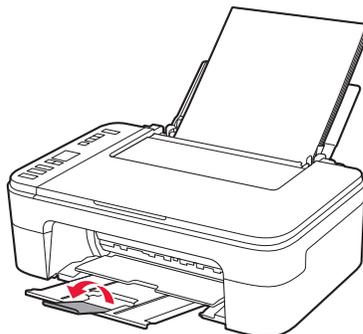

5. Select Whether or Not to Connect to Computer or Smartphone

In the following description, smartphones and tablet devices are collectively described as smartphone.

- 1 Confirm that the screen appears as shown below.

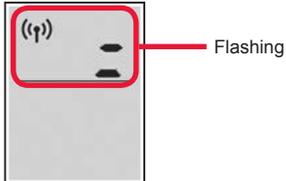

- 2 Proceed to a step according to how you use the printer.

To use the printer by connecting to a computer or smartphone




For smartphones only → page 6

To use the printer without connecting to a computer or smartphone → 6-A



6-A. Use Only Printer

- 1 Press the **Stop** button on the printer.

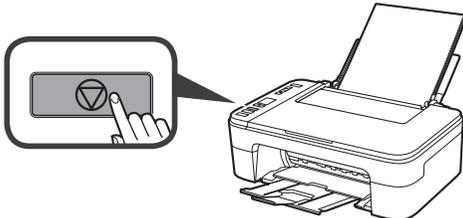

- 2 Confirm that the screen appears as shown below.



The setup is now complete.

6-B. Connecting to Computer

Windows Mac OS



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

- 1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

- 1 Open a web browser (e.g., etc.) on your computer.
- 2 Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- 3 Select **Set Up**.



- 4 Input the model name of your printer and click **OK**.




You can select a model name from the list.

- 5 Click **Setup**.



The procedures for Windows and Mac OS are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows or Mac OS, such as a Chrome OS, do the setup according to the on-screen instructions.

- 6 Click **Download** and download the setup file.

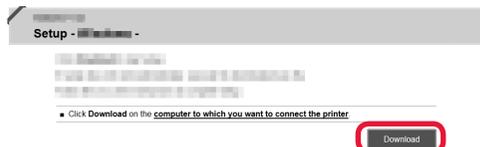

- 7 Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

1 Load the Setup CD-ROM in your computer.



■ When using Windows 10 or Windows 8.1:

2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.



3 If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.



4 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)

1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.

3. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the window. If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

4. Proceed to step 4.

■ When using Windows 7:

2 When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.



3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.

When **AutoPlay** Screen Does Not Appear


1. Click **Computer** from the start menu.

2. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the opened window. If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.


Proceed to step 2 to continue.

2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

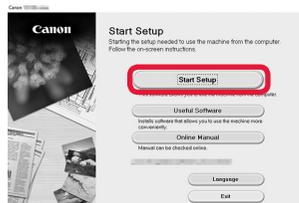

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

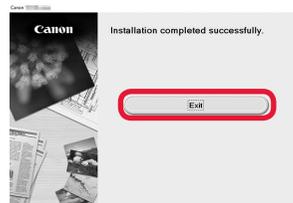

The connection with your computer is now complete. You can print from your computer.

6-C. Connecting to Smartphone

iOS



Android



You need a connection setup for each smartphone. Proceed with the setup from step 1 for each smartphone.

Preparation

- Turn on Wi-Fi on your smartphone.
- If you have a wireless router, connect your smartphone to the wireless router you want to connect to the printer.
- * For operations, refer to manuals of your smartphone and the wireless router or contact those manufacturers.

1 Install the application software Canon PRINT Inkjet/SELPHY in your smartphone.



iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.

Or access the Canon website by scanning the QR code.




- * You may not connect your smartphone to the Internet wirelessly during connecting the printer to the smartphone directly. In that case, you may be charged depending on the contract with your service provider.
- * Up to 5 devices can be connected to the printer via wireless LAN connection directly.

2 Check the display on the printer.

The screen turns off when no operation is made for about 10 minutes. Press one of the buttons on the operation panel (except for the **ON** button) to display the screen.

- If the following screen appears:
Check the icon on the upper left, and then proceed to **A** or **B**.

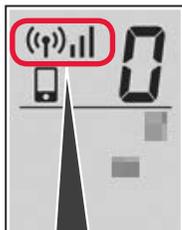


The following icon appears.
(The printer is connected to a network.)



YES

- If the following screen appears:
Proceed to **B**.

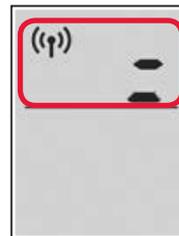

Flashing

No (Proceed to **B**.)

If **(Wi-Fi)*** appears, the printer cannot communicate by wireless LAN connection. For details, access "<http://ij.start.canon>" to see **Frequently Asked Questions**.


A **iOS** **Android**

1 Tap the installed application software.



2 Follow the on-screen instructions to register the printer.

3 Make sure that the following screen appears.

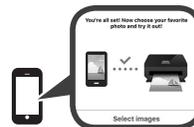

The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Photo Paper" on page 8.

- B** Procedures below vary depending on iOS or Android. Select your operating system and proceed to its procedure.

iOS

- 1** Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see "Preparation for Printer" below to operate the printer, and then repeat step **1**.

- 2** Tap the installed application software.



- 3** Follow the on-screen instructions to register the printer.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

If you select **Auto Select Conn. Method (recommended)** on the connection method selecting screen, the appropriate connection method is selected automatically depending on your environment.

- 4** Make sure that the following screen appears.



The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Photo Paper" on page 8.

Android

- 1** Tap the installed application software.



- 2** Follow the on-screen instructions to register the printer.

If a message saying "**Printer is not registered. Perform printer setup?**" does not appear, see "Preparation for Printer" below to operate the printer, and then wait for a while until the message appears.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.


The appropriate connection method is selected depending on your environment.

- 3** Make sure that the following screen appears.




Preparation for Printer

- 1** Press and hold the **Direct** button on the printer.

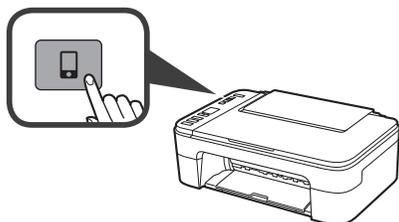


- 2** When the following icon starts to flash on the screen, release the button.

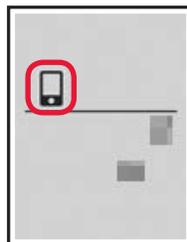


- 3** Return to the operation of your smartphone.

Loading Photo Paper


- 1 Open the paper support.

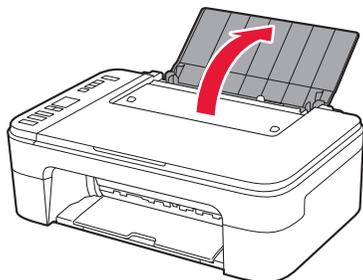


- 2 Slide the paper guide to the left.

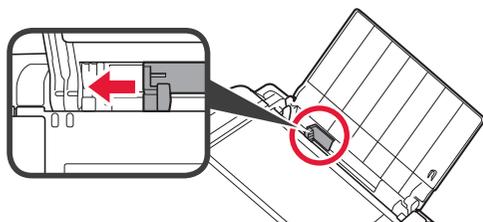


- 3
- 1 Load photo paper against the right edge with the print side facing up.
 - 2 Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.

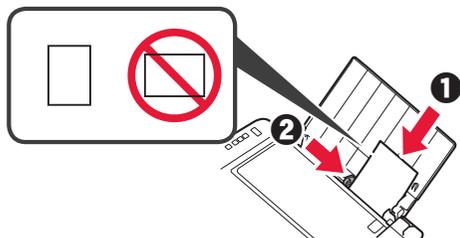


- 4 Press the **Paper** button, select a paper size, and then press the **OK** button.

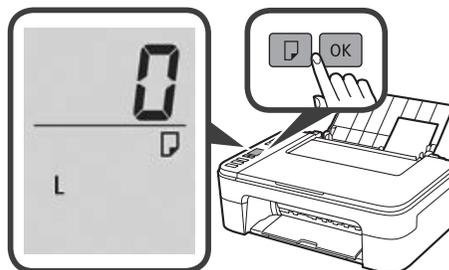

- 5 Pull out the paper output tray.

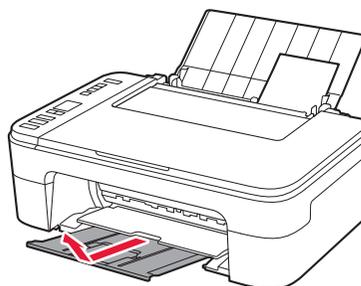

- 6 Open the output tray extension.

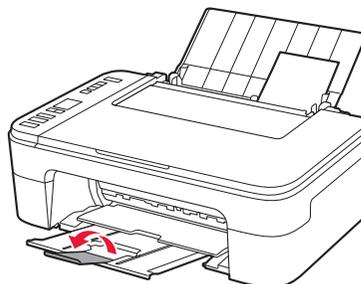


Print Results Are Unsatisfactory

If the print results are not what you expected, such as if straight lines are crooked or colors are inconsistent, do a Print Head Alignment.

For details, click the  **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven > Aligning the Print Head**.

Refer to the back cover for how to open the **Online Manual**.


■ Lines Are Misaligned

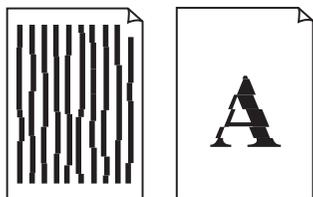

■ Uneven or Streaked Colors





1. Vérification des éléments fournis

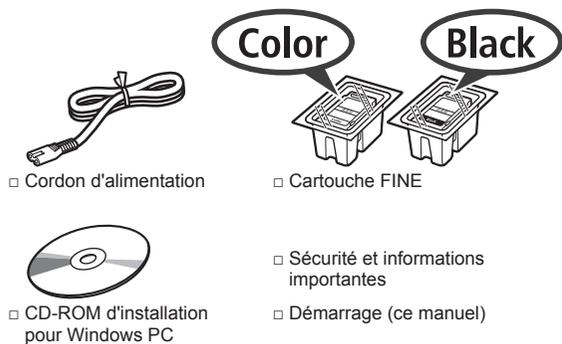


2. Retrait des matériaux d'emballage / Mise sous tension de l'imprimante




- 1 Retirez les matériaux d'emballage (tels que la bande orange) de l'imprimante.
- 2 Ouvrez le capot.

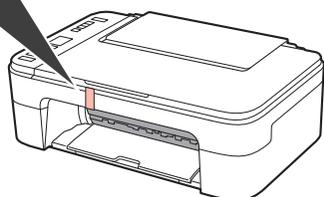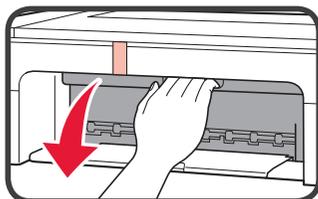



- 3 Retirez la bande orange et le matériau protecteur et jetez-les.

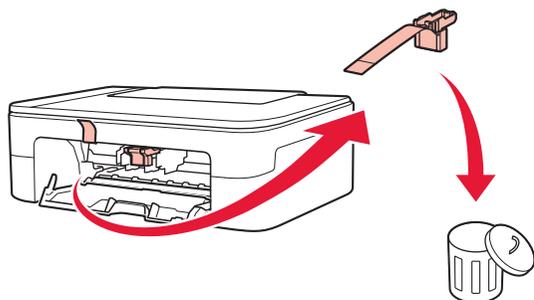

- 4 Refermez le capot.

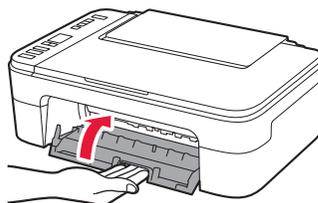


- 5 Branchez le cordon d'alimentation.

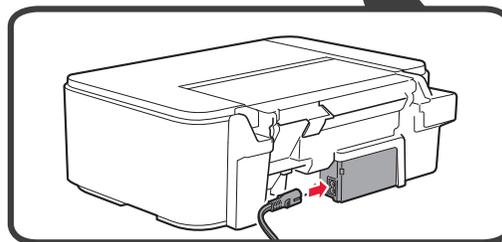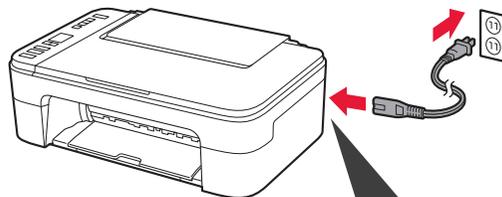

Ne branchez aucun câble pour le moment, à l'exception du cordon d'alimentation.

- 6 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.


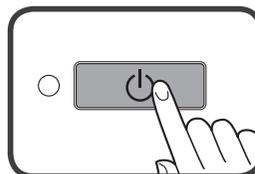


Si **E > 0 > 9** s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension, puis reprenez à partir de l'étape 2.



3. Installation de la cartouche FINE



1 Ouvrez le capot.

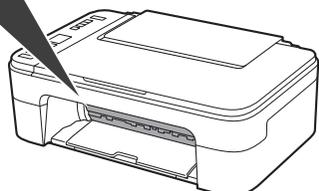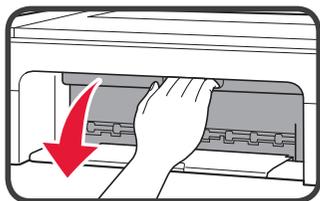



2 ① Sortez la cartouche FINE couleur de la boîte.
② Retirez la bande protectrice.

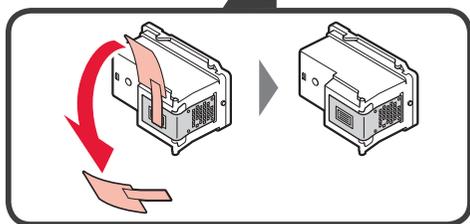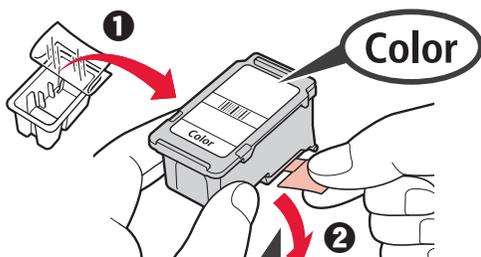

Ne pas toucher.




Faites attention à l'encre se trouvant sur le ruban protecteur.

3 Inclinez légèrement la cartouche FINE et insérez-la dans le porte-cartouche FINE sur la gauche.

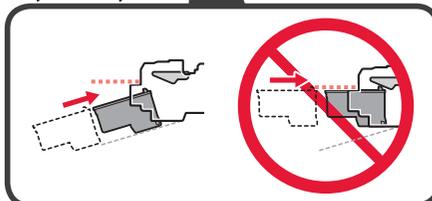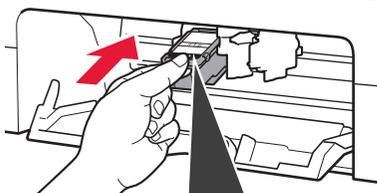


Ne cognez pas la cartouche contre les bords.


4 Poussez fermement la cartouche FINE vers le bas puis vers le haut jusqu'à entendre un déclic.

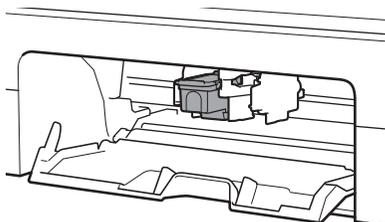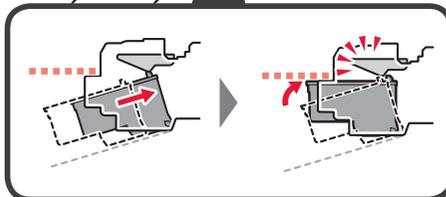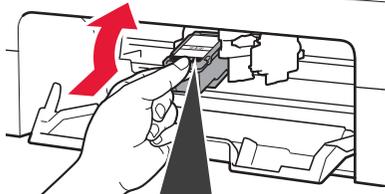

- 5 Répétez les étapes 2 à 4 et installez la cartouche FINE noire également, sur la droite.

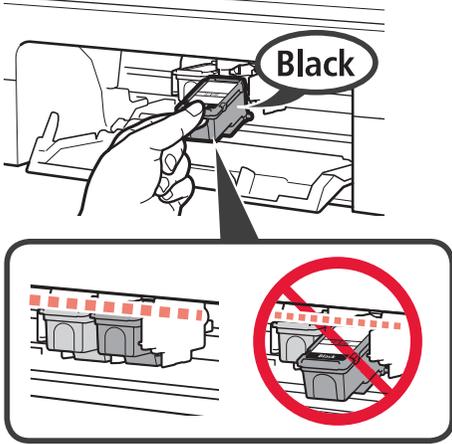

- 6 Refermez le capot.

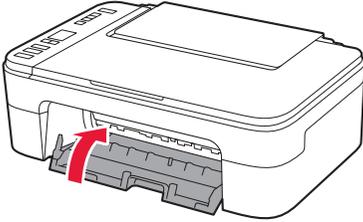


Si **E > 0 > 4** s'affiche à l'écran, revenez à l'étape 3 et confirmez que les cartouches FINE noire et couleur sont installées correctement.


4. Chargement du papier




- 1 Ouvrez le support papier.

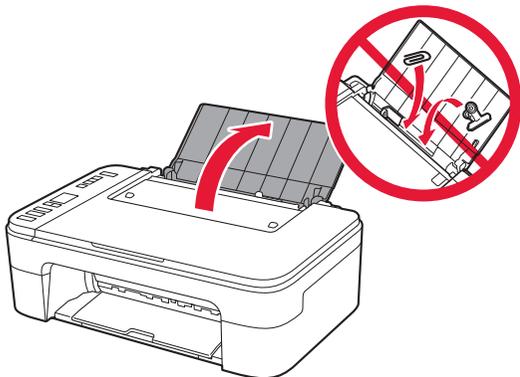


- 2 Faites glisser le guide papier vers la gauche.

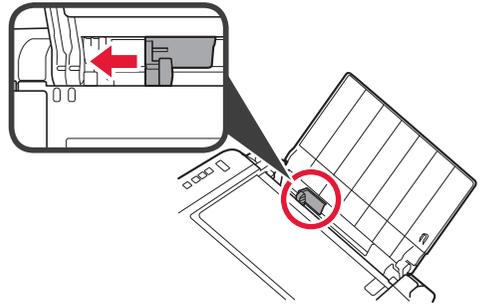


- 3 **1** Chargez du papier ordinaire au format LTR ou A4 le long du bord droit face à imprimer vers le haut.
2 Faites glisser le guide papier de manière à l'aligner avec le côté de la pile de papier.

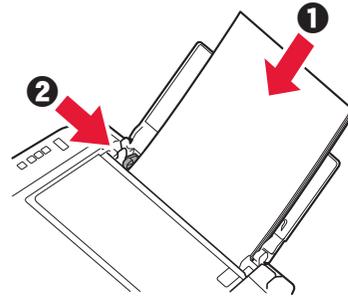

- 4 Retirez le bac de sortie papier.

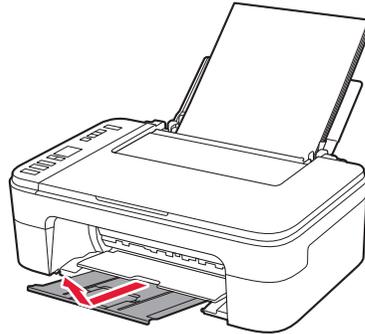


- 5 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

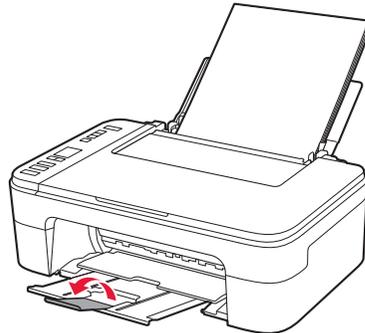

5. Connexion ou non à un ordinateur ou à un smartphone

Dans la description suivante, les smartphones et les tablettes sont regroupés sous le terme smartphone.

- 1 Confirmez que l'écran s'affiche comme ci-dessous.

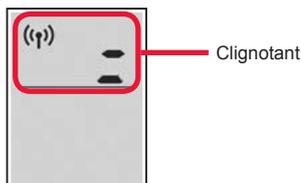

- 2 Poursuivez avec l'étape correspondant à la manière dont vous utilisez l'imprimante.

Pour utiliser l'imprimante en la connectant à un ordinateur ou à un smartphone




Pour smartphones uniquement → page 6

Pour utiliser l'imprimante sans la connecter à un ordinateur ou à un smartphone → 6-A



6-A. Utiliser uniquement l'imprimante

- 1 Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

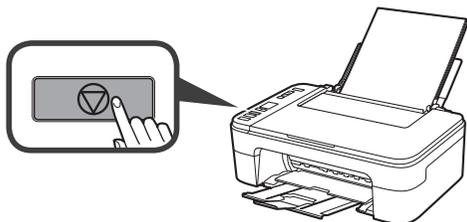

- 2 Confirmez que l'écran s'affiche comme ci-dessous.



La configuration est terminée.

6-B. Connexion à un ordinateur

Windows Mac OS



Vous devez configurer une connexion pour chaque ordinateur. Poursuivez la configuration à partir de l'étape 1 pour chaque ordinateur.

- 1 Démarrez le fichier de configuration pour la méthode **A** ou la méthode **B**.

A Téléchargement depuis Internet

- 1 Ouvrez un navigateur Web (e etc.) sur votre ordinateur.
- 2 Entrez l'URL suivante et accédez au site Web Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Sélectionnez **Configuration**.



- 4 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **OK**.



Vous pouvez sélectionner un nom de modèle à partir de la liste.

- 5 Cliquez sur **Configuration**.



Les procédures pour Windows et Mac OS sont présentées ci-dessous. Si vous utilisez un ordinateur équipé d'un système d'exploitation autre que Windows ou Mac OS (Chrome OS, par exemple) procédez à la configuration en fonction des instructions qui s'affichent à l'écran.

- 6 Cliquez sur **Télécharger** et téléchargez le fichier de configuration.



- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

Poursuivez avec l'étape 2 à la page suivante pour continuer.

B Utilisation du CD-ROM d'installation (Windows uniquement)

1 Chargez le CD-ROM d'installation dans votre ordinateur.



■ Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 8.1 :

2 Lorsque le message suivant apparaît sur la droite de l'écran de l'ordinateur, cliquez dessus.



3 Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.



4 Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui**.

Lorsque ce message n'apparaît pas (ou n'est plus affiché)

1. Cliquez sur **Explorateur de fichiers** dans la barre des tâches.



2. Cliquez sur **Ce PC** dans la partie gauche de la fenêtre ouverte.


3. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre.

Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**.

4. Passez à l'étape 4.

■ Si vous utilisez Windows 7 :

2 Lorsque l'écran **Lecture automatique** apparaît, cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.

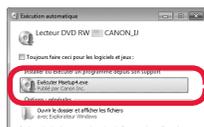

Lorsque l'écran **Lecture automatique** ne s'affiche pas

1. Cliquez sur **Ordinateur** à partir du menu Démarrer.


2. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre ouverte.

Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**.

3 Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.

Poursuivez avec l'étape 2 pour continuer.

2 Cliquez sur **Commencer la configuration**.

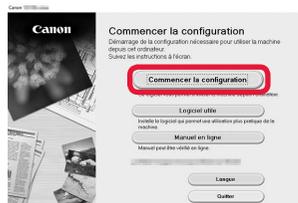

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration.

Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Quitter**.



La connexion avec votre ordinateur est terminée. Vous pouvez imprimer à partir de votre ordinateur.

6-C. Connexion à un smartphone



Vous devez configurer une connexion pour chaque smartphone. Poursuivez la configuration à partir de l'étape 1 pour chaque smartphone.

Préparation

- Activez Wi-Fi sur votre smartphone.
- Si vous avez un routeur sans fil, connectez votre smartphone au routeur sans fil que vous voulez connecter à l'imprimante.
- * Pour le fonctionnement, reportez-vous aux manuels de votre smartphone et du routeur sans fil ou prenez contact avec les fabricants.

1 Installez le logiciel d'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY sur votre smartphone.



iOS : Recherchez « Canon PRINT » dans App Store.

Android : Recherchez « Canon PRINT » dans Google Play.

Vous pouvez également accéder au site Web Canon en numérisant le code QR.




- * Il se peut que vous ne parveniez pas à connecter votre smartphone via une connexion sans fil à Internet lorsque l'imprimante est connectée directement au smartphone. Dans ce cas, vous risquez de devoir payer des frais en fonction du contrat avec votre fournisseur de services.
- * Jusqu'à 5 périphériques peuvent être connectés directement à l'imprimante via une connexion réseau sans fil.

2 Vérifiez l'affichage sur l'imprimante.

L'écran s'éteint si aucune action n'est effectuée pendant environ 10 minutes. Appuyez sur un des boutons du panneau de contrôle (sauf sur le bouton **MARCHE (ON)**) pour afficher l'écran.

- Si l'écran suivant s'affiche : Vérifiez l'icône dans la partie supérieure gauche, puis passez à l'étape **A** ou **B**.

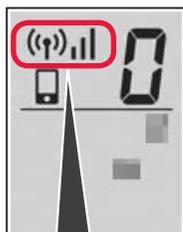


L'icône suivante s'affiche.
(L'imprimante est connectée à un réseau.)



OUI

- Si l'écran suivant s'affiche : Passez à l'étape **B**.

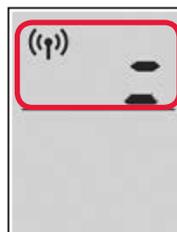

Clignotant

Non (Passez à l'étape **B**.)

Si **(Wi-Fi)*** apparaît, l'imprimante ne peut pas communiquer via une connexion réseau sans fil. Pour plus de détails, accédez à « <http://ij.start.canon> » pour consulter la section **Foire aux questions**.

A **iOS** **Android**

- 1 Touchez le logiciel d'application installé.



- 2 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer l'imprimante.

- 3 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



La connexion avec votre smartphone est terminée. Vous pouvez imprimer à partir de votre smartphone.

Pour imprimer des photos, chargez du papier photo. Passez à la section « Chargement de papier photo », à la page 8.

- B** Les procédures ci-dessous varient selon que vous utilisez iOS ou Android. Sélectionnez votre système d'exploitation et poursuivez avec la procédure s'y rapportant.

iOS

- 1 Touchez **Réglages** sur l'écran d'accueil du smartphone, puis touchez **Canon_ij_XXXX** dans les réglages Wi-Fi.



Si **Canon_ij_XXXX** n'apparaît pas dans la liste, reportez-vous à la section « Préparation de l'imprimante » ci-dessous pour faire fonctionner l'imprimante, puis répétez l'étape 1.

- 2 Touchez le logiciel d'application installé.



- 3 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer l'imprimante.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration.

Si vous sélectionnez **Méthode sél. auto conn. (recommandé)** dans l'écran de sélection de la méthode de connexion, la méthode de connexion appropriée est sélectionnée automatiquement selon votre environnement.

- 4 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.




La connexion avec votre smartphone est terminée. Vous pouvez imprimer à partir de votre smartphone.

Pour imprimer des photos, chargez du papier photo. Passez à la section « Chargement de papier photo », à la page 8.

Préparation de l'imprimante

- 1 Appuyez sur le bouton **Direct** de l'imprimante et maintenez-le enfoncé.

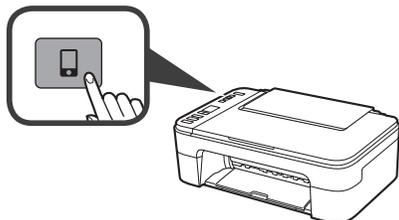

Android

- 1 Touchez le logiciel d'application installé.



- 2 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer l'imprimante.

Si le message « **L'imprimante n'est pas enregistrée. Configurer l'imprimante ?** » ne s'affiche pas, reportez-vous à la section « Préparation de l'imprimante » ci-dessous pour faire fonctionner l'imprimante et attendez que le message s'affiche.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration.

La méthode de connexion appropriée est sélectionnée selon votre environnement.


- 3 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.




- 3 Revenez au fonctionnement de votre smartphone.

Chargement de papier photo


- 1 Ouvrez le support papier.

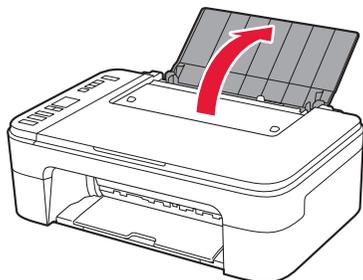


- 2 Faites glisser le guide papier vers la gauche.

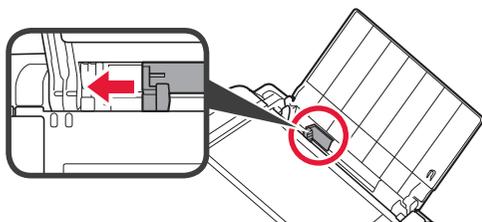


- 3
- 1 Chargez du papier photo le long du bord droit face à imprimer vers le haut.
 - 2 Faites glisser le guide papier de manière à l'aligner avec le côté de la pile de papier.

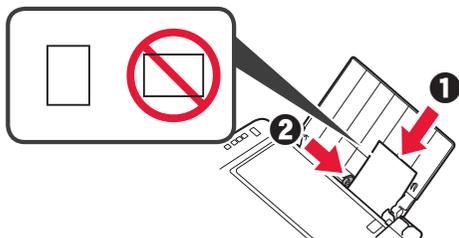


- 4 Appuyez sur le bouton **Papier (Paper)**, sélectionnez le format de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

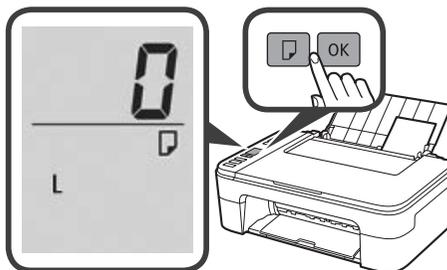

- 5 Retirez le bac de sortie papier.

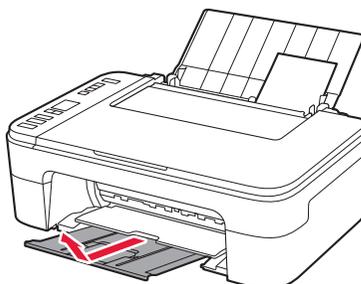

- 6 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

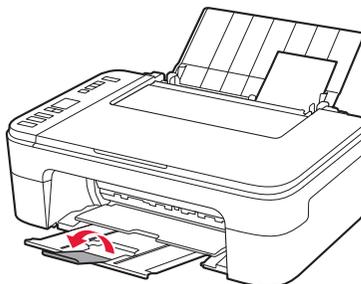


Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Si les résultats de l'impression ne correspondent pas à ce que vous attendez, par exemple des lignes pas droites ou des couleurs pas nettes, procédez à un Alignement tête d'impression.

Pour plus de détails, cliquez sur  **Entretien** dans le **Manuel en ligne** et reportez-vous à **Si l'impression est pâle ou irrégulière > Alignement de la tête d'impression**.

Reportez-vous à la couverture arrière pour savoir comment ouvrir le **Manuel en ligne**.

■ Lignes mal alignées

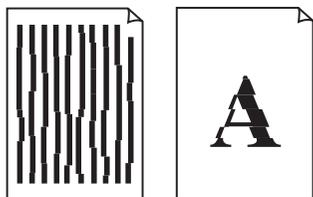

■ Couleurs inégales ou striées






Access Online Manual

Accès au Manuel en ligne

From Web site

À partir du site Web

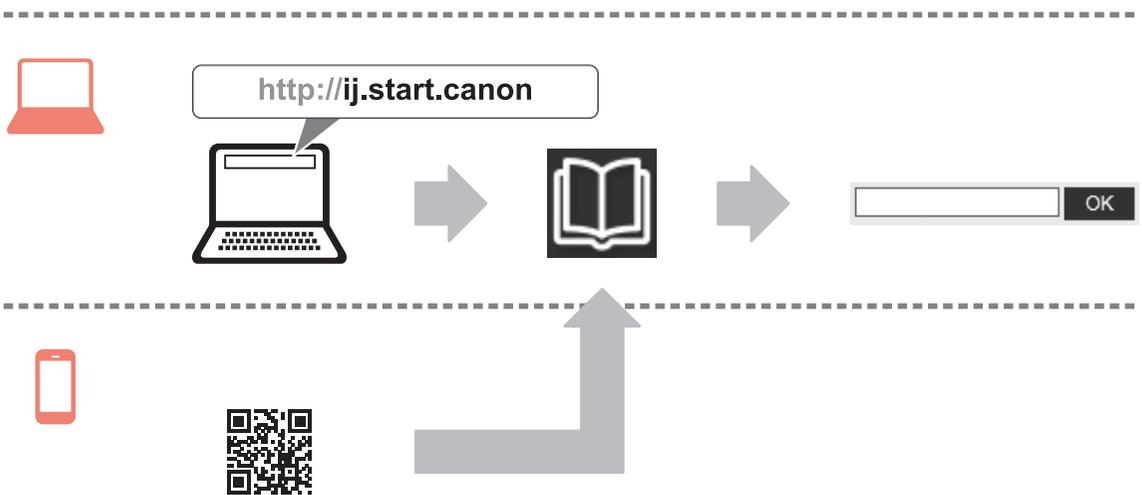

From desktop shortcut

À partir du raccourci
du bureau

