

Introduktion

Innehåll

Index



Förberedelser



Grundläggande kamerafunktioner



Fotografering



Uppspelning



Trådlösa funktioner



Andra inställningar



## Allmän och juridisk information




- Börja med att ta några testbilder och granska dem för att kontrollera att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
- Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (av video och/eller ljud) av personer eller copyrightskyddat material kan utgöra ett intrång i dessa personers privatliv och/eller andras juridiska rättigheter, inklusive lagar om copyright och immaterialrätt. Observera att begränsningarna kan gälla även om fotograferingen eller inspelningen endast har gjorts för privat bruk.
- Information om kundtjänst och garantin för din kamera finns i garantiinformationen som medföljer kamerans användarhandbokspaket.
- Kamerans skärm tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder som tas med kameran.
- Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.



# Introduktion

## Framsida

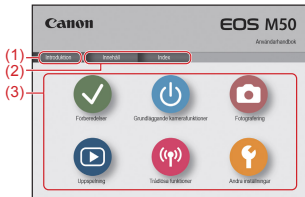


- (1) Öppna denna sida  
I detta avsnitt beskrivs hur du läser och navigerar i handboken
- (2) Öppna innehållsförteckning och indexsidor
- (3) Öppna förstasidan i något av de sex avsnitten genom att klicka på dem



# Introduktion Portalsidor



Portalsidorna är ingångsportar till varje avsnitt.

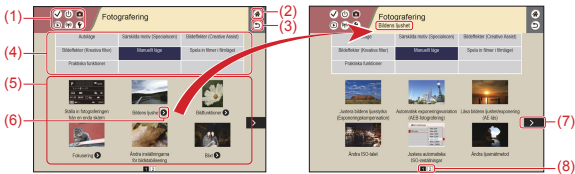

- (1) Avsnittsikoner  
Klicka på en ikon om du vill öppna avsnittets portalsida
- (2) Öppna den första sidan
- (3) Återgå till föregående sida
- (4) Avsnittsteman  
Ämnena i det valda temat visas i (5). Observera att vissa portalsidor inte har några teman









# Introduktion

## Portalsidor



- (5) Ämnena i det valda temat. Klicka på en ämnestitel om du vill öppna ämnessidan
- (6) Indikerar att det finns flera ämnen
- (7) Indikerar att informationen fortsätter på nästa sida
- (8) Identifiering vilken av flera portalsidor som är öppen



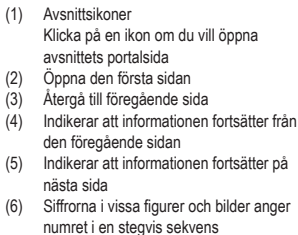



# Introduktion

## Så här läser du handboken



- I denna handboks instruktioner förekommer ikoner som motsvarar kamerans knappar och rattar.
- Följande kontroller på kameran representeras av ikoner.



- Ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
- Instruktionerna i denna handbok avser en kamera med standardinställningar.
- För enkelhets skull kallas alla typer av objektiv och monteringsadaptar för "objektiv" och "monteringsadaptar" oavsett om de ingår i paketet med objektivet eller säljs separat.
- På bilderna i handboken visas kameran med ett EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-objektiv.
- För enkelhets skull kallas samtliga typer av minneskort som stöds av kameran för "minneskort".



# Innehåll



Allmän och juridisk information

Introduktion

Innehåll

Säkerhetsanvisningar

## Förberedelser

Fästa kameraremmen

Ladda batteriet

Förbereda ett minneskort

Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet

Ställa in datum, klocka och tidszon

Ställa in skärmspråk

Fästa ett objektiv

Ta bort ett objektiv

Fästa EF- och EF-S-objektiv

Ta bort EF- och EF-S-objektiv

Använda ett stativ med EF- eller EF-S-objektiv

Använda EF eller EF-S-objektivet med bildstabilisering

Hålla kameran



## Grundläggande kamerafunktioner

- Testa kamerans funktioner
- Delarnas namn
- På/Av
- Avtryckare
- Sökare
- Fotograferingsmetoder
- Ändra skärmvinkeln
- Ramar på fotograferingsskärmen
- Fotograferingsinformation på skärmen
- Visningsinformation på skärmen
- Använda snabbkontrollskärmen
- Använda menyskärmen
- Ange tecken
- Indikatorvisning
- Pekfunktioner

## Fotografering

- Autoläge
- Särskilda motiv (Specialscen)



# Innehåll



Bildeffekter (Creative Assist)

Bildeffekter (Kreativa filter)

Manuellt läge

Spela in filmer i filmläget

Praktiska funktioner

## Uppspelning

Visa

Söka

Hantera

Radera bilder

Redigera stillbilder

Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist)

Bearbeta RAW-bilder med kameran

Redigera filmer

## Trådlösa funktioner

Tillgängliga trådlösa funktioner

Förberedelse för att använda trådlösa funktioner

Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi-Fi

Ansluta till NFC-kompatibla Android-smartphones via Wi-Fi

Ansluta till smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



# Innehåll



## Andra inställningar

- Anpassa skärmar/meddelanden efter din kunskap
- Välja och skapa mappar
- Byta filnumrering
- Automatisk rotation av vertikala bilder
- Formatera minneskort
- Lågnivåformatering
- Använda Ekoläge
- Justera energisparfunktioner
- Byta skärmspråk
- Ställa in skärmens ljusstyrka
- Minska röda ögon
- Ändra tiden för bildvisning efter fotografering
- Ändra videosystemet
- Anpassa skärmens fotograferingsinformation
- Anpassa visningsinformationsdisplayen
- Stänga av kameranljöd
- Tysta ljud
- Justera touchskärmen



# Innehåll



Aktivera sensorrengöring

Manuell sensorrengöring

Återställa kamerans standardinställningar

Ställa in registrering av copyrightinformation på bilder

Ta bort all information om copyright

Kontrollera certifieringslogotyper

## Index

Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner

Varumärken och licensiering

Ansvarsfriskrivning





## Säkerhetsanvisningar



Läs de här anvisningarna för att använda produkten på ett säkert sätt.

Följ de här anvisningarna för att förhindra personskador eller skador på produktens användare eller andra.



### **VARNING!**

Visas vid risk för allvarlig personskada eller död.

- **Håll utrustningen utom räckhåll för barn.**

Om en rem hamnar runt halsen på en person kan den orsaka strypning.

Det är farligt att svälja tillbehörsfästet. Om det skulle råka sväljas, sök omedelbart läkarvård.

- **Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans med produkten.**
- **Ta inte isär och ändra inte produkten.**
- **Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibration.**
- **Rör inte vid exponerade interna delar.**
- **Sluta använda produkten under ovanliga förhållanden, till exempel om det kommer rök eller konstig lukt från den.**
- **Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör produkten.**
- **Låt inte produkten bli blöt.**
- **För inte in främmande föremål eller vätskor i produkten.**





## Säkerhetsanvisningar



- **Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.**

Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.

- **För produkter som har en sökare ska du inte titta i sökaren mot starka ljuskällor, till exempel solen en klar dag, lasrar eller andra starka artificiella ljuskällor.**

Det kan skada din syn.

- **Följ anvisningarna nedan när du använder medföljande batterier eller batterier som finns i handeln.**

- Använd endast batterierna tillsammans med den angivna produkten.
- Hetta inte upp batterierna och utsätt dem inte för eld.
- Ladda inte batterierna med icke godkända batteriladdare.
- Utsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift eller andra metallföremål.
- Använd inte läckande batterier.
- Isolera kontakterna med tejp eller på annat sätt innan du slänger batterierna.

I annat fall kan det orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.

Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med hud eller kläder sköljer du det exponerade området noggrant med rinnande vatten. I händelse av kontakt med ögonen sköljer du noggrant med stora mängder rinnande rent vatten och söker omedelbart medicinsk hjälp.





## Säkerhetsanvisningar



- **Följ anvisningarna nedan när du använder en batteriladdare eller nätadapter.**
  - Avlägsna regelbundet eventuellt damm från nätkontakten och väggkontakten med en torr trasa.
  - Sätt inte i eller dra ut produktens kontakt med våta händer.
  - Använd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i väggkontakten.
  - Utsätt inte nätkontakten och kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift eller andra metallföremål.
- **Rör inte vid batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till en väggkontakt under åskväder.**
- **Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Skada inte, bryt inte sönder och ändra inte nätkabeln.**
- **Linda inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller kort efter användning, när produkten fortfarande är varm.**
- **Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tid.**

Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådar.
- **Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under en längre tid vid användning.**

Det kan leda till lågtemperaturbrännskador, bland annat hudrodnad och blåsor, även om inte produkten känns varm. Du rekommenderas att använda ett stativ eller liknande utrustning när du använder produkten på varma platser, eller om du har cirkulationsproblem eller mindre känslig hud.





## Säkerhetsanvisningar



- **Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där det är förbjudet att använda den.**

Om du inte gör det kan det orsaka funktionsfel på annan utrustning på grund av elektromagnetisk strålning, och även leda till olyckor.



**AKTA!**

Visas vid risk för personskada.

- **Utlös inte blixten nära ögonen.**

Ögonen kan skadas.

- **Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Produkten kan skadas om någon annan produkt fästs på remmen och remmen hängs på en krok eller något annat föremål. Skaka inte heller produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar.**
- **Utsätt inte objektivet för starkt tryck och låt inte något föremål slå till det.**

Det kan orsaka personskador eller skador på produkten.

- **Blixten avger höga temperaturer när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar och objekt borta från blixten när du tar bilder.**

Det kan orsaka brännskador eller funktionsfel på blixten.

- **Lämna inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.**

Produkten kan bli extremt varm/kall och orsaka brännskador eller personskador vid beröring.





## Säkerhetsanvisningar



### AKTA!

Visas vid risk för materiell skada.

- **Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, t.ex. mot solen en molnfri dag eller mot en stark lampa.**

Om du gör det kan bildsensorn eller andra interna komponenter skadas.

- **Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på stranden eller på en blåsig plats.**
- **Torka av smuts eller andra partiklar som har fastnat på blixten med en bomullstopps eller en mjuk trasa.**

Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök eller att fel uppstår på produkten.

- **Ta ur och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.**

Batteriläckage kan orsaka skador på produkten.

- **Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/batterierna.**

Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.

- **Batteriladdaren ska endast vara inkopplad när den används. Täck inte över den med t.ex. kläder eller annat när den används.**

Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och skadas, vilket kan leda till eldsvåda.





## Säkerhetsanvisningar



- **Förvara batterier utom räckhåll för djur.**

Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.


- **Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt. Sätt inte i batterierna med polerna för + och - vända åt fel håll.**

Det kan orsaka funktionsfel.






# Förberedelser



Fästa kameraremmen




Ladda batteriet



Förbereda ett minneskort



Sätta i/ta ut batteriet  
och minneskortet



Ställa in datum, klocka  
och tidszon



Ställa in skärmspråk



Fästa ett objektiv



Ta bort ett objektiv



Fästa EF- och EF-S-objektiv




## Förberedelser



Ta bort EF- och EF-S-objektiv



Använda ett stativ med  
EF- eller EF-S-objektiv



Använda EF eller EF-S-objektivet  
med bildstabilisering




Hålla kameran







## Fästa kameraremmen

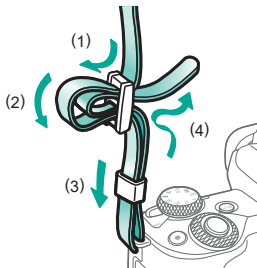



# Ladda batteriet




1

Ta bort  
batteriskyddet




2

Sätt i batteriet



3

Ladda batteriet

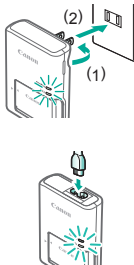

- Laddas: Orange
- Fulladdat: Grönt






## Ladda batteriet



4

Ta ur batteriet





## Förbereda ett minneskort



Använd följande minneskort (säljs separat), med den kapacitet som önskas.

- SD-minneskort<sup>\*1</sup>
- SDHC-minneskort<sup>\*1\*2</sup>
- SDXC-minneskort<sup>\*1\*2</sup>



- <sup>\*1</sup> Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
- <sup>\*2</sup> UHS-I-minneskort kan också användas.




# Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet




1

Öppna luckan till minneskort/batteri

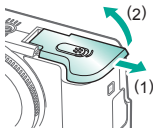


2

När du sätter i batteriet:

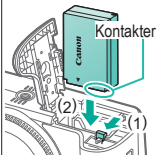


När du tar ut batteriet:

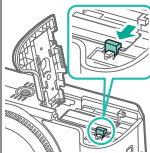

3

När du sätter i minneskortet:

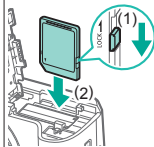




## Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet




När du tar ut  
minneskortet:

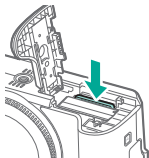

4

Stäng luckan till  
minneskort/batteri

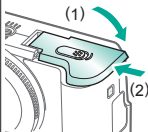




# Ställa in datum, klocka och tidszon



1

Slå på kameran




2


Öppna  
menyskärmen



• **MENU**-knappen



• -knapparna →  
 → -knappen



• →  
-knapparna →  
[Datum/Klocka/Zon]  
→ -knappen





# Ställa in datum, klocka och tidszon



## 3

### Ställ in tidszon

- -knapparna för att välja ett alternativ → -knappen

- -knappen

## 4

### Ställ in datum och tid

- Navigera med /-knapparna → -knappen → välj med -knapparna [OK] → -knappen

- Navigera med -knapparna → -knappen → Justera med /-knapparna → -knappen







## Ställa in datum, klocka och tidszon



Datum/Klocka/Zon

(02/02/2018)

02 . 02 . 2018 10 : 10 : 00

mmvdd/åå

🌐 London

⏮ ⏭ OK Avbryt

- Välj med ⏮⏭ [OK] →  
📺-knappen






# Ställa in skärmspråk




1


Öppna  
menyskärmen



● **MENU**-knappen



● -knapparna →  
 → -knappen



● →  
/-knapparna →  
[Språk ]

2

Ställ in  
skärmspråket



● Välj ett alternativ  
med //-knapparna




## Fästa ett objektiv




1

Kontrollera  
att kameran  
är avstängd



2

Ta bort  
objektivlocket och  
kamerahuslocket




3

Fäst objektivet



4

Ta bort det främre  
objektivlocket






## Fästa ett objektiv



### 5

Förbered för  
fotografering



- Tryck på (1) samtidigt som du vrider lätt på (2) och släpp sedan (1).
- Vrid lite till på (2) tills det klickar.



- Zooma in eller ut innan du fokuserar.






# Ta bort ett objektiv



1

Kontrollera  
att kameran  
är avstängd



2


Ta bort objektivet



- Tryck på (1) samtidigt som du vrider objektivet mot (2) tills det tar stopp.
- Ta bort det i riktningen som visas (3).

3

Fäst objektivlocket  
och  
kamerahuslocket






## Fästa EF- och EF-S-objektiv




1

Kontrollera  
att kameran  
är avstängd




2

Ta bort  
objektivlocket och  
kamerahuslocket




3

Fäst den aktuella  
adaptorn på  
objektivet

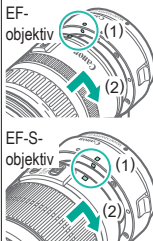

4

Anslut adaptorn  
till kameran






## Ta bort EF- och EF-S-objektiv



1

Kontrollera  
att kameran  
är avstängd



2

Ta bort adaptern



- Tryck på (1) samtidigt som du vrider adaptern mot (2) tills det tar stopp.
- Ta bort det i riktningen som visas (3).

3


Ta bort objektivet



- Skjut (1) samtidigt som du vrider objektivet mot (2) tills det tar stopp.
- Ta bort det i riktningen som visas (3).

4

Fäst objektivlocket  
och  
kamerahuslocket






## Använda ett stativ med EF- eller EF-S-objektiv




1

Sätt adaptern  
på stativfästet



2


Fäst stativet på  
fattningen på  
stativfästet








## Använda EF eller EF-S-objektivet med bildstabilisering

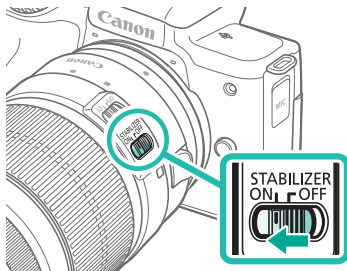



## Hålla kameran

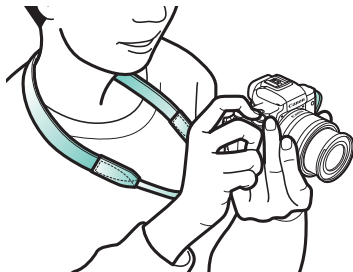




# Grundläggande kamerafunktioner



Testa kamerans  
funktioner ➤



Delarnas namn



På/Av



Avtryckare



Sökare



Fotograferingsmetoder



Ändra skärmvinkeln



Ramar på  
fotograferingsskärmen



Fotograferingsinformation  
på skärmen





# Grundläggande kamerafunktioner



Visningsinformation  
på skärmen



Ange tecken



Använda  
snabbkontrollskärmen



Indikatorvisning



Använda menyskärmen



Pekfunktioner ➡



# Grundläggande kamerafunktioner

## Testa kamerans funktioner



Ta stillbilder (Smart motivläge)



Spela in filmer  
(Smart motivläge)



Visa stillbilder



Visa filmer



Radera bilder



# Testa kamerans funktioner


## Ta stillbilder (Smart motivläge)



- I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
- Ramar visas runt de ansikten och motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.

1

Slå på kameran



2

Ställ in metoden



- Ställ in fotograferingsmetod  
→ -knappen



- (1) Motivikon
- (2) Återstående antal bilder
- (3) Återstående filmningstid





## Testa kamerans funktioner

Ta stillbilder (Smart motivläge)



- I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
- Ramar visas runt de ansikten och motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.


3

Zooma in eller ut,  
efter behov



4

Fokusera



- Tryck lätt på avtryckaren.
- Kameran piper två gånger när fokuseringen är klar.



- En AF-punkt visas runt fokuseringsområdet.



## Testa kamerans funktioner

### Ta stillbilder (Smart motivläge)



- I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
- Ramar visas runt de ansikten och motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.

5

Fäll upp blixten  
efter behov



6

Fotografera



- Efter fotograferingen visas den tagna bilden i cirka två sekunder.

- Du kan ta ytterligare en bild genom att trycka ned avtryckaren igen, även om den tidigare bilden visas på skärmen.





# Testa kamerans funktioner


Spela in filmer (Smart motivläge)



- I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
- Ramar visas runt de ansikten och motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.

1

Slå på kameran



2

Ställ in metoden



- Ställ in fotograferingsmetod  
→ -knappen



- (1) Motivikon
- (2) Återstående antal bilder
- (3) Återstående filmningstid





## Testa kamerans funktioner

Spela in filmer (Smart motivläge)



- I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
- Ramar visas runt de ansikten och motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.

3

Zooma in eller ut,  
efter behov



4

Börja filma



- Ramar visas runt de ansikten som har identifierats av kameran och är i fokus.



## Testa kamerans funktioner

Spela in filmer (Smart motivläge)



- I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
- Ramar visas runt de ansikten och motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.

---

## 5

Sluta filma






# Testa kamerans funktioner

## Visa stillbilder



1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Bläddra genom  
bilderna



- ◀-knappen:  
Föregående bild
- ▶-knappen:  
Nästa bild




# Testa kamerans funktioner

## Visa filmer



1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Bläddra genom  
bilderna



- ◀-knappen:  
Föregående bild
- ▶-knappen:  
Nästa bild

3

Spela upp filmen



- Filmer är märkta  
med [▶▶].



- ▲-knappen:  
Visa skärmen för  
filmvisning





# Testa kamerans funktioner

## Visa filmer



### 4

Justera volymen



● ◀▶-knapparna →  
[▶]






# Testa kamerans funktioner

## Radera bilder



1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Bläddra genom  
bilderna



- ◀-knappen:  
Föregående bild
- ▶-knappen:  
Nästa bild

3

Radera




- ◀▶-knapparna →  
[Radera]



# Delarnas namn

## Framsida

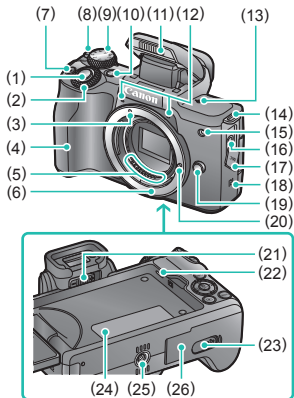

| Nr  | Namn                            | Symbol i handboken                                                                  |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Avtryckare                      |                                                                                     |
| (2) | Inmatningsratt                  |  |
| (3) | Punkt för EF-M-objektivfattning |                                                                                     |
| (4) | Handgrepp                       |                                                                                     |
| (5) | Kontakter                       |                                                                                     |
| (6) | Objektivfattning                |                                                                                     |
| (7) | Filmknapp                       |                                                                                     |
| (8) | ON/OFF-brytare                  |                                                                                     |
| (9) | Inställningsratt                |                                                                                     |









# Delarnas namn

## Framsida

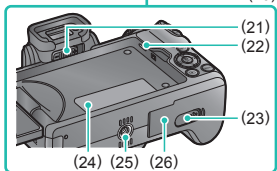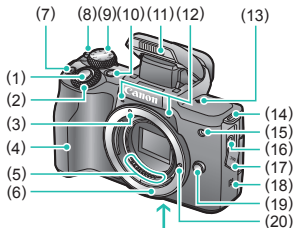


| Nr   | Namn                       | Symbol<br>i handboken |
|------|----------------------------|-----------------------|
| (10) | Flerfunktionsknapp         | M-Fn                  |
| (11) | Blixt                      |                       |
| (12) | Mikrofon                   |                       |
| (13) | Filmplanmärke              |                       |
| (14) | Fäste för bärrem           |                       |
| (15) | Lampa                      |                       |
| (16) | Extern mikrofon IN-kontakt |                       |
| (17) | Kontaktskydd               |                       |
| (18) | N-Märke                    |                       |



# Delarnas namn

## Framsida

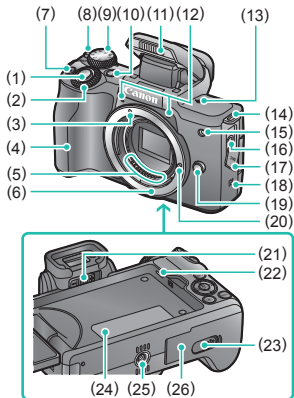


| Nr   | Namn                             | Symbol<br>i handboken |
|------|----------------------------------|-----------------------|
| (19) | Frigöringsknapp för objektiv     |                       |
| (20) | Låsstift för objektiv            |                       |
| (21) | Ratt för dioptriinställning      |                       |
| (22) | Högtalare                        |                       |
| (23) | Kontaktskydd för strömadapter    |                       |
| (24) | Serienummer<br>(kamerahusnummer) |                       |
| (25) | Stativgänga                      |                       |
| (26) | Lucka till minneskort/batteri    |                       |



# Delarnas namn

## Baksida

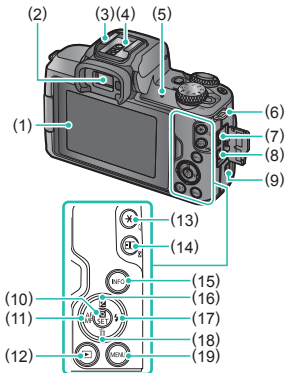


| Nr  | Namn                          | Symbol<br>i handboken |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| (1) | Skärm/touchskärm              |                       |
| (2) | Sökare                        |                       |
| (3) | Tillbehörsfäste               |                       |
| (4) | Blixtsynkroniseringskontakter |                       |
| (5) | Indikator                     |                       |
| (6) | Fäste för bärrem              |                       |
| (7) | Digitalkontakt                |                       |
| (8) | HDMI™-kontakt                 |                       |
| (9) | Wi-Fi-knapp                   | (Wi-Fi symbol)        |



# Delarnas namn

## Baksida

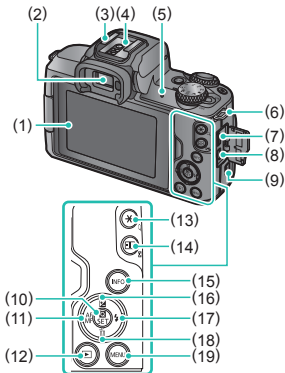


| Nr   | Namn                                            | Symbol i handboken |
|------|-------------------------------------------------|--------------------|
| (10) | Knapp för direktkontroll/<br>inställning        |                    |
| (11) | Knapp för autofokus/<br>manuell fokus/vänster   |                    |
| (12) | Uppspelningsknapp                               |                    |
| (13) | AE-låsknapp<br>Uppspelning: Förstora            |                    |
| (14) | Knapp för val av AF-punkt<br>Uppspelning: Index |                    |
| (15) | Informationsknapp                               | INFO               |
| (16) | Knapp för<br>exponeringskompensation/upp        |                    |



# Delarnas namn

## Baksida

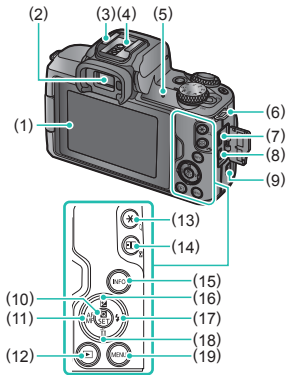


| Nr   | Namn                      | Symbol<br>i handboken |
|------|---------------------------|-----------------------|
| (17) | Knapp för blick/höger     | ▶                     |
| (18) | Knapp för radera bild/ned | ▼                     |
| (19) | Menyknapp                 | <b>MENU</b>           |





# Delarnas namn

## Objektiv

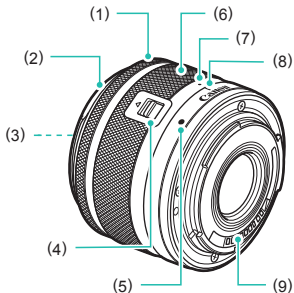


| Nr  | Namn                       |
|-----|----------------------------|
| (1) | Fokuseringsring            |
| (2) | Fäste för motljusskydd     |
| (3) | Gänga för filterfäste      |
| (4) | Objektivindragsomkopplare  |
| (5) | Punkt för objektivfattning |
| (6) | Zoomring                   |
| (7) | Objektivindragsindex       |
| (8) | Zoomlägesindex             |
| (9) | Kontakter                  |





## På/Av

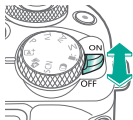

- Starta: [ON]
- Stäng av: [OFF]




## Avtryckare



1

Tryck ned  
avtryckaren  
halvvägs  
(tryck lätt för  
att fokusera)



- Kameran piper  
två gånger.

2

Tryck ned  
avtryckaren helt  
(från halvt  
nedtryckt läge  
trycker du ned helt  
så tas en bild)



- Bilden tas.





# Sökare



1

## Byta visningslägen

- Om du vill använda sökaren aktiverar du den genom att hålla den nära ögat.

2

## Justera dioptrin



- Justera den med öppen skärm.



# Fotograferingsmetoder



Med inställningsratten kommer du åt alla fotograferingsmetoder.



| Nr  | Metod                              | Funktion                                                      | Symbol i handboken |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| (1) | Metoden Smart motivläge/Hybridauto | Helautomatisk fotografering där kameran gör inställningarna.  |                    |
| (2) | Metoden Specialscen                | Fotografering med optimala inställningar för specifika motiv. | <b>SCN</b>         |
| (3) | Metoden Kreativa filter            | Fotografering med tillägg av olika effekter.                  |                    |






# Fotograferingsmetoder



Med inställningsratten kommer du åt alla fotograferingsmetoder.




| Nr  | Metod                     | Funktion                                                 | Symbol i handboken                                                                  |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) | Metoden Filminspelning    | För filminspelning.                                      |  |
| (5) | Metoderna P, Tv, Av och M | Fotografering på olika sätt med dina egna inställningar. | <b>P/Tv/<br/>Av/M</b>                                                               |

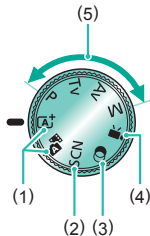



## Ändra skärmvinkeln

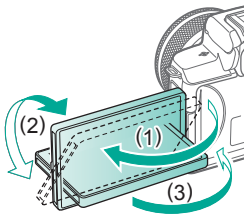

- Mot (1): Skärmen öppnas till en vinkel på cirka 180°.
- Mot (2): Skärmen roterar cirka 180°.
- (3): Vrid skärmen mot fronten om du vill stänga den.



# Ramar på fotograferingsskärmen



## Vit ram



- Visas runt det motiv eller ansikte som kameran identifierar som huvudmotiv.

## Grön ram



- Visas när kameran är fokuserad efter att du tryckt ned avtryckaren halvvägs.

## Blå ram



- Visas när kameran håller på att fokusera på rörliga motiv. Visas så länge du trycker ned avtryckaren halvvägs.

## Orange ram



- Visas om det inte går att ställa in kamerans fokus efter att du tryckt ned avtryckaren halvvägs.



## Fotograferingsinformation på skärmen

Fotograferings-  
information 1

## 1





# Visningsinformation på skärmen



Ingen  
visningsinformation



Visningsinformation 1  
(sammanfattning)



Visningsinformation 2  
(detaljer)



Visningsinformation 3  
(detaljer)

## 1

Byta visningslägen






# Använda snabbkontrollskärmen



1

Öppna inställnings-  
skärmen



- (1) Inställningspost
- (2) Inställnings-  
alternativ

2

Välj inställningspost



3

Välj inställnings-  
alternativ







## Använda snabbkontrollskärmen



- Om du vill ställa in poster som är märkta [ **INFO** ] trycker du på knappen **INFO**.
- Om du vill ställa in poster som är märkta [  ] trycker du på knappen .

- Om du vill ställa in poster som är märkta med [  ] vrids du på -ratten.

### 4

Bekräfta ditt val och avsluta





# Använda menyskärmen

(när den är inställd på [📷] → [Menyvisning] → [Guidning])




1

Öppna  
menyskärmen



2

Välj en huvudflik





# Använda menyskärmen

(när den är inställd på [📷] → [Menyvisning] → [Guidning])



- (1) Huvudflik
- (2) Underflik
- (3) Inställningsposter
- (4) Inställningsalternativ

## 3

Välj en underflik



## 4

Välj inställningspost



- Vissa poster väljer du med ▲/▼-knapparna på en annan skärm efter att du från början har tryckt på SET-knappen.





## Använda menyskärmen

(när den är inställd på [📷] → [Menyvisning] → [Guidning])



5

Välj inställnings-  
alternativ



6

Bekräfta ditt val  
och avsluta



7

Återgå till  
fotograferings-  
skärmen



- Tryck på **MENU**  
-knappen om du vill  
återgå till skärmen  
i steg 2 och tryck  
på den igen om  
du vill återgå till  
fotograferings-  
skärmen.






# Ange tecken



## Ange tecken



- Peka på det tecken du vill använda.

## Flytta markören



- Peka på [←]/[→].

## Byta inmatningsläge



- [↕]: Byta skiftläge
- [↻]: Växla till siffror eller symboler

## Ta bort tecken



- Peka på [X].





## Ange tecken




### Lägga in radbrytningar



- Peka på [↵].

### Bekräfta det du har skrivit



- Peka på **[MENU]** och sedan på **[OK]**.

### Återgå till föregående skärm






## Indikatorvisning



Indikatorvisningen ändras beroende på kamerans status.

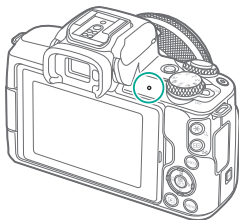

| Färg | Status            | Kamerans status                                                                                                                                    |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grön | På                | <ul style="list-style-type: none"><li>● Sparar stillbilder på minneskortet eller visar stillbilder från kortet</li></ul>                           |
|      | Långsam blinkning | <ul style="list-style-type: none"><li>● Ansluten till en dator</li><li>● Skärm av</li></ul>                                                        |
|      | Blinkar           | <ul style="list-style-type: none"><li>● Sparar filmer på minneskortet eller spelar upp filmer från kortet</li><li>● Överföring via Wi-Fi</li></ul> |



# Grundläggande kamerafunktioner

## Pekfunktioner



Snabbkontrollskärm



MENU



Uppspelning





# Pekfunktioner

## Snabbkontrollskärm




### Öppna inställnings-skärmen



- Peka på **[Q]**.

### Ställa in kameran



- Peka på en inställningspost (1) → alternativ (2).

### Växla mellan skärmar



- För poster märkta med **[INFO]** pekar du på **[INFO]**.
- För poster märkta med **[MENU]** pekar du på **[MENU]**.
- För poster märkta med **[INFO]** pekar du på **[INFO]**.

### Återgå till föregående skärm



- Peka på **[↶]**.





## Pekfunktioner

### Snabbkontrollskärm



Justera mängd  
med reglage



- Peka på eller dra reglaget.






# Pekfunktioner

## MENU




### Ställa in kameran

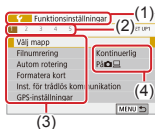


- Peka på en huvudflik (1) → underflik (2) → inställningspost (3) → alternativ (4).

### Återgå till föregående skärm



- Peka på **[MENU]**.

### Lägga till/ta bort bockar



- Peka på en bockruta.

### Istället för att trycka på knappen **INFO**



- Peka på **[INFO]**.






# Pekfunktioner

## MENU




Istället för  
att trycka på  
knappen **MENU**



- Peka på **[MENU]**.

Istället för  
att trycka på  
knappen 



- Peka på **[SET]**.





# Pekfunktioner

## Uppspelning



### Visa en bild i taget



- Nästa bild:  
Dra åt vänster
- Föregående bild:  
Dra åt höger

### Spela upp filmer



- Uppspelning:  
Peka på [▶]

### Funktioner under filmuppspelning



- Stopp: Peka på skärmen
- Fortsätt: Peka på [▶]
- Justera volymen:  
Peka på [🔊]

### Byta till visning av indexbilder





# Pekfunktioner

## Uppspelning



Visa färre bilder



Förstora bilder



- Peka snabbt två gånger.

Minska förstorade bilder



- Återställ originalstorlek:  
Peka på [↶]





# Fotografering



| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |




Ta stillbilder (Smart motivläge)



Spela in filmer  
(Smart motivläge)



Hybridauto-läge



Du kan skapa en kort film som sammanfattar dagen med hjälp av de stillbilder du har tagit. Kameran spelar in filmsekvenser under 2–4 sekunder innan varje bild tas. Dessa filmsekvenser kombineras senare till ett filmsammandrag.

## 1

## Ställ in fotograferingsmetoden



- A-metoden →
- Q-knappen

## 2

## Komponera bilden och knäpp







# Fotografering



| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



 Självporträtt



 Porträtt



 Slät hud



 Landskap



 Sport



 Närbild





# Fotografering



| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



 Mat



 Panorering



 Nattfoto utan stativ



 HDR-motljuskontroll



 Tyst läge



## Särskilda motiv (Specialscen)



 Porträtt

Fotografera så att personen står ut mot en oskarp bakgrund med mjukare hudton och hår.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **SCN**-metoden → -knappen

2

Fotografera



- ▲/▼-knapparna →  → -knappen





## Särskilda motiv (Specialscen)



 Självporträtt

Bildanpassningsfunktionen för självporträtt ger möjlighet att justera hudtonen, ljusstyrkan och bakgrunden i bilden för att du ska bli så framträdande som möjligt.



 Slät hud

Bearbeta bilder för att huden ska se slätare ut.



 Landskap

När du tar bilder på öppna landskap eller liknande miljöer kan du fokusera nära eller långt bort och få livfulla bilder på blå himmel och gröna omgivningar.





## Särskilda motiv (Specialscen)



 Sport

Fotografera bildserier med kamerans fokus på personer som rör sig.



 Närbild

Ta närbilder på blommor och andra små föremål så att de blir förstörade på bilderna.



 Mat

Justera färgtonerna för att få mat att se fräsch och aptitlig ut.





## Särskilda motiv (Specialscen)



 Nattfoto utan stativ

Ta vackra utsiktscenar i kvällsljus eller porträtt på kvällen med en utsikt i bakgrunden.



 HDR-motljuskontroll

Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med olika nivåer av ljusstyrka. Sedan kombinerar kameran de bildområden som har optimal ljusstyrka i en enda bild. Med den här metoden kan du minska problemen med antingen utfräta högdagrar eller mörka detaljlösa partier som uppstår i bilder med både ljusa och mörka partier.



 Tyst läge

Fotografera motiv som kräver tystnad utan att slutaren eller andra funktioner ger ljud ifrån sig.





# Fotografera föremål mot rörlig bakgrund



Panorering

Genom att panorera kan du låta bakgrunden vara suddig för att ge en känsla av fart.

Anslut ett objektiv som är kompatibelt med metoden [🚗] för att inte motivet ska bli suddigt utan vara tydligt och skarpt.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **SCN**-metoden → [SET]-knappen

2

Fotografera



- ▲/▼-knapparna → [🚗] → [SET]-knappen



- Innan du fotograferar trycker du ned avtryckaren halvvägs samtidigt som du följer motivet med kameran.





## Fotografera föremål mot rörlig bakgrund



Panorering

Genom att panorera kan du låta bakgrunden vara suddig för att ge en känsla av fart.

Anslut ett objektiv som är kompatibelt med metoden [ikon] för att inte motivet ska bli suddigt utan vara tydligt och skarpt.



- Se till att det rörliga motivet syns i ramen på skärmen och tryck ned avtryckaren helt.
- När du har tryckt ned avtryckaren helt fortsätter du att följa motivet med kameran.





# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Fotografera med dina  
favoriteffekter



# Fotografera med dina favoriteffekter



Fotografera med önskade effekter med metoden **[A+]** genom att justera bakgrundsoskärpa, ljusstyrka eller andra alternativ. Enkel inställning genom att du kan välja från förinställningar som sparats på kameran.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **[A+]**-metoden → **[SET]**-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



- **[Q]**-knapparna → **[SET]**-knappen

3

Välj inställningspost



- **[Q]**-knapparna → **[SET]**-knappen





# Fotografera med dina favoriteffekter



Fotografera med önskade effekter med metoden **[A]<sup>+</sup>** genom att justera bakgrundsoskärpa, ljusstyrka eller andra alternativ. Enkel inställning genom att du kan välja från förinställningar som sparats på kameran.

---

## 4

### Fotografera





# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



 Grynig svartvit



 Mjuk fokus



 Fisheye-effekt



 Akvarell



 Leksakskamera



 Miniatyreffekt





# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



 HDR konst standard



 HDR intensiv



 HDR oljemålning



 HDR relief



# Bildeffekter (Kreativa filter)



 Grynig svartvit

Ta bilder med en grovkornig monokrom effekt.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



-  metoden →
-  -knappen



- ▲/▼-knapparna →
-  →  -knappen

2

Justera effektnivån





## Bildeffekter (Kreativa filter)



 Grynig svartvit

Ta bilder med en grovkornig monokrom effekt.

### 3

#### Fotografera

- ▲/▼-knapparna →
- [Filtereffektnivå] →
- ◀▶-knapparna →
- -knappen





## Bildeffekter (Kreativa filter)




 Mjuk fokus

Fotografera som om du hade ett filter för mjuk fokus på kameran.



 Fisheye-effekt

Fotografera med samma förvrängningseffekt som genom ett fisheye-objektiv.



 Akvarell

Gör färgerna mjukare för att foton ska likna akvarellmålningar.







## Bildeffekter (Kreativa filter)



 Leksakskamera

Bilden ser ut som om den är tagen med en leksakskamera genom vinjettering (mörkare, oskarpa bildhörn) och ändrade färger.



 HDR konst  
standard

Lägg till en effekt som får bilderna att se ut som lågkontrastmålningar, utan så mycket färgnyanser.



 HDR intensiv

Lägg till en effekt som får bilderna att se ut som färgstarka illustrationer.





## Bildeffekter (Kreativa filter)



 HDR oljemålning

Lägg till en effekt som får bilderna att se ut som oljemålningar, med tydliga konturer.



 HDR relief

Lägg till en effekt som får bilderna att likna gamla blekta foton med tydliga kanter och mörk atmosfär.





# Kreativa filter (Miniatyreffekt)



 Miniatyreffekt

Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att bildområden utanför den markerade delen blir suddiga.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



● -metoden →  
-knappen



● -knapparna →  
 → -knappen





## Kreativa filter (Miniatyreffekt)



 Miniatyreffekt

Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att bildområden utanför den markerade delen blir suddiga.

### 2

Välj den del av bilden som ska vara skarp och inte suddig



- Flytta ramen:  
Knappen  →  
knapparna  





## Kreativa filter (Miniatyreffekt)



 Miniatyreffekt

Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att bildområden utanför den markerade delen blir suddiga.



● Flytta AF-punkten:



-knapparna

### 3

Återgå till  
fotograferings-  
skärmen



### 4

Fotografera





# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Ställa in fotograferingen  
från en enda skärm



Fokusering ➤



Bildens ljushet ➤



Ändra inställningarna  
för bildstabilisering



Bildfunktioner ➤



Blixt ➤






# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Förval av slutartid och  
bländare ➤



Anpassa kameran ➤



# Ställa in fotograferingen från en enda skärm



Information från snabbkontrollskärmen kommer du bekvämt åt en rad olika inställningar för bildtagning.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
● -knappen

2

Öppna Information från snabbkontrollskärmen



- Tryck på **INFO**-knappen några gånger.

3

Välj en funktion



- -knappen







# Ställa in fotograferingen från en enda skärm



Information från snabbkontrollskärmen kommer du bekvämt åt en rad olika inställningar för bildtagning.

## 4

### Ställ in kameran



- -knapparna eller -ratten för att justera



- -knapparna eller **INFO**-knappen för att justera



- -knapparna eller -knappen för att justera



## Ställa in fotograferingen från en enda skärm



Information från snabbkontrollskärmen kommer du bekvämt åt en rad olika inställningar för bildtagning.



-knapparna eller  
-ratten för  
att justera



# Fotografering

## Bildens ljushet



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |




Justera bildens ljusstyrka  
(Exponeringskompensation)



Ändra ISO-talet



Automatisk exponeringsvariation  
(AEB-fotografering)



Justera automatiska  
ISO-inställningar



Låsa bildens ljushet/exponering  
(AE-lås)



Ändra ljusmätmetod





# Fotografering

Bildens ljushet



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Automatisk korrigering av  
ljusstyrka och kontrast  
(Auto ljuskorrigering)



Fotografera ljusa motiv  
(Högdagerprioritet)



Stänga av  
exponeringssimulering





# Justera bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation)



Vrid mot -



±0



Vrid mot +

Standardexponeringen  
kan justeras i 1/3-steg  
i intervallet -3 till +3.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



● **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Ställ in kameran



● -ratten

3

Komponera bilden  
och knäpp





# Automatisk exponeringsvariation (AEB-fotografering)



Underexponering



Överexponering

Fotografera tre bilder med olika exponering för varje bild. Variationsbredden kan justeras med 1/3 steg inom ett intervall på  $\pm 2$  steg, med utgångspunkt från nivån för exponeringskompensation.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA]-knappen  
→ [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA 2] →  
[Exponeringskomp/  
AEB-inst.]
- Exponerings-  
kompensation:  
◀▶-knapparna  
AEB: ⚙️-ratten



## Låsa bildens ljushet/exponering (AE-lås)



Utan AE-lås



AE-lås

Innan du fotograferar kan du låsa exponeringen eller ställa in fokus och exponering separat.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[P] -knappen

2

Lås exponeringen



- När [**\***] visas är exponeringen låst.

3

Komponera bilden och knäpp





## Ändra ISO-talet



Lågt



Högt

Välj [AUTO] om du vill att ISO-talet automatiskt ska ställas in efter fotograferingsmetod och motiv, eller justera ISO-talet manuellt för att passa ditt sätt att fotografera. Högre värden ökar ISO-talet medan lägre värden minskar det.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
● -knappen

2

Öppna fältet för ISO-tal



- Peka på **[ISO AUTO]**.

3

Ställ in kameran



- -knapparna





# Justera automatiska ISO-inställningar



Låg maxinställning



Hög maxinställning

Du kan begränsa det maximala ISO-talet som ställs in automatiskt.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA]-knappen  
→ [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[CAMERA ISO-inställningar]  
→ [ISO auto] → välj  
ett alternativ



# Ändra ljusmätmetod



Välj hur kameran ska bedöma ljusstyrka.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



-  → välj ett alternativ



# Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast (Auto ljuskorrigering)



Off  
Av



Lågt



Standard



Högt

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- [INFO] → välj ett alternativ



# Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet)



Förbättra gradation i ljusa bildområden för att undvika detaljförluster i motivs högdagar.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA]-knappen  
→ [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA 2] →  
[Högdagerprioritet]  
→ välj ett alternativ



# Stänga av exponeringssimulering



Bilderna visas med en ljusstyrka som simulerar den faktiska fotograferade ljusstyrkan. Därför justeras också skärmens ljusstyrka till följd av ändringar i exponeringskompensationen. Den här funktionen kan inaktiveras för att hålla skärmens ljusstyrka på en lämplig nivå för fotografering, opåverkad av exponeringskompensationen.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Expo. simulering] →  
[Ej möjlig]



# Fotografering

## Bildfunktioner



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Välja färgtoner (Bildstil)



Anpassa bildstilar



Spara egna bildstilar



Få naturliga färger (Vitbalans)



Egen vitbalans



Manuell justering av vitbalans





# Fotografering

## Bildfunktioner




|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Manuell inställning av  
vitbalansens färgtemperatur



Korrigerig för  
objektivaberrationer



Minska brus vid fotografering  
med höga ISO-tal



Använda brusreducering  
vid multitagning



Minska brus vid långa  
slutartider



## Välja färgtoner (Bildstil)



Standard



Landskap

Välj en färginställning som gör att utsikter eller motiv framhävs.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



-  → välj ett alternativ





# Anpassa bildstilar



Anpassa parametrarna för bildstilar, t.ex. kontrast eller färgmättnad.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- [P] → välj ett alternativ →  
**INFO**-knappen





## Anpassa bildstilar



Anpassa parametrarna för bildstilar, t.ex. kontrast eller färgmättnad.

---

- Välj en post:  
▲/▼-knapparna
- Anpassa:  
◀▶-knapparna





## Spara egna bildstilar



Spara dina anpassade förinställningar (till exempel [P] eller [L]) som nya bildstilar. Du kan skapa flera bildstilar med olika inställningar för parametrar som exempelvis skärpa och kontrast.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- [A] → välj en  
numrerad användaranpassad  
bildstil → **INFO**-knappen





## Spara egna bildstilar



Spara dina anpassade förinställningar (till exempel eller ) som nya bildstilar. Du kan skapa flera bildstilar med olika inställningar för parametrar som exempelvis skärpa och kontrast.

- Välj en post:  
-knapparna
- Anpassa:  
-knapparna





# Få naturliga färger (Vitbalans)



Dagsljus



Moln



Glödlampa

Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga ut för motivet som du fotograferar.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
Ⓢⓔⓣ-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- **[AWB]** → välj ett alternativ



# Egen vitbalans



Läser in vitt

Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar. Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[MENU] knappen

2

Fotografera ett vitt motiv



- Sikta mot ett helvitt motiv som fyller hela skärmen.



- Fokusera och ta bilden.

3

Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[MENU] knappen





## Egen vitbalans




Läser in vitt

Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar. Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.

### 4

#### Läsa in vita data



- [CAMERA] → [Egen VB]



- Välj bild från steg 2  
→ [SET]-knappen →  
[OK] → [SET]-knappen

### 5

#### Återgå till fotograferingsskärmen





## Egen vitbalans



Läser in vitt

Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar. Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.

6

Öppna inställnings-  
skärmen



7

Ställ in kameran







# Manuell justering av vitbalans



Dagsljusfotografering



Korrigerad

Du kan justera vitbalansen manuellt. Den här justeringen kan ge samma effekt som att använda ett färgtemperaturfilter eller objektivfilter för färgkompensation (finns i handeln).

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- **[AWB]** → välj ett alternativ →  
**INFO**-knappen



- Justera:  
▲/▼/◀/▶-knapparna  
→ **MENU**-knappen



# Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur



Du kan ställa in ett värde som representerar vitbalansens färgtemperatur.

1

Ställ in fotografieringsmetoden



● **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



● [AWB] →  
[K 5200] →  
[ ]-knappen





## Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur



Du kan ställa in ett värde som representerar vitbalansens färgtemperatur.

- Välj en

färgtemperatur:

◀-knapparna →

**MENU**-knappen





# Korrigerig för objektivaberrationer



Exempel: Periferi-  
belysningskorrigering  
→ On



Exempel: Periferi-  
belysningskorrigering  
→ Off

Korrigera olika slags bildproblem som beror på objektivet.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA 1] → [Korr. för objektivaberration]



- Välj en post utan [DEL]





# Korrigerig för objektivaberrationer



Exempel: Periferi-  
belysningskorrigerig  
→ On



Exempel: Periferi-  
belysningskorrigerig  
→ Off

Korrigerig olika slags bildproblem som beror på objektivet.



Periferibelysn.korr.  
EF50mm f/1.4 USM

Korrigeringsdata tillgänglig

☒ På ON

☐ Av OFF

SET OK



# Minska brus vid fotografering med höga ISO-tal



Du kan välja mellan tre brusreduceringsnivåer: [Standard], [Hög] och [Låg]. Denna funktion är särskilt effektiv vid fotografering med höga ISO-tal.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA]-knappen  
→ [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Brosreducering för höga ISO] →  
välj ett alternativ



# Använda brusreducering vid multitagning



Minska bruset genom att automatiskt kombinera fyra bilder som tagits samtidigt. I jämförelse med inställningen [Brusreducering för höga ISO] på [Hög] förlorar du inte lika mycket bildkvalitet när bruset reduceras.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Brusreducering för  
höga ISO] → [NR]



# Minska brus vid långa slutartider



Minska brus från långa exponeringar vid slutartider på en sekund eller längre.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] → [Brusreduc. för lång exp.tid] →  
välj ett alternativ





# Fotografering

## Fokusering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Fotografera i läget för manuell fokusering



Finjustera fokus



Enkel identifiering av fokusområdet (MF-peaking)



Välja AF-metod



Förstora visningen för att kontrollera fokus



Fotografera med fokus på motivets ögon





# Fotografering

## Fokusering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Fotografera med Servo AF



Byta fokusinställning



Välj motiv genom att peka





# Fotografera i läget för manuell fokusering



När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering. Det blir enklare att fokusera om du förstorar visningen.

1

Ställ in fotograferingsmetoden




- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Välj [MF]




- EF-M-objektiv:  
◀-knappen →  
[Manuell fokusering]



- Övriga objektiv:  
ställ in på MF

3

Aktivera förstoring



- [Förstoring]-knappen →  
[Ratt]-ratten






# Fotografera i läget för manuell fokusering



När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering. Det blir enklare att fokusera om du förstörar visningen.

4

Visa området som ska vara skarpt



- Knapparna ▲/▼/◀▶
- Centrera visningen igen: **INFO**-knappen

5

Fokusera



6

Fotografera





## Finjustera fokus



Autofokus



Fokuseringsring

När du använder ett objektiv som är kompatibelt med denna funktion kan du finjustera skärpan efter autofokus genom att vrida på fokuseringsringen.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA]-knappen  
→ [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] → [Objektiv med elektronisk MF]  
→ [Möjlig efter One-Shot AF]





## Finjustera fokus



Autofokus




Fokuseringsring

När du använder ett objektiv som är kompatibelt med denna funktion kan du finjustera skärpan efter autofokus genom att vrida på fokuseringsringen.

**4**

Fokusera



- Håll avtryckaren till hälften nedtryckt.



**5**

Fotografera





# Enkel identifiering av fokusområdet (MF-peaking)



MF-peaking av



MF-peaking på

Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att underlätta den manuella fokuseringen. Du kan justera färgerna och känsligheten (nivån) för kantidentifiering efter behov.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA]-knappen  
→ [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] → [Inst. av MF-peaking] →  
[Peaking] → [På]



- Välj en post.



## Välja AF-metod



+Följande



Zon AF



Enpunkts-AF

Ändra autofokusläget (AF)  
så att det passar  
fotograferingsförhållandena.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[Q/SET]-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- **[AF □]** → välj ett alternativ





## Förstora visningen för att kontrollera fokus



Visningen kan förstoras för att kontrollera skärpan när AF-metoden är inställd på **[AF ( )]** eller **[AF □]**.

1



Ställ in fotograferingsmetoden



● **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Aktivera förstoring



3

Zooma in eller ut, efter behov






## Förstora visningen för att kontrollera fokus



Visningen kan förstoras för att kontrollera skärpan när AF-metoden är inställd på **[AF ( )]** eller **[AF □]**.

### 4

Välj ett område att fokusera på



- Centrera visningen igen genom att trycka på **INFO**-knappen.

- Tryck på **▲/▼/◀▶**-knapparna fram till det område som ska vara skarpt.



# Fotografera med fokus på motivets ögon



När du fotograferar närbilder av ansikten kan du lägga skärpan på ögonen.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Ögonavkänning AF]  
→ [Aktivera]

4

Sikta kameran mot motivet





# Fotografera med fokus på motivets ögon



När du fotograferar närbilder av ansikten kan du lägga skärpan på ögonen.

---

## 5

Fotografera





# Fotografera med Servo AF



Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som rör sig, eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och justerar exponeringen så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



● **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3


Ställ in kameran



● [ONE SHOT] →  
[SERVO]

4

Fokusera





# Fotografera med Servo AF



Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som rör sig, eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och justerar exponeringen så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.

---

## 5

### Fotografera





## Byta fokusinställning



På: Fokusera på  
motiv i rörelse



Av: Fokusera på  
stillastående motiv

Du kan ändra kamerans standardfunktion, det vill säga att kameran fokuserar på motiv som den riktar mot även om avtryckaren inte trycks ned. I stället kan du begränsa kamerans fokusering till det ögonblick då du trycker ned avtryckaren halvvägs.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[KontinuerligAF] →  
[Av]



## Välj motiv genom att peka



AF □



AF ☺

Du kan välja motiv genom att peka på en persons ansikte eller andra föremål som syns på skärmen.

1

Välj ett motiv



2

Fotografera







# Ändra inställningarna för bildstabilisering



På



Av

Bildstabilisering konfigureras via kameramenyn när ett EF-M-objektiv används i kombination med bildstabilisering.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Inst. f bildstab.] →  
[Bildstab.] → välj ett  
alternativ



# Fotografering

Blixt



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Ändra blyxtmetod




Justera  
blyxtexponeringskompensationen



Fotografera med FE-lås



Ändra blyxtsynkroniseringen



Ändra blyxtljusmätmetoden



Justera Blyxtenergi



# Ändra blixtnmetod



Du kan ändra blixtnmetod efter motivet som fotograferas.

---

1

Välj blixtnmetod



- ►-knappen → välj ett alternativ



# Justera blixtexponeringskompensationen



Vrid mot -



Vrid mot +

På samma sätt som med vanlig exponeringskompensation kan du justera blixtexponeringen från -2 till +2 i 1/3-steg.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →
- -knappen

2

Fäll upp blixten




3

Ställ in kameran



- -knappen → →
- **MENU**-knappen



- exp. komp.]





# Justera blixtexponeringskompensationen




Vrid mot -



Vrid mot +

På samma sätt som med vanlig exponeringskompensation kan du justera blixtexponeringen från -2 till +2 i 1/3-steg.



- Justera efter behov.



# Fotografera med FE-lås



FE-lås



Utan låst blyxt  
(överexponerad)

På samma sätt som med AE-låset kan du låsa blixten vid fotografering.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Fäll upp blixten



3

Välj blyxtmetod



- ►-knappen → [⚡]

4

Lås blyxtutlösningen



- När [**\***] visas är exponeringen låst.





## Fotografera med FE-lås



FE-lås



Utan låst blick  
(överexponerad)

På samma sätt som med AE-låset kan du låsa blixten vid fotografering.

### 5

Komponera bilden  
och knäpp





# Ändra blixtsynkroniseringen



Blixt vid 1:a ridån



Blixt vid 2:a ridån

Ändra tiden för utlösning av blixt och slutare.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Blixtstyrning]



- [Inst. för inbyggd blixt]







## Ändra blixtsynkroniseringen



Blixt vid 1:a ridån



Blixt vid 2:a ridån


Ändra tiden för utlösning av blixt och slutare.




- [Slutarsynk.] →  
välj ett alternativ



# Ändra blyxtljusmätmetoden



Evaluering



Genomsnitt

[Evaluering] blyxtljusmätning som används för standardblyxtexponering kan ändras till en genomsnittlig blyxtmätning för hela exponeringsområdet, till exempel när en blyxt som mäts externt används.

1

Ställ in fotografieringsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Blyxstyrning]



- [E-TTL II mätare] →  
[Genomsnitt]



# Justera Blixtenergi



Blixtenergi:  
Min




Blixtenergi:  
Max

Välj mellan tre blixtnivåer när du använder lägena **Tv/Av/M**.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **Tv/Av/M**-metoderna →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] →  
[Blixtstyrning]



- [Inst. för inbyggd blixt]





# Justera Blixtenergi




Blixtenergi:  
Min



Blixtenergi:  
Max

Välj mellan tre blixtnivåer när du använder lägena **Tv**/**Av**/**M**.



- [Blixtmetod] →  
[Manuell inst]



- [blyxtenergi] →  
välj ett alternativ



# Fotografering

Förval av slutartid och bländare



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Förval av slutartider  
(Tv-metoden)



Förval av bländarvärde  
(Av-läge)



Förval av slutartider och  
bländarvärden (M-metoden)



Fotografering med lång  
exponering (Bulb)



Spela in filmer med förvalda  
slutartider och bländarvärden



## Förval av slutartider (Tv-metoden)



Lång



Kort

Ställ in slutartiden innan du fotograferar.  
Kameran justerar automatiskt bländarvärdet  
så att det passar slutartiden.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



● **Tv**-metoden →  
SET-knappen

2

Ange slutartid



● -ratten

3

Fotografera





# Förval av bländarvärde (Av-läge)



Liten




Stor

Ställ in bländarvärdet innan du fotograferar. Kameran justerar automatiskt slutartiden så att den passar bländarvärdet.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



● **Av**-metoden →  
● -knappen

2

Ställ in bländarvärde



● -ratten

3

Fotografera





# Förval av slutartider och bländarvärden (M-metoden)



Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du fotograferar för att få önskad exponering.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **M**-metoden →  
[M]-knappen

2

Ange ISO-tal



- Peka på [ISO/AUTO]  
→ [Left/Right]-knapparna

3

Ange slutartid och bländarvärde



- Ange slutartid:  
[Gear]-ratten
- Ange bländarvärde:  
[Up]-knappen →  
[Gear]-ratten







## Förval av slutartider och bländarvärden (M-metoden)



Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du fotograferar för att få önskad exponering.

---

### 4

Fotografera





# Fotografering med lång exponering (Bulb)



Vid bulbexponeringar exponeras bilderna så länge du håller ned avtryckaren helt.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



● **M**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



● [BULB]-ratten →  
[BULB]

3

Fotografera





# Spela in filmer med förvalda slutartider och bländarvärden



Manuell film

Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du spelar in.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- -metoden →
- -knappen →
- → -knappen

2

Ange ISO-tal



- Peka på **ISO AUTO**

3

Ange slutartid och bländarvärde





## Spela in filmer med förvalda slutartider och bländarvärden



Manuell film

Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du spelar in.

### 4

Börja filma

- Ange slutartid:  
-ratten
- Ange bländarvärde:  
-knappen →  
-ratten






# Fotografering


## Anpassa kameran



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Konfigurera Toucha och dra AF



Konfigurera egna funktioner



Ge knappar specifika funktioner



# Konfigurera Toucha och dra AF



Med Toucha och dra AF kan du flytta AF-punkten genom att peka eller dra på skärmen samtidigt som du tittar genom sökaren.

1

Ställ in fotograferingsmetoden




- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen



- [CAMERA] → [Touch och dra AF-inställningar]



- [Touch och dra AF] → [På]



# Konfigurera egna funktioner



Konfigurera egna kamerafunktioner på [F5]-fliken på menyn så att de passar din fotografering.

Du kan dessutom tilldela funktioner du ofta använder till särskilda knappar.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F5] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [F5] → [Egen programmering (C.Fn)]  
→ välj en post



- Välj en funktion.






## Konfigurera egna funktioner



Konfigurera egna kamerafunktioner på [F5]-fliken på menyn så att de passar din fotografering.

Du kan dessutom tilldela funktioner du ofta använder till särskilda knappar.



- Välj ett alternativ.





## Ge knappar specifika funktioner



Ge knappar nya funktioner, t.ex. avtryckaren, eller ge **M-Fn**-knappen funktioner som du ofta använder.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [F5] →  
[SET]-knappen

3

Välj knapp eller ratt som ska tilldelas



- [F5] → [Egen programmering (C.Fn)]  
→ [Egna Inställningar]



- Välj den knapp eller ratt som ska tilldelas funktionen.






## Ge knappar specifika funktioner



Ge knappar nya funktioner, t.ex. avtryckaren, eller ge **M-Fn**-knappen funktioner som du ofta använder.

### 4

Välj vilken funktion  
som ska tilldelas





# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Spela in filmer



Låsa ljusstyrkan vid filmning



Justera ljusstyrkan vid filmning



Inaktivera Automatisk  
långsam slutare



Spela in Timelapse-filmer



Filma med effekten av  
en miniatyrmodell  
(Miniatyreffekt-film)





# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Justera inspelningsvolymen



Inaktivera vindbrusfiltret



Använda dämparen



Kompensera för kameraskakning  
vid filminspelning



# Spela in filmer



Spela in filmer med -metoden med olika slags effekter och funktioner.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- -metoden →
- -knappen → välj en metod → -knappen

2

Börja filma



3

Sluta filma





# Låsa ljusstyrkan vid filmning



Du kan låsa exponeringen när du filmar.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- -metoden →
- -knappen →
- → -knappen

2

Lås exponeringen



- När visas är exponeringen låst.

3

Börja filma





# Justera ljusstyrkan vid filmning



Vrid mot -



Vrid mot +

Med autoexponering kan du justera exponeringen i ett intervall på -3 till +3 steg.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- -metoden →
- -knappen → välj en metod → -knappen

2

Justera exponeringen



- Ställa in exponeringen:
  - -knappen →
  - -ratten

3

Börja filma





# Inaktivera Automatisk långsam slutare



Automatisk långsam slutare kan inaktiveras om rörelsen i filmer är hackig. I svagt ljus kan dock filmerna se mörka ut.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- [Video mode icon] →
- [SET] -knappen → välj en metod → [SET] -knappen

2


Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen → [Camera icon] → [SET] -knappen

3

Ställ in kameran



- [Camera icon 5] → [Auto, långsam slutare]



- [A-SLOW OFF]





# Spela in Timelapse-filmer



Timelapse-filmer kombinerar bilder som tas automatiskt med ett angivet intervall. Alla gradvisa förändringar av motivet (till exempel förändringar i ett landskap) spelas upp i fast motion.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- [Kamera] metoden →
- [SET]-knappen → välj en metod → [SET]-knappen

2

Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen → [Kamera] → [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [Kamera 1] → [Timelapse-film]



- [Timelapse] → välj ett motiv → justera efter behov





## Spela in Timelapse-filmer



Timelapse-filmer kombinerar bilder som tas automatiskt med ett angivet intervall. Alla gradvisa förändringar av motivet (till exempel förändringar i ett landskap) spelas upp i fast motion.

**4**

Återgå till fotograferingsskärmen



**5**

Fixera kameran och börja spela in





# Filma med effekten av en miniatyrmoddell (Miniatyreffekt-film)



 Miniatyreffekt-film

Skapar en filmeffekt med ett område med full skärpa och övriga områden suddiga, så att motivet ser ut som en miniatyrmoddell.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- -metoden →
- -knappen → välj en metod → -knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



-  [OFF] → välj ett alternativ





## Filma med effekten av en miniatyrm modell (Miniatyreffekt-film)



 Miniatyreffekt-film

Skapar en filmeffekt med ett område med full skärpa och övriga områden suddiga, så att motivet ser ut som en miniatyrm modell.



- Flytta ramen:  
Knappen  →  
knapparna ▲/▼



- Flytta AF-punkten:  
-knappen →  
▲/▼/◀/▶-knapparna

### 4

Återgå till fotograferingsskärmen



### 5

Börja filma





# Justera inspelningsvolymen



Justera  
inspelningsvolymen

När den är inställd på [Auto] justeras inspelningsnivån (volymen) automatiskt under filmningen. Om du hellre vill justera nivån manuellt för att passa motivet ändrar du till [Manuell].

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- [Video] metoden →
- [SET]-knappen → välj en metod → [SET]-knappen

2

Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen → [Camera Icon] → [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [Camera Icon 1] → [Ljudinspelning]



- [Ljudinsp.] → [Manuell]





## Justera inspelningsvolymen



Justera  
inspelningsvolymen

När den är inställd på [Auto] justeras inspelningsnivån (volymen) automatiskt under filmningen. Om du hellre vill justera nivån manuellt för att passa motivet ändrar du till [Manuell].



- [Insp. nivå] →  
◀▶-knapparna



# Inaktivera vindbrusfiltret



Ljud från filmning på blåsiga platser kan reduceras med vindbrusfiltret. Om det däremot inte blåser kan ljudet bli onaturligt om funktionen används. Ställ i detta fall in [Vindbrusfilter] på [Av].

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- [video camera]-metoden →
- [SET]-knappen → välj en metod → [SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen → [camera icon] → [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [camera icon 1] → [Ljudinspelning]



- [Vindbrusfilter/dämpare]






## Inaktivera vindbrusfiltret



Ljud från filmning på blåsiga platser kan reduceras med vindbrusfiltret. Om det däremot inte blåser kan ljudet bli onaturligt om funktionen används. Ställ i detta fall in [Vindbrusfilter] på [Av].



- [Vindbrusfilter] →  
[Av]





# Använda dämparen



Inspelning i bullriga miljöer

Med dämparen du hindra ljudstörningar vid bullriga filmningsplatser. Det finns tre tillgängliga alternativ: [På], [Av] eller [Auto], för automatisk aktivering/inaktivering efter behov.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- [Kamera] metoden →
- [SET]-knappen → välj en metod → [SET]-knappen

2

Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen → [Kamera] → [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [Kamera 1] → [Ljudinspelning]



- [Vindbrusfilter/dämpare]






## Använda dämparen



Inspelning i bullriga  
miljöer

Med dämparen du hindra ljudstörningar vid bullriga filmningsplatser.  
Det finns tre tillgängliga alternativ: [På], [Av] eller [Auto],  
för automatisk aktivering/inaktivering efter behov.



- [Dämpare] → [På]



# Kompensera för kameraskakning vid filminspelning



På



Av

Genom bildstabilisering på kameran kompenseras för kameraskakning när du spelar in filmer. Därmed går det att kompensera för kameraskakning även om objektivet inte är utrustat med bildstabilisering.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- [Movie]-metoden →
- [SET]-knappen → välj en metod → [SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen
- [Camera] →
- [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [Camera 5] →
- [Inst. f bildstab.]



- [Digital IS] →
- välj ett alternativ



# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Serietagning



Använda självutlösaren




Fotografera genom att peka på skärmen (Skärmavtryckare)



Ändra bildkvalitet



Ta bilder i RAW-format



Förhindra att AF-hjälpbelysningen tänds





# Fotografering



|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Autoläge                       | Särskilda motiv (Specialscen) | Bildeffekter (Creative Assist) |
| Bildeffekter (Kreativa filter) | Manuellt läge                 | Spela in filmer i filmläget    |
| Praktiska funktioner           |                               |                                |



Ändra sidförhållandet



Byta storlek för filminspelning



Använda automatisk nivå





# Serietagning



Håll ned avtryckaren helt för serietagning.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- [OFF] →  
[H]/[L]

4

Fotografera



- Fortsätt att hålla ned avtryckaren helt.



# Använda självutlösaren



Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka 10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren helt.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



● **P**-metoden →  
[Q/SET]-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



● [C/Off] → [C/10]

4

Fotografera





## Fotografera genom att peka på skärmen (Skärmavtryckare)



Med den här funktionen kan du ta bilder genom att peka snabbt på skärmen i stället för att trycka på avtryckaren. Kameran fokuserar automatiskt på motiven och justerar ljusheten i bilden.

1

Ställ in kameran



- Peka på [OFF] och ändra det till [ON].

2

Fotografera







# Ändra bildkvalitet



|  |                                     |  |                                              |  |    |                                             |  |    |                                             |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----|---------------------------------------------|--|----|---------------------------------------------|
|  | 24,0 megapixlar/<br>hög kvalitet    |  | Cirka 10,6<br>megapixlar/<br>hög kvalitet    |  | S1 | Cirka 5,9<br>megapixlar/<br>hög kvalitet    |  | S2 | Cirka 3,8<br>megapixlar/<br>normal kvalitet |
|  | 24,0 megapixlar/<br>normal kvalitet |  | Cirka 10,6<br>megapixlar/<br>normal kvalitet |  | S1 | Cirka 5,9<br>megapixlar/<br>normal kvalitet |  |    |                                             |

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
-knappen


2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- → välj ett alternativ



# Ta bilder i RAW-format



Kameran kan ta bilder i JPEG och RAW-format.  
RAW-bilder är "råa" data, innan de bearbetas för att skapa JPEG-filer.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- [L] → välj  
bildkvaliteten JPEG  
→ **INFO**-knappen



- Välj metod för att  
fotografera i RAW.



# Förhindra att AF-hjälpbelysningen tänds



En lampa tänds automatiskt när du trycker ned avtryckaren halvvägs, för att underlätta fokusering vid svagt ljus. Den lampan kan du stänga av.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
[SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [CAMERA] →  
[SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [CAMERA] → [Tändning med AF-hjälpbelysn]



- [Ej möjlig]



# Ändra sidförhållandet



3:2



4:3



16:9



1:1

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- **P**-metoden →  
SET-knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Välj inställningspost



- **[3:2]** → välj ett alternativ



## Byta storlek för filminspelning



Justera storleken för filminspelning. Bildfrekvensen anger antalet bilder som spelas in per sekund och alternativen beror på inställningarna för NTSC och PAL.

1

Ställ in fotografieringsmetoden



- -metoden →
- -knappen → välj en metod → -knappen

2

Öppna inställnings-skärmen



3

Ställ in kameran



- → välj ett alternativ



# Använda automatisk nivå



Genom automatisk nivå får du hjälp att hålla kameran lodrätt medan du spelar in.

1

Ställ in fotograferingsmetoden



- [video mode] → [SET]-knappen → välj en metod → [SET]-knappen

2


Öppna menyskärmen



- **MENU**-knappen → [camera icon] → [SET]-knappen

3

Ställ in kameran



- [camera icon] → [Inst. f bildstab.] → [Bildstab.] → [Av]



- [camera icon] → [video mode] Auto. nivå]






## Använda automatisk nivå



Genom automatisk nivå får du hjälp att hålla kameran lodrätt medan du spelar in.



● [På]



# Uppspelning



| Visa                               | Söka                 | Hantera                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Radera bilder                      | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter<br>(Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder<br>med kameran | Redigera filmer      |                                                    |



Visa stillbilder




Förstora bilder



Visa bildspel



Visa filmer



Visa filmsammandrag






## Visa stillbilder



När du har tagit bilder kan du visa dem på skärmen.

1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Bläddra genom  
bilderna






## Förstora bilder



Bilder som du visar kan förstoras.

1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Bläddra genom  
bilderna



3

Förstora eller  
förminska den  
visade bilden



- Förstora:  
✱-knappen
- Förstora ytterligare:  
fortsätt att hålla ned  
✱-knappen
- Visa en bild:  
▶-knappen





## Förstora bilder



Bilder som du visar kan förstoras.



- Förminska:  
-knappen
- Förminska ytterligare:  
fortsätt att hålla ned  
-knappen

### 4

Flytta efter  
önskemål i den  
visade bilden



- Flytta: Knapparna  
///
- Visa en bild:  
-knappen




# Visa bildspel



Spela upp bilder automatiskt från ett minneskort.

1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Öppna  
menyskärmen




● **MENU**-knappen




● **SET**-knappen

3

Ställ in kameran



● **[▶]3** → **[Bildspel]**



● **[Start]**




## Visa filmer



När du har spelat in filmer kan du visa dem på skärmen.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna



3

Spela upp filmen



- Filmer är märkta med [  ].



- ▲-knappen: Visa skärmen för filmvisning





## Visa filmer



När du har spelat in filmer kan du visa dem på skärmen.

### 4

#### Justera volymen




- -knapparna  
→



- Öka volymen:  
▲-knappen
- Minska volymen:  
▼-knappen




## Visa filmsammandrag



En kort film bestående av klipp från motiv du fotograferat med metoden  skapas automatiskt. När du spelar upp ett filmsammandrag visas dagens fotograferade motiv.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna



● Filmsammandrag är märkta med **[SET **].


3

Spela upp filmen





## Visa filmsammandrag



En kort film bestående av klipp från motiv du fotograferat med metoden  skapas automatiskt. När du spelar upp ett filmsammandrag visas dagens fotograferade motiv.

### 4

Justera volymen



- Öka volymen:  
▲-knappen
- Minska volymen:  
▼-knappen





# Uppspelning



| Visa                               | Söka                 | Hantera                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Radera bilder                      | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter<br>(Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder<br>med kameran | Redigera filmer      |                                                    |



Söka bland indexbilder



Sök bland bilderna som  
matchar särskilda villkor



Söka efter bilder med  
inmatningsratten




## Söka bland indexbilder



Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i ett index.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Visa bilder i ett index



- Visa flera bilder:  
-knappen
- Öka antal bilder per skärm: tryck ned  
-knappen fler gånger

3

Sök bland bilderna



- Knapparna






## Sök bland bilderna som matchar särskilda villkor



Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att filtrera bildvisningen till att endast visa bilder som matchar dina angivna villkor.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Öppna inställnings-skärmen



3

Sök bland bilderna



• ▲/▼-knapparna för att navigera → ◀▶-knapparna för att justera





## Sök bland bilderna som matchar särskilda villkor



Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att filtrera bildvisningen till att endast visa bilder som matchar dina angivna villkor.



- Matchande bilder visas i gula ramar.



# Söka efter bilder med inmatningsratten



Använd inmatningsratten för att snabbt söka efter och hoppa bland bilder enligt specificerade villkor.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [Play] →  
[Camera] -knappen

2


Ange sökvillkor



- [Play] 3 → [Bildhopp  
med [Gear icon]]

3

Ställ in skärmen  
på visning



- Välj ett alternativ.





## Söka efter bilder med inmatningsratten



Använd inmatningsratten för att snabbt söka efter och hoppa bland bilder enligt specificerade villkor.

### 4

Sök bland bilderna






# Uppspelning



| Visa                            | Söka                 | Hantera                                         |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Radera bilder                   | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder med kameran | Redigera filmer      |                                                 |



Skydda enstaka bilder



Skydda flera bilder



Gradera bilder




## Skydda enstaka bilder



Enstaka bilder kan skyddas så att inte viktiga bilder raderas av misstag.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna



3

Öppna inställnings-skärmen



4

Skydda



● [O] → [På]





# Skydda flera bilder



Du kan skydda bilder med antingen [🔑] på inställningsskärmen eller med [Skydda bilder] i menyn [▶].  
[Skydda bilder] kan användas för enskilda bilder, bildserier eller hela mappar eller minneskort.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [▶] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [▶]1 →  
[Skydda bilder]



- Välj en urvalsmetod.



- Välja bilder: Välj en bild → [SET]-knappen






## Skydda flera bilder




Du kan skydda bilder med antingen [Key] på inställningsskärmen eller med [Skydda bilder] i menyn [Play].  
[Skydda bilder] kan användas för enskilda bilder, bildserier eller hela mappar eller minneskort.



- Markera omfång:  
Välj den första bilden → välj den sista bilden



- Alla bilder i mappen:  
Välj en mapp → [OK]



- Alla bilder på kortet:  
[OK]




## Gradera bilder



Organisera bilder genom att gradera dem på en skala mellan 1 och 6.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna




3

Öppna inställnings-skärmen



4

Ställ in kameran



● [★] → välj ett alternativ



# Uppspelning



| Visa                               | Söka                 | Hantera                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Radera bilder                      | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter<br>(Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder<br>med kameran | Redigera filmer      |                                                    |



Radera enskilda bilder



Radera flera bilder i taget




## Radera enskilda bilder



Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna



3

Radera



● [Radera]



# Radera flera bilder i taget



Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [Play] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [Play] 1 →  
[Radera bilder]



- Välj en urvalsmetod.





## Radera flera bilder i taget




Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.

- Välj och radera bilder: Välj en bild → **MENU**-knappen → [OK]



- Markera omfång: Välj den första bilden → välj den sista bilden → **MENU**-knappen → [OK]




- Alla bilder i mappen: Välj en mapp → [OK]



## Radera flera bilder i taget



Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.



- Alla bilder på kortet:  
[OK]





# Uppspelning



| Visa                            | Söka                 | Hantera                                         |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Radera bilder                   | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder med kameran | Redigera filmer      |                                                 |



Lägga på filtereffekter  
(Kreativa filter)



Rotera bilder



Ta bort röda ögon



Beskärning



Ändra storlek på bilder




## Lägga på filtereffekter (Kreativa filter)



Du kan lägga på effekter på dina bilder motsvarande fotografering med metoderna [📷/👤/👤/👤/📷/📷] och spara dem som separata bilder.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna



3

Öppna inställnings-skärmen



4

Ställ in kameran



● [📷] → välj ett alternativ





## Lägga på filtereffekter (Kreativa filter)




Du kan lägga på effekter på dina bilder motsvarande fotografering med metoderna [L] [P] [G] [M] [C] [S] och spara dem som separata bilder.

### 5

#### Spara



- Justera effektnivån:  
◀▶-knapparna



- [SET]-knappen → [OK]




## Rotera bilder



Byt riktning på bilderna och spara dem.

1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Bläddra genom  
bilderna



3

Öppna inställnings-  
skärmen



4

Rotera bilden



●  → välj ett  
alternativ



# Ta bort röda ögon



Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit röda. Du kan spara den korrigerade bilden som en separat fil.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [PLAY] →  
[SET]-knappen

2


Ta bort röda ögon



- [PLAY] 2] →  
[Ta bort röda ögon]

3

Spara



- Välj en bild:  
◀▶-knapparna
- Korrigera: [SET]-knappen

- [OK]




# Beskärning



Du kan markera en del av en bild och spara denna som en separat bildfil.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna



3

Öppna inställnings-skärmen



4

Beskär bilden





# Beskärning



Du kan markera en del av en bild och spara denna som en separat bildfil.



- Flytta till en annan inställningspost:  
-ratten

- Ändra storlek eller flytta beskärningsramen, rätta upp bilden eller ändra sidförhållanden.

- Ändra storlek på ramen  
Förminska:  
-knappen  
Förstora:  
-knappen

- Flytta ramen:  
Knapparna  






# Beskärning



Du kan markera en del av en bild och spara denna som en separat bildfil.



- Räta upp bilden:




- Ändra sidförhållande:



- Förhandsgranska bilden:



- Spara som en ny bild:








# Ändra storlek på bilder



Spara en mindre version av en bild, med färre pixlar.

1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom bilderna



3

Öppna inställnings-skärmen



4

Storleksändra



- → välj ett alternativ → -knappen → [OK]



# Uppspelning



| Visa                               | Söka                 | Hantera                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Radera bilder                      | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter<br>(Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder<br>med kameran | Redigera filmer      |                                                    |



Lägga på dina favoriteffekter  
(Creative Assist)




## Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist)



Lägg på önskade effekter på RAW-bilder och spara som nya JPEG-filer.

1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Välj en RAW-bild



3

Öppna inställnings-  
skärmen



4

Välj  
inställningspost





## Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist)



Lägg på önskade effekter på RAW-bilder och spara som nya JPEG-filer.

5

Ställ in kameran



- Välj en post med -knapparna

6

Spara



- Ställ in med -knapparna



- -knappen → [OK]



# Uppspelning



| Visa                               | Söka                 | Hantera                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Radera bilder                      | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter<br>(Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder<br>med kameran | Redigera filmer      |                                                    |



Bearbeta RAW-bilder



# Bearbeta RAW-bilder



Bearbeta bilder tagna med RAW-format i kameran. Den ursprungliga RAW-bilden behålls och en kopia sparas som en JPEG.

Tillgängligt när inställningsratten står på **P/Tv/Av/M**.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [PLAY] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [PLAY] 2 →  
[RAW-bildbearbetning]



- Välj en urvalsmetod.



- Välj en bild → [✓]  
→ **MENU**-knappen





## Bearbeta RAW-bilder



Bearbeta bilder tagna med RAW-format i kameran. Den ursprungliga RAW-bilden behålls och en kopia sparas som en JPEG.


Tillgängligt när inställningsratten står på **P/Tv/Av/M**.

### 3

#### Kontrollera



- [Använd fotoinställningen] → [OK]



- [Bearbetad bild]



# Uppspelning



| Visa                               | Söka                 | Hantera                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Radera bilder                      | Redigera stillbilder | Lägga på dina favoriteffekter<br>(Creative Assist) |
| Bearbeta RAW-bilder<br>med kameran | Redigera filmer      |                                                    |



Ta bort början/slutet av filmer



Minska filstorlekar



Redigera filmsammandrag






## Ta bort början/slutet av filmer



Du kan ta bort oönskade partier i början och slutet av filmer. Observera att det inte går att ta bort filmsammandrag.


1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom filmerna



- Välj en film → ▲-knappen

3

Redigera filmen



- Skärmen för filmvisning → [scissors icon]

4

Ange vilken del som ska tas bort



- Klipp början: [start icon]
- Klipp slutet: [end icon]





## Ta bort början/slutet av filmer



Du kan ta bort oönskade partier i början och slutet av filmer. Observera att det inte går att ta bort filmsammandrag.

### 5

#### Kontrollera



- ◀▶-knapparna → välj vilken del som ska tas bort → SET-knappen



- ▶▶

### 6

#### Spara



- [Ny fil] → välj ett alternativ



- Välj ett alternativ.




## Minska filstorlekar



Du kan minska storleken på filfiler genom att komprimera filmerna.


1

Ställ in skärmen på visning



2

Bläddra genom filmerna



- Välj en film →  
▲-knappen

3

Redigera filmen



- Skärmen för filmvisning →  
[Skärm] → [Förstärkt]

4

Spara



- [Ny fil]





## Minska filstorlekar



Du kan minska storleken på filmfiler genom att komprimera filmerna.



- [Kompr. & spara]




# Redigera filmsammandrag



Enskilda partier (klipp) som har filmats med  kan raderas vid behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går att få tillbaka.

1

Ställ in skärmen  
på visning



2

Bläddra genom  
bilderna



● Filmsammandrag  
är märkta med  
**[SET **].

3

Öppna inställnings-  
skärmen





# Redigera filmsammandrag



Enskilda partier (klipp) som har filmats med  kan raderas vid behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går att få tillbaka.

4

Starta och gör sedan paus i uppspelningen



-  → -knappen  
→ -knappen under uppspelning

5

Välj det klipp du vill radera



6

Välj 



7

Radera




- [OK]



# Trådlösa funktioner



Tillgängliga trådlösa funktioner



Förberedelse för att använda trådlösa funktioner



Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi-Fi



Ansluta till NFC-kompatibla Android-smartphones via Wi-Fi



Ansluta till smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



## Tillgängliga trådlösa funktioner



### Ansluta till smartphones

Fjärrstyr kameran och bläddra genom kamerans bilder över en Wi-Fi-anslutning med den speciella appen Camera Connect på smartphones eller surfplattor.

Du kan också geotagga bilder och använda andra funktioner när du är ansluten med Bluetooth®\* och Wi-Fi.

\* Lågenergitekniken Bluetooth (kallas här efter för Bluetooth)

### Ansluta till datorer

Fjärrstyr kameran från en dator som är ansluten till Wi-Fi genom att använda EOS Utility, programmet som används med EOS-kameror. Med Image Transfer Utility 2 kan bilder på kameran även automatiskt överföras till en dator.

### Ansluta till skrivare

Skriv ut bilder över en Wi-Fi-anslutning från skrivare som är kompatibla med tekniken PictBridge (trådlöst LAN).

### Ansluta till webbtjänster

Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på online-fototjänsten CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder, efter att du har registrerat dig som medlem (utan extra kostnad).





# Förberedelse för att använda trådlösa funktioner




1


Slå på kameran

2

Konfigurera en Wi-Fi-anslutning



● (Wi-Fi)-knappen



● [Wi-Fi] → [På]



● (SET)-knappen






## Förberedelse för att använda trådlösa funktioner



- **MENU**-knappen  
→ [OK]

3

Stäng Wi-Fi-  
inställningarna



- Tryck på  
(Wi-Fi)-knappen så  
stängs skärmen.

4

Installera Camera  
Connect



- Hämta och installera  
Camera Connect  
från App Store/  
Google Play.



# Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi-Fi



1


Gör dig klar




- Se "Förberedelse för att använda trådlösa funktioner" (eller gå till nästa steg när du är klar).

2


Parkoppla med smartphonen



- **MENU**-knappen → [F] → [F1] → [Inst. för trådlös kommunikation]



- [Bluetooth-funktion] → [Bluetooth-funktion] igen → [Smartphone] → [SET]-knappen



- [Parkopplar] → [Visa inte]





## Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi-Fi



- På smartphonen aktiverar du Bluetooth och startar Camera Connect.
- Parkoppla genom att peka på kamerans smeknamn.

- I iOS pekar du också på [Pair/Parkoppla].

### 3

Slutför parkopplingen på kameran

- På bekräftelse-skärmen för parkoppling väljer du [OK].
- På meddelande-skärmen för parkoppling trycker du på (SET)-knappen.

### 4

Anslut via Wi-Fi och använd Camera Connect





## Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi-Fi



### I Android



- Välj någon annan funktion än [Bluetooth remote controller/Bluetooth-fjärrkontroll].

- När enheterna är anslutna via Wi-Fi visas en skärm för den valda funktionen.

### I iOS



- Välj någon annan funktion än [Bluetooth remote controller/Bluetooth-fjärrkontroll].

- Peka på knappen som visas på smartphonen för att kopiera lösenordet, enligt anvisningarna.
- I de Wi-Fi-inställningar som visas väljer du att ansluta till kamerans SSID.





## Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi-Fi




- Peka på lösenordsfältet och klistra in lösenordet för att upprätta en anslutning.
- Visa skärmen för Camera Connect.

- Inom kort kommer en Wi-Fi-anslutning att upprättas och en skärm för den valda funktionen visas på smartphonen.

### 5

#### Avsluta anslutningen

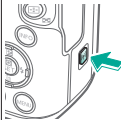

- ((P))-knappen →  
[Avbryt/stäng] →  
[OK]

#### Ansluta igen




- Om du vill ansluta igen pekar du på önskad åtgärd i Camera Connect.



## Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi-Fi



Skicka bilder från kameran till en smartphone



- När bilden visas trycker du på -knappen.



-  → -knappen  
→ -knappen



- På skärmen som visas väljer du bilder och hur du ska skicka dem.



# Ansluta till NFC-kompatibla Android-smartphones via Wi-Fi




1

Gör dig klar

- Se "Förberedelse för att använda trådlösa funktioner" (eller gå till nästa steg när du är klar).

2

Upprätta en anslutning



- För ihop **N**-märkena.
- Camera Connect startar nu på telefonen och enheterna ansluts automatiskt.

3

Etablera en Wi-Fi-anslutning



- [OK] → -knappen
- [Wi-Fi på] visas på kameran.

4

Använd Camera Connect



- Använd Camera Connect för att fotografera fjärrstyrt, bläddra bland bilder på kameran eller spara dem till smartphonen.








## Ansluta till NFC-kompatibla Android-smartphones via Wi-Fi




### 5

#### Avsluta anslutningen




- När skärmen [Wi-Fi på] inte visas på kameran, ((P))-knappen → [Avbryt/stäng] → [OK]

#### Ansluta igen



- Starta kameran och smartphonen och låt N-märkena vidröra varandra.
- När enheterna är anslutna kan du använda Camera Connect.

#### Skicka bilder från kameran till en smartphone



- När bilden visas trycker du på (SET)-knappen.



- För ihop N-märkena.





## Ansluta till NFC-kompatibla Android-smartphones via Wi-Fi



- När enheterna är anslutna trycker du på -knappen och på den visade skärmen väljer du bilder och hur de ska skickas.





# Ansluta till smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen




1

Gör dig klar

- Se "Förberedelse för att använda trådlösa funktioner" (eller gå till nästa steg när du är klar).

2


Anslut via Wi-Fi



- (Wi-Fi)-knappen



- [Smartphone] → [SET]-knappen




- [Registrera enhet för anslutning] →  
[Visa inte] →  
[SET]-knappen





## Ansluta till smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen




- Kontrollera SSID och lösenord.



- På smartphonen söker du upp Wi-Fi-näten och väljer det som har kamerans SSID.

- På smartphonen anger du lösenordet som visas på kameran.
- När du har bekräftat Wi-Fi-anslutningen startar du Camera Connect och väljer den kamera som du ska ansluta till.



- På kameran: [OK] →






## Ansluta till smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



3

Avsluta  
anslutningen



- ((P))-knappen → [Avbryt/stäng] → [OK]


Ansluta igen



- Starta Camera Connect.

- Peka på [Easy Connection Guide/ Guide för att underlätta anslutning] och välj den vilken kamera som du ska ansluta till.
- Du ansluter genom att följa anvisningarna som visas i guiden.

Skicka bilder från  
kameran till en  
smartphone



- När bilden visas trycker du på (SET)-knappen.





## Ansluta till smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



-  → -knappen  
→ -knappen



- På skärmen som visas väljer du bilder och hur du ska skicka dem.







# Andra inställningar




Anpassa skärmar/meddelanden  
efter din kunskap




Välja och skapa mappar




Byta filnumrering




Automatisk rotation  
av vertikala bilder




Formatera minneskort



Lågnivåformatering



Använda Ekoläge




Justera energisparfunktioner



Byta skärmspråk



# Andra inställningar




Ställa in skärmens ljusstyrka




Minska röda ögon




Ändra tiden för bildvisning  
efter fotografering




Ändra videosystemet



Anpassa skärmens  
fotograferingsinformation




Anpassa  
visningsinformationsdisplayen



Stänga av kameraljud



Tysta ljud




Justera touchskärmen






# Andra inställningar




Aktivera sensorrengöring



Manuell sensorrengöring




Återställa kamerans standardinställningar



Ställa in registrering av copyrightinformation på bilder



Ta bort all information om copyright



Kontrollera certifieringslogotyper



# Anpassa skärmar/meddelanden efter din kunskap



Du kan anpassa informationen som visas efter din kunskap eller dina önskemål. Du kan också dölja vägledning som normalt visas när du byter fotograferingsmetod eller väljer inställningsposter.

1

Öppna  
menyskärmen



● **MENU**-knappen

2

Ställ in kameran



● [Kamera] → [SET]-knappen



● Välj en post →  
välj ett alternativ



# Välja och skapa mappar



Du kan välja eller skapa mappar där bilder sparas. Nya mappar skapar du genom att välja [Skapa mapp] på skärmen för att välja mapp.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2


Öppna skärmen  
för att välja mapp



- [F1] → [Välj mapp]

3

Ställ in kameran



- Välj mappar:  
välj en mapp
- Skapa mappar:  
[Skapa mapp] →  
[OK]



# Byta filnumrering



De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001–9999) och sparas i mappar med upp till 2 000 bilder i varje. Du kan ändra hur kameran tilldelar filnummer.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [F1] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F1] →  
[Filnumrering]



- [Auto återst]



# Automatisk rotation av vertikala bilder



Ange om bilder som tagits i vertikal orientering ska roteras automatiskt för att få större visning på kameran eller en dator.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F] →  
[Autom rotering]



- Välj ett alternativ.



# Formatera minneskort



Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i kameran.

Vid formatering raderas alla data på minneskortet, vilket inte kan ångras.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F1] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F1] →  
[Formatera kort]



- [OK]



# Lågnivåformatering



Utför lågnivåformatering ifall inte kameran fungerar korrekt, det går långsammare att läsa/skriva bilder på minneskortet, serietagning går långsammare eller inspelning av filmer avbryts plötsligt.

Vid lågnivåformatering raderas alla data på minneskortet, vilket inte kan ångras.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F] →  
[Formatera kort]



- **INFO**-knappen för  
att välja (✓) → [OK]



# Använda Ekoläge



Med den här funktionen kan du spara på batteriet när du fotograferar. När kameran inte används blir skärmen snabbt mörk för att spara på batteriet.

1

Öppna  
menyskärmen




● **MENU**-knappen

→ [F] →


● **SET**-knappen

2

Välj  
inställningspost



● [F2] → [Ekoläge]



● [På]





# Justera energisparfunktioner



Justera tidsinställningarna för automatisk avstängning av kamera, skärm och sökare (Automatisk avstängning, Skärm av och Sökaren av).

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F2] →  
[SET]-knappen

2


Ställ in kameran



- [F2] → [Energispar]



- Välj en post.



- Välj ett alternativ.



# Byta skärmspråk



Om det behövs kan du ändra skärmspråket.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [F4] →  
[SET]-knappen

2

Välj  
inställningspost



- [F2] → [Språk]

3

Ställ in kameran



- Välj ett språk →  
[SET]-knappen



# Ställa in skärmens ljusstyrka



Sökarens och skärmens ljusstyrka kan ställas in separat.  
Sökarens ljusstyrka kan ställas in när sökaren är aktiv.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F2] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F2] →  
[Skärm ljusstyrk.]



- Ljusare: ►-knappen
- Mörkare: ◀-knappen



# Minska röda ögon



För att slippa röda ögon vid fotografering i svagt ljus kan en lampa som minskar röda ögon tändas på kameran innan blixten utlöses.

1

Öppna  
menyskärmen




● **MENU**-knappen




● **SET**-knappen

2


Ställ in kameran



● **[Kamera 1]** →  
**[Blixtstyrning]**



● **[Röda ögon min]**



● **[På]**




# Ändra tiden för bildvisning efter fotografering



1

Öppna  
menyskärmen




● **MENU**-knappen



● **MENU**-knappen

2

Ställ in kameran



● **[1]** →  
[Visningstid]



● Välj ett alternativ.



# Ändra videosystemet



Ställ in videosystemet för TV:n som ska användas för visning. Den här inställningen bestämmer bildkvaliteten (bildfrekvensen) för filmer.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F] →  
[Videosystem]



- Välj ett alternativ.



# Anpassa skärmens fotograferingsinformation



Du kan välja att visa ett rutnät på fotograferingsskärmen. Du kan också välja det slags histogram som visas när du trycker på knappen **INFO**.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F4] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F4] →  
[Fotograferingsinfo]



- Välj en post.



- Välj ett alternativ →  
[OK]



# Anpassa visningsinformationsdisplayen



Fotograferingsinformationen på skärmen ändras varje gång du trycker på **INFO**-knappen när skärmen är inställd på visning. Du kan anpassa vilken information som visas.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [ ] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [ ] → [Visnings-  
informationsdisplay]



- Välj ett alternativ →  
[OK]





# Stänga av kameraljud



Förhindra att kameran låter när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller använder självutlösaren.

1

Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F3] → [Pipljud]



- [Av]



# Tysta ljud



Hindra att kameran avger ljud vid kommandon, till exempel när du trycker på knappar eller pekar på skärmen.

1

Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F3] → [Pipljud]



- [Pekljud] [off icon]



# Justera touchskärmen



Känsligheten hos touchskärmen kan ökas så att den blir känsligare för beröring.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F] →  
[Touchkontroll]



- [Känslig]



# Aktivera sensorrengöring



Bildsensorn rengörs automatiskt för avlägsnande av damm varje gång du startar eller stänger av kameran eller växlar till energisparläget. Du kan också vid behov aktivera rengöring.

1

Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F3] →  
[SET]-knappen

2


Ställ in kameran



- [F3] →  
[Sensorrengöring]



- [Rengör nu] →



- [OK]




## Manuell sensorrengöring



Om det finns damm kvar efter den automatiska rengöringen kan det avlägsnas genom att använda en gummiblåsa eller annat specialverktyg. Bildsensorns yta är mycket känslig. Om sensorn behöver rengöras manuellt rekommenderar vi att du vänder dig till kundtjänst.

**1**

Kontrollera att kameran är avstängd



**2**

Ta bort objektivet



**3**

Rengör sensorn





# Återställa kamerans standardinställningar



Återställa kamerans standardinställningar vid metoderna **P/Tv/Av/M**.

Du kan också radera dina egna funktioner (förutom inställningarna [Egna Inställningar]) genom att använda [Återställ alla C.Fn].

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F5] →  
[SET]-knappen

2


Ställ in kameran



- [F5] → [Återställ  
inställningar]



- [Återställ alla  
kamerainst.]



- [OK]



# Ställa in registrering av copyrightinformation på bilder



Om du vill att upphovsmannens namn och copyrightinformation ska synas på bilderna kan du ställa in den informationen i förväg.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F5] → [Copyright  
information]



- Välj en post.



- Ange ett namn →  
**MENU**-knappen  
→ [OK]



# Ta bort all information om copyright



Du kan samtidigt ta bort både informationen om upphovsman och copyright.

1


Öppna  
menyskärmen




- **MENU**-knappen  
→ [F5] →  
[SET]-knappen

2

Ställ in kameran



- [F5] → [Copyright  
information]



- [Ta bort info om  
copyright] → [OK]





# Kontrollera certifieringslogotyper



Vissa logotyper för certifieringskrav som uppfylls av kameran kan visas på skärmen. Övriga certifieringslogotyper visas i den här handboken, sitter på kamerans förpackning eller på kamerahuset.

1


Öppna  
menyskärmen



- **MENU**-knappen  
→ [F5] →  
[SET]-knappen

2

Kontrollera



- [F5] →  
[Certifieringslogo  
visas]



# Index



## A

AE-lås 115

AEB-fotografering 114

AF-punkt zoom 143

AF-punkter 148

Akvarell (fotograferingsläge) 98, 100

Ansikte+Följande 148

Auto-läge (fotograferingsläge) 42

Automatisk ljuskorrigerig 119

## B

Batteri

Ekoläge 284

Ladda 22

Beskärning 242

Bilder

Radera 233, 234

Visningstid 289

Bildspel 216

Bildstabilisering 157

Bildstil 124, 125, 127

Blixt

Blixtexponeringskompensation 160

Blixtmätning 166

Blixtstyrka 167

Blixtsynkronisering 164

FE-lås 162

Läge 159

Blixtexponeringskompensation 160

Brusreducering

Höga ISO-tal 138, 139

Lång exponeringstid 140



# Index



Brusreducering vid multitagning 139  
Brusreducering för höga ISO 138  
Brusreducering för lång exponeringstid 140  
Bulbexponering 174

## C

Camera Connect 261  
CANON iMAGE GATEWAY 260  
Creative Assist (fotograferingsläge) 94

## D

Dammborttagning för bild 296, 297  
Datum/Klocka/Zon  
    Inställningar 27  
Delarnas namn 52

## E

Egen VB 130  
Ekoläge 284  
Enpunkts-AF 148  
Exponering  
    AE-lås 115  
    FE-lås 162  
    Kompensation 113

## F

Favoriter 231  
FE-lås 162  
Filmer  
    Bildkvalitet (pixelantal/bildfrekvens) 209  
    Redigering 253, 255, 257  
Filnumrering 280  
Fisheye-effekt (fotograferingsläge) 98, 100



# Index



Flerfunktionsknapp 53, 181

Fokusering

AF-punkter 148

MF-peaking 147

Servo AF 153

Fokuseringsområde

Manuell fokusering 143

Färg (vitbalans) 129

Färgmättnad 125

Färgtemperatur 133, 134

Färgtonprioritet 120

Förstorad visning 214

## G

Gradering 231

Grynig svartvit (fotograferingsläge) 98

## H

HDR intensiv (fotograferingsmetod) 98, 101

HDR konst standard  
(fotograferingsmetod) 98, 101

HDR oljemålning  
(fotograferingsmetod) 98, 102

HDR relief (fotograferingsmetod) 98, 102

HDR-motljuskontroll  
(fotograferingsmetod) 87, 90

Hjälplinjer 291

Hybridauto (fotograferingsläge) 84

## I

Indexvisning 222

Indikator 75

ISO-tal 116



# Index



## K

Kamera

Återställa 298

Kompression 205

Korrigerig av periferibelysning 136

Kreativa filter 238

Kromatisk aberrationsjustering 136

## L

Ladda 22

Lampa 207, 288

Landskap (fotograferingsläge) 87, 88

Leksakskamera

(fotograferingsmetod) 98, 101

Ljud 293, 294

Lång exponeringstid 174

## M

M (fotograferingsläge) 172

Makrofotografering 89

Manuell fokusering 143

Mat (fotograferingsläge) 87, 89

Meny

Grundläggande funktioner 70

Pekfunktioner 79

MF (Manuell fokusering) 143

MF-peaking 147

Miniatyreffekt (fotograferingsläge) 103

Miniatyreffekt-film (fotograferingsmetod) 191

Minneskort 24

Mjuk fokus (fotograferingsläge) 98, 100

Mätningssmetod 118



# Index



## N

Nattfoto utan stativ

(fotograferingsläge) 87, 90

Närbild (fotograferingsläge) 87, 89

## O

Objektiv

Frigöringsknapp 33, 35

Fästa 31, 34

Ta bort 33, 35

## P

P (fotograferingsläge) 113

Panorering 91

Pixelantal (bildstorlek) 205

Porträtt (fotograferingsläge) 87

## R

Radera 233, 234

RAW 206

RAW-bildbearbetning 250

Redigering

Beskärning 242

Ta bort röda ögon 241

Ändra storlek på bilder 245

Rem 21

Rengöring (bildsensor) 296, 297

Rotera 240

## S

Sensorrengöring 296

Servo AF 153

Sidförhållande 208

Självporträtt (fotograferingsläge) 87, 88



# Index



## Självtlösare

Använda självtlösaren 203

## Skicka bilder till en

smartphone 263, 268, 271

Skydda 228, 229

Skydda bilder 228, 229

## Skärm

Skärmspråk 30

Skärmavtryckare 204

Skärmspråk 30

Slät hud (fotograferingsmetod) 87, 88

## Snabbkontrollskärm

Grundläggande funktioner 68

Pekfunktioner 77

Sport (fotograferingsläge) 87, 89

Svartvita bilder 98

Sökning 223

## T

Ta bort röda ögon 241

Timelapse-film (fotograferingsläge) 189

Trådlösa funktioner 260

Tv (fotograferingsläge) 170, 171

Tyst läge (fotograferingsmetod) 87, 90

## U

## Uppspelning

Bildsökning 223

Bildspel 216

Filmer 217

Filmsammandrag 219

Förstorad visning 214

Indexvisning 222

Pekfunktioner 81



# Index



Stillbilder 213

Visningshopp 225

## V

Vindbrusfilter 195

Visningshopp 225

Visningstid 289

Vitbalans (färg) 129

## Z

Zon AF 148

Zooma 43, 46

## Å

Återställa 298

## Ä

Ändra storlek på bilder 245

## Ö

Ögonavkänning AF 151





## Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner



- Innan varor eller teknik i kameran som regleras av utrikes- och valutahandelslagen exporteras (vilket inbegriper att föra ut dem ur Japan eller att visa dem för personer som inte är bosatta i Japan) kan exporttillstånd eller tillstånd för tjänstetransaktioner krävas från japanska myndigheter.
- Eftersom den här produkten innehåller amerikanska krypteringsobjekt omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte exporteras till eller tas in i något land som befinner sig under amerikanskt handelsembargo.
- Anteckna alltid vilka Wi-Fi-inställningar du använder.
- Inställningarna för trådlös kommunikation som sparas i den här produkten kan ändras eller raderas vid felaktig användning av produkten, vid störningar från radiovågor eller statisk elektricitet, olyckshändelse eller funktionsfel.
- Observera att Canon inte accepterar något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter som uppstår i samband med försämrat innehåll eller förlust av innehåll.
- Om ägarskapet till produkten överförs, produkten kasseras eller skickas på reparation, återställer du inställningarna för trådlös kommunikation till standardinställningarna genom att radera alla inställningar du har gjort.
- Canon ersätter inte förluster till följd av förlust eller stöld av produkten.
- Canon accepterar inget ansvar för skador eller förlust som uppstår på grund av obehörig åtkomst eller användning av målenheter som har registrerats på produkten, förlust eller stöld av produkten.
- Använd produkten enligt beskrivning i den här handboken.





## Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner



- Använd alltid produktens funktion för trådlös kommunikation enligt riktlinjerna i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller förluster om denna funktion eller produkten används på andra sätt än enligt beskrivningen i den här handboken.





# Varumärken och licensiering



- Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
- App Store, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.
- SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>, WPA<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup> och Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth<sup>®</sup>-ordets märke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Canon Inc. sker med licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.
- N-Märke är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.





## Varumärken och licensiering



- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

\* Meddelande visas på engelska efter behov.





## Ansvarsfriskrivning



- All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
- Samtliga mått och mätvärden baseras på Canons standarder för testning.
- Information som produktspecifikationer och produktförändringar kan komma att ändras utan föregående avisering.
- Bilderna och skärmbilderna i handboken kan skilja sig något från det du ser på din kamera.
- Canon tar emellertid inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå i samband med användningen av den här produkten.

**Canon**