

Canon

EOS M200

Starthandbok **SVENSKA**

Handböcker och programvara


Mer information om kameran hittar du i funktionsguiden som visas i kameran eller i *Handbok för avancerad användning* som kan hämtas på Canons webbplats.



Du kan hämta handböcker och programvara för kamera och objektiv på följande sida:

<http://www.canon.com/icpd/>

- Gå till adressen ovan på en dator som är ansluten till internet.
- Gå till sidan för ditt land eller din region.
- Du behöver Adobe Reader för att kunna visa handböckerna.
- Instruktioner om hur du hämtar och installerar programvaran finns i de hämtningsbara handböckerna.
- Du kan även visa en QR-kod med en direktlänk till webbplatsen för handböcker och programvara på kameran. Visa QR-koden genom att välja MENU > [F] (funktionsinställningar) > [URL för bruksanv./programvara].

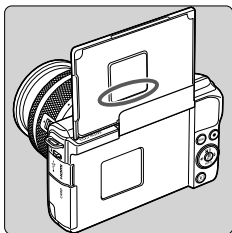

När du hämtar handböckerna eller programvaran kan du behöva ange serienumret (enhetsnumret).

I det här fallet anger du numret på skärmens (monitors) baksida.

Förberedande anmärkningar och juridisk information

- Ta först några provbilder för att kontrollera att bilderna lagras ordentligt. Observera att Canon Inc., dess dotterbolag, filialer och distributörer inte kan hållas ansvariga för eventuella följdskador som beror på fel på en kamera eller ett tillbehör, inklusive minneskort, som medför att en bild inte går att lagra alls eller att lagra på ett sätt som är maskinläsbart.
- Oauktoriserad fotografering eller inspelning (bild och/eller ljud) av människor eller upphovsrättsskyddat material kan kränka personernas integritet eller andras juridiska rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra rättigheter till immateriell egendom. Observera att begränsningar kan gälla även om fotograferingen eller inspelningen endast är avsedd för personligt bruk.
- För närmare information om kameragarantin och vår kundtjänst, se garantiinformationen som medföljer bruksanvisningen.
- Skärmen är tillverkad med extremt hög precision och minst 99,99 % av bildpunkterna uppfyller designspecifikationerna, men i sällsynta fall kan det ändå förekomma bildpunkter som är defekta eller som alltid ser ut som röda eller svarta prickar. betyder inte att det är något fel på kameran, och påverkar inte bilderna som lagras.
- Kameran kan bli varm när den används länge i taget. Det beror inte på något fel.

Säkerhetsanvisningar

- Var noga med att följa dessa anvisningar för att använda produkten på ett säkert sätt.
- Följ dessa anvisningar för att undvika personskador eller skador på produkten.



VARNING:

Anger risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

- Förvara produkten utom räckhåll för små barn.

Bärremmen kan orsaka strykning om den viras runt halsen.

Delar och tillbehör till kameran kan vara farliga om de sväljs. Kontakta genast läkare om ett barn skulle råka svälja någon del.

Batteriet är farligt om det sväljs. Sök omedelbart läkarvård om det skulle hända.

- Använd endast de strömkällor som anges i denna bruksanvisning tillsammans med produkten.
- Ta inte isär eller modifiera produkten.
- Utsätt inte produkten för slag eller vibrationer.
- Undvik att vidröra några delar inuti produkten.
- Sluta använda produkten om den börjar ryka, lukta konstigt eller bete sig konstigt på något annat sätt.
- Använd inte organiska lösningsmedel som sprit, bensin eller thinner för att rengöra produkten.
- Låt inte produkten bli våt. Stick inte in främmande föremål i produkten och se till att det inte kommer in vätska i den.
- Använd inte produkten på platser där det kan finnas lättantändlig gas.

Det kan leda till elstöt, explosion eller brand.

- Lämna inte objektivet, eller kameran med objektivet monterat, utan objektivlock på. Linsen kan koncentrera ljuset och orsaka brand.

- Rör inte vid produkten om den är ansluten till vägguttaget under åskväder.

Det kan orsaka elektrisk stöt.

- Följ nedanstående anvisningar vid användning av batterier som finns i handeln eller medföljande batteripaket.
 - Använd batterierna/batteripaketet endast tillsammans med den produkt de är avsedda för.
 - Undvik att värma upp batterier/batteripaket eller utsätta dem för öppen eld.
 - Ladda inte upp batterier/batteripaket med hjälp av oauktorerade batteriladdare.
 - Låt inte batterikontakterna bli smutsiga eller komma i kontakt med nålar eller andra metallföremål.
 - Använd aldrig batterier/batteripaket som läcker.
 - Isolera batterikontakterna med tejp eller på annat sätt om batterierna/batteripaketet ska kastas.

Det kan leda till elstöt, explosion eller brand.

Om ett batteri/batteripaket börjar läcka och vätskan kommer i kontakten med huden eller kläderna, så spola rent det område ordentligt med rinnande vatten. Om vätskan skulle komma in i ögonen så spola först med rikliga mängder rinnande vatten och kontakta sedan omedelbart läkare.

- Observera följande anvisningar när en batteriladdare eller nätadapter används.
 - Torka regelbundet bort damm och smuts från stickkontakten och vägguttaget med en torr duk.
 - Undvik att sätta i eller dra ut stickkontakten när du är våt om händerna.

- Använd inte produkten om stickkontakten inte är ordentligt instucken i vägguttaget.
- Utsätt inte stickkontakten eller övriga kontakter för smuts, och låt dem inte komma i kontakt med nålar eller andra metallföremål.
- Rör inte vid batteriladdaren eller nätadaptorn om den är ansluten till vägguttaget under åskväder.
- Ställ inte tunga föremål ovanpå nätkabeln. Undvik att skada, bryta eller ändra nätkabeln.
- Vira inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller precis efter att den använts och fortfarande är varm.
- Dra inte i nätkabeln för att dra ut produktens stickkontakt ur eluttaget.
- Undvik att låtar produkten vara ansluten till en strömkälla under alltför lång tid.
- Ladda inte batteriet vid temperaturer utanför intervallet 5–40 °C.

Det kan leda till elstöt, explosion eller brand.

- Undvik att låta produkten vara i kontakt med samma plats på huden under lång tid när den används.

Det kan leda till låggradiga kontaktbrännskador, inklusive hudrodnad och blåsbildning, även om produkten inte känns varm. Vi rekommenderar att du använder stativ eller liknande när produkten används på varma ställen, eller om du har cirkulationsproblem eller nedsatt hudkänslighet.

Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden. Annars finns det risk för funktionsfel på annan utrustning på grund av effekten av elektromagnetiska vågor, och det finns även risk för olyckor.



FÖRSIKTIGHET: Anger risk för personskador.

- Avfira aldrig blixten nära någons ögon.

Det kan skada ögonen.

- Titta inte för länge i taget på skärmen eller i sökaren.

Det kan ge symtom som liknar sjösjuka. Sluta genast använda produkten om det händer och vila en stund innan du fortsätter.

- Blixten utstrålar hög värme när den avfyras. Håll undan fingrarna och övriga kroppsdelar från blixten när du tar bilder.

Det kan leda till brännskador eller fel på blixten.

- Låt inte produkten ligga på platser som utsätts för väldigt höga eller låga temperaturer. Produkten kan bli extremt varm eller kall, och orsaka brännskador eller andra skador när man rör vid den.
- Bärremmen är endast avsedd för att hänga produkten på kroppen. Om produkten hängs upp i bärremmen på en krok eller liknande finns det risk för skador på produkten. Undvik även att skaka produkten och att utsätta den för slag och stötar.
- Undvik att trycka alltför hårt på objektivet och låt inte andra föremål slå emot det.

Det kan leda till personskador eller skador på produkten.

- Montera bara produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
- Bär inte produkten när den är monterad på ett stativ.

Det kan orsaka personskada eller en olycka.

- Undvik att vidröra några delar inuti produkten.


Det kan orsaka personskada.

- Om någon onormal hudreaktion eller hudirritation uppstår under eller efter användandet av produkten, sluta använda den och uppsök läkarvård.

Förberedande åtgärder


Fastsättning av kameraremmen

- 1** Fäst den medföljande remmen i fästet för bärremmen.


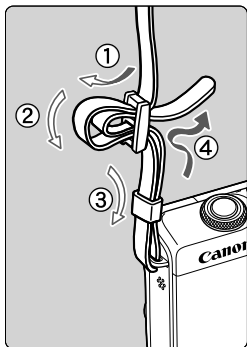


Ladda batteriet

- 1** Sätt i batteriet i laddaren.

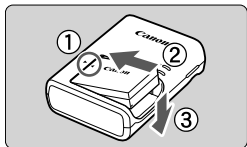


- 2** Ladda batteriet.

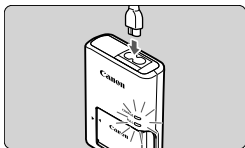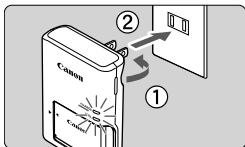

- Lampfärger
 - Laddas: Orange
 - Fulladdat: Grön

- 3** Ta ur batteriet.

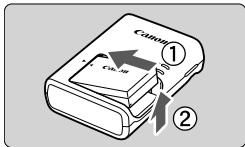

Förbereda ett kort

Använd följande kort (säljs separat), med den kapacitet som önskas.

- SD-minneskort*¹
- SDHC-minneskort*^{1*2}
- SDXC-minneskort*^{1*2}




*¹ Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga kort på marknaden.


*² UHS-I-kort kan också användas.

Sätta i/ta ur batteriet


1 Öppna luckan.

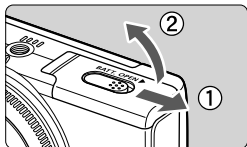


2 Sätt i batteriet.

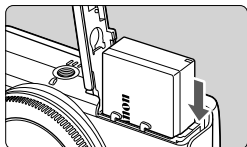

Borttagning

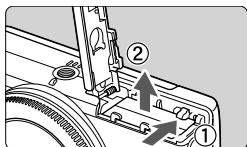


3 Stäng luckan.

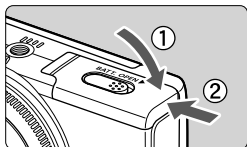


Sätta i/ta ur kortet


1 Öppna luckan.

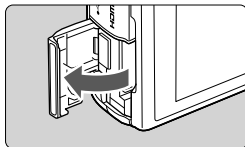


2 Sätt i kortet.

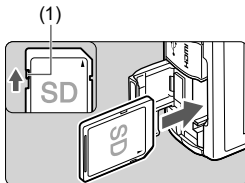

Borttagning

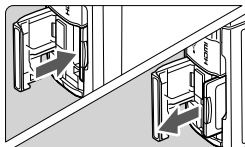


3 Stäng luckan.

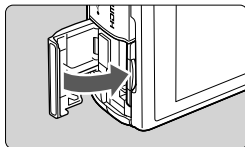


Fästa ett objektiv

1 Stäng av kameran.

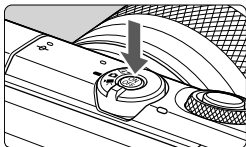


- Se till att skärmen är tom.

2 Ta bort objektivlocket och kameranlocket.

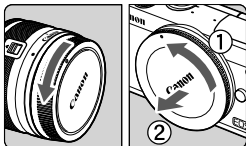


3 Fäst objektivet.

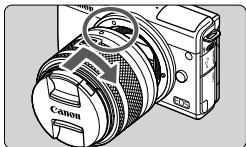

- Rikta in den vita punkten på objektivet mot den vita punkten på kameran och vrid objektivet i pilens riktning tills det klickar på plats.


4 Förbered för fotografering.

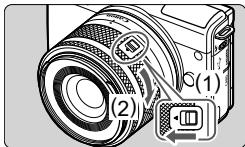

- Tryck på (1) samtidigt som du vrider lätt på (2) och släpp sedan (1).
- Vrid lite till på (2) tills det klickar.


Ta bort ett objektiv

1 Stäng av kameran.

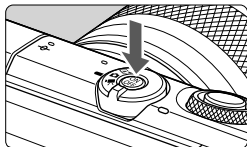


- Se till att skärmen är tom.

2 Ta bort objektivet.

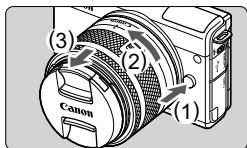


- Tryck på (1) samtidigt som du vrider objektivet mot (2) tills det tar stopp.
- Ta bort objektivet mot (3).

3 Sätt på objektivlocket och kameralocket.


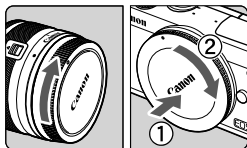


Ställa in datum, klocka, tidszon och språk


1 Slå av kameran.

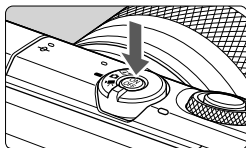


2 Ställ in tidszonen.

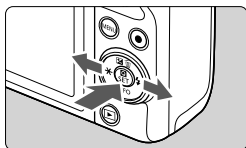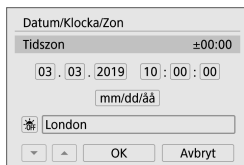

- Använd <◀> <▶>-knapparna för att välja tidszon och tryck sedan på <SET>.

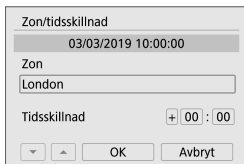


- Tryck på <SET>.

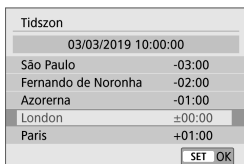


- <▲> <▼>-knapparna för att välja tidszon → <SET> → <◀> <▶>-knapparna för att välja **[OK]** → <SET>

3 Ställ in datum och tid.

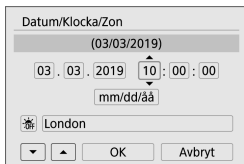


- <◀> <▶>-knapparna för att gå till → <SET> → <▲> <▼>-knapparna för att ändra → <SET>

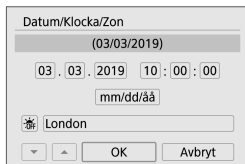

- Välj **[OK]** och tryck sedan på <SET>.

4 Ställ in önskat språk.

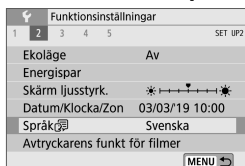

- Använd <▲> <▼>-knapparna för att välja **[Språk]** och tryck sedan på <SET>.




- Använd <◆>-pilknapparna för att välja ett språk och tryck sedan på <SET>.

Testa kamerans funktioner

Fotografering


- 1 Ta bort objektivlocket och starta kameran.

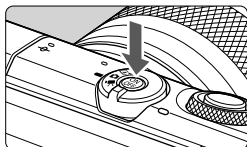

- 2 Gå till $[A^+]$-läget.




- 3 Zooma in eller ut efter behov.

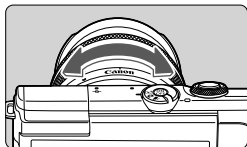


- Justera zoomringen på objektivets med fingrarna samtidigt som du tittar på skärmen.

- 4 Fokusera (tryck halvvägs).

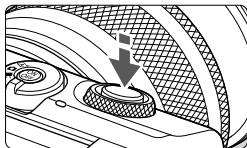


- Kameran piper två gånger när fokuseringen är klar.
- AF-punkter visas runt fokuseringsområdet.

Använda blixten

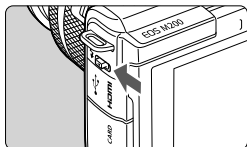


- Fäll upp den inbyggda blixten med $[$-reglaget om $[$ blinkar.

5 Fota (tryck ned helt).

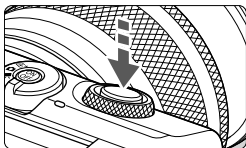


Spela in filmer

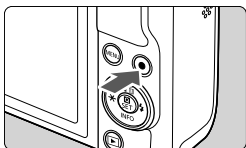


- [●REC] visas under inspelningen.
- Tryck på filmknappen igen för att avsluta inspelningen.

Visning

1 Tryck på <▶>-knappen.

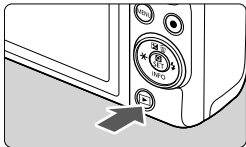


2 Välj en bild.

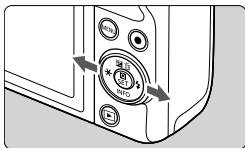

- Filmer är märkta med [SET] [▶].

Spela upp filmer

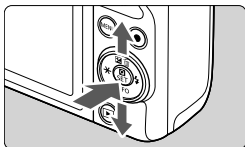

- Tryck på <SET> två gånger.
- Justera volymen med hjälp av <▲> <▼>-knapparna.

Varumärken och licensiering

- SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

Ansvarsfriskrivning

- All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
- Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från det du ser på din kamera.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.

Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig

gräns som anges i Batteridirektivet.

Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatörer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.

Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.

Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.

AKTA!

DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.

KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.

Användning tillsammans med originaltillbehör från Canon rekommenderas.

Använd rekommenderade USB-kablar som är Canon-originaltillbehör.

Använd en konventionell HDMI-kabel som finns i handeln (kontakten på sidan av kameran är typ D).

Maximal rekommenderad längd för båda kablarna är 2,5 m.

Modellnumret är PC2367 (inklusive WLAN-modul och BLE-modul av modell WM601). Identifiera modellen med etiketten på kamerans undersida eller bakom den vridbara skärmen där det ska finnas ett nummer som börjar med PC.

Länder och områden där trådlös användning är tillåten

- Trådlös användning är förbjuden i vissa länder och regioner och olaglig användning kan vara straffbart enligt nationella eller lokala regler. Undvik att bryta mot reglerna genom att gå till Canons webbplats för att kontrollera var användningen är tillåten.

Observera att Canon tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå i samband med användningen av trådlösa funktioner i andra länder eller regioner.

Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:

- Att ändra eller modifiera produkten

- Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten

Använd inte produktens trådlösa funktion nära medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning.

Användning av den trådlösa funktionen nära medicinsk eller annan elektronisk utrustning kan påverka utrustningens funktion.

Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Frekvensområde för Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz

Max. Wi-Fi-effekt: 12,67 dBm

Frekvensområde för Bluetooth: 2 402–2 480 MHz

Max. Bluetooth-effekt: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Du kan kontrollera [Certifieringslogo visas] på inställningsfliken på menyskärmen.