

**Canon EF LENS 镜头**

**EF800mm f/5.6L IS USM**

**IMAGE STABILIZER**  
**ULTRASONIC**

**CHI**

**使用说明书**

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。  
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

# 感谢您购买佳能产品！

佳能 EF800mm f/5.6L IS USM 镜头是一个专为佳能 EOS 相机而设计的高素质超远摄镜头，配备有影像稳定器。

使用本镜头前，请详细阅读使用手册，使您对镜头更熟悉并掌握正确的操作方法。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。

如果遇到不能解决的问题，请联系随机附送顾客联络表上列印的服务中心。

- “IS” 表示图像稳定器。
- “USM” 表示超声波马达。

## 特点

1. 图像稳定器具有与快四个档的快门等同的效果\*。  
镜头也有第二种图像稳定器模式，适合用于移动主体的追随拍摄。
2. 萤石、超级 UD 和 UD 镜片使影像清晰，画面突出。
3. 装配超声波马达( USM )实现了高速和静音自动对焦。

4. 当拍摄对象在自动对焦模式 ( ONE SHOT AF ( 单次自动对焦 ) ) 下进入对焦范围，可以进行手动对焦。
5. AF 停止键可让您在任何时候停止自动对焦操作。
6. 对焦预设能让您立即对焦在预设的距离。
7. 真正的圆形光圈生成更好的背景模糊效果。
8. 镜头与增倍镜 EF1.4X II 和 EF2X II 兼容。
9. 严密的密封结构保证了出色的防尘和防水滴性能。
10. 主要部件由镁金属制造，体积轻巧。

\* 基于 $[1/\text{焦距}]$ 秒的公式。在一般情况下，它要求快门速度为 $[1/\text{焦距}]$ 秒或更快，以防止相机抖动。

## 本使用手册中使用的符号



避免对镜头或相机造成故障或损坏的警告。



有关使用镜头和拍摄照片的补充说明。

## ⚠️ 安全注意事项

### ⚠️ 安全注意事项

- 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
- 请勿将镜头或相机朝向太阳或进行拍摄。由于镜头会聚集光线，因此即使太阳不在图像区内或以背光拍摄，也会导致相机故障或起火。
- 无论镜头是否装在相机上，请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光线并引起火灾。
- 请勿站在镜头盒上，从镜头盒上跌落可能会导致受损。
- 请勿任意堆放镜头盒，跌落的镜头盒可能会导致受损。

### 使用注意事项


- 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中，镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露，将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前，先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后，再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。
- 请勿将镜头放在温度过高的地方，如处于阳光直射的汽车内。高温可能导致镜头故障。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气安装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

**10** FOR P.R.C. ONLY  
本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。


# 部件名称

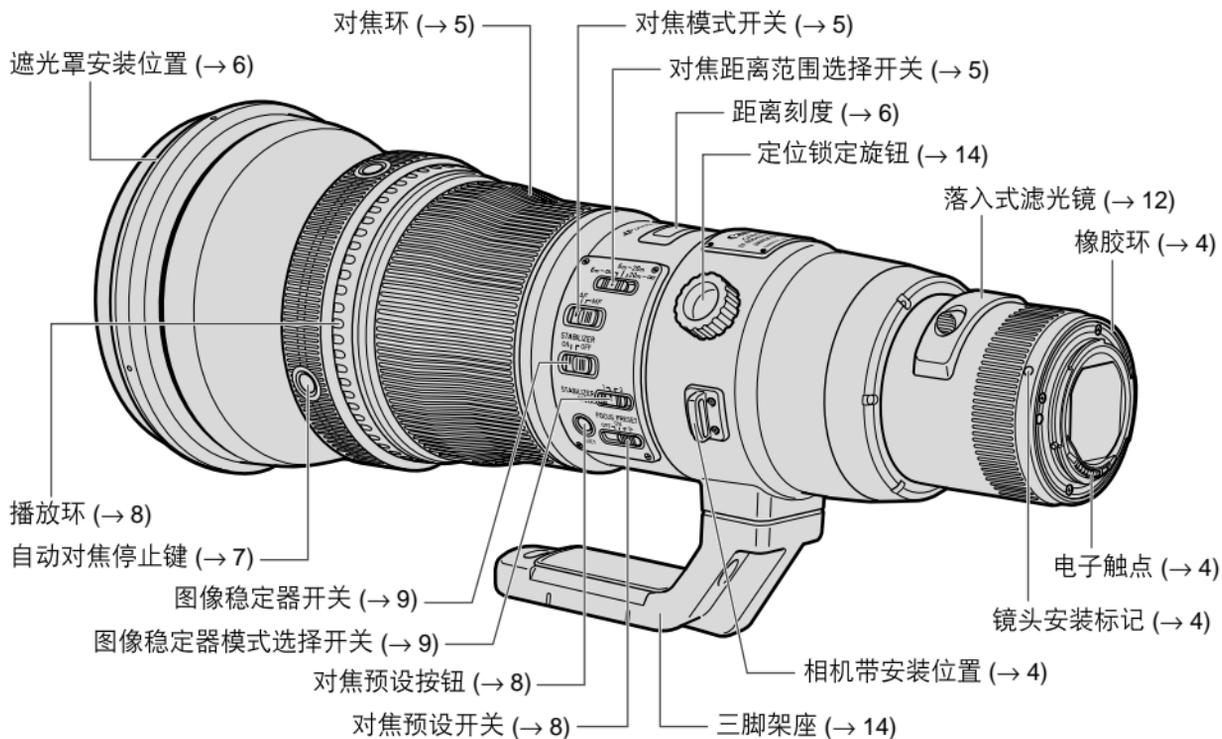

请您参阅括号 ( → \*\* ) 中提供的参考页码，以了解更详细的信息。

# 1. 安装和卸下镜头

有关安装和卸下镜头的详细说明，请参阅相机的使用手册。

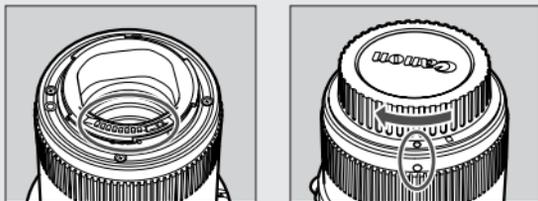


- 卸下镜头后，将镜头后端朝上放置，以避免划伤镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏，划伤或沾有指纹，可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹，请用柔软的布将其擦净。
- 取下镜头时，需要装上防尘盖。要正确安装防尘盖，将如图所示的防尘盖上的○标记对准镜头安装标记，并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖，则朝逆时针方向转动。




镜头安装部位具有加强防水和防尘性能的橡皮环。该橡皮环可能导致相机的镜头安装部位出现轻微的磨损，但这不会带来任何问题。如果橡皮环老化或损坏，可以在佳能服务中心自费更换。

## 安装相机带

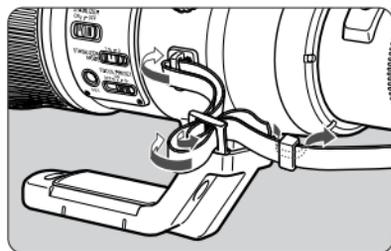

把相机带的末端穿镜头上的相机带安装位置，然后穿过相机带的扣子。务必把相机带系紧。

## 2. 设置对焦模式

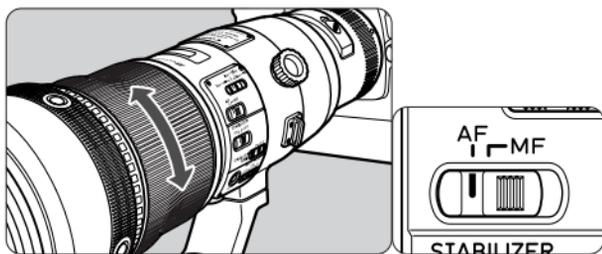


要在自动对焦模式 ( AF ) 下进行拍摄, 请将对焦模式开关设置为 AF。

要仅使用手动对焦 ( MF ), 请将对焦模式开关设置为 MF, 然后转动对焦环进行对焦。您可以在所有对焦模式下使用对焦环。



在单次自动对焦 ( ONE SHOT AF ) 模式下进行自动对焦后, 您可以半按快门键并转动对焦环来进行手动对焦。( 全时手动对焦 )


## 3. 切换对焦距离范围

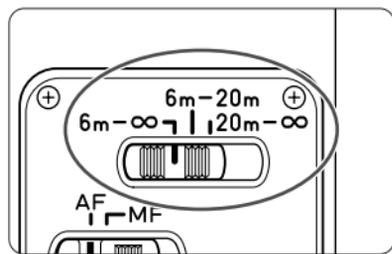

可以将对焦距离范围设定为 6m 至无限远、6m-20m 或 20m 至无限远。

通过设定合适的对焦距离范围, 可以缩短自动对焦实际所需的时间。

## 4. 无限远距离标记

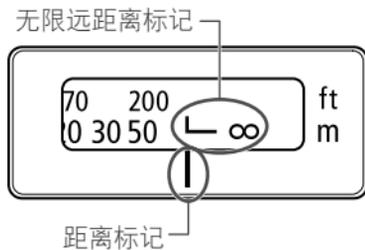


用于补偿由于温度变化而导致无限远对焦点的偏移。

L 标记垂直线和距离刻度上的距离指示标记对齐的一点就是常温下的无限远位置。

**!** 要精确地对无限远主体进行手动对焦，请在转动对焦环时通过取景器观看。


## 5. 遮光罩

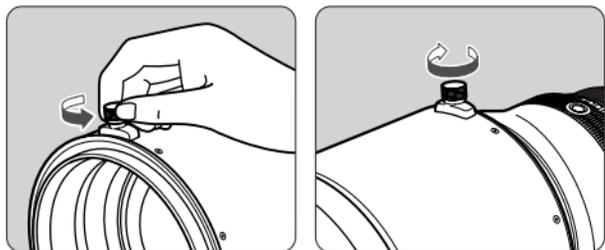

特别设计的遮光罩 ET-155 能够阻挡不必要的光线进入镜头，并能保护镜头前端，避免受到雨、雪和灰尘的侵扰。

要安装遮光罩，逆时针方向转动遮光罩的锁紧旋鈕将它松开，然后把遮光罩安装在镜头的遮光罩安装位置上，并旋上锁紧旋鈕将遮光罩安装到位。按相反的次序卸下遮光罩。

## 6. 自动对焦停止键

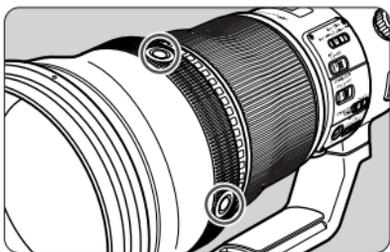

- 在人工智能动体预测自动对焦 (AI Servo AF) 模式下也可以使用自动对焦停止功能。
- 通过设置相机的自定义功能, 您可以改变自动对焦停止键的功能。详细内容参见相机的说明书。

进行自动对焦操作时, 您可以按下自动对焦停止键来暂停自动对焦。


释放自动对焦停止键时, 如果半按快门键, 自动对焦将会如常操作。



- 当 EOS 630/600、RT、5 或 10S/10 设置为人工智能动体预测自动对焦 (AI Servo AF) 模式和连续拍摄时, 即使您释放自动对焦停止键, 自动对焦将不会恢复操作。请半按快门释放键来恢复自动对焦。
- 当 EOS 5 和 10S/10 设置为运动模式时, 即使您释放自动对焦停止键, 自动对焦将不会恢复操作。请半按快门释放键来恢复自动对焦。


## 7. 对焦预设

通过预设对焦距离，即使瞄准不同的对象时也能够立即对焦那个点。这个功能在自动对焦(AF)和手动对焦(MF)模式下有效。

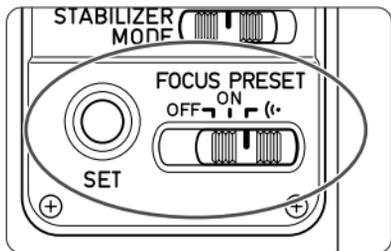

### 设置方法

- 1 设置对焦预设开关或 (☞)。
  - 对焦距离被预设。
  - 如果对焦预设开关设置为 (☞)，蜂鸣器会鸣响一次。
- 2 半按快门按钮，对焦想要预设的距离。
- 3 按对焦预设按钮。

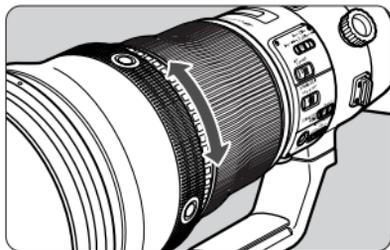

### 预设距离的对焦方法

向左或向右转动播放环，完全按下快门按钮。

- 镜头将对焦在预设距离。
- 如果对焦预设开关设置为 (☞)，蜂鸣器会鸣响两次。



- 转动播放环时，手指不要碰到快门按钮。在单次自动对焦(AF)模式下，半按快门按钮时以及实现对焦时曝光将被锁定。因此，如果转动播放环时半按快门按钮，曝光可能不正确。
- 不使用对焦预设时，将开关置于 OFF(关)。




在以下例子中，对焦距离刻度会稍微有些移动。这不会影响图像。

- 按对焦预设按钮时。
- 转动播放环时。


## 8. 图像稳定器的设定

您在自动对焦或手动对焦模式下均可使用图像稳定器。

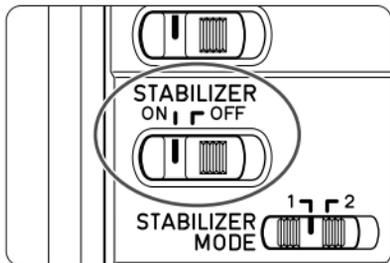


**1** 将STABILIZER（稳定器）开关置于ON（开）。

- 如果您不打算使用图像稳定器功能，请将此开关置于OFF（关）。

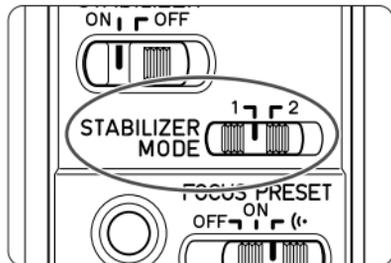

**2** 选择稳定器模式。

- 模式1：校正所有方向的抖动。主要用于拍摄静止主体。
- 模式2：水平方向跟随拍摄时，对相机的垂直摇晃进行补偿。垂直方向跟随拍摄时，对相机的水平摇晃进行补偿。

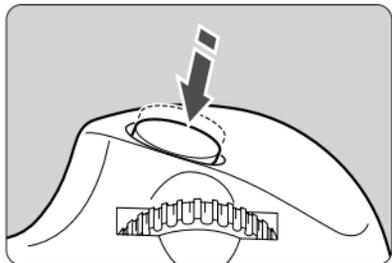

**3** 半按快门按钮时，图像稳定器将开始工作。

- 请确保取景器中的图像稳定，然后完全按下快门按钮拍摄照片。

## 9. 使用图像稳定器的窍门

此镜头的图像稳定器可以有效用于下列情况下的手持拍摄方式或者使用独脚架时。

### ● 模式 1



开

关

- 在较暗的环境中，例如夜晚场景。
- 在禁止使用闪光灯拍摄的地方，例如剧院演出。
- 在您站立不稳的情况下。
- 在无法使用快速快门设置的情况下。

### ● 模式 2



开

关

- 全景拍摄移动主体时。

## 使用图像稳定器的窍门


- 图像稳定器不能补偿由于主体移动而导致的画面模糊。
- 当使用 B 门设定 ( 长时间曝光 ) 拍摄时, 请将 STABILIZER ( 稳定器 ) 开关推到 OFF ( 关 )。如果这时该开关是在 ON ( 开 ) 位置, 图像稳定器功能可能会出错。
- 图像稳定器可能在下列情况下不能完全起作用:
  - 在颠簸的道路上乘车拍摄。
  - 移动照相机摇摄时使用模式 1。
  - 除追随拍摄以外时使用模式 2。
- 使用图像稳定器要比一般的拍摄方式消耗更多的电量, 因此如果您使用此功能, 拍摄次数会减少。
- 即使手指松开快门键, 图像稳定器还会运行约 2 秒钟。不要在稳定器正在工作时取下镜头, 否则会造成故障。
- 当使用 EOS-1V/HS、3、30/33、30V/33V、50/50E、300、IX 和 D30 拍摄时, 在自拍定时器工作的过程中, 图像稳定器不起作用。



- 使用三脚架也可以稳定图像。但是, 根据三脚架的种类和拍摄条件, 有时最好关闭图像稳定器功能。
- 手持相机拍摄和用独脚架拍摄时, 图像稳定器具有同等效果。
- 镜头使用 EF12 II 或 EF25 II 增距延长管时, 图像稳定器功能仍然有效。
- 在下列型号的相机上, 如果要在镜头上添加使用增倍镜 EF1.4X II/EF2X II, 图像稳定器功能仍然有效。  
EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS 40D, 30D, 20D, 20Da, 10D, 5D, 450D, 400D DIGITAL, 350D DIGITAL, 300D DIGITAL, D60, D30, EOS DCS1, DCS3, D2000, D6000, EOS-1V/HS, EOS-1N/DP/HS/RS, 3, 30/33, 30V/33V, 50/50E, 500, 500N, 300, 300V, 300X, 3000V, IX, IX7, 88, 888
- 有些相机取景后图像可能显示变形, 但这并不影响拍摄。
- 如果设置相机的自定义功能 ( Custom Function ) 改变了指定操作 AF ( 自动对焦 ) 的按钮, 则按下最近指定的 AF 按钮, 可以启动图像稳定器。

## 10. 落入式滤光镜

连带玻璃滤光镜的落入式胶片滤光镜夹 52 随镜头提供。  
本镜夹也适用于选购的胶片滤光镜。

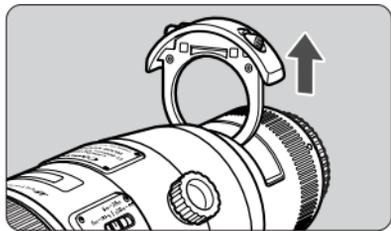

### 拆卸和安装



要卸下落入式滤光镜，按下左右两旁的锁定键，然后向上拉出滤光镜夹。

要安装落入式滤光镜，把滤光镜夹向下推入槽中，直到卡一声安装到位。

- 滤光镜夹可向前或向后安装。

**!** 由于镜头元件专为包括玻璃滤光镜而设计，所以即使没有安装胶片滤光镜，也务必安装滤光镜夹。

### 使用胶片滤光镜

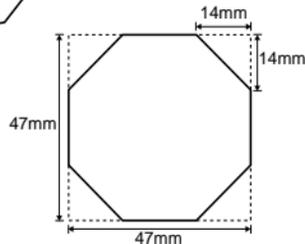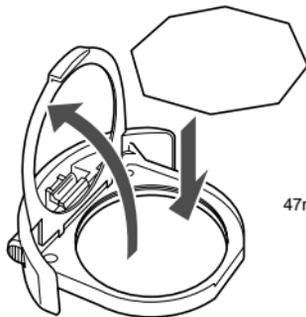

- 1 把夹环拉起。
- 2 如上图所示切割胶片滤光镜，并将其安装在夹上。
- 3 把夹环关上。



可使用落入式螺旋型滤光镜夹 52 和落入式圆偏光镜滤光镜 PL-C52 ( 选购件 )。

## 11. 增倍镜 (选购件)

装上 EF1.4X II 或 EF2X II 增倍镜后，镜头的规格变化如下：

规格名称		安装了 EF1.4 X II 增倍镜时	安装了 EF2X II 增倍镜时
焦距 (mm)		1120	1600
孔径		f/8 - 45	f/11 - 64
视角范围	对角线	2° 10'	1° 30'
	垂直	1° 10'	50'
	水平	1° 50'	1° 20'
最大放大倍率 (X)		0.2	0.28

- 当镜头上装着 EF1.4X II 增倍镜时，只能使用手动对焦。但使用 EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1V/HS、EOS-3 照相机，仍可操作中心对焦点的自动对焦。
- 当镜头上装着 EF2X II 增倍镜时，只能使用手动对焦。
- 先在镜头上装上增倍镜，然后把镜头装到相机上。从相机拆卸时顺序相反。如果先把镜头装在相机上，有可能会发生误动作。
- 镜头和照相机上只能安装一个增倍镜。
- 当在 EOS 5 的镜头上安装增倍镜时，请把曝光补偿设定为 -1/2 光圈 (EF1.4X II) 或 -1 光圈 (EF2X II)。



装有增倍镜时，自动对焦的速度专门设计成较低速度，以便能正确控制自动对焦。

## 12. 增距延长管 (选购件)

您可以安装 EF12 II 或 EF25 II 增距延长管进行放大拍摄。拍摄距离和放大倍率显示如下。

	相机至拍摄主体的距离(mm)		放大倍率	
	近	远	近	远
EF12 II	5466	51418	0.16x	0.02x
EF25 II	4982	24356	0.19x	0.04x





若要精确对焦，建议采用手动对焦。

## 13. 使用三脚架安装座

### 调整旋转座

松开三脚架座上的方向锁定旋钮，让您任意转动三脚架座以将其安装到所需的相机上，可在纵向和横向之间变换。

## 14. 镜头盒

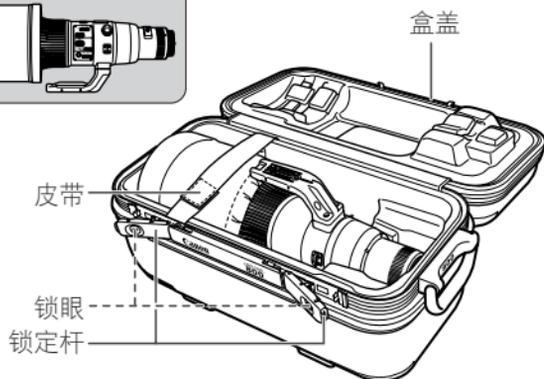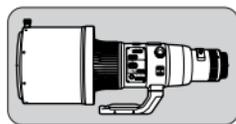

把镜头放入镜头盒时，按以下顺序进行。

- 1 倒转安装遮光罩，然后装上镜头盖。保持遮光罩的锁定旋钮与左图所示的三角架座方向相反。
- 2 把三角架座朝上，并将镜头放置到右图所示的镜头盒内。
- 3 用皮带将镜头固定。
- 4 在按住盒盖时按下锁定杆，然后锁定镜头盒。

# 规格表

焦距 / 光圈	800 mm f/5.6
镜头结构	14 组, 18 片
最小光圈	f/32
视角范围	对角线: 3° 5'      垂直: 1° 40'      水平: 2° 35'
最近对焦距离	6 m
最大放大倍率	0.14X
视野范围	约 171 × 256 mm (6 m 时)
滤光镜	落入式 52 系列
最大直径及长度	163 × 461 mm
重量	4500 g
遮光罩	ET-155
镜头盖	E-180D
镜头盒	镜头盒 800

- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 26.5 mm。
- 除特别说明外, 尺寸和重量只适用于镜头。
- 不能安装 250D/500D 特写镜头。
- 光圈设置可以由相机指定。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 产品规格和外形如有改变, 恕不另行通知。

原产地 : 请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示

进口商 : 佳能(中国)有限公司

地 址 : 100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

# Canon