

Canon




数码相机

PowerShot A2600

PowerShot A1400

相机使用者指南 使用说明书

中文

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。
- 单击右下角按钮可访问其他页面。
 - ：下一页
 - ：上一页
 - ：返回至单击链接前的页面
- 要跳转至章节的篇首，请单击右侧的章节标题。
在章节标题页面，可单击各主题访问相应的内容。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



包装内物品

使用本相机前，请确保您的相机包装中包含下列物件。
如有任何物件缺失，请与您的相机零售商联系。



相机



腕带
WS-800



入门指南



使用说明书光盘



保修卡/
产品合格证

A2600



电池
NB-11L



电池充电器
CB-2LFC

• 本包装内不含存储卡。

A1400



AA(5号)碱性电池
(2节)

兼容的存储卡

可使用以下各种容量的存储卡(选购)。

- SD存储卡*
- SDHC存储卡*
- SDXC存储卡* 
- Eye-Fi卡

*存储卡均符合SD标准，但并非所有存储卡都确定可与相机兼容。

关于Eye-Fi卡

本产品不保证支持Eye-Fi卡功能(包括无线传输)。有关Eye-Fi卡出现的问题请与Eye-Fi卡生产厂家联系。

另外请注意，Eye-Fi卡的使用在很多国家和地区都需要专门许可，没有得到许可的Eye-Fi卡是不允许使用的。如果不清楚Eye-Fi卡在某地是否已得到使用许可，请与该卡的生产厂家联系。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



基本注意事项及法律信息

- 请先试拍几张图像并查看，以确保这些图像记录正确。请注意，若因相机或附件(包括存储卡)的任何故障，导致无法记录图像或机器无法读取记录的图像而造成的任何损失，佳能公司、其子公司和分支机构，以及其经销商概不负责。
- 本相机记录的图像仅供个人使用。禁止进行任何违反版权法的未授权记录，同时请注意，即使拍摄的图像仅供个人使用，在拍摄某些表演、展览或商业环境时，也可能侵犯别人的版权或其他法律权益。
- 本相机的保修条款仅在该相机的购买地区适用。如果本相机在国外出现问题，请将其送回原购买地区，再向佳能热线中心求助。
- 虽然液晶显示屏以非常精密的制造技术生产而成，99.99%以上的像素点均符合设计规格，但在极少数情况下，某些像素点可能会损坏或者可能会显示为红点或黑点。这不是相机故障，不会影响已记录的图像。
- 液晶显示屏上可能贴有一层塑料保护膜，防止运输期间刮伤。这种情况下，请在使用相机前除去该塑料膜。
- 如果长时间使用相机，机身可能会发热，这并非相机故障。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件


8 附录

索引




部件名称与本指南编辑常规

A2600

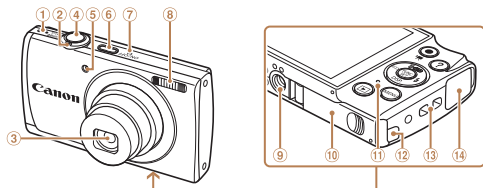

- ① 扬声器
- ② 变焦杆
拍摄时: <长焦>/<广角>
播放时: <Q(放大)>/<索引>
- ③ 镜头
- ④ 快门按钮
- ⑤ 指示灯
- ⑥ 电源按钮
- ⑦ 麦克风


- ⑧ 闪光灯
- ⑨ 三脚架插孔
- ⑩ 存储卡/电池仓盖
- ⑪ 指示灯
- ⑫ 直流电连接器连接线通孔
- ⑬ 相机带安装部位
- ⑭ AV OUT(音频/视频输出)/DIGITAL(数码)端子

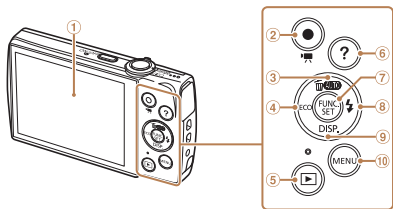

- ① 屏幕(液晶显示屏)
- ② 短片按钮
- ③ <AUTO(自动)>/<删除单张图像>/上按钮
- ④ <ECO>/左按钮
- ⑤ <播放>按钮


- ⑥ <?(帮助)>按钮
- ⑦ FUNC./SET(功能/设置)按钮
- ⑧ <闪光灯>/右按钮
- ⑨ <DISP.(显示)>/下按钮
- ⑩ <MENU>按钮

A1400

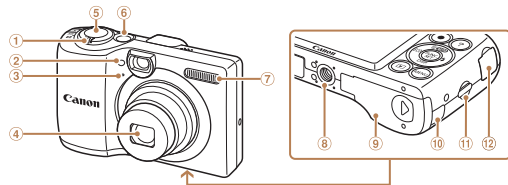

- ① 变焦杆
拍摄时: <长焦>/<广角>
播放时: <Q(放大)>/<索引>
- ② 指示灯
- ③ 麦克风
- ④ 镜头
- ⑤ 快门按钮
- ⑥ 电源按钮

- ⑦ 闪光灯
- ⑧ 三脚架插孔
- ⑨ 存储卡/电池仓盖
- ⑩ 直流电连接器连接线通孔
- ⑪ 相机带安装部位
- ⑫ AV OUT(音频/视频输出)/DIGITAL(数码)端子

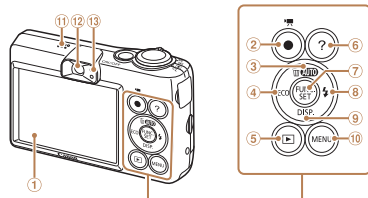

- ① 屏幕(液晶显示屏)
- ② 短片按钮
- ③ <AUTO(自动)>/<删除单张图像>/上按钮
- ④ <ECO>/左按钮
- ⑤ <播放>按钮
- ⑥ <?(帮助)>按钮

- ⑦ FUNC./SET(功能/设置)按钮
- ⑧ <闪光灯>/右按钮
- ⑨ <DISP.(显示)>/下按钮
- ⑩ <MENU>按钮
- ⑪ 扬声器
- ⑫ 取景器
- ⑬ 指示灯

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



- 本指南使用按钮上的图标或与按钮外形相似的图标表示相机上对应的按钮。
- 以下相机按钮等用图标表示。
 - <▲> 相机背面的上按钮③
 - <◀> 相机背面的左按钮④
 - <▶> 相机背面的右按钮⑤
 - <▼> 相机背面的下按钮⑥
- 方括号中的内容为拍摄模式及屏幕上显示的图标和文字。
- ⓘ：需要了解的重要信息
- ⚠：有关熟练使用相机的注意事项和提示
- 📖xx：相关信息页(本例中，“xx”代表页码)
- 本指南以相机处于默认设置为前提进行说明。
- 为方便起见，相机支持的所有存储卡统称为“存储卡”。
- 显示在标题上方的标签表明该功能适用于何种情况：静止图像、短片或两者均适用。
 - 静止图像**：表示该功能可在拍摄或观看静止图像时使用。
 - 短片**：表示该功能可在拍摄或观看短片时使用。
- 以下图标用于指示根据相机型号而有所不同的功能：
 - A2600**：仅限PowerShot A2600的功能及注意事项
 - A1400**：仅限PowerShot A1400的功能及注意事项
- 本指南使用PowerShot A2600的图示和屏幕显示进行说明。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



目录

包装内物品.....	2	2 智慧自动模式	33
兼容的存储卡.....	2	拍摄(智慧自动拍摄).....	34
基本注意事项及法律信息.....	3	常用的便捷功能.....	38
部件名称与本指南编辑常规.....	4	图像自定义功能.....	42
目录.....	6	实用的拍摄功能.....	43
目录: 基本操作.....	7	自定义相机操作.....	44
安全注意事项.....	8	3 其他拍摄模式	45
基本应用指南	11	特定场景.....	46
初期准备.....	12	应用特殊效果.....	48
试用相机.....	18	用于其他用途的特殊模式.....	51
使用软件.....	21	4 P模式	53
系统连接图.....	26	在程序自动曝光模式 (<P>模式)下拍摄.....	54
高级指南	27	图像亮度(曝光补偿).....	54
1 相机的基本知识	27	颜色与连续拍摄.....	57
开/关.....	28	拍摄范围与对焦.....	58
快门按钮.....	29	闪光灯.....	62
光学取景器.....	29	使用省电模式.....	63
拍摄时显示的选项.....	30	其他设置.....	64
FUNC菜单.....	30	5 播放模式	66
MENU菜单.....	31	观看.....	67
指示灯显示.....	32	浏览并筛选图像.....	68
		观看图像的选项.....	70

保护图像.....	71
删除图像.....	73
旋转图像.....	74
编辑静止图像.....	76
6 设置菜单	79
调整相机的基本功能.....	80
7 附件	86
选购附件.....	87
使用选购附件.....	89
打印图像.....	92
使用Eye-Fi卡.....	100
8 附录	102
故障排除.....	103
屏幕提示信息.....	106
屏幕显示信息.....	108
功能和菜单列表.....	110
使用须知.....	116
规格.....	116
索引.....	120

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



目录：基本操作

📷 拍摄

- 使用由相机确定的设置(自动模式).....34

拍摄精美的人物照



满足特定场景要求



应用特殊效果



- 调整图像设置时(实时显示控制).....47
- 面部对焦.....34、46、59
- 不使用闪光灯(闪光灯关闭).....40
- 拍摄者加入照片(自拍).....39、51
- 添加日期标记.....41

▶ 观看

- 观看图像(播放模式).....67
- 自动播放(幻灯片播放).....70
- 在电视机上观看.....89
- 在计算机上观看.....22
- 快速浏览图像.....68、69
- 删除图像.....73

📺 拍摄/观看短片

- 拍摄短片.....34
- 观看短片(播放模式).....67

🖨️ 打印

- 打印照片.....92

💾 保存

- 将图像保存到计算机上.....24

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



安全注意事项

- 使用本产品前，请务必阅读以下安全注意事项。请务必保证始终正确使用本产品。
- 以下几页所列出的安全注意事项，旨在防止您自己及他人受到伤害，或防止本设备受到损坏。
- 如果使用选购附件，也请务必查阅该附件的使用说明书。



警告

表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

- 请勿在靠近人眼处启动闪光灯。
闪光灯发出的强光可能会损害视力。请特别注意，使用闪光灯时应与婴幼儿保持1 m以上的距离。
- 请将本设备存放在儿童和婴幼儿接触不到的地方。
相机带：儿童脖子上缠绕相机带可能会导致窒息。
- 请仅使用推荐的电源。
- 请勿尝试将产品拆解、改装或加热。
- 避免产品跌落或使其受到强烈冲击。
- 产品跌落或遭受损坏之后，请勿接触产品的内部，以免受到伤害。
- 如果产品冒烟、发出异味或出现其他异常情况，应立即停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等有机溶剂清洁产品。
- 请勿让产品接触到水(如海水)或其他液体。

- 请勿让液体或异物进入相机。
否则可能导致触电或起火。
如果液体或异物接触到相机内部，应立即关闭相机电源并取出电池。

A2600

如果电池充电器接触到液体变湿，请将其从电源插座上拔下，然后咨询您的相机零售商或佳能热线中心。

A1400

- 请勿透过取景器观看强光源(如天气晴朗时的太阳)。
否则可能损害视力。

- 请仅使用推荐的电池。
- 请勿将电池靠近火焰或置于火中。

A2600

- 请定期拔下电源线，用干布清除插头、电源插座外表面及周围区域上积聚的灰尘和污垢。
- 请勿用湿手插拔电源线。
- 使用本设备时，请勿超过电源插座或配线附件的额定负荷。如果电源线或插头损坏或未完全插入插座，切勿使用。
- 请勿让污物或金属物体(如别针或钥匙)接触到端子或插头。
否则电池可能会爆炸或漏液，导致触电或起火。这可能造成人身伤害并破坏周围环境。如果电池漏液，电池的电解液接触到眼、嘴、皮肤或衣物，请立即以清水冲洗。

- 在禁止使用相机的场所中，请关闭相机。
相机产生的电磁波可能会对电子仪器和其他设备的运行造成干扰。在限制使用电子设备的场所，例如飞机内或医疗机构等，请务必谨慎使用相机。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





注意

表示可能造成人身伤害。

- 使用相机提着相机时，请注意切勿撞击或剧烈震荡相机，或使其与其他物体发生碰撞。
- 请注意切勿碰撞或用力推压相机镜头。
否则可能导致人身伤害或损坏相机。

• 请勿使屏幕受到强烈冲击。
如果屏幕破裂，破损的碎片可能会导致人体受伤。

• 使用闪光灯时，请勿用手指或衣物遮挡闪光灯。
否则可能会导致烫伤或损坏闪光灯。

- 避免在以下场所使用、放置或存放相机：
 - 阳光直接照射的地方
 - 温度超过40°C的地方
 - 潮湿或多尘的区域

否则可能导致电池漏液、过热或爆炸，造成触电、起火、烧伤或其他伤害。
高温可能会导致相机或电池充电器外壳变形。

注意

表示可能造成设备损坏。

- 请勿将相机对准强光源(例如天气晴朗时的太阳)。
否则可能损坏图像传感器。
- 在海滩或有风的地点使用相机时，请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。
否则可能导致本产品发生故障。

• 正常使用情况下，闪光灯可能会产生少量的烟。
这是由于高强度的闪光导致附着在闪光灯前端的灰尘或异物燃烧。请使用棉签清除闪光灯上的灰尘、污垢或其他异物，防止热量聚集而造成设备损坏。

• 不使用相机时，应将电池取出存放。
如果将电池留在相机中，相机可能会因为电池漏液而损坏。

• 丢弃电池之前，请用胶带或其他绝缘材料贴住端子处。
接触其他金属材料可能导致起火或爆炸。

A2600

- 充电完成后，或不使用电池充电器时，请从电源插座上将其拔下。
- 电池充电器正在充电时，请勿在上面覆盖衣物等任何物品。
如果长时间将电池充电器插入插座，可能会使其过热和变形，导致起火。

A2600

• 请勿将电池放置于宠物附近。
宠物啃咬电池可能导致漏液、过热或爆炸，从而造成起火或损坏。

A1400

- 请勿同时对不同类型的电池充电，或将新旧电池混用。
- 安装电池时请勿颠倒“+”、“-”端子。
否则可能导致本产品发生故障。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



- 将相机装入裤兜时请勿坐下。
否则可能导致故障或损坏屏幕。

- 将相机放在包内时，确保硬物不会触碰屏幕。
- 请勿在相机上加配任何硬物。
否则可能导致故障或损坏屏幕。



封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单


7 附件

8 附录

索引



基本应用指南

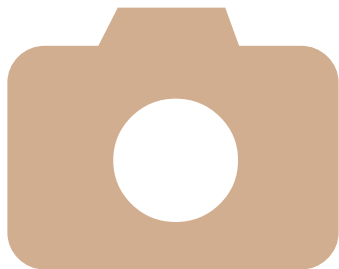

介绍相机的基本应用方法，包括初期准备、拍摄、播放及在计算机上进行保存等

初期准备	12
试用相机	18
使用软件	21
系统连接图	26

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录


索引



初期准备


按照以下方法进行拍摄前的准备。

安装相机带

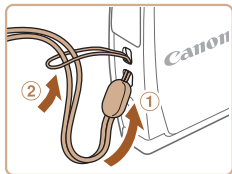

- 将相机带的一端穿过相机带孔(1)，然后从该端形成的圆环中将相机带的另一端拉出(2)。

握持相机

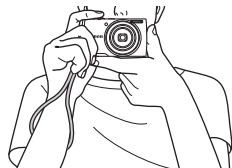

- 将相机带套在手腕上。
- 拍摄时手臂靠紧身体，同时稳妥地握住相机，以防止相机抖动。请勿将手指放在闪光灯上。

A2600


为电池充电

使用前，请使用附送的充电器为电池充电。相机在销售时电池没有充电，因此请务必充电后再使用。




1 插入电池。

- 对准电池和充电器上的▲标记后，推动插入电池(1)并将其按下(2)。

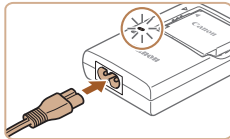

2 为电池充电。

- 将电源线插入充电器，然后将另一端插入电源插座。
- ▶ 充电指示灯亮起橙色，并开始充电。
- ▶ 充电结束时，指示灯变为绿色。

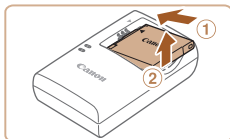

3 取出电池。

- 拔出电池充电器的插头后，推动电池(1)并将其抬起取出(2)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
- 请勿将充电器或电源线连接至其他物体。否则可能会导致故障或损坏产品。




- 有关充电时间，以及使用电量充足的电池可拍摄的图像数量和记录时间的详情，请参阅“可拍摄张数/记录时间和播放时间” (P117)。
- 已充电的电池即使不使用，也会逐渐放电。在使用电池的当天(或前一天)为电池充电。
- 可在使用100 – 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用本产品的充电器。如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器，因为它们可能会损坏电池。

A2600


插入电池

插入附送的电池。

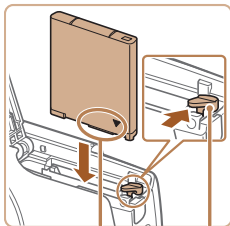

端子

电池锁



1 打开盖子。

- 滑动盖子(①)并将其打开(②)。

2 插入电池。

- 沿箭头方向按住电池锁，然后按照图示中的方向插入并推动电池，直至其咔嚓一声锁定到位。
- 如果以错误方向插入电池，电池将无法正确锁定到位。插入时请务必确认电池方向正确且锁定到位。

3 关闭盖子。

- 放下盖子(①)，将其向下按住并滑动，直至其咔嚓一声进入关闭位置(②)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单


7 附件

8 附录

索引



取出电池

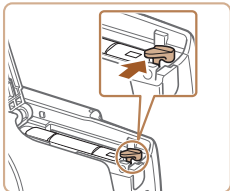


- 打开盖子，然后按照箭头方向推开电池锁。
- ▶ 电池便会弹出。

A1400


插入电池

插入附送的电池。

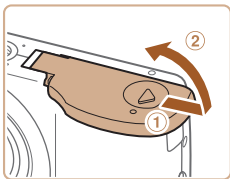


1 打开盖子。

- 滑动盖子(1)并将其打开(2)。

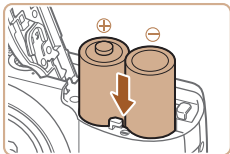

2 插入电池。

- 如图所示插入电池。

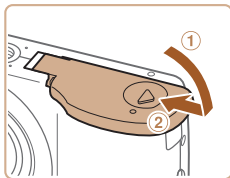

3 关闭盖子。

- 放下盖子(1)，将其向下按住并滑动，直至其咔嗒一声进入关闭位置(2)。

可使用的电池

可使用AA(5号)碱性电池或佳能AA(5号)镍氢电池(选购, [187](#))。



- 由于其他电池的性能不一，因此仅推荐使用指定的电池。
- 镍氢电池在相机中的使用时间长于碱性电池，尤其是在寒冷的天气中。
- 有关不同种类的电池可拍摄的图像张数或记录时间，请参阅“可拍摄张数/记录时间和播放时间”([117](#))。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录


索引



插入存储卡


插入存储卡(选购)。

请注意, 在使用新的存储卡(或已在其他设备上格式化的存储卡)前, 应使用本相机对其进行格式化(📖81)。




1 检查存储卡的写保护滑块。

- 使用具有写保护滑块的存储卡时, 如果该滑块位于锁定(下方)位置, 则无法进行记录。向上滑动滑块, 直至其咔嚓一声滑至解锁位置。



2 打开盖子。


- 滑动盖子(1)并将其打开(2)。

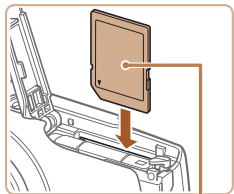

标签

3 插入存储卡。

- 按照图示方向插入存储卡, 直至其咔嚓一声锁定到位。
- 插入存储卡时请确保其方向正确。如果以错误方向插入存储卡, 可能会损坏相机。




4 关闭盖子。

- 放下盖子(1), 将其向下按住并滑动, 直至其咔嚓一声进入关闭位置(2)。



- 有关一张存储卡上可存储的图像张数或记录时间, 请参阅“每张存储卡的拍摄张数”(📖117)。

取出存储卡

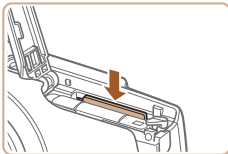

- 打开盖子, 向里推存储卡, 直至听到咔嚓一声, 然后慢慢松开存储卡。
- ▶ 存储卡便会弹出。

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录


索引



设置日期和时间

打开相机电源时，如果显示[日期/时间]屏幕，请按照以下步骤正确设置当前日期和时间。通过此方式指定的信息在拍摄时会记录至图像的属性中，按日期管理图像或打印带日期的图像时会使用这些信息。

如果需要，还可将日期标记添加至拍摄的图像(41)。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示[日期/时间]屏幕。



2 设置日期和时间。

- 按<◀>>>>>按钮选择选项。
- 按<▲>>>>>>>按钮指定日期和时间。
- 完成操作后，按<FUNC. SET>按钮。



3 设置本地时区。

- 按<◀>>>>>按钮选择本地时区。



4 完成设置步骤。

- 按<FUNC. SET>按钮完成设置。将不再显示设置屏幕。
- ▶ 一旦设置了日期和时间，将不再显示[日期/时间]屏幕。
- 要关闭相机电源，按电源按钮。

❗ 如果未设置日期和时间，则每次打开相机电源时都会显示[日期/时间]屏幕。请指定正确的信息。

✎ 要设置夏令时(加1小时)，请在步骤2中选择[☀FF]，然后按<▲>>>>>>>按钮选择[☀]。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



更改日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



1 访问相机菜单。

- 按<MENU>按钮。



2 选择[日期/时间]。

- 移动变焦杆选择[**YT**]选项卡。
- 按<▲><▼>按钮选择[日期/时间]，然后按<FUNC.SET>按钮。

3 更改日期和时间。


- 按照“设置日期和时间”(16)步骤2的操作调整设置。
- 按<MENU>按钮关闭菜单。



- 在取出相机主电池之后，本相机内置的日期/时间电池(备用电池)可保持日期/时间设置3周左右。
- 插入已充电的电池或将相机连接至交流电转换器套件(选购, 87)时，即使关闭相机，仍可在约4小时内为日期/时间电池充满电。
- 如果日期/时间电池耗尽，则在开启相机时，会显示[日期/时间]屏幕。请按照“设置日期和时间”(16)的步骤设置日期和时间。


显示语言

按照需要更改显示语言。



1 进入播放模式。

- 按<▶>按钮。



2 访问设置屏幕。

- 按住<FUNC.SET>按钮，然后按<MENU>按钮。



3 设置显示语言。

- 按<▲><▼><▶><◀>按钮选择语言，然后按<FUNC.SET>按钮。
- ▶ 一旦设置了显示语言，将不再显示设置屏幕。



- 也可通过以下步骤更改显示语言：按<MENU>按钮后，在[**YT**]选项卡中选择[语言]。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引




试用相机

请按照以下方法打开相机电源、拍摄静止图像或短片，然后进行观看。

拍摄(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。







1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示开机画面。



2 进入[AUTO]模式。

- 反复按<▲>按钮，直到显示[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。
- ▶ 屏幕右上角将显示场景图标。
- ▶ 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。

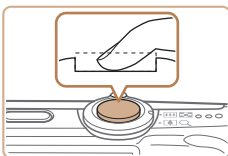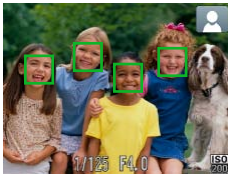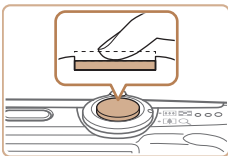

3 进行拍摄构图。

- 要放大被摄体，将变焦杆移向<[📷]>(长焦)一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向<[📷]>(广角)一侧。

4 拍摄。

拍摄静止图像


①对焦。

- 轻轻地半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。


②拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- ▶ 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- ▶ 拍摄的图像仅会在相机再次拍摄就绪前显示。





已拍摄时间



拍摄短片

①开始拍摄。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。
- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

A2600


- ▶ 相机检测到的面部上会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。
- 记录开始后，松开短片按钮。

②完成拍摄。

- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。

观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。



1 进入播放模式。

- 按<▶>按钮。
- ▶ 将显示最后拍摄的图像。

2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按<◀>按钮。要观看下一张图像，按<▶>按钮。
- 按住<◀><▶>按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。

- 短片以[SET▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





3 播放短片。

- 按 $\langle \text{FUNC./SET} \rangle$ 按钮后，按 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 按钮选择[▶] (播放)，然后再次按 $\langle \text{FUNC./SET} \rangle$ 按钮。
- ▶ 此时开始播放短片，短片播放完毕后，将显示[SET▶]。
- 要调整音量，按 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 按钮。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。

删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。

1 选择要删除的图像。

- 按 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 按钮选择图像。

2 删除图像。

- 按 $\langle \blacktriangle \rangle$ 按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 按钮选择[删除]，然后按 $\langle \text{FUNC./SET} \rangle$ 按钮。
- ▶ 当前图像已删除。
- 要取消删除，按 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 按钮选择[取消]，然后按 $\langle \text{FUNC./SET} \rangle$ 按钮。



- 也可将全部图像一次删除(📖73)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件


8 附录

索引



访问帮助菜单

可在相机屏幕上按照以下方法访问相机所检测到的场景的描述、拍摄建议及播放说明。



- 按<?>按钮访问帮助菜单。
- 再次按<?>按钮可返回至原来的显示。



- 在拍摄模式下，会显示相机所检测到的场景的描述。根据场景，也会显示拍摄建议。



- 在播放模式下，按<▲><▼>按钮选择项目。将在相机示意图上显示操作要用到的变焦杆和按钮。
- 选择项目并按<▶>按钮。将显示对该项目的说明。要继续阅读说明，按<▲><▼>按钮滚动屏幕。按<◀>按钮可返回左侧的屏幕。



- 也可在除[AUTO]之外的其他拍摄模式中使用帮助菜单，在这些模式中，帮助菜单的显示与在播放模式下相同。

使用软件

以下将向您介绍可从佳能网站下载的软件，同时介绍安装软件并将图像保存至计算机的方法。

软件

从佳能网站下载软件并安装后，可在计算机上执行以下操作。

CameraWindow

- 导入图像并更改相机设置

ImageBrowser EX

- 管理图像：观看、搜索和整理
- 打印和编辑图像



- 需要进行Internet访问，由此产生的任何ISP帐户费用和访问费用必须另行支付。

软件说明书

使用软件时请参阅该说明书。可从软件(部分软件除外)的帮助系统访问该说明书。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



系统要求

可在以下计算机上使用该软件。

	Windows	Macintosh
操作系统	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*1
计算机	计算机应运行上述操作系统中的一种(预安装), 且具备USB端口和Internet连接*2	
处理器	静止图像 1.6 GHz或更大 短片 酷睿2双核处理器1.66 GHz或更高	静止图像 Mac OS X 10.7 - 10.8: 酷睿2双核处理器或更高 Mac OS X 10.6: 酷睿双核处理器1.83 GHz或更高 短片 Mac OS X 10.7 - 10.8: 酷睿2双核处理器或更高 Mac OS X 10.6: 酷睿双核处理器1.83 GHz或更高
内存	静止图像 Windows 8(64位)、 Windows 7(64位): 2 GB或更大 Windows 8(32位)、 Windows 7(32位)、 Windows Vista: 1 GB或更大 Windows XP: 512 MB或更大 短片 1 GB或更大	Mac OS X 10.7 - 10.8: 2 GB或更大 Mac OS X 10.6: 1 GB或更大
接口	USB	
可用的硬盘空间	440 MB或更大*2	550 MB或更大*2
显示器	1024×768分辨率或更高	

*1有关兼容Mac OS X 10.8的计算机型号的信息, 请访问Apple公司的网站。

*2包括Silverlight 5.1(最大100 MB)。另外, 在Windows XP环境下, 还必须安装Microsoft .NET Framework 3.0或更高版本(最大500 MB)。根据计算机的性能, 安装可能需要一些时间。



• 请访问佳能网站查看最新的系统要求, 包括支持的操作系统版本。

安装软件

下面以Windows 7和Mac OS X 10.6为例进行说明。

需要以下物品:

- 计算机
- USB连接线(相机端: Mini-B端口)

1 下载软件。

- 在连接Internet的计算机上, 访问<http://www.canon.com/icpd/>。
- 访问您所在国家或地区的网站。
- 下载软件。

2 开始安装。

- 打开已下载的文件。
- 单击[简易安装], 然后按照屏幕提示完成安装步骤。



封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录


索引







3 当显示连接相机的提示信息时，将相机连接至计算机。

- 关闭相机，打开盖子(①)。按照图示方向将USB连接线的小插头完全插入相机的端子(②)。

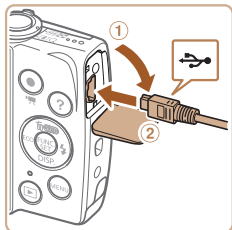

- 将USB连接线的大插头插入计算机的USB端口中。有关计算机USB连接的详细信息，请参阅计算机的使用说明书。

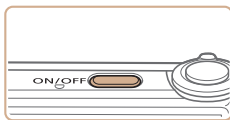

4 安装文件。

- 打开相机，然后按照屏幕提示完成安装步骤。
- ▶ 软件将连接至Internet以更新至最新的版本并下载新功能。根据计算机的性能和Internet连接情况，安装可能需要一些时间。
- 安装完成后单击屏幕上的[完成]或[重新启动]。
- 关闭相机并断开连接线。



- 使用该软件，可通过Internet更新至最新的版本，还可下载新的功能(部分软件除外)。
- 首次将相机连接至计算机时，将安装驱动程序，因此需要一段时间后才能访问相机的图像。
- 由于软件的内容和功能因不同的相机型号而异，因此，如果您拥有多台相机，必须分别将每台相机的软件更新至最新版本。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件



8 附录

索引



将图像保存到计算机上


下面以Windows 7和Mac OS X 10.6为例进行说明。有关其他功能，请参阅相关软件的帮助系统(部分软件除外)。

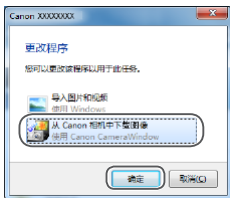

1 将相机连接至计算机。

- 按照“安装软件”(23)步骤3的操作将相机连接至计算机。

2 打开相机电源以访问CameraWindow。

- 按<▶>按钮打开相机电源。
- 在Macintosh系统下，在相机与计算机之间建立连接时，将显示CameraWindow。
- 在Windows系统下，按照以下步骤操作。
- 在显示的屏幕中，单击链接即可修改程序。
- 选择[使用Canon CameraWindow从Canon相机中下载图像]，然后单击[确定]。



CameraWindow



- 双击.

3 将图像保存至计算机。

- 单击[从相机导入图像]，然后单击[导入未传输的图像]。
- ▶ 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 图像保存完毕后，关闭CameraWindow，按<▶>按钮关闭相机电源，并拔下连接线的插头。
- 有关如何使用计算机观看图像的详细说明，请参阅《软件说明书》(21)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单


7 附件

8 附录

索引





- 在Windows 7系统下，如果未显示步骤2中的屏幕，单击任务栏上的[]图标。
- 要在Windows Vista或XP系统下启动CameraWindow，单击步骤2中打开相机电源时所显示屏幕上的[使用Canon CameraWindow从Canon相机中下载图像]。如果未显示CameraWindow，单击[开始] 菜单，然后依次选择[所有程序] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow]。
- 在Macintosh系统下，如果按照步骤2操作后仍未显示CameraWindow，请单击Dock栏(桌面底部显示的工具栏)中的[CameraWindow]图标。
- 不使用软件，仅将相机连接至计算机也可将图像保存到计算机上，但会受到以下限制。
 - 连接相机和计算机后可能需要等待几分钟才能访问相机中的图像。
 - 竖向拍摄的图像可能以横向保存。
 - 图像的保护设置可能在保存至计算机后被解除。
 - 根据所使用操作系统的版本、使用的软件或图像文件的大小，保存图像或图像信息时可能会出现一些问题。
 - 软件中的某些功能可能不可用，例如短片编辑。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件


8 附录

索引



系统连接图

A2600

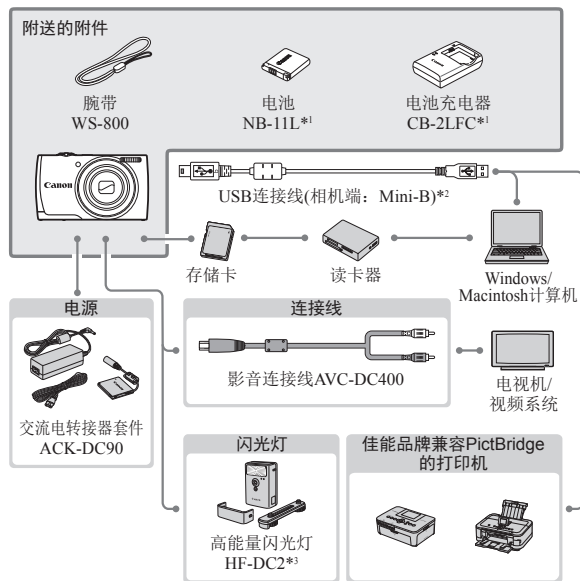


*1 亦可单独购买。

*2 还可以使用佳能原厂附件(界面连接线IFC-400PCU)。

*3 亦支持高能闪光灯HF-DC1。

*4 需要直流电连接器DR-DC10。

A1400

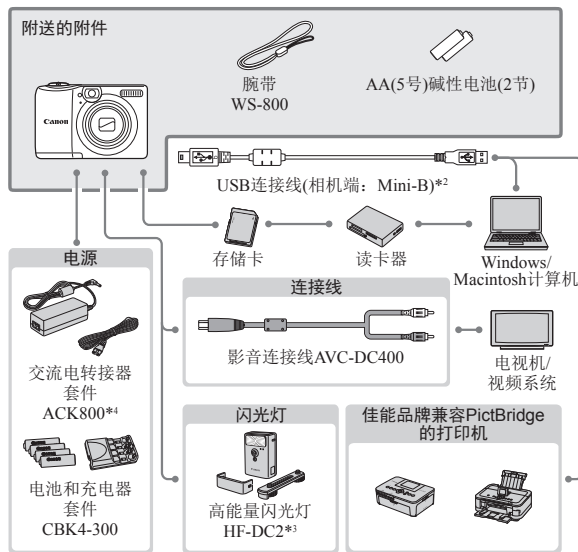

建议使用佳能原厂附件。

本产品设计与佳能原厂附件配合使用时性能最佳。佳能公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如起火)概不负责。请注意, 由于使用非佳能原厂附件导致本产品的任何故障均不在本产品保修范围之内, 但用户可以付费维修。

请注意, 能否购买到这些附件因地区而异, 有些附件可能已不再供应。

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式


6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



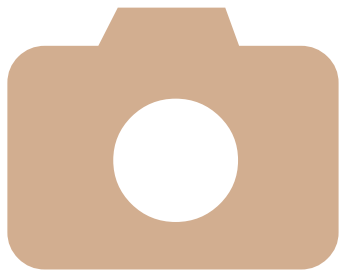

高级指南

1

相机的基本知识

介绍相机其他基本知识并说明各种拍摄和播放选项的实用指南

开/关	28	FUNC.菜单	30
快门按钮	29	MENU菜单	31
光学取景器	29	指示灯显示	32
拍摄时显示的选项	30		

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单


7 附件

8 附录

索引



开/关



拍摄模式

- 按电源按钮即可打开相机电源，准备拍摄。
- 要关闭相机电源，再次按电源按钮。



播放模式

- 按<▶>按钮即可打开相机电源，观看拍摄的图像。
- 要关闭相机电源，再次按<▶>按钮。



- 要从拍摄模式切换到播放模式，按<▶>按钮。
- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮(📖29)。
- 镜头将在相机进入播放模式约1分钟后收回。镜头收回后，按<▶>按钮可关闭相机电源。

节电功能(自动关机)

为了节约电池电量，如果在特定时间内不操作相机，屏幕会自动关闭(显示关闭)，之后相机也会自动关机。

拍摄模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约1分钟，屏幕会自动关闭。再过约2分钟后，镜头收回，相机自动关机。要在屏幕已关闭、但镜头尚未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮(📖29)。

播放模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约5分钟，相机会自动关机。



- 可根据需要关闭自动关机功能并调整显示关闭的时间(📖83)。
- 相机连接到计算机(📖24)时不会启用节电功能。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录


索引



快门按钮


为确保拍摄的图像能够准确对焦，请在每次拍摄开始时半按快门按钮，当被摄体合焦后，完全按下快门按钮拍摄。

在本手册中，对快门按钮操作的描述包括半按快门按钮和完全按下快门按钮。

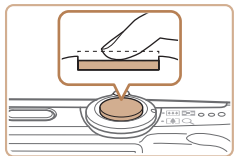

1 半按。(轻按对焦。)

- 半按快门按钮。相机将响起两声提示音，并在图像对焦区域显示自动对焦框。

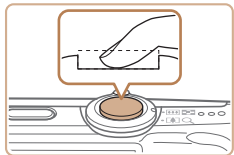

2 完全按下。(从半按位置完全按下进行拍摄。)

- ▶ 相机进行拍摄，同时响起快门声音。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。



- 如果在拍摄开始时没有半按快门按钮，图像可能没有对焦。
- 根据拍摄所需时间的不同，快门声音的长度会有所变化。在某些拍摄场景中，快门声音可能较长，如果在快门声音结束前移动相机(或被摄体发生移动)，图像将会变得模糊。

A1400

光学取景器

要在拍摄时节省电池电量，可关闭屏幕而使用光学取景器拍摄。拍摄方法与使用屏幕拍摄时相同。



关闭屏幕。

- 按<▼>按钮关闭屏幕(📖30)。



- 从光学取景器中看到的范围可能与拍摄出的图像范围略有不同。



- 在某些变焦位置上，光学取景器内可能会看到一部分镜头。
- 相机会自动对焦被摄体，但无法对面部进行检测和对焦。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录


索引



拍摄时显示的选项

按<▼>按钮可查看屏幕上显示的其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅“屏幕显示信息”(108)。

A2600

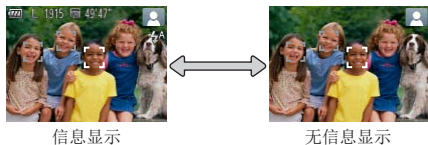

A1400



A1400

• 即使屏幕已关闭，开始拍摄短片时也会开启屏幕。




- 在低光照条件下拍摄时，夜间显示功能会自动提高屏幕的亮度，这样可更方便地查看构图。但是，屏幕上显示图像的亮度可能会与所拍摄图像的亮度有所不同。请注意，屏幕上显示的任何图像失真或被摄体的快速移动都不会影响记录的图像。
- 有关播放显示选项的详细信息，请参阅“切换显示模式”(68)。

FUNC.菜单

可按照以下方法通过FUNC.菜单配置常用功能。
请注意，菜单项目和选项因拍摄模式(111 - 112)或播放模式(115)而异。



选项
菜单项目



1 访问FUNC.菜单。

- 按<FUNC. SET>按钮。

2 选择菜单项目。

- 按<▲><▼>按钮选择菜单项目，然后按<FUNC. SET>或<▶>按钮。
- 在某些菜单项目中，只需按<FUNC. SET>或<▶>按钮即可指定各项功能，或者在另外显示的屏幕中配置功能。

3 选择选项。

- 按<▲><▼>按钮选择选项。
- 按<MENU>按钮，可配置带有[MENU]图标的选项。
- 要返回菜单项目，按<◀>按钮。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





4 完成设置步骤。

- 按<FUNC. SET>按钮。
- ▶ 将再次显示步骤1中按<DISP.>按钮前的屏幕，其中会显示所配置的选项。



- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(85)。

MENU菜单

可按照以下方法通过其他菜单配置相机的多种功能。菜单项目按用途分组在不同的选项卡中，例如拍摄[📷]、播放[▶]等。请注意，可用设置因所选拍摄或播放模式(113 - 115)而异。



1 访问菜单。

- 按<MENU>按钮。



2 选择选项卡。

- 移动变焦杆选择选项卡。
- 按<▲><▼>按钮选择一个选项卡后，可按<◀><▶>按钮在选项卡之间进行切换。



封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式



6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



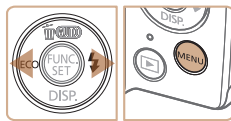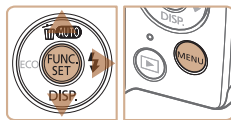

3 选择设置。

- 按<▲><▼>按钮选择设置。
- 如果要选择的设置没有显示选项，请先按<P/MSET>或<▶>按钮切换屏幕，然后按<▲><▼>按钮选择设置。
- 要返回之前的屏幕，按<MENU>按钮。

4 选择选项。

- 按<◀><▶>按钮选择选项。

5 完成设置步骤。

- 按<MENU>按钮，返回步骤1中按<MENU>按钮前显示的屏幕。



要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(85)。

指示灯显示

相机背面的指示灯(4)会根据相机的状态亮起或闪烁。

A2600

色彩	指示灯状态	相机状态
绿色	亮起	连接到计算机(24)或显示关闭(28、41、63、83)
	闪烁	正在开机、正在记录/读取/传输图像或进行长时间曝光拍摄(52)

A1400

色彩	指示灯状态	相机状态
绿色	亮起	显示关闭(28、41、63、83)或连接到计算机(24)
	闪烁	正在开机、正在记录/读取/传输图像、长时间曝光拍摄(52)、距离警告(104)或无法对焦(闪光灯关闭时)(104)
橙色	亮起	准备拍摄(闪光灯开启时)
	闪烁	距离警告(104)或无法对焦(闪光灯开启时)(104)



指示灯闪烁绿色时，切勿执行以下任何操作，否则可能会损坏图像，或导致相机或存储卡故障。

- 关闭相机电源
- 摇晃相机

A2600

- 打开存储卡/电池仓盖

A1400

- 打开存储卡/电池仓盖

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式


6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



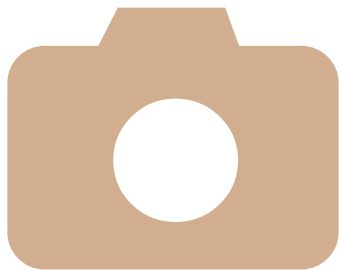

2

智慧自动模式

可以轻松拍摄的便捷模式，拍摄时更易掌控

拍摄(智慧自动拍摄).....	34
常用的便捷功能.....	38
图像自定义功能.....	42
实用的拍摄功能.....	43
自定义相机操作.....	44

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件


8 附录

索引



拍摄(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。




1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示开机画面。



2 进入[AUTO]模式。

- 反复按<▲>按钮，直到显示[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。
- ▶ 屏幕右上角将显示场景图标(📖 36、37)。
- ▶ 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。






变焦条



3 进行拍摄构图。

- 要放大被摄体，将变焦杆移向<📷>(长焦)一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向<📷>(广角)一侧。(将出现显示变焦位置的变焦条。)

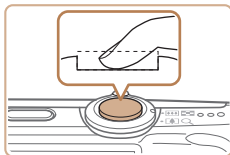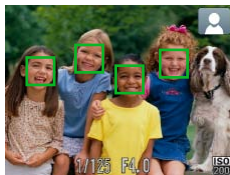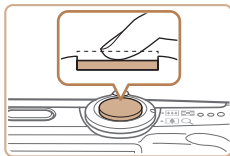

4 拍摄。 拍摄静止图像

①对焦。

- 半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。
- ▶ 如果多个区域对焦，会显示多个自动对焦框。

②拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- ▶ 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- ▶ 拍摄的图像仅会在相机再次拍摄就绪前显示。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式


6 设置菜单

7 附件


8 附录

索引





已拍摄时间



拍摄短片

①开始拍摄。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。

- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

A2600

- ▶ 相机检测到的面部上会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。

- 记录开始后，松开短片按钮。

②根据需要调整被摄体大小，重新构图进行拍摄。

- 要调整被摄体大小，请反复执行步骤3的操作(📖34)。但是请注意，相机的操作音会被记录。


A2600

注意，以蓝色变焦倍率拍摄的短片会显得粗糙。

A1400

注意，变焦倍率将以蓝色显示，且短片会显得粗糙。

- 重新构图拍摄时，对焦点、亮度和色彩将自动调整。



③完成拍摄。

- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。

- ▶ 存储卡已满时，记录将自动停止。

■ 静止图像/短片



- 如果在按下<▼>按钮时打开相机电源，相机声音将会关闭。要再次激活声音，按<MENU>按钮，在[🔊]选项卡中选择[静音]，然后按<<<>>>按钮选择[关]。

A1400

- 相机开启但屏幕无显示时，要激活屏幕，按<▼>按钮。

■ 静止图像



- 闪烁的[📷]图标警告图像很有可能由于相机抖动而模糊。这种情况下，将相机安装到三脚架上或采取其他措施使其保持稳固。
- 如果闪光灯闪光，但拍摄的图像仍较暗时，请靠近被摄体。有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光范围”(📖118)。
- 半按快门按钮时，如果相机仅发出一声提示音，则可能是距离被摄体太近。有关对焦范围(拍摄范围)的详细信息，请参阅“拍摄范围”(📖118)。
- 为了减轻红眼并进行辅助对焦，在低光照条件下拍摄时指示灯可能会亮起。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



**A2600**

- 尝试拍摄时，如果显示闪烁的[⚡]图标，则表明闪光灯正在进行再充电，无法进行拍摄。闪光灯充电完成后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先释放然后再按下。


A1400

- 尝试拍摄时，如果显示闪烁的[⚡]图标，同时显示[正在为闪光灯充电]信息，则表明闪光灯正在进行再充电，无法进行拍摄。闪光灯充电完成后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先释放然后再按下。
- 可更改拍摄后图像显示时间的长短(📖65)。

短片



- 长时间反复拍摄短片时，相机可能会变热。这不是相机故障。

A2600

- 拍摄短片时，手指不要遮挡麦克风。遮挡麦克风可能会妨碍声音的记录，或可能导致记录的声音不清晰。

A1400

- 拍摄短片时，除按短片按钮之外，请勿进行其他相机操作，因为相机发出的操作音会被记录。



- 声音记录采用单声道。

A2600

静止图像

短片

场景图标

在[AUTO]模式下，相机所确定的拍摄场景通过显示的图标来表示，相机会自动选择相应的设置以获得最佳的对焦、被摄体亮度和色彩。

	被摄体	人物		其他被摄体		图标的背景颜色	
		运动中*1	面部阴影*1	运动中*1	近距离		
背景							
明亮				AUTO			灰色
背光			-				
包括蓝天				AUTO			淡蓝色
背光			-				
日落							橙色
点光源							深蓝色
昏暗				AUTO			
使用三脚架		-	-		-	-	

*1 拍摄短片时不显示。

*2 在较暗场景下将相机稳固放置(如安装在三脚架上)时显示。



- 如果场景图标与实际拍摄条件不匹配，或者无法以预期的效果、色彩或亮度拍摄时，请尝试在<P>模式(📖53)下拍摄。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



场景图标

在[AUTO]模式下，相机所确定的拍摄场景通过显示的图标来表示，相机会自动选择相应的设置以获得最佳的对焦、被摄体亮度和色彩。

背景	被摄体	人物			其他被摄体		图标的背景颜色
		运动中	面部阴影		运动中	近距离	
明亮					AUTO		灰色
背光				-			
包括蓝天					AUTO		淡蓝色
背光				-			
日落		-				-	橙色
点光源							深蓝色
昏暗					AUTO		
使用三脚架			-			-	

* 在较暗场景下将相机稳固放置(如安装在三脚架上)时显示。



- 如果场景图标与实际的拍摄条件不匹配，或者无法以预期的效果、色彩或亮度拍摄时，请尝试在<P>模式(53)下拍摄。

屏幕上显示的框

将相机对准被摄体时，一旦相机检测到被摄体，便会显示多种框。

- 在相机确定为主被摄体的周围(或人物面部)会显示白框，其他检测到的面部上则会显示灰框。这些框会在一定范围内跟踪移动的被摄体以保持对焦。但是，如果相机检测到被摄体移动，则只有白框会保留在屏幕上。
- 半按快门按钮时，如果相机检测到被摄体移动，会显示蓝框，并持续调整对焦和图像亮度(伺服自动对焦)。



- 如果没有显示任何框、框没有显示在要对焦的被摄体上，或者框显示在背景或类似的区域，请尝试在<P>模式(53)下拍摄。



进一步放大被摄体(数码变焦)

当距离被摄体太远而无法使用光学变焦继续放大时，可使用数码变焦进行最高约20倍的放大。



1 将变焦杆移向<[M]>一侧。

- 按住变焦杆直至变焦停止。
- ▶ 达到图像画质无明显恶化的最大可变倍率时变焦停止，随后该变焦倍率会显示在屏幕上。

2 将变焦杆再次移向<[M]>一侧。

- ▶ 相机可进一步放大被摄体。



- 移动变焦杆将显示变焦条(指示变焦位置)。变焦条的颜色将随着变焦范围的变化而变化。
 - 白色范围：图像画质无恶化的光学变焦范围。
 - 黄色范围：图像画质无明显恶化的数码变焦范围(变焦增强)。
 - 蓝色范围：图像画质恶化的数码变焦范围。在某些分辨率设置(42)下蓝色范围不可用，因此可按照步骤1的操作达到最大变焦倍率。



- 同时使用光学变焦和数码变焦时，相机的焦距如下所示(以35mm胶片换算)：28 - 560 mm(单独使用光学变焦时的焦距约为28 - 140 mm)

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引




使用自拍

使用自拍功能，拍摄者可加入合影，还可进行其他定时拍摄。相机将在按下快门按钮约10秒后拍摄。



1 进行设置。

- 按 \langle FUNC. SET \rangle 按钮，在菜单中选择 $[C_{10}^{\text{自}}]$ ，然后选择 $[C_{10}^{\text{自}}]$ 选项 (见 30)。
- ▶ 设置完成后，将显示 $[C_{10}^{\text{自}}]$ 。



2 拍摄。

- 拍摄静止图像时：半按快门按钮对焦被摄体，然后完全按下快门按钮。
- 拍摄短片时：按短片按钮。
- ▶ 启动自拍后，指示灯将闪烁且相机会响起自拍声音。
- ▶ 拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)
- 要在启动自拍后取消拍摄，按 \langle MENU \rangle 按钮。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择 $[C_{10}^{\text{自}}]$ 。

使用自拍防止相机抖动

此选项会在按下快门按钮后延迟2秒再释放快门。如果按下快门按钮时相机不稳定，也不会影响拍摄效果。



进行设置。

- 按照“使用自拍” (见 39) 中的步骤1进行操作并选择 $[C_{12}^{\text{自}}]$ 。
- ▶ 设置完成后，将显示 $[C_{12}^{\text{自}}]$ 。
- 按照“使用自拍” (见 39) 中步骤2的操作进行拍摄。



自定义自拍

可指定自拍延迟时间(0 - 30秒)和拍摄数量(1 - 10张)。



1 选择[Cc]。

- 按照“使用自拍”(📖39)中步骤1的操作选择[Cc]，然后按<MENU>按钮。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮选择[延迟]或[拍摄数量]。
- 按<◀><▶>按钮选择值，然后按<SET>按钮。
- ▶ 设置完成后，将显示[Cc]。
- 按照“使用自拍”(📖39)中步骤2的操作进行拍摄。



- 使用自拍功能拍摄短片时，[延迟]表示记录开始之前的延迟时间，但[拍摄数量]设置不起作用。



- 指定拍摄多张图像时，亮度和白平衡通过第一张图像确定。如果闪光灯闪光，或者指定拍摄多张图像时，需要更多的时间才能拍摄下一张图像。存储卡已满时，拍摄将自动停止。
- 如果指定的延迟时间超过2秒，则在拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)

关闭闪光灯

按照以下方法准备相机的设置，即可在不使用闪光灯的情况下进行拍摄。



进行设置。

- 要关闭闪光灯，反复按<▶>按钮直至显示[🚫]。
- 要开启闪光灯，再次按<▶>按钮(将显示[⚡])。在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。



- 在低光照条件下，如果半按快门按钮时显示闪烁的[🚫]图标，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。



添加日期标记

相机可在图像的右下角添加拍摄日期。但是请注意，日期标记无法编辑或删除，因此请事先确认日期和时间设置正确(16)。



1 进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[相机]选项卡中选择[日期标记]，然后选择所需的选项(31)。
- ▶ 设置完成后，将显示[日期]。



2 拍摄。

- ▶ 拍摄时，相机将拍摄日期或时间添加至图像的右下角。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- ! 日期标记无法进行编辑或删除。



- 对于拍摄时原本未添加日期标记的图像，可按照以下方法添加日期标记并进行打印。但是，如果对已添加日期标记的图像执行此操作，日期标记可能会重复打印两次。
 - 使用打印机功能进行打印(92)
 - 使用相机DPOF打印设置(96)进行打印
 - 使用从佳能网站下载的软件进行打印
 有关详细信息，请参阅《软件说明书》(21)。

使用省电模式

静止图像

短片

此功能可在拍摄模式下节省电池电量。不使用相机时，屏幕会迅速变暗，以降低电池消耗。



1 进行设置。

- 按<◀>按钮数次直至显示[ECO]。
- ▶ 不使用相机约2秒后，屏幕会变暗；再过约10秒后，屏幕会关闭。不操作相机约3分钟后，相机会自动关机。
- 再次按<◀>按钮，将显示[ECO]，同时省电模式关闭。

2 拍摄。

- 要在屏幕已关闭、但镜头尚未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



图像自定义功能

静止图像

更改图像分辨率(大小)

按照以下方法从5个级别中选择图像分辨率。有关分辨率设置不同的图像在存储卡上可存储的张数,请参阅“每张存储卡的可拍摄张数”(117)。



进行设置。

- 按<FUNC. SET>按钮,在菜单中选择[L],然后选择所需的选项(30)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置,重复此操作,但需要选择[L]。



如何根据纸张大小选择分辨率

A2	L
A3 - A5	M1
M2 约12.7×17.8 cm 明信片 约8.9×12.7 cm	

- [S]: 适合于在电子邮件中使用的图像。
- [W]: 适合于在屏幕为16:9的宽屏高清电视机或类似显示设备上显示的图像。

红眼校正

按照以下方法自动校正使用闪光灯拍摄时产生的红眼。



进行设置。

- 按<MENU>按钮,在[]选项卡中选择[红眼校正],然后选择[开](31)。
- ▶ 设置完成后,将显示[]。
- 要恢复到原来的设置,重复此操作,但需要选择[关]。

- ⚠ 红眼校正可能会应用于红眼以外的区域(例如相机将眼部周围的红色化妆误认为红眼的情况)。

- 也可校正已拍摄的图像(77)。

静止图像

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



更改短片图像画质

有2种图像画质设置可用。有关图像画质不同的短片在存储卡上可记录的最大短片长度，请参阅“每张存储卡的记录时间”(P118)。



进行设置。

- 按<FUNC.>按钮，在菜单中选择[F1280]，然后选择所需的选项(P30)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[F1280]。



图像画质	分辨率	帧频	含义
F1280	1280×720	25帧/秒	用于高清拍摄
F640	640×480	30帧/秒	用于标清拍摄



- 在[F1280]模式下，屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

实用的拍摄功能

眨眼检测

相机检测到人物可能眨眼时会显示[☹]。



1 进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[☰]选项卡中选择[眨眼检测]，然后选择[开](P31)。

2 拍摄。

- ▶ 相机检测到人物眨眼时，[☹]会闪烁。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- 在[Cc]模式下，如果指定拍摄多张图像，此功能仅在拍摄最后一张时可用。
- 在[显示时间]中选择[2 秒]、[4 秒]、[8 秒]或[继续显示](P65)时，眨眼人物的周围会显示一个框。



自定义相机操作

可按照以下方法在菜单的[📷]选项卡中自定义拍摄功能。
有关菜单功能的详细说明，请参阅“MENU菜单”(📖31)。

静止图像

关闭指示灯

在低光照条件下半按快门按钮时，指示灯通常会亮起以辅助对焦；在低光照条件下使用闪光灯拍摄时，指示灯会亮起以减轻红眼。可关闭该指示灯。



进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[指示灯设置]，然后选择[关](📖31)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[开]。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





3

其他拍摄模式

在各种场景下更加高效地拍摄，使用独特的图像效果拍摄更加精彩的图像，或使用特殊功能捕捉图像

特定场景.....	46
应用特殊效果.....	48
用于其他用途的特殊模式.....	51

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



特定场景

选择符合拍摄场景的模式后，相机会自动进行设置以实现最佳的拍摄效果。



1 选择拍摄模式。

- 反复按<▲>按钮，直到显示[LIVE]。
- 按<FUNC. SET>按钮，在菜单中选择[LIVE]，然后选择所需的选项(见30)。

2 拍摄。



静止图像

短片

拍摄人像(人像)

- 以柔和的效果拍摄人物照。



静止图像

在低光照下拍摄(低光照)

- 即使在低光照条件下，也可显著降低被摄体模糊和相机抖动造成的影响。



静止图像

短片

在雪景背景下拍摄(雪景)

- 以明亮自然的色彩拍摄雪景背景下的人物。



静止图像

短片

拍摄焰火(焰火)

- 可拍摄出色彩鲜艳的焰火。



在[]模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。



[]模式下分辨率为[M](2304×1728)且无法更改。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



自定义亮度/色彩(实时显示控制)

按照以下方法，可在拍摄时轻松自定义图像的亮度或色彩。


1 进入<LIVE>模式。

- 按照“特定场景”(📖46)中步骤1的操作选择[LIVE]。

2 进行设置。

- 按<▼>按钮访问设置屏幕。按<▲><▼>按钮选择设置项目，然后在注视屏幕的同时按<◀><▶>按钮调整值。
- 按<P/W>按钮。

3 拍摄。

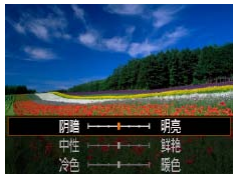

亮度	要使图像变得更亮，将水平值向右调整；要使图像变得更暗，将水平值向左调整。
色彩	要使图像变得更鲜艳，将水平值向右调整；要使图像变得更淡，将水平值向左调整。
色调	要使图像具有偏红的暖色调，将水平值向右调整；要使图像具有偏蓝的冷色调，将水平值向左调整。

降低模糊拍摄(数码IS)


拍摄时可显著降低被摄体模糊及相机抖动造成的影响。在没有人物的场景中，可连续拍摄多张图像并进行合成以降低相机抖动造成的影响，同时减少噪点。

1 进入<👤>模式。

- 按照“特定场景”(📖46)中步骤1的操作选择[👤]。

2 拍摄。

- 半按快门按钮。在没有人物的场景中，屏幕左边会显示[👤]。
- 显示[👤]时，完全按下快门按钮。将连续拍摄多张图像，然后进行合成。
- 不显示此图标时，完全按下快门按钮将拍摄单张图像。

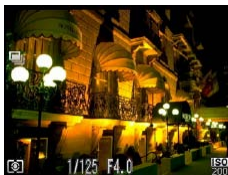

- 由于显示[👤]时相机会连续拍摄，因此拍摄时请稳固握持相机。
- 在某些场景下，图像可能看起来不理想。
- 显示[👤]时，即使在低光照条件下，闪光灯也不会闪光。
- 在有人物的场景中，当闪光灯设为[📷]时，相机会连续拍摄。



- 使用三脚架时，请在[AUTO]模式(📖33)下拍摄。
- [👤]模式下分辨率为[M](2304×1728)且无法更改。



应用特殊效果

拍摄时可向图像添加各种效果。

1 选择拍摄模式。

- 按照“特定场景” (📖 46) 中步骤1的操作选择拍摄模式。

2 拍摄。



静止图像

短片

📷 以鲜艳的色彩拍摄(极鲜艳色彩)

- 以丰富、鲜艳的色彩拍摄。



静止图像

短片

📷 添加海报效果拍摄(海报效果)

- 可拍摄类似于旧海报或旧插图的照片。

! 在[📷]和[📷]模式下，建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

静止图像

以鱼眼镜头效果拍摄(鱼眼效果)

可采用鱼眼镜头变形效果进行拍摄。

1 选择[📷]。

- 按照“特定场景” (📖 46) 中步骤1的操作选择[📷]。

2 选择效果的强弱。

- 按<▼>按钮后，按<◀><▶>按钮选择效果的强弱，然后按[📷]按钮。
▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。



! 建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



以微缩模型效果拍摄(微缩景观效果)

通过虚化图像上所选区域以外的部分获得微缩模型效果。

在记录短片前，通过选择播放速度，也可使短片具有微缩模型效果。播放时，场景中的人和物将快速移动。注意，不会记录声音。

1 选择[]。

- 按照“特定场景”(📖 46)中步骤1的操作选择[]。
- ▶ 将显示一个白框，标示出不进行虚化的图像区域。

2 选择对焦区域。

- 按<▼>按钮。
- 移动变焦杆调整框的大小，然后按<▲><▼>按钮移动框。

3 要拍摄短片，选择短片播放速度。

- 按<MENU>按钮，然后按<◀><▶>按钮选择速度。



4 返回拍摄屏幕，然后进行拍摄。

- 按<MENU>按钮返回拍摄屏幕，然后拍摄。

播放速度与近似播放时间(拍摄1分钟短片时)

播放速度	播放时间
5x	约12秒
10x	约6秒
20x	约3秒



- 拍摄短片时，变焦功能不可用。请务必在拍摄之前设置变焦倍率。
- 建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。




- 要将框的方向切换为竖向，在步骤2中按<◀><▶>按钮。要移动框的位置，再次按<◀><▶>按钮。要使框返回横向显示，按<▲><▼>按钮。
- 竖握相机时，框的方向会改变。
- 静止图像的分辨率选择为[L]时，短片图像画质为[640]；静止图像的分辨率选择为[W]时，短片图像画质为[1280](📖 42)。这些图像画质设置无法更改。



以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果)

此效果会使图像产生虚光现象(四角变暗、模糊)，同时更改整体色彩，从而使图像具有使用玩具相机拍摄的效果。

1 选择[]。

- 按照“特定场景”(📖 46)中步骤1的操作选择[]。

2 选择色调。

- 按<▼>按钮后，按<◀><▶>按钮选择色调，然后按<⏏>按钮。
- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。




标准	拍摄玩具相机效果的图像。
暖色	使图像比[标准]色调更偏向暖色系。
冷色	使图像比[标准]色调更偏向冷色系。

- ! • 建议先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

使用单色拍摄

可拍摄黑白色调、棕褐色调或蓝白色调的图像。

1 选择[]。

- 按照“特定场景”(📖 46)中步骤1的操作选择[]。

2 选择色调。

- 按<▼>按钮后，按<◀><▶>按钮选择色调，然后按<⏏>按钮。
- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。



黑白模式	拍摄黑白色调的图像。
旧照片模式	拍摄棕褐色调的图像。
蓝色	拍摄蓝白色调的图像。



用于其他用途的特殊模式

静止图像

使用面部优先自拍

如果相机检测到新的面部(例如拍摄者)进入拍摄区域,则会在约2秒后自动拍摄(📖59)。拍摄者加入合影或类似拍摄中时,此功能非常有用。

1 选择[📷]。

- 按照“特定场景”(📖46)中步骤1的操作选择[📷]。

2 进行拍摄构图并半按快门按钮。

- 确保对焦的面部上显示绿框,其他面部上显示白框。

3 完全按下快门按钮。

- ▶ 此时相机进入拍摄待机模式,屏幕上将显示[请直视相机开始倒计时]。
- ▶ 指示灯会闪烁并响起自拍声音。



- 拍摄者加入拍摄区域内的被摄体中后,即使相机未检测到新的面部,也会在约15秒后拍摄。
- 要更改拍摄张数,按<◀>按钮后,按<◀><▶>按钮选择拍摄张数,然后按<⊞>按钮。[眨眼检测](📖43)仅在拍摄最后一张图像时可用。

4 加入拍摄区域内的被摄体中并直视相机。

- ▶ 相机检测到新面部后,指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时,指示灯仍保持亮起。)约2秒后,相机拍摄。
- 要在启动自拍后取消拍摄,按<MENU>按钮。

封面

基本注意事项及法律信息

目录:基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



长时间曝光拍摄(慢速快门)

可在1 - 15秒范围内指定快门速度来进行长时间曝光拍摄。这种情况下，将相机安装到三脚架上或采取其他措施防止相机抖动。



1 选择[*S]。

- 按照“特定场景”(📖 46)中步骤1的操作选择[*S]。

2 选择快门速度。

- 按<⏏>按钮，在菜单中选择[1"]，然后选择所需的快门速度(📖 30)。

3 检查曝光。

- 半按快门按钮查看所选快门速度下的曝光状况。

4 拍摄。



- 在步骤3中，半按快门按钮时屏幕上图像的亮度可能与拍摄的图像亮度不同。
- 快门速度为1.3秒或更慢时，在拍摄下一张图像之前会有片刻延迟，因为相机要处理图像以进行降噪。



- 如果闪光灯闪光，图像可能会曝光过度。这种情况下，可将闪光灯设为[🚫]，然后再次拍摄(📖 62)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





4

P模式

使用喜爱的拍摄风格，拍摄更加精彩的照片

- 本章中的说明适用于相机设定为<P>模式时的情况。
- <P>：程序自动曝光；AE：自动曝光
- 在<P>以外的其他模式下使用本章描述的某一功能时，请确保该功能可在相应模式下使用(📖110 - 114)。

在程序自动曝光模式 (<P>模式)下拍摄.....	54
图像亮度(曝光补偿).....	54
颜色与连续拍摄.....	57
拍摄范围与对焦.....	58
闪光灯.....	62
使用省电模式.....	63
其他设置.....	64

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



在程序自动曝光模式(<P>模式)下拍摄

可根据喜爱的拍摄风格自定义各种功能设置。



1 进入<P>模式。

- 按照“特定场景”(46)中步骤1的操作选择[P]。

2 根据需要自定义相应设置(54-65)，然后进行拍摄。



- 如果半按快门按钮时无法获得足够的曝光，快门速度和光圈值将以橙色显示。在这种情况下，尝试调整ISO感光度(56)或打开闪光灯(如果被摄体较暗， 62)可能会获得合适的曝光。
- 也可在<P>模式下按短片按钮记录短片。但是，某些<FUNC.>和<MENU>设置可能会根据短片记录的需要进行自动调整。
- 有关<P>模式拍摄范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”(118)。

图像亮度(曝光补偿)

调整图像亮度(曝光补偿)

可调整相机设置的标准曝光，在±2的范围内，以1/3级增减的方式进行调整。



- 按<FUNC SET>按钮，在菜单中选择[±0]。注视屏幕的同时，按<▲><▼>按钮调整亮度(30)。
- ▶ 此时将显示指定的补偿量。
- 拍摄短片时，在显示曝光补偿条的状态下进行拍摄。
- 拍摄静止图像时，按<FUNC SET>按钮显示设定的曝光补偿量，然后进行拍摄。



- 也可在显示曝光补偿条的情况下拍摄静止图像。
- 记录短片时，会显示[AEL]，同时锁定曝光。



锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁)

在拍摄前，可锁定曝光，或分别指定对焦和曝光。



1 关闭闪光灯(📖40)。

2 锁定曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮，同时按<▶>按钮。
- ▶ 会显示[AEL]，同时锁定曝光。
- 要解除自动曝光锁定，请松开快门按钮并再次按<▶>按钮。这种情况下，将不再显示[AEL]。

3 进行构图并拍摄。



- AE：自动曝光

更改测光方式

可按照以下方法调整测光方式(亮度测量方式)，以适合拍摄条件。



- 按<FUNC/SET>按钮，在菜单中选择[☉]，然后选择所需的选项(📖30)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

[☉] 评价测光	适合一般的拍摄条件，包括逆光拍摄。自动调整曝光以符合拍摄条件。
[] 中央重点平均测光	确定整个图像区域内光照的平均亮度，但以中央区域的亮度为重点进行计算。
[] 点测光	仅在屏幕中央显示的[](点测光AE区框)内测光。



更改ISO感光度



- 按<FUNC/SET>按钮，在菜单中选择[ISO]，然后选择所需的选项(📖30)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

ISO AUTO	自动调整ISO感光度，以符合拍摄模式和拍摄条件。	
ISO 100 ISO 200	低 ↑↓ 高	适合晴天时的室外拍摄。
ISO 400 ISO 800		适合在阴天、黎明或黄昏环境下拍摄。
ISO 1600		适合在夜景或阴暗的室内拍摄。



- 要在相机设置为[ISO]时查看自动设置的ISO感光度，请半按快门按钮。
- 虽然选择较低的ISO感光度可能会减轻图像的粗糙感，但在某些拍摄条件下可能更易造成被摄体模糊。
- 选择较高的ISO感光度可使快门速度加快，从而可能降低被摄体模糊并扩大闪光范围。但是，图像可能会显得粗糙。

校正图像亮度(校正对比度)

可在拍摄前检测出过亮或过暗的图像区域(例如面部或背景)，并自动调整到最佳亮度。如果图像的整体对比度不理想，也可在拍摄前对其进行自动校正，使被摄体更加醒目。



- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[校正对比度]，然后选择[自动](📖31)。
- ▶ 设置完成后，将显示[📷]。



- 在某些拍摄条件下，可能无法准确校正或者可能导致图像画质显得粗糙。



- 也可校正已拍摄的图像(📖77)。



调整白平衡

通过调整白平衡(WB)，可使拍摄场景的图像色彩更自然。



- 按<P/MENU>按钮，在菜单中选择[AWB]，然后选择所需的选项(📖30)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

AWB	自动	自动设置最适合拍摄条件的白平衡。
☀️	日光	适合晴天时的室外拍摄。
☁️	阴天	适合在阴天、阴影、黎明或黄昏环境下拍摄。
💡	白炽灯	适合在普通白炽灯照明和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
💡	荧光灯	适合在暖白色(或类似的彩色荧光灯照明)或冷白色荧光灯照明下拍摄。
💡	荧光灯 H	适合在日光色荧光灯和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
📄	用户自定义模式	用于手动设置自定义白平衡(📖57)。

自定义白平衡

要在拍摄时的光源下获得自然的图像色彩，请调整白平衡，使其与拍摄地点的光源相匹配。请在与拍摄时使用光源相同的光源下设置白平衡。



- 按照“调整白平衡”(📖57)中的操作步骤选择[📄]。
- 将相机对准纯白色被摄体，确保这种白色充满整个画面。按<MENU>按钮。
- ▶ 记录了白平衡数据后，屏幕上的色调将会改变。



- 如果在记录白平衡数据后更改相机的设置，可能无法获得自然的色彩。



连续拍摄

持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。

有关连续拍摄速度的详细信息，请参阅“连续拍摄速度”(118)。



1 进行设置。

- 按<P/OK>按钮，在菜单中选择[]，然后选择[](30)。
- ▶ 设置完成后，将显示[]。

2 拍摄。

- ▶ 持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。



- 不能与自拍(39)或[眨眼检测](43)一起使用。
- 连续拍摄时，相机会将对焦和曝光锁定在半按快门按钮时所确定的位置和等级上。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄可能暂时停止，或连续拍摄的速度可能会变慢。
- 随着拍摄图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。



- []模式(46)下，连续拍摄的速度会变快。

拍摄范围与对焦

拍摄近处被摄体(微距)

要仅对焦近处被摄体时，将相机设为[]。有关对焦范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”(118)。



- 按<P/OK>按钮，在菜单中选择[]，然后选择[]选项(30)。
- ▶ 设置完成后，将显示[]。



- 如果闪光灯闪光，图像可能发生虚光现象。
- 如果变焦进入变焦条下方的黄色区域，[]将变成灰色并且相机不能对焦。



- 尝试将相机安装到三脚架上并将相机设置为[](39)后拍摄，以防止相机抖动。



拍摄远处被摄体(无限远)

要仅对焦远处的被摄体，将相机设为[▲]。有关对焦范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”(118)。



- 按<FUNC/SET>按钮，在菜单中选择[▲]，然后选择[▲]选项(30)。
- ▶ 设置完成后，将显示[▲]。

更改自动对焦框模式

可按照以下方法更改AF(自动对焦)框模式，以适合拍摄条件。



- 按<MENU>按钮，在[相机]选项卡中选择[自动对焦框]，然后选择所需的选项(31)。

智能面部优先

- 检测人物的面部并设置对焦、曝光(仅限于评价测光)和白平衡(仅限于[AWB])。
- 将相机对准被摄体后，在相机确定为主被摄体的人物面部上会显示一个白框，其他检测到的面部上则会显示灰框(最多2个)。
- 当相机检测到被摄体移动时，检测框会在一定范围内跟踪移动的被摄体。
- 半按快门按钮后，相机进行对焦的面部会显示绿框(最多9个)。




- 如果没有检测到面部或仅显示灰框(没有白框)，则半按快门按钮时，相机对焦的区域会显示绿框(最多9个)。
- 当伺服自动对焦(61)设为[开]时，如果没有检测到面部，则半按快门按钮时，屏幕中央会显示自动对焦框。
- 检测不到面部的例子：
 - 被摄体过远或过近
 - 被摄体过暗或过亮
 - 面部转向一侧或偏向一边，或者部分被遮挡
- 相机可能会误将人物面部以外的被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦，则不会显示自动对焦框。







选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦)

按照以下方法，选择要对焦的被摄体后进行拍摄。

1 选择[自动跟踪对焦]。

- 按照“更改自动对焦框模式”(📖 59)中的步骤选择[自动跟踪对焦]。
- ▶ 屏幕中央会显示[]。

2 选择要对焦的被摄体。

- 对准相机，使[]处在要对焦的被摄体上。
- 半按快门按钮。[]会变为蓝色的[]，其会在相机继续调整对焦和曝光的过程中跟踪被摄体(伺服自动对焦)(📖 61)。
- ▶ 如果相机检测不到被摄体，会显示[]。

3 拍摄。

- 完全按下快门按钮进行拍摄。



- [伺服自动对焦](📖 61)设为[开]且无法更改。
- 如果被摄体过小或移动过快，或者被摄体的颜色或亮度与背景之间的反差太小，则相机可能无法跟踪被摄体。
- [📷]选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- [📷]和[▲]不可用。

中央

屏幕的中央会显示一个自动对焦框。可实现准确对焦。



- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦，则会显示黄色的自动对焦框和[!]。请注意，无法使用自动对焦点放大(📖 64)。



- 要进行被摄体位于画面边缘或角落的构图，首先将相机对准被摄体，将其捕捉进自动对焦框中，然后持续半按快门按钮。保持半按快门按钮的同时，根据需要重新构图，然后完全按下快门按钮(对焦锁定)。



使用伺服自动对焦拍摄

使用此模式时，只要半按快门按钮，相机便会持续对焦被摄体并调整曝光，因此可拍摄移动的被摄体而不会错失拍摄机会。



1 进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[伺服自动对焦]，然后选择[开](📖31)。

2 对焦。

- 半按快门按钮期间，在显示蓝色自动对焦框的位置会保持对焦和曝光。



- 在某些拍摄条件下，相机可能无法对焦。
- 在低光照条件下，半按快门按钮时可能无法激活伺服自动对焦功能(自动对焦框可能不会变为蓝色)。这种情况下，对焦和曝光会根据指定的自动对焦框模式进行设置。
- 如果无法获得足够的曝光，则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先松开快门按钮，然后再次半按快门按钮。
- 无法使用自动对焦锁进行拍摄。
- [📷]选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- 使用自拍(📖39)时不可用。

更改对焦设置

通常情况下，即使不按快门按钮，相机也会对所对准的被摄体进行持续对焦，但您也可将相机设置为仅在半按快门按钮时进行对焦。



- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[连续自动对焦]，然后选择[关](📖31)。

开	在半按快门按钮前，相机会持续对焦被摄体，让您不会错失突然出现的拍摄良机。
关	由于相机不进行持续对焦，因此可节省电池电量。



使用自动对焦锁拍摄

可锁定对焦。锁定对焦后，即使松开快门按钮，对焦位置也不会改变。



1 锁定对焦。

- 保持半按快门按钮，同时按<◀>按钮。
- ▶ 对焦将锁定，屏幕上会显示[AFL]。
- 要解除对焦锁定，松开快门按钮后，再次按<◀>按钮。这种情况下，将不再显示[AFL]。

2 进行构图并拍摄。

闪光灯

更改闪光模式

可更改闪光模式以符合拍摄场景。



- 按<▶>按钮后，按<◀><▶>按钮选择闪光模式，然后按<◀(FUNC. SET)>按钮。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

[A] 自动

在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。

[F] 闪光灯开

可使闪光灯在每次拍摄时都闪光。有关闪光范围的详细信息，请参阅“闪光范围” (118)。

[M] 慢速同步

选择此选项后，闪光灯会闪光，从而增强主被摄体(如人物)的亮度；同时，相机会使用较慢的快门速度拍摄，提高闪光范围之外背景的亮度。




- 即使闪光灯闪光，在快门声音尚未结束之前，也请确保主被摄体不要移动。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。




[]闪光灯关

可设置相机使其在拍摄时不闪光。



- 在低光照条件下，如果半按快门按钮时显示闪烁的[]图标，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。

使用闪光曝光锁拍摄

如同使用自动曝光锁(55)一样，用闪光灯拍摄时，可锁定曝光。



1 将闪光灯设为[](62)。

2 锁定闪光曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮，同时按<▶>按钮。
 - 闪光灯会闪光，显示[FEL]时，相机会记录下闪光输出级别。
- 要解除闪光曝光锁定，请松开快门按钮并再次按<▶>按钮。这种情况下，将不再显示[FEL]。

3 进行构图并拍摄。

静止图像

使用省电模式

此功能可在拍摄模式下节省电池电量。不使用相机时，屏幕会迅速变暗，以降低电池消耗。




1 进行设置。

- 按<◀>按钮，然后按<◀><▶>按钮选择[ECO]。
- 拍摄屏幕上会显示[ECO](108)。

- 不使用相机约2秒后，屏幕会变暗；再超过约10秒后，屏幕会关闭。不操作相机约3分钟后，相机会自动关机。

2 拍摄。

- 要在屏幕已关闭、但镜头尚未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[]。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



其他设置

静止图像

短片

显示网格线

拍摄时可在屏幕上显示网格线，用来标示垂直和水平位置。



进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[网格线]，然后选择[开](📖31)。
- ▶ 设置完成后，网格线会显示在屏幕上。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。



- 拍摄的图像中不会记录网格线。

静止图像

短片

关闭数码变焦

如果不想使用数码变焦(📖38)，可按照以下方法将其关闭。



进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[数码变焦]，然后选择[关](📖31)。

静止图像


放大对焦区域

可半按快门按钮放大自动对焦框内的图像区域，从而查看对焦。



1 进行设置。

- 按<MENU>按钮，在[📷]选项卡中选择[自动对焦点放大]，然后选择[开](📖31)。

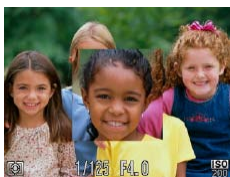

2 检查对焦。

- 半按快门按钮。此时检测为主被摄体的面部会放大。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- 如果没有检测到面部、人物距离相机过近而导致其面部在屏幕上显示过大，或者相机检测到被摄体移动时，半按快门按钮不会放大显示对焦区域。



- 使用数码变焦(📖38)或自动跟踪对焦(📖60)时，不能执行放大操作。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



更改拍摄后显示图像的方式

可更改拍摄后图像显示时间的长短及显示的信息。

更改拍摄后图像显示的时间长短



1 访问[拍摄后确认图像]屏幕。

- 按<MENU>按钮，在[]选项卡中选择[拍摄后确认图像]，然后按<>按钮([图31](#))。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮选择[显示时间]。按<◀><▶>按钮选择所需选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[快速]。

快速	短暂显示图像，当相机可再次拍摄时立即结束显示。
2秒、4秒、8秒	以指定的时间显示图像。即使正在显示拍摄的图像，也可再次半按快门按钮拍摄下一张图像。
继续显示	图像会一直显示到半按快门按钮为止。
关	拍摄后不显示图像。

更改拍摄后显示的屏幕



1 将[显示时间]设为[2秒]、[4秒]、[8秒]或[继续显示]([图65](#))。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮选择[显示信息]。按<◀><▶>按钮选择所需选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。

关	仅显示图像。
详细	显示拍摄详细信息(图109)。



- 当[显示时间]设为[关]或[快速]([图65](#))时，[显示信息]会设置为[关]且无法更改。
- 拍摄后显示图像时，按<DISP.>按钮可切换显示信息。请注意，无法更改[]选项卡中[显示信息]的设置。按<>按钮，可执行以下操作。
 - 保护([图71](#))

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





5

播放模式

以多种有趣的方式观看、浏览或编辑所拍摄的图像

- 要准备在相机上执行这些操作，按<▶>按钮进入播放模式。
- ! • 更改过文件名的图像、曾在计算机上编辑过的图像或使用其他相机拍摄的图像，可能无法播放或编辑。

观看	67	旋转图像	74
浏览并筛选图像	68	编辑静止图像	76
观看图像的选项	70		
保护图像	71		
删除图像	73		

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件


8 附录

索引



观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。



1 进入播放模式。

- 按<▶>按钮。
- ▶ 将显示最后拍摄的图像。



2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按<◀>按钮。要观看下一张图像，按<▶>按钮。
- 按住<◀><▶>按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。



- 短片以[SET▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



音量指示器

3 播放短片。

- 要开始播放，按<⏸>按钮后，按<▶><◀>按钮选择[▶](播放)，然后再次按<⏸>按钮。

4 调整音量。

- 按<▶><◀>按钮调整音量。
- 即使在音量指示器消失后，也可按<▶><◀>按钮调整音量。

5 暂停播放。

- 要暂停或恢复播放，按<⏸>按钮。
- ▶ 短片播放完毕后，将显示[SET▶]。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。
- 如果要在进入播放模式后显示最后拍摄的图像，可按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[返回]，然后选择[上一拍摄图像]。
- 要更改图像之间的切换效果，按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[切换效果]，然后按<◀><▶>按钮选择效果。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



切换显示模式

静止图像

短片

按<▼>按钮可查看屏幕上显示的其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅“播放(详细信息显示)”(P.109)。



静止图像

短片


曝光过度警告(针对图像中的高光区域)

在详细信息显示屏幕(参见上文)上，图像中曝光过度的高光区域会闪烁。

静止图像

短片

柱状图

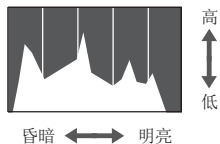

- 详细信息显示屏幕(参见上文)中的图表称为柱状图，显示了图像亮度的分布。水平轴表示亮度的程度，垂直轴表示图像在每个亮度级别上的分布。查看该柱状图可检查曝光情况。


浏览并筛选图像

静止图像

短片

通过索引显示功能定位图像

通过索引显示多张图像，可快速找到要查找的图像。



1 通过索引显示图像。

- 将变焦杆移向<◀>一侧可通过索引方式显示图像。再次移动变焦杆，会增加所显示图像的数量。
- 要减少显示图像的数量，将变焦杆移向<▶>一侧。每移动一次变焦杆，图像的数量都会减少。

2 选择图像。

- 按<▲><▼><◀><▶>按钮选择图像。
▶ 所选图像上会显示橙框。
- 按<P/SET>按钮以单张图像显示查看所选的图像。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



查找符合指定条件的图像

按照指定条件筛选显示图像，在储存有大量图像的存储卡上快速找到所需图像。也可一次性保护(📄71)或删除(📄73)这些图像。

🕒 拍摄日期跳转	显示指定日期拍摄的图像。
📄 静止图像/短片	仅显示静止图像或短片。



1 选择用于图像显示或图像定位的第一个条件。

- 按<P/SET>按钮，在菜单中选择[🕒]，然后选择条件(📄30)。

2 选择用于图像显示或图像定位的第二个条件。

- 按<▲><▼><◀><▶>按钮选择条件，然后按<P/SET>按钮。

3 观看筛选的图像。

- 符合筛选条件的图像将显示在黄框内。如要仅观看这些图像，按<◀><▶>按钮。
- 要取消筛选显示，在步骤1中选择[📄]。



- 如果相机未检测到符合某些筛选条件的图像，则这些筛选条件不可用。



- 观看筛选图像(步骤3)的选项包括“通过索引显示功能定位图像”(📄68)、“放大显示图像”(📄70)和“观看幻灯片”(📄70)。可在执行“保护图像”(📄71)、“删除全部图像”(📄73)、“添加图像至打印列表(DPOF)”(📄96)或“将图像添加至相册”(📄98)操作时选择[选择搜索到的全部图像]，一次性保护、删除或打印找到的所有图像或全部添加至相册。
- 如果编辑图像并将其另存为新图像(📄76-78)，将显示信息，同时不再显示已找到的图像。



放大显示图像



显示区域的大概位置

1 放大图像。

- 将变焦杆移向<Q>一侧将拉近并放大图像，同时显示[SET]。持续按住变焦杆，可不断放大图像，最多可放大至约10倍。
- 要缩小图像，将变焦杆移向<R>一侧。将其持续按住，将返回单张图像显示。

2 根据需要移动显示位置并切换图像。

- 要移动显示位置，按<▲><▼><◀><▶>按钮。
- 显示[SET]时，按<FUNC/SET>按钮可切换至[SET]。要在缩放显示时切换至其他图像，按<◀><▶>按钮。再次按<FUNC/SET>按钮，则会恢复至原来的设置。



- 按<MENU>按钮，可从放大显示返回单张图像显示。

观看幻灯片

按照以下方法自动播放存储卡中的图像。每张图像显示约3秒钟。



选择幻灯片切换效果并开始播放。

- 按<FUNC/SET>按钮，在菜单中选择[◀▶]，然后选择所需的选项(30)。
- ▶ 显示[导入图像]数秒钟后，将开始播放幻灯片。
- 按<MENU>按钮停止幻灯片播放。



- 幻灯片播放过程中，会关闭相机的节电功能(28)。



- 要暂停或恢复幻灯片播放，按<FUNC/SET>按钮。
- 在播放过程中，按<◀><▶>按钮可切换至其他图像。要快进或快退，按住<◀><▶>按钮。
- 在图像搜索模式(69)下，只播放符合搜索条件的图像。



更改幻灯片设置

可设置重复播放幻灯片，并更改图像间的切换效果和每张图像的显示时间。



1 访问设置屏幕。

- 按<MENU>按钮，然后在[▶]选项卡(📖31)中选择[幻灯片播放]。

2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(📖31)。
- 要以设定的设置开始幻灯片播放，选择[启动]并按<MENU>按钮。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。

保护图像

可保护重要图像，以免被相机意外删除(📖73)。



- 按<MENU>按钮，然后在菜单(📖30)中选择[保护]。将显示[已保护]。
- 要取消保护，重复此过程并再次选择[保护]，然后按<MENU>按钮。

使用菜单



1 访问设置屏幕。

- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡(📖31)中选择[保护]。

2 选择一种选择方式。

- 根据需要进行选择菜单项目和设置(📖31)。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





- 如果格式化存储卡(81、82)，则存储卡上受保护的图像将被删除。



- 使用相机的删除功能无法删除受保护的图像。要以此方式删除这些图像，首先取消保护。

逐张选择图像

1 选择[选择图像]。

- 按照“使用菜单”(71)中步骤2的操作选择[选择图像]，然后按<SET>按钮。

2 选择图像。

- 按<<>>>按钮选择图像，然后按<SET>按钮。将显示[ON]。
- 要取消选择，再次按<SET>按钮。将不再显示[ON]。
- 重复此步骤指定其他图像。

3 保护图像。

- 按<MENU>按钮。将显示确认信息。
- 按<<>>>按钮选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。



- 在完成步骤3的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，图像将不会被保护。

一次指定所有图像

1 选择[选择全部图像]。

- 按照“使用菜单”(71)中步骤2的操作选择[选择全部图像]，然后按<SET>按钮。

2 保护图像。

- 按<▲>>>按钮选择[保护]，然后按<SET>按钮。



- 要取消对整组图像的保护，在步骤2中选择[解除保护]。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



删除图像


可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖71)无法删除。

1 选择要删除的图像。

- 按<◀>><▶>>按钮选择图像。

2 删除图像。

- 按<▲>按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按<◀>><▶>>按钮选择[删除]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- ▶ 当前图像已删除。
- 要取消删除，按<◀>><▶>>按钮选择[取消]，然后按<FUNC/SET>按钮。



删除全部图像

可将全部图像一次删除。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖71)无法删除。

选择一种选择方式



1 访问设置屏幕。

- 按<MENU>按钮，然后在[▶]选项卡(📖31)中选择[删除]。

2 选择一种选择方式。

- 根据需要选择菜单项目和设置(📖31)。
- 按<▲>><▼>>按钮选择一种选择方式，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。

逐张选择图像

1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(参见上文)中步骤2的操作选择[选择图像]，然后按<FUNC/SET>按钮。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





2 选择图像。

- 按照“逐张选择图像”(📖 72)中步骤2的操作选择图像后,会显示[✓]。
- 要取消选择,再次按<P/MSET>按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。



3 删除图像。

- 按<MENU>按钮。将显示确认信息。
- 按<◀▶>按钮选择[确定],然后按<P/MSET>按钮。

■ 一次指定所有图像



1 选择[选择全部图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(📖 73)中步骤2的操作选择[选择全部图像],然后按<P/MSET>按钮。

2 删除图像。

- 按<◀▶>按钮选择[确定],然后按<P/MSET>按钮。

旋转图像

静止图像

短片

按照以下方法更改图像的方向并进行保存。



1 选择[Q]。

- 按<P/MSET>按钮,然后在菜单(📖 30)中选择[Q]。



2 旋转图像。

- 根据所需的方向按<◀>或<▶>按钮。每次按一次按钮,图像旋转90°。按<P/MSET>按钮完成设置。

封面

基本注意事项及法律信息

目录:基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





1 选择[旋转]。

- 按<MENU>按钮，在[]选项卡(📖31)中选择[旋转]。



2 旋转图像。

- 按<◀▶>按钮选择图像。
- 每按一次<Ⓜ>按钮，图像旋转90°。
- 要返回菜单屏幕，按<MENU>按钮。

- ! 图像画质设置为[]的短片无法旋转。
 [横竖画面转换]设为[关](📖75)时无法旋转。

横竖画面转换功能开启时，相机会自动旋转竖向拍摄的图像，使得这些图像垂直显示，可按照以下步骤关闭该功能。



- 按<MENU>按钮，在[]选项卡中选择[横竖画面转换]，然后选择[关](📖31)。

- ! 如果[横竖画面转换]设为[关]，图像将无法旋转(📖74)。此外，旋转过的图像会以原来的方向显示。



编辑静止图像

- ! 仅在存储卡有足够的可用空间时，才可执行图像编辑(📖 76 - 78)。

静止图像

调整图像尺寸

以更低的分辨率保存图像的副本。



1 选择[调整尺寸]。

- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡(📖 31)中选择[调整尺寸]。

2 选择图像。

- 按<◀>>>按钮选择图像，然后按<FUNC/SET>按钮。

3 选择图像大小。

- 按<◀>>>按钮选择图像大小，然后按<FUNC/SET>按钮。
- ▶ 将显示[保存新图像?]

4 保存新图像。

- 按<◀>>>按钮选择[确定]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- ▶ 此时图像会保存为新文件。



5 查看新图像。

- 按<MENU>按钮。将显示[显示新图像?]
- 按<◀>>>按钮选择[是]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- ▶ 此时将显示保存的图像。

- ! 以分辨率[W] (📖 42) 拍摄的图像或在步骤3中保存为[S]的图像无法编辑。

- ✎ 无法将图像的分辨率调整至更高。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



校正图像亮度(校正对比度)

相机可检测图像中较暗的区域(例如面部或背景)并自动调整到最佳亮度。同时也会自动校正图像整体对比度的不足,从而使得被摄体更加醒目。有4种校正级别可供选择,然后将图像保存为单独的文件。



1 选择[校正对比度]。

- 按<MENU>按钮,然后在[▶]选项卡(📖 31)中选择[校正对比度]。

2 选择图像。

- 按<◀>>>>按钮选择图像,然后按<FUNC SET>按钮。

3 选择选项。

- 按<◀>>>>按钮选择选项,然后按<FUNC SET>按钮。

4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(📖 76)中的步骤4-5进行操作。



- ! 对于某些图像,校正可能不准确,或者可能导致图像变得粗糙。
- 使用此功能反复编辑图像后,图像可能显得粗糙。

- 📎 如果选择[自动]后未获得理想的结果,尝试使用[低]、[中]或[高]校正图像。

校正红眼

可自动校正图像中的红眼。可将校正后的图像保存为单独的文件。



1 选择[红眼校正]。

- 按<MENU>按钮,然后在[▶]选项卡(📖 31)中选择[红眼校正]。

2 选择图像。

- 按<◀>>>>按钮选择图像。

3 校正图像。

- 按<FUNC SET>按钮。
- ▶ 此时相机检测到的红眼会得到校正,已校正的图像区域周围将显示框。
- 根据需要放大或缩小图像。按照“放大显示图像”(📖 70)中的步骤操作。

4 保存为新图像并查看。

- 按<▲>>>><<<<>>>>按钮选择[新文件],然后按<FUNC SET>按钮。
- ▶ 此时图像会保存为新文件。
- 按照“调整图像尺寸”(📖 76)中的步骤5进行操作。





- 某些图像可能无法准确校正。
- 要让校正后的图像覆盖原始图像，在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始图像将被删除。
- 受保护的图像无法被覆盖。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





6

设置菜单

自定义或调整相机的基本功能，使操作更加便捷

调整相机的基本功能.....80

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



调整相机的基本功能

可在[**Y/T**]选项卡中配置多项功能。根据需要自定义常用功能，使操作更加便捷(**31**)。

关闭相机的操作声音

按照以下方法关闭相机声音和短片声音。



- 选择[静音]，然后选择[开]。



- 也可在打开相机电源的同时按住<▼>按钮，以关闭相机的所有操作声音。
- 关闭所有相机声音后，播放短片时将不播放声音(**67**)。要恢复短片播放声音，按<▲>按钮。按<▲><▼>按钮可根据需要调整音量。

调整音量

按照以下方法调整相机各项操作声音的音量。



- 选择[音量]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 选择项目，然后按<◀><▶>按钮调整音量。

隐藏提示信息

可关闭相机的提示显示功能。



- 选择[提示]，然后选择[关]。

屏幕亮度

按照以下方法调整屏幕亮度。



- 选择[液晶屏的亮度]，然后按<◀><▶>按钮调整亮度。



- 要将屏幕调整至最大亮度，可在显示拍摄屏幕时或在单张图像显示状态下按住<▼>按钮1秒以上。(此时，在[**Y/T**]选项卡中对[液晶屏的亮度]的设置将不起作用。)再次按住<▼>按钮1秒以上或重新启动相机，即可使屏幕恢复到原来的亮度。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



隐藏开机画面

根据个人喜好，可关闭通常会在开启相机电源后显示的开机画面。



- 选择[开机画面]，然后选择[关]。

格式化存储卡

使用新的存储卡或经过其他设备格式化的存储卡前，请在本相机上对其进行格式化。

格式化会删除存储卡上的所有数据。执行格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。

Eye-Fi卡(📖100)本身包含软件。格式化Eye-Fi卡之前，请先将其上的软件安装到计算机上。

1 访问[格式化]屏幕。

- 选择[格式化]，然后按<FUNC>按钮。

2 选择[确定]。

- 按<▲><▼>按钮选择[取消]，按<<>>按钮选择[确定]，然后按<FUNC>按钮。



3 格式化存储卡。

- 要开始格式化过程，按<▲><▼>按钮选择[确定]，然后按<FUNC>按钮。
- 格式化完成后，屏幕上会显示[存储卡格式化已完成]。按<FUNC>按钮。



- 格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息，无法将内容彻底删除。转让或丢弃存储卡时，如有必要，请采取措施保护个人信息的安全，防止泄露，例如销毁存储卡。



- 格式化屏幕上显示的存储卡总容量可能小于存储卡上所标示的容量。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



低级格式化

在这些情况下需执行低级格式化：显示[存储卡错误]、相机不能正常操作、存储卡内图像的读/写速度变慢、连续拍摄速度变慢或短片记录突然停止。低级格式化会删除存储卡上的所有数据。执行低级格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。



- 在“格式化存储卡” (81)步骤2的屏幕上，按<▲><▼>按钮选择[低级格式化]，然后按<◀><▶>按钮选择该选项。会显示[✓]图标。
- 按照“格式化存储卡” (81)中步骤3的操作继续进行格式化过程。



- 低级格式化会删除存储卡中所有存储区内的数据，因此会比“格式化存储卡” (81)需要更长的时间。
- 选择[停止]可取消正在执行的低级格式化。这种情况下，所有数据将被删除，但存储卡仍可正常使用。

文件编号

拍摄的图像将按顺序(0001-9999)自动编号，并保存到文件夹内，每个文件夹最多保存2000张图像。可更改相机的文件编号指定方式。



- 选择[文件编号]，然后选择选项。

连续编号	即使更换存储卡，图像也会连续编号(直至拍摄/保存编号为9999的图像)。
自动重设	如果更换存储卡，或者新建文件夹，图像将会从0001开始重新编号。



- 如果新插入一张存储卡，不论在本设置中选择的是[连续编号]还是[自动重设]，新拍摄图像的编号都可能接续该卡现有图像的最后一个编号继续编号。要从0001开始保存图像，请使用空(或经过格式化(81))的存储卡。
- 关于存储卡文件夹结构和图像格式的信息，请参阅《软件说明书》(21)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



按拍摄日期保存图像

本相机可按每个拍摄日期创建文件夹保存当天拍摄的图像，而无需按月创建文件夹保存图像。



- 选择[创建文件夹]，然后选择[每日]。
- ▶ 将按拍摄日期创建新文件夹，以保存已拍摄的图像。

镜头收回时间

出于安全方面的原因，在处于拍摄模式(📖28)时，镜头通常在按<▶>按钮约1分钟后收回。要让镜头在按<▶>按钮后立即收回，可将收回时间设置为[0秒]。



- 选择[镜头收回时间]，然后选择[0秒]。

节电调整

根据需要调整相机和屏幕的自动关闭时间(分别调整自动关机和显示关闭)(📖28)。



- 选择[节电]，然后按<⏻>按钮。
- 选择项目后，按<◀><▶>按钮根据需要进行调整。

- ! 为了节约电池电量，通常应将[自动关机]设为[开]，将[显示关闭]设为[1分]或更短的时间。

- ✎ [自动关机]设为[关]时也可使用[显示关闭]设置。
- 将省电模式(📖41、63)设置为[ECO]时，这些节电功能不可用。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



世界时钟

当您出国旅游时，只需预先注册目的地并轻松切换至当地时区，便可用当地日期和时间进行拍摄。此项功能简单便利，无需手动更改日期/时间设置。使用世界时钟前，请务必按照“设置日期和时间”([图16](#))中描述的步骤设置日期和时间以及您的本地时区。



1 指定目的地。

- 选择[时区设置]，然后按<FUNC>按钮。
- 按<▲><▼>按钮选择[✂目的地]，然后按<FUNC>按钮。
- 按<◀><▶>按钮选择目的地。
- 要设置夏令时(加1小时)，请按<▲><▼>按钮选择[☀]。
- 按<FUNC>按钮。

2 切换到目的地时区。

- 按<▲><▼>按钮选择[✂目的地]，然后按<MENU>按钮。
- ▶ 拍摄屏幕上会显示[✂]([图108](#))。



- 如果在[✂]模式下调整日期或时间([图17](#))，则[本地]的时间和日期会自动更新。

日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



- 选择[日期/时间]，然后按<FUNC>按钮。
- 按<◀><▶>按钮选择项目，然后按<▲><▼>按钮调整设置。

查看认证徽标

可在屏幕上查看表示本相机满足认证的部分徽标。其他认证徽标则印刷在本指南、相机包装或相机机身上。



- 选择[认证徽标显示]，然后按<FUNC>按钮。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



显示语言

按照需要更改显示语言。



- 选择[语言]，然后按<[OK]>按钮。
- 按<▲><▼><◀><▶>按钮选择语言，然后按<[FUNC SET]>按钮。

调整其他设置

也可在[FF]选项卡中调整以下设置。

- [视频输出制式](89)
- [Eye-Fi设置](100)

恢复默认设置

如果意外更改了相机的某项设置，可将相机恢复至默认设置。



- 选择[重置全部设置]，然后按<[OK]>按钮。
- 按<◀><▶>按钮选择[确定]，然后按<[OK]>按钮。
- ▶ 相机即可恢复默认设置。



- 以下功能不会恢复为默认设置。
 - [FF]选项卡中的设置：[日期/时间](16)、[语言](17)、[时区设置](84)和[视频输出制式](89)
 - 记录的自定义白平衡数据(57)
 - 拍摄模式(46)

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





7

附件

有效使用附送的附件，并使用佳能选购附件和其他兼容的选购附件享受以更多方式使用相机带来的乐趣

选购附件.....	87
使用选购附件.....	89
打印图像.....	92
使用Eye-Fi卡.....	100

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引




选购附件

下列相机附件为选购件。请注意，能否购买到这些附件因地区而异，有些附件可能已不再供应。

电源

A2600



电池NB-11L

- 可充电锂离子电池


电池充电器CB-2LDC

- 用于电池NB-11L的充电器



- 本电池带有一个方便的盖子，可通过不同的安装方式快速了解充电状态。对于充满电的电池，安装此盖时露出▲，对于未充电的电池，安装时盖住▲。
- 电池NB-11L可以使用附送的充电器CB-2LFC或充电器CB-2LDC(选购)进行充电。


A2600

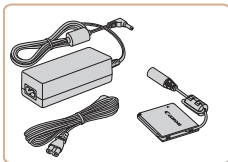

交流电转接器套件ACK-DC90

- 通过此套件可使用家用电源为相机供电。在长时间使用相机或将其连接至打印机或计算机时，建议使用此套件为相机供电。不能用于对相机电池进行充电。


A1400

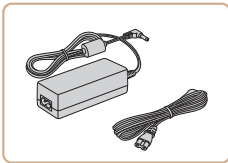

交流电转接器套件ACK800

- 通过此套件可使用家用电源为相机供电。在长时间使用相机或将其连接至打印机或计算机时，建议使用此套件为相机供电。不能用于对相机电池进行充电。将此交流电转接器连接至相机时，需要直流电连接器DR-DC10。


A1400



直流电连接器DR-DC10

- 与交流电转接器套件一起使用。

A1400



电池和充电器套件CBK4-300

- 包括4节可充电AA(5号)镍氢电池(NB-3AH)和电池充电器(CB-5AH)。在长时间使用相机时，建议使用此套件为相机供电。



A1400

- 也可选购不含充电器单独出售的4节一组的可充电AA(5号)镍氢电池(镍氢电池NB4-300)。
- 也可使用电池和充电器套件CBK4-200。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





- 电池充电器和交流电转接器套件可在使用100 – 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用。
- 如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器，因为它们可能会损坏电池。


闪光灯



高能量闪光灯HF-DC2


- 当被摄体过远，相机的内置闪光灯无法提供适当照明时，使用此外接闪光灯。也可使用高能量闪光灯HF-DC1。

其他附件



影音连接线AVC-DC400


- 用于将相机连接至电视机，以享受在大屏幕播放的乐趣。



界面连接线IFC-400PCU

- 用于将相机连接至计算机或打印机。

打印机



佳能品牌兼容PictBridge的打印机

- 将相机连接到佳能品牌兼容PictBridge的打印机后，无需使用计算机即可打印图像。有关详情请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或与佳能热线中心联系。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



使用选购附件

静止图像

短片

在电视机上播放

静止图像

短片

使用影音连接线AVC-DC400(选购), 可将相机连接至电视机, 只需操作相机, 便可在电视机的大屏幕上观看拍摄的图像。有关连接操作或如何切换输入模式的详细信息, 请参阅电视机的使用说明书。






- 有些信息可能无法在电视机上显示(109)。

1 确保已关闭相机和电视机的电源。

2 将相机连接到电视机。

- 如图所示, 将连接线插头完全插入电视机的视频输入端子。
- 打开相机的端子盖, 将连接线插头完全插入相机的端子。

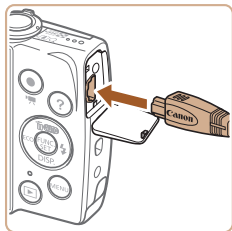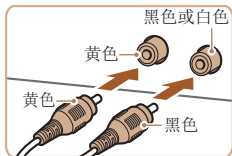

3 打开电视机电源, 然后切换到视频输入。

- 将电视机输入切换至步骤2中插入连接线的端子对应的视频输入。

4 打开相机电源。

- 按<▶>按钮打开相机电源。
- ▶ 此时, 相机中的图像显示在电视机屏幕上。(相机屏幕上无任何显示。)
- 使用完毕后, 关闭相机和电视机电源, 然后拔下连接线。



- 请确保相机的视频输出制式(NTSC或PAL)与电视机的视频制式相匹配, 否则无法正确显示。按<MENU>按钮, 在[↑↓]选项卡中选择[视频输出制式], 可更改视频输出制式。

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引




使用家用电源为相机供电

使用交流电转接器套件ACK-DC90(选购)为相机供电，在使用相机时无需担心电池剩余电量。

1 确保已关闭相机电源。


2 打开盖子。

- 按照“插入电池”(📖13)步骤1的操作打开存储卡/电池仓盖，然后如图所示打开连接器连接线通孔盖。

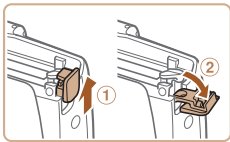


3 插入连接器。

- 按照图示方向插入连接器，操作方法与插入电池相同(按照“插入电池”(📖13)步骤2的操作进行)。

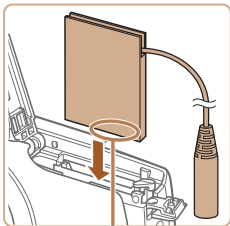


端子

- 确保连接器的连接线从通孔中穿出。

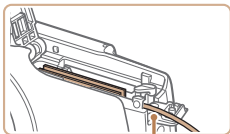


连接器连接线通孔

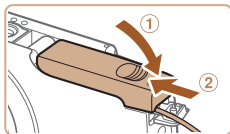


4 关闭盖子。

- 放下盖子(①)，将其向下按住并滑动，直至其咔嚓一声进入关闭位置(②)。

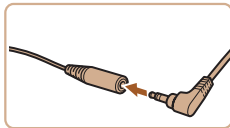

5 连接电源线。

- 将转接器插头插入连接器连接线的一端。



- 将电源线的一端插入小型电源转接器，然后将另一端插入电源插座。
- 打开相机电源使用相机。
- 使用完毕后，请关闭相机电源，然后从电源插座上拔下电源线。



- 请勿在相机电源开启时断开与转接器的连接或拔下电源线。否则可能会删除已拍摄的图像或损坏相机。
- 请勿将转接器或转接器连接线连接到其他设备上。否则可能会导致故障或损坏产品。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录


索引



使用家用电源为相机供电


使用交流电转接器套件ACK800和直流电连接器DR-DC10(均为选购)为相机供电, 在使用相机时无需担心电池剩余电量。

1 确保已关闭相机电源。

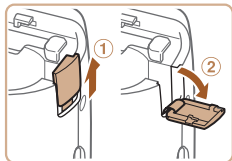


2 打开盖子。

- 按照“插入电池”(📖14)步骤1的操作打开储卡/电池仓盖, 然后如图所示打开连接器连接线通孔盖。

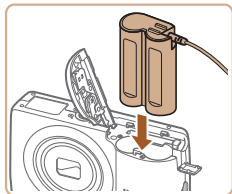


3 插入连接器。

- 如图所示插入连接器。

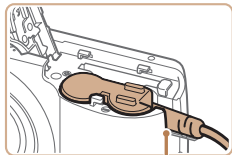


连接器连接线
通孔

- 确保连接器的连接线从通孔中穿出。

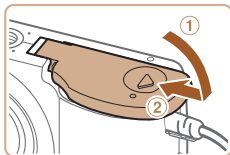


4 关闭盖子。

- 放下盖子(①), 将其向下按住并滑动, 直至其咔嚓一声进入关闭位置(②)。

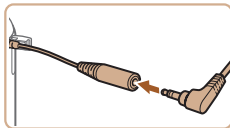

5 连接电源线。

- 将转接器插头插入连接器连接线的一端。



- 将电源线的一端插入小型电源转接器, 然后将另一端插入电源插座。
- 打开相机电源使用相机。
- 使用完毕后, 请关闭相机电源, 然后从电源插座上拔下电源线。



- 请勿在相机电源开启时断开与转接器的连接或拔下电源线。否则可能会删除已拍摄的图像或损坏相机。
- 请勿将转接器或转接器连接线连接到其他设备上。否则可能会导致故障或损坏产品。

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



打印图像



将相机连接到打印机后，即可轻松将所拍摄的图像打印出来。可在相机上进行以下操作：指定要批量打印的图像、为冲印店设置打印命令、为相册设置打印命令或准备用于相册的待打印图像。

此处以佳能SELPHY CP系列小型照片打印机作为示例进行说明。显示屏幕和可用功能因不同的打印机型号而异。更多信息另请参阅打印机的使用说明书。

轻松打印

静止图像

使用USB连接线将相机连接到兼容PictBridge的打印机(选购)，即可轻松将所拍摄的图像打印出来。

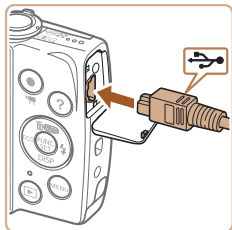

1 确保已关闭相机和打印机的电源。

2 将相机连接到打印机。

- 打开盖子。按照图示的方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的其他详细信息，请参阅打印机的使用说明书。



3 打开打印机的电源。

4 打开相机电源。

- 按 按钮打开相机电源。

5 选择图像。

- 按 按钮选择图像。

6 访问打印屏幕。

- 按 按钮后选择 ，然后再次按 按钮。

7 打印图像。

- 按 按钮选择[打印]，然后按 按钮。
- ▶ 开始打印。
- 若要打印其他图像，可在打印完成后重复上述步骤5及后续步骤。
- 打印完毕后，请关闭相机及打印机的电源，并断开与连接线的连接。



● 有关佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购)，请参阅“打印机”[\(p88\)](#)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



配置打印设置



1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”(92)步骤1-6的操作访问左侧的屏幕。

2 进行设置。

- 按<▲><▼>按钮选择项目，然后按<◀><▶>按钮选择选项。

🖨️	默认	遵循打印机的当前设置。
	日期	在图像中添加日期进行打印。
	文件编号	在图像中添加文件编号进行打印。
	全部	在图像中同时添加日期和文件编号进行打印。
📄	关	-
	默认	遵循打印机的当前设置。
	开	使用拍摄时的信息，以便在最佳设置下打印图像。
👁️	红眼1	校正红眼。
	打印份数	选择打印份数。
剪裁	-	指定要打印的图像区域(93)。
纸张设置	-	指定纸张尺寸、布局和其他详细信息(94)。

打印前剪裁图像(剪裁)

在打印前剪裁图像，即可打印所需的图像区域，而不必打印整张图像。



1 选择[剪裁]。

- 按照“配置打印设置”(93)步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[剪裁]，然后按<FUNC SET>按钮。
- ▶ 将显示一个剪裁框，框内是要打印的图像区域。

2 根据需要调整剪裁框。

- 要调整框的大小，移动变焦杆。
- 要移动框的位置，按<▲><▼><◀><▶>按钮。
- 按<FUNC SET>按钮旋转框。
- 按<MENU>按钮后，按<▲><▼>按钮选择[确定]，然后按<FUNC SET>按钮。

3 打印图像。

- 按照“轻松打印”(92)步骤7的操作进行打印。





- 图像太小时或在某些纵横比条件下，可能无法剪裁图像。
- 对选中[日期标记]时拍摄的图像进行剪裁，可能导致其日期无法正确打印。

静止图像

打印前选择纸张尺寸和布局



1 选择[纸张设置]。

- 按照“配置打印设置”(93)步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[纸张设置]，然后按<FUNC/SET>按钮。

2 选择纸张尺寸。

- 按<▲><▼>按钮选择选项，然后按<FUNC/SET>按钮。



3 选择纸张类型。

- 按<▲><▼>按钮选择选项，然后按<FUNC/SET>按钮。



4 选择布局。

- 按<▲><▼>按钮选择选项。
- 选择[N-页面布局]时，按<◀><▶>按钮指定每页打印的图像数量。
- 按<FUNC/SET>按钮。

5 打印图像。

可选布局项

默认	遵循打印机的当前设置。
有边距	打印的图像周围有空白区域。
无边距	不带边距打印，图像边缘紧贴纸张边缘打印。
N-页面布局	选择每页打印的图像数量。
证件照片	打印身份证明图像。 仅适用于分辨率为L的图像。
固定尺寸	选择打印尺寸。 可选择约8.9×12.7 cm、明信片尺寸或宽幅尺寸进行打印。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



打印证件照片

静止图像

1 选择[证件照片]。

- 按照“打印前选择纸张尺寸和布局”(94)步骤1-4的操作选择[证件照片]，然后按 $\langle \text{MENU} \rangle$ 按钮。

2 选择长边和短边的长度。

- 按 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 按钮选择项目。按 $\langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ 按钮选择长度，然后按 $\langle \text{MENU} \rangle$ 按钮。

3 选择打印范围。

- 按照“打印前剪裁图像(剪裁)”(93)步骤2的操作选择打印范围。

4 打印图像。



打印短片场景

短片



1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”(92)步骤1-6的操作选择短片。将显示左图中的屏幕。

2 选择一种打印方式。

- 按 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 按钮选择 $\langle \text{MENU} \rangle$ ，然后按 $\langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ 按钮选择打印方式。

3 打印图像。

短片打印选项

单张	将当前显示场景打印为静止图像。
连续	在一页纸上打印以某个特定时间间隔选择的连续的场景图像。如果将[标题]设为[开]，可同时打印文件夹编号、文件编号及帧的经过时间。



- 在打印过程中按 $\langle \text{MENU} \rangle$ 按钮，即可取消打印。
- 在佳能品牌兼容PictBridge的打印机中，CP720和CP730及更早期的型号无法选择[证件照片]及[连续]。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



添加图像至打印列表(DPOF)

可在相机上设置批量打印(📖 98)和冲印店打印命令。按照以下方法,可从存储卡内选择要打印的图像(最多998张)并配置打印份数等相关设置。这样设置的打印信息符合DPOF(Digital Print Order Format)标准。

配置打印设置

可按照以下方法指定打印格式、是否添加日期或文件编号以及其他设置。这些设置将应用于打印列表中的所有图像。



- 按<MENU>按钮,然后在[凸]选项卡中选择[打印设置]。根据需要选择并进行设置(📖 31)。

打印类型	标准	每页打印一张图像。
	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
日期	开	打印的图像上有拍摄日期。
	关	-
文件编号	开	打印的图像上有文件编号。
	关	-
清除DPOF数据	开	打印后,将清除所有图像打印列表设置。
	关	-



- 在某些情况下,打印机或冲印店可能无法在打印中应用所有的DPOF设置。
- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置,则本相机可能显示[!]以示警告。使用本相机更改打印设置,可能会覆盖之前所有的设置。
- 如果[日期]设置为[开],有些打印机可能会在图像上打印两次日期。



- 如果指定了[索引],则无法将[日期]和[文件编号]同时设置为[开]。
- 将按照按<MENU>按钮后在[↑↑]选项卡中设置的[日期/时间]格式(📖 16)打印日期。
- 部分佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购)无法进行索引打印。



单张图像的打印设置



(DPOF)

1 选择[选择图像及打印份数]。

- 按<MENU>按钮，在[凸]选项卡中选择[选择图像及打印份数]，然后按<FUNC>按钮。

2 选择图像。

- 按<◀>>>>按钮选择图像，然后按<FUNC>按钮。
- ▶ 可指定打印份数。
- 如果为图像指定索引打印，该图像会以[✓]图标标示。再次按<FUNC>按钮可取消该图像的索引打印设置。将不再显示[✓]。

3 指定打印份数。

- 按<▲>>>>>>按钮指定打印份数(最多99张)。
- 要对其他图像进行打印设置并指定打印份数，请重复步骤2-3。
- 索引打印中不能指定打印数量。仅可按照步骤2的操作选择要打印的图像。
- 完成设置后，按<MENU>按钮返回菜单屏幕。



所有图像的打印设置



每张图像选择一份

1 选择[选择全部图像]。

- 按照“单张图像的打印设置”(97)步骤1的操作选择[选择全部图像]，然后按<FUNC>按钮。

2 配置打印设置。

- 按<◀>>>>按钮选择[确定]，然后按<FUNC>按钮。

清除打印列表中的所有图像



取消选择全部图像

1 选择[清除所有打印选择]。

- 按照“单张图像的打印设置”(97)步骤1的操作选择[清除所有打印选择]，然后按<FUNC>按钮。

2 确认清除打印列表。

- 按<◀>>>>按钮选择[确定]，然后按<FUNC>按钮。



将图像添加至相册

可在本相机中设置相册：从存储卡内选择要使用的图像(最多998张)，并将图像传输至计算机上的软件中，这些图像将被储存到专用的文件夹中。在线定制相册或使用您自己的打印机打印相册时，此功能非常便利。

选择一种选择方式



- 按<MENU>按钮，在[▶]选项卡中选择[相册设置]，然后选择图像的选择方式。

- ⚠ 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示[!]以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。

- ✎ 将图像传输至计算机后，如需了解更多详细信息，另请参阅《软件说明书》(P21)和打印机的使用说明书。

打印添加至打印列表的图像(DPOF)



- 将图像添加至打印列表(P.96-97)时，如果相机与兼容PictBridge的打印机连接，将显示左图中的屏幕。按<▲><▼>按钮选择[开始打印]，然后按<MENU>按钮，即可轻松打印添加至打印列表的图像。
- 如果暂停DPOF打印作业，恢复打印后会从下一张图像开始打印。

逐张添加图像



1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式” (📖 98)的操作步骤选择[选择图像]，然后按<FUNC/SET>按钮。

2 选择图像。


- 按<◀>>>按钮选择图像，然后按<FUNC/SET>按钮。
- ▶ 将显示[✓]。
- 再次按<FUNC/SET>按钮可从相册中删除图像。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。
- 完成设置后，按<MENU>按钮返回菜单屏幕。



添加所有图像至相册



从相册中删除所有图像

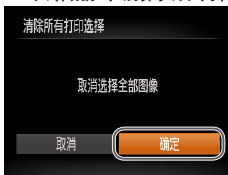

- 按照“选择一种选择方式” (📖 98)的操作步骤选择[选择全部图像]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 按<◀>>>按钮选择[确定]，然后按<FUNC/SET>按钮。

- 按照“选择一种选择方式” (📖 98)的操作步骤选择[清除所有打印选择]，然后按<FUNC/SET>按钮。
- 按<◀>>>按钮选择[确定]，然后按<FUNC/SET>按钮。



使用Eye-Fi卡

使用Eye-Fi卡前，请务必确认所在国家或地区是否允许使用(📖2)。

将设置好的Eye-Fi卡插入相机，即可将图像通过无线传输功能自动传输到计算机或上传至照片共享的网站。

使用Eye-Fi卡传输图像。关于该卡的设置和使用方法或图像传输问题的解决方法等，请参阅Eye-Fi卡的使用说明书或咨询Eye-Fi卡厂商。



- 使用Eye-Fi卡时请注意以下事项。
 - 即使将[Eye-Fi传输]设为[关](📖101)，Eye-Fi卡也可能会继续发出电磁波。进入医院、飞机或其他禁止发出电磁波的场所前，请取出Eye-Fi卡。
 - 解决图像传输问题时，请检查Eye-Fi卡和计算机的设置是否正确。有关详细信息，请参阅Eye-Fi卡的使用说明书。
 - 如果Eye-Fi连接状态不佳，图像传输可能需要一定时间，某些情况下也可能出现传输中断。
 - Eye-Fi卡在使用传输功能时可能会变热。
 - 电池电量的消耗比正常使用时要快。
 - 相机操作可能会变慢。将[Eye-Fi传输]设为[关]可能会解决此问题。

可在拍摄屏幕(一般信息显示模式)或播放屏幕(简单信息显示模式)中确认相机内Eye-Fi卡的连接状态。

	(亮起灰色)	未连接		中断
	(闪烁白色)	正在连接		未进行数据通讯
	(亮起白色)	已连接		Eye-Fi卡信息获取失败*2
	(动画)	传输中*1		

*1 图像正在传输时，相机的省电功能(📖28)将暂时停用。

*2 重新开启相机。如果反复显示此图标，可能是该卡出现问题。已传输的图像将以[📷]图标标示。

查看连接信息

可根据需要查看Eye-Fi卡的接入点SSID或连接状态。



- 按<MENU>按钮，在[↑]选项卡中选择[Eye-Fi设置]，然后按<📷>按钮。
- 选择[连接信息]，然后按<📷>按钮。
- ▶ 将显示连接信息屏幕。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



关闭Eye-Fi传输

如有必要，按照以下方法进行设置以关闭Eye-Fi卡的传输功能。



在[Eye-Fi传输]中选择[关]。

- 按<MENU>按钮，在[↑↑]选项卡中选择[Eye-Fi设置]，然后按<⊞>按钮。
- 选择[Eye-Fi传输]，然后选择[关]。



- 如果相机内没有安装Eye-Fi卡，或Eye-Fi卡的写保护滑块位于锁定位置时，不会显示[Eye-Fi设置]。因此，如果已插入相机的Eye-Fi卡的写保护滑块位于锁定位置时，无法改变其设置。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引





8

附录

使用相机时的帮助信息

故障排除.....	103
屏幕提示信息.....	106
屏幕显示信息.....	108
功能和菜单列表.....	110
使用须知.....	116
规格.....	116

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



故障排除

如果您认为相机有问题，请首先查看以下各项解说，若仍未解决您的问题，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

按电源按钮没有任何反应。

A2600

- 确认电池已充满电(📖12)。
- 确认以正确的方向插入电池(📖13)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(📖13)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

A1400

- 确认插入了类型正确的新电池(📖14)。
- 确认以正确的方向插入电池(📖14)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(📖14)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

A2600

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。请尝试稍微对电池进行保暖，例如将其放入口袋中，确保不要让端子接触到任何金属物体。
- 如果这些措施不起作用，电池充电后仍很快耗尽，表示电池寿命已竭。请购买新电池。

A1400

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。请尝试稍微对电池进行保暖，例如将其放入口袋中，确保不要让端子接触到任何金属物体。

A2600

电池膨胀。

- 电池膨胀属正常现象，并非安全问题。但是，如果电池膨胀到无法再装入相机内时，请与佳能热线中心联系。

在电视机上显示

电视机上图像扭曲或不显示图像(📖89)。

拍摄

无法拍摄。

- 处于播放模式(📖17)时，请半按快门按钮(📖29)。

A1400

无任何显示(📖35)。

低光照下屏幕显示异常(📖30)。

拍摄时屏幕显示异常。

注意，以下显示问题不会记录至静止图像但会记录至短片。

- 在亮光下屏幕可能变暗。
- 在荧光灯或LED照明光源下屏幕可能会闪烁。
- 如果拍摄时构图包括明亮光源，屏幕上可能出现紫红色的条纹状光斑。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



图像中没有添加日期标记。

- 进行[日期标记]设置(📅)(📖41)。请注意，日期标记不会自动添加至图像，只有在进行[日期/时间]设置(📅)(📖16)后才会添加。
- 在无法配置日期标记的拍摄模式(📷)(📖114)下，不会添加日期标记(📅)(📖41)。

A2600

按下快门按钮时屏幕上闪烁[📷]，无法进行拍摄(📷)(📖36)。

A1400

按下快门按钮时显示[正在为闪光灯充电]，无法进行拍摄(📷)(📖36)。

半按快门按钮时显示[📷](📖40)。

- 将闪光模式设为[📷](📖62)。
- 提高ISO感光度(📷)(📖56)。

拍摄的图像没有对焦。

- 完全按下快门按钮拍摄之前，请先半按快门按钮对焦被摄体(📷)(📖29)。
- 确保被摄体在对焦范围内(📷)(📖118)。
- 将[指示灯设置]设为[开](📷)(📖44)。
- 确认关闭了不需要的功能(微距拍摄等)。
- 尝试使用对焦锁或自动对焦锁拍摄(📷)(📖60、62)。

半按快门按钮时，不显示自动对焦框且相机不对焦。

- 要显示自动对焦框且让相机正确对焦，半按快门按钮前，尝试以被摄体上存在高对比度的区域为中心进行构图。或者尝试反复半按快门按钮。

拍摄的被摄体太暗。

- 将闪光模式设为[📷](📖62)。
- 使用曝光补偿(📷)(📖54)调整亮度。
- 使用校正对比度(📷)(📖56、77)调整对比度。
- 使用自动曝光锁或点测光(📷)(📖55)。

被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 将闪光模式设为[📷](📖40)。
- 使用曝光补偿(📷)(📖54)调整亮度。
- 使用自动曝光锁或点测光(📷)(📖55)。
- 减弱照射被摄体的光强度。

尽管闪光灯闪光，但拍摄的图像仍太暗(📷)(📖35)。

- 在闪光范围(📷)(📖118)内拍摄。
- 提高ISO感光度(📷)(📖56)。

使用闪光灯拍摄时，被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 在闪光范围(📷)(📖118)内拍摄。
- 将闪光模式设为[📷](📖40)。

使用闪光灯拍摄时，图像上出现白点或类似的现象。

- 这是闪光灯发出的光线反射尘埃或空气中的颗粒所致。

图像显得粗糙。

- 降低ISO感光度(📷)(📖56)。
- 在某些拍摄模式下，高ISO感光度可能会导致图像显得粗糙(📷)(📖56)。

被摄体出现红眼(📷)(📖42)。

- 使用闪光灯拍摄时，请将[指示灯设置]设为[开](📷)(📖44)以开启防红眼灯(📷)(📖4)。注意，防红眼灯开启时(约1秒)无法进行拍摄，因为该指示灯正在消除红眼。为获得最佳效果，让被摄体直视防红眼灯。同时，在室内场景中拍摄时尝试增加光源的亮度，并在更近的范围拍摄。
- 使用红眼校正功能编辑图像(📷)(📖77)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



记录到存储卡的时间过长，或连续拍摄的速度变慢。

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(📖82)。

拍摄设置或FUNC.菜单设置不可用。

- 根据拍摄模式的不同，可用的设置项目也不同。请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”、“FUNC.菜单”和“拍摄菜单”(📖110-114)。

拍摄短片

显示的已拍摄时间不正确，或者记录中断。

- 使用相机格式化存储卡，或更换为支持高速记录的存储卡。注意，即使显示的已拍摄时间不正确，存储卡上短片的长度也与实际记录时间相同(📖81、118)。

显示(🔴)且拍摄自动停止。

当相机无法快速将数据记录至存储卡时，相机的内存缓冲器会变满。可尝试采取以下措施：

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(📖82)。
- 降低图像画质(📖43)。
- 更换为支持高速记录的存储卡(📖118)。

无法进行变焦。

- 在[📷](📖49)模式下拍摄短片时无法进行变焦。

播放

无法进行播放。

- 如果使用计算机对文件进行了重新命名或更改了文件夹结构，则可能无法播放图像或短片。有关文件夹结构和文件名的详细信息，请参阅《软件说明书》(📖21)。

播放停止或声音短时中断。

- 更换为已使用本相机执行低级格式化(📖82)的存储卡。
- 如果将短片复制到读取速度慢的存储卡，播放时可能会发生短时中断。
- 在计算机上播放短片时，如果计算机的性能不足，可能会发生丢帧和声音短时中断的情况。

播放短片时没有声音。

- 如果已开启[静音](📖80)或短片中的声音微弱时，请调整音量(📖67)。
- 在[📷]模式(📖49)中拍摄的短片在播放时没有声音，因为在此模式下不记录声音。

存储卡

无法识别存储卡。

- 在插入存储卡(📖28)的情况下重新启动相机。

计算机

无法将图像传输至计算机。

尝试通过连接线将图像传输至计算机时，请按照以下方法减慢传输速度。

- 按<📷>按钮进入播放模式。按住<MENU>按钮的同时按<▲>和<📷>按钮。在下一显示屏幕中，按<◀><▶>按钮选择[B]，然后按<📷>按钮。

Eye-Fi卡

图像无法传输(📖100)。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



屏幕提示信息

如果显示错误提示信息，请按照以下方法解决。

没有存储卡

- 存储卡的插入方向可能错误。按照正确的方向重新插入存储卡(📖15)。

存储卡锁起

- 存储卡的写保护滑块处于锁定位置。将写保护滑块切换到解锁位置(📖15)。

不能记录

- 拍摄时相机中没有插入存储卡。要进行拍摄，请以正确的方向插入存储卡(📖15)。

存储卡错误(📖82)

- 即使已格式化兼容的存储卡(📖2)并以正确的方向插入存储卡(📖15)，但仍出现相同的错误提示信息时请联系佳能热线中心。

存储卡容量不足

- 存储卡上没有足够的可用空间拍摄(📖33、45、53)或编辑图像(📖76-77)。删除不需要的图像(📖73)或插入有足够可用空间的存储卡(📖15)。

请为电池充电(📖12)

没有图像

- 存储卡上没有可显示的图像。

保护!(📖71)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放MOV/无法播放MP4

- 不支持的图像或数据已损坏的图像无法显示。
- 曾在计算机上编辑过或重命名的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法显示。

不能放大/不能旋转/不能修改图像/不能修改/无法指定类别/不能指定的图像

- 曾在计算机上重命名或编辑过的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法使用以下功能。注意，标记星号(*)的功能对短片不可用：放大*(📖70)、旋转(📖74)、编辑*(📖76-77)、打印列表*(📖96)及相册设置*(📖98)。

超过最多指定张数

- 打印列表(📖96)或相册设置(📖98)的设置无法正确保存。请减少选择图像的数量，然后重试。

通讯错误

- 存储卡上存在大量图像(约1000张)，导致无法进行打印或将图像传输至计算机。要传输图像，请使用市售的USB读卡器。要进行打印，将存储卡正确插入打印机的存储卡插槽。

命名错误!

- 无法创建文件夹或记录图像，因为已达到存储卡支持的最大文件夹编号(999)，且文件夹中的图像已达到最大图像编号(9999)。在[📁]菜单中，将[文件编号]改为[自动重设](📖82)或格式化存储卡(📖81)。

镜头出错

- 在镜头正在移动时将其握住，或在多尘、多沙的环境下使用相机，则可能出现此错误信息。
- 如果频繁显示此错误信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请与佳能热线中心联系。

检测到相机错误(错误编号)

- 如果拍摄后立即显示此错误提示信息，图像可能尚未保存。请切换至播放模式查看图像。
- 如果频繁显示此错误信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请记下错误编号(Exx)，然后与佳能热线中心联系。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



文件错误

- 即使将相机连接到打印机，使用其他相机拍摄的照片或经过计算机软件更改的照片也可能无法正确打印(📖92)。

打印错误

- 检查纸张尺寸设置(📖94)。如果设置正确时仍显示此错误提示信息，请重新启动打印机，再次在相机上完成设置。

墨水收集器已满

- 请与佳能热线中心联系请求协助以更换墨水收集器。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件


8 附录

索引



屏幕显示信息

拍摄(信息显示)

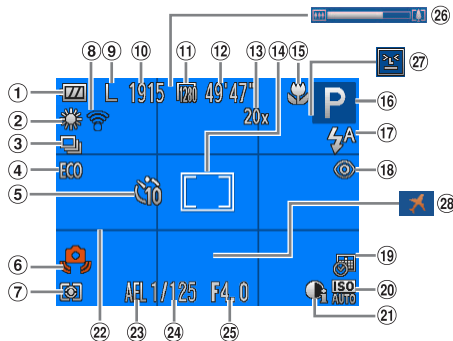

- ① 电池电量(108)
- ② 白平衡(57)
- ③ 驱动模式(58)
- ④ 省电模式(41、63)
- ⑤ 自拍(39)
- ⑥ 相机抖动警告(35)
- ⑦ 测光方式(55)
- ⑧ Eye-Fi连接状态(100)
- ⑨ 分辨率(42)
- ⑩ 可拍摄张数(117)
- ⑪ 短片画质(43)

- ⑫ 剩余拍摄时间(118)
- ⑬ 数码变焦倍率(38)
- ⑭ 自动对焦框(59)
- ⑮ 对焦范围(58、59)、自动对焦锁(62)
- ⑯ 拍摄模式(110)、场景图标(36、37)
- ⑰ 闪光模式(40、62)
- ⑱ 红眼校正(42)

- ⑲ 日期标记(41)
- ⑳ ISO感光度(56)
- ㉑ 校正对比度(56)
- ㉒ 网格线(64)
- ㉓ 自动曝光锁(55)、闪光曝光锁(63)
- ㉔ 快门速度
- ㉕ 光圈值
- ㉖ 变焦条(34)

⑳ 眨眼检测(43)

㉑ 时区设置(84)

A2600

电池电量

屏幕上会出现图标或提示信息，显示电池的电量状态。

显示	含义
	电量充足
	略有消耗，但仍充足
 (闪烁红色)	电量几乎耗尽—请尽快为电池充电
[请为电池充电]	电量已耗尽—请立即为电池充电

A1400

电池电量

电池电量不足时，屏幕上将显示图标或提示信息以示警告。电池电量充足时，不会显示图标或提示信息。

显示	含义
 (闪烁红色)	电量几乎耗尽—请准备更换电池
[更换电池]	电量已耗尽—请更换电池

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单


7 附件

8 附录

索引



播放(详细信息显示)

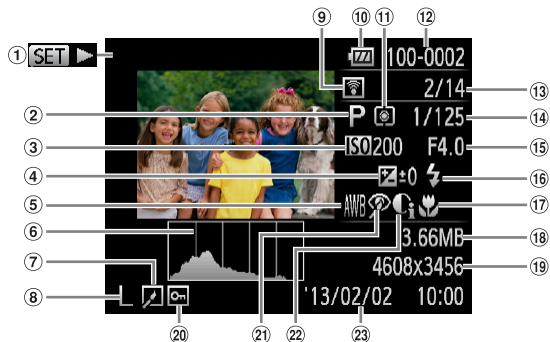

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| ① 短片(📖34、67) | ⑩ 电池电量(📖108) | ⑳ 保护(📖71) |
| ② 拍摄模式(📖110) | ⑪ 测光方式(📖55) | ㉑ 红眼校正(📖42、77) |
| ③ ISO感光度(📖56)、
播放速度(📖49) | ⑫ 文件夹编号 - 文件
编号(📖82) | ㉒ 校正对比度(📖56、77) |
| ④ 曝光补偿量(📖54) | ⑬ 当前图像编号/
图像总数 | ㉓ 拍摄日期/时间
(📖16) |
| ⑤ 白平衡(📖57) | ⑭ 快门速度(静止图像)、
图像画质/帧频(短片)
(📖43) | |
| ⑥ 柱状图(📖68) | ⑮ 光圈值 | |
| ⑦ 图像编辑
(📖76 - 77) | ⑯ 闪光灯(📖62) | |
| ⑧ 分辨率(📖42)、
MOV(短片) | ⑰ 对焦范围(📖58、
59) | |
| ⑨ 使用Eye-Fi传输
(📖100) | ⑱ 文件大小 | |
| | 静止图像: 分辨率
(📖117)短片: 播放
时间(📖118) | |



在电视机上观看图像时, 有些信息可能无法显示(📖89)。

在“观看”(📖67)模式下显示的短片控制面板一览

	退出
	播放
	慢镜头(按<<>>按钮调整播放速度。不会播放声音。)
	后退跳过*(要连续后退跳过, 按住<⏮>按钮。)
	上一帧(要快退, 按住<⏪>按钮。)
	下一帧(要快进, 按住<⏩>按钮。)
	前进跳过*(要连续前进跳过, 按住<⏭>按钮。)
	将相机连接至兼容PictBridge的打印机时显示(📖92)。

* 显示当前帧前后约4秒的帧。



播放短片时, 要前进跳过或后退跳过, 请按<<>>按钮。

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件









































































































































8 附录

索引




功能和菜单列表

各拍摄模式下可使用的功能

功能	拍摄模式																	
	AUTO	P	LIVE															
闪光灯(40、62)																		
自动曝光锁/闪光曝光锁(55、63)*2																		
自动对焦锁(62)																		
省电模式(41、63)	开启/关闭																	
屏幕显示(30)	显示关闭*3																	
	无信息显示																	
	信息显示																	

*1 不可用，但在某些情况下会切换至[]。

*2 在[]闪光模式下，闪光曝光锁不可用。

*3 仅限PowerShot A1400

○ 可用或自动设置。- 不可用。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



FUNC.菜单

功能	拍摄模式															
	AUTO	P	LIVE													
曝光补偿(54)	○	○	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO感光度(56)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	100 200 400 800 1600	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
白平衡(57)	AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
驱动模式(58)		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
自拍(39)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自拍设置(40)	延迟*2	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	拍摄数量*3	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
测光方式(55)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 设置[阴暗 - 明亮]。

*2 在无法选择拍摄数量的模式下不能设置为0秒。

*3 在无法选择拍摄数量的模式下为1张(无法更改)。

○ 可用或自动设置。- 不可用。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



		拍摄模式															
		AUTO	P	LIVE													
功能																	
分辨率(42)																	
	L	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	M1M2	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	M	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
		○	○	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
短片画质(43)	1280 640	○	○	○	○	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○	○	○
对焦范围(58、59)																	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○

*1 与分辨率设置同步且自动设置(42)。

○ 可用或自动设置。- 不可用。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



拍摄菜单

功能	拍摄模式															
	AUTO	P	LIVE													
自动对焦框(□59)																
智能面部优先*1	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○
自动跟踪对焦	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○
中央	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
数码变焦(□38)																
开	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
关	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自动对焦点放大(□64)																
开	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伺服自动对焦(□61)																
开	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-
关*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连续自动对焦(□61)																
开	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
关	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指示灯设置(□44)																
开	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
红眼校正(□42)																
开	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○
关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
校正对比度(□56)																
自动	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 未检测到面部时的操作因拍摄模式而异。

*2 在[AUTO]模式下检测到被摄体移动时为[开]。

○ 可用或自动设置。- 不可用。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



		拍摄模式															
功能		AUTO	P	LIVE													
拍摄后确认图像(图65)																	
显示时间	关/快速/2 秒/4 秒/8 秒/继续显示	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
显示信息	关	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	详细	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
眨眼检测(图43)																	
开		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
关		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
网格线(图64)																	
开		-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
关		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
日期标记(图41)																	
关		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
日期/日期和时间		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○ 可用或自动设置。- 不可用。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



🔧 设置菜单

项目	参考页	项目	参考页
静音	📖80	格式化	📖81、82
音量	📖80	文件编号	📖82
提示	📖80	创建文件夹	📖83
日期/时间	📖16	视频输出制式	📖89
时区设置	📖84	Eye-Fi设置	📖100
镜头收回时间	📖83	认证徽标显示	📖84
节电	📖28、83	语言🗣️	📖17
液晶屏的亮度	📖80	重置全部设置	📖85
开机画面	📖81		

▶️ 播放菜单

项目	参考页	项目	参考页
幻灯片播放	📖70	红眼校正	📖77
删除	📖73	调整尺寸	📖76
保护	📖71	横竖画面转换	📖75
旋转	📖74	返回	📖67
相册设置	📖98	切换效果	📖67
校正对比度	📖77		

🖨️ 打印菜单

项目	参考页	项目	参考页
打印	-	清除所有打印选择	📖97
选择图像及打印份数	📖97	打印设置	📖96
选择全部图像	📖97		

🎵 播放模式下的FUNC.菜单

项目	参考页	项目	参考页
旋转	📖74	短片播放	📖67
保护	📖71	图像搜索	📖69
打印	📖92	幻灯片播放	📖70

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



使用须知

- 本相机属于高精度电子设备。避免相机跌落或使其受到强烈冲击。
- 切勿使相机靠近产生强磁场的磁体、电动机或其他设备，否则可能导致故障或删除图像数据。
- 如果相机或屏幕上沾水或粘附污垢，请用干燥的软布(例如眼镜布)擦拭。请勿用力擦拭。
- 切勿使用含有机溶剂的清洁剂清洁相机或液晶显示屏。
- 请用吹气刷除去镜头上的灰尘。如果难以清洁，请与佳能热线中心联系。
- 为避免温度突然变化(将相机从寒冷的地方带到温暖的环境时)而导致相机内部形成结露，可将相机置于密闭的、可再封口的塑料袋里，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋里取出相机。
- 如果相机上已形成结露，请立即停止使用。在这种状态下继续使用相机可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。

A2600

- 长期存放电池前，请将电池的剩余电量耗尽，然后将其从相机中取出，放在塑料袋或类似保护盒中。如果将尚有剩余电量的电池长期存放(约1年)，可能会缩短电池寿命或影响其性能。

规格

相机有效像素(最大)	约1600万像素
镜头焦距	5倍变焦: 5.0(W) – 25.0(T) mm (以35mm胶片换算: 28(W) – 140(T) mm)
A1400 取景器	实像光学变焦取景器
液晶显示屏	A2600 3.0" TFT LCD彩色屏幕 有效像素: 约230,000点
	A1400 2.7" TFT LCD彩色屏幕 有效像素: 约230,000点
文件格式	兼容相机文件系统设计规则和DPOF(version 1.1)
数据类型	静止图像: Exif 2.3(JPEG) 短片: MOV(图像数据: H.264; 音频数据: 线性PCM(单声道))
接口	高速USB接口 模拟音频输出(单声道) 模拟视频输出(NTSC/PAL)
电源	A2600 电池NB-11L 交流电转接器套件ACK-DC90
	A1400 2节AA(5号)碱性电池(AA(5号)镍氢电池(佳能NB-3AH)) 交流电转接器套件ACK800 • 要进行连接，还需选购直流电连接器DR-DC10
尺寸(基于CIPA准则)	A2600 97.7×56.0×19.8 mm
	A1400 94.7×61.7×29.8 mm

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



重量(基于CIPA准则)

A2600

约135 g(包括电池和存储卡)
约120 g(仅相机机身)

A1400

约174 g(包括电池和存储卡)
约126 g(仅相机机身)

可拍摄张数/记录时间和播放时间

A2600

可拍摄张数	约220张
在省电模式下	约300张
短片记录时间*1	约50分钟
连续拍摄*2	约1小时30分钟
播放时间	约5小时

A1400

电源		碱性电池	镍氢电池 (选购)
可拍摄张数	屏幕显示开启	约150张	约500张
	在省电模式下	约200张	约650张
	屏幕显示关闭	约500张	约1100张
短片记录时间*1		约40分钟	约2小时
	连续拍摄*2	约1小时	约3小时
播放时间		约6小时	约13小时

*1 该时间基于以下条件：相机处于默认设置，并进行正常的操作，如拍摄、暂停、打开和关闭相机电源及变焦。

*2 该时间基于以下操作：反复拍摄最大短片长度(直到记录自动停止)。

- 可拍摄张数基于CIPA(日本相机与影像产品协会)的测试准则。
- 有些拍摄条件下，可拍摄张数和记录时间可能会少于上述数值。

A2600

- 表中的数值为使用电量充足的电池时获得的可拍摄张数/时间。

A1400

- 由于所用碱性电池的品牌不同，可拍摄张数和记录时间可能存在较大差异。
- 表中的数值为使用电量充足的镍氢电池时获得的可拍摄张数/时间。

每张存储卡的可拍摄张数

记录像素	每张存储卡的可拍摄张数(近似值)	
	8 GB	32 GB
L (大) 16 M/4608×3456	1903	7684
M1 (中1) 8 M/3264×2448	3721	15020
M2 (中2) 2 M/1600×1200	12927	52176
S (小) 0.3 M/640×480	40937	165225
W (宽屏) 4608×2592	2531	10219

- 表中的数值基于佳能公司的标准测定，根据被摄体、存储卡和相机设置的不同，数值可能会有所变化。

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件



8 附录

索引





每张存储卡的记录时间




图像画质	每张存储卡的记录时间	
	8 GB	32 GB
	49分15秒	3小时19分00秒
	1小时28分53秒	5小时59分05秒

- 表中的数值基于佳能公司的标准测定，根据被摄体、存储卡和相机设置的不同，数值可能会有所变化。
- 当正在记录的单个短片文件的大小已达到4 GB，或在记录[]短片时记录时间达到约29分59秒，或在记录[]短片时达到约1小时，记录将自动停止。
- 使用某些存储卡时，即使未达到最大短片长度，记录也可能停止。建议使用SD Speed Class(传输速率级别)6或更高级别的存储卡。

闪光范围

最大广角()	50 cm – 3.0 m
最大长焦()	1.2 – 2.0 m

拍摄范围

拍摄模式	对焦范围	最大广角()	最大长焦()
AUTO	—	3 cm – 无限远	1.2 m – 无限远
其他模式		5 cm – 无限远	1.2 m – 无限远
	 *	3 – 50 cm	—
	 *	3 m – 无限远	3 m – 无限远

*在某些拍摄模式下不可用。

连续拍摄速度

拍摄模式	拍摄速度
P	约0.8张/秒
	约2.9张/秒

快门速度

[AUTO]模式下，自动设置范围	1 – 1/2000秒
在所有拍摄模式下的范围	15 – 1/2000秒

光圈

F值	f2.8/f7.9(W)、f6.9/f20(T)
----	--------------------------

A2600

电池NB-11L

类型：	可充电锂离子电池
额定电压：	3.6 V DC
额定容量：	680 mAh
充放电次数：	约300次
工作温度：	0 – 40 °C
尺寸：	34.6×40.2×5.2 mm
重量：	约13 g

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



■ 电池充电器CB-2LFC

额定输入:	AC 100 V - 240 V(50/60 Hz) 8.0 VA、0.07 A(100 V) - 0.04 A(240 V)
额定输出:	4.2 V/0.41 A
充电时间:	约2小时(使用电池NB-11L时)
充电指示灯:	正在充电: 橙色/充电完成: 绿色(双指示灯系统)
工作温度:	5 - 40 °C

- 所有数据均基于佳能公司的测试结果。
- 相机的规格或外观如有更改，恕不另行通知。

封面

基本注意事项及法律信息

目录: 基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识**2** 智慧自动模式**3** 其他拍摄模式**4** P模式**5** 播放模式**6** 设置菜单**7** 附件**8** 附录

索引



数字和字母	
DPOF	96
Eye-Fi卡	2、100
FUNC.菜单	
基本操作	30
列表	111、115
ISO感光度	56
P(拍摄模式)	54
PictBridge	88、92
SD/SDHC/SDXC存储卡 → 存储卡	
B	
白平衡(色彩)	57
包装内物品	2
保护	71
曝光	
闪光曝光锁	63
自动曝光锁	55
补偿	54
编辑	
红眼校正	77
校正对比度	77
调整图像尺寸	76
变焦	18、34、38
播放 → 观看	
C	
菜单	
基本操作	31
列表	110
测光方式	55
程序自动曝光	54
重设全部设置	85
存储卡	
记录时间	118
错误提示信息	106
D	
打印	92
单色(拍摄模式)	50
低光照(拍摄模式)	46
电池	14、87
→ 日期/时间(日期/时间电池)	
充电	12
电池和充电器套件	87
电量	108
节电	28
省电模式	41、63
电池充电器	2、87
电池和充电器套件	87
电视机显示	89
电源 → 电池	
→ 电池和充电器套件	
→ 交流电转接器套件	
端子	89、90、91、92
短片	
记录时间	118
图像画质(分辨率/帧频)	43
对焦	
伺服自动对焦	61
自动对焦点放大	64
自动对焦框	59
自动对焦锁	62

对焦范围	
微距	58
无限远	59
对焦锁定	60
F	
放大显示	70
分辨率(图像大小)	42
附件	87
G	
故障排除	103
观看	19
单张显示	19
电视机显示	89
放大显示	70
幻灯片播放	70
索引显示	68
图像搜索	69
H	
海报效果(拍摄模式)	48
红眼校正	42、77
幻灯片播放	70
J	
极鲜艳色彩(拍摄模式)	48
家用电源	90、91
交流电转接器套件	87、90、91
校正对比度	56、77
节电	28
K	
宽屏(分辨率)	42

L	
连续拍摄	58
M	
慢速快门(拍摄模式)	52
面部优先自拍(拍摄模式)	51
默认设置 → 重设全部设置	
P	
拍摄	
拍摄日期/时间 → 日期/时间	
拍摄信息	108
屏幕	
菜单 → FUNC. 菜单选项卡	
图标	108、109
显示语言	17
Q	
驱动模式	58
取景器	29
R	
人像(拍摄模式)	46
日期/时间	
变更	17
日期/时间电池	17
设置	16
世界时钟	84
添加日期标记	41
软件	
安装	22
将图像保存到计算机上	24



S		X	
色彩(白平衡).....	57	携带相机旅行.....	84
删除.....	73	显示语言.....	17
闪光曝光锁.....	63	相册设置.....	98
闪光灯		相机	
关闭闪光灯.....	40	重设全部设置.....	85
慢速同步.....	62	相机带.....	2、12
闪光灯开.....	62	旋转.....	74
声音.....	80	雪景(拍摄模式).....	46
实时显示控制(拍摄模式).....	47		
世界时钟.....	84	Y	
数码变焦.....	38	焰火(拍摄模式).....	46
伺服自动对焦.....	61	影音连接线.....	89
搜索.....	69	鱼眼效果(拍摄模式).....	48
T		Z	
调整图像尺寸.....	76	眨眼检测.....	43
图像		直流电连接器.....	87
保护.....	71	指示灯.....	32
播放 → 观看		智能面部优先(自动对焦框模式).....	59
删除.....	73	中央(自动对焦框模式).....	60
显示时间.....	65	自定义白平衡.....	57
		自动曝光锁.....	55
W		自动对焦框.....	59
玩具相机效果(拍摄模式).....	50	自动对焦锁.....	62
腕带 → 相机带		自动跟踪对焦.....	60
网格线.....	64	自动模式(拍摄模式).....	18、34
微距(对焦模式).....	58	自拍.....	39
微缩景观效果(拍摄模式).....	49	2秒延时自拍.....	39
文件编号.....	82	面部优先自拍(拍摄模式).....	51
无限远(对焦模式).....	59	自定义自拍.....	40

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引



商标及许可声明

- SDXC徽标是SD-3C,LLC. 的商标。
- 本器材配有Microsoft许可的exFAT技术。

关于MPEG-4许可

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

本产品经AT&T MPEG-4标准的专利授权，可用于为提供MPEG-4兼容视频而进行的MPEG-4兼容视频的编码和/或仅对(1)以个人和非商业用途为目的或(2)经AT&T专利授权的视频提供商所编码的MPEG-4兼容视频进行的解码。无论明示或暗示，对MPEG-4标准的任何其它用途均不准予许可。

免责声明

- 未经佳能公司许可不得翻印、传播或在检索系统上存储本指南中的任何部分。
- 佳能公司保留随时变更本指南内容的权利，无需事先声明。
- 本指南中的图例和拍屏图可能会与实际情况略有不同。
- 除此之外，由于错误操作本产品而导致的损失，佳能公司概不负责。


为确保正确使用本产品，建议使用佳能原厂附件。

注意

如果换用不正确类型的电池会有爆炸的危险。丢弃废电池时请遵守当地的规则。

电池充电器CB-2LFC

在正常使用时，请将LED灯所在的一面朝上。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
 FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。						

进 口 商：佳能(中国)有限公司

进口商地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

邮编100005

原 产 地：请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示

封面

基本注意事项及法律信息

目录：基本操作

基本应用指南

高级指南

1 相机的基本知识

2 智慧自动模式

3 其他拍摄模式

4 P模式

5 播放模式

6 设置菜单

7 附件

8 附录

索引

