




IXUS 255 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - : Næste side
 - : Førrige side
 - : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltilten til højre for at komme til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-4L



Batterioplader
CB-2LV/CB-2LVE



Interfacekabel
IFC-400PCU



Håndledsrem
WS-DC11



DIGITAL CAMERA
Solution Disk*
(CD-ROM)



Startvejledning




Hæftet Canon
garantierklæring

* Indeholder software (📖19).

• Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges separat) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

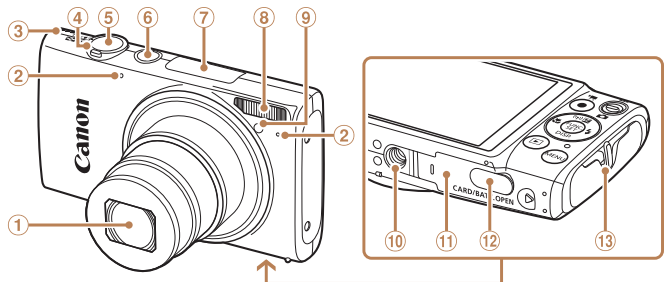

- ① Objektiv
- ② Mikrofon
- ③ Højttaler
- ④ Zoomknap
Optagelse: (tele)/>
 (vidvinkel)>
- Afspilning: (forstør)/>
 (indeks)>
- ⑤ Udløserknap
- ⑥ Knappen ON/OFF
- ⑦ Wi-Fi-antenneområde
- ⑧ Flash
- ⑨ Indikator
- ⑩ Stik til stativ
- ⑪ Dæksel til hukommelseskort/batteri
- ⑫ Stikdæksel til jævnstrømskabler
- ⑬ Ring til rem

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og vælgere, de vises på eller ligner.
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ①: Vigtige oplysninger, du bør vide
- 🛠️: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.

- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".

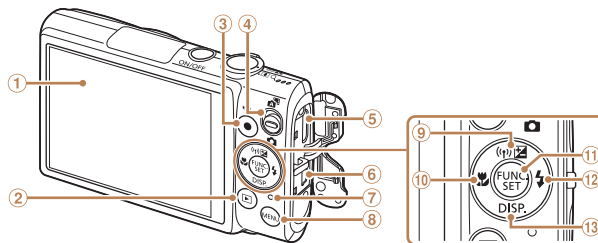

- ① Skærm (LCD-skærm)
- ② Knappen (Afspilning)>
- ③ Filmknap
- ④ Funktionsvælger
- ⑤ HDMI™-stik
- ⑥ AV OUT (audio/videoudgang)/DIGITAL-stik
- ⑦ Indikator
- ⑧ Knappen <MENU>
- ⑨ Knappen (Eksponeringskompensation)/ (Wi-Fi)/Op
- ⑩ Knappen (Makro)/Venstre
- ⑪ Knappen FUNC./SET
- ⑫ Knappen (Flash)/Højre
- ⑬ Knappen <DISP. (Visning)/Ned

- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.

- Knappen op ⑨ bagpå
- Knappen Venstre ⑩ bagpå
- Knappen Højre ⑫ bagpå
- Knappen Ned ⑬ bagpå

- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

- Stillbilleder** : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.
- Film** : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2	Indikatorvisning	30
Kompatible hukommelseskort	2	Ur	30
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3	2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand	31
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	4	Optagelse med kameravalgte indstillinger	32
Indholdsfortegnelse	5	Almindelige, praktiske funktioner	38
Indhold: Grundlæggende funktioner	6	Brug af Ansigts-id	42
Sikkerhedsregler	7	Funktioner til billedtilpasning	47

Grundlæggende vejledning

10

Første klargøring	11
Afprøvning af kameraet	16
Brug af softwaren	19
Systemkort	23

Avanceret vejledning

25

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

25

On/Off	26
Udløserknop	27
Visningsindstillinger for optagelse	27
Menuen FUNC	28
Menuen MENU	29

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

31

Optagelse med kameravalgte indstillinger	32
Almindelige, praktiske funktioner	38
Brug af Ansigts-id	42
Funktioner til billedtilpasning	47
Nyttige optagelsesfunktioner	50
Tilpasning af kamerafunktionen	51

3 Andre optagelsestilstande

54

Bestemte motiver	55
Anvendelse af specialeffekter	57
Specialtilstande til andre formål	62
Optagelse af film i superslowmotion	67

4 Tilstanden P

68

Optagelse i tilstanden program-AE (P)	69
Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)	69
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	72
Optagelsesradius og fokusering	74

Flash	80
Andre indstillinger	81

5 Afspilningstilstand

83

Visning	84
Gennemsyn og filtrering af billeder	87
Redigering af id-oplysninger for ansigt	90
Billedvisningsindstillinger	91
Beskyttelse af billeder	93
Sletning af billeder	96
Rotering af billeder	98
Billedkategorier	99
Redigering af stillbilleder	100
Redigering af film	104

6 Wi-Fi-funktioner

106

Det kan du bruge Wi-Fi til	107
Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet	108
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	108
Sikkerhedsregler	109
Ordliste	110
Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)	111
Opret forbindelse til webtjenester	112
Oprettelse af forbindelse til en smartphone	115

Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	117
Oprettelse af forbindelse til en computer	118
Oprettelse af forbindelse til en printer	124
Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY	128
Geotagging af billeder på kameraet	129
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	129

7 Menuen Indstilling

132

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	133
---	-----

8 Tilbehør

140

Ekstraudstyr	141
Brug af ekstraudstyr	142
Udskrivning af billeder	146

9 Appendiks

155

Fejlfinding	156
Skærmmeddelelser	159
Skærmoplysninger	162
Funktioner og menulister	164
Forholdsregler ved håndtering	170
Specifikationer	171
Indeks	174

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indhold: Grundlæggende funktioner

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Automatisk tilstand, Hybrid auto-tilstand) 32, 34

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(55)



Snelandskaber
(55)



Glat hud
(56)

Tilpasse til bestemte motiver



Nattescene
(55)



Fyrværkeri
(55)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(57)



Plakateffekt
(57)



Vidvinkeffekt
(57)



Miniatureffekt
(58)



Legetøjskameraeffekt
(59)



Soft Focus
(59)



Monokrom
(60)

- Fokusere på ansigter 32, 55, 76, 77
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 40
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 39, 64
- Tilføje et datomærke 41
- Bruge Ansigts-id 42, 87

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 84
- Automatisk afspilning (Diasshow) 91
- På et tv 142
- På en computer 20
- Gennemse billeder hurtigt 87
- Slette billeder 96



Optage eller se film

- Optage film 32, 67
- Se film (Afspilningstilstand) 84
- Motiver, der bevæger sig hurtigt, og slowmotion-afspilning 67



Udskrive

- Udskrive billeder 146



Gemme

- Gemme billeder på en computer via et kabel 20



Bruge Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone 115
- Dele billeder på nettet 112
- Sende billeder til en computer 118

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges separat.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**
Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tage produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskade.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**
- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteriet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Hvis batteriopladeren bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller Canon-kundesupport.

- **Brug kun det anbefalede batteri.**
- **Undgå at placere batteriet i nærheden af åben ild eller udsætte det for åben ild.**
- **Tag regelmæssigt netledningen ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.**
- **Rør ikke ved netledningen med våde hænder.**
- **Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.**
- **Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.**

Batteriet kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand. Det kan medføre personskeade og skade på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**
De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- **Afspil ikke den eller de medfølgende cd-rom'er i en cd-afspiller, der ikke understøtter cd-rom'er med data.**

Din hørelse kan blive nedsat, hvis du har hovedtelefoner på og lytter til de høje lyde fra en cd-rom, der afspilles på en cd-afspiller til lyd (musikafspiller). Det kan også beskadige højtalerne.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskeade.

- **Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**

- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskeade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skærene medføre personskeade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteriet eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskeade.

Høje temperaturer kan også medføre deformation af kameraets eller batteriopladerens beklædning.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

Forsigtig

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- **Tag batteriet ud, og læg det væk, når du ikke bruger kameraet.**

Et batteri, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteriets poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer det.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, når opladningen er færdig, og når du ikke bruger den.**
- **Placer ikke noget, f.eks. en klud, oven på batteriopladeren under opladningen.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Undgå at placere batteriet i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteriet, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller skade.

- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning



Indeholder grundlæggende instruktioner, lige fra den første klargøring til optagelse, afspilning og lagring af billeder på en computer

Første klargøring.....	11
Afprøvning af kameraet.....	16
Brug af softwaren.....	19
Systemkort.....	23

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

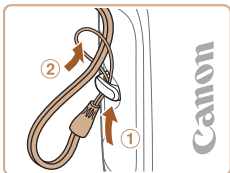

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i gevindenden (2).





Sådan holder du kameraet

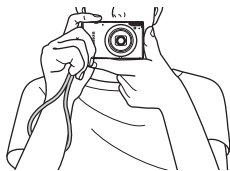

- Placer remmen om håndleddet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteriet, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteriet opladet.

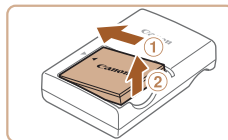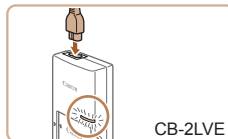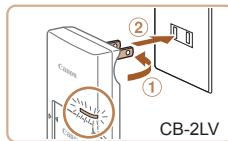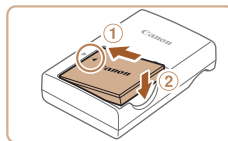

1 Isæt batteriet.

- Placer ▲-mærket på batteriet og i opladeren ud for hinanden, og indsæt derefter batteriet ved at skubbe det ind (1) og ned (2).

2 Oplad batteriet.

- **CB-2LV:** Vip stikket ud (1), og slut opladeren til en stikkontakt (2).
- **CB-2LVE:** Sæt netledningen i opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
- ▶ Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- ▶ Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

3 Fjern batteriet.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteriet ved at skubbe det ind (1) og op (2).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- For at beskytte batteriet og forlænge dets levetid må du ikke oplade det kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.






- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (📖 171) findes oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med et fuldt opladet batteri.
- Opladede batterier aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteriet samme dag, det skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.



Isætning af batteriet og hukommelseskortet

Isæt det medfølgende batteri og et hukommelseskort (sælges separat). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (📖 136).

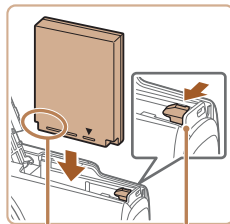

Kontakt

Batterilås

1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke mulig på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.

2 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (①), og åbn det (②).

3 Isæt batteriet.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteriet som vist, og tryk på det, indtil det klikker på plads i låst position.
- Batteriet kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender det forkert, når du isætter det. Kontroller altid, at batteriet vender korrekt og låses, når du sætter det i.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




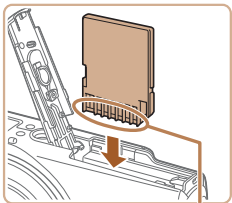

Kontakt

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.




5 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).




- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (📖 172) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

■ Fjernelse af batteriet og hukommelseskortet

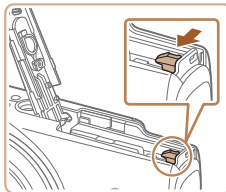

Fjern batteriet.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- ▶ Batteriet skubbes op.

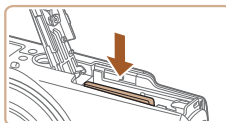

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- ▶ Hukommelseskortet skubbes op.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller udskriver billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (41).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Skærbilledet [Dato/Tid] vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.



3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge din egen tidszone.

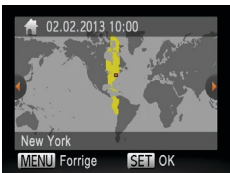

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

- ! Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.

- ✎ Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀ OFF] i trin 2 og derefter vælge [☀ ON] ved at trykke på knapperne <▲><▼>

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuer Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks




Ændring af dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde:




1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

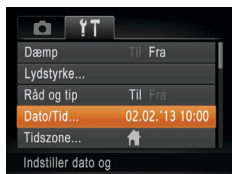

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↓].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Rediger datoen og klokkeslættet.


- Udfør trin 2 på [14](#) for at ændre indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter et opladet batteri eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges separat, [141](#)), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Udfør trinene på [14](#) for at indstille dato og klokkeslæt.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærbilledet ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <FUNC SET> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [↑↓].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbillede eller film og derefter vise dem.


Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på .




- Tryk på knappen , tryk på knapperne for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen igen.
- Tryk på knapperne for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen .



- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod (vidvinkel).

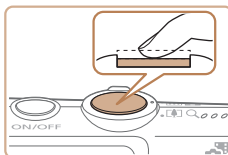


4 Optag.

Optagelse af stillbillede

① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.

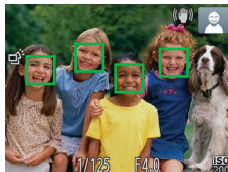

Dæksel

Inledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks




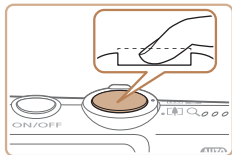


② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.



Forløbet tid

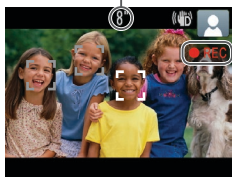

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.
- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelsen.



- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.



- Du kan skabe en kort film over dagen (filmresume) ved blot at optage stillbilleder. Når funktionsvælgeren indstilles til [A], optager kameraet automatisk et filmklip af motivet lige før hver optagelse (hybrid auto-tilstand (34)).

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne <◀><▶> og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.



- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



3 Afspil film.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- ▶ Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [🗑️], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> og vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (📖96).

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Nedenfor introduceres softwaren på den medfølgende DIGITAL CAMERA Solution Disk (CD-ROM) (📖2) sammen med instruktioner til installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Efter installation af softwaren på cd-rom'en kan du gøre følgende på computeren.

CameraWindow

- Importer billeder, og rediger kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Udskriv og rediger billeder

Automatisk opdateringsfunktion

Ved hjælp af den medfølgende software kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget). Sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse, så du kan bruge denne funktion.



- Der kræves internetadgang for at bruge denne funktion, og eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer skal betales separat.

PDF-vejledninger

Du kan downloade pdf-manualerne fra denne webadresse:
<http://www.canon.com/icpd/>

Brugervejledning til kamera

- Du kan bruge denne vejledning til at få en dybere forståelse af betjeningen af kameraet.

Softwarevejledning

- Benyt denne vejledning, når du bruger den medfølgende software. Du kan åbne vejledningen fra hjælpen i den medfølgende software (gælder ikke al software).

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Systemkrav

Den medfølgende software kan bruges på følgende computere.

	Windows	Macintosh
Operativsystem¹	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8**2
Computer	Computere med et af ovenstående operativsystemer (forudinstalleret) med USB-port og internetforbindelse	
Processor	Stillbilleder: 1,6 GHz eller hurtigere, film: Core 2 Duo 2,6 GHz eller hurtigere	Stillbilleder Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere Film Core 2 Duo 2,6 GHz eller hurtigere
RAM	Stillbilleder Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB eller derover Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover Film 2 GB eller derover	Stillbilleder Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB eller derover Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover Film 2 GB eller derover
Interfaces	USB og Wi-Fi	
Ledig plads på harddisken	440 MB eller derover*3	550 MB eller derover*3
Visning	1.024 x 768 pixel eller derover	

*1 Overførsel af billeder til en computer via Wi-Fi kræver Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8.2 eller nyere.

*2 Oplysninger om computermodeller, der er kompatible med Mac OS X 10.8, kan findes på Apples hjemmeside.

*3 Inkluderer Silverlight 5.1 (maks. 100 MB). Desuden skal Microsoft .NET Framework 3.0 eller nyere (maks. 500 MB) være installeret på Windows XP. Installationen kan tage nogen tid afhængigt af computerens ydeevne.




- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6. Ved hjælp af funktionen til automatisk opdatering af software kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget), så sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse.

Det skal du bruge:

- Computer
- Interfacekabel (📖2)
- Medfølgende cd-rom (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2)



1 Sæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev.

- Sæt den medfølgende cd-rom (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) i computerens cd-rom-drev.
- På en Macintosh-computer skal du først isætte cd-rom'en, dobbeltklikke på skrivebordsikonet for at åbne den og derefter dobbeltklikke på dette ikon [🖱️], som vises.

2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks



Indeks







3 Slut kameraet til en computer, når der vises en meddelelse om det.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på det medfølgende interfacekabel (2) vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

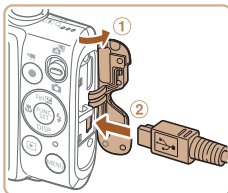

- Sæt det store stik på interfacekablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

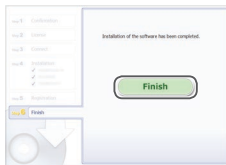

4 Installer filerne.

- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- ▶ Softwaren opretter forbindelse til internettet for at opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmbilledet efter installationen, og tag derefter cd-rom'en ud, når skrivebordet vises.
- Sluk kameraet, og tag kablet ud.



- Når du ikke har forbindelse til internettet, er der følgende begrænsninger.
 - Skærmbilledet i trin 3 vises ikke.
 - Nogle funktioner installeres muligvis ikke.
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Hvis du har flere kameraer, der blev leveret sammen med ImageBrowser EX på de medfølgende cd-rom'er, skal du sørge for at bruge hvert enkelt kamera sammen med deres respektive cd-rom og følge de respektive installationsvejledninger på skærmen. Derved sikrer du, at hvert kamera modtager de korrekte opdateringer og nye funktioner via funktionen til automatisk opdatering.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuer Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Følg trin 3 i "Installation af softwaren" (📖 21) for at slutte kameraet til en computer.




2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [📷] på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow], og klik på [OK].

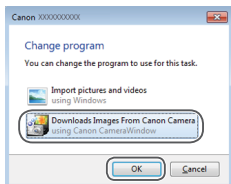

CameraWindow

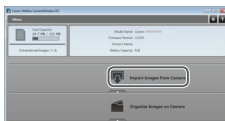

- Dobbeltklik på [📷].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i *Softwarevejledning* (📖 19).



- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [📷] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge den medfølgende software, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i den medfølgende software er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

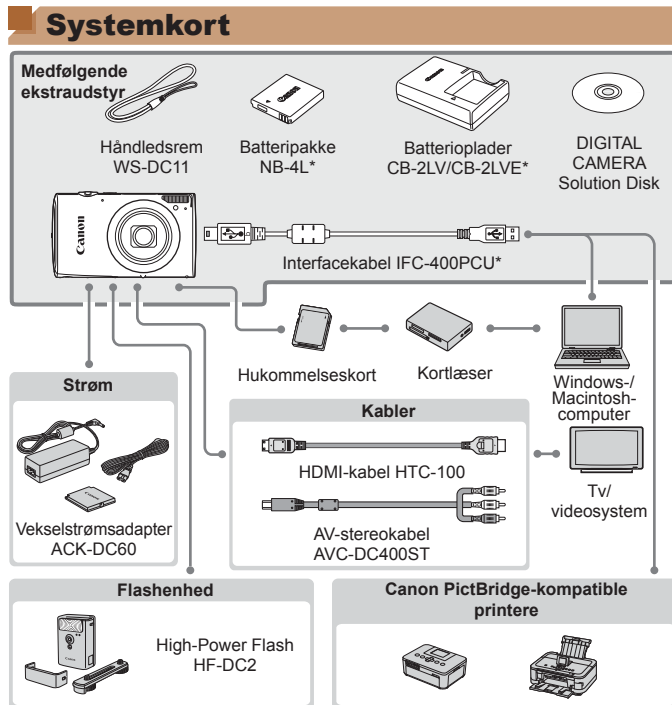

* Kan også købes separat.

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



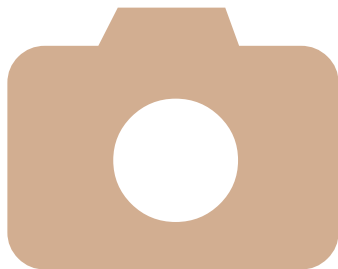

Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet

En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

On/Off	26	Menuen MENU	29
Udløserknop	27	Indikatorvisning	30
Visningsindstillinger for optagelse	27	Ur	30
Menuen FUNC.....	28		

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



On/Off



Optagelsestilstand

- Tryk på knappen ON/OFF for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (137) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (127) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (135).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet en computer via interfacekablet (122), eller når det er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (106).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke lukkerknappen halvvejs ned, og når motivet er i fokus, skal du trykke knappen helt ned for at tage billedet.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

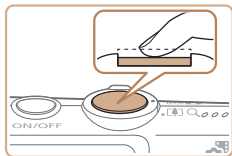

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halv ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-rammer omkring de billedområder, der er i fokus.

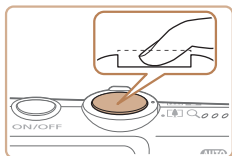

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- ▶ Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.

- ! Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halv ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖162) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved lav belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖85) angående visningsindstillinger for afspilning.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖 165–168) og afspilningstilstanden (📖 170).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC.SET>.



Indstillinger
Menupunkter


2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC.SET> eller <▶>.
- I nogle menupunkter kan funktioner angives ved blot at trykke på knappen <FUNC.SET> eller <▶>, eller der vises et anden skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [MENU], kan konfigureres ved at trykke på knappen <MENU>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC.SET>.
- ▶ Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC.SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 139).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Menuen MENU

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAM], afspilning [PLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (167–170).






1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

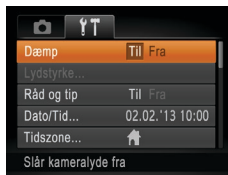

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Hvis du vil vælge indstillinger med funktioner, der ikke er vist, skal du først trykke på knappen <FUNC.SET> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge indstillingen.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykede på knappen <MENU> i trin 1.

- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (139).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indikatorvisning



Indikatoren bag på kameraet (📷 4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikator-status	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (📖 22) eller Display fra (📖 26, 135)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager med lang eksponeringstid (📖 65), eller forbundet/overfører via Wi-Fi

- ⚠️ Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

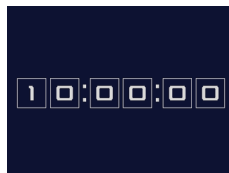

- Tryk på knappen <FUNC.SET>, og hold den nede.
- ▶ Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀>>> for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC.SET> igen for at annullere urvisningen.

- ✎ Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC.SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





2

Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger	32
Almindelige, praktiske funktioner	38
Brug af Ansigts-id	42

Funktioner til billedtilpasning	47
Nyttige optagelsesfunktioner..	50
Tilpasning af kamerafunktionen.....	51

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Optagelse med kameravalgte indstillinger


Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.

Optagelse (Smart Auto)



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærbilledet vises.




2 Skift til tilstanden [AUTO].



- Sæt funktionsvælgeren på .



- Tryk på knappen , tryk på knapperne for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen igen.
- Tryk på knapperne for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen .



Zoomlinje

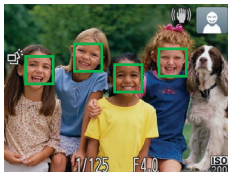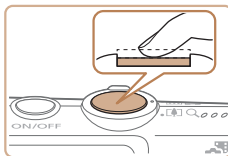

- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringsstilstanden (36, 37).
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomkontrolleren mod (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).


4 Optag.

Optagelse af stilbillede

1 Fokuser.


- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- ▶ Der vises flere AF-rammer, når der er flere områder i fokus.



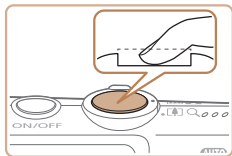

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.





Forløbet tid



Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.
- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Rediger motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (32).
- Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.

③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

Du kan skabe en kort film over dagen (filmresume). Blot ved at optage still-billeder optager kameraet automatisk et filmklip af motivet lige før hvert billede.



1 Skift til tilstanden [A].

- Sæt funktionsvælgeren på [A].

2 Optag.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (16) for at tage et still-billede.
- Ret kameraet mod motivet ca. 4 sekunder, før du tager et still-billede, for at få et perfekt filmresume, der er skabt af en automatisk optagelse ca. 2-4 sekunder før hvert billede.
- Nogle kameralyde bliver slået fra. Der høres ingen lyde, når du trykker lukkerknappen halvt ned, eller aktiverer selvudløseren (39).



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages filmresumeer for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeer.



- Et enkelt filmklip oprettes for hvert billede og kan redigeres, selvom filmresumeeet, der er optaget en bestemt dag, udgør en enkelt fil (105).
- Filmresumeeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A].
 - Hvis filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 29 minutter og 59 sekunder.
 - Hvis filmresumeeet er beskyttet (93).
 - Hvis indstillingerne for sommertid (14) eller tidszone (134) er blevet ændret.
 - Hvis der oprettes en ny mappe (137).

Afspilning af filmresume

Du kan afspille filmresumeeet enten ved visning af still-billeder taget i tilstanden [A] på samme dag som filmene, eller ved at angive filmenes dato (86).

Stilbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens der holdes på knappen <◀▶>, afgiver kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Dæmp] på fanen [↑] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].



■ Stillbilleder


- ! Et blinkende [⚡]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖 172) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖 173) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [🔊]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke lukkerknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (📖 36) vises.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelser (📖 52).

■ Film

- ! Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.
- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.



- Lyden optages i stereo.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstandene [A] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har bestemt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk i forhold til optimal fokusering, motivets lysstyrke og farven. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuert (37).

Motiv	Baggrund	Normal	Modlys	Mørk*	Solnedgange	Spotlight
Personer					–	
I bevægelse				–	–	–
Skygger på ansigt			–	–	–	–
Smilende				–	–	–
Sovende				–	–	–
Spædbørn				–	–	–
Smilende				–	–	–
Sovende				–	–	–
Børn (i bevægelse)				–	–	–
Andre motiver						
I bevægelse				–	–	–
På nært hold				–	–	

* Stativ anvendt

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for [A], [A], [M], [L] og [S] er mørkeblå, og baggrundsfarven for [O] er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager film i tilstanden [M], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigter, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager med selvudløseren, vises ikonerne for Personer (i bevægelse), Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende), Børn og Andre motiver (i bevægelse) ikke.
- Når optagefunktionen er indstillet til [T] (74), [Hg-lampekorrek.] er indstillet til [Til], og motiver korrigeres automatisk (48), vises ikonerne Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn ikke.
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for Smilende og Børn ikke.
- Ikonerne for Spædbørn, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn vises, når [Ansigts-id] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (42). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (14).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (68), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optagelsesbetingelser, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.



Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt: , eller .

Smilende (herunder Spædbørn)	: Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder Spædbørn)	: Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpepelyset lyser ikke, flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	: For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.

- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.

- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge i menuen og derefter vælge .

Stillbilleder

Film

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene og [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille.

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS mode] til [Fra] (82). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden vises ikonet ikke.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (68), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 40 gange




1 Skub zoomknappen mod .

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- ▶ Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod igen.

- ▶ Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.

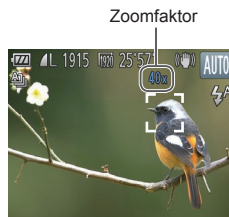

- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).



- Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud. Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (📖 47), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
24–960 mm (24–240 mm, når den optiske zoom bruges alene)
- Du kan deaktivere digital zoom ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Digital zoom] på fanen [📷] og derefter vælge [Fra].

Stillbilleder

Film

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [👤] i menuen, og vælg derefter indstillingen [👤] (📖 28).
- ▶ [👤] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- ▶ Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- ▶ To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelsen, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [👤] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (📖 39), og vælg [👤].
- ▶ [👤] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (📖 39) for at tage billedet.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).



1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i “Brug af selvudløseren” (39), og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i “Brug af selvudløseren” (39) for at tage billedet.

- ! For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.

- ✎ Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [A], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
 - ▶ [A] vises, når indstillingen er foretaget.
 - Gentag denne procedure, men vælg [A] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.
- ! Hvis der vises et blinkende [O]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (📖14).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke 📅] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- ▶ [📅] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- ▶ Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



! • Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan udskrives med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive udskrevet to gange.
 - Brug den medfølgende software til at udskrive
Der er flere oplysninger i *Softwarevejledning* (📖19).
 - Udskriv ved hjælp af printerfunktioner (📖146)
 - Brug kameraets DPOF-udskriftsindstillinger (📖150) til at udskrive

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Brug af Ansigts-id

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdage og optimere indstillingerne til dem, når du optager. Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (📖88).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsoplysninger), der registreres med Ansigts-id, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Ansigts-id, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Ansigts-id skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖46).

Registrering af id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsoplysninger, navn, fødselsdag) for op til 12 personer til brug med Ansigts-id.

1 Åbn indstillingskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for ansigts-id] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖29).



- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Registrer ansigtsoplysninger.

- Ret kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet genkendes. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsoplysninger.
- Når [Registrere?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Skærbilledet [Rediger profil] vises.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør



9 Appendiks

Indeks











3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen .
- Tryk på knapperne  for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen  for at indsætte det.
- Du kan bruge op til 10 tegn.
- Vælg  eller , og tryk på knappen  for at flytte markøren.
- Vælg , og tryk på knappen . Det forrige tegn slettes.
- Tryk på knappen **<MENU>** for at vende tilbage til skærbilledet [Rediger profil].
- Du registrerer en fødselsdato ved at trykke på knapperne  på skærbilledet [Rediger profil] for at vælge [Fødselsdato]. Tryk derefter på knappen  igen.
- Tryk på knapperne  for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne  for at angive datoen.
- Tryk på knappen , når du er færdig.



4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne  for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen .
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne  for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen .

5 Fortsæt registrering af ansigtsoplysninger.

- Gentag trin 2 for at registrere op til fire punkter ved ansigtsoplysninger (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsoplysninger. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.

- ⚠ • Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖36) i tilstanden [AUTO].
- ✎ • Du kan overskrive registrerede ansigtsoplysninger og tilføje ansigtsoplysninger senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsoplysninger (📖45).

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotivet og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.

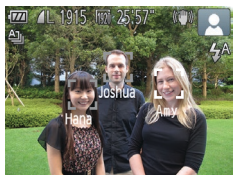

- ▶ Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- ▶ Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.

- ! Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra de registrerede ansigtsoplysninger.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsoplysninger. Hvis du registrerer ansigtsoplysninger lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖90).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsoplysninger (📖45).
- Når informationsvisning er slået fra (📖27), vises der ikke navne, men navnene gemmes i billederne.

- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for ansigts-id] på fanen [📷], vælge [Ansigts-id] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærmbilledet (enkel informationsvisning) (📖84).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærmbilledet, men de gemmes i stillbilleder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Kontrol og redigering af registrerede oplysninger






1 Åbn skærbilledet [Tjek/rediger].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (42) skal du vælge [Tjek/rediger] og trykke på knappen .







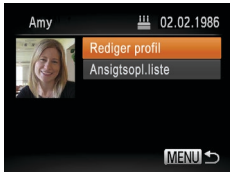




2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på knapperne  for at vælge en person til tjek/redigering, og tryk derefter på knappen .



3 Tjek eller rediger oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at åbne skærbilledet [Rediger profil] ved at trykke på knapperne  og derefter trykke på knappen . På det viste skærbillede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (43).
- Tryk på knapperne  for at vælge [Ansigtsopl.liste], og tryk derefter på knappen  for at tjekke ansigtsoplysninger. Tryk på knappen  på skærbilledet for at slette

ansigtsoplysninger, tryk på knapperne  for at vælge de ansigtsoplysninger, der skal slettes, og tryk derefter på knappen . Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne  for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen .



- Selv hvis du ændrer navne i [Rediger profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.




- Du kan bruge den medfølgende software til at redigere navnene. Nogle tegn, der angives med den medfølgende software, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.

■ Overskrivning og tilføjelse af ansigtsoplysninger

Du kan overskrive eksisterende ansigtsoplysninger med nye ansigtsoplysninger. Du bør opdatere ansigtsoplysningerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser. Du kan også tilføje ansigtsoplysninger, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.



1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysn.].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (42) skal du vælge [Tilføj ansigtsoplysn.] og trykke på knappen .

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





2 Vælg navnet på den person, du vil overskrive.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge navnet på en person, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigter. I denne situation skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.
- Hvis der er registreret færre end fem ansigter, kan du tilføje flere ansigtsoplysninger ved at gå til trin 4.



3 Vælg de ansigtsoplysninger, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge de ansigtsoplysninger, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



4 Registrer ansigtsoplysninger.

- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖42) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsoplysninger.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsoplysninger. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsoplysninger, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Følg trinnene herover for at overskrive ansigtsoplysninger.
- Du kan registrere nye ansigtsoplysninger ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsoplysninger. I stedet for at overskrive ansigtsoplysninger skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (📖46) og derefter registrere nye ansigtsoplysninger (📖42) efter behov.

■ Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsoplysninger, navn, fødselsdato), der er registreret for et ansigts-id. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.



1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Udfør trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖42), og vælg [Slet opl.].

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge navnet på en person, du vil slette, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (📖27), overskrive deres oplysninger (📖90) eller søge efter billeder med dem på (📖88).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (📖90).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (28).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv'er i standardformat eller lignende fremvisningsudstyr og til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-format.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [M1].

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem 4 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (172) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (28).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

Stillbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Rødjekorrigerig

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashinst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖29).



2 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Rødje], og vælg derefter [Til] (📖29).
- [👁️] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- ! Rødjekorrigerig kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).

- ✎ Du kan også korrigerer eksisterende billeder (📖103).
- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2 ved at trykke på knappen <▶> efterfulgt af knappen <MENU>.

Korrigerig af grønne områder på billedet fra kviksølvlamper

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden i billeder af aftenmotiver, der er belyst af kviksølvlamper, have et grønligt skær. Dette grønne skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖29).
- [👁️] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- ! Når du er færdig med at optage under kviksølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.

- ✎ Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 3 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (172).



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [1920] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (28).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [1280] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




Billedkvalitet	Opløsning	Billeder/sek.	Detaljer
1920	1920 x 1080	24 billeder/sek.	Til optagelse i fuld HD.
1280	1280 x 720	30 billeder/sek.	Til optagelse i HD.
640	640 x 480	30 billeder/sek.	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstandene [1920] og [1280] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Brug af vindfilteret

Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan dog lyde unaturlig, når denne indstilling anvendes, hvis der ikke er vind.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vind filter] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Til] (29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Film

Visning af gitter

Gitterlinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Gitter] på fanen [CAM], og vælg derefter [Til] (29).
- ▶ Når indstillingen er foretaget, vises der et gitter på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Gitteret optages ikke på billederne.

Stillbilleder

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-rammen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punkzoom] på fanen [CAM], og vælg derefter [Til] (29).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvt ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.



- Skærmbilledet forstørres ikke ved brug af digital zoom (77), Sporing + AF (77), eller når der bruges et tv som skærm (142).
- Ikke tilgængelig i tilstanden [CAM].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Kontrol af lukkede øjne

[] vises, når kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blinkadvarsel] på fanen [], og vælg derefter [Til] (29).



2 Optag.

- [] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, når du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (52).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden [] (37).

Tilpasning af kamerafunktionen

Her beskrives, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen [] i menuen.

Se “Menuen MENU” (29) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [], og vælg derefter [Fra] (29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

1 Åbn skærmbilledet [Flashinst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖29).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billedet er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

1 Åbn skærmbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖29).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks



Ændring af skærbilledet efter optagelse



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖 52).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖 163).



- Når [Vis tid] (📖 52) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Ved at trykke på knappen <▼>, mens billedet vises, når du har optaget det, kan du ændre de viste oplysninger. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] på fanen [📷] ikke kan ændres. Ved at trykke på knappen <📷> får du adgang til følgende handlinger.
 - Beskyttelse (📖 93)
 - Favoritter (📖 99)
 - Slet (📖 96)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



Bestemte motiver.....	55	Specialtilstande til andre formål.....	62
Anvendelse af specialeffekter.....	57	Optagelse af film i superslowmotion.....	67

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du får optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden .

- Sæt funktionsvælgeren på .

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen , vælg [AUTO] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (b 28).

3 Optag.



Stillbillede

Film

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt



Stillbillede

Tag aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.

Stillbillede

Film

Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Stillbillede

Film

Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




- I tilstanden [P] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (71) er forøget, så den passer til optagelsesbetingelserne.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftige kamerarystelser eller bestemte optagelsesforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [P] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (82).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] (32).

Udglatning af hud (Glat hud)

Du kan anvende en udglatningseffekt, når du tager billeder af personer. Effektniveauet og farven ([Lys hud tone], [Mørk hud tone]) kan vælges på følgende måde.

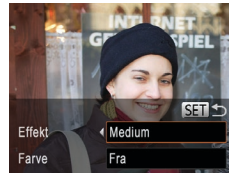

1 Vælg [P].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [P].

2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <v>.

3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling. Vælg effektniveauet ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <LINK SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

4 Optag.

- Du kan også ændre andre områder end personers hud.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Effekten bliver stærkere for ansigtet på den person, der registreres som hovedmotiv.



Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 55) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



Stilbilleder

Film

👤 Tag billeder med levende farver (Super vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stilbilleder

Film

🖼️ Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.

- ⚠️ • Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [👤] og [🖼️] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stilbilleder

Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkel-effekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.


1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 55), og vælg [👤].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <◀>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <⏸️>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

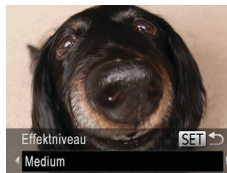

- ⚠️ • Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [👆].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 55), og vælg [👆].
- ▶ Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelses-skærm billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærm billedet, og tag derefter billedet.



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

- ! Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

- ✎ Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <<◀><▶> i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <◀><▶> igen. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [640] ved aspektforholdet [4:3] og [1280] ved aspektforholdet [16:9] (📖 47). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [☒].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [☒].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <⏏️>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].

- ! • Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med sløret fokuseffekt

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til blødt fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [👤].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <⏏️>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- ! • Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [■].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 55), og vælg [■].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Sort-hvid	Billeder i sort-hvid
Sepia effekt	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid

Tag billeder med Farvetone

Vælg en enkelt billedfarve for at bevare og ændre andre farver til sort-hvid.

1 Vælg [A].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 55), og vælg [A].

2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- ▶ Det originale billede og farvetonebilledet vises på skift.
- ▶ Grøn er den farve, der som standard bevares.

3 Angiv farven.

- Anbring rammen i midten over den farve, der skal bevares, og tryk derefter på knappen <◀>.
- ▶ Den angivne farve registreres.



Registreret farve

4 Angiv det farveinterval, der skal bevares.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere intervallet.
- Hvis du kun vil bevare den angivne farve, skal du vælge en høj negativ værdi. Hvis du også vil bevare farver, der ligner den angivne farve, skal du vælge en høj positiv værdi.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet.



5 Optag.



- Hvis du bruger flash i denne tilstand, kan det føre til uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne fremstå grovkornede, og farverne ser måske ikke ud som forventet.

Stillebilleder

Film

Tag billeder med Farveswap

Du kan erstatte en billedfarve med en anden, før du optager. Bemærk, at det kun er muligt at erstatte én farve.

1 Vælg [1/s].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖55), og vælg [1/s].

2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- ▶ Det originale billede og farve swap'et vises på skift.
- ▶ Grøn erstattes som standard af grå.

3 Angiv den farve, der skal erstattes.

- Anbring rammen i midten over den farve, der skal erstattes, og tryk derefter på knappen <◀>.
- ▶ Den angivne farve registreres.



4 Angiv den nye farve.

- Anbring rammen i midten over den nye farve, og tryk derefter på knappen <▶>.
- ▶ Den angivne farve registreres.

5 Angiv det farveinterval, der skal erstattes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere intervallet.
- Hvis du kun vil erstatte den angivne farve, skal du vælge en høj negativ værdi. Hvis du også vil erstatte farver, der ligner den angivne farve, skal du vælge en høj positiv værdi.
- Tryk på knappen <FUNC/SET> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet.

6 Optag.



- Hvis du bruger flash i denne tilstand, kan det føre til uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne fremstå grovkornede, og farverne ser måske ikke ud som forventet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Specialtilstande til andre formål

Stillbilleder

Automatisk optagelse efter registrering af et ansigt (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 55), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <📷>.
- ▶ Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <◀>. Tryk på knappen <◀> igen for at genoptage registreringen.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blinkadvarsel] (📖 51) er kun til rådighed for det sidste billede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Brug af blinkselvudløseren

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [👁️].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖55), og vælg [👁️]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [👁️], og tryk derefter på knappen <📷>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- ▶ Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- ▶ Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- ▶ Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [👁️] i trin 1. [Blinkadvarsel] (📖51) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Brug af ansigtsselvudløseren

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (76). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (55), og vælg [👤]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [👤], og tryk derefter på knappen <FINE/SET>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- ▶ Kameraet går nu i optagelsestandbytilstand, og [Se lige i kameraet Start nedtælling] vises.
- ▶ Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- ▶ Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.




- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [👤] i trin 1. [Blinkadvarsel] (51) er kun til rådighed for det sidste billede.



Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkerhastighed på 1–15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

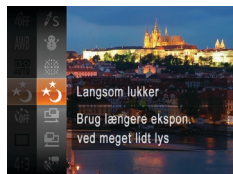

1 Vælg [∗].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖55), og vælg [∗].

2 Vælg lukkerhastigheden.

- Tryk på knappen <▲>, tryk på knapperne <◀>> for at vælge lukkerhastigheden, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkerhastighed.

4 Optag.



- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkerhastigheder på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (📖82).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [☺] og optage igen (📖40).

Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtigt)

Du kan optage en serie billeder hurtigt efter hinanden ved at holde udløserknappen helt nede. Se “Kontinuerlig optagelseshastighed” (📖173) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Vælg [H].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖55), og vælg [H].

2 Optag.

- ▶ Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Opløsningen er [M] (1984 x 1488) og kan ikke ændres.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuer/Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks

Billeder, der vises under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. [SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.

- Hvis du sletter et billede i en gruppe (96), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.

- Grupperede billeder kan vises enkeltvis (89), og grupperingen kan ophæves (89).
- Hvis du beskytter (93) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Grupperede billeder kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (88) eller Smart Shuffle (92). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Grupperede billeder kan ikke markeres som favoritter (99), redigeres (98–103), udskrives (146), indstilles enkeltvist til udskrivning (151) eller føjes til en fotobog (153), og id-oplysninger for ansigt kan ikke redigeres (90). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist grupperede billeder enkeltvist (89) eller annullere grupperingen (89).

Optagelse af kombinerede billeder

Optag et stort motiv ved at tage flere billeder fra forskellige positioner og derefter bruge softwaren (19) til at kombinere dem i et panoramabillede.



1 Vælg [L] eller [R].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (55), og vælg [L] eller [R].

2 Tag det første billede.

- ▶ Det første billede bestemmer eksponeringen og hvidbalancen.

3 Tag nogle flere billeder.

- Komponer det andet billede, så det delvist overlapper det første billedes billedområde.
- Mindre uoverensstemmelser mellem de overlappende dele bliver rettet automatisk, når billederne bliver kombineret.
- Du kan tage op til 26 billeder, på samme måde som du tog det andet billede.

4 Afslut optagelsen.

- Tryk på knappen <PANC-SET>.

5 Brug softwaren til at kombinere billederne.

- Du finder oplysninger om kombination af billeder i *Softwarevejledning* (19).




Optagelse af film i superslowmotion

Du kan tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, og afspille dem senere i slowmotion.

Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 55), og vælg [📷].
- ▶ Sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.

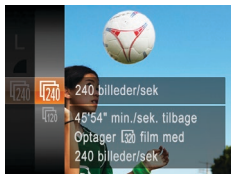

2 Vælg antallet af billeder pr. sekund.

- Tryk på knappen $\langle \text{PHOTO} \rangle$, vælg [📷] i menuen, og vælg den ønskede billedhastighed (📖 28).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- ▶ Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid. Den maksimale kløplængde er ca. 30 sek.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



Billeder/sek.	Billedkvalitet	Afspilningstid (for et klip på 30 sek.)
📷 240 billeder/sek.	📷 320 (320 x 240)	Ca. 4 min.
📷 120 billeder/sek.	📷 640 (640 x 480)	Ca. 2 min.



- Zoom er ikke tilgængelig under optagelsen, selvom du skubber til zoomknappen.
- Fokus, eksponering og farve bestemmes, når du trykker på filmknappen.



- Når du afspiller filmen (📖 84), afspilles den i slowmotion.
- Du kan ændre afspilningshastigheden for film ved hjælp af den medfølgende software. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning* (📖 19).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks








4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet i tilstanden **[P]** med funktionsvælgeren sat på .
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i den pågældende tilstand ( 164–168).

Optagelse i tilstanden program-AE (P)	69
Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)	69
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	72

Optagelsesradius og fokusering	74
Flash	80
Andre indstillinger	81

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE (P)

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (📖 55), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖 69–82), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖 71) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖 80), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i <FUNC.> og <MENU> tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (📖 173).

Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Justering af billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksponering i området fra –2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



Eksponeringskompensationslinje

- Tryk på knappen <▲>. Se på skærmen, og tryk på knapperne <◀><▶> for at justere lysstyrken. Tryk derefter på knappen <FUNC.>.
- ▶ Det valgte korrektionsniveau vises nu.
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen <FUNC.> for at få vist det indstillede eksponeringskompensationsomfang og derefter tage billedet.



- Du kan også tage still-billeder med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksponeringen er låst.



Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Deaktiver flashen (40).

2 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- ▶ [AEL] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse AE op. I så fald vises [AEL] ikke længere.


3 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering

Ændring af målemetode

Juster målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optagelsesforholdene, på følgende måde:

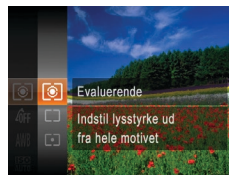

- Tryk på knappen <FUNC.SET>, vælg [[☉]] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (28).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

☉ Evaluering	Til typiske optagelsesforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optagelsesforholdene.
☐ Center vægtnst.	Registrerer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrke midt i billedet større betydning.
☐ Spot	Måler kun inden for [[]] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør



9 Appendiks

Indeks




Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg den ønskede indstilling (128).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

ISO AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optagelsesforholdene.	
ISO 80 ISO 100 ISO 200	Lav ↑ ↓ Høj	Til fotografering udendørs i godt vejr.
ISO 400 ISO 800		Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400		Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.





- Når kameraet er indstillet til , kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optagelsesforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkerhastigheden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen , og vælg derefter [Auto] (129).
- ▶  vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optagelsesforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (103).

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks



Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse


Stilbilleder








Film

Justering af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen , vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (72).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

 AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
	Tungsten Lys	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (tungstenlys) og fluorescerende lys med lignende farve.
	Fluorescent	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
	Fluorescent H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (72).


Stilbilleder

Film

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalancen" (72) for at vælge .
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <MENU>.
- ▶ Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.

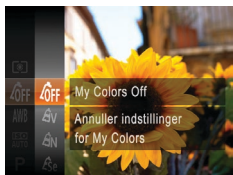

- Tryk på knappen <[ON/OFF]>, vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (128).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.


[OFF] My Colors Off	—
[V] Vivid effekt	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
[N] Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
[Se] Sepia effekt	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
[BW] Sort-hvid	Skaber sort-hvide billeder.
[P] Positiv film	Kombinerer effekterne for Vivid blå, Vivid grøn og Vivid rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
[L] Lys hud tone	Gør hudtoner lysere.
[D] Mørk hud tone	Gør hudtoner mørkere.
[B] Vivid blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
[G] Vivid grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
[R] Vivid rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.

[AC] Brugerdefineret farve Juster kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (173).

- Hvidbalance (172) kan ikke indstilles i tilstandene [Se] og [BW].
- I tilstandene [L] og [D] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

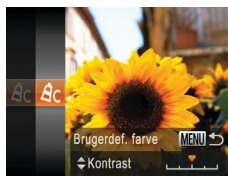

1 Åbn indstillings-skærbilledet.

- Udfør trinnene i “Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)” (173) for at vælge [AC], og tryk derefter på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <MENU> for at gøre indstillingen færdig.



Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelses-hastighed" (📖 173) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📹] (📖 28).
- ▶ [📹] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- ▶ Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖 39) eller [Blinkadvarsel] (📖 51).
- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optageshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.



- Hvis du bruger Ansigts-id (📖 42) i [📷], læses placeringen af det navn, der gemmes sammen med billedet, på det sted, hvor navnet vises på det første billede. Selv hvis motivet bevæger sig, bliver navnet på samme placering på efterfølgende billeder.

Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [🌻]. Se "Optagelsesradius" (📖 173) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen , tryk på knapperne for at vælge [🌻], og tryk derefter på knappen ."/>
- ▶ [🌻] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [🌻] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [📷] (📖 39) for at forhindre kamerarystelser.



Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [▲]. Se "Optagelsesradius" (📖 173) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen <◀>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [▲], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [▲] vises, når indstillingen er foretaget.

Digital tele-konverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,5 gange eller 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkerhastighed er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖 29).
- ▶ Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.

! • Den digitale tele-konverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖 38) og AF-punktzoom (📖 50).

- ✎ • De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.5x] og [2.0x] er 36,0–360,0 mm og 48,0–480,0 mm (svarende til 35 mm-film).
- Lukkerhastigheden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <[L]> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖 38).



Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).

Ansigts-AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (📖78) er indstillet til [Til], vises AF-rammen midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-rammer, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.




■ Valg af motiver, der skal fokuseres på (Sporing + AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.


1 Vælg [Sporing + AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (📖76) for at vælge [Sporing + AF].
- ▶ [☐] vises midt på skærmen.

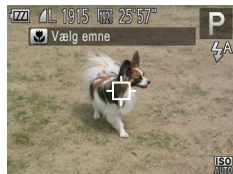

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [☐] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <◀>.
- ▶ Kameraet bipper, og [☐] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- ▶ Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [☐].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

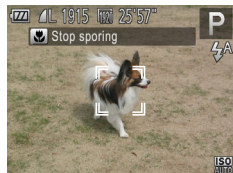

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [☐] skifter til [☐] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (📖78).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- ▶ Selv efter billedet er taget, vises [☐] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.

- ⚠ [Servo AF] (📖78) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis emnets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- [👤] og [🏠] ikke tilgængelige.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <◀>. [☐] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Hvis [Ansigts-id] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stilbillederne (📖42). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Ansigts-id.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør









9 Appendiks

Indeks



Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



-  Der vises en gul AF-ramme med , hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.
-  Du reducerer AF-rammens størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen  til [Lille]  (29).
- AF-rammens størrelse indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom  (38) eller digital tele-konverter  (75).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i en AF-ramme og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker lukkerknappen halv ned, og [AF-punktzoom]  (50) er angivet til [Til].

Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.






1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen , og vælg derefter [Til]  (29).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor den blå AF-ramme vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.

-  Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-rammerne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halv ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-rammetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halv ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen  er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser  (39).



Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Fra] (B29).

Til	Eftersom kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, undgår du at gå glip af de gode øjeblikke.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <<>.
- ▶ Fokus er nu låst, og [AFL] vises.
- For at låse fokus op skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <<> igen. I så fald vises [AFL] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.



Aktivering af flash

Du kan få flashen til at blive udløst, hver gang du tager et billede. Se "Flashens rækkevidde" (📖 172) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [⚡], og tryk derefter på knappen <⊙>.
- ▶ [⚡] vises, når indstillingen er foretaget.

Optagelse med langsom synkronisering

I denne indstilling udløses flashen for at øge lysstyrken for hovedmotivet (f.eks. personer), mens kameraet tager billeder ved lav lukkerhastighed for øge lysstyrken for baggrunden, som er uden for flashens rækkevidde. Se "Flashens rækkevidde" (📖 172) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [⚡], og tryk derefter på knappen <⊙>.
- ▶ [⚡], når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Selv efter flashen er udløst, skal du sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

- ! Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (📖 82).

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (80) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Indstil flashen til [⚡] (80).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- ▶ Flashen udløses, og når [FEL] vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse FE op. I så fald vises [FEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- FE: Flasheksponering

Andre indstillinger

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Sådan vælger du mellem to kompressionsforhold: [S] (Meget fin), [F] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (172) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [F] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (28).



Ændring af indstillinger for IS mode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS mode] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS) (📖37).
Enkelt opt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS mode] til [Fra].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



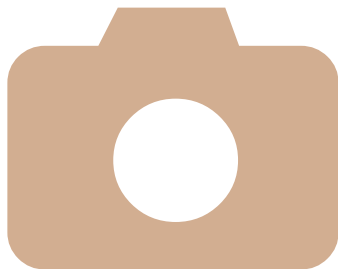

5

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Tryk på knappen for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.

- ! • Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	84	Sletning af billeder	96
Gennemsyn og filtrering af billeder	87	Rotering af billeder	98
Redigering af id-oplysninger for ansigt	90	Billedkategorier	99
Billedvisningsindstillinger	91	Redigering af stillbilleder	100
Beskyttelse af billeder	93	Redigering af film	104

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.



- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne <◀><▶> og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <FUNC./SET> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.

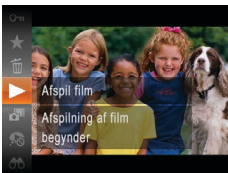

Lydstyrkeindikator



- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen <FUNC./SET>. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC./SET> igen.

4 Juster lydstyrken.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren forsvinder, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne <▲><▼>.

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC./SET>.
- ▶ Når filmen er færdig, vises [SET ▶].






- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Rullevisning] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra].
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Forsæt] og derefter [Sidste opt] på fanen [▶].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Overgang] på fanen [▶] og derefter trykke på knapperne <◀>> for at vælge effekten.

Stillbilleder

Film

Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (163) for at få detaljer om de viste oplysninger.

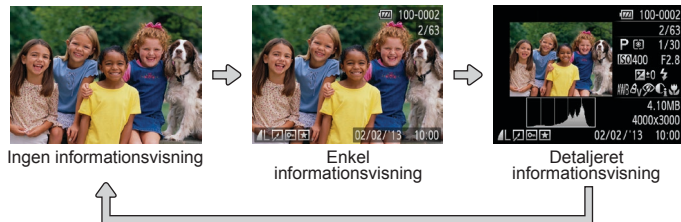


Stillbilleder

Film

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (85) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

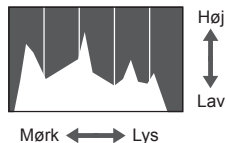


- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (85), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Stillbilleder

Film

GPS-informationsvisning

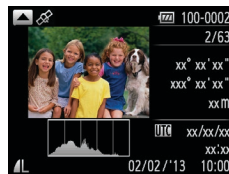

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet kameraet via Wi-Fi (115), til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde. Geotagede billeder markeres med ikonet [📍] i den detaljerede informationsvisning. Tryk på knappen <▲> for at få vist de registrerede oplysninger.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- [...] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er optaget korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.

Film

Visning af kort film, der er oprettet ved optagelse af still-billeder (filmresume)

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresume, der er optaget automatisk i tilstanden [📷] (📖34) samtidig med still-billederne på samme dag.



1 Gennemse billederne.

- [Afspil filmresume med FUNC.] vises på still-billeder, der er optaget i tilstanden [📷].



2 Afspil filmresumeeet.

- Tryk på knappen <FUNC>, og vælg derefter [▶] i menuen (📖28).
- ▶ Det filmresume, der blev optaget automatisk samtidig med still-billederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.




- Efter et øjeblik vises [Afspil filmresume med FUNC.] ikke længere.



Visning ud fra dato

Filmresume kan vises ud fra dato.

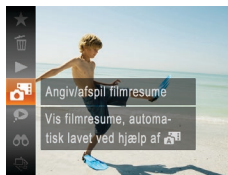

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [📷] i menuen, og vælg datoen (📖28).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <FUNC> for at starte afspilning.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Kontrol af personer, der genkendes med Ansigts-id

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (85), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Ansigts-id (42).

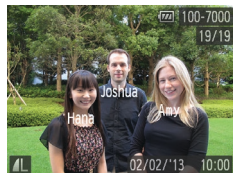

Skift til enkel informationsvisning, og kontroller.

- Tryk flere gange på knappen <▼>, indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du ikke vil have vist navne på billeder, der tages med brug af Ansigts-id, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [] og derefter indstille [Vis navn] til [Fra].

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <◻> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- ▶ Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (🔒93) eller slette (🗑️96) disse billeder på én gang.

👤	Navn	Viser billeder af en registreret person (📖42).
👁️	Personer	Viser billeder med genkendte ansigter.
🕒	Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★	Favoritter	Viser billeder, der er markeret som favoritter (📖99).
📷	Stilbillede/film	Viser stilbilleder, film eller film optaget i tilstanden [📷] (📖34).



1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen <📷/SET>, vælg [🔍] i menuen, og vælg en betingelse (📖28).
- Når du har valgt [🕒] eller [📷], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> på det skærbillede, der vises, og derefter trykke på knappen <📷/SET>.

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [🗑️] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖87), "Diasvisning" (📖91) og "Forstørrelse af billeder" (📖91). Du kan beskytte, slette eller udskrive alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖93), "Sletning af alle billeder" (📖96), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖150) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖153).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖101–103), vises der en ny meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Visning af individuelle billeder i en gruppe

Billeder i en gruppe, der er taget i tilstanden [H] (📖65), vises normalt sammen, men de kan også vises enkeltvist.



1 Vælg en billedgruppe.

- Tryk på knapperne <<>> for at vælge et billede mærket med [SET] 📷.

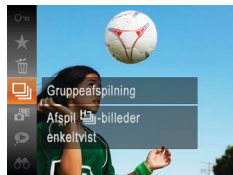

2 Vælg [📷].

- Tryk på knappen <📷>, og vælg derefter [📷] i menuen (📖28).



3 Vis individuelle billeder i gruppen.

- Hvis du trykker på knapperne <<>>, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen <📷>, vælge [📷] i menuen og trykke på knappen <📷> igen (📖28).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du bruge funktionerne i menuen, som du åbner ved at trykke på knappen <📷>. Du kan også gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖87) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖91). Du kan beskytte, slette eller udskrive alle billeder i en gruppe på én gang eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" (📖93), "Sletning af alle billeder" (📖96), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖150) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖153).
- Du kan ophæve grupperingen af billeder, så du kan få dem vist enkeltvist, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Billedgrupper] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra] (📖29). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Ansigts-id (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne



1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [▶] (📖29).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Rediger id], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Ansigts-id" (📖87) for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du bruge knapperne <◀><▶> til at vælge det navn, der skal ændres, og trykke på knappen <FUNC SET>.



Sletning af navne

3 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg navnet på den person, du vil overskrive.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsoplysninger" (📖46) for at vælge navnet på den person, du vil overskrive.
- Vælg [Slet] i trin 3 i "Redigering af navne" (📖90), og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen <FUNC SET>. I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



Vælg en diasvisningsovergang, og start afspilning.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [↕] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (28).
- ▶ Diasshowet starter nogle få sekunder efter, at [Henter billede] vises.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (26) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.
- Under billedsøgning (88) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.



Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖91).

2 Konfigurer indstillingerne.


- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.



- ❗ [Sek.mel.billede] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede tilbyder kameraet fire billeder, der minder om det, som du måske vil ønske at vise. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

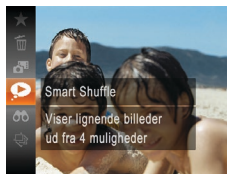

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [👁] i menuen (📖28).
- ▶ Der vises fire mulige billeder.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><<><>>> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- ▶ Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.





- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖88)
 - Under gruppeafspilning (📖89)



- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$, og vælg derefter [On] i menuen (📖28). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [Off] igen og derefter trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖136, 137).




- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖96).



Med menuen

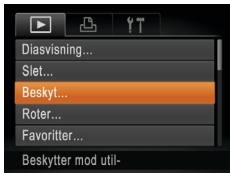

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [Beskyt] (29).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (29).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.


Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (94), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <<>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [ON] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [ON] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

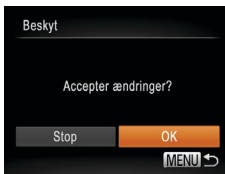

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <<>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Med menuen" (94), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <<>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen <▶> for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Med menuen" (94), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖93) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.


- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [🗑] i menuen (📖28).
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> og vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



Sletning af alle billeder

Du kan slette alle billeder på en gang. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖93) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

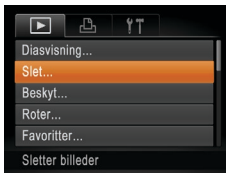

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖29).


2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖29).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærbilledet.






■ Valg af billeder individuelt


1 Vælg [Vælg].


- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (se herover), vælg [Vælg], og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i “Valg af billeder individuelt” (94), vises der .
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen  igen.  vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.


3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

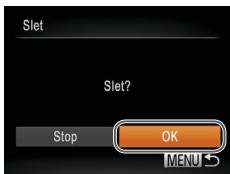

■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (96), og tryk på knappen .

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2–3 i “Valg af en række” (94) for at angive billeder.


3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <◀> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen .



■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (96), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

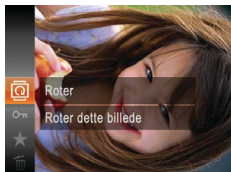

1 Vælg [R].


- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [R] i menuen (📖28).



2 Roter billedet.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

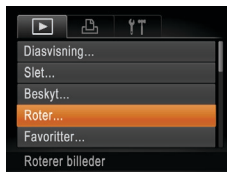

1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Roter] på fanen [R] (📖29).

2 Roter billedet.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menukærbilledet.



- Film med billedkvaliteten [1920] eller [1280] kan ikke roteres.
- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto rotering] er indstillet til [Fra] (📖99).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Deaktivering af Auto rotering

Følg disse trin for at deaktivere automatisk rotering med kameraet, som roterer billeder, der er taget på højkant, så de vises på kameraet i stående format.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (📖29).



- Billeder kan ikke roteres (📖98), hvis du har indstillet [Auto rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (📖92) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Billedkategorier

Du kan organisere billeder ved at markere dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i billedsøgning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (📖84), Diasvisning (📖91), Beskyttelse af billeder (📖93), Sletning af billeder (📖96), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (📖150), Tilføjelse af billeder til en fotobog (📖153)

Stillebilleder


Film

Mærkning af billeder som favoritter



- Tryk på knappen <FUNC/SET>, og vælg derefter [★] i menuen (📖28).
- ▶ [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen <FUNC/SET>.

Med menuen

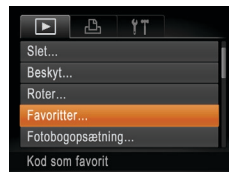

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [▶] (📖29).

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.



3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

! Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

✎ Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film.)

Redigering af stillbilleder

- ! Billedredigering (100–103) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [▶] (29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [Gem nyt billede?] vises.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- ▶ Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- ▶ Det gemte billede vises nu.

! • Billeder, der er gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.


✎ • Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.




Beskæringsområde

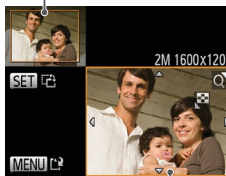

Eksempelvisning af et billede efter beskæring

Opløsning efter beskæring

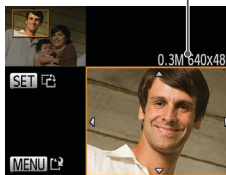

Stilbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks

1 Vælg [Trim].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Trim] på fanen [▶] (29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

3 Juster beskæringsområdet.

- ▶ Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- ▶ Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <FUNC/SET>.
- Tryk på knappen <MENU>.



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖101).




- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖47), eller hvis størrelse er ændret til [S] (📖100), kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en mindre opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer still-billeder, der er taget med Ansigts-id (📖42), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se “Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)” (📖73).

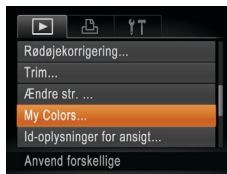

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [📺] (📖29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖101).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖73).



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [▶] (📖29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4–5 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖101).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerig af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Røddjekorrigerig].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Røddjekorrigerig] på fanen [▶] (📖29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

3 Korrigerig billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Udfør trinene i “Forstørrelse af billeder” (📖91).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲>>><<>>> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖101).



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

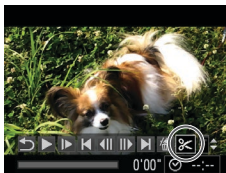

Filmredigeringspanel



Filmredigeringslinje

1 Vælg [%<].

- Udfør trin 1-5 i “Visning” (84), vælg [%<], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [%>] eller [%<].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [%>] på skærmen) ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at flytte [█]. Fjern starten af filmen (fra [%>]) ved at vælge [%>], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [%<].
- Selv hvis du flytter [█] til en anden placering end et [%>-mærke, vil valg af [%>] kun fjerne delen fra nærmeste [%>] til venstre, og valg af [%<] vil fjerne delen fra nærmeste [%<] til højre.

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [↵]. Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [↵], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
 - Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- [Overskriv] er kun tilgængelig, hvis der ikke er tilstrækkeligt med ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteriet aflades under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge et batteri, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (141, sælges særskilt).

Redigering af filmresume

Individuelle kapitler (34), der er optaget i tilstanden [📷], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter kapitler, da de ikke kan gendannes.

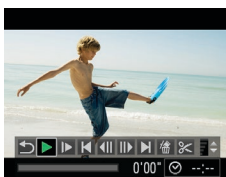

1 Vælg det kapitel, du vil slette.


- Udfør trin 1–2 i “Visning af kort film, der er oprettet ved optagelse af still-billeder (filmresume)” (86) for at afspille en film, der er oprettet i tilstanden [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [◀] eller [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg [📷].

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Det valgte kapitel afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Kapitellet slettes, og klippet overskrives.

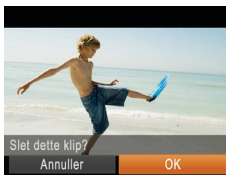

- [📷] vises ikke, hvis du vælger et kapitel, mens kameraet er sluttet til en printer.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





6

Wi-Fi-funktioner

Brug Wi-Fi-funktioner to sende billeder fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Det kan du bruge Wi-Fi til.....	107	Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	117
Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet.....	108	Oprettelse af forbindelse til en computer	118
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN).....	108	Oprettelse af forbindelse til en printer	124
Sikkerhedsregler	109	Afsendelse af billeder	126
Ordliste.....	110	Afsendelse af billeder til en computer via CANON iIMAGE GATEWAY	128
Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)..	111	Geotagging af billeder på kameraet.....	129
Opret forbindelse til webtjenester.....	112	Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	129
Oprettelse af forbindelse til en smartphone	115		

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Det kan du bruge Wi-Fi til

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®*-produkt. Du kan oprette trådløs forbindelse og sende billeder til de følgende enheder.

Bemærk, at i dette kapitel kan andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi blive omtalt som Wi-Fi.

* Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at de Wi-Fi-enheder er certificerede til at kunne benyttes sammen.



Opret forbindelse til webtjenester

CANON iMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt. Hvis du opretter gratis medlemskab, kan du bruge CANON iMAGE GATEWAY til at få adgang til forskellige webtjenester såsom sociale netværkstjenester, som er indstillet på en computer. Billederne på kameraet kan også sendes til en computer automatisk via CANON iMAGE GATEWAY.



Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også forsyne dine billeder med geotags fra en tilsluttet smartphone eller tablet. Der kræves installation af en dedikeret applikation på din smartphone eller tablet. Se Canons hjemmeside, hvis du vil have flere oplysninger.

For nemheds skyld refereres der samlet i denne manual til smartphones og tablets som *smartphones*.



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem kompakte digitale Canon-kameraer.



Oprettelse af forbindelse til en computer

Brug den medfølgende software til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning*.



Oprettelse af forbindelse til en printer

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at udskrive dem.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling






8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet

Betjening		Enhed					
Klargøring	Registrering af et kaldenavn for kameraet (111)		○	○	○	○	○
	Installation af den medfølgende software (19)*1		○	-	-	○	-
	Justering af indstillinger til anvendelse af webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY (112)		○	-	-	-	-
	Installation af den relevante applikation på din smartphone (115)		-	○	-	-	-
Forbindelse	Opretelse af forbindelse til kameraet		○ (112)	○ (115)	○ (117)	○ (118)	○ (124)
	Afsendelse af billeder (126)		○*2	○	○	-	-
Send/Print/Importer	Overførsel af billeder til en computer (123)		-	-	-	○	-
	Udskrivning af billeder (124)*3		-	-	-	-	○

*1 Instruktionerne i denne vejledning gælder, når softwaren på den medfølgende cd-rom er installeret korrekt (19).

*2 Billederne sendes automatisk, når de overføres via en server (128).

*3 Se "Udskrivning af billeder" (146) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.

Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Modelnummeret er PC1897 (herunder WLAN-modulmodel WM219).
- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå de overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsetiketter
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt på dette produkt kan slettes, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon ikke accepterer noget ansvar i forbindelse med forringelse af indhold, direkte eller indirekte skade eller tabt fortjeneste som følge af, at dette produkt tages i brug.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at gendanne produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- Canon vil ikke kompensere for tab eller tyveri af produktet.
Canon accepterer intet ansvar for skade på grund af uautoriseret adgang til registrerede data (billedoverførselsdestinationer osv.), hvis produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittere signaler, er der behov for strammere sikkerhed end, når der bruges et LAN-kabel. Når der bruges Wi-Fi, skal de følgende punkter holdes for øje.

- Brug kun netværk, som du har godkendelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Det er også muligt, at der vises netværk, som du ikke har godkendelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Tredjeparter med onde hensigter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera med forståelse for Wi-Fi-sikkerheden, og afvej risici over for bekvemmelighed, når sikkerhedsindstillingerne justeres.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Ordliste

Her finder du beskrivelser af termer for Wi-Fi. Der henvises også til beskrivelser af termer i de respektive afsnit af denne vejledning.

- **Adgangspunkt**

En enhed, der viderebringer radiobølgesignaler for at oprette et Wi-Fi-netværk. Denne term henviser også til et netværk, som du kan bruge til at oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi.

- **Firewall**

Dette er et system, der beskytter netværk mod computervirus, uautoriseret ekstern adgang og sikkerhedstrusler. Dette indstilles på Wi-Fi-routeren eller computeren.

- **SSID/ESSID**

Tal og bogstaver, der er konfigureret på forhånd, der bruges til at identificere et specifikt adgangspunkt. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".

- **Krypteringsnøgle**

Dette er en nøgle, som bruges til at kryptere data til transmission til og fra et adgangspunkt.

- **IP-adresse**

Dette er en adresse, der bruges til at identificere en enhed inden for et netværk.

- **MAC-adresse**

Dette er en netværksenheds unikke adresse, som er udpeget på forhånd. Det kaldes også "fysisk adresse".



Kameraet kan udskrive til PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet. Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærme, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen <▲>.

2 Åbn tastaturet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at indsætte det.
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen <FUNC SET> for at flytte markøren.
- Vælg [↵], og tryk på knappen <FUNC SET>. Det forrige tegn slettes.



4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knappen <MENU>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, for at du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en smartphone eller en printer.
- Hvis du vil ændre kameraets kaldenavn, skal du vælge [Indstillinger for Wi-Fi] under fanen [↑] og derefter vælge [Skift kaldenavn til enhed].
- Hvis Wi-Fi-menuen ikke vises, men kun informationsændringerne, når du trykker på knappen <▲>, skal du først trykke på knappen <▼> for at skifte visning fra den detaljerede informationsvisning (85).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Opret forbindelse til webtjenester

Du kan konfigurere kameraet til at bruge en række forskellige webtjenester på følgende måde.


Justering af indstillinger til anvendelse af webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY

Juster kontoindstillingerne til de webtjenester, du vil anvende.

- Der kræves en computer til indstilling af webtjenester med CANON iMAGE GATEWAY som den første.
- Da CameraWindow bruges til at justere indstillingerne, skal du sørge for at installere den medfølgende cd-rom på forhånd (20). Se "Systemkrav" (20) for oplysninger om systemkrav ved serveroverførsel.
- Hvis du vil have oplysninger om lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængelig, skal du besøge Canons websted (<http://canon.com/cig>).

1 Registrer dig som CANON iMAGE GATEWAY-medlem.

- Brug en computer eller en anden enhed, der har forbindelse til internettet, til at gå ind på <http://canon.com/cig>, og besøg CANON iMAGE GATEWAY-webstedet for dit område.
- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).
- Du skal have en konto med andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du på webstederne finde de webtjenester, som du vil tilmelde dig.

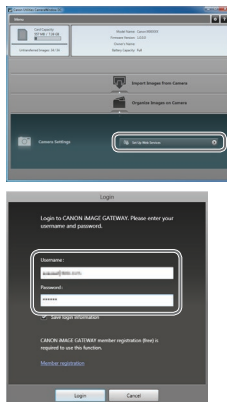

2 Slut kameraet til en computer via interfacekablet (21).

- På en computer, der kører Windows, er der intet behov for at tilslutte interfacekablet, hvis du foretager indstillingerne på forhånd (120). I denne situation kan du oprette forbindelse via Wi-Fi.

3 Vis CameraWindow (22).

4 Åbn CANON iMAGE GATEWAY-loginskærmbilledet.

- Klik på [Camera Settings/Kameraindstillinger], og klik derefter på [Set Up Web Services/Opsætning af webtjenester].

5 Log på CANON iMAGE GATEWAY.

- Indtast dit brugernavn og din adgangskode til CANON iMAGE GATEWAY, og klik på [Login].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks





6 Indstil en webtjeneste, du vil bruge.

- Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre indstillingerne til de webtjenester, du vil anvende.
- Når indstillingerne for webtjenesterne er fuldført, klikker du på [Finish/Afslut] nederst i vinduet for at lukke det.

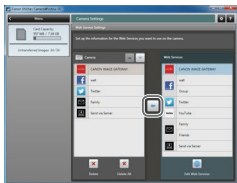

7 Anvend indstillingerne for webtjenester på kameraet.

- Vælg navnet på den webtjeneste, du vil indstille på kameraet, og klik på [OK] midt på listerne.
- ▶ Navnet på den webtjeneste, der gemmes på kameraet, vises på listen [Camera/Kamera].
- Klik på [▲] eller [▼] for at ændre rækkefølgen af de webtjenester, der skal vises i kameraets Wi-Fi-menu.
- Når du er færdig med at justere indstillingerne på listen [Camera/Kamera] efter eget ønske, lukker du vinduet.
- ▶ Indstillingerne for webtjenesterne og for overførsel af billeder via serveren anvendes på kameraet.



- Der kræves en internetforbindelse for at få adgang til CANON iMAGE GATEWAY (der skal være installeret en internetbrowser på computeren, du skal have en konto hos en internetudbyder, og der skal være internetforbindelse).
- Når der oprettes forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY, skal du kontrollere CANON iMAGE GATEWAY-webstedet for at se information om browserens (Microsoft Internet Explorer osv.) indstillinger, betingelser og versionsoplysninger.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til ISP-forbindelse og adgangspunkt.



- Når der logges på CANON iMAGE GATEWAY for anden gang i trin 5, vises skærmen i trin 7. Hvis du vil ændre indstillingerne for de webtjenester, du bruger, skal du klikke på [Edit Web Services/Rediger webtjenester].
- For at tilføje eller ændre webtjenester skal du gentage procedurerne ovenfor og starte med trin 2.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelser til webtjenester

Opret forbindelse til webtjenester, som er registreret på kameraet.

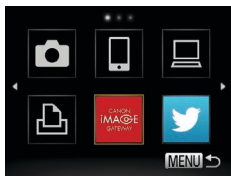

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en webtjeneste.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge ikonet for den webtjeneste, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på knappen <FNC>.
- Hvis webtjenesten har flere modtagere, skal du vælge den ønskede modtager på skærbilledet [Vælg modtager] og trykke på knappen <FNC>.

3 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Med et WPS-kompatibelt adgangspunkt kan du oprette forbindelse ved at følge trinnene 4–6 i "Tilføjelse af en computer" (121).
 - Med et adgangspunkt, der ikke er WPS-kompatibelt, kan du oprette forbindelse ved at følge trinnene 2–3 i "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (122).
- ▶ Når du har oprettet forbindelse til webtjenesten, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (126).
Når [Send via server] er valgt, sendes billederne dog lige så snart, der er etableret en forbindelse (128).



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har haft oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 2. Hvis du vil ændre adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og følge trin 4–5 i "Tilføjelse af en computer" (121).



- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste måleenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Hvis du vil tilføje en ny enhed, kan du få vist skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.

Hvis du ikke vil have vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og fanen [↑] og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Når der oprettes en Wi-Fi-forbindelse til en smartphone, kan du enten bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) eller bruge et andet adgangspunkt.

Følg disse instruktioner, når du bruger kameraet som adgangspunkt. Se "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (122), når der bruges et andet adgangspunkt.

Installation af CameraWindow på en smartphone

Før der oprettes forbindelse fra kameraet til en smartphone, skal du først installere den relevante CameraWindow-applikation på din smartphone.



1 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.



2 Installer CameraWindow.

- Ved brug af en iPhone, iPad eller iPod touch skal CameraWindow hentes og installeres fra Mac App Store.
- Ved brug af en Android-enhed skal CameraWindow hentes og installeres fra Google Play.




3 Registrer smartphone-navnet.

- Start CameraWindow på din smartphone, og indtast et smartphone-navn til visning på kameraet.



- Hvis du vil have yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner), henvises der til Canons hjemmeside.

Oprettelse af forbindelse til smartphone

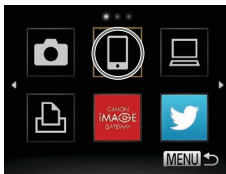

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en smartphone.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [☐], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- ▶ Kameraets SSID og krypteringsnøglen vises på skærmen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





4 Brug din smartphone til at oprette forbindelse til det netværk, der vises på kameraskærmen.

- Vælg den viste SSID (netværksnavn) fra Wi-Fi-indstillingsmenuen på din smartphone.
- Indtast den krypteringsnøgle, der vises på kameraskærmen, i adgangskodefeltet på din smartphone.





5 Start CameraWindow på din smartphone.

- ▶ Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

6 Vælg en smartphone, der skal oprettes forbindelse til.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge smartphone for forbindelsen, og tryk derefter på knappen <FUNK SET> (115).

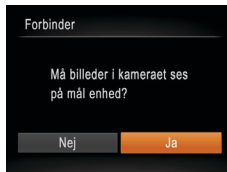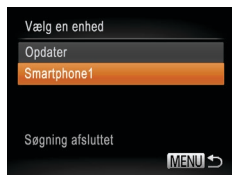

7 Tilpas indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- ▶ Nu kan du bruge din smartphone til at modtage billeder, der sendes fra kameraet, eller til at forsyne billeder på kameraet med geotag (129).
- ▶ Når din smartphone er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (126).



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har haft oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil ændre adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og følge trin 4–5 i "Tilføjelse af en computer" (121).
- Alle kamerabilleder kan vises fra den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne private, så de ikke kan ses fra din smartphone.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Du kan oprette forbindelse til en smartphone, som du allerede har oprettet forbindelse til, ved at vælge den på skærbilledet [Vælg en enhed] i trin 3.
- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste målenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Hvis du vil tilføje en ny enhed, kan du få vist skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.

Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og fanen [Y↑] og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].


- Det kvalitetsniveau for filbilleder, der kan sendes, varierer muligvis afhængigt af din smartphone. Der henvises til den instruktionsmanual, der hører med til din smartphone, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage procedurerne ovenfor og begynde med trin 1.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].

Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Opret forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi, og send billeder mellem dem på følgende måde.



- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan end ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

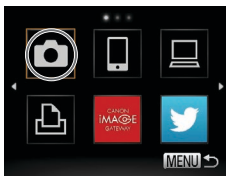

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg et kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Udfør trin 1–3 på målkameraet.
 - ▶ Kameraets tilslutningsoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.
 - ▶ Når målkameraet er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (126).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste målenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Hvis du vil tilføje en ny enhed, kan du få vist skærmbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.

Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og fanen [f] og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].

- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal procedurerne ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Når et kamera tilføjes, vises kameraets kaldenavn på skærmen i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets kaldenavn på listen.

Oprettelse af forbindelse til en computer

Konfigurer computerindstillinger for forbindelsen, tilføj computeren som en forbindelsesdestination, og overfør billeder til computeren trådløst ved hjælp af den indbyggede CameraWindow-software på følgende måde.



- Når der oprettes forbindelse til en computer, bruges kameraet til at oprette forbindelsen, og computeren (den medfølgende software CameraWindow) anvendes derefter til at overføre billeder.

Klargøring af computerregistrering

Klargøring af computerregistrering.

Kontrol af dit computermiljø

Se "Systemkrav" (20) for computermiljøer, der giver mulighed for Wi-Fi-forbindelse til et kamera.

Desuden skal den tilhørende software CameraWindow være installeret (20).



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du se de følgende websted.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



■ Kontrol af dit Wi-Fi-miljø

Hvis du vil bruge Wi-Fi, skal der oprettes forbindelse fra din computer til en Wi-Fi-baseret enhed (Wi-Fi-router osv.). Sørg for at bruge en Wi-Fi-basisenhed, som overholder de Wi-Fi-standarder, der er angivet i “Specifikationer” (📖 171).

Hvis du allerede bruger Wi-Fi, skal du kontrollere de følgende elementer og markere hvert af dem på kontrolarket. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til vejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Kontrolark

Netværksnavn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger.	
Netværkscertifikat/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand) Metoden til at kryptere data under transmission via Wi-Fi.	Olgen OWEP (åben systemgodkendelse) OWPA-PSK (TKIP) OWPA-PSK (AES) OWPA2-PSK (TKIP) OWPA2-PSK (AES)
Krypteringsnøgle (netværksnøgle) Datakrypteringsnøglen bruges til transmission via Wi-Fi.	
Nøgleindeks (sendt nøgle) Den nøgle, der angives ved brug af WEP til netværkscertifikat/datakryptering.	O 1



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en intern Wi-Fi-funktion, kaldes en “Wi-Fi-router”.
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for “adgangspunkter”.
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresse på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameraets MAC-adresse ved at vælge fanen [↑↑], [Indstillinger for Wi-Fi] og derefter [Kontroller MAC-adresse].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Computerindstillinger til oprettelse af forbindelse via Wi-Fi (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du kan oprette trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontrollér, at computeren har forbindelse til Wi-Fi.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.



2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Dette vil gøre det muligt for kameraet at finde computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Dette vil gøre det muligt for computeren at finde kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktiver UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.


Tilføjelse af en computer

Føj en computer til din liste over enheder, du kan oprette forbindelse til via Wi-Fi.

Følg denne fremgangsmåde, når du bruger et WPS-kompatibelt (Wi-Fi Protected Setup) adgangspunkt til at oprette en trykknappforbindelse. Hvis dit adgangspunkt ikke er WPS-kompatibelt, kan du oprette en forbindelse som beskrevet i "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (122).



- WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknapp) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.
- Der henvises til den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt, hvis du vil kontrollere, om det understøtter WPS.
- Sørg også for at læse den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt.

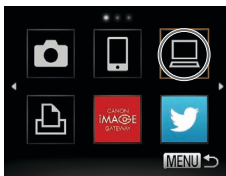

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en computer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Laptop], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en liste med registrerede adgangspunkter i skærbilledet [Vælg netværk].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks





4 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

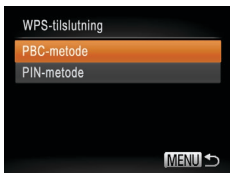

5 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



6 Opret forbindelse.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen <FUNK SET> på kameraet.
- ▶ Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- ▶ Der vises en liste over computere med forbindelse til adgangspunktet i skærbilledet [Vælg en enhed].



7 Vælg en computer, der skal oprettes forbindelse til.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge computernavnet, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Se "Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer" (123), hvis du bruger en Macintosh-computer.



8 Installer en driver (kun ved første Windows-tilslutning).

- Når skærbilledet til venstre vises, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].



- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- ▶ Driverinstallationen starter.
- ▶ Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.
- Fortsæt til "Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer" (123).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har haft oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil ændre adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og følge trin 4–5 i “Tilføjelse af en computer” (121).



- Du kan oprette forbindelse til computere, som du allerede har oprettet forbindelse til, ved at vælge dem på skærbilledet [Vælg en enhed] i trin 3.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 5, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Hvis du vil vide mere, henvises der til den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere computere, skal procedureerne ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste målenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge den. Hvis du vil tilføje en ny enhed, kan du få vist skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.
Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og fanen [f] og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].

Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen

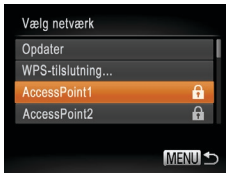

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1–3 i “Tilføjelse af en computer” (120).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Indtast adgangspunktets krypteringsnøgle.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter krypteringsnøglen (111).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en liste over andre enheder med forbindelse til adgangspunktet i skærbilledet [Vælg en enhed].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuer Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



5 Vælg en computer, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg den computer, der skal oprettes forbindelse til, ved at følge trin 7–8 i “Tilføjelse af en computer” (📖 121). Computeren føjes nu til listen.






- For at få oplysninger om adgangspunktets krypteringsnøgle kan du se på selve adgangspunktet eller brugervejledningen til den.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg instruktionerne på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en krypteringsnøgle.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du allerede har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises [*] som krypteringsnøglen i trin 3. Hvis du vil bruge samme krypteringsnøgle, skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen <🔑>.
- Hvis du vil tilføje flere computere, skal procedureerne ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.

Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer

Brug computeren (den medfølgende software CameraWindow) til at overføre billeder trådløst fra kameraet til computeren.



- Se *Softwarevejledning* (📖 19) for at få yderligere oplysninger om brug af CameraWindow.

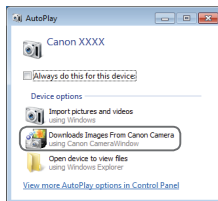

1 Vis CameraWindow.

- Klik på [Downloads Images From Canon Camera using CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] i Windows.
 - ▶ CameraWindow vises.
 - ▶ På Macintosh-computere vises CameraWindow automatisk, når der er oprettet Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
 - ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Hvis CameraWindow ikke vises, når der anvendes Macintosh, skal du klikke på [CameraWindow]-ikonet i docken.
- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan ændre destinationsmappe. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning* (📖 19).

Oprettelse af forbindelse til en printer

Brug følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive.

Når der oprettes en Wi-Fi-forbindelse til en printer, kan du enten bruge kameraet som adgangspunkt (kameraadgangspunkttilstand) eller bruge et andet adgangspunkt.

Følg disse instruktioner, når du bruger kameraet som adgangspunkt. Se "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (📖 122) i "Tilføjelse af en computer", når der bruges et andet adgangspunkt.

1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Tryk på knappen <▲>.



2 Vælg en printer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [🖨️], og tryk derefter på knappen <Ⓜ️>.



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <Ⓜ️>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner



7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



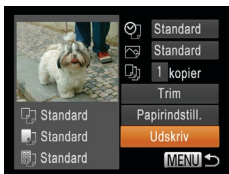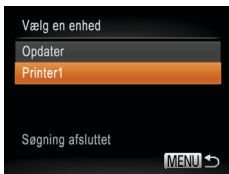










4 Brug printeren til at oprette forbindelse til det netværk, der vises på kameraskærmen.

- Vælg det viste SSID (netværksnavn) fra Wi-Fi-indstillingsmenuen på printeren.
- Indtast den krypteringsnøgle, der vises på kameraskærmen, i adgangskodefeltet på printeren.

5 Vælg printeren.

- Tryk på knappen , når printeren er klar til tilslutning, og printernavnet vises på kameraet.
- ▶ Når printeren er tilføjet, vises skærbilledet til udskrivning.







6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne   for at vælge et billede.
- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen  igen for at åbne udskriftsskærbilledet.
- Tryk på knapperne   for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Udskrivning starter nu.
- Se "Udskrivning af billeder" (📖 146) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har haft oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil ændre adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og følge trin 4–5 i "Tilføjelse af en computer" (📖 121).



- Du kan oprette forbindelse til printere, som du allerede har oprettet forbindelse til, ved at vælge dem på skærbilledet [Vælg en enhed] i trin 3.
- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen . De seneste måleenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne   for at vælge den. Hvis du vil tilføje en ny enhed, kan du få vist skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne   og derefter konfigurere indstillingen. Hvis du ikke vil have vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen  og fanen [f] og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.



- Billeder kan overføres til sociale netværkstjenester eller sendes via e-mail ved hjælp af CANON iMAGE GATEWAY. Der findes flere oplysninger på CANON iMAGE GATEWAY-webstedet.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende film sammen, så længe den samlede afspilningstid ikke overstiger to minutter. Men hvis destinationen er en webtjeneste, kan antallet af film og billeder, som du har mulighed for at sende, være reduceret afhængigt af webtjenesten. Se den ønskede webtjeneste, hvis du vil have mere at vide.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Når der er forbindelse til en computer, overføres billederne via computeren (den medfølgende software CameraWindow) i stedet for kameraet (123).



1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [✓], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge opløsning (størrelse) for de billeder, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <MENU>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- ▶ Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til afspilningsskærm-billedet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



- ▶ Når der sendes billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldendt] og displayet vender tilbage til skærbilledet for billedoverførsel.



- Rør ikke ved Wi-Fi-transmitter-motageren (4) med fingrene eller andre genstande. Hvis denne blokeres kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
 [Højt] højt, [Medium] medium, [Lavt] lavt, [Svagt] svagt
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du trykke på knappen <MENU>. Efter bekræftelsesmeddelelsen skal du trykke på knapperne <Left><Right> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <Func>. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Kun billeder, der er større end den opløsningen, du valgte i trin 3, vil få ændret størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.
- Hvis du kun vil sende ét af de viste billeder, skal du vælge [Ændre str.] på skærbilledet i trin 1, ændre størrelsen og vælge [Send billede].

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer (alfanumeriske tegn og symboler) til de billeder, du sender til e-mail-adresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.



1 Vælg [Func].

- Tryk på knapperne <Left><Right><Left><Right> for at vælge [Func], og tryk derefter på knappen <Func>.

2 Tilføj en kommentar.

- Udfør trin 3 i "Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)" (111) for at tilføje en kommentar.

3 Send billederne.

- Udfør trinnene i "Afsendelse af billeder" (126) for at sende billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON IMAGE GATEWAY, automatisk.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY

Billederne på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer via CANON IMAGE GATEWAY.



Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren. Billederne slettes dog efter et stykke tid. Tænd for computeren, så de kan blive gemt.

1 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (📖 29).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Send via server], tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Stillbill./film], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- Gå til trin 2, hvis du kun sender still-billeder.

2 Send billederne.

- Udfør trinnene i "Oprettelse af forbindelser til webtjenester" (📖 114) for at vælge [📧].
- ▶ Når forbindelsen er oprettet, sendes billederne. (Skærbilledet lukker efter ca. ét minut).

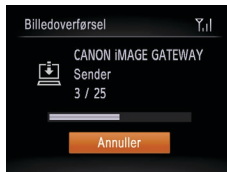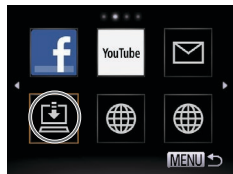

- Når billederne er sendt, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til afspilningsskærbilledet.
- ▶ Når billederne er sendt til CANON IMAGE GATEWAY-serveren, vises [↑↑] på skærbilledet.

3 Tænd computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.



- Når du sender billeder, skal du bruge et batteri, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖 141).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med forskellige metoder, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON IMAGE GATEWAY, til computeren.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation (📖 115), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 14)). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] (📖 134).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal være autoriseret, for at billederne kan vises på kameraet (📖 116).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Rediger eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af tilslutningsoplysninger

Rediger tilslutningsoplysninger, som er gemt på kameraet. Du kan ændre enhedens kaldenavne (viste navne), der vises på kameraet, og slette tilslutningsoplysningerne.

I det følgende forklares proceduren til, når målenheden er en computer.



1 Åbn Wi-Fi-menuen.

- Hvis du trykker på knappen <▲>, vises de seneste målenheder. Tryk på knapperne <◀><▶> for at åbne Wi-Fi-menuen.

2 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge ikonet for enheden, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



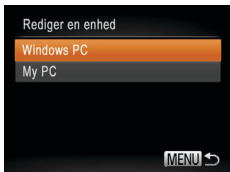

4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg en indstilling, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvilke indstillinger du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet får adgang til.

Konfigurerbare indstillinger	Forbindelse				
					Web-tjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖 130)	○	○	○	○	–
[Vis indstillinger] (📖 116)	–	○	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖 130)	○	○	○	○	–

○ : Konfigurerbare – : Ikke konfigurerbare

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Efter at have udført trin 5 i "Redigering af tilslutningsoplysninger" (📖 130) skal du vælge [Skift kaldenavn til enhed] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC SET>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖 111).

Sletning af tilslutningsoplysninger

Slet tilslutningsoplysninger (oplysninger om de enheder, som du er tilsluttet) på følgende måde.



- Efter at have udført trin 5 i "Redigering af tilslutningsoplysninger" (📖 130) skal du vælge [Slet tilslutningsoplysninger] og trykke på knappen <FUNC SET>.



- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Tilslutningsoplysningerne slettes.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.



1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (29).



2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Wi-Fi-indstillingerne nulstilles nu.



- Når Wi-Fi-indstillingerne ændres tilbage til standardindstillingerne, slettes samtidig alle de webtjenester på kameraet, som er indstillet ved hjælp af en computer. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.
Hvis du vil slette de indstillinger, der er angivet i "Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY" (128), skal du slutte dit kamera til computeren og bruge CameraWindow til at slette tilslutningsoplysningerne.
- Hvis du vil nulstille andre standardindstillinger (ud over Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



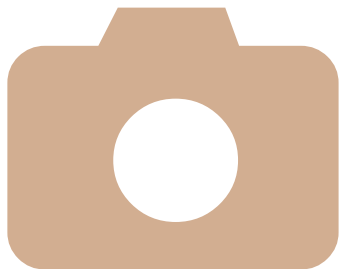

7

Menuen Indstilling

Tilpas eller juster kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner..133

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [YT]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (829).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

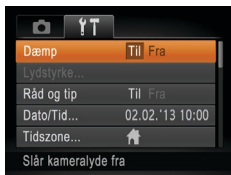

- Vælg [Dæmp], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <v> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (84). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <v>. Juster lydstyrken med knapperne <u><v> efter behov.

Justering af lydstyrken


Juster lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <u><v> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tip

Der vises normalt råd og tip, når du vælger punkter i menuen FUNC. (828) eller Menu (829). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

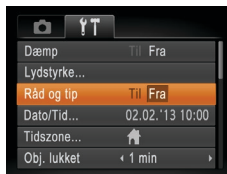

- Vælg [Råd og tip], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde:



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Tryk på knapperne <u><v> for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne <u><v> for at justere indstillingen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (14), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [☀️].
- Tryk på knappen <FUNK SET>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- ▶ [☀️] vises nu på optagelseskærmbilledet (162).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [☀️] (14), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <▶> i optagelsestilstand (26). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <▶>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].



- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

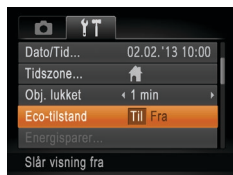

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- ▶ [ECO] vises nu på optagelsesskærmbilledet (162).
- ▶ Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk, tændes skærmen igen. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke lukkerknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.


Justering af Energisparer

Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (126).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne , når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.

- ! For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display fra].

-  Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (135) til [Til].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [LCD intensitet], og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærbilledet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD intensitet] på fanen [f]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



1 Åbn skærbilledet [Formater].

- Vælg [Formater], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annuller], tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Formater hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNC SET>.



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formaterings-skærmbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskort fejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærmbilledet i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (📖 136) skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (📖 136) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (📖 136), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (📖 136)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mapestruktur og billedformater i *Softwarevejledning* (📖 19).



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- ▶ Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre de måleenheder, der vises i GPS-højdeoplysningerne (📖 85) og andre steder fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Måleenheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><<><>> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [fT].

- [Videosystem] (📖 144)
- [Ktrl via HDMI] (📖 143)
- [Indstillinger for Wi-Fi] (📖 106)

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks



Indeks















Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Ansigts-id ( 42)
 - Optagelsestilstand ( 55)
 - Farver, der er valgt i Farvetone ( 60) eller Farveswap ( 61)
 - Filmtilstand ( 67)
 - Data, du har registreret for brugerdefineret hvidbalance ( 72)
 - Indstillinger for Wi-Fi ( 106)
 -  faneindstillingerne [Dato/Tid] ( 133), [Tidszone] ( 134), [Videosystem] ( 144) og [Sprog] ( 138)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



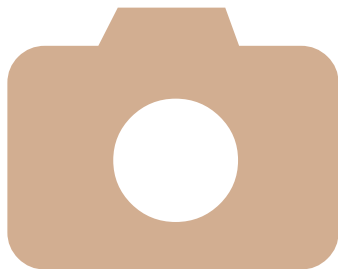

8

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges separat

Ekstraudstyr	141
Brug af ekstraudstyr	142
Udskrivning af billeder	146

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges separat. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-4L


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LV/CB-2LVE

- Oplader til batteripakke NB-4L



- Batteriet inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på et opladet batteriet, og monter det, så ▲ ikke kan ses på et batteri, der ikke er opladet.

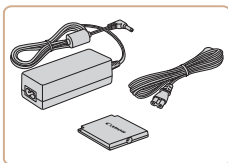

Vekselstrømsadapter ACK-DC60

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteriet i kameraet.



- Vekselstrømsadapter ACK-DC10 kan også bruges.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

Andet tilbehør



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Printere



Canon PictBridge-kompatible printere

- Du kan udskrive billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en Canon PictBridge-kompatibel printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Stilbilleder

Film

Afspilning på et tv

Stilbilleder

Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.




- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (163).

Stilbilleder

Film

Afspilning på et HD-tv

Med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et HD-tv og se dine billeder på den større skærm. Film, der er optaget med opløsningen [1920] eller [1280], kan ses i HD (High Definition).

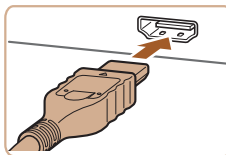

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



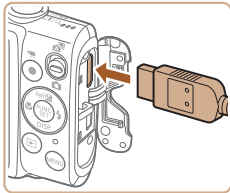

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

■ Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger). Hvis du ønsker dette, skal du foretage nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Ktrl via HDMI] på fanen [↑↓], og vælg derefter [Aktiver] (📖29).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1–2 i "Afspilning på et HD-tv" (📖142) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.






- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)



4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀>>> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg elementer på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀>>> for at vælge et element og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

■ Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et

	Tilbage	Lukker menuen.
	Gruppeafspilning	Viser billedsæt, der er taget i tilstanden [Hj] (165). (Vises kun, når et billede i en gruppe er valgt.)
	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt.)
	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀>>> på fjernbetjeningen.
	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand (127).





- Hvis du trykker på knappen <MENU> på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Hvis du skubber zoomknappen på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.

Stilbilleder

Film

■ Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

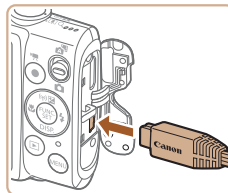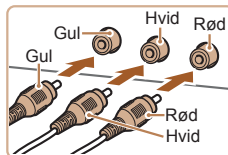

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3–4 i "Afspilning på et HD-tv" (143) for at få vist billeder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks








- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑].



- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm.
- AF-punktzoom (📖50) og Kombiner billede (📖66) er imidlertid ikke tilgængelige.

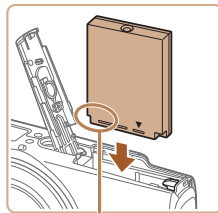

Kontakt

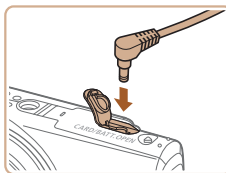

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC60 (sælges separat) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 2 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (📖12) for at åbne dækslet.
- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte et batteri (som i trin 3 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (📖12)).
- Udfør trin 5 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (📖13) for at lukke dækslet.

3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.



- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- Vekselstrømsadapter ACK-DC10 (sælges særskilt) kan også bruges.

Stillbilleder

Film



Udskrivning af billeder

Du kan let udskrive dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller udskrive billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Stillbilleder

Nem udskrivning

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) ved hjælp af det medfølgende interfacekabel (📖 2).

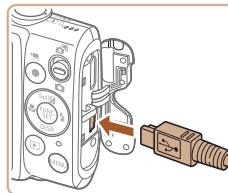

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store kabelstik til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.


7 Udskriv billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Udskrivningen starter nu.
- For at udskrive andre billeder skal du gentage procedurene ovenfor og starte med trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at udskrive, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.

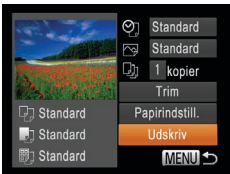

- Se "Printere" (142) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af udskriftsindstillinger

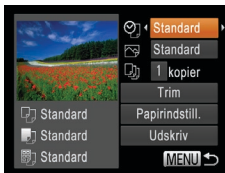

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1–6 i "Nem udskrivning" (146–147) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Udskriver billede med tilføjelse af datoen.
	Fil nr.	Udskriver billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Udskriver billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at udskrive med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Rødøje2	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal udskrives.
Trim	–	Angiv det billedområde, du vil udskrive (148).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (148).



Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du udskrive et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

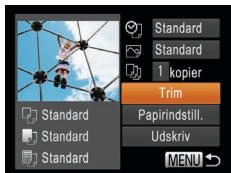

1 Vælg [Trim].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (147) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Trim] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$.
- ▶ En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal udskrives.



2 Juster beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$.
- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$ for at rotere rammen.
- Tryk på knappen $\langle \text{MENU} \rangle$, tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$.


3 Udskriv billedet.

- Udfør trin 7 i "Nem udskrivning" (147) for at udskrive.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer udskrives muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke $\langle \text{DATE} \rangle$] valgt.

Valg af papirformat og layout før udskrivning

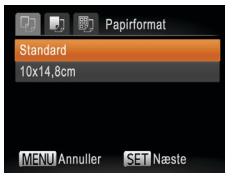

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (147) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$.

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$.

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$.





4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

5 Udskriv billedet.


Mulige layoutindstillinger

Normal	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Udskriver med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal udskrives pr. ark.
ID Foto	Udskriver billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Udskrivning af legitimationsfotos


1 Vælg [ID Foto].

- Efter at have udført trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (148–149) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [ID Foto] og trykke på knappen <FUNC SET>.

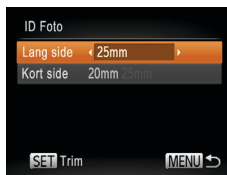

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

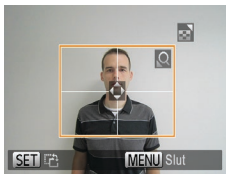

3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)" (148) for vælge udskriftsområdet.

4 Udskriv billedet.

Stilbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Udskrivning af filmscener

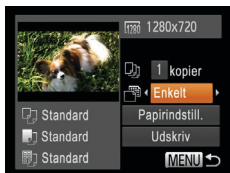

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1–6 i “Nem udskrivning” (146–147) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Udskriv billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Udskriver den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Udskriver en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også udskrive mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen <⏏> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID Foto] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (152) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarden (Digital Print Order Format).

Konfigurering af udskriftsindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Print indstillinger] på fanen [Print]. Vælg og konfigurer indstillinger efter ønske (29).

Udskriftstype	Standard	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Udskriver både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Udskriver billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Billede nr.	Til	Udskriver billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [1] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] er indstillet til [Til], kan datoen blive udskrevet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Billede nr.] på samme tid.
- Datoen udskrives i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [↑↓], som du kan åbne ved at trykke på knappen <MENU> (14).
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [↑↓], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲>>>>>> for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder, og angiv antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal udskrives ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukærm billedet.

Stilbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (151), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 2–3 i "Valg af en række" (94) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (151), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (151), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (150–152), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at udskrive billederne på udskrivningslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.



Tilføjelse af billeder til en fotobog

Fotobøger kan sættes op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem til den medfølgende software på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller udskrive fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.

- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se *Softwarevejledning* (19) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør proceduren i "Valg af udvælgelsesmetode" (153), vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog




- Udfør proceduren i “Valg af udvælgelsesmetode” (📖 153), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Udfør proceduren i “Valg af udvælgelsesmetode” (📖 153), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



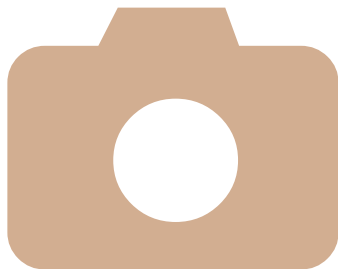

9

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	156	Forholdsregler ved	
Skærmmeddelelser	159	håndtering	170
Skærmoplysninger.....	162	Specifikationer	171
Funktioner og menulister	164		

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelses-
tilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilning-
tilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Sørg for, at batteriet er opladet (📖11).
- Sørg for, at batteriet vender den rigtige vej (📖12).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖13).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteriet ud, og sæt det i flere gange.

Batteri opbruges hurtigt.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteriet, f.eks. ved at anbringe det i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteriet stadig aflades hurtigt efter opladning, er dets levetid opbrugt. Anskaf et nyt batteri.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖13).

Batteriet svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteriet dog svulmer så meget op, at det ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte Canons kundesupport.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖145).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📖15) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖27).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (📖27).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke] (📖133). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖41).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖168), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖41).

[📷] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖35).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖40).

- Indstil [IS mode] til [Kontinuerlig] (📖82).
- Vælg flashtilstanden [📷] (📖80).
- Forøg ISO-følsomheden (📖71).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS mode] til [Fra] (📖82).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖27).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖173).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖51).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖78, 79).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-rammen ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-rammen vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Vælg flashtilstanden [⚡] (📖80).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖69).
- Juster kontrasten med i-Kontrast (📖71, 103).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖70).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Vælg flashindstillingen [☀️] (📖40).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖69).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖70).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖35).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖172).
- Forøg ISO-følsomheden (📖71).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖172).
- Vælg flashindstillingen [☀️] (📖40).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekteres fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖71).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖56).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖48).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖52) for at aktivere røddøjrereduktionslampen (📖4) ved billeder med flash. Bemærk, at mens røddøjrereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddøjrereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs, og tag billeder på kortere afstand.
- Rediger billeder med røddøjekorrigerings (📖103).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖137).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "FUNC.-menuen" og "Optagelsesmenu" (📖164–167).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsoplysningerne (📖42). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsoplysningerne igen (📖42) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖133).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖136, 172).

[🔴] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖137).
- Sænk billedkvaliteten (📖49).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖172).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene [📷] (📖58) og [📷] (📖67).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i *Softwarevejledning* (📖 19).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖 137).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Juster lydstyrken (📖 84) hvis du ikke har aktiveret [Dæmp] (📖 133), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden [📹] (📖 58) eller [📹] (📖 67), fordi der ikke er optaget lyd i disse tilstande.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖 12).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel, kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <▶> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU>nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <📹>. Tryk på knapperne <◀><▶> på næste skærmbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <📹>.

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til Wi-Fi-menuen ved at trykke på knappen <▲>.

- Wi-Fi-menuen er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningsmetode kan Wi-Fi-menuen ikke åbnes under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. På samme måde kan Wi-Fi-menuen ikke åbnes under filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller billedets afspilningstilstand i billedsøgningstilstand.
- Wi-Fi-menuen kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- I tilslutningsoplysningerne kan der i alt føjes 20 elementer til kameraet. Slet først nødvendige tilslutningsoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (📖 129).
- Installer CameraWindow, og angiv indstillingerne i CameraWindow (📖 112) for at tilføje webtjenester til afsendelse af billeder.
- Hvis du vil tilføje en smartphone som en enhed, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone.
- Hvis du vil tilføje en computer som en enhed, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (📖 118, 120).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, som f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der er i drift på 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet sættes i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på Wi-Fi-forbindelsen.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at nedbringe overførselstiden (📖126).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, som f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der er i drift på 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [T₁] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Når der sendes billeder til en computer fra et hukommelseskort med et højt antal billeder (ca. 1.000), kan der opstå forstyrrelser på forbindelsen. Importer alle nødvendige billeder til en computer, og reducer antallet af billeder på hukommelseskortet ved at slette unødvendige billeder.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (📖131).

Skærmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (📖13).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (📖12).

Kan ikke optage!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (📖13).

Hukommelseskort fejl (📖137)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (📖2), og det er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling (📖13).

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (📖31, 54, 68) eller redigere billeder (📖100–103). Slet enten uønskede billeder (📖96), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (📖12).

Oplad batteriet (📖11)

Ingen billeder.

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (📖93)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./ Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/ Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ikke ændre/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelig for film. Forstør* (📖91), Smart Shuffle* (📖92), Roter (📖98), Rediger* (📖100-103), Printliste* (📖150), Fotobogopsætning* (📖153) og Rediger id* (📖90).
- Billeder i grupper kan ikke behandles (📖66).

Ugyldigt valg af række

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖94, 97) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖150) eller Fotobogopsætning (📖153). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖150) eller Fotobogopsætning (📖153) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖93), Slet (📖96), Favoritter (📖99), Printliste (📖150) eller Fotobogopsætning (📖153).

Kommunikations fejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller udskrives på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at udskrive.

Navne fejll!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. I menuen [f] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖137) eller formatere hukommelseskortet (📖136).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte Canon-kundesupport.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte Canon-kundesupport.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke udskrives korrekt (📖146), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖148). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamlern er fuld

- Kontakt Canon-kundesupport for at få hjælp til at udskifte blækopsamlern.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖 120).
- Der kunne ikke findes en enhed. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert krypteringsnøgle til Wi-Fi/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖 119).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan være i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der er i drift på 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befundet nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort fejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i på det kamera, der modtager billederne, sættes i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres Navne fejll

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Slet unødvendige billeder, som er overført til CANON IMAGE GATEWAY for at skabe plads.
- Gem de billeder, der sendes via en server (📖 128), på din computer.

SSL-certifikat ikke gyldigt Slut til computer, brug medfølg. software til nulstil.

- Kontroller, at kameraets indstillinger for Dato/Tid er korrekte. Når det er bekræftet, at indstillingerne er korrekte, skal du følge instruktionerne på skærmen og nulstille indstillingerne.

Kontroller netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

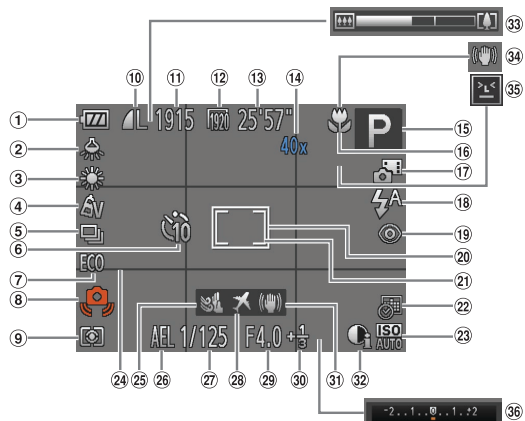

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1 Batteriniveau (162) | 7 Eco-tilstand (135) | 12 Filmopløsning (49) |
| 2 Korrektion for kviksølvlampe (48) | 8 Advarsel mod kamerarystelser (35) | 13 Resterende tid (172) |
| 3 Hvidbalance (72) | 9 Målemetode (70) | 14 Digital zoomforstørrelse (38)/Digital tele-konverter (75) |
| 4 My Colors (73) | 10 Kompression (billedkvalitet) (81)/opløsning (47) | 15 Optagelsestilstand (164), motivikon (36) |
| 5 Optagefunktion (74) | 11 Antal billeder, der kan tages (172) | |
| 6 Selvdøser (39) | | |

- | | | |
|--|---|--|
| 16 Fokuseringsområde (74), AF-lås (79) | 23 ISO-følsomhed (71) | 31 Billedstabilisering (82) |
| 17 Hybrid Auto (34) | 24 Gitter (50) | 32 i-Kontrast (71) |
| 18 Flashtilstand (40, 80) | 25 Vindfilter (49) | 33 Zoomlinje (32) |
| 19 Røddjekorrekturering (48) | 26 AE-lås (70), FE-lås (81) | 34 Ikonet IS mode (37) |
| 20 AF-ramme (76) | 27 Lukkerhastighed | 35 Blinkadvarsel (51) |
| 21 AE-målingsramme (70) | 28 Tidszone (134) | 36 Eksponeringskompensationslinje (69) |
| 22 Datomærke (41) | 29 Blænde | |
| | 30 Eksponeringskompensationsniveau (69) | |

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad batteriet snarest
[Oplad batteriet]	Afladet – oplad batteriet straks

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

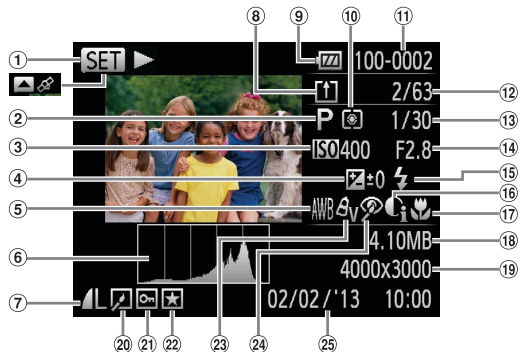

- 1 Film (83, 84)/ Kontinuerlig, hurtig (65), GPS-informationsvisning (85)
- 2 Optagelsestilstand (164)
- 3 ISO følsomhed (71), afspilningshastighed (58)
- 4 Eksponeringskompensationsniveau (69)
- 5 Hvidbalance (72)
- 6 Histogram (85)
- 7 Kompression (billedkvalitet) (81)/opløsning (47, 49), MOV (film) (49)
- 8 Billederne er gemt på en computer (128)
- 9 Batteriniveau (162)
- 10 Målemetode (70)
- 11 Mappenummer – Filnummer (137)
- 12 Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt
- 13 Lukkertid (still-billeder), billedkvalitet/ billedhastighed (film) (49)
- 14 Blænde
- 15 Flash (80)
- 16 i-Kontrast (71, 103)
- 17 Fokuserede (74)
- 18 Filstørrelse
- 19 Stillbilleder: Opløsning (172) Film: Afspilningstid (172)

- 20 Gruppeafspilning (89), billedredigering (100–103)
- 21 Beskyttelse (93)
- 22 Favoritter (99)
- 23 My Colors (73, 102), Korrektion for kviksølvlampe (48)
- 24 Røddjekorrektur (48, 103)
- 25 Optagelsesdato/ klokkeslæt (14)



• Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (142).

Ø Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (84)

	Afslut
	Afspil
	Slowmotion (tryk på knapperne <◀▶> for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.)
	Hop tilbage* eller Forrige klip (34) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <◀> nede).
	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <◀> nede).
	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <▶> nede).
	Hop frem* eller Næste klip (34) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <▶> nede).
	Redigér (104)
	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (105))
	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (146).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



• Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste kapitel) ved at trykke på knapperne <◀▶>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Funktion	Optagelsestilstand																				
		AUTO	P																		
Eksponeringskompensation (69)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flash (40, 80)																					
	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	*1	*1	○	-	-	-	-	-	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AE-lås/FE-lås (70, 81)*2	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-lås (79)	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Fokusområde (74)																					
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Sporing + AF (77)	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○
Skærmvisning (27)																					
Ingen informationsvisning	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	-
Informationsvisning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til

*2 FE-lås ikke til rådighed i flashtilstand

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Funktion	Optagelsestilstand																			
Målemetode 70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
My Colors 73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hvidbalance 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AWB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISO følsomhed 71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISO AUTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selvdløser 39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selvdløserindstillinger 40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interval*4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optagelser*5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1–5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 Ikke tilgængelig i og .

*4 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*5 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Funktion	Optagelsestilstand																						
		AUTO	P																				
Optage funkt. (📖74)		O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
Stilbilledformat (📖47)		-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	*6	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-
Opløsning (📖47)	L	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1M2	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O
M	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O
Kompression (📖81)		-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Filmkvalitet (📖49)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	

*6 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

*7 Synkroniseres med aspektforholdindstillingen og indstilles automatisk (📖58).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsesmenu

Optagelsestilstand																											
Funktion		AUTO	P																								
AF-ramme (176)																											
Ansigts-AiAF*1		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Sporing + AF		-	-	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Center		-	-	O	O	-	-	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
AF-rammestr (178)*2																											
Normal		-	-	O	O	-	-	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Lille		-	-	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Digital Zoom (138)																											
Standard		O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-		
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
1.5x/2.0x		-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AF-punktzoom (150)																											
Til		-	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (178)																											
Til		-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-
Fra*3		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontinuerlig (179)																											
Til		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fra		-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
AF-hjælpelys (151)																											
Til		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fra		O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Flashinst. (148, 52)																											
Rødøje	Til	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
Lampe tændt	On/Off	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

*2 Tilgængelig, når AF område er indstillet til [Center].

*3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig, i tilstanden [AUTO].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner































7 Menuer Indstilling







8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand																					
		 AUTO	P	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
Funktion																					
i-Kontrast (📖71)																					
Auto		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fra		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hg-lampekorrek. (📖48)																					
On/Off		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vind filter (📖49)																					
On/Off		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vis billede efter optagelse (📖52)																					
Vis tid	Fra/hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vis info	Fra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Detaljeret	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blinkadvarsel (📖51)																					
Til		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fra		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gitter (📖50)																					
Til		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fra		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IS mode (📖82)																					
Fra		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontinuerlig		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Enkelt opt.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Datomærke (📖41)																					
Fra		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dato/Dato & Tid		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indstillinger for ansigts-id (📖42)																					
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Der vises ikke navne i , , ,  eller , når [Ansigts-id] (📖42) bruges til optagelsen, men navnene gemmes sammen med still-billederne.
- Indstillingen er tilgængelig, men når du bruger [Ansigts-id] (📖42) til optagelse, vises navnene ikke i , og de gemmes ikke i film.

0 Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



†† Menuen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Dæmp	133	Formater	136, 137
Lydstyrke	133	Filnummerering	137
Råd og tip	133	Opret mappe	137
Dato/Tid	14	Måleenheder	138
Tidszone	134	Videosystem	145
Obj. lukket	134	Ktrl via HDMI	143
Eco-tilstand	135	Indstillinger for Wi-Fi	106
Energisparer	26, 135	Vis certificeringslogo	138
LCD intensitet	136	Sprog	15
Opstartsbillede	136	Nulstil alt	139

▶ Menuen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	91	Ændre str.	100
Slet	96	My Colors	102
Beskyt	93	Id-oplysninger for ansigt	87
Roter	98	Rullevisning	85
Favoritter	99	Billedgrupper	89
Fotobogopsætning	153	Auto rotering	99
i-Kontrast	103	Forsæt	85
Røddjekorriger	103	Overgang	85
Beskæring	101		

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Menuen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Udskrive	–	Vælg alle billeder	152
Vælg billeder og stk.	151	Fj. alle markeringer	152
Vælg række	152	Print indstillinger	150

Menuen FUNC. i afspilningsmetode

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Roter	98	Gruppeafspilning	89
Beskyt	93	Afspil linket filmresume	86
Favoritter	99	Angiv/afspil filmresume	86
Slet	96	Smart Shuffle	92
Udskrive	146	Billedsøgning	88
Afspil film	84	Diasvisning	91

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Forsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteriet og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteriet i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis et delvist opladet batteri opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 12,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	10x zoom: 4.3 (V)–43.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 24 (V)–240 (T) mm)
LCD-skærm	TFT LCD-farveskærm af typen 7,5 cm (3,0") Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillebilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (billeddata: H.264, lyddata: Lineær PCM (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Wi-Fi-standarder	IEEE802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Wi-Fi-transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Wi-Fi-kommunikationsstilstande	Infrastrukturtilstand*, ad hoc-tilstand * Understøtter Wi-Fi Protected Setup
Understøttede Wi-Fi-kanaler	IXUS 255 HS: 1–13
Wi-Fi-sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Strømkilde	Batteripakke NB-4L Vekselstrømsadapter ACK-DC60
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	97,2 x 56,4 x 22,5 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 144 g (inklusive batteri og hukommelseskort) Ca. 125 g (kun kamerahus)

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 220
i Eco-tilstand	Ca. 300
Filmoptagelsestid*1	Ca. 45 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time, 20 minutter
Afspilningstid	Ca. 4 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optagelsesforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteri.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 12M/4000x3000		1379	5568
		2192	8850
M1 (Medium 1) 6M/2816x2112		2431	9814
		3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Hvis der skiftes billedformat (47), kan der tages flere billeder, fordi hvert billede har en mindre datastørrelse end 4:3-billeder. **[M2]** 16:9-billeder har dog en større datastørrelse end 4:3-billeder, da de har en indstilling på 1920 x 1080 pixels.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	29 min. 37 sek.	1 t. 59 min. 41 sek.
	42 min. 09 sek.	2 t. 50 min. 17 sek.
	1 t. 28 min. 53 sek.	5 t. 59 min. 05 sek.

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 10 minutter ved optagelse i eller og ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel ()	50 cm–4,0 m
Maksimal tele ()	1,0–2,0 m

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (H)	Maksimal tele (T)
AUTO	–	1 cm–uendelig	1 m–uendelig
Andre tilstande		5 cm–uendelig	1 m–uendelig
		1–50 cm	–
		3 m – uendelig	3 m–uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelsehastighed

Optagelsestilstand	Hastighed
P	Ca. 2,4 billeder/sek.
	Ca. 6,2 billeder/sek.

Lukkerhastighed

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/2000 sek.
---	---------------

Blænde værdi

f/nummer	f/3.0 / f/9.0 (V), f/6.9 / f/20 (T)
----------	-------------------------------------

Batteripakke NB-4L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,7 V DC
Nominel kapacitet:	760 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	35,4 x 40,3 x 5,9 mm
Vægt:	Ca. 17 g

Batterioplader CB-2LV/CB-2LVE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz), 0,1 A (100 V)–0,06 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,65 A
Opladningstid:	Ca. 1 t. 30 min. (ved brug af NB-4L)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C

- Alle data er baseret på test udført af Canon.
- Kameraets specifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Indeks

A

Adgangspunkt	
Antal viste elementer.....	123
Manuelle indstillinger.....	123
AE-lås.....	70
AF-lås.....	79
AF-områder.....	76
Afsendelse af billeder.....	126
Maksimum antal, der kan sendes sammen.....	126
Afspilning → Visning	
Ansigts-AiAF (AF-områdetilstand).....	76
Ansigts-id.....	42
Ansigtsselvudløser (optagelsestilstand).....	64
Automatisk tilstand (optagelsestilstand).....	16, 32
AV-stereokabel.....	144

B

Batteri	
Eco-tilstand.....	135
Energisparer.....	26
Niveau.....	162
Oplade.....	11
Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	
Batterioplader.....	2, 141
Beskyttelse.....	93

Billeder

Afspilning → Visning	
Beskyttelse.....	93
Sletning.....	96
Billeder med sepiafarvetoner.....	73
Billedformat.....	47
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)	
Blinkadvarsel.....	51, 52
Blinkselvudløser (optagelsestilstand) ..	63
Brugerdefineret hvidbalance.....	72

C

CameraWindow	
Visning.....	123
CANON iMAGE GATEWAY	
Indstillinger.....	112
Center (AF-områdetilstand).....	78
Computer	
Klargøring.....	118
Miljø.....	20
Tilføjelse af målenheder.....	120

D

Dato/tid	
Ændre.....	15
Dato/klokkeslæt-batteri.....	15
Indstillinger.....	14
Tilføj datomærker.....	41
Verdensur.....	134
Diasvisning.....	91
DIGITAL CAMERA Solution Disk.....	2

Digital tele-konverter.....	75
Digital zoom.....	38
DPOF.....	150

E

Eco-tilstand.....	135
Eksposering	
AE-lås.....	70
FE-lås.....	81
Kompensation.....	69
Energisparer.....	26

F

Farveswap (optagelsestilstand).....	61
Farvetone (hvidbalance).....	72
Farvetone (optagelsestilstand).....	60
Favoritter.....	99
Fejlfinding.....	156
Fejlmeddelelser.....	159
FE-lås.....	81
Film	

Billedkvalitet (opløsning/billeder/sek).....	49
Optagelsestid.....	172
Redigering.....	104
Film i superslowmotion (filmtilstand)....	67
Filnummerering.....	137
Flash	

Deaktivering af flash.....	40
Langsom synkron.....	80
Til.....	80
Fokusering	
AF-lås.....	79
AF-områder.....	76

AF-punktzoom.....	50
Servo AF.....	78
Fokuslås.....	78
Fokusområde	
Makro.....	74
Uendelig.....	75
Forbindelse	
Webtjenester.....	114
Forstørret visning.....	91
Fotobogopsætning.....	153
Fyrværkeri (optagelsestilstand).....	55

G

Gitter.....	50
GPS.....	85

H

Håndholdt natmotiv (optagelsestilstand).....	55
Håndledsrem → Rem	
HDMI-kabel.....	142
Hukommelseskort.....	2, 111
Optagelsestid.....	172
Husholdningsstrøm.....	145
Hvidbalance (farve).....	72
Hvidbalance på flere områder.....	48
Hybrid Auto-tilstand (optagelsestilstand).....	34

I

i-Kontrast.....	71, 103
Indikator.....	30, 51, 52
Intelligent lukker (optagelsestilstand) ..	62

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen
Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Interfacekabel	2, 21
ISO-følsomhed	71
J	
Jævnstrømskobler	145
K	
Kaldenavn	
Forbindelse	130
Kamera	111
Kamera	
Kaldenavn	111
Nulstil alt	139
Tilføjelse af målenheder	117
Kameraadgangspunkttilstand	115, 124
Kamerarystelser	82
Kassens indhold	2
Kombiner billede (optagelsestilstand) ..	66
Kompressionsforhold (billedkvalitet) ..	81
Kontakt	143, 144, 145, 146
Kontinuerlig, hurtig (optagelsestilstand)	65
Kontinuerlig optagelse	74
Kontinuerlig, hurtig (optagelsestilstand)	65
Korrektion for kviksløvlampe	48
L	
Lagring af billeder på en computer	123
Langsom lukker (optagelsestilstand) ...	65
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	59
Lyde	133

M	
MAC-adresse	119
Makro (fokuseringstilstand)	74
Målemetode	70
Menu	
Liste	164
Menu	
Grundlæggende funktioner	29
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	28
Liste	165, 170
Miniatureeffekt (optagelsestilstand) ..	58
Monokrom (optagelsestilstand)	60
My Colors	73, 102
N	
Når kameraet er med på rejser	134
Nulstil alt	139
Nulstilling af Wi-Fi-indstillinger	131
O	
Opløsning (billedstørrelse)	47
Optage funk.	74
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid	162
Optagelsesoplysninger	162
P	
PictBridge	142, 146
Plakateffekt (optagelsestilstand)	57
P (optagelsestilstand)	69
Portræt (optagelsestilstand)	55

Program-AE	69
R	
Redigering	
Ændring af størrelse på billeder ..	100
Beskæring	101
i-Kontrast	103
My Colors	102
Røddøjekorrigerig	103
Rem	2, 11
Røddøjekorrigerig	48, 103
Rotering	98
S	
SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Selvudløser	39
2-sekunders selvudløser	39
Ansigt selvudløser (optagelsestilstand)	64
Blinkselvudløser (optagelsestilstand)	63
Tilpasning af selvudløseren	40
Servo AF	78
Skærm	
Ikoner	162, 163
Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen	15
Sletning	96
Smartphone	115
Ændring af indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger	117
Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger	116
Tilføjelse af målenheder	115

Smart Shuffle	92
Smil (optagelsestilstand)	62
Sne (optagelsestilstand)	55
Soft fokus (optagelsestilstand)	59
Software	
DIGITAL CAMERA Solution Disk	2
Installation	20
Lagring af billeder på en computer	20
Søgning	88
Sort-hvide billeder	73
Sporing + AF	77
Sprog på skærmen	15
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Strøm → Batteri → Vekselsstrømsadapter	
Super vivid (optagelsestilstand)	57
T	
Tilbehør	141
Tilføjelse af målenheder	
Computer	120
Kamera	117
Printer	124
Smartphone	115
Webtjenester	112
Tilslutningsoplysninger	
Redigering	129
Skift af kaldenavn	130
Sletning	130
Trim	101

Dæksel
Inledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



U	
Udskrivning.....	146
Uendelig (fokuseringstilstand)	75
Ur.....	30

V	
Vekselstrømsadapter.....	141, 145
Verdensur	134
Vidvinkeleffekt (optagelsestilstand)	57
Visning.....	17
Billedsøgning.....	88
Diasvisning.....	91
Forstørret visning	91
Oversigtsvisning.....	87
Smart Shuffle	92
Visning af enkeltbilleder	17
Visning på tv.....	142
Visning på tv.....	142

W	
Webtjenester	
Forbindelse	114
Tilføjelse af målenheder.....	112
Visningsrækkefølge.....	113
Wi-Fi.....	107, 119
Adgangspunkt	119
Indstillinger	118
Windows	
CameraWindow-visning	123
Indstillinger	120
WPS	
PBC-metode.....	121
PIN-metode	122

Z	
Zoom	16, 32, 38

Æ	
Ændring af størrelse på billeder	100

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt er installeret med WLAN-modulet, som er certifi ceret til standarder, der er angivet af IDA Singapore.

Varemærker

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Om licens til MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genudskrives, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning**Avanceret vejledning****1** Grundlæggende oplysninger om kameraet**2** Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand**3** Andre optagelsestilstande**4** Tilstanden P**5** Afspilningstilstand**6** Wi-Fi-funktioner**7** Menuen Indstilling**8** Tilbehør**9** Appendiks

Indeks

