

EOS 700D

快速参考指南

本快速参考指南介绍基本功能设置和如何拍摄及回放图像。拍摄时可随身携带。有关详细说明，请参阅EOS 700D使用说明书。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

CPQ-C063-000
2013.01.01

简体中文
© CANON INC. 2013

快速入门指南

- 1 插入电池。**
- 2 插入SD卡。**
- 3 安装镜头。**
将镜头的白色或红色标志与相机上相同颜色的标志对准。
- 4 将镜头对焦模式开关置于<AF>。**
- 5 将电源开关设定为<ON>，然后将模式转盘设定为<A+>（场景智能自动）。**

- 6 打开液晶监视器。**
- 7 对焦被摄体。**
让取景器中央覆盖被摄体并半按快门按钮自动对焦。
- 8 拍摄照片。**
完全按下快门按钮拍摄照片。
- 9 查看图像。**
拍摄的图像将在液晶监视器上显示2秒钟。

● 功能右边的 表示该功能只适用于创意拍摄区模式（P、Tv、Av、M）。

● 使用取景器拍摄时的电池拍摄能力

温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C	约550张	约440张

图像回放

索引 放大

选择图像 回放 删除

INFO. 拍摄信息

● 液晶监视器是对触摸敏感的面板，您可以用手指进行操作。

● 有关触摸屏操作的信息，请参见相机的使用说明书。

准备

菜单操作

<MENU>按钮

液晶监视器/触摸屏

<SET>按钮

<十字键>

- 按下<MENU>按钮显示菜单。
- 按下<十字键>键选择设置页，然后按下<▲>键选择所需项目。
- 按下<SET>显示设置。
- 设置项目后，按下<SET>。

基本拍摄区模式

短片拍摄

创意拍摄区模式

设置页

图像画质	启用
提示音	ON
未装存储卡释放快门	2秒
图像确认	2秒
镜头像差校正	关闭
减轻红眼	开/关
闪光灯控制	关闭

菜单项目 菜单设置

图像记录画质

- 选择 [1: 图像画质]，然后按下<SET>。
- 按下<左右键>键选择画质，然后按下<SET>。

图像记录画质

记录像素

可拍摄数量

18M	5184x3456	[514]
S2	S3	RAW+L RAW

照片风格

- 按下<▼>按钮。
- 按下<左右键>键选择照片风格，然后按下<SET>。

风格	描述
自动	最适用于特定场景的色调。
标准	颜色鲜艳且清晰的图像。
人像	肤色较好和略显清晰的图像。
风光	鲜艳的蓝天、草木和非常清晰的图像。
单色	黑白图像。

- 关于<A+>（中性）和<A-FI>（可靠设置），请参阅相机的使用说明书。

速控

按下<Q>按钮。

出现速控屏幕。

基本拍摄区模式

创意拍摄区模式

- 在基本拍摄区模式下，根据拍摄模式的不同，可设定的功能会有所不同。
- 按下<十字键>键选择功能，然后转动<转盘>拨盘进行设定。

触摸屏

自定义功能

C.Fn I: 曝光

- 曝光等级增量
- ISO感光度扩展

C.Fn II: 图像

- 高光色调优先

C.Fn III: 自动对焦/驱动


- 自动对焦辅助闪光
- 反光镜预升

C.Fn IV: 操作/其他


- 快门键/自动曝光锁定按钮
- 分配SET按钮
- 开启电源时，液晶监视器的显示状态

拍摄操作


部件名称

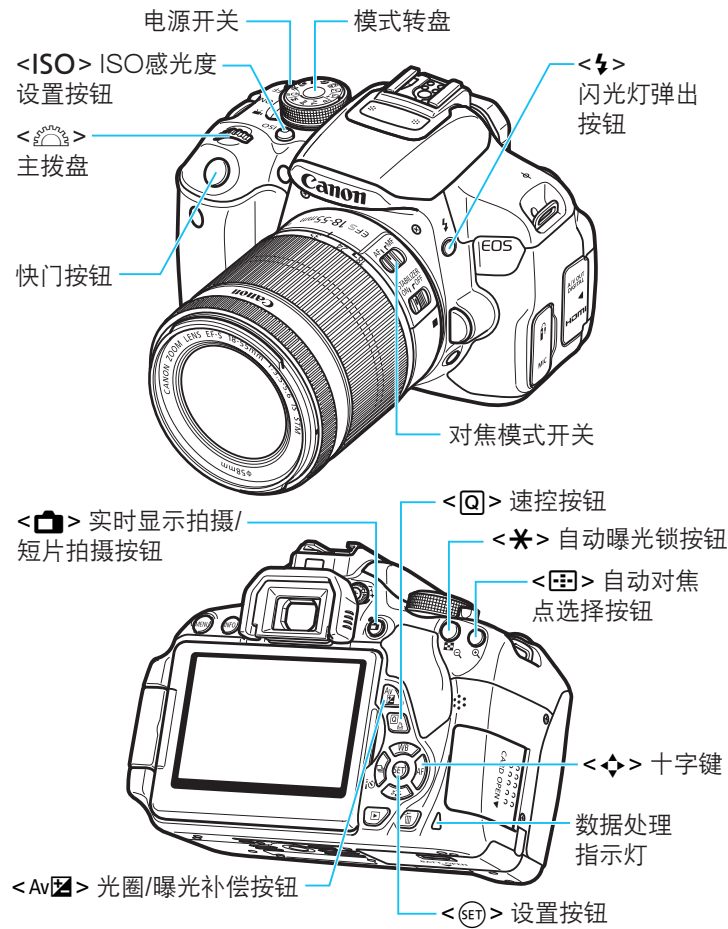


拍摄设置

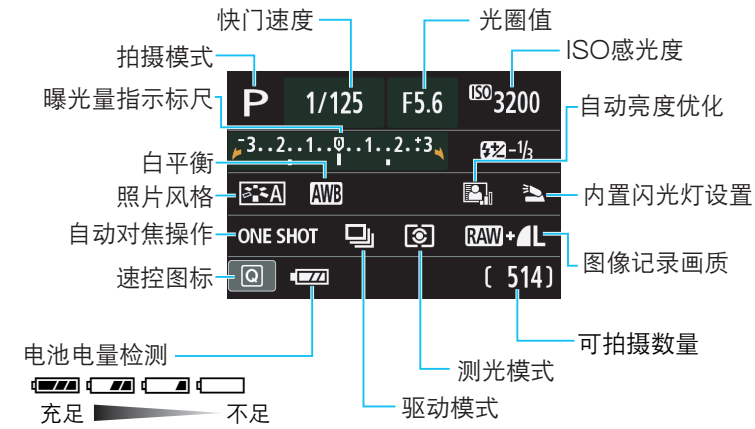

取景器信息

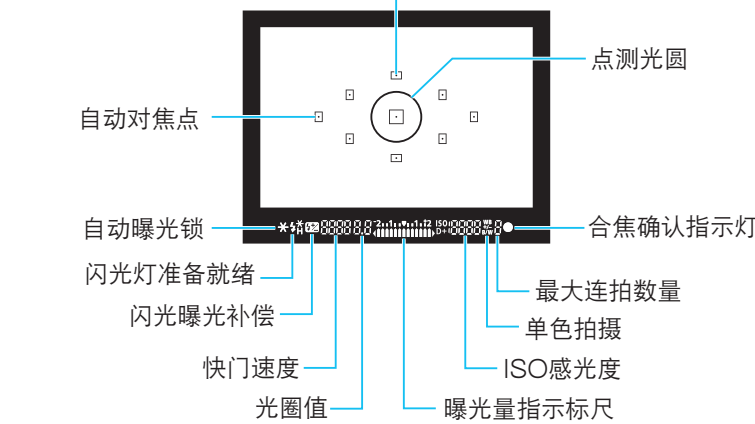

基本拍摄区模式

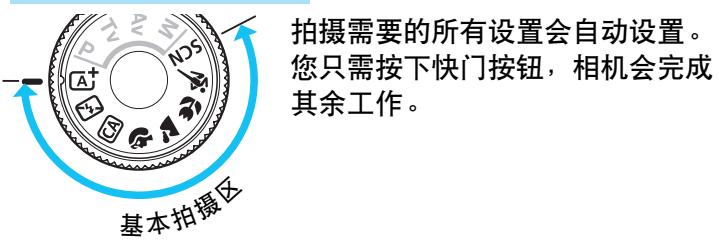


- 场景智能自动
 - 闪光灯关闭
 - 创意自动
 - 人像
 - 风光
 - 微距
 - 运动
 - 特殊场景
 - 夜景人像
 - 手持夜景
 - HDR逆光控制
- 在<SCN>位置，按<Q>按钮，用<十字键>键选择拍摄模式图标，然后转动<主拨盘>以设定拍摄模式。

使用内置闪光灯

- 基本拍摄区模式**
在低光照或逆光条件下，内置闪光灯在需要的时候会升起并闪光（在<M>、<Av>、<Tv>、<P>、<SCN>模式中除外）。
- 创意拍摄区模式**
- 按下<闪光灯弹出按钮>升起内置闪光灯，然后拍摄。

创意拍摄区模式

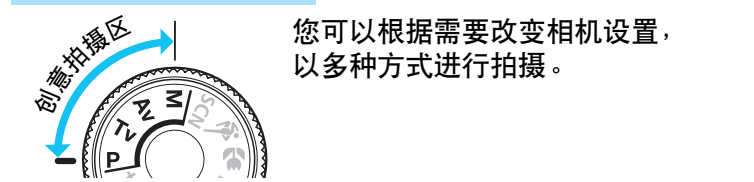

P: 程序自动曝光

- 相机用和<SCN>模式中相同的方法自动设置快门速度和光圈值。
- 将模式转盘设为<P>。

Tv: 快门优先自动曝光

- 将模式转盘设为<Tv>。
- 转动<主拨盘>拨盘设置所需快门速度，然后对被摄体进行对焦。
- 光圈值将自动设置。
- 如果光圈值显示闪烁，转动<主拨盘>拨盘直到光圈值停止闪烁。

Av: 光圈优先自动曝光

- 将模式转盘设为<Av>。
- 转动<主拨盘>拨盘设置所需光圈值，然后对被摄体进行对焦。
- 快门速度将自动设置。
- 如果快门速度显示闪烁，转动<主拨盘>拨盘直到快门速度停止闪烁。

AF: 自动对焦操作

- 将镜头的对焦模式开关设为<AF>。
 - 按下<AF-ON>按钮。
 - 按下<十字键>键或转动<主拨盘>拨盘选择自动对焦操作，然后按下<SET>。
- ONE SHOT (单次自动对焦):**
拍摄静止被摄体
- AI FOCUS (人工智能自动对焦):**
自动切换自动对焦操作
- AI SERVO (人工智能伺服自动对焦):**
拍摄运动被摄体

自动对焦点

- 按下<十字键>按钮。
- 按下<十字键>键选择自动对焦点。
- 注视取景器的同时，通过转动<主拨盘>拨盘直到所需的自动对焦点闪烁红光，可以选择自动对焦点。
- 按下<SET>可以在中央自动对焦点和自动选择自动对焦点之间切换自动对焦点选择方式。

ISO: ISO感光度

- 按下<ISO>按钮。
- 按下<十字键>键或转动<主拨盘>拨盘选择ISO感光度，然后按下<SET>。
- 选择[AUTO]时，将自动设置ISO感光度。半按快门按钮时，将会显示ISO感光度设置。

驱动模式

- 按下<十字键>按钮。
 - 按下<十字键>键或转动<主拨盘>拨盘选择驱动模式，然后按下<SET>。
- : 单拍
 [] : 连拍
 [] : 自拍 : 10秒/遥控
 [] : 自拍定时器: 2秒
 [] : 自拍定时器: 连拍

实时显示拍摄

- 按下<实时显示拍摄按钮>按钮显示实时显示图像。
 - 半按快门按钮进行对焦。
 - 完全按下快门按钮拍摄照片。
- 使用实时显示拍摄时的电池拍摄能力

温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C	约200张	约180张

拍摄短片

- 将电源开关置于<ON>。
 - 将模式转盘设定为<M>以外的任何拍摄模式。
 - 按下<实时显示拍摄按钮>按钮开始拍摄短片。
 - 要停止短片拍摄，再次按下<实时显示拍摄按钮>按钮。
- 录制短片
麦克风