

PowerShot SX700 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (📖8), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 🔍: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera



Batteripakke
NB-6LH




Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE



Håndledsrem



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📄2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort*



* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

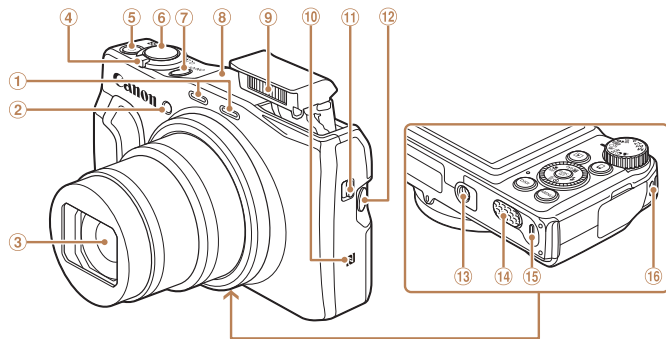

① Mikrofon

② Indikator

③ Objektiv

④ Zoomknap

Optagelse: <[M] (telefoto)> /
<[W] (vidvinkel)>

Afspilning: <[Q] (forstør)> /
<[R] (indeks)>

⑤ Filmknap

⑥ Udløserknap

⑦ Knappen ON/OFF

⑧ Wi-Fi-antenneområde

⑨ Flash

⑩ [N] (N-mærke)*

⑪ Knappen <[Flash]>

⑫ Knappen <[Hjælp til indramning – søg]>

⑬ Stik til stativ

⑭ Stikdæksel til jævnstrømskobler

⑮ Dæksel til hukommelseskort/
batteri

⑯ Remholder

* Bruges med NFC-funktioner
([boks 119](#)).

- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⚠: Vigtige oplysninger, du bør vide.
- 📌: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbillede : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



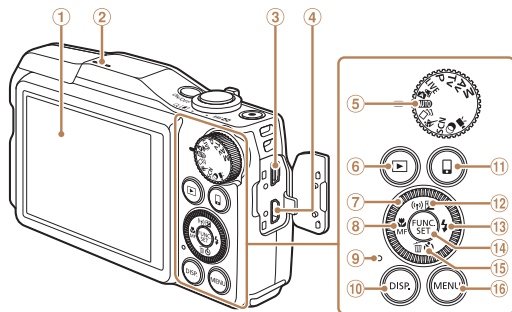

- ① Skærm (LCD-skærm)
- ② Højttaler
- ③ AV OUT (audio/videoudgang)/
DIGITAL-stik
- ④ HDMI™-stik
- ⑤ Programvælger
- ⑥ Knappen <▶ (Afspilning)>
- ⑦ Kontrolhjul
- ⑧ Knappen <M (Makro)>/
<MF (Manuel fokus)>/Venstre
- ⑨ Indikator

- ⑩ Knappen <DISP. (Vis)>
- ⑪ Knappen <□ (Tilslutning af mobil
enhed)>
- ⑫ Knappen <± (Eksponeringskompensation)>/
<(Wi-Fi)>/Op
- ⑬ Knappen <Flash>/Højre
- ⑭ Knappen FUNC./SET
- ⑮ Knappen <S (Selvudløser)>/
<Slet ét billede>/Ned
- ⑯ Knappen <MENU>



- Ved at dreje kontrolhjulet kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne <▲><▼><◀><▶>.

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 - <▲> Knappen op ⑫ bagpå
 - <◀> Knappen Venstre ⑧ bagpå
 - <▶> Knappen Højre ⑬ bagpå
 - <▼> Knappen Ned ⑮ bagpå
 - ⦿ Kontrolhjul ⑦ bagpå

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	2
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	3
Indholdsfortegnelse	5
Almindelig kamerabetjening	7
Sikkerhedsregler	8

Grundlæggende vejledning 11

Første klargøring	12
Afprøvning af kameraet	16

Avanceret vejledning 20

Grundlæggende oplysninger om kameraet 20

On/Off	21
Udløserknap	22
Optagelsestilstande	22
Visningsindstillinger for optagelse	23
Brug af menuen FUNC	23
Brug af menuer	24
Skærmtastatur	25
Indikatorvisning	26
Ur	26

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand 27

Optagelse med kameravalgte indstillinger	28
Almindelige, praktiske funktioner	34
Brug af Face ID	40
Funktioner til billedtilpasning	46
Nyttige optagelsesfunktioner	48
Tilpasning af kamerafunktionen	50

Andre optagelsestilstande 52

Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)	53
Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)	54
Motiver i bevægelse (Sport)	54
Bestemte motiver	55
Billedeffekter (Kreative filtre)	57
Optagelse af forskellige film	65

Tilstanden P 68

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	69
Billedets lysstyrke (Eksposering)	69
Billedfarver	72
Optagelsesradius og fokusering	74
Flash	80
Andre indstillinger	82

Tilstanden Tv, Av og M 84

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])	85
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	85
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])	86

Afspilningstilstand 88

Visning	89
Gennemsyn og filtrering af billeder	93
Redigering af oplysninger om Face ID	95
Billedvisningsindstillinger	96
Beskyttelse af billeder	98
Sletning af billeder	101
Rotering af billeder	104
Mærkning af billeder som favoritter	105
Redigering af stillbilleder	106
Redigering af film	110

Wi-Fi-funktioner 113

Det kan du bruge Wi-Fi til	114
Registrering af webtjenester	116
Installation af CameraWindow på en smartphone	119
Forberedelse af registrering af en computer	120
Åbning af Wi-Fi-menuen	123

Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	124
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	129
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	132
Afsendelse af billeder	133
Lagring af billeder på en computer	136
Brug af knappen < [] >	137
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	139
Geotagging af billeder på kameraet	141
Fjernoptagelse	141
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	142

Menuen Indstilling 145

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	146
---	-----

Tilbehør 154

Systemkort	155
Ekstraudstyr	156
Brug af ekstraudstyr	157
Brug af softwaren	160
Udskrivning af billeder	163

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks171

Fejlfinding.....172

Skærmmeddelelser.....175

Skærmoplysninger.....178

Funktioner og menulister180

Forholdsregler ved håndtering...188

Specifikationer189

Indeks192

Sikkerhedsregler for Wi-Fi
(trådløst LAN).....194

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende op-
lysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand) 28, 30
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse) 53

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(55)



Snemandskaber
(56)

Tilpasse til bestemte motiver



Sport
(54)



Nattescene
(56)



Svag belysning
(56)



Fyrværkeri
(56)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(57)



Plakateffekt
(57)



Vidvinkleffekt
(58)



Miniatureffekt
(58)



Legetøjskameraeffekt
(59)



Soft Focus
(60)



Monokrom
(60)

- Når billedindstillinger justeres (Live View Control) 54
- Fokusere på ansigter 28, 55, 76
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 29
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 37, 63
- Tilføje et datomærke 38
- Bruge Face ID 40, 92
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest) 30

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 89
- Automatisk afspilning (Diasshow) 96
- På et tv 157
- På en computer 161
- Gennemse billeder hurtigt 93
- Slette billeder 101



Optage eller se film

- Optage film 28, 65
- Se film (Afspilningstilstand) 89
- Motiver, der bevæger sig hurtigt, og slowmotion-afspilning 66



Print

- Print billeder 163



Gemme

- Gemme billeder på en computer via et kabel 161



Bruge Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone 115
- Dele billeder på nettet 116
- Sende billeder til en computer 139

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, bedes du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet heri, har til formål at forhindre personskaade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskaade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**
En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt er udstyret med en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om et barns hals.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Undlad at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Berør ikke det indvendige af produktet, hvis produktet er gået i stykker, f.eks. hvis det er tabt.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå kontakt med væsker, og undgå at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer i kontakt med det indvendige af kameraet, skal du straks fjerne batteripakken/batterierne eller slukke kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- **Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig, kunstig lyskilde.**

Det kan skade dit syn.

- **Rør ikke ved produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop øjeblikkeligt med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**
- **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**

Dette kan medføre, at batteripakken/batterierne kan eksplodere eller lække og kan medføre elektrisk stød, brand eller personskader. Hvis elektrolytter fra et lakkende batteri kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Overhold følgende forholdsregler, hvis dit produkt bruger en batterioplader.**
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre stov og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Sørg for, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.
 - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der hører en til dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- **Undlad at lade kameraet være i kontakt med huden i længere perioder.** Selv hvis kameraet ikke føles varmt, kan det medføre forbrændinger ved lave temperaturer, som vises ved rødme af huden eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har dårlig blodcirkulation eller ufølsom hud.



Angiver muligheden for personskade.

- **Undgå, at produktet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**
- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

Overophedning og beskadigelse kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

- **Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.**

Hvis objektiviltilbehør går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen lukkes. Det kan medføre personskade.

Forsigtig

Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.

- Ret ikke kameraets søger mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig, kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan du beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.
- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Fjern støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.

Hvis batteriet lækker, kan det medføre, at produktet beskadiges.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Frakobl batteriopladeren, når produktet ikke er i brug. Dæk ikke produktet med tæpper eller andre objekter, når det er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke nogen batteripakker i nærheden af kæledyr.

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktbeskadigelse eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen. Du bør heller ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en bukselomme.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit produkt har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen (så den vender ind mod kamerahuset).

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	12	Afprøvning af kameraet.....	16
Montering af remmen	12	Optagelse (Smart Auto).....	16
Sådan holder du kameraet.....	12	Visning	18
Opladning af batteripakken	12		
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	13		
Indstilling af dato og klokkeslæt	14		
Sprog på skærmen.....	16		

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende op-
lysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

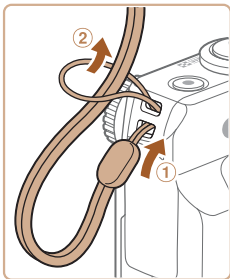

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem lækken i gevindenden (②).




Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndleddet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.

Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

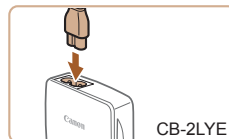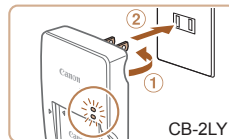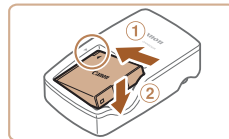

1 Isæt batteripakken.

- Placer ▲-mærket på batteripakken og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LY:** Vip stikket ud (①), og sæt opladeren i en stikkontakt (②).
- **CB-2LYE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



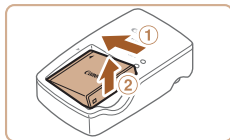

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (189) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.




Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (149).



1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (①), og åbn det (②).

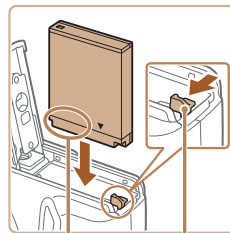

Kontakt

Batterilås

2 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du sætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




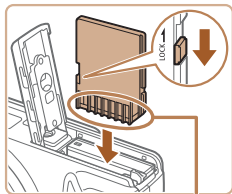

Kontakt

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.




4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).




- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (190) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

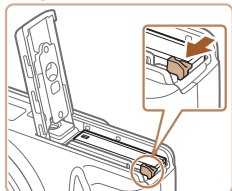

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

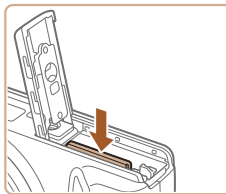

Fjern hukommelseskortet.


- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.



Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (38).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



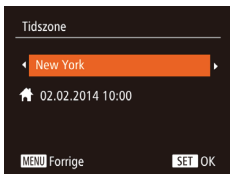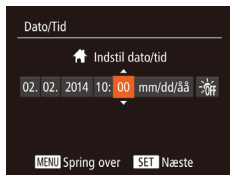

- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀️] i trin 2 og derefter vælge [🌙] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⚙️>-vælgeren.

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙️>-vælgeren for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC/SET>, når du er færdig.

3 Indstil din egen tidszone.




- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC/SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

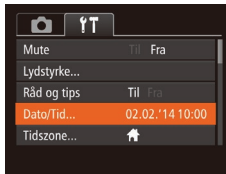

1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [YT].
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙️>-vælgeren for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (15) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 156), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (14).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærm-billedet ikke længere.




- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC. SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <FUNC. SET> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [11].

Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



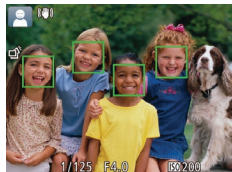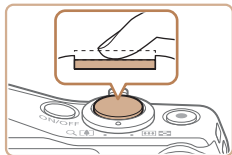

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <🔍> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <👁️> (vidvinkel).



4 Optag.

Optagelse af stillbilleder


① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen <⚡> for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

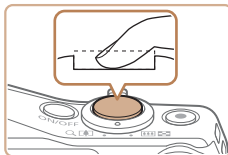

Forløbet tid

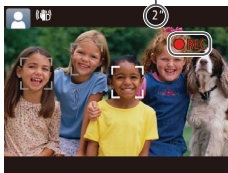

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærbilledet.

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






② Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

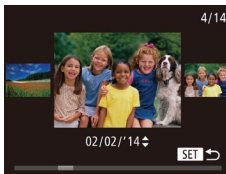

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen  eller dreje -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen  eller dreje -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Du kan starte rullevisning ved at dreje -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen  for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

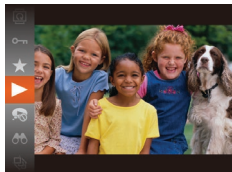

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [▶] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◉>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◉>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (102).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

On/Off.....	21	Brug af menuen FUNC.....	23
Energisparefunktioner (Autosluk).....	21	Brug af menuer.....	24
Udløserknop	22	Skærmtastatur	25
Optagelsestilstande	22	Indikatorvisning	26
Visningsindstillinger for optagelse	23	Ur	26

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




On/Off



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖22) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖148).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖113), eller når det er tilsluttet en computer (📖161).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

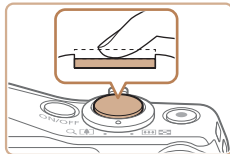

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

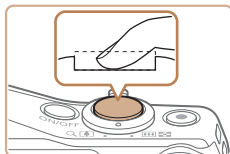

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

Tilstanden Live View Control

Tilpas billedets lysstyrke eller farver, når du optager (📖54).

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖16, 28, 30).

Kreativ optagelsestilstand

Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger (📖53).

Tilstanden Sport

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse (📖54).

Tilstanden P, Tv, Av og M

Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖68, 84).

Film

Til optagelse af film (📖65).
Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen.

Tilstanden Kreative filtre

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (📖57).

Motivtilstand

Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (📖55).



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (178) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedslystyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (90) angående visningsindstillinger for afspilning.


Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (182–183) og afspilningstilstanden (188).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC-SET>.

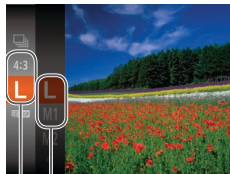

Menupunkter

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◁>-vælgeren for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC-SET> eller <▶>.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen <FUNC-SET> eller <▶>, eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [DISP], kan konfigureres ved at trykke på knappen <DISP>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.


- Tryk på knappen <FUNC. SET>.
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC. SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (152).


Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [REVIEW] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (184–188).




1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

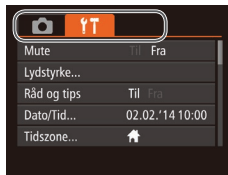

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Når du har valgt en fane ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje på <⌚>-vælgeren, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



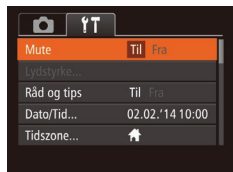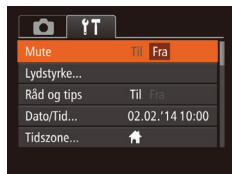

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <◂> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter enten trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <◂>-vælgeren for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◂><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (152).

Skærm-tastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (41), Wi-Fi-forbindelser (123) osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Antal tilgængelige tegn



Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne <▲><▼><◂><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen <◂> for at indsætte tegnet.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Vælg [<◂>] eller [<▶>], og tryk på knappen <◂>.

Angivelse af linjeskift

- Vælg [<◂>], og tryk på knappen <◂>.

Skift af indtastningstilstand

- Du kan skifte til tal eller symboler ved at vælge [<◂>] og trykke på knappen <◂>.
- Du kan skifte mellem store bogstaver og små bogstaver ved at vælge [<◂>] og trykke på knappen <◂>.
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Sletning af tegn

- Vælg [<◂>], og tryk på knappen <◂>.
- Det forrige tegn slettes.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen <MENU>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.


Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Tilsluttet til en computer (📖161) eller display fra (📖21, 148)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖85, 86) eller tilslutter/sender via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

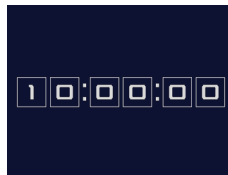

- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC. SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🕒>-vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC. SET> igen for at annullere urvisningen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger	28
Optagelse (Smart Auto).....	28
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand.....	30
Motivikoner	32
Billedstabiliseringsikoner	33
Rammer på skærmen	34
Almindelige, praktiske funktioner	34
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	34
Genfinding af motiver, der er mistet efter zoom (Hjælp til indramning – søg).....	35
Visning af en konstant ansigtsstørrelse	35
Brug af selvudløseren	37
Tilføje af et datomærke	38
Kontinuerlig optagelse	39

Brug af Face ID	40
Registrering af oplysninger om Face ID	40
Optagelse	42
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger	43
Funktioner til billedtilpasning	46
Ændring af billedformat	46
Ændring af billedopløsning (størrelse)	46
Rødøje-korrektion	47
Korrigerende af grønne områder på billedet fra kviksløvlamper	47
Ændring af filmbilledkvaliteten	48
Nyttige optagelsesfunktioner	48
Visning af hjælpelinjer	48
Forstørrelse af det område, der er i fokus	49
Kontrol af lukkede øjne	49

Tilpasning af kamerafunktionen	50
Deaktivering af AF-hjælpelys	50
Deaktivering af lampen for rødgjereduktion	50
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	51

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillbilleder

Film

Optagelse (Smart Auto)




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.

2 Skift til tilstanden [AUTO].



- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden (boks 32, 33).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Zoomlinje



Fokusområde (ca.)

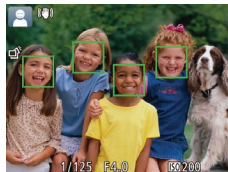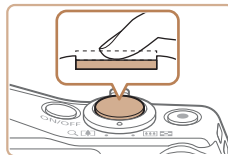

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomknappen helt hen på <[1]> (tele) eller <[111]> (vidvinkel) og zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



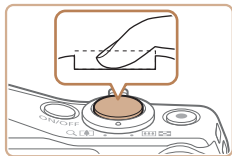

Forløbet tid



- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen <⚡> for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærm-billedet.

Optagelse af film

1 Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



2 Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (28). Bemærk imidlertid, at lyden af kamerabetjeningerne optages, og at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, vil se kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

3 Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsstilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.



1 Skift til tilstanden [📷].

- Vælg [📷] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖28).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖28) for at komponere billede og wfokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖28) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [📷] eller betjent kameraet på anden vis.
- Lyde og vibrationer som følge af betjening af kameraet bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er [EHD 80P] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (📖146).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filmfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [📷].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 13 minutter og 20 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (📖98).
 - Indstillingerne for sommertid (📖15) eller tidszone (📖147) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (📖151).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (📖24) > fanen [📷] > [Filmresumetype] > [Ingen stillbill.].
- Individuelle kapitler kan redigeres (📖112).

Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [📷] for at afspille et filmresume, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (📖91).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen <DISP.> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Mute] på fanen [YT] og derefter trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [Fra].

■ Stillbilleder



- Et blinkende [Q]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖190) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖190) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (📖32) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖51).

■ Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.



- Luk flashen med fingeren, inden du optager film. Sørg for ikke at røre ved mikrofonen under optagelse af film. Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.
- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖83), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.
- Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. Når der ikke er stærk blæst, skal du vælge MENU (📖24) > fanen [📷] > [Vindfilter] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstandene [A] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (b33).

Baggrund	Normal	Modlys	Mørk*	Solnedgange	Spotlight
Motiv					
Personer				–	
I bevægelse			–	–	–
Skygger på ansigt		–	–	–	–
Smilende			–	–	–
Sovende			–	–	–
Spædbørn			–	–	–
Smilende			–	–	–
Sovende			–	–	–
Børn (i bevægelse)			–	–	–
Andre motiver					
I bevægelse			–	–	–
På nært hold			–	–	

* Stativ anvendt

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for [A], [A], [A], [A] og [A] er mørkeblå, og baggrundsfarven for [A] er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager film i tilstanden [A], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager med selvudløseren, vises ikonerne for Personer (i bevægelse), Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende), Børn og Andre motiver (i bevægelse) ikke.
- Følgende ikoner vises ikke i andre optagefunktioner end [A] (b33, 39), og når [Hg-lampekorr.] er indstillet til [Til], og scener korrigeres automatisk (b47): Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn.
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for Smilende og Børn ikke.
- Ikonerne for Spædbørn, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (b40). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (b14).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (b68), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt: ,  eller .

Smilende (herunder Spædbørn)	 : Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder Spædbørn)	 : Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpelyset lyser ikke, flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	 : For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge  i menuen og derefter vælge .

Stillbilleder

Film

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene  og .

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
 	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS) Under filmafspilning vises der  , og der anvendes billedstabilisering for makrofilmoptagelse.	 	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmafspilning vises der  , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra]  82. I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden  vises ikonet  ikke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (68), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 120 gange.



1 Skub zoomknappen mod <[Zoom In] >.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[Zoom Out] > igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.

Zoomfaktor



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud. Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (46), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.





- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (📖24) > fanen [📷] > [Digital zoom] > [Fra].

Stilbilleder

Film


Genfinding af motiver, der er mistet efter zoom (Hjælp til indramning – søg)

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer ind, kan du nemt finde det ved midlertidigt at zoome ud.



1 Søg efter det mistede motiv.

- Tryk på knappen <◀>, og hold den nede.
- Kameraet zoomer ud, og der vises en hvid ramme omkring det område, der tidligere blev vist (før du trykkede på knappen <◀>).

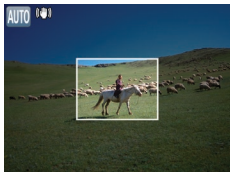

2 Find motivet igen.

- Placer kameraet, så motivet er i den hvide ramme, og slip derefter knappen <◀>.
- Den tidligere forstørrelse gendannes nu, så det område, der er indrammet med hvidt, fylder skærmen igen.



- Visse optagelsesoplysninger vises ikke, mens kameraet er zoomet ud.
- Under filmoptagelse vises den hvide ramme ikke, hvis du trykker på knappen <◀>. Du skal også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.



- Hvis du vil optage ved zoomfaktoren for skærbilledet i trin 1, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- Du kan tilpasse den zoomfaktor, som kameraet vender tilbage til efter Hjælp til zoomindramning (når du slipper knappen <◀>), ved at trykke på zoomknappen, mens du holder knappen <◀> nede for at ændre den hvide rammes størrelse.
- Du kan indstille, hvor meget kameraet skal zoome ud, når du trykker på knappen <◀> ved at vælge MENU (📖24) og vælge et af de tre niveauer på fanen [📷] > [◀> Visn.omr.].
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med <◀>, efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (📖37).

Stilbilleder

Film

Visning af en konstant ansigtsstørrelse


Når en persons ansigt registreres (📖76), forsøger kameraet at opretholde en konstant ansigtsstørrelse i forhold til skærmen. Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt.

1 Bestem den ønskede ansigtsstørrelse.

- Flyt zoomknappen efter behov, indtil ansigtet har den ønskede størrelse i forhold til skærmen.

2 Skift til [◀> Auto-tilstand.

- Tryk på knappen <◀>, og slip den med det samme.
- Der vises [◀> Auto: Til].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg ansigtet.

- Når der er registreret ansigter, vises .
- Hvis der registreres flere ansigter, skal du trykke på knappen <▲> for at skifte til det ønskede motiv.
- vises rundt om det ansigt, som kameraet bliver ved med at vise i samme størrelse.

4 Optag.

- Selv efter du har optaget, forbliver rundt om ansigtet vist med en konstant størrelse
- Tryk på knappen <□> igen for at annullere visning af en konstant ansigtsstørrelse. Der vises [Auto: Fra].



- Ansigter vises muligvis ikke med en konstant ansigtsstørrelse ved nogle zoomfaktorer, hvis personer på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Under filoptagelse skal du også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Nogle optagelsesoplysninger vises ikke i Auto-tilstand, og nogle optagelsesindstillinger kan ikke konfigureres.



- Hvis personen, hvis ansigt er indrammet med , flytter tættere på skærmens kant, zoomer kameraet ud for at holde personen inden for motivets rammer.
- I trin 3 er flytning af rammen til et andet ansigt med knappen <▲> dog ikke mulig under filoptagelse.
- Zoomfaktoren forbliver den samme, når du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (37), selv hvis den relative ansigtsstørrelse ændres.
- Denne funktion aktiveres ikke, selvom du trykker på knappen <□>, når du vælger MENU (24) > fanen [] > [Auto] > [Fra].



Nem genoprettelse af mistede motiver

Hvis zoom medfører, at du taber motivet af syne, og du flytter kameraet for at finde det, kan kameraet automatisk zoome ud for at hjælpe dig med at finde motivet.



1 Skift til Auto-tilstand (35).

2 Søg efter det mistede motiv.

- Når du flytter kameraet for at se efter motivet, hjælper kamerazoom dig med at finde det.

3 Find motivet igen.

- Når du finder motivet og stopper med at flytte kameraet, zoomer kameraet ind igen.

4 Optag.

- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen <□> igen. Der vises [Auto: Fra].



- Zoom er ikke mulig, når udløserknappen er trykket halvt ned.

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.




1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▼>, vælg [C/0] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <C/0>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [C/0] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillebilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.



- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [C/0] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (37), og vælg [C/0].
- [C/0] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (37) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (b37), og tryk med det samme på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (b37) for at tage billedet.




- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)

Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (b14).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [C], og vælg derefter den ønskede indstilling (b24).
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.





- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (📖163)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (📖167) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (📖160), til at udskrive.

Stilbilleder

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned i tilstanden [AUTO] for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖190) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖23).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖37).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Hvidbalance på flere områder (📖29) er ikke tilgængelig. På samme måde er [Hg-lampekorrek.] (📖47) indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (📖93).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖45).

Registrering af oplysninger om Face ID

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNK SET> (📖24).

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀> for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀> for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



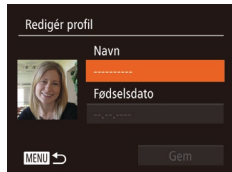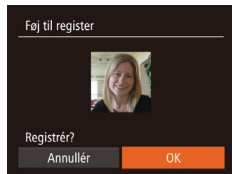

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.
- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⌚>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.
- Skærbilledet [Redigér profil] vises.



3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen <FUNK SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖 25).

- Du registrerer en fødselsdato ved at vælge [Fødselsdato] på skærbilledet [Redigér profil] (tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⌚>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET> igen.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⌚>-vælgeren for at angive datoen.
- Tryk på knappen <FUNK SET>, når du er færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



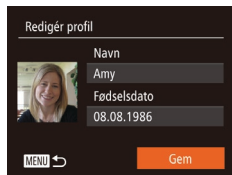

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen <⦿>.
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen <⦿>.

5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖32) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖44).



Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotivet og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖95).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (📖44).
- Når informationsvisning er slået fra (📖23), vises der ikke navne, men navnene gemmes i billederne.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærbilledet (enkel informationsvisning) (📖90).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærbilledet, men de gemmes i stillbilleder.
- Navne, der er optaget i kontinuerlig optagelse (📖39, 📖79), vil fortsætte med at blive optaget på samme position som for det første billede, selv hvis motiverne flytter sig.

Kontrol og redigering af registrerede oplysninger



1 Åbn skærbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖40) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen <FUNC-SET>.

2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge en person til tjek/redigering, og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at vælge [Redigér profil] (enten ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller ved at dreje <🌀>-vælgeren) og derefter trykke på knappen <FUNC-SET>. På det viste skærbillede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 3 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖41).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtsinfo.liste] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Tryk på knappen <FUNC SET> på det skærbillede, der vises, vælg de ansigtsoplysninger, der skal slettes, ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> eller dreje <⊙>-vælgeren, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Når [Slet?] vises, skal du vælge [OK] (tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.



- Du kan bruge softwaren (160) til at redigere registrerede navne. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.

■ Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.



1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysning.].

- Vælg [Tilføj ansigtsoplysning.] i trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (40), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg navnet på den person, du vil overskrive.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsinformationer du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



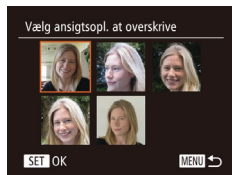

3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge de ansigtsinformationer, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (41) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.




- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Følg trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (43) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (40) efter behov.



Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.

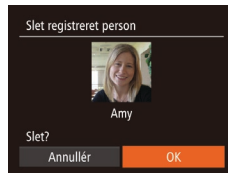

1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (40).

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge navnet på en person, du vil slette. Tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⌚>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (92), overskrive deres oplysninger (95) eller søge efter billeder med dem på (93).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (95).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (190).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til at udskrive billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat bruges også til visning på tv i standardformat eller på lignende fremvisningsudstyr og til at udskrive billeder i størrelsen 90 x 130 mm eller i A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [191].

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem 4 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (190) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [191].

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Rødøje-korrektion

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖24).

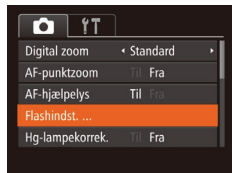

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (📖25).
- [👁] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖109).
- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Korrigerig af grønlig område på billedet fra kviksølvlamper

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden på billeder med aftenmotiver, der er belyst af kviksølvlamper, have et grønligt skær. Dette grønlig skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).
- [👁] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Når du er færdig med at optage under kviksølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.
- I kontinuerlig optagelse (📖39) er denne indstilling indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.



Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 4 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (190).



- Tryk på knappen <FNC. SET>, vælg [FHD 30P] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD 30P] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
FHD 60P	1920 x 1080	60 fps	Til optagelse i Full HD. [FHD 60P] gør det muligt at optage film med jævne bevægelser
FHD 30P	1920 x 1080	30 fps	
HD 30P	1280 x 720	30 fps	Til optagelse i HD.
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition.




- I tilstandene [FHD 60P], [FHD 30P] og [HD 30P] vises der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Nyttige optagelsesfunktioner

Visning af hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hjælpelinjer] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Til] (24).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punktzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).

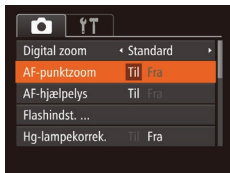

2 Kontroller fokuseringen.


- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, i følgende situationer.
 - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.
 - Digital zoom (📖34): Forstørres ikke med denne funktion
 - Tracking AF (📖77): Forstørres ikke med denne funktion
 - Når der bruges et tv til visning (📖157)
- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Kontrol af lukkede øjne

[👁] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blink Detection] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).

2 Optag.

- [👁] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [👁], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (📖51).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden [📷] (📖33).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelsestilstand (📖39, 79).




Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktionerne under MENU på fanen [📷] på følgende måde. Se "Brug af menuer" (📖24) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbilleder

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.

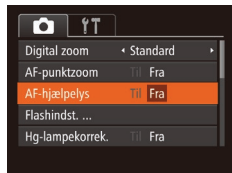

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖24).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærmbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖25).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [Kamera], og tryk derefter på knappen <FRA> (boks 24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <R>-vælgeren for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse
Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (boks 51).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <R>-vælgeren for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (boks 179).



- Når [Vis tid] (boks 51) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen <DISP>, mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan benytte følgende funktioner ved at trykke på knappen <FRA>:
 - Beskyt (boks 98)
 - Favoritter (boks 105)
 - Slet (boks 101)



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)	53
Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)	54
Motiver i bevægelse (Sport)	54
Bestemte motiver	55

Billedeeffekter (Kreative filtre)	57
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	58
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	58
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	59
Optagelse med sløret fokuseffekt	60
Tag monokrome billeder	60
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)	61
Kontinuerlig, hurtig optagelse (Kontinuerlig hurtig, høj kvalitet)	64

Optagelse af forskellige film	65
Optagelse af film i tilstanden [P]	65
Optagelse af iFrame-film	66
Optagelse af film i superslowmotion	66

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



1 Skift til tilstanden [Auto].

- Sæt programvælgeren på [Auto].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen <FUNC/SET>. Hvis du ønsker fuldskræmsvisning i denne tilstand, skal du vælge et billede ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> og derefter trykke på knappen <FUNC/SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.
- De seks billeder administreres sammen som en gruppe (55).
- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

Valg af effekter

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget i [Auto]-tilstand.



- Når du har valgt [Auto]-tilstand, skal du trykke på knappen <DISP>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge effekten, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

Auto	Alle effekter
Retro	Billederne ser ud som gamle fotos
Monokrom	Billederne oprettes med en farve
Special	Livagtige, karakteristiske billeder
Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder




Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt tilpasses på følgende måde.



1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].

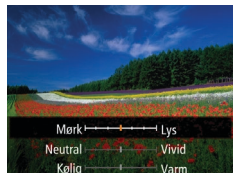

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne indstillingsskærm-billedet. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Motiver i bevægelse (Sport)

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse.



1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].



2 Fokuser.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, fortsætter kameraet med at justere fokus og billedets lysstyrke, hvor den blå ramme vises.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Optagelsen stopper, når du slipper udløserknappen eller når det maksimale antal billeder. Derefter vises der [Arbejder], og billederne vises i den rækkefølge, du har taget dem.



- Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig i [Auto-tilstand] (35).





- I tilstanden [P] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (1171) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (1190).
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuerlig optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan bevirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoomindstillingen.

Billeder, der vises under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. [SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (1101), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (1194), og grupperingen kan ophæves (1194).
- Hvis du beskytter (1198) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (1193) eller Smart Shuffle (1197). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke tilgængelige for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om ansigts-id (1195), forstørrelse (1196), rotering (1104), mærkning som favoritter (1105), redigering (1106–110), udskrivning (1163), tilføjelse på printlisten (1167) eller tilføjelse i en fotobog (1169). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (1194) eller annullere grupperingen (1194).

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [P] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (1123).

3 Optag.



Stilbilleder

Film

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



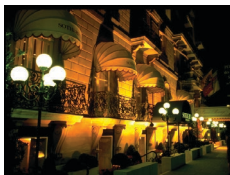

Stilbilleder

📷 Tag aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



Stilbilleder

📷 Optag i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



Stilbilleder

Film

📷 Tag billeder med snelandskaber som baggrund (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Stilbilleder

Film

📷 Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i 📷 sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden 📷 kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (📖71) er forøget, så den passer til optagelsesbetingelserne.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden 📷, skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden 📷 kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden 📷 skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖82).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden 📷 (📖28).
- Opløsningen for tilstanden 📷 er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.
- I tilstanden 📷 bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



- 1 Skift til tilstanden [📷].**
 - Sæt programvælgeren på [📷].

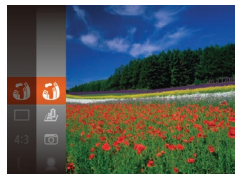

- 2 Vælg en optagelsestilstand.**
 - Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (📖23).

- 3 Optag.**



👤 Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.

🖼️ Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [📷] og [🖼️] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [v].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (57), og vælg [v].


2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne <◀>◀>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

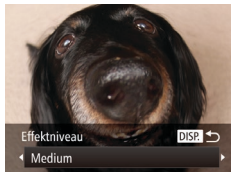

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [v].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (57), og vælg [v].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <DISP.>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter hastigheden ved at trykke på knapperne <◀>◀> eller drej <⦿>-vælgeren.



4 Gå tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning (fra vandret til lodret eller omvendt) ved at trykke på knappen <[RETN]> i trin 2. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <[V]> <[H]>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [E-HD] ved billedformatet [16:9] ([46]). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.
- Zoomfaktoren kan ikke ændres med knappen <[ZOOM]> på skærm-billederne i trin 2 og 3 eller under optagelse af film.

Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.



1 Vælg [RETN].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" ([57]), og vælg [RETN].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <[V]> <[H]>, eller drej <[RETN]>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Optagelse med sløret fokuseffekt

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖57), og vælg [👤].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.


1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖57), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

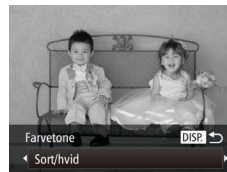

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen <DISP>.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <DISP>.
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <▼>. Tryk på knappen <▼> igen for at genoptage registreringen.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personerne vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blink Detection] (📖49) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Automatisk optagelse er ikke tilgængelig, mens du holder knappen <📷> nede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af Wink Self-Timer

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned.

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [👤]. Tryk derefter på knappen <DISP>.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [👤], og tryk derefter på knappen <DISP>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [👤] i trin 1. [Blink Detection] (📖49) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen <🔍>, efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i motivet (76). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [F].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [F]. Tryk derefter på knappen <DISP>.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [F], og tryk derefter på knappen <DISP>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [F] i trin 1. [Blink Detection] (49) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen <◂>, efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig, hurtig optagelse (Kontinuerlig hurtig, høj kvalitet)

Du kan optage en serie billeder hurtigt efter hinanden ved at holde udløserknappen helt nede. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (190) for at få detaljer om kontinuert optagelse.



1 Vælg [HØJ].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [HØJ].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.
- Optagelsen stopper, når du slipper udløserknappen eller når det maksimale antal billeder. Derefter vises der [Arbejder], og billederne vises i den rækkefølge, du har taget dem.
- Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist (55).



- Fremføringstilstanden er [Auto] i [Auto-tilstand] (35) og kan ikke ændres.



- HK: Høj kvalitet
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.
- Skærmen er tom, mens du optager.
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuert optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan bevirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoomindstillingen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af forskellige film

Optagelse af film i tilstanden [P]



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (180–183).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

Inden optagelsen startes, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra –2 til +2.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen <▲> for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen <▲> igen.

2 Justér eksponeringen.

- Drej <◉>-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag (65).

Optagelse af iFrame-film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller iFrame-kompatible enheder. Du kan hurtigt redigere, gemme og administrere dine iFrame-film ved hjælp af softwaren (📖160).



1 Vælg [📷].

- Sæt programvælgeren på <📷>.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖23).
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.

2 Optag (📖65).



- Opfølgningen er [E-FHD 30P] (📖48) og kan ikke ændres.
- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.

Optagelse af film i superslowmotion

Du kan tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, og afspille dem senere i slowmotion. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Sæt programvælgeren på [📷].
- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖23).



2 Vælg billedhastighed.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OVGA 240P] i menuen, og vælg den ønskede billedhastighed (📖23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



3 Optag (📖65).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid. Den maksimale klipplængde er ca. 30 sek.

Billedhastighed	Billedkvalitet	Afspilningstid (for et klip på 30 sek.)
240P 240 fps	1080P (320 x 240)	Ca. 4 min.
120P 120 fps	4K (640 x 480)	Ca. 2 min.



- Zoom er ikke tilgængelig under optagelsen, selvom du skubber til zoomknappen.
- Fokus, eksponering og farve bestemmes, når du trykker på filmknappen.



- Når du afspiller filmen (89), afspilles den i slowmotion.
- Du kan ændre afspilningshastigheden for film ved hjælp af softwaren (160).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE, AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande ([b 180–183](#)).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])..... 69

Billedets lysstyrke (Eksponering) 69

- Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)..... 69
- Låsning af billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)..... 70
- Ændring af målemetode..... 70
- Ændring af ISO-følsomhed 71
- Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) 71

Billedfarver 72

- Justering af hvidbalance 72
- Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)..... 73

Optagelsesradius og fokusering 74

- Optagelse af nærbilleder (makro) 74
- Optagelse i manuel fokuseringstilstand 74
- digital telekonverter 75
- Ændring af tilstanden AF-område 76
- Ændring af fokusindstillingen 78
- Optagelse med AF-lås..... 79
- Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet..... 79

Flash..... 80

- Ændring af flashmetode 80
- Justering af flasheksponeringskompensation 81
- Optagelse med FE-lås 81

Andre indstillinger 82

- Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet) 82
- Ændring af indstillinger for IS-indstilling 82

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



- 1 Skift til tilstanden [P].**
 - Sæt programvælgeren på [P].
- 2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖69-83), og optag.**



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖71) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖80), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i FUNC. (📖23) og MENU (📖24) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (📖190).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <▲>. Se på skærmen, og drej <⦿>-vælgeren for at justere lysstyrken. Tryk på knappen <▲> igen, når du er færdig.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



Låsning af billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- [*****] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse AE op. I så fald vises [*****] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og [*****] vises ikke længere.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje <◁/▷>-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:




- Tryk på knappen <◁/▷>, vælg [**☉**] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
	Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
	Spot	Måler kun inden for [[]] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.



Ændring af ISO-følsomhed

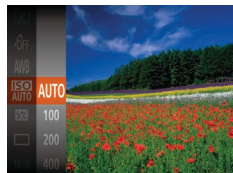

- Tryk på knappen , vælg **[ISO]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling ( 23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.	
100, 200	Lav	Til fotografering udendørs i godt vejr.
400, 800	↑ ↓	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tuskørke.
1600, 3200	Høj	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kandog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen **<MENU>**, vælg **[i-Kontrast]** på fanen , og vælg derefter [Auto] ( 24).
-  vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.




- Du kan også korrigere eksisterende billeder ( 109).



Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

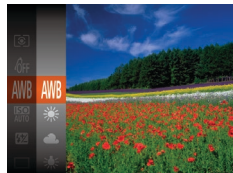

- Tryk på knappen , vælg **[AWB]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling ([boks 23](#)).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
	Fluorescerende	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
	FluorescerendeH	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (boks 72).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" ([boks 72](#)) for at vælge .
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen **<DISP.>**.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen , vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (73).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

 My Colors Off	–
 Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
 Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
 Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
 Sort-hvid	Skaber sort-hvide billeder.
 Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
 Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
 Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
 Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
 Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
 Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.



Brugedef. farve

Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (73).



- Hvidbalance (72) kan ikke indstilles i tilstandene [Se] og [BW].
- I tilstandene [L] og [D] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Stillbilleder

Film



Brugedef. farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (73) for at vælge [Ac], og tryk derefter på knappen <DISP.>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲> og <▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀> og <▶> eller dreje <⦿>-vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <DISP.> for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Stilbilleder

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [MF]. Se "Optagelsesradius" (190) for at få detaljer om fokusområdet.

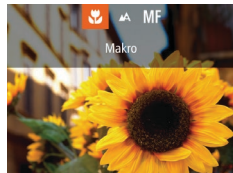

- Tryk på knappen <◀>, vælg [MF] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [MF] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [MF] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [MF] (37) for at forhindre kamerarystelser.

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

Stilbilleder

Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (190) for at få detaljer om fokusområdet.



MF-indikator

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen <◀>, vælg [MF] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <▶> for at justere forstørrelsen.

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (📖76) [Center], og AF-områdestørrelsen (📖76) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖34), digital telekonverter (📖75) og ved brug af et tv som skærm (📖159), men der vises ikke et forstørret område.




- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Hvis du vil skjule det forstørrede visningsområde, skal du vælge MENU (📖24) > fanen [📷] > [MF-punkts zoom] > [Fra].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned, vælg MENU (📖24) > fanen [📷] > [Safety MF] > [Fra].

Stilbilleder

Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.

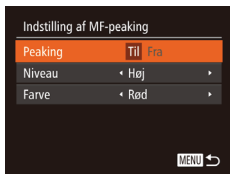

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).



- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

Stilbilleder

Film

digital telekonverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital telekonverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖34) eller AF-punktzoom (📖49).



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <[📷]> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖34).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Du reducerer AF-områdets størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen [📷] til [Lille] (📖24).
- AF-områdets størrelse indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (📖34) eller digital telekonverter (📖75) og i manuel fokuseringstilstand (📖74).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punkzoom] (📖49) er angivet til [Til].

Face AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [ANWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (📖78) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigtet i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.



Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (76) for at vælge [Tracking AF].
- [] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <◀>.



- Kameraet bipper, og [] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [] skifter til [] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (78).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (78) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [] er ikke tilgængelig.
- [] ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <◀>. [] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] (74) skal du trykke på knappen <◀> og holde den nede i mindst et sekund.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (40). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Face ID.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] (📖24) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖37).

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.




- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖24).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.



Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.




1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <AF-ON>.
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- For at låse fokus op, når du har sluppet udløserknappen, skal du trykke på knappen <AF-ON> igen og vælge [AF-ON] (tryk enten på knapperne <AF-ON> eller drej <AF-ON>-vælgeren).

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet.

Optag kontinuerligt, mens kameraet fokuserer på motivet. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (190) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

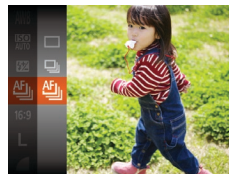

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <AF-ON>, vælg [AF-ON] i menuen, og vælg derefter [AF-ON] (23).
- [AF-ON] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- [AF-ON] skifter til [AF-ON] i tilstanden [AF-ON] (56), i manuel fokuseringstilstand (74), og når AF er låst (79).
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (37).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- [AF-ON] er ikke tilgængelig i [AF-ON] Auto-tilstand (35).




Flash

Stilbilleder

Ændring af flashmetode

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (190) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

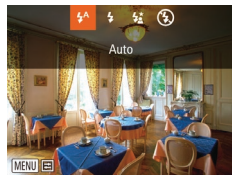

1 Åbn flashen.

- Skub til knappen <⚡>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, vælg en flashmetode (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⚙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FIND SET>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

- ! Hvis flashen er lukket, er det ikke muligt at få vist indstillingsskærm-billedet ved at trykke på knappen <▶>. Skub til knappen <⚡> for at løfte flashen, og konfigurer derefter indstillingen.

[⚡] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

[⚡] Til

Udløses for hvert billede.

[⚡] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [⚡] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (82).
- I tilstanden [⚡] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

[⚡] Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [⚡]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af flasheksponeringskompensation

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (📖69) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.




- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og justér indstillingen ved enten at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <🌀>-vælgeren (📖23).
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden, når der tages billeder med flash, for at undgå udviskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (📖24) og vælge fanen  > [Flashindst.] > [Safety FE] > [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (📖24) og vælge fanen  > [Flashindst.] > [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Flashindst.] (📖24), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og med det samme trykke på knappen <MENU>.

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (📖70) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Åbn flashen, og indstil den til (📖80).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- Flashen udløses, og når  vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse FE op. I så fald vises  ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og  vises ikke længere.



- FE: Flasheksponering

Andre indstillinger

Stilbilleder


Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [F] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (190) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [F] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

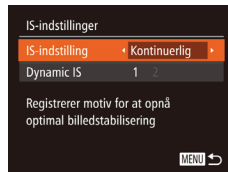

1 Abn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstillinger] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (25).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (33).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖82) for at åbne skærm billedet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖24).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])..... 85

Bestemte blænder (tilstanden [Av])..... 85

**Bestemte lukkertider og blænder
(tilstanden [M])..... 86**

Justering af Flashstyrke87

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende op-
lysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden.

Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukkertid" (📖191).



1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren til [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej <⊙>-vælgeren for at indstille lukkertiden.



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖82).
- Den hurtigste lukkertid med flashen er 1/2.000 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/2.000 sekund før optagelse.
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖85).



- [Tv]: Tidsværdi

Bestemte blænder (tilstanden [Av])

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden.

Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (📖191).



1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

2 Indstil blænden.

- Drej <⊙>-vælgeren for at indstille blænden.



- Visning af lukkertider i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).




- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene [Tv] og [Av] kan du få kameraet til automatisk at justere lukkertiden eller blænden, også selvom standardeksponering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen <MENU>, og indstil [Sik.hedsskift] på fanen [Til] (📖24). Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.



Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukkertid" (191) og "Blænde" (191).

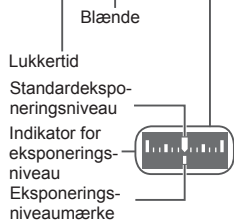

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▲>, vælg justering af lukkertid eller blænde, og drej <◁>-vælgeren for at angive en værdi.
- Et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet.
- Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 2 stop.



- Når du har indstillet lukkertiden eller blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden [⚡] er valgt.
- Hvis den indstilling, du ikke konfigurerede i trin 2 (lukkertid eller blænde) skal justeres automatisk for at opnå standardeksponeringen, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen <▲>. Bemærk, at standardeksponeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [100], og den kan ikke ændres.



- [M]: Manual
- Beregningen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (70).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af Flashstyrke


Du kan vælge mellem tre flashstyrker i tilstanden [M].

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [F2] i menuen, og justér indstillingen ved enten at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <◁>-vælgeren (23).
 - Flashstyrken vises, når indstillingen er foretaget.
[F2.00]: lav, [F2.00]: medium, [F2.00]: høj

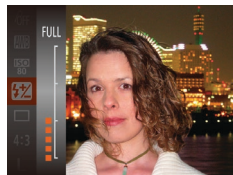

- Du kan også indstille flashstyrken ved at åbne MENU (24) og vælge fanen [CAM] > [Flashindst.] > [Flashoutput].
- Du kan indstille flashstyrken i tilstanden [Tv] eller [Av] ved at åbne MENU (24) og vælge fanen [CAM] > [Flashindst.] > [Flashmetode] > [Manuel].
- Du kan også åbne MENU-skærm billedet [Flashindst.], når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og med det samme trykke på knappen <MENU>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	89
Skift af visningstilstande	90
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)	91
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID ...	92
Gennemsyn og filtrering af billeder	93
Navigering gennem billeder i en oversigt	93
Søgning efter billeder ud fra betingelser	93
Visning af individuelle billeder i en gruppe	94
Redigering af oplysninger om Face ID	95
Billedvisningsindstillinger	96
Forstørrelse af billeder	96
Diasvisning	96
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	97

Beskyttelse af billeder	98
Med menuen	99
Valg af billeder individuelt	99
Valg af en række	100
Angivelse af alle billeder på én gang	101
Sletning af billeder	101
Sletning af flere billeder på én gang	102
Rotering af billeder	104
Med menuen	104
Deaktivering af Auto-rotering	105
Mærkning af billeder som favoritter	105

Redigering af stillbilleder	106
Ændring af størrelse på billeder	106
Beskæring	107
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	108
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	109
Korrigerende af røde øjne	109
Redigering af film	110
Reducering af filstørrelser	112
Redigering af filmresume	112

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

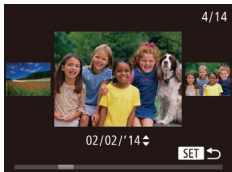

- Du kan starte rullevisning ved at dreje -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.

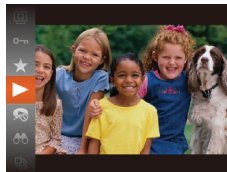

Lydstyrkeindikator

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen , vælg (tryk enten på knapperne , eller drej -vælgeren), og tryk derefter på knappen igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (124) > fanen [] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (124) > fanen [] > [Forsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (124) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [] > [Overgangseffekt].

Stillbilleder

Film

Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (179) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning



Detaljeret informationsvisning



GPS-informationsvisning



Stillbilleder

Film


Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (190) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Stillbilleder

Film

Histogram

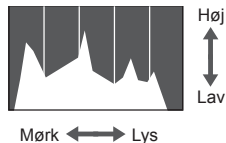

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (190), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



GPS-informationsvisning



GPS-visning

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (141). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).




- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.

Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)

Se filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [SET] (30), samtidig med stillbillederne fra samme dag.

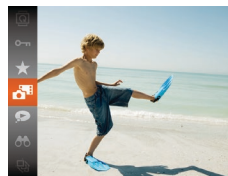

1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [SET], er mærket med ikonet [SET].

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <FUNC-SET>, og vælg derefter [SET] i menuen (23).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.




- Efter et øjeblik vises [SET] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (90).



Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

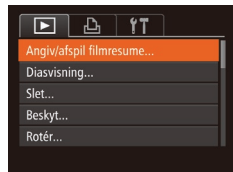

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [▶], og vælg derefter en dato (📖24).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <FULD SPIL> for at starte afspilningen.

Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (📖90), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (📖40).



- Tryk flere gange på knappen <DISP.>, indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Ansigts-id, skal du vælge MENU (📖24) > fanen [▶] > [Id-oplysninger for ansigt] > [Vis navn] > [Fra].

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Gennemsyn og filtrering af billeder

Stillbilleder

Film

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <[ZOOM]> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <[Q]> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Drej <[DREJ]>-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne <[▲]><[▼]><[◀]><[▶]> for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <[FUNK SET]> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne <[▲]><[▼]> nede eller drejer <[DREJ]>-vælgeren hurtigt), skal du vælge MENU [MENU] > fanen [Oversigtseffekt] > [Fra].



Stillbilleder

Film

Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte ([98]) eller slette ([101]) disse billeder på én gang.

[PERSON] Navn	Viser billeder af en registreret person ([40]).
[ANSIGT] Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
[DATO] Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
[STJERNE] Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter ([105]).
[KAMERA] Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film. Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [AF] ([30]).

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen <[FUNK SET]>, vælg [AF] i menuen, og vælg en betingelse ([23]).
- Når du har valgt [PERSON], [ANSIGT] eller [KAMERA], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne <[▲]><[▼]><[◀]><[▶]> på det skærbillede, der vises, og derefter trykke på knappen <[FUNK SET]>.

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <[◀]><[▶]> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [AF] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tryk på knappen <DISP.> i trin 2 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖93), "Forstørrelse af billeder" (📖96) og "Diasvisning" (📖96). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖98), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖102), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖167) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖169).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖106–112), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Stilbilleder

Visning af individuelle billeder i en gruppe

Billeder, der er taget i tilstanden [📷], [📷] eller [📷] (📖54, 53, 64), vises grupperede, med de grupperede billeder kan også vises enkeltvis.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge et billede, der er mærket med [SET 📷].

2 Vælg [📷].

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [📷] i menuen (📖23).



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne <◀>>> eller drejer <🔄>-vælgeren, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen <FUNC SET>, vælge [📷] i menuen og trykke på knappen <FUNC SET> igen (📖23).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖93) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖96). Hvis du vælger [Alle billeder i gruppen] for "Beskyttelse af billeder" (📖98), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖102), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖167) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖169), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU (📖24) > fanen [📷] > [Billedgrupper] > [Fra] (📖24). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- Samtidig visning i tilstanden [📷] som beskrevet i trin 2 af "Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" (📖53) vises kun, umiddelbart efter du har optaget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Redigering af oplysninger om Face ID

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne

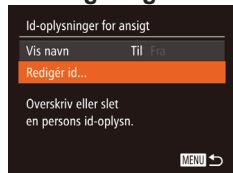


1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [ID] (📖24).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (📖92) for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

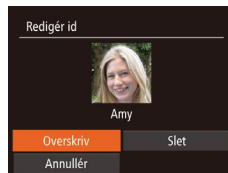

Sletning af navne

3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (📖44) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Følg trin 3 i "Redigering af navne" (📖95), vælg [Slet], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at dreje <◂>-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [↵] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (21) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.
- Under billedsøgning (93) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖24).

2 Konfigurer indstillingerne.


- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.



- ! • [Afspilningstid] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

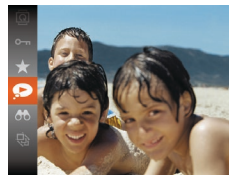

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [📖] i menuen (📖23).
- Der vises fire mulige billeder.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.





- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖93)
 - Under gruppeafspilning (📖94)



Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖101).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [On] i menuen (📖23). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [On] igen og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖149, 150).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Stillbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Med menuen

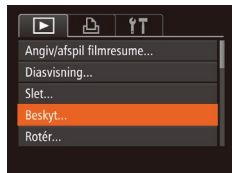

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [] (24).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (25).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.

Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (99), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◊>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [On] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [On] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◊>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Følg trin 2 "Med menuen" (99), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen <▶> for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje <◂>-vælgeren, når det øverste skærbillede i trin 2 og 3 vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Med menuen" (📖99), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖98) kan dog ikke slettes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🌀>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Stillebilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖98) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

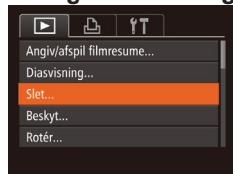

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖24).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.



Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖102), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖99), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖102), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖100) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖102), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



1 Vælg [Rotér].


- Tryk på knappen <FUNC-SET>, og vælg derefter [Rotér] i menuen (123).

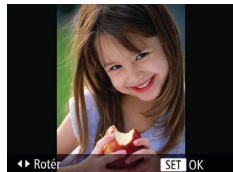

2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen <◀> eller <▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC-SET> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

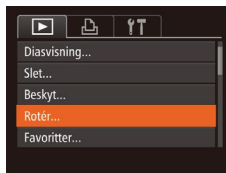

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Rotér] på fanen [▶] (124).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC-SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærm-billedet.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-roter] er indstillet til [Fra] (105).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

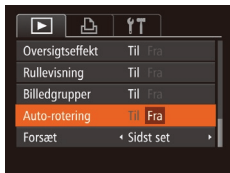

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto-rotering] på fanen [►], og vælg derefter [Fra] (124).



- Billeder kan ikke roteres (104), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (97) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Mærkning af billeder som favoritter

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filteret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (89), Diasvisning (96), Beskyttelse af billeder (98), Sletning af billeder (101), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (167), Tilføjelse af billeder til en fotobog (169)



- Tryk på knappen <FUNC-SET>, og vælg derefter [★] i menuen (23).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen <FUNC-SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling



Tilbehør

Appendiks

Indeks



Med menuen

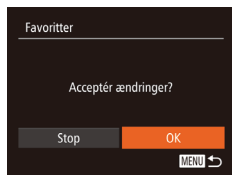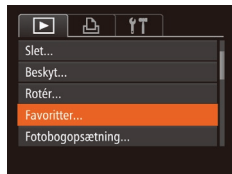

- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film).

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [REK] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNK SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (106–110) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

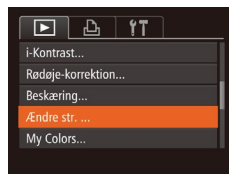

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [REK] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.
- Det gemte billede vises nu.




- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (46), eller gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

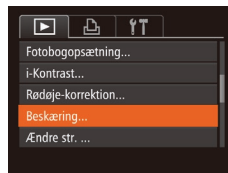


1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Beskæring] på fanen [▶] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <PUNK SET>.



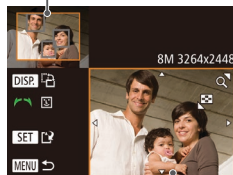

Eksempelvisning af et billede efter beskæring
Opløsning efter beskæring



3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <DISP>.
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje <◀>-vælgeren for at skifte til en anden ramme.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (s. 107).




- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (s. 46), eller hvis størrelse er ændret til [S] (s. 106), kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (s. 40), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (s. 73).

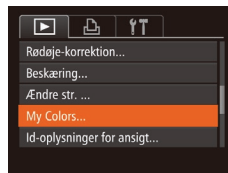

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [] (s. 24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (s. 107).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.




- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (s. 73).



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Ustilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

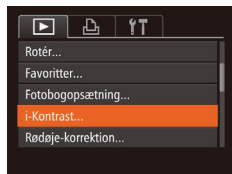

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [i] (b 24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <PÅVÆLG>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <PÅVÆLG>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (b 107).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerende af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [i] (b 24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede.




3 Korrigér billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (106).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.


- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (107).

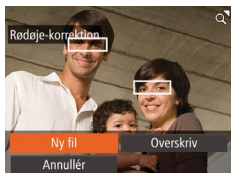

- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

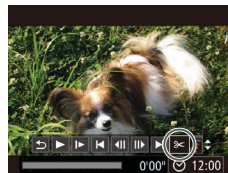

Filmredigeringspanel



Filmredigeringslinje

1 Vælg [F].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (89), vælg [F], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [X] eller [Y].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [X] på skærmen), ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren for at flytte [X]. Fjern starten af filmen (fra [X]) ved at vælge [X], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [Y].
- Hvis du flytter [X] til en anden placering end et [X]-mærke, vil delen før nærmeste [X]-mærke til venstre blive fjernet i [X], og i [Y] vil delen efter nærmeste [X]-mærke til højre blive fjernet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [►], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [↵]. Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [L], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, [156](#)).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filmfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.





- Vælg [**F**] på skærbilledet i trin 2 af "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.



- Komprimerede film gemmes i formatet [HD 30P].
- [EVC 30P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].
- I stedet kan du komprimere og gemme redigerede film som nye filer ved at vælge [Kompr. og gem].

Redigering af filmresume

Individuelle kapitler (filmklip) (30), der er optaget i tilstanden [A], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

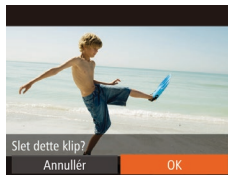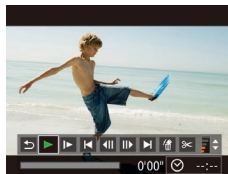

- [**F**] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

1 Vælg det videoklip, du vil slette.

- Afspil en film, der er oprettet i tilstanden [A], ved at udføre trin 1-2 i "Visning af kort film, der er oprettet ved optagelse af stillbilleder (filmresume)" (91), og tryk derefter på knappen **FUNC SET** for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne **<<>>**, eller drej **<>**-vælgeren for at vælge [**<<**] eller [**>>**], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.

2 Vælg [**F**].

- Tryk på knapperne **<<>>**, eller drej **<>**-vælgeren for at vælge [**F**], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne **<<>>**, eller drej **<>**-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Det kan du bruge Wi-Fi til	114
Overførsel af billeder til webtjenester	114
Afsendelse af billeder til en smartphone	115
Afsendelse af billeder til en computer	115
Trådløs udskrivning af billeder	116
Afsendelse af billeder til et andet kamera	116
Registrering af webtjenester	116
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY	117
Registrering af andre webtjenester	119
Installation af CameraWindow på en smartphone	119
Forberedelse af registrering af en computer ..	120
Kontrol af dit computermiljø	120
Installation af softwaren	121
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)	122

Åbning af Wi-Fi-menuen	123
Første forbindelse via Wi-Fi	123
Efter første Wi-Fi-forbindelse	123
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	124
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet	124
Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter	125
Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen	128
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	129
Tidligere adgangspunkter	132
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera ..	132
Afsendelse af billeder	133
Afsendelse af billeder individuelt	133
Afsendelse af flere billeder	135
Tilføjelse af kommentarer	136

Lagring af billeder på en computer	136
Brug af knappen < [ikon] >	137
Registrering af en smartphone til knappen < [ikon] >	137
Registrering af billedsynkronisering til knappen < [ikon] >	138
Sletning af registrerede destinationer	139
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	139
Første klargøring	139
Afsendelse af billeder	140
Geotagging af billeder på kameraet	141
Fjernoptagelse	141
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	142
Redigering af forbindelsesoplysninger	142
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	144

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Det kan du bruge Wi-Fi til

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®-produkt. Du kan oprette trådløs forbindelse til og sende billeder til følgende enheder og tjenester.

Bemærk, at i dette kapitel kan andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi blive omtalt som Wi-Fi.

Afsendelse af billeder via Wi-Fi kræver lidt forberedelse på kameraet og målenhederne første gang. Forberedelserne og den måde, som billederne sendes på, er forskellige afhængigt af destinationen.

Bemærk, at før du bruger Wi-Fi (📖123), skal du registrere et kamerakaldenavn på kameraet.



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (📖194) og "Sikkerhedsregler" (📖195), inden du bruger Wi-Fi.




- Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at de trådløse LAN-enheder er certificerede til at kunne benyttes sammen.

Overførsel af billeder til webtjenester

Billeder kan sendes til sociale netværkstjenester og andre webtjenester via CANON IMAGE GATEWAY*. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON IMAGE GATEWAY.

* CANON IMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt.

Trin i afsendelse af billeder

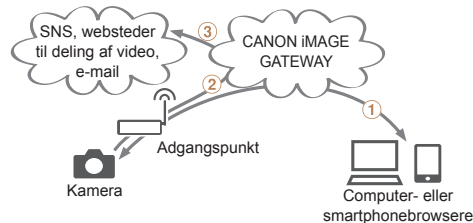

- ① Registrer webtjenester (📖116)
- ② Opret forbindelse via et adgangspunkt (📖124)
- ③ Send billeder (📖133)*

* Du kan sende billeder til en computer eller webtjeneste.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afsendelse af billeder til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tabletcomputer.

For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".

Trin i afsendelse af billeder

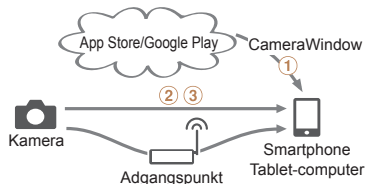


- 1 Installer CameraWindow på en smartphone (119)
- 2 Opret forbindelse direkte (129) eller via et adgangspunkt (124)
- 3 Send billeder (133)

Afsendelse af billeder til en computer

Brug softwaren til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer.

Trin i afsendelse af billeder

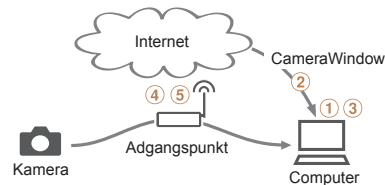

- 1 Kontroller dit computermiljø (120)
- 2 Download og installer software (121)
- 3 Konfigurer Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows, 122)
- 4 Opret forbindelse via et adgangspunkt (124)
- 5 Gem billederne på computeren (136)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Trådløs udskrivning af billeder

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.

Trin i afsendelse af billeder



- ① Opret forbindelse direkte (📖129) eller via et adgangspunkt (📖124)
- ② Udskriv billeder (📖163)

Afsendelse af billeder til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem Canon-kameraer.

Trin i afsendelse af billeder



- ① Opret forbindelse til et andet kamera (📖132)
- ② Send billeder (📖133)

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons websted (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbydere og adgangspunktforbindelser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.




1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til kameraets indstillingsside.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden for dit område.
- Når logonskærm-billedet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).
- Gå til kameraets indstillingsside.



2 Vælg din kameramodel.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt modellen, vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelseskoden. På denne side i trin 9 skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3-8.

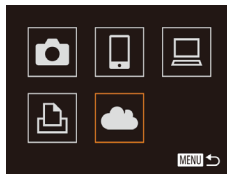

3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi på kameraet (📖123).

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

6 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



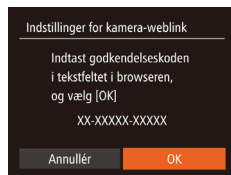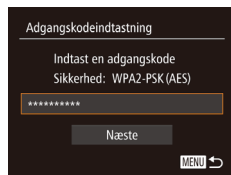

7 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen  for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden ( 124).
- Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen .



8 Vælg [Auto], og opret forbindelsen.

- Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen .

- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.

9 Indtast godkendelseskode.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

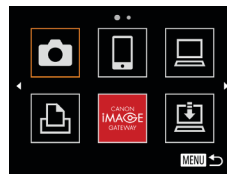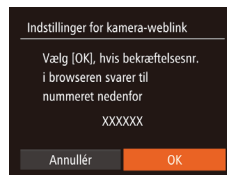

10 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne  , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.
-  ( 139) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og -ikonet skifter til .
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du følge fremgangsmåden i "Registrering af andre webtjenester" ( 119) fra trin 2.



- Du kan oprette forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter ved at vælge [WPS-tilslutning] i trin 6. Du finder yderligere oplysninger ved at se trin 5-7 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" ( 125–126).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON iMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (117).



1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (117) for at logge på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.




2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

3 Vælg [Wi-Fi].

- Åbn menuen Wi-Fi (123), vælg [Wi-Fi] (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <R>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.

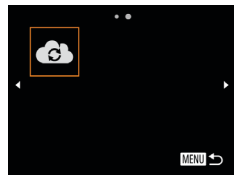


- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Installation af CameraWindow på en smartphone

Før du opretter forbindelse fra kameraet til en smartphone, skal du installere den gratis CameraWindow-applikation på din smartphone.



1 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.

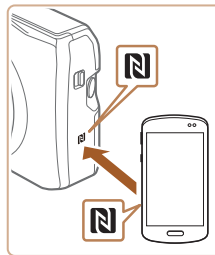

2 Installer CameraWindow.

- For en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) vil aktivering af NFC og berøring af kameraets N-mærke med en smartphone (N) starte Google Play på din smartphone. Når CameraWindow-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.
- Hvis du bruger andre Android-smartphones, skal du finde CameraWindow i Google Play og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger en iPhone, iPad eller iPod touch, skal du finde CameraWindow i App Store og downloade og installere appen.
- Når installationen er afsluttet, skal du bruge kameraet til at oprette forbindelse til smartphonen (124, 129).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner.
 - Undgå at placere andre objekter mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.



- Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i smartphoenens brugervejledning.

Forberedelse af registrering af en computer

Klargøring af computerregistrering. Du skal have installeret CameraWindow for at kunne gemme billeder på computeren trådløst.

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Mac OS
Operativsystem	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8.2 eller nyere Mac OS X 10.7



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

Det skal du bruge:

- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: Mini-B)*




* Der medfølger ikke et USB-kabel. Du kan installere softwaren uden et kabel, men nogle funktioner bliver ikke tilføjet.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

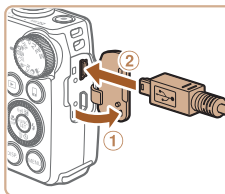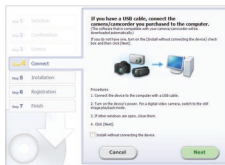

3 Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at tilslutte kameraet, skal du vælge, om du vil oprette forbindelse.

Når du tilslutter kameraet til computeren

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).
- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.
- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

Uden at tilslutte kameraet

- Vælg [Install without connecting the device/Installer uden at tilslutte enheden], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



4 Installer filerne.

- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.
- Når installationen er afsluttet, og kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet, før du frakobler kablet.

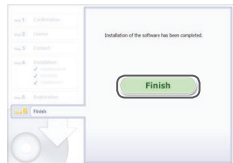

- Softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen. Hvis du har flere kameraer, skal du derfor bruge hvert kamera til at opdatere til den nyeste version af det pågældende kameras software.

Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Åbning af Wi-Fi-menuen

Første forbindelse via Wi-Fi

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet. Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærm, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen <▲>.

2 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter et kaldenavn (25).
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTERING>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Menuen Wi-Fi vises.

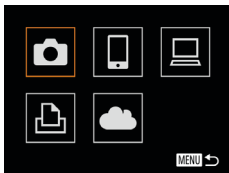

- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, før at du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en printer.
- Hvis du vil ændre kamerakaldenavnet, skal du vælge MENU (24) > fanen [F1] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift kaldenavn til enhed].
- Hvis Wi-Fi-menuen ikke vises, men kun oplysningerne skifter, når du trykker på knappen <▲>, skal du først trykke på knappen <▼> for at skifte fra detaljeret informationsvisning (90).
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive i trin 2, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen <FUNC SET> for at angive et andet kaldenavn.

Efter første Wi-Fi-forbindelse



- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <▲>. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (24) > fanen [F1] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (189).

Kontroller følgende punkter, hvis du allerede bruger Wi-Fi. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Kontrolark

Netværksnavn (SSID/ESSID)

SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger.

Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".

Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)

Metoden til at kryptere data under trådløs transmission.

- Ingen
- WEP (åben systemgodkendelse)
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA-PSK (AES)
- WPA2-PSK (TKIP)
- WPA2-PSK (AES)

Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)

Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission.

Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".

Nøgleindeks (transmissionsnøgle)

Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering.

- 1

Tilslutningsmetoderne varierer afhængigt af, om adgangspunktet understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup). Du kan se, om adgangspunktet understøtter WPS, i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (24) > fanen (11) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.


1 Kontroller, at målenheden har forbindelse til adgangspunktet.

- Dette trin er ikke nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi (📖123).

3 Vælg målenheden.

- Vælg målenheden (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [💻] for at oprette forbindelse til en computer.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.

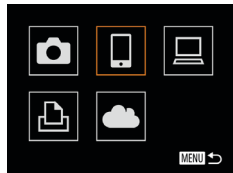

- Vælg tjenesteikonet for at oprette forbindelse til en webtjeneste. Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærbilledet [Vælg modtager] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du vil tilslutte en smartphone eller printer, når skærbilledet [Venter på forbindelse] (📖130) vises, skal du vælge [Skift netværk] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



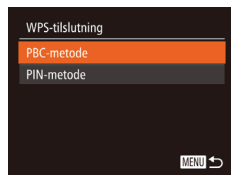

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- Hvis du valgte [□], [□] eller [□] i trin 3, vises en liste over de enheder, der har forbindelse til adgangspunktet, på skærbilledet [Vælg en enhed], som vises som det næste.
- Hvis du valgte en webtjeneste i trin 3, skal du gå til trin 12.



8 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow.

- Hvis du har en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller nyere), vil aktivering af NFC og berøring af kameraets N-mærke med smartphonen (N, 119) starte CameraWindow på smartphonen.
- Hvis du har en anden smartphone, skal du starte CameraWindow på din smartphone.
- Når CameraWindow åbnes første gang, skal du registrere det smartphone-kaldenavn, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







9 Sådan oprettes forbindelse til en smartphone, printer eller computer: Vælg målenheden.



- Vælg målenhedens navn (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <⌚>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <📷>.
- Hvis du valgte en smartphone, skal du gå til trin 11.
- Hvis du valgte en printer eller Macintosh-computer, skal du gå til trin 12.

10 Hvis du valgte computer med Windows i trin 9 for første gang: Installer en driver.

- Når skærbilledet til venstre vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

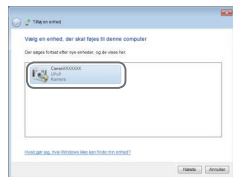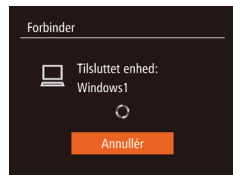

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

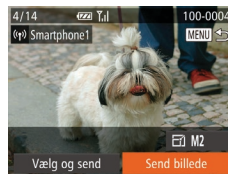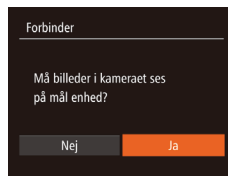

11 Ved forbindelse til en smartphone: Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <📷>.
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge (📖141) billeder på kameraet eller til at fjernoptage (📖141).

12 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af målenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone eller webtjeneste, vises et skærbillede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" (📖133) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm. Følg trinnene i "Lagring af billeder på en computer" (📖136) for at gemme billeder på computeren.
- Når kameraet er tilsluttet til en printer, kan du udskrive ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" (📖163) for at få flere oplysninger.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 11. Vælg [Nej] i trin 11 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 4 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere destinationer, skal du gentage proceduren fra første trin.

Tidligere adgangspunkter


Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at udføre trin 4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (125).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåde fra trin 9. Bemærk, at dette trin ikke er nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 5.

Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen


1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Gennemse listen med netværk (adgangspunkter) som beskrevet i trin 1-4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (125).

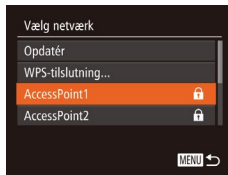

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

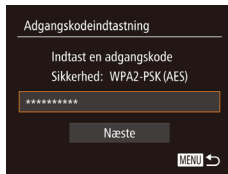

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (124).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du valgte [□], [☁] eller [💻] som målenhed, skal du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 9 (📖127).
- Hvis du valgte en webtjeneste som destinationen, kan du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 12 (📖127).




- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren) og trykke på knappen <FUNC SET>.

Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt

Når du opretter forbindelse til en smartphone eller printer via Wi-Fi, kan du bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) i stedet for at bruge et andet adgangspunkt.

Der bruges intet adgangspunkt til forbindelser mellem kameraer (📖132).

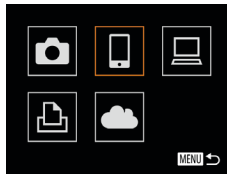

1 Åbn menuen Wi-Fi (📖123).

2 Vælg målenheden.

- Vælg målenheden (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [□] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [☁] for at oprette forbindelse til en printer.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kameraets SSID vises.

4 Tilslut målenheden til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen på smartphonen eller printeren for at oprette forbindelse til det.



5 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow.

- Hvis du har en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller nyere), vil aktivering af NFC og berøring af kameraets N-mærke med smartphonen (N,  119) starte CameraWindow på smartphonen.
- Hvis du har en anden smartphone, skal du starte CameraWindow på din smartphone.
- Når CameraWindow åbnes første gang, skal du registrere det smartphone-kaldenavn, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

6 Vælg målenheden.

- Vælg målenhedens navn (tryk enten på knapperne <▲> <▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <Full set>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



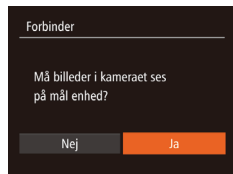

7 Ved forbindelse til en smartphone: Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne << >>, eller drej < >-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen < >.
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge (141) billeder på kameraet eller til at fjernoptage (141).

8 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af målenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone, vises et skærbillede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" (133) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet er tilsluttet til en printer, kan du udskrive ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" (163) for at få flere oplysninger.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du vil tilføje flere enheder, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærbilledet i trin 3 ved at åbne MENU (24) og vælge fanen [Til] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på enheden i trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at følge trin 3 i "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" (129).


- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Når du opretter forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt, skal du forbinde målenheden med adgangspunktet i trin 4.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 5 (125).

Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.



- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

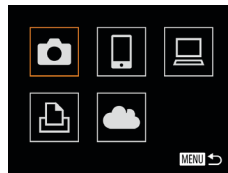

1 Åbn menuen Wi-Fi (123).

2 Vælg kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når målkameraet er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (133).




- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Når et kamera tilføjes, vises kameraets navn på skærmen i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets navn på listen.

Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.

Bemærk, at når der sendes billeder til en computer, bruges computeren i stedet for kameraet (136).

Afsendelse af billeder individuelt

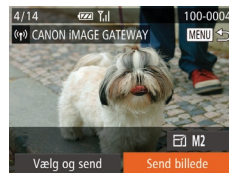

1 Vælg et billede.

- Drej <>-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Send billedet.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til afspilningsskærbilledet.
- Når der er sendt billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldstændt], og skærbilledet til billedoverførsel vises igen.



- For film, som du ikke komprimerer (112), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.



- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet (3) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Hvis du vil afbryde forbindelsen til kameraet, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [OK] på bekræftelsesskærbilledet (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller dreje <◀>-vælgeren) og derefter trykke på knappen <FUNC SET>. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner: [Høj] højt, [M] medium, [L] lavt, [S] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iIMAGE GATEWAY-serveren.



Valg af billedopløsning (størrelse)

Vælg [M] på skærbilledet til billedoverførsel ved at trykke på knapperne <▲><▼>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Vælg opløsningen på næste skærbillede ved at trykke på knapperne <▲><▼>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.



- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afsendelse af flere billeder

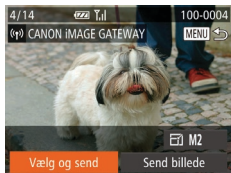

1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

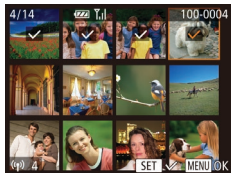

2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende en film på op til fem minutter (eller et filmresume på op til 13 minutter). Men webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at skubbe zoomknappen to gange mod <Q> for at åbne afspilning af enkeltbilleder og derefter trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren.
- I trin 3 kan du vælge den ønskede opløsning (størrelse) på billederne, før du sender dem (46).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.



1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [M], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Tilføj en kommentar (125).

3 Send billedet.

- Udfør trinnene i "Afsendelse af billeder individuelt" (133) for at sende billedet.





- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON IMAGE GATEWAY, automatisk.

Lagring af billeder på en computer

Når du sender billeder til en computer, skal du bruge computeren i stedet for kameraet.

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

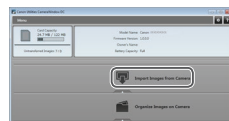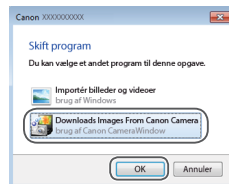

1 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført. Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (160).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan destinationsmappe. Du kan finde flere oplysninger i "Softwarevejledning" (160).
- Windows 7: Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Brug af knappen < >

Når du har registreret en smartphone eller billedsynkronisering (139) til knappen < >, kan du oprette forbindelse til den registrerede destination ved blot at trykke på knappen < >.

Registrering af en smartphone til knappen < >

Når du indledningsvis har oprettet forbindelse til en smartphone via Wi-Fi ved at trykke på knappen < >, kan du blot trykke på knappen < > herefter for at oprette forbindelse igen, så du kan få vist og gemme kamerabilleder på tilsluttede enheder.



1 Tryk på knappen < >.

2 Vælg destinationen.

- Tryk på knapperne <◀▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [], og tryk derefter på knappen <PUBL. SE>.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Opret forbindelsen.

- Tilslut til din smartphone som beskrevet i trinene 5-9 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖125–127) eller trinene 4-6 i "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" (📖130).
- Når der er etableret forbindelse til smartphonen, vises dens kaldenavn på kameraet. (Dette skærbillede lukkes efter ca. et minut).
- Du kan nu bruge din smartphone til at importere billeder fra kameraet. (Kameraet kan ikke bruges til at sende billeder til smartphonen).
- Brug smartphonen til at afslutte forbindelsen. Kameraet slukkes automatisk.
- Fra nu af kan du ganske enkelt trykke på knappen <📱> for at oprette forbindelse til den registrerede smartphone.



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 2. Hvis du vil skifte adgangspunkter, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og udføre trinene 5-9 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖125–127).
- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone. Bemærk, at hvis du har tildelt knappen <📱>, er [Vis indstillinger] (📖143) ikke tilgængelig.



- Der kan registreres en smartphone til knappen <📱>. Hvis du ønsker at registrere en anden smartphone, skal du først fjerne den, der aktuelt er registreret (📖139).

Registrering af billedsynkronisering til knappen <📱>

Ved at registrere billedsynkronisering til knappen <📱>, kan du ganske enkelt trykke på knappen <📱> for at sende alle ikke sendte billeder på hukommelseskortet til en computer via CANON IMAGE GATEWAY. Hvis du ønsker oplysninger om billedsynkronisering, kan du se "Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)" (📖139).



1 Gør kameraet klar.

- Registrer [📍] som destinationen (📖117–119).
- Installer softwaren på destinationscomputeren, og konfigurer kameraindstillingerne (📖121).

2 Tryk på knappen <📱>.

3 Vælg destinationen.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [📍], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Kameraet opretter automatisk forbindelse igen til tidligere adgangspunkter og sender billederne (📖139).
- Fra nu af kan du ganske enkelt trykke på knappen <📱> for at sende billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af registrerede destinationer

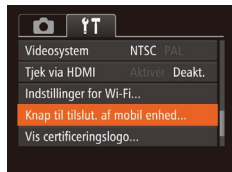

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Knap til tilslut. af mobil enhed] på fanen [YT] (124).
- Tryk på knapperne <◀>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du trykke på knappen <FUNC SET>.



- Registrerede destinationer slettes også, når du nulstiller Wi-Fi-indstillinger (144).

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (121).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY (117). Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [FF] (124).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge [Stilbillede/film].



- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du udføre trinene i "Registrering af andre webtjenester" (119) for at opdatere kameraindstillingerne.



Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

- Udfør trinene i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (125) for at vælge [E].
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet.
- Når billederne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY-serveren, vises [E] på skærmen.
- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 156).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation ([119](#)), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se "Indstilling af dato og klokkeslæt" ([14](#))). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] ([147](#)).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal have tilladelse til at se billederne på kameraet ([127](#), [131](#)).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotaggede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivbevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

2 Tilslut kamera og smartphone ([115](#)).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger ([127](#), [131](#)) skal du vælge [Ja].

3 Vælg fjernoptagelse.

- I CameraWindow ([119](#)) på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filoptagelse er ikke tilgængelig.
- I kameraindstillinger skal smartphonen have tilladelse til at se kamerabilleder (127, 131).



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Optag et testbillede for at kontrollere fokus.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.
- Fjernbetjening er også mulig fra en smartphone, der er tildelt til knappen <[Smartphone] > (137).

Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger

1 Åbn menuen Wi-Fi (123).

2 Vælg en enhed, der skal redigeres.


- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <[Roteringsknob]>-vælgeren for at vælge ikonet for enheden, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <[FUNC SET]>.

3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <[Roteringsknob]>-vælgeren for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <[FUNC SET]>.

4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <[Roteringsknob]>-vælgeren for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <[FUNC SET]>.

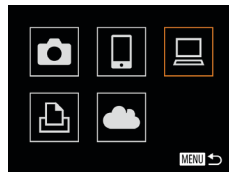

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



5 Vælg det punkt, du vil redigere.


- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet skal have adgang til.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (143)	☐	☐	☐	☐	–
[Vis indstillinger] (127, 131)	–	☐	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (143)	☐	☐	☐	☐	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

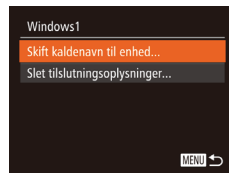

- Efter at have udført trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (143) skal du vælge [Skift kaldenavn til enhed] og trykke på knappen <FUNC>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (25).

Sletning af forbindelsesoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

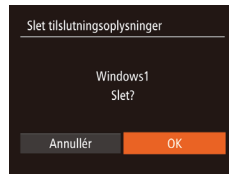

- Vælg [Slet tilslutningsoplysninger] i trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (143), og tryk på knappen <FUNC>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⊙>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC>.
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

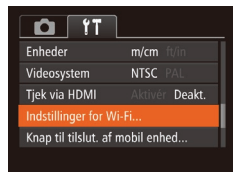


1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [Wi-Fi] (📖24).



2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

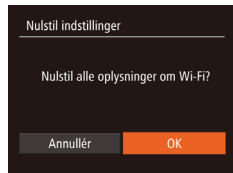

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.
- Hvis du vil nulstille andre standardindstillinger (ud over Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [Wi-Fi] (📖152).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

.....	146
Slå lyden fra kameraets betjening.....	146
Justering af lydstyrken	146
Skjul råd og tips.....	146
Dato og klokkeslæt.....	147
Verdensur	147
Objektivets tilbagetrækningstid	147
Brug af Eco-tilstand.....	148
Justering af Energisparer	148
Skærmens lysstyrke	149

Skjul startskærm billedet	149
Formatering af hukommelseskort.....	149
Filnummerering	151
Datobaseret billedlagring	151
Metrisk/ikke-metrisk visning	151
Kontrol af certificeringslogoer.....	152
Sprog på skærmen	152
Justering af andre indstillinger	152
Gendannelse af standardindstillinger	152

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖 24) på fanen [YT] kan konfigureres. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde.

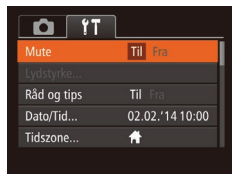


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <DISP.> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖 89). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Justér lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.

Justering af lydstyrken


Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

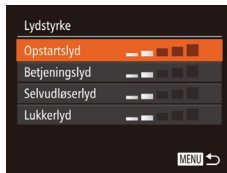

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖 23) eller MENU (📖 24). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

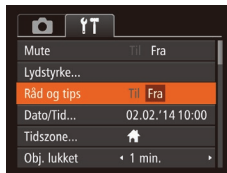

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling, og justér derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne <▲>>> eller dreje <◂>-vælgeren.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖 14), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.


- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲>>>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge destinationen.
- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] ved at trykke på knapperne <▲>>> eller ved at dreje <◂>-vælgeren og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne <◀>>>.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (📖 15), opdateres klokkeslæt og dato for [🏠 Hjem] automatisk.

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <▶> i optagelsestilstand (📖 21). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <▶>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

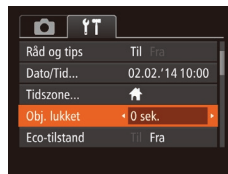

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne <▲>>>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på <MENU>.
- [✈] vises nu på optagelsesskærmbilledet (📖 178).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

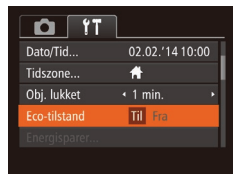

1 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærm-billedet (178).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (121).

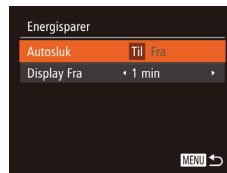

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne <<>>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (148) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde.

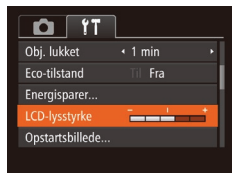

- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne <◀>> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> og holde den nede i mindst to sekunder, når optagelsesskærm billedet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [YT]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> igen og holde den nede i mindst to sekunder eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærm billedet

Du kan deaktivere visningen af startskærm billedet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



1 Åbn skærm billedet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annullér], vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀>>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



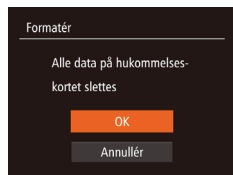

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⌚>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNC SET>.



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærm billedet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.



Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 1 af "Formatering af hukommelseskort" (📖 149) skal du trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⌚>-vælgeren for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (📖 149) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (📖 149), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (149)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" (160).

Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (141), på zoomlinjen (28), MF-indikatoren (74) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen .

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen .



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen , holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [F].

- [Videosystem] (159)
- [Tjek via HDMI] (158)
- [Indstillinger for Wi-Fi] (113)
- [Knap til tilslut. af mobil enhed] (139)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen .

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Standardindstillingerne er nu gendannet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (📖40)
 - Følgende indstillinger på fanen [🕒] [Dato/Tid] (📖147), [Tidszone] (📖147), [Sprog] [🌐] (📖152) og [Videosystem] (📖159)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖72)
 - Den optagelsestilstand, der er valgt i tilstanden [SCN] (📖55) eller [📷] (📖57)
 - Film (📖65)
 - Indstillinger for Wi-Fi (📖113)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort.....	155
Ekstraudstyr	156
Strømforsyninger.....	156
Andet tilbehør.....	156
Printere.....	156
Brug af ekstraudstyr	157
Afspilning på et tv.....	157
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	159

Brug af softwaren.....	160
Software	160
Computerforbindelser via et kabel	161
Lagring af billeder på en computer.....	161
Udskrivning af billeder	163
Nemt print.....	163
Konfigurering af printindstillinger.....	164
Udskrivning af filmscener	166
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF).....	167
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	169

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Systemkort

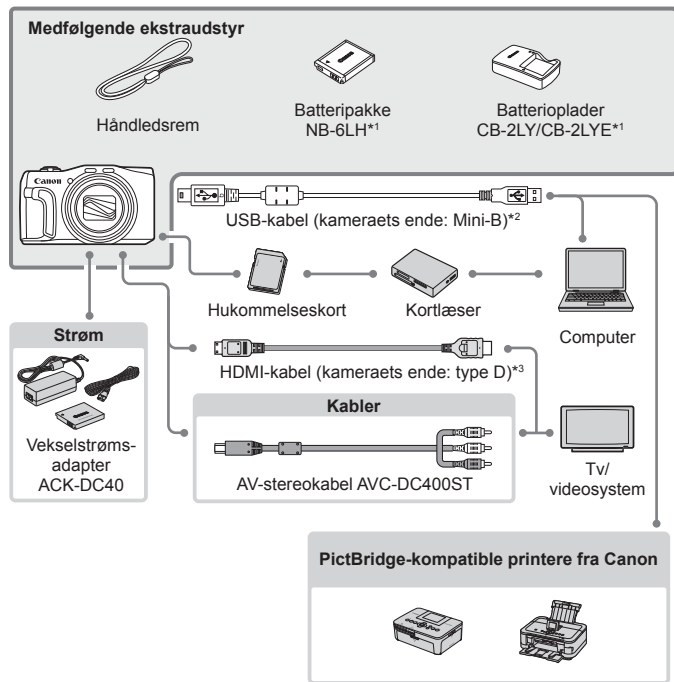

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Brug et almindeligt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-6LH


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

- Oplader til batteripakke NB-6LH



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-6L understøttes også.

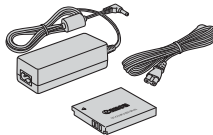


Vekselstrømsadapter ACK-DC40

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.




- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU


- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af ekstraudstyr

Stillbilleder

Film

Afspilning på et tv

Stillbilleder

Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (179).

Stillbilleder

Film



Afspilning på et HD-tv

Du kan få vist dine optagelser på et tv ved at tilslutte kameraet til et HDTV med et almindeligt tilgængeligt HDMI-kabel (på højst 2,5 m og med et type D-stik i kameraenden). Film, der er optaget med opløsningen [FHD 60P], [FHD 30P] eller [FHD 30P], kan ses i HD (High Definition).

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

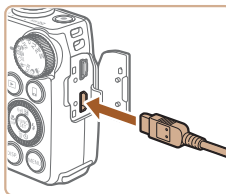

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.



3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger).

Afhængigt af tv'et skal du måske justere nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Tjek via HDMI] på fanen [f11], og vælg derefter [Aktivér] (24).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1-2 i "Afspilning på et HD-tv" (157) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.

- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).

4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg indstillinger på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et

	Tilbage	Lukker menuen.
	Gruppeafspilning	Viser billedsæt, der er taget i tilstanden [K] (54), [◀▶] (53) eller [H] (64). (Vises kun, når et billede i en gruppe er valgt).
	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt).
	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen.
	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand (90).



- Hvis du trykker på knapper, f.eks. knappen <MENU>, på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Hvis du skubber zoomknappen på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.





Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.

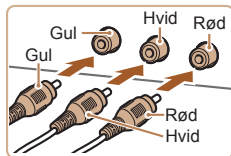

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3-4 i "Afspilning på et HD-tv" (b 157) for at få vist billeder.




- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [f].



- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (b 49), MF-punkts zoom (b 75) og MF Peaking (b 75) er dog ikke tilgængelige.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC40 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

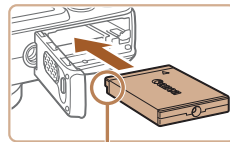

Kontakt


1 Kontroller, at kameraet er slukket.


2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (b 13) for at åbne dækslet.
- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (b 13)).
- Udfør trin 4 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (b 13) for at lukke dækslet.

3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

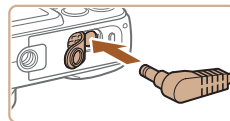



4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og redigér kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Print og redigér billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Vejledningen kan downloades fra følgende URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Mac OS
Operativsystem*	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (120).





- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (121).

Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

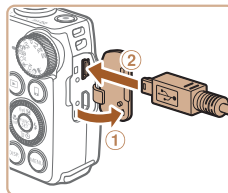

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



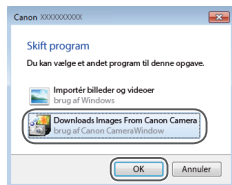

CameraWindow

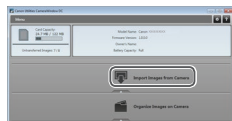

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [ikonet].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [▶] for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (160).



- Windows 7: Hvis skærmbilledet i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [ikonet] på proceslinjen.
- Windows Vista eller XP: Du kan starte CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera] på det skærmbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder



Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.


Stilbilleder

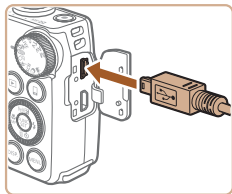

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

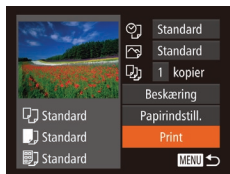

3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.

7 Print billedet.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



• Se "Printere" (156) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Konfigurering af printindstillinger

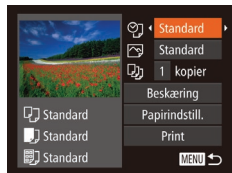

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (163) for at få vist skærbilledet til venstre.



2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Røde øje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (164).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (165).

Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

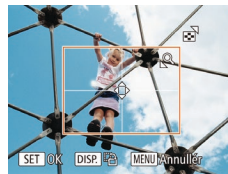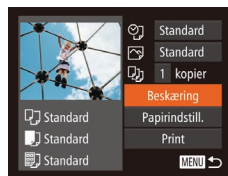

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (164) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen <FUNK SET>.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Skub til zoomknappen, eller drej <⌚>-vælgeren for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Tryk på knappen <DISP> for at rotere rammen.
- Tryk på knappen <FUNK SET>, når du er færdig.

3 Print billedet.


- Udfør trin 7 i "Nemt print" (163) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.




Valg af papirformat og layout før udskrivning

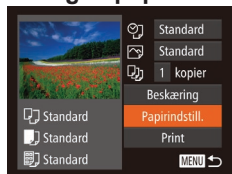


1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (164) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen .

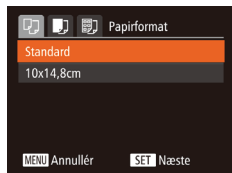

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .

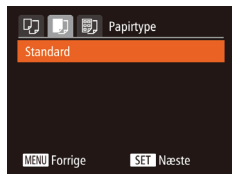

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen .

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Udskrivning af ID-billeder

1 Vælg [ID-billede].

- Vælg [ID-billede] i trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (165–165), og tryk på knappen .





2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.


3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (164) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.



Udskrivning af filmscener

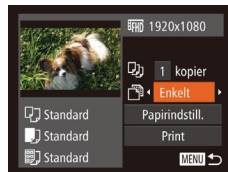

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (163) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [□], og tryk derefter på knappen <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappennummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen <FUNC SET> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (📖 169) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurer af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [📖]. Vælg og konfigurer punkter efter ønske (📖 24).

Printtype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [📖] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnr.] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [📖] (📖 14).

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [📖], og tryk derefter på knappen <MENU>.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukæmbilledet.




■ Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (167), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

■ Sletning af alle billeder fra printlisten

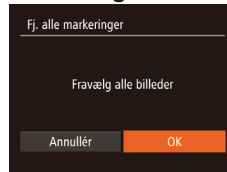

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (167), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder

■ Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (167), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (100) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)




- Når der er føjet billeder til printlisten (167–168), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

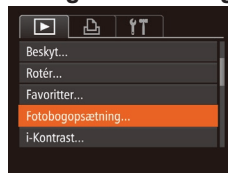

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (160) og vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.



Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].


- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (169), vælg [Vælg], og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- [✓] vises.
- Tryk på knappen igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til menukæmbilledet.




Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

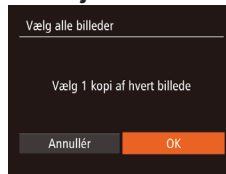

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (169), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

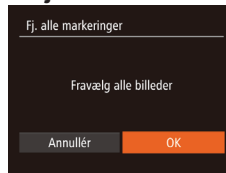

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (169), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	172
Skærmmeddelelser	175
Skærmoplysninger.....	178
Optagelse (informationsvisning).....	178
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	179

Funktioner og menulister.....	180
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande.....	180
Menuen FUNC.	182
Menu for fanen Optagelse	184
Menu for fanen Opsætning	187
Menu for fanen Afspilning	187
Menu for fanen Print	187
Menuen FUNC. i afspilningstilstand	188

Forholdsregler ved håndtering	188
Specifikationer	189

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (12).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (13).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (14).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (14).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (159).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (88) skal du trykke udløserknappen halvt ned (22).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (23).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (14). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (38).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (186), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (38).

[⚡] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (31).

[Q] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (31).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (82).
- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [⚡] (80).
- Forøg ISO-følsomheden (71).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (82).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (22).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (190).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (50).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (76, 79).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [] ([80](#)).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation ([69](#)).
- Justér kontrasten med i-Kontrast ([71](#), [109](#)).
- Brug AE-lås eller spotmåling ([70](#)).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden [] ([29](#)).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation ([69](#)).
- Brug AE-lås eller spotmåling ([70](#)).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash ([31](#)).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde ([190](#)).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken ([81](#), [87](#)).
- Forøg ISO-følsomheden ([71](#)).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde ([190](#)).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden [] ([29](#)).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken ([81](#), [87](#)).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekteres fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden ([71](#)).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder ([56](#)).

Personerne på motiverne har røde øjne ([47](#)).

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] ([50](#)). Røddjereduktionslampen ([3](#)) bliver aktiveret ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion ([109](#)).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet ([150](#)).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Menu for fanen Optagelse" ([180–186](#)).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne ([40](#)). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen ([40](#)) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt ([147](#)).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid ([149](#), [190](#)).

[] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet ([150](#)).
- Sænk billedkvaliteten ([48](#)).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed ([190](#)).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene [] ([58](#)) og [] ([66](#)).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mapestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mapestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (160).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (150).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (89) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (146), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden [📷] (58) eller [📹] (66), fordi der ikke er optaget lyd i disse tilstande.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (21).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen [▶] for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <📷>. Tryk på knapperne <◀> og <▶> på næste skærbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <📷>.

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <▲>.

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningstilstand kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder, og prøv igen. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe- eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (142).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (116).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (119).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (120, 124).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (189). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af billedsynkronisering via et adgangspunkt (139). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at nedbringe overførselstiden (134).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [Ti] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befundet sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (144).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (14, 13).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (14).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (14).

Hukommelseskortfejl (150)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (2), og det er isat i den rigtige retning (14), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (28, 52, 68, 84) eller redigere billeder (106–110). Slet enten uønskede billeder (101), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (13).

Udskift batterierne (112)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (98)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./ Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/ Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (📖95), Forstør* (📖96), Smart Shuffle* (📖97), Rotér* (📖104), Favoritter (📖105), Rediger* (📖106–110), Printliste* (📖167) og Fotobogopsætning* (📖169).
- Billeder i grupper kan ikke behandles (📖55, 53, 64).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖100, 103, 168) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖167) eller Fotobogopsætning (📖169). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖167) eller Fotobogopsætning (📖169) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖98), Slet (📖101), Favoritter (📖105), Printliste (📖167) eller Fotobogopsætning (📖169).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [📁] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖151) eller formatere hukommelseskortet (📖149).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖163), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖165). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamlern er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamlern.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖 124).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖 124).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON IMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (📖 139) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

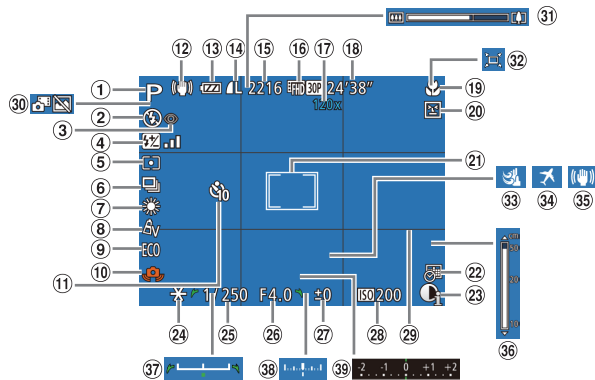

- 1 Optagelsestilstand (180), motivikon (32)
- 2 Flashmetode (80)
- 3 Rødøje-korrektion (47)
- 4 Flashekompensations-/Flashstyrke (81, 87)
- 5 Målemetode (70)
- 6 Fremførringsmetode (39, 79)
- 7 Korrektion for kviksvilampe (47), Hvidbalance (72)
- 8 My Colors (73)
- 9 Eco-tilstand (148)
- 10 Advarsel mod kamerarystelser (31)
- 11 Selvdølser (37)
- 12 Ikonet IS-indstilling (33)
- 13 Batteriniveau (178)
- 14 Kompression for stillbillede (82), opløsning (46)
- 15 Antal optagelser* (190)
- 16 Filmkvalitet (48)
- 17 Digital zoomforstørrelse (34)/digital telekonverter (75)

- 18 Resterende tid (190)
- 19 Fokuseråde (74), AF-lås (79)
- 20 Blink Detection (49)
- 21 AF-område (76), AE-målingsramme (70)
- 22 Datomærke (38)
- 23 i-Kontrast (71)
- 24 AE-lås (70), FE-lås (81)
- 25 Lukkertid (85, 86)
- 26 Blænde (85, 86)
- 27 Eksponeringskompensationsniveau (69)
- 28 ISO-følsomhed (71)
- 29 Hjælpelinjer (48)
- 30 Hybrid Auto-tilstand (30)
- 31 Zoomlinje (28)
- 32 Auto (35)
- 33 Vindfilter (31)
- 34 Tidszone (147)
- 35 Billedstabilisering (82)
- 36 MF-indikator (74)
- 37 Eksponeringsskiftlinje (65)
- 38 Eksponeringsniveau (86)
- 39 Eksponeringskompensationslinje (69)

* I []-tilstand angiver dette det tilgængelige antal optagelser.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
(blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

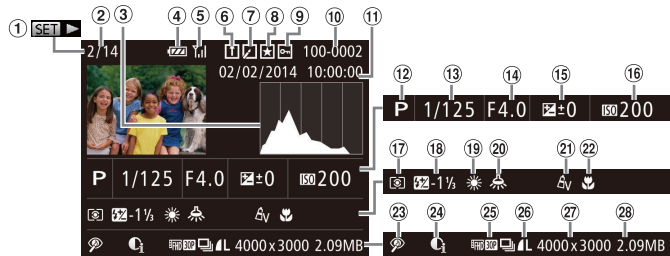

- 1 Film (128, 89),
kontinuerlig, hurtig,
høj kvalitet (164)
- 2 Aktuelt
billednummer/
Antal billeder i alt
- 3 Histogram (190)
- 4 Batteriniveau
(178)
- 5 Wi-Fi-signalstyrke
(134)
- 6 Billedsynkronisering
(139)
- 7 Billedredigering
(106–110),
Filmkompression
(112)
- 8 Favoritter (105)
- 9 Beskyttelse
(98)
- 10 Mappenummer –
Filnummer (151)
- 11 Optagelsesdato/
klokkeslæt (14)
- 12 Optagelsestil-
stand (180)
- 13 Lukkertid
(85, 86)
- 14 Blænde
(85, 86)
- 15 Eksponerings-
kompensations-
niveau (69),
eksponerings-
skiftniveau (65)
- 16 ISO-følsomhed
(71)
- 17 Målemetode
(70)
- 18 Flash (80),
flasheksponerings-
kompensation
(81)
- 19 Hvidbalance
(72)
- 20 Korrektion for
kviksøvlampe
(47)
- 21 My Colors
(73, 108),
effekten Kreativ
optagelse (53)
- 22 Fokusområde
(74)
- 23 Røddje-korrektion
(47, 109)
- 24 i-Kontrast
(71, 109)
- 25 Filmresumeer,
gruppeafspilning,
billedkvalitet (film)

- 26 Kompression
(billedkvalitet)/
Opløsning,
MP4 (film)
- 27 Stillbilleder:
Opløsning (190)
Film: Afspilningstid
(190)
- 28 Filstørrelse



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (157).

■ Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (89)

↶	Afslut
▶	Afspil
▶	Slowmotion (tryk på knapperne <◀>▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
◀◀	Hop tilbage* eller Forrige klip (112) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
◀◀	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
▶▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
▶▶	Hop frem* eller Næste klip (112) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
✎	Redigér (110)
🗑	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (112))
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (163).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne <◀>▶>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand											SCN																							
	M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																											
Funktion																																		
Eksponeringskompensation (📖69)	–	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Selvuløser (📖37)																																		
☞	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
☞☞☞	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Selvuløserindstillinger (📖38)																																		
Interval*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Optagelser*2	○	○	○	○	○	–	○	–	–	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Flash (📖80)																																		
⚡ ^A	–	–	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
⚡	○	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
⚡ ^A	–	○	–	○	○	¹ 3	¹ 3	–	–	–	–	–	–	¹ 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
🔋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Blænde (📖85, 86)	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Lukkertid (📖85, 86)	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Programskift (📖70)	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AE-lås/FE-lås (📖70, 81)*4	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AE-lås (film)/Eksponeringsskift (📖65)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	

*1 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*2 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*3 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [⚡].

*4 FE-lås ikke til rådighed i flashmetode [🔍].

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion		Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO			SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Funktion	Optagelsestilstand										SCN																			
	M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																							
Målemetode (70)																														
My Colors (73)																														
Hvidbalance (72)																														
ISO-følsomhed (71)																														
Flashekompensationskompensation (81)																														
Niveau for Flashstyrke (87)																														
Fremfør.metode (39, 79)																														

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1–5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 [MF] indstilles med with [MF], AF-lås og [MF].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion		Optagelsestilstand	SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

*1 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

*2 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (59).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menu for fanen Optagelse

Optagelsestilstand		SCN																													
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																							
Funktion																															
AF-område (📖76)																															
Face AiAF*1		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tracking AF		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Center		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
AF-områdestr. (📖76)*2																															
Normal		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Lille		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Digital zoom (📖34)																															
Standard		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fra		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.6x/2.0x		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
AF-punktzoom (📖49)																															
Til		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fra		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Servo AF (📖78)																															
Til		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fra		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kontinuerlig AF (📖78)																															
Til		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fra		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
AF-hjælpelys (📖50)																															
Til		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fra		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
MF-punkts zoom (📖75)																															
Fra		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2x/4x		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ </								

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

*2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

*3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig, i tilstanden [AUTO].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

⚙️ Menu for fanen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Mute	146	Filnummerering	151
Lydstyrke	146	Opret mappe	151
Råd og tips	146	Enheder	151
Dato/Tid	14	Videosystem	159
Tidszone	147	Tjek via HDMI	158
Obj. lukket	147	Indstillinger for Wi-Fi	113
Eco-tilstand	148	Knap til tilslut. af mobil enhed	139
Energisparer	21, 148	Vis certificeringslogo	152
LCD-lysstyrke	149	Sprog	16
Opstartsbillede	149	Nulstil alt	152
Formatér	149, 150		

▶ Menu for fanen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Angiv/afspil filmresume	92	Ændre str.	106
Diasvisning	96	My Colors	108
Slet	101	Oplysninger om Face ID	92
Beskyt	98	Overgangseffekt	90
Rotér	104	Oversigtseffekt	93
Favoritter	105	Rullevisning	90
Fotobogopsætning	169	Billedgrupper	94
i-Kontrast	109	Auto-rotering	105
Rødøje-korrektion	109	Forsæt	90
Beskæring	107		

🖨️ Menu for fanen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Print	–	Vælg alle billeder	168
Vælg billeder og stk.	167	Fj. alle markeringer	168
Vælg række	168	Printindstillinger	167

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Rotér	104	Afspil film	89
Beskyt	98	Afspil linket filmresume	91, 92
Favoritter	105	Smart Shuffle	97
Print	163	Billedsøgning	93
Gruppeafspilning	94	Diasvisning	96

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	30x zoom: 4.5 (V) - 135.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 25 (V) - 750 (T) mm)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 922.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-6LH Vekselstrømsadapter ACK-DC40
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	112,7 x 65,8 x 34,8 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 269 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 245 g (kun kamerahus)

Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikationstilstande	Infrastrukturtilstand*1, Ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi-certificeret IBSS

Understøttede kanaler	1-11 (PC2091/PC2093) eller 1-13 (PC2047) Modelnumre angivet i parentes (194)
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Brændvidde for digital zoom (svarende til 35 mm)

Digital zoom [Standard]	25-3.000 mm (repræsenterer den kombinerede brændvidde for optisk og digital zoom).
Digital telekonverter 1.6x	40,0-1.200,0 mm
Digital tele-konverter 2.0x	50,0-1.500,0 mm

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 250
Eco-tilstand Til	Ca. 360
Filmoptagelsestid*1	Ca. 40 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time, 10 minutter
Afspilningstid	Ca. 4 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456		1058	4272
		1705	6883
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448		1996	8059
		3069	12391
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Antal tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat ( 46).

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	30 min. 03 sek.	2 t. 01 min. 27 sek.
	43 min. 29 sek.*1	2 t. 55 min. 43 sek.*2
	2 t. 03 min. 55 sek.	8 t. 20 min. 32 sek.
	5 t. 14 min. 34 sek.	21 t. 10 min. 38 sek.

*1 26 min. 22 sek. for iFrame-film ( 66).

*2 1 t. 46 min. 33 sek. for iFrame-film ( 66).

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når videoklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i [], [] eller [] eller ca. 1 time ved optagelse i [].
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (	50 cm-3,5 m
Maksimal tele (	1,0-2,0 m

Optagelsesradius

Optagelses-tilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (	Maksimal tele (
AUTO	–	1 cm-uendelig	1,4 m-uendelig
	–	1 m-uendelig	8 m-uendelig
Andre tilstande		5 cm-uendelig	1,4 m-uendelig
	 *	1-50 cm	–
	MF*	1 cm-uendelig	1,4 m-uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Hastighed
AUTO P	Ca. 3,1 billeder/sek.
 *	Ca. 8,5 billeder/sek.

* Op til 4 billeder på en gang under kontinuerlig optagelse

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/3200 sek.
Tilgængelige værdier i tilstanden [Tv] (sek.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Blænde

f/nummer	f/3.2 – f/8.0 (V), f/6.9 – f/8.0 (T)
Tilgængelige værdier i tilstanden* [Av]	f/3.2, f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/6.9, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blænder måske ikke til rådighed.

Batteripakke NB-6LH

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,7 V DC
Nominel kapacitet:	1.060 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Vægt:	Ca. 22 g

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. (ved brug af NB-6LH)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås	70
AF-lås	79
AF-områder	76
Afsendelse af billeder	133
Afsendelse af billeder til en computer	115
Afsendelse af billeder til en printer	116
Afsendelse af billeder til en smartphone	115
Afsendelse af billeder til et andet kamera	116
Afsendelse af billeder til webtjenester	114
Afspilning → Visning	
Auto-tilstand (optagelsestilstand)	16, 28
AV-kabel	159
Av (optagelsestilstand)	85
AV-stereokabel	156, 157, 159

B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	
Energisparer	21
Batterioplader	2, 156
Batteripakke	
Eco-tilstand	148
Energisparer	21
Niveau	178
Oplade	12
Beskæring	107, 164
Beskyttelse	98

Billeder

Afspilning → Visning	
Beskyttelse	98
Sletning	101
Visningsperiode	51
Billeder med sepiafarvetoner	73
Billedformat	46
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)	
Billedstabilisering	82
Billedsynkronisering	139
Blink Detection	49
Brugerdefineret hvidbalance	72

C

CameraWindow (computer)	121, 160
CameraWindow (smartphone)	119
CANON IMAGE GATEWAY	114, 116
Center (AF-områdetilstand)	76

D

Dato/tid	
Ændre	15
Dato/klokkeslæt-batteri	15
Indstillinger	14
Tilføj datomærker	38
Verdensur	147
DC-kobler	159
Diasvisning	96
Digital telekonverter	75
Digital zoom	34
DPOF	167

E

Eco-tilstand	148
Eksposering	
AE-lås	70
FE-lås	81
Kompensation	69
Energisparer	21
Eye-Fi-kort	2

F

Face AiAF (AF-områdetilstand)	76
Face ID	40
Face Self-Timer (optagelsestilstand)	63
Farvetone (hvidbalance)	72
Favoritter	105
Fejlfinding	172
Fejlmeddelelser	175
FE-lås	81
Film	

Billedkvalitet (opløsning/ billedhastigh.)	46, 48, 67
Optagelsestid	190
Redigering	110
Film i superslowmotion (film)	66
Filnummerering	151
Fjernoptagelse	141
Flash	
Deaktivering af flash	80
Flasheksponeringskompensation	81
Langsom synkronisering	80
Til	80
Fokusering	
AF-lås	79
AF-områder	76
AF-punkzoom	49
MF-peaking	75

Servo AF	78
Fokuslås	76
Fokusområde	
Makro	74
Manuel fokus	74
Forstørret visning	96
Fotobogopsætning	169
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	56

G

GPS	91
GPS-informationsvisning	91

H

Håndholdt natmotiv (optagelsestilstand)	56
Håndledsrem → Rem	
HDMI-kabel	157
Hjælpelinjer	48
Hjælp til zoomindramning	35
Hukommelseskort	2
Optagelsestid	190
Husholdningsstrøm	159
Hvidbalance (farve)	72
Hvidbalance på flere områder	47
Hybrid Auto (optagelsestilstand)	30

I

iFrame-film (filmtilstand)	66
i-Kontrast	71, 109
Indikator	26, 50
Intelligent lukker (optagelsestilstand)	61
ISO-følsomhed	71

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



K	
Kamera	
Nulstil alt.....	152
Kameraadgangspunkttilstand.....	129
Kassens indhold.....	2
Knappe Tilslutning af mobil enhed....	137
Kompressionsforhold (billedkvalitet)....	82
Kontakt	157, 159, 163
Kontinuerlig, hurtig HQ (optagelsestilstand)	64
Kontinuerlig optagelse	79
Kontinuerlig, hurtig HQ (optagelsestilstand)	64
Korrektion for kviksløvlampe	47
Kreative filtre (optagelsestilstand)	57
Kreativ optagelse (optagelsestilstand) ..	53

L	
Lagring af billeder på en computer.....	136, 161
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	59
Live View Control (optagelsestilstand) ...	54
Lyde	146

M	
Makro (fokusområde)	74
Målemetode	70
Manuel fokus (fokusområde)	74
Menu	
Grundlæggende funktioner	24
Liste	180
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	23
Liste	182, 188
Miniatureffekt (optagelsestilstand).....	58

Monokrom (optagelsestilstand)	60
M (optagelsestilstand)	86
My Colors	73, 108

N	
Når kameraet er med på rejser.....	147
Nulstil alt	152

O	
Opløsning (billedstørrelse)	46
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	129
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	124
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid	
Optagelsesoplysninger.....	178
Optagelsesfunktion.....	79

P	
PictBridge	156, 163
Plakateffekt (optagelsestilstand).....	57
P (optagelsestilstand)	69
Portræt (optagelsestilstand)	55
Program-AE	69

R	
Redigering	
Ændring af størrelse på billeder.....	106
Beskæring	107
i-Kontrast.....	109
My Colors	108
Rødøje-korrektion	109
Redigering eller sletning af forbindelsesoplysninger.....	142
Rem	2, 12

Rødøje-korrektion.....	47, 109
Rotering	104

S	
SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Selvuløser.....	37
2-sekunders selvuløser	37
Face Self-Timer (optagelsestilstand)	63
Tilpasning af selvuløseren.....	38
Wink Self-Timer (optagelsestilstand)	62
Servo AF.....	78
Skærm	
Ikoner	178, 179
Menu → Menuen FUNC., Menu	
Sprog på skærmen.....	16
Sletning.....	101
Smart Shuffle.....	97
Smil (optagelsestilstand)	61
Sne (optagelsestilstand)	56
Soft fokus (optagelsestilstand)	60
Software	
Installation	121
Lagring af billeder på en computer	136, 161
Søgning	93
Sort-hvide billeder.....	73
Sprog på skærmen	16
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Strøm	156
→ Batteripakke	
→ Vekselstrømsadapter	
Super Vivid (optagelsestilstand)	57
Svag belysning (optagelsestilstand)....	56

T	
Tilbehør	156
Tracking AF	77
Tv (optagelsestilstand)	85

U	
Udskrivning.....	163
Ur.....	26

V	
Vekselstrømsadapter	156, 159
Verdensur	147
Vidvinkeleffekt (optagelsestilstand)	58
Visning.....	18
Billedsøgning.....	93
Diasvisning	96
Forstørret visning	96
Oversigtsvisning	93
Smart Shuffle	97
Visning af enkeltbilleder	18
Visning på tv	157
Visning på tv	157

W	
Widescreen (opløsning).....	46
Wi-Fi-funktioner	113
Wi-Fi-menu	123
Wink Self-Timer (optagelsestilstand) ...	62

Z	
Zoom	17, 28, 34


Æ	
Ændring af størrelse på billeder	106

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Kameraets modelnummer er PC2091/PC2093/PC2047. Se efter et tal, der starter med PC, på mærkaten i bunden af kameraet for at identificere den aktuelle model. Modellen på det indbyggede WLAN-modul er angivet nedenfor.

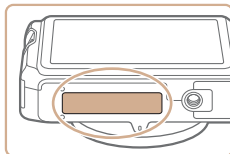

Land/område, hvor kameraet er købt	Model på WLAN-modul
USA, Canada	WM224
Andre	WM223

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.

- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet. Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt installeres med WLAN-modulet, som er certificeret i henhold til standarder, der er defineret af IDA Singapore.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.

Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.

- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende op-
lysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av
og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
 - App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 - HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
 - iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
 - Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel. Det samme gælder kameraets specifikationer og udseende.
- Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

