

PowerShot D30

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (7), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 🔍: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera



Batteripakke
NB-6LH



Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE



Håndledsrem



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 
- Eye-Fi-kort

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Om Eye-Fi-kort

Det garanteres ikke, at dette produkt understøtter Eye-Fi-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel). Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med et Eye-Fi-kort.

Bemærk også, at brug af Eye-Fi-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge kortet uden godkendelse. Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om kortet er godkendt til brug i området.

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Brug af GPS-
funktioner

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

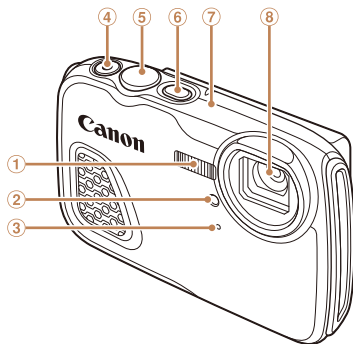


- | | |
|-------------|------------------|
| ① Flash | ⑤ Udløserknop |
| ② Indikator | ⑥ Knappen ON/OFF |
| ③ Mikrofon | ⑦ GPS-antenne |
| ④ Filmknop | ⑧ Objektiv |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper, de vises på eller ligner.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide.
- 🔧: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Faner over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

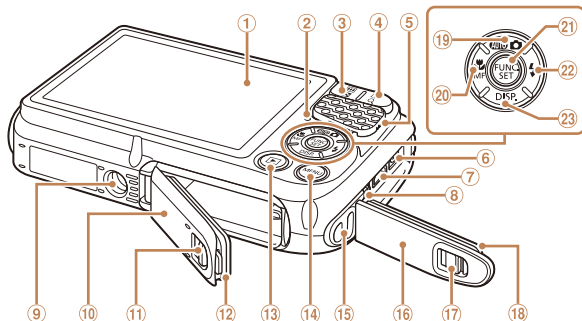

- | | |
|--|---|
| ① Skærm (LCD-skærm) | ⑪ Lås på dæksel til hukommelseskort/batteri |
| ② Indikator | ⑫ Vandtæt forsegling |
| ③ Zoomknop
Optagelse: <⏏> (vidvinkel)>
Afspilning: <⏏> (oversigt)> | ⑬ Knappen <▶> (Afspilning)> |
| ④ Zoomknop
Optagelse: <⏏> (tele)>
Afspilning: <Q> (forstør)> | ⑭ Knappen <MENU> |
| ⑤ Højttaler | ⑮ Remholder |
| ⑥ DC IN-stik (strømindgang) | ⑯ Stikdæksel |
| ⑦ HDMI™-stik | ⑰ Lås på stikdæksel |
| ⑧ AV OUT (audio/videoudgang)/DIGITAL-stik | ⑱ Vandtæt forsegling |
| ⑨ Stik til stativ | ⑲ Knappen Valg af tilstand / Op |
| ⑩ Dæksel til hukommelseskort/batteri | ⑳ Knappen <⏏> (Makro)> / <MF> (Manuel fokus)> / Venstre |
| | ㉑ Knappen FUNC./SET |
| | ㉒ Knappen <⚡> (Flash)> / Højre |
| | ㉓ Knappen <DISP. (Visning)> / Ned |

- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
- Knappen <▲> Op ⑲ bagpå, Knappen <◀> Venstre ㉑ bagpå
- Knappen <▶> Højre ㉒ bagpå, Knappen <▼> Ned ㉓ bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	4
Indholdsfortegnelse	5
Almindelig kamerabetjening	6
Sikkerhedsregler	7

Grundlæggende vejledning..... 10

Forsigtighedsregler ved brug af dette vandtætte, støvtætte og stødfaste kamera	11
Første klargøring	12
Afprøvning af kameraet	18

Avanceret vejledning..... 22

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Tænd/sluk	23
Udløserknop	24
Visningsindstillinger for optagelse	24
Brug af menuen FUNC.	25

Brug af menuer	26
Indikatorvisning	27
Ur	27

Brug af GPS-funktioner..... 28

Brug af GPS-funktioner	29
------------------------------	----

Auto-tilstand

Optagelse med kameravalgte indstillinger	35
Almindelige, praktiske funktioner	40
Funktioner til billedtilpasning	43
Nyttige optagelsesfunktioner	46
Tilpasning af kamerafunktionen	47

Andre optagelsestilstande..... 50

Bestemte motiver	51
Anvendelse af specialeffekter	54
Specialtilstande til andre formål	59
Optagelse af forskellige film	64

Tilstanden P

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	67
Billedets lysstyrke (Eksponering)	67

Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	69
Flash	77

Afspilningstilstand

Visning	80
Gennemsyn og filtrering af billeder	83
Billedvisningsindstillinger	85
Beskyttelse af billeder	87
Sletning af billeder	90
Rotering af billeder	93
Billedkategorier	94
Redigering af stillbilleder	97
Redigering af film	101

Menuen Indstilling..... 103

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	104
---	-----

Tilbehør

Systemkort	113
Ekstraudstyr	114
Brug af ekstraudstyr	115
Brug af softwaren	119
Udskrivning af billeder	122
Brug af Eye-Fi-kort	130

Appendiks

Fejlfinding	133
Skærmmeddelelser	135
Skærmoplysninger	137
Funktioner og menulister	140
Forholdsregler ved håndtering	146
Specifikationer	147
Indeks	150

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optage

- Brug af kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand) 35

Tilpasse til bestemte motiver



Under vandet
(51)



Nærbilleder under vandet
(51)



Nattescene
(52)



Svag belysning
(51)



Fyrværkeri
(52)

Tage gode billeder af folk



Snelandskaber
(51)



Portrætter
(51)

Bruge specialeffekter



Vidvinkel-effekt
(54)



Miniatureffekt
(55)



Legetøjskameraeffekt
(56)



Monokrom
(56)



Levende farver
(54)



Plakateffekt
(54)

- Fokusere på ansigter 35, 51, 74
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 42, 77
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 40, 61
- Tilføje et datomærke 42
- Filmklip og billeder sammen (Filmresume) 59

Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 80
- Automatisk afspilning (Diasshow) 86
- På et tv 115
- På en computer 120
- Gennemse billeder hurtigt 83
- Slette billeder 90

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optage eller se film

- Optage film..... 35, 64
- Se film (Afspilningstilstand)..... 80
- Motiver, der bevæger sig hurtigt, og slowmotion-afspilning 64

Print

- Print billeder 122

Gemme

- Gemme billeder på en computer..... 121

Andre funktioner

- Bruge GPS-funktioner 28
- Gør det nemmere at se skærmen under lyse forhold 105

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der beskrives her er beregnet til at forhindre personskeade på dig og andre samt materielle skader.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskeade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt bruger lysnetledning, kan det medføre kvælning, hvis et barn ved en fejl får ledningen viklet om halsen.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**

- **Lad være med at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**

- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**

- **Rør ikke ved produktets indvendige dele, hvis det er gået i stykker, f.eks. hvis det har været tabt.**

- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**

- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**

- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du staks fjerne batteripakken. Hvis batteriopladeren bliver våd, skal du tage den ud af stikket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- **Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.**

Det kan skade dit syn.

- **Rør ikke ved produktet i tordenvejr, hvis det er sluttet til en stikkontakt.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, og hold dig på afstand af det.

- **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**
- **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**

Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød, brand eller personskaade. Hvis batteriets elektrolyt siver ud og kommer i kontakt med øjne, mund hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Overhold følgende forholdsregler, hvis produktet bruger en batterioplader.**
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre stov og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Sørg for, at stov eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.
 - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis dit produkt bruger en sådan.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskaade.

- **Undgå at produktet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskaade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskaade.

Overophedning og beskadigelse kan medføre elektrisk stød, brand, brandsår eller anden personskaade.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

- **Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.**

Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- **På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for ikke at få fingrene i klemme, når flashen lukkes.**

Det kan medføre personskaade.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forsigtig

Angiver muligheden for materiel skade.

- **Ret ikke kameraet mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.**

Det kan beskadige billedsensoren eller andre indvendige komponenter.

- **Dette produkt kan ikke bruges under vandet på dybder over 25 meter eller i varme kilder og andet mineraliseret vand.**

Det kan medføre beskadigelse af produktet eller vandlækage.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.**
- **På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Brug en vatpind eller en klud til at fjerne støv, snavs og andre fremmedlegemer.**

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.**

Hvis batteriet lækker, kan det beskadige produktet.

- **Sørg for, at dækslerne er lukkede, når produktet ikke er i brug.**

Produktet kan blive beskadiget pga. indtrængende væske eller støv, hvis det opbevares med dækslerne åbne

- **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Hvis der bruges en batterioplader sammen med produktet, skal den tages ud af stikket, når den ikke er i brug. Lad være med at dække den til med en klud eller andre genstande, når den er i brug.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i beskadigelse af produktet eller brand.

- **Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen eller benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne (+ og -) omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en bukselomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit produkt har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.**
- **Fastgør ikke hårde genstande til produktet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Forsigtighedsregler ved brug af dette vandtætte, støvtætte og stødfaste kamera.....	11
Forsigtighedsregler før brug af dette kamera.....	11
Forsigtighedsregler ved brug af dette kamera	11
Forsigtighedsregler efter brug af kameraet samt vedligeholdelse af kameraet	12
Om de vandtætte forseglinger.....	12

Første klargøring.....	12
Montering af remmen	12
Sådan holder du kameraet.....	13
Opladning af batteripakken	13
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	14
Indstilling af dato og klokkeslæt	15
Sprog på skærmen.....	17

Afprøvning af kameraet.....	18
Optagelse (Smart Auto).....	18
Visning	20

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Brug af GPS-funktioner
Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Afspilningstilstand
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Forsigtighedsregler ved brug af dette vandtætte, støvtætte og stødfaste kamera

Du kan bruge dette kamera i regnvejr, på stranden, mens du står på ski eller under vandet ned til en dybde på 25 meter. Det kan dog ikke bruges i varme kilder eller andet mineraliseret vand.

Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for beskadigelse af kameraet, batteripakker, hukommelseskort eller gemte data som følge af vandlækage pga. ukorrekt betjening af produktet. Dette kamera er underlagt Canons teststandarder. Det garanteres dog ikke, at dette kamera ikke bliver beskadiget, eller at der ikke opstår fejl på dette kamera. (Se [boks 147](#) for at få flere oplysninger om vandtætte, støvtætte og stødfaste specifikationer.)

Forsigtighedsregler før brug af dette kamera

- Før du optager med dette kamera, skal du bekræfte, at dækslet til hukommelseskortet/batteriet og stikdækslet ([boks 4](#)) er helt lukket ([boks 15](#), [18](#)). Hvis ét af dem ikke er helt lukket, kan der trænge vand ind i kameraet og beskadige det.
- Sørg for, at de vandtætte forseglinger ([boks 14](#)) inde i dækslet og områderne rundt om dem ikke er ridset, og at der ikke sidder fremmedlegemer, f.eks. sand, snavs eller hår, på dem. Disse kan medføre, at der trænger væske ind. Brug ikke kameraet under vand, hvis den vandtætte forsegling er beskadiget.
- Undgå at åbne og lukke dækslerne på standen eller i nærheden af vand. Skift hukommelseskort og batteripakker et tørt sted, hvor kameraet ikke udsættes for havbriser.
- Åbn ikke dækslerne, hvis kameraet er vådt. Hvis der er fugt på kameraet, skal du tørre det af med en blød, tør klud, indtil det er helt tørt.

Forsigtighedsregler ved brug af dette kamera

- Brug ikke kameraet i vand, der er mere end 25 meter dybt.
- Udsæt ikke kameraet for hårde stød eller tryk under vandet. Stød kan få dækslerne til at åbne sig eller på anden måde kompromittere kameraets vandtæthed.
- Dette kamera betegnes som stødfast af Canons teststandarder ([boks 147](#)). Stærke stød kan dog ridse eller medføre fejl på kameraet. Sørg for, at kameraet ikke falder fra store højder eller bliver udsat for kraftige stød.
- Vandtæthed er ikke garanteret, hvis kameraet tabes eller udsættes for stød.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Forsigtighedsregler efter brug af kameraet samt vedligeholdelse af kameraet

- Skyl kameraet, hvis der er væske eller sand på det efter brug. Væsken kan gøre kameraet snavset eller medføre rust, og du risikerer at ridse kameraet, hvis du tørrer det af, mens der er sand på det.
- Når kameraet har været brugt under vand eller i miljøer med sand eller mudder, skal du skylle det grundigt med ferskvand, f.eks. vand fra hanen med en temperatur på højst 30 °C. Fremmedlegemer eller saltaflejringer på kameraet kan medføre rust på metaldele eller få knapperne til at sidde fast.
- Når du har vasket kameraet, skal du tørre det grundigt med en blød, tør klud. Når du har vasket og tørret kameraet, skal du sørge for, at knapperne og dækslerne ikke sidder fast, når du trykker på dem eller åbner og lukker dem.
- Undgå, at vandtætte forseglinger bliver beskadiget, ved at holde dem fri for sand eller andre fremmedlegemer og ikke bruge kemikalier eller fedt på forseglingerne.

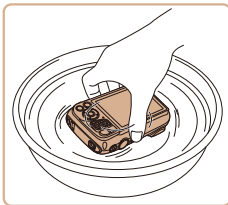


Om de vandtætte forseglinger

- Ridser eller sprækker i de vandtætte forseglinger kan medføre beskadigelse eller lækager. Kontakt Canon-kundesupport for at få kameraet repareret med det samme. De vandtætte forseglinger udskiftes mod betaling.

Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

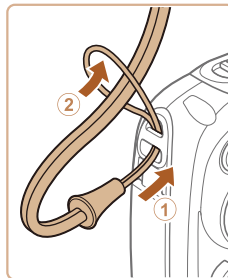

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i gevindenden (②).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Sådan holder du kameraet

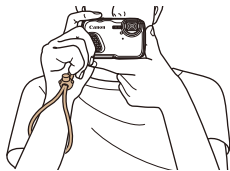

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

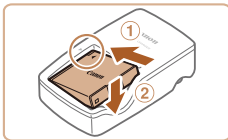


1 Isæt batteripakken.


- Placer ▲-mærket på batteripakken og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

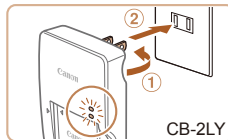

CB-2LY

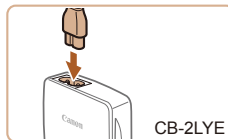

CB-2LYE

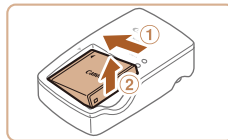

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LY:** Vip stikket ud (①), og sæt opladeren i en stikkontakt (②).
- **CB-2LYE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (📖 147) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.



Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (📖 106).

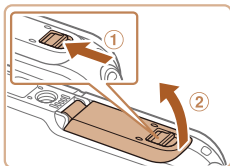

1 Åbn dækslet.

- Skub låsen til siden (①), og åbn dækslet (②).

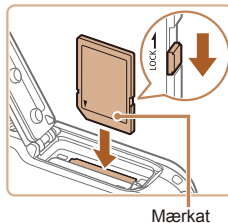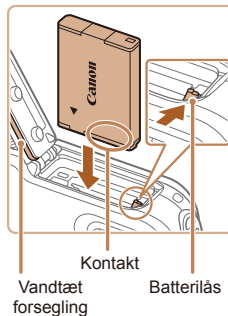

2 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.
- Sørg for ikke at beskadige den vandtætte forsegling, når batteripakken indsættes.

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.
- Sørg for ikke at beskadige den vandtætte forsegling, når hukommelseskortet indsættes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Rødt mærke

4 Luk dækslet.

- Sænk dækslet i pilens retning, og tryk ned på det, til det klikker på plads i lukket position.
- Kontroller, at låsen vender tilbage til den viste position, hvor det røde mærke ikke længere er synligt.





- Åbn ikke dækslerne, når kameraet er vådt eller under vand. Hvis der er fugt på kameraet, skal du tørre det af med en blød, tør klud, indtil det er helt tørt.
- Sørg for, at de vandtætte forseglinger og områderne rundt om dem ikke er ridset, og at der ikke sidder fremmedlegemer, f.eks. sand, snavs eller hår, på dem. Disse kan medføre, at der trænger væske ind.
- Undgå at åbne og lukke dækslerne på standen eller i nærheden af vand. Skift hukommelseskort og batteripakker et tørt sted, hvor kameraet ikke udsættes for havbriser.



- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (148) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

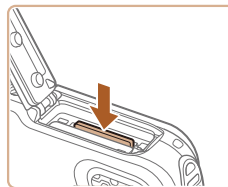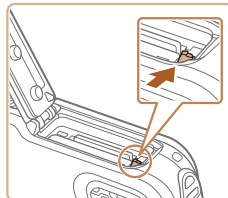

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.


Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (142).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



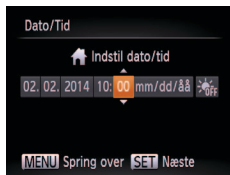

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲>>> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

! Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.

✎ Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀️] i trin 2 og derefter vælge [☀️] ved at trykke på knapperne <▲>>>.

Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

2 Vælg [Dato/Tid].

- Tryk på zoomknappen for at vælge fanen [YT].
- Tryk på knapperne <▲>>> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (16) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 114), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (15).
- Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt er mulig vha. GPS (33).

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .



2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen , hold den nede, og tryk derefter straks på knappen .



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen .
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærbilledet ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen , før du trykker på knappen . Tryk i så fald på knappen for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen og vælge [Sprog] på fanen [↑].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet



Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stilbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



Rødt mærke





1 Sørg for, at dækslerne er lukkede.

- Sørg for, at låsen på dækslet til hukommelseskortet/batteriet og låsen på stikdækslet vender tilbage til de viste positioner, hvor det røde mærke ikke længere er synligt.
- Hvis ét af dem ikke er helt lukket, kan der trænge vand ind i kameraet, når det bliver vådt, hvilket kan beskadige det.

2 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.

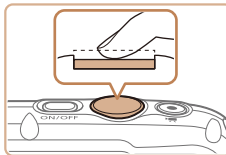

3 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen <▲>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

4 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at trykke på zoomknappen <⏏> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at trykke på zoomknappen <⏏> (vidvinkel).

5 Optag.

Optagelse af stilbilleder

① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



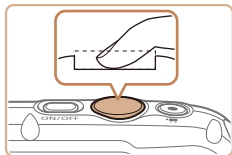


② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Billedet vises på skærmen i ca. to sekunder.
- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.



Forløbet tid



Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

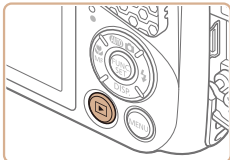

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen . Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen .



- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.

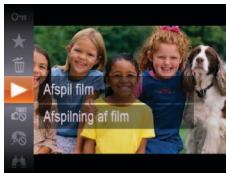

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Tryk på knappen , tryk på knapperne for at vælge , og tryk derefter på knappen igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises .
- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [🗑️], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀>>> og vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også slette flere billeder på én gang (📖91).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Tænd/sluk	23	Brug af menuen FUNC.....	25
Energisparefunktioner (Autosluk).....	23	Brug af menuer.....	26
Udløserknap	24	Indikatorvisning	27
Visningsindstillinger for optagelse	24	Ur	27

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Tænd/sluk



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖24) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Kameraet genstarter muligvis ikke, hvis du slukker for det og trykker på knappen ON/OFF igen med det samme. Hvis det er tilfældet, skal du vente et øjeblik, før du tænder det igen.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen slukkes ca. ét minut efter, at kameraet sidst har været brugt, og indikatoren lyser grønt. Efter ca. to minutter mere slukkes kameraet automatisk. Tryk udløserknappen halvt ned (📖24), når skærmen er slukket, og indikatoren er grøn, for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖108).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

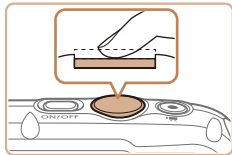

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halv ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

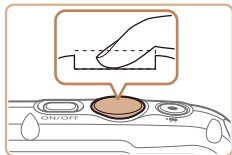

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halv ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖137) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖82) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖 141–142) og afspilningstilstanden (📖 146).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.



Menupunkter



2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC SET> eller <▶>.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen <FUNC SET> eller <▶>, eller der vises et anden skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [MENU], kan konfigureres ved at trykke på knappen <MENU>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 110).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [📺] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖143–146).




1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.



2 Vælg en fane.

- Tryk på zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.



3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <FUNC SET> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖110).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.


Farve	Indikator-status	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (📖121) eller Display fra (📖23, 108)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖62), eller log er aktiv (📖31)



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

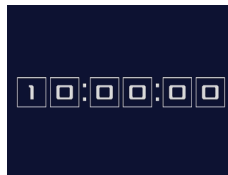

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀>>> for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere urvisningen.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af GPS-funktioner

Grundlæggende GPS-betjening og -funktioner

Brug af GPS-funktioner	29
Hvor skal jeg bruge GPS, og hvordan skal jeg holde kameraet	29
Brug af GPS-funktioner	30
Geotagging af billeder under optagelse	30
Registrering af kamerapositionsoplysninger	31
Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt	33

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Brug af GPS-
funktioner

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af GPS-funktioner

Du kan føje oplysninger om kameraplacering (længdegrad, breddegrad og højde) på basis af signaler fra GPS-satellitter til de stillbilleder og film, du optager. Disse oplysninger kan også registreres separat. Ud over geotagging kan kameraets ur opdateres automatisk.

Før du bruger GPS-funktioner, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og din egen tidszone på kameraet korrekt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (15).



Når du bruger GPS-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.


- Brugen af GPS kan være begrænset i nogle lande og områder. Sørg for at bruge GPS i overensstemmelse med lovgivningen og bestemmelserne i dit land eller område. Vær især forsigtig på udlandsrejser.
- Vær forsigtig med at bruge GPS-funktioner på steder, hvor betjening af elektronisk udstyr er begrænset, fordi kameraet modtager GPS-signaler.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder eller GPS-logfiler med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.



- GPS: Global Positioning System

Hvor skal jeg bruge GPS, og hvordan skal jeg holde kameraet

GPS-antenne

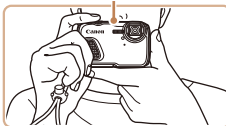

- Brug kameraet udenfor, hvor der er frit udsyn til himlen. (GPS-funktioner fungerer ikke korrekt indendørs eller andre steder, hvor der ikke er GPS-dækning (29)).
- Hold kameraet korrekt som vist. Så er det nemmere at modtage GPS-signaler.
- Rør ikke ved GPS-antennen med fingrene eller andre genstande.

Sådan skal kameraet bæres, når du bruger logfunktionen

Du opnår en bedre GPS-signalmodtagelse ved at lade GPS-antennen pege op mod himlen. Hvis du bærer kameraet i en taske, skal du om muligt placere det i en yderlomme i tasken, så GPS-antennen peger opad.

Steder med dårlig GPS-dækning

- Der bliver måske ikke registreret positionsoplysninger, eller der kan være registreret forkerte oplysninger på steder, hvor der er dårlig GPS-signaldækning, f.eks. på følgende steder.
 - Indendørs
 - under jorden
 - i nærheden af bygninger eller i dale
 - i tunneler eller skove
 - i nærheden af højspændingsledninger eller mobiltelefoner, som kører på 1,5 GHz-båndet
 - i tasker eller kufferter
 - under vandet
 - på rejse over store afstande
 - på rejse i forskellige miljøer
- Også andre steder kan GPS-satelliters bevægelse påvirke geotagging og medføre manglende eller upræcise positionsoplysninger, eller oplysningerne kan angive, at kameraet har været anvendt andre steder end de faktiske steder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tid før modtagelse af et GPS-signal

- Modtagelse af GPS-signalet kan tage længere tid, efter at batteriet er skiftet, eller hvis du ikke har brugt GPS-funktioner i nogen tid.

Brug af GPS-funktioner



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg  (b25).
- Gentag denne procedure, men vælg  for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



2 Kontroller status for modtagelse.

- Brug kameraet udenfor, hvor der er frit udsyn til himlen. (GPS-funktioner fungerer ikke korrekt indendørs eller andre steder, hvor der ikke er GPS-dækning (b29)).
- Kontroller status for GPS-modtagelsen som vist på skærmen.



- Du kan også konfigurere GPS-indstillinger under MENU (b26).

Visning af status for modtagelse

	(til)	GPS-signal modtaget. Positionen kan optages. *
	(blinker)	Søger efter GPS-signal. *
	(til)	Intet GPS-signal.

* Når du har aktiveret logfunktionen (b31), vises  også.

Tip, når vises

- Hvis der ikke kan modtages GPS-signaler indendørs eller andre steder, hvor der ikke er dækning (b29), kan du prøve at gå udenfor, hvor der er frit udsyn til himlen. Hold kameraet korrekt (b29), og ret GPS-antennen mod himlen.
-  bliver normalt vist i løbet af nogle få minutter, hvis kameraet bruges i områder med god GPS-dækning, f.eks. udendørs områder med frit udsyn til himlen. Hvis  ikke vises, skal du gå hen til et sted uden forhindringer (f.eks. bygninger) mellem kameraet og GPS-satellitter og vente et par minutter, indtil symbolet vises.

Geotagging af billeder under optagelse


De stillbilleder og film, du optager, kan geotagges, så der automatisk tilføjes oplysninger om breddegrad, længdegrad og højde. Du kan gennemse de registrerede positionsoplysninger på kameraet (b82). Med softwaren (b119) kan du også få vist positionerne på et kort med stillbilleder og film vist ud for dem.

1 Aktivér GPS'en.

- Udfør trin 1-2 i "Brug af GPS-funktionen" (b30) for at konfigurere indstillingen.

2 Optag.

- De stillbilleder og film, du optager, geotagges nu, og du kan gennemse positionsoplysningerne som beskrevet i "GPS-informationsvisning" (b82).



- Ud over geotagging af dine billeder kan du også mærke billeder med optagelsesdatoen og -klokkeslættet (b82) i UTC-format (b33).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Geotagging anvender den første kameraposition og optagelsesdato og -klokkeslæt, der er registreret, når du begynder at optage en film.
- For film, der er optaget ved hjælp af tilstanden [FRA] (119), anvender geotagging den første kameraposition og optagelsesdato og -klokkeslæt, der er registreret for det første klip, som er optaget den pågældende dag.

Registrering af kamerapositionsoplysninger

Du kan registrere, hvor kameraet har været, ved hjælp af de positionsoplysninger, der er modtaget fra GPS-satellitssignaler i en periode. Daglige positionsoplysninger og tidsdata registreres i en anden fil end billeddataene. Logfiler kan gennemses på kameraet (132), og med softwaren (119) kan du bruge logfiler til at følge den tilbagelagte rute med kameraet på et kort.

Bemærk, at GPS-log nedsætter batteriets levetid, fordi der bruges strøm, selvom kameraet er slukket. Oplad batteripakken efter behov, eller medbring en opladet reservebatteripakke.



1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1 i "Brug af GPS-funktioner" (130) for at vælge [FRA], tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at vælge [Til].
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



2 Afslut konfigurationen.

- Når du trykker på knappen <FUNC SET>, vises en meddelelse om logfunktionen. Sørg for at læse meddelelsen.
- Ikonet [YYY], der vises sammen med dine billeder, angiver status for GPS-modtagelsen på det pågældende tidspunkt (130).
- Logfunktionen arbejder, og dato, klokkeslæt og positionsoplysninger på grundlag af signaler fra GPS-satellitterne registreres i kameraet.
- Logfunktionen arbejder, selvom kameraet er slukket.

3 Gem GPS-logfilerne på hukommelseskortet.

- Der vises en meddelelse om logfunktionen, når du slukker kameraet. Positionsoplysninger, dato og klokkeslæt gemmes på hukommelseskortet. Oplysningerne bevares ikke i kameraet.
- Positionsoplysninger, dato og klokkeslæt gemmes på hukommelseskortet, når du udfører følgende handlinger.
 - Får vist logfilerne
 - Får vist skærbilledet til indstilling af dato og klokkeslæt
 - Viser skærbilledet til indstilling af tidszone
- Hvis kameraet er slukket, og du vil tage hukommelseskortet ud, mens logfunktionen bruges, skal du tænde kameraet og derefter slukke det igen, før du tager hukommelseskortet ud.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du fjerner batteripakken efter trin 3, slås logfunktionen fra. Hvis du vil aktivere logfunktionen igen, efter at du har skiftet batteri, skal du tænde kameraet og slukke det igen.
- GPS-logfiler kan ikke gemmes, hvis hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sørg for, at tapen står i ulåst position.
- Positionsoplysningerne, dato og klokkeslæt gemmes på hukommelseskortet, når kameraet slukkes, eller når der vises logfiler (📖32). Hvis kameraet er slukket, og du vil tage hukommelseskortet ud, mens logfunktionen bruges, skal du derfor tænde kameraet og derefter slukke det igen, før du tager hukommelseskortet ud.
- Når du bruger logfunktionen, skal du være forsigtig, hvis du overdrager kameraet til en anden person, eftersom dato, klokkeslæt og de registrerede positionsoplysninger opbevares i kameraet, indtil dataene gemmes på et hukommelseskort (selvom batteripakken løber tør for strøm).
- Pas på, når du formaterer hukommelseskort (📖106), da GPS-logfilen også slettes.



- Du kan også konfigurere logindstillinger under **MENU** (📖109).



Kontrol af GPS-logfilerne

Du kan kontrollere de GPS-logfiler, der er gemt på et hukommelseskort i kameraet.



1 Åbn skærmbilledet [GPS-indstillinger].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [GPS-indstillinger] på fanen [YT], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖26).

2 Åbn skærmbilledet [Vis logfiler].

- Vælg [Vis logfiler], og tryk på knappen <FUNC SET> (📖26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg den logfil, du vil undersøge.

- Til højre for dags dato vises den tid, der er gået, siden positionsoplysningerne sidst blev registreret.
- Vælg den ønskede dato, og tryk på knappen <FUNC SET>. Breddegraden, længdegraden, klokkeslættet og antallet af gemte logfiler fra den pågældende dag vises.
- Tryk to gange på knappen <MENU> for at gå tilbage til skærbilledet [GPS-indstillinger]. Når du trykker på knappen <MENU> igen, vises en meddelelse om GPS og logning. Tryk på knappen <FUNC SET>, når du har læst meddelelsen.

Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt

Du kan få datoen og klokkeslættet for den konfigurerede tidszone (15, 109) opdateret automatisk, når kameraet modtager GPS-signaler.

Dine billeder mærkes med opdateret dato/klokkeslæt (82 i UTC-format) sammen med positionsoplysninger (30).

1 Indstil [GPS] til [Til].

- Udfør trin 1-2 i "Brug af GPS-funktionen" (30) for at konfigurere indstillingen.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [GPS-autotid] på fanen [YT], og vælg derefter [Til] (26).
- Udfør trinnene i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (16) for at indstille sommertid.



Kontrol af automatisk tidsopdatering

Der vises [Opdatering afsluttet] på skærbilledet [Dato/Tid], der åbnes som beskrevet i "Ændring af dato og klokkeslæt" (16), når datoen og klokkeslættet automatisk er opdateret. [GPS-autotid: Til] vises, hvis der endnu ikke er modtaget et GPS-signal.

- Hvis [GPS-autotid] er indstillet til [Til], kan du ikke ændre datoen og klokkeslættet på skærbilledet [Dato/Tid] som beskrevet i "Ændring af dato og klokkeslæt" (16), fordi disse oplysninger opdateres automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger 35

Optagelse (Smart Auto).....	35
Motivikoner	38
Billedstabiliseringsikoner	39
Rammer på skærmen	39

Almindelige, praktiske funktioner 40

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	40
Brug af selvudløseren	40
Deaktivering af flashen.....	42
Tilføjelse af et datomærke.....	42

Funktioner til billedtilpasning 43

Ændring af billedformat	43
Ændring af billedopløsning (størrelse)	44
Rødøjekorrigerende	44
Ændring af filmbilledkvaliteten	45
Brug af vindfilteret	45

Nyttige optagelsesfunktioner..... 46

Visning af gitter	46
Forstørrelse af det område, der er i fokus.....	46
Kontrol af lukkede øjne	47

Tilpasning af kamerafunktionen 47

Deaktivering af AF-hjælpelys	47
Deaktivering af lampen for rødøjereduktion	48
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse.....	48
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	49

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



Stillbilleder

Film

Optagelse (Smart Auto)



Rødt mærke





1 Sørg for, at dækslerne er lukkede.

- Sørg for, at låsen på dækslet til hukommelseskortet/batteriet og låsen på stikket vender tilbage til de viste positioner, hvor det røde mærke ikke længere er synligt.
- Hvis ét af dem ikke er helt lukket, kan der trænge vand ind i kameraet, når det bliver vådt, hvilket kan beskadige det.

2 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.

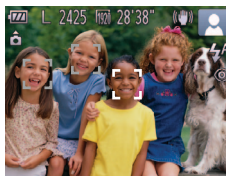

Zoomlinje



3 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen <▲>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (38, 39).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

4 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at trykke på zoomknappen <▲> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at trykke på zoomknappen <▼> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



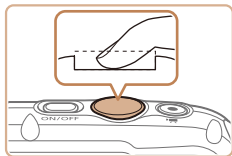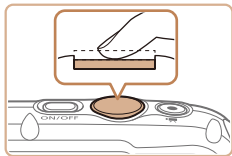


5 Optag. Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Billedet vises på skærmen i ca. to sekunder.
- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.



Forløbetid



Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





② Redigér motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 4 (📖35). Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.



③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

■ Stillebilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen <▼> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Dæmp] på fanen [YT] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].

■ Stillebilleder



- Et blinkende [Q]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖148) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖148) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖48).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

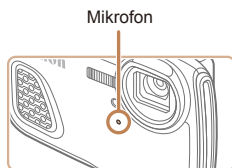

- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.
- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.

- Hvis du vil korrigere uønskede farver på billedet, som kan forekomme ved [F20] filmoptagelse (45), efter at du har ændret billedernes komposition, skal du trykke på filmknappen for at stoppe optagelsen og derefter trykke på den igen for at genoptage optagelsen.



- Lydoptagelsen er i mono.

Motivikoner

I tilstanden [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Motiv	Personer			Andre motiver			Baggrunds- farve for ikon
		I bevæ- gelse*1	Skygger i ansigt*1		I bevæ- gelse*1	På nært hold	
Baggrund							
Lys							Grå
Modlys			–				
Med blå himmel							Lyseblå
Modlys			–				
Solned- gange	–					–	Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk							
Stativ an- vendt		–			–		

*1 Ikke vist ved film.

*2 Vises på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden [P] (66), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS mode] til [Fra] (66). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.
Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (66), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.




Almindelige, praktiske funktioner

Stillbilleder

Film

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 20 gange.




1 Tryk på zoomknappen <[Zoom]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver kornet), hvilket vises, når du slipper zoomknappen.

2 Tryk på zoomknappen <[Zoom]> igen.

- Kameraet zoomer endnu tættere ind på motivet ved hjælp af digital zoom.

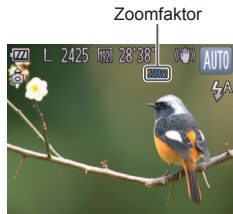

- Billeder, der er zoomet ind på, kan se kornede ud ved nogle opløsninger ([44]) og zoomfaktorer. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blåt.



- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU ([26]) > fanen [Kamera] > [Digital zoom] > [Fra] ([26]).

Stillbilleder

Film

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <[FUNK. SET]>, vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter indstillingen [10] ([25]).
- [10] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

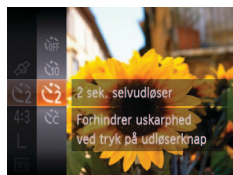

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (40), og vælg [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (40) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).



1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (40), og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (40) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Stillbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.




- Tryk på knappen <F>, tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [F], og tryk derefter på knappen <F>.
- [F] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [F] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

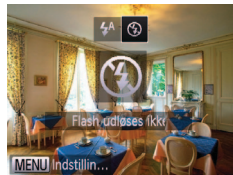

- Hvis der vises et blinkende [F]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (15).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (26).
- [DATO] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.





- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (📖122)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (📖126) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (📖119), til at udskrive.

Funktioner til billedtilpasning

Stillebilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen , vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖25).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr eller til udskrivning af billeder i 90 x 130 mm-format eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ved andre billedformater end [4:3] er digital zoom (📖40) ikke tilgængelig ([Digital zoom] er indstillet til [Fra]).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem fire niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (148) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

Rødøjekorrigerig

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashinst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [Flashinst.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (26).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje], og vælg derefter [Til] (26).
- [Til] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Rødøjekorrigerig kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).



- Du kan også korriger eksisterende billeder (100).
- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2 ved at trykke på knappen <▶> efterfulgt af knappen <MENU>.




Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 3 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (📖 148).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [1920] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖 25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [1920] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

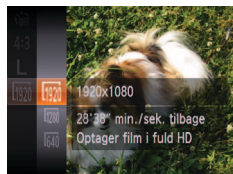


Billedkvalitet	Opløsning	Billeder/sek	Detaljer
1920	1920 x 1080	24 billeder/sek	Til optagelse i Full HD.
1280	1280 x 720	30 billeder/sek	Til optagelse i HD.
640	640 x 480	30 billeder/sek	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstandene [1920] og [1280] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Brug af vindfilteret

Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vind filter] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖 26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Film

Visning af gitter

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Gitter] på fanen [AF], og vælg derefter [Til] (📖26).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Stillbilleder

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punktzoom] på fanen [AF], og vælg derefter [Til] (📖26).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Det område, der er i fokus, forstørres ikke i følgende tilfælde, når udløserknappen trykkes halvt ned.
 - Når der bruges digital zoom (📖40)
 - Når der bruges Sporing + AF (📖75)
 - Når der bruges et tv som skærm (📖115)

Stillbilleder

Kontrol af lukkede øjne

[👁] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blinkadvarsel] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖26).



2 Optag.

- [👁] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [👁], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.

Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktionerne under MENU på fanen [📷] på følgende måde. Se "Brug af menuer" (📖26) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbilleder

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærbilledet [Flashinst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> (📖26).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).
- Gentag denne procedure, men vælg [2 sek.] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

2 – 10 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisning efter optagelse

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Visningsinfo] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖138).
Fokus tjek	Viser AF-området forstørret, så du kan kontrollere fokus. Udfør trinnene i "Kontrol af fokus" (📖83).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner

Bestemte motiver	51
Anvendelse af specialeffekter.....	54
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt).....	54
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)	55
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	56
Tag monokrome billeder	56
Tag billeder med Farvetone.....	57
Tag billeder med Farve swap	58

Specialtilstande til andre formål.....	59
Optagelse af automatisk klip (Filmresume).....	59
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker).....	60
Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)	62
Optagelse af kombinerede billeder	63
Optagelse af forskellige film	64
Optagelse af iFrame-film.....	64
Optagelse af film i superslowmotion	64

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <▲>, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at vælge en optagelsestilstand.
- Når der vises flere ikoner midt på skærmen, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge en optagelsestilstand.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Optag.

Tag billeder under vandet (Undervands)

- Tag billeder med naturlige farver af motiver i havet og under vandet.
- Med denne tilstand kan du korrigere hvidbalance og opnå samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering ( 53).

Stillbilleder

Film



Tag nær billeder under vandet (Undervandsmakro)

- Tag nær billeder med naturlige farver af livet i havet. Brug digital zoom til at komme endnu tættere på motiverne. Brug af digital zoom kan dog få billeder til at fremstå kornede i nogle opløsninger ( 44).

Stillbilleder

Film

Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.

Stillbilleder

Film

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt

Stillbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



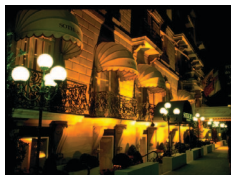

Tag aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

- Smukke billeder af aftenmotiver, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille som med et stativ.
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.

Stillbilleder



Optag i svag belysning (Svagt lys)

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.

Stillbilleder



Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.

Stillbilleder

Film



- I tilstanden [M] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (69) er forøget, så den passer til optagelsesbetingelserne.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [M] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (78).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] (35).
- Opløsningen for tilstanden [M] er [M] (1984 x 1488) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [M] indstilles optisk zoom til maksimal vidvinkel og kan ikke bruges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hurtig optagelse under vandet

Hvis du ikke vil gå glip af uventede optagelsesmuligheder under vandet med motiver, der er ca. tre meter væk, skal du prøve at skifte til tilstanden [i] (51) og indstille fokuseringsområdet til [S/O]. Disse indstillinger er særligt effektive ved optagelse af motiver i bevægelse.



1 Vælg [i].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [i].

2 Vælg fokuseringsområdet.

- Tryk på knappen <◀>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [S/O], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.

- Hold kameraet, så motivet er i rammen i midten, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
- Når du opdager en god optagelsesmulighed, skal du trykke udløserknappen helt ned.



- For motiver, der er tættere på og ikke i skarpt fokus, kan du prøve at indstille fokuseringsområdet til [A].



- AF-rammen forbliver hvid, mens udløserknappen er trykket halvt ned.
- Disse indstillinger er ikke tilgængelige ved brug af Sporing + AF (75).

Korrigerende af hvidbalance

Hvidbalance kan korrigeres manuelt i tilstandene [i] og [s] (51). Justeringen svarer til virkningen, som hvis der blev brugt et filter til farvekompenisering.



1 Vælg [i] eller [s].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [i] eller [s].

2 Vælg hvidbalance.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [AWB] i menuen, og tryk på knappen <◀> igen.

3 Justér indstillingen.

- Tryk på zoomknapperne for at justere korrektionsomfanget for B og A, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [WB] vises, når indstillingen er foretaget.



- Kameraet bibeholder indstillingerne for hvidbalancekorrektion, også selvom du skifter til en anden indstilling for hvidbalance i trin 2, men korrektionsindstillingerne nulstilles, hvis du registrerer data for brugerdefineret hvidbalance.



- B angiver blå, og A står for amber (ravfarvet).
- Hvidbalancen kan også korrigeres manuelt ved at registrere data for brugerdefineret hvidbalance (70), før ovennævnte trin udføres.

Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



Stillbilleder

Film

📷 Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stillbilleder

Film

🖼️ Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [📷] og [🎞️] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.


1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀>> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <ⓘ/SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

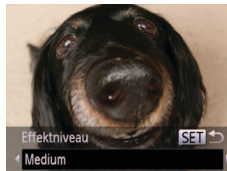

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Tryk på en zoomknap for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <◀><▶> igen. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [640] ved billedformatet [4:3] og [720] ved billedformatet [16:9] (43). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖51), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <🔍SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖51), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <🔍SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.

Sort-hvid	Billeder i sort-hvid
Sepia effekt	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid

Tag billeder med Farvetone

Vælg en enkelt billedfarve for at bevare og ændre andre farver til sort-hvid.

1 Vælg [A].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [A].

2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <▼>.
- Det originale billede og farvetonebilledet vises på skift.
- Grøn er den farve, der som standard bevares.

3 Angiv farven.

- Anbring rammen i midten over den farve, der skal bevares, og tryk derefter på knappen <◀>.
- Den angivne farve registreres.



Registreret farve

4 Angiv det farveinterval, der skal bevares.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere intervallet.
- Hvis du kun vil bevare den angivne farve, skal du vælge en høj negativ værdi. Hvis du også vil bevare farver, der ligner den angivne farve, skal du vælge en høj positiv værdi.
- Tryk på knappen <PUSH SET> for at vende tilbage til optagelsesskærbilledet.

5 Optag.



- Hvis du bruger flash i denne tilstand, kan det føre til uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne fremstå grovkornede, og farverne ser måske ikke ud som forventet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tag billeder med Farve swap

Du kan erstatte en billedfarve med en anden, før du optager. Bemærk, at det kun er muligt at erstatte én farve.

1 Vælg [f/s].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [f/s].

2 Åbn indstillingsskærm-billedet.


- Tryk på knappen <▼>.
- Det originale billede og farveskiftet vises på skift.
- Grøn erstattes som standard af grå.

3 Angiv den farve, der skal erstattes.

- Anbring rammen i midten over den farve, der skal erstattes, og tryk derefter på knappen <◀>.
- Den angivne farve registreres.

4 Angiv den nye farve.

- Anbring rammen i midten over den nye farve, og tryk derefter på knappen <▶>.
- Den angivne farve registreres.

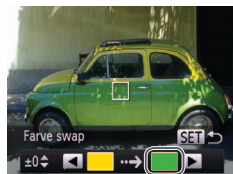

5 Angiv det farveinterval, der skal erstattes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere intervallet.
- Hvis du kun vil erstatte den angivne farve, skal du vælge en høj negativ værdi. Hvis du også vil erstatte farver, der ligner den angivne farve, skal du vælge en høj positiv værdi.
- Tryk på knappen <RIND-SET> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet.

6 Optag.



- Hvis du bruger flash i denne tilstand, kan det føre til uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne fremstå grovkornede, og farverne ser måske ikke ud som forventet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Specialtilstande til andre formål

Stillbilleder

Film

Optagelse af automatisk klip (Filmresume)

Du kan skabe en kort film om en dag ved blot at optage stillbilleder. Før hver optagelse optager kameraet automatisk et filmklip af motivet. Alle de klip, der optages den pågældende dag, kombineres i en enkelt fil.

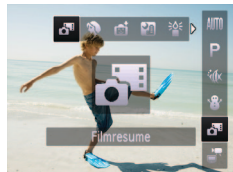

1 Vælg [AF].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (151), og vælg [AF].

2 Optag.

- Hvis du vil optage et stillbillede, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- Før optagelsen startes, optager kameraet automatisk et klip på ca. 2-4 sekunder.



- Klip optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [AF] eller betjent kameraet på anden vis.
- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmklip for hvert billede.
- Alle de lyde fra kamerafunktioner, der forekommer under optagelse, kommer med i filmen.



- Kvaliteten af film, der er optaget i tilstanden [AF], er [640] og kan ikke ændres.
- Klip gemmes som særskilte filmfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [AF].
 - Filmfilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 1 time.
 - Filmen er beskyttet (187).
 - Indstillingerne for sommertid (16) eller tidszone (109) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (108).
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned, bruger kameraets kontrolelementer eller aktiverer selvudløseren (104).
- Film, der er optaget i tilstanden [AF], kan vises ud fra dato (85).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.




1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖51), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <📷>.
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <◀>. Tryk på knappen <◀> igen for at genoptage registreringen.

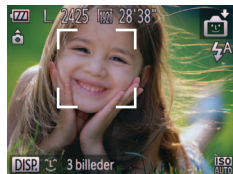

- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blinkadvarsel] (📖47) er kun til rådighed for det sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af Blinkselvudløser

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [Blink].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (B51), og vælg [Blink]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Blink], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvdøserlyden afspilles.

4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvdøseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [Blink] i trin 1. [Blinkadvarsel] (B47) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (B74). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [Blink].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (B51), og vælg [Blink]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Blink], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.





3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstand-bytilstand, og [Se lige i kameraet Start nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.


- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [] i trin 1. [Blinkadvarsel] (47) er kun til rådighed for det sidste billede.

Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkertid på 1–15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

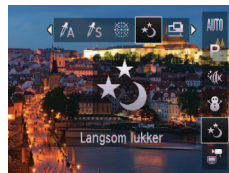

1 Vælg [☆].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [☆].

2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [1"] i menuen, og vælg den ønskede lukkertid (25).

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

4 Optag.





- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖78).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til (🔦) og optage igen (📖77).



Optagelse af kombinerede billeder

Stillbilleder


Optag et stort motiv ved at tage flere billeder fra forskellige positioner, og brug derefter softwaren (📖119) til at kombinere dem i et panoramabillede.

1 Vælg [📷] eller [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖51), og vælg [📷] eller [📷].

2 Tag det første billede.

- Det første billede bestemmer eksponeringen og hvidbalancen.

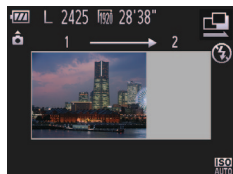

3 Tag nogle flere billeder.

- Komponer det andet billede, så det delvist overlapper det første billedes billedområde.
- Mindre uoverensstemmelser mellem de overlappende dele bliver rettet automatisk, når billederne bliver kombineret.
- Du kan tage op til 26 billeder, på samme måde som du tog det andet billede.

4 Afslut optagelsen.

- Tryk på knappen <FUNC-SET>.

5 Brug softwaren til at kombinere billederne.

- Se "Softwarevejledning" (📖119) for at få en vejledning i, hvordan du kombinerer billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse af forskellige film

Film

Optagelse af iFrame-film

Film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller iFrame-kompatible enheder. Du kan hurtigt redigere, gemme og administrere dine iFrame-film ved hjælp af softwaren (119).

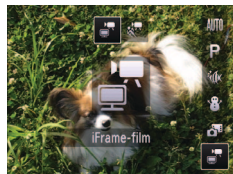

1 Vælg [ikon].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [ikon].
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.

2 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



- Opløsningen er [1280] (45) og kan ikke ændres.
- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.

Optagelse af film i superslowmotion

Film

Du kan tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, og afspille dem senere i slowmotion. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [ikon].


- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (51), og vælg [ikon].

2 Vælg billedhastighed.

- Tryk på knappen <FUNK>, vælg [1240] i menuen, og vælg den ønskede billedhastighed (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid. Den maksimale kliplængde er ca. 30 sek.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

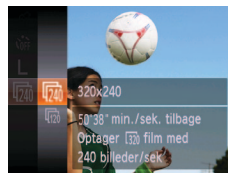

Billedhastighed	Billedkvalitet	Afspilningstid (for et klip på 30 sek.)
1240 240 billeder/sek	320 (320 x 240)	Ca. 4 min.
1240 120 billeder/sek	640 (640 x 480)	Ca. 2 min.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Zoom er ikke tilgængelig under optagelsen, selvom du trykker på zoomknappen.
- Fokus, eksponering og farve bestemmes, når du trykker på filmknappen.



- Når du afspiller filmen ( 80), afspilles den i slowmotion.
- Du kan ændre afspilningshastigheden for film ved hjælp af softwaren ( 119).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 140-144).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])..... 67

Billedets lysstyrke (Eksponering) 67

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation).....	67
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås).....	68
Ændring af målemetode.....	68
Ændring af ISO-følsomhed	69
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	69

Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse 69

Justering af hvidbalance	69
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	70
Kontinuerlig optagelse.....	71
Optagelse af nærbilleder (Makro)	72
Optagelse i manuel fokuseringstilstand	72
Digital telekonverter	73
Ændring af tilstanden AF-område	74
Optagelse med AF-lås.....	76

Flash..... 77

Ændring af flashtilstand.....	77
Optagelse med FE-lås	77
Ændring af indstillinger for IS mode	78

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖51), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖67-78), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖69) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖77), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger for FUNC. (📖25) og MENU (📖26) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (📖148).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)


Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen , og vælg [± 0] i menuen. Se på skærmen, og tryk på knapperne $\triangle$ og ∇ for at justere lysstyrken (📖25).
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Deaktivér flashen (42).

2 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <A>.
- [AEL] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <A> igen for at låse AE op. I så fald vises [AEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering

Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen <FUNC/SET>, vælg [EVAL] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[EVAL]	Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
[CENT]	Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
[SPOT]	Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Ændring af ISO-følsomhed

Stillbilleder



- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [ISO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (100-400).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Stillbilleder

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Auto] (100-200).
- [i] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (100).

Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse

Stillbilleder

Film

Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (100-200).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
	Fluorescent	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
	Fluorescent H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Under vandet	Til optagelse af film under vandet (50).
	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.




- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (69) for at vælge [].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <MENU>.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.

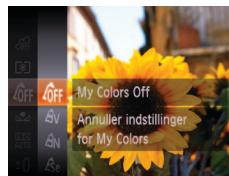

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

OFF My Colors Off	–
V Vivid effekt	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
N Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
Se Sepia effekt	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
BW Sort-hvid	Skaber sort-hvide billeder.
P Positiv film	Kombinerer effekterne for Vivid blå, Vivid grøn og Vivid rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
L Lys hud tone	Gør hudtoner lysere.
D Mørk hud tone	Gør hudtoner mørkere.
B Vivid blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
G Vivid grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
R Vivid rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
C Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske.






- Hvidbalance (📖69) kan ikke indstilles i tilstandene [A_{Se}] og [A_{SW}].
- I tilstandene [A_L] og [A_D] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Stillbilleder

Film

Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

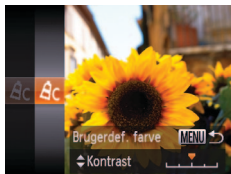

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖70) for at vælge [A_C], og tryk derefter på knappen <MENU>.


2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <MENU> for at gøre indstillingen færdig.

Stillbilleder

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖149) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

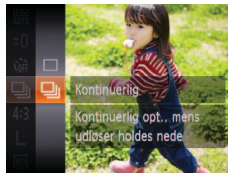

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [] i menuen, og vælg derefter [] (📖25).
- [] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖40) eller [Blinkadvarsel] (📖47).
- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelse af nærbilleder (Makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (148) for at få detaljer om fokusområdet.

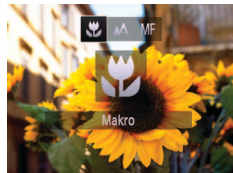

- Tryk på knappen <M>, tryk på knapperne <M><M> for at vælge [M], og tryk derefter på knappen <M>.
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- [M] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [M] (41) for at forhindre kamerarystelser.

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (148) for at få detaljer om fokusområdet.



MF-indikator

1 Vælg [M].

- Tryk på knappen <M>, tryk på knapperne <M><M> for at vælge [M], og tryk derefter straks på knapperne <M><M>.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, tryk på knapperne <M><M> for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen <M>.

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Sikker MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (📖74) [Center], og AF-områdestørrelsen (📖74) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖40), digital telekonverter (📖73) og ved brug af et tv som skærm (📖118), men der vises ikke et forstørret område.



- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule den forstørrede visning ved at vælge fanen MENU (📖26) > [📷] > [MF-Point Zoom] > [Fra].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og vælge fanen MENU (📖26) > [📷] > [Sikker MF] > [Fra].



Digital telekonverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,5 gange eller 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Billederne vil se kornede ud ved en opløsning (📖44) på [L] eller [M1]. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blåt.
- Digital telekonverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖40) eller AF-punktzoom (📖46).
- Den digitale telekonverter kan kun bruges, når billedformatet er [4:3].



- Lukkertiden kan være den samme, uanset om du trykker på zoomknappen <📷> (maksimal tele) eller zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖40).

Stillebilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (26).

Ansigts-AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotiv, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (76) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [1], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Du reducerer AF-områdets størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen [CAMERA] til [Lille] (26).
- AF-områdets størrelse indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (40) eller digital telekonverter (73) og i manuel fokuseringstilstand (72).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punktzoom] (46) er angivet til [Til].



Valg af motiver, der skal fokuseres på (Sporing + AF)



Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Sporing + AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (74) for at vælge [Sporing + AF].
- [] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <◀>.

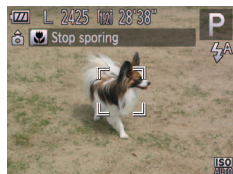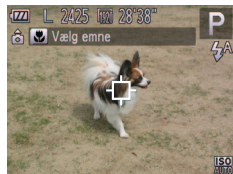

- Kameraet bipper, og [] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [] skifter til [] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (76).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (76) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [] er ikke tilgængelig.
- [] ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <◀>. [] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] (72) skal du trykke på knappen <◀> og holde den nede i mindst ét sekund.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.

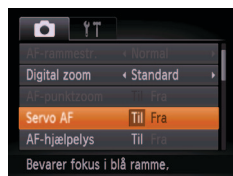

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Til] (bog 26).

2 Fokuser.


- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [CAMERA] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (bog 40).

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.


- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <AF-LOCK>.
- Fokus er nu låst, og [AFL] vises.
- For at låse fokus op skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <AF-LOCK> igen. I så fald vises [AFL] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Ændring af flashtilstand

Du kan ændre flashtilstanden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (📖148) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

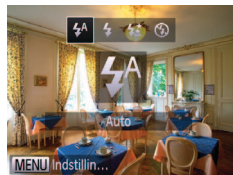

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

⚡ Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

⚡ Til

Udløses for hvert billede.

⚡ Langsom synk.

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.

Stilbilleder



- I tilstanden [⚡] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖78).
- I tilstanden [⚡] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.



[⚡] Fra

Til fotografering uden flash.




- Hvis der vises et blinkende [🔍]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Stilbilleder

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (📖68) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Indstil flashen til [⚡] (📖77).

2 Lås flasheksposeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▶>.
- Flashen udløses, og når [FEL] vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▶> igen for at låse FE op. I så fald vises [FEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- FE: Flasheksposnering

Stillbilleder

Film

Ændring af indstillinger for IS mode

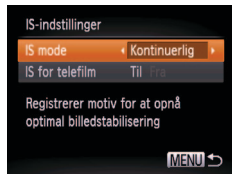

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstillinger] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <⏏> (📖26).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS mode], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (📖39).
Enkelt opt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS mode] til [Fra].

Film



Deaktivering af Powered IS

IS for telefilm reducerer langsomme kamerarystelser, der kan forekomme, når der optages film med tele. Denne funktion giver dog muligvis ikke det forventede resultat, hvis den anvendes på kraftige kamerarystelser, der kan forekomme ved optagelse, mens du går, eller hvis du flytter kameraet for at følge pludselige bevægelser. I disse tilfælde skal du indstille IS for telefilm til [Fra].



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS mode" (📖78) for at åbne skærm-billedet [IS-indstillinger].
- Vælg [IS for telefilm], og vælg derefter [Fra] (📖39).



- Indstillinger for [IS for telefilm] anvendes ikke, hvis [IS mode] indstilles til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning 80

Aktiv visning	81
Skift af visningstilstande	82
Kontrol af fokus	83

Gennemsyn og filtrering af billeder..... 83

Navigering gennem billeder i en oversigt	83
Søgning efter billeder ud fra betingelser	84
Visning af korte film fra Filmresume	85

Billedvisningsindstillinger 85

Forstørrelse af billeder	85
Diasvisning	86
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	87

Beskyttelse af billeder 87

Med menuen	88
Valg af billeder individuelt	88
Valg af en række	89
Angivelse af alle billeder på én gang	90

Sletning af billeder 90

Sletning af flere billeder på én gang	91
---	----

Rotering af billeder 93

Med menuen	93
Deaktivering af Auto rotering	94

Billedkategorier 94

Mærkning af billeder som favoritter	94
Organisering af billeder efter kategori (Min kategori)	95

Redigering af stillbilleder 97

Ændring af størrelse på billeder	97
Beskæring	98
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	99
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	100
Korrigerende af røde øjne	100

Redigering af film 101

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

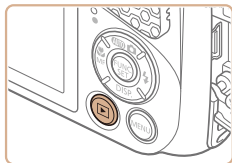


1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen . Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen .

- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.

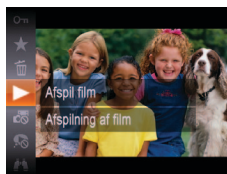

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen , trykke på knapperne for at vælge og derefter trykke på knappen igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (26) > fanen [▶] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (26) > fanen [▶] > [Forsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (26) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] > [Overgang].

Aktiv visning

Du kan skifte billeder under billedvisning ved at trykke let på siden af kameraet som vist nedenfor.

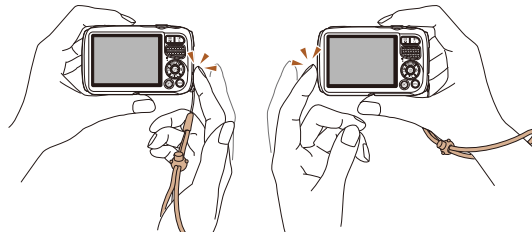

Skift til næste billede

Skift til forrige billede



- Anbring altid remmen om håndledet, og hold kameraet med et fast greb, så du undgår at tabe det.
- Billederne skiftes muligvis ikke i visse tilfælde, afhængigt af hvordan der trykkes på kameraet.




- Du kan skifte billeder hurtigt, mens der vælges billeder som beskrevet i trin 2 under "Visning" (80) (efter du har trykket på knappen <MENU> og deaktiveret [Rullevisning] på fanen [▶]), ved at holde knappen <◀> nede og vippe kameraet. Bemærk, at billederne nu virker grynede.
- Du kan deaktivere Aktiv visning ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Aktiv visning] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra] (26).



Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (📖138) for at få detaljer om de viste oplysninger.

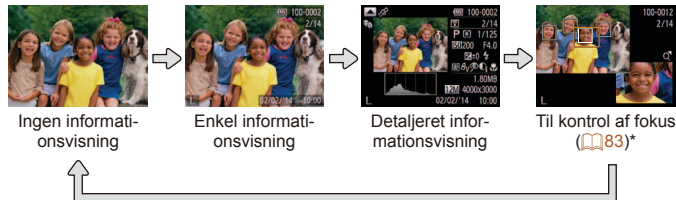

* Vises ikke for film.



- Det er også muligt at skifte visningstilstand straks efter, at billedet er taget, ved at trykke på knappen <▼>, mens billedet vises. Enkel informationsvisning er dog ikke tilgængelig. Du kan ændre den første visningstilstand ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Visningsinfo] på fanen [📷] (📖49).

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (📖82) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.




- [---] vist i stedet for numeriske værdier betyder, at oplysningerne ikke blev modtaget fra GPS-satellitter, eller at det ikke var muligt at opnå nøjagtig positionering.




- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.

Histogram

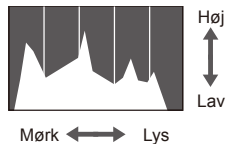

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖82), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

GPS-informationsvisning

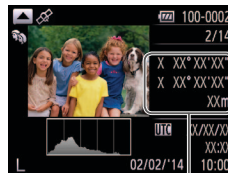

GPS-oplysninger

- Hvis du ønsker at få vist positionsoplysninger for stillbilleder og film (breddegrad, længdegrad og højde, der er registreret, da [GPS] var indstillet til [Til] (📖30)) samt optagelsesdato og klokkeslæt, skal du trykke på knappen <▲> i detaljeret informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).
- Tryk på knappen <▲> igen for at gå tilbage til detaljeret informationsvisning.



Kontrol af fokus

Du kan kontrollere fokus for billederne ved at forstørre den del af et billede, der var inden for AF-området på optagelsestidspunktet.



1 Åbn Fokus tjek.

- Tryk på knappen <▼> (82).
- Der vises en hvid ramme på det sted, hvor AF-området var, da fokus blev indstillet.
- Der vises grå rammer på ansigter, der registreres senere, i afspilningstilstand.
- Den del af billeder, der befinder sig i den orange ramme, forstørres.

2 Skift mellem rammer.

- Tryk én gang på zoomknappen <Q>.
- Skærbilledet til venstre vises.
- Tryk på knappen <FUNC/SET> for at skifte til en anden ramme, når der er flere rammer.

3 Zoom ind eller ud, eller få vist andre billedområder.

- Når du undersøger fokus, kan du trykke på zoomknapperne for at zoome ind eller ud. Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at justere visningspositionen.
- Tryk på knappen <MENU> for at gendanne den oprindelige visning i trin 1.



Stilbilleder


Gennemsyn og filtrering af billeder

Stilbilleder

Film

Navigation gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Tryk på zoomknappen <◻> for at få vist billeder i en oversigt. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Tryk på zoomknappen <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du trykker på knappen.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <FUNC/SET> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (🔒87) eller slette (🗑90) disse billeder på én gang.

★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (🔖94).
🕒 Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
📁 Min kategori	Viser billederne fra en bestemt kategori (📁95).
📷 Stillbillede/film	Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [📷] (📷59).



1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [🔖] i menuen, og vælg en betingelse (🔖25).
- Når du har valgt [🕒], [📁] eller [📷], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> på det skærmbillede, der vises, og derefter trykke på knappen <FUNC>.

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [🗑] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Tryk på knappen <▼> i trin 2 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (🔖83), "Forstørrelse af billeder" (🔖85) og "Diasvisning" (🔖86). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (🔖87), "Sletning af flere billeder på én gang" (🔖91), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (🔖126) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (🔖128).
- Hvis du genkategoriserer billeder (🔖95) eller redigerer dem og gemmer dem som nye billeder (🔖98–101), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning af korte film fra Filmresume

Korte film, der er oprettet i tilstanden [📽] (📖59), kan vises efter dato.

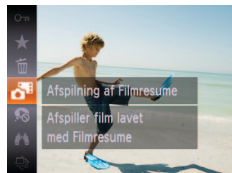

1 Vælg en film.


- Tryk på knappen <FUNK SET>, vælg [📽] i menuen, og vælg datoen (📖25).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <FUNK SET> for at starte afspilningen.

Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan trykke på <Q> på zoomknappen for at zoome ind og forstørre billedet. Hvis du bliver ved med at holde knappen nede, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Tryk på zoomknappen <checkered flag> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Når [SET] 📷 vises, kan du skifte til [SET] ⬅ ved at trykke på knappen <FUNK SET>. I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Tryk på knappen <FUNK SET> igen for at gendanne den oprindelige indstilling.
- I zoomtilstand kan du også skifte billeder ved at trykke let på siden af kameraet (📖81, Aktiv visning).



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.



Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg den ønskede indstilling ( 25).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen **<MENU>** for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner ( 23) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne  . Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne   nede.
- Under billedsøgning ( 84) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.
- Du kan skifte billeder under diasvisning ved at trykke let på siden af kameraet ( 81, Aktiv visning).

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen **<MENU>**, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen  ( 26).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling ( 26).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen .
- Tryk på knappen **<MENU>** for at gå tilbage til menuskærbilledet.




- [Sek.mel.billede] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].



Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

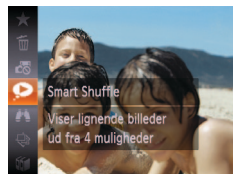

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [Om] i menuen (📖25).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.



- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖84)

Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖90).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [Om] i menuen (📖25). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [Om] igen og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖106, 107).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.



Med menuen

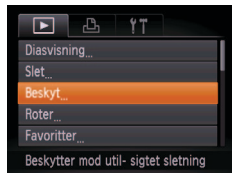

1 Åbn indstillingsskærmbilledet.


- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [] (26).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (26).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.



Valg af billeder individuelt

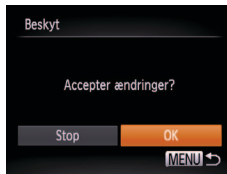

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (88), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Med menuen" (88), og tryk på knappen .

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen .
- Tryk på knapperne   for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .

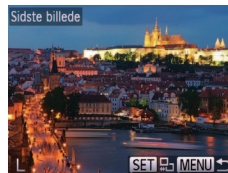

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen  for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen .

- Tryk på knapperne   for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen  for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Med menuen" (📖88), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖87) kan dog ikke slettes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [🗑] i menuen (📖25).
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> og vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖87) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

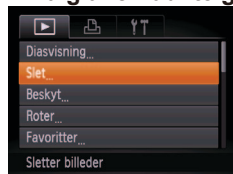

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖26).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖26).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.

Valg af billeder individuelt


1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖91), og tryk på knappen <FUNC SET>.



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖88), vises [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

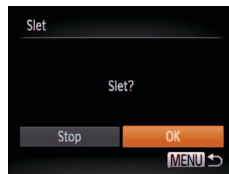

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖91), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖89) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖91), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

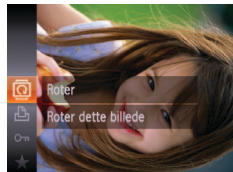

1 Vælg [Roter].


- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [Roter] i menuen (94).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

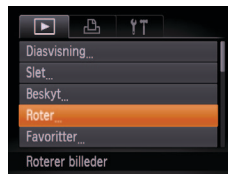

1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Roter] på fanen [Roter] (26).

2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menukærm-billedet.

- Film med billedkvaliteten [1920] eller [1280] kan ikke roteres.
- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto rotering] er indstillet til [Fra] (94).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af Auto rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto rotering] på fanen [►], og vælg derefter [Fra] (126).



- Billeder kan ikke roteres (193), hvis du har indstillet [Auto rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (187) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Billedkategorier

Du kan mærke billeder som favoritter eller tildele dem til Min kategori-grupper. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (80), Diasvisning (86), Beskyttelse af billeder (87), Sletning af billeder (90), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (126), Tilføjelse af billeder til en fotobog (128)

Mærkning af billeder som favoritter



- Tryk på knappen <FUNK SET>, og vælg derefter [★] i menuen (25).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling



Tilbehør

Appendiks

Indeks



Med menuen

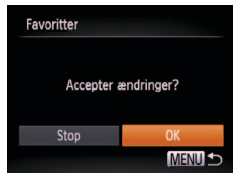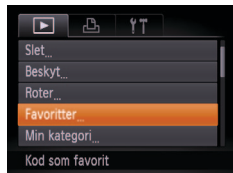

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [] (26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritterbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film).

Organisering af billeder efter kategori (Min kategori)

Du kan organisere billeder i kategorier. Bemærk, at billederne automatisk bliver kategoriseret på det tidspunkt, hvor de bliver taget, i henhold til optagelsesbetingelserne.

- []: Billeder med registrerede ansigter eller billeder, der er taget i tilstanden [].
- []: Billeder, der er registreret som [] eller [] i tilstanden [AUTO], eller billeder taget i tilstanden [].
- []: Billeder taget i tilstanden [], [] eller [].



1 Vælg en kategori.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [] i menuen (25).

2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, tryk på knapperne <▲>>> for at vælge en kategori, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks





- Billederne tildeles ikke til en kategori, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Med menuen

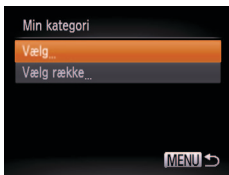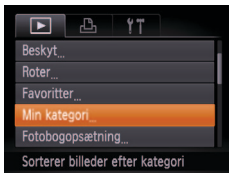

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Min kategori] på fanen [▶] (📖26).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖26).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.



- Billederne tildeles ikke til en kategori, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 4.

3 Vælg en kategori.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en kategori, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <◀><▶> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (📖96), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Med menuen" (📖96), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖89) for at angive billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg en kategori.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge kategoriindstillingerne, og tryk derefter på knapperne <◀>> for at vælge en kategori.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan fjerne markeringen af alle billeder i kategorien [Vælg række] ved at vælge [Fravælg] i trin 4.

Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (📖97–101) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [📺] (📖26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖44), eller hvis størrelse er ændret til [XS] (📖97), kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.


4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖98).



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖70).

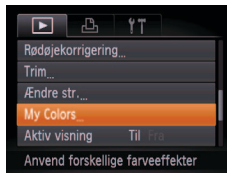

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [📺] (📖26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FINC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FINC SET>.



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖98).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.





- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖70).

Stillbilleder

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Ustilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [▶] (📖26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖98).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Stillbilleder

Korrigerende af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Røddøjekorriger].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Røddøjekorriger] på fanen [▶] (📖26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

3 Korrigere billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (📖85).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.


- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (198).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

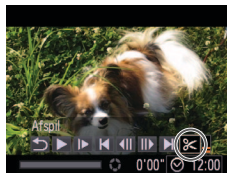

Filmredigeringspanel



Filmredigeringslinje

1 Vælg [F&C].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (80), vælg [F&C], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [F&C] eller [F&C].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [F&C] på skærmen) ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at flytte [F&C]. Fjern starten af filmen (fra [F&C]) ved at vælge [F&C], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [F&C].
- Hvis du flytter [F&C] til en anden placering end et [F&C]-mærke, vil delen før nærmeste [F&C]-mærke til venstre blive fjernet i [F&C], og i [F&C] vil delen efter nærmeste [F&C]-mærke til højre blive fjernet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [►], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [◀]. Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [L], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.

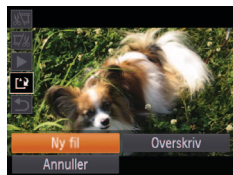

- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 114).

Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

.....	104
Slå lyden fra kameraets betjening.....	104
Justering af lydstyrken	104
Tilpasning af lyde	104
Skjul råd og tip	105
Skærmens lysstyrke	105
Startskærm-billede	106
Formatering af hukommelseskort.....	106
Filnummerering	108

Datobaseret billedlagring	108
Justering af Energisparer	108
Verdensur	109
Dato og klokkeslæt.....	109
Aktivering af GPS-funktioner eller registrering	109
Metrisk/ikke-metrisk visning	110
Sprog på skærmen.....	110
Gendannelse af standardindstillinger	110
Justering af andre indstillinger	111

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖26) på fanen [YT] kan konfigureres. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:




- Vælg [Dæmp], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <▼> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖80). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Justér lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

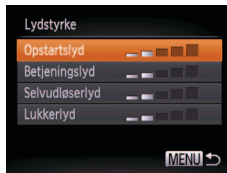

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Tilpasning af lyde

Tilpas kameraets betjeningslyde på følgende måde:



- Vælg [Lyndindstil.], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skjul råd og tip


Der vises normalt råd og tip, når du vælger punkter under FUNC. (25) eller MENU (26). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

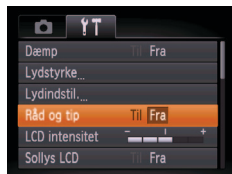

- Vælg [Råd og tip], og vælg derefter [Fra].

Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

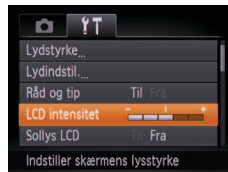

- Vælg [LCD intensitet], og tryk derefter på knapperne <◀> for at justere lysstyrken.

Forøgelse af skærmens lysstyrke

Skærmens lysstyrke kan forøges til et endnu lysere niveau end det højeste niveau i [LCD intensitet].



- Vælg [Sollys LCD], og vælg derefter [Til].



- Når tilstanden [Sollys LCD] aktiveres, tilsidesætter den indstillingen [LCD intensitet].
- Du kan også skifte til tilstanden [Sollys LCD] ved at holde knappen <▼> nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærbilledet vises, eller under visning af enkeltbilleder. Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Startskærmbillede


Du kan tilpasse det startskærmbillede, der vises, når du tænder kameraet, på følgende måde.



- Vælg [Opstartsbillede], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling.

OFF	Intet opstartsbillede
1	Forudindstillet billede (Kan ikke ændres).
2	Forudindstillet billede Ellers kan du tildele det ønskede billede.

Tilpasning af startskærmbilledet

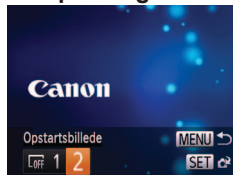

1 Gå til skærmen [Opstartsbillede] i afspilningstilstand

- Tryk på knappen .
- Udfør ovenstående fremgangsmåde, og vælg derefter [2], og tryk på knappen .



2 Vælg ét af dine billeder.

- Vælg et billede, og tryk på knappen . Når [Registrere?] vises, skal du trykke på knapperne   for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen .



- Den tidligere opstartsindstilling overskrives, når du tildeler et nyt opstartsbillede.

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet.

Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

Et Eye-Fi-kort ( 130) indeholder software på selve kortet. Før du formaterer et Eye-Fi-kort, skal du installere softwaren på en computer.

1 Åbn skærmbilledet [Formater].

- Vælg [Formater], og tryk derefter på knappen .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annuller], tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Formater hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNC SET>.



- Formateringen af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringssskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskort fejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (107) skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (107) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (106), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret ([106](#))) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" ([119](#)).

Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov ([23](#)).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne  , når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (15), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [☀].
- Tryk på knappen <FUNC>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [✈] vises nu på optagelseskærm-billedet (137).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (16), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at justere indstillingen.

Aktivering af GPS-funktioner eller registrering

Her beskrives, hvordan du aktiverer GPS-funktionerne og GPS-loggen. Se "Brug af GPS-funktioner" (30) for at få en vejledning, når du har aktiveret funktionerne.



- Vælg [GPS-indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Du aktiverer GPS-funktionerne ved at vælge [GPS] og derefter vælge [Til].
- Du aktiverer logging ved først at aktivere GPS som beskrevet ovenfor, vælge [GPS-log] og derefter vælge [Til].
- Når du trykker på knappen <MENU>, vises en meddelelse om GPS og logging. Tryk på knappen <FUNC>, når du har læst meddelelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (📖30), på zoomlinjen (📖35), MF-indikatoren (📖72) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Måleenheder], og vælg derefter [ft/in].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (🗨️), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Indstillinger på fanen [YT] for det billede, der er tildelt til [Opstartsbillede] (📖106), [Dato/Tid] (📖109), [Tidszone] (📖109), [Sprog] (🗨️) (📖110) og [Videosystem] (📖117).
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖70)
 - Farver, der er valgt i Farvetone (📖57) eller Farve swap (📖58)
 - Optagelsestilstand (📖51)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [↑↑].

- [GPS-autotid] (📖33)
- [GPS-indstillinger] > [Vis logfiler] (📖32)
- [Videosystem] (📖117)
- [Ktrl via HDMI] (📖116)
- [Indstillinger for Eye-Fi] (📖130)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort.....	113
Ekstraudstyr	114
Strømforsyninger.....	114
Flashenhed	114
Andet tilbehør.....	114
Printere.....	115
Brug af ekstraudstyr	115
Afspilning på et tv.....	115
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	118
Brug af silikonehylsteret	118
Brug af flåddet.....	119

Brug af softwaren.....	119
Software	119
Kontrol af dit computermiljø	120
Installation af softwaren	120
Lagring af billeder på en computer.....	121
Udskrivning af billeder	122
Nemt print.....	122
Konfigurerung af Printindstillinger	123
Udskrivning af filmscener	125
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	126
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	128

Brug af Eye-Fi-kort.....	130
Kontrol af forbindelsesoplysninger	130
Deaktivering af Eye-Fi-overførsel.....	131

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Systemkort

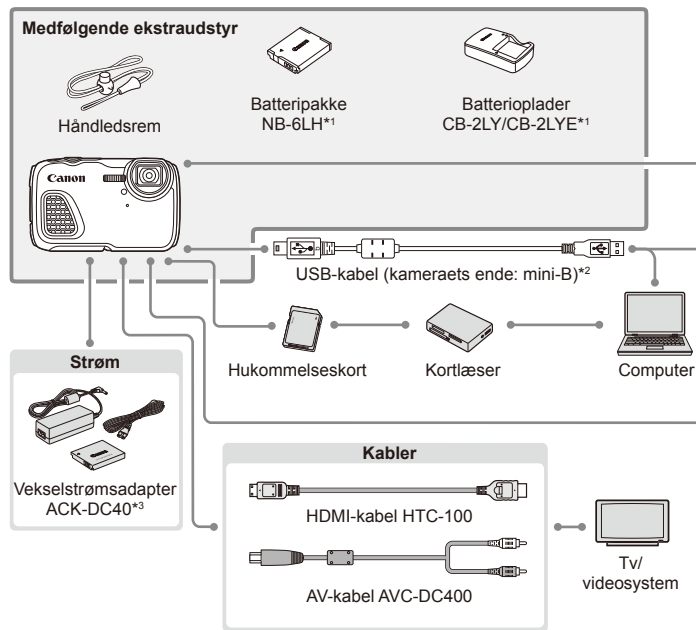

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Den medfølgende DC-kobler bruges ikke.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-6LH


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

- Oplader til batteripakke NB-6LH



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-6L understøttes også.

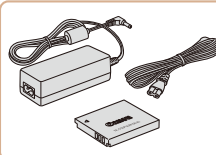

Vekselstrømsadapter ACK-DC40

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- DC-kobleren, der følger med vekselstrømsadapter ACK-DC40, bruges ikke.
- Ud over vekselstrømsadapter ACK-DC40 kan følgende tilbehør også bruges sammen med kameraet: ACK-DC10, ACK-DC30, ACK-DC60, ACK-DC70, ACK-DC80 og ACK-DC90.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Andet tilbehør



Blød taske SC-DC80

- Beskytter kameraet mod støv og ridser.



Silikonehylster SJ-DC1

- Hylsteret beskytter kameraet mod ridser. Det er også undervandstæt og kan bruges i havvand.



Flåd FT-DC1

- Forhindrer kameraet i at synke, når det bruges i vand.
- Kan bruges ned til en dybde på 10 m.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-kabel AVC-DC400


- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).

Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Stilbilleder

Film

Afspilning på et tv

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (138).

Stilbilleder

Film


Afspilning på et HD-tv

Med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) kan du tilslutte kameraet til et HD-tv og se dine billeder på den større skærm. Film, der er optaget med opløsningen [1920] eller [1280], kan ses i HD (High Definition).

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

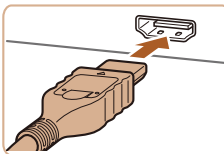

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




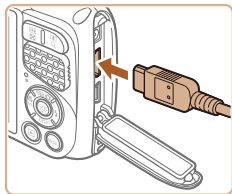

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

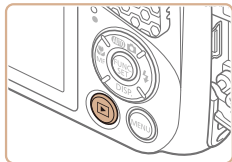

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger). Afhængigt af tv'et skal du måske justere nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Ktrl via HDMI] på fanen [YT], og vælg derefter [Aktiver] (📖26).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1-2 i "Afspilning på et HD-tv" (📖115) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.

- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).

4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg indstillinger på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

■ Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et



	Tilbage	Lukker menuen.
	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt).
	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen.
	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand ( 82).



- Hvis du trykker på knapper, f.eks. knappen <MENU>, på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.

■ Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

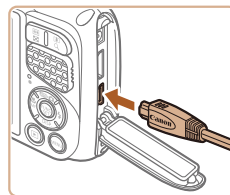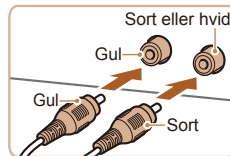

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3–4 i "Afspilning på et HD-tv" ( 116) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [YT].






- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punkzoom (46), Kombiner billede (63) og MF-Point Zoom (72) er dog ikke tilgængelige.

Stilbilleder

Film

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt


Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC40 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

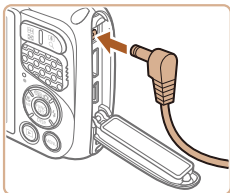

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Tilslut adapteren til kameraet.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kameraet.



3 Tilslut netledningen.


- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af silikonehylsteret

Du kan beskytte kameraet mod ridser ved at placere det i silikonehylster SJ-DC1 (sælges særskilt). Hylsteret er også undervandstæt og kan bruges i havvand.

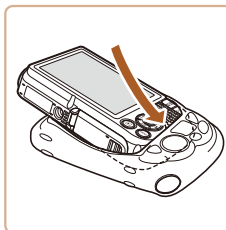

- Indsæt kameraet i hylsteret i pilens retning.
- Sørg for, at der ikke kommer støv og sand i hylsteret, da det kan ridse kameraet.



- Vær forsigtig, når du indsætter kameraet i hylsteret eller tager det ud igen. Åbn det ikke med vold, da det så kan gå i stykker.
- Undgå at ridse kameraet ved altid at fjerne støv og sand fra hylsteret.
- Når du har brugt hylsteret i saltvand eller i støvede eller sandfyldte miljøer, skal det skylles grundigt i ferskvand (f.eks. fra hanen), der højst er 30 °C, og tørre det med en blød klud.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Brug af flåddet

Du kan forhindre kameraet i at synke i vand ved at montere flåd FT-DC1 (sælges særskilt). Kan bruges ned til en dybde på 10 m.

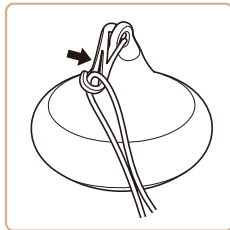

- Monter flåddet som vist for enden af håndledsremmen, der følger med kameraet.



- Du må ikke klemme eller ridse flåddet, da det kan reducere dets opdrift.



- Efter brug skal du skylle flåddet grundigt i ferskvand (f.eks. fra hanen), der højst er 30 °C, og tørre det med en blød klud.

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og redigér kamerainstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Print og redigér billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Vejledningen kan downloades fra følgende URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Mac OS
Operativsystem*	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Installer filerne.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmbilledet efter installationen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

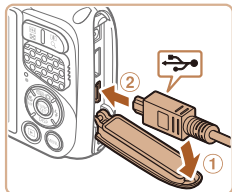


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).




- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

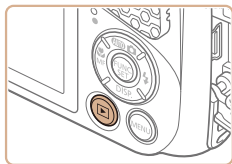


2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Udfør de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.

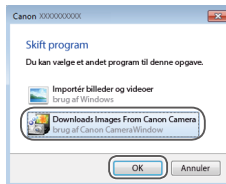

CameraWindow

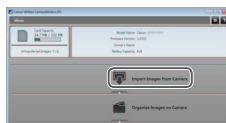

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (119).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- Windows 7: Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [🖨️] på proceslinjen.
- Windows Vista eller XP: Du kan starte CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.
 - GPS-logfiler (📄31) gemmes muligvis ikke korrekt.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Udskrivning af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

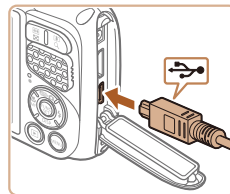

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store stik på kablet til printerens. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.


6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.

7 Print billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.

Konfigurering af Printindstillinger

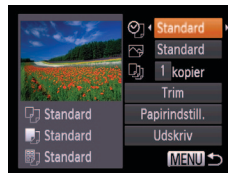

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (122-123) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Fil nr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Trim	–	Angiv det billedområde, du vil printe (124).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (124).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




- Se "Strømforsyninger" (114) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).



Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

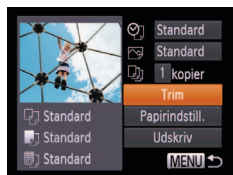

1 Vælg [Trim].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (123) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Trim] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Tryk på zoomknapperne for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$.
- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ for at rotere rammen.
- Tryk på knappen $\langle \text{MENU} \rangle$, tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

3 Print billedet.


- Udfør trin 7 i "Nemt print" (123) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer udskrives muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.



Valg af papirformat og layout før udskrivning

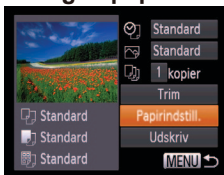


1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (123) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.



2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

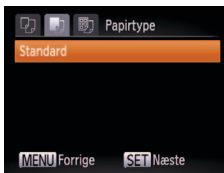

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

5 Print billedet.



Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID Foto	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.

Stilbilleder


Udskrivning af ID-billeder

1 Vælg [ID Foto].

- Efter at have udført trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (124) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [ID Foto] og trykke på knappen .

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne   for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne  , og tryk derefter på knappen .

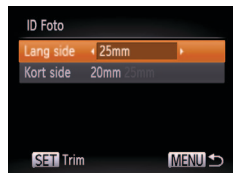



3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (124) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

Udskrivning af filmscener

Film

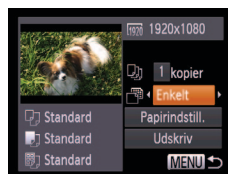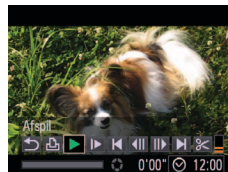

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (122-123) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne   for at vælge , og tryk derefter på knapperne   for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID Foto] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Stillbilleder

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (128) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Tilføjelse af billeder til printlisten via menuen FUNC.

Du kan føje billeder til printlisten (DPOF), når billedet er taget eller senere under afspilning via menuen FUNC..

1 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

2 Føj billedet til printlisten.

- Tryk på knappen , vælg i menuen, og tryk på knappen igen.
- Tryk på knapperne for at angive antallet af print. Vælg [Tilføj] ved at trykke på knapperne , og tryk derefter på knappen .



Stillbilleder

Konfigurering af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen , og vælg derefter [Print indstillinger] på fanen . Vælg og konfigurer punkter efter ønske (26).

Udskriftstype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	—
Billede nr.	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	—
Fjern DPOF data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	—



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Billede nr.] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [Til] (15).

Stillbilleder



3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.

Stillbilleder

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (127), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (89) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [Til], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (127), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (127), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (126-128), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen på printslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen , vælg [Fotobogopsætning] på fanen , og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (119) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Stillbilleder

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (128), vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menuskærm-billedet.



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (128), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder



Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (128), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af Eye-Fi-kort

Før du bruger et Eye-Fi-kort, skal du altid undersøge, om det er tilladt at bruge kortet der, hvor du befinder dig (📖2).

Når du isætter et klargjort Eye-Fi-kort, kan du automatisk overføre dine billeder trådløst til en computer eller overføre dem til en fotodelingstjeneste på internettet.

Billeder overføres af Eye-Fi-kortet. Se brugervejledningen til kortet eller kontakt producenten for oplysninger om opsætning og brug af kortet og om løsning af problemer med overførsel.



- Bemærk følgende, når du bruger et Eye-Fi-kort:
 - Selvom du indstiller [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.] (📖131), vil Eye-Fi-kortet muligvis transmittere radiobølger. Fjern Eye-Fi-kortet før du går ind på hospitaler, i fly eller andre steder, hvor overførsler ikke er tilladt.
 - Kontroller kortets og computerens indstillinger, hvis du har problemer med at overføre billeder. Du kan finde flere oplysninger i kortets brugervejledning.
 - Dårlige Eye-Fi-forbindelser kan betyde, at det tager noget tid at overføre billeder, eller billedoverførslen kan blive afbrudt.
 - Eye-Fi-kortet kan blive varmt på grund af overførselsfunktionen.
 - Batteriet bruges hurtigere op end ved almindelig brug.
 - Betjeningen af kameraet kan blive langsom. Det kan løses ved at indstille [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.].

Forbindelsesstatus for Eye-Fi-kort i kameraet kan kontrolleres på optagelsesskærm-billedet (i almindelig informationsvisning) og afspilningsskærm-billedet (i enkel informationsvisning).

(Grå)	Ikke tilsluttet	Afbrudt
(Blinker hvidt)	Opretter forbindelse	Kommunikerer ikke
(Hvid)	Tilsluttet	Fejl under hentning af oplysninger om Eye-Fi-kort*2
(Animeret)	Overførsel i gang*1	

*1 Energisparefunktionen (📖23) på kameraet deaktiveres midlertidigt under billedoverførsler.

*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises igen flere gange, kan der være et problem med kortet.

Billeder mærket med ikonet [📶] er blevet overført.



- Eye-Fi-forbindelsen afbrydes, hvis du vælger tilstanden [📶]. Eye-Fi-forbindelsen oprettes igen, hvis du vælger en anden optagelsestilstand eller skifter til afspilningstilstand, men film, der er oprettet i tilstanden [📶], bliver måske overført igen.

Kontrol af forbindelsesoplysninger

Kontroller SSID for Eye-Fi-kortets adgangspunkt eller kortets forbindelsesstatus, efter behov.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [🔍], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [Forbindelsesopl.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Skærm-billedet Forbindelsesoplysninger vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af Eye-Fi-overførsel

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at deaktivere Eye-Fi-overførsel fra kortet, hvis det er nødvendigt.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [F1], og tryk derefter på knappen <FUNK>.
- Vælg [Eye-Fi-overf.], og vælg derefter [Deakt.].



- [Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke, hvis der ikke er sat et Eye-Fi-kort i kameraet, hvor skrivebeskyttelsestappen er i den ulåste position. Der kan derfor ikke skiftes indstillinger for Eye-Fi-kort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	133
Skærmmeddelelser	135
Skærmoplysninger.....	137
Optagelse (informationsvisning).....	137
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	138

Funktioner og menulister.....	140
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande.....	140
Menuen FUNC.	141
📷 Menu for fanen Optagelse	143
⬆️ Menu for fanen Opsætning	145
▶️ Menu for fanen Afspilning	145
🖨️ Menu for fanen Print	145
Menuen FUNC. i afspilningstilstand	146

Forholdsregler ved håndtering	146
Specifikationer	147

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Brug af GPS-funktioner
Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Afspilningstilstand
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (113).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (114).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (115).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (117).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (119) skal du trykke udløserknappen halvt ned (124).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (124).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmp problemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke] (115). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (142).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (143), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (142).

[⚡] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (137).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (137).

- Indstil [IS mode] til [Kontinuerlig] (178).
- Vælg flashtilstanden [⚡] (177).
- Forøg ISO-følsomheden (169).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS mode] til [Fra] (178).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (124).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (148).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (147).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (174, 76).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Vælg flashtilstanden [⚡] (📖77).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖67).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖69, 100).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖68).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Vælg flashtilstanden [☀] (📖42).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖67).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖68).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖37).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖148).
- Forøg ISO-følsomheden (📖69).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖148).
- Vælg flashtilstanden [☀] (📖42).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖69).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖52).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖44).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖48) for at aktivere røddjereduktionslampen (📖4) ved billeder med flash. Bemærk, at mens røddjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddjekorrigerer (📖100).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖107).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Menu for fanen Optagelse" (📖140-144).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖106, 148).

[🔴] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖107).
- Sænk billedkvaliteten (📖45).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖148).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene [📷] (📖55) og [📹] (📖64).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (📖119).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖107).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (🔊80), hvis du har aktiveret [Dæmp] (🔊104), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden [🔊] (🔊55) eller [🔊] (🔊64), fordi der ikke er optaget lyd i disse tilstande.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (🔊23).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <▶> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU>nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <🔊>. Tryk på knapperne <◀><▶> på næste skærbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <🔊>.

Eye-Fi-kort

Kan ikke overføre billeder (🔊130).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (🔊14).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (🔊14).

Kan ikke optage

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (🔊14).

Hukommelseskort fejl (🔊107)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (🔊2), og det er isat i den rigtige retning (🔊14), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (🔊35, 50, 66) eller redigere billeder (🔊97-101). Slet billeder (🔊90), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (🔊14).

Udskift batteri (🔊14)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (🔊87)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatiblet JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille AVI/RAW

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ikke registrere billede!/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør* (📖85), Smart Shuffle* (📖87), Roter* (📖93), Favoritter (📖94), Redigér* (📖97 – 101), Printliste* (📖126) og Fotobogopsætning* (📖128).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖89, 92, 127) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖126) eller Fotobogopsætning (📖128). Væg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖126) eller Fotobogopsætning (📖128) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du forsøgte at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖87), Slet (📖90), Favoritter (📖94), Min kategori (📖95), Printliste (📖126) eller Fotobogopsætning (📖128).

Kommunikations fejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller printes på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at printe.

Navne fejl

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [📁] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖108) eller formatere hukommelseskortet (📖106).

Objektivfejl

- Der blev registreret en objektivfejl. Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet og tænde det igen (📖23).
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖122), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖124). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamlern er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamlern.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

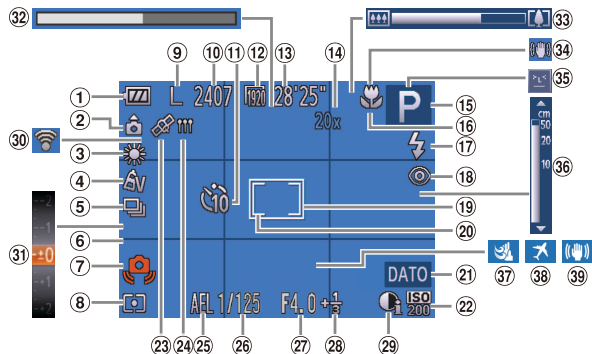

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 Batteriniveau (138) | 8 Målemetode (68) | 14 Digital zoomforstørrelse (40), digital telekonverter (73) |
| 2 Kameraretning* | 9 Opløsning (44) | 15 Optagelsestilstand (140), motivikon (38) |
| 3 Hvidbalance (69) | 10 Antal billeder, der kan tages (148) | 16 Fokuseringsområde (72), AF-lås (76) |
| 4 My Colors (70) | 11 Selvduløser (40) | 17 Flashtilstand (42, 77) |
| 5 Optage funkt. (71) | 12 Filmkvalitet (45) | |
| 6 Gitter (46) | 13 Resterende tid (148) | |
| 7 Advarsel mod kamerarystelser (37) | | |

- | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 18 Røddjekorrigerig (44) | 27 Blændeværdi | 34 Ikonet IS mode (39) |
| 19 AF område (74) | 28 Eksponeringskompensationsniveau (67) | 35 Blinkadvarsel (47) |
| 20 AE-målingsramme (68) | 29 i-Kontrast (69) | 36 MF-indikator (72) |
| 21 Datomærke (42) | 30 Status for Eye-Fi-forbindelse (130) | 37 Vind filter (45) |
| 22 ISO følsomhed (69) | 31 Eksponeringskompensationslinje (67) | 38 Tidszone (109) |
| 23 Status for GPS-mottagelse (30) | 32 Optagelsestid for film i superslowmotion (64) | 39 Billedstabilisering (78) |
| 24 Markør for GPS-log (31) | | |
| 25 AE-lås (68), FE-lås (77) | | |
| 26 Lukkerhastighed | | |

* : Almindelig retning, : Holdt lodret

Kameraet registrerer optagelsesretningen og tilpasser indstillingerne efter optimale optagelser. Retningen registreres også under afspilning, og uanset hvordan du vender kameraet, roterer kameraet automatisk billederne efter behov. Retningen registreres dog muligvis ikke korrekt, når kameraet peger lige op eller ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
 (blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batteri]	Afladet – oplad straks batteripakken

Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

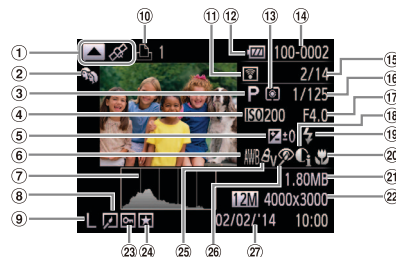

- | | | |
|--|--|--|
| ① Film
(35 , 80),
Skift visning
(GPS-oplysninger)
(82) | ⑨ Opløsning (44 ,
45 , 64), MOV
(film) | ⑮ i-Kontrast (69 ,
100) |
| ② Min kategori
(95) | ⑩ Printliste (122) | ⑯ Flash (77) |
| ③ Optagelsestilstand
(140) | ⑪ Overført via Eye-Fi
(130) | ⑰ Fokuseringsområde
(72) |
| ④ ISO følsomhed
(69),
Afspilningshastighed
(55) | ⑫ Batteriniveau
(138) | ⑱ Filstørrelse |
| ⑤ Eksponeringskom-
pensationsniveau
(67) | ⑬ Målemetode
(68) | ⑳ Stillbilleder:
Opløsning (148)
Film: Afspilningstid
(148) |
| ⑥ Hvidbalance
(69) | ⑭ Mappenummer –
Filnummer (108) | ㉑ Beskyttelse (87) |
| ⑦ Histogram (82) | ⑮ Aktuelt billednummer/
Antal billeder i alt | ㉒ Favoritter (94) |
| ⑧ Billedredigering
(97 – 101) | ⑯ Lukkerhastighed
(stillbilleder),
billedkvalitet/
billedhastighed (film)
(44 , 45 , 64) | ㉓ My Colors (70 ,
99) Hvidbalance-
korrektion (53) |
| | ⑰ Blændeværdi | ㉔ Røddjekorriger
(44 , 100) |
| | | ㉕ Optagelsesdato/
klokkeslæt (15) |

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Brug af GPS-
funktioner

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (📖115).

📖 Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (📖80)

⏏	Afslut
▶	Afspil
⏮	Slowmotion (tryk på knapperne <⏮><⏭> for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
⏪	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏪> nede).
⏮	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
⏭	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
⏩	Spring fremad* (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⏩> nede).
⌂	Redigér (📖101)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖122).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne <⏮><⏭> eller trykke let på kameraets side (Aktiv visning) (📖81).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand		AUTO																										
Funktion			P																									
Flash (📖42, 77)																												
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–
		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–
		*1	O	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2	O	–	–	–	–
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AE-lås/FE-lås (📖68, 77)*3			–	O	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF-lås (📖68)			–	O	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–
Fokusområde (📖72, 76)																												
		–	O	–	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O
		O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
MF		–	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	–	O	O
Sporing + AF (📖75)			–	O	O	O	O	–	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–	–	–	–
Skærmvisning (📖24)																												
	Ingen informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	–	O	O	–	O	O
	Informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til .

*2 Ikke tilgængelig, men skifter til , når flashen udløses.

*3 FE-lås ikke til rådighed med flashtilstanden .

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

<

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1–5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 Ikke tilgængelig i eller .

*4 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*5 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand		AUTO																											
			P																										
Funktion																													
Optage funkt. (71)			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
			-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	
Stillbilledformat (43)																													
16:9 3:2 4:3 1:1		O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	-	-	-	*1	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-		
Opløsning (44)																													
L		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
M1 M2		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O		
M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
S		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O		
Filmkvalitet (45, 64)																													
1920		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-		
1280		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-		
640		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-		
1280 1920		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-		

*1 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

*2 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (📖55).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menu for fanen Optagelse

Optagelsestilstand		AUTO																											
			P																										
Funktion																													
AF område (74)																													
Ansigts-AiAF*1		O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O				
Sporing + AF		-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-				
Center		-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
AF-rammestr. (74)*2																													
Normal		-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Lille		-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O				
Digital zoom (40)																													
Standard		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	O	-					
Fra		O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
1.5x/2.0x		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AF-punktzoom (46)																													
Til		O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-				
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
Servo AF (76)																													
Til		-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-				
Fra*3		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
AF-hjælpelys (47)																													
Til		O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O				
Fra		O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
MF-Point Zoom (72)																													
Til		-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-				
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
Sikker MF (72)																													
Til		-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O				
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigt.

*2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

*3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig, i tilstanden [AUTO].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



<

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menu for fanen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Dæmp	104	Tidszone	109
Lydstyrke	104	Dato/Tid	15
Lydindstil.	104	GPS-autotid	33
Råd og tip	105	GPS-indstillinger	30, 109
LCD intensitet	105	Måleenheder	110
Sollys LCD	105	Videosystem	117
Opstartsbillede	106	Ktrl via HDMI	116
Formater	106, 107	Indstillinger for Eye-Fi	130
Filnummerering	108	Sprog	17
Opret mappe	108	Nulstil alt	110
Energisparer	23, 108		

Menu for fanen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	86	Trim	98
Slet	90	Ændre str.	97
Beskyt	87	My Colors	99
Roter	93	Aktiv visning	81
Favoritter	94	Rullevisning	81
Min kategori	95	Auto rotering	94
Fotobogopsætning	128	Forsæt	81
i-Kontrast	100	Overgang	81
Røddjekorrigerig	100		

Menu for fanen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Udskriv	–	Vælg alle billeder	128
Vælg billeder og stk.	127	Fj. alle markeringer	128
Vælg række	127	Printindstillinger	126

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Roter	93	Afspil film	80
Printliste	126	Afspilning af Filmresume	85
Print	122	Smart Shuffle	87
Beskyt	87	Billedsøgning	84
Favoritter	94	Diasvisning	86
Slet	90		

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 12,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	5x zoom: 5.0 (V) – 25.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 140 (T) mm)
Vandtæthed	Svarer til IEC/JIS protection class "IPX8"*1 Til brug under vandet ned til en dybde på 25 meter i op til 60 minutter.
Støvtæthed	Svarer til IEC/JIS protection class "IP6X"*1
Stødfasthed	Canon-standard baseret på MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV (en standard fra det amerikanske forsvar) *1*2 godkendt
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (video: MPEG-4 AVC/H.264, lyd: Lineær PCM (mono)) GPS-logfiler: Overholder NMEA 0183-meddelelsesformat
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog audioudgang (mono) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-6LH Vekselstrømsadapter ACK-DC40
Betjeningstemperatur*3	-10–40 °C
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	109,4 x 68,0 x 27,5 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 218 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 194 g (kun kamerahus)

*1 Kameraet er underlagt Canons standardtestforhold. Det garanteres dog ikke, at dette kamera ikke bliver beskadiget, eller at der ikke opstår fejl på dette kamera.

*2 Testforhold:

Faldhøjde: 2,0 m

Faldoverflade: Krydsfinér

Faldretning: Alle overflader (seks overflader), alle vinkler (fire vinkler), i alt 10

Antal fald: Tre gange for hver overflade og hver vinkel, i alt 30

*3 Temperaturer i området -10 til 0 °C er under det anbefalede betjeningstemperaturområde for batteripakke NB-6LH. Dette kan påvirke batteriets ydeevne midlertidigt, men betjening er stadig mulig.

Brændvidde med digital zoom (svarende til 35 mm-film)

Digital zoom [Standard]	28 – 560 mm (Repræsenterer den kombinerede brændvidde for optisk og digital zoom).
Digital telekonverter 1.5x	42,0 – 210,0 mm
Digital telekonverter 2.0x	56,0 – 280,0 mm

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 300
Filmoptagelsestid*1	Ca. 1 time
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time 40 minutter
Afspilningstid	Ca. 6 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

• Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).

• Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.

• Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning		Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor)	12M/4000x3000	2505	10115
M1 (Medium 1)	6M/2816x2112	4723	19064
M2 (Medium 2)	2M/1600x1200	12927	52176
S (Lille)	0.3M/640x480	40937	165225

- Værdierne i tabellen er baseret på Canon-måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformatet (43).

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
1920	29 min. 39 sek.	1 t. 59 min. 43 sek.
1280	42 min. 11 sek.* ¹	2 t. 50 min. 19 sek.* ²
640	1 t. 28 min. 59 sek.	5 t. 59 min. 10 sek.
420	26 min. 24 sek.	1 t. 46 min. 35 sek.
240	52 min. 28 sek.	3 t. 31 min. 49 sek.

*1 27 min. 39 sek. for iFrame-film (64).

*2 1 t. 51 min. 37 sek. for iFrame-film (64).

- Værdierne i tabellen er baseret på Canon-måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i [1920] eller [1280] eller ca. 1 time ved optagelse i [640].

- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (AAA)	30 cm – 3,5 m
Maksimal tele (L)	1,0 – 3,0 m

Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (AAA)	Maksimal tele (L)
AUTO	–	1 cm – uendelig	1 m – uendelig
Andre tilstande	MF	1 – 50 cm	–
	MF*	1 – 50 cm	–
	A	5 cm – uendelig	1 m – uendelig
	MF*	1 cm – uendelig	1 m – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

- Ca. 1,3x for billeder under vandet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelseshastighed

Ca. 1,9 billeder/sek.

Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/1600 sek.
---	---------------

Blænde

f/nummer	f/3.9 / f/8.0 (V), f/4.8 / f/10 (T)
----------	-------------------------------------

Batteripakke NB-6LH

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,7 V DC
Nominel kapacitet:	1.060 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Vægt:	Ca. 22 g

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. (ved brug af NB-6LH)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås	68
AF-lås	76
AF-områder	74
Afspilning → Visning	81
Ansigts-AiAF (AF-områdestilstand)	74
Auto-tilstand (optagelsestilstand)	18, 35
AV-kabel	115, 117
AV-stereokabel	115, 117
Ændring af størrelse på billeder	97

B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	23
Energisparer	23
Batterioplader	2, 114
Batteripakke	23
Energisparer	23
Niveau	138
Oplade	13
Beskæring	98, 124
Beskyttelse	87
Billeder	
Afspilning → Visning	87
Beskyttelse	87
Sletning	90
Visningsperiode	48
Billeder med sepiafarvetoner	70
Billedformat	43

Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)	78
Billedstabilisering	78
Blinkadvarsel	47
Blinkselvdløser (optagelsestilstand)	61
Brugerdefineret hvidbalance	70

C

CameraWindow (computer)	119
Center (AF-områdestilstand)	74

D

Dato/tid	
Ændre	16
Dato/klokkeslæt-batteri	17
Indstillinger	15
Tilføj datomærker	42
Verdensur	109
Diasvisning	86
Digital telekonverter	73
Digital zoom	40
DPOF	126

E

Eksponering	
AE-lås	68
FE-lås	77
Kompensation	67
Energisparer	23
Eye-Fi-kort	2, 130

F

Face Self-Timer (optagelsestilstand)	61
Farve swap (optagelsestilstand)	58
Farvetone (hvidbalance)	69
Farvetone (optagelsestilstand)	57
Favoritter	94
FE-lås	77
Fejlfinding	133
Fejlmeddelelser	135
Film	
Billedkvalitet (opløsning/ billedhastigh.)	44, 45, 64
Optagelsestid	148
Redigering	101
Film i superslowmotion (film)	64
Filmresume (optagelsestilstand)	59
Filnummerering	108
Flash	
Deaktivering af flash	42, 77
Langsom synkronisering	77
Til	77
Fokus tjek	83
Fokusering	
AF-lås	76
AF-områder	74
AF-punkzoom	46
Servo AF	76
Fokuslås	74
Fokusområde	
Makro	72
Manuel fokus	72
Forstørret visning	85
Fotobogopsætning	128
Fremføringsmetode	71

G

Gitter	46
GPS	29, 82

H

Håndholdt natmotiv (optagelsestilstand)	52
Håndledsrem → Rem	
HDMI-kabel	115
Hukommelseskort	2
→ Hukommelseskort	
Optagelsestid	148
Husholdningsstrøm	118
Hvidbalance (farve)	69

I

I-Kontrast	69, 100
IFrame-film (film)	64
Indikator	27, 47, 48
Intelligent lukker (optagelsestilstand)	60
IS for telefilm	78
ISO følsomhed	69

K

Kamera	
Nulstil alt	110
Kassens indhold	2
Kombiner billede (optagelsestilstand)	63
Kontakt	116, 117, 122
Kontinuerlig optagelse	71

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



L	
Lagring af billeder på en computer	121
Langsom lukker (optagelsestilstand) ...	62
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	56
Lyde	104

M	
Makro (fokusområde)	72
Målemetode	68
Manuel fokus (fokusområde)	72
Menu	
Grundlæggende funktioner	26
Liste	140
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	25
Liste	141, 146
Min kategori	95
Miniatureffekt (optagelsestilstand)	55
Monokrom (optagelsestilstand)	56
My Colors	70, 99

N	
Når kameraet er med på rejser	109
Nulstil alt	110

O	
Opløsning (billedstørrelse)	44
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid	137
Optagelsesoplysninger	137

P	
P (optagelsestilstand)	67
PictBridge	115, 122
Plakateffekt (optagelsestilstand)	54
Portræt (optagelsestilstand)	51
Program-AE	67

R	
Redigering	
Ændring af størrelse på billeder	97
Beskæring	98
I-Kontrast	100
My Colors	99
Rødjekorrigerig	100
Rem	2, 12
Rødjekorrigerig	44, 100
Rotering	93

S	
SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	40
Selvdløser	40
2-sekunders selvdløser	41
Blinkselvdløser (optagelsestilstand)	61
Face Self-Timer (optagelsestilstand)	61
Tilpasning af selvdløseren	41
Servo AF	76
Skærm	
Ikoner	137, 138
Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen	17
Sletning	90

Smart Shuffle	87
Smil (optagelsestilstand)	60
Sne (optagelsestilstand)	51
Software	
Installation	120
Lagring af billeder på en computer	121
Søgning	84
Sort-hvide billeder	70
Sporing + AF	75
Sprog på skærmen	17
Standardindstillinger → Nulstil alt Strøm	114
→ Batteripakke → Vekselstrømsadapter → Batterioplader	
Super Vivid (optagelsestilstand)	54
Svag belysning (optagelsestilstand)	52

T	
Tilbehør	114

U	
Udskrivning	122
→ Udskrivning	
Under vandet (optagelsestilstand)	51
Ur	27

V	
Vekselstrømsadapter	114, 118
Verdensur	109
Vidvinkeleffekt (optagelsestilstand)	54

Visning	20
Billedsøgning	84
Diasvisning	86
Forstørret visning	85
Oversigtsvisning	83
Smart Shuffle	87
Visning af enkeltbilleder	20
Visning på tv	115
Visning på tv	115

W	
Widescreen (opløsning)	44

Z	
Zoom	18, 35, 40

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Brug af GPS-funktioner
Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Afspilningstilstand
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genprintes, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Brug af GPS-funktioner

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

