

PowerShot N100

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (8), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 📄: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-12L



Batterioplader
CB-2LG/CB-2LGE



Håndledsrem



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*¹
- SDHC-hukommelseskort*^{1*2}
- SDXC-hukommelseskort*^{1*2}



*¹ Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

*² UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-
optagelsestilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks


Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

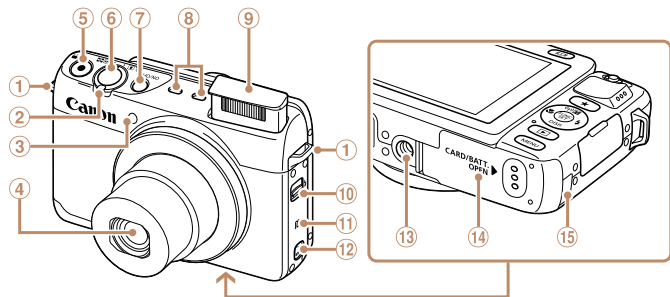

- | | |
|---|--|
| ① Remholder | ⑧ Mikrofon |
| ② Zoomknap | ⑨ Flash |
| Optagelse: <[ikon] (telefoto)>/<[ikon] (vidvinkel)> | ⑩ Kontakten <[ikon] (flash)> |
| Afspilning: <[ikon] (forstør)>/<[ikon] (indeks)> | ⑪ [ikon] (N-mærke)*1 |
| | ⑫ Knappen <[ikon] (enhedsforbindelse)> |
| ③ Indikator | ⑬ Stik til stativ |
| ④ Objektiv | ⑭ Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| ⑤ Filmknap | ⑮ Wi-Fi-antenneområde |
| ⑥ Udløserknap | ⑯ Kabelport til jævnstrømskabler |
| ⑦ Knappen ON/OFF | |

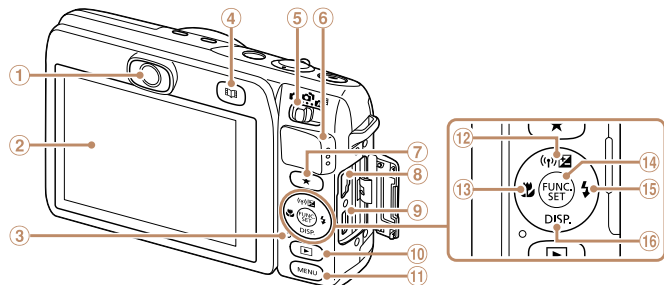

- | | |
|---|---|
| ① Story Camera (kamera bag på) | ⑩ Knappen <[ikon] (afspilning)> |
| ② Skærm (LCD-skærm)*2 | ⑪ Knappen <MENU> |
| ③ Indikator | ⑫ Knappen <[ikon] (eksponeringskompensation)>/<[ikon] (Wi-Fi)>/Op |
| ④ Knappen <[ikon] (Story Highlights)> | ⑬ Knappen <[ikon] (makro)>/Venstre |
| ⑤ Funktionsvælger | ⑭ Knappen FUNC./SET |
| ⑥ Højttaler | ⑮ Knappen <[ikon] (flash)>/Højre |
| ⑦ Knappen <★ (favorit)> | ⑯ Knappen <DISP. (visning)>/Ned |
| ⑧ AV OUT (audio/videoudgang)/DIGITAL-stik | |
| ⑨ HDMI™-stik | |

*1 Anvendes med nærfeltskommunikationsfunktioner (124).

*2 Bevægelser registreres muligvis ikke lige så godt, hvis du bruger en skærmbeskyttelsesenhed. I så fald skal du øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed (158).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 - <▲> Knappen Op ⑫ bagpå
 - <◀> Knappen Venstre ⑬ bagpå
 - <▶> Knappen Højre ⑮ bagpå
 - <▼> Knappen Ned ⑯ bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide.
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- ⚙️: Angiver betjening af den berøringfølsomme skærm.
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.
 - Stillbilleder** : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.
 - Film** : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2	Indikatorvisning	28
Kompatible hukommelseskort	2	Ur	29
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	2	Auto-tilstand	30
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	3	Optagelse med kameravalgte indstillinger	31
Indholdsfortegnelse	5	Almindelige, praktiske funktioner	36
Almindelig kamerabetjening	7	Brug af Face ID	41
Sikkerhedsregler	8	Funktioner til billedtilpasning	47

Grundlæggende vejledning..... 11

Første klargøring.....	12
Afprøvning af kameraet	17

Avanceret vejledning..... 22

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Tænd/sluk	23
Udløserknop.....	24
Visningsindstillinger for optagelse	24
Brug af FUNC.- menuen	25
Brug af menuer	26
Skærmtastatur	27

Auto-tilstand

Optagelse med kameravalgte indstillinger	31
Almindelige, praktiske funktioner	36
Brug af Face ID	41
Funktioner til billedtilpasning	47
Nyttige optagelsesfunktioner	50
Tilpasning af kamerafunktionen	51

Hybrid Auto/ Dobbeltoptagelsestilstand..... 54

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	55
Medtag dine egne reaktioner, når du optager (Dobbeltoptagelse)	57

Andre optagelsestilstande..... 59

Bestemte motiver	60
Anvendelse af specialeffekter	61
Specialtilstande til andre formål	66
Optagelse af forskellige film	70

Tilstanden P	71	Wi-Fi-funktioner	117
Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	72	Det kan du bruge Wi-Fi til	118
Billedets lysstyrke (Eksponering)	72	Registrering af webtjenester	120
Billedfarver	75	Installation af CameraWindow på en smartphone	124
Optagelsesradius og fokusering	77	Forberedelse af registrering af en computer	125
Flash	83	Åbning af Wi-Fi-menuen	128
Andre indstillinger	84	Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	129

Afspilningstilstand	86	Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	135
Visning	87	Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	138
Gennemsyn og filtrering af billeder	91	Afsendelse af billeder	139
Redigering af oplysninger om Face ID	94	Lagring af billeder på en computer	142
Billedvisningsindstillinger	95	Brug af knappen <[]>	143
Beskyttelse af billeder	98	Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	145
Sletning af billeder	101	Geotagging af billeder på kameraet	147
Rotering af billeder	103	Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	149
Mærkning af billeder som favoritter	104		
Praktisk kontrol: Touch-handlinger	106		
Redigering af stillbilleder	107		
Redigering af film	112		
Visning af albummer (Story Highlights)	114		

Menuen Indstilling..... 151

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	152
---	-----

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør160

Systemkort.....	161
Ekstraudstyr.....	162
Brug af ekstraudstyr.....	163
Brug af softwaren.....	169
Udskrivning af billeder	171

Appendiks182

Fejlfinding.....	183
Skærmeddelelser.....	188
Skærmoplysninger.....	191
Funktioner og menulister	194
Forholdsregler ved håndtering...201	
Specifikationer	202
Indeks	206
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN).....	208

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-
optagelsestilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand) 31, 55
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)..... 62

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(60)



Snelandskaber
(60)

Tilpasse til bestemte motiver



Nattescene
(60)



Fyrværkeri
(60)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(61)



Plakateffekt
(61)



Vidvinkleffekt
(63)



Miniatureffekt
(63)



Legetøjskameraeffekt
(64)



Sløret baggrund
(65)



Soft Focus
(65)



Monokrom
(66)

- Fokusere på ansigter 31, 60, 79
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 83
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 37, 68
- Tilføje et datomærke 39
- Bruge Face ID 41, 91
- Filmklip og billeder sammen (Filmresume) 55

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Vis

● Se billeder (Afspilningstilstand).....	87
● Automatisk afspilning (Diasshow)	96
● På et tv	163
● På en computer.....	169
● Gennemse billeder hurtigt	91
● Slette billeder	101



Optage eller se film

● Optage film.....	31, 70
● Se film (Afspilningstilstand).....	87



Udskrive

● Print billeder	171
------------------------	-----



Gemme

● Gemme billeder på en computer via et kabel	170
● Gemme billeder på en computer.....	170



Bruge Wi-Fi-funktioner

● Sende billeder til en smartphone	119
● Dele billeder på nettet	120
● Sende billeder til en computer	145

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsforholdsregler, der er angivet her, har til formål at sikre, at du og andre personer ikke bliver skadet eller at der sker skade på ejendom.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**
En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt bruger en netledning, der ved en fejl er viklet omkring et barns hals, kan det medføre kvælning.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Undlad at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Rør ikke produktet indvendigt, hvis det er i stykker, f.eks. hvis det tabes.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå berøring med væske, og sørg for, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind i det.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i et, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller, eller tage den eller det ud af stikket med det samme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- **Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde.**

Det kan skade dit syn.

- **Undlad at berøre produktet, hvis der er tordenvejr, hvis det sat i stikket.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop øjeblikkeligt brugen af produktet, og hold god afstand til det.

- **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**
- **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**

Dette kan muligvis få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket giver elektrisk stød, brand og personskader. Hvis lækkende elektrolyt fra batteriet kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller tøj, skal den berørte del øjeblikkeligt skylles med vand.

- **Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du bemærke følgende forholdsregler.**
 - **Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.**
 - **Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.**
 - **Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides.** Undlad at bruge produktet, hvis det er beskadiget eller sat helt ind i stikket.
 - **Sørg for, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.**
 - **Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis dit produkt bruger en sådan.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

- **Undgå, at produktet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**

- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- **Steder, der er udsat for direkte sollys**
- **Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C**
- **Fugtige eller støvede steder**

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

Overophedning og skade kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

- **Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradapte skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.**

Hvis objektivet går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



- På produkter, der hæver eller sænker flashen automatisk, skal du undgå at få fingrene i klemme, når flashen sænkes.

Det kan medføre personskade.

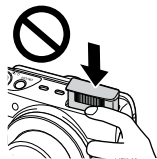

Forsigtig

Angiver muligheden for skade på ejendom.

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder som f.eks solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde.

Hvis det sker, kan det ødelægge billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.
- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv, smuds eller andet fremmedlegeme på flashen med en vatpind eller klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.

Hvis der sker en batterilækage, kan det medføre skader på produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Træk stillet på en batterioplader, som bruges til produktet, ud, når det ikke er i brug. Undlad at tildække med en klud eller andre genstande, når det er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke nogen dedikerede batteripakker tæt på kæledyr.

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktskade eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier, der ikke har samme opladningsniveau, og du må ikke bruge gamle og nye batterier sammen. Isæt ikke batterierne med polerne (+ og –) omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender mod huset), hvis dit produkts skærm lukkes.

- Sæt ikke nogen hårde genstande på produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	12	Afprøvning af kameraet.....	17
Montering af remmen	12	Optagelse (Smart Auto).....	17
Sådan holder du kameraet.....	12	Visning	19
Opladning af batteripakken	12		
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	13		
Indstilling af dato og klokkeslæt	15		
Sprog på skærmen.....	16		

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-
optagelsestilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

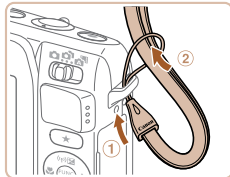


Monter remmen.

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i gevindenden (②).

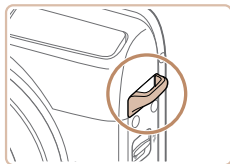

- Remmen kan også sættes på venstre side af kameraet.


Sådan holder du kameraet

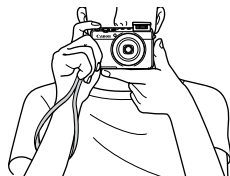

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

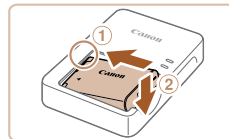



1 Isæt batteripakken.

- Placer ▲-mærket på batteripakken og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

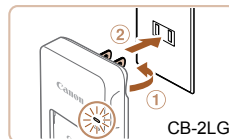

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LG:** Vip stikket ud (①), og sæt opladeren i en stikkontakt (②).
- **CB-2LGE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

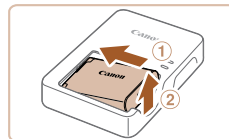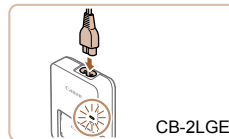

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batterioplader, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (📖203) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Isætning af batteripakken og hukommelseskortet


Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (📖156).



1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (①), og åbn det (②).

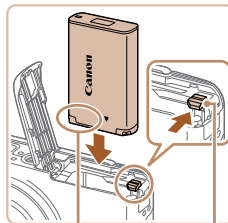

Kontakt

Batterilås

2 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




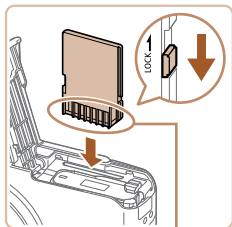

Kontakt

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.




4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).




- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (📖 203) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

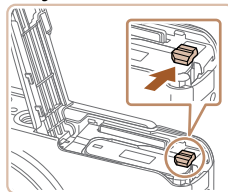

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

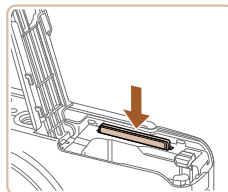

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Indstilling af dato og klokkeslæt



Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (39).

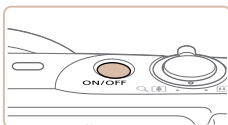


1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

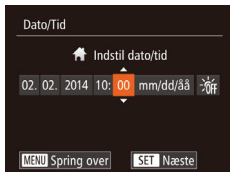


2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲>>> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC. SET>, når du er færdig.

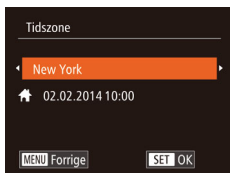

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge din egen tidszone.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne <▲>>>.



- Du kan også indstille dato og klokkeslæt ved at trykke på det ønskede punkt på skærbilledet i trin 2 og derefter trykke på [▲][▼], efterfulgt af [SET]. På samme måde kan du indstille din egen tidszone ved at trykke på [◀][▶] på skærbilledet i trin 3 efterfulgt af [SET].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.




1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

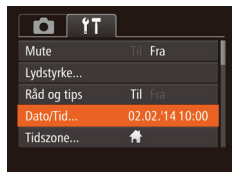

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↑].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.



3 Redigér datoen og klokkeslættet.


- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (15) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 162), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (15).


Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <FUNC-SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	Հայերեն
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærbilledet ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC. SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <FUNC. SET> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [1P].



- Du kan også indstille sproget på skærmen ved at trykke på et sprog på skærbilledet i trin 3 og trykke på det igen.

Stillbilleder


Film

Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

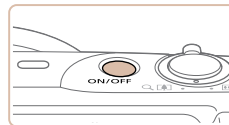

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks



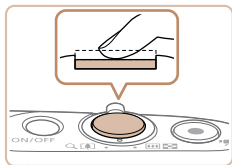

2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [📷].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

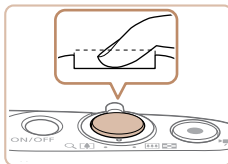

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <📷> (telefoto), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubben den mod <📷> (vidvinkel).

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen <📷> for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærm-billedet.
- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





Forløbet tid



Optagelse af film

1 Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2 Afslut optagelsen.



- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.



- Du kan skabe en kort film over dagen (filmresume) ved blot at optage stillbilleder. Når funktionsvælgeren indstilles til [M], optager kameraet automatisk et filmklip af motivet lige før hver optagelse (hybrid auto-tilstand (M55)).

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



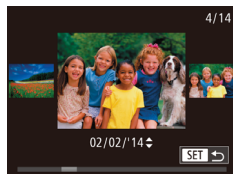

Lydstyrke

- Du kan starte rullevisioning ved at trykke på knapperne <◀><▶> og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.



Betjening af den berøringfølsomme skærm




- Du kan få vist det næste billede ved at trække til venstre på tværs af skærmen i trin 2 og få vist det forrige billede ved at trække til højre.
- Du kan få adgang til rullevisioning ved at trække hurtigt til venstre eller højre flere gange.
- Vælg en film, og tryk på [▶] for at starte afspilningen.
- Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning af film for at justere lydstyrken.



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [🗑️], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <ⓧ>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <ⓧ>.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (📖101).



- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærbilledet i trin 2.
- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (📖106).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Tænd/sluk	23	Brug af menuer.....	26
Energisparefunktioner (Autosluk).....	23	Skærm-tastatur.....	27
Udløserknap	24	Indikatorvisning	28
Visningsindstillinger for optagelse	24	Ur.....	29
Brug af FUNC.- menuen.....	25		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Tænd/sluk

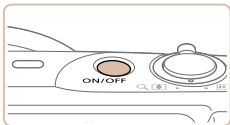

Optagelsestilstand

- Tryk på knappen ON/OFF for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖24) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖24) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖155).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖117), eller når det er tilsluttet en computer (📖170).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen halvt ned eller helt ned.

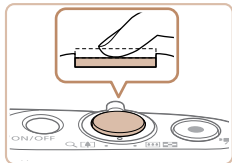

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

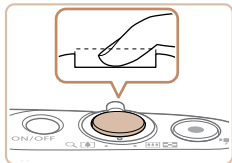

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖191) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖89) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af FUNC.- menuen

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (195 – 196) eller afspilningstilstanden (201).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen .



Indstillinger

Menupunkter

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen eller .
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen eller , eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne for at vælge et menupunkt.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet , kan konfigureres ved at trykke på knappen .
- Tryk på knappen for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen .
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (159).



Brug af berøringshandlinger til konfigureringsindstillinger



Indstillinger

Menupunkter

- Åbn menuen FUNC. ved at trykke på knappen , og træk derefter menuen op eller ned for at rulle gennem den, eller tryk på et menupunkt for at vælge det.
- Tryk på en indstilling for at vælge den. Tryk på indstillingen igen for at bekræfte dit valg, og gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen .
- Du kan åbne skærbilledet for indstillinger, som er mærket med et -ikon, ved at trykke på .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [PLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (197 – 201).







1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

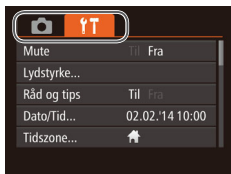

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

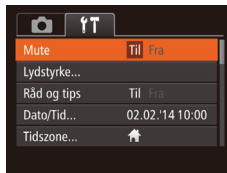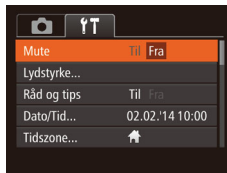

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <◀> eller <▶> eller at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (159).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Betjening af den berøringfølsomme skærm


- Du kan åbne faner ved at trykke på knappen <MENU> for at få adgang til menuen og derefter trykke på den ønskede fane.
- Træk menupunkterne op eller ned for at rulle gennem dem, eller tryk på et menupunkt for at vælge det.
- Tryk på en indstilling for at vælge den. Du kan også konfigurere indstillinger, der vises med ikonerne [◀][▶] på hver side, ved at trykke på disse ikoner.
- Ved menupunkter, som vises med en bjælke, der angiver niveauet, skal du trykke på den ønskede position på bjælken.
- Du kan konfigurere menupunkter, som der ikke vises indstillinger for, ved først at trykke på menupunktet for at åbne indstillingsskærbilledet. På indstillingsskærbilledet kan du enten trække eller trykke på menupunktet for at vælge det og derefter trykke for at vælge indstillingen. Tryk på [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Du kan også trykke på inputelementer (f.eks. afkrydsningsfelter og tekstfelter) for at vælge dem, og du kan indtaste tekst ved at trykke på skærmtastaturet.
- Når [SET] vises, kan du trykke på [SET] i stedet for at trykke på knappen <PUNKT>, hvis du foretrækker det.
- Når [MENU] vises, kan du trykke på [MENU] i stedet for at trykke på knappen <MENU>, hvis du foretrækker det.
- Du kan fjerne menuen ved at trykke på knappen <MENU> igen.



Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (42), Wi-Fi-forbindelser (128), osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Antal tilgængelige tegn

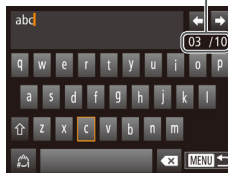

Indtastning af tegn

- Tryk på tegnene for at indtaste dem.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Tryk på [◀] eller [▶].

Angivelse af linjeskift

- Tryk på [↵].

Skift af indtastningstilstand

- Tryk på [↵] for at skifte til tal eller symboler.
- Tryk på [↵] for at indtaste store bogstaver.
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af tegn

- Tryk på [↵] for at slette det forrige tegn.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærm billede

- Tryk på knappen <MENU>.

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (📖170) eller display fra (📖23, 154, 155)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖69) eller tilsluttet/sender via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke gøre noget af følgende, da det kan ødelægge billeder eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.
 - Slukke kameraet
 - Udsætte kameraet for rystelser eller stød
 - Åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør



Appendiks

Indeks



Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

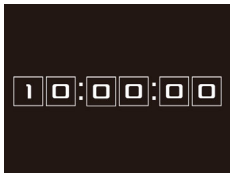

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀> for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC. SET> igen for at annullere urvisningen.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC. SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte

indstillinger	31
Optagelse (Smart Auto).....	31
Motivikoner	34
Billedstabiliseringsikoner	35
Rammer på skærmen	36
Almindelige, praktiske funktioner	36
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	36
Brug af selvudløseren	37
Optagelse ved at trykke på skærmen (Tryk på lukker)	39
Tilføjelse af et datomærke	39
Kontinuerlig optagelse.....	40

Brug af Face ID	41
Registrering af oplysninger om Face ID	42
Optagelse	43
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger	44
Funktioner til billedtilpasning	47
Ændring af billedformat	47
Ændring af billedopløsning (størrelse)	47
Rødøje-korrektion	48
Korrigerende af grønne områder på billedet fra kviksløvlamper	49
Ændring af filmbilledkvaliteten	49

Nyttige optagelsesfunktioner	50
Visning af hjælpelinjer	50
Forstørrelse af det område, der er i fokus	50
Kontrol af lukkede øjne	51
Tilpasning af kamerafunktionen	51
Deaktivering af AF-hjælpelys	51
Deaktivering af lampen for rødgjereduktion	52
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	52

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-
optagelsestilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillbilleder

Film

Optagelse (Smart Auto)

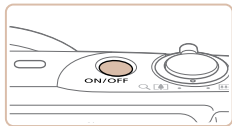


1 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.

2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt funktionsvælgeren på [CAMERA].
- Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [AUTO], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (34, 35).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Zoomlinje

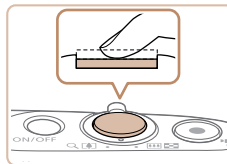

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[TELEFOTO]> (telefoto), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubben den mod <[VIDVINKEL]> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1 Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks






- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen <⚡> for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

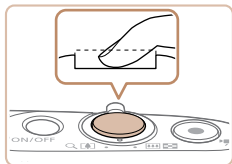

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærm-billedet.





Forløbetid



Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (31). Bemærk imidlertid, at lyden af kamerabetjeningerne optages, og at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, vil se kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens der trykkes på knappen <▼>, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Mute] på fanen [YT] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].

■ Stillbilleder



- Et blinkende [Q]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (📖204) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖204) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [F]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (📖34) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖52).

■ Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.
- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres for at gøre det muligt at korrigere kraftige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖85), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- Lyden optages i stereo.
- Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. Når der ikke er stærk blæst, skal du vælge MENU (📖26) > [Q] fanen > [Vindfilter] > [Fra] (📖26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstanden [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (📖35).

Baggrund	Normal	Modlys	Mørk*	Solnedgange	Spotlight
Motiv					
Personer				–	
I bevægelse			–	–	–
Skygger på ansigt		–	–	–	–
Smilende			–	–	–
Sovende			–	–	–
Spædbørn			–	–	–
Smilende			–	–	–
Sovende			–	–	–
Børn (i bevægelse)			–	–	–
Andre motiver					
I bevægelse			–	–	–
På nært hold			–	–	

* Stativ anvendt

Ikonerne baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

Ikonerne baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for , , , og er mørkeblå, og baggrundsfarven for er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager med selvudløseren, vises ikonerne for Personer (i bevægelse), Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende), Børn og Andre motiver (i bevægelse) ikke.
- Følgende ikoner vises ikke i andre drevtilstandene end [A] (📖35, 40), og når [Hg-lampekorrek.] er indstillet til [Til], og motiverne automatisk korrigeres (📖49): Smilende, sovende, spædbørn (smilende), spædbørn (sovende) og børn.
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for Smilende og Børn ikke.
- Ikonerne for Spædbørn, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (📖42). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (📖15).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (📖71), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt: ,  eller .

Smilende (herunder Spædbørn)	 : Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder Spædbørn)	 : Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpepelyset lyser ikke, flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	 : For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge  i menuen og derefter vælge .

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden [AUTO].

Stillbilleder	Film
 Billedstabilisering for stillbilleder (normal)	 Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
 Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer* (panorering)	 Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med telefoto (IS for telefilm)
 Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)  Under filmoptagelse vises  og der anvendes billedstabilisering til makromobiloptagelse.	 Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille.  Under mobiloptagelse vises  imidlertid, og der bruges billedstabilisering til at modvirke vind eller andre kilder til vibration (stativ-IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra]  (85). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (71) hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.




- Du kan vælge motiver, der skal fokuseres på, ved at trykke på det ønskede motiv på skærmen. vises, og kameraet skifter til tilstanden Touch AF. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, vises der et blåt AF-område, og kameraet sørger for, at motivet er i fokus, og billedets lysstyrke er justeret (Servo AF).
- Touch AF kan ikke bruges under optagelse af film.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 20 gange.



1 Skub zoomknappen mod

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.





- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
 Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (📖47), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (📖26) > [📷] fanen > [Digital zoom] > [Fra] (📖26).

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter indstillingen [📷] (📖25).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

Stillbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [C/37] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stilbilleder

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser



Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

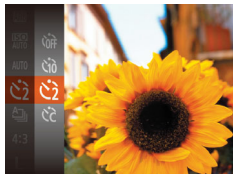

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (37), og vælg [C/37].
- [C/37] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (37) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

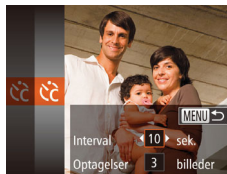

1 Vælg [C/37].

- Vælg [C/37] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (37), og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲> <▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀> <▶> for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <OK>.
- [C/37] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (37) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch Shutter)

Med denne indstilling kan du optage ved blot at trykke på skærmen og fjerne fingeren igen i stedet for at trykke på udløserknappen. Kameraet fokuserer automatisk på motiverne og justerer billedets lysstyrke.



1 Aktivér funktionen Touch Shutter.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Touch Shutter] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖26).

2 Optag.

- Tryk på motivet på skærmen, og løft derefter din finger med det samme.
- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at annullere Touch Shutter.




- Selv mens billedet vises, kan du gøre klar til det næste billede ved at trykke på [↩].



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (📖15).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).
- [📅] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføj kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (📖171)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (📖177) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (📖169), til at udskrive.

Stillbilleder

Kontinuerlig optagelse


I tilstanden [AUTO] skal du trykke udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖205) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖25).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.

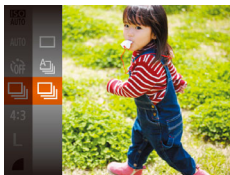

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖37).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Hvidbalance på flere områder (📖32) er ikke tilgængelig. Ligeledes er [Hg-lampekorrek.] (📖49) indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Med Touch Shutter (📖39) optager kameraet kontinuerligt, mens du berører skærmen. Fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse forbliver konstant, når de er fastlagt for den første optagelse.



Billedvisning under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. [SET 📷] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (📖101), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (📖93), og grupperingen kan ophæves (📖93).
- Hvis du beskytter (📖98) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (📖92) eller Smart Shuffle (📖97). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke tilgængelige for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om Face ID (📖94), forstørrelse (📖95), mærkning som favoritter (📖104), redigering (📖107 – 111), udskrivning (📖171), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (📖178) eller tilføjelse i en fotobog (📖180). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (📖93) eller annullere grupperingen (📖93).

Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (📖92).

Registrer også den, som optager, fra begyndelsen, så dennes ansigt registreres i Story Camera-optagelser.

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖46).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af oplysninger om Face ID

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖26).



- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

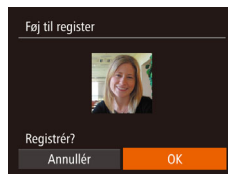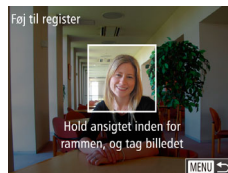

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.
- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖27).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Du registrerer en fødselsdato ved at trykke på knapperne <▲><▼> på skærbilledet [Redigér profil] for at vælge [Fødselsdato]. Tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive datoen.
- Tryk på knappen <FUNK SET>, når du er færdig.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.

5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.

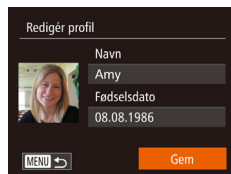

- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖34) i tilstanden [AUTO].
- Story Camera-optagelser kan ikke bruges til at registrere ansigtsinformationer.



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖45).



Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotiv og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.
- Ansigts-id-informationerne om den, der optager, vises ikke i optagesskærmens undervindue (📖55), også selvom dennes ansigt er registreret i Story Camera-optagelser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖94).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (📖45).
- Når informationsvisning er slået fra (📖24), vises der ikke navne, men navnene gemmes i billederne.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærbilledet (enkel informationsvisning) (📖89).
- Navne, der registreres under kontinuerlig optagelse (📖40, 82), registreres fortsat i samme position som for den første optagelse, også selvom motiverne har bevæget sig.

Kontrol og redigering af registrerede oplysninger

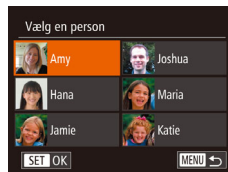

1 Åbn skærbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖42) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen <FUNC-SET>.

2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge en person til tjek/redigering, og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



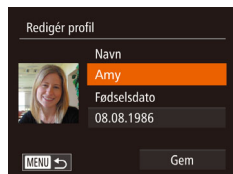

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at vælge [Redigér profil] ved at trykke på knapperne <▲><▼> og derefter trykke på knappen <FUNC SET>. På det viste skærbillede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 3 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖42).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Ansigtsinfo.liste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at tjekke ansigtsinformationer. Tryk på knappen <FUNC SET> på skærbilledet for at slette ansigtsinformationer, tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge de ansigtsinformationer, der skal slettes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.




- Du kan bruge softwaren (📖169) til at redigere registrerede navne. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.

■ Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.

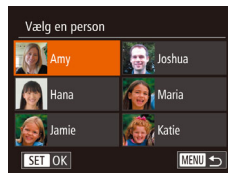

1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysning.].

- Vælg [Tilføj ansigtsoplysning.] i trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖42), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg navnet på den person, du vil overskrive.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsinformationer du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



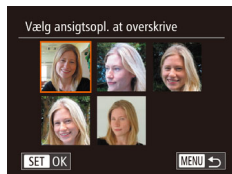

3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge de ansigtsinformationer, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

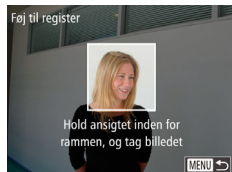

4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (42) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.




- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Følg trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (46) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (42) efter behov.



Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.

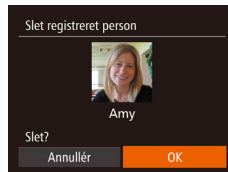

1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (42).

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge navnet på en person, du vil slette, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (91), overskrive deres oplysninger (94) eller søge efter billeder med dem på (92).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (94).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner til billedtilpasning


Stillbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).




- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

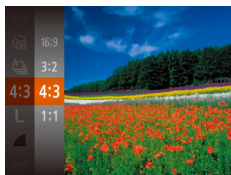

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr eller til udskrivning af billeder i 90 x 130 mm-format eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem fire niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (203) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

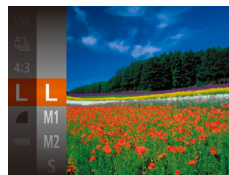

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)


A2 (420 x 594 mm)	L
A3-A5 (297 x 420 – M1 148 x 210 mm)	M1
M2 130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

Rødøje-korrektion

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.

Stilbilleder



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen knappen <FUNC SET> (📖26).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (📖26).
- [👁] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).

- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖111).
- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og derefter trykke på [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Korrigerende af grønne områder på billedet fra kviksølvlamper

På billeder af aftenmotiver med motiver, der er belyst af kviksølvlamper, kan motiverne eller baggrunden have et grønligt skær. Dette grønne skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Til] (26).
- [AF-LAMP CORRECT] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.





- Når du er færdig med at optage under kviksølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.
- Under kontinuerlig optagelse (40) er denne indstilling angivet til [Fra] og kan ikke ændres.

Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 3 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (204).

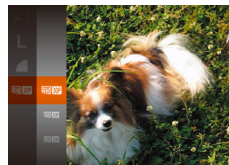

- Tryk på knappen <FUNC-SET>, vælg [FHD 30P] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD 30P] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
FHD 30P	1920 x 1080*1	30 fps	Til optagelse i Full HD.
HD 30P	1280 x 720	30 fps	Til optagelse i HD.
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition.

*1 Filmbehandling med mange detaljer (denne funktion behandler hurtigt en stor mængde data, så der kan optages endnu flere detaljer på film).



- I tilstandene [FHD 30P] og [HD 30P] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.



Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Film

Visning af hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hjælpelinjer] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖26).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Stillbilleder

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punkzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖26).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
 - Hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig
 - Når der bruges digital zoom (📖36)
 - Når et tv bruges som skærm (📖163)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol af lukkede øjne

Stillbilleder

[>] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blink Detection] på fanen [>], og vælg derefter [Til] (26).



2 Optag.

- [>] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [>], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (52).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden [>] (35).
- Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden til kontinuerlig optagelse (40, 82).

Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktionerne under MENU på fanen [>] på følgende måde. Se "Brug af menuer" (26) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbilleder

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [>], og vælg derefter [Fra] (26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖26).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖26).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisning efter optagelse.

Ændring af det skærm billede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖52).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖192).



- Når [Vis tid] (📖52) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Ved at trykke på knappen <DISP.>, mens et billede vises efter optagelse, kan du skifte visningsoplysningerne. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Ved at trykke på knappen <PÅK 32> kan du foretage følgende handlinger.
 - Beskyt (📖98)
 - Slet (📖101)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hybrid Auto/ Dobbeltoptagelsestilstand

Medtag dine reaktioner til optagelser ved hjælp af Story Camera

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	55
Flyt og tilpas størrelse på undervindue	56
Deaktivering af Story Camera	57
Medtag dine egne reaktioner, når du optager (Dobbeltoptagelse)	57

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbeltoptagelsestilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

Du kan skabe en kort film om en dag ved blot at optage stillbilleder. Disse filmresumeer indeholder alle optagelser, klip før optagelserne og reaktioner fra den person, der har optaget, før og efter optagelsen, hvilket registreres af Story Camera.

Hvis du vil oprette album (📖114), der omfatter bedre filmresumeer, kan du registrere motivets Face ID-information (📖41) før optagelse.

1 Registrer Face ID-information.

- Følg disse trin i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖42 – 43) for at registrere Face ID-information for den, der optager, og motiverne.



2 Skift til tilstanden [A].

- Vælg [A] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖31).
- Din ansigt, sådan som det er opfanget af Story Camera, vises i undervinduet.



Undervindue

3 Komponer billedet.

- Udfør trin 3 – 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖31) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

4 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (📖31) for at tage et stillbillede.
- Når lukkerlyden er blevet afspillet, vises billedet, og optagerens reaktion på optagelse registreres som en 2-sekunders film.
- Hvert enkelt klip, der er taget med en optagelse, er et filmresumeekapitel, som du kan afspille (📖90) eller redigere (📖113) separat.



- Undervinduesbillede føjes ikke til stillbilleder.
- Selvom der ikke vises navne på optagelsesskærmen, føjes informationen til billederne, hvis du har registreret Face ID-information.
- Lyde og vibrationer som følge af betjeningen af kameraet bliver optaget i filmresumeer.
- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kvaliteten af filmresumeer er [EHD 800] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren ([152]).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filmfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [E].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 13 minutter og 20 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet ([98]).
 - Indstillingerne for sommertid ([15]) eller tidszone ([153]) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe ([158]).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Individuelle kapitler kan redigeres ([113]).
- Billederne i undervinduet vendes, ligesom spejlbilleder, og det er den måde, billederne optages på. Hvis du foretrækker visning og optagelse, der ikke er spejlvendt, skal du vælge MENU ([26]) > [Kamera] fanen > [Indst Story Cam.] > [Ej spejlvendt].
- Der vises et motivikon ([34]). Der vises kun ikoner for personer, skygger på ansigt, andre motiver og på nært hold.
- Der vises et ikon for billedstabilisering ([35]). Der vises imidlertid ikke et ([>])-ikon.

Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [E] for at afspille et filmresume, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille ([90]).

Optagelse af film

Film, der optages, når du trykker på filmknappen, kan omfatte optagerens reaktion, sådan som det er vist i undervinduet.

Flyt og tilpas størrelse på undervindue

Du kan flytte og tilpasse størrelsen på undervinduet ved hjælp af berøringshandlinger.



1 Tryk på undervinduet ([55]).

- Vinduets kontur ændres fra hvid til orange.

2 Flyt undervinduet.

- Når du har løftet din finger, skal du berøre undervinduet igen og trække det til de positioner, der vises i lysegrå. Løft din finger, når undervinduet er på plads.

3 Tilpas størrelsen af undervinduet.

- Når undervinduet er valgt som i trin 1, kan du berøre undervinduet flere gange for at skifte mellem lille, medium og stor.
- Efter et stykke tid vises optagelsesskærmen igen.



- Du kan også flytte undervinduet ved at trække det, når vinduets kontur skifter fra hvid til orange, når du har berørt det i trin 1.

Deaktivering af Story Camera




- Følg trin 1 under "Flyt og tilpas størrelse på undervindue" for at klargøre skærmen, sådan som det er vist til venstre.
- Skjul undervinduet ved at berøre ikonet [X] øverst til højre. Der vises nu et [ON]-ikon nederst til højre på skærmen.
- Du kan gendanne den oprindelige visning ved at trykke på [ON].



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (26) > [Kamera] fanen > [Story Camera].
- Du kan også optage filmresumeer uden stillbilleder, når Story Camera er deaktiveret. Vælg MENU (26) > [Kamera] fanen > [Filmresumétype] > [Ingen stillbill.].

Medtag dine egne reaktioner, når du optager (Dobbeltoptagelse)

Medtag reaktionerne fra den, der optager, som et klik, der medfølger optagelserne. Det kan du gøre på følgende måde.



1 Skift til tilstanden [ON].

- Sæt funktionsvælgeren på [ON].

2 Optag.

Optagelse af stillbilleder

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (31) for at tage et stillbillede.
- Der tages et stillbillede, der medtager den, der optager.

Optagelse af film

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (31) for at optage en film.
- Der optages en film, der indeholder den, der optager.





- Du kan flytte og ændre størrelsen på undervinduet (📖56).
- Billedopløsningen er [M2] og kan ikke ændres.
- Filmkvaliteten er [E-HD 30P] og kan ikke ændres.
- Undervinduet er i en anden position end i tilstanden [📺].
- Billederne i undervinduet vendes, ligesom spejlbilleder, og det er den måde, billederne optages på. Hvis du foretrækker visning og optagelse, der ikke er spejlvendt, skal du vælge MENU (📖26) > [📷] fanen > [Indst Story Cam.] > [E] spejlvendt].
- Story Camera-indstillingerne konfigureres automatisk. Justeringer af optagelsesindstillingerne gælder ikke for disse billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner



Bestemte motiver	60
Anvendelse af specialeffekter.....	61
Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse).....	62
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt).....	63
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	63
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	64
Fremhæv motivet (Sløret baggrund).....	65
Optagelse med sløret fokuseffekt	65
Tag monokrome billeder.....	66

Specialtilstande til andre formål.....	66
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker).....	66
Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)	69
Optagelse af forskellige film	70
Optagelse af iFrame-film.....	70

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [A].

- Sæt funktionsvælgeren på [A].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <P>, vælg [AUTO] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (25).


3 Optag.

Stillbilleder

Film

4 Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseeffekt.

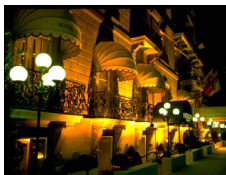

Stillbilleder

5 Tag aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.

Stillbilleder

Film

6 Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.

Stillbilleder

Film

7 Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden [P] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (74) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [P] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (85).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] (31).
- I tilstanden [P] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.



Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.

Stillebilleder

Film

Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stillebilleder

Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [P] og [P] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



1 Skift til tilstanden [KREATIV].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [KREATIV].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis billederne skal vises, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen <FUNK SET>. Du kan få en fuldskræmsvisning i denne tilstand ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til den oprindelige visning.



- De seks billeder administreres sammen som gruppe (93).
- Samtidig visning af de seks billeder, der vises i trin 2, er kun tilgængelig, umiddelbart efter at du optager.
- Optagelsen tager noget tid, når flashen udløses, men hold kameraet roligt, indtil lukkerlyden er blevet afspillet tre gange.

Valg af effekter

Du kan vælge effekter til billeder, der er taget i tilstanden [KREATIV].



- Når du har valgt tilstanden [KREATIV], kan du trykke på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge effekten, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Auto	Alle effekter
Retro	Billeder ligner gamle fotos
Monokrom	Billeder genereres i én farve
Special	Dristige billeder med karakteristisk præg
Naturlig	Nedtonede billeder med naturligt præg

Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)


Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖60), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀>> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

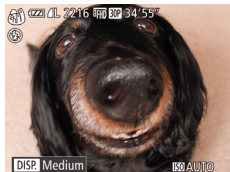

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven og neden under det valgte område.


Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖60), og vælg [📷].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.

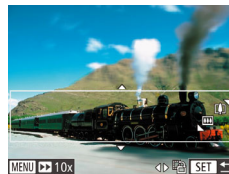

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀>> for at vælge hastighed.



4 Gå tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Du kan flytte rammen, når den er vandret, ved at trykke på knapperne <▲><▼>. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [E-VGA] ved billedformatet [4:3] og [E-HD] ved billedformatet [16:9] (47). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



- Du kan også flytte rammen ved at trykke på eller trække bjælken på tværs af skærmen.

Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.



1 Vælg [☒].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [☒].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <⏏>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Fremhæv motivet (Sløret baggrund)

Du kan optage motiver, så de skiller sig ud i forhold til baggrunden. Der tages to på hinanden følgende billeder, og kameraet bestemmer, om baggrunden skal ud af fokus ved hjælp af motivbaserede objekt effekter eller via billedbehandling.

1 Vælg [A].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [A].

2 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Der tages to på hinanden følgende billeder, når du trykker udløserknappen helt ned.
- Et blinkende [A]-ikon angiver, at billederne ikke kunne behandles.



- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Du opnår de bedste resultater med denne effekt, hvis du tager billederne tæt på motivet med god afstand mellem motivet og baggrunden.
- Der kan gå et stykke tid efter optagelse, før du kan optage igen.

Optagelse med sløret fokuseffekt

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effekt niveauet, som du ønsker.

1 Vælg [A].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [A].

2 Vælg et effekt niveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀> for at vælge et effekt niveau, og tryk derefter på knappen <FUNK-SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [■].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [■].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <FUNK-SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid

Specialtilstande til andre formål

Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [😊], og tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <FUNK-SET>.
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.



Antal billeder, tilstandsskift
(67, 68)

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <◀>. Tryk på knappen <◀> igen for at genoptage registreringen.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [F] i trin 1. [Blink Detection] (51) er kun til rådighed for det sidste billede.



- Du kan også vælge optagelsestilstanden ved at vælge [C] i trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), trykke på [DISP] for at åbne indstillingsskærm-billedet, trykke på [F] og derefter trykke på den samme indstilling eller [SET].



Brug af Wink Self-Timer

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (60), og vælg [C], og tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [C], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Tryk på skærmen på ansigtet af den person, der skal blinke, for at vælge det (Touch AF), og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Stilbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



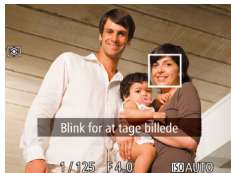

4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [] i trin 1. [Blink Detection] () er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.



- Du kan også vælge optagelsestilstanden ved at vælge [] i trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (), trykke på [DISP.] for at åbne indstillingsskærm-billedet, trykke på [] og derefter trykke på den samme indstilling eller [SET].



Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (), og vælg [], og tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [], og tryk derefter på knappen < () >.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.





4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen **<MENU>**.





- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne **<▲>****<▼>**, efter du har valgt **[]** i trin 1. [Blink Detection] (**60**) er kun til rådighed for det sidste billede.



- Du kan også vælge optagelsestilstanden ved at vælge **[]** i trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (**60**), trykke på **[DISP]** for at åbne indstillingsskærm-billedet, trykke på **[]** og derefter trykke på den samme indstilling eller **[SET]**.

Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkertid på 1 – 15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

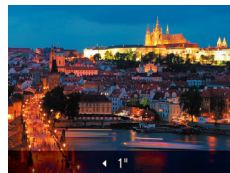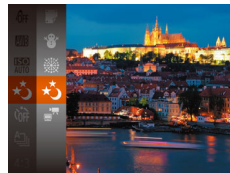

1 Vælg [].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (**60**), og vælg [].

2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen **<▲>**, tryk på knapperne **<◀>****<▶>** for at vælge lukkertiden, og tryk derefter på knappen **<TIME>**.

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

4 Optag.





- Den billedslysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖85).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [🔍] og optage igen (📖83).



Optagelse af forskellige film


Film



Optagelse af iFrame-film

Film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller iFrame-kompatible enheder. Du kan hurtigt redigere, gemme og administrere dine iFrame-film ved hjælp af softwaren (📖169).

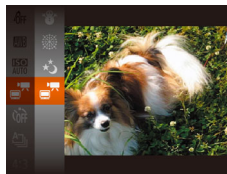

1 Vælg [📹].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖60), og vælg [📹].
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



- Opløsningen er [4K UHD 3840] (📖49) og kan ikke ændres.
- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet i tilstanden **[P]** med funktionsvælgeren sat på <📷>.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 194 – 199).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	72
Billedets lysstyrke (Eksponering)	72
Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation).....	72
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås).....	73
Ændring af målemetode.....	73
Ændring af ISO-følsomhed	74
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	74
Billedfarver	75
Justering af hvidbalance	75
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	76

Optagelsesradius og fokusering	77
Optagelse af nærbilleder (Makro)	77
Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)..	78
Digital telekonverter	78
Ændring af tilstanden AF-område	78
Ændring af fokusindstillingen	80
Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)	81
Optagelse med AF-lås.....	82
Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet.....	82

Flash	83
Ændring af flashmetode	83
Optagelse med FE-lås	84
Andre indstillinger	84
Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet) ...	84
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	85

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-
optagelsestilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1 – 2 i "Bestemte motiver" (📖60) og, og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖72 – 85), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖74) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖83), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger for FUNC. (📖25) og MENU (📖26) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (📖204).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <▲>. Se på skærmen, og tryk på knapperne <◀>>> for at justere lysstyrken. Tryk derefter på knappen <P>.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.



- Du kan også tage stillebilleder, samtidig med at eksponeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksponeringen er låst.



- Du kan også justere lysstyrken ved at trykke på knappen <▲> og derefter trykke på eller trække bjælken.



Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Deaktivér flashen (83).

2 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- [AEL] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen. I så fald vises [AEL] ikke længere.


3 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering

Ændring af målemetode

Juster målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:

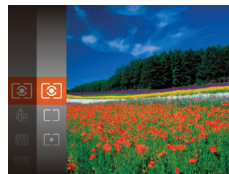


- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [☉] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[☉] Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
[] Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
[•] Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen. Bemærk, at når AF-området er indstillet til [1-punkt] (78), vil AE-målingsrammen blive kædet sammen med AF-området.



Ændring af ISO-følsomhed

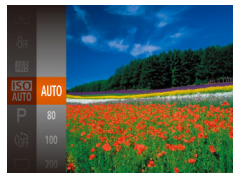

- Tryk på knappen , vælg [ISO AUTO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.
80, 100, 200	Til fotografering udendørs i godt vejr.
400, 800	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
1600, 3200, 6400	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen , og vælg derefter [Auto] (📖26).
-  vises, når indstillingen er foretaget.




- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖110).

Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

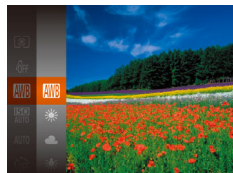

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg den ønskede indstilling (75).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

 Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
 Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
 Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
 Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
 Fluorescerende	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
 FluorescerendeH	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
 Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance ( 75).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (75) for at vælge .
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen .
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.




- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.



- Du kan også registrere hvidbalancedata på skærbilledet ovenfor ved at trykke på .

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.

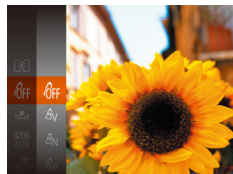

- Tryk på knappen , vælg [] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

 My Colors Off	—
 Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
 Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
 Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
 Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
 Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
 Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
 Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
 Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
 Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
 Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.

 Brugedef. farve

Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (77).



- Hvidbalance (75) kan ikke indstilles i tilstandene [] og [].
- I tilstandene [] og [] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1 – 5.

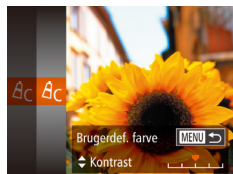

1 Abn indstillingsskærm-billedet.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (76) for at vælge [Ac], og tryk derefter på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <MENU> for at gøre indstillingen færdig.




- Du kan også angive en værdi ved at trykke på eller trække bjælken.

Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (Makro)

Hvis du vil begrænse fokus til motiver på tæt hold, skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (204) for at få detaljer om fokusområdet.

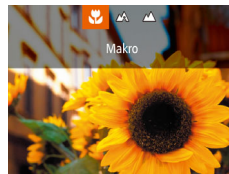

- Tryk på knappen <◀>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [M], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Når AF-områdetilstanden er indstillet til [Face AiAF], går kameraet tilbage til [A], når du bruger Touch Shutter.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [C] (38) for at forhindre kamerarystelser.



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på knappen <◀>, trykke på [M] og derefter trykke på den igen.

Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [▲]. Se "Optagelsesradius" (📖204) for at få detaljer om fokusområdet.




- Tryk på knappen <◀>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [▲], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [▲] vises, når indstillingen er foretaget.

Stillbilleder

Film

Digital telekonverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,5 gange eller 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.

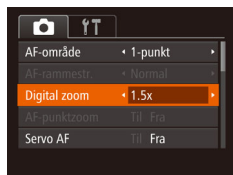

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital telekonverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖36) eller AF-punkzoom (📖50).



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <📷> for maksimal telefoto, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖36).

Stillbilleder

Film

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).

Stillbilleder

Film

1-punkt

Der vises et AF-område. Effektiv til pålidelig fokusering. Du kan også flytte rammen ved at trykke på skærmen (📖81).



- Der vises et gult AF-område med [👁], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Du reducerer AF-områdets størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen [] til [Lille] (26).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punktzoom] (50) er angivet til [Til].

Stilbilleder

Film



Face AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AI/AF]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (80) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖26).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] (📖26) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖37).

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖26).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.



Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)


Du kan fokusere på en persons ansigt eller på et andet motiv og derefter tage billedet.



1 Indstil AF-området til [Face AiAF] (📖79).

2 Væg en persons ansigt eller et andet motiv, der skal fokuseres på.

- Tryk på motivet eller personen på skærmen.
- Kameraet bipper, og [] vises, når motivet er registreret. Kameraet fortsætter med at fokusere, selvom motivet bevæger sig.
- Tryk på [] for at annullere Touch AF.

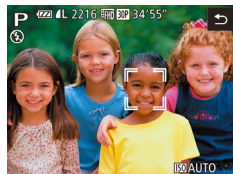

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [] skifter til [] (grøn), når kameraet har fokuseret.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- Hvis du foretrækker, at kameraet ikke optager, når du trykker på skærmen, skal du sørge for, at [Touch Shutter] er deaktiveret. Tryk på knappen <MENU> vælg [Touch Shutter] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖26).
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis der er utilstrækkelig kontrast mellem motiverne og baggrunden.
- Selvom du optager i tilstanden [📷] (📖77), vender kameraet tilbage til tilstanden [▲], hvis du trykker på skærmen for at angive fokus.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (📖41). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Face ID.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <◀>.



- Fokus er nu låst, og [AFL] vises.
- For at låse fokus op skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <◀> igen. I så fald vises [AFL] ikke længere.


2 Komponer billedet, og tag billedet.



- Kan ikke bruges sammen med Touch Shutter (93).

Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet

Optag kontinuerligt, mens kameraet fokuserer på motivet. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (205) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

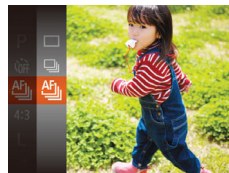

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <◀>, vælg [] i menuen, og vælg derefter [AF-ON] (25).
- [AF-ON] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Billederne administreres sammen som gruppe (93).



- I tilstanden [] (60) eller AF-lås (82), [AF-ON] skifter til [].
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (37).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Med Touch Shutter (39) optager kameraet kontinuerligt, mens du berører skærmen.




Flash

Stillbilleder

Ændring af flashmetode

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (📖204) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

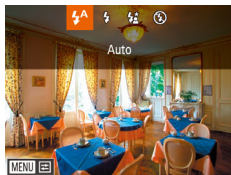

1 Åbn flashen.

- Skub til knappen <⚡>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <⬅➡>, tryk på knapperne <⬅➡> for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen <PUNKT>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis flashen er lukket, er det ikke muligt at få vist indstillingsskærm-billedet ved at trykke på knappen <⬅➡>. Skub til knappen <⚡> for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.



[A] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.



[Til] Til

Udløses for hvert billede.



[Langsom] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [Langsom] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖85).
- I tilstanden [Langsom] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.



[Fra] Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [🔊]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.



- Du kan også foretage justeringen ved at trykke på knappen <⬅➡>, trykke på den ønskede indstilling og derefter trykke på den igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (73) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Åbn flashen, og indstil den til [] (83).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- Flashen udløses, og når [FEL] vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse FE op. I så fald vises [FEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.




- FE: Flasheksponering

Andre indstillinger

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [L] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (203) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.

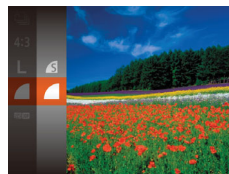

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (25).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af indstillinger for IS-indstilling

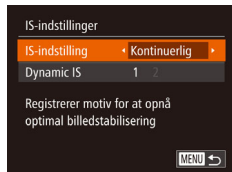

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstilling] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖26).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (📖35).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

Normalt er det sådan, at når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres for at gøre det muligt at korrigere kraftige kamerarystelser. Du kan filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen, ved at vælge ikke at reducere kraftige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖85) for at åbne skærm-billedet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖26).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen  for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	87
Skift af visningstilstande	89
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)	90
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID	91
Gennemsyn og filtrering af billeder	91
Navigering gennem billeder i en oversigt	91
Søgning efter billeder ud fra betingelser	92
Visning af individuelle billeder i en gruppe	93
Redigering af oplysninger om Face ID	94
Billedvisningsindstillinger	95
Forstørrelse af billeder	95
Diasvisning	96
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	97

Beskyttelse af billeder	98
Med menuen	98
Valg af billeder individuelt	98
Valg af en række	99
Angivelse af alle billeder på én gang	100
Sletning af billeder	101
Sletning af flere billeder på én gang	101
Rotering af billeder	103
Med menuen	103
Deaktivering af Auto-rotering	104
Mærkning af billeder som favoritter	104
Med menuen	105

Praktisk kontrol: Touch-handlinger	106
Brug af en funktion tildelt til [ >]	106
Ændring af touch-handlingers funktioner	106
Redigering af stillbilleder	107
Ændring af størrelse på billeder	107
Beskæring	108
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	109
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	110
Korrigerende af røde øjne	111
Redigering af film	112
Reducering af filstørrelser	113
Redigering af filmresume	113
Visning af albummer (Story Highlights)	114

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør




Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

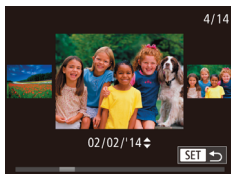

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen . Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen .

- Du kan starte rullevisning ved at trykke på knapperne og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.



Lydstyrkeindikator

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen . Tryk på knapperne for at vælge , og tryk på knappen igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (826) > [F] fanen > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (826) > [F] fanen > [Forsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (826) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [F] > [Overgangseffekt].



Betjening af den berøringfølsomme skærm



- Du kan få vist det næste billede ved at trække til venstre på tværs af skærmen og få vist det forrige billede ved at trække til højre.

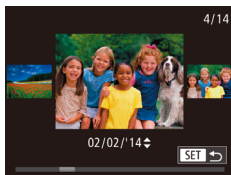

- Du kan få adgang til rullevisning ved at trække hurtigt til venstre eller højre flere gange.
- Du kan også vælge billeder i rullevisning ved at trække til venstre eller højre.
- Hvis du trykker på billedet i midten, vender du tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Træk op eller ned i rullevisning for at gennemse billeder, der er grupperet efter optagelsesdato.



- Tryk på [P] i trin 3 i "Visning" (87) for at starte afspilningen.
- Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning af film for at justere lydstyrken.
- Tryk på skærmen for at stoppe afspilningen. Skærbilledet til venstre vises, og følgende handlinger er tilgængelige.
- Tryk på [L] for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [U][D] for at justere lydstyrken. Ved en lydstyrke på 0 vises [L].
- Tryk på rullepanelet, eller træk mod venstre eller højre for at skifte billede.
- Tryk på [P] for at genoptage afspilningen.
- Tryk på [B] for at vende tilbage til skærbilledet i trin 2 i "Visning" (87).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skift af visningstilstande


Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (192) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)


I detaljeret informationsvisning (189) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

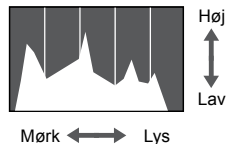

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (189), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

GPS-informationsvisning

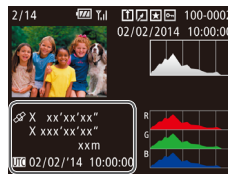

GPS-informationsvisning

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (147). Geotaggede billeder er mærket med ikonet [X] i detaljeret informationsvisning. Tryk på knappen <▲> for at få vist de registrerede oplysninger.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).
- Tryk på knappen <▲> igen for at gå tilbage til detaljeret informationsvisning.



- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.




- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.
- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.



- Du kan også skifte til GPS-informationsvisning ved at trække den nederste halvdel af skærmen opad eller nedad i detaljeret informationsvisning.


Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumer, der er optaget automatisk i tilstanden [SET] (25) samtidig med stillbillederne på samme dag.

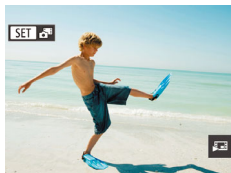

1 Vælg et billede.

- Vælg et billede, der er mærket med [SET] (25).

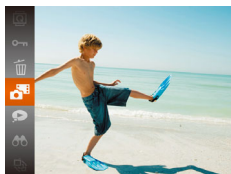

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <FUNC>, og vælg derefter [Angiv/afspil filmresume...] i menuen (25).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET] (25) ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (89).



- Du kan også afspille filmresumer ved at trykke på [SET] (25) på skærbilledet i trin 1 og derefter trykke på [PLAY] to gange.


Kun afspilning af klip, der er optaget med billeder



- Vælg et billede, der er mærket med [SET] (25).
- Tryk på [PLAY] for kun at afspille de klip, der blev optaget med filmresumebilleder.
- Efter afspilningen vises den forrige skærm igen.

Visning ud fra dato

Filmresumer kan vises ud fra dato.

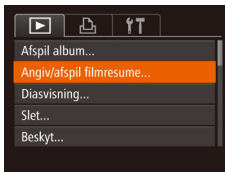

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [PLAY], og vælg derefter en dato (26).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen <FUNC> for at starte afspilningen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (📖89), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (📖41).



- Tryk flere gange på knappen <▼>, indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.




- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Ansigts-id, skal du vælge MENU (📖26) > [📺] fanen > [Id-oplysninger for ansigt] > [Vis navn] > [Fra].

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <🔍> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <🔍> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.




- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne <▲><▼>), skal du vælge MENU (📖26) > [📺] fanen > [Oversigtseffekt] > [Fra].



Betjening af den berøringsfølsomme skærm



- Saml fingrene for at skifte fra visning af enkeltbilleder til oversigtsvisning.
- Du kan få vist flere miniaturer pr. skærbillede ved at samle fingrene igen.
- Træk op eller ned på skærmen for at rulle igennem de viste billeder.

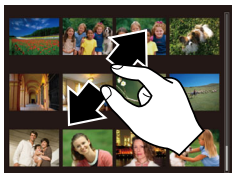

- Spred fingrene for at få vist færre miniaturer pr. skærbillede.
- Tryk på et billede for at vælge det, og tryk på det igen for at få det vist i visning af enkeltbilleder.

Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (98) eller slette (101) disse billeder på én gang.

	Navn	Viser billeder af en registreret person ( 42).
	Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
	Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
	Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter ( 104).
	Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film. Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [] ( 55).

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen , vælg [] i menuen, og vælg en betingelse (25).
- Når du har valgt [], [] eller [], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne  på det skærbillede, der vises, og derefter trykke på knappen .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀>>> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [ON] i trin 1 for at annullere filteret visning.



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne <◀>>>, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen <FUNK SET>, vælge [] i menuen og trykke på knappen <FUNK SET> igen ([25]).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du bruge funktionerne i menuen, som du åbner ved at trykke på knappen <FUNK SET>. Du kan også gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" ([91]) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" ([95]). Hvis du vælger [Alle billeder i gruppen] for "Beskyttelse af billeder" ([98]), "Sletning af flere billeder på én gang" ([101]), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" ([177]) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" ([180]), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU ([26]) > [] fanen > [Billedgrupper] > [Fra] ([26]). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- Samtidig visning i tilstanden [] som beskrevet i trin 2 af "Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" ([62]) vises kun, umiddelbart efter du har optaget.



- Du kan også vise gruppebilleder individuelt ved at trykke på [SET] på skærmen i trin 1 og derefter trykke på [].

Visning af individuelle billeder i en gruppe

Billeder, der er optaget efter hinanden ([40]) eller i tilstanden [] ([40, 62]), vises som en gruppe, men kan også vises individuelt.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede mærket med [SET].



2 Vælg [].

- Tryk på knappen <FUNK SET>, og vælg derefter [] i menuen ([25]).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Redigering af oplysninger om Face ID

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne

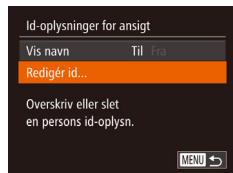

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [ID] (📖26).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (📖91) for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du bruge knapperne <◀><▶> til at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (📖45) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.



- Du kan også åbne skærbilledet [Redigér id] ved at trykke på et billede på skærbilledet i trin 2, trykke på [SET] for at få vist den orange ramme og derefter trykke på ansigtet for at overskrive navnet.
- Du kan også vælge redigeringsindstillinger ved at trykke på dem i trin 3.

Sletning af navne

- Følg trin 3 i "Redigering af navne" (📖94), vælg [Slet], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også slette navne ved at trykke på [OK], når [Slet?] vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Billedvisningsindstillinger

Stilbilleder

Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>, hvorefter [SET] vises. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen <FUNC SET>. I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.



Betjening af den berøringfølsomme skærm



- Spred fingrene for at zoome ind.
- Du kan forstørre billeder op til 10 gange ved at gentage denne handling.
- Du kan flytte visningspositionen ved at trække hen over skærmen.
- Saml fingrene for at zoome ud.
- Tryk på [MENU] for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning af diasshow

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.

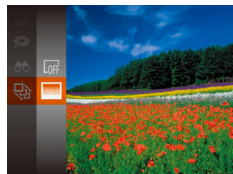

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [Henter billede] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (125).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (123) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀>◀>. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀>◀>.
- Under billedsøgning (192) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.
- Det er også muligt at starte diasvisning vha. Touch-handlinger (106).

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (126).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (126).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærbilledet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.



1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen , og vælg derefter  i menuen (925).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne     for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen  for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen  igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen **<MENU>** for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.



- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (92)
 - Under gruppeafspilning (93)



- Hvis du trykker på et billede over, under eller til en af siderne i trin 2, vises det valgte billede i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på fuldskræmsvisningen af det midterste billede i trin 2 for at få det vist i fuld størrelse. Tryk på skærmen igen for at gendanne den oprindelige visning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (101).



- Tryk på knappen , og vælg derefter [OK] i menuen (25). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [OK] igen og derefter trykke på knappen .




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (156).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets sletfunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

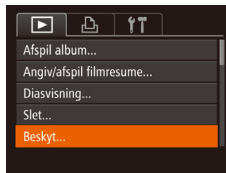

1 Abn indstillingsskærmmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen (26).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (26).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærmmbilledet.

Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (98), vælg [Vælg], og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen . [OK] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen igen. [OK] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført configurationen i trin 3.



- Du kan også vælge eller slette billeder ved at trykke på skærbilledet i trin 2, og du kan åbne bekræftelsesskærbilledet ved at trykke på [MENU].
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [OK] på skærbilledet i trin 3.



Valg af en række



1 Vælg [Vælg række].

- Følg trin 2 "Med menuen" (98), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.

- Tryk på knapperne <◀>▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen <▶> for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også få vist det skærbillede, hvor du kan vælge det første og det sidste billede, ved at trykke på et billede øverst på skærbilledet i trin 2 eller 3.
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [Beskyt] på skærbilledet i trin 4.

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (98), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".



- Du kan også beskytte billeder eller låse dem op ved at trykke på [Beskyt] eller [Åben] på skærbilledet i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖98) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [🗑️] i menuen (📖25).
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.




- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærbilledet i trin 2.
- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (📖106).

Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖98) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

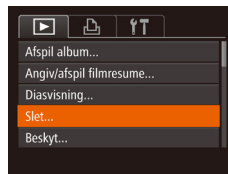

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖26).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖26).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærbilledet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖101), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖98), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



■ Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖101), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖99) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.




■ Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖101), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

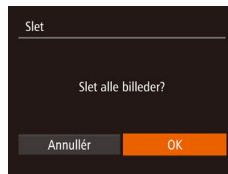

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

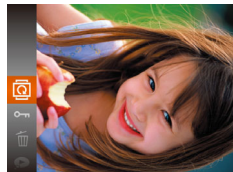

1 Vælg [Q].


- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [Q] i menuen (125).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen <◀▶> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

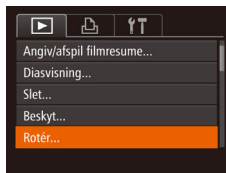

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Rotér] på fanen [▶] (126).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <◀>><▶> for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærmbilledet.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (104).



- Du kan også trykke på [SET] på skærmbilledet i trin 2 for at rotere billeder eller trykke på [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (126).



- Billeder kan ikke roteres (103), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (97) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.


Stilbilleder

Film

Mærkning af billeder som favoritter

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filteret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (87), Visning af diasshow (96), Beskyttelse af billeder (98), Sletning af billeder (101), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (177), Tilføjelse af billeder til en fotobog (180)



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <★>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <★> igen. [★] vises ikke længere.



- Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Med menuen

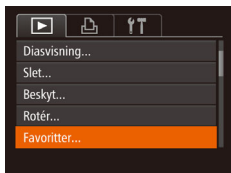

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [] tab (106).



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Når du mærker billeder som favoritter, bliver det nemmere at tilføje dem, når du opretter albummer (114).



- Du kan også vælge eller slette de aktuelle billeder ved at trykke på skærbilledet i trin 2.
- Du kan også mærke billeder som favoritter vha. touch-handlinger (106).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks




Praktisk kontrol: Touch-handlinger

Du kan hurtigt og nemt deaktivere funktioner, som du har tildelt til fire berøringshandlinger (touch-handlinger), i visning af enkeltbillede.

Brug af en funktion tildelt til [↶]

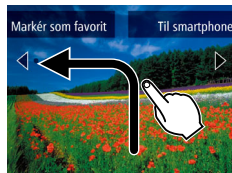

- Træk hen over skærmen som vist.
- Den funktion, der er tildelt til [↶], er nu aktiveret.

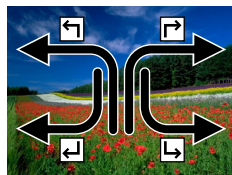

- På samme måde kan du aktivere funktioner, der er tildelt til [↷], [↵] og [↴], ved at trække hen over skærmen.
- Tilpas funktioner tildelt til touch-handlinger som ønsket.

Ændring af touch-handlingers funktioner

Gør dine mest brugte kamera-handlinger nemmere ved at tildele træk-mønstre til dem som ønsket.

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Ang. Touch-hand.] på fanene [📷] ([📖] 26).



2 Tildel en funktion til en trykhandling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en trykhandling, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge den funktion, der skal tildeles.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilgængelige funktioner

Favoritter	Mærk billeder som favoritter, eller fjern mærkningen af billedet.
Næste favorit	Skift til visning af det næste billede, der er mærket som favorit.
Forrige favorit	Skift til visning af det forrige billede, der er mærket som favorit.
Næste dato	Skift til visning af det første billede med den næste optagelsesdato.
Forrige dato	Skift til visning af det første billede med den forrige optagelsesdato.
Smart Shuffle	Start Smart Shuffle-afspilning.
Til kamera	
Til smartphone	
Til computer	Åbn skærbilledet til Wi-Fi-forbindelse.
Til printer	Se "Wi-Fi-funktioner" (117) for at få detaljer om Wi-Fi.
Til webtjeneste	
Diasvisning	Start en diasvisning.
Slet	Slet et billede.
Beskyt	Beskyt et billede, eller annullér beskyttelsen.
Rotér	Rotér et billede.

Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (107 – 111) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.




- Du kan åbne redigeringskærm-billeder til forskellige funktioner ved at trykke på et billede, når du har valgt funktionen i menuen.
- Når [MENU] vises på et redigeringskærm-billede, kan du trykke på [MENU] i stedet for at trykke på knappen <MENU>, hvis du foretrækker det.
- Når [SET] vises på et redigeringskærm-billede, kan du trykke på [SET] i stedet for at trykke på knappen <FUNC>, hvis du foretrækker det.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

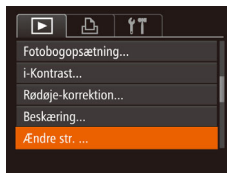

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [] (26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



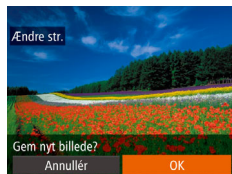

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>><▶> for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀>><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Det gemte billede vises nu.



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖47), eller gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.




- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på størrelsen på skærmbilledet i trin 3, trykke på den igen og derefter trykke på [OK].
- Du kan også få vist gemte billeder ved at trykke på [Ja] på skærmbilledet i trin 5.

Beskæring

Stillbilleder

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

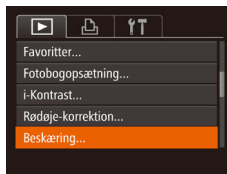

1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Beskæring] på fanen [📺] (📖26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Beskæringsområde

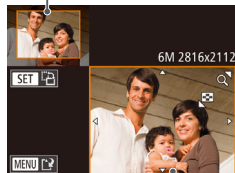

Eksempelvisning af et billede efter beskæring

Opløsning efter beskæring



3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4 – 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (108).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (47), eller hvis størrelse er ændret til [S] (107), kan ikke redigeres.




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (41), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.



- Du kan flytte rammen ved at trække et af billederne på skærbilledet i trin 3.
- Du kan også ændre rammernes størrelse ved at samle eller sprede fingrene (95) på skærbilledet i trin 3.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (76).

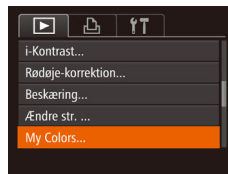

1 Vælg [My Colors].


- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

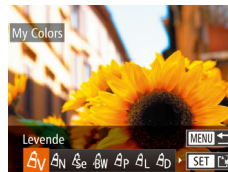

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4 – 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖108).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖76).





- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på en indstilling for at vælge den på skærm-billedet i trin 3 og derefter trykke på den igen.



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

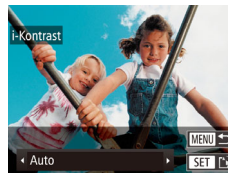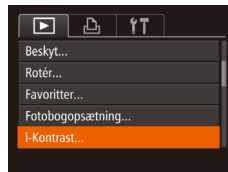

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [📷] (📖26).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4 – 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖108).





- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].




- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på [◀▶] på skærbilledet i trin 3

Stillbilleder

Korrigerer af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

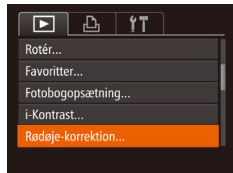

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶] (108).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.



3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (95).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (108).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.



- Du kan også gemme billeder ved at trykke på [Ny fil] eller [Overskriv] på skærbilledet i trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

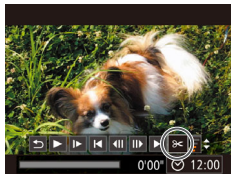

Filmredigeringspanel

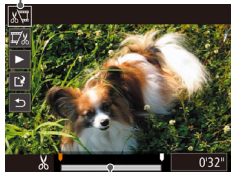

Filmredigeringslinje

1 Vælg [%].

- Udfør trin 1 – 5 i "Visning" (87), vælg [%], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [%] eller [%].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [%] på skærmen) ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at flytte [%]. Fjern starten af filmen (fra [%]) ved at vælge [%], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [%].
- Hvis du flytter [%] til en anden placering end et [%]-mærke, vil delen før nærmeste [%]-mærke til venstre blive fjernet i [%], og i [%] vil delen efter nærmeste [%]-mærke til højre blive fjernet.



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [%], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [%]. Tryk på knappen <FUNC SET>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [%], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 162).

Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.




- Vælg [] på skærbilledet i trin 2 af "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Komprimerede film gemmes i formatet [].
- []-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].
- I stedet kan du komprimere og gemme redigerede film som nye filer ved at vælge [Kompr. og gem].

Redigering af filmresume

Individuelle kapitler (filmklip) (55), der er optaget i tilstanden [], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

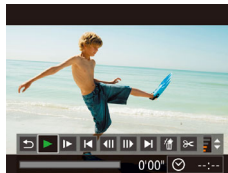

1 Vælg det videoklip, du vil slette.

- Afspil en film, der er oprettet i tilstanden [], ved at udføre trin 1 – 2 i "Visning af kort film, der er oprettet ved optagelse af stillbilleder (filmresume)" (90), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [] eller [], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg [].

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.



- [] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.




Visning af albummer (Story Highlights)

Du kan oprette et album med automatisk udvalgte billeder, der er organiseret efter datoer eller personnavne. Billederne kombineres til et diasshow, der kan gemmes som en kortfilm på ca. 2 – 3 minutter. Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at batteripakken er fuldt opladet.

Valg af temaer til albummer

Tryk på knappen  for at åbne startskærmen og vælge temaer, som kameraet skal bruge, når der skal vælges albumelementer. Når du mærker billeder som favoritter, bliver det nemmere at tilføje dem, når du opretter albummer (104).

Dato	Opretter et album med billeder, der er optaget på den samme dag. Det aktuelle billede, før du åbner startskærmen, fungerer som udgangspunktet for de andre, der er valgt, som blev optaget på den samme dag.
Persons navn	Kan bruges til at oprette månedlige albummer over personer, f.eks. albummer af børn, der vokser op. Motiver, hvis Face ID-information, du registrerede før optagelsen, kan vælges til albummer. Motiver i det aktuelle billede, før du åbner startskærmen, fungerer som udgangspunkt for de andre, der er valgt, som blev optaget i den samme måned.
Begivenhed	En god valgmulighed til albummer til ferier, fester eller andre begivenheder. Opretter albummer over optagelser fra begivenheder, der ligger før eller efter det billede, du valgte, før du åbner startskærmen.
Bruger	Billeder, der er baseret på det angivne billede, den angivne optagelsesdato eller de angivne personer.

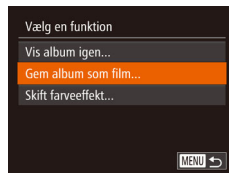

1 Vælg et billede.

- Vælg et billede i enkeltbilledvisning.
- De temaer, der er tilgængelige i trin 3, varierer alt efter datoerne for billedoptagelsen og Face ID-information.

2 Åbn startskærmen.

- Tryk på knappen .
- Når [Arbejder] vises, vises startskærmen.

3 Vis albummet.

- Tryk på knapperne   for at vælge [Dato], [Persons navn] eller [Begivenhed] som albummets tema, og tryk derefter på knappen .
- Når [Henter] vises i nogle sekunder, afspilles en albumvisning.

4 Gem albummet.

- Tryk på knapperne   for at vælge [Gem album som film], og tryk derefter på knappen .
- Når albummet er gemt, vises [Gemt].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



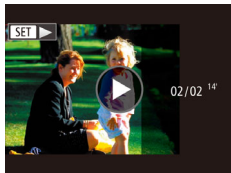

5 Afspil albummet (📖20).



- Det er ikke muligt at oprette albummer med disse billeder.
 - Billeder fra andre kameraer
 - Andre film end filmresumeer



- Hvis der ikke er nok plads på hukommelseskortet, er det ikke muligt at gemme albummer.
- Individuelle kapitler kan redigeres (📖113).
- Du kan ændre farveeffekten i trin 3 ved at vælge [Skift farveeffekt] og trykke på knappen <FUNC/SET>. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farveeffekt, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET> for at vise albummet med effekten.
- Du kan også afspille albummer ved at vælge [Liste over album] på startskærmen Story Highlights ved at trykke på knappen <FUNC/SET>, vælge et af de viste albummer og trykke på knappen <FUNC/SET> igen.
- Når objektivet er ude, kan du hurtigt trække det tilbage ved at trykke på knappen <📖>.



Opret dine egne albummer



1 Vælg for at oprette et brugerdefineret album.

- Udfør 1 – 3 in "Visning af albummer (Story Highlights)" (📖114), vælg [Bruger], og tryk på knappen <FUNC/SET>.

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg [Valg af billede], [Valg af dato] eller [Valg af person], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

3 Vælg albumelementer.

- Vælg billeder, datoer eller personer, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- De valgte billeder, datoer eller personer er angivet med [✓].
- Når du har valgt billeder under [Valg af billede], skal du trykke på knappen <★>.
- Når du har valgt datoer eller personer under [Valg af dato] eller [Valg af person], skal du trykke på knappen <MENU>.

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Vælg en farveeffekt.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge farveeffekten, og tryk derefter på knappen <FARVE EFF>.
- Visningen er angivet med anvendelse af den farveeffekt, du har valgt.

5 Gem albummet.

- Udfør trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (📖 114) for at gemme albummer.



- Hvis du vælger [Valg af billede], kan du vælge op til 40 billeder. Den anden gang, du oprettede et brugerdefineret album, vises [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?]. Du kan bruge de tidligere valgte billeder som udgangspunkt ved at vælge [Ja]. De tidligere billeder er mærket med [✓], og der vises flere billeder på én gang.
- Er kan vælges op til 15 datoer, hvis du vælger [Valg af dato].
- Efter visningen kan du ændre farveeffekten ved at vælge [Skift farveeffekt]. Skærmen i trin 4 vises igen.
- Farveeffekten kan muligvis ikke anvendes på visse billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Det kan du bruge Wi-Fi til	118
Overførsel af billeder til webtjenester	118
Afsendelse af billeder til en smartphone	119
Afsendelse af billeder til en computer	119
Trådløs udskrivning af billeder	120
Afsendelse af billeder til et andet kamera	120
Registrering af webtjenester	120
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY	121
Registrering af andre webtjenester	123
Installation af CameraWindow på en smartphone	124
Forberedelse af registrering af en computer	125
Kontrol af dit computermiljø	125
Installation af softwaren	125
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)	127

Åbning af Wi-Fi-menuen	128
Første forbindelse via Wi-Fi	128
Efter første Wi-Fi-forbindelse	128
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	129
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet	129
Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter	130
Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen	134
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	135
Tidligere adgangspunkter	137
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	138
Afsendelse af billeder	139
Afsendelse af billeder individuelt	139

Afsendelse af flere billeder	140
Tilføjelse af kommentarer	141
Lagring af billeder på en computer	142
Brug af knappen 	143
Registrering af smartphonen til knappen 	143
Registrering af Billedsynkronisering til knappen 	144
Rydning af registrerede destinationer	145
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	145
Første klargøring	145
Afsendelse af billeder	146
Geotagging af billeder på kameraet	147
Fjernoptagelse	148
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	149
Redigering af forbindelsesoplysninger	149
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	150

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand
Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Det kan du bruge Wi-Fi til

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®-produkt. Du kan oprette trådløs forbindelse til og sende billeder til følgende enheder og tjenester.

Bemærk, at i dette kapitel kan andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi blive omtalt som Wi-Fi.

Afsendelse af billeder via Wi-Fi kræver lidt forberedelse på kameraet og målenhederne første gang. Forberedelserne og den måde, som billederne sendes på, er forskellige afhængigt af destinationen.

Bemærk, at før du bruger Wi-Fi (📖128), skal du registrere et kamerakaldenavn på kameraet.



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (📖208) og "Sikkerhedsregler" (📖209), inden du bruger Wi-Fi.




- Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at de trådløse LAN-enheder er certificerede til at kunne benyttes sammen.

Overførsel af billeder til webtjenester

Billeder kan sendes til sociale netværkstjenester og andre webtjenester via CANON IMAGE GATEWAY*. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON IMAGE GATEWAY.

* CANON IMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt.

Trin ved afsendelse af billeder

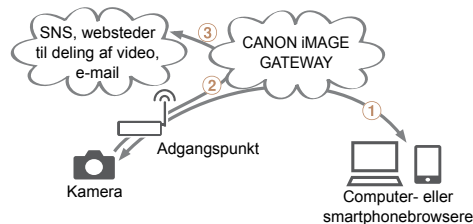

- ① Registrer webtjenester (📖120)
- ② Opret forbindelse via et adgangspunkt (📖129)
- ③ Send billeder (📖139)*

* Du kan sende billeder til en computer eller webtjeneste.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage billeder og forsyne dine billeder med geotags fra en tilsluttet smartphone eller tablet.

For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".

Trin ved afsendelse af billeder




- 1 Installer CameraWindow på en smartphone (📖124)
- 2 Opret forbindelse direkte (📖135) eller via et adgangspunkt (📖129)
- 3 Send billeder (📖139)

Afsendelse af billeder til en computer

Brug softwaren til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer.

Trin ved afsendelse af billeder

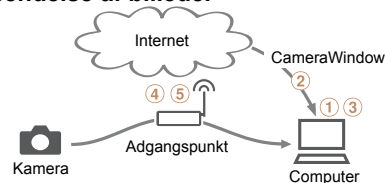

- 1 Kontroller dit computermiljø (📖125)
- 2 Hent og installer softwaren (📖125)
- 3 Konfigurer Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows, 📖127)
- 4 Opret forbindelse via et adgangspunkt (📖129)
- 5 Gem billeder på computeren (📖142)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Trådløs udskrivning af billeder

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.

Trin ved udskrivning af billeder



- ① Opret forbindelse direkte (📖 135) eller via et adgangspunkt (📖 129)
- ② Print billeder (📖 171)

Afsendelse af billeder til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem digitalkameraer fra Canon.

Trin ved afsendelse af billeder



- ① Opret forbindelse til et andet kamera (📖 138)
- ② Send billeder (📖 139)

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iIMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iIMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iIMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iIMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.





1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til kameraets indstillingsside.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden for dit område.
- Når logonskærm-billedet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).
- Gå til kameraets indstillingsside.



2 Vælg din kameramodel.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt modellen, vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelseskoden. På denne side i trin 9 skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3 – 8.

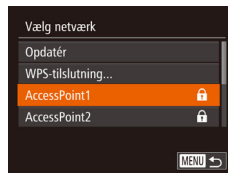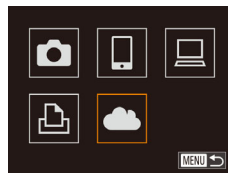

3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi på kameraet (128).

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

5 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

6 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






7 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen  for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden ( 129).
- Tryk på knapperne   for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen .

8 Vælg [Auto], og opret forbindelsen.

- Tryk på knapperne   for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen .
- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.

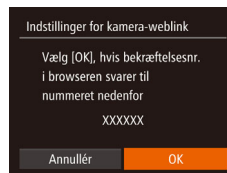

9 Indtast godkendelseskoden.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

10 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne   for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



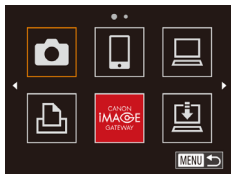

- [📄] (📖145) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og [☁️]-ikonet skifter til [☁️].
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du følge fremgangsmåden i "Registrering af andre webtjenester" (📖123) fra trin 2.



- Du kan oprette forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter ved at vælge [WPS-tilslutning] i trin 6. Du finder yderligere oplysninger ved at se trin 5 – 7 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖130 – 131).



Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON iMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (📖121).




1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖121) for at logge på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.



2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

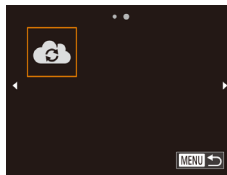

3 Vælg [☁️].

- Åbn menuen Wi-Fi (📖128), tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [☁️], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Installation af CameraWindow på en smartphone


Før du opretter forbindelse fra kameraet til en smartphone, skal du installere den gratis CameraWindow-applikation på din smartphone.



1 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.

2 Installer CameraWindow.

- Når en gælder en Android-smartphone, der er kompatibel i forhold til nærfeltskommunikation (operativsystem version 4.0 eller nyere), vil en aktivering af nærfeltskommunikation og berøring af smartphonen mod kameraets N-mærke (N) starte Google Play på smartphonen. Når overførselsvinduet for CameraWindow vises, skal du hente og installere appen.
- Når det gælder andre Android-smartphones, kan du finde CameraWindow i Google Play og hente og installere appen.

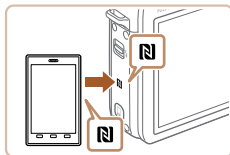

- Når det gælder en iPhone, iPad eller iPod touch, skal du finde CameraWindow i App Store og hente og installere appen.
- Når installationen er foretaget, kan du bruge kameraet til at oprette forbindelse til smartphonen (129, 135).



- Når du bruger nærfeltskommunikation, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå kraftig sammenstød mellem kameraet og smartphonen. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængigt af smartphonen kan enhederne muligvis ikke registrere hinanden med det samme. Hvis det er tilfældet, skal du forsøge at holde enhederne sammen på lidt forskellige måder.
 - Placer ikke andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at covers til kameraet eller smartphonen eller lignende tilbehør kan blokere kommunikationen.



- Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.
- Det er ikke alle smartphones med nærfeltskommunikation, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i smartphonen brugervejledning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forberedelse af registrering af en computer

Klargøring af computerregistrering. Du skal have installeret CameraWindow for at kunne gemme billeder på computeren trådløst.

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Mac OS
Operativsystem	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8.2 eller nyere Mac OS X 10.7



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

Det skal du bruge:

- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: Mini-B)*

* Der medfølger ikke et USB-kabel. Du kan installere softwaren uden et kabel, men nogle funktioner bliver ikke tilføjet.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks








3 Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at tilslutte kameraet, skal du vælge, om du vil oprette forbindelse.

Når du tilslutter kameraet til computeren

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).
- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.
- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

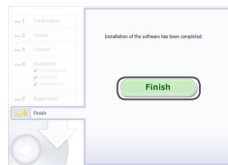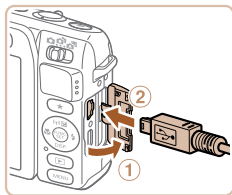

- Softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen. Hvis du har flere kameraer, skal du derfor bruge hvert kamera til at opdatere til den nyeste version af det pågældende kameras software.

Uden at tilslutte kameraet

- Vælg [Install without connecting the device/Installer uden at tilslutte enheden], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

4 Installer filerne.

- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.
- Når installationen er afsluttet, og kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet, før du frakobler kablet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Åbning af Wi-Fi-menuen

Første forbindelse via Wi-Fi

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet. Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærm, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <FUNC> for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen <▲>.

2 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knappen <FUNC> for at åbne tastaturet, og indtast derefter et kaldenavn (27).
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Menuen Wi-Fi vises.

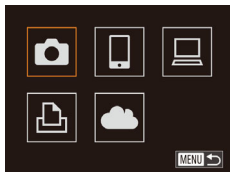

- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, før du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en smartphone eller en printer.
- Hvis du vil ændre kamerakaldenavnet, skal du vælge MENU (26) > [↑↑] fanen > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift kaldenavn til enhed].
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, du forsøgte at angive i trin 2, begynder med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen <FUNC>, og angiv et andet kaldenavn.

Efter første Wi-Fi-forbindelse

- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <FUNC>. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen <FUNC>.
- Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.



- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (26) > [↑↑] fanen > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (202).

Kontroller følgende punkter, hvis du allerede bruger Wi-Fi. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Kontrolark

Netværksnavn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".	
Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand) Metoden til at kryptere data under trådløs transmission.	○ Ingen ○ WEP (åben systemgodkendelse) ○ WPA-PSK (TKIP) ○ WPA-PSK (AES) ○ WPA2-PSK (TKIP) ○ WPA2-PSK (AES)
Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle) Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".	
Nøgleindeks (transmissionsnøgle) Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering.	○ 1

Tilslutningsmetoderne varierer afhængigt af, om adgangspunktet understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup). Du kan se, om adgangspunktet understøtter WPS, i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (26) > [↑] fanen > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.



1 Kontroller, at målenheden har forbindelse til adgangspunktet.

- Dette trin er ikke nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi (📖128).

3 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge destinationsenheden, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [💻] for at oprette forbindelse til en computer.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.

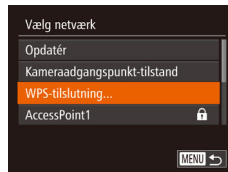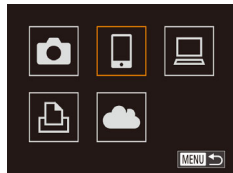

- Vælg tjenesteikonet for at oprette forbindelse til en webtjeneste. Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærbilledet [Vælg modtager] ved at trykke på knapperne <▲><▼> og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Hvis du vil tilslutte en smartphone eller printer, når skærbilledet [Venter på forbindelse] vises (📖135), skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Skift netværk] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



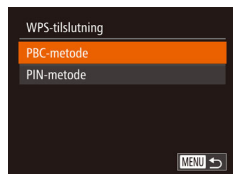

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- Hvis du valgte [□], [📶] eller [📺] i trin 3, vises en liste over de enheder, der har forbindelse til adgangspunktet, på skærbilledet [Vælg en enhed], som vises som det næste.
- Hvis du valgte en webtjeneste i trin 3, skal du gå til trin 12.



8 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow.

- Når en gælder en Android-smartphone, der er kompatibel i forhold til nærfeltsskommunikation (operativsystem version 4.0 eller nyere), vil en aktivering af nærfeltsskommunikation og berøring af smartphonen mod kameraets N-mærke (N, 124) starte CameraWindow på smartphonen.
- Når det gælder andre smartphones, skal du starte CameraWindow på smartphonen.
- Når du åbner CameraWindow første gang, skal du registrere det smartphone-kaldenavn, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



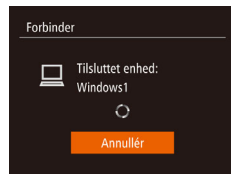


9 Sådan oprettes forbindelse til en smartphone, printer eller computer: Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du har valgt en smartphone, skal du gå til trin 11.
- Gå til trin 12, hvis du valgte en printer eller Macintosh-computer.

10 Hvis du valgte computer med Windows i trin 9 for første gang: Installer en driver.

- Når skærbilledet til venstre vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

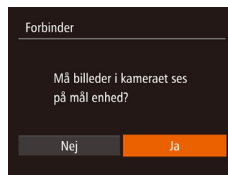

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

11 Ved forbindelse til en smartphone: Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu bruge smartphonen til at gennemse, importere eller geotagge (📖147) billeder på kameraet eller optagelsen fra fjernlokation (📖148).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



12 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af målenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone eller webtjeneste, vises et skærbillede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" (📖139) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm. Følg trinnene i "Lagring af billeder på en computer" (📖142) for at gemme billeder på computeren.
- Når kameraet er tilsluttet til en printer, kan du udskrive ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" (📖171) for at få flere oplysninger.

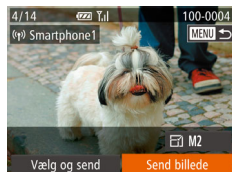

- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 11. Vælg [Nej] i trin 11 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 4 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere destinationer, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Når du har tildelt en forbindelsesdestination til touch-handlinger (📖106), kan du forberede kameraet på at oprette forbindelse til destinationen igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

■ Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at udføre trin 4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖130).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåde fra trin 9. Bemærk, at dette trin ikke er nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 5.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Gennemse listen med netværk (adgangspunkter) som beskrevet i trin 1 – 4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖130).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNK SET> for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖129).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.





4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Hvis du valgte [📶], [📶] eller [📶] som måleenhed, skal du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 9 (📖132).
- Hvis du valgte en webtjeneste som destinationen, kan du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 12 (📖133).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.

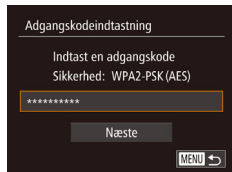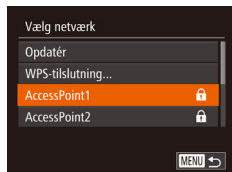

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks



Indeks



Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt

Når du opretter forbindelse til en smartphone eller printer via Wi-Fi, kan du bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) i stedet for at bruge et andet adgangspunkt.

Der bruges intet adgangspunkt til forbindelser mellem kameraer (📖138).

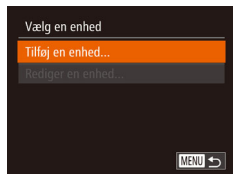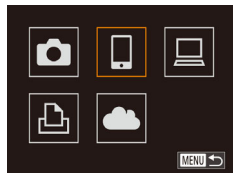

1 Åbn menuen Wi-Fi (📖128).

2 Vælg måleenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge destinationsenheden, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Kameraets SSID vises.

4 Kobl måleenheden til netværket.

- I telefonens eller printerens Wi-Fi indstillingsmenu skal du vælge det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, for at oprette forbindelse til det.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks








5 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow.

- Når en gælder en Android-smartphone, der er kompatibel i forhold til nærfeltskommunikation (operativsystem version 4.0 eller nyere), vil en aktivering af nærfeltskommunikation og berøring af smartphonen mod kameraets N-mærke (N, [124](#)) starte CameraWindow på smartphonen.
- Når det gælder andre smartphones, skal du starte CameraWindow på smartphonen.
- Når du åbner CameraWindow første gang, skal du registrere det smartphone-kaldenavn, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

6 Vælg måleenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge måleenhedens navn, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

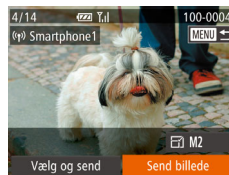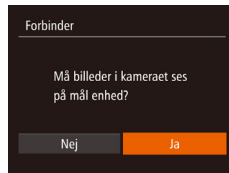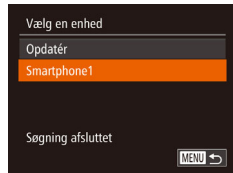

7 Ved forbindelse til en smartphone: Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Du kan nu bruge smartphonen til at gennemse, importere eller geotagge ([147](#)) billeder på kameraet eller optagelsen fra fjernlokation ([148](#)).

8 Send eller print billederne.

- Det skærm billede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af måleenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone, vises et skærm billede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" ([139](#)) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet er tilsluttet til en printer, kan du udskrive ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" ([171](#)) for at få flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du vil tilføje flere enheder, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærbilledet i trin 3 ved at åbne MENU (📖26) og vælge fanen [🔒] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på enheden i trin 4.
- Når du har tildelt en forbindelsesdestination til touch-handling (📖106), kan du forberede kameraet på at oprette forbindelse til destinationen igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at følge trin 3 i "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" (📖135).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Når du opretter forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt, skal du forbinde målenheden med adgangspunktet i trin 4.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 5 (📖130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.



- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.


1 Åbn menuen Wi-Fi (📖128).

2 Vælg kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Udfør også trin 1 – 3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

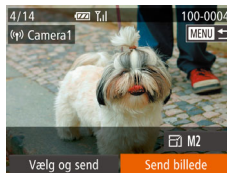

- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Når et kamera tilføjes, vises kameraets navn på skærmen i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets navn på listen.
- Når du har tildelt en forbindelsesdestination til touch-handlinger (📖106), kan du forberede kameraet på at oprette forbindelse til destinationen igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.

Bemærk, at når der sendes billeder til en computer, bruges computeren i stedet for kameraet (142).

Afsendelse af billeder individuelt

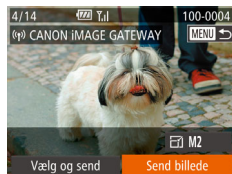

1 Vælg et billede.

- Træk til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge et billede at sende.

2 Send billedet.

- Tryk på knapperne <◀> for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til afspilningsskærbilledet.

- Når der er sendt billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldstændt], og skærbilledet til billedoverførsel vises igen.



- For film, som du ikke komprimerer (113), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.



- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet (3) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Tryk på knappen <MENU> for at afbryde forbindelsen til kameraet. Efter bekræftelsesmeddelelsen skal du trykke på knapperne <◀> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner:
[T1] højt, [T2] medium, [T3] lavt, [T4] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON IMAGE GATEWAY-serveren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af billedopløsning (størrelse)


Vælg [F] på skærbilledet til billedoverførsel ved at trykke på knapperne <▲><▼>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Vælg opløsningen på næste skærbillede ved at trykke på knapperne <▲><▼>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.



- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Afsendelse af flere billeder

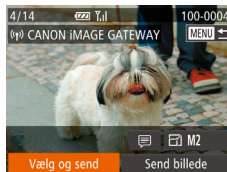

1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Der kan sendes en film på op til fem minutter (eller et filmresume på op til 13 minutter). Webtjenester kan imidlertid begrænse antallet af billeder længden på de billeder, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Du kan vælge billeder i trin 2 ved at skubbe zoomknappen fremad to gange mod <Q> for at åbne enkeltbilledvisningen og derefter trykke på knapperne <◀><▶>.
- I trin 3 kan du vælge den ønskede opløsning (størrelse) på billederne, før du sender dem (📖47).



Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

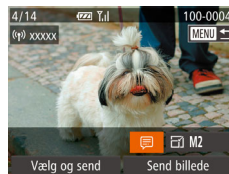

1 Åbn skærmbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [🗨️], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

2 Tilføj en kommentar (📖27).

3 Send billedet.

- Følg trinnene i "Afsendelse af billeder individuelt" (📖139) for at sende billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON IMAGE GATEWAY, automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Lagring af billeder på en computer


Når du sender billeder til en computer, skal du bruge computeren i stedet for kameraet.

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

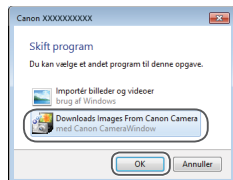

1 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der er oprettet Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

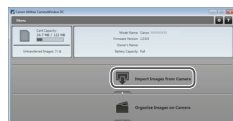

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærmbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført. Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (169).



- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan destinationsmappe. Du kan finde flere oplysninger i "Softwarevejledning" (169).
- Windows 7: Hvis skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på [] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af knappen

Når du har registreret en smartphone eller Billedsynkronisering (145) til knappen , kan du oprette forbindelse til den registrerede måleenhed ved blot at trykke på knappen .

Registrering af smartphonen til knappen

Når du først har oprettet forbindelse til en smartphone via Wi-Fi ved at trykke på knappen , kan du blot trykke på derefter for at oprette forbindelse igen, når du vil vise og gemme kamerabilleder på tilsluttede enheder.



1 Tryk på knappen .

2 Vælg destinationen.

- Tryk på knapperne for at vælge , og tryk derefter på knappen .



3 Opret forbindelsen.

- Opret forbindelse til smartphonen, sådan som det er beskrevet i trin 5 – 9 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (130) eller trin 4 – 6 i "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" (135).
- Når der er oprettet forbindelse til smartphonen, vises smartphonens kaldenavn på kameraet. (Skærbilledet lukkes efter ca. et minut.)
- Du kan nu bruge smartphonen til at importere billeder fra kameraet. (Kameraet kan ikke bruges til at sende billeder til smartphonen.)
- Brug smartphonen til at afslutte forbindelsen. Kameraet slukkes automatisk.
- Fra nu kan du vælge blot at trykke på knappen for at oprette forbindelse til den registrerede smartphone.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 2. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærmbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og udføre trin 5 – 9 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖130).
- Alle billeder i kameraet kan vises fra den tilsluttede smartphone. Bemærk, at hvis du har tildelt knappen <📱>, er [Vis indstillinger] (📖149) ikke tilgængelig.
- Der kan registreres én smartphone til knappen <📱>. Hvis du vil registrere en anden smartphone, skal du først rydde den, der er registreret i øjeblikket (📖145).



Registrering af Billedsynkronisering til knappen <📱>

Når du registrerer Billedsynkronisering til knappen <📱>, skal du blot trykke på knappen <📱> for at sende usendte billeder til hukommelseskortet på en computer via CANON IMAGE GATEWAY. Du kan få oplysninger om Billedsynkronisering under "Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)" (📖145).

1 Klargør kameraet.

- Registrer [📺] som destinationen (📖121 – 122).
- Installer softwaren på destinationscomputeren, og konfigurer kameraindstillingerne (📖145).

2 Tryk på knappen <📱>.

3 Vælg destinationen.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [📺], og tryk derefter på knappen <🔄>.
- Kameraet genopretter automatisk forbindelsen til tidligere adgangspunkter og sender billederne (📖145).
- Fra nu kan du vælge blot at trykke på knappen <📱> for at sende billeder.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rydning af registrerede destinationer

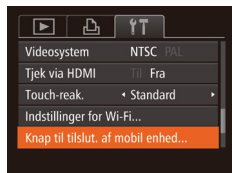

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Knap til tilslut. af mobil enhed] på fanen [↑↑] (150).
- Tryk på knapperne <◀> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FIRK SET>.
- Når der er vist en bekræftelsesmeddelelse, skal du trykke på knappen <FIRK SET>.



- Registrerede destinationer ryddes også, når du nulstiller Wi-Fi-indstillinger (150).

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON IMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (125).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [📷] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [📷] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON IMAGE GATEWAY (121). Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [FF] (126).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge [Stillbill./film].



- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du udføre trinene i "Registrering af andre webtjenester" (123) for at opdatere kameraindstillingerne.



Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

- Udfør trinene i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (130) for at vælge [i].
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet.
- Når billederne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY-serveren, vises [i] på skærmen.
- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 162).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.



Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation ([📖124](#)), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se "Indstilling af dato og klokkeslæt" ([📖15](#))). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] ([📖153](#)).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal have tilladelse til at se billederne på kameraet ([📖132](#), [136](#)).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fjernoptagelse

Når du ser på en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelser.

1 Fastgør kameraet.

- Når en fjernoptagelse går i gang, kommer kameraobjektivet ud. Objektivets bevægelse fra zoom kan også forrykke kameraets position. Sørg for holde kameraet stille ved at montere det på en trefod eller tage andre forholdsregler.

2 Forbind kameraet og smartphonen (119).

- Vælg [Ja] under (132, 136) under indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

3 Vælg fjernoptagelse.

- Vælg fjernoptagelse i CameraWindow (124) på smartphonen.
- Kameraets objektiv kommer ud. Tryk ikke tæt på objektivet, og sørg for, at der ikke er nogen genstande, der er i vejen.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises et live billede fra kameraet på smartphonen.
- På dette tidspunkt vises en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra tryk på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Kameraet er i tilstanden [P] under fjernoptagelse. Nogle af de FUNC.- og MENU-indstillinger, du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.
- Under kameraindstillingerne skal smartphonen kunne vise kamerabilleder (132, 136).



- En rykvis bevægelse af motivet, der vises på smartphonen på grund af forbindelsesmiljøet, påvirker ikke de optagne billeder.
- Ingen AF-billeder vises. Optag et testbillede for at kontrollere fokus
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.
- Fjernbetjening er også muligt fra den smartphone, der er tildelt til knappen <[]> (143).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger

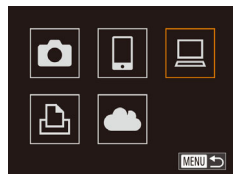

1 Åbn menuen Wi-Fi (📖128).

2 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge ikonet for den enhed, du vil redigere, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg det punkt, du vil redigere.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet skal have adgang til.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖149)	○	○	○	○	–
[Vis indstillinger] (📖132, 136)	–	○	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖150)	○	○	○	○	–

○ : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

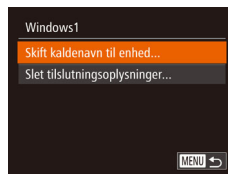

- Efter at have udført trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖149) skal du vælge [Skift kaldenavn til enhed] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC SET>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖27).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Sletning af forbindelsesoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

- Vælg [Slet tilslutningsoplysninger] (📖149) i trin 5 i "Redigering af forbindelsesoplysninger", og tryk på knappen <FUNK SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

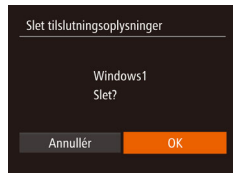


Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.



1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [↑↑] (📖26).

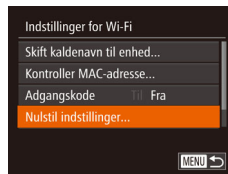

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.
- Hvis du vil gendanne andre standardindstillinger (ud over for Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑] (📖159).

For brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Slå lyden fra kameraets betjening.....	152
Justering af lydstyrken	152
Skjul råd og tips.....	152
Dato og klokkeslæt.....	153
Verdensur.....	153
Objektivets tilbagetrækningstid	154

Brug af Eco-tilstand.....	154
Justering af Energisparer	155
Skærmens lysstyrke.....	155
Skjul startskærbilledet	155
Formatering af hukommelseskort.....	156
Filnummerering	157
Datobaseret billedlagring	158
Metrisk/ikke-metrisk visning	158

Forøgelse af den berøingsfølsomme skærms følsomhed	158
Kontrol af certificeringslogoer.....	158
Sprog på skærmen.....	159
Justering af andre indstillinger	159
Gendannelse af standardindstillinger.....	159

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖26) på fanen [YT] kan konfigureres. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

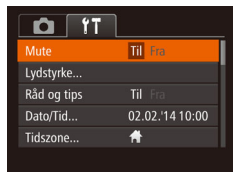


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <▼> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖87). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Juster lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

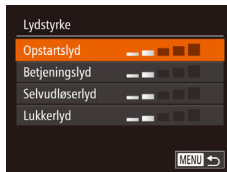


- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀>> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖25) eller MENU (📖26). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

Visning af råd og tips om kamerafunktioner kan deaktiveres, men beskrivelsen af menuer (📖26) vises stadig.

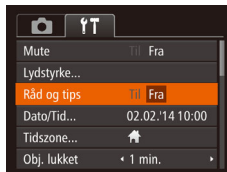

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne for at justere indstillingen.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (15), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge Verden], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge rejsemålet.



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden (16), opdateres klokkeslæt og dato for Hjem] automatisk.

- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge ved at trykke på knapperne og derefter vælge ved at trykke på knapperne .
- Tryk på knappen .

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne for at vælge Verden], og tryk derefter på knappen .
- vises nu på optagelsesskærbilledet (191).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <[]> i optagelsestilstand (123). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <[]>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

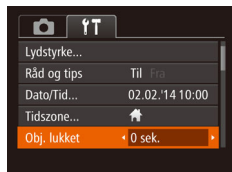

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

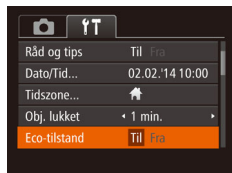

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmbilledet (191).

- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (📖23).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (📖154) til [Til].

Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærm billedet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [YT].) Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærm billedet

Du kan deaktivere visningen af startskærm billedet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet.

Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærbilledet [Formatér].


- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen .

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne  for at vælge [Annullér], tryk på knapperne  for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne  for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen .

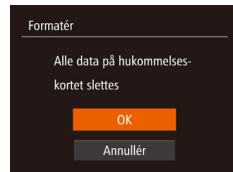

- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.



Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau i følgende tilfælde: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" ( 156) skal du trykke på knapperne  for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne  for at vælge denne indstilling. Der vises et -ikon.
- Udfør trin 2 – 3 i "Formatering af hukommelseskort" ( 156) for at fortsætte formateringen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (📖156), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (📖156)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" (📖169).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (147) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Forøgelse af den berøringsfølsomme skærms følsomhed

Berøringsfølsom skærmens følsomhed kan øges, så kameraet reagerer på lettere tryk.



- Vælg [Touch-reak.], og vælg derefter [Høj].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNK. SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Sprog), tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [↑↑].

- [Videosystem] (167)
- [Tjek via HDMI] (165)
- [Indstillinger for Wi-Fi] (117)
- [Knap til tilslut. af mobil enhed] (145)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (41)
 - Indstillinger på fanen [↑↑] [Dato/Tid] (153), [Tidszone] (153), [Sprog] (Sprog) (159) og [Videosystem] (167)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (75)
 - Optagelsestilstand (60)
 - Indstillinger for Wi-Fi (117)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort	161
Ekstraudstyr	162
Strømforsyninger.....	162
Flashenhed	162
Andet tilbehør.....	163
Printere.....	163


Brug af ekstraudstyr	163
Afspilning på et tv.....	163
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	167
Brug af softwaren	169
Software	169
Computerforbindelser via et kabel	169
Lagring af billeder på en computer.....	170

Udskrivning af billeder	171
Nemt print.....	171
Konfigurering af Printindstillinger	173
Udskrivning af filmscener	176
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	177
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	180

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand
Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Systemkort

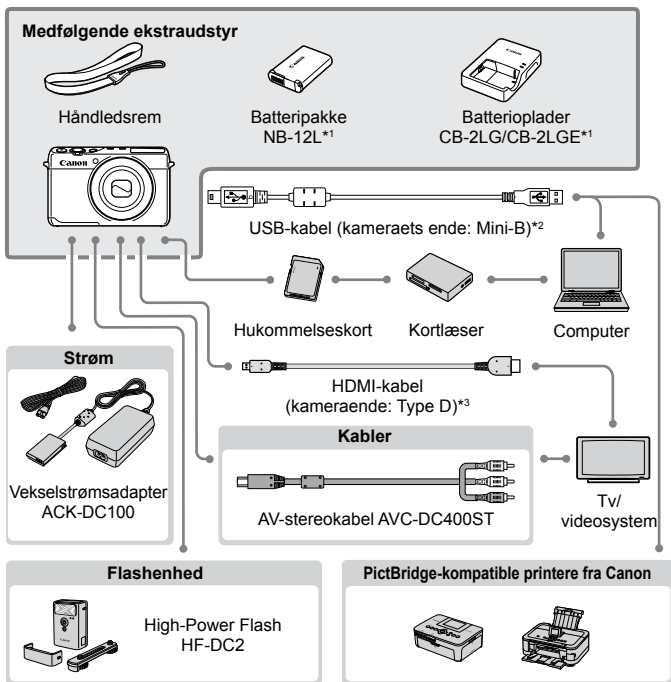

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Brug et kommercielt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-12L

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LG/CB-2LGE


- Oplader til batteripakke NB-12L



- Meddelelsen [Kommunikationsfejl i batteri] vises, hvis du ikke bruger en original Canon-batteripakke, og der kræves brugerindgreb. Bemærk, at Canon ikke er ansvarlig for skader, som der skyldes uheld som f.eks. funktionsfejl eller brand, der sker på grund af uoriginale Canon-batteripakker.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatussen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet

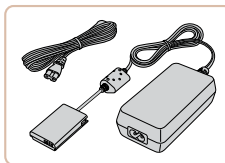

Vekselstrømsadapter ACK-DC100

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2

- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU


- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Stillbilleder

Film

Brug af ekstraudstyr

Stillbilleder

Film

Afspilning på et tv

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (192).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afspilning på et HD-tv

Du kan få vist dine optagelser på et tv ved at koble kameraet til et HDTV med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (ikke længere end 2,5 m, med en Type D-terminal på kameraenden). Film, der er optaget med opløsningen [^EHD 30P] eller [^EHD 30P], kan ses i HD (High Definition).


1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

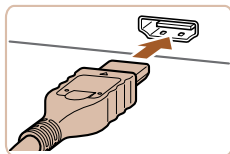


- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

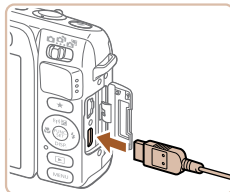

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Betjening af den berøingsfølsomme skærm understøttes ikke, når kameraet er sluttet til et tv.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger).

Afhængigt af tv'et skal du måske justere nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Tjek via HDMI] på fanen [TV], og vælg derefter [Aktivér] (164).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1 – 2 i "Afspilning på et HD-tv" (164) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.

- Tænd tv'et. Tryk på knappen <TV> på kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).

4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg indstillinger på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et



	Tilbage	Lukker menuen.
	Gruppeafspilning	Viser billeder, der er taget efter hinanden, (40, 82) eller billeder, der er optaget i tilstanden [V] (62). (Vises kun, når et billede i en gruppe er valgt).
	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt).
	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <<>> på fjernbetjeningen.
	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand (89).



- Hvis du trykker på knapper, f.eks. knappen <MENU>, på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Hvis du skubber zoomknappen på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.

■ Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

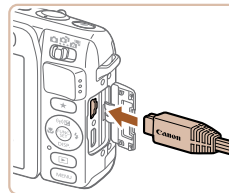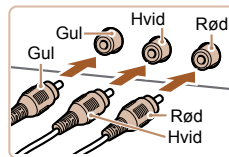

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Vis billederne.

- Udfør trin 3 – 4 i "Afspilning på et HD-tv" (📖164) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [f1].
- Betjening af den berøringsfølsomme skærm understøttes ikke, når kameraet er sluttet til et tv.





- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. Men AF-punktzoom (📖50) er ikke tilgængelig. Bemærk også, at tv-udgangen ikke er tilgængelig i tilstanden [f2] (📖55) eller [f3].



Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC100 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

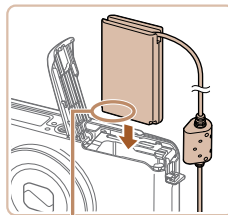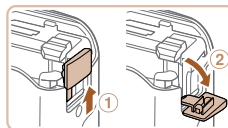

Kontakt

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖13) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.

3 Sæt kobleren i.

- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖13)).

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør



Appendiks

Indeks



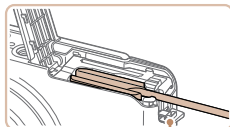

Port til koblerkabel



- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

5 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og redigér kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Print og redigér billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Vejledningen kan downloades fra følgende URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Mac OS
Operativsystem*	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8.2 eller nyere Mac OS X 10.7

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (125).



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (125).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

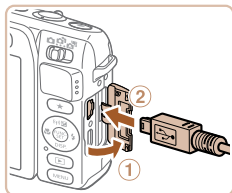


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).





- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.



2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <1> for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.

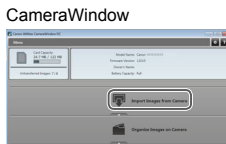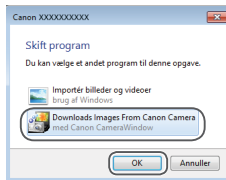

- Windows: Følg de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [ikon] på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [ikon].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <[]> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (📖 169).



- Windows 7: Hvis skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på [] på proceslinjen.
- Windows Vista eller XP: Du kan starte CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera] på det skærmbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Stillebilleder

Film

Udskrivning af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærmbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Stillebilleder

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

1 Kontroller, at kameraet og printerens er slukket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



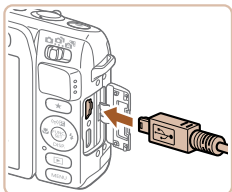

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.


3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

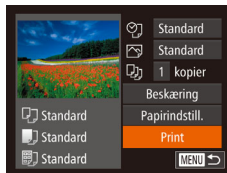

6 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.

7 Print billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (163) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Konfigurering af Printindstillinger

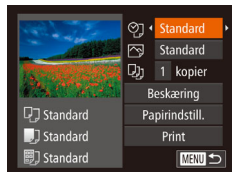

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1 – 6 i "Nemt print" (171 – 172) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af dato.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummer.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummer.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
	Beskæring	– Angiv det billedområde, du vil printe (174).
	Papirindstill.	– Angiv papirformat, layout og andre detaljer (175).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

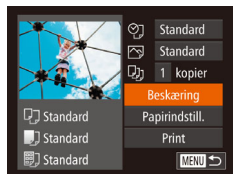


1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (173) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at rotere rammen.
- Tryk på knappen <MENU>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

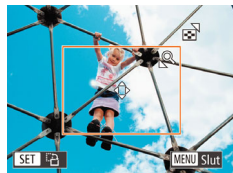

3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (172) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Valg af papirformat og layout før udskrivning

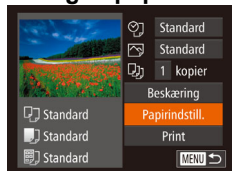


1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (173) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen .

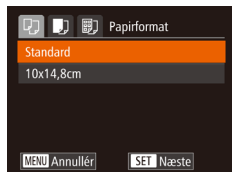

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .

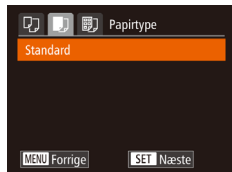

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen .

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udskrivning af ID-billeder

1 Vælg [ID-billede].

- Efter at have udført trin 1 – 4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (b 175) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [ID-billede] og trykke på knappen .


2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne   for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne  , og tryk derefter på knappen .



3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (b 174) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

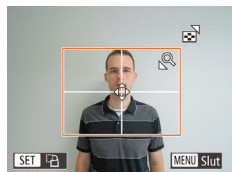

Udskrivning af filmscener

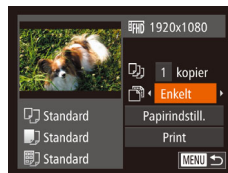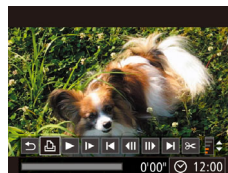

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1 – 6 i "Nemt print" (b 171 – 172) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

- Tryk på knapperne   for at vælge [], og tryk derefter på knappen .

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne   for at vælge [], og tryk derefter på knapperne   for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.


Stillbilleder

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (179) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurerings af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

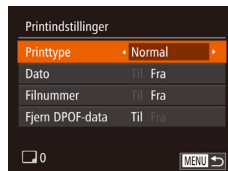

- Tryk på knappen **<MENU>**, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen . Vælg og konfigurer punkter efter ønske (26).

Printtype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [Til] (15).

Stillbilleder



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [Til], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive antallet af print (op til 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menuskærm-billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (178), vælg [Vælg række], og tryk på knappen .
- Udfør trin 2 – 3 i "Valg af en række" (99) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen .

Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (178), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (178), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)




- Når der er føjet billeder til printlisten (177 – 179), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen for at udskrive billederne på udskrivningslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

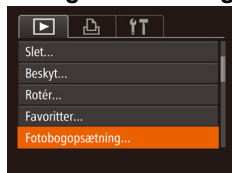

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder (169).



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (169) og vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (180), vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukærm-billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (180), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (180), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	183
Skærmmeddelelser	188
Skærmoplysninger.....	191
Optagelse (informationsvisning).....	191
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	192

Funktioner og menulister.....	194
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande.....	194
FUNC.- Menu	195
📷 Menu for fanen Optagelse	197
⬆️ Menu for fanen Opsætning	200
▶️ Menu for fanen Afspilning	200
🖨️ Menu for fanen Print	200
Menuen FUNC. i afspilningstilstand	201

Forholdsregler ved håndtering	201
Specifikationer	202

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand
Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖12).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖13).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖14).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snåvse. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖14).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖167).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📖86) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖24).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖24).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmp problemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke 📷] (📖39). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖15).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖199), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖39).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



[⚡] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖33).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖33).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖85).
- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [⚡] (📖83).
- Forøg ISO-følsomheden (📖74).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖85).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖24).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖204).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖51).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖79, 82).

Billeder er slørede.

- Afhængigt af optageforholdene kan der opstå slørede billeder ved brug af funktionen Touch Shutter. Hold kameraet stille under optagelse.

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [⚡] (📖83).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖72).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖74, 110).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖73).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden [📷] (📖32).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖72).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖73).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖33).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖204).
- Forøg ISO-følsomheden (📖74).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖204).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden [📷] (📖32).

Undervinduet er mørkt.

- Undervinduet kan i visse optagesituationer være mørkere end optagelsesskærmen.

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖74).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖61).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Personerne på motiverne har røde øjne (📖48).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖52) for at aktivere rødgjereduktionslampen (📖3) ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på rødgjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med rødgje-korrektion (📖111).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖156).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "FUNC.- Menu" og "Menu for fanen Optagelse" (📖194 – 199).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (📖41). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (📖42) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖153).

Touch AF eller Touch Shutter fungerer ikke.

- Touch AF eller Touch Shutter fungerer ikke, hvis du berører skærmens kanter. Tryk tættere på midten af skærmen.

Undervinduet vender forkert.

- Undervinduebilleder kan blive vist eller optaget i en anden retning, hvis du drejer kameraet, når du optager eller registreret, og hvor [Indst Story Cam.] er indstillet til [Ej spejlvendt] (📖56, 58). Indstil det til [Spejl billede] for at få visning og optagelse i den rigtige retning.

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖156, 204).

[🔴] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖156).
- Sænk billedkvaliteten (📖49).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖204).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [📹] (📖63).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (169).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (156).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (87) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (152), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filoptagelser i tilstanden [📷] (63), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Kan ikke få adgang til startskærmen ved at trykke på knappen <📖>.

- Startskærmmvisningen er ikke muligt, medmindre hukommelseskortet indeholder stillbilleder. Tag et billede.
- Startskærmmvisningen er ikke mulig, når der er forbindelse til en printer. Kobl kameraet fra printeren.
- Startskærmmvisningen er ikke mulig under Wi-Fi-forbindelser. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.

Et ønsket motivikon for et album vises ikke på Story Highlights-startskærmen.

- Vælg et billede, der viser navnet på personen til albummet, før du åbner startskærmen Story Highlights (114).

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (23).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <📄> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU> nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <📷>. Tryk på knapperne <◀><▶> på det næste skærbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <📷>.

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <📶>.

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningstilstand kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe- eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke tilføje en enhed/destination

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (149).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (120).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (124).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (125, 129).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (202). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- Du sendes ikke billeder til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af billedsynkronisering via et adgangspunkt (145). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at nedbringe overførselstiden (107).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [Yi] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (150).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (14).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (14).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (14).

Hukommelseskortfejl (156)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (2), og det er isat i den rigtige retning (14), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (31, 59, 71) eller redigere billeder (107 – 111). Slet billeder (101), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (13).

Touch AF ikke tilgængelig

- Touch AF er ikke tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand (194).

Touch AF annulleret

- Det valgte motiv for Touch AF kan ikke længere registreres (81).

Udskift batterierne (12)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (98)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger/Kunne ikke vise album/Kunne ikke gemme album

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (94), Forstør* (95), Smart Shuffle* (97), Rotate* (103), Favoritter (104), Redigér* (107 – 111), Printliste* (177) og Fotobogopsætning* (180).
- Billeder i grupper kan ikke behandles (40).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (99, 102, 179) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (177) eller Fotobogopsætning (180). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (177) eller Fotobogopsætning (180) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (98), Slet (101), Favoritter (104), Printliste (177) eller Fotobogopsætning (180).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappenummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [FF] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖157) eller formatere hukommelseskortet (📖156).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖171), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖175). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖129).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖129).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befundet sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering ( 145) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

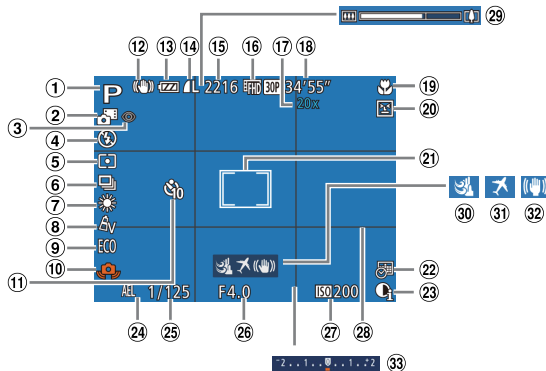

- ① Optagelsestilstand (194), motivikon (34)
- ② Hybrid Auto-tilstand (55)
- ③ Røddje-korrektion (48)
- ④ Flashtilstand (83)
- ⑤ Målemetode (73)
- ⑥ Fremføringsmetode (40)
- ⑦ Korrektur for kviksølvlampe (49), Hvidbalance (75)
- ⑧ My Colors (76)
- ⑨ Eco-tilstand (154)
- ⑩ Advarsel mod kamerarystelser (33)
- ⑪ Selvduløser (37)
- ⑫ Ikonet IS-indstilling (35)
- ⑬ Batteriniveau (191)
- ⑭ Kompression for stillbillede (84), opløsning (47)
- ⑮ Antal billeder, der kan tages* (203)
- ⑯ Filmkvalitet (49)
- ⑰ Digital zoomforstørrelse (36)/ digital-telekonverter (78)

- ⑰ Resterende tid (204)
- ⑱ Fokuseringsområde (77, 78), AF-lås (82)
- ⑳ Blink Detection (51)
- ㉑ AF-område (78), AE-målingsramme (73)
- ㉒ Datomærke (39)
- ㉓ i-Kontrast (74)
- ㉔ AE-lås (73), FE-lås (84)
- ㉕ Lukkerhastighed
- ㉖ Blændeværdi
- ㉗ ISO-følsomhed (74)
- ㉘ Hjælpepinjer (50)
- ㉙ Zoomlinje (31)
- ㉚ Vindfilter (33)
- ㉛ Tidszone (153)
- ㉜ Billedstabilisering (85)
- ㉝ Eksponeringskompensationslinje (72)

* I tilstanden [] indikerer det antallet af tilgængelige optagelser.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
(blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

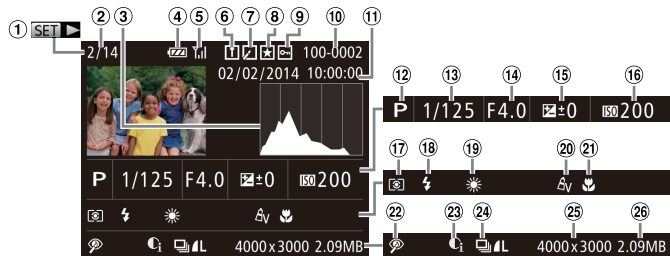

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Film (131, 87) | 11 Optagelsesdato/
klokkeslæt (15) | 17 Målemetode
(73) |
| 2 Aktuelt
billednummer/Antal
billeder i alt | 12 Optagelsestilstand
(194) | 18 Flash (83) |
| 3 Histogram (89) | 13 Lukkerhastighed
(stillbilleder),
billedkvalitet/billeder
pr. sekund (film)
(47, 49) | 19 Hvidbalance
(75) |
| 4 Batteriniveau
(191) | 14 Blændeværdi | 20 My Colors
(76, 109),
Kreativ
optagelseseffekt
(62) |
| 5 Wi-Fi-signalstyrke
(139) | 15 Eksponeringskom-
pensationsniveau
(72), ekspone-
ringsskiftniveau | 21 Fokusområde
(77, 78) |
| 6 Billedsynkronisering
(145) | 16 ISO-følsomhed
(74),
Afspilningshastighed
(64) | 22 Røddøje-korrektion
(48, 111) |
| 7 Billedredigering
(107 – 111) | | 23 i-Kontrast
(74, 110) |
| 8 Favoritter (104) | | 24 Gruppeafspilning
(93),
Billedredigering
(107 – 111) |
| 9 Beskyt (98) | | |
| 10 Mappenummer –
Filnummer (157) | | |

- 25 Kompression
(billedkvalitet)
(84)/opløsning
(47, 49),
filmresumeer
(90),
MP4 (film),
Albummer (114)

- 26 Filstørrelse



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (163).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt- optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oversigt over filmkontrolpanel i ”Visning” (📖87)

↵	Afslut
🔊	Tryk for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [▲][▼] for at justere lydstyrken. Ved en lydstyrke på 0 vises [🔊].
▶	Afspil
⏮	Slowmotion (tryk på knapperne <⏮><⏭> for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
⏮	Hop tilbage* eller Forrige klip (📖113) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
⏮	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
⏭	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
⏭	Hop frem* eller Næste klip (📖113) fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
✂	Redigér (📖112)
🗑	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (📖113))
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖171).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne <⏮><⏭>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand					SCN																				
Funktion	P		AUTO																						
Eksponeringskompensation (72)	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–		
ISO-følsomhed (74)																									
ISO AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ISO 80 100 200 400 800 1600 3200 6400	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fokuseringsområde (77)																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	–	–	–	–	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	–	–	–	–	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Flash (83)																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	O	O	–	–	–	–	–
	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	O	*1	*1	–	–	–	–	–	*1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AE-lås (73)/FE-lås (84)*2	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF-lås (82)	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–
Flyt AF-ramme (79)	O	–	–	–	–	O	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–
Touch AF (81)	O	O	O	O	O	O	*3	*3	*3	–	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–
Touch Shutter (39)	O	*4	O	O	O	O	–	–	–	*5	O	*5	*5	–	*4	*4	*4	O	O	O	O	O	O	O	*4
Skærmvisning (24)																									
Ingen informationsvisning	O	O	O	–	O	O	–	–	–	O	O	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O
Informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [].

*2 FE-lås ikke tilgængelig i flashtilstanden [].

*3 Kun tilgængelig, når der registreres ansigter.

*4 Ingen sporing, men du kan angive AF-områder.

*5 Kun tilgængelig i forbindelse med optagelse. Det er ikke muligt at angive motiv.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



FUNC.- Menu

Funktion		Optagelsestilstand	P		AUTO			SCN																	
Hvidbalance (75)																									
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
			O	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O				
My Colors (76)																									
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
			O	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O				
Fremfør.metode (40)																									
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
			-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-				
			O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-				
Selvdløser (37)																									
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
			O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Selvdløserindstillinger (38)																									
Interval* ⁴			O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Optagelser* ⁵			O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-				
Målemetode (73)																									
			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
			O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 indstilles AF-lås eller .

*4 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*5 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion		Optagelsestilstand	P		AUTO			SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

*1 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (47).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menu for fanen Optagelse

Funktion		Optagelsestilstand					SCN																			
		P		AUTO																						
AF-område (📖78)																										
Face AiAF		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○		
1-punkt		○	–	–	–	○	○	–	–	–	–	○	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○		
AF-rammestr. (📖79)																										
Normal		○	–	–	–	○	○	–	–	–	–	○	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○		
Lille		○	–	–	–	○	○	–	–	–	–	○	–	–	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○		
Digital zoom (📖36)																										
Standard		○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○			
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1.5x/2.0x		○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
AF-punkzoom (📖50)																										
Til		○	–	○	○	–	○	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	–			
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Servo AF (📖80)																										
Til		○	–	–	–	○	○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–			
Fra		○	○	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Kontinuerlig AF (📖80)																										
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Fra		○	–	–	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–			
Touch Shutter (📖39)																										
Til		○	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○			
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

*1 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



⚙️ Menu for fanen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Mute	152	Filnummerering	157
Lydstyrke	152	Opret mappe	158
Råd og tips	152	Enheder	158
Dato/Tid	15	Videosystem	167
Tidszone	153	Tjek via HDMI	165
Obj. lukket	154	Touch-reak.	158
Eco-tilstand	154	Indstillinger for Wi-Fi	117
Energisparer	23, 155	Knap til tilslut. af mobil enhed	145
LCD-lysstyrke	155	Vis certificeringslogo	158
Opstartsbillede	155	Sprog	16
Formatér	156	Nulstil alt	159

📺 Menu for fanen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Afspil album	114	Ændre str.	107
Angiv/afspil filmresume	90	My Colors	109
Diasvisning	96	Id-oplysninger for ansigt	91
Slet	101	Overgangseffekt	88
Beskyt	98	Oversigtseffekt	91
Rotér	103	Rullevisning	88
Favoritter	104	Billedgrupper	93
Fotobogopsætning	180	Auto-rotering	104
i-Kontrast	110	Forsæt	88
Rødøje-korrektion	111	Ang. Touch-hand.	106
Beskæring	108		

🖨️ Menu for fanen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Print	–	Vælg alle billeder	179
Vælg billeder og stk.	178	Fj. alle markeringer	179
Vælg række	179	Printindstillinger	177

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Rotér	103	Afspil film	87
Beskyt	98	Afspil linket filmresume	90
Slet	101	Smart Shuffle	97
Print	171	Billedsøgning	92
Gruppeafspilning	93	Diasvisning	96

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller Story Camera-objektivet kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller Story Camera-objektivet.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plastikpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 12,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	5x zoom: 5.2 (V) – 26.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 24 (V) – 120 (T) mm)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 922.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264; Lyd: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-12L Vekselstrømsadapter ACK-DC100
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	104,5 x 67,5 x 35,8 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 289 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 252 g (kun kamerahus)

Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikationstilstande	Infrastrukturtilstand*1, Ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi-certificeret IBSS
Understøttede kanaler	1 – 11 (PC2096/2098) eller 1 – 13 (PC2051) Modelnumre angivet i parentes (208)
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Brændvidde for digital zoom (svarende til 35 mm-film)

Digital Zoom [Til]	24 – 480 mm (repræsenterer den samlede brændvidde for optisk og digital zoom.)
Digital tele-konverter 1.5x	36,0 – 720,0 mm
Digital tele-konverter 2.0x	48,0 – 960,0 mm

Story Camera

Objektivets brændvidde	Svarende til 35 mm-film 25 mm
f/nummer (maks. blænde)	f/2.8

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 330
Eco-tilstand Til	Ca. 460
Filmoptagelsestid*1	Ca. 1 time, 10 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 2 timer
Afspilningstid	Ca. 6 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

■ Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 12M/4000x3000		1379	5568
		2192	8850
M1 (Medium 1) 6M/2816x2112		2431	9814
		3721	15020
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målingsbetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Det tilgængelige antal optagelser afhænger af billedformatet ( 47).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	43 min. 29 sek.* ¹	2 t. 55 min. 43 sek.* ²
	2 t. 3 min. 55 sek.	8 t. 20 min. 32 sek.
	5 t. 14 min. 34 sek.	21 t. 10 min. 38 sek.

*1 26 min. 22 sek. for iFrame-film (70).

*2 1 t. 46 min. 33 sek. for iFrame-film (70).

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målingsbetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i  eller  eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel ()	50 cm – 7,0 m
Maksimal telefoto ()	50 cm – 2,3 m

Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel ()	Maksimal telefoto ()
AUTO	–	3 cm – uendelig	30 cm – uendelig
Andre tilstande		5 cm – uendelig	30 cm – uendelig
	 *	3 cm – 50 cm	30 cm – 50 cm
	 *	3 m – uendelig	3 m – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelseshastighed

Ca. 3 billeder/sek.

- Baseret på Canons teststandarder ved brug af et UHS-I-hukommelseskort på 8 GB.
Bemærk, at antallet af billeder varierer afhængigt af motiverne, hukommelseskortets mærke og andre faktorer.

Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1-1/2500 sek.
---	---------------

Blænde

f/nummer	f/1.8 / f/8.0 (V) – f/5.7 / f/8.0 (T)
----------	---------------------------------------

Batteripakke NB-12L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,6 V DC
Nominel kapacitet:	1910 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0 – 40 °C
Dimensioner:	34,4 x 48,5 x 10,4 mm
Vægt:	Ca. 35 g

Batterioplader CB-2LG/CB-2LGE

Nominel indgangseffekt:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 9,5 VA (100 V) – 13,5 VA (240 V), 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 3 t. 5 min. (ved brug af NB-12L)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	5 – 40 °C

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

Talværdier

1-punkt (AF-områdetilstand)..... 78

A

AE-lås 73

AF-lås 82

AF-områder 78

Afsendelse af billeder 139

Afsendelse af billeder til

en computer..... 119

Afsendelse af billeder til en printer 120

Afsendelse af billeder til

en smartphone..... 119

Afsendelse af billeder til

et andet kamera..... 120

Afsendelse af billeder

til webtjenester..... 118

Afspilning → Visning

Auto-tilstand

(optagelsestilstand) 17, 31

AV-kabel 166

AV-stereokabel 163, 166

B

Batterioplader 2, 162

Batteripakke

Eco-tilstand 154

Energisparer..... 23

Niveau 191

Oplade..... 12

Beskyttelse 98

Beskæring 108, 174

Billeder

Afspilning → Visning

Beskyttelse..... 98

Sletning 101

Visningsperiode..... 52

Billeder med sepiafarvetoner..... 76

Billedformat..... 47

Billedkvalitet → Kompressionsforhold

(billedkvalitet)..... 85

Billedstabilisering..... 145

Billedsynkronisering..... 145

Blink Detection..... 51

Brugerdefineret hvidbalance..... 75

C

CameraWindow (computer)..... 125, 169

CameraWindow (smartphone)..... 124

CANON iMAGE GATEWAY 118, 120

D

Dato/tid

Dato/klokkeslæt-batteri 16

Indstillinger 15

Tilføj datomærker 39

Verdensur..... 153

Ændre 16

DC-kobler 167

Diasvisning 96

Digital telekonverter..... 78

Digital zoom..... 36

DPOF..... 177

E

Eco-tilstand..... 154

Eksponering

AE-lås..... 73

FE-lås 84

Kompensation 72

Energisparer 23

F

Face AiAF (AF-områdetilstand) 79

Face ID..... 41

Face Self-Timer (optagelsestilstand) ... 68

Farvetone (hvidbalance)..... 75

Favoritter 104

Fejlfinding 183

Fejlmeddelelser 188

FE-lås 84

Film

Billedkvalitet (opløsning/

billedhastighed) 47, 49

Optagelsestid 204

Redigering 112

Filnummerering..... 157

Fjernoptagelse 148

Flash

Deaktivering af flash..... 83

Langsom synkronisering 83

Til..... 83

Fokusering

AF-lås..... 82

AF-områder 78

AF-punkzoom 50

Servo AF 80

Touch AF 81

Fokuslås 79

Fokusområde

Makro 77

Uendelig 78

Forstørret visning..... 95

Fotobogopsætning..... 180

Fyrværkeri (optagelsestilstand) 60

G

GPS-informationsvisning 89

H

Håndholdt natmotiv

(optagelsestilstand) 60

Håndledsrem → Rem

Hjælpelinjer..... 50

Hukommelseskort..... 2

Optagelsestid 204

Husholdningsstrøm..... 167

Hvidbalance (farve) 75

Hvidbalance på flere områder 49

I

iFrame-film (filmtilstand) 70

i-Kontrast 74, 110

Indikator..... 28, 51, 52

Intelligent lukker

(optagelsestilstand) 66

ISO-følsomhed 74

K

Kamera

Nulstil alt..... 159

Kameraadgangspunkttilstand 135

Kassens indhold 2

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende
oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-
optagelsestilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Knap til mobilsenhedsforbindelse.....	144
Kompressionsforhold (billedkvalitet)....	84
Kontakt	164, 166, 172
Korrektion for kviksvølvlampe	49
Kreative filtre (optagelsestilstand)	61
Kreativ optagelse (optagelsestilstand)	62

L

Lagring af billeder på en computer.....	142, 170
Langsom lukker (optagelsestilstand)...	69
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	64
Lyde	152

M

Makro (fokusområde)	77
Menu	
Grundlæggende funktioner	26
Liste	194
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	25
Liste.....	195, 201
microSD-/microSDHC-/microSDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Miniatureffekt (optagelsestilstand).....	63
Monokrom (optagelsestilstand)	66
My Colors	76, 109
Målemetode.....	73

N

Nulstil alt.....	159
Når kameraet er med på rejser.....	153

O

Opløsning (billedstørrelse)	47
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	135
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt.....	129
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid	
Optagelsesoplysninger.....	191

P

P (optagelsestilstand)	72
PictBridge	163, 171
Plakateffekt (optagelsestilstand).....	61
Portræt (optagelsestilstand)	60
Program-AE.....	72

R

Redigering	
Beskæring	108
i-Kontrast.....	110
My Colors	109
Rødøje-korrektion	111
Ændring af størrelse på billeder	107
Redigering eller sletning af forbindelsesoplysninger.....	149
Rem	2, 12
Rotering.....	103
Rødøje-korrektion.....	48, 111

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
--	--

Selvudløser.....	37
2-sekunders selvudløser	38
Face Self-Timer (optagelsestilstand)	68
Tilpasning af selvudløseren	38
Wink Self-Timer (optagelsestilstand)	67
Servo AF.....	80
Skærm	
Ikoner	191, 192
Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen.....	16
Sletning.....	101
Sløret baggrund (optagelsestilstand)...	65
Smart Shuffle.....	97
Smil (optagelsestilstand)	66
Sne (optagelsestilstand)	60
Soft fokus (optagelsestilstand)	65
Software	
Installation	125
Lagring af billeder på en computer	142, 170
Sort-hvide billeder.....	76
Sprog på skærmen	16
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Strøm.....	162
→ Batteripakke	
→ Vekselstrømsadapter	
→ Batterioplader	
Super Vivid (optagelsestilstand).....	61
Søgning	92

T

Tilbehør	162
Touch AF.....	81

Touch-handler	106
Touch Shutter	39

U

Udskrivning.....	171
Uendelig (fokusområde)	78
Ur.....	29

V

Vekselstrømsadapter.....	162, 167
Verdensur	153
Vidvinkeleffekt (optagelsestilstand)	63
Visning.....	19
Billedsøgning.....	92
Diasvisning.....	96
Forstørret visning	95
Oversigtsvisning.....	91
Smart Shuffle.....	97
Visning af enkeltbilleder	19
Visning på tv	163
Visning på tv	163

W

Widescreen (opløsning).....	47
Wi-Fi-funktioner	117
Wi-Fi-menu	128
Wink Self-Timer (optagelsestilstand)...	67

Z

Zoom	18, 31, 36
------------	------------

Æ


Ændring af størrelse på billeder	107
--	-----

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand
Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Afspilningstilstand
Wi-Fi-funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Kameraets modelnummer er PC2096/PC2098/PC2051. Se efter et tal, der starter med *PC*, på mærkaten i bunden af kameraet for at identificere den aktuelle model. Modellen på det indbyggede WLAN-modul er angivet nedenfor.

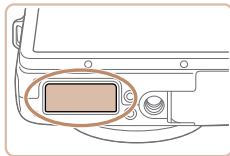

Land/område, hvor kameraet er købt	Model på WLAN-modul
U.S.A., Canada	WM224
Andre	WM223

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovgivningsbestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.

- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet. Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt er installeret med WLAN-modulet, som er certificeret i forhold til standarder, der er defineret af IDA Singapore.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel.

Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.

- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

For at sikre korrekt brug af dette produkt anbefales det at bruge originalt Canon-tilbehør.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
 - App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 - HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
 - iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
 - Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
 - Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canon-teststandarder.
- Informationen kan ændres uden varsel, og det samme gælder produktets specifikationer og udseende.
- Illustrationer og skærm billeder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående kan Canon ikke gøres ansvarlig for tab, der skyldes brugen af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Hybrid Auto/Dobbelt-optagelsestilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

