

Canon

PowerShot SX520 HS

راهنمای شروع به کار فارسی

CEL-SV5BA2Z0

قبل از استفاده، مطمئن شوید که این اقلام در بسته بندی موجود هستند. در صورتی که چیزی کم است، با فروشنده دوربین خود تماس بگیرید.



شارژر باتری
CB-2LYE



مجموعه باتری
*NB-6LH



دوربین



کلاهک لنز
(با بند)



بند گردنی*

* ۱ رچسب مجموعه باتری را جدا نکنید.
* ۲ برای اطلاع از شیوه وصل کردن لوازم، به راهنمای کاربر دوربین که از وبسایت Canon قابل دانلود است، مراجعه کنید.

• اوراق چاپی نیز در بسته بندی موجود است.

• کارت حافظه عرضه نشده است.

کارت های حافظه سازگار

کارت حافظه به همراه دوربین عرضه نشده است. یکی از انواع کارت های حافظه زیر را بر اساس نیاز خود خریداری کنید. از این کارت های حافظه، صرفنظر از ظرفیت آنها، می توان استفاده کرد. برای اطلاع از جزئیات مربوط به تعداد تصاویر و زمان ضبط در هر کارت حافظه، به "مشخصات" موجود در راهنمای کاربر دوربین که قابل دانلود است مراجعه نمایید.

• کارت های حافظه *SD

• کارت های حافظه *SDHC



• کارت های حافظه *SDXC

• کارت های Eye-Fi

* کارت های مطابق با استانداردهای SD. با این وجود، برخی از کارت های حافظه برای کار با دوربین تأیید نشده اند.

درباره کارت های Eye-Fi

این دوربین پشتیبانی از عملکردهای کارت Eye-Fi (شامل انتقال بی سیم) را تضمین نمی کند. در صورت داشتن مشکل با کارت Eye-Fi، لطفاً آن را با سازنده کارت در میان بگذارید.

همچنین توجه داشته باشید که برای استفاده از کارت های Eye-Fi در بسیاری از کشورها یا مناطق، نیاز به تأییدیه است. بدون تأییدیه، استفاده از کارت مجاز نیست. در صورتی که مشخص نیست کارت برای استفاده در ناحیه مورد نظر تأیید شده است یا خیر، لطفاً آن را با سازنده کارت در میان بگذارید.

دفترچه های راهنما و نرم افزار را می توانید از نشانی اینترنتی زیر دانلود کنید.

<http://www.canon.com/icpd/>




- در حالی که کامپیوتر به اینترنت وصل است، به نشانی اینترنتی بالا بروید.
- به وب سایت مربوط به کشور یا منطقه خود بروید.
- برای مشاهده دفترچه های راهنما به Adobe Reader نیاز است.
- نرم افزار را نیز می توانید از این وبسایت دانلود کنید. برای آگاهی از دستورالعمل های مربوط به دانلود و نصب نرم افزار، به راهنمای کاربر دوربین موجود برای دانلود مراجعه کنید.

آماده سازی های اولیه

شارژ کردن مجموعه باتری


مجموعه باتری را در جای خود قرار دهید.

- بعد از تراز کردن علامت های ▲ روی مجموعه باتری و شارژر، مجموعه باتری را با فشار دادن به سمت داخل (۱) و به سمت پایین (۲) در جای خود قرار دهید.

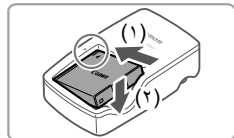

مجموعه باتری را شارژ کنید.


- سیم برق را به شارژر وصل کنید، سپس سر دیگر آن را به پریز برق وصل کنید.
- چراغ شارژ نارنجی می شود و شارژ آغاز می شود.
- پس از پایان شارژ، چراغ سبز رنگ می شود. مجموعه باتری را خارج کنید.
- برای اطلاع از جزئیات مربوط به زمان شارژ و تعداد تصاویر یا زمان ضبط موجود با یک مجموعه باتری کاملاً شارژ شده، به "مشخصات" موجود در راهنمای کاربر دوربین که قابل دانلود است مراجعه نمایید.

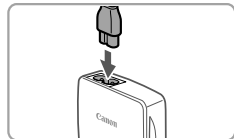

قرار دادن مجموعه باتری و کارت حافظه


۱ درپوش را باز کنید.

- درپوش را بلغزانید (۱) و آن را باز کنید (۲).

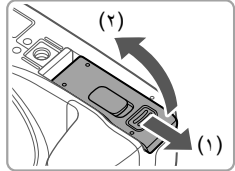


۲ مجموعه باتری را در جای خود قرار دهید.

- با ننگه داشتن مجموعه باتری به گونه ای که پایانه ها (۱) مطابق شکل باشد، قفل باتری را (۲) در جهت پیکان فشار دهید و مجموعه باتری را در جای خود قرار دهید تا قفل با صدای تق در وضعیت قفل شده قرار گیرد.
- اگر مجموعه باتری را در جهت اشتباه قرار داده باشید، باتری نمی تواند در وضعیت صحیح قفل شود. همیشه مطمئن شوید که مجموعه باتری در جهت درست قرار دارد و در هنگام قرار گرفتن قفل می شود.
- برای بیرون آوردن مجموعه باتری، قفل مجموعه باتری را در جهت پیکان فشار دهید.

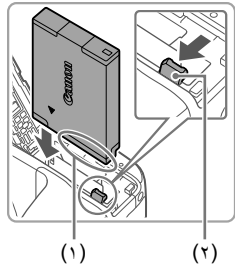


۳ زبانه محافظت در برابر نوشتن کارت را بررسی کنید و کارت حافظه را در جای خود قرار دهید.

- ضبط روی کارت حافظه هایی که دارای زبانه محافظت در برابر نوشتن هستند، در هنگامی که زبانه در وضعیت قفل شده قرار دارد، امکان پذیر نیست. زبانه را به وضعیت باز تغییر دهید.
- کارت حافظه را به گونه ای که برجسب (۱) مطابق شکل باشد قرار دهید تا با صدای تق در جای خود قفل شود.
- برای بیرون آوردن کارت حافظه، آن را به داخل فشار دهید تا یک صدای تق بشنوید، و سپس آرام آن را رها کنید.

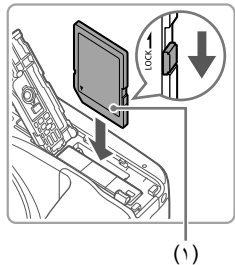

۴ درپوش را ببندید.

- درپوش را پایین بیاورید (۱) و در حین لغزاندن آن را پایین نگه دارید، تا با صدای تق در وضعیت بسته قرار گیرد (۲).

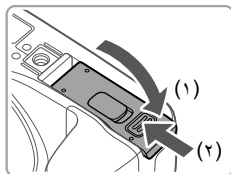

تنظیم تاریخ و زمان

۱ دوربین را روشن کنید.

- دکمه ON/OFF را فشار دهید.
- صفحه [تاریخ/زمان] نمایش داده می شود.




۲ تاریخ و زمان را تنظیم کنید.

- دکمه های [◀][▶] را برای انتخاب یک گزینه فشار دهید.
- دکمه های [▲][▼] را برای تعیین تاریخ و زمان فشار دهید.
- پس از پایان کار، دکمه [FUNC SET] را فشار دهید.



۳ منطقه زمانی محل سکونت را تنظیم کنید.

- برای انتخاب منطقه زمانی محل سکونت خود، دکمه های [◀][▶] را فشار دهید.
- پس از پایان کار، دکمه [FUNC SET] را فشار دهید. پس از ظاهر شدن پیام تأیید، صفحه تنظیم دیگر نمایش داده نمی شود.
- برای خاموش کردن دوربین، دکمه ON/OFF را فشار دهید.



تغییر تاریخ و زمان

برای تنظیم تاریخ و زمان پس از تنظیم اولیه، کارهای زیر را انجام دهید.


- ۱ دکمه [MENU] را فشار دهید.
- ۲ اهرم زوم را برای انتخاب زبانه [۲۴] حرکت دهید.
- ۳ دکمه های [▲][▼] را برای انتخاب [تاریخ/زمان] فشار دهید، و سپس دکمه [FUNC SET] را فشار دهید.
- ۴ برای انجام تنظیمات، مرحله ۲ در "تنظیم تاریخ و زمان" را دنبال کنید.
- ۵ دکمه [MENU] را فشار دهید.

زبان صفحه نمایش

زبان صفحه نمایش را بر حسب نیاز تغییر دهید.

۱ وارد حالت پخش شوید.


● دکمه [▶] را فشار دهید.



۲ به صفحه تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

● دکمه [FUNC SET] را فشار داده و نگه دارید، و سپس بلافاصله دکمه [MENU] را فشار دهید.

● دکمه های [▲][▼][◀][▶] را فشار دهید تا یک زبان انتخاب شود، و سپس دکمه [FUNC SET] را فشار دهید.



برای انتخاب کاملاً خودکار تنظیمات بهینه برای صحنه های خاص، فقط کافایت اجازه دهید که دوربین سوژه و شرایط تصویربرداری را تعیین کند.

۱ دوربین را روشن کنید و وارد حالت [AUTO] شوید.

- دکمه ON/OFF را فشار دهید.
- کلید چرخشی حالت را روی [AUTO] قرار دهید.



۲ تصویر را ترکیب بندی کنید.


- برای بزرگنمایی سوژه، همانطور که به صفحه نگاه می کنید، اهرم زوم را به طرف [] (تله) حرکت دهید و برای کوچکنمایی سوژه، آن را به طرف [] (واید) حرکت دهید.



۳ تصویر بگیرید.

گرفتن تصاویر ثابت

- دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید (۱).
- دوربین بعد از فوکوس کردن دو بار بوق می زند، و کادرهای AF برای نشان دادن نواحی فوکوس شده تصویر نمایش داده می شوند. دکمه شاتر را به طور کامل به پایین فشار دهید (۲).
- اگر [فلش را بیرون بیاورید] نشان داده شد، فلاش را برای استفاده با انگشت خود بیرون بیاورید. اگر ترجیح می دهید از فلاش استفاده نکنید، آن را با انگشت خود به طرف پایین و به داخل دوربین فشار دهید.

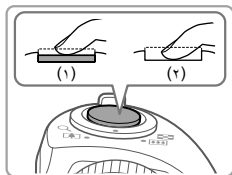

فیلمبرداری


- دکمه فیلم را برای شروع فیلمبرداری فشار دهید، و برای توقف فیلمبرداری، دوباره آن را فشار دهید.



مشاهده

۱ وارد حالت پخش شوید.

- دکمه [▶] را فشار دهید.



۲ در بین تصاویر خود حرکت کنید.

- برای مشاهده تصویر قبلی یا بعدی، دکمه های [◀] [▶] را فشار دهید.
- فیلم ها با نماد [▶ SET] مشخص می شوند. برای پخش فیلم ها، به مرحله ۳ بروید.



۳ فیلم ها را پخش کنید.

- دکمه [▶] [FUNC SET] را فشار دهید، دکمه های [▲] [▼] را برای انتخاب [▶] فشار دهید، و سپس دکمه [▶] [FUNC SET] را دوباره فشار دهید.
- پخش اکنون شروع می شود و پس از پایان فیلم، [▶ SET] نمایش داده می شود.
- برای تنظیم میزان صدا، دکمه های [▲] [▼] را فشار دهید.



پاک کردن تصاویر

برای پاک کردن تصویری که در مرحله ۲ انتخاب کردید، کارهای زیر را انجام دهید. توجه داشته باشید که امکان بازیابی تصاویر پاک شده وجود ندارد.

۱ دکمه [⏏] را فشار دهید.

۲ وقتی [پاک شود؟] نمایش داده شد، دکمه های [◀] [▶] را برای انتخاب [پاک کردن] فشار دهید، و سپس دکمه [▶] [FUNC SET] را فشار دهید.

احتیاط

در صورت تعویض باتری با نوع نامناسب آن، خطر انفجار وجود دارد.
باتری های مصرف شده را طبق قوانین محلی دور بیندازید.

برای اطمینان از عملکرد صحیح این دستگاه، استفاده از لوازم جانبی اصلی Canon توصیه می شود.

- کابل رابط IFC-400PCU

- کابل AV استریو AVC-DC400ST

- کابل HDMI HTC-100