

# EOS 7D Mark II

## EOS 7D Mark II (G)

### Guía de referencia rápida

Esta guía de referencia rápida explica los ajustes de las funciones básicas y cómo tomar y reproducir imágenes. Puede llevarse esta guía cuando vaya a tomar fotografías. Para obtener información detallada, consulte las Instrucciones de la EOS 7D Mark II (G).

ESPAÑOL


CEL-SV6JA2A0

© CANON INC. 2014

### Guía de iniciación rápida


- 1 Inserte la batería.**
- 2 Inserte la tarjeta.**  
La ranura de la parte frontal de la cámara es para una tarjeta CF, y la ranura de la parte posterior es para una tarjeta SD.  
*\* Se puede disparar si hay una tarjeta CF o una tarjeta SD en la cámara.*
- 3 Monte el objetivo.**  
Alinee el índice de montaje blanco o rojo del objetivo con el índice de montaje de la cámara del mismo color.
- 4 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.**
- 5 Sitúe el interruptor de alimentación en <ON>.**

- 6 Mantenga presionado el centro del dial de modo y ajústelo en <A+> (Escena inteligente automática).**
  - 7 Enfoque el motivo.**  
Apunte el centro del visor hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente.
  - 8 Tome la fotografía.**  
Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
  - 9 Revise la imagen.**  
La imagen recién captada aparecerá en el monitor LCD durante 2 segundos.
- Un icono ☆ a la derecha del título de la función indica una función que solo se puede usar en estos modos: <P> <Tv> <Av> <M> <B>.
  - Número de disparos posibles (Disparo con visor)
- |               |                     |                      |
|---------------|---------------------|----------------------|
| Temperatura   | Sin flash           | Uso del flash al 50% |
| A 23°C / 73°F | Aprox. 800 disparos | Aprox. 670 disparos  |

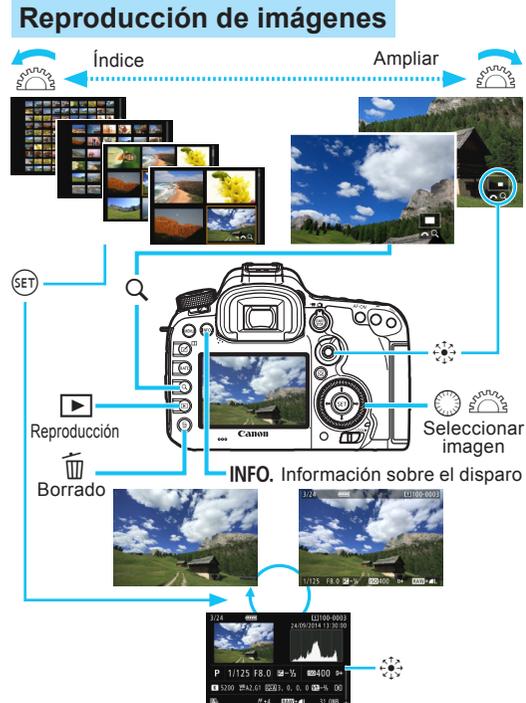

### Preparación

#### Operaciones de menú

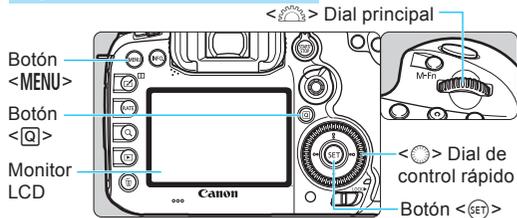

- Presione el botón <MENU> para mostrar el menú.
- Cada vez que presione el botón <Q>, cambiará la ficha principal.
- Gire el dial <Q> para seleccionar una ficha secundaria y, a continuación, gire el dial <Q> para seleccionar el elemento que desee.
- Presione <SET> para mostrar el ajuste.
- Gire el dial <Q> para ajustar el elemento y, a continuación, presione <SET>.

#### Modo A+



#### Modos P/Tv/Av/M/B



#### Calidad de grabación de imágenes

- Seleccione [1: Calid. imagen] y, a continuación, presione <SET>.
  - Gire el dial <Q> o <Q> para seleccionar la calidad de grabación de imágenes y, a continuación, presione <SET>.
- |               |               |                                                     |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Calid. imagen | Normal        | Calidad de grabación de imágenes                    |
| RAW           | RAW MRAW SRAW | Píxeles                                             |
| JPEG          | RAW MRAW SRAW | Disparos posibles                                   |
|               |               | RAW: Gire el dial <Q> para seleccionar la calidad.  |
|               |               | JPEG: Gire el dial <Q> para seleccionar la calidad. |


#### Estilo de imagen

- Presione el botón <Q>.
- Seleccione [Estilo imagen], y a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <Q> para seleccionar el estilo de imagen y, a continuación, presione <SET>.

Estilo	Descripción
Auto	Tonos de color optimizados para cada escena.
Normal	Colores intensos e imágenes nítidas.
Retrato	Tonos de piel agradables e imágenes ligeramente suaves.
Paisaje	Vegetación y cielos azules intensos, e imágenes muy nítidas.
Monocromo	Imágenes en blanco y negro.

- Para <Auto> (Neutro) y <Retrato> (Fiel), consulte las Instrucciones de la cámara.

#### Control rápido

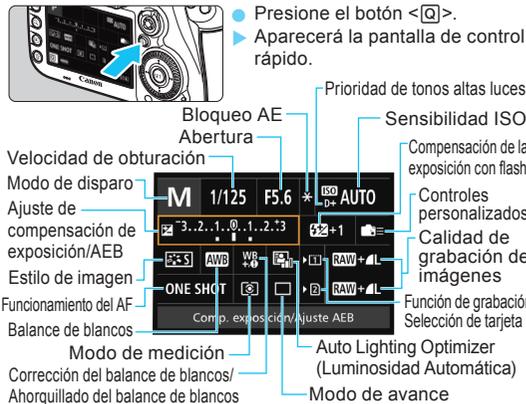

- Incline <Q> para seleccionar la función y, a continuación, gire el dial <Q> o <Q> para ajustarla.
- En el modo <A+>, solo se puede seleccionar o ajustar la función de grabación, la tarjeta, la calidad de grabación de imágenes, el modo de avance y el disparo del flash.

#### Nivel electrónico

- Presione el botón <INFO.> para mostrar el nivel electrónico.

### Funciones personalizadas

1: Exposure (Exposición)	3: Display/Operation (Mostrar imagen/Funcionamiento)
Aumento nivel de exposición	Pantalla de enfoque
Incrementos de ajuste de sensibilidad ISO	Advertencias en visor
Cancelar ahorquillado auto	Mostrar área de disparo VD
Secuencia de ahorquillado	Dirección del dial en Tv/Av
Nº de disparos ahorquillados	Bloqueo de función múltiple
Desplazamiento de seguridad	Controles personalizados
Misma exposición para nueva abertura	4: Others (Otros)
2: Exposure/Drive (Exposición/Avance)	Añadir información recorte
Ajustar gama velocidad obturación	Opción borrado predeterminado
Ajustar gama de aberturas	5: Clear (Borrar)
Velocidad de disparos en serie	Borrar todos de las funciones personalizadas

