

IXUS 180 IXUS 182

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (📖6), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 📄: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltilten til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.
På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-11L*



Batterioplader
CB-2LF/CB-2LFE



Håndledsrem

Trykt dokumentation

* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📄2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort*



* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

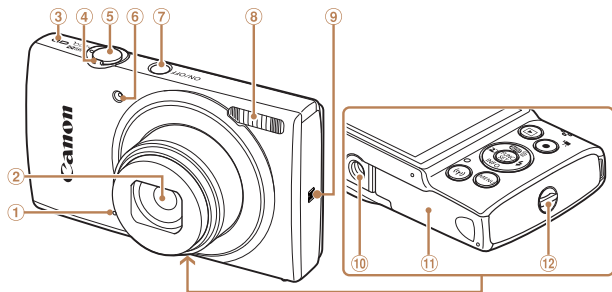


- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① Mikrofon | ⑤ Udløserknap |
| ② Objektiv | ⑥ Indikator |
| ③ Højtaler | ⑦ Knappen ON/OFF |
| ④ Zoomknap | ⑧ Flash |
| Optagelse: [📷] (telefoto)/
[📷] (vidvinkel)] | ⑨ [N] (N-mærke)* |
| Afspilning: [▶] (forstør)/
[▶] (indeks)] | ⑩ Stik til stativ |
| | ⑪ Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| | ⑫ Remholder |

* Bruges sammen med NFC-funktioner (71).

- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ①: Vigtige oplysninger, du bør vide
- 📌: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

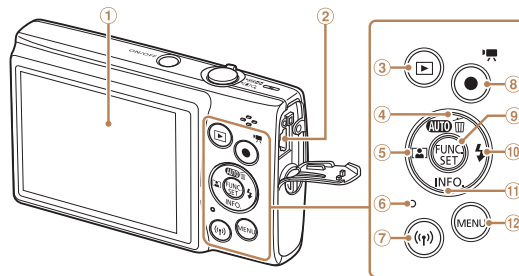

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① Skærm (skærm) | ⑦ [(Wi-Fi)]-knap |
| ② AV OUT (audio/videoudgang)/
DIGITAL-stik | ⑧ Filmknap |
| ③ [▶] (Afspilning)-knap | ⑨ FUNC. (Funktion)/SET-knap |
| ④ [AUTO] (Auto)/[📷] (Slet ét billede)]/
Op-knap | ⑩ [🔋] (Flash)/Højre-knap |
| ⑤ [⏏] (Autozoom)]/Venstre-knap | ⑪ [i] (INFO. (Information)]/Ned-knap |
| ⑥ Indikator | ⑫ [MENU]-knap |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.

[▲] Knappen op ④ bagpå	[▶] Knappen Højre ⑩ bagpå
[◀] Knappen Venstre ⑤ bagpå	[▼] Knappen Ned ⑪ bagpå
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2	Auto-tilstand	23
Kompatible hukommelseskort.....	2	Optagelse med kameravalgte indstillinger	24
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	2	Almindelige, praktiske funktioner	28
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	3	Funktioner til billedtilpasning	34
Indholdsfortegnelse	4	Tilpasning af kamerafunktionen ..	35
Almindelig kamerabetjening.....	5	Andre optagelsestilstande.....	36
Sikkerhedsregler	6	Bestemte motiver	37
		Bruge specialeffekter	38
		Specialtilstande til andre formål ..	41
		Tilstanden P	43
		Optagelse i tilstanden Program-AE (P)	44
		Billedets lysstyrke (Eksposering).....	44
		Justering af hvidbalance	46
		Optagelsesradius og fokusering	47
		Flash	51
		Andre indstillinger	52
Grundlæggende vejledning.....	9		
Første klargøring.....	10		
Afprøvning af kameraet	14		
Avanceret vejledning	17		
Grundlæggende oplysninger om kameraet	17		
On/Off	18		
Udløserknop.....	19		
Visningsindstillinger for optagelse	19		
Brug af menuen FUNC.	20		
Brug af menuskærmen	21		
Skærmtastatur	22		
Indikatorvisning	22		

Afspilningstilstand	55	Menuen Indstilling	97
Visning	56	Justering af kameraets grundlæggende funktioner.....	98
Gennemsyn og filtrering af billeder	57	Tilbehør	105
Billedvisningsindstillinger	59	Systemkort.....	106
Beskyttelse af billeder	60	Ekstraudstyr	107
Sletning af billeder	63	Brug af ekstraudstyr.....	108
Rotering af billeder.....	65	Brug af softwaren.....	109
Mærkning af billeder som favoritter	66	Print af billeder	112
Redigering af stillbilleder.....	67	Appendiks	120
Wi-Fi-funktioner	69	Fejlfinding.....	121
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	70	Skærmmeddelelser.....	124
Afsendelse af billeder til en smartphone	70	Skærmoplysninger	127
Lagring af billeder på en computer	76	Funktioner og menulister	129
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	82	Forholdsregler ved håndtering ..	135
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	86	Specifikationer	135
Afsendelse af billeder til et andet kamera	87	Indeks	139
Indstillinger for billedafsendelse...89		Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN).....	141
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering).....	91		
Brug af en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet.....	93		
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	94		

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Brug af kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand) 24

Tage gode billeder af folk



Tilpasse til bestemte motiver



Bruge specialeffekter



- Fokusere på ansigter 24, 37, 48
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 32, 52
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 30, 41
- Tilføje et datomærke 32

Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 56
- Automatisk afspilning (Diasshow) 59
- På et tv 108
- På en computer 109
- Gennemse billeder hurtigt 57
- Slette billeder 63

Optag/vis film

- Optag film 24
- Se film (Afspilningstilstand) 56

Print

- Print billeder 112

Gemme

- Gemme billeder på en computer 110

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre dig og andre personer i at blive beskadiget, eller at ejendom beskadiges.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du bruger flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis der bruges en netledning til dit produkt, kan det resultere i kvælning, hvis du utilsigtet vikler ledningen rundt om halsen på et barn.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Berør ikke produktets indvendige dele, hvis det er itu, hvis du f.eks. har tabt det.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå kontakt med væske, og tillad ikke, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller der kommer væske eller fremmedlegemer ind i det, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks slukke apparatet.

- **Hvis din model har en søger eller et udskifteligt objektiv, skal du ikke kigge gennem søgeren eller objektivet mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde).**

Det kan skade dit syn.

- **Hvis din model har et udskifteligt objektiv, skal du ikke efterlade objektivet (eller kameraet med objektivet påsat) i solen, uden at objektivdækslet er på.**

Det kan medføre brand.

- **Berør ikke produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**
- **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**

Det kan medføre, at batteripakken/batterierne kan eksplodere eller lække og resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse. Hvis lækkende batterielektrolytter kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Hvis dit produkt bruger en batterioplader, skal du overholde følgende forholdsregler.**

- Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.
- Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
- Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
- Sørg for, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.
- Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der bruges en til dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



• **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

• **Tillad ikke, at kameraet kommer i kontakt med huden i længere perioder.**

Selvom kameraet ikke føles varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

• **Undgå at bære produktet i en rem, pas på, at kameraet ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande.**

• **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

• **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

• **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

• **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

Overophedning og beskadigelse kan resultere i elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

• **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

• **Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradapte skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.**

Hvis objektivtilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

• **På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at din finger ikke kommer i klemme, når flashen sænkes.**

Det kan medføre personskade.

Forsigtig

Angiver muligheden for, at ejendom beskadiges.

• **Ret ikke kameraet mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.**

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

• **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.**

• **På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.**

Det kan medføre fejl på produktet.

• **Aftør eventuel støv eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.**

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

• **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.**

Eventuel batterilækage, der forekommer, kan forårsage produktskade.

• **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materialers metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- **Frakobl en eventuel batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Må ikke tildækkes med en klud eller andre objekter, når den er i brug.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktbeskadigelse eller brand.

- **Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Sæt dig ikke ned, mens du har kameraet i din bukselomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til produktet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	10	Afprøvning af kameraet.....	14
Montering af remmen.....	10	Optagelse (Smart Auto).....	14
Sådan holder du kameraet.....	10	Visning.....	15
Opladning af batteripakken.....	10		
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	11		
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	12		
Sprog på skærmen.....	13		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

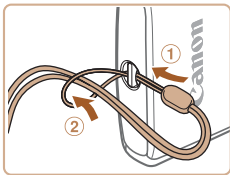

- Før enden af remmen gennem hullet i remholderen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem lækken i remenden (②).


Sådan holder du kameraet

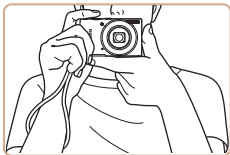

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

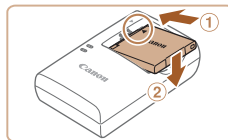



1 Isæt batteripakken.

- Placer ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

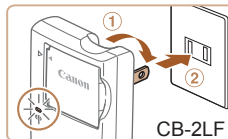

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LF:** Vip stikket ud (①), og sæt opladeren i en stikkontakt (②).
- **CB-2LFE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

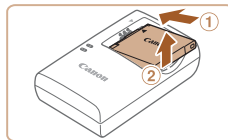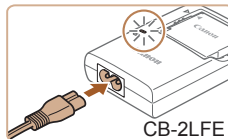

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (137) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.




Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (101).



1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

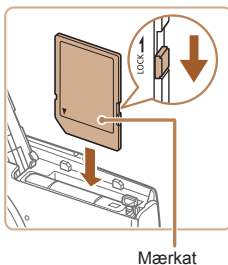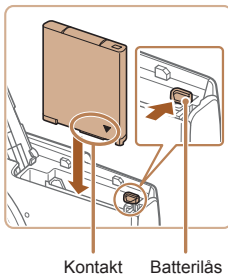

2 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Skub kontakten til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).
- Hvis dækslet ikke kan lukkes, skal du kontrollere, at du indsatte batteripakken, så den vender rigtigt i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (137) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

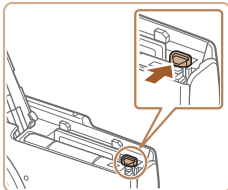

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.




Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.



Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis skærmen [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen. Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (32).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærmen [Dato/Tid] vises.

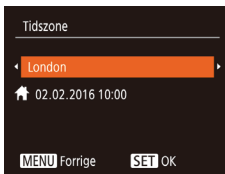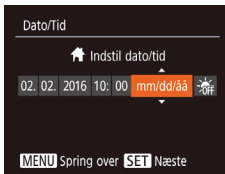

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et element.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive dato og klokkeslæt.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [⊕].

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [⊕] for at gøre indstillingen færdig. Indstillingskærmen vises ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærmen [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.




1 Åbn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

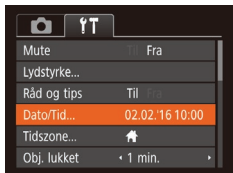

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↓].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (12) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, så snart du indsætter en opladet batteripakke, selv hvis kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmen [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (12).

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [⊙], hold den nede, og tryk derefter på knappen [MENU].



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [OK].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [↑↓].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.






1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen [▲] flere gange, indtil der vises [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringsstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

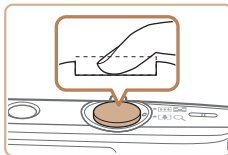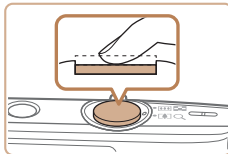

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [T] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [W] (vidvinkel).

4 Optag. Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





Forløbetid

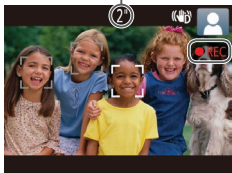

Optagelse af film

① Start optagelse.


- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].
- Tryk på knapperne [◀||▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



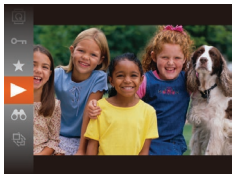

3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏏], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏏] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises der [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] under afspilningen for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▲].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⏏].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⏏].



- Du kan vælge flere billeder, der skal slettes, på en gang (63).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

On/Off.....	18	Brug af menuen FUNC.....	20
Energisparefunktioner (Autosluk).....	18	Brug af menuskærmen.....	21
Udløserknop.....	19	Skærmtastatur.....	22
Visningsindstillinger for optagelse.....	19	Indikatorvisning.....	22

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




On/Off



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (19) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (19) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (100).
- Energisparer er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet en computer (110).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstillinger

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

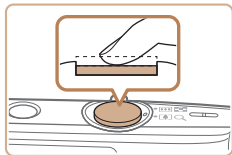

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

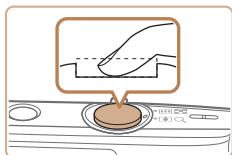

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖127) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedslystyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖57) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖 130-131) og afspilningstilstanden (📖 134).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC SET].




Indstillinger

Menupunkter

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen [FUNC SET] eller [▶].
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [FUNC SET] eller [▶], eller der vises en anden skærm, hvor funktionen kan konfigureres.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [FUNC SET].
- Den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC SET] i trin 1, bliver vist igen, med den indstilling du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling




Tilbehør


Appendiks

Indeks




Brug af menuskærmen

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærmen på følgende måde. Menu punkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse , afspilning  osv. Bemærk, at de tilgængelige menu punkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand ( 132-134).







1 Åbn menuskærmen.

- Tryk på knappen **[MENU]**.

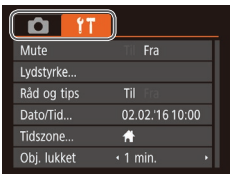

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har trykket på knapperne **[▲][▼]** for at vælge en startfane, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne **[◀][▶]**.

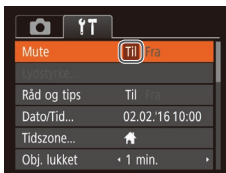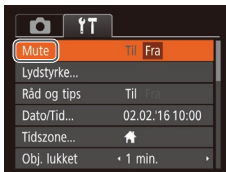

3 Vælg et menu punkt.

- Tryk på knapperne **[▲][▼]** for at vælge et element.
- Ved menu punkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen **[☉]** eller **[▶]** for at skifte skærm og derefter trykke på knapperne **[▲][▼]** for at vælge menu punktet.
- Tryk på knappen **[MENU]** for at gå tilbage til den forrige skærm.


4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne **[◀][▶]** for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen **[MENU]** for at vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen **[MENU]** i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger ( 104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (📖69). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.



Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [🗑️] for at indsætte det.

Flytning af markøren

- Væg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [🗑️].

Sletning af tegn

- Væg [↶], og tryk på knappen [🗑️]. Det forrige tegn slettes.

Bekræftelse af indtastning og returnering til forrige skærm

- Tryk på knappen [MENU].



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) blinker grønt på disse tidspunkter.

- Tilsluttet til en computer (📖110)
- Display Fra (📖18, 100, 110)
- Start, optagelse eller læsning
- Kommunikation med andre enheder
- Optagelse med lange eksponeringstider (📖42)
- Tilslutning/overførsel via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet eller åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød. Det kan ødelægge billeder eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger	24	Almindelige, praktiske funktioner	28	Funktioner til billedtilpasning	34
Optagelse (Smart Auto).....	24	Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	28	Ændring af opløsningen (Billedstørrelse).....	34
Motivikoner.....	27	Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom).....	29	Ændring af filbilledkvaliteten	34
Billedstabiliseringsikoner.....	27	Brug af selvudløseren	30	Tilpasning af kamerafunktionen	35
Rammer på skærmen	28	Deaktivering af flashen.....	32	Deaktivering af hjælpelys	35
		Tilføjelse af et datomærke.....	32		
		Kontinuerlig optagelse.....	33		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillebilleder

Film

Optagelse (Smart Auto)




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.




2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen [▲] flere gange, indtil der vises [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (27).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Zoomlinje

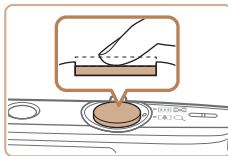

3 Komponer billedet.

- Du kan zoomer ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [▲] (tele), og du kan zoomer ud fra motivet ved at flytte den mod [▼] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag. Optagelse af stillebilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



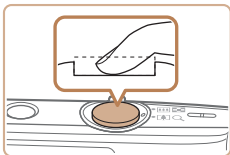


② Optag.

- Tryk på udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.





Forløbetid

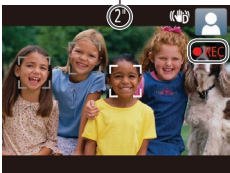

Optagelse af film

① Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (24). Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

③ Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film

- ❗ Hvis kameraet ikke udsender nogen betjeningslyde, kan det være tændt, mens du holder knappen [▼] nede. Hvis du vil aktivere lyde, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [Mute] på fanen [🔊] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Fra].


■ Stillbilleder

- ❗ Et blinkende [🚨]-ikon advarer om, at der er stor risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Kamera" (📖135) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖137) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [🔊]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmen vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖53).

■ Film

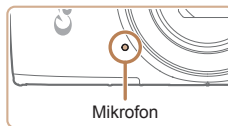

- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖54), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lydoptagelsen er i mono.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstanden [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, med det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Motiv	Personer			Andre motiver			Baggrunds- farve for ikon
	I bevægelse*1	Skygger på ansigt*1		I bevægelse*1	På nært hold		
Baggrund							
Lys							Grå
Modlys			–				
Med blå himmel							Lyseblå
Modlys			–				
Solnedgange		–				–	Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk							
Stativ anvendt	*2	–		*2		–	

*1 Ikke vist ved film.

*2 Viser på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.

- Prøv at optage i tilstanden [P] (43), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS). Desuden vises følgende ikoner i [AUTO]-tilstand.

	Billedstabilisering for stillebilleder (Normal)		Billedstabilisering for film reducerer kraftige kamerarystelser, f.eks. ved optagelse når du går (Dynamisk)
	Billedstabilisering for stillebilleder, når du panorerer* (Panorering)		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (Powered)
	Billedstabilisering for vinkelrette og parallelle rystelser ved optagelse af nærbilleder (Hybrid IS). For film vises der [], og der anvendes billedstabilisering [].		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der [, og der anvendes billedstabilisering for at modvirke blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (54). I så fald vises der ikke et IS-ikon.



Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).





- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (43), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 40x gange.

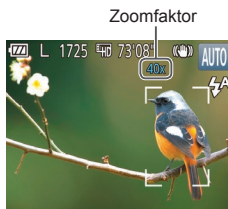

1 Flyt zoomknappen mod **[Z]**.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, og vises derefter på skærmen.

2 Skub zoomknappen mod **[Z]** igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.






- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen er farvekodet for at angive zoomområdet.
 - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud. Da det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsninger (34), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.
- Billeder, der er zoomet ind på, kan se kornede ud ved nogle indstillinger for opløsning (34) og zoomfaktorer. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blåt.

Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)

Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare en konstant størrelse på et registreret ansigt (24). Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt.



1 Skift til tilstanden Autozoom.

- Tryk på knappen [◀].
- [👤] vises.
- Der vises en hvid ramme omkring det fundne ansigt, og kameraet zoomer ind og ud for at bevare motivet på skærmen.
- Hvis der bliver fundet flere ansigter, vises der en hvid ramme omkring hovedmotivets ansigt og op til to grå rammer omkring andre ansigter, mens kameraet zoomer for at bevare disse motiver på skærmen.

2 Optag.

- Autozoom fortsætter, efter din optagelse er slut, og rammerne vises stadig.
- Du kan annullere autozoom ved at trykke på knappen [▶] igen. [👤] vises.





- Der findes muligvis ikke ansigter ved visse zoomfaktorer, eller hvis personen på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Autozoom deaktiveres i følgende situationer.
 - Når du ændrer optagelsestilstanden
 - Når du trykker på knappen [MENU], filmknappen eller knappen [⊕]
 - Når du trykker på knappen [▶]



- Når et registreret motiv bevæger sig mod kanten af skærmen, zoomer kameraet ud for at bevare motivet på skærmen.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren, efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (30).
- Kameraet prioriterer zoom for at bevare motiverne på skærmen. Derfor kan det muligvis ikke lade sig gøre at bevare en konstant ansigtsvisningsstørrelse afhængigt af motivets bevægelser og optagelsesbetingelserne.
- Når der ikke bliver fundet noget ansigt, zoomer kameraet til et bestemt niveau og holder op med at zoome, indtil der bliver fundet et ansigt.

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.




1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [⊕], vælg [⊕] i menuen, og vælg derefter [⊕] (20).
- Når indstillingen er foretaget, vises [⊕].

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.



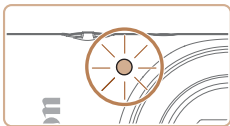

- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stilbilleder

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (30), og vælg [C].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (30) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

Stilbilleder

Film

1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (30), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [C].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (30) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.




- Tryk på knappen [▶] flere gange, indtil der vises [🚫].
- Flashen vil ikke længere blive aktiveret.
- Tryk på knappen [▶] igen for at aktivere flashen. ([🚫] vises). Flashen udløses automatisk i svag belysning.



- Hvis der vises et blinkende [🚫]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (📖12).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Datomærke] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖21).
- Når indstillingen er foretaget, vises [📅].

2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.






- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (📖113)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (📖116) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (📖109), til at udskrive






Kontinuerlig optagelse

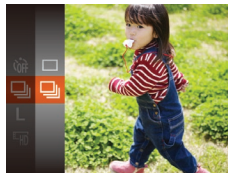Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
Se "Kamera" (📖135) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen (📷), vælg  i menuen, og vælg derefter  (📖20).
- Når indstillingen er foretaget, vises .

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖30).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.



Funktioner til billedtilpasning


Stilbilleder

Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg billedets opløsning fra 5 niveauer på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (137) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FUNC], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (20).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

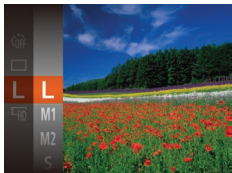

Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformat

A2 (420 x 594 mm)	L
A3-A5 (297 x 420 - 148 x 210 mm)	M1
M2 130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.
- [M]: For billeder vist på widescreen HD-tv'er eller tilsvarende udstyr på en 16:9-skærm.

Film

Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er to billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den samlede optagelsestid for film på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, ved at se "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (137).



- Tryk på knappen [FUNC], vælg [HD] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (20).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [HD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
HD	1280 x 720	25 fps	Til optagelse i HD.
VGA	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstanden [HD] vises der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktioner på fanen [CAM] på menukærmen som følger. Se "Brug af menukærmen" (21) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stilbilleder

Deaktivering af hjælpelys

Du kan deaktivere det hjælpelys, der normalt tændes for at gøre fokuseringen lettere i svag belysning, når du trykker udløserknappen halvt ned, eller som tændes for at mindske røde øjne, når du optager i svag belysning med flashen.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Lysindstilling] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra] (21).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner

Bestemte motiver	37
Brug specialeffekter	38
Optagelse med en vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt).....	38
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	39

Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	40
Tag monokrome billeder	40

Specialtilstande til andre formål	41
Automatisk optagelse efter registrering af ny person (FaceSelf-Timer).....	41
Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)	42

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.

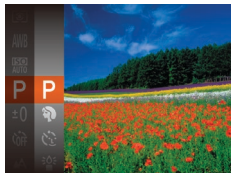

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [▲] flere gange, indtil der vises [P].
- Tryk på knappen [⊙], vælg [P] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖20).

2 Optag.



Stilbilleder

Film

👤 Optagelse af portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



Stilbilleder

🌙 Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



Stilbilleder

Film

🌟 Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [🌟] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖54).



- Optagelsesopløsningen [📐] er [M] (2560 x 1920) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [🌟] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bruge specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



Stillbilleder

Film

Optagelse i levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.






Stillbilleder

Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.


-  • Prøv først at tage nogle testbilleder i tilstandene  og  for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder





Optagelse med en vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.


1 Vælg .


- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37), og vælg .

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen , tryk på knapperne   for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen .
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

-  • Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

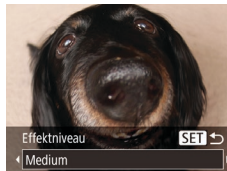

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37), og vælg [📷].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomknappen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen [MENU], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge hastigheden.



4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Du kan flytte rammen, når den vender vandret, ved at trykke på knapperne [▲][▼]. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [L], og [EHD], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [W] (📖34). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [🔍].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].

- ⚠️ • Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [🔍].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.



Specialtilstande til andre formål

Stilbilleder

Automatisk optagelse efter registrering af ny person (FaceSelf-Timer)

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i motivet (📖48). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.

1 Vælg [👁️].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37), og vælg [👁️].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knappen [▼], trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge antallet af billeder og derefter trykke på knappen [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkertid på 1-15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

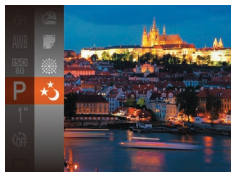

1 Vælg [P].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37), og vælg [P].

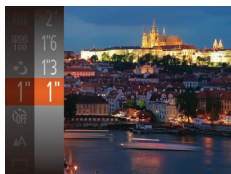

2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen [1/13], vælg [1"] i menuen, og vælg derefter den ønskede lukkertid (📖20).

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

4 Optag.



- Den billedslystyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖54).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [Off] og optage igen (📖51).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 129-133).

Optagelse i tilstanden Program-AE ([P])	44	Justering af hvidbalance	46	Flash	51
Billedets lysstyrke (Eksponering)	44	Optagelsesradius og fokusering	47	Ændring af flashtilstanden.....	51
Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation).....	44	Optagelse af nærbilleder (makro)	47	Andre indstillinger	52
Ændring af målemetode.....	45	Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig).....	48	Visning af hjælpelinjer	52
Ændring af ISO-følsomhed	45	Ændring af tilstanden AF-område	48	Deaktivering af den digitale zoom	52
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	46	Forstørrelse af det område, der er i fokus.....	50	Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	53
		Ændring af fokusindstillingen	51	Ændring af indstillinger for IS-indstilling	54

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden Program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖37), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖44-54), og optag.



- Hvis den optimale eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖45) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖51), hvilket kan sikre optimal eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger af FUNC. (📖20) og MENU (📖21) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] ved at se "Optagelsesradius" (📖137).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksponering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen [☉], og vælg [\pm 0] i menuen. Se på skærmen, og tryk på knapperne [\blacktriangle][\blacktriangledown] for at justere lysstyrken (📖20).
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen [☉] for at få vist det angivne omfang af eksponeringskompensationen og derefter tage billedet.



- Du kan også tage stillbilleder, samtidig med at eksponeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksponeringen er låst.



Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde.



- Tryk på knappen [☉], vælg [☉] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖20).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
	Center vægtnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
	Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Ændring af ISO-følsomhed

Indstil ISO-følsomheden til [AUTO] for automatisk justering, så den passer til optagelsestilstanden og -betingelserne. Ellers skal du indstille en højere ISO-følsomhed for at opnå højere følsomhed eller en lavere værdi for at opnå lavere følsomhed.



- Tryk på knappen [☉], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖20).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [📷], og vælg derefter [Auto] (📖21).
- Når indstillingen er foretaget, vises [C_i].



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖67).

Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.




- Tryk på knappen [☼], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖20).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
Dagslys	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
Overskyet	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
Tungsten	Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
Fluorescerende	Fluorescerende	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
FluorescerendeH	FluorescerendeH	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
Brugerdef.	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖47).



Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

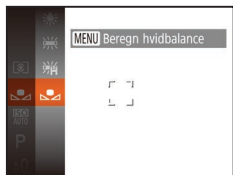

- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (📖46) for at vælge [☐].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.




- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [🌻]. Se "Optagelsesradius" (📖137) for at få detaljer om fokusområdet.

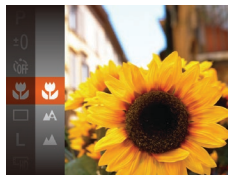

- Tryk på knappen [🌻], vælg [▲▲] i menuen, og vælg derefter [🌻] (📖20).
- Når indstillingen er foretaget, vises [🌻].



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [🌻] vil blive grå på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- For at forhindre kamerarystelser kan du forsøge at montere kameraet på et stativ og tage billeder med kameraet indstillet til [🌻] (📖31).

Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [▲]. Se "Optagelsesradius" (📖137) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen [☰], vælg [▲] i menuen, og vælg derefter [▲] (📖20).
- Når indstillingen er foretaget, vises [▲].

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖21).

Face AiAF

- Finder personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
 - Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
 - Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
 - Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.
- ⚠
- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
 - Hvis der ikke bliver fundet et ansigt, når Servo AF (📖49) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
 - Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
 - Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
 - Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.



Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].


- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (📖48) for at vælge [Tracking AF].
- [☐] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [☐] er på det ønskede motiv.
- Tryk udløserknappen halvt ned. [☐] skifter til blå [□], som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (📖49).

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.

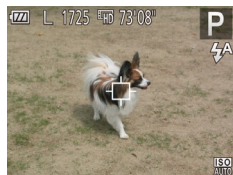

- [Servo AF] (📖49) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- [🌸] og [▲] er ikke tilgængelige.

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.

- Der vises et gult AF-område med [⚠], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.

- Hvis du vil optage, så motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖21).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.





- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den optimale eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- [AF-punktzoom] på fanen (📖21) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖30).



- Området i fokus forstørres ikke i følgende situationer, når udløserknappen trykkes halvt ned.
 - [Face AiAF]: Når et ansigt ikke registreres, eller når personen er for tæt på kameraet og vedkommendes ansigt er for stort til skærmen
 - [Center]: Når kameraet ikke kan fokusere på motivet
 - [Tracking AF]: Forstørres ikke i denne tilstand
 - Når der bruges digital zoom (📖28)

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punktzoom] på fanen , og vælg derefter [On/Til] (📖21).

2 Kontroller fokuseringen.

- I [Face AiAF] AF-tilstand forstørres ansigtet, der registreres som hovedmotivet, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. I [Center] AF-funktion forstørres AF-området midt på skærmen.



Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.




- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖21).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Flash

Ændring af flashtilstanden

Du kan ændre flashtilstanden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Kamera" (📖135) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

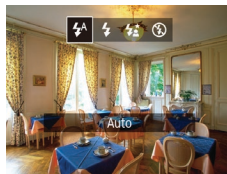

- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen [📷].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

📷 Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

📷 Til

Udløses for hvert billede.

📷 Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.




- I tilstanden [📷] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.
- I tilstanden [📷] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖54).



Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende -ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Andre indstillinger



Stilbilleder

Film

Visning af hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen **[MENU]**, vælg [Hjælpelinjer] på fanen , og vælg derefter **[Til]** 21).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.




- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.



Stilbilleder

Film

Deaktivering af den digitale zoom

Hvis du foretrækker ikke at bruge den digitale zoom 28), kan du deaktivere den på følgende måde.



- Tryk på knappen **[MENU]**, vælg [Digital zoom] på fanen , og vælg derefter **[Fra]** 21).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærmen [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [ⓘ] (21).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling (21).

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisning efter optagelse.

Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (53).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling (21).

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (128).



- Når [Vis tid] (53) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så indstilles [Vis info] til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de viste oplysninger ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [▲], eller du kan beskytte billeder (60) ved at trykke på knappen [🔒].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af indstillinger for IS-indstilling

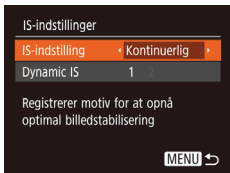

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstilling] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [ⓘ] (📖21).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖21).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (📖27).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

Normalt når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil filme motiver med samme størrelse, som blev vist før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖54) for at åbne skærmen [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖21).



- Når filmkvaliteten er [EVL] (📖34), er Dynamic IS [1] og kan ikke ændres.



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Hvis du vil forberede kameraet på disse handlinger, skal du trykke på knappen  for at skifte til afspilningstilstand.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	56	Beskyttelse af billeder	60	Mærkning af billeder som favoritter	66
Skift af visningstilstande	57	Med menuen	61	Med menuen	66
Gennemsyn og filtrering af billeder	57	Valg af billeder individuelt	61	Redigering af stillbilleder	67
Navigering gennem billeder i en oversigt	57	Valg af en række	61	Ændring af størrelse på billeder	67
Søgning efter billeder ud fra betingelser	58	Beskyttelse af alle billeder på én gang	62	Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	67
Billedvisningsindstillinger	59	Sletning af billeder	63	Korrigerer af røde øjne	68
Forstørrelse af billeder	59	Sletning af flere billeder på én gang	63		
Diasvisning	59	Rotering af billeder	65		
		Med menuen	65		
		Deaktivering af Auto-rotering	65		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

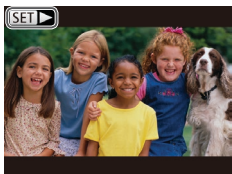

- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



Lydstyrkeindikator

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [▶] igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe eller genoptage afspilning, skal du trykke på knappen [⏸].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (21) ▶ fanen [▶] ▶ [Fortsæt] ▶ [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (21) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] ▶ [Overgang].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skift af visningstilstande


Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (📖128) for at få detaljer om de viste oplysninger.

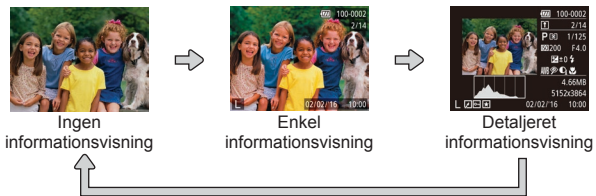

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (📖57) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

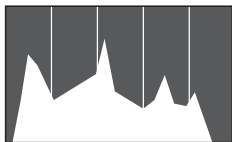


- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖57), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomknappen mod [📐] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Hvis du vil vise færre billeder, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [Ⓜ] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (📖60) eller slette (📖63) disse billeder på én gang.

🕒 Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖66).
🎞 Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film.

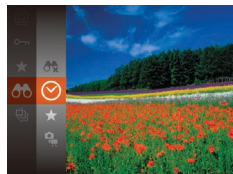

1 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knappen [🔍], vælg [📖] i menuen, og vælg derefter en betingelse (📖20).

2 Vælg den anden betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en betingelse, og tryk derefter på knappen [🔍].

3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Hvis du kun ønsker at få vist disse billeder, skal du trykke på knapperne [◀][▶].
- Hvis du vil annullere filtervisning, skal du vælge [🗑] i trin 1.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 3.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖57), "Forstørrelse af billeder" (📖59) og "Diasvisning" (📖59). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖60), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖63), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖116) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖118).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖67-68), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomknappen mod [Q] vil zoome ind på billedet og forstørre det. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen [⊕]. Hvis du vil skifte til andre billeder i zoomtilstand, skal du trykke på knapperne [◀][▶]. Tryk på knappen [⊕] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [⊕], vælg [◀] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (20).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (18) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [⊕].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [◀][▶]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Under filtreret visning (58) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.



Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖21).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖21).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen [🔍].
- Hvis du vil vende tilbage til menuskærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

Beskyttelse af billeder

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (📖63).



- Tryk på knappen [🔍], og vælg derefter [🔑] i menuen (📖20). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [🔑] igen og derefter trykke på knappen [🔍].




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖101).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.



Med menuen

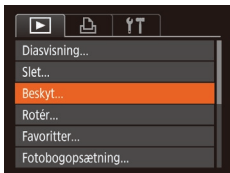

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyttet] på fanen [▶] (📖21).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖21).
- Hvis du vil vende tilbage til menuskærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (📖61), vælg [Vælg], og tryk på knappen [📖].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📖]. [📖] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [📖] igen. [📖] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.



3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📖].

- ⚠ Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført configurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (📖61), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [📖].

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [📖].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📖].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



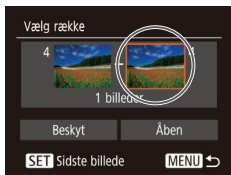

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [⊗].



- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊗].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [⊗].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.


Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (61), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [⊗].

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊗].

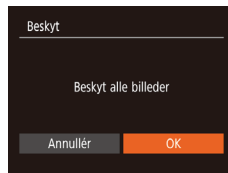

- Hvis du vil annullere beskyttelsen af grupper af billeder, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖60) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▲].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [🗑️].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [🗑️].



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖60) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [▶] (📖21).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [🗑️].
- Hvis du vil vende tilbage til menu-skærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (63), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (61), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [OK] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (63), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (61) for at angive billeder.



Angivelse af alle billeder på én gang

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [OK].

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (63), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



1 Vælg [Q].


- Tryk på knappen [Q], og vælg derefter [Q] i menuen (65).



2 Rotér billedet.


- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [Q] for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

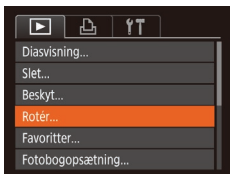

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [▶] (65).

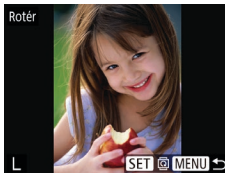

2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [Q].
- Hvis du vil vende tilbage til menuen, skal du trykke på knappen [MENU].

- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (65).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (65).

- Billeder kan ikke roteres (65), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Mærkning af billeder som favoritter

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (📖56), "Diasvisning" (📖59), "Beskyttelse af billeder" (📖60), "Sletning af billeder" (📖63), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖116), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖118)



- Tryk på knappen [📖], og vælg derefter [★] i menuen (📖20).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [📖].



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀|▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📖]. [★] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at trykke på knappen [📖] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.


3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀|▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📖].



- Billederne markeres ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Med menuen

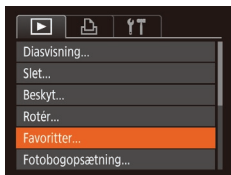

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [📖] (📖21).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Redigering af stillbilleder

- ! Billedredigering (📖 67-68) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [📷] (📖 21).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [📷].
- [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



- ! Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] eller [M] (📖 34).

- ✎ Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Stillbilleder

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU]. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [📷].
- Det gemte billede vises nu.

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [📷] (📖 21).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖67).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Stilbilleder

Korrigerer af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶] (📖21).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.



3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [OK].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (📖59).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖67).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

! • Inden du bruger Wi-Fi, skal du sørge for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (📖141).

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	70
Afsendelse af billeder til en smartphone	70
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone	71
Tilføjelse af en smartphone	73
Brug af et andet adgangspunkt	75
Tidligere adgangspunkter	76
Lagring af billeder på en computer	76
Forberedelse til registrering af en computer	76
Lagring af billeder på en tilsluttet computer	78
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	82
Registrering af webtjenester	82
Upload af billeder til webtjenester	84

Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	86
Afsendelse af billeder til et andet kamera	87
Indstillinger for billedafsendelse	89
Afsendelse af flere billeder	89
Bemærkninger om afsendelse af billeder	90
Valg af opløsningen (Billedstørrelse)	90
Tilføjelse af kommentarer	90
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	91
Første klargøring	91
Afsendelse af billeder	92

Brug af en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	93
Geotagging af billeder på kameraet	93
Fjernoptagelse	93
Redigering eller sletning af Wi-Fi- indstillinger	94
Redigering af forbindelsesoplysninger	94
Ændring af kamerakaldenavnet	95
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	96

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- **Smartphones og tablets**
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet. For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- **Computer**
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- **Webtjenester**
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internettjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- **Printere**
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- **Et andet kamera**
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon.

Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- **Opret forbindelse via NFC 71**
Lad blot en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- **Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen 73**
Du kan tilslutte kameraet til en smartphone på samme måde, som du ville tilslutte det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Brugere af Wi-Fi-kompatible kameraer, der tilslutter deres kamera via Wi-Fi til en smartphone, bør overveje at skifte fra CameraWindow-mobilappen til Camera Connect-mobilappen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone

Brug NFC på en Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) til at forenkle processen med at installere Camera Connect og tilslutte kameraet. Betjeningen varierer afhængigt af kameratilstanden, når enhederne til en start er tilsluttet via NFC og derefter berører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når enhederne er forbundet med hinanden, kan du også fjernoptage og geotagge dine optagelser (93). Det er nemt at genoprette forbindelse til de seneste enheder, som er angivet i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstanden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den indeksvisning, der vises til valg af billede.


Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsestilstand.

Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

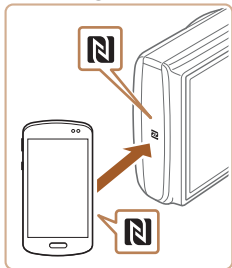

1 Installer Camera Connect.

- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enhedernes N-mærker (N) berøre hinanden for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

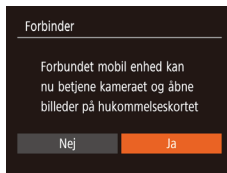

2 Opret forbindelsen.

- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Ⓜ].

- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på [◀][▶]-knapperne for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [Ⓜ].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [📷].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [📷]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [📷] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].
- [Overførsel fuldendt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.



- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation kan du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis der ikke etableres tilslutning, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
 - Hvis du forsøger at oprette tilslutning, når kameraet er slukket, kan der blive vist en meddelelse på smartphonen, der minder dig om at tænde for kameraet. Hvis dette er tilfældet, skal du tænde kameraet og lade enhederne berøre hinanden igen.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphonedæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (📖94).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kaldnavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (📖71).
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i smartphonens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖89).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (📖21) ▶ fanen [f] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [NFC] ▶ [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand





- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad smartphonen med Camera Connect installeret (📖71) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK]. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [OK] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billederne sendes nu.



- Hvis du på kameraet eller smartphonen bliver bedt om at angive kaldnavnet, skal du udføre trin 2 i "Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone" (📖71) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (📖89).

Tilføjelse af en smartphone

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (📖75).

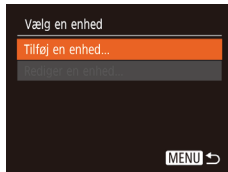

1 Installer Camera Connect.

- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK] (📖75).

3 Vælg [Wi-Fi].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Wi-Fi], og tryk derefter på knappen [OK].

4 Vælg [Add a Device/Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kamera-SSID og adgangskode vises.

5 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.


- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

6 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på smartphonen.

7 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på smartphonen, for at starte tilknytningen.

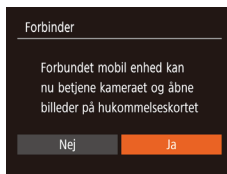

8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [OK].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

9 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [OK]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- [Overførsel fuldendt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.




- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 8. Vælg [Nej] i trin 8 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (📖94).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☑]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖21) ▶ fanen [📶] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 5, skal du vælge MENU (📖21) ▶ fanen [📶] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 4).
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖89).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 9.

Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

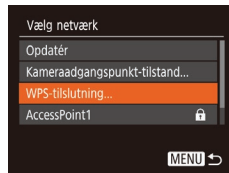

1 Gør klar til forbindelsen.

- Åbn skærmen [Venter på forbindelse] ved at følge trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone" (📖73).

2 Tilslut telefonen til adgangspunktet.

3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [☑].
- Der vises en liste over fundne adgangspunkter.

4 Opret forbindelse til adgangspunktet.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖78).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖81) for at oprette forbindelse til adgangspunktet.

5 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på smartphonen, for at starte tilknytningen.

6 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 8-9 i "Tilføjelse af en smartphone" (📖73) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone" (📖73).

- Hvis du vil bruge kameraet som et adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkttilstand].
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖75) fra trin 4.

Lagring af billeder på en computer

Forberedelse til registrering af en computer

Du finder detaljerede oplysninger om computere, som du kan tilslutte kameraet til via Wi-Fi, systemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons websted.

- ! • Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack. Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Installer filerne.

- Klik på [Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Afslut] eller [Genstart] på skærmen efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
 - Windows: Vælg menuen [Start] ► [All Programs/Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.
 - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Applications/Programmer] skal du trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og derefter tømme papirkurven.

■ Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [All Programs/Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til. Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til. Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til. Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play). Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Kamera" (📖135).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 📖78) eller ikke (📖81).

For ikke-WPS-adgangspunkter skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID for det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der angives, når WEP bruges til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillinger, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.



- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrol af indstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse på dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (📖21) ► fanen [↑] ► [Trådløs kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillinger ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet for at få oplysninger om, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [(📶)].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Ⓜ].




3 Vælg [Laptop].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Laptop], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

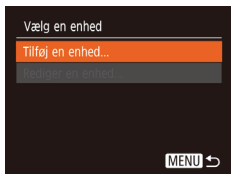


4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

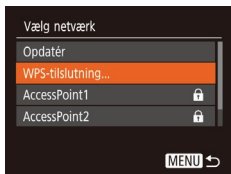

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

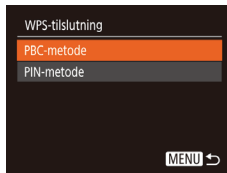

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [Ⓜ] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].

8 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



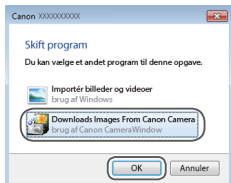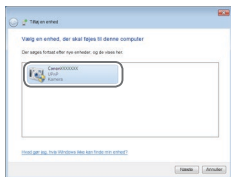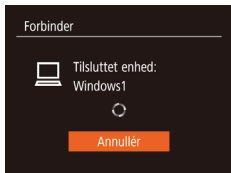

9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Når driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærmen. Der vises intet på kameraskærmen.

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Overfør billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

11 Importer billeder.

- Klik på [Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Importer ikke-overførte billeder].

- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] på den skærm, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.



- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [OK]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU (21) ▶ fanen [Wi-Fi] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (79).
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises der ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at angive denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed på skærmen [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med dit adgangspunkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖78).

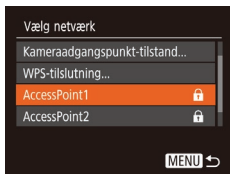


2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [OK].

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [OK] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden (📖22).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [OK].

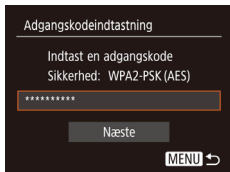

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖78).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen [OK].

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖78).

- Hvis du vil tilslutte en enhed via et adgangspunkt, skal du bekræfte, at målenheden allerede er tilsluttet til adgangspunktet. Følg derefter proceduren fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖78).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖78) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖81) fra trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.


- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-webstedet kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons websted (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på webstederne for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- CANON iMAGE GATEWAY leverer også brugervejledninger til download.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Sammenkæd kameraet og CANON iMAGE GATEWAY ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Bemærk, at du skal angive den e-mailadresse, der bruges på din computer eller smartphone, for at modtage en meddelelse om fuldførelse af linkningsindstillingerne.



1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].

2 Vælg [Cloud].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



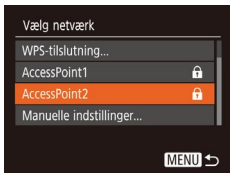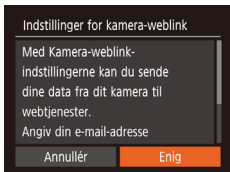

3 Accepter aftalen for at angive en e-mailadresse.

- Læs den viste aftale, tryk på [◀][▶]-knapperne for at vælge [Enig], og tryk derefter på knappen [☑].

4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.



- Opret forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖78) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖81).

5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iIMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en skærm til angivelse af e-mailadresse.
- Angiv din e-mailadresse, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [☑].

6 Angiv et firecifret tal.

- Angiv et firecifret nummer efter eget valg, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [☑].
- Du skal bruge dette firecifrede nummer senere, når du opsætter linkning med CANON iIMAGE GATEWAY i trin 8.

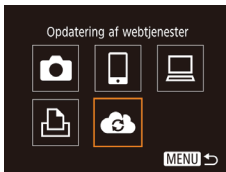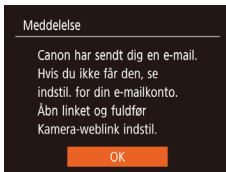

7 Kontroller meddelelsen.

- Når oplysningerne er sendt til CANON iIMAGE GATEWAY, modtager du en meddelelse på den e-mailadresse, der er angivet i trin 5.
- Tryk på knappen [☑] på den næste skærm, hvilket angiver, at der er sendt en meddelelse.
- [☁] ændres nu til [☁].

8 Få adgang til siden i meddelelsen, og fuldfør kameraets linkindstillinger.

- Få adgang til siden, der er link til i meddelelsen, fra en computer eller smartphone.
- Følg anvisningerne for at fuldføre indstillingerne på kameraets linkindstillingsside.

9 Fuldfør CANON iIMAGE GATEWAY-indstillinger på kameraet.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [☑].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- [] (81) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer.
- Du kan tilføje andre webtjenester efter behov. I dette tilfælde skal du følge anvisningerne i trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (84).

! • Sørg til en start for, at mailapplikationen på din computer eller smartphone ikke er konfigureret til at blokere e-mails fra relevante domæner, hvilket kan forhindre dig i at modtage meddelelsen.

- ✎ • Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 1 (82).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på []-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurér derefter indstillingen.

■ Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.




1 Log ind på CANON iMAGE GATEWAY, og få adgang til siden med kameralinkindstillinger.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå til <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.

2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- På computeren eller smartphonen skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten.

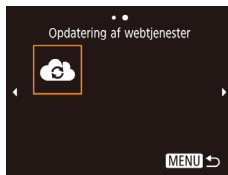


- Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingerne for de webtjenester, du ønsker at bruge.

3 Vælg [].

- Tryk på knappen [].
- Tryk på knapperne [] [] [] [] for at vælge [], og tryk derefter på knappen [].
- Indstillingerne for webtjenesten opdateres nu.

- ✎ • Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

■ Upload af billeder til webtjenester



1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [].



2 Vælg destinationen.

- Tryk på [] [] [] []-knapperne for at vælge ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til, og tryk derefter på knappen [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] ved at trykke på [▲][▼]-knapperne og derefter trykke på knappen [OK].

3 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [OK]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [OK].
- Tryk på [OK]-knappen for at vende tilbage til afspilningsskærmen, når der vises [OK], efter billedet er sendt.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (89).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send this image/Send billede] på skærmen i trin 3.
- Prøv den dedikerede app Canon Online Photo Album til visning af billeder, der er uploadet til CANON iMAGE GATEWAY, på en smartphone. Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (75).




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [(Wi-Fi)].



2 Vælg [(Printer)].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [(Printer)], og tryk derefter på knappen [(MENU)].

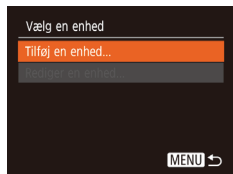

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [(MENU)].



- Kamera-SSID og adgangskode vises.

4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn) i printerens Wi-Fi-indstillingsmenu, der vises på kameraet, for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

5 Vælg printeren.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge printerens navn, og tryk derefter på knappen [(MENU)].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



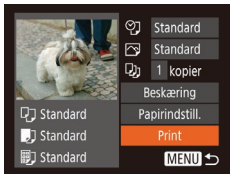

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [Ⓜ], vælg [📄], og tryk derefter på knappen [Ⓜ] igen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Se "Print af billeder" (📖112) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Tryk på knappen [▲], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelseskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Ⓜ] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [Ⓜ]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖21) ▶ fanen [📶] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 4, skal du vælge MENU (📖21) ▶ fanen [📶] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 3).
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖75).

Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, der ikke har en Wi-Fi-funktion, selvom det understøtter Eye-Fi/FlashAir-kort.




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Ⓜ].



2 Vælg [📷].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

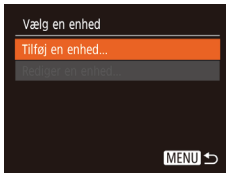

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [📷].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [📷]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [📷] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].
- [Overførsel fuldendt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📷]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖21) ▶ fanen [🔧] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖89).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send this image/Send billede] på skærmen i trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre indstillingen for billedopløsning (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Afsendelse af flere billeder

Du kan også vælge et udvalg af billeder, der skal sendes, eller kun sende billeder, der er markeret som favoritter, på skærmen til afsendelse af billeder.



1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [⊕].



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode.



2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖61) for at angive billeder.
- Du kan medtage film ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og vælge [Inkl. film] og derefter trykke på knappen [⊕] for at markere indstillingen som valgt (✓).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].

Afsendelse af favoritbilleder

Send kun billeder, der er mærket som favoritter (📖66).

1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖89), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [⊕].
- Der vises et skærbillede til valg af favoritbilleder. Hvis du ikke vil medtage et billede, skal du vælge billedet og trykke på knappen [⊕] for at fjerne [✓].
- Tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖89), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [⊕].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📷].



- I trin 1 er [Favoritbilleder] kun tilgængelig, hvis du har mærket billeder som favoritter.

Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af smartphonen. Du kan finde flere oplysninger i smartphonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
[📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON IMAGE GATEWAY-serveren.

Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [📷] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [📷]. Vælg indstillingen for opløsning (billedstørrelse) på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [📷].

- Hvis du vil sende billeder i oprindelig størrelse, skal du vælge [Nej] for ændring af størrelse.


- Hvis du vælger [M2], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (📖21) ▶ fanen [🔧] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Skift størrelse for at sende].

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

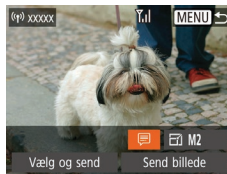

1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [📷] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [📷].

2 Tilføj en kommentar (📖22).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet i CANON IMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [📷] som destinationen. Installer og konfigurer Image Transfer Utility på destinationscomputeren, gratis software, der er kompatibel med Billedsynkronisering.



1 Tilføj [📷] som en destination.

- Tilføj [📷] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖82).
- Hvis du vil medtage en webtjeneste som destination, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (📖82), vælge din kameramodel, åbne skærmbilledet med indstillinger for webtjenesten og vælge destinationswebtjenesten i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.

Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer Image Transfer Utility.

- Installer Image Transfer Utility på en computer med internetforbindelse (📖76).
- Image Transfer Utility kan også downloades fra siden med billedsynkroniseringsindstillinger i CANON iMAGE GATEWAY (📖82).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [📷] på proceslinjen, og klik derefter på [Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [📷] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].

2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [📷], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] (📖21).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stillbill./film].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til .

Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i "Upload af billeder til webtjenester" ( 84) og vælg .
- Sendte billeder mærkes med ikonet .

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.





- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering, på en smartphone

Hvis du installerer appen Canon Online Photo Album (Canon OPA), kan du bruge din smartphone til at få vist og downloade billeder, der sendes via billedsynkronisering, mens de gemmes midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Klargør ved at aktivere smartphoneadgang på følgende måde.

- Sørg for, at du har foretaget de indstillinger, der er beskrevet i "Gør computeren klar" ( 91).
- Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.
- Log på CANON iMAGE GATEWAY ( 82), vælg din kameramodel, åbn skærmbilledet med indstillinger for webtjenesten, og aktiver visning og download fra en smartphone i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.



- Når billeder, der er gemt midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren, slettes, kan de ikke længere vises.
- Du kan ikke få adgang til billeder, som du har sendt, før du aktiverede smartphonevisning og -download i indstillingerne for billedsynkronisering, på denne måde.



- Du kan finde anvisninger til Canon Online Photo Album i hjælpen til Canon Online Photo Album.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede Camera Connect-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖93)
- Fjernoptage (📖93)



- I kameraindstillingerne skal smartphonen have tilladelse til at vise kameraets billeder (📖73, 📖94).

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖12). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖99) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivbevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

2 Opret forbindelse mellem kamera og smartphone (📖73).

- Vælg [Ja] under indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

3 Vælg fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Hold fingrene væk fra objektivet, og sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kameraet fungerer i **P**-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagne billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Optag et testbillede for at kontrollere fokus.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Rediger eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger



1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen **[P]**.
- Tryk på knapperne **[◀][▶]** for at få adgang til enhedens valgskræm, tryk på knapperne **[▲][▼][◀][▶]** for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **[☰]**.

2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne **[▲][▼]** for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen **[☰]**.

3 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne **[▲][▼]** for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **[☰]**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge det punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [MENU].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖95)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
[Vis indstillinger] (📖73)	–	<input type="radio"/>	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖95)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖94), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [MENU].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [MENU]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖22).

Sletning af forbindelsesoplysninger


Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

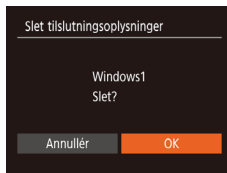

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖94), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [MENU].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].
- Tilslutningsoplysningerne slettes.

Ændring af kamerakaldenavnet

Rediger kamerakaldenavnet (vises på tilsluttede enheder) efter behov.

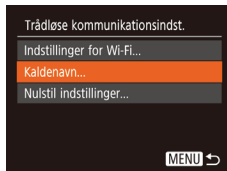

1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [📶] (📖21).

2 Vælg [Kaldenavn].

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Kaldenavn], og tryk derefter på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Rediger kaldenavnet.

- Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet (102), og indtast derefter et nyt kaldenavn.



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan også ændre kaldenavnet på skærmbilledet [Kaldenavn], som vises, første gang du bruger Wi-Fi. I dette tilfælde skal du vælge tekstfeltet, trykke på knappen [OK] for at få adgang til tastaturet og indtaste et nyt kaldenavn.

Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne


Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Du skal sikre dig, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.



1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [fT] (101).

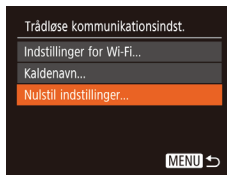

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [fT] (104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Slå lyden fra kameraets betjening	98	Objektivets tilbagetrækningstid	99	Datobaseret billedlagring	103
Justering af lydstyrken	98	Brug af Eco-tilstand	100	Metrisk/ikke-metrisk visning	103
Skjul råd og tips	98	Justering af Energisparer	100	Kontrol af certificeringslogoer	103
Dato og klokkeslæt	99	Skærmens lysstyrke	101	Sprog på skærmen	103
Verdensur	99	Skjul startskærmen	101	Justering af andre indstillinger	104
		Formatering af hukommelseskort	101	Gendannelse af kameraets standardindstillinger	104
		Filnummerering	102		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Basiskamerafunktioner konfigureres på fanen [fT] i MENU (📖21). Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde.

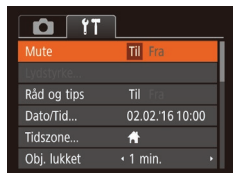

- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [▼] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖56). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

Justering af lydstyrken


Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde.



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [🔊].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖20). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

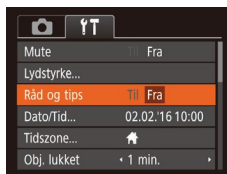

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.




- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.

Verdensur


Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖12), inden du bruger verdensuret.

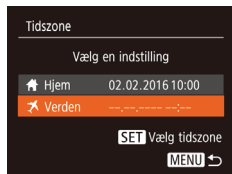

1 Angiv dit rejsemål.


- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.

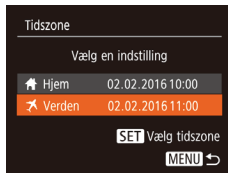

- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (📖13), opdateres klokkeslæt og dato for [🏠 Hjem] automatisk.

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (📖18). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

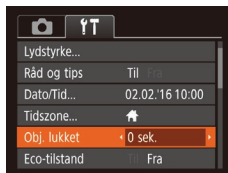

- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
 - Tryk på knappen [🌐].
- ### 2 Skift til rejsemålets tidszone.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
 - [✈] vises nu på optagelsesskærmen (📖127).

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

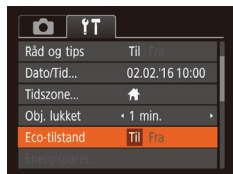

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (127).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (18).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀|▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (100) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde.



- Vælg [Disp. lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærmen vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [Disp. lysstyrke] på fanen [f]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Skjul startskærmen

Du kan deaktivere visningen af startskærmen, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet.



Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærmen [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [☑].

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].

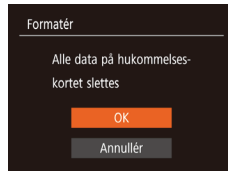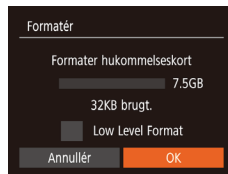

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [☑].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringskærmen, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau i disse tilfælde: [Hukommelseskortfej]l vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom, eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (📖101), skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (📖101) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (📖101), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 📖101) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (📖93), zoomlinjen (📖24) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [📏].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog 🗣️], og tryk derefter på knappen [📏].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [📏].



- Du kan også åbne skærmen [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [📏], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [f].

- [Videosystem] (109)
- [Trådløse kommunikationsindst.] (69)

Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærmen [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger.
 - [f] faneindstillinger [Dato/Tid] (99), [Tidszone] (99), [Sprog] (103) og [Videosystem] (109)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (47)
 - Optagelsestilstand (37)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort	106	Brug af ekstraudstyr	108	Print af billeder	112
Ekstraudstyr	107	Afspilning på et tv.....	108	Nemt print.....	112
Strømforsyninger.....	107	Brug af softwaren	109	Konfigurering af printindstillinger.....	113
Flashenhed.....	107	Kontrol af dit computermiljø.....	109	Printning af filmscener.....	115
Andet tilbehør.....	107	Installation af softwaren.....	110	Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF).....	116
Printere.....	107	Lagring af billeder på en computer.....	110	Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	118
Foto- og filmlager.....	108				

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Systemkort

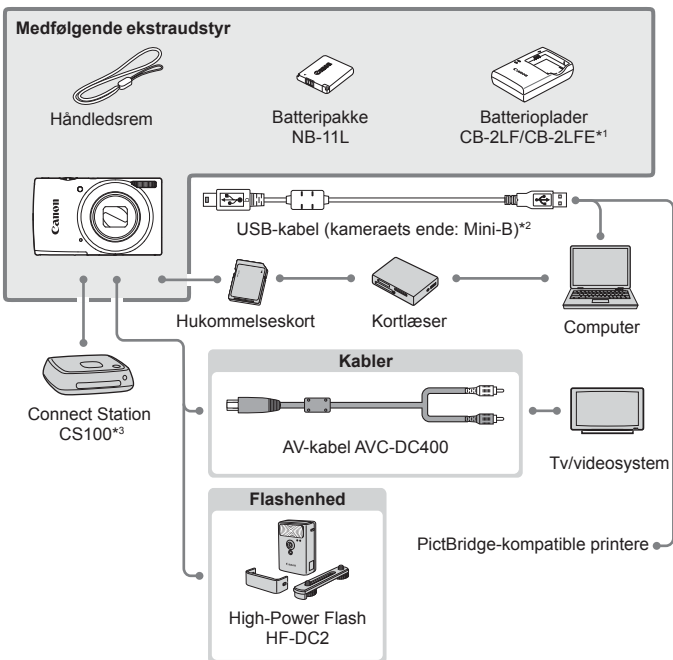

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Brug den nyeste firmware.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at eventuelle reparationer af dit Canon-produkt på grund af en sådan fejlfunktion ikke er dækket af garantien og vil medføre en afgift.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-11LH

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11LH og NB-11L.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-11L understøttes også.
- Batterioplader CB-2LD understøttes også.



- Batteriopladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-kabel AVC-DC400

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Printere



PictBridge- kompatible printere fra Canon

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du printe billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Foto- og filmlager



Connect Station CS100

- En mediehub til lagring af kamerabilleder, visning på et tilsluttet tv, print trådløst på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet og mere.

Brug af ekstraudstyr

Stilbilleder

Film

Afspilning på et tv

Stilbilleder



Film

Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (128).

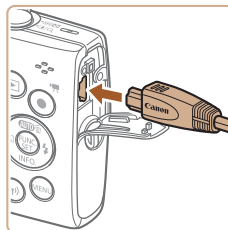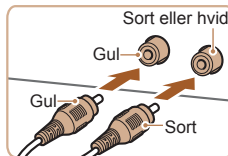

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift indgang på tv'et til den eksterne indgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.


4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen  for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.

-  • Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videooutputformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videooutputformatet skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑]. (For Japan skal du vælge [NTSC]).

Brug af softwaren

Hvis du vil anvende funktionerne i følgende software, skal du downloade softwaren fra Canons websted og installere den på din computer.

- CameraWindow
 - Importer billeder til din computer
- Image Transfer Utility
 - Opsæt Billedsynkronisering (91), og modtag billeder
- Kortprogram
 - Brug et kort til at få vist GPS-oplysninger, der er føjet til billeder



- Hvis du vil se og redigere billeder på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

Kontrol af dit computermiljø

Du finder detaljerede softwaresystemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons hjemmeside.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Installer filerne.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmen efter installationen.





- ! Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
 - Windows: Vælg menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.
 - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og derefter tømme papirkurven.

Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges separat, kameraende: Mini-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

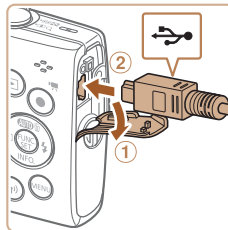



1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen  for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På den viste skærm skal du klikke på linket til ændring af program i .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



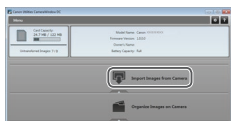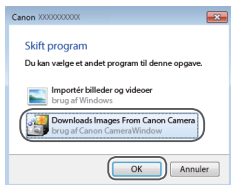



- Vælg [Overfør billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på .

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen  for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.



- Windows 7: Hvis skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet  på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





Print af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet print, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærme og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

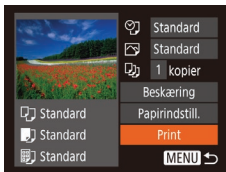

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

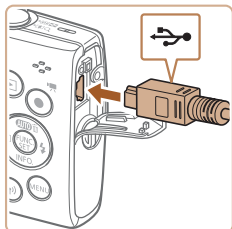

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

6 Åbn printskærmen.

- Tryk på knappen [⊕], vælg [⏏], og tryk derefter på knappen [⊕] igen.

7 Print billedet.


- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Print starter nu.
- Du kan printe andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når printning er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



• Se "Printere" (107) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).



Konfigurering af printindstillinger

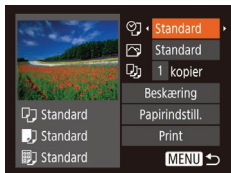

1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (📖112) for at få vist skærmen til venstre.



2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

🗨️	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
🖨️	Fra	-
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	-
📷	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	-	Angiv det billedområde, du vil printe (📖113).
Papirindstill.	-	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (📖114).

Beskæring af billeder før printing

Ved at beskære billeder før printing, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

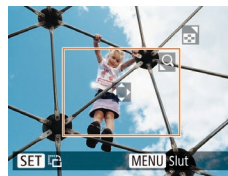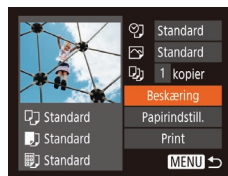

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (📖113) for at få vist printskærmen skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [📷].
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [🔄] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📷].

3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (📖112) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke 📅] valgt.




Valg af papirformat og layout før printning




1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (📖113) for at få vist printskræmen skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [MENU].

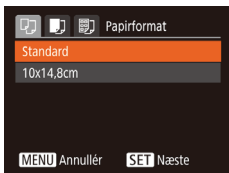

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [MENU].

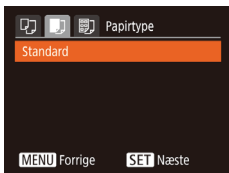

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [MENU].



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-på-1].
- Tryk på knappen [MENU].

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Med kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kant-til-kant-printning.
N-på-1	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.



Printning af ID-billeder

1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før printning" (📖114), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].




2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].


3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før printning" (📖113) for vælge printområdet.

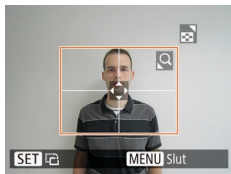

4 Print billedet.

Printning af filmscener

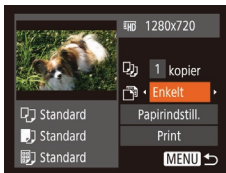

1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (📖112) for at vælge en film. Skærmen til venstre vises.

2 Vælg en printmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge printmetoden.

3 Print billedet.

Printmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappennummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen [OK], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK] igen for at afbryde en igangværende printning.
- Efter visning af en scene, der skal printes i trin 2-5 af "Visning" (📖56), kan du også få adgang til skærmen i trin 1 her ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Enkelt] i filmkontrolpanelet og derefter trykke på knappen [OK].




Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet printning (📖 118) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De printoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurering af printindstillinger

Angiv printformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

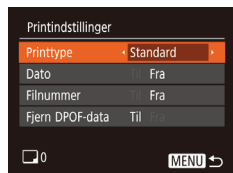

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [📄]. Vælg og konfigurer punkter efter ønske (📖 21).

Printtype	Standard	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter printning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved printning via printer eller fotolaboratorium.
- Der vises muligvis [!] på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [🔧] (📖 12).



Indstilling af printning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [L], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [OK] igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille printning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.




Indstilling af printning for en serie af billeder




- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (117), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (61) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].

Indstilling af printning for alle billeder

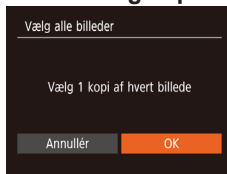

- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (117), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Sletning af alle billeder fra printlisten

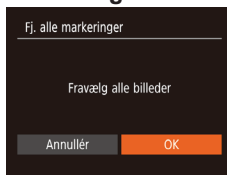

- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (117), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



Printning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (📖 116-117), vises skærmen til venstre, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [🖨️] for at printe billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.



- Der vises muligvis [🚫] på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖 118), vælg [Vælg], og tryk på knappen [🖨️].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [🖨️].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [🖨️] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.


Valg af en udvælgelsesmetode

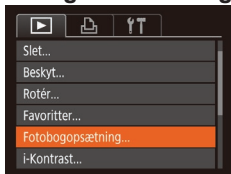

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.




Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

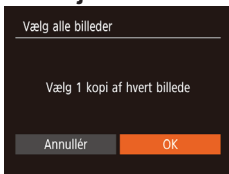

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖118), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

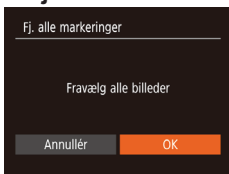

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖118), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	121	Funktioner og menulister	129	Forholdsregler ved håndtering	135
Skærmmeddelelser	124	Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	129	Specifikationer	135
Skærmoplysninger	127	Menuen FUNC.	130		
Optagelse (informationsvisning)	127	📷 Fanen Optagelse	132		
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	128	📹 Fanen Opsætning	134		
		▶ Fanen Afspilning	134		
		🖨 Fanen Print	134		
		Menuen FUNC. i afspilningstilstand	134		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖10).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖11).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖11).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖11).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖109).

Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖55) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖19).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖19).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmp problemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke] (📖12). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖32).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖133), hvor [Datomærke] (📖32) ikke kan konfigureres (📖32).

[📖] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖26).

[📖] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖26).

- Indstil flashtilstanden [📖] (📖51).
- Forøg ISO-følsomheden (📖45).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖54). Men du bør indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖54).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖19).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖137).
- Indstil [Lamp Setting/Lysindstilling] til [Til] (📖35).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv optagelse med fokuslås (📖49).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centrert på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Indstil flashtilstanden [📷] (📖51).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖44).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖46, 67).
- Brug spotmåling (📖45).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Indstil flashtilstanden [📷] (📖32).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖44).
- Brug spotmåling (📖45).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖26).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖135).
- Forøg ISO-følsomheden (📖45).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖135).
- Indstil flashtilstanden [📷] (📖32).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖45).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖45).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lysindstilling] til [Til] (📖35) for at tænde røddøjereduktionslampen (📖3) til flashoptagelser. Bemærk, at mens røddøjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddøjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddøje-korrektion (📖68).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖102).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (📖129-133).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖101, 137).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



📹 vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖102).
- Sænk billedkvaliteten (📖34).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖137).

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖102).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (📖56), hvis du ikke har aktiveret [Mute] (📖98), eller lyden i filmen er svag.

Hukommelseskort


Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖18).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen  for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen **[MENU]** nede, mens du samtidigt trykker på knapperne **[▲]** og **[📷]**. Tryk på knapperne **[◀]** og **[▶]** på næste skærm for at vælge **[B]**, og tryk derefter på knappen **[📷]**.

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen .

- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer eller en computer via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (📖94).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (📖82).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (📖70).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (📖76, 78).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befundet nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (📖135). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Forøg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- Du kan ikke sende billeder til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af billedsynkronisering via et adgangspunkt (📖91). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke være større end opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden (📖90).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom der vises [📷,📷].
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befundet sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ikke besked på en computer eller smartphone, efter der er tilføjet CANON iMAGE GATEWAY på kameraet.

- Kontroller, at den e-mailadresse, du har angivet, er korrekt, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontroller e-mailindstillingerne på computeren eller smartphonen. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, kan du muligvis ikke modtage beskeden.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (📖96).

Skærmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskortet vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet, så det vender i den rigtige retning (📖11).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (📖11).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (📖11).

Hukommelseskortfejl (📖102)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (📖2), og det er isat i den rigtige retning (📖11), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (📖23, 36, 43) eller redigere billeder (📖67 – 68). Slet enten uønskede billeder (📖63), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (📖11).

Udskift batterierne (📖10)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (📖60)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./ Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/ Kan ej ændres/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør* (📄59), Roter* (📄65), Rediger* (📄67 – 68), Printliste* (📄116) og Fotobogsopsætning* (📄118).

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📄116) eller Fotobogsopsætning (📄118). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📄116) eller Fotobogsopsætning (📄118) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📄60), Slet (📄63), Favorit (📄66), Printliste (📄116) eller Fotobogsopsætning (📄118).

Fejl i navn!

- Mapper kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [📁] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📄102) eller formatere hukommelseskortet (📄101).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📄112), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📄114). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Der blev ingen adgangspunkter genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📄78).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at der indtastes korrekt SSID.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📄78).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom der er isat et formateret hukommelseskort i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (📖91), på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

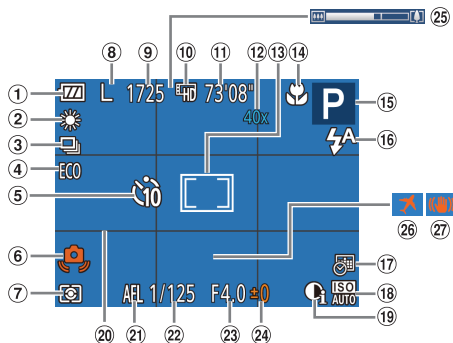

- 1 Batteriniveau (127)
- 2 Hvidbalance (46)
- 3 Fremfør.metode (33)
- 4 Eco-tilstand (100)
- 5 Selvudløser (30)
- 6 Advarsel mod kamerarystelser (26)

- 7 Målemetode (45)
- 8 Opløsningsindstilling (34)
- 9 Antal billeder, der kan tages (137)
- 10 Filmkvalitet (34)
- 11 Resterende tid (137)

- 12 Digital zoomforstørrelse (28)
- 13 AF-område (48), AE-målingsramme (45)
- 14 Fokuserområde (47, 48)
- Ikonet IS-indstilling (27)

- 15 Optagelsestilstand (129), motivikon (27)
- 16 Flashtilstand (32, 51)
- 17 Datomærke (32)
- 18 ISO-følsomhed (45)
- 19 i-Kontrast (46)
- 20 Hjælpepinjer (52)
- 21 AE-lås (44)
- 22 Lukkertid
- 23 Blænde værdi
- 24 Eksponeringskompensationsniveau (44)
- 25 Zoomlinje (24)
- 26 Tidszone (99)
- 27 Billedstabilisering (54)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

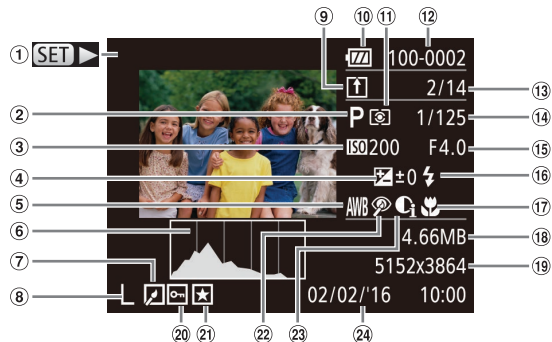

- | | | |
|---|--|---|
| ① Film (📖24, 56) | ⑧ Opløsningsindstilling (📖34), MP4 (film) | ⑬ Blændeværdi |
| ② Optagelsestilstand (📖129) | ⑨ Billedsynk. (📖91) | ⑭ Flash (📖51) |
| ③ ISO-følsomhed (📖45), Afspilningshastighed (📖39) | ⑩ Batteriniveau (📖127) | ⑮ Fokuseringsområde (📖47, 48) |
| ④ Eksponeringskompensationsniveau (📖44) | ⑪ Målemetode (📖45) | ⑯ Filstørrelse |
| ⑤ Hvidbalance (📖46) | ⑫ Mappenummer – Filnummer (📖102) | ⑰ Stillbilleder: Opløsningsindstilling (📖137) |
| ⑥ Histogram (📖57) | ⑬ Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt | ⑱ Film: Afspilningstid (📖137) |
| ⑦ Billedredigering (📖67 – 68) | ⑭ Lukkertid (stillbilleder), Billedkvalitet/ Billedhastigh. (film) (📖34) | ⑳ Beskyttelse (📖60) |
| | | ㉑ Favoritter (📖66) |
| | | ㉒ Rødøje-korrektion (📖68) |

㉓ i-Kontrast (📖46, 67)

㉔ Optagelsesdato/ klokkeslæt (📖12)



- Visse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige, når der bruges et tv skærm (📖108).

📖 Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (📖56)

⏪	Afslut
▶	Afspil
⏩	Slow motion (tryk på knapperne [◀][▶]) for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.
⏮	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
⏪	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
⏩	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⏩] nede).
⏭	Hop frem* (fortsætter med at springe frem, hvis du holder knappen [⏭] nede).
🖨️	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖112).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør



















Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Funktion	Optagelses-tilstand													
	AUTO	P												
Flash ( 32, 51)														
 A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 *	*1	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skærmvisning ( 19)														
Ingen informationsvisning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Informationsvisning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til .

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Funktion	Optagelses-tilstand	Optagelses-tilstand													
		AUTO	P												
Lysmåling (📖45)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvidbalance (📖46)	AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ISO-følsomhed (📖45)	AUTO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	100, 200, 400, 800, 1600	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Eksponeringskompensation (📖44)		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	
Selvuløser (📖30)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Selvuløserindstillinger (📖31)	Interval*1	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Optagelser*2	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fokusområde (📖47, 48)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Fremfør.metode (📖33)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

*1 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*2 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion	Optagelses-tilstand													
	AUTO	P												
Opløsning 34)	L	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	M1M2S	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○
	M	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
	W	○	○	○	○	–	–	○	–	–	–	–	○	○
Filmkvalitet 34)		○	○	○	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○

*1 Synkroniseres med opløsningsindstillingen og indstilles automatisk 39).

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fanen Optagelse

		Optagelses-tilstand													
Funktion		AUTO	P												
AF-område (📖48)															
Face AiAF		○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	–	○	
Tracking AF		–	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	–	○	
Center		–	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	
Digital zoom (📖28, 52)															
Til		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	
Fra		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AF-punktzoom (📖50)															
Til		–	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	–	○	
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Servo AF (📖49)															
Til		–	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	–	–	
Fra		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kontinuerlig AF (📖51)															
Til		○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–	○	
Fra		–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lysindstilling (📖35)															
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
i-Kontrast (📖46)															
Auto		○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	
Fra		–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	
Vis billede efter optagelse (📖53)															
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Vis info	Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Detaljeret	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner
















Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion		Optagelses-tilstand													
		AUTO	P												
Hjælpelinjer  (52)															
Til		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IS-indstillinger  (54)															
IS-indstilling	Fra/Kontinuerlig	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Enkeltopt.	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic IS	1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Datomærke  (32)															
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dato/Dato og tid		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



yt Fanen Opsætning

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Mute	98	Formatér	101
Lydstyrke	98	Filnummerering	102
Råd og tips	98	Opret mappe	103
Dato/Tid	99	Enheder	103
Tidszone	99	Videosystem	109
Obj. lukket	99	Trådløse kommunikationsindst.	69
Eco-tilstand	100	Vis certificeringslogo	103
Energisparer	18, 100	Sprog	13
Disp. lysstyrke	101	Nulstil alt	104
Opstartsbillede	101		

▶ Fanen Afspilning

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Diasvisning	59	i-Kontrast	67
Slet	63	Rødøje-korrektion	68
Beskyt	60	Ændre str.	67
Rotér	65	Overgang	56
Favoritter	66	Auto-rotering	65
Fotobogopsætning	118	Forsæt	56

Fanen Print

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Print	–	Vælg alle billeder	117
Vælg billeder og stk.	117	Fj. alle markeringer	117
Vælg række	117	Printindstillinger	116

Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Referenceside	Komponent	Referenceside
Rotér	65	Afspil film	56
Beskyt	60	Billedsøgning	58
Favoritter	66	Diasvisning	59
Print	112		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Specifikationer

Kamera

Billedsensor

Effektivt pixelantal for kamera (Billedbehandling kan medføre en nedgang i antallet af pixel)	Ca. 20 megapixel
Pixel i alt	Ca. 20,5 megapixel
Billedstørrelse.....	1/2,3-type

Objektiv

Brændvidde (svarende til 35 mm-film)	4,3-43,0 mm (24-240 mm)
Zoomforstørrelse	10×

Digital zoom

Forstørrelse	Ca. 4×
Maks. forstørrelse (digital x optisk zoom).....	Ca. 40×
Brændvidde (maks. telefoto, svarende til 35 mm-film)	Svarende til ca. 960 mm

Skærm (skærm)

Type.....	TFT flydende farvekystal
Skærmstørrelse	6,8 cm (2,7")
Effektivt pixelantal.....	Ca. 230.000 punkter

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse (CIPA-kompatibel)	
Hastighed (varierer afhængigt af motivet, zoompositionen og andre optagelsesfaktorer samt hukommelseskortets mærke).	Normal kontinuerlig optagelse i Auto/P-tilstande: Ca. 0,8 billeder/sek. Normal kontinuerlig optagelse i Svag belysning-tilstand: Ca. 2,2 billeder/sek.
Indbygget flash	
Flashområde (vidvinkelende)	50 cm-4,0 m
Flashområde (telefotoende)	1,0-2,0 m
Lukkertid	
Auto-tilstand (automatiske indstillinger)	1-1/2000 sek.
Område i alle optagelsestilstande	
Maks.	15 sek.
Min.	1/2000 sek.
Hastighed (enhed: sek.)	Langsom lukker-tilstand 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1
Blænde	
F-nummer	3,0/9,0 (V) 6,9/20 (T)
AF	
AF-område	Face Detect AiAF (antal AF-områder: maks. 9), Tracking AF, Center

Filformat	Overholder Design rule for Camera File system (DCF), DPOF-kompatibelt (version 1.1)
Datatype (Stillbilleder)	
Billedfilformat	Exif 2.3 (DCF 2.0)
Billedtype	JPEG
Datatype (film)	
Optagelsesformat	MP4
Video	MPEG-4 AVC/H.264
Lyd	MPEG-4 AAC-LC (mono)
Strømforsyning	
Batteripakke	NB-11L
Interface	
Kabelforbundet	Hi-Speed USB (Mini-B) Analog audioudgang (mono) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Trådløs	Wi-Fi-specifikationer: IEEE 802.11b/g/n Frekvens: 2,4 GHz Kanaler: 1 – 11 Sikkerhed: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) NFC
Driftsmiljø	
Temperaturer	0-40 °C
Mål (CIPA-kompatibelt) (BxHxD)	95,3 x 56,8 x 23,6 mm
Vægt (CIPA-kompatibelt)	
Inklusive batteripakke, hukommelseskort	Ca. 138 g
Kun kamerahus	Ca. 123 g

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre
optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder (CIPA-kompatibelt)	Ca. 190 billeder
Antal billeder i Eco-tilstand	Ca. 245 billeder
Filmoptagelsestid (CIPA-kompatibelt)*1	Ca. 50 minutter
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse)*2	Ca. 1 time, 30 minutter
Afspilningstid*3	Ca. 4 timer

*1 Tid i alt ved gentaget optagelse under følgende betingelser:

- I [AUTO]-tilstand med alle indstillinger indstillet til standarder
- Med optagelse, stop, zoom og aktivering og deaktivering af kameraet

*2 Tid i alt ved gentaget optagelse under følgende betingelser:

- I [AUTO]-tilstand med alle indstillinger indstillet til standarder
- Automatisk stop/genoptagelse efter tid eller kapacitet pr. optagelse er nået

*3 Tid ved afspilning af diasshow med stillbilleder.

■ Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (⊞)	Maksimal telefoto (⊞)
AUTO	—	1 cm-uendelig	1,0 m-uendelig
Andre tilstande		5 cm-uendelig	1,0 m-uendelig
		1-50 cm	—
		3,0 m-uendelig	3,0 m-uendelig

■ Antal billeder pr. hukommelseskort

Antal billeder pr. 16. BB-hukommelseskort (omtrentligt antal)

L	3017
M1	5925
M2	16755
M	10798
S	80988
W	4015

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

■ Optagelsestid pr. hukommelseskort

Pixel	Optagelsestid pr. 16 GB hukommelseskort (omtrentlig)	Optagelsestid for enkelt klip (omtrentlig)
4K HD (1280 x 720)	2 t. 35 min. 37 sek.	29 min. 59 sek.
4K VGA (640 x 480)	8 t. 25 min. 48 sek.	1 t.

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsestider for individuelle film er baseret på hukommelseskort, der er klassificeret ved en SD speed class på 10. Optagelse kan stoppe, når der bruges kort, der er klassificeret ved lavere hastighedsklasser. Optagelsen stopper også automatisk, når filstørrelsen når 4 GB, eller når hukommelseskortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-11L

Type: Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding: 3,6 V DC
Nominel kapacitet: 680 mAh
Antal opladninger: Ca. 300
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

Nominel indgangseffekt: 100-240 V AC (50/60 Hz)
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,41 A
Opladningstid: Ca. 2 timer
Betjeningstemperaturer: 5-40 °C

- Størrelse, vægt og antal tilgængelige billeder er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A	
AE-lås	44
AF-områder	48
Afsendelse af billeder	89
Afsendelse af billeder til en computer.....	76
Afsendelse af billeder til en printer	86
Afsendelse af billeder til en smartphone.....	70
Afsendelse af billeder til et andet kamera.....	87
Afsendelse af billeder til webtjenester	82
Afspilning → Visning	
Auto-tilstand (optagelsestilstand)	14, 24
AV-kabel	107, 108
B	
Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	
Batterioplader	2, 107
Batteripakke	
Eco-tilstand	100
Energisparer.....	18
Niveau	127
Opladning	10
Beskyttelse	60
Beskæring	113

Billeder	
Afspilning → Visning	
Beskyttelse.....	60
Sletning	63
Visningsperiode.....	53
Billedstabilisering.....	54
Billedsynkronisering.....	91
Brugerdefineret hvidbalance.....	47

C	
Camera Connect	70
CameraWindow	76
CANON iMAGE GATEWAY	70, 82
Center (AF-områdetilstand).....	49

D	
Dato/Tid	
Batteri til dato/tid	13
Indstillinger	12
Opladning	13
Tilføjelse af datomærker.....	32
Verdensur	99
Diasvisning	59
Digital zoom.....	28, 52
DPOF.....	116

E	
Eco-tilstand.....	100
Eksposering	
Kompensation	44

Energisparer	18
Eye-Fi-kort.....	2

F	
Face AiAF (AF-områdetilstand)	48
Face Self-Timer (optagelsestilstand)...	41
Farve (hvidbalance).....	46
Favoritter	66
Fejlfinding	121
Fejlmeddelelser	124
Film	

Optagelsestid	137
Filnummerering.....	102
Fiskeøje-effekt (optagelsestilstand)....	38
Fjernoptagelse.....	93
Flash	
Deaktivering af flash.....	32, 52
Langsom synkronisering	51
Til.....	51

Fokusering	
AF-områder	48
AF-punktzoom	50
Servo AF	49
Fokuslås	49
Fokusområde	
Makro	47
Uendelig	48
Forstørret visning.....	59
Fotobogopsætning.....	118
Fyrværkeri (optagelsestilstand).....	37

H	
Hjælpelinjer.....	52
Hukommelseskort.....	2
Optagelsestid	137
Hvidbalance (farve)	46
Håndledsrem → Rem	

I	
i-Kontrast	46, 67
Indikator.....	22, 35
ISO-følsomhed	45

K	
Kamera	
Nulstil alt.....	104
Kameraadgangspunkt-tilstand.....	76
Kontinuerlig optagelse	33

L	
Lagring af billeder på en computer.....	
76, 110	
Langsom lukker (optagelsestilstand) ...	42
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	40
Lyde.....	98

M	
Makro (fokusområde)	47
Menu	
Grundlæggende betjening.....	21
Tabel.....	129

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.	
Grundlæggende betjening.....	20
Tabel.....	130, 134
Miniatureffekt (optagelsestilstand).....	39
Monokrom (optagelsestilstand)	40
Målemetode.....	45

N

Nulstil alt.....	104
Når kameraet er med på rejser.....	99

O

Opløsning (billedstørrelse)	34
Optagelse	
Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid	
Optagelsesoplysninger.....	127
Optagelsesfunktion.....	33

P

P (optagelsestilstand).....	44
Pakkens indhold.....	2
PictBridge	107, 112
Plakateffekt (optagelsestilstand).....	38
Portræt (optagelsestilstand)	37
Printning	112
Program-AE.....	44

R

Redigering	
i-Kontrast.....	67
Røddøje-korrektion	68
Ændring af størrelse på billeder	67
Redigering eller sletning af tilslutningsoplysninger	94

Rem.....	2, 10
Rotering.....	65
Røddøje-korrektion.....	68

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Selvudløser.....	30
2-sekunds selvudløser	31
Servo AF.....	49
Skærm	
Ikoner	127, 128
Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen.....	13
Sletning.....	63
Software	
Installation	76, 110
Lagring af billeder på en computer	76, 110
Sprog på skærmen.....	13
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Stik.....	108, 112
Strøm.....	107
→ Batteripakke	
→ Batterioplader	
Super Vivid (optagelsestilstand).....	38
Svag belysning (optagelsestilstand)....	37
Søgning	58

T

Tilbehør	107
Tilslutning via et adgangspunkt	78
Tracking AF	49
Tv-visning	108

U

Uendelig (fokusområde)	48
------------------------------	----

V

Verdensur	99
Visning.....	15, 56
Billedsøgning.....	58
Diasvisning.....	59
Forstørret visning	59
Oversigtsvisning	57
Tv-visning	108
Visning af enkeltbilleder	15, 56

W

Widescreen (opløsningsindstilling).....	34
Wi-Fi-funktioner	69
Wi-Fi-menu.....	73

Z

Zoom	14, 24, 28
------------	------------

Æ

Ændring af størrelse på billeder	67
--	----

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår som følge af brug af WLAN i andre lande og områder.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN ned. De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger ned for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger ned og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon yder ikke kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af måleenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Brug af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittere signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge. Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Ondsindede tredjeparter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle mål er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne kan ændres uden varsel. Dette gælder også produktets specifikationer og udseende.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der måtte opstå som følge af brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

