

PowerShot SX420 IS

Užívateľská príručka k fotoaparátu **SLOVENSKY**

- Pred použitím fotoaparátu si prečítajte túto príručku vrátane časti „Bezpečnostné pokyny“ (📖 11).
 - Prečítaním tejto príručky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu.
 - Príručku skladujte na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli používať aj v budúcnosti.
- Kliknutím na tlačidlá vpravo dole získate prístup k ďalším stranám.
 - ▶ : nasledujúca strana
 - ◀ : predchádzajúca strana
 - ↺ : strana pred kliknutím na prepojenie
 - Ak chcete prejsť na začiatok kapitoly, kliknite na jej názov napravo.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Pred prvým použitím

Úvodné informácie

Obsah balenia


Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu.



Fotoaparát



Batéria
NB-11LH*



Nabíjačka
CB-2LF/CB-2LFE



Prídržný remeň



Kryt objektívu
(so šnúrkou)

* Z batérie neodlepujte lepiaci obal.

- S fotoaparátom sa dodávajú aj tlačené materiály.
- S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta (📖 2).

Kompatibilné pamäťové karty

Možno používať nasledujúce pamäťové karty (komerčne dostupné) bez ohľadu na ich kapacitu.

- Pamäťové karty SD*
- Pamäťové karty SDHC*
- Pamäťové karty SDXC*



* Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia s fotoaparátom fungovať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Úvodné poznámky a právne informácie

- Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávateľia, pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
- Ak používateľ neoprávnené fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva, dokonca aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
- Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákaznickej podpore spoločnosti Canon nájdete v záručných informáciách dodaných so správou používateľských príručiek k fotoaparátu.
- Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac ako 99,99 % pixelov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixely chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo čierne body. Tento stav nesignalizuje poškodenie. Nemá to vplyv ani na zaznamenané snímky.
- Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje poškodenie.

Pravidlá používané v tejto príručke

- Ikony používané v tejto príručke predstavujú príslušné tlačidlá fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré sa podobajú.
- Ikony zastupujú nasledujúce tlačidlá a ovládacie prvky fotoaparátu. Čísla v zátvorkách udávajú čísla príslušných tlačidiel a ovládacích prvkov v časti „Názvy častí“ (14).
 - [▲] Tlačidlo Nahor (9) na zadnej strane
 - [◀] Tlačidlo Doľava (13) na zadnej strane
 - [▶] Tlačidlo Doprava (11) na zadnej strane
 - [▼] Tlačidlo Nadol (12) na zadnej strane
- Režimy snímania, ikony a texty zobrazované na displeji sú označené zátvorkami.
- ⓘ: Dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať.
- 📖: Poznámky a tipy na odborné používanie fotoaparátu.
- 📖 xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto prípade znaky „xx“ predstavujú číslo strany)
- Symboly ▶ **Fotografie** a ▶ **Videosekvencie** pod nadpismi uvádzajú, ako sa funkcia používa – či na zhotovovanie fotografií alebo videosekvencií.
- Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia fotoaparátu.
- Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty jednoducho označujú ako „pamäťová karta“.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení


8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register

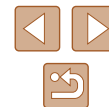


Názvy častí

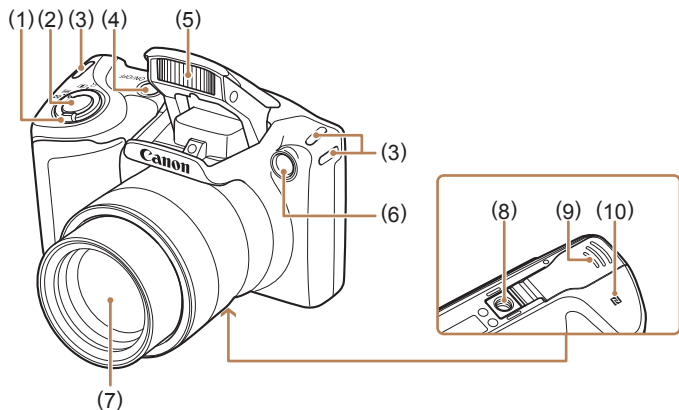

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) Páčka zoomu
Iba pri snímaní: [📷] (teleobjektív)/
[📷] (širokohlé)
Prehrávanie: [🔍] (zväčšenie)/
[📷] (zoznam) | (5) Blesk |
| (2) Tlačidlo spúšte | (6) Výbojka |
| (3) Upevňovací prvok remienka | (7) Objektív |
| (4) Tlačidlo ON/OFF | (8) Závit pre statív |
| | (9) Kryt pamäťovej karty/kryt batérií |
| | (10) [N] (značka N)* |

* Používa sa s funkciou NFC (📖 79).

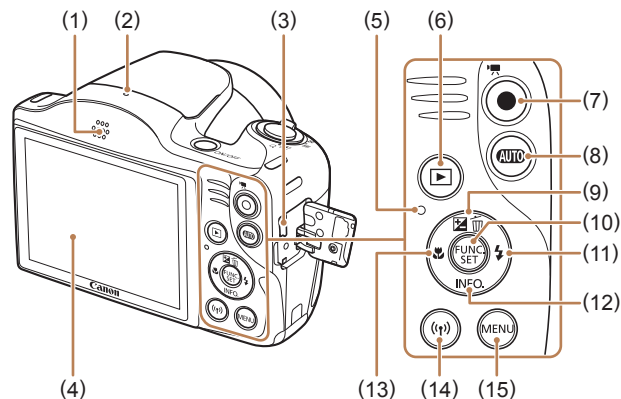

- | | |
|--|--|
| (1) Reproduktor | (9) Tlačidlo [📷] (korekcia expozície)/
[🗑️] (vymazanie jednej snímky) |
| (2) Mikrofón | (10) Tlačidlo FUNC./SET (funkcia/
nastaviť) |
| (3) Konektor AV OUT (výstup zvuku
a videa)/konektor DIGITAL | (11) Tlačidlo [⚡] (blesk)/doprava |
| (4) Displej (monitor) | (12) Tlačidlo INFO. (informácie)/
nadol |
| (5) Indikátor | (13) Tlačidlo [📷] (makrosnímka)/doľava |
| (6) Tlačidlo [▶] (prehrávanie) | (14) Tlačidlo [📶] (Wi-Fi) |
| (7) Tlačidlo videosekvencií | (15) Tlačidlo MENU (ponuka) |
| (8) Tlačidlo [AUTO] (automatický režim) | |


Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

- 1 Základné funkcie fotoaparátu
- 2 Automatický režim
- 3 Ďalšie režimy snímania
- 4 Režim P
- 5 Režim prehrávania
- 6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
- 7 Ponuka nastavení
- 8 Príslušenstvo
- 9 Dodatok

Register

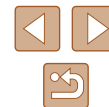

Obsah

Pred prvým použitím

Úvodné informácie	2
Obsah balenia	2
Kompatibilné pamäťové karty.....	2
Úvodné poznámky a právne informácie	3
Pravidlá používané v tejto príručke	3
Názvy častí.....	4
Často používané funkcie fotoaparátu.....	10
Bezpečnostné pokyny	11

Základná príručka

Základné funkcie	14
Úvodné prípravy	14
Pripevnenie príslušenstva	14
Držanie fotoaparátu.....	15
Nabíjanie batérie	15
Vloženie batérie a pamäťovej karty (komerčne dostupnej)	16
Vybratie batérie a pamäťovej karty.....	16
Nastavenie dátumu a času.....	17
Zmena dátumu a času.....	17
Jazyk zobrazenia.....	18
Otestovanie fotoaparátu.....	19
Snímanie (režim Smart Auto)	19
Prezeranie	20
Vymazávanie snímok	21

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu	22
Zapnutie a vypnutie.....	22
Funkcie úspory energie (automatické vypnutie).....	23
Funkcia úspory energie v režime snímania.....	23
Funkcia úspory energie v režime prehrávania	23
Tlačidlo spúšte	23
Možnosti obrazoviek snímania	24
Používanie ponuky FUNC. Ponuka.....	24
Používanie obrazovky s ponukou.....	25
Klávesnica na displeji	26
Stav indikátora.....	27
Hodiny	27
2 Automatický režim	28
Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom	28
Snímanie (režim Smart Auto)	28
Fotografie a videosekvencie.....	30
Fotografie	30
Videozáznamy	31
Ikony motívov	31
Ikony stabilizácie obrazu	32
Rámy na displeji.....	33
Často používané užitočné funkcie.....	33
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom).....	33
Používanie samospúšte	34
Používanie samospúšte na zabránenie chveniu fotoaparátu....	34
Prispôbenie samospúšte	35
Pridanie označenia dátumom.....	35
Sériové snímanie.....	36
Funkcie prispôbenia snímok.....	37

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Zmena pomeru strán	37
Zmena rozlíšenia (veľkosti) snímok	37
Pokyny na výber rozlíšenia na základe veľkosti papiera (pre snímky s pomerom strán 4 : 3)	37
Zmena kvality snímok videozáznamu	38
Užitočné funkcie snímania	38
Zobrazenie mriežky	38
Zväčšenie zaostrenej oblasti	39
Prispôsobenie ovládania fotoaparátu	39
Vypnutie pomocného reflektora AF	39
Vypnutie výbojky redukcie červených očí	40
Zmena štýlu zobrazenia snímky po jej zhotovení	40
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení	40
Zmena obrazovky zobrazenej po snímaní	41

3 Ďalšie režimy snímania

Prispôsobenie jasů a farby (ovládanie v režime živého náhľadu)	42
Špeciálne motívy	43
Používanie špeciálnych efektov	44
Snímanie pomocou efektu objektívov fish-eye (efekt rybieho oka)	44
Zábery podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry)	45
Rýchlosť a odhadovaný čas prehrávania (pre minútové videoklipy)	45
Snímanie použitím efektu hračkárskeho fotoaparátu (efekt hračkárskeho fotoaparátu)	46
Snímanie v monochromatickom režime	46
Špeciálne režimy na iné účely	47
Používanie samospúšte s detekciou tváre	47
Snímanie s dlhou expozíciou (dlhá expozícia)	47

4 Režim P	49
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície (režim [P])	49
Jas snímky (expozícia)	50
Úprava jasů snímky (korekcia expozície)	50
Zmena spôsobu merania	50
Zmena citlivosti ISO	51
Úprava jasů snímky (inteligentný kontrast)	51
Farby na snímke	52
Úprava vyváženia bielej farby	52
Vlastné vyváženie bielej farby	52
Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)	52
Prispôsobenie farieb	53
Rozsah pri snímaní a zaostrovanie	54
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)	54
Snímanie vzdialených objektov (nekonečno)	54
Digitálny telekonvertor	54
Zmena režimu rámu AF	55
Center/Stred	55
Režim AiAF s detekciou tváre	56
Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF)	56
Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovaní ...	57
Zmena nastavenia zaostrenia	57
Blesk	58
Zmena režimu blesku	58
Auto/Automaticky	58
On/Zap.	58
Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky	58
Off/Vyp	58
Ďalšie nastavenia	59
Zmena kompresného pomeru (kvality snímok)	59

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu	59
Snímanie videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním	60
5 Režim prehrávania	61
Prezeranie	61
Prepínanie medzi režimami zobrazenia	63
Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované časti snímky)	63
Histogram	63
Obrazovka s informáciami systému GPS	63
Prehľadávanie a filtrovanie snímok	64
Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname	64
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam ...	64
Možnosti prezerania snímok	65
Približovanie snímok	65
Zobrazovanie prezentácií	66
Zmena nastavení prezentácie	66
Automatické prehrávanie súvisiacich snímok (inteligentný náhodný výber)	66
Ochrana snímok	67
Používanie ponuky	68
Výber jednotlivých snímok	68
Výber rozsahu	68
Ochrana všetkých snímok naraz	69
Vymazanie celej ochrany naraz	69
Vymazávanie snímok	70
Vymazanie viacerých snímok naraz	70
Voľba spôsobu výberu	70
Výber jednotlivých snímok	70
Výber rozsahu	71
Určenie všetkých snímok naraz	71

Otáčanie snímok	71
Používanie ponuky	71
Vypnutie automatického otáčania	72
Označovanie snímok ako obľúbených položiek	72
Používanie ponuky	72
Úprava fotografií	73
Zmena veľkosti snímok	73
Orezanie	74
Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)	75
Úprava jasú snímky (inteligentný kontrast)	75
Korekcia červených očí	76
Úprava videosekvencií	77
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi	78
Dostupné funkcie Wi-Fi	78
Odosielanie snímok do telefónu smartphone	79
Odosielanie snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC	79
Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania	79
Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát v režime prehrávania	81
Pridanie telefónu smartphone	82
Používanie iného prístupového bodu	84
Predchádzajúce prístupové body	84
Ukladanie snímok do počítača	85
Príprava na registráciu počítača	85
Inštalácia softvéru	85
Konfigurácia počítača na pripojenie Wi-Fi (iba systém Windows)	85
Ukladanie snímok v pripojenom počítači	86
Kontrola kompatibility prístupového bodu	86

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS.....	87
Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname	89
Predchádzajúce prístupové body	90
Odosielanie snímok do zaregistrovanej webovej služby	90
Registrácia webových služieb	90
Registrácia služby CANON iIMAGE GATEWAY.....	91
Registrácia iných webových služieb.....	92
Odozdávanie snímok do webových služieb.....	93
Bezdrôtová tlač snímok z pripojenej tlačiarne.....	94
Odosielanie snímok do iného fotoaparátu.....	95
Možnosti odosielania snímok	97
Odosielanie viacerých snímok.....	97
Výber rozsahu	97
Odosielanie snímok označených ako obľúbené položky.....	97
Poznámky k odosielaniu snímok	98
Výber počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky).....	98
Pridávanie komentárov.....	99
Automatické odosielanie snímok (Image Sync)	99
Úvodné prípravy	99
Príprava fotoaparátu.....	99
Príprava počítača	100
Odosielanie snímok.....	100
Zobrazenie snímok odoslaných pomocou aplikácie Image Sync v telefóne smartphone.....	101
Zobrazovanie snímok uložených vo fotoaparáte a ovládanie fotoaparátu pomocou telefónu smartphone	102
Vkladanie geografických značiek vo fotoaparáte	102
Snímanie na diaľku.....	102
Úprava alebo vymazanie nastavení pripojenia Wi-Fi	103
Úprava informácií o pripojení.....	103
Zmena prezývky zariadenia	104

Vymazanie informácií o pripojení	104
Zmena prezývky fotoaparátu	104
Obnovenie predvolených nastavení Wi-Fi.....	105
7 Ponuka nastavení.....	106
Úprava základných funkcií fotoaparátu	106
Stíšenie prevádzkových zvukov fotoaparátu	106
Nastavenie hlasitosti.....	106
Skrýtie rád a tipov.....	107
Dátum a čas	107
Svetový čas	107
Časovanie zasunutia objektívu.....	108
Používanie ekologického režimu	108
Nastavenie úspory energie.....	108
Jas displeja.....	109
Skrýtie úvodnej obrazovky.....	109
Formátovanie pamäťových kariet	109
Formátovanie na nižšej úrovni	110
Číslovanie súborov	110
Ukladanie snímok podľa dátumu	111
Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek	111
Kontrola certifikačných značiek	111
Jazyk zobrazenia.....	111
Úprava ďalších nastavení.....	111
Obnovenie predvolených nastavení	112
8 Príslušenstvo.....	113
Mapa systému	113
Voliteľné príslušenstvo	114
Zdroje napájania.....	114
Záblesková jednotka.....	115
Ďalšie príslušenstvo	115
Tlačiareň.....	115

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Úložisko fotografií	115
Používanie voliteľného príslušenstva	116
Prehrávanie na televíznej obrazovke	116
Používanie softvéru	117
Pripojenie k počítaču pomocou kábla	117
Kontrola počítačového prostredia	117
Inštalácia softvéru	117
Ukladanie snímok do počítača	117
Tlač snímok	119
Jednoduchá tlač	119
Konfigurácia nastavení tlače	120
Orezanie snímok pred tlačou	120
Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou	121
Dostupné možnosti rozloženia	121
Tlač fotografií na doklady	121
Tlač scén z videosekvencií	122
Možnosti tlače videosekvencií	122
Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)	123
Konfigurácia nastavení tlače	123
Nastavenie tlače jednotlivých snímok	123
Nastavenie tlače rozsahu snímok	124
Nastavenie tlače všetkých snímok	124
Vymazanie všetkých snímok zo zoznamu tlače	124
Tlač snímok pridaných do zoznamu tlače (DPOF)	124
Pridávanie snímok do albumu	125
Voľba spôsobu výberu	125
Pridávanie jednotlivých snímok	125
Pridanie všetkých snímok do albumu	125
Odstránenie všetkých snímok z albumu	125
9 Dodatok	126
Odstraňovanie problémov	126


Hlásenia na displeji	130
Informácie na displeji	132
Snímanie (obrazovka s informáciami)	132
Úroveň batérií	132
Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)	133
Súhrnné informácie o ovládacom paneli videosekvencií	133
Tabuľky funkcií a ponúk	134
Funkcie dostupné v jednotlivých režimoch snímania	134
Ponuka FUNC.	135
Karta snímania	137
Karta nastavení	139
Karta Playback/Prehrávanie	139
Karta Print/Tlačiť	140
Režim prehrávania – ponuka FUNC. Ponuka	140
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii	140
Technické parametre	141
Fotoaparát	141
Počet záberov/čas záznamu, čas prehrávania	142
Rozsah pri snímaní	142
Počet záberov na pamäťovú kartu	143
Doba záznamu na jednu pamäťovú kartu	143
Batéria NB-11LH	144
Nabíjačka CB-2LF/CB-2LFE	144
Register	145
Opatrenia súvisiace s funkciou Wi-Fi (bezdrôtovou sieťou LAN)	147
Opatrenia súvisiace s rušením rádiovými vlnami	147
Bezpečnostné opatrenia	147
Ochranné známky a licencie	148
Prehlásenie	149

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Často používané funkcie fotoaparátu

Snímanie

- Používanie nastavení určených fotoaparátom (automatický režim)
 -  28

Zhotovovanie dobrých záberov ľudí



Portréty
 43

Snímanie špeciálnych motívov



Málo svetla
 43



Ohňostroj
 43

Používanie špeciálnych efektov




Živé farby
 44



Efekt plagátu
 44




Efekt rybieho oka
 44











Efekt miniatúry
 45









Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
 46



Monochromatický
režim
 46

- S úpravou nastavení snímkov (ovládanie v režime živého náhľadu)
 -  42
- Zaostrovanie na tváre
 -  28,  43,  56
- Bez používania blesku (vypnutý blesk)
 -  28
- Snímanie vlastnej osoby (samospúšť)
 -  34,  47
- Označenie dátumom
 -  34

Prezeranie

- Prezeranie snímkov (režim prehrávania)
 -  61
- Automatické prehrávanie (prezentácia)
 -  66
- Na televíznej obrazovke
 -  116
- V počítači
 -  117
- Rýchle prehľadávanie snímkov
 -  64
- Vymazávanie snímkov
 -  70

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie
fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení



8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register




Snímanie a prezeranie videosekvencií

- Snímanie videosekvencií
 -  28
- Prezeranie videosekvencií (režim prehrávania)
 -  61




Tlač

- Tlač snímkov
 -  119

Ukladanie

- Ukladanie snímkov v počítači
 -  117

Používanie funkcií pripojenia Wi-Fi

- Odosielanie snímkov do telefónu smartphone
 -  79
- Zdieľanie snímkov online
 -  90
- Odosielanie snímkov do počítača
 -  85

Bezpečnostné pokyny

- Pred používaním výrobku si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené nižšie. Výrobok vždy používajte správnym spôsobom.
- Bezpečnostné pokyny uvedené na týchto stranách majú za cieľ predísť vášmu poraneniu a poraneniu iných osôb alebo poškodeniu majetku.
- Prečítajte si aj príručky dodané so samostatne predávaným príslušenstvom, ktoré používate.



Varovanie

Označuje možnosť vážneho poranenia alebo smrti.

- Blesk nespúšťajte v blízkosti očí. Mohli by ste si poškodiť zrak. Pri používaní blesku buďte predovšetkým od detí vzdialení minimálne 1 meter.

- Zariadenie skladujte mimo dosahu detí a dojčiat. Remienok omotaný okolo krku dieťaťa môže spôsobiť zadusenie. Ak výrobok používa napájací kábel, jeho náhodné omotanie okolo krku dieťaťa môže spôsobiť zadusenie.

- Používajte iba odporúčané zdroje napájania.
- Výrobok nerozoberajte, neupravujte ani ho nevystavujte pôsobeniu tepla.
- Ak je na batérii lepiaci obal, neodlepujte ho.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu výrobku, a nevystavujte ho ani silným nárazom.
- Nedotýkajte sa vnútorných častí výrobku, ak sú rozbité, napríklad v dôsledku pádu.
- Ak z výrobku začne vychádzať dym alebo zvláštny zápach, prípadne začne fungovať iným nezvyčajným spôsobom, okamžite ho prestaňte používať.
- Výrobok nečistíte pomocou organických rozpúšťadiel, akými sú alkohol, benzín alebo riedidlo.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



- Zabráňte kontaktu s kvapalinami a nedovoľte, aby sa dovnútra dostali kvapaliny alebo cudzie predmety.

Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak výrobok navlhne, prípadne sa dovnútra dostanú kvapaliny alebo cudzie predmety, okamžite vyberte batériu/batérie alebo ho odpojte od siete.

- Cez hľadáčik alebo objektív (ak je model vybavený hľadáčikom alebo vymeniteľným objektívom) nepozerajte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas jasného dňa alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.

Mohli by ste si poškodiť zrak.

- Pri používaní produktov s vymeniteľnými objektívmi nenechávajte fotoaparát s nasadeným objektívom ani samotný objektív na priamom slnečnom svetle bez nasadeného krytu objektívu.

Môže to spôsobiť požiar.

- Ak je počas búrky výrobok zapojený do siete, nedotýkajte sa ho. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Výrobok okamžite prestaňte používať a vzdialte sa od neho.

- Používajte len odporúčanú batériu/batérie.
- Batériu/batérie nenechávajte v blízkosti priameho ohňa ani ich doň nevhadzujte.

Batéria/batérie by mohli vybuchnúť alebo vytiecť a spôsobiť tak úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poranenia. Ak vytečený elektrolýt z batérie príde do styku s očami, ústami, pokožkou alebo oblečením, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.

- Ak výrobok používa nabíjačku, dodržiavajte nasledujúce pokyny.
 - Zástrčku pravidelne vyťahujte a pomocou suchej handričky utierajte prach a nečistoty nachádzajúce sa na zástrčke, na vonkajšej časti elektrickej zásuvky a na okolitých častiach.
 - Zástrčku nezasúvajte ani nevyťahujte mokrymi rukami.
 - Zariadenie nepoužívajte spôsobom, ktorý presahuje menovitý výkon elektrickej zásuvky alebo elektrického vedenia. Nepoužívajte ho, ak je zástrčka poškodená alebo ak nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
 - Dbajte na to, aby konektory ani zástrčka neprichádzali do styku s prachom alebo kovovými predmetmi (napríklad špendlíkmi alebo kľúčmi).
 - Ak výrobok používa napájací kábel, neprerezávajte ho, nepoškodzujte, neupravujte ani naň nekladte ťažké predmety.

Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Vypnite fotoaparát na miestach, kde sa jeho používanie zakazuje. Elektromagnetické vlny vyžarované fotoaparátom by mohli brániť prevádzke elektronických prístrojov a iných zariadení. Pri používaní výrobku na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené, napríklad na palube lietadla alebo v zdravotníckych zariadeniach, preto buďte opatrní.

- Nedovoľte, aby sa fotoaparát dlhodobo dotýkal pokožky. Aj keď sa fotoaparát nezdá horúci, môže spôsobiť nízkoteplotné popáleniny, ktoré sa prejavia začervenaním pokožky alebo pľuzgiermi. Ak sa nachádzate v horúcom prostredí, prípadne ak máte zlý krvný obeh alebo necitlivú pokožku, používajte statív.



Upozornenie

Označuje možnosť poranenia.

- Pri prenášaní výrobku za remienok dávajte pozor, aby ste nim neudierali, nevystavovali ho silným nárazom ani otrasom ani ho nezachytili o iné predmety.
 - Dávajte pozor, aby ste neudierali ani silno netlačili na objektív. Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu fotoaparátu.
 - Dávajte pozor, aby ste displej nevystavovali silným nárazom. Ak displej praskne, môžete sa poraniť na rozbitých kúskoch.
 - Pri používaní blesku dávajte pozor, aby ste ho nezakrývali prstami ani oblečením. Mohli by ste sa popáliť alebo poškodiť blesk.
 - Výrobok nepoužívajte, neukladajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
 - miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu,
 - miesta vystavené teplotám nad 40 °C,
 - vlhké alebo prašné miesta.
- Mohlo by dôjsť k vytečeniu, prehriatiu alebo výbuchu batérie/batérií a následnému úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popáleniu alebo inému poraneniu. Prehriatie alebo poškodenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, popáleniny alebo iné poranenia.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



- Dlhodobé sledovanie prechodových efektov prezentácií môže vyvolať pocity nevoľnosti.
- Ak používate voliteľné objektívy, filtre na objektív alebo adaptéry filtra, dôkladne toto príslušenstvo pripevnite.

Ak sa príslušenstvo objektívu uvoľní a vypadne, môže prasknúť a sklenené črepy môžu spôsobiť rezné poranenia.

- Pri modeloch, ktoré automaticky vyklápagú a sklápagú blesk, dávajte pozor, aby ste si pri sklápaní blesku neprivilreli prsty. Mohli by ste sa poraniť.

Upozornenie

Označuje možnosť poškodenia majetku.

- Nemierte fotoaparátom na zdroje intenzívneho svetla (napríklad slnko počas jasného dňa alebo zdroj intenzívneho umelého svetla). Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.

- Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.

- Pri výrobkoch, ktoré automaticky vyklápagú a sklápagú blesk, netlačte na blesk ani ho násilne neotvárajte. Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.

- Prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety na blesku odstráňte pomocou vatového tampónu alebo handričky. Teplo produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo sa výrobok pokazí.

- Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho batériu/batérie a odložte ich. Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.

- Pred likvidáciou zakryte konektory batérie/batérií pomocou pásky alebo iného izolantu.

Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.

- Nepoužívanú nabíjačku odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte látkou ani inými predmetmi. Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať a deformovať a spôsobiť tak požiar.

- Špeciálne batérie nenechávajte v blízkosti domácich zvierat. Domáce zvieratá by mohli batériu prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie, prehriatie alebo výbuch a následné poškodenie výrobku alebo požiar.

- Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou úrovňou nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –. Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.

- Nesadajte si, keď máte fotoaparát vo vrecku na nohaviaciach. Mohlo by dôjsť k poruchám alebo poškodeniu displeja.

- Pri vkladaní fotoaparátu do tašky dávajte pozor, aby s displejom neprišli do styku tvrdé predmety. Ak je výrobok vybavený sklápacím displejom, sklopte aj displej (smerom k telu výrobku).

- K výrobku nepripevňujte žiadne tvrdé predmety. Mohlo by dôjsť k poruchám alebo poškodeniu displeja.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Základná príručka


Základné funkcie

Základné informácie a pokyny, od úvodných príprav po snímame a prehrávanie

Úvodné prípravy


Na snímame sa pripravte podľa nasledujúceho postupu.

Pripevnenie príslušenstva

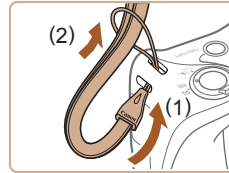


1 Pripevnite remienok.

- Jeden koniec remienka prevlečte cez upevňovací prvok remienka (1) a druhý koniec pretiahnite cez slučku na prevlečenom konci (2).

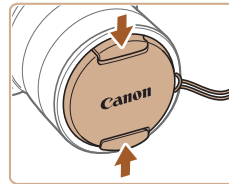

2 Nasadíte kryt objektivu.

- Dočasne snímte z objektivu kryt objektivu, jeden koniec remienka prevlečte cez upevňovací prvok remienka (1) a potom kryt objektivu pretiahnite cez slučku (2).
- Skôr ako fotoaparát zapnete, vždy zložte kryt objektivu.
- Keď fotoaparát nepoužívate, nechajte kryt objektivu nasadený na objektíve.

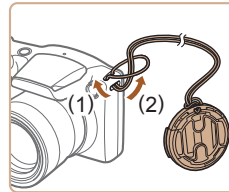

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímame

4 Režim P

5 Režim prehrávanie


6 Funkcie pripojenie Wi-Fi

7 Ponuka nastavení


8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Držanie fotoaparátu

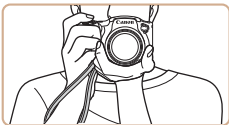

- Omotajte si remienok okolo zápästia.
- Pri snímaní majte ramená blízko tela a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal. Ak ste vykopili blesk, nezakrývajte ho prstami.


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím nabite batériu pomocou dodanej nabíjačky. Batériu nezabudnite nabiť, pretože fotoaparát sa nepredáva s nabitou batériou.

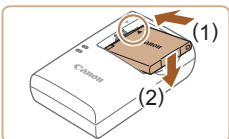



1 Vložte batériu.

- Po zarovnaní značiek ▲ na batérii a nabíjačke zatlačte batériu dovnútra (1) a nadol (2).

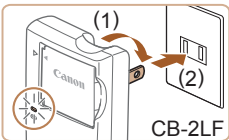

2 Nabite batériu.

- CB-2LF: Vyklopte zástrčku (1) a zasuňte nabíjačku do elektrickej zásuvky (2).
- CB-2LFE: Jeden koniec napájacieho kábla zasuňte do nabíjačky a druhý do elektrickej zásuvky.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne nabíjanie.
- Po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno.

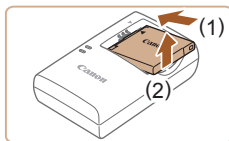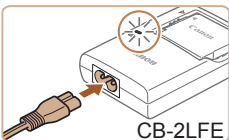

3 Vyberte batériu.

- Po odpojení nabíjačky vyberte batériu zatlačením dovnútra (1) a nahor (2).



- Ak chcete chrániť batériu a zachovať jej optimálny stav, nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
- Nabíjačky, ktoré majú napájací kábel: Nabíjačku ani kábel nepripevňujte k iným predmetom. Mohli by ste spôsobiť poruchu alebo poškodenie výrobku.



- Podrobné informácie o čase nabíjania, počte záberov a čase záznamu s plne nabitou batériou nájdete v časti „Počet záberov/čas záznamu, čas prehrávania“ (142).
- Nabité batérie sa postupne vybijajú, aj keď sa nepoužívajú. Batériu nabite v deň používania (alebo tesne predtým).
- Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť batériu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register




Vloženie batérie a pamäťovej karty (komerčne dostupnej)

Vložte dodanú batériu a pamäťovú kartu (komerčne dostupnú). Pred použitím pamäťovej karty, ktorá je nová alebo bola naformátovaná v inom zariadení, by ste mali pamäťovú kartu naformátovať v tomto fotoaparáte (109).

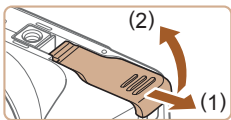


1 Otvorte kryt.

- Posuňte (1) a otvorte (2) kryt.

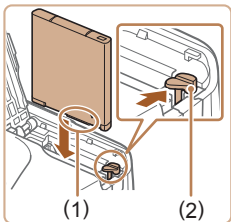

2 Vložte batériu.


- Držte batériu s konektormi (1) otočenými podľa obrázka, zatlačte zarážku batérie (2) v smere šípky a vkladajte batériu, kým zarážka nezacvakne.
- Ak batériu vložíte nesprávnym spôsobom, nebudete ju môcť uzamknúť v správnej polohe. Vždy skontrolujte, či batériu vkladáte správnym spôsobom a či sa uzamkla.

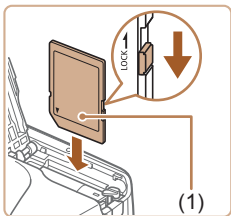

3 Skontrolujte prepínač na ochranu proti zápisu na pamäťovej karte a vložte kartu.

- Na pamäťové karty vybavené prepínačom na ochranu proti zápisu nemožno zaznamenávať údaje, kým je prepínač v uzamknutej polohe. Prepínač posuňte do odomknutej polohy.
- Vkladajte pamäťovú kartu so štítkom (1) otočeným podľa obrázka, až kým karta nezacvakne na mieste.

- Skontrolujte, či pamäťovú kartu vkladáte správnym spôsobom. Pamäťové karty vložené nesprávnym spôsobom môžu poškodiť fotoaparát.

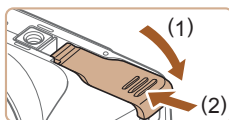


4 Zatvorte kryt.

- Sklopte kryt (1) a pri zasúvaní ho podržte stlačený, kým sa nezatvorí a nezacvakne (2).




- Informácie o tom, koľko záberov alebo akú dĺžku záznamu možno uložiť na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Počet záberov na pamäťovú kartu“ (143).

■ Vybratie batérie a pamäťovej karty

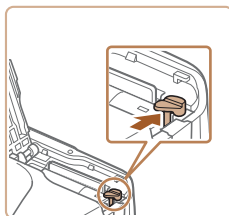

Vybratie batérie

- Otvorte kryt a v smere šípky stlačte zarážku batérie.
- Batéria sa vysunie.

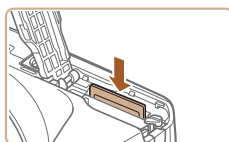

Vybratie pamäťovej karty

- Zatláčajte pamäťovú kartu, kým nezacvakne, a potom ju pomaly uvoľnite.
- Pamäťová karta sa vysunie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Nastavenie dátumu a času


Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a čas], nasledujúcim spôsobom nastavte aktuálny dátum a čas. Informácie, ktoré týmto spôsobom zadáte, sa pri snímaní zaznamenávajú vo vlastnostiach snímky a používajú sa pri správe snímok podľa dátumu snímania alebo pri tlači snímok s dátumom.

Ak chcete, môžete na zábery tiež pridať označenie dátumom (📖 35).




1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/Dátum a čas].

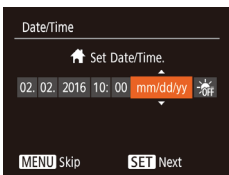

2 Nastavte dátum a čas.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú položku.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] zadajte dátum.
- Po dokončení stlačte tlačidlo [⊕].

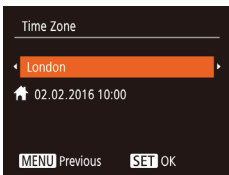

3 Zadajte domáce časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte domáce časové pásmo.

4 Dokončite nastavenie.

- Po dokončení stlačte tlačidlo [⊕]. Po zobrazení hlásenia s potvrdením sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF.




- Ak nenastavíte dátum, čas a domáce časové pásmo, obrazovka [Date/Time/Dátum a čas] sa bude zobrazovať po každom zapnutí fotoaparátu. Zadajte správne informácie.



- Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu), v kroku č. 2 vyberte ikonu [🌞] a pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [🌞].


Zmena dátumu a času

Dátum a čas upravte podľa nasledujúcich pokynov.



1 Prejdite na obrazovku s ponukou.

- Stlačte tlačidlo [MENU].

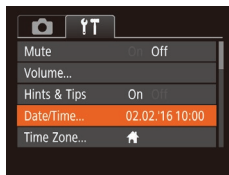

2 Vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas].

- Posunutím páčky zoomu vyberte kartu [📷].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] a stlačte tlačidlo [⊕].



3 Zmeňte dátum a čas.

- Nastavenia upravte podľa kroku č. 2 v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖 17).
- Stlačením tlačidla [MENU] zatvorte obrazovku s ponukou.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Vo fotoaparáte je vstavaný akumulátor dátumu a času (záložná batéria). Nastavenia dátumu a času sa uchovávajú približne 3 týždne po vytiahnutí batérie.
- Po vložení nabitej batérie sa akumulátor dátumu a času nabije približne za 4 hodiny, aj keď je fotoaparát vypnutý.
- Ak sa akumulátor dátumu a času vybije, po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a čas]. Podľa postupu v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖 17) nastavte správny dátum a čas.


Jazyk zobrazenia

Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.



1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].



2 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Podržte stlačené tlačidlo [⊕] a ihneď stlačte tlačidlo [MENU].

English	Norsk	Románá
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

3 Nastavte jazyk zobrazenia.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [⊕].
- Po nastavení jazyka zobrazenia sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.



- Ak v kroku č. 2 po stlačení tlačidla [⊕] a pred stlačením tlačidla [MENU] čakáte príliš dlho, zobrazí sa aktuálny čas. Zobrazenie času v takom prípade zrušte stlačením tlačidla [⊕] a zopakujte krok č. 2.
- Jazyk zobrazenia môžete zmeniť aj tak, že stlačíte tlačidlo [MENU] a na karte [📄] vyberiete položku [Language] [📄] Jazyk [📄].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Otestovanie fotoaparátu

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúcich pokynov zapnite fotoaparát, zhotovte fotografie alebo videosekvencie a potom si ich pozrite.

Snímanie (režim Smart Auto)

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.




1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa úvodná obrazovka.




2 Prejdite do režimu [AUTO].

- Opakovane stláčajte tlačidlo [AUTO], kým sa nezobrazí položka [AUTO].
- Namierte fotoaparát na objekt. Z fotoaparátu bude počas určovania motívu vychádzať zvuk slabého cvakania.
- V pravej hornej časti displeja sa zobrazia ikony predstavujúce príslušný motív a režim stabilizácie obrazu.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznávaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.



3 Skomponujte záber.

- Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [T] (teleobjektív). Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [W] (širokohlá poloha).

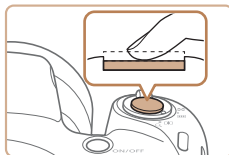


4 Začnite snímať.

Snímanie fotografií

1) Zaostríte.

- Zľahka stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy AF označujúce zaostrené oblasti snímky.
- Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the flash/ Vyklopte blesk], nadvihnite blesk prstom, aby bol pripravený na použitie. Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho prstom do fotoaparátu.

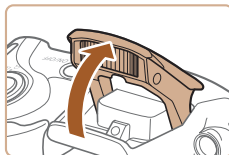

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi


7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



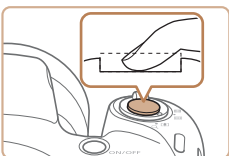

2) Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
- Počas snímania znie zvuk uzávierky fotoaparátu. Ak ste pri slabom osvetlení vyklopili blesk, automaticky sa použije.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.
- Po zobrazení snímky sa fotoaparát vráti na obrazovku snímania.




Záznam videosekvencií

1) Spustíte zaznamenávanie.

- Stlačte tlačidlo videosekvencií. Pri spustení záznamu fotoaparát raz zapípa a zobrazí sa reťazec [●Rec/●Nahrávanie] spoločne s uplynutým časom (1).
- Na hornom a dolnom okraji displeja sa zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne zväčší. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
- Rámý zobrazené okolo rozpoznávaných tvárí signalizujú, že sa na tieto tváre zaostruje.
- Po spustení zaznamenávania uvoľnite prst z tlačidla videosekvencií.

(1)


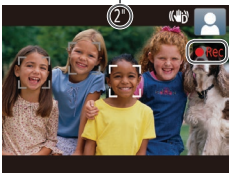


2) Dokončíte zaznamenávanie.

- Ak chcete zaznamenávanie zastaviť, stlačte tlačidlo videosekvencií znova. Po zastavení zaznamenávania fotoaparát dvakrát zapípa.

Prezeranie

Zhotovené snímky alebo videosekvencie si môžete pozrieť na displeji nasledujúcim spôsobom.

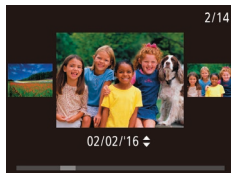

1) Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].
- Zobrazí sa posledný záber.

2) Vyberte snímku.

- Ak chcete zobraziť predchádzajúcu snímku, stlačte tlačidlo [◀]. Ak chcete zobraziť nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlo [▶].

- Ak chcete prejsť na túto obrazovku (režim zobrazenia s posunom), aspoň jednu sekundu podržte stlačené tlačidlá [◀][▶]. V tomto režime môžete snímky prehľadávať stláčaním tlačidiel [◀][▶].
- Na obrazovku jednotlivých snímok sa vrátite stlačením tlačidla [⊞].
- Videosekvencie identifikuje ikona [SET ▶]. Ak chcete videosekvencie prehrať, prejdite na krok č. 3.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi


7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



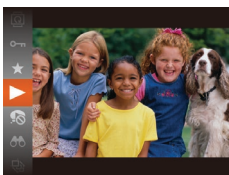

3 Prehrajte videosekvencie.

- Stlačte tlačidlo [F6], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [▶] a znova stlačte tlačidlo [F6].
- Spustí sa prehrávanie a po skončení videosekvencie sa zobrazí ikona [SET ▶].
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, stláčajte tlačidlá [▲][▼].



- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Vymazávanie snímok

Nepotrebné snímky môžete postupne vyberať a vymazávať. Vymazané snímky nemožno obnoviť. Skôr ako použijete túto možnosť, skontrolujte, či chcete snímky vymazať.

1 Vyberte snímku, ktorú chcete vymazať.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.


2 Vymažte snímku.

- Stlačte tlačidlo [▲].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/ Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [F6].
- Aktuálne zobrazená snímka sa vymaže.
- Ak chcete vymazanie zrušiť, pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Cancel/ Zrušiť] a stlačte tlačidlo [F6].



- Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz (70).

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register




Rozšířená příručka

1

Základné funkcie fotoaparátu


Ďalšie základné funkcie a spôsoby, ako si vychutnať používanie fotoaparátu, vrátane možností snímania a prehrávania

Zapnutie a vypnutie



Režim snímania

- Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete fotoaparát a pripravte sa na snímame.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte tlačidlo ON/OFF.



Režim prehrávania

- Stlačením tlačidla [▶] zapnete fotoaparát a zobrazte snímky.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte tlačidlo [▶].



- Ak chcete prejsť z režimu snímania do režimu prehrávania, stlačte tlačidlo [▶].
- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice (23).
- Keď je fotoaparát v režime prehrávania, približne po minúte sa zasunie objektiv. Kým je objektiv zasunutý, môžete fotoaparát vypnúť stlačením tlačidla [▶].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Funkcie úspory energie (automatické vypnutie)

Po určitom čase nečinnosti sa automaticky vypne displej (funkcia vypnutia displeja) aj fotoaparát, aby sa šetrila energia batérie.

Funkcia úspory energie v režime snímania

Približne po minúte nečinnosti sa automaticky vypne displej. Približne do ďalších dvoch minút sa zasunie objektív a vypne sa aj samotný fotoaparát. Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na snímanie, kým je displej vypnutý a objektív naďalej vysunutý, stlačte tlačidlo spúšte do polovice (123).

Funkcia úspory energie v režime prehrávania

Približne po piatich minútach nečinnosti sa fotoaparát automaticky vypne.




- V prípade potreby môžete deaktivovať automatické vypnutie fotoaparátu a nastaviť čas do vypnutia displeja (108).
- Funkcia úspory energie sa neaktivuje, kým je fotoaparát pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi (78) alebo k počítaču (117).

Tlačidlo spúšte


Ak chcete zhotovovať zaostrené snímky, vždy začinite podržaním tlačidla spúšte do polovice. Po zaostrení na objekt zhotovte snímku stlačením tohto tlačidla úplne nadol.

V tejto príručke sa ovládanie tlačidla spúšte opisuje ako stlačenie tlačidla do polovice alebo úplne nadol.

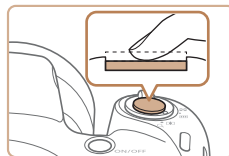

1 Stlačte tlačidlo do polovice. (Ľahkým stlačením tlačidla zaostříte.)

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Fotoaparát dvakrát zapípa a okolo zaostrených oblastí snímky sa zobrazia rámy.

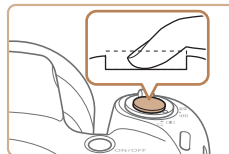

2 Stlačte tlačidlo úplne nadol. (Po stlačení do polovice zhotovte snímku úplným stlačením tlačidla.)

- Počas snímania znie z fotoaparátu zvuk uzávierky.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.



- Ak snímate bez toho, aby ste predtým stlačili tlačidlo spúšte do polovice, snímky nemusia byť ostré.
- Dĺžka prehrávania zvuku uzávierky sa líši v závislosti od času potrebného na zhotovenie snímky. Pri niektorých snímaných motívoch môže trvať dlhšie, a ak fotoaparátom pohnete (alebo ak sa pohne objekt) ešte pred doznením zvuku uzávierky, snímky budú rozmazané.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo



9 Dodatok

Register



Možnosti obrazoviek snímania

Stlačením tlačidla [▼] môžete na displeji zobrazit ďalšie informácie alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti „Informácie na displeji“ (132).

	Obrazovka s informáciami
	Obrazovka bez informácií





- Keď snímate pri slabom osvetlení, funkcia nočného zobrazenia automaticky zvýši jas displeja, aby ste mohli jednoduchšie skontrolovať kompozíciu záberov. Jas snímok na displeji však nemusí zodpovedať jasú vašich snímok. Skreslenie snímky na displeji ani trhaný pohyb objektov neovplyvní zaznamenané snímky.
- Možnosti obrazovky prehrávania nájdete v časti „Prepínanie medzi režimami zobrazenia“ (63).

Používanie ponuky FUNC. Ponuka

Podľa nasledujúceho postupu môžete bežne používané funkcie nakonfigurovať prostredníctvom ponuky FUNC.

Položky a možnosti ponuky sa v jednotlivých režimoch snímania alebo prehrávania líšia.

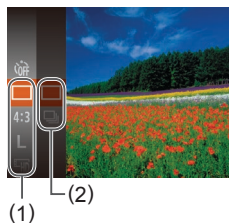

1 Prejdite do ponuky FUNC.

- Stlačte tlačidlo [FUNC SET].

2 Vyberte položku ponuky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku ponuky (1) a stlačte tlačidlo [FUNC SET] alebo [▶].
- Dostupné možnosti (2) sú uvedené vedľa položiek ponuky napravo.
- V závislosti od položky ponuky možno funkcie nastaviť jednoduchým stlačením tlačidla [FUNC SET] alebo [▶], prípadne sa zobrazí ďalšia obrazovka na konfiguráciu príslušnej funkcie.

3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku.
- Možnosti označené ikonou [MENU] možno nakonfigurovať stlačením tlačidla [MENU].
- Stlačením tlačidla [◀] sa vrátite k položkám ponuky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





4 Dokončíte nastavenie.


- Stlačte tlačidlo [FUNC SET].
- Znova sa zobrazí obrazovka znázornená v kroku č. 1 pred stlačením tlačidla [FUNC SET] zobrazujúca nakonfigurovanú možnosť.



- Ak chcete vrátiť späť omylom vykonané zmeny nastavení, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu (112).

Používanie obrazovky s ponukou

Podľa nasledujúceho postupu môžete na obrazovke s ponukou nakonfigurovať rôzne funkcie fotoaparátu. Položky ponúk sú podľa svojho účelu zoskupené na kartách, napríklad na karte snímania [CAMERA] alebo prehrávania [REPLAY]. Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od vybraného režimu snímania alebo prehrávania (137 – 140).





1 Prejdite na obrazovku s ponukou.

- Stlačte tlačidlo [MENU].




2 Vyberte kartu.

- Posunutím páčky zoomu vyberte požadovanú kartu.
- Ak ste kartu pôvodne vybrali pomocou tlačidiel [▲][▼], môžete stláčaním tlačidiel [◀][▶] prepínať medzi kartami.

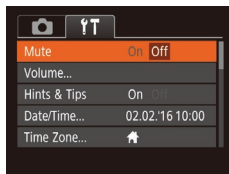

3 Vyberte položku ponuky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku.
- Ak chcete vybrať položky ponuky, pri ktorých sa nezobrazujú možnosti, najprv stlačením tlačidla [FUNC SET] alebo [▶] prepnite na ďalšiu obrazovku a potom pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku ponuky.
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi



7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



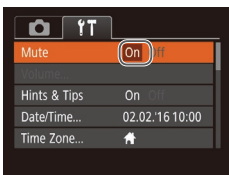

4 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.

5 Dokončite nastavenie.


- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku zobrazenú pred stlačením tlačidla [MENU] v kroku č. 1.



- Ak chcete vrátiť späť omylom vykonané zmeny nastavení, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu (112).

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na displeji zadajte informácie pre pripojenia Wi-Fi (78). Dĺžka a typ informácií, ktoré môžete zadať, sa líšia v závislosti od používanej funkcie.

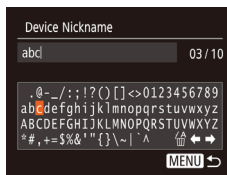

Zadávanie znakov

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovaný znak a stlačením tlačidla [⌂] ho zadajte.

Presúvanie kurzora

- Vyberte položku [◀] alebo [▶] a stlačte tlačidlo [⌂].

Vymazávanie znakov

- Vyberte položku [↵] a stlačte tlačidlo [⌂]. Predchádzajúci znak sa vymaže.

Potvrdenie vstupu a návrat na predchádzajúcu obrazovku

- Stlačte tlačidlo [MENU].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Stav indikátora

Keď sa vyskytnú nasledujúce podmienky, indikátor fotoaparátu (📖4) bliká na zeleno.

- Pripojenie k počítaču (📖117)
- Vypnutie displeja (📖23, 📖108, 📖108)
- Spúšťanie fotoaparátu, záznam na pamäťovú kartu alebo čítanie z nej
- Akékoľvek pripojenie
- Pri snímaní v režime dlhej expozície (📖47)
- Pripájanie k Wi-Fi/prijímanie údajov



- Keď indikátor bliká na zeleno, nikdy nevypínajte fotoaparát, neotvárajte kryt pamätevej karty/kryt batérie, netraste fotoaparátom ani doň neudierajte. Mohlo by to spôsobiť poškodenie snímok alebo kamery či pamätevej karty.

Hodiny

Môžete skontrolovať aktuálny čas.



- Podržte stlačené tlačidlo [📖].
- Zobrazí sa aktuálny čas.
- Ak počas používania funkcie hodín držíte fotoaparát vo zvislej polohe, zobrazenie na displeji sa zmení na zvislé. Farbu zobrazenia môžete zmeniť pomocou tlačidiel [◀][▶].
- Zobrazenie hodín zrušíte opätovným stlačením tlačidla [📖].



- Keď je fotoaparát vypnutý, hodiny zobrazíte stlačením a podržaním tlačidla [📖] a následným stlačením tlačidla ON/OFF.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



2

Automatický režim


Užitočný režim na zhotovovanie jednoduchých záberov s väčšou kontrolou nad snímaním

Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.

Snímanie (režim Smart Auto)

► Fotografie ► Videosekvencie

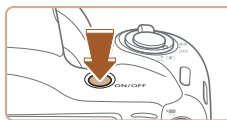

1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa úvodná obrazovka.



2 Prejdite do režimu [AUTO].

- Opakovane stláčajte tlačidlo [AUTO], kým sa nezobrazí položka [AUTO].
- Namierte fotoaparát na objekt. Z fotoaparátu bude počas určovania motívu vychádzať zvuk slabého cvakania.
- V pravej hornej časti displeja sa zobrazia ikony predstavujúce príslušný motív a režim stabilizácie obrazu (31, 32).
- Rámy zobrazené okolo rozpoznaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi



7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



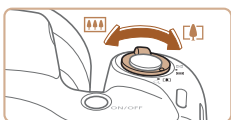

3 Skomponujte záber.



- Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [T] (teleobjektív). Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [W] (širokouhlá poloha). (Zobrazí sa ukazovateľ mierky (1) znázorňujúci polohu zoomu.)
- Ak chcete obraz priblížiť alebo vzdialiť rýchlo, posuňte páčku zoomu celkom smerom k polohe [T] (priblíženie teleobjektívom) alebo [W] (širokouhlá poloha). Ak chcete obraz priblížiť alebo vzdialiť pomaly, posuňte ju v požadovanom smere len mierne.

4 Začnite snímať.




Snímanie fotografií

1) Zaostríte.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy AF označujúce zaostrené oblasti snímky.
- Keď je zaostrných viacero oblastí, zobrazí sa niekoľko rámov AF.

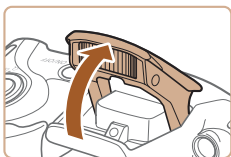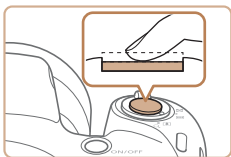

- Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the flash/ Vyklopte blesk], nadvihnite blesk prstom, aby bol pripravený na použitie. Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho prstom do fotoaparátu.

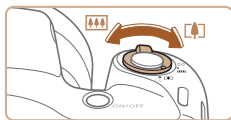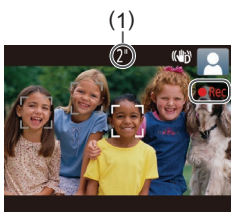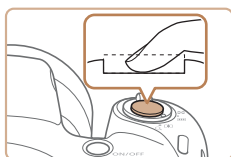

2) Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
- Počas snímania znie zvuk uzávierky fotoaparátu. Ak ste pri slabom osvetlení vyklopili blesk, automaticky sa použije.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.
- Po zobrazení snímky sa fotoaparát vráti na obrazovku snímania.

Záznam videosekvencií

1) Spustíte zaznamenávanie.

- Stlačte tlačidlo videosekvencií. Pri spustení záznamu fotoaparát raz zapípa a zobrazí sa reťazec [●Rec/●Nahrávanie] spoločne s uplynutým časom (1).
- Na homom a dolnom okraji displeja sa zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne zväčší. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznávaných tvárí signalizujú, že sa na tieto tváre zaostruje.
- Po spustení zaznamenávania uvoľnite prst z tlačidla videosekvencií.

2) Podľa potreby zmeňte veľkosť objektu a kompozíciu záberu.

- Ak chcete zmeniť veľkosť objektu, zopakujte postup uvedený v kroku č. 3. Pamätajte však na to, že sa zaznamenajú prevádzkové zvuky fotoaparátu. Upozorňujeme, že videosekvencie zhotovené s úrovňou priblíženia zobrazenou na modro budú vyzeráť zrnito.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Pri zmene kompozície záberov sa zaostrenie, hodnoty jasu a farby automaticky upraví.

3) Dokončíte zaznamenávanie.

- Ak chcete zaznamenávanie zastaviť, stlačte tlačidlo videosekvencií znova. Po zastavení zaznamenávania fotoaparát dvakrát zapípa.
- Po zaplnení pamäťovej karty sa zaznamenávanie zastaví automaticky.

Fotografie a videosekvencie



- Ak počas zapínania fotoaparátu podržíte tlačidlo [▼], stlmia sa zvuky fotoaparátu. Ak chcete zvuky znova aktivovať, stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [fT] vyberte položku [Mute/Stlmiť]. Potom pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [Off/Vyp.].

Fotografie



- Blikajúca ikona [G] vás upozorní na väčšiu pravdepodobnosť, že snímky budú rozmazané chvením fotoaparátu. V takom prípade namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.
- Ak sú zábery tmavé aj napriek použitiu blesku, priblížte sa k objektu. Podrobné informácie o dosahu blesku nájdete v časti „Fotoaparát“ (141).
- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát pípne len raz, objekt môže byť príliš blízko. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia (rozsahu pri snímaní) nájdete v časti „Rozsah pri snímaní“ (142).
- Počas snímania pri slabom osvetlení sa môže rozsvietiť výbojka, ktorá redukuje efekt červených očí a pomáha pri zaostrovaní.
- Blikajúca ikona [f], ktorá sa zobrazí pri pokuse o snímání, signalizuje, že snímať budete môcť až po nabití blesku. Keď bude blesk pripravený, môžete v snímaní pokračovať. Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol a počkajte alebo naň prestaňte tlačiť a potom ho znova stlačte.
- Zhotovovať snímky je možné aj pred zobrazením obrazovky snímání, ale v takom prípade môže predchádzajúca snímka ovplyvniť použité zaostrenie, jas a farby.



- Môžete zmeniť, ako dlho po zhotovení sa budú snímky zobrazovať (140).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímání

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register



Videozáznamy



- Skôr než začnete snímať videosekvenciu, sklopte blesk prstom. Dajte pozor, aby ste sa nedotýkali mikrofónu (1) pri snímaní videosekvencie. Ak necháte blesk vyklopený alebo zablokujete mikrofón, nemusí sa zaznamenať zvuk alebo zaznamenaný zvuk môže byť tmený.



- Počas snímania videosekvencií sa nedotýkajte iných ovládacích prvkov fotoaparátu než tlačidla videosekvencií, pretože sa zaznamenajú zvuky vydávané fotoaparátom.
- Keď sa spustí snímanie videozáznamu, oblasť zobrazenia obrazu sa zmení a objekty sa zväčšia, aby bolo možné korigovať výrazné chvenie fotoaparátu. Ak chcete snímať objekty s rovnakou veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, upravte nastavenie stabilizácie obrazu (59).



- Zvuk sa zaznamená monofónne.

Ikony motívov

► Fotografie ► Videosekvencie

V režime [AUTO] sa zobrazí ikona, ktorá označuje motívy snímania určené fotoaparátom, a automaticky sa vyberú príslušné nastavenia na dosiahnutie optimálneho zaostrenia, jas a farby objektu.

Pozadie	Pri snímaní ľudí			Farba pozadia ikony
	Ľudia	V pohybe* ¹	Tiene na tvári* ¹	
Jasné				Sivá
Jasné a osvetlenie zozadu			–	
S modrou oblohou				Svetlomodrá
Modrá obloha a osvetlenie zozadu			–	
Reflektory				Tmavomodrá
Tmavé				
Tmavé, používa sa statív		–	–	

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Pozadie	Pri snímaní iných objektov			Farba pozadia ikony
	Iné objekty	V pohybe* ¹	V blízkosti	
Jasné				Sivá
Jasné a osvetlenie zozadu				
S modrou oblohou				Svetlomodrá
Modrá obloha a osvetlenie zozadu				
Západ slnka			—	Oranžová
Reflektory				Tmavomodrá
Tmavé				
Tmavé, používa sa statív	* ²	—	—	

*1 Nezobrazuje sa pri videosekvenciách.

*2 Zobrazuje sa pri tmavých motívoch, keď je fotoaparát stabilný, napríklad po pripnutí k statívu.



- Ikona motívu nemusí zodpovedať skutočným podmienkam snímania alebo nemožno snímať s očakávaným efektom, farbou alebo jasom. V takom prípade odporúčame snímať v režime **IP1** (49).

Ikony stabilizácie obrazu

► Fotografie ► Videosekvencie

Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu). V režime [AUTO] sa okrem toho zobrazia nasledujúce ikony.

	Stabilizácia obrazu pre fotografie (normálna)
	Stabilizácia obrazu pre fotografie pri posúvaní obrazu (posúvanie)*
	Stabilizácia obrazu pri chvení nakláňaného fotoaparátu a pri chvení posúvaného fotoaparátu pri snímaní makrosnímky (hybridná stabilizácia obrazu). Vo videozáznamoch sa zobrazí a môže ešte viac stabilizovať snímku.
	Stabilizácia obrazu pre videosekvencie, ktorá redukuje silné chvenie fotoaparátu, napríklad pri snímaní počas chôdze (dynamická)
	Stabilizácia obrazu pri pomalom chvení fotoaparátu, napríklad pri snímaní videosekvencií s priblížením teleobjektívom (zosilnená)
	Bez stabilizácie obrazu, pretože fotoaparát je pripnutý k statívu alebo stabilizovaný iným spôsobom. Počas zaznamenávania videosekvencií sa však zobrazí ikona a používa sa stabilizácia obrazu proti vplyvom vetra a iných zdrojov vibrácií (stabilizácia obrazu pomocou statívu).

* Zobrazuje sa pri posúvaní obrazu, keď fotoaparát sleduje pohybujúce sa objekty. Pri sledovaní objektov pohybujúcich sa horizontálne pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti vertikálnemu chvení fotoaparátu a horizontálna stabilizácia sa vypne. Podobne aj pri sledovaní objektov pohybujúcich sa vertikálne pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti horizontálnemu chvení fotoaparátu.



- Ak chcete stabilizáciu obrazu zrušiť, nastavte položku [IS Mode/ Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.] (59). V takom prípade sa ikona stabilizácie obrazu nezobrazí.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Rámy na displeji

► Fotografie ► Videosekvencie

Keď fotoaparát rozpozná objekty, na ktoré mierite, na displeji sa zobrazia rôzne rámy.

- Okolo objektu (alebo tváre osoby), ktorý fotoaparát určí za hlavný objekt, sa zobrazí biely rám a okolo ostatných rozpoznaných tvárí sa zobrazia sivé rámy. Rámy sledujú pohybujúce sa objekty do určitej vzdialenosti, aby tieto objekty ostali zaostrené. Ak však fotoaparát rozpozná pohyb objektu, na displeji zostane len biely rám.
- Keď držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice a fotoaparát rozpozná pohyb objektu, zobrazí sa modrý rám a neustále sa budú upravovať hodnoty zaostrenia a jasu obrazu (pomocné AF).




- V závislosti od podmienok snímania a objektov sa rámy nemusia zobrazíť, nemusia byť okolo žiadaných objektov alebo sa môžu zobrazíť na pozadí či v podobných oblastiach. V takom prípade odporúčame snímať v režime **P** (49).

Často používané užitočné funkcie

► Fotografie ► Videosekvencie

Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)

Ak sú vzdialené objekty príliš ďaleko na to, aby ste ich mohli zväčšiť pomocou optického zoomu, použite digitálny zoom umožňujúci až 168-násobné zväčšenie.




1 Páčku zoomu posuňte smerom k polohe [Z].

- Podržte páčku, kým sa približovanie neskončí.
- Približovanie sa skončí po dosiahnutí najväčšej úrovne priblíženia (skôr ako snímka začne byť viditeľne zrnitá), ktorá sa zobrazí na displeji.

2 Páčku zoomu znova posuňte smerom k polohe [Z].

- Fotoaparát ešte viac priblíži objekt.
- (1) je aktuálna úroveň priblíženia.

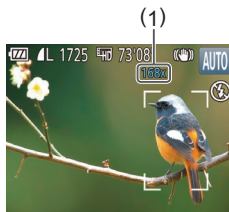

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Pri posune páčky zoomu sa zobrazí ukazovateľ miery (ktorý znázorňuje polohu zoomu). Farba ukazovateľa miery sa bude meniť v závislosti od rozsahu zoomu.
 - Biely rozsah: rozsah optického zoomu, pri ktorom obraz nebude zrnitý.
 - Žltý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom obraz nebude viditeľne zrnitý (ZoomPlus).
 - Modrý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom bude obraz zrnitý.
- Keďže modrý rozsah nie je dostupný pri určitých nastaveniach rozlíšenia pri zaznamenávaní (237), maximálnu úroveň priblíženia môžete dosiahnuť postupom podľa kroku č. 1.



- Ak chcete digitálny zoom vypnúť, vyberte ponuku MENU (25) > kartu [Z] > [Digital Zoom/Digitálny zoom] > [Off/Vyp.].

Používanie samospúšte


► Fotografie ► Videosekvencie

Vďaka samospúšti sa môžete nachádzať na skupinových fotografiách alebo iných časovaných záberoch. Fotoaparát zhotoví snímku približne 10 sekúnd po tom, ako stlačíte tlačidlo spúšte.



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [Z], v ponuke vyberte možnosť [C] a potom možnosť [D] (24).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [D].

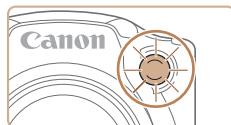

2 Začnite snímať.

- V prípade fotografií: Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekt a potom stlačte tlačidlo úplne nadol.
- V prípade videosekvencií: Stlačte tlačidlo videosekvencií.
- Po spustení samospúšte bude blikať výbojka a z fotoaparátu zaznie zvuk samospúšte.
- Dve sekundy pred zhotovením záberu sa blikanie a zvuk zrýchlia. (Výbojka ostane svietiť, ak by sa použil blesk.)
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímkanie, stlačte tlačidlo [MENU].
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [D].

Používanie samospúšte na zabránenie chveniu fotoaparátu

► Fotografie ► Videosekvencie

Táto možnosť oneskorí otvorenie uzávierky až približne na dve sekundy po stlačení tlačidla spúšte. Ak je fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nestabilný, neovplyvní to váš záber.



- Podľa kroku č. 1 v časti „Používanie samospúšte“ (234) vyberte možnosť [D].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [D].
- Podľa kroku č. 2 v časti „Používanie samospúšte“ (234) zhotovte záber.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Prispôsobenie samospúšte

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete zadať oneskorenie (0 – 30 sekúnd) a počet záberov (1 – 10).

1 Vyberte možnosť [C].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Používanie samospúšte“ (134) vyberte možnosť [C] a ihneď stlačte tlačidlo [MENU].

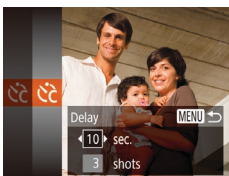

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Delay/Oneskorenie] alebo [Shots/Zábery].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú hodnotu a stlačte tlačidlo [OK].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [C].
- Podľa kroku č. 2 v časti „Používanie samospúšte“ (134) zhotovte záber.



- Pri videosekvenciách zhotovovaných pomocou samospúšte predstavuje položka [Delay/Oneskorenie] oneskorenie pred spustením zaznamenávania, ale nastavenie [Shots/Zábery] nemá žiadny účinok.



- Keď nastavíte viacero záberov, jas snímky a vyváženie bielej farby sa určia podľa prvého záberu. Keď sa použije blesk alebo keď nastavíte zhotovenie veľkého počtu záberov, prestávka medzi jednotlivými zábermi bude väčšia. Po zaplnení pamätevej karty sa snímanie automaticky zastaví.
- Keď zadáte dlhšie oneskorenie než dve sekundy, dve sekundy pred zhotovením záberu sa zrýchli blikanie výbojky aj zvuk samospúšte. (Výbojka ostane svietiť, ak by sa použil blesk.)

Pridanie označenia dátumom

► Fotografie ► Videosekvencie

Fotoaparát dokáže do pravého dolného rohu snímok pridať dátum snímania. Upozorňujeme však, že označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť, preto najskôr skontrolujte, či je dátum a čas nastavený správne (117).



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Date Stamp] / [Označenie dátumom] a potom požadovanú možnosť (25).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [📅].

2 Začnite snímať.

- Pri zhotovovaní záberov bude fotoaparát pridávať dátum alebo čas snímania do pravého dolného rohu snímok.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [Off/Vyp.].



- Označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Snímky zhotovené bez označenia dátumom možno vytlačiť s označením dátumom nasledujúcim spôsobom.
Ak však označenie dátumom pridáte na snímky, ktoré ho už obsahujú, označenie dátumom sa môže vytlačiť dvakrát.
 - Tlačte použitím funkcií tlačiarne (119).
 - Tlačte použitím nastavení tlače DPOF fotoaparátu (123).

Sériové snímanie


► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol. Podrobné informácie o rýchlosti sériového snímania nájdete v časti „Fotoaparát“ (141).



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [FUNC. SET], v ponuke vyberte možnosť [INFO] a potom možnosť [INFO] (24).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [INFO].

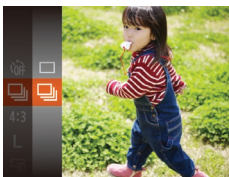

2 Začnite snímať.

- Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.



- Počas sériového snímania sa hodnoty zaostrenia a expozície zapamätajú podľa pozície alebo úrovne určenej pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
- Nemožno používať so samospúšťou (34).
- V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu a polohy zoomu môže fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové snímanie spomaliť.
- Snímame sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom záberov.
- Snímame sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Funkcie prispôsobenia snímok

Zmena pomeru strán

► Fotografie ► Videosekvencie

Pomer strán snímky (pomer šírky a výšky) môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom.



- Stlačte tlačidlo [FUNC/SET], v ponuke vyberte položku [4:3] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖24).
- Po nastavení sa aktualizuje pomer strán displeja.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [4:3].



16:9	Rovnaký pomer strán ako širokouhlé televízory HD.
3:2	Rovnaký pomer strán, ako má 35 mm film. Používa sa na tlač snímok veľkosti 130 x 180 mm alebo veľkosti pohľadnice.
4:3	Pôvodný pomer strán displeja fotoaparátu. Používa sa na zobrazovanie na televízoroch so štandardným rozlíšením alebo podobných zobrazovacích zariadeniach. Používa sa aj na tlač snímok veľkosti 90 x 130 mm alebo veľkosti A.
1:1	Pomer strán štvorca.

Zmena rozlíšenia (veľkosti) snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Nasledujúcim spôsobom môžete vyberať zo 4 úrovní rozlíšenia snímok. Informácie o počte záberov, ktoré sa pri jednotlivých nastaveniach rozlíšenia pri zaznamenávaní zместia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Počet záberov na pamäťovú kartu“ (📖143).



- Stlačte tlačidlo [FUNC/SET], v ponuke vyberte položku [L] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [L].

► Pokyny na výber rozlíšenia na základe veľkosti papiera (pre snímky s pomerom strán 4 : 3)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Pohľadnica
S	Na odosielanie e-mailom a podobné účely

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Zmena kvality snímok videozáznamu

► Fotografie ► Videosekvencie

K dispozícii sú 2 nastavenia kvality snímok. Informácie o maximálnej dĺžke videosekvencií, ktoré sa pri jednotlivých úrovniach kvality snímok zmestia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Doba záznamu na jednu pamäťovú kartu“ (143).



- Stlačte tlačidlo [FUNC. SET.], v ponuke vyberte položku [FHD] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [FHD].

Kvalita snímok	Rozlíšenie	Snímková frekvencia	Podrobnosti
FHD	1280 x 720	25 sním./s	Na snímánie s rozlíšením HD
VGA	640 x 480	30 sním./s	Na snímánie so štandardným rozlíšením





- V režime [FHD] sa na hornom a dolnom okraji displeja zobrazujú čierne pásy. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenávajú.

Užitočné funkcie snímania

Zobrazenie mriežky

► Fotografie ► Videosekvencie

Na displeji možno zobraziť mriežku, ktorá počas snímania pomáha pri orientácii v zvislom a vodorovnom smere.

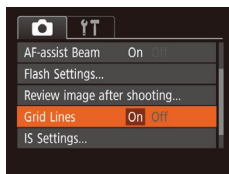

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [CAMERA] vyberte položku [Grid Lines/Mriežka] a potom možnosť [On/Zap.] (25).
- Po nastavení sa na displeji zobrazí mriežka.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Off/Vyp.].



- Mriežka sa nezaznamená na snímkach.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

- 1 Základné funkcie fotoaparátu
- 2 Automatický režim
- 3 Ďalšie režimy snímania
- 4 Režim P
- 5 Režim prehrávania
- 6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
- 7 Ponuka nastavení
- 8 Príslušenstvo
- 9 Dodatok


Register



Zväčšenie zaostrej oblasti


► Fotografie ► Videosekvencie

Zaostrenie môžete skontrolovať stlačením tlačidla spúšte do polovice, čím zväčšíte časť zaostrej oblasti v ráme AF.



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] a potom možnosť [On/Zap.] (📖25).

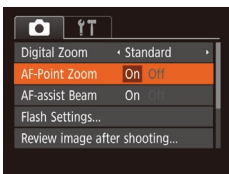

2 Skontrolujte zaostrenie.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Priblíži sa tvár rozpoznaná ako hlavný objekt.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [Off/Vyp.].



- Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v nasledujúcich prípadoch zaostrená oblasť nepriblíži.
 - Ak sa nezistí tvár, ak je osoba príliš blízko pri fotoaparáte a jej tvár je príliš veľká pre displej alebo ak fotoaparát zistí pohyb objektu.
 - Pri používaní digitálneho zoomu (📖33)
 - Pri používaní funkcie sledovania s AF (📖56).
 - Pri používaní televízora namiesto displeja (📖116)

Prispôsobenie ovládania fotoaparátu


Funkcie snímania na karte [📷] obrazovky s ponukou môžete prispôbiť nasledujúcim spôsobom.

Pokyny týkajúce sa funkcií ponuky nájdete v časti „Používanie obrazovky s ponukou“ (📖25).

Vypnutie pomocného reflektora AF

► Fotografie ► Videosekvencie

Výbojka (vpredu) sa rozsvieti, aby vám po stlačení tlačidla spúšte do polovice pomohla zaostriť pri slabom osvetlení. Ak chcete, túto výbojku môžete deaktivovať.

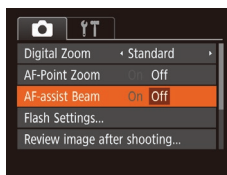

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [AF-assist Beam/Pomocný reflektor AF] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖25).
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [On/Zap.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Vypnutie výbojky redukcie červených očí

► Fotografie ► Videosekvencie

Výbojka sa rozsvieti na redukciu efektu červených očí, keď sa pri slabom osvetlení sníma pomocou blesku. Ak chcete, túto výbojku môžete deaktivovať.

1 Prejdite na obrazovku [Flash Settings/Nastavenia blesku].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Flash Settings/Nastavenia blesku] a stlačte tlačidlo [ⓘ] (📖25).

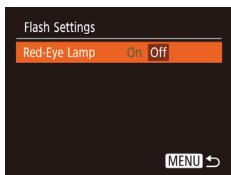

2 Nakonfigurujte nastavenie.


- Vyberte položku [Red-Eye Lamp/Výbojka redukcie červených očí] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖25).
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [On/Zap.].

Zmena štýlu zobrazenia snímky po jej zhotovení

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete zmeniť, ako dlho sa budú zobrazovať snímky a aké informácie sa zobrazia ihneď po snímaní.

1 Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení

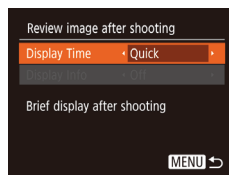

1 Prejdite na obrazovku [Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní] a stlačte tlačidlo [ⓘ] (📖25).

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Display Time/Čas zobrazenia]. Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Quick/Rýchlo].

Quick/ Rýchlo	Snímky sa budú zobrazovať dovtedy, kým nebudete môcť snímať znova.
2 sec./2 s, 4 sec./4 s, 8 sec./8 s	Snímky sa budú zobrazovať zadaný čas. Aj počas zobrazenia záberu môžete opätovným stlačením tlačidla spúšte do polovice zhotoviť ďalší záber.
Hold/ Podržať	Snímky sa budú zobrazovať, kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice.
Off/Vyp.	Snímky sa po zhotovení nebudú zobrazovať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Zmena obrazovky zobrazenej po snímaní

Podľa nasledujúceho postupu môžete zmeniť spôsob, akým sa budú snímky zobrazovať po zhotovení.

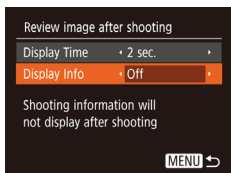

1 Nastavte položku [Display Time/Čas zobrazenia] na hodnotu [2 sec./2 s], [4 sec/4 s.], [8 sec./8 s] alebo [Hold/ Podržat'] (📖40).

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Display Info/Zobraziť informácie]. Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Off/Vyp.].

Off/Vyp.	Zobrazí sa len snímka.
Detailed/ Podrobné	Zobrazia sa podrobné informácie o snímaní (📖133).



- Ak je položka [Display Time/Čas zobrazenia] (📖40) nastavená na hodnotu [Off/Vyp.] alebo [Quick/Rýchlo], položka [Display Info/ Zobraziť informácie] sa nastaví na hodnotu [Off/Vyp.] a nemožno ju zmeniť.
- Stláčaním tlačidla [▼] počas zobrazenia snímky ihneď po zhotovení môžete prepínať medzi informáciami na displeji. Nastavenia položky [Display Info/Zobraziť informácie] sa nezmenia. Stláčaním tlačidla [▲] môžete snímku vymazať a stláčaním tlačidla [🔒] ich môžete ochrániť (📖67) alebo označiť ako obľúbené položky (📖72).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



3

Ďalšie režimy snímania

Efektívnejšie snímanie rôznych motívov a zhotovovanie záberov zdokonalených pomocou jedinečných obrazových efektov alebo zachytených použitím špeciálnych funkcií

Prispôsobenie jasů a farby (ovládanie v režime živého náhľadu)


► Fotografie ► Videosekvencie

Jas alebo farby snímky pri snímaní možno jednoducho prispôbiť nasledujúcim spôsobom.



1 Prejdite do režimu [LIVE].

- Opakovane stláčajte tlačidlo [AUTO], kým sa nezobrazí položka [LIVE].

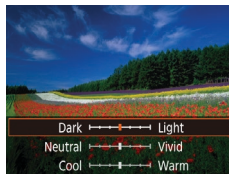

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačením tlačidla [▼] prejdite na obrazovku nastavenia. Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku nastavenia a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte jej hodnotu počas sledovania displeja.
- Stlačte tlačidlo [☰].

3 Začnite snímať.

Jas	Ak chcete zhotovovať jasnejšie snímky, nastavte úroveň doprava. Ak chcete zhotovovať tmavšie snímky, nastavte ju doľava.
Color/Farba	Ak chcete zhotovovať živšie snímky, nastavte úroveň doprava. Ak chcete zhotovovať snímky s tmenejšími farbami, nastavte ju doľava.
Odtieň	Ak chcete dosiahnuť teplý, červenastý odtieň, nastavte úroveň doprava. Ak chcete dosiahnuť studený, modrastý odtieň, nastavte ju doľava.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Špeciálne motívy

Vyberte režim zodpovedajúci snímanému motívu a fotoaparát automaticky nakonfiguruje nastavenia pre optimálne zábery.



1 Vyberte režim snímania.

- Opakovane stláčajte tlačidlo [AUTO], kým sa nezobrazí položka [LIVE].
- Stlačte tlačidlo [LIVE], v ponuke vyberte položku [LIVE] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖24).

2 Začnite snímať.

👤 Zhotovovanie portrétov (režim Portrét)

► Fotografie ► Videosekvencie



- Zhotovujte zábery ľudí so zjemňujúcim efektom.

🌙 Snímanie pri slabom osvetlení (režim Málo svetla)

► Fotografie ► Videosekvencie



- Snímanie s minimálnym chvením fotoaparátu a objektov dokonca aj pri slabom osvetlení.



🎆 Snímanie ohňostroja (režim Ohňostrojs)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Zábery ohňostroja v živých farbách.



- V režime [🎆] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (📖59).



- Rozlíšenie v režime [🎆] je [M] (2560 x 1920 pixelov) a nemožno ho zmeniť.
- V režime [🎆] sa síce pri stlačení tlačidla spúšte do polovice nezobrazia žiadne rámočky, no aj tak sa určí optimálne zaostrenie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Používanie špeciálnych efektov

Pridávajte rôzne efekty na zhotovované snímky.

1 Vyberte režim snímania.

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (43) vyberte požadovaný režim snímania.

2 Začnite snímať.



Snímanie v živých farbách (režim Veľmi živé)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímky v sýtych a živých farbách.



Zábery s efektom plagátu (režim Efekt plagátu)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímky, ktoré sa podobajú na starý plagát alebo ilustráciu.



- V režimoch a najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.


Snímanie pomocou efektu objektívov fish-eye (efekt rybieho oka)

► Fotografie ► Videosekvencie

Snímajte s deformujúcim efektom objektívov fish-eye.

1 Vyberte možnosť .

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (43) vyberte možnosť .

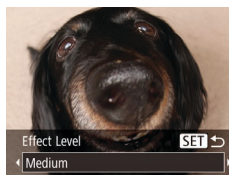

2 Vyberte úroveň efektu.

- Stlačte tlačidlo , pomocou tlačidiel vyberte požadovanú úroveň efektu a stlačte tlačidlo .
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

3 Začnite snímať.



- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Zábery podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry)

► Fotografie ► Videosekvencie

Rozmazaním oblastí snímky nad a pod vybratou časťou sa vytvorí efekt miniatúrneho modelu.

Ak pred zaznamenaním videosekvencie vyberiete rýchlosť prehrávania, môžete tiež vytvoriť videosekvencie, ktoré vyzerajú ako zábery miniatúrnych modelov. Ľudia a objekty v zábere sa počas prehrávania budú rýchlo pohybovať. Zvuk sa nezaznamená.

1 Vyberte možnosť [F5].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (43) vyberte možnosť [F5].
- Zobrazí sa biely rám označujúci oblasť snímky, ktorá sa nerozmaže.



2 Vyberte oblasť, na ktorú chcete zaostrovať.

- Stlačte tlačidlo [▼].
- Posúvaním páčky zoomu zmeníte veľkosť rámu a pomocou tlačidiel [▲][▼] ho premiestnite.



3 Pri videosekvenciách vyberte rýchlosť prehrávania videosekvencie.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú rýchlosť.

4 Vráťte sa na obrazovku snímania a zhotovte snímku.

- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku snímania a zhotovte snímku.

Rýchlosť a odhadovaný čas prehrávania (pre minútové videoklipy)

Rýchlosť	Čas prehrávania
5x	Približne 12 s
10x	Približne 6 s
20x	Približne 3 s

Videosekvencie sa prehrávajú rýchlosťou 30 sním./s.



- Počas snímania videosekvencií nie je k dispozícii približenie. Zoom nastavte ešte pred snímaním.
- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.



- Ak chcete prepnúť otočenie rámu na vertikálne, v kroku č. 2 stlačte tlačidlá [◀][▶]. Pomocou tlačidiel [▲][▼] obnovíte vodorovné otočenie rámu.
- Ak chcete premiestniť rám otočený vodorovne, stlačte tlačidlá [▲][▼]. Ak chcete premiestniť rám otočený zvislo, stlačte tlačidlá [◀][▶].
- Ak fotoaparát podržíte zvislo, zmeníte otočenie rámu.
- Pri pomere strán [4:3] sa kvalita videosekvencií nastaví na hodnotu [16:9] a pri pomere strán [16:9] na hodnotu [16:9] (37). Tieto nastavenia kvality nemožno zmeniť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Snímanie použitím efektu hračkárskeho fotoaparátu (efekt hračkárskeho fotoaparátu)

► Fotografie ► Videosekvencie

Tento efekt spôsobí, že sa snímky budú podobať na snímky z hračkárskeho fotoaparátu. Rohy snímky budú tmavšie a rozmazané (vinetácia) a zmení sa aj celková farba.

1 Vyberte možnosť [📷].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (📖43) vyberte možnosť [📷].

2 Vyberte farebný odtieň.

- Stlačte tlačidlo [▼], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný farebný odtieň a stlačte tlačidlo [📷].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

3 Začnite snímať.



Standard/Štandardný	Snímky sa podobajú na snímky z hračkárskeho fotoaparátu.
Warm/Teplý	Snímky majú teplejší odtieň než pri použití možnosti [Standard/Štandardný].
Cool/Studený	Snímky majú studenší odtieň než pri použití možnosti [Standard/Štandardný].



- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Snímanie v monochromatickom režime

► Fotografie ► Videosekvencie


Zhotovte čiernobiele snímky, snímky so sépiovým odtieňom alebo modrobiele snímky.

1 Vyberte možnosť [📷].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (📖43) vyberte možnosť [📷].

2 Vyberte farebný odtieň.

- Stlačte tlačidlo [▼], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný farebný odtieň a stlačte tlačidlo [📷].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

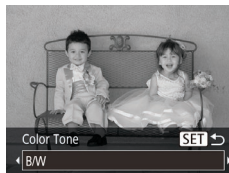

3 Začnite snímať.

B/W/ Čiernobielo	Čiernobiele snímky.
Sepia/Sépiový efekt	Snímky so sépiovými odtieňmi.
Blue/Modrá	Modrobiele snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Špeciálne režimy na iné účely

Používanie samospúšte s detekciou tváre

► Fotografie ► Videosekvencia

Fotoaparát zhotoví záber približne dve sekundy po tom, ako rozpozná tvár ďalšej osoby (napríklad fotografa), ktorá vošla do oblasti snímania (📖56). Táto funkcia je užitočná v prípade, že sa chcete nachádzať na skupinových fotografiách alebo podobných záberoch.



1 Vyberte možnosť [👁️].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (📖43) vyberte možnosť [👁️].

2 Skomponujte záber a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

- Skontrolujte, či sa okolo tváre, na ktorú zaostrujete, zobrazuje zelený rám a okolo ďalších tvárí biele rámy.

3 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

- Fotoaparát prejde do pohotovostného režimu snímania a zobrazí sa nápis [Look straight at camera to start count down/Pohľadom priamo do objektívu fotoaparátu spustíte odpočítavanie].
- Začne blikať výbojka a zaznie zvuk samospúšte.



4 Pridajte sa k objektom v oblasti snímania a pozrite sa do objektívu fotoaparátu.

- Keď fotoaparát rozpozná novú tvár, blikanie výbojky a zvuk samospúšte sa zrýchli. (Ak sa použije blesk, výbojka ostane svietiť.) Približne o dve sekundy neskôr fotoaparát zhotoví záber.
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímame, stlačte tlačidlo [MENU].




- Ak sa pridáte k ostatným osobám v oblasti snímania, no vaša tvár sa nerozpozná, fotoaparát zhotoví záber približne 15 sekúnd neskôr.
- Ak po výbere možnosti [👁️] v kroku č. 1 chcete zmeniť počet záberov, stlačte tlačidlo [▼], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte počet záberov a potom stlačte tlačidlo [📷].

Snímame s dlhou expozíciou (dlhá expozícia)

► Fotografie ► Videosekvencia

Nastavte čas uzávierky v rozsahu od 1 do 15 sekúnd na snímame s dlhou expozíciou. V takom prípade pripevnite fotoaparát k statívu alebo zabráňte jeho chveniu iným spôsobom.

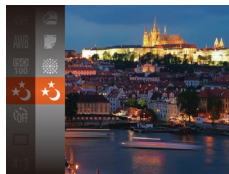

1 Vyberte možnosť [🌙].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (📖43) vyberte možnosť [🌙].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi


7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



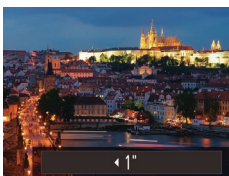

2 Vyberte čas uzávierky.

- Stlačte tlačidlo [▲], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný čas uzávierky a stlačte tlačidlo [⏻].

3 Skontrolujte expozíciu.

- Stlačením tlačidla spúšte do polovice zobrazte expozíciu pre vybraný čas uzávierky.

4 Začnite snímať.



- Jas snímky na displeji v kroku č. 3, keď ste tlačidlo spúšte stlačili do polovice, nemusí zodpovedať jas vašich záberov.
- Pri čase uzávierky 1.3 sekundy alebo dlhšom budete môcť ďalšiu snímku zhotoviť až po chvíli, pretože fotoaparát spracúva snímky na odstránenie šumu.
- Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu nastavte položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.] (📖59).



- Ak sa použije blesk, záber môže byť preexponovaný. V takom prípade nastavte blesk na možnosť [🔇] a zhotovte snímku znova (📖58).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register

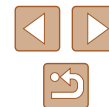

4

Režim P

Odlišnejšie zábery zhotovované vašim preferovaným štýlom snímania

- Pokyny v tejto kapitole platia v prípade, ak je fotoaparát nastavený na režim **[P]**.
- **[P]**: naprogramovaná automatická expozícia, AE: automatická expozícia.
- Skôr ako funkciu uvedenú v tejto kapitole použijete v iných režimoch ako v režime **[P]**, skontrolujte, či je táto funkcia v príslušnom režime dostupná (📖134).

Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície (režim [P])

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete prispôsobiť nastavenia mnohých funkcií, aby vyhovovali vášmu preferovanému štýlu snímania.



1 Prejdite do režimu **[P]**.

- Podľa kroku č. 1 v časti „Špeciálne motívy“ (📖43) vyberte možnosť **[P]**.

2 Podľa potreby prispôbte nastavenia (50 – 59) a zhotovte snímku.



- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nemožno dosiahnuť primeranú expozíciu, čas uzávierky a hodnota clony sa zobrazia na oranžovo. V takom prípade skúste upraviť citlivosť ISO (📖51) alebo aktívovať blesk (ak sú objekty tmavé, 📖58), dôsledkom čoho môže byť expozícia primeraná.
- V režime **[P]** možno zaznamenávať aj videosekvencie, a to stlačením tlačidla videosekvencií. Niektoré nastavenia ponúk FUNC. (📖24) a MENU (📖25) sa však pri zaznamenávaní videosekvencií môžu upraviť automaticky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Jas snímky (expozícia)

Úprava jasu snímky (korekcia expozície)

► Fotografie ► Videosekvencie

Štandardnú expozíciu nastavenú fotoaparátom možno upraviť v rozsahu -2 až +2 v krokoch po 1/3.



- Stlačte tlačidlo [▲]. Sledujte displej a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte jas.
- Pri snímaní videosekvencií nechajte zobrazený ukazovateľ korekcie expozície.
- Pri snímaní fotografií zobrazte nastavenú úroveň korekcie expozície stlačením tlačidla [Ⓜ] a potom zhotovte záber.




- Fotografie môžete snímať, aj keď sa zobrazuje ukazovateľ korekcie expozície.
- Počas zaznamenávania videosekvencie sa zobrazí ikona [AE] a expozícia sa zapamätá.

Zmena spôsobu merania

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete upraviť spôsob merania (spôsob merania jasu), aby vyhovoval podmienkam pri snímaní.

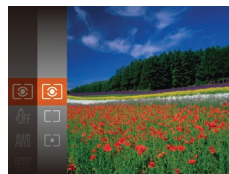

- Stlačte tlačidlo [Ⓜ], v ponuke vyberte položku [☉] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

Evaluative/ Hodnotiaci	Pre zvyčajné podmienky pri snímaní vrátane záberov osvetlených zozadu. Expozícia sa automaticky upraví, aby vyhovovala podmienkam pri snímaní.
Center Weighted Avg./ Celoplošný so zdôrazneným stredom	Určuje priemerný jas svetla v celej oblasti snímky, pričom pri výpočte sa za dôležitejší považuje jas v stredovej oblasti.
Spot/Bodový	Meranie sa obmedzuje na rám [] (rám bodu bodovej AE), ktorý sa zobrazí v strede displeja.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register



Zmena citlivosti ISO

► Fotografie ► Videosekvencie

Keď je nastavenie citlivosti ISO na hodnotu [AUTO], nastaví sa automaticky tak, aby vyhovovalo režimu snímania a snímanej scéne. Čím vyššiu hodnotu má citlivosť ISO, tým väčšia je citlivosť na svetlo. Čím nižšiu hodnotu má citlivosť ISO, tým nižšia je citlivosť na svetlo.

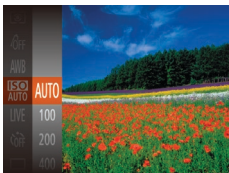

- Stlačte tlačidlo [MENU], v ponuke vyberte položku [ISO] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.



- Ak ste nastavili citlivosť ISO na hodnotu [AUTO] a chcete zobraziť automaticky určenú citlivosť ISO, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- Hoci výber nižšej citlivosti ISO môže obmedziť zrnitosť snímok, v niektorých podmienkach pri snímaní môže predstavovať väčšie riziko rozmazania objektov a chvenia fotoaparátu.
- Výberom vyššej citlivosti ISO skráťte čas uzávierky, čím sa môže obmedziť chvenie objektov a fotoaparátu a zväčšiť dosah blesku. Snímky sa však môžu javiť zrnité.

Úprava jasú snímky (inteligentný kontrast)

► Fotografie ► Videosekvencie

Pred zhotovením záberu možno nadmerne svetlé alebo tmavé oblasti snímky (napríklad tváre alebo pozadia) rozpoznať a automaticky upraviť na optimálnu úroveň jasú. Pred zhotovením záberu možno automaticky opraviť aj nedostatočný kontrast celej snímky, aby objekty lepšie vynikli.



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [CAMERA] vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast] a potom možnosť [Auto/Automaticky] (📖25).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [Ci].



- V niektorých podmienkach pri snímaní môže byť korekcia nepresná alebo spôsobiť zrnitosť snímok.



- Môžete opraviť aj existujúce snímky (📖75).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Farby na snímke

Úprava vyváženia bielej farby

► Fotografie ► Videosekvencie

Nastavením vyváženia bielej farby (WB) môžete farbám na snímke dodať prirodzenejší odtieň vzhľadom na snímajúci motív.

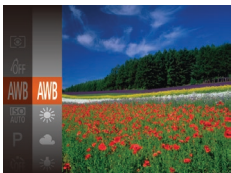


- Stlačte tlačidlo [WB], v ponuke vyberte položku [AWB] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

	Auto/ Automaticky	Automatické nastavenie optimálneho vyváženia bielej farby vzhľadom na podmienky pri snímaní
	Day Light/ Denné svetlo	Na exteriérové snímání v dobrom počasi
	Cloudy/ Zamračené	Na snímání v zamračenom počasi alebo za súmraku
	Tungsten/ Žiarovka	Na snímání pri svetle bežnej žiarovky
	Fluorescent/ Žiarivka	Na snímání pri bielom žiarivkovom svetle
	Fluorescent H/ Žiarivka H	Na snímání pri žiarivkovom svetle s farebnou teplotou denného svetla
	Custom/ Vlastné	Na manuálne nastavenie vlastného vyváženia bielej farby (52)

Vlastné vyváženie bielej farby

► Fotografie ► Videosekvencie

Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom na vašom zábere, nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo zdroju svetla na mieste snímání. Vyváženie bielej farby nastavte pod rovnakým zdrojom svetla, aký bude osvetľovať váš záber.

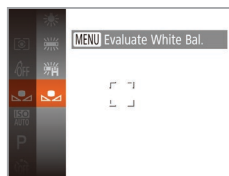

- Podľa krokov v časti „Úprava vyváženia bielej farby“ (52) vyberte možnosť [MENU].
- Namierte fotoaparát na plochý biely objekt tak, aby bol celý displej biely. Stlačte tlačidlo [MENU].
- Po zaznamenaní údajov vyváženia bielej farby sa zmení odtieň displeja.



- Ak po zaznamenaní údajov vyváženia bielej farby zmeníte nastavenia fotoaparátu, farby môžu vyzeráť neprirodzene.

Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa potreby zmeňte odtiene farieb na snímke, napríklad skonvertovaním snímok na sépiové alebo čiernobiele.



- Stlačte tlačidlo [WB], v ponuke vyberte položku [WB] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímání

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



☞	My Colors Off/ Vlastné farby vypnuté	–
AV	Vivid/Živé	Zvýrazní sa kontrast a sýtosť farieb, vďaka čomu budú snímky ostrejšie.
AN	Neutral/Neutrálne	Zmiernením kontrastu a sýtosti farieb sa vytvoria snímky s tlmenými farbami.
Se	Sepia/Sépiový efekt	Vytvorí sa snímky so sépiovými odtieňmi.
BW	B/W/Čiernobielo	Vytvorí sa čiernobiely snímky.
AP	Positive Film/Pozitív	Kombináciou efektov živej modrej, živej zelenej a živej červenej farby vzniknú intenzívne, no zároveň prirodzene vyzerajúce farby, ktoré sa podobajú farbám na pozitíve.
AL	Lighter Skin Tone/ Svetlejší odtieň pokožky	Odtiene pokožky sa zosvetlia.
AD	Darker Skin Tone/ Tmavší odtieň pokožky	Odtiene pokožky stmavnú.
AB	Vivid Blue/ Živá modrá	Zvýrazia sa modré odtiene na snímkach. Obloha, oceán a ďalšie modré objekty získajú živšie farby.
AG	Vivid Green/ Živá zelená	Zvýrazia sa zelené odtiene na snímkach. Hory, lístie a ďalšie zelené objekty získajú živšie farby.
AR	Vivid Red/ Živá červená	Zvýrazia sa červené odtiene na snímkach. Červené objekty získajú živšie farby.
AC	Custom Color/ Prispôbenie farieb	Podľa potreby upravte kontrast, ostrosť, sýtosť farieb a iné vlastnosti (☞53).




- V režime [Se] ani [BW] nemožno nastaviť vyváženú bielu farbu (☞52).
- V režimoch [AL] a [AD] sa môžu zmeniť aj iné farby ako odtiene ľudskej pokožky. Pri niektorých odtieňoch pokožky nemusia tieto nastavenia viesť k očakávaným výsledkom.

Prispôbenie farieb

► Fotografie ► Videosekvencie

Vyberte požadovanú úroveň kontrastu, ostrosti, sýtosti farieb, červeného, zeleného a modrého odtieňa a odtieňov pokožky na snímke v rozsahu 1 až 5.

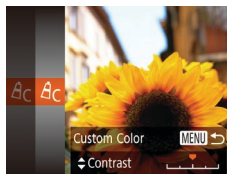

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Podľa krokov v časti „Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)“ (☞52) vyberte možnosť [AC] a stlačte tlačidlo [MENU].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte príslušnú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] zadajte požadovanú hodnotu.
- Ak chcete dosiahnuť silnejšie alebo intenzívnejšie efekty (alebo tmavšie odtiene pokožky), nastavte hodnotu doprava. Ak chcete dosiahnuť slabšie alebo menej intenzívne efekty (alebo svetlejšie odtiene pokožky), nastavte hodnotu doľava.
- Stlačením tlačidla [MENU] dokončíte nastavenie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Rozsah pri snímaní a zaostrovanie

Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete zaostrovať iba na blízke objekty, nastavte fotoaparát na režim [🌻]. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia nájdete v časti „Rozsah pri snímaní“ (📖142).

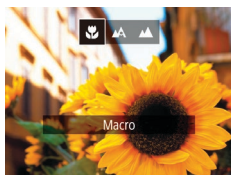

- Stlačte tlačidlo [◀], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [🌻] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [🌻].



- Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili objektív.
- Keď je poloha zoomu v rozsahu žltého pásu pod ukazovateľom mierky, ikona [🌻] sa zmení na sivú a fotoaparát nemôže zaostriť.



- Skúste fotoaparát pripevniť k statívu a snímať v režime [🌻], aby ste zabránili chveniu fotoaparátu (📖34).

Snímanie vzdialených objektov (nekonečno)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete zaostrovať iba na vzdialené objekty, nastavte fotoaparát na režim [∞]. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia nájdete v časti „Rozsah pri snímaní“ (📖142).




- Stlačte tlačidlo [◀], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [∞] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [∞].

Digitálny telekonvertor

► Fotografie ► Videosekvencie

Hodnotu ohniskovej vzdialenosti objektívu je možné zvýšiť približne 1.6 alebo 2.0-násobne. To umožňuje obmedziť chvenie fotoaparátu, pretože čas uzávierky je kratší než pri použití zoomu (vrátane digitálneho zoomu) pri rovnakej úrovni približenia.

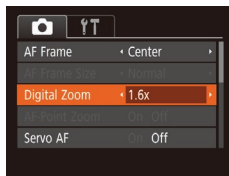

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Digital Zoom/Digitálny zoom] a potom požadovanú možnosť (📖25).
- Obraz sa zväčší a na displeji sa zobrazí úroveň približenia.



- Digitálny telekonvertor nemožno používať s digitálnym zoomom (📖33) ani s bodovým priblížením AF (📖39).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register






- Čas uzávierky môže byť ekvivalentný po posunutí páčky zoomu úplne k polohe maximálneho priblíženia teleobjektívom [L1] a po priblížení (zväčšení) objektu na rovnakú veľkosť podľa kroku č. 2 v časti „Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)“ (33).

Zmena režimu rámu AF

► Fotografie ► Videosekvencie

Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť režim rámu AF (automatického zaostrovania) tak, aby vyhovoval podmienkam pri snímaní.

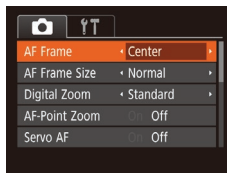

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [L1] vyberte položku [AF Frame/Rám AF] a potom požadovanú možnosť (35).

Center/Stred

► Fotografie ► Videosekvencie

V strede sa zobrazí jeden rám AF. Táto funkcia je účinná na spoľahlivé zaostrovanie.



- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nedokáže fotoaparát zaostriť, zobrazí sa žltý rám AF a ikona [!].



- Ak chcete zmenšiť veľkosť rámu AF, stlačte tlačidlo [MENU] a položku [AF Frame Size/Veľkosť rámu AF] na karte [L1] nastavte na hodnotu [Small/Malá] (35).
- Pri používaní digitálneho zoomu (33) alebo digitálneho telekonvertora (54) sa veľkosť rámu AF nastaví na hodnotu [Normal/Normálna].
- Ak chcete skomponovať zábery tak, aby sa objekty nachádzali na okraji alebo v rohu, najskôr namierte fotoaparát tak, aby zachytil objekt v ráme AF, a potom podržte tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Naďalej držte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, podľa potreby zmeňte kompozíciu záberu a potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol (pamäť zaostrenia).
- Ak je položka [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] (39) nastavená na hodnotu [On/Zap.], po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa rám AF zväčší.


Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

- 1 Základné funkcie fotoaparátu
- 2 Automatický režim
- 3 Ďalšie režimy snímania
- 4 Režim P
- 5 Režim prehrávania
- 6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
- 7 Ponuka nastavení
- 8 Príslušenstvo
- 9 Dodatok

Register

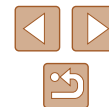

Režim AiAF s detekciou tváre

► Fotografie ► Videosekvencie

- Služi na rozpoznanie tvári ľudí a následné nastavenie zaostrenia, expozície (iba v režime hodnotiaceho merania) a vyváženia bielej farby (iba možnosť **RAW**).
- Keď fotoaparát namierite na objekt, okolo tváre osoby, ktorú fotoaparát určí za hlavný objekt, sa zobrazí biely rám a okolo ostatných rozpoznaných tvári sa zobrazia až dva sivé rámy.
- Keď fotoaparát rozpozna pohyb, rámy budú sledovať pohybujúce sa objekty do určitej vzdialenosti.
- Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa okolo zaostrených tvári zobrazia až deväť zelených rámov.



- Ak sa tváre nerozpoznajú alebo ak sa zobrazia len sivé rámy (bez bieleho rámu), po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa na zaostrených oblastiach zobrazia až deväť zelených rámov.
- Ak je funkcia pomocného automatického zaostrovania (57) nastavená na hodnotu [On/Zap.] a nerozpoznajú sa tváre, po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v strede displeja zobrazí rám AF.
- Príklady tvári, ktoré sa nedajú rozpoznať:
 - vzdialené alebo príliš blízke objekty.
 - tmavé alebo svetlé objekty.
 - tváre z profilu, naklonené alebo čiastočne skryté.
- Fotoaparát môže omylom považovať za ľudské tváre aj iné objekty.
- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nedokáže fotoaparát zaostriť, nezobrazia sa žiadne rámy AF.

Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete snímať po výbere objektu, na ktorý sa má zaostriť, postupujte nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte položku [Tracking AF/ Sledovanie s AF].

- Podľa krokov v časti „Zmena režimu rámu AF“ (55) vyberte položku [Tracking AF/Sledovanie s AF].
- V strede displeja sa zobrazí rám [□].

2 Vyberte objekt, na ktorý chcete zaostriť.

- Namierite fotoaparát tak, aby sa rám [□] nachádzal na požadovanom objekte, a potom stlačte tlačidlo [□].

- Po rozpoznaní objektu fotoaparát zapípa a zobrazí sa rám [□]. Aj keď sa objekt pohne, fotoaparát ho bude naďalej sledovať do určitej vzdialenosti.
- Ak sa nerozpozná žiaden objekt, zobrazí sa ikona [□].
- Ak chcete zrušiť sledovanie, znova stlačte tlačidlo [□].

3 Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Rám [□] sa zmení na modrý rám [□], ktorý bude sledovať objekt, kým bude fotoaparát pokračovať v úprave hodnôt zaostrenia a expozície (pomocné automatické zaostrovanie) (57).
- Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte snímku.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



- Dokonca aj po zhotovení snímky ostane rám [] zobrazený a fotoaparát bude pokračovať v sledovaní objektu.



- Položka [Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie] () sa nastaví na hodnotu [On/Zap.] a nemožno ju zmeniť.
- Sledovanie nemusí byť možné, ak sú objekty príliš malé, ak sa príliš rýchlo pohybujú alebo ak sa farba alebo jas objektu príliš podobá na farbu alebo jas pozadia.
- Položka [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] na karte [] () nie je k dispozícii.
- Režimy [] a [] nie sú k dispozícii.




- Fotoaparát dokáže rozpoznať objekty aj vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice a nestlačíte tlačidlo []. Po zhotovení snímky sa v strede displeja zobrazí rám [].

Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania

► Fotografie ► Videosekvencie

Tento režim pomáha predchádzať chýbajúcim záberom pohybujúcich sa objektov, pretože fotoaparát naďalej zaostruje na objekt a upravuje expozíciu, kým držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.

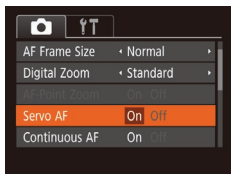

1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [] vyberte položku [Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie] a potom možnosť [On/Zap.] ().

2 Zaostríte.

- Počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice sa zachovávajú hodnoty zaostrenia a expozície na mieste zobrazenia modrého rámu AF.



- V niektorých podmienkach pri snímaní sa nemusí dať zaostriť.
- Keď pri slabom osvetlení stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, pomocné automatické zaostrovanie sa nemusí aktivovať (rámy AF sa nemusí zmeniť na modré). V takom prípade sa hodnoty zaostrenia a expozície nastavujú podľa zadaného režimu rámu AF.
- Ak nemožno dosiahnuť priradenú expozíciu, čas uzávierky a hodnota clony sa zobrazia na oranžovo. Prestaňte prstom tlačidlo spúšte a potom ho znova stlačte do polovice.
- Položka [AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF] na karte [] () nie je k dispozícii.
- Nie je k dispozícii pri používaní samospúšte ().

Zmena nastavenia zaostrenia

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete zmeniť predvolené nastavenie fotoaparátu, ktorý nepretržite zaostruje na zamierené objekty, aj keď nie je stlačené tlačidlo spúšte. Namiesto toho môžete zaostrovanie fotoaparátu obmedziť iba na moment stlačenia tlačidla spúšte do polovice.



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [] vyberte položku [Continuous AF/Nepretržité AF] a potom možnosť [Off/Vyp.] ().

On/Zap.	Keďže fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty, kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, nepremeškáte náhle príležitosti na fotografovanie.
Off/Vyp.	Fotoaparát nezaostrovuje nepretržite, čím sa šetrí energia batérií.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Blesk

Zmena režimu blesku

► Fotografie ► Videosekvencia

Režim blesku môžete zmeniť, aby sa zhodoval so snímaným motívom. Podrobné informácie o dosahu blesku nájdete v časti „Fotoaparát“ (141).

1 Vyklopte blesk.

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [▶], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovaný režim blesku a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.



- Ak je blesk sklopený, stlačením tlačidla [▶] nemožno zobrazíť obrazovku nastavenia. Najprv blesk nadvihnite prstom.

Auto/Automaticky

Pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje.

On/Zap.

Použije sa pri každom zábere.

Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky

Osvetlí hlavný objekt (napríklad ľudí), kým sa sníma s dlhším časom uzávierky, aby sa osvetlili pozadia mimo dosahu blesku.



- V režime [Off/On] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (59).
- V režime [Off/On] platí, že aj keď sa použije blesk, treba zabezpečiť, aby sa hlavný objekt nehýbal, kým sa neprehrá zvuk uzávierky.

Off/Vyp.

Na snímame bez blesku.



- Keď pri slabom osvetlení a v podmienkach spôsobujúcich chvenie fotoaparátu stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, môže sa zobrazíť blikajúca ikona [Off/On]. V takom prípade namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Ďalšie nastavenia

Zmena kompresného pomeru (kvality snímok)

► Fotografie ► Videosekvencie


Podľa nasledujúceho postupu môžete vybrať niektorý z dvoch kompresných pomerov. Vyberte si z možností [S] (veľmi vysoký) a [L] (vysoký). Informácie o počte záberov, ktoré sa pri jednotlivých kompresných pomeroch zmestia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Počet záberov na pamäťovú kartu“ (143).



- Stlačte tlačidlo [S/L], v ponuke vyberte položku [L] a potom vyberte požadovanú možnosť (24).

Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu

► Fotografie ► Videosekvencie

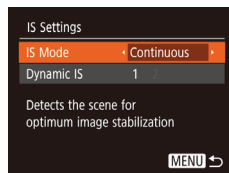

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [CAMERA] vyberte položku [IS Settings/Nastavenia stabilizácie obrazu] a stlačte tlačidlo [MENU] (25).

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] a potom požadovanú možnosť (25).

Continuous/ Nepretržite	Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu) (32).
Shoot Only/ Iba pri snímaní*	Stabilizácia obrazu je aktívna iba v čase snímania.
Off/Vyp.	Vypne stabilizáciu obrazu.

* Pri snímaní videosekvencií sa toto nastavenie zmení na hodnotu [Continuous/Nepretržite].



- Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť chveniu fotoaparátu, pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. V takom prípade nastavte položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register



Snímanie videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním

► Fotografie ► Videosekvencie

Po spustení zaznamenávania videosekvencie sa oblasť zobrazenia obrazu bežne zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohlo korigovať výrazné chvenie fotoaparátu. Ak chcete snímať objekty s rovnakou veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, môžete korekciu výrazného chvenia fotoaparátu zakázať.

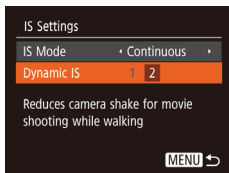

- Podľa krokov v časti „Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu“ (📖59) prejdite na obrazovku [IS Settings/ Nastavenia stabilizácie obrazu].
- Vyberte položku [Dynamic IS/Dynamický stabilizátor obrazu] a potom možnosť [2] (📖25).



- Keď nastavíte kvalitu videozáznamu na [EiVGA] (📖38), uzamkne sa na polohe [1].
- Ak chcete, aby sa objekty zaznamenávali s rovnakou veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, môžete tiež položku [IS Mode/ Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



5

Režim prehrávania

Zábavné prezeranie snímok a ich prehľadávanie alebo úprava mnohými spôsobmi

- Ak chcete fotoaparát pripraviť na tieto operácie, stlačením tlačidla [] prejdite do režimu prehrávania.



- Premenované snímky, snímky upravené v počítači alebo snímky z iných fotoaparátov sa nemusia dať prehrať ani upraviť.

Prezeranie


► Fotografie ► Videosekvencie

Zhotovené snímky alebo videosekvencie si môžete pozrieť na displeji nasledujúcim spôsobom.




1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [].
- Zobrazí sa posledný záber.



2 Vyberte snímku.

- Ak chcete zobraziť predchádzajúcu snímku, stlačte tlačidlo []. Ak chcete zobraziť nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlo [].

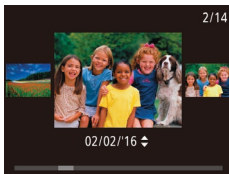

- Ak chcete prejsť na túto obrazovku (režim zobrazenia s posunom), aspoň jednu sekundu podržte stlačené tlačidlá [][]. V tomto režime môžete snímky prehľadávať stláčaním tlačidiel [][].
- Na obrazovku jednotlivých snímok sa vrátite stlačením tlačidla [].
- Ak chcete prehľadávať snímky zoskupené podľa dátumu snímania, v režime zobrazenia s posunom stláčajte tlačidlá [][].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Videosekvencie identifikuje ikona [SET ▶]. Ak chcete videosekvencie prehrať, prejdite na krok č. 3.



3 Prehrajte videosekvencie.

- Ak chcete spustiť prehrávanie, stlačte tlačidlo [▶], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [▶] a znova stlačte tlačidlo [▶].



(1)

4 Nastavte hlasitosť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] upravte hlasitosť.
- Ak chcete hlasitosť nastaviť po tom, ako sa prestane zobrazovať indikátor hlasitosti (1), stlačte tlačidlá [▲][▼].

5 Pozastavte prehrávanie.

- Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla [⏸].
- Po skončení videosekvencie sa zobrazí ikona [SET ▶].



- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- Ak chcete vypnúť zobrazenie s posunom, vyberte ponuku MENU (ⓘ25) > kartu [▶] > [Scroll Display/Zobrazenie s posunom] > [Off/Vyp.].
- Ak chcete, aby sa po prepnutí na režim prehrávania zobrazil posledný záber, vyberte ponuku MENU (ⓘ25) > kartu [▶] > [Resume/Pokračovať] > [Last shot/Posledný záber].
- Ak chcete zmeniť prechod medzi snímkami, prejdite do ponuky MENU (ⓘ25) a na karte [▶] vyberte požadovaný efekt > [Transition/Prechod].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Prepínanie medzi režimami zobrazenia

► Fotografie ► Videosekvencie

Stlačením tlačidla [▼] môžete na displeji zobrazit' ďalšie informácie alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti „Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)“ (133).

	Obrazovka bez informácií
	Obrazovka s jednoduchými informáciami
	Obrazovka s podrobnými informáciami

Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované časti snímky)

► Fotografie ► Videosekvencie

Vyblednuté preexponované časti snímky blikajú na obrazovke s podrobnými informáciami (63).

Histogram




► Fotografie ► Videosekvencie

- Graf na obrazovke s podrobnými informáciami (63) sa nazýva histogram a znázorňuje rozloženie jasu na snímke. Zvislá os predstavuje úroveň jasu a vodorovná os znázorňuje, aká časť snímky zodpovedá jednotlivým úrovniam jasu. Zobrazením histogramu môžete skontrolovať expozíciu.

Obrazovka s informáciami systému GPS

► Fotografie ► Videosekvencie

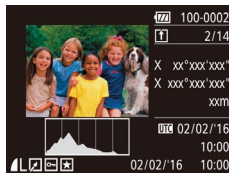

- Pomocou telefónu smartphone pripojeného k fotoaparátu pomocou pripojenia Wi-Fi môžete do snímok vo fotoaparáte vložiť geografické značky, pomocou ktorých pridáte informácie ako zemepisná šírka, zemepisná dĺžka alebo nadmorská výška (102). Tieto informácie si môžete pozrieť na obrazovke s informáciami systému GPS.
- Zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, nadmorská výška a koordinovaný svetový čas (UTC) (dátum a čas snímania) sú uvedené zhora nadol.



- Obrazovka s informáciami systému GPS nie je dostupná v prípade snímok, ktoré neobsahujú tieto informácie.
- Znak [---] sa zobrazujú namiesto číselných hodnôt v prípade položiek nedostupných v telefóne smartphone alebo položiek nezaznamenaných správne.



- UTC: Koordinovaný svetový čas, ktorý je v podstate rovnaký ako greenwichský čas

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Prehľadávanie a filtrovanie snímok

Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname

► Fotografie ► Videosekvencie

Zobrazením viacerých snímok v zozname môžete rýchlo vyhľadať požadované snímky.



1 Zobrazte snímky v zozname.

- Posunutím páčky zoomu smerom k polohe [Q] zobrazte snímky v zozname. Opätovným posunutím páčky zvýšite počet zobrazených snímok.
- Ak chcete zobraziť menej snímok, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [Q]. Každým posunutím páčky sa zobrazí menej snímok.



2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovanú snímku.
- Okolo vybratej snímky sa zobrazí oranžový rám.
- Stlačením tlačidla [⊕] zobrazte vybranú snímku na obrazovke jednotlivých snímok.

Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete požadované snímky rýchlo vyhľadať na pamätovej karte plnej snímok, môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa zadaných podmienok. Tieto snímky môžete tiež naraz chrániť (🔒67) alebo odstrániť (🗑️70).

👤 People/L'udia	Zobrazia sa snímky s rozpoznanými tvármi.
📅 Shot Date/Dátum snímania	Zobrazia sa snímky zhotovené v konkrétny deň.
★ Favorites/Obľúbené položky	Zobrazia sa snímky označené ako obľúbené položky (📖72).
📷 Still Image/Movie/Fotografia alebo videosekvencia	Zobrazia sa iba fotografie alebo videosekvencie.

1 Vyberte podmienku vyhľadávania.

- Stlačte tlačidlo [⊕], v ponuke vyberte možnosť [👤] a vyberte požadovanú podmienku (📖24).
- Po výbere možnosti [📅] alebo [📷] vyberte na zobrazenej obrazovke požadovanú podmienku pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] a stlačte tlačidlo [⊕].

2 Zobrazte filtrované snímky.

- Snímky zodpovedajúce podmienkam sa zobrazia v žltých rámoch. Ak chcete zobraziť iba tieto snímky, stlačte tlačidlá [◀][▶].
- Ak chcete filtrované zobrazenie zrušiť, v kroku č. 1 vyberte možnosť [🗑️].



- Ak fotoaparát nenájde snímky zodpovedajúce niektorým podmienkam, tieto podmienky nebudú k dispozícii.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register






- Stlačením tlačidla [▼] v kroku č. 2 skryjete alebo zobrazíte ďalšie informácie.
- Možnosti zobrazenia nájdených snímok (v kroku č. 2) sú uvedené v častiach „Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname“ (64), „Približovanie snímok“ (65) a „Zobrazovanie prezentácií“ (66). Môžete tiež robiť operácie so všetkými nájdenými snímkami tak, že vyberiete možnosť [Protect All Images/Ochrániť všetky snímky] v časti „Ochrana snímok“ (67) alebo možnosť [Select All Images/Vybrať všetky snímky] v časti „Vymazanie viacerých snímok naraz“ (70), „Pridávanie snímok do zoznamu tlačie (DPOF)“ (123), prípadne v časti „Pridávanie snímok do albumu“ (125).
- Ak snímky upravíte a uložíte ako nové snímky (73 – 77), zobrazí sa hlásenie a nájdené snímky sa prestanú zobrazovať.

Možnosti prezerania snímok

Približovanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencie



(1)

1 Približte snímku.

- Posunutím páčky zoomu smerom k polohe [Q] priblížite a zväčšíte snímku a zobrazí sa ikona [SET]. Ak páčku zoomu podržíte, môžete snímky priblížiť až 10-násobne.
- Na referenčné účely sa zobrazí približná poloha zobrazovanej časti (1).
- Ak chcete snímku oddialiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [Z]. Ak ho budete držať aj naďalej, vrátite sa na obrazovku jednotlivých snímok.

2 Podľa potreby môžete premiestniť polohu zobrazenej oblasti a prepínať medzi snímkami.

- Polohu zobrazenej oblasti premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Počas zobrazenia ikony [SET] môžete prepnúť na režim [SET] stlačením tlačidla [C]. Ak chcete počas približenia alebo vzdialenia obrazu prepnúť na iné snímky, stlačte tlačidlá [◀][▶]. Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, znova stlačte tlačidlo [C].



- Z približeného zobrazenia sa na obrazovku jednotlivých snímok môžete vrátiť stlačením tlačidla [MENU].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Zobrazovanie prezentácií

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete automaticky prehrávať snímky uložené na pamäťovej karte. Každá snímka sa zobrazí približne na tri sekundy.



- Stlačte tlačidlo [☰], v ponuke vyberte položku [☰] a potom vyberte požadovanú možnosť [📖24].
- Prezentácia sa spustí po tom, ako sa niekoľko sekúnd bude zobrazovať hlásenie [Loading image/Načítava sa snímka].
- Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla [MENU].



- Počas prezentácií sú vypnuté funkcie úspory energie fotoaparátu [📖23].



- Prezentácie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla [☰].
- Počas prehrávania môžete na iné snímky prejsť stláčaním tlačidiel [◀][▶]. Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu alebo dozadu, podržte tlačidlá [◀][▶] stlačené.
- Vo filtrovanom zobrazení [📖64] sa prehrávajú iba snímky zodpovedajúce podmienkam vyhľadávania.

Zmena nastavení prezentácie

Môžete nastaviť, aby sa prezentácie opakovali, ako aj zmeniť prechody medzi snímkami a čas zobrazenia jednotlivých snímok.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Slideshow/Prezentácia] [📖25].




- Ak je v ponuke [Effect/Efekt] vybraná možnosť [Bubble/Bublina], nemožno upraviť položku [Play Time/Čas prehrávania].

Automatické prehrávanie súvisiacich snímok (inteligentný náhodný výber)

► Fotografie ► Videosekvencie

Na základe aktuálnej snímky fotoaparát ponúkne štyri snímky, ktoré by ste možno chceli zobraziť. Keď sa rozhodnete niektorú z týchto snímok zobraziť, fotoaparát ponúkne ďalšie štyri snímky. Týmto spôsobom si môžete vychutnať prehrávanie snímok v neočakávanom poradí. Túto funkciu vyskúšajte po zhotovení veľkého počtu záberov s rôznymi motívmi.

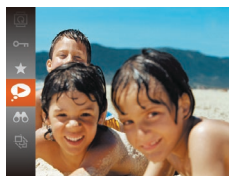

1 Vyberte funkciu inteligentného náhodného výberu.

- Stlačte tlačidlo [☰] a v ponuke vyberte položku [☰] [📖24].
- Zobrazia sa štyri čakajúce snímky.

2 Nakonfigurujte nastavenia.

- Vyberte položku ponuky, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom požadovanú možnosť [📖25].
- Ak chcete prezentáciu spustiť použitím vašich nastavení, vyberte položku [Start/Spustiť] a stlačte tlačidlo [☰].
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku, ktorú chcete zobraziť ako nasledujúcu.
- V strede sa zobrazí vybraná snímka a okolo nej štyri ďalšie čakajúce snímky.
- Ak chcete strednú snímku zobraziť na celý displej, stlačte tlačidlo [⊕]. Pôvodné zobrazenie obnovíte opätovným stlačením tlačidla [⊖].
- Stlačením tlačidla [MENU] obnovte obrazovku jednotlivých snímok.



- Funkcia inteligentného náhodného výberu nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:
 - Pomocou tohto fotoaparátu bolo zhotovených menej ako 50 snímok.
 - Momentálne sa zobrazuje nepodporovaná snímka.
 - Snímky sa zobrazujú vo filtrovanom zobrazení (64).

Ochrana snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Ochranou dôležitých snímok predídete ich náhodnému vymazaniu (70).



- Stlačte tlačidlo [⊕] a v ponuke vyberte položku [Ochrana] (24). Zobrazí sa hlásenie [Protected/Chránené].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, zopakujte tento postup, znova vyberte ikonu [Ochrana] a stlačte tlačidlo [⊕].



- Ak naformátujete pamäťovú kartu, chránené snímky uložené na karte sa vymažú (109, 110).



- Chránené snímky nemožno vymazať pomocou funkcie fotoaparátu na vymazávanie. Ak chcete snímky vymazať týmto spôsobom, ochranu najskôr zrušte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení


8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Používanie ponuky

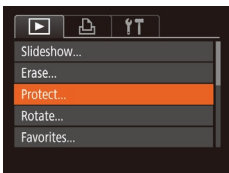

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [P] vyberte položku [Protect/Ochrana] (📖25).

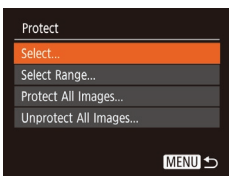

2 Zvoľte spôsob výberu.

- Vyberte položku ponuky a požadovanú možnosť (📖25).
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Výber jednotlivých snímok

1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (📖68) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [P].



2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [P]. Zobrazí sa ikona [P].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, znova stlačte tlačidlo [P]. Ikona [P] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.



3 Nastavte ochranu snímok.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [P].




- Ak prepnete na režim snímania alebo vypnete fotoaparát ešte pred dokončením nastavenia v kroku č. 3, snímky nebudú chránené.

Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (📖68) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [P].

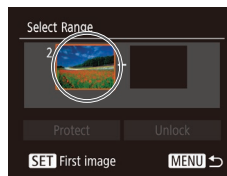

2 Vyberte počiatočnú snímku.

- Stlačte tlačidlo [P].



- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [P].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi



7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



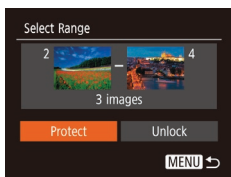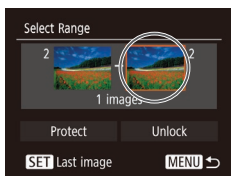

3 Vyberte poslednú snímku.

- Stlačením tlačidla [▶] vyberte položku [Last image/Posledná snímka] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [Ⓜ].
- Ako poslednú snímku nemožno vybrať snímky, ktoré sa nachádzajú pred prvou snímku.

4 Nastavte ochranu snímok.

- Pomocou tlačidla [▼] vyberte položku [Protect/Ochrana] a potom stlačte tlačidlo [Ⓜ].



- Ak chcete zrušiť ochranu skupín snímok, v kroku č. 4 vyberte položku [Unlock/Odblokovať].


Ochrana všetkých snímok naraz

1 Vyberte položku [Protect All Images/Chrániť všetky snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (68) vyberte položku [Protect All Images/Chrániť všetky snímky] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

2 Nastavte ochranu snímok.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

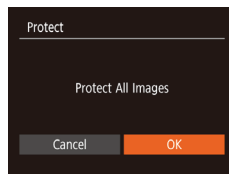

Vymazanie celej ochrany naraz

Ochranu môžete zo všetkých snímok vymazať naraz. Ak chcete ochranu vymazať, v kroku č. 1 postupu „Ochrana všetkých snímok naraz“ vyberte položku [Unprotect All Images/Zrušiť ochranu všetkých snímok] a potom vykonajte krok č. 2.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Vymazávanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencia

Nepotrebné snímky môžete postupne vyberať a vymazávať. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť. Chránené snímky (📖67) však nemožno vymazať.

1 Vyberte snímku, ktorú chcete vymazať.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.




2 Vymažte snímku.

- Stlačte tlačidlo [▲].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/ Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Aktuálne zobrazená snímka sa vymaže.
- Ak chcete vymazanie zrušiť, pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Cancel/ Zrušiť] a stlačte tlačidlo [⊕].

Vymazanie viacerých snímok naraz


Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť. Chránené snímky (📖67) však nemožno vymazať.

Voľba spôsobu výberu

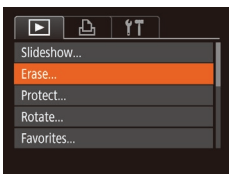

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Erase/Vymazať] (📖25).

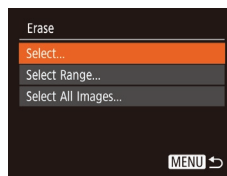

Výber jednotlivých snímok



2 Zvoľte spôsob výberu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] zvoľte požadovaný spôsob výberu a stlačte tlačidlo [⊕].
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖70) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [⊕].

2 Vyberte snímku.

- Ak ste snímku vybrali podľa kroku č. 2 v časti „Výber jednotlivých snímok“ (📖68), zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, znova stlačte tlačidlo [⊕]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.

3 Vymažte snímku.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊕].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/ Vybrať rozsah].


- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖70) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Vyberte snímky.

- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (📖68) určte snímky.

3 Vymažte snímku.

- Pomocou tlačidla [▼] vyberte položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [OK].

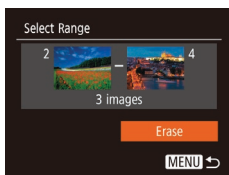


Určenie všetkých snímok naraz

1 Vyberte položku [Select All Images/ Vybrať všetky snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖70) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Vymažte snímku.


- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

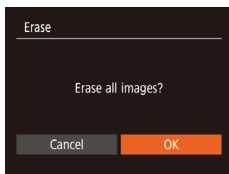

Otáčanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete zmeniť otočenie snímok a uložiť ich.

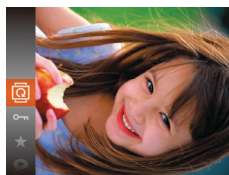

1 Vyberte možnosť [OK].


- Stlačte tlačidlo [OK] a v ponuke vyberte položku [OK] (📖24).



2 Otočte snímku.

- Stlačte tlačidlo [◀] alebo [▶] v závislosti od požadovaného smeru. Každým stlačením tlačidla sa snímka otočí o 90°. Stlačením tlačidla [OK] dokončíte nastavenie.

Používanie ponuky

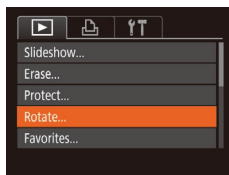

1 Vyberte položku [Rotate/Otočiť].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Rotate/Otočiť] (📖25).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





2 Otočte snímku.


- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.
- Každým stlačením tlačidla [📷] sa snímka otočí o 90°.
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.



- Otočenie nie je možné, ak je položka [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavená na hodnotu [Off/Vyp.] (📖72).

Vypnutie automatického otáčania

Podľa nasledujúcich krokov vypnete automatické otáčanie snímok, pri ktorom sa snímky otáčajú na základe aktuálnej orientácie fotoaparátu.

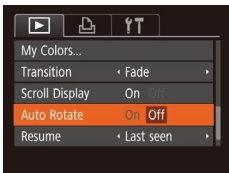

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Auto Rotate/Automatically otočiť] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖25).



- Ak položku [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavíte na hodnotu [Off/Vyp.], snímky nemožno otáčať (📖71). Už otočené snímky sa navyše zobrazia s pôvodnou orientáciou.
- Aj keď je položka [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavená na hodnotu [Off/Vyp.], v režime inteligentného náhodného výberu (📖66) sa snímky zhotovené nazvislo zobrazia zvislo a otočené snímky sa zobrazia otočené.

Označovanie snímok ako obľúbených položiek

► Fotografie ► Videosekvencie


Snímky môžete usporiadať tak, že ich označíte ako obľúbené. Výberom príslušnej kategórie pri filtrovanom prehrávaní môžete nasledujúce operácie obmedziť na všetky tieto snímky.

- „Prezeranie“ (📖61), „Zobrazovanie prezentácií“ (📖66), „Ochrana snímok“ (📖67), „Vymazávanie snímok“ (📖70), „Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)“ (📖123), „Pridávanie snímok do albumu“ (📖125)



- Stlačte tlačidlo [📷] a v ponuke vyberte položku [★] (📖24).
- Zobrazí sa hlásenie [Tagged as Favorite/Označená ako obľúbená položka].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, zopakujte tento postup, znova vyberte ikonu [★] a stlačte tlačidlo [📷].

Používanie ponuky

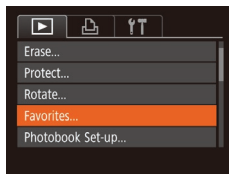

1 Vyberte položku [Favorites/Oblíbené položky].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [📷] vyberte položku [Favorites/Oblíbené položky] (📖25).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register





2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [⊕]. Zobrazí sa ikona [★].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, znova stlačte tlačidlo [⊕]. Ikona [★] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie snímky.

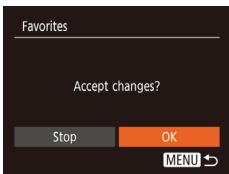

3 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊕].



- Ak prepnete na režim snímania alebo vypnete fotoaparát ešte pred dokončením nastavenia v kroku č. 3, snímky sa neoznačia ako obľúbené položky.

Úprava fotografií




- Úprava snímok (📖73 – 📖76) je možná, iba ak je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta.

Zmena veľkosti snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Uložte kópiu snímok s nižšou hodnotou rozlíšenia.

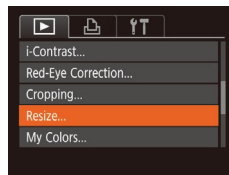

1 Vyberte položku [Resize/Zmeniť veľkosť].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Resize/Zmeniť veľkosť] (📖25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [⊕].

3 Vyberte veľkosť snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte požadovanú veľkosť a stlačte tlačidlo [⊕].
- Zobrazí sa hlásenie [Save new image?/ Uložiť novú snímku?].



4 Uložte novú snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Snímka sa uloží ako nový súbor.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi


7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



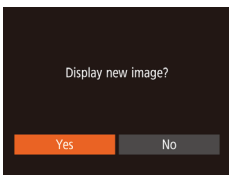

5 Skontrolujte novú snímku.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie [Display new image?/Zobrazíť novú snímku?].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].
- Uložená snímka sa zobrazí.



• Snímky zhotovené s rozlíšením [S] (📖37) nemožno upraviť.




• Veľkosť snímok nemožno zväčšiť tak, aby mali vyššie rozlíšenie.

Orezanie

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť ako samostatný súbor.

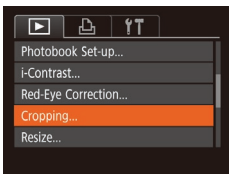


1 Vyberte položku [Cropping/Orezanie].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Cropping/Orezanie] (📖25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

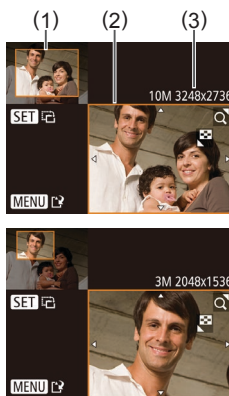

3 Upravte oblasť orezania.

- Okolo oblasti, ktorú chcete orezať (1), sa zobrazí rám.
- Pôvodná snímka sa zobrazí v ľavej hornej časti a ukážka orezanej snímky (2) v pravej dolnej časti. Môžete tiež zobraziť rozlíšenie po orezaní (3).
- Veľkosť rámu zmeníte posúvaním páčky zoomu.
- Rám premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Otočenie rámu zmeníte stlačením tlačidla [Ⓜ].
- Stlačte tlačidlo [MENU].

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖73).



• Snímky zhotovené s rozlíšením [S] (📖37), prípadne zmenené na veľkosť [S] (📖73) nemožno upraviť.



• Snímky podporujúce orezanie budú mať po orezaní rovnaký pomer strán.
• Orezané snímky budú mať nižšie rozlíšenie než neorezané snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register



Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete upraviť farby snímky a potom upravenú snímku uložiť ako samostatný súbor. Podrobné informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v časti „Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)“ (📖52).

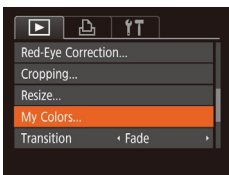

1 Vyberte položku [My Colors/Vlastné farby].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [My Colors/Vlastné farby] (📖25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖73).



- Obrazová kvalita snímok, ktoré opakovane meníte týmto spôsobom, sa bude neustále znižovať a nemusíte dosiahnuť požadovanú farbu.




- Farba snímok upravených pomocou tejto funkcie sa môže mierne líšiť od farby snímok zhotovených pomocou funkcie Vlastné farby (📖52).



Úprava jasú snímky (inteligentný kontrast)

► Fotografie ► Videosekvencie

Nadmerne tmavé oblasti snímky (napríklad tváre alebo pozadia) možno rozpoznať a automaticky upraviť na optimálnu úroveň jasú. Automaticky sa opraví aj nedostatočný kontrast celej snímky, aby objekty lepšie vynikli. Vyberte niektorú zo štyroch úrovni korekcie a potom snímku uložte ako samostatný súbor.

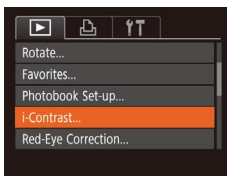

1 Vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast] (📖25).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖73).



- Pri niektorých snímkach môže byť korekcia nepresná alebo spôsobiť zrnitosť snímok.
- Po opakovaných úpravách pomocou tejto funkcie môžu snímky vyzeráť zrnito.



- Ak nastavenie [Auto/Automaticky] nevedie k očakávaným výsledkom, skúste snímky opraviť pomocou nastavenia [Low/Nizky], [Medium/Stredný] alebo [High/Vysoký].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register



Korekcia červených očí

► Fotografie ► Videosekvencie

Táto funkcia automaticky opravuje snímky ovplyvnené efektom červených očí. Opravenú snímku môžete uložiť ako samostatný súbor.

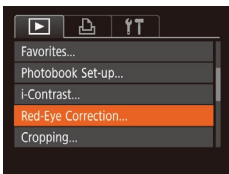

1 Vyberte položku [Red-Eye Correction/Korekcia červených očí].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [Red-Eye Correction/Korekcia červených očí] (📖25).

2 Vyberte snímku.


- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.

3 Vykonaňte korekciu snímky.

- Stlačte tlačidlo [📷].
- Efekt červených očí rozpoznaný fotoaparátom sa opraví a okolo korigovaných oblastí snímky sa zobrazia rámy.
- Snímky môžete podľa potreby zväčšiť alebo zmenšiť. Postupujte podľa krokov v časti „Približovanie snímok“ (📖65).

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [New File/Nový súbor] a stlačte tlačidlo [📷].
- Snímka sa uloží ako nový súbor.
- Postupujte podľa kroku č. 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖73).

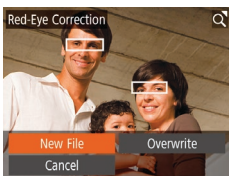

- Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
- Ak chcete pôvodnú snímku prepísať opravenou snímku, v kroku č. 4 vyberte položku [Overwrite/Prepísať]. V takom prípade sa pôvodná snímka vymaže.
- Chránené snímky nemožno prepísať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register



Úprava videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

Zo začiatku a konca videosekvencií môžete odstrániť nepotrebné časti.


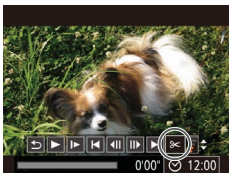


1 Vyberte možnosť [⌘].

- Podľa krokov č. 1 až 5 v časti „Prezeranie“ (61) vyberte možnosť [⌘] a stlačte tlačidlo [⌘].
- Zobrazí sa panel na úpravu videosekvencie a ukazovateľ úprav videosekvencie.

2 Určte časti, ktoré sa majú odstrihnúť.

- (1) je panel na úpravu videosekvencie a (2) je ukazovateľ úprav.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [⌘] alebo [⌘].
- Ak chcete zobrazit' časti, ktoré možno vystrihnúť (označené na displeji ikonou [⌘]) pomocou tlačidiel [◀][▶] posuňte ikonu [⌘]. Výberom možnosti [⌘] môžete odstrihnúť začiatok videosekvencie (od bodu [⌘]) a výberom možnosti [⌘] koniec videosekvencie.
- Ak ikonu [⌘] posuniete na iné miesto, ako je značka [⌘], v režime [⌘] sa odstrihne časť pred najbližšou značkou [⌘] doľava. V režime [⌘] sa odstrihne časť po najbližšej značke [⌘] doprava.

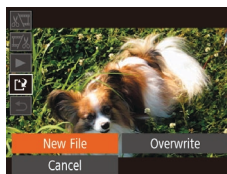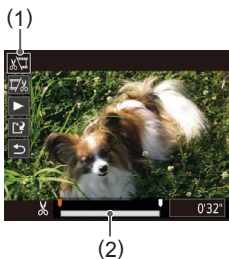

3 Skontrolujte upravenú videosekvenciu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [▶] a stlačte tlačidlo [⌘]. Upravená videosekvencia sa prehrá.
- Ak chcete videosekvenciu opätovne upraviť, zopakujte krok č. 2.
- Ak chcete úpravy zrušiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [↵]. Stlačte tlačidlo [⌘], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a znova stlačte tlačidlo [⌘].

4 Uložte upravenú videosekvenciu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [⌘] a stlačte tlačidlo [⌘].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [New File/Nový súbor] a stlačte tlačidlo [⌘].
- Videosekvencia sa uloží ako nový súbor.



- Ak chcete pôvodnú videosekvenciu prepísať orezanou videosekvenciou, v kroku č. 4 vyberte položku [Overwrite/Prepísať]. V takom prípade sa pôvodná videosekvencia vymaže.
- Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, dostupná bude iba položka [Overwrite/Prepísať].
- Ak sa počas ukladania vybije batéria, videosekvencie sa nemusia uložiť.
- Pri úprave videosekvencií by ste mali používať plne nabitú batériu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



6

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Snímky z fotoaparátu bezdrôtovo odosiľajte do rôznych kompatibilných zariadení a používajte ho s webovými službami



- Pred použitím funkcie Wi-Fi si prečítajte časť „Opatrenia súvisiace s funkciou Wi-Fi (bezdrôtovou sieťou LAN)“ (147).

Dostupné funkcie Wi-Fi

Pripojením fotoaparátu k týmto zariadeniam a službám prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete odosielať a prijímať snímky a ovládať fotoaparát na diaľku.

- **Telefóny smartphone a tablety**
Odosielajte snímky do telefónov smartphone a tabletov, ktoré sú vybavené funkciami pripojenia Wi-Fi. Z telefónu smartphone alebo tabletu môžete tiež snímať na diaľku a označovať snímky geografickými značkami.
Kvôli väčšiemu pohodliu sa v tejto príručke telefóny smartphone, tablety a iné kompatibilné zariadenia súhrnne označujú ako telefóny smartphone.
- **Počítač**
Pomocou softvéru uložte snímky z fotoaparátu do počítača pripojeného prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Webové služby**
Pridajte do fotoaparátu údaje svojho konta v online fotografickej službe CANON iMAGE GATEWAY alebo v iných webových službách, aby ste do nich mohli odosielať snímky z fotoaparátu. Pomocou služby CANON iMAGE GATEWAY možno do počítača alebo webovej služby odosielať aj neodoslané snímky z fotoaparátu.
- **Tlačiarne**
Bezdrôtovo odošlite snímky do tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge (s podporou štandardu DPS over IP) a vytlačte ich.
- **Iný fotoaparát**
Bezdrôtovo posielajte snímky medzi fotoaparátmi Canon kompatibilnými s funkciou Wi-Fi.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Odosielanie snímok do telefónu smartphone

K dispozícii je niekoľko spôsobov, ako pripojiť fotoaparát k telefónu smartphone a odosielať snímky.

- Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC (📖79)
Telefónom smartphone so systémom Android (verzie 4.0 alebo novšej) kompatibilným s funkciou NFC sa stačí dotknúť fotoaparátu, aby sa tieto zariadenia pripojili.
- Na pripojenie použite ponuku pripojenia Wi-Fi (📖82)
Fotoaparát môžete pripojiť k telefónu smartphone rovnako, ako by ste ho pripojili k počítaču alebo inému zariadeniu. Možno pridať viacero telefónov smartphone.

Skôr než telefón smartphone pripojíte k fotoaparátu, musíte v ňom nainštalovať bezplatnú špecializovanú aplikáciu Camera Connect. Podrobnosti o tejto aplikácii (podporované telefóny smartphone a obsiahnuté funkcie) si pozrite na webovej lokalite spoločnosti Canon.



- Ak máte fotoaparát Canon kompatibilný s funkciou Wi-Fi a prepojíte fotoaparát a telefón smartphone prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, odporúčame v telefóne smartphone namiesto aplikácie „CameraWindow“ používať aplikáciu „Camera Connect“.

Odosielanie snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC

Použitie telefónu smartphone so systémom Android (verzie 4.0 alebo novšej) kompatibilného s funkciou NFC zjednodušuje proces inštalácie aplikácie Camera Connect a pripojenie zariadení prostredníctvom funkcie NFC. Ovládanie zariadení pripojených prostredníctvom funkcie NFC sa líši v závislosti od režimu fotoaparátu nastaveného v čase dotknutia sa zariadenia iným zariadením.

- Ak je v čase dotknutia sa zariadenia iným zariadením fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania, môžete snímky vybrať a odoslať na obrazovke výberu snímok. Po pripojení zariadení tiež môžete snímať na diaľku a označovať snímky geografickými značkami (📖102). Je jednoduché znova pripojiť nedávne zariadenia, ktoré sú uvedené v ponuke pripojenia Wi-Fi.
- Keď sa dotknete telefónu smartphone v režime prehrávania, zobrazí sa obrazovka so zoznamom snímok, ktoré môžete poslať. Vyberte snímku, ktorú chcete poslať.

Ak funkcia NFC iniciuje pripojenie k fotoaparátu, ktorý je vypnutý alebo v režime snímania, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej časti.

■ Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania



1 Nainštalujte aplikáciu Camera Connect.

- Aktivujte funkciu NFC v telefóne smartphone a dotknite sa zariadením značky N na fotoaparáte (N), aby sa v telefóne smartphone automaticky spustil obchod Google Play. Po zobrazení stránky prevzatia aplikácie Camera Connect prevezmite a nainštalujte túto aplikáciu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo



9 Dodatok

Register



2 Vytvorte pripojenie.


- Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania.
- Pomocou značky N (N) na telefóne smartphone s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect sa dotknite značky N na fotoaparáte.
- Fotoaparát sa automaticky zapne.
- Po zobrazení obrazovky [Device Nickname/Prezývka zariadenia] vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] položku [OK] a stlačte tlačidlo [MENU].

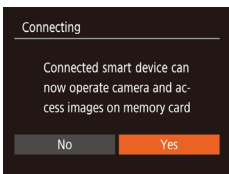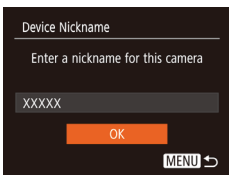

- V telefóne smartphone sa spustí aplikácia Camera Connect.
- Zariadenia sa pripoja automaticky.

3 Upravte nastavenie ochrany osobných údajov.

- Po zobrazení tejto obrazovky vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Teraz môžete pomocou telefónu smartphone prehľadávať, importovať alebo označovať snímky geografickými značkami vo fotoaparáte alebo snímať na diaľku.

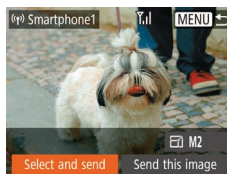

4 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [MENU] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [MENU]. Pripojenie môžete ukončiť aj pomocou telefónu smartphone.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Pri používaní funkcie NFC pamätajte na nasledujúce body.
 - Vyhýbajte sa silným nárazom telefónu smartphone na fotoaparát. Zariadenia by sa mohli poškodiť.
 - V závislosti od telefónu smartphone sa zariadenia nemusia rozpoznať okamžite. V takom prípade sa pokúste podržať zariadenia pri sebe v trochu odlišných polohách. Ak sa pripojenie nevytvorí, nechajte zariadenia pri sebe, až kým sa obrazovka fotoaparátu nezaktualizuje.
 - Ak sa pokúsite pripojiť, keď je fotoaparát vypnutý, na displeji telefónu smartphone sa zobrazí hlásenie s výzvou, aby ste fotoaparát zapli. Skúste to znovu po zapnutí fotoaparátu.
 - Medzi fotoaparát a telefón smartphone neumiestňujte iné predmety. Komunikáciu môžu blokovať aj kryty fotoaparátu a telefónu smartphone alebo podobné príslušenstvo.
- Ak v kroku č. 3 vyberiete možnosť [Yes/Áno], na pripojenom telefóne smartphone môžete zobraziť všetky snímky uložené vo fotoaparáte. Ak chcete, aby boli snímky vo fotoaparáte súkromné, a nechcete ich zobrazovať v telefóne smartphone, v kroku č. 3 vyberte možnosť [No/Nie].
- Po priradení telefónu smartphone môžete prejsť vo fotoaparáte zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov (103).



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Prezývku fotoaparátu zobrazenú na obrazovke v kroku č. 2 (80) môžete zmeniť.
- Na niektorých telefónoch smartphone kompatibilných s funkciou NFC sa nenachádza značka N (N). Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu smartphone.
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť (97).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 4.
- Ak chcete pripojenia NFC zakázať, vyberte ponuku MENU (25) > kartu [Wi-Fi] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [NFC] > [Off/Vyp].

Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát v režime prehrávania



- Stlačením tlačidla [] zapnete fotoaparát.
- Pomocou značky N (N) na telefóne smartphone (79) s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect sa dotknite značky N na fotoaparáte.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie a stlačte tlačidlo []. Zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, znova stlačte tlačidlo []. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie snímky.
- Po dokončení výberu snímok stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [].
- Snímky sa odošlú.



- Ak sa počas pripájania zobrazí na displeji fotoaparátu výzva na zadanie prezývky, zadajte ju podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC“ (79).
- Vo fotoaparáte sa neuchováva záznam telefónov smartphone, ku ktorým sa pripájate prostredníctvom funkcie NFC v režime prehrávania.
- Môžete vopred nastaviť snímky na prenos s požadovanou veľkosťou (97).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Pridanie telefónu smartphone

V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparát použiť ako prístupový bod. Môžete však použiť aj existujúci prístupový bod (84).



1 Nainštalujte aplikáciu Camera Connect.

- V prípade zariadenia iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode App Store a potom ju prevezmite a nainštalujte.
- V prípade telefónov smartphone so systémom Android vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode Google Play a potom ju prevezmite a nainštalujte.





2 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].
- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], vyberte položku [OK] (80).

3 Vyberte možnosť [Smartphone].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Smartphone] a stlačte tlačidlo [OK].

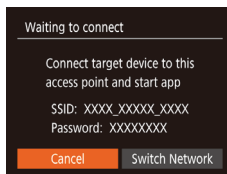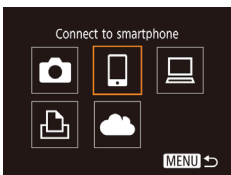

4 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa identifikátor SSID a heslo fotoaparátu.

5 Pripojte telefón smartphone k sieti.

- V ponuke nastavenia Wi-Fi telefónu smartphone vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
- Do poľa hesla zadajte heslo zobrazené na fotoaparáte.

6 Spustíte aplikáciu Camera Connect.

- V telefóne smartphone spustíte aplikáciu Camera Connect.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi



7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



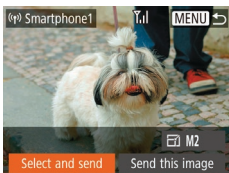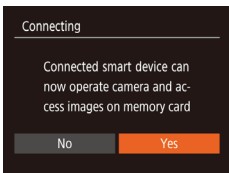

7 Vyberte fotoaparát na pripojenie

- Keď sa na telefóne smartphone zobrazí obrazovka s výberom cieľového fotoaparátu, vyberte fotoaparát na spárovanie.

8 Upravte nastavenie ochrany osobných údajov.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Teraz môžete pomocou telefónu smartphone prehľadávať, importovať alebo označovať snímky geografickými značkami vo fotoaparáte alebo snímať na diaľku.

9 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [⊕] ju označte ako vybranú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊕]. Pripojenie môžete ukončiť aj pomocou telefónu smartphone.

- Ak chcete pridať viac telefónov smartphone, opakujte postup uvedený vyššie od kroku č. 1.



- Ak v kroku č. 8 vyberiete možnosť [Yes/Áno], na pripojenom telefóne smartphone môžete zobraziť všetky snímky uložené vo fotoaparáte. Ak chcete, aby boli snímky vo fotoaparáte súkromné a nechcete ich zobrazovať v telefóne smartphone, v kroku č. 8 vyberte možnosť [No/Nie].
- Po priradení telefónu smartphone môžete prejsť vo fotoaparáte zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov (103).



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⊕]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU (25) > kartu [Wi-Fi] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Aby ste sa mohli pripojiť bez zadania hesla v kroku č. 5 a aby sa na obrazovke SSID (krok č. 4) nezobrazovala položka [Password/Heslo], vyberte ponuku MENU (25) > kartu [Wi-Fi] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Password/Heslo] > [Off/Vyp.].
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť (97).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 9.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Používanie iného prístupového bodu

Keď pripájate fotoaparát k telefónu smartphone prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, môžete tiež použiť existujúci prístupový bod.



1 Pripravte sa na pripojenie.

- Podľa krokov č.1 až 4 v časti „Pridanie telefónu smartphone“ (82) prejdite na obrazovku [Waiting to connect/Čaká sa na pripojenie].



2 Pripojte telefón smartphone k prístupovému bodu.

3 Vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa zoznam rozpoznaných prístupových bodov.

4 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- V prípade prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS sa pripojte k prístupovému bodu a vyberte telefón smartphone podľa krokov č. 5 až 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (87).
- V prípade prístupových bodov nekompatibilných s protokolom WPS sa pripojte k prístupovému bodu a vyberte telefón smartphone podľa krokov č. 2 až 4 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (89).

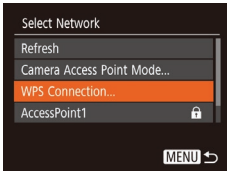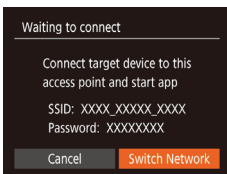

5 Nakonfigurujte nastavenia ochrany osobných údajov a odošlite snímky.

- Nastavenia ochrany osobných údajov nakonfigurujte a snímky odošlite podľa krokov č. 8 až 9 v časti „Pridanie telefónu smartphone“ (82).

Predchádzajúce prístupové body

K predchádzajúcim prístupovým bodom sa môžete automaticky znova pripojiť podľa kroku č. 4 v časti „Pridanie telefónu smartphone“ (82).

- Ak chcete fotoaparát používať ako prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a potom položku [Camera Access Point Mode/Režim fotoaparátu ako prístupového bodu].
- Ak chcete prepnúť na iný prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a vykonajte postup od kroku č. 4 v časti „Používanie iného prístupového bodu“ (84).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Ukladanie snímok do počítača

Príprava na registráciu počítača

Podrobné informácie o systémových požiadavkách, ako napríklad o počítačoch, ku ktorým možno pripojiť fotoaparát, o pripojení Wi-Fi a o kompatibilitě vrátane podpory nových operačných systémov, nájdete na stránke spoločnosti Canon.



- Vydania Windows 7 Starter a Home Basic nie sú podporované.
- Operačné systémy Windows 7 N (európska verzia) a KN (juhokórejská verzia) vyžadujú samostatné prevzatie a inštaláciu balíka Windows Media Feature Pack. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej lokalite. <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Inštalácia softvéru

Na ilustráciu sa používajú operačné systémy Windows 7 a Mac OS X 10.8.

1 Prevezmite softvér.

- Po pripojení počítača k internetu prejdite na nasledujúcu adresu URL.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Vyberte krajinu/oblasť, kde žijete a potom podľa pokynov na obrazovke stiahnite softvér.
- Softvér sa stiahne do počítača vo formáte ZIP.



2 Nainštalujte softvér.

- Dvackrát kliknite na stiahnutý súbor a zobrazí sa obrazovka naľavo. Kliknite na tlačidlo [Easy Installation/Jednoduchá inštalácia] a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces inštalácie.
- V závislosti od výkonu počítača a pripojenia na internet môže inštalácia určitý čas trvať.
- Po nainštalovaní kliknite na tlačidlo [Finish/Dokončiť] alebo [Restart/Reštartovať] na obrazovke.



- Vyžaduje sa pripojenie na internet. Poplatky za pripojenie a výdavky poskytovateľovi pripojenia na internet je nutné uhradiť zvlášť.



- Podľa nasledujúceho postupu odinštalujte (odstráňte) softvér.
 - V systéme Windows, kliknite na ponuku [Štart] ► [Všetky programy] ► [Canon Utilities] a vyberte softvér, ktorý chcete odinštalovať.
 - V systéme Mac OS kliknite na priečinok [Applications/Aplikácie] ► [Canon Utilities] a presuňte priečinok softvéru, ktorý chcete odinštalovať, do koša. Vyprázdnite koš.

Konfigurácia počítača na pripojenie Wi-Fi (iba systém Windows)

V počítači so systémom Windows nakonfigurujte nasledujúce nastavenia, skôr než k nemu bezdrôtovo pripojíte fotoaparát.



1 Skontrolujte, či je počítač pripojený k prístupovému bodu.

- Pokyny na kontrolu sieťového pripojenia nájdete v používateľskej príručke počítača.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Kliknite na položky v tomto poradí: ponuka [Štart] ► [Všetky programy] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Nastavenie pripojenia Wi-Fi].
- V aplikácii, ktorá sa otvorí, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nakonfigurujte nastavenie.



- Po spustení pomôcky v kroku č. 2 sa konfigurujú nasledujúce nastavenia systému Windows.
 - Zapnite vysielanie prúdov mediálnych údajov
Vďaka tomu fotoaparát uvidí (vyhľadá) počítač, ku ktorému chcete získať prístup prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
 - Zapnite zisťovanie siete
Vďaka tomu počítač uvidí (vyhľadá) fotoaparát.
 - Zapnite protokol ICMP (Internet Control Message Protocol)
Vďaka tomu budete môcť skontrolovať stav pripojenia k sieti.
 - Povoľte technológiu UPnP (Universal Plug & Play)
Tým povolíte automatické vzájomné zisťovanie sieťových zariadení.
- Niektoré aplikácie zabezpečenia vám môžu zabrániť vo vykonaní nastavení uvedených v tejto časti. Skontrolujte nastavenia svojej aplikácie zabezpečenia.

Ukladanie snímok v pripojenom počítači

Podľa nasledujúceho postupu sa môžete pripojiť k prístupovému bodu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Takisto si prečítajte používateľskú príručku prístupového bodu.

■ Kontrola kompatibility prístupového bodu

Skontrolujte, či smerovač alebo základňa siete Wi-Fi vyhovuje normám pripojenia Wi-Fi uvedeným v časti „Fotoaparát“ (141). Spôsoby pripojenia sa líšia v závislosti od toho, či prístupový bod podporuje protokol Wi-Fi Protected Setup (WPS, 87) alebo ho nepodporuje (89). V prípade prístupových bodov nekompatibilných s protokolom WPS skontrolujte nasledujúce informácie.

- **Názov siete (SSID/ESSID)**
Identifikátor SSID alebo ESSID používaného prístupového bodu. Nazýva sa aj „názov prístupového bodu“ alebo „názov siete“.
- **Sieťové overenie/šifrovanie údajov (metóda šifrovania/režim šifrovania)**
Metóda šifrovania údajov počas bezdrôtového prenosu. Skontrolujte, ktoré bezpečnostné nastavenie sa používa: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (overenie otvoreného systému) alebo žiadne zabezpečenie.
- **Heslo (šifrovací kľúč/sieťový kľúč)**
Kľúč používaný pri šifrovaní údajov počas bezdrôtového prenosu. Nazýva sa aj šifrovací kľúč alebo sieťový kľúč.
- **Kľúčový index (odosielací kľúč)**
Nastavený kľúč, pokiaľ sa na sieťové overenie/šifrovanie údajov používa zabezpečenie WEP. Použite nastavenie „1“.



- Ak je na úpravu sieťových nastavení potrebné oprávnenie správcu, vyžiadajte si podrobnosti od správcu.
- Tieto nastavenia sú veľmi dôležité pre bezpečnosť siete. Pri ich zmene buďte dostatočne opatrní.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register






- Informácie o kompatibiliti s protokolom WPS a pokyny na kontrolu nastavení nájde v používateľskej príručke prístupového bodu.
- Smerovač je zariadenie, ktoré vytvára sieťovú štruktúru (LAN) na pripojenie viacerých počítačov. Smerovač obsahujúci internú funkciu Wi-Fi sa nazýva „smerovač siete Wi-Fi“.
- V tejto príručke sa všetky smerovače a základne Wi-Fi označujú ako „prístupové body“.
- Ak v sieti Wi-Fi používate filtrovanie adres MAC, pridajte adresu MAC fotoaparátu v prístupovom bode. Adresu MAC fotoaparátu môžete skontrolovať tak, že vyberiete ponuku MENU [25] > kartu [↑] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Check MAC Address/Skontrolovať adresu MAC].

Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS

Protokol WPS uľahčuje vykonanie nastavení pri pripájaní zariadení prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Na nastavenie zariadenia s podporou WPS môžete použiť buď metódu konfigurácie stlačením tlačidla, alebo metódu PIN.








1 Skontrolujte, či je počítač pripojený k prístupovému bodu.

- Pokyny na kontrolu pripojenia nájde v používateľských príručkách zariadenia a prístupového bodu.

2 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [↑].

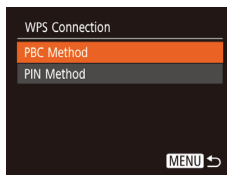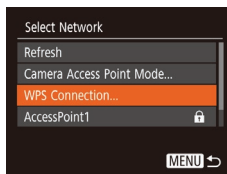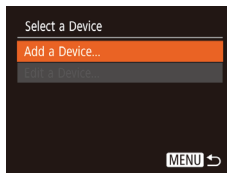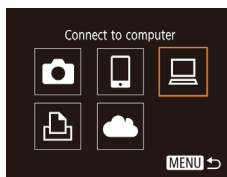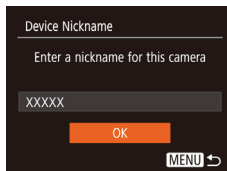

- Po zobrazení obrazovky [Device Nickname/Prezývka zariadenia] vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊞].

3 Vyberte možnosť [Laptop].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Laptop] a stlačte tlačidlo [⊞].

4 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [⊞].

5 Vyberte položku [WPS Connection/ Pripojenie WPS].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [WPS Connection/Pripojenie WPS] a stlačte tlačidlo [⊞].

6 Vyberte položku [PBC Method/ Metóda PBC].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [PBC Method/Metóda PBC] a stlačte tlačidlo [⊞].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi





7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



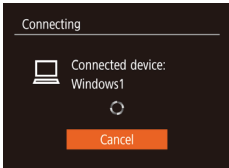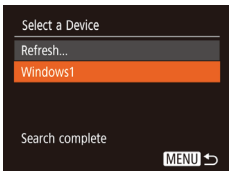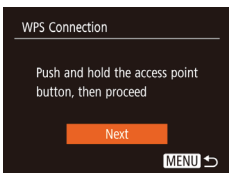

7 Vytvorte pripojenie.

- Na prístupovom bode stlačte tlačidlo pripojenia WPS a niekoľko sekúnd ho podržte stlačené.
- Stlačením tlačidla [WPS] na fotoaparáte prejdite na nasledujúci krok.
- Fotoaparát sa pripojí k prístupovému bodu a na obrazovke [Select a Device/ Vybrať zariadenie] sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.


8 Vyberte cieľové zariadenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte názov cieľového zariadenia a stlačte tlačidlo [WPS].

9 Nainštalujte ovládač (len pri prvom pripojení k systému Windows).

- Keď sa vo fotoaparáte zobrazí táto obrazovka, kliknite v počítači na ponuku Štart, potom na položku [Ovládací panel] a napokon na položku [Pridať zariadenie].

- Dvakrát kliknite na ikonu pripojeného fotoaparátu.
- Ovládač sa začne inštalovať.
- Po dokončení inštalácie ovládača a povolení pripojenia fotoaparátu k počítaču sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania. Na displeji fotoaparátu nebude nič zobrazené.

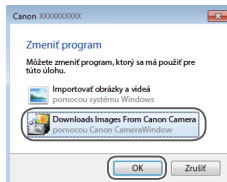

10 Zobrazte aplikáciu CameraWindow.

- Windows: Kliknutím na položku [Downloads Images From Canon Camera/Prevziať snímky z fotoaparátu Canon] zobrazíte aplikáciu CameraWindow.
- Mac OS: Aplikácia CameraWindow sa zobrazí automaticky po vytvorení pripojenia Wi-Fi medzi fotoaparátom a počítačom.

11 Nainportujte snímky.

- Kliknite na položku [Import Images from Camera/Importovať snímky z fotoaparátu] a potom na položku [Import Untransferred Images/Importovať neprenesené snímky].
- Snímky sa uložia do priečinka Obrázky v počítači, a to do samostatných priečinkov nazvaných podľa dátumu.
- Na obrazovke, ktorá sa zobrazí po skončení importu snímok, kliknite na položku [OK].
- Na prezeranie snímky uloženej v počítači použijete softvér, ktorý podporuje snímky z fotoaparátu (ako napríklad pôvodne nainštalované alebo bežne dostupné softvéry).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register






- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⊞]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU [⊞]25 > kartu [📶] > [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Prezývku fotoaparátu zobrazenú na obrazovke v kroku č. 2 [⊞]87) môžete zmeniť.
- Ak je fotoaparát pripojený k počítaču, displej fotoaparátu je prázdny.
- Mac OS: Ak sa aplikácia CameraWindow nezobrazí, kliknite na ikonu [CameraWindow] v doku.
- Ak chcete fotoaparát odpojiť, vypnite ho.
- Ak ste v kroku č. 6 vybrali položku [PIN Method/Metóda PIN], na obrazovke sa zobrazí kód PIN. Tento kód nastavte v prístupovom bode. Na obrazovke [Select a Device/Vybrať zariadenie] vyberte zariadenie. Ďalšie podrobnosti si prečítajte v používateľskej príručke dodanej s prístupovým bodom.

■ Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname



1 Zobrazte prístupové body uvedené v zozname.

- Siete (prístupové body) uvedené v zozname zobrazte podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ [⊞]87).

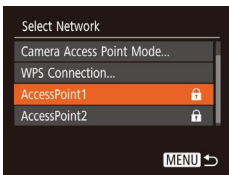

2 Vyberte prístupový bod.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú sieť (prístupový bod) a stlačte tlačidlo [⊞].

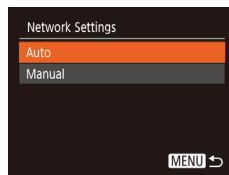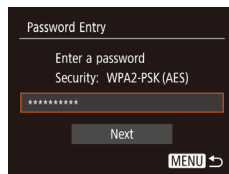

- Ak chcete zistiť heslo k prístupovému bodu, skontrolujte samotný prístupový bod alebo si prečítajte jeho používateľskú príručku.
- Ak sa žiadne prístupové body nerozpoznajú ani v prípade, že výberom položky [Refresh/Obnoviť] v kroku č. 2 zaktualizujete zoznam, vyberte v kroku č. 2 položku [Manual Settings/Manuálne nastavenia] a nastavte prístupový bod manuálne. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte identifikátor SSID, bezpečnostné nastavenia a heslo.
- Ak na pripojenie k inému zariadeniu používate prístupový bod, ku ktorému ste sa už pripojili, heslo sa v kroku č. 3 zobrazí ako [*]. Ak chcete použiť rovnaké heslo, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [⊞].


3 Zadajte heslo k prístupovému bodu.

- Stlačením tlačidla [⊞] zobrazte klávesnicu a zadajte heslo [⊞]26).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [⊞].

4 Vyberte položku [Auto/Automatically].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Auto/Automatically] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Ak chcete uložiť snímky do pripojeného počítača, vykonajte postup od kroku č. 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ [⊞]87).

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Predchádzajúce prístupové body

K predchádzajúcim prístupovým bodom sa môžete automaticky znova pripojiť podľa kroku č. 4 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (87).

- Ak sa chcete znova pripojiť k prístupovému bodu, skontrolujte, či je k nemu už pripojené cieľové zariadenie, a vykonajte postup od kroku č. 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (87).
- Ak chcete prepnúť na iný prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a vykonajte postup od kroku č. 5 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (87) alebo postup od kroku č. 2 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (89).

Odosielanie snímok do zaregistrovanej webovej služby

Registrácia webových služieb

Pomocou telefónu smartphone alebo počítača pridajte do fotoaparátu webové služby, ktoré chcete používať.

- Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iIMAGE GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať telefón smartphone alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
- Podrobnosti o prehľadávači (Microsoft Internet Explorer a pod.) a požiadavky vrátane nastavení a verzií nájdete na webovej stránke CANON iIMAGE GATEWAY.
- Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iIMAGE GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Ak chcete používať iné webové služby než CANON iIMAGE GATEWAY, musíte v nich mať konto. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových služieb, ktoré chcete registrovať.
- Za pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb (ISP) a prístupovému bodu môžu byť účtované samostatné poplatky.



- Používateľskú príručku môžete stiahnuť aj v službe CANON iIMAGE GATEWAY.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register




Registračia služby CANON iMAGE GATEWAY

Na prepojenie fotoaparátu a služby CANON iMAGE GATEWAY pridajte službu CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu ako cieľovú webovú službu. Týmto nastavením sa pošle e-mailom upozornenie o nastavení webového prepojenia fotoaparátu, preto je potrebné použiť e-mailovú adresu, ktorú používate vo svojom počítači alebo telefóne smartphone.




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].

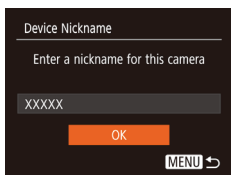


- Po zobrazení obrazovky [Device Nickname/Prezývka zariadenia] vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

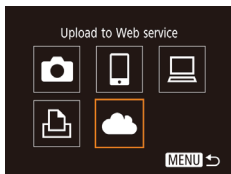




2 Vyberte možnosť [Cloud].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Cloud] a stlačte tlačidlo [OK].

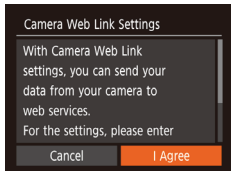

3 Odsúhlaste prístup k vašej e-mailovej adrese.

- Prečítajte si zobrazený obsah, stlačením tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [I Agree/ Súhlasím] a potom stlačte tlačidlo [OK].

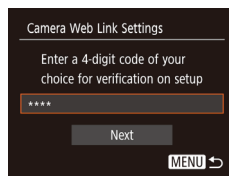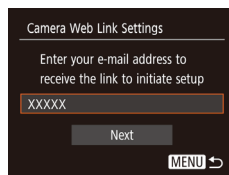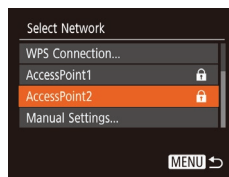

4 Nadviažte spojenie s prístupovým bodom.

- Pripojte sa k prístupovému bodu podľa krokov č. 5 až 7 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (87) alebo krokov č. 2 až 4 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (89).

5 Zadajte svoju e-mailovú adresu.

- Keď je fotoaparát pripojený k službe CANON iMAGE GATEWAY cez prístupový bod, zobrazí sa obrazovka na zadanie e-mailovej adresy.
- Zadajte e-mailovú adresu, stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/ Ďalej] a potom stlačte tlačidlo [OK].

6 Zadajte štvormiestne číslo.

- Zadajte štvormiestne číslo, stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Next/ Ďalej] a potom stlačte tlačidlo [OK].
- Toto štvormiestne číslo budete potrebovať neskôr pri nastavovaní prepojenia so službou CANON iMAGE GATEWAY v kroku 8.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi



7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



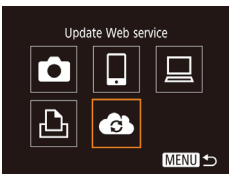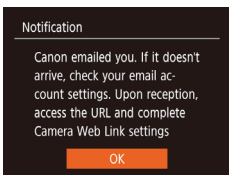

7 Potvrďte odoslanie potvrdenia e-mailom.

- Po odoslaní informácie zo služby CANON iMAGE GATEWAY sa e-mailom pošle upozornenie na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v kroku 5.
- Na obrazovke sa zobrazí správa o tom, že bolo poslané upozornenie e-mailom. Stlačte tlačidlo [OK].
- Ikona [☁] sa zmení na [☁].

8 Prejdite na adresu URL z prijatého upozornenia e-mailom a nastavte webové prepojenie fotoaparátu.

- Z počítača alebo telefónu smartphone otvorte stránku, na ktorú smeruje odkaz v upozornení.
- Pri konfigurácii nastavení postupujte podľa pokynov na stránke nastavení webového prepojenia fotoaparátu.

9 Nastavte na fotoaparáte službu CANON iMAGE GATEWAY.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [☁] a stlačte tlačidlo [OK].
- [☁] (99) a služba CANON iMAGE GATEWAY sú teraz pridané ako cieľové umiestnenia.
- Môžete pridať aj ďalšie webové služby. Ak chcete pridať ďalšie webové služby, vykonajte postup uvedený v časti „Registrácia iných webových služieb“ (92) od kroku č. 2.



- V závislosti od nastavení e-mailov vo vašom počítači alebo telefóne smartphone môže byť e-mail z niektorých domén odmietnutý a upozornenie e-mailom preto nemusíte dostať. Skontrolujte nastavenia v predstihu.



- Prezývku fotoaparátu zobrazenú na obrazovke v kroku č. 1 (91) môžete zmeniť.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky sa ako prvé zobrazia najnovšie cieľe. Pomocou tlačidiel [◀][▶] prejdite na obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.

Registrácia iných webových služieb

Do fotoaparátu môžete pridať okrem služby CANON iMAGE GATEWAY aj iné webové služby.



1 Prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY a prejdite na stránku nastavení webových prepojení fotoaparátu.

- Z počítača alebo telefónu smartphone prejdite na adresu <http://www.canon.com/cig/> a navštívte službu CANON iMAGE GATEWAY.

2 Nakonfigurujte webovú službu, ktorú chcete používať.

- Zobrazte obrazovku nastavení webovej služby na počítači alebo na telefóne smartphone.
- Pri nastavení webovej služby postupujte podľa zobrazených pokynov.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi


7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



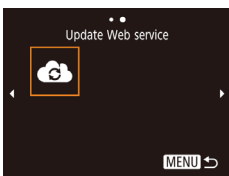


3 Vyberte možnosť [☁].

- Stlačte tlačidlo [(☞)].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [☁] a stlačte tlačidlo [(☞)].
- Nastavenia webovej služby sa zaktualizovali.



- Ak sa ktorékoľvek nakonfigurované nastavenia zmenia, pomocou rovnakých krokov aktualizujte nastavenia fotoaparátu.

Odovzdávanie snímok do webových služieb




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [(☞)].



2 Vyberte cieľ.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte ikonu webovej služby, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo [(☞)].
- Ak sa s webovou službou používajú viacerí príjemcovia alebo možnosti zdieľania, vyberte požadovanú položku na obrazovke [Select Recipient/Vybrať príjemcu] pomocou tlačidiel [▲][▼] a stlačte tlačidlo [(☞)].

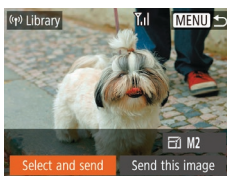

3 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [(☞)].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [(☞)].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [(☞)] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [(☞)].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [(☞)].
- Ak odovzdávate videá do služby YouTube, prečítajte si podmienky služby, vyberte možnosť [I Agree/Súhlasím] a stlačte tlačidlo [(☞)].
- Po poslaní snímky sa na obrazovke zobrazí možnosť [OK]. Stlačením tlačidla [(☞)] sa vráťte na obrazovku prehrávania.



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty s uloženými snímkami do fotoaparátu.
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť a pridať komentáre (97).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 3.
- Pri prezeraní snímok poslaných do služby CANON iMAGE GATEWAY z vášho telefónu smartphone odporúčame použiť špecializovanú aplikáciu Canon Online Photo Album. V prípade zariadenia iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu fotoalbum Canon Online Photo Album v obchode App Store a potom ju prevezmite a nainštalujte. V prípade telefónov smartphone so systémom Android vyhľadajte aplikáciu Canon Online Photo Album v obchode Google Play a potom ju prevezmite a nainštalujte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Bezdrôtová tlač snímok z pripojenej tlačiarne

Ak chcete tlačiť, podľa nasledujúceho postupu pripojte fotoaparát k tlačiarňami prostredníctvom siete Wi-Fi. V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparát použiť ako prístupový bod. Môžete však použiť aj existujúci prístupový bod (84).




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].




2 Vyberte možnosť [Print].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Print] a stlačte tlačidlo [OK].

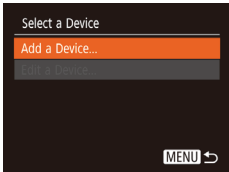

3 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa identifikátor SSID a heslo fotoaparátu.

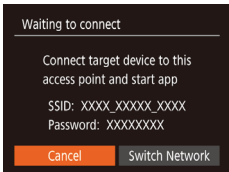


4 Pripojte tlačiareň k sieti.

- V ponuke nastavenia Wi-Fi tlačiarne vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
- Do poľa hesla zadajte heslo zobrazené na fotoaparáte.


5 Vyberte tlačiareň.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte názov tlačiarne a stlačte tlačidlo [OK].

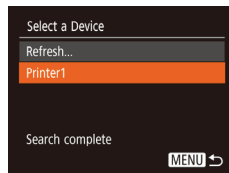

6 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.
- Stlačte tlačidlo [OK], vyberte možnosť [Print] a znova stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Print/Tlačiť] a stlačte tlačidlo [OK].
- Podrobné pokyny na tlač nájdete v časti „Tlač snímok“ (119).
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [▲], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

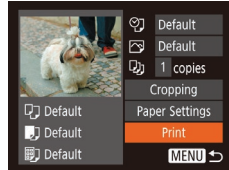

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register








- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty s uloženými snímkami do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⊞]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU [Ⓜ25] > kartu [↑↑] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Aby ste sa mohli pripojiť bez zadania hesla v kroku č. 4 a aby sa na obrazovke SSID (krok č. 3) nezobrazovala položka [Password/Heslo], vyberte ponuku MENU [Ⓜ25] > kartu [↑↑] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Password/Heslo] > [Off/Vyp.].
- Ak chcete použiť iný prístupový bod, postupujte podľa krokov č. 3 až 4 v časti „Používanie iného prístupového bodu“ (84).

Odosielanie snímkov do iného fotoaparátu

Pomocou nasledujúceho postupu môžete prepojiť dva fotoaparáty pomocou siete Wi-Fi a odosielať medzi nimi snímky.

- Bezdrôtovo pripojiť možno iba fotoaparáty Canon vybavené funkciou siete Wi-Fi. Nemôžete sa pripojiť k fotoaparátu Canon, ktorý nemá funkciu Wi-Fi, ani ak podporuje karty FlashAir/Eye-Fi.

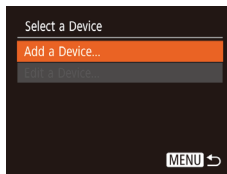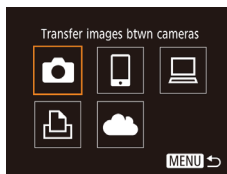

1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi podľa postupu v kroku č. 2 v časti „Pridanie telefónu smartphone“ (82).

2 Vyberte možnosť [📷].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [📷] a stlačte tlačidlo [⊞].

3 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Kroky č. 1 až 3 vykonajte aj v cieľovom fotoaparáte.
- Informácia o pripojení fotoaparátu sa pridá, keď bude na displejoch oboch fotoaparátov zobrazená položka [Start connection on target camera/Nadviazať spojenie v cieľovom fotoaparáte].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi


7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



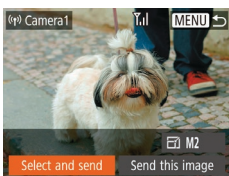

4 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku na odoslanie, stlačením tlačidla [OK] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na obrazovke s potvrdením položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [OK]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU (25) > kartu [Y] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť (97).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 4.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register




Možnosti odosielania snímok

Môžete sa rozhodnúť pre odoslanie viacerých snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich rozlíšenie (veľkosť). Niektoré webové služby tiež umožňujú komentáre k odosielaným snímkam.


Odosielanie viacerých snímok

Na obrazovke prenosu snímok môžete vybrať viaceré snímky na odoslanie a poslať snímky označené ako obľúbené.

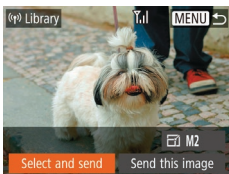

1 Vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať].

- Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [⊕].

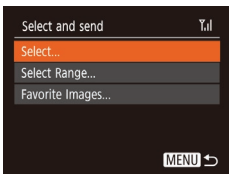


2 Zvoľte spôsob výberu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovaný spôsob výberu.

Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie viacerých snímok“ (197) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [⊕].

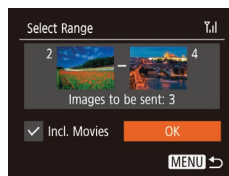

2 Vyberte snímky.

- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (168) určte snímky.
- Pri posielaní videozáznamov stlačením tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte možnosť [Incl. Movies/Zahmúť videosekvencie] a potom stlačením tlačidla [⊕] pridajte [✓].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊕].

3 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [⊕].

Odosielanie snímok označených ako obľúbené položky

Môžete poslať snímky označené ako obľúbené (172).

1 Vyberte položku [Favorite Images/Obľúbené snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie viacerých snímok“ (197) vyberte položku [Favorite Images/Obľúbené snímky] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Zobrazí sa obrazovka výberu snímok zobrazujúca len obľúbené snímky. Ak niektorú snímku nechcete poslať, po jej vybratí stlačením [⊕] odstráňte [✓].
- Stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊕].

2 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [⊕].



- Ak ste žiadne snímky neoznačili ako obľúbené, nemôžete v kroku č. 1 vybrať [Favorite Images/Obľúbené obrázky].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Poznámky k odosielaniu snímok

- V závislosti od stavu používanej siete môže odosielanie videosekvencií trvať dlhý čas. Kontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Webové služby môžu obmedzovať počet snímok alebo dĺžku videosekvencií, ktoré môžete odoslať.
- Pri odosielaní videosekvencií do telefónov smartphone sa podporovaná obrazová kvalita líši v závislosti od telefónu smartphone. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu smartphone.
- Intenzita bezdrôtového signálu je na obrazovke indikovaná nasledujúcimi ikonami:
[📶] vysoká, [📶] stredná, [📶] nízka, [📶] slabá
- Odosielanie snímok do webovej služby potrvá menej v prípade, že znova posielate snímky, ktoré ste už poslali a ktoré sú stále na serveri služby CANON IMAGE GATEWAY.

Výber počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)

Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] možnosť [📷] a stlačte tlačidlo [📷]. Na zobrazenej obrazovke vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] rozlíšenie (veľkosť snímky) a potom stlačte tlačidlo [📷].

- Ak chcete snímky odoslať s pôvodnou veľkosťou, vyberte ako nastavenie zmeny veľkosti možnosť [No/Žiadna].
- Vybratím [M2] môžete pred poslaním zmeniť veľkosť snímok, ktoré sú väčšie ako zvolená veľkosť.
- Rozlíšenie videosekvencií sa nedá zmeniť.



- Veľkosť snímky možno nakonfigurovať aj v ponuke MENU (📷 25) > karta [📶] > [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Resize for Sending/Zmeniť veľkosť na odoslanie].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Pridávanie komentárov

Pomocou fotoaparátu môžete pridávať komentáre k snímkam, ktoré odosielate na e-mailové adresy, do služieb sociálnych sietí a pod. Počet znakov a symbolov, ktoré možno zadať, môže byť v jednotlivých webových službách odlišný.

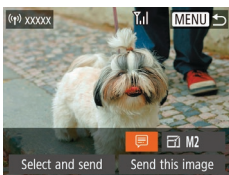

- 1 Prejdite na obrazovku pridávania komentárov.**
 - Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] možnosť [🗨️] a stlačte tlačidlo [📧].
- 2 Pridajte komentár (📖26).**
- 3 Odošlite snímku.**



- Ak nezadáte komentár, automaticky sa odošle komentár nastavený v službe CANON iMAGE GATEWAY.
- Pred odoslaním tiež môžete pridať komentáre k viacerým snímkam. Ten istý komentár sa pridá ku všetkým snímkam odoslaným naraz.

Automatické odosielanie snímok (Image Sync)

Pomocou služby CANON iMAGE GATEWAY možno do počítača alebo webových služieb odoslať snímky uložené na pamäťovej karte, ktoré sa ešte nepreniesli.

Pozor, snímky nemožno odoslať len do webových služieb.

Úvodné prípravy

Príprava fotoaparátu

Priradte položku [📧] ako cieľ. V cieľovom počítači nainštalujte a nastavte softvér Image Transfer Utility na synchronizáciu snímok (bezplatný).



1 Pridajte položku [📧] ako cieľ.

- Podľa postupu uvedeného v časti „Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY“ (📖91) pridajte položku [📧] ako cieľ.
- Pri posielaní snímok do webovej služby sa prihláste aj do služby CANON iMAGE GATEWAY (📖91). Po vybraní modelu fotoaparátu zobrazte obrazovku nastavení webovej služby. V nastaveniach synchronizácie snímok vyberte webovú službu, do ktorej chcete snímky poslať. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi služby CANON iMAGE GATEWAY.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



2 Vyberte typ snímok na odoslanie (iba ak so snímkami odosielate videosekvencie).

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [↑] vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] a potom vyberte [Wi-Fi Settings/ Nastavenia pripojenia Wi-Fi] (125).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Image Sync] a pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Stills/Movies/Fotografie a videosekvencie].

Príprava počítača

Nainštalujte a nakonfigurujte softvér v cieľovom počítači.



1 Nainštalujte softvér Image Transfer Utility.

- Nainštalujte softvér Image Transfer Utility do počítača pripojeného na internet (117).
- Softvér Image Transfer Utility môžete stiahnuť z obrazovky nastavení synchronizácie snímok v službe CANON iIMAGE GATEWAY (191).

2 Zaregistrujte fotoaparát.

- Windows: Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom myši na položku [📷] a potom kliknite na možnosť [Add new camera/ Pridať nový fotoaparát].
- Mac OS: Na paneli s ponukami kliknite na ikonu [📷] a potom na položku [Add new camera/Pridať nový fotoaparát].
- Zobrazí sa zoznam fotoaparátov prepojených so službou CANON iIMAGE GATEWAY. Vyberte fotoaparát, z ktorého sa odošlú snímky.

- Keď je fotoaparát zaregistrovaný a počítač pripravený na prijímanie snímok, ikona sa zmení na ikonu [📷].

Odosielanie snímok

Snímky odoslané z fotoaparátu sa automaticky uložia do počítača. Ak je počítač, do ktorého chcete snímky odoslať, vypnutý, snímky sa dočasne uložia na serveri služby CANON iIMAGE GATEWAY. Uložené snímky sa pravidelne vymazávajú, preto zapnite počítač a snímky uložte.

1 Odošlite snímky.

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Odvádzanie snímok do webových služieb“ (193), vyberte možnosť [📷].
- Snímky označené ikonou [📷] sa preniesli.

2 Uložte snímky v počítači.

- Po zapnutí sa snímky automaticky uložia v počítači.
- Snímky sa automaticky odošlú zo servera CANON iIMAGE GATEWAY do webových služieb aj vtedy, keď je počítač vypnutý.



- Pri odosielaní snímok by ste mali používať plne nabitú batériu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Aj keď sa snímky importovali do počítača iným spôsobom, do počítača sa odošlú všetky snímky, ktoré sa doň neodoslali prostredníctvom služby CANON iMAGE GATEWAY.
- Odosielanie je rýchlejšie, keď je cieľovým umiestnením počítač v tej istej sieti ako fotoaparát, pretože snímky sa odosielajú cez prístupový bod, nie cez službu CANON iMAGE GATEWAY. Snímky uložené v počítači sa odosielajú do služby CANON iMAGE GATEWAY, a preto musí byť počítač pripojený na internet.

Zobrazenie snímok odoslaných pomocou aplikácie Image Sync v telefóne smartphone

Po nainštalovaní aplikácie Canon Online Photo Album (Canon OPA) do telefónu smartphone môžete vidieť a sťahovať snímky prenesené prostredníctvom synchronizácie snímok a dočasne uložené v službe CANON iMAGE GATEWAY.

Nasledujúce prípravy sú potrebné v predstihu.

- Musíte dokončiť proces nastavenia podľa časti „Príprava počítača“ (📖100).
- V prípade zariadenia iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu fotoalbum Canon Online Photo Album v obchode App Store a potom ju prevezmite a nainštalujte. V prípade telefónov smartphone so systémom Android vyhľadajte aplikáciu Canon Online Photo Album v obchode Google Play a potom ju prevezmite a nainštalujte.
- Prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY (📖91). Po vybraní modelu fotoaparátu zobrazte obrazovku nastavení webovej služby. V nastaveniach snímok zmeňte nastavenia, aby ste mohli zobrazovať a sťahovať snímky na telefóne smartphone. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi služby CANON iMAGE GATEWAY.



- Po určenom časovom období už nebudete môcť prezerat snímky odstránené zo služby CANON iMAGE GATEWAY.
- Ak chcete prezerat poslané snímky, musíte najprv upraviť nastavenia tak, aby ste mohli prezerat a sťahovať snímky na telefóne smartphone.



- Informácie o operáciách aplikácie Canon Online Photo Album nájdete v pomocníkovi aplikácie Canon Online Photo Album.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Zobrazovanie snímkov uložených vo fotoaparáte a ovládanie fotoaparátu pomocou telefónu smartphone

Pomocou špecializovanej aplikácie Camera Connect pre telefóny smartphone môžete vykonávať nasledujúce úkony.

- Prehľadávanie snímkov uložených vo fotoaparáte a ich ukladanie do telefónu smartphone
- Vkladanie geografických značiek vo fotoaparáte (📖102)
- Snímanie na diaľku (📖102)



- Aby ste snímky mohli prezerať na displeji telefónu smartphone, nastavenia ochrany osobných údajov musia byť nakonfigurované vopred (📖82, 📖103).

Vkladanie geografických značiek vo fotoaparáte

Údaje systému GPS zaznamenané v telefóne smartphone pomocou špecializovanej aplikácie Camera Connect možno vložiť do snímkov vo fotoaparáte. Do snímkov sa vložia údaje vrátane zemepisnej šírky, zemepisnej dĺžky a nadmorskej výšky.



- Pred snímaním skontrolujte, či sú dátum a čas a vaše domáce časové pásmo správne nastavené podľa postupu v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖17). Ak chcete určiť miesta snímania v iných časových pásmach, postupujte aj podľa krokov v časti „Svetový čas“ (📖107).
- Pomocou lokalizačných údajov vo fotografiách a videosekvenciách označovaných geografickými značkami vás možno lokalizovať alebo identifikovať. Opatrní buďte najmä pri zdieľaní týchto snímkov s inými osobami, napríklad pri zverejňovaní snímkov online, kde ich môže vidieť mnoho iných osôb.

Snímanie na diaľku

Pri kontrole obrazovky snímania na telefóne smartphone môžete snímať na diaľku.

1 Zastíte fotoaparát.

- Po spustení snímania na diaľku sa vysunie objektiv fotoaparátu. Fotoaparát sa môže posunúť aj v dôsledku pohybu objektívu pri približovaní. Zastíte fotoaparát v stabilnej polohe pripevnením k statívu alebo vykonaním iných opatrení.

2 Prepojte fotoaparát a telefón smartphone (📖82).

- Na obrazovke nastavenia ochrany osobných údajov vyberte položku [Yes/Áno].

3 Vyberte snímame na diaľku.

- V aplikácii Camera Connect v telefóne smartphone vyberte snímame na diaľku.
- Vysunie sa objektiv fotoaparátu. Netlačte na miesta v blízkosti objektívu a zabezpečte, aby ho neblokovali žiadne predmety.

- Keď je fotoaparát pripravený na snímame na diaľku, na displeji telefónu smartphone sa zobrazí živý náhľad prenášaný z fotoaparátu.
- Na displeji fotoaparátu sa v tom čase zobrazuje hlásenie a zakázané sú všetky operácie okrem stlačenia tlačidla ON/OFF.

4 Začnite snímať.

- Pomocou telefónu smartphone zhotovte záber.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímame

4 Režim P

5 Režim prehrávame

6 Funkcie pripojenie Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register





- Počas snímania na diaľku pracuje fotoaparát v režime **IP**. Niektoré nastavenia ponúk FUNC. a MENU, ktoré ste vopred nakonfigurovali, sa však môžu automaticky zmeniť.
- Nie je k dispozícii snímame videosekvencií.



- Trhaný pohyb objektov zobrazovaný na displeji telefónu smartphone v dôsledku prostredia pripojenia neovplyvní zaznamenané snímky.
- Nezobrazia sa žiadne rámy AF. Zhotovením skúšobnej snímky skontrolujte zaostrenie.
- Zhotovené snímky sa neprenášajú do telefónu smartphone. Snímky uložené vo fotoaparáte môžete prehľadávať a importovať pomocou telefónu smartphone.

Úprava alebo vymazanie nastavení pripojenia Wi-Fi


Pomocou nasledujúcich pokynov môžete upraviť alebo vymazať nastavenia pripojenia Wi-Fi.

Úprava informácií o pripojení




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi a vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť.

- Stlačte tlačidlo [**⏏**].
- Pomocou tlačidiel [**▲**][**▼**][**◀**][**▶**] vyberte ikonu zariadenia, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [**⏏**].

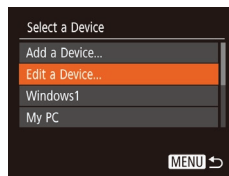

2 Vyberte položku [Edit a Device/ Upraviť zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [**▲**][**▼**] vyberte položku [Edit a Device/Upraviť zariadenie] a stlačte tlačidlo [**⏏**].

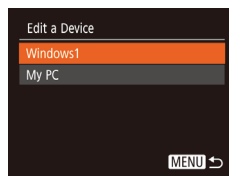

3 Vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť.

- Pomocou tlačidiel [**▲**][**▼**] vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [**⏏**].

4 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.

- Pomocou tlačidiel [**▲**][**▼**] vyberte položku, ktorú chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [**⏏**].
- Položky, ktoré môžete zmeniť, závisia od zariadenia alebo služby.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Konfigurovateľné položky	Pripojenie				
					Webové služby
[Change Device Nickname/Zmeniť prezývku zariadenia] (📖104)	○	○	○	○	–
[View Settings/Zobraziť nastavenia] (📖82)	–	○	–	–	–
[Erase Connection Info/Vymazať informácie o pripojení] (📖104)	○	○	○	○	–

O: Konfigurovateľné –: nekonfigurovateľné

Zmena prezývky zariadenia


Môžete zmeniť prezývku zariadenia (zobrazovaný názov), ktorá sa zobrazuje vo fotoaparáte.

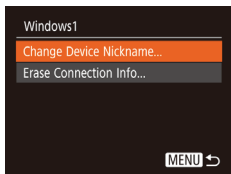

- Podľa kroku č. 4 v časti „Úprava informácií o pripojení“ (📖103) vyberte položku [Change Device Nickname/Zmeniť prezývku zariadenia] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Vyberte zadávacie pole a stlačte tlačidlo [MENU]. Pomocou zobrazenej klávesnice zadajte novú prezývku (📖26).

Vymazanie informácií o pripojení




Informácie o pripojení (informácie o zariadeniach, ku ktorým ste sa pripojili) vymažte podľa nasledujúceho postupu.

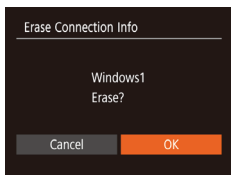

- Podľa kroku č. 4 v časti „Úprava informácií o pripojení“ (📖103) vyberte položku [Erase Connection Info/Vymazať informácie o pripojení] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [←][→] položku [OK] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Informácie o pripojení sa vymažú.

Zmena prezývky fotoaparátu

Prezývku fotoaparátu zobrazenú v pripojenom zariadení môžete zmeniť.

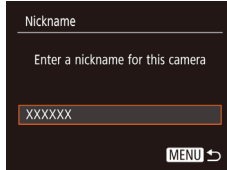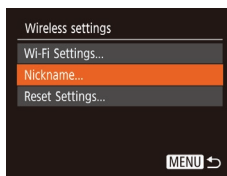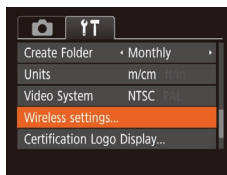

1 Vyberte položku [Wireless Settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [↑] vyberte položku [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (📖25).

2 Vyberte položku [Nickname/Prezývka].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Nickname/Prezývka] a stlačte tlačidlo [MENU].

3 Zmeňte prezývku zariadenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Pomocou zobrazenej klávesnice zadajte novú prezývku (📖26).



- Ak zadaná prezývka začína symbolom alebo medzerou, zobrazí sa hlásenie. Stlačte tlačidlo [MENU] a zadajte inú prezývku.
- Na obrazovke [Device Nickname/Prezývka zariadenia] zobrazenej pri prvom použití funkcie Wi-Fi vyberte pole a stlačením tlačidla [MENU] zobrazte klávesnicu. Potom môžete zadať prezývku.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register




Obnovenie predvolených nastavení Wi-Fi

Ak fotoaparát zmení vlastníka alebo ak ho chcete zlikvidovať, obnovte predvolené nastavenia pripojenia Wi-Fi. Obnovením nastavení pripojenia Wi-Fi vymažete aj nastavenia všetkých webových služieb. Skôr ako použijete túto možnosť, skontrolujte, či chcete obnoviť všetky nastavenia pripojenia Wi-Fi.

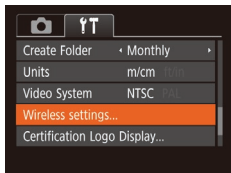

1 Vyberte položku [Wireless Settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [Wi-Fi] vyberte položku [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (125).

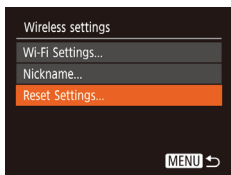

2 Vyberte položku [Reset Settings/Obnoviť nastavenia].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Reset Settings/Obnoviť nastavenia] a stlačte tlačidlo [OK].

3 Obnovte predvolené nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Obnovia sa nastavenia pripojenia Wi-Fi.



- Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty iných nastavení (okrem pripojenia Wi-Fi), vyberte položku [Reset All/Obnoviť všetko] na karte [Wi-Fi] (112).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



7

Ponuka nastavení


Prispôsobenie alebo úprava základných funkcií fotoaparátu kvôli väčšiemu pohodliu

Úprava základných funkcií fotoaparátu

Základné funkcie fotoaparátu sa konfigurujú na karte [↑↓] ponuky MENU (📖25). Podľa potreby prispôsobte bežne používané funkcie kvôli väčšiemu pohodliu.

Stíšenie prevádzkových zvukov fotoaparátu

Podľa nasledujúceho postupu môžete stíšiť zvuky fotoaparátu a videosekvencie.

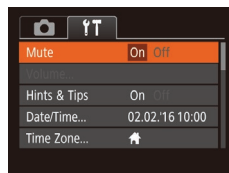


- Vyberte položku [Mute/Stlmiť] a potom možnosť [On/Zap.].



- Prevádzkové zvuky možno stíšiť aj podržaním tlačidla [▼] počas zapínania fotoaparátu.
- Ak stlmíte zvuky fotoaparátu, počas videosekvencií sa nebude prehrávať zvuk (📖61). Zvuk prehrávaný počas videosekvencií obnovíte stlačením tlačidla [▲]. Hlasitosť môžete podľa potreby nastaviť pomocou tlačidiel [▲][▼].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť jednotlivých zvukov fotoaparátu môžete nastaviť nasledujúcim spôsobom.

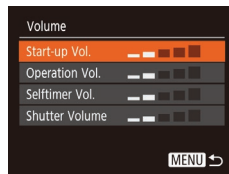

- Vyberte položku [Volume/Hlasitosť] a stlačte tlačidlo [🔊].
- Vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte hlasitosť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Skrytie rád a tipov


Keď vyberiete položky ponuky FUNC., bežne sa zobrazia príslušné rady a tipy. (📖24) alebo MENU (📖25), bežne sa zobrazia príslušné rady a tipy. Tieto informácie môžete vypnúť.

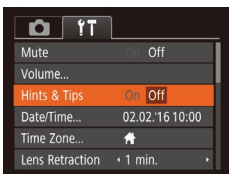

- Vyberte položku [Hints & Tips/Rady a tipy] a potom možnosť [Off/Vyp.].

Dátum a čas


Dátum a čas upravte podľa nasledujúcich pokynov.

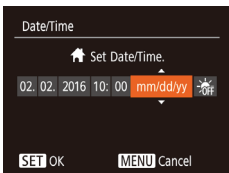

- Vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] a stlačte tlačidlo [🕒].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť a pomocou tlačidiel [▲][▼] upravte nastavenie.

Svetový čas

Ak chcete zaručiť správny miestny dátum a čas na snímkach zhotovovaných pri cestovaní do zahraničia, stačí vopred uložiť príslušnú cieľovú oblasť a prepnúť na dané časové pásmo. Vďaka tejto pohodlnej funkcii nebudete musieť nastavenie dátumu a času meniť ručne. Skôr ako budete môcť používať svetový čas, nastavte dátum, čas a domáce časové pásmo podľa postupu uvedeného v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖17).

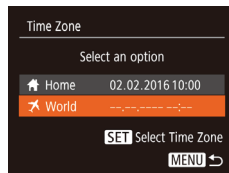

1 Zadajte cieľovú oblasť.

- Vyberte položku [Time Zone/Časové pásmo] a stlačte tlačidlo [🌐].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [🌐 World/🌐 Svetové] a stlačte tlačidlo [🌐].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú cieľovú oblasť.
- Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu), pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [🌞] a potom pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [🌞].
- Stlačte tlačidlo [🌐].

2 Prepnite na cieľové časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [🌐 World/🌐 Svetové] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Na obrazovke snímania sa zobrazí ikona [🌐] (📖132).



- Úprava dátumu alebo času v režime [🌐] (📖17) spôsobí automatickú aktualizáciu času a dátumu pre položku [🏠 Home/🏠 Domáce].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Časovanie zasunutia objektívu


Z bezpečnostných dôvodov sa v režime snímania objektív bežne zasúva približne jednu minútu po stlačení tlačidla [▶] (📖22). Ak chcete, aby sa objektív zasunul hneď po stlačení tlačidla [▶], nastavte časovanie zasunutia na hodnotu [0 sec./0 s].

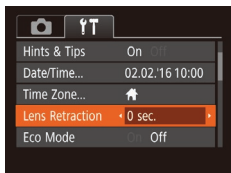

- Vyberte položku [Lens Retraction/Zasunutie objektívu] a potom možnosť [0 sec./0 s].

Používanie ekologického režimu

Táto funkcia umožňuje šetriť energiu batérie v režime snímania. Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej rýchlo stmavne, aby sa znížila spotreba energie.

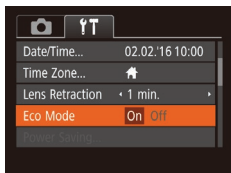

1 Nakonfigurujte nastavenie.


- Vyberte položku [Eco Mode/Ekologický režim] a potom možnosť [On/Zap.].
- Na obrazovke snímania sa zobrazí ikona [ECO] (📖132).
- Keď sa fotoaparát nepoužíva približne dve sekundy, displej stmavne. Približne o desať sekúnd neskôr sa displej vypne. Približne po troch minútach nečinnosti sa vypne celý fotoaparát.

2 Začnite snímať.

- Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na snímame, kým je displej vypnutý a objektív naďalej vysunutý, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Nastavenie úspory energie

Podľa potreby nastavte časovanie automatického vypnutia fotoaparátu a displeja (funkcie automatického vypnutia a vypnutia displeja) (📖23).

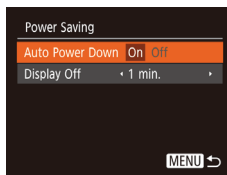

- Vyberte položku [Power Saving/Úspora energie] a stlačte tlačidlo [📖].
- Po výbere požadovanej položky ju podľa potreby nastavte pomocou tlačidiel [◀][▶].



- V bežných situáciách by ste mali položku [Auto Power Down/Automatické vypnutie] nastaviť na hodnotu [On/Zap.] a pre položku [Display Off/Vypnutie displeja] vybrať hodnotu [1 min.] alebo menšiu, aby sa šetrila energia batérie.



- Nastavenie [Display Off/Vypnutie displeja] sa použije aj v prípade, že položku [Auto Power Down/Automatické vypnutie] nastavíte na hodnotu [Off/Vyp.].
- Tieto funkcie úspory energie nie sú k dispozícii po nastavení ekologického režimu (📖108) na hodnotu [On/Zap.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Jas displeja

Jas displeja upravíte podľa nasledujúcich pokynov.



- Vyberte položku [Disp. Brightness/ Jas displeja] a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte jas.



- Ak chcete nastaviť maximálny jas, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo [▼], keď je zobrazená obrazovka snímania alebo obrazovka jednotlivých snímok. (Týmto sa prepíše nastavenie [Disp. Brightness/Zobrazenie jas] na karte [↑][↑].) Ak chcete obnoviť pôvodný jas, znova stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo [▼] alebo reštartujte fotoaparát.

Skrytie úvodnej obrazovky

Zobrazenie úvodnej obrazovky, ktorá sa bežne zobrazuje po zapnutí fotoaparátu, môžete vypnúť.



- Vyberte položku [Start-up Image/Úvodný obrázok] a potom možnosť [Off/Vyp.].

Formátovanie pamäťových kariet


Pred použitím novej pamätevej karty alebo karty naformátovanej v inom zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte. Formátovaním vymažete všetky údaje na pamätevej karte. Pred formátovaním skopírujte snímky uložené na pamätevej karte do počítača alebo ich iným spôsobom zálohujte.

1 Prejdite na obrazovku [Format/Formátovať].

- Vyberte položku [Format/Formátovať] a stlačte tlačidlo [⏏].


2 Vyberte položku [OK].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Cancel/Zrušiť], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏏].

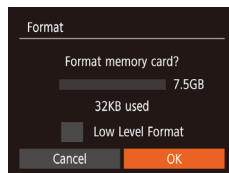

3 Naformátujte pamäťovú kartu.

- Formátovanie spustíte tak, že pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⏏].
- Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie [Memory card formatting complete/Formátovanie pamätevej karty dokončené]. Stlačte tlačidlo [⏏].

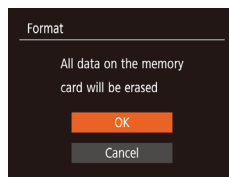

- Naformátovaním pamätevej karty alebo vymazaním údajov sa len zmenia informácie o správe súborov na karte a údaje sa nevymažú úplne. Pri prenose alebo likvidácii pamätevých kariet buďte opatrní. V prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register






- Celková kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania môže byť menšia ako uvádzaná kapacita.

Formátovanie na nízkej úrovni

Formátovanie na nízkej úrovni spustíte v týchto prípadoch: zobrazuje sa hlásenie [Memory card error/Chyba pamätevej karty], fotoaparát nefunguje správne, čítanie snímkov z karty alebo ich zápis je pomalší, sériové snímkanie je pomalšie alebo sa náhle zastaví zaznamenávanie videosekvencie. Pri formátovaní na nízkej úrovni sa vymažú všetky údaje na pamätevej karte. Pred formátovaním na nízkej úrovni skopírujte snímky uložené na pamätevej karte do počítača alebo ich iným spôsobom zálohujte.

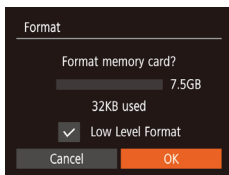

- Na obrazovke zobrazenej v kroku č. 2 časti „Formátovanie pamätevých kariet“ (109) vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] možnosť [Low Level Format/ Formátovanie na nízkej úrovni] a potom túto možnosť vyberte stlačením tlačidiel [◀][▶]. Zobrazí sa ikona [✓].
- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Formátovanie pamätevých kariet“ (109) pokračujte vo formátovaní.



- Formátovanie na nízkej úrovni trvá dlhšie ako postup „Formátovanie pamätevých kariet“ (109), pretože údaje sa vymazávajú zo všetkých ukladacích oblastí pamätevej karty.
- Prebiehajúce formátovanie na nízkej úrovni môžete zrušiť výberom možnosti [Stop/Zastaviť]. V takom prípade sa vymažú všetky údaje, ale pamätevú kartu možno bežne používať.

Číslovanie súborov

Snímky sa automaticky čísloujú vo vzostupnom poradí (0001 – 9999) a ukladajú do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až 2 000 snímkov. Môžete zmeniť spôsob, akým fotoaparát priradzuje čísla súborov.



- Vyberte položku [File Numbering/ Číslovanie súborov] a potom požadovanú možnosť.

Continuous/ Nepretržite	Snímky sa čísloujú postupne (kým nezhotovíte alebo neuložíte 9999. snímku), aj keď pamätevú kartu vymeníte za inú.
Auto Reset/ Automatické vynulovanie	Ak pamätevú kartu vymeníte za inú alebo vytvoríte nový priečinok, číslovanie súborov sa znova nastaví na 0001.



- Bez ohľadu na možnosť vybratú v tomto nastavení môže číslovanie snímkov na práve vložených pamätevých kartách pokračovať po poslednom čísle existujúcich snímkov. Ak chcete snímky ukladať znova od čísla 0001, použite prázdnu (alebo naformátovanú, 109) pamätevú kartu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Ukladanie snímok podľa dátumu

Namiesto ukladania snímok do priečinkov vytváraných každý mesiac môže fotoaparát vytvárať priečinky každý deň snímania a ukladať do nich snímky zhotovené daný deň.

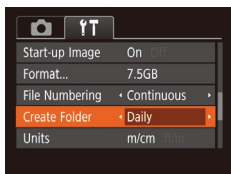

- Vyberte položku [Create Folder/Vytvoriť priečinok] a potom možnosť [Daily/Raz za deň].
- Snímky sa budú ukladať do priečinkov vytvorených v deň snímania.

Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek


Podľa potreby môžete zmeniť jednotky miery zobrazované v informáciách o nadmorskej výške systému GPS (📖102), na ukazovateli mierky (📖28) a v iných častiach z metrov a centimetrov na stopy a palce.



- Vyberte položku [Units/Jednotky] a potom možnosť [ft/in/stopy a palce].

Kontrola certifikačných značiek

Niektoré certifikačné značky, ktoré fotoaparát spĺňa, možno zobrazíť na displeji. Ďalšie certifikačné značky sú vytlačené v tejto príručke, na balení fotoaparátu alebo na tele fotoaparátu.

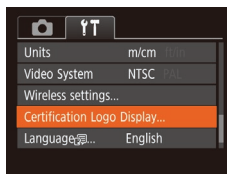

- Vyberte položku [Certification Logo Display/Zobrazenie certifikačných značiek] a stlačte tlačidlo [📖].

Jazyk zobrazenia

Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.

English	Norsk	Románá
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

- Vyberte položku [Language/📖/Jazyk 📖] a stlačte tlačidlo [📖].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [📖].



- Na obrazovku [Language/Jazyk] môžete prejsť aj v režime prehrávania, a to stlačením a podržaním tlačidla [📖] a okamžitým stlačením tlačidla [MENU].

Úprava ďalších nastavení

Na karte [📖] možno upraviť aj nasledujúce nastavenia.

- [Video System/Videosystém] (📖116)
- [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (📖78)

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Obnovenie predvolených nastavení

Ak niektoré nastavenie zmeníte omylom, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu.

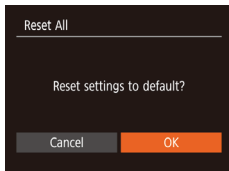

1 Prejdite na obrazovku [Reset All/Obnoviť všetko].

- Vyberte položku [Reset All/Obnoviť všetko] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Obnovte predvolené nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Obnovia sa predvolené nastavenia.



- Neobnovia sa predvolené nastavenia nasledujúcich funkcií.
 - Nastavenia na karte [📅]: [Date/Time/Dátum a čas] (📖107), [Time Zone/Časové pásmo] (📖107), [Language/Jazyk] (📖111) a [Video System/Videosystém] (📖116).
 - Údaje na vlastné vyváženie bielej farby, ktoré ste zaznamenali (📖52).
 - Režim snímania (📖43)

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok


Register



8

Príslušenstvo

Užívanie si fotoaparátu ďalšími spôsobmi vďaka voliteľnému príslušenstvu značky Canon a inému kompatibilnému príslušenstvu predávanému samostatne

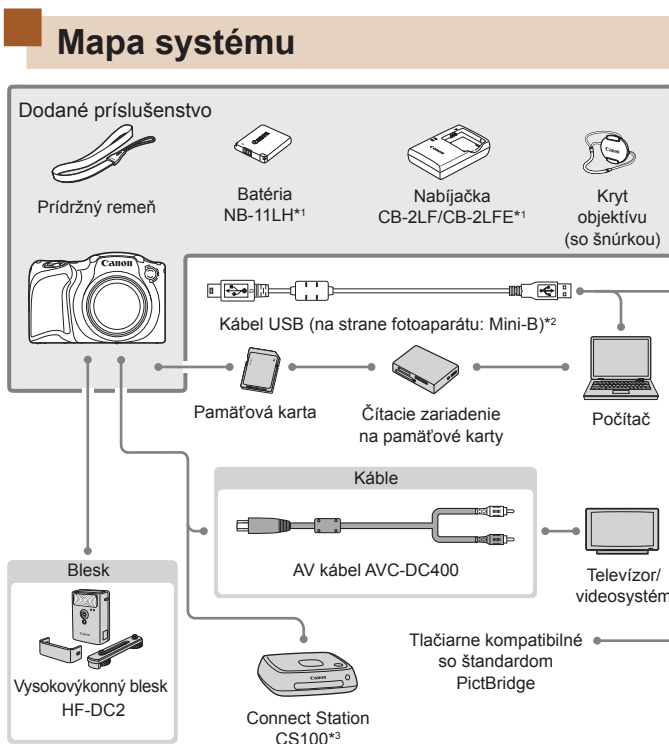

*1 Možno zakúpiť aj samostatne.

*2 K dispozícii je aj originálne príslušenstvo značky Canon (prepojovací kábel IFC-400PCU).

*3 Používajte najnovší firmvér.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon.

Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov, pokiaľ sa používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku ani za nehody, napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením alebo výbuchom batérie). Záruka sa nevzťahuje na opravy škôd zapríčinených poruchami príslušenstva od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon. O takéto opravy však môžete požiadať za poplatok.

Voliteľné príslušenstvo

Nasledujúce príslušenstvo fotoaparátu sa predáva samostatne. Upozorňujeme, že určité príslušenstvo už nemusí byť dostupné. Dostupnosť sa líši aj podľa oblasti.

Zdroje napájania



Batéria NB-11LH

- Nabíjateľná lítium-iónová batéria.

Nabíjačka CB-2LF/CB-2LFE

- Nabíjačka batérie NB-11LH



- Súčasťou batérie je praktický kryt, ktorý môžete nasadiť, aby ste v budúcnosti ihneď zistili stav nabitia. Na nabitú batériu nasadte kryt tak, aby bolo vidno značku ▲, a na nenabitú batériu ho nasadte tak, aby značka ▲ nebolo vidno.
- Podporovaná je aj batéria NB-11L.
- Podporované sú aj nabíjačky CB-2LD a CB-2LDE.



- Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť batériu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Záblesková jednotka



Vysokovýkonný blesk HF-DC2


- Externý blesk na osvetľovanie objektov, ktoré sú mimo dosahu vstavaného blesku.

Ďalšie príslušenstvo



Prepojovací kábel IFC-400PCU


- Na pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni.



AV kábel AVC-DC400

- Pripojením fotoaparátu k televízoru si môžete vychutnať prehrávanie na väčšej televíznej obrazovke.


Tlačiareň



Tlačiarne značky Canon kompatibilné so štandardom PictBridge

- Dokonca aj bez použitia počítača môžete snímky tlačiť pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni. Podrobné informácie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Canon.

Úložisko fotografií



Connect Station CS100

- Okrem ukladania snímok nasnímaných fotoaparátom a ich prezerania na televíznej obrazovke toto zariadenie umožňuje ich tlač na Wi-Fi tlačiarniach a zdieľanie na internete.


Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

- 1 Základné funkcie fotoaparátu
- 2 Automatický režim
- 3 Ďalšie režimy snímania
- 4 Režim P
- 5 Režim prehrávania
- 6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
- 7 Ponuka nastavení
- 8 Príslušenstvo
- 9 Dodatok

Register



Používanie voliteľného príslušenstva

Prehrávanie na televíznej obrazovke


► Fotografie ► Videosekvencie

Pripojením fotoaparátu k televízoru pomocou AV kábla AVC-DC400 (predávaného samostatne) si môžete snímky prezerať na väčšej obrazovke televízora a pomocou fotoaparátu ovládať ich zobrazovanie. Podrobné informácie o pripojení alebo o prepínaní vstupov nájdete v používateľskej príručke k televízoru.




- Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré informácie nemusia zobrazovať (133).

1 Skontrolujte, či je fotoaparát aj televízor vypnutý.

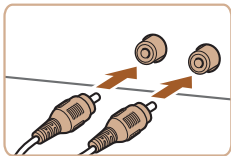

2 Pripojte fotoaparát k televízoru.

- Podľa obrázka zasuňte zástrčky kábla na doraz do obrazových vstupov na televízore.
- Skontrolujte, či sú zástrčky kábla zasunuté do obrazových vstupov rovnakej farby.
- Otvorte kryt konektorov na fotoaparáte a zasuňte zástrčku kábla na doraz do konektora.

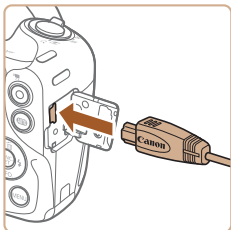

3 Zapnite televízor a prepnite na obrazový vstup.

- Vstup televízora prepnite na obrazový vstup, ku ktorému ste v kroku č. 2 pripojili kábel.

4 Zapnite fotoaparát.

- Stlačením tlačidla [▶] zapnite fotoaparát.
- Snímky uložené vo fotoaparáte sa zobrazia na televíznej obrazovke. (Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.)
- Po dokončení vypnite fotoaparát aj televízor, skôr než odpojíte kábel.



- Ak formát videovstupu fotoaparátu (NTSC alebo PAL) nezodpovedá formátu televízora, snímky sa nezobrazia správne. Ak chcete zmeniť formát videovstupu, stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Video System/Videosystém].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Používanie softvéru

Po stiahnutí softvéru z webovej lokality spoločnosti Canon a nainštalovaní v počítači môžete robiť nasledujúce veci.

- CameraWindow
 - Import snímok a zmena nastavení fotoaparátu
- Image Transfer Utility
 - Nastavenie synchronizácie obrázkov (📖99), prijímanie obrázkov
- Map Utility
 - Zobrazenie informácií systému GPS zaznamenaných v snímkach na mape



- Pri prezeraní alebo upravovaní importovaných snímok v počítači vždy používajte softvér, ktorý podporuje snímky zhotovené pomocou fotoaparátu (softvér zvyčajne nainštalovaný v počítači alebo všeobecný softvér).

Pripojenie k počítaču pomocou kábla

Kontrola počítačového prostredia



Podrobné informácie o systémových požiadavkách a kompatibilitě pre počítače, v ktorých možno používať tento softvér, vrátane podpory v nových operačných systémoch nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

Inštalácia softvéru

Pokyny k inštalácii softvéru si pozrite v časti „Inštalácia softvéru“ (📖85).

Ukladanie snímok do počítača

Po pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou bežne dostupného kábla USB (fotoaparát používa variant Mini-B) môžete uložiť snímky do počítača.

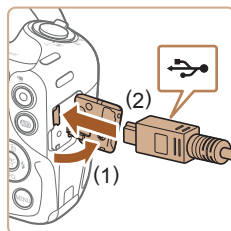

1 Pripojte fotoaparát k počítaču.

- Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte kryt (1). V smere znázornenom na obrázku zasuňte menšiu zástrčku kábla USB na doraz do konektora na fotoaparáte (2).

- Väčšiu zástrčku kábla USB zasuňte do portu USB na počítači. Podrobné informácie o konektoroch USB na počítači nájdete v používateľskej príručke k počítaču.

2 Zapnutím fotoaparátu zobrazte aplikáciu CameraWindow.

- Stlačením tlačidla [▶] zapnete fotoaparát.
- Mac OS: Aplikácia CameraWindow sa zobrazí po vytvorení pripojenia medzi fotoaparátom a počítačom.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení


8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register






- Windows: Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
- Na zobrazenej obrazovke kliknite na prepojenie na zmenu programu pre ikonu .

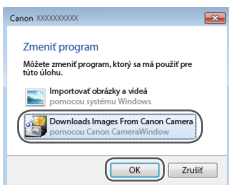


- Vyberte položku [Downloads Images From Canon Camera/Prevziať snímky z fotoaparátu Canon] a kliknite na tlačidlo [OK].




- Dvakrát kliknite na ikonu .

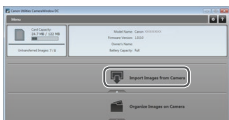


3 Uložte snímky v počítači.

- Kliknite na položku [Import Images from Camera/Importovať snímky z fotoaparátu] a potom na položku [Import Untransferred Images/Importovať neprenesené snímky].
- Snímky sa uložia do priečinka Obrázky v počítači, a to do samostatných priečinkov nazvaných podľa dátumu.
- Po uložení snímok ukončíte aplikáciu CameraWindow, stlačením tlačidla  vypnite fotoaparát a odpojte kábel.
- Na prezretie snímky uloženej v počítači použite softvér, ktorý podporuje snímky z fotoaparátu (ako napríklad pôvodne nainštalované alebo bežne dostupné softvéry).



- Windows 7: Ak sa nezobrazí obrazovka znázornená v kroku č. 2, kliknite na ikonu  na paneli úloh.
- Mac OS: Ak sa po vykonaní kroku č. 2 aplikácia CameraWindow nezobrazí, kliknite na ikonu [CameraWindow] v doku.
- Hoci snímky môžete ukladať v počítači jednoduchým pripojením fotoaparátu k počítaču bez použitia softvéru, na takéto pripojenie sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia.
 - Po pripojení fotoaparátu k počítaču môže trvať niekoľko minút, kým budú snímky vo fotoaparáte prístupné.
 - Snímky zhotovené nazvislo sa môžu pri ukladaní otočiť vodorovne.
 - Zo snímok uložených v počítači sa môžu vymazať nastavenia ochrany snímok.
 - V závislosti od verzie operačného systému, používaného softvéru alebo veľkosti obrazových súborov sa pri ukladaní snímok alebo informácií o snímok môžu vyskytnúť problémy.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Tlač snímok

► Fotografie ► Videosekvencie



Snímky môžete jednoducho tlačiť pripojením fotoaparátu k tlačiarni. Vo fotoaparáte môžete určiť snímky na dávkovú tlač, pripraviť objednávky pre služby na spracovanie fotografií a pripraviť objednávky alebo vytlačiť snímky do albumov.

Kvôli názornosti sa v tejto časti používa kompaktná tlačiareň fotografií série Canon SELPHY CP. Znázornené obrazovky a dostupné funkcie sa líšia v závislosti od tlačiarnie. Ďalšie informácie nájdete aj v príručke k tlačiarni.

Jednoduchá tlač

► Fotografie ► Videosekvencie

Pripojením fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge (predáva sa samostatne) pomocou kábla USB môžete snímky jednoducho vytlačiť.

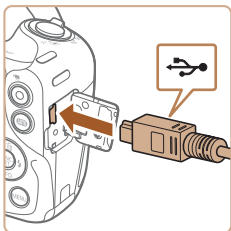


1 Vypnite fotoaparát aj tlačiareň.

2 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.

- Otvorte kryt konektorov. Podržte menšiu zástrčku kábla v smere znázornenom na obrázku a na doraz ju zasuňte do konektora na fotoaparáte.
- Väčšiu zástrčku kábla zapojte do tlačiarnie. Ďalšie podrobnosti o pripojení nájdete v príručke k tlačiarni.

3 Zapnite tlačiareň.

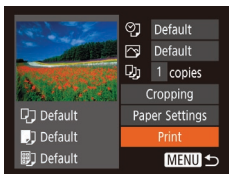

4 Zapnite fotoaparát.

- Stlačením tlačidla [▶] zapnite fotoaparát.

5 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku.

6 Prejdite na obrazovku tlače.

- Stlačte tlačidlo [⊞], vyberte možnosť [▶] a znova stlačte tlačidlo [⊞].

7 Vytlačte snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Print/Tlačiť] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Spustí sa tlač.
- Ak chcete tlačiť ďalšie snímky, po dokončení tlače zopakujte postupy uvedené vyššie od kroku č. 5.
- Po dokončení tlače vypnite fotoaparát aj tlačiareň a odpojte kábel.



- Informácie o tlačiarniach Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (predávajú sa samostatne) nájdete v časti „Tlačiareň“ (115).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Konfigurácia nastavení tlače

► Fotografie ► Videosekvencia

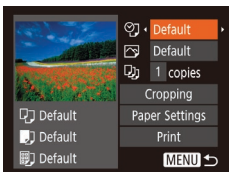

1 Prejdite na obrazovku tlače.

- Podľa krokov č. 1 až 6 v časti „Jednoduchá tlač“ (📖 119) prejdite na túto obrazovku.

2 Nakonfigurujte nastavenia.



- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] požadovanú možnosť.

📄	Default/ Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
	Date/Dátum	Snímky sa vytlačia s pridaným dátumom.
	File No./ Číslo súboru	Snímky sa vytlačia s pridaným číslom súboru.
	Both/Oboje	Snímky sa vytlačia s pridaným dátumom aj číslom súboru.
	Off/Vyp.	–
📄	Default/ Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
	Off/Vyp.	–
	On/Zap.	Na tlač s optimálnymi nastaveniami sa použijú informácie získané v čase snímania.
👁️	Red-Eye 1/ Efekt červených očí 1	Opraví sa efekt červených očí.
	No. of Copies/ Počet kópií	Vyberte počet kópií na tlač.
Cropping/ Orezanie	–	Zadajte požadovanú oblasť snímky na tlač (📖 120).
Paper Settings/ Nastavenia papiera	–	Zadajte veľkosť papiera, rozloženie a ďalšie podrobnosti (📖 121).

Orezanie snímok pred tlačou

► Fotografie ► Videosekvencia

Orezaním snímok pred tlačou môžete namiesto celej snímky vytlačiť iba požadovanú oblasť snímky.

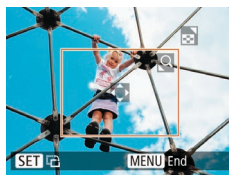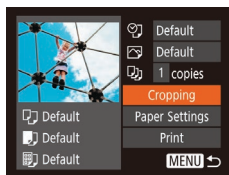

1 Vyberte položku [Cropping/Orezanie].

- Podľa postupu v kroku č. 1 časti „Konfigurácia nastavení tlače“ (📖 120) prejdite na obrazovku tlače, vyberte položku [Cropping/Orezanie] a stlačte tlačidlo [📄].
- Zobrazí sa rám orezania označujúci oblasť snímky, ktorá sa vytlačí.

2 Rám orezania upravte podľa potreby.

- Veľkosť rámu zmeníte posúvaním páčky zoomu.
- Rám premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Rám otočíte stlačením tlačidla [📄].
- Stlačte tlačidlo [MENU], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo [📄].

3 Vytlačte snímku.

- Podľa kroku č. 7 v časti „Jednoduchá tlač“ (📖 119) spustíte tlač.



- Orezávanie malých snímok alebo snímok s určitým pomerom strán nemusí byť možné.
- Ak orežete snímky zhotovené s vybranou položkou [Date Stamp] (📄) Označenie dátumom (📅), dátumy sa nemusia vytlačiť správne.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register




Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou

► Fotografie ► Videosekvencia

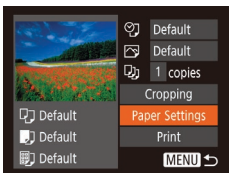


1 Vyberte položku [Paper Settings/ Nastavenia papiera].

- Podľa postupu v kroku č. 1 časti „Konfigurácia nastavení tlače“ (120) prejdite na obrazovku tlače, vyberte položku [Paper Settings/Nastavenia papiera] a stlačte tlačidlo [OK].

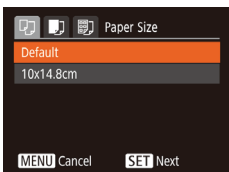


2 Vyberte veľkosť papiera.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [OK].

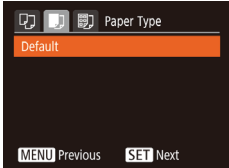

3 Vyberte typ papiera.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [OK].

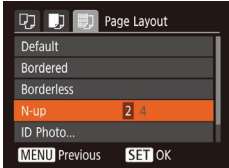

4 Vyberte rozloženie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú možnosť.
- Pri výbere možnosti [N-up/N kópií na hárok] zadajte pomocou tlačidiel [◀][▶] počet snímkov na jeden hárok.
- Stlačte tlačidlo [OK].

5 Vytlačte snímku.

Dostupné možnosti rozloženia

Default/Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
Bordered/S okrajmi	Okolo snímky sa vytlačí prázdny okraj.
Borderless/Bez okrajov	Tlač od okraja po okraj (bez pridaných okrajov).
N-up/N kópií na hárok	Vyberte, koľko snímkov sa vytlačí na jeden hárok.
ID Photo/Fotografia na doklady	Tlač snímkov na identifikačné účely. K dispozícii iba pre snímky s rozlíšením L a pomerom strán 4 : 3.
Fixed Size/ Nemenná veľkosť	Vyberte veľkosť výťažku. Vyberte z veľkostí 90 x 130 mm, pohľadnica alebo širokouhlé výťažky.

Tlač fotografií na doklady


► Fotografie ► Videosekvencia

1 Vyberte položku [ID Photo/ Fotografia na doklady].

- Podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou“ (121) vyberte položku [ID Photo/ Fotografia na doklady] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Vyberte dĺžku dlhšej a kratšej strany.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku. Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú dĺžku a stlačte tlačidlo [OK].

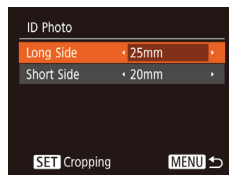

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi


7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



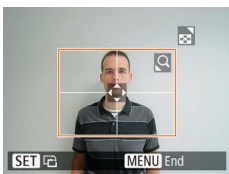


3 Vyberte oblasť tlače.

- Podľa kroku č. 2 v časti „Orezanie snímok pred tlačou“ (📖120) vyberte oblasť tlače.

4 Vytlačte snímku.

Tlač scén z videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

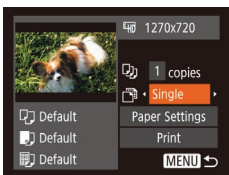

1 Prejdite na obrazovku tlače.

- Podľa krokov č. 1 až 6 v časti „Jednoduchá tlač“ (📖119) vyberte požadovanú videosekvenciu. Zobrazí sa táto obrazovka.

2 Vyberte spôsob tlače.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [📄] a pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte spôsob tlače.

3 Vytlačte snímku.

Možnosti tlače videosekvencií

Single/ Jednotlivo	Aktuálna scéna sa vytlačí ako fotografia.
Sequence/ Séria	Na jeden hárok papiera sa vytlačí séria scén od určitého intervalu. Nastavením položky [Caption/Nadpis] na hodnotu [On/Zap.] môžete vytlačiť aj číslo priečinka, číslo súboru a uplynulý čas danej snímky.



- Ak chcete tlač zrušiť, stlačte tlačidlo [⏏] vyberte možnosť [OK] a znova stlačte tlačidlo [⏏].
- Obrazovku v kroku č. 1 možno zobrazíť aj nasledovným postupom: Zobrazte scénu z videozáznamu, ktorú chcete vytlačiť, pomocou krokov č. 2 – 5 v časti „Prezeranie“ (📖61), pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte na ovládacom paneli videosekvencií položku [📄] a stlačte tlačidlo [⏏].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)


► Fotografie ► Videosekvencia

Vo fotoaparáte možno nastaviť dávkovú tlač (📖 124) a objednanie výtlačkov od služby na spracovanie fotografií. Nasledujúcim spôsobom môžete na pamätrovej karte vybrať až 998 snímok a nakonfigurovať príslušné nastavenia, napríklad počet kópií. Informácie o tlači pripravené týmto spôsobom vyhovujú štandardom DPOF (Digital Print Order Format).

Konfigurácia nastavení tlače

► Fotografie ► Videosekvencia

Podľa nasledujúceho postupu nastavte formát tlače, možnosť prídania dátumu alebo čísla súboru a ďalšie nastavenia. Tieto nastavenia sa použijú na všetky snímky v zozname tlače.

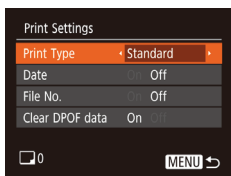

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [📄] vyberte položku [Print Settings/Nastavenia tlače]. Vyberte a nakonfigurujte požadované položky (📖 25).

Print Type/ Typ tlače	Standard/ Štandardný	Vytlačí sa jedna snímka na hárok.
	Index/ Zoznam	Na hárok sa vytlačia menšie verzie viacerých snímok.
	Both/Oboje	Snímky sa vytlačia tak v štandardnej podobe, ako aj v podobe zoznamu.
Date/Dátum	On/Zap.	Snímky sa vytlačia spolu s dátumom snímania.
	Off/Vyp.	–
File No./ Číslo súboru	On/Zap.	Snímky sa vytlačia spolu s číslom súboru.
	Off/Vyp.	–
Clear DPOF data/Vymazať údaje DPOF	On/Zap.	Po dokončení tlače sa vymažú všetky nastavenia zoznamu tlače snímok.
	Off/Vyp.	–




- Pri tlači na tlačiarni alebo prostredníctvom služby na spracovanie fotografií sa v niektorých prípadoch nemusia použiť všetky nastavenia DPOF.
- Na displeji fotoaparátu sa môže zobraziť ikona [!], ktorá upozorňuje na to, že pamätová karta obsahuje nastavenia tlače nakonfigurované v inom fotoaparáte. Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.



- Ak zadáte nastavenie [Index/Zoznam], nemôžete vybrať možnosť [On/Zap.] naraz pre položku [Date/Dátum] aj [File No./Číslo súboru].
- V niektorých tlačiarniach Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (predávajú sa samostatne) nie je k dispozícii tlač pomocou zoznamov.
- Dátum sa vytlačí vo formáte zodpovedajúcom nastaveniu položky [Date/Time/Dátum a čas] na karte [📅] (📖 17).

Nastavenie tlače jednotlivých snímok

► Fotografie ► Videosekvencia

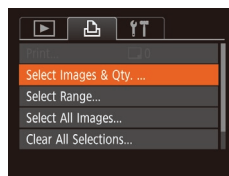

1 Vyberte položku [Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📄] vyberte položku [Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet] a stlačte tlačidlo [👉].

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [👉].
- Môžete zadať počet kópií.
- Ak nastavíte tlač snímky pomocou zoznamov, snímka sa označí ikonou [✓]. Ak chcete zrušiť tlač snímky pomocou zoznamov, znova stlačte tlačidlo [👉]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register






3 Zadajte počet výtláčkov.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] zadajte počet výtláčkov (maximálne 99).
- Ak chcete nastaviť tlač ďalších snímok a zadať počet výtláčkov, zopakujte kroky č. 2 až 3.
- Počet výtláčkov nemožno zadať pri tlačení zoznamoch. Môžete len vybrať, ktoré snímky sa vytlačia (podľa kroku č. 2).
- Po dokončení sa stlačením tlačidla [MENU] vráťte na obrazovku s ponukou.

Nastavenie tlače rozsahu snímok


► Fotografie ► Videosekvencie

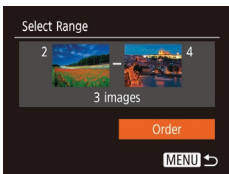

- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímok“ (123) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].
- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (68) určte snímky.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Order/Objednať] a stlačte tlačidlo [OK].


Nastavenie tlače všetkých snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

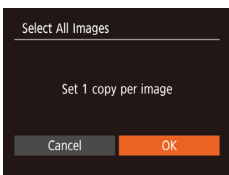

- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímok“ (123) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].


Vymazanie všetkých snímok zo zoznamu tlače

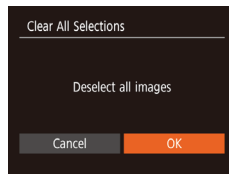

- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímok“ (123) vyberte položku [Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Tlač snímok pridaných do zoznamu tlače (DPOF)

► Fotografie ► Videosekvencie

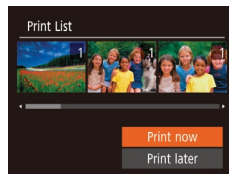

- Keď pridáte snímky do zoznamu tlače (123 – 124), po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge sa zobrazí táto obrazovka. Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Print now/Vytlačiť teraz] a jednoduchým stlačením tlačidla [OK] vytlačte snímky v zozname tlače.
- Akákoľvek dočasne pozastavená tlačová úloha DPOF sa obnoví od nasledujúcej snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register




Pridávanie snímok do albumu

► Fotografie ► Videosekvencia

Vo fotoaparáte môžete vytvárať albumy tak, že na pamäťovej karte vyberiete snímky (maximálne 998) a importujete ich do softvéru CameraWindow (117) v počítači, kde sa uložia do vlastného priečinka. Táto funkcia je užitočná pri objednávaní vytlačených albumov online alebo na ich tlač v vlastnej tlačiarne.

Voľba spôsobu výberu

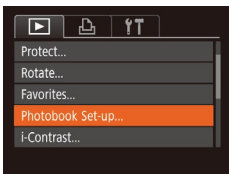


- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [▶] vyberte položku [Photobook Set-up/ Nastavenie albumu] a zvolte spôsob výberu snímok.



- Na displeji fotoaparátu sa môže zobraziť ikona [!], ktorá upozorňuje na to, že pamäťová karta obsahuje nastavenia tlače nakonfigurované v inom fotoaparáte. Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.

Pridávanie jednotlivých snímok

► Fotografie ► Videosekvencia

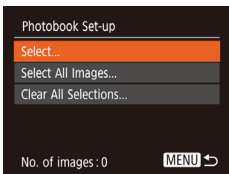

1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (125) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].




2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀] [▶] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete snímku odstrániť z albumu, znova stlačte tlačidlo [OK]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.
- Po dokončení sa stlačením tlačidla [MENU] vráťte na obrazovku s ponukou.

Pridanie všetkých snímok do albumu


► Fotografie ► Videosekvencia

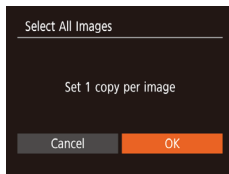

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (125) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀] [▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Odstránenie všetkých snímok z albumu

► Fotografie ► Videosekvencia

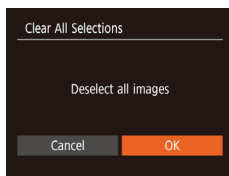

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (125) vyberte položku [Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀] [▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



9

Dodatok

Užitočné informácie pri používaní fotoaparátu

Odstraňovanie problémov

Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s fotoaparátom, najprv skontrolujte nasledujúce skutočnosti. Ak sa podľa pokynov nižšie problém nevyrieši, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Napájanie

Po stlačení tlačidla ON/OFF sa nič nedeje.

- Skontrolujte, či je batéria nabitá (115).
- Skontrolujte, či je vložená batéria otočená správnym smerom (116).
- Skontrolujte, či je kryt pamäťovej karty/kryt batérie celkom zavretý (116).
- Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly batérií vyčistiť pomocou vaty a batériu niekoľkokrát vybrať a vložiť.

Batéria sa rýchlo vybíja.

- Pri nízkej teplote sa výkon batérií znižuje. Skúste batériu mierne zohriať, napríklad vložením do vrečka, pričom dávajte pozor, aby sa jej póly nedotkli žiadnych kovových predmetov.
- Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly batérií vyčistiť pomocou vaty a batériu niekoľkokrát vybrať a vložiť.
- Ak tieto opatrenia nepomáhajú a batéria sa naďalej vybíja čoskoro po nabití, dosiahla koniec svojej životnosti. Kúpte si novú batériu.

Objektív sa nezasúva.

- Kým je fotoaparát zapnutý, neotvárajte kryt pamäťovej karty/kryt batérií. Zatvorte kryt, zapnite fotoaparát a potom ho znova vypnite (116).

Batéria sa vydula.

- Vydutie batérie je bežné a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. Ak však vydutie batérie bráni tomu, aby sa zместila do fotoaparátu, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Zobrazenie na televíznej obrazovke

Snímky uložené vo fotoaparáte vyzerajú na televíznej obrazovke skreslené alebo sa vôbec nezobrazujú (116).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Snímanie

Nemožno zhotovovať snímky.

- V režime prehrávania (📷61) stlačte tlačidlo spúšte do polovice (📷23).

Nezvyčajný obraz na displeji pri slabom osvetlení (📷24).

Nezvyčajný obraz na displeji pri snímaní.

- Nasledujúce problémy so zobrazením sa nezaznamenávajú na fotografiách, ale zaznamenávajú sa vo videosekvenciách. Preto na ne pamätajte.
 - Pri jasnom svetle môže displej stmavnúť.
 - Pri žiarivkovom alebo diódovom osvetlení môže displej blikať.
 - Ak vyhotovíte snímku, ktorá obsahuje jasný svetelný zdroj, na displeji sa môžu objaviť fialkaste pruhy.

Snímky neobsahujú označenie dátumom.

- Nakonfigurujte nastavenie [Date Stamp 📷/Označenie dátumom 📷] (📷35). Označenie dátumom sa nepridáva na snímky automaticky len preto, že ste nakonfigurovali nastavenie [Date/Time/Dátum a čas] (📷17).
- Označenie dátumom sa nepridá v režimoch snímania (📷137), v ktorých nemožno nakonfigurovať položku [Date Stamp 📷/Označenie dátumom 📷] (📷35).

Po stlačení tlačidla spúšte bliká na displeji ikona [📷] a nemožno snímať (📷30).

Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazuje ikona [9] (📷30).

- Položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavte na hodnotu [Continuous/Nepretržite] (📷59).
- Vyklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📷58).
- Zvýšte citlivosť ISO (📷51).
- Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (📷59).

Zábery sú nezaostrené.

- Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekty a potom stlačením tlačidla úplne nadol zhotovíte snímku (📷23).
- Dbajte na to, aby sa objekty nachádzali v rámci rozsahu zaostrenia (📷142).
- Položku [AF-assist Beam/Pomocný reflektor AF] nastavte na hodnotu [On/Zap.] (📷39).
- Skontrolujte, či sú vypnuté nepotrebné funkcie, napríklad makrosnímky.
- Skúste snímať pomocou pamäte zaostrenia (📷55).

Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa nezobrazujú žiadne rámy AF a fotoaparát nezaostroje.

- Ak chcete, aby sa zobrazili rámy AF a fotoaparát správne zaostril, pred stlačením tlačidla spúšte do polovice skúste záber skomponovať tak, aby sa v strede nachádzali oblasti objektu s vyšším kontrastom. Prípadne skúste stlačiť tlačidlo spúšte opakovane.

Objekty na snímkach vyzierajú príliš tmavo.

- Vyklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📷58).
- Pomocou korekcie expozície upravte jas (📷50).
- Upravte kontrast pomocou funkcie inteligentného kontrastu (📷51, 📷75).
- Použite bodové meranie (📷50).

Objekty vyzierajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.

- Sklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📷28).
- Pomocou korekcie expozície upravte jas (📷50).
- Použite bodové meranie (📷50).
- Obmedzte osvetlenie objektov.

Napriek použitiu blesku vyzierajú snímky príliš tmavo (📷30).

- Snímajte v rámci dosahu blesku (📷141).
- Zvýšte citlivosť ISO (📷51).

Objekty pri fotografovaní s bleskom vyzierajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.

- Snímajte v rámci dosahu blesku (📷141).
- Sklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📷28).

Na snímkach zhotovovaných s bleskom sa objavujú biele body.

- Spôsobuje ich svetlo blesku, ktoré sa odráža od prachu alebo častícok vo vzduchu.

Snímky sa javia zrnité.

- Znížte citlivosť ISO (📷51).

Objekty majú červené oči.

- Položku [Red-Eye Lamp/Výbojka redukcie červených očí] nastavte na hodnotu [On/Zap.] (📷40). Kým výbojka redukcie červených očí (📷4) svieti (približne jednu sekundu), nemožno snímať, pretože výbojka redukuje efekt červených očí. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa na výbojku redukcie červených očí budú objekty pozerat'. Takisto skúste zvýšiť osvetlenie interiérových motívov a snímať zblízka.
- Upravte snímky použitím korekcie červených očí (📷76).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Zaznamenávanie snímok na pamäťovú kartu trvá príliš dlho alebo je sériové snímanie pomalšie.

- Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu na nižšej úrovni (📖110).

Nastavenia snímania ani nastavenia v ponuke FUNC. nie sú k dispozícii.

- Dostupné položky nastavenia sa líšia podľa režimu snímania. Pozrite sa časti „Funkcie dostupné v jednotlivých režimoch snímania“, „Ponuka FUNC.“ a „Ponuka karty snímania“ (📖134 – 📖137).

Snímanie videosekvencií

Zobrazený uplynulý čas je nesprávny alebo sa prerušuje zaznamenávanie.

- Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu alebo použite kartu, ktorá podporuje zaznamenávanie vysokou rýchlosťou. Aj keď sa zobrazuje nesprávny uplynulý čas, dĺžka videosekvencií na pamäťovej karte zodpovedá skutočnému času záznamu (📖109, 📖143).

Zobrazia sa ikona (📹) a snímanie sa automaticky zastaví.

- Keďže fotoaparát nemohol zaznamenávať údaje na pamäťovú kartu dostatočne rýchlo, vyrovnávací pamäť vnútornej pamäte fotoaparátu sa zaplnila. Vyskúšajte niektoré z nasledujúcich opatrení.
 - Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu na nižšej úrovni (📖110).
 - Znížte kvalitu snímok (📖38).
 - Použite pamäťovú kartu, ktorá podporuje zaznamenávanie vysokou rýchlosťou (📖143).

Nemožno meniť mierku.

- Zmena mierky nie je možná pri snímaní videosekvencií v režime [📹] (📖45).

Prehrávanie

Nemožno prehrávať.

- Ak v počítači premenujete súbory alebo zmeníte štruktúru priečinkov, prehrávanie snímok alebo videosekvencií nemusí byť možné.

Zastavuje sa prehrávanie alebo preskakuje zvuk.

- Použite pamäťovú kartu, ktorú ste vo fotoaparáte naformátovali na nižšej úrovni (📖110).
- Pri prehrávaní videosekvencií skopírovaných na pamäťové karty s pomalou rýchlosťou čítania sa môžu vyskytnúť krátke prerušenia.
- Pri prehrávaní videosekvencií v počítači s nedostatočným výkonom sa niektoré snímky môžu vynechať a zvuk môže preskakovať.

Počas prehrávania videosekvencií sa neprehráva zvuk.

- Nastavte hlasitosť (📖106), ak ste aktivovali položku [Mute/Stlmiť] (📖106) alebo ak je zvuk videosekvencie slabý.
- Pri videosekvenciách zaznamenaných v režime [📹] (📖45) sa zvuk neprehráva, pretože sa zvuk v tomto režime nezaznamenáva.

Pamäťová karta

Pamäťová karta sa nerozpoznala.

- Reštartujte fotoaparát s vloženou pamäťovou kartou (📖22).

Počítač

Nemožno preniesť snímky do počítača.

- Pri pokuse o prenos snímok do počítača pomocou kábla skúste nasledujúcim spôsobom znížiť rýchlosť prenosu.
 - Stlačením tlačidla [▶] prejdite do režimu prehrávania. Podržte stlačené tlačidlo [MENU] a naraz stlačte tlačidlá [▲] a [📹]. Na nasledujúcej obrazovke vyberte pomocou tlačidiel [◀] [▶] možnosť [B] a stlačte tlačidlo [📹].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Wi-Fi

Stlačením tlačidla [☰] nemožno otvoriť ponuku pripojenia Wi-Fi.

- Ponuku pripojenia Wi-Fi nemožno zobrazit', keď je fotoaparát pripojený k tlačiarňami, počítaču alebo televízoru pomocou kábla. Odpojte kábel.

Nie je možné pridať zariadenie alebo cieľ.

- Do fotoaparátu je možné pridať celkovo 20 položiek informácií o pripojení. Najskôr z fotoaparátu vymažte nepotrebné informácie o pripojení a potom pridajte nové zariadenia alebo ciele (103).
- Pomocou počítača alebo telefónu smartphone zaregistrujte webové služby (90).
- Ak chcete pridať telefón smartphone, najskôr doň nainštalujte špecializovanú aplikáciu Camera Connect (79).
- Ak chcete pridať počítač, najskôr v ňom nainštalujte softvér CameraWindow. Tiež skontrolujte prostredie a nastavenia počítača a pripojenia Wi-Fi (85, 86).
- Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú mikrovlnné rúry, zariadenia Bluetooth alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz.
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.

Nie je možné pripojiť sa k prístupovému bodu.

- Presvedčte sa, či je kanál prístupového bodu nastavený na kanál podporovaný fotoaparátom (141). Manuálne zadanie podporovaného kanála býva lepšie ako automatické priradenie kanála.

Nemožno odoslať snímky.

- Cieľové zariadenie nemá dostatočný úložný priestor. V cieľovom zariadení zväčšite úložný priestor a snímky znova odošlite.
- Prepínač na ochranu proti zápisu pamäťovej karty cieľového fotoaparátu je v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy.
- Snímky sa neodošlú do služby CANON iMAGE GATEWAY ani do inej webovej služby, ak presuniete alebo premenujete súbory alebo priečinky snímok v počítači, do ktorého boli snímky prijaté pomocou aplikácie Image Sync prostredníctvom prístupového bodu (99). Pred presunutím alebo premenovaním týchto súborov alebo priečinkov v počítači sa presvedčte, či snímky už boli odoslané do služby CANON iMAGE GATEWAY alebo do inej webovej služby.

Nie je možné zmeniť veľkosť snímok na odoslanie.

- Rozlíšenie snímok nemožno zmeniť na vyššie než pôvodné.
- Rozlíšenie videosekvencií sa nedá zmeniť.

Odosielanie snímok trvá dlho./Bezdrôtové pripojenie je prerušené.

- Odosielanie viacerých snímok môže trvať dlhší čas. Skúste zmeniť veľkosť snímok, aby sa skrátil čas odosielania (98).
- Odosielanie videosekvencií môže trvať dlhší čas.
- Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú mikrovlnné rúry, zariadenia Bluetooth alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz. Odosielanie snímok môže trvať dlho, aj keď je zobrazená ikona [Y].
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.

Po pridaní služby CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu sa v počítači ani v telefóne smartphone neobjaví správa s upozornením.

- Skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, a skúste znovu pridať cieľ.
- Skontrolujte nastavenia e-mailov na počítači alebo telefóne smartphone. Ak sú nakonfigurované na blokovanie e-mailov z určitých domén, nemusí vám prísť správa s upozornením.

Skôr než fotoaparát zlikvidujem alebo darujem inej osobe, chcem vymazať informácie o pripojení Wi-Fi.

- Obnovte nastavenia pripojenia Wi-Fi (105).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Hlásenia na displeji

Ak sa zobrazí chybové hlásenie, reagujte nasledujúcim spôsobom.

Snímanie alebo prehrávanie

No memory card/Chýba pamäťová karta

- Pamäťová karta môže byť vložená nesprávnym spôsobom. Opätovne vložte pamäťovú kartu tak, aby bola otočená správnym smerom (116).

Memory card locked/Pamäťová karta je uzamknutá

- Prepínač na ochranu proti zápisu na pamäťovej karte je nastavený v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy (116).

Cannot record!/Nemožno zaznamenať!

- Pokúsili ste sa o snímanie bez vloženia pamäťovej karty do fotoaparátu. Ak chcete snímať, vložte pamäťovú kartu tak, aby bola otočená správnym smerom (116).

Memory card error/Chyba pamäťovej karty (110)

- Ak sa rovnaké chybové hlásenie zobrazí aj po naformátovaní (112) a vložení podporovanej pamäťovej karty správnym smerom (116), obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte

- Na pamäťovej karte nie je dostatok voľného miesta na snímanie (128, 142, 149) alebo úpravu snímok (173). Vymažte nepotrebné snímky (170) alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkom voľného miesta (116).

Charge the battery/Nabite batériu (115)

No Image./Žiadna snímka.

- Pamäťová karta neobsahuje žiadne snímky, ktoré možno zobraziť.

Protected!/Chránené! (167)

Unidentified Image/Incompatible JPEG/Image too large/Cannot play back MP4/Neidentifikovaná snímka/Nekompatibilný obrázok JPEG/Príliš veľká snímka/Nemožno prehrať súbor MP4

- Nepodporované alebo poškodené snímky nemožno zobraziť.
- Snímky upravené alebo premenované v počítači, prípadne snímky zhotovené pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať zobraziť.

Cannot magnify!/Cannot play back this content in Smart Shuffle/Cannot rotate/ Cannot modify image/Cannot modify/Cannot assign to category/Unselectable image./Nemožno zväčšiť!/Tento obsah nemožno prehrať v režime inteligentného náhodného výberu/Nemožno otočiť/Snímku nemožno upraviť/Nemožno upraviť/ Nemožno zaradiť do kategórie/Snímku nemožno vybrať

- Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné pre snímky, ktoré boli premenované alebo už upravené v počítači, prípadne snímky zhotovené pomocou iného fotoaparátu. Funkcie označené hviezdičkou (*) nie sú k dispozícii pri videosekvenciách. Priblíženie* (165), inteligentný náhodný výber* (166), otočenie* (171), obľúbené (172), úpravy* (173), zoznam tlačie* (123) a nastavenie albumu* (125)

Invalid selection range/Neplatný rozsah výberu

- Pri zadávaní rozsahu na výber snímok (168, 171, 124) ste sa pokúsili vybrať počiatočnú snímku nachádzajúcu sa za poslednou snímku alebo opačne.

Exceeded selection limit/Prekročený limit výberu

- Do zoznamu tlačie (123) alebo na nastavenie albumu (125) ste vybrali viac ako 998 snímok. Vyberte 998 alebo menej snímok.
- Nastavenia zoznamu tlačie (123) alebo nastavenia albumu (125) sa nemohli správne uložiť. Znížte počet vybraných snímok a skúste to znova.
- V režime Ochrana (167), Vymazať (170), Obľúbené položky (172), Zoznam tlačie (123) alebo Nastavenie albumu (125) ste sa pokúsili vybrať viac ako 500 snímok.

Naming error!/Chyba pri pomenovaní!

- Priechnik alebo snímky sa nemohli vytvoriť, pretože sa dosiahlo najvyššie podporované číslo priečinka (999) na ukladanie snímok na kartu a najvyššie podporované číslo snímky (9999) pre snímky v priečinkoch. Na karte (171) zmeňte položku [File Numbering/Číslovanie súborov] na hodnotu [Auto Reset/Automatické vynulovanie] (110) alebo naformátujte pamäťovú kartu (109).

Lens Error/Chyba objektívu

- Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak objektív pri jeho pohybe držíte alebo ak fotoaparát používate na prašných alebo piesočnatých miestach.
- Časté zobrazovanie tohto chybového hlásenia môže signalizovať poškodenie fotoaparátu. V takom prípade sa obráťte na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

A camera error was detected (error number)/Zistila sa chyba fotoaparátu (číslo chyby)

- Ak sa toto chybové hlásenie zobrazí ihneď po zhotovení snímky, snímka sa nemusela zaznamenať. Prepnite na režim prehrávania a skontrolujte snímku.
- Časté zobrazovanie tohto chybového hlásenia môže signalizovať poškodenie fotoaparátu. V takom prípade si zapíšte číslo chyby (Exx) a obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



File Error/Chyba súboru

- Hoci je fotoaparát pripojený k tlačiarňami, fotografie z iných fotoaparátov alebo snímky upravené pomocou počítačového softvéru sa nemusia dať správne vytlačiť (📄119).

Print error/Chyba tlače

- Skontrolujte nastavenie veľkosti papiera (📄121). Ak je nastavenie správne a zobrazí sa toto chybové hlásenie, reštartujte tlačiareň a znova nastavte fotoaparát.

Ink absorber full/Absorbér atramentu je plný

- Obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon a požiadajte o pomoc pri výmene absorbéra atramentu.

Wi-Fi

Connection failed/Pripojenie zlyhalo

- Nerozpoznali sa žiadne prístupové body. Skontrolujte nastavenia prístupového bodu (📄86).
- Zariadenie sa nenašlo. Fotoaparát vypnite, znova ho zapnite a vyskúšajte pripojenie.
- Skontrolujte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, či je pripravené na pripojenie.

Cannot determine access point/Nie je možné určiť prístupový bod

- Tlačidlá WPS na viacerých prístupových bodoch boli stlačené súčasne. Skúste sa znova pripojiť.

No access points found/Nenašli sa žiadne prístupové body

- Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
- Keď sa k prístupovému bodu pripájate manuálne, skontrolujte, či ste zadali správny identifikátor SSID.

Incorrect password/Incorrect Wi-Fi security settings/Nesprávne heslo/

Nesprávne nastavenia zabezpečenia pripojenia Wi-Fi

- Skontrolujte bezpečnostné nastavenia prístupového bodu (📄86).

IP address conflict/Konflikt adresy IP

- Obnovte adresu IP, aby nebola v konflikte s inou adresou.

Disconnected/Receiving failed/Sending failed/Odpojené/Prijímanie zlyhalo/Odosielanie zlyhalo

- Môžete sa nachádzať v prostredí, v ktorom sú signály pripojenia Wi-Fi blokované.
- Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti mikrovlnných rúr, zariadení Bluetooth a iných zariadení fungujúcich v pásme 2,4 GHz.
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.
- Skontrolujte pripojené zariadenie, či sa v ňom nevyskytla chyba.

Sending failed/Odosielanie zlyhalo

Memory card error/Chyba pamäťovej karty

- Ak sa rovnaké chybové hlásenie zobrazí aj po vložení naformátovanej pamäťovej karty otočenej správnym smerom, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte

- Na pamäťovej karte v cieľovom fotoaparáte nie je dostatok voľného miesta na prijatie snímok. Vymažte snímky, aby ste na pamäťovej karte vytvorili priestor, alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkom miesta.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Memory card locked/Pamäťová karta je uzamknutá

- Prepínač na ochranu proti zápisu pamäťovej karty fotoaparátu, ktorý má prijímať snímky, je v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Naming error!/Chyba pri pomenovaní!

- Keď sa v prijímačom fotoaparáte dosiahne najvyššie číslo priečinka (999) a najvyššie číslo snímky (9999), snímky nie je možné prijímať.

Insufficient space on server/Nedostatok miesta na serveri

- Vymažte nepotrebné snímky odovzdané do lokality CANON iIMAGE GATEWAY, aby ste vytvorili miesto.
- Snímky odoslané pomocou aplikácie Image Sync (📄99) uložte v počítači.

Check network settings/Skontrolujte nastavenia siete

- Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť na internet s aktuálnymi nastaveniami siete.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo


9 Dodatok

Register



Informácie na displeji

Snímanie (obrazovka s informáciami)

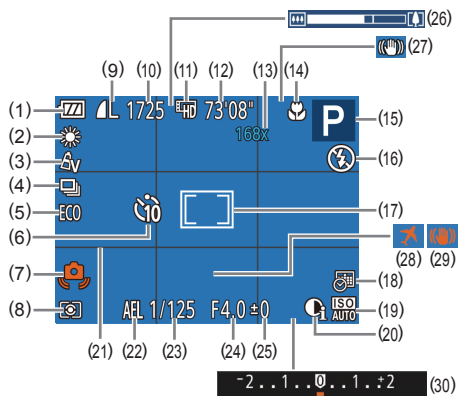

- | | |
|--|---|
| (1) Úroveň batérie (132) | (11) Kvalita videozáznamov (38) |
| (2) Vyváženie bielej farby (52) | (12) Zostávajúci čas (143) |
| (3) Vlastné farby (52) | (13) Priblíženie pomocou zoomu (33), digitálny telekonvertor (54) |
| (4) Režim riadenia (36) | (14) Rozsah zaostrenia (54, 54) |
| (5) Ekologický režim (108) | (15) Režim snímania (134), ikona scény (31) |
| (6) Samospúšť (34) | (16) Režim blesku (58) |
| (7) Upozornenie na chvenie fotoaparátu (30) | (17) Rám AF (55), rám bodu bodovej AE (50) |
| (8) Spôsob merania (50) | (18) Označenie dátumom (35) |
| (9) Kompresia fotografií (59), rozlíšenie (37) | |
| (10) Počet zhotoviteľných záberov (143) | |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (19) Citlivosť ISO (51) | (26) Ukazovateľ miery (28) |
| (20) Inteligentný kontrast (51) | (27) Ikona režimu stabilizácie obrazu (32) |
| (21) Mriežka (38) | (28) Časové pásmo (107) |
| (22) Pamäť AE (50) | (29) Stabilizácia obrazu (59) |
| (23) Expozičný čas | (30) Ukazovateľ korekcie expozície (50) |
| (24) Hodnota clony | |
| (25) Úroveň korekcie expozície (50) | |

Úroveň batérií

Úroveň nabitia batérie signalizuje ikona alebo hlásenie na displeji.

Zobrazenie	Podrobnosti
	Dostatočná úroveň nabitia.
	Mierne vybitá, no s dostatočným nábojom.
	Takmer vybitá. Čo najskôr nabite batériu.
[Charge the battery/Nabite batériu]	Vybitá. Okamžite nabite batériu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení


8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)

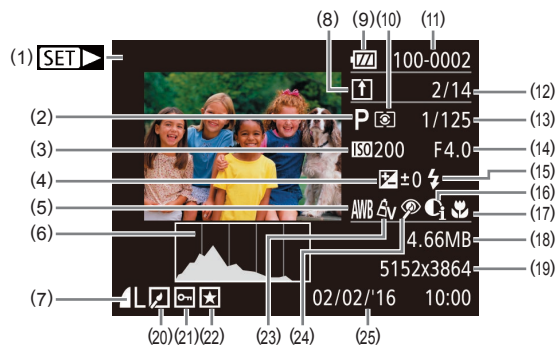

- | | |
|--|---|
| (1) Zaznamenávanie videosekvencie (128, 161) | (13) Čas uzávierky (fotografie), kvalita snímkov/snímková frekvencia (videosekvencie) (138) |
| (2) Režim snímania (134) | (14) Hodnota clony |
| (3) Citlivosť ISO (51), rýchlosť prehrávania (45) | (15) Blesk (58) |
| (4) Úroveň korekcie expozície (50) | (16) Inteligentný kontrast (51, 75) |
| (5) Vyváženie bielej farby (52) | (17) Rozsah zaostrenia (54, 54) |
| (6) Histogram (63) | (18) Veľkosť súboru |
| (7) Kompresia (kvalita snímkov) (59)/rozlíšenie (37), MP4 (videosekvencie) | (19) Fotografie: rozlíšenie (143) Videosekvencie: čas prehrávania (143) |
| (8) Synchronizácia snímkov (99) | (20) Úprava snímkov (73) |
| (9) Úroveň batérií (132) | (21) Ochrana (67) |
| (10) Spôsob merania (50) | (22) Oblíbené položky (72) |
| (11) Číslo priečinka – číslo súboru (110) | (23) Vlastné farby (52, 75) |
| (12) Číslo aktuálnej snímky/celkový počet snímkov | (24) Korekcia červených očí (76) |
| | (25) Dátum a čas snímania (17) |



- Pri prezeraní snímkov na televíznej obrazovke sa niektoré informácie nemusia zobrazit' (116).

Súhrnné informácie o ovládacom paneli videosekvencií

Nasledujúce operácie sú k dispozícii na ovládacom paneli videosekvencií, ku ktorému získate prístup podľa opisu v časti „Prezeranie“ (61).

	Ukončenie
	Prehrávanie
	Spomalené prehrávanie (Pomocou tlačidiel [◀][▶] môžete upraviť rýchlosť prehrávania. Neprehrá sa žiaden zvuk.)
	Posun dozadu* (Ak chcete pokračovať v rýchlom posúvaní dozadu, podržte tlačidlo [⏮].)
	Predchádzajúca snímka (Ak sa chcete posunúť rýchlo dozadu, podržte tlačidlo [⏮].)
	Nasledujúca snímka (Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu, podržte tlačidlo [⏭].)
	Posun dopredu* (Ak chcete pokračovať v rýchlom posúvaní dopredu, podržte tlačidlo [⏭].)
	Úpravy (77)
	Zobrazuje sa po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge (119).

* Zobrazí sa snímka, ktorá sa nachádza približne 4 sekundy pred aktuálnou snímkou alebo po nej.



- Ak sa chcete počas prehrávania videosekvencie posúvať rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte tlačidlá [◀][▶].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Tabuľky funkcií a ponúk

Funkcie dostupné v jednotlivých režimoch snímania

Funkcia	Režim snímania														
	AUTO	P	LIVE												
Exposure Compensation/Korekcia expozície (📖50)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
Flash/Blesk (📖58)															
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○
	*1	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rozsah zaostrenia (📖54, 📖54)															
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Tracking AF/Sledovanie s AF (📖56)	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○
Change Display/Zmeniť zobrazenie (📖24)	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○

*1 Nie je k dispozícii. V niektorých prípadoch sa ale môže prepnúť na .

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Ponuka FUNC.

Funkcia	Režim snímania													
	AUTO	P	LIVE											
Metering Method/Spôsob merania (50)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
My Colors/Vlastné farby (52)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
White Balance/Vyváženie bielej farby (52)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ISO Speed/Citlivosť ISO (51)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Self-Timer/Samospúšť (34)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Self-Timer Settings/Nastavenia samospúšte (35)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drive Mode/Režim riadenia (36)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 Vyváženie bielej farby nie je k dispozícii.

*2 Nastavené v rozsahu 1 – 5: kontrast, ostrosť, sýtosť farieb, červený, zelený a modrý odtieň a odtieň pokožky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Režim snímania		AUTO	P	LIVE											
Funkcia															
Still Image Aspect Ratio/Pomer strán fotografií (📖37)															
16:9		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3:2 1:1		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4:3		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resolution/Rozlíšenie (📖37)															
L		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M1M2S		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M		-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-
Compression/Kompresia (📖59)															
		-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Movie Quality/Kvalita videozáznamu (📖38)															
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	*1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 Synchronizuje sa s nastavením pomeru strán a nastavuje sa automaticky (📖45)

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Karta snímania

Funkcia	Režim snímania														
	AUTO	P	LIVE												*3
AF Frame/Rám AF (📖55)															
Face AiAF/Režim AiAF s detekciou tváre	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○
Tracking AF/Sledovanie AF	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	
Center/Stred	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
AF Frame Size/Veľkosť rámu AF (📖55)*1															
Normálne	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	-	○	
Small/Malá	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	
Digital Zoom/Digitálny zoom (📖33)															
Standard/Štandardný	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
Off/Vyp.*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tele-Converter 1.6x/Digitálny telekonvertor 1.6x/ Tele-Converter 2.0x/Digitálny telekonvertor 2.0x	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AF-Point Zoom/Bodové priblíženie AF (📖39)															
On/Zap.	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	
Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie (📖57)															
On/Zap.	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	
Off/Vyp.	*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Continuous AF/Nepretržité AF (📖57)															
On/Zap.	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	
Off/Vyp.	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1 K dispozícii, keď je rám AF nastavený na hodnotu [Center/Stred].

*2 Pri zmene na režim snímania bez dostupnosti zoomu sa zoom odomkne

*3 Keď sa rozpozná pohyb objektu, nastaví sa možnosť [On/Zap.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Režim snímania		AUTO	P	LIVE												
Funkcia																
AF-assist Beam/Pomocný reflektor AF (📖39)																
On/Zap.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flash Settings/Nastavenia blesku (📖40)																
Red-Eye Lamp/Výbojka redukcie červených očí	On/Off/Zap./Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i-Contrast/Inteligentný kontrast (📖51)																
Auto/Automatically		○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Off/Vyp.		–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní (📖40)																
Display Time/Čas zobrazenia	Off/Quick/2 sec./4 sec./8 sec./Hold/Vyp./Rýchlo/2 s/4 s/8 s/Podržať	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Display Info/Informácie na displeji	Off/Detailed/Vyp./Podrobné	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grid Lines/Mriežka (📖38)																
On/Off/Zap./Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IS Settings/Nastavenia stabilizácie obrazu (📖59)																
IS Mode/Režim stabilizácie obrazu	Continuous/Off/Nepretržite/Vyp. Shoot Only/lba pri snímaní	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic IS/Dynamický stabilizátor obrazu	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Date Stamp /Označenie dátumom (📖35)																
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Date/Date & Time/Dátum/Dátum a čas		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	○	○	○

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
1 Základné funkcie fotoaparátu
2 Automatický režim
3 Ďalšie režimy snímania
4 Režim P
5 Režim prehrávania
6 Funkcie pripojenia Wi-Fi
7 Ponuka nastavení
8 Príslušenstvo
9 Dodatok
Register



Karta nastavení

Možnosti	Strana s informáciami
Mute/Stlmiť	106
Volume/Hlasitosť	106
Hints & Tips/Rady a tipy	107
Date/Time/Dátum a čas	17
Time Zone/Časové pásmo	107
Lens Retraction/Zasunutie objektívu	108
Eco Mode/Ekologický režim	108
Power Saving/Úspora energie	23, 108
Disp. Brightness/ Jas zobrazenia	109
Start-up Image/Úvodný obrázok	109
Format/Formátovať	109, 110
File Numbering/Číslovanie súborov	110
Create Folder/Vytvoriť priečinok	111
Units/Jednotky	111
Video System/Videosystém	116
Wireless settings/Bezdrôtové nastavenia	78
Certification Logo Display/ Zobrazenie certifikačných značiek	111
Language / Jazyk	18
Reset All/Obnoviť všetko	112

Karta Playback/Prehrávanie

Možnosti	Strana s informáciami
Slideshow/Prezentácia	66
Erase/Vymazať	70
Protect/Ochrana	67
Rotate/Otočiť	71
Favorites/Obľúbené položky	72
Photobook Set-up/Nastavenie albumu	125
i-Contrast/Inteligentný kontrast	75
Red-Eye Correction/Korekcia červených očí	76
Cropping/Orezanie	74
Resize/Zmeniť veľkosť	73
Vlastné farby	75
Transition/Prechod	61
Scroll Display/Zobrazenie s posunom	61
Auto Rotate/Automaticky otočiť	72
Resume/Pokračovať	61

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Karta Print/Tlačiť

Možnosti	Strana s informáciami
Print/Tlačiť	–
Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet	123
Select Range/Vybrať rozsah	124
Select All Images/Vybrať všetky snímky	124
Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery	124
Print Settings/Nastavenia tlače	123

Režim prehrávania – ponuka FUNC. Ponuka

Možnosti	Strana s informáciami
Rotate/Otočiť	71
Protect/Ochrana	67
Favorites/Oblúbené položky	72
Tlač	119
Play Movie/Prehrať film	61
Smart Shuffle/Inteligentný náhodný výber	66
Image Search/Vyhľadávanie snímok	64
Slideshow/Prezentácia	66

Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii

- Fotoaparát je vysoko presným elektronickým zariadením. Dávajte pozor, aby nepadol, ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Fotoaparát nikdy nepremiestňujte do blízkosti magnetov, motorov ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia. Elektromagnetické polia môžu spôsobiť poruchy fotoaparátu alebo vymazať snímky.
- Ak sa na fotoaparáte alebo displeji zachytia kvapôčky vody alebo nečistoty, utrite ho pomocou suchej a mäkkej handričky, napríklad pomocou utierky na okuliare. Nedrhňte ho ani naň nepôsobte silou.
- Fotoaparát ani displej nikdy nečistite pomocou čistiacich prostriedkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá.
- Ak potrebujete z objektívu odstrániť prach, použite kefkou s ofukovacím balónikom. Ak je čistenie problematické, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.
- Pri náhlom prenose fotoaparátu zo studeného prostredia do veľmi teplého sa na ňom môže tvoriť kondenzácia (kvapky vody) Ak chcete zabrániť kondenzácii pary na fotoaparáte po náhlej zmene teploty, vložte fotoaparát do vzduchotesného, uzatvárateľného plastového obalu a pred vybratím ho nechajte postupne sa prispôbiť teplote.
- Ak sa napriek tomu skondenzuje para na fotoaparáte, okamžite ho prestaňte používať. Ak budete fotoaparát v tomto stave naďalej používať, môže sa poškodiť. Vyberte batériu a pamäťovú kartu a pred ďalším používaním počkajte, kým sa vlhkosť nestratí.
- Nepoužívané batérie odložte do plastového vrečka alebo iného obalu. Ak určitý čas nebudete batériu používať, aspoň raz za rok ju nabite a pred uskladnením používajte fotoaparát, až kým sa úplne nevybijie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Technické parametre

Fotoaparát

Obrazový snímač

Počet efektívnych pixlov fotoaparátu (maximálny) (Spracovanie snímok môže spôsobiť zníženie počtu pixelov.)	Pribl. 20,0 megapixelov
Celkovo pixelov	Pribl. 20,5 megapixelov
Veľkosť obrázka	Typ 1/2,3

Objektív

Ohnisková vzdialenosť (ekvivalent 35 mm filmu)	4,3 – 180,6 mm (24 – 1008 mm)
Priblíženie pomocou zoomu	42x

Digitálny zoom

Priblíženie	Pribl. 4x
Max. priblíženie (digitálny x optický zoom)	Pribl. 168x
Ohnisková vzdialenosť (max. teleobjektív, ekvivalent 35 mm filmu) ..	Ekvivalent pribl. 4032 mm

Displej (monitor)

Typ	Farebný tekutý kryštál TFT
Veľkosť displeja	7,5 cm (3,0-palcový.)
Počet efektívnych pixlov	Pribl. 230 000 bodov

Sériové snímánie

Rýchlosť (Závisí od objektu, pozície zoomu a ďalších snímачích faktorov, ako aj značiek pamäťových kariet.)	Bežné sériové snímánie v režimoch Auto/P: Približne 0,5 sním./s Bežné sériové snímánie v režime pre slabé osvetlenie: Približne 2,2 sním./s
--	---

Zabudovaný blesk

Dosah blesku (širokouhlý výstup) 5,0 cm – 5,0 m
Dosah blesku (teleobjektív) 1,4 m – 2,7 m

Expozičný čas

Automatický režim (automatické nastavenia) 1 – 1/4000 s.
Dosah vo všetkých režimoch snímánie	
Maximálny 15 s
Minimálny 1/4000 s

Rýchlosť (jednotka: s.)

Režim dlhšej expozície	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 1, 3, 1
------------------------	---

Clona

Clonové číslo 3,5 – 8,0 (Š) 6,6 – 8,0 (T)
---------------	--------------------------------------

AF

Rám AF Režim AiAF s detekciou tváre (počet rámov AF: max. 9), Sledovanie s AF, Center/Stred
--------	--

Formát súborov V súlade s normami Design rule for Camera File system (DCF); vyhovuje formátu DPOF (verzia 1.1)
----------------	--

Typ údajov (fotografie)

Formát obrazového súboru Exif 2.3 (DCF 2.0)
Typ snímky JPEG

Typ údajov (videosekvencie)

Formát snímánie MP4
Video MPEG-4 AVC/H.264
Audio MPEG-4 AAC-LC (Monofónny)

Zdroje napájania

Batéria NB-11LH
---------	---------------

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie
fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímánie

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Rozhranie	
Káblové pripojenie	Vysokorychlostné USB (Mini-B) Analogový zvukový výstup (monofónny) Analogový zvukový výstup (NTSC/PAL)
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi Technické parametre: IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2,4 GHz Kanály: 1 – 11 Zabezpečenie: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) NFC
Prevádzkové prostredie	
Teplota	0 – 40 °C
Rozmery (v súlade s pokynmi CIPA)	
(Š x V x H)	104,4 x 69,1 x 85,1 mm
Hmotnosť (v súlade s pokynmi CIPA)	
Zahŕňa batérie, Pamäťová karta	Pribl. 325 g
Samotné telo fotoaparátu	Pribl. 308 g

Počet záberov/čas záznamu, čas prehrávania

Počet fotografií (v súlade s pokynmi CIPA)	Približne 195 snímok
Počet fotografií (ekologický režim zapnutý)	Približne 260 záberov
Doba záznamu videosekvencií (v súlade s pokynmi CIPA)*1	Približne 50 min.
Doba záznamu videosekvencií (sériové snímánie)*2	Približne 1 hod. 30 min.
Čas prehrávania*3	Približne 5 hod.

- *1 Celkový čas opakovaného snímánie za nasledujúcich podmienok
– Režim **AUTO** a ďalšie predvolené nastavenia
– Snímánie/pozastavenie, používanie zoomu, zapínanie a vypínanie fotoaparátu
- *2 Celkový čas opakovaného snímánie za nasledujúcich podmienok
– Režim **AUTO** a ďalšie predvolené nastavenia
– Po dosiahnutí časového limitu snímánie videozáznamov, alebo počtu snímok sa fotoaparát vypne/reštartuje.
- *3 Čas v prípade prehrávania prezentácie zložené z fotografií.

Rozsah pri snímaní

Režim snímánie	Rozsah zaostrenia	Maximálna širokouhlá poloha (AAA)	Maximálne priblíženie teleobjektívom (TTL)
AUTO	–	0 cm – nekonečno	1,4 m – nekonečno
Ďalšie režimy		5 cm – nekonečno	1,4 m – nekonečno
		0 – 50 cm	–
		3,0 m – nekonečno	3,0 m – nekonečno

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímánie

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok









Register



Počet záberov na pamäťovú kartu


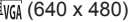
Na pamäťovú kartu možno uložiť nasledujúci počet záberov pri pomere strán (37) 4 : 3. Počet dostupných záberov sa líši podľa pomeru strán.

Počet snímok na pamäťovej karte 16 GB (približný počet)

L		1792
		3017
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
S		53992
		80988

- Hodnoty v tabuľke vychádzajú z podmienok pri meraniach, ktoré uskutočňovala spoločnosť Canon. V závislosti od objektu, pamäťovej karty a nastavení fotoaparátu sa môžu zmeniť.

Doba záznamu na jednu pamäťovú kartu

Rozlíšenie pri zaznamenávaní	Celková doba záznamu na pamäťovú kartu 16 GB (približne)	Jednorazová doba záznamu (približne)
 (1280 x 720)	2 hod 35 min. 37 s	29 min. 59 s
 (640 x 480)	8 hod 25 min. 48 s	1 hod.

- Hodnoty v tabuľke vychádzajú z podmienok pri meraniach, ktoré uskutočňovala spoločnosť Canon. V závislosti od objektu, pamäťovej karty a nastavení fotoaparátu sa môžu zmeniť.
- Doby záznamu jednotlivých videosekvencií vychádzajú z pamäťových kariet SD Speed Class 10. Pri použití kariet s nižšou rýchlostnou triedou sa záznam môže zastaviť. Záznam sa môže taktiež automaticky zastaviť, keď súbor dosiahne 4 GB alebo po zaplnení karty.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



■ Batéria NB-11LH

Typ:	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nominálne napätie:	3,6 V, jednosmerný prúd
Nominálna kapacita:	800 mAh
Nabíjacie cykly:	Približne 300-krát
Prevádzkové teploty:	0 – 40 °C

■ Nabíjačka CB-2LF/CB-2LFE

Menovitý vstup:	100 – 240 V, striedavý prúd (50/60 Hz)
Menovitý výstup:	4,2 V, jednosmerný prúd, 0,41 A
Čas nabíjania:	Približne 2 hod. 20 min. (pri používaní batérie NB-11LH)
Prevádzkové teploty:	5 – 40 °C

- Počet záberov, ktoré možno zhotoviť, vychádza z pokynov pre meranie asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- V niektorých podmienkach pri snímaní môže byť počet záberov a čas záznamu menší, než je uvedené vyššie.
- Počet záberov alebo čas záznamu s plne nabitou batériou.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Register

A

Automatický režim
(režim snímania) 19, 28
AV kábel 115, 116

B

Batéria
Ekologický režim 108
Nabíjanie 15
Úroveň 132
Úspora energie 23
Batérie → Dátum a čas
(akumulátor dátumu a času)
Úspora energie 23

Blesk

Synchronizácia s dlhým
časom uzávierky 58
Vypnutie blesku 58
Zap. 58

C

Camera Connect 79
CameraWindow 117
CANON IMAGE GATEWAY 78, 90
Cestovanie s fotoaparátom 107
Chybové hlásenia 130
Čiernobiele snímky 53
Číslovanie súborov 110
Citlivosť ISO 51

D

Dátum a čas
Akumulátor dátumu a času 18
Nastavenia 17

Pridanie označenia dátumom 35
Svetový čas 107
Zmena 17
Digitálny telekonvertor 54
Digitálny zoom 33
Dlhá expozícia (režim snímania) 47
DPOF 123

E

Ekologický režim fotoaparátu
(režim snímania) 46
Efekt miniatúry (režim snímania) 45
Efekt plagátu (režim snímania) 44
Efekt rybieho oka
(režim snímania) 44
Ekologický režim 108
Expozícia
Korekcia 50

F

Farba (vyváženie bielej farby) 52
Fotoaparát
obnoviť všetko 112
Funkcie pripojenia Wi-Fi 78

H

Hodiny 27

I

i-Contrast/Inteligentný kontrast 51, 75
Image Sync 99
Indikátor 27
Inteligentný náhodný výber 66

J

Jazyk zobrazenia 18

K

Kompresný pomer
(kvalita snímok) 59
Konektor 116, 119
Korekcia červených očí 76
Kvalita snímok → Kompresný pomer
(kvalita snímok)

M

Makrosnímky (rozsah zaostrenia) 54
Málo svetla (režim snímania) 43
Monochromatický režim
(režim snímania) 46
Mriežka 38

N

Nabíjačka 2, 114
Napájanie 114
→ Batéria → Nabíjačka
Naprogramovaná automatická
expozícia 49
Nastavenie albumu 125
Nekonečno (rozsah zaostrenia) 54

O

Oblúbené položky 72
Obnoviť všetko 112
Obrazovka
Ikony 132, 133
Jazyk zobrazenia 18
Ponuka → Ponuka FUNC.,
Ponuka
Obsah balenia 2
Ochrana 67

Odosielanie snímok 97
Odosielanie snímok do iného
fotoaparátu 95
Odosielanie snímok do počítača 84
Odosielanie snímok do telefónu
smartphone 79
Odosielanie snímok do tlačiarne 84
Odosielanie snímok do webových
služieb 93
Odstraňovanie problémov 126
Ohňostroj → Ohňostroj
(režim snímania)
Ohňostroj (režim snímania) 43
Orezanie 74, 120
Otáčanie 71
Ovládanie v režime živého náhľadu
(režim snímania) 42

P

P (režim snímania) 49
Pamäť AE 50
Pamäťová karta 2
Čas záznamu 143
Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC
→ Pamäťová karta
Pamäť zaostrenia 55
PictBridge 115, 119
Pomer strán 37
Pomocné automatické
zaostrovanie 57
Ponuka
Tabuľka 134
Základné ovládanie 25
Ponuka FUNC.
Tabuľka 135, 140
Základné ovládanie 24
Ponuka pripojenia Wi-Fi 82

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie
fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Portrét (režim snímania) 43
Predvolené nastavenia → Obnovenie všetkých nastavení
Prehrávanie → Prezeranie
Prezeranie 20
Inteligentný náhodný výber 66
Obrazovka jednotlivých snímok 20
Prezentácia 66
Priblížené zobrazenie 65
Televízna obrazovka 116
Vyhľadávanie snímok 64
Zobrazenie zoznamu 64
Priblížené zobrazenie 65
Pridrzný remeň → Remeň
Pripojenie prostredníctvom prístupového bodu 86
Príslušenstvo 114

R

Rámy AF 55
Remeň 2, 14
Režim AiAF s detekciou tváre (režim rámu AF) 56
Režim fotoaparátu ako prístupového bodu 84
Rozlíšenie (veľkosť snímky) 37
Rozsah zaostrenia
Makrosnímky 54
Nekonečno 54

S

Samospúšť 34
2-sekundová samospúšť 34
Prispôsobenie samospúšte 35
Samospúšť s detekciou tváre (režim snímania) 47

Samospúšť s detekciou tváre (režim snímania) 47
Sledovanie AF 56
Slideshow/Prezentácia 66
Snímkanie
Dátum a čas snímania → Dátum a čas
Informácie o snímaní 132
Snímkanie na diaľku 102
Snímky
Čas zobrazenia 40
Ochrana 67
Prehrávanie → Prezeranie
Vymazávanie 70

Snímky so sépiovými odtieňmi 53
Softvér
Inštalácia 117
Ukladanie snímok v počítači 85, 117

Spôsob merania 50
Stabilizácia obrazu 59
Stred (režim rámu AF) 55
Svetový čas 107

T

Televízna obrazovka 116
Tlač 119

U

Ukladanie snímok v počítači 85, 117
Úprava alebo vymazanie informácií o pripojení 103
Úpravy
Inteligentný kontrast 75
Korekcia červených očí 76
Orezanie 74
Vlastné farby 75

Zmena veľkosti snímok 73
Úspora energie 23

V

Veľmi živé (režim snímania) 44
Videozáznamy
Čas záznamu 143
Kvalita snímok (rozlíšenie/ snímková frekvencia) 38
Úpravy 77
Vlastné farby 52, 75
Vlastné vyváženie bielej farby 52
Výbojka 39, 40
Vyhľadávanie 64
Vymazanie všetkých snímok 70
Vymazať → Vymazávanie
Vymazávanie 70
Vyváženie bielej farby (farba) 52

Z

Zaostrovanie
Bodové priblíženie AF 39
Pomocné automatické zaostrovanie 57
Rámy AF 55
Zmena veľkosti snímok 73
Zoom 19, 29, 33
Zvuky 106

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Opatrenia súvisiace s funkciou Wi-Fi (bezdrôtovou sieťou LAN)

- Krajiny a regióny povoľujúce používanie funkcie WLAN
 - Používanie funkcie WLAN je v niektorých krajinách a regiónoch zakázané a nelegálne použitie sa môže trestať podľa národných alebo miestnych predpisov. Ak chcete predísť porušeniu nariadení týkajúcich sa funkcie WLAN, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon a pozrite si, kde je jej používanie povolené. Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne problémy vyplývajúce z používania funkcie WLAN v iných krajinách alebo regiónoch.
- Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
 - Zmena alebo úprava výrobku,
 - Odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
- Podľa zákonných smerníc o zahraničnej výmene a zahraničnom obchode je na export strategických zdrojov a služieb (vrátane tohto výrobku) mimo Japonska potrebné povolenie na export (alebo povolenie na servisné transakcie) od japonskej vlády.
- Keďže tento výrobok obsahuje americký šifrovací softvér, riadi sa ustanoveniami USA na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať alebo priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené obchodné embargo USA.
- Zaznamenajte si nastavenia bezdrôtovej siete LAN, ktoré používate. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN uložené v tomto výrobku sa môžu zmeniť alebo vymazať v dôsledku nesprávnej prevádzky výrobku, vplyvom rádiových vln alebo statickej elektriny, poruchy alebo nesprávnej funkčnosti. Nastavenia bezdrôtovej siete LAN si zaznamenajte v rámci preventívnych opatrení. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu príjmov plynúcich zo zhoršenia alebo zmiznutia obsahu.
- Pri prevode tohto výrobku na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu si zaznamenajte nastavenia bezdrôtovej siete LAN a v prípade potreby obnovte predvolené nastavenia výrobku (vymažte nastavenia).
- Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty alebo odcudzenia výrobku. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty spôsobené neoprávneným prístupom alebo používaním cieľových zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok stratí alebo bude odcudzený.

- Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke. Funkciu bezdrôtovej siete LAN tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto príručke. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ak sa táto funkcia používa iným spôsobom, ako je opísaný v tejto príručke.

- Funkciu bezdrôtovej siete LAN tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných elektronických zariadení. Používanie funkcie bezdrôtovej siete LAN v blízkosti zdravotníckych zariadení alebo iných elektronických zariadení môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.

Opatrenia súvisiace s rušením rádiovými vlnami

- Tento výrobok môže byť rušený inými zariadeniami vysielajúcimi rádiové vlny. Ak chcete predísť rušeniu, tento výrobok používajte v čo najväčšej vzdialenosti od takýchto zariadení alebo takéto zariadenia nepoužívajte zároveň s týmto výrobkom.

Bezpečnostné opatrenia

Keďže funkcia Wi-Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní káblovej siete LAN.

Pri používaní funkcie Wi-Fi pamätajte na nasledujúce body.

- Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať. Tento produkt vyhľadáva siete Wi-Fi v blízkosti a výsledky zobrazí na obrazovke. Môžu sa zobraziť aj siete, ktoré nie ste oprávnení použiť (neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo pokus o ich použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup. Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa pripojiť k iným neznámym sieťam.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať nasledujúce problémy.

- Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou funkcie Wi-Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
- Neoprávnený prístup do siete
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup do siete, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu s cieľom získať prístup k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu odrazový mostík (ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako odrazový mostík na zakrytie sŕp pri infiltrácii iných systémov).

Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladne zabezpečte sieť Wi-Fi.

Funkciu Wi-Fi tohto fotoaparátu používajte iba po tom, ako porozumiete zabezpečeniu funkcie Wi-Fi. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážte riziko a komfort.



Fotoaparát dokáže prostredníctvom pripojenia Wi-Fi tlačiť pomocou tlačiarň kompatibilných so štandardom PictBridge. Technický štandard PictBridge umožňuje jednoduché priame pripojenie fotoaparátov, tlačiarň a iných zariadení. Nový štandard nazývaný DPS over IP navyše umožňuje vytvoriť pripojenia PictBridge v sieťových prostrediach. Tento fotoaparát je kompatibilný aj s týmto štandardom.

Ochranné známky a licencie

- Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
- App Store, iPhone a iPad sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
- Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
- Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania


6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register



Prehlásenie

- Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
- Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti Canon.
- Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
- Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

1 Základné funkcie fotoaparátu

2 Automatický režim

3 Ďalšie režimy snímania

4 Režim P

5 Režim prehrávania

6 Funkcie pripojenia Wi-Fi

7 Ponuka nastavení

8 Príslušenstvo

9 Dodatok

Register

