

Canon

PowerShot **SX540 HS**

Kezdeti lépések **MAGYAR**

A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő elemeket.

Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.



Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-6LH*1



Akkumulátortöltő
CB-2LYE



Nyakra akasztható szíj*2



Objektívsapka
(zsinórral)*2


*1 Ne vegye le az akkumulátoregységről a címkét.

*2 Felszereléséről a Canon webhelyéről letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* nyújt tájékoztatást.

- Nyomtatott anyagok is vannak mellékelve.
- Memóriakártya nincs mellékelve.

Kompatibilis memóriakártyák

Memóriakártya nincs mellékelve. A következő kártyák egyikét vásárolja meg szükség szerint. Ezek a memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől. Az egy memóriakártyára rögzíthető felvételek számával, illetve a rögzíthető idővel kapcsolatban tekintse meg a letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* „Műszaki adatok” című szakaszát.

- SD memóriakártyák*1
- SDHC memóriakártyák*1*2
- SDXC memóriakártyák*1*2 

*1 Az SD-szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.


*2 Az UHS-I memóriakártyák is támogatottak.

Kézikönyvek és szoftverek



A kézikönyvek és a szoftver a következő URL-címről tölthetők le:
<http://www.canon.com/icpd/>



- Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti URL-címre.
- Érje el az adott országnak vagy régióknak megfelelő webhelyet.
- Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
- A szoftverek a webhelyről is letölthetők. A szoftver letöltéséről és telepítéséről a letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* kézikönyvben olvashat.

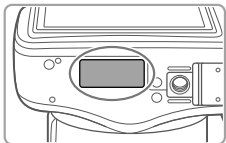

- A kézikönyvek vagy a szoftver letöltésekor előfordulhat, hogy meg kell adnia a sorozatszámot (gyári számot). Ebben az esetben adja meg a fényképezőgép aljára nyomtatott számot.

Előkészületek

Az akkumulátoregység feltöltése

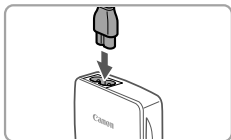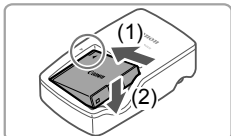


1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (1) és lefelé (2) az akkumulátoregységet.

2 Töltse fel az akkumulátoregységet.


- Dugja a tápkábel a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorba.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált. Vegye ki az akkumulátoregységet.
- A töltési idővel, valamint az akkumulátoregység egy feltöltésével rögzíthető felvételek számával, illetve a rögzíthető idővel kapcsolatban tekintse meg a letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* „Műszaki adatok” című szakaszát.

Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése

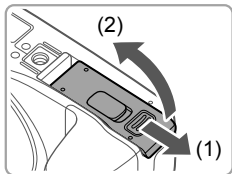


1 Nyissa ki a fedelet.

- Csúsztassa el a fedelet (1), majd nyissa fel (2).

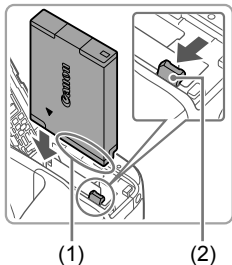


2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Tartsa az akkumulátoregységet az érintkezőivel (1) az ábra szerinti irányban, nyomja az akkumulátor zárját (2) a nyíl irányába, majd nyomja be az akkumulátoregységet, amíg a zár be nem kattant.
- Ha nem megfelelő helyzetben helyezi be az akkumulátoregységet, akkor az nem rögzíthető a helyére. Mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be az akkumulátoregységet, és az a helyére kattanjon.
- Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.

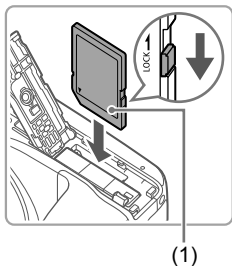

3 Ellenőrizze a kártya írásvédelmi kapcsolóját, majd helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételkészítés. Csúsztassa a kapcsolót kioldott állásba.
- Helyezze a készülékbe a memóriakártyát a címkével (1) az ábra szerinti irányban, és nyomja be kattanásig.
- A memóriakártyát az eltávolításhoz nyomja be kattanásig, majd lassan engedje fel.

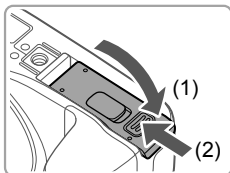

4 Zárja be a fedelet.


- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattanásig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (2).

A dátum és az idő beállítása




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

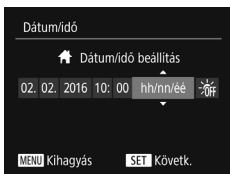

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a [▲][▼] gombokkal.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [FUNC/SET] gombot.

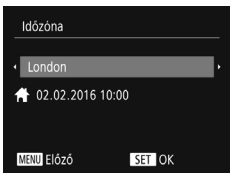

3 Állítsa be az otthoni időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a [◀][▶] gombokkal.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [FUNC/SET] gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.




A dátum és idő módosítása

A kezdeti beállítás után a dátum és az idő módosításához tegye a következőket.

- 1 Nyomja meg a **[MENU]** gombot.
- 2 A zoom karral válassza ki a **[↑]** lapot.
- 3 Válassza ki a [Dátum/idő] menüt a **[▲]****[▼]** gombokkal, majd nyomja meg a **[FUNK SET]** gombot.
- 4 Végezze el a beállításokat „Az akkumulátoregység feltöltése” 2. lépése szerint.
- 5 Nyomja meg a **[MENU]** gombot.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a **[▶]** gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.


- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[FUNK SET]** gombot, majd rögtön nyomja meg a **[MENU]** gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a **[▲]****[▼]** **[◀]****[▶]** gombokkal, majd nyomja meg a **[FUNK SET]** gombot.



A fényképezőgép kipróbálása

Felvétel készítése

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és váltson [AUTO] üzemmódba.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Állítsa a módváltató tárcsát [AUTO] állásba.



2 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához a kijelzőt figyelve tolja a zoom kart a [🔍] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [🌳] irányába (nagy látószög).

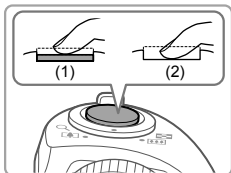

3 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése


- Nyomja le enyhén a zárkioldó gombot (1).
- A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket. Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (2).
- Ha megjelenik a [Nyissa ki a vakut!] felirat, készítse elő a vakut a használatra úgy, hogy az ujjával felnyitja. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.



Videók készítése

- A felvétel elkezdéséhez nyomja meg a videó gombot, majd a leállításához nyomja meg ismét.

Megjelenítés



1 Váltson lejátszási módra.

- Nyomja meg a gombot.



2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző vagy a következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [][] gombokat.
- A videókat [] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.



3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a [] gombot, a [][] gombokkal válassza ki a [] lehetőséget, majd végül nyomja meg ismét a [] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [] ikon.
- A hangerőt a [][] gombokkal módosíthatja.

Képek törlése

A 2. lépésben választott kép törléséhez tegye a következőket. Vegye figyelembe, hogy a törölt képek nem állíthatók vissza.

1 Nyomja meg a [] gombot.

2 A [Törli?] kérdés megjelenése után a [][] gombokkal válassza a [Törlés] lehetőséget, és nyomja meg a [] gombot.

Védjegyek és licencelés

- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc., védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyezve.
- Az App Store, az iPhone és az iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC logó az SD-3C, LCC. védjegye.
- A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az iFrame embléma és az iFrame jel az Apple Inc. védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegyei és bejegyzett védjegyei.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.
- Ez az eszköz a Microsofttól licencelt exFat technológiát használ.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

Nyilatkozat a felelősség kizárásáról

- Tilos engedély nélkül másolatot készíteni az útmutatóról.
- A mérések a Canon tesztfolyamatának szabványain alapulnak.
- Az információk, a termékjellemzők és a termék megjelenés előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
- Az útmutatóban található illusztrációk és képernyőképek kis mértékben eltérhetnek a konkrét eszköztől.
- A fentiek ellenére a Canon nem vállal felelősséget a termék használatából eredő károkért.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben

meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).

E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosán kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT HASZNÁL.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.

A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt az eredeti Canon kiegészítők használata.

- Interfészkábel, IFC-400PCU
- Sztereoó audio-/videókábel, AVC-DC400ST
- HDMI-kábel, HTC-100

A készüléken feltüntetett grafikus szimbólumok



II. osztályú készülék



Egyenáram

A készülék típuszáma: PC2265 (a készülék által tartalmazott vezeték nélküli hálózati modul típusa: WM227). A készüléktípust a fényképezőgép alján vagy a felhajtható kijelző mögött található címke alapján azonosíthatja, a típusszám PC előtaggal kezdődik.

Vezeték nélküli hálózat használatát lehetővé tevő országok és régiók

- A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében, a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét. Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.

Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:

- A terméken végzett változtatás vagy módosítás
- A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása

Ne használja a termék vezeték nélküli LAN funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében.

A termék vezeték nélküli LAN funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi frekvenciatartomány: 2401–2473 Mhz

Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 10,9 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Megtekintheti a képernyőn a fényképezőgép által teljesített műszaki szabványok egy részének logóit, ha a következőket választja: MENU ► [F1] lap ► [Tanúsító embléma megjel.].