




# Canon

## PowerShot SX430 IS

## PowerShot SX432 IS

# Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner" (12), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
  - : Næste side
  - : Forrige side
  - : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




# Før brug

## Indledende oplysninger

### Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.  
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke  
NB-11LH\*



Batterioplader  
CB-2LF/CB-2LFE



Håndledsrem



Objektivdæksel  
(med ledning)

\* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Trykt dokumentation er også inkluderet.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖2).

## Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort\*
- SDHC-hukommelseskort\*
- SDXC-hukommelseskort\*



\* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

## Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner. Tallene i parentes angiver antallet af tilsvarende kontroller i "Delenes navne" (📖4).  
[▲] Knappen op (9) bagpå  
[◀] Knappen Venstre (13) bagpå  
[▶] Knappen Højre (11) bagpå  
[▼] Knappen Ned (12) bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- 📌: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖 xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Symbolerne ▶ "Stillbillede" og ▶ "Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbillede eller film.
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling


**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Delenes navne

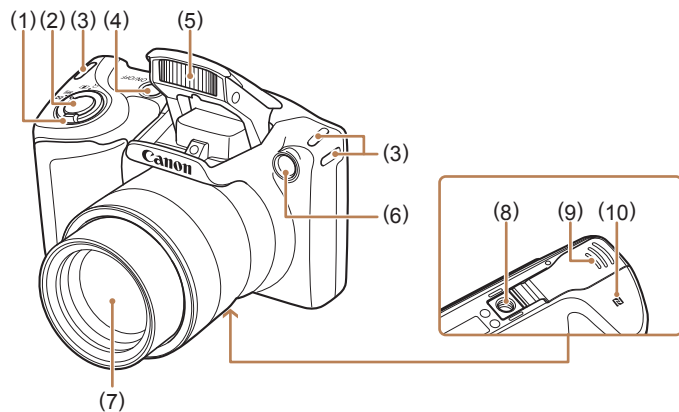

- |   |  |
|---|--|
| (1) Zoomknap<br>Optagelse: [ ] (telefoto)/<br>[ ] (vidvinkel)]<br>Afspilning: [ ] (forstør)/<br>[ ] (indeks)] | (5) Flash                                  |
| (2) Udløserknap   | (6) Indikator                              |
| (3) Remholder   | (7) Objektiv                               |
| (4) Knappen ON/OFF  | (8) Stik til stativ                        |
|   | (9) Dæksel til hukommelseskort/<br>batteri |
|   | (10) [ ] (N-mærke)*                        |

\* Bruges sammen med NFC-funktioner (77).

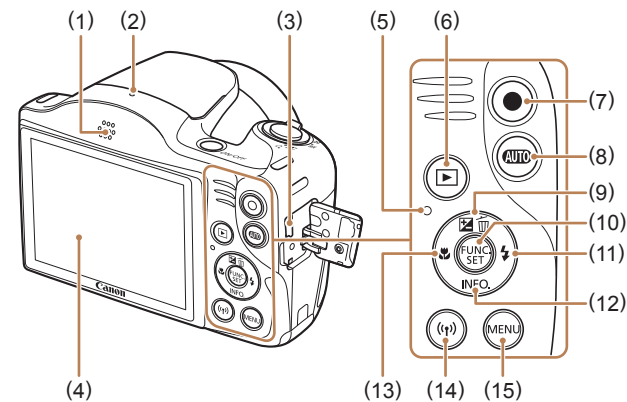

- |   |  |
|---|--|
| (1) Højtaler                                    | (9) [ ] (Eksponeringskompensation)/<br>[ ] (Slet ét billede)/Op-knap |
| (2) Mikrofon                                    | (10) FUNC. (Funktion)/SET-knap                                       |
| (3) AV OUT (audio/videoudgang)/<br>DIGITAL-stik | (11) [ ] (Flash)/Højre-knap  |
| (4) Skærm (skærm)                               | (12) [ ] INFO. (Information)/Ned-knap                                |
| (5) Indikator                                   | (13) [ ] (Makro)/Venstre-knap  |
| (6) [ ] (Afspilning)]-knap                      | (14) [ ] (Wi-Fi)-knap  |
| (7) Filmknap                                    | (15) [ ] MENU]-knap  |
| (8) [ ] (Auto)]-knap                            |  |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Indholdsfortegnelse

## Før brug

<b>Indledende oplysninger</b> .....	<b>2</b>
Kassens indhold .....	2
Kompatible hukommelseskort .....	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger .....	3
Symboler og tegn i vejledningen .....	3
Delenes navne .....	4
Almindelig kamerabetjening .....	11
Sikkerhedsinstruktioner .....	12

## Grundlæggende vejledning

<b>Grundlæggende funktioner</b> .....	<b>15</b>
Første klargøring .....	15
Montering af tilbehør .....	15
Sådan holder du kameraet .....	16
Opladning af batteripakken .....	16
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet .....	17
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet .....	17
Indstilling af dato og klokkeslæt .....	18
Ændring af dato og klokkeslæt .....	18
Sprog på skærmen .....	19
Afprøvning af kameraet .....	20
Optagelse (Smart Auto) .....	20
Visning .....	21
Stetning af billeder .....	22

## Avanceret vejledning

<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b> .....	<b>23</b>
On/Off .....	23
Energisparefunktioner (Autosluk) .....	24
Energisparer i optagelsesmetode .....	24
Energisparer i afspilningstilstand .....	24
Udløserknap .....	24
Visningsindstillinger for optagelse .....	25
Brug af menuen FUNC .....	25
Brug af menuskærmen .....	26
Skærmtastatur .....	27
Indikatorvisning .....	28
Ur .....	28
<b>2 Auto-tilstand</b> .....	<b>29</b>
Optagelse med kameravalgte indstillinger .....	29
Optagelse (Smart Auto) .....	29
Stillbilleder/film .....	31
Stillbilleder .....	31
Film .....	31
Motivikoner .....	32
Billedstabiliseringsikoner .....	33
Rammer på skærmen .....	33
Almindelige, praktiske funktioner .....	34
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom) .....	34
Brug af selvudløseren .....	34
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser .....	35
Tilpasning af selvudløseren .....	35
Tilføjelse af et datomærke .....	36
Kontinuerlig optagelse .....	36
Funktioner til billedtilpasning .....	37

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks


Indeks



Ændring af billedformat .....	37
Ændring af opløsningen (Billedstørrelse) .....	38
Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformatet (for 4:3-billeder) .....	38
Ændring af filbilledkvaliteten .....	38
Nyttige optagelsesfunktioner .....	39
Visning af hjælpelinjer .....	39
Tilpasning af kamerafunktionen .....	39
Deaktivering af AF-hjælpelys .....	39
Deaktivering af Lampe tændt .....	40
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse .....	40
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse .....	40
Ændring af det skærmbillede, der vises efter optagelse .....	41
<b>3 Andre optagelsestilstande .....</b>	<b>42</b>
Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control) .....	42
Bestemte motiver .....	43
Bruge specialeffekter .....	44
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt) .....	44
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt) .....	45
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut) .....	45
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt) .....	46
Tag monokrome billeder .....	46
Specialtilstande til andre formål .....	47
Automatisk optagelse efter registrering af ny person (Face Self-Timer) .....	47
Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker) .....	47

<b>4 Tilstanden P .....</b>	<b>49</b>
Optagelse i tilstanden Program-AE ([P]) .....	49
Billedets lysstyrke (Eksponering) .....	50
Justering af billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation) ...	50
Ændring af målemetode .....	50
Ændring af ISO-følsomhed .....	51
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast) .....	51
Billedfarver .....	52
Justering af hvidbalance .....	52
Brugerdefineret hvidbalance .....	52
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors) .....	52
Brugerdefineret farve .....	53
Optagelsesradius og fokusering .....	54
Optagelse af nærbilleder (makro) .....	54
Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig) .....	54
Digital tele-konverter .....	54
Ændring af tilstanden AF-område .....	55
Center .....	55
Face AiAF .....	55
Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF) .....	56
Optagelse med Servo AF .....	56
Ændring af fokusindstillingen .....	57
Flash .....	57
Ændring af flashtilstanden .....	57
Auto .....	57
Til .....	57
Langsom synkronisering .....	57
Fra .....	58
Andre indstillinger .....	58
Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet) .....	58
Ændring af indstillinger for IS-indstilling .....	59
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen .....	59


Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks



<b>5 Afspilningstilstand .....</b>	<b>60</b>
Visning.....	60
Skift af visningstilstande .....	61
Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	61
Histogram .....	62
GPS-informationsvisning.....	62
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	62
Navigering gennem billeder i en oversigt .....	62
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	63
Billedvisningsindstillinger.....	64
Forstørrelse af billeder.....	64
Diasvisning .....	64
Ændring af diasvisningsindstillingerne .....	64
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle) .....	65
Beskyttelse af billeder .....	66
Med menuen.....	66
Valg af billeder individuelt .....	66
Valg af en række.....	67
Beskyttelse af alle billeder på én gang.....	68
Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang .....	68
Sletning af billeder.....	68
Sletning af flere billeder på én gang .....	68
Valg af en udvælgelsesmetode .....	68
Valg af billeder individuelt.....	69
Valg af en række.....	69
Angivelse af alle billeder på én gang.....	69
Rotering af billeder .....	70
Med menuen.....	70
Deaktivering af Auto-rotering .....	70
Mærkning af billeder som favoritter .....	71
Med menuen.....	71

Redigering af stillbilleder .....	72
Ændring af størrelse på billeder .....	72
Beskæring .....	72
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	73
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast).....	74
Korrigerende af røde øjne.....	74
Redigering af film .....	75
<b>6 Wi-Fi-funktioner .....</b>	<b>76</b>
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner .....	76
Afsendelse af billeder til en smartphone .....	77
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone.....	77
Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsesmetode .....	77
Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand.....	79
Tilføjelse af en smartphone .....	80
Brug af et andet adgangspunkt .....	82
Tidligere adgangspunkter .....	82
Lagring af billeder på en computer .....	83
Forberedelse til registrering af en computer.....	83
Installation af CameraWindow.....	83
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows).....	83
Lagring af billeder på en tilsluttet computer.....	84
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet.....	84
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter .....	85
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter .....	87
Tidligere adgangspunkter .....	88
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste .....	88
Registrering af webtjenester.....	88
Registrering af CANON IMAGE GATEWAY .....	89
Registrering af andre webtjenester .....	90
Overførsel af billeder til webtjenester .....	91


<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Afspilningstilstand</b>
<b>6 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>7 Menuen Indstilling</b>
<b>8 Tilbehør</b>
<b>9 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>



Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer .....	92
Afsendelse af billeder til et andet kamera .....	93
Indstillinger for billedafsendelse .....	95
Afsendelse af flere billeder .....	95
Valg af en række.....	95
Afsendelse af favoritt billeder .....	95
Bemærkninger om afsendelse af billeder .....	96
Valg af opløsningen (Billedstørrelse).....	96
Tilføjelse af kommentarer .....	96
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering) .....	97
Første klargøring .....	97
Gør kameraet klar.....	97
Gør computeren klar .....	97
Afsendelse af billeder .....	98
Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering, på en smartphone .....	98
Brug af en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet .....	99
Geotagging af billeder på kameraet .....	99
Optage ved brug af live view-fjernoptagelse .....	100
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger .....	101
Redigering af tilslutningsoplysninger.....	101
Ændring af kaldenavn til enhed .....	101
Sletning af tilslutningsoplysninger .....	101
Ændring af kamerakaldenavnet.....	102
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne.....	102

<b>7 Menuen Indstilling.....</b>	<b>103</b>
Justering af kameraets grundlæggende funktioner.....	103
Slå lyden fra kameraets betjening .....	103
Justering af lydstyrken .....	103
Skjul råd og tips .....	104
Dato og klokkeslæt .....	104
Verdensur .....	104
Objektivets tilbagetrækningstid.....	105
Brug af Eco-tilstand .....	105
Justering af Energisparer .....	105
Skærmens lysstyrke .....	106
Skjul startskærmen.....	106
Formatering af hukommelseskort .....	106
Formatering på lavt niveau .....	107
Filnummerering.....	107
Datobaseret billedlagring.....	108
Metrisk/ikke-metrisk visning.....	108
Kontrol af certificeringslogoer .....	108
Sprog på skærmen .....	108
Justering af andre indstillinger.....	108
Gendannelse af kameraets standardindstillinger .....	109

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Afspilningstilstand</b>
<b>6 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>7 Menuen Indstilling</b>
<b>8 Tilbehør</b>
<b>9 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>






<b>8 Tilbehør .....</b>	<b>110</b>
Systemkort .....	110
Ekstraudstyr .....	111
Strømforsyninger .....	111
Flashenhed .....	112
Andet tilbehør .....	112
Printere .....	112
Foto- og filmlager .....	112
Brug af ekstraudstyr .....	113
Afspilning på et tv .....	113
Brug af softwaren .....	114
Computerforbindelser via et kabel .....	114
Kontrol af dit computermiljø .....	114
Installation af softwaren .....	114
Lagring af billeder på en computer .....	114
Print af billeder .....	116
Nemt print .....	116
Konfigurering af printindstillinger .....	117
Beskæring af billeder før printning .....	117
Valg af papirformat og layout før printning .....	118
Mulige layoutindstillinger .....	118
Printning af ID-billeder .....	118
Printning af filmscener .....	119
Printmuligheder for film .....	119
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) .....	119
Konfigurering af printindstillinger .....	119
Indstilling af printning for individuelle billeder .....	120
Indstilling af printning for en serie af billeder .....	121
Indstilling af printning for alle billeder .....	121
Sletning af alle billeder fra printlisten .....	121
Printning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF) .....	121

Tilføjelse af billeder til en fotobog .....	121
Valg af en udvælgelsesmetode .....	121
Tilføjelse af billeder individuelt .....	122
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog .....	122
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog .....	122
<b>9 Appendiks .....</b>	<b>123</b>
Fejlfinding .....	123
Skærmmeddelelser .....	127
Skærmoplysninger .....	129
Optagelse (informationsvisning) .....	129
Batteriniveau .....	129
Afspilning (Detaljeret informationsvisning) .....	130
Oversigt over filmkontrolpanel .....	130
Funktioner og menulister .....	131
Funktioner i de enkelte optagelsesmetoder .....	131
Menuen FUNC .....	132
Fanen Optagelse .....	134
Fanen Opsætning .....	136
Fanen Afspilning .....	136
Fanen Print .....	137
Menuen FUNC. i afspilningstilstand .....	137
Forholdsregler ved håndtering .....	137
Specifikationer .....	138
Billedsensor .....	138
Objektiv .....	138
Lukker .....	138
Blænde .....	138
Flash .....	138
Skærm .....	138
Optagelse .....	139
Optagelse .....	139
Strøm .....	140

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Afspilningstilstand</b>
<b>6 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>7 Menuen Indstilling</b>
<b>8 Tilbehør</b>
<b>9 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>



Interface .....	140
Driftsmiljø.....	140
Mål (CIPA-kompatibelt).....	140
Vægt (CIPA-kompatibelt).....	140
Batteripakke NB-11LH .....	141
Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE .....	141
Indeks.....	142
Forholdsregler for trådløse funktioner (Wi-Fi eller andre) ...	144
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger .....	144
Sikkerhedsregler .....	144
Tredjepartsoftware.....	145
Personlige oplysninger og sikkerhedsforholdsregler .....	145
Varemærker og licenser .....	146
Ansvarsfraskrivelse .....	146

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1 Grundlæggende oplysninger om kameraet</b>
<b>2 Auto-tilstand</b>
<b>3 Andre optagelsestilstande</b>
<b>4 Tilstanden P</b>
<b>5 Afspilningstilstand</b>
<b>6 Wi-Fi-funktioner</b>
<b>7 Menuen Indstilling</b>
<b>8 Tilbehør</b>
<b>9 Appendiks</b>
<b>Indeks</b>



# Almindelig kamerabetjening

## Optag

- Brug af kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand)
  - [429](#)

Tage gode billeder af folk



Portrætter  
[43](#)

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning  
[43](#)



Fyrværkeri  
[43](#)

Bruge specialeffekter



Vivid farver  
[44](#)



Plakateffekt  
[44](#)



Vidvinkleffekt  
[44](#)



Miniatureeffekt  
[45](#)



Legetøjskameraeffekt  
[46](#)



Monokrom  
[46](#)

- Når billedindstillinger justeres (Live View Control)
  - [42](#)
- Fokusere på ansigter
  - [29](#), [43](#), [55](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
  - [29](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
  - [34](#), [47](#)
- Tilføje et datomærke
  - [36](#)

## Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
  - [60](#)
- Automatisk afspilning (Diasshow)
  - [64](#)
- På et tv
  - [113](#)
- På en computer
  - [114](#)
- Gennemse billeder hurtigt
  - [62](#)
- Slette billeder
  - [68](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Optag/vis film

- Optag film
  - 29
- Se film (Afspilningstilstand)
  - 60

## Print

- Print billeder
  - 116

## Gem

- Gemme billeder på en computer
  - 114

## Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
  - 77
- Dele billeder på nettet
  - 88
- Sende billeder til en computer
  - 83

## Sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for at læse disse instruktioner, så du kan betjene produktet på en sikker måde.
- Følg disse instruktioner for at forhindre personskade på de, der betjener produktet.



### ADVARSEL

Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.

- Hold dette udstyr uden for børns rækkevidde. En rem omkring en persons hals kan resultere i kvælning. Det er farligt, hvis dækslet til tilbehørsskoen sluges. Søg omgående lægehjælp, hvis det sker.
- Brug kun strømkilder, der er angivet i denne instruktionsmanual, til dette produkt.
- Forsøg ikke at skille produktet ad eller ændre det.
- Udsæt ikke produktet for hårde stød eller vibration.
- Rør ikke ved nogen synlige indvendige dele.
- Stop med at bruge produktet i alle tilfælde af usædvanlige omstændigheder, f.eks. i tilfælde af røg eller en mærkelig lugt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet.
- Lad være med at gøre produktet vådt. Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller væske ind i produktet.
- Brug ikke produktet, hvor der findes brændbare luftarter. Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.
- Hvis produktet har en søger, skal du ikke kigge gennem søgeren mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag, lasere eller andre kraftige kunstige lyskilder. Dette kan beskadige dit syn.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

## Indeks



- Vær opmærksom på følgende anvisninger, når du benytter kommercielt tilgængelige batterier eller medfølgende batteripakker.
  - Brug kun batterier/batteripakker til det angivne produkt.
  - Udsæt ikke batterier/batteripakker for varme eller åben ild.
  - Oplad ikke batterier/batteripakker med batteriopladerne, der ikke er godkendt.
  - Udsæt ikke polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
  - Brug ikke lækkelige batterier/batteripakker.
  - Før du kasserer batterier/batteripakker, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

Hvis et batteri/en batteripakke lækker, og materialet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du omgående skylle omhyggeligt med rindende vand. Hvis du får det i øjnene, skal du skylle omhyggeligt med rigelige mængder rindende vand og omgående søge lægehjælp.

- Vær opmærksom på følgende, når du bruger en batterioplader.
  - Fjern regelmæssigt støvophobing fra strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
  - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud af produktet med våde hænder.
  - Brug ikke produktet, hvis stikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  - Udsæt ikke strømstikket og polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
  - Berør ikke batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren i tordenvejr, hvis de er tilsluttet en stikkontakt.
  - Placer ikke tunge genstande på lysnetledningen. Lad være med at beskadige, knække eller ændre lysnetledningen.
  - Pak ikke produktet ind i klæder eller andre materialer, når det er i brug eller umiddelbart efter brug, når produktet stadig er varmt.
  - Lad ikke produktet være tilsluttet en strømkilde i længere perioder.


Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

- Tillad ikke, at produktet er i kontakt med det samme område af huden i længere perioder under anvendelse.

Selvom produktet ikke føles for varmt, kan dette resultere i brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug af et stativ eller et lignende udstyr anbefales, når produktet bruges på varme steder og af personer med kredsløbsproblemer eller med mindre følsom hud.

- Følg alle anvisninger om at slukke for produktet på steder, hvor det er forbudt at bruge det.

Hvis du ikke gør det, kan det få andet udstyr til at fejle på grund af effekten af elektromagnetiske bølger. Det kan endda resultere i ulykker.




- Udløs ikke flashen i nærheden af øjnene. Det kan beskadige øjnene.
  - Remmen er kun tiltænkt til brug på kroppen. Produktet kan blive beskadiget, hvis du hænger det i remmen på en krog eller en anden genstand. Lad også være med at ryste produktet eller udsætte det for hårde stød.
  - Udsæt ikke objektivet for kraftigt tryk, og pas på, at det ikke støder mod andre genstande.
- Dette kan medføre personskade eller beskadige produktet.
- Flashen udsender høje temperaturer, når den udløses. Hold fingrene og andre dele af kroppen og genstande væk fra flashen, når du tager billeder.
- Dette kan medføre forbrændinger eller fejlfunktion af flashen.
- Efterlad ikke produktet på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer.

Produktet kan blive ekstremt varmt/koldt og forårsage forbrændinger eller personskade, hvis det berøres.

<b>Før brug</b>
<b>Grundlæggende vejledning</b>
<b>Avanceret vejledning</b>
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks

<b>Indeks</b>
---------------



## Forsigtig

Angiver muligheden for, at ejendom beskadiges.

- Ret ikke kameraet mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.
- Aftør eventuel støv eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage, der forekommer, kan forårsage produktskade.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Frakobl en eventuel batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Må ikke tildækkes med en klud eller andre objekter, når den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktbeskadigelse eller brand.


- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Sæt dig ikke ned, mens du har kameraet i din bukselomme. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

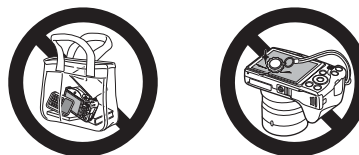

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



# Grundlæggende vejledning


## Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

### Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

#### Montering af tilbehør

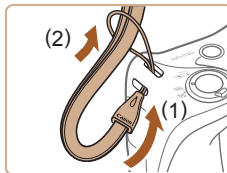


##### 1 Monter remmen.

- Før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (2).

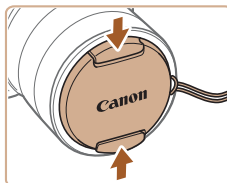

##### 2 Monter objektivdækslet.

- Fjern midlertidigt objektivdækslet fra objektivet, før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter objektivdækslet gennem løkken (2).
- Fjern altid objektivdækslet, før du tænder kameraet.
- Sæt objektivdækslet på objektivet, når kameraet ikke bruges.

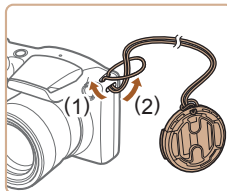

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


## Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

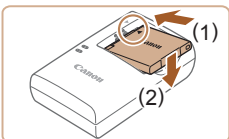



### 1 Isæt batteripakken.

- Efter justering af ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren, skal du isætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

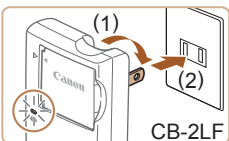

### 2 Oplad batteripakken.

- CB-2LF: Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- CB-2LFE: Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

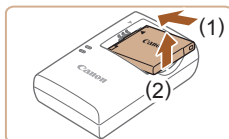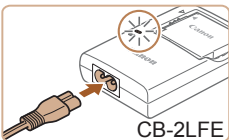

### 3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Optagelse" (139) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






## Isætning af batteripakken og hukommelseskortet


Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (106).




### 1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til side (1), og åbn det (2).

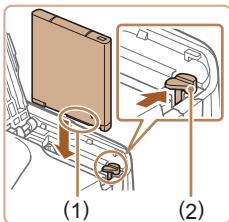


### 2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken, så terminalerne (1) vender nedad, tryk batterilåsen (2) i pilens retning, og isæt batteripakken, indtil låsen klikker fast.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

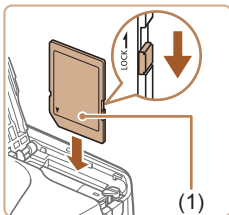

### 3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Skub kontakten til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (1) nedad, indtil det klikker på plads.




### 4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber kontakten til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).




- Se "Optagelse" (139) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

## Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

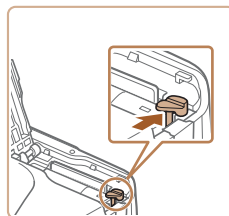

### Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

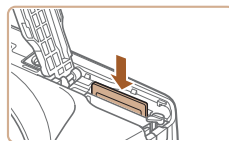

### Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis skærmen [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen. Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (36).

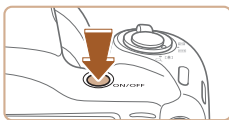

### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærmen [Dato/Tid] vises.

### 2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et element.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive dato og tid.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [⊕].




### 3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

### 4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [⊕], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

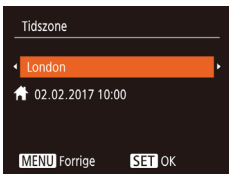



- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærmen [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼].

## Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

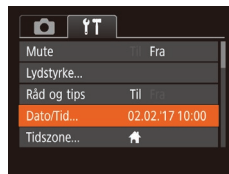

### 1 Abn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

### 2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomkontrollen for at vælge fanen [↑↓].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [⊕].

### 3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (18) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, så snart du indsætter en opladet batteripakke, selv hvis kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmen [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (118).

## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	繁體中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어



### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].

### 2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [⊕], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].

### 3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [⊕].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter du har trykket på knappen [⊕], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [⊕] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [⚙].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Prøv kameraet ved at tænde det, optage nogle stillbilleder eller film og vise dem.

### Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.




#### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.




#### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen [AUTO] flere gange, indtil der vises [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



#### 3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod [1x] (telefoto), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [00x] (vidvinkel).

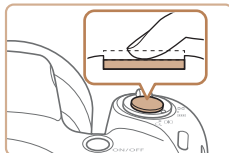


#### 4 Optag.

##### Optagelse af stillbilleder

##### 1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] vises, skal du løfte flashen med dine fingre. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned og ind i kameraet med fingeren.

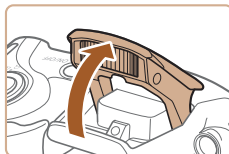

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



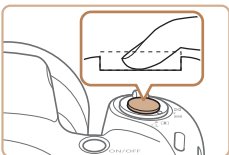

## 2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



## Optagelse af film

### 1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



### 2) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

## Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



### 2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

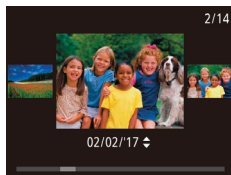

- Du får adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⊞].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





### 3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏏], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏏] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises der [SET ▶].
- Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på knapperne [▲][▼].



- Tryk udløserknappen halvt ned (📖24) for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsesmetode.

## ■ Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.



### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▲].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⏏].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⏏].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (📖68).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

### On/Off



#### Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



#### Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsesmetode til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (24) for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsesmetode.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

### Energisparer i optagelsesmetode

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖24) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

### Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖105).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖76), eller når det er tilsluttet en computer (📖114).

## Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

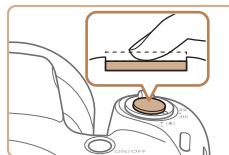

### 1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

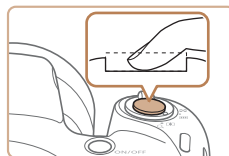

### 2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖 129) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Oplysninger vises
	Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖 61) angående visningsindstillinger for afspilning.


## Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖 132) eller afspilningstilstanden (📖 137).




### 1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC SET INFO].

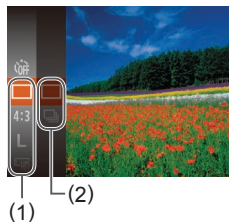

### 2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt (1), og tryk derefter på knappen [FUNC SET] eller [▶].
- Tilgængelige indstillinger (2) vises ud for menupunkterne til højre.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [FUNC SET] eller [▶], eller der vises en anden skærm, hvor funktionen kan konfigureres.



### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





#### 4 Bekræft dit valg og afslut.

- Tryk på knappen [FUNC SET].
- Den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC SET] i trin 1, bliver vist igen, med den indstilling du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (109).

## Brug af menuskærmen

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærmen på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [REPLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (134-137).





### 1 Abn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].




### 2 Vælg en fane.

- Skub til pen for at vælge en fane.
- Efter du har trykket på knapperne [UP][DOWN] for at vælge en startfane, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [LEFT][RIGHT].

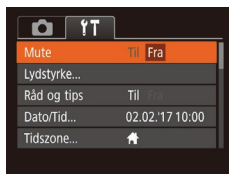

### 3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [UP][DOWN] for at vælge et element.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [FUNC SET] eller [RIGHT] for at skifte skærm og derefter trykke på knapperne [UP][DOWN] for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til den forrige skærm.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuindstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



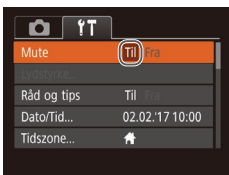


#### 4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

#### 5 Bekræft dit valg og afslut.


- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (109).

## Skærm-tastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (76). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

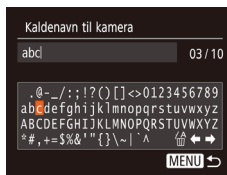

#### Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [☑] for at indsætte det.



#### Flytning af markøren

- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [☑].

#### Sletning af tegn

- Vælg [☒], og tryk på knappen [☑]. Det forrige tegn slettes.

#### Bekræftelse af indtastning og returnering til forrige skærm

- Tryk på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖4) blinker grønt på disse tidspunkter.


- Tilsluttet til en computer (📖114)
- Display Fra (📖24, 📖105)
- Start, optagelse eller læsning
- Kommunikation med andre enheder
- Optagelse med lange eksponeringstider (📖47)
- Tilslutning/overførsel via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller slag, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

## Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

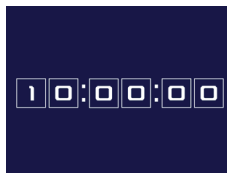

- Tryk på knappen [📷], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶] for at ændre farven.
- Tryk på knappen [📷] igen for at annullere visning af ur.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [📷] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 2

## Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

## Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

### Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film



#### 1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.



#### 2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen [AUTO] flere gange, indtil der vises [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (32, 33).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



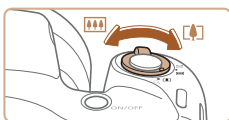

(1)



### 3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte pen mod (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen).
- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomkontrollen helt hen mod (telefoto) eller (vidvinkel), og du kan zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

### 4 Optag.


#### Optagelse af stillbilleder

##### 1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

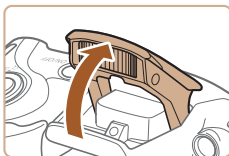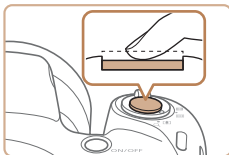

- Hvis [Løft flashen] vises, skal du løfte flashen med dine fingre. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned og ind i kameraet med fingeren.

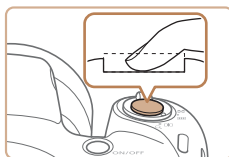


##### 2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



(1)



#### Optagelse af film

##### 1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

##### 2) Skift motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





### 3) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

## Stillbilleder/film



- Hvis kameraet ikke udsender nogen betjeningslyde, kan det være tændt, mens du holder knappen [MENU] nede. Hvis du vil aktivere lyde, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [Mute] på fanen [↑] og derefter trykke på knapperne [◀] [▶] for at vælge [Fra].

## Stillbilleder



- Et blinkende [O]-ikon advarer om, at der er stor risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flash" (138) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius (målt fra den forreste del af objektet)" (138) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødgjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmen vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (40).

## Film



- Sænk flashen med fingeren, inden du optager en film. Vær omhyggelig med ikke at berøre mikrofonen (1), når du optager en film. Hvis flashen er løftet, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (59), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lydoptagelsen er i mono.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

## Indeks



## Motivikoner

► **Stilbilleder** ► **Film**

I tilstanden **[AUTO]** angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, med det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Baggrund	Ved optagelse af personer			Baggrundsfarve for ikon
	Personer	I bevægelse* <sup>1</sup>	Skygger på ansigt* <sup>1</sup>	
Lys				Grå
Lys og modlys			–	
Med blå himmel				Lyseblå
Blå himmel og modlys			–	
Spotlight				Mørkeblå
Mørk				
Mørk, ved brug af stativ		–	–	

Baggrund	Ved optagelse af andre motiver			Baggrundsfarve for ikon
	Andre motiver	I bevægelse* <sup>1</sup>	På nært hold	
Lys				Grå
Lys og modlys				
Med blå himmel				Lyseblå
Blå himmel og modlys				
Solnedgange			–	Orange
Spotlight				Mørkeblå
Mørk				
Mørk, ved brug af stativ		–	–	

\*1 Ikke vist ved film.

\*2 Viser på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (49), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks














## Billedstabiliseringsikoner


► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS). Desuden vises følgende ikoner i [AUTO]-tilstand.

	Billedstabilisering for stillbilleder (Normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (Panorering)*
	Billedstabilisering for vinkelrette og parallelle rystelser ved optagelse af nærbilleder (Hybrid IS). For film vises der  , og der anvendes også billedstabilisering  .
	Billedstabilisering for film reducerer kraftige kamerarystelser, f.eks. ved optagelse når du går (Dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (Powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der  , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

\* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] . I så fald vises der ikke et IS-ikon.


## Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P]  (49), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Almindelige, praktiske funktioner

► Stillbilleder ► Film

### Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 180x gange.




#### 1 Flyt pen mod [ZOOM IN].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, og vises derefter på skærmen.

#### 2 Skub zoomkontrollen mod [ZOOM IN] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

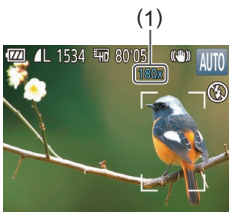

- Hvis du trykker på pen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen er farvekodet for at angive zoomområdet.
  - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
  - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
  - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Da det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsninger ([ZOOM] 38), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU ([ZOOM] 26) > fanen [CAMERA] > [Digital zoom] > [Fra].

### Brug af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



#### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [INFO], vælg [INFO] i menuen, og vælg derefter [INFO] ([ZOOM] 25).
- Når indstillingen er foretaget, vises [INFO].

#### 2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



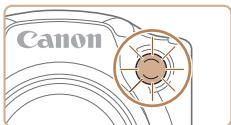

- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

## Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (34), og vælg [C].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (34) for at tage billedet.

## Tilpasning af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

### 1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (34), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].



### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [OK].
- Når indstillingen er foretaget, vises [C].
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (34) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



## Tilføjelse af et datomærke

► Stillbilleder ► Film

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (18).



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Datomærke] på fanen, og vælg derefter den ønskede indstilling (26).
- Når indstillingen er foretaget, vises [Dato].



### 2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde. Hvis der imidlertid føjes et datomærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
  - Print ved hjælp af printerfunktioner (116)
  - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (119) til at printe

## Kontinuerlig optagelse


► Stillbilleder ► Film

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt. Se "Kontinuerlig optagelse" (139) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [FUNC/SET], vælg [Kontinuerlig optagelse] i menuen, og vælg derefter [Kontinuerlig optagelse] (25).
- Når indstillingen er foretaget, vises [Kontinuerlig optagelse].

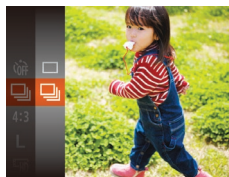

### 2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (34).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

## Funktioner til billedtilpasning

### Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Rediger billedformatet (forholdet mellem bredde og højde) på følgende måde.



- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [4:3] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling [INFO].
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Samme billedformat som HD-tv'er i bredformat.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til at printe billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat. Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til at printe billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg billedets opløsning fra 4 niveauer på følgende måde. Se "Opløsning, antal billeder pr. hukommelseskort" (📖 139) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FUNC/SET], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖 25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

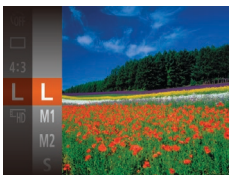

### Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

<b>L</b>	A2 (420 x 594 mm)
<b>M1</b>	A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)
<b>M2</b>	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postkort
<b>S</b>	Til e-mailing og tilsvarende formål

## Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er to billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den samlede optagelsestid for film på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, ved at se "Opløsning, antal billeder pr. hukommelseskort" (📖 139).



- Tryk på knappen [FUNC/SET], vælg [HD] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖 25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [HD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
<b>HD</b>	1280 x 720	25 fps	Til optagelse i HD.
<b>VGA</b>	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstanden [HD] vises der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Nyttige optagelsesfunktioner

### Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Til] (26).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

## Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktioner på fanen [CAMERA] på menu-skærmen som følger. Se "Brug af menu-skærmen" (26) for at få en vejledning i menu-funktioner.

### Deaktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Fra] (26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Deaktivering af Lampe tændt

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere rødgjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

### 1 Åbn skærbilledet [Flashindstillinger]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindstillinger] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🔍] (📖26).

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖26).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



## Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

### Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

#### 1 Åbn skærmen [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🔍] (📖26).

#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





## Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



**1** Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖40).

**2** Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖130).



- Når [Vis tid] (📖40) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så indstilles [Vis info] til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de viste oplysninger ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [▲], eller du kan beskytte (📖66) eller mærke billeder som favoritter (📖71) ved at trykke på knappen [🔒].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 3

## Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner

## Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)


► Stillbilleder ► Film

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt brugerdefineres på følgende måde.



### 1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Tryk på knappen [AUTO] flere gange, indtil der vises [LIVE].

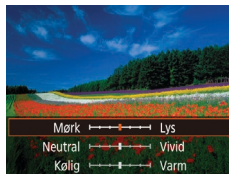

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▼] for at åbne indstillingsskærmen. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen [☺].

### 3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



## Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.

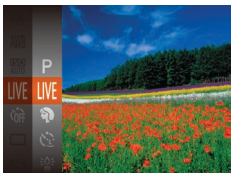

### 1 Vælg en optagelsesmetode.

- Tryk på knappen [AUTO] flere gange, indtil der vises [LIVE].
- Tryk på knappen [☺], vælg [LIVE] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (25).

### 2 Optag.

#### 📷 Optagelse af portrætter (Portræt)

▶ Stillbilleder ▶ Film



- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.

#### 🕯️ Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

▶ Stillbilleder ▶ Film



- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



#### 🎆 Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

▶ Stillbilleder ▶ Film

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [📷] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (59).



- Optagelsesopløsningen [📷] er [M] (2560 x 1920) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [📷] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Bruge specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

### 1 Vælg en optagelsesmetode.

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (43) for at vælge en optagelsesmetode.

### 2 Optag.

#### Optagelse i vivid farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.





#### Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.




- Prøv først at tage nogle testbilleder i tilstandene  og  for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film


Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

### 1 Vælg .

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (43), og vælg .

### 2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen [⊕].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

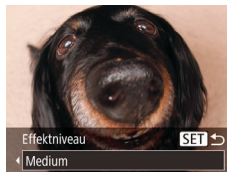

### 3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

### 1 Vælg [F5].

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (43), og vælg [F5].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



### 2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt pen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.

### 3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen [MENU], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge hastigheden.

### 4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.



## Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Du kan flytte rammen, når den vender vandret, ved at trykke på knapperne [▲][▼]. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [HD] ved billedformatet [16:9] (37). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

### 1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖43), og vælg [📷].



### 2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [📷].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

### 3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

## Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

### 1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖43), og vælg [📷].



### 2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen [📷].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

### 3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Specialtilstande til andre formål

### Automatisk optagelse efter registrering af ny person (Face Self-Timer)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i motivet (📖55). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



#### 1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (📖43), og vælg [👤].

#### 2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

#### 3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



#### 4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].




- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Hvis du vil ændre antallet af optagelser, når du har valgt [👤] i trin 1, skal du trykke på knappen [▼], trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge antal billeder og derefter trykke på knappen [📷].

### Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

► Stillbilleder ► Film

Angiv en lukkertid på 1-15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

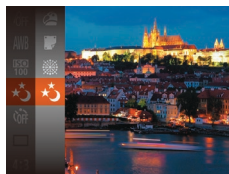

#### 1 Vælg [🌃].

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (📖43), og vælg [🌃].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



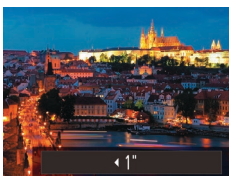

## 2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen [▲], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge lukkertiden, og tryk derefter på knappen [⊙].

## 3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

## 4 Optag.



- Den billedslystyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (59).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [☹] og optage igen (57).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





# 4

## Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsesmetode

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖131).

## Optagelse i tilstanden Program-AE ([P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



### 1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (📖43), og vælg **[P]**.

### 2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖50-📖59), og optag.



- Hvis den optimale eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖51) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖57), hvilket kan sikre optimal eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger af FUNC. (📖25) og MENU (📖26) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Billedets lysstyrke (Eksposering)

### Justering af billedets lysstyrke (Eksposeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen [▲]. Se på skærmen, og tryk på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.
- Optag film med eksposeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen [⊕] for at få vist det angivne omfang af eksposeringskompensationen og derefter tage billedet.



- Du kan også tage stillbilleder, samtidig med at eksposeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksposeringen er låst.

## Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde.



- Tryk på knappen [☉], vælg [☉] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[☉] Evaluering	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksposeringen, så den passer til optageforholdene.
[☐] Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
[•] Spot	Måler kun inden for [ ] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks


Indeks



## Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

Indstil ISO-følsomheden til [AUTO] for automatisk justering, så den passer til optagelsesmetoden og -betingelserne. Ellers skal du indstille en højere ISO-følsomhed for at opnå højere følsomhed eller en lavere værdi for at opnå lavere følsomhed.

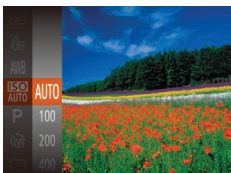

- Tryk på knappen [MENU], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [i], og vælg derefter [Auto] (📖26).
- Når indstillingen er foretaget, vises [Ci].



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖74).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




# Billedfarver

## Justering af hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

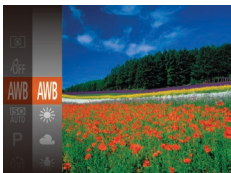


- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (125).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.
	Fluorescerende	Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.
	FluorescerendeH	Til optagelse i fluorescerende dagslys.
	Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (152).

## Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

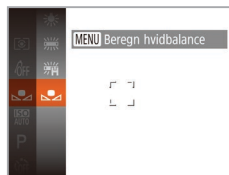

- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (152) for at vælge [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

## Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [WB], vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (125).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



☞ My Colors Fra	–
☞ Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
☞ Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
☞ Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
☞ Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
☞ Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
☞ Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
☞ Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
☞ Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
☞ Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
☞ Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
☞ Brugerdefineret farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (☞ 53).



- Hvidbalance (☞ 52) kan ikke indstilles i tilstandene [☞] og [☞].
- I tilstandene [☞] og [☞] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat med disse indstillinger.

## Brugerdefineret farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1-5.



### 1 Åbn indstillingsskærmen.

- Udfør trinene i “Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)” (☞ 52) for at vælge [☞], og tryk derefter på knappen [MENU].

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [MENU] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Optagelsesradius og fokusering

### Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius (målt fra den forreste del af objektet)" (138) for at få detaljer om fokusområdet.

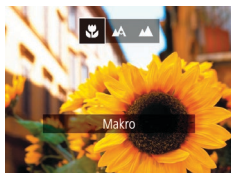

- Tryk på knappen [M], tryk på knapperne [L][R] for at vælge [M], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når indstillingen er foretaget, vises [M].



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Pas på, du ikke kommer til at beskadige objektivet.
- [M] vil blive grå på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- For at forhindre kamerarystelser kan du forsøge at montere kameraet på et stativ og tage billeder med kameraet indstillet til [M] (135).

### Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [∞]. Se "Optagelsesradius (målt fra den forreste del af objektet)" (138) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen [L], tryk på knapperne [L][R] for at vælge [∞], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når indstillingen er foretaget, vises [∞].

### Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertiden er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (126).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Kan ikke bruges sammen med digital zoom (134).



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på [∞] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (134).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Ændring af tilstanden AF-område

► Stillbillede ► Film

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (26).

## Center

► Stillbillede ► Film

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [CAMERA], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- For at reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [AF-rammestr.] på fanen [CAMERA] til [Lille] (26).
- AF-rammestørrelsen indstilles til [Normal], når du bruger digital tele-konverter (54).
- Hvis du vil lave optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

## Face AiAF

► Stillbillede ► Film

- Finder personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [CAMERA]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotiv, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke bliver fundet et ansigt, når Servo AF (56) er indstillet til [Akt.], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
  - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
  - Motiver, der er mørke eller lyse
  - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




## Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► Stillbilleder ► Film

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

### 1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinene i "Ændring af tilstanden AF-område" (55) for at vælge [Tracking AF].
- [AF] vises midt på skærmen.

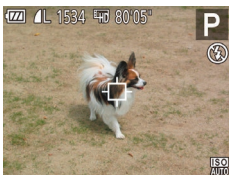

### 2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [AF] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraet bipper, og [AF] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [AF].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen [OK] igen.

### 3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF] skifter til blå [AF], som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (56).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.

- Selv efter billedet er taget, vises [AF] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (56) er indstillet til [Akt.] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF] og [AF] er ikke tilgængelige.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [OK]. [AF] vises midt på skærmen, når billedet er taget.

## Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [AF], og vælg derefter [Akt.] (26).

### 2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks







- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den optimale eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (34).

## Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Deakt.] (26).

Akt.	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Deakt.	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

## Flash

### Ændring af flashtilstanden

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashtilstanden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flash" (138) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

#### 1 Åbn flashen.

#### 2 Konfigurer indstillingen.



- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen [OK].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er nede. Løft flashen med fingeren.

#### Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

#### Til

Udløses for hvert billede.

#### Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- I tilstanden [⚡] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖59).
- I tilstanden [⚡] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

## Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [📷]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

## Andre indstillinger

### Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem to kompressionsforhold: [📷] (Meget fin) og [📷] (Fin) på følgende måde. Se "Optagelse" (📖139) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [📷], vælg [📷] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖25).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film



### 1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [📖] (📖26).

### 2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖26).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS) (📖33).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

\* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

## Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil filme motiver med samme størrelse, som blev vist før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖59) for at åbne skærmen [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖26).



- Når filmkvaliteten er [EVGA] (📖38), er Dynamic IS [1] og kan ikke ændres.
- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver optages med samme størrelse, som de blev vist i før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



# 5

## Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Hvis du vil forberede kameraet på disse handlinger, skal du trykke på knappen [▶] for at skifte til afspilningstilstand.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

## Visning


▶ Stillbilleder ▶ Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




### 1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



### 2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

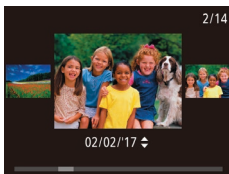

- Du får adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⏪].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] i rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Film kan kendes på ikonet [SET ▶].  
Gå til trin 3 for at afspille film.



### 3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [▶] igen.



### 4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

(1)

### 5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe eller genoptage afspilning, skal du trykke på knappen [⏸].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsesmetode.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (📖26) > fanen [▶] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (📖26) > fanen [▶] > [Fortsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at vælge MENU (📖26) og vælge den ønskede effekt på fanen [▶] > [Overgang].

## Skift af visningstilstande

▶ Stillbilleder ▶ Film

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (📖130) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning

### ■ Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)


▶ Stillbilleder ▶ Film

I detaljeret informationsvisning (📖61) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks




## Histogram



► Stillbilleder ► Film

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (61), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

## GPS-informationsvisning

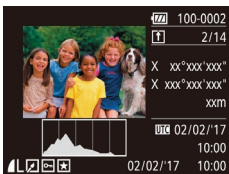

► Stillbilleder ► Film

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (99). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time

## Gennemsyn og filtrering af billeder

### Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



#### 1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomkontrollen mod [ ] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomkontrollen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Hvis du vil vise færre billeder, skal du flytte zoomkontrollen mod [Q]. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

#### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [Ⓜ] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks





Indeks



## Søgning efter billeder ud fra betingelser

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (🔒66) eller slette (🗑68) disse billeder på én gang.

 <b>Personer</b>	Viser billeder med registrerede ansigter.
 <b>Optagedato</b>	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
 <b>Favoritter</b>	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖71).
 <b>Stillbillede/film</b>	Viser kun stillbilleder eller film.

### 1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen [🔍], vælg [🔍] i menuen, og vælg derefter en betingelse (📖25).
- Når du har valgt [🔍] eller [📷], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen [🔍].

### 2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Hvis du kun ønsker at få vist disse billeder, skal du trykke på knapperne [◀][▶].
- Hvis du vil annullere filtervisning, skal du vælge [🔍] i trin 1.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 2.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖62), "Forstørrelse af billeder" (📖64) og "Diasvisning" (📖64). Du kan også anvende billedhandlinger på alle billeder, der bliver fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖66) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (📖68), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖119) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖121).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖72-📖75), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks


Indeks



# Billedvisningsindstillinger

## Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)

### 1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomkontrollen mod [Q] vil zoome ind og forstørre billedet, og der vises [SET]. Hvis du bliver ved med at holde zoomkontrollen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomkontrollen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

### 2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen [Q]. Hvis du vil skifte til andre billeder i zoomtilstand, skal du trykke på knapperne [◀][▶]. Tryk på knappen [Q] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

# Diasvisning

► Stillbilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [Lof], vælg [Lof] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (25).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (24) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [Lof].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [◀][▶]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Under filtreret visning (63) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

## Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

### 1 Åbn indstillingskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [Dias] (26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks







## 2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (26).
- Start diasvisningen med dine indstillinger ved at vælge [Start] og trykke på knappen [MENU].
- Hvis du vil vende tilbage til menuen, skal du trykke på knappen [MENU].



- [Afspilningstid] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

## Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

► Stillbilleder ► Film

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at se et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en god metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.



## 1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen [Smart Shuffle], og vælg derefter [Smart Shuffle] i menuen (25).
- Der vises fire mulige billeder.



## 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [Up] [Down] [Left] [Right] for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen [Smart Shuffle] for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen [Smart Shuffle] igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen [MENU].



- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
  - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
  - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
  - Billeder vises i filtreret visning (63)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (📖68).



- Tryk på knappen [🔒], og vælg derefter [🔒] i menuen (📖25). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [🔒] igen og derefter trykke på knappen [🔒].



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖106, 📖107).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

## Med menuen



### 1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [📷] (📖26).

### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menuopkald og den ønskede indstilling (📖26).
- Hvis du vil vende tilbage til menu-skærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

## Valg af billeder individuelt



### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (📖66), vælg [Vælg], og tryk på knappen [🔒].

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [🔒]. [🔒] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [🔒] igen. [🔒] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner


**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



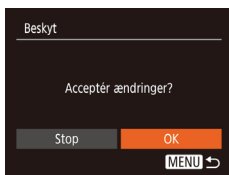

### 3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺].



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsesmetode eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (66), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [☺].



### 2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [☺].



- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [☺].



### 3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [☺].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [☺].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

### 4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [☺].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

## Før brug

### Grundlæggende vejledning

### Avanceret vejledning

#### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

#### 2 Auto-tilstand

#### 3 Andre optagelsestilstande

#### 4 Tilstanden P

#### 5 Afspilningstilstand

#### 6 Wi-Fi-funktioner

#### 7 Menuen Indstilling

#### 8 Tilbehør

#### 9 Appendiks

## Indeks



## Beskyttelse af alle billeder på én gang

### 1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i “Med menuen” (📖66), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [👉].



### 2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [👉].

## Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang.

Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af “Beskyttelse af alle billeder på én gang” og derefter udføre trin 2.

## Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖66) kan dog ikke slettes.

### 1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

### 2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [▲].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [👉].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [👉].



## Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖66) kan dog ikke slettes.

## Valg af en udvælgelsesmetode



### 1 Åbn indstillingskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [▶] (📖26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





## 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [⊕].
- Hvis du vil vende tilbage til menuskærmen, skal du trykke på knappen [MENU].

## Valg af billeder individuelt

### 1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (68), vælg [Vælg], og tryk på knappen [⊕].



### 2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (66), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [⊕] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

### 3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].



## Valg af en række

### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (68), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [⊕].

### 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (67) for at angive billeder.

### 3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [⊕].



## Angivelse af alle billeder på én gang

### 1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (68), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [⊕].

### 2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Rotering af billeder

► **Stilbilleder** ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



### 1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [Rotér], og vælg derefter [Rotér] i menuen (📖25).



### 2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [Rotér] for at gøre indstillingen færdig.

## Med menuen



### 1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [Rotér] (📖26).



### 2 Rotér billedet.


- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [Rotér].
- Hvis du vil vende tilbage til menu-skærmen, skal du trykke på knappen [MENU].



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (📖70).

## Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

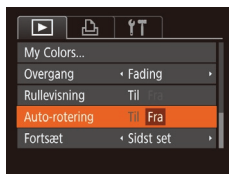

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [Rotér], og vælg derefter [Fra] (📖26).



- Billeder kan ikke roteres (📖70), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (📖65) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (📖60), "Diasvisning" (📖64), "Beskyttelse af billeder" (📖66), "Sletning af billeder" (📖68), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖119), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖121)



- Tryk på knappen [📌], og vælg derefter [★] i menuen (📖25).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [📌].



### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📌]. [★] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at trykke på knappen [📌] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.


### 3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📌].



- Billederne markeres ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsesmetode eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

## Med menuen

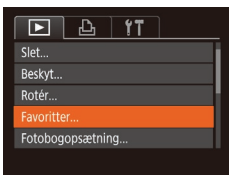

### 1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [📌] (📖26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (72-74) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

## Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

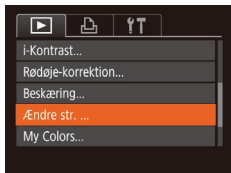

### 1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [▶] (26).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊕].

### 3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [⊕].
- [Gem nyt billede?] vises.



### 4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



## 5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Behandlet bil.], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] (38).



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.
- Valg af [Originalt billede] i trin 5 viser det oprindelige billede.

## Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



### 1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [▶] (26).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊕].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





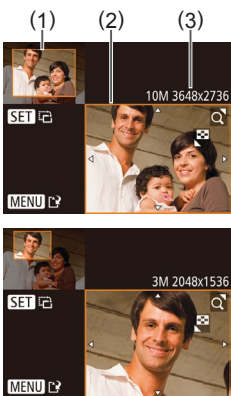

### 3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [⊞].
- Tryk på knappen [MENU].

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (72).



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] (38), eller hvor størrelsen er ændret til [S] (72).




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.

## Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (52).

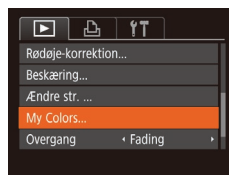

### 1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (26).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⊞].

### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [⊞].

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (72).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (52).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Ustilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



### 1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [▶] (📖26).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

### 3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📷].

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖72).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

## Korrigerer af røde øjne

► Stillbilleder ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



### 1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶] (📖26).

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

### 3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [📷].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (📖64).

### 4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [📷].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖72).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



# Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen af film.

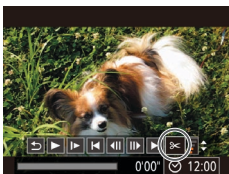

## 1 Vælg [✂].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (160), vælg [✂], og tryk på knappen [OK].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

## 2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [↔] eller [↔].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [✂] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at flytte [↔]. Fjern starten af filmen (fra [↔]) ved at vælge [↔], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [↔].
- Hvis du flytter [↔] til en anden placering end et [✂]-mærke og vælger ikonet [↔], vil delen til venstre for det nærmeste [✂]-mærke blive fjernet. Hvis du vælger ikonet [↔], vil delen til højre for det nærmeste [✂]-mærke blive fjernet.



## 3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [OK]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [↵]. Tryk på knappen [OK], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

## 4 Gem den redigerede film.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [↵], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I dette tilfælde slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



# 6

## Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Inden du bruger Wi-Fi, skal du sørge for at læse "Forholdsregler for trådløse funktioner (Wi-Fi eller andre)" (144).

## Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- Smartphones og tablets  
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Det er også muligt at anvende live view-fjernoptagelse fra en smartphone eller en tablet, og du kan også geotagge dine billeder under fjernoptagelse.  
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- Computer  
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- Webtjenester  
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internettjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- Printere  
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- Et andet kamera  
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (📖77)  
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone berøre kameraet for at tilslutte enhederne.
- Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen (📖80)  
Du kan tilslutte kameraet til en smartphone på samme måde, som du ville tilslutte det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Brugere af Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon, som tilslutter deres kamera via Wi-Fi til en smartphone, bør overveje at skifte fra CameraWindow-mobilappen til Camera Connect-mobilappen.


## Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone

Brug en Android-smartphones NFC til at gøre installation af Camera Connect og tilslutning til kameraet enklere. Betjeningen varierer afhængigt af kameratilstanden, når enhederne til en start er tilsluttet via NFC og derefter berører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsesmetode, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når enhederne er forbundet, er det også muligt at anvende live view-fjernoptagelse fra en smartphone eller en tablet, og du kan også geotagge dine billeder under fjernoptagelse (📖99). Det er nemt at genoprette forbindelse til de seneste enheder, som er angivet i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstanden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den indekvisning, der vises til valg af billede.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsesmetode.

### Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsesmetode

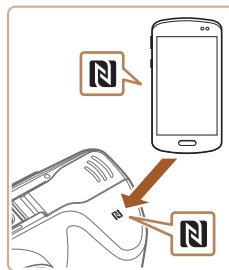

#### 1 Installer Camera Connect.

- Se i smartphonens brugervejledning, hvor N-mærket (N) er placeret.
- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enhedernes N-mærker (N) berøre hinanden for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



## 2 Opret forbindelsen.

- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsesmetode.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].

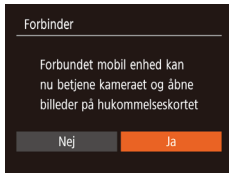

- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

## 3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.


- Når denne skærm vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [MENU].
- Du kan nu bruge smartphonen til live view-fjernoptagelse eller gennemse, overføre eller geotagge billeder på kameraet.



## 4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [MENU]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [MENU] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [MENU] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks





- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
  - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
  - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation kan du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis der ikke etableres tilslutning, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
  - Hvis du forsøger at oprette tilslutning, når kameraet er slukket, kan der blive vist en meddelelse på smartphonen, der minder dig om at tænde for kameraet. Hvis dette er tilfældet, skal du tænde kameraet og lade enhederne berøre hinanden igen.
  - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphoneudæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (101).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (78).
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (95).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (26) > fanen [ ] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [NFC] > [Fra].

## Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand



- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad smartphonen med Camera Connect installeret (77) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [⊕]. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen [⊖] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Billederne sendes nu.



- Hvis du på kameraet eller smartphonen bliver bedt om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone" (77) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (95).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Tilføjelse af en smartphone

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (82).



### 1 Installer Camera Connect.


- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.

### 2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK] (78).

### 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

- Kamera-SSID og adgangskode vises.

### 5 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

### 6 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på smartphonen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





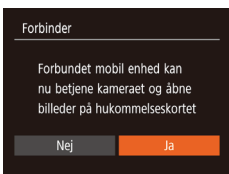

## 7 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på smartphonen, for at starte tilknytningen.

## 8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [☑].
- Du kan nu bruge smartphonen til live view-fjernoptagelse eller gennemse, overføre eller geotagge billeder på kameraet.

## 9 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [☑]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [☑] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☑].
- [Overførsel fuldfendt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 8. Vælg [Nej] i trin 8 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (📖101).



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [☑]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU (📖26) > fanen [📶] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også få adgang til skærmen i trin 3 ved at vælge MENU (📖26) > fanen [📶] > [Wi-Fi-tilslutning].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 5, skal du vælge MENU (📖26) > fanen [📶] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 4).
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖95).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 9.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.



### 1 Gør klar til forbindelsen.

- Åbn skærmen [Venter på forbindelse] ved at følge trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone" (80).


### 2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

### 3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [⌂].
- Der vises en liste over fundne adgangspunkter.

### 4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (85).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (87) for at oprette forbindelse til adgangspunktet.

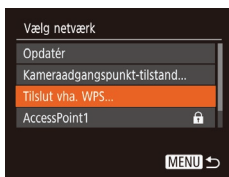

### 5 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på smartphonen, for at starte tilknytningen.

### 6 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 8-9 i "Tilføjelse af en smartphone" (80) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone" (80).

- Hvis du vil bruge kameraet som et adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (82) fra trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Lagring af billeder på en computer

### Forberedelse til registrering af en computer

Du finder detaljerede oplysninger om computere, som du kan tilslutte kameraet til via Wi-Fi, systemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons websted.



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
  - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

### Installation af CameraWindow

#### 1 Hent softwaren.

- Besøg følgende websted fra en computer, der har forbindelse til internettet.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Vælg dit land eller område, og følg derefter instruktionerne, der vises for at forberede download.

#### 2 Følg de viste instruktioner.

- Dobbeltklik på den downloadede fil for at installere den.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbyderegebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
  - Windows: Vælg menuen [Start] > [Alle programmer] > [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.

### Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



#### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

#### 2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] > [Alle programmer] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
  - Slå mediestreaming til.  
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
  - Slå netværksregistrering til.  
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
  - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.  
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
  - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).  
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

## Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

### Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Interface" (📖140).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 📖85) eller ikke (📖87).

For ikke-WPS-adgangspunkter skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)  
SSID eller ESSID for det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)  
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)  
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)  
Den nøgle, der angives, når WEP bruges til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillinger, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks






- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrol af indstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse på dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (F26) > fanen (↑) > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

## Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillinger ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.




### 1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet for at få oplysninger om, hvordan du kontrollerer forbindelsen.



### 2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [ (P) ].

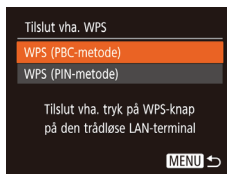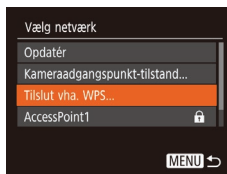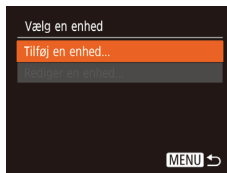

- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [ (P) ].

### 3 Vælg [Laptop].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Laptop], og tryk derefter på knappen [ (P) ].

### 4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [ (P) ].

### 5 Vælg [Tilslut vha. WPS].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilslut vha. WPS], og tryk derefter på knappen [ (P) ].

### 6 Vælg [WPS (PBC-metode)].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [WPS (PBC-metode)], og tryk derefter på knappen [ (P) ].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner




7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



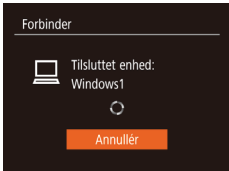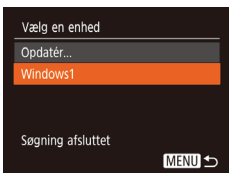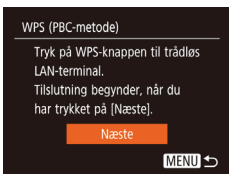

## 7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [OK] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].


## 8 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Når driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærmen. Der vises intet på kameraskærmen.

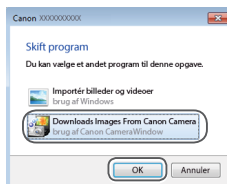

## 10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].

## 11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] på den skærm, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks





- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊞]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (826) > fanen [↑][↓] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (885).
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises der ikke noget på kameraets skærm.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [WPS (PIN-metode)] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at angive denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed på skærmen [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med dit adgangspunkt.




## ■ Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

### 1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (885).

### 2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [⊞].

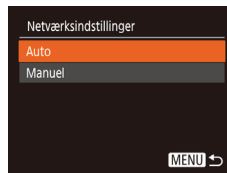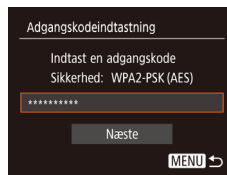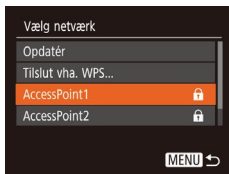

### 3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [⊞] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden (827).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [⊞].

### 4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [⊞].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (885).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [\*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen [⊞].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (85).

- Hvis du vil tilslutte en enhed via et adgangspunkt, skal du bekræfte, at måleenheden allerede er tilsluttet til adgangspunktet. Følg derefter proceduren fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (85).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (85) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (87) fra trin 2.

## Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

### Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-webstedet kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons websted (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på webstederne for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- CANON iMAGE GATEWAY leverer også brugervejledninger til download.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks


Indeks





## Registrering af CANON IMAGE GATEWAY

Sammenkæd kameraet og CANON iMAGE GATEWAY ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Bemærk, at du skal angive den e-mailadresse, der bruges på din computer eller smartphone, for at modtage en meddelelse om fuldførelse af linkningsindstillingerne.



### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].




- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på [▲][▼]-knapperne for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].



### 2 Vælg [Cloud].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [OK].

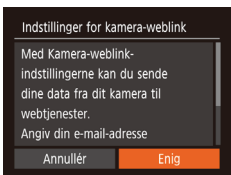

### 3 Accepter aftalen for at angive en e-mailadresse.

- Læs den viste aftale, tryk på [◀][▶]-knapperne for at vælge [Enig], og tryk derefter på knappen [OK].



### 4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Opret forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (85) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (87).



### 5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en skærm til angivelse af e-mailadresse.
- Angiv din e-mailadresse, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [OK].



### 6 Angiv et firecifret tal.

- Angiv et firecifret nummer efter eget valg, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [OK].
- Du skal bruge dette firecifrede nummer senere, når du opsætter linkning med CANON iMAGE GATEWAY i trin 8.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



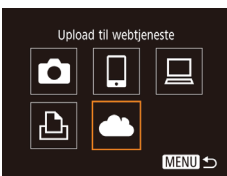

## 7 Kontroller meddelelsen.

- Når oplysningerne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY, modtager du en meddelelse på den e-mailadresse, der er angivet i trin 5.
- Tryk på knappen [OK] på den næste skærm, hvilket angiver, at der er sendt en meddelelse.
- [Cloud] ændres nu til [Cloud].

## 8 Få adgang til siden i meddelelsen, og fuldfør kameraets linkindstillinger.

- Få adgang til siden, der er link til i meddelelsen, fra en computer eller smartphone.
- Følg anvisningerne for at fuldføre indstillingerne på kameraets linkindstillingsside.

## 9 Fuldfør CANON iMAGE GATEWAY-indstillinger på kameraet.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [OK].
- [Cloud] (89) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer.
- Du kan tilføje andre webtjenester efter behov. I dette tilfælde skal du følge anvisningerne i trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (90).



- Sørg til en start for, at mailapplikationen på din computer eller smartphone ikke er konfigureret til at blokere e-mails fra relevante domæner, hvilket kan forhindre dig i at modtage meddelelsen.



- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 1 (89).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på [◀][▶]-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurér derefter indstillingen.

## Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.



### 1 Log ind på CANON iMAGE GATEWAY, og få adgang til siden med kameranlinkindstillinger.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå til <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.

### 2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- På computeren eller smartphonen skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten.
- Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingerne for de webtjenester, du ønsker at bruge.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



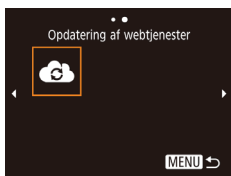


### 3 Vælg [G].

- Tryk på knappen [(P)].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [G], og tryk derefter på knappen [G].
- Indstillingerne for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

## Overførsel af billeder til webtjenester



### 1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [(P)].



### 2 Vælg destinationen.

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne for at vælge ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til, og tryk derefter på knappen [G].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] ved at trykke på [▲][▼]-knapperne og derefter trykke på knappen [G].




### 3 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [G].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [G]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [G] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [G].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [G].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [G].
- Tryk på [G]-knappen for at vende tilbage til afspilningsskærmen, når der vises [OK], efter billedet er sendt.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (95).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 3.
- Prøv den dedikerede app Canon Online Photo Album til visning af billeder, der er uploadet til CANON iMAGE GATEWAY, på en smartphone. Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.


Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks



# Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (82).

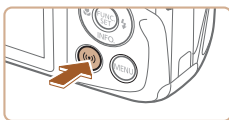

## 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



## 2 Vælg [Printer].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Printer], og tryk derefter på knappen [OK].



## 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kamera-SSID og adgangskode vises.



## 4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn) i printerens Wi-Fi-indstillingsmenu, der vises på kameraet, for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

## 5 Vælg printeren.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge printerens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

## 6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [OK], vælg [Printer], og tryk derefter på knappen [OK] igen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].
- Se "Print af billeder" (116) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Tryk på knappen [▲], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelseskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks







- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [Ⓜ]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (26) > fanen [↑] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 4, skal du vælge MENU (26) > fanen [↑] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 3).
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (82).

## Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Det er kun Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon, der kan tilsluttes til Wi-Fi. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, medmindre det er Wi-Fi-kompatibelt, heller ikke selvom det understøtter FlashAir/Eye-Fi-kort.

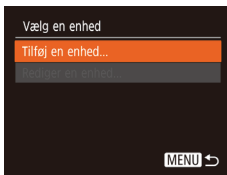

### 1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone" (80).

### 2 Vælg [📷].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

### 3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets tilslutningsoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






#### 4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på [⊕]-knappen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk på knappen [⊕] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på [◀][▶]-knapperne på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊕]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU (26) > fanen [↑↓] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (95).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks



## Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre indstillingen for billedopløsning (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

### Afsendelse af flere billeder

Du kan også vælge et udvalg af billeder, der skal sendes, eller kun sende billeder, der er markeret som favoritter, på skærmen til afsendelse af billeder.



#### 1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [📧].




#### 2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode.

### Valg af en række

#### 1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖95), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [📧].

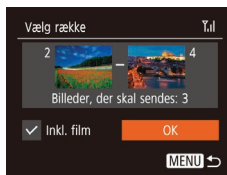

#### 2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖67) for at angive billeder.
- Du kan medtage film ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og vælge [Inkl. film] og derefter trykke på knappen [📧] for at markere indstillingen som valgt [✓].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📧].

#### 3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📧].

### Afsendelse af favoritbilleder

Send kun billeder, der er mærket som favoritter (📖71).

#### 1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖95), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [📧].
- Der vises et skærmbillede til valg af favoritbilleder. Hvis du ikke vil medtage et billede, skal du vælge billedet og trykke på knappen [🗑️] for at fjerne [✓].
- Tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📧].

#### 2 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📧].



- I trin 1 er [Favoritbilleder] kun tilgængelig, hvis du har mærket billeder som favoritter.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.  
[📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

## Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [F] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [📷]. Vælg indstillingen for opløsning (billedstørrelse) på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [📷].


- Hvis du vil sende billeder i oprindelig størrelse, skal du vælge [Nej] for ændring af størrelse.
- Hvis du vælger [M2], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (📖26) > fanen [📶] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift størrelse for at sende].

## Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

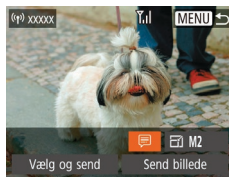

### 1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [🗨️] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [📷].

### 2 Tilføj en kommentar (📖27).

### 3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet i CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






## Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.


### Første klargøring

#### Gør kameraet klar

Registrer  som destinationen. Installer og konfigurer Image Transfer Utility på destinationscomputeren, gratis software, der er kompatibel med Billedsynkronisering.



#### 1 Tilføj som en destination.

- Tilføj  som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (89).
- Hvis du vil medtage en webtjeneste som destination, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (89), vælge din kameramodel, åbne skærbilledet med indstillinger for webtjenesten og vælge destinationswebtjenesten i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.

#### 2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [T], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] (26).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stilbill./film].

#### Gør computeren klar



Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



#### 1 Installer Image Transfer Utility.

- Installer Image Transfer Utility på en computer med internetforbindelse ved at følge trin 1-2 af "Installation af CameraWindow" (83) (114).
- Image Transfer Utility kan også downloades fra siden med billedsynkroniseringsindstillinger i CANON iMAGE GATEWAY (89).

#### 2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på  på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på  på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner


7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks






- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til .

## Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

### 1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (91) og vælg .
- Sendte billeder mærkes med ikonet .

### 2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.





- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON IMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for via CANON IMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON IMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

## ■ Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering, på en smartphone

Hvis du installerer appen Canon Online Photo Album (Canon OPA), kan du bruge din smartphone til at få vist og downloade billeder, der sendes via billedsynkronisering, mens de gemmes midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren.

Klargør ved at aktivere smartphoneadgang på følgende måde.

- Sørg for, at du har foretaget de indstillinger, der er beskrevet i "Gør computeren klar" (97).
- Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.
- Log på CANON IMAGE GATEWAY (89), vælg din kameramodel, åbn skærmbilledet med indstillinger for webtjenesten, og aktiver visning og download fra en smartphone i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON IMAGE GATEWAY.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





- Når billeder, der er gemt midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren, slettes, kan de ikke længere vises.
- Du kan ikke få adgang til billeder, som du har sendt, før du aktiverede smartphonevisning og -download i indstillingerne for billedsynkronisering, på denne måde.



- Du kan finde anvisninger til Canon Online Photo Album i hjælpen til Canon Online Photo Album.

## Brug af en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede Camera Connect-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖99)
- Optage ved bruge af live view-fjernoptagelse (📖100)



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på smartphonen (📖80, 📖101).

## Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖18). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖104) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Optage ved brug af live view-fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

### 1 Monter kameraet.

- Når live view-fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivbevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

### 2 Opret forbindelse mellem kamera og smartphone (📖80).

- Vælg [Ja] under indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

### 3 Vælg live view-fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge live view-fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Hold fingrene væk fra objektivet, og sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til live view-fjernoptagelse, vises der et live billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

### 4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under optagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle hurtige motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagne billeder.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og overføre billeder fra kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks



# Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger


Rediger eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

## Redigering af tilslutningsoplysninger

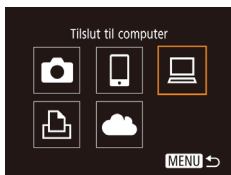


### 1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [ (☰) ].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [ (☰) ].

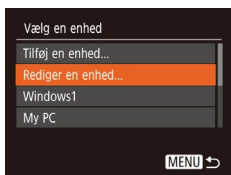

### 2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [ (☰) ].

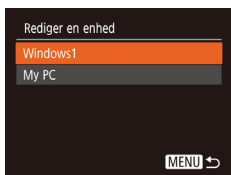

### 3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [ (☰) ].

### 4 Vælg det punkt, du vil redigere.


- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge det punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [ (☰) ].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖101)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
[Vis indstillinger] (📖80)	–	<input type="radio"/>	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖101)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

## Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

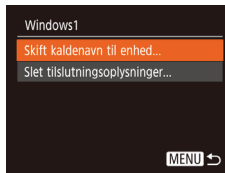

- Udfør trin 4 i “Redigering af tilslutningsoplysninger” (📖101), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [ (☰) ].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [ (☰) ]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖27).

## Sletning af tilslutningsoplysninger

Slet tilslutningsoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

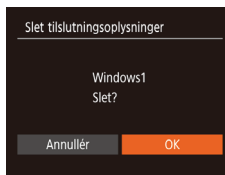

- Udfør trin 4 i “Redigering af tilslutningsoplysninger” (📖101), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [ (☰) ].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [ (☰) ].
- Tilslutningsoplysningerne slettes.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks



## Ændring af kamerakaldenavnet

Rediger kamerakaldenavnet (vises på tilsluttede enheder) efter behov.



### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [↑↓] (126).



### 2 Vælg [Kaldenavn].

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Kaldenavn], og tryk derefter på knappen [OK].



### 3 Rediger kaldenavnet.

- Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet (127), og indtast derefter et nyt kaldenavn.



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan også ændre kaldenavnet på skærm billedet [Kaldenavn til kamera], som vises, første gang du bruger Wi-Fi. I dette tilfælde skal du vælge tekstfeltet, trykke på knappen [OK] for at få adgang til tastaturet og indtaste et nyt kaldenavn.

## Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne


Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Du skal sikre dig, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.



### 1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [↑↓] (126).

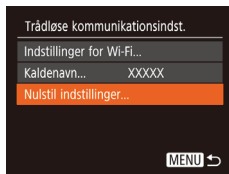

### 2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

### 3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↓] (109).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



# 7

## Menuen Indstilling


Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

### Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Basiskamerafunktioner konfigureres på fanen [Y] i MENU (626). Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

#### Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videofilm fra på følgende måde.

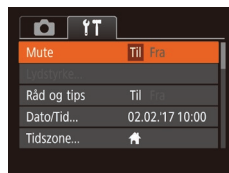

- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [MENU] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (60). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

#### Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde.



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [M].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



## Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (125) eller MENU (126). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

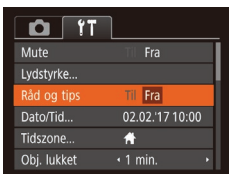

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

## Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.

## Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (118), inden du bruger verdensuret.




### 1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [OK].

### 2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [☀] vises nu på optagelsesskærmen (129).

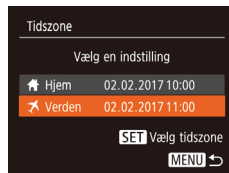

- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [Verden] (118), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks


Indeks





## Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsesmetode (123). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

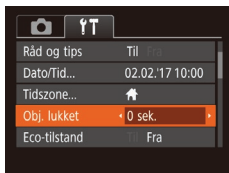

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

## Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsesmetode. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



### 1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- **ECO** vises nu på optagesskærmen (129).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

## 2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

## Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display Fra) efter behov (24).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [☺].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (105) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



## Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde.



- Vælg [Disp. lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærmen vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [Disp. lysstyrke] på fanen [↑][↓]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

## Skjul startskærmen

Du kan deaktivere visningen af startskærmen, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

## Formatering af hukommelseskort



Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

### 1 Åbn skærmen [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [⊞].

### 2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊞].

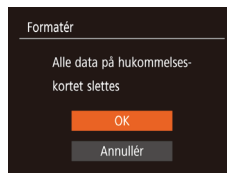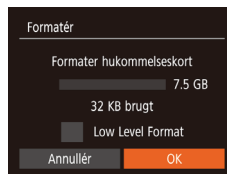

### 3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊞].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [⊞].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks






- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringskærmen, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

## Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau i disse tilfælde: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom, eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

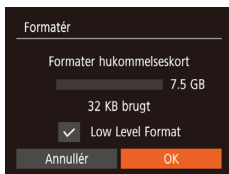

- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (106), skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (106) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (106), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

## Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 106) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

## Metrisk/ikke-metrisk visning


Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (📖99) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

## Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

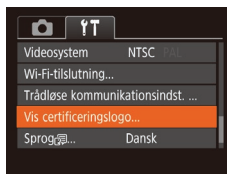

- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [📖].

## Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog 🗣️], og tryk derefter på knappen [📖].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [📖].



- Du kan også åbne skærmen [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [📖], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

## Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [📖].

- [Videosystem] (📖113)
- [Trådløse kommunikationsindst.] (📖76)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



### 1 Åbn skærmen [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [☰].

### 2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☰].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger.
  - [↑↓] faneindstillinger [Dato/Tid] (📖 104), [Tidszone] (📖 104), [Sprog] (📖 108) og [Videosystem] (📖 113)
  - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖 52)
  - Optagelsestilstand (📖 43)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks




# 8

## Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

### Systemkort

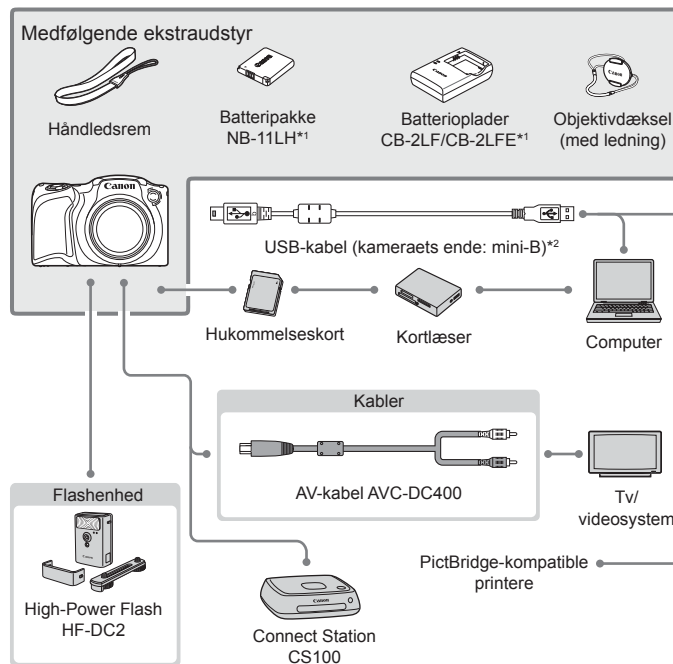

\*1 Kan også anskaffes separat.

\*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




### Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at eventuelle reparationer af dit Canon-produkt på grund af en sådan fejlfunktion ikke er dækket af garantien og vil medføre en afgift.

## Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

### Strømforsyninger



#### Batteripakke NB-11LH

- Genopladeligt litiumionbatteri

#### Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11LH



- Batteriopladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-11L understøttes også.
- Batterioplader CB-2LD og CB-2LDE understøttes også.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks




## Flashenhed



### High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

## Andet tilbehør



### Interfacekabel IFC-400PCU


- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



### AV-kabel AVC-DC400

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.


## Printere



### Canon-Brand PictBridge-kompatible printere

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du printe billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

## Foto- og filmlager



### Connect Station CS100

- En mediehub til lagring af kamerabilleder, visning på et tilsluttet tv, print trådløst på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet og mere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## Brug af ekstraudstyr

### Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film


Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets manual.




- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (130).

#### 1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

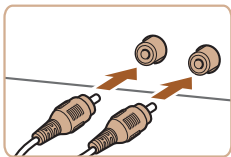

#### 2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Sørg for, at kabelstikkene er i videoindgange af samme farve.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

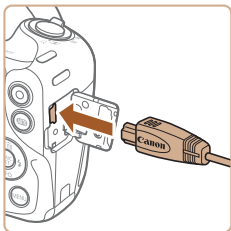

#### 3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift indgang på tv'et til den eksterne indgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.

#### 4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen **MENU** og vælge [Videosystem] på fanen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Brug af softwaren

Hvis du vil anvende funktionerne i følgende software, skal du downloade softwaren fra Canons websted og installere den på din computer.

- CameraWindow
  - Importer billeder, og redigér kameraindstillinger
- Image Transfer Utility
  - Indstil billedsynkronisering (📖97), og modtag billeder
- Kortprogram
  - Brug et kort til at få vist GPS-oplysninger, der er føjet til billederne



- Hvis du vil se og redigere billeder på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

## Computerforbindelser via et kabel

### 📌 Kontrol af dit computermiljø

Du finder detaljerede softwaresystemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons hjemmeside.

### 📌 Installation af softwaren



Installer softwaren som beskrevet i trin 1-2 af "Installation af CameraWindow" (📖83).



- Hvis du vil afinstallere (fjerne) softwaren i Mac OS, skal du vælge mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer], trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og tømme papirkurven.

## Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges separat, kameraende: Mini-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

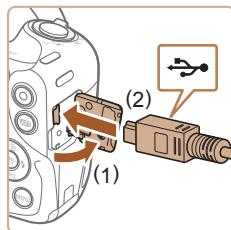

### 1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

### 2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling


8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks





- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På den viste skærm skal du klikke på linket til ændring af program i [  ].
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

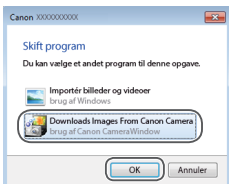



- Dobbeltklik på [  ].



### 3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [  ] for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

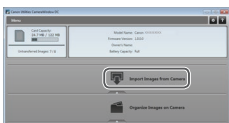

- Windows 7: Hvis skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [  ] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
  - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
  - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
  - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
  - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Print af billeder

► Stillebilleder ► Film

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet print, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie kompakt fotoprinter til illustration. De viste skærme og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også manualen til printeren for at få flere oplysninger.

## Nemt print



► Stillebilleder ► Film

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

### 1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

### 2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens billedstørrelser.

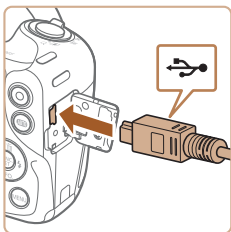

### 3 Tænd printeren.



### 4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen [ ] for at tænde kameraet.

### 5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [ ] for at vælge et billede.

### 6 Åbn printskærmen.

- Tryk på knappen [ ], vælg [ ], og tryk derefter på knappen [ ] igen.

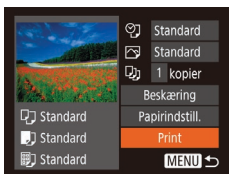

### 7 Print billedet.

- Tryk på knapperne [ ] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [ ].
- Print starter nu.
- Du kan printe andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når printning er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (112) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuindstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks



## Konfigurering af printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

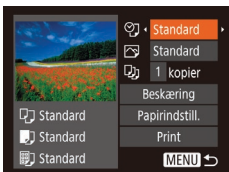

### 1 Abn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (📖116) for at få adgang til dette skærmbillede.

### 2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

📷	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
🖨️	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje 1	Korrigerer røde øjne.
📄	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (📖117).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (📖118).

## Beskæring af billeder før printning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før printning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

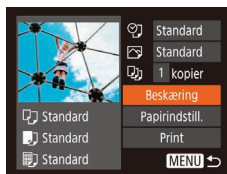

### 1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (📖117) for at få vist printskærmen skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [⏏].
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.



### 2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [⏏] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏏].

### 3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (📖116) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billedstørrelser eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] (📷) valgt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør


9 Appendiks

Indeks




## Valg af papirformat og layout før printing

► Stillbilleder ► Film

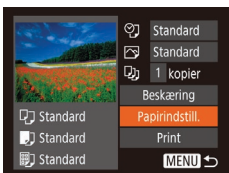


### 1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (117) for at få vist printskærmen skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].

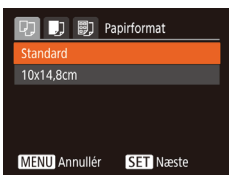

### 2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

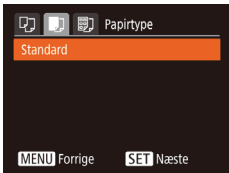

### 3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



### 4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-på-1].
- Tryk på knappen [OK].

### 5 Print billedet.

## Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Med kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kant-til-kant-printning.
N-på-1	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L og billedformatet 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

## Printning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film

### 1 Vælg [ID-billede].


- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før printing" (118), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].


### 2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et element. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].



Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Wi-Fi-funktioner
7 Menuen Indstilling
8 Tilbehør
9 Appendiks
Indeks



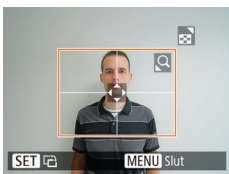


### 3 Vælg printområdet.

- Udfør trin 2 i “Beskæring af billeder før printing” (📖117) for vælge printområdet.

### 4 Print billedet.

## Printing af filmscener

▶ Stillbilleder ▶ Film

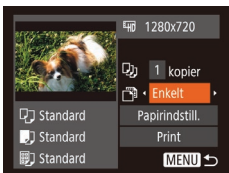

### 1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i “Nemt print” (📖116) for at vælge en film. Denne skærm vises.

### 2 Vælg en printmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge printmetoden.

### 3 Print billedet.

## Printmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Du kan annullere print ved at trykke på knappen [⊗], vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⊗] igen.
- Efter visning af en scene, der skal printes i trin 2-5 af “Visning” (📖60), kan du også få adgang til skærmen i trin 1 her ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Til] i filmkontrolpanelet og derefter trykke på knappen [⊗].

## Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)


▶ Stillbilleder ▶ Film

Samlet printing (📖121) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De printoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

## Konfigurering af printindstillinger

▶ Stillbilleder ▶ Film

Angiv printformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

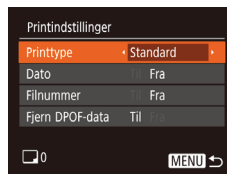

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [Til]. Vælg og konfigurér punkter efter ønske (📖26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Wi-Fi-funktioner

7 Menuen Indstilling

8 Tilbehør

9 Appendiks

Indeks



Printtype	Standard	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter printning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved printning via printer eller fotolaboratorium.
- Der vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen (18).

## Indstilling af printning for individuelle billeder

► Stillbilleder ► Film



### 1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen , og tryk derefter på knappen .

### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsprint for billedet, mærkes billedet med ikonet . Tryk på knappen igen for at annullere oversigtsprint for billedet. vises ikke længere.



### 3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille printning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsprint. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## Indstilling af printning for en serie af billeder


► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (120), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (67) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].


## Indstilling af printning for alle billeder

► Stillbilleder ► Film

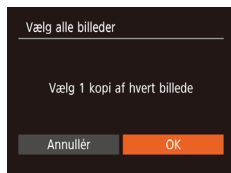

- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (120), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

## Sletning af alle billeder fra printlisten

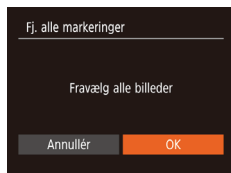

- Udfør trin 1 i "Indstilling af printning for individuelle billeder" (120), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

## Printning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► Stillbilleder ► Film



- Når der er føjet billeder til printlisten (119-121), vises dette skærbillede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [OK] for at printe billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

## Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og bruge CameraWindow til importere dem på din computer (114), hvor de kopieres deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

## Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- Der vises muligvis [! ] på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks

### Indeks



## Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film



### 1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i “Valg af en udvælgelsesmetode” (121), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].




### 2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

## Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

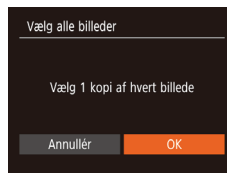

- Følg proceduren i “Valg af en udvælgelsesmetode” (121), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

## Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film



- Følg proceduren i “Valg af en udvælgelsesmetode” (121), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# 9

## Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

### Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

#### Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (116).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (117).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (117).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (117).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

#### Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (113).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📖60) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖24).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖25).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
  - I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
  - I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
  - Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (📖18). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖36).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsesmetoder (📖134), hvor [Datomærke] (📖) ikke kan konfigureres (📖36).

📖 blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖31).

📖 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖31).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖59).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 📖 (📖57).
- Forøg ISO-følsomheden (📖51).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖59).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖24).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖138).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖39).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv optagelse med fokuslås (📖55).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 📖 (📖57).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖50).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖51, 📖74).
- Brug spotmåling (📖50).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📖) (📖29).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖50).
- Brug spotmåling (📖50).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖31).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖138).
- Forøg ISO-følsomheden (📖51).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖138).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📖) (📖29).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekteres fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖51).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (📖40) for at tænde røddøjereduktionslampen (📖4) til flashoptagelser. Bemærk, at mens røddøjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddøjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddøje-korrektion (📖74).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (107).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsesmetoder. Se "Funktioner i de enkelte optagelsesmetoder", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (131-134).

## Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (106, 140).

**[!]** vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
  - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (107).
  - Sænk billedkvaliteten (38).
  - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (140).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [ ] (45).

## Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (107).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (103), hvis du ikke har aktiveret [Mute] (103), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [ ] (45), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

## Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (23).

## Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
  - Tryk på knappen [ ] for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [ ]. Tryk på knapperne [◀][▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [ ].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [(Wi)].

- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer eller en computer via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 tilslutningsoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige tilslutningsoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (101).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (88).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (77).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (83, 84).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (140). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Forøg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- Du kan ikke sende billeder til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af billedsynkronisering via et adgangspunkt (97). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke være større end opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden (96).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom der vises [Til].
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ikke besked på en computer eller smartphone, efter der er tilføjet CANON iMAGE GATEWAY på kameraet.

- Kontroller, at den e-mailadresse, du har angivet, er korrekt, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontroller e-mailindstillingerne på computeren eller smartphonen. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, kan du muligvis ikke modtage beskeden.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (102).

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



# Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

## Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet, så det vender i den rigtige retning (117).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (117).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (117).

Hukommelseskortfejl (107)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (12), og det er isat i den rigtige retning (117), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage (129, 142, 149) eller redigere billeder (172). Slet enten uønskede billeder (168), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (117).

Udskift batterierne (116)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (166)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (\*) ikke er tilgængelige for film. Forstør\* (164), Smart Shuffle\* (165), Rotér\* (170), Favoritter (171), Redigér\* (172), Printliste\* (119) og Fotobogopsætning\* (121).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (167, 169, 121) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (119) eller Fotobogopsætning (121). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (119) eller Fotobogopsætning (121) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (166), Slet (168), Favoritter (171), Printliste (119) eller Fotobogopsætning (121).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen (11) skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (107) eller formatere hukommelseskortet (106).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (*fejlnummer*)

- Hvis denne fejlmeddelelse vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (*Exx*) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📄116), selvom kameraet er sluttet til printeren.

## Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📄118). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

## Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

## Wi-Fi

### Tilslutning fejlet

- Der blev ingen adgangspunkter genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📄84).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

### Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

### Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at der indtastes korrekt SSID.

### Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📄84).

### IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

### Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

### Afsendelse kan ikke fuldføres

#### Hukommelseskortfej

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom der er isat et formateret hukommelseskort i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

### Modtagelse kan ikke fuldføres

#### Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

### Modtagelse kan ikke fuldføres

#### Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

### Modtagelse kan ikke fuldføres

#### Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

### For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iIMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (📄97), på din computer.

### Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks


## Indeks





# Skærmoplysninger

## Optagelse (informationsvisning)

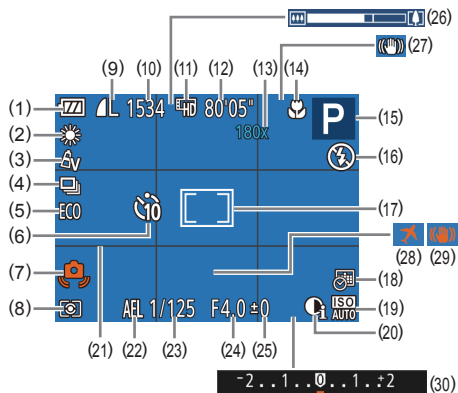

- |   |   |
|---|---|
| (1) Batteriniveau (📖129)  | (10) Antal billeder, der kan tages (📖139)                 |
| (2) Hvidbalance (📖52)   | (11) Filmkvalitet (📖38)                                   |
| (3) My Colors (📖52)   | (12) Resterende tid (📖140)                                |
| (4) Fremføringsmetode (📖36)   | (13) Zoomforstørrelse (📖34), Digital tele-konverter (📖54) |
| (5) Eco-tilstand (📖105)   | (14) Fokusområde (📖54)                                    |
| (6) Selvløser (📖34)   | (15) Optagelsestilstand (📖131), motivikon (📖32)           |
| (7) Advarsel mod kamerarystelser (📖31)                              | (16) Flashtilstand (📖57)                                  |
| (8) Målemetode (📖50)  | (17) AF-område (📖55), AE-målingsramme (📖50)               |
| (9) Kompression for stillbillede (📖58), Opløsningsindstilling (📖38) |   |

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (18) Datomærke (📖36)     | (25) Eksponeringskompensationsniveau (📖50) |
| (19) ISO-følsomhed (📖51) | (26) Zoomlinje (📖29)                       |
| (20) i-Kontrast (📖51)    | (27) Ikonet IS-indstilling (📖33)           |
| (21) Hjælpelinjer (📖39)  | (28) Tidszone (📖104)                       |
| (22) AE-lås (📖50)        | (29) Billedstabilisering (📖59)             |
| (23) Lukkertid           | (30) Eksponeringskompensationslinje (📖50)  |
| (24) Blændeværdi         |  |

## Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
(Blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling


**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

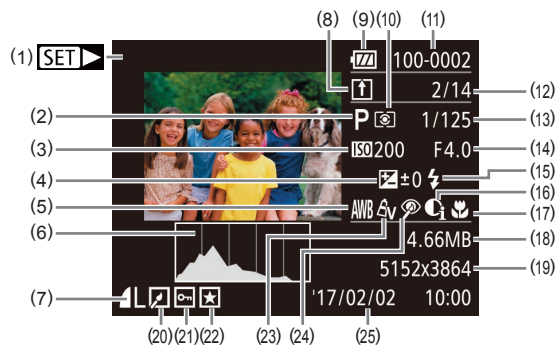

- |  |  |
|--|--|
| (1) Film (129, 160)  | (13) Lukkertid (stillebilleder), Billedkvalitet/Billedhastighed (film) (138)   |
| (2) Optagelsestilstand (131)   | (14) Blændeværtdi  |
| (3) ISO-følsomhed (51), Afspilningshastighed (45)                            | (15) Flash (57)  |
| (4) Eksponeringskompensationsniveau (50)                                     | (16) i-Kontrast (51, 74)   |
| (5) Hvidbalance (52)   | (17) Fokusområde (54)  |
| (6) Histogram (62)   | (18) Filstørrelse  |
| (7) Kompression (billedkvalitet) (58)/Opløsningsindstilling (38), MP4 (film) | (19) Stillebilleder: Opløsningsindstilling (139)<br>Film: Afspilningstid (140) |
| (8) Billedsynkronisering (97)  | (20) Billedredigering (72)   |
| (9) Batteriniveau (129)  | (21) Beskyttelse (66)  |
| (10) Målemetode (50)   | (22) Favoritter (71)   |
| (11) Mappenummer – Filnummer (107)   | (23) My Colors (52, 73)  |
| (12) Aktuelt billednummer/<br>Antal billeder i alt                           | (24) Røddøje-korrektion (74)   |
|  | (25) Optagelsesdato/klokkeslæt (18)  |



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (113).

## ■ Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (60).

	Afslut
	Afspil
	Slow motion (tryk på knapperne [◀][▶]) for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.
	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [⏮] nede).
	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [⏭] nede).
	Hop frem* (fortsætter med at springe frem, hvis du holder knappen [⏭] nede).
	Redigér (75)
	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (116).

\* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Funktioner og menulister

## Funktioner i de enkelte optagelsesmetoder

Funktion	Optagelsestilstand													
	AUTO	P	LIVE											*
Eksponeringskompensation (📖50)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Flash (📖57)														
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○
	*1	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fokusområde (📖54)														
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Tracking AF (📖56)	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○
Skift visning (📖25)	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○

\*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Menuen FUNC.

	Optagelsestilstand													
Funktion	AUTO	P	LIVE											
Lysmåling (📖50)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My Colors (📖52)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AV AN *1 *1 AP AL AD AB AG AR AC*2	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Hvidbalance (📖52)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
ISO-følsomhed (📖51)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Selvudløser (📖34)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selvudløserindstillinger (📖35)														
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fremføringsmetode (📖36)														
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-

\*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

\*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



	Optagelses-tilstand													
Funktion	AUTO	P	LIVE											
Stillebilledformat (37)														
16:9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3:2 1:1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4:3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Opløsning (38)														
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M1M2S	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kompression (58)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filmkvalitet (38)														
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*1 Synchroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (45).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks



## Fanen Optagelse

Funktion	Optagelses-tilstand														
	AUTO	P	LIVE												
<b>AF-område</b> 55)															
Face AiAF	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○
Tracking AF	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	
Center	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
<b>AF-rammestørrelse</b> 55)*1															
Normal	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	
Lille	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	
<b>Digital zoom</b> 34)															
Standard	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
Fra*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1.6x/2.0x	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Servo AF</b> 56)															
Akt.	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	
Deakt.	*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Kontinuerlig AF</b> 57)															
Akt.	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	
Deakt.	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

\*1 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].

\*2 Digital zoom afbrydes også, hvis du skifter til optagelsesmetode, hvor det ikke er tilgængeligt.

\*3 [Akt.], når det registreres, at motivet bevæger sig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



Funktion		Optagelses-tilstand													
		AUTO	P	LIVE											
AF-hjælpelys (📖39)															
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flashindstillinger (📖40)															
Lampe tændt	On/Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i-Kontrast (📖51)															
Auto		○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Fra		-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Vis billede efter optagelse (📖40)															
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vis info	Fra/Detaljeret	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjælpelinjer (📖39)															
On/Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IS-indstillinger (📖59)															
IS-indstilling	Kontinuerlig/Fra Enkeltopt.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic IS	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Datomærke  (📖36)															
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dato/Dato og tid		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
<b>1</b> Grundlæggende oplysninger om kameraet
<b>2</b> Auto-tilstand
<b>3</b> Andre optagelsestilstande
<b>4</b> Tilstanden P
<b>5</b> Afspilningstilstand
<b>6</b> Wi-Fi-funktioner
<b>7</b> Menuen Indstilling
<b>8</b> Tilbehør
<b>9</b> Appendiks
Indeks



## Fanen Opsætning

Komponent	Referenceside
Mute	103
Lydstyrke	103
Råd og tips	104
Dato/Tid	18
Tidszone	104
Obj. lukket	105
Eco-tilstand	105
Energisparer	24,  105
Disp. lysstyrke	106
Opstartsbillede	106
Formatér	106,  107
Filnummerering	107
Opret mappe	108
Enheder	108
Videosystem	113
Wi-Fi-tilslutning	81
Trådløse kommunikationsindst.	76
Vis certificeringslogo	108
Sprog	19
Nulstil alt	109

## Fanen Afspilning

Komponent	Referenceside
Diasvisning	64
Slet	68
Beskyt	66
Rotér	70
Favoritter	71
Fotobogopsætning	121
i-Kontrast	74
Rødøje-korrektion	74
Beskæring	72
Ændre str.	72
My Colors	73
Overgang	60
Rullevisning	60
Auto-rotering	70
Forsæt	60

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





## Fanen Print

Komponent	Referenceside
Print	–
Vælg billeder og stk.	120
Vælg række	121
Vælg alle billeder	121
Fj. alle markeringer	121
Printindstillinger	119

## Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Referenceside
Rotér	70
Beskyt	66
Favoritter	71
Print	116
Afspil film	60
Smart Shuffle	65
Billedsøgning	63
Diasvisning	64

## Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Forsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Specifikationer

## Billedsensor

Billedstørrelse ..... 1/2,3-type  
Effektivt pixelantal for kamera  
(\*Der kan være færre pixel på grund  
af billedbehandling) ..... Ca. 20,0 megapixel  
Pixel i alt ..... Ca. 20,5 megapixel

## Objektiv

Brændvidde  
(Svarende til 35 mm-film) ..... 4,3-193,5 mm (24-1080 mm)  
Zoomforstørrelse ..... 45x

Optagelsesradius (målt fra den forreste del af objektet)

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (⦿)	Maksimal telefoto (⦿)
AUTO	–	0 cm-uendelig	1,3 m-uendelig
Andet end ovenstående	▲	5 cm-uendelig	1,3 m-uendelig
	🌸*	0-50 cm	–
	▲	3,0 m-uendelig	3,0 m-uendelig

\* Ikke tilgængelig i visse optagelsesmetoder.

## Lukker

Lukkertid

Auto-tilstand (automatiske indstillinger)

Maks. tv ..... 1 sek.  
Min. tv ..... 1/4000 sek.

Område i alle optagelsesmetoder

Maks. tv ..... 15 sek.  
Min. tv ..... 1/4000 sek.

## Blænde

F-nummer

Vidvinkel ..... 3,5–8,0  
Telefoto ..... 6,8–8,0

## Flash

Indbygget flash

Maks. vidvinkel  
tætteste punkt ..... 50 cm  
fjerneste punkt ..... 5,0 m  
Telefotoende  
tætteste punkt ..... 1,3 m  
fjerneste punkt ..... 2,7 m

## Skærm

Type ..... TFT flydende farvekrystal  
Skærmstørrelse ..... 7,5 cm (3,0")  
Effektivt pixelantal ..... Ca. 230.000 punkter

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Optagelse

### Digital zoom

Forstørrelse ..... Ca. 4x  
Maksimum med optisk zoom ..... Ca. 180x  
Brændvidde  
(Telefotoende, svarende til 35 mm-film).... Ca. 4320 mm-ækvivalent  
ZoomPlus  
(Opløsning L)..... Ca. 90x

### Kontinuerlig optagelse

Optagelseshastighed\*  
Auto/P Normal kontinuerlig ..... Ca. 0,5 billeder/sek.  
Svag belysningstilstand ..... Ca. 2,2 billeder/sek.

\* Kontinuerlig optagelseshastighed kan blive lavere på grund af følgende faktorer:  
Tv-værdi/Av-værdi/motivforhold/belysningsforhold/brug af flash/zoomposition

## Optagelse

Filformat ..... DCF-kompatibelt, DPOF-kompatibelt (version 1.1)

### Datatype

#### Stillbillede

Optagelsesformat ..... Exif2.3 (DCF2.0)  
Billede ..... Kun JPEG









#### Film

Optagelsesformat ..... MP4  
Video ..... MPEG-4 AVC/H.264  
Lyd ..... MPEG-4 AAC-LC (mono)

### Opløsning, antal billeder pr. hukommelseskort

#### Stillbillede

Ved brug af et 16 GB hukommelseskort (UHS-I)  
(omtrentligt antal billeder)

L		2015
		3397
M1		3982
		6656
M2		10563
		18689
S		60741
		80988

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Film

Ved brug af et 16 GB (UHS-I) hukommelseskort

Pixel	Billedhastighed/ videosystem	Optagelsestid pr. hukommelseskort (omtrentlig)	Optagelsestid for enkelt videoklip (omtrentlig)
<sup>H</sup> HD (1280 x 720)	<sup>H</sup> HD 29.97P (NTSC) <sup>H</sup> HD 25.00P (PAL)	2 t. 35 min. 37 sek.	29 min. 59 sek.
<sup>VGA</sup> (640 x 480)	<sup>VGA</sup> 29.97P (NTSC) <sup>VGA</sup> 25.00P (PAL)	8 t. 25 min. 48 sek.	1 t.

- Begrænsninger ved filoptagelse: kontinuerlig optagelse er muligt, indtil hukommelseskortet er fuldt, eller indtil optagelseslængden for en film når ca. 29 minutter og 59 sekunder.

## Strøm

Batteripakke NB-11LH

Antal stillbilleder (CIPA-kompatibelt)	Ca. 195 billeder
Antal stillbilleder (Eco-tilstand: TII)	Ca. 260 billeder
Filmoptagelsestid (CIPA-kompatibelt)	Ca. 50 min.
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse)	Ca. 90 min.
Afspilningstid*	Ca. 5 t.

\*Tid ved afspilning af diasshow med stillbilleder.

## Interface

### Kabelforbundet

Digital-stik  
(Hi-Speed USB-kompatibelt) ..... Mini-B  
Analog videoudgang (NTSC/PAL)  
Analog lydudgang ..... Mono

### Trådløs

NFC ..... NFC Forum Type 3/4 Tag-  
kompatibelt (dynamisk)

### Wi-Fi

Kompatibilitetsstandarder ..... IEEE 802.11b/g/n  
Transmissionsfrekvens  
Frekvens ..... 2,4 GHz  
Kanaler ..... 1-11 kanaler

### Sikkerhed

Infrastrukturtilstand ..... WPA2-PSK (AES/TKIP),  
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP  
\* Understøtter Wi-Fi Protected Setup  
Kameraadgangspunkt-tilstand .. WPA2-PSK (AES)  
Ad hoc-tilstand ..... WPA2-PSK (AES)

## Driftsmiljø

Temperatur ..... Min. 0 °C, maks. 40 °C

## Mål (CIPA-kompatibelt)

B ..... 104,4 mm

H ..... 69,1 mm

D ..... 85,1 mm

## Vægt (CIPA-kompatibelt)

Kun kamerahus ..... Ca. 306 g

Inklusive batteripakke,  
hukommelseskort ..... Ca. 323 g

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende  
oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre  
optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Batteripakke NB-11LH

Type: Genopladeligt litiumionbatteri  
Nominel spænding: 3,6 V DC  
Nominel kapacitet: 800 mAh  
Antal opladninger: Ca. 300  
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

## Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

Nominel indgangseffekt: 100-240 V AC (50/60 Hz)  
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,41 A  
Opladningstid: Ca. 2 t. 20 min. (ved brug af NB-11LH)  
Betjeningstemperaturer: 5-40 °C

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand


**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



# Indeks

## A

- AE-lås 50
- AF-områder 55
- Afsendelse af billeder 95
- Afsendelse af billeder til en computer 83
- Afsendelse af billeder til en printer 92
- Afsendelse af billeder til en smartphone 77
- Afsendelse af billeder til et andet kamera 93
- Afsendelse af billeder til webtjenester 91
- Afspilning → Visning
- Auto-tilstand (optagelsesmetode) 20, 29
- AV-kabel 112, 113

## B

- Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)
  - Energisparer 24
- Batterioplader 2, 111
- Batteripakke
  - Eco-tilstand 105
  - Energisparer 24
  - Niveau 129
  - Opladning 16
- Beskæring 72, 117
- Beskyttelse 66
- Billeder
  - Afspilning → Visning
  - Beskyttelse 66
  - Sletning 68
  - Visningsperiode 40

- Billeder med sepiafarvetoner 53
- Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)
- Billedstabilisering 59
- Billedsynkronisering 97
- Brugerdefineret hvidbalance 52

## C

- Camera Connect 77
- CameraWindow 114
- CANON iMAGE GATEWAY 76, 88
- Center (AF-områdetilstand) 55

## D

- Dato/Tid
  - Batteri til dato/tid 19
  - Indstillinger 18
  - Opladning 18
  - Tilføjelse af datomærker 36
  - Verdensur 104
- Diasvisning 64
- Digital tele-konverter 54
- Digital zoom 34
- DPOF 119

## E

- Eco-tilstand 105
- Eksposering
  - Kompensation 50
- Energisparer 24

## F

- Face AiAF (AF-områdetilstand) 55
- Face Self-Timer (optagelsesmetode) 47

- Farve (hvidbalance) 52
- Favoritter 71
- Fejlfinding 123
- Fejlmeddelelser 127
- Film
  - Billedkvalitet (opløsning/ billedhastighed) 38
  - Optagelsestid 140
  - Redigering 75
- Filnummerering 107
- Flash
  - Deaktivering af flash 58
  - Langsom synkronisering 57
  - Til 57
- Fokusering
  - AF-områder 55
  - Servo AF 56
- Fokuslås 55
- Fokusområde
  - Makro 54
  - Uendelig 54
- Forstørret visning 64
- Fotobogopsætning 121
- Fyrværkeri (optagelsesmetode) 43

## H

- Hjælpelinjer 39
- Hukommelseskort 2
  - Optagelsestid 140
- Hvidbalance (farve) 52
- Håndledsrem → Rem

## I

- i-Kontrast 51, 74
- Indikator 28, 39, 40
- ISO-følsomhed 51

## K

- Kamera
  - Nulstil alt 109
- Kameraadgangspunkt-tilstand 82
- Kompressionsforhold (billedkvalitet) 58

## L

- Lagring af billeder på en computer 83, 114
- Langsom lukker (optagelsesmetode) 47
- Legetøjskameraeffekt (optagelsesmetode) 46
- Live View Control (optagelsestilstand) 42
- Live view-fjernoptagelse 100
- Lyde 103

## M

- Makro (fokusområde) 54
- Målemetode 50
- Menu
  - Grundlæggende betjening 26
  - Tabel 131
- Menuen FUNC.
  - Grundlæggende betjening 25
  - Tabel 132, 137
- Miniatureeffekt (optagelsesmetode) 45
- Monokrom (optagelsesmetode) 46
- My Colors 52, 73

## N

- Når kameraet er med på rejser 104
- Nulstil alt 109

## Før brug

## Grundlæggende vejledning

## Avanceret vejledning

### 1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

### 2 Auto-tilstand

### 3 Andre optagelsestilstande

### 4 Tilstanden P

### 5 Afspilningstilstand

### 6 Wi-Fi-funktioner

### 7 Menuen Indstilling

### 8 Tilbehør

### 9 Appendiks

## Indeks



## O

- Opløsning (billedstørrelse) 38
- Optagelse
  - Optagelsesdato/-tid → Dato/tid
  - Optagelsesoplysninger 129

## P

- P (optagelsesmetode) 49
- Pakkens indhold 2
- PictBridge 112, 116
- Plakateffekt (optagelsesmetode) 44
- Portræt (optagelsesmetode) 43
- Printning 116
- Program-AE 49

## R

- Redigering
  - Beskæring 72
  - i-Kontrast 74
  - My Colors 73
  - Rødøje-korrektion 74
  - Ændring af størrelse på billeder 72
- Redigering eller sletning af tilslutningsoplysninger 101
- Rem 2, 15
- Rotering 70
- Rødøje-korrektion 74

## S

- SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
  - Hukommelseskort
- Selvudløser 34
  - 2-sekunds selvudløser 35
  - Face Self-Timer (optagelsesmetode) 47
  - Tilpasning af selvudløseren 35
- Servo AF 56
- Sideforhold 37
- Skærm
  - Ikoner 129, 130
  - Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen 19
- Sletning 68
- Sletning af alle 68
- Smart Shuffle 65
- Software
  - Installation 114
  - Lagring af billeder på en computer 83, 114
- Søgning 63
- Sort-hvide billeder 53
- Sprog på skærmen 19
- Standardindstillinger → Nulstil alt
- Stik 113, 116
- Strøm 111
  - Batterioplader,
  - Batteripakke
- Super Vivid (optagelsesmetode) 44
- Svag belysning (optagelsesmetode) 43

## T

- Tilbehør 111
- Tilslutning via et adgangspunkt 84
- Tracking AF 56
- Tv-visning 113

## U

- Uendelig (fokusområde) 54
- Ur 28

## V

- Verdensur 104
- Vidvinkleffekt (optagelsesmetode) 44
- Visning 21
  - Billedsøgning 63
  - Diasvisning 64
  - Forstørret visning 64
  - Oversigtsvisning 62
  - Smart Shuffle 65
  - Tv-visning 113
  - Visning af enkeltbilleder 21

## W

- Wi-Fi-funktioner 76
- Wi-Fi-menu 80

## Z

- Zoom 20, 30, 34

## Æ

- Ændring af størrelse på billeder 72

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## ■ Forholdsregler for trådløse funktioner (Wi-Fi eller andre)

- Lande og regioner, der tillader brug af trådløse funktioner
  - Brug af trådløse funktioner er begrænset i nogle lande og regioner, og de kan være strafbare at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde bestemmelserne om trådløse funktioner.  
Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af den trådløse funktion i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
  - Ændring eller justering af produktet
  - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- Før der eksporteres varer eller teknologier, som findes i kameraet, som reguleres af udenlandske lovpålagte bestemmelser om udveksling og samhandel (hvilket også omfatter at tage dem med ud af Japan eller at vise dem til indbyggere uden for Japan), kan det være nødvendigt at indhente eksporttilladelse eller tilladelse til servicetransaktioner fra den japanske regering.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypterede elementer, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere de Wi-Fi-indstillinger ned, du bruger.  
De trådløse indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Ved overførsel af ejerskab, bortskaffelse af produktet eller hvis produktet indsendes til reparation, skal du gendanne standardindstillingerne for trådløs ved at slette de indstillinger, du har angivet.

- Canon yder ikke kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.  
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Brug ikke den trådløse funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.  
Anvendelse af den trådløse funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

## ■ Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

## ■ Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittere signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.  
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks





Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission  
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang  
Ondsindede tredjeparter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.

## Tredjepartssoftware

- expat.h  
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## Personlige oplysninger og sikkerhedsforholdsregler

Hvis der gemmes personlige oplysninger og/eller Wi-Fi-sikkerhedsindstillinger, f.eks. adgangskoder osv. på kameraet, skal du være klar over, at sådanne oplysninger og indstillinger stadig kan findes på kameraet.

Når kameraet overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, skal du sørge for at træffe følgende forholdsregler for at forhindre lækage af sådanne oplysninger og indstillinger.

- Slet registrerede Wi-Fi-sikkerhedsoplysninger ved at vælge [Nulstil indstillinger] i Indstillinger for Wi-Fi.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks



## Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.  
\* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

## Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle mål er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne kan ændres uden varsel. Dette gælder også produktets specifikationer og udseende.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der måtte opstå som følge af brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

**1** Grundlæggende oplysninger om kameraet

**2** Auto-tilstand

**3** Andre optagelsestilstande

**4** Tilstanden P

**5** Afspilningstilstand

**6** Wi-Fi-funktioner

**7** Menuen Indstilling

**8** Tilbehør

**9** Appendiks

Indeks

