

Canon

EOS 800D



Instrucciones

Los manuales de instrucciones (archivos PDF) y software pueden descargarse desde el sitio web de Canon (p. 4, 475).

www.canon.com/icpd

ESPAÑOL

Introducción

La EOS 800D es una cámara SLR digital que incorpora un sensor CMOS de detalle fino con aprox. 24,2 megapíxeles efectivos, DIGIC 7, AF de 45 puntos de alta precisión y alta velocidad (hasta 45 puntos de AF en cruz), velocidad máxima de disparos en serie de aprox. 6 disparos/s, disparo con Visión en Directo, grabación de vídeo de alta definición completa (Full HD) y función Wi-Fi/NFC/Bluetooth (comunicación inalámbrica).

Antes de empezar a disparar, lea lo siguiente

Para evitar accidentes y fotografías mediocres, primero lea las “Precauciones de seguridad” (p. 22-24) y las “Precauciones de manejo” (p. 25-27). También, lea atentamente este manual para asegurarse de utilizar la cámara correctamente.

Consulte este manual mientras utiliza la cámara para conocerla mejor

Haga algunos disparos de prueba mientras lee este manual y observe los resultados. De este modo entenderá mejor cómo funciona la cámara. Asegúrese de guardar este manual en un lugar seguro, de modo que pueda consultarlo de nuevo cuando sea necesario.

Prueba de la cámara antes de usarla y responsabilidad

Después de fotografiar, reproduzca las imágenes y revise si se grabaron correctamente. Si la cámara o la tarjeta de memoria fallan y las imágenes no se pueden grabar o descargar en un ordenador, Canon no se hará responsable de las pérdidas o de los inconvenientes causados.

Derechos de autor

Las leyes sobre derechos de autor de su país pueden prohibir el uso de imágenes grabadas, o de la música sujeta a derechos de autor y las imágenes con música que se encuentran en la tarjeta de memoria, fuera del uso privado. Asimismo, debe tener en cuenta que en algunas representaciones públicas, exposiciones, etc., se prohíbe tomar fotografías incluso para uso privado.

Lista de comprobación de elementos

Antes de empezar, compruebe si los siguientes elementos acompañan a la cámara. Si falta alguno, póngase en contacto con el distribuidor.



Cámara

(con marco del ocular y tapa del cuerpo)



Correa



Batería LP-E17
(con tapa protectora)



**Cargador de batería
LC-E17E***

* El cargador LC-E17E incluye un cable de alimentación.

- **La cámara no incluye el CD-ROM del software ni un cable de interfaz o cable HDMI.**
- En la página siguiente, se detallan los Manuales de instrucciones que se proporcionan.
- Si adquirió un kit con objetivo, compruebe que se hayan incluido los objetivos.
- Procure no perder ninguno de los elementos mencionados.
- En el caso de los elementos que se venden por separado, consulte el Mapa del sistema (p. 426).



Cuando necesite Manuales de instrucciones de objetivos, puede descargarlos desde el sitio web de Canon (p. 4). Los Manuales de instrucciones de objetivos (PDF) son para objetivos que se venden individualmente. Tenga en cuenta que cuando adquiere el kit con objetivos, algunos de los accesorios incluidos con los objetivos pueden no coincidir con los que figuran en el Manual de instrucciones de objetivos.



El software puede descargarse desde el sitio web de Canon (p. 475) para usarlo.

Manuales de instrucciones



Guía de referencia rápida

El cuadernillo es la Guía de referencia rápida.

Manuales de instrucciones más detallados (archivos PDF) pueden descargarse desde el sitio web de Canon.

Descarga y visualización de los Manuales de instrucciones (archivos PDF)

1 Descargue los Manuales de instrucciones (archivos PDF).

- Conéctese a Internet y acceda al siguiente sitio web de Canon.

www.canon.com/icpd

- Seleccione su país o región de residencia y descargue los manuales de instrucciones.

Manuales de instrucciones disponibles para descargar

- Instrucciones de la cámara
- Manual de instrucciones básicas de la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica) y de la cámara
- Manuales de instrucciones del objetivo
- Manuales de instrucciones del software

2 Consulte los Manuales de instrucciones (archivos PDF).

- Haga doble clic en un Manual de instrucciones (archivo PDF) descargado para abrirlo.
- Para ver los manuales de instrucciones (archivos PDF), se necesita Adobe Acrobat Reader DC u otro lector de PDF de Adobe (se recomienda la versión más reciente).
- Adobe Acrobat Reader DC se puede descargar gratis desde Internet.
- Para aprender a usar el software de visualización de PDF, consulte la sección de ayuda del software.

Los Manuales de instrucciones (archivos PDF) también se pueden descargar usando el código QR.




www.canon.com/icpd

- Se necesita una aplicación de software para leer el código QR.
- Seleccione su país o región de residencia y descargue los Manuales de instrucciones.
- El código QR también puede visualizarse en [**4: URL software/manual**].

Guía de iniciación rápida


1

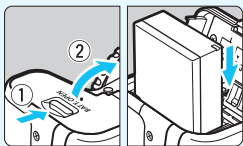

Inserte la batería (p. 38).

- Tras la compra, cargue la batería para comenzar a utilizarla (p. 36).


2

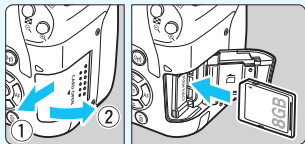

Inserte la tarjeta (p. 39).

- Con la etiqueta de la tarjeta orientada hacia la parte trasera de la cámara, insértela en la ranura de la tarjeta.


3

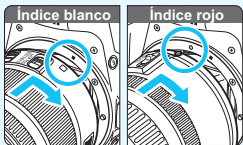

Monte el objetivo (p. 49).


- Alinee el índice de montaje blanco o rojo del objetivo con el índice de montaje de la cámara del mismo color para montar el objetivo.

4

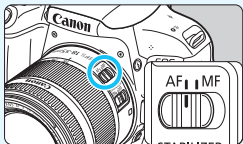

Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF> (p. 49).


5

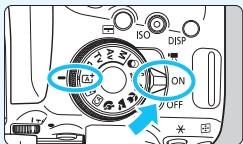

Sitúe el interruptor de alimentación en <ON> y, a continuación, ajuste el dial de modo en <A+> (Escena inteligente autom.) (p. 78).

- Todos los ajustes necesarios de la cámara se realizarán automáticamente.

6

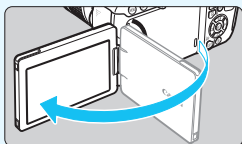

Despliegue el monitor LCD

(p. 42).

- Cuando se muestre en el monitor LCD la pantalla de ajuste de Fecha/Hora/Zona, consulte la página 45.


7



Enfoque el motivo (p. 52).

- Mire por el visor y sitúe el motivo de modo que quede encuadrado en el centro del visor.
- Presione el disparador hasta la mitad y la cámara enfocará el motivo.
- Se levantará el flash incorporado si es necesario.

8

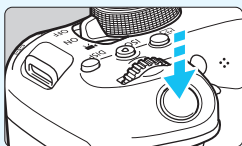

Tome la fotografía (p. 52).

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

9



Revise la imagen.

- La imagen recién captada aparecerá en el monitor LCD durante aprox. 2 segundos.
- Para volver a visualizar la imagen, presione el botón <▶> (p. 115).

- Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte “Disparo con Visión en Directo” (p. 229).
- Para ver las imágenes captadas, consulte “Reproducción de imágenes” (p. 115).
- Para borrar imágenes, consulte “Borrado de imágenes” (p. 363).

Tarjetas compatibles

Las siguientes tarjetas se pueden utilizar con la cámara independientemente de la capacidad. **Si la tarjeta es nueva o fue formateada (inicializada) previamente por otra cámara o un ordenador, formatee la tarjeta con esta cámara (p. 69).**

- **Tarjetas de memoria SD/SDHC*/SDXC***

* Compatible con tarjetas UHS-I.

Tarjetas que pueden grabar vídeos

Cuando grabe vídeos, utilice una tarjeta de gran capacidad con una clase de velocidad de lectura/escritura por lo menos tan alta como se muestra en la siguiente tabla.

Tamaño de grabación de vídeo (p. 275)		Formatos de grabación	
		MOV	MP4
ALL-I*		Clase de velocidad UHS 3 o más rápida	-
IPB (Estándar)	FHD : 59.94P 50.00P	-	Clase de velocidad SD 10 o más rápida
	Diferente de lo anterior	-	Clase de velocidad SD 6 o más rápida
IPB (Ligero)		-	Clase de velocidad SD 4 o más rápida

* La calidad de grabación de imagen que se ajusta automáticamente para la grabación de vídeo time-lapse (p. 284).

- Si utiliza una tarjeta con una velocidad de escritura lenta para grabar vídeos, es posible que el vídeo no se grabe correctamente. Además, si reproduce un vídeo en una tarjeta que tenga una velocidad de lectura lenta, es posible que el vídeo no se reproduzca correctamente.
- Para comprobar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta, consulte el sitio web del fabricante de la tarjeta.



En este manual, el término “tarjeta” hace referencia a las tarjetas de memoria SD, las tarjetas de memoria SDHC y las tarjetas de memoria SDXC.

* **La cámara no incluye una tarjeta para la grabación de imágenes/vídeos.** Debe adquirirla por separado.

Capítulos

	Introducción	2
1	Para empezar y operaciones básicas de la cámara	35
2	Fotografía básica y reproducción de imágenes	77
3	Ajuste de los modos AF y de avance	117
4	Ajustes de imagen	145
5	Operaciones avanzadas para efectos fotográficos	183
6	Fotografía con flash	203
7	Fotografía con el monitor LCD (Disparo con Visión en Directo)	229
8	Grabación de vídeo	263
9	Funciones prácticas	311
10	Reproducción de imágenes	333
11	Procesado posterior de imágenes	379
12	Personalización de la cámara	387
13	Referencia	405
14	Guía de iniciación del software / Descarga de imágenes en un ordenador	473



Contenido según uso

Toma de fotografías

- **Fotografiar de forma automática** → p. 77-114 (modos de la Zona básica)
- **Fotografiar de forma continua** → p. 141 (📷 Disparos en serie)
- **Tomar una fotografía de sí mismo en un grupo** → p. 143 (👤 Autodisparador)
- **Congelar la acción** → p. 186 (Tv AE con prior. obtur.)
- **Difuminar la acción** → p. 186 (Tv AE con prior. obtur.)
- **Desenfocar el fondo** → p. 84 (CA Automático creativo)
- **Mantener el fondo enfocado** → p. 188 (Av AE con prior. abert.)
- **Ajustar la luminosidad de la imagen (exposición)** → p. 196 (Compensación de la exposición)
- **Fotografiar con poca luz** → p. 78, 204 (⚡ Fotografía con flash)
p. 152 (Ajuste de la sensibilidad ISO)
- **Disparo sin flash** → p. 83 (📷 Flash desactivado)
p. 112 (🔋 Flash desactivado)
- **Fotografiar fuegos artificiales de noche** → p. 193 (Exposición bulb)
- **Disparar mientras se observa el monitor LCD** → p. 229 (📺 Disparo con Visión en Directo)
- **Usar filtros creativos** → p. 105, 239 (Filtros creativos)
- **Grabar vídeos** → p. 263 (🎥 Grabación de vídeos)

Calidad de imagen

- **Fotografiar con efectos de imagen** → p. 155 (Estilo imagen) adecuados para el motivo
- **Hacer una impresión a gran tamaño de la imagen** → p. 146 (🖨️ L, 🖨️ L, RAW)





- **Tomar muchas fotografías** → p. 146 (▲ S1, ▲ S1, S2)

AF (Enfoque)

- **Cambiar el Modo selección área de AF** → p. 123 (☐ Modo selección área de AF)
- **Fotografiar un motivo en movimiento** → p. 94, 97, 120 (AF AI Servo)

Reproducción

- **Ver las imágenes en la cámara** → p. 115 (▶ Reproducción)
- **Buscar fotos rápidamente** → p. 334 (🔍 Visualización del índice)
p. 335 (📷 Exploración de imágenes)
- **Clasificar imágenes** → p. 341 (Clasificaciones)
- **Evitar el borrado accidental de imágenes importantes** → p. 360 (🔒 Proteger imágenes)
- **Borrar imágenes innecesarias** → p. 363 (🗑 Borrar)
- **Reproducir automáticamente fotos y vídeos** → p. 354 (Presentación de diapositivas)
- **Ver las fotos y los vídeos en un televisor** → p. 357 (Televisor)
- **Ajustar la luminosidad del monitor LCD** → p. 314 (Luminosidad del monitor LCD)
- **Aplicar efectos especiales a las imágenes** → p. 380 (Filtros creativos)



Índice de funciones

Alimentación

- **Batería**
 - Carga → p. 36
 - Instalar/Extraer → p. 38
 - Nivel de la batería → p. 44
 - Comprobación de la información de la batería → p. 407
- **Toma de electricidad doméstica** → p. 408
- **Desconexión automática** → p. 43

Tarjetas

- **Instalar/Extraer** → p. 39
- **Formatear** → p. 69
- **Disparar sin tarjeta** → p. 312

Objetivo

- **Montaje/Desmontaje** → p. 49
- **Zoom** → p. 50

Ajustes básicos

- **Ajuste dióptrico** → p. 51
- **Idioma** → p. 48
- **Fecha/Hora/Zona** → p. 45
- **Aviso sonoro** → p. 312

Monitor LCD

- **Usar el monitor LCD** → p. 42
- **Botón LCD off/on** → p. 326
- **Ajuste de luminosidad** → p. 314
- **Pantalla táctil** → p. 66
- **Mostrar ajustes de nivel** → p. 53
- **Guía de funciones** → p. 57

Grabación de imágenes

- **Creación/Selección de una carpeta** → p. 315
- **Numeración de archivos** → p. 317

AF

- **Operación AF** → p. 118
- **Modo de selección área de AF** → p. 123
- **Selección del punto de AF** → p. 125
- **Grupo de objetivos** → p. 131
- **Enfoque manual** → p. 140

Avance

- **Modo de avance** → p. 141
- **Disparos en serie** → p. 141
- **Autodisparador** → p. 143
- **Ráfaga máxima** → p. 148

Calidad de imagen

- **Calidad de grabación de imágenes** → p. 146
- **Estilo de imagen** → p. 155
- **Balance de blancos** → p. 163
- **Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)** → p. 169
- **Reducción de ruido en largas exposiciones** → p. 171
- **Reducción de ruido para altas sensibilidades ISO** → p. 170
- **Corrección de aberraciones del objetivo** → p. 173
- **Reducción del parpadeo** → p. 179
- **Prioridad de tonos altas luces** → p. 391
- **Espacio de color** → p. 181

Toma de fotografías

- Modo de disparo → p. 30
- Sensibilidad ISO → p. 152
- Formato → p. 150
- Bulb → p. 193
- Modo de medición → p. 194
- Bloqueo del espejo → p. 200
- Control remoto → p. 409

Ajuste de la exposición

- Compensación de la exposición → p. 196
- Compensación de la exposición con M+ISO automática → p. 192
- AEB → p. 197
- Bloqueo AE → p. 199

Flash

- Flash incorporado → p. 204
- Flash externo → p. 209
- Ajustes de funciones del flash → p. 211
- Fotografía inalámbrica → p. 217

Disparo con Visión en Directo

- Disparo con Visión en Directo → p. 229
- Operación AF → p. 244
- Sistema AF → p. 247
- Filtros creativos → p. 239
- Obturador táctil → p. 257

Grabación de vídeos

- Grabación de vídeos → p. 263
- Sistema AF → p. 247
- Tamaño de grabación de vídeos → p. 275
- AF servo vídeo → p. 303
- Grabación de sonido → p. 301
- Exposición manual → p. 268
- Zoom digital → p. 278
- Grabación de vídeo HDR → p. 279
- Filtros creativos para vídeos → p. 280
- Instantánea de vídeo → p. 291
- Vídeo time-lapse → p. 284
- Disparo con control remoto → p. 306

Reproducción

- Tiempo de revisión de imágenes → p. 313
- Visualización de una única imagen → p. 115
- Información sobre el disparo → p. 373
- Visualización del índice → p. 334
- Exploración de imágenes (Reproducción con salto) → p. 335
- Vista ampliada → p. 337
- Rotación de imagen → p. 340
- Clasificación → p. 341
- Reproducción de vídeos → p. 350
- Presentación de diapositivas → p. 354
- Visualización de imágenes en un televisor → p. 357
- Proteger → p. 360
- Borrado → p. 363
- Reproducción táctil → p. 338
- Orden de impresión (DPOF) → p. 366
- Configuración de fotolibro → p. 370

Edición de imágenes

- Filtros creativos → p. 380
- Cambiar de tamaño → p. 383
- Recortar → p. 385

Personalización

- Funciones personalizadas (C.Fn) → p. 388
- Mi menú → p. 399

Software



- Guía de iniciación del software → p. 474
- Manual de instrucciones del software → p. 476

Función Wi-Fi

- Manual de instrucciones de la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica)

Símbolos utilizados en este manual

Iconos de este manual

-  : Indica el dial principal.
-  : Indican hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en las teclas en cruz  respectivamente.
-  : Indica el botón de ajustes.
-  : Indica que cada función permanece activa durante aproximadamente 4, 6, 10 o 16 segundos después de soltar el botón.

* Además de lo anterior, los iconos y símbolos utilizados en los botones de la cámara y mostrados en el monitor LCD también se utilizan en este manual cuando se hace referencia a las operaciones y funcionalidades pertinentes.

-  : Indica una función que se puede cambiar presionando el botón <MENU> para modificar sus ajustes.
-  : Este icono que aparece en la parte superior derecha del título de la página indica que la función solo está disponible en los modos de la Zona creativa (p. 31).
- (p. **) : Números de páginas de referencia para obtener más información.
-  : Advertencia para evitar problemas al fotografiar.
-  : Información complementaria.
-  : Sugerencia o consejo para fotografiar mejor.
-  : Consejo para la solución de problemas.

Supuestos básicos y fotos de muestra

- Todas las operaciones descritas en este manual suponen que el interruptor de alimentación está ajustado en <ON> (p. 43).
- Se presupone que todos los ajustes del menú y de las funciones personalizadas son los predeterminados.
- Las ilustraciones de este manual muestran como ejemplo la cámara con un objetivo EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM.
- El objetivo de las fotos de muestra que se muestran en la cámara y se utilizan en este manual es ilustrar los efectos de manera más clara.

Contenido

Introducción 2

Lista de comprobación de elementos	3
Manuales de instrucciones	4
Guía de iniciación rápida	6
Tarjetas compatibles	8
Capítulos	9
Contenido según uso	10
Índice de funciones	12
Símbolos utilizados en este manual	15
Precauciones de seguridad	22
Precauciones de manejo	25
Nomenclatura	28

1 Para empezar y operaciones básicas de la cámara 35

Carga de la batería	36
Instalación y extracción de la batería	38
Instalación y extracción de la tarjeta	39
Uso del monitor LCD	42
Encendido de la alimentación	43
Ajuste de la fecha, hora y zona horaria	45
Selección del idioma de la interfaz	48
Montaje y desmontaje de un objetivo	49
Operaciones fotográficas básicas	51
Establecer el nivel de visualización de la pantalla	53
 Control rápido para funciones de disparo	59
 Operaciones y configuraciones del menú	61
 Uso de la cámara con la pantalla táctil	66
Formateado de la tarjeta	69
Cambio de la pantalla del monitor LCD	71
Visualización del nivel electrónico	72
Mostrar la retícula	74
Visualización de la detección de parpadeo	75

2 Fotografía básica y reproducción de imágenes 77

	Toma de fotografías totalmente automática (Escena inteligente automática) ...	78
	Técnicas de fotografía totalmente automática (Escena inteligente automática) ...	81
	Disparo cuando no puede usar el flash	83
	Disparo automático creativo	84
	Fotografía de retratos	91
	Fotografía de paisajes	92
	Fotografía de primeros planos	93
	Fotografía de objetos en movimiento	94
	SCN: Modo de escena especial	95
	Disparar fotos de grupo	96
	Fotografía de niños	97
	Fotografía de comida.....	98
	Fotografía de retratos a la luz de las velas	99
	Fotografía de retratos nocturnos (con trípode)	100
	Fotografía de escenas nocturnas (sin trípode)	101
	Fotografía de escenas a contraluz	102
	Disparo con efectos de filtros creativos.....	105
	Control rápido.....	111
	Ajuste de la luminosidad	114
	Reproducción de imágenes	115

3 Ajuste de los modos AF y de avance 117

	AF: Cambio del funcionamiento del enfoque automático (Operación AF) ...	118
	Selección del área de AF y el punto de AF	123
	Modos de selección de área de AF	127
	Sensor AF	130
	Objetivos y puntos de AF utilizables	131
	Motivos difíciles de enfocar.....	139
	MF: Enfoque manual	140
	Selección del modo de avance	141
	Uso del autodisparador	143

4 Ajustes de imagen 145

Ajuste de la calidad de grabación de imágenes	146
Cambio del formato de la imagen	150
ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO para fotos	152
 Selección de un estilo de imagen.....	155
 Personalización de un estilo de imagen.....	158
 Registro de un estilo de imagen.....	161
WB: Adecuación a la fuente de luz (Balance de blancos)	163
 Ajuste del tono de color para la fuente de luz	167
Corrección automática de la luminosidad y el contraste	
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)	169
Ajuste de la reducción de ruido	170
Corrección de aberraciones del objetivo debidas a características ópticas ...	173
Reducción del parpadeo.....	179
Ajuste de la gama de reproducción del color (Espacio de color) ...	181

5 Operaciones avanzadas para efectos fotográficos 183

P : AE programada.....	184
Tv : Transmisión del movimiento del motivo (AE con prioridad a la velocidad de obturación)	186
Av : Cambio de la profundidad de campo (AE con prioridad a la abertura)... ..	188
Previsualización de la profundidad de campo	190
M : Exposición manual	191
 Cambio del modo de medición	194
Ajuste de la compensación de la exposición deseada.....	196
Ahorquillado automático de la exposición (AEB)	197
 Bloqueo de la exposición (Bloqueo AE).....	199
Bloqueo del espejo para reducir el desenfoque por trepidación de la cámara....	200

6 Fotografía con flash 203

 Uso del flash incorporado.....	204
 Uso de un flash Speedlite externo.....	209
Ajuste de las funciones del flash	211

Fotografía con flash inalámbrico	217
Fotografía con flash inalámbrico fácil	220
Fotografía con flash inalámbrico personalizado	223

7 Fotografía con el monitor LCD (Disparo con Visión en Directo) 229

 Fotografía con el monitor LCD	230
Ajustes de funciones de disparo	237
 Disparo con efectos de filtros creativos	239
Ajustes de funciones de menú	243
Cambio del funcionamiento del enfoque automático (Operación AF) ...	244
Enfoque con AF (Sistema AF)	247
 Disparar con el obturador táctil	257
MF: Enfocar manualmente	259

8 Grabación de vídeo 263

 Grabación de vídeo	264
Grabación con exposición automática	264
Grabación con exposición manual	268
Ajustes de funciones de disparo	274
Ajuste del tamaño de grabación de vídeo	275
Uso del zoom digital de vídeo	278
 Grabación de vídeos HDR	279
 Grabación de vídeos con efectos de filtros creativos	280
 Grabación de vídeos time-lapse	284
Grabación de instantáneas de vídeo	291
Ajustes de funciones de menú	301

9 Funciones prácticas 311

Funciones prácticas	312
Desactivación del aviso sonoro	312
Recordatorio de tarjeta	312
Ajuste del tiempo de revisión de imágenes	313
Ajuste del tiempo de desconexión automática	313
Ajuste de la luminosidad del monitor LCD	314

Creación y selección de una carpeta.....	315
Métodos de numeración de archivos.....	317
Ajuste de la información de copyright.....	320
Autorrotación de imágenes verticales.....	322
Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados.....	323
Ajustes de apagado y encendido del monitor LCD.....	326
 Limpieza automática del sensor	327
Anexión de datos de eliminación del polvo	329
Limpieza manual del sensor.....	331

10 Reproducción de imágenes 333

 Búsqueda rápida de imágenes	334
 Ampliación de imágenes	337
 Reproducción con la pantalla táctil.....	338
 Rotación de imágenes.....	340
Ajuste de clasificaciones	341
Ajuste de condiciones de búsqueda de imágenes	344
 Control rápido para la reproducción	346
 Visualización de vídeos.....	348
 Reproducción de vídeos	350
 Edición de las primeras y últimas escenas de un vídeo.....	352
Presentación de diapositivas (Reproducción automática).....	354
Visualización de imágenes en un televisor.....	357
 Protección de imágenes	360
 Borrado de imágenes	363
 Formato de orden de impresión digital (DPOF).....	366
 Especificación de imágenes para un fotolibro	370
INFO: Visualización de información sobre el disparo	373

11 Procesado posterior de imágenes 379

 Aplicación de efectos de filtros creativos.....	380
 Cambio de tamaño de imágenes JPEG	383
 Recortar imágenes JPEG	385

12 Personalización de la cámara 387

Ajuste de las funciones personalizadas	388
Ajustes de funciones personalizadas	390
C.Fn I: Exposición	390
C.Fn II: Imagen	391
C.Fn III: Autofoco/Avance	392
C.Fn IV: Funcionamiento/Otros	395
Registro de Mi menú	399

13 Referencia 405

Funciones del botón INFO	406
Comprobación de la información de la batería	407
Uso de una toma de electricidad doméstica	408
Disparo con control remoto	409
📶 Uso de tarjetas Eye-Fi	414
Tabla de funciones disponibles por modo de disparo	416
Mapa del sistema	426
Ajustes de menú	428
Guía de solución de problemas	438
Códigos de error	453
Especificaciones	454

14 Guía de iniciación del software /

Descarga de imágenes en un ordenador 473

Guía de iniciación del software	474
Descarga y visualización de los manuales de instrucciones del software (archivos PDF)	476
Descarga de imágenes en un ordenador	477
Índice	479

Precauciones de seguridad

El propósito de las precauciones siguientes es evitarle, a usted y a otras personas, daños y lesiones. Asegúrese de entender y cumplir plenamente estas precauciones antes de usar el producto.

Si experimenta cualquier avería, problema o daño en el producto, póngase en contacto con el centro de asistencia de Canon más próximo o con el comercio donde adquirió el producto.



Advertencias:

Tenga en cuenta las siguientes advertencias. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o, incluso, la muerte.

- Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios, calentamiento excesivo, fugas de productos químicos, explosiones y descargas eléctricas:
 - No utilice baterías, fuentes de alimentación ni accesorios que no se especifiquen en las Instrucciones. No utilice baterías modificadas ni de fabricación casera, ni utilice el producto si está dañado.
 - No cortocircuite, desmonte ni modifique la batería. No aplique calor ni soldadura a la batería. No exponga la batería al fuego ni al agua. No someta la batería a impactos físicos fuertes.
 - No inserte incorrectamente los extremos más y menos de las baterías.
 - No recargue la batería a temperaturas fuera del intervalo de temperatura de carga (de trabajo) admisible. Tampoco supere el tiempo de recarga indicado en las Instrucciones.
 - No inserte objetos metálicos extraños en los contactos eléctricos de la cámara, accesorios, cables de conexión, etc.
- Cuando deseché una batería, aisle los contactos eléctricos con cinta aislante. El contacto con otros objetos metálicos u otras baterías puede provocar incendios o explosiones.
- Si al recargar la batería emite demasiado calor, humo o gases, desconecte inmediatamente el cargador de batería de la fuente de alimentación para detener la recarga. De lo contrario, puede provocar un incendio, daños por calor o descargas eléctricas.
- Si la batería tiene una fuga, cambia de color, se deforma o emite humo o gases, extráigala inmediatamente. Tenga cuidado de no quemarse al hacerlo. Si continúa usándola, puede provocar un incendio, descargas eléctricas o quemaduras.
- Si se produce una fuga, evite que el electrolito entre en contacto con los ojos, la piel y la ropa. Puede producir ceguera o problemas cutáneos. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, la piel o la ropa, lave la zona afectada con abundante agua limpia, sin frotarla. Acuda a un médico inmediatamente.
- No deje ningún cable cerca de una fuente de calor. El cable podría deformarse o el material aislante podría fundirse, con el consiguiente peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No sujete la cámara en la misma posición durante largos períodos de tiempo. Aunque la cámara no parezca muy caliente, el contacto prolongado con una misma parte del cuerpo puede provocar enrojecimiento de la piel o ampollas debidas a quemaduras de contacto de baja temperatura. Se recomienda el uso de un trípode a las personas que tengan problemas de circulación o la piel muy sensible, o cuando se utilice la cámara en lugares muy cálidos.
- No dispare el flash a nadie que esté conduciendo un automóvil u otro vehículo. Puede provocar un accidente.

- Cuando no esté utilizando la cámara o los accesorios, extraiga la batería y desconecte la clavija de alimentación y cables de conexión del equipo antes de guardarlo. De este modo evitará descargas eléctricas, exceso de calor, incendios y corrosión.
- No utilice el equipo en lugares en los que haya gas inflamable. Así evitará explosiones e incendios.
- Si el equipo se cae, la carcasa se rompe y las piezas internas quedan al descubierto, no toque las piezas internas expuestas. Existe la posibilidad de una descarga eléctrica.
- No desmonte ni modifique el equipo. Las piezas internas tienen un alto voltaje y pueden generar una descarga eléctrica.
- No mire al sol o a una fuente de luz de gran potencia a través de la cámara o el objetivo. Su visión podría resultar dañada.
- Mantenga el equipo lejos del alcance de niños y bebés, incluso mientras lo utiliza. Las correas y los cables pueden provocar accidentalmente asfixia, descargas eléctricas o lesiones. También pueden producirse lesiones o asfixia si un niño o un bebé se traga accidentalmente una pieza o un accesorio de la cámara. Si un niño o un bebé se traga una pieza o un accesorio, acuda a un médico inmediatamente.
- No utilice ni almacene el equipo en lugares con polvo o humedad. Asimismo, mantenga la batería alejada de objetos metálicos y guárdela con su tapa protectora puesta para evitar cortocircuitos. De este modo evitará incendios, exceso de calor, descargas eléctricas y quemaduras.
- Antes de utilizar la cámara en un avión o un hospital, compruebe si está permitido. Las ondas electromagnéticas que emite la cámara pueden interferir con los instrumentos del avión o el equipo del hospital.
- Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios y descargas eléctricas:
 - Introduzca siempre la clavija de alimentación por completo.
 - No sujete la clavija de alimentación con las manos húmedas.
 - Cuando vaya a desconectar una clavija de alimentación, sujete la clavija y tire de ella en vez de tirar del cable.
 - No arañe, corte ni doble excesivamente el cable; asimismo, no ponga ningún objeto pesado encima del mismo. No retuerza ni ate los cables.
 - No conecte demasiadas clavijas de alimentación a la misma fuente de alimentación.
 - No utilice un cable si tiene los hilos rotos o el material aislante deteriorado.
- Desenchufe periódicamente la clavija de alimentación y limpie el polvo alrededor de la toma de corriente con un paño seco. Si esa zona tiene polvo o grasa, o está húmeda, el polvo de la fuente de alimentación puede humedecerse y provocar un cortocircuito, con el consiguiente peligro de incendio.
- No conecte la batería directamente a una toma eléctrica o a una toma de mechero de automóvil. La batería puede tener fugas, generar demasiado calor o explotar provocando incendios, quemaduras o lesiones.
- Cuando un niño utilice el producto, un adulto deberá explicarle detalladamente cómo utilizarlo. Supervise a los niños mientras utilicen el producto. Un uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas o lesiones.
- No deje al sol un objetivo suelto o fijado a una cámara sin la tapa puesta. El objetivo puede concentrar los rayos del sol y provocar un incendio.
- No cubra ni envuelva el producto con un paño cuando lo esté usando. El calor que se acumule puede deformar la carcasa o producir un incendio.
- Tenga cuidado de que la cámara no se moje. Si el producto cae al agua o si penetran en el mismo agua u objetos metálicos, extraiga inmediatamente la batería. De este modo evitará incendios, descargas eléctricas y quemaduras.
- No utilice disolvente de pintura, benceno ni disolventes orgánicos para limpiar el producto. Puede provocar incendios o riesgos para la salud.



Precauciones: Cumpla las precauciones siguientes. De lo contrario, podrían producirse lesiones físicas o daños a la propiedad.

- No utilice ni almacene el producto en lugares sometidos a altas temperaturas, como el interior de un automóvil a pleno sol. El producto puede calentarse y provocar quemaduras. Si lo hace, también puede provocar fugas o la explosión de la batería, lo que degradará el rendimiento o acortará la vida útil del producto.
- No transporte la cámara si está fijada en un trípode. Si lo hace, puede provocar lesiones o accidentes. Compruebe también que el trípode es lo suficientemente robusto como para soportar la cámara y el objetivo.
- No deje el producto en un entorno de bajas temperaturas durante un largo período de tiempo. El producto se enfriará y puede provocar lesiones al tocarlo.
- No dispare el flash cerca de los ojos. Podría dañar los ojos.

Precauciones de manejo

Cuidado de la cámara

- La cámara es un instrumento de precisión. No la deje caer ni la someta a golpes.
- La cámara no es sumergible y, por tanto, no se puede utilizar para fotografía submarina. Si la cámara se cae al agua accidentalmente, póngase en contacto inmediatamente con el centro de asistencia de Canon más próximo. Elimine las gotas de agua adheridas a la cámara con un paño seco y limpio. Si la cámara ha estado expuesta al salitre propio de un entorno marino, límpiela con un paño limpio húmedo bien escurrido.
- Nunca deje la cámara junto a dispositivos con un campo magnético fuerte, como un imán o un motor eléctrico. Evite también usar o dejar la cámara cerca de cualquier dispositivo que emita fuertes ondas de radio, como una antena de grandes dimensiones. Los campos magnéticos fuertes pueden causar fallos en el funcionamiento de la cámara o destruir los datos de las imágenes.
- No deje la cámara en lugares demasiado calurosos, como el interior de un coche expuesto a la luz directa del sol. Las altas temperaturas pueden producir averías.
- La cámara contiene un sistema de circuitos electrónicos de precisión. No intente nunca desmontarla.
- No bloquee el funcionamiento del flash incorporado o el espejo con el dedo, etc. Si lo hace, puede provocar una avería.
- Si se adhiere polvo al objetivo, al visor, al espejo réflex, a la pantalla de enfoque, etc., utilice solamente un soplador disponible en el mercado para soplarlo. No utilice limpiadores que contengan disolventes orgánicos para limpiar el cuerpo de la cámara o el objetivo. Si se encuentra con algún tipo de suciedad de difícil eliminación, lleve la cámara al centro de asistencia de Canon más próximo.
- No toque los contactos eléctricos de la cámara con los dedos. Así evitará que los contactos se corroan. La corrosión de los contactos puede provocar que la cámara deje de funcionar correctamente.
- Si la cámara se traslada repentinamente de un entorno frío a uno caliente, puede producirse condensación de agua en la cámara y en partes internas. Para evitar la condensación, coloque la cámara en una bolsa de plástico con cierre hermético y permita que se adapte a esa temperatura más cálida antes de sacarla.

- Si se forma condensación de agua en la cámara, no la utilice. Así evitará causar daños en la cámara. Si hay condensación, extraiga el objetivo, la tarjeta y la batería de la cámara; espere a que se haya evaporado totalmente antes de volver a utilizarla.
- Si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado, extraiga la batería y guarde la cámara en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Aunque la cámara esté guardada, presione el disparador unas cuantas veces de vez en cuando para comprobar que la cámara aún funciona.
- Evite almacenar la cámara en lugares donde haya productos químicos que provoquen óxido o corrosión, como un laboratorio.
- Si la cámara no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, compruebe todas sus funciones antes de utilizarla. Si no ha utilizado la cámara durante cierto tiempo o tiene prevista una sesión fotográfica importante, como un viaje al extranjero, llévela al centro de asistencia de Canon más cercano para que la revisen o compruebe usted mismo que funciona correctamente.
- Si utiliza repetidamente los disparos en serie o realiza disparos con Visión en Directo o grabaciones de vídeo durante un periodo prolongado, es posible que la cámara se caliente. Esto no es una avería.
- Si hay una fuente de luz brillante dentro o fuera del área de imagen, es posible que se produzcan imágenes fantasma.

Monitor LCD

- Aunque el monitor LCD está fabricado con tecnología de muy alta precisión y más del 99,99% de píxeles efectivos, es posible que un 0,01% o menos de los píxeles estén vacíos, y también puede haber puntos de color negro, rojo u otros colores. Los píxeles vacíos no suponen una avería. Estos píxeles no afectan a las imágenes grabadas.
- Si se deja encendido el monitor LCD durante un período prolongado de tiempo, puede que haya quedado marcada la pantalla si ve restos de lo que se estaba mostrando. No obstante, esto es solo temporal y desaparecerá si no se utiliza la cámara durante unos días.
- La pantalla del monitor LCD puede parecer ligeramente lenta a bajas temperaturas o mostrarse en negro a altas temperaturas. Volverá a la normalidad a temperatura ambiente.

Tarjetas

Para proteger la tarjeta y sus datos grabados, tenga en cuenta lo siguiente:


- No deje caer la tarjeta, no la doble ni la moje. No la someta a una fuerza excesiva, a impactos físicos ni a vibraciones.
- No toque los contactos electrónicos de la tarjeta con los dedos ni con nada metálico.
- No adhiera pegatinas, etc., a la tarjeta.
- No almacene ni utilice una tarjeta cerca de dispositivos que tengan un fuerte campo magnético, como un televisor, unos altavoces o unos imanes. Evite también los lugares que puedan tener electricidad estática.
- No deje la tarjeta a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.
- Guarde la tarjeta en un estuche.
- No almacene las tarjetas en lugares polvorientos, húmedos o demasiado calurosos.

Manchas que se adhieren a la parte frontal del sensor


Además del polvo que entra en la cámara desde el exterior, en raras ocasiones, el lubricante de las piezas internas de la cámara puede manchar la parte frontal del sensor. Si continúan apareciendo manchas en la imagen, es recomendable que un centro de asistencia de Canon limpie el sensor.

Objetivo


Después de desmontar el objetivo de la cámara, deje el objetivo con el extremo posterior hacia arriba y coloque la tapa posterior del objetivo para evitar que se rayen la superficie del objetivo y los contactos eléctricos.

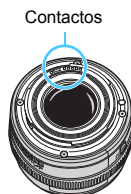

Nomenclatura

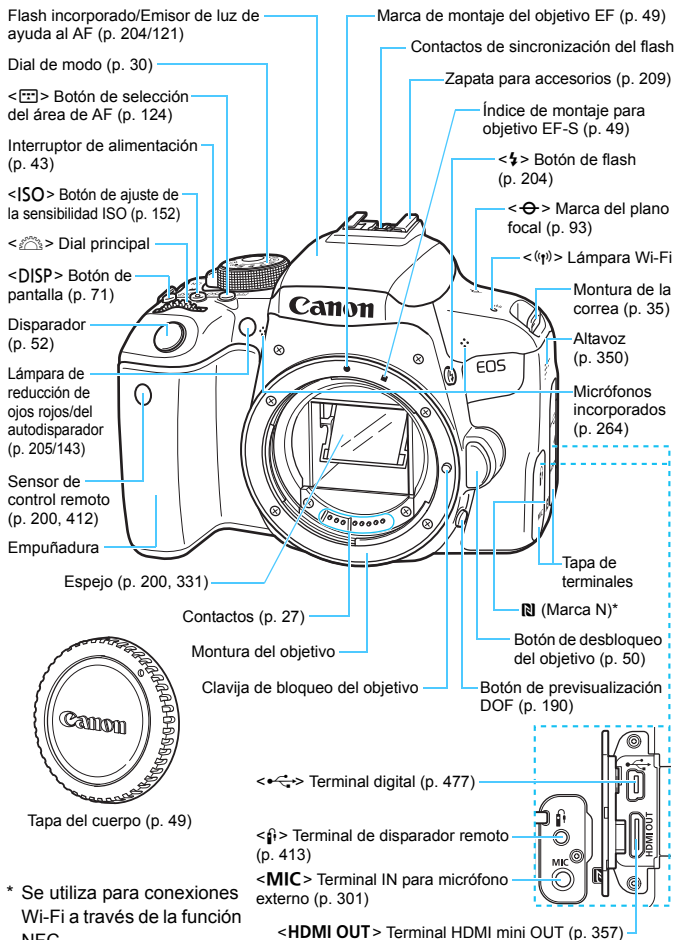


* Se utiliza para conexiones Wi-Fi a través de la función NFC.

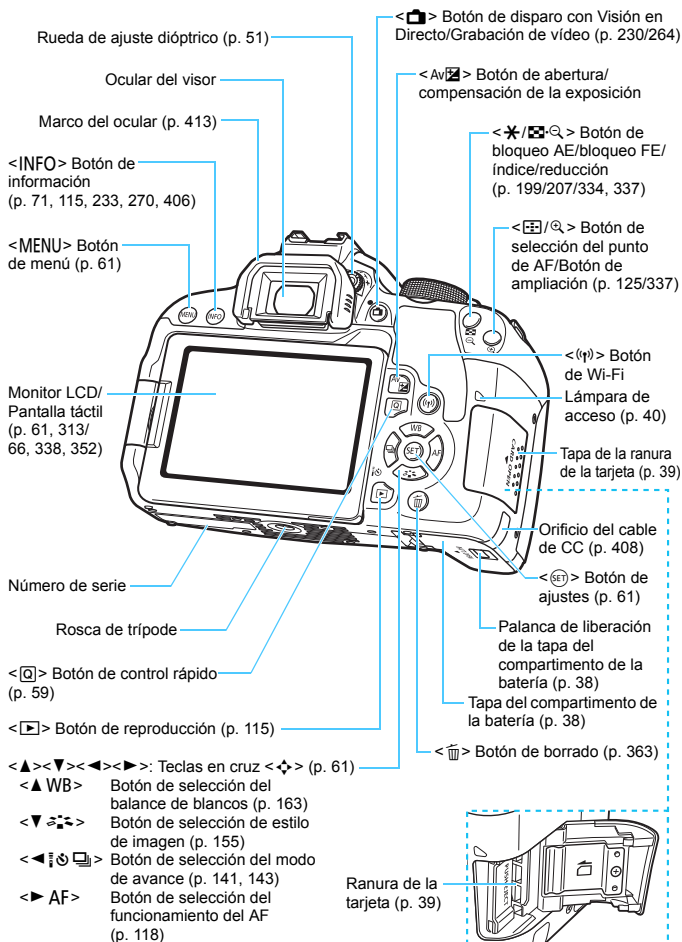

Dial de modo

El dial de modo incluye los modos de zona básica y los modos de zona creativa.

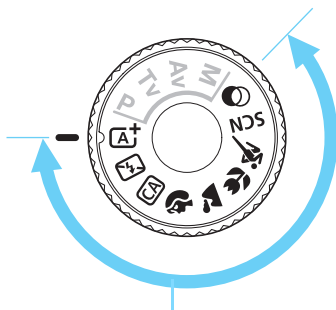

Zona básica

Solo es necesario presionar el disparador. La cámara establece todos los ajustes adecuados para fotografiar el motivo o la escena.


- | | |
|---|---------------------------|
| A+ : Escena inteligente autom. (p. 78) | : Retratos (p. 91) |
| : Flash desactivado (p. 83) | : Paisajes (p. 92) |
| CA : Automático creativo (p. 84) | : Primeros planos (p. 93) |
| | : Deportes (p. 94) |

SCN: Escena especial (p. 95)

Foto de grupo (p. 96)	Retratos nocturnos (p. 100)
Niños (p. 97)	Escena nocturna sin trípode (p. 101)
Comida (p. 98)	Control contraluz HDR (p. 102)
Luz de velas (p. 99)	

: Filtros creativos (p. 105)

B/N con grano (p. 107)	Efecto miniatura (p. 108)
Enfoque suave (p. 107)	Arte estándar HDR (p. 108)
Efecto ojo de pez (p. 107)	Arte vivo HDR (p. 108)
Efecto Acuarela (p. 108)	Arte óleo HDR (p. 109)
Efecto cámara juguete (p. 108)	Arte relieve HDR (p. 109)

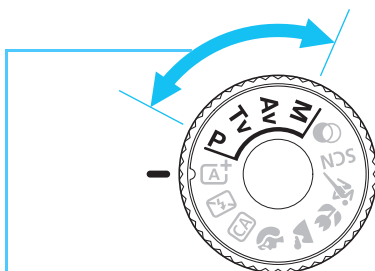

Zona creativa

Estos modos ofrecen más control para fotografiar diversos motivos como desee.

P : AE programada (p. 184)


Tv : AE con prioridad a la velocidad de obturación (p. 186)

Av : AE con prioridad a la abertura (p. 188)

M : Exposición manual (p. 191)


Pantalla de control rápido

(Ejemplo en el modo <P> con [📷: Pantalla de disparo: Estándar] (p. 59))

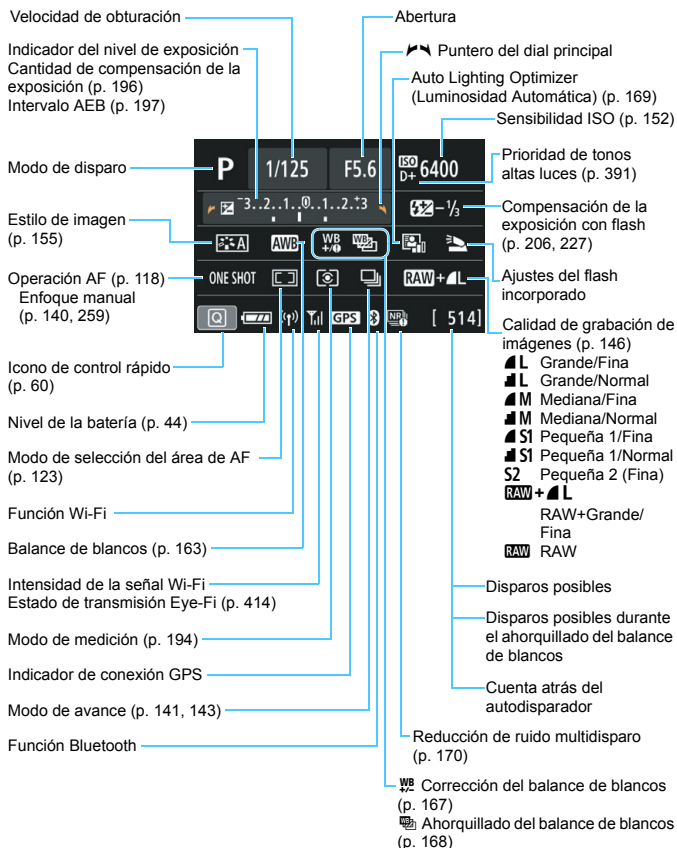

- La pantalla solo mostrará los ajustes aplicados actualmente.


Información del visor

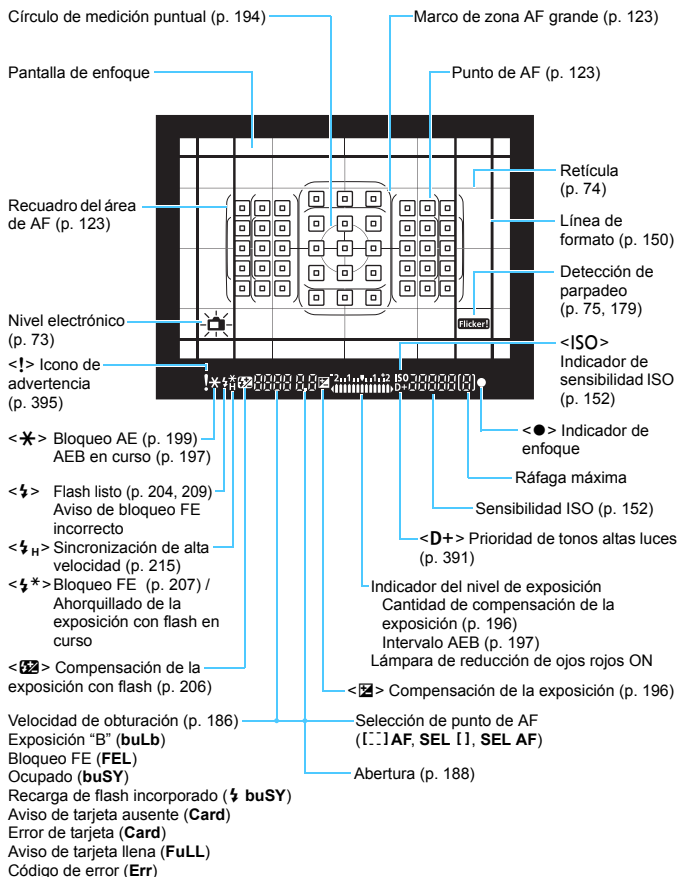

- La pantalla solo mostrará los ajustes aplicados actualmente.


Cargador de batería LC-E17E

Cargador para batería LP-E17 (p. 36).

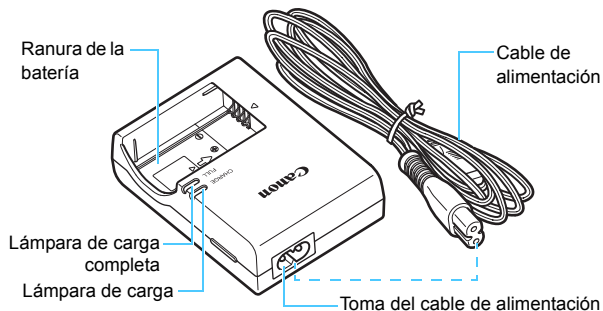

Para empezar y operaciones básicas de la cámara


En este capítulo, se describen los pasos preparatorios antes de empezar a disparar, así como las operaciones básicas de la cámara.

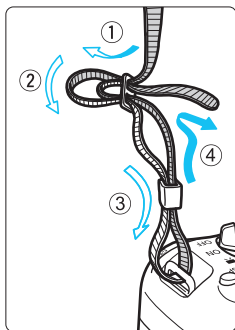

Colocación de la correa suministrada


Pase el extremo de la correa a través del ojal de la montura de la cámara, desde abajo. Seguidamente, páselo a través de la hebilla de la correa, como se muestra en la ilustración. Tire de la correa para que quede tensa y asegúrese de que no se afloja en la hebilla.

- La tapa del ocular también está sujeta a la correa (p. 413).

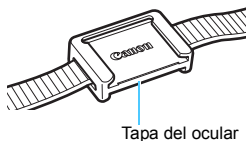


Tapa del ocular

Carga de la batería

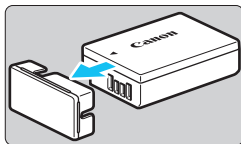

1 Retire la tapa protectora.


- Quite la tapa protectora que se proporciona con la batería.

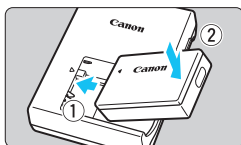

2 Monte la batería.

- Monte la batería firmemente en el cargador de batería, como se muestra en la ilustración.
- Para retirar la batería, siga el procedimiento anterior en orden inverso.

LC-E17E

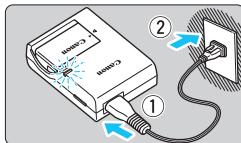

3 Recargue la batería.

- Conecte el cable de alimentación al cargador de batería e inserte la clavija en la toma de electricidad.
- ▶ La recarga se inicia automáticamente y la lámpara de carga se ilumina en naranja.
- ▶ Cuando la batería está completamente recargada, la lámpara de carga completa se ilumina en verde.
- **La recarga total de una batería completamente agotada a temperatura ambiente (23 °C) tarda aproximadamente 2 horas.** El tiempo necesario para recargar la batería varía mucho en función de la temperatura ambiente y de la capacidad restante en la batería.
- Por motivos de seguridad, la recarga a bajas temperaturas (5°C - 10°C) tardará más tiempo (hasta aproximadamente 4 horas).




Sugerencias para usar la batería y el cargador de batería

- **Al comprarla, la batería no está cargada por completo.**
Cargue la batería antes de utilizarla.
 - **Recargue la batería el día antes o el mismo día en el que vaya a utilizarla.**
Incluso mientras estén guardadas, las baterías cargadas se vaciarán gradualmente y perderán su capacidad.
 - **Una vez que se haya recargado la batería, desmóntela y desenchufe el cargador de batería de la toma de electricidad.**
 - **Cuando no utilice la cámara, retire la batería.**
Si se deja la batería en la cámara durante un periodo prolongado, se continuará liberando una pequeña cantidad de corriente que descarga la batería en exceso y acorta su duración. Conserve la batería con la tapa protectora (suministrada) puesta. Almacenar la batería cuando está completamente cargada puede reducir su rendimiento.
 - **El cargador de batería puede utilizarse también en otros países.**
El cargador de batería es compatible con una fuente de alimentación de 100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz. Si es necesario, monte un adaptador de clavija comercial para el país o la región correspondiente. No conecte ningún transformador de tensión portátil al cargador de batería. Si lo hace puede dañar el cargador de la batería.
 - **Si la batería se agota rápidamente, incluso tras haberla cargado por completo, es porque ha alcanzado el final de su vida útil.**
Compruebe el rendimiento de recarga de la batería (p. 407) y compre una batería nueva.
- Después de desconectar la clavija de alimentación del cargador de batería, no toque el enchufe durante, aproximadamente, 5 segundos.
 - No cargue ninguna batería diferente de la batería LP-E17.
 - La batería LP-E17 solamente puede usarse con productos Canon. Si la utiliza con un cargador de batería o un producto incompatible, puede provocar averías o accidentes de los que Canon no se hace responsable.

Instalación y extracción de la batería


Cargue en la cámara una batería LP-E17 completamente cargada. El visor de la cámara se aclarará cuando esté instalada una batería, y se oscurecerá cuando se retire la batería. Si no está instalada la batería, la imagen del visor se verá desenfocada y no podrá realizar el enfoque.

Instalación de la batería

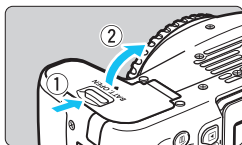


1 Abra la tapa.

- Deslice la palanca como indican las flechas y abra la tapa.

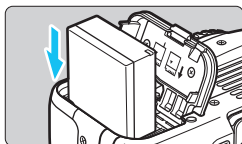

2 Inserte la batería.


- Inserte el extremo con los contactos eléctricos.
- Inserte la batería hasta que quede encajada en su sitio.

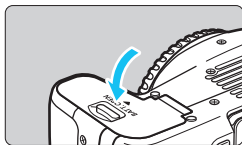

3 Cierre la tapa.

- Presione la tapa para cerrarla hasta que encaje en su lugar.

Extracción de la batería

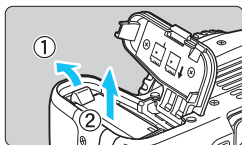

Abrir la tapa y extraiga la batería.

- Presione la palanca de bloqueo de la batería, como indica la flecha, y extraiga la batería.
- Para evitar cortocircuitos, no olvide colocar la tapa protectora suministrada (p. 36) en la batería.


⚠ Una vez abierta la tapa del compartimento de la batería, tenga cuidado de no forzarla más hacia atrás. Si lo hace, la bisagra podría romperse.

Instalación y extracción de la tarjeta

Puede utilizar una tarjeta de memoria SD, SDHC o SDXC (se venden por separado) con la cámara. También se pueden utilizar tarjetas de memoria SDHC y SDXC con UHS-I. Las imágenes captadas se graban en la tarjeta.

-  **Asegúrese de que el conmutador de protección contra escritura de la tarjeta esté situado en la posición superior para permitir la escritura y el borrado.**


Instalación de la tarjeta

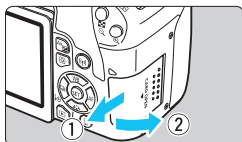

1 Abra la tapa.


- Deslice la tapa como indican las flechas para abrirla.

Conmutador de protección contra escritura

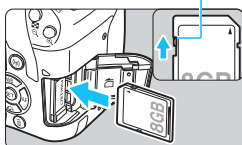

2 Inserte la tarjeta.

- Como se muestra en la ilustración, oriente la cara de la etiqueta de la tarjeta hacia usted e inserte la tarjeta hasta que encaje en su lugar.

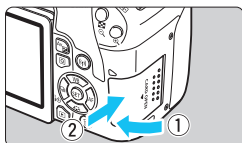

3 Cierre la tapa.

- Cierre la tapa y deslízcala en la dirección que muestran las flechas hasta que encaje en su lugar.
- Cuando sitúe el interruptor de alimentación en <ON>, se mostrará en el monitor LCD el número de disparos posibles.




Disparos posibles



- El número de disparos posibles depende de la capacidad que le quede a la tarjeta, de la calidad de grabación de imágenes, de la sensibilidad ISO, etc.
- Ajustar [**1: Disparar sin tarjeta**] en [**Desactivar**] evitará disparar sin haber insertado una tarjeta o no haberla instalado (p. 312).

Extracción de la tarjeta

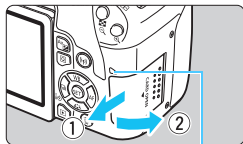


Lámpara de acceso

1

Abra la tapa.

- Sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.
- Compruebe que la **lámpara de acceso** esté apagada y, a continuación, abra la tapa.
- Si se muestra [**Grabando...**], cierre la tapa.

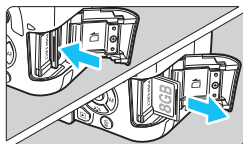

2

Extraiga la tarjeta.

- Empuje suavemente la tarjeta y luego suéltela para expulsarla.
- Tire de la tarjeta para extraerla y, a continuación, cierre la tapa.




- Cuando la lámpara de acceso está iluminada o parpadeando, indica que la tarjeta está escribiendo, leyendo o borrando imágenes, o que se están transfiriendo datos. No abra la tapa de la ranura de la tarjeta en este momento.

Tampoco debe hacer nunca nada de lo siguiente mientras la lámpara de acceso esté iluminada o parpadeando. De lo contrario, puede dañar los datos de la imagen, la tarjeta o la cámara.


- Extraer la tarjeta.
- Extraer la batería.
- Agitar o golpear la cámara.
- Desconectar y conectar un cable de alimentación (cuando se usen accesorios de toma eléctrica doméstica (se venden por separado, p. 408)).
- Si la tarjeta ya contiene imágenes grabadas, es posible que el número de imagen no se inicie desde 0001 (p. 317).
- Si se muestra un error relativo a la tarjeta en el monitor LCD, retire e inserte de nuevo la tarjeta. Si el error persiste, utilice una tarjeta diferente.
Si puede transferir imágenes de la tarjeta a un ordenador, transfiera todas las imágenes y, a continuación, formatee la tarjeta con la cámara (p. 69). Después, puede que la tarjeta vuelva a la normalidad.
- No toque los contactos de la tarjeta con los dedos ni con objetos metálicos. No exponga los contactos al polvo ni al agua. Si se adhiere suciedad a los contactos, es posible que fallen.
- No se pueden usar tarjetas multimedia (MMC). (Se muestra un error de tarjeta).

Uso del monitor LCD

Una vez desplegado el monitor LCD, puede ajustar las funciones del menú, usar el disparo con Visión en Directo, grabar vídeos o reproducir fotos y vídeos. Puede cambiar la dirección y el ángulo del monitor LCD.

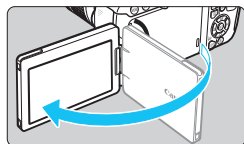


1 Despliegue el monitor LCD.

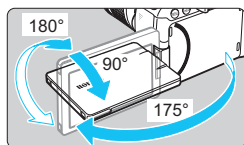

2 Gire el monitor LCD.

- Cuando el monitor LCD esté desplegado, puede girarlo arriba, abajo o 180° para orientarlo hacia el motivo.
- El ángulo indicado es solamente aproximado.

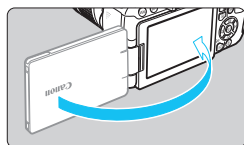

3 Oriéntelo hacia usted.


- Normalmente, utilice la cámara con el monitor LCD orientado hacia usted.

- ⚠ Tenga cuidado de no forzar ni romper la bisagra al rotar el monitor LCD.
- Cuando conecte un cable al terminal de la cámara, el alcance del ángulo de rotación del monitor LCD desplegado será limitado.

- 📺 Cuando no utilice la cámara, cierre el monitor LCD con la pantalla orientada hacia el interior. Puede proteger la pantalla.
- Durante el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo, si orienta el monitor LCD hacia el motivo, se mostrará en la pantalla una imagen especular (invertida de izquierda a derecha).

Encendido de la alimentación

Si enciende el interruptor de alimentación y aparece la pantalla de ajuste de Fecha/Hora/Zona, consulte la página 45 para ajustar la Fecha/Hora/Zona.

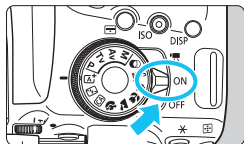

- <[icono de cámara]> : La cámara se enciende. Puede grabar vídeos (p. 264).
- <ON> : La cámara se enciende. Puede tomar fotos.
- <OFF> : La cámara se apaga y no funciona. Sitúe el interruptor de alimentación en esta posición cuando no utilice la cámara.

Limpieza del sensor automática

- Siempre que sitúe el interruptor de alimentación en <ON> u <OFF>, se realizará automáticamente la limpieza del sensor. (Es posible que se oiga un pequeño sonido.) Durante la limpieza del sensor, el monitor LCD mostrará <[icono de sensor]>.
- Incluso durante la limpieza del sensor, si presiona el botón del obturador hasta la mitad (p. 52), la operación de limpieza se detendrá y podrá tomar una foto de inmediato.
- Si sitúa repetidamente el interruptor de alimentación en <ON>/<OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no se muestre el icono <[icono de sensor]>. Esto es normal y no se trata de una avería.

MENU Desconexión automática


Para ahorrar batería, si no se utiliza la cámara durante un período prolongado, la alimentación se apagará automáticamente después del tiempo ajustado en [F2: Descon. auto] (p. 313). Para encender de nuevo la cámara, presione el disparador hasta la mitad (p. 52).



Si sitúa el interruptor de alimentación en <OFF> mientras se está grabando una imagen en la tarjeta, se mostrará [Grabando...] y, una vez que finalice la grabación, se apagará la alimentación.

Indicador de nivel de la batería

Cuando la alimentación está encendida, se indica el nivel de la batería en uno de estos cuatro niveles.

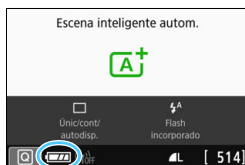

-  : El nivel de la batería es suficiente.
-  : El nivel de la batería es bajo, pero aún se puede utilizar la cámara.
-  : La batería se agotará pronto. (Parpadea)
-  : Recargue la batería.

Número de disparos posibles con el disparo con Visión en Directo

Temperatura	Temperatura ambiente (23 °C)	Bajas temperaturas (0 °C)
Sin flash	Aprox. 820 disparos	Aprox. 770 disparos
Uso del flash al 50%	Aprox. 600 disparos	Aprox. 550 disparos

- Las cifras anteriores son válidas si se utiliza una batería LP-E17 completamente cargada y no se dispara con Visión en Directo, y se basan en los criterios de prueba de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).



- Si hace algo de lo siguiente, la batería se agotará más rápido:
 - Presionar el disparador hasta la mitad durante un período prolongado.
 - Activar frecuentemente el AF sin tomar una fotografía.
 - Usar el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) del objetivo.
 - Usar con frecuencia el monitor LCD.
 - Uso de la función Wi-Fi.
- Puede que el número de disparos posibles se reduzca en función de las condiciones de disparo reales.
- El objetivo se alimenta de la energía de la batería de la cámara. Ciertos objetivos pueden agotar la batería con mayor rapidez que otros.
- Para ver el número de disparos posibles cuando se usa el disparo con Visión en Directo, consulte la página 231.
- Consulte [**3: Info. Batería**] para comprobar el nivel de la batería (p. 407).

MENU Ajuste de la fecha, hora y zona horaria


Cuando encienda la alimentación por primera vez, o si se ha reiniciado la fecha, hora y zona horaria, aparecerá la pantalla de ajuste de fecha/hora/zona. En primer lugar, siga estos pasos para ajustar la zona horaria. Ajuste la cámara en la zona horaria en la que viva actualmente. Así, cuando viaje, podrá cambiar simplemente el ajuste a la zona horaria correspondiente a su destino, y la cámara ajustará automáticamente la fecha/hora.

Tenga en cuenta que la fecha y hora que se añadan a las imágenes grabadas se basarán en este ajuste de fecha/hora. Asegúrese de ajustar la fecha y la hora correctas.




1 Mostrar las fichas principales.

- Presione el botón <MENU> para mostrar las fichas principales.

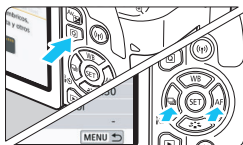

2 Bajo la ficha [F2], seleccione [Fecha/Hora/Zona].

- Presione el botón <Q> y seleccione la ficha [F], luego presione <SET>.
- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la ficha [F2].
- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar [Fecha/Hora/Zona] y, a continuación, presione <SET>.

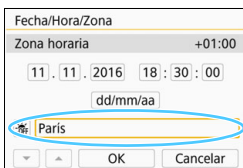

3 Ajuste la zona horaria.

- De forma predeterminada, se ajusta en [Londres].
- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar [Zona horaria] y, a continuación, presione <SET>.



- Para ver los procedimientos de ajustes de función del menú, consulte las páginas 61 a 65.
- En el paso 3, la hora que se muestra en [Zona horaria] es la diferencia de hora respecto a la hora universal coordinada (Coordinated Universal Time, UTC).

Diferencia de zona/hora

11/11/2016 18:30:00

Zona

Londres

Zona horaria

11/11/2016 13:30:00

Chicago	-06:00
Nueva York	-05:00
Caracas	-04:00
Manaos	-04:00
Terranova	-03:30

SET OK

Diferencia de zona/hora

11/11/2016 13:45:00

Zona

Diferencia hora

- 04 : 45

OK Cancelar

Fecha/Hora/Zona

Zona horaria

11 . 11 . 2016 13 : 30 : 00

dd/mm/aa

Paris

OK Cancelar

● Presione <SET> de nuevo.

● Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar la zona horaria y, a continuación, presione <SET>.

● Si no aparece la zona horaria que desea, presione el botón <MENU> y, a continuación, vaya al paso siguiente para ajustarla (con la diferencia de hora respecto a la hora universal coordinada, UTC).

● Para ajustar la diferencia de hora respecto a UTC, presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el parámetro (+/-/hora/minuto) para [Diferencia hora].

● Presione <SET> para mostrar <⌚>.

● Presione las teclas <▲> <▼> para realizar el ajuste y, a continuación, presione <SET>. (Vuelve a <□>.)


● Después de introducir la zona horaria o la diferencia de hora, presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar [OK], y luego presione <SET>.

4 Ajuste la fecha y la hora.

● Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el número.


● Presione <SET> para mostrar <⌚>.

● Presione las teclas <▲> <▼> para realizar el ajuste y, a continuación, presione <SET>. (Vuelve a <□>.)

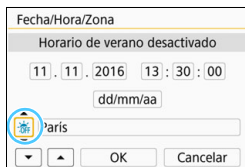

5 Ajuste el horario de verano.

- Ajustelo si es necesario.
- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar [☀].
- Presione <SET> para mostrar <☀>.
- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar [☀] y, a continuación, presione <SET>.
- Cuando se ajuste el horario de verano en [☀], la hora ajustada en el paso 4 avanzará 1 hora. Si se ajusta [☀], se cancelará el horario de verano y la hora se retrasará en 1 hora.

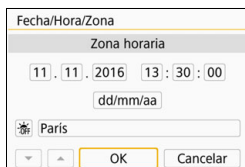

6 Salga del ajuste.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se ajustará la fecha, la hora, la zona horaria y el horario de verano, y volverá a aparecer el menú.



Es posible que los ajustes de fecha/hora/zona se reinicien en los casos siguientes. Si ocurre así, ajuste de nuevo la fecha/hora/zona.

- Cuando se guarde la cámara sin la batería.
- Cuando se agote la batería de la cámara.
- Cuando se exponga la cámara a temperaturas bajo cero durante un período prolongado.




- La fecha y hora establecidas se iniciarán cuando seleccione [OK] en el paso 6.
- Aunque [🔧2: Descon. auto] se ajuste en [4 minutos] o menos, el tiempo de desconexión automática será de aprox. 6 min. cuando se muestre la pantalla de ajustes [🔧2: Fecha/Hora/Zona].
- Después de cambiar el ajuste de zona horaria o diferencia horaria, compruebe que se hayan ajustado la fecha y la hora correctas.

MENU Selección del idioma de la interfaz




1 Mostrar las fichas principales.

- Presione el botón <MENU> para mostrar las fichas principales.

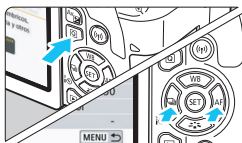

2 Bajo la ficha [Y2], seleccione [Idioma].

- Presione el botón <Q> y seleccione la ficha [Y2], luego presione <SET>.
- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la ficha [Y2].
- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar el [Idioma] y, a continuación, presione <SET>.

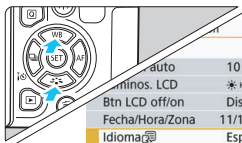

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	עברית
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		SET OK



3 Ajuste el idioma deseado.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar el idioma y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El idioma de la interfaz cambiará.



Montaje y desmontaje de un objetivo

La cámara es compatible con todos los objetivos Canon EF y EF-S. **Tenga en cuenta que no puede utilizar objetivos EF-M.**

Montaje de un objetivo

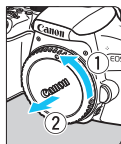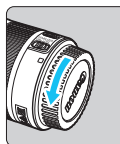

Índice blanco

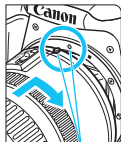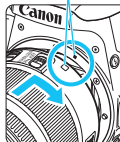

Índice rojo

1 Quite las tapas.


- Quite la tapa posterior del objetivo y la tapa del cuerpo girándolas de la forma que indican las flechas.

2 Monte el objetivo.

- Alinee el índice rojo o blanco del objetivo con el índice de la cámara del mismo color. Gire el objetivo como muestra la flecha hasta que encaje en su lugar.

3 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.

- <AF> significa “autofocus” (enfoque automático).
- <MF> significa “manual focus” (enfoque manual).

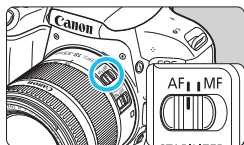


4 Quite la tapa de la parte frontal del objetivo.

Sugerencias para evitar las manchas y el polvo

- Cuando cambie de objetivo, hágalo rápidamente en un lugar con el mínimo polvo posible.
- Cuando guarde la cámara sin un objetivo montado, no olvide colocar la tapa del cuerpo en la cámara.
- Quite el polvo de la tapa del cuerpo antes de colocarla.


Zoom

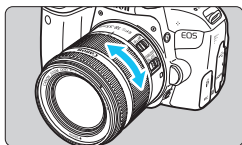

Gire el anillo del zoom del objetivo con los dedos.

- Si desea utilizar el zoom, hágalo antes de enfocar. Si gira el anillo de zoom después de haber enfocado, es posible que pierda el enfoque.

Desmontaje del objetivo

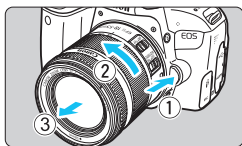

Mantenga presionado el botón de desbloqueo del objetivo y gire el objetivo como indica la flecha.


- Gire el objetivo hasta que se detenga y desmóntelo.
- Coloque la tapa posterior del objetivo en el objetivo desmontado.

- No mire al sol directamente a través de ningún objetivo. Si lo hace, puede sufrir pérdida de visión.
- **Al montar o desmontar un objetivo, sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <OFF>.**
- Si la parte delantera (el anillo de enfoque) del objetivo gira durante el enfoque automático, no toque la parte que gira.
- Cuando dispare a través del visor o con Visión en Directo, si utiliza un objetivo TS-E (diferente del TS-E17mm f/4L o del TS-E24mm f/3.5L II) y desplaza o inclina el objetivo, o utiliza un tubo de extensión, es posible que no se obtenga la exposición estándar o que la exposición sea irregular.



Ángulo de visión

Dado que el área de la imagen es menor que el formato de película de 35 mm, el ángulo efectivo de visión del objetivo montado será equivalente a, aproximadamente, el de un objetivo con una longitud focal 1,6 veces superior a la longitud focal indicada.




Área de la imagen (aprox.)
(22,3 x 14,9 mm)

Formato de imagen de
35 mm (36 x 24 mm)

Operaciones fotográficas básicas

Ajuste de la claridad del visor

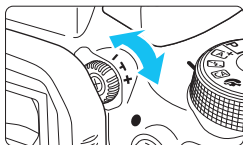

Gire la rueda de ajuste dióptrico.


- Gire la rueda a la derecha o la izquierda de manera que los puntos de AF del visor aparezcan nítidamente.
- Si resulta difícil girar la rueda, retire el marco del ocular (p. 413).



Si tras el ajuste dióptrico de la cámara aún no consigue ver nítidamente a través del visor, es recomendable que utilice objetivos de ajuste dióptrico de la serie E (se venden por separado).

Sujeción de la cámara

Para obtener imágenes nítidas, sujete firmemente la cámara para minimizar las trepidaciones.

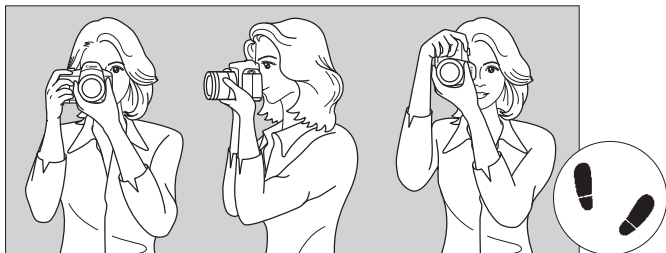

Con la cámara en horizontal

Con la cámara en vertical


1. Sujete firmemente con la mano derecha la empuñadura de la cámara.
2. Sujete el objetivo desde abajo con la mano izquierda.
3. Apoye el dedo índice derecho ligeramente sobre el disparador.
4. Apriete los brazos y los codos ligeramente contra la parte delantera del cuerpo.
5. Para mantener una postura estable, coloque un pie ligeramente por delante del otro.
6. Acérquese la cámara a la cara y mire a través del visor.



Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte la página 229.

Disparador


El disparador tiene dos posiciones. Puede presionar el disparador hasta la mitad. A continuación, puede presionar el disparador hasta el fondo.

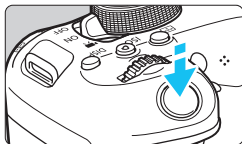

Presionar el disparador hasta la mitad

De este modo se activa el enfoque automático y el sistema automático de exposición, que ajusta la velocidad de obturación y la abertura.

En el visor aparece el ajuste de la exposición (velocidad de obturación y abertura) (4).

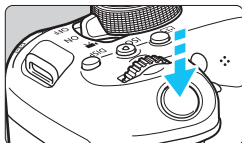

Presionar el disparador hasta el fondo

Esta acción dispara el obturador y toma la fotografía.

Prevención de trepidaciones

El movimiento de la cámara cuando se sostiene a mano durante el momento de la exposición se denomina trepidación. Puede causar imágenes borrosas. Para evitar trepidaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

- Sujete y estabilice la cámara como se muestra en la página anterior.
- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente y, a continuación, presione lentamente el disparador hasta el fondo.



- Si presiona el disparador hasta el fondo sin antes presionarlo hasta la mitad, o si lo presiona hasta la mitad e inmediatamente después lo presiona a fondo, pasará un momento antes de que la cámara tome la fotografía.
- Puede volver al modo listo para disparo al instante presionando el disparador hasta la mitad, incluso mientras se muestra el menú, o se reproducen o graban imágenes.


MENU Establecer el nivel de visualización de la pantalla

Puede configurar qué información se visualiza en la pantalla según sus preferencias. Cambie los ajustes como desee.



1 Mostrar las fichas principales.

- Presione el botón <MENU> para mostrar las fichas principales.

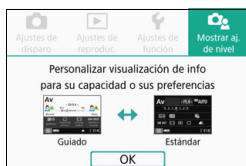

2 Seleccione la ficha [📷].

- Presione las teclas <◀> <▶> de las teclas en cruz para seleccionar la ficha [📷] y luego presione <SET>.

Pantalla de disparo

Puede seleccionar [Estándar] o [Guiado] (visualización agradable) para la pantalla de control rápido en el disparo con visor. De manera predeterminada, está establecido en [Guiado].




1 Seleccione la [Pantalla de disparo].




2 Seleccione el método de visualización.

● Pantallas de ejemplo

<CA>: Guiado

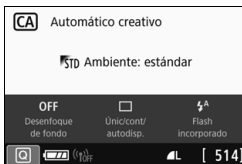

<CA>: Estándar

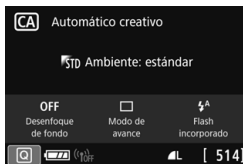

<Av>: Guiado




<Av>: Estándar



En los modos de Zona creativa, cuando se establece **[Guiado]**, solo se muestran las funciones específicas del modo de disparo establecido en la pantalla de control rápido. Tenga en cuenta que los elementos que no se pueden establecer en la pantalla de control rápido cuando se selecciona **[Guiado]** pueden ajustarse a través de la pantalla del menú (p. 62).

Visualización de menú

Puede seleccionar el método de visualización [**Estándar**] o [**Guiado**]. Cuando establece [**Guiado**], si presiona el botón <MENU>, aparecen las descripciones de la ficha principal. Si establece [**Estándar**], cuando presiona el botón <MENU>, accede directamente a la pantalla del menú. De manera predeterminada, está establecido en [**Guiado**].

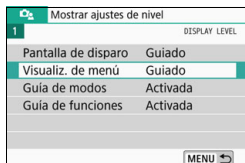


1 Seleccione [**Visualiz. de menú**].



2 Seleccione el método de visualización.


Fichas principales

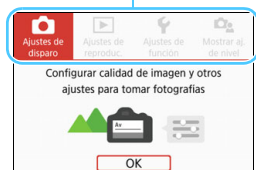

Cuando establece [**Guiado**], no aparece la ficha [**★** (Mi menú)]. Para establecer Mi menú (p. 399), cambie el nivel de visualización de menú a [**Estándar**].

Guía de modo de disparo


Puede mostrar la descripción del modo de disparo (guía de modos) al cambiar el modo de disparo durante el disparo con visor. De manera predeterminada, está establecido en **[Activada]**.



1 Seleccione [Guía de modos].




2 Seleccione [Activada].

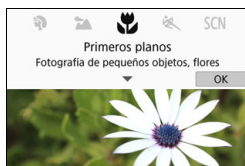

3 Gire el dial de modo.

► Aparecerá una descripción del modo de disparo seleccionado.

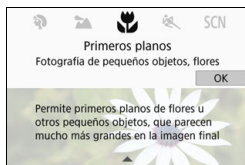


4 Presione la tecla <▼>.

- El resto de la descripción aparecerá.
- Cuando presione <SET>, la descripción desaparecerá y aparecerá la pantalla de control rápido.
- En los modos de disparo <SCN> y <Q>, aparecerá la pantalla de selección del modo de disparo.

En el paso 3 y el paso 4, si toca **[OK]** o presiona el botón del obturador hasta la mitad, desaparecerá la descripción y aparecerá la pantalla de control rápido.

Guía de funciones

Cuando se utilizan los elementos del control rápido o del menú de ajustes, puede mostrar una breve descripción de las funciones y opciones (guía de funciones). De manera predeterminada, está establecido en **[Activada]**.

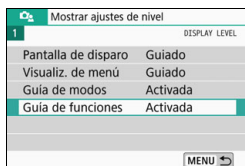


1 Seleccione **[Guía de funciones]**.




2 Seleccione **[Activada]**.

● Pantallas de ejemplo

Pantalla de control rápido

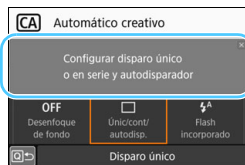

Pantalla de menú

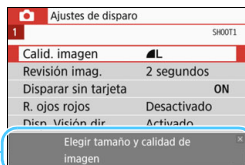

Guía de funciones



La descripción desaparece cuando se toca o cuando se procede con la operación.



Sugerencias para fotografiar


Las sugerencias para fotografiar aparecen cuando la **[Pantalla de disparo]** se ajusta en **[Guiado]** (p. 53) y los ajustes de la cámara están en cualquiera de los casos siguientes. En los modos de la zona básica, las sugerencias para fotografiar aparecen independientemente del ajuste de la **[Pantalla de disparo]**.

- Para difuminar aún más el fondo (con el valor de abertura menor ajustado en el modo **<Av>**).
- Es probable que la imagen esté sobreexpuesta.
- Es probable que la imagen esté subexpuesta.
- Es probable que ocurra la trepidación de la cámara (solo en los modos de la zona básica).




1 Toque en el área dentro del marco.

- ▶ Aparecerán las sugerencias para fotografiar.
- También puede mostrar las sugerencias para fotografiar presionando el botón **<🗑>**.

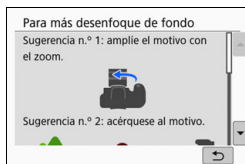

2 Consulte las sugerencias para fotografiar.

- Puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo tocando la pantalla.
- También puede desplazarse presionando las teclas **<▲>** **<▼>**.

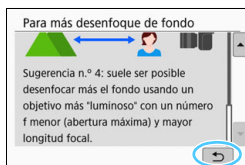

3 Toque en **[↵]**.

- ▶ Las sugerencias para fotografiar desaparecerán y aparecerá de nuevo la pantalla del paso 1.
- También puede ocultar las sugerencias para fotografiar presionando **<SET>**.

Control rápido para funciones de disparo

Puede seleccionar y establecer directamente las funciones de disparo que se muestran en el monitor LCD mediante operaciones intuitivas. Esto se denomina control rápido.



1 Presione el botón <Q> (📷10).


- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.




2 Ajuste las funciones que desee.

- Presione las teclas en cruz <⬆⬇⬆⬆> para seleccionar una función.
- ▶ Aparecerán los ajustes de la función seleccionada y la guía de funciones (p. 57).
- Gire el dial <🔧> para cambiar el ajuste.

Modos de la zona básica

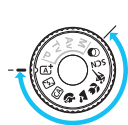

Modos de la zona creativa



3 Tome la fotografía.


- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- ▶ Se mostrará la imagen captada.




- Para ver las funciones ajustables en los modos de la zona básica y sus procedimientos de ajuste, consulte la página 111.
- En los pasos 1 y 2, también puede utilizar el monitor LCD para realizar el ajuste (p. 66).

Ejemplo de pantalla de control rápido

● Cuando se estableció [📷]: Pantalla de disparo: Guiado]

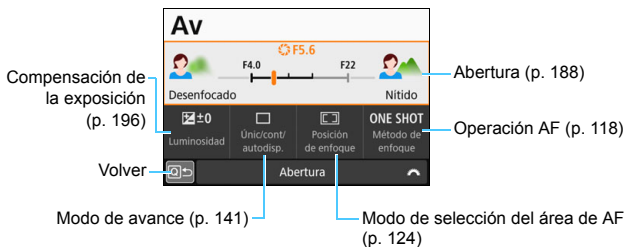


● Cuando se estableció [📷]: Pantalla de disparo: Estándar]

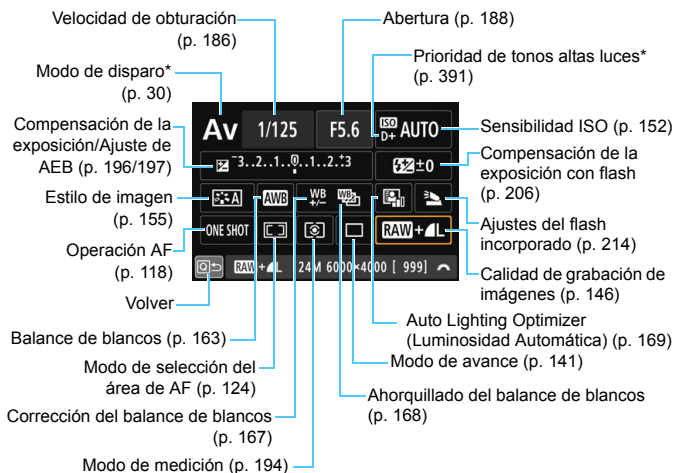

* Estas funciones no se pueden establecer con el control rápido.

MENU Operaciones y configuraciones del menú



Puede configurar diversos ajustes con los menús, como la calidad de grabación de imágenes, la fecha y hora, etc.

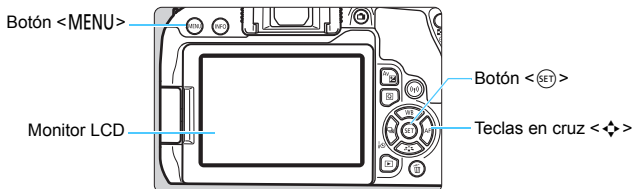


Pantalla de menú

Las fichas y los elementos del menú que se muestren variarán en función del modo de disparo.


Modos de la zona básica

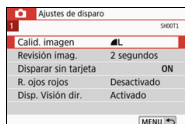

Grabación de vídeo

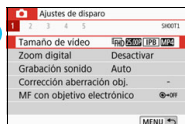


Modos de la zona creativa



Fichas secundari

Elementos de menú

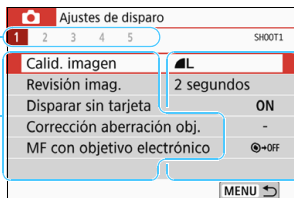


Ajustes de menú

Procedimiento de ajuste de los menús

- Cuando se estableció [📷: Visualiz. de menú: Guiado]

Fichas principales

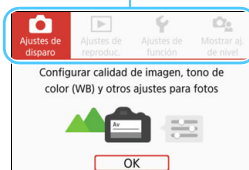

1 Mostrar las fichas principales.


- Cuando presione el botón <MENU>, aparecen las fichas principales y una descripción de la ficha seleccionada.

2 Seleccione una ficha principal.

- Cada vez que presione las teclas <◀> <▶> de las teclas en cruz, cambiará la ficha principal (grupo de funciones).


3 Muestre la pantalla de menú.

- Presione <ⓈET> para mostrar la pantalla del menú.
- Para volver a la pantalla de la ficha principal, presione el botón <MENU>.

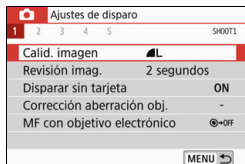


4 Seleccione una ficha secundaria.

- Presione las teclas <◀> <▶> de las teclas en cruz para seleccionar una ficha secundaria.
- Por ejemplo, en este manual, la ficha [📷3] se refiere a la pantalla que se muestra cuando se selecciona [3] de la ficha 📷 (Disparo).

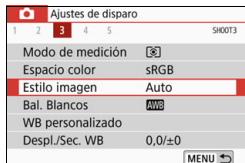


5 Seleccione el elemento que desee.

- Presione las teclas <▲> <▼> de las teclas en cruz para seleccionar el elemento y, a continuación, presione <ⓈET>.

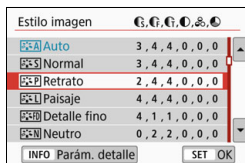

6 Seleccione el ajuste.

- Presione las teclas <▲> <▼> o <◀> <▶> de las teclas en cruz para seleccionar el ajuste que desee. (Algunos ajustes se seleccionan con las teclas <▲> y <▼>, y otros se seleccionan con las teclas <◀> y <▶>).
- El ajuste actual se indica en azul.

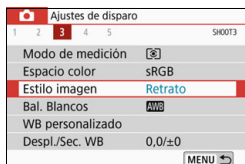

7 Establezca el ajuste.

- Presione <SET> para establecerlo.
- ▶ Si cambia el ajuste predeterminado, estará indicado en azul (disponible solo para los elementos del menú de la ficha [📷]).

8 Salga del ajuste.


- Presione el botón <MENU> dos veces para salir del menú y volver al estado de cámara lista para disparar.



- En el paso 2, también puede usar el dial <🔍> o el botón <Q>.
- También puede ir a la pantalla del menú tocando [OK] en el paso 3.
- En los pasos 2 a 8, también puede utilizar el monitor LCD para realizar la operación (p. 66).
- La siguiente descripción de las funciones del menú supone que se muestra la pantalla del menú.
- Para cancelar la operación, presione el botón <MENU>.
- Para ver información detallada acerca de cada elemento del menú, consulte la página 428.

● Cuando se estableció []: Visualiz. de menú: Estándar]

Fichas principales

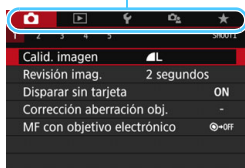

1 Muestre la pantalla de menú.



- Presione el botón <MENU> para mostrar la pantalla de menú.

2 Seleccione una ficha.

- Cada vez que presione el botón <Q>, cambiará la ficha principal (grupo de funciones).
- Presione las teclas <◀> <▶> de las teclas en cruz para seleccionar una ficha secundaria.
- Por ejemplo, en este manual, la ficha [3] se refiere a la pantalla que se muestra cuando se selecciona [3] de la ficha (Disparo).
- Las operaciones posteriores son las mismas que para []: Visualiz. de menú: Guiado]. Vea los pasos en la página 62, comenzando con el paso 5.
- Para salir del ajuste, presione el botón <MENU> una vez.

Elementos del menú atenuados

Ejemplo: Cuando se ajusta
[Reduc. ruido multidisparo]

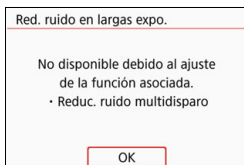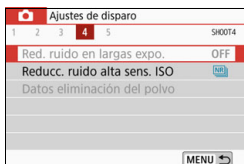

Los elementos de menú atenuados no se pueden ajustar. El elemento de menú aparece atenuado si hay otro ajuste de función que prevalezca sobre él.

Puede ver la función que prevalece seleccionando el elemento del menú atenuado y presionando **< (SET) >**.

Si cancela el ajuste de la función que prevalece, el elemento de menú atenuado pasará a ser ajustable.



Es posible que no vea la función que prevalece para determinados elementos del menú atenuados.



Con **[Borrar los ajustes de cámara]** en **[4: Borrar ajustes]**, puede restablecer las funciones del menú a sus ajustes predeterminados (p. 323).

Uso de la cámara con la pantalla táctil


Puede manejar la cámara tocando con los dedos el monitor LCD (panel sensible al tacto).

Tocar

Ejemplo de pantalla (control rápido)



- Utilice un dedo para dar un toque (tocar brevemente y, a continuación, retirar el dedo) en el monitor LCD.
- Puede tocar para seleccionar menús, iconos, etc., que se muestren en el monitor LCD.
- Por ejemplo, cuando toque [**Q**] aparecerá la pantalla de control rápido. Puede tocar [**Q**] para volver a la pantalla anterior.

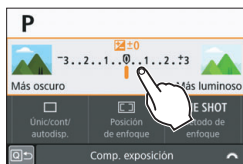

Operaciones posibles tocando en la pantalla

- Ajustar funciones del menú después de presionar el botón <MENU>
- Control rápido
- Ajustar funciones después de presionar el botón <ISO>, <WB>, <AF>, <WB>, <WB>, <WB> o <AF>
- AF táctil y obturador táctil en el disparo con Visión en Directo
- Selección de punto de AF en la grabación de vídeos
- Ajustar funciones en el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeos
- Operaciones de reproducción

 Si ajusta [**3: Aviso sonoro**] en [**toque**], no sonará el aviso sonoro para las operaciones táctiles (p. 312).


Arrastrar

Ejemplo de pantalla (pantalla del menú)



- Deslice el dedo mientras toca el monitor LCD.


Ejemplo de pantalla (pantalla de indicación)

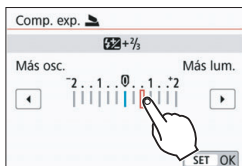

Operaciones posibles arrastrando el dedo sobre la pantalla

- Seleccionar una ficha o un elemento del menú después de presionar el botón <MENU>
- Ajustar con la pantalla de indicación
- Control rápido
- Selección de puntos de AF
- Ajustar funciones en el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeos
- Operaciones de reproducción

MENU Ajuste de la respuesta de control táctil

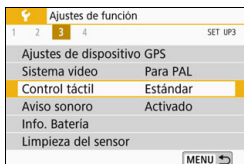

1 Seleccione [Control táctil].

- En la ficha [3], seleccione [Control táctil] y, a continuación, presione <SET>.



2 Establezca el ajuste de respuesta del control táctil.

- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.
- [Estándar] es el ajuste normal.
- [Sensible] proporciona una respuesta táctil más reactiva que [Estándar]. Pruebe a utilizar ambos ajustes y seleccione el que prefiera.
- Para desactivar las operaciones táctiles, seleccione [Desactivado].


Precauciones para las operaciones de control táctil

- Dado que el monitor LCD no es sensible a la presión, no debe utilizar ningún objeto afilado como una uña o un bolígrafo para las operaciones táctiles.
- No utilice los dedos húmedos para las operaciones táctiles.
- Si el monitor LCD tiene humedad o los dedos están húmedos, es posible que la pantalla táctil no responda o que se produzcan errores de funcionamiento. En tal caso, apague la alimentación y elimine la humedad con un paño.
- Si se coloca cualquier película protectora o cualquier adhesivo disponible en el mercado sobre el monitor LCD, es posible que se degrade la respuesta de las operaciones táctiles.
- Si realiza rápidamente una operación táctil cuando se haya ajustado [Sensible] es posible que la respuesta de la operación táctil sea más lenta.

MENU Formateado de la tarjeta

Si la tarjeta es nueva o fue formateada previamente por otra cámara u ordenador, formatee la tarjeta con esta cámara.

⚠ Cuando se formatea la tarjeta, todas las imágenes y los datos de la tarjeta se borran. Se borrarán incluso las imágenes protegidas, así que debe asegurarse de que no haya nada que desee conservar. Si es necesario, transfiera las imágenes y los datos a un ordenador, etc., antes de formatear la tarjeta.

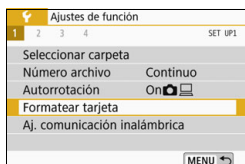

1 Seleccione [Formatear tarjeta].

- En la ficha [1], seleccione [Formatear tarjeta] y, a continuación, presione <SET>.



2 Formatee la tarjeta.

- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- Se formateará la tarjeta.
- Una vez que finalice el formateado, volverá a aparecer el menú.
- Para aplicar formateado de bajo nivel, presione el botón <⏏> para agregar una marca de verificación <✓> a [Formateado de bajo nivel] y, a continuación, seleccione [OK].



- La capacidad de la tarjeta que se muestra en la pantalla de formateado de la tarjeta puede ser inferior a la capacidad indicada en la tarjeta.
- Este dispositivo incorpora tecnología exFAT con licencia de Microsoft.



Ejecute [Formatear tarjeta] en los casos siguientes:

- **La tarjeta es nueva.**
- **La tarjeta fue formateada por una cámara diferente o un ordenador.**
- **La tarjeta está llena de imágenes o datos.**
- **Se muestra un error relacionado con la tarjeta (p. 453)**

Formateado de bajo nivel

- Haga un formateado de bajo nivel si la velocidad de grabación o de lectura de la tarjeta parece lenta, o si desea borrar completamente los datos de la tarjeta.
- Dado que el formateado de bajo nivel formateará todos los sectores grabables de la tarjeta, el formateado tardará algo más que el formateado normal.
- Puede detener el formateado de bajo nivel seleccionando **[Cancelar]**. Incluso en este caso, el formateado normal se completará y podrá utilizar normalmente la tarjeta.

● **Formatos de archivo de la tarjeta**

Las tarjetas SD/SDHC se formatearán en FAT32. Las tarjetas SDXC se formatearán en exFAT.



Cuando grabe un vídeo con una tarjeta formateada en exFAT, el vídeo se grabará en un único archivo (en lugar de dividirse en varios archivos), aunque supere los 4 GB. (El archivo de vídeo superará 4 GB).



- Si formatea una tarjeta SDXC con esta cámara y, a continuación, la inserta en otra cámara, es posible que se muestre un error y que la tarjeta quede inutilizable. Es posible que determinados sistemas operativos de ordenador o lectores de tarjetas no reconozcan tarjetas formateadas en exFAT.
- Cuando se formatea la tarjeta o se borran los datos, solamente se cambia la información de administración de los archivos. Los datos reales no se borran por completo. Tenga esto en cuenta cuando venda o deseche la tarjeta. Cuando deseche la tarjeta, haga un formateado de bajo nivel o destruya la tarjeta físicamente para evitar la filtración de los datos personales.
- **Antes de utilizar una tarjeta Eye-Fi nueva, debe instalar en el ordenador el software de la tarjeta. A continuación, formatee la tarjeta con la cámara.**


Cambio de la pantalla del monitor LCD

El monitor LCD puede mostrar la pantalla de control rápido, la pantalla del menú, las imágenes capturadas, etc.

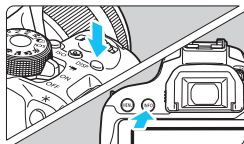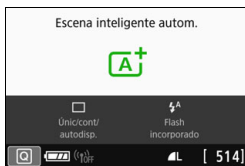


- Cuando encienda la cámara, aparecerá la pantalla de control rápido. Entonces podrá consultar los ajustes de funciones de disparo actuales.
- **Cuando presione el disparador hasta la mitad, se apagará la pantalla. Y, cuando suelte el disparador, la pantalla se encenderá.**
- También puede apagar la pantalla presionando el botón <DISP>. Presione de nuevo el botón para encender la pantalla.
- Presione el botón <INFO> para alternar la visualización entre el nivel electrónico y la pantalla de control rápido (p. 406).

Funciones del menú

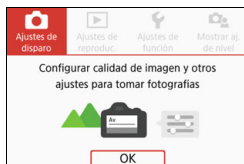

- Aparece cuando se presiona el botón <MENU>. Presione de nuevo el botón para volver a la pantalla anterior.

Imagen capturada

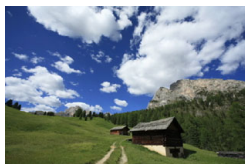

- Aparece cuando se presiona el botón <▶>. Presione de nuevo el botón para volver a la pantalla anterior.




- Puede establecer [42: Btn LCD off/on] para que el monitor LCD no se encienda y apague (p. 326).
- Aunque se muestre la pantalla de menú o la imagen captada, si presiona el disparador podrá disparar inmediatamente.

Visualización del nivel electrónico


Puede mostrar el nivel electrónico en el monitor LCD y en el visor como ayuda para corregir la inclinación de la cámara. Tenga en cuenta que solo se puede comprobar la inclinación horizontal, pero no la inclinación hacia adelante/atrás.

Mostrar el nivel electrónico en el monitor LCD

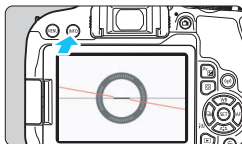

1 Presione el botón <INFO>.


- Cada vez que presione el botón <INFO>, la visualización de la pantalla cambiará.
- Muestre el nivel electrónico.

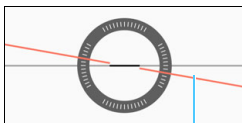

Nivel horizontal

2 Compruebe la inclinación de la cámara.

- La inclinación horizontal se muestra en incrementos de 1° . La escala de inclinación está marcada en incrementos de 5° .
- Cuando la línea roja se vuelve verde, indica que casi se ha corregido la inclinación.

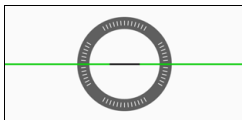


- Aunque se corrija la inclinación, hay un margen de error de aproximadamente $\pm 1^{\circ}$.
- Si la cámara está muy inclinada, el margen de error del nivel electrónico será mayor.

 Durante el disparo con Visión en Directo y antes de la grabación de vídeo, también puede mostrar el nivel electrónico como se describió anteriormente (excepto con 'L'+Seguim.).


MENU Mostrar el nivel electrónico en el visor

Se puede mostrar un nivel electrónico simple (que utiliza un icono de cámara) en el visor. Dado que este indicador se muestra durante la toma, se puede tomar la fotografía a la vez que se comprueba la inclinación de la cámara.

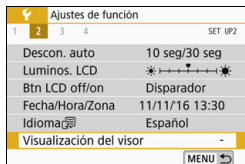


1 Seleccione [Visualización del visor].


- En la ficha [F2], seleccione [Visualización del visor] y, a continuación, presione <SET>.

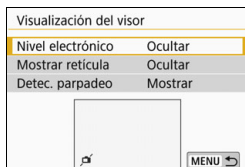

2 Seleccione [Nivel electrónico].



3 Seleccione [Mostrar].

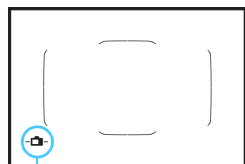

Nivel electrónico

4 Presione el disparador hasta la mitad.

- El nivel electrónico aparecerá en la posición que se muestra en la ilustración.



Horizontal



1° de inclinación



2° de inclinación o superior


- Este nivel funciona también con el disparo vertical.



Aunque se corrija la inclinación, hay un margen de error de aproximadamente $\pm 1^\circ$.


MENU Mostrar la retícula

Puede mostrar en el visor una retícula que le ayude a comprobar la inclinación de la cámara o componer la toma.

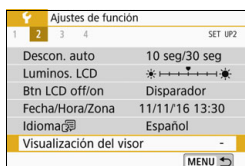


1 Seleccione [Visualización del visor].

- En la ficha [F2], seleccione [Visualización del visor] y, a continuación, presione < (SET) >.

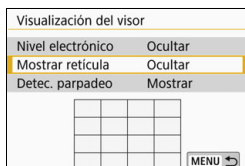


2 Seleccione [Mostrar retícula].



3 Seleccione [Mostrar].


- ▶ Cuando salga del menú, aparecerá la retícula en el visor.

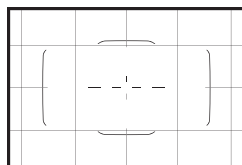

 Puede mostrar una retícula en el monitor LCD durante el disparo con Visión en Directo y antes de grabar un vídeo (p. 243, 305).


MENU Visualización de la detección de parpadeo ☆

Si ajusta esta función, cuando la cámara detecte parpadeo provocado por las oscilaciones de la fuente de luz, aparecerá < **Flicker!** > en el visor. De manera predeterminada, la detección de parpadeo está ajustada en [**Mostrar**].

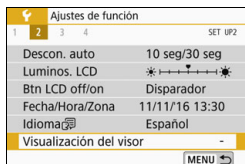


1 Seleccione [**Visualización del visor**].

- En la ficha [**2**], seleccione [**Visualización del visor**] y, a continuación, presione < **SET** >.

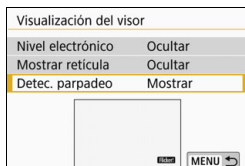

2 Seleccione [**Detec. parpadeo**].

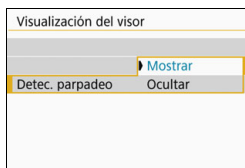

3 Seleccione [**Mostrar**].



Si ajusta [**5: Antiparpadeo**] en [**Activar**], puede disparar reduciendo la falta de uniformidad de la exposición provocada por el parpadeo (p. 179).





2

Fotografía básica y reproducción de imágenes

En este capítulo se describe cómo utilizar los modos de la zona básica en el dial de modo para obtener los mejores resultados, y cómo reproducir imágenes.

Con los modos de la zona básica, todo lo que tiene que hacer es apuntar y disparar, y la cámara realiza automáticamente todos los ajustes (p. 112, 416). Además, dado que los ajustes de función avanzados del disparo no se pueden cambiar, puede disfrutar de tomar fotografías sin preocuparse de que las imágenes sean mediocres debido al mal funcionamiento.

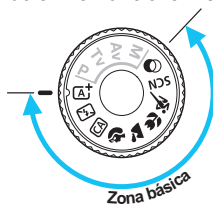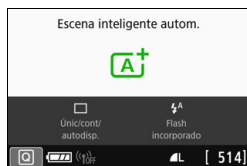

Antes de disparar en el modo <SCN> o <●>

Cuando el monitor LCD esté apagado, presione el botón <Q> (p. 95, 105) para comprobar qué modo de disparo está ajustado antes de disparar.


* <SCN>: Escena especial

* <●>: Filtros creativos



[A⁺] Toma de fotografías totalmente automática

(Escena inteligente automática)

<[A⁺] > es un modo totalmente automático. La cámara analiza la escena y establece automáticamente los ajustes óptimos. También ajusta automáticamente el enfoque en el motivo estático o en movimiento detectando el movimiento del motivo (p. 81).



Recuadro del área de AF

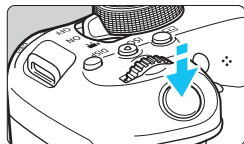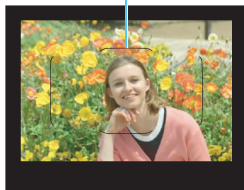

Indicador de enfoque

1 Ajuste el dial de modo en <[A⁺] >.


2 Sitúe el recuadro del área de AF sobre el motivo.

- Para enfocar se utilizarán todos los puntos de AF y la cámara enfocará el objeto más cercano.
- Apuntar el centro del recuadro del área de AF sobre el motivo facilita el enfoque.

3 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad. Los elementos del objetivo se desplazarán para enfocar.
- ▶ Cuando enfoque, aparecerá el punto de AF que ha logrado el enfoque. Al mismo tiempo, sonará un aviso sonoro y se iluminará en el visor el indicador de enfoque <●>.
- ▶ Con poca luz, los puntos de AF se iluminarán brevemente en rojo.
- ▶ Si es necesario, el flash incorporado se levantará automáticamente.

Si aparece una descripción del modo de disparo en el paso 1, presione <[SET]> para ocultarla (p. 56).

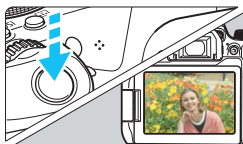

4 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- ▶ La imagen captada aparecerá en el monitor LCD durante aproximadamente 2 segundos.
- Cuando termine de disparar, empuje hacia abajo con los dedos el flash incorporado.



El modo <**A+**> hace que los colores resulten más impactantes en escenas de naturaleza, exteriores y puestas de sol. Si no obtiene los tonos de color deseados, cambie el modo a un modo de la zona creativa, seleccione un estilo de imagen diferente de <**SCN**> y, a continuación, dispare de nuevo (p. 155).



Preguntas frecuentes

- **El indicador de enfoque <●> parpadea y no se obtiene el enfoque.**
 - Apunte el recuadro del área de AF sobre una zona que tenga un buen contraste y, a continuación, presione el disparador hasta la mitad (p. 52).
 - Si está demasiado cerca del motivo, aléjese y dispare de nuevo.
 - Cambie el modo de selección del área de AF y dispare de nuevo (p. 123). El ajuste predeterminado es AF de selección automática.
- **Cuando se logra el enfoque, los puntos de AF no se iluminan en rojo.**

Los puntos de AF solo se iluminan en rojo cuando se obtiene el enfoque con poca luz o con un motivo oscuro.
- **Se iluminan simultáneamente varios puntos de AF.**

Se ha logrado el enfoque con todos esos puntos. Puede tomar la fotografía siempre que esté iluminado un punto de AF que cubra el motivo deseado.

- **El aviso sonoro continúa sonando suavemente. (No se ilumina el indicador de enfoque <●>).**

Indica que la cámara está enfocando de forma continua un motivo en movimiento. (No se ilumina el indicador de enfoque <●>.)

Puede tomar fotos nítidas de motivos en movimiento.

Tenga en cuenta que, en este caso, el bloqueo del enfoque (p. 81) no funcionará.

- **Presionar el disparador hasta la mitad no enfoca el motivo.**

Si el conmutador de modos de enfoque del objetivo está ajustado en <MF> (enfoque manual), ajústelo en <AF> (enfoque automático).

- **El flash se disparó incluso si era de día.**

Es posible que el flash dispare para motivos situados a contraluz para ayudar a aclarar las zonas oscuras del motivo. Si no desea que el flash dispare, utilice el control rápido para ajustar [**Destello flash incorp.**] en [] (p. 111) o ajustar el modo <> (Flash desactivado) y disparar (p. 83).

- **El flash incorporado se disparó y la foto salió extremadamente luminosa.**

Sepárese más del motivo y dispare. Cuando tome fotos con flash, si el motivo está demasiado cerca de la cámara, es posible que la foto salga extremadamente luminosa (sobreexpuesta).

- **Con poca luz, el flash incorporado dispara una serie de destellos.**

Es posible que al presionar el disparador hasta la mitad el flash incorporado dispare una serie de destellos para ayudar al enfoque automático. Esto se denomina luz de ayuda al AF. Su alcance efectivo es de aproximadamente 4 metros. El flash incorporado producirá un sonido cuando dispare continuamente. Esto es normal y no se trata de una avería.

- **Al usar el flash, la parte inferior de la imagen salió anormalmente oscura.**

La sombra del barril del objetivo se captó en la imagen debido a que el motivo estaba demasiado cerca de la cámara. Sepárese más del motivo y dispare. Si hay un parasol montado en el objetivo, quítelo antes de tomar la fotografía con flash.

Recomposición de la toma



Según la escena, si coloca el motivo a la izquierda o a la derecha para incluir un fondo equilibrado obtendrá una imagen con mejor perspectiva.

En el modo $\langle \text{A}^+ \rangle$, al presionar el disparador hasta la mitad para enfocar un motivo estático, se bloqueará el enfoque sobre ese motivo. Reacomponga la toma mientras mantiene el disparador presionado hasta la mitad y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía. Esta técnica se denomina “bloqueo del enfoque”. El bloqueo del enfoque también se puede aplicar en los otros modos de la zona básica (excepto en $\langle \text{M} \rangle$ $\langle \text{SCN} \rangle$).

Fotografía de motivos en movimiento



En el modo $\langle \text{A}^+ \rangle$, si el motivo se mueve (si cambia la distancia a la cámara) durante o después del enfoque, se activará el AF AI Servo para enfocar el motivo de forma continua. (El aviso sonoro seguirá sonando suavemente.) Siempre que mantenga el recuadro del área de AF situado sobre el motivo mientras presiona el disparador hasta la mitad, el enfoque será continuo. En el momento decisivo, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.


Disparo con Visión en Directo

Puede disparar mientras ve la imagen en el monitor LCD. Esto se denomina “disparo con Visión en Directo”. Para obtener información detallada, consulte la página 229.




1 Muestre la imagen de Visión en Directo en el monitor LCD.

- Presione el botón .
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.

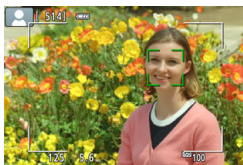

2 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto de AF se iluminará en verde y sonará el aviso sonoro.

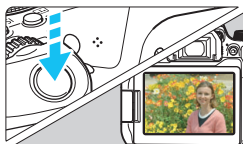

3 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Se tomará la imagen y se mostrará la imagen captada en el monitor LCD.
- ▶ Cuando termine la visualización de la reproducción, la cámara volverá automáticamente al disparo con Visión en Directo.
- Presione el botón  para salir del disparo con Visión en Directo.

También puede hacer girar el monitor LCD en diferentes ángulos (p. 42).



Ángulo normal




Ángulo bajo



Ángulo alto

Disparo cuando no puede usar el flash

La cámara analiza la escena y establece automáticamente los ajustes óptimos. En lugares en los que esté prohibida la fotografía con flash, como un museo o un acuario, utilice el modo <  > (Flash desactivado).

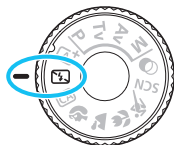

Sugerencias para fotografiar

- **Si la pantalla numérica (velocidad de obturación) del visor parpadea, evite la trepidación.**
Cuando haya poca luz y sea probable que se produzca trepidación, parpadeará la indicación de velocidad de obturación en el visor. Sujete firmemente la cámara o utilice un trípode. Cuando use un objetivo con zoom, utilice el extremo de gran angular para reducir el desenfoque debido a la trepidación, incluso cuando se sostiene la cámara con la mano.
- **Fotografía de retratos sin flash.**
En condiciones de poca luz, pida al sujeto fotografiado que permanezca inmóvil mientras toma la fotografía. Cualquier movimiento del motivo durante el disparo puede provocar que el motivo aparezca borroso en la imagen.

CA Disparo automático creativo

En el modo <CA>, puede ajustar las siguientes funciones para disparar: (1) Disparos de selección de ambiente, (2) Desenfocar fondo, (3) Modo de avance y (4) Destello de flash incorporado. Los ajustes predeterminados son los mismos que en el modo <A+>.

* CA significa “Creative Auto” (Automático creativo).




1 Ajuste el dial de modo en <CA>.



2 Presione el botón <Q> (1/10).

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

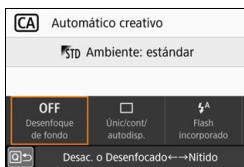


3 Ajuste las funciones que desee.

- Presione las teclas en cruz <⬆⬇⬅➡> para seleccionar una función.
- ▶ Aparecerán los ajustes de la función seleccionada y la guía de funciones (p. 57).
- Para ver el procedimiento de ajuste e información detallada acerca de cada función, consulte las páginas 85-90.

4 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

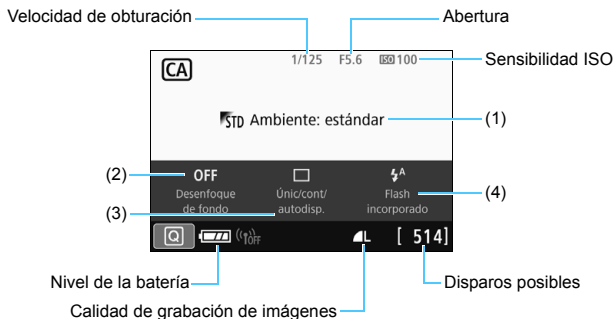

Si ajusta (1) o (2) cuando la cámara esté ajustada para el disparo con Visión en Directo, puede ver el efecto en la pantalla antes de empezar a disparar.

(1) Disparos de selección de ambiente

Puede seleccionar y disparar con el ambiente que desee expresar en las imágenes. Gire el dial  para seleccionar el ambiente. También puede seleccionarlo de una lista presionando <SET>. Para obtener información detallada, consulte la página 88.

(2) Desenfocar fondo



- Si se ajusta **[OFF]**, el grado de desenfoco del fondo variará en función de la luminosidad.
- Si se establece en cualquier ajuste diferente de **[OFF]**, puede ajustar el desenfoco del fondo independientemente de la luminosidad.
- Si gira el dial  para mover el cursor a la derecha, el fondo aparecerá más nítido.
- Si gira el dial  para mover el cursor a la izquierda, el fondo del motivo se desenfocará. Tenga en cuenta que, según la abertura máxima del objetivo (menor número f/), quizá no sea posible seleccionar determinados ajustes del control deslizante (se indica con •).
- Cuando utiliza el dial  durante el disparo con Visión en Directo, se mostrará **[Simulación desenfoque]** en el monitor LCD. Puede ver el grado desenfoco del frente y del fondo de la imagen en contraste con el motivo enfocado durante el funcionamiento del ajuste (mientras se muestra **[Simulación desenfoque]**).
- Si desea desenfocar el fondo, consulte “Fotografía de retratos” en la página 91.
- Según cuál sea el objetivo y las condiciones de disparo, es posible que el fondo no aparezca tan desenfocado.
- Esta función no se puede ajustar si se utiliza flash. Si se ha ajustado  y ajusta Desenfocar fondo, se ajustará automáticamente .



Si está activada la opción de **[Simulación desenfoque]** durante el disparo con Visión en Directo, es posible que la imagen que se muestra cuando parpadea  (p. 233) tenga más ruido que la imagen real que se graba o que parezca oscura.

(3) Modo de avance: Use el dial  para hacer la selección.

También puede seleccionarlo de una lista presionando .

 **Disparo único:**

Las fotos se toman de una en una.

 **Disparos en serie a alta velocidad:**

Cuando se mantiene presionado el disparador hasta el fondo, se toman disparos en serie. Puede tomar hasta aprox. 6,0 disparos por segundo.

 **Disparos en serie a baja velocidad:**

Cuando se mantiene presionado el disparador hasta el fondo, se toman disparos en serie. Puede tomar hasta aprox. 3,0 disparos por segundo.

 **Autodisparador: 10 seg./control remoto:**

La foto se toma 10 segundos después de presionar el disparador. También se puede utilizar un control remoto.

 **Autodisparador: 2 seg.:**

La foto se toma 2 segundos después de presionar el disparador.

 **Autodisparador: En serie:**

Presione las teclas   para ajustar el número de disparos en serie (2 a 10) que se tomará con el autodisparador. 10 segundos después de presionar el disparador, se tomará el número de disparos en serie que se haya ajustado.

(4) Destello flash incorp.: Gire el dial  para seleccionar el ajuste que desee. También puede seleccionarlo de una lista presionando

.

 **Flash incorporado Auto :** El flash se dispara automáticamente cuando es necesario.

 **Flash incorporado On :** El flash se dispara siempre.

 **Flash incorporado Off :** El flash está desactivado.



● Cuando utilice el autodisparador, consulte las notas  en la página 143.

● Al usar , consulte “Disparo cuando no puede usar el flash” en la página 83.

Disparo con selección de ambiente

Ambiente	Efecto de ambiente
[STD] Ambiente: estándar	Ningún ajuste
[V] Vivo	Bajo / Estándar / Fuerte
[S] Suave	Bajo / Estándar / Fuerte
[W] Cálido	Bajo / Estándar / Fuerte
[I] Intenso	Bajo / Estándar / Fuerte
[C] Frío	Bajo / Estándar / Fuerte
[B] Más luminoso	Bajo / Medio / Alto
[D] Más oscuro	Bajo / Medio / Alto
[M] Monocromo	Azul / B/N / Sepia




1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <[CA]> para mostrar la imagen de Visión en Directo.



2 Con el control rápido, seleccione el ambiente que desee.

- Presione el botón <[Q]> (10).
- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar [STD Ambiente: estándar]. En la pantalla aparecerá [Disparo selec. ambiente].
- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el ambiente que desee.
- ▶ El monitor LCD mostrará el aspecto que tendrá la imagen con el ambiente seleccionado.

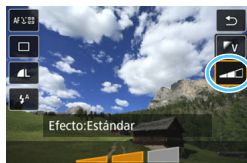

3 Ajuste el efecto de ambiente.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar la barra de efectos de modo que aparezca **[Efecto]** en la parte inferior de la pantalla.
- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el efecto deseado.

4 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Para volver a disparar con el visor, presione el botón <📷> para salir del disparo con Visión en Directo. A continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, el ajuste volverá a ser **[STD Ambiente: estándar]**.



- La imagen de Visión en Directo que se muestra con el ajuste de ambiente aplicado no tendrá exactamente el mismo aspecto que la imagen capturada.
- El efecto del ambiente puede verse reducido en la fotografía con flash.
- En exteriores luminosos, es posible que la imagen de Visión en Directo que vea en el monitor LCD no tenga exactamente la misma luminosidad o el mismo ambiente que la imagen capturada. Ajuste **[F2: Luminos. LCD]** en 4 y observe la imagen de Visión en Directo para evitar que la visualización de la imagen no se vea afectada por la luz del exterior.



Si no desea que se muestre la imagen de Visión en Directo al ajustar esta función, comience la operación en el paso 2.

Ajustes de ambiente

Estándar

Proporciona características de imagen estándar.

Vivo

El motivo tendrá un aspecto claro, nítido y vivo. Es eficaz para que la foto resulte más impactante que con [ **Estándar**].

Suave

El motivo está menos definido, dando a la imagen un aspecto más suave y delicado. Adecuado para retratos, mascotas, flores, etc.

Cálido

El motivo está menos definido con un matiz de color más cálido, dando a la imagen un aspecto más cálido y suave. Adecuado para retratos, mascotas y otros motivos a los que se desee dar un aspecto cálido.

Intenso

Aunque la luminosidad general se reduce ligeramente, el motivo se enfatiza para ofrecer una sensación más intensa. Es eficaz para que los seres humanos y los motivos vivos se destaquen más.

Frío

La luminosidad general se reduce ligeramente, con un matiz de color más frío en la foto. Es eficaz para que un motivo situado a la sombra parezca más sereno e impactante.

Más luminoso

La fotografía se verá más luminosa.

Más oscuro


La fotografía se verá más oscura.

Monocromo

La fotografía se convierte en monocromo. Puede seleccionar que el color monocromo sea azul, blanco y negro, o sepia.

Fotografía de retratos

El modo <👤> (Retratos) desenfoca el fondo para hacer resaltar a las personas que son el motivo de la imagen. También hace que los tonos de la piel y el pelo aparezcan más suaves.

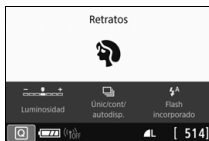

Sugerencias para fotografiar

- **Seleccione la ubicación donde haya mayor distancia entre el motivo y el fondo.**

Cuanto mayor sea la distancia entre el motivo y el fondo, más desenfocado aparecerá el fondo. El motivo se destacará también mejor frente a un fondo despejado y oscuro.

- **Utilice un teleobjetivo.**

Si tiene un objetivo zoom, utilice el extremo teleobjetivo para hacer que el motivo ocupe el encuadre de cintura hacia arriba. Acérquese si es necesario.

- **Enfoque sobre la cara.**



Compruebe que el punto de AF que cubre la cara se ilumina. Para primeros planos de la cara, enfoque los ojos.



El ajuste predeterminado es <📷> (Disparos en serie de baja velocidad). Si mantiene presionado el disparador, puede realizar disparos continuos (máx. aprox. 3,0 disparos/s), a fin de captar cambios en el movimiento y las expresiones faciales del motivo.

Fotografía de paisajes

Utilice el modo <> (Paisajes) para fotografiar grandes paisajes o para que todo quede enfocado, de lo más cercano a lo más lejano. Para obtener imágenes muy nítidas con azules y verdes intensos.

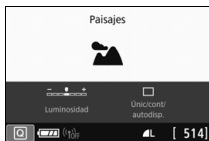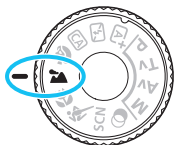



Sugerencias para fotografiar

- **Con un objetivo zoom, use el extremo gran angular.**
Cuando utilice un objetivo zoom, ajuste el objetivo al extremo gran angular para hacer que los objetos cercanos y lejanos estén enfocados. También dará amplitud a los paisajes.
- **Fotografía de escenas nocturnas.**
El modo <> también es bueno para escenas nocturnas, porque desactiva el flash incorporado. Cuando fotografíe escenas nocturnas, utilice un trípode para evitar trepidaciones.

- El flash incorporado no disparará ni siquiera en condiciones de contraluz o de baja iluminación.
- Si está utilizando un flash Speedlite externo, el flash Speedlite disparará.

Fotografía de primeros planos

Si desea fotografiar primeros planos de flores o cosas pequeñas, utilice el modo <🌸> (Primeros planos). Para hacer que las cosas pequeñas aparezcan mucho más grandes, utilice un objetivo macro (se vende por separado).

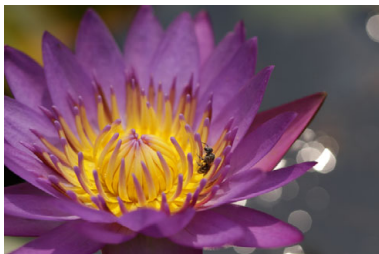
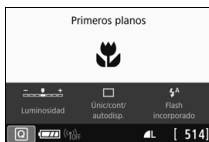


Sugerencias para fotografiar

- **Utilice un fondo sencillo.**
Un fondo sencillo hace que los objetos pequeños, como las flores, resalten mejor.
- **Acérquese lo más posible al motivo.**
Compruebe que utiliza la distancia mínima de enfoque del objetivo. Algunos objetivos tienen indicaciones como <0,25m/0,8ft>. La distancia mínima de enfoque del objetivo se mide desde la marca <📍> (plano focal) de la parte superior de la cámara hasta el motivo. Si se acerca demasiado al motivo, el indicador de enfoque <●> parpadeará.
Si utiliza el flash incorporado y la parte inferior de la imagen sale anormalmente oscura, aléjese un poco del motivo e inténtelo de nuevo.
- **Con un objetivo zoom, utilice el extremo teleobjetivo.**
Si tiene un objetivo zoom, el uso del extremo teleobjetivo hará que el motivo aparezca más grande.

Fotografía de objetos en movimiento

Utilice el modo < > (Deportes) para fotografiar un motivo en movimiento, como una persona corriendo o un vehículo en movimiento.

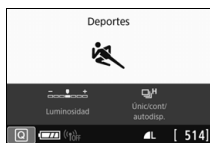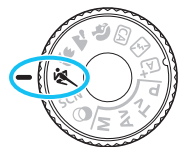

Sugerencias para fotografiar

- **Utilice un teleobjetivo.**

Se recomienda utilizar un teleobjetivo para fotografiar a distancia.

- **Siga el motivo con el recuadro del área de AF.**

Presione el disparador hasta la mitad para iniciar el enfoque automático en el recuadro del área de AF. Durante el enfoque automático, el aviso sonoro continuará sonando suavemente. Si no es posible enfocar, el indicador de enfoque <●> parpadeará. El ajuste predeterminado es < H> (disparos en serie de alta velocidad*). En el momento decisivo, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía. Si mantiene presionado el disparador, puede realizar disparos continuos mientras mantiene el enfoque automático a fin de captar cambios en el movimiento del motivo.

* Disparo con visor: máx. aprox. 6 disparos/s, Disparo con Visión en Directo: máx. aprox. 4,5 disparos/s.

- El flash incorporado no disparará ni siquiera en condiciones de contraluz o de baja iluminación.
- Cuando haya poca luz y tienda a haber trepidación, parpadeará la indicación de velocidad de obturación en la esquina inferior izquierda del visor. Sujete la cámara con firmeza y dispáre.
- Si está utilizando un flash Speedlite externo, el flash Speedlite disparará.

SCN: Modo de escena especial

La cámara elegirá automáticamente los ajustes adecuados cuando seleccione un modo de disparo para el motivo o la escena.



1 Ajuste el dial de modo en <SCN>.



2 Presione el botón <Q> (10).

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.



3 Seleccione un modo de disparo.

- Seleccione [Elegir escena] y presione <SET>.
- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar el modo de disparo que desee y, a continuación, presione <SET>.
- También puede seleccionarlo girando el dial <🌀>.



Si [📷 : Guía de modos] está establecida en [Activada], presione <SET> después del paso 1 para ir a la pantalla de selección de modo de disparo.


Modos de disparo disponibles en el modo <SCN>

Modo de disparo	Página
Foto de grupo	p. 96
Niños	p. 97
Comida	p. 98
Luz de velas	p. 99

Modo de disparo	Página
Retratos nocturnos	p. 100
Escena nocturna sin trípode	p. 101
Control contraluz HDR	p. 102

Disparar fotos de grupo

Utilice el modo <> (Foto de grupo) para disparar fotos de grupo. Puede fotografiar una imagen en la que estén enfocadas las personas en la parte delantera y en la parte de atrás.

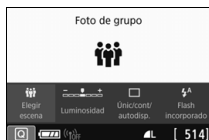

Sugencias para fotografiar

- **Utilice un objetivo gran angular.**

Cuando use un objetivo zoom, utilice el extremo gran angular para que sea más fácil enfocar a todas las personas en el grupo a la vez, desde la primera fila a la última. Además, si deja un poco de distancia entre la cámara y los motivos (de manera que aparezca todo el cuerpo de los motivos en la toma), el rango de enfoque aumentará.

- **Use el disparo continuo.**

Se recomienda utilizar el disparo continuo para disparar varias fotos en caso de que algunas personas cierren los ojos.

 Consulte las precauciones en la página 103.

- Al disparar en interiores o con poca luz, no mueva la cámara o utilice un trípode para evitar la trepidación.
- Puede ajustar la luminosidad de la imagen con **[Luminosidad]**.

Fotografía de niños

Cuando desee enfocar y fotografiar de manera continua niños corriendo, utilice <👤> (Niños). Los tonos de piel tendrán un aspecto saludable.



Sugerencias para fotografiar

- **Siga el motivo con el recuadro del área de AF.**

Presione el disparador hasta la mitad para iniciar el enfoque automático en el recuadro del área de AF. Durante el enfoque automático, el aviso sonoro continuará sonando suavemente. Si no es posible enfocar, el indicador de enfoque <●> parpadeará.

- **Dispare de manera continua.**

El ajuste predeterminado es <📷H> (disparos de alta velocidad en serie*). En el momento decisivo, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía. Si mantiene presionado el disparador, puede realizar disparos continuos mientras mantiene el enfoque automático a fin de captar cambios en el movimiento y las expresiones faciales del motivo.


* Disparo con visor: máx. aprox. 6,0 disparos/s, Disparo con Visión en Directo: máx. aprox. 4,5 disparos/s.



- Mientras se recarga el flash, se mostrará “⚡ buSY” en el visor y no se podrá tomar una fotografía. Tome la fotografía cuando se desactive esta indicación.
- Consulte las precauciones en las páginas 103.

Fotografía de comida

Cuando fotografíe comida, utilice <🍴> (Comida). La foto tendrá un aspecto luminoso y apetitoso. Además, según la fuente de luz, el matiz rojizo se suprimirá en las fotografías tomadas bajo luz de tungsteno, etc.

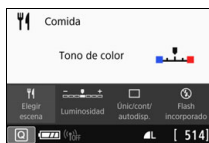

Sugerencias para fotografiar

● Cambie el tono de color.

Puede cambiar [Tono de color]. Para aumentar el matiz rojizo de la comida, ajústelo hacia [Cálido]. Ajústelo hacia [Frío] si parece demasiado rojo.

● Evite usar el flash.

Si utiliza flash, es posible que la luz se refleje en el plato o en la comida y provoque sombras poco naturales. De manera predeterminada, se ajusta <🔼> (Flash incorporado Off). Procure evitar la trepidación cuando dispase en lugares de baja iluminación.

- Dado que este modo permite captar los apetitosos tonos del color de la comida, es posible que los motivos humanos se capten con un tono de piel inadecuado.
- Es posible que el matiz cálido de los motivos se desvanezca.
- Cuando se incluyen varias fuentes de luz en la pantalla, es posible que no disminuya el matiz cálido de la imagen.
- Si utiliza flash, el ajuste [Tono de color] cambiará al estándar.

Fotografía de retratos a la luz de las velas

Cuando fotografíe un motivo humano a la luz de las velas, use <AF> (Luz de velas). La atmósfera de la luz de las velas se refleja en los tonos de color de la imagen.




Sugerencias para fotografiar

- **Utilice el punto de AF central para enfocar.**
Sitúe el punto de AF central del visor sobre el motivo y, a continuación, dispere.
 - **Si la pantalla numérica (velocidad de obturación) del visor parpadea, evite la trepidación.**
Cuando haya poca luz y sea probable que se produzca trepidación, parpadeará la indicación de velocidad de obturación en el visor. Sujete firmemente la cámara o utilice un trípode. Cuando utiliza un objetivo zoom, puede reducir el efecto desenfocado provocado por la trepidación de la cámara al ajustar el objetivo al extremo gran angular, incluso sin trípode.
 - **Cambie el tono de color.**
Puede cambiar [Tono de color]. Para aumentar el matiz rojizo de la luz de las velas, ajústelo hacia [Cálido]. Ajústelo hacia [Frí] si parece demasiado rojo.
- 
 - El disparo con Visión en Directo no es posible.
 - No se puede fotografiar con flash. Con poca luz, es posible que se emita la luz de ayuda al AF (p. 121).

Fotografía de retratos nocturnos (con trípode)

Para fotografiar personas de noche y obtener una escena nocturna de aspecto natural en el fondo, utilice el modo <> (Retratos nocturnos). Es recomendable utilizar un trípode.

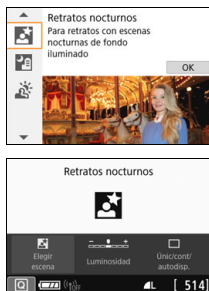

Sugerencias para fotografiar

- **Utilice un objetivo gran angular y un trípode.**

Cuando utilice un objetivo zoom, use el extremo gran angular para obtener una vista nocturna amplia. Además, dado que es probable que la cámara trepide al sostenerla con la mano, utilice un trípode.

- **Compruebe la luminosidad del motivo.**

Con poca luz, el flash incorporado se disparará automáticamente para obtener una buena exposición del motivo.

Es recomendable reproducir la imagen capturada después de disparar para comprobar la luminosidad. Si el motivo aparece oscuro, acérquese y dispare de nuevo.

- **Dispare también en otros modos de disparo.**

Dado que es probable que al disparar de noche se produzca trepidación, es recomendable disparar también con <+> y <+>.



- Indique al sujeto que debe estar quieto incluso después de que se dispare el flash.
- Si utiliza el autodisparador junto con el flash, la lámpara del autodisparador se iluminará brevemente después de tomar la fotografía.
- Consulte las precauciones en la página 103.

Fotografía de escenas nocturnas (sin trípode) ■

Para obtener los mejores resultados al fotografiar escenas nocturnas, use un trípode. Sin embargo, con el modo  (Escena nocturna sin trípode), podrá fotografiar escenas nocturnas incluso sosteniendo la cámara con la mano. En este modo de disparo, se realizan cuatro disparos continuos para cada imagen y se graba una imagen resultante en la que se reduce la trepidación de la cámara.



Sugerencias para fotografiar

- **Sujete firmemente la cámara.**

Mientras dispara, sujete la cámara de manera firme y estable. En este modo, se alinean cuatro disparos y se combinan en una única imagen. No obstante, si alguno de los cuatro disparos está muy desalineado debido a los movimientos de la cámara, es posible que no se alineen correctamente en la imagen final.

- **Para fotos de personas, dispare el flash.**


Si desea incluir personas en la foto de escena nocturna, presione el botón  para ajustar  (Flash incorporado On). Para tomar un bonito retrato, en la primera toma se utilizará el flash. Diga al sujeto que no se mueva hasta que se hayan realizado los cuatro disparos continuos.



- En comparación con otros modos de disparo, el alcance de la fotografía será menor.
- Consulte las precauciones en las páginas 103-104.

Fotografía de escenas a contraluz

Quando fotografáre una escena que tenga tanto zonas luminosas como zonas oscuras, utilice el modo <  > (Control contraluz HDR). Quando tome una imagen en este modo, se realizarán tres disparos continuos con diferentes exposiciones. El resultado es una única imagen, con un amplio rango tonal, en el que se minimizan las sombras recortadas provocadas por el contraluz.

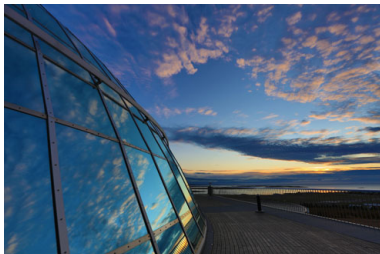

Sugerencias para fotografiar

● **Sujete firmemente la cámara.**

Mientras dispara, sujete la cámara de manera firme y estable. En este modo, se alinean tres disparos y se combinan en una única imagen. No obstante, si alguno de los tres disparos está muy desalineado debido a los movimientos de la cámara, es posible que no se alineen correctamente en la imagen final.

- En comparación con otros modos de disparo, el alcance de la fotografía será menor.
- No se puede fotografiar con flash. Con poca luz, es posible que se emita la luz de ayuda al AF (p. 121).
- Consulte las precauciones en la página 104.

 HDR significa “High Dynamic Range” (alto rango dinámico).



Precauciones para <iii> Foto de grupo

- Debido a que se aplica la corrección de la distorsión, la cámara graba un rango de imagen más restringido que el que se ve a través del visor. (La periferia de la imagen se recorta ligeramente y la resolución parece ligeramente inferior). Además, durante el modo de disparo con Visión en Directo, el ángulo de visión cambia ligeramente.

Precauciones para <ii> Niños

- Durante la toma con Visión en Directo, si el flash se dispara durante disparos en serie, la velocidad de los disparos en serie se reducirá. Incluso si el flash no se dispara en disparos subsiguientes, se realizará de igual manera el disparo con la velocidad de disparos en serie reducida.

Precauciones para <ii> Retratos nocturnos y <ii> Escena nocturna sin trípode

- Durante el modo de disparo con Visión en Directo, lograr enfocar puede ser difícil con fuentes de luz puntuales, como las que pueden encontrarse en una escena nocturna. En tal caso, sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente.
- La imagen de Visión en Directo que se muestra no tendrá exactamente el mismo aspecto que la imagen capturada.

Precauciones para <ii> Retratos nocturnos

- Durante el disparo con Visión en Directo, puede que sea difícil enfocar cuando la cara del sujeto se vea oscura. En tal caso, sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente.

Precauciones para <📷> Escena nocturna sin trípode y <🌙> Control contraluz HDR

- No puede seleccionar **RAW** + **L** ni **RAW**. Si se ajusta **RAW** + **L** o **RAW**, la imagen se grabará con calidad **L**.
- Si fotografía un motivo en movimiento, es posible que el movimiento del motivo deje una estela de imágenes, o que el área que rodea el motivo se oscurezca.
- Puede que la alineación de imágenes no funcione correctamente con patrones repetitivos (cuadrículas, bandas, etc.), con imágenes planas o con un único tono, o con tomas muy desalineadas debido a los movimientos de la cámara.
- La grabación de las imágenes en la tarjeta tarda algún tiempo, puesto que se combinan después de disparar. Durante el procesamiento de imágenes, se mostrará “**buSY**” en el visor y no podrá tomar otra fotografía hasta que se complete el procesado.

Precauciones para <📷> Escena nocturna sin trípode

- Cuando tome fotos con flash, si el motivo está demasiado cercano a la cámara, es posible que la fotografía salga extremadamente luminosa (sobreexpuesta).
- Si utiliza flash para fotografiar una escena nocturna con pocas luces, es posible que los disparos no se alineen correctamente. El resultado puede ser una foto desenfocada.
- Si utiliza flash para fotografiar y el motivo humano está cerca de un fondo que también recibe la iluminación del flash, es posible que los disparos no se alineen correctamente. El resultado puede ser una foto desenfocada. También es posible que aparezcan sombras poco naturales y que el color se reproduzca de manera inadecuada.
- Ángulo de cobertura con flash Speedlite externo:
 - Cuando utilice un flash Speedlite con el ajuste de cobertura del flash automático, la posición del zoom se fijará en el extremo angular (gran angular), independientemente de la posición del zoom del objetivo.
 - Cuando utilice un flash Speedlite que requiera el ajuste manual de la cobertura del flash, ajuste el cabezal del flash en la posición normal.

Precauciones para <🌙> Control contraluz HDR

- Tenga en cuenta que es posible que la imagen no se reproduzca con una gradación suave y tenga un aspecto irregular o un nivel significativo de ruido.
- Puede que el control contraluz HDR no sea eficaz para escenas con excesivo contraluz o con un alto contraste extremo.
- Cuando fotografíe motivos que sean lo suficientemente luminosos por sí mismos, por ejemplo escenas iluminadas normalmente, puede que la imagen tenga una apariencia poco natural si se aplica el efecto HDR.

Disparo con efectos de filtros creativos ■

En el modo <👁> (Filtro creativo), se puede aplicar uno de diez efectos de filtro (B/N con grano*, Enfoque suave*, Efecto ojo de pez*, Efecto Acuarela*, Efecto cámara juguete*, Efecto miniatura*, Arte estándar HDR, Arte vivo HDR, Arte óleo HDR y Arte relieve HDR) para disparar. Cuando la cámara está ajustada para el disparo con Visión en Directo, puede ver el efecto en la pantalla antes de empezar a disparar. La cámara guardará solo la imagen con el filtro creativo aplicado.

En el caso de los efectos señalados con un asterisco, también puede tomar una fotografía sin un filtro creativo, y luego aplicar el efecto posteriormente y guardarla como una nueva imagen (p. 380).



1 Ajuste el dial de modo en <👁>.



2 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <📷> para mostrar la imagen de Visión en Directo.



3 Seleccione [Filtros creativos] con el control rápido.

- Presione el botón <Q> (1/10).
- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar [👁] en la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, presione <SET>.



Si no desea que se muestre la imagen de Visión en Directo al ajustar funciones, presione el botón <Q> después del paso 1 y seleccione [Elegir filtro].



4 Seleccione un modo de disparo.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar un modo de disparo y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La imagen se mostrará con los efectos del filtro aplicado.

Modos de disparo disponibles en el modo

Modo de disparo	Página
B/N con grano	p. 107
Enfoque suave	p. 107
Efecto ojo de pez	p. 107
Efecto Acuarela	p. 108
Efecto cámara juguete	p. 108

Modo de disparo	Página
Efecto miniatura	p. 108
Arte estándar HDR	p. 108
Arte vivo HDR	p. 108
Arte óleo HDR	p. 109
Arte relieve HDR	p. 109



5 Ajuste el efecto.

- Pulse el botón <Q> y seleccione el icono debajo de **[Filtros creativos]** (excepto para , , , y).
- Presione las teclas <◀> <▶> para ajustar el efecto del filtro y, a continuación, presione <SET>.

6 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Para volver a disparar con el visor, presione el botón <📷> para salir del disparo con Visión en Directo. A continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.



- No puede seleccionar **RAW** +  ni **RAW**. Si se ajusta **RAW** +  o **RAW**, la imagen se grabará con calidad .
- Cuando se ajusta , , , ,  o , no se pueden realizar disparos continuos.
- A las imágenes a las que se les haya aplicado el Efecto ojo de pez en el momento del disparo no se les anexarán datos de eliminación del polvo (p. 329).
- De manera predeterminada  se ajusta en  (Flash Off). Procure evitar la trepidación cuando dispare en condiciones de baja iluminación.



Durante el disparo con Visión en Directo

- Con B/N con grano, el efecto de grano que se muestra en el monitor LCD tendrá un aspecto diferente del efecto de grano registrado en la imagen.
- Con el Enfoque suave y el Efecto miniatura, el efecto de desenfoco que se muestra en el monitor LCD tendrá un aspecto diferente de los efectos de desenfoco grabados en la imagen.
- No se muestra el histograma.
- La vista ampliada no es posible.
- En los modos de la zona creativa, puede ajustar algunos filtros creativos con Control rápido (p. 239).

Características de los filtros creativos

● **B/N con grano**

Crea una foto en blanco y negro con grano. Puede cambiar el efecto de blanco y negro ajustando el contraste.

● **Enfoque suave**

Da a la imagen un aspecto suave. Puede cambiar el grado de suavidad ajustando el desenfoco.

● **Efecto ojo de pez**

Aplica el efecto de un objetivo de ojo de pez. La imagen tendrá distorsión de tipo barril.

El área que se se recorta a lo largo de la periferia de la imagen cambiará en función del nivel de este efecto de filtro. Además, dado que este filtro amplía la parte central de la imagen, es posible que la resolución en el centro se reduzca, según el número de píxeles grabados. Revise la imagen en la pantalla cuando ajuste este filtro. El punto de AF estará fijo en el punto central.

- **Efecto Acuarela**

Hace que la foto parezca una pintura a la acuarela con colores suaves. Puede controlar la densidad de color ajustando el efecto de filtro. Tenga en cuenta que es posible que las escenas nocturnas u oscuras no se reproduzcan con una gradación suave y tengan un aspecto irregular o un nivel significativo de ruido.

- **Efecto cámara juguete**

Oscurece las esquinas de la foto y aplica un tono de color único que le da el aspecto como si se hubiera tomado con una cámara de juguete. Puede cambiar el matiz de color ajustando el tono de color.

- **Efecto miniatura**

Crea un efecto de diorama.

Si desea que el centro de la imagen tenga un aspecto nítido, tome la fotografía sin modificar ningún ajuste.

Para mover el área que tiene un aspecto nítido (marco de efecto miniatura) en el disparo con Visión en Directo, consulte “Ajuste del efecto miniatura” (p. 110). El sistema AF será AF 1 punto en directo. Se recomienda colocar el marco de efecto miniatura sobre el punto de AF antes de tomar una fotografía.

Durante el disparo con Visión en Directo, apunte el punto de AF central sobre el motivo y dispáre.

- **Arte estándar HDR**

Las altas luces y las sombras recortadas se reducen. La gradación plana y el bajo contraste crean un efecto parecido a la pintura. Los contornos del motivo tendrán bordes luminosos (u oscuros).

- **Arte vivo HDR**

Los colores son más saturados que con **[Arte estándar HDR]**, y el bajo contraste y la gradación plana crean un efecto de arte gráfico.

 Para  <  > <  > <  >, las altas luces y las sombras recortadas se reducen para una alta gama dinámica de tonos, incluso con escenas de alto contraste. **Se toman tres imágenes en serie con diferentes exposiciones para cada disparo y luego se combinan en una única imagen.** Consulte las precauciones en la página 109.

● **Arte óleo HDR**

Los colores son los más saturados, lo que hace que el motivo se destaque y la imagen tenga el aspecto de una pintura al óleo.

● **Arte relieve HDR**


La saturación de color, el brillo, el contraste y la gradación se reducen para hacer que la imagen tenga un aspecto plano. La imagen parece desvaída y antigua. Los contornos del motivo tendrán bordes más vivos luminosos (u oscuros).



Precauciones para < > Arte estándar HDR, < > Arte vivo HDR, < > Arte óleo HDR y < > Arte relieve HDR

- En comparación con otros modos de disparo, el alcance de la fotografía será menor.
- La imagen de Visión en Directo que se muestra con el filtro aplicado no tendrá exactamente el mismo aspecto que la imagen capturada.
- Si fotografía un motivo en movimiento, es posible que el movimiento del motivo deje una estela de imágenes, o que el área que rodea el motivo se oscurezca.
- Puede que la alineación de imágenes no funcione correctamente con patrones repetitivos (cuadrículas, bandas, etc.), con imágenes planas o con un único tono, o con tomas muy desalineadas debido a los movimientos de la cámara.
- Si está sujetando la cámara a mano, procure evitar la trepidación cuando dispare.
- Es posible que la gradación de color del cielo o de las paredes blancas no se reproduzca correctamente. Es posible que aparezcan colores irregulares, exposición irregular o ruido.
- El disparo bajo iluminación fluorescente o LED puede tener como resultado una reproducción poco natural del color de las áreas iluminadas.
- La grabación de las imágenes en la tarjeta tarda algún tiempo, puesto que se combinan después de disparar. Durante el procesamiento de imágenes, se mostrará “**buSY**” en el visor y no podrá tomar otra fotografía hasta que se complete el procesado.
- No se puede fotografiar con flash. Con poca luz, es posible que se emita la luz de ayuda al AF (p. 121).

Ajuste del efecto miniatura

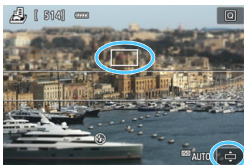

1 Mueva el punto de AF.

- Mueva el punto de AF hacia el área que desea enfocar.
- ▶ Si el punto de AF no está completamente cubierto por el marco de efecto miniatura, el ícono [📷] en la parte inferior derecha de la pantalla parpadeará. En el siguiente paso, ajuste la posición del marco del efecto miniatura para que cubra al punto de AF.



2 Mueva el marco del efecto miniatura.

- Presione el botón <🔍> (o toque el ícono [📷] en la parte inferior derecha de la pantalla). El marco del efecto miniatura se pondrá de color naranja y se podrá mover.
- Presione el botón <INFO> (o toque el ícono [i]) en la parte inferior izquierda de la pantalla) para cambiar entre las orientaciones vertical u horizontal del marco del efecto miniatura.
- Presione <SET> para fijar la posición del marco del efecto miniatura.
- Presione las teclas <▲>, <▼> o <◀>, <▶> para mover el punto de AF o el marco del efecto miniatura. Presione el botón <🗑️> para devolver el punto de AF o el marco del efecto miniatura al centro de la pantalla.

3 Tome la fotografía.

Q Control rápido


En los modos de la zona básica, presione el botón <Q> para mostrar la pantalla de control rápido. Puede configurar los elementos que se muestran en las tablas en las páginas 112-113.

1 Ajuste el dial de modo en un modo de la zona básica.

2 Presione el botón <Q> (10).

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

Ejemplo: <CA>

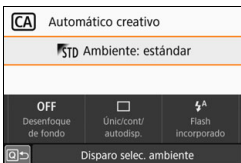


3 Ajuste las funciones que desee.

- Presione las teclas en cruz <+> para seleccionar una función. (Este paso no es necesario en el modo [Q].)
- ▶ Aparecerán los ajustes de la función seleccionada y la guía de funciones (p. 57).
- Gire el dial <Q> para cambiar el ajuste.
- También puede elegir en una lista seleccionando una función y presionando <SET>.

- Cuando se ajusta [Q: Pantalla de disparo: Estándar], aparece una pantalla como la siguiente.

Ejemplo: <CA>

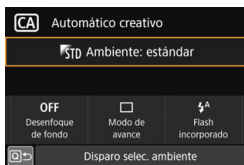

Funciones ajustables en los modos de la zona básica

●: Ajuste predet.* ○: Seleccionado por el usuario □: No se puede seleccionar

Función								
Modo de avance (p. 141)	: Disparo único	●	●	●	○	●	●	○
	: Disparos en serie a alta velocidad	○	○	○	○	○	○	●
	: Disparos en serie a baja velocidad	○	○	○	●	○	○	○
	: 10 seg.	○	○	○	○	○	○	○
	: 2 seg.	○	○	○	○	○	○	○
	: Disparos en serie	○	○	○	○	○	○	○
Destello de flash incorporado	: Disparo automático	●	□	●	●	□	●	□
	: Flash activado (se dispara siempre)	○	□	○	○	□	○	□
	: Flash desactivado	○	●	○	○	●	○	●
Disparos de selección de ambiente (p. 88)		□	□	○	□	□	□	□
Desenfocar fondo (p. 86)		□	□	○	□	□	□	□
Luminosidad (p. 114)		□	□	□	○	○	○	○

Función		SCN						
Modo de avance (p. 141)	: Disparo único	●	○	●	●	●	●	●
	: Disparos en serie a alta velocidad	○	●	○	○	○	○	○
	: Disparos en serie a baja velocidad	○	○	○	○	○	○	○
	: 10 seg.	○	○	○	○	○	○	○
	: 2 seg.	○	○	○	○	○	○	○
	: Disparos en serie	○	○	○	○	○	○	○
Destello de flash incorporado	: Disparo automático	●	●	□	□	●	□	□
	: Flash activado (se dispara siempre)	○	○	○	□	□	○	□
	: Flash desactivado	○	○	●	●	□	●	●
Luminosidad (p. 114)		○	○	○	○	○	○	□
Tono de color (p. 98, 99)		□	□	○	○	□	□	□

* Si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, todas las funciones volverán a los ajustes predeterminados (excepto el autodesparador).

●: Ajuste predet. * ○: Seleccionado por el usuario □: No se puede seleccionar

Función						
						
Modo de avance (p. 141)	□: Disparo único	●	●	●	●	●
	 H: Disparos en serie a alta velocidad	□	□	□	□	□
	 : Disparos en serie a baja velocidad	□	□	□	□	□
	 10 seg.	○	○	○	○	○
	 2 seg.	○	○	○	○	○
	 C: Disparos en serie	○	○	○	○	○
Destello de flash incorporado	 A: Disparo automático	●	●	●	●	●
	 : Flash activado (se dispara siempre)	○	○	○	○	○
	 : Flash desactivado	○	○	○	○	○
Ajuste de los efectos (p. 105)		○	○	○	○	○

Función						
			 HDR	 HDR	 HDR	 HDR
Modo de avance (p. 141)	□: Disparo único	●	●	●	●	●
	 H: Disparos en serie a alta velocidad	□	○	○	○	○
	 : Disparos en serie a baja velocidad	□	○	○	○	○
	 10 seg.	○	○	○	○	○
	 2 seg.	○	○	○	○	○
	 C: Disparos en serie	○	○	○	○	○
Destello de flash incorporado	 A: Disparo automático	○	□	□	□	□
	 : Flash activado (se dispara siempre)	○	□	□	□	□
	 : Flash desactivado	●	●	●	●	●
Ajuste de los efectos (p. 105)		□	□	□	□	□

* Si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, todas las funciones volverán a los ajustes predeterminados (excepto el autodesparador).

Ajuste de la luminosidad

En los modos de la zona básica, cuando se ajusta otro modo que no sea **<A+>**, **<M>**, **<CA>**, **<SCN: >** o **<Q>**, puede seleccionar la luminosidad para el disparo. Puede ajustar la luminosidad y la oscuridad en rangos de 3 pasos, donde 0 es el estándar.


1 Ajuste el dial de modo en **<Q>**, **<M>**, **<M>**, **<M>** o **<SCN>**.

- Cuando ajusta **<SCN>**, ajústelo en **<M>**, **<M>**, **<M>**, **<M>**, **<M>** o **<M>**.



2 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón **<Q>** para mostrar la imagen de Visión en Directo (excepto **<M>**).

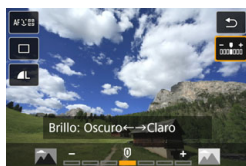

3 Con el control rápido, seleccione la luminosidad que desee.

- Presione el botón **<Q>** (**10**).
- Presione las teclas **<▲>** **<▼>** para seleccionar **[LUMINOSIDAD]** y, a continuación, presione las teclas **<◀>** **<▶>** para seleccionar la luminosidad deseada.
- ▶ Aparecerá la imagen con el ajuste de luminosidad seleccionado aplicado.

4 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Para volver a disparar con el visor, presione el botón **<Q>** para salir del disparo con Visión en Directo. A continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en **<OFF>**, el ajuste volverá a ser **[0]** (estándar).

Si no desea que se muestre la imagen de Visión en Directo al ajustar las funciones, comience la operación desde el paso 3.

Reproducción de imágenes

A continuación, se explica la forma más fácil de reproducir imágenes. Para obtener información detallada sobre el procedimiento de reproducción, consulte la página 333.




1 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <▶>.
- ▶ Aparecerá la última imagen captada o reproducida.



2 Seleccione una imagen.

- Para reproducir imágenes a partir de la última captada, presione la tecla <◀>. Para reproducir imágenes desde la primera imagen captada, presione la tecla <▶>.
- Cada vez que presione el botón <INFO>, la visualización cambiará.

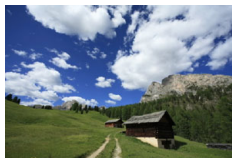

Sin información



Visualización de información básica




Visualización de información sobre el disparo

3 Salga de la reproducción de imágenes.

- Presione el botón <[]> para salir de la reproducción de imágenes y volver al estado listo para fotografiar.

Visualización de información sobre el disparo


Mientras se muestre la pantalla de información de disparo (p. 115), puede presionar las teclas <▲> <▼> para cambiar la información de disparo que se muestra en la parte inferior de la pantalla, de la siguiente manera. Para obtener información detallada, consulte las páginas 374-375.

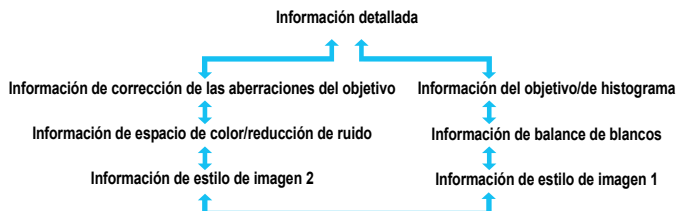

- La información que se muestra varía en función del modo de disparo y de los ajustes.
- Si ha utilizado un receptor GPS GP-E2 para grabar información de GPS de la imagen, también se mostrará la pantalla "Información GPS".

3

Ajuste de los modos AF y de avance

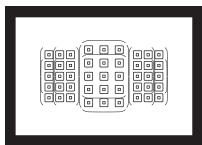

Los puntos de AF del visor se han dispuesto de modo que el disparo con AF sea adecuado para una amplia variedad de motivos y escenas.

También puede seleccionar el funcionamiento del AF y el modo de avance que mejor se ajusten a las condiciones del disparo y al motivo.


- El icono ☆, que aparece en la parte superior derecha del título de la página, indica que la función solo está disponible en los modos de la zona creativa (p. 31).
- En los modos de la zona básica, el funcionamiento del AF se ajusta automáticamente.



<AF> significa “autofocus” (enfoque automático). <MF> significa “manual focus” (enfoque manual).


AF: Cambio del funcionamiento del enfoque automático☆

Puede seleccionar las características el funcionamiento del AF (enfoque automático) adecuadas para las condiciones de disparo o para el motivo. En modos de la zona básica, se ajusta automáticamente el funcionamiento del AF óptima para el modo de disparo correspondiente.

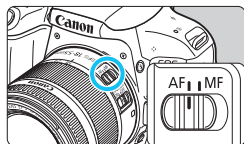

1 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.

2 Gire el dial de modo a un modo de la zona creativa.

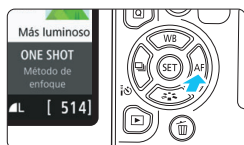

3 Presione el botón <AF>.
▶ Aparecerá [Operación AF].




4 Seleccione el funcionamiento del AF.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el funcionamiento del AF que desee y, a continuación, presione <SET>.

5 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto de AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad. La cámara enfocará entonces automáticamente en el funcionamiento del AF seleccionada.

AF foto a foto para motivos estáticos

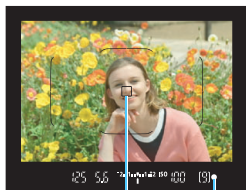

Punto de AF
Indicador de enfoque

Adecuado para motivos estáticos.
Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara solo enfocará una vez.

- Se muestra el punto de AF que obtiene el enfoque y, además, se ilumina el indicador de enfoque <●> del visor.
- Con la medición evaluativa, el ajuste de exposición se establece al mismo tiempo que se obtiene el enfoque.
- Mientras aprieta el disparador hasta la mitad, el enfoque quedará bloqueado. Entonces podrá recomponer la toma, si lo desea.



- Si no es posible enfocar, el indicador de enfoque <●> en el visor parpadeará. Si ocurre así, no se puede tomar la fotografía aunque se presione el disparador hasta el fondo. Recompone la toma o consulte “Motivos difíciles de enfocar” (p. 139) e intente enfocar de nuevo.
- Si ajusta [**3: Aviso sonoro**] en [**Desactivado**], no sonará el aviso sonoro cuando se obtenga el enfoque.
- Una vez obtenido el enfoque con AF foto a foto, puede bloquearlo sobre un motivo y recomponer la toma. Esta técnica se denomina “bloqueo del enfoque”. Esto es útil cuando se desea enfocar un motivo periférico que no esté cubierto por el recuadro del área de AF.
- Cuando use un objetivo equipado con una función de enfoque manual electrónico, consulte la página 122.

AF AI Servo para motivos en movimiento

Este funcionamiento del AF es adecuado para motivos en movimiento en los que la distancia de enfoque no deja de cambiar. Mientras mantiene presionado el disparador hasta la mitad, la cámara mantendrá enfocado el motivo continuamente.

- La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía.
- Cuando el modo de selección del área de AF (p. 123) se ajusta en AF de selección automática, el seguimiento de enfoque continúa mientras el recuadro del área de AF cubra el motivo.



Con AF AI Servo, el aviso sonoro no suena aunque se obtenga el enfoque. Además, no se iluminará el indicador de enfoque <●> en el visor.

AF AI Foco para cambiar el funcionamiento del AF automáticamente

El modo AF AI Foco cambia el funcionamiento del AF del modo AF foto a foto al modo AF AI Servo automáticamente si un motivo estático empieza a moverse.

- Una vez enfocado el motivo en AF foto a foto, si el motivo empieza a moverse, la cámara detectará el movimiento, cambiará automáticamente el funcionamiento del AF a AF AI Servo y comenzará a seguir el motivo en movimiento.



Cuando se logre el enfoque con AF AI Foco con la operación Servo activa, el aviso sonoro continuará sonando suavemente. Sin embargo, no se iluminará el indicador de enfoque <●> en el visor. Tenga en cuenta que, en este caso, el enfoque no se bloqueará.

Puntos de AF iluminados en rojo

De manera predeterminada, los puntos de AF se iluminan en rojo cuando se obtiene el enfoque con poca luz o con un motivo oscuro. En los modos de la zona creativa, puede ajustar si los puntos de AF se iluminarán en rojo cuando se obtenga el enfoque (p. 394).

Luz de ayuda al AF con el flash incorporado

En condiciones de poca luz, cuando se presione el disparador hasta la mitad, es posible que el flash incorporado emita una breve ráfaga. Esto ilumina el motivo para facilitar el enfoque automático.



- La luz de ayuda al AF no se emitirá desde el flash incorporado en los modos <[M]>, <[A]>, <[S]> ni <SCN: [S]>, ni cuando [Destello flash incorp.] se ajuste en <[C]> en los modos <[A+]>, <[CA]>, <[P]>, <[M]>, <SCN: [M] [P] [A]> o <[O]: [L] [P] [M] [A] [S] [C] [M] [A]>.
- La luz de ayuda al AF no se emite con el funcionamiento del AF Al Servo.
- El flash incorporado producirá un sonido cuando dispare continuamente. Esto es normal y no se trata de una avería.



- El alcance efectivo de la luz de ayuda al AF disparada por el flash incorporado es aproximadamente de 4 metros.
- En los modos de la zona creativa, cuando se levanta el flash incorporado con el botón <[L]>, la luz de ayuda al AF se dispara si es necesario. Tenga en cuenta que, según el ajuste de [5: Destello luz de ayuda al AF] en [4: Func. personalizadas(C.Fn)], la luz de ayuda al AF no se emitirá (p. 392).


MENU Ajuste de MF con objetivo electrónico

Con los siguientes objetivos USM y STM equipados con una función de enfoque manual electrónico, puede ajustar si se utilizará el enfoque manual electrónico en el modo AF foto a foto. El ajuste predeterminado es **[Desact. tras AF One-Shot]**.

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM	EF300mm f/2.8L USM	EF1200mm f/5.6L USM
EF50mm f/1.0L USM	EF400mm f/2.8L USM	EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF85mm f/1.2L USM	EF400mm f/2.8L II USM	EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF85mm f/1.2L II USM	EF500mm f/4.5L USM	
EF200mm f/1.8L USM	EF600mm f/4L USM	


EF-S24mm f/2.8 STM	EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	EF40mm f/2.8 STM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM	EF50mm f/1.8 STM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM	EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

* A partir de la fecha de lanzamiento del producto.

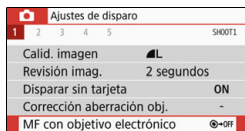

1 Seleccione [MF con objetivo electrónico].

- En la ficha [1], seleccione **[MF con objetivo electrónico]** y, a continuación, presione **<SET>**.



2 Establezca el ajuste deseado.

- Seleccione el ajuste y, a continuación, presione **<SET>**.

● Desact. tras AF One-Shot

Ajuste de enfoque manual tras desactivar la operación de AF.

● Activado tras AF One-Shot

Puede ajustar manualmente el enfoque después de la operación de AF si mantiene presionado el botón del obturador hasta la mitad.

Selección del área de AF y el punto de AF


La cámara tiene 45 puntos de AF para el enfoque automático. Puede seleccionar el modo de selección del área de AF y los puntos de AF adecuados para la escena o el motivo.



El número de puntos de AF utilizables, los patrones de puntos de AF, la forma del marco de área de AF, etc. variarán en función del objetivo que use. Para obtener información detallada, consulte “Objetivos y puntos de AF utilizables” en la página 131.


Modo de selección del área de AF

Puede elegir entre cuatro modos de selección del área de AF. Para obtener información sobre el procedimiento de selección, consulte la página siguiente.

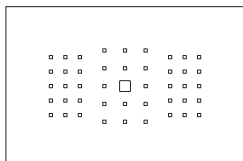


AF de punto único (selección manual)

Seleccione un punto de AF para enfocar.

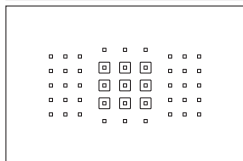


Zona AF (selección manual de zona)

Para enfocar, se utiliza una de las nueve zonas de enfoque.

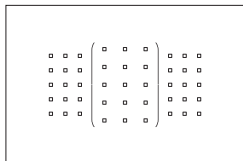

Zona AF grande (selección manual de zona)


Para enfocar, se utiliza una de las tres zonas de enfoque (izquierda, central y derecha).

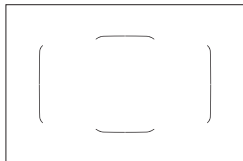

AF de selección automática


Para enfocar, se utiliza el recuadro del área de AF (el área de AF completa).

Selección del modo de selección del área de AF

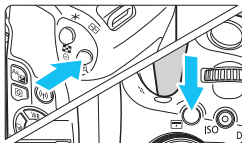

1 Presione el botón <AF-ON> o <AF-ON> (6).

- Mire por el visor y presione el botón <AF-ON> o <AF-ON>.

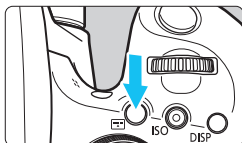

2 Presione el botón <AF-ON>.


- Cada vez que se presiona el botón <AF-ON>, el modo de selección del área de AF cambia.

- En los modos <SCN: AF> y <P: AF>, no puede seleccionar el área de AF. El AF de punto único (fijo en el centro) se aplica para la grabación.
- En los modos de la zona básica, si cambia el modo de disparo o sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, el ajuste volverá a ser el predeterminado.

 En los modos de la zona creativa, si establece [6: Método selección área AF] en [4: Func. personalizadas(C.Fn)] a [1: AF-ON → Dial principal], puede seleccionar el modo de selección del área de AF presionando el botón <AF-ON> o <AF-ON> y, a continuación, girando el dial <AF-ON> (p. 393).


Selección manual del punto de AF

También puede seleccionar manualmente el punto o la zona AF.

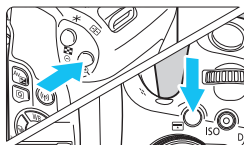

1 Presione el botón <☐> o <☐> (06).

- ▶ Los puntos de AF se mostrarán en el visor.
- En el modo Zona AF o el modo Zona AF grande, se mostrará la zona seleccionada.

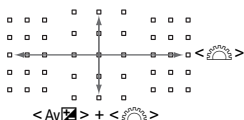

2 Seleccione un punto de AF.

- Puede seleccionar un punto de AF en dirección horizontal con el dial <☐>.
- Si mantiene presionado el botón <Av [icono de zona AF]> y gira el dial <☐>, puede seleccionar un punto de AF en dirección vertical.
- Si presiona <SET>, se seleccionará el punto de AF central (o la zona central).
- En el modo Zona AF, al girar el dial <☐> la zona cambiará según una secuencia cíclica.
- También puede seleccionar un punto o una zona AF en dirección horizontal con las teclas <◀> <▶> o dirección vertical con las teclas <▲> <▼>.




- Si mantiene presionado el botón <Q> y gira el dial <☐>, puede seleccionar un punto de AF en dirección vertical.
- Cuando se presiona el botón <☐> o <☐>, el visor muestra lo siguiente:
 - Zona AF, Zona AF grande y AF de selección automática: [] AF
 - AF de punto único: SEL [] (Centro)/SEL AF (Fuera del centro)

Indicaciones de representación del punto de AF

Al presionar el botón  o , se iluminan los puntos de AF de tipo en cruz para el enfoque automático de alta precisión. Los puntos de AF intermitentes son sensibles a las líneas horizontales o verticales. Para obtener información detallada, consulte las páginas 130-134.

Modos de selección del área de AF

☐ AF de punto único (selección manual)




Selecione un punto de AF <□> para utilizarlo para enfocar.

☒ Zona AF (selección manual de zona)

El área de AF se divide en nueve zonas de enfoque para enfocar. Dado que todos los puntos de AF de la zona seleccionada se utilizan para la selección automática del punto de AF, es superior al AF de punto único para seguir al motivo y también es eficaz para motivos en movimiento. No obstante, dado que tiende a enfocar sobre el motivo más cercano, el enfoque de un motivo específico puede ser más difícil.

Los puntos de AF que logran el enfoque se muestran como <□>.

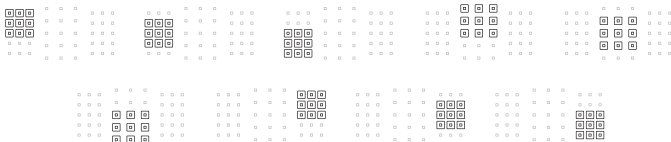

☐ Zona AF grande (selección manual de zona)

El área de AF se divide en tres zonas de enfoque (izquierda, central y derecha) para enfocar. Dado que el área de enfoque es mayor que con la Zona AF y todos los puntos de AF de la zona seleccionada se utilizan para la selección automática del punto de AF, es superior al AF de punto único para seguir al motivo y también es eficaz para motivos en movimiento.

No obstante, dado que tiende a enfocar sobre el motivo más cercano, el enfoque de un motivo específico puede ser más difícil.

Los puntos de AF que logran el enfoque se muestran como <□>.




☐ AF de selección automática

Para enfocar, se utiliza el recuadro del área de AF (el área de AF completa). Los puntos de AF que obtienen el enfoque se muestran como <☐>.



Con AF foto a foto, al presionar el disparador hasta la mitad, se muestran los puntos de AF <☐> que lograron el enfoque. Si se muestran varios puntos de AF, significa que todos ellos han logrado el enfoque. Este modo tiende a enfocar el motivo más cercano.



Con AF AI Servo, se utiliza primero el punto de AF <☐> seleccionado manualmente (p. 125) para lograr el enfoque. Los puntos de AF que obtienen el enfoque se muestran como <☐>.

- Cuando se ajusta el modo AF AI Servo para Zona AF, Zona AF grande o AF de selección automática, el punto de AF activo <☐> continuará cambiando para seguir el motivo. No obstante, bajo ciertas condiciones de disparo (por ejemplo, cuando el motivo es pequeño), quizá no sea posible seguir el motivo.
- Si se está utilizando un punto de AF periférico, un objetivo gran angular o un teleobjetivo, quizá resulte difícil obtener el enfoque con la luz de ayuda al AF de un flash Speedlite externo exclusivo para EOS. En tal caso, use el punto de AF central o un punto de AF cercano al centro.
- Cuando se iluminen los puntos de AF, es posible que el visor se ilumine en rojo, parcialmente o por completo. Esta es una característica de la presentación del punto de AF.
- A bajas temperaturas, la visualización del punto de AF puede ser difícil de ver. Esta es una característica de la representación del punto de AF. Además, es posible que la respuesta de seguimiento se haga más lenta.

AF utilizando seguimiento de color

De forma predeterminada, el AF se realizará en función del seguimiento de color.

Sin embargo, en los modos <📷>, <👤>, <SCN: 📷📷📷📷> y <📷: 📷📷>, el enfoque automático no se realizará sobre la base de seguimiento de color.

Cuando el modo de selección del área de AF se establece en Zona AF, Zona AF grande o AF de selección automática, el enfoque se obtiene de la siguiente manera:

- **En el modo AF foto a foto**

Centrarse en un motivo humano estático en el área de AF se hace más fácil.

- **En el modo AF AI Servo**

Centrarse en un motivo humano en el área de AF se hace más fácil. Si no es posible detectar los tonos de piel, el enfoque se hará en los motivos más cercanos. Una vez logrados, los puntos de AF se seleccionan automáticamente para que la cámara continúe enfocando el color del área en la que se enfocó primero.


* En [7: Sel. pt AF auto:Seguim. color] en la sección [🔧4: Func. personalizadas(C.Fn)], puede definir si desea realizar AF por seguimiento de colores. Si se establece [1:Desactivada], se consigue el enfoque con base en la información de AF únicamente (p. 393).


Sensor AF

El sensor AF de la cámara tiene 45 puntos de AF. La ilustración siguiente muestra el patrón del sensor AF correspondiente a cada punto de AF. Cuando utilice objetivos con una apertura máxima de $f/2.8$ o más rápida, es posible el AF de alta precisión en el centro del visor.

El número de puntos de AF utilizables, los patrones de puntos de AF, la forma del marco de área de AF, etc. variarán en función del objetivo que use. Para obtener información detallada, consulte “Objetivos y puntos de AF utilizables” en la página 131.

Diagrama

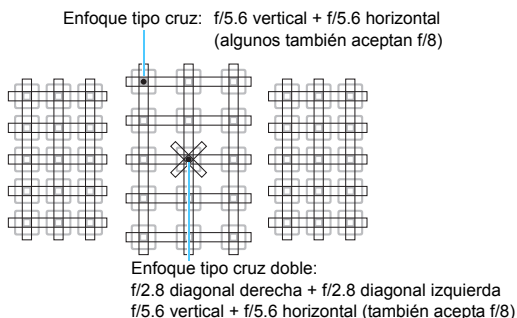

	Este sensor de enfoque está diseñado para obtener un enfoque de mayor precisión para objetivos con una apertura máxima de $f/2.8$ o más rápida. Un patrón en cruz diagonal facilita el enfoque de motivos que pueden ser difíciles de enfocar. Se suministra en el punto de AF central.
	Estos sensores de enfoque están diseñados para objetivos con una apertura máxima de $f/5.6$ o más rápida (y algunos aceptan $f/8$). Dado que tienen un patrón horizontal, pueden detectar líneas verticales. Cubren todos los 45 puntos de AF.
	Estos sensores de enfoque están diseñados para objetivos con una apertura máxima de $f/5.6$ o más rápida (y algunos aceptan $f/8$). Dado que tienen un patrón vertical, pueden detectar líneas horizontales. Cubren todos los 45 puntos de AF.

Objetivos y puntos de AF utilizables



- Aunque la cámara tiene 45 puntos de AF, el número de puntos de AF utilizables, los patrones de puntos de AF, la forma del marco de área de AF, etc., varían en función del objetivo usado. Los objetivos, por lo tanto, se clasifican en ocho grupos, de la A a la H.
- Si se utiliza un objetivo de los grupos E a H, habrá menos puntos de AF utilizables.
- **Los grupos de objetivos se muestran en las páginas 135-138. Compruebe a qué grupo pertenece su objetivo.**
- El número de puntos de AF varía en función de los ajustes de formato (p. 150).



- Cuando presione el botón <[AF-ON]> o <[AF-ON]>, los puntos de AF indicados por la marca  parpadearán. (Los puntos de AF /  permanecerán iluminados.) Respecto a la iluminación o el parpadeo de los puntos de AF, consulte la página 126.
- Para obtener información reciente sobre “Designaciones de grupos de objetivos”, consulte el sitio web de Canon, etc.
- Es posible que algunos objetivos no estén disponibles en determinados países o regiones.

Grupo A

Es posible enfocar automáticamente con 45 puntos. Se pueden seleccionar todos los modos de selección del área de AF.



- : Punto de AF en cruz doble. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y la precisión del enfoque es mejor que con otros puntos de AF.
- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.

Grupo B

Es posible enfocar automáticamente con 45 puntos. Se pueden seleccionar todos los modos de selección del área de AF.



- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.

Grupo C


Es posible enfocar automáticamente con 45 puntos. Se pueden seleccionar todos los modos de selección del área de AF.



- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos de AF sensibles a líneas horizontales.

Grupo D


Es posible enfocar automáticamente con 45 puntos. Se pueden seleccionar todos los modos de selección del área de AF.



- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos de AF sensibles a líneas horizontales.

Grupo E


Es posible enfocar automáticamente con 35 puntos. (No es posible con todos los 45 puntos de AF). Se pueden seleccionar todos los modos de selección del área de AF. Durante la selección automática del punto de AF, el marco exterior que marca el área de AF (recuadro del área de AF) será diferente del AF de selección automática de 45 puntos.



- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos de AF sensibles a líneas horizontales.
- : Puntos de AF desactivados (no se muestran).

Grupo F

Es posible enfocar automáticamente con 35 puntos. (No es posible con todos los 45 puntos de AF). Se pueden seleccionar todos los modos de selección del área de AF. Durante la selección automática del punto de AF, el marco exterior que marca el área de AF (recuadro del área de AF) será diferente del AF de selección automática de 45 puntos.



- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos de AF sensibles a las líneas verticales (puntos de AF en una matriz horizontal en la parte superior e inferior) o líneas horizontales (puntos de AF en una matriz vertical a la izquierda y a la derecha).
- : Puntos de AF desactivados (no se muestran).

Grupo G

Es posible enfocar automáticamente con 27 puntos. (No es posible con todos los 45 puntos de AF). La Zona AF grande (selección manual de zona) no se puede seleccionar para el modo de selección del área de AF. Durante la selección automática del punto de AF, el marco exterior que marca el área de AF (recuadro del área de AF) será diferente del AF de selección automática de 45 puntos.



- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos de AF sensibles a líneas horizontales.
- : Puntos de AF desactivados (no se muestran).

Grupo H

El autoenfoque es posible solo con punto de AF central.



- : Punto de AF en cruz. El rendimiento del seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos de AF desactivados (no se muestran).



- Si la abertura máxima es más lenta que $f/5.6$ (mayor que $f/5.6$, pero no mayor que $f/8$), quizá no sea posible enfocar con AF cuando se fotografíen motivos con bajo contraste o baja iluminación.
- Si la abertura máxima es más lenta que $f/8$ (mayor que $f/8$), el AF no es posible durante la toma del visor.

Designaciones de grupos de objetivos (A partir de la fecha de lanzamiento del producto)

EF-S24mm f/2.8 STM	A	EF40mm f/2.8 STM	A
EF-S60mm f/2.8 Macro USM	B	EF50mm f/1.0L USM	A
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	D	EF50mm f/1.2L USM	A
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM	B	EF50mm f/1.4 USM	A
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM	B	EF50mm f/1.8	A
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM	A	EF50mm f/1.8 II	A
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM	B	EF50mm f/1.8 STM	A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6	C	EF50mm f/2.5 Compact Macro	B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM	C	EF50mm f/2.5 Compact Macro + Convertidor L!FE SIZE	B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II	C	EF85mm f/1.2L USM	A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM	C	EF85mm f/1.2L II USM	A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III	B	EF85mm f/1.8 USM	A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS	C	EF100mm f/2 USM	A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II	B	EF100mm f/2.8 Macro	B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM	B	EF100mm f/2.8 Macro USM	E
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	D	EF100mm f/2.8L Macro IS USM	B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS	B	EF135mm f/2L USM	A
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM	B	EF135mm f/2L USM	A
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM	B	EF135mm f/2L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	A
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS	B	EF135mm f/2L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS	B	EF135mm f/2.8 (Enfoque suave)	A
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II	B	EF180mm f/3.5L Macro USM	B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM	B	EF180mm f/3.5L Macro USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	F
EF14mm f/2.8L USM	A	EF200mm f/1.8L USM	A
EF14mm f/2.8L II USM	A	EF200mm f/1.8L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	A*
EF15mm f/2.8 Fisheye	A	EF200mm f/1.8L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B*
EF20mm f/2.8 USM	A	EF200mm f/2L IS USM	A
EF24mm f/1.4L USM	A	EF200mm f/2L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	A
EF24mm f/1.4L II USM	A	EF200mm f/2L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B
EF24mm f/2.8	A	EF200mm f/2.8L USM	A
EF24mm f/2.8 IS USM	A	EF200mm f/2.8L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF28mm f/1.8 USM	A	EF200mm f/2.8L USM	A
EF28mm f/2.8	A	EF200mm f/2.8L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF28mm f/2.8 IS USM	A	EF200mm f/2.8L USM	A
EF35mm f/1.4L USM	A	EF200mm f/2.8L USM	A
EF35mm f/1.4L II USM	A	EF200mm f/2.8L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF35mm f/2	A		
EF35mm f/2 IS USM	A		

EF200mm f/2.8L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B	EF400mm f/2.8L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B
EF200mm f/2.8L II USM	A	EF400mm f/2.8L IS II USM	A
EF200mm f/2.8L II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF400mm f/2.8L IS II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF200mm f/2.8L II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B	EF400mm f/2.8L IS II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B
EF300mm f/2.8L USM	A	EF400mm f/4 DO IS USM	B
EF300mm f/2.8L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B*	EF400mm f/4 DO IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF300mm f/2.8L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B*	EF400mm f/4 DO IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)
EF300mm f/2.8L IS USM	A	EF400mm f/4 DO IS II USM	B
EF300mm f/2.8L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF400mm f/4 DO IS II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF300mm f/2.8L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B	EF400mm f/4 DO IS II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)
EF300mm f/2.8L IS II USM	A	EF400mm f/5.6L USM	B
EF300mm f/2.8L IS II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF400mm f/5.6L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	H (f/8)
EF300mm f/2.8L IS II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B	EF500mm f/4L IS USM	B
EF300mm f/4L USM	B	EF500mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF300mm f/4L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF500mm f/4L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)
EF300mm f/4L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)	EF500mm f/4L IS II USM	B
EF300mm f/4L IS USM	B	EF500mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF300mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF500mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)
EF300mm f/4L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)	EF500mm f/4.5L USM	B
EF400mm f/2.8L USM	A	EF500mm f/4.5L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	H (f/8)*
EF400mm f/2.8L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B*	EF600mm f/4L USM	B
EF400mm f/2.8L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B*	EF600mm f/4L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B*
EF400mm f/2.8L II USM	A	EF600mm f/4L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)*
EF400mm f/2.8L II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B*	EF600mm f/4L IS USM	B
EF400mm f/2.8L II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B*	EF600mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF400mm f/2.8L IS USM	A	EF600mm f/4L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)
EF400mm f/2.8L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF600mm f/4L IS II USM	B
		EF600mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B

EF600mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)	EF28-105mm f/3.5-4.5 USM	B
EF800mm f/5.6L IS USM	E	EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM	B
EF800mm f/5.6L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	H (f/8)	EF28-105mm f/4-5.6	F
EF1200mm f/5.6L USM	E	EF28-105mm f/4-5.6 USM	F
EF1200mm f/5.6L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	H (f/8)*	EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM	B
EF8-15mm f/4L Fisheye USM	B	EF28-200mm f/3.5-5.6	B
EF11-24mm f/4L USM	C	EF28-200mm f/3.5-5.6 USM	B
EF16-35mm f/2.8L USM	A	EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM	B
EF16-35mm f/2.8L II USM	A	EF35-70mm f/3.5-4.5	E
EF16-35mm f/2.8L III USM	A	EF35-70mm f/3.5-4.5A	E
EF16-35mm f/4L IS USM	B	EF35-80mm f/4-5.6	F
EF17-35mm f/2.8L USM	A	EF35-80mm f/4-5.6 PZ	E
EF17-40mm f/4L USM	B	EF35-80mm f/4-5.6 USM	F
EF20-35mm f/2.8L	A	EF35-80mm f/4-5.6 II	E
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM	C	EF35-80mm f/4-5.6 III	F
EF22-55mm f/4-5.6 USM	F	EF35-105mm f/3.5-4.5	B
EF24-70mm f/2.8L USM	A	EF35-105mm f/4.5-5.6	H
EF24-70mm f/2.8L II USM	A	EF35-105mm f/4.5-5.6 USM	H
EF24-70mm f/4L IS USM	B	EF35-135mm f/3.5-4.5	B
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM	D	EF35-135mm f/4-5.6 USM	C
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	B	EF35-350mm f/3.5-5.6L USM	D
EF24-105mm f/4L IS USM	B	EF38-76mm f/4.5-5.6	E
EF24-105mm f/4L IS II USM	B	EF50-200mm f/3.5-4.5	B
EF28-70mm f/2.8L USM	A	EF50-200mm f/3.5-4.5L	B
EF28-70mm f/3.5-4.5	E	EF55-200mm f/4.5-5.6 USM	D
EF28-70mm f/3.5-4.5 II	E	EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM	D
EF28-80mm f/2.8-4L USM	B	EF70-200mm f/2.8L USM	A
EF28-80mm f/3.5-5.6	E	EF70-200mm f/2.8L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B**
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM	E	EF70-200mm f/2.8L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B**
EF28-80mm f/3.5-5.6 II	E	EF70-200mm f/2.8L IS USM	A
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM	E	EF70-200mm f/2.8L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM	E	EF70-200mm f/2.8L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM	E	EF70-200mm f/2.8L IS II USM	A
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM	E	EF70-200mm f/2.8L IS II USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF28-90mm f/4-5.6	B	EF70-200mm f/2.8L IS II USM + Multiplicador EF2x I/II/III	B
EF28-90mm f/4-5.6 USM	B	EF70-200mm f/4L USM	B
EF28-90mm f/4-5.6 II	B		
EF28-90mm f/4-5.6 II USM	B		
EF28-90mm f/4-5.6 III	B		

Objetivos y puntos de AF utilizables

EF70-200mm f/4L USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF100-300mm f/5.6	B
EF70-200mm f/4L USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)	EF100-300mm f/5.6L	B
EF70-200mm f/4L IS USM	B	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM	B
EF70-200mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM + Multiplicador EF1.4x I/II/III	H (f/8)
EF70-200mm f/4L IS USM + Multiplicador EF2x I/II/III	H (f/8)	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM	B
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM	B	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM + Multiplicador EF1.4x I/II	H (f/8)
EF70-210mm f/4	B	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM + Multiplicador EF1.4x III	G (f/8)
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM	B	EF200-400mm f/4L IS USM Multiplicador 1.4x	B
EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM	B	EF200-400mm f/4L IS USM Multiplicador 1.4x: con ext. incorporado 1.4 x	B
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM	B	EF200-400mm f/4L IS USM Multiplicador 1.4x + Multiplicador EF1.4x I/II/III	B
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM	B	EF200-400mm f/4L IS USM Multiplicador 1.4x: con ext. incorporado 1.4x + Multiplicador EF1.4x I/II/III	H (f/8)
EF75-300mm f/4-5.6	C	EF200-400mm f/4L IS USM Multiplicador 1.4x + Multiplicador EF2x I/II	H (f/8)
EF75-300mm f/4-5.6 USM	B	EF200-400mm f/4L IS USM Multiplicador 1.4x + Multiplicador EF2x III	G (f/8)
EF75-300mm f/4-5.6 II	B	TS-E17mm f/4L	B
EF75-300mm f/4-5.6 II USM	B	TS-E24mm f/3.5L	B
EF75-300mm f/4-5.6 III	B	TS-E24mm f/3.5L II	B
EF75-300mm f/4-5.6 III USM	B	TS-E45mm f/2.8	A
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM	B	TS-E90mm f/2.8	A
EF80-200mm f/2.8L	A		
EF80-200mm f/4.5-5.6	D		
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM	E		
EF80-200mm f/4.5-5.6 II	E		
EF90-300mm f/4.5-5.6	D		
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM	D		
EF100-200mm f/4.5A	B		
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM	C		

- Si se monta el multiplicador EF2x (I/II/III) al objetivo EF180mm f/3.5L Macro USM, el AF no es posible.
- Cuando se utilice un objetivo y un multiplicador EF1.4x III/EF2x III en una combinación marcada con un asterisco (*) o un objetivo y un multiplicador en una combinación marcada con dos asteriscos (**), es posible que no se obtenga un enfoque preciso con AF. En ese caso, consulte las instrucciones del objetivo o del multiplicador utilizado.

 Si utiliza un objetivo TS-E, tendrá que enfocar manualmente. La designación de grupo de objetivos de los objetivos TS-E solo se aplica cuando no se utiliza la función de inclinación o desplazamiento.

Motivos difíciles de enfocar

El enfoque automático puede fallar y no conseguir el enfoque (en el visor parpadeará el indicador de enfoque <●>) con motivos especiales como los siguientes:

- Motivos con muy bajo contraste (por ejemplo: cielos azules, superficies planas de color sólido, etc.).
- Motivos muy débilmente iluminados
- Motivos reflectantes o en contraluz extremo (por ejemplo: coches con carrocería muy reflectante, etc.).
- Motivos cercanos y lejanos encuadrados cerca de un punto de AF (por ejemplo: animales en una jaula, etc.).
- Motivos como puntos de luz encuadrados cerca de un punto de AF (por ejemplo: escenas nocturnas, etc.).
- Motivos con patrones repetitivos (por ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenadores, etc.).
- Motivos con patrones más finos que un punto de AF (por ejemplo: caras o flores tan pequeñas como el punto de AF o más pequeñas que él, etc.).


En tales casos, realice una de las siguientes dos acciones para enfocar.

- (1) Con AF foto a foto, enfoque un objeto que se encuentre a la misma distancia que el motivo que desea fotografiar y bloquee el enfoque y, a continuación, puede recomponer la toma (p. 81).
- (2) Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente.



- Según el motivo, es posible que el enfoque se logre recomponiendo ligeramente la toma y realizando de nuevo el funcionamiento del AF.
- Para las condiciones que dificultan el enfoque con AF durante el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeos, consulte la página 254.

MF: Enfoque manual

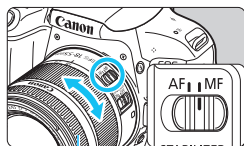

Anillo de enfoque

1 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>.

2 Enfoque el motivo.

- Enfoque girando el anillo de enfoque del objetivo hasta que el motivo aparezca nítido en el visor.



- Si presiona el disparador hasta la mitad durante el enfoque manual, el punto de AF que obtenga el enfoque y el indicador de enfoque <●> se iluminarán en el visor.
- Con AF de selección automática, cuando el punto de AF central logre el enfoque, se iluminará el indicador de enfoque <●>.


Selección del modo de avance

Se ofrecen modos de avance con disparo único y continuo.



1 Presione el botón .

▶ Aparecerá **[Modo de avance]**.

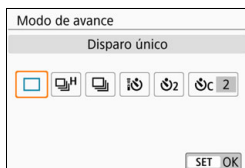

 Seleccione el modo de avance.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el modo de avance que desee y, a continuación, presione <Ⓢ>.

□ : Disparo único

Cuando presione el disparador hasta el fondo, se tomará solamente una fotografía.

 H: **Disparos en serie a alta velocidad** (máx. aprox. 6,0 disparos/s)

Cuando presiona el disparador completamente, la cámara dispara continuamente mientras se mantenga presionado.

 : **Disparos en serie a baja velocidad** (máx. aprox. 3,0 disparos/s)

Cuando presiona el disparador completamente, la cámara dispara continuamente mientras se mantenga presionado.

 : Autodisparador de 10 segundos/control remoto

⌚₂ : Autodisparador de 2 segundos



☺_C : Autodisparador: En serie

Para el disparo con autodisparador, consulte la página 143. Para el disparo con control remoto, consulte la página 409.



-  **H**: La velocidad máxima aproximada de disparos de alta velocidad en serie 6,0 disparos/s se alcanza en las siguientes condiciones*: velocidad de obturación de 1/500 segundos o más rápida, abertura máxima (varía según el objetivo), disparo antiparpadeo desactivado, batería completamente cargada y a temperatura ambiente (23 °C). La velocidad de los disparos en serie puede reducirse debido a la velocidad de obturación, la abertura, las condiciones del motivo, la luminosidad, el objetivo, el uso del flash, la temperatura, la fuente de alimentación, el nivel de capacidad restante en la batería, etc.
 - * Con el modo AF ajustado en AF foto a foto y el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) desactivado cuando se utilizan los siguientes objetivos: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.
- La velocidad de los disparos en serie puede reducirse si el nivel de capacidad restante en la batería es bajo o si dispara en condiciones de baja iluminación.
- En el funcionamiento del AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según las condiciones del motivo y el objetivo que se utilice.
- Si ajusta [ **5: Antiparpadeo**] en [**Activar**] (p. 179) y dispara bajo una fuente de luz parpadeante, es posible que la velocidad de los disparos en serie se reduzca ligeramente, se vuelva irregular o que se prolongue el retardo de tiempo de disparo.
- Cuando la memoria interna se llene durante los disparos en serie, es posible que la velocidad de los disparos en serie caiga en picada, puesto que el disparo se desactivará temporalmente.
- Si selecciona [**Smartphone**] en la [**Función Bluetooth**] en [**¶ 1: Aj. comunicación inalámbrica**] o si el emparejado no está completo, aún cuando selecciona [**Mando dist.**], < > cambiará a < > y el disparo a distancia con el control remoto inalámbrico BR-E1 o el control remoto RC-6 no será posible.

Uso del autodisparador

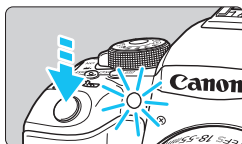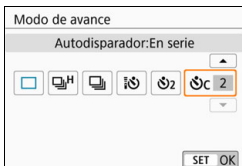

1 Presione el botón <[i] [i] [i]>.

- ▶ Aparecerá [Modo de avance].

2 Seleccione el autodisparador.

- Presione las teclas <[◀] > [▶] para seleccionar el autodisparador y, a continuación, presione <[SET]>.
 - [i] [i] [i]: Autodisparador de 10 segundos**
Se puede utilizar también el control remoto (p. 409).
 - [2]: Autodisparador de 2 segundos** (p. 87)
 - [C]: Autodisparador de 10 segundos más disparos continuos**
Presione las teclas <[▲] > <[▼] > para ajustar el número de disparos en serie (2 a 10) que se tomará con el autodisparador.

3 Tome la fotografía.

- Mire por el visor, enfoque el motivo y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Puede comprobar el funcionamiento del autodisparador con la lámpara del autodisparador, el aviso sonoro y la visualización de la cuenta atrás (en segundos) en el monitor LCD.

- ▶ Dos segundos antes de tomar la fotografía, se iluminará la lámpara del autodisparador y el aviso sonoro será más rápido.



- Con <[C]>, el intervalo entre los disparos en serie puede prolongarse en función de los ajustes de funciones de disparo, como la calidad de grabación de imágenes o el flash.
- Si no va a mirar por el visor cuando presione el disparador, coloque la tapa del ocular (p. 413). Si entra luz parásita por el visor cuando se toma la fotografía, puede afectar a la exposición.



- Después de tomar fotografías con autodisparador se recomienda reproducir las imágenes (p. 115) para examinar el enfoque y la exposición.
- Si utiliza el autodisparador para hacer un autorretrato, bloquee el enfoque (p. 81) en un objeto que se encuentre a la misma distancia en la que se vaya a colocar.
- Para cancelar el autodisparador una vez iniciado, toque el monitor LCD o presione el botón <[i] [i] [i]>.



4


Ajustes de imagen

En este capítulo se explican los ajustes de función relacionados con la imagen: calidad de grabación de imágenes, formato, sensibilidad ISO, estilo de la imagen, balance de blancos, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática), reducción de ruido, corrección de las aberraciones del objetivo, disparo antiparpadeo y otras funciones.

- El icono ☆, que aparece en la parte superior derecha del título de la página, indica que la función solo está disponible en los modos de la zona creativa (p. 31).


MENU Ajuste de la calidad de grabación de imágenes

Puede seleccionar el número de píxeles y la calidad de imagen. Se proporcionan nueve ajustes de calidad de grabación de imágenes: **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **RAW** + **L**, **RAW**.

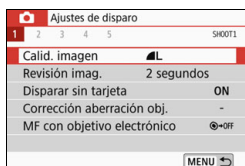

Píxeles grabados
(número de píxeles)

Disparos
posibles

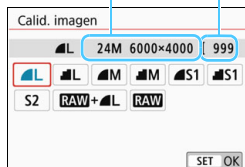

1 Seleccione la calidad de grabación de imágenes.

- En la ficha [1], seleccione [**Calid. imagen**] y, a continuación, presione **<SET>**.
- Aparecerá [**Calid. imagen**].

2 Ajuste la calidad de grabación de imágenes.

- Se mostrará el número de píxeles de la calidad correspondiente y el número de disparos posibles, para ayudarle a seleccionar la calidad deseada. A continuación, presione **<SET>**.

El tamaño de imagen [****x****] y el número de disparos posibles [****] que se muestran en la pantalla de ajuste de calidad de grabación de imágenes se aplican siempre al ajuste [3:2], independientemente del ajuste de [5: Formato] (p. 150).

Guía de ajustes de la calidad de grabación de imágenes (aprox.)

Calidad de imagen			Píxeles grabados	Tamaño del archivo (MB)	Disparos posibles	Ráfaga máxima	
 L	Alta calidad	JPEG	24M	7,6	950	190 (Full)	
 L				3,9	1840	Full (Full)	
 M	Calidad media		11M	4,1	1790	Full (Full)	
 M				2,0	3480	Full (Full)	
 S1	Baja calidad		5,9M	2,6	2730	Full (Full)	
 S1				1,3	5260	Full (Full)	
S2			3,8M	1,8	3810	Full (Full)	
 RAW +  L	Alta calidad		24M	29,4+7,6	170	19 (23)	
 RAW				29,4	210	21 (27)	

* El tamaño de archivo, los disparos posibles y la ráfaga máxima se basan en los métodos de comprobación estándar de Canon (formato 3:2, ISO 100 y estilo de imagen normal) usando una tarjeta de 8 GB. **Estas cifras varían en función del motivo, la marca de tarjeta, el formato, la sensibilidad ISO, el estilo de imagen, las funciones personalizadas y otros ajustes.**

* Las cifras entre paréntesis correspondientes a la ráfaga máxima se aplican a  disparos en serie de alta velocidad. Las cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta de clase UHS-I de 16 GB con base en los métodos de comprobación estándar de Canon.

- “Full” indica que es posible disparar hasta que se llene la tarjeta bajo las condiciones indicadas.




Aunque utilice una tarjeta de clase UHS-I, el indicador de ráfaga máxima no cambiará. En su lugar, se aplicará la ráfaga máxima entre paréntesis de la tabla.

? Preguntas frecuentes

- **Deseo seleccionar la calidad de grabación de imágenes correspondiente al tamaño del papel para la impresión.**

Tamaño del papel

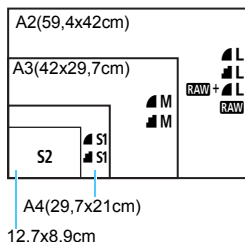

Consulte el diagrama de la izquierda para elegir la calidad de grabación de imágenes. Si desea recortar la imagen, es recomendable seleccionar una calidad mayor (más píxeles), como por ejemplo **L**, **M**, **RAW+L** o **RAW**. **S2** es adecuada para reproducir la imagen en un marco de fotos digital.

- **¿Cuál es la diferencia entre **L** y **M**?**

Estos ajustes indican los diferentes niveles de calidad de imagen que producen las diferentes tasas de compresión. El ajuste **L** produce una imagen de mayor calidad con el mismo número de píxeles. Aunque **M** produce una imagen de calidad ligeramente inferior, esto permite guardar más imágenes en la tarjeta. **S2** estará en calidad **L** (Fina).

- **Puede hacer más disparos de los que indicaba el número de disparos posibles.**

Según las condiciones de disparo, es posible que pueda hacer más disparos de los indicados. Por el contrario, también es posible que sean menos de lo indicado. El número de disparos posibles que se muestra es solo aproximado.

- **¿Muestra la cámara la ráfaga máxima?**

La ráfaga máxima se muestra en el lado derecho del visor. Dado que es solamente un indicador de un dígito **0 - 9**, los números mayores de 8 se mostrarán solamente como **9**. Observe que este número se muestra aunque no haya ninguna tarjeta instalada en la cámara. Tenga cuidado de no disparar sin una tarjeta en la cámara.

- **¿Cuándo debo usar **RAW**?**


Las imágenes **RAW** se deben procesar en un ordenador. Para ver información detallada, consulte **“RAW”** y **“RAW+L”** en la página siguiente.

RAW

RAW son los datos de imagen en bruto antes de convertirse en **L** o en otras imágenes. Las imágenes **RAW** no se pueden ver en un ordenador sin utilizar software EOS, como Digital Photo Professional (software EOS, p. 474). No obstante, puede realizar sobre ellas diversos ajustes que resultan imposibles con otros tipos de imagen como **L**. **RAW** es eficaz cuando se desea ajustar con precisión la imagen o fotografiar motivos importantes.

RAW + L

RAW + L graba una imagen **RAW** y una imagen **L** con un único disparo. Las dos imágenes se guardan en la tarjeta simultáneamente. Ambas se guardarán en la misma carpeta con los mismos números de archivo (extensión de archivo .JPG para JPEG, y .CR2 para RAW). Las imágenes **L** pueden verse o imprimirse incluso con un ordenador que no tenga el software EOS instalado.

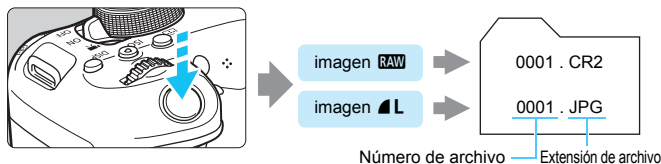


Software de procesamiento de imágenes RAW

- Para mostrar imágenes RAW en un ordenador, se recomienda utilizar Digital Photo Professional (DPP, software EOS) (p. 474).
- Las versiones anteriores de DPP Ver.4.x no pueden procesar imágenes RAW tomadas con esta cámara. Si hay una versión anterior de DPP Ver.4.x instalada en su ordenador, obtenga e instale la última versión de DPP del sitio web de Canon para actualizarlo. (La versión anterior se sobrescribirá). Tenga en cuenta que DPP Ver.3.x o anterior no puede procesar imágenes RAW tomadas con esta cámara.
- Es posible que el software comercial no pueda mostrar imágenes RAW tomadas con esta cámara. Para obtener información sobre compatibilidad, póngase en contacto con el fabricante del software.

MENU Cambio del formato de la imagen ☆

Puede cambiar el formato de la imagen. El ajuste predeterminado es [3:2]. Las líneas de encuadre que indican el área de la imagen se mostrarán en el visor cuando el formato esté ajustado en [4:3], [16:9] o [1:1]. Durante el disparo con Visión en Directo, la imagen aparece con el área circundante enmascarada en negro en el monitor LCD.

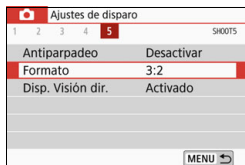

1 Seleccione el formato.

- En la ficha [5] (la ficha [4] en disparo con Visión en Directo), seleccione **[Formato]** y, a continuación, presione <SET>.



2 Ajuste el formato.

- Seleccione el formato y, a continuación, presione <SET>.

● Imágenes JPEG

Las imágenes se guardarán con el formato ajustado.

● Imágenes RAW

Las imágenes siempre se guardarán con el formato [3:2]. La información de formato seleccionada se agrega al archivo de imagen RAW. Cuando se procesa la imagen RAW con Digital Photo Professional (software EOS), se puede generar una imagen con el mismo formato ajustado para disparar. En el caso del formato [4:3], [16:9] y [1:1], las líneas que indican el formato aparecerán durante la reproducción de la imagen, pero no se dibujarán realmente sobre la imagen captada.

En la tabla siguiente se muestra el formato y el número de píxeles grabados para cada calidad de grabación de imágenes.

Calidad de imagen	Formato y número de píxeles (aprox.)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
L / RAW	6000x4000 (24,0 megapíxeles)	5328x4000* (21,3 megapíxeles)	6000x3368* (20,2 megapíxeles)	4000x4000 (16,0 megapíxeles)
M	3984x2656 (10,6 megapíxeles)	3552x2664 (9,5 megapíxeles)	3984x2240* (8,9 megapíxeles)	2656x2656 (7,1 megapíxeles)
S1	2976x1984 (5,9 megapíxeles)	2656x1992 (5,3 megapíxeles)	2976x1680* (5,0 megapíxeles)	1984x1984 (3,9 megapíxeles)
S2	2400x1600 (3,8 megapíxeles)	2112x1600* (3,4 megapíxeles)	2400x1344* (3,2 megapíxeles)	1600x1600 (2,6 megapíxeles)




- Los elementos marcados con un asterisco no coinciden exactamente con el formato indicado.
- El área de la imagen que se muestra para el formato marcado con un asterisco podría ser ligeramente diferente respecto del área de la imagen real. Examine las imágenes captadas en el monitor LCD durante el disparo.


ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO para fotos ☆

Ajuste la sensibilidad ISO (sensibilidad del sensor de imagen a la luz) adecuada para el nivel de luz ambiental. En los modos de la zona básica, la sensibilidad ISO se ajusta automáticamente.

Consulte las páginas 266 y 269 para ver información acerca de la sensibilidad ISO durante la grabación de vídeo.

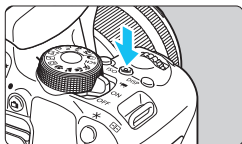


1 Presione el botón <ISO> (ⓘ6).

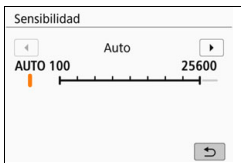

2 Ajuste la sensibilidad ISO.

- Mientras se mira en el visor o en el monitor LCD, presione las teclas <◀> <▶> o gire el dial <⦿> para seleccionar la sensibilidad ISO deseada y luego presione <SET>.
- La sensibilidad ISO se puede ajustar entre ISO 100 e ISO 25600.
- Con [AUTO] seleccionado, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente (p. 153).
- Cuando realice ajustes en [2: Sensibilidad ISO] (mostrado a la izquierda), puede presionar el botón <INFO> para ajustar la sensibilidad ISO en [AUTO].

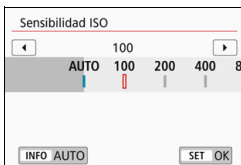

Guía de sensibilidad ISO

Sensibilidad ISO	Situación fotográfica (sin flash)	Alcance del flash
ISO 100 - ISO 400	Exteriores soleados	Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, mayor será el alcance efectivo del flash (p. 204).
ISO 400 - ISO 1600	Cielos cubiertos o anochecer	
ISO 1600 - ISO 25600, H	Interiores oscuros o noche	

* Las altas sensibilidades ISO producirán imágenes con más grano.




- También puede ajustarse con [2: Sensibilidad ISO].
- En la ficha [4: Func. personalizadas(C.Fn)], si [2: Ampliación ISO] se ajusta en [1:On], también se puede seleccionar "H" (equivalente a ISO 51200) (p. 390).



- En la ficha [**4: Func. personalizadas(C.Fn)**], si [**4: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1:Activada**], ISO 100 y “H” (equivalente a ISO 51200) no pueden seleccionarse (p. 391).
- Si dispara con temperaturas elevadas, es posible que las imágenes que obtenga parezcan tener más grano. Las exposiciones largas también pueden provocar irregularidades en los colores de la imagen.
- Cuando dispare con altas sensibilidades ISO, es posible que el ruido (como puntos de luz y bandas) se haga perceptible.
- Si utiliza una alta sensibilidad ISO y flash para fotografiar un motivo cercano, puede que se produzca sobreexposición.
- Cuando dispare en condiciones que produzcan un ruido extremo, como una combinación de alta sensibilidad ISO, alta temperatura y larga exposición, es posible que las imágenes no se graben correctamente.
- Dado que “H” (equivalente a ISO 51200) es un ajuste de la sensibilidad ISO ampliada, el ruido (puntos de luz, bandas, etc.) y los colores irregulares resultarán más evidentes, y la resolución será más baja comparada con el ajuste estándar.


Ajuste automático de sensibilidad ISO: ISO [AUTO]

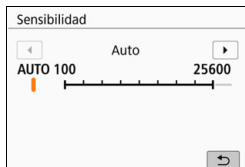

- Si la sensibilidad ISO se ajusta en [**AUTO**], el ajuste de la sensibilidad ISO real se mostrará en el visor o en el monitor LCD si se presiona el disparador hasta la mitad.
- Cuando se ajusta [**AUTO**], la sensibilidad ISO se indica en incrementos de punto completo. Sin embargo, la sensibilidad ISO se ajusta realmente en incrementos más precisos. En consecuencia, en la información de disparo de la imagen (p. 373), es posible que se muestre una sensibilidad ISO de ISO 125 o ISO 640.

MENU Ajuste de la sensibilidad ISO máxima para [AUTO] [☆]

Para ISO Auto, puede ajustar el límite máximo de sensibilidad ISO entre ISO 400 - ISO 25600.

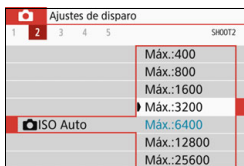

En la ficha [2], seleccione [**ISO Auto**] y, a continuación, presione < >. Seleccione la sensibilidad ISO y, a continuación, presione < >.


Selección de un estilo de imagen ☆

Solamente con seleccionar un estilo de imagen preajustado, puede obtener características de imagen adecuadas para su expresión fotográfica o para el motivo.



1 Presione el botón <▼ >.

- ▶ Aparece la pantalla de selección de estilo de imagen.

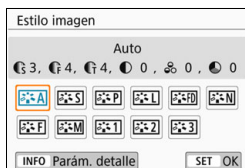

2 Seleccione un estilo de imagen.

- Seleccione un estilo de imagen y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se ajustará el estilo de imagen.



También puede ajustar el estilo de imagen con [**3: Estilo imagen**].

Características del estilo de imagen

Auto

Se ajustará automáticamente el tono de color adecuado para la escena. Los colores tendrán un aspecto vivo para cielos azules, vegetación y puestas de sol, en especial en las escenas de naturaleza, exteriores y puestas de sol.



Si no se obtiene el tono de color deseado con [**Auto**], utilice otro estilo de imagen.

Normal

El aspecto de la imagen es vivo y nítido. Este es un estilo de imagen de uso general, adecuado para la mayoría de las escenas.

Retrato

Para excelentes tonos de piel. El aspecto de la imagen es más suave. Adecuado para retratos en primer plano.

Puede cambiar [**Tono de color**] (p. 159) para ajustar el tono de piel.

Paisaje

Para obtener imágenes muy nítidas con azules y verdes vivos.

Eficaz para paisajes impresionantes.

Detalle fino

Adecuado para la descripción de la textura fina y el contorno detallado del motivo. Los colores tendrán cierta viveza.

Neutro

Orientado para usuarios que prefieren procesar las imágenes con un ordenador. Para obtener colores naturales e imágenes suaves con valores moderados de luminosidad y saturación de color.

Fiel

Orientado para usuarios que prefieren procesar las imágenes con un ordenador. El color de un motivo captado a la luz ambiente, con una temperatura de color de 5200 K, se ajustará para que coincida con el color colorimétrico del motivo. Para imágenes suaves con valores moderados de luminosidad y saturación de color.

Monocromo

Crea imágenes en blanco y negro.

 Las imágenes en blanco y negro captadas en JPEG no se pueden revertir a imágenes en color. Tenga cuidado de no dejar el ajuste [**Monocromo**] cuando quiera tomar fotografías en color nuevamente.



 Puede ajustar la cámara para mostrar <!> en el visor cuando se ajuste [**Monocromo**] (p. 395).

Usuario 1-3

Puede registrar un estilo básico, como [**Retrato**], [**Paisaje**], un archivo de estilo de imagen, etc., y ajustarlo como desee (p. 161). Los estilos de imagen definidos por el usuario que no se hayan ajustado tendrán los mismos ajustes predeterminados que el estilo de imagen [**Auto**].

Símbolos

La pantalla de selección de estilo de imagen tiene iconos para **[Fuerza]**, **[Radio]** o **[Umbral]** para **[Nitidez]**, así como para **[Contraste]** y otros parámetros. Los números indican el valor para estos parámetros ajustados para el respectivo estilo de imagen.

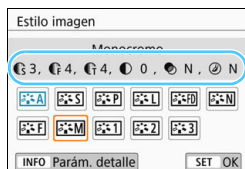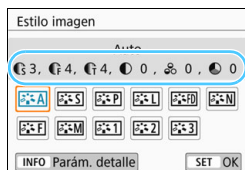


Símbolos

	Nitidez	
		Fuerza
		Radio
		Umbral
	Contraste	
	Saturación	
	Tono de color	
	Efecto filtro (Monocromo)	
	Efecto de tono (Monocromo)	

Durante la grabación de vídeo, se mostrará “*” para **[Radio]** y **[Umbral]** de **[Nitidez]**. **[Radio]** y **[Umbral]** no se aplicarán a los vídeos.

Personalización de un estilo de imagen ☆

Puede personalizar los estilos de imagen. Puede cambiar o ajustar valores de parámetros de los estilos de imagen, como **[Fuerza]**, **[Radio]** o **[Umbral]** para **[Nitidez]**, así como para **[Contraste]** y otros parámetros desde los ajustes predeterminados. Para ver los efectos resultantes, haga tomas de prueba. Para personalizar **[Monocromo]**, consulte la página 160.

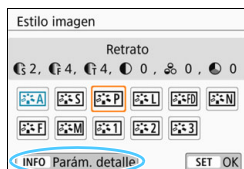


1 Presione el botón <▼ >.

- ▶ Aparece la pantalla de selección de estilo de imagen.


2 Seleccione un estilo de imagen.

- Seleccione un estilo de imagen y, a continuación, presione el botón <INFO>.

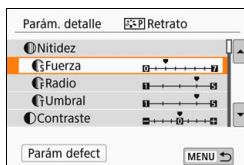


3 Seleccione un parámetro.

- Seleccione el parámetro (como **[Fuerza]** de **[Nitidez]**) que va a ajustar y, a continuación, presione <SET>.
- Consulte sobre ajustes y efectos en la página 159.



4 Ajuste el parámetro.

- Presione las teclas <◀> <▶> para ajustar el efecto del parámetro y, a continuación, presione <SET>.
- Presione el botón <MENU> para guardar los ajustes realizados a los parámetros. Aparecerá de nuevo la pantalla de selección de estilo de imagen.
- ▶ Los valores de los ajustes de parámetros diferentes de los predeterminados se mostrarán en azul.

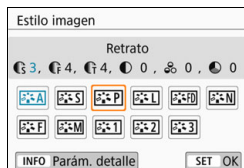

Ajustes y efectos de parámetros

	Nitidez		
	 Fuerza	0: Resalte de contorno débil	7: Resalte de contorno fuerte
	 Radio ^{*1}	1: Fina	5: Con grano
	 Umbral ^{*2}	1: Baja	5: Alta
	Contraste	-4: Bajo contraste	+4: Alto contraste
	Saturación	-4: Baja saturación	+4: Alta saturación
	Tono de color	-4: Tono de piel rojizo	+4: Tono de piel amarillento

*1: Indica el nivel de detalle de los contornos que se destacarán. Cuanto menor sea el número, más detallados serán los contornos que se destaquen.

*2: Ajusta qué proporción del contorno se destacará en función de la diferencia de contraste entre el motivo y el área circundante. Cuanto menor sea el número, mayor proporción del contorno se destacará cuando la diferencia de contraste sea baja. Sin embargo, cuando el número es menor, el ruido tiende a ser más visible.




- Para la grabación de vídeo, no es posible ajustar **[Radio]** y **[Umbral]** para **[Nitidez]** (no se muestran).
- Si selecciona **[Parám defect]** en el paso 3, puede devolver los ajustes de los parámetros del estilo de imagen respectivo a sus valores predeterminados.
- Para disparar con el estilo de imagen ajustado, seleccione primero el estilo de imagen ajustado y, a continuación, dispase.

Ajuste monocromo

Además de los efectos descritos en la página anterior, como **[Contraste]** o **[Fuerza]**, **[Radio]** y **[Umbral]** para **[Nitidez]**, también se puede ajustar **[Efecto filtro]** y **[Efecto de tono]**.

Efecto filtro

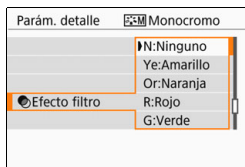


Con un efecto de filtro aplicado a una imagen monocroma, puede hacer que resalten más las nubes blancas o los árboles verdes.

Filtro	Efectos de ejemplo
N: Ninguno	Imagen normal en blanco y negro, sin efecto de filtro.
Ye: Amarillo	El cielo azul será más natural y las nubes blancas parecerán más contrastadas.
Or: Naranja	El cielo azul parecerá ligeramente más oscuro. Las puestas de sol parecerán más brillantes.
R: Rojo	El cielo azul parecerá bastante oscuro. Las hojas secas destacarán más y parecerán más luminosas.
G: Verde	Los tonos de piel y los labios tendrán un aspecto apagado. Las hojas verdes de los árboles destacarán más y parecerán más luminosas.

 Al aumentar el **[Contraste]**, el efecto filtro se hará más pronunciado.

Efecto de tono

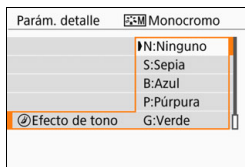

Aplicando un efecto de tono, puede crear una imagen monocroma en el color seleccionado. Muy útil cuando desea crear imágenes más impactantes. Puede elegir entre los siguientes: **[N:Ninguno]**, **[S:Sepia]**, **[B:Azul]**, **[P:Púrpura]** o **[G:Verde]**.


🔧 Registro de un estilo de imagen ☆

Puede seleccionar un estilo de imagen base, como **[Retrato]** o **[Paisaje]**, ajustar sus parámetros como desee y registrarlo en **[Usuario 1]**, **[Usuario 2]** o **[Usuario 3]**. Es útil si desea predefinir múltiples estilos de imagen con diferentes ajustes.

Aquí, también puede ajustar los parámetros de un estilo de imagen que se haya registrado en la cámara con EOS Utility (software EOS, p. 474).

1 Presione el botón <▼🔧>.

- ▶ Aparece la pantalla de selección de estilo de imagen.

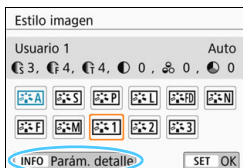


2 Seleccione **[Usuario *]**.

- Seleccione **[Usuario *]** y, a continuación, presione el botón <INFO>.


3 Presione <SET>.


- Con **[Estilo imagen]** seleccionado, presione <SET>.

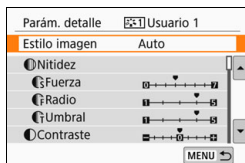

4 Seleccione el estilo de imagen base.


- Seleccione el estilo de imagen base y, a continuación, presione <SET>.
- Para ajustar los parámetros de un estilo de imagen registrado en la cámara con EOS Utility (software EOS), seleccione aquí el estilo de imagen.

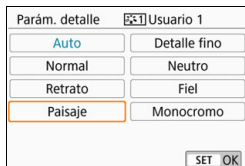

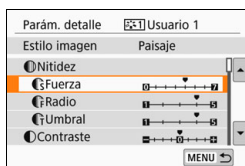


5 Seleccione un parámetro.

- Seleccione el parámetro (como **[Fuerza]** de **[Nitidez]**) que va a ajustar y, a continuación, presione **<SET>**.

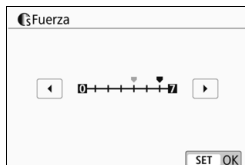

6 Ajuste el parámetro.

- Presione las teclas **<◀>** **<▶>** para ajustar el efecto del parámetro y, a continuación, presione **<SET>**. Para ver información detallada, consulte "Personalización de un estilo de imagen" (p. 158-160).
- Presione el botón **<MENU>** para registrar los ajustes de los parámetros realizados. Aparecerá de nuevo la pantalla de selección de estilo de imagen.
- ▶ El estilo de imagen base se indicará a la derecha de **[Usuario *]**.

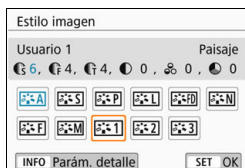


- Si un estilo de imagen ya se ha registrado en **[Usuario *]**, cambiar el estilo de imagen base en el paso 4 borrará los ajustes del parámetro del estilo de imagen registrado previamente por el usuario.
- Si ejecuta **[Borrar los ajustes de cámara]** en **[4: Borrar ajustes]** (p. 323), todos los estilos y ajustes de **[Usuario *]** se restablecerán a sus valores predeterminados. En los estilos de imagen registrados mediante EOS Utility (software EOS), solo los parámetros modificados revertirán al ajuste predeterminado.

- Para disparar con el estilo de imagen registrado, siga el paso 2 de la página 155 para seleccionar **[Usuario *]** y, a continuación, dispáre.
- Para ver el procedimiento de registro de un archivo de estilo de imagen en la cámara, consulte las Instrucciones de EOS Utility.

WB: Adecuación a la fuente de luz ☆

El balance de blancos (WB) sirve para hacer que las áreas blancas sean realmente blancas. Normalmente, el ajuste Auto [AWB] (Prioridad al ambiente) o [AWB w] (Prioridad al blanco) obtendrá el balance de blancos correcto. Si con Auto no puede obtener colores naturales, puede seleccionar el balance de blancos correspondiente a la fuente de luz, o ajustarlo manualmente fotografiando un objeto blanco. En los modos de la zona básica, [AWB] (Prioridad al ambiente) se ajusta automáticamente. (En el modo <F/1>, se ajusta [AWB w] (Prioridad al blanco).)

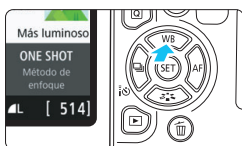

1 Presione el botón <▲ WB>.

▶ Aparecerá [Balance de blancos].



2 Seleccione un ajuste de balance de blancos.

- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.
- El valor "Aprox. **** K" (K: kelvin) que se muestra para el ajuste de balance de blancos <☀>, <🏠>, <☁>, <🌙> o <⚡> es la temperatura de color correspondiente.



También puede realizar este ajuste con [📷3: Balance de blancos].

Balance de blancos

Para el ojo humano, un objeto blanco sigue siendo blanco independientemente del tipo de iluminación. Con una cámara digital, el blanco que sirve como base para la corrección de color se decide en función de la temperatura de color de la iluminación y, a continuación, se ajusta el color mediante software para hacer que las áreas blancas aparezcan de color blanco. Con esta función se pueden tomar fotos con tonos de color naturales.

AWB Balance de blancos automático

Con **[AWB]** (Prioridad al ambiente), puede aumentar la intensidad del matiz de color cálido de la imagen al fotografiar una imagen iluminada con luz de tungsteno. Si selecciona **[AWBw]** (Prioridad al blanco), puede reducir la intensidad del matiz de color cálido de la imagen.

Si desea igualar el balance de blancos automático de modelos de cámaras EOS anteriores, seleccione **[AWB]** (Prioridad al ambiente).

1 Presione el botón <▲ WB>.

- ▶ Aparecerá **[Balance de blancos]**.


2 Seleccione **[AWB]**.

- Con **[AWB]** seleccionado, presione el botón <INFO>.



3 Seleccione el elemento que desee.

- Seleccione **[Auto: prior. ambiente]** o **[Auto: prior. blanco]**, luego presione <SET>.

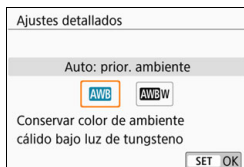

[AWB] : Auto: prioridad al ambiente

[AWBw] : Auto: prioridad al blanco

⚠ Precauciones para ajustar **[AWBw]** (Prioridad al blanco)

- Es posible que el matiz cálido de los motivos se desvanezca.
- Cuando se incluyen varias fuentes de luz en la escena, es posible que el matiz cálido de la imagen no se reduzca.
- Cuando se utilice flash, el tono de color será el mismo que con **[AWB]** (Prioridad al ambiente).


Balance de blancos personalizado

Con el balance de blancos personalizado, puede ajustar el balance de blancos para la fuente de luz específica de la ubicación de la toma. Asegúrese de realizar este procedimiento debajo de la fuente de luz en la ubicación real de la toma.



1 Fotografíe un objeto blanco.

- Mire por el visor y apunte todo el cuadro de línea de puntos (que se muestra en la ilustración) hacia un objeto de color blanco uniforme.
- Enfoque manualmente y dispare con la exposición estándar ajustada para el objeto blanco.
- Puede usar cualquiera de los ajustes de balance de blancos.

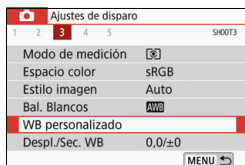


2 Seleccione [WB personalizado].

- En la ficha [3], seleccione **[WB personalizado]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- ▶ Aparecerá la pantalla de selección de balance de blancos personalizado.



3 Importe los datos de balance de blancos.

- Seleccione la imagen captada en el paso 1 y, a continuación, presione **<SET>**.
- ▶ En la pantalla de diálogo que aparece, seleccione **[OK]** y los datos se importarán.
- Cuando vuelva a aparecer el menú, presione el botón **<MENU>** para salir del menú.

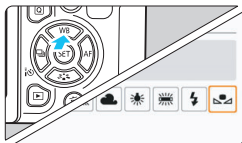

4 Seleccione [] (**Personalizado**).

- Presione el botón <▲ WB>.
- Seleccione [] (**Personalizado**) y, a continuación, presione <SET>.

- Si la exposición obtenida en el paso 1 es muy diferente de la exposición estándar, es posible que no se obtenga un balance de blancos correcto.
- En el paso 3, no se pueden seleccionar las siguientes imágenes: imágenes captadas con el estilo de imagen ajustado en **[Monocromo]** (p. 156), imágenes tomadas con un filtro creativo, imágenes procesadas con un filtro creativo después de tomar imágenes, imágenes recortadas e imágenes tomadas con otra cámara.


El balance de blancos personal registrado con EOS Utility (software EOS, p. 474) se registrará en []. Si lleva a cabo el paso 3, los datos del balance de blancos personal registrado se borrarán.

WB Ajuste del tono de color para la fuente de luz ☆

Puede corregir el balance de blancos establecido. Este ajuste tendrá el mismo efecto que el uso de un filtro de conversión de la temperatura de color o de un filtro de compensación de color disponible en el mercado. Cada color se puede corregir a uno de nueve niveles.


Esta función es para usuarios avanzados, especialmente para aquellos usuarios que comprenden el uso de la conversión de temperatura de color y los filtros de compensación del color y sus efectos.

Corrección del balance de blancos

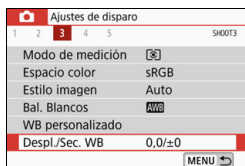


1 Seleccione [Despl./Sec. WB].

- En la ficha [3], seleccione [Despl./Sec. WB] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se muestra la pantalla de corrección y ahorquillado del balance de blancos.

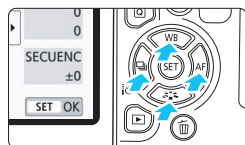

Ajuste de ejemplo: A2, G1

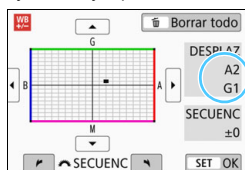

2 Ajuste la corrección del balance de blancos.


- Presione las teclas <▲> <▼> o <◀> <▶> para mover la marca "■" a la posición adecuada.
- B representa el azul, A el ámbar, M el magenta y G el verde. El equilibrio de color de la imagen se ajustará hacia el color en la dirección del movimiento.
- A la derecha de la pantalla, "DESPLAZ" indica la dirección y la cantidad de corrección, respectivamente.
- Al presionar el botón <⏏>, se cancelarán todos los ajustes de [Despl./Sec. WB].
- Presione <SET> para salir del ajuste y volver al menú.




- Puede ajustar la cámara para mostrar <!> en el visor y en el monitor LCD cuando se haya ajustado la corrección del balance de blancos (p. 395).
- Un nivel de la corrección azul/ámbar equivale a aprox. 5 grados mired de un filtro de conversión de la temperatura de color. (Mired: unidad de medida de la temperatura de color que se utiliza para indicar valores como la densidad de un filtro de conversión de temperatura de color).

Ahorquillado automático del balance de blancos

Con un solo disparo, se pueden grabar simultáneamente tres imágenes con diferentes tonos de color. Según la temperatura de color del ajuste del balance de blancos actual, las imágenes del ahorquillado tenderán al azul/ámbar y al magenta/verde. Esta función se conoce como ahorquillado del balance de blancos (WB Bkt.). Es posible realizar un ahorquillado del balance de blancos de hasta ± 3 niveles en incrementos de un nivel.

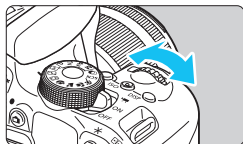

Tendencia a B/A ± 3 niveles

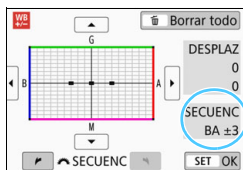

Ajuste la cantidad de ahorquillado del balance de blancos.

- En el paso 2 de "Corrección del balance de blancos", cuando gire el dial , la marca "■" de la pantalla cambiará a "■■■" (3 puntos). Al girar el dial a la derecha, se ajusta el ahorquillado B/A y, al girarlo hacia la izquierda, el ahorquillado M/G.
- A la derecha, "**SECUENC**" indica la dirección de ahorquillado y la cantidad de corrección.
- Al presionar el botón , se cancelarán todos los ajustes de [Despl./Sec. WB].
- Presione  para salir del ajuste y volver al menú.

Secuencia de ahorquillado

El ahorquillado de las imágenes se realizará según la secuencia siguiente: 1. Balance de blancos estándar, 2. Tendencia azul (B) y 3. Tendencia ámbar (A); o 1. Balance de blancos estándar, 2. Tendencia magenta (M) y 3. Tendencia verde (G).


-  Durante el ahorquillado del balance de blancos, la ráfaga máxima será menor y el número de disparos posibles también se reducirá a aproximadamente un tercio del número normal.
- Debido a que se graban tres imágenes para cada disparo, la grabación en la tarjeta tardará más tiempo.

-  También se puede ajustar la corrección del balance de blancos y AEB, junto con el ahorquillado del balance de blancos. Si ajusta AEB en combinación con el ahorquillado del balance de blancos, se grabará un total de nueve imágenes para un solo disparo.
- Durante el disparo con Visión en Directo, parpadeará el icono de balance de blancos.
- "**SECUENC**" significa secuencia de ahorquillado.

MENU Corrección automática de la luminosidad y el contraste ☆


Si la imagen sale oscura o el contraste es bajo, la luminosidad y el contraste pueden corregirse automáticamente. Esta función se denomina Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática). El ajuste predeterminado es **[Estándar]**. Con las imágenes JPEG, la corrección se aplica en el momento de captar la imagen.

En los modos de la zona básica, se ajusta automáticamente **[Estándar]**.

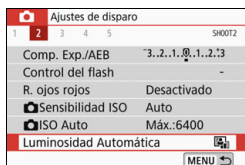

1 Seleccione **[Auto Lighting Optimizer/ Luminosidad Automática]**.

- En la ficha **[2]**, seleccione **[Auto Lighting Optimizer/Luminosidad Automática]** y, a continuación, presione **<SET>**.

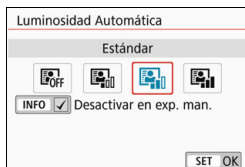

2 Seleccione el ajuste.

- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione **<SET>**.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la luminosidad y el contraste corregidos, si es necesario.




- En **[4: Func. personalizadas (C.Fn)]**, si **[4: Prioridad tonos altas luces]** se ajusta en **[1: Activada]**, la opción **[Auto Lighting Optimizer/Luminosidad Automática]** se ajustará automáticamente en **[Desactivada]**.
- Si se establece un ajuste que no sea **[Desactivada]** y se usa la compensación de la exposición o la compensación de la exposición con flash para oscurecer la exposición, es posible que la imagen siga saliendo luminosa. Si desea una exposición más oscura, ajuste esta función en **[Desactivada]**.
- Según las condiciones de disparo, es posible que el ruido aumente.



En el paso 2, si presiona el botón **<INFO>** y quita la marca de verificación **[✓]** para el ajuste **[Desactivar en exp. man.]**, la Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) se puede ajustar en el modo **<M>**.

Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO

Esta función reduce el ruido generado en la imagen. Aunque la reducción de ruido se aplica a todas las sensibilidades ISO, es particularmente efectivo con altas sensibilidades ISO. Cuando se dispara con bajas sensibilidades ISO, el ruido de las partes más oscuras de la imagen (zonas de sombra) se puede reducir aún más. Cambie el ajuste para que se adecue al nivel de ruido.

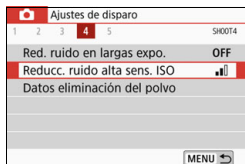

1 Seleccione [Reducc. ruido alta sens. ISO].

- En la ficha [4], seleccione [Reducc. ruido alta sens. ISO] y, a continuación, presione <SET>.



2 Ajuste el nivel.

- Seleccione el nivel de reducción de ruido que desee y, a continuación, presione <SET>.

• [NR]: Reduc. ruido multidisparo

Aplica la reducción de ruido con mayor calidad de imagen que [Alta]. Para una única foto se realizan cuatro disparos en serie, y se alinean y se combinan automáticamente en una única imagen JPEG.

Si la calidad de grabación de imágenes se ajusta en **RAW** o **RAW + L**, no se puede ajustar [Reduc. ruido multidisparo].

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la reducción de ruido aplicada.

Si ajusta la reducción de ruido multidisparo, puede hacer que la cámara muestre <!> en el visor (p. 395).




Cuando se ajusta [Reduc. ruido multidisparo]

- Si las imágenes están muy desalineadas debido a la trepidación de la cámara, es posible que el efecto de la reducción de ruido sea menor.
- Si está sujetando la cámara a mano, manténgala firme para evitar la trepidación de la cámara. Es recomendable utilizar un trípode.
- Si fotografía un motivo en movimiento, es posible que el motivo en movimiento deje una estela de imágenes.
- Puede que la alineación de imágenes no funcione correctamente con patrones repetitivos (cuadrículas, bandas, etc.) o con imágenes planas, con un único tono.
- Si la luminosidad del motivo cambia mientras se realizan las cuatro tomas consecutivas, es posible que se obtenga una exposición irregular en la imagen.
- Después de disparar, es posible que la grabación de una imagen en la tarjeta tarde algún tiempo después de realizar la reducción de ruido y combinar las imágenes. Durante el procesado de las imágenes, se mostrará “buSY” en el visor y no podrá tomar otra fotografía hasta que se complete el procesado.
- No se puede utilizar AEB ni el ahorquillado del balance de blancos.
- Si se ajustan [📷4: Red. ruido en largas expo.], AEB o ahorquillado del balance de blancos, no se podrá ajustar [Reduc. ruido multidisparo].
- La opción [Distorsión] se ajustará automáticamente en [Desactivada].
- No se puede fotografiar con flash. Sin embargo, la luz de ayuda al AF se emitirá según el ajuste de [5: Destello luz de ayuda al AF] en [🔍4: Func. personalizadas(C.Fn)].
- No se puede ajustar [Reduc. ruido multidisparo] para las exposiciones bulb.
- Si apaga la alimentación, si cambia el modo de disparo a un modo de la zona básica, si realiza una exposición bulb o si graba un vídeo, el ajuste cambiará automáticamente a [Estándar].
- No se puede ajustar [📷4: Datos eliminación del polvo].

Reducción de ruido en largas exposiciones


La reducción de ruido es posible con imágenes expuestas durante 1 segundo o más.

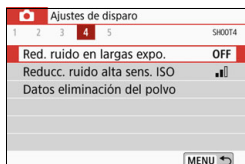

1

Selecione [Red. ruido en largas expo.].

- En la ficha [📷4], seleccione [Red. ruido en largas expo.] y, a continuación, presione <SET>.

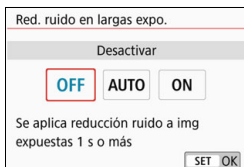

2 Establezca el ajuste deseado.

- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione < **SET** >.

● **[Auto]**

Para las exposiciones de 1 segundo o más, la reducción de ruido se realiza automáticamente si se detecta ruido típico de las largas exposiciones. Este ajuste **[Auto]** es eficaz en la mayoría de los casos.

● **[Activar]**

Se realiza la reducción de ruido para todas las exposiciones de 1 segundo o más. Es posible que el ajuste **[Activar]** reduzca el ruido que no sea detectable con el ajuste **[Auto]**.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la reducción de ruido aplicada.

- !**
- Si se ajusta **[Auto]** o **[Activar]**, el proceso de reducción de ruido después de tomar la fotografía puede tardar tanto tiempo como el de la exposición. No se puede tomar otra fotografía hasta que se complete el proceso de reducción de ruido.
 - Es posible que las imágenes tomadas con ISO 1600 o superior muestren más grano con el ajuste **[Activar]** que con el ajuste **[Desactivar]** o **[Auto]**.
 - Con el ajuste **[Auto]** o **[Activar]**, si se realiza una exposición larga mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, se mostrará **"BUSY"** durante el proceso de reducción de ruido. La visualización de Visión en Directo no aparecerá hasta que se complete la reducción de ruido. (No podrá tomar otra foto).

MENU Corrección de aberraciones del objetivo debidas a características ópticas ☆

La caída de la iluminación periférica es un fenómeno que hace que las esquinas de la imagen se vean más oscuras debido a las características ópticas del objetivo. Los halos de color a lo largo de los contornos del motivo se denominan aberración cromática. La distorsión de la imagen debida a características ópticas del objetivo se denomina Distorsión. La reducción de la nitidez de la imagen debida a la abertura se denomina Fenómeno de difracción. Estas aberraciones del objetivo se pueden corregir.


De manera predeterminada, [Corr. ilum. perif.], [Corr. aberr. crom.] y [Corrección de difracción] se ajustan en [Activada] y [Corrección distorsión] se ajusta en [Desactivada].

Si los datos de corrección de objetivo se registran (guardan) en la cámara, la corrección de la iluminación periférica, la corrección de la aberración cromática y la corrección de difracción se realizarán incluso en los modos de la zona básica.

Si en la pantalla de ajustes se muestran [Datos correc. no disponibles] o el icono [📷], significa que los datos de corrección para el objetivo correspondiente no se han registrado en la cámara.


Consulte “Datos de corrección de objetivo” en la página 177.

Corrección de la iluminación periférica

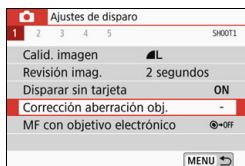


1 Seleccione [Corrección aberración obj.].

- En la ficha [📷1], seleccione [Corrección aberración obj.] y, a continuación, presione <SET>.

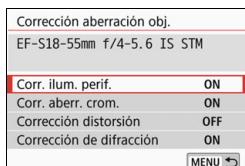

2 Seleccione [Corr. ilum. perif.].

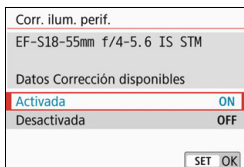

3 Seleccione **[Activada]**.

- Compruebe si se muestra **[Datos Corrección disponibles]** para el objetivo montado.
- Seleccione **[Activada]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.

4 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la iluminación periférica corregida.

- Según las condiciones de disparo, es posible que aparezca ruido en la periferia de la imagen.
- Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor será la cantidad de corrección.
- Si utiliza la vista ampliada durante el disparo con Visión en Directo, la corrección de la iluminación periférica no se reflejará en la imagen que se muestra en la pantalla.

 La cantidad de corrección aplicada será ligeramente inferior a la cantidad máxima de corrección que se puede aplicar con Digital Photo Professional (software EOS, p. 474).

Corrección de la aberración cromática

Corr. aberr. crom.	
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	
Datos Corrección disponibles	
Activada	ON
Desactivada	OFF
SET OK	

1 Seleccione [Corr. aberr. crom.].

2 Seleccione [Activada].

- Compruebe si se muestra **[Datos Corrección disponibles]** para el objetivo montado.
- Seleccione **[Activada]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la aberración cromática corregida.

Corrección distorsión

Corrección distorsión	
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	
Datos Corrección disponibles	
Desactivada	OFF
Activada	ON
SET OK	

1 Seleccione [Corrección distorsión].

2 Seleccione [Activada].


- Compruebe si se muestra **[Datos Corrección disponibles]** para el objetivo montado.
- Seleccione **[Activada]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la distorsión corregida.

- Debido a que se aplica la corrección de la distorsión, la cámara graba un rango de imagen más restringido que el que se ve a través del visor. (La periferia de la imagen se recorta ligeramente y la resolución parece ligeramente inferior).
- La corrección de la distorsión se reflejará en la imagen captada, pero no en el visor mientras se dispara.
- La corrección de la distorsión no se puede ajustar cuando se graba un vídeo ni cuando está ajustada la reducción de ruido multidisparo.
- El uso de la corrección de la distorsión durante el disparo con Visión en Directo afectará ligeramente al ángulo de visión.
- Cuando amplíe la imagen durante el disparo con Visión en Directo, la corrección de la distorsión no se aplicará a la imagen que se muestra. En consecuencia, al ampliar la periferia de la imagen es posible que se muestren partes de la imagen que no se grabarán.
- Las imágenes con corrección de la distorsión aplicadas no tendrán datos de eliminación del polvo anexados (p. 329). Además, los puntos de AF no se mostrarán (p. 376) en la reproducción de la imagen.

Corrección de difracción

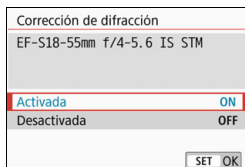

1 Seleccione [Corrección de difracción].

2 Seleccione [Activada].

- Seleccione **[Activada]** y, a continuación, presione **<SET>**.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la difracción corregida.

- Dependiendo de las condiciones de disparo, es posible que el ruido se intensifique junto con los efectos de la corrección.
- Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor será la cantidad de corrección.
- La corrección de difracción no se aplicará a la imagen de Visión en Directo.
- Para la grabación de vídeo, no aparecerá **[Corrección de difracción]**. (La corrección no es posible).

Con “Corrección de difracción”, además de la difracción, se corrige la degradación de la resolución debida al filtro de paso bajo, etc. En consecuencia, la corrección es eficaz incluso cerca de la abertura máxima.

Datos de corrección de objetivo

Los datos de corrección del objetivo para las correcciones de la aberración del objetivo se registran (almacenan) en la cámara. Si se selecciona **[Activada]**, la corrección de iluminación periférica, la corrección de la aberración cromática, la corrección de la distorsión y la corrección de difracción se aplicarán automáticamente.

Con EOS Utility (software EOS, p. 474), puede comprobar qué objetivos tienen sus datos de corrección registrados en la cámara. También puede registrar datos de corrección para objetivos no registrados. Para ver información detallada, consulte las Instrucciones de EOS Utility.

Para los objetivos que incorporan datos de corrección, no es necesario registrar los datos de corrección en la cámara.



Precauciones para la corrección del objetivo

- La corrección de la iluminación periférica, la corrección de la aberración cromática, la corrección de la distorsión y la corrección de la difracción no pueden aplicarse a imágenes JPEG ya tomadas.
- Cuando se utilice un objetivo que no sea Canon, se recomienda ajustar las correcciones en **[Desactivada]**, aunque se muestre **[Datos Corrección disponibles]**.
- La cantidad de corrección será menor (excepto por la corrección de difracción) si el objetivo utilizado no tiene información de distancia.




Notas para la corrección del objetivo

- El efecto de la corrección de las aberraciones del objetivo variará en función del objetivo utilizado y de las condiciones de disparo. El efecto también puede ser difícil de discernir según el objetivo que se utilice, las condiciones de disparo, etc.
- Si el efecto de la corrección no es visible, amplíe la imagen después de disparar y compruébelo de nuevo.
- Se pueden aplicar correcciones incluso si se ha montado un multiplicador o un conversor de tamaño real.
- Si no se han registrado en la cámara los datos de corrección para el objetivo montado, el resultado será el mismo que cuando se ajusta la opción de corrección en **[Desactivada]** (excepto por la corrección de difracción).
- En los modos de la zona básica, la corrección de la iluminación periférica, la corrección de la aberración cromática y la corrección de difracción se aplicarán automáticamente. La corrección de la distorsión se aplicará automáticamente solo en el modo **<iii>**.


MENU Reducción del parpadeo ☆

Si toma una imagen con una velocidad de obturación rápida bajo una fuente de luz como una luz fluorescente, el parpadeo de la fuente de luz provocará parpadeo y es posible que la exposición de la imagen no sea uniforme en vertical. Si se utilizan los disparos en serie en estas condiciones, es posible que las exposiciones o los colores de las imágenes obtenidas no sean uniformes. Cuando se utiliza esta función durante el disparo a través del visor, la cámara detecta la frecuencia de parpadeo de la fuente de luz y toma la imagen cuando el efecto del parpadeo provoca menos efecto sobre la exposición o el tono de color.

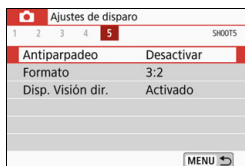

1 Seleccione [Antiparpadeo].

- En la ficha [5], seleccione [Antiparpadeo] y, a continuación, presione <SET>.

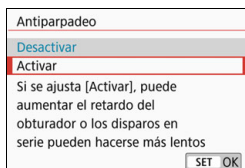

2 Seleccione [Activar].

3 Tome la fotografía.

- La imagen se tomará con una reducción de la falta de uniformidad de la exposición o tono de color provocado por el parpadeo.



- Cuando se ajuste [Activar] y se dispare bajo una fuente de luz parpadeante, es posible que el retardo del tiempo de disparo se haga más largo. Además, es posible que la velocidad de los disparos en serie se haga más lenta y que el intervalo de disparo se haga irregular.
- Esta función no es compatible con el disparo de bloqueo de espejo, disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo.
- En el modo <P> o <Av>, si la velocidad de obturación cambia durante los disparos en serie o si se realizan varias tomas de la misma escena con diferentes velocidades de obturación, es posible que el tono de color sea incoherente. Para evitar tonos de color incoherentes, utilice el modo <Tv> o <M> con una velocidad de obturación fija.
- Es posible que el tono de color de las imágenes captadas cuando [Antiparpadeo] está ajustado en [Activar] parezca diferente de cuando se ajusta en [Desactivar].
- El parpadeo a frecuencias diferentes de 100 Hz o 120 Hz no se puede detectar. Además, si la frecuencia de parpadeo de la fuente de luz cambia durante los disparos en serie, no es posible reducir los efectos del parpadeo.



- En [**Y4: Func. personalizadas(C.Fn)**], si se ajusta [**10: Bloqueo del espejo**] en [**1:Activado**], el ajuste [**Antiparpadeo**] cambiará automáticamente a [**Desactivar**].
- Si el motivo está frente a un fondo oscuro o hay una luz brillante en la imagen, es posible que el parpadeo no se detecte correctamente.
- Bajo determinados tipos especiales de iluminación, es posible que la cámara no pueda reducir los efectos del parpadeo ni siquiera cuando se muestre < **Flicker!** > en el visor.
- Según la fuente de luz, es posible que el parpadeo no se detecte correctamente.
- Si recompone una toma, es posible que < **Flicker!** > aparezca y desaparezca intermitentemente.
- Según las fuentes de luz o las condiciones de disparo, es posible que no se obtenga el resultado deseado aunque se utilice esta función.



- Se recomienda realizar disparos de prueba previamente.
- Si no se muestra < **Flicker!** > en el visor, ajuste [**Detec. parpadeo**] en [**Mostrar**], en [**Y2: Visualización del visor**] (p. 75). Cuando dispare con reducción de parpadeo, < **Flicker!** > se iluminará. Bajo una fuente de luz que no parpadee, o si no se detecta ningún parpadeo, no se mostrará < **Flicker!** >.
- Si se ajusta [**Detec. parpadeo**] en [**Mostrar**] y [**Antiparpadeo**] se ajusta en [**Desactivar**], la medición bajo una fuente de luz parpadeante provocará que < **Flicker!** > aparezca de manera intermitente en el visor como advertencia. Es recomendable ajustar [**Activar**] antes de disparar.
- En los modos de la zona básica no se mostrará < **Flicker!** >, pero cuando dispare, se reducirán los efectos de parpadeo.
- La reducción del parpadeo también funciona con flash. Sin embargo, es posible que no se obtenga el resultado esperado para fotografía con flash inalámbrico.

MENU Ajuste de la gama de reproducción del color ☆

La gama de colores que se pueden reproducir se denomina “espacio de color”. Con esta cámara, puede ajustar el espacio de color en sRGB o Adobe RGB para las imágenes captadas. Se recomienda sRGB para las tomas normales.

En modos de la zona básica [sRGB], se ajustará automáticamente.

1 Seleccione [Espacio color].

- En la ficha [CAM3], seleccione [Espacio color] y, a continuación, presione <SET>.



2 Ajuste el espacio de color deseado.

- Seleccione [sRGB] o [Adobe RGB] y, a continuación, presione <SET>.

Adobe RGB

Este espacio de color se utiliza principalmente para la impresión comercial y otros usos industriales. Este ajuste no se recomienda para usuarios sin conocimientos sobre procesamiento de imágenes, Adobe RGB y Regla de diseño para sistema de archivo de cámara 2.0 (Exif 2.21 o superior). La imagen parecerá muy atenuada en el entorno sRGB de un ordenador y con impresoras que no cumplan con la Regla de diseño para sistema de archivo de cámara 2.0 (Exif 2.21 o superior). En consecuencia, será necesario procesar posteriormente las imágenes mediante software de ordenador.




- Si la foto captada se toma con el espacio de color Adobe RGB, el primer carácter del nombre de archivo será un guion bajo “_”.
- El perfil ICC no se anexa. Para ver explicaciones sobre el perfil ICC, consulte las Instrucciones de Digital Photo Professional.



5


Operaciones avanzadas para efectos fotográficos

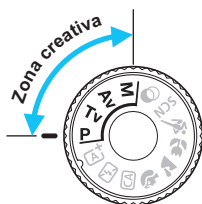

En los modos de la zona creativa, puede cambiar diversos ajustes de la cámara si desea obtener una amplia variedad de resultados fotográficos, seleccionando la velocidad de obturación y/o la abertura, ajustando la exposición que desee, etc.

- El icono ☆ que aparece en la parte superior derecha del título de la página indica que la función solo está disponible en los modos de la zona creativa.
- Si presiona el disparador hasta la mitad y lo suelta, los ajustes de exposición continuarán mostrándose en el visor durante aprox. 4 segundos (4) por la función del temporizador de medición.
- Para ver las funciones ajustables en cada modo de disparo, consulte la página 422.

↖↗ Puntero del dial principal



El icono del puntero <↖↗>, que se muestra junto con la velocidad de obturación o el ajuste de abertura, indica que puede girar el dial <⚙> para ajustar la configuración correspondiente.

P: AE programada

La cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la apertura para ajustarse a la luminosidad del motivo. Esta función se denomina AE programada.

* <P> significa "Program" (programa).

* AE significa "Auto Exposure" (exposición automática).



1 Ajuste el dial de modo en <P>.



2 Enfoque el motivo.

- Mire por el visor y sitúe el motivo de modo que esté cubierto por el punto de AF. Después presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Cuando se obtiene el enfoque, el indicador de enfoque <●> de la parte inferior derecha del visor se ilumina (en el modo AF foto a foto).
- ▶ La velocidad de obturación y la apertura se ajustarán automáticamente y se mostrarán en el visor.



3 Compruebe el visor.

- Si las indicaciones de velocidad de obturación y de apertura no parpadean, la exposición es estándar.

4 Tome la fotografía.

- Encuadre la toma y presione el disparador hasta el fondo.

Si aparece una descripción del modo de disparo en el paso 1, presione <SET> para ocultarla (p. 56).




Sugerencias para fotografiar

● Cambie la sensibilidad ISO. Utilice el flash incorporado.

Para ajustar el motivo y el nivel de luz ambiental, puede cambiar la sensibilidad ISO (p. 152) o utilizar el flash incorporado (p. 204). En el modo <P>, el flash incorporado no se dispara automáticamente. Por lo tanto, presione el botón <⚡> (flash) para levantar el flash incorporado cuando se encuentre en interiores o dispare con poca luz.

● Cambie el programa con Cambio de programa.

Después de presionar el disparador hasta la mitad, gire el dial <⚙️> para cambiar la combinación de velocidad de obturación y abertura (programa). El cambio de programa se cancela automáticamente después de tomar la fotografía. El cambio de programa no es posible con flash.



- Si parpadean la velocidad de obturación "30" y el número f/ más bajo, es señal de subexposición. Incremente la sensibilidad ISO o utilice el flash.
- Si parpadean la velocidad de obturación "4000" y el número f/ más alto, es señal de sobreexposición. Reduzca la sensibilidad ISO.



Diferencias entre <P> y <A+> (Escena inteligente automática)

En el modo <A+>, muchas funciones, como el funcionamiento del AF y el modo de medición, se ajustan automáticamente para evitar fotografías estropeadas. Las funciones que puede ajustar están limitadas. Sin embargo, con el modo <P>, solamente se ajustan automáticamente la velocidad de obturación y la abertura. Puede ajustar libremente el funcionamiento del AF, el modo de medición y otras funciones (p. 416).

Tv: Transmisión del movimiento del motivo

Puede congelar la acción o crear sensación de movimiento con el modo **<Tv>** (AE con prior. obtur.) del dial de modo.

* **<Tv>** significa "Time value" (valor de tiempo).



Movimiento difuminado




Movimiento congelado

(Velocidad de obturación lenta: 1/30 s) (Velocidad de obturación rápida: 1/2000 s)



1 Ajuste el dial de modo en **<Tv>**.

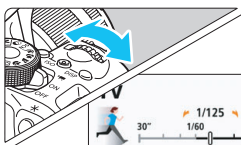

2 Ajuste la velocidad de obturación deseada.

- Consulte "Sugerencias para fotografiar", en la página siguiente, para ver consejos sobre el ajuste de la velocidad de obturación.
- Si gira el dial  a la derecha ajustará una velocidad de obturación más rápida, y si lo gira a la izquierda ajustará una más lenta.



3 Tome la fotografía.

- Cuando enfoque y presione el disparador hasta el fondo, se tomará la fotografía con la velocidad de obturación seleccionada.



Indicación de la velocidad de obturación

El monitor LCD muestra la velocidad de obturación como una fracción. Sin embargo, el visor solo muestra el denominador. "0"5" indica 0,5 seg. y "15"" es 15 seg.



Sugerencias para fotografiar

- **Para congelar el movimiento de un motivo que se mueva rápidamente**
Utilice una velocidad de obturación rápida, como 1/4000 seg. a 1/500 seg. según la velocidad del motivo en movimiento.
- **Para desenfocar un niño o un animal corriendo, y dar una impresión de movimiento**
Utilice una velocidad de obturación media, como 1/250 seg. a 1/30 seg. Siga el objeto en movimiento usando el visor y presione el disparador para tomar la fotografía. Si utiliza un teleobjetivo, sujételo firmemente para evitar la trepidación.
- **Para difuminar un río o una fuente que fluye**
Utilice una velocidad de obturación de 1/30 seg. o más lenta. Utilice un trípode para evitar trepidaciones.
- **Ajuste la velocidad de obturación de modo que la indicación de abertura no parpadee.**

Si presiona el disparador hasta la mitad y cambia la velocidad de obturación mientras se muestra la abertura, también cambiará el valor de la abertura para mantener la misma exposición (cantidad de luz que alcanza el sensor de imagen). En esta operación, si el valor de abertura supera el rango ajustable, parpadeará para indicar que la exposición estándar no se puede obtener.

Si la exposición va a ser demasiado oscura, parpadeará la abertura máxima (número f/ más bajo). Si esto ocurre, gire el dial  hacia la izquierda para ajustar una velocidad de obturación menor o aumentar la sensibilidad ISO.

Si la exposición va a ser demasiado luminosa, parpadeará la abertura mínima (número f/ más alto). Si esto ocurre, gire el dial  hacia la derecha para ajustar una velocidad de obturación mayor o reducir la sensibilidad ISO.




⚡ Uso del flash incorporado

Para obtener una exposición correcta con flash en el motivo principal, la potencia del flash se ajustará automáticamente (flash automático) para que se adecue a la abertura ajustada automáticamente. Tenga en cuenta que el rango de velocidad de obturación ajustable será limitada entre 1/200 seg. y 30 seg.

Av: Cambio de la profundidad de campo

Para desenfocar el fondo o hacer que todo lo que está cerca y lejos aparezca nítido, ajuste el dial de modo en **<Av>** (AE con prior. abert.) para ajustar la profundidad de campo (intervalo de enfoque aceptable).


* **<Av>** significa "Aperture value" (valor de abertura) (tamaño de la abertura del diafragma del objetivo).

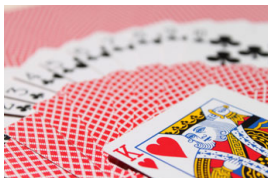

Fondo difuminado
(con un número de abertura f/ menor: f/5.6)



Primer plano y fondo nítidos
(con un número de abertura f/ mayor: f/32)



1 Ajuste el dial de modo en **<Av>**.



2 Ajuste la abertura que desee.

- Cuanto más alto sea el número f/, más amplia será la profundidad de campo en la que se obtiene un enfoque nítido tanto en el primer plano como en el fondo.
- Si gira el dial  a la derecha, ajustará un número f/ más alto (menor abertura), y si lo gira a la izquierda, ajustará un número f/ más bajo (mayor abertura).



3 Tome la fotografía.

- Cuando enfoque y presione el disparador hasta el fondo, se tomará la fotografía con la abertura seleccionada.



Indicación del valor de abertura

Cuanto mayor sea el número f/, menor será la abertura. El número f/ indicado variará en función del objetivo. Si no hay ningún objetivo montado en la cámara, se mostrará "00" como abertura.



Sugerencias para fotografiar

- **Cuando utilice una abertura con un número f/ alto o fotografíe en escenas con poca luz, tenga en cuenta que puede producirse trepidación.**

Un número f/ de abertura mayor hará más lenta la velocidad de obturación. Con poca luz, la velocidad de obturación puede ser de hasta 30 seg. En tales casos, aumente la sensibilidad ISO y sujete firmemente la cámara o utilice un trípode.

- **La profundidad de campo no solo depende de la abertura, sino también del objetivo y de la distancia al motivo.**

Dado que los objetivos gran angular tienen una profundidad de campo (intervalo de enfoque aceptable delante y detrás del punto de enfoque) más amplia, no será necesario que ajuste un número f/ de abertura alto para obtener una fotografía nítida desde el primer plano hasta el fondo. Por otra parte, los teleobjetivos tienen una profundidad de campo reducida.

Además, cuanto más cerca esté el motivo, menor será la profundidad de campo. Cuanto más lejos esté el motivo, mayor será la profundidad de campo.

- **Ajuste la abertura de modo que la indicación de velocidad de obturación no parpadee.**

Si presiona el disparador hasta la mitad y cambia la abertura mientras se muestra la velocidad de obturación, también cambiará la velocidad de obturación para mantener la misma exposición (cantidad de luz que alcanza el sensor de imagen). Si en esta operación la velocidad de obturación supera el intervalo ajustable, parpadeará para indicar que no se puede obtener la exposición estándar.



Si la fotografía va a ser demasiado oscura, parpadeará la indicación de velocidad de obturación de "30'" (30 seg.). Si esto ocurre, gire el dial <  > hacia la izquierda para ajustar un número f/ más bajo o aumentar la sensibilidad ISO.

Si la fotografía va a ser demasiado luminosa, parpadeará la indicación de velocidad de obturación de "4000" (1/4000 seg.). Si esto ocurre, gire el dial <  > hacia la derecha para ajustar un número f/ más alto o reducir la sensibilidad ISO.

⚡ Uso del flash incorporado


Para obtener una exposición correcta con flash, la potencia del flash se controlará automáticamente (flash automático) para que se adecue a la abertura ajustada. La velocidad de obturación se ajustará automáticamente entre 1/200 seg. y 30 segundos para adecuarse a la luminosidad de la escena.

Con poca luz, el motivo principal se expone con el flash automático, y el fondo se expone con una velocidad de obturación baja ajustada automáticamente. La imagen sale con la exposición estándar tanto para el motivo y el fondo con un toque de la atmósfera (sincronización del flash automático con velocidad lenta). Si está sujetando la cámara a mano, manténgala firme para evitar la trepidación de la cámara. Se recomienda usar un trípode para evitar la trepidación.

Para evitar una velocidad de obturación lenta, en [**📷 2: Control del flash**], ajuste [**Sincro. de flash en modo Av**] en [**1/200-1/60 seg. automática**] o [**1/200 seg. (fijo)**] (p. 212).

Previsualización de la profundidad de campo ☆

La abertura (diafragma) cambia solo en el momento en que se toma la fotografía. El resto del tiempo, el diafragma permanece totalmente abierto. En consecuencia, cuando observe una escena a través del visor o en el monitor LCD, la profundidad de campo parecerá escasa.

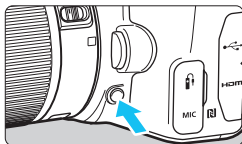

Presione el botón de previsualización DOF para cerrar el diafragma del objetivo hasta el ajuste de abertura actual y compruebe la profundidad de campo (intervalo de enfoque aceptable).

 Mientras observa la imagen de Visión en Directo (p. 230) y mantiene presionado el botón de previsualización DOF, puede ver cómo cambia el intervalo de enfoque aceptable a medida que ajusta la abertura.

M: Exposición manual

Puede ajustar la velocidad de obturación y la abertura manualmente según desee. Mientras consulta el indicador del nivel de exposición en el visor, puede ajustar la exposición como desee. Este método se denomina exposición manual.

* <M> significa "Manual".



1 Ajuste el dial de modo en <M>.

2 Ajuste la sensibilidad ISO (p. 152).

3 Ajuste la velocidad de obturación y la abertura.

- Para ajustar la velocidad de obturación, gire el dial <[S]>.
- Para ajustar la abertura, gire el dial <[A]> mientras mantiene presionado el botón <Av [A]>.



<Av [A]> + <[S]>

Índice de exposición estándar



Marca del nivel de exposición

4 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ El ajuste de exposición se mostrará en el visor.
- Verifique la marca del nivel de exposición <[L]> para ver a qué distancia del nivel de exposición normal se encuentra el nivel de exposición actual.

5 Ajuste la exposición y tome la fotografía.

- Compruebe el indicador del nivel de exposición y ajuste la velocidad de obturación y la abertura deseadas.
- Si el nivel de exposición supera más de ± 2 puntos respecto a la exposición estándar, el extremo del indicador del nivel de exposición mostrará <[L]> o <[R]> en el visor. (En el monitor LCD, si el nivel de exposición supera ± 3 puntos, se mostrará <[L]> o <[R]>).



El ajuste de exposición no se aplicará a la grabación de vídeos.

Compensación de la exposición con ISO Auto

Si se ha ajustado la sensibilidad ISO en **[AUTO]** para disparo con exposición manual, puede ajustar la compensación de la exposición (p. 196) de la manera siguiente:

- **[2: Comp. Exp./AEB]**
- **[5: Comp.exp. (pres.botón, gire  con **[13: Asignar botón SET]** en **[4: Func. personalizadas(C.Fn)]** (p. 397)**
- Control rápido (p. 59)


- Si se ajusta ISO Auto, el ajuste de la sensibilidad ISO cambiará para obtener la exposición estándar con la velocidad de obturación y la apertura ajustadas. En consecuencia, es posible que no obtenga el efecto de exposición deseado. En tal caso, ajuste la compensación de la exposición.
- Si se usa flash cuando se haya ajustado ISO Auto, la compensación de la exposición no se aplicará aunque se haya establecido una cantidad de compensación de la exposición.

- En **[2: Auto Lighting Optimizer/2: Luminosidad Automática]**, si se quita la marca de verificación **[✓]** de **[Desactivar en exp. man.]**, se puede ajustar Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) incluso en el modo **<M>** (p. 169).
- Cuando se ajusta ISO Auto, se puede presionar el botón **<★>** para bloquear la sensibilidad ISO.
- Si presiona el botón **<★>** y recompone la toma, podrá ver la diferencia de nivel de exposición en el indicador del nivel de exposición en comparación con cuando se presionó el botón **<★>**.
- Si la compensación de la exposición (p. 196) se aplicó en el modo **<P>**, **<Tv>** o **<Av>**, la compensación de la exposición ya establecida se mantendrá cuando el modo de disparo se cambia a **<M>** con ISO Auto ajustado.

⚡ Uso del flash incorporado

Para obtener una exposición correcta con flash en el motivo principal, la potencia del flash se ajustará automáticamente (flash automático) para que se adecue a la apertura ajustada manualmente. Tenga en cuenta que el rango de velocidad de obturación ajustable estará limitado entre 1/200 seg. y 30 seg. o hasta bulb.

BULB: Exposiciones largas (bulb)

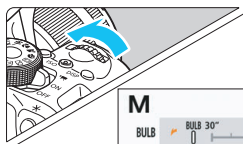

1'04

Tiempo de exposición
transcurrido

En la exposición bulb, el obturador se mantiene abierto mientras se mantenga presionado el disparador. Se puede utilizar para fotografiar fuegos artificiales y otros motivos que requieran largas exposiciones.

En el paso 3 de la página 191, gire el dial  a la izquierda para ajustar <BULB>. El tiempo de exposición transcurrido se mostrará en el monitor LCD.




- No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensa, como el sol, o una luz artificial fuerte. Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen o los componentes internos de la cámara.
- Puesto que las exposiciones bulb producen más ruido de lo normal, la imagen puede tener algo de grano.
- Si se ajusta ISO Auto, el ajuste de sensibilidad ISO será de ISO 400.
- Cuando se disparan exposiciones bulb, si usa el autodesparador y el bloqueo del espejo, continúe pulsando el disparador completamente (para el tiempo de retardo del autodesparador + tiempo de exposición bulb). Si suelta el disparador durante la cuenta atrás del autodesparador, se oír un sonido de disparo pero no se tomará ninguna fotografía.



- Puede reducir el ruido debido a largas exposiciones ajustando [ 4: Red. ruido en largas expo.] en [Auto] o [Activar] (p. 171).
- Para las exposiciones bulb, se recomienda utilizar un trípode y un disparador remoto (se venden por separado, p. 413).
- También puede usar el control remoto inalámbrico BR-E1 (se vende por separado, p. 409) o el control remoto RC-6 (se vende por separado, p. 412) para las exposiciones bulb. Cuando presione el botón del control remoto (botón de transmisión), la exposición bulb se iniciará inmediatamente o 2 segundos más tarde. Presione de nuevo el botón para detener la exposición bulb.
- Puede desactivar la visualización del tiempo de exposición transcurrido si presiona el botón <DISP>.


Cambio del modo de medición ☆

Se proporcionan cuatro métodos (modos de medición) para medir la luminosidad del motivo. Normalmente, se recomienda la medición evaluativa. En modos de la zona básica, la medición evaluativa se ajustará automáticamente. (En los modos <SCN: > y <M: >, se ajusta la medición promediada con preponderancia central.)

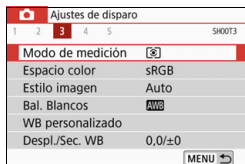


1 Seleccione [Modo de medición].

- En la ficha [>3], seleccione [Modo de medición] y, a continuación, presione <SET>.



2 Ajuste el modo de medición.

- Seleccione el modo de medición deseado y, a continuación, presione <SET>.




Medición evaluativa

Este es un modo de medición de uso general, adecuado incluso para motivos a contraluz. La cámara ajusta automáticamente la exposición adecuada para la escena.



Medición parcial

Es efectiva cuando hay luces mucho más brillantes alrededor del motivo debido a contraluz, etc. La zona gris de la figura de la izquierda es donde se mide aproximadamente la luminosidad para obtener la exposición estándar.



Medición puntual

Es efectiva cuando se mide una parte específica del motivo o de la escena. La zona gris de la figura de la izquierda es donde aproximadamente se mide la luminosidad para obtener la exposición estándar. Este modo de medición es para usuarios avanzados.



Medición promediada con preponderancia central

La medición se promedia para toda la escena con mayor preponderancia en el centro de la pantalla. Este modo de medición es para usuarios expertos.



Con  (Medición evaluativa), el ajuste de exposición se bloqueará cuando se presione el disparador hasta la mitad y se logre enfocar. En los modos  (Medición parcial),  (Medición puntual) y  (Medición promediada pond. centro), la exposición se ajusta en el momento de tomar la foto. (Presionar el disparador hasta la mitad no bloquea la exposición).


Ajuste de la compensación de la exposición deseada ☆

Ajuste la compensación de la exposición si la exposición que se obtiene (sin flash) no es la deseada. Esta función puede utilizarse en modos de la zona creativa (excepto <M>). Puede ajustar la compensación de la exposición hasta ± 5 puntos* en incrementos de $1/3$ de punto.


Si se ajusta tanto el modo <M> como ISO Auto, consulte la página 192 para ajustar la compensación de la exposición.

* En el modo de disparo Visión en Directo/grabación de vídeos, o cuando [📷: Pantalla de disparo] se ajuste en [Guiado], la compensación de exposición se puede configurar en ± 3 puntos.

Exposición aumentada para obtener una imagen más luminosa

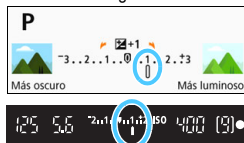

Exposición reducida para obtener una imagen más oscura

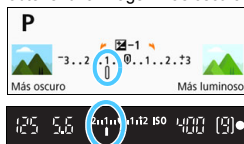

1 Compruebe el indicador del nivel de exposición.

- Presione el disparador hasta la mitad (📷) y compruebe el indicador del nivel de exposición en el visor o en el monitor LCD.

2 Ajuste la cantidad de compensación.

- Si la exposición es demasiado oscura, gire el dial <🔧> a la derecha mientras mantiene presionado el botón <Av/📷> (para aumentar la exposición). Si la exposición es demasiado luminosa, gire el dial <🔧> a la izquierda mientras mantiene presionado el botón <Av/📷> (para reducir la exposición).

3 Tome la fotografía.

- Para cancelar la compensación de la exposición, vuelva a ajustar la cantidad de compensación en <📷>.

- ❗ Si se ajusta [📷2: Auto Lighting Optimizer/📷2: Luminosidad Automática] (p. 169) en cualquier ajuste diferente de [Desactivada], es posible que la imagen continúe pareciendo luminosa aunque se haya ajustado una compensación de la exposición reducida para obtener una imagen más oscura.
- El nivel de compensación de la exposición ajustado no se aplicará a la grabación de vídeos.

- 📷 Cuando ajuste el interruptor de alimentación en <OFF>, se cancelará el ajuste de compensación de la exposición.
- La cantidad de compensación de la exposición que se muestra en el visor se limita a ± 2 puntos. Si la cantidad de compensación de la exposición supera ± 2 puntos, el extremo del indicador del nivel de exposición mostrará <📷> o <📷>.
- Si desea ajustar una compensación de la exposición que supere ± 2 puntos, es recomendable que la ajuste con [📷2: Comp. Exp./AEB] (p. 197).

MENU Ahorquillado automático de la exposición ☆

Esta función lleva la compensación de la exposición un paso más allá variando automáticamente la exposición en un intervalo de ± 2 puntos en incrementos de $1/3$ de punto con tres disparos, como se muestra a continuación. Después puede elegir la mejor exposición. Esta función se conoce como AEB (Ahorquillado de exposición automático).




Exposición estándar



Exposición más oscura
(Exposición reducida)




Exposición más clara
(Exposición aumentada)



1 Seleccione [Comp. Exp./AEB].

- En la ficha [2], seleccione [Comp. Exp./AEB] y, a continuación, presione <SET>.

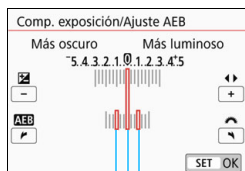

Intervalo AEB



2 Ajuste el intervalo AEB.

- Gire el dial <[AEB] > para ajustar el intervalo AEB.
- Presione las teclas <[AEB] > <[AEB] > para ajustar la cantidad de compensación de la exposición. Si se combina AEB con la compensación de la exposición, AEB se aplicará centrado en el nivel de compensación de la exposición.
- Presione <SET> para establecerlo.
- Cuando presione el botón <MENU> para salir del menú, el intervalo AEB se mostrará en el visor.

3 Tome la fotografía.

- Enfoque y presione el disparador hasta el fondo. Las tres tomas ahorrquilladas se tomarán en este orden: exposición estándar, exposición reducida y exposición aumentada.

Cancelación del AEB

- Siga los pasos 1 y 2 para desactivar la visualización del intervalo AEB (ajustado en 0).
- El ajuste AEB también se cancelará automáticamente si se sitúa el interruptor de alimentación en <OFF>, se completa la recarga del flash, etc.



Sugerencias para fotografiar

● Uso de AEB con disparos en serie

Si se establece el modo de avance en <[H]> o <[]> (p. 141) y presiona el disparador completamente, los tres disparos en secuencia se tomarán de manera consecutiva en la secuencia de exposición estándar, exposición disminuida y exposición aumentada, y luego la cámara dejará automáticamente de disparar.

● Uso de AEB con disparo único (□)

Presione tres veces el disparador para realizar las tres tomas ahorquilladas. Las tres tomas ahorquilladas se tomarán en el siguiente orden: exposición estándar, exposición reducida y exposición aumentada.

● Uso de AEB con el autodesparador o un control remoto (se vende por separado)

Con el autodesparador o disparo con control remoto. (<[i] o <[2]>), puede hacer tres disparos en serie después de un retardo de 10 segundos o 2 segundos. Cuando esté ajustado <[c]> (p. 143), el número de disparos en serie será el triple del número ajustado.




- Durante el AEB, <[x]> y el rango de AEB en el visor parpadearán.
- AEB no se puede utilizar con flash, cuando se ajusta [Reduc. ruido multidisparo], para disparos con un filtro creativo ni con exposiciones bulb.
- Si se establece [2: Auto Lighting Optimizer/2: Luminosidad Automática] (p. 169) en cualquier ajuste diferente de [Desactivada], es posible que el efecto de AEB se reduzca.

✱ Bloqueo de la exposición ☆

Puede bloquear la exposición cuando quiere que el área de enfoque sea diferente del área de exposición, o cuando desee hacer varias tomas con el mismo ajuste de exposición. Presione el botón <✱> para bloquear la exposición y, a continuación, recomponga y tome la foto. Esta función se denomina bloqueo AE. Resulta útil para fotografiar motivos a contraluz, etc.

1 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Aparecerá el ajuste de exposición.

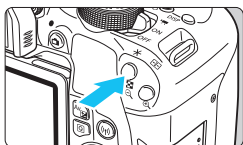

2 Presione el botón <✱> (ⓘ4).

- ▶ El icono <✱> se ilumina en el visor para indicar que el ajuste de exposición está bloqueado (bloqueo AE).
- Cada vez que se presiona el botón <✱>, se bloquea el ajuste de exposición actual.



3 Recomponga el encuadre y tome la fotografía.

- Si desea tomar más fotografías mientras mantiene el bloqueo AE, mantenga presionado el botón <✱> y presione el disparador para tomar otra fotografía.

Efectos del bloqueo AE

Modo de medición (p. 194)	Método de selección del punto de AF (p. 125)	
	Selección automática	Selección manual
	El bloqueo AE se aplica al punto de AF que logra el enfoque.	El bloqueo AE se aplica al punto de AF seleccionado.
	El bloqueo AE se aplica al punto de AF central.	

* Cuando el conmutador de modos de enfoque del objetivo está ajustado en <MF>, el bloqueo AE se implementa con la ponderación de la exposición centrada en el punto de AF central.



El bloqueo AE no es posible con exposiciones "B".

Bloqueo del espejo para reducir el desenfoque por trepidación de la cámara ☆

Puede utilizar la función de bloqueo del espejo para evitar las vibraciones mecánicas molestas (impacto del espejo) cuando se dispara con superteleobjetivos o se fotografían primeros planos (fotografía macro).

El bloqueo del espejo se activa estableciendo [10: Bloqueo del espejo] en [1:Activado] en [4: Func. personalizadas(C.Fn)] (p. 395).

1 Enfoque el motivo y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo.

- ▶ El espejo se levantará.

2 Presione otra vez el disparador hasta el fondo.

- ▶ Se toma la fotografía y el espejo vuelve a bajar.
- Después de tomar la fotografía, ajuste [10: Bloqueo del espejo] en [0:Desactivado].



Sugerencias para fotografiar

● Uso del autodisparador <1/2>, <2> con bloqueo del espejo

Cuando se presiona el disparador hasta el fondo, el espejo se bloquea. La imagen se toma entonces 10 seg. o 2 seg. más tarde.

● Disparo con control remoto

Dado que al tomar la fotografía no se toca la cámara, el disparo con control remoto junto con el bloqueo del espejo pueden reducir el desenfoque por las trepidaciones de la cámara (p. 409). Con el control remoto inalámbrico BR-E1 (se vende por separado) o el control remoto RC-6 (se vende por separado) ajustado en un retardo de 2 segundos, presione el botón de transmisión para bloquear el espejo; la fotografía se tomará 2 seg. después del bloqueo del espejo.



- No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensa, como el sol, o una luz artificial fuerte. Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen o los componentes internos de la cámara.
- En situaciones de alta luminosidad, por ejemplo, en la playa o en una pista de esquí en un día soleado, tome la fotografía tan pronto como se estabilice el bloqueo del espejo.
- Cuando se dispara con bloqueo del espejo, si usa el autodesparador y las exposiciones bulb, continúe pulsando el disparador completamente (para el tiempo de retardo del autodesparador + tiempo de exposición de bulb). Si suelta el disparador durante la cuenta atrás del autodesparador, se oirá un sonido de disparo pero no se tomará ninguna fotografía.
- Durante el bloqueo del espejo, los ajustes de funciones de disparo, las operaciones de menú, etc., se desactivan.
- Si utiliza flash, la lámpara de reducción de ojos rojos no se iluminará (p. 205).



- Aunque ajuste el modo de avance en <[H]>, <[C]> o <[C]>, la cámara continuará disparando en modo de disparo único.
- Cuando se ajusta [**4: Reducc. ruido alta sens. ISO**] en [**Reduc. ruido multidisparo**], se realizarán cuatro disparos en serie para una única imagen, independientemente del ajuste de [**10: Bloqueo del espejo**].
- Si transcurren aprox. 30 segundos después del bloqueo del espejo, volverá a bajar automáticamente. El espejo se vuelve a bloquear al presionar de nuevo el disparador hasta el fondo.
- Cuando dispare con el bloqueo de espejo, se recomienda utilizar un trípode y el disparador a distancia RS-60E3 (se venden por separado, p. 413).



6

Fotografía con flash


En este capítulo, se explica cómo disparar con el flash incorporado y con flashes Speedlite externos (serie EX, se venden por separado), cómo establecer ajustes de flash en la pantalla de menú de la cámara y cómo utilizar el flash incorporado para fotografía con flash inalámbrico.



- Durante la grabación de vídeos no se puede utilizar el flash. (No se disparará).
- La función AEB no se puede utilizar para tomar fotos con flash.

Uso del flash incorporado

En interiores, condiciones con poca luz o en contraluces con luz de día, levante simplemente el flash incorporado y presione el disparador para tomar hermosas fotografías fácilmente. En el modo <P>, la velocidad de obturación (1/60 seg. - 1/200 seg.) se ajustará automáticamente para evitar trepidaciones.

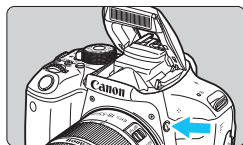


1 Presione el botón <⚡>.

- En los modos de la zona creativa, puede presionar el botón <⚡> en cualquier momento para tomar fotografías con flash.
- Mientras se recarga el flash, se mostrará “⚡buSY” en el visor y [BUSY⚡] en el monitor LCD.



2 Presione el disparador hasta la mitad.

- Compruebe, en la esquina inferior izquierda del visor, si se muestra el icono <⚡>.

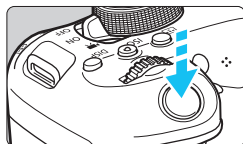

3 Tome la fotografía.

- Cuando se consiga el enfoque y presione el disparador completamente, se disparará el flash siempre.

Alcance efectivo del flash incorporado

(aprox. en metros)

Sensibilidad ISO (p. 152)	EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	
	Gran angular	Teleobjetivo
	f/4	f/5.6
ISO 100	1 - 3	1 - 2,1
ISO 400	1 - 6	1 - 4,3
ISO 1600	1,5 - 12	1,1 - 8,6
ISO 6400	3 - 24	2,1 - 17,1

* Cuando se ajuste una sensibilidad ISO alta y la distancia de enfoque sea larga, es posible que no se obtenga la exposición adecuada en función de las condiciones del motivo, etc.




Sugerencias para fotografiar

- **Con luz muy brillante, reduzca la sensibilidad ISO.**
Si el ajuste de exposición del visor parpadea, reduzca la sensibilidad ISO.
- **Desmunte el parasol del objetivo. No se acerque demasiado al motivo.**
Si el objetivo tiene un parasol montado o usted está demasiado cerca del motivo, es posible que la parte inferior de la fotografía aparezca oscura debido a la obstrucción de la luz del flash. Para fotografías importantes, reproduzca la imagen y asegúrese de que la foto no parezca extrañamente oscura en la parte inferior.

MENU Reducción de ojos rojos

Usar la lámpara de reducción de ojos rojos antes de tomar una fotografía con flash puede reducir el efecto de ojos rojos.

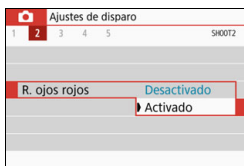

- En la ficha [CAMERA 2] (la ficha [CAMERA 1] de los modos de la zona básica), seleccione **[R. ojos rojos]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Seleccione **[Activado]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Para la fotografía con flash, cuando presione el disparador hasta la mitad, se iluminará la lámpara de reducción de ojos rojos. Entonces, cuando presione el disparador hasta el fondo, se tomará la fotografía.



- La función de reducción de ojos rojos es más eficaz cuando la persona mira a la lámpara de reducción de ojos rojos, cuando la habitación está bien iluminada o cuando el fotógrafo está cerca de la persona fotografiada.
- Cuando presione el disparador hasta la mitad, la indicación de escala de la parte inferior del visor se reducirá gradualmente hacia el centro para apagarse. Para obtener los mejores resultados, tome la fotografía después de que desaparezca esta indicación de escala.
- La eficacia de la reducción de ojos rojos varía en función del motivo individual.



MENU Compensación exposición flash ☆

Ajuste la compensación exposición flash con flash si la luminosidad del motivo no sale como lo desea (debe ajustar la potencia del flash) en la fotografía con flash. Puede ajustar la compensación exposición flash hasta ± 2 puntos en incrementos de $1/3$ de punto.

Ajustes de disparo					SHOOT2
1	2	3	4	5	
Comp. Exp./AEB		3..2..1..0..1..2..3			
Control del flash		-			
R. ojos rojos		Desactivado			

Control del flash	
Destello flash	Activado
Med. E-TTL II	Evaluativa
Sincro. de flash en modo Av	AUTO
Aj. func. flash incorp.	

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Disp. normal
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Comp. exp.	2..1..0..1..2

Comp. exp.	
Más osc.	Más lum.
-2..-1..0..1..2	

5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	15.0	18.0	20.0	22.4	25.0	28.0	32.0	36.0	40.0	45.0	50.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 Seleccione [Control del flash].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Control del flash] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione [Aj. func. flash incorp.].

3 Seleccione [Comp. exp. 2].

4 Ajuste la cantidad de compensación.

- Si la exposición es demasiado oscura, presione la tecla <▶> (para aumentar la exposición). Si la exposición es demasiado luminosa, presione la tecla <◀> (para reducir la exposición).

▶ Cuando presione el disparador hasta la mitad, aparecerá el icono <2> en el visor.

- Después de tomar la foto, cancele la compensación de la exposición con flash ajustándola de nuevo en 0.

- Si ajusta [2: Auto Lighting Optimizer/2: Luminosidad Automática] (p. 169) en cualquier ajuste diferente de [Desactivada], es posible que la imagen siga pareciendo luminosa aunque se ajuste una compensación reducida de la exposición con flash.
- Si se ajusta la compensación de la exposición con flash con un flash Speedlite externo (se vende por separado, p. 209), no se puede ajustar la compensación de la exposición con flash con la cámara (control rápido o ajustes de funciones del flash externo). Si se ajusta tanto con la cámara como con el flash Speedlite externo, el ajuste del flash Speedlite prevalece sobre el de la cámara.




La cantidad de compensación permanecerá en vigencia incluso después de que sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.

✳ Bloqueo de la exposición con flash (Bloqueo FE) ☆

Si el motivo está a un lado del encuadre y utiliza el flash, es posible que el motivo resulte demasiado luminoso u oscuro en función del fondo, etc. En esta situación debe utilizarse el bloqueo FE. Después de ajustar la potencia del flash para la luminosidad adecuada del motivo, puede recomponer (situando el motivo a un lado) y disparar. Esta función también puede utilizarse con un flash Speedlite serie EX Canon.

* FE significa “Flash Exposure” (exposición con flash).

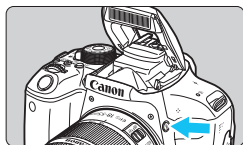


1 Presione el botón <⚡>.

- ▶ Se levantará el flash incorporado.
- Presione el disparador hasta la mitad y observe el visor para comprobar si está iluminado el icono <⚡>.



2 Enfoque el motivo.

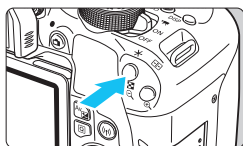

3 Presione el botón <✳> (Ⓢ16).

- Apunte el centro del visor al motivo sobre el cual desea bloquear la exposición con flash y, a continuación, presione el botón <✳>.
- ▶ El flash emitirá un disparo previo del flash, y calculará y guardará en la memoria la potencia de flash necesaria.
- ▶ En el visor, se mostrará “FEL” por un momento y se iluminará <⚡✳>.



- Cada vez que se presione el botón <✳>, se emitirá un disparo previo del flash, y se calculará y guardará en la memoria la potencia de flash necesaria.



4 Tome la fotografía.

- Encuadre la toma y presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ El flash se dispara y se toma la fotografía.

- ⓘ ● Si el motivo está demasiado lejos y la fotografía capturada sale oscura, el icono <⚡> parpadeará. Acérquese al motivo y repita los pasos 2 a 4.
- El bloqueo FE no es posible durante el disparo con Visión en Directo.

⚡ Uso de un flash Speedlite externo

Flashes Speedlite serie EX exclusivos para EOS

Utilizar un flash Speedlite de la serie EX (se vende por separado) hace que la fotografía con flash resulte fácil.

Para obtener procedimientos sobre la operación, consulte el Manual de instrucciones del flash Speedlite serie EX. Esta cámara es un modelo de tipo A compatible con todas las funciones de los flashes Speedlite serie EX.

Para ajustar las funciones del flash y las funciones personalizadas del flash en la pantalla de menú de la cámara, consulte las páginas 211-216.



Flashes Speedlite con montura de zapata



Flashes macro



- Con un flash Speedlite serie EX no compatible con los ajustes de funciones del flash (p. 211), solamente se puede ajustar **[Comp. exp flash]** y **[Med. E-TTL II]** para **[Aj. func. flash externo]**. (Con determinados flashes Speedlite serie EX, también se puede ajustar **[Sincro obturac.]**.)
- Si se ajusta la compensación de la exposición con flash con el flash Speedlite externo, el icono de compensación de la exposición con flash que se muestra en el monitor LCD de la cámara cambiará de  a  (cuando **[Pantalla de disparo]** se ajusta en **[Estándar]**).

Flashes Canon Speedlite distintos de la serie EX

- Con un flash Speedlite serie EZ/E/EG/ML/TL ajustado en modo de flash automático A-TTL o TTL, el flash solamente puede dispararse a máxima potencia en todas las ocasiones. Ajuste el modo de disparo de la cámara en <M> (exposición manual) o en <Av> (AE con prioridad a la abertura) y establezca el ajuste de abertura antes de disparar.
- Cuando utilice un flash Speedlite que tenga un modo de flash manual, dispare en el modo de flash manual.

Uso de flashes que no son de Canon

Velocidad de sincronización

La cámara se puede sincronizar con unidades de flash compactas que no son de Canon a velocidades de obturación de 1/200 seg. o inferiores. Utilice una velocidad de sincronización inferior a 1/200 segundos. Compruebe previamente la unidad de flash para asegurarse de que se sincroniza correctamente con la cámara.

Precauciones para el disparo con Visión en Directo


Los flashes que no sean Canon no se dispararán durante el disparo con Visión en Directo.

- Si se utiliza la cámara con una unidad de flash o un accesorio de flash específico de otra marca de cámaras, es posible que la cámara no funcione correctamente y que se produzca una avería.
- No monte una unidad de flash de alto voltaje en la zapata para accesorios de la cámara. Es posible que no se dispare.

MENU Ajuste de las funciones del flash ☆


Con el flash incorporado o con un flash Speedlite serie EX externo compatible con los ajustes de funciones del flash, puede utilizar la pantalla de menú de la cámara para ajustar las funciones del flash y las funciones personalizadas del flash Speedlite externo.

Si utiliza un flash Speedlite externo, móntelo en la cámara y enciéndalo antes de ajustar las funciones del flash. Para ver información detallada sobre las funciones del flash Speedlite externo, consulte las Instrucciones del flash Speedlite.

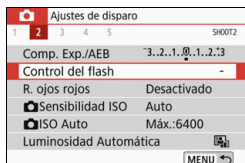

1 Seleccione [Control del flash].


- En la ficha [2], seleccione **[Control del flash]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Aparecerá la pantalla de control del flash.

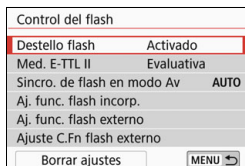

2 Seleccione el elemento que desee.


- Seleccione la opción de menú que va a ajustar y, a continuación, presione **<SET>**.

Destello flash



Para activar la fotografía con flash, ajuste **[Activado]**. Para activar solamente la emisión del destello de la luz de ayuda al AF, ajuste **[Desactivado]**.

Medición de flash E-TTL II



Para exposiciones normales con flash, ajuste esta opción en **[Evaluativa]**. Si se ajusta **[Promediada]**, la exposición con flash se promediará para toda la escena medida. Según la escena, puede que sea necesario compensar la exposición con flash. Este ajuste es para usuarios avanzados.

 Aunque **[Destello flash]** se haya ajustado en **[Desactivado]**, si es difícil lograr el enfoque con poca luz, es posible que el flash dispare una serie de destellos (luz de ayuda al AF, p. 121).

Sincronización del flash Velocidad en modo Av

Sincro. de flash en modo Av	
Auto	AUTO
1/200-1/60 seg. automática	1/200 -1/60 A
1/200 seg. (fijo)	1/200
SET OK	

Puede ajustar la velocidad de sincronización del flash para la fotografía con flash en el modo AE con prioridad a la abertura <Av>.

● AUTO : Auto

La velocidad de sincronización del flash se ajusta automáticamente dentro de un intervalo de 1/200 a 30 segundos para adecuarse a la luminosidad de la escena. También es posible la sincronización de alta velocidad.

● $\frac{1}{200}$ - $\frac{1}{60}$ A : 1/200-1/60 seg. automática


Impide que se ajuste una velocidad de obturación lenta en condiciones de poca luz. Es eficaz para evitar la borrosidad del motivo y la trepidación de la cámara. No obstante, aunque el motivo quedará correctamente expuesto con el flash, es posible que el fondo salga oscuro.

● $\frac{1}{200}$: 1/200 seg. (fijo)

La velocidad de sincronización del flash se fija en 1/200 seg. Esto evita mejor el desenfoque del motivo y la trepidación de la cámara que con [1/200-1/60 seg. automática]. Sin embargo, con poca luz, el fondo del motivo saldrá más oscuro que con [1/200-1/60 seg. automática].

 Si se ha ajustado [1/200-1/60 seg. automática] o [1/200 seg. (fijo)], la sincronización de alta velocidad no es posible en el modo <Av> con el flash Speedlite externo.

Visualización directa de la pantalla de ajuste de funciones del flash

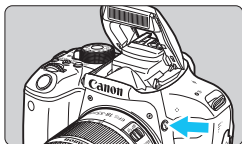

Cuando utilice el flash incorporado o un flash Speedlite serie EX externo compatible con los ajustes de las funciones del flash, puede presionar el botón **<⚡>** para mostrar directamente la pantalla **[Aj. func. flash incorp.]** o **[Aj. func. flash externo]** sin mostrar primero la pantalla de menús.

● Con el flash incorporado

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Disp. normal
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Comp. exp.	2...1...0...1...2

Presione dos veces el botón **<⚡>**.

- Presione el botón para levantar el flash incorporado.
- Presione otra vez el botón para mostrar la pantalla **[Aj. func. flash incorp.]**.
- Si **[Destello flash]** está ajustado en **[Desactivado]**, aparecerá la pantalla **[⚡2: Control del flash]** (p. 211).

● Con un flash Speedlite externo

Aj. func. flash externo		
ETTL	WIRELESS OFF	Zoom AUTO
⚡>	⚡±0	FEB±0
Medición de flash E-TTL II		

Presione el botón **<⚡>**.

- Con el flash Speedlite externo encendido, presione el botón **<⚡>** para mostrar la pantalla **[Aj. func. flash externo]**.



Cuando presione el botón **<⚡>** para mostrar la pantalla de ajustes de funciones del flash, no podrá ajustar **[Destello flash]**, **[Med. E-TTL II]**, **[Sincro. de flash en modo Av]** ni **[Ajuste C.Fn flash externo]**. En su lugar, ajuste estas funciones con **[⚡2: Control del flash]**.

[Aj. func. flash incorp.] y [Aj. func. flash externo]

Puede ajustar las funciones de la tabla siguiente. Las funciones que se muestran bajo **[Aj. func. flash externo]** variarán en función del modelo del flash Speedlite.

Control del flash	
Destello flash	Activado
Med. E-TTL II	Evaluativa
Síncro. de flash en modo Av	AUTO
Aj. func. flash incorp.	
Aj. func. flash externo	
Ajuste C.Fn flash externo	
Borrar ajustes	MENU

- Seleccione **[Aj. func. flash incorp.]** o **[Aj. func. flash externo]**.
- ▶ Se mostrará la pantalla de ajustes de funciones del flash. Con **[Aj. func. flash incorp.]** solo se pueden seleccionar y ajustar las funciones resaltadas.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Disp. normal
Modo de flash	E-TTL II
Síncro obturac.	1ª cortina
Comp. exp.	2...1...0...1...2
	MENU

[Aj. func. flash incorp.]

Aj. func. flash externo		Modo de flash	Funciones inalámbricas
ETTL	WIRELESS OFF	Zoom AUTO	Zoom del flash (Cobertura del flash)
			Ahorquillado de la exposición con flash
			Compensación de la exposición con flash
			Sincronización del obturador
Medición de flash E-TTL II			

[Aj. func. flash externo]


Funciones principales para [Aj. func. flash incorp.] y [Aj. func. flash externo]

Función	[Aj. func. flash incorp.]			[Aj. func. flash externo]	Página
	Disparo normal	Flash inalámbrico fácil (p. 220)	Flash inalámbrico personalizado (p. 223)		
Modo de flash			○	○	215
Sincronización del obturador	○			○	215
Ahorquillado de la exposición con flash*				○	
Funciones inalámbricas			○	○	215
Compensación de la exposición con flash	○	○	○	○	206
Control del ratio de flash			○	○	
Disparo del flash principal				○	
Zoom del flash*				○	

* Para [Ahorquillado exposición flash] y [Zoom del flash], consulte el Manual de instrucciones de un flash Speedlite compatible con las funciones.

● Modo de flash

Cuando utilice un flash Speedlite externo, puede seleccionar el modo de flash adecuado para lograr los efectos fotográficos deseados.

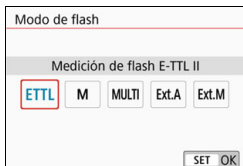

- **[E-TTL II]** es el modo estándar del flash Speedlite serie EX para fotografías con flash automático.
- **[Flash manual]** es el modo para usuarios avanzados que desean ajustar la **[Potencia flash]** (1/1 a 1/128) por sí mismos.
- Respecto a otros modos de flash, consulte el manual de instrucciones de un flash Speedlite compatible con el modo de flash respectivo.

● Sincronización del obturador

Normalmente, ajuste esta opción en **[Sincronización primera cortina]**, de modo que el flash se dispare inmediatamente después de que se inicie la exposición.

Si se ajusta **[Sincronización segunda cortina]**, el flash se disparará inmediatamente antes de que se cierre el obturador. Cuando se combina esto con una velocidad de obturación lenta, se puede crear un rastro de luz como el de los faros de un automóvil durante la noche con un aspecto más natural. Cuando la sincronización a la segunda cortina se ajusta junto con **[E-TTL II]**, se disparará el flash dos veces seguidas: una vez cuando se presione el disparador hasta el fondo y otra vez justo antes del final la exposición. Además, si la velocidad de obturación es de 1/30 seg. o más rápida, se aplicará automáticamente la sincronización a la primera cortina.

Si hay un flash Speedlite externo montado, también puede seleccionar **[Sincronización alta velocidad]** ($\frac{1}{H}$). Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del flash Speedlite.

● Funciones inalámbricas

Cuando realice fotografías con flash inalámbrico mediante transmisión óptica utilizando la función principal del flash incorporado, consulte "Uso del flash inalámbrico" en la página 217. Cuando realice fotografías con flash inalámbrico mediante transmisión óptica o por radio utilizando la función principal del flash Speedlite externo, consulte el Manual de instrucciones del flash Speedlite.

● Compensación de la exposición con flash

Consulte "Compensación exposición flash" en la página 206.

Ajuste de las funciones personalizadas del flash Speedlite externo

Las funciones personalizadas que se muestran en [Ajuste C.Fn flash externo] variarán según el modelo de flash Speedlite.

Control del flash	
Destello flash	Activado
Med. E-TTL II	Evaluativa
Sincro. de flash en modo Av	AUTO
Aj. func. flash incorp.	
Aj. func. flash externo	
Ajuste C.Fn flash externo	
Borrar ajustes MENU	

Ajuste C.Fn flash externo	1
Desconexión auto	
0:Activada	
1:Desactivada	

1 Muestre la función personalizada.

- Con la cámara lista para disparar con un flash Speedlite externo, seleccione [Ajuste C.Fn flash externo] y, a continuación, presione <SET>.

2 Ajuste la función personalizada.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el número de función y, a continuación, ajuste la función. El procedimiento es el mismo que para ajustar las funciones personalizadas de la cámara (p. 388).

Con un flash Speedlite serie EX, si se ajusta la función personalizada [Modo de medición del flash] en [Medición de flash TTL] (flash automático), el flash Speedlite se disparará siempre a la máxima potencia.

Borrar todo y volver a los ajustes predeterminados

Control del flash	
Destello flash	Activado
Med. E-TTL II	Evaluativa
Sincro. de flash en modo Av	AUTO
Aj. func. flash incorp.	
Aj. func. flash externo	
Ajuste C.Fn flash externo	
Borrar ajustes MENU	

Borrar ajustes	
Borrar ajustes flash incorp.	
Borrar ajustes flash externo	
Borrar ajus. C.Fn flash ext.	
MENU	

1 Seleccione [Borrar ajustes].

- En la ficha [2: Control del flash], seleccione [Borrar ajustes] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione los ajustes que vaya a borrar.

- Seleccione [Borrar ajustes flash incorp.], [Borrar ajustes flash externo] o [Borrar ajus. C.Fn flash ext.] y, a continuación, presione <SET>.
- Cuando seleccione [OK], los ajustes correspondientes del flash se borrarán.

La función personal (P.Fn) del flash Speedlite no se puede ajustar ni cancelar en la pantalla [Control del flash] de la cámara. Ajústela directamente desde el flash Speedlite.

Fotografía con flash inalámbrico ☆


El flash incorporado de la cámara puede funcionar como unidad principal para flashes externos Canon Speedlite serie EX que dispongan de la función secundaria inalámbrica. Puede disparar de manera inalámbrica los flashes Speedlite mediante transmisión óptica. Lea las instrucciones y precauciones relativas a la fotografía con flash inalámbrico (transmisión óptica) en las Instrucciones del flash Speedlite.

Ajustes y posición de la unidad secundaria

Consulte el manual de instrucciones de su flash Speedlite (a partir de ahora, la unidad secundaria) y ajústelo de la manera siguiente. Todos los ajustes de control de la unidad secundaria que no aparecen a continuación se ajustan con la cámara. Se pueden utilizar y controlar al mismo tiempo diferentes modelos de unidades Speedlite secundarias.

- (1) **Ajuste el flash Speedlite externo como unidad secundaria.**
- (2) **Ajuste el canal de transmisión del flash Speedlite en el mismo canal ajustado en la cámara.*1**
- (3) **Para el control del ratio del flash (p. 225), ajuste el grupo de destello de la unidad secundaria.**
- (4) **Coloque la cámara y las unidades secundarias dentro del alcance que se muestra a continuación.**
- (5) **Orienta el sensor inalámbrico de la unidad secundaria hacia la cámara.*2**

Ejemplo de configuración de flash inalámbrico

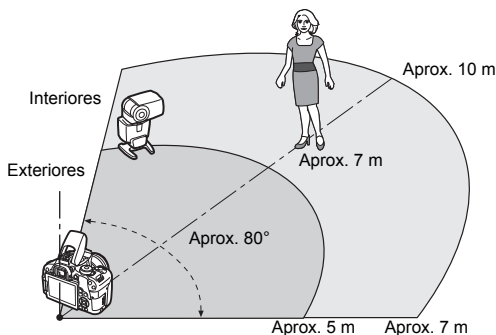

*1: Si el flash Speedlite secundario no tiene función para ajustar el canal de transmisión, el flash puede funcionar independientemente del ajuste de canal de la cámara.

*2: En habitaciones pequeñas, es posible que la unidad secundaria funcione aunque el sensor inalámbrico no esté orientado hacia la cámara. Las señales inalámbricas de la cámara pueden rebotar en las paredes y activar la fotografía inalámbrica.

Cuando utilice un flash Speedlite serie EX con unidad emisora de luz (cabeza de flash) fija y sensor inalámbrico, tome fotos para asegurarse de que puede disparar.

● **Cancelación de la desconexión automática de la unidad secundaria**

Para cancelar la desconexión automática de la unidad secundaria, presione el botón <✱> de la cámara. Si está utilizando el disparo del flash manual, presione el botón de disparo de prueba (PILOT) de la unidad secundaria para cancelar la desconexión automática.

 La función principal de la cámara no se puede utilizar para tomar fotografías con flash inalámbrico mediante transmisión por radio.

Configuraciones de fotografía con flash inalámbrico

En las tablas siguientes se muestran las posibles configuraciones para fotografía con flash inalámbrico. Seleccione la configuración adecuada para el motivo, las condiciones de disparo, el número de flashes Speedlite externos que utilice, etc.

Flash Speedlite externo		Flash incorporado	Página	Ajuste		
Cantidad	Ratio de flash A:B			Funciones inalámbricas	Grupo destello	
Totalmente automática (flash automático E-TTL II)	Único	-	-	p. 220		Todos
	Único	-	Usado	p. 223		-
	Múltiple	-	-	p. 222		Todos
	Múltiple	Ajustado	-	p. 225		(A:B)
	Múltiple	-	Usado	p. 226	+	Todos y
	Múltiple	Ajustado	Usado		+	(A:B)
	• Compensación de la exposición con flash			p. 227		
	• Bloqueo FE					

	Flash Speedlite externo		Flash incorporado	Página	Ajuste	
	Cantidad	Ratio de flash A:B			Funciones inalámbricas	Grupo destello
Flash manual	Único/ Múltiple	-	-	p. 228		Todos
	Múltiple	Ajustado	-			(A:B)
	Único/ Múltiple	-	Usado		+	Todos y
	Múltiple	Ajustado	Usado		+	(A:B)




Aunque desactive el disparo del flash incorporado, continuará disparando para controlar la unidad secundaria mediante transmisión óptica. El flash que se dispara para controlar la unidad secundaria puede, por lo tanto, aparecer en la imagen, según las condiciones de disparo.


Fotografía con flash inalámbrico fácil ☆

A continuación, se explican los conceptos básicos de la fotografía con flash inalámbrico de manera fácil y totalmente automática.

Disparo totalmente automático con un flash Speedlite externo

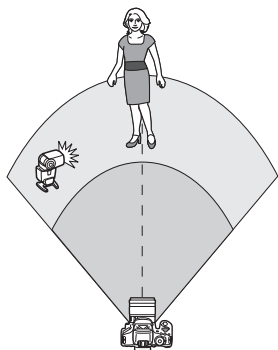

Los pasos 1 a 4 y 6 se aplican a toda fotografía con flash inalámbrico. En consecuencia, estos pasos se omiten en las demás configuraciones de flash inalámbrico que se explican en las páginas siguientes.

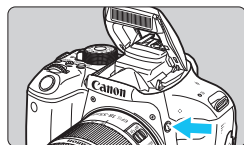

1 Presione el botón <⚡> para levantar el flash incorporado.

- Para fotografía con flash inalámbrico, no olvide levantar el flash incorporado.

Ajustes de disparo					SHOOT2
1	2	3	4	5	
Comp. Exp./AEB		3.2.1.0.1.2.3			
Control del flash		-			
R. ojos rojos		Desactivado			
Sensibilidad ISO		Auto			
ISO Auto		Máx.:6400			
Luminosidad Automática					
					MENU

2 Seleccione [Control del flash].

- Bajo la ficha [📷2], seleccione [Control del flash] y, a continuación, presione <SET>.

Control del flash	
Destello flash	Activado
Med. E-TTL II	Evaluativa
Síncro. de flash en modo Av	AUTO

3 Seleccione [Evaluativa].

- Para [Med. E-TTL II], seleccione [Evaluativa] y, a continuación, presione <SET>.

Control del flash	
Destello flash	Activado
Med. E-TTL II	Evaluativa
Sincro. de flash en modo Av	AUTO
Aj. func. flash incorp.	
Aj. func. flash externo	

4 Seleccione [Aj. func. flash incorp.].

- Seleccione **[Aj. func. flash incorp.]** y, a continuación, presione **<SET>**.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Fácil
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	
Canal	1

5 Seleccione [Inalám.Fácil].

- Para **[Flash incorp.]**, seleccione **[Inalám.Fácil]** y, a continuación, presione **<SET>**.

Aj. func. flash incorp.	
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	
Canal	1
Grupo destello	Todos

6 Ajuste [Canal].

- Ajuste el canal de transmisión (1-4) en el mismo que la unidad secundaria.

7 Tome la fotografía.

- Ajuste la cámara y tome la fotografía de la misma manera que con una fotografía con flash normal.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Disp. normal
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Comp. exp.	2...1...0...1...2
MENU	

8 Salga de la fotografía con flash inalámbrico.

- Para **[Flash incorp.]**, seleccione **[Disp. normal]**.




- Se recomienda ajustar **[Med. E-TTL II]** en **[Evaluativa]**.
- Aunque el disparo del flash incorporado se desactiva cuando se ajusta **[Inalám.Fácil]**, se disparará un pequeño destello para controlar la unidad secundaria. Según las condiciones de disparo, es posible que el flash disparado para controlar la unidad secundaria aparezca en la fotografía.
- La función de disparo del flash de prueba no está disponible con la unidad secundaria.

Disparo totalmente automático con múltiples flashes Speedlite externos

Puede hacer que varias unidades secundarias disparen como si fueran un único flash Speedlite. Esto es útil cuando se necesita una gran potencia de flash.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Fácil
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	3
Canal	1
Grupo destello	Todos
MENU	

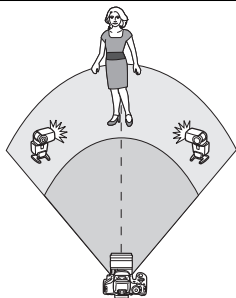

Ajustes básicos:

Modo de flash : E-TTL II

Med. E-TTL II : Evaluativa

Flash incorp. : Inalám.Fácil

Canal : (Igual que las unidades secundarias)

Todas las unidades secundarias serán controladas para que se disparen con la misma potencia y obtengan una exposición estándar.

Las unidades secundarias dispararán como un grupo, sin importar a qué grupo de disparo (A, B o C) pertenezcan.

Compensación de la exposición con flash


Si la exposición con flash resulta demasiado oscura o demasiado luminosa, puede establecer la compensación de la exposición con flash para ajustar la potencia flash de las unidades secundarias.

Aj. func. flash incorp.	
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	3
Canal	1
Grupo destello	Todos
Comp. exp.	2..1..0..1..2
MENU	

- Seleccione **[Comp. exp.]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Si la exposición con flash es demasiado oscura, presione la tecla **<▶>** para aumentar la potencia del flash y hacerla más luminosa. Si la exposición con flash es demasiado luminosa, presione la tecla **<◀>** para reducir la potencia del flash y hacerla más oscura.

Fotografía con flash inalámbrico personalizado ☆

Disparo totalmente automático con un flash Speedlite externo y flash incorporado

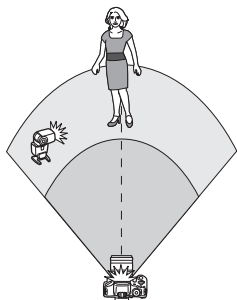

Esta es una fotografía con flash inalámbrico totalmente automático con un flash Speedlite externo y el flash incorporado.

Puede cambiar el ratio de flash entre el flash Speedlite externo y el flash incorporado para ajustar el aspecto que tendrán las sombras proyectadas sobre el motivo.

En las pantallas de menú, los iconos <[icono de flash externo]> y <[icono de flash incorporado]> indican el flash Speedlite externo y los iconos <[icono de flash externo]> y <[icono de flash incorporado]> indican el flash incorporado.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Per.
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	[icono de flash externo] + [icono de flash incorporado]
Canal	1

1 Seleccione [Inalám.Per.].

- Siga el paso 5 de la página 221 para seleccionar [Inalám.Per.] y, a continuación, presione <[SET]>.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Per.
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	[icono de flash externo] : [icono de flash incorporado]
Canal	1

2 Seleccione [Func. inalámbr.].

- Para [Func. inalámbr.], seleccione [icono de flash externo] : [icono de flash incorporado] y, a continuación, presione <[SET]>.

Aj. func. flash incorp.	
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	[icono de flash externo] : [icono de flash incorporado]
Canal	1
Comp. exp flash	2:1 · 1:1 · 1:2

3 Ajuste el ratio de flash que desee y tome la fotografía.

- Seleccione [icono de flash externo] : [icono de flash incorporado] y ajuste el ratio de flash entre 8:1 y 1:1. No se puede ajustar un ratio de flash a la derecha de 1:1.



- Si la potencia del flash incorporado no es suficiente, ajuste una sensibilidad ISO superior (p. 152).
- El ratio de flash 8:1 a 1:1 equivale a 3:1 a 1:1 puntos (en incrementos de 1/2 punto) para el nivel de exposición.

Disparo totalmente automático con múltiples flashes Speedlite externos

Es posible disparar varios flashes Speedlite secundarios como una unidad de flash o separarlos en grupos secundarios para disparar con control del ratio de flash.

A continuación se muestran los ajustes básicos. Cambiando el ajuste **[Grupo destello]**, puede disparar con diversas configuraciones de flash inalámbrico con múltiples flashes Speedlite.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Per.
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	☞
Canal	1
Grupo destello	☞ Todos
MENU	

Ajustes básicos:


Modo de flash : E-TTL II

Med. E-TTL II : Evaluativa

Func. inalámbr. : ☞

Canal : (Igual que las unidades secundarias)

[☞ Todos] Disparo de varios flashes Speedlite secundarios como una unidad de flash

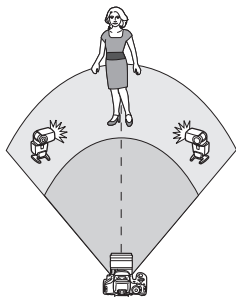


Es útil cuando se necesita una gran potencia de flash. Todas las unidades secundarias serán controladas para que se disparen con la misma potencia y obtengan una exposición estándar. Las unidades secundarias dispararán como un grupo, sin importar a qué grupo de disparo (A, B o C) pertenezcan.

Aj. func. flash incorp.	
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	☞
Canal	1
Grupo destello	☞ Todos
Comp. exp.	2..1..0..1..2
MENU	

1 Ajuste [Grupo destello] en [☞ Todos].

2 Tome la fotografía.

[(A:B)] Disparo de varias unidades secundarias en varios grupos

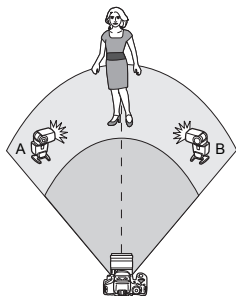

Puede dividir las unidades secundarias en grupos A y B, y cambiar el ratio de flash para obtener el efecto de iluminación que desee.

Consulte las Instrucciones del flash Speedlite y ajuste una unidad secundaria en el grupo de disparo A y la otra en el grupo de disparo B. Sitúe los flashes Speedlite como se muestra en la ilustración.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Per.
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	

1 Seleccione [Func. inalámbr.].

- Siga el paso 2 de la página 223 para seleccionar [] y, a continuación, presione <SET>.

Aj. func. flash incorp.	
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	
Canal	1
Grupo destello	 (A:B)

2 Ajuste [Grupo destello] en [(A:B)].

Aj. func. flash incorp.	
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	
Canal	1
Grupo destello	 (A:B)
Ratio dest. A:B	2:1 • 1:1 • 1:2

3 Ajuste el ratio de flash A:B y dispare.

- Seleccione [Ratio dest. A:B] y ajuste el ratio de flash.



Si se ajusta [Grupo destello] en [ (A:B)], el grupo C no se disparará.



El ratio de flash 8:1 a 1:1 a 1:8 equivale a 3:1 a 1:1 a 1:3 puntos (en incrementos de 1/2 punto) para el nivel de exposición.

Disparo totalmente automático con el flash incorporado y múltiples flashes Speedlite externos

El flash incorporado puede agregarse también a la fotografía con flash inalámbrico explicada en las páginas 224-225.

A continuación se muestran los ajustes básicos. Cambiando el ajuste **[Grupo destello]**, puede disparar con diversas configuraciones de flash inalámbrico de múltiples flashes Speedlite combinados con el flash incorporado.

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Per.
Modo de flash	E-TTL II
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	[+]
Canal	1
Comp. exp.	2..1..@..1..2

1 Ajustes básicos:

Modo de flash : E-TTL II

Med. E-TTL II : Evaluativa


Func. inalámbr. : [+]

Canal : (Igual que las unidades secundarias)


Aj. func. flash incorp.	
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	[+]
Canal	1
Comp. exp.	2..1..@..1..2
Grupo destello	Todos y
Comp. exp.	2..1..@..1..2

2 Seleccione [Grupo destello].

- Seleccione el grupo de disparo y, a continuación, ajuste el ratio de flash, la compensación de la exposición con flash y los demás ajustes necesarios antes de disparar.

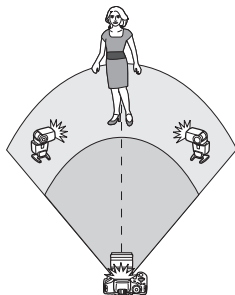


[Todos y

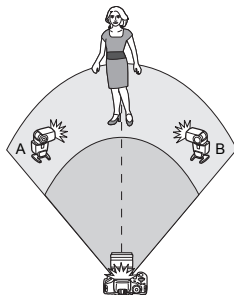

[(A:B)

Compensación de la exposición con flash

Cuando se ajusta **[Modo de flash]** en **[E-TTL II]**, puede ajustarse la compensación de la exposición con flash. Los ajustes de compensación de la exposición con flash (vea a continuación) que pueden ajustarse variarán en función de los ajustes de **[Func. inalámbr.]** y **[Grupo destello]**.

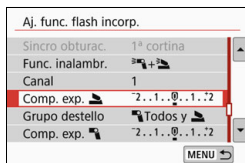

[Comp. exposición flash]

- La cantidad ajustada de compensación de la exposición con flash se aplica al flash incorporado y a todos los flashes Speedlite externos.

[Comp. exp.

- La compensación de la exposición con flash se aplica solamente al flash incorporado.

[Comp. exp.

- La cantidad ajustada de compensación de la exposición con flash se aplica a todos los flashes Speedlite externos.

Bloqueo FE

Si se ajusta **[Modo de flash]** en **[E-TTL II]**, se puede presionar el botón **<★>** para realizar el bloqueo FE.

Ajuste manual de la potencia de flash para fotografía con flash inalámbrico

Cuando **[Modo de flash]** se ajusta en **[Flash manual]**, la exposición del flash puede ajustarse manualmente. Los ajustes de potencia del flash que pueden ajustarse (**[Pot. flash]** , **[Potenc. grupo A]**, etc.) varían según los ajustes de **[Func. inalámbr.]** (vea a continuación).

Aj. func. flash incorp.	
Flash incorp.	Inalám.Per.
Modo de flash	Flash manual
Sincro obturac.	1ª cortina
Func. inalámbr.	 
Canal	1
Grupo destello	 Todos
MENU 	

[Func. inalámbr.:]

- **[Grupo destello:  Todos]**
El ajuste manual de la potencia del flash se aplicará a todos los flashes Speedlite externos.
- **[Grupo destello:  (A:B)]**
Puede ajustar la potencia del flash por separado para los grupos secundarios A y B.

[Func. inalámbr. +]

- **[Grupo destello:  Todos y ]**
La potencia de flash puede ajustarse por separado para los flashes Speedlite externos y para el flash incorporado.
- **[Grupo destello:  (A:B) ]**
Puede ajustar la potencia del flash por separado para los grupos secundarios A y B. También puede ajustar la potencia del flash para el flash incorporado.

7

Fotografía con el monitor LCD (Disparo con Visión en Directo)

Puede disparar mientras ve la imagen en el monitor LCD de la cámara. Esto se denomina “disparo con Visión en Directo”.

- Si sujeta la cámara a mano y dispara mientras observa el monitor LCD, la trepidación de la cámara puede producir imágenes desenfocadas. Se recomienda utilizar un trípode en estos casos.



Disparo remoto con Visión en Directo


Con EOS Utility (software EOS, p. 474) instalado en un ordenador, es posible conectar la cámara al ordenador y disparar a distancia mientras se observa la pantalla del ordenador. Para ver información detallada, consulte las Instrucciones de EOS Utility.

Fotografía con el monitor LCD




1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón .
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD. En el modo , el icono de escena correspondiente a la escena detectada por la cámara se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla (p. 235).
- La imagen de Visión en Directo se mostrará en el nivel de luminosidad que refleje fielmente el de la imagen real que capte.

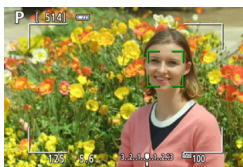

2 Enfoque el motivo.

- Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará con el sistema AF actual (p. 247).
- También puede tocar la pantalla para seleccionar la cara o el motivo (p. 257).

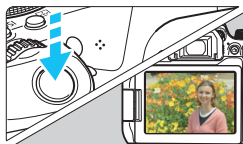


3 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Se tomará la imagen y se mostrará la imagen captada en el monitor LCD.
- ▶ Cuando termine la visualización de la reproducción, la cámara volverá automáticamente al disparo con Visión en Directo.
- Presione el botón  para salir del disparo con Visión en Directo.

-  ● El campo de visión de la imagen es de aprox. 100 % (con la calidad de grabación de imágenes ajustada en JPEG  y el formato ajustado en 3:2).
- En los modos de la zona creativa, para ver la profundidad de campo, presione el botón de previsualización DOF.
- También puede usar un control remoto (se vende por separado, p. 409) para el disparo con Visión en Directo.

MENU Activación del disparo con Visión en Directo

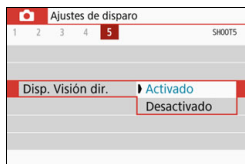

Ajuste [**5: Disp. Visión dir.**] (la ficha [**1**] en los modos de la zona básica) en [**Activado**].

Número de disparos posibles con el disparo con Visión en Directo

Temperatura	Temperatura ambiente (23 °C)	Bajas temperaturas (0 °C)
Sin flash	Aprox. 210 disparos	Aprox. 270 disparos
Uso del flash al 50%	Aprox. 270 disparos	Aprox. 230 disparos

- Las cifras anteriores son válidas si se utiliza una batería LP-E17 completamente cargada y se basan en los métodos de comprobación estándar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Con una batería LP-E17 completamente cargada, es posible disparar en serie con Visión en Directo durante, aproximadamente, 2 hr. 25 min. a temperatura ambiente (23 °C).

Visualización de disparos en serie

Durante el disparo con Visión en Directo, si realiza disparos a alta velocidad en serie <H> con AF foto a foto, mantenga pulsado el disparador completamente para mostrar (reproducir) las imágenes capturadas de forma continua. Cuando finalicen los disparos en serie (cuando el disparador vuelva hasta la posición media), se mostrará la imagen de Visión en Directo.

- Dependiendo de las condiciones de disparo, como cuando se usa un flash o se dispara largas exposiciones, es posible que las imágenes captadas no se muestren (reproduzcan) de manera continua.



- En el modo <SCN: >, el disparo con Visión en Directo no es posible.
- En el modo <SCN: >, el ángulo de visión cambia ligeramente en el modo de disparo con Visión en Directo porque se aplica la corrección de distorsión.
- En los modos <SCN:  > y <:    >, el área de la imagen será menor.
- Para fotografía con flash, la velocidad de disparos en serie será más lenta (máx. aprox. 2,0 disparos/seg.).
- No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensa, como el sol, o una luz artificial fuerte. Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen o los componentes internos de la cámara.
- **Las precauciones generales para el disparo con Visión en Directo están en las páginas 261-262.**



- Cuando se utilice el flash, habrá dos sonidos del obturador, pero solamente se tomará una fotografía. Además, el tiempo necesario para tomar la imagen una vez que se presione el disparador hasta el fondo será más largo que cuando se dispare utilizando el visor.
- Si no se utiliza la cámara durante un período prolongado, la alimentación se apagará automáticamente después del tiempo ajustado en [**¶2: Descon. auto**] (p. 313). Si se ajusta [**¶2: Descon. auto**] en [**Desactivada**], el disparo con Visión en Directo finalizará automáticamente después de 30 minutos (la alimentación de la cámara permanecerá activa).
- Con el cable HDMI, puede mostrar la imagen de Visión en Directo en una pantalla de TV (p. 357). Tenga en cuenta que no se emitirá ningún sonido. Si la imagen no aparece en la pantalla de TV, verifique si [**¶3: Sistema vídeo**] está ajustado correctamente en [**Para NTSC**] o [**Para PAL**] (según el sistema de vídeo del televisor).

Visualización de información

- Cada vez que presione el botón <INFO>, la visualización de información cambiará.



* El número se mostrará cuando la ráfaga máxima se reduzca a nueve o menos.



- Puede mostrar el nivel electrónico presionando el botón <INFO> (p. 72). Tenga en cuenta que si se ajusta el sistema AF en [+Seguim.] o si la cámara está conectada a un televisor con un cable HDMI, no podrá mostrarse el nivel electrónico.
- Puede mostrar el histograma presionando el botón <INFO>. Sin embargo, el histograma no se muestra mientras se presiona el disparador hasta el fondo.
- Cuando se muestra <Exp.SIM> en blanco, indica que la imagen de Visión en Directo se muestra con el nivel de luminosidad similar al de la imagen real que se va a captar.
- Si <Exp.SIM> parpadea, indica que la imagen de Visión en Directo se muestra con una luminosidad diferente del resultado real de la toma, debido a las condiciones de baja o alta iluminación. No obstante, las imágenes reales grabadas reflejarán el ajuste de exposición. Tenga en cuenta que el ruido puede ser más notable que la imagen que se graba realmente.
- El icono <Exp.SIM> y el histograma se muestran en gris (para su referencia) en los modos <SCN:   >, cuando la reducción de ruido multidisparo esté establecida, cuando se utiliza el flash, o cuando se usa la exposición bulb. Es posible que el histograma no se muestre correctamente en condiciones de baja o alta iluminación.
- El icono <Exp.SIM> también se mostrará en gris en los modos <: HDR HDR HDR >. No se mostrará el histograma.

No sujete la cámara en la misma posición durante largos periodos de tiempo.

Aunque la cámara no parezca caliente, el contacto prolongado con una misma parte del cuerpo puede provocar enrojecimiento o ampollas en la piel debido a quemaduras por contacto a baja temperatura. Se recomienda el uso de un trípode a las personas que tengan problemas de circulación o la piel muy sensible, o cuando se utilice la cámara en lugares muy cálidos.

Iconos de escena

En el modo de disparo <A⁺>, la cámara detecta el tipo de escena y ajusta todo automáticamente de manera adecuada para la escena. El tipo de escena detectado se indica en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Motivo Fondo	Retratos ^{*1}		No retrato			Color de fondo
		Movimiento	Escenas de exteriores y naturaleza	Movimiento	Primer plano ^{*2}	
Claro						Gris
Contraluz						
Incluye el cielo azul						Azul claro
Contraluz						
Puesta de sol	*3				*3	Naranja
Foco						Azul oscuro
Oscuro						
Con trípode	*4*5	*3	*4*5	*3		

*1: Solo se muestra cuando se ajusta el sistema AF en [L⁺+Seguim.]. Si se ajusta otro sistema AF, se mostrará el icono "No retrato" aunque se detecte una persona.

*2: Se muestra cuando el objetivo montado dispone de información de distancia. Con un tubo de extensión o un objetivo para primeros planos, es posible que el icono no concuerde con la escena real.

*3: Aparecerá el icono de la escena seleccionada de las escenas detectables.



Para determinadas escenas o condiciones de disparo, es posible que el icono que se muestra no concuerde con la escena real.

*4: Se muestra cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

La escena fotográfica es oscura, es una escena nocturna y la cámara está montada en un trípode.

*5: Se muestra con cualquiera de los objetivos siguientes:

- EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
- EF300mm f/2.8L IS II USM
- EF400mm f/2.8L IS II USM
- EF500mm f/4L IS II USM
- EF600mm f/4L IS II USM
- Objetivos con Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) disponibles a partir de 2012.

*4+*5: Si se cumplen a la vez las condiciones de *4 y *5, la velocidad de obturación se ralentizará.

Simulación de la imagen final

La simulación de imagen final es una función que muestra la imagen de Visión en Directo con los efectos de los ajustes actuales de estilo de imagen, balance de blancos y otras funciones de disparo aplicadas. La imagen de Visión en Directo reflejará automáticamente los ajustes de las funciones que se enumeran a continuación. Sin embargo, puede ser ligeramente diferente de la imagen resultante.

Simulación de la imagen final durante el disparo con Visión en Directo

- Estilo de imagen
 - * Se reflejarán la nitidez (fuerza), el contraste, la saturación de color y el tono de color.
- Balance de blancos
- Corrección del balance de blancos
- Disparos de selección de ambiente (en modo <CA>)
- Desenfocar fondo (en modo <CA>)
 - * Solo se puede comprobar el efecto durante el procedimiento de ajuste (mientras se muestra [Simulación desenfocado]).
- Tono de color (en modo <P>)
- Luminosidad
- Modo de medición
- Exposición
- Profundidad de campo (con el botón de previsualización DOF en ON)
- Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)
- Corrección de la iluminación periférica
- Corrección de la aberración cromática
- Corrección de la distorsión
- Prioridad de tonos altas luces
- Formato (confirmación de área de imagen)

Ajustes de funciones de disparo

Aquí se describen los ajustes de funciones específicas del disparo con Visión en Directo.

Q Control rápido

En los modos de la zona creativa, si presiona el botón <Q> con la imagen en el monitor LCD, se pueden establecer las siguientes opciones: **Sistema AF**, Operación AF, **Modo de avance**, Modo de medición, **Calidad de imagen**, Balance de blancos, Estilo de imagen, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) y Filtros creativos. En los modos de la zona básica, puede establecer las funciones que se muestran en la tabla de la páginas 112-113 (excepto desenfocar fondo), así como las funciones anteriores en negrita.



1 Presione el botón $\langle \boxed{Q} \rangle$ (€10).

- ▶ Se mostrarán las funciones ajustables.

Selecione una función y ajústela.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar una función.
- ▶ Aparecerán en la pantalla los ajustes de la función seleccionada y la guía de funciones (p. 57).
- Presione las teclas <◀> <▶> para ajustar la función.
- En los modos <SCN> y <📷>, seleccione el cuadro de modo de disparo en la parte superior izquierda de la pantalla y, a continuación, presione <Ⓢⓔᓈ> para seleccionar el modo de disparo.
- Para ajustar el balance de blancos automático, seleccione [AWB] y, a continuación, presione <Ⓢⓔᓈ>.
- Para establecer el ajuste <📷c> del modo de avance, la corrección WB/ahorquillado WB, los parámetros de estilo de imagen o los efectos del filtro creativo, presione el botón <INFO>.

3 Salga del ajuste.

- Presione <SET> o el botón <Q> para finalizar el ajuste y volver a la pantalla de disparo con Visión en Directo.
- También puede seleccionar [↩] para volver al disparo con Visión en Directo.

- 
- En los modos de la zona creativa, puede ajustar la sensibilidad ISO presionando el botón <ISO>.
 - Cuando ajuste  (Medición parcial) o  (Medición puntual), se mostrará un círculo de medición en el centro de la pantalla.

Disparo con efectos de filtros creativos ☆

Mientras ve la imagen de Visión en Directo, puede aplicar uno de los siete efectos de filtro (B/N con grano, Enfoque suave, Efecto ojo de pez, Efecto Óleo, Efecto Acuarela, Efecto cámara juguete y Efecto miniatura) para disparar.

La cámara guardará solo la imagen con el filtro creativo aplicado.

También puede tomar una fotografía sin un filtro creativo, aplicar un efecto a continuación y guardarla como una nueva imagen (p. 380).


1 Gire el dial de modo a un modo de la zona creativa.

2 Presione el botón (10).

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

3 Seleccione [OFF].


- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar  [OFF] (Filtro creativo) a la derecha de la pantalla.

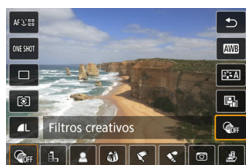

4 Seleccione un filtro.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar un filtro (p. 241).
- ▶ La imagen se mostrará con los efectos del filtro aplicado.



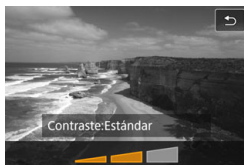

5 Ajuste el efecto del filtro.

- Presione el botón <INFO> (excepto para ).
- Presione las teclas <◀> <▶> para ajustar el efecto del filtro y, a continuación, presione <SET>.

6 Tome la fotografía.

- ▶ La imagen se toma con el efecto de filtro aplicado.

- Cuando se establece un filtro creativo, el disparo único aplicará el efecto incluso si el modo de avance se estableció en <H> o <L>.
- No se puede disparar con filtros creativos si la calidad de grabación es RAW o RAW+L, o si se ha ajustado AEB, ahorquillado del balance de blancos o reducción de ruido multidisparo.

 Cuando se dispara con filtros creativos no se muestra el histograma.

Características de los filtros creativos

-  **B/N con grano**
Crea una foto en blanco y negro con grano. Puede cambiar el efecto de blanco y negro ajustando el contraste.
-  **Enfoque suave**
Da a la imagen un aspecto suave. Puede cambiar el grado de suavidad ajustando el desenfoque.
-  **Efecto ojo de pez**
Aplica el efecto de un objetivo de ojo de pez. La imagen tendrá distorsión de tipo barril.
El área que se recorta a lo largo de la periferia de la imagen cambiará en función del nivel de este efecto de filtro. Además, dado que este filtro amplía la parte central de la imagen, es posible que la resolución en el centro se reduzca, según el número de píxeles grabados. Revise la imagen en la pantalla cuando ajuste este filtro. El sistema AF será AF 1 punto en directo (fijo en el centro).
-  **Efecto Óleo**
Hace que la foto parezca una pintura al óleo y que el motivo parezca tridimensional. Puede ajustar el contraste y la saturación. Tenga en cuenta que es posible que motivos como el cielo o paredes blancas no se reproduzcan con una gradación suave y tengan un aspecto irregular o más ruido.
-  **Efecto Acuarela**
Hace que la foto parezca una pintura a la acuarela con colores suaves. Puede controlar la densidad de color ajustando el efecto de filtro. Tenga en cuenta que es posible que las escenas nocturnas u oscuras no se reproduzcan con una gradación suave y tengan un aspecto irregular o un nivel significativo de ruido.

- **Efecto cámara juguete**

Oscurece las esquinas de la foto y aplica un tono de color único que le da el aspecto como si se hubiera tomado con una cámara de juguete. Puede cambiar el matiz de color ajustando el tono de color.

- **Efecto miniatura**

Crea un efecto de diorama.


Si desea que el centro de la imagen tenga un aspecto nítido, tome la fotografía sin modificar ningún ajuste.

Para mover el área de aspecto nítido (marco del efecto miniatura), consulte “Ajuste del efecto miniatura” (p. 110). El sistema AF será AF 1 punto en directo. Se recomienda colocar el marco de efecto miniatura sobre el punto de AF antes de tomar una fotografía.



- Con B/N con grano, el efecto de grano que se muestra en el monitor LCD tendrá un aspecto diferente del efecto de grano registrado en la imagen.
- Con el Enfoque suave y el Efecto miniatura, el efecto de desenfoque que se muestra en el monitor LCD puede tener un aspecto diferente de los efectos de desenfoque registrados en la imagen. Para ver el efecto de desenfoque de la imagen, presione el botón de previsualización de la profundidad de campo.

MENU Ajustes de funciones de menú

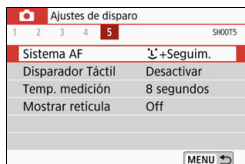

Cuando la cámara está en modo de disparo con Visión en Directo, las opciones de menú exclusivas para disparo con Visión en Directo aparecerán en la ficha [📷5] (la ficha [📷2] en los modos de la zona básica).

- **Sistema AF**

Puede seleccionar [L+Seguim.], [Zona suave] o [AF 1 pto dir]. Consulte las páginas 247-256 para ver el sistema AF.

- **Obturador táctil**

Con solo tocar la pantalla del monitor LCD, puede enfocar y tomar la foto automáticamente. Para obtener información detallada, consulte la página 257.

- **Temporizador de medición[☆]**

Puede cambiar cuánto tiempo se mostrará el ajuste de exposición (tiempo de bloqueo AE). En los modos de la zona básica, el temporizador de medición se fija en 8 segundos

- **Mostrar retícula**

Con [3x3 3x3] o [6x4 6x4], puede mostrar líneas de retícula para que le ayuden a nivelar la cámara vertical u horizontalmente. Además, con [3x3+diag 3x3+diag], la retícula se muestra junto con líneas diagonales que le ayudarán a mejorar el equilibrio de la composición alineando las intersecciones sobre el motivo.




Seleccionar [📷4: Datos eliminación del polvo] o [Limpiar manualmente] o [Limpiar ahora 📷] en [📷3: Limpieza del sensor] detendrá el disparo con Visión en Directo. Para iniciar de nuevo el disparo con Visión en Directo, presione el botón <📷>.

Cambio del funcionamiento del enfoque automático ☆

Puede seleccionar las características del funcionamiento del AF (enfoque automático) adecuadas para las condiciones de disparo o para el motivo. En modos de la zona básica, se ajusta automáticamente el funcionamiento del AF óptima para el modo de disparo correspondiente.

1 Presione el botón <Q>.

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

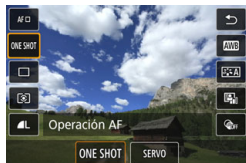

2 Seleccione [ONE SHOT].

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar [ONE SHOT] (Operación AF) a la izquierda de la pantalla.

3 Seleccione el funcionamiento del AF.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el funcionamiento del AF que desee y, a continuación, presione <SET>.

ONE SHOT: AF foto a foto

SERVO: AF Servo

4 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto de AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad. La cámara enfocará entonces automáticamente en el funcionamiento del AF seleccionada.

- Solamente se puede ajustar para el disparo con Visión en Directo (no se puede ajustar para la grabación de vídeos).
- Si no se logra enfocar, el punto de AF se iluminará en naranja. Si ocurre así, no se puede tomar la fotografía aunque se presione el disparador hasta el fondo. Reacomponga la toma e intente enfocar de nuevo. O bien, consulte “Condiciones de disparo que dificultan el enfoque” (p. 254).

AF foto a foto para motivos estáticos

Adecuado para motivos estáticos. Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara solo enfocará una vez.

- Cuando se logre el enfoque, el punto de AF se iluminará en verde y sonará el aviso sonoro.
- El enfoque se mantiene bloqueado mientras se mantiene presionado el disparador hasta la mitad, lo que permite recomponer la imagen antes de tomar la fotografía.
- Cuando el modo de avance se ajuste en <  H > para los disparos de alta velocidad en serie, la velocidad máxima de disparos en serie es de aprox. 6,0 disparos/seg.
- Cuando el modo de avance se ajuste en <  > para los disparos de baja velocidad en serie, la velocidad máxima de disparos en serie es de aprox. 3,5 disparos/seg.
- Para fotografía con flash, la velocidad de disparos en serie será más lenta. Independientemente de la configuración <  H > y <  >, la velocidad de disparo continuo será la misma (máx. aprox. 2 disparos/seg.).



Si ajusta [**3: Aviso sonoro**] en [**Desactivado**], no sonará el aviso sonoro cuando se obtenga el enfoque.

AF Servo para motivos en movimiento

Este funcionamiento del AF es adecuado para motivos en movimiento. Mientras mantiene presionado el disparador hasta la mitad, la cámara sigue enfocando el motivo continuamente.

- Cuando el modo de avance se ajuste en <[H> para los disparos de alta velocidad en serie, la velocidad máxima de disparos en serie es de aprox. 4,5 disparos/seg. Las fotografías se tomarán dando prioridad a la velocidad de disparo continuo.
- Cuando el modo de avance se ajuste en <[]> para los disparos de baja velocidad en serie, la velocidad máxima de disparos en serie es de aprox. 3,5 disparos/seg. Las fotografías se tomarán dando prioridad al seguimiento del motivo.
- Para fotografía con flash, la velocidad de disparos en serie será más lenta. Independiente del ajuste <[H> e <[]>, la velocidad de disparos en serie será la misma (máx. aprox. 2,0 disparos/seg.).
- Cuando se logra enfocar, el punto de AF se ilumina en azul.
- La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía.
- Cuando se ajuste [Sistema AF] en [+Seguim.], el enfoque será continuo mientras el marco de área de AF pueda seguir el motivo.



- Según el objetivo utilizado, la distancia al motivo y la velocidad del motivo, es posible que la cámara no pueda enfocar correctamente.
- Si se utiliza el zoom durante los disparos en serie, puede perderse el enfoque. Utilice primero el zoom y, a continuación, recomponga la toma y dispare.




Con AF Servo, el aviso sonoro no suena aunque se obtenga el enfoque.

Selección del sistema AF

Puede seleccionar el sistema AF adecuado para las condiciones de disparo y para el motivo. Se proporcionan los sistemas AF siguientes: [**┐** (cara)+Seguim.] (p. 248), [**Zona suave**] (p. 250) y [**AF 1 pto dir**] (p. 252).

Si desea obtener un enfoque preciso, ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <**MF**>, amplíe la imagen y enfoque manualmente (p. 259).

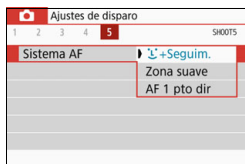

Seleccione el sistema AF.

- En la ficha [**5**] (la ficha [**2**] en los modos de la zona básica), seleccione [**Sistema AF**].
- Seleccione el sistema AF que desee y, a continuación, presione <**SET**>.
- Mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, también puede presionar el botón <**Q**> para seleccionar el sistema AF en la pantalla de control rápido (p. 237).



- En las explicaciones de las páginas 248-252 se asume que [**Operación AF**] se ha ajustado en [**AF foto a foto**] (p. 245). Con [**AF Servo**] (p. 246) ajustado, el punto de AF se volverá azul cuando se obtenga el enfoque.
- En los modos <**AF**> y <**SCN**: **AF**>, AF Servo se ajusta automáticamente y, cuando se obtiene el enfoque, el punto de AF se ilumina en azul y suena el aviso sonoro.
- Respecto al obturador táctil (AF y disparo del obturador tocando la pantalla), consulte la página 257.

☺(cara)+Seguim.: AF

La cámara detecta las caras humanas y las enfoca. Si una cara se mueve, el punto de AF <☺> se mueve también para seguir la cara.




Recuadro del área de AF

1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.
- ▶ Se mostrará el recuadro del área de AF.


2 Compruebe el punto de AF.

- Cuando se detecte una cara, el punto de AF <☺> aparecerá sobre la cara que se va a enfocar.
- Si se detectan varias caras, se muestra <☺>. Utilice las teclas <◀> <▶> para mover <☺> sobre la cara que desee enfocar.
- También puede tocar la pantalla del monitor LCD para seleccionar la cara o el motivo. Si toca un motivo diferente de una cara humana, el punto de AF cambiará a <☺>.

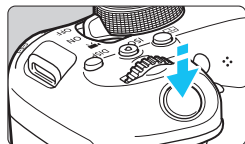

3 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar.
- ▶ Si no se puede detectar ninguna cara o no se toca nada en la pantalla, el enfoque se obtendrá dentro del recuadro del área de AF.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto de AF se iluminará en verde y sonará el aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el punto de AF se iluminará en naranja.

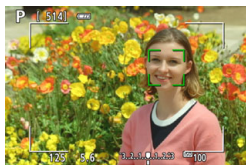

4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 230).

● Enfoque un motivo diferente de una cara humana

Si presiona el botón $\langle \text{SET} \rangle$ o $\langle \text{AF-ON} \rangle$, el punto de AF $\langle \text{AF-ON} \rangle$ aparecerá en el centro y podrá utilizar las teclas en cruz $\langle \text{AF-ON} \rangle$ para moverlo. Una vez que el punto de AF $\langle \text{AF-ON} \rangle$ obtenga el enfoque, seguirá al motivo aunque se cambie la composición o se mueva el motivo.




- Si la cara del motivo está muy desenfocada, la detección de caras no será posible. Ajuste el enfoque manualmente (p. 259) de modo que se pueda detectar la cara y, a continuación, realice el AF.
- Puede que se detecte como una cara un objeto diferente de una cara humana.
- La detección de caras no funcionará si la cara es muy pequeña o muy grande en la imagen, demasiado luminosa o demasiado oscura, o si está parcialmente oculta.
- Es posible que $\langle \text{AF-ON} \rangle$ solo cubra una parte de la cara, no la cara completa.



- Utilice el marco de área de AF como una guía y enfoque dentro de este.
- El tamaño del punto de AF cambia en función del motivo.

Zona suave: AF()


El marco de zona AF seleccionado se utiliza para enfocar. El área de AF es mayor que con [AF 1 pto dir].

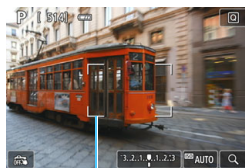

Marco de zona AF


1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón < >.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.
- ▶ Se mostrará el marco de la zona AF.

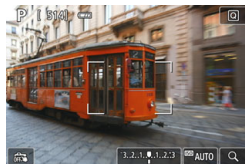

2 Seleccione el punto de AF.

- Utilice las teclas en cruz < > para seleccionar una zona. Para volver a la zona central, presione < (SET) > o el botón < >.
- También puede tocar la pantalla del monitor LCD para mover el marco de la zona AF.

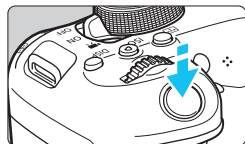

3 Enfoque el motivo.

- Apunte el marco de la zona AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto de AF se iluminará en verde y sonará el aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el marco de la zona AF se iluminará en naranja.




4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 230).

AF 1 pto dir: AF □

La cámara enfoca con un único punto de AF. Esto es eficaz cuando se desea enfocar un motivo en particular.

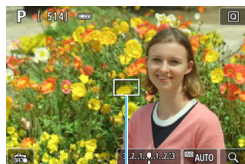

Punto de AF


1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <  >.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.
- ▶ Aparecerá el punto de AF <  >.
- Durante la grabación de vídeos, si se ajusta [AF servo vídeo] en [Activar], se mostrará el punto de AF en un tamaño más grande.



2 Mueva el punto de AF.

- Presione las teclas en cruz <  > para mover el punto de AF donde desee enfocar. (No se puede mover al borde de la pantalla).
- Al presionar <  > o el botón <  > se devolverá el punto de AF al centro de la pantalla.
- También puede tocar la pantalla del monitor LCD para mover el punto de AF.

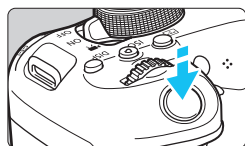

3 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto de AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto de AF se iluminará en verde y sonará el aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el punto de AF se iluminará en naranja.



4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 230).

Notas para AF

Operación AF

- Aunque se haya obtenido el enfoque, al presionar el disparador hasta la mitad se enfocarà de nuevo.
- La luminosidad de la imagen puede variar durante y después de del funcionamiento del AF.
- Dependiendo del motivo y de las condiciones de disparo, es posible que se tarde más en enfocar o que se reduzca la velocidad de disparos en serie.
- Si cambia la fuente de luz mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, es posible que la pantalla oscile y que resulte difícil enfocar. Si esto ocurre, salga del disparo con Visión en Directo y realice el AF bajo la fuente de luz real con la que está disparando.



- Si no puede obtener el enfoque con AF, sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente (p. 259).
- Si fotografía el motivo en la periferia y está ligeramente desenfocado, recomponga para mover el motivo (y el punto de AF) hacia el centro de la pantalla, enfoque de nuevo y, a continuación, tome la foto.
- No se emitirá la luz de ayuda al AF. No obstante, si se utiliza un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) equipado con luz LED, la luz LED se iluminará para facilitar el AF cuando sea necesario.
- Con determinados objetivos, es posible que se tarde más tiempo en obtener el enfoque mediante el enfoque automático o que no se obtenga un enfoque preciso.

Condiciones de disparo que dificultan el enfoque

- Motivos con bajo contraste, como el cielo azul y las superficies planas de colores uniformes, o cuando se recorten los detalles de las sombras o las altas luces.
- Motivos débilmente iluminados.
- Bandas y otros diseños donde solamente haya contraste en dirección horizontal.
- Motivos con patrones repetitivos (por ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenador, etc.).
- Líneas finas y contornos de motivos.
- Bajo una fuente de luz cuya luminosidad, color o diseño cambie continuamente.
- Escenas nocturnas o puntos de luz.
- La imagen parpadea bajo iluminación fluorescente o LED.
- Motivos extremadamente pequeños.
- Motivos en el borde de la pantalla.
- Motivos reflectantes o en contraluz extremo (por ejemplo: coches con carrocería muy reflectante, etc.).
- Motivos cercanos y lejanos cubiertos por un punto de AF (por ejemplo: animales en una jaula, etc.).
- Motivos que se muevan continuamente dentro del punto de AF y no vayan a mantenerse quietos debido a la trepidación de la cámara o el desenfoque del motivo.
- Realizar AF cuando el motivo está muy desenfocado.
- Aplicación de un efecto de enfoque suave con un objetivo de enfoque suave.
- Uso de un filtro de efecto especial.
- Durante el AF, aparece ruido (puntos de luz, bandas, etc.) en la pantalla.

Vista ampliada



En los modos **[Zona suave]** y **[AF 1 pto dir]**, presione el botón $\langle Q \rangle$ o toque en $[Q]$ que se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Puede ampliar la imagen aprox. 5 o 10 veces y comprobar el enfoque.

La vista ampliada no es posible con $[L+Seguim.]$.

- Para mover el punto de AF, presione las teclas en cruz $\langle \blacklozenge \rangle$ o toque en el lugar que desee ampliar.
- Presione el botón $\langle Q \rangle$ o toque $[Q]$ para ampliar el área cubierta por el marco de ampliación. Cada vez que presione el botón $\langle Q \rangle$ o toque $[Q]$, el ratio de ampliación cambia.
- El marco de ampliación aparecerá en el centro del marco de zona AF cuando se ajuste en **[Zona suave]** y aparecerá alrededor de la posición del punto de AF cuando se ajuste en **[AF 1 pto dir]**.
- Con el 100 % de ampliación (aprox. 1x), presione las teclas en cruz $\langle \blacklozenge \rangle$ o toque en la pantalla para mover el marco de ampliación. Al presionar el botón $\langle \text{SET} \rangle$ o $\langle \text{W} \rangle$, se devuelve el marco de ampliación al centro de la pantalla.
- Cuando la imagen se amplíe aprox. 5 o 10 veces, puede cambiar el área ampliada presionando las teclas en cruz $\langle \blacklozenge \rangle$ o tocando el triángulo de la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la pantalla.
- Cuando presione el disparador hasta la mitad, volverá la vista normal para **[Zona suave]**. Para **[AF 1 pto dir]**, el AF continuará con la vista ampliada.
- En AF Servo, cuando presiona el disparador hasta la mitad en la vista ampliada, la cámara volverá a la vista normal para enfocar.



- Si es difícil enfocar en la vista ampliada, vuelva a la vista normal y realice el AF.
- Si realiza el AF en la vista normal y, a continuación, usa la vista ampliada, es posible que el enfoque no sea preciso.
- La velocidad del AF varía entre la vista normal y la vista ampliada.
- En la vista ampliada, AF servo vídeo (p. 303) no funcionará.
- En la vista ampliada, resulta más difícil enfocar debido a las trepidaciones de la cámara. Es recomendable utilizar un trípode.


Disparar con el obturador táctil

Con solo tocar la pantalla del monitor LCD, puede enfocar y tomar la foto automáticamente.




1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <  >.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en el monitor LCD.

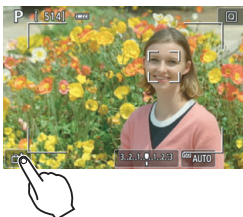

2 Active el obturador táctil.

- Toque [] en la parte inferior izquierda de la pantalla. Cada vez que toque el icono, cambiará entre [] y [].
- [] (Obturador Táctil: Activar)
La cámara enfocarà el punto que toque y, a continuación, se tomará la fotografía.
- [] (Obturador Táctil: Desactivar)
Puede tocar un punto para realizar el enfoque en ese punto (AF táctil). Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

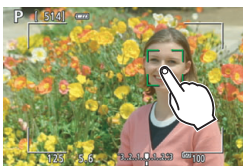

3 Toque la pantalla para disparar.


- Toque la cara o el motivo en la pantalla.
- ▶ La cámara enfocarà en el punto que toque, utilizando el sistema AF que se haya ajustado (p. 247-252). Cuando se ajuste [**Zona suave**], cambiará a [**AF 1 pto dir**].
- ▶ Cuando se logra el enfoque, el punto de AF se ilumina en verde y la fotografía se toma automáticamente.
- Si no se logra enfocar, el punto de AF se ilumina en naranja y no se puede tomar la fotografía. Toque otra vez la cara o el motivo en la pantalla.

- Aunque ajuste el modo de avance en <[H> o <[]>, la cámara continuará disparando en modo de disparo único.
- Aunque se ajuste [Operación AF] en [AF Servo], al tocar la pantalla la imagen se enfocará con [AF foto a foto].
- Si se toca la pantalla en la vista ampliada, no se enfocará ni se tomará la fotografía.
- Si se ajusta el filtro creativo Efecto ojo de pez, la cámara enfocará utilizando el punto de AF del centro de la pantalla independientemente del punto que toque.
- Si se ajusta el filtro creativo Efecto miniatura, el obturador táctil no funciona.

- También puede ajustar el obturador táctil con [5: Disparador Táctil] (la ficha [2] en los modos de la zona básica).
- Para disparar con exposición "Bulb", toque dos veces la pantalla. El primer toque en la pantalla iniciará la exposición "Bulb". Al tocarla otra vez detendrá la exposición. Tenga cuidado de no mover la cámara al tocar en la pantalla.


MF: Enfocar manualmente

Puede ampliar la imagen y enfocar con precisión con MF (enfoque manual).

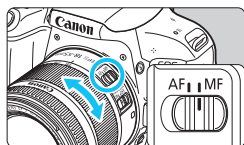


1 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>.

- Gire el anillo de enfoque del objetivo para enfocar de forma aproximada.

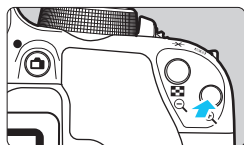

2 Muestre el marco de ampliación.

- Presione el botón <Q>.
- ▶ Aparecerá el marco de ampliación.
- También puede tocar [Q] en la pantalla para ampliar la imagen.

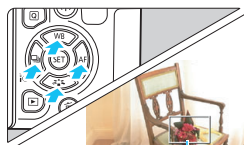

3 Mueva el marco de ampliación.

- Presione las teclas en cruz <◀▶▶▶> para mover el marco de ampliación donde desee enfocar.
- Al presionar <SET> o el botón <🗑️> se devuelve el marco de ampliación al centro de la pantalla.

Marco de ampliación



Bloqueo AE

Posición del área ampliada

Ampliación

4 Amplíe la imagen.

- Cada vez que presione el botón <Q>, la ampliación de la imagen cambiará según la secuencia siguiente:

→ 1x → 5x → 10x → Vista normal

5 Enfoque manualmente.

- Mientras observa la imagen ampliada, gire el anillo de enfoque del objetivo para enfocar.
- Una vez logrado el enfoque, presione el botón <Q> para volver a la vista normal.

6 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador para tomar la fotografía (p. 230).



- En la vista ampliada, la exposición se bloquea. (La velocidad de obturación y la apertura se mostrarán en rojo).
- Incluso con enfoque manual, puede usar el obturador táctil para tomar una fotografía.



Precauciones generales para el disparo con Visión en Directo

Calidad de imagen

- Cuando dispare con altas sensibilidades ISO, es posible que el ruido (como puntos de luz y bandas) se haga perceptible.
- Disparar con temperaturas elevadas puede provocar ruido y colores irregulares en la imagen.
- Si se utiliza continuamente el disparo con Visión en Directo durante un período prolongado, es posible que la temperatura interna de la cámara se eleve y que la calidad de la imagen se deteriore. Salga siempre del disparo con Visión en Directo cuando no esté disparando.
- Si realiza una exposición larga mientras la temperatura interna de la cámara es alta, es posible que la calidad de imagen se deteriore. Salga del disparo con Visión en Directo y espere unos minutos antes de volver a disparar.

Iconos de advertencia de temperatura interna <🔥> blanco y <🔥> rojo

- Si la temperatura interna de la cámara aumenta como consecuencia de disparar con Visión en Directo durante un período prolongado o bajo una temperatura ambiente elevada, aparecerá un icono <🔥> blanco o <🔥> rojo.
- El icono <🔥> blanco indica que la calidad de imagen de las fotos se degradará. Es recomendable salir temporalmente del disparo con Visión en Directo y permitir que la cámara se enfríe antes de volver a disparar.
- El icono <🔥> rojo indica que el disparo con Visión en Directo se detendrá pronto automáticamente. Si ocurre así, no podrá volver a disparar hasta que se reduzca la temperatura interna de la cámara. Salga del disparo con Visión en Directo o apague la alimentación y deje que la cámara descanse un rato.
- El disparo con Visión en Directo a elevadas temperaturas durante un período prolongado provocará que el icono <🔥> o <🔥> aparezca antes. Cuando no esté fotografiando, apague siempre la cámara.
- Si la temperatura interna de la cámara es alta, es posible que la calidad de las imágenes de alta sensibilidad ISO o de larga exposición se degrade incluso antes de que se muestre el icono <🔥> blanco.

Resultados del disparo

- Si toma la fotografía durante la vista ampliada, es posible que la exposición resultante no sea la deseada. Vuelva a la vista normal antes de tomar la fotografía. Durante la vista ampliada, la velocidad de obturación y la abertura se mostrarán en naranja. Aunque tome la fotografía en la vista ampliada, la imagen se captará con el área de imagen de la vista normal.
- Si utiliza un objetivo TS-E (excepto el TS-E17mm f/4L o el TS-E24mm f/3.5L II) y desplaza o inclina el objetivo, o utiliza un tubo de extensión, es posible que no se obtenga la exposición estándar o que el resultado sea una exposición irregular.

Precauciones generales para el disparo con Visión en Directo

Imagen de Visión en Directo

- En condiciones de baja o alta luminosidad, es posible que la imagen de Visión en Directo no refleje la luminosidad de la imagen captada.
- Aunque se ajuste una baja sensibilidad ISO, es posible que el ruido continúe siendo visible en la imagen de Visión en Directo cuando haya poca luz. No obstante, cuando dispare, la imagen grabada tendrá menos ruido. (La calidad de la imagen de Visión en Directo es diferente de la imagen grabada).
- Si cambia la fuente de luz (iluminación) dentro de la imagen, la pantalla puede oscilar. Si ocurre así, salga del disparo con Visión en Directo y reanude el disparo con Visión en Directo bajo la fuente de luz real.
- Si apunta la cámara en una dirección diferente, es posible que se pierda momentáneamente la luminosidad correcta de la imagen de Visión en Directo. Antes de disparar, espere a que el nivel de luminosidad se estabilice.
- Si en la imagen hay una fuente de luz muy luminosa, el área luminosa puede aparecer negra en el monitor LCD. No obstante, la imagen captada real mostrará correctamente el área brillante.
- Con poca luz, si ajusta [**42: Luminos. LCD**] en un valor luminoso, es posible que aparezca ruido o colores irregulares en la imagen de Visión en Directo. No obstante, el ruido o los colores irregulares no se registrarán en la imagen captada.
- Cuando amplíe la imagen, es posible que la nitidez de la imagen parezca más pronunciada que en la imagen real.
- Si la velocidad de obturación es de 1 seg. o más lenta, se mostrará “BUSY” en el monitor LCD y la visualización de Visión en Directo no aparecerá hasta que se complete la exposición.

Funciones personalizadas


- Durante el disparo con Visión en Directo, ciertos ajustes de funciones personalizadas no tendrán efecto (p. 389).

Objetivo y flash

- Si el objetivo montado dispone de un Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) y ajusta el conmutador del Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) (IS) en <ON>, el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) funcionará en todo momento, aunque no presione el disparador hasta la mitad. El Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) consume energía de la batería y puede reducir el número de disparos posibles en función de las condiciones de disparo. Cuando no sea necesario el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen), por ejemplo al utilizar un trípode, es recomendable ajustar el conmutador IS en <OFF>.
- La función de enfoque prefijado es posible para el disparo con Visión en Directo únicamente cuando se utiliza un (súper) teleobjetivo equipado con el modo de enfoque prefijado, disponible a partir del segundo semestre de 2011.
- El bloqueo FE no funcionará si se utiliza el flash incorporado. El bloqueo FE y el flash de modelado no funcionarán si se utiliza un flash Speedlite externo.

8

Grabación de vídeo

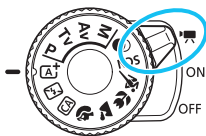

La grabación de vídeos se activa situando el interruptor de alimentación en <[icono de cámara]>.

- Para ver las tarjetas que permiten la grabación de vídeos, consulte la página 8.
- Si sujeta la cámara a mano y graba vídeo, la trepidación de la cámara puede producir vídeos borrosos. En tal caso, es recomendable usar un trípode.
- Para disparar sujetando la cámara a mano, consulte la página 82.



Full HD 1080

Full HD 1080 indica compatibilidad con alta definición de 1080 píxeles verticales (líneas de exploración).




Grabación de vídeo

Para reproducir los vídeos grabados, se recomienda conectar la cámara a un televisor (p. 357-359).


Grabación con exposición automática

Cuando se ajuste cualquier modo de disparo diferente de **<M>**, se utilizará el control de exposición automática para ajustarse a la luminosidad actual de la escena.

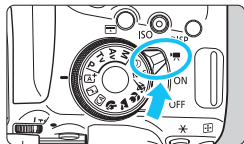

1 Sitúe el interruptor de alimentación en **<VÍDEO>**.

- ▶ El espejo réflex producirá un sonido y, a continuación, la imagen aparecerá en el monitor LCD.

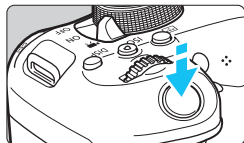

2 Ajuste el dial de modo en un modo distinto de **<SCN>**, **<P>** o **<M>**.

3 Enfoque el motivo.


- Antes de grabar un vídeo, enfoque con AF o con enfoque manual (p. 247-256, 259).
- De forma predeterminada, se ajusta **[AF servo vídeo: Activar]** de manera que la cámara siempre se enfoque. Para detener AF servo vídeo, consulte la página 303.



4 Grabe el vídeo.

- Presione el botón **<VÍDEO>** para empezar a grabar un vídeo. Para detener la grabación del vídeo, vuelva a presionar el botón **<VÍDEO>**.
- ▶ Mientras se está grabando el vídeo, en la esquina superior derecha de la pantalla se muestra la marca **"●"**.
- ▶ Se grabará sonido mediante los micrófonos incorporados.

Grabación de vídeo

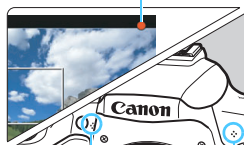

Micrófonos incorporados



- Las precauciones generales para la grabación de vídeo están en las páginas 309-310.
- Si es necesario, lea también las precauciones generales para el disparo con Visión en Directo en las páginas 261-262.



- En los modos de la zona básica (excepto en los modos <SCN> y <Q>), el resultado de la grabación será el mismo que con <A+>. Además, el icono de escena correspondiente a la escena detectada por la cámara se muestra arriba a la izquierda (p. 267).
- En los modos de disparo <Av> y <Tv>, los ajustes serán los mismos que cuando se dispara en el modo <P>.
- Las funciones de menú ajustables difieren entre los modos de la zona básica y los modos de la zona creativa (p. 436).
- La velocidad de obturación, la abertura y la sensibilidad ISO se ajustan automáticamente.
- En los modos de la zona creativa, puede presionar el botón <✳> (p. 199) para bloquear la exposición (bloqueo AE). El ajuste de exposición se mostrará durante el número de segundos ajustado con [4: Temp. medición]. Después de aplicar el bloqueo AE durante la grabación de vídeos, puede cancelarlo presionando el botón <+>. (El ajuste del bloqueo AE se retiene hasta que se presiona el botón <+>).
- En los modos de la zona creativa, puede girar el dial <+> mientras mantiene presionado el botón <Av+> para ajustar la compensación de la exposición.
- Si graba un vídeo con exposición automática, la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación y la abertura no se grabarán en la información Exif del vídeo.
- Con la grabación de vídeo con exposición automática (excepto en la grabación de vídeo time-lapse), la cámara encenderá automáticamente la luz LED del flash Speedlite en condiciones de baja iluminación. Para ver información detallada, consulte el Manual de instrucciones del flash Speedlite serie EX equipado con luz LED.

Sensibilidad ISO en los modos de la zona básica

- La sensibilidad ISO se ajustará automáticamente entre ISO 100 - ISO 12800.

Sensibilidad ISO en los modos <P>, <Tv> y <Av>

- La sensibilidad ISO se ajustará automáticamente entre ISO 100 - ISO 12800. El límite máximo varía en función del ajuste [ **ISO Auto**] (p. 308).
- En [ **4: Func. personalizadas(C.Fn)**], si [**2: Ampliación ISO**] se ajusta en [**1:On**], también se puede seleccionar [**Máx.:H(25600)**] para [ **ISO Auto**].
- En [ **4: Func. personalizadas(C.Fn)**], si [**4: Prioridad tonos altas luces**] está ajustada en [**1:Activada**], la sensibilidad ISO estará entre ISO 200 - ISO 12800.

 Cuando cambie de la toma de fotos a la grabación de vídeos, compruebe otra vez los ajustes de sensibilidad ISO antes de grabar vídeos.

Iconos de escena

Durante la grabación de vídeos en los modos de la zona básica (excepto los modos <SCN> y <Q>), se mostrará un icono que representa la escena detectada por la cámara y se realizará el disparo para adaptarse a la escena. Para determinadas escenas o condiciones de disparo, es posible que el icono que se muestra no concuerde con la escena real.

Motivo Fondo	Retratos ^{*1}	No retrato		Color de fondo
		Escenas de exteriores y naturaleza	Primer plano ^{*2}	
Claro				Gris
Contraluz				
Incluye el cielo azul				Azul claro
Contraluz				
Puesta de sol	^{*3}		^{*3}	Naranja
Foco				Azul oscuro
Oscuro				

*1: • Solo se muestra cuando se ajusta el sistema AF en [L+Seguim.]. Si se ajusta otro sistema AF, se mostrará el icono “No retrato” aunque se detecte una persona.


• Durante la grabación de vídeo time-lapse, se mostrará el icono “No retrato” aunque se detecte una persona.

*2: Se muestra cuando el objetivo montado dispone de información de distancia. Con un tubo de extensión o un objetivo para primeros planos, es posible que el icono no concuerde con la escena real.

*3: Aparecerá el icono de la escena seleccionada de las escenas detectables.

Grabación con exposición manual

En el modo <M>, puede ajustar manualmente la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad ISO para la grabación de vídeo. El uso de la exposición manual para grabar vídeos es para usuarios avanzados.

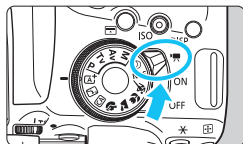


1 Sitúe el interruptor de alimentación en <ON>.

- ▶ El espejo réflex producirá un sonido y, a continuación, la imagen aparecerá en el monitor LCD.



2 Ajuste el dial de modo en <M>.

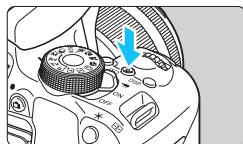

3 Ajuste la sensibilidad ISO.

- Presione el botón <ISO> y presione las teclas <◀> <▶> o gire el dial <⚙> para seleccionar la sensibilidad ISO.
- Para obtener información detallada sobre la sensibilidad ISO, consulte la página siguiente.



4 Ajuste la velocidad de obturación y la apertura.

- Para ajustar la velocidad de obturación, gire el dial <⚙>. Las velocidades de obturación que se pueden ajustar varían en función de la frecuencia de fotogramas.

• 25.00P	23.98P	: 1/4000 s - 1/25 s
• 29.97P		: 1/4000 s - 1/30 s
• 50.00P		: 1/4000 s - 1/50 s
• 59.94P		: 1/4000 s - 1/60 s
- Para ajustar la apertura, gire el dial <⚙> mientras mantiene presionado el botón <Av/⚙>.

5 Enfoque y grabe el vídeo.

- El procedimiento es el mismo de los pasos 3 y 4 para “Grabación con exposición automática” (p. 264).

Sensibilidad ISO durante la grabación con exposición manual

- Con **[AUTO]**, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente entre ISO 100 - ISO 12800. El límite máximo varía en función del ajuste **[ISO Auto]** (p. 308).
- Puede ajustar la sensibilidad ISO manualmente entre ISO 100 - ISO 12800 en incrementos de un punto. En **[4: Func. personalizadas(C.Fn)]**, si ajusta **[2: Ampliación ISO]** en **[1:On]**, el límite máximo de la gama de ajustes manuales de la sensibilidad ISO se ampliará para que también pueda seleccionar H (equivalente a ISO 25600).
- En **[4: Func. personalizadas(C.Fn)]**, si **[4: Prioridad tonos altas luces]** está ajustada en **[1:Activada]**, la sensibilidad ISO estará entre ISO 200 - ISO 12800.




- Dado que la grabación de vídeos con ISO 25600 equivalente puede producir como resultado mucho ruido, se ha diseñado como una sensibilidad ISO ampliada (que se muestra como “H”).
- Cuando cambie de la toma de fotos a la grabación de vídeos, compruebe otra vez los ajustes de la cámara antes de grabar vídeos.
- No se recomienda cambiar la velocidad de obturación ni la abertura durante la grabación de vídeo, dado que los cambios se registrarán en la exposición.
- Cuando grabe vídeos de motivos en movimiento, se recomienda una velocidad de obturación de aprox. 1/30 seg. a 1/125 seg. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, menos suave parecerá el movimiento del motivo.
- Si cambia la velocidad de obturación mientras dispara bajo iluminación fluorescente o LED, es posible que se grabe parpadeo en las imágenes.



- Si ajusta **[5:Comp.exp. (pres.botón, gire)]** con **[13: Asignar botón SET]** en **[4: Func. personalizadas(C.Fn)]** (p. 397), puede utilizar la compensación de la exposición con ISO Auto.
- Cuando se ajusta ISO Auto, se puede presionar el botón **<★>** para bloquear la sensibilidad ISO.
- Si presiona el botón **<★>** y recompone la imagen, podrá ver la diferencia de nivel de exposición en el indicador del nivel de exposición (p. 270) comparado con el momento cuando se presiona el botón **<★>**.
- Se puede mostrar el histograma presionando el botón **<INFO>**.

Visualización de información

- Cada vez que presione el botón <INFO>, la visualización de información cambiará.

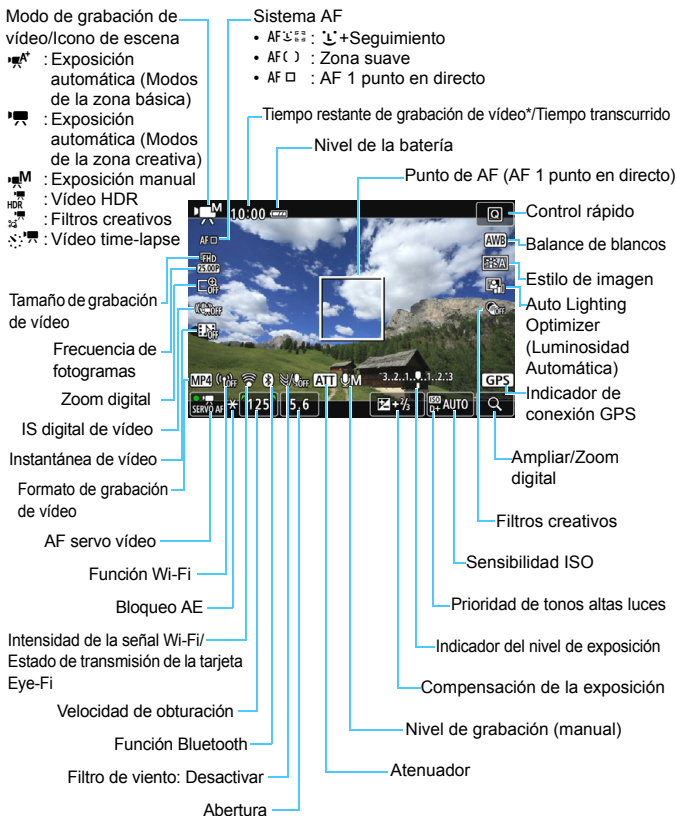

* Se aplica a un único clip de vídeo.



- Puede mostrar el nivel electrónico presionando el botón <INFO> (p. 72).
- Si se ajusta el sistema AF en [**L**+**Seguim.**] o si la cámara está conectada a un televisor con un cable HDMI (p. 357), no podrá mostrarse el nivel electrónico.
- El nivel electrónico, las líneas de retícula o el histograma no se pueden mostrar durante la grabación de vídeo. (La visualización desaparecerá cuando comience a grabar un vídeo).
- Cuando se inicie la grabación de vídeo, el tiempo restante de grabación de vídeo cambiará al tiempo transcurrido.

Simulación de la imagen final

La simulación de la imagen final es una función que muestra el vídeo como se verá con los ajustes actuales de Estilo de imagen, balance de blancos y otras funciones de disparo aplicadas.

Durante la grabación de vídeo, la imagen visualizada mostrará automáticamente los efectos de los ajustes que se enumeran a continuación.

Simulación de la imagen final para la grabación de vídeo

- Estilo de imagen
 - * Se reflejarán la nitidez (fuerza), el contraste, la saturación de color y el tono de color.
- Balance de blancos
- Corrección del balance de blancos
- Exposición
- Profundidad de campo
- Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)
- Corrección de la iluminación periférica
- Corrección de la aberración cromática
- Prioridad de tonos altas luces
- Vídeo HDR
- Filtros creativos

Toma de fotos

No se puede tomar fotos durante la grabación de vídeo. Para tomar fotos, detenga la grabación de vídeo y tome fotos utilizando el disparo a través del visor o el disparo con Visión en Directo.

Precauciones para la grabación de vídeo

- No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensa, como el sol, o una luz artificial fuerte. Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen o los componentes internos de la cámara.
- Cuando se presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente durante la grabación de vídeo, es posible que se produzcan los siguientes fenómenos.
 - Puede que se pierda el enfoque momentáneamente.
 - La luminosidad del vídeo grabado puede cambiar.
 - Puede que el vídeo grabado se detenga momentáneamente.
 - Puede que el vídeo grabe el sonido mecánico del objetivo.
- Si se ajusta <AWB> o <AWB w> y la sensibilidad ISO o la abertura cambia durante la grabación de vídeo, es posible que también cambie el balance de blancos.
- Si graba un vídeo bajo iluminación LED o fluorescente, es posible que la imagen del vídeo parpadee.
- Se recomienda grabar varios vídeos de prueba si se va a utilizar el zoom durante la grabación de vídeo. Si usa el zoom durante la grabación de vídeo puede provocar una grabación de imágenes con cambios en la exposición o sonido mecánico del objetivo, o las imágenes podrían desenfocarse.
- Durante la grabación de vídeo no se puede ampliar la imagen aunque se presione el botón <Q>.
- Tenga cuidado de no cubrir los micrófonos incorporados (p. 264) con los dedos, etc.
- Si conecta o desconecta el cable HDMI durante la grabación de vídeo, la grabación de vídeo finalizará.
- **Las precauciones generales para la grabación de vídeo están en las páginas 309-310.**
- **Si es necesario, lea también las precauciones generales para el disparo con Visión en Directo en las páginas 261-262.**

 **No sujete la cámara en la misma posición durante largos periodos de tiempo.** Aunque la cámara no parezca caliente, el contacto prolongado con una misma parte del cuerpo puede provocar enrojecimiento o ampollas en la piel debido a quemaduras por contacto a baja temperatura. Se recomienda el uso de un trípode a las personas que tengan problemas de circulación o la piel muy sensible, o cuando se utilice la cámara en lugares muy cálidos.



Notas para la grabación de vídeo

- Cada vez que grabe un vídeo, se creará un nuevo archivo de vídeo en la tarjeta.
- El campo de visión de la imagen de vídeo es de, aproximadamente, el 100% (con el tamaño de grabación de vídeo ajustado en **[1920x1080]**).
- El sonido se graba en estéreo mediante los micrófonos incorporados de la cámara.
- Si conecta el micrófono estéreo direccional DM-E1 (se vende por separado) al terminal IN para micrófono externo de la cámara (p. 28), el micrófono externo tendrá prioridad.
- Con una batería LP-E17 completamente cargada, el tiempo total de grabación de vídeo será el siguiente: aproximadamente 1 hr. 55 min. a temperatura ambiente (23 °C) y aproximadamente 1 hr. 50 min. a bajas temperaturas (0 °C) (con el tamaño de grabación de vídeo ajustado en **[FHD 29.97P / 25.00P 1PB]** y **[CAMERA 4: AF servo vídeo: Desactivar]**).
- La función de enfoque prefijado es posible para la grabación de vídeo cuando se utiliza un (súper) teleobjetivo equipado con el modo de enfoque prefijado, disponible a partir de la segunda mitad de 2011.

Ajustes de funciones de disparo

Aquí se describen los ajustes de funciones particulares de la grabación de vídeo.

Control rápido

Si presiona el botón  cuando la imagen se visualiza en el monitor LCD, puede ajustar **Sistema AF**, **Tamaño de vídeo**, **Zoom digital**, **IS digital de vídeo**, **Instant. vídeo**, Balance de blancos, Estilo imagen, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) y Filtros creativos. En los modos de la zona básica, solamente se pueden ajustar las funciones que se muestran arriba en negrita.



1 Presione el botón (<10>).

- ▶ Se mostrarán las funciones ajustables.

2 Seleccione una función y ajústela.

- Presione las teclas  <▲> <▼> para seleccionar una función.
- ▶ Aparecerán en la pantalla los ajustes de la función seleccionada y la guía de funciones (p. 57).
- Presione las teclas  <◀> <▶> para ajustar la función.
- Para ajustar el balance de blancos automático, seleccione [] y, a continuación, presione <SET>.
- Para ajustar la corrección WB, los parámetros de Estilo de imagen y los Filtros creativos, presione el botón <INFO>.
- Al presionar <SET>, la cámara volverá a la grabación de vídeo.
- También puede seleccionar [] para volver a la grabación de vídeo.

MENU Ajuste del tamaño de grabación de vídeo



Con [**1: Tamaño de vídeo**], puede ajustar el tamaño de grabación de vídeo (tamaño de imagen, frecuencia de fotogramas y método de compresión) y otras funciones.

Los vídeos se grabarán en formato MP4.

● Tamaño de imagen

FHD 1920x1080

Calidad de grabación de alta definición completa (Full HD). El formato será 16:9.

HD 1280x720

Calidad de grabación de alta definición (HD). El formato será 16:9.

VGA 640x480

Calidad de grabación de definición estándar. El formato será 4:3.

● Frecuencia de fotogramas (fps: fotogramas por segundo)

29.97P 29,97 fps/ 59.94P 59,94 fps

Para áreas en las que el sistema de TV sea NTSC (América del Norte, Japón, Corea del Sur, México, etc.).

25.00P 25,00 fps/ 50.00P 50,00 fps

Para áreas en las que el sistema de TV sea PAL (Europa, Rusia, China, Australia, etc.).

23.98P 23,98 fps

Principalmente para películas.



- La frecuencia de fotogramas que se muestra en la pantalla de tamaño de grabación de vídeo cambia en función de si [**3: Sistema vídeo**] se ajusta en [**Para NTSC**] o [**Para PAL**]. **23.98P** (23,98 fps) solo se puede seleccionar cuando se ajusta [**Para NTSC**].
- Si cambia el ajuste de [**3: Sistema vídeo**], ajuste de nuevo el tamaño de grabación de vídeo.

● Método de compresión

IPB **IPB** (Estándar)

Comprime varios fotogramas a la vez eficientemente para la grabación.

IPB  **IPB** (Ligero)

Como el vídeo se graba con una frecuencia de bits menor para la reproducción en diversos dispositivos, el tamaño de los archivos será menor que con IPB (Estándar). En consecuencia, es posible grabar durante más tiempo que con IPB (Estándar).

Tiempo total de grabación de vídeo y tamaño del archivo por minuto (Aprox.)

Tamaño de grabación de vídeo			Tiempo total de grabación en la tarjeta			Tamaño del archivo
			4 GB	16 GB	64 GB	
 [1920x1080]		Estándar	8 min.	35 min.	2 hr. 21 min.	431 MB/min.
		Estándar	17 min.	1 hr. 10 min.	4 hr. 41 min.	216 MB/min.
		Ligera	43 min.	2 hr. 53 min.	11 hr. 35 min.	87 MB/min.
 [1280x720]		Estándar	20 min.	1 hr. 21 min.	5 hr. 24 min.	184 MB/min.
		Ligera	2 hr. 5 min.	8 hr. 20 min.	33 hr. 22 min.	30 MB/min.
 [640x480]		Estándar	57 min.	3 hr. 50 min.	15 hr. 20 min.	66 MB/min.
		Ligera	2 hr. 43 min.	10 hr. 53 min.	43 hr. 32 min.	23 MB/min.
Vídeo HDR (p. 279)			17 min.	1 hr. 10 min.	4 hr. 41 min.	216 MB/min.
Vídeo time-lapse (p. 284)			5 min.	23 min.	1 hr. 33 min.	654 MB/min.

 Un aumento de la temperatura interna de la cámara puede provocar que se detenga la grabación de vídeo antes del tiempo de grabación total indicado en la tabla de arriba (p. 309).

Archivos de vídeo que superan 4 GB

Aunque grabe un vídeo que supere 4 GB, puede continuar grabando sin interrupción.

● **Uso de tarjetas SD/SDHC formateadas con la cámara**

Si utiliza la cámara para formatear una tarjeta SD o SDHC, la cámara la formateará en FAT32.

Con una tarjeta formateada en FAT32, si graba un vídeo y el tamaño de archivo supera 4 GB se creará automáticamente un nuevo archivo de vídeo.

Cuando reproduzca el vídeo, deberá reproducir cada archivo de vídeo individualmente. Los archivos de vídeo no se pueden reproducir automáticamente en orden consecutivo. Cuando finalice la reproducción del vídeo, seleccione el siguiente vídeo y reprodúzcalo.

● **Uso de las tarjetas SDXC formateadas con la cámara**

Si utiliza la cámara para formatear una tarjeta SDXC, la cámara la formateará en exFAT.

Cuando utilice una tarjeta formateada en exFAT, aunque el tamaño de archivo supere 4 GB durante la grabación de vídeo, el vídeo se guardará como un único archivo (en lugar de dividirse en varios archivos).

Límite de tiempo de grabación de vídeo

El tiempo de grabación máximo de un clip de vídeo es de 29 min. 59 seg. Si el tiempo de grabación de vídeo alcanza 29 min. 59 seg., la grabación de vídeo se detendrá automáticamente. Puede iniciar de nuevo la grabación de vídeo presionando el botón . (El vídeo se grabará como un nuevo archivo de vídeo).



Cuando descargue en un ordenador archivos de vídeo que superen 4 GB, utilice EOS Utility (p. 474) o un lector de tarjetas (p. 478). Los archivos de vídeo que superen 4 GB no se descargarán si realiza la descarga de imagen con la función del sistema operativo del ordenador.


MENU Uso del zoom digital de vídeo

Cuando el tamaño de grabación es **FHD 29.97P / 23.98P** (NTSC) o **FHD 25.00P** (PAL), se puede grabar con un zoom digital de aproximadamente 3x a 10x.

1 Ajuste el dial de modo a un modo distinto de <SCN> o <Q>.

2 Seleccione [Zoom digital].

- En la ficha [1], seleccione [Zoom digital] y, a continuación, presione <SET>.




3 Seleccione [Zoom de aprox. 3-10x].

- Seleccione [Zoom de aprox. 3-10x] y, a continuación, presione <SET>.
- Presione el botón <MENU> para salir del menú y volver a la grabación de vídeo.



4 Use el zoom digital.

- Presione las teclas <▲> <▼>.
- Aparecerá la barra de zoom digital.
- Presione la tecla <▲> para ampliar con el zoom o la tecla <▼> para reducir.
- Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará con [AF 1 pto dir] (fijo en el centro).
- Para cancelar el zoom digital, ajuste [Desactivar] en el paso 2.

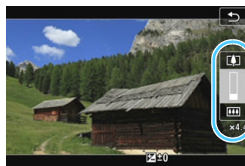

- Utilice un trípode para evitar la trepidación.
- No se pueden ajustar Vídeo time-lapse, IS digital de vídeo ni Filtro creativo.
- La máxima sensibilidad ISO será ISO 6400.
- La vista ampliada no es posible.
- Dado que el zoom digital de vídeo procesa la imagen digitalmente, la imagen tendrá un aspecto más granuloso al aumentar la ampliación. Es posible que también se hagan perceptibles ruido, puntos luminosos, etc.
- No se mostrará el icono de escena.
- Consulte también "Condiciones de disparo que dificultan el enfoque" en la página 254.

Grabación de vídeos HDR

Puede grabar vídeos reduciendo el recorte del detalle de las altas luces en las áreas luminosas, incluso en escenas de alto contraste.

El tamaño de la grabación es  **FHD 29.97P**  (NTSC) o  **FHD 25.00P**  (PAL).



1 Ajuste el dial de modo en <SCN>.



2 Grabe un vídeo HDR.



- Dado que para crear un vídeo HDR se combinan varios fotogramas, es posible que determinadas partes de la imagen del vídeo aparezcan distorsionadas. Cuando se grabe sujetando la cámara con la mano, es posible que la trepidación haga más visible la distorsión. Es recomendable utilizar un trípode. Tenga en cuenta que, aunque se utilice un trípode para grabar, es posible que aparezcan estelas de imágenes o ruido con mayor intensidad cuando el vídeo HDR se reproduzca fotograma a fotograma o en cámara lenta, en comparación con la reproducción normal.
- No es posible ajustar zoom digital de vídeo, instantánea de vídeo, vídeo time-lapse ni IS digital de vídeo.

Grabación de vídeos con efectos de filtros creativos ■

En el modo <> (Filtros creativos), puede grabar vídeos con uno de los cinco efectos de filtro (Ensueño, Películas antiguas, Recuerdos, B/N realzado y Efecto miniatura de vídeo).

El tamaño de la grabación se puede ajustar a  **FHD 29.97P / 23.98P** (NTSC) o  **FHD 25.00P** (PAL).



1 Ajuste el dial de modo en <>.

2 Presione el botón <> ().

▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

3 Seleccione [].


- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar [] (Filtros creativos) en la parte superior izquierda de la pantalla y, a continuación, presione <>.



4 Seleccione un efecto de filtro.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar un filtro (p. 281) y, a continuación, presione <> y seleccione [**OK**].
- ▶ La imagen se mostrará con los efectos del filtro aplicado.



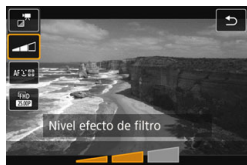

5 Ajuste el nivel de efecto del filtro.

- Presione el botón <Q> y, a continuación, seleccione el icono que se muestra debajo de **[Filtros creativos]**.
- Presione las teclas <◀> <▶> para ajustar el efecto del filtro y, a continuación, presione <SET>.
- Cuando se ajuste el Efecto miniatura de vídeo, seleccione la velocidad de reproducción.

6 Grabe el vídeo.



- No es posible la vista ampliada.
- No se muestra el histograma.
- No es posible ajustar zoom digital de vídeo, instantánea de vídeo, vídeo time-lapse ni IS digital de vídeo.
- Es posible que la gradación de color del cielo o de las paredes blancas no se reproduzca correctamente. Es posible que aparezcan colores irregulares, exposición irregular o ruido.



En los modos de la zona creativa, puede ajustar los filtros creativos con Control rápido (p. 274).

Características de los filtros creativos

-  **Ensueño**
Crea una atmósfera suave, mística, de ensueño. Proporciona al vídeo un aspecto general suave, desenfocando la periferia de la pantalla. Puede ajustar las zonas borrosas en el bordes de la pantalla.
-  **Películas antiguas**
Crea una atmósfera que se asemeja a una película vieja, al agregarle a la imagen temblores, rayas y efectos de parpadeo. Las partes superior e inferior de la pantalla se enmascaran en negro. Si ajusta el efecto del filtro, puede modificar los efectos de temblores y rayas.

- **Recuerdos**

Crea la atmósfera de un recuerdo lejano. Proporciona al vídeo un aspecto general suave, reduciendo el brillo en la periferia de la pantalla. Si ajusta el efecto del filtro, puede modificar la saturación general y las zonas oscuras en el borde de la pantalla.

- **B/N realzado**

Crea una atmósfera de realismo realzado con un alto contraste en blanco y negro. Puede ajustar el efecto blanco y negro y la granularidad.

- **Efecto miniatura de vídeo**

Puede grabar vídeos con efecto de miniatura (diorama). Seleccione la velocidad de reproducción y grabe.

Si desea que el centro de la imagen tenga un aspecto nítido, tome la fotografía sin modificar ningún ajuste.

Para mover el área de aspecto nítido (marco del efecto miniatura), consulte “Ajuste del efecto miniatura” (p. 110). El sistema AF será AF 1 punto en directo. Se recomienda colocar el marco de efecto miniatura sobre el punto de AF antes de tomar una fotografía.

Durante el disparo, no se mostrará el punto de AF ni el marco del efecto miniatura.

En el paso 5, establezca la velocidad de reproducción en [5x], [10x] o [20x] y dispáre.

Velocidad de reproducción y duración (para un vídeo de 1 minuto)

Velocidad	Duración de la reproducción
5x	Aprox. 12 s
10x	Aprox. 6 s
20x	Aprox. 3 s



< > (Efecto miniatura de vídeo)

- El sonido no se grabará.
- AF servo vídeo no funcionará.
- Los vídeos con efecto miniatura cuyo tiempo de reproducción sea inferior a 1 seg. no se pueden editar (p. 352).

Grabación de vídeos time-lapse


Es posible unir automáticamente las imágenes tomadas a intervalos establecidos para crear un archivo de vídeo. Un vídeo time-lapse muestra cómo cambia un motivo en un período de tiempo mucho más corto que el tiempo que transcurre realmente. Es eficaz para una observación de punto fijo de paisajes cambiantes, plantas en crecimiento, etc.

Los vídeos time-lapse se graban en formato MOV y en tamaño de grabación **FHD 29.97P [ALL-I]** (NTSC) o **FHD 25.00P [ALL-I]** (PAL).


1 Ajuste el dial de modo a un modo distinto de <SCN> o <Q>.

2 Seleccione [Vídeo time-lapse].


- En la ficha [ 5] (la ficha [ 3] en los modos de la zona básica), seleccione [Vídeo time-lapse] y, a continuación, presione <SET>.

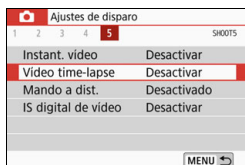

3 Seleccione [Activar].

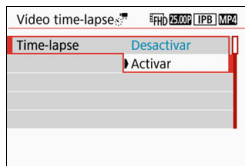


 No apunte la cámara hacia una fuente de luz intensa, como el sol durante un día soleado o una luz artificial fuerte. Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen o los componentes internos de la cámara.

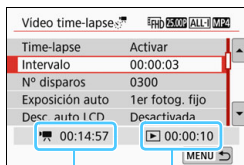

Tiempo necesario Tiempo de reproducción


4 Ajuste el intervalo de disparo y el número de disparos.

- Compruebe los valores de [**⏸**: **Tiempo necesario**] y [**▶**: **Tiempo reprod.**] que se muestran en la parte inferior de la pantalla para ajustar el intervalo de disparo y el número de disparos.
- Ajuste el intervalo de disparo (horas:minutos:segundos) con [**Intervalo**].
- Ajuste el número de disparos con [**Nº disparos**].
- Presione <SET> para mostrar <⏸>.
- Seleccione el número que desee y, a continuación, presione <SET> (Vuelve a <□>.)
- Después de completar los ajustes, seleccione [**OK**] para volver a la pantalla anterior.
- **Intervalo de disparo**
Se puede ajustar entre un rango de [00:00:01] a [99:59:59].
- **Número de disparos**
Se puede ajustar entre un rango de [0002] y [3600]. Ajuste los dígitos de uno en uno. Si se ajusta 3600, el vídeo time-lapse durará aproximadamente 2 minutos para NTSC y aproximadamente 2 minutos 24 segundos para PAL.

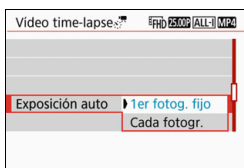

5 Ajuste la exposición.

- Seleccione [**Exposición auto**] y ajústela.
- **1er fotograma fijo**
El segundo fotograma, y los subsiguientes, también se tomarán con los mismos ajustes de función de exposición y disparo que el primer fotograma.
- **Cada fotograma**
Cada fotograma se tomará con la exposición ajustada para coincidir con el brillo de la escena. Tenga en cuenta que los ajustes de función, como Estilo imagen y Balance de blancos, se ajustan automáticamente para cada fotograma cuando se configuran en [**Auto**].

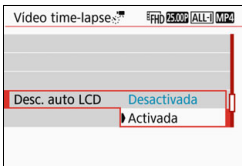

6 Ajuste si desea apagar la pantalla del monitor LCD automáticamente.

- Seleccione **[Desc. auto LCD]** y ajústelo.


● Desactivada

La imagen de Visión en Directo permanecerá visible durante la grabación. Tenga en cuenta que el monitor LCD se apagará cuando transcurran aproximadamente 30 min. después de que se inicie la grabación.

● Activada


El monitor LCD se apagará aproximadamente 10 seg. después de disparar el primer fotograma.

 Puede presionar el botón <INFO> para desactivar o activar el monitor LCD durante la grabación.

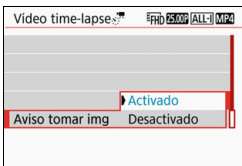

7 Ajuste el aviso sonoro para grabar.

- Seleccione **[Aviso tomar img]** y ajústelo.
- Si lo ajusta en **[Desactivado]** el aviso sonoro no sonará cuando grabe.

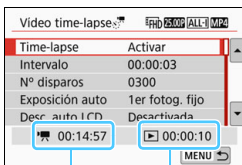

8 Revise los ajustes.

 Si **[43: Aviso sonoro]** está en **[Desactivado]**, el ajuste en el paso 7 no se puede realizar.

● Tiempo necesario


Indica el tiempo necesario para realizar el número de disparos ajustado con el intervalo ajustado. Si supera 24 horas, se mostrará “*** días”.

● Tiempo de reproducción

Indica el tiempo de grabación (el tiempo necesario para reproducir la película) cuando se graba con los intervalos para crear la película en el formato “FHD 29.97P [ALL-I] (NTSC)” o “FHD 25.00P [ALL-I] (PAL)”.

9 Salga del menú.

- Presione el botón <MENU> para desactivar la pantalla de menú.

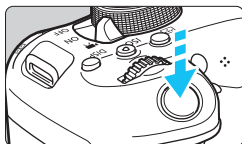

Disparos posibles

Vídeo time-lapse



10 Grabe el vídeo time-lapse.

- Presione el disparador hasta la mitad para comprobar el enfoque y la exposición.
- Presione el botón <[icono de cámara]> para empezar a grabar el vídeo time-lapse.
- El AF no funcionará durante la exposición del vídeo time-lapse.
- Dado que para disparar se utiliza el obturador electrónico, el espejo réflex y el obturador no harán ningún sonido mecánico durante la grabación del vídeo time-lapse.
- Cuando se realice el número establecido de disparos, la grabación de vídeo time-lapse se detendrá y se cancelará automáticamente.



- Es recomendable utilizar un trípode.
- Para cancelar la grabación de vídeo time-lapse, presione el botón <  >. (El ajuste cambiará a **[Desactivar]**.) El vídeo time-lapse grabado hasta el momento se grabará en la tarjeta.
- Puede reproducir el vídeo time-lapse grabado con esta cámara de la misma manera que se reproduce un vídeo normal.
- Si el tiempo necesario para la grabación es superior a 24 horas, pero inferior a 48, se indicará "2 días". Si son necesarios tres o más días, se indicará el número de días en incrementos de 24 horas.
- Aunque el tiempo de reproducción del vídeo time-lapse sea inferior a 1 segundo, aún se creará un archivo de vídeo. Para **[Tiempo reprod.]**, se mostrará "00:00:00".
- Si el tiempo de grabación es largo, se recomienda utilizar los accesorios de toma eléctrica doméstica (se venden por separado, p. 408).



- Con el vídeo time-lapse ajustado en **[Activar]**, no se puede ajustar [ 1: **Tamaño de vídeo**] ni [ 3: **Sistema vídeo**].
- La grabación de vídeo time-lapse no se puede ajustar cuando se establece el zoom digital de vídeo, IS digital de vídeo, Instant. vídeo o Filtros creativos, o cuando se haya establecido la conexión Wi-Fi.
- Si la cámara está conectada a un ordenador con el cable de interfaz o hay un cable HDMI conectado a la cámara, no podrá seleccionar **[Activar]**.
- AF servo vídeo no funcionará.
- Con respecto a la velocidad de obturación configurable para la exposición manual, consulte la página 268.
- Con **[Intervalo]** en 3 segundos o menos y **[Exposición auto]** en **[Cada fotogr.]**, si la luminosidad del motivo es significativamente diferente de la del último fotograma, no se puede disparar con el intervalo establecido.
- Si la imagen aparece en el monitor LCD durante la grabación de vídeo time-lapse, la imagen con Visión en Directo se congelará momentáneamente en el momento del disparo.
- No utilice el zoom del objetivo durante la grabación de vídeo time-lapse. Si utiliza el zoom del objetivo, puede provocar que la imagen se desenfoque, que cambie la exposición o que la corrección de aberración del objetivo no funcione correctamente.



- Durante la grabación de vídeo time-lapse, la desconexión automática no funcionará. Además, no podrá establecer los ajustes de la función de disparo ni las funciones del menú, reproducir imágenes, etc.
- Para los vídeos time-lapse no se graba sonido.
- Si el siguiente disparo programado no es posible, se omitirá. Esto puede acortar el tiempo de grabación del vídeo time-lapse creado.
- Si el tiempo necesario para grabar en la tarjeta supera el intervalo entre disparos debido a las funciones de disparo ajustadas o al rendimiento de la tarjeta, es posible que algunos de los disparos no se tomen en los intervalos ajustados.
- Si la tarjeta no tiene espacio libre suficiente para grabar el número de disparos establecido, **[Tiempo reprod.]** se mostrará en rojo. Aunque la cámara pueda continuar grabando, la grabación se detendrá cuando la tarjeta se llene.
- Si la tarjeta no tiene capacidad disponible, se muestra el “número restante de disparos posibles” en rojo, como **[0000]**, y no podrá realizar el disparo.
- Si conecta la cámara a un ordenador con el cable de interfaz y utiliza EOS Utility (software EOS), ajuste **[5: Vídeo time-lapse]** en **[Desactivar]**. Si se ajusta en **[Activar]**, la cámara no se puede comunicar con el ordenador.
- Durante la grabación de vídeo time-lapse, el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) del objetivo no funcionará.
- Si se sitúa el interruptor de alimentación en **<OFF>**, la grabación de vídeo time-lapse finalizará y el ajuste cambiará a **[Desactivar]**.
- Aunque se utilice un flash, no disparará.
- El estado de cámara lista para grabar del vídeo time-lapse se cancela y el ajuste cambia a **[Desactivar]** con las siguientes operaciones:
 - Realizar **[3: Limpieza del sensor]** o **[Borrar los ajustes de cámara]** en **[4: Borrar ajustes]**.
- Cuando finaliza la grabación de vídeo time-lapse, los ajustes se borran automáticamente y la cámara vuelve a la grabación de vídeo normal.

-  Puede grabar vídeos time-lapse con una batería LP-E17 completamente cargada como se muestra en la tabla siguiente (tiempo aproximado desde el principio de la grabación hasta que se agota la batería). El tiempo de grabación posible variará en función de las condiciones de disparo.

Tiempo total posible de grabación de vídeo time-lapse

Monitor LCD durante la grabación	Temperatura ambiente (23 °C)	Bajas temperaturas (0 °C)
Encendido	Aprox. 2 hr. 10 min.	Aprox. 2 hr.
Apagado	Aprox. 3 hr. 30 min.	Aprox. 3 hr. 20 min.

* Cuando el intervalo de disparo es [00:00:03]

-  Puede usar el control remoto inalámbrico BR-E1 (se vende por separado, p. 409) o el control remoto RC-6 (se vende por separado, p. 412) para iniciar y detener la grabación de vídeo time-lapse. Ajuste previamente [5: Mando a dist.] a [Activado].

• **Cuando se utiliza el control BR-E1**

Sitúe el conmutador de modo de disparo/grabación de vídeos a la posición <[Icono de cámara] > y, a continuación, presione el botón de disparo.

• **Cuando se utiliza el control RC-6**

Consulte la siguiente tabla.

Estado de funcionamiento con el control RC-6

Estado de la cámara/Ajuste del mando a distancia	<2> (Retardo de 2 segundos)	<●> (Disparo inmediato)
Cámara lista para grabar	Inicia la grabación	Funciona de acuerdo al ajuste [Función botón [Icono de ojo]] (p. 305)
Durante la grabación de vídeo time-lapse	Finaliza la grabación	

MENU Grabación de instantáneas de vídeo

Puede grabar una serie de clips cortos de vídeo de aproximadamente 2 segundos, 4 segundos u 8 segundos de duración denominados instantáneas de vídeo. Las instantáneas de vídeo pueden combinarse en un único vídeo denominado álbum de instantáneas de vídeo. Así, se puede mostrar de forma rápida y breve lo más destacado de un viaje o un evento.

Los álbumes de instantáneas de vídeo se pueden reproducir también junto con música de fondo (p. 298, 356).

Concepto de álbum de instantáneas de vídeo



Ajuste de la duración de la grabación de instantáneas de vídeo

1 Ajuste el dial de modo a un modo distinto de <SCN> o <📷>.


2 Seleccione [Instant. vídeo].

- En la pestaña [📷5] (la pestaña [📷3] en los modos de la zona básica), seleccione [Instant. vídeo] y presione <SET>.




3 Seleccione [Activar].




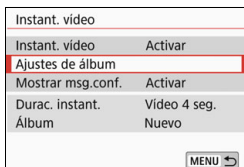

4 Seleccione [Ajustes de álbum].

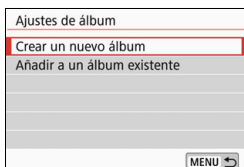

5 Seleccione [Crear un nuevo álbum].

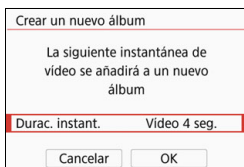

6 Seleccione la duración de la instantánea.

- Presione <SET>, utilice las teclas <▲> <▼> para seleccionar la duración de la instantánea y, a continuación, presione <SET>.




Duración de grabación

7 Seleccione [OK].


- Presione el botón <MENU> para salir del menú.
- ▶ Aparecerá una barra azul para indicar la duración de la instantánea.
- Vaya a "Creación de un álbum de instantáneas de vídeo" (p. 293).

Creación de un álbum de instantáneas de vídeo

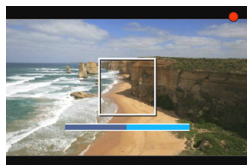

8 Grabe la primera instantánea de vídeo.

- Presione el botón <[REDACTED]> y, a continuación, dispare.
- ▶ La barra azul que indica la duración de la grabación se reducirá gradualmente. Una vez transcurrida la duración de grabación establecida, la grabación se detendrá automáticamente.
- ▶ Aparecerá la pantalla de confirmación (p. 294-295).

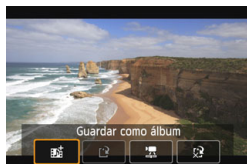

9 Guarde como un álbum de instantáneas de vídeo.

- Seleccione [**Guardar como álbum**] y, a continuación, presione <[SET]>.
- ▶ El clip de vídeo se guardará como la primera instantánea de vídeo del álbum de instantáneas de vídeo.



10 Continúe grabando más instantáneas de vídeo.

- Repita el paso 8 para grabar la siguiente instantánea de vídeo.
- Seleccione [**Agregar a álbum**] y, a continuación, presione <[SET]>.
- Para crear otro álbum de instantáneas de vídeo, seleccione [**Guardar como un nuevo álbum**].
- Repita el paso 10 si es necesario.



11 Salga de la grabación de instantáneas de vídeo.

- Ajuste [**Instant. vídeo**] en [**Desactivar**]. Para volver a la grabación de vídeo normal, no olvide ajustar [Desactivar].
- Presione el botón <MENU> para salir del menú y volver a la grabación de vídeo normal.

Opciones en los pasos 9 y 10

Función	Descripción
 Guardar como álbum (Paso 9)	El clip de vídeo se guardará como la primera instantánea de vídeo del álbum de instantáneas de vídeo.
 Agregar a álbum (Paso 10)	La instantánea de vídeo recién grabada se agregará al álbum grabado inmediatamente antes.
 Guardar como un nuevo álbum (Paso 10)	Se crea un nuevo álbum de instantáneas de vídeo, y el clip de vídeo se guarda como primera instantánea de vídeo. El nuevo álbum será un archivo diferente del álbum previamente grabado.
 Reproducir instantánea de vídeo (Pasos 9 y 10)	Se reproducirá la instantánea de vídeo recién grabada. Para las operaciones de reproducción, consulte la tabla de la página siguiente.
 No guardar en álbum (Paso 9)  Eliminar sin guardar en álbum (Paso 10)	La instantánea de vídeo recién grabada se borrará en lugar de guardarse en el álbum. Seleccione [OK] en el diálogo de confirmación.



Instant. video	
Instant. video	Activar
Ajustes de álbum	
Mostrar msg.conf.	Desactivar
Durac. instant.	Vídeo 4 seg.
Álbum	xxx-xxxx
MENU 	


Si desea grabar otra instantánea de vídeo inmediatamente después de grabar una, ajuste **[Mostrar msg.conf.]** en **[Desactivar]**. Este ajuste le permitirá grabar inmediatamente la siguiente instantánea de vídeo sin que aparezca siempre la pantalla de confirmación después de cada disparo.

Operaciones de [Reproducir instantánea de vídeo] en los pasos 9 y 10

Función	Descripción de la reproducción
 Reproducir	Puede presionar <SET> para reproducir o hacer una pausa en la instantánea de vídeo grabada inmediatamente antes.
 Primer fotograma	Muestra la primera escena de la primera instantánea de vídeo del álbum.
 Saltar atrás*	Cada vez que presione <SET>, la instantánea de vídeo saltará hacia atrás unos segundos.
 Fotograma anterior	Muestra el fotograma anterior cada vez que se presiona <SET>. Si se mantiene presionado <SET>, se rebobinará el vídeo.
 Fotograma siguiente	Reproduce el vídeo, fotograma a fotograma, cada vez que se presiona <SET>. Si se mantiene presionado <SET>, el vídeo avanzará rápidamente.
 Saltar adelante*	Cada vez que presione <SET>, la instantánea de vídeo saltará hacia adelante unos segundos.
 Último fotograma	Muestra la última escena de la última instantánea de vídeo del álbum.
	Posición de reproducción
mm' ss"	Tiempo de reproducción (minutos:segundos)
 Volumen	Gire el dial <VOLUME> para ajustar el volumen del altavoz incorporado (p. 350).
 MENU 	Si presiona el botón <MENU>, volverá a la pantalla anterior.

* Con [Saltar atrás] y [Saltar adelante], la longitud del salto corresponde al número de segundos ajustado en [Instant. vídeo] (aprox. 2, 4 u 8 segundos).

Adición a un álbum existente

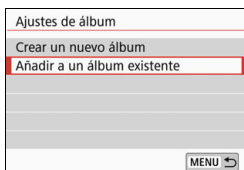

1 Seleccione **[Añadir a un álbum existente]**.

- Siga el paso 5 de la página 292 para seleccionar **[Añadir a un álbum existente]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.



2 Seleccione un álbum existente.

- Presione las teclas **<◀>** **<▶>** para seleccionar un álbum existente y, a continuación, presione **< (SET) >**.
- Seleccione **[OK]** y, a continuación, presione **< (SET) >**.
- ▶ Ciertos ajustes de las instantáneas de vídeo cambiarán para adaptarse a los ajustes del álbum existente.
- Presione el botón **<MENU>** para salir del menú.
- ▶ Aparecerá la pantalla de grabación de instantáneas de vídeo.

3 Grabe la instantánea de vídeo.

- Consulte “Creación de un álbum de instantáneas de vídeo” (p. 293) para grabar la instantánea de vídeo.

! No se puede seleccionar un álbum tomado con otra cámara.



Precauciones para la grabación de instantáneas de vídeo

- A un álbum solo se le pueden agregar instantáneas de vídeo que tengan la misma duración (aproximadamente 2 segundos, 4 segundos u 8 segundos cada una).
- Tenga en cuenta que, si realiza cualquiera de las acciones siguientes mientras graba instantáneas de vídeo, se creará un nuevo álbum para las instantáneas de vídeo subsiguientes.
 - Cambiar el **[Tamaño de vídeo]**.
 - Cambiar el ajuste de **[Grab. sonido]** de **[Auto]/[Manual]** a **[Desactivada]** o de **[Desactivada]** a **[Auto]/[Manual]**.
 - Actualizar el firmware.
- La duración de grabación de una instantánea de vídeo es solo aproximada. Según la frecuencia de fotogramas, es posible que la duración de grabación que se muestra durante la reproducción no sea exacta.


Reproducción de un álbum

Puede reproducir un álbum de instantáneas de vídeo de la misma manera que un vídeo normal (p. 350).



1 Reproduzca el vídeo.

- Presione el botón <▶> para mostrar una imagen.

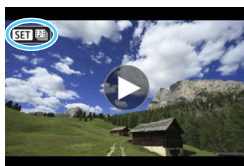

2 Seleccione el álbum.

- En la visualización de una única imagen, el ícono [SET] que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla indica un álbum de instantáneas de vídeo.
- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar un álbum.



3 Reproduzca el álbum.

- Presione <SET>.
- En el panel de reproducción de vídeo que se muestra, seleccione [▶] (Reproducir) y, a continuación, presione <SET>.



Música de fondo

- Puede reproducir música de fondo cuando reproduzca álbumes, vídeos normales y presentaciones de diapositivas en la cámara (p. 351, 356). Para reproducir música de fondo, primero debe copiar la música de fondo en la tarjeta con EOS Utility (software EOS). Para ver información sobre cómo copiar la música de fondo, consulte las Instrucciones de EOS Utility.
- La música grabada en la tarjeta de memoria debe utilizarse solamente para uso privado. No infrinja los derechos del titular de los derechos de autor.


Edición de un álbum

Después de la grabación puede reorganizar, eliminar o reproducir las instantáneas de vídeo del álbum.



1 Seleccione [X].

- En el panel de reproducción de vídeo que se muestra, seleccione [X] (Editar) y, a continuación, presione <SET>.
- Aparecerá la pantalla de edición.

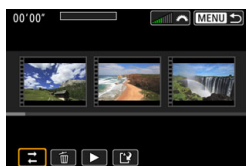

2 Seleccione una operación de edición.

- Seleccione una opción de edición y, a continuación, presione <SET>.

Función	Descripción
 Mover instantánea	Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la instantánea de vídeo que desee mover y, a continuación, presione <SET>. Presione las teclas <◀> <▶> para mover la instantánea y, a continuación, presione <SET>.
 Eliminar instantánea	Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la instantánea de vídeo que desee eliminar y, a continuación, presione <SET>. El icono [🗑️] se mostrará en la instantánea de vídeo seleccionada. Al presionar <SET> otra vez, se cancelará la selección y desaparecerá [🗑️].
 Reproducir instantánea	Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la instantánea de vídeo que desee reproducir y, a continuación, presione <SET>.



3 Guarde el álbum editado.

- Presione el botón <MENU> para volver al panel de edición en la parte inferior de la pantalla.
- Seleccione [] (Guardar) y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla para guardar.
- Para guardarlo como un álbum nuevo, seleccione [**Nuevo archivo**]. Para guardarlo y sobrescribir el álbum original, seleccione [**Sobrescribir**] y, a continuación, presione <SET>.

- Si la tarjeta no tiene suficiente espacio libre, no estará disponible [**Nuevo archivo**].
- Cuando el nivel de la batería sea bajo, no será posible editar álbumes. Utilice una batería completamente cargada.

MENU Ajustes de funciones de menú

Cuando el interruptor de alimentación está en <P>, las fichas [1], [4] y [5] se mostrarán como las únicas opciones del menú para la grabación de vídeos (las fichas [1], [2] y [3] en los modos de la zona básica).

1

Ajustes de disparo					SHOOT1
1	2	3	4	5	
Tamaño de video	Fin	50P	1P8	MP4	
Zoom digital	Desactivar				
Grabación sonido	Auto				
Corrección aberración obj.	-				
MF con objetivo electrónico	●+OFF				
MENU					

4

Ajustes de disparo					SHOOT4
1	2	3	4	5	
AF servo video		Activar			
Sistema AF		+Seguim.			
Temp. medición		8 segundos			
Mostrar reticula		Off			
Función botón		AF/-			
					MENU

5

Ajustes de disparo					SHOOT5
1	2	3	4	5	
Instant. video		Desactivar			
Video time-lapse		Desactivar			
Mando a dist.		Desactivado			
IS digital de video		Desactivar			
MENU					

1

• Tamaño de grabación de vídeo

Puede ajustar el tamaño de grabación de vídeo (tamaño de imagen, frecuencia de fotogramas y método de compresión). Para obtener información detallada, consulte la página 275.

• Zoom digital

Puede utilizar el zoom digital para fotografiar con teleobjetivo. Para obtener información detallada, consulte la página 278.

• Grabación de sonido[★]

Grabación sonido	
Grab. sonido	Auto
Nivel grabac.	
Filtro de viento/Atenuador	
-dB 40	12 0
L	
R	
Medidor de nivel	
MENU	

Medidor de nivel

Normalmente, los micrófonos incorporados grabarán sonido estéreo. Si conecta el micrófono estéreo direccional DM-E1 (se vende por separado) al terminal IN para micrófono externo de la cámara (p. 28), el micrófono externo tendrá prioridad.

Opciones de **[Grab. sonido/Nivel grabac.]**

- [Auto]** : El nivel de grabación del sonido se ajusta automáticamente. El control de nivel automático funcionará automáticamente en respuesta al nivel de sonido.
- [Manual]** : Para usuarios avanzados. Puede ajustar el nivel de grabación de sonido en 64 niveles posibles. Seleccione **[Nivel grabac.]** y presione las teclas **<◀> <▶>** mientras mira el medidor de nivel para ajustar el nivel de grabación de sonido. Observe el indicador de pico sostenido (aproximadamente 3 segundos) y haga el ajuste de modo que el medidor de nivel se ilumine de vez en cuando a la derecha de la marca "12" (-12 dB) para los sonidos más fuertes. Si supera "0", el sonido se distorsionará.
- [Desactivada]** : El sonido no se grabará.

[Filtro viento]

Cuando se ajuste en **[Automático]**, reducirá el ruido del viento cuando haya viento en exteriores. Esta característica solamente funciona cuando se utilizan los micrófonos incorporados para la grabación de vídeo. Cuando tenga efecto la función de filtro de viento, también se reducirán algunos sonidos de baja frecuencia.

[Atenuador]

Suprime automáticamente la distorsión de sonido provocada por ruidos fuertes. Aunque ajuste **[Grab. sonido]** en **[Auto]** o **[Manual]** para grabar, es posible que la distorsión de sonido continúe si hay un sonido muy fuerte. En tal caso, es recomendable ajustar **[Activar]**.

 Si utiliza la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica) con un micrófono externo, es posible que se grabe ruido. No se recomienda utilizar la función de comunicación inalámbrica durante la grabación de sonido.

-  ● En los modos de la zona básica, los ajustes disponibles para **[Grabación sonido]** serán **[Activada]/[Desactivada]**. Si se ajusta **[Activada]**, el nivel de grabación de sonido se ajustará automáticamente (igual que con **[Auto]**) y la función del filtro de viento tendrá efecto.
- El balance del volumen de sonido entre L (izquierda) y R (derecha) no se puede ajustar.
- El audio se graba con una frecuencia de muestreo de 48 kHz/16 bits para izquierda y derecha.

- **Corrección de las aberraciones del objetivo** *

Puede establecer la corrección de iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática. Para obtener información detallada, consulte la página 173.

- **MF con objetivo electrónico** *

Cuando use un objetivo equipado con una función de enfoque manual electrónico, consulte la página 122.

4

- **AF servo vídeo**

Con esta función activada, la cámara se enfoca en el motivo de manera continua durante la grabación de vídeo. El ajuste predeterminado es **[Activar]**.

Cuando se ajuste [Activar]:

- La cámara enfoca el motivo continuamente, aunque no se esté presionando el disparador hasta la mitad.
- Si desea mantener el enfoque en un punto específico o no desea que se grabe el sonido mecánico del objetivo, puede detener temporalmente AF servo vídeo de la manera siguiente.
 - Toque  en la parte inferior izquierda de la pantalla.
 - Presione el botón .
 - En **[4: Func. personalizadas(C.Fn)]**, si **[12: Disparador/Bloqueo AE]** está ajustado en **[2:AF/Bloqueo AF,no bloq AE]**, puede pausar el AF servo vídeo mientras mantiene presionado el botón . Cuando suelte el botón , AF servo vídeo se reanudará.
- Mientras AF servo vídeo esté en pausa, si vuelve a la grabación de vídeo después de operaciones como presionar los botones **<MENU>** o  o cambiar el sistema AF, AF servo vídeo se reanudará.

Cuando se ajuste [Desactivar]:

- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar.



Precauciones cuando se ajusta [AF servo vídeo] en [Activar]

- **Condiciones de disparo que dificultan el enfoque**
 - Un motivo en rápido movimiento que se acerca o se aleja de la cámara.
 - Un motivo en movimiento a corta distancia frente a la cámara.
 - Consulte también “Condiciones de disparo que dificultan el enfoque” en la página 254.
- Dado que esto provoca que el objetivo se mueva continuamente, consumirá energía de la batería y acortará el tiempo de grabación de vídeo posible (p. 276).
- Con determinados objetivos, es posible que se grabe el sonido mecánico al enfocar. Si esto ocurre, usar el micrófono estéreo direccional DM-E1 (se vende por separado) puede reducir el sonido mecánico del objetivo en el vídeo. Además, el uso de algunos objetivos USM (por ejemplo, EF-S18-135mm f/3.5 -5.6 IS USM) o ciertos objetivos STM (por ejemplo, el EF-S 18-55 mm f/4 -5.6 IS STM) reducirá el sonido mecánico del objetivo que se grabe.
- AF servo vídeo hará una pausa mientras se utilice el zoom o la vista ampliada.
- Durante la grabación de vídeo, si un motivo se acerca a la cámara o se aleja de ella, o la cámara se mueve en vertical o en horizontal (barrido), es posible que la imagen de vídeo grabada se expanda o se contraiga (que cambie la ampliación de la imagen) momentáneamente.
- Si desea ajustar el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> durante AF servo vídeo, sitúe primero el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

● **Sistema AF**

Los sistemas AF son los mismos que se describen en las páginas 247-256. Puede seleccionar [**⌂+Seguim.**], [**Zona suave**] o [**AF 1 pto dir.**].

● **Temporizador de medición**★

Puede cambiar cuánto tiempo se mostrará el ajuste de exposición (tiempo de bloqueo AE).

● Mostrar retícula

Con [3x3 

● Función del botón

Puede ajustar las funciones que se realizan al presionar el disparador hasta la mitad o hasta el fondo durante la grabación de vídeo.

Ajuste	Presionar hasta la mitad	Presionar hasta el fondo
 AF/-	Medición y AF	Sin función
 /-	Solo medición	Sin función
 AF/ 	Medición y AF	Inicia/detiene la grabación de vídeo
 / 	Solo medición	Inicia/detiene la grabación de vídeo

Si se ajusta [AF/] o [/>, puede iniciar o detener la grabación de vídeo presionando el disparador hasta el fondo o utilizando el disparador remoto RS-60E3 (se vende por separado, p. 413).



Durante la grabación de vídeo, el ajuste [Función botón 

5

● **Instantánea de vídeo**

Puede grabar instantáneas de vídeo. Para obtener información detallada, consulte la página 291.

● **Vídeo time-lapse**

Puede grabar vídeos time-lapse. Para obtener información detallada, consulte la página 284.

● **Disparo con control remoto**

Cuando se ajusta [**Activado**], puede iniciar o detener la grabación de vídeo con el control remoto inalámbrico BR-E1 (se vende por separado, p. 409) o el control remoto RC-6 (se vende por separado, p. 412).

• **Cuando se utiliza el control BR-E1**

Sitúe el conmutador de modo de disparo/grabación de vídeos a la posición < > y, a continuación, presione el botón de disparo.

• **Cuando se utiliza el control RC-6**

Sitúe el conmutador a la posición <**2**> y, a continuación, presione el botón de transmisión. Si se ajusta el conmutador en < > (disparo inmediato), se aplicará el ajuste [**Función botón** ].

● IS digital de vídeo

La estabilización de imagen en la cámara corrige de manera electrónica la trepidación de la cámara durante la grabación de vídeo. Esta función se denomina "IS digital de vídeo". Con IS digital de vídeo, las imágenes pueden estabilizarse incluso cuando se utiliza un objetivo sin estabilización de imagen. Cuando se utiliza un objetivo con Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) óptico incorporado, IS digital de vídeo funcionará cuando el interruptor de estabilización de imagen del objetivo se ajusta en <ON>.

Desactivar () : La estabilización de imagen con IS digital de vídeo se desactiva.

Activar () : La trepidación de la cámara se corregirá. La imagen se ampliará levemente.


Mejorado () : Si se compara con cuando [Activado] está establecido, se puede corregir una vibración más fuerte de la cámara. La imagen se ampliará más.



- IS digital de vídeo no funcionará cuando el interruptor del Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) óptico del objetivo esté ajustado en <OFF> ().
- Con un objetivo cuya longitud focal es mayor que 800 mm, la estabilización de imagen digital de vídeo no funcionará.
- No se puede ajustar IS digital de vídeo en el modo <SCN> o <Q>, o cuando se ajusta el zoom digital de vídeos, el vídeo time-lapse o el filtro creativo.
- Cuanto mayor sea el ángulo de visión, más eficaz será la estabilización de la imagen. Cuanto menor sea el ángulo de visión, menos eficaz será la estabilización de la imagen.
- Cuando se utiliza un objetivo TS-E, objetivos ojo de pez, o bien objetivos que no son Canon, se recomienda ajustar IS digital de vídeo en [Desactivar].
- En la vista ampliada, el efecto de IS digital de vídeo no se reflejará en la imagen que aparece en la pantalla.
- Dado que la imagen se amplía en IS digital de vídeo, la imagen se verá más granulosa. Es posible que también se hagan perceptibles ruido, puntos luminosos, etc.
- Según las condiciones de disparo y el motivo, es posible que el motivo se desenfoque notablemente (el motivo parece momentáneamente fuera de foco), debido a los efectos de IS digital de vídeo.
- Cuando se ajusta IS digital de vídeo, el tamaño de los puntos de AF también cambia.
- Cuando se utilice un trípode, se recomienda ajustar IS digital de vídeo en [Desactivar].
- Algunos objetivos no son compatibles con esta función. Para obtener detalles, consulte el sitio web de Canon.

Sensibilidad ISO durante la grabación de vídeos ☆

Puede establecer la sensibilidad ISO por separado para la captura de fotos y grabación de vídeos. Ajústela en la ficha [CAMERA 2].

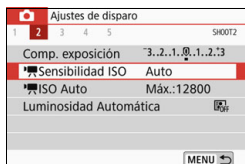

● [CAMERA 2] Sensibilidad ISO

En la exposición manual, puede ajustar la sensibilidad ISO (p. 269).

● [CAMERA 2] ISO Auto

Puede ajustar el límite máximo de la sensibilidad ISO automática para ISO Auto entre ISO 6400 e ISO 12800.

En [CAMERA 4: Func. personalizadas(C.Fn)], si se ajusta [2: Ampliación ISO] en [1:On], puede seleccionar [Máx.:H(25600)].



Precauciones generales para la grabación de vídeos

Icono de advertencia de temperatura interna rojo

- Si la temperatura interna de la cámara aumenta como consecuencia de la grabación de vídeo durante un período prolongado o bajo una temperatura ambiente elevada, aparecerá un icono de color rojo.
- El icono rojo indica que la grabación de vídeo se detendrá pronto automáticamente. Si ocurre así, no podrá volver a disparar hasta que se reduzca la temperatura interna de la cámara. Apague la alimentación y deje que la cámara descanse un rato.
- La grabación de vídeo a elevadas temperaturas durante un período prolongado provocará que el icono aparezca antes. Cuando no esté fotografiando, apague siempre la cámara.


Grabación y calidad de imagen

- Si el objetivo montado dispone de un Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) y ajusta el conmutador del Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) (IS) en <ON>, el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) funcionará en todo momento, aunque no presione el disparador hasta la mitad. El Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) consume energía de la batería, y puede acortar el tiempo total de grabación de vídeo en función de las condiciones de grabación. Cuando no sea necesario el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen), por ejemplo al utilizar un trípode, es recomendable ajustar el conmutador IS en <OFF>.
- Los micrófonos incorporados de la cámara grabarán también el ruido del funcionamiento y el sonido mecánico de la cámara durante la grabación. Utilizar el micrófono estéreo direccional DM-E1 (se vende por separado) puede reducir estos sonidos en el vídeo.
- No conecte al terminal IN de la cámara para micrófono externo nada más que un micrófono externo.
- Si durante la grabación de vídeo con exposición automática cambia la luminosidad, es posible que la imagen del vídeo se congele temporalmente. En ese caso, utilice la grabación de vídeo con exposición manual.
- Si en la imagen hay una fuente de luz muy brillante, el área brillante puede aparecer negra en el monitor LCD. El vídeo se grabará casi exactamente como aparece en el monitor LCD.
- Con poca luz, es posible que aparezca ruido o colores irregulares en la imagen. El vídeo se grabará casi exactamente como aparece en el monitor LCD.
- Si reproduce un vídeo con otros dispositivos, es posible que la calidad de la imagen o del sonido se deteriore o que la reproducción no sea posible (aunque los dispositivos sean compatibles con el formato MOV/MP4).

Precauciones generales para la grabación de vídeos

Grabación y calidad de imagen

- Si utiliza una tarjeta cuya velocidad de escritura sea baja, es posible que aparezca un indicador de cinco niveles a la derecha de la pantalla durante la grabación de vídeo. Indica cuántos datos faltan por escribir en la tarjeta (la capacidad restante de la memoria búfer interna). Cuanto más lenta sea la tarjeta, más rápidamente subirá el indicador. Si el indicador se llena, la grabación de vídeo se detendrá automáticamente.



Si la tarjeta tiene una velocidad de escritura rápida, el indicador no aparecerá o el nivel (si se muestra) apenas subirá. En primer lugar, grabe algunos vídeos de prueba para ver si la tarjeta puede escribir suficientemente rápido.

Reproducción y conexión a TV

- Si conecta la cámara a un televisor (p. 357) y graba un vídeo, el aparato de televisor no emitirá ningún sonido durante la grabación. No obstante, el sonido se grabará correctamente.

Restricciones sobre los vídeos en formato MP4

Tenga en cuenta que, en general, a los vídeos en formato MP4 se les aplican las siguientes restricciones.

- No se grabará sonido para, aproximadamente, los dos últimos fotogramas.
- Cuando reproduzca vídeos en Windows, es posible que las imágenes de vídeo y el sonido pierdan ligeramente la sincronización.

9


Funciones prácticas

- Desactivación del aviso sonoro (p. 312)
- Recordatorio de tarjeta (p. 312)
- Ajuste del tiempo de revisión de imágenes (p. 313)
- Ajuste del tiempo de desconexión automática (p. 313)
- Ajuste de la luminosidad del monitor LCD (p. 314)
- Creación y selección de una carpeta (p. 315)
- Métodos de numeración de archivos (p. 317)
- Ajuste de la información de copyright (p. 320)
- Autorrotación de imágenes verticales (p. 322)
- Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados (p. 323)
- Ajustes de apagado y encendido del monitor LCD (p. 326)
- Limpieza automática del sensor (p. 327)
- Anexión de datos de eliminación del polvo (p. 329)
- Limpieza manual del sensor (p. 331)

Funciones prácticas

MENU Desactivación del aviso sonoro


Puede evitar que suene el aviso sonoro cuando se consiga el enfoque, durante el disparo con autodisparador y durante las operaciones táctiles.

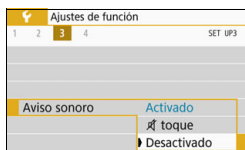

En la ficha [🔧3], seleccione [**Aviso sonoro**] y, a continuación, presione <Ⓢ>. Seleccione [**Desactivado**] y, a continuación, presione <Ⓢ>. Para silenciar el aviso sonoro solamente durante las operaciones táctiles, seleccione [🔊 toque].

MENU Recordatorio de tarjeta


Este ajuste evita que se tomen fotografías si no hay ninguna tarjeta en la cámara.

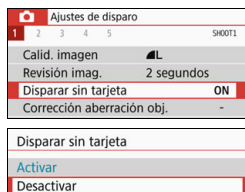

En la ficha [📷1], seleccione [**Disparar sin tarjeta**] y, a continuación, presione <Ⓢ>. Seleccione [**Desactivar**] y, a continuación, presione <Ⓢ>. Si no hay ninguna tarjeta insertada en la cámara y presiona el disparador, en el visor se mostrará “**Tarjeta**” y no podrá realizar el disparo.

MENU Ajuste del tiempo de revisión de imágenes

Puede cambiar cuánto tiempo se mostrará la imagen en el monitor LCD inmediatamente después del disparo. Si se ajusta **[Off]**, la imagen no se mostrará inmediatamente después del disparo. Si se ajusta **[Retención]**, la revisión de imágenes se mostrará hasta que transcurra el tiempo de **[Descon. auto]**. Durante la revisión de imágenes, la revisión finalizará si acciona cualquier control de la cámara, por ejemplo, si presiona el disparador hasta la mitad.

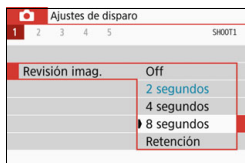

En la ficha **[1]**, seleccione **[Revisión imag.]** y, a continuación, presione **<SET>**. Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione **<SET>**.

MENU Ajuste del tiempo de desconexión automática

Para ahorrar energía de la batería, la cámara se apaga automáticamente después del tiempo de inactividad ajustado. Cuando la cámara se apague debido a la desconexión automática, puede encenderla de nuevo presionando el disparador, etc.

Si ajustó [Desactivada], apague la cámara o presione el botón <DISP> para apagar el monitor LCD y ahorrar energía de la batería.

Incluso si ajustó [Desactivada], el monitor LCD se apagará después de que la cámara esté inactiva durante aproximadamente 30 minutos.

Para encender el monitor LCD de nuevo, pulse el botón <DISP>.





En la ficha **[2]**, seleccione **[Descon. auto]** y, a continuación, presione **<SET>**. Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione **<SET>**.



Si ajusta **[10 seg/30 seg]**, la cámara se apagará después de estar inactiva durante aproximadamente 10 segundos. Cuando el ajuste de funciones o durante la Visión en Directo, la grabación de vídeos, la reproducción de imágenes, etc., el tiempo de desconexión automática será de aproximadamente 30 seg.

MENU Ajuste de la luminosidad del monitor LCD

Puede ajustar la luminosidad del monitor LCD para facilitar la visualización.

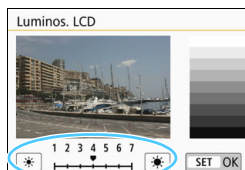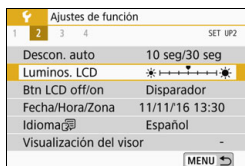

En la ficha [🔧2], seleccione [**Luminos. LCD**] y, a continuación, presione <Ⓢⓔⓣ>. Presione las teclas <◀> <▶> para ajustar la luminosidad en la pantalla de ajuste y, a continuación, presione <Ⓢⓔⓣ>.


Cuando revise la exposición de una imagen, ajuste la luminosidad del monitor LCD en 4 y evite que la luz ambiente afecte a la imagen.

MENU Creación y selección de una carpeta

Puede crear y seleccionar libremente la carpeta donde se guardarán las imágenes captadas.


Esta operación es opcional, dado que se creará automáticamente una carpeta para guardar las imágenes captadas.

Creación de una carpeta

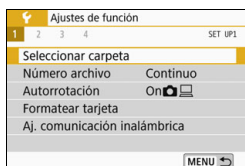


1 Seleccione [Seleccionar carpeta].

- En la ficha [1], seleccione [Seleccionar carpeta] y, a continuación, presione <SET>.

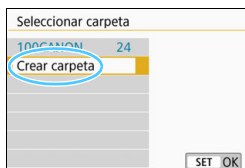

2 Seleccione [Crear carpeta].

- Seleccione [Crear carpeta] y, a continuación, presione <SET>.

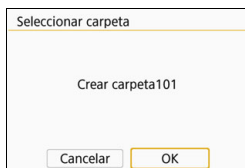

3 Cree una nueva carpeta.

- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- Se crea una nueva carpeta con el número de carpeta incrementado en uno.

Selección de una carpeta

Número de archivo más bajo

Número de imágenes en la carpeta



Nombre de la carpeta

Número de archivo más alto

- Mientras se muestra la pantalla de selección de carpetas, seleccione una carpeta y presione **<SET>**.
- ▶ Se selecciona la carpeta donde se guardarán las imágenes captadas.
- Las subsiguientes imágenes captadas se grabarán en la carpeta seleccionada.



Carpetas

Como en **"100CANON"**, por ejemplo, el nombre de carpeta empieza con tres dígitos (el número de carpeta) seguidos por cinco caracteres alfanuméricos. Una carpeta puede contener como máximo 9999 imágenes (número de archivo 0001 - 9999). Cuando una carpeta se llena, se crea automáticamente una nueva carpeta con el número de carpeta incrementado en uno. Además, si se ejecuta un reinicio manual (p. 319), se crea automáticamente una nueva carpeta. Se pueden crear carpetas numeradas de 100 a 999.

Creación de carpetas con un ordenador


Con la tarjeta abierta en la pantalla, cree una nueva carpeta denominada **"DCIM"**. Abra la carpeta DCIM y cree tantas carpetas como necesite para guardar y organizar las imágenes. El nombre de la carpeta debe seguir el formato **"100ABC_D"**. Los tres primeros dígitos son siempre el número de carpeta de 100 a 999. Los últimos cinco caracteres pueden ser cualquier combinación de letras mayúsculas y minúsculas de la A a la Z, números y el guión bajo **"_"**. No se puede utilizar el espacio. Tenga en cuenta también que dos nombres de carpeta no pueden compartir el mismo número de carpeta de tres dígitos (por ejemplo, **"100ABC_D"** y **"100W_XYZ"**), aunque los otros cinco caracteres de cada nombre sean diferentes.

MENU Métodos de numeración de archivos

Los archivos de imagen se numerarán de 0001 a 9999 en el orden en el que se tomen las imágenes y, a continuación, se guardarán en una carpeta. Puede cambiar cómo se asigna el número de archivo.

El número de archivo aparecerá en el ordenador con este formato:

IMG_0001.JPG.




En **[Número archivo]** en la ficha **[1]**, seleccione **[Numeración]** y, a continuación, presione **<SET>**. Más abajo se describen los ajustes disponibles. Seleccione la opción y, a continuación, presione **<SET>**.

- **[Continuo]: Continúa la secuencia de numeración de archivos incluso después de reemplazar la tarjeta o de crear una nueva carpeta.**

Aunque sustituya la tarjeta o cree una nueva carpeta, la secuencia de numeración de archivos continuará hasta 9999. Esto es útil cuando se desea guardar imágenes con números comprendidos entre 0001 y 9999 en varias tarjetas o en varias carpetas, en una carpeta del ordenador.


Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente contienen imágenes grabadas previamente, la numeración de archivos de las nuevas imágenes puede continuar a partir de la numeración de los archivos de las imágenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea utilizar la numeración continua de archivos, es recomendable que utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

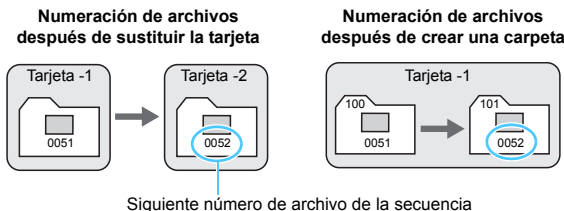

- **[Reinic. auto]: La numeración de archivos se reinicia desde 0001 cada vez que se reemplaza la tarjeta o se crea una nueva carpeta.**

Cuando reemplace la tarjeta o cree una carpeta, la numeración de archivos se reiniciará desde 0001 para las nuevas imágenes guardadas. Esto es útil si se desea organizar imágenes por tarjetas o carpetas.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente contienen imágenes grabadas previamente, la numeración de archivos de las nuevas imágenes puede continuar a partir de la numeración de los archivos de las imágenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea guardar imágenes iniciando la numeración de archivos en 0001, utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

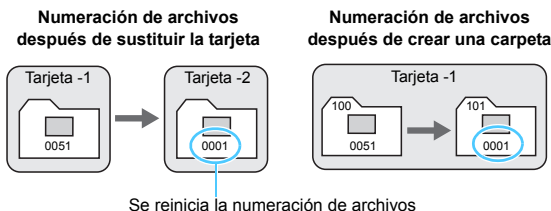

- **[Reinic. man.]:** Para reiniciar la numeración de archivos en 0001 o para empezar desde el número de archivo 0001 en una nueva carpeta.

Número archivo	
Numeración	Continuo
Reinic. man.	

En **[Número archivo]** en la ficha **[1]**, seleccione **[Reinic. man.]** y, a continuación, seleccione **[OK]** en el diálogo de confirmación.

Cuando se reinicia manualmente la numeración de archivos, se crea automáticamente una nueva carpeta y la numeración de archivos de las imágenes guardadas en esa carpeta se inicia desde 0001.

Esto es útil, por ejemplo, si desea utilizar diferentes carpetas para las imágenes tomadas ayer y las tomadas hoy. Después del reinicio manual, la numeración de archivos vuelve a continua o reinicio automático. (No habrá diálogo de confirmación del reinicio manual).




Si el número de archivo de la carpeta 999 alcanza 9999, no será posible disparar aunque la tarjeta tenga aún capacidad de almacenamiento. El monitor LCD mostrará un mensaje indicándole que sustituya la tarjeta. Sustitúyala por una nueva tarjeta.



El nombre de archivo de las imágenes JPEG y RAW comenzará por "IMG_". Los nombres de archivo de vídeo empiezan por "MVI_". La extensión será ".JPG" para las imágenes JPEG, ".CR2" para las imágenes RAW y ".MOV" o ".MP4" para los vídeos.


MENU Ajuste de la información de copyright ☆

Cuando ajuste la información de copyright, se anexará a la imagen como información Exif.

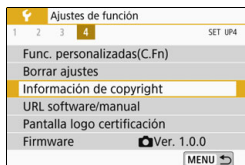

1 Seleccione [Información de copyright].

- En la ficha [**4**], seleccione **[Información de copyright]** y, a continuación, presione **<SET>**.

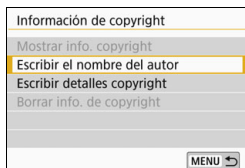

2 Seleccione el elemento que se ajustará.

- Seleccione **[Escribir el nombre del autor]** o **[Escribir detalles copyright]** y, a continuación, presione **<SET>**.



Paleta de caracteres

Modo de entrada

3 Escriba texto.

- Presione las teclas en cruz **<⬆>** o gire el dial **<⌚>** para mover **□** y seleccionar el carácter deseado. A continuación, presione **<SET>** para introducirlo.
- Puede introducir como máximo 63 caracteres.
- Para eliminar un carácter, presione el botón **<⌫>**.
- Puede seleccionar **[Aa=1@]** para cambiar el modo de entrada.
- Para cancelar la entrada de texto, presione el botón **<INFO>** y, a continuación, seleccione **[OK]**.

4 Salga del ajuste.

- Después de ingresar el texto, presione el botón **<MENU>** y, a continuación, seleccione **[OK]**.
- La información se guarda.

Revisión de la información de copyright



Si selecciona [**Mostrar info. copyright**] en el paso 2, podrá revisar la información de [**Autor**] y [**Copyright**] que haya escrito.

Borrado de la información de copyright

Si selecciona [**Borrar info. de copyright**] en el paso 2, puede borrar la información de [**Autor**] y [**Copyright**].




Si la entrada para “Autor” o “Copyright” es larga, es posible que no se muestre completa cuando seleccione [**Mostrar info. copyright**].




- Si no puede escribir texto en el paso 3, presione el botón <[Q]> y utilice la paleta de caracteres cuando aparezca el recuadro azul.
- También puede establecer o revisar la información de copyright con EOS Utility (software EOS, p. 474).

MENU Autorrotación de imágenes verticales

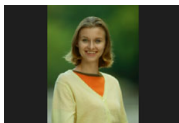

Las imágenes captadas en orientación vertical se giran automáticamente a la orientación correcta para su visualización, para que no se muestren en orientación horizontal cuando se reproduzcan en el monitor LCD de la cámara o se vean en una pantalla de ordenador. Puede cambiar el ajuste para esta función.

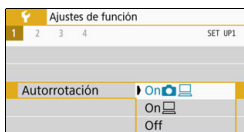

Bajo la ficha [F1], seleccione **[Autorrotación]** y, a continuación, presione <SET>. Más abajo se describen los ajustes disponibles. Seleccione la opción y, a continuación, presione <SET>.


- **[On  ]** : La imagen vertical se gira automáticamente durante la reproducción tanto en el monitor LCD de la cámara como en la pantalla del ordenador.
- **[On ]** : La imagen vertical solo se gira automáticamente en la pantalla del ordenador.
- **[Off]** : La imagen vertical no se gira automáticamente.

? Preguntas frecuentes

- **La imagen vertical no se gira durante la revisión de la imagen, inmediatamente después del disparo.**
Presione el botón <▶> para que la presentación de imágenes muestre la imagen girada.
- **Está ajustado [On  ], pero la imagen no gira durante la reproducción.**
La autorrotación no funcionará con imágenes verticales captadas mientras **[Autorrotación]** esté ajustada en **[Off]**. Si toma la fotografía vertical con la cámara inclinada hacia arriba o hacia abajo, es posible que la imagen no gire automáticamente en la reproducción. En tal caso, vea "Rotación de imágenes" en la página 340.
- **En el monitor LCD de la cámara, deseo girar una imagen captada cuando se había ajustado [On ].**
Ajuste **[On  ]** y, a continuación, reproduzca la imagen. La imagen girará.
- **La imagen vertical no gira en la pantalla del ordenador.**
El software utilizado no es compatible con la rotación de imágenes. Utilice en su lugar software EOS.


MENU Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados ☆

Es posible revertir los ajustes de funciones de disparo y de menú de la cámara a sus valores predeterminados. Esta opción está disponible en los modos de la zona creativa.

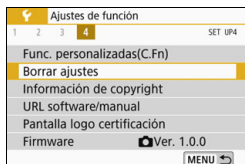


1 Seleccione **[Borrar ajustes]**.

- En la ficha [F4], seleccione **[Borrar ajustes]** y, a continuación, presione <SET>.

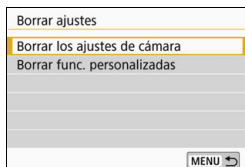

2 Seleccione **[Borrar los ajustes de cámara]**.

- Seleccione **[Borrar los ajustes de cámara]** y, a continuación, presione <SET>.

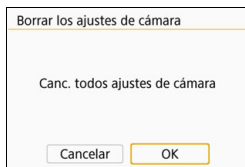

3 Seleccione **[OK]**.

- Seleccione **[OK]** y, a continuación, presione <SET>.
- Si se ajusta **[Borrar los ajustes de cámara]**, se restablecerán en la cámara los ajustes predeterminados que se muestran en las páginas 324-325.

? Preguntas frecuentes

● Borrado de todos los ajustes de la cámara

Después del procedimiento anterior, seleccione **[Borrar func. personalizadas]** en [F4: Borrar ajustes] para borrar todos los ajustes de funciones personalizadas (p. 388).

Ajustes de funciones de disparo

Modo <SCN>	 (Foto de grupo)
Modo <Q>	 (B/N con grano)
Operación AF	AF foto a foto
Modo de selección del área de AF	AF de selección automática
Modo de avance	 (Disparo único)
Modo de medición	 (Medición evaluativa)
Sensibilidad ISO	AUTO (Auto)
ISO Auto	Máxima 6400
Compensación de la exposición/AEB	Cancelado
Compensación de la exposición con	Cancelado
Reducción de ojos rojos	Desactivado
Disparo antiparpadeo	Desactivar
Visualización del visor	
Nivel electrónico	Ocultar
Mostrar retícula	Ocultar
Detección de parpadeo	Mostrar
Funciones personalizadas	Sin cambios
Control del flash	
Destello flash	Activado
Medición de flash E-TTL II	Medición flash evaluativa
Sincronización de flash en modo Av	Auto

Mostrar ajustes de nivel

Pantalla de disparo	Guiado
Visualización de menú	Guiado
Guía de modos	Activada
Guía de funciones	Activada

Ajustes de grabación de imágenes

Calidad de imagen	 L
Formato	3 : 2
Estilo de imagen	Auto
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)	Estándar
Corrección de las aberraciones del objetivo	
Corrección de la iluminación periférica	Activada
Corrección de la aberración cromática	Activada
Corrección de la distorsión	Desactivada
Corrección de difracción	Activada
MF con objetivo electrónico	Desact. tras AF One-Shot
Balance de blancos	 Auto: prioridad al ambiente
Balance de blancos personalizado	Cancelado
Desplazamiento del balance de blancos	Cancelado
Ahorquillado del balance de blancos	Cancelado
Espacio de color	sRGB
Reducción de ruido en largas exposiciones	Desactivar
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO	Estándar
Número archivo	Continuo
Autolimpieza	Activada
Datos de eliminación del polvo	Borrados

Ajustes de la cámara

Desconexión automática	10 seg/30 seg
Aviso sonoro	Activado
Disparar sin tarjeta	Activar
Tiempo de revisión de imágenes	2 segundos
Representación del punto de AF	Desactivada
Visualización de histograma	Luminosidad
Salto imágenes con 	 (10 imágenes)
Autorrotación	On  
Luminosidad LCD	  
Botón LCD off/on	Disparador
Fecha/Hora/Zona	Sin cambios
Idioma	Sin cambios
Sistema vídeo	Sin cambios
Control táctil	Estándar
Información de copyright	Sin cambios
Control HDMI	Desactivado
Transferencia Eye-Fi	Desact.
Configurar: MY MENU	Sin cambios
Mostrar menú	Visualización normal
Ajustes de comunicación inalámbrica	
Wi-Fi	Desactivada
Función Bluetooth	Desactivada

Ajustes del disparo con Visión en Directo

Disparo con Visión en Directo	Activado
Sistema AF	 +Seguimiento
Operación AF	ONE SHOT
Obturador táctil	Desactivar
Temporizador de medición	8 segundos
Mostrar retícula	Off
Filtros creativos	Desactivar

Ajustes de grabación de vídeo


Modo 	 (Ensueño)
Sistema AF	 +Seguimiento
AF servo vídeo	Activar
Tamaño de grabación de vídeo	NTSC:  29.97P (Estándar) PAL:  25.00P (Estándar)
Zoom digital	Desactivar
 Sensibilidad ISO	AUTO (Auto)
 ISO Auto	Máxima 12800
Grabación de sonido	Auto
Filtro de viento	Auto
Atenuador	Desactivar
Mostrar retícula	Off
Función del botón 	 AF/-
Instantánea de vídeo	Desactivar
Vídeo time-lapse	Desact.
Disparo con control remoto	Desactivado
IS digital de vídeo	Desactivar
Filtros creativos	Desactivar



- Para ver cómo borrar todos los ajustes de funciones personalizadas, consulte la página 388.
- Para ver los ajustes de la comunicación inalámbrica, consulte el Manual de instrucciones de la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica).

MENU Ajustes de apagado y encendido del monitor LCD

Puede configurar la cámara de modo que el monitor LCD no se apague y se vuelva a encender al presionar el disparador hasta la mitad (o al presionar el botón **<✱>**/botón de previsualización de profundidad de campo).

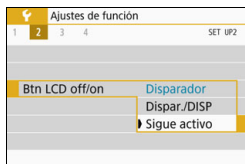



Bajo la ficha [**42**], seleccione [**Btn LCD off/on**] y, a continuación, presione **<SET>**. Más abajo se describen los ajustes disponibles. Seleccione la opción y, a continuación, presione **<SET>**.

- **[Disparador]** : Cuando presione el disparador hasta la mitad, se apagará la pantalla. Cuando suelte el disparador, la pantalla se encenderá.
- **[Dispar./DISP]** : Cuando presione el disparador hasta la mitad, se apagará la pantalla. La pantalla permanecerá apagada incluso después de que se suelte el disparador.
Para encender la pantalla, presione el botón **<DISP>**.
- **[Sigue activo]** : La pantalla sigue activa incluso cuando presiona el disparador hasta la mitad. Para apagar la pantalla, presione el botón **<DISP>**.

Limpieza automática del sensor

Siempre que sitúe el interruptor de alimentación en <ON> u <OFF>, se activará la unidad de autolimpieza del sensor para eliminar automáticamente el polvo de la superficie del sensor. Normalmente, no es necesario prestar atención a esta operación. No obstante, se puede realizar manualmente la limpieza del sensor o desactivar esta unidad de la manera siguiente.

Activación manual de la limpieza del sensor

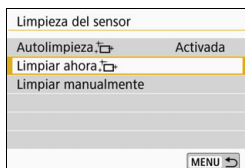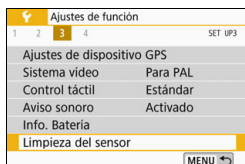

1 Seleccione [Limpieza del sensor].

- En la ficha [F3], seleccione [Limpieza del sensor] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione [Limpiar ahora].

- Seleccione [Limpiar ahora ] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La pantalla indicará que se está limpiando el sensor. (Es posible que se oiga un pequeño sonido.) Aunque habrá un sonido mecánico del obturador durante la limpieza, no se tomará ninguna foto.

 Cuando se ajusta Reduc. ruido multidisparo, no se puede seleccionar [Limpiar ahora ].



- Para obtener resultados óptimos, realice la limpieza del sensor con la cámara colocada en posición vertical y estable sobre una mesa u otra superficie plana.
- Aunque repita la limpieza del sensor, el resultado no mejorará mucho. Inmediatamente después de que acabe la limpieza del sensor, la opción [Limpiar ahora ] se mantendrá desactivada temporalmente.
- Es posible que aparezcan puntos de luz en las imágenes si el sensor se ha visto afectado por rayos cósmicos, etc. Puede seleccionar [Limpiar ahora ] para evitar su aparición (p. 452).

Desactivación de la limpieza automática del sensor

- En el paso 2, seleccione [**Autolimpieza** ] y ajústela en [**Desactiv.**].
- ▶ El sensor ya no se limpiará cuando sitúe el interruptor de alimentación en <ON> u <OFF>.


MENU Anexión de datos de eliminación del polvo ☆

Normalmente, la unidad de autolimpieza del sensor eliminará la mayoría del polvo que pueda ser visible en las imágenes captadas. No obstante, en caso de que quede polvo visible, puede añadir a la imagen datos de eliminación del polvo para borrar más tarde las manchas de polvo. El software Digital Photo Professional (software EOS, p. 474) utiliza los datos de eliminación del polvo para borrar automáticamente las motas de polvo.

Preparación


- Prepare un objeto de color blanco uniforme, como una hoja de papel.
- Ajuste la longitud focal del objetivo en 50 mm o más.
- Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en **<MF>** y ajuste el enfoque a infinito (∞). Si el objetivo no tiene escala de distancias, gire la cámara hacia usted y gire por completo el anillo de enfoque en sentido horario.

Obtención de los datos de eliminación del polvo

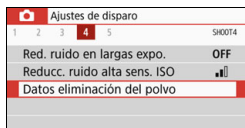


1 Seleccione [Datos eliminación del polvo].

- En la ficha [4], seleccione **[Datos eliminación del polvo]** y, a continuación, presione **<SET>**.

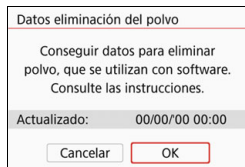

2 Seleccione [OK].


- Cuando seleccione **[OK]** y presione **<SET>**, la limpieza automática del sensor se realizará y aparecerá un mensaje. Aunque habrá un sonido mecánico del obturador durante la limpieza, no se tomará ninguna foto.





3 Fotografíe un objeto uniformemente blanco.

- A una distancia de 20 cm - 30 cm, llene el visor con un objeto completamente blanco y sin tramas, y tome una fotografía.
- ▶ La fotografía debe tomarse en el modo de AE con prioridad a la abertura con una abertura de f/22.
- Dado que la imagen no se va a guardar, es posible obtener los datos aunque no haya ninguna tarjeta en la cámara.
- ▶ Cuando se tome la fotografía, la cámara iniciará la recogida de datos de eliminación del polvo. Cuando se obtengan los datos de eliminación del polvo, aparecerá un mensaje. Seleccione **[OK]** y volverá a aparecer el menú.
- Si los datos no se obtuvieron correctamente, aparecerá un mensaje de error. Siga el procedimiento "Preparación" de la página anterior y, a continuación, seleccione **[OK]**. Tome de nuevo la fotografía.

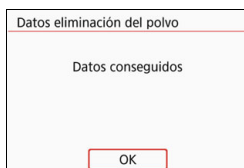

Datos de eliminación del polvo

Una vez obtenidos los datos de eliminación del polvo, se anexarán a todas las imágenes JPEG y RAW que se capten después. Antes de una toma importante, es recomendable actualizar los datos de eliminación del polvo obteniéndolos de nuevo.

Para ver información detallada acerca del uso de Digital Photo Professional (software EOS) para borrar motas de polvo automáticamente, consulte el Manual de instrucciones de Digital Photo Professional.

Los datos de eliminación del polvo anexados a la imagen son tan pequeños que apenas afectan al tamaño de archivo de la imagen.

 Asegúrese de utilizar un objeto totalmente blanco, como una hoja nueva de papel blanco. Si el objeto tiene cualquier trama o diseño, es posible que se reconozca como datos de polvo y ello afecte a la precisión de la eliminación del polvo con el software EOS.

MENU Limpieza manual del sensor ☆


El polvo que no pueda eliminar la autolimpieza del sensor puede eliminarse manualmente con un soplador disponible en el mercado, etc. Antes de limpiar el sensor, desmonte el objetivo de la cámara.

El sensor de imagen es extremadamente delicado. Si es necesario limpiar directamente el sensor, es recomendable que lleve la cámara a un centro de asistencia de Canon.




1 Seleccione [Limpieza del sensor].

- En la ficha [F3], seleccione [Limpieza del sensor] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Limpiar manualmente].

- Seleccione [Limpiar manualmente] y, a continuación, presione <SET>.

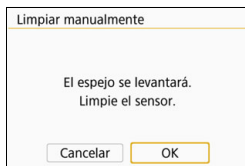

3 Seleccione [OK].

- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- Tras un instante, el espejo réflex se bloqueará y el obturador se abrirá.

4 Limpie el sensor.

5 Finalice la limpieza.

- Sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.



Si utiliza una batería, asegúrese de que esté completamente cargada.



Se recomienda utilizar accesorios de fuente de alimentación doméstica (se venden por separado, p. 408).



- Cuando se ajusta Reducción de ruido multidisparo, no se puede seleccionar [Limpiar manualmente].
- **Mientras limpia el sensor, no haga nunca nada de lo siguiente. Si se interrumpe la alimentación, el obturador se cerrará, lo que puede dañar las cortinas del obturador y el sensor de imagen.**
 - Colocar el interruptor de alimentación en <OFF>.
 - Extraer o insertar la batería.
- La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada. Limpie el sensor con cuidado.
- Utilice un soplador simple, sin cepillo. Un cepillo puede rayar el sensor.
- No introduzca la punta del soplador en el interior de la cámara más allá de la montura del objetivo. Si se apaga la alimentación, el obturador se cerrará, lo que puede dañar las cortinas del obturador o el espejo réflex.
- No utilice nunca aire o gas a presión para limpiar el sensor. El aire presurizado puede dañar el sensor, y el gas del aerosol se puede congelar en el sensor y rayarlo.
- Si el nivel de la batería baja mientras se limpia el sensor, sonará un aviso sonoro como advertencia. Deje de limpiar el sensor.
- Si queda alguna mota que no se pueda quitar con un soplador, es recomendable que limpien el sensor en un centro de asistencia de Canon.

10

Reproducción de imágenes

En este capítulo se describe el uso avanzado de los métodos de reproducción que se describen en el capítulo 2 “Fotografía básica y reproducción de imágenes”, cómo reproducir y borrar las imágenes captadas (fotos/vídeos), cómo verlas en una pantalla de televisión y otras funciones relacionadas con la reproducción.

Imágenes captadas y guardadas con otro dispositivo

Es posible que la cámara no pueda mostrar correctamente las imágenes captadas con una cámara distinta, editadas con un ordenador o cuyo nombre de archivo se haya cambiado.

Búsqueda rápida de imágenes

Visualización de múltiples imágenes en una pantalla (Visualización de índice)

Busque imágenes rápidamente con la visualización de índice, que muestra 4, 9, 36 o 100 imágenes en una pantalla.






1 Reproduzca la imagen.

- Cuando presione el botón <▶>, se mostrará la última imagen captada.



2 Cambie a la visualización de índice.

- Presione el botón <📷🔍>.
- ▶ Aparecerá la visualización de índice de 4 imágenes. La imagen seleccionada se resalta con un marco naranja.
- Al presionar el botón <📷🔍>, la pantalla cambiará de la manera siguiente: 9 imágenes → 36 imágenes → 100 imágenes.
- Al presionar el botón <🔍>, la pantalla cambiará de la manera siguiente:
100 imágenes → 36 imágenes →
9 imágenes → 4 imágenes → 1 imagen.

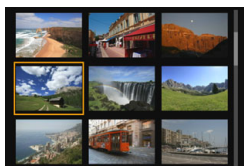


3 Seleccione una imagen.

- Presione las teclas en cruz <⬅➡⬆⬇➡> para mover el marco naranja y seleccionar la imagen.
- Al girar el dial <🔍> se mostrarán las imágenes de la pantalla siguiente o anterior.
- Presione <Ⓢ> en la visualización de índice para mostrar la imagen seleccionada en la visualización de una única imagen.


Salto entre imágenes (Reproducción con salto)

En la visualización de una única imagen, puede girar el dial <  > para saltar entre imágenes adelante o atrás, según el método de salto ajustado.

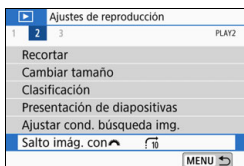

1 Seleccione [Salto imágenes con].

- En la ficha [▶ 2], seleccione [Salto imágenes con ] y, a continuación, presione <  >.

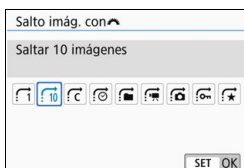

2 Seleccione el método de salto.

- Presione las teclas en cruz <  > para seleccionar el método de salto y, a continuación, presione <  >.

: **Mostrar imágenes una a una**

: **Saltar 10 imágenes**

: **Saltar el número especificado de imágenes**

: **Mostrar por fecha**

: **Mostrar por carpeta**

: **Mostrar solo vídeos**

: **Mostrar solo fotos**

: **Mostrar solo imágenes protegidas**

: **Mostrar por clasificación de imagen (p. 341)**

Gire el dial <  > para seleccionar.



- Con [Saltar el número especificado de imágenes], puede girar el dial <  > para seleccionar el número de imágenes que desee saltar (1 a 100).
- Para buscar imágenes por fecha de toma, seleccione [Fecha].
- Para buscar imágenes por carpeta, seleccione [Carpeta].
- Si la tarjeta contiene tanto vídeos como fotos, seleccione [Vídeos] o [Fotos] para mostrar solamente una opción u otra.
- Si ninguna imagen coincide con la [Clasificación] seleccionada, no podrá examinar las imágenes con el dial <  >.



Método de salto

Posición de reproducción

3 Examine saltando.

- Presione el botón <▶> para reproducir imágenes.
- En la visualización de una única imagen, gire el dial <⚙>.
- ▶ Puede examinar según el método ajustado.

Ampliación de imágenes

Puede ampliar una imagen captada de 1,5x a 10x, aproximadamente, en el monitor LCD.




1 Amplíe la imagen.

- Presione el botón  durante la reproducción de imágenes.
- ▶ La imagen se ampliará.
- Si mantiene presionado el botón , la imagen se ampliará hasta que alcance la ampliación máxima.
- Presione el botón  para reducir la ampliación. Si mantiene presionado el botón, la ampliación se reducirá hasta la visualización de una única imagen.




Posición del área ampliada

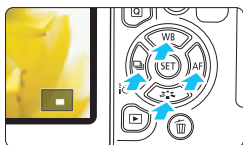

2 Desplácese por la imagen.

- Presione las teclas en cruz  para desplazar la imagen ampliada en la dirección presionada.
- Para salir de la vista ampliada, presione el botón  y reaparecerá la visualización de una única imagen.

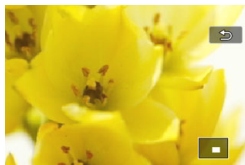

- Gire el dial  para ver otra imagen mientras se mantiene la vista de ampliación.
- Los vídeos no se pueden ampliar.



Reproducción con la pantalla táctil

El monitor LCD es un panel sensible al tacto que puede tocar con los dedos para realizar diversas operaciones de reproducción. **En primer lugar, presione el botón <▶> para reproducir imágenes.**

Examinar imágenes



Deslice con un dedo.

- Con la visualización de una única imagen, toque el monitor LCD con **un dedo**. Puede examinar la imagen siguiente o anterior deslizando el dedo a la izquierda o a la derecha. Deslice a la izquierda para ver la imagen siguiente (más reciente) o deslice a la derecha para ver la imagen anterior (más antigua).
- Con la visualización del índice, toque el monitor LCD también con **un dedo**. Puede examinar la pantalla siguiente o anterior deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo. Deslice hacia arriba para ver las imágenes siguientes (más recientes) o deslice hacia abajo para ver las imágenes anteriores (más antiguas). Cuando seleccione una imagen, aparecerá el marco naranja. Toque la imagen otra vez para mostrarla como una única imagen.

Salto entre imágenes (Reproducción con salto)



Deslice con dos dedos.

Toque el monitor LCD con **dos dedos**. Cuando deslice dos dedos a la izquierda o a la derecha, puede saltar a través de las imágenes con el método ajustado en [Salto **imág. con**  2].

 Las operaciones táctiles en el monitor LCD de la cámara también son posibles cuando se reproducen imágenes en un televisor conectado a la cámara (p. 357).

Reducción de imagen (Visualización de índice)



Pinzar con dos dedos.

Toque la pantalla con dos dedos separados entre sí y ciérrelos como si fueran una pinza sobre la pantalla.

- Cada vez que pince con los dedos, la visualización de una única imagen cambiará a la visualización de índice.
- Cuando seleccione una imagen, aparecerá el marco naranja. Toque la imagen otra vez para mostrarla como una única imagen.

Ampliar la imagen



Separe entre sí dos dedos.

Toque la pantalla con dos dedos juntos y, a continuación, sepárelos entre sí sobre la pantalla.

- Cuando separe los dedos, la imagen se ampliará.
- La imagen se puede ampliar hasta aprox. 10x.

Doble toque.

- Cuando toca dos veces la imagen con el dedo, los píxeles de la imagen grabada se mostrarán, aproximadamente, al 100 % centrados alrededor del punto donde haya tocado.
- Para volver a la visualización de una única imagen, vuelva a tocar dos veces en la imagen.




En la visualización del índice, no se puede ampliar la imagen con el doble toque.



- Puede desplazarse por la imagen arrastrando los dedos.
- Para reducir la imagen, cierre los dedos como si fueran una pinza sobre la pantalla.
- Si toca [↶], volverá a la visualización de una única imagen.


Rotación de imágenes

Puede girar la imagen visualizada a la orientación deseada.

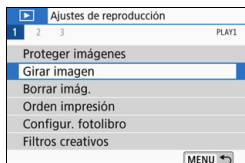


1 Seleccione [Girar imagen].

- En la ficha [ 1], seleccione [Girar imagen] y, a continuación, presione <SET>.

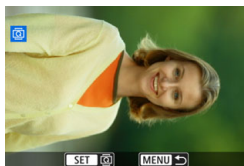

2 Seleccione una imagen.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la imagen que va a girar.
- También puede seleccionar una imagen en la visualización del índice (p. 334).

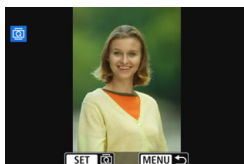

3 Gire la imagen.




- Cada vez que presione <SET>, la imagen girará en sentido horario de la manera siguiente:
90° → 270° → 0°.
- Para girar otra imagen, repita los pasos 2 y 3.
- Para salir y volver al menú, presione el botón <MENU>.

-  Si ajusta [ 1: Autorrotación] en [On  ] (p. 322) antes de tomar fotografías en vertical, no será necesario que gire la imagen como se describió.
- Si la imagen girada no se muestra con la orientación girada durante la reproducción de imágenes, ajuste [ 1: Autorrotación] en [On  ].
- No es posible girar un vídeo.

MENU Ajuste de clasificaciones

Puede clasificar imágenes (fotos y vídeos) con una de cinco marcas de clasificación: [★]/[☆]/[☆☆]/[☆☆☆]/[☆☆☆☆]. Esta función se denomina clasificación.

Clasificación de una única imagen

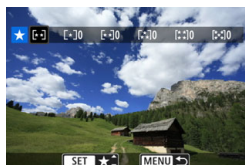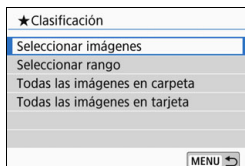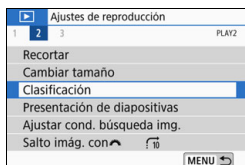

1 Seleccione [Clasificación].

- Bajo la ficha [▶2], seleccione [Clasificación] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione [Seleccionar imágenes].

- ▶ Se mostrará una imagen.

3 Seleccione la imagen que se va a clasificar.


- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar una imagen que se clasificará y, a continuación, presione <SET>.
- Puede presionar el botón <🔍> para seleccionar imágenes en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón <🔍>.

4 Clasifique la imagen.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar una clasificación.
- ▶ Cuando anexa una marca de clasificación para la imagen, el número que aparece junto a la clasificación ajustada aumentará en uno.
- Para clasificar otra imagen, repita los pasos 3 y 4.


Especificación del rango

Puede especificar el rango de imágenes para clasificar todas las imágenes en el rango de una sola vez.

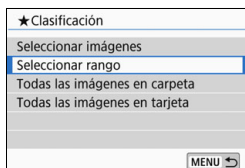

1 Seleccione [Seleccionar rango].

- Seleccione [Seleccionar rango] en [▢ 2: Clasificación] y, a continuación, presione <SET>.

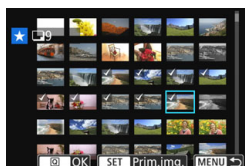


2 Especifique el rango de imágenes.

- Seleccione la primera imagen y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione la última imagen y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El icono [✓] aparecerá en las imágenes seleccionadas.
- Para cancelar la selección, repita este paso.
- Para volver a la pantalla anterior, presione el botón <MENU>.

3 Confirme el rango.

- Presione el botón <Q>.

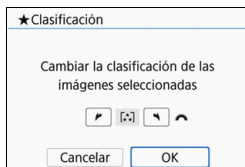


4 Clasifique la imagen.


- Gire el dial <DIAL> para seleccionar una marca de clasificación y, a continuación, presione [OK].

Especificación de todas las imágenes en una carpeta o una tarjeta

Puede clasificar todas las imágenes en una carpeta o una tarjeta de una sola vez.

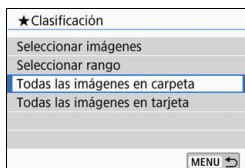

Cuando selecciona [**Todas las imágenes en carpeta**] o [**Todas las imágenes en tarjeta**] en [▶2: Clasificación], se protegerán todas las imágenes de la carpeta o la tarjeta.

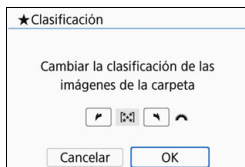

Gire el dial <⚙> para seleccionar una marca de clasificación y, a continuación, presione [OK].

Para cancelar la clasificación, seleccione la marca de clasificación [**Desactivado**].




Se puede mostrar un total de hasta 999 imágenes de una clasificación determinada. Si hay 1000 imágenes, o más, con una clasificación determinada, se mostrará [###].

Aprovechar las clasificaciones

- Con [▶2: Salto imág. con ⚙], puede mostrar solo las imágenes que tengan una clasificación específica.
- Dependiendo del sistema operativo del ordenador, se puede ver la clasificación de cada archivo como parte de la visualización de información del archivo o en el visor de imágenes estándar que se proporciona (solamente imágenes JPEG).

MENU Ajuste de condiciones de búsqueda de imágenes

Puede buscar imágenes especificando las condiciones, así como mostrar las imágenes filtradas. También puede reproducirlas en una presentación de diapositivas, proteger o borrar todas las imágenes encontradas de una sola vez.

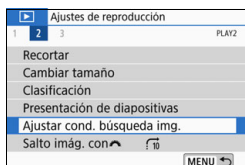

1 Seleccione [Ajustar cond. búsqueda img.].


- En la ficha [2], seleccione [Ajustar cond. búsqueda img.] y, a continuación, presione <SET>.



2 Ajuste las condiciones de búsqueda.


- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar la condición.
- Presione las teclas <◀> <▶> para realizar el ajuste.
- Para cancelar la condición, presione el botón <INFO>.
- Incluso, puede ajustar todas las condiciones.
- Para cancelar todas las condiciones, presione el botón <🗑>.

Condición	Descripción
★ Clasificación	Se mostrarán las imágenes con la marca de clasificación seleccionada.
🕒 Fecha	Se mostrarán las imágenes captadas en la fecha de toma seleccionada.
📁 Carpeta	Se mostrarán las imágenes de la carpeta seleccionada.
🔒 Proteger	Se mostrarán las imágenes "Protegidas" o "Desprotegidas" en la tarjeta.
📁 Tipo de archivo	Se mostrarán archivos de imagen del tipo seleccionado. Los tipos de archivos que se pueden ajustar son [📷 Fotos], [📷 (RAW)], [📷 (RAW, RAW+JPEG)], [📷 (RAW+JPEG)], [📷 (RAW+JPEG, JPEG)], [📷 (JPEG)] y [📹 Vídeos].

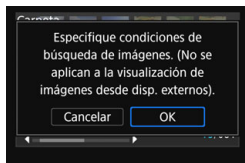

3 Implemente las condiciones de búsqueda.

- Presione <SET>.
- ▶ Lea el mensaje que aparece y seleccione [OK].

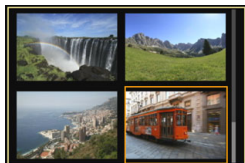

4 Muestre las imágenes encontradas.

- Presione el botón <▶> para reproducir imágenes.
- ▶ Las imágenes que coincidan con las condiciones ajustadas aparecerán en un marco amarillo.



Si no hay imágenes que coincidan con la condición, [OK] no se puede seleccionar en el paso 2 incluso si presiona <SET>. (No puede continuar al paso 3).



- Aunque [**Y2: Descon. auto**] esté ajustado en [**4 minutos**], o menos, el tiempo de desconexión automática será de aproximadamente 6 minutos cuando se muestre la pantalla de condiciones de búsqueda.
- Mientras se muestran las imágenes encontradas, también puede realizar operaciones (protección, borrado, orden de la impresión, configuración de fotolibro, clasificación y presentación de diapositivas) en todas las imágenes encontradas de una sola vez.
- La visualización de imágenes encontradas se cancelará automáticamente con las siguientes operaciones:
 - Se realiza el disparo.
 - Se activa la desconexión automática.
 - Se coloca el interruptor de alimentación en <OFF>.
 - Se formatea la tarjeta SD.
 - Se agrega una imagen (por ejemplo, una imagen existente se guarda como una imagen nueva después de aplicar un efecto de filtro, cambiar el tamaño o recortarla).
 - Cuando ya no haya más imágenes que coincidan con las condiciones de búsqueda.

Control rápido para la reproducción

Durante la reproducción, puede presionar el botón < > para ajustar lo siguiente: [: **Proteger imágenes**], [: Girar imagen], [: **Clasificación**], [: Filtros creativos], [: Cambiar tamaño (solo imágenes JPEG)], [: Recortar], [: **Represent. del punto AF**], [: **Salto imág. con** >], [: **Búsqueda de imágenes**] y [: **Enviar imág. a smartphone***].

Para vídeos, solo se pueden ajustar **las funciones que se muestran en negrita**.

* No se puede seleccionar si [Wi-Fi], en [ 1: **Aj. comunicación inalámbrica**] está ajustado en [Desactivada].



1 Presione el botón < >.

- Durante la reproducción de imágenes, presione el botón < >.
- ▶ Aparecerán las opciones de control rápido.



2 Seleccione un elemento y ajústelo.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar una función.
- ▶ El nombre y el ajuste de la función seleccionada se muestran en la parte inferior de la pantalla.
- Presione las teclas <◀> <▶> para ajustar la función.
- Para Proteger imágenes (p. 360) y Clasificación (p. 341), presione <INFO> para seleccionar múltiples imágenes.
- Para Filtros creativos (p. 380), Cambiar tamaño (p. 383), Recortar (p. 385), Búsqueda de imágenes (p. 344) y Enviar imágenes a smartphone, presione <SET> y ajuste la función.
- Salto imág. con : para establecer el salto de imágenes mediante el número especificado o clasificación (p. 341), presione <INFO>.
- Para cancelar, presione el botón <MENU>.

3 Salga del ajuste.

- Presione el botón < > para salir del control rápido.



Para girar una imagen, ajuste [**1: Autorrotación**] en [**On**]. Si [**1: Autorrotación**] se ajusta en [**On**] o [**Off**], el ajuste de [**Girar imagen**] se registrará en la imagen, pero la cámara no girará la imagen para la visualización.



- Si presiona el botón <[Q]> durante la visualización del índice, cambiará a la visualización de una única imagen y aparecerá la pantalla de control rápido. Presione el botón <[Q]> otra vez para volver a la visualización del índice.
- Para las imágenes tomadas con otra cámara, es posible que las opciones que pueda seleccionar estén restringidas.

Visualización de vídeos

Las tres maneras principales de reproducir y ver vídeos son las siguientes:

Reproducción en un televisor (p. 357)



Si conecta la cámara a un televisor con un cable HDMI, podrá reproducir los vídeos y las fotos de la cámara en el televisor.

- ❗ Dado que los grabadores de disco duro no tienen terminal HDMI IN, la cámara no se puede conectar a un grabador de disco duro con un cable HDMI.
- Aunque se conecte la cámara a un grabador de disco duro con un cable USB, los vídeos y las fotos no podrán reproducirse ni guardarse.
- Los vídeos no se pueden reproducir en dispositivos que no sean compatibles con archivos de vídeos en formato MOV o MP4.

Reproducción en el monitor LCD de la cámara (p. 350-356)



Puede reproducir vídeos en el monitor LCD de la cámara. También es posible recortar las primeras y últimas escenas del vídeo, así como reproducir las fotos y los vídeos de la tarjeta como diapositivas en una presentación automática.

- ❗ Un vídeo editado con un ordenador no puede volver a escribirse en la tarjeta ni reproducirse con la cámara.

Reproducción y edición con un ordenador



Los archivos de vídeo grabados en la tarjeta pueden transferirse a un ordenador y reproducirse o editarse con software instalado previamente o de uso general, que sea compatible con el formato de grabación del vídeo.



Para reproducir o editar un vídeo con software comercial, utilice software compatible con vídeos en formato MOV y MP4. Para ver información detallada sobre el software comercial, póngase en contacto con el fabricante del software.

Reproducción de vídeos




1 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <  > para mostrar una imagen.




2 Seleccione un vídeo.

- Presione las teclas < ◀ > ▶ > para seleccionar el vídeo que se va a reproducir.
- En la visualización de una única imagen, el icono < SET  >, que se muestra arriba a la izquierda, indica un vídeo. Si es una instantánea de vídeo, se mostrará < SET  >.
- En la visualización de índice, las perforaciones del borde izquierdo de las miniaturas indican vídeos. **Dado que en la visualización de índice no se pueden reproducir vídeos, presione < SET > para cambiar a la visualización de una única imagen.**

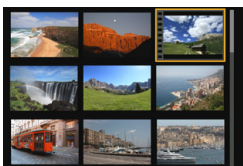

3 En la visualización de una única imagen, presione < SET >.


- ▶ Aparecerá en la parte inferior de la pantalla el panel de reproducción de vídeo.



4 Reproduzca el vídeo.

- Seleccione [] (Reproducir) y, a continuación, presione < SET >.
- ▶ Se iniciará la reproducción de vídeo.
- Puede pausar la reproducción de vídeo presionando < SET >.
- Puede ajustar el volumen del sonido durante la reproducción de vídeo girando el dial <  >.
- Para obtener información detallada sobre el procedimiento de reproducción, consulte la página siguiente.

Altavoz

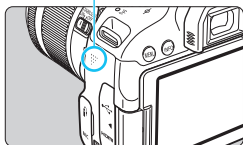

 Es posible que la cámara no pueda reproducir vídeos grabados con otra cámara.

Panel de reproducción de vídeo


Operación	Descripción de la reproducción
 Reproducir	Al presionar <SET> se alterna entre la reproducción y la parada.
 Cámara lenta	Ajuste la velocidad de cámara lenta presionando las teclas <◀> <▶>. La velocidad de cámara lenta se indica en la parte superior derecha de la pantalla.
 Primer fotograma	Muestra el primer fotograma del vídeo.
 Fotograma anterior	Muestra el fotograma anterior cada vez que se presiona <SET>. Si se mantiene presionado <SET>, se rebobinará el vídeo.
 Fotograma siguiente	Reproduce el vídeo, fotograma a fotograma, cada vez que se presiona <SET>. Si se mantiene presionado <SET>, el vídeo avanzará rápidamente.
 Último fotograma	Muestra el último fotograma del vídeo.
 Música de fondo*	Reproduce un vídeo con la música de fondo seleccionada (p. 356).
 Editar	Muestra la pantalla de edición (p. 352).
	Posición de reproducción
mm' ss"	Tiempo de reproducción (minutos:segundos)
 Volumen	Gire el dial <🔊> para ajustar el volumen del altavoz incorporado (p. 350).
MENU 	Presione el botón <MENU> para volver a la visualización de una única imagen.

* Cuando se ajuste una música de fondo, no se reproducirá el sonido del vídeo.



- Con una batería LP-E17 completamente cargada, el tiempo de reproducción continua, a temperatura ambiente, (23 °C) será de aproximadamente 2 hr. 50 min.
- Si conecta la cámara a un televisor para reproducir un vídeo (p. 357), ajuste el volumen del sonido con el televisor. (Girar el dial <🔊> no cambiará el volumen del sonido.)

Reproducción con la pantalla táctil

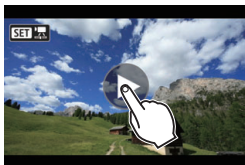

Toque [▶] en el centro de la pantalla.

- ▶ Se iniciará la reproducción de vídeo.
- Para mostrar el panel de reproducción de vídeo, toque <SET [Pantalla táctil]> en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Para hacer una pausa durante la reproducción del vídeo, toque la pantalla. También aparecerá el panel de reproducción de vídeo.

✂ Edición de las primeras y últimas escenas de un vídeo

Puede cortar la primera y la última escena de un vídeo en incrementos de aproximadamente 1 segundo.



1 En la pantalla de reproducción de vídeo, seleccione [✂].

- ▶ Se mostrará el panel de edición de vídeo en la parte inferior de la pantalla.



2 Especifique la parte que se va a cortar.


- Seleccione [✂] (Cortar principio) o [✂] (Cortar fin) y, a continuación, presione <SET>.
- Presione las teclas <◀> <▶> para ver el fotograma anterior o el siguiente. Mantenga presionada la tecla para que los fotogramas avancen o retrocedan rápidamente.
- Una vez que decida qué parte va a recortar, presione <SET>. La parte resaltada en blanco en la parte superior de la pantalla es lo que quedará.





3 Revise el vídeo editado.

- Seleccione [▶] y presione <SET> para reproducir el vídeo editado.
- Para cambiar la parte editada, vuelva al paso 2.
- Para cancelar la edición, presione el botón <MENU> y, a continuación, seleccione [OK] en el diálogo de confirmación.

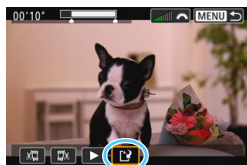

4 Guarde el vídeo editado.


- Seleccione [⏏] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla para guardar.
- Para guardarlo como un vídeo nuevo, seleccione [**Nuevo archivo**]. Para guardarlo y sobrescribir el archivo de vídeo original, seleccione [**Sobrescribir**] y, a continuación, presione <SET>.
- En el diálogo de confirmación, seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET> para guardar el vídeo editado y volver a la pantalla de reproducción de vídeo.




- Dado que la edición se realiza en incrementos de aproximadamente 1 seg. (posición indicada por [✕] en la parte superior de la pantalla), la posición real donde se editará el vídeo puede ser diferente de la posición especificada.
- Si la tarjeta no tiene suficiente espacio libre, no estará disponible [**Nuevo archivo**].
- Cuando el nivel de la batería sea bajo, no será posible editar el vídeo. Utilice una batería completamente cargada.
- Los vídeos grabados con otra cámara no se pueden editar con esta cámara.

MENU Presentación de diapositivas (Reproducción automática)

Puede reproducir de forma automática todas las imágenes en la tarjeta, una tras otra.

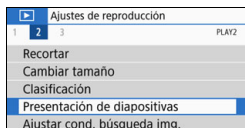

Número de imágenes para reproducir

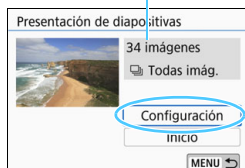


1 Seleccione [Presentación de diapositivas].

- En la ficha [▶ 2], seleccione [Presentación de diapositivas] y, a continuación, presione <SET>.


2 Ajuste [Configuración] como desee.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar [Configuración] y, a continuación, presione <SET>.
- Ajuste las opciones [Tiempo reproduc.], [Repetir] (reproducción repetida), [Efecto transición] (efecto cuando se cambian las imágenes) y [Música de fondo] para las fotos.
- Consulte la página 356 para obtener información sobre el procedimiento de música de fondo.
- Después de completar los ajustes, presione el botón <MENU>.


[Tiempo reproduc.]

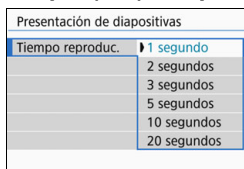


[Repetir]

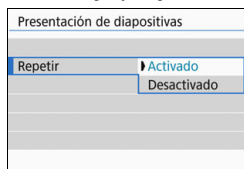


[Efecto transición]

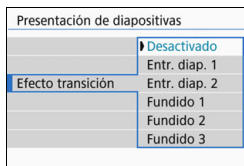

[Música de fondo]

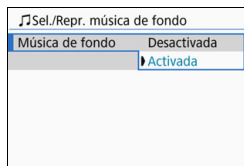

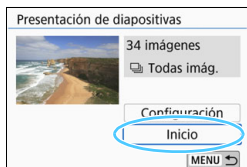

3 Inicie la presentación de diapositivas.

- Presione las teclas <▲><▼> para seleccionar **[Inicio]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La presentación de diapositivas se iniciará después de que se muestre **[Cargando imágenes...]**.

4 Salga de la presentación de diapositivas.

- Para salir de la presentación de diapositivas y volver a la pantalla de ajuste, presione el botón <MENU>.



- Para pausar la presentación de diapositivas, presione <SET>. Durante la pausa, aparecerá **[II]** en la esquina superior izquierda de la imagen. Presione <SET> de nuevo para reanudar la presentación de diapositivas. También puede pausar la presentación de diapositivas tocando la pantalla.
- Durante la reproducción automática, puede presionar el botón <INFO> para cambiar el formato de visualización de fotos (p. 115).
- Durante la reproducción de vídeo, puede ajustar el volumen del sonido girando el dial <VOLUME>.
- Durante la reproducción automática o la pausa, puede presionar las teclas <◀> <▶> para ver otra imagen.
- Durante la reproducción automática no tendrá efecto la desconexión automática.
- El tiempo de reproducción puede variar en función de la imagen.
- Para ver la presentación de diapositivas en un televisor, consulte la página 357.
- Mientras visualiza imágenes en la reproducción con filtro mediante **[▶2: Ajustar cond. búsqueda img.]**, puede reproducirlas en una presentación de diapositivas.

Selección de la música de fondo

Después de utilizar EOS Utility (software EOS) para copiar música de fondo en la tarjeta, podrá reproducir música de fondo junto con la presentación de diapositivas.



1 Seleccione [Música de fondo].

- Ajuste [Música de fondo] en [Activada] y, a continuación, presione <SET>.
- Si la tarjeta no tiene música de fondo, no podrá realizar el paso 2.

2 Seleccione la música de fondo.

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar la música de fondo que desee y, a continuación, presione <SET>. También puede seleccionar varias pistas de música de fondo.

3 Reproduzca la música de fondo.


- Para escuchar una muestra de la música de fondo, presione el botón <INFO>.
- Presione las teclas <▲> <▼> para reproducir otra pista de música de fondo. Para detener la reproducción de la música de fondo, presione de nuevo el botón <INFO>.
- Para ajustar el volumen del sonido gire el dial <VOL.>.
- Para eliminar una pista de música de fondo, presione las teclas <▲> <▼>, seleccione la pista y, a continuación, presione el botón <🗑️>.

 En el momento de la compra, la cámara no tiene música de fondo. Si desea ver el procedimiento para copiar música de fondo en una tarjeta, consulte el Manual de instrucciones de EOS Utility.

Visualización de imágenes en un televisor


Si conecta la cámara a un televisor con un cable HDMI, podrá reproducir las fotos y los vídeos de la cámara en el televisor. Para el cable HDMI, se recomienda el cable HDMI HTC-100 (se vende por separado).

Si la imagen no aparece en la pantalla del televisor, compruebe si **[F3: Sistema vídeo]** está correctamente ajustado en **[Para NTSC]** o **[Para PAL]** (según el sistema de vídeo del televisor).

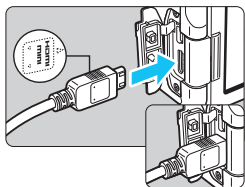

1 Conecte a la cámara el cable HDMI.

- Con el logotipo <▲HDMI MINI> de la clavija orientado hacia el frente de la cámara, insértelo en el terminal <HDMI OUT>.

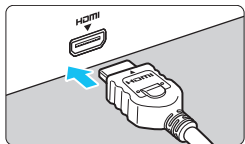


2 Conecte el cable HDMI al televisor.

- Conecte el cable HDMI al puerto HDMI IN del televisor.

3 Encienda el televisor y cambie la entrada de vídeo para seleccionar el puerto conectado.

4 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

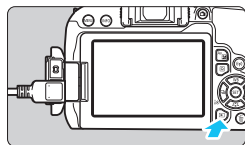

5 Presione el botón <▶>.


- ▶ La imagen aparecerá en la pantalla de TV. (En el monitor LCD de la cámara no aparece nada).
- Las imágenes se mostrarán automáticamente con la resolución óptima, correspondiente al televisor conectado.
- Puede presionar el botón <INFO> para cambiar el formato de visualización.
- Para reproducir vídeos, consulte la página 350.

- Ajuste el volumen del sonido del vídeo con el televisor. El volumen del sonido no se puede ajustar con la cámara.
- Antes de conectar o desconectar el cable entre la cámara y el televisor, apague la cámara y el televisor.
- Dependiendo del televisor, es posible que parte de la imagen visualizada quede cortada.
- No conecte la salida de ningún otro dispositivo al terminal <HDMI OUT> de la cámara. Si lo hace, puede provocar una avería.
- Es posible que ciertos televisores no muestren las imágenes por razones de incompatibilidad.

MENU Uso de televisores HDMI CEC

Si el televisor conectado a la cámara con un cable HDMI es compatible con HDMI CEC*, puede utilizar el control remoto del televisor para controlar las operaciones de reproducción.

* Función del estándar HDMI que permite que los dispositivos HDMI se controlen entre sí para poder controlarlos con una unidad de control remoto.

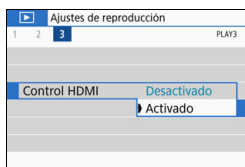

1 Seleccione [Control HDMI].

- En la ficha [▶ 3], seleccione [Control HDMI] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione [Activado].

3 Conecte la cámara a un televisor.

- Utilice un cable HDMI para conectar la cámara al televisor.
- ▶ La entrada del televisor cambiará automáticamente al puerto HDMI conectado a la cámara. Si no cambia automáticamente, utilice el control remoto del televisor para seleccionar el puerto HDMI IN al que esté conectado el cable.

4 Presione el botón <▶> de la cámara.

- ▶ Aparecerá una imagen en la pantalla de TV y podrá utilizar el control remoto del televisor para reproducir imágenes.

5 Seleccione una imagen.

- Apunte el control remoto hacia el televisor y presione el botón ←/→ para seleccionar una imagen.

Menú de reproducción de fotos



Menú de reproducción de vídeo



- : Volver
- : Índice 9 imágenes
- : Reproducir vídeo
- : Presentación de diapositivas
- INFO** : Mostrar información de disparo
- : Girar

6 Presione el botón Enter del control remoto.

- ▶ Aparece el menú, que permite realizar las operaciones de reproducción que se muestran a la izquierda.
- Presione el botón ←/→ del control remoto para seleccionar la opción que desee y, a continuación, presione el botón Enter.
- Si selecciona [**Volver**] y presiona el botón Enter, el menú desaparecerá y podrá utilizar el botón ←/→ para seleccionar una imagen.




- Ciertos televisores exigen que se active primero la conexión HDMI CEC. Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones del televisor.
- Es posible que ciertos televisores, incluso algunos compatibles con HDMI CEC, no funcionen correctamente. En tal caso, ajuste [▶3: Control HDMI] en [Desactivado] y utilice la cámara para controlar la operación de reproducción.

Protección de imágenes


Puede proteger las imágenes importantes para evitar borrarlas accidentalmente con la función de borrado de la cámara.

MENU Protección de una única imagen

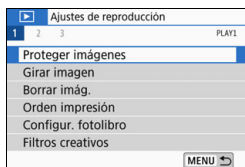

1 Seleccione [Proteger imágenes].

- En la ficha [ 1], seleccione [Proteger imágenes] y, a continuación, presione <SET>.

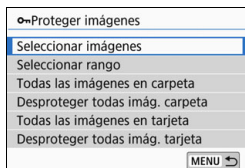

2 Seleccione [Seleccionar imágenes].

- Se mostrará una imagen.

Icono de protección de imagen



3 Seleccione la imagen que va a proteger.


- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la imagen que desea proteger.
- También puede seleccionar una imagen en la visualización de índice (p. 334).

4 Proteja la imagen.

- Presione <SET> para proteger la imagen. Aparecerá el icono < >.
- Para cancelar la protección de la imagen, presione <SET> de nuevo. El icono < > desaparecerá.
- Para proteger otra imagen, repita los pasos 3 y 4.


MENU Especificación del rango de imágenes que se protegerán

Puede especificar el rango de imágenes para proteger todas las imágenes dentro de ese rango a la vez.

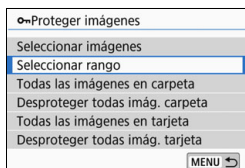

1 Seleccione [**Seleccionar rango**].

- Seleccione [**Seleccionar rango**] en [**1: Proteger imágenes**] y, a continuación, presione <SET>.

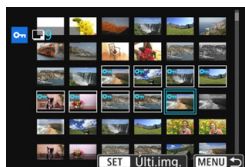


2 Especifique el rango de imágenes.

- Seleccione la primera imagen y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione la última imagen y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes quedarán protegidas, y aparecerá el icono <Pro>.
- Para cancelar la selección, repita este paso.
- Para volver a la pantalla anterior, presione el botón <MENU>.

MENU Protección de todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede proteger todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta a la vez.

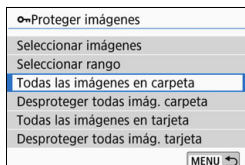

Cuando seleccione **[Todas las imágenes en carpeta]** o **[Todas las imágenes en tarjeta]** en **[▶ 1: Proteger imágenes]**, se protegerán todas las imágenes de la carpeta o de la tarjeta.

Para cancelar la protección de imágenes, seleccione **[Desproteger todas imág. carpeta]** o **[Desproteger todas imág. tarjeta]**.

 **Si formatea la tarjeta (p. 69), las imágenes protegidas también se borrarán.**



- También se pueden proteger los vídeos.
- Una vez protegida una imagen, no podrá eliminarla con la función de borrado de la cámara. Para borrar una imagen protegida, primero tendrá que cancelar la protección.
- Si borra todas las imágenes (p. 365), solo se conservarán las que estén protegidas. Esta opción es útil si desea borrar todas las imágenes que no necesite de una vez.

Borrado de imágenes

Puede seleccionar y borrar las imágenes que no necesite una a una o borrarlas como un lote. Las imágenes protegidas (p. 360) no se borrarán.

 Cuando se borra una imagen, no se puede recuperar. Antes de borrar una imagen, asegúrese de que ya no la necesita. Proteja las imágenes importantes para impedir que se borren accidentalmente. Cuando borre una imagen RAW+JPEG se borrará tanto la imagen RAW como la JPEG.


Borrado de una única imagen



1 Reproduzca la imagen que va a borrar.

2 Presione el botón .

▶ Aparecerá el menú Borrar.

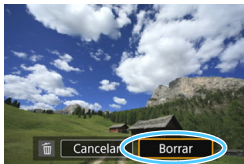


3 Borre la imagen.

- Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, presione . La imagen mostrada se borrará.


MENU Marcado de imágenes para borrar por lotes

Puede agregar marcas de verificación  a las imágenes para borrar varias imágenes a la vez.

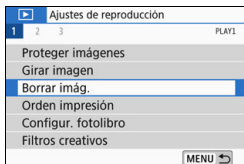


1 Seleccione **[Borrar imág.]**.

- En la ficha  **1**, seleccione **[Borrar imág.]** y, a continuación, presione .

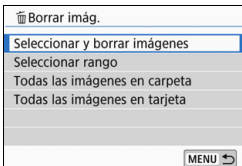


2 Seleccione [Seleccionar y borrar imágenes].

- ▶ Se mostrará una imagen.

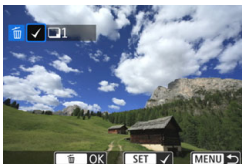

3 Seleccione las imágenes que va a borrar.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la imagen que se borrará y, a continuación, presione <(SET)>.
- ▶ Se mostrará una marca de verificación <✓> en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puede presionar el botón <🗑-Q> para seleccionar imágenes en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón <Q>.
- Para seleccionar otra imagen que desee borrar, repita el paso 3.

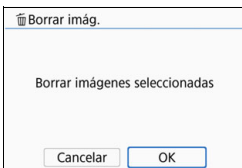


4 Borre las imágenes.

- Presione el botón <🗑>.
- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <(SET)>.
- ▶ Las imágenes seleccionadas se borrarán.


MENU Especificación del rango de imágenes que se borrarán

Puede especificar el rango de imágenes para borrar todas las imágenes dentro del rango al mismo tiempo.

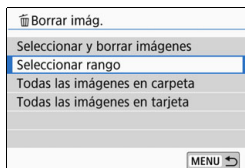

1 Seleccione [Seleccionar rango].

- Seleccione [Seleccionar rango] en [▶ 1: Borrar imágenes.] y, a continuación, presione <SET>.

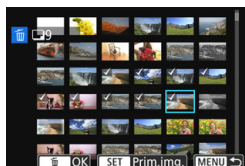

2 Especifique el rango de imágenes.

- Seleccione la primera imagen y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione la última imagen y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El icono [✓] aparecerá en las imágenes seleccionadas.
- Para cancelar la selección, repita este paso.
- Para volver a la pantalla anterior, presione el botón <MENU>.



3 Borre las imágenes.

- Presione el botón <Borrar>.
- Seleccione [OK] en la pantalla de confirmación y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes seleccionadas se borrarán.

MENU Borrado de todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede borrar todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta a la vez. Cuando [▶ 1: Borrar imágenes.] se ajuste en [Todas las imágenes en carpeta] o [Todas las imágenes en tarjeta], se borrarán todas las imágenes de la carpeta o la tarjeta.


-  Para borrar todas las imágenes, incluidas las imágenes protegidas, formatee la tarjeta (p. 69).

Formato de orden de impresión digital (DPOF)

DPOF (Formato de orden de impresión digital) permite imprimir imágenes grabadas en la tarjeta de acuerdo con las instrucciones de impresión, como la selección de imágenes, la cantidad para imprimir, etc. Puede imprimir múltiples imágenes en un lote o crear una orden de impresión para un servicio de acabado fotográfico.


Puede establecer ajustes de impresión, como el tipo de impresión, la impresión de la fecha, la impresión del número de archivo, etc. Los ajustes de impresión se aplican en todas las imágenes cuya impresión se ordene. (No se pueden ajustar por separado para cada imagen).

MENU Ajuste de las opciones de impresión

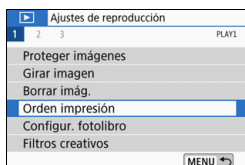

1 Seleccione [Orden impresión].

- En la ficha [ 1], seleccione [Orden impresión] y, a continuación, presione <  >.

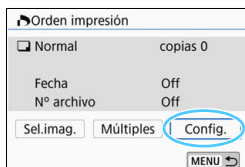


2 Seleccione [Config.].

3 Ajuste las opciones como desee.


- Ajuste [Tipo impresión], [Fecha] y [Nº archivo].
- Seleccione la opción que ajustará y, a continuación, presione <  >. Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <  >.

 Puede enviar las imágenes a una impresora Wi-Fi compatible con PictBridge (red LAN inalámbrica) e imprimirlas. Para obtener información detallada, consulte el Manual de instrucciones de la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica).


[Tipo impresión]

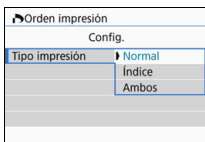

[Fecha]

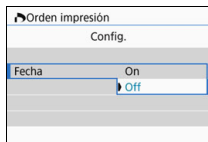

[Nº archivo]

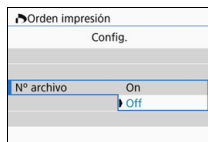

Tipo de impresión		Normal	Imprime una imagen en una hoja.
		Índice	Se imprimen varias imágenes miniatura en una hoja.
		Ambos	Imprime la imagen normal y el índice.
Fecha	On	[On] imprime la fecha de grabación de la imagen captada.	
	Off		
Número de archivo	On	[On] imprime el número de archivo.	
	Off		

4 Salga del ajuste.


- Presione el botón <MENU>.
- ▶ Volverá a aparecer la pantalla de orden de impresión.
- A continuación, seleccione [Sel.imag.], [Múltiples] o [Todas imágenes] para indicar las imágenes que desea imprimir.



- No se pueden especificar imágenes RAW ni vídeos para imprimirse.
- Aunque [Fecha] y [Nº archivo] se ajusten en [On], es posible que la fecha o el número de archivo no se impriman, según el ajuste de tipo de impresión y el modelo de impresora.
- En las copias [Índice], no se pueden ajustar [Fecha] y [Nº archivo] en [On] a la misma vez.
- Al imprimir con DPOF, utilice la tarjeta en las que se ajustaron las especificaciones de orden de impresión. No es posible imprimir con la orden de impresión especificada si se extraen solamente las imágenes de la tarjeta para imprimirlas.
- Es posible que algunas impresoras y establecimientos de acabado fotográfico que cumplen con DPOF no puedan imprimir las imágenes según lo especificado. Consulte las instrucciones de la impresora antes de imprimir o infórmese sobre la compatibilidad en el establecimiento de acabado fotográfico cuando haga su pedido de copias.
- No especifique una nueva orden de impresión para una tarjeta que contenga imágenes cuya orden de impresión se haya ajustado con una cámara diferente. Es posible que se sobrescriban todas las órdenes de impresión accidentalmente. Además, quizá no sea posible la orden de impresión según el tipo de imágenes.

MENU Especificación de imágenes para la impresión


● Selección de imágenes

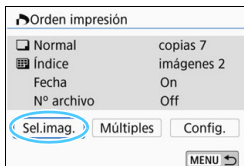

Seleccione y especifique las imágenes una por una.

Puede presionar el botón < < > para seleccionar imágenes en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón < >.

Presione el botón <MENU> para guardar la orden de impresión en la tarjeta.



Cantidad

Total de imágenes seleccionadas



Marca de verificación

Icono de índice

[Normal] [Ambos]


Presione las teclas <▲> <▼> para ajustar la cantidad de copias que se imprimirán de la imagen mostrada.

[Índice]

Presione < > para añadir una marca de verificación a la casilla [✓]. La imagen se incluirá en la impresión de índice.

● Selección de múltiples imágenes


• Seleccione el rango

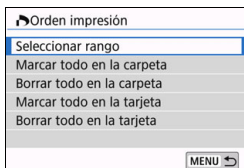

1

Seleccione [Seleccionar rango].

- Seleccione [Seleccionar rango] en [Múltiples] y, a continuación, presione < >.

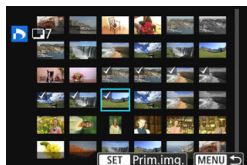

2 Especifique el rango de imágenes.

- Seleccione la primera imagen y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione la última imagen y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El icono [✓] aparecerá en las imágenes seleccionadas.
Una copia de todas las imágenes especificadas se establecerá para imprimir.
- Para cancelar la selección, repita este paso.
- Para volver a la pantalla anterior, presione el botón <MENU>.

• Todas las imágenes en una carpeta

Seleccione [**Marcar todo en la carpeta**] y, a continuación, seleccione la carpeta. Se especificará una orden de impresión de una copia de todas las imágenes de la carpeta. Si selecciona [**Borrar todo en la carpeta**] y, a continuación, selecciona la carpeta, se cancelará la orden de impresión de todas las imágenes de la carpeta.

• Todas las imágenes en una tarjeta

Si selecciona [**Marcar todo en la tarjeta**], se especificará la impresión de una copia de todas las imágenes de la tarjeta. Si selecciona [**Borrar todo en la tarjeta**], se cancelará la orden de impresión de todas las imágenes de la tarjeta.




- Tenga en cuenta que las imágenes RAW o los vídeos no se especificarán para impresión, incluso si especifica todas las imágenes a la vez con la opción [**Múltiples**].
- Si utiliza una impresora compatible con PictBridge, no especifique más de 400 imágenes en cada orden de impresión. Si especifica una cantidad mayor, es posible que no se impriman todas las imágenes.

Especificación de imágenes para un fotolibro


Puede especificar hasta 998 imágenes para imprimirlas en un fotolibro. Cuando utilice EOS Utility (software EOS) para transferir las imágenes a un ordenador, las imágenes especificadas se copiarán en una carpeta específica. Esta función es útil para pedir fotolibros en línea.

MENU Especificación de una imagen la vez

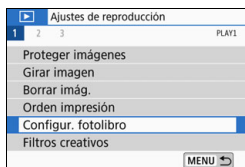


1 Seleccione [Configur. fotolibro].

- En la ficha [ 1], seleccione [Configur. fotolibro] y, a continuación, presione <SET>.

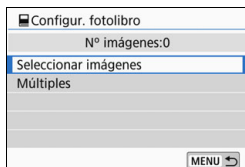

2 Seleccione [Seleccionar imágenes].

- Se mostrará una imagen.

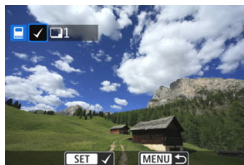


3 Seleccione la imagen que vaya a especificar.

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar la imagen que desea especificar y, a continuación, presione <SET>.
- Repita este paso para seleccionar otra imagen. El número de imágenes especificadas se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Para abrir la visualización de tres imágenes, presione el botón <◻◻◻>. Para volver a la visualización de una única imagen, presione el botón <◻>.
- Para cancelar la especificación de imágenes, presione <SET> de nuevo.


MENU Especificación del rango

Puede especificar el rango de imágenes para seleccionar todas las imágenes dentro del rango a la vez.

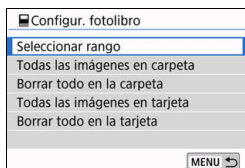

1 Seleccione [Seleccionar rango].

- En [Múltiples], en [▶ 1: Configur. fotolibro], seleccione [Seleccionar rango] y, a continuación, presione <SET>.

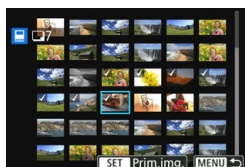


2 Especifique el rango de imágenes.

- Seleccione la primera imagen y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione la última imagen y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El icono [✓] aparecerá en las imágenes seleccionadas.
- Para cancelar la selección, repita este paso.
- Para volver a la pantalla anterior, presione el botón <MENU>.

MENU Especificación de todas las imágenes de una carpeta o una tarjeta

Puede especificar, a la misma vez, todas las imágenes de una carpeta o tarjeta.

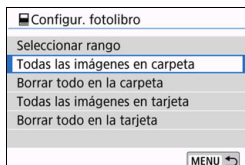

Cuando **[Múltiples]** debajo de **[▶ 1: Configur. fotolibro]** se ajusta en **[Todas las imágenes en carpeta]** o **[Todas las imágenes en tarjeta]**, se especificarán todas las imágenes de la carpeta o de la tarjeta.

Para borrar las selecciones, seleccione **[Borrar todo en la carpeta]** o **[Borrar todo en la tarjeta]**.




- No se pueden especificar imágenes RAW ni vídeos.
- No especifique para otro fotolibro con esta cámara imágenes ya especificadas para un fotolibro en otra cámara. Es posible que se sobrescriban todos los fotolibros de forma accidental.

INFO: Visualización de información sobre el disparo

La información que se muestra varía en función del modo de disparo y de los ajustes.

Ejemplo de información para fotos


● Visualización de información básica

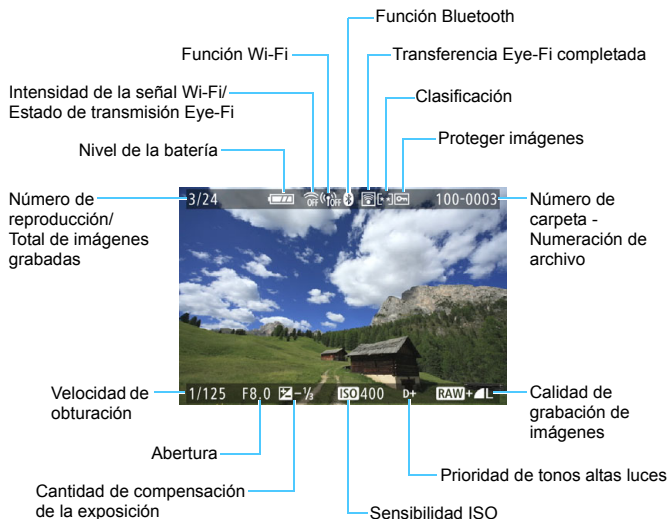

- Si la imagen se tomó con otra cámara, es posible que determinada información de disparo no se muestre.
- Es posible que no puedan reproducirse imágenes captadas con esta cámara en otras cámaras.


● Visualización de información sobre el disparo

● Información detallada

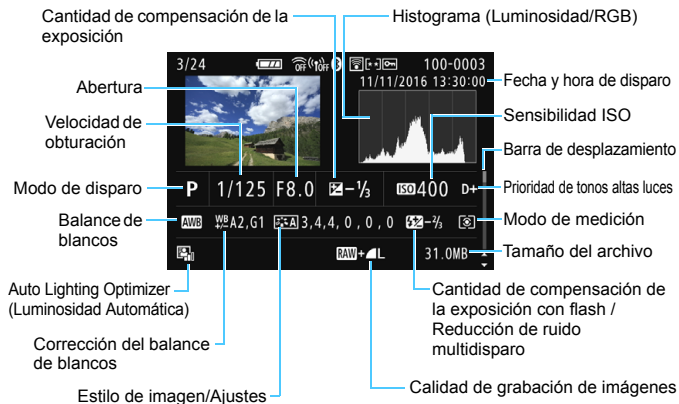


- * Cuando dispare con la calidad de imagen **RAW** + **L**, se mostrará el tamaño de archivo **RAW**.
- * Durante la fotografía con flash sin compensación de la exposición con flash, se mostrará **<F>**.
- * Se mostrará **<NR>** para las imágenes tomadas con reducción de ruido multidisparo.
- * Se mostrará **<F>** para las imágenes tomadas con la función Filtros creativos y para las imágenes editadas (con cambio de tamaño o filtro creativo aplicado) y posteriormente guardadas.
- * Se mostrará **<F>** y **<T>** para las imágenes recortadas y posteriormente guardadas.


- Información del objetivo/de histograma

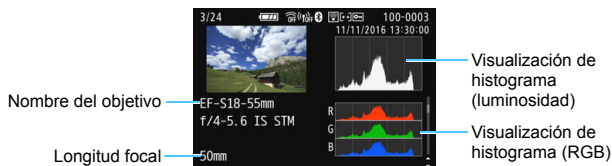

- Información de balance de blancos

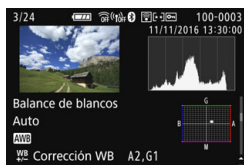


- Información de estilo de imagen 1

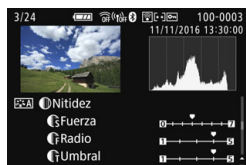

- Información de estilo de imagen 2



- Información de espacio de color/reducción de ruido

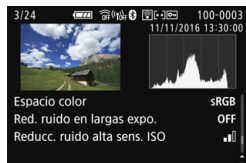

- Información de corrección de las aberraciones del objetivo



Si ha utilizado un receptor GPS GP-E2 para grabar información de GPS de la imagen, también se mostrará la pantalla "Información GPS".

Ejemplo de pantalla de información de vídeo



* Si se utiliza la exposición manual, se mostrará la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad ISO (si se ajustaron manualmente).

* Se mostrará el icono **[Radio]** para instantáneas de vídeo.

[Radio] Durante la reproducción de vídeos, se muestra **"*, *"** para **[Radio]** y **[Umbral]** de **[Nitidez]** de **[Estilo imagen]**.

● Representación del punto de AF

Cuando **[▶3: Repr. punto AF]** se ajusta en **[Activada]**, el punto de AF que obtuvo el enfoque se muestra en color rojo. Si se usa la selección automática del punto de AF, es posible que se muestren varios puntos de AF al mismo momento.

● Aviso de altas luces

Cuando se muestre la información sobre el disparo, las altas luces sobreexpuestas y recortadas parpadearán. Para obtener un mejor resultado en las zonas que parpadean, donde desea que la gradación se reproduzca fielmente, ajuste la compensación de la exposición en una cantidad negativa y dispare otra vez.

● Histograma

El histograma de brillo muestra la distribución de niveles de exposición y la luminosidad general. El histograma RGB sirve para comprobar la gradación y la saturación de color. Puede cambiar la pantalla con [▶] **3: Histograma**.

Pantalla [Luminosidad]

Este histograma es un gráfico que muestra la distribución del nivel de brillo de la imagen. El eje horizontal indica el nivel de brillo (más oscuro a la izquierda y más claro a la derecha), mientras que el eje vertical indica el número de píxeles de cada nivel de brillo. Cuantos más píxeles haya a la izquierda, más oscura será la imagen. Cuantos más píxeles haya a la derecha, más luminosa será la imagen. Si hay demasiados píxeles a la izquierda, los detalles de las zonas de sombra se perderán. Si hay demasiados píxeles a la derecha, los detalles de las zonas con más luz se perderán. Se reproducirá la gradación intermedia. Consultando la imagen y su histograma de luminosidad, podrá ver la inclinación del nivel de exposición y la gradación general.

Histogramas de ejemplo



Imagen oscura



Luminosidad normal



Imagen luminosa

Pantalla [RGB]

Este histograma es un gráfico que muestra la distribución del nivel de brillo de cada color primario en la imagen (RGB o rojo, verde y azul). El eje horizontal indica el nivel de brillo del color (más oscuro a la izquierda y más claro a la derecha), mientras que el eje vertical indica el número de píxeles de cada nivel de brillo del color. Cuantos más píxeles haya a la izquierda, más oscuro y menos prominente será el color. Cuantos más píxeles haya hacia la derecha, más luminoso y denso será el color. Si hay demasiados píxeles a la izquierda, faltará información del color correspondiente. Si hay demasiados píxeles a la derecha, el color estará demasiado saturado y sin gradación. Si comprueba el histograma RGB de la imagen, podrá ver las condiciones de saturación y gradación del color, así como la inclinación del balance de blancos.



11

Procesado posterior de imágenes


Después de tomar una imagen, puede aplicar un efecto de filtro, cambiar el tamaño de la imagen JPEG (reducir el número de píxeles) o recortar la imagen JPEG.



- Es posible que la cámara no pueda procesar imágenes tomadas con otra cámara.
- El procesamiento posterior de las imágenes, como se describe en este capítulo, no se puede realizar cuando la cámara está conectada a un ordenador mediante un cable de interfaz.


Aplicación de efectos de filtros creativos

Puede aplicar los siguientes filtros creativos a una imagen y guardarla como una nueva imagen: B/N con grano, Enfoque suave, Efecto ojo de pez, Efecto Óleo, Efecto Acuarela, Efecto cámara juguete y Efecto miniatura.

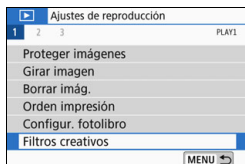

1 Seleccione [Filtros creativos].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Filtros creativos] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se mostrará una imagen.

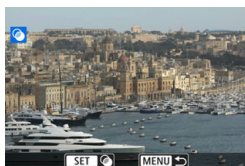


2 Seleccione una imagen.

- Seleccione la imagen a la que desee aplicar un filtro.
- Si presiona el botón <[índice icon]>, puede cambiar a la visualización de índice y seleccionar una imagen.




3 Seleccione un efecto de filtro.

- Cuando presione <SET>, se mostrarán los tipos de filtros creativos (p. 381).
- Seleccione un filtro y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La imagen se mostrará con los efectos del filtro aplicado.

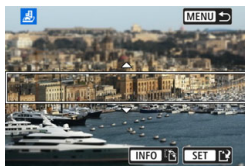

4 Ajuste el efecto del filtro.

- Ajuste el efecto del filtro y, a continuación, presione <SET>.
- Para el Efecto miniatura, presione las teclas <▲> <▼> para mover el marco blanco al punto que desee que tenga un aspecto nítido y, a continuación, presione <SET>.

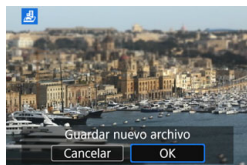

5 Guarde la imagen.

- Seleccione **[OK]** para guardar la imagen.
- Compruebe la carpeta de destino y el número de archivo de imagen y, a continuación, seleccione **[OK]**.
- Para aplicar un filtro a otra imagen, repita los pasos 2 a 5.



- Cuando tome imágenes **RAW + L** o **RAW**, se aplicará un efecto de filtro creativo a la imagen **RAW**, la cual se guardará en formato JPEG.
- Si se ajustó un formato para una imagen **RAW**, y a esta se le aplica un efecto de filtro, la imagen se guardará con el formato que se ajustó.
- A las imágenes a las que se les haya aplicado el efecto ojo de pez no se les anexarán datos de eliminación del polvo (p. 329).

Características de los filtros creativos

● **B/N con grano**

Crea una foto en blanco y negro con grano. Puede cambiar el efecto de blanco y negro ajustando el contraste.

● **Enfoque suave**

Da a la imagen un aspecto suave. Puede cambiar el grado de suavidad ajustando el desenfoque.

● **Efecto ojo de pez**

Aplica el efecto de un objetivo de ojo de pez. La imagen tendrá distorsión de tipo barril.

El área que se recorta a lo largo de la periferia de la imagen cambiará en función del nivel de este efecto de filtro. Además, dado que este efecto de filtro amplía el centro de la imagen, es posible que la resolución aparente en el centro se degrade, según el número de píxeles grabados. En el paso 4, debe ajustar el efecto de filtro al tiempo que examina la imagen resultante.

- **Efecto Óleo**

Hace que la foto parezca una pintura al óleo y que el motivo parezca tridimensional. Puede ajustar el contraste y la saturación. Tenga en cuenta que es posible que motivos como el cielo o paredes blancas no se reproduzcan con una gradación suave y tengan un aspecto irregular o más ruido.

- **Efecto Acuarela**

Hace que la foto parezca una pintura a la acuarela con colores suaves. Puede controlar la densidad de color ajustando el efecto de filtro. Tenga en cuenta que es posible que las escenas nocturnas u oscuras no se reproduzcan con una gradación suave y tengan un aspecto irregular o un nivel significativo de ruido.

- **Efecto cámara juguete**


Oscurece las esquinas de la foto y aplica un tono de color único que le da el aspecto como si se hubiera tomado con una cámara de juguete. Puede cambiar el matiz de color ajustando el tono de color.

- **Efecto miniatura**

Crea un efecto de diorama. Puede cambiar qué parte de la imagen se ve nítida. En el paso 4, si presiona el botón <INFO> (o toca [📄] en la pantalla), puede cambiar entre la orientación horizontal y la vertical del marco blanco.


Cambio de tamaño de imágenes JPEG

Puede cambiar el tamaño de una imagen JPEG para reducir el número de píxeles y guardarla como una nueva imagen. Solamente se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG **L**, **M** y **S1**. **No se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG S2 ni RAW.**

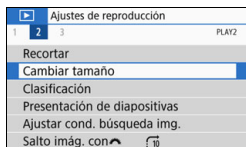

1 Seleccione [Cambiar tamaño].

- En la ficha [▶2], seleccione [Cambiar tamaño] y, a continuación, presione <SET>.
- Se mostrará una imagen.

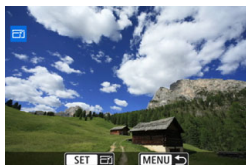

2 Seleccione una imagen.

- Seleccione la imagen cuyo tamaño desee cambiar.
- Si presiona el botón <[Grid]•[Q]>, puede cambiar a la visualización de índice y seleccionar una imagen.



Tamaños de destino

3 Seleccione el tamaño de imagen que desee.

- Presione <SET> para mostrar los tamaños de imagen.
- Seleccione el tamaño de imagen que desee y, a continuación, presione <SET>.



4 Guarde la imagen.

- Seleccione [OK] para guardar la imagen a la que le ha cambiado el tamaño.
- Compruebe la carpeta de destino y el número de archivo de imagen y, a continuación, seleccione [OK].
- Para cambiar el tamaño de otra imagen, repita los pasos 2 a 4.

Opciones de cambio de tamaño por calidad de imagen original

Calidad de la imagen original	Ajustes disponibles de cambio de tamaño		
	M	S1	S2
L	☐	☐	☐
M	☐	☐	☐
S1	☐	☐	☐

Tamaños de imagen


En la tabla siguiente se muestran los tamaños de imagen por formato.

Calidad de imagen	Formato y número de píxeles (aprox.)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3984x2656 (10,6 megapíxeles)	3552x2664 (9,5 megapíxeles)	3984x2240* (8,9 megapíxeles)	2656x2656 (7,1 megapíxeles)
S1	2976x1984 (5,9 megapíxeles)	2656x1992 (5,3 megapíxeles)	2976x1680* (5,0 megapíxeles)	1984x1984 (3,9 megapíxeles)
S2	2400x1600 (3,8 megapíxeles)	2112x1600* (3,4 megapíxeles)	2400x1344* (3,2 megapíxeles)	1600x1600 (2,6 megapíxeles)

- El formato real de las imágenes con los tamaños marcados con un asterisco puede diferir ligeramente del formato indicado.
- La imagen se recortará ligeramente, dependiendo de las condiciones de cambio de tamaño.


✂ Recortar imágenes JPEG

Puede recortar una imagen JPEG captada y guardarla como otra imagen. **Las imágenes RAW no se pueden recortar.** Las imágenes JPEG tomadas con **RAW+L** se pueden recortar.

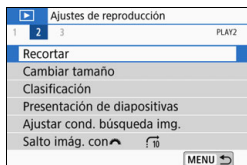


1 Seleccione [Recortar].

- El la ficha [▶2], seleccione [Recortar] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se mostrará una imagen.

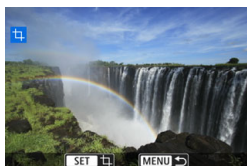

2 Seleccione una imagen.

- Seleccione la imagen que desee recortar.
- Si presiona el botón <[índice]Q>, puede cambiar a la visualización de índice y seleccionar una imagen.

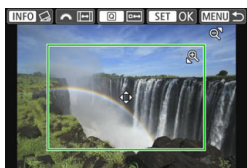

3 Ajuste el tamaño, el formato, la posición y la orientación del marco de recorte.

- Presione <SET> para mostrar el marco de recorte.
- ▶ Se recortará el área de imagen que quede dentro del marco de recorte.

Cambio de tamaño del marco de recorte

- Presione el botón <Q> o <[índice]Q>.
- ▶ El tamaño del marco de recorte cambiará. Cuanto menor sea el marco de recorte, más ampliada parecerá la imagen recortada.

Cambio del formato del marco de recorte

- Gire el dial <[dial]>.
- ▶ El formato del marco de recorte cambiará a [3:2], [16:9], [4:3] o [1:1].
- ▶ El formato cambiará a medida que gira el dial <[dial]>. Esto también permite recortar la imagen tomada con orientación horizontal para que parezca que fue tomada con orientación vertical.

Desplazamiento del marco de recorte

- Presione las teclas <▲> <▼> o <◀> <▶>.
- ▶ El marco de recorte se moverá hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
- También puede tocar el marco de recorte y arrastrarlo a la posición deseada.


Corrección de la inclinación

- Presione el botón <INFO>.
- ▶ Controle la inclinación con la retícula mostrada y, a continuación, gire el dial <⚙> para corregirla. Puede corregir la inclinación hasta $\pm 10^\circ$ en incrementos de $0,1^\circ$.
- ▶ Si toca [<←>] o [<→>] en la esquina superior izquierda de la pantalla, la inclinación se corregirá en incrementos de $0,5^\circ$.
- Presione <ⓈET>.



4 Muestre la imagen recortada en la vista completa.

- Presione el botón <Ⓚ>.
- ▶ Puede ver la imagen recortada.
- Para volver a la visualización original, presione de nuevo el botón <Ⓚ>.

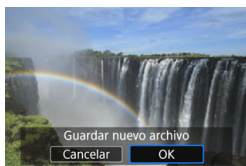

5 Guarde la imagen recortada.

- Presione <ⓈET> y, a continuación, seleccione [OK] para guardar la imagen recortada.
- Compruebe la carpeta de destino y el número de archivo de imagen y, a continuación, seleccione [OK].
- Para recortar otra imagen, repita los pasos 2 a 5.




- La posición y el tamaño del marco de recorte pueden cambiar según el ángulo de inclinación ajustado para corregir la inclinación.
- Una vez que se guarda una imagen recortada, no se puede volver a recortar. Además, no puede cambiarle el tamaño ni aplicarle un filtro creativo.
- No se añadirá información de representación del punto de AF (p. 376) ni datos de eliminación del polvo (p. 329) a las imágenes recortadas.


12

Personalización de la cámara



Puede realizar ajustes precisos a diversas funciones de la cámara para adaptarlas a sus preferencias fotográficas utilizando funciones personalizadas. Las funciones personalizadas solo se pueden ajustar y utilizar en los modos de la zona creativa.

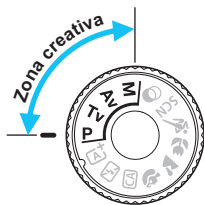

MENU Ajuste de las funciones personalizadas ☆

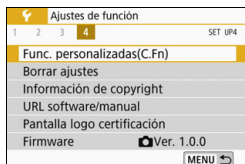

Número de función personalizada

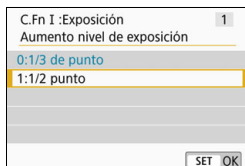

- 1 **Seleccione [Func. personalizadas(C.Fn)].**
 - En la ficha [4], seleccione **[Func. personalizadas(C.Fn)]** y, a continuación, presione <SET>.

- 2 **Seleccione el número de la función personalizada.**

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar el número de función personalizada y, a continuación, presione <SET>.

- 3 **Cambie el ajuste como desee.**

- Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar el ajuste (número) que desee y, a continuación, presione <SET>.
- Repita los pasos 2 a 3 si desea ajustar otras funciones personalizadas.
- En la parte inferior de la pantalla se indican los ajustes actuales de las funciones personalizadas bajo los respectivos números de función.

- 4 **Salga del ajuste.**

- Presione el botón <MENU>.
- ▶ Aparecerá de nuevo la pantalla del paso 1.

Cancelación de todas las funciones personalizadas

En [4: Borrar ajustes], seleccione **[Borrar func. personalizadas]** para borrar todos los ajustes de funciones personalizadas (p. 323).

Funciones personalizadas

C.Fn I: Exposición

			 Disparo VD	 Grabación de vídeo
1	Aumento nivel de exposición	p. 390	☐	☐
2	Ampliación ISO		☐	☐
3	Cancelación automática de la compensación de la exposición		☐	☐

C.Fn II: Imagen

4	Prioridad de tonos altas luces	p. 391	☐	☐
---	--------------------------------	--------	-----------------------	-----------------------

C.Fn III: Autofoco/Avance

5	Destello luz de ayuda al AF	p. 392	☐ *	
6	Método selección área de AF	p. 393		
7	Selección punto de AF auto: Seguimiento de color			
8	Mostrar punto de AF en enfoque	p. 394		
9	Iluminación display visor			
10	Bloqueo del espejo	p. 395		

* Cuando se utiliza un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) equipado con una luz LED.

C.Fn IV: Funcionamiento/Otros

11	Advertencias  en visor	p. 395		
12	Disparador/Bloqueo AE	p. 396	☐	☐
13	Asignar botón SET	p. 397	☐ (Excepto 3)	☐ (solo 4 y 5*)
14	Pantalla LCD al inicio			
15	Retraer objetivo al apagar	p. 398	☐	☐

* El ajuste 4 no tiene efecto durante la grabación de vídeo.

* 5 solo se puede ajustar para el disparo con exposición manual.



☐ Las funciones personalizadas sombreadas no funcionan durante el disparo con Visión en Directo (VD) o la grabación de vídeo. (Los ajustes se desactivan.)

MENU Ajustes de funciones personalizadas ☆

Las funciones personalizadas se organizan en cuatro grupos según el tipo de función: C.Fn I: Exposición, C.Fn II: Imagen, C.Fn III: Autofoco/Avance y C.Fn IV: Funcionamiento/Otros.

C.Fn I: Exposición

C.Fn-1 Aumento nivel de exposición

0: 1/3 de punto

1: 1/2 de punto

Ajusta incrementos de 1/2 punto para la velocidad de obturación, la abertura, la compensación de la exposición, AEB, la compensación de la exposición con flash, etc. Esto es eficaz cuando se prefiere controlar la exposición en incrementos menos precisos que 1/3 de punto.

 Con el ajuste 1, el nivel de exposición aparecerá como se muestra a continuación.



C.Fn-2 Ampliación ISO

0: Off

1: On

Cuando ajuste la sensibilidad ISO, puede ajustar “H” (equivalente a ISO 51200) para las fotos y “H” (equivalente a ISO 25600) para los vídeos. Recuerde que si [C.Fn-4: Prioridad tonos altas luces] se ajusta en [1:Activada], no se puede seleccionar “H”.

C.Fn-3 Cancelación automática de la compensación de la exposición

0: Activado

Cuando ajuste el interruptor de alimentación en <OFF>, se cancelará el ajuste de compensación de la exposición.

1: Desactivado

El ajuste de la compensación de la exposición permanecerá en vigencia, incluso después de ajustar el interruptor de alimentación en <OFF>.

C.Fn II: Imagen

C.Fn-4 Prioridad de tonos altas luces

0: Desactivada

1: Activada

Los detalles de las altas luces mejoran. El rango dinámico se expande desde el gris estándar al 18 % hasta las altas luces más claras. La gradación entre los grises y las altas luces se suaviza.



- Con el ajuste 1, la Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) (p. 169) se ajusta automáticamente en **[Desactivada]** y el ajuste no se puede cambiar.
- Con el ajuste 1, el ruido (imagen con grano, bandas, etc.) puede hacerse ligeramente más visible que con el ajuste 0.



Con el ajuste 1, la sensibilidad ISO ajustable será de ISO 200 - ISO 25600 (hasta ISO 12800 para vídeos).

Además, se mostrará el icono <D+> en el visor y en el monitor LCD para indicar que se ha activado la prioridad de tonos altas luces.

C.Fn III: Autofoco/Avance

C.Fn-5 Destello luz de ayuda al AF

Activa o desactiva la luz de ayuda al AF del flash incorporado o la luz de ayuda al AF del flash Speedlite externo dedicado para EOS.

0: **Activado**

La luz de ayuda al AF se emitirá cuando sea necesario.

1: **Desactivado**

No se emitirá la luz de ayuda al AF. Esto evita que la luz de ayuda al AF moleste a otros.

2: **Activar solo flash externo**

Si hay instalado un flash Speedlite externo, emitirá la luz de ayuda al AF cuando sea necesario. El flash incorporado de la cámara no disparará la luz de ayuda al AF.

3: **Solo luz IR ayuda AF**

Cuando se monte un flash Speedlite externo solo se emitirá luz de ayuda al AF infrarroja. Haga este ajuste cuando no desee que la cámara dispare la luz de ayuda al AF en forma de ráfaga de pequeños destellos.

Con un flash Speedlite serie EX, equipado con una luz LED, la luz LED no se encenderá automáticamente como luz de ayuda al AF.

 Si se ajusta la función personalizada **[Destello luz de ayuda al AF]** en **[1:Desactivado]**, el ajuste de esta función se anulará y la luz de ayuda al AF no se emitirá.

C.Fn-6 Método selección área de AF

Puede ajustar el método para cambiar el modo de selección del área de AF.

0: → Botón selección área de AF

Después de presionar el botón < > o < >, cada vez que presione el botón < >, cambiará el modo de selección del área de AF.

1: → Dial principal

Después de presionar el botón < > o < >, gire el dial < > para cambiar el modo de selección del área de AF.



Con el ajuste 1, presione las teclas <◀> <▶> para mover el punto de AF de forma horizontal.

C.Fn-7 Selección punto de AF auto: Seguimiento de color

Utilice esta función para enfocar automáticamente reconociendo colores equivalentes a tonos de piel. Esta función tiene efecto cuando el modo de selección del área de AF se ajusta en Zona AF (selección manual de zona), Zona AF grande (selección manual de zona) o AF de selección automática.

0: Activada

La cámara selecciona puntos de AF automáticamente sobre la base de la información de AF y la información sobre colores equivalentes a tonos de piel.

En modo AF foto a foto, centrarse en un motivo humano estático en el área de AF se hace más fácil.

En modo AF AI Servo, centrarse en un motivo humano en el área de AF se hace más fácil. Si no es posible detectar los tonos de piel, el enfoque se hará en los motivos más cercanos. Una vez logrados, los puntos de AF se seleccionan automáticamente para que la cámara continúe enfocando el color del área en la que se enfocó primero.

1: Desactivada

Los puntos de AF se seleccionan automáticamente sobre la base exclusiva de la información de AF.



- Con el ajuste [0:Activada], el enfoque tardará algo más que con el ajuste [1:Desactivada].
- Incluso con el ajuste [0:Activada], es posible que no se obtenga el resultado deseado, según las condiciones de disparo y el motivo.
- Con una iluminación lo suficientemente baja como para que el flash emita automáticamente la luz de ayuda al AF, los puntos de AF se seleccionan automáticamente sobre la base exclusiva de la información de AF. (El AF no utilizará información sobre colores equivalentes a tonos de piel.)

C.Fn-8 Mostrar punto de AF en enfoque

Puede ajustar si se mostrarán o no los puntos de AF en los casos siguientes: 1. cuando seleccione los puntos de AF, 2. cuando la cámara esté lista para disparar (antes de del funcionamiento del AF), 3. durante del funcionamiento del AF y 4. cuando se logra el enfoque.

0: **Seleccionado (constante)**

Los puntos de AF seleccionados se muestran siempre.

1: **Todos (constante)**

Todos los puntos de AF se muestran siempre.

2: **Selec. (pre-AF, enfocado)**

Los puntos de AF seleccionados se muestran para 1, 2 y 4.

3: **Pt. AF selec. (enfocado)**

Los puntos de AF seleccionados se muestran para 1 y 4.

4: **Desactivar presentación**

Para 2, 3 y 4, los puntos de AF seleccionados no se mostrarán.

 Con los ajustes 2 o 3, no se mostrará el punto de AF aunque se obtenga el enfoque con AF AI Servo.

C.Fn-9 Iluminación display visor

Puede ajustar si los puntos de AF del visor se iluminarán en rojo cuando se obtenga el enfoque.

0: **Auto**

Los puntos de AF se iluminan automáticamente en rojo cuando haya poca luz.

1: **Activar**

Los puntos de AF se iluminan en rojo independientemente del nivel de luz ambiental.

2: **Desactivar**

Los puntos de AF no se iluminan en rojo.

 Cuando se ajusta AF AI Servo, los puntos de AF no se iluminarán en rojo aunque se obtenga el enfoque.

-  ● Cuando presione el botón <[AF-ON]> o <[AF-ON]>, los puntos de AF se iluminarán en rojo, independientemente de este ajuste.
- Las líneas de formato (p. 150), así como el nivel electrónico, la retícula y la detección de parpadeo ajustados con [**2: Visualización del visor**] también se iluminarán en rojo.

C.Fn-10 Bloqueo del espejo**0: Desactivado****1: Activado**

Puede prevenir el desenfoque por vibración de la cámara debido a las vibraciones mecánicas (impacto del espejo) en el interior de la cámara durante el disparo con superteleobjetivos o la fotografía de primeros planos (fotografía macro). Consulte la página 200 para obtener información sobre el proceso de bloqueo del espejo.

C.Fn IV: Funcionamiento/Otros**C.Fn-11 Advertencias en visor**

Cuando se ajusta alguna de las siguientes funciones, se puede mostrar el icono <!> en la parte inferior izquierda del visor (p. 33). El icono <!> también aparecerá en la pantalla de control rápido (p. 59). Seleccione la función para la que desee que aparezca el icono de advertencia, presione <> para agregar una marca de verificación [✓] y, luego, seleccione [OK].

Cuando el ajuste monocromo  se ajusta:

Si el estilo de imagen se ajusta en [Monocromo] (p. 156), aparecerá el icono de advertencia.

Con corrección WB:

Si se ajusta la corrección del balance de blancos (p. 167), aparecerá el icono de advertencia.

Cuando  se ajusta:

Si ajusta [ 4: Reducc. ruido alta sens. ISO] en [Reducc. ruido multidisparo] (p. 170), aparecerá el icono de advertencia.



Cuando [ Pantalla de disparo] se ajusta en [Guiado], esta función personalizada no funciona. (Los ajustes se desactivan).

C.Fn-12 Disparador/Bloqueo AE

0: AF/Bloqueo AE

1: Bloqueo AE/AF

Es útil cuando se desea enfocar y realizar la medición por separado. Presione el botón <✱> para enfocar automáticamente y presione el disparador hasta la mitad para aplicar el bloqueo AE.

2: AF/Bloqueo AF, no bloq AE

Durante AF AI Servo (o AF Servo para disparo con Visión en Directo), puede presionar el botón <✱> para hacer una pausa momentánea en la operación AF. De esta forma, se evita la pérdida del enfoque automático causada por cualquier obstáculo que se cruce entre la cámara y el motivo. La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía.

3: AE/AF, sin bloqueo AE

Resulta útil para motivos que se mueven y se detienen repetidamente. Durante AF AI Servo (o AF Servo para disparo con Visión en Directo), puede presionar el botón <✱> para iniciar o detener la AF AI Servo. La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía. De esta forma, puede ajustar la cámara para obtener siempre el enfoque y la exposición óptimos, y esperar el momento decisivo.



Durante la grabación de vídeo

- Con el ajuste 1 o 3, presione el botón <✱> para el AF foto a foto.
- Con el ajuste 2, presione el disparador hasta la mitad para obtener AF foto a foto.

C.Fn-13 Asignar botón SET

Puede asignar una función de uso frecuente a <SET>. Cuando la cámara esté lista para disparar, al presionar el botón <SET>, se mostrará la pantalla de ajuste de la respectiva función.

0: Normal (desactivado)

1: Calidad de imagen

Aparecerá la pantalla de ajuste de calidad de imagen.

2: Compens. exposición flash

Aparecerá la pantalla de ajuste de compensación de la exposición con flash.

3: Monitor LCD On/Off

Puede encender o apagar el monitor LCD.

4: Mostrar menú

Aparecerá la pantalla de menú.

5: Comp.exp. (pres.botón, gire)

Puede establecer la compensación de la exposición girando el dial < > mientras mantiene presionado <SET>. Es útil si se desea ajustar la compensación de la exposición en <M> exposición manual con ISO Auto ajustado.

6: Ajustes funciones del flash

Aparecerá la pantalla de ajuste de funciones del flash externo o el flash incorporado.

C.Fn-14 Pantalla LCD al inicio

0: Mostrar ajustes disparo

Cuando encienda la alimentación, aparecerá la pantalla de control rápido (p. 59).

1: Ajustes previos pantalla

Cuando se encienda la alimentación, la cámara comenzará con el mismo estado de pantalla del monitor LCD anterior a la última vez que se apagó. En consecuencia, si apaga la cámara cuando el monitor LCD esté apagado, cuando vuelva a encender la cámara no se mostrará nada. Esto ayuda a ahorrar energía. Las operaciones de menú y la reproducción de imágenes estarán disponibles como de costumbre.

C.Fn-15 Retraer objetivo al apagar

Es el ajuste para configurar el mecanismo de retracción del objetivo cuando se monta en la cámara un objetivo STM impulsado por engranajes (como EF40mm f/2.8 STM). Puede establecerlo para retraer automáticamente el objetivo extendido cuando se sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <OFF>.

0: Activar

1: Desactivar



- Con desconexión automática, el objetivo no se retraerá, independientemente del ajuste.
- Antes de desmontar el objetivo, asegúrese de que esté retraído.




Con el ajuste 0, esta función tiene efecto independientemente del ajuste del interruptor de modos de enfoque del objetivo (AF o MF).

MENU Registro de Mi menú ☆

En la ficha Mi menú, puede registrar elementos de menú y funciones personalizadas cuyos ajustes cambie con frecuencia. También puede asignar nombre a las fichas de menú registradas y presionar el botón <MENU> para mostrar primero la ficha Mi menú.


● Cuando [📷: Visualiz. de menú] se ajusta en [Guiado], la pestaña [★] no se mostrará. Cambie la opción [Visualiz. de menú] a [Estándar] (p. 55).

Creación y adición de la ficha Mi menú

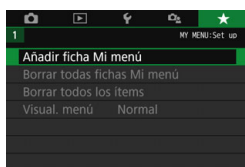

1 Seleccione [Añadir ficha Mi menú].

- Bajo la ficha [★], seleccione [Añadir ficha Mi menú] y, a continuación, presione <SET>.

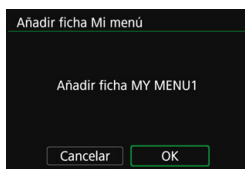

2 Seleccione [OK].


- ▶ Se creará la ficha [MY MENU1].
- Puede crear hasta cinco fichas de menú repitiendo los pasos 1 y 2.

Registro de elementos de menú bajo las fichas Mi menú




1 Seleccione [Configurar: MY MENU*].

- Presione las teclas <◀> <▶> para seleccionar [Configurar: MY MENU*] (ficha para registrar elementos de menú) y, a continuación, presione <SET>.

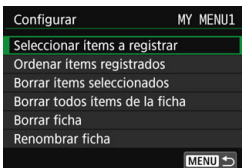


2 Seleccionar [Seleccionar ítems a registrar].

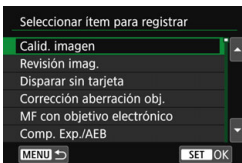

3 Registre los elementos que desee.

- Seleccione el elemento que desee y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [OK] en el diálogo de confirmación.
- Puede registrar como máximo seis elementos.
- Para volver a la pantalla del paso 2, presione el botón <MENU>.

Ajustes de la ficha Mi menú

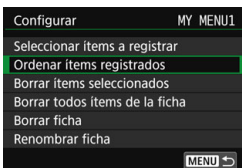

Puede ordenar y eliminar elementos en la ficha de menú, así como cambiar el nombre o eliminar la ficha de menú.

● Ordenar ítems registrados

Puede cambiar el orden de los elementos registrados en Mi menú. Seleccione [**Ordenar ítems registrados**] y seleccione el elemento cuyo orden desea cambiar. A continuación, presione <SET>. Mientras se muestra [◆], presione las teclas <▲> <▼> para cambiar el orden y, a continuación, presione <SET>.

● Borrar ítems seleccionados / Borrar todos ítems de la ficha

Puede eliminar cualquiera de los elementos registrados. [**Borrar ítems seleccionados**] elimina los elementos de uno en uno y [**Borrar todos ítems de la ficha**] elimina todos los elementos registrados en la ficha.

● **Borrar ficha**

Puede eliminar la ficha Mi menú que se muestra actualmente. Seleccione [**Borrar ficha**] para eliminar la ficha [**MY MENU***].

● **Renombrar ficha**

Puede cambiar el nombre de la ficha Mi menú desde [**MY MENU***].

1 **Seleccione [**Renombrar ficha**].**



2 **Escriba texto.**

- Presione el botón <🗑️> para borrar los caracteres que no necesite.
- Presione las teclas en cruz <⬆️> o gire el dial <🕒> para mover ☐ y seleccionar el carácter deseado. A continuación, presione <SET> para introducirlo.
- Puede seleccionar [**Aa=1@**] para cambiar el modo de entrada.
- Puede ingresar, como máximo, 16 caracteres.
- Para cancelar la entrada de texto, presione el botón <INFO> y, a continuación, seleccione [**OK**].


3 **Salga del ajuste.**

- Después de escribir el texto, presione el botón <MENU> y, a continuación, seleccione [**OK**].
- ▶ El nombre establecido se guarda.



Si no puede escribir texto en el paso 2, presione el botón <Q> y utilice la paleta de caracteres cuando aparezca el recuadro azul.

Borrar todas fichas Mi menú / Borrar todos los ítems

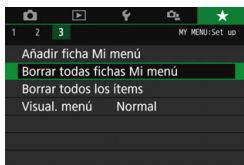

Puede eliminar todas las fichas Mi menú creadas o los elementos Mi menú registrados en ellas.

● Borrar todas fichas Mi menú


Puede borrar todas las fichas Mi menú que haya creado. Cuando seleccione **[Borrar todas fichas Mi menú]**, todas las fichas de **[MY MENU1]** a **[MY MENU5]** se eliminarán y la ficha **[★]** recuperará su estado predeterminado.

● Borrar todos los ítems

Puede eliminar todos los elementos registrados en las fichas **[MY MENU1]** a **[MY MENU5]**. Las fichas se mantendrán. Cuando se seleccione **[Borrar todos los ítems]**, todos los elementos registrados bajo todas las fichas creadas se eliminarán.

❗ Si ejecuta **[Borrar ficha]** o **[Borrar todas las fichas Mi menú]**, los nombres de ficha cuyo nombre se hayan cambiado con **[Renombrar ficha]** también se eliminarán.

Ajustes de visualización del menú

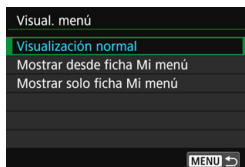

Puede seleccionar **[Visual. menú]** para ajustar la pantalla de menú que aparecerá primero cuando presione el botón <MENU>.

- **Visualización normal**

Muestra la última pantalla de menú visualizada.

- **Mostrar desde ficha Mi menú**

Se muestra con la ficha [★] seleccionada.

- **Mostrar solo ficha Mi menú**

Solo se muestra la ficha [★]. (Las fichas , ,  y  no se mostrarán).



13

Referencia


En este capítulo se proporciona información de referencia sobre funciones de la cámara, accesorios del sistema, etc.




Logotipo de certificación

Seleccione [**F4: Pantalla logo certificación**] y presione <SET> para mostrar algunos de los logotipos de las certificaciones de la cámara. Otros logotipos de certificación pueden encontrarse en estas Instrucciones, en el cuerpo de la cámara y en el embalaje de la cámara.

Funciones del botón INFO

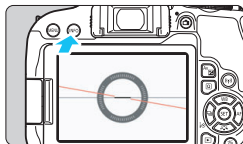

Cuando presione el botón <INFO> con la cámara lista para disparar, puede cambiar la visualización entre el nivel electrónico y la pantalla de control rápido.

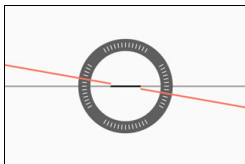


Nivel electrónico



Pantalla de control rápido

MENU Comprobación de la información de la batería


Puede comprobar el estado de la batería que está utilizando en el monitor LCD.

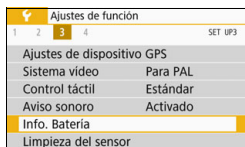

Seleccione [Info. Batería].

- En la ficha [3], seleccione [Info. Batería] y, a continuación, presione <SET>.
- Aparecerá la pantalla de información de la batería.

Posición de la batería

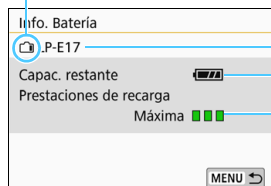

Modelo de batería o fuente de alimentación doméstica que se está usando.

Se muestra el nivel de la batería (p. 44).

El nivel de las prestaciones de recarga de la batería se muestra en tres niveles.

■■■■ (Verde) : El nivel de las prestaciones de recarga de la batería es bueno.

■■■■ (Verde) : El nivel de las prestaciones de recarga de la batería se ha degradado ligeramente.

■■■■ (Rojo) : Se recomienda adquirir una nueva batería.




Se recomienda utilizar una batería LP-E17 original de Canon. Si utiliza baterías que no sean productos originales de Canon, es posible que no se obtenga el máximo rendimiento de la cámara o que se produzca un funcionamiento incorrecto.



Si se muestra un mensaje de error de comunicación de la batería, siga las instrucciones en el mensaje.


Uso de una toma de electricidad doméstica ■

Puede suministrar energía a la cámara a través de una toma eléctrica doméstica con un adaptador de CC DR-E18 y el adaptador de CA AC-E6N (cada uno se vende por separado).

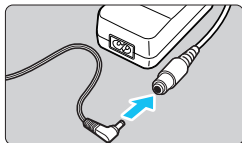


1 Conecte la clavija del acoplador de CC.

- Conecte la clavija del acoplador de CC a la toma del adaptador de CA.

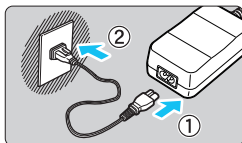


2 Conecte el cable de alimentación.

- Conecte el cable de alimentación como se muestra en la ilustración.
- Después de usar la cámara, desconecte la clavija de alimentación de la toma de electricidad.

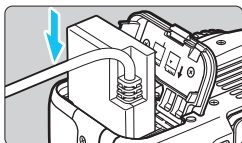

3 Inserte el acoplador de CC.

- Abra la tapa del compartimento de la batería e inserte con cuidado el acoplador de CC hasta que encaje en su lugar.

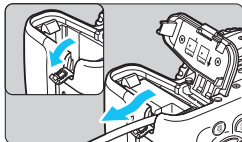

4 Encaje el cable de CC.

- Abra la tapa del orificio del cable de CC e instale el cable como se muestra en la ilustración.
- Cierre la tapa del compartimento de la batería.


⚠ No conecte ni desconecte el cable de alimentación cuando se sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

Disparo con control remoto

Control remoto inalámbrico BR-E1 (se vende por separado)


Puede utilizar una conexión Bluetooth® con un control remoto inalámbrico BR-E1 compatible con tecnología de baja energía para ejecutar operaciones de control remoto. Para poder usar el BR-E1, **primero debe emparejar la cámara y el control remoto (registrar el dispositivo en la cámara).**

Emparejado

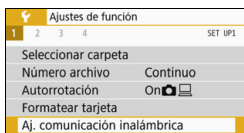


1 Seleccione [Aj. comunicación inalámbrica].


- En la ficha [1], seleccione [Aj. comunicación inalámbrica] y, a continuación, presione <SET>.

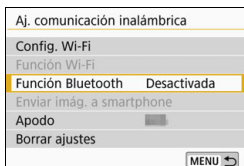

2 Seleccione [Función Bluetooth].

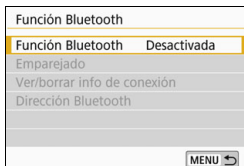

3 Seleccione [Función Bluetooth].

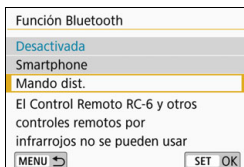

4 Seleccione [Mando dist.].

- Si aparece el mensaje "Registre un apodo para identificar la cámara.", presione <SET> y registre un apodo. Para conocer el procedimiento de registro de apodos, consulte la página 13 del Manual de instrucciones de la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica).

Función Bluetooth
Función Bluetooth Mando dist.
Emparejado
Ver/borrar info de conexión
Dirección Bluetooth

5 Seleccione [Emparejado].

- Seleccione **[Emparejado]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Mantenga presionado los botones **<W>** y **<T>** simultáneamente durante 3 segundos o más.
- ▶ Se inicia el emparejado. Una vez que finalice el emparejado, el control remoto se registra en la cámara.
- Para ejecutar operaciones después de finalizar el emparejado, consulte el manual de instrucciones del control remoto inalámbrico BR-E1.

⚠ Después de finalizar el emparejado, la batería se consumirá incluso durante la desconexión automática, por lo que el nivel de la batería restante puede ser bajo cuando se utiliza la cámara.

- Cuando no esté utilizando BR-E1, ajuste **[Función Bluetooth]** en **[Desactivada]** en el paso 4. Cuando desee volver a utilizar el control remoto, simplemente seleccione **[Mando dist.]** para conectarse a él.
- Cuando el disparo termina, la lámpara del autodisparador de la cámara se iluminará brevemente.

Borrar la información de conexión del control remoto


Para emparejar con otro BR-E1, borre la información de conexión del control remoto actualmente conectado.

Puede comprobar el estado de conexión de la cámara y del control remoto desde la pantalla **[Ver/borrar info de conexión]** en el paso 4.


Ajustes de función			
1	2	3	4
SE1 UP1			
Seleccionar carpeta			
Número archivo		Continuo	
Autorrotación		On	
Formatear tarjeta			
Aj. comunicación inalámbrica			

1 Seleccione [Aj. comunicación inalámbrica].


- En la ficha **[1]**, seleccione **[Aj. comunicación inalámbrica]** y, a continuación, presione **<SET>**.



2 Seleccione [Función Bluetooth].

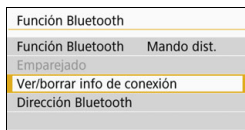


3 Seleccione [Ver/borrar info de conexión].

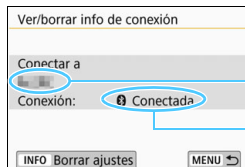

4 Presione el botón <INFO>.

Dirección Bluetooth del control remoto

Se muestra [Conectando...] cuando no se utiliza el control remoto.

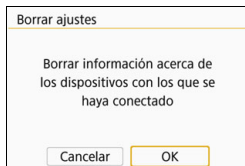


5 Borre la información de conexión.

- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se borrará la información de conexión del control remoto.

Control remoto RC-6 (se vende por separado)

Este control remoto permite tomar fotografías de manera inalámbrica a una distancia máxima de aprox. 5 metros de la cámara. Puede disparar inmediatamente o con un retardo de 2 segundos.

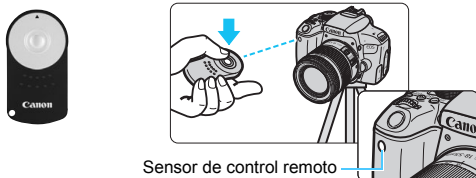

- Ajuste el modo de avance en $\langle \text{ícono} \rangle$ (p. 143).
- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto de la cámara y, a continuación, presione el botón de transmisión.
- ▶ La cámara enfocarà automáticamente.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, se iluminará la lámpara del autodisparador y se tomará la fotografía.

Precauciones para el disparo con control remoto

- El BR-E1 y RC-6 no se pueden utilizar de manera simultánea. Establezca la **[Función Bluetooth]** en **[Desactivada]** cuando el RC-6 esté en uso.
- Una luz fluorescente o LED puede provocar que la cámara funcione de manera incorrecta disparando el obturador involuntariamente. Procure mantener la cámara lejos de tales fuentes de luz.
- Si apunta hacia la cámara un control remoto de un televisor y lo acciona, puede provocar que la cámara funcione de manera incorrecta disparando el obturador accidentalmente.
- Si se emite luz de flash desde un flash de otra cámara cercana a esta cámara, puede que la cámara no funcione correctamente disparando el obturador de manera accidental. No exponga el sensor del control remoto a luz de flash procedente de un flash de otra cámara.




Notas para el disparo con control remoto

- También puede utilizar el control remoto RC-1 o RC-5 (se venden por separado).
- También es posible el disparo con control remoto con un flash Speedlite serie EX equipado con una función de disparo remoto.
- También es posible el disparo con control remoto durante la grabación de vídeo (p. 263).
- En el disparo con control remoto, incluso si **[2: Descon. auto]** se ajusta en **[1 minuto]**, o menos, el tiempo de desconexión automática será de 2 minutos aprox.

Disparador remoto RS-60E3 (se vende por separado)


El disparador remoto RS-60E3 incluye un cable de aprox. 60 cm. Cuando está conectado al terminal de disparador remoto de la cámara, puede presionarse hasta la mitad y hasta el fondo, igual que el disparador.

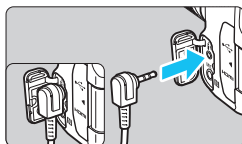

Uso de la tapa del ocular


Cuando se toma una fotografía sin mirar por el visor, como cuando se utiliza el autodesparador, la exposición bulb o un disparador remoto, la luz parásita que entre por el visor puede provocar que la imagen aparezca oscura. Para evitarlo, utilice la tapa del ocular (p. 35) que está montada en la correa de la cámara.

Tenga en cuenta que no es necesario montar la tapa del ocular en el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo.

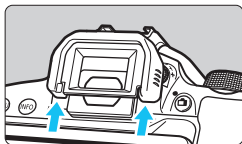

1 Desmonte el marco del ocular.

- Empuje la base del marco del ocular para desmontarlo.

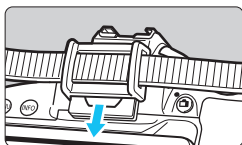

2 Coloque la tapa del ocular.


- Deslice la tapa del ocular en la ranura correspondiente para fijarla.
- Cuando termine de disparar, retire la tapa del ocular y coloque el marco del ocular deslizándolo en la ranura del ocular.

Uso de tarjetas Eye-Fi

Con una tarjeta Eye-Fi, disponible en el mercado, ya configurada, puede transferir automáticamente las imágenes captadas a un ordenador o cargarlas en un servicio en línea mediante una red LAN inalámbrica. La transferencia de imágenes es una función de la tarjeta Eye-Fi. Para ver instrucciones sobre cómo configurar y utilizar la tarjeta Eye-Fi, o sobre cómo solucionar problemas de transferencia de imágenes, consulte el Manual de instrucciones de la tarjeta Eye-Fi o comuníquese con el fabricante de la tarjeta.

 **No se garantiza la compatibilidad de esta cámara con las funciones de las tarjetas Eye-Fi (incluida la transferencia inalámbrica). En caso de experimentar problemas cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, consulte con el fabricante de las tarjetas. También deberá tener en cuenta que en muchos países o regiones se requiere una aprobación específica para poder usar las tarjetas Eye-Fi. Sin esta aprobación, no se pueden usar las tarjetas. Si no está seguro de que dichas tarjetas puedan usarse en el lugar donde se encuentre, consulte con el fabricante de las tarjetas.**

1 Inserte una tarjeta Eye-Fi (p. 39).

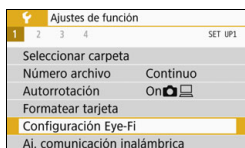


2 Seleccione [Configuración Eye-Fi].

- En la ficha [ 1], seleccione [Configuración Eye-Fi] y, a continuación, presione <SET>.
- Este menú solamente se muestra cuando se ha insertado en la cámara una tarjeta Eye-Fi.


3 Active la transmisión Eye-Fi.



- Seleccione [Transf. Eye-Fi] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [Activar] y, a continuación, presione <SET>.
- Si ajusta [Desact.], la transmisión automática no se producirá aunque haya insertado la tarjeta Eye-Fi (icono de estado de transmisión ).



4 Muestre la información de conexión.

- Seleccione [Información de la conexión] y, a continuación, presione <SET>.



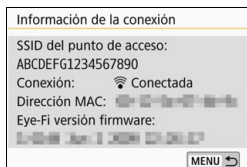

Icono de estado de transmisión

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| | (Gris) No conectada | : No hay conexión con el punto de acceso. |
| | (Parpadeante) Conectando... | : Conectándose con el punto de acceso. |
| | (Iluminado) Conectada | : Conexión con el punto de acceso establecida. |
| | (1) Transfiriendo... | : Transferencia de imagen hasta el punto de acceso en curso. |

5 Compruebe el [SSID del punto de acceso:].

- Compruebe que se muestre un punto de acceso para [SSID del punto de acceso:].
- También puede comprobar la dirección MAC y la versión del firmware de la tarjeta Eye-Fi.
- Presione el botón <MENU> para salir del menú.

6 Tome la fotografía.

- ▶ La imagen se transfiere y el icono <Wi-Fi> cambia de gris (no conectado) a uno de los siguientes iconos en la secuencia.
- Para las imágenes transferidas, se muestra en la información sobre el disparo (p. 373).

⚠ Precauciones para el uso de tarjetas Eye-Fi

- En [Config. Wi-Fi] de [1: Aj. comunicación inalámbrica], si [Wi-Fi] se ajusta en [Activada], la transferencia de imágenes con una tarjeta Eye-Fi no será posible.
- Si se muestra "⚠", se produjo un error mientras se recuperaba la información de la tarjeta. Apague la cámara con el interruptor de alimentación y enciéndala de nuevo.
- Aunque [Transf. Eye-Fi] se ajuste en [Desact.], aún puede que se transmita una señal. En hospitales, aviones y otros lugares donde las transmisiones inalámbricas estén prohibidas, quite de antemano la tarjeta Eye-Fi de la cámara.
- Si la transferencia de imágenes no funciona, compruebe los ajustes de la tarjeta Eye-Fi y del ordenador. Para obtener información detallada, consulte el Manual de instrucciones de la tarjeta.
- Según las condiciones de conexión de la red LAN inalámbrica, es posible que la transferencia de imágenes tarde más o que se interrumpa.
- La función de comunicación puede provocar que la tarjeta Eye-Fi se caliente.
- La energía de la batería de la cámara se consumirá más rápidamente.
- Durante la transferencia de imágenes no tendrá efecto la desconexión automática.
- Si inserta una tarjeta LAN inalámbrica que no sea una tarjeta Eye-Fi, no aparecerá [Configuración Eye-Fi]. Además, el icono de estado de transmisión <Wi-Fi> no aparecerá.

Tabla de funciones disponibles por modo de disparo

Toma de fotos en los modos de la zona básica:



●: Ajuste automático ○: Ajuste por el usuario □: No seleccionable/Desactivado

Función		A ⁺	M	CA	P	S	L	N
Ajustes de calidad de imagen seleccionables		○	○	○	○	○	○	○
Formato								
Sensibilidad ISO	Ajustada automáticamente/Auto	●	●	●	●	●	●	●
	Se ajusta manualmente							
Estilo de imagen	Se ajusta automáticamente	□	□	□	□	□	□	□
	Selección manual							
Disparos de selección de ambiente				○				
Desenfocar fondo				○				
Luminosidad					○	○	○	○
Tono de color								
Balance de blancos	Auto	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB
	Preestablecido							
	Personalizado							
	Corrección/Ahorquillado							
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)		●	●	●	●	●	●	●
Corrección de las aberraciones del objetivo	Corrección de la iluminación periférica	●	●	●	●	●	●	●
	Corrección de la aberración cromática	●	●	●	●	●	●	●
	Corrección de la distorsión							
	Corrección de difracción	●	●	●	●	●	●	●
Reducción de ruido en largas exposiciones								
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO		●	●	●	●	●	●	●
Disparo antiparpadeo ^{*1}		●	●	●	●	●	●	●
Espacio de color	sRGB	●	●	●	●	●	●	●
	Adobe RGB							
Medición	Medición evaluativa	●	●	●	●	●	●	●
	Medición promediada con preponderancia central							
	Selección del modo de medición							

*1: Ajustable solo con el disparo a través del visor.

Función								
Operación AF (Disparo con visor)	AF foto a foto				●*2	●	●	
	AF AI Servo							●*2
	AF AI Foco	●*2	●*2	●*2				
Operación AF (Disparo con Visión en Directo)	AF foto a foto	●	●	●	●	●	●	
	AF Servo							●
AF	Modo de selección del área de AF	○	○	○	○	○	○	○
	Selección del punto de AF	○	○	○	○	○	○	○
	Luz de ayuda al AF	●		●	●		●	
Exposición	Cambio de programa							
	Compensación de la exposición							
	AEB							
	Bloqueo AE							
	Previsualización de la profundidad de campo							
Avance	Disparo único	○	○	○	○	○	○	○
	Disparos en serie a alta velocidad	○	○	○	○	○	○	○
	Disparos en serie a baja velocidad	○	○	○	○	○	○	○
	Autodisparador	○	○	○	○	○	○	○
Flash incorporado	Disparo automático	○		○	○		○	
	Flash activado (se dispara siempre)	○		○	○		○	
	Flash desactivado	○	●	○	○	●	○	●
	Reducción de ojos rojos	○		○	○		○	
	Bloqueo FE*1							
	Compensación de la exposición con flash							
	Control inalámbrico							
Flash externo	Flash activado (se dispara siempre)	●		●	●	●	●	●
	Flash desactivado		●					
	Ajustes de funciones							
	Ajustes de funciones personalizadas							
Disparo con Visión en Directo		○	○	○	○	○	○	○
Control rápido		○	○	○	○	○	○	○

*2: El AF se realizará con seguimiento de color.

Toma de fotos en los modos de la zona básica: SCN

● : Ajuste automático ○ : Ajuste por el usuario □ : No seleccionable/Desactivado

Función		SCN						
Ajustes de calidad de imagen seleccionables		○	○	○	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
Formato								
Sensibilidad ISO	Ajustada automáticamente/Auto	●	●	●	●	●	●	●
	Se ajusta manualmente							
Estilo de imagen	Se ajusta automáticamente							
	Selección manual							
Disparos de selección de ambiente								
Desenfocar fondo								
Luminosidad		○	○	○	○	○	○	
Tono de color				○	○			
Balance de blancos	Auto							
	Preestablecido							
	Personalizado							
	Corrección/Ahorquillado							
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)		●	●	●	●	●	●	●
Corrección de las aberraciones del objetivo	Corrección de la iluminación periférica	●	●	●	●	●	●	●
	Corrección de la aberración cromática	●	●	●	●	●	●	●
	Corrección de la distorsión	●						
	Corrección de difracción	●	●	●	●	●	●	●
Reducción de ruido en largas exposiciones								
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO		●	●	●	●	●	●	●
Disparo antiparpadéo ^{*2}		●	●	●	●	●	●	●
Espacio de color	sRGB	●	●	●	●	●	●	●
	Adobe RGB							
Medición	Medición evaluativa	●	●	●		●	●	●
	Medición promediada con preponderancia central				●			
	Selección del modo de medición							

*1: No se puede seleccionar + ni .

*2: Ajustable solo con el disparo a través del visor.

Función		SCN						
Operación AF (Disparo con visor)	AF foto a foto	●*3		●	●	●	●	●*3
	AF AI Servo		●*3					
	AF AI Foco							
Operación AF (Disparo con Visión en Directo)	AF foto a foto	●		●		●	●	●
	AF Servo		●					
AF	Modo de selección del área de AF	○	○	○		○	○	○
	Selección del punto de AF	○	○	○	●	○	○	○
	Luz de ayuda al AF	●		●	●	●	●	●
Exposición	Cambio de programa							
	Compensación de la exposición							
	AEB							
	Bloqueo AE							
	Previsualización de la profundidad de campo							
Avance	Disparo único	○	○	○	○	○	○	○
	Disparos en serie a alta velocidad	○	○	○	○	○	○	○
	Disparos en serie a baja velocidad	○	○	○	○	○	○	○
	Autodisparador	○	○	○	○	○	○	○
Flash incorporado	Disparo automático	○	○			●		
	Flash activado (se dispara siempre)	○	○	○			○	
	Flash desactivado	○	○	○	●		○	●
	Reducción de ojos rojos	○	○	○		○	○	
	Bloqueo FE*2							
	Compensación de la							
	Control inalámbrico							
Flash externo	Flash activado (se dispara siempre)	●	●	●		●	●	
	Flash desactivado				●			●
	Ajustes de funciones							
	Ajustes de funciones personalizadas							
Disparo con Visión en Directo		○	○	○		○	○	○
Control rápido		○	○	○	○	○	○	○

*3: El AF se realizará con seguimiento de color.

Toma de fotos en los modos de la zona básica:

● : Ajuste automático ○ : Ajuste por el usuario □ : No seleccionable/Desactivado

Función											
											
Ajustes de calidad de imagen seleccionables*1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Formato											
Sensibilidad ISO	Ajustada automáticamente/Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Se ajusta manualmente										
Estilo de imagen	Se ajusta automáticamente										
	Selección manual										
Disparos de selección de ambiente											
Desenfocar fondo											
Luminosidad											
Tono de color											
Balance de blancos	Auto										
	Preestablecido										
	Personalizado										
	Corrección/Ahorquillado										
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)											
Corrección de las aberraciones del objetivo	Corrección de la iluminación periférica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Corrección de la aberración cromática	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Corrección de la distorsión										
	Corrección de difracción	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reducción de ruido en largas exposiciones											
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disparo antiparpadéo*2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espacio de color	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Adobe RGB										
Medición	Medición evaluativa	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Medición promediada con preponderancia central			●							
	Selección del modo de medición										

*1: No se puede seleccionar  +  ni .

*2: Ajustable solo con el disparo a través del visor.

Tabla de funciones disponibles por modo de disparo

Función											
											
Operación AF (Disparo con visor)	AF foto a foto							●*3	●*3	●*3	●*3
	AF AI Servo										
	AF AI Foco	●*3	●*3	●	●*3	●*3	●				
Operación AF (Disparo con Visión en Directo)	AF foto a foto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AF Servo										
AF	Modo de selección del área de AF	○	○		○	○		○	○	○	○
	Selección del punto de AF	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○
	Luz de ayuda al AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exposición	Cambio de programa										
	Compensación de la exposición										
	AEB										
	Bloqueo AE										
	Previsualización de la profundidad de campo										
Avance	Disparo único	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Disparos en serie a alta velocidad							○	○	○	○
	Disparos en serie a baja velocidad							○	○	○	○
	Autodisparador	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flash incorporado	Disparo automático	○	○	○	○	○	○				
	Flash activado (se dispara siempre)	○	○	○	○	○	○				
	Flash desactivado	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
	Reducción de ojos rojos	○	○	○	○	○	○				
	Bloqueo FE ²										
	Compensación de la exposición con flash										
	Control inalámbrico										
Flash externo	Flash activado (se dispara siempre)	●	●	●	●	●	●				
	Flash desactivado							●	●	●	●
	Ajustes de funciones										
	Ajustes de funciones personalizadas										
Disparo con Visión en Directo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Control rápido		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*3: El AF se realizará con seguimiento de color.

Toma de fotos en los modos de la zona creativa

● : Ajuste automático ○ : Ajuste por el usuario □ : No seleccionable/Desactivado

Función		P	Tv	Av	M
Ajustes de calidad de imagen seleccionables		○	○	○	○
Formato		○	○	○	○
Sensibilidad ISO	Ajustada automáticamente/Auto	○	○	○	○
	Se ajusta manualmente	○	○	○	○
Estilo de imagen	Se ajusta automáticamente	○	○	○	○
	Selección manual	○	○	○	○
Filtros creativos^{*1*}		○	○	○	○
Balance de blancos	Auto	○	○	○	○
	Preestablecido	○	○	○	○
	Personalizado	○	○	○	○
	Corrección/Ahorquillado	○	○	○	○
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)		○	○	○	○
Corrección de las aberraciones del objetivo	Corrección de la iluminación periférica	○	○	○	○
	Corrección de la aberración cromática	○	○	○	○
	Corrección de la distorsión	○	○	○	○
	Corrección de difracción	○	○	○	○
Reducción de ruido en largas exposiciones		○	○	○	○
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO		○	○	○	○
Prioridad de tonos altas luces		○	○	○	○
Disparo antiparpadeo^{*3}		○	○	○	○
Espacio de color	sRGB	○	○	○	○
	Adobe RGB	○	○	○	○
Medición	Medición evaluativa	○	○	○	○
	Selección del modo de medición	○	○	○	○

*1: No se puede seleccionar **RAW**+**L** ni **RAW**.

*2: Ajustable solo durante el disparo con Visión en Directo.

*3: Solo funciona mientras se dispara a través del visor.

Función		P	Tv	Av	M
Operación AF (Disparo con visor)	AF foto a foto	○	○	○	○
	AF AI Servo	○	○	○	○
	AF AI Foco	○	○	○	○
Operación AF (Disparo con Visión en Directo)	AF foto a foto	○	○	○	○
	AF Servo	○	○	○	○
AF	Modo de selección del área de AF ^{*3}	○	○	○	○
	Selección del punto de AF	○	○	○	○
	Luz de ayuda al AF	○	○	○	○
Exposición	Cambio de programa	○			
	Compensación de la exposición	○	○	○	*4
	AEB	○	○	○	○
	Bloqueo AE	○	○	○	*5
	Previsualización de la profundidad de campo	○	○	○	○
Avance	Disparo único	○	○	○	○
	Disparos en serie a alta velocidad	○	○	○	○
	Disparos en serie a baja velocidad	○	○	○	○
	Autodisparador	○	○	○	○
Flash incorporado	Disparo automático				
	Flash activado (se dispara siempre)	○	○	○	○
	Flash desactivado	○	○	○	○
	Reducción de ojos rojos	○	○	○	○
	Bloqueo FE ^{*3}	○	○	○	○
	Compensación de la exposición con flash	○	○	○	○
	Control inalámbrico	○	○	○	○
Flash externo	Flash activado (se dispara siempre)	○	○	○	○
	Flash desactivado	○	○	○	○
	Ajustes de funciones	○	○	○	○
	Ajustes de funciones personalizadas	○	○	○	○
Disparo con Visión en Directo		○	○	○	○
Control rápido		○	○	○	○

*4: Solamente se puede ajustar cuando se ha ajustado ISO Auto.

*5: Con ISO Auto, puede ajustar una sensibilidad ISO fija.

Grabación de vídeo

● : Ajuste automático ○ : Ajuste por el usuario □ : No seleccionable/Desactivado

Función									SCN		P	Tv	Av	M
									HDR					
Seleccionar tamaño de grabación de vídeo		○	○	○	○	○	○	○	●	○*1	○	○	○	○
Zoom digital		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
Grabación de vídeo HDR									●					
Filtros creativos										○	○	○	○	○
Instantánea de vídeo		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
Video time-lapse		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
Sensibilidad ISO	Ajustada automáticamente/Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	Se ajusta manualmente													○
Estilo de imagen	Se ajusta automáticamente										○	○	○	○
	Selección manual										○	○	○	○
Balance de blancos	Auto										○	○	○	○
	Preestablecido										○	○	○	○
	Personalizado										○	○	○	○
	Corrección										○	○	○	○
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)		●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○	○
Corrección de las aberraciones del objetivo	Corrección de la iluminación periférica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Corrección de la aberración cromática	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prioridad de tonos altas luces											○	○	○	○
IS digital de vídeo		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○


*1: No se puede seleccionar ni .


Función		A+	3	CA					SCN		P	Tv	Av	M
		AF								HDR				M
Medición		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF	Cara+Seguimiento	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Zona suave	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF 1 punto en directo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Enfoque manual (MF)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF servo vídeo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Exposición	Cambio de programa													
	Compensación de la exposición										○	○	○	*2
	Bloqueo AE										○	○	○	*3
	Previsualización de la profundidad de campo													
Formato														
Grabación de sonido		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Control rápido		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*2: Solamente se puede ajustar cuando se ha ajustado ISO Auto.

*3: Con ISO Auto, puede ajustar una sensibilidad ISO fija.

Mapa del sistema

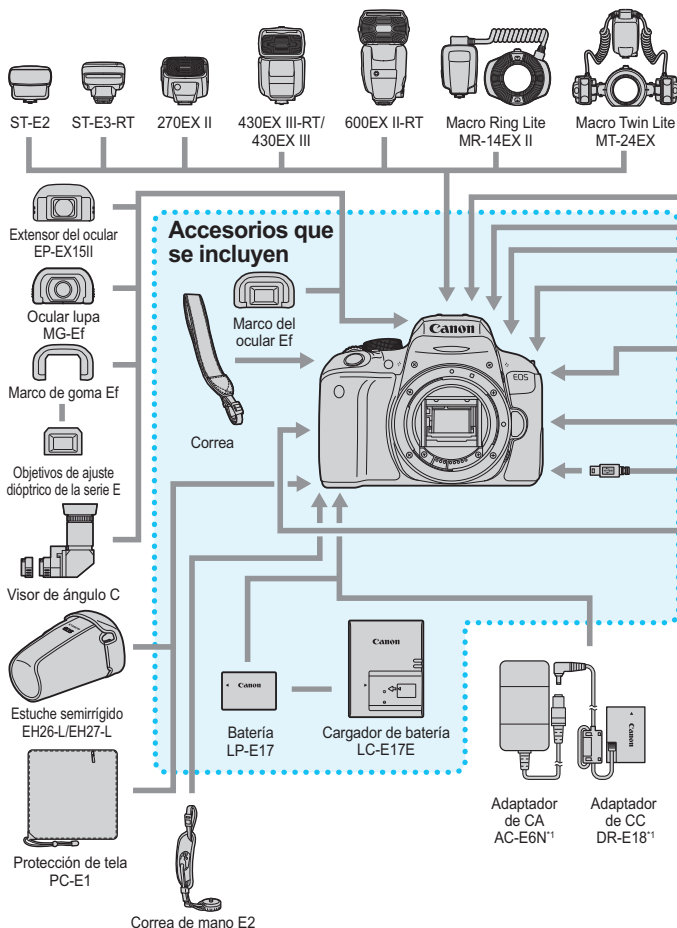

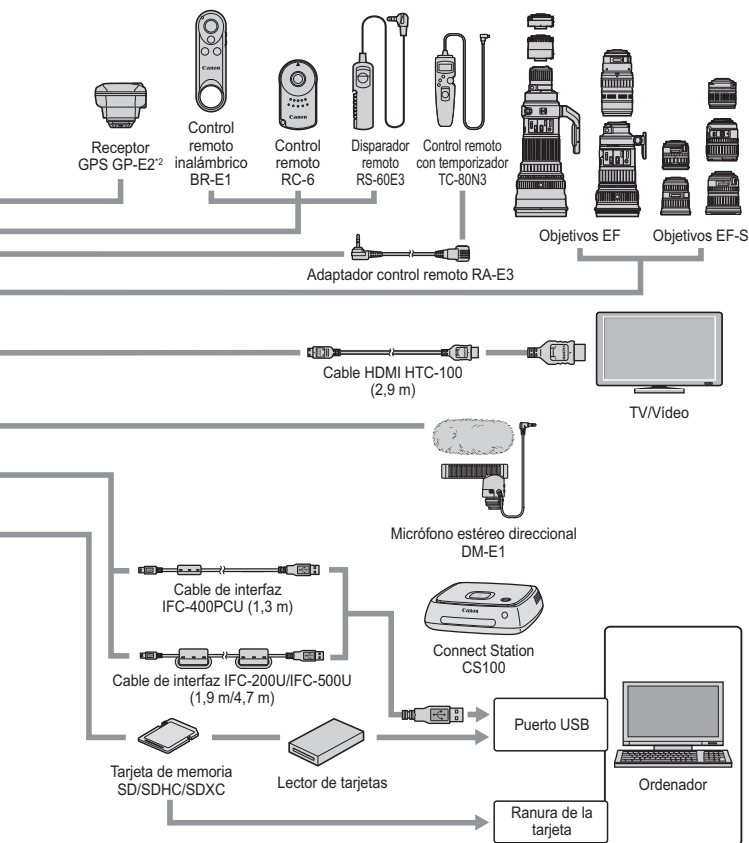

*1: También se puede utilizar el kit adaptador de CA ACK-E18.

*2: La brújula digital no se puede usar con esta cámara.
(La dirección del disparo no se grabará).

* Todas las longitudes de cable son cifras aproximadas.

Disparo a través del visor (Modos de la zona básica)

📷: Disparo 1 (Rojo)

Página

Calidad de imagen	L / L / M / M / S1 / S1 / S2 / RAW + L * / RAW *	146
Tiempo de revisión de imágenes	Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos / Retención	313
Disparar sin tarjeta	Activar / Desactivar	312
Reducción de ojos rojos	Desactivado / Activado	205
Disparo con Visión en Directo	Activado / Desactivado	231

* No se puede seleccionar en los modos <SCN: > y < >.

Disparo con Visión en Directo (Modos de la zona básica)

📷: Disparo 1 (Rojo)

Página

Calidad de imagen	L / L / M / M / S1 / S1 / S2 / RAW + L * / RAW *	146
Tiempo de revisión de imágenes	Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos / Retención	313
Disparar sin tarjeta	Activar / Desactivar	312
Reducción de ojos rojos	Desactivado / Activado	205

* No se puede seleccionar en los modos <SCN: > y < >.

📷: Disparo 2 (Rojo)

Sistema AF	+Seguimiento / Zona suave / AF 1 punto en directo	247
Obturador táctil	Desactivar / Activar	257
Mostrar retícula	Off / 3x3 / 6x4 / 3x3+diag	243



- Las opciones de menú sombreadas no se muestran en los modos de la zona básica.
- Las fichas y opciones de menú que se muestran en [] (Reproducción), [] (Configuración) y [] (Mi Menú) son, básicamente, las mismas para disparo a través del visor, disparo con Visión en Directo y grabación de vídeo, aunque puede haber ligeras diferencias.

Disparo a través del visor y disparo con Visión en Directo (Modos de la zona creativa)

Disparo 1 (Rojo)

Página

Calidad de imagen	 L /  L /  M /  M /  S1 /  S1 / S2 / RAW +  L / RAW	146
Tiempo de revisión de imágenes	Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos / Retención	313
Disparar sin tarjeta	Activar / Desactivar	312
Corrección de las aberraciones del objetivo	Corrección de la iluminación periférica: Activada / Desactivada	173
	Corrección de la aberración cromática: Activada / Desactivada	
	Corrección de la distorsión: Desactivada / Activada	
	Corrección de difracción: Activada / Desactivada	
MF con objetivo electrónico	Desact. tras AF One-Shot / Activado tras AF One-Shot	122

Disparo 2 (Rojo)

Ajuste de compensación de la exposición/AEB	Incrementos de 1/3 y 1/2 puntos, ± 5 puntos* (AEB ± 2 puntos)	197
Control del flash	Destello flash / Medición E-TTL II / Velocidad de sincronización de flash en modo Av / Ajustes del flash incorporado / Ajustes de funciones del flash externo / Ajuste C.Fn flash externo / Borrar ajustes	211
Reducción de ojos rojos	Desactivado / Activado	205
 Sensibilidad ISO	Ajuste de la sensibilidad ISO	152
 ISO Auto	Máx.:400 / Máx.:800 / Máx.:1600 / Máx.:3200 / Máx.:6400 / Máx.:12800 / Máx.:25600	154
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)	Desactivada / Baja / Estándar / Alta	169
	Desactivar durante la exposición manual	

* Durante el disparo con Visión en Directo, o cuando [ : Pantalla de disparo] se ajusta en [Guiado], la compensación de la exposición se puede ajustar en puntos de ± 3 .

📷: Disparo 3 (Rojo)

Página

Modo de medición	Medición evaluativa / Medición parcial / Medición puntual / Medición promediada con preponderancia central	194
Espacio de color	sRGB / Adobe RGB	181
Estilo de imagen	Auto / Normal / Retrato / Paisaje / Detalle fino / Neutro / Fiel / Monocromo / Usuario 1-3	155
Balance de blancos	(Prioridad al ambiente) / w (Prioridad al blanco) / / / / / / /	163
Balance de blancos personalizado	Ajuste manual del balance de blancos	165
Despl./Sec. balance de blancos	Corrección del balance de blancos: tendencia a B/A/M/G, 9 niveles cada uno	167
	Ahorquillado del balance de blancos: tendencia B/A y M/G, incrementos de 1 nivel, ± 3 niveles	168

📷: Disparo 4* (Rojo)

Reducción de ruido en largas exposiciones	Desactivar / Auto / Activar	171
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO	Desactivada / Baja / Estándar / Alta / Reducción de ruido multidisparo	170
Datos de eliminación del polvo	Obtener datos que se utilizan con el software Digital Photo Professional (software EOS) para borrar las motas de polvo	329

* Se muestra para disparo con visor.

📷: Disparo 5* (Rojo)

Disparo antiparpadeo	Desactivar / Activar	179
Formato	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	150
Disparo con Visión en Directo	Activado / Desactivado	231

* Se muestra para disparo con visor.

📷: Disparo 4* (Rojo)

Página

Reducción de ruido en largas exposiciones	Desactivar / Auto / Activar	171
Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO	Desactivada / Baja / Estándar / Alta / Reducción de ruido multidisparo	170
Datos de eliminación del polvo	Obtener datos que se utilizan con el software Digital Photo Professional (software EOS) para borrar las motas de polvo	329
Formato	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	150

* Se muestra para el disparo con Visión en Directo.

📷: Disparo 5* (Rojo)

Sistema AF	☑️+Seguimiento / Zona suave / AF 1 punto en directo	247
Obturador táctil	Desactivar / Activar	257
Temporizador de medición	4 segundos / 8 segundos / 16 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos	243
Mostrar retícula	Off / 3x3 3x3 / 6x4 6x4 / 3x3+diag 3x3+diag	243

* Se muestra para el disparo con Visión en Directo.

🖼️: Reproducción 1 (Azul)

Proteger imágenes	Proteger imágenes	360
Girar imagen	Girar imágenes	340
Borrar imágenes	Borrar imágenes	363
Orden impresión	Especificar imágenes para imprimir (DPOF)	366
Configuración de fotolibro	Especificar imágenes para un fotolibro	370
Filtros creativos	B/N con grano / Enfoque suave / Efecto ojo de pez / Efecto Óleo / Efecto Acuarela / Efecto cámara juguete / Efecto miniatura	380

▶ : Reproducción 2 (Azul)

Página

Recortar	Recortar parte de la imagen	385
Cambiar de tamaño	Reducción del número de píxeles de la imagen JPEG	383
Clasificación	Clasificar imágenes	341
Presentación de diapositivas	Tiempo de reproducción / Repetir / Efecto transición / Música de fondo	354
Ajustar condiciones de búsqueda de imágenes	Clasificación / Fecha / Carpeta / Proteger / Tipo de archivo	344
Salto de imágenes con 	1 imagen / 10 imágenes / Saltar el número especificado de imágenes / Fecha / Carpeta / Vídeos / Fotos / Proteger / Clasificación	335

▶ : Reproducción 3 (Azul)

Representación del punto de AF	Desactivada / Activada	376
Visualización de histograma	Luminosidad / RGB	377
Control HDMI	Desactivado / Activado	358

📁: Configuración 1 (Amarillo)

Página

Seleccionar carpeta	Crear y seleccionar una carpeta	315
Número archivo	Numeración: Continuo / Reinicio automático	317
	Reinicio manual	319
Autorrotación	On 📷 / On 📺 / Off	322
Formatear tarjeta	Borrar datos de la tarjeta formateándola	69
Configuración Eye-Fi	Se muestra cuando se introduce una tarjeta Eye-Fi, disponible en el mercado	414
Ajustes de comunicación inalámbrica	Configuración de Wi-Fi: Conexión Wi-Fi/NFC / Contraseña / Historial de conexiones / Dirección MAC	_*
	Función Wi-Fi: Transferir imágenes entre cámaras / Conectar con smartphone / Control remoto (EOS Utility) / Imprimir desde impresora Wi-Fi / Cargar en servicio Web	
	Función Bluetooth: Función Bluetooth / Emparejado / Ver/borrar info de conexión / Dirección Bluetooth	
	Enviar imágenes a smartphone	
	Apodo	
	Borrar ajustes	

* Para ver información detallada, consulte el Manual de instrucciones de la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica).



- Cuando utilice una función de comunicación inalámbrica, no olvide comprobar los países y las áreas de uso, y cumplir con la legislación y las normativas del país o la región.
- La opción [**📁1: Aj. comunicación inalámbrica**] no se puede seleccionar si la cámara está conectada a un ordenador, un receptor GPS u otro dispositivo mediante un cable de interfaz.

🔧: Configuración 2 (Amarillo)

Página

Desconexión automática	10 seg/30 seg / 30 segundos / 1 minuto / 2 minutos / 4 minutos / 8 minutos / 15 minutos / Desactivada	313
Luminosidad LCD	Ajuste de la luminosidad (siete niveles)	314
Botón LCD off/on*	Disparador / Dispar./DISP / Sigue activo	326
Fecha/Hora/Zona	Fecha (año, mes, día) / Hora (hora, minuto, segundo) / Horario de verano / Zona horaria	45
Idioma 🗨	Seleccionar el idioma de la interfaz	48
Visualización del visor*	Nivel electrónico: Ocultar / Mostrar	72
	Mostrar retícula: Ocultar / Mostrar	74
	Detección de parpadeo: Mostrar / Ocultar	75

* No se muestra para disparo con Visión en Directo ni grabación de vídeo.

🔧: Configuración 3 (Amarillo)

Ajustes de dispositivo GPS	Ajustes disponibles cuando está montado el receptor GPS GP-E2 (se vende por separado)	-
Sistema vídeo	Para NTSC / Para PAL	357
Control táctil	Estándar / Sensible / Desactivado	68
Aviso sonoro	Activado / 🔊 toque / Desactivado	312
Información de la batería	Capacidad restante / Prestaciones de recarga	407
Limpieza del sensor	Autolimpieza 🧼: Activada / Desactiv.	327
	Limpiar ahora 🧼	
	Limpiar manualmente	331

⚠ Precauciones para el uso del receptor GPS GP-E2 (se vende por separado)

- Compruebe si su país o región permite el uso del GPS y cumpla las normativas legales.
- Actualice el firmware del GP-E2 a la Versión 2.0.0 o posterior. (No es posible utilizar el cable para la conexión con versiones del firmware anteriores a la versión 2.0.0.) Cuando actualice el firmware, debe utilizar un cable de interfaz (se vende por separado, p. 427). Para ver cómo actualizar el firmware del GP-E2, consulte el sitio web de Canon.
- Tenga en cuenta que la brújula digital no se puede usar con esta cámara. (La dirección del disparo no se grabará).

🔧: Configuración 4 (Amarillo)

Página

Funciones personalizadas (C.Fn)	Personalizar las funciones de la cámara como se desee	390
Borrar ajustes	Borrar los ajustes de cámara / Borrar todas funciones personalizadas	323
Información de copyright	Mostrar información copyright / Escribir el nombre del autor / Escribir detalles copyright / Borrar información de copyright	320
URL software/manual	Código QR para el sitio de descarga	5
Pantalla logo certificación	Muestra algunos de los logotipos de las certificaciones de la cámara	405
Firmware 📷 ver.*	Para actualizar el firmware	-

* No se muestra para disparo con Visión en Directo ni grabación de vídeo.



Para evitar una actualización involuntaria del firmware, seleccione [Firmware 📷 ver.], para desactivar el control táctil.

🔧: Mostrar ajustes de nivel (Verde azulado)

Pantalla de disparo*	Guiado / Estándar	53
Visualización de menú	Guiado / Estándar	55
Guía de modos*	Activada / Desactivada	56
Guía de funciones	Activada / Desactivada	57

* No se puede ajustar durante el disparo con Visión en Directo o grabación de vídeo.

★: Mi Menú* (Verde)

Añadir ficha Mi menú	Añadir las fichas Mi menú 1-5	399
Borrar todas fichas Mi menú	Borrar todas fichas Mi menú	402
Borrar todos los ítems	Borrar todos los ítems en las fichas Mi menú 1-5	402
Mostrar menú	Visualización normal / Mostrar desde ficha Mi menú / Mostrar solo ficha Mi menú	403

* No se muestra cuando [🔧: Visualiz. de menú] se ajusta en [Guiado].

Grabación de vídeo

Disparo 1 (Rojo)

Página

Tamaño de grabación de vídeo	• 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 • NTSC: 59,94p / 29,97p / 23,98p • PAL: 50,00p / 25,00p • Estándar / Ligeró	275
Zoom digital	Desactivar / Zoom de aprox. 3-10x	301
Grabación sonido*	Grabación de sonido: Auto / Manual / Desactivada	301
	Nivel de grabación	
	Filtro de viento: Automático / Desactivar	
	Atenuador: Desactivar / Activar	
Corrección de las aberraciones del objetivo	Corrección de la iluminación periférica: Activada / Desactivada	173
	Corrección de la aberración cromática: Activada / Desactivada	
MF con objetivo electrónico	Desact. tras AF One-Shot / Activado tras AF One-Shot	122

* En los modos de la zona básica, los ajustes disponibles para **[Grabación sonido]** serán **[Activada/Desactivada]**.

Disparo 2 (Rojo)

Compensación de la exposición	Incrementos de 1/3 y 1/2 punto, ± 3 puntos	197
 Sensibilidad ISO*	Ajuste de la sensibilidad ISO	152 308
 ISO Auto	Máx.:6400 / Máx.:12800	308
Luminosidad Automática	Desactivada / Baja / Estándar / Alta	169
	Desactivar durante la exposición manual	

* Se puede ajustar solo para exposiciones manuales.

📷: Disparo 3 (Rojo)

Página

Estilo de imagen	Auto / Normal / Retrato / Paisaje / Detalle fino / Neutro / Fiel / Monocromo / Usuario 1-3	155
Balance de blancos	(Prioridad al ambiente) / (Prioridad al blanco) / / / / / /	163
Balance de blancos personalizado	Ajuste manual del balance de blancos	165
Desplazamiento del balance de blancos	Tendencia B (Azul)/A (Ámbar)/M (Magenta)/G (Verde), 9 niveles cada uno	167

📷: Disparo 4* (Rojo)

AF servo vídeo	Activar / Desactivar	303
Sistema AF	+Seguimiento / Zona suave / AF 1 punto en directo	304
Temporizador de medición	4 segundos / 8 segundos / 16 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos	304
Mostrar retícula	Off / 3x3 / 6x4 / 3x3+diag	305
Función del botón	/ / / /	305

* En los modos de la zona básica, estas opciones de menú se muestran en la ficha [📷2].

📷: Disparo 5* (Rojo)

Instantánea de vídeo	Instantánea de vídeo: Activar / Desactivar	291
	Ajustes de álbum: Crear un nuevo álbum / Añadir a un álbum existente	
	Mostrar mensaje de confirmación: Activar/Desactivar	
Vídeo time-lapse	Desactivar / Activar (Intervalo / Número de disparos / Exposición auto / Desconexión automática de LCD / Aviso sonoro cuando se capta la imagen)	284
Disparo con mando a distancia	Desactivado / Activado	306
IS digital de vídeo	Desactivar / Activado / Mejorado	307

* En los modos de la zona básica, estas opciones de menú se muestran en la ficha [📷3].

Guía de solución de problemas

Si se produce un problema con la cámara, consulte en primer lugar esta guía de solución de problemas. Si la guía de solución de problemas no resuelve el problema, comuníquese con el distribuidor o con el centro de asistencia de Canon más cercano.

Problemas relacionados con la alimentación

La batería no se recarga.

- No utilice ninguna otra batería que no sea la batería genuina Canon LP-E17.

La lámpara del cargador de batería parpadea.

- Si (1) el cargador de batería o la batería tienen un problema o (2) la comunicación con la batería falla (con una batería que no sea Canon), el circuito de protección detendrá la carga y la lámpara de carga parpadeará en color naranja. En el caso (1), desenchufe de la toma de corriente la clavija de alimentación del cargador de batería. Retire y vuelva a colocar la batería en el cargador de batería. Espere dos o tres minutos y vuelva a conectar la clavija de alimentación a la toma de corriente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor o con el centro de asistencia de Canon más próximo.

La cámara no se activa ni siquiera cuando el interruptor de alimentación está en <ON>.

- Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada en la cámara (p. 38).
- Asegúrese de que la tapa del compartimento de la batería esté cerrada (p. 38).
- Asegúrese de que la tapa de la ranura de la tarjeta esté cerrada (p. 39).
- Recargue la batería (p. 36).
- Presione el botón <DISP> (p. 71).

La lámpara de acceso continúa parpadeando incluso cuando el interruptor de alimentación está en <OFF>.

- Si se apaga la alimentación mientras se está grabando una imagen en la tarjeta, la lámpara de acceso continuará iluminada o parpadeando durante unos segundos. Cuando se completa la grabación de imágenes, la alimentación se apaga automáticamente.

Se muestra [Error de comunicación de la batería. ¿Aparece el logotipo de Canon en esta batería o estas baterías?].

- No utilice ninguna otra batería que no sea la batería genuina Canon LP-E17.
- Retire la batería e instálela de nuevo (p. 38).
- Si los contactos eléctricos están sucios, utilice un paño suave para limpiarlos.

La batería se agota rápidamente.

- Utilice una batería completamente cargada (p. 36).
- Es posible que el rendimiento de la batería se haya degradado. Consulte [**¶3: Info. Batería**] para examinar el nivel de prestaciones de recarga de la batería (p. 407). Si el rendimiento de la batería es mediocre, sustitúyala por una nueva.
- El número de disparos posibles se reducirá con cualquiera de las operaciones siguientes:
 - Presionar el disparador hasta la mitad durante un período prolongado.
 - Activar frecuentemente el AF sin tomar una fotografía.
 - Usar el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) del objetivo.
 - Usar con frecuencia el monitor LCD.
 - Disparar continuamente con Visión en Directo o grabación de vídeo durante un período prolongado.
 - Uso de la función Wi-Fi.
 - La transmisión de la tarjeta Eye-Fi está activada.

La cámara se apaga sola.

- La desconexión automática está activada. Si no desea que la cámara se apague automáticamente, ajuste el menú [**¶2: Descon. auto**] en [**Desactivada**] (p. 313).
- Incluso si [**¶2: Descon. auto**] se ajusta en [**Desactivada**], el monitor LCD se apagará si la cámara queda inactiva durante aprox. 30 minutos. (La alimentación de la cámara no se apaga.) Presione el botón <DISP> para encender el monitor LCD.

Problemas relacionados con el disparo

No se puede montar el objetivo.

- La cámara no se puede utilizar con objetivos EF-M (p. 49).

El visor está oscuro.

- Instale una batería recargada en la cámara (p. 36).

No se puede disparar ni grabar imágenes.

- Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente insertada (p. 39).
- Deslice el interruptor de protección contra escritura de la tarjeta a la posición de escritura/borrado (p. 39).
- Si la tarjeta está llena, sustitúyala o borre las imágenes que no necesite para liberar espacio (p. 39, 363).
- Si intenta enfocar en modo AF foto a foto mientras el indicador de enfoque parpadea en el visor <●>, no podrá tomar la foto. Presione otra vez el disparador hasta la mitad para volver a enfocar automáticamente, o enfoque manualmente (p. 52, 140).

No se puede utilizar la tarjeta.

- Si se muestra un mensaje de error de tarjeta, consulte la página 39 o 453.

Cuando se introduce la tarjeta en otra cámara, se muestra un mensaje de error.

- Las tarjetas SDXC tienen formato exFAT. Esto significa que si formatea una tarjeta con esta cámara y, más tarde, la inserta en otra cámara, es posible que se muestre un error y que no se pueda utilizar la tarjeta.

La imagen está desenfocada o borrosa.

- Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF> (p. 49).
- Presione el disparador suavemente para evitar la trepidación de la cámara (p. 51-52).
- Si el objetivo tiene un Image Stabilizer (Estabilizador de imagen), ajuste el conmutador IS en <ON>.
- Con poca luz, es posible que la velocidad de obturación se reduzca. Utilice una velocidad de obturación más rápida (p. 186), ajuste una sensibilidad ISO más alta (p. 152), utilice flash (p. 204) o utilice un trípode.

Hay menos puntos de AF.

- El número de puntos de AF y de patrones AF utilizables varía en función del objetivo montado en la cámara. Los objetivos se clasifican en ocho grupos, de la A a la I. Compruebe a qué grupo pertenece su objetivo. Si se utiliza un objetivo de los grupos E a H, habrá menos puntos de AF utilizables (p. 133-134).

El punto de AF parpadea.

- Con respecto a la iluminación o el parpadeo de los puntos de AF al presionar el botón <> o <>, consulte la página 126.

Los puntos de AF no se iluminan en rojo.

- Los puntos de AF solo se iluminan en rojo cuando se obtiene el enfoque con poca luz o con un motivo oscuro.
- En los modos de la zona creativa, puede ajustar si los puntos de AF se iluminarán en rojo cuando se obtenga el enfoque (p. 394).

No puedo bloquear el enfoque y recomponer la toma.

- Ajuste del funcionamiento del AF en AF foto a foto. El bloqueo del enfoque no es posible en el modo AF AI Servo ni cuando tiene efecto el servo en el modo AF AI Foco (p. 118).

Aparecen barras horizontales, o la exposición o el tono de color tienen un aspecto extraño.

- La iluminación fluorescente, la iluminación LED u otras fuentes de luz pueden provocar barras horizontales (ruido) y exposiciones irregulares cuando se dispara a través del visor o con Visión en Directo. Además, es posible que la exposición o el tono de color resultantes no sean correctos. Una velocidad de obturación lenta puede reducir el problema.

No se puede obtener la exposición estándar o la exposición es irregular.

- Cuando dispare a través del visor o con Visión en Directo, si utiliza un objetivo TS-E (diferente del TS-E17mm f/4L o del TS-E24mm f/3.5L II) y desplaza o inclina el objetivo, o utiliza un tubo de extensión, es posible que no se obtenga la exposición estándar o que la exposición sea irregular.

La velocidad de disparos en serie es lenta.

- La velocidad máxima de disparos en serie puede reducirse debido a la velocidad de obturación, la abertura, las condiciones del motivo, la luminosidad, el objetivo, el uso del flash, la temperatura, el tipo de batería, el nivel de capacidad restante en la batería, los ajustes de funciones de disparo, etc. Para obtener información detallada, consulte la página 142.

La ráfaga máxima durante los disparos en serie es menor.

- Si fotografía algo que tenga detalles finos, como un campo de hierba, el tamaño del archivo será mayor, y la ráfaga máxima real puede ser inferior al número especificado en la página 147.

No se puede ajustar ISO 100.

- En [**4: Func. personalizadas(C.Fn)**], si [**4: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1:Activada**], no podrá ajustar la sensibilidad ISO 100. Si se ajusta [**0:Desactivada**], se puede ajustar ISO 100 (p. 391). Esto se aplica también a la grabación de vídeo (p. 308).

No es posible seleccionar las sensibilidades ISO ampliadas.

- En [**4: Func. personalizadas(C.Fn)**], si [**4: Prioridad tonos altas luces**] se ajusta en [**1:Activada**], la sensibilidad ISO ajustable será de ISO 200 - ISO 25600 (hasta ISO 12800 para vídeos), incluso si [**2: Ampliación ISO**] se ajusta en [**1:On**]. Si se ajusta en [**0:Desactivada**] para [**4: Prioridad tonos altas luces**], se puede ajustar [**H**] (p. 391). Esto se aplica también a la grabación de vídeo (p. 308).

No se puede ajustar la Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática).

- En [**4: Func. personalizadas(C.Fn)**], si [**4: Prioridad tonos altas luces**] está configurada en [**1:Activada**], no se podrá ajustar la Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática). Si se ajusta [**0:Desactivada**], se puede ajustar la Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) (p. 391).

Aunque he ajustado una compensación de la exposición reducida, la imagen sale clara.

- Ajuste [**2: Auto Lighting Optimizer/2: Luminosidad Automática**] en [**Desactivada**]. Cuando se ajusta [**Estándar**] [**Baja**] [**Alta**], aunque ajuste una compensación de la exposición o una compensación de la exposición con flash reducidas, es posible que la imagen salga clara (p. 169).

Cuando utilizo el modo <Av> con flash, la velocidad de obturación se reduce.

- Si fotografía de noche cuando el fondo es oscuro, la velocidad de obturación se reducirá automáticamente (fotografía con sincronización lenta), de modo que tanto el motivo como el fondo queden correctamente expuestos. Para evitar una velocidad de obturación lenta, en [**2: Control del flash**], ajuste [**Sincro. de flash en modo Av**] en [**1/200-1/60 seg. automática**] o [**1/200 seg. (fijo)**] (p. 212).

El flash incorporado se levanta solo.

- En los modos de disparo (<A+> <CA> <P> <SCN: > <Q: >), cuyo ajuste predeterminado sea <A> (Flash automático incorporado), el flash incorporado se levantará automáticamente cuando sea necesario.
- En los modos <SCN: > y <Q: >, cuando se presione el disparador hasta la mitad en condiciones de poca luz, es posible que el flash incorporado se levante automáticamente y emita la luz de ayuda al AF.

El flash incorporado no dispara.

- Si utiliza el flash incorporado con demasiada frecuencia en un período de tiempo demasiado corto, es posible que el flash deje de disparar durante un tiempo para proteger la unidad emisora de luz.

El flash externo dispara siempre a la máxima potencia.

- Si utiliza una unidad de flash que no sea un flash Speedlite serie EX, el flash siempre se disparará a la máxima potencia (p. 210).
- En [**Q2: Control del flash**], si [**Modo de medición del flash**] en [**Ajuste C.Fn flash externo**] se ajusta en [**Medición de flash TTL**] (flash automático), el flash siempre disparará a plena potencia (p. 216).

No se puede ajustar la compensación de la exposición con flash para el flash Speedlite externo.

- Si se ajusta la compensación de exposición con flash con el flash Speedlite externo, no será posible ajustar la cantidad de compensación con la cámara. Cuando se cancela la compensación de la exposición con flash del flash Speedlite externo (se ajusta en 0), la compensación de la exposición con flash puede ajustarse con la cámara.

La sincronización de alta velocidad no se puede ajustar en el modo <Av>.

- En [**Q2: Control del flash**], ajuste [**Sincro. de flash en modo Av**] en [**Auto**] (p. 212).

La cámara hace un ruido al agitarla.

- Es posible que se escuche un leve ruido cuando el mecanismo interno de la cámara se mueva ligeramente.

El obturador produce dos sonidos de disparo durante el disparo con Visión en Directo.

- Si utiliza flash, el obturador producirá dos sonidos de disparo cada vez que dispare (p. 232).

Durante la toma con Visión en Directo, se muestra un icono blanco o rojo.

- Indica que la temperatura interna de la cámara es alta. Si se muestra el icono  blanco, la calidad de imagen de las fotos podría deteriorarse. Si se muestra el icono  rojo, indica que el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo finalizará pronto de forma automática (p. 261).

Durante la grabación de vídeo, se muestra el icono rojo.

- Indica que la temperatura interna de la cámara es alta. Si se muestra el icono  rojo, indica que el disparo de grabación de vídeo finalizará pronto de forma automática (p. 309).

La grabación de vídeo se detiene sola.

- Si la velocidad de escritura de la tarjeta es lenta, es posible que la grabación de vídeo se detenga automáticamente. Para ver las tarjetas que permiten la grabación de vídeos, consulte la página 8. Para averiguar cuál es la velocidad de escritura de la tarjeta, consulte el sitio web del fabricante de la tarjeta.
- Si el tiempo de grabación de vídeo es de 29 minutos 59 segundos, la grabación se detendrá automáticamente.

No se puede ajustar la sensibilidad ISO para la grabación de vídeo.

- En los modos de disparo que no sean <M>, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente.
En el modo <M> puede ajustar libremente la sensibilidad ISO (p. 269).

La exposición cambia durante la grabación de vídeo.

- Si cambia la velocidad de obturación o la abertura durante la grabación de vídeo, es posible que se graben los cambios en la exposición.
- Si usa el zoom del objetivo durante la grabación de vídeo puede provocar cambios en la exposición, independientemente de que la abertura máxima del objetivo cambie o no. Como resultado, es posible que se graben los cambios en la exposición.

El motivo aparece distorsionado durante la grabación de vídeo.

- Si mueve la cámara a izquierda o derecha, o graba un objeto en movimiento, es posible que la imagen aparezca distorsionada.

La imagen parpadea o aparecen barras horizontales durante la grabación de vídeo.

- El parpadeo, las barras horizontales (ruido) o las exposiciones irregulares pueden deberse a luz fluorescente, iluminación LED u otras fuentes de luz durante la grabación de vídeo. Además, es posible que se registren cambios en la exposición (luminosidad) o en el tono de color. En el modo <M>, si se usa una velocidad de obturación lenta, se puede reducir el problema.

Wi-Fi

No se puede ajustar la función Wi-Fi.

- Si la cámara está conectada a un ordenador, un receptor GPS u otro dispositivo con un cable de interfaz, las funciones Wi-Fi no se pueden ajustar. ([**¶1: Aj. comunicación inalámbrica**] se mostrará en gris.) Desconecte el cable de interfaz antes de realizar cualquier ajuste.
- Consulte el Manual de instrucciones de la función Wi-Fi (comunicación inalámbrica).

Problemas de manejo

Un botón o dial de la cámara no funciona según lo esperado.

- En [**¶4: Func. personalizadas(C.Fn)**], compruebe el ajuste de [**13: Asignar botón SET**] (p. 397).
- Durante la grabación de vídeo, compruebe el ajuste de [**Función botón** 

Durante las operaciones de pantalla táctil, el aviso sonoro suena repentinamente más suave.

- Compruebe si el dedo está obstruyendo el altavoz (p. 28).

No es posible utilizar la operación táctil.

- Compruebe si [**¶3: Control táctil**] se ha ajustado en [**Estándar**] o [**Sensible**] (p. 68).

Problemas de visualización

La pantalla de menú muestra menos fichas y opciones.

- En los modos de la zona básica no se mostrarán ciertas fichas y opciones de menú. Ajuste el modo de disparo en un modo de la zona creativa (p. 61).
- En la ficha [★], [Visual. menú] se ha ajustado en [Mostrar solo ficha Mi menú] (p. 403).

El primer carácter del nombre del archivo es un guión bajo (“_”).

- Ajuste el espacio de color en sRGB. Si se ajusta Adobe RGB, el primer carácter será un guion bajo (p. 181).

El nombre de archivo empieza por “MVI_”.

- Es un archivo de vídeo (p. 319).

La numeración de archivos no se inicia desde 0001.

- Si la tarjeta ya contiene imágenes grabadas, es posible que el número del archivo de imagen no comience desde 0001 (p. 319).

La fecha y la hora de disparo que se muestran no son correctas.

- Asegúrese que se hayan ajustado correctamente la fecha y la hora (p. 45).
- Compruebe la zona horaria y el horario de verano (p. 45).

La fecha y la hora no están en la imagen.

- La fecha y la hora de disparo no aparecen en la imagen. La fecha y la hora se registran en los datos de imagen como información de disparo. Cuando imprima, puede imprimir la fecha y la hora en la imagen utilizando la fecha y la hora registradas en la información de disparo (p. 366).

Se muestra [###].

- Si el número de imágenes grabadas en la tarjeta supera el número que puede mostrar la cámara, se mostrará [###] (p. 343).

En el visor, la velocidad de visualización del punto de AF es lenta.

- A bajas temperaturas, la velocidad de visualización de los puntos de AF puede ralentizarse debido a las características del dispositivo de pantalla de puntos de AF. La velocidad de visualización volverá a la normalidad a temperatura ambiente.

La imagen que aparece en el monitor LCD no es clara.

- Si el monitor LCD está sucio, utilice un paño suave para limpiarlo.
- A bajas o altas temperaturas, es posible que el monitor LCD parezca lento o se quede en negro. Volverá a la normalidad a temperatura ambiente.

No aparece [Configuración Eye-Fi].

- [Configuración Eye-Fi] solamente aparece cuando se inserta una tarjeta Eye-Fi en la cámara. Si la tarjeta Eye-Fi tiene un interruptor de protección contra escritura en la posición LOCK, no podrá examinar el estado de conexión de la tarjeta ni desactivar la transmisión de la tarjeta Eye-Fi (p. 414).
- Si [Wi-Fi] se ajusta en [Activada] para [Config. Wi-Fi] en [🔧 1: Aj. comunicación inalámbrica], [Configuración Eye-Fi] no se puede seleccionar, incluso si hay una tarjeta Eye-Fi instalada.

Problemas de reproducción

Parte de la imagen parpadea en negro.

- Se trata de la alerta de altas luces (p. 377). Las áreas sobreexpuestas con altas luces recortadas parpadearán.

No se puede borrar la imagen.

- Si la imagen está protegida, no podrá borrarla (p. 360).

No se puede reproducir el vídeo.

- Los vídeos editados con un ordenador no se pueden reproducir con la cámara.

Se escuchan sonidos de funcionamiento y sonidos mecánicos durante la reproducción de vídeos.

- Si acciona los diales de la cámara o el objetivo durante la grabación de vídeo, también se grabará el ruido del funcionamiento. Se recomienda utilizar el micrófono estéreo direccional DM-E1 (se vende por separado) (p. 301).

El vídeo parece congelarse por un momento.

- Si hay un cambio drástico en el nivel de exposición durante la grabación de vídeo con exposición automática, la grabación se detendrá momentáneamente hasta que se establezca la luminosidad. En tal caso, dispare en el modo <M> (p. 268).

No hay imagen en el televisor.

- Asegúrese de que [**Y3: Sistema vídeo**] está ajustado correctamente en [**Para NTSC**] o [**Para PAL**] (según el sistema de vídeo del televisor).
- Asegúrese de que la clavija del cable HDMI se haya insertado completamente (p. 357).

Hay varios archivos de vídeo para una única toma de vídeo.

- Si el tamaño del archivo de vídeo alcanza los 4 GB, se creará automáticamente otro archivo de vídeo (p. 277). Sin embargo, si se utiliza una tarjeta SDXC formateada con la cámara, se podrá grabar vídeo en un archivo único aunque supere los 4 GB.

Mi lector de tarjetas no reconoce la tarjeta.

- Según el lector de tarjetas que se utilice y el sistema operativo del ordenador, es posible que las tarjetas SDXC no se reconozcan correctamente. En tal caso, conecte la cámara al ordenador con el cable de interfaz y, a continuación, transfiera las imágenes al ordenador utilizando EOS Utility (software EOS, p. 474).

No se puede cambiar el tamaño de la imagen.

- Con esta cámara, no se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG **S2** o RAW (p. 383).

No se puede recortar la imagen.

- Con esta cámara, no se pueden recortar imágenes RAW (p. 385).

Se muestra un cuadro rojo en la imagen.

- [ **3: Repr. punto AF**] está ajustada en [**Activada**] (p. 376).

No se muestra un cuadro rojo en la imagen.

- Incluso si [ **3: Repr. punto AF**] se ajusta en [**Activada**] (p. 376), el cuadro rojo no se muestra para las siguientes imágenes:
 - Imágenes tomadas con la reducción de ruido multidisparo (p. 170)
 - Imágenes grabadas con la corrección de la distorsión activada (p. 175)
 - Imágenes tomadas con <**SCN**:    > o <:     >
 - Imágenes recortadas (p. 385)
 - Imágenes a las que se les haya aplicado el efecto ojo de pez después de disparar (p. 380)

Aparecen puntos de luz en la imagen.

- Es posible que aparezcan puntos de luz blancos, rojos, azules o de otros colores en las imágenes si el sensor se ha visto afectado por rayos cósmicos, etc. Puede suprimir su aparición utilizando la opción **[Limpiar ahora **], en **[3: Limpieza del sensor]** (p. 327).

Problemas de limpieza del sensor

El obturador produce un sonido durante la limpieza del sensor.

- Cuando selecciona **[Limpiar ahora **], el obturador hará un ruido mecánico, pero no se tomará ninguna foto (p. 327).

La limpieza automática del sensor no funciona.

- Si sitúa repetidamente el interruptor de alimentación en <ON> y <OFF> dentro de un corto período, es posible que el icono < > no se muestre (p. 43).

Problemas de conexión con el ordenador


La comunicación entre la cámara conectada y el ordenador no funciona.

- Cuando utilice EOS Utility (software EOS), ajuste **[5: Vídeo time-lapse]** en **[Desactivar]** (p. 284).

No puedo transferir imágenes a un ordenador.

- Instale el software EOS en el ordenador (p. 474).
- Durante el establecimiento de una conexión inalámbrica, la cámara no puede conectarse a un ordenador a través de un cable de interfaz.

Códigos de error

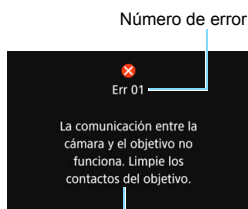

Si hay un problema con la cámara, se mostrará un mensaje de error. Siga las instrucciones de la pantalla.

Número	Mensaje de error y solución
01	La comunicación entre la cámara y el objetivo no funciona. Limpie los contactos del objetivo. → Limpie los contactos eléctricos de la cámara y del objetivo, utilice un objetivo Canon o retire e instale de nuevo la batería (p. 27, 28, 38).
02	No hay acceso a la tarjeta. Reinserte/cambie la tarjeta o formatee la tarjeta con la cámara. → Retire y vuelva a insertar la tarjeta, sustituya la tarjeta o formatee la tarjeta (p. 39, 69).
04	No se pueden guardar las imágenes. La tarjeta está llena. Cambie la tarjeta. → Sustituya la tarjeta, borre las imágenes que no necesite o formatee la tarjeta (p. 39, 363, 69).
05	No se pudo levantar el flash incorporado. Apague la cámara y enciéndala nuevamente. → Accione el interruptor de alimentación (p. 43).
06	No se pudo realizar la limpieza del sensor. Apague la cámara y enciéndala nuevamente. → Accione el interruptor de alimentación (p. 43).
10, 20 30, 40 50, 60 70, 80 99	Un error impidió disparar. Apague la cámara y enciéndala nuevamente, o reinstale la batería. → Accione el interruptor de alimentación, retire la batería e instálela de nuevo, o utilice un objetivo Canon (p. 43, 38, 49).

* Si el mensaje de error aún persiste después de seguir las instrucciones anteriores, anote el número de código de error y póngase en contacto con el centro de asistencia de Canon más próximo.

Especificaciones

• Tipo

Tipo:	Cámara digital réflex monocular con AF/AE y flash incorporado
Soporte de grabación:	Tarjetas de memoria SD/SDHC*/SDXC* * Compatible con tarjetas UHS-I
Tamaño del sensor de imagen:	Aprox. 22,3 x 14,9 mm
Objetivos compatibles:	Objetivos Canon EF (incluidos los objetivos EF-S) * Excluidos los objetivos EF-M (Un ángulo de visión equivalente de 35 mm corresponde a un objetivo con aproximadamente 1,6x de la longitud focal indicada.)
Montura del objetivo:	Montura Canon EF

• Sensor de imagen

Tipo:	Sensor CMOS
Píxeles efectivos:	Aprox. 24,2 megapíxeles * Se redondea a la 100.000 más cercana.
Formato:	3:2
Función de eliminación del polvo:	Auto/Manual, Anexar datos de eliminación del polvo

• Sistema de grabación

Formato de grabación:	Regla de diseño para sistema de archivo de cámara (DCF) 2.0
Tipo de imagen:	JPEG, RAW (original Canon de 14 bits) Es posible la grabación simultánea de RAW+JPEG grande
Píxeles grabados:	L (Grande) : 24,0 megapíxeles (6000 x 4000) M (Mediana) : Aprox. 10,6 megapíxeles (3984 x 2656) S1 (Pequeña 1): Aprox. 5,9 megapíxeles (2976 x 1984) S2 (Pequeña 2): Aprox. 3,8 megapíxeles (2400 x 1600) RAW : 24,0 megapíxeles (6000 x 4000)
Formato:	3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Creación/selección de una carpeta:	Posible
Numeración de archivos:	Continuo, Reinicio automático, Reinicio manual

• Procesado de imágenes durante el disparo

Estilo de imagen:	Auto, Normal, Retrato, Paisaje, Detalle fino, Neutro, Fiel, Monocromo, Usuario 1 - 3
Balance de blancos:	Auto (Prioridad al ambiente), Auto (Prioridad al blanco), Preestablecido (Luz día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Luz fluorescente blanca, Flash), Personalizado Corrección de balance de blancos y Ahorquillado del balance de blancos suministrado * Es posible la transmisión de información sobre la temperatura de color del flash
Reducción de ruido:	Aplicable a largas exposiciones y disparos con alta sensibilidad ISO
Corrección automática de la luminosidad de la imagen:	Se proporciona Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)
Prioridad de tonos altos luces:	Proporcionado
Corrección de las aberraciones del objetivo:	Corrección de la iluminación periférica, Corrección de la aberración cromática, Corrección de la distorsión, Corrección de difracción

• Visor

Tipo:	Pentaespejo a nivel del ojo
Campo de vista de cobertura:	Vertical/Horizontal aprox. 95% (con punto de visión aprox. 19 mm y el formato ajustado en 3:2)
Ampliación:	Aprox. 0,82x (-1 m^{-1} con objetivo de 50 mm a infinito)
Punto de visión:	Aprox. 19 mm (desde el centro de la lente del ocular a -1 m^{-1})
Gama de ajuste dióptrico:	Aprox. $-3,0 - +1,0 \text{ m}^{-1}$ (dpt)
Pantalla de enfoque:	Fija y mate de precisión
Mostrar retícula:	Proporcionado
Visualización del nivel electrónico:	Proporcionado
Espejo:	Tipo de retorno rápido
Previsualización de la profundidad de campo:	Proporcionada

• Enfoque automático (Disparo con visor)

Tipo:	Registro de imágenes secundarias TTL, detección de diferencia de fase con el sensor AF dedicado
Puntos de AF:	Máximo 45 puntos (Punto de AF en cruz: máx. 45 puntos) * El número de puntos de AF, de puntos de AF de tipo en cruz y de puntos de AF de tipo en cruz dobles disponibles varía en función del objetivo utilizado y los ajustes de formato. * Tipo en cruz doble enfocando a f/2.8 con punto de AF central. (Grupo AF: cuando se utilicen objetivos del Grupo A)
Gama de luminosidad de enfoque:	EV -3 - 18 (con el soporte de punto de AF central f/2.8, AF foto a foto, a temperatura ambiente, ISO 100)
Operación de enfoque:	AF foto a foto, AF AI Servo, AF AI Foco, enfoque manual (MF)
Modo de selección del área de AF:	AF de punto único (Selección manual), Zona AF (Selección manual de zona), Zona AF grande (selección manual de zona), AF de selección automática
Condiciones de selección automática de punto de AF:	La selección automática del punto de AF es posible según la información de color equivalente a tonos de piel.
Luz de ayuda al AF:	Corta serie de destellos del flash incorporado

• Control de la exposición

Modo de medición:	Medición TTL a la abertura abierta con 63 zonas utilizando RGB de 7560 píxeles más sensor de medición IR • Medición evaluativa (vinculada a todos los puntos de AF) • Medición parcial (aprox. 6,0% del visor en el centro) • Medición puntual (aprox. 3,5% del visor en el centro) • Medición promediada con preponderancia central
Gama de medición de la luminosidad:	EV 1 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100)
Modo de disparo:	Modos de la zona básica: Modos de la Escena inteligente automática, Flash desactivado, Automático creativo, Retrato, Paisaje, Primeros planos, Deportes, Escena especial (Foto de grupo, Niños, Comida, Luz de velas, Retratos nocturnos, Escena nocturna sin trípode, Control contraluz HDR), Filtros creativos (B/N con grano, Enfoque suave, Efecto ojo de pez, Efecto acuarela, Efecto cámara juguete, Efecto miniatura, Arte estándar HDR, Arte vivo HDR, Arte óleo HDR, Arte relieve HDR) Modos de la zona creativa: AE programada, AE con prioridad a la velocidad de obturación, AE con prioridad a la abertura, Exposición manual

Sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado):	Modos de la zona básica: Velocidad ISO establecida automáticamente Modos de la zona creativa: ISO Auto, ISO 100 - ISO 25600 ajustado manualmente (incrementos de punto entero) y ampliación ISO a H (equivalente a ISO 51200) proporcionado
Ajustes de sensibilidad ISO:	Límite máximo para ISO Auto configurable
Compensación de la exposición:	Manual: ± 5 puntos* en incrementos de 1/3 o 1/2 punto * Con  : Pantalla de disparo: Guiado] establecida, ± 3 puntos AEB: ± 2 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto (se puede combinar con la compensación de la exposición manual)
Bloqueo AE:	Auto: Se aplica en AF foto a foto con medición evaluativa al conseguir el enfoque Manual: Con botón bloqueo AE
Reducción de parpadeo:	Proporcionado

• Obturador

Tipo:	Obturador plano focal controlado electrónicamente
Velocidad de obturación:	1/4000 a 30 segundos (intervalo total de velocidad de obturación; el intervalo disponible varía según el modo de disparo), bulb, sincronización X a 1/200 segundos

• Sistema de avance

Modo de avance:	Disparo único, Disparos en serie a alta velocidad, Disparos en serie a baja velocidad, Autodisparador de 10 segundos/control remoto, retardo de 2 seg., retardo de 10 seg. con disparos en serie
Velocidad de disparos en serie:	Disparos en serie a alta velocidad: máx. aprox. 6,0 disparos/s* * Máx. aprox. 4,5 disparos/s durante el disparo con Visión en Directo o cuando se ajusta [AF Servo]. Disparos en serie a baja velocidad: máx. aprox. 3,0 disparos/s* * Máx. aprox. 3,5 disparos/s durante el disparo con Visión en Directo.

Ráfaga máxima:	JPEG Grande/Fina: aprox. 190 disparos (Card Full) RAW: aprox. 21 disparos (aprox. 27 disparos) RAW+JPEG Grande/Fina: aprox. 19 disparos (aprox. 23 disparos) * Las cifras se basan en los estándares de prueba de Canon (formato 3:2, ISO 100 y estilo de imagen normal) con una tarjeta de 8 GB. * Las cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta de 16 GB compatible con UHS-I basándose en los métodos de comprobación estándar de Canon. * "Card Full" indica que es posible disparar hasta que la tarjeta se llene.
----------------	---

• Flash

Flash incorporado:	Flash retráctil automático Número de guía: aprox. 12 (ISO 100, en metros) Cobertura del flash: aprox. ángulo de visión de un objetivo de 17 mm Tiempo de recarga: aprox. 3 segundos
Flash Speedlite externo:	Compatible con flashes Speedlite serie EX
Medición del flash:	Flash automático E-TTL II
Compensación de la exposición con flash:	±2 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto
Bloqueo FE:	Proporcionado
Terminal PC:	Ninguno
Control del flash:	Ajustes de funciones del flash incorporado, ajustes de funciones del flash Speedlite externo, ajustes de funciones personalizadas del flash Speedlite externo Control de flash inalámbrico mediante transmisión óptica posible

• Disparo con Visión en Directo

Método de enfoque:	Sistema AF CMOS de píxel doble
Sistema AF:	Cara+Seguimiento, Zona suave, AF 1 punto en directo Enfoque manual (es posible una ampliación aprox. de 5x / 10x)
Operación AF:	AF foto a foto, AF Servo
Gama de luminosidad de enfoque:	EV -2 - 18 (a temperatura ambiente, ISO 100, AF foto a foto)
Modo de medición:	Medición evaluativa (315 zonas), Medición parcial (aprox. 6,0% de la pantalla de Visión en directo), Medición puntual (aprox. 2,6% de la pantalla de Visión en directo), Medición promediada con preponderancia central

Gama de medición de la luminosidad: EV 0 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100)

Compensación de la exposición: ± 3 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto

Filtros creativos: Proporcionado

Obturador táctil: Proporcionado

Mostrar retícula: Tres tipos

• Grabación de vídeo

Formato de grabación: MP4

* Grabación de vídeo time-lapse: MOV

Vídeo: MPEG-4 AVC / H.264

Frecuencia de bits variable (media)

Audio: AAC

Tamaño de grabación y frecuencia de

fotogramas:

Full HD (1920x1080): 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/
23,98p

HD (1280x720) : 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p

VGA (640 x 480) : 29,97p/25,00p

Método de compresión: IPB (Estándar), IPB (Ligero)

* Grabación de vídeo time-lapse: ALL-I

Frecuencia de bits:

Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (Estándar)

: aprox. 60 Mbps

Full HD (29,97p/25,00p/23,98p)/IPB (Estándar)

: aprox. 30 Mbps

Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (Ligero) : aprox. 12 Mbps

HD (59,94p/50,00p)/IPB (Estándar) : aprox. 26 Mbps

HD (29,97p/25,00p)/IPB (Ligero) : aprox. 4 Mbps

VGA (29,97p/25,00p) (Estándar) : aprox. 9 Mbps

VGA (29,97p/25,00p) (Ligero) : aprox. 3 Mbps

Vídeo HDR: : aprox. 30 Mbps

Vídeo time-lapse : aprox. 90 Mbps

Método de enfoque: Sistema AF CMOS de píxel doble

Sistema AF: Cara+Seguimiento, Zona suave, AF 1 punto en directo

Enfoque manual (ampliación de aprox. 5x y 10x disponible para comprobar el enfoque)

AF servo vídeo: Proporcionado

IS digital de vídeo: Proporcionado (Activado/Mejorado)

Zoom digital: Aprox. 3x - 10x

Gama de luminosidad de enfoque: EV -2 - 18 (a temperatura ambiente, ISO 100, AF foto a foto)

Modo de medición:	Medición promediada con preponderancia central y medición evaluativa con el sensor de imagen * Ajustado automáticamente por el sistema AF
Gama de medición de la luminosidad:	EV 0 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100, con medición promediada con preponderancia central)
Control de la exposición:	Grabación con exposición automática (AE programada para la grabación de vídeo) y exposición manual ± 3 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto
Compensación de la exposición:	
Sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado):	Para grabación con exposición automática: ISO 100 - ISO 12800 ajustada automáticamente. En los modos de la Zona creativa, el límite superior se puede ampliar a H (equivalente a ISO 25600). Para grabación con exposición manual: ISO Auto (se ajusta automáticamente entre ISO 100 - ISO 12800), ISO 100 - ISO 12800 ajustada manualmente (incrementos de punto entero), ampliable a H (equivalente a ISO 25600)
Ajustes de sensibilidad ISO:	Límite máximo para ISO Auto configurable
Grabación de vídeo HDR:	Posible
Filtros creativos para vídeos:	Ensueño, Películas antiguas, Memoria, B/N realzado, Efecto miniatura de vídeo
Instantáneas de vídeo:	Ajustables en 2 s/4 s/8 s
Grabación de sonido:	Micrófonos estéreo integrados, terminal de micrófono estéreo externo suministrado Nivel de grabación de sonido ajustable, filtro de viento proporcionado, atenuador proporcionado
Mostrar retícula:	Tres tipos
Vídeo time-lapse:	Intervalo de disparo (horas:minutos:segundos), Número de disparos, Exposición auto (1er fotograma fijo, Cada fotograma), Desconexión automática de LCD, Aviso sonoro cuando se capta la imagen configurable
Toma de fotos:	No es posible durante la grabación de vídeo

• Monitor LCD

Tipo:	Monitor TFT de cristal líquido en color
Tamaño y puntos del monitor:	Ancho, 7,7 cm (3,0 pulgadas) (3:2), con aprox. 1,04 millones de puntos
Ajuste de luminosidad:	Manual (7 niveles)
Nivel electrónico:	Proporcionado
Idiomas de la interfaz:	25
Tecnología de pantalla táctil:	Detección capacitiva

• Reproducción

Formato de presentación de imagen:	Visualización de una única imagen (sin información de disparo), Visualización de una única imagen (con información básica), Visualización de una única imagen (Información de disparo visualizada: Información detallada, Objetivo/histograma, Balance de blancos, Estilo de imagen 1, Estilo de imagen 2, Espacio de color/reducción de ruido, Corrección de las aberraciones del objetivo), Visualización de índice (4/9/36/100 imágenes)
Aviso de altas luces:	Las altas luces sobreexpuestas parpadean
Representación del punto de AF:	Proporcionada (es posible que no se muestre, dependiendo de las condiciones de disparo)
Relación de ampliación del zoom:	Aprox. 1.5x - 10x
Búsqueda de imágenes:	Condiciones de búsqueda configurables (Clasificación, Fecha, Carpeta, Proteger, Tipo de archivo)
Métodos de examen de imagen:	Imagen única, 10 imágenes, número especificado, fecha, carpeta, vídeos, fotos, proteger, clasificación
Rotación de imagen:	Posible
Protección de imágenes:	Posible
Clasificación:	Proporcionado
Reproducción de vídeo:	Activada (monitor LCD, HDMI), altavoz incorporado
Presentación de diapositivas:	Reproduzca automáticamente todas las imágenes o las coincidan con las condiciones de búsqueda
Música de fondo:	Seleccionable para presentaciones de diapositivas y reproducción de vídeo

• Procesado posterior de imágenes

Filtros creativos:	B/N con grano, Enfoque suave, Efecto ojo de pez, Efecto Óleo, Efecto Acuarela, Efecto cámara juguete, Efecto miniatura
Cambiar de tamaño:	Proporcionado
Recortar:	Proporcionado

• Orden de impresión

DPOF:	Cumple con la versión 1.1
-------	---------------------------

• Funciones de personalización

Funciones personalizadas:	15
Mi menú:	Se pueden registrar hasta 5 pantallas
Información de copyright:	Capacidad para entrada y anexión de texto
Mostrar ajustes de nivel:	Pantalla de disparo, Visualización de menú, Guía de modos, Guía de funciones

• Interfaz

Terminal DIGITAL:	Comunicación con ordenador (equivalente a USB de alta velocidad), receptor GPS GP-E2, conexión a Connect Station CS100
Terminal HDMI mini OUT:	Tipo C (Cambio automático de resolución), compatible con CEC
Terminal IN para micrófono externo:	Minijack estéreo de 3,5 mm de diámetro
Terminal de disparador remoto:	Conexión para micrófono estéreo direccional DM-E1
Control remoto inalámbrico:	Para disparador remoto RS-60E3
Tarjeta Eye-Fi:	Compatible con el control remoto inalámbrico BR-E1 (conexión Bluetooth) y control remoto RC-6
	Compatible

• Alimentación

Batería:	Batería LP-E17 (cantidad 1) * Alimentación de CA compatible con accesorios de toma de corriente doméstica.
Número de disparos posibles:	Disparando con visor: Aprox. 600 disparos a temperatura ambiente (23°C), aprox. 550 disparos a bajas temperaturas (0°C) Disparando con Visión en Directo: Aprox. 270 disparos a temperatura ambiente (23°C), aprox. 230 disparos a bajas temperaturas (0°C) * Con una batería LP-E17 completamente cargada.
Tiempo de grabación de vídeo:	Aprox. 1 hr. 55 min. a temperatura ambiente (23°C) Aprox. 1 hr. 50 min. a bajas temperaturas (0°C) * Con una batería LP-E17 completamente cargada.

• Dimensiones y peso

Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	Aprox. 131,0 x 99,9 x 76,2 mm
Peso:	Aprox. 532 g (incluidas la batería y la tarjeta) Aprox. 485 g (solo el cuerpo)

• Entorno de funcionamiento

Intervalo de temperatura de funcionamiento:	0°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	85% o menor

• Batería LP-E17

Tipo:	Batería de ion litio recargable
Tensión nominal:	7,2 V CC
Capacidad de la batería:	1040 mAh
Intervalo de temperatura de funcionamiento:	Para la carga: 5°C - 40°C Para el disparo: 0°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	85% o menor
Dimensiones (An. x Al. x P):	Aprox. 33,0 x 14,0 x 49,4 mm
Peso:	Aprox. 45 g (sin incluir la tapa protectora)

• Cargador de batería LC-E17E

Batería compatible:	Batería LP-E17
Tiempo de recarga:	Aprox. 2 horas (a temperatura ambiente (23°C))
Entrada nominal:	100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Salida nominal:	8,4 V CC / 700 mA
Intervalo de temperatura de funcionamiento:	5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	85% o menor
Dimensiones (An. x Al. x P):	Aprox. 67,3 x 27,7 x 92,2 mm (sin cable de alimentación)
Peso:	Aprox. 80 g (sin cable de alimentación)

- Todos los datos anteriores se basan en los métodos de comprobación estándar de Canon y en los métodos y directrices de comprobación estándar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Las dimensiones y el peso antes mencionados se basan en las directrices CIPA (excepto el peso del cuerpo de la cámara solo).
- Las especificaciones y el exterior del producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Si ocurre algún problema con un objetivo que no sea de Canon montado en la cámara, consulte al fabricante del objetivo en cuestión.

Marcas comerciales

- Adobe es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation, registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso que Canon Inc. haga de dichas marcas está sujeto a una licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Acerca de la licencia MPEG-4

“Este producto tiene licencia de patentes de AT&T para el estándar MPEG-4 y puede utilizarse para codificar vídeo compatible con MPEG-4 y/o decodificar vídeo compatible con MPEG-4 que haya sido codificado sólo (1) para uso personal o (2) por un proveedor de vídeo que disponga de licencia de patentes de AT&T para proporcionar vídeo compatible con MPEG-4. No se garantiza ni otorga implícitamente licencia alguna para otros usos del estándar MPEG-4.”

About MPEG-4 Licensing

“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”

* Aviso mostrado en inglés según lo requerido.

Software de terceros

Este producto incluye software de terceros.

- expat.h

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon

Este producto está diseñado para alcanzar un rendimiento óptimo si se utiliza con accesorios originales de Canon. En consecuencia, es muy recomendable usar este producto con accesorios originales.

Canon no será responsable de ningún daño en el producto ni de accidentes como averías, fuego, etc., provocados por el fallo de accesorios que no sean originales de Canon (por ejemplo, fugas y/o explosiones de la batería). Tenga en cuenta que las reparaciones derivadas por errores de funcionamiento de accesorios no originales no estarán cubiertas por la garantía, aunque puede solicitar tales reparaciones abonando la tarifa correspondiente.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional.

Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva.

Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales.

Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYEN LAS BATERÍAS POR OTRAS DE UN TIPO INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS NORMAS LOCALES.







14

Guía de iniciación del software / Descarga de imágenes en un ordenador

En este capítulo, se describe lo siguiente:

- Información general sobre el software para cámaras EOS
- Cómo descargar e instalar el software en el ordenador
- Cómo descargar y ver los manuales de instrucciones del software (archivos PDF)
- Cómo descargar imágenes de la cámara en el ordenador

Guía de iniciación del software

Información general sobre el software

En esta sección, se describe la información general sobre las diversas aplicaciones de software para cámaras EOS. Para descargar e instalar el software se necesita una conexión a Internet. La descarga y la instalación no son posibles en entornos sin conexión a Internet.

EOS Utility

Con la cámara conectada a un ordenador, EOS Utility permite transferir al ordenador fotos y vídeos tomados con la cámara. También puede utilizar este software para establecer diversos ajustes de la cámara y disparar de manera remota desde el ordenador conectado a la cámara. Además, es posible copiar pistas de música de fondo, como EOS Sample Music*, en la tarjeta.

* Puede usar la música de fondo como banda sonora para un álbum de instantáneas de vídeo, un vídeo o una presentación de diapositivas que se reproduzca en la cámara.

Digital Photo Professional

Este software está recomendado para usuarios que tomen imágenes RAW. Puede ver, editar e imprimir imágenes RAW y JPEG.

* Ciertas funciones varían entre la versión que se instala en los ordenadores de 64 bits y la que se instala en los ordenadores de 32 bits.

Picture Style Editor

Puede editar estilos de imagen, así como crear y guardar archivos de estilo de imagen originales. Este software está destinado a usuarios avanzados, con experiencia en el procesamiento de la imagen.

Descarga e instalación del software



- **Nunca conecte la cámara a un ordenador antes de instalar el software. Este no se instalará correctamente.**
- Aunque haya una versión anterior del software instalada en el ordenador, siga el procedimiento siguiente para instalar la versión más reciente. (La versión anterior se sobrescribirá.)

1 Descargue el software.

- Conéctese a Internet desde un ordenador y acceda al siguiente sitio web de Canon.

www.canon.com/icpd

- Seleccione su país o región de residencia y descargue el software.
- Descomprímalo en el ordenador.

Para Windows: haga clic en el archivo instalador que se muestra para iniciar el instalador.

Para Macintosh: se creará y se mostrará un archivo dmg. Siga estos pasos para iniciar el instalador.

(1) Haga doble clic en el archivo dmg.

- ▶ En el escritorio aparecerán un icono de unidad y el archivo instalador.

Si no aparece el archivo instalador, haga doble clic en el icono de unidad para mostrarlo.

(2) Haga doble clic en el archivo instalador.

- ▶ Se iniciará el instalador.

2 Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.

Descarga y visualización de los manuales de instrucciones del software (archivos PDF) ■

Para descargar los manuales de instrucciones del software (archivos PDF) se necesita conexión a Internet. La descarga no es posible en entornos sin conexión a Internet.

1 Descargue los manuales de instrucciones del software (archivos PDF).

- Conéctese a Internet y acceda al siguiente sitio web de Canon.
www.canon.com/icpd

2 Vea los manuales de instrucciones del software (archivos PDF).


- Haga doble clic en un manual de instrucciones (archivo PDF) descargado para abrirlo.
- Para ver los manuales de instrucciones (archivos PDF), se necesita Adobe Acrobat Reader DC u otro lector de PDF de Adobe (se recomienda la versión más reciente).
- Adobe Acrobat Reader DC se puede descargar gratis desde Internet.
- Para aprender a usar el software de visualización de PDF, consulte la sección de ayuda del software.

Descarga de imágenes en un ordenador

Puede utilizar el software EOS para descargar imágenes de la cámara en un ordenador. Hay dos formas de hacerlo.


Descarga conectando la cámara al ordenador

1 Instale el software (p. 475).

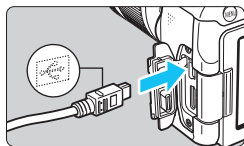

2 Utilice un cable de interfaz (se vende por separado) para conectar la cámara al ordenador.

- Conecte el cable al terminal digital de la cámara con el icono <↔> de la clavija del cable orientado hacia la parte delantera de la cámara.
- Conecte la clavija del cable al terminal USB del ordenador.

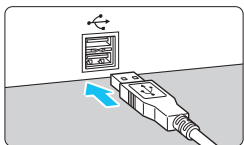

3 Utilice EOS Utility para transferir las imágenes.

- Consulte el manual de instrucciones de EOS Utility.




Durante el establecimiento de una conexión inalámbrica, la cámara no puede conectarse a un ordenador a través de un cable de interfaz.

Descarga de imágenes con un lector de tarjetas

Puede usar un lector de tarjetas para descargar imágenes en un ordenador.

1 Instale el software (p. 475).

2 Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas.

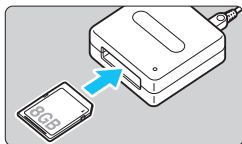

3 Utilice Digital Photo Professional para descargar las imágenes.

- Consulte el manual de instrucciones de Digital Photo Professional.



Cuando descargue imágenes de la cámara en el ordenador con un lector de tarjetas sin utilizar el software EOS, copie la carpeta DCIM de la tarjeta en el ordenador.

Índice

Números

1280x720 (vídeo).....	275
1920x1080 (vídeo).....	275
640x480 (vídeo).....	275

A

 (Escena inteligente automática)	78
Abertura de parada	190
Accesorios	3
Adaptador de CA	408
Adaptador de CC	408
Adobe RGB.....	181
Advertencia de temperatura	261, 309
AE con prioridad a la apertura	188
AE con prioridad a la velocidad de obturación	186
AE programada.....	184
AEB (Ahorquillado automático de la exposición).....	197, 390
AF	
Aviso sonoro.....	312
Desenfocado	51, 139, 254
Enfoque manual (MF).....	140, 259
Enfoque tipo cruz.....	130
Enfoque tipo cruz doble.....	130
Grupos AF	131
Iluminación en rojo del punto de AF	121
Luz de ayuda al AF.....	121, 392
Recuadro del área de AF	123, 128, 248
Modo de selección del área de AF	123, 124, 127
Motivos difíciles para AF	139, 254
Operación AF	118, 244
Punto de AF	123
Recomponer.....	81
Seguimiento de color.....	129, 393

Selección automática del punto de AF	123, 128
Selección del punto de AF	125
Sensor AF	130
Sistema AF	247, 304
AF de punto único	123
AF Servo	
AF servo vídeo.....	303
AI Servo (AF AI Servo)	120
Servo (AF Servo)	246
Ahorquillado	168, 197
AI FOCUS (AF AI Foco)	120
AI SERVO (AF AI Servo).....	81, 120
Ajuste dióptrico.....	51
Ajustes de comunicación inalámbrica	433
Ajustes predeterminados.....	323
Álbum de instantáneas de vídeo ...	291
Alimentación	
Carga	36
Desconexión automática.....	313
Disparos posibles.....	44, 147, 231
Información de la batería	407
Nivel de la batería	44, 407
Rendimiento de recarga.....	407
Toma de electricidad doméstica	408
ALL-I.....	8, 284
Alta definición completa (Full HD) (vídeo)	263, 275
Altas luces recortadas	377
Altavoz.....	350
Ampliación de imágenes	259, 337
Ángulo de visión	50
Arrastrar	67
Arte estándar HDR.....	108
Arte óleo HDR	109
Arte relieve HDR	109
Arte vivo HDR.....	108

Atenuador	302
Aumento nivel de exposición	390
Autodisparador	143
Autodisparador de 10 o 2 segundos	143
Automático creativo	84
Autorrotación de imagen vertical	322
Av (AE con prioridad a la abertura)	188
Aviso de altas luces	377
Aviso sonoro	312
Aviso sonoro de toque	312

B

B/N con grano	107, 241, 381
Balance de blancos (WB)	163
Ahorquillado	168
Corrección	167
Personal	166
Personalizado	165
Prioridad al ambiente (AWB)	164
Prioridad al blanco (AWB w)	164
Balance de blancos personal	166
Batería	36, 38, 44
Bloqueo AE	199
Bloqueo del enfoque	81
Bloqueo del espejo	200, 395
Bloqueo FE	207
Borrado de imágenes	363
Borrado de los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados	323
Botón DISP	28, 71, 313, 326
Botón INFO	115, 233, 270, 406
BULB (exposiciones bulb)	193

C

CA (Automático creativo)	84
Cable	357, 427, 477
Calidad de grabación de imágenes	146
Cámara	
Borrado de los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados	323
Borrosidad por vibración de la cámara	200
Sujeción de la cámara	51
Cambio de programa	185
Cambio de tamaño	383
Cargador de batería	34, 36
Clasificación	341
Comida	98
Compensación de la exposición ...	196
Configuración de fotolibro	370
Conmutador de modos de enfoque	49, 140, 259
Continuo (numeración de archivo)	317
Contraste	159
Control contraluz HDR	102
Correa	35
Corrección de difracción	176
Corrección de distorsión	175
Corrección de la aberración cromática	175
Corrección de la iluminación periférica	173
Creación/selección de carpetas ...	315

D

Datos de eliminación del polvo	329
Deportes	94
Desconexión automática.....	43, 313
Desenfocar fondo.....	86
Dial.....	28, 183
Dial de modo.....	30
Disparador	52
Disparador remoto	413
Disparar sin tarjeta.....	312
Disparo antiparpadeo.....	179
Disparo con control remoto.....	409
Disparo con Visión en Directo	82, 229
AF 1 punto en directo	252
Cara+Seguimiento.....	248
Control rápido	237
Disparos posibles	231
Enfoque manual (MF).....	259
Filtros creativos	239
Formato	150
Mostrar retícula.....	243
Operación AF	244
Temporizador de medición	243
Visualización de información	233
Zona suave.....	250
Disparo único	141
Disparos continuos	141
Disparos de selección de ambiente	88
Disparos en serie a alta velocidad	141
Disparos en serie a baja velocidad	141
Disparos posibles.....	44, 147, 231
DPOF (Formato de orden de impresión digital).....	366

E

Efecto Acuarela	108, 241, 382
Efecto cámara juguete	108, 242, 382
Efecto de tono (Monocromo).....	160
Efecto miniatura	108, 242, 382
Efecto miniatura de vídeo.....	282
Efecto ojo de pez.....	107, 241, 381
Efecto óleo	241, 382
Efectos filtro.....	157, 160
Enfoque → AF	
Enfoque automático → AF	
Enfoque manual (MF).....	140, 259
Enfoque suave	107, 241, 381
Enfoque tipo cruz	130
Enfoque tipo cruz doble.....	130
Err (códigos de error)	453
Escena inteligente automática	78
Escena nocturna sin trípode.....	101
Escenas nocturnas.....	100, 101
Espacio de color.....	181
Estilo imagen.....	155, 158, 161
exFAT	70, 277
Exposición manual	191, 268
Exposiciones largas (bulb)	193
Extensión de archivo	319

F

FEB (Ahorquillado de la exposición con flash).....	214
Fecha/hora	45
Filtro de viento.....	302
Filtros creativos	105, 239, 280, 380
Filtros creativos para vídeo	280
Ensueño.....	281
Películas antiguas.....	281
Recuerdos.....	282

B/N realizado.....	282
Efecto miniatura de vídeo.....	282
Fina (calidad de grabación de imágenes).....	32
Firmware.....	435
Flash (Speedlite)	
Alcance efectivo	204
Bloqueo FE.....	207
Compensación exposición flash	206
Contactos de sincronización del flash.....	28
Control del flash (ajustes de función).....	211
Flash desactivado	83, 112
Flash incorporado.....	204
Flash manual.....	215, 228
Funciones personalizadas.....	216
Inalámbrico	215
Modo de flash.....	214, 215
Reducción de ojos rojos	205
Sincronización del obturador (1a/2a cortina)	215
Unidades de flash externo.....	209
Velocidad de sincronización del flash.....	210
Flash incorporado	204
Flash Speedlite externo → Flash	
Flashes que no son de Canon.....	210
Formateado (inicialización de la tarjeta).....	69
Formato	150
Foto de grupo	96
Fotografía con flash inalámbrico.....	217
Fotografía macro	93
Frecuencia de fotogramas	275
Función Bluetooth.....	409, 433
Funciones disponibles por modo de disparo	416
Funciones personalizadas	388

G

GPS.....	434
Grande (calidad de grabación de imágenes)	32, 383
Guía de funciones	57
Guía de modo de disparo.....	56
Guía de solución de problemas ...	438

H

HD (Vídeo)	275
HDMI	348
HDMI CEC	358
Histograma (Luminosidad/RGB)	377
Horario de verano	47

I

Icono de advertencia.....	395
Icono MENU	15
Icono ☆	15
Iconos de escena	235, 267
Idioma	48
Imágenes	
Ampliación de imágenes.....	337
Autorrotación	322
Aviso de altas luces	377
Borrado	363
Clasificación.....	341
Condiciones de búsqueda	344
Histograma	377
Información sobre el disparo ...	373
Número de archivos.....	317
Presentación de diapositivas ...	354
Protección	360
Representación del punto de AF	376
Reproducción.....	115, 333
Reproducción automática	354
Reproducción con salto (exploración de imágenes)	335

Rotación manual.....	340	Medición puntual	194
Tiempo de revisión	313	Menú	61
Visualización de índice	334	Ajustes	428
Visualización en un televisor	348, 357	Mi Menú	399
Imágenes en blanco y negro	88, 156, 160	Nivel de visualización.....	53
Imágenes monocromas	88, 156, 160	Procedimiento de ajuste	62
Indicador de enfoque	78	MF (enfoque manual)	140, 259
Indicador del nivel de exposición	33	Mi Menú.....	399
Información de copyright.....	320	Micrófono.....	264
Información sobre el disparo.....	373	Modo de avance.....	32, 141, 143
Instantáneas de vídeo.....	291	Modo de escena especial (SCN)....	95
IPB (Estándar)	276	Modo de medición	194
IPB (Ligero).....	276	Modos de disparo.....	30
J		Av (AE con prioridad a la abertura)	188
JPEG.....	147	M (Exposición manual)	191
L		P (AE programada).....	184
Lámpara de acceso	40	Tv (AE con prioridad a la velocidad	de obturación)
Limpieza (sensor de imagen)	327, 331	A ⁺ (Escena inteligente automática)	78
Limpieza del sensor.....	327, 331	 (Flash desactivado).....	83
Auto Lighting Optimizer		 (Automático creativo).....	84
(Luminosidad Automática)	169	 (Retratos).....	91
Luz de velas.....	99	 (Paisajes).....	92
M		 (Primeros planos).....	93
M (Exposición manual)	191	 (Deportes).....	94
Mapa del sistema.....	426	SCN (Escena especial).....	95
Marca de clasificación.....	341	 (Foto de grupo)	96
Marco del ocular	413	 (Niños).....	97
Mediana (calidad de grabación de		 (Comida)	98
imágenes)	32, 383	 (Luz de velas).....	99
Medición evaluativa	194	 (Retratos nocturnos).....	100
Medición parcial	194	 (E.Nocturna sin trípode)	101
Medición promediada con		 (Control contraluz HDR)	102
preponderancia central	195		

 (Filtros creativos)	105
 (B/N con grano)	107
 (Enfoque suave)	107
 (Efecto ojo de pez)	107
 (Efecto Acuarela)	108
 (Efecto cámara juguete)	108
 (Efecto miniatura)	108
 (Arte estándar HDR)	108
 (Arte vivo HDR)	108
 (Arte óleo HDR)	109
 (Arte relieve HDR)	109
Modos de la zona básica	30
Modos de la zona creativa	31
Monitor LCD	26, 42
Ajuste de luminosidad	314
Ángulo de ajuste	42, 82
Nivel electrónico	72
Reproducción de imágenes	115, 333
Visualización de menú	61, 428
Monitor LCD de ángulo variable	42, 82
MOV	284
MP4	275
Música de fondo	356

N

NFC	433
Niños	97
Nitidez	159
Nivel de grabación sonido	302
Nivel de visualización	53
Nivel electrónico	72
Nombre de archivo	317
Nomenclatura	28
Normal (calidad de grabación de imágenes)	32
NTSC	275, 434
Número de píxeles	146

O

Objetivo	27, 49
Corrección de difracción	176
Corrección de la aberración cromática	175
Corrección de la distorsión	175
Corrección de la iluminación periférica	173
Liberación de bloqueo	50
Obturador táctil	257
ONE SHOT (AF foto a foto)	119, 245
Operación táctil	66
Orden de impresión (DPOF)	366

P

P (AE programada)	184
Paisajes	92, 156
PAL	275, 434
Pantalla de disparo	53
Pantalla reducida	334
Pantalla táctil	66, 338
Pequeña (calidad de grabación de imágenes)	32, 383
Perfil ICC	181
Presentación de diapositivas	354
Presionar el disparador hasta el fondo	52
Presionar el disparador hasta la mitad	52
Prevención de polvo en la imagen	327
Previsualización DOF	190
Primeros planos	93
Prioridad a tonos	391
Prioridad de tonos altas luces	391
Protección de imágenes	360
Punto de enfoque (punto de AF) ..	123

Q

Q (Control rápido)
.....59, 111, 237, 274, 346

R

Ráfaga máxima.....147, 148
RAW.....32, 146, 147, 149
RAW+JPEG.....146, 147, 149
Recarga.....36
Recortar (imágenes).....385
Recuadro del área de AF
.....123, 128, 248
Reducción de ojos rojos.....205
Reducción de ruido
 Alta sensibilidad ISO.....170
 Exposiciones largas.....171
Reducción de ruido de alta
sensibilidad ISO.....170
Reducción de ruido en largas
exposiciones.....171
Reducción de ruido multidisparo
.....170
Reinicio automático.....318
Reinicio manual.....319
Reproducción.....115, 333
Reproducción automática.....354
Reproducción con salto.....335
Réticula.....74, 243, 305
Retrato.....91, 156
Retratos nocturnos.....100
Rosca de trípode.....29
Rotación (imagen).....322, 340

S

Saturación.....159
Selección automática (AF) ... 123, 128
Selección manual (punto de AF) .. 125
Sensibilidad → Sensibilidad ISO
Sensibilidad ISO.....152, 266, 269
 Ajuste automático (ISO Auto)
 153
 Ampliación ISO.....390
 Sensibilidad ISO máxima para ISO
 Auto.....154
Sepia (Monocromo).....88, 160
Simulación de la imagen final
 236, 271
Sincronización del obturador
(1a/2a cortina).....215
Sincronización primera cortina.....215
Sincronización segunda cortina ... 215
Sistema vídeo.....275, 357, 434
Software.....474
sRGB.....181
Sugerencias para fotografiar.....58

T

Tamaño del archivo.....147, 276, 374
Tapa del ocular.....35, 413
Tarjetas.....8, 27, 39, 69
 Conmutador de protección contra
 escritura.....39
 Formateado.....69
 Formateado de bajo nivel.....70
 Recordatorio de tarjeta.....40
 Solución de problemas.....41, 70
Tarjetas de memoria → Tarjetas
Tarjetas Eye-Fi.....414
Tarjetas SD, SDHC, SDXC → Tarjetas
Temperatura de color.....163
Temporizador de medición ... 243, 304
Terminal digital.....28

Terminal USB (digital)	477
Tiempo de grabación posible (vídeo)	276
Tiempo de revisión de imágenes ...	313
Toma de electricidad doméstica ...	408
Tono de color	98, 99, 159
Tv (AE con prioridad a la velocidad de obturación)	186

V

Vídeo HDR	279
Vídeo time-lapse	284
Vídeos	263
AF servo vídeo	303
Álbum de instantáneas de vídeo	291
Atenuador	302
Bloqueo AE	199
Control rápido	274
Edición de las primeras y últimas escenas	352
Exposición automática	264
Exposición manual	268
Filtro de viento	302
Filtros creativos	280
Frecuencia de fotogramas	275
Grabación de sonido	301
Grabación de vídeos HDR	279
Instantáneas de vídeo	291
IS digital de vídeo	307
Método de compresión	276
Micrófono	264, 301
Micrófono externo	301
Mostrar retícula	305
Reproducción	348, 350
Sistema AF	274, 304
Tamaño de grabación de vídeo	275
Tamaño del archivo	276
Temporizador de medición	304
Tiempo de grabación	276
Vídeo time-lapse	284

Visualización de información ...	270
Visualización de vídeos	348
Visualización en un televisor	348, 357
Zoom digital de vídeo	278
Visor	33
Ajuste dióptrico	51
Detección de parpadeo	75
Mostrar retícula	74
Nivel electrónico	72
Visualización de índice	334
Visualización de menú	55
Visualización de una única imagen	115
Visualización en un televisor	348, 357
Volumen (reproducción de vídeos)	351

W

Wi-Fi	433
-------------	-----

Z

Zapata para accesorios	28, 209
Zona AF	123
Zona AF grande	123
Zona horaria	45
Zona suave	250



CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japón

Europa, África y Oriente Medio

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Países Bajos

Para ver su oficina de Canon local, consulte la garantía o visite www.canon-europe.com/Support

Canon Europa N.V. proporciona el producto y la garantía asociada en los países europeos.

Las descripciones de estas Instrucciones están actualizadas a fecha de diciembre de 2016. Para obtener información sobre la compatibilidad con cualquiera de los productos presentados después de esta fecha, póngase en contacto con cualquier Centro de servicios de Canon. Para obtener la versión más actualizada de las Instrucciones, consulte el sitio web de Canon.