

PowerShot SX730 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner" (14), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.

- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶ : Næste side
 - ◀ : Forrige side
 - ↺ : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Før brug

Indledende oplysninger

Pakkens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera



Batteripakke
NB-13L*



Batterioplader
CB-2LHE



Håndledsrem

* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Trykt dokumentation er også inkluderet.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*¹
- SDHC-hukommelseskort*^{1*2}
- SDXC-hukommelseskort*^{1*2}



*1 Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

*2 UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning vises kameraets knapper og hjul som de ikoner, der bruges på kameraet, eller ikoner som ligner dem.
- Følgende kameraknapper vises med følgende ikoner. Tallene i parentes angiver antallet af tilsvarende kontroller i "Delenes navne" (4).
 - [▲] Knappen op (12) bagpå
 - [◀] Knappen Venstre (8) bagpå
 - [▶] Knappen Højre (13) bagpå
 - [▼] Knappen Ned (15) bagpå
 - [⦿] Kontrolhjul (7) bagpå
- Optagelsesmetoder og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- 🛠: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖 xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne "▶ Stillbilleder" og "▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Delenes navne

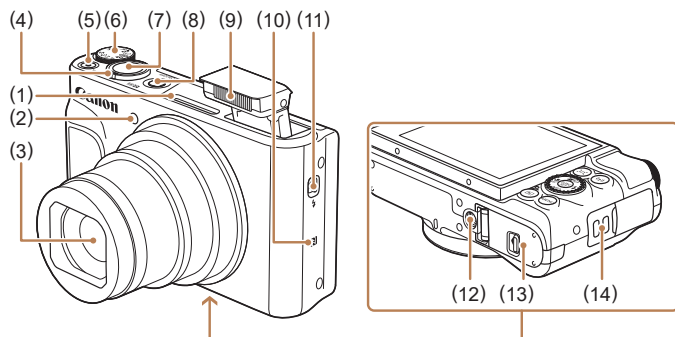

- | | |
|---|---|
| (1) Mikrofon | (7) Udløserknap |
| (2) Indikator | (8) Knappen ON/OFF |
| (3) Objektiv | (9) Flash |
| (4) Zoomkontrol | (10) (N-mærke)* |
| Optagelse: (telefoto)/
(vidvinkel)/ | (11) (Flash pop op)]-kontakt |
| Afspilning: (forstør)/
(indeks)] | (12) Stativgevind |
| (5) Filmknap | (13) Dæksel til hukommelseskort/
batteri |
| (6) Programvælger | (14) Remholder |

* Bruges sammen med NFC-funktioner (115).

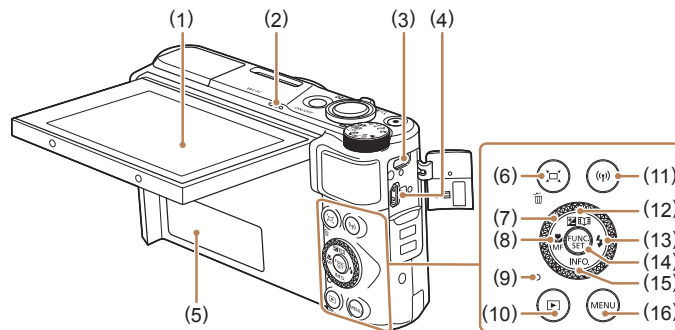

- | | |
|--|---|
| (1) Skærm (skærm) | (9) Indikator |
| (2) Højttaler | (10) (Afspilning)]-knap |
| (3) DIGITAL-stik | (11) (Wi-Fi)]-knap |
| (4) HDMI™-stik | (12) (Eksposeringskompensation)]/
(Story Highlights)]/Op-knap |
| (5) Serienummer (nummer på
kamerahus) | (13) (Flash)]/Højre-knap |
| (6) (Framing Assist – Søg)]/
(Slet ét billede)]-knap | (14) FUNC. (Funktion)/SET-knap |
| (7) Kontrolhjul | (15) (Information)]/Ned-knap |
| (8) (Makro)]/ (Manuel
fokusering)]/Venstre-knap | (16) (MENU)]-knap |



- Du kan dreje kontrolhjulet for at udføre de fleste af de mulige funktioner med knapperne , f.eks. valg af elementer og skift af billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Indledende oplysninger.....	2
Pakkens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger.....	3
Symboler og tegn i vejledningen	3
Delenes navne	4
Almindelig kamerabetjening	12
Sikkerhedsinstruktioner	14

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner.....	17
Første klargøring.....	17
Montering af remmen	17
Sådan holder du kameraet	17
Opladning af batteripakken.....	18
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	18
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet.....	19
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	19
Ændring af dato og klokkeslæt.....	20
Sprog på skærmen	21
Afprøvning af kameraet	21
Optagelse (Smart Auto).....	21
Visning.....	23
Sletning af billeder.....	24

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet.....	25
Til/Fra	25
Energisparefunktioner (Autosluk)	26
Energisparer i optagelsesmetode.....	26
Energisparer i afspilningsmetode	26
Udløserknap	26
Optagelsesmetoder	27
Visningsindstillinger for optagelse	27
Justering af skærmens vinkel.....	28
Brug af menuen FUNC.....	28
Brug af menuskærmen.....	29
Skærmtastatur	30
Indikatorvisning	31
Ur.....	32
Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	33
Optagelse med kameravalgte indstillinger	33
Optagelse (Smart Auto).....	33
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	35
Afspilning af filmresume	36
Stillbilleder/film.....	36
Stillbilleder	36
Film.....	36
Motivikoner	37
Kontinuerlig optagelse af motiver	38
Billedstabiliseringsikoner	38
Rammer på skærmen.....	39
Almindelige, praktiske funktioner.....	39
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)	39

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Framing Assist – Søg)	40
Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)	40
Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse	41
Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)	42
Tilføjelse af et datomærke	42
Brug af selvudløseren	43
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser	44
Tilpasning af selvudløseren	44
Kontinuerlig optagelse	44
Billedvisning under afspilning	45
Brug af Face ID	45
Personoplysninger	45
Registrering af id-oplysninger for ansigt	46
Optagelse	47
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger	47
Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer	48
Sletning af registrerede oplysninger	49
Funktioner til billedtilpasning	50
Ændring af billedformat	50
Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)	50
Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)	50
Korrigerende af grønne billedområder fra kviksløvlamper	51
Ændring af filbilledkvaliteten	51
Nyttige optagelsesfunktioner	52
Visning af hjælpelinjer	52
Deaktivering af automatisk vaterpas	52
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	53
Deaktivering af billedstabilisering	53

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen	53
Tilpasning af kamerafunktionen	54
Forhindre aktivering af AF-hjælpelys	54
Forhindre lampen for røddjereduktion i at lyse	54
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	55
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse	55
Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse	55

Andre optagelsestilstande 56

Automatisk anvendelse af effekter (Kreativ optagelse)	56
Få glæde af forskellige billeder fra hver optagelse	56
Valg af effekter	57
Optagelse af fil med forskellige effekter	57
Afspilning af Kreativ optagelse-film	57
Optag dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt)	58
Motiver i bevægelse (Sport)	59
Bestemte motiver	59
Anvendelse af specialeffekter	60
Optagelse med en hududglatningseffekt (Glat hud)	61
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	61
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	62
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)	62
Optagelse med en legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	63
Optagelse med blød fokuseringseffekt	63
Tag monokrome billeder	64

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Specialtilstande til andre formål	64
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)	64
Automatisk optagelse efter smilregistrering (Smil)	64
Automatisk optagelse efter blinkregistrering (Wink Self-Timer)	65
Automatisk optagelse efter registrering af ny person (FaceSelf-Timer)	66
Optagelse af forskellige film	67
Optagelse af film i standardtilstand	67
Optagelse af film med jævne bevægelser	67
Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse	67
Deaktivering af Automatisk langsom lukker	68
Korrigerende af kraftig kamerarystelse	68
Lyddindstillinger	68
Deaktivering af vindfilteret	68
Brug af dæmpeled	68
Optagelse af film i tilstanden med korte videoklip	69
Afspilningseffekter	69
Tilstanden P	70
Optagelse i tilstanden program-AE (P)	70
Billedets lysstyrke (Eksponering)	71
Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)	71
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)	71
Ændring af målemetode	71
Ændring af ISO-følsomhed	72
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	72
Billedfarver	73
Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)	73
Brugerdefineret hvidbalance	73
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	74
Brugerdefineret farve	74

Optagelsesradius og fokusering	75
Optagelse af nærbilleder (makro)	75
Optagelse i manuel fokuseringstilstand	75
Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)	76
Digital tele-konverter	77
Ændring af tilstanden AF-område	77
Center	77
Face AiAF	77
Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)	78
Optagelse med Servo AF	79
Ændring af fokusindstillingen	79
Optagelse med AF-lås	80
Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet	80
Flash	81
Ændring af flashmetode	81
Auto	81
Til	81
Langsom synkronisering	81
Fra	81
Justering af flasheksponeeringskompensation	82
Optagelse med FE-lås	82
Andre indstillinger	83
Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)	83
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	83
Tilstanden Tv, Av og M	84
Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])	84
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	85
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])	85
Justering af Flashoutput	86

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Afspilningsmetode.....	87
Visning.....	87
Skift af visningstilstande	88
Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	89
Histogram	89
GPS-informationsvisning	89
Visning af korte film, der er optaget i Kreativ optagelse-tilstand (Kreativ optagelse-film)	89
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest).....	90
Visning efter dato.....	90
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID.....	90
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	91
Navigering gennem billeder i en oversigt	91
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	91
Visning af individuelle billeder i en gruppe	92
Redigering af id-oplysninger for ansigt.....	93
Redigering af navne	93
Sletning af navne.....	93
Billedvisningsindstillinger.....	94
Forstørrelse af billeder.....	94
Diasvisning	94
Ændring af diasvisningsindstillingerne	95
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	95
Beskyttelse af billeder	96
Med menuen.....	96
Valg af billeder individuelt	96
Valg af en række.....	97
Beskyttelse af alle billeder på én gang.....	97
Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang	97

Sletning af billeder.....	98
Sletning af flere billeder på én gang	98
Valg af en udvælgelsesmetode	98
Valg af billeder individuelt.....	99
Valg af en række.....	99
Angivelse af alle billeder på én gang.....	99
Roterung af billeder	100
Med menuen.....	100
Deaktivering af Auto-rotering.....	100
Mærkning af billeder som favoritter	101
Med menuen.....	101
Redigering af stillbilleder	102
Ændring af størrelse på billeder	102
Beskæring	102
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	103
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast).....	104
Korrigerung af røde øjne.....	104
Redigering af film	105
Reducerung af filstørrelser	106
Sletning af filmkapitler	107
Visning af album (Story Highlights)	108
Valg af temaer til albummer.....	108
Tilføjeelse af baggrundsmusik til album.....	109
Oprettelse af dine egne album	110
Kombination af korte filmklip	111
Trådløse funktioner.....	112
Tilgængelige trådløse funktioner	112
Brug af Wi-Fi-funktioner.....	112
Brug af Bluetooth®-funktioner	112
Afsendelse af billeder til en smartphone	113
Overførsel af billeder til en Bluetooth-aktiveret smartphone.....	113

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks




Overførsel af billeder til en NFC-kompatibel smartphone.....	115
Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsesmetode	115
Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningsmetode ...	117
Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen.....	117
Brug af et andet adgangspunkt	119
Tidligere adgangspunkter	120
Lagring af billeder på en computer.....	120
Forberedelse af registrering af en computer	120
Installer CameraWindow	120
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows).....	121
Lagring af billeder på en tilsluttet computer.....	122
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet.....	122
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter	122
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter	124
Tidligere adgangspunkter	125
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	126
Registrering af webtjenester	126
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY	126
Registrering af andre webtjenester	128
Overførsel af billeder til webtjenester	128
Print af billeder trådløst fra en tilsluttet printer.....	129
Afsendelse af billeder til et andet kamera	131
Indstillinger for billedafsendelse	132
Afsendelse af flere billeder	132
Valg af en række.....	133
Afsendelse af favorittbilleder	133
Bemærkninger om afsendelse af billeder	133
Valg af opløsningen (Billedstørrelse).....	134
Tilføjelse af kommentarer	134
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	134

Første klargøring	134
Gør kameraet klar.....	134
Gør computeren klar	135
Afsendelse af billeder	135
Visning af billeder, der er sendt via Billedsynk. på en smartphone	136
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	136
Geotagging af billeder under optagelse.....	136
Fjernbetjening af kameraet fra en smartphone.....	138
Betjening af kameraet via Wi-Fi	138
Betjening af kameraet via Bluetooth.....	138
Redigering eller sletning af indstillinger for Wi-Fi	139
Redigering af forbindelsesoplysninger	139
Ændring af kaldenavn til enhed	140
Sletning af tilslutningsoplysninger	140
Angivelse af billeder, der kan vises på smartphones	140
Skift af kaldenavnet for kameraet	141
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne.....	141
Fjernelse af oplysninger for enheder, der er parret via Bluetooth	142

Menuen Indstilling..... 143

Justering af kameraets grundlæggende funktioner.....	143
Slå lyden fra kameraets betjening	143
Justering af lydstyrken.....	143
Skjul råd og tips.....	144
Dato og klokkeslæt	144
Verdensur	144
Objektivets tilbagetrækningstid.....	145
Brug af Eco-tilstand	145
Justering af Energisparer	145

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Skærmens lysstyrke	145
Skjul startskærm billedet	146
Formatering af hukommelseskort	146
Formatering på lavt niveau	147
Filnummerering	147
Datobaseret billedlagring	148
Metrisk/ikke-metrisk visning	148
Kontrol af certificeringslogoer	148
Sprog på skærmen	148
Justering af andre indstillinger	149
Gendannelse af kameraets standardindstillinger	149
Gendannelse af alle kameraets standardindstillinger	149
Gendannelse af standarder for individuelle funktioner	149
Tilbehør	150
Systemkort	150
Ekstratilbehør	151
Strømforsyninger	151
Andet tilbehør	152
Printere	152
Foto- og filmlagring	152
Brug af ekstratilbehør	152
Afspilning på et tv	152
Afspilning på et HD-tv	152
Isætning og opladning af batteripakken	153
Brug af en computer til at oplade batteriet	155
Brug af softwaren	155
Computerforbindelser via et kabel	156
Kontrol af dit computermiljø	156
Installation af softwaren	156
Lagring af billeder på en computer	156
Print af billeder	157

Nemt print	157
Konfigurering af Printindstillinger	158
Beskæring af billeder før print	159
Valg af papirformat og layout før print	159
Mulige layoutindstillinger	160
Print af ID-billeder	160
Printning af filmscener	160
Printmuligheder for film	160
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	161
Konfigurering af Printindstillinger	161
Indstilling af print for individuelle billeder	161
Indstilling af print for en serie af billeder	162
Indstilling af printning for alle billeder	162
Sletning af alle billeder fra printlisten	162
Print af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)	162
Tilføjelse af billeder til en fotobog	163
Valg af en udvælgelsesmetode	163
Tilføjelse af billeder individuelt	163
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog	163
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	163
Appendiks	164
Fejlfinding	164
Skærmmeddelelser	168
Skærmoplysninger	170
Optagelse (informationsvisning)	170
Batteriniveau	170
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	171
Oversigt over filmkontrolpanel	171
Funktioner og menulister	172
Funktioner i de enkelte optagelsesmetoder	172
Menuen FUNC	173
Fanen Optagelse	175

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Fanen Opsætning.....	179
Fanen Afspilning.....	179
Fanen Print.....	180
Menuen FUNC. i afspilningsmetode.....	180
Forholdsregler ved håndtering	180
Specifikationer.....	181
Billedsensor.....	181
Objektiv.....	181
Lukker.....	181
Blænde	181
Flash.....	181
Skærm	182
Optagelse	182
Optagelse	182
Strøm.....	183
Interface	183
Betjeningsmiljø	183
Mål (CIPA-kompatibelt).....	183
Vægt (CIPA-kompatibelt).....	184
Batteripakke NB-13L	184
Batterioplader CB-2LHE.....	184
Kompakt strømadapter CA-DC30E	184
Indeks.....	185
Forholdsregler for trådløse funktioner (Wi-Fi, Bluetooth eller andre)	187
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger	187
Sikkerhedsregler	187
Tredjepartsoftware.....	188
Personlige oplysninger og sikkerhedsforholdsregler.....	189
Varemærker og licenser	189
Ansvarsfraskrivelse	189

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
 - [33](#), [35](#)
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)
 - [56](#)
- Optag dog selv med optimale indstillinger (Selvportræt)
 - [58](#)

Tage gode billeder af folk



Portrætter
([59](#))

Tilpasse til bestemte motiver



Sport
([59](#))



Nattescene
([59](#))



Svag belysning
([59](#))



Fyrværkeri
([59](#))

Anvendelse af specialeffekter



Vivid farver
([60](#))



Vidvinkel-effekt
([61](#))



Soft Focus
([63](#))



Plakateffekt
([60](#))



Miniatureffekt
([62](#))



Monokrom
([64](#))



Glat hud
([61](#))



Legetøjskameraeffekt
([63](#))

- Fokusere på ansigter
 - [33](#), [59](#), [77](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
 - [33](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
 - [43](#), [66](#)
- Tilføje et datomærke
 - [42](#)
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest)
 - [35](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Vis

- Se billeder (Afspilningsmetode)
 -  87
- Automatisk afspilning (Diasshow)
 -  94
- På et tv
 -  152
- På en computer
 -  156
- Gennemse billeder hurtigt
 -  91
- Slette billeder
 -  98
- Opret et album automatisk
 -  108

Optag/vis film

- Optag film
 -  33,  67
- Se film (Afspilningsmetode)
 -  87

Print

- Print billeder
 -  157

Gem

- Gemme billeder på en computer
 -  156

Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
 -  113
- Dele billeder på nettet
 -  126
- Sende billeder til en computer
 -  134

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for at læse disse instruktioner, så du kan betjene produktet på en sikker måde.
- Følg disse instruktioner for at forhindre personskade på de, der betjener produktet.



ADVARSEL

Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.

- Hold dette udstyr uden for børns rækkevidde.
En rem omkring en persons hals kan resultere i kvælning.
Det er farligt, hvis dækslet til tilbehørsskoen sluges. Søg omgående lægehjælp, hvis det sker.
- Brug kun strømkilder, der er angivet i denne instruktionsmanual, til dette produkt.
- Forsøg ikke at skille produktet ad eller ændre det.
- Udsæt ikke produktet for hårde stød eller vibration.
- Rør ikke ved nogen synlige indvendige dele.
- Stop med at bruge produktet i alle tilfælde af usædvanlige omstændigheder, f.eks. i tilfælde af røg eller en mærkelig lugt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet.
- Lad være med at gøre produktet vådt. Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller væske ind i produktet.
- Brug ikke produktet, hvor der findes brændbare luftarter.
Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.
- Hvis produktet har en søger, skal du ikke kigge gennem søgeren mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag, lasere eller andre kraftige kunstige lyskilder.
Dette kan beskadige dit syn.

- Vær opmærksom på følgende anvisninger, når du benytter kommercielt tilgængelige batterier eller medfølgende batteripakker.
 - Brug kun batterier/batteripakker til det angivne produkt.
 - Udsæt ikke batterier/batteripakker for varme eller åben ild.
 - Oplad ikke batterier/batteripakker med batterioplader, der ikke er godkendt.
 - Udsæt ikke polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
 - Brug ikke lækken batterier/batteripakker.
 - Før du kasserer batterier/batteripakker, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

Hvis et batteri/en batteripakke lækker, og materialet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du omgående skylle omhyggeligt med rindende vand. Hvis du får det i øjnene, skal du skylle omhyggeligt med rigelige mængder rindende vand og omgående søge lægehjælp.

- Vær opmærksom på følgende, når du bruger en batterioplader.
- Vær opmærksom på følgende, når du bruger en batterioplader eller en vekselstrømsadapter.
 - Fjern regelmæssigt støvophobing fra strømsstikket og stikkontakten med en tør klud.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud af produktet med våde hænder.
 - Brug ikke produktet, hvis stikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Udsæt ikke strømsstikket og polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
 - Berør ikke batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren i tordenvejr, hvis de er tilsluttet en stikkontakt.
 - Placer ikke tunge genstande på lysnetledningen. Lad være med at beskadige, knække eller ændre lysnetledningen.
 - Pak ikke produktet ind i klæder eller andre materialer, når det er i brug eller umiddelbart efter brug, når produktet stadig er varmt.
 - Lad ikke produktet være tilsluttet en strømkilde i længere perioder.

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




- Tillad ikke, at produktet er i kontakt med det samme område af huden i længere perioder under anvendelse.

Selvom produktet ikke føles for varmt, kan dette resultere i brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug af et stativ eller et lignende udstyr anbefales, når produktet bruges på varme steder og af personer med kredsløbsproblemer eller med mindre følsom hud.

- Følg alle anvisninger om at slukke for produktet på steder, hvor det er forbudt at bruge det.

Hvis du ikke gør det, kan det få andet udstyr til at fejle på grund af effekten af elektromagnetiske bølger. Det kan endda resultere i ulykker.



- Udløs ikke flashen i nærheden af øjnene. Det kan beskadige øjnene.
- Remmen er kun tiltænkt til brug på kroppen. Produktet kan blive beskadiget, hvis du hænger det i remmen på en krog eller en anden genstand. Lad også være med at ryste produktet eller udsætte det for hårde stød.
- Udsæt ikke objektivet for kraftigt tryk, og pas på, at det ikke støder mod andre genstande. Dette kan medføre personske eller beskadige produktet.
- Flashen udsender høje temperaturer, når den udløses. Hold fingrene og andre dele af kroppen og genstande væk fra flashen, når du tager billeder. Dette kan medføre forbrændinger eller fejlfunktion af flashen.
- Efterlad ikke produktet på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer. Produktet kan blive ekstremt varmt/koldt og forårsage forbrændinger eller personske, hvis det berøres.

Forsigtig

Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.

- Ret ikke kameraet mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.
- Aftør eventuel støv eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage, der forekommer, kan forårsage produktskade.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktbeskadigelse eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Sæt dig ikke ned, mens du har kameraet i din bukselomme. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning


Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

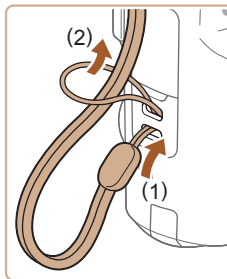

- Før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (2).

Sådan holder du kameraet

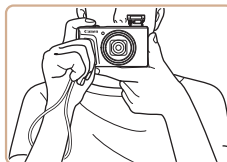

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

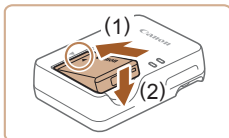


1 Isæt batteripakken.

- Efter justering af ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren, skal du isætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

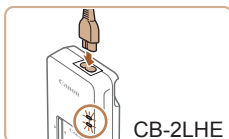

2 Oplad batteripakken.

- CB-2LHE: Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

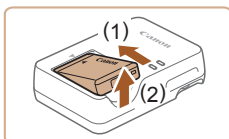

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Strøm" (183) og "Batterioplader CB-2LHE" (184) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (146).

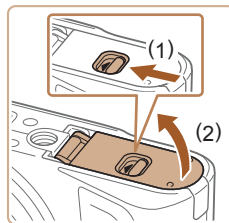

1 Åbn dækslet.

- Skub kontakten til siden (1), og åbn dækslet (2).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



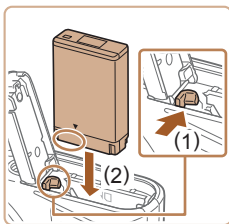


2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken med kontakterne som vist på billedet, skub batterilåsen mod (1), og tryk batteripakken mod (2), indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

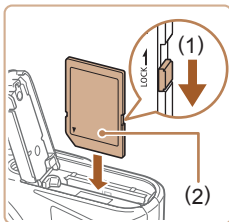

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Flyt kontakten mod (1).
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (2) vendt som vist, indtil det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.

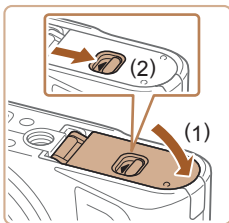


4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber kontakten til siden, indtil den klikker på plads i den lukkede position (2).




- Se "Optagelse" (182) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

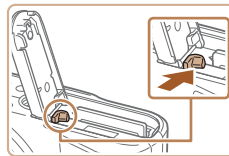

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

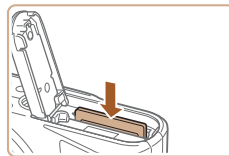


Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærmen [Dato/Tid] vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



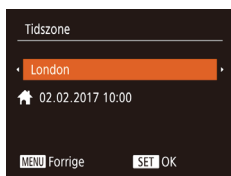

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et element.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen [⦿], når du er færdig.

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [⦿], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.





- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærmen [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [⦿]-hjulet.

Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

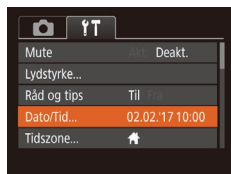

1 Abn menuskærmen.

- Tryk på knappen [MENU].

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomkontrollen for at vælge fanen [☰].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [⦿].

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (19) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.




- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, så snart du indsætter en opladet batteripakke, selv hvis kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmen [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (19).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks




Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningsmetode.

- Tryk på knappen [▶].



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [ⓘ], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ⓘ]-hjulet for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen [ⓘ], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [ⓘ] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [ⓘ].


Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Prøv kameraet ved at tænde det, optage nogle stillbilleder eller film og vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programhjulet på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Ikoner, der repræsenterer motiv- og billedstabiliseringstilstand, vises øverst til venstre på skærmen.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod [TELE] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [WIDE] (vidvinkel).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Optag.


Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

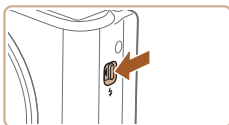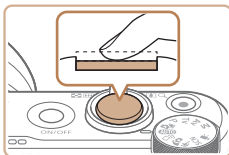

- Hvis [Løft flashen] vises, skal du skubbe til knappen [L] for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

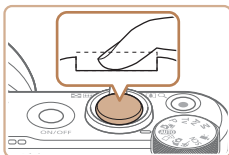

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



(1)



Filmoptagelse

1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.





1 Skift til afspilningsmetode.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.




2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [◀]-hjulet mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [▶]-hjulet med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

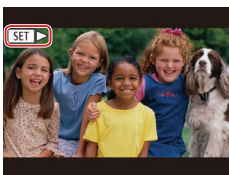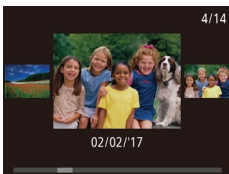

- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [◀]-hjulet hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [◀]-hjulet for at gennemse billeder.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [◀].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

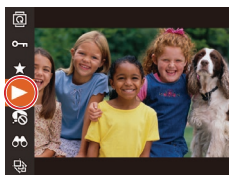

3 Afspil film.

- Tryk på knappen [▶], vælg [▶] (tryk enten på knapperne [▶][▶], eller drej [▶]-hjulet), og tryk derefter på knappen [▶] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▶][▶] under afspilningen for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningsmetode til optagelsesmetode.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [🗑️].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [🗑️].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (📖98).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet


Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Til/Fra



Optagelsesmetode

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningsmetode

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsesmetode til afspilningsmetode.
- Tryk udløserknappen halvt ned (26) for at skifte fra afspilningsmetode til optagelsesmetode.
- Når kameraet er i afspilningsmetode, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsesmetode

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningsmetode

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖145).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖112), eller når det er tilsluttet en computer (📖156).

Udløserknap


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

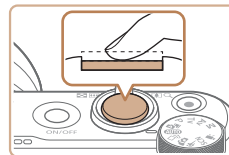

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

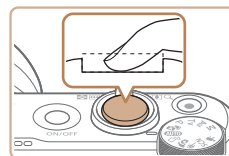

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelsesmetoder

Brug programhjulet til at aktivere de enkelte optagelsesmetoder.

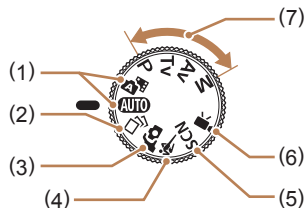

- | | |
|--|---|
| (1) Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖21, 📖33, 📖35). | (5) Specialmotivtilstand
Optag med de indstillinger, der er designet til bestemte motiver, eller tilføj en række forskellige effekter (📖59). |
| (2) Tilstanden Kreativ optagelse
Se flere effekter anvendt på hver optagelse automatisk (📖56). | (6) Film
Til optagelse af film (📖67).
Du kan også optage film, hvis programhjulet ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen. |
| (3) Selvportrættilstand
Optag dig selv med optimale indstillinger (📖58). | (7) Tilstandene Tv, Av og M
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖70, 📖84). |
| (4) Tilstanden Sport
Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse (📖59). | |

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖170) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Oplysninger vises
	Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖88) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Bekræft dit valg og afslut.


- Tryk på knappen [FUNC SET].
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC SET] i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (149).

Brug af menu-skærmen

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menu-skærmen på følgende måde. Menu-punkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [REVIEW] osv. Bemærk, at de tilgængelige menu-punkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningsmetode (175-179).



1 Abn menu-skærmen.

- Tryk på knappen [MENU].



2 Vælg en fane.

- Skub til zoomkontrollen for at vælge en fane.
- Når du har trykket på knapperne [▲][▼] eller har drejet på [WHEEL]-hjulet, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [◀][▶].

3 Vælg et menu-punkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [WHEEL]-hjulet for at vælge et menu-punkt.
- Ved menu-punkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [FUNC SET] eller [▶] for at skifte skærbillede og derefter enten trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [WHEEL]-hjulet for at vælge menu-punktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



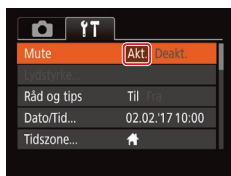

- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (149).

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

5 Bekræft dit valg og afslut.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.

Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (45), Wi-Fi-forbindelser (122) osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.



(1)

Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [◉]-hjulet for at vælge en tast, der er mærket med et tegn, og tryk derefter på knappen [Ⓢ] flere gange for at angive det ønskede tegn.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [Ⓢ].

Angivelse af linjeskift

- Vælg [↵], og tryk på knappen [Ⓢ].

Skift af indtastningstilstand

- Du kan skifte til andre slags tegn (f.eks. tal eller symboler) på denne skærm, vælge [↵] og trykke på knappen [Ⓢ].
- Hvis du vil indsætte store bogstaver, skal du vælge [↵] og trykke på knappen [Ⓢ].
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af tegn

- Vælg [X], og tryk på knappen [C]. Det forrige tegn slettes.
- Hvis du vælger [X] og holder knappen [C] nede, sletter du fem tegn ad gangen.

Vende tilbage til den forrige skærm

- Tryk på knappen [MENU].

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Blinker	Opstart, optagelse/læsning/overførsel af billeder, optagelse med lang eksponeringstid (84, 85), tilslutning til en computer (156), tilslutning/overførsel via Wi-Fi eller display fra (26, 145)
Orange	Til	Opladning via en kompakt strømadapter



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller slag, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

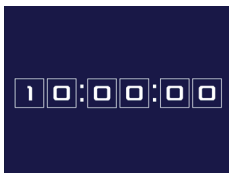

- Tryk på knappen [⌚], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⌚]-hjulet for at ændre farven.
- Tryk på knappen [⌚] igen for at annullere visning af ur.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [⌚] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand


Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmen vises.

2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programhjulet på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Ikoner, der repræsenterer motiv- og billedstabiliseringstilstand, vises øverst til venstre på skærmen (📖37, 📖38).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner



Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



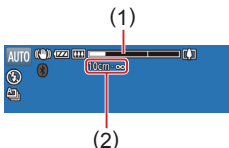

3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen, sammen med området i fokus (2)).
- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomkontrollen helt hen mod (telefoto) eller (vidvinkel), og du kan zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

4 Optag.




Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere rammer, når der er flere områder i fokus.

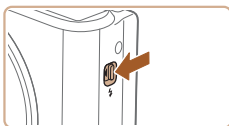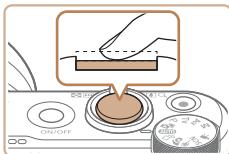

- Hvis [Løft flashen] vises, skal du skubbe til knappen for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

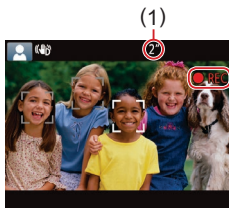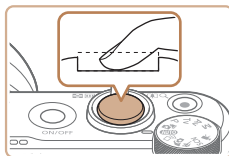

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Filmoptagelse

1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume. Filmklip, der er optaget i denne tilstand, kan inkluderes i Story Highlights-album (108).



1 Skift til tilstanden [Hybrid Auto].

- Vælg [Hybrid Auto] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (33).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (33) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.



3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (33) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [Hybrid Auto] eller betjent kameraet på anden vis.
- Lyde og vibrationer som følge af betjening af kameraet bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er [HD 30P] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (143).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [Hybrid Auto].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 16 minutter og 40 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (96).
 - Indstillingerne for sommertid (19) eller tidszone (144) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (148).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (29) > fanen [Kamera] > [Filmresumetype] > [Ingen stillbill.].
- Individuelle kapitler kan redigeres (107).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [LIVE] for at afspille det filmresume, der er oprettet den samme dag, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (190).

Stillbilleder/film



- Hvis kameraet ikke udsender nogen betjeningslyde, kan det være tændt, mens du holder knappen [MENU] nede. Hvis du vil aktivere lyde, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [Mute] på fanen [LIVE] og derefter trykke på knapperne [L] [R] for at vælge [Deakt.].

Stillbilleder



- Et blinkende [LIVE]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flash" (181) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Objektiv" (181) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [LIVE]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (137) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (155).

Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen (1), når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, optages.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse som før optagelsen, skal du følge trinene i "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (153).



- Lyden optages i stereo.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

► **Stillbilleder** ► **Film**

I tilstandene og **[AUTO]** angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (38).

Motiv	Baggrund				
	Normal	Modlys	Mørk*1	Solnedgange	Spotlight
Personer	*2	*3		—	
Personer i bevægelse	*3		—	—	—
Skygger på ansigt	*2	—	—	—	—
Smilende	*3	*3	—	—	—
Sovende	*2	*3	—	—	—
Spædbørn	*3	*3	—	—	—
Smilende spædbørn	*3	*3	—	—	—
Sovende spædbørn	*2	*3	—	—	—
Børn i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver	[AUTO] *2	*3			
Andre motiver i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver tæt på	*2	*3	—	—	

*1 Stativ anvendt.

*2 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

*3 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for , , , og er mørkeblå, og baggrundsfarven for er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Når du optager film i tilstanden , er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Ved selvudløserbilleder vises der ikke ikoner for følgende motiver: personer i bevægelse, smilende eller sovende personer, smilende eller sovende spædbørn, spædbørn i bevægelse og andre motiver i bevægelse.
- Der vises ikke ikoner for smilende eller sovende motiver og børn i bevægelse i andre fremføringsmetoder end (38, 44), og når [Hg-lampekorrek.] er indstillet til [Til], og scener korrigeres automatisk (51).
- Hvis flashen er indstillet til , vises Modlys-ikonerne for børn i bevægelse og smilende personer.
- Ikonerne for spædbørn (herunder smilende og sovende spædbørn) og børn i bevægelse vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra 2-12 år) (46). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (19).



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (70), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du tager optager et stillbillede, optager kameraet kontinuerligt. Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises et af ikonerne ,  eller  for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt.

Smilende (herunder spædbørn)	 Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder spædbørn)	 Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpebelyset og flashen udløses ikke, og lukkertiden afspilles ikke.
Børn	 For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge  i menuen og derefter vælge .

Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene (intelligent billedstabilisering) anvendes automatisk, og følgende ikoner vises.

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
	Billedstabilisering for vinkelrette og parallelle rystelser ved optagelse af nærbilleder (hybrid IS). For film vises der  , og der anvendes også billedstabilisering  .
	Billedstabilisering for film reducerer kraftige kamerarystelser, f.eks. ved optagelse når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der  , og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra]  83. I så fald vises der ikke et IS-ikon.
-  er ikke tilgængelig i tilstanden .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (70), hvis der ikke vises rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede emner, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til op til ca. 160x forstørrelse.



1 Flyt zoomkontrollen mod [Z].

- Hold kontrollen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, hvilket derefter vises på skærmen.

2 Skub zoomkontrollen mod [Z] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.



- Hvis du trykker på zoomkontrollen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen er farvekodet for at angive zoomområdet.
 - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (50), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (29) > fanen [📷] > [Digital zoom] > [Fra].

Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Framing Assist – Søg)


► Stillbilleder ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer ind, kan du nemt finde det ved midlertidigt at zoome ud.



1 Søg efter det mistede motiv.

- Tryk på knappen [◀], og hold den nede.
- Kameraet zoomer ud, og der vises en hvid ramme omkring det område, der blev vist, før du trykkede på knappen [◀].

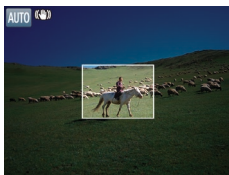

2 Find motivet igen.

- Placer kameraet, så motivet er i den hvide ramme, og slip derefter knappen [◀].
- Den tidligere forstørrelse gendannes nu, så det område, der er inden for den hvide ramme, fylder skærmen igen.



- Visse optagelsesoplysninger vises ikke, mens kameraet er zoomet ud.
- Under filoptagelse vises den hvide ramme ikke, hvis du trykker på knappen [◀]. Du skal også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.




- Hvis du vil optage ved zoomfaktoren for på skærmen i trin 1, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- Du kan tilpasse den zoomfaktor, som kameraet vender tilbage til, når du slipper knappen [◀], ved at flytte zoomkontrollen for at ændre størrelse på den hvide ramme, mens du holder knappen [◀].
- Du kan justere det viste område, når du har trykket på knappen [◀], ved at vælge MENU (29) > fanen [📷] > [◀] Visn. omr.] og vælge en af de tre indstillinger.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [◀], efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (43).

Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare en konstant størrelse på et registreret ansigt (77). Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt. Denne størrelse kan også justeres efter behov.

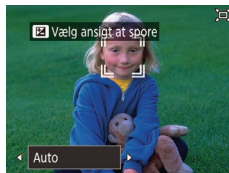

1 Skift til [◀] Auto-tilstand.

- Tryk på knappen [◀], og slip den med det samme.
- [◀] vises.
- Der vises en hvid ramme omkring det registrerede ansigt, og kameraet zoomer ind og ud for at holde motivet på skærmen.
- Hvis der registreres flere ansigter, vises der en hvid ramme omkring hovedmotivets ansigt og op til to grå rammer omkring andre ansigter, mens kameraet zoomer for at holde disse motiver på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Optag.

- Autozoom fortsætter, efter din optagelse er slut, og rammerne vises stadig.
- Du kan annullere autozoom ved at trykke på knappen [□] igen. Der vises [□ Auto: Fra].




- Et ansigt vises muligvis ikke med en konstant ansigtsstørrelse i forhold til skærmen ved nogle zoomfaktorer, hvis personen på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Under filoptagelse skal du også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Nogle optagelsesoplysninger vises ikke, når [□ Auto] er aktiv, og nogle optagelsesindstillinger kan ikke konfigureres.
- Autozoom for at holde flere motiver inden for skærmen udføres ikke under optagelse af film, selvom der registreres ansigter.
- Autozoom udføres ikke under kontinuerlig optagelse.



- Hvis der registreres flere ansigter i trin 1, kan du skifte det hovedansigt, der blev brugt til automatisk zoom, ved at trykke på knappen [▲].
- Når et registreret motiv bevæger sig mod kanten af skærmen, zoomer kameraet ud for at holde motivet på skærmen.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren, efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand ([□43]).
- Kameraet prioriterer zoom for at holde motiverne på skærmen. Derfor kan det muligvis ikke lade sig gøre at holde en konstant ansigtsvisningsstørrelse afhængigt af motivets bevægelser og optagelsesbetingelser.
- Når der ikke registreres noget ansigt, zoomer kameraet til et bestemt niveau og holder op med at zoome, indtil der registreres et ansigt.

Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse

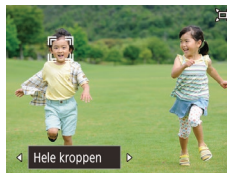

- Når [□ Auto] er til, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Kameraet zoomer automatisk for at bevare ansigterne ved den angivne størrelse.

Auto	Autozoom for at forhindre motiver i at bevæge sig ud af skærmen. Hvis der registreres flere ansigter, zoomer kameraet for at holde disse motiver inden for skærmen.
Ansigtet	Bevar ansigterne store nok til at se ansigtsudtrykkene tydeligt.
Overkroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise personens overkrop.
Hele kroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise hele personens krop.
Manuel	Bevar ansigterne ved den angivne størrelse ved at flytte zoomkontrollen. Slip zoomkontrollen, når den ønskede størrelse er nået.



- Ansigtsstørrelsen kan også justeres i MENU ([□29]) > fanen [📷] > [Autoindstillinger for [□] > [□ Autozoom]. Du kan vælge [Fra] for at deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)" ([□42]).
- Du kan zoome ind eller ud med zoomkontrollen, når der er valgt [Ansigtet], [Overkroppen] eller [Hele kroppen], men den oprindelige zoomfaktor vil blive gendannet, nogle få sekunder efter du har sluppet kontrollen.
- Du kan fjerne din angivne ansigtsstørrelse under filoptagelse ved at trykke på knappen [□].
- Størrelsen på ansigter kan ikke ændres under filoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)

► Stillbilleder ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer, og du flytter kameraet for at finde det, registrerer kameraet denne flytning og zoomer automatisk ud, hvilket gør det nemmere at finde motivet.



1 Skift til [] Auto-tilstand (40).

2 Søg efter det mistede motiv.

- Når du flytter kameraet for at se efter motivet, zoomer kameraet ud for at hjælpe dig med at finde det.



3 Find motivet igen.

- Når du finder motivet og stopper med at flytte kameraet, zoomer kameraet ind igen.



4 Optag.

- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen [] igen. Der vises [] Auto: Fra].



- Kameraet zoomer ikke ud automatisk, mens [] vises omkring et registreret ansigt, selv hvis du flytter kameraet.
- Når funktionen, der er beskrevet i "Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)" (40), er deaktiveret, vises [] omkring et registreret ansigt, og kameraet zoomer automatisk ud, når det flyttes.
- Zoom er ikke mulig, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Hvis du vil deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Autozoom, når motivet bevæger sig (Autozoom)" (40), skal du vælge MENU (29) > fanen [] > [Autoindstillinger for [] > [Søgehjælp] > [Fra].

Tilføjelse af et datomærke

► Stillbilleder ► Film

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (19).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Datomærke] på fanen [], og tryk derefter på knapperne [] [] for at vælge [Dato og tid] eller [Dato] (29).



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (158)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (161) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (155), til at printe

Brug af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [Fn], vælg [Fn] i menuen, og vælg derefter [Fn].
- [Fn] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [Fn] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (b 43), og vælg [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (b 43) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (b 43), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge forsinkelsestiden eller antallet af billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [W]-hjulet for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (b 43) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, starter optagelsen efter den angivne intervalltid, men angivelse af antallet af optagelser har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og farvetone af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

Tryk udløserknappen helt ned i tilstanden [AUTO] for at optage kontinuerligt.
Se "Optagelse" (b 182) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [C], vælg [A] i menuen, og vælg derefter [C] (b 28).
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Ved kontinuerlig optagelse låses fokus, eksponering og farver i den valgte position/det valgte niveau, der bestemmes, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (143).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Hvidbalance på flere områder (133) er ikke til rådighed. På samme måde er [Hg-lampekorrek.] (151) indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Billedvisning under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. [SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (198), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (192), og grupperingen kan ophæves (192).
- Hvis du beskytter (196) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (191) eller Smart Shuffle (195). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke til rådighed for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om Face ID (193), forstørrelse (194), mærkning som favoritter (101), redigering (102), printning (157), konfiguration af printning af enkeltbilleder (161) eller tilføjelse i en fotobog (163). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (192) eller annullere grupperingen (192).

Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (191).

Hvis personer registreres på forhånd, bliver det også nemmere at tilføje dem, når der oprettes Story Highlights-albummer (108).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (149).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Registrering af id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne og fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.





1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🔍] (📖29).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen [🔍].

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.

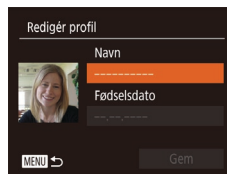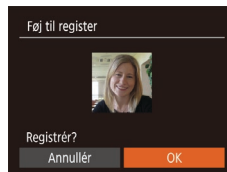

- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🔍].
- Skærmen [Redigér profil] vises.

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen [🔍] for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖30).
- Du registrerer en fødselsdato ved at vælge [Fødselsdato] på skærmen [Redigér profil] (tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet), og tryk derefter på knappen [🔍] igen.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at angive datoen.
- Tryk på knappen [🔍], når du er færdig.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [🔍].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖37) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖46).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotiv og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod personer, vises navnene på op til 3 registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Navnene på de registrerede personer (maks. 5) bliver optaget, selv hvis navnene ikke vises.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖93).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (📖46).
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærmen (enkel informationsvisning) (📖88).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærm-billedet, men de gemmes i stillbilleder.
- Navne, der registreres i kontinuerlig optagelse (📖44, 📖80), optages fortsat på samme position som ved første optagelse, selvom motiverne bevæger sig.

Kontrol og redigering af registrerede oplysninger



1 Åbn skærmen [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖46) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen [🔄].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



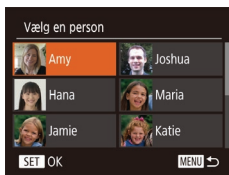

2 Vælg en person, hvis informationer skal kontrolleres eller redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge navnet på den person, hvis oplysninger du vil kontrollere eller redigere, og tryk derefter på knappen [⊞].

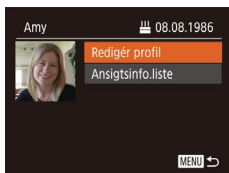

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at vælge [Redigér profil] (enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [●]-hjulet) og derefter trykke på knappen [⊞]. På den viste skærm kan du redigere navnet og fødselsdatoen som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (46).
- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtinfo.liste] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [⊞]. Hvis du vil slette ansigtsinformationer, skal du trykke på knappen [⊞] på det skærbillede, der vises, vælge de ansigtsoplysninger, der skal slettes, ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] eller dreje [●]-hjulet og derefter trykke på knappen [⊞]. Når der vises [Slet?], skal du vælge [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet) og derefter trykke på knappen [⊞].




- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.

Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle 5 ansigtspladser ikke er udfyldt.

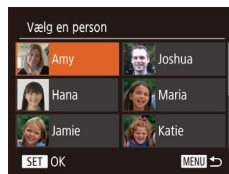

1 Åbn skærmen [Tilføj ansigtsoplysning.].

- Følg trin 1 i "Registrering af id-oplysninger" (46), vælg [Tilføj ansigtsoplysning.], og tryk på knappen [⊞].

2 Vælg en person for at overskrive vedkommendes ansigtsoplysninger.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsoplysninger du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [⊞].
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [⊞].
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.

3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge de ansigtsinformationer, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [⊞].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



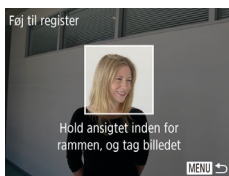

4 Registrer ansigtsinformationer.


- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (46) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle 5 pladser til oplysninger. Udfør trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (47) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (46) efter behov.

Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsoplysninger, navne og fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes dog ikke.

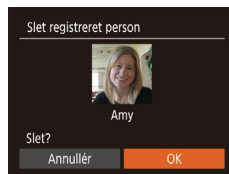

1 Abn skærmen [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (46).

2 Vælg en person, hvis oplysninger skal slettes.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge navnet på den person, du vil slette. Tryk derefter på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🗑️].



- Hvis du sletter en registreret persons oplysninger, kan du ikke få vist vedkommendes navn (90), overskrive vedkommendes oplysninger (93) eller søge efter billeder, hvor vedkommende er på (91).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (93).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [FUNC SET], vælg [4:3] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling [M182].
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til at printe billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat. Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til printning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [M182].

Ændring af opløsningen (Billedstørrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg billedets opløsning fra 4 niveauer på følgende måde. Se "Optagelse" (M182) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [L], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling [M28].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsningsindstilling baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postkort
S	Til e-mailing og tilsvarende formål



- Ikke tilgængelig i tilstanden [M182].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Korrigerig af grønligte billedområder fra kviksølvlamper

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden på billeder med aftenmotiver, der er belyst af kviksølvlamper, have et grønligt skær. Dette grønligte skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Til] (129).
- [Til] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Når du er færdig med at optage under kviksølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.




- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.
- I kontinuerlig optagelse (144) er denne indstilling indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er tre indstillinger for billedkvalitet tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den samlede optagelsestid for film på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, ved at se "Optagelse" (182).

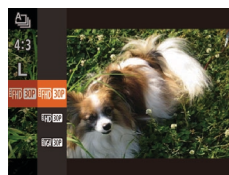

- Tryk på knappen [CAMERA], vælg [FHD 30P] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (128).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 30P	1920 x 1080	30 fps	Til optagelse i Full HD.
HD 30P	1280 x 720	30 fps	For optagelse i HD.
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstandene [FHD 30P] og [HD 30P] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.
- I tilstanden [VGA 30P] er [FHD 30P] også tilgængelig, hvilket giver en mere jævn bevægelse (167).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Nyttige optagelsesfunktioner

Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [Hjælpelinjer], og vælg derefter [Til] (129).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Deaktivering af automatisk vaterpas

► Stillbilleder ► Film

Automatisk vaterpas bevarer filmene vandrette. Hvis du vil annullere denne funktion, skal du vælge [Deakt.].



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Autovaterp.] på fanen [Hjælpelinjer], og vælg derefter [Deakt.] (129).



- Så snart optagelsen starter, indsnævres visningsområdet, og motiverne forstørres (153).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af indstillinger for IS-indstilling


► Stillbilleder ► Film

Deaktivering af billedstabilisering

Når kameraet holdes stille (som ved optagelse med et stativ), kan du indstille billedstabiliseringen til [Fra] for at deaktivere den.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [📖] (📖29).

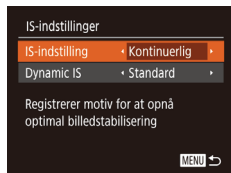

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej på [🌀]-hjulet for at vælge [IS-indstilling], og vælg derefter [Fra] ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (📖38).
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til billedudjævning og korrektion af væsentlige kamerarystelser.

Hvis du vil optage film med motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du reducere billedstabiliseringen og annullere automatisk vaterpas.



- Angiv [📷] Autovaterp.] til [Deakt.] som beskrevet i "Deaktivering af automatisk vaterpas" (📖52).
- Udfør trin 1 i "Deaktivering af billedstabilisering" (📖53) for at åbne skærmen [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [Lav] (📖29).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, når [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (📖53).
- Kun [Standard] er tilgængelig, når filmkvaliteten er indstillet til [EVGA 30P].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af kamerafunktionen

Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [CAM] i menuskærmen som følger.

Se “Brug af menuskærmen” (29) for at få en vejledning i menufunktioner.

Forhindre aktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra] (29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Forhindre lampen for rødøjereduktion i at lyse

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

1 Abn skærmen [Flashindstillinger].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindstillinger] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [Til] (29).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Fra] (29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

1 Åbn skærmen [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🕒] (📖29).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.


Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖55).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🕒]-hjulet for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

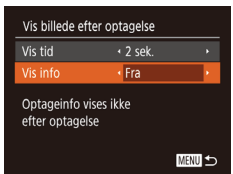

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖171).

- Når [Vis tid] (📖55) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så indstilles [Vis info] til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de viste oplysninger ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [🗑️], eller du kan beskytte (📖96) eller mærke billeder som favoritter (📖101) ved at trykke på knappen [🔖].

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



Automatisk anvendelse af effekter (Kreativ optagelse)

► Stillbilleder ► Film

Få glæde af forskellige billeder fra hver optagelse

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programhjulet på [P].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen [OK]. Du kan vælge et billede til fuldskræmsvisning ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] eller ved at dreje [DISP]-hjulet og derefter trykke på knappen [OK].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den oprindelige visning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.
- De seks billeder administreres sammen som en gruppe (📖92).
- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

Valg af effekter

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget i tilstanden [📷].



- Når du har valgt [📷]-tilstand, skal du trykke på knappen [📷].
- Tryk på knapperne [⏪] [⏩], eller drej [🔄]-hjulet for at vælge effekt, og tryk derefter på knappen [📷].

📷 Auto	Alle effekter
📷 Retro	Billederne ser ud som gamle fotos
📷 Monokrom	Billederne oprettes med en farve
📷 Speciel	Livagtige, karakteristiske billeder
📷 Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder

Optagelse af fil med forskellige effekter

Lad kameraet bestemme motiver og optagelsesbetingelser, når du optager film, så tilføjes filtre og effekter, f.eks. afspilning i slow eller fast motion, automatisk. Når du har optaget nogle få film, kombineres op til fire automatisk for at danne en Kreativ optagelse-film på 15-25 sekunder. Bemærk, at lyd ikke optages i denne tilstand.

1 Skift til tilstanden [📷].


- Sæt programhjulet på [📷].

2 Optag den første film.

- Tryk på filmknappen. Optagelse begynder, og der vises en linje med den medgåede tid.
- Optagelse stopper automatisk i 3-6 sekunder.

3 Optag den anden til den fjerde film.

- Gentag trin 2 tre gange for at optage fire film.

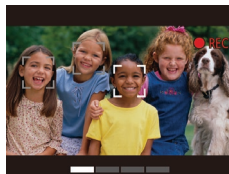

- Selv hvis du ikke optager fire film den pågældende dag, gemmes der en Kreativ optagelse-film som en særskilt fil, når datoen skifter.



- Effekter anvendes generelt ensartet på film 1-4, men du kan også ændre effekter i hver film (📖57).
- Individuelle kapitler kan redigeres (📖107).

Afspilning af Kreativ optagelse-film

Du kan vælge og afspille Kreativ optagelse-film, der er optaget i [📷]-tilstand (📖89).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optag dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt)


► Stillbilleder ► Film

For selvportrætter inkluderer brugerdefineret billedbehandling udglatning af huden samt justering af lysstyrke og baggrund, så du skiller dig ud fra de andre.




1 Skift til tilstanden [Self Portrait].

- Sæt programhjulet på [Self Portrait].

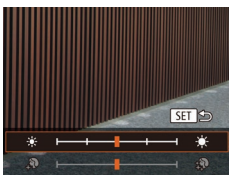

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [Down Arrow] for at få adgang til indstillingsskærmen for glat hud og lysstyrke. Tryk på knapperne [Up Arrow][Down Arrow] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne [Left Arrow][Right Arrow], eller drej [Dial]-hjulet for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Baggrund, der er ude af fokus, kan også deaktiveres. Når du har valgt [Self Portrait] i trin 1, skal du trykke på knappen [Left Arrow].

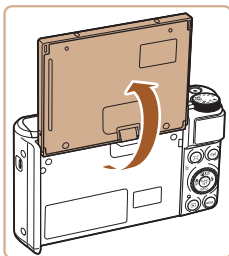

3 Åbn skærmen.

- Åbn skærmen som vist.



4 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Når du trykker udløserknappen helt ned med baggrund ude af fokus indstillet til [Auto], tager kameraet to billeder og behandler dem.

Glat hud-effekt	Du kan vælge mellem udglatning af huden på tre niveauer. Udglatning af huden optimeres for hovedmotivets ansigt.
lysstyrke	Vælg mellem fem lysstyrkeniveauer.
Sløret baggrund	Sæt baggrunden ud af fokus.



- Andre områder end personers hud kan blive ændret afhængig af optagelsesbetingelserne.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- I [Flash] flashmetode indstilles baggrund ude af fokus til [Fra] og kan ikke ændres.
- Den tid, der er tilbage før optagelse, vises øverst på skærmen, når du aktiverer selvudløseren ved at vælge [Self Portrait] eller ved at vælge [Self Portrait] og indstille tiden til 3 sekunder eller mere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motiver i bevægelse (Sport)

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse.



1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programhjulet på [M].



2 Fokuser.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, fortsætter kameraet med at justere fokus og billedets lysstyrke, hvor den blå ramme vises.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- I tilstanden [M] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (181) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [M] ved at se "Objektiv" (181).
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuerlig optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan påvirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig i [M] Auto-tilstand (40).

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programhjulet på [SCN].



2 Vælg en optagelsesmetode.

- Tryk på knappen [Fn], vælg [Fn] i menuen, og vælg derefter en optagelsesmetode (28).

3 Optag.

Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseeffekt.



Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

► Stillbilleder ► Film

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► Stillbilleder ► Film

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i  sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden  kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (72) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden , skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden  kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden  skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (83).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden  (33).
- Optagelsesopløsningen  er  (2592 x 1944) og kan ikke ændres.
- I tilstanden  bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



1 Vælg en optagelsesmetode.

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (59) for at vælge en optagelsesmetode.

2 Optag.

Optagelse i levende farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv først at tage nogle testbilleder i tilstandene  og  for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse med en hududglatningseffekt (Glat hud)

► Stillbilleder ► Film

Behandler billeder for at få huden til at se glattere ud.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [👤].

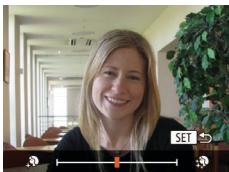

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen [▼], vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet), og tryk derefter på knappen [👤].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Andre områder end personers hud kan blive ændret afhængig af optagelsesbetingelserne.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.


Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [👤].

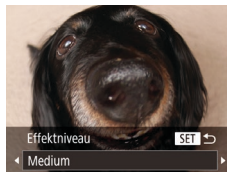

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen [▼], vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet), og tryk derefter på knappen [👤].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [MENU].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (59), og vælg [MENU].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter hastigheden ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller ved at dreje [REVERSE]-hjulet.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning (fra vandret til lodret eller omvendt) ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [EHD] ved billedformatet [16:9] (50). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.
- Zoomfaktoren kan ikke ændres med knappen [ZOOM] på skærmene i trin 2 og 3 eller under optagelse af film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med en legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [📷].



2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], vælg en farvetone (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet), og tryk derefter på knappen [👉].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med blød fokuseringseffekt

► Stillbilleder ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter med blød fokusering på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), og vælg [👤].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen [▼], vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne [◀][▶] eller drej [🌀]-hjulet), og tryk derefter på knappen [👉].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i “Bestemte motiver” (📖59), og vælg [📷].



2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen [▼], vælg en farvetone (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-hjulet), og tryk derefter på knappen [📷].
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Specialtilstande til andre formål


Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

► Stillbilleder ► Film

Automatisk optagelse efter smilregistrering (Smil)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.

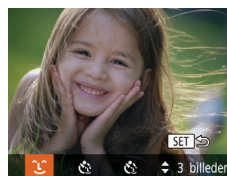

1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i “Bestemte motiver” (📖59), vælg [😊], og tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på [◀][▶]-knapperne, eller drej [🔄]-hjulet for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen [📷].
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbymetode, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen [⏏]. Tryk på knappen [⏏] igen for at genoptage registrering.



Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [⏮] i trin 1.
- Automatisk optagelse er ikke tilgængelig, mens du holder knappen [⏮] nede.

■ Automatisk optagelse efter blinkregistrering (Wink Self-Timer)

► **Stillbilleder** ► **Film**

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [⏮].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (59), vælg [⏮], og tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på [◀][▶]-knapperne, eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [⏮], og tryk derefter på knappen [⏮].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.



3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbymetode, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [⏮] i trin 1.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [⏮], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Automatisk optagelse efter registrering af ny person (FaceSelf-Timer)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i motivet (📖77). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖59), vælg [👤], og tryk derefter på knappen [👉].
- Tryk på [◀][▶]-knapperne, eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [👤], og tryk derefter på knappen [👉].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbymetode, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [👤] i trin 1.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [🔍], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af forskellige film

► Stillbilleder ► Film

Optagelse af film i standardtilstand

► Stillbilleder ► Film



1 Skift til tilstanden [🎬].

- Sæt programhjulet på [🎬].
- Tryk på knappen [ⓘ], vælg [🎬] i menuen, og vælg derefter [🎬] (📖28).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (📖172).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Optagelse af film med jævne bevægelser

Optag film med jævne bevægelse ved næsten dobbelt billedhastighed på følgende måde.



- Udfør trinnene i "Ændring af filmbilledkvaliteten" (📖51) for at vælge [FHD 60P].

Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen før eller under optagelse eller justere den i trin på 1/3 i området fra -2 til +2.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen [▲] for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen [▲] igen.



2 Justér eksponeringen.

- Drej [ⓘ]-hjulet for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag (📖67).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af Automatisk langsom lukker

► Stillbilleder ► Film

Automatisk langsom lukker kan deaktiveres, hvis bevægelsen i film er voldsom. Men ved svag belysning kan film se mørke ud.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Autom. langs. lukker] på fanen [📷], og vælg derefter [Deakt.] (📖29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Akt.] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Automatisk langsom lukker er kun tilgængelig for [FHD 60P]-film.

Korrigerende af kraftig kamerarystelse

► Stillbilleder ► Film

Modvirk kraftig kamerarystelse, f.eks. ved optagelse under bevægelse. Andelen af viste billeder ændres mere end for [Standard], og motiverne forstørres yderligere.

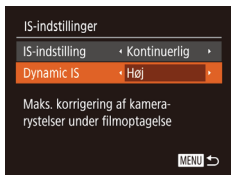

- Udfør trinnene i "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (📖53) for at vælge [Høj].



- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, når [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (📖53).
- Kun [Standard] er tilgængelig, når filmkvaliteten er indstillet til [EVGA 60P].

Lyndindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Deaktivering af vindfilteret

Støj forårsaget af kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. I denne situation kan du deaktivere vindfilteret.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vindfilter] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖29).

Brug af dæmpeled

Dæmpeledet kan reducere lydforvrængning i støjende miljøer. Men i stille omgivelser sænker det lydoptagelsesniveauet.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Dæmpeled] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af film i tilstanden med korte videoklip

► Stillbilleder ► Film

Anvend afspilningseffekter til korte filmklip på nogle få sekunder, f.eks. fast motion, slow motion eller gentagen afspilning. Filmklip, der er optaget i denne tilstand, kan inkluderes i Story Highlights-album (📖 108).

1 Skift til tilstanden [📹].

- Sæt programhjulet på [📹].
- Tryk på knappen [⏸], vælg [📹] i menuen, og vælg derefter [📹] (📖 28).
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.



2 Angiv optagelsestid og afspilningseffekt.

- Tryk på knappen [▼].
- Drej [🌀]-hjulet for at indstille optagelsestiden (4-6 sek.), og tryk på knapperne [⏮][⏭] for at indstille afspilningseffekten.

3 Optag (📖 67).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid.

Afspilningseffekter

▶▶ 2x	Afspilning i fast motion
▶ 1x	Afspilning ved normal hastighed
▶ 1/2x	Afspilning i slow motion
🔄	Normal afspilning med de sidste to sekunder spolet tilbage og afspillet igen i slow motion



- Der optages ikke lyd i disse klip,
- Filmkvaliteten er [📺 HD 30P] (📖 51) og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsesmetode



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programhjulet sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (172).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Sæt programhjulet på **[P]**.

2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (71-83), og optag.



- Hvis der ikke opnås optimal eksponering, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (72) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 81), hvilket kan sikre optimal eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger af FUNC. (28) og MENU (29) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i intervaller på 1/3 trin i området fra -2 til +2.



- Tryk på knappen [▲]. Se på skærmen, og drej [⦿]-hjulet for at justere lysstyrken. Tryk på knappen [▲] igen, når du er færdig.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [▲].
- [✱] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [▲] igen for at låse AE op. I så fald vises [✱] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og [✱] vises ikke længere.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertiden og blænde ved at dreje [⦿]-hjulet (Programskift).

Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen [⦿], vælg [☉] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling ([28]).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[☉] Evaluering	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
[☐] Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
[●] Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

Indstil ISO-følsomheden til [AUTO], så automatisk justering passer til optagelsesmetode og optageforhold. Ellers skal du angive en højere ISO-følsomhed for at opnå højere følsomhed eller en lavere værdi for at opnå en lavere følsomhed.

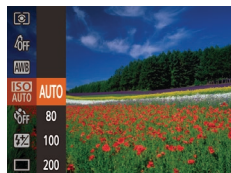

- Tryk på knappen [MENU], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (128).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [i-Kontrast], og vælg derefter [Auto] (129).
- [i-Kontrast] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedfarver

Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (73).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.
	Fluorescerende	Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.
	FluorescerendeH	Til optagelse i fluorescerende dagslys.
	Bruger def.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (73).

Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (73) for at vælge [M].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [☺], vælg [☺] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (78).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

☺	My Colors Fra	—
☺	Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
☺	Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
☺	Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
☺	Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
☺	Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
☺	Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
☺	Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
☺	Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
☺	Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
☺	Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
☺	Brugerdefineret farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (74).



- Hvidbalance (73) kan ikke indstilles i tilstandene [☺] og [☺].
- I tilstandene [☺] og [☺] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat med disse indstillinger.

Brugerdefineret farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1-5.



1 Abn indstillingsskærmen.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (74) for at vælge [☺], og tryk derefter på knappen [MENU].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [☺]-hjulet.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [MENU] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Objektiv" (181) for at få detaljer om fokusområdet.

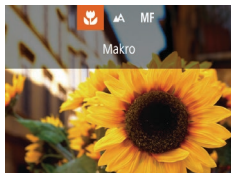

- Tryk på knappen [L], vælg [M] (tryk enten på knapperne [L][R], eller drej [D]-hjulet), og tryk derefter på knappen [M].
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [M] vil blive grå på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.




- Hvis du vil forhindre kamerarystelser, skal du montere kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [M] (44).

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Objektiv" (181) for at få detaljer om fokusområdet.

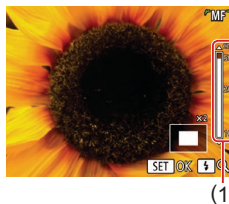

(1)

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [L], vælg [MF] (tryk enten på knapperne [L][R], eller drej [D]-hjulet), og tryk derefter på knappen [M].
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (1, der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på [U][D]-knapperne, eller drej [D]-hjulet for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen [M].
- Tryk på knappen [R] for at justere forstørrelsen.

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (📖77) [Center], og AF-områdestørrelsen (📖77) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖39), digital tele-konverter (📖77), men der vises ikke et forstørret område.




- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan forstørre eller skjule den forstørrede visning ved at justere indstillingerne for MENU (📖29) > [📷] > [MF-punkts zoom].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og vælge MENU (📖29) > fanen [📷] > [Safety MF] > [Fra].



Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

► Stillbilleder ► Film

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.

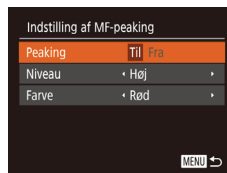

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖29).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).



- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan øges ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertiden er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomkontrollen helt hen på [📷] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖39).

Ændring af tilstanden AF-område

► Stillbilleder ► Film

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).

Center

► Stillbilleder ► Film

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [📷], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [AF-rammestr.] på fanen [📷] til [Lille] (📖29).
- AF-rammestørrelsen indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (📖39) eller digital tele-konverter (📖77) og i manuel fokuseringstilstand (📖75).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Face AiAF

► Stillbilleder ► Film

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AIWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke bliver fundet et ansigt, når Servo AF (📖79) er indstillet til [Akt.], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► Stillbilleder ► Film

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i “Ændring af tilstanden AF-område” (📖77) for at vælge [Tracking AF].
- [☐] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [☐] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen [◀].



- Kameraet bipper, og [☐] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [☐].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen [▶] igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [☐] skifter til blå [☐], som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (📖79).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [☐] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (📖79) er indstillet til [Akt.] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [👤] er ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [▶]. [☐] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] (📖75) skal du trykke på knappen [▶] og holde den nede i mindst ét sekund.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (📖45). Når du imidlertid vælger en registreret person som motiv, vises dennes navn.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Akt.] (📖29).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis der ikke opnås optimal eksponering, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖43).

Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Deakt.] (📖29).

Akt.	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Deakt.	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [AF-L/AF-ON].
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hvis du vil låse fokus op, når du har sluppet udløserknappen, skal du trykke på knappen [AF-L/AF-ON] igen og vælge [AF-ON] (tryk enten på knapperne [AF-L/AF-ON], eller drej [AF-L/AF-ON]-hjulet).

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuerligt, mens kameraet fokuserer på motivet. Se "Optagelse" (182) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [AF-ON], vælg [AF-ON] i menuen, og vælg derefter [AF-ON] (28).
- [AF-ON] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Billederne administreres sammen som gruppe (92).



- I tilstanden [AF-ON] (59) i manuel fokuseringstilstand (75), eller hvis AF er låst (80), skifter [AF-ON] til [AF-ON].
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (43).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig i [AF-ON] Auto-tilstand (40), heller ikke selvom du vælger [AF-ON].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Flash

Ændring af flashmetode

► Stillbilleder ► Film


Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flash" (181) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

1 Åbn flashen.

- Flyt kontakten [⚡].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▶], vælg en flashmetode (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⚙]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

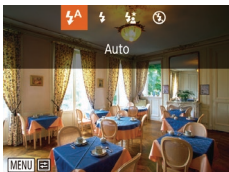

- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er nede. Flyt kontakten [⚡] for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [S] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (83).
- I tilstanden [S] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [⚡]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (81) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen [F], vælg [F] i menuen, og tilpas indstillingen ved enten at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [D]-hjulet (82).
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden for flashbilleder for at undgå udvisket højlys og for at optage ved optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (82) og vælge fanen [C] > [Flashindstillinger] > [Safety FE] > [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (82) og vælge fanen [C] > [Flashindstillinger] > [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Flashindstillinger] (82), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [P] og med det samme trykke på knappen [MENU].

Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (81) kan du låse eksponeringen til optagelser med flash.



1 Åbn flashen, og indstil den til [F] (81).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [▲].
- Flashen udløses, og når [X] vises, gemmes flashoutput.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [▲] igen for at låse FE op. I så fald vises [X] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [X] vises ikke længere.



- FE: Flasheksponering

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► **Stillbilleder** ► Film

Vælg mellem to kompressionsforhold: [S] (Meget fin) og [F] (Fin) på følgende måde. Se "Optagelse" (182) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.




- Tryk på knappen [F], vælg [F] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan deaktivere billedstabilisering, indtil det øjeblik, du optager.

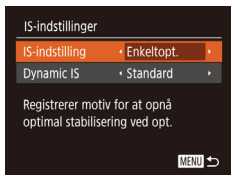

- Følg trin 1-2 i "Deaktivering af billedstabilisering" (53), og vælg [Enkeltopt.].



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].
- Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Tilstanden Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder, og brugerdefiner kameraet til optagelsesformen

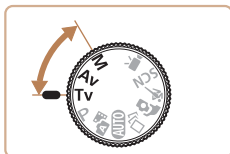

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukker" (📖181).

1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programhjulet på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej [🔍]-hjulet for at indstille lukkertiden.



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, kan der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Frå] (📖83).
- Den hurtigste lukkertid med flashen er 1/2.000 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/2.000 sekund før optagelse.
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [80], og den kan ikke ændres.
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at der ikke er opnået optimal eksponering. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖85).



- [Tv]: Tidsværdi

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte blænder (tilstanden [Av])

► Stillbillede ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden.

Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (181).

1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programhjulet på [Av].

2 Indstil blænden.

- Drej [i]-hjulet for at indstille blænden.



- Visning af lukkertid i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at der ikke er opnået optimal eksponering. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som irissen skaber i objektivet)
- I tilstandene [Tv] og [Av] skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [Sikkerhedsskift] på fanen [i] til [Til] (29) for at få kameraet til automatisk at justere lukkertiden og blænden, når der er eksponeringsproblemer, så du kan optage med den optimale eksponering. Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

► Stillbillede ► Film

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering.


Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukker" (181) og "Blænde" (181).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programhjulet på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▲] for at vælge justering af lukkertid (1) eller blænde (2), og drej [i]-hjulet for at angive en værdi.
- Et eksponeringsniveaumærke (4) baseret på dine angivne værdier vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med den optimale eksponering (3).
- Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra den optimale eksponering overstiger 2 stop.

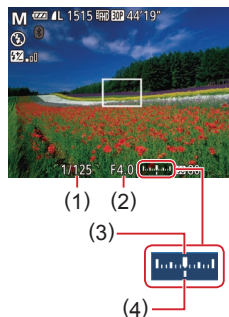

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du har indstillet lukkertiden og blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid og blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [F].
- Hvis den indstilling, du ikke valgte i trin 2 (lukkertid eller blænde), skal justeres automatisk for at opnå den optimale eksponering, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen [▲]. Bemærk, at den optimale eksponering muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [80], og den kan ikke ændres.
- [□] er ikke tilgængelig i [M]-tilstand.




- [M]: Manuel
- Beregningen af optimal eksponering er baseret på den angivne målemetode (71).

Justering af Flashoutput

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge mellem tre flashniveauer i tilstanden [M].

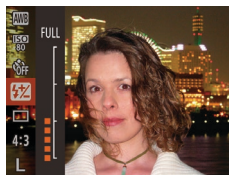

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programhjulet på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [ⓘ], vælg [F] i menuen, og tilpas indstillingen ved enten at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [●]-hjulet (28).
- Flashoutput vises, når indstillingen er foretaget.
[F]: Minimum, [F]: Medium, [F]: Maksimum



- Du kan også indstille flashniveauet ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [] > [Flashindstillinger] > [Flashoutput].
- Du kan også indstille flashniveauet i tilstanden [Tv] eller [Av] ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [] > [Flashindstillinger] > [Flashmetode] > [Manuel].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Flashindstillinger] (29), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [▶] og med det samme trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningsmetode

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningsmetode og gøre kameraet klar til disse funktioner.




- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningsmetode.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [◀]-hjulet mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [▶]-hjulet med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

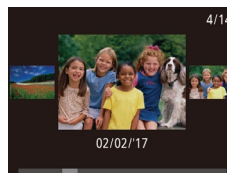

- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [◀]-hjulet hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [◀]-hjulet for at gennemse billeder.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [◀].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] i rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



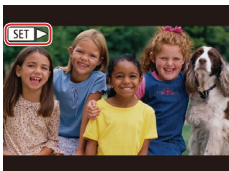

- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

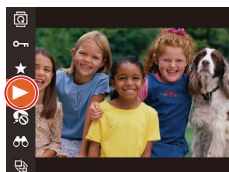

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], vælg [▶] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [◀]-hjulet) og derefter trykke på knappen [▶] igen.



(1)

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe eller genoptage afspilning, skal du trykke på knappen [⏏].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningsmetode til optagelsesmetode.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (29) > fanen [▶] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningsmetode, skal du vælge MENU (29) > fanen [▶] > [Fortsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at vælge MENU (29) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] > [Overgangseffekt].

Skift af visningstilstande

▶ Stillbilleder ▶ Film

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (171) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning
	GPS-informationsvisning

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (📖88) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram


► Stillbilleder ► Film

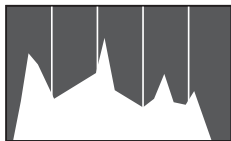

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖88), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

GPS-informationsvisning

► Stillbilleder ► Film

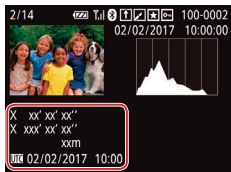

- Stillbilleder og film, du optager, kan geotagges ved brug af GPS-information (f.eks. breddegrad, længdegrad og højde) fra en Bluetooth-aktiveret smartphone (📖136). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.




- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time

Visning af korte film, der er optaget i Kreativ optagelse-tilstand (Kreativ optagelse-film)


► Stillbilleder ► Film

Afspil Kreativ optagelse-film, der er optaget i [📷]-tilstand (📖56).

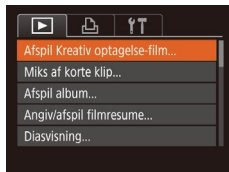

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Afspil Kreativ optagelse-film] på fanen [📷] (📖29).

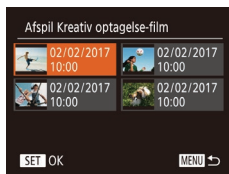

2 Afspil filmen.

- Vælg en film, og tryk på knappen [🔍] for at afspille den.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)


► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [A] (835), samtidig med stillbillederne på samme dag.



1 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-hjulet for at vælge et stillbillede, der er mærket med [SET] [A].

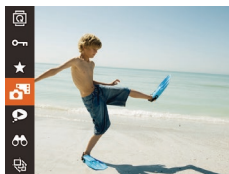

2 Afspil filmresumeet.


- Tryk på knappen [⏮], og vælg derefter [A] i menuen (828).
- Det filmresume, der automatisk blev optaget samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET] [A] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (888).

Visning efter dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

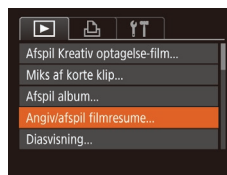

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [▶], og vælg derefter en dato (829).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [⏮] for at starte afspilningen.

Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

► Stillbilleder ► Film

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (888), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (845).



- Tryk flere gange på knappen [▼], indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-hjulet for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Face ID, skal du vælge MENU (829) > fanen [▶] > [Id-oplysninger for ansigt] > [Vis navn] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigation gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomkontrollen mod for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomkontrollen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomkontrollen mod for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



2 Vælg et billede.

- Drej -hjulet for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne nede eller drejer -hjulet hurtigt), skal du vælge MENU 29> fanen > [Oversigtseffekt] > [Fra].

Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte 96 eller slette 98 disse billeder på én gang.

Navn	Viser billeder af en registreret person 46).
Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter 101).
Stillbillede/film	Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden 35).

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen , vælg i menuen, og vælg derefter en betingelse 28).
- Når du har valgt , eller , skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen .

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne , eller drej -hjulet for kun at få vist disse billeder.
- Hvis du vil annullere filtervisning, skal du vælge i trin 1.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 2.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (191), "Forstørrelse af billeder" (194) og "Diasvisning" (194). Du kan også anvende billedhandlinger på alle billeder, der bliver fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (196) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (198), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (161) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (163).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (102-106), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stilbilleder** ► **Film**

Billeder, der er optaget kontinuerligt (44, 59, 80), og billeder, der er optaget i [L] tilstand (56), grupperes, og kun det første billede vises. Du kan dog også se billederne individuelt.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [REJ] hjulet for at vælge et billede, der er mærket med [SET] .

2 Vælg [L].

- Tryk på knappen [L], og vælg derefter [L] i menuen (28).



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶] eller drejer [REJ] hjulet, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen [L], vælge [L] i menuen og trykke på knappen [L] igen (28).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (91) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (94). Du kan derefter anvende dine handlinger på alle billeder i gruppen på en gang ved at vælge [Beskyt alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" (96), [Alle billeder i gruppen] i "Sletning af flere billeder på én gang" (98), [Vælg alle i gruppe] i "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (161) eller [Vælg alle i gruppe] i "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (163).
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stilbilleder, skal du vælge MENU (29) > fanen [L] > [Billedgrupper] > [Fra]. Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- Samtidig visning i tilstanden [L] som beskrevet i trin 2 af "Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse" (56) vises kun, umiddelbart efter du har optaget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [ID] (29).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTERING]-hjulet for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (190) for at vælge et billede, og tryk på knappen [OK].
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [ROTERING]-hjulet for at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen [OK].



3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ROTERING]-hjulet for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen [OK].

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (148) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

Sletning af navne

- Vælg [Slet] på den skærm, der vises i trin 3 i "Redigering af navne" (93), og tryk på knappen [OK].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [ROTERING]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)

1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomkontrollen mod [Q] vil zoome ind på billedet og forstørre det. Hvis du bliver ved med at holde zoomkontrollen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomkontrollen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Hvis du vil skifte til andre billeder, mens der zoomes, skal du dreje [Q]-hjulet.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

Diasvisning

► Stillbilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [Q], vælg [◀] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (26) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [Q].
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [Q]-hjulet. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Under filtreret visning (91) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖29).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- Start diasvisningen med dine indstillinger ved at vælge [Start] og trykke på knappen [▶].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

► Stillbilleder ► Film

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at se et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en god metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.



1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen [🔍], og vælg derefter [🔍] i menuen (📖28).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen [🔍] for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen [🔍] igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen [MENU].



- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filteret visning (📖91)
 - Under gruppeafspilning (📖92)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (198).



- Tryk på knappen [P], og vælg derefter [On] i menuen (128). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [On] igen og derefter trykke på knappen [P].




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (146).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

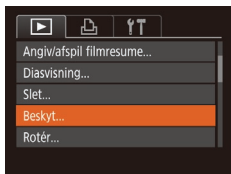

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [P] (129).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg en ønsket indstilling (129).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (126), vælg [Vælg], og tryk på knappen [P].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [Left] [Right], eller drej [Wheel] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [P]: [On] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [P] igen. [On] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.



3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [Left] [Right], eller drej [Wheel] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [P].



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsesmetode eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (96), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

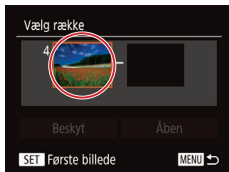

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [OK].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [OK].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [OK].




- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje [OK]-hjulet, når den øverste skærm i trin 2 og 3 vises.
- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (96), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [OK].

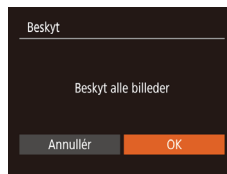

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang. Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

► **Stilbilleder** ► **Film**

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖96) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et billede.





2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [👉].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [👉].

Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖96) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

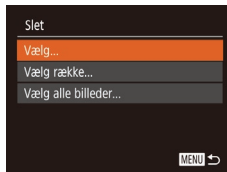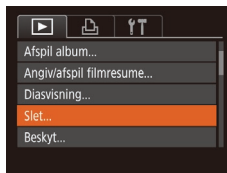

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (📖29).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg det ønskede punkt (📖29).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (📖98), vælg [Vælg], og tryk på knappen [🔍].



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i “Valg af billeder individuelt” (📖96), vises der [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [🔍] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔍].



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (📖98), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [🔍].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i “Valg af en række” (📖97) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [🔍].




Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i “Valg af en udvælgelsesmetode” (📖98), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [🔍].

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [🔍].

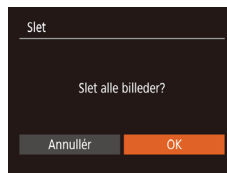

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Rotering af billeder

► **Stilbilleder** ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

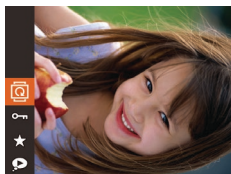

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [Rotér], og vælg derefter [Rotér] i menuen (s. 28).




2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [Rotér] for at gøre indstillingen færdig.




- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (s. 100).

Med menuen

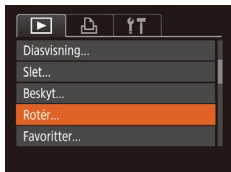

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [▶] (s. 29).

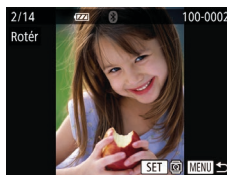


2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [◀] eller [▶], eller drej [Rotér]-hjulet for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [Rotér].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

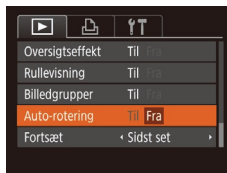

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (s. 29).



- Billeder kan ikke roteres (s. 100), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Alleerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (s. 95) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film


Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filteret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- “Visning” (187), “Diasvisning” (194), “Beskyttelse af billeder” (196), “Sletning af billeder” (198), “Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)” (161), “Tilføjelse af billeder til en fotobog” (163)



- Tryk på knappen [F], og vælg derefter [★] i menuen (128).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [F].

Med menuen

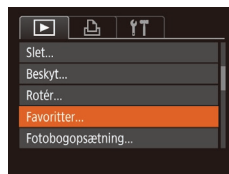

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [F] (129).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [F]. [★] vises.
- Du kan fjerne markeringen af billedet ved at trykke på knappen [F] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F].



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsesmetode eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Når du mærker billeder som favoritter, bliver det nemmere at tilføje dem, når du opretter albummer (108).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (102-104) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

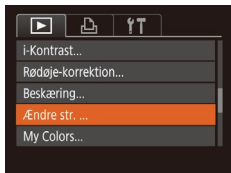

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [►] (29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📁].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [📁].
- [Gem nyt billede?] vises.



4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📁].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Behandlet bil.], og tryk derefter på knappen [📁].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] (50).



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.
- Valg af [Originalt billede] i trin 5 viser det oprindelige billede.

Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [►] (29).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

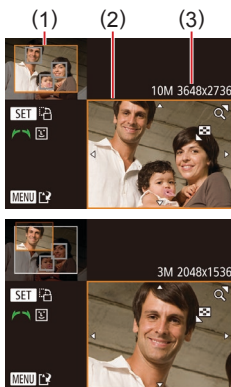

3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [📷].
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Drej [🌀]-hjulet for at skifte ramme og flytte beskæringsområdet.
- Tryk på knappen [MENU].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖102).



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S] (📖50), eller hvor størrelsen er ændret til [S] (📖102).




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (📖45), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖74).

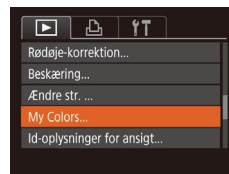

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [📷] (📖29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📷].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [📷].



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖102).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (174).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [] (129).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej []-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [].



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej []-hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (102).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerende af røde øjne

► Stillbilleder ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [] (129).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge et billede.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [⦿].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formidsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (104).



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [⦿].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (102).




- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele i starten og slutningen af film (gælder ikke filmresumee, 135).

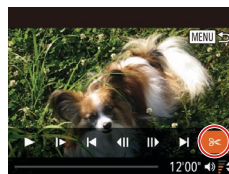

1 Vælg [⏮].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (87), vælg [⏮], og tryk på knappen [⦿].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.



2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X] eller [Y].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [X] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⦿]-hjulet for at flytte [X]. Fjern starten af filmen (fra [X]) ved at vælge [X], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [Y].
- Hvis du flytter [X] til en anden placering end et [X]-mærke, vil delen før nærmeste [X]-mærke til venstre blive fjernet i [X], og i [Y] vil delen efter nærmeste [X]-mærke til højre blive fjernet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Annuller redigering ved at trykke på knappen [MENU], vælge [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet), og tryk derefter på knappen [⏻].



4 Gem den redigerede film.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en fuldt opladet batteripakke.

Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Vælg [▶] på skærmen i trin 2 af "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen [⏻].



- Komprimerede film gemmes i formatet [FHD 30P].
- [FVGA 30P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Sletning af filmkapitler

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (videoklip) (📖35, 📖57), der er optaget i tilstanden [📺] eller [📺], kan slettes. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

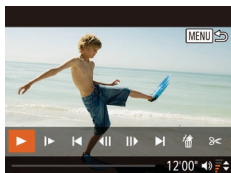

1 Vælg det videoklip, du vil slette.


- Afspil en kort film som beskrevet i trin 1-2 i "Visning af korte film, der er optaget i Kreativ optagelse-tilstand (Kreativ optagelse-film)" (📖89) eller i trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)" (📖90), og tryk på knappen [📺] for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [◀] eller [▶], og tryk derefter på knappen [📺] for at vælge et videoklip.

2 Vælg [📺].

- Tryk på [◀][▶]-knapperne, eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [📺], og tryk derefter på knappen [📺].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📺].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

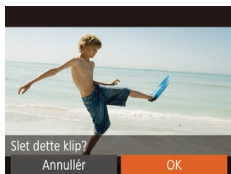

- Album med baggrundsmusik (📖109) kan ikke redigeres.
- [📺] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning af album (Story Highlights)

► Stillbilleder ► Film



Du kan vælge temaer som en dato eller en persons navn for at oprette et album med automatisk udvalgte billeder, der matcher temaet. Disse billeder kombineres til et diasshow, der kan gemmes som en kortfilm på ca. 2-3 minutter.

Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at batteripakken er fuldt opladet. Oprettelse af album giver også ledig plads på hukommelseskortet. Som en tommelfingerregel skal du bruge et hukommelseskort med en kapacitet på 16 GB eller mere og sørge for at få mindst 1 GB ledig plads.

Valg af temaer til albummer

Tryk på knappen [▲] for at åbne startskærmen og vælge temaer, som kameraet skal bruge, når der skal vælges albumelementer. Bemærk, at der er større sandsynlighed for, at kameraet tilføjer billeder, der er markeret som favoritter (📖 101) i album.

Dato	Opretter et album med billeder, der er optaget på den samme dag. Billederne vælges fra optagelser fra den samme dag, som det billede, der blev vist, før du åbnede startskærmen.
Persons navn	Kan bruges til at oprette månedlige album over personer, f.eks. album af børn, der vokser op. Motiver, hvis Face ID-information, du registrerede før optagelsen, kan vælges til album. De valgte billeder er dem, der har det samme motiv, som er optaget i samme måned, som det billede, der blev vist, før du åbnede startskærmen.
Begivenhed	En god valgmulighed til album til ferier, fester eller andre begivenheder. Billederne vælges blandt dem, der er optaget under begivenheden, før og efter det billede der blev vist, før du åbnede startskærmen.
Brugerdef.	Inkluderer billeder, der er baseret på dine angivne billeder, datoer eller personer, der er registreret i Face ID.

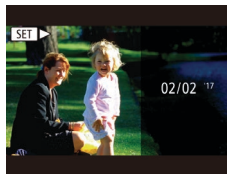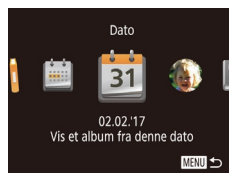

1 Vælg et billede.

- Vælg et billede i enkeltbilledvisning.
- De temaer, der er tilgængelige i trin 3, varierer alt efter datoen for billedoptagelsen og Face ID-information.

2 Åbn startskærmen.

- Tryk på knappen [▲].
- Når [Arbejder] vises, vises startskærmen.

3 Vis et album.

- Vælg en person, [Dato] eller [Begivenhed] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet) som albumtema, og tryk derefter på knappen [📖].
- Når [Henter] har været vist i nogle få sekunder, afspilles albummet.

4 Gem albummet.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Gem album som film], og tryk derefter på knappen [📖].
- Når albummet er gemt, vises [Gemt].

5 Afspil albummet (📖 87).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Album kan inkludere følgende billeder, der er optaget med kameraet.
 - Stillbilleder
 - Filmresumeer (📖35)
 - Korte filmklip (📖69) på to sekunder eller mere eller Kreativ optagelse-film (📖57), bortset fra komprimerede film



- Album kan ikke gemmes, medmindre der nok plads på hukommelseskortet.
- Hvis du vil flytte til det næste kapitel under visning, skal du trykke på knappen [▶], og hvis du vil flytte til det forrige kapitel, skal du trykke på knappen [◀].
- Du kan angive farveeffekten i trin 4 ved at vælge [Skift farveeffekt] og trykke på knappen [🎵]. Hvis du vil vise, hvordan albummet ser ud, når den effekt, du har valgt, er blevet anvendt, skal du vælge [Vis album igen] på skærmen i trin 4, når du har trykket på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt og trykket på knappen [🎵].
- Hvis du vil afspille gemte albummer, skal du vælge [Liste over album] på Story Highlights-startskærmen, trykke på knappen [🎵], vælge et angivet album og trykke på knappen [🎵] igen.

Tilføjelse af baggrundsmusik til album

▶ Stillbilleder ▶ Film

Vælg mellem syv slags baggrundsmusik, der skal afspilles under albumafspilning.

1 Registrer baggrundsmusik på et hukommelseskort.

- Udfør trinnene 1-4 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖108), vælg [Musikindst.], og tryk på knappen [🎵].

Akt. baggrundsmusik (BGM)

Før du kan tilføje musik, skal den forberedes på et nyt/formateret hukort (tager nogle minutter)
Vil du forberede BGM nu?

Annullér OK

Musikindst.

Tilføj BGM [Ja] [Nej]
Lydmixer • BGM+Lyd •
Nummer • Auto •
BGM-eksempel
MENU ▶

- Skærbilledet til venstre vises, når du bruger et nyt eller netop formateret hukommelseskort. Vælg [OK], tryk på [🎵], og vent, indtil der er syv typer musik registreret på kortet, hvilket tager omkring fire minutter.
- Når du bruger et hukommelseskort med musik, der allerede er registreret på det, skal du gå til trin 2.

2 Opret albummet.

- Udfør trinnene 1-3 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖108) for at oprette et album.

3 Konfigurer indstillinger for baggrundsmusik.

- Vælg et punkt, tryk på knappen [🎵], og vælg en indstilling (📖29).

4 Gem albummet.

- Udfør trin 4 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖108) for at gemme album.



- Så snart album er gemt, kan der ikke tilføjes baggrundsmusik. Baggrundsmusik i album kan ikke fjernes eller ændres.
- Kapitler i album med baggrundsmusik kan ikke redigeres (📖107).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Hvis du foretrækker ikke at tilføje baggrundsmusik, skal du indstille [Tilføj BGM] til [Nej] på skærmen i trin 3.
- Hvis du kun vil bruge baggrundsmusik i stedet for filmlyd, skal du indstille [Lydmixer] til [Kun BGM] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil lytte til et eksempel på den baggrundsmusik, der er valgt i [Nummer], skal du vælge [BGM-eksempel] på skærmen i trin 3 og trykke på knappen [🔊].

Oprettelse af dine egne album

► Stillbilleder ► Film

Opret dine egne album ved at vælge de ønskede billeder.

1 Vælg for at oprette et brugerdefineret album.

- Udfør trin 1-3 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖108), vælg [Brugerdef.], og tryk på knappen [🔊].



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg [Valg af billede], [Valg af dato] eller [Valg af person], og tryk derefter på knappen [🔊].

3 Vælg albumelementer.

- Når du har valgt elementerne til albummet og trykket på knappen [🔊], mærkes dine valgte elementer med [✓].
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge stillbilleder, filmresuméer, korte filmklip eller Kreativ optagelse-film i [Valg af billede], datoer i [Valg af dato] eller personer i [Valg af person].



- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Vis], og tryk derefter på knappen [🔊].

4 Vælg baggrundsmusik.

- Når skærmen til venstre vises, skal du vælge [Musikindst.]. Tilføj baggrundsmusik, som det er beskrevet i "Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer" (📖109), og tryk derefter på knappen [MENU].

5 Vælg en farveeffekt.

- På skærmen i trin 4 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖108) skal du vælge [Skift farveeffekt].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt, og tryk derefter på knappen [🔊].

6 Gem albummet.

- Udfør trin 4 i "Visning af album (Story Highlights)" (📖108) for at gemme album.



- Du kan angive op til 40 filer (eller 10 filmfiler) efter valg af [Valg af billede]. Den anden gang, du opretter et brugerdefineret album, vises [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?]. Du kan bruge de tidligere valgte billeder som basis ved at vælge [Ja]. De tidligere stillbilleder, videoklip eller Kreativ optagelse-film er mærket med [✓], og der vises flere billeder.
- Der kan vælges op til 15 datoer, hvis du vælger [Valg af dato].
- Farveeffekten kan muligvis ikke anvendes på visse billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Kombination af korte filmklip

► Stillbilleder ► Film

Kombiner korte filmklip for at oprette en længere film.
Bemærk, at filmklip, der er optaget på denne måde, ikke inkluderes i Story Highlights-album (📖 108).

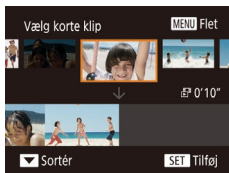


1 Abn redigeringsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Miks af korte klip] på fanen [🎬], og vælg derefter [Sammenlæg klip] (📖 29).

2 Angiv de klip, der skal kombineres.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et videoklip, der skal kombineres, blandt klippene øverst på skærmen, og tryk på knappen [🔍].
- Dine valgte klip vises nederst på skærmen.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [🔄] igen.
- Gentag disse trin for at angive andre klip, der skal kombineres.
- Når du er færdig med at vælge klip, skal du trykke på knappen [MENU].

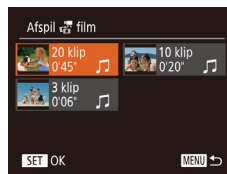

3 Vis filmen.

- Vælg [Vis], og tryk på knappen [🔍].
- Når [Henter] har været vist i nogle sekunder, afspilles en visning af de kombinerede klip.

4 Gem filmen.

- Vælg [Gem], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Når filmen er gemt, vises [Gemt].

5 Afspil filmen.

- Vælg [Afspil film] på skærmen i trin 1 for at få vist en liste over film, som du har oprettet.
- Vælg den film, der skal afspilles, og tryk på knappen [🔍].



- Hvis du vil afspille de valgte klip, skal du flytte zoomkontrollen mod [🔍] på skærbilledet i trin 2.
- Hvis du vil omarrangere klip, skal du trykke på knappen [▼] på skærbilledet i trin 2, vælge et klip, trykke på knappen [🔍], trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet og derefter trykke på knappen [🔍] igen.
- Hvis du vil anvende en farveeffekt, skal du vælge [Skift farveeffekt] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil tilføje baggrundsmusik, skal du vælge [Musikindst.] på skærmen i trin 3 (📖 109).
- Billedkvaliteten af gemte film er [4K].
- Anvend en fuld opladet batteripakke, hvis det er muligt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Trådløse funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Før du bruger trådløse funktioner, skal du sørge for at læse "Forholdsregler for trådløse funktioner (Wi-Fi, Bluetooth eller andre)" (187).

Tilgængelige trådløse funktioner

Brug af Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- **Smartphones og tablets**
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Det er også muligt at anvende live view-fjernoptagelse fra en smartphone eller en tablet.
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- **Computer**
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- **Webtjenester**
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internet tjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- **Printere**
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- **Et andet kamera**
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible Canon-kameraer.

Brug af Bluetooth®-funktioner

Du kan nemt tilknytte kameraet til en smartphone med Bluetooth low energy-teknologi*. Du kan også optage, få vist eller geotagge billeder ved at bruge din smartphone som en fjernbetjening.

* Kaldes herefter "Bluetooth".

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via Bluetooth
Du kan nemt tilknytte kameraet til en Bluetooth-aktiveret smartphone ved at bruge parring. Dette forenkler overførsel af billeder til en smartphone.
- Opret forbindelse via NFC (115)
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone berøre kameraet for at tilslutte enhederne.
- Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen (117)
Du kan tilslutte kameraet til en smartphone på samme måde, som du ville tilslutte det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Ejere af Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon, der bruger CameraWindow til at tilslutte deres kamera via Wi-Fi til en smartphone, bør overveje at skifte til Camera Connect-mobilappen.

Overførsel af billeder til en Bluetooth-aktiveret smartphone

Når du har oprettet parring med en smartphone via Bluetooth, skal du blot betjene din smartphone for at se og gemme kamerabilleder.




1 Installer Camera Connect.

- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.

2 Registrer et kaldenavn.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [T], og vælg derefter [Kaldenavn].
- Tryk på knappen [C] for at åbne tastaturet (130), og indtast derefter et kaldenavn.
- Hvis du vil vende tilbage til [Trådløse kommunikationsindst.], når du har trykket på knappen [MENU], skal du trykke på knappen [MENU] igen.

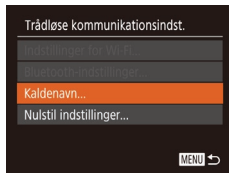

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



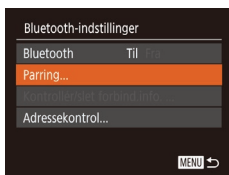

3 Forbered parring.

- Vælg [Bluetooth-indstillinger], tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Parring], og tryk derefter på knappen [🔍].



- Der vises en skærm med en meddelelse om, at kameraet venter på forbindelse.



4 Start Camera Connect.



- Aktiver Bluetooth på din smartphone, og start derefter Camera Connect på smartphonen.
- Når kameraet er genkendt, vises der en skærm til valg af kamera.

5 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraets kaldenavn.
- Gør parringsprocessen for smartphonen færdig.

6 Foretag parringen.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK] efter bekræftelsesmeddelelsen på kameraet, og tryk derefter på knappen [🔍].

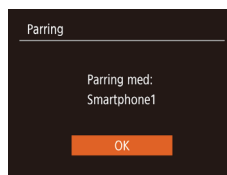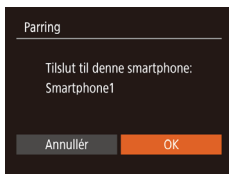

- Tryk på knappen [🔍], når skærmen til venstre vises.

7 Overfør billeder.

- Kameraet skifter automatisk til Wi-Fi, hvis du vælger [Billeder på kamera] i Camera Connect.
- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i enhedens Wi-Fi-indstillingsmenu på en iPhone eller en iPad for at oprette en forbindelse.
- Brug smartphonen til at overføre billeder fra kameraet til smartphonen.
- Hvis du vil skifte til Bluetooth, skal du deaktivere Wi-Fi-forbindelsen på smartphonen.



- Batteriets levetid kan være kortere, når du bruger kameraet efter parring. Dette skyldes, at der forbruges strøm, selv når energisparer er aktiv.
- Før du tager kameraet med til steder, hvor brugen af elektroniske enheder er begrænset, skal du indstille [Bluetooth] til [Fra] for at undgå at kameraet er klar til Bluetooth-kommunikation, selv når det er slukket.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





- Bluetooth-tilslutningsstatus angives ved hjælp af følgende ikoner.
[B] Forbundet, [B] Forbindelse afbrudt
- Du kan også bruge dit kamera til at deaktivere den Wi-Fi-tilslutning, der er beskrevet i trin 7.
- Hvis du vil kontrollere oplysningerne på den smartphone, der er forbundet via Bluetooth i [Kontrollér/slet forbind.info.], skal du vælge MENU [M29] > fanen [M] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Bluetooth-indstillinger]. Vælg [Adressekontrol] for at kontrollere kameraets Bluetooth-adresse.


Overførsel af billeder til en NFC-kompatibel smartphone

Brug en Android-smartphones NFC til at gøre installation af Camera Connect og tilslutning til kameraet enklere. Betjeningen varierer, når enhederne til en start er tilsluttet via NFC, afhængigt af kameratilstanden, når enhederne rører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsesmetode, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når enhederne er forbundet, kan du fjernoptage, mens du får vist en optagelsesskærm på smartphonen (136). Det er nemt at genoprette forbindelse til de seneste enheder, som er angivet i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningsmetoden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den indekssvisning, der vises for valg af billede.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsesmetode.

Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsesmetode

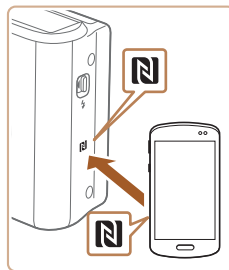

1 Installér Camera Connect.

- Se i telefonens brugervejledning, hvor N-mærket (N) er placeret.
- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enhedernes N-mærker (N) røre hinanden for at starte Google Play på smartphonen automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

2 Opret forbindelsen.

- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsesmetode.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret røre ved kameraets N-mærke.
- Kameraskærmen ændres automatisk.
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [R] -hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [M].



- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



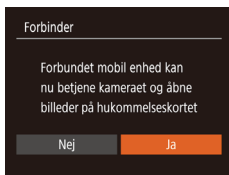

3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når dette skærmbillede vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⦿]-hjulet for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [⦿].
- Du kan nu bruge smartphonen til live view-fjernoptagelse eller gennemse eller overføre billeder på kameraet.



4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [⦿].
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet), og tryk derefter på knappen [⦿] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.



- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis tilslutningen ikke er etableret, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
 - Hvis du forsøger tilslutning, når kameraet er slukket, kan der blive vist en meddelelse på smartphonen, der minder dig om at tænde for kameraet. Hvis dette er tilfældet, skal du tænde kameraet og lade enhederne berøre hinanden igen.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (139).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (140).
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (132).
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (29) > fanen [📶] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [NFC] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningsmetode



- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad smartphonen med Camera Connect installeret (115) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [⊕]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [⊕] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Billederne sendes nu.



- Hvis du på kameraet eller smartphonen bliver bedt om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Overførsel af billeder til en NFC-kompatibel smartphone" (115) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningsmetode.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (132).

Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (119).



1 Installér Camera Connect.

- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.



- Tryk på knappen [ⓘ].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK] (115).

3 Vælg [□].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [●]-hjulet for at vælge [□], og tryk derefter på knappen [⊕].

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [⊕].

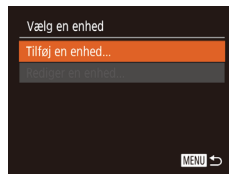

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



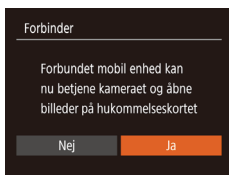

- Kameraets SSID og adgangskode vises.

5 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

6 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på smartphonen.

7 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på smartphonen, for at starte parringen.

8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [👤].
- Du kan nu bruge smartphonen til live view-fjernoptagelse eller gennemse eller overføre billeder på kameraet.



9 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [👤].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [👤].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knappen [👤] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [👤].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [👤].
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet), og tryk derefter på knappen [👤] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks






- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 8. Vælg [Nej] i trin 8 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (139).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊕]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (29) > fanen [⚙] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 5, skal du vælge MENU (29) > fanen [⚙] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 4).
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (132).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 9.

Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

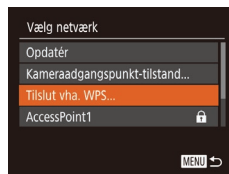

1 Gør klar til forbindelsen.

- Åbn skærmen [Venter på forbindelse] ved at følge trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (117).

2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.

3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⊕]-hjulet for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [⊕].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (122).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (124) for at oprette forbindelse til adgangspunktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





5 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg kameraet på den kameravalgskærm, der vises på smartphonen, for at starte parringen.

6 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 8-9 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (117) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (117).

- Hvis du vil bruge kameraet som et adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (119) fra trin 4.

Lagring af billeder på en computer

Forberedelse af registrering af en computer

Du finder detaljerede oplysninger om computere, som du kan tilslutte kameraet til via Wi-Fi, systemkrav og andre kompatible oplysninger (inklusive understøttelse i nye operativsystemer) ved at besøge Canons websted.



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installer CameraWindow

1 Hent softwaren.

- Besøg følgende websted fra en computer med internetforbindelse.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Vælg dit land eller områder, og følg derefter de instruktioner, der vises for at forberede dig til download.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Følg de viste instruktioner.

- Dobbeltklik på den downloadede fil for at installere den.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
 - Windows: Vælg menuen [Start] > [Alle programmer] > [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.



Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] > [Alle programmer] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Bekræft, at Wi-Fi-routen eller basestationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Interface" (183). Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 122) eller ikke (124). For ikke-WPS-adgangspunkter skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID for det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der angives, når WEP bruges til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.



- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (29) > fanen (↑) > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.




1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [(↑)].
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [ROTE] hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [(↻)].

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks






3 Vælg [L].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [●]-hjulet for at vælge [L], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].




4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].

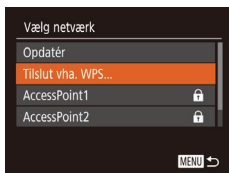

5 Vælg [Tilslut vha. WPS].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Tilslut vha. WPS], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].



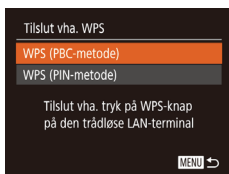


6 Vælg [WPS (PBC-metode)].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [WPS (PBC-metode)], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.

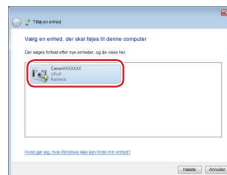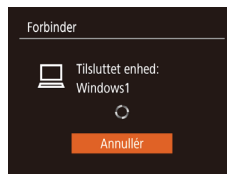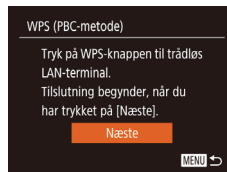

- Tryk på knappen [Ⓢ] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].

8 Vælg målenheden.

- Vælg målenhedens navn (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [Ⓢ].


9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærmen. Der vises intet på kameraskærmen.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



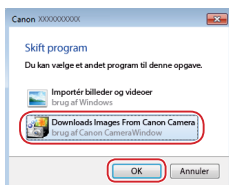

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].

11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] på den skærm, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.




- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊙]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU (29) > fanen [⚙] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målshistorik] > [Fra].
- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 2 (141).
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [WPS (PIN-metode)] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at angive denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærmen [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.

Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (122).

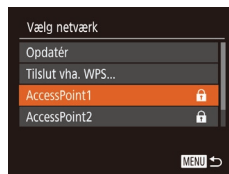

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⊙]-hjulet for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [⊙].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [🔍] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden (📖30).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [🔍].



4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖122).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (enten skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🌀]-hjulet) og trykke på knappen [🔍].

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖122).

- Hvis du vil tilslutte en enhed via et adgangspunkt, skal du bekræfte, at målenheden allerede er tilsluttet til adgangspunktet. Følg derefter proceduren fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖122).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖122) fra trin 5 eller proceduren i "Opretelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖124) fra trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.


- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- Der findes også brugervejledninger til CANON iMAGE GATEWAY, som kan downloades.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Link kameraet og CANON iMAGE GATEWAY til hinanden ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Bemærk, at du skal angive en mailadresse, der bruges på din computer eller smartphone til at modtage en adviseringsmeddelelse for gennemførelse af tilknytningsindstillingerne.



1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].




- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [OK]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].



2 Vælg [Cloud].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [MENU].

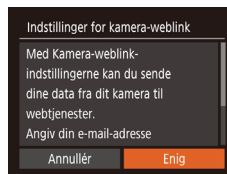

3 Acceptér aftalen om at angive en e-mailadresse.

- Læs den viste aftale, tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Enig], og tryk derefter på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.


- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (122) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (124).

5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en skærm til angivelse af en e-mailadresse.
- Angiv din e-mailadresse, tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [●].

6 Angiv et firecifret tal.

- Angiv et firecifret tal efter eget valg, tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [●].
- Du skal bruge dette firecifrede tal senere, når du opsætter linket til CANON iMAGE GATEWAY i trin 8.

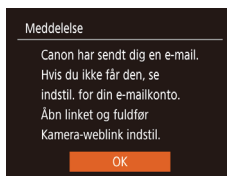

7 Kontroller meddelelsen.

- Når oplysningerne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY, modtager du en meddelelse på den e-mailadresse, der er angivet i trin 5.
- Tryk på knappen [●] på den næste skærm, hvilket angiver, at der er sendt en meddelelse.
- [●] ændres nu til [●].


8 Åbn siden i meddelelsen, og angiv indstillingerne for kameralink.

- Åbn siden, der er link til i meddelelsen fra en computer eller en smartphone.
- Følg anvisningerne for at angive indstillingerne på siden for indstillinger for kameralink.

9 Angiv CANON iMAGE GATEWAY-indstillinger på kameraet.

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [●]-hjulet for at vælge [●], og tryk derefter på knappen [●].
- [●] (134) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer.
- Du kan tilføje andre webtjenester efter behov. I denne situation skal du følge instruktionerne fra trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (128).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





- Sørg for, at postprogrammet på din computer eller smartphone ikke er konfigureret til at blokere e-mail fra relevante domæner. Dette kan forhindre dig i at modtage meddelelsen.



- Du kan også ændre kaldenavnet for kameraet på skærmen i trin 1 (126).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på [◀][▶]-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurer derefter indstillingen.

Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.



1 Log ind på CANON iMAGE GATEWAY, og få adgang til siden med kameralinkindstillinger.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå til <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.



2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- På computeren eller smartphonen skal du få vist skærmen med indstillinger for webtjenesten.
- Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingerne for de webtjenester, du ønsker at bruge.




- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

3 Vælg [G].

- Tryk på knappen [G].
- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [DISP]-hjulet for at vælge [G], og tryk derefter på knappen [G].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.

Overførsel af billeder til webtjenester



1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [G].



2 Vælg destinationen.

- Vælg ikonet for den webtjeneste, der skal oprettes tilslutning til (enten ved at trykke på [▲][▼][◀][▶]-knapperne eller ved at dreje [DISP]-hjulet), og tryk derefter på knappen [G].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [DISP]-hjulet) og derefter trykke på knappen [G].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



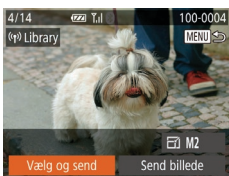

3 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [☑]-hjulet for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [☑]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knappen [☑] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☑]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [☑]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [☑].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [☑].
- Tryk på [☑]-knappen for at vende tilbage til afspilningsskærmen, når der vises [OK], efter billedet er sendt.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (132).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil se billeder, der er uploadet til CANON iMAGE GATEWAY på en smartphone, kan du prøve den dedikerede app Canon Online Photo Album. Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.

Print af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Connect the camera to a printer via Wi-Fi to print as follows. Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (119).



1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [☑].



2 Vælg [☑].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [☑]-hjulet for at vælge [☑], og tryk derefter på knappen [☑].



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [☑]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [☑].



- Kameraets SSID og adgangskode vises.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks





4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

5 Vælg printeren.

- Vælg printerens navn (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [●].



6 Vælg et billede, der skal printes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [●], vælg [▲], og tryk på knappen [●] igen.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [●].
- Se "Print af billeder" (157) for at få detaljerede printinstruktioner.
- Tryk på knappen [●], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [●] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [●]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (29) > fanen [●] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 4, skal du vælge MENU (29) > fanen [●] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Fra]. [Adgangskode] vises ikke længere på SSID-skærmen (i trin 3).
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (119).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Det er kun Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon, der kan tilsluttes via Wi-Fi. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, medmindre det er Wi-Fi-kompatibelt, heller ikke selvom det understøtter FlashAir/Eye-Fi-kort.



1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].




2 Vælg [Kamera].

- Tryk på [▲][▼][◀][▶]-knapperne, eller drej [Rul]-hjulet for at vælge [Kamera], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

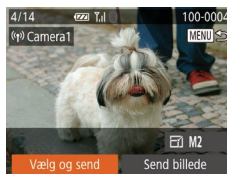

4 Send et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [Rul]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊗]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du foretrækker ikke at få vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [⌂29] > fanen [Y↑] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender [⌂132].
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.

Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Afsendelse af flere billeder

Du kan også vælge et udvalg af billeder, der skal sendes, eller kun sende billeder, der er markeret som favoritter, på skærmen til afsendelse af billeder.



1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [⊗].

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge en udvælgelsesmetode.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i “Afsendelse af flere billeder” (132), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].



2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i “Valg af en række” (97) for at angive billeder.
- Du kan medtage film ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og vælge [Inkl. film] og derefter trykke på knappen [OK] for at markere indstillingen som valgt (✓).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].

Afsendelse af favoritbilleder

Send kun billeder, der er mærket som favoritter (101).

1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i “Afsendelse af flere billeder” (132), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [OK].
- Der vises et skærmbillede til valg af favoritbilleder. Hvis du ikke vil medtage et billede, skal du vælge billedet og trykke på knappen [OK] for at fjerne (✓).
- Tryk på knappen [MENU].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].



- I trin 1 er [Favoritbilleder] ikke tilgængeligt, medmindre du har mærket billederne som favoritter.

Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- For film, som du ikke komprimerer (106), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner:
[Signal ikoner] højt, [Signal ikoner] medium, [Signal ikoner] lavt, [Signal ikoner] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2]. Vælg indstillingen for opløsning (billedstørrelse) på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2].

- Hvis du vil sende billeder i oprindelig størrelse, skal du vælge [Nej] for ændring af størrelse.
- Hvis du vælger [M2], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelser for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (129) > fanen [Y] > [Trådløs kommunikationsindst.] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift størrelse for at sende].

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.



1 Åbn skærmen til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [M] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [M2].

2 Tilføj en kommentar (130).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [E] som destinationen. Installér og konfigurer Image Transfer Utility, gratis software, der er kompatibelt med Billedsynk.



1 Tilføj [E] som en destination.

- Tilføj [E] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (126).
- Hvis du vil medtage en webtjeneste som destinationen, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (126), vælge din kameramodel, åbne skærmen med webtjenesteindstillinger og vælge destinationswebtjenesten i indstillingerne for Billedsynk. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til CANON iMAGE GATEWAY.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [F], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] (129).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stillbill./film].

Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer Image Transfer Utility.

- Installer Image Transfer Utility på en computer med internetforbindelse (155) ved at følge trin 1-2 i "Installation af CameraWindow" (120).
- Image Transfer Utility kan også downloades fra siden Image Sync-indstillinger på CANON iMAGE GATEWAY (126).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [K] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [K] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [K].

Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (128) og vælg [K].
- Sendte billeder er mærket med et [K]-ikon.

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet.



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



■ Visning af billeder, der er sendt via Billedsynk. på en smartphone

Installer appen Canon Online Photo Album (Canon OPA), hvis du vil bruge din smartphone til at se og downloade billeder, der er sendt via Billedsynk., mens de lagres midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren.

Forbered denne anvendelse ved at aktivere smartphoneadgang på følgende måde.

- Kontroller, at du har udført de indstillinger, der er beskrevet i "Gør computeren klar" (135).
- Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.
- Log på CANON IMAGE GATEWAY (126), vælg din kameramodel, åbn skærmen med webtjenesteindstillinger, og aktiver visning og download fra en smartphone i indstillingerne for Billedsynk. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til CANON IMAGE GATEWAY.



- Når billederne, der er lagret midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren, er blevet slettet, kan de ikke længere vises.
- Billeder, du har sendt, før du aktiverede visning og download i indstillingerne for Billedsynk., kan ikke åbnes på denne måde.



- Hvis du ønsker anvisninger for Canon Online Photo Album, henvises du til Hjælp til Canon Online Photo Album.

Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede smartphoneapp Camera Connect.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotag billeder under optagelse (136)
- Fjernbetjen kameraet fra en smartphone (138)



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på smartphonen (117, 139).

Geotagging af billeder under optagelse

Stilbilleder og film, du optager, kan geotagges ved brug af GPS-information (f.eks. breddegrad, længdegrad og højde) fra en Bluetooth-aktiveret smartphone. Du kan gennemse de registrerede GPS-information på kameraet (89). Med softwaren (155) kan du også få vist positionerne på et kort med stilbilleder og film vist ud for dem.

1 Forbind kameraet og smartphonen via Bluetooth (113).

2 Vælg [GPS-indstillinger].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [GPS-indstillinger] på fanen [YT], og tryk derefter på knappen [⊕].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





3 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [GPS via mobil], og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Akt.].

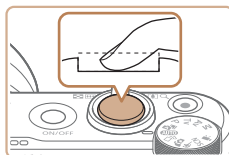

4 Optag.

- De stillbilleder og film, du optager, geotagges nu ved brug af smartphonens GPS-information, som du kan kontrollere som beskrevet i "GPS-informationsvisning" (📖89).
- Næste gang, efter start af Camera Connect på din smartphone, skal du sørge for, at kameraet og smartphonen er forbundet via Bluetooth før optagelse.



- Billeder geotagges ikke på denne måde, medmindre Camera Connect kører.
- De GPS-informationer, der føjes til din film, hentes til en start, når du begynder at optage.
- GPS-information kan ikke opdateres, medmindre Wi-Fi er deaktiveret.
- De GPS-information, der føjes til billeder i live view-fjernoptagelse, hentes til en start, når du skifter til en Wi-Fi-forbindelse.
- Billeder kan ikke geotagges, hvis du opretter forbindelse via NFC eller Bluetooth, når kameraet er slukket.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.



- Hvis du vil kontrollere de GPS-informationer, der hentes fra smartphonen, skal du vælge MENU (📖29) > fanen [📶] > [GPS-indstillinger] > [Visning af GPS-information].
- GPS-hentningsstatus angives ved hjælp af følgende ikoner. [GPS] hentes, [GPS] hentes ikke

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fjernbetjening af kameraet fra en smartphone

Betjening af kameraet via Wi-Fi

Du kan optage, når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone.



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på smartphonen (117).

1 Monter kameraet.

- Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

2 Opret forbindelse mellem kamera og smartphone (117).

- Vælg [Ja] under indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

3 Vælg live view-fjernoptagelse.

- I Camera Connect på smartphonen skal du vælge [Remote live view shooting/Live-view-fjernoptagelse].
- Når kameraet er klar til live-view-fjernoptagelse, vises der et live-billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.
- Fokusering kan tage længere tid.
- Billedvisning eller lukkerens udløsningstidspunkt kan være forsinket afhængigt af forbindelsens status.



- Eventuelle hurtige motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagne billeder.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og overføre billeder fra kameraet.

Betjening af kameraet via Bluetooth

Du kan bruge en Bluetooth-aktiveret smartphone til fjernoptagelse og skift af billedvisning.

Dette er praktisk, hvis du hurtigt vil oprette forbindelse under optagelse, eller hvis du vil styre afspilning, mens der er oprettet forbindelse til et tv.

1 Klargør kameraet.

- Indstil optagelsesmetoden og optagelsesfunktionerne på kameraet.
- Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler under optagelse.

2 Opret forbindelse mellem kamera og smartphone (113).

- Kontroller, at der er oprettet Bluetooth-forbindelse.

3 Vælg Bluetooth-fjernbetjeningen.

- Vælg [Bluetooth-fjernbetjeningen] i Camera Connect på smartphonen.
- Smartphoneskærmen skifter til en skærm for fjernbetjening via Bluetooth.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Optag og skift billeder.

- Brug smartphonen til at optage i optagelsesmetode, og skift billeder i afspilningsmetode.



- [Bluetooth remote controller/Bluetooth-fjernbetjening] er ikke tilgængelig via Wi-Fi.



- Du kan kontrollere Bluetooth-tilslutningsstatus ved at se på ikonet på skærmen (113).

Redigering eller sletning af indstillinger for Wi-Fi

Redigér eller slet indstillinger for Wi-Fi på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger



1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [⏏].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge ikonet for en enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⏏].

2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [⏏].

3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⏏].

4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på [▲][▼]-knapperne, eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⏏].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (140)	☐	☐	☐	☐	–
[Vis indstillinger] (117)	–	☐	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (140)	☐	☐	☐	☐	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Udfør trin 4 i “Redigering af forbindelsesoplysninger” (139), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [Til].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (30).

Sletning af tilslutningsoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

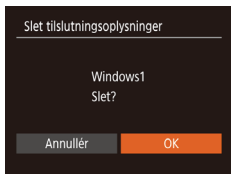

- Udfør trin 4 i “Redigering af forbindelsesoplysninger” (139), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [Til].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀] [▶] eller dreje [OK]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Til].
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Angivelse af billeder, der kan vises på smartphones

Angiv, hvilke billeder på kameraets hukommelseskort som skal kunne vises på smartphones, der er sluttet til kameraet.



- Vælg [Vis indstillinger] i trin 4 af “Redigering af forbindelsesoplysninger” (139), og vælg den ønskede indstilling.



- Ved live-view-fjernoptagelse skal du vælge [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skift af kaldenavnet for kameraet

Rediger kameraets kaldenavn (der vises på tilsluttede enheder) efter ønske.

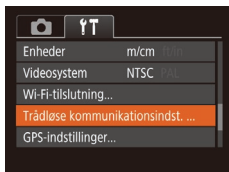


1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [📶] (📖29).



2 Vælg [Kaldenavn].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Kaldenavn], og tryk derefter på knappen [📶] (📖29).

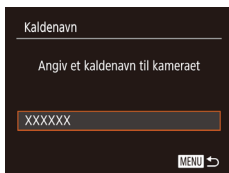

3 Rediger kaldenavnet.

- Tryk på knappen [📶] for at åbne tastaturet (📖30), og indtast derefter et kaldenavn.



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [📶] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan også ændre kaldenavnet fra skærmen [Kaldenavn til kamera], der vises, når du første gang bruger Wi-Fi. I denne situation skal du markere tekstfeltet, trykke på knappen [📶] for at få adgang til tastaturet og derefter angive et nyt kaldenavn.

Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle indstillinger for Wi-Fi, før du bruger denne indstilling.



1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [📶] (📖29).



2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [📶].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📶].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil kamera] på fanen [📶] (📖149).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Fjernelse af oplysninger for enheder, der er parret via Bluetooth

Før parring med en anden smartphone skal du fjerne oplysningerne om eventuelle tilsluttede smartphones.



1 Vælg [Bluetooth-indstillinger].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg fanen [TT] > [Trådløse kommunikationsindst.] > [Bluetooth-indstillinger].

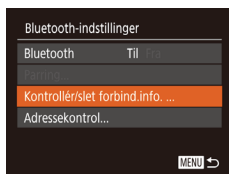

2 Vælg [Kontrollér/slet forbind.info.].

- Vælg [Kontrollér/slet forbind.info.], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Ryd oplysningerne.

- På skærmen [Kontrollér/slet forbind.info.] skal du trykke på knappen [OK].
- Når der er vist [Slet information om enheder, som du har tilsluttet til], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [OK]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK] for at slette ansigtsinformationerne.



4 Slet kameraoplysningerne.

- I Bluetooth-indstillingsmenuen på din smartphone skal du slette de kameraoplysninger, der er registreret på smartphonen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling

Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Basiskamerafunktioner konfigureres på fanen [Y] i MENU (29). Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:




- Vælg [Mute], og vælg derefter [Akt.].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [MENU] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (87). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

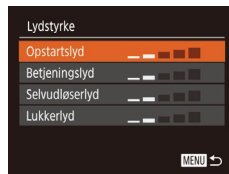

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (128) eller MENU (129). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

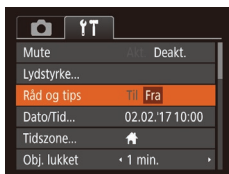

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt


Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tilpas derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [⦿]-hjulet.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (119), inden du bruger verdensuret.

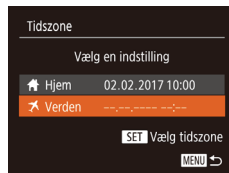

1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [⦿]-hjulet og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [OK].

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [✈] vises nu på optagelsesskærmen (170).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (120), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [] i optagelsesmetode (25). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

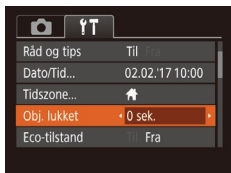

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsesmetode. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

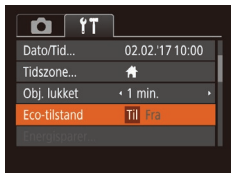

1 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagesskærmen (170).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (26).

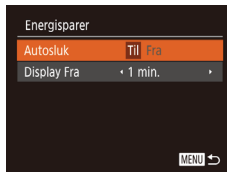

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [][] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (145) til [Til].

Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde.



- Vælg [Disp. lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [][] for at justere lysstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærmen vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [Disp. lysstyrke] på fanen [YT]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærmen, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort


Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

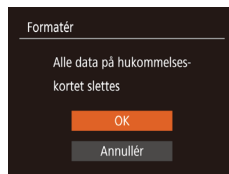

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [OK].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

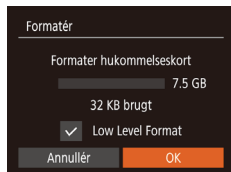

- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (146) skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [OK]-hjulet for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (146) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (146), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter den ønskede indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 146) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning


Du kan ændre den måleenhed, der vises på zoomlinjen (33), MF-indikatoren (75) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

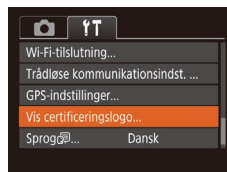

- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [MENU].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ROTOR]-hjulet for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [MENU].



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningsmetode ved trykke på knappen [MENU], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [🔧].

- [Videosystem] (📖152)
- [Trådløse kommunikationsindst.] (📖112)
- [GPS-indstillinger] (📖136)

Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.

■ Gendannelse af alle kameraets standardindstillinger

1 Abn skærmen [Basisindst].

- Vælg [Nulstil kamera] på fanen [🔧], og tryk derefter på knappen [🔄].
- Vælg [Basisindst.], og tryk derefter på knappen [👉].

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [⏪][⏩], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [👉].
- Alle kameraets standardindstillinger gendannes nu.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (📖45)
 - [🔧] faneindstillinger [Dato/Tid] (📖144), [Tidszone] (📖144), [Sprog] (📖148) og [Videosystem] (📖152)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖73)
 - Optagelsesmetode valgt i [SCN]-metode (📖59)
 - Film (📖67)
 - Information registreret i [Trådløse kommunikationsindst.] (📖112)

■ Gendannelse af standarder for individuelle funktioner

Indstillinger for følgende funktioner kan gendannes til standarder individuelt.

- Id-oplysninger for ansigt
- Trådløse kommunikationsindst.



1 Abn skærmen [Andre indst].

- Vælg [Nulstil kamera] på fanen [🔧], og tryk derefter på knappen [🔄].
- Vælg [Andre indst.], og tryk derefter på knappen [👉].

2 Vælg den funktion, der skal nulstilles.

- Vælg den funktion, der skal nulstilles, og tryk derefter på knappen [👉].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [⏪][⏩], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [👉].
- Standardfunktionsindstillingerne er nu gendannet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstratilbehør fra Canon og andet kompatibelt tilbehør, der sælges særskilt

Systemkort

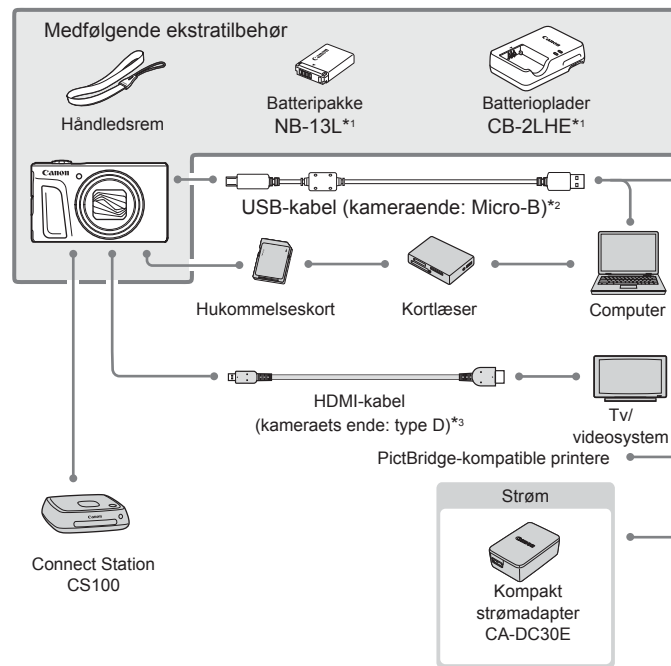

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-600PCU).

*3 Brug et kommercielt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.


Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at eventuelle reparationer af dit Canon-produkt på grund af en sådan fejlfunktion ikke er dækket af garantien og vil medføre en afgift.

Ekstratilbehør

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

Strømforsyninger

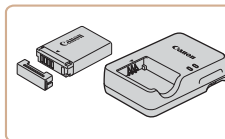

Batteripakke NB-13L

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LHE

- Oplader til batteripakke NB-13L



- Batteriopladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.
- Meddelelsen [Battery communication error/ Batterikommunikationsfejl] vises, hvis du bruger en uoriginal Canon-batteripakke, og brugerindgriben er påkrævet. Bemærk, at Canon ikke påtager sig noget skadeserstatninger som følge af ulykker, f.eks. fejlfunktion eller brand, der måtte opstå som følge af brug af ikke-originale Canon-batteripakker.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatussen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






Kompakt strømadapter CA-DC30E

- Sæt den medfølgende batteripakke i kameraet til opladning. Interfacekabel IFC-600PCU (sælges særskilt) kræves for at tilslutte adapteren til kameraet.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-600PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.

Printere



Canon-Brand PictBridge-kompatible printere

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du printe billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Foto- og filmlagring



Connect Station CS100

- En mediehub til lagring af kamerabilleder, visning på tilsluttet tv, trådløs print på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet mm.

Brug af ekstratilbehør

► Stillbilleder ► Film

Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i vejledningen til tv'et.




- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (171).

Afspilning på et HD-tv

► Stillbilleder ► Film

Du kan se dine optagelser på et tv ved at tilslutte kameraet til et HDTV med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (højst 2,5 m med en type D-stik i kameraenden). Film, der er optaget med en billedkvalitet på [E-FHD 60P], [E-FHD 30P] eller [E-HD 30P], kan ses i HD (High Definition).

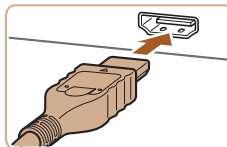

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




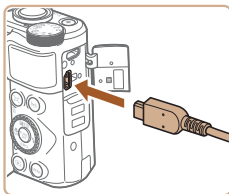

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til ekstern indgang.

- Skift indgang på tv'et til den eksterne indgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Isætning og opladning af batteripakken


Oplad batteripakken ved at bruge den medfølgende batteripakke med den kompakte strømadapter CA-DC30E og interfacekabel IFC-600PCU (ekstratilbehør).

1 Isæt batteripakken.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (18) for at åbne dækslet.
- Isæt batteripakken som beskrevet i trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19).
- Udfør trin 4 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at lukke dækslet.

2 Tilslut den kompakte strømadapter til kameraet.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Hold det lille stik på interfacekablet (sælges særskilt), så det vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

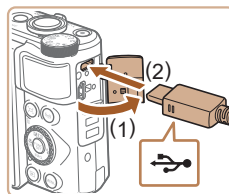

- Indsæt det store stik på interfacekablet i den kompakte strømadapter.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




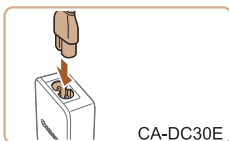

CA-DC30E

3 Oplad batteripakken.

- CA-DC30E: Sæt netledningen i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.

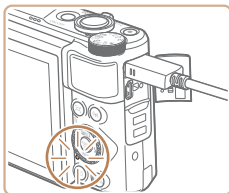

- Opladningen starter, og USB-opladningslampen lyser.
- Lampen slukkes, når opladningen er færdig.
- Fjern den kompakte strømadapter fra stikkontakten og interfacekablet fra kameraet.



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- Når du oplader en anden batteripakke, skal du altid afbryde frakoble interfacekablet fra kameraet, før du indsætter batteripakken til opladning.



- I "Strøm" (183) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Du kan se billeder, selv når batteriet er ved at oplade, ved at tænde for kameraet og skifte til afspilningsmetode (23). Du kan dog ikke optage, mens batteriet oplader.
- Hvis USB-opladningslampen ikke lyser, skal du tilslutte den til interfacekablet igen.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Brug af en computer til at oplade batteriet


Du kan også oplade batteripakken ved at indsætte det store stik på interfacekablet i en computers USB-terminal i trin 2 i "Isætning og opladning af batteripakken" (153). I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik. Vi anbefaler brug af interfacekabel IFC-600PCU (sælges særskilt).

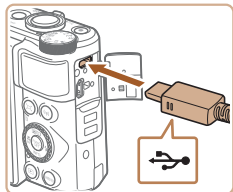

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet. Sørg for, at det lille stik på kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.



- Sæt det store stik på kablet i computeren. Hvis du ønsker oplysninger om computerforbindelser, henvises du til computerens brugervejledning.

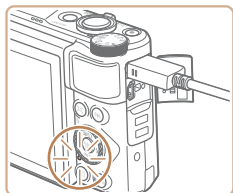

- Opladning begynder nu, og indikatoren bag på kameraet blinker grønt. Opladning vil være afsluttet efter fire timer.
- Men opladning kan tage længere tid, hvis du importerer billeder fra kameraet på computeren som beskrevet i "Lagring af billeder på en computer" (156).
- Indikatoren fortsætter med at blinke grønt, selv efter opladning er færdig, når blot kameraet er tilsluttet computeren.



- Opladning stopper og indikatoren slukkes, hvis du trykker på ON/OFF-knappen, efter du er begyndt at oplade som beskrevet ovenfor.
- Med nogle computere kan batteriopladningen kræve, at hukommelseskortet er i kameraet. Indsæt hukommelseskortet i kameraet (118), før du tilslutter kablet til computerens USB-port.

Brug af softwaren

Hvis du vil udnytte funktionerne i følgende software, skal du downloade softwaren fra Canons websted og installere den på din computer.

- CameraWindow
 - Importer billeder til computeren
- Image Transfer Utility
 - Opsæt Billedssynkronisering (134), og modtag billeder
- Kortprogram
 - Brug et kort til at få vist GPS-information, der er føjet til billederne



- Hvis du vil se og redigere billeder på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.



- Image Transfer Utility kan også downloades fra siden Image Sync-indstillinger på CANON iMAGE GATEWAY.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Du finder detaljerede softwaresystemkrav og kompatibilitetsoplysninger (herunder understøttelse i nye operativsystemer) på Canons hjemmeside.

Installation af softwaren


Installer softwaren som beskrevet i trin 1-2 af "Installer CameraWindow" (120).



- Hvis du vil afinstallere (fjerne) softwaren i Mac OS, skal du vælge mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer], trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og tømme papirkurven.



Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges særskilt, kameraets ende: Micro-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

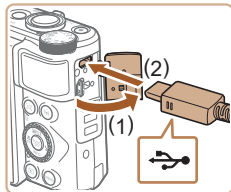

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

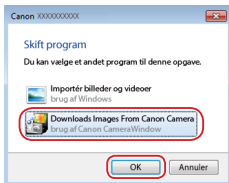

- Sæt det store stik på kablet i computeren. Hvis du ønsker oplysninger om computerforbindelser, henvises du til computerens brugervejledning.
- Kameraet tændes automatisk, når du tilslutter det til computeren.

2 Vis CameraWindow.

- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På den viste skærm skal du klikke på linket til ændring af program i [].
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].
- Dobbeltklik på [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



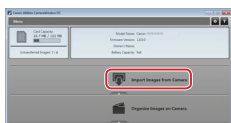

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.

Print af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet print, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie kompakt fotoprinter til illustration. De viste skærme og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også manualen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print



► Stillbilleder ► Film

Print dine billeder ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med et USB-kabel (sælges separat, kameraende: Micro-B).

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

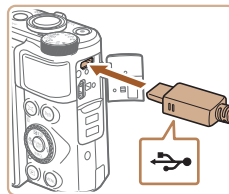

3 Tænd printeren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [][], eller drej []-hjulet for at vælge et billede.

6 Åbn printskærmen.

- Tryk på knappen [], vælg [], og tryk på knappen [] igen.

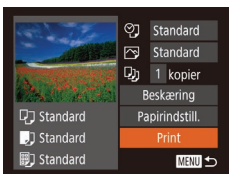

7 Print billedet.


- Tryk på knapperne [][], eller drej []-hjulet for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [].
- Printning starter nu.
- Du kan printe andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når printning er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (152) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

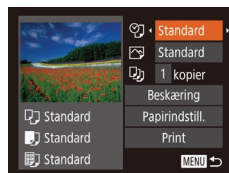

1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (157) for at få adgang til denne skærm.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [][], eller drej []-hjulet for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne [][].

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (159).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (159).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Beskæring af billeder før print


► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før print kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

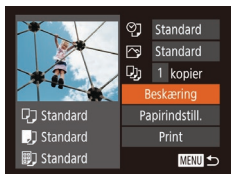

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (158) for at få vist printskærmen skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

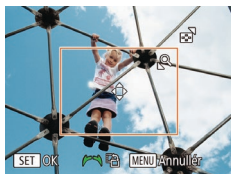

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Drej [Globe]-hjulet for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [OK], når du er færdig.

3 Print billedet.





- Udfør trin 7 i "Nemt print" (157) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billedstørrelser eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Valg af papirformat og layout før print

► Stillbilleder ► Film

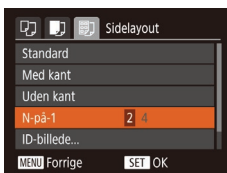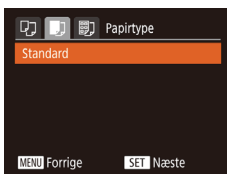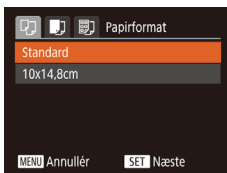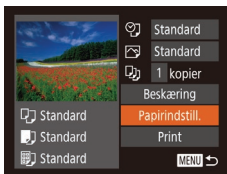

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af printindstillinger" (158) for at få vist printskærmen skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Globe]-hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Globe]-hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [Globe]-hjulet for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-på-1].
- Tryk på knappen [OK].

5 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Mulige layoutindstillinger


Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Med kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-print.
N-på-1	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L og billedformatet 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Print af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film


1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før print" (159), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].

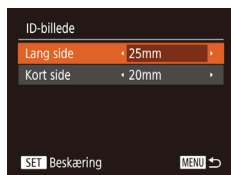

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [REGLER]-hjulet for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].

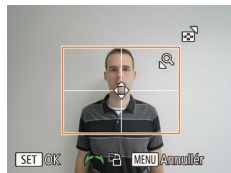


3 Vælg printområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før printing" (159) for vælge printområdet.

4 Print billedet.

Printning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

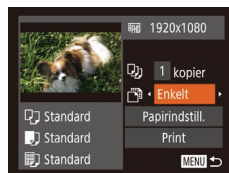

1 Åbn printskærmen.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (157) for at vælge en film. Skærbilledet til venstre vises.

2 Vælg en printmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [REGLER]-hjulet for at vælge [REGLER], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge printmetoden.

3 Print billedet.

Printmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappennummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen [OK], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [REGLER] igen for at afbryde en igangværende printning.
- Efter visning af en scene, der skal printes i trin 2-5 af "Visning" (87), kan du også få adgang til skærmen i trin 1 her ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [REGLER] i filmkontrolpanelet og derefter trykke på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)


► **Stilbilleder** ► Film

Samlet print (162) og bestilling af prints fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De printoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurering af Printindstillinger

► **Stilbilleder** ► Film

Angiv printformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

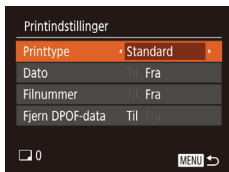

- Tryk på knappen **[MENU]**, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen **[D]**. Vælg og konfigurer punkter efter ønske (19).

Printtype	Standard	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter print.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved print via printer eller fotolaboratorium.
- Der vises muligvis **[!]** på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen **[T]** (19).

Indstilling af print for individuelle billeder

► **Stilbilleder** ► Film



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen **[MENU]**, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen **[D]**, og tryk derefter på knappen **[OK]**.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne **[◀]****[▶]**, eller drej **[DISC]**-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen **[OK]**.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsprint for billedet, mærkes billedet med ikonet **[✓]**. Tryk på knappen **[OK]** igen for at annullere oversigtsprint for billedet. **[✓]** vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille printning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsprint. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.

Indstilling af print for en serie af billeder


► **Stilbilleder** ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af print for individuelle billeder" (161), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [●].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (97) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [●].

Indstilling af printning for alle billeder

► **Stilbilleder** ► Film

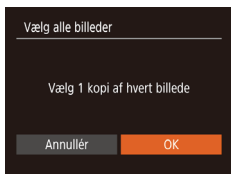

- Udfør trin 1 i "Indstilling af print for individuelle billeder" (161), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [●].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [●].

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af print for individuelle billeder" (161), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [●].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [●].

Print af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► **Stilbilleder** ► Film



- Når der er føjet billeder til printlisten (161-162), vises dette skærbillede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [●] for at printe billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks




Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og overføre dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

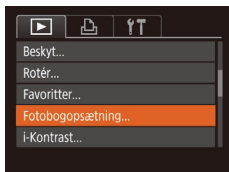

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [D], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- Der vises muligvis [!] på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (163), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog


► Stillbilleder ► Film

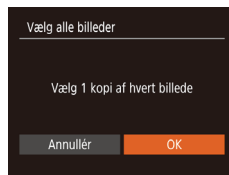

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (163), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film

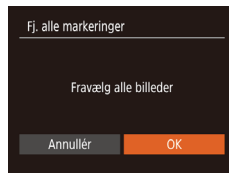

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (163), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (18).
- Kontrollér, at batteripakken vender den rigtige vej (18).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (18).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (18).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (152).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode


Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningsmetode (📖87) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖27).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Fuld skærmvisning er ikke til rådighed under optagelse (📖50).

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke 📷] (📖42). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖19).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsesmetoder (📖178), hvor [Datomærke 📷] ikke kan konfigureres (📖42).

🔦 blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖36).

🔦 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖36).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖83).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 🔦 (📖81).
- Forøg ISO-følsomheden (📖72).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖83).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖26).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖181).
- Indstil [AF-hjælpe] til [Til] (📖54).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖77, 📖80).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til 🔦 (📖81).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖71).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖72, 📖104).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖71).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden til 🔦 (📖33).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖71).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖71).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖36).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖181).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖82, 📖86).
- Forøg ISO-følsomheden (📖72).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖181).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden til 🔦 (📖33).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖82, 📖86).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekterer fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖72).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsesmetoder give kornede billeder (📖59).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (📖54). Røddjereduktionslampen (📖4) lyser ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion (📖104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (147).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsesmetoder. Se "Funktioner i de enkelte optagelsesmetoder", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (172-175).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (45). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (46) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (144).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (146, 182).

[I] vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (147).
 - Sænk billedkvaliteten (51).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (182).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene **[A]** (62), **[P]** (69) og **[V]** (56).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formatet på lavt niveau med kameraet (147).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (143) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (143), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden **[A]** (62), **[P]** (69) eller **[V]** (56), fordi der ikke optages lyd i disse tilstande.

Kan ikke få adgang til Story Highlights-startskærmen ved at trykke på knappen **[▲]**.

- Startskærmsvisning er ikke mulig, når der er forbindelse til en printer. Kobl kameraet fra printeren.
- Startskærmsvisning er ikke mulig under Wi-Fi-forbindelser. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.

Et ønsket motivikon for et album vises ikke på Story Highlights-startskærmen.

- Vælg et billede i enkel informationsvisningstilstand (88), der viser navnet på personen til albummet, før du åbner startskærmen Story Highlights (108).

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (25).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
 - Tryk på knappen **[I]** for at skifte til afspilningsmetode. Hold knappen **[MENU]** nede, mens du samtidigt trykker på knapperne **[▲]** og **[⊕]**. Tryk på knapperne **[◀]** og **[▶]** på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen **[⊕]**.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [F].

- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer eller en computer via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (139).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (126).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (117).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (120, 122).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (183). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk via et adgangspunkt (134). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke være større end opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden (134).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom der vises [Y].
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ikke besked på en computer eller smartphone, efter der er tilføjet CANON iMAGE GATEWAY på kameraet.

- Kontroller, at den e-mailadresse, du har angivet, er korrekt, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontrollér e-mailindstillingerne på computeren og smartphonen. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, kan du muligvis ikke modtage meddelelsen.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Indstillinger for Wi-Fi (141).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (118).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (118).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (118).

Hukommelseskortfejl (117)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (112), og det er isat i den rigtige retning (118), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (133, 116, 117, 118) eller til at redigere billeder (112). Slet billeder, du ikke har brug for (118), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (118).

Udskift batterierne (118)

Ingen billeder.

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (116)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (113), Forstør* (114), Smart Shuffle* (115), Rotér* (110), Favoritter (111), Redigér* (112), Printliste* (111) og Fotobogopsætning* (113).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (117, 119, 116) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (111) eller Fotobogopsætning (113). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (111) eller Fotobogopsætning (113) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (116), Slet (118), Favoritter (111), Printliste (111) eller Fotobogopsætning (113).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappenummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen (11) skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (117) eller formatere hukommelseskortet (116).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det betyde beskadigelse. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningsmetode, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det betyde beskadigelse. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (157), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (159). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (122).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (122).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.

- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (134) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

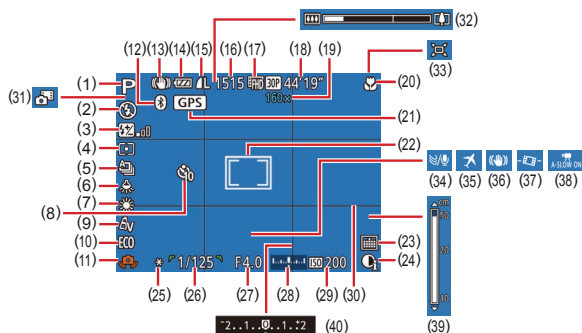

- | | |
|--|--|
| (1) Optagelsesmetode (172),
motivikon (37) | (12) Bluetooth-tilslutningsstatus
(115) |
| (2) Flashmetode (81) | (13) Ikonet IS-indstilling (38) |
| (3) Flashekompensations/
Flashoutput (82, 86) | (14) Batteriniveau (170) |
| (4) Målemetode (71) | (15) Kompression for stillbillede
(83), Opløsningsindstilling
(50) |
| (5) Fremføringsmetode (80) | (16) Antal billeder, der kan
tages (182)* |
| (6) Korrektur for kviksølvlampe
(51) | (17) Filmkvalitet (51) |
| (7) Hvidbalance (73) | (18) Resterende tid (182) |
| (8) Selvløser (43) | (19) Zoomforstørrelse (39),
Digital telekonverter (77) |
| (9) My Colors (74) | (20) Fokuseringsområde (75), AF-lås
(80) |
| (10) Eco-tilstand (145) | (21) Tilsluttet via Bluetooth til en
smartphone og kræver GPS-
information (137) |
| (11) Advarsel mod
kamerarystelser (36) | |

- (22) AF-område (77),
AE-målingsramme (71)

- (23) Datomærke (42)

- (24) i-Kontrast (72)

- (25) AE-lås (71),
FE-lås (82)

- (26) Lukkertid (84, 85)

- (27) Blænde (85)

- (28) Eksponerings-
niveau (85)

- (29) ISO-følsomhed (72)

- (30) Hjælpeindikator (52)

- (31) Hybrid Auto-tilstand (35)

- (32) Zoomlinje (33)

- (33) Auto (40)

- (34) Vindfilter (68)

- (35) Tidszone (144)

- (36) Billedstabilisering (83)

- (37) Autovaterp. (52)

- (38) Autom. langs.
lukker (68)

- (39) MF-indikator (75)

- (40) Eksponeringsko-
mpensationsniveau (71)

* I tilstanden [] angiver det antallet af tilgængelige optagelser.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
(blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

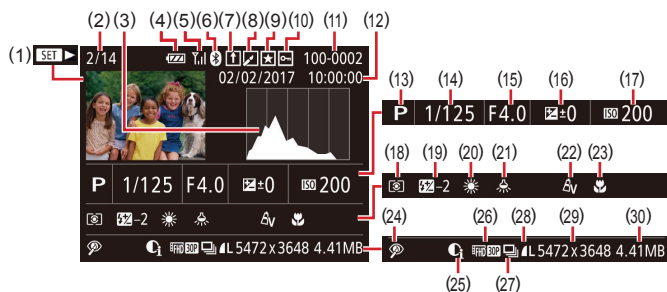

- | | |
|--|--|
| (1) Filmafspilning (133, 187),
Afspilning af filmresume (135) | (15) Blænde (85) |
| (2) Aktuelt billednummer/
Antal billeder i alt | (16) Eksponeringskompensationsniveau (71) |
| (3) Histogram (89) | (17) ISO-følsomhed (72) |
| (4) Batteriniveau (170) | (18) Målemetode (71) |
| (5) Wi-Fi-signalstyrke (133) | (19) Flash (81),
Flashekompensationskompensation (82) |
| (6) Bluetooth-tilslutningsstatus (115) | (20) Hvidbalance (73) |
| (7) Billedsynkronisering (134) | (21) Korrektion for kviksølvlampe (51) |
| (8) Billedredigering (102),
Filmkompression (106) | (22) My Colors (74, 103),
Kreativ optagelseseffekt (57) |
| (9) Favoritter (101) | (23) Fokusråde (75) |
| (10) Beskyttelse (96) | (24) Røddje-korrektion (104),
Effekt for afspilning af kort filmklip (69) |
| (11) Mappenummer – Filnummer (147) | (25) i-Kontrast (72) |
| (12) Optagelsesdato/
klokkeslæt (19) | (26) Billedkvalitet/Billedhastighed (film) (50, 51),
Albummer (108) |
| (13) Optagelsesmetode (172) | |
| (14) Lukkertid (84, 85) | |

- | | |
|---|--|
| (27) Gruppeafspilning (92) | (29) Stillbilleder: Opløsningsindstilling (182) Film: Afspilningstid (182) |
| (28) Kompression (billedkvalitet) (83)/Opløsningsindstilling (50, 51), MP4 (film) | (30) Filstørrelse |



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (152).

■ Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (87).

▶	Afspil
▶▶	Slow motion (hvis du vil justere afspilningshastigheden, skal du trykke på [◀][▶] eller dreje [DISC]-hjulet. Der afspilles ingen lyd).
◀◀	Hop tilbage* eller Forrige klip (107) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [DISC] nede).
◀	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [DISC] nede).
▶▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [DISC] nede).
▶	Hop frem* eller Næste klip (107) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [DISC] nede).
🗑️	Slet klip (vises, når der vælges filmresume, Kreativ optagelse-film eller albumfilm (107))
✂️	Redigér (105)
🖨️	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (157).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [◀][▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menueen FUNC.

[illegible]

- *1 Hvidbalance er ikke til rådighed.
- *2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.
- *3 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.
- *4 Et billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fanen Opsætning

Komponent	Referenceside
Mute	143
Lydstyrke	143
Råd og tips	144
Dato/Tid	144
Tidszone	144
Obj. lukket	145
Eco-tilstand	145
Energisparer	26, 145
Disp. lysstyrke	145
Opstartsbillede	146
Formatér	146
Filnummerering	147
Opret mappe	148
Enheder	148
Videosystem	152
Wi-Fi-tilslutning	112
Trådløse kommunikationsindst.	112
GPS-indstillinger	136
Vis certificeringslogo	148
Sprog	148
Nulstil kamera	149

Fanen Afspilning

Komponent	Referenceside
Afspil Kreativ optagelse-film	89
Miks af korte klip	111
Afspil album	108
Angiv/afspil filmresume	90
Diasvisning	94
Slet	98
Beskyt	96
Rotér	100
Favoritter	101
Fotobogopsætning	163
i-Kontrast	104
Rødøje-korrektion	104
Beskæring	102
Ændre str.	102
My Colors	103
Id-oplysninger for ansigt	90
Overgangseffekt	87
Oversigtseffekt	91
Rullevisning	87
Billedgrupper	92
Auto-rotering	100
Fortsæt	87

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fanen Print

Komponent	Referenceside
Print	–
Vælg billeder og stk.	161
Vælg række	162
Vælg alle billeder	162
Fj. alle markeringer	162
Printindstillinger	161

Menuen FUNC. i afspilningsmetode

Komponent	Referenceside
Rotér	100
Beskyt	96
Favoritter	101
Print	157
Gruppeafspilning	92
Afspil film	87
Afspil linket filmresume	90
Smart Shuffle	95
Billedsøgning	91
Diasvisning	94

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Forsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specifikationer

Billedsensor

Billedstørrelse 1/2,3-type
Effektivt pixelantal for kamera
(Billedbehandling kan forårsage
en nedgang i antallet af pixel)..... Ca. 20,3 megapixel
Pixel i alt Ca. 21,1 megapixel

Objektiv

Brændvidde
(svarende til 35 mm film) 4,3-172,0 mm
(24-960 mm)
Zoomforstørrelse 40x

Optagelsesradius (målt fra den forreste del af objektet)

Optagelsesmetode	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (III)	Maksimal tele (II)
AUTO*	—	1,0 cm- uendelig	2 m-uendelig
Andet end ovenstående		5,0 cm- uendelig	2 m-uendelig
		1,0-50,0 cm	—

* Manuel fokus er det samme.

Lukker

Lukkertid

Auto-tilstand (automatiske indstillinger)

Maks. tv 1 sek.
Min. tv 1/3200 sek.

Område i alle optagelsesmetoder

Maks. tv 15 sek.
Min. tv 1/3200 sek.

Tilgængelige værdier for tv (sek.)

Optagelsesmetode M-tilstand/Tv-tilstand
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200

Blænde

F-nummer

Vidvinkel 3,3 - 8,0
Telefoto 6,9 - 8,0

Flash

Indbygget flash

Flashområde (maks. vidvinkel)

tætteste punkt Ca. 50,0 cm
fjerneste punkt Ca. 4 m

Flashområde (telefotoende)

tætteste punkt Ca. 2 m
fjerneste punkt Ca. 2 m

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærm

Type TFT flydende farvekrystal
Skærmstørrelse 7,5 cm (3,0")
Effektivt pixelantal Ca. 0,92 millioner pixel

Optagelse

Digital zoom
Forstørrelse Ca. 4x
Maksimum med optisk zoom Ca. 160x
Brændvidde (telefoto,
svarende til 35 mm-film) Ca. 3840 mm-ækvivalent
ZoomPlus (Opløsning L) Ca. 80x

Kontinuerlig optagelse
Optagelseshastighed*
Auto/P Normal kontinuertlig
Kontinuerlig
optagelseshastighed Maks. ca. 5,9 billeder/sek.
P Kontinuerlig AF
Kontinuerlig
optagelseshastighed Maks. ca. 4,6 billeder/sek.

* Kontinuerlig optagelseshastighed kan blive lavere på grund af følgende faktorer:
Tv-værdi/Av-værdi/motivforhold/lysstyrke/fotografering med flash/zoompositioner/
batteriniveau

Optagelse

Filformat DCF-kompatibelt, DPOF-
kompatibelt (version 1.1)

Datatype

Stillbillede
Optagelsesformat Exif2.3 (DCF2.0)
Billede Kun JPEG
Film
Optagelsesformat MP4
Video MPEG-4 AVC/H.264
Lyd MPEG-4 AAC-LC (stereo)

Opløsning, antal billeder pr. hukommelseskort

Stillbillede
Ved brug af et 16 GB hukommelseskort (UHS-I) (omtrentligt
antal billeder)

L		1766
		2980
M		10798
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
S		53992
		80988

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Film

Størrelse	Optagelses- filstørrelse (ca.)	Optagelsestid for enkelt videoklip (omtrentlig)	Optagelsestid pr. hukommelseskort (ca.)
(1920 x 1080)	4288 KB/sek.	29 min. 59 sek.	59 min. 30 sek.
(1920 x 1080)	2945 KB/sek.	29 min. 59 sek.	1 t. 26 min. 5 sek.
(1280 x 720)	992 KB/sek.	29 min. 59 sek.	4 t. 5 min. 15 sek.
(640 x 480)	382 KB/sek.	59 min. 59 sek.	10 t. 22 min. 35 sek.

- Kontinuerlig optagelse er muligt, indtil hukommelseskortet er fuldt, eller indtil optagelseslængden for en film når ca. 29 minutter og 59 sekunder.

Strøm

Batteripakke NB-13L

Antal stillbilleder (CIPA-kompatibel: rumtemperatur 23 °C)	Ca. 250 billeder
Antal stillbilledoptagelser (Eco-tilstand Til)	Ca. 355 billeder
Filmoptagelsestid (CIPA-kompatibel: rumtemperatur 23 °C)	Ca. 50 min.
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse)	Ca. 85 min.
Afspilningstid*	Ca. 5 timer

* Tid ved afspilning af et diasshow af stillbilleder

Interface

Kabelforbundet

Digital terminal
(Hi-Speed USB-kompatibel) Micro USB
HDMI OUT-terminal Type D

Trådløs

NFC NFC Forum Type 3/4 Tag-
kompatibelt (dynamisk)

Bluetooth

Kompatibilitetsstandarder Bluetooth ver. 4.1
(Bluetooth-lavenergiteknologi)
Transmissionsmetode GFSK-modulation

Wi-Fi

Kompatibilitetsstandarder IEEE 802.11b/g/n
Transmissionsfrekvens
Frekvens 2,4 GHz
Kanaler 1-11 kanaler

Sikkerhed

Infrastrukturtilstand WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Wi-Fi Protected Setup-
kompatibelt

Kameraadgangspunkt-

tilstand WPA2-PSK (AES)
Ad hoc-tilstand WPA2-PSK (AES)

Betjeningsmiljø

Temperatur Min. 0 °C, Max. 40 °C

Mål (CIPA-kompatibelt)

B 110,1 mm

H 63,8 mm

D 39,9 mm

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Vægt (CIPA-kompatibelt)

Inklusive batteripakke,
hukommelseskort..... Ca. 300 g
Kun kamerahus..... Ca. 276 g

■ Batteripakke NB-13L

Type: Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding: 3,6 V DC
Nominel kapacitet: 1250 mAh
Antal opladninger: Ca. 300
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

■ Batterioplader CB-2LHE

Nominel indgangseffekt: 100-240 V AC (50/60 Hz)
0,09 A (100 V)-0,06 A (240 V)
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid: Ca. 2 timer 10 min. (ved brug af NB-13L)
Betjeningstemperaturer: 5-40 °C

■ Kompakt strømadapter CA-DC30E

Nominel indgangseffekt: 100-240 V AC (50/60 Hz)
0,07 A (100 V)-0,045 A (240 V)
Nominel udgangseffekt: 5,0 V DC, 0,55 A
Opladningstid: Ca. 2 timer 50 min.* (ved opladning med NB-13L i kameraet)
* Opladningstider varierer betragteligt, afhængig af det resterende batteriniveau.
Betjeningstemperaturer: 5-40 °C

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

- AE-lås 71
- AF-lås 80
- AF-områder 77
- Afsendelse af billeder 131
- Afsendelse af billeder til en smartphone 113
- Afsendelse af billeder til et andet kamera 131
- Afsendelse af billeder til webtjenester 126
- Afspilning → Visning
- Auto-tilstand (optagelsesmetode) 21, 33
- Av (optagelsesmetode) 85

B

- Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)
- Batteripakke
 - Eco-tilstand 145
 - Energisparer 26
 - Niveau 170
 - Opladning 18
- Beskyttelse 96
- Billeder
 - Afspilning → Visning
 - Beskyttelse 96
 - Sletning 98
 - Visningsperiode 55
- Billeder med sepiafarvetoner 74
- Billedformat 50
- Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)

Billedstabilisering 83

- Billedsynkronisering 134
- Blød fokusering (optagelsesmetode) 63
- Bluetooth 112
- Brugerdefineret hvidbalance 73

C

- Camera Connect 113
- CameraWindow 155
- CANON IMAGE GATEWAY 126
- Center (AF-områdetilstand) 77

D

- Dato/Tid
 - Dato/klokkeslæt-batteri 20
 - Indstillinger 19
 - Opladning 20
 - Verdensur 144
- Diasvisning 94
- Digital tele-konverter 77
- Digital zoom 39
- DPOF 161

E

- Eco-tilstand 145
- Eksposering
 - AE-lås 71
 - FE-lås 82
 - Kompensation 71
- Energisparer 26

F

- Face ID 45
- Face Self-Timer (optagelsesmetode) 66
- Farve (hvidbalance) 73
- Favoritter 101
- Fejlfinding 164
- Fejlmeddelelser 168
- FE-lås 82
- Film
 - Optagelsestid 182
 - Redigering 105
- Filnummerering 147
- Fiskeøj-effekt (optagelsesmetode) 61
- Flash
 - Deaktivering af flash 81
 - Flasheksposeringskompensation 82
 - Langsom synkronisering 81
 - Til 81
- Fokusering
 - AF-lås 80
 - AF-områder 77
 - MF-peaking 76
 - Servo AF 79
- Fokuslås 77
- Fokusområde
 - Makro 75
 - Manuel fokus 75
- Forstørret visning 94
- Fotobogopsætning 163
- Fyrværkeri (optagelsesmetode) 60

G

- Geotagging af billeder 136
- Glat hud (optagelsesmetode) 61
- GPS-informationsvisning 89

H

- HDMI-kabel 152
- Hjælpelinjer 52
- Hjælp til indramning 40
- Hukommelseskort 2
 - Optagelsestid 182
- Hvidbalance (farve) 73
- Hvidbalance på flere områder 51
- Håndholdt nattescene (optagelsesmetode) 59
- Håndledsrem → Rem

I

- i-Kontrast 72, 104
- Indikator 31, 54
- Intelligent lukker (optagelsesmetode) 64
- ISO-følsomhed 72

K

- Kameraadgangspunkt-tilstand 120
- Kompressionsforhold (billedkvalitet) 83
- Kontinuerlig optagelse 38, 44
- Korrektion af hvidbalance 51
- Korte filmklip (filmtilstand) 69
- Kreativ optagelse 56

L

- Lagring af billeder på en computer 156
- Legetøjskameraeffekt (optagelsesmetode) 63
- Live-view-fjernoptagelse 138
- Lyde 143

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



M

M (optagelsesmetode) 85
Makro (fokusområde) 75
Manuel fokus (fokusområde) 75
Menu
 Grundlæggende betjening 29
 Tabel 172
Menuen FUNC.
 Grundlæggende betjening 28
 Tabel 173
Miniatureffekt
 (optagelsesmetode) 62
Monokrom (optagelsesmetode) 64
My Colors 74, 103
Målemetode 71

N

Nulstil alt 149
Nulstil kamera 149
Når kameraet er med på rejser 144

O

Opløsning (billedstørrelse) 50
Optagelse
 Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid
 Optagelsesoplysninger 170

P

P (optagelsesmetode) 70
Pakkens indhold 2
Plakateffekt (optagelsesmetode) 60
Portræt (optagelsesmetode) 59
Printning 157
Program-AE 70

R

Redigering
 i-Kontrast 104
 My Colors 103
 Rødøje-korrektion 104
Redigering eller sletning af
 tilslutningsoplysninger 139
Rem 2, 17
Roterig 100
Rødøje-korrektion 104

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
 → Hukommelseskort
Selvportræt (optagelsesmetode) 58
Selvudløser 43
 2-sekunds selvudløser 44
 Wink Self-Timer
 (optagelsesmetode) 65
Servo AF 79
Skærm
 Ikoner 170, 171
 Menu → Menuen FUNC., Menu
 Sprog på skærmen 21
Sletning 98
Smart Shuffle 95
Smil (optagelsesmetode) 64
Software
 Installation 120, 156
 Lagring af billeder på en
 computer 156
Sort-hvide billeder 74
Sprog på skærmen 21
Standard (filmtilstand) 67
Standardindstillinger → Nulstil alt
Stik 157
Story Highlights 108

Strøm 151

→ Batterioplader,
→ Batteripakke
Super vivid (optagelsesmetode) 60
Svag belysning
 (optagelsesmetode) 60
Søgning 91

T

Tilbehør 151
Tracking AF 78
Tv (optagelsesmetode) 84
Tv-visning 152

U

Ur 32

V

Verdensur 144
Vindfilter 68
Visning 23
 Billedsøgning 91
 Diasvisning 94
 Forstørret visning 94
 Oversigtsvisning 91
 Smart Shuffle 95
 Tv-visning 152
 Visning af enkeltbillede 23

W

Wi-Fi-funktioner 112
Wi-Fi-menu 117

Z

Zoom 21, 34, 39

Æ

Ændring af størrelse på billeder 102

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
Grundlæggende oplysninger om kameraet
Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
Andre optagelsestilstande
Tilstanden P
Tilstanden Tv, Av og M
Afspilningsmetode
Trådløse funktioner
Menuen Indstilling
Tilbehør
Appendiks
Indeks



■ Forholdsregler for trådløse funktioner (Wi-Fi, Bluetooth eller andre)

- Lande og regioner, der tillader brug af trådløse funktioner
 - Brug af trådløse funktioner er begrænset i nogle lande og regioner, og de kan være straffbare at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde bestemmelserne om trådløse funktioner.
- Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af den trådløse funktion i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- Før der eksporteres varer eller teknologier, som findes i kameraet, som reguleres af udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel (hvilket også omfatter at tage dem med ud af Japan eller at vise dem til indbyggere uden for Japan), kan det være nødvendigt at indhente eksporttilladelse eller tilladelse til servicetransaktioner fra den japanske regering.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypterede elementer, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere de Wi-Fi-indstillinger ned, du bruger. De trådløse indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Ved overførsel af ejerskab, bortskaffelse af produktet eller hvis produktet indsendes til reparation, skal du gendanne standardindstillingerne for trådløs ved at slette de indstillinger, du har angivet.

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet. Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. Anvendelse af den trådløse funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

■ Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

■ Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge. Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Ondsindede tredjeparter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.

Tredjepartsoftware

- expat.h
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Personlige oplysninger og sikkerhedsforholdsregler

Hvis der gemmes personlige oplysninger og/eller Wi-Fi-sikkerhedsindstillinger, f.eks. adgangskoder osv. på kameraet, skal du være klar over, at sådanne oplysninger og indstillinger stadig kan findes på kameraet.

Når kameraet overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, skal du sørge for at træffe følgende forholdsregler for at forhindre lækage af sådanne oplysninger og indstillinger.

- Slet registrerede personlige oplysninger ved at vælge [Slet opl.] i Id-oplysninger for ansigt.
- Slet registrerede Wi-Fi-sikkerhedsoplysninger ved at vælge [Nulstil indstillinger] i Indstillinger for Wi-Fi.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth®-ordmærker og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker af Canon Inc. er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.

- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av og M

Afspilningsmetode

Trådløse funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

