

Canon

CANON-STATIEFGREEP

HG-100TBR



Handleiding voor ervaren gebruikers

Inleiding

De statiefgreep HG-100TBR is een handgreep waarmee u foto's kunt nemen terwijl u de camera bedient met de aangesloten draadloze afstandsbediening BR-E1. De poten kunnen uit de greep worden getrokken om te gebruiken als statief. Met de meegeleverde microfoonhouders kunt u een externe microfoon, zoals een stereo-microfoon (apart verkrijgbaar), bevestigen aan een camera zonder flitsschoen. De microfoonhouders kunnen ook worden gebruikt bij camera's die verticale filmopnamen kunnen maken.

Lees het volgende voor gebruik van het apparaat

Om ongelukken te voorkomen, lees eerst de "Veiligheidsmaatregelen" (pag.3).

Lees deze handleiding ook zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u de statiefgreep correct gebruikt.

Lees ook de instructies voor de draadloze afstandsbediening BR-E1.

Meegeleverde accessoires

- Draadloze afstandsbediening BR-E1
- Polsbandje
- Microfoonhouder L
- Microfoonhouder S

* Zorg dat u de meegeleverde accessoires goed bewaard.

De statiefgreep kan met de volgende camera's worden gebruikt

De statiefgreep kan met de volgende camera's worden gebruikt (vanaf oktober 2019).

- PowerShot G5 X Mark II
- PowerShot G7 X Mark III
- EOS M200
- EOS M50
- EOS M6 Mark II

* Raadpleeg de instructies van uw camera voor meer informatie over de compatibiliteit van camera's die in en na oktober 2019 zijn uitgebracht met de HG-100TBR.

- Dit product kan belastingen tot 1 kg weerstaan. Zorg ervoor dat de gemonteerde camera, lens, enz. niet meer dan 1 kg weegt. Als dit gewicht wordt overschreden terwijl het product wordt gebruikt, kan dat leiden tot productbreuk.

Symbolen en afspraken die in deze handleiding worden gebruikt

Pictogrammen in deze handleiding

(pag. **): Referentiepaginanummers voor meer informatie.



: Waarschuwingen om mogelijke problemen bij de bediening te voorkomen.



: Aanvullende informatie.

Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat u deze veiligheidsmaatregelen leest om het product veilig te kunnen gebruiken.

Houd u aan deze veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gebruiker van het product of anderen verwondingen of letsel oplopen.



WAARSCHUWING

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- Houd het product buiten bereik van jonge kinderen.

Een draagriem rond de nek van een persoon wikkelen kan leiden tot verwurging. De onderdelen zijn gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Roep onmiddellijk medische hulp in als ze worden ingeslikt.

- Demonteer of wijzig het product niet.
- Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of ververdunner om het product schoon te maken.



VOORZICHTIG



Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.

- Laat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.

Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.

- De draagriem is alleen bedoeld voor gebruik op het lichaam. Wanneer u de draagriem met een bevestigd product aan een haak of ander voorwerp hangt, kan het product beschadigd raken. Schud daarnaast niet met het product en stel product niet bloot aan harde schokken.
- Raak geen onderdelen aan de binnenkant van het product aan. Zorg dat uw vingers niet bekneld raken bij het openen/sluiten van de poten van het statief. Dit kan letsel veroorzaken.


Controlelijst

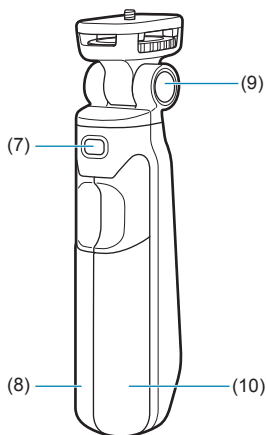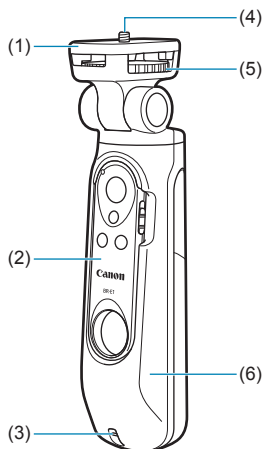

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| (1) | Bevestigingspunt camera |
| (2) | Draadloze afstandsbediening BR-E1 |
| (3) | Bevestigingspunt draagriem |
| (4) | Statifschroef |
| (5) | Bevestigings-/verwijderingswiel |

- | | |
|------|---|
| (6) | Behuizing |
| (7) | Ontgrendelingsknop linkerzijde/rechterzijde |
| (8) | Rechterpoot |
| (9) | Ontgrendelingsknop voorzijde/achterzijde |
| (10) | Linkerpoot |

Meegeleverde accessoires

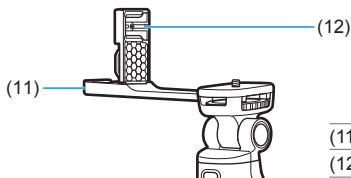


- | | |
|------|-------------------|
| (11) | Microfoonhouder L |
| (12) | Microfoonhouder S |

Vorbereiding

Het polsbandje bevestigen

- Bevestig het meegeleverde polsbandje aan het bevestigingspunt voor de draagriem op de behuizing van de statiefgreep.

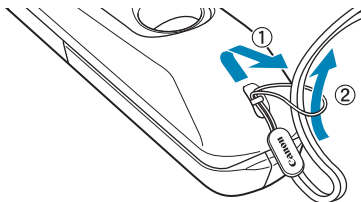

De camera en de BR-E1 koppelen

- Raadpleeg de instructies van uw camera en de BR-E1.


De BR-E1 bevestigen

- Druk de BR-E1 schuin omhoog in de behuizing van de statiefgreep (het rubberen gedeelte) (①).
- Zodra de BR-E1 in de behuizing is gedrukt, plaatst u de onderkant in de behuizing van de statiefgreep (②).



De BR-E1 verwijderen

- Plaats uw vinger zoals aangegeven bij de BR-E1 (uitsparing voor riempje) (①) en trek naar buiten om te verwijderen (②).

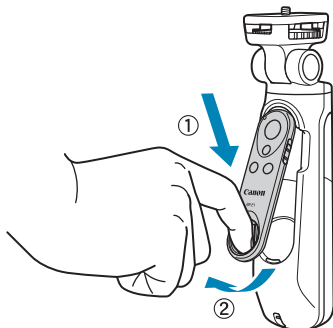


- ❗ ● Plaats uw vinger niet in de uitsparing voor het riempje nadat u de BR-E1 heeft verwijderd.

De hellingshoek van het bevestigingspunt camera aanpassen


De hellingshoek van het bevestigingspunt van de camera aanpassen

- Houd de ontgrendelingsknop voorzijde/achterzijde ingedrukt.
- Het bevestigingspunt van de camera kan om de 15° worden vastgeklikt.
- Nadat u de juiste hoek hebt gevonden, laat u de knop los.

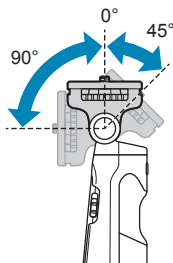

Bevestigingspunt camera draaien

- Houd de ontgrendelingsknop linkerzijde/rechterzijde ingedrukt.
- Het bevestigingspunt van de camera kan om de 90° worden vastgeklikt.
- Nadat u de juiste hoek hebt gevonden, laat u de knop los.

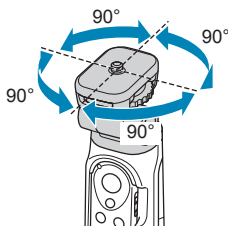


- Als de camera op het bevestigingspunt voor de camera is bevestigd, houdt u de camera vast voordat u het bevestigingspunt van de camera kantelt of draait om te voorkomen dat u uw vinger knelt of de camera laat vallen.
- Voordat u de rotatiehoek voor/achter of links/rechts aanpast, moet u ervoor zorgen dat uw vingers de beweging niet belemmeren zodat ze niet bekneld raken.

Een camera bevestigen


Horizontale opnamen

- Plaats het camerabeeldscherm en het BR-E1-knoppenpaneel in dezelfde richting en plaats vervolgens de statiefschroef in de aansluiting voor het statief op de camera (①).
- Draai het bevestigings-/verwijderingswiel om de camera vast te zetten (②).

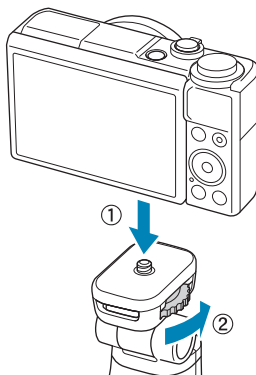


- Om de camera te verwijderen, volgt u deze stappen in omgekeerde volgorde.

Verticale opnamen

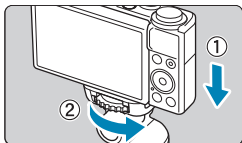


- 1 Bevestig de camera met de monitor in dezelfde richting als de rechterpoot (pag.4).**


- Draai het bevestigings-/verwijderingswiel om de camera vast te zetten.

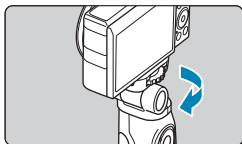

2 Draai het bevestigingspunt voor de camera zo dat het camerabeeldscherm en het BR-E1-knoppenpaneel in dezelfde richting staan.

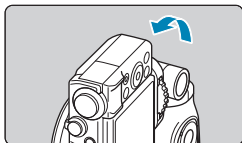

3 Kantel het bevestigingspunt voor de camera 90°.

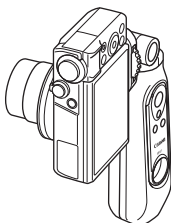


- Om de externe microfoon te verwijderen, volgt u deze stappen in omgekeerde volgorde.



- Bevestig een camera als deze is uitgeschakeld.
- Zorg ervoor dat u de camera goed vastmaakt aan het bevestigingspunt voor de camera, zodat deze niet loskomt van de camera.
- Plaats eventuele batterijen of geheugenkaarten in de camera voordat u ze aan het bevestigingspunt voor de camera bevestigt.

De statiefgreep vasthouden om opnamen te maken


- Doe het polsbandje om uw pols zoals afgebeeld voordat u de statiefgreep vasthoudt.
- Druk op de knoppen van de BR-E1 om te beginnen/stoppen met het maken van opnamen.

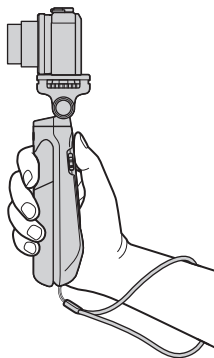


- Bevestig het meegeleverde polsbandje op een juiste manier aan het bevestigingspunt voor de draagriem van de statiefgreep.
- Probeer de statiefgreep niet vast te houden of te dragen aan het polsbandje.
- Als de ontgrendelingsknop voorzijde/achterzijde of de ontgrendelingsknop linkerzijde/rechterzijde niet volledig is teruggedraaid, is het bevestigingspunt voor de camera niet vastgezet. Controleer of de ontgrendelingsknop voorzijde/achterzijde of de ontgrendelingsknop linkerzijde/rechterzijde volledig is teruggedraaid. Als de ontgrendelingsknop niet volledig is teruggedraaid, verplaatst u het bevestigingspunt voor de camera tot de knop teruggedraait.
- Afhankelijk van de camera kan het veranderen van de hoek de camera uit balans brengen. Stel de camera in op hoeken waar de camera stabiel staat (pag.7).

Een camera op een statief plaatsen voor opnamen


- Druk de linker- en rechterpoot naar buiten zoals afgebeeld.
- Open de linker- en rechterpoot helemaal.
- Pas op dat u uw vingers niet tussen de poten knelt.

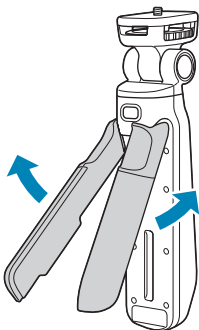

- Druk de linker- en rechterpoot van het statief zo ver mogelijk naar buiten.
- Zorg ervoor dat het statief op een vlakke ondergrond staat en niet wiebelt zodat het statief niet omvalt.

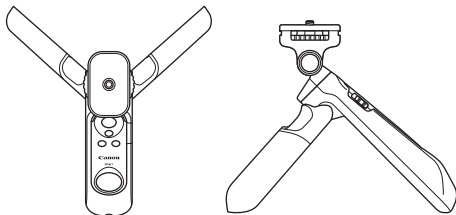

- Voor verticale opnamen stelt u het bevestigingspunt van de camera in zoals hieronder aangegeven.

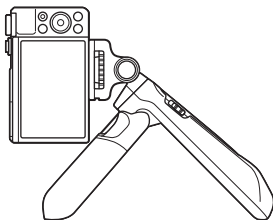

- Gebruik de camera niet als statief voor opnamen als het statief kan omvallen, zoals bij omstandigheden met veel wind of bij trillingen.




- Het wordt aanbevolen om de BR-E1 te verwijderen en opnamen met de afstandsbediening te maken (pag.6).


Een externe microfoon bevestigen

Als uw camera geen flitsschoen voor een externe microfoon heeft, kunt u deze bevestigen aan de microfoonhouders. Zelfs als uw camera wel een flitsschoen heeft, moet u de microfoonhouders gebruiken als u geluid van het bedienen van de camera of lens wilt vermijden.


Als u horizontale opnamen maakt

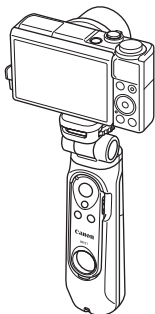


- 1 Bevestig de camera zoals aangegeven (pag.8).**

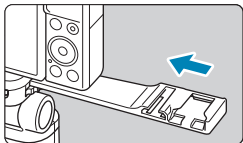


- 2 Plaats microfoonhouder L in het bevestigingspunt voor de camera.**

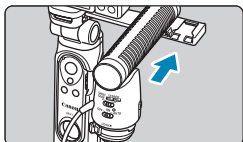

- 3 Bevestig de externe microfoon op microfoonhouder L.**
 - Raadpleeg de instructies van de externe microfoon voor het bevestigen van de microfoon.

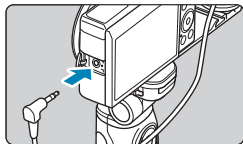

- 4** Sluit het koppelstuk van de externe microfoon aan op de externe microfoon-IN-aansluiting op de camera.

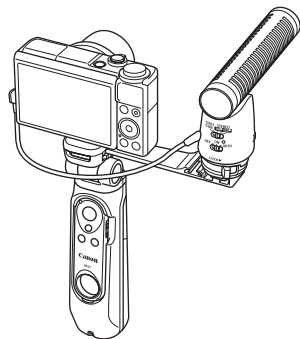


- Om de externe microfoon te verwijderen, volgt u deze stappen in omgekeerde volgorde.




- Bevestig geen andere onderdelen dan een externe microfoon op microfoonhouder L.
- Om de externe microfoon uit microfoonhouder L te verwijderen, moet eerst het koppelstuk van de externe microfoon worden losgekoppeld.
- Wanneer u de microfoonhouder L uit het bevestigingspunt voor de camera haalt, controleert u of u de houder niet in de richting van personen of een muur trekt.

Als u verticale opnamen maakt

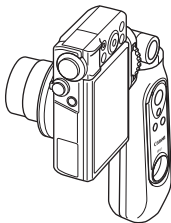


- 1 Bevestig de camera zoals aangegeven (pag.8).**

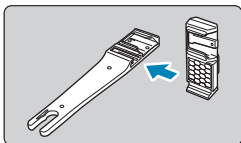


- 2 Plaats microfoonhouder S in microfoonhouder L.**

- Plaats de microfoonhouder S niet verkeerd om.

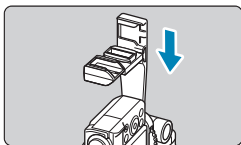


- 3 Plaats microfoonhouder L in het bevestigingspunt voor de camera.**

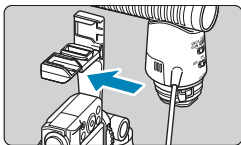


- 4 Bevestig de externe microfoon op microfoonhouder S.**

- Raadpleeg de instructies van de externe microfoon voor het bevestigen van de microfoon.

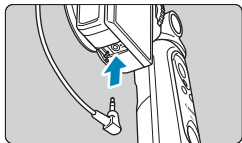

- 5** Sluit het koppelstuk van de externe microfoon aan op de externe microfoon-IN-aansluiting op de camera.

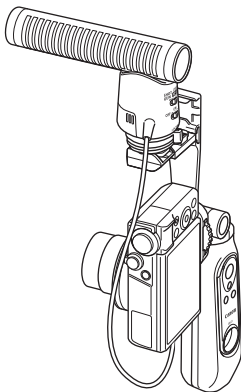


- Om de externe microfoon te verwijderen, volgt u deze stappen in omgekeerde volgorde.



- Bevestig geen andere onderdelen dan een externe microfoon op microfoonhouder S.
- Om de externe microfoon uit microfoonhouder S te verwijderen, moet eerst het koppelstuk van de externe microfoon worden losgekoppeld.
- Wanneer u de microfoonhouder L uit het bevestigingspunt voor de camera haalt, controleert u of u de houder niet in de richting van personen of een muur trekt.

De microfoonhouders opbergen

Wanneer u de microfoonhouders niet gebruikt, bergt u de microfoonhouder L en de microfoonhouder S op zoals afgebeeld.

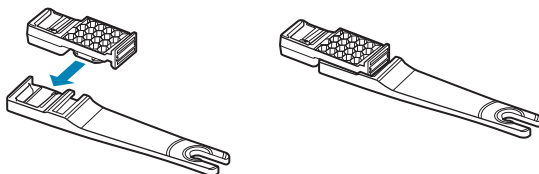

Specificaties

Formaat/gewicht

Formaat .. Als een greep: Ca. 38,6 mm (B) × 190,0 mm (H) × 43,4 mm (D)

Als een statief: Ca. 172,4 mm (B) × 148,5 mm (H) × 174,1 mm (D)

Gewicht... Ca. 179 g (behuizing en BR-E1)/

Ca. 163 g (alleen behuizing)

- Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de testnormen van Canon.
- De specificaties en de vormgeving van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



De beschrijvingen in deze instructiehandleiding dateren van augustus 2019. De meeste recente versie van de instructiehandleiding vindt u op de website van Canon.