

**Canon**

**EOS  
M200**

**Aloitusopas** **SUOMI**

# Oppaat ja ohjelmisto


Lisätietoja kamerasta saat kamerassa näkyvästä toimintaopastuksesta sekä *Laajasta käyttöoppaasta*, jonka voit ladata Canonin verkkosivustosta.



Lataa kameran ja objektiivin oppaat ja ohjelmisto seuraavalta sivulta:

<http://www.canon.com/icpd/>

- Kun Internet-yhteys on muodostettu, siirry yllä mainittuun osoitteeseen.
- Avaa maasi tai alueesi sivusto.
- Oppaiden katseluun tarvitaan Adobe Reader.
- Voit katsoa ohjelmiston lataus- ja asennusohjeet ladatuista oppaista.
- Pääset oppaiden ja ohjelmiston verkkosivulle myös QR-koodilla, jonka voit näyttää kamerassa. Voit näyttää QR-koodin valitsemalla MENU > [F] (Toimintoasetukset) > [Oppaan/ohjelmiston URL].

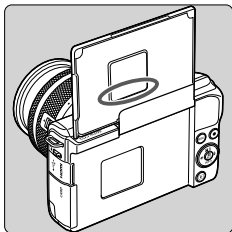

Sinun on ehkä annettava kameran sarjanumero (rungon numero), kun lataat oppaita tai ohjelmistoa. Anna tässä tapauksessa näytön taustapuolella oleva numero.

# Alustavia huomautuksia ja lakitietoja

- Ota ensin muutama testikuva ja arvioi ne varmistaaksesi, että kuvat tallennettiin oikein. Huomaa, että Canon Inc., sen tytäryhtiöt ja sisaryhtiöt ja sen jälleenmyyjät eivät vastaa mistään välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat kameran tai lisävarusteen, muistikortit mukaan lukien, toimintahäiriöstä, josta seuraa tallennettavan kuvan vika tai tallentuminen muodossa, joka ei ole koneellisesti luettavissa.
- Jos käyttäjä valokuvaa tai tallentaa (video ja/tai ääni) ihmisiä tai tekijänoikeuksin suojattuja materiaaleja ilman lupaa, hän saattaa loukata näiden ihmisten yksityisyydensuojaa ja/tai muiden laillisia oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet. Huomaa, että rajoitukset saattavat olla voimassa, vaikka tällainen valokuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön.
- Tietoja kameran takuusta tai asiakastuesta on kameran käyttöopassarjan mukana toimitetuissa takuutiedoissa.
- Vaikka näyttö on valmistettu suurtarkkuusolosuhteissa ja yli 99,99 % pikseleistä täyttää suunnittelunormit, eräissä harvinaisissa tapauksissa jotkut pikselit saattavat olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä. Tämä ei tarkoita kameran vikaa eikä vaikuta tallennettuihin kuviin.
- Kun kameraa käytetään pitkän aikaa, se saattaa lämmetä. Tämä ei tarkoita vikaa.

# Turvallisuusohjeet

- Muista lukea nämä ohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti.
- Noudattamalla näitä ohjeita estät tuotteen käyttäjälle ja sivullisille aiheutuvat vammat tai vahingot.



## **VAROITUS:**

Tarkoittaa vakavan vamman tai kuoleman vaaraa.

- Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta.

Henkilön kaulan ympärille kietoutunut hihna voi aiheuttaa kuristumisen.

Kameran tai lisävarusteiden osat tai toimitetut tarvikkeet ovat vaarallisia nieltynä. Jos niitä on nieltä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Akku on vaarallinen nieltynä. Jos se nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.

- Käytä vain tässä käyttöoppaassa tuotteen kanssa käytettäviksi määritettyjä virtalähteitä.
- Älä pura tai muunna tuotetta.
- Älä altista tuotetta voimakkaile iskuille tai tärinälle.
- Älä kosketa näkyvissä olevia sisäosia.
- Lopeta tuotteen käyttö, jos esiintyy jotain epätavallista, kuten savua tai voimakasta hajua.
- Älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, bentseeniä tai maalinohenteita, tuotteen puhdistamiseen.
- Älä anna tuotteen kastua. Älä aseta vieraita esineitä tai nesteitä tuotteeseen.
- Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla syttyviä kaasuja.

Se voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdysen tai tulipalon.

- Älä jätä objektiivia (tai kameraa, johon objektiivi on kiinnitetty) auringonvaloon ilman objektiivisuojusta.

Objektiivi voi keskittää valon ja aiheuttaa tulipalon.

- Älä koske pistorasiaan kytkettyyn tuotteeseen ukonilmalla.

Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

- Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai toimitettuja akkuja.
  - Käytä paristoja/akkuja vain niille tarkoitetun tuotteen kanssa.
  - Älä kuumenna paristoja/akkuja tai altista niitä tulelle.
  - Älä lataa paristoja/akkuja akkulatureilla, joita ei ole hyväksytty.
  - Älä anna napojen likaantua tai kosketa metalliesineitä.
  - Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
  - Kun hävität paristoja/akkuja, eristä navat teipillä tms.

Se voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdysen tai tulipalon.

Jos paristo/akku vuotaa ja neste pääsee kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele altistunut alue huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti runsaalla määrällä puhdasta juoksevaa vettä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

- Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
  - Poista aika ajoin virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
  - Älä kytke tai irrota tuotetta märin käsin.
  - Älä käytä tuotetta, jos virtapistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
  - Älä anna virtapistokkeen ja napojen likaantua tai kosketa metalliesineitä.
- Älä kosketa pistorasiaan liitettyä akkulaturia tai verkkolaitetta ukkosen aikana.
- Älä laita painavia esineitä virtajohtoon päälle. Älä vahingoita, riko tai muuta virtajohtoa.
- Älä kiedo tuotetta liinaan tai muihin materiaaleihin käytön aikana tai pian käytön jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.

- Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
- Älä jätä tuotetta virtalähteeseen kytketyksi pitkäksi aikaa.
- Älä lataa akkuja lämpötilavälillä 5–40 °C ulkopuolella.

Se voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdysriskin tai tulipalon.

- Älä anna tuotteen koskettaa samaa ihoaluetta pitkiä aikoja käytön aikana.

Se voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, mukaan lukien ihon punoitusta ja rakkuloita, vaikka tuote ei tuntuisi kuumalta. Jalustan tai vastaavan käyttö on suositeltavaa kuumissa olosuhteissa sekä henkilöille, joilla on verenkierto-ongelmia tai vähemmän herkkä iho.

- Katkaise tuotteen virta paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty.

Muuten seurauksena voi olla muiden laitteiden toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta ja jopa tapaturmia.



## **HUOMIO:** Tarkoittaa vamman vaaraa.

- Älä laukaise salamaa silmien lähellä.

Se voi vahingoittaa silmiä.

- Älä katso näyttöön tai etsimen läpi pitkiä aikoja.

Tämä voi aiheuttaa matkapuhelinvoinnin kaltaisia oireita. Lopeta tällaisessa tilanteessa tuotteen käyttö välittömästi ja lepää hetki, ennen kuin jatkat käyttöä.

- Salaman lämpötila nousee korkeaksi käytön aikana. Pidä sormet, muut kehon osat ja esineet etäällä salamayksiköstä kuvaamisen aikana.

Se voi aiheuttaa palovammoja tai salaman toimintahäiriön.

- Älä jätä tuotetta erittäin kylmiin tai kuumiin paikkoihin.

Tuotteesta voi tulla hyvin kuuma/kylmä, ja se voi aiheuttaa palovammoja tai vammoja, kun sitä kosketetaan.

- Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolla. Hihnan, johon on kiinnitetty jokin tuote, ripustaminen koukkuun tai vastaavaan voi vaurioittaa tuotetta. Älä myöskään ravistele tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
- Älä kohdista suurta painetta objektiivin äläkä anna minkään osua siihen.

Se voi aiheuttaa vammoja tai tuotteen vaurioitumisen.

- Kiinnitä tuote vain riittävän vankkaan jalustaan.
- Älä kanna tuotetta, kun se on kiinnitetty jalustaan.

Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai onnettomuuden.

- Älä kosketa tuotteen sisällä olevia osia.


Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.

- Jos tuotteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee epänormaaleja iho-oireita tai ihoärsytystä, vältä käyttämästä tuotetta enempää ja hakeudu lääkäriin.

# Alkuvalmistelut


## Hihnan kiinnittäminen

- 1** Kiinnitä mukana toimitettu hihna hihnan kiinnikkeeseen.


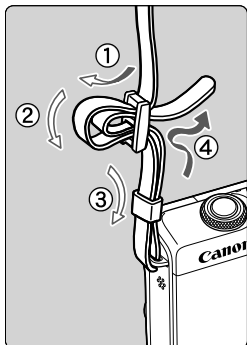


## Akun lataaminen

- 1** Aseta akku laturiin.

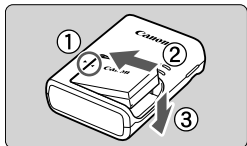


- 2** Lataa akku.

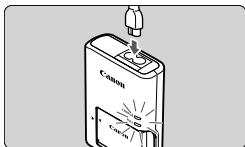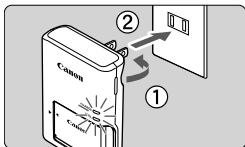

- Valojen värit
  - Ladataan: oranssi
  - Täyteen ladattu: vihreä

- 3** Poista akku.

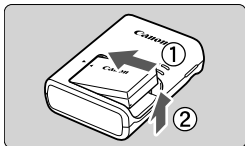

## Muistikortin valmisteleminen

Voit käyttää seuraavia muistikortteja (myydään erikseen). Kaikki tallennuskapasiteetit soveltuvat.

- SD-muistikortit\*1
- SDHC-muistikortit\*1\*2
- SDXC-muistikortit\*1\*2




\*1 SD-standardien mukaisia kortteja. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.


\*2 Myös UHS-I-kortteja tuetaan.

## Akun asettaminen ja poistaminen


### 1 Avaa kansi.

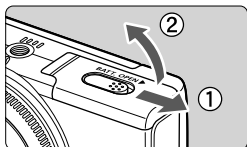


### 2 Aseta akku paikalleen.

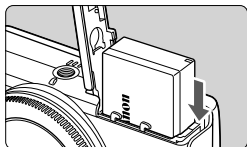

### Poistaminen

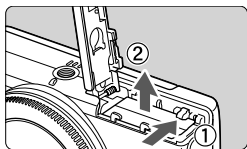


### 3 Sulje kansi.

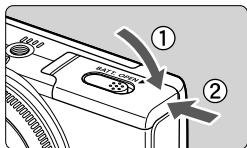


## Kortin asettaminen ja poistaminen


### 1 Avaa kansi.

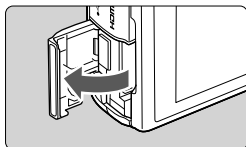


### 2 Aseta kortti paikalleen.

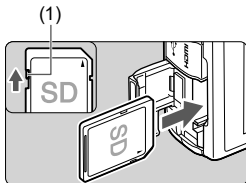

### Poistaminen

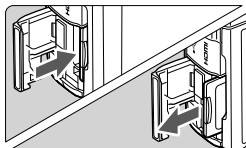


### 3 Sulje kansi.

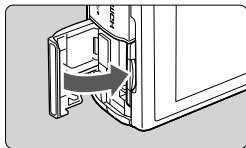


## Objektiivin kiinnittäminen

### 1 Katkaise kamerasta virta.

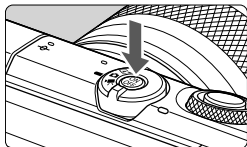


- Varmista, että näyttö on tyhjä.

### 2 Irrota objektiivin ja kameran suojatulppa.

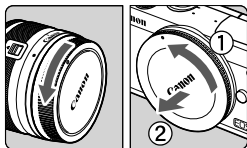


### 3 Kiinnitä objektiivi.

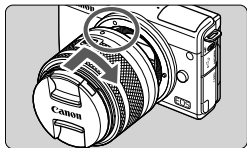

- Kohdista objektiivissa oleva valkoinen kiinnitysmerkki vastaavaan kamerassa olevaan merkkiin ja käännä objektiiviä nuolen osoittamalla tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen.

### 4 Valmistaudu kuvaamaan.

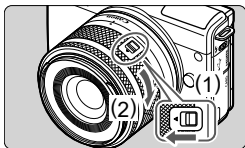


- Paina (1) samalla, kun käännät (2) kevyesti, ja vapauta sitten (1).
- Käännä (2) hieman lisää, kunnes se napsahtaa.




## Objektiivin irrottaminen

- 1 Katkaise kamerasta virta.

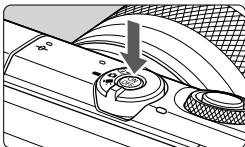


- Varmista, että näyttö on tyhjä.

- 2 Irrota objektiivi.

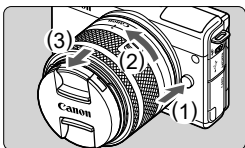


- Paina (1) ja käännä objektiiviä samalla suuntaan (2), kunnes se pysähtyy.
- Irrota objektiivi suuntaan (3).

- 3 Kiinnitä objektiivin ja kameran suojatulppa.


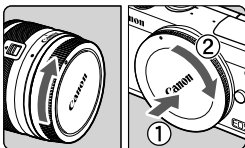


## Päiväyksen, kellonajan, aikavyöhykkeen ja kielen asettaminen


- 1 Kytke kameraan virta.

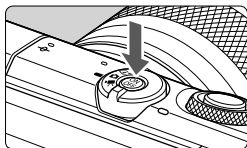

- 2 Aseta vyöhyke.

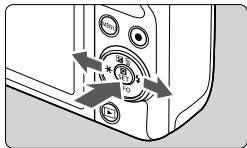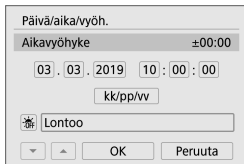

- Valitse aikavyöhyke painikkeilla <◀> <▶> ja paina sitten <SET>.

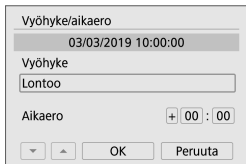


- Paina **<SET>**.




- Valitse aikavyöhyke **<▲>** **<▼>**-painikkeilla → **<SET>** → valitse **[OK]** **<◀>** **<▶>**-painikkeilla → **<SET>**

### 3 Valitse päivämäärä ja aika.

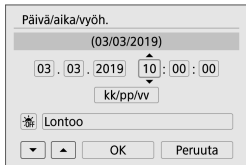

- Siirry **<◀>** **<▶>**-painikkeilla → **<SET>** → säädä **<▲>** **<▼>**-painikkeilla → **<SET>**

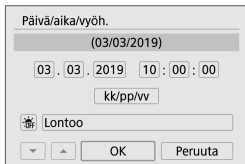

- Valitse **[OK]** ja paina sitten **<SET>**.

### 4 Aseta haluamasi kieli.



- Valitse **[Kieli]** painikkeilla **<▲>** **<▼>** ja paina sitten **<SET>**.




- Valitse kieli **<◆>**-ristipainikkeilla ja paina sitten **<SET>**.

# Kameran kokeileminen

## Kuvaaminen


- 1 Poista objektiivin suojatulppa ja kytke kameraan virta.

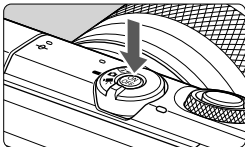

- 2 Siirry <A+>-tilaan.




- 3 Zoomaa tarvittaessa lähemmäs tai kauemmas.

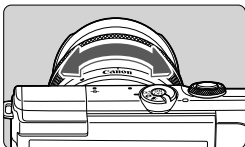


- Käännä objektiivin zoomausrengasta sormin ja tarkkaile samalla näyttöä.

- 4 Tarkennus (paina laukaisin puoliväliin).

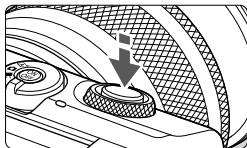


- Kamera antaa tarkennuksen jälkeen kaksi äänimerkkiä.
- Tarkennettujen alueiden ympärillä näytetään tarkennuspisteet.

## Salaman käyttäminen

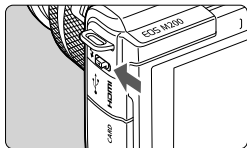


- Jos [⚡] vilkkuu, nosta sisäinen salama <⚡>-vivulla.

## 5 Kuvaa (paina laukaisin pohjaan).

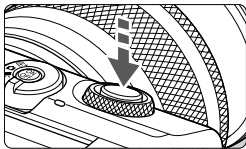


## Videoiden tallentaminen

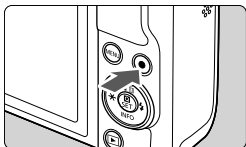


- [●REC] näkyy tallennuksen aikana.
- Voit lopettaa tallentamisen painamalla videokuvapainiketta uudelleen.

## Katseleminen

### 1 Paina <▶>-painiketta.

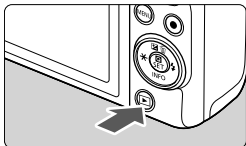


### 2 Valitse kuva.

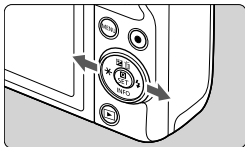

- Videot on merkitty [SET] -kuvakkeella.

## Videoiden toistaminen

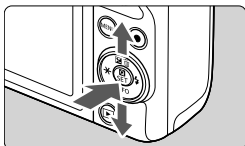

- Paina <SET> kahdesti.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla <▲> <▼>-painikkeita.

## Tavamerkit ja lisensointi

- SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavamerkki.

## Rajoitukset

- Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
- Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen todellisista ominaisuuksista.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.

Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.

Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuoltoyhtiön tai käy osoitteessa [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), tai [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### HUOMIO

RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYPPISIÄ AKKUJA.

HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

Kameran kanssa suositellaan käytettäväksi alkuperäisiä Canonin valmistamia lisävarusteita.

Kameran kanssa käytettäväksi suositellaan USB-kaapeleita, jotka ovat alkuperäisiä Canon-lisävarusteita.

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa HDMI-kaapelia (kameran puoleinen liitin on D-tyyppinen).

Kameran kanssa suositellaan käytettäväksi enintään 2,5 metrin kaapeleita.

Mallin numero on PC2367 (sisältää WM601-mallin WLAN-moduulin ja BLE-moduulin). Löydät oman laitteesi mallin kameran pohjassa tai kääntyvän näytön takana olevasta tarrasta. Numeron alussa ovat kirjaimet PC.

Maat ja alueet, jotka sallivat langattoman toiminnon käytön

- Langaton toiminto on rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla, ja laitton käyttö voi olla kansallisten tai paikallisten säädösten mukaan rangaistavaa. Tarkista Canonin verkkosivustosta, missä langaton käyttö on sallittua, jotta langattoman käytön säädöksiä ei rikota.

Huomaa, että Canon ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat langattoman toiminnon käytöstä muissa maissa ja muilla alueilla.

Seuraavat toimet voivat johtaa juridisiin rangaistuksiin:

- tuotteen muuttaminen

- tuotteessa olevien sertifiointitarrojen poistaminen.

Älä käytä tämän tuotteen langatonta toimintoa lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita elektronisia laitteita.

Langattoman toiminnon käyttäminen lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita elektronisia laitteita voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan.

Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi-taajuusalue: 2 412 – 2 462 MHz

Wi-Fi-enimmäislähtöteho: 12,67 dBm

Bluetooth-taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz

Bluetooth-enimmäislähtöteho: 9,67 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Valitse halutessasi valikon asetusvälilehdestä [Sertifiointilogon näyttö].