

**Canon**

# **EOS M200**

**Introductiehandleiding**

**NEDERLANDS**

# Handleidingen en software


Voor meer informatie over de camera leest u de functie-uitleg die op de camera wordt weergegeven. U kunt ook de *Uitgebreide gebruikershandleiding* raadplegen, die u via de website van Canon kunt downloaden.



Download handleidingen en software voor de camera of lenzen via de volgende pagina.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Ga met een computer met internetverbinding naar de bovenstaande URL.
- Ga naar de site voor uw land of regio.
- U hebt Adobe Reader nodig om de handleidingen te openen.
- Voor instructies om de software te downloaden en te installeren, raadpleegt u de gedownloadede handleidingen.
- U kunt de pagina met handleidingen en software ook openen met een QR-code, die u op de camera kunt laten weergeven. Wilt u de QR-code weergeven, kies dan MENU > [f] (Instellingen voor functies) > [Handleiding/software URL].

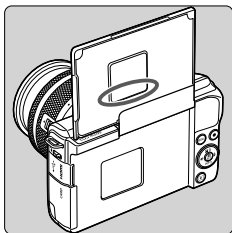

Mogelijk wordt u gevraagd om het serienummer (nummer van de camerabody) in te voeren wanneer u de handleidingen of software downloadt.

Voer in dat geval het nummer in dat op de achterkant van het scherm (monitor) staat.

# Opmerkingen vooraf en juridische kennisgevingen

- Maak vooraf een aantal testopnamen en bekijk deze om er zeker van te zijn dat de beelden correct zijn vastgelegd. Canon Inc., haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die het gevolg is van een storing in een camera of accessoire, waaronder geheugenkaarten, waardoor een beeld niet, of niet in machineleesbare vorm, wordt vastgelegd.
- Het onbevoegd fotograferen of opnemen (video en/of geluid) van personen of materiaal waarop copyright rust, kan een inbreuk zijn op de privacy van deze personen en/of een schending zijn van de rechten van anderen, waaronder copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. Zelfs als dergelijke foto's of opnamen uitsluitend bedoeld zijn voor eigen gebruik, kunnen er beperkingen van kracht zijn.
- Raadpleeg de garantie-informatie die u bij de gebruikershandleiding van uw camera heeft ontvangen voor informatie over garantie of ondersteuning voor uw camera.
- Bij de productie van het scherm is met extreme precisie gewerkt en meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de ontwerpspecificaties. Desondanks kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat een aantal pixels kapot is of wordt weergegeven als rode of zwarte stippen. Dit duidt niet op schade aan de camera en heeft geen invloed op de vastgelegde beelden.
- Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan deze warm worden. Dit duidt niet op schade.

# Veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies goed door, zodat u het product veilig kunt bedienen.
- Volg de instructies op bij het gebruik van het product om uzelf en anderen te behoeden voor letsel of schade.



## WAARSCHUWING:

Geeft aan dat er een risico is op ernstig letsel of overlijden.

- Houd het product buiten het bereik van jonge kinderen.
- Als de riem rond iemands nek wordt gedraaid, kan deze persoon hierdoor worden gewurgd. Als onderdelen of meegeleverde items van camera's of accessoires worden ingeslikt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Ga direct naar een arts als er iets is ingeslikt.

De accu is gevaarlijk als deze wordt ingeslikt. Ga direct naar een arts als de accu is ingeslikt.

- Gebruik alleen de voedingsbronnen die in deze instructiehandleiding worden genoemd voor gebruik in combinatie met het product.
- Demonteer het product niet en breng er geen wijzigingen in aan.
- Stel het product niet bloot aan heftige schokken of trillingen.
- Raak interne onderdelen niet aan.
- Stop met het gebruik van het product als er sprake is van ongewone omstandigheden, zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde stank.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunder om het product schoon te maken.
- Zorg ervoor dat het product niet nat wordt. Steek geen vreemde voorwerpen in het product en laat er geen vloeistof in lopen.
- Gebruik het product niet in omgevingen waar sprake kan zijn van ontvlambaar gas.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, explosies of brand.

- Laat een lens of een camera waarop de lens bevestigd is, niet zonder lenskap liggen.

De lens kan het licht bundelen en brand veroorzaken.

- Raak tijdens onweer het product niet aan als het is aangesloten op een stopcontact.

Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

- Volg de volgende instructies bij gebruik van in de handel verkrijgbare batterijen of meegeleverde accu's.
  - Gebruik voor het product alleen de opgegeven batterijen/accu's.
  - Verwarm batterijen/accu's niet en stel ze niet bloot aan vuur.
  - Laad batterijen/accu's alleen op in een goedgekeurde lader.
  - Zorg ervoor dat de contactpunten niet vuil zijn en laat ze niet in contact komen met metalen pinnen of andere metalen voorwerpen.
  - Gebruik geen lekkende batterijen/accu's.
  - Plak de contactpunten af met tape of ander isolatiemateriaal als u de batterijen/accu's wegdoet.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, explosies of brand.

Spoel de blootgestelde huid of kleding goed af met stromend water als een batterij/accu op uw huid of kleding heeft gelekt. Spoel bij oogcontact uw oog met heel veel schoon stromend water en ga direct naar een arts.

- Volg de volgende instructies bij het gebruik van een lader of AC-adaptor.
  - Verwijder regelmatig met een droge doek eventueel verzameld stof van de stekker en het stopcontact.
  - Zorg ervoor dat u geen natte handen hebt als u het product aansluit op of ontkoppelt van het stopcontact.
  - Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact zit.

- Zorg ervoor dat de stekker en aansluitingen niet vuil zijn en laat ze niet in contact komen met metalen pinnen of andere metalen voorwerpen.
- Raak tijdens onweer de lader of AC-adapter niet aan als deze is aangesloten op een stopcontact.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadig of breek het netsnoer niet en pas het niet aan.
- Wikkel het product tijdens of vlak na het gebruik (als het product nog warm is) niet in een doek of ander materiaal.
- Trek niet aan het netsnoer als u de stekker van het product uit het stopcontact wilt halen.
- Zorg ervoor dat het product niet gedurende lange tijd aangesloten is op een voedingsbron.
- Laad batterijen/accu's niet op bij temperaturen buiten het bereik van 5 – 40°C.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, explosies of brand.

- Zorg ervoor dat het product tijdens het gebruik niet langdurig in contact is met hetzelfde stuk huid.

Dit kan leiden tot eerstegraads brandwonden en de huid kan rood worden of er kunnen blaren ontstaan, ook als het product niet heet aanvoelt. Gebruik bij voorkeur een statief of vergelijkbaar hulpmiddel als u het product in een hete omgeving gebruikt of een slechte bloedcirculatie of minder gevoelige huid hebt.

- Schakel het product uit als u hierom wordt gevraagd in omgevingen waar het gebruik ervan verboden is.

Als u dit niet doet, kunnen de elektromagnetische golven storingen in andere apparatuur en zelfs ongelukken veroorzaken.



## VOORZICHTIG:

Geeft aan dat er een risico is op letsel.

- Flits niet vlak bij iemands ogen.

Dit kan de ogen beschadigen.

- Kijk niet langdurig naar het scherm of door de zoeker.

Dit kan symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met wagenziekte. Stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik van het product en neem enige tijd rust voordat u het gebruik hervat.

- Als de flitser flitst, geeft deze heel veel warmte af. Houd uw vingers, andere lichaamsdelen en voorwerpen uit de buurt van de flitser als u foto's maakt.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of storingen in de flitser.

- Laat het product niet achter in omgevingen waar het extreem warm of koud is.

Het product kan extreem heet/koud worden en bij aanraking brandwonden of ander letsel veroorzaken.

- De riem is alleen bedoeld voor gebruik op het lichaam. Als u met behulp van een haak of ander voorwerp een ander product aan de riem hangt, kan het product beschadigd raken. Zorg er ook voor dat u het product niet schudt of er hard mee in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Oefen geen krachtige druk uit op de lens en zorg dat er geen voorwerpen tegenaan komen.

Dit kan leiden tot letsel of schade aan het product.

- Bevestig het product uitsluitend op een statief dat stevig genoeg is.
- Draag het product niet terwijl het op een statief bevestigd is.

Dit kan letsel of een ongeluk veroorzaken.

- Raak interne onderdelen niet aan.


Dit kan letsel veroorzaken.

- Als er een abnormale huidreactie of irritatie ontstaat tijdens of na het gebruik van dit product, gebruik het product dan niet meer en win medisch advies in of roep medische hulp in.

# Voordat u begint


## De riem bevestigen

- 1 Bevestig de bijgeleverde riem aan het bevestigingspunt voor de draagriem.


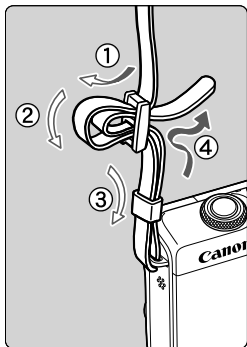


## De accu opladen

- 1 Plaats de accu in de oplader.

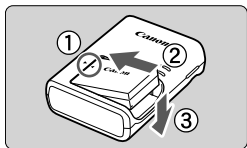


- 2 Laad de accu op.

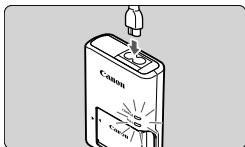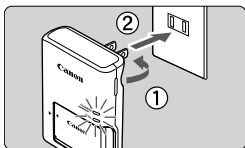

- Kleuren van het lampje
  - Aan het opladen: oranje
  - Volledig opgeladen: groen

- 3 Verwijder de accu.

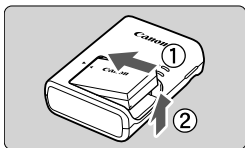

## Een kaart voorbereiden

Gebruik de volgende kaarten (afzonderlijk verkrijgbaar), ongeacht de capaciteit.

- SD-geheugenkaarten\*<sup>1</sup>
- SDHC-geheugenkaarten\*<sup>1\*2</sup>
- SDXC-geheugenkaarten\*<sup>1\*2</sup>




\*1 Kaarten die voldoen aan de SD-normen. De werking in deze camera is echter niet voor alle kaarten gecontroleerd.


\*2 UHS-I-geheugenkaarten worden ook ondersteund.

## De accu plaatsen/ verwijderen


- 1** Open het klepje.

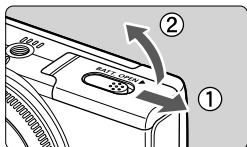


- 2** Plaats de accu.

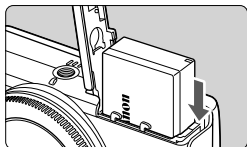

### Verwijderen

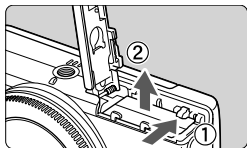


- 3** Sluit het klepje.

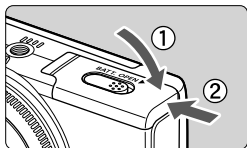


## De kaart plaatsen/ verwijderen


- 1** Open het klepje.

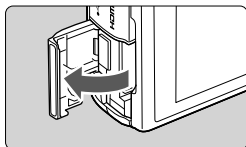


- 2** Plaats de kaart.

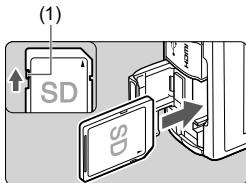

### Verwijderen

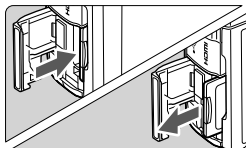


- 3** Sluit het klepje.

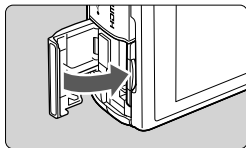


## Een lens bevestigen

### 1 Schakel de camera uit.

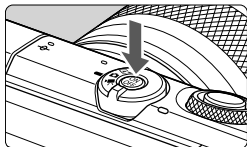


- Zorg dat het scherm leeg is.

### 2 Verwijder de lens- en cameradop.

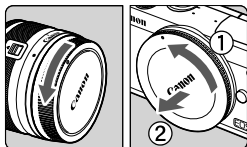


### 3 Bevestig de lens.

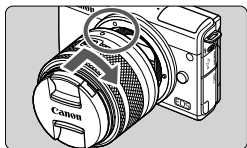

- Breng de witte bevestigingsmarkering op de lens op één lijn met de witte bevestigingsmarkering op de camera en draai de lens vervolgens in de richting van de pijl totdat deze op zijn plaats klikt.

### 4 Bereid de opname voor.

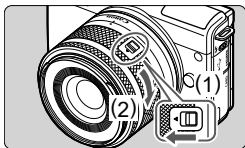


- Druk op (1) terwijl u (2) lichtjes draait. Laat vervolgens (1) los.
- Draai (2) nog iets verder totdat de lens vastklikt.




## Een lens verwijderen

### 1 Schakel de camera uit.

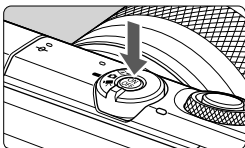


- Zorg dat het scherm leeg is.

### 2 Verwijder de lens.

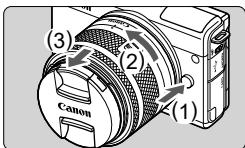


- Druk op (1) terwijl u de lens richting (2) draait totdat deze stopt.
- Verwijder de lens richting (3).

### 3 Bevestig de lens- en cameradop.

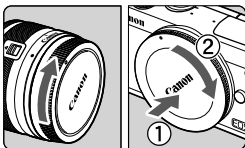


## De datum, tijd, tijdzone en taal instellen

### 1 Schakel de camera in.

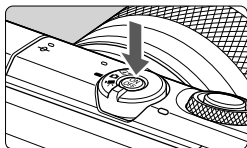


### 2 Stel de tijdzone in.


Datum/tijd/zone	
Tijdzone	±00:00
03 . 03 . 2019	10 : 00 : 00
mm/dd/jj	
* Londen	
▼ ▲	OK Annuleer

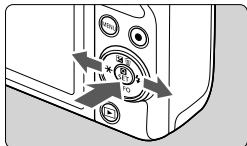

- Gebruik de toetsen <◀> <▶> om de tijdzone te selecteren en druk vervolgens op <SET>.

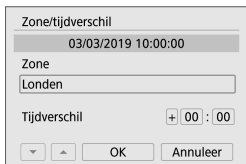


- Druk op <SET>.

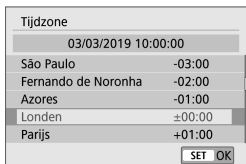


- Gebruik de toetsen <▲> <▼> om de tijdzone te selecteren → toetsen <SET> → <◀> <▶> om [OK] te selecteren → <SET>

### 3 Stel de datum en tijd in.

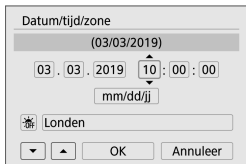

- Gebruik de toetsen <◀> <▶> om te bladeren → toetsen <SET> → <▲> <▼> om aan te passen → <SET>

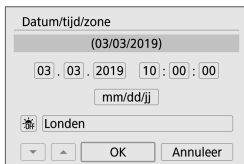

- Selecteer [OK] en druk vervolgens op <SET>.

### 4 Stel de gewenste taal in.



- Gebruik de toetsen <▲> <▼> om [Taal] te selecteren en druk vervolgens op <SET>.




- Gebruik de kruistoetsen <◀> om een taal te selecteren en druk vervolgens op <SET>.

# De camera testen

## Opnamen maken


- 1 Verwijder de lensdop en schakel de camera in.

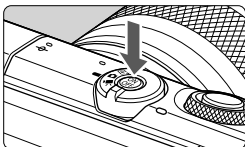

- 2 Open de modus <A+>.




- 3 Zoom naar behoefte in of uit.

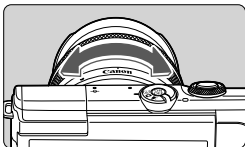


- Draai met uw vingers aan de zoomring op de lens terwijl u naar het scherm kijkt.

- 4 Stel scherp (druk half in).

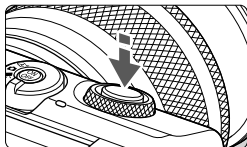


- De camera piept tweemaal nadat er is scherpgesteld.
- Er worden AF-punten weergegeven rond posities waarop is scherpgesteld.

## De flitser gebruiken

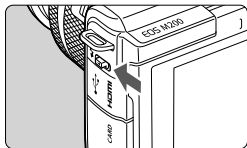


- Knippert [⚡], gebruik dan de knop <⚡> om de ingebouwde flitser uit te klappen.

## 5 Maak de opname (druk volledig in).

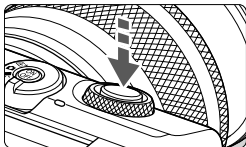


### Films opnemen

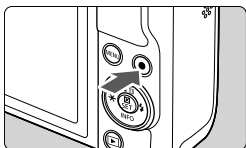


- [●REC] wordt weergegeven tijdens het opnemen.
- Druk nogmaals op de filmknop om de opname te stoppen.

## Bekijken

### 1 Druk op de knop <▶>.

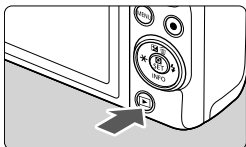


## 2 Selecteer een beeld.

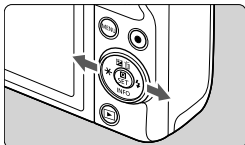

- Films worden aangeduid met [SET ▶].

### Films afspelen

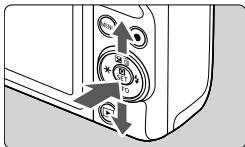

- Druk tweemaal op <SET>.
- Gebruik de knoppen <▲> <▼> om het volume aan te passen.

## Handelsmerken en licenties

- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

## Vrijwaring

- Onrechtmatige verveelvoudiging van deze handleiding is verboden.
- De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van het werkelijke apparaat.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooiden van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), of [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### VOORZICHTIG

ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.

HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.

Gebruik in combinatie met originele Canon-accessoires wordt aanbevolen.

Het gebruik van USB-kabels die officiële accessoires van het merk Canon zijn, wordt aanbevolen.

Gebruik een in de winkel verkrijgbare HDMI-kabel (de stekker aan het uiteinde van de camera is type D).

We raden aan dat u kabels gebruikt die niet langer zijn dan 2,5 m.

Het modelnummer is PC2367 (inclusief WLAN-module en BLE-module model WM601). Om uw model te identificeren, bekijkt u op het label op de onderzijde van de camera of achter het kantelscherm het nummer dat begint met PC.

Landen en regio's waar het gebruik van draadloze functies verboden is

- Het gebruik van draadloze functies is beperkt in sommige landen en regio's en illegaal gebruik kan worden bestraft volgens nationale of lokale wetgeving. Om te voorkomen dat u wetgeving inzake draadloze functies overtreedt, gaat u naar de website van Canon om te controleren waar het gebruik is toegestaan.

Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen die ontstaan door het gebruik van draadloze functies in andere landen en regio's.

Indien u één van de volgende handelingen uitvoert, kan dit juridische gevolgen hebben:

- Het product wijzigen of aanpassen

- De certificeringslabels van het product verwijderen

Gebruik de draadloze functies van dit product niet in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparatuur.

Het gebruik van de draadloze functies in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparatuur kan de werking van dergelijke apparaten beïnvloeden.

Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi-frequentiebereik: 2412 – 2462 MHz

Maximaal Wi-Fi-uitgangsvermogen: 12,67 dBm

Bluetooth-frequentiebereik: 2402 – 2480 MHz

Maximaal Bluetooth-uitgangsvermogen: 9,67 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

U kunt het [Certificaatlogo weergeven] via het instellingentabblad van het menu.