

Canon

PowerShot SX280 HS PowerShot SX270 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - ☺: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at komme til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-6L



Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE



Håndledsrem
WS-DC11



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

SX280 HS



DIGITAL CAMERA
Solution Disk*
(CD-ROM)



Interfacekabel
IFC-400PCU

* Indeholder software (📖21).

• Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges separat) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 

SX270 HS

- Eye-Fi-kort

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Om Eye-Fi-kort

Det garanteres ikke, at dette produkt understøtter Eye-Fi-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel). Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med et Eye-Fi-kort.

Bemærk også, at brug af Eye-Fi-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge kortet uden godkendelse. Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om kortet er godkendt til brug i området.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling


10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

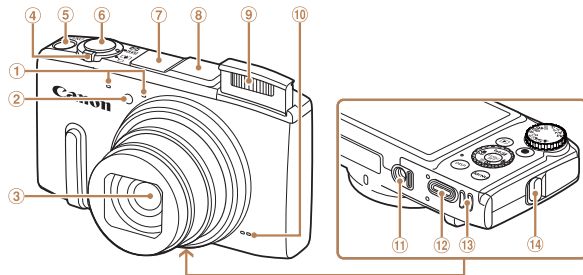

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① Mikrofon | ⑦ SX280 HS |
| ② Indikator | Wi-Fi-antenneområde |
| ③ Objektiv | ⑧ SX280 HS |
| ④ Zoomknap | GPS-antenne |
| Optagelse: (tele)/
(vidvinkel)> | ⑨ Flash |
| Afspilning: < (forstør)/
(indeks)> | ⑩ Højttaler |
| ⑤ Knappen ON/OFF | ⑪ Stik til stativ |
| ⑥ Udløserknap | ⑫ Stikdæksel til jævnstrømskobler |
| | ⑬ Dæksel til hukommelseskort/
batteri |
| | ⑭ Ring til rem |

- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- : Vigtige oplysninger, du bør vide
- : Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskort".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



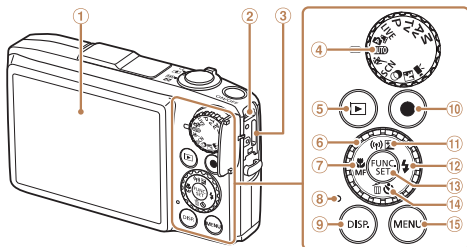

- ① Skærm (LCD-skærm)
- ② AV OUT (audio/videoudgang)/
DIGITAL-stik
- ③ HDMI™-stik
- ④ Programvælger
- ⑤ Knappen <▶> (Afspilning)>
- ⑥ Betjeningsvælger
- ⑦ Knappen <M> (Makro)/
<MF (Manuel fokus)/Venstre
- ⑧ Indikator
- ⑨ Knappen <DISP. (Vis)>

- ⑩ Filmknap
- ⑪ **SX280 HS**
<Knappen (Eksponerings-
kompensation)/<Wi-Fi>/Op
- SX270 HS**
<Knappen (Eksponerings-
kompensation)/Op
- ⑫ Knappen <Flash>/Højre
- ⑬ Knappen FUNC./SET
- ⑭ Knappen <S> (Selvudløser)/
<Slet ét billede>/Ned
- ⑮ Knappen <MENU>



- Ved at dreje betjeningsvælgeren kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne <▲><▼><◀><▶>.

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 <▲> Knappen op ⑪ bagpå <▼> Knappen Ned ⑭ bagpå
 <◀> Knappen Venstre ⑦ bagpå <▶> Knappen Højre ⑫ bagpå
 <⊙> Betjeningsvælger ⑥ bagpå
- Følgende ikoner bruges til at angive funktioner, der varierer afhængigt af kameramodellen:

SX280 HS : Funktioner og forholdsregler kun for PowerShot SX280 HS

SX270 HS : Funktioner og forholdsregler kun for PowerShot SX270 HS

- I denne vejledning er alle forklaringer baseret på brugen af illustrationer og skærbilleder til PowerShot SX280 HS.

Dæksel	
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	
Indhold: Grundlæggende funktioner	
Grundlæggende vejledning	
Avanceret vejledning	
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	
2 Brug af GPS-funktionen	
3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand	
4 Andre optagelsestilstande	
5 Tilstanden P	
6 Tilstanden P, Tv, Av og M	
7 Afspilningstilstand	
8 Wi-Fi-funktioner	
9 Menuen Indstilling	
10 Tilbehør	
11 Appendiks	
Indeks	



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2	Visningsindstillinger for optagelse ..	34
Kompatible hukommelseskort	2	Menuen FUNC	34
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3	Menuen MENU	35
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	4	Indikatorvisning	36
Indholdsfortegnelse	6	Ur	37
Indhold: Grundlæggende funktioner	8		
Sikkerhedsregler	9		

Grundlæggende vejledning 12

Første klargøring	13
Afprøvning af kameraet	18
Brug af softwaren	21
Software, der kan hentes fra internettet	26
Systemkort	30

Avanceret vejledning 31

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet 31

On/Off	32
Udløserknap	33
Optagelsestilstande	33

2 Brug af GPS-funktionen 38

Brug af GPS-funktionen	39
------------------------------	----

3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand 46

Optagelse med kameravalgte indstillinger	47
Almindelige, praktiske funktioner ..	53
Brug af Ansigts-id	57
Funktioner til billedtilpasning	63
Nyttige optagelsesfunktioner	65
Tilpasning af kamerafunktionen ..	66

4 Andre optagelsestilstande .. 68

Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol)	69
Diskret tilstand	69
Motiver i bevægelse (Sport)	70
Bestemte motiver	71
Billedeffekter (Kreative filtre)	73
Specialtilstande til andre formål ..	77
Optagelse af forskellige film	80

5 Tilstanden P 82

Optagelse i tilstanden program-AE (P)	83
Billedlysstyrke (eksponeringskompensation)	83
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	86
Optagelsesradius og fokusering ..	89
Flash	93
Andre indstillinger	95

6 Tilstanden P, Tv, Av og M 96

Bestemte lukkerhastigheder (tilstanden [Tv])	97
Bestemte blændeværdier (tilstanden [Av])	97
Bestemte lukkerhastigheder og blændeværdier (tilstanden [M]) ..	98

7 Afspilningstilstand 100

Visning	101
Gennemsyn og filtrering af billeder	105
Redigering af id-oplysninger for ansigt	107
Billedvisningsindstillinger	108
Beskyttelse af billeder	111
Sletning af billeder	113
Rotering af billeder	115
Mærkning af billeder som favoritter	116
Redigering af stillbilleder	117

Redigering af film 121

8 Wi-Fi-funktioner 122

Det kan du bruge Wi-Fi til	123
Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet	124
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	124
Sikkerhedsregler	125
Ordliste	126
Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)	126
Opret forbindelse til webtjenester	127
Oprettelse af forbindelse til en smartphone	130
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	133
Oprettelse af forbindelse til en computer	134
Oprettelse af forbindelse til en printer	139
Afsendelse af billeder	141
Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY ..	143
Geotagging af billeder på kameraet	144
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	145

9 Menuen Indstilling 148

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	149
---	-----

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



10 Tilbehør 156

Ekstraudstyr 157

Brug af ekstraudstyr 158

Udskrivning af billeder 162

Brug af Eye-Fi-kort 170

11 Appendiks 172

Fejlfinding 173

Skærmeddelelser 176

Skærmoplysninger 179

Funktioner og menulister 181

Forholdsregler ved håndtering 189

Specifikationer 190

Indeks 194

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Brug af GPS-
funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagel-
sestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
stilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Indhold: Grundlæggende funktioner

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)..... 47

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(71)



Snelandskaber
(71)

Tilpasse til bestemte motiver



Sport
(70)



Nattescene
(71)



Under vandet
(71)



Fyrværkeri
(72)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(73)



Plakateffekt
(74)



Vidvinkleffekt
(74)



Minatureffekt
(74)



Legetøjskameraeffekt
(75)



Soft Focus
(76)



Monokrom
(76)

- Når brug af lyd og flash ikke er tilladt (Diskret tilstand)..... 69
- Når billedindstillinger justeres (Live View-kontrol)..... 69
- Fokuserer på ansigter 47, 71, 91
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 56
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 54, 78
- Tilføje et datomærke 56
- Bruge Ansigts-id 57, 104

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 101
- Automatisk afspilning (Diasshow) 109
- På et tv 158
- På en computer 22
- Gennemse billeder hurtigt 105
- Slette billeder 113



Optage eller se film

- Optage film 47, 80
- Se film (Afspilningstilstand) 101
- Motiver, der bevæger sig hurtigt, og slowmotion-afspilning 81



Udskrive

- Udskrive billeder 162



Gemme

- Gemme billeder på en computer 24

SX280 HS



Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone 130
- Dele billeder på nettet 127
- Sende billeder til en computer 134

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personske og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges separat.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personske eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**
Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personske.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.** Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteriet. Hvis batteriopladeren bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller Canon-kundesupport.

- **Brug kun det anbefalede batteri.**
- **Undgå at placere batteriet i nærheden af åben ild eller udsætte det for åben ild.**
- **Tag regelmæssigt netledningen ud, og brug en tør klud til at tørre stov og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.**
- **Rør ikke ved netledningen med våde hænder.**
- **Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.**
- **Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.**

Batteriet kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand. Det kan medføre personskeade og skade på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

SX280 HS

- **Afspil ikke den eller de medfølgende cd-rom'er i en cd-afspiller, der ikke understøtter cd-rom'er med data.**

Din høreelse kan blive nedsat, hvis du har hovedtelefoner på og lytter til de høje lyde fra en cd-rom, der afspilles på en cd-afspiller til lyd (musikafspiller). Det kan også beskadige højttalerne.

Forsigtig

Angiver muligheden for personskeade.

- **Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**
- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskeade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskeade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder


Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteriet eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskeade.

Høje temperaturer kan også medføre deformation af kameraets eller batteriopladerens beklædning.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

- **Pas på, at du ikke får din finger i klemme, når flashen sænkes.**

Det kan medføre personskeade.

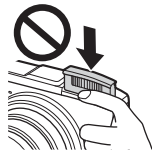

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Forsigtig

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**
- **Tryk ikke ned på flashen, og forsøg ikke at tvinge den op.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

- **Tag batteriet ud, og læg det væk, når du ikke bruger kameraet.**

Et batteri, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteriets poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer det.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, når opladningen er færdig, og når du ikke bruger den.**
- **Placer ikke noget, f.eks. en klud, oven på batteriopladeren under opladningen.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Undgå at placere batteriet i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteriet, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller skade.

- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



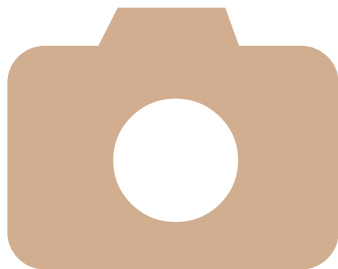

Grundlæggende vejledning

Indeholder grundlæggende instruktioner, lige fra den første klargøring til optagelse, afspilning og lagring af billeder på en computer

Første klargøring.....	13
Afprøvning af kameraet.....	18
Brug af softwaren.....	21
Software, der kan hentes fra internettet.....	26
Systemkort.....	30

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

**Grundlæggende
vejledning**

**Avanceret
vejledning**

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Brug af GPS-
funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagel-
sestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
stilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks



Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

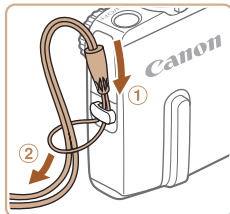

Monter remmen.

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem lækken i gevindenden (②).

Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er åbnet.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteriet, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteriet opladet.





1 Isæt batteriet.

- Placer ▲-mærket på batteriet og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteriet ved at skubbe det ind (①) og ned (②).



2 Oplad batteriet.

- **CB-2LY:** Vip stikket ud (①), og slut opladeren til en stikkontakt (②).
- **CB-2LYE:** Sæt netledningen i opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
- ▶ Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- ▶ Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

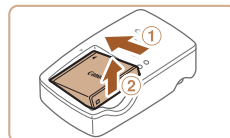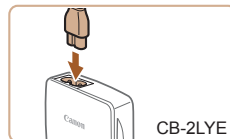

3 Fjern batteriet.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteriet ved at skubbe det ind (①) og op (②).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- For at beskytte batteriet og forlænge dets levetid må du ikke oplade det kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.





- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (📖 190) findes oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med et fuldt opladet batteri.
- Opladede batterier aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteriet samme dag, det skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.



Isætning af batteriet og hukommelseskortet

Isæt det medfølgende batteri og et hukommelseskort (sælges separat). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (📖 152).

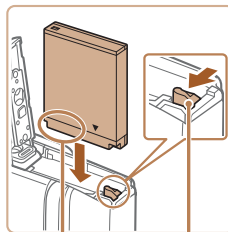

Kontakt

Batterilås

1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.

2 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (①), og åbn det (②).

3 Isæt batteriet.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteriet som vist, og tryk på det, indtil det klikker på plads i låst position.
- Batteriet kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender det forkert, når du isætter det. Kontroller altid, at batteriet vender korrekt og låses, når du sætter det i.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks




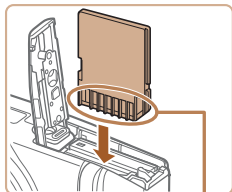

Kontakt

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.





5 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).



- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (191) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteriet og hukommelseskortet

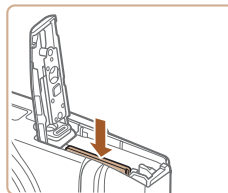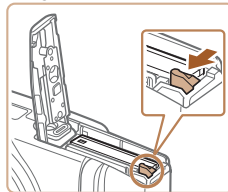

Fjern batteriet.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- ▶ Batteriet skubbes op.

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- ▶ Hukommelseskortet skubbes op.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller udskriver billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (56).




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲>>>, eller drej <◁>-vælgeren for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC. SET>, når du er færdig.

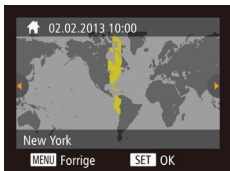

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◁>-vælgeren for at vælge din egen tidszone.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.




- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀ OFF] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne <▲>>> eller dreje <◁>-vælgeren.

Ændring af dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde:



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner



9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



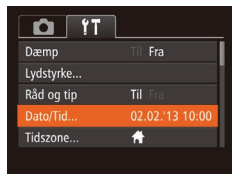

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [fT].
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◁○>-vælgeren for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.

3 Rediger datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 på 16 for at ændre indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.




- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter et opladet batteri eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges separat, 157), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærm billedet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Udfør trinene på 16 for at indstille dato og klokkeslæt.

SX280 HS

- Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt er mulig vha. GPS (44).

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	العربية
Italiano	Русский	فارسی
Українська	Português	Română
B.Malaysia	Ελληνικά	हिन्दी
Indonesia	Polski	日本語
Tiếng Việt	Čeština	



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC. SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <◁○> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [fT].

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.

2 Åbn indstillingsskærm billedet.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◁><▷>, eller drej <◁○>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærm billedet ikke længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærbilledet vises.






2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[In]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[Out]> (vidvinkel).

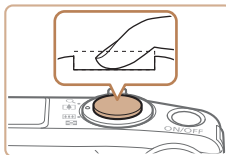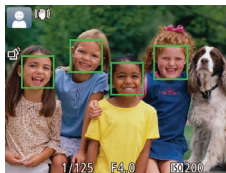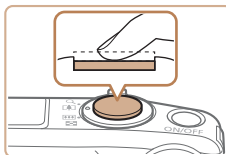

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1 Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- ▶ Flashen løftes automatisk i svag belysning.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis flashen er åben.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks





Forløbet tid



Optagelse af film

1 Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2 Afslut optagelsen.


- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.



- Du kan skabe en kort film over dagen (filmresume) ved blot at optage stillbilleder. Når programvælgeren indstilles til [CAM], optager kameraet automatisk et filmklip af motivet lige før hver optagelse (Hybrid Auto-tilstand (49)).

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

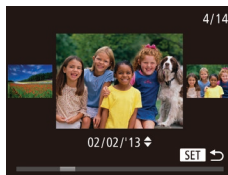

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀> eller dreje <◀>-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶> eller dreje <▶>-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.
- Du kan starte rullevisning ved at dreje <◀>-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje <◀>-vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks





- Film kan kendes på ikonet [SET ▶].
Gå til trin 3 for at afspille film.

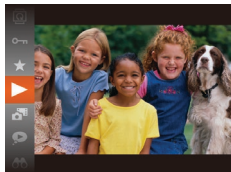

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [▶] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- ▶ Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (114).

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◉>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◉>-vælgeren for at vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Nedenfor introduceres softwaren på den medfølgende DIGITAL CAMERA Solution Disk (📖2) sammen med instruktioner til installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når softwaren på cd-rom'en er installeret.

CameraWindow

- Importer billeder, og rediger kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Udskriv og rediger billeder

Automatisk opdateringsfunktion

Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (gælder ikke al software). Sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse, så du kan bruge denne funktion.



- Der kræves internetadgang for at bruge denne funktion, og eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer skal betales separat.

PDF-vejledninger

Du kan downloade pdf-manualerne fra denne webadresse.
<http://www.canon.com/icpd/>

Brugervejledning til kamera

- Du kan bruge denne vejledning til at få en dybere forståelse af betjeningen af kameraet.

Softwarevejledning

- Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Du kan åbne vejledningen fra hjælpen i softwaren (gælder ikke al software).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Systemkrav

Softwaren kan bruges på følgende computere.

	Windows	Macintosh
Operativ-system*1	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*2
Computer	Computere med et af ovenstående operativsystemer (forudinstalleret) med USB-port og internetforbindelse	
Processor	Stillbilleder 1,6 GHz eller hurtigere Film Core i7 2,8 GHz eller hurtigere*3	Stillbilleder Mac OS X 10.7–10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere Film Core i7 2,8 GHz eller hurtigere*3
RAM	Stillbilleder Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB eller derover Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover	Stillbilleder Mac OS X 10.7–10.8: 2 GB eller derover Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover Film 2 GB eller derover
Interfaces	USB og Wi-Fi	
Ledig plads på harddisken	440 MB eller derover*4	550 MB eller derover*4
Visning	1.024 x 768 pixel eller derover	

*1 Overførsel af billeder til en computer via Wi-Fi kræver Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8.2 eller nyere.

*2 Oplysninger om computermodeller, der er kompatible med Mac OS X 10.8, kan findes på Apples hjemmeside.

*3 Anbefalede specifikationer for [1920x1080] filmafspilning i ImageBrowser EX.

*4 Inkluderer Silverlight 5.1 (maks. 100 MB). Desuden skal Microsoft .NET Framework 3.0 eller nyere (maks. 500 MB) være installeret på Windows XP. Installationen kan tage nogen tid afhængigt af computerens ydeevne.




- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6. Ved hjælp af funktionen til automatisk opdatering af software kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget), så sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse.

Det skal du bruge:

- Computer
- Interfacekabel (📖2)
- Medfølgende cd (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2)

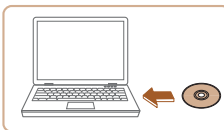

1 Sæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev.

- Sæt den medfølgende cd-rom (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) i computerens cd-rom-drev.
- På en Macintosh-computer skal du først isætte cd-rom'en, dobbeltklikke på skrivebordsikonet for at åbne den og derefter dobbeltklikke på ikonet [📀], som vises.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner



9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



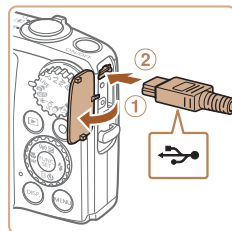


2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

3 Slut kameraet til en computer, når der vises en meddelelse om det.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på det medfølgende interfacekabel (②) vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

- Sæt det store stik på interfacekablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

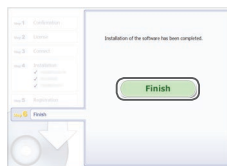

4 Installer filerne.

- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- ▶ Softwaren opretter forbindelse til internettet for at opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen, og tag derefter cd-rom'en ud, når skrivebordet vises.
- Sluk kameraet, og tag kablet ud.



- Når du ikke har forbindelse til internettet, er der følgende begrænsninger.
 - Skærbilledet i trin 3 vises ikke.
 - Nogle funktioner installeres muligvis ikke.
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Hvis du har flere kameraer, der blev leveret sammen med ImageBrowser EX på de medfølgende cd-rom'er, skal du sørge for at bruge hvert enkelt kamera sammen med deres respektive cd-rom og følge de respektive installationsvejledninger på skærmen. Derved sikrer du, at hvert kamera modtager de korrekte opdateringer og nye funktioner via funktionen til automatisk opdatering.

Dæksel	
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	
Indhold: Grundlæggende funktioner	
Grundlæggende vejledning	
Avanceret vejledning	
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	
2 Brug af GPS-funktionen	
3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand	
4 Andre optagelsestilstande	
5 Tilstanden P	
6 Tilstanden P, Tv, Av og M	
7 Afspilningstilstand	
8 Wi-Fi-funktioner	
9 Menuen Indstilling	
10 Tilbehør	
11 Appendiks	
Indeks	



Lagring af billeder på en computer



I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.

1 Tilslut kameraet til computeren.


- Følg trin 3 i "Installation af softwaren" (📖23) for at slutte kameraet til en computer.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [📷] på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow], og klik på [OK].

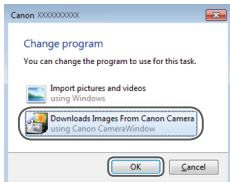

CameraWindow



- Dobbeltklik på [📷].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i *Softwarevejledning* (📖21).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge den medfølgende software, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

SX280 HS

- GPS-logfiler ( 41) gemmes muligvis ikke korrekt.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelses-
tilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
tilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Software, der kan hentes fra internettet

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons websted, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons websted og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og rediger kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Udskriv og rediger billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbyderegebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Du kan åbne vejledningen fra hjælpen i softwaren (gælder ikke al software).

Systemkrav

Softwaren kan bruges på følgende computere.

	Windows	Macintosh
Operativsystem	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8**
Computer	Computere med et af ovenstående operativsystemer (forudinstalleret) med USB-port og internetforbindelse	
Processor	Stillbilleder 1,6 GHz eller hurtigere Film Core i7 2,8 GHz eller hurtigere**	Stillbilleder Mac OS X 10.7–10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere Film Core i7 2,8 GHz eller hurtigere**
RAM	Stillbilleder Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB eller derover Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover	Stillbilleder Mac OS X 10.7–10.8: 2 GB eller derover Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover Film 2 GB eller derover
Interfaces	USB	
Ledig plads på harddisken	440 MB eller derover**	550 MB eller derover**
Visning	1.024 x 768 pixel eller derover	

*1 Oplysninger om computermodeller, der er kompatible med Mac OS X 10.8, kan findes på Apples hjemmeside.

**2 Anbefalede specifikationer for [1920x1080] filmafspilning i ImageBrowser EX.

**3 Inkluderer Silverlight 5.1 (maks. 100 MB). Desuden skal Microsoft .NET Framework 3.0 eller nyere (maks. 500 MB) være installeret på Windows XP. Installationen kan tage nogen tid afhængigt af computerens ydeevne.



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.

Det skal du bruge:



- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: mini-B)

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Vælg dit land eller område på webstedet.
- Hent softwaren.

2 Start installationen.

- Åbn den hentede fil.
- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

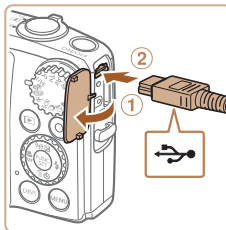

3 Slut kameraet til en computer, når der vises en meddelelse om det.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks





4 Installer filerne.

- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- ▶ Softwaren opretter forbindelse til internettet for at opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.
- Sluk kameraet, og tag kablet ud.

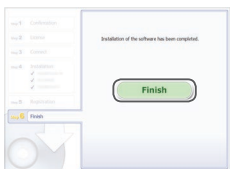

- Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (gælder ikke al software).
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen. Hvis du har flere kameraer, skal du derfor bruge hvert kamera til at opdatere til den nyeste version af det pågældende kameras software.



Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).



1 Tilslut kameraet til computeren.

- Følg trin 3 i "Installation af softwaren" (27) for at slutte kameraet til en computer.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



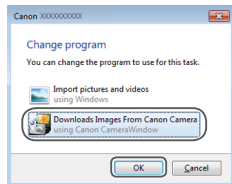

CameraWindow

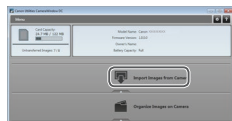

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [📷].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [▶] for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i *Softwarevejledning* (📖26).



- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [📷] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge den medfølgende software, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



Systemkort

SX280 HS

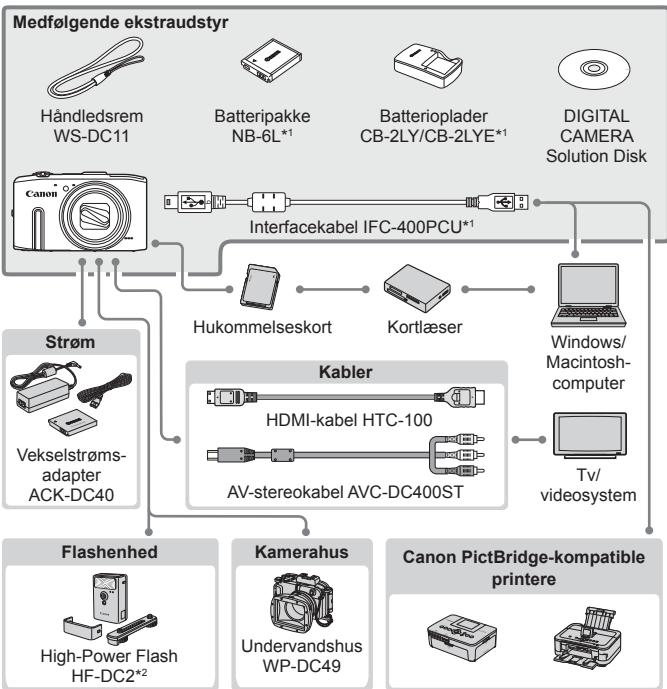


*1 Kan også anskaffes separat.

*2 High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

*3 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

SX270 HS

Medfølgende ekstraudstyr

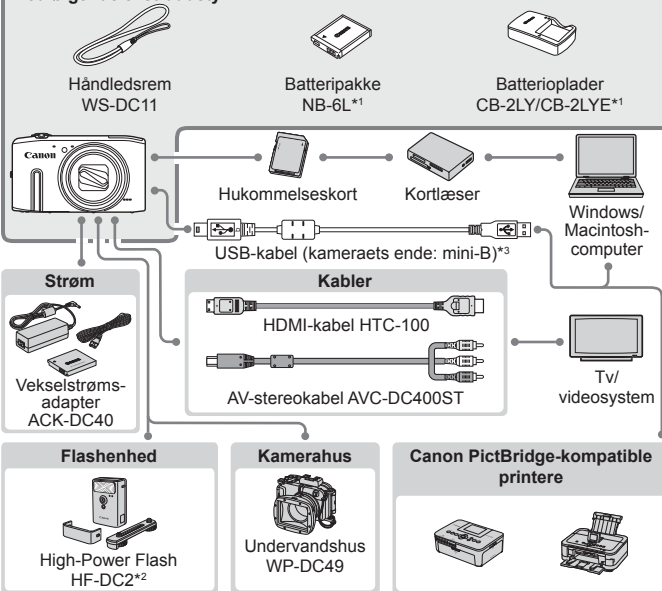

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



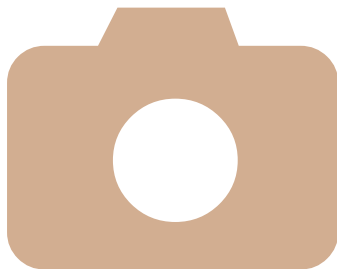

Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet

En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

On/Off	32	Menuen FUNC.....	34
Udløserknap	33	Menuen MENU	35
Optagelsestilstande	33	Indikatorvisning	36
Visningsindstillinger for optagelse	34	Ur	37

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Brug af GPS-
funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagel-
sestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
stilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks




On/Off



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖33) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut, og flashen lukkes, hvis den har været åbnet. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖33) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖151).

SX280 HS

- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet en computer (📖24), eller når det er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖122).

SX270 HS

- Energisparer er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet en computer (📖28).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

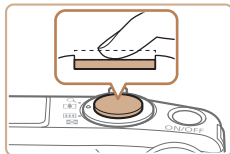

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-rammer omkring de billedområder, der er i fokus.

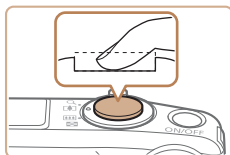

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

Tilstanden Live View-kontrol

Tilpas billedets lysstyrke eller farver, når du optager (69).

Automatisk tilstand

Hybrid Auto-tilstand

Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (18, 47, 49).

Tilstanden Sport

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse (70).

Motivtilstand

Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (71).

Tilstanden Kreative filtre

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (73).

Tilstanden P, Tv, Av og M

Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (82, 96).

Filmtilstand

Til optagelse af film (80).

Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på filmtilstand, ved blot at trykke på filmknappen.

Diskret tilstand

Optag uden flash eller kameralyde (69).



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se “Skærmoplysninger” (179) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved lav belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedslystyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se “Skift af visningstilstande” (102) angående visningsindstillinger for afspilning.

Menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (183–184) og afspilningstilstanden (189).



Indstillinger

Menupunkter



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC.SET>.

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◁>-vælgeren for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC.SET> eller <▶>.
- I nogle menupunkter kan funktioner angives ved blot at trykke på knappen <FUNC.SET> eller <▶>, eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◁>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [DISP.], kan konfigureres ved at trykke på knappen <DISP.>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





4 Afslut konfigurationen.


- Tryk på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC. SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (155).

Menuen MENU

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [PLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (185–189).




1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.



2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner




9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



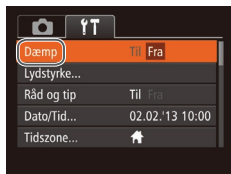

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Hvis du vil vælge indstillinger med funktioner, der ikke er vist, skal du først trykke på knappen <FUNC. SET> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter enten trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge indstillingen.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (155).

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (5) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

SX280 HS

Farve	Indikator-status	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (24) eller Display fra (32, 151)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager med lang eksponeringstid (97, 98), opretter forbindelse til/overfører via Wi-Fi, eller log er aktiv (41)

SX270 HS

Farve	Indikator-status	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (28) eller Display fra (32, 151)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, tager billeder med lang eksponeringstid (97, 98)



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling


10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Tryk på knappen <FUNC. SET>, og hold den nede.
- ▶ Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀>◀>, eller drej <◂>-vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC. SET> igen for at annullere urvisningen.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC. SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



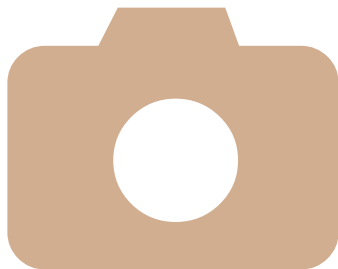

2

SX280 HS

Brug af GPS-funktionen

Grundlæggende GPS-betjening og -funktioner

Brug af GPS-funktionen39

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Brug af GPS-
funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagel-
sestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
stilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Brug af GPS-funktionen

Du kan føje oplysninger om kameraplacering (længdegrad, breddegrad og højde) på basis af signaler fra GPS-satellitter til de stillbilleder og film, du optager. Disse oplysninger kan også registreres separat. Ud over geotagging kan kameraets ur opdateres automatisk.

Før du bruger GPS-funktioner, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og din egen tidszone på kameraet korrekt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (16).



Når du bruger GPS-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.


- Brugen af GPS kan være begrænset i nogle lande og områder. Sørg for at bruge GPS i overensstemmelse med lovgivningen og bestemmelserne i dit land eller område. Vær især forsigtig på udlandsrejser.
- Vær forsigtig med at bruge GPS-funktioner på steder, hvor betjening af elektronisk udstyr er begrænset, fordi kameraet modtager GPS-signaler.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder eller GPS-logfiler med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.



- GPS: Global Positioning System

Hvor skal jeg bruge GPS, og hvordan skal jeg holde kameraet

GPS-antenne

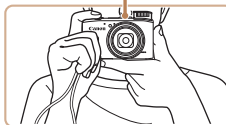

- Brug kameraet udenfor, hvor der er frit udsyn til himlen. (GPS-funktioner fungerer ikke korrekt indendørs eller andre steder, hvor der ikke er GPS-dækning ("Steder med dårlig GPS-dækning" (40)).)
- Hold kameraet korrekt som vist. Så er det nemmere at modtage GPS-signaler.
- Rør ikke ved GPS-antennen med fingrene eller andre genstande.

Sådan skal kameraet bæres, når du bruger logfunktionen

Du opnår en bedre GPS-signalmodtagelse ved at lade GPS-antennen pege op mod himlen. Hvis du bærer kameraet i en taske, skal du om muligt placere det i en yderlomme i tasken, så GPS-antennen peger opad.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Steder med dårlig GPS-dækning

- Der bliver måske ikke registreret positionsoplysninger, eller der kan være registreret forkerte oplysninger på steder, hvor der er dårlig GPS-signaldækning, f.eks. på følgende steder.
 - Indendørs
 - under jorden
 - i nærheden af bygninger eller i dale
 - i tunneler eller skove
 - i nærheden af højspændingsledninger eller mobiltelefoner, som kører på 1,5 GHz-båndet
 - i tasker eller kufferter
 - under vandet (når kameraet anvendes i et undervandshus (157))
 - på rejse over store afstande
 - på rejse i forskellige miljøer
- Også andre steder kan GPS-satelliters bevægelse påvirke geotagging og medføre manglende eller upræcise positionsoplysninger, eller oplysningerne kan angive, at kameraet har været anvendt andre steder end de faktiske steder.

Tid før modtagelse af et GPS-signal

- Modtagelse af GPS-signalet kan tage længere tid, efter at batteriet er skiftet, eller hvis du ikke har brugt GPS-funktioner i nogen tid.
- Du kan modtage et GPS-signal hurtigere ved at bruge Wi-Fi til at lagre A-GPS-data (oplysninger om GPS-satelliters position) (44).

Brug af GPS-funktionen



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg  (34).
- Gentag denne procedure, men vælg  for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



2 Kontroller status for modtagelse.

- Brug kameraet udenfor, hvor der er frit udsyn til himlen. (GPS-funktioner fungerer ikke korrekt indendørs eller andre steder, hvor der ikke er GPS-dækning ("Steder med dårlig GPS-dækning" (40)).)
- Kontroller status for GPS-modtagelsen som vist på skærmen.



- Du kan også konfigurere GPS-indstillinger under MENU (35).

Visning af status for modtagelse

	(til)	GPS-signal modtaget. Positionen kan optages.*
	(blinker)	Søger efter GPS-signal.*
	(til)	Intet GPS-signal.

* Når du har aktiveret logfunktionen (41), vises  også.

Tip, når vises

- Hvis der ikke kan modtages GPS-signaler indendørs eller andre steder, hvor der ikke er dækning ("Steder med dårlig GPS-dækning" (40)), kan du prøve at gå udenfor, hvor der er frit udsyn til himlen. Hold kameraet korrekt (39), og ret GPS-antennen mod himlen.
-  bliver normalt vist i løbet af nogle få minutter, hvis kameraet bruges i områder med god GPS-dækning, f.eks. udendørs områder med frit udsyn til himlen. Hvis  ikke vises, skal du gå hen til et sted uden forhindringer (f.eks. bygninger) mellem kameraet og GPS-satellitter og vente et par minutter, indtil symbolet vises.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Geotagging af billeder under optagelse


De stillbilleder og film, du optager, kan geotagges, så der automatisk tilføjes oplysninger om breddegrad, længdegrad og højde. Du kan gennemse de registrerede positionsoplysninger på kameraet (📖103). Med softwaren (📖21) kan du også få vist positionerne på et kort med stillbilleder og film vist ud for dem.

1 Aktiver GPS'en.

- Udfør trin 1–2 i “Brug af GPS-funktionen” (📖40) for at konfigurere indstillingen.

2 Optag.

- De stillbilleder og film, du optager, geotagges nu, og du kan gennemse positionsoplysningerne som beskrevet i “GPS-informationsvisning” (📖103).

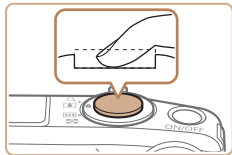

- Ud over geotagging af dine billeder kan du også mærke billeder med optagelsesdatoen og -klokkeslættet (📖103) i UTC-format (📖44).



- Geotagging anvender den første kameraposition og optagelsesdato og -klokkeslæt, der er registreret, når du begynder at optage en film.
- For filmresumeer (📖49) anvender geotagging den første kameraposition og optagelsesdato og -klokkeslæt, der er registreret for den første film den pågældende dag.

Registrering af kamerapositionsoplysninger

Du kan registrere, hvor kameraet har været, ved hjælp af de positionsoplysninger, der er modtaget fra GPS-satellitsignaler i en periode. Daglige positionsoplysninger og tidsdata registreres i en anden fil end billeddataene. Logfiler kan gennemses på kameraet (📖43), og med softwaren (📖21) kan du bruge logfiler til at følge den tilbagelagte rute med kameraet på et kort.

Bemærk, at GPS-log nedsætter batteriets levetid, fordi der bruges strøm, selvom kameraet er slukket. Oplad batteriet efter behov, eller medbring et opladet reservebatteri.



1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [📶] i trin 1 (📖40) i “Brug af GPS-funktionen”, tryk på knappen <DISP.>, og vælg derefter [Til] (tryk enten på knapperne <◀> eller drej <🌀>-vælgeren).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

2 Afslut konfigurationen.

- Når du trykker på knappen <📶>, vises en meddelelse om logfunktionen. Sørg for at læse meddelelsen.
- ▶ Ikonet [📶], der vises sammen med dine billeder, angiver status for GPS-modtagelsen på det pågældende tidspunkt (📖40).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsesstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



- ▶ Logfunktionen arbejder, og dato, klokkeslæt og positionsoplysninger på grundlag af signaler fra GPS-satellitterne registreres i kameraet.
- Logfunktionen arbejder, selvom kameraet er slukket.

3 Gem GPS-logfilerne på hukommelseskortet.

- Der vises en meddelelse om logfunktionen, når du slukker kameraet. Positionsoplysninger, dato og klokkeslæt gemmes på hukommelseskortet. Oplysningerne bevares ikke i kameraet.
- Positionsoplysninger, dato og klokkeslæt gemmes på hukommelseskortet, når du udfører følgende handlinger.
 - Viser logfilerne
 - Viser skærbilledet til indstilling af dato og klokkeslæt
 - Viser skærbilledet til indstilling af tidszone
- Hvis kameraet er slukket, og du vil tage hukommelseskortet ud, mens logfunktionen bruges, skal du tænde kameraet og derefter slukke det igen, før du tager hukommelseskortet ud.



- Hvis du fjerner batteriet efter trin 3, slås logfunktionen fra. Hvis du vil aktivere logfunktionen igen, efter at du har skiftet batteri, skal du tænde kameraet og slukke det igen.
- GPS-logfiler kan ikke gemmes, hvis hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sørg for, at tappen står i ulåst position.
- Positionsoplysningerne, dato og klokkeslæt gemmes på hukommelseskortet, når kameraet slukkes, eller når der vises logfiler (📖 43). Hvis kameraet er slukket, og du vil tage hukommelseskortet ud, mens logfunktionen bruges, skal du derfor tænde kameraet og derefter slukke det igen, før du tager hukommelseskortet ud.
- Når du bruger logfunktionen, skal du være forsigtig, hvis du overdrager kameraet til en anden person, eftersom dato, klokkeslæt og de registrerede positionsoplysninger opbevares i kameraet, indtil dataene gemmes på et hukommelseskort (selvom batteriet er brugt op).
- Pas på, når du formaterer hukommelseskort (📖 152), da GPS-logfilen også slettes.




- Du kan også konfigurere logindstillinger under **MENU** (📖 150).

Dæksel	
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	
Indhold: Grundlæggende funktioner	
Grundlæggende vejledning	
Avanceret vejledning	
1	Grundlæggende oplysninger om kameraet
2	Brug af GPS-funktionen
3	Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
4	Andre optagelsestilstande
5	Tilstanden P
6	Tilstanden P, Tv, Av og M
7	Afspilningstilstand
8	Wi-Fi-funktioner
9	Menuen Indstilling
10	Tilbehør
11	Appendiks
Indeks	



Kontrol af GPS-logfilerne

Du kan kontrollere de GPS-logfiler, der er gemt på et hukommelseskort i kameraet.

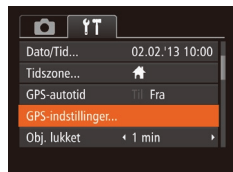

1 Åbn skærbilledet [GPS-indstillinger].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [GPS-indstillinger] på fanen (YT), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (35).

2 Åbn skærbilledet [Vis logfiler].

- Vælg [Vis logfiler], og tryk på knappen <FUNC SET> (35).



3 Vælg den logfil, du vil undersøge.

- Til højre for dags dato vises den tid, der er gået, siden positionoplysningerne sidst blev registreret.
- Vælg den ønskede dato, og tryk på knappen <FUNC SET>. Breddegraden, længdegraden, klokkeslættet og antallet af gemte logfiler fra den pågældende dag vises.
- Tryk to gange på knappen <MENU> for at gå tilbage til skærbilledet [GPS-indstillinger]. Når du trykker på knappen <MENU> igen, vises en meddelelse om GPS og logning. Tryk på knappen <FUNC SET>, når du har læst meddelelsen.

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Brug af GPS-funktionen
3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Tilstanden P, Tv, Av og M
7 Afspilningstilstand
8 Wi-Fi-funktioner
9 Menuen Indstilling
10 Tilbehør
11 Appendiks
Indeks



Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt

Du kan få datoen og klokkeslættet for den konfigurerede tidszone (16, 150) opdateret automatisk, når kameraet modtager GPS-signaler. Dine billeder mærkes med opdateret dato/klokkeslæt (41 i UTC-format) sammen med positionsoplysninger (103).

1 Indstil [GPS] til [Til].

- Udfør trin 1–2 i “Brug af GPS-funktionen” (40) for at konfigurere indstillingen.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [GPS-autotid] på fanen [↑], og vælg derefter [Til] (35).
- Udfør trinene i “Indstilling af dato og klokkeslæt” (16) for at indstille sommertid.



Kontrol af automatisk tidsopdatering

[Opdatering afsluttet] vises på skærbilledet [Dato/Tid], der åbnes som beskrevet i “Ændring af dato og klokkeslæt” (16), når datoen og klokkeslættet automatisk er opdateret. [GPS-autotid: Til] vises, hvis der endnu ikke er modtaget et GPS-signal.



- Hvis [GPS-autotid] er indstillet til [Til], kan du ikke ændre datoen og klokkeslættet på skærbilledet [Dato/Tid] som beskrevet i “Ændring af dato og klokkeslæt” (16), fordi disse oplysninger opdateres automatisk.

Afkortning af tid før modtagelse af et GPS-signal

Du kan modtage et GPS-signal hurtigere ved at gemme A-GPS-data (oplysninger om GPS-satelliters position) på hukommelseskortet. Hentning af A-GPS-data forudsætter et Wi-Fi-miljø og -indstillinger (122).

A-GPS-data har en begrænset gyldighedsperiode og bør derfor opdateres jævnligt.

1 Indstil [GPS-autotid] til [Til] (44).


2 Åbn skærbilledet [A-GPS].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [GPS-indstillinger] på fanen [↑], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (35).
- Vælg [A-GPS], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (35).



3 Åbn skærbilledet [Opdater A-GPS-data].

- Tryk på knapperne <▲> <▼>, eller drej <◁>-vælgeren for at vælge [Opdater A-GPS-data], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

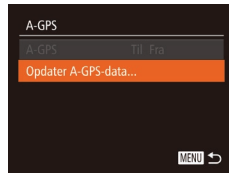

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks





4 Opdater A-GPS-data.


- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

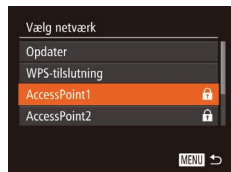

- Hvis du endnu ikke har brugt Wi-Fi-funktioner, eller du ikke kan oprette forbindelse til et eksisterende adgangspunkt, vises skærbilledet til valg af et adgangspunkt. Udfør trin 2–4 i "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (137) for at oprette forbindelse til et adgangspunkt.

5 Kontroller gyldighedsperioden.

- Bemærk den periode, der vises på skærmen, og tryk på knappen <FUNC SET>.

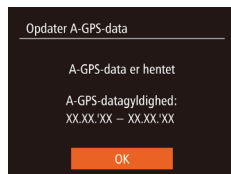

- Da A-GPS-data gemmes på hukommelseskortet, kan du ikke opdatere A-GPS-data, hvis der ikke er et kort i kameraet, eller hvis kortet er låst. A-GPS-data slettes, hvis du formaterer hukommelseskortet.
- A-GPS-data hentes fra Canons server. Vær opmærksom på, at denne tjeneste fra Canon kan ophøre uden varsel.



- Se "Wi-Fi-funktioner" (122) for at få detaljer om Wi-Fi-funktioner.
- Når der er gemt A-GPS-data på hukommelseskortet, kan du kontrollere de eksisterende datas hentningsdato og gyldighedsperiode på skærbilledet i trin 4.
- Hvis du vil bruge modtagne GPS-satellitssignaler i stedet for eventuelle A-GPS-data på hukommelseskortet, skal du vælge [Fra] for [A-GPS] i trin 3.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



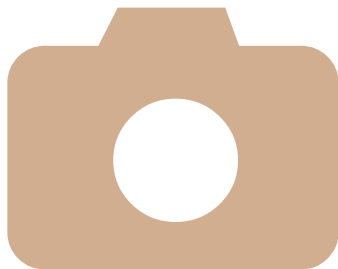

3

Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger	47
Almindelige, praktiske funktioner	53
Brug af Ansigts-id	57

Funktioner til billedtilpasning	63
Nyttige optagelsesfunktioner ..	65
Tilpasning af kamerafunktionen	66

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Brug af GPS-funktionen
3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Tilstanden P, Tv, Av og M
7 Afspilningstilstand
8 Wi-Fi-funktioner
9 Menuen Indstilling
10 Tilbehør
11 Appendiks
Indeks



Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.

Optagelse (Smart Auto)






1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærbilledet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (boks 51, 52).
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

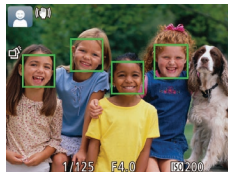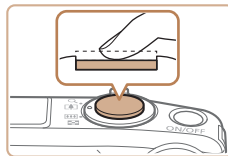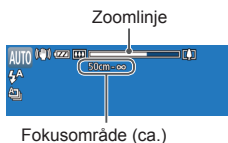

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[M]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[W]> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag. Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- ▶ Der vises flere AF-rammer, når der er flere områder i fokus.
- ▶ Flashen løftes automatisk i svag belysning.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks



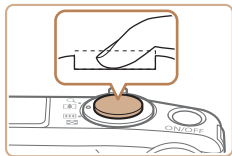

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis flashen er åben.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.





Forløbetid



Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Rediger motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (47).
- Bemærk imidlertid, at lyden af kamerabetjeningerne optages, og at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blå, vil se kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.

③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- ▶ Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

Du kan skabe en kort film over dagen (filmresume). Blot ved at optage stillbilleder optager kameraet automatisk et filmklip af motivet lige før hvert billede.



1 Skift til tilstanden [AI].

- Sæt programvælgeren på [AI].
- ▶ Flashen åbnes automatisk.



2 Optag.

- Udfør trin 3–4 i "Optagelse (Smart Auto)" (147) for at tage et stillbillede.
- Ret kameraet mod motivet ca. 4 sekunder, før du tager et stillbillede, for at få dannet et filmresume bestående af automatisk optagelse af motivet i ca. 2–4 sekunder før hvert billede.
- Nogle kameralyde bliver slået fra. Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (149).



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [AI] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeer.



- Der oprettes et enkelt filmklip (kapitel) for hvert billede, men det filmresume, der optages en bestemt dag, udgør en enkelt fil.
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [AI].
 - Hvis filmresumefilers størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 13 minutter og 20 sekunder.
 - Hvis filmresumeet er beskyttet (111).
 - Hvis indstillingerne for sommertid (16) eller tidszone (150) er blevet ændret
 - Hvis der oprettes en ny mappe (154)



Afspilning af filmresume

Du kan afspille filmresumeer ved at få vist stillbilleder, der er taget i tilstanden [AI] på samme dag som filmene, eller ved at angive datoen for de film, du vil afspille (104).



Stillbilleder/film



- Hvis knappen <DISP.> holdes nede, mens kameraet tændes, afgiver kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Dæmp] på fanen [YT] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].
- Kameraet udsender en svag lyd, hvis det rystes, men det er lyden af objektivet, der bevæger sig, og angiver ikke mekaniske skader.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder




- Et blinkende [!]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (191) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (192) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [!]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (51) vises.
- Genstart kameraet, hvis meddelelsen [Forkert blitzposition. Tænd kamera igen] vises, hvilket angiver, at din finger eller en anden genstand forhindrer flashen i at bevæge sig.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (67).

■ Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.
 - Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
 - Når filmoptagelsen starter, vises et mindre billedområde med motivet forstørret som målestok ved rettelse af forvrængning som f.eks. rotationskamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (95), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- Lyden optages i stereo.
- Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan dog lyde unaturlig, når denne indstilling anvendes, hvis der ikke er vind. Når der ikke er stærk blæst, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [Vind filter] på fanen [!] og derefter vælge [Fra] (35).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstandene [AUTO] og [📷] angives optagede motiver, som kameraet har bestemt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk i forhold til optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (📖52).

Motiv	Baggrund	Normal	Modlys	Mørk*	Solned-gange	Spotlight
Personer					–	
I bevægelse				–	–	–
Skygger på ansigt			–	–	–	–
Smilende				–	–	–
Sovende				–	–	–
Spædbørn				–	–	–
Smilende				–	–	–
Sovende				–	–	–
Børn (i bevægelse)				–	–	–
Andre motiver						
I bevægelse				–	–	–
På nært hold				–	–	

* Stativ anvendt

Ikonerne baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

Ikonerne baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for [📷], [📷], [📷] og [📷] er mørkeblå, og baggrundsfarven for [📷] er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager med selvudløseren, vises ikonerne for Personer (i bevægelse), Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende), Børn og Andre motiver (i bevægelse) ikke.
- Når optagefunktionen er indstillet til [📷] (📖52), vises ikonerne Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn ikke.
- Hvis flashen er indstillet til [📷], vises Modlys-ikonerne for Smilende og Børn ikke.
- Ikonerne for Spædbørn, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn vises, når [Ansigt-ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (📖57). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (📖16).
- Når du optager film i tilstanden [📷], er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og På nært hold, der vises.



- Prøv at optage i tilstanden [P] (📖82), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optagelsesbetingelser, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt: eller .

Smilende (herunder Spædbørn)	: Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder Spædbørn)	: Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpelyset lyser ikke, flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	: For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen , vælge i menuen og derefter vælge .

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene [AUTO] og .

	Billedstabilisering for stillbilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Billedstabilisering vil dog blive aktiveret under visse optagelsesforhold.

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS mode] til [Fra] (95). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden vises ikonet ikke.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).




- Prøv at optage i tilstanden [P] (82), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 80 gange.




1 Skub zoomknappen mod <[Digital Zoom Icon]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[Digital Zoom Icon]> igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.

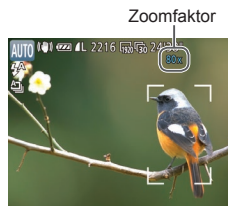



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
 Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (63), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.
- Billeder, der er zoomet ind på, kan se kornede ud ved nogle opløsninger (63) og zoomfaktorer. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blå.



- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
 - 25–2.000 mm (25–500 mm, når den optiske zoom bruges alene)
- Du kan deaktivere digital zoom ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Digital zoom] på fanen [] og derefter vælge [Fra].



Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▼>, vælg [C10] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <C10>-vælgeren) og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [C10] vises, når indstillingen er foretaget.

Stillebilleder

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

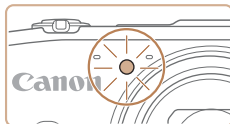

- ▶ Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- ▶ To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [OFF] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (boks 54), og vælg [ON].
- ▶ [ON] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 55) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).



1 Vælg [ON].

- Vælg [ON] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (boks 54), og tryk med det samme på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲> og <▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀> og <▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [ON] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 55) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.



Konfigurer indstillingen.


- Tryk på knappen <F>, vælg [F] (tryk enten på knapperne <F><F>, eller drej <F>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <F>.
- Hvis flashen allerede er oppe, sænkes den automatisk.
- [F] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [F] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis der vises et blinkende [F]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (16).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [Dato], og vælg derefter den ønskede indstilling (35).
- [F] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføj kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.





- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan udskrives med et på følgende måde.

Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive udskrevet to gange.

- Brug softwaren til at udskrive
Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning* (121, 26).
- Udskriv ved hjælp af printerfunktioner (162)
- Brug kameraets DPOF-udskriftsindstillinger (166) til at udskrive

Brug af Ansigts-id

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdage og optimere indstillingerne til dem, når du optager. Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (105).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsoplysninger), der registreres med Ansigts-id, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Ansigts-id, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Ansigts-id skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (62).

Registrering af id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsoplysninger, navn, fødselsdag) for op til 12 personer til brug med Ansigts-id.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for ansigts-id] på fanen [Kamera], og tryk derefter på knappen <FUNK. SET> (35).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks




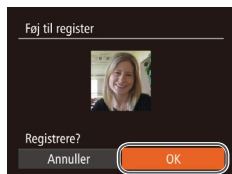


- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿> for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿> for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Registrer ansigtsoplysninger.

- Ret kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet genkendes. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsoplysninger.
- Når [Registrere?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Skærbilledet [Rediger profil] vises.

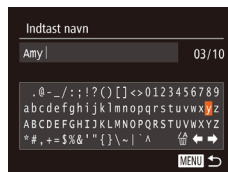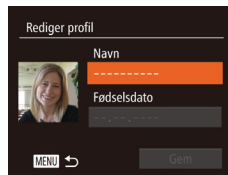


3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at indsætte tegnet.
- Du kan bruge op til 10 tegn.
- Vælg [<◀>] eller [<▶>], og tryk på knappen <FUNC SET> for at flytte markøren.
- Vælg [<⏏>], og tryk på knappen <FUNC SET>. Det forrige tegn slettes.
- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til skærbilledet [Rediger profil].
- Du registrerer en fødselsdato ved at vælge [Fødselsdato] på skærbilledet [Rediger profil] (tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive datoen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.

Dæksel	
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	
Inhold: Grundlæggende funktioner	
Grundlæggende vejledning	
Avanceret vejledning	
1	Grundlæggende oplysninger om kameraet
2	Brug af GPS-funktionen
3	Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand
4	Andre optagelsestilstande
5	Tilstanden P
6	Tilstanden P, Tv, Av og M
7	Afspilningstilstand
8	Wi-Fi-funktioner
9	Menuen Indstilling
10	Tilbehør
11	Appendiks
Indeks	



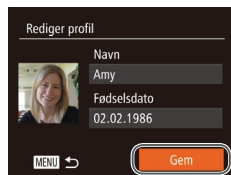

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen <⌚>.
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⌚>-vælgeren for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen <⌚>.

5 Fortsæt registrering af ansigtsoplysninger.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 punkter med ansigtsoplysninger (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsoplysninger. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖51) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registrerede ansigtsoplysninger og tilføje ansigtsoplysninger senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsoplysninger (📖61).



Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotivet og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtsstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks






- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra de registrerede ansigtsoplysninger.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsoplysninger. Hvis du registrerer ansigtsoplysninger lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (107, 108).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsoplysninger (61).
- Når informationsvisning er slået fra (34), vises der ikke navne, men navnene gemmes i billederne.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for ansigts-id] på fanen [Kamera], vælge [Ansigts-id] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærm-billedet (enkel informationsvisning) (102).
- I tilstanden [Afspilning] vises navnene ikke på optagelsesskærm-billedet, men de gemmes i stillbilleder.



Kontrol og redigering af registrerede oplysninger

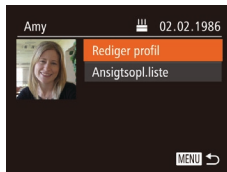

1 Åbn skærbilledet [Tjek/rediger].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (57) skal du vælge [Tjek/rediger] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <ROTERING>-vælgeren for at vælge en person til tjek/redigering, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Tjek eller rediger oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at åbne skærbilledet [Rediger profil] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller ved at dreje <ROTERING>-vælgeren og trykke på knappen <FUNC SET>. På det viste skærbillede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (58).

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



- Du tjekker ansigtsoplysninger ved at vælge [Ansigtsopl.liste] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Vælg de ansigtsoplysninger, der skal slettes, ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> og derefter på knappen <FUNC SET> på det viste skærbillede. Når [Slet?] vises, skal du vælge [OK] (tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Selv hvis du ændrer navne i [Rediger profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.



- Du kan bruge softwaren til at redigere navnene. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.

■ Overskrivning og tilføjelse af ansigtsoplysninger

Du kan overskrive eksisterende ansigtsoplysninger med nye ansigtsoplysninger. Du bør opdatere ansigtsoplysningerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsoplysninger, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.



1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysning].

- Vælg [Tilføj ansigtsoplysning.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (57), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg navnet på den person, du vil overskrive.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge navnet på en person, du vil overskrive. Tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigter. I denne situation skal du vælge [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis der er registreret færre end fem ansigter, kan du tilføje flere ansigtsoplysninger ved at gå til trin 4.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



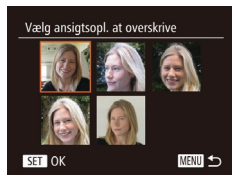

3 Vælg de ansigtsoplysninger, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge de ansigtsoplysninger, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



4 Registrer ansigtsoplysninger.

- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖58) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsoplysninger.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsoplysninger. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.




- Du kan ikke tilføje ansigtsoplysninger, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Følg trinnene herover for at overskrive ansigtsoplysninger.
- Du kan registrere nye ansigtsoplysninger ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsoplysninger. I stedet for at overskrive ansigtsoplysninger skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (📖60) og derefter registrere nye ansigtsoplysninger (📖57) efter behov.



Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsoplysninger, navn, fødselsdato), der er registreret for et ansigts-id. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.

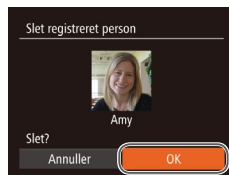

1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Udfør trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (📖57), og vælg [Slet opl.].

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge navnet på en person, du vil slette. Tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⊙>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (📖104), overskrive deres oplysninger (📖107) eller søge efter billeder med dem på (📖105).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (📖108).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Funktioner til billedtilpasning

Stilbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FNC SET>, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (191).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv'er i standardformat eller lignende fremvisningsudstyr og til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden .

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem 4 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (191) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

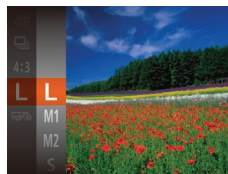

Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FNC SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (134).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3–A5 (297 x 420–148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

Stilbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



Røddjekorrigerer

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashinst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [Røde øjne], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (835).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Røde øjne], og vælg derefter [Til] (836).
- [OK] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Røddjekorrigerer kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupper).



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (8120).
- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2 ved at trykke på knappen <➡> efterfulgt af knappen <MENU>.

Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 3 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (8191).

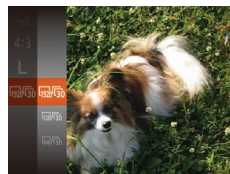

Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [1920 130] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (834).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [1280 130] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billeder/sek.	Detaljer
1920 130	1920 x 1080*	30 billeder/sek.	Til optagelse i fuld HD.
1280 130	1280 x 720	30 billeder/sek.	Til optagelse i HD.
640 130	640 x 480	30 billeder/sek.	Til optagelse i standarddefinition.

* Filmbehandling med mange detaljer (denne funktion behandler hurtigt en stor mængde data, så der kan optages endnu flere detaljer på film).



- I tilstandene [1920 130] og [1280 130] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.
- [1920 160] er også tilgængelig i tilstanden [1920 130] og giver jævne bevægelser (880).

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks




Nyttige optagelsesfunktioner

Stillebilleder

Film

Visning af gitter

Gitterlinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



Konfigurer indstillingen.


- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Gitter] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Til] (135).
- Når indstillingen er foretaget, vises der et gitter på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Gitteret optages ikke på billederne.

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-rammen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punkzoom] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Til] (135).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.



- Skærbilledet forstørres ikke ved brug af digital zoom (153), eller et tv bruges som skærm (158).
- Ikke tilgængelig i tilstanden [AF-ON].

Stillebilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



Kontrol af lukkede øjne

[] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blinkadvarsel] på fanen [], og vælg derefter [Til] (35).

2 Optag.

- [] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (67).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelse i tilstanden [] (88).

Tilpasning af kamerafunktionen

Her beskrives, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen [] i menuen.

Du finder en vejledning i menufunktioner her: "Menuen MENU" (35).

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [], og vælg derefter [Fra] (35).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Deaktivering af lampen for røddjereduktion

Du kan deaktivere røddjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærbilledet [Flashinst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [], og tryk derefter på knappen <PUNKT> (35).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (36).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖35).


2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse

Ændring af skærbilledet efter optagelse

Rediger den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

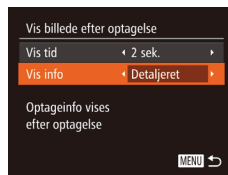

1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖67).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖180).



- Når [Vis tid] (📖67) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen <DISP.>, mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] på fanen [📷] ikke kan ændres. Du kan benytte følgende funktioner ved at trykke på knappen <📷>.
 - Beskyttelse (📖111)
 - Slet (📖113)
 - Favoritter (📖116)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





4

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner



Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol).....	69
Diskret tilstand	69
Motiver i bevægelse (Sport)	70
Bestemte motiver	71

Billedeffekter (Kreative filtre) ..	73
Specialtilstande til andre formål	77
Optagelse af forskellige film ...	80

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol)

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt tilpasses på følgende måde.



1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne indstillingsskærm-billedet. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.



Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

- ❗ Film optages med den optimale billedlysstyrke, uanset om denne lysstyrkeindstilling er ændret.

Diskret tilstand

Optag uden at aktivere kameralyde, flashen eller lamper. Brug denne tilstand, hvor kameralyde, flashen og lys ikke er tilladt.



1 Skift til tilstanden [DISCREET].

- Sæt programvælgeren på [DISCREET].

2 Optag.



- I tilstanden [DISCREET] er afspilningslyden også slået fra. Lyden fra kamerafunktioner er slået fra, og filmlyden er også slået fra.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling


10 Tilbehør

11 Appendiks



Motiver i bevægelse (Sport)

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse.



1 Skift til tilstanden [Movie].

- Sæt programvælgeren på [Movie].



2 Fokuser.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, fortsætter kameraet med at justere fokus og billedets lysstyrke, hvor den blå ramme vises.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Optagelsen stopper, når du slipper udløserknappen eller når det maksimale antal billeder. Derefter vises [Arbejder], og billederne vises i den rækkefølge, du har taget dem.



- I tilstanden [Movie] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden ([85]) er forøget, så den passer til optagelsesforholdene.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [Movie] i "Optagelsesradius" ([192]).
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuerlig optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan påvirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoomindstillingen.

Billeder, der vises under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. [SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe ([113]), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Grupperede billeder kan vises enkeltvis ([106]), og grupperingen kan ophæves ([107]).
- Hvis du beskytter ([111]) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Grupperede billeder kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning ([105]) eller Smart Shuffle ([110]). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Grupperede billeder kan ikke markeres som favoritter ([116]), redigeres ([117–120]), udskrives ([162]), indstilles enkeltvist til udskrivning ([167]) eller føjes til en fotobog ([169]), og id-oplysninger for ansigter kan ikke redigeres ([107]). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist grupperede billeder enkeltvist ([106]) eller annullere grupperingen ([107]).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsesstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FNC SET>, vælg [P] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (134).

3 Optag.




Stillbilleder

Film

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt

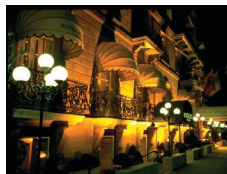

Stillbilleder

Tag aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.

Stillbilleder

Film

Tag billeder under vandet (Under vandet)

- Billeder i naturlige farver af motiver af livet i havet og under vandet, når du bruger et undervandshus (sælges særskilt) (157).
- Med denne tilstand kan du korrigere hvidbalance og opnå samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering (73).

Stillbilleder

Film

Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstandene [P] og [M] kan billederne se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (85) er forøget, så den passer til optagelsesforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftige kamerarystelser eller bestemte optagelsesforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [M] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (95).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [A] i stedet for tilstanden [P] (47).

Optagelse med et fokusområde under vandet

Hvis det er svært at fokusere i tilstanden [M] (71) med fokusområdet [A], kan du opnå optimale undervandsbilleder ved at bruge et fokusområde, der er beregnet til optagelse under vand.



1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (71), og vælg [M].
- Tryk på knappen <◀>, vælg det ønskede fokusområde (tryk enten på knapperne <◀>◀>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <PUNKT>.

2 Optag.

Fokusområde	Beskrivelse
Undervandsmakro	Tag nærbilleder af livet i havet ved hjælp af digital zoom, så du kommer endnu tættere på motiverne.
Hurtig	Gå ikke glip af uventede optagelsesmuligheder under vandet med motiver, der er lidt længere væk. Specielt effektiv til motiver i bevægelse.
MF Manuel fokus	Fokuser på motiver manuelt (89).

Se “Optagelsesradius” (192) for at få detaljer om de enkelte fokusområders interval.



- I tilstanden [M] indstilles optisk zoom til maksimal vidvinkel.
- I tilstanden [M] kan brug af optisk zoom få billeder til at fremstå kornede i nogle opløsninger (63).
- I tilstanden [M] er motiver på kort afstand muligvis ikke i fokus. I så fald skal du prøve at indstille fokusområdet til [A].



- [M] og [M] er ikke tilgængelig i AF-områdetilstanden [Sporing + AF] (91).

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks



Korrigerende af hvidbalance

Hvidbalance kan korrigeres manuelt i tilstanden [WB] (71). Justeringen svarer til virkningen, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering.

1 Vælg [WB].



- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (71), og vælg [WB].

2 Vælg hvidbalance.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [WB] i menuen.

3 Juster indstillingen.

- Skub til zoomknappen for at justere korrektionsomfanget for B og A, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [WB] vises, når indstillingen er foretaget.

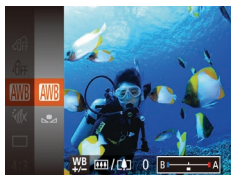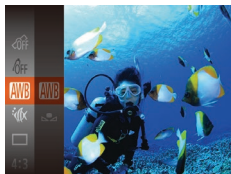


- Kameraet bibeholder indstillingerne for hvidbalancekorrektion, også selvom du skifter til en anden indstilling for hvidbalance i trin 2, men korrektionsindstillingerne nulstilles, hvis du registrerer tilpassede hvidbalancedata.



- B angiver blå, og A står for amber (ravfarvet).
- Hvidbalancen kan også korrigeres manuelt ved at registrere tilpassede hvidbalancedata (86), før ovennævnte trin udføres.

Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



1 Skift til tilstanden [C].

- Sæt programvælgeren på [C].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [C] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (34).

3 Optag.

Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.





Stillbilleder

Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [👤] og [📷] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkeleffekt)

Stillbilleder

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.


1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 71), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne <◀> eller <▶>, eller drej <🔄>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

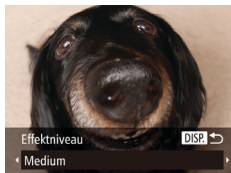

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖 71), og vælg [📷].

▶ Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <DISP.>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲> <▼> for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter hastigheden ved at trykke på knapperne <◀> <▶> eller drej <🔄>-vælgeren.



Stillbilleder

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsesstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



4 Gå tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning (fra vandret til lodret eller omvendt) ved at trykke på knappen <[REVERSE]> i trin 2. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <[LEFT]> <[RIGHT]>.
- Filmbilledkvaliteten er [640] ved billedformatet [4:3] og [1280] ved billedformatet [16:9] ([63]). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.



1 Vælg [REVERSE].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" ([71]), og vælg [REVERSE].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <[LEFT]> <[RIGHT]>, eller drej <[WHEEL]>-vælgeren, og tryk derefter på knappen <DISP> igen.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Optagelse med sløret fokuseffekt

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til blødt fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖71), og vælg [👤].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne <◀>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.


3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

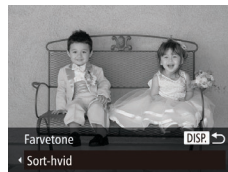

Sort-hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia effekt	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖71), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <◀>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren, og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Specialtilstande til andre formål

Stillbilleder

Automatisk optagelse efter registrering af et ansigt (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖71), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen <DISP.>.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <DISP.>.

► Kameraet skifter nu til optagelsesstand-bytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <▼>. Tryk på knappen <▼> igen for at genoptage registreringen.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personerne vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blinkadvarel] (📖66) er kun til rådighed for det sidste billede.

Stillbilleder

Brug af blinkselvudløseren

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [😊].


- Udfør trin 1–2 i “Bestemte motiver” (📖71), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen <DISP.>.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <DISP.>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstand-bytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

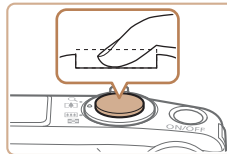

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- ▶ Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [] i trin 1. [Blinkadvarsel] (66) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

Brug af ansigtsselvudløseren

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (91). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (71), og vælg []. Tryk derefter på knappen <DISP>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge [], og tryk derefter på knappen <DISP>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- ▶ Kameraet går nu i optagelsesstand-bytilstand, og [Se lige i kameraet Start nedtælling] vises.
- ▶ Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Stilbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- ▶ Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [] i trin 1. [Blinkadvarsel] (66) er kun til rådighed for det sidste billede.



- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.
- Skærmen er tom, mens du optager.
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuerlig optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan bevirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoomindstillingen.

Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig hurtig, høj kvalitet)

Du kan optage en serie billeder hurtigt efter hinanden ved at holde udløserknappen helt nede. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (192) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.
HK: Høj kvalitet



1 Vælg [Høj].

- Udfør trin 1–2 i "Bestemte motiver" (71), og vælg [Høj].

2 Optag.

- ▶ Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
- Optagelsen stopper, når du slipper udløserknappen eller når det maksimale antal billeder. Derefter vises [Arbejder], og billederne vises i den rækkefølge, du har taget dem.
- ▶ Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist (70).



Optagelse af forskellige film

Film

Optagelse af film i tilstanden [P]

Film



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (181–187).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Optagelse af film med jævne bevægelser

Her beskrives, hvordan du kan optage film med jævne bevægelser med næsten det dobbelte antal billeder pr. sekund.



- Udfør trinnene i “Ændring af filmbilledkvaliteten” (64) for at vælge [1/120 60].

Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

Inden optagelsen startes, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -2 til +2.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen <▲> for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen <▲> igen.

2 Juster eksponeringen.

- Drej <◉>-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag (80).

Film

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelse af film i superslowmotion

Du kan tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, og afspille dem senere i slowmotion. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [F11].

- Sæt programvælgeren på [F11].
- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [F11] i menuen, og vælg derefter [F11] (b 34).



2 Vælg antallet af billeder pr. sekund.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [1/240] i menuen, og vælg den ønskede billedhastighed (b 34).

► Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

3 Optag (b 80).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid. Den maksimale klplængde er ca. 30 sek.



Billeder/sek.	Billedkvalitet	Afspilningstid (for et klip på 30 sek.)
1/240 240 billeder/sek.	320 (320 x 240)	Ca. 4 min.
1/120 120 billeder/sek.	640 (640 x 480)	Ca. 2 min.



- Zoom er ikke tilgængelig under optagelsen, selvom du skubber til zoomknappen.
- Fokus, eksponering og farve bestemmes, når du trykker på filmknappen.



- Når du afspiller filmen (b 101), afspilles den i slowmotion.
- Du kan ændre filmafspilningshastigheden ved hjælp af softwaren (b 21, 26) på en computer.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks






5

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden [P].
- [P]: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end [P], skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖181–187).

Optagelse i tilstanden
program-AE ([P]).....83

Billedlysstyrke (eksponerings-
kompensation)83

Farveoptagelse og
kontinuerlig optagelse86

Optagelsesradius og
fokusering89

Flash.....93

Andre indstillinger95

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Brug af GPS-
funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagel-
sestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
stilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



- 1 Skift til tilstanden [P].
- Sæt programvælgeren på [P].
- 2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖 83–95), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖 85) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖 93), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i <FUNC.> og <MENU> tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (📖 192).

Billedlysstyrke (eksponeringskompensation)

Justering af billedlysstyrke (eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksponering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <▲>. Se på skærmen, og tryk på knapperne <◀> <▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at justere lysstyrken, og tryk derefter på <▲> igen, når du er færdig.
- ▶ Det valgte korrektionsniveau vises nu.



Låsning af billedlysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstiller fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- ▶ [✱] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse AE op. I så fald vises [✱] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og [✱] vises ikke længere.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkerhastighed og blændeværdi ved at dreje <◁>-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

Juster målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optagelsesforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [[☉]] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (boks 34).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[☉] Evaluerende	Til typiske optagelsesforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optagelsesforholdene.
[□] Center vægtnet gnst.	Registrerer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrke midt i billedet større betydning.
[□] Spot	Måler kun inden for [[]] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks



Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen , vælg [ISO AUTO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (b 34).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

ISO AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optagelsesforholdene.	
ISO 80 ISO 100 ISO 200	Lav ↓ ↑ Høj	Til fotografering udendørs i godt vejr.
ISO 400 ISO 800		Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400		Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Når kameraet er indstillet til [ISO AUTO], kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optagelsesforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkerhastigheden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen , og vælg derefter [Auto] (b 35).
- ▶ [C] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optagelsesforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (b 120).

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks




Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse

Stillbilleder

Film

Justering af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

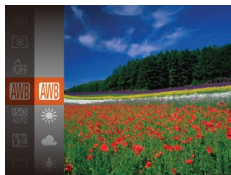


- Tryk på knappen , vælg **[AWB]** i menuen, og vælg den ønskede indstilling ( 34).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
	Tungsten Lys	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (tungstenlys) og fluorescerende lys med lignende farve.
	Fluorescent	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
	Fluorescent H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Under vandet	Indstiller hvidbalancen optimalt ved optagelser under vandet. Nedtoner blåtoner og gengiver overordnet naturlige farve.
	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance ( 86).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalancen" ( 86) for at vælge .
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen **<DISP.>**.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillingen efter at have gemt hvidbalancedata.

Stillbilleder

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen , vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling ( 34).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

 My Colors Off	—
 Vivid effekt	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
 Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
 Sepia effekt	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
 Sort-hvid	Skaber sort-hvide billeder.
 Positiv film	Kombinerer effekterne for Vivid blå, Vivid grøn og Vivid rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
 Lys hud tone	Gør hudtoner lysere.
 Mørk hud tone	Gør hudtoner mørkere.
 Vivid blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
 Vivid grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
 Vivid rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
 Brugerdefineret farve	Juster kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske ( 87).



- Hvidbalance ( 86) kan ikke indstilles i tilstandene [Se] og [BW].
- I tilstandene [L] og [R] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Udfør trinnene i “Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)” ( 87) for at vælge [Ac], og tryk derefter på knappen <DISP.>.


2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲> <▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀> <▶> eller dreje -vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <DISP.> for at gøre indstillingen færdig.



Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.
Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (192) for at få detaljer om kontinuert optagelse.

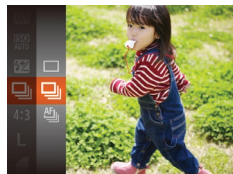

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg den ønskede indstilling (34).

- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.

Tilstand	Beskrivelse
 Kontinuert	Kontinuert optagelse med valgt fokus og eksponering, når udløserknappen trykkes halvt ned.
 Kontinuert opt. AF	Kontinuert optagelse af fokusering. [AF område] er indstillet til [Center] og kan ikke ændres.
 Kontinuert opt. LV*	Kontinuert optagelse med fokus fast indstillet på den position, der blev valgt i manuel fokus. I tilstanden  fastlægges fokus ved det første billede.

* I tilstandene  (72), AF-lås (93) og Manuel fokusering (89) skifter  til .

* Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (192) for at få detaljer om kontinuert optagelse i de enkelte tilstande.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (54) eller [Blinkadvarsel] (66).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuert optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.



- Hvis du bruger Ansigts-id (57) i , låses placeringen af det navn, der gemmes sammen med billedet, på det sted, hvor navnet vises på det første billede. Selv hvis motivet bevæger sig, bliver navnet på samme placering på efterfølgende billeder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Stilbilleder

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [🌻]. Se "Optagelsesradius" (📖192) for at få detaljer om fokusområdet.

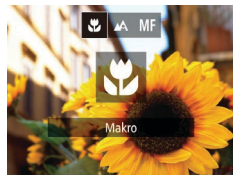

- Tryk på knappen <◀>, vælg [🌻] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [🌻] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Pas på, du ikke kommer til at beskadige objektivet.
- [🌻] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [📷] (📖55) for at forhindre kamerarystelser.

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

Stilbilleder

Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (📖192) for at få detaljer om fokusområdet.



MF-indikator

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen <◀>, vælg [MF] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Finjuster fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Sikker MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (📖90) [Center], og AF-områdestørrelsen (📖90) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖53), digital tele-konverter (📖90) og ved brug af et tv som skærm (📖161), men der vises ikke et forstørret område.




- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule den forstørrede visning ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [MF-Point Zoom] på fanen [📷] til [Fra] (📖35).
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og samtidig trykke på knappen <MENU> og indstille [Sikker MF] på fanen [📷] til [Fra] (📖35).

Stillbilleder

Film

Digital Tele-konverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,5 gange eller 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkerhastighed er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.

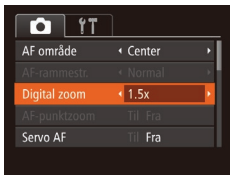

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖35).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.5x] og [2.0x], er 37,5–750 mm og 50,0–1.000 mm (svarende til 35 mm-film).
- Lukkerhastigheden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <📷> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖53).

Stillbilleder

Film

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖35).

Stillbilleder

Film

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises en gul AF-ramme med [📷], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.



- Du reducerer AF-rammens størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen [📷] til [Lille] (📖35).
- AF-rammens størrelse indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (📖53) eller digital tele-konverter (📖90) og i manuel fokuseringstilstand (📖89).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i en AF-ramme og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- Hvis [Ansigt-id] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (📖57).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punktzoom] (📖65) er angivet til [Til].

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Ansigts-AiAF


- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (92) er indstillet til [Til], vises AF-rammen midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-rammer, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Sporing + AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

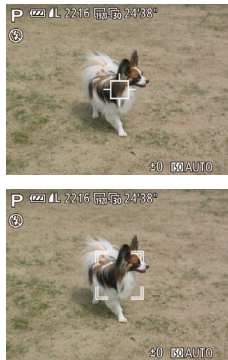

1 Vælg [Sporing + AF].

- Udfør trinnene i “Ændring af tilstanden AF-område” (90) for at vælge [Sporing + AF].
- ▶ [] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <◀>.
- ▶ Kameraet bipper, og [] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- ▶ Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned.
[] skifter til [] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (92).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (92) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis emnets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [] er ikke tilgængelig.
- [] ikke tilgængelig.



- Ved optagelse i tilstanden [MF] (89) skal du trykke på knappen < > og holde den nede i mindst et sekund.
- Hvis [Ansigts-id] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (57). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Ansigts-id.



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [], og vælg derefter [Til] (35).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor den blå AF-ramme vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-rammerne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-rammetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (54).



Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.




- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Fra] (135).

Til	Eftersom kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, undgår du at gå glip af de gode øjeblikke.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.


- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <AF-ON>.
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- For at låse fokus op, når du har sluppet udløserknappen, skal du trykke på knappen <AF-ON> igen og vælge [AF] (tryk enten på knapperne <AF-ON>, eller drej <AF-ON>-vælgeren).

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Aktivering af flash

Du kan få flashen til at blive udløst, hver gang du tager et billede. Se "Flashens rækkevidde" (191) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

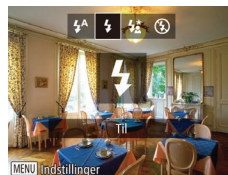


Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <AF-ON>, vælg [Flash] (tryk enten på knapperne <AF-ON>, eller drej <AF-ON>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <AF-ON>.
- Flashen åbnes automatisk, hvis den er lukket.



Optagelse med langsom synkronisering

I denne indstilling udløses flashen for at øge lysstyrken for hovedmotivet (f.eks. personer), mens kameraet tager billeder ved lav lukkerhastighed for øge lysstyrken for baggrunden, som er uden for flashens rækkevidde. Se "Flashens rækkevidde" (191) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

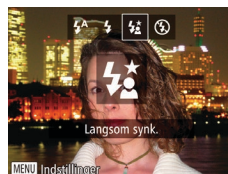

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <AF-ON>, vælg [Flash] (tryk enten på knapperne <AF-ON>, eller drej <AF-ON>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <AF-ON>.
- Flashen åbnes automatisk, hvis den er lukket.
- [Flash], når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Selv efter flashen er udløst, skal du sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.



- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (📖95).

Stillbilleder

Justering af flasheksponeringskompensation

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (📖83) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [±0] i menuen, og juster indstillingen ved enten at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <◀>-vælgeren (📖34).
- ▶ Det valgte korrektionsniveau vises nu.




- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkerhastigheden eller blændeåbningen, når der tages billeder med flash, for at undgå udviskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkerhastigheden og blændeåbningen ved at åbne <MENU> (📖35) og indstille [Sikker FE] under [Flashinst.] på fanen [📷] til [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne <MENU> (📖35) og vælge [Flasheks.komp.] under [Flashinst.] på fanen [📷].
- Du kan også få adgang til skærm billedet [Flashinst.] <MENU> ved at trykke på knappen <▶> og derefter på knappen <MENU>.



- FE: Flasheksponering

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (📖84) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Indstil flashen til [⚡] (📖93).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
 - ▶ Flashen udløses, og når [✱] vises, gemmes flashstyrken.
 - Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse FE op. I så fald vises [✱] ikke længere.
- ### 3 Komponer billedet, og tag billedet.
- Efter ét billede låses FE op, og [✱] vises ikke længere.

Stillbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Stilbilleder

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Sådan vælger du mellem to kompressionsforhold: [S] (Meget fin), [Fin] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (191) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [Fin] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (34).

Stilbilleder

Film

Ændring af indstillinger for IS mode



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstillinger] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (35).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS mode], og vælg derefter den ønskede indstilling (36).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS) (52).
Enkelt opt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS mode] til [Fra].

Film

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

Under filoptagelse vises et mindre billedområde med motivet forstørret som målestok ved rettelse af anden forvrængning som f.eks. rotationskamerarystelser. Du kan filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen, ved at deaktivere denne billedstabilisering.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS mode" (95) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (52).



- Du kan også indstille [IS mode] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks




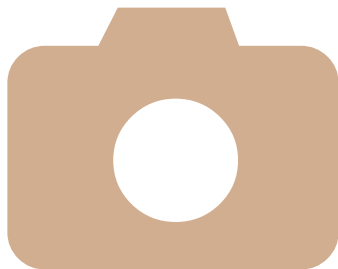

6

Tilstanden P, Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder

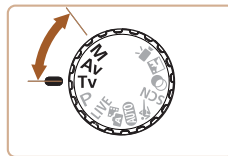

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkerhastigheder
(tilstanden [Tv]).....97

Bestemte blændeværdier
(tilstanden [Av]).....97

Bestemte lukkerhastigheder
og blændeværdier
(tilstanden [M])98

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelses-tilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Bestemte lukkerhastigheder (tilstanden [Tv])

Indstil den ønskede lukkerhastighed på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blændeværdien, så den passer til lukkerhastigheden. Du finder oplysninger om de mulige lukkerhastigheder i "Lukkerhastighed" (192).



1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkerhastigheden.

- Drej <◁>-vælgeren for at indstille lukkerhastigheden.



- Ved lukkerhastigheder på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi billederne behandles med henblik på at fjerne støj.
- Ved optagelse ved lave lukkerhastigheder på et stativ skal du indstille [IS mode] til [Fra] (95).
- Den hurtigste lukkerhastighed med flashen er 1/2.000 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/2.000 sekund før optagelse.
- Ved lukkerhastigheder på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [1500], og den kan ikke ændres.
- Visning af blændeværdier i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Juster lukkerhastigheden, indtil blændeværdien vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (97).



- [Tv]: Tidsværdi

Bestemte blændeværdier (tilstanden [Av])

Indstil den ønskede blændeværdi på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkerhastigheden, så den passer til blændeværdien. Du finder oplysninger om de mulige blændeværdier i "Blændeværdi" (192).



1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

2 Indstil blændeværdien.

- Drej <◁>-vælgeren for at indstille blændeværdien.



- Visning af lukkerhastigheder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Juster blændeværdien, indtil lukkerhastigheden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blændeværdi (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene [Tv] og [Av] kan du få kameraet til automatisk at justere lukkerhastigheden eller blændeværdien, også selvom standardeksponering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen <MENU>, og indstil [Sik.hedsskift] på fanen [Til] til [Til] (35). Sikkerhedsskift deaktiveres imidlertid, når flashen udløses.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks



Bestemte lukkerhastigheder og blændeværdier (tilstanden [M])

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkerhastighed og blændeværdi, så du opnår den ønskede eksponering.

Du finder oplysninger om de mulige lukkerhastigheder og blændeværdier i "Lukkerhastighed" (192) og "Blændeværdi" (192).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▲>, vælg justering af lukkerhastighed eller blændeværdi, og drej <◉>-vælgeren for at angive en værdi.
- ▶ Et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsniveau, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet.
- ▶ Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 2 stop.



Blændeværdi

Lukkerhastighed

Standardeksponeringsniveau

Indikator for eksponeringsniveau

Eksponeringsniveaumærke



- Når du har indstillet lukkerhastigheden eller blændeværdien, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkerhastighed eller blændeværdi. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashtilstanden [⚡] er valgt.
- Hvis den indstilling, du ikke konfigurerede i trin 2 (lukkerhastighed eller blændeværdi), skal justeres automatisk for at opnå standardeksponeringen, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen <▲>. Bemærk, at standardeksponeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.
- Ved lukkerhastigheder på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [160/80], og den kan ikke ændres.



- [M]: Manuel
- Beregningen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (84).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Justering af flashstyrke


Du kan vælge mellem tre flashstyrker i tilstanden [M].

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <P>, vælg [F] i menuen, og juster indstillingen ved enten at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <R>-vælgeren (34).
- Flashstyrken vises, når indstillingen er foretaget.
[F.]: lav, [F.1]: medium, [F.11]: høj

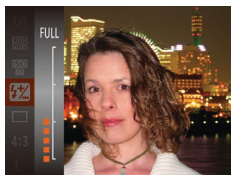

- Du kan også indstille flashstyrken ved at åbne <MENU> (35) og vælge [Flashoutput] under [Flashinst.] på fanen [C].
- Du kan indstille flashstyrken i tilstandene [Tv] og [Av] ved at åbne <MENU> (35), vælge [Flashinst.] på fanen [C] og derefter indstille [Flashstilstand] til [Manuel].
- Du kan også få adgang til skærbilledet [Flashinst.] <MENU> ved at trykke på knappen <P> og derefter på knappen <MENU>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



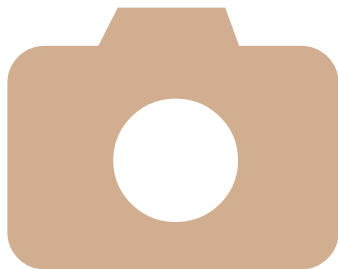

7

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder



- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.
- ! • Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	101	Sletning af billeder	113
Gennemsyn og filtrering af billeder	105	Rotering af billeder	115
Redigering af id-oplysninger for ansigt	107	Mærkning af billeder som favoritter	116
Billedvisningsindstillinger	108	Redigering af stillbilleder	117
Beskyttelse af billeder	111	Redigering af film	121



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

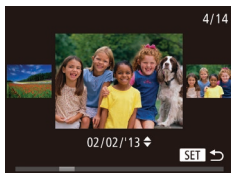

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

- Du kan starte rullevisning ved at dreje -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.



Lydstyrkeindikator

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen , vælg (tryk enten på knapperne , eller drej -vælgeren), og tryk derefter på knappen igen.

4 Juster lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.
- Når bjælken ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Rullevisning] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra].
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Forsæt] og derefter [Sidste opt] på fanen [▶].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Overgang] på fanen [▶] og derefter trykke på knapperne <◀>> for at vælge effekten.



Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (180) for at få detaljer om de viste oplysninger.

SX280 HS



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning



Detaljeret informationsvisning



GPS-informationsvisning



SX270 HS



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning



Detaljeret informationsvisning



SX280 HS

- Det er ikke muligt at skifte visningstilstand, mens kameraet er sluttet til andre enheder end printere via Wi-Fi.

Stillbilleder

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks



Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (102) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

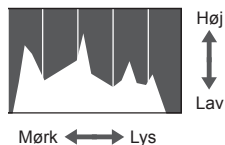

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (102), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

GPS-informationsvisning



GPS-oplysninger

- I GPS-informationsvisningen kan du få vist positionoplysninger for stillbilleder og film (registreret breddegrad, længdegrad og højde, da [GPS] var indstillet til [Til] (41)) samt optagelsesdato og klokkeslæt. Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).
- Du kan også kontrollere kamerabilledernes GPS-oplysninger fra en smartphone (144).

- [---] vist i stedet for numeriske værdier betyder, at oplysningerne ikke blev modtaget fra GPS-satellitter, eller at det ikke var muligt at opnå nøjagtig positionering.
- [---] vises, når [GPS-autotid] er indstillet til [Fra], fordi UTC-oplysningerne (optagelsesdato og -klokkeslæt) ikke er optaget. Hvis du vil registrere UTC-oplysninger, skal du indstille [GPS-autotid] til [Til] (44).
- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.



Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [A] (49) samtidig med stillbillederne på samme dag.



Afspil filmresume med FUNC.

1 Vælg et billede.

- Tryk på knappen [FUNC.] vises på stillbilleder, der er taget i tilstanden [A].

2 Afspil filmresumeet.


- Tryk på knappen [FUNC.], og vælg derefter [▶] i menuen (34).
- Det filmresume, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [Afspil filmresume med FUNC.] ikke længere.

Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

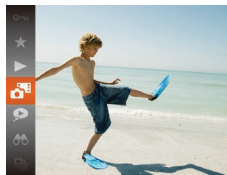

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [FUNC.], vælg [A] i menuen, og vælg datoen (34).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [FUNC.] for at starte afspilning.

Stillbilleder

Kontrol af personer, der genkendes med Ansigts-id

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (102), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Ansigts-id (57).



Skift til enkel informationsvisning, og kontroller.

- Tryk flere gange på knappen [DISP.], indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du ikke vil have vist navne på billeder, der tages med brug af Ansigts-id, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [▶] og derefter indstille [Vis navn] til [Fra].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Gennemsyn og filtrering af billeder

Stillebilleder

Film

Navigation gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <[checkered icon]> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.


- Drej <[dial]>-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne <[left arrow]><[right arrow]><[up arrow]><[down arrow]> for at vælge et billede.
- ▶ Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <[FUNC SET]> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte ([111]) eller slette ([113]) disse billeder på én gang.

[Person icon]	Navn	Viser billeder af en registreret person ([57]).
[Face icon]	Personer	Viser billeder med registrerede ansigter eller billeder, der er taget i tilstanden [Face icon].
[Clock icon]	Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
[Star icon]	Favoritter	Viser billeder, der er markeret som favoritter ([116]).
[Camera icon]	Stillebillede/film	Viser stillebilleder, film eller film optaget i tilstanden [Camera icon] ([49]).

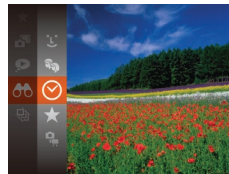

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen <[FUNC SET]>, vælg [Person icon] i menuen, og vælg en betingelse ([34]).
- Når du har valgt [Person icon], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne <[left arrow]><[right arrow]><[up arrow]><[down arrow]> på det skærbillede, der vises, og derefter trykke på knappen <[FUNC SET]>.

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <[left arrow]><[right arrow]>, eller drej <[dial]>-vælgeren for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [Person icon] i trin 1 for at annullere filtreret visning.

Dækse

Stillebilleder

Film

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsesstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges. Bemærk, at [٢] ikke er tilgængelig, medmindre der er registreret personer (b 57).



- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (b 105), "Forstørrelse af billeder" (b 108) og "Diasvisning" (b 109). Du kan beskytte, slette eller udskrive alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (b 111), "Sletning af alle billeder" (b 114), "Tilføjelse af billeder til udskrivningslisten (DPOF)" (b 166) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (b 169).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (b 118–120), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.



Visning af individuelle billeder i en gruppe

Billeder i en gruppe, der er taget i tilstanden [٢] eller [٣] (b 70, 79), vises normalt sammen, men de kan også vises enkeltvist.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej < ٢ >-vælgeren for at vælge et billede, der er markeret med [SET ٢].

2 Vælg [٢].

- Tryk på knappen < ٢ >, og vælg derefter [٢] i menuen (b 34).

3 Vis individuelle billeder i gruppen.

- Hvis du trykker på knapperne <◀>>> eller drejer < ٢ >-vælgeren, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen < ٢ >, vælge [٢] i menuen og trykke på knappen < ٢ > igen (b 34).






- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du bruge funktionerne i menuen, som du åbner ved at trykke på knappen . Du kan også gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖105) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖108). Du kan beskytte, slette eller udskrive alle billeder i en gruppe på én gang eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" (📖111), "Sletning af alle billeder" (📖114), "Tilføjelse af billeder til udskrivningslisten (DPOF)" (📖166) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖169).
- Du kan ophæve grupperingen af billeder, så du kan få dem vist enkeltvist, ved at trykke på knappen <MENU>, vælg [Billedgrupper] på fanen  og derefter vælge [Fra] (📖35). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.

Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Ansigts-id (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne

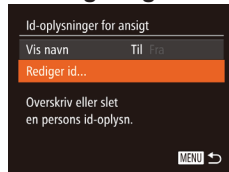

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen  (📖35).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej -vælgeren for at vælge [Rediger id], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Ansigts-id" (📖104) for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje -vælgeren for at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



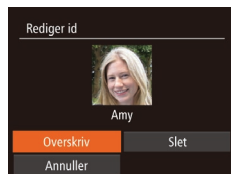

3 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg navnet på den person, du vil overskrive.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsoplysninger" (61) for at vælge navnet på den person, du vil overskrive.


Sletning af navne

- Vælg [Slet] i trin 3 på 108, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⊙>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Billedvisningsindstillinger

Stilbilleder

Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <◻> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at dreje <⊙>-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



Vælg en diasvisningsovergang, og start afspilning.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [Func] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖34).
- Diasshowet starter nogle få sekunder efter, at [Henter billede] vises.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (📖32) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <Func Set>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀>>> eller dreje <Func Set>-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀>>> nede.
- Under billedsøgning (📖105) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [Func] (📖35).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖36).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <Func Set>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærbilledet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede tilbyder kameraet fire billeder, der minder om det, som du måske vil ønske at vise. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

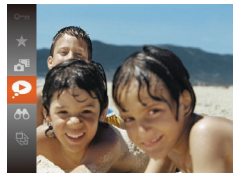

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <FUNC>, og vælg derefter [☰] i menuen (📖34).
- ▶ Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- ▶ Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNC> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <FUNC> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.



- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖105)
 - Under gruppeafspilning (📖106)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks




Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (113, 114).




- Tryk på knappen , og vælg derefter  i menuen (34). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge  igen og derefter trykke på knappen .

Med menuen

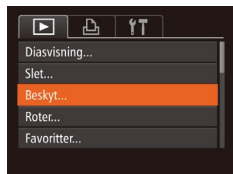

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen , og vælg [Beskyt] på fanen  (35).

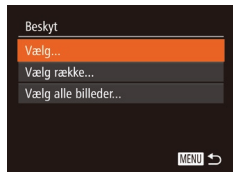

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (36).
- Tryk på knappen  for at gå tilbage til menuskærm-billedet.




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (152, 153).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets sletfunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Valg af billeder individuelt

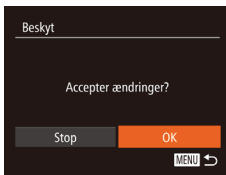

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (111), og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .  vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen  igen.  vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen . Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Med menuen" (111), og tryk på knappen .


2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen .

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen  for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen .

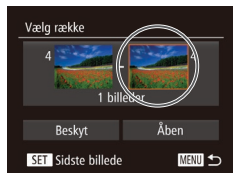

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen  for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen .



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje -vælgeren, når det øverste skærmbillede i trin 2 og 3 vises.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 i "Med menuen" (111), og tryk på knappen .

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen .



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (111) kan dog ikke slettes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen .
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne eller dreje -vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen .
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne eller dreje -vælgeren for at vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen .

Stilbilleder

Film

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks



Sletning af alle billeder

Du kan slette alle billeder på en gang. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖111) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

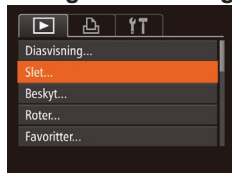

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📺] (📖35).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.

Valg af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖114), og tryk på knappen <FUNC-SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖111), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC-SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖 114), og tryk på knappen <FUNC-SET>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖 112) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖 114), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC-SET>.


2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀>> eller <▶>, eller drej <ROTER>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

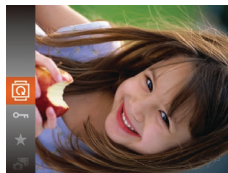

1 Vælg [Q].


- Tryk på knappen <FUNC-SET>, og vælg derefter [Q] i menuen (📖 34).



2 Roter billedet.

- Tryk på knappen <◀>> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC-SET> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

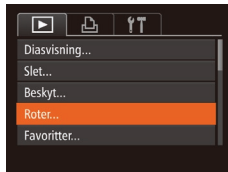

1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Roter] på fanen [Q] (📖 35).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





2 Roter billedet.


- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◀>>-vælgeren for at vælge et billede.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.



- Film med billedkvaliteten [1920 160], [1920 130] eller [1280 130] kan ikke roteres.
- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto rotering] er indstillet til [Fra] (116).

Deaktivering af Auto rotering

Følg disse trin for at deaktivere automatisk rotering med kameraet, som roterer billeder, der er taget på højkant, så de vises på kameraet i stående format.

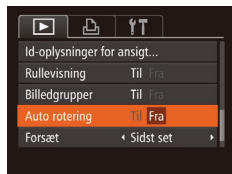

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto rotering] på fanen [►], og vælg derefter [Fra] (35).



- Billeder kan ikke roteres (115), hvis du har indstillet [Auto rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (110) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Stilbilleder

Film

Mærkning af billeder som favoritter


Du kan organisere billeder ved at markere dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i billedsøgning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (101), Diasvisning (109), Beskyttelse af billeder (111), Sletning af billeder (113), Tilføjelse af billeder til udskrivningslisten (DPOF) (166), Tilføjelse af billeder til en fotobog (169)



- Tryk på knappen <FUNK SET>, og vælg derefter [★] i menuen (34).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.

Med menuen

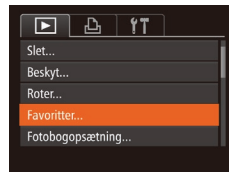

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [►] (35).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <FUNK SET> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film.)

Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (117–120) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

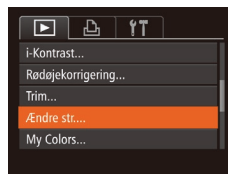

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [▶] (35).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⌚>-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Det gemte billede vises nu.




- Billeder, der er gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

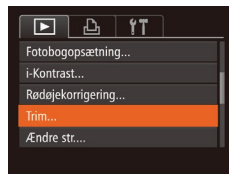

Beskæringsområde



Eksempelvisning af et billede efter beskæring
Opløsning efter beskæring



1 Vælg [Trim].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Trim] på fanen [▶] (35).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Juster beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀>>>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <DISP>.
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje <⊙>-vælgeren for at skifte til en anden ramme.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

Stillebilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4–5 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖118).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖63), kan ikke redigeres.





- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en mindre opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Ansigts-id, bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se “Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)” (📖87).

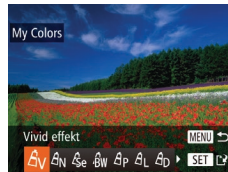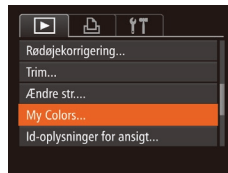

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [📺] (📖35).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4–5 i “Ændring af størrelse på billeder” (📖118).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.




- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (📖87).



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

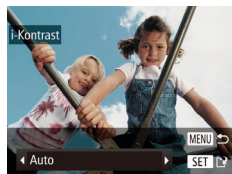

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [] (135).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◀>>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◀>>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4–5 i "Ændring af størrelse på billeder" (118).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerende af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Røde øjekorriger].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Røde øjekorriger] på fanen [] (135).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◀>>-vælgeren for at vælge et billede.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (108).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲>>><◀>>>, eller drej <◀>>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (118).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsesstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningsstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks



Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen (gælder ikke filmresumeer (149)).



Filmredigeringspanel




Filmredigeringslinje

1 Vælg [8<].

- Udfør trin 1–5 i “Visning” (101), vælg [8<], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [8<] eller [7%].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [8<] på skærmen), ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren for at flytte [8<]. Fjern starten af filmen (fra [8<]) ved at vælge [8<], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [7%].
- Selv hvis du flytter [8<] til en anden placering end et [8<]-mærke, vil valg af [8<] kun fjerne delen fra nærmeste [8<] til venstre, og valg af [7%] vil fjerne delen fra nærmeste [8<] til højre.

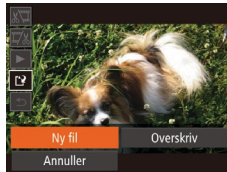

- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- [Overskriv] er kun tilgængelig, hvis der ikke er tilstrækkeligt med ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteriet aflades under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge et batteri, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 157).

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [↵]. Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [L], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Filmen gemmes nu som en ny fil.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





8

SX280 HS

Wi-Fi-funktioner

Brug Wi-Fi-funktioner to sende billeder fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Det kan du bruge Wi-Fi til.....	123
Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet.....	124
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN).....	124
Sikkerhedsregler	125
Ordliste.....	126
Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)..	126
Opret forbindelse til webtjenester.....	127
Oprettelse af forbindelse til en smartphone	130
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	133
Oprettelse af forbindelse til en computer	134
Oprettelse af forbindelse til en printer	139
Afsendelse af billeder	141
Afsendelse af billeder til en computer via CANON IMAGE GATEWAY	143
Geotagging af billeder på kameraet.....	144
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	145

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Det kan du bruge Wi-Fi til

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®*-produkt. Du kan oprette trådløs forbindelse og sende billeder til de følgende enheder. Bemærk, at i dette kapitel kan andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi blive omtalt som Wi-Fi.

* Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at certificerede Wi-Fi-enheder kan benyttes sammen.



Opret forbindelse til webtjenester

CANON iMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt. Hvis du opretter gratis medlemskab, kan du bruge CANON iMAGE GATEWAY til at få adgang til forskellige webtjenester såsom sociale netværkstjenester, som er indstillet på en computer. Billederne på kameraet kan også sendes til en computer automatisk via CANON iMAGE GATEWAY.



Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også forsyne dine billeder med geotags fra en tilsluttet smartphone eller tablet. Der kræves installation af en dedikeret applikation på din smartphone eller tablet. Se Canons hjemmeside, hvis du vil have flere oplysninger. For nemheds skyld refereres der samlet i denne manual til smartphones og tablets som *smartphones*.



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem kompakte digitalkameraer fra Canon.



Oprettelse af forbindelse til en computer

Brug softwaren til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning*.



Oprettelse af forbindelse til en printer

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at udskrive dem.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Anvendelse af Wi-Fi til at sende billeder fra kameraet

Klargøring Fondlæse Send/Print/ Importer	Enhed	🌐	📱	📷	💻	📄
	Betjening					
	Registrering af et kaldenavn for kameraet (📖126)	○	○	○	○	○
	Installation af softwaren (📖22)*1	○	–	–	○	–
	Justering af indstillinger til anvendelse af webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY (📖127)	○	–	–	–	–
	Installation af den relevante applikation på din smartphone (📖130)	–	○	–	–	–
	Oprettelse af forbindelse til kameraet (📖127)	○	○	○	○	○
	Afsendelse af billeder (📖141)	○*2	○	○	–	–
	Overførsel af billeder til en computer (📖138)	–	–	–	○	–
	Udskrivning af billeder (📖139)*3	–	–	–	–	○


*1 Instruktionerne i denne vejledning gælder, når softwaren på den medfølgende cd-rom er installeret korrekt (📖21).

*2 Billederne sendes automatisk, når de overføres via en server (📖143).

*3 Se "Udskrivning af billeder" (📖162) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.

Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Modelnummeret er PC1886 eller PC1967 (herunder WLAN-modulmodel WM217). Se efter et tal, der starter med PC, på mærkatene i bunden af kameraet for at identificere den aktuelle model.
- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne. Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug af WLAN i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsetiketter
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.

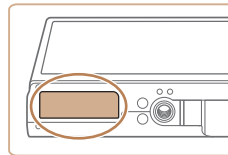

De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt på dette produkt kan slettes, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon ikke accepterer noget ansvar i forbindelse med forringelse af indhold, direkte eller indirekte skade eller tabt fortjeneste som følge af, at dette produkt tages i brug.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at gendanne produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke kompensere for tab eller tyveri af produktet.
Canon accepterer intet ansvar for skade på grund af uautoriseret adgang til registrerede data (billedoverførselsdestinationer osv.), hvis produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittere signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har godkendelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Det er også muligt, at der vises netværk, som du ikke har godkendelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Ordliste

Her finder du beskrivelser af begreber i forbindelse med Wi-Fi. Der henvises også til beskrivelser af termer i de respektive afsnit af denne vejledning.

- **Adgangspunkt**

En enhed, der viderebringer radiobølgesignaler for at oprette et Wi-Fi-netværk. Betegnelsen henviser også til et netværk, som du kan bruge til at oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi.

- **Firewall**

Dette er et system, der beskytter netværk mod computervirus, uautoriseret ekstern adgang og sikkerhedstrusler. Dette indstilles på Wi-Fi-routeren eller computeren.

- **SSID/ESSID**

Tal og bogstaver, der er konfigureret på forhånd, der bruges til at identificere et specifikt adgangspunkt. Dette kaldes også "adgangspunktsnavn" eller "netværksnavn".

- **Krypteringsnøgle**

Dette er en nøgle, som bruges til at kryptere data til transmission til og fra et adgangspunkt.

- **IP-adresse**

Dette er en adresse, der bruges til at identificere en enhed inden for et netværk.

- **MAC-adresse**

Dette er en netværksenheds unikke adresse, som er udpeget på forhånd. Det kaldes også "fysisk adresse".




Kameraet kan udskrive på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet.

Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærm, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.

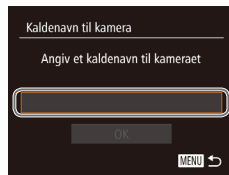

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen .

2 Aktiver tastaturet.

- Tryk på knappen .

3 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen for at indsætte tegnet.
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Vælg eller , og tryk på knappen for at flytte markøren.
- Vælg , og tryk på knappen . Det forrige tegn slettes.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC>.



- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, for at du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en smartphone eller en printer.
- Hvis du vil ændre kameraets kaldenavn, skal du vælge [Indstillinger for Wi-Fi] under fanen [F1] og derefter vælge [Skift kaldenavn til enhed].

Opret forbindelse til webtjenester

Du kan konfigurere kameraet til at bruge en række forskellige webtjenester på følgende måde.

Justering af indstillinger til anvendelse af webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY

Juster kontoindstillingerne til de webtjenester, du vil anvende.

- Der kræves en computer til indstilling af webtjenester med CANON iMAGE GATEWAY som den første.
- Da CameraWindow bruges til at justere indstillingerne, skal du sørge for at installere softwaren fra cd-rom'en på forhånd (B22). Se "Systemkrav" (B22) for at få oplysninger om systemkrav i forbindelse med serveroverførsel.
- Hvis du vil have oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængelig, skal du besøge Canons websted (<http://canon.com/cig>).

1 Registrer dig som CANON iMAGE GATEWAY-medlem.

- Brug en computer eller en anden enhed, der har forbindelse til internettet, til at gå ind på <http://canon.com/cig>, og besøg CANON iMAGE GATEWAY-webstedet for dit område.
- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du på webstederne finde de webtjenester, som du vil tilmelde dig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



2 Slut kameraet til en computer via interfacekablet (📖23).

- På en computer, der kører Windows, er der intet behov for at tilslutte interfacekablet, hvis du foretager indstillingerne på forhånd (📖135). I denne situation kan du oprette forbindelse via Wi-Fi.

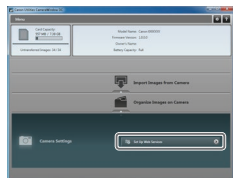




3 Vis CameraWindow (📖24).

4 Åbn CANON iMAGE GATEWAY-loginskærm-billedet.

- Klik på [Camera Settings/Kameraindstillinger], og klik derefter på [Set Up Web Services/Opsætning af webtjenester].

5 Log på CANON iMAGE GATEWAY.

- Indtast dit brugernavn og din adgangskode til CANON iMAGE GATEWAY, og klik på [Login].

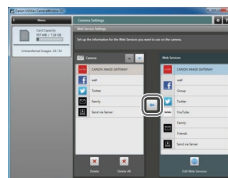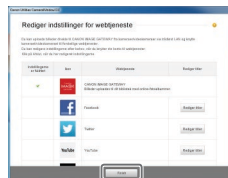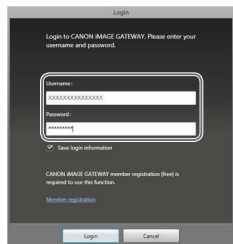

6 Indstil en webtjeneste, du vil bruge.

- Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre indstillingerne til de webtjenester, du vil anvende.
- Når indstillingerne for webtjenesterne er fuldført, klikker du på [Finish/Afslut] nederst i vinduet for at lukke det.

7 Anvend indstillingerne for webtjenester på kameraet.

- Vælg navnet på den webtjeneste, du vil indstille på kameraet, og klik på [OK] midt på listen.
- ▶ Navnet på den webtjeneste, der gemmes på kameraet, vises på listen [Camera/Kamera].
- Klik på [▲] eller [▼] for at ændre rækkefølgen af de webtjenester, der skal vises i menuen Wi-Fi på kameraet.
- Når du er færdig med at justere indstillingerne på listen [Camera/Kamera] efter eget ønske, lukker du vinduet.
- ▶ Indstillingerne for webtjenesterne og for overførsel af billeder via serveren anvendes på kameraet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Der kræves en internetforbindelse for at få adgang til CANON iMAGE GATEWAY (der skal være installeret en internetbrowser på computeren, du skal have en konto hos en internetudbyder, og der skal være internetforbindelse).
- Når der oprettes forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY, skal du kontrollere CANON iMAGE GATEWAY-webstedet for at se information om browserens (Microsoft Internet Explorer osv.) indstillinger, betingelser og versionsoplysninger.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til ISP-forbindelse og adgangspunkt.




- Når der logges på CANON iMAGE GATEWAY for anden gang i trin 5, vises skærmen i trin 7. Hvis du vil ændre indstillingerne for de webtjenester, du bruger, skal du klikke på [Edit Web Services/Rediger webtjenester].
- For at tilføje eller ændre webtjenester skal du gentage procedureerne ovenfor og starte med trin 2.



Oprettelse af forbindelser til webtjenester

Opret forbindelse til webtjenester, som er registreret på kameraet.

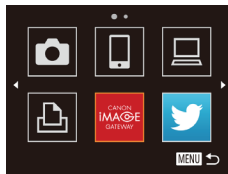

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <▲>.


2 Vælg en webtjeneste.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej vælgeren <⊙> for at vælge ikonet for destinationswebtjenesten, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis webtjenesten har flere modtagere, skal du vælge den ønskede modtager på skærbilledet [Vælg modtager] og trykke på knappen <FUNC SET>.

3 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Du kan oprette forbindelse et WPS-kompatibelt adgangspunkt ved at udføre trin 4–6 i "Tilføjelse af en computer" (136).
- Du kan oprette forbindelse til et adgangspunkt, der ikke er WPS-kompatibelt, ved at udføre 2–3 i "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (137).

- ▶ Når du har oprettet forbindelse til webtjenesten, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (141). Når [Send via server] er valgt, sendes billederne dog lige så snart, der er etableret en forbindelse (143).

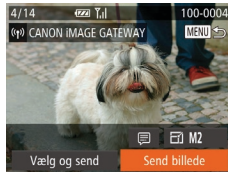

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 2. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og udføre trin 4–5 i “Tilføjelse af en computer” (136).



- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste målenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge en enhed. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen. Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra] på fanen [↑].



Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Når der oprettes en Wi-Fi-forbindelse med en smartphone, kan du enten bruge kameraet som adgangspunkt eller bruge et andet adgangspunkt. Følg disse instruktioner, når du bruger kameraet som adgangspunkt. Se “Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen” (137), når der bruges et andet adgangspunkt.



Installation af CameraWindow på en smartphone

Før du opretter forbindelse fra kameraet til en smartphone, skal du installere den gratis CameraWindow-applikation på din smartphone.



1 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.

2 Installer CameraWindow.

- Ved brug af en iPhone, iPad eller iPod touch skal CameraWindow hentes og installeres fra Mac App Store.
- Ved brug af en Android-enhed skal CameraWindow hentes og installeres fra Google Play.

3 Registrer smartphone-navnet.

- Start CameraWindow på din smartphone, og indtast et navn på smartphonen, som skal vises på kameraet.



- Hvis du vil have yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner), henvises der til Canons hjemmeside.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til smartphone

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en smartphone.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [📱], og tryk derefter på knappen <⦿>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <⦿>.

- ▶ Kameraets SSID og krypteringsnøglen vises på skærmen.



4 Brug din smartphone til at oprette forbindelse til det netværk, der vises på kameraskærmen.

- Vælg den viste SSID (netværksnavn) fra Wi-Fi-indstillingsmenuen på din smartphone.
- Indtast den krypteringsnøgle, der vises på kameraskærmen, i adgangskodefeltet på din smartphone.

5 Start CameraWindow på din smartphone.

- ▶ Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

6 Vælg en smartphone, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg en smartphone til forbindelsen (📖130) (enten ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller ved at dreje <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <⦿>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



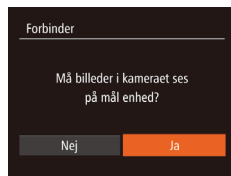

7 Tilpas indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <🔒>.
- ▶ Nu kan du bruge din smartphone til at modtage billeder, der sendes fra kameraet, eller til at forsyne billeder på kameraet med geotag (📖 144).
- ▶ Når din smartphone er tilføjet, vises skærmbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (📖 141).



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærmbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og udføre trin 4–5 i "Tilføjelse af en computer" (📖 136).
- Alle kamerabilleder kan vises fra den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne private, så de ikke kan ses fra din smartphone.



- Du kan oprette forbindelse til en smartphone, som du tidligere har oprettet forbindelse til, ved at vælge den på skærmbilledet [Vælg en enhed] i trin 3.
- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste målenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge en enhed. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀>>> og derefter konfigurere indstillingen. Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra] på fanen [🔒].
- Det kvalitetsniveau for filmbilleder, der kan sendes, varierer muligvis afhængigt af din smartphone. Der henvises til den instruktionsmanual, der hører med til din smartphone, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 1.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.



- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg et kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Kamera], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 1–3 på målkameraet.
- Kameraets tilslutningsoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.



- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste målenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge en enhed. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen. Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra fanen [Y]].
- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal procedurene ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Når et kamera er tilføjet, vises kameraets kaldenavn på skærmbilledet i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets kaldenavn på listen.

► Når målkameraet er tilføjet, vises skærmbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (141).

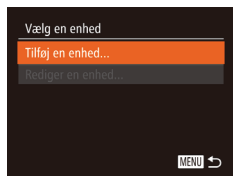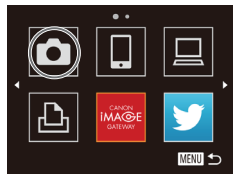

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Oprettelse af forbindelse til en computer

Her beskrives, hvordan du konfigurerer computerindstillinger for forbindelsen, tilføjer computeren som en forbindelsesdestination og overfører billeder trådløst til computeren ved hjælp af softwaren CameraWindow.



- Når der oprettes forbindelse til en computer, bruges kameraet til at oprette forbindelsen, og computeren (softwaren CameraWindow) anvendes derefter til at overføre billeder.

Klargøring af computerregistrering

Klargøring af computerregistrering.

Kontrol af dit computermiljø

I "Systemkrav" (22) vises de computermiljøer, der giver mulighed for Wi-Fi-forbindelse med et kamera.

Desuden skal softwaren CameraWindow være installeret (22).



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du se de følgende websted.
- <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Kontrol af dit Wi-Fi-miljø

Hvis du vil bruge Wi-Fi, skal der oprettes forbindelse fra din computer til en Wi-Fi-baseret enhed (Wi-Fi-router osv.). Sørg for at bruge en Wi-Fi-baseret enhed, som overholder den Wi-Fi-standard, der er angivet i "Specifikationer" (190).

Hvis du allerede bruger Wi-Fi, skal du kontrollere følgende punkter og markere hvert af dem på kontrolarket. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til vejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Kontrolark

Netværksnavn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger.	
Netværkscertifikat/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand) Metoden til at kryptere data under transmission via Wi-Fi.	- Ingen - WEP (åben systemgodkendelse) - WPA-PSK (TKIP) - WPA-PSK (AES) - WPA2-PSK (TKIP) - WPA2-PSK (AES)
Krypteringsnøgle (netværksnøgle) Datakrypteringsnøglen bruges til transmission via Wi-Fi.	
Nøgleindeks (sendt nøgle) Den nøgle, der angives ved brug af WEP til netværkscertifikat/datakryptering.	1



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en intern Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge fanen [], [Indstillinger for Wi-Fi] og derefter [Kontroller MAC-adresse].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Computerindstillinger til oprettelse af forbindelse via Wi-Fi (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du kan oprette trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til Wi-Fi.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Dette vil gøre det muligt for kameraet at finde computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Dette vil gøre det muligt for computeren at finde kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktiver UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.



Tilføjelse af en computer

Føj en computer til din liste over enheder, du kan oprette forbindelse til via Wi-Fi.

Følg denne fremgangsmåde, når du bruger et WPS-kompatibelt (Wi-Fi Protected Setup) adgangspunkt til at oprette en trykknappforbindelse. Hvis dit adgangspunkt ikke er WPS-kompatibelt, kan du oprette forbindelse som beskrevet i "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (137).



- WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknapp) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.
- Der henvises til den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt, hvis du vil kontrollere, om det understøtter WPS.
- Sørg også for at læse den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt.

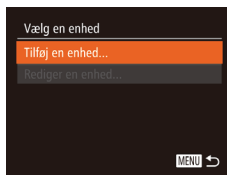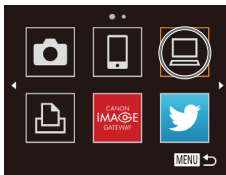

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en computer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge [L], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
 - Der vises en liste med registrerede adgangspunkter på skærbilledet [Vælg netværk].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner



9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



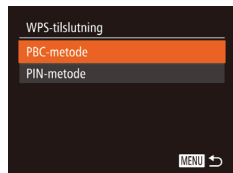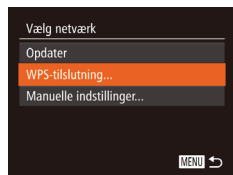

4 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg [PBC-metode].



- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

6 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> på kameraet.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- Der vises en liste over computere med forbindelse til adgangspunktet i skærbilledet [Vælg en enhed].

7 Vælg en computer, der skal oprettes forbindelse til.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge computernavnet, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

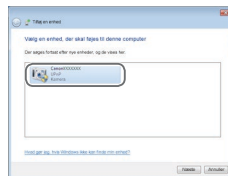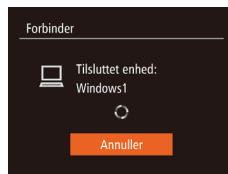

- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og udføre trin 4–5 i "Tilføjelse af en computer" (136).

- Se "Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer" (138), hvis du bruger en Macintosh-computer.

8 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når skærbilledet til venstre vises, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.
- Fortsæt til "Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer" (138).

Dæksel	
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	
Inhold: Grundlæggende funktioner	
Grundlæggende vejledning	
Avanceret vejledning	
1	Grundlæggende oplysninger om kameraet
2	Brug af GPS-funktionen
3	Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
4	Andre optagelsestilstande
5	Tilstanden P
6	Tilstanden P, Tv, Av og M
7	Afspilningstilstand
8	Wi-Fi-funktioner
9	Menuen Indstilling
10	Tilbehør
11	Appendiks
Indeks	






- Du kan oprette forbindelse til computere, som du tidligere har oprettet forbindelse til, ved at vælge dem på skærbilledet [Vælg en enhed] i trin 3.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 5, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Hvis du vil vide mere, henvises der til den brugervejledning, der følger med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere computere, skal procedurerne ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Når du åbner menuen Wi-Fi for anden gang ved at trykke på knappen <▲>, vises den senest tilsluttede enhed først, så du let kan vælge den til forbindelsen. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.



Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen

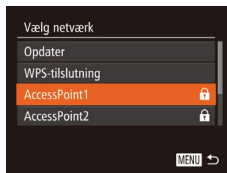

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1–3 i "Tilføjelse af en computer" (135).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Indtast adgangspunktets krypteringsnøgle.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter krypteringsnøglen (134).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Der vises en liste over andre enheder med forbindelse til adgangspunktet i skærbilledet [Vælg en enhed].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



5 Vælg en computer, der skal oprettes forbindelse til.

- Vælg den computer, der skal oprettes forbindelse til, ved at følge trin 7–8 i “Tilføjelse af en computer” (136). Computeren føjes nu til listen.





- Du kan få oplysninger om adgangspunktets krypteringsnøgle på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg instruktionerne på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en krypteringsnøgle.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du allerede har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises [*] for krypteringsnøglen i trin 3. Hvis du vil bruge samme krypteringsnøgle, skal du trykke på knapperne <◀>> for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen <OK>.
- Hvis du vil tilføje flere computere, skal procedurerne ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.

Brug af CameraWindow for at overføre billeder til en computer

Brug computeren (softwaren CameraWindow) til at overføre billeder trådløst fra kameraet til computeren.



- Se *Softwarevejledning* (21) for at få yderligere oplysninger om brug af CameraWindow.

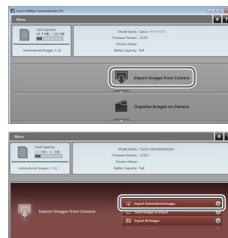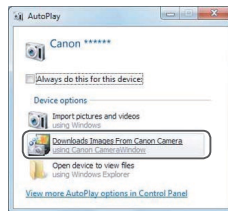

1 Vis CameraWindow.

- Klik på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] i Windows.
- ▶ CameraWindow vises.
- ▶ På Macintosh-computere vises CameraWindow automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærm billede, der vises, efter billedimporten er fuldført.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks







- Hvis CameraWindow ikke vises, når der anvendes en Macintosh-computer, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan ændre destinationsmappe. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning* (📖21).

Oprettelse af forbindelse til en printer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive.

Når der oprettes en Wi-Fi-forbindelse til en printer, kan du enten bruge kameraet som adgangspunkt (kameraadgangspunktilstand) eller bruge et andet adgangspunkt.

Følg disse instruktioner, når du bruger kameraet som adgangspunkt. Se "Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen" (📖137) i "Tilføjelse af en computer", når der bruges et andet adgangspunkt.

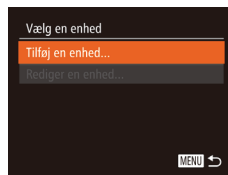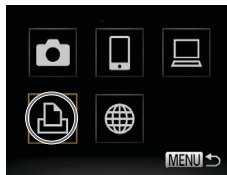

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <▲>.

2 Vælg en printer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [🖨️], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



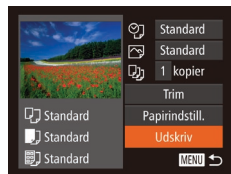

4 Brug printeren til at oprette forbindelse til det netværk, der vises på kameraskærmen.

- Vælg det viste SSID (netværksnavn) fra Wi-Fi-indstillingsmenuen på printeren.
- Indtast den krypteringsnøgle, der vises på kameraskærmen, i adgangskodefeltet på printeren.

5 Vælg printeren.

- Tryk på knappen <FUNK SET>, når printeren er klar til tilslutning, og printernavnet vises på kameraet.
- ▶ Printeren føjes til listen på kameraet.

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <ROTER>-vælgeren for at vælge et billede.
- Tryk på knappen <FUNK SET>, og vælg derefter [U] i menuen (134).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTER>-vælgeren for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- ▶ Udskrivningen starter nu.
- Se "Udskrivning af billeder" (162) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.



- Når du er i nærheden af et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter kameraet automatisk forbindelse til det i trin 3. Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når forbindelsen etableres, og udføre trin 4–5 i "Tilføjelse af en computer" (136).



- Du kan oprette forbindelse til printere, som du tidligere har oprettet forbindelse til, ved at vælge dem på skærbilledet [Vælg en enhed] i trin 3.
- Når du har først har haft åbnet Wi-Fi-menuen en gang, kan du åbne den igen ved at trykke på knappen <▲>. De seneste måleenheder vises først, så du nemt kan oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge en enhed. Hvis du ikke vil have vist de seneste måleenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra] på fanen [FY]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Brug af GPS-funktionen
3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Tilstanden P, Tv, Av og M
7 Afspilningstilstand
8 Wi-Fi-funktioner
9 Menuen Indstilling
10 Tilbehør
11 Appendiks
Indeks



Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.



- Billeder kan overføres til sociale netværkstjenester eller sendes via e-mail ved hjælp af CANON iMAGE GATEWAY. Der findes flere oplysninger på CANON iMAGE GATEWAY-webstedet.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Der kan kun sendes én film. Men hvis destinationen er en webtjeneste, kan antallet af film og billeder, som du har mulighed for at sende, være reduceret afhængigt af webtjenesten. Se den ønskede webtjeneste, hvis du vil have mere at vide.
- Den maksimale tid for film, der kan sendes, er to minutter (gælder ikke filmresumeer).
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Når der er forbindelse til en computer, overføres billederne via computeren (softwaren CameraWindow) i stedet for kameraet (📖138).

Afsendelse af enkelte billeder



1 Vælg et billede.

- Drej <🔍>-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes.

2 Send billedet.

- Tryk på knapperne <◀▶> for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen <🔍>.
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen <🔍>.
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen <🔍> for at vende tilbage til afspilningsskærm-billedet.
- Når der er sendt billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldstændt], og skærm-billedet til billedoverførsel vises igen.



- Filmresumeer sendes som en særskilt, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.



- Rør ikke ved Wi-Fi-transmitter-modtageren (📖4) med fingrene eller andre genstande. Hvis den blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner. [📶] højt, [📶] medium, [📶] lavt, [📶] svagt. Der vises dog ikke noget ikon, når kameraet bruges som adgangspunkt.
- Hvis du vil afbryde forbindelsen til kameraet, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [OK] efter bekræftelsesmeddelelsen (ved enten at trykke på knapperne <◀▶> eller dreje på <🔍>-vælgeren) og trykke på knappen <🔍>. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Valg af billedopløsning (størrelse)




Tryk på knapperne <▲><▼> på skærbilledet til afsendelse af billeder for at vælge [F4], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>. Tryk på næste skærbillede på knapperne <▲><▼> for at vælge opløsning (størrelse) for de billeder, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.



- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Afsendelse af flere billeder

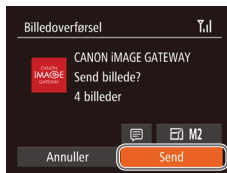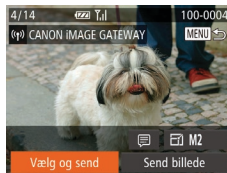

1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC/SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at trykke på zoomknappen to gange mod <Q> for at åbne afspilning af enkeltbilleder og derefter trykke på knapperne <◀>>> eller dreje på <⊙>-vælgeren.
- I trin 3 kan du vælge opløsning (størrelse) for at ændre størrelse på billederne, før du sender dem (📖142).



Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer (alfanumeriske tegn og symboler) til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.



1 Vælg [🗨️].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀>>>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [🗨️], og tryk derefter på knappen <⊙>.

2 Tilføj en kommentar.

- Udfør trin 3 i "Registrering af et kaldenavn til kameraet (kun første gang)" (📖126) for at tilføje en kommentar.

3 Send billedet.

- Udfør trinnene i "Afsendelse af billeder" (📖141) for at sende billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.



Afsendelse af billeder til en computer via CANON iMAGE GATEWAY

Billederne på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer via CANON iMAGE GATEWAY.

Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Billederne slettes dog efter et stykke tid. Tænd for computeren, så de kan blive gemt.

1 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [🔼] (📖35).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge [Send via server], og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at vælge [Stillbill./film].
- Gå til trin 2, hvis du kun skal sende stillbilleder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner



9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



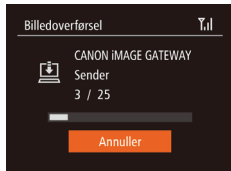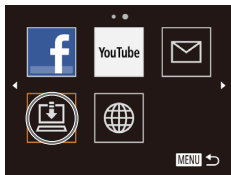

2 Send billederne.

- Udfør trinnene i “Oprettelse af forbindelser til webtjenester” (129) for at vælge [📎].
- ▶ Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet. (Skærbilledet lukkes efter ca. et minut).
- Når billederne er sendt, vises [OK]. Tryk på knappen <🔍> for at vende tilbage til afspilningsskærbilledet.
- ▶ Når billederne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY-serveren, vises [📎] på skærmen.

3 Tænd computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.



- Når du sender billeder, skal du bruge et batteri, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 157).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med forskellige metoder, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.



Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation (130), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se “Indstilling af dato og klokkeslæt” (16)). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] (150).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal være autoriseret, for at billederne kan vises på kameraet (132).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.



- Du kan ikke overskrive GPS-oplysninger, der blev registreret på optagelsestidspunktet, med GPS-oplysninger fra en smartphone.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Rediger eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af tilslutningsoplysninger

Rediger tilslutningsoplysninger, som er gemt på kameraet. Du kan ændre enhedens kaldenavne (viste navne), der vises på kameraet, og slette tilslutningsoplysningerne.

I det følgende forklares proceduren til, når målenheden er en computer.

1 Åbn menuen Wi-Fi.


- Hvis du trykker på knappen <▲>, vises de seneste målenheder. Tryk på knapperne <◀><▶> for at åbne menuen Wi-Fi.

2 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej vælgeren <⦿> for at vælge ikonet for enheden, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

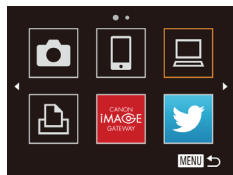

4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg en indstilling, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge en indstilling, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvilke indstillinger du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet får adgang til.

Konfigurerbare indstillinger	Forbindelse				
					Web-tjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (146)	O	O	O	O	–
[Vis indstillinger] (132)	–	O	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (146)	O	O	O	O	–

O : Konfigurerbare – : Ikke konfigurerbare

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

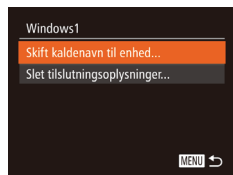


- Efter at have udført trin 5 i “Redigering af tilslutningsoplysninger” (📖 145) skal du vælge [Skift kaldenavn til enhed] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC SET>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖 126).

Sletning af tilslutningsoplysninger

Slet tilslutningsoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

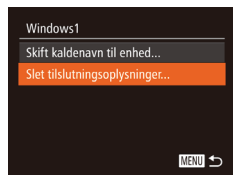



- Vælg [Slet tilslutningsoplysninger] i trin 5 i “Redigering af tilslutningsoplysninger” (📖 145), og tryk på knappen <FUNC SET>.

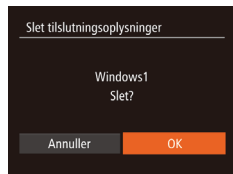

- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>><▶> eller dreje <🔄>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Forbindelsesoplysningerne slettes.

Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

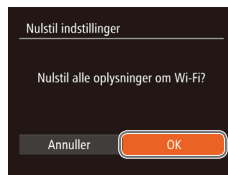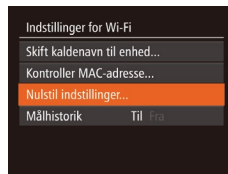

1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [🔼] (📖 35).

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.

Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Når Wi-Fi-indstillingerne ændres tilbage til standardindstillingerne, slettes samtidig alle de webtjenester på kameraet, som er indstillet ved hjælp af en computer. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling. Hvis du vil slette de indstillinger, der er foretaget i "Afsendelse af billeder til en computer via CANON iMAGE GATEWAY" (143), skal du slutte kameraet til computeren og bruge CameraWindow til at slette forbindelsesoplysningerne.
- Hvis du vil nulstille andre standardindstillinger (ud over Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [↑↑].

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



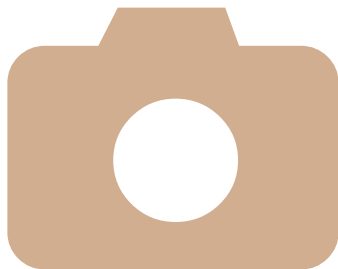

9

Menuen Indstilling

Tilpas eller juster kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner..149

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [YT]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (📖35).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

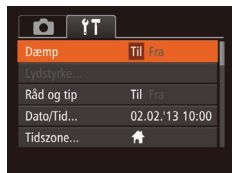


- Vælg [Dæmp], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <DISP.> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖101). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Juster lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.
- Lydindstillingerne kan ikke ændres i tilstanden [📷] (📖69).

Justering af lydstyrken


Juster lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

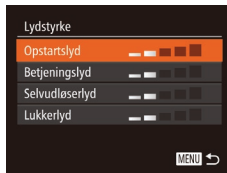

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tip

Der vises normalt råd og tip, når du vælger punkter i menuen FUNC. (📖34) eller Menu (📖35). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

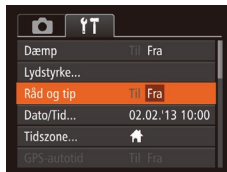

- Vælg [Råd og tip], og vælg derefter [Fra].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde:



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge et punkt, og juster derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne eller dreje -vælgeren.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖16), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Verden], og tryk derefter på .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne for at vælge [☀️].
- Tryk på knappen .



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [Verden] (📖16), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

SX280 HS

Aktivering af GPS-funktioner eller GPS-log

Her beskrives, hvordan du aktiverer GPS-funktionerne og GPS-loggen. Se "Brug af GPS-funktionen" (📖40) for at få en vejledning, når du har aktiveret funktionerne.



2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Verden], og tryk derefter på .
- ▶ [Verden] vises nu på optagelsesskærmbilledet (📖179).

- Vælg [GPS-indstillinger], og tryk derefter på knappen .
- Du aktiverer GPS-funktionerne ved at vælge [GPS] og derefter vælge [Til].
- Du aktiverer logning ved først at aktivere GPS som beskrevet ovenfor, vælge [GPS-log] og derefter vælge [Til].
- Når du trykker på knappen , vises en meddelelse om GPS og logning. Tryk på knappen , når du har læst meddelelsen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <[]> i optagelsestilstand (📖32). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <[]>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].



- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- ▶ [ECO] vises nu på optagelsesskærm-billedet (📖179).
- ▶ Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (📖32).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <[]>.
- Tryk på knapperne <[]>[]>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (📖151) til [Til].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [LCD intensitet], og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> og holde den nede i mindst to sekunder, når optagelsesskærm-billedet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD intensitet] på fanen [fT]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> igen og holde den nede i mindst to sekunder eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærm-billedet

Du kan deaktivere visningen af startskærm-billedet, der normalt vises, når du tænder kameraet.




- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

SX270 HS

Et Eye-Fi-kort (170) indeholder software på selve kortet. Før du formaterer et Eye-Fi-kort, skal du installere softwaren på en computer.

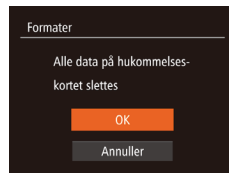

1 Åbn skærm-billedet [Formater].

- Vælg [Formater], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annuller], vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

3 Formater hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <◉>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC-SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNC-SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskort fej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 1 af "Formatering af hukommelseskort" (📖152) skal du trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⚙>-vælgeren for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (📖152) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (📖152), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (📖152)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i *Softwarevejledning* (📖21, 26).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- ▶ Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre de måleenheder, der vises på MF-indikatoren (89) og zoomlinjen (47), fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Måleenheder], og vælg derefter [ft/in].




SX280 HS

- Ændring af [Måleenheder] ændrer også den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (41).

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

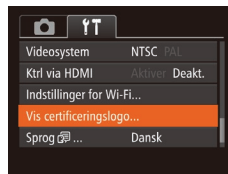

- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Language), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [↑↑].

- [Videosystem] (161)
- [Ktrl via HDMI] (159)

SX280 HS

- [GPS-autotid] (44)
- [Vis logfiler] (43) og [A-GPS] (44) under [GPS-indstillinger]
- [Indstillinger for Wi-Fi] (122)

SX270 HS

- [Indstillinger for Eye-Fi] (170)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Ansigts-id (57)
 - Følgende indstillinger på fanen [↑↑]: [Dato/Tid] (150), [Sprog] (154), [Tidszone] (150) og [Videosystem] (161)
 - Data, du har registreret for brugerdefineret hvidbalance (70)
 - Optagelsestilstand (71)

SX280 HS

- Indstillinger for Wi-Fi (122)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



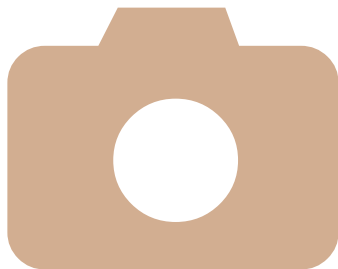

10

Tilbehør

Udnyt det medfølgende udstyr, og få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges separat

Ekstraudstyr	157
Brug af ekstraudstyr	158
Udskrivning af billeder	162
Brug af Eye-Fi-kort.....	170

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Brug af GPS-
funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagel-
sestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
stilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges separat. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-6L


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

- Oplader til batteripakke NB-6L



- Batteriet inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatussen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på et opladet batteri, og monter det, så ▲ ikke kan ses på et batteri, der ikke er opladet.

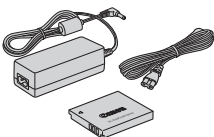

Vekselstrømsadapter ACK-DC40

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteriet i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

Andet tilbehør




Undervandshus WP-DC49

- Til fotografering under vandet ved dybder ned til 40 meter. Kan også bruges til fotografering i regnvej eller i sne.




AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).



interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling


10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Printere



Canon PictBridge-kompatible printere

- Du kan udskrive billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Stillbilleder

Film

Afspilning på et tv

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.




- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (180).

Stillbilleder

Film

Afspilning på et HD-tv

Med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et HD-tv og se dine billeder på den større skærm. Film, der er optaget med opløsningen [1920] eller [1280], kan ses i HD (High Definition).

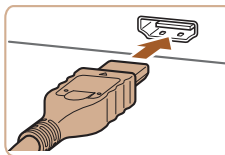

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



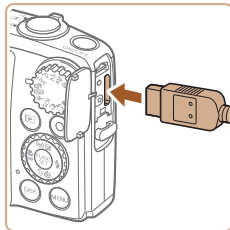

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



SX280 HS

- Det medfølgende interfacekabel eller et AV-stereokabel, der sælges særskilt, og HDMI-kabel HTC-100 kan ikke sættes i kameraet samtidigt. Hvis kablerne tvinges ind i kameraet på samme tid, kan kameraet eller kablerne tage skade.

SX270 HS

- USB-kablet eller et AV-stereokabel, der sælges særskilt, og HDMI-kabel HTC-100 kan ikke sættes i kameraet samtidigt. Hvis kablerne tvinges ind i kameraet på samme tid, kan kameraet eller kablerne tage skade.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Stillebilleder

Film

■ Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger).

Hvis du ønsker dette, skal du foretage nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Ktrl via HDMI] på fanen [fT], og vælg derefter [Aktiver] (35).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1–2 i "Afspilning på et HD-tv" (158) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.

- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg elementer på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge et element og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

■ Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et



	Tilbage	Lukker menuen.
	Gruppeafspilning	Viser billedsæt, der er taget i tilstanden [K] (70) eller [H] (79). (Vises kun, når et billede i en gruppe er valgt.)
	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt.)
	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen.
	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand (34).



- Hvis du trykker på knappen <MENU> på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Hvis du skubber zoomknappen på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.

■ Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

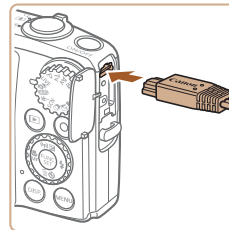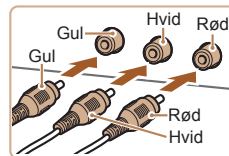

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3–4 i "Afspilning på et HD-tv" (159) for at få vist billeder.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks





- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [↑].




- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punkzoom (86) og MF-Point Zoom (89) er ikke tilgængelige.

Stillebilleder

Film

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC40 (sælges separat) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.


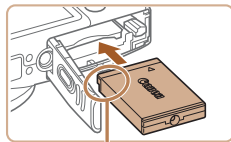


Kontakt

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 2 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (84) for at åbne dækslet.
- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte et batteri (som i trin 3 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (84)).
- Udfør trin 5 i "Isætning af batteriet og hukommelseskortet" (85) for at lukke dækslet.

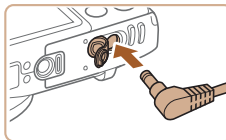

- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder

Du kan let udskrive dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller udskrive billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Nem udskrivning




SX280 HS

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) ved hjælp af det medfølgende interfacekabel (2).

SX270 HS

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

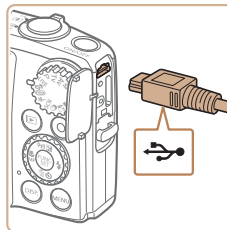

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store kabelstik til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀> eller drej <◀>-vælgeren for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen <P>, vælg [P], og tryk på knappen <P> igen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



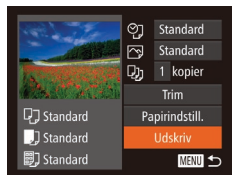


7 Udskriv billedet.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen <⦿>.
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at udskrive, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (158) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af udskriftsindstillinger

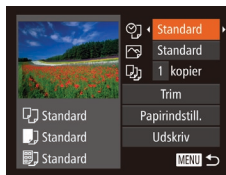

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1–6 i "Nem udskrivning" (162) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Udskriver billede med tilføjelse af datoen.
	Fil nr.	Udskriver billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Udskriver billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at udskrive med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal udskrives.
Trim	–	Angiv det billedområde, du vil udskrive (164).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (164).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsesstilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør


11 Appendiks

Indeks



Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du udskrive et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

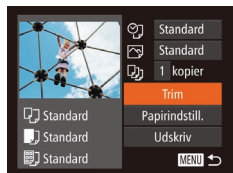

1 Vælg [Trim].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (163) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Trim] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal udskrives.

2 Juster beskæringsrammen efter behov.

- Skub til zoomknappen, eller drej $\langle \text{ZOOM} \rangle$ -vælgeren for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$.
- Tryk på knappen $\langle \text{DISP} \rangle$ for at rotere rammen.
- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$, når du er færdig.



3 Udskriv billedet.

- Udfør trin 7 i "Nem udskrivning" (163) for at udskrive.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer udskrives muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Valg af papirformat og layout før udskrivning

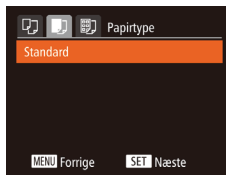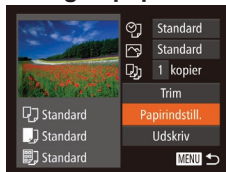

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (163) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$, eller drej $\langle \text{ZOOM} \rangle$ -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$, eller drej $\langle \text{ZOOM} \rangle$ -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.





4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

5 Udskriv billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Udskriver med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal udskrives pr. ark.
ID Foto	Udskriver billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Udskrivning af legitimationsfotos

1 Vælg [ID Foto].

- Efter at have udført trin 1–4 i “Valg af papirformat og layout før udskrivning” (164–165) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [ID Foto] og trykke på knappen <FUNC SET>.


2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i “Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)” (164) for vælge udskriftsområdet.

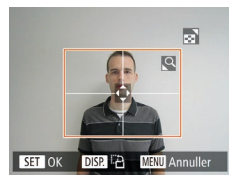

4 Udskriv billedet.

Stilbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling


10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Udskrivning af filmscener

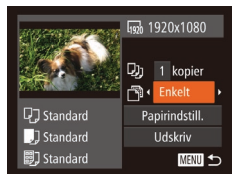

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1–6 i “Nem udskrivning” (162) for at vælge en film. Skærbilledet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [1], og tryk derefter på knappen <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Udskriv billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Udskriver den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Udskriver en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også udskrive mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].




- Tryk på knappen <⦿> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID Foto] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til udskrivningslisten (DPOF)

Samlet udskrivning (168) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurerings af udskriftsindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på udskrivningslisten.

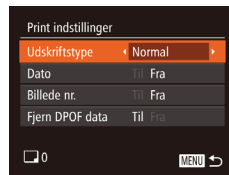

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Print indstillinger] på fanen [1]. Vælg og konfigurer indstillinger efter ønske (35).

Udskrifts-type	Normal	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Udskriver både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Udskriver billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Billede nr.	Til	Udskriver billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [1] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] er indstillet til [Til], kan datoen blive udskrevet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Billede nr.] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen udskrives i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [Til] (16).



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [Til], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲>>▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal udskrives ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menuskærmbilledet.

Stilbilleder

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (167), vælg [Vælg række], og tryk på knappen .
- Udfør trin 2–3 i "Valg af en række" (112) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen .

Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (167), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Sletning af alle billeder fra udskrivningslisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (167), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til udskrivningslisten (DPOF)




- Når der er føjet billeder til udskrivningslisten (166–168), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen for at udskrive billederne på udskrivningslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller udskrive fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

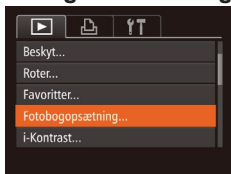

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se *Softwarevejledning* (121, 26) og vejledningen til printerne for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (169), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <◁>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.



Brug af Eye-Fi-kort

Før du bruger et Eye-Fi-kort, skal du altid undersøge, om det er tilladt at bruge kortet der, hvor du befinder dig (📖2).

Når du isætter et klargjort Eye-Fi-kort, kan du automatisk overføre dine billeder trådløst til en computer eller overføre dem til en fotodelingstjeneste på internettet.

Billeder overføres af Eye-Fi-kortet. Se brugervejledningen til kortet eller kontakt producenten for oplysninger om opsætning og brug af kortet og om løsning af problemer med overførsel.



• Bemærk følgende, når du bruger et Eye-Fi-kort:

- Selvom du indstiller [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.] (📖171), vil Eye-Fi-kortet muligvis transmittere radiobølger. Fjern Eye-Fi-kortet før du går ind på hospitaler, i fly eller andre steder, hvor overførsler ikke er tilladt.
- Kontroller kortets eller computerens indstillinger, hvis du har problemer med at overføre billeder. Du kan finde flere oplysninger i kortets brugervejledning.
- Dårlige Eye-Fi-forbindelser kan betyde, at det tager noget tid at overføre billeder, eller billedoverførslen kan blive afbrudt.
- Eye-Fi-kortet kan blive varmt på grund af overførselsfunktionen.
- Batteriet bruges hurtigere op end ved almindelig brug.
- Betjeningen af kameraet kan blive langsom. Det kan løses ved at indstille [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.].

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog



- Vælg [Vælg alle billeder] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖169), og tryk på knappen <📖SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <📖SET>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <📖SET>.

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Vælg [Fj. alle markeringer] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖169), og tryk på knappen <📖SET>.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <📖SET>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <📖SET>.



Forbindelsesstatus for Eye-Fi-kort i kameraet kan kontrolleres på optagelsesskærm-billedet (i almindelig informationsvisning) og afspilningsskærm-billedet (i enkel informationsvisning).

 (Grå)	Ikke tilsluttet	 Afbrudt
 (Blinker hvidt)	Opretter forbindelse	 Kommunikerer ikke
 (Hvid)	Tilsluttet	 Fejl under hentning af oplysninger om Eye-Fi-kort*2
 (Animeret)	Overførsel i gang*1	

*1 Energisparefunktionen ( 32) på kameraet deaktiveres midlertidigt under billedoverførsler.

*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises igen flere gange, kan der være et problem med kortet.

Billeder mærket med ikonet [] er blevet overført.



- Eye-Fi-forbindelsen afbrydes, hvis du vælger tilstanden []. Eye-Fi-forbindelsen oprettes igen, hvis du vælger en anden optagelsestilstand eller skifter til afspilningstilstand, men film, der er oprettet i tilstanden [], bliver måske overført igen.

Kontrol af forbindelsesoplysninger

Kontroller SSID for Eye-Fi-kortets adgangspunkt eller kortets forbindelsesstatus, efter behov.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [], og tryk derefter på knappen </>.
- Vælg [Forbindelsesopl.], og tryk derefter på knappen </>.
- Skærm-billedet Forbindelsesoplysninger vises.

Deaktivering af Eye-Fi-overførsel

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at deaktivere Eye-Fi-overførsel fra kortet, hvis det er nødvendigt.



Vælg [Deakt.] under [Eye-Fi-overf.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [], og tryk derefter på knappen </>.
- Vælg [Eye-Fi-overf.], og vælg derefter [Deakt.].



- [Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke, hvis der ikke er sat et Eye-Fi-kort i kameraet, hvor skrivebeskyttelsestappen er i den ulåste position. Der kan derfor ikke skiftes indstillinger for Eye-Fi-kort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner


9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



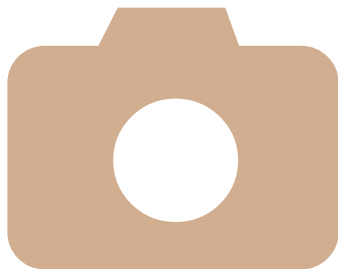

11

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	173	Forholdsregler ved håndtering	189
Skærmmeddelelser	176	Specifikationer	190
Skærmoplysninger.....	179		
Funktioner og menulister	181		

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplys- ninger om kameraet
2 Brug af GPS- funktionen
3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand
4 Andre optagel- sestilstande
5 Tilstanden P
6 Tilstanden P, Tv, Av og M
7 Afspilning- stilstand
8 Wi-Fi- funktioner
9 Menuen Indstilling
10 Tilbehør
11 Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Sørg for, at batteriet er opladet (13).
- Sørg for, at batteriet vender den rigtige vej (14).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (15).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteriet ud, og sæt det i flere gange.

Batteri opbruges hurtigt.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteriet, f.eks. ved at anbringe det i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteriet stadig aflades hurtigt efter opladning, er dets levetid opbrugt. Anskaf et nyt batteri.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (15).

Batteriet svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteriet dog svulmer så meget op, at det ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte Canons kundesupport.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (161).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (100) skal du trykke udløserknappen halvt ned (33).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (34).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmp problemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (56). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (16).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (187), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (56).

[4] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (50).

[9] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (56).

- Indstil [IS mode] til [Kontinuerlig] (95).
- Vælg flashtilstanden [4] (93).
- Forøg ISO-følsomheden (85).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS mode] til [Fra] (95).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (33).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (192).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (66).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (90, 93).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-rammen ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-rammen vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområdet med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Vælg flashtilstanden [🔦] (📖93).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖83).
- Juster kontrasten med i-Kontrast (📖85, 120).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖84).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Vælg flashindstillingen [🔦] (📖56).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖83).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖84).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖50).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖191).
- Juster lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖94, 99).
- Forøg ISO-følsomheden (📖85).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖191).
- Vælg flashindstillingen [🔦] (📖56).
- Juster lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖94, 99).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekteres fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er gryne.

- Reducer ISO-følsomheden (📖85).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖72).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖64).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖66) for at aktivere røddjereduktionslampen (📖4) ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs, og tag billeder på kortere afstand.
- Rediger billeder med røddjekorrigerering (📖120).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖153).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Optagelsesmenu" (📖181–187).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsoplysningerne (📖57). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsoplysningerne igen (📖57) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖150).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖152, 191).

[🔦] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖153).
- Sænk billedkvaliteten (📖64).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖191).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [📽] (📖74).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Skærmen ser mørk ud, eller optagede film ser mørke ud.

- I svag belysning, f.eks. ved optagelse indendørs, kan skærmen og optagede film se mørkere ud ved [1/1920 1/60] (📖80) end ved andre billedkvalitetsniveauer.

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Brug af GPS-funktionen
3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand
4 Andre optagelsestilstande
5 Tilstanden P
6 Tilstanden P, Tv, Av og M
7 Afspilningstilstand
8 Wi-Fi-funktioner
9 Menuen Indstilling
10 Tilbehør
11 Appendiks
Indeks



Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mapestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mapestruktur og filnavne i *Softwarevejledning* (📖21, 26).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖153).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Juster lydstyrken (📖101) hvis du ikke har aktiveret [Dæmp] (📖149), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [📺] (📖74), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖14).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel, kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <▶> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU> nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <🔍>. Tryk på knapperne <◀><▶> på næste skærm billede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <🔍>.

SX270 HS

Eye-Fi-kort

Kan ikke overføre billeder (📖170).

SX280 HS

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <▲>.

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningstilstand kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller billedets afspilningstilstand i billedsøgningstilstand.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination

- I tilslutningsoplysningerne kan der i alt føjes 20 elementer til kameraet. Slet først unødvendige tilslutningsoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (📖145).
- Installer CameraWindow, og angiv indstillingerne i CameraWindow (📖22) for at tilføje webtjenester, du kan sende billeder til.
- Hvis du vil tilføje en smartphone som en enhed, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (📖130).
- Hvis du vil tilføje en computer som en enhed, skal du først installere softwaren CameraWindow på computeren. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (📖134, 135).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befundet sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke sende billeder

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på Wi-Fi-forbindelsen.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at nedbringe overførselstiden (142).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [Ti] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Når der sendes billeder til en computer fra et hukommelseskort med et højt antal billeder (ca. 1.000), kan der opstå forstyrrelser på forbindelsen. Importer alle nødvendige billeder til en computer, og reducer antallet af billeder på hukommelseskortet ved at slette unødvendige billeder.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (146).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (15).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (14).

Kan ikke optage

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (15).

Hukommelseskort fejl (153)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (2), og det er isat i den rigtige retning (15), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (46, 68, 82, 96) eller redigere billeder (117–120). Slet billeder (113), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (14).

Oplad batteriet (13)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (111)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatiblet JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/ Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelig for film. Rediger id* (📖107–108), Forstør* (📖108), Smart Shuffle* (📖110), Roter (📖115), Redigér* (📖117–120), Printliste* (📖166) og Fotobogopsætning* (📖169).
- Billeder i grupper kan ikke behandles (📖70).

Ugyldigt valg af række

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖112, 115, 168) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖166) eller Fotobogopsætning (📖169). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖166) eller Fotobogopsætning (📖169) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖111), Slet (📖113), Favoritter (📖116), Printliste (📖166) eller Fotobogopsætning (📖169).

Kommunikations fejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller udskrives på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at udskrive.

Navne fejl

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. I menuen [🔍] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖153) eller formatere hukommelseskortet (📖152).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte Canon-kundesupport.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte Canon-kundesupport.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke udskrives korrekt (📖162), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖164). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt Canon-kundesupport for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

SX280 HS

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖134).
- Der kunne ikke findes en enhed. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelses-
tilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
tilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert krypteringsnøgle til Wi-Fi/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖 134).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan være i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort fejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Navne fejl

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Slet unødvendige billeder, som er overført til CANON iMAGE GATEWAY for at skabe plads.
- Gem de billeder, der er sendt via en server (📖 143), på din computer.

SSL-certifikat ikke gyldigt

Slut til computer, brug medfølg. software til nulstil.

- Kontroller, at kameraets indstillinger for Dato/Tid er korrekte. Når det er bekræftet, at indstillingerne er korrekte, skal du følge instruktionerne på skærmen og nulstille indstillingerne.

Kontroller netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling


10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelse (informationsvisning)

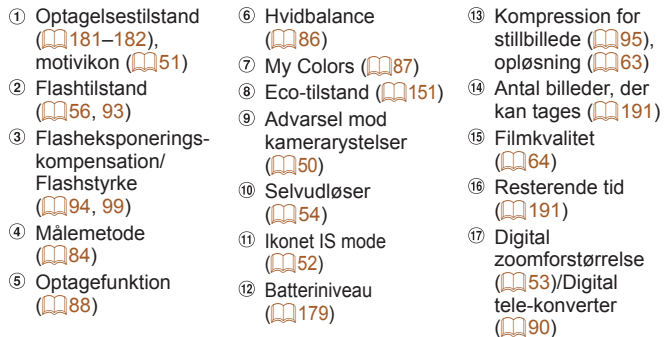

- ## Batteriniveau


Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
 (blinker rødt)	Næsten afladet – oplad batteriet snarest
[Oplad batteriet]	Afladet – oplad batteriet straks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

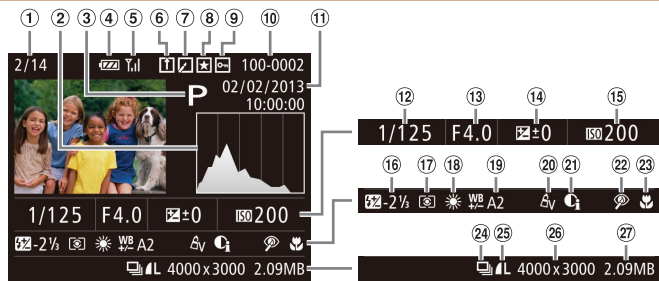

- 1 Aktuelt billednummer/
Antal billeder i alt
- 2 Histogram (103)
- 3 Optagelsestilstand (181–182)
- 4 Batteriniveau (179)
- 5 **SX280 HS**
Wi-Fi-signalstyrke (141)
- 6 **SX280 HS**
Billederne er gemt på en computer (143)
- 7 Billedredigering (117–120)
- 8 Favoritter (116)
- 9 Beskyttelse (111)
- 10 Mappenummer–
Filnummer (153)
- 11 Optagelsesdato/
klokkeslæt (16)
- 12 Lukkerhastighed (stillbilleder) (97, 98),
billedkvalitet/billeder
per sekund (film) (64)
- 13 Blænde (97, 98),
filmkvalitet (64)
- 14 Eksponeringskom-
pensationsniveau (83), eks-
poneringsskiftniveau (80)
- 15 ISO følsomhed (85),
afspilningshastighed (75, 81)
- 16 Flasheksponerings-
kompensation/
Flashstyrke (94, 99)
- 17 Målemetode (84)
- 18 Hvidbalance (86)
- 19 Korrektion af
hvidbalance (73)
- 20 My Colors (87, 119)
- 21 i-Kontrast (85, 120)
- 22 Røddjekorrigerig (64, 120)

23 Fokusområde (72, 89)

24 Film (47, 101),
Sport (70),
kontinuerlig, hurtig,
høj kvalitet (79)

25 Stilbilledkompression (95), opløsning (63),
afspilningstid (film)

26 Opløsning

27 Filstørrelse

• Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (158).

■ Oversigt over filmkontrolpanel i “Visning” (101)

↶	Afslut
▶	Afspil
▶	Slowmotion (tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⌚>-vælgeren for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.)
◀	Hop tilbage* eller Forrige klip (49) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⌚> nede).
◀	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⌚> nede).
▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⌚> nede).
▶	Hop frem* eller Næste klip (49) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⌚> nede).
✂	Redigér (121)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (162).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.

• Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste kapitel) ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

2 Brug af GPS-
funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagel-
sestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilning-
stilstand

8 Wi-Fi-
funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand		SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

*1 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*2 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*3 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [🔍].

*4 FE-lås ikke til rådighed i flashtilstand [🔍].

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelses-tilstand		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO		SCN																					
Funktion																															
Indstil motiv for Spring + AF (91)		O	O	O	O	O	–	–	O	O	–	–	–	O	–	O	O	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	–	–		
Skærmvisning (34)	Ingen informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O		
	Informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Funktion		Optagelsestilstand								SCN																Andre optagelsestilstande															
		M	Av	Tv	P	LIVE	AF	AUTO	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF											
SX280 HS																																									
GPS-indstillinger (📖84)																																									
Målemetode (📖84)																																									
My Colors (📖87)																																									
Hvidbalance (📖86)																																									
Korrektion af hvidbalance (📖73)																																									
ISO-følsomhed (📖85)																																									
Flasheksponeringskompensation (📖94)																																									
Niveau for flashstyrke (📖99)																																									
Optagelsesfunktion (📖88)																																									

* [W] er indstillet med [MF], AF-lås eller [AF-ON].

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelses-tilstand												SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

*1 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige.

*2 Synkroniseres med billedformatindstilling og indstilles automatisk (75).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelsesmenu

Funktion		Optagelsestilstand								SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																						

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

*2 Tilgængelig, når AF område er indstillet til [Center].

*3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



☛ Menuen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Dæmp	149	Formater	152, 153
Lydstyrke	149	Filnummerering	153
Råd og tip	149	Opret mappe	154
Dato/Tid	16	Måleenheder	154
Tidszone	150	Videosystem	161
SX280 HS			
GPS-autotid	44	Ktrl via HDMI	159
SX280 HS		SX280 HS	
GPS-indstillinger	40, 150	Indstillinger for Wi-Fi	122
Obj. lukket	151	SX270 HS	
Eco-tilstand	151	Indstillinger for Eye-Fi	170
Energisparer	32, 151	Vis certificeringslogo	154
LCD intensitet	152	Sprog	17
Opstartsbillede	152	Nulstil alt	155

📺 Menuen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	109	Ændre str.	117
Slet	114	My Colors	119
Beskyt	111	Id-oplysninger for ansigt	104
Roter	115	Rullevisning	102
Favoritter	116	Billedgrupper	106
Fotobogopsætning	169	Auto rotering	116
i-Kontrast	120	Forsæt	102
Røddjekorrigerering	120	Overgang	102
Beskæring	118		

🖨️ Menuen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Udskrive	–	Vælg alle billeder	168
Vælg billeder og stk.	167	Fj. alle markeringer	168
Vælg række	168	Print indstillinger	166

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Roter	115	Afspil film	101
Printliste	166	Angiv/afspil filmresume	104
Beskyt	111	Smart Shuffle	110
Favoritter	116	Billedsøgning	105
Gruppeafspilning	106	Diasvisning	109

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteriet og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteriet i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis et delvist opladet batteri opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 12,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	20x zoom: 4.5 (V)–90.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 25 (V)–500 (T) mm)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC) Lyd: MPEG-2 AAC LC (stereo) SX280 HS GPS-logfiler: Overholder NMEA 0183-meddelelsesformat
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-6L Vekselstrømsadapter ACK-DC40
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	SX280 HS 106,4 x 62,8 x 32,6 mm
	SX270 HS 106,4 x 61,1 x 32,6 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	SX280 HS Ca. 233 g (inklusive batteri og hukommelseskort) Ca. 210 g (kun kamerahus)
	SX270 HS Ca. 227 g (inklusive batteri og hukommelseskort) Ca. 204 g (kun kamerahus)

SX280 HS

Wi-Fi-standarder	IEEE802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Wi-Fi-transmissions-metoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Wi-Fi-kommunikations-tilstande	Infrastrukturtilstand*, ad hoc-tilstand * Understøtter Wi-Fi Protected Setup
Understøttede Wi-Fi-kanaler	1–11 (PC1967) eller 1–13 (PC1886) Modelnumre angivet i parentes (124)
Wi-Fi-sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder		Ca. 210
	i Eco-tilstand	Ca. 260
Filmoptagelsestid*1		Ca. 25 minutter
	Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time
Afspilningstid		Ca. 3 timer, 30 minutter

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optagelsesforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteri.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 12M/4000x3000		1379	5568
		2192	8850
M1 (Medium 1) 6M/2816x2112		2431	9814
		3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Hvis der skiftes billedformat ( 63), kan der tages flere billeder, fordi hvert billede har en mindre datastørrelse end 4:3-billeder. **[M2]** 16:9-billeder har dog en større datastørrelse end 4:3-billeder, da de har en indstilling på 1920 x 1080 pixels.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	30 min. 03 sek.	2 t. 01 min. 27 sek.
	43 min. 29 sek.	2 t. 55 min. 43 sek.
	2 t. 03 min. 55 sek.	8 t. 20 min. 32 sek.
	5 t. 14 min. 34 sek.	21 t. 10 min. 33 sek.

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i ,  eller  eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel ()	50 cm–3,5 m
Maksimal tele ()	1,0–2,0 m

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Optagelsesradius

Optagelses-tilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel ()	Maksimal tele ()
AUTO	—	5 cm—uendelig	1 m—uendelig
	—	1 m—uendelig	6 m—uendelig
		5–50 cm	—
		1,5–20 m	1,5–20 m
Andre tilstande		5 cm—uendelig	1 m—uendelig
		5–50 cm	—
	MF*	5 cm—uendelig	1 m—uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Kontinuerlig optagelsestilstand	Hastighed
P		Ca. 3,8 billeder/sek.
		Ca. 1,0 billeder/sek.
		Ca. 1,0 billeder/sek.
		Ca. 14 billeder/sek.
		Ca. 5,1 billeder/sek.

Lukkerhastighed

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/3200 sek.
Mulige værdier i tilstanden [Tv] (sek.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Blændeværdi

f/nummer	f/3.5–f/8.0 (V), f/6.8–f/8.0 (T)
Mulige værdier i tilstanden [Av]*	f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/6.8, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blændeværdier måske ikke til rådighed.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-6L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,7 V DC
Nominel kapacitet:	1.000 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Vægt:	Ca. 21 g

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V)–0,05 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 1 t. 55 min. (ved brug af NB-6L)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/ fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C

- Alle data er baseret på test udført af Canon.
- Kameraets specifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Indeks

A

Adgangspunkt	
Antal viste elementer	138
Manuelle indstillinger	138
AE-lås	84
AF-lås	93
AF-områder	90
Afsendelse af billeder	141
Ændring af størrelse på billeder ..	142
Afsendelse af flere billeder	142
Individuel afsendelse	141
Maksimalt antal billeder, der kan sendes adgangen	141
Afspilning → Visning	
Ansigts-AiAF (AF-områdetilstand)	91
Ansigts-id	57
Ansigtsselvudløser (optagelsestilstand)	78
Auto-tilstand (optagelsestilstand)	18, 33, 47
Av (optagelsestilstand)	97
AV-kabel	159, 160
AV-stereokabel	157, 159

B

Batteri	
Eco-tilstand	151
Energisparer	32
Niveau	179
Oplade	13
Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	

Batterioplader	2, 157
Beskyttelse	111
Billeder	
Afspilning → Visning	
Beskyttelse	111
Sletning	113
Visningsperiode	67
Billeder med sepiafarvetoner	87
Billedformat	63
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)	
Blinkadvarsel	66
Blinkselvudløser (optagelsestilstand) ..	77
Brugerdefineret hvidbalance	86

C

CameraWindow	
Smartphone	130
Visning	138
CANON IMAGE GATEWAY	
Indstillinger	127
Center (AF-områdetilstand)	90
Computer	
Klargøring	134
Miljø	22
Tilføjelse af målenheder	135

D

Dato/tid	
Ændre	16
Dato/klokkeslæt-batteri	17
Indstillinger	16

Tilføj datomærker	56
Verdensur	150
Diasvisning	109
DIGITAL CAMERA Solution Disk	2
Digital Tele-konverter	90
Digital zoom	53
Diskret tilstand (optagelsestilstand)	69
DPOF	166

E

Eksposering	
AE-lås	84
FE-lås	94
Kompensation	83
Energisparer	32
Eye-Fi-kort	2, 170

F

Farvetone (hvidbalance)	86
Fejlfinding	173
Fejlmeddelelser	176
FE-lås	94
Film	
Billedkvalitet (opløsning/billeder/sekund)	64
Optagelsestid	191
Redigering	121
Film i superslowmotion (filmtilstand)	81
Filnummerering	153
Flash	
Deaktivering af flash	56
Flasheksponeringskompensation ..	94
Langsom synkron	93
Til	93

Fokusering	
AF-lås	93
AF-områder	90
AF-punkzoom	65
Servo AF	92
Fokuslås	90
Fokusområde	
Makro	89
Manuel fokus	89
Forbindelse	
Webtjenester	129
Forstørret visning	108
Fotobogopsætning	169
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	72

G

Gitter	65
GPS	39, 103
GPS-informationsvisning	103

H

Håndholdt natmotiv (optagelsestilstand)	71
Håndledsrem → Rem	
Hukommelseskort	2, 127
Optagelsestid	191
Husholdningsstrøm	161
Hvidbalance (farve)	86
Hybrid Auto-tilstand (optagelsestilstand)	49

I

i-Kontrast	85, 120
Indikator	36, 66

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/ Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P, Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Intelligent lukker (optagelsestilstand)	77
Interfacekabel	2, 23
IS for telefilm	52
ISO-følsomhed	85

J

Jævnstrømskobler	161
------------------------	-----

K

Kaldenavn	
Enhed	146
Kamera	126
Kamera	
Kaldenavn	126
Nulstil alt	155
Tilføjelse af målenheder	133
Kameraadgangspunkttilstand	139
Kamerarystelser	95
Kassens indhold	2
Kompressionsforhold (billedkvalitet)	95
Kontakt	159, 160, 161, 162
Kontinuerlig hurtig, høj kvalitet (optagelsestilstand)	79
Kontinuerlig optagelse	88
Kontinuerlig hurtig, høj kvalitet (optagelsestilstand)	79
Kreative filtre (optagelsestilstand)	73

L

Lagring af billeder på en computer	138
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	75

Live View-kontrol (optagelsestilstand)	69
Lyde	149

M

M (optagelsestilstand)	98
MAC-adresse	134
Makro (fokuseringstilstand)	89
Målemetode	84
Manuel fokus (fokuseringstilstand)	89
Menu	
Grundlæggende funktioner	35
Liste	181
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	34
Liste	183, 189
Miniatureffekt (optagelsestilstand)	74
Monokrom (optagelsestilstand)	76
My Colors	87, 119

N

Når kameraet er med på rejser	150
Nulstil alt	155
Nulstilling af Wi-Fi-indstillinger	146

O

Opløsning (billedstørrelse)	63
Optage funk.	88
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid	
Optagelsesoplysninger	179

P

PictBridge	158, 162
Plakateffekt (optagelsestilstand)	74
P (optagelsestilstand)	83
Portræt (optagelsestilstand)	71
Program-AE	83

R

Redigering	
Ændring af størrelse på billeder ...	117
Beskæring	118
i-Kontrast	120
My Colors	119
Rødøjekorrigerig	120
Rem	2, 13
Rødøjekorrigerig	64, 120
Rotering	115

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Selvdløser	54
2-sekunders selvdløser	55
Ansigtsselvdløser (optagelsestilstand)	78
Blinkselvdløser (optagelsestilstand)	77
Tilpasning af selvdløseren	55
Servo AF	92
Skærm	
Ikoner	179, 180
Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen	17
Sletning	113

Smartphone

Ændring af indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger	132
CameraWindow	130
Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger	132
Tilføjelse af målenheder	130
Smart Shuffle	110
Smil (optagelsestilstand)	77
Sne (optagelsestilstand)	71
Soft fokus (optagelsestilstand)	76
Software	
DIGITAL CAMERA Solution Disk	2
Installation	22, 27
Lagring af billeder på en computer	24, 28
Søgning	105
Sort-hvide billeder	87
Sporing + AF	91
Sprog på skærmen	17
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Strøm → Batteri	
→ Batterioplader	
→ Vekselstrømsadapter	
Super vivid (optagelsestilstand)	73

T

Tilbehør	157
Tilføjelse af målenheder	
Computer	135
Kamera	133
Printer	139
Smartphone	130
Webtjenester	127

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



Tilslutningsoplysninger	
Redigering	145
Skift af kaldenavn	146
Trim	118
Tv (optagelsestilstand)	97

U

Udskrivning	162
Under vandet (optagelsestilstand)	71
Ur	37

V

Vekselstrømsadapter	157, 161
Verdensur	150
Vidvinkeffekt (optagelsestilstand)	74
Visning	19, 101
Billedsøgning	105
Diasvisning	109
Forstørret visning	108
Oversigtsvisning	105
Smart Shuffle	110
Visning af enkeltbilleder	19, 101
Visning på tv	158
Visning på tv	158

W

Webtjenester	
Forbindelse	129
Tilføjelse af målenheder	127
Visningsrækkefølge	128
Wi-Fi	123
Adgangspunkt	134
Indstillinger	134

Windows	
CameraWindow-visning	138
Indstillinger	135
WPS	
PBC-metode	136
PIN-metode	137

Z

Zoom	18, 47, 53
------------	------------

Æ

Ændring af størrelse på billeder	117
--	-----

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

SX280 HS

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt er installeret med WLAN-modulet, som er certificeret til standarder, der er angivet af IDA Singapore.

Varemærker

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Om licens til MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genudskrives, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

**Grundlæggende
vejledning**

**Avanceret
vejledning**

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Brug af GPS-funktionen

3 Automatisk tilstand/
Hybrid auto-tilstand

4 Andre optagelsestilstande

5 Tilstanden P

6 Tilstanden P,
Tv, Av og M

7 Afspilningstilstand

8 Wi-Fi-funktioner

9 Menuen
Indstilling

10 Tilbehør

11 Appendiks

Indeks