

PowerShot G9X Mark II

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας “Προφυλάξεις Ασφάλειας” (📖 14) πριν από τη χρήση της μηχανής.
- Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου θα σας βοηθήσει να μάθετε να χειρίζεστε κατάλληλα τη φωτογραφική μηχανή.
- Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο, έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μελλοντικά.
- Κάντε κλικ στα πλήκτρα που βρίσκονται στην κάτω δεξιά θέση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες σελίδες.
 - ▶ : Επόμενη σελίδα
 - ◀ : Προηγούμενη σελίδα
 - 🔍 : Σελίδα πριν από την επιλογή ενός συνδέσμου
- Για μετάβαση στην αρχή ενός κεφαλαίου, κάντε κλικ στον τίτλο κεφαλαίου που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν από τη χρήση

Περιεχόμενα συσκευασίας


Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα.
Εάν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της μηχανής σας.




Μηχανή



Συστοιχία Μπαταριών
NB-13L*



Φορτιστής Συστοιχίας
Μπαταριών
CB-2LH/CB-2LHE



Ιμάντας Καρπού

* Μην ξεκολλήσετε το αυτοκόλλητο κάλυμμα από τη συστοιχία μπαταριών.

- Περιλαμβάνεται υλικό εκτύπωσης.
- Δεν περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης (📖2).

Συμβατές Κάρτες Μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες μνήμης (προαιρετικές), ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους.

- Κάρτες μνήμης SD*¹
- Κάρτες μνήμης SDHC*^{1*2}
- Κάρτες μνήμης SDXC*^{1*2}



*¹ Κάρτες που συμμορφώνονται με το στάνταρ του SD. Ωστόσο, δεν έχει πιστοποιηθεί η λειτουργία όλων των καρτών μνήμης με τη μηχανή.

*² Υποστηρίζονται επίσης και κάρτες μνήμης UHS-I.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες

- Τραβήξτε και εξετάστε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες καταγράφηκαν σωστά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Canon Inc., τα υποκαταστήματά της, οι θυγατρικές της εταιρείες, οι διανομείς της και οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές λόγω οποιασδήποτε βλάβης μιας μηχανής ή ενός αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των καρτών μνήμης, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αποτυχία εγγραφής μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή της σε ακατάλληλη μορφή.
- Η μη εξουσιοδοτημένη φωτογράφιση ή εγγραφή από το χρήστη (βίντεο ή/και ήχου) ανθρώπων ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να παραβιάζει την προσωπική ζωή αυτών των ανθρώπων ή/και μπορεί να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αντιγραφής και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων, ακόμα και όταν αυτή η φωτογράφιση ή εγγραφή προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση της μηχανής ή την Τεχνική Υπηρεσία της Canon, ανατρέξτε στις πληροφορίες της εγγύησης που περιέχονται μαζί με τα Εγχειρίδια χρήσης της μηχανής.
- Παρά το γεγονός ότι η οθόνη της μηχανής παράγεται με κατασκευαστικές τεχνικές εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και ότι το 99,99% των pixel ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σχεδιασμού, σε σπάνιες περιπτώσεις ορισμένα pixel μπορεί να είναι ελαττωματικά ή να εμφανίζονται σαν μαύρες ή κόκκινες κουκκίδες. Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη της μηχανής και δεν επηρεάζει τις εικόνες που καταγράφονται.
- Η μηχανή μπορεί να θερμανθεί όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.

Συμβάσεις στο Παρόν Εγχειρίδιο

- Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα πλήκτρα και τους επιλογείς της μηχανής στα οποία εμφανίζονται ή έχουν παρόμοια εμφάνιση.
- Τα παρακάτω πλήκτρα και χειριστήρια της μηχανής αντιπροσωπεύονται από εικονίδια. Οι αριθμοί σε παρενθέσεις υποδεικνύουν τον αριθμό των αντίστοιχων χειριστηρίων σε “Ονόματα Εξαρτημάτων” (¶4).
[E] Δακτύλιος Ελέγχου (10) στην μπροστινή πλευρά
- Οι καταστάσεις λήψης και τα εικονίδια οθόνης και τα κείμενα εμφανίζονται μέσα σε αγκύλες.
- ⓘ: Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε
- ⚙: Σημειώσεις και συμβουλές για εξειδικευμένη χρήση της μηχανής
- ⚡: Υποδεικνύει λειτουργίες οθόνης αφής
- 📖 xx: Σελίδες με σχετικές πληροφορίες (στο παράδειγμα αυτό, τα σύμβολα “xx” αντιπροσωπεύουν τον αριθμό σελίδας)
- Οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης αφορούν τη χρήση της μηχανής με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Για λόγους ευκολίας, όλες οι υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης αναφέρονται απλά ως “η κάρτα μνήμης”.
- Τα σύμβολα “▶ Στατικές Εικόνες” και “▶ Ταινίες” κάτω από τίτλους υποδεικνύουν τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας—είτε για στατικές εικόνες ή για ταινίες.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων


Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Ονόματα Εξαρτημάτων

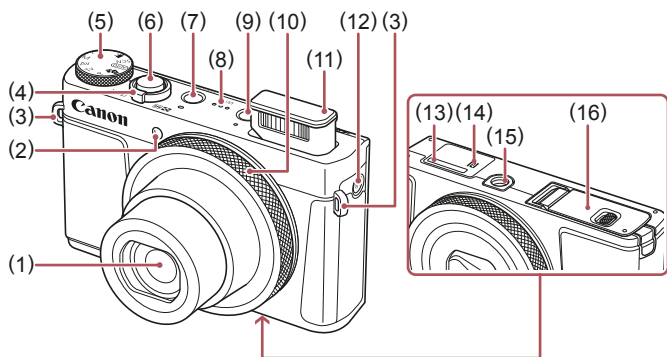

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Φακός | (8) Ηχείο |
| (2) Λυχνία | (9) Πλήκτρο [▶] (Αναπαραγωγή) |
| (3) Κρίκος μίαντα | (10) Δακτύλιος ελέγχου |
| (4) Μηχανισμός ζουμ | (11) Φλας |
| Λήψη: [📷] (τηλεφακός) / [📶] (ευρυγώνιος) | (12) Πλήκτρο [(Wi-Fi)] |
| Προβολή/αναπαραγωγή: [Q] (μεγέθυνση) / [📺] (ευρετήριο) | (13) Αριθμός σειράς (αριθμός σώματος) |
| (5) Επιλογέας κατάστασης | (14) [N] (Σήμανση N)* ¹ |
| (6) Κουμπί Κλείστρου | (15) Υποδοχή τριπόδου |
| (7) Πλήκτρο ON/OFF | (16) Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης/μπταρίας |

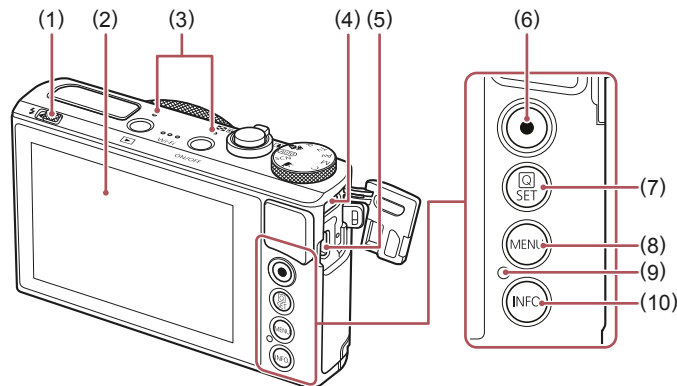

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Διακόπτης [⚡] (Άνοιγμα φλας) | (6) Πλήκτρο ταινία |
| (2) Οθόνη (οθόνη)* ² | (7) Πλήκτρο [⏏] (Μενού ταχείας ρύθμισης/Ρύθμιση) |
| (3) Μικρόφωνο | (8) Πλήκτρο [MENU] |
| (4) Υποδοχή DIGITAL | (9) Ένδειξη / Λυχνία φόρτισης USB |
| (5) Υποδοχή HDMI™ | (10) Πλήκτρο [i] [NFO] (Πληροφορίες) |

*¹ Χρησιμοποιείται με χαρακτηριστικά NFC (📖 135).

*² Οι ενέργειες μπορεί να μην ανιχνεύονται εύκολα εάν χρησιμοποιείτε κάποιο προστατευτικό οθόνης. Στην περίπτωση αυτή, αυξήστε την ευαισθησία του πάνελ της οθόνης αφής (📖 167).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Πίνακας Περιεχομένων

Πριν από τη χρήση

Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Συμβατές Κάρτες Μνήμης	2
Προκαταρκτικές Σημειώσεις και Νομικές Πληροφορίες	3
Συμβάσεις στο Παρόν Εγχειρίδιο	3
Ονόματα Εξαρτημάτων	4
Βασικές Λειτουργίες της Μηχανής	13
Προφυλάξεις Ασφάλειας	14

Βασικό Εγχειρίδιο

Βασικές Λειτουργίες	17
Χειρισμός Οθόνης Αφής	17
Αφή	17
Σύρσιμο	17
Αρχική Προετοιμασία	18
Τοποθέτηση του Ιμάντα	18
Κράτημα της Μηχανής	18
Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών	18
Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών και της Κάρτας Μνήμης	19
Αφαίρεση της Συστοιχίας Μπαταρίας και της Κάρτας Μνήμης	20
Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας	20
Αλλαγή Ημερομηνίας και Ώρας	21
Γλώσσα Οθόνης	21
Δοκιμή της Μηχανής	22
Λήψη (Smart Auto)	22
Προβολή	23
Διαγραφή Εικόνων	24

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής	25
On/Off	25
Λειτουργίες Εξοικονόμησης Ρεύματος (Αυτόματο Σβήσιμο)	26
Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση Λήψης	26
Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση αναπαραγωγής	26
Κουμπί Κλείστρου	26
Καταστάσεις Λήψης	27
Επιλογές Ενδείξεων Λήψης	27
Χρήση Μενού Γρήγορης Ρύθμισης	28
Χρήση των Λειτουργιών Οθόνης Αφής για τη Διαμόρφωση Ρυθμίσεων	28
Χρήση της Οθόνης Μενού	29
Χειρισμός Οθόνης Αφής	30
Πληκτρολόγιο στην οθόνη	30
Εμφάνιση Ενδείξεων	31
Ρολόι	32
Αυτόματη κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση...33	
Λήψη με Ρυθμίσεις που Καθορίζονται από τη Μηχανή	33
Λήψη (Smart Auto)	33
Λήψη στην Υβριδική Αυτόματη κατάσταση	35
Προβολή/αναπαραγωγή Ανασκόπησης Ταινίας	36
Στατικές εικόνες/Ταινίες	36
Στατικές Εικόνες	36
Ταινίες	36
Εικονίδια Σκηνών	37
Συνεχής λήψη Σκηνών	38
Εικονίδια Σταθεροποίησης Εικόνας	38
Πλαίσια Οθόνης	39
Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες	39

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ).....	39
Φωτογράφιση με Προκαθορισμένες Εστιακές Αποστάσεις (Βήμα Ζουμ).....	40
Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης.....	40
Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης για Αποφυγή Ασάθειας της Μηχανής.....	41
Προσαρμογή του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης.....	41
Λήψη με Άγγιγμα της Οθόνης (Κλείστρο Αφής).....	42
Συνεχής λήψη.....	42
Χρήση της Ταυτότητας Προσώπου.....	43
Προσωπικές Πληροφορίες.....	43
Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου.....	43
Λήψη.....	44
Έλεγχος και Επεξεργασία Καταχωρημένων Πληροφοριών.....	45
Αντικατάσταση και Προσθήκη Πληροφοριών Προσώπου.....	45
Διαγραφή Καταχωρημένων Πληροφοριών.....	46
Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων.....	47
Αλλαγή των Αναλογιών.....	47
Αλλαγή Ποιότητας Εικόνας.....	47
Λήψη σε Μορφή RAW.....	48
Χρήση του Μενού.....	48
Αλλαγή Ποιότητας Εικόνας στις Ταινίες.....	49
Για Βίντεο NTSC.....	49
Για Βίντεο PAL.....	49
Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης.....	50
Χρήση του Ηλεκτρονικού Επιπέδου.....	50
Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής.....	50
Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS.....	51
Απενεργοποίηση σταθεροποίησης εικόνας.....	51
Εγγραφή Ταινιών με τα Θέματα στο Ίδιο Μέγεθος πριν από τη Λήψη.....	51
Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής.....	52

Αποτροπή ενεργοποίησης βοηθητικής δέσμης AF.....	52
Αποτροπή Ανάμματος Λυχνίας On.....	52
Αλλαγή του Τρόπου Εμφάνισης των Εικόνων Μετά τη Λήψη.....	52
Άλλες Καταστάσεις Λήψης.....	53
Ειδικές Σκηνές.....	53
Εφαρμογή Ειδικών Εφέ.....	55
Αποδώστε μια αίσθηση ταχύτητας με ένα θολό φόντο (μετατόπιση).....	55
Λήψη Σκηνών Υψηλής Αντίθεσης (Μεγάλο Δυναμικό Εύρος).....	55
Προσθήκη Καλλιτεχνικών Εφέ.....	56
Φωτογράφιση με Εφέ Υπερ-Ευρυγώνιου Φακού (Εφέ Ευρείας Γωνίας).....	56
Λήψεις που μοιάζουν με ελαιογραφίες (Εφέ Τέχνη-έντονο).....	57
Λήψεις που μοιάζουν με Νερομπογιές (Εφέ νερομπογιές).....	57
Λήψη Εικόνων με Εμφάνιση Μοντέλου Μινιατούρας (Εφέ Μινιατούρας).....	57
Ταχύτητας και Χρόνος Προβολής/αναπαραγωγής – Κατά Προσέγγιση (για Κλιπ Διάρκειας Ενός Λεπτού).....	58
Λήψη με Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού (Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού).....	58
Αντικείμενα που ξεχωρίζουν (Αποεστίαση φόντου).....	59
Λήψη με Εφέ Ελαφρού Φλουταρίσματος.....	59
Μονόχρωμη Λήψη (Κοκκώδες ασπρόμαυρο).....	60
Ειδικές Καταστάσεις για Άλλους Σκοπούς.....	60
Λήψη Έναστρων Ουρανών (Αστέρια).....	60
Φωτογράφιση Ανθρώπων μπροστά από Έναστρους Ουρανούς (Λήψη με αστέρια).....	60
Νυχτερινές λήψεις κάτω από έναστρους ουρανούς (Έναστρο τοπίο).....	62
Λήψη Ιχών αστεριών (Ίχνη αστεριών).....	62
Εγγραφή ταινιών με κίνηση αστεριών (Ταινία time-lapse αστεριών).....	63
Ρύθμιση Χρωμάτων.....	66

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ρύθμιση της Εστίασης	66
Εγγραφή Ταινιών Διάφορων Τύπων	67
Εγγραφή Ταινιών σε Κατάσταση [P]	67
Κλείδωμα ή Αλλαγή Φωτεινότητας της Εικόνας πριν την Εγγραφή	67
Απενεργοποίηση [P] κλείστρο αυτόματο αργό	68
Διόρθωση μεγάλης αστάθειας μηχανής	68
Ρυθμίσεις Ήχου	68
Απενεργοποίηση Φίλτρου Ανέμου	68
Χρήση Εξασθένησης	69
Εγγραφή Σύντομων Κλιπ	69
Εφέ προβολής/αναπαραγωγής	69
Εγγραφή ταινιών με παρέλευση χρόνου (Ταινία με παρέλευση χρόνου)	69
Εγγραφή Ταινιών iFrame	71
Κατάσταση P	72
Λήψη στην Κατάσταση Πρόγραμμα ΑΕ (Κατάσταση [P])	72
Φωτεινότητα Εικόνας (Έκθεση)	73
Προσαρμογή φωτεινότητας εικόνας (Διόρθωση Έκθεσης)	73
Απενεργοποίηση προσομοίωσης εικόνας	73
Κλείδωμα Φωτεινότητας / Έκθεσης Εικόνας (Κλείδωμα ΑΕ)	73
Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης	73
Σύνδεση του Πλαισίου του Σημείου ΑΕ με το Πλαίσιο AF	74
Αλλαγή της Ταχύτητας ISO	74
Ρύθμιση Αυτόματων Ρυθμίσεων ISO	75
Αλλαγή του επιπέδου μείωσης θορύβου (Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO)	75
Αυτόματη Οριοθέτηση Έκθεσης (Λήψη Αυτόματης Οριοθέτησης Έκθεσης)	75
Ρύθμιση αυτόματων ρυθμίσεων φίλτρου ND	76
Αυτόματη διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης (Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού)	76

Λήψη φωτεινών θεμάτων (Προτεραιότητα Φωτεινών Τόνων)	76
Χρώματα Εικόνας	77
Λήψη Φυσικών Χρωμάτων (Ισορροπία Λευκού)	77
Εξειδικευμένη Ισορροπία Λευκού	77
Χειροκίνητη Διόρθωση της Ισορροπίας Λευκού	78
Χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρωμάτων ισορροπίας λευκού	79
Προσαρμογή χρωμάτων (Στυλ εικόνας)	79
Προσαρμογή στυλ εικόνων	80
Αποθήκευση προσαρμοσμένων στυλ εικόνας	81
Εύρος Λήψης και Εστίαση	81
Φωτογράφιση σε Κοντινή Απόσταση (Κοντινή Λήψη)	81
Φωτογράφιση σε Κατάσταση Χειροκίνητης Εστίασης	82
Εύκολος εντοπισμός περιοχής εστίασης (Κορύφωση MF)	83
Οριοθέτηση Εστίασης (ΟΡΘΤ-Εστίασης Κατάσταση)	83
Ψηφιακός Μετατροπέας Τηλεφακού	84
Επιλογή Μεθόδου AF	84
AF ενός σημείου	84
Μετακίνηση και Αλλαγή Μεγέθους των Πλαισίων AF (AF ενός σημείου)	85
+Παρακολ	85
Λήψη με τη Λειτουργία Servo AF	86
Αλλαγή της Ρύθμισης Εστίασης	86
Λεπτομερής Ρύθμιση Εστίασης	86
Επιλογή ενός Ατόμου για Εστίαση (Επιλογή Προσώπου)	87
Επιλογή των Θεμάτων Εστίασης (AF Αφής)	88
Φωτογράφιση με Κλείδωμα AF	88
Φλας	89
Αλλαγή της Κατάσταση Φλας	89
Αυτόμ.	89
On	89
Αργός Συγχρον.	89
Off	89

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προσαρμογή της Διόρθωσης Έκθεσης με Φλας	90
Φωτογράφιση με Κλείδωμα FE	90
Αλλαγή του Χρονισμού Φλας	91
Άλλες Ρυθμίσεις	91
Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS	91
Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C	92
Συγκεκριμένες Ταχύτητες Κλείστρου (Κατάσταση [Τν])	92
Συγκεκριμένες Τιμές Διαφράγματος (Κατάσταση [Αν])	93
Συγκεκριμένες Ταχύτητες Κλείστρου και Τιμές Διαφράγματος (Κατάσταση [Μ])	93
Λήψη με Μεγάλους Χρόνους Έκθεσης (Λυχνία)	94
Ρύθμιση της Εξόδου Φλας	95
Καταγραφή Ταινιών σε Συγκεκριμένες Ταχύτητες Κλείστρου και Τιμές Διαφράγματος	95
Εξατομίκευση χειριστηρίων και οθόνης	96
Προσαρμογή Ρυθμίσεων κατά τη Χρήση Λειτουργιών	
Δακτυλίου Ελέγχου	96
Αλλαγή Ρυθμίσεων Δακτυλίου Ελέγχου	97
Λειτουργίες με Δυνατότητα Καταχώρησης στο	
Δακτύλιο Ελέγχου	97
Προσαρμογή των Εμφανιζόμενων Πληροφοριών	98
Εξατομίκευση Πληροφοριών που Εμφανίζονται	98
Ανάθεση Λειτουργιών σε Πλήκτρο Ταινίας	98
Προσαρμογή Μενού Γρήγορης Ρύθμισης	99
Επιλογή στοιχείων για συμπερίληψη στο μενού	99
Αλλαγή διάταξης στοιχείων μενού	99
Αποθήκευση Ρυθμίσεων Λήψης	100
Ρυθμίσεις Με Δυνατότητα Αποθήκευσης	100
Αποθήκευση Συχνά Χρησιμοποιούμενων Στοιχείων	
Μενού Λήψης (Προσωπικό Μενού)	101
Μετονομασία των καρτελών Το μενού μου	102

Διαγραφή μιας καρτέλας Το μενού μου	102
Διαγραφή όλων των καρτελών Το μενού μου	
ή των στοιχείων	102
Προσαρμογή της εμφάνισης της καρτέλας Το μενού μου	102
Κατάσταση αναπαραγωγής	103
Προβολή/αναπαραγωγή	103
Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων	105
Εξατομίκευση των πληροφοριών λήψης εμφανίζονται	105
Προειδοποίηση Υπερ-έκθεσης (Φωτεινοί Τόνοι Εικόνας)	105
Ιστόγραμμα φωτεινότητας	105
Ιστόγραμμα RGB	105
Προβολή Σύντομων Ταινιών που Έχουν Δημιουργηθεί Κατά τη Λήψη Στατικών Εικόνων (Ανασκοπήσεις Ταινιών)	106
Προβολή βάσει Ημερομηνίας	106
Έλεγχος Ατόμων που Ανιχνεύονται στην	
Ταυτότητα Προσώπου	106
Εξέταση και Φιλτράρισμα Εικόνων	107
Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου	107
Χειρισμός Οθόνης Αφής	107
Εύρεση Εικόνων που Ανταποκρίνονται σε	
Καθορισμένα Κριτήρια	107
Μετάβαση με Δακτύλιο Ελέγχου μεταξύ των Εικόνων	109
Χειρισμός Οθόνης Αφής	109
Προβολή Μεμονωμένων Εικόνων μιας Ομάδας	109
Επεξεργασία Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου	110
Αλλαγή Ονομάτων	110
Διαγραφή Ονομάτων	111
Επιλογές Προβολής Εικόνων	111
Μεγέθυνση Εικόνων	111
Χειρισμός Οθόνης Αφής	112
Μεγέθυνση διπλού αγγίγματος	112
Διαδοχική Προβολή Εικόνων	112

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προστασία Εικόνων	113
Χρήση του Μενού.....	113
Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων.....	113
Επιλογή Εύρους.....	114
Προστασία Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα.....	114
Διαγραφή Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα	114
Διαγραφή Εικόνων	115
Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα.....	115
Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής	115
Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων	116
Επιλογή Εύρους	116
Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα	116
Περιστροφή Εικόνων.....	117
Χρήση του Μενού.....	117
Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής.....	117
Χαρακτηρισμός Εικόνων σαν Αγαπημένες.....	118
Χρήση του Μενού.....	118
Πρακτικός Έλεγχος: Ενέργειες Αφής	119
Χρήση Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής.....	119
Αλλαγή Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής.....	119
Λειτουργίες με Δυνατότητα Καταχώρησης.....	119
Επεξεργασία Στατικών Εικόνων.....	120
Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων	120
Χρήση του Μενού	121
Κοπή.....	121
Εφαρμογή εφέ φίλτρων.....	122
Διόρθωση Κόκκινων Ματιών	123
Επεξεργασία εικόνων RAW με τη μηχανή	124
Χρήση του Μενού.....	125
Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων	125
Επιλογή Εύρους	125
Επεξεργασία Ταινιών.....	126

Μείωση μεγεθών αρχείων.....	127
Ποιότητα Εικόνας Συμπιεσμένων Ταινιών	127
Διαγραφή Κεφαλαίων Ταινίας.....	127
Προβολή άλμπουμ (Story Highlights)	128
Επιλογή Θεμάτων για Άλμπουμ	128
Προσθήκη Συνοδευτικής Μουσικής σε Άλμπουμ	129
Δημιουργία των Δικών σας Άλμπουμ.....	130
Συνδυασμός Σύντομων Κλιπ	131
Ασύρματα χαρακτηριστικά.....	132
Διαθέσιμα ασύρματα χαρακτηριστικά	132
Χρήση χαρακτηριστικών Wi-Fi.....	132
Χρήση Bluetooth® Χαρακτηριστικά	132
Αποστολή εικόνων σε Smartphone.....	133
Μεταφορά εικόνων σε Smartphone με ενεργό Bluetooth.....	133
Μεταφορά εικόνων σε Smartphone με δυνατότητα NFC	135
Σύνδεση μέσω NFC σε απενεργοποιημένη μηχανή ή σε κατάσταση λήψης	135
Σύνδεση μέσω NFC όταν η Μηχανή βρίσκεται σε Κατάσταση αναπαραγωγής.....	136
Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi ...	137
Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης.....	138
Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης.....	139
Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή	140
Προετοιμασία Καταχώρησης σε έναν Υπολογιστή	140
Εγκατάσταση του CameraWindow.....	140
Διαμόρφωση Υπολογιστή για Σύνδεση Wi-Fi (Μόνο Windows).....	140
Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή	141
Επιβεβαίωση Συμβατότητας Σημείου Πρόσβασης	141
Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS.....	142
Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης.....	144
Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης	144

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποστολή εικόνων σε καταγεγραμμένη Υπηρεσία Web.....	145
Καταχώρηση Υπηρεσιών Web	145
Εγγραφή σε CANON iMAGE GATEWAY	145
Καταχώρηση Άλλων Υπηρεσιών Web.....	147
Ανέβασμα εικόνων Προς Υπηρεσίες Web	147
Ασύρματη εκτύπωση εικόνων από συνδεδεμένο εκτυπωτή	148
Αποστολή εικόνων σε Άλλη Μηχανή.....	150
Επιλογές Αποστολής Εικόνων	151
Αποστολή Πολλών Εικόνων.....	151
Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων	151
Επιλογή Εύρους	151
Αποστολή Αγαπημένων Εικόνων	152
Σημειώσεις σχετικά με την αποστολή εικόνων	152
Επιλογή Αριθμού Εγγραφόμενων pixels (μέγεθος εικόνας)	153
Προσθήκη Σχολίων	153
Αυτόματη Αποστολή Εικόνων (Συγχρονισμός εικόνων).....	153
Αρχική Προετοιμασία	153
Προετοιμασία της Μηχανής	153
Προετοιμασία υπολογιστή.....	154
Αποστολή Εικόνων	155
Εμφάνιση Εικόνων που έχουν Αποσταλεί μέσω	
Συγχρονισμό εικόνων σε Smartphone	155
Χρήση ενός Smartphone για την εμφάνιση εικόνων	
μηχανής και τον έλεγχο της μηχανής	156
Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή	156
Έλεγχος της μηχανής εξ αποστάσεως από ένα Smartphone	156
Έλεγχος της μηχανής μέσω Wi-Fi.....	156
Έλεγχος της μηχανής μέσω Bluetooth	157
Επεξεργασία ή Διαγραφή Ρυθμίσεων Wi-Fi	158
Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης.....	158
Αλλαγή ενός Ψευδώνυμου Συσκευής	158
Διαγραφή Πληροφοριών Σύνδεσης.....	158

Ορισμός εικόνων με δυνατότητα προβολής	
από Smartphone.....	159
Αλλαγή Ψευδώνυμου Μηχανής.....	159
Επανάφορα των Ρυθμίσεων Wi-Fi στις Προκαθορισμένες	
Ρυθμίσεις.....	160
Διαγραφή πληροφοριών συσκευών συζευγμένων	
μέσω Bluetooth	160

Μενού Ρυθμίσεων 161

Προσαρμογή Βασικών Λειτουργιών Μηχανής	161
Αποθήκευση Εικόνων Βάσει Ημερομηνίας.....	161
Αρίθμηση Αρχείων	161
Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης.....	162
Διαμόρφωση Χαμηλού Επιπέδου	162
Αλλαγή Συστήματος Βίντεο.....	163
Βαθμονόμηση Ηλεκτρονικού Επιπέδου	163
Επανάφορα Ηλεκτρονικού Επιπέδου.....	163
Αλλαγή Χρώματος Πληροφοριών Οθόνης	163
Χρήση Λειτουργίας Eco.....	164
Ρύθμιση Εξοικονόμησης Ρεύματος.....	164
Φωτεινότητα Οθόνης.....	164
Χρονική Ζώνη	165
Ημερομηνία και Ώρα	165
Χρόνος Σύμπτυξης Φακού.....	165
Γλώσσα Οθόνης.....	166
Απενεργοποίηση Ήχων Λειτουργίας της Μηχανής.....	166
Ρύθμιση της Έντασης Ήχου	166
Προσαρμογή Ήχων	166
Οθόνη Έναρξης	166
Απόκρυψη Υποδείξεων.....	167
Καταγραφή Καταστάσεων Λήψης ανά Εικονίδιο	167
Αύξηση Ευαισθησίας του Πάνελ της Οθόνης Αφής.....	167
Αυτόματο Κλείδωμα Πάνελ της Οθόνης Αφής.....	167

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ενδείξεις Μετρικού / Μη Μετρικού Συστήματος	167
Έλεγχος Λογότυπων Πιστοποίησης	168
Ορισμός Πληροφοριών Πνευματικών Δικαιωμάτων για Εγγραφή στις Εικόνες	168
Διαγραφή Όλων των Πληροφοριών Πνευματικών Δικαιωμάτων	168
Προσαρμογή Άλλων Ρυθμίσεων	168
Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων Μηχανής	169
Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων μηχανής	169
Επαναφορά προεπιλεγμένων τιμών για μεμονωμένες λειτουργίες	169
Αξεσουάρ	170
Χάρτης συστήματος	170
Προαιρετικά Αξεσουάρ	171
Τροφοδοσία με Ρεύμα	171
Μονάδα Φλας	171
Άλλα Αξεσουάρ	172
Εκτυπωτές	172
Αποθήκευση φωτογραφιών και ταινιών	172
Χρήση Προαιρετικών Αξεσουάρ	172
Προβολή/αναπαραγωγή σε τηλεόραση	172
Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών	173
Χρήση Υπολογιστή για Φόρτιση της Μπαταρίας	174
Χρήση του Λογισμικού	175
Συνδέσεις Υπολογιστή μέσω Καλωδίου	176
Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας	176
Εγκατάσταση του Λογισμικού	176
Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή	176
Εκτύπωση Εικόνων	177
Εύκολη εκτύπωση	177
Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης	178

Κοπή Εικόνων Πριν την Εκτύπωση	179
Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και Διάταξης πριν την Εκτύπωση	179
Διαθέσιμες Επιλογές Διάταξης	180
Εκτύπωση Φωτογραφιών Ταυτότητας	180
Εκτύπωση Σκηνών Ταινίας	180
Επιλογές Εκτύπωσης Ταινίας	180
Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)	181
Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης	181
Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες	182
Καθορισμός Εκτύπωσης για Εύρος Εικόνων	182
Καθορισμός Εκτύπωσης για Όλες τις Εικόνες	182
Διαγραφή Όλων των Εικόνων από τη Λίστα Εκτύπωσης	182
Εκτύπωση Εικόνων που Προστέθηκαν στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)	183
Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ	183
Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής	183
Προσθήκη Μεμονωμένων Εικόνων	183
Προσθήκη Όλων των Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ	184
Αφαίρεση Όλων των Εικόνων από ένα Φωτογραφικό Άλμπουμ	184
Παράρτημα	185
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	185
Μηνύματα Οθόνης	189
Πληροφορίες Οθόνης	192
Λήψη (Οθόνη Πληροφοριών)	192
Στάθμη Μπαταρίας	192
Κατά την αναπαραγωγή	193
Προβολή πληροφοριών 1	193
Προβολή πληροφοριών 2	193
Προβολή πληροφοριών 3	194
Προβολή πληροφοριών 4	194

Προβολή πληροφοριών 5.....	194
Συνοπτική περιγραφή του πάνελ ελέγχου ταινιών	194
Πίνακες Λειτουργιών και Μενού	195
Διαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης.....	195
Μενού Ταχείας Ρύθμισης	197
Καρτέλα λήψης.....	200
Καρτέλα ρύθμισης.....	208
Προσωπική καρτέλα μενού	208
Καρτέλα προβολής/αναπαραγωγής	209
Προφυλάξεις Χειρισμού.....	210
Προδιαγραφές	210
Αισθητήρας Εικόνας.....	210
Φακός.....	210
Κλείστρο	211
Διάφραγμα.....	211
Φλας.....	211
Οθόνη.....	211
Λήψη	211
Εγγραφή.....	212
Τροφοδοσία	212
Θύρα επικοινωνίας.....	213
Περιβάλλον Λειτουργίας.....	213
Διαστάσεις (Συμβατό με CIPA)	213
Βάρος (Συμβατό με CIPA).....	213
Συστοιχία Μπαταριών NB-13L.....	214
Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών CB-2LH/CB-2LHE	214
Τροφοδοτικό μικρού μεγέθους CA-DC30/CA-DC30E	214

Index.....	215
Προφυλάξεις για ασύρματα χαρακτηριστικά (Wi-Fi, Bluetooth ή άλλα).....	217
Προφυλάξεις για Παρεμβολές Ραδιοκυμάτων	217
Προφυλάξεις Ασφάλειας	217
Λογισμικό τρίτων.....	218
Προσωπικές πληροφορίες και προφυλάξεις ασφαλείας	218
Εμπορικά σήματα και άδειες.....	219
Αποκήρυξη.....	219

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Βασικές Λειτουργίες της Μηχανής

📷 Λήψη

- Χρήση ρυθμίσεων που καθορίζονται από τη μηχανή (Αυτόματη κατάσταση, Υβριδική Αυτόματη κατάσταση)
 - 📖33, 📖35

Υπέροχες λήψεις ανθρώπων



Πορτραίτα
(📖53)

Χρήση σε ειδικές σκηνές



Νυχτερινές Σκηνές
(📖53)



Έναστροι ουρανοί
(📖60)



Πυροτεχνήματα
(📖54)

Εφαρμογή ειδικών εφέ



Εφέ υπερ-ευρυγώνιου
(📖56)



Εφέ Μινιατούρας
(📖57)



Εφέ κάμερας παιχνιδιού
(📖58)



Αποεστίαση φόντου
(📖59)



Ελαφρό Φλουτάρισμα
(📖59)



Μονόχρωμη
(📖60)

- Εστίαση σε πρόσωπα
 - 📖33, 📖53, 📖85
- Χωρίς τη χρήση του φλας (Απενεργοποίηση Φλας)
 - 📖33
- Λήψη στην οποία περιλαμβάνεται ο φωτογράφος (Χρονόμετρο)
 - 📖40
- Συνδυασμός κλιπ ταινιών και φωτογραφιών (Ανασκόπηση Ταινιών)
 - 📖35
- Αποδώστε μια αίσθηση ταχύτητας με ένα θολό φόντο
 - 📖55

📺 Προβολή

- Προβολή εικόνων (Κατάσταση Προβολής)
 - 📖103
- Αυτόματη προβολή (Διαδοχική Προβολή)
 - 📖112
- Σε τηλεόραση
 - 📖172
- Σε υπολογιστή
 - 📖176
- Γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των εικόνων
 - 📖107
- Διαγραφή εικόνων
 - 📖115
- Αυτόματη δημιουργία άλμπουμ
 - 📖128

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Εγγραφή/Προβολή Ταινιών

- Εγγραφή Ταινιών
 -  33,  67,  95
- Προβολή Ταινιών (Κατάσταση αναπαραγωγής)
 -  103

Εκτύπωση

- Εκτύπωση εικόνων
 -  177

Αποθήκευση

- Αποθήκευση εικόνων σε υπολογιστή
 -  176

Χρήση Λειτουργιών Wi-Fi

- Αποστολή εικόνων σε smartphone
 -  133
- Διαδικτυακή κοινοποίηση εικόνων
 -  145
- Αποστολή εικόνων σε υπολογιστή
 -  153

Προφυλάξεις Ασφάλειας

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι χειρίζεστε σωστά το προϊόν.
- Οι προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες έχουν σκοπό να αποτρέψουν τους τραυματισμούς σε εσάς ή σε άλλα πρόσωπα, ή τη βλάβη του εξοπλισμού.
- Ελέγξτε επίσης τα εγχειρίδια καθενός από τα εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιείτε και τα οποία πωλούνται ξεχωριστά.



Προειδοποίηση

Επισημαίνει την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

- Μην ανάβετε το φλας κοντά στα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια.
 - Φυλάξτε αυτή τη συσκευή μακριά από μέρη, στα οποία μπορούν να φτάσουν παιδιά ή βρέφη.
- Ένας μίαντας γύρω από το λαιμό ενός παιδιού ενδέχεται να οδηγήσει σε ασφυξία.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιεί ένα καλώδιο ρεύματος, η εκ λάθους περιτύλιξη του γύρω από το λαιμό ενός παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες πηγές τροφοδοσίας ρεύματος.
 - Μην αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε, ή θερμάνετε το προϊόν.
 - Μην ξεκολλήσετε το αυτοκόλλητο κάλυμμα, εάν η συστοιχία μπαταριών διαθέτει κάτι τέτοιο.
 - Προφυλάξτε το προϊόν από πτώσεις και χτυπήματα.
 - Εάν μετά από πτώση το εξωτερικό κέλυφος ανοίξει, μην αγγίζετε το εσωτερικό του προϊόντος.
 - Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν διαπιστώσετε ότι παράγει καπνό, παράξενη οσμή ή ότι παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά.
 - Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες όπως π.χ. οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
 - Αποφύγετε την επαφή με το νερό, μην επιτρέπτε την είσοδο στο εσωτερικό της συσκευής σε υγρά ή ξένα αντικείμενα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Εάν το προϊόν βραχεί, ή εάν υγρά ή ξένα αντικείμενα εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία/συστοιχία μπαταριών ή αποσυνδέστε αμέσως από την παροχή ρεύματος.

- Μην κοιτάτε μέσα από το σκόπευτρο ή τον ανταλλακτικό φακό (εφόσον το μοντέλο σας διαθέτει κάτι τέτοιο) κατευθείαν προς ισχυρές φωτεινές πηγές, όπως π.χ. προς τον ήλιο μια ηλιόλουστη ημέρα ή σε έντονη τεχνητή πηγή φωτός.

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην όρασή σας.

- Εάν το μοντέλο σας διαθέτει ανταλλακτικό φακό, μην αφήνετε το φακό (ή τη μηχανή με συνδεδεμένο το φακό) στο ήλιο χωρίς να έχετε προσαρτήσει το κάλυμμα του φακού.

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη.

- Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική παροχή.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Σταματήστε άμεσα την χρήση του προϊόντος και απομακρυνθείτε από αυτό.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες.
- Μην τοποθετείτε τη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες κοντά ή μέσα σε φλόγες.

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή της συστοιχίας μπαταριών/μπαταριών, με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμών. Εάν ο ηλεκτρολύτης μπαταρίας που έχει διαρρεύσει έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα ή τα ρούχα, ξεπλύνετε άμεσα με νερό.

- Εάν το προϊόν χρησιμοποιεί φορτιστή συστοιχίας μπαταριών, λάβετε υπόψη τις παρακάτω προφυλάξεις.
 - Αφαιρείτε το βύσμα περιοδικά και καθαρίζετε τη σκόνη και τους ρύπους που συσσωρεύονται στο φις, στην εξωτερική επιφάνεια της πρίζας και στη γύρω περιοχή με στεγνό ύφασμα.
 - Μην εισάγετε ή αφαιρείτε το βύσμα με υγρά χέρια.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόπους, οι οποίοι θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση των ονομαστικών ορίων λειτουργίας των ηλεκτρικών παροχών ή των καλωδίων σύνδεσης. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν το βύσμα έχει καταστραφεί ή δεν έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα ρεύματος.

- Μην επιτρέπετε στη σκόνη ή στα μεταλλικά αντικείμενα (όπως συνδετήρες ή κλειδιά) να έρχονται σε επαφή με ακροδέκτες ή το βύσμα.
- Μην κόβετε, καταστρέφετε, τροποποιείτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, εφόσον το μοντέλο σας χρησιμοποιεί τέτοιο.


Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

- Σβήνεται η φωτογραφική μηχανή σε μέρη όπου η χρήση της απαγορεύεται.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από τη μηχανή μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία ηλεκτρονικών οργάνων και άλλων συσκευών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση του προϊόντος σε μέρη όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι περιορισμένη, όπως στο εσωτερικό αεροσκαφών και ιατρικών εγκαταστάσεων.

- Μην επιτρέπετε στη μηχανή να έρχεται σε επαφή με το δέρμα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Ακόμα και αν η μηχανή δεν είναι ζεστή, κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα από χαμηλή θερμοκρασία, τα οποία εκδηλώνονται ως ερυθρότητα ή ξεφλούδισμα του δέρματος. Χρησιμοποιήστε τρίποδο σε ζεστά σημεία ή σε περίπτωση που πάσχετε από κακή κυκλοφορία του δέρματος ή έχετε ευαίσθητο δέρμα.



Προσοχή

Επισημαίνει την πιθανότητα τραυματισμού.

- Όταν μεταφέρετε το προϊόν από τον ιμάντα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην το χτυπάτε, να μην το υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα ή κραδασμούς και να μην επιτρέπετε να πιαστεί σε άλλα αντικείμενα.
- Προσέξτε να μην χτυπήσετε ή σπρώξετε με δύναμη το φακό. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβες στη μηχανή.
- Προσέξτε ώστε να μην υποβάλετε την οθόνη σε ισχυρά χτυπήματα. Εάν η οθόνη ραγίσει, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από τα θραύσματα.
- Κατά τη χρήση του φλας, προσέξτε ώστε να μην το καλύπτετε με τα δάχτυλα ή τα ρούχα σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή βλάβη στο φλας.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Αποφύγετε τη χρήση, την τοποθέτηση ή την αποθήκευση του προϊόντος στους παρακάτω χώρους:
 - Χώροι εκτεθειμένοι σε άμεσο ηλιακό φως
 - Χώροι, στους οποίους αναπτύσσονται θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40 °C
 - Χώροι με υγρασία ή σκόνη

Μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών, υπερθέρμανση ή έκρηξη της συστοιχίας μπαταριών/μπαταριών, με αποτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί. Η υπερθέρμανση και οι βλάβες μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.

- Τα εφέ εναλλαγής διαδοχικής προβολής ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία όταν προβάλλονται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Κατά τη χρήση προαιρετικών φακών, φίλτρων φακών ή προσαρμογών φίλτρου (εφόσον υπάρχουν), βεβαιωθείτε ότι τα εν λόγω εξαρτήματα συνδέονται καλά.

Εάν το εξάρτημα φακού χαλαρώσει και πέσει, ενδέχεται να σπάσει και τα κομμάτια του γυαλιού μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα.

- Σε προϊόντα, τα οποία σηκώνουν και κατεβάζουν αυτόματα το φλας, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε την πρόκληση τραυματισμού στα δάχτυλά σας κατά το κατέβασμα του φλας.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Προσοχή

Επισημαίνει την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης.

- Μην στρέψετε τη μηχανή προς ισχυρές φωτεινές πηγές, όπως προς τον ήλιο μια ηλιόλουστη ημέρα ή σε έντονη τεχνητή πηγή φωτός. Κάτι τέτοιο μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα εικόνας ή σε άλλα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε παραλία με άμμο ή σε κάποιο μέρος με δυνατούς ανέμους, προσέξτε να μην εισχωρήσουν σωματίδια σκόνης ή άμμου στο εσωτερικό της.
- Σε προϊόντα, τα οποία ανυψώνουν και κατεβάζουν αυτόματα το φλας, μην πιέζετε το φλας προς το κάτω ή μην το τραβάτε για να το ανοίξετε. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν.
- Σκουπίστε τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τις ξένες ύλες από το φλας χρησιμοποιώντας μπατονέτα ή πανί. Η θερμότητα που εκπέμπει το φλας ενδέχεται να προκαλέσει καπνούς λόγω των ξένων αντικειμένων ή δυσλειτουργία του προϊόντος.

- Αφαιρέστε και αποθηκεύστε τη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες, όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλες οι διαρροές μπαταρίας που λαμβάνουν χώρα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.

- Πριν απορρίψετε τη συστοιχία μπαταριών/μπαταρίες, καλύψτε τους ακροδέκτες της με μονωτική ταινία ή άλλο μονωτικό υλικό. Η επαφή με τα μεταλλικά μέρη άλλων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Αποσυνδέστε το φορτιστή συστοιχίας μπαταριών που χρησιμοποιείται με το προϊόν όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται. Μην καλύπτετε με πανί ή άλλα αντικείμενα όταν χρησιμοποιείται.

Εάν αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπερθερμανθεί και να παραμορφωθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

- Μην αφήνετε τις κατάλληλες συστοιχίες μπαταριών κοντά σε κατοικίδια ζώα.

Εάν τα κατοικίδια δαγκώσουν τη συστοιχία μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος διαρροής, υπερθέρμανσης ή έκρηξης, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή πυρκαγιά.

- Εάν το προϊόν σας χρησιμοποιεί πολλές μπαταρίες, μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μπαταρίες που βρίσκονται σε διαφορετική στάθμη φόρτισης και μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες. Μην εισάγετε τις μπαταρίες με ανεστραμμένους τους ακροδέκτες + και –. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν.

- Όταν τοποθετείτε τη μηχανή στην τσάντα σας, βεβαιωθείτε ότι η LCD οθόνη δεν έρχεται σε επαφή με σκληρά αντικείμενα. Επίσης κλείστε την οθόνη (έτσι ώστε να βλέπει προς το σώμα της μηχανής), εάν η οθόνη του προϊόντος σας μπορεί να κλείσει.

- Μη συνδέετε σκληρά αντικείμενα στο προϊόν.

Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη.



Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Βασικό Εγχειρίδιο


Βασικές Λειτουργίες

Βασικές πληροφορίες και οδηγίες που καλύπτουν εύρος από τις αρχικές προετοιμασίες έως τη λήψη και την προβολή/αναπαραγωγή

Χειρισμός Οθόνης Αφής

Ο πίνακας ελέγχου οθόνης αφής μηχανής διευκολύνει την εύκολη λειτουργία απλά πατώντας ή πληκτρολογώντας την οθόνη.

■ Αφή

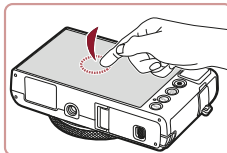

Αγγίξτε σύντομα την οθόνη με το δάχτυλό σας.

- Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για τη λήψη, τη διαμόρφωση των λειτουργιών της μηχανής κ.λπ.

■ Σύρσιμο



Αγγίξτε την οθόνη και σύρετε το δάχτυλό σας.

- Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται στην κατάσταση αναπαραγωγής για τη μετάβαση στην επόμενη εικόνα ή την αλλαγή της μεγεθυσμένης περιοχής εικόνας, μεταξύ άλλων χειρισμών.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Αρχική Προετοιμασία

Προετοιμάστε τη μηχανή για λήψη όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τοποθέτηση του Ιμάντα

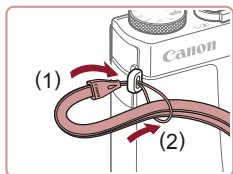

- Περάστε το ένα άκρο του ιμάντα στον κρίκο ιμάντα(1) και κατόπιν τραβήξτε το άλλο άκρο του ιμάντα μέσα από τη θηλιά που δημιουργήθηκε (2).



- Ο ιμάντας μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της μηχανής.


Κράτημα της Μηχανής



- Τοποθετήστε τον ιμάντα γύρω από τον καρπό σας.
- Κατά τη λήψη, κρατήστε τους βραχίονές σας κοντά στο σώμα σας και κρατήστε σταθερά τη μηχανή για να αποτρέψετε την κίνησή της. Εάν έχετε σηκώσει το φλας, μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας επάνω σε αυτό.


Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών

Πριν τη χρήση, φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών με τον παρεχόμενο φορτιστή. Φροντίστε να φορτίσετε αρχικά τη συστοιχία μπαταριών, καθώς η μηχανή δεν πωλείται με φορτισμένη τη συστοιχία μπαταριών.

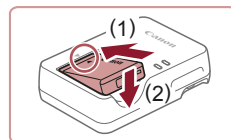



1 Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών.

- Αφού ευθυγραμμίσετε τα σύμβολα ▲ της συστοιχίας μπαταριών και του φορτιστή, εισάγετε τη συστοιχία μπαταριών πιέζοντας προς τα μέσα (1) και κατόπιν προς τα κάτω (2).

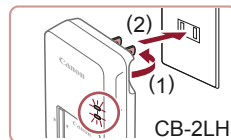

2 Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών.

- CB-2LH: Τραβήξτε προς τα έξω το βύσμα (1) και συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος (2).
- CB-2LHE: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στο φορτιστή και κατόπιν εισάγετε το άλλο άκρο του στην πρίζα ρεύματος.
- Η λυχνία φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα και ξεκινά η φόρτιση.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.

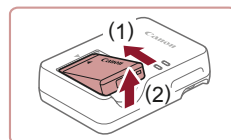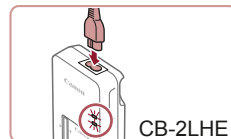

3 Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.

- Αφού αποσυνδέσετε το φορτιστή συστοιχίας μπαταριών, αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών πιέζοντας προς τα μέσα (1) και προς τα επάνω (2).



- Για να προστατέψετε τη συστοιχία μπαταριών και να την διατηρήσετε σε βέλτιστη κατάσταση, μην την φορτίζετε για περισσότερες από 24 ώρες συνεχώς.
- Στους φορτιστές συστοιχίας μπαταριών που χρησιμοποιούν καλώδιο, μη συνδέετε το φορτιστή ή το καλώδιο σε άλλα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο προϊόν.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο






- Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο φόρτισης, το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων και το χρόνο εγγραφής με μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα “Τροφοδοσία” (11212).
- Οι φορτισμένες συστοιχίες μπαταριών εκφορτίζονται σταδιακά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών την ημέρα που θα τη χρησιμοποιήσετε (ή την αμέσως προηγούμενη).
- Υπό τη μορφή οπτικής υπενθύμισης της κατάστασης φόρτισης, συνδέστε το κάλυμμα μπαταρίας με το ▲ εμφανές όταν η συστοιχία μπαταριών είναι φορτισμένη και μη εμφανές όταν είναι εκφορτισμένη.
- Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συστοιχία μπαταριών.

■ Εισαγωγής της Συστοιχίας Μπαταριών και της Κάρτας Μνήμης



Εισάγετε την παρεχόμενη συστοιχία μπαταριών και μια κάρτα μνήμης στη μηχανή (προαιρετική).

Σημειώστε ότι πριν από τη χρήση κάρτας μνήμης που είναι νέα ή έχει μορφοποιηθεί σε άλλη συσκευή, θα πρέπει να μορφοποιήσετε την κάρτα μηχανής με αυτή τη μηχανή (1162).

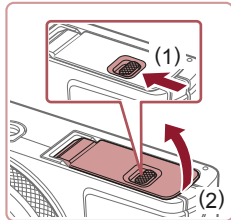

1 Ανοίξτε το κάλυμμα.

- Σύρετε το διακόπτη (1) και ανοίξτε το κάλυμμα (2).

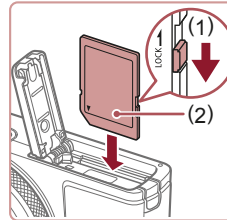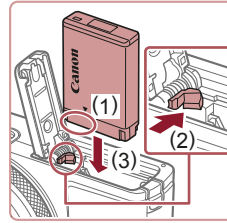

2 Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών.

- Κρατώντας τη συστοιχία μπαταριών με τους ακροδέκτες στη θέση που φαίνεται (1), κρατήστε την ασφάλεια της μπαταρίας προς το (2) και τοποθετήστε την προς την κατεύθυνση (3) μέχρι να κλειδώσει στη θέση κλειδώματος με ένα κλικ.
- Μια συστοιχία μπαταριών που εισάγεται με την επάνω πλευρά προς τη λανθασμένη κατεύθυνση δεν μπορεί να ασφαλίσει στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών είναι τοποθετημένη με την επάνω πλευρά προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι κλειδώνει στη θέση της όταν την εισάγετε.

3 Ελέγξτε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή της κάρτας σας και εισάγετε την κάρτα μνήμης.

- Η εγγραφή σε κάρτες μνήμης δεν είναι δυνατή όταν το κουμπί προστασίας από εγγραφή βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μετακινήστε το διακόπτη προς τη θέση (1).
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης με την ετικέτα (2) όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να ασφαλίσει με ένα κλικ.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμη είναι τοποθετημένη με την επάνω πλευρά προς τη σωστή κατεύθυνση όταν την εισάγετε. Εάν εισάγετε την κάρτα μνήμης με την επάνω πλευρά προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



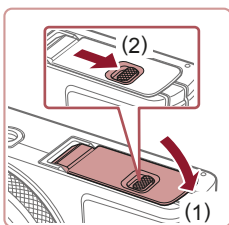


4 Κλείστε το κάλυμμα.

- Κατεβάστε το κάλυμμα (1) και σύρετέ τον διακόπτη πιέζοντας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση κλεισίματος με ένα κλικ (2).




- Για οδηγίες σχετικά με το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων ή το χρόνο εγγραφής που μπορεί να αποθηκευτεί σε μία κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στο σημείο "Εγγραφή" (212).

Αφαίρεση της Συστοιχίας Μπαταρίας και της Κάρτας Μνήμης

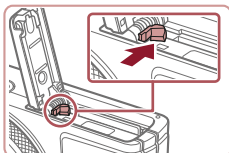

Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.

- Ανοίξτε το κάλυμμα και πιέστε την ασφάλεια της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
- Η συστοιχία μπαταριών θα πεταχτεί προς έξω.

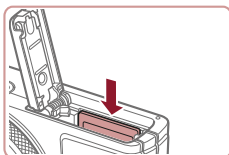


Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

- Πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και κατόπιν ελευθερώστε την προσεκτικά.
- Η κάρτα μνήμης θα πεταχτεί προς έξω.





Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας

Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σωστά με τον παρακάτω τρόπο, εάν η οθόνη [Ημερομηνία/Ώρα] εμφανίζεται όταν ανάβετε τη μηχανή. Οι πληροφορίες που καθορίζετε με τον τρόπο αυτό καταγράφονται στις ιδιότητες εικόνων κατά τη λήψη και χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση εικόνων βάσει της ημερομηνίας λήψης ή την εκτύπωση εικόνων, στις οποίες εμφανίζεται η ημερομηνία.



1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- Εμφανίζεται η οθόνη [Ημερομηνία/Ώρα].

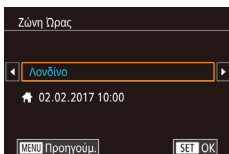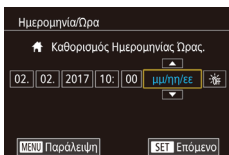

2 Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα.

- Αγγίξτε το αντικείμενο που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν αγγίξτε τα πλήκτρα [▲][▼] για να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [OK].

3 Καθορίστε την τοπική ζώνη ώρας.

- Αγγίξτε τα [◀][▶] για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας.

4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [OK]. Μετά από το μήνυμα επιβεβαίωσης, η οθόνη ρύθμισης δεν εμφανίζεται πλέον.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.



- Εάν δεν ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και την τοπική ζώνη ώρας, η οθόνη [Ημερομηνία/Ώρα] θα εμφανίζεται κάθε φορά που ανάβετε τη μηχανή. Καθορίστε τις σωστές πληροφορίες.



- Για να καθορίσετε τη θερινή ώρα (1 ώρα μπροστά), αγγίξτε το [ON] και επιλέξτε [ON] στο βήμα 2.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο




Αλλαγή Ημερομηνίας και Ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω.



1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη μενού.

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**.

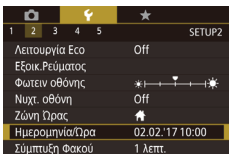

2 Επιλέξτε [Ημερομηνία/Ωρα].

- Αγγίξτε το **[F]** και κατόπιν **[2]**.
- Αγγίξτε [Ημερομηνία/Ωρα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **[F]**.

3 Αλλάξτε την ημερομηνία και την ώρα.


- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στο σημείο "Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας" (📖20) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]** για να κλείσετε την οθόνη μενού.



- Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας μπορούν να διατηρηθούν για περίπου 3 εβδομάδες από την ενσωματωμένη μπαταρία ημερομηνίας/ώρας (εφεδρική μπαταρία), αφού αφαιρεθείτε τη συστοιχία μπαταριών.
- Η Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας θα φορτιστεί σε περίπου 4 ώρες όταν τοποθετήσετε μια φορτισμένη συστοιχία μπαταριών, ακόμη κι εάν η μηχανή είναι σβηστή.
- Όταν η Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας εκφορτιστεί πλήρως, η οθόνη [Ημερομηνία/Ωρα] θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή. Ρυθμίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα με τον τρόπο που περιγράφεται στο σημείο "Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας" (📖20).


Γλώσσα Οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης όπως απαιτείται.



1 Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο **[▶]**.



2 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **[F]** και κατόπιν πατήστε αμέσως το πλήκτρο **[MENU]**.



3 Καθορίστε τη γλώσσα των ενδείξεων στην οθόνη.

- Αγγίξτε μια γλώσσα ενδείξεων για να την επιλέξετε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **[F]**.
- Μετά τον καθορισμό της γλώσσας για την οθόνη, η οθόνη ρυθμίσεων δεν θα εμφανίζεται.



- Εάν περιμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού πατήσετε το πλήκτρο **[F]** πριν πατήσετε το πλήκτρο **[MENU]** στο βήμα 2, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ρολογιού. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το πλήκτρο **[F]** για να εξαφανίσετε την εμφάνιση ρολογιού και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία του βήματος 2.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης πατώντας το πλήκτρο **[MENU]** και επιλέγοντας [Γλώσσα **[F]**] στην καρτέλα **[F3]**.



- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη γλώσσα οθόνης αγγίζοντας τη γλώσσα στην οθόνη στο βήμα 3 και κατόπιν αγγίζοντάς το εκ νέου.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Δοκιμή της Μηχανής

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Δοκιμάστε τη μηχανή ανάβοντάς την, καταγράφοντας στατικές εικόνες ή ταινίες και προβάλλοντάς τις.


Λήψη (Smart Auto)

Για πλήρως αυτόματη επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων για ειδικές σκηνές, αφήστε απλά τη μηχανή να καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης.




1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.

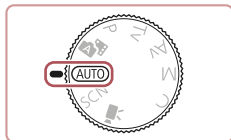





2 Επιλέξτε την κατάσταση [AUTO].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [AUTO].
- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα. Η μηχανή θα παράγει ένα ελαφρό θόρυβο ενώ καθορίζει τη σκηνή.
- Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζονται εικονίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σκηνή και την κατάσταση σταθεροποίησης της εικόνας.
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα θέματα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.



3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.

- Για να αυξήσετε το συντελεστή μεγέθυνσης και να μεγεθύνετε το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [1x] (τηλεφακός), ενώ για να “απομακρυνθείτε” από το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό προς την ένδειξη [1x] (ευρυγώνιος).

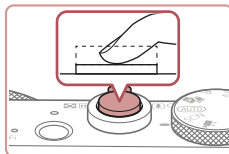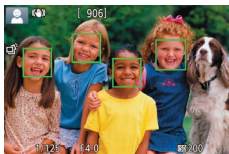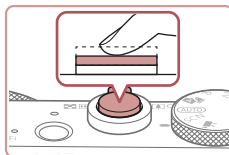

4 Ξεκινήστε τη λήψη. Λήψη Στατικών Εικόνων

1) Εστίαση.

- Πατήστε ελαφρά το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα μετά την επίτευξη της εστίασης και εμφανίζονται πλαίσια που υποδεικνύουν τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.

- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Σηκώστε το φλας], μετακινήστε το διακόπτη [Σ] για να σηκώσετε το φλας. Το φλας θα ανάψει κατά τη λήψη. Εάν προτιμάτε να μην χρησιμοποιήσετε το φλας, πιέστε το προς τα κάτω με το δάχτυλό σας για να εισάγετε στο εσωτερικό της μηχανής.

2) Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Κατά τη λήψη της εικόνας, η μηχανή αναπαράγει τον ήχο του κλείστρου και, όταν έχετε σηκώσει το φλας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυτό ανάβει αυτόματα.
- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.
- Μετά από την προβολή της λήψης σας, η μηχανή θα επιστρέψει στην οθόνη λήψης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





(1)



(2)



Εγγραφή Ταινιών

1) Ξεκινήστε την εγγραφή.


- Πατήστε το πλήκτρο ταινίας. Η μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα κατά την έναρξη της εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [●ΕΓΓΡ] και ο χρόνος που έχει παρέλθει (1).
- Μαύρες γραμμές εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω και το θέμα μεγεθύνεται ελαφρώς. Οι μαύρες γραμμές υποδεικνύουν περιοχές εικόνας, οι οποίες δεν καταγράφονται.
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα πρόσωπα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.
- Όταν ξεκινήσει η εγγραφή, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο ταινίας.

2) Ολοκληρώστε την εγγραφή.

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας για να διακόψετε την εγγραφή. Κατά τη διακοπή της εγγραφής, η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα.


Προβολή

Μετά από τη λήψη εικόνων ή ταινιών, μπορείτε να τις προβάλετε στην οθόνη, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.





1 Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση προβολής.

- Πατήστε το πλήκτρο [▶].
- Εμφανίζεται η τελευταία λήψη που καταγράψατε.

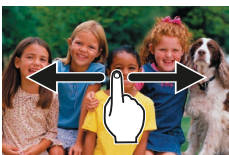

2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Για να προβάλετε την επόμενη εικόνα, σύρετε από δεξιά προς τα αριστερά την οθόνη, ενώ για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα, σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά.
- Για πρόσβαση σε αυτή την οθόνη (κατάσταση Κύλιση οθόνης), σύρετε επανειλημμένως και γρήγορα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Στην κατάσταση αυτή, σύρετε κατά μήκος της οθόνης για να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των εικόνων.
- Πατήστε το πλήκτρο [⏮] για να επιστρέψετε στην οθόνη προβολής μεμονωμένων εικόνων.
- Οι ταινίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο [SET ▶]. Για την αναπαραγωγή ταινιών, μεταβείτε στο βήμα 3.

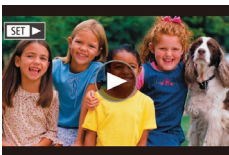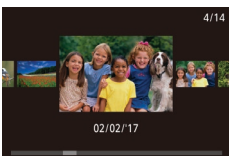

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





3 Προβάλετε τις ταινίες σας.

- Πατήστε το πλήκτρο [⏮], επιλέξτε [▶] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏮].
- Η προβολή ξεκινά και μετά το τέλος της ταινίας εμφανίζεται η ένδειξη [▶].
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, σύρετε προς επάνω ή προς τα κάτω κατά μήκος της οθόνης κατά τη διάρκεια της προβολής.



- Για να μεταβείτε στην κατάσταση λήψης από την Κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.




- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την προβολή αγγίζοντας το [▶].

Διαγραφή Εικόνων

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε μεμονωμένα. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν.

1 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.

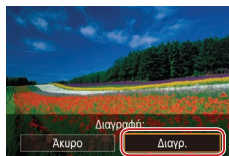

2 Διαγράψτε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο [⏮], επιλέξτε [🗑️] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏮].
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή;], αγγίξτε το στοιχείο [Διαγρ.].
- Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, αγγίξτε το στοιχείο [Ακυρο].



- Μπορείτε επίσης να διαγράψετε εικόνες χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής (📖119).
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες, οι οποίες θα διαγραφούν ταυτόχρονα (📖115).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής


Λοιπές βασικές λειτουργίες και περισσότεροι τρόποι για να απολαύσετε τη μηχανή σας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης και των επιλογών αναπαραγωγής

On/Off



Κατάσταση Λήψης

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ανάψετε τη μηχανή και να την προετοιμάσετε για λήψη.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF.



Κατάσταση αναπαραγωγής

- Πατήστε το πλήκτρο [▶] για να ανάψετε τη μηχανή και να προβάλετε τις λήψεις σας.
- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε ξανά το πλήκτρο [▶].



- Για να μεταβείτε στην κατάσταση Προβολής από την κατάσταση Λήψης, πατήστε το πλήκτρο [▶].
- Για να μεταβείτε στην κατάσταση Λήψης από την Κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (26).
- Ο φακός θα συμπτυχθεί ένα περίπου λεπτό μετά από τη μετάβαση της μηχανής στην Κατάσταση αναπαραγωγής. Μπορείτε να σβήσετε τη μηχανή όταν ο φακός είναι συμπτυγμένος πατώντας το πλήκτρο [▶].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Λειτουργίες Εξοικονόμησης Ρεύματος (Αυτόματο Σβήσιμο)

Για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας, η μηχανή απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη (Οθόνη: Off) και σβήνει μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση Λήψης

Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα περίπου λεπτό αδράνειας. Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ο φακός συμπύκνεται και η μηχανή σβήνει. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη μηχανή για λήψη όταν η οθόνη είναι σβηστή αλλά ο φακός δεν έχει συμπυκνωθεί, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (📖 26).

Εξοικονόμηση Ρεύματος στην Κατάσταση αναπαραγωγής


Η μηχανή σβήνει αυτόματα μετά από περίπου πέντε λεπτά αδράνειας.



- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Αυτόμ. Σβήσιμο και να ρυθμίσετε τη διάρκεια της λειτουργίας Οθόνη: Off, εφόσον το επιθυμείτε (📖 164).
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος δεν είναι ενεργή όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi (📖 132) ή όταν είναι ασύρματα συνδεδεμένη σε υπολογιστή (📖 176).


Κουμπί Κλείστρου

Για να βεβαιωθείτε ότι οι λήψεις σας είναι εστιασμένες, ξεκινάτε πάντα κρατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και εφόσον πραγματοποιηθεί εστίαση στο θέμα, πατήστε το κουμπί μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Στον παρόντα οδηγό, οι λειτουργίες του πλήκτρου του κλείστρου περιγράφονται κατά το πάτημα του πλήκτρου στο μισό ή έως το τέρμα.

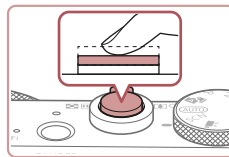

1 Πατήστε μέχρι το μέσον της διαδρομής. (Πατήστε ελαφρά για να εστιάσετε.)

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα και εμφανίζονται πλαίσια γύρω από τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.

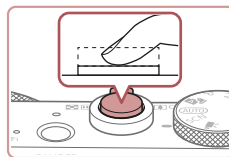

2 Πατήστε μέχρι το τέλος της διαδρομής. (Από τη θέση στο μέσον, πατήστε μέχρι το τέλος της διαδρομής για να τραβήξετε τη φωτογραφία.)

- Η μηχανή καταγράφει τη λήψη, ενώ παράγεται ο ήχος του κλείστρου.
- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.



- Οι εικόνες σας ενδέχεται να μην είναι εστιασμένες εάν τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Η διάρκεια της αναπαραγωγής του ήχου του κλείστρου διαφέρει, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη. Καθώς η λήψη ορισμένων σκηνών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, οι εικόνες σας θα είναι θολές εάν κινήσετε τη μηχανή (ή εάν κινήσει το θέμα) πριν ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Καταστάσεις Λήψης

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα κατάστασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε κατάσταση λήψης.

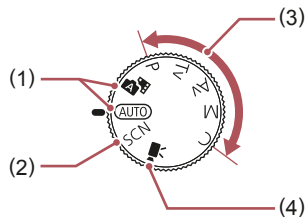

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Αυτόματη κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση
Πλήρως αυτόματη λήψη, με τις ρυθμίσεις να καθορίζονται από τη μηχανή (📖22, 📖33, 📖35).</p> <p>(2) Κατάσταση Ειδικών Σκηνών
Λήψη με ρυθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες σκηνές ή προσθήκη διαφόρων εφέ (📖53).</p> | <p>(3) Καταστάσεις P, Tv, Av, M και C
Καταγραφή διαφορών λήψεων χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της προτίμησής σας (📖72, 📖92).</p> <p>(4) Κατάσταση Ταινίας
Για τη λήψη ταινιών (📖67, 📖95).
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε ταινίες όταν ο επιλογέας κατάστασης δεν βρίσκεται στην κατάσταση Ταινίας, πατώντας απλά το πλήκτρο ταινίας.</p> |
|--|--|

Επιλογές Ενδείξεων Λήψης

Πατήστε το πλήκτρο **[INFO]** για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πλέγμα και ηλεκτρονικό επίπεδο.

Για να διαμορφώσετε την προβολή οθόνης με περισσότερες λεπτομέρειες, αποκτήστε πρόσβαση στην καρτέλα **[📷1]** > [Εμφάνιση πληροφοριών λήψης] (📖98).



- Η λειτουργία νυχτερινής οθόνης αυξάνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τη φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, διευκολύνοντας τον έλεγχο της σύνθεσης του κάδρου. Ωστόσο, η φωτεινότητα των εικόνων στην οθόνη μπορεί να μην αντιστοιχεί στη φωτεινότητα των λήψεών σας. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε παραμόρφωση των εικόνων στην οθόνη ή απότομη κίνηση του θέματος δεν θα επηρεάσει τις εικόνες που καταγράφονται.
- Για τις επιλογές των ενδείξεων στην κατάσταση προβολής, ανατρέξτε στη "Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων" (📖105).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχάνης

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Χρήση Μενού Γρήγορης Ρύθμισης


Διαμορφώστε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά στο μενού **[Q]** (Ταχεία Ρύθμιση).

Σημειώστε ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης (**[197]**).



1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού **[Q]**.

- Πατήστε το πλήκτρο **[Q]**.

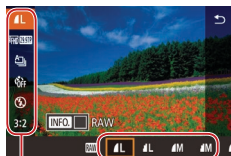


(1) (2)

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.

- Αγγίξτε ένα στοιχείο του μενού (1) για να το επιλέξετε.
- Οι διαθέσιμες επιλογές (2) εμφανίζονται στην κάτω πλευρά της οθόνης.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Σύρετε μια επιλογή προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να την επιλέξετε.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές που επισημαίνονται με το στοιχείο **[MENU]** πατώντας το πλήκτρο **[MENU]**.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές που επισημαίνονται με το στοιχείο **[INFO]** πατώντας το πλήκτρο **[INFO]**.



4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας και εξέρθετε.

- Πατήστε το πλήκτρο **[Q]**.
- Εμφανίζεται ξανά η οθόνη που προβαλλόταν πριν πατήσετε το πλήκτρο **[Q]** στο βήμα 1, εμφανίζοντας την επιλογή που διαμορφώσατε.



- Για να αναίρεσετε οποιοσδήποτε τυχαίες αλλαγές των ρυθμίσεων, μπορείτε να επαναφέρετε τη μηχανή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (**[169]**).
- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε έξοδο αγγίζοντας **[Q]** στο μενού.

Χρήση των Λειτουργιών Οθόνης Αφής για τη Διαμόρφωση Ρυθμίσεων



- Αγγίξτε **[Q]** στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Ταχεία Ρύθμιση.
- Αγγίξτε ένα στοιχείο μενού και κατόπιν μια επιλογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το στοιχείο μενού **[Q]** ή αγγίξτε εκ νέου την επιλογή.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη για επιλογές που επισημαίνονται με ένα εικονίδιο **[MENU]** αγγίζοντας το **[MENU]**.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη για επιλογές που επισημαίνονται με ένα εικονίδιο **[INFO]** αγγίζοντας το **[INFO]**.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο




Χρήση της Οθόνης Μενού

Διαμορφώστε μια διάφορες λειτουργίες της μηχανής χρησιμοποιώντας οθόνη μενού όπως περιγράφεται παρακάτω.





1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη μενού.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU].

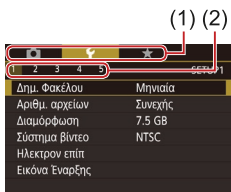



2 Επιλέξτε μια καρτέλα.

- Αγγίξτε μια καρτέλα για να την επιλέξετε.
- Οι καρτέλες αναπαριστούν λειτουργίες (1), όπως λήψη ([CAM]), προβολή/αναπαραγωγή ([PLAY]) ή ρυθμίσεις ([SETUP]) ή σελίδες εντός της εκάστοτε λειτουργίας (2). Οι καρτέλες αναγνωρίζονται μέσα σε αυτόν τον οδηγό συνδυάζοντας τη λειτουργία και τη σελίδα, όπως σε [1].
- Οι σελίδες καρτέλων μπορούν επίσης να επιλεγθούν μετακινώντας το μοχλό του ζουμ ή σύροντας κατά μήκος της οθόνης.



3 Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.

- Αγγίξτε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε στοιχεία μενού στρέφοντας το δακτύλιο ([D]).
- Για στοιχεία του μενού με επιλογές που δεν εμφανίζονται, πατήστε αρχικά το πλήκτρο [ENTER] για εναλλαγή μεταξύ των οθονών και κατόπιν αγγίξτε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο [MENU].

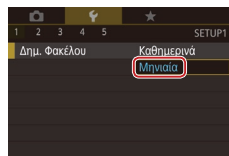

4 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Αγγίξτε μια επιλογή στοιχείο για να την επιλέξετε.

5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας και εξέρθετε.

- Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και επιστρέψτε στην οθόνη επιλογής στοιχείου μενού.
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να επιστρέψετε στην οθόνη που προβαλλόταν πριν πατήσετε το πλήκτρο [MENU] στο βήμα 1.



- Για να αναιρέσετε οποιοδήποτε τυχαίες αλλαγές των ρυθμίσεων, μπορείτε να επαναφέρετε τη μηχανή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ([169]).
- Τα διαθέσιμα στοιχεία μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής ([200 – 209]).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Χειρισμός Οθόνης Αφής

- Για να επιλέξετε τις καρτέλες, πατήστε το πλήκτρο **[MENU]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού και κατόπιν αγγίξτε την επιθυμητή καρτέλα.
- Σύρετε επάνω ή κάτω τα στοιχεία του μενού για να εκτελέσετε κύλιση στα περιεχόμενά τους ή αγγίξτε ένα στοιχείο του μενού για να το επιλέξετε.
- Αγγίξτε μια επιλογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής στοιχείου μενού.
- Για στοιχεία του μενού που εμφανίζονται με μια γραμμή, η οποία υποδεικνύει το επίπεδο, αγγίξτε την επιθυμητή θέση στη γραμμή.
- Για τη διαμόρφωση των στοιχείων του μενού, των οποίων οι ρυθμίσεις δεν εμφανίζονται, αρχικά αγγίξτε το στοιχείο του μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης. Στην οθόνη ρύθμισης, σύρετε ή αγγίξτε για να επιλέξετε ένα στοιχείο και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε **[MENU]**.
- Μπορείτε επίσης να αγγίξετε τα στοιχεία εισαγωγής (όπως τα κουτιά ελέγχου ή τα πεδία κειμένου) για να τα επιλέξετε και μπορείτε να εισάγετε κείμενο αγγίζοντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
- Κατά την εμφάνιση του **[SET]**, μπορείτε να αγγίξετε το **[SET]** αντί να πατήσετε το πλήκτρο **[OK]**, εάν το προτιμάτε.
- Κατά την εμφάνιση του **[MENU]**, μπορείτε να αγγίξετε το **[MENU]** αντί να πατήσετε το πλήκτρο **[MENU]**, εάν το προτιμάτε.
- Κατά την εμφάνιση του **[INFO]**, μπορείτε να αγγίξετε το **[INFO]** αντί να πατήσετε το πλήκτρο **[INFO]**, εάν το προτιμάτε.
- Για να εξαφανίσετε το μενού πατήστε εκ νέου το πλήκτρο **[MENU]**.

Πληκτρολόγιο στην οθόνη

Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης για την εισαγωγή πληροφοριών για το Ταυτ. προσώπου (143), ασύρματες συνδέσεις (132) κ.ο.κ. Σημειώστε ότι το μήκος και ο τύπος των πληροφοριών που μπορείτε να καταχωρήσετε εξαρτάται από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

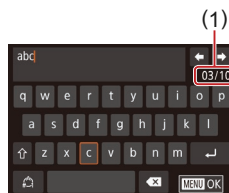

(1) Εισαγωγή χαρακτήρων

- Πατήστε το πλήκτρο ενός χαρακτήρα επαναλαμβανόμενα για να εισάγετε τον επιθυμητό χαρακτήρα.
- Το μέγεθος των πληροφοριών που μπορείτε να καταχωρήσετε (1) εξαρτάται από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

Μετακίνηση του κέρσορα

- Αγγίξτε **[←]** ή **[→]**.

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

- Αγγίξτε το **[↵]**.

Εναλλαγή Καταστάσεων Εισαγωγής

- Για να μεταβείτε σε αριθμούς ή σύμβολα αγγίξτε **[123]**.
- Αγγίξτε το **[⇧]** για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα.

Διαγραφή Χαρακτήρων

- Αγγίξτε το **[✕]** για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.
- Αγγίζοντας και κρατώντας πατημένο το **[✕]** θα διαγραφούν ταυτόχρονα πέντε χαρακτήρες.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχάνης

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Επιστροφή στην προηγούμενη σκηνή

- Πατήστε το πλήκτρο **MENU**.



- Για ορισμένες λειτουργίες, το [↩] δεν εμφανίζεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εμφάνιση Ενδείξεων

Η ένδειξη στην πίσω πλευρά της μηχανής (📖4) ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής.

Χρώμα	Κατάσταση Ένδειξης	Κατάσταση Μηχανής
Πράσινο	Αναβοσβήνει	Η έναρξη, η εγγραφή/ανάγνωση/μεταβίβαση εικόνων, λήψη μεγάλους χρόνους έκθεσης (📖92, 📖93), σύνδεση σε υπολογιστή (📖176), σύνδεση/μετάδοση μέσω Wi-Fi ή απενεργοποίηση οθόνης (📖26, 📖164, 📖164)
Πορτοκαλί	On	Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού μικρού μεγέθους



- Όταν η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα, μη σβήνετε ποτέ τη μηχανή, μην ανοίγετε το Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης/Μπαταρίας, μην κινείτε ή χτυπάτε τη μηχανή, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα στις εικόνες ή βλάβη στη μηχανή ή στην κάρτα μνήμης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Ρολόι

Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα ώρα.



- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ON/OFF].
- Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.
- Εάν κρατήσετε την μηχανή κατακόρυφα όσο χρησιμοποιείτε την λειτουργία ρολογιού, θα μεταβεί αυτόματα σε κατακόρυφη προβολή.
- Περιστρέψτε το δακτύλιο [CROWN] για να αλλάξετε το χρώμα της οθόνης.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο [ON/OFF] για να ακυρώσετε την εμφάνιση του ρολογιού.



- Όταν η μηχανή είναι σβηστή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ON/OFF] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να εμφανίσετε το ρολόι.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχάνης

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, An, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Αυτόματη κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση



Πρακτική κατάσταση για εύκολη φωτογράφιση
με μεγαλύτερο έλεγχο κατά τη λήψη

Λήψη με Ρυθμίσεις που Καθορίζονται από τη Μηχανή

Για πλήρως αυτόματη επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων για ειδικές σκηνές, αφήστε απλά τη μηχανή να καθορίσει το θέμα και τις συνθήκες λήψης.

■ Λήψη (Smart Auto)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

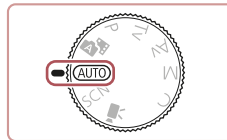

1 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
- Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.

2 Επιλέξτε την κατάσταση [AUTO].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [AUTO].
- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα. Η μηχανή θα παράγει ένα ελαφρό θόρυβο ενώ καθορίζει τη σκηνή.
- Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζονται εικονίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σκηνή και την κατάσταση σταθεροποίησης της εικόνας (📖37, 📖38).
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα θέματα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά







Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



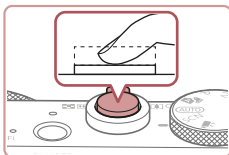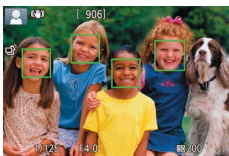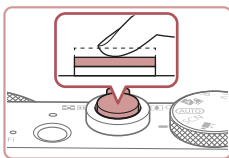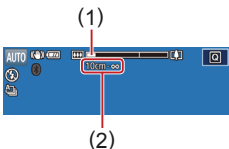

3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.

- Για να αυξήσετε το συντελεστή μεγέθυνσης και να μεγθύνετε το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [1x] (τηλεφακός), ενώ για να "απομακρυνθείτε" από το θέμα, μετακινήστε το μηχανισμό προς την ένδειξη [∞] (ευρυγώνιος). (Εμφανίζεται μια γραμμική ζουμ (1) που εμφανίζει τη θέση ζουμ, μαζί με το εύρος εστίασης (2).)

4 Ξεκινήστε τη λήψη. Λήψη Στατικών Εικόνων



1) Εστίαση.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα μετά την επίτευξη της εστίασης και εμφανίζονται πλαίσια που υποδεικνύουν τις εστιασμένες περιοχές της εικόνας.
- Όταν επιτευχθεί εστίαση σε πολλαπλές περιοχές, εμφανίζονται αρκετά πλαίσια.

- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Σηκώστε το φλας], μετακινήστε το διακόπτη [F] για να σηκώσετε το φλας. Το φλας θα ανάψει κατά τη λήψη. Εάν προτιμάτε να μην χρησιμοποιήσετε το φλας, πιέστε το προς τα κάτω με το δάχτυλό σας για να εισάγετε στο εσωτερικό της μηχανής.

2) Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Κατά τη λήψη της εικόνας, η μηχανή αναπαράγει τον ήχο του κλείστρου και, όταν έχετε σηκώσει το φλας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυτό ανάβει αυτόματα.



- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο ήχος του κλείστρου.
- Μετά από την προβολή της λήψης σας, η μηχανή θα επιστρέψει στην οθόνη λήψης.

Εγγραφή ταινιών

1) Ξεκινήστε την εγγραφή.

- Πατήστε το πλήκτρο ταινίας. Η μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα κατά την έναρξη της εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [●ΕΓΓΡ] και ο χρόνος που έχει παρέλθει (1).
- Μαύρες γραμμές εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω και το θέμα μεγθύνεται ελαφρώς. Οι μαύρες γραμμές υποδεικνύουν περιοχές εικόνας, οι οποίες δεν καταγράφονται.
- Τα πλαίσια που εμφανίζονται γύρω από όλα τα πρόσωπα που εντοπίζονται, υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί εστίαση.
- Όταν ξεκινήσει η εγγραφή, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο ταινίας.

2) Αλλάξτε το μέγεθος του θέματος και συνθέστε ξανά το κάδρο της λήψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

- Για να αλλάξετε το μέγεθος του θέματος, επαναλάβετε τις διαδικασίες του βήματος 3. Ωστόσο, σημειώστε ότι οι ήχοι των χειρισμών της μηχανής θα καταγραφούν. Σημειώστε ότι οι ταινίες που λήφθηκαν με συντελεστές ζουμ που εμφανίζονται με μπλε χρώμα θα έχουν υποβαθμισμένη ποιότητα εικόνας.
- Όταν αλλάξετε τη σύνθεση του κάδρου των λήψεων, η εστίαση, η φωτεινότητα και τα χρώματα θα προσαρμοστούν αυτόματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο






3) Ολοκληρώστε την εγγραφή.

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας για να διακόψετε την εγγραφή. Κατά τη διακοπή της εγγραφής, η μηχανή παράγει δύο ηχητικά σήματα.
- Η εγγραφή θα διακοπεί αυτόματα όταν γεμίσει η κάρτα μνήμης.

■ Λήψη στην Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ταινία μικρής διάρκειας καταγράφοντας απλά στατικές εικόνες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μηχανή καταγράφει ταινίες διάρκειας 2 – 4 δευτερολέπτων πριν από κάθε λήψη, οι οποίες σε επόμενη φάση συνδυάζονται σε μια ταινία ανασκόπησης. Τα κλιπ που εγγράφηκαν σε αυτή την κατάσταση μπορεί να συμπεριληφθούν σε άλμπουμ Story Highlights (📖 128).

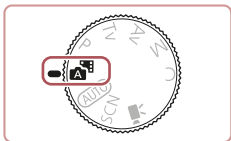

1 Επιλέξτε την κατάσταση [Auto].

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖 33) και επιλέξτε [Auto].



2 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 3 – 4 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖 33) για να συνθέσετε τη λήψη και να εστιάσετε.
- Για ακόμα πιο εντυπωσιακές ταινίες ανασκόπησης, στοχεύστε την κάμερα σε αντικείμενα, περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήψη στατικών εικόνων.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες του βήματος 4 στην ενότητα "Λήψη (Smart Auto)" (📖 33).

- Η κάμερα καταγράφει τόσο στατική εικόνα όσο και ταινία. Η ταινία, η οποία τελειώνει με στατική εικόνα και ήχο κλείστρου, αποτελεί ένα κεφάλαιο στην ταινία ανασκόπησης.



- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη σε αυτή την κατάσταση από ότι στην κατάσταση [Auto], καθώς η μηχανή καταγράφει ανασκοπήσεις ταινιών για κάθε λήψη.
- Η ανασκόπηση ταινίας μπορεί να μην καταγραφεί εάν τραβήξετε μια στατική εικόνα αμέσως μετά την ενεργοποίηση της μηχανής, εάν επιλέξετε την κατάσταση [Auto] ή χειριστείτε τη μηχανή με άλλους τρόπους.
- Οι ήχοι και οι δονήσεις που προκαλεί η μηχανή κατά τη λειτουργία θα καταγράφονται στην ταινία ανασκόπησης.



- Η ποιότητα εικόνας ταινίας ανασκόπησης ρυθμίζεται αυτόματα σε [FHD 29.97P] για NTSC ή [FHD 25.00P] για PAL και δεν μπορεί να αλλάξει (📖 163).
- Δεν αναπαράγονται ήχοι όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον ή ενεργοποιείτε το χρονόμετρο (📖 166).
- Οι ανασκοπήσεις ταινιών αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία ταινίας, ακόμη κι εάν έχουν καταγραφεί την ίδια ημέρα στην κατάσταση [Auto].
 - Το μέγεθος του αρχείου της ανασκόπησης ταινίας φτάσει στα 4 GB ή εάν ο συνολικός χρόνος εγγραφής φθάσει περίπου στα 16 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
 - Μια ταινία ανασκόπησης είναι προστατευμένη (📖 113).
 - Έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις θερινής ώρας (📖 20) ή ζώνης ώρας (📖 165).
 - Δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος (📖 161).
- Οι καταγεγραμμένοι ήχοι κλείστρου δεν μπορούν να αλλάξουν ή να διαγραφούν.
- Εάν προτιμάτε να καταγράφετε ταινίες ανασκόπησης χωρίς στατικές εικόνες, ρυθμίστε προκαταβολικά τη ρύθμιση. Επιλέξτε MENU (📖 29) > καρτέλα [📷7] > [Τύπος ανασκόπ.] > [Χωρίς στατ. εικ].
- Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας μεμονωμένων κεφαλαίων (📖 127).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προβολή/αναπαραγωγή Ανασκόπησης Ταινίας

Προβάλετε μια λήψη στατικής εικόνας σε κατάσταση [INFO] για αναπαραγωγή ταινίας ανασκόπησης που δημιουργήθηκε την ίδια ημέρα ή ορίστε την ημερομηνία της ταινίας ανασκόπησης που πρόκειται να αναπαραχθεί (106).

Στατικές εικόνες/Ταινίες



- Αν η μηχανή δεν αναπαράγει ήχους λειτουργίας, ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί καθώς κρατήθηκε πατημένο το πλήκτρο [INFO]. Για να ενεργοποιήσετε τους ήχους, πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Διακοπή Ήχου] στην καρτέλα [3] και κατόπιν επιλέξτε [Off].

Στατικές Εικόνες



- Το εικονίδιο [9] που αναβοσβήνει σας προειδοποιεί για την πιθανότητα θωλώματος των εικόνων από την αστάθεια της μηχανής. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.
- Εάν οι λήψεις σας είναι σκοτεινές παρά το άναμμα του φλας, μετακινηθείτε πιο κοντά στο θέμα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια του φλας, ανατρέξτε στην ενότητα "Φλας" (211).
- Εάν μηχανή παράγει μόνο ένα ηχητικό σήμα όταν πατήσετε το κουμπί το κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής τους, το θέμα ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος εστίασης (εύρος λήψης), ανατρέξτε στην ενότητα "Φακός" (210).
- Κατά τη φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η λυχνία μπορεί να ενεργοποιηθεί για τη μείωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών και τη διευκόλυνση της εστίασης.
- Το εικονίδιο [5] που εμφανίζεται να αναβοσβήνει όταν προσπαθείτε να φωτογραφίσετε, υποδεικνύει ότι η λήψη δεν είναι δυνατή μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση του φλας. Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη μόλις είναι έτοιμο το φλας, πατώντας το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του ή ελευθερώνοντας και πατώντας το ξανά.
- Δεν αναπαράγεται ήχος κλείστρου όταν εμφανίζονται τα εικονίδια "Υπνος" και "Βρέφη που Κοιμούνται" (37).
- Αν και μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη πριν από την εμφάνιση της οθόνης λήψης, η προηγούμενη λήψη ενδέχεται να καθορίσει την εστίαση, τη φωτεινότητα και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται.




- Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια προβολής των εικόνων μετά τις λήψεις (52).

Ταινίες



- Πριν από την καταγραφή ταινίας, χαμηλώστε το φλας με το δάχτυλό σας. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, κρατήστε το δάχτυλό σας μακριά από το μικρόφωνο (1). Εάν αφήσετε υψωμένο το φλας ή παρεμποδίσετε το μικρόφωνο, ο ήχος μπορεί να μην εγγραφεί ή να μην ακούγεται καθαρά.

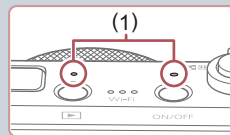

- Αποφύγετε να αγγίζετε τα στοιχεία ελέγχου της μηχανής εκτός από το πλήκτρο ταινίας κατά την εγγραφή ταινιών, καθώς οι ήχοι της μηχανής θα καταγραφούν.
- Εφόσον ξεκινήσει η εγγραφή ταινίας, η περιοχή προβολής εικόνας αλλάζει και τα αντικείμενα μεγεθύνονται για να επιτραπεί η διόρθωση μεγάλης αστάθειας μηχανής. Για να εγγράψετε θέματα στο ίδιο μέγεθος που εμφανίζεται πριν την εγγραφή, ακολουθήστε τα βήματα στο "Εγγραφή Ταινιών με τα Θέματα στο Ίδιο Μέγεθος πριν από τη Λήψη" (51).



- Ο ήχος καταγράφεται στερεοφωνικά.
- Κατά τη διάρκεια εγγραφής ενδέχεται να καταγραφούν οι ήχοι λειτουργίας φακού που οφείλονται σε αυτόματη εστίαση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Εικονίδια Σκηνών

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Στις καταστάσεις [A] και [AUTO], οι σκηνές λήψης που καθορίζονται από τη μηχανή υποδεικνύονται από το εικονίδιο που εμφανίζεται, ενώ επιλέγονται αυτόματα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη βέλτιστη εστίαση, τη φωτεινότητα του θέματος και το χρώμα. Ανάλογα με τη σκηνή, η μηχανή ενδέχεται να καταγράψει συνεχόμενες εικόνες (38).

Θέμα	Φόντο				
	Κανονικό	Οπίσθιος φωτισμός	Σκούρο*	Ηλιοβασιλέματα	Προβολείς
Άνθρωποι	*2	*3		—	
Κινούμενοι άνθρωποι	*3	*3	—	—	—
Σκιές στο πρόσωπο	*2	—	—	—	—
Χαμόγελο	*3	*3	—	—	—
Ύπνος	*2	*3	—	—	—
Βρέφη	*3	*3	—	—	—
Βρέφη που Χαμογελούν	*3	*3	—	—	—
Βρέφη που Κοιμούνται	*2	*3	—	—	—
Παιδιά που κινούνται	*3	*3	—	—	—
Άλλα Θέματα	*2	*3			
Άλλα Κινούμενα θέματα	*3	*3	—	—	—
Άλλα Κοντινά θέματα	*2	*3	—	—	

*1 Χρήση τριπόδου.

*2 Το χρώμα του φόντου των εικονιδίων είναι ανοικτό μπλε όταν το φόντο είναι ο μπλε ουρανός, σκούρο μπλε όταν ο ουρανός είναι σκοτεινός και γκρι για όλα τα υπόλοιπα φόντα.

*3 Το χρώμα του φόντου των εικονιδίων είναι ανοικτό μπλε όταν το φόντο είναι ο μπλε ουρανός και γκρι για όλα τα υπόλοιπα φόντα.

- Το χρώμα του φόντου των εικονιδίων [A], [A], [A], [A] και [A] είναι σκούρο μπλε και το χρώμα του φόντου του εικονιδίου [A] είναι πορτοκαλί.
- Για ταινίες, εμφανίζονται τα εικονίδια μόνο Άτομα, Άλλα θέματα και Άλλα Κοντινά θέματα.
- Σε κατάσταση [A], τα εικονίδια εμφανίζονται μόνο για Άτομα, Σκιές σε Πρόσωπα, Άλλα αντικείμενα και Άλλα Κοντινά θέματα.
- Για λήψεις με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, τα εικονίδια δεν εμφανίζονται για τα παρακάτω θέματα: κινούμενα άτομα, άτομα που γελάνε ή άτομα που κοιμούνται, μωρά που χαμογελούν ή κοιμούνται, παιδιά που κινούνται ή άλλα κινούμενα θέματα.
- Τα εικονίδια δεν εμφανίζονται για θέματα που χαμογελούν ή κοιμούνται και μετακινούμενα παιδιά σε καταστάσεις προώθησης πέραν των [A] (38, 42).
- Τα εικονίδια με οπίσθιο φωτισμό δεν εμφανίζονται για παιδιά που κινούνται και άτομα που χαμογελούν όταν το φλας έχει ρυθμιστεί σε [A].
- Τα εικονίδια για μωρά (συμπεριλαμβανομένων των μωρών που χαμογελούν ή κοιμούνται) και παιδιά που κινούνται όταν το [Ταυτ. προσώπου] έχει ρυθμιστεί σε [On] και τα πρόσωπα των καταγεγραμμένων μωρών (μικρότερα από δύο ετών) ή των παιδιών (2 – 12 ετών) ανιχνευτούν (43). Βεβαιωθείτε από πριν ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές (20).



- Εάν το εικονίδιο σκηνής δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες λήψης ή εάν η λήψη δεν είναι δυνατή με το αναμενόμενο εφέ, χρώμα ή φωτεινότητα, προσπαθήστε να φωτογραφήσετε στην κατάσταση [P] (72).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Συνεχής λήψη Σκηνών

Εάν το εικονίδιο για μία από τις παρακάτω σκηνές (στην αριστερή στήλη του πίνακα) εμφανιστεί όταν πραγματοποιείτε λήψη στατικής εικόνας, η μηχανή συνεχίζει να πραγματοποιεί λήψεις. Εάν το εικονίδιο για μία από τις παρακάτω σκηνές (στην αριστερή στήλη του πίνακα) εμφανιστεί όταν πατήσετε το πλήκτρο κλειστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, ένα από τα εικονίδια [📷], [📷] ή [📷] εμφανίζεται για να σας ενημερώσει ότι η μηχανή συνεχίζει να πραγματοποιεί λήψεις.

Χαμόγελο (περιλαμβάνεται η κατάσταση Βρέφη)	 Η μηχανή καταγράφει διαδοχικές εικόνες και αναλύει λεπτομέρειες όπως οι εκφράσεις του προσώπου για να αποθηκεύσει την καλύτερη εικόνα.
Ύπνους (περιλαμβάνεται η κατάσταση Βρέφη)	 Η μηχανή καταγράφει υπέροχες λήψεις προσώπων κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες δημιουργούνται με το συνδυασμό διαδοχικών λήψεων για μείωση της αστάθειας της μηχανής και του θορύβου της εικόνας. Η Δέσμη AF και το φλας δεν θα ενεργοποιηθεί και δεν αναπαράγεται ο ήχος του κλειστρου.
Παιδιά	 Η μηχανή καταγράφει τρεις διαδοχικές εικόνες για κάθε λήψη, ώστε να μην χάνετε καμία φωτογραφική ευκαιρία λήψης παιδιών που βρίσκονται σε κίνηση.



- Σε ορισμένες σκηνές, ενδέχεται να μην αποθηκευτούν οι αναμενόμενες εικόνες και τα αποτελέσματα εμφάνισης των εικόνων να μην είναι τα αναμενόμενα.
- Η εστίαση, η φωτεινότητα της εικόνας και το χρώμα καθορίζονται από την πρώτη λήψη.



- Όταν θέλετε να καταγράψετε μόνο μεμονωμένες εικόνες, αγγίξτε το στοιχείο [📷], επιλέξτε [📷] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [📷].

Εικονίδια Σταθεροποίησης Εικόνας

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Η προαιρετική σταθεροποίηση εικόνας για συνθήκες λήψης (Intelligent IS) εφαρμόζεται αυτόματα και εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια.

	Σταθεροποίηση εικόνας για στατικές εικόνες (Κανονική)
	Σταθεροποίηση εικόνας για στατικές εικόνες, με οριζόντια μετατόπιση της μηχανής (Οριζόντια μετατόπιση)*
	Σταθεροποίηση εικόνας για γωνιακή αστάθεια μηχανής και αστάθεια αλλαγής σε κοντινές λήψεις (Υβριδικό). Για ταινίες, εμφανίζεται το [📷] και σταθεροποίηση εικόνας [📷] εφαρμόζεται επίσης.
	Σταθεροποίηση εικόνας για ταινίες, με μείωση της έντονης αστάθειας της μηχανής, όπως κατά την εγγραφή ενώ βαδίζετε (Δυναμική)
	Σταθεροποίηση εικόνας για αργή αστάθεια της μηχανής, όπως κατά την εγγραφή ταινιών με τη χρήση του τηλεφακού (Βελτιωμένη)
	Χωρίς σταθεροποίηση εικόνας, καθώς η μηχανή είναι τοποθετημένη σε τρίποδο ή παραμένει σταθερή με τη χρήση άλλων μέσων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας, εμφανίζεται το [📷] και χρησιμοποιείται η σταθεροποίηση εικόνας ως μέτρο αντιστάθμισης του ανέμου ή άλλων πηγών δονήσεων (Τρίποδο IS).

* Εμφανίζεται κατά την οριζόντια μετατόπιση, ακολουθώντας κινούμενα θέματα με τη μηχανή. Όταν ακολουθείτε θέματα που κινούνται οριζόντια, η σταθεροποίηση εικόνας αντισταθμίζει μόνο την κατακόρυφη αστάθεια της μηχανής και η οριζόντια σταθεροποίηση διακόπτεται. Παρομοίως, όταν ακολουθείτε θέματα που κινούνται κατακόρυφα, η σταθεροποίηση εικόνας αντισταθμίζει μόνο την οριζόντια αστάθεια της μηχανής.



- Για να ακυρώσετε τη σταθεροποίηση εικόνας, ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] (📷51). Στην περίπτωση αυτή, δεν εμφανίζεται κάποιο εικονίδιο σταθεροποίησης της εικόνας.
- Το [📷] δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία [📷].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Πλαίσια Οθόνης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Στην κατάσταση [AUTO], όταν η μηχανή εντοπίσει τα θέματα προς τα οποία είναι στραμμένη, στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα πλαίσια.

- Ένα λευκό πλαίσιο εμφανίζεται γύρω από το θέμα (ή το πρόσωπο του ατόμου) το οποίο καθορίζεται από τη μηχανή ως κύριο θέμα, ενώ γύρω από τα άλλα πρόσωπα που ανιχνεύονται εμφανίζονται γκρι πλαίσια. Τα πλαίσια ακολουθούν τα κινούμενα θέματα εντός συγκεκριμένου εύρους, διατηρώντας τα εστιασμένα. Ωστόσο, εάν ανιχνευθεί κίνηση του θέματος από τη μηχανή, στην οθόνη θα παραμείνει μόνο το λευκό πλαίσιο.
- Εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και η μηχανή ανιχνεύσει κίνηση του θέματος, εμφανίζεται ένα μπλε πλαίσιο και η εστίαση και η φωτεινότητα της εικόνας προσαρμόζονται συνεχώς (Servo AF).




- Εάν δεν εμφανίζονται πλαίσια, εάν τα πλαίσια δεν εμφανίζονται γύρω από τα επιθυμητά θέματα ή εμφανίζονται στο φόντο ή παρόμοιες περιοχές, προσπαθήστε να φωτογραφήσετε στην κατάσταση [P] (72).
- Για να επιλέξετε αντικείμενα, πάνω στα οποία επιθυμείτε να εστιάσετε, αγγίξτε το επιθυμητό αντικείμενο πάνω στην οθόνη. Εμφανίζεται το [] και η μηχανή μπαίνει σε κατάσταση Αφής AF (88). Εάν πατήσετε το πλήκτρο του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του θα εμφανιστεί ένα μπλε πλαίσιο, ωστόσο η μηχανή θα διατηρήσει εντός εστίασης το αντικείμενο και ρυθμισμένη τη φωτεινότητα της εικόνας (Servo AF).

Κοινές, Πρακτικές Λειτουργίες

Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Όταν τα απομακρυσμένα θέματα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση για τη μεγέθυνσή τους χρησιμοποιώντας το οπτικό ζουμ, χρησιμοποιήστε το ψηφιακό ζουμ για να αυξήσετε το συντελεστή μεγέθυνσης έως περίπου 12x.



1 Μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [Z].

- Κρατήστε το μηχανισμό σε αυτή τη θέση μέχρι να σταματήσει η λειτουργία του ζουμ.
- Η λειτουργία του ζουμ σταματά στο μεγαλύτερο συντελεστή ζουμ πριν αλλοιωθεί αισθητά η ποιότητα της εικόνας, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [Z] εκ νέου.

- Η μηχανή "πλησιάζει" ακόμη περισσότερο στο θέμα.
- Το (1) είναι ο επίκαιρος συντελεστής ζουμ.



- Εάν μετακινήσετε το μηχανισμό ζουμ, θα εμφανιστεί η γραμμή ζουμ (η οποία υποδεικνύει τη θέση του ζουμ). Η γραμμή ζουμ φέρει χρωματική ένδειξη για την υπόδειξη του εύρους ζουμ.
 - Λευκό εύρος: εύρος οπτικού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας δεν εμφανίζεται αλλοιωμένη.
 - Κίτρινο εύρος: εύρος ψηφιακού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας δεν εμφανίζεται ορατά αλλοιωμένη (ZoomPlus).
 - Μπλε εύρος: εύρος ψηφιακού ζουμ, όπου η ποιότητα της εικόνας εμφανίζεται αλλοιωμένη.
- Καθώς το μπλε εύρος δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες ρυθμίσεις εγγραφόμενων pixel (47), μπορείτε να επιτύχετε το μέγιστο συντελεστή ζουμ ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο






- Για να απενεργοποιήσετε το Ψηφιακό Ζουμ, επιλέξτε MENU (129) > καρτέλα [2] > [Ψηφιακό Ζουμ] > [Off].

Φωτογράφιση με Προκαθορισμένες Εστιακές Αποστάσεις (Βήμα Ζουμ)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Λήψη με συνήθεις εστιακές αποστάσεις σε εύρος 28 – 84 χιλ. (αντιστοιχεί με φιλμ 35 χιλ.).

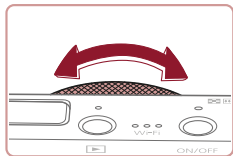

- Για να αλλάξετε την εστιακή απόσταση από 28 σε 35 χιλ., περιστρέψτε το δακτύλιο [E] προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Περιστρέψτε τον επιλογέα [E] αριστερόστροφα για να εστιάσετε ή δεξιόστροφα για να αποεστιάσετε.



- Η λειτουργία βήματος ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή ταινιών, ακόμη κι εάν περιστρέψετε τον επιλογέα [E].




- Όταν χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ (139), δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τον συντελεστή ζουμ περιστρέφοντας τον δακτύλιο [E] προς τα αριστερά. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε την εστιακή απόσταση σε 84 χιλ. περιστρέφοντας τον δακτύλιο προς τα δεξιά.

Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η λειτουργία του χρονομέτρου επιτρέπει στον φωτογράφο να συμπεριλαμβάνεται σε ομαδικές φωτογραφίες ή άλλες λήψεις με χρονομέτρηση. Η μηχανή θα καταγράψει την εικόνα περίπου 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου.




1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [28] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [28] (128).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [28].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Για τις στατικές εικόνες: Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον για να εστιάσετε στο θέμα και κατόπιν πατήστε το μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Για τις ταινίες: Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
- Όταν ξεκινήσετε το χρονομέτρο αυτο-φωτογράφισης, η λυχνία θα αναβοσβήνει και η μηχανή θα αναπαράγει τον ήχο του χρονομέτρου.
- Δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήψη, η λυχνία θα αναβοσβήνει ταχύτερα και η αναπαραγωγή του ήχου θα επιταχυνθεί. (Η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη εάν ανάψει το φλας.)
- Για να ακυρώσετε τη λήψη αφού ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το πλήκτρο [MENU].



Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική ρύθμιση, επιλέξτε [C/3] στο βήμα 1.



- Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη λήψη μετά την έναρξη του χρονομέτρου αγγίζοντας.

Χρήση του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης για Αποφυγή Αστάθειας της Μηχανής

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η επιλογή αυτή καθυστερεί την ελευθέρωση του κλείστρου έως περίπου δύο δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου. Εάν η μηχανή δεν είναι σταθερή ενώ πατάτε το κουμπί του κλείστρου, η λήψη σας δεν θα επηρεαστεί.




- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης" (📖40) και επιλέξτε [C/3].
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [C/3].
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης" (📖40) για λήψη.

Προσαρμογή του Χρονομέτρου Αυτο-φωτογράφισης



► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο καθυστέρησης (0 – 30 δευτ.) και τον αριθμό των λήψεων (1 – 10).



1 Επιλέξτε [C/3].

- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης" (📖40), επιλέξτε [C/3] και πατήστε το πλήκτρο [INFO].

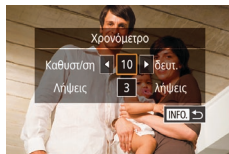

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Αγγίξτε το χρόνο καθυστέρησης ή τον αριθμό λήψεων για να επιλέξετε κάποια από αυτά τα στοιχεία.
- Αγγίξτε τα [◀] [▶] για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [C/3] δύο φορές.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [C/3].
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Χρήση του Χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης" (📖40) για λήψη.



- Για ταινίες που έχουν εγγραφεί με χρονόμετρο, η εγγραφή ξεκινάει μετά από τον καθορισμένο χρόνο καθυστέρησης, ωστόσο ο καθορισμός του αριθμού των λήψεων δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.



- Όταν καθορίσετε πολλαπλές λήψεις, η φωτεινότητα της εικόνας και η ισορροπία λευκού καθορίζονται από την πρώτη λήψη. Εάν ανάψει το φλας ή εάν έχετε καθορίσει πολλαπλές λήψεις, απαιτείται περισσότερος χρόνος μεταξύ των λήψεων. Η λήψη θα διακοπεί αυτόματα όταν γεμίσει η κάρτα μνήμης.
- Εάν καθοριστεί καθυστέρηση μεγαλύτερη από δύο δευτερόλεπτα, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήψη, η λυχνία θα αναβοσβήνει ταχύτερα και ο ήχος του χρονομέτρου θα επιταχυνθεί. (Η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη εάν ανάψει το φλας.)

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Λήψη με Άγγιγμα της Οθόνης (Κλείστρο Αφής)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Με αυτή την επιλογή, αντί να πατήσετε το πλήκτρο του κλείστρου, μπορείτε απλά να αγγίξετε την οθόνη και να ελευθερώσετε το δάχτυλό σας για να πραγματοποιήσετε τη λήψη. Η μηχανή θα εστιάσει στα θέματα που και θα προσαρμόσει αυτόματα τη φωτεινότητα της εικόνας.



1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλείστρου αφής.

- Αγγίξτε το [OFF] και αλλάξτε το σε [ON].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Αγγίξτε το θέμα στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη.
- Η μηχανή καταγράφει τη λήψη, ενώ παράγεται ο ήχος του κλείστρου.
- Για να ακυρώσετε το κλείστρο αφής, επιλέξτε [OFF] στο βήμα 1.





- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κλείστρου αφής επιλέγοντας MENU (29) > καρτέλα [1] > [Κλείστρο Αφής]. Μην αποκρύπτετε το εικονίδιο ρύθμισης Κλείστρου Αφής, ρυθμίστε το [Εικ. κλείστρ αφής] σε [Off].
- Μπορείτε να προετοιμαστείτε για την επόμενη λήψη, αγγίζοντας το [ON] ακόμη και όταν εμφανίζεται η λήψη.

■ Συνεχής λήψη

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Σε κατάσταση [AUTO], πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε φωτογραφίες συνεχόμενα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα της συνεχούς λήψης, ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη” (211).

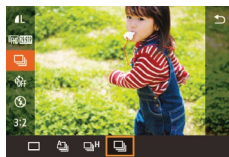

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [AUTO], επιλέξτε το [A] στο μενού κι, έπειτα, επιλέξτε [ON] ή [ON/H].
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [ON] ή [ON/H].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε φωτογραφίες συνεχόμενα.



- Κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, η εστίαση, η έκθεση και τα χρώματα κλειδώνουν στη θέση/επίπεδο που καθορίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης (40).
- Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, τις ρυθμίσεις της μηχανής και τη θέση του ζουμ, η λήψη μπορεί να διακοπεί προσωρινά ή ταχύτητα της συνεχούς λήψης μπορεί να μειωθεί.
- Κατά τη συνεχή λήψη περισσότερων εικόνων, η ταχύτητα της λήψης μπορεί να μειωθεί.
- Η ταχύτητα της λήψης μπορεί να μειωθεί εάν ανάψει το φλας.
- Με το Κλείστρο Αφής (42), η μηχανή πραγματοποιεί συνεχείς λήψεις ενώ αγγίζετε την οθόνη. Η εστίαση και η έκθεση παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια συνεχούς λήψης, εφόσον καθοριστούν για την πρώτη λήψη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση της Ταυτότητας Προσώπου

Εάν καταχωρήσετε από πριν ένα άτομο, η μηχανή θα ανιχνεύσει το πρόσωπο αυτού του ατόμου και θα δώσει προτεραιότητα στην εστίαση, τη φωτεινότητα και το χρώμα για το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη λήψη. Στην κατάσταση [ΑΥΤΟ], η μηχανή μπορεί να ανιχνεύσει βρέφη και παιδιά με βάση τις αποθηκευμένες ημερομηνίες γενεθλίων και να βελτιστοποιήσει τις ρυθμίσεις για αυτά κατά τη λήψη.


Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε λήψεις που περιλαμβάνουν τα καταγεγραμμένα άτομα (📖107).

Προσωπικές Πληροφορίες

- Στη μηχανή θα αποθηκευτούν πληροφορίες όπως οι εικόνες ενός προσώπου (πληροφορίες προσώπου) που καταχωρήθηκαν με τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου, καθώς και προσωπικές πληροφορίες (όνομα, γενέθλια). Επιπλέον όταν ανιχνεύονται καταχωρημένα πρόσωπα, τα ονόματά τους θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ταυτότητας Προσώπου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τη μηχανή με άλλους ή όταν δημοσιεύετε εικόνες στο διαδίκτυο, όπου μπορούν να προβληθούν από πολλά άλλα άτομα.
- Όταν απορρίπτετε τη μηχανή ή τη μεταβιβάζετε σε κάποιο άλλο άτομο αφού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου, βεβαιωθείτε ότι διαγράφετε όλες τις πληροφορίες (καταχωρημένα πρόσωπα, ονόματα και γενέθλια) από τη μηχανή (📖46).






Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου

Μπορείτε να καταχωρήσετε πληροφορίες (πληροφορίες προσώπου, ονόματα και γενέθλια) για έως 12 άτομα και να τις χρησιμοποιήσετε με τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου.

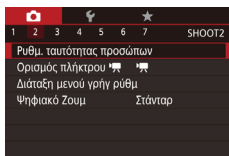

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμ. ταυτότητας προσώπων] στην καρτέλα [📷] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [👤] (📖29).

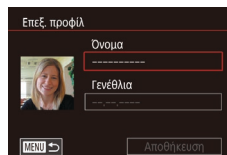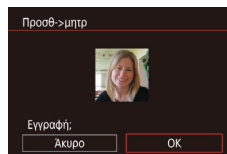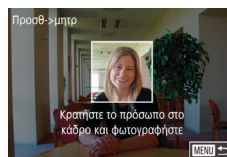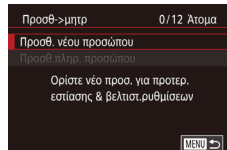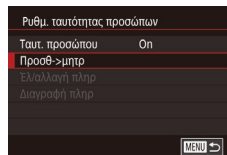

- Αγγίξτε [Προσθ->μυρ] για να το επιλέξετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [👤].

- Επιλέξτε [Προσθ. νέου προσώπου] και πατήστε το πλήκτρο [👤].

2 Καταχωρήστε τις πληροφορίες προσώπου.

- Στρέψτε τη μηχανή έτσι ώστε το πρόσωπο του ατόμου που θέλετε να καταχωρήσετε να βρίσκεται στο εσωτερικό του γκρι πλαισίου στο κέντρο της οθόνης.
- Το λευκό πλαίσιο στο πρόσωπο του ατόμου υποδεικνύει ότι το πρόσωπο αναγνωρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι στο πρόσωπο εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο και πραγματοποιήστε τη λήψη.
- Εάν το πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε τις πληροφορίες προσώπου.
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Εγγραφή:], αγγίξτε το [OK].
- Εμφανίζεται η οθόνη [Επεξ. προφίλ].

3 Καταχωρήστε το όνομα και τα γενέθλια του ατόμου.

- Αγγίξτε το ίδιο κουτί κειμένου για το όνομα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και κατόπιν εισάγετε το όνομα (📖30).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά



Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



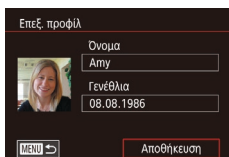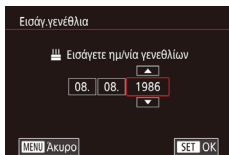

- Για να καταχωρήσετε γενέθλια, στην οθόνη [Επεξ. προφίλ], αγγίξτε το κουτί κειμένου για τα γενέθλια.
- Αγγίξτε μια επιλογή στοιχείο για να την επιλέξετε.
- Αγγίξτε [▲][▼] για να ορίσετε την ημερομηνία.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [⏏].

4 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε [Αποθήκευση].
- Μετά από την εμφάνιση ενός μηνύματος, αγγίξτε [Ναι].

5 Συνεχίστε την καταχώρηση των πληροφοριών προσώπου.

- Για να καταχωρήσετε έως 4 ακόμη σημεία πληροφοριών προσώπου (εκφράσεις ή γωνίες), επαναλάβετε τις διαδικασίες του βήματος 2.
- Τα καταχωρημένα πρόσωπα αναγνωρίζονται ευκολότερα εάν προσθέσετε διάφορες πληροφορίες προσώπου. Εκτός τη λήψη από τυπική γωνία, προσθέστε μια λήψη με ελαφριά κλίση στο πλάι, μια λήψη με το πρόσωπο ενώ χαμογελά, καθώς και λήψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



- Το φλας δεν ανάβει όταν ακολουθείτε τη διαδικασία του βήματος 2.
- Εάν δεν καταχωρήσετε μια ημερομηνία γενεθλίων στο βήμα 3, τα εικονίδια Βρέφη ή Παιδιά (👶👦) δεν θα εμφανίζονται στην κατάσταση **IAUTO**.



- Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις καταχωρημένες πληροφορίες προσώπου και να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου αργότερα, εάν δεν έχετε συμπληρώσει και τις 5 θέσεις καταχώρησης πληροφοριών προσώπου (📄43).

Λήψη

Εάν καταχωρήσετε από πριν ένα άτομο, η μηχανή θα δώσει προτεραιότητα σε αυτό το άτομο ως το κύριο θέμα και θα βελτιστοποιήσει την εστίαση, τη φωτεινότητα και το χρώμα για το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη λήψη.



- Όταν στρέφετε τη μηχανή προς έναν άνθρωπο, στην οθόνη θα εμφανιστούν τα ονόματα έως 3 καταχωρημένων ατόμων όταν ανιχνεύονται από τη μηχανή.
- Ξεκινήστε τη λήψη.
- Τα ονόματα που εμφανίζονται θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες. Θα καταγραφούν τα ονόματα των ανθρώπων που ανιχνεύτηκαν (μέγιστο σύνολο 5) έστω και αν τα ονόματα δεν εμφανίζονται.



- Εάν ορισμένα άτομα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά προσώπου, η μηχανή ενδέχεται να ανιχνεύσει λανθασμένα άλλα άτομα εκτός από αυτά που έχουν καταχωρηθεί.



- Τα καταχωρημένα άτομα ίσως να μην ανιχνεύονται σωστά, εάν η εικόνα ή η σκηνή που καταγράφεται διαφέρει σημαντικά από τις καταχωρημένες πληροφορίες προσώπου.
- Εάν ένα καταχωρημένο πρόσωπο δεν ανιχνεύεται ή ανιχνεύεται δύσκολα, αντικαταστήστε τις καταχωρημένες πληροφορίες με νέες πληροφορίες προσώπου. Η καταχώρηση των πληροφοριών προσώπου ακριβώς πριν από τη λήψη θα επιπρέψει την ευκολότερη ανίχνευση των καταχωρημένων προσώπων.
- Εάν η μηχανή ανιχνεύσει εσφαλμένα ένα άλλο πρόσωπο και συνεχίσετε τη λήψη, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το όνομα που καταγράφηκε στην εικόνα κατά την προβολή (📄110).
- Επειδή τα πρόσωπα των βρεφών και των παιδιών αλλάζουν γρήγορα καθώς μεγαλώνουν, θα πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τις πληροφορίες προσώπου για αυτά (📄43).
- Τα ονόματα θα έχουν εγγραφεί στις εικόνες ακόμα και αν διαγράψετε το κουτί ελέγχου [Πληρωφ. λήψης] σε "Εξατομίκευση Πληροφοριών που Εμφανίζονται" (📄98) έτσι ώστε να μην εμφανίζονται τα ονόματα.
- Εάν δεν θέλετε να καταγράφονται ονόματα στις εικόνες, επιλέξτε το στοιχείο [Ρυθμ. ταυτότητας προσώπων] στην καρτέλα [📷2], επιλέξτε [Ταυτ. προσώπου] και κατόπιν επιλέξτε [Off].
- Μπορείτε να επιλέξετε ονόματα που έχουν καταγραφεί στις εικόνες από την οθόνη προβολής (απλή οθόνη πληροφοριών) (📄105).
- Τα ονόματα που έχουν καταγραφεί σε συνεχή λήψη (📄42) θα συνεχίσουν να καταγράφονται στην ίδια θέση όπως στην αρχική λήψη, ακόμα και αν τα θέματα μετακινηθούν.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων



Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Έλεγχος και Επεξεργασία Καταχωρημένων Πληροφοριών

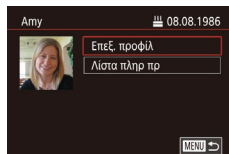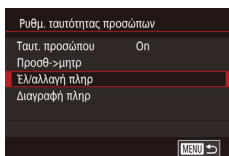

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [ΕΛ/αλλαγή πληρ].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου" (43), επιλέξτε [ΕΛ/αλλαγή πληρ].

2 Επιλέξτε ένα πρόσωπο που θέλετε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις πληροφορίες του.

- Αγγίξτε την εικόνα του ανθρώπου, του οποίου τις πληροφορίες επιθυμείτε να ελέγξετε ή να επεξεργαστείτε.

3 Ελέγξτε ή αλλάξτε τις πληροφορίες όπως απαιτείται.



- Για να ελέγξετε κάποιο όνομα ή γενέθλια, αγγίξτε [Επεξ. προφίλ]. Στην οθόνη που εμφανίζεται, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα ή τα γενέθλια με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 3 της ενότητας "Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου" (43).
- Για να ελέγξετε τις πληροφορίες προσώπου, αγγίξτε [Λίστα πληρ πρ]. Για να διαγράψετε πληροφορίες προσώπου, αγγίξτε [Διαγρ.] στην οθόνη που εμφανίζεται και κατόπιν αγγίξτε τις πληροφορίες προσώπου, τις οποίες επιθυμείτε να διαγράψετε. Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].



- Η αλλαγή ονόματος στην [Επεξ. προφίλ] θα αποτρέψει την εμφάνιση του προηγούμενου ονόματος αυτού του προσώπου σε λήψεις που αιχμαλωτίσατε προτού αλλάξετε το όνομά τους.

Αντικατάσταση και Προσθήκη Πληροφοριών Προσώπου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες προσώπου με καινούριες πληροφορίες. Θα πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τις πληροφορίες προσώπου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των βρεφών και των παιδιών, επειδή τα πρόσωπά τους αλλάζουν γρήγορα καθώς μεγαλώνουν. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου, όταν δεν έχουν συμπληρωθεί και οι 5 θέσεις καταχώρησης πληροφοριών.

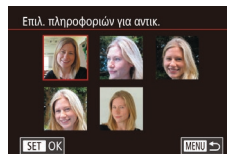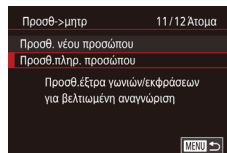

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Προσθ.πληρ. προσώπου].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου" (43), επιλέξτε [Προσθ.πληρ. προσώπου].

2 Επιλογή ανθρώπου για αντικατάσταση των πληροφοριών προσώπου.

- Αγγίξτε το όνομα του ατόμου, για το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες προσώπου.
- Εάν έχουν ήδη καταχωρηθεί πέντε στοιχεία πληροφοριών προσώπου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [OK].
- Εάν έχουν καταχωρηθεί λιγότερα από πέντε στοιχεία πληροφοριών προσώπου, μεταβείτε στο βήμα 4 για να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου.

3 Επιλέξτε τις πληροφορίες προσώπου που θα αντικατασταθούν.

- Αγγίξτε την πληροφορία προσώπου που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



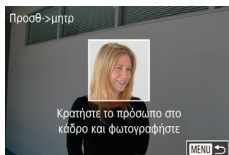

4 Καταχωρήστε τις πληροφορίες προσώπου.



- Ακολουθήστε τις διαδικασίες του βήματος 2 στην ενότητα “Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου” (110) για να πραγματοποιήσετε λήψη και εν συνεχεία καταχωρήστε τις νέες πληροφορίες προσώπου.
- Τα καταχωρημένα πρόσωπα αναγνωρίζονται ευκολότερα εάν προσθέσετε διάφορες πληροφορίες προσώπου. Εκτός τη λήψη από τυπική γωνία, προσθέστε μια λήψη με ελαφριά κλίση στο πλάι, μια λήψη με το πρόσωπο ενώ χαμογελά, καθώς και λήψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



- Δεν έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε πληροφορίες προσώπου εάν έχετε συμπληρώσει και τις 5 θέσεις καταχώρησης πληροφοριών. Ακολουθήστε τις διαδικασίες των παραπάνω βημάτων για να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες προσώπου.
- Μπορείτε να ακολουθήσετε τις διαδικασίες των παραπάνω βημάτων για να καταχωρήσετε νέες πληροφορίες προσώπου όταν υπάρχει τουλάχιστον μία κενή θέση καταχώρησης πληροφοριών. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε άλλες πληροφορίες προσώπου. Αντί να αντικαταστήσετε πληροφορίες προσώπου, διαγράψτε αρχικά τις υπάρχουσες πληροφορίες που δεν χρειάζεστε (110) και κατόπιν καταχωρήστε νέες πληροφορίες προσώπου (111), όπως απαιτείται.

Διαγραφή Καταχωρημένων Πληροφοριών

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες (πληροφορίες προσώπου, ονόματα και γενέθλια) που έχουν καταχωρηθεί στην Ταυτότητα προσώπου. Ωστόσο, τα ονόματα που έχουν καταγραφεί στις εικόνες που τραβήξατε παλαιότερα δεν θα διαγραφούν.

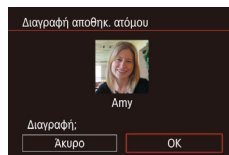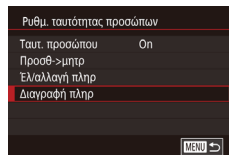

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Διαγραφή πληρ].

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα “Καταχώρηση Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου” (110) και επιλέξτε [Διαγραφή πληρ].

2 Επιλέξτε έναν άνθρωπο, του οποίου τις πληροφορίες επιθυμείτε να διαγράψετε.

- Αγγίξτε το όνομα του προσώπου που θα διαγράψετε.
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].



- Εάν διαγράψετε τις καταχωρημένες πληροφορίες ενός ατόμου, δεν θα έχετε τη δυνατότητα εμφάνισης του ονόματος (110), αντικατάστασης των πληροφοριών (110) ή αναζήτησης εικόνων για το άτομο αυτό (107).



- Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ονόματα στις πληροφορίες εικόνας (111).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Λειτουργίες Προσαρμογής Εικόνων

■ Αλλαγή των Αναλογιών

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αλλάξτε τις αναλογίες των εικόνων (λόγος πλάτους προς ύψος) με την παρακάτω διαδικασία.

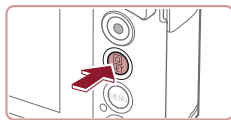

- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **[3:2]** στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖28).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, οι αναλογίες της οθόνης ενημερώνονται.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε **[3:2]**.

16:9	Αυτές χρησιμοποιούνται για την προβολή των εικόνων σε τηλεοράσεις Υψηλής Ευκρίνειας ευρείας οθόνης ή παρόμοιες συσκευές.
3:2	Εγγενείς αναλογίες της οθόνης της μηχανής. Ίδιες αναλογίες με φιλμ 35 χιλ., οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκτύπωση εικόνων σε μεγέθη 130 x 180 χιλ.
4:3	Αυτές χρησιμοποιούνται για την προβολή των εικόνων σε τηλεοράσεις Τυπικής Ευκρίνειας ή παρόμοιες συσκευές. Αυτές χρησιμοποιούνται και για την εκτύπωση εικόνων σε μεγέθη 90 x 130 χιλ. ή σειρές Α.
1:1	Αναλογίες εικόνων σε σχήμα τετραγώνου.



- Δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση .
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση επιλέγοντας MENU (📖29) > καρτέλα 1 > [Αναλογίες φωτογραφίας].

■ Αλλαγή Ποιότητας Εικόνας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επιλέξτε μεταξύ 7 συνδυασμών μεγέθους (αριθμός pixel) και συμπίεσης (ποιότητα εικόνας). Προσδιορίστε επίσης εάν επιθυμείτε τη λήψη εικόνων σε μορφή RAW (📖48). Για οδηγίες σχετικά με το πλήθος των εικόνων από το εκάστοτε είδος που χωράει σε μια κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα “Εγγραφή” (📖212).



- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖28).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε .



- Τα και υποδεικνύουν διαφορετικά επίπεδα ποιότητας εικόνων ανάλογα από το εύρος της εστίασης. Στο ίδιο μέγεθος (αριθμός pixel), το προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας. Αν και οι εικόνες έχουν ελαφρώς μικρότερη ποιότητα εικόνας, τόσες περισσότερες χωράνε σε μια κάρτα μνήμης. Λάβετε υπόψη σας ότι εικόνες μεγέθους (S2) είναι ποιότητας .
- Δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση .
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση επιλέγοντας MENU (📖29) > 1 > [Ποιότητα εικ].

Όταν αποφασίζετε τον αριθμό pixel με βάση το μέγεθος εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό για εικόνες με αναλογίες 3:2.

L	A2 (420 x 594 χιλ.)
M	A3 (297 x 420 χιλ.)
S1	A4 (210 x 297 χιλ.)
S2	90 x 130 χιλ., 130 x 180 χιλ., ταχυδρομική κάρτα

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Λήψη σε Μορφή RAW

Η μηχανή μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη εικόνας σε μορφή JPEG και RAW.

Εικόνες JPEG	Υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη μηχανή για βέλτιστη ποιότητα εικόνας και συμπιέζονται για τη μείωση του μεγέθους των αρχείων. Ωστόσο, η διαδικασία συμπίεσης είναι μη αναστρέψιμη και δεν παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς των εικόνων στην αρχική, μη επεξεργασμένη τους κατάσταση. Η επεξεργασία των εικόνων ενδέχεται να προκαλέσει επίσης κάποιες απώλειες στην ποιότητα.
Εικόνες RAW	Δεδομένα "Raw" (μη επεξεργασμένα), τα οποία καταγράφονται χωρίς σχεδόν καμία απώλεια στην ποιότητα της εικόνας από την επεξεργασία εικόνας της μηχανής. Τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αρχική τους κατάσταση σε υπολογιστή ή για εκτύπωση. Πρέπει πρώτα να το επεξεργαστείτε σε αυτήν τη μηχανή (124) ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Digital Photo Professional (175) για να μετατρέψετε εικόνες σε κανονικά αρχεία JPEG ή TIFF. Οι εικόνες μπορούν να προσαρμοστούν με ελάχιστες απώλειες στην ποιότητα.



- Πατήστε το πλήκτρο [INFO] και κατόπιν επιλέξτε [L] στο μενού (28).
- Για λήψη μόνο σε μορφή RAW, επιλέξτε την επιλογή [RAW].
- Για λήψη εικόνων ταυτόχρονα σε μορφή JPEG και RAW, επιλέξτε την ποιότητα εικόνας JPEG και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO]. Θα εμφανιστεί μια ένδειξη [✓] δίπλα από την επιλογή [RAW]. Για να ακυρώσετε αυτή τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και αφαιρέστε την ένδειξη [✓] δίπλα από την επιλογή [RAW].




- Όταν μεταφέρετε εικόνες RAW (ή εικόνες RAW και JPEG που καταγράφονται ταυτόχρονα) σε έναν υπολογιστή, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο λογισμικό (175).
- Το ψηφιακό ζουμ (39) δεν είναι διαθέσιμο κατά τη λήψη εικόνων σε μορφή RAW.



- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση μεταξύ του αριθμού εγγραφόμενων pixels και του αριθμού λήψεων που θα γεμίσουν την κάρτα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφή" (212).
- Η επέκταση των αρχείων για τις εικόνες JPEG είναι .JPG, ενώ η αντίστοιχη επέκταση για της εικόνες RAW είναι .CR2.

Χρήση του Μενού

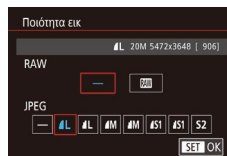

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ποιότητα εικ] στην καρτέλα [1] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [SET] (29).
- Για λήψη σε μορφή RAW παράλληλα, επιλέξτε [RAW] σε [RAW]. Λάβετε υπόψη σας ότι μόνο οι εικόνες JPEG καταγράφονται όταν έχει επιλεγεί το [-].
- Σε [JPEG], επιλέξτε τον αριθμό των pixels και το βαθμό συμπίεσης. Λάβετε υπόψη σας ότι μόνο οι εικόνες RAW καταγράφονται όταν έχει επιλεγεί το [-].
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [SET] για να επιστρέψετε στην οθόνη μενού.



- Οι επιλογές [RAW] και [JPEG] δεν μπορούν να ρυθμιστούν σε [-].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Αλλαγή Ποιότητας Εικόνας στις Ταινίες

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Ρυθμίστε την ποιότητα εικόνας ταινίας (μέγεθος εικόνας και ρυθμός καρέ). Ο ρυθμός καρέ υποδεικνύει τον αριθμό των καρέ που καταγράφονται ανά δευτερόλεπτο, ο οποίος καθορίζεται αυτόματα σύμφωνα με τη ρύθμιση NTSC ή PAL (163). Για οδηγίες σχετικά με το μέγιστο χρόνο εγγραφής για ταινίες στο εκάστοτε επίπεδο ποιότητας εικόνας που θα χωράει σε κάρτα μνήμης, βλέπε “Εγγραφή” (212).

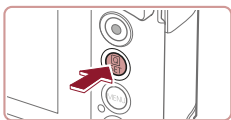

- Πατήστε το πλήκτρο [Q], επιλέξτε το στοιχείο μενού ποιότητας ταινίας και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή (28).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

Για Βίντεο NTSC

Ποιότητα Εικόνας	Αριθμός εγγραφόμενων pixels	Ταχύτητα Καρέ	Λεπτομέρειες
Full HD 50.00P*	1920 x 1080	59,94 καρέ/δευτ.	Για λήψη σε Full HD. Το Full HD 50.00P καθιστά δυνατή τη λήψη ταινιών με πιο ομαλή κίνηση.
Full HD 29.97P	1920 x 1080	29,97 καρέ/δευτ.	
Full HD 23.98P	1920 x 1080	23,98 καρέ/δευτ.	
HD 29.97P	1280 x 720	29,97 καρέ/δευτ.	Για λήψη σε HD.
VGA 29.97P	640 x 480	29,97 καρέ/δευτ.	Λήψη σε τυπική ευκρίνεια.

* Διαθέσιμη σε κατάσταση [P] ή [P*].

Για Βίντεο PAL

Ποιότητα Εικόνας	Αριθμός εγγραφόμενων pixels	Ταχύτητα Καρέ	Λεπτομέρειες
Full HD 50.00P*	1920 x 1080	50,00 καρέ/δευτ.	Για λήψη σε Full HD.
Full HD 25.00P	1920 x 1080	25,00 καρέ/δευτ.	
HD 25.00P	1280 x 720	25,00 καρέ/δευτ.	Για λήψη σε HD.
VGA 25.00P	640 x 480	25,00 καρέ/δευτ.	Λήψη σε τυπική ευκρίνεια.

* Διαθέσιμη σε κατάσταση [P] ή [P*].



- Μετά από επανειλημμένη εγγραφή σε κατάσταση [Full HD 59.94P] ή [Full HD 50.00P], η εγγραφή ταινίας σε αυτό το επίπεδο ποιότητας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη (ακόμα και αν πατήσετε το πλήκτρο ταινίας) έως ότου η μηχανή κρυώσει. Για τη συνέχιση της εγγραφής σε κατάσταση [Full HD 29.97P] ή [Full HD 25.00P], αγγίξτε [Ναι] μετά από την εμφάνιση του μηνύματος ενημέρωσης. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε τη μηχανή και περιμένετε έως ότου κρυώσει προτού συνεχίσετε την εγγραφή.



- Οι μαύρες γραμμές (εμφανίζονται στο αριστερό και δεξιό μέρος σε καταστάσεις [VGA 29.97P] και [VGA 25.00P] και στο πάνω και κάτω μέρος σε καταστάσεις [Full HD 59.94P], [Full HD 29.97P], [Full HD 23.98P], [Full HD 29.97P], [Full HD 50.00P], [Full HD 25.00P] και [HD 25.00P]) επισημαίνουν ότι οι περιοχές εικόνας δεν εγγραφονται.
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση επιλέγοντας MENU (29) > καρτέλα [7] > [Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο






Χρήσιμες Λειτουργίες Λήψης

■ Χρήση του Ηλεκτρονικού Επιπέδου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ηλεκτρονικό επίπεδο στην οθόνη κατά τη λήψη ως αναφορά, για να καθορίσετε εάν η μηχανή είναι ευθυγραμμισμένη.

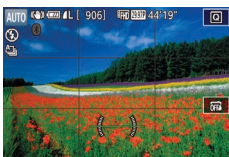

1 Εμφανίστε το ηλεκτρονικό επίπεδο.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO.] για να εμφανίσετε το ηλεκτρονικό επίπεδο.

2 Ευθυγραμμίστε τη μηχανή όπως απαιτείται.

- Ευθυγραμμίστε τη μηχανή έτσι ώστε το κέντρο του ηλεκτρονικού επιπέδου να εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.




- Εάν το ηλεκτρονικό επίπεδο δεν εμφανιστεί στο βήμα 1, πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε τη ρύθμιση στην καρτέλα [CAM1] > [Εμφάνιση πληροφοριών λήψης].
- Το ηλεκτρονικό επίπεδο δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή ταινίας.
- Βαθμονομήστε το ηλεκτρονικό επίπεδο εάν δεν προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ευθυγράμμιση της μηχανής (163).
- Δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση [S].

■ Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η αυτόματη σταθερότητα διατηρεί σταθερές τις ταινίες. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε [Απεν.].

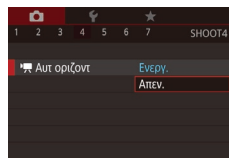

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Aut. οριζοντ.] στην καρτέλα [CAM4] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [OK] (29).
- Επιλέξτε [Απεν.] (29).



- Όταν ξεκινήσει η εγγραφή, η περιοχή προβολής μικραίνει και τα αντικείμενα μεγθύνονται (51).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS


Απενεργοποίηση σταθεροποίησης εικόνας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Όταν η μηχανή παραμένει ακίνητη (όπως κατά τη χρήση τριπόδου), πρέπει να ρυθμίσετε την σταθεροποίηση εικόνας σε [Off] για να το απενεργοποιήσετε.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμίσεις IS] στην καρτέλα [4] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [29].

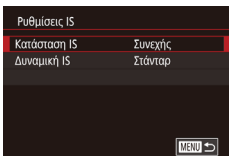

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.


- Αγγίξτε [Κατάσταση IS] και κατόπιν επιλέξτε μια επιλογή ([29]).

Συνεχής	Η βέλτιστη σταθεροποίηση εικόνας για τις συνθήκες λήψης εφαρμόζεται αυτόματα (Έξυπνο IS) ([38]).
Off	Απενεργοποιεί τη σταθεροποίηση εικόνας.

■ Εγγραφή Ταινιών με τα Θέματα στο Ίδιο Μέγεθος πριν από τη Λήψη

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Κανονικά, όταν ξεκινήσει η εγγραφή ταινίας, η περιοχή προβολής εικόνας αλλάζει και τα αντικείμενα μεγεθύνονται για να επιτραπεί η σταθερότητα εικόνας και η διόρθωση μεγάλης αστάθειας μηχανής. Για την εγγραφή ταινιών με θέματα στο ίδιο μέγεθος με αυτό που φαίνεται πριν από τη λήψη, μπορείτε να μειώσετε τη σταθεροποίηση εικόνας και να ακυρώσετε το Αυτόματο επίπεδο.

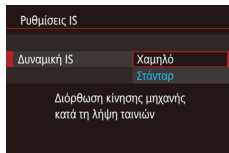

- Ρυθμίστε την επιλογή ([Aut οριζοντ] σε [Απεν.] με τον τρόπο που περιγράφεται σε "Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής" ([50]).
- Ακολουθήστε το βήμα 1 στην "Απενεργοποίηση σταθεροποίησης εικόνας" ([51]) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Ρυθμίσεις IS].
- Επιλέξτε [Δυναμική IS] και κατόπιν επιλέξτε [Χαμηλό] ([29]).



- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το στοιχείο [Κατάσταση IS] σε [Off], έτσι ώστε τα θέματα να καταγράφονται στο ίδιο μέγεθος με αυτό που εμφανίζεται πριν από τη λήψη.
- Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας [Δυναμική IS] δεν εφαρμόζονται όταν η ρύθμιση [Κατάσταση IS] οριστεί σε [Off] ([51]).
- Μόνο η επιλογή [Στάνταρ] είναι διαθέσιμη όταν η ποιότητα ταινίας είναι [VGA 29.97P] (NTSC) ή [VGA 25.00P] (PAL).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προσαρμογή Χειρισμού Μηχανής


Προσαρμόστε τις λειτουργίες λήψης στην καρτέλα [CAM] του μενού με την παρακάτω διαδικασία.

Για οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της Οθόνης Μενού” (29).

■ Αποτροπή ενεργοποίησης βοηθητικής δέσμης AF

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία η οποία ανάβει συνήθως για υποβοήθηση της εστίασης όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

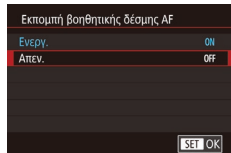

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ενεργοποίηση βοηθητικής δέσμης AF] στην καρτέλα [CAM] και κατόπιν επιλέξτε [Απεν.].
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [Ενεργ.].


■ Αποτροπή Ανάμματος Λυχνίας On

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία, η οποία ανάβει για τη μείωση του φαινομένου των “κόκκινων ματιών”, όταν χρησιμοποιείτε το φλας στις λήψεις με συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Ρυθμίσεις φλας].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμίσεις φλας] στην καρτέλα [CAM] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F5].

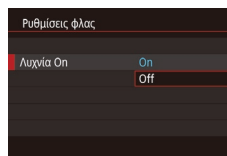

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε [Λυχνία On] και κατόπιν επιλέξτε [Off].
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [On].

■ Αλλαγή του Τρόπου Εμφάνισης των Εικόνων Μετά τη Λήψη

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια προβολής των εικόνων μετά τις λήψεις.



- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ωρα εξέτασης] στην καρτέλα [CAM] κι, έπειτα, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [2 δευτ.].

2 δευτ., 4 δευτ., 8 δευτ.	Οι εικόνες εμφανίζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να τραβήξετε μία δεύτερη λήψη πατώντας ξανά το κουμπί του κλείστρου έως το μέσον της διαδρομής του, ακόμη και όταν στην οθόνη εξακολουθεί να εμφανίζεται η λήψη σας.
Μέγιστη Διάρκεια	Οι εικόνες εμφανίζονται έως ότου πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
Off	Οι εικόνες δεν εμφανίζονται μετά τη λήψη.



- Πατώντας το πλήκτρο [INFO] ενώ εμφανίζεται μια εικόνα μετά τη λήψη, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες προβολής.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο





Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Φωτογραφήστε διάφορες σκηνές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καταγράψτε βελτιωμένες λήψεις χρησιμοποιώντας μοναδικά εφέ εικόνας ή ειδικές λειτουργίες

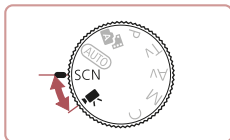

Ειδικές Σκηνές

Επιλέξτε μια κατάσταση, η οποία να ταιριάζει με σκηνή λήψης και η μηχανή θα διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για βέλτιστα αποτελέσματα.

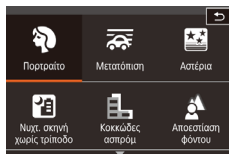

1 Επιλέξτε την κατάσταση [SCN].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [SCN].

2 Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.

- Αγγίξτε [📷] και κατόπιν αγγίξτε [▲][▼] ή σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης.
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το [OK].

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

📷 Λήψη πορτραίτων (Πορτραίτο)

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

- Καταγράψτε λήψεις ανθρώπων με πιο "απαλό" αποτέλεσμα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





Φωτογράφιση νυχτερινών σκηνών χωρίς τη χρήση τριπόδου (Βραδυνή Λήψη στο Χέρι)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

- Υπέροχες λήψεις νυχτερινών σκηνών ή λήψεις νυχτερινών σκηνών πορτραίτων στο φόντο, χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε εντελώς ακίνητη τη μηχανή (δηλαδή χωρίς να χρειάζεστε τρίποδο).
- Μια μεμονωμένη εικόνα, η οποία δημιουργείται με το συνδυασμό διαδοχικών λήψεων μειώνοντας την αστάθεια της μηχανής και το θόρυβο της εικόνας.



Λήψη πυροτεχνημάτων (Πυροτεχνήματα)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

- Φωτογράφιση πυροτεχνημάτων με ζωηρά χρώματα.



- Τα αντικείμενα εμφανίζονται μεγαλύτερα σε κατάσταση  σε σύγκριση με άλλες καταστάσεις.
- Στην κατάσταση , η ποιότητα των εικόνων μπορεί να είναι μειωμένη εξαιτίας της αύξησης της ταχύτητας ISO ( 74) έτσι ώστε να ταιριάζει με τις συνθήκες λήψης.
- Καθώς η μηχανή φωτογραφίζει συνεχώς στην κατάσταση , θα πρέπει να τη διατηρείτε σταθερή κατά τη λήψη.
- Στην κατάσταση , η υπερβολική αστάθεια της μηχανής ή συγκεκριμένες συνθήκες λήψης μπορεί να μην σας επιτρέψουν να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Στην κατάσταση , τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή και να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να ασφαλίσετε τη μηχανή ( 51).



- Όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο για νυχτερινές σκηνές, η λήψη σε κατάσταση [ΑΥΤΟ] αντί σε κατάσταση  θα καταφέρει καλύτερα αποτελέσματα ( 33).
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατάσταση λήψης αποκτώντας πρόσβαση σε MENU ( 29) > καρτέλα  1 > [Κατ. Εγγραφής].
- Στην κατάσταση , έστω και αν δεν εμφανίζονται πλαίσια εάν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, συνεχίζει να προσδιορίζεται η βέλτιστη εστίαση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Εφαρμογή Ειδικών Εφέ

Προσθέστε διάφορα εφέ στις εικόνες κατά τη λήψη.

■ Αποδώστε μια αίσθηση ταχύτητας με ένα θολό φόντο (μετατόπιση)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Με τη μετατόπιση, μπορείτε να θολώσετε το φόντο για να αποδώσετε μια αίσθηση ταχύτητας.

Η μηχανή θα εντοπίσει και θα διορθώσει το θάμπωμα του θέματος, έτσι το θέμα θα παραμείνει σχετικά καθαρό και ευκρινές.

1 Επιλέξτε [📷].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [📷].



2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Προτού τραβήξετε, πατήστε το πλήκτρο του κλείστρου έως το μισό καθώς μετακινείτε τη μηχανή έτσι ώστε να ακολουθεί το θέμα.
- Κρατήστε το κινούμενο θέμα κεντραρισμένο στην οθόνη και πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον.
- Ακόμα και αφού πατήσετε το πλήκτρο του κλείστρου τελείως, συνεχίστε να μετακινείτε τη μηχανή για να ακολουθήσετε το θέμα.



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.



- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο του εφέ, περιστρέψτε το δακτύλιο [🔍].
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη μηχανή σταθερά και με τα δύο χέρια, με τους ώμους σας κοντά στο σώμα σας και περιστρέψτε ολόκληρο το σώμα σας για να ακολουθήσετε το θέμα.
- Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πιο αποτελεσματικό για θέματα που κινούνται οριζόντια, όπως αυτοκίνητα ή τρένα.

■ Λήψη Σκηνών Υψηλής Αντίθεσης (Μεγάλο Δυναμικό Εύρος)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η μηχανή καταγράφει τρεις διαδοχικές λήψεις με διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας κάθε φορά και συνδυάζει τις περιοχές με τη βέλτιστη φωτεινότητα για τη δημιουργία μίας εικόνας. Η κατάσταση αυτή μπορεί να μειώσει την υπερέκθεση των φωτεινών τόνων και την απώλεια των λεπτομερειών που έχουν την τάση να εμφανίζονται στις λήψεις με υψηλή αντίθεση.

1 Επιλέξτε [HDR].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [HDR].

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή καθώς πραγματοποιείτε λήψη. Όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, η μηχανή θα τραβήξει τρεις λήψεις και θα τις συνδυάσει.



- Το υπερβολικό θάμπωμα μηχανής ή συγκεκριμένες συνθήκες λήψης μπορεί να μην σας επιτρέψουν να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Εάν η υπερβολική αστάθεια της μηχανής παρεμποδίζει τη λήψη, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να ασφαλίσετε τη μηχανή (51).
- Η κίνηση του θέματος θα προκαλέσει θάμπωμα των εικόνων.
- Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται και συνδυάζει τις εικόνες.
- Το [ON] μπορεί να εμφανιστεί όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του σε συνθήκες έντονου φωτισμού, υποδεικνύοντας την αυτόματη ρύθμιση με σκοπό την ιδανική φωτεινότητα εικόνας.

Προσθήκη Καλλιτεχνικών Εφέ



- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (53) και επιλέξτε [HDR].
- Περιστρέψτε το δακτύλιο (1) για να επιλέξετε ένα εφέ.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

Φυσικό	Οι εικόνες είναι φυσικές και οργανικές.
Τέχνη-τυπικό	Οι εικόνες μοιάζουν με πίνακες, με άτονη αντίθεση.
Τέχνη-ζωηρό	Οι εικόνες μοιάζουν με απεικονίσεις με έντονα χρώματα.
Τέχνη-έντονο	Οι εικόνες μοιάζουν με ελαιοτυπίες, με έντονα περιγράμματα.
Τέχνη-ανάγλ	Οι εικόνες μοιάζουν με παλιές φωτογραφίες, με ανάγλυφα περιγράμματα και σκούρα ατμόσφαιρα.

Φωτογράφιση με Εφέ Υπερ-Ευρυγώνιου Φακού (Εφέ Ευρείας Γωνίας)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Φωτογραφήστε με το εφέ παραμόρφωσης ενός ευρυγώνιου φακού.

1 Επιλέξτε [Q].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (53) και επιλέξτε [Q].

2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο (1) για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.



3 Ξεκινήστε τη λήψη.



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Λήψεις που μοιάζουν με ελαιογραφίες (Εφέ Τέχνη-έντονο)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Κάντε τα θέματα να δείχνουν πια έντονα, όπως τα θέματα στις ελαιογραφίες.

1 Επιλέξτε [F].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [F].



2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο ([F]) για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

■ Λήψεις που μοιάζουν με Νερομπογιές (Εφέ νερομπογιάς)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Απαλύνετε τα χρώματα, για φωτογραφίες που μοιάζουν με ζωγραφιές με νερομπογιές.

1 Επιλέξτε [F].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [F].



2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο ([F]) για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

■ Λήψη Εικόνων με Εμφάνιση Μοντέλου Μινιατούρας (Εφέ Μινιατούρας)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Δημιουργεί το εφέ ενός μοντέλου μινιατούρας, θαμπώνοντας τις περιοχές της εικόνας επάνω και κάτω από την περιοχή που επιλέγετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ταινίες που μοιάζουν με σκηνές σε μοντέλα μινιατούρας, επιλέγοντας την ταχύτητα προβολής πριν από την εγγραφή της ταινίας. Οι άνθρωποι και τα αντικείμενα στη σκηνή θα κινούνται με γρήγορη ταχύτητα κατά την προβολή. Σημειώστε ότι δεν καταγράφεται ήχος.

1 Επιλέξτε [F].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [F].
- Εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο, υποδεικνύοντας την περιοχή εικόνας στην οποία δεν θα εφαρμοστεί θάμπωμα.



2 Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να διατηρήσετε εστιασμένη.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Μετακινήστε το μοχλό ζουμ για να αλλάξετε το μέγεθος πλαισίου και αγγίξτε την οθόνη ή σύρετε το λευκό πλαίσιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να το μετακινήσετε.



3 Για τις ταινίες, επιλέξτε την ταχύτητα προβολής.

- Στην οθόνη στο βήμα 2, περιστρέψτε το δακτύλιο ([F]) για να επιλέξετε την ταχύτητα.

4 Επιστρέψτε στην οθόνη λήψης και τραβήξτε τη φωτογραφία.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO] για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης και κατόπιν τραβήξτε τη φωτογραφία.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ταχύτητας και Χρόνος Προβολής/αναπαραγωγής – Κατά Προσέγγιση (για Κλιπ Διάρκειας Ένός Λεπτού)

Ταχύτητα	Χρόνος Προβολής/Αναπαραγωγής
5x	Περίπου 12 δευτ.
10x	Περίπου 6 δευτ.
20x	Περίπου 3 δευτ.

Η αναπαραγωγή των ταινιών πραγματοποιείται σε ταχύτητα 30 καρέ/δευτ.



- Η λειτουργία του ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη ταινιών. Πριν ξεκινήσετε τη λήψη, θα πρέπει να καθορίσετε το ζουμ.
- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.



- Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πλαισίου σε κατακόρυφο, πατήστε τα πλήκτρα **[⏏]** στο βήμα 2. Αγγίξτε την οθόνη για να μετακινήσετε το πλαίσιο. Για να επαναφέρετε το πλαίσιο σε οριζόντιο προσανατολισμό, πατήστε τα πλήκτρα **[⏏]**.
- Εάν κρατήσετε τη μηχανή κατακόρυφα, ο προσανατολισμός του πλαισίου θα αλλάξει.
- Η ποιότητα της εικόνας για τις ταινίες είναι **[EVC]** για τις αναλογίες **[4:3]** και **[E-HD]** για τις αναλογίες **[16:9]** (**[47]**). Αυτές οι ρυθμίσεις ποιότητας δεν μπορούν να αλλάξουν.

Λήψη με Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού (Εφέ Κάμερας Παιχνιδιού)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αυτό το εφέ επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων με εμφάνιση που παρομοιάζει με τις λήψεις μιας μηχανής παλαιότερης τεχνολογίας μέσω του βινιεταρίσματος (εικόνες με σκοτεινότερος, θαμπωμένες γωνίες) και της συνολικής αλλαγής των χρωμάτων.

1 Επιλέξτε **[O]**.

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (**[53]**) και επιλέξτε **[O]**.



2 Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο **[E]** για να επιλέξετε ένα τόνο χρώματος.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

Στάνταρ	Λήψεις με εμφάνιση εικόνων παιδικής μηχανής.
Θερμό	Εικόνες με θερμότερο τόνο από τη ρύθμιση [Στάνταρ].
Ψυχρό	Εικόνες με ψυχρότερο τόνο από τη ρύθμιση [Στάνταρ].



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Αντικείμενα που ξεχωρίζουν (Αποεστίαση φόντου)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να καταγράψετε θέματα έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από το φόντο. Λαμβάνονται δύο διαδοχικές εικόνες με ρυθμίσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί για αποεστίαση φόντου. Το φόντο αποεστιάζεται μέσω εφέ φακού και επεξεργασίας εικόνας που εξαρτάται από το θέμα και τη σκηνή.

1 Επιλέξτε [👤].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [👤].



2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Κρατήστε τη μηχανή σταθερή καθώς πραγματοποιείτε λήψη. Λαμβάνονται δύο διαδοχικές εικόνες κατά το πάτημα του κουμπιού του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
- Ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει [📶] υποδεικνύει ότι οι εικόνες δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.



- Το υπερβολικό θάμπωμα μηχανής ή συγκεκριμένες συνθήκες λήψης μπορεί να μην σας επιτρέψουν να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.



- Για τα καλύτερα αποτελέσματα με την αποεστίαση φόντου, προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε λήψη κοντά στο αντικείμενο και διασφαλίστε επαρκή απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και του φόντου.
- Μετά από τη λήψη εικόνων ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος πριν να έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά.
- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο του εφέ, περιστρέψτε το δακτύλιο [🔍].

■ Λήψη με Εφέ Ελαφρού Φλουταρίσματος

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε εικόνες που παρομοιάζουν με αυτές που επιτυγχάνονται εάν είχατε συνδέσει ένα φίλτρο ελαφρού φλουταρίσματος στη μηχανή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο του εφέ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

1 Επιλέξτε [👤].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [👤].



2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο [🔍] για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.



- Τραβήξτε αρχικά ορισμένες δοκιμαστικές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Μονόχρωμη Λήψη (Κοκκώδες ασπρόμαυρο)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Τραβήξτε μονόχρωμες εικόνες με μια αμμώδη, τραχιά αίσθηση.

1 Επιλέξτε [A].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [A].



2 Επιλέξτε το επίπεδο του εφέ.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο (🔍) για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ.
- Στην οθόνη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας σας με την εφαρμογή του εφέ.

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

■ Ειδικές Καταστάσεις για Άλλους Σκοπούς

■ Λήψη Έναστρων Ουρανών (Αστέρια)

Φωτογράφιση Ανθρώπων μπροστά από Έναστρους Ουρανούς (Λήψη με αστέρια)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Πραγματοποιήστε όμορφες λήψεις ανθρώπων μπροστά από έναστρους ουρανούς. Αφού αρχικά ενεργοποιήσετε το φλας για να πραγματοποιήσετε λήψη ατόμου, η μηχανή εκτελεί δύο λήψεις χωρίς φλας. Οι τρεις εικόνες συνδυάζονται σε μία εικόνα και υποβάλλονται σε επεξεργασία έτσι ώστε τα αστέρια να φαίνονται πιο έντονα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια του φλας, ανατρέξτε στην ενότητα “Φλας” (📖211).



1 Επιλέξτε [A].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (📖53) και επιλέξτε [A], κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Αγγίξτε [A] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [A].
- Το ζουμ ρυθμίζεται στη μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2 Σηκώστε το φλας.

- Μετακινήστε το διακόπτη [🔍].

3 Ασφαλίστε τη μηχανή.

- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο





4 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το πλήκτρο του κλειστρου. Το φλας ενεργοποιείται καθώς η μηχανή πραγματοποιεί την πρώτη λήψη.
- Οι λήψεις δύο και τρία πραγματοποιούνται χωρίς να ενεργοποιηθεί το φλας.



5 Κρατήστε το θέμα σας ακίνητο έως ότου η λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει.

- Τα θέματα πρέπει να παραμένουν ακίνητα έως ότου η λυχνία αναβοσβήσει τρεις φορές μετά την τρίτη λήψη, χρόνος που μπορεί να ανέρχεται σε έως και δύο δευτερόλεπτα.
- Όλες οι λήψεις συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μία εικόνα.



- Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, οι εικόνες ίσως να μην έχουν την αναμενόμενη εμφάνιση.
- Για καλύτερες λήψεις, πείτε στο θέμα σας να σταθεί μακριά από το φωτισμό όπως είναι οι λάμπες του δρόμου και βεβαιωθείτε ότι το φλας έχει ανυψωθεί.
- Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται τις εικόνες.
- Προς αποφυγή θαμπών εικόνων, βεβαιωθείτε ότι το θέμα που φωτογραφίζετε στα βήματα 4 – 5 παραμένει ακίνητο.



- Για πιο εύκολη εμφάνιση, δοκιμάστε να επιλέξετε MENU > καρτέλα [F2] > [Νυχτ. οθόνη] > [On] ([163]) πριν από τη λήψη.
- Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα θέματος, προσπαθήστε να αλλάξετε τη διόρθωση έκθεσης με φλας ([90]).
- Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα φόντου, προσπαθήστε να αλλάξετε τη διόρθωση έκθεσης ([73]). Ωστόσο, οι εικόνες ενδέχεται να μην μοιάζουν με το αναμενόμενο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες λήψης και το άτομο θα πρέπει να παραμείνει ακίνητο στα βήματα 4 – 5 για περίπου έως και 15 δευτερόλεπτα.
- Για τη φωτογράφιση περισσότερων αστεριών και πιο φωτεινού φωτισμού από τα αστερία, επιλέξτε MENU ([29]) > καρτέλα [6] > [Ρυθμ. πορτ/του με αστερία] > [Ευκρίνεια αστερ] > [Έντονη]. Ωστόσο, οι εικόνες ενδέχεται να μην μοιάζουν με το αναμενόμενο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες λήψης και το άτομο θα πρέπει να παραμείνει ακίνητο στα βήματα 4 – 5 για περίπου έως και 8 δευτερόλεπτα.
- Για να μοιάζουν τα αστερία πιο φωτεινά, επιλέξτε MENU ([29]) > καρτέλα [6] > [Έμφαση αστερ.] > [Ευκρινή]. Για να δώσετε έμφαση στα φωτεινά αστερία σε ένα στρο ουρανό, επιλέξτε [Έμφαση αστερ.] σε [Απαλά]. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει εκπληκτικές λήψεις μεγθύνοντας τα φωτεινά αστερία και αποεστιάζοντας τα πιο θαμπά αστερία. Για να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία φωτισμού αστεριών, επιλέξτε [Off].



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατάσταση λήψης αγγίζοντας [5] στα βήματα 1 – 2 στην ενότητα "Ειδικές Σκηνές" ([53]), αγγίζοντας [INFO] για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης, αγγίζοντας [5] και κατόπιν αγγίζοντας την ίδια επιλογή ή [INFO].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Νυχτερινές λήψεις κάτω από έναστρους ουρανούς (Έναστρο τοπίο)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Πραγματοποιήστε εντυπωσιακές λήψεις έναστρων ουρανών σε νυχτερινές λήψεις. Το φως των αστεριών στην εικόνα ενισχύεται αυτόματα και έτσι οι έναστροι ουρανοί φαντάζουν πανέμορφοι.

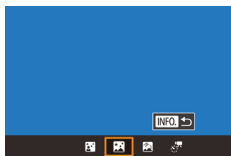


1 Επιλέξτε [INFO].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (53) και επιλέξτε [INFO].
- Αγγίξτε [INFO] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [OK].
- Το ζουμ ρυθμίζεται στη μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2 Ασφαλίστε τη μηχανή.

- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή και να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής.

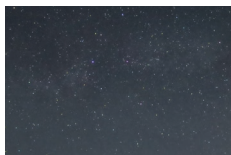

3 Ξεκινήστε τη λήψη.



- Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται τις εικόνες.



- Για πιο εύκολη εμφάνιση, δοκιμάστε να επιλέξετε MENU > καρτέλα [2] > [Νυχτ. οθόνη] > [On] (163) πριν από τη λήψη.
- Για να μοιάζουν τα αστερία πιο φωτεινά, επιλέξτε MENU (29) > καρτέλα [6] > [Εμφαση αστρ.] > [Ευκρινή]. Για να δώσετε έμφαση στα φωτεινά αστερία σε έναστρο ουρανό, επιλέξτε [Εμφαση αστρ.] σε [Απαλά]. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει εκπληκτικές λήψεις μεγεθύνοντας τα φωτεινά αστερία και αποεστιάζοντας τα πιο θαμπά αστερία. Για να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία φωτισμού αστεριών, επιλέξτε [Off].
- Προσπαθήστε να αλλάξετε σε Κατάσταση Χειροκίνητης Εστίασης (82) για να καταφέρετε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την εστιακή θέση πριν από τη λήψη.



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατάσταση λήψης αγγίζοντας [INFO] στα βήματα 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” (53), αγγίζοντας [INFO] για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης, αγγίζοντας [INFO] και κατόπιν αγγίζοντας την ίδια επιλογή ή [INFO].

Λήψη Ιχνών αστεριών (Ίχνη αστεριών)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Οι γραμμές που δημιουργούνται από την κίνηση των αστεριών στον ουρανό καταγράφονται υπό τη μορφή μίας εικόνας. Αφού καθορίσετε την ταχύτητα κλείστρου και τον αριθμό λήψεων, η μηχανή πραγματοποιεί συνεχείς λήψεις. Μια διαδικασία λήψης μπορεί να διαρκέσει για δύο περίπου ώρες. Ελέγξτε προκαταβολικά το επίπεδο της μπαταρίας.



1 Επιλέξτε [INFO].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” (53) και επιλέξτε το [INFO] και έπειτα πατήστε το πλήκτρο [OK].
- Αγγίξτε [INFO] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [OK].
- Το ζουμ ρυθμίζεται στη μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



2 Καθορίστε τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο ([F]) για να επιλέξετε τη διάρκεια λήψης.

3 Ασφαλίστε τη μηχανή.

- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.

4 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Το μήνυμα [Μηχανή απασχολημένη] εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα και η λήψη ξεκινάει.
- Μην παρενοχλείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λήψης.
- Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του εκ νέου. Σημείωση: Η ακύρωση μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα.



- Εάν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας της μηχανής, η λήψη θα σταματήσει και θα αποθηκευτεί μια σύνθετη εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τις εικόνες που έχουν ληφθεί έως το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
- Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται τις εικόνες.



- Για πιο εύκολη εμφάνιση, δοκιμάστε να επιλέξετε MENU > καρτέλα [F2] > [Νυχτ. οθόνη] > [Οη] ([163]) πριν από τη λήψη.
- Προσπαθήστε να αλλάξετε σε Κατάσταση Χειροκίνητης Εστίασης ([82]) για να καταφέρετε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την εστιακή θέση πριν από τη λήψη.



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατάσταση λήψης αγγίζοντας [INFO] στα βήματα 1 – 2 στην ενότητα “Ειδικές Σκηνές” ([53]), αγγίζοντας [INFO] για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης, αγγίζοντας [INFO] και κατόπιν αγγίζοντας την ίδια επιλογή ή [INFO].

Εγγραφή ταινιών με κίνηση αστεριών (Ταινία time-lapse αστεριών)

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Καταγράφοντας μια time-lapse movie που συνδυάζει εικόνες που έχουν ληφθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ταινίες με αστέρια που κινούνται γρήγορα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα λήψης και τη διάρκεια εγγραφής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Έχετε κατά νου ότι η εκάστοτε διαδικασία λήψης διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και προϋποθέτει πολλές λήψεις. Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας και το χώρο στην κάρτα μνήμης προκαταβολικά.




1 Επιλέξτε [INFO].

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στο “Ειδικές Σκηνές” ([53]) κι επιλέξτε [INFO] κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Αγγίξτε [INFO] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Το ζουμ ρυθμίζεται στη μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ταινίας.

- Αγγίξτε το [INFO].
- Αγγίξτε ένα στοιχείο και κατόπιν επιλέξτε μια επιλογή.

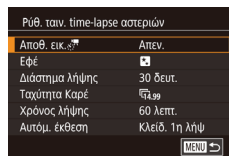

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



3 Ασφαλίστε τη μηχανή.


- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.

4 Ελέγξτε τη φωτεινότητα.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε μία στατική εικόνα.
- Επιστρέψτε σε Κατάσταση αναπαραγωγής (103) και ελέγξτε τη φωτεινότητα της εικόνας.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, περιστρέψτε το δακτύλιο (101) στην οθόνη λήψης και αλλάξτε το επίπεδο έκθεσης. Ελέγξτε πάλι τη φωτεινότητα πραγματοποιώντας μία ακόμα λήψη.

5 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το πλήκτρο ταινίας. Η εγγραφή ξεκινά και η ένδειξη στην πίσω πλευρά της μηχανής αναβοσβήνει.
- Μην παρενοχλείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λήψης.
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας. Σημείωση: Η ακύρωση μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα.
- Η μηχανή λειτουργεί σε Λειτουργία Eco (164) κατά τη διάρκεια της λήψης.

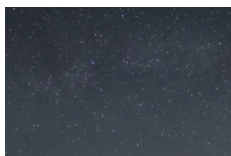

Στοιχείο	Επιλογές	Λεπτομέρειες
Αποθήκευση Στατικών Εικ.	Ενεργ., Απεν.	Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε κάθε λήψη που συλλέγεται προτού δημιουργηθεί η ταινία. Λάβετε υπόψη σας ότι όταν επιλέγεται το [Ενεργ.], δεν είναι διαθέσιμο το [Εφέ].
Εφέ		Επιλέξτε τα εφέ ταινίας, όπως είναι τα ίχνη αστεριών.
Διάστημα λήψης	15 δευτ., 30 δευτ., 1 λεπτό	Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ της εκάστοτε λήψης.
Ταχύτητα Καρέ	14,99, 29,97 (NTSC) 12,50, 25,00 (PAL)	Επιλέξτε το ρυθμό καρέ ταινίας.
Χρόνος λήψης	60 λεπτά, 90 λεπτά, 120 λεπτά, Απεριόριστα	Επιλέξτε τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης. Για εγγραφή έως τη στιγμή εξάντλησης της μπαταρίας, επιλέξτε [Απεριόριστα].
Αυτόματη έκθεση	Κλείδωμα 1η λήψη, Για κάθε λήψη	Επιλέξτε εάν η έκθεση καθορίζεται από την πρώτη λήψη ή ρυθμίζεται για κάθε λήψη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Εκτιμώμενος χρόνος αναπαραγωγής βάσει διαστήματος λήψης και ρυθμό καρέ (για διαδικασία λήψης μίας ώρας)

Διάστημα μεταξύ λήψεων	Ταχύτητα Καρέ		Χρόνος Προβολής/ Αναπαραγωγής
	NTSC	PAL	
15 δευτ.	14,99	12,50	16 δευτ.
15 δευτ.	29,97	25,00	8 δευτ.
30 δευτ.	14,99	12,50	8 δευτ.
30 δευτ.	29,97	25,00	4 δευτ.
1 λεπτό	14,99	12,50	4 δευτ.
1 λεπτό	29,97	25,00	2 δευτ.



- Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται τις εικόνες.
- Εάν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας της μηχανής ή δεν υπάρχει χώρος στην κάρτα μνήμης, η λήψη θα σταματήσει και θα αποθηκευτεί μια ταινία που έχει δημιουργηθεί από τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί έως το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
- Το διάστημα λήψης διάρκειας [1 λεπτ.] δεν είναι διαθέσιμο με αυτά τα εφέ: [L], [L1], [L2] ή [L3].



- Ο ήχος δεν καταγράφεται.
- Για πιο εύκολη εμφάνιση, δοκιμάστε να επιλέξετε MENU > καρτέλα [2] > [Νυχτ. οθόνη] > [On] ([163]) πριν από τη λήψη.
- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη του βήματος 2 επιλέγοντας MENU ([29]) > καρτέλα [6] > [Ρύθ. ταιν. time-lapse αστεριών].
- Οι εικόνες που αποθηκεύονται με το [Αποθ. εικ. *] ορισμένες στο [Ενεργ.] συγχωνεύονται ως μια μεμονωμένη ομάδα και κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής εμφανίζεται μόνο η πρώτη εικόνα. Το εικονίδιο [SET] που εμφανίζεται στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης υποδεικνύει ότι η εικόνα αποτελεί μέρος μιας ομάδας. Εάν διαγράψετε μια εικόνα που ανήκει σε ομάδα ([115]), θα διαγραφούν επίσης όλες οι υπόλοιπες εικόνες της ομάδας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη διαγραφή εικόνων.
- Οι εικόνες που ανήκουν σε ομάδες μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα ([109]) και με ακύρωση της ομάδας ([109]).
- Εάν προστατεύσετε ([113]) μια εικόνα που ανήκει σε ομάδα, θα προστατευθούν επίσης όλες οι υπόλοιπες εικόνες της ομάδας.
- Οι εικόνες που ανήκουν σε ομάδα μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα κατά την προβολή τους χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Αναζήτησης Εικόνων ([107]). Στην περίπτωση αυτή, η ομαδοποίηση των εικόνων καταργείται προσωρινά.
- Οι επόμενες ενέργειες δεν είναι διαθέσιμες για τις ομαδοποιημένες εικόνες: μεγέθυνση ([111]), χαρακτηρισμός ως αγαπημένες ([118]), επεξεργασία ([120]), εκτύπωση ([177]), ρύθμιση εκτύπωσης μεμονωμένης εικόνας ([182]) ή προσθήκη σε φωτογραφικό άλμπουμ ([183]). Για να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες, προβάλτε τις εικόνες της ομάδας μεμονωμένα ([109]) ή ακυρώστε αρχικά την ομαδοποίηση ([109]).
- Προσπαθήστε να αλλάξετε σε Κατάσταση Χειροκίνησης Εστίασης ([82]) για να καταφέρετε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την εστιακή θέση πριν από τη λήψη.



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατάσταση λήψης αγγίζοντας [L] στα βήματα 1 – 2 στην ενότητα "Ειδικές Σκηνές" ([53]), αγγίζοντας [INFO] για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης, αγγίζοντας [L] και κατόπιν αγγίζοντας την ίδια επιλογή ή [INFO].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ρύθμιση Χρωμάτων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Είναι δυνατή η χειροκίνητη ρύθμιση των χρωμάτων σε κατάσταση [M].

1 Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.

- Επιλέξτε [S] (60), [P] (62), [M] (62) ή [L] (63).

2 Επιλέξτε ρύθμιση χρώματος.

- Πατήστε το πλήκτρο [C] και κατόπιν επιλέξτε [WB] στο μενού. (28)

3 Προσαρμόστε τη ρύθμιση.


- Περιστρέψτε το δακτύλιο [C] για να προσαρμόσετε το επίπεδο διόρθωσης για τα B και A και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [C].
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [WB].



- Η θέση B αντιπροσωπεύει το μπλε και η θέση A το κίτρινο.
- Οι τόνοι δέρματος παραμένουν ίδιοι όταν ρυθμίζετε χρώματα στην κατάσταση [M].
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για προχωρημένους πατώντας το πλήκτρο [MENU] ενώ εμφανίζεται η οθόνη στο βήμα 2 (78).



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο διόρθωσης αγγίζοντας ή σύροντας τη γραμμή στο βήμα 2.

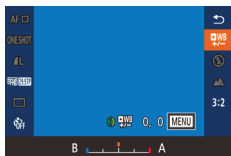

Ρύθμιση της Εστίασης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση για να είναι κατάλληλη για έναστρους ουρανούς.

1 Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.

- Επιλέξτε [S] (62), [P] (62) ή [L] (63).

2 Ασφαλίστε τη μηχανή.

- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.

3 Πλαισιώστε τα αστέρια που επιθυμείτε να φωτογραφήσετε.

- Αγγίξτε [AF] και κατόπιν αγγίξτε [BeL.Εστίασης].
- Ανατρέξτε τη μηχανή έτσι ώστε τα αστέρια που επιθυμείτε να φωτογραφήσετε να βρίσκονται εντός του εμφανιζόμενου πλαισίου.

4 Ρυθμίστε την εστίαση.

- Πατήστε το πλήκτρο [C]. Εμφανίζεται [Ρύθμιση εστίασης αστεριών] και ξεκινάει η ρύθμιση.
- Η ρύθμιση μπορεί να διαρκέσει έως και 15 δευτερόλεπτα. Μην μετακινείτε τη μηχανή έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη [Ολοκλήρωση ρύθμισης].
- Πατήστε το πλήκτρο [C].


5 Ξεκινήστε τη λήψη (62, 63).



- Η εστίαση δεν μπορεί να ρυθμιστεί κάτω από τις παρακάτω συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε εκ νέου από το βήμα 3.
 - Υπάρχει μια έντονη πηγή φωτός
 - Αεροπλάνα ή άλλες πηγές φωτός ή σύννεφα υπάρχουν στον ουρανό



- Αν η ρύθμιση αποτύχει, η εστίαση επιστρέφει στην αρχική θέση.

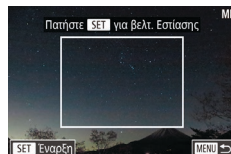

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Εγγραφή Ταινιών Διάφορων Τύπων

Εγγραφή Ταινιών σε Κατάσταση [P]

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

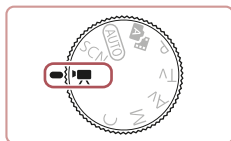

1 Επιλέξτε την κατάσταση [P].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [P].
- Αγγίξτε [P] και κατόπιν επιλέξτε [P].
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το [OK].
- Μαύρες γραμμές εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω και το θέμα μεγεθύνεται ελαφρώς. Οι μαύρες γραμμές υποδεικνύουν περιοχές εικόνας, οι οποίες δεν καταγράφονται.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν με τον τύπο της ταινίας (βλ. 195).

3 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
- Για να διακόψετε την εγγραφή της ταινίας, πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας.



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατάσταση λήψης αποκτώντας πρόσβαση σε MENU (βλ. 29) > καρτέλα [1] > [Κατ. Εγγραφής].



- Η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής αγγίζοντας [AF] (για μεταγωγή σε [MF]) και κατόπιν αγγίζοντας [▲][▼].

Κλειδωμα ή Αλλαγή Φωτεινότητας της Εικόνας πριν την Εγγραφή

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Έχετε τη δυνατότητα να κλειδώνετε την έκθεση ή να την αλλάζετε σε βήματα 1/3 στοπ και εύρος από -3 έως +3 στοπ πριν ή κατά την διάρκεια της εγγραφής.



1 Κλειδώστε την έκθεση.

- Αγγίξτε το [★] για να κλειδώσετε την έκθεση.
- Για να ξεκλειδώσετε την έκθεση, πατήστε ξανά το [★].

2 Προσαρμόστε την έκθεση.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο [F] για να προσαρμόσετε την έκθεση, ενώ παρακολουθείτε την οθόνη.

3 Ξεκινήστε τη λήψη (βλ. 67).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο




■ Απενεργοποίηση κλείστρο αυτόματο αργό

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η επιλογή κλείστρο αυτόματο αργό μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν η κίνηση στις ταινίες είναι δυνατή. Ωστόσο, σε χαμηλό φωτισμό, οι ταινίες μπορεί να φαίνονται σκοτεινές.

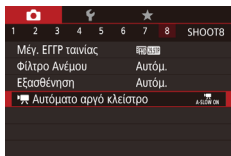

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε  Κλείστρο αυτόματο αργό] στην καρτέλα [8] και κατόπιν πατήστε [A-SLOW OFF] (29).
- Για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά επιλέξτε [A-SLOW ON].

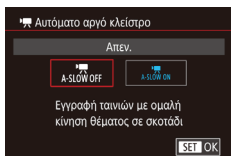


- Το κλείστρο αυτόματο αργά διατίθεται μόνο για ταινίες [59.94P] και [50.00P].

■ Διόρθωση μεγάλης αστάθειας μηχανής

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αντιδράστε σε μεγάλη αστάθεια μηχανής, όπως κατά την εγγραφή ενώ υπάρχει κίνηση. Το τμήμα των εικόνων που εμφανίζεται αλλάζει περισσότερο για [Στάνταρ] και τα θέματα μεγεθύνονται ακόμα περισσότερο.

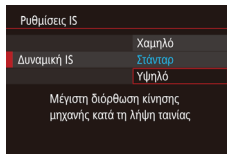

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων σε "Εγγραφή Ταινιών με τα Θέματα στο Ίδιο Μέγεθος πριν από τη Λήψη" (51) για να επιλέξετε [Υψηλό].




- Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας [Δυναμική IS] δεν εφαρμόζονται όταν η ρύθμιση [Κατάσταση IS] οριστεί σε [Off].
- Μόνο η επιλογή [Στάνταρ] είναι διαθέσιμη όταν η ποιότητα ταινίας είναι [VGA 29.97P] (NTSC) ή [VGA 25.00P] (PAL).

■ Ρυθμίσεις Ήχου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Απενεργοποίηση Φίλτρου Ανέμου

Ο θόρυβος που δημιουργείται από το δυνατό αέρα μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο, η εγγραφή μπορεί να ακούγεται αφύσικη εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή όταν δεν υπάρχει άνεμος. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φίλτρο του αέρα.

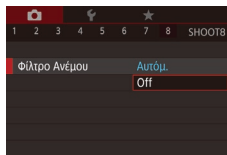

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Φίλτρο Ανέμου] στην καρτέλα [8] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [5] (29).
- Επιλέξτε [Off] (29).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση Εξασθένησης

Θέστε στο [Αυτόμ.] για να μειώσετε την παραμόρφωση του ήχου ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας αυτόματα την εξασθένηση για να ταιριάζει με τις συνθήκες λήψης. Η εξασθένηση μπορεί επίσης να οριστεί στο [On] ή [Off] χειροκίνητα.

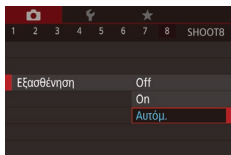

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Εξασθένηση] στην καρτέλα [C8] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [C8] ([29]).
- Επιλέξτε μια επιλογή που επιθυμείτε ([29]).

Εγγραφή Σύντομων Κλιπ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εφαρμόστε εφέ αναπαραγωγής σε μικρά κλιπ λίγων δευτερολέπτων, όπως γρήγορη κίνηση, αργή κίνηση ή επανάληψη. Τα κλιπ που εγγράφηκαν σε αυτή την κατάσταση μπορεί να συμπεριληφθούν σε άλμπουμ Story Highlights ([128]).

1 Επιλέξτε την κατάσταση [C8].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [C8].
- Αγγίξτε [C8] και κατόπιν επιλέξτε [C8].
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το [OK].
- Οι μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω υποδεικνύουν περιοχές της εικόνας που δεν θα καταγραφούν.

2 Καθορίστε το χρόνο λήψης και το εφέ αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Περιστρέψτε το δακτύλιο ([69]) για να ρυθμίσετε το χρόνο λήψης (4 – 6 δευ.).



- Αφού πατήσετε το πλήκτρο [INFO], ρυθμίστε το εφέ αναπαραγωγής ([69]) στρέφοντας το δακτύλιο ([69]).

3 Ξεκινήστε τη λήψη ([67]).

- Εμφανίζεται μια γραμμή που υποδεικνύει το χρόνο που έχει παρέλθει.

Εφέ προβολής/αναπαραγωγής

▶▶ 2x	Προβολή/αναπαραγωγή σε γρήγορη ταχύτητα
▶ 1x	Προβολή/αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα
▶ 1/2x	Προβολή/αναπαραγωγή σε αργή ταχύτητα
◀◀	Η κανονική προβολή/αναπαραγωγή με επανάληψη δύο δευτερολέπτων και αναπαραγωγή εκ νέου σε αργή κίνηση



- Ο ήχος δεν καταγράφεται σε αυτά τα κλιπ.
- Η ποιότητα ταινίας είναι [HD 29.97P] (για NTSC) ή [HD 25.00P] (για PAL) ([49]) και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής [C8], μία ένδειξη που υποδεικνύει τα δύο τελευταία δευτερόλεπτα, προστεθεί στη γραμμή που δείχνει το χρόνο που πέρασε.

Εγγραφή ταινιών με παρέλευση χρόνου (Ταινία με παρέλευση χρόνου)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Οι ταινίες με παρέλευση χρόνου συνδυάζουν εικόνες που τραβιούνται αυτόματα σε ένα καθορισμένο διάστημα. Οποιοσδήποτε σταδιακές αλλαγές του θέματος (όπως αλλαγές σε ένα τοπίο) αναπαράγονται σε γρήγορη κίνηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα λήψης και τον αριθμό των λήψεων.

1 Επιλέξτε [C8].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [C8].
- Αγγίξτε [C8] και κατόπιν επιλέξτε [C8].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων


Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το [OK].
- Οι μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω, υποδεικνύουν περιοχές της εικόνας που δεν θα καταγραφούν.

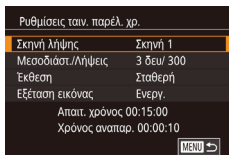

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ταινίας.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Επιλέξτε ένα στοιχείο, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το πλήκτρο [MENU].

3 Ασφαλίστε τη μηχανή.

- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.

4 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
- Μην παρενοχλείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λήψης.
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο ταινίας.
- Η μηχανή λειτουργεί σε λειτουργία Eco (📖 164) κατά τη διάρκεια της λήψης.

Στοιχείο	Λεπτομέρειες
Σκηνή λήψης	Επιλέξτε από τρεις τύπους σκηνών.
Διάστημα/Λήψεις	Επιλέξτε το διάστημα λήψης (σε δευτερόλεπτα) και το συνολικό αριθμό λήψεων.
Έκθεση	Επιλέξτε εάν η έκθεση καθορίζεται από την πρώτη λήψη ή ρυθμίζεται για κάθε λήψη.
Εξέταση εικόνας	Εμφάνιση της προηγούμενης λήψης για έως 2 δευτερόλεπτα.
Απαιτούμενος χρόνος	Μήκος της συνεδρίας εγγραφής. Διαφέρει ανάλογα με το διάστημα λήψης και τον αριθμό των λήψεων. - Σκηνή 1: Έως 1 ώρα - Σκηνή 2 ή 3: Έως 2 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής	Ο χρόνος αναπαραγωγής της ταινίας που δημιουργήθηκε από ληφθείσες ακίνητες εικόνες.



- Τα θέματα που κινούνται γρήγορα μπορεί να μοιάζουν παραμορφωμένα σε ταινίες.



- Ο ήχος δεν καταγράφεται.
- Η εστίαση παραμένει σταθερή στη διάρκεια της λήψης, αφού καθοριστεί για την πρώτη λήψη.
- Η ποιότητα των ταινιών ανασκόπησης είναι [EFHD] και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Η ταχύτητα καρέ της ταινίας με παρέλευσης χρόνου ρυθμίζεται αυτόματα σε [EFHD 23.97P] για NTSC ή [EFHD 25.00P] για PAL και δεν μπορεί να αλλάξει (📖 163).
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση επιλέγοντας MENU (📖 29) > καρτέλα [7] > [Ρυθμίσεις ταιν. παρέλ. χρ.].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



■ Εγγραφή Ταινιών iFrame

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εγγράψτε ταινίες που μπορείτε να επεξεργαστείτε με λογισμικό ή συσκευές συμβατές με τη μορφή iFrame.

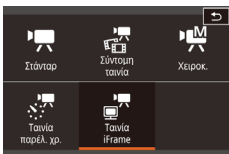

1 Επιλέξτε [📺].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [📺].
- Αγγίξτε [📺] και κατόπιν επιλέξτε [📺].
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το [OK].
- Οι μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης επάνω και κάτω, υποδεικνύουν περιοχές της εικόνας που δεν θα καταγραφούν.

2 Ξεκινήστε τη λήψη (📖67).



- Το iFrame είναι μια διαμόρφωση βίντεο, η οποία έχει δημιουργηθεί από την Apple Inc.
- Η ποιότητα ταινίας είναι [📺29.97P] (για NTSC) ή [📺25.00P] (για PAL) (📖49) και δεν μπορεί να αλλάξει.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Κατάσταση P

Λήψεις που ξεχωρίζουν, χρησιμοποιώντας το στυλ φωτογράφισης της προτίμησής σας



- Οι οδηγίες αυτού του κεφαλαίου αφορούν τη χρήση της μηχανής έχοντας τοποθετήσει τον επιλογέα κατάστασης στη θέση **[P]**.
- **[P]**: Πρόγραμμα ΑΕ, ΑΕ: Αυτόματη Έκθεση
- Πριν χρησιμοποιήσετε μία από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, ενώ η μηχανή βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός της **[P]**, ελέγξτε εάν η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε αυτές τις καταστάσεις (195).

Λήψη στην Κατάσταση Πρόγραμμα ΑΕ (Κατάσταση [P])

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις λειτουργιών, ώστε να ταιριάζουν με το στυλ λήψης της προτίμησής σας.



1 Επιλέξτε την κατάσταση **[P]**.

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση **[P]**.

2 Προσαρμόστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις (73 – 91) και πραγματοποιήστε τη λήψη.



- Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της βέλτιστης έκθεσης όταν πατήσετε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ISO (74) ή να ενεργοποιήσετε το φλας (εάν τα αντικείμενα είναι σκούρα, 89), γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη έκθεση.
- Μπορείτε επίσης να καταγράψετε ταινίες στην κατάσταση **[P]**, πατώντας το πλήκτρο ταινίας. Ωστόσο, κάποιες ρυθμίσεις μενού **[Q]** (28) και MENU (29) μπορεί να προσαρμοστούν αυτόματα για εγγραφή ταινίας.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Φωτεινότητα Εικόνας (Έκθεση)

Προσαρμογή φωτεινότητας εικόνας (Διόρθωση Έκθεσης)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η τυπική έκθεση που καθορίζεται από τη μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 1/3 στοπ και εύρος από -3 έως +3.




- Ενώ παρακολουθείτε την οθόνη, περιστρέψτε το δακτύλιο ([**Q**]) για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.



- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση αγγίζοντας το εικονίδιο διόρθωσης έκθεσης στο κάτω μέρος της οθόνης λήψης και κατόπιν αγγίζοντας ή σύροντας τη γραμμή που εμφανίζεται ή αγγίζοντας [**-**]/[**+**].

Απενεργοποίηση προσομοίωσης εικόνας

Οι εικόνες εμφανίζονται σε μια φωτεινότητα προσομοιώνοντας την πραγματική φωτεινότητα όπως προσλαμβάνεται. Για αυτόν το σκοπό, η φωτεινότητα οθόνης προσαρμόζεται επίσης ως ανταπόκριση σε αλλαγές στην αντιστάθμιση έκθεσης. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να απενεργοποιηθεί για να διατηρηθεί η οθόνη σε μια φωτεινότητα κατάλληλη για λήψη, μη επηρεασμένη από την αντιστάθμιση έκθεσης.

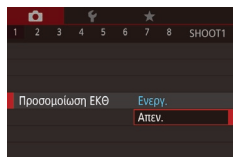

- Πατήστε το πλήκτρο [**MENU**], επιλέξτε [Προσομοίωση ΕΚΘ] στην καρτέλα [**1**] κι, έπειτα, επιλέξτε [Απεν.] ([**29**]).

Κλείδωμα Φωτεινότητας / Έκθεσης Εικόνας (Κλείδωμα ΑΕ)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση ή να καθορίσετε την εστίαση και την έκθεση ξεχωριστά, πριν από τη λήψη.



1 Κλειδώστε την έκθεση.

- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα της λήψης με κλειδωμένη έκθεση και αγγίξτε [*****].
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [*****] και η έκθεση κλειδώνει.
- Για να ξεκλειδώσετε το ΑΕ, αγγίξτε εκ νέου [*****]. Το εικονίδιο [*****] δεν εμφανίζεται πλέον.

2 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και καταγράψτε τη φωτογραφία.



- ΑΕ: Αυτόματη Έκθεση
- Μετά το κλείδωμα της έκθεσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον συνδυασμό της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος περιστρέφοντας το δακτύλιο ([**Q**]) (Αλλαγή προγράμματος).

Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επιλέξτε τη μέθοδο φωτομέτρησης (τον τρόπο μέτρησης της φωτεινότητας) ώστε να ταιριάζει με τις συνθήκες λήψης, με την παρακάτω διαδικασία.



- Πατήστε το πλήκτρο [**Q**], επιλέξτε [**Q**] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ([**28**]).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




 Αποτίμηση	Για τυπικές συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών όπου το θέμα φωτίζεται από πίσω. Προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
 Σημείου	Η φωτομέτρηση περιορίζεται μόνο εντός του πλαισίου  (Πλαίσιο Σημείου ΑΕ). Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το Πλαίσιο Σημείου ΑΕ με το πλαίσιο AF  74).
 Μ. Ο. ως προς Κέντρο	Προσδιορίζει τη μέση ένταση του φωτός σε όλη την περιοχή εικόνας, η οποία υπολογίζεται λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη φωτεινότητα της κεντρικής περιοχής.

Σύνδεση του Πλαισίου του Σημείου ΑΕ με το Πλαίσιο ΑΕ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

1 Ορίστε τη μέθοδο φωτομέτρησης σε .

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στην ενότητα “Αλλαγή της Μεθόδου Φωτομέτρησης” ( 73) για να επιλέξετε .

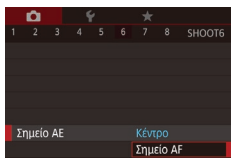

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**, επιλέξτε [Σημείο ΑΕ] στην καρτέλα  6 και κατόπιν επιλέξτε [Σημείο ΑΕ] ( 29).
- Το πλαίσιο του Σημείου ΑΕ θα συνδεθεί με την κίνηση του πλαισίου ΑΕ ( 85).



- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση [Μέθοδος ΑΕ] έχει ρυθμιστεί σε  +Παρακολ] ( 85).

Αλλαγή της Ταχύτητας ISO

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Ρυθμίστε την ταχύτητα ISO σε [AUTO] για αυτόματη ρύθμιση για προσαρμογή της κατάστασης λήψης και των συνθηκών. Διαφορετικά, ρυθμίστε μεγαλύτερη ταχύτητα ISO για μεγαλύτερη ευαισθησία ή μικρότερη τιμή για μικρότερη ευαισθησία.



- Αγγίξτε  [ISO] και κατόπιν επιλέξτε την ταχύτητα ISO (ή αγγίξτε  [◀] [▶] ή περιστρέψτε το δακτύλιο ).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.



- Για να προβάλετε την αυτόματα ρυθμιζόμενη ταχύτητα ISO, όταν έχετε ρυθμίσει την ταχύτητα ISO σε [AUTO], πατήστε το κουμπί του κλειστρου μέχρι το μέσον.
- Αν και η επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας ISO μπορεί να μειώσει τον φωτογραφικό κόκκο της εικόνας, ο κίνδυνος αστάθειας θέματος και της μηχανής ίσως να είναι μεγαλύτερος σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
- Η υψηλότερη ταχύτητα κλειστρου που χρησιμοποιείται σε υψηλότερες ταχύτητες ISO μειώνει την αστάθεια θέματος και μηχανής και αυξάνει το εύρος φλας. Ωστόσο, η ποιότητα των εικόνων μπορεί να μειωθεί.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα ISO αποκτώντας πρόσβαση στο MENU ( 29) >  6 καρτέλα > [Ταχύτητα ISO] > [Ταχύτητα ISO].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Ρύθμιση Αυτόματων Ρυθμίσεων ISO

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η μέγιστη ταχύτητα ISO όταν η μηχανή έχει ρυθμιστεί στην κατάσταση [AUTO], μπορεί να καθοριστεί σε εύρος από [400] – [12800] και η ευαισθησία μπορεί να καθοριστεί σε τρία επίπεδα.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ταχύτητα ISO] στην καρτέλα [5] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [5] (29).
- Επιλέξτε [Αυτόματες Ρυθμίσεις ISO] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [5].

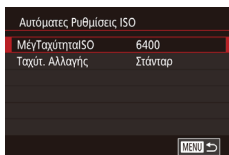


2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (29).

Αλλαγή του επιπέδου μείωσης θορύβου (Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO)

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων μείωσης θορύβου: [Στάνταρ], [Υψηλό], [Χαμηλό]. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τη λήψη με υψηλές ταχύτητες ISO.

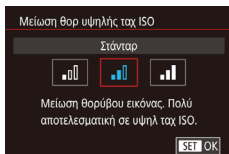


- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO] στην καρτέλα [6] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (29).

Αυτόματη Οριοθέτηση Έκθεσης (Λήψη Αυτόματης Οριοθέτησης Έκθεσης)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η μηχανή καταγράφει τρεις διαδοχικές εικόνες με διαφορετικά επίπεδα έκθεσης (με τυπική έκθεση, με υπο-έκθεση και στη συνέχεια με υπερ-έκθεση) σε κάθε λήψη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα της υπερ-έκθεσης και της υπο-έκθεσης (αναφορικά με την τυπική έκθεση) σε εύρος από -2 έως +2 στοπ σε βήματα 1/3 στοπ.

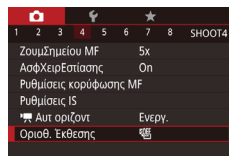

1 Επιλέξτε [4].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Οριοθ. Έκθεσης] στην καρτέλα [4] και κατόπιν επιλέξτε [5] (29).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO] και κατόπιν καθορίστε μια τιμή αγγίζοντας ή σύροντας τη γραμμή πάνω στην οθόνη ρύθμισης.



- Η λήψη Κατάστασης Αυτόματης Οριοθέτησης Έκθεσης είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση [5] (89).
- Η λειτουργία της συνεχούς λήψης (42) δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή την κατάσταση.



- Εάν χρησιμοποιείται ήδη η διόρθωση έκθεσης (73), η τιμή που έχει καθοριστεί για τη λειτουργία αυτή λαμβάνεται υπόψη ως το επίπεδο τυπικής έκθεσης για την παρούσα λειτουργία.
- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων του βήματος 2 πατώντας το πλήκτρο [INFO] ενώ εμφανίζεται η οθόνη διόρθωσης έκθεσης (73).
- Η μηχανή καταγράφει τρεις λήψεις, ανεξάρτητα από την ποσότητα που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση [5] (41).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ρύθμιση αυτόματων ρυθμίσεων φίλτρου ND

Για ιδανική φωτεινότητα στις σκηνές που φωτογραφίζετε, το αυτόματο φίλτρο ND μειώνει την ένταση του φωτός στο 1/8 του πραγματικού επιπέδου σε ποσοστό που ισούται με τρία σταματήματα. Επιλέγοντας  έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος.



- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε  στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (28).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.



- Κατά την επιλογή του , τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή και να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να ασφαλίσετε τη μηχανή (51).




- ND: Ουδέτερη πυκνότητα

Αυτόματη διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης (Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Διορθώστε φωτεινότητα και αντίθεση αυτόματα για να αποφύγετε εικόνες που είναι πολύ σκοτεινές ή έλλειψη αντίθεσης.

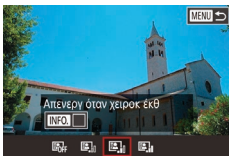

- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε [Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] στην καρτέλα 5] κι, έπειτα, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή (28).



- Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να αυξήσει το θόρυβο υπό κάποιες συνθήκες λήψης.
- Όταν η επίδραση του Αυτόματου Βελτιστοποιητή Φωτισμού είναι πολύ έντονη και οι εικόνες καθίστανται πολύ φωτεινές, θέστε το στο [Χαμηλό] ή [Απεν.].
- Οι εικόνες μπορεί ακόμα να είναι φωτεινές ή η επίδραση αντιστάθμισης έκθεσης μπορεί να είναι αδύναμη υπό μια ρύθμιση άλλη από την [Απεν.] εάν χρησιμοποιείτε μια σκοτεινότερη ρύθμιση για αντιστάθμιση έκθεσης ή αντιστάθμιση έκθεσης φλας. Για λήψεις στην καθορισμένη σας φωτεινότητα, θέστε αυτό το χαρακτηριστικό στο [Απεν.].




- Για να διατηρήσετε τον Αυτόματο Βελτιστοποιητή Φωτισμού απενεργοποιημένο στην κατάσταση  και , ακουμπήστε το  στην οθόνη ρύθμισης του Αυτόματου Βελτιστοποιητή Φωτισμού για να προσθέσετε ένα σήμα  στο [Απενεργ. όταν χειροκ. έκθ].

Λήψη φωτεινών θεμάτων (Προτεραιότητα Φωτεινών Τόνων)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Βελτίωση διαβάθμισης σε φωτεινές περιοχές εικόνες για να αποφύγετε την απώλεια λεπτομερειών σε επισημάνσεις θέματος.

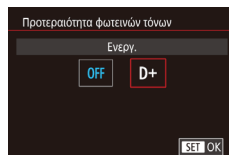

- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] στην καρτέλα 5] κι, έπειτα, επιλέξτε [D+] (29).



- Με το [D+], η ταχύτητα ISO μπορεί αν οριστεί στο [AUTO] ή σε ένα εύρος 250 – 6400. Ο Αυτόματος Βελτιστοποιητής Φωτισμού είναι επίσης απενεργοποιημένος, σε αυτήν την περίπτωση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρώματα Εικόνας

■ Λήψη Φυσικών Χρωμάτων (Ισορροπία Λευκού)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η ρύθμιση της ισορροπίας λευκού (ΙΣΛ – WB) σας επιτρέπει να δημιουργείτε εικόνες με πιο ρεαλιστικά χρώματα για τη σκηνή που φωτογραφίζετε.



- Πατήστε το πλήκτρο [WB], επιλέξτε [WB] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖28).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

Αυτόμ.	Καθορίζει αυτόματα την βέλτιστη ισορροπία λευκού, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Φως ημέρας	Εξωτερικές λήψεις με καλές καιρικές συνθήκες.
Σκιά	Για λήψεις στη σκιά.
Συννεφιά	Για λήψη με συννεφιά ή κατά την ανατολή ή το σούρουπο.
Φως λυχνίας πυράκτωσης	Για λήψη κάτω από συνηθισμένο φωτισμό πυράκτωσης.
Λευκό φως φθορισμού	Για λήψη κάτω από λευκούς λαμπτήρες φθορισμού.
Φλας	Λήψη φωτογραφιών με φλας.
Εξειδικευμένη	Για χειροκίνητο καθορισμό της εξειδικευμένης ισορροπίας λευκού (📖77).
Θερμ. χρώματος	Για χειροκίνητο καθορισμό θερμοκρασίας χρωμάτων της ισορροπίας λευκού (📖79).


Εξειδικευμένη Ισορροπία Λευκού

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Για να επιτύχετε χρώματα με ρεαλιστική εμφάνιση στις συνθήκες φωτισμού της λήψης σας, προσαρμόστε την ισορροπία λευκού ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινή πηγή στο χώρο της φωτογράφισης. Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού κάτω από την ίδια φωτεινή πηγή με αυτήν της λήψης σας.

1 Λήψη λευκού θέματος.

- Στρέψτε τη μηχανή προς ένα φύλλο χαρτί ή άλλο απλό λευκό θέμα, έτσι ώστε το λευκό να καταλαμβάνει όλη την οθόνη.
- Εστιάστε χειροκίνητα και τραβήξτε (📖82).

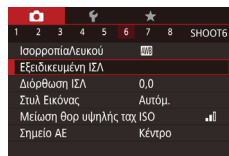

2 Επιλέξτε [Εξειδικευμένη ΙΣΛ].

- Επιλέξτε [Εξειδικευμένη ΙΣΛ] στην καρτέλα [WB] και κατόπιν επιλέξτε το πλήκτρο [WB].
- Θα εμφανιστεί η προσαρμοσμένη οθόνη επιλογής ισορροπίας λευκού.

3 Φορτώστε τα δεδομένα λευκού.

- Επιλέξτε την εικόνα σας από το βήμα 1, πατήστε το πλήκτρο [WB] κι, έπειτα αγγίξτε το [OK].
- Αγγίξτε το [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης.
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να κλείσετε το μενού.

4 Επιλέξτε [WB].

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στην ενότητα “Λήψη Φυσικών Χρωμάτων (Ισορροπία Λευκού)” (📖77) για να επιλέξετε [WB].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Λήψεις στο βήμα 1 που είναι πολύ φωτεινές ή σκοτεινές μπορεί να σας αποτρέψουν από το να ορίσετε την ισορροπία λευκού σωστά.
- Εμφανίζεται ένα μήνυμα εάν ορίσετε μια εικόνα στο βήμα 3 που δεν είναι κατάλληλη για τη φόρτιση δεδομένων λευκού. Επιλέξτε το [Ακυρο] για να επιλέξετε διαφορετική εικόνα. Επιλέξτε το [OK] για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εικόνα για τη φόρτωση δεδομένων λευκού, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να μην παράγει κατάλληλη ισορροπία λευκού.
- Εάν εμφανίζεται το [Αδυναμία επιλογής εικόνας.] στο βήμα 3, επιλέξτε το [OK] για να διαγράψετε το μήνυμα και προσδιορίστε μια άλλη εικόνα.
- Εάν το [Επιλέξτε WB (ισ.λευκού)] εμφανίζεται στο βήμα 3, πατήστε το πλήκτρο [INFO] για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού κι, έπειτα, επιλέξτε το [OK].



- Αντί ενός λευκού αντικειμένου, ένα γκρι διάγραμμα ή ανακλαστήρας του γκρι 18% (διαθέσιμο στο εμπόριο) μπορεί να παράγει μια πιο ακριβή ισορροπία του λευκού.
- Η τρέχουσα ισορροπία λευκού και οι συνδεδεμένες ρυθμίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη όταν τραβάτε στο βήμα 1.

Χειροκίνητη Διόρθωση της Ισορροπίας Λευκού

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να διορθώσετε την ισορροπία λευκού. Η ρύθμιση αυτή παρέχει τα αποτελέσματα ενός φίλτρου μετατροπής της θερμοκρασίας ή διόρθωσης των χρωμάτων του εμπορίου.



1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στην ενότητα "Λήψη Φυσικών Χρωμάτων (Ισορροπία Λευκού)" (77) για να επιλέξετε [WB].
- Περιστρέψτε τον επιλογέα [WB] για να ρυθμίσετε το επίπεδο διόρθωσης για τα χρώματα B και A.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [WB].



2 Διαμορφώστε τις προηγμένες ρυθμίσεις.

- Για να διαμορφώσετε πιο προηγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο [MENU] και ρυθμίστε το επίπεδο διόρθωσης (είτε περιστρέφοντας τον δακτύλιο [INFO] ή αγγίζετε ή σύρετε το πλαίσιο).
- Για να επαναφέρετε το επίπεδο της διόρθωσης, πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Πατήστε το πλήκτρο [INFO] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



- Οποιοδήποτε επίπεδο διόρθωσης που ορίζετε διατηρείται ακόμα κι εάν αλλάξετε την επιλογή ισορροπίας λευκού στο βήμα 1.



- B: μπλε, A: κίτρινο, M: ματζέντα, G: πράσινο
- Ένα επίπεδο διόρθωσης των μπλε/κίτρινου ισοδυναμεί με περίπου 5 mired ενός φίλτρου μετατροπής θερμοκρασίας χρώματος. (Mired: Μονάδα θερμοκρασίας χρώματος που αντιπροσωπεύει την πυκνότητα του φίλτρου μετατροπής της θερμοκρασίας χρώματος)
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση επιλέγοντας MENU (29) > [6] κάρτα > [Διόρθωση ΙΣΛ].



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο διόρθωσης αγγίζοντας ή σύροντας τη γραμμή στο βήμα 1 ή το πλαίσιο στο βήμα 2.
- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη του βήματος 2 αγγίζοντας [MENU] στο βήμα 1.
- Στην οθόνη στο βήμα 2, μπορείτε να αγγίξετε [INFO] για να επαναφέρετε το αρχικό επίπεδο και να πατήσετε [MENU] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρωμάτων ισορροπίας λευκού

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μια τιμή μπορεί να οριστεί αντιπροσωπεύοντας τη θερμοκρασία χρωμάτων της ισορροπίας λευκού.



- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στην ενότητα “Λήψη Φυσικών Χρωμάτων (Ισορροπία Λευκού)” (📖77) για να επιλέξετε [K].
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [INFO].



- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση επιλέγοντας MENU (📖29) > [📷6] καρτέλα > [Ισορροπία Λευκού] > [K].
- Η θερμοκρασία χρωμάτων μπορεί να οριστεί σε προσαιχίσεις των 100 K σε ένα εύρος 2.500 – 10.000 K.

Προσαρμογή χρωμάτων (Στυλ εικόνας)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επιλέξτε ένα Στυλ εικόνας με ρυθμίσεις χρωμάτων που εκφράζουν επιθέσεις ή θέματα καλά. Διατίθενται οκτώ Στυλ εικόνας και καθένα μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω.



- Πατήστε το πλήκτρο [📷], επιλέξτε [📷A] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖28).

Αυτόμ.	Ο τόνος χρωμάτων θα προσαρμοστεί αυτόματα για να ταίριαζει στη σκηνή. Τα χρώματα θα φαίνονται ζωντανά, ειδικά για μπλε ουρανούς, πρασινάδα και ηλιοβασιλέματα στη φύση, εξωτερικούς χώρους και σκηνές ηλιοβασιλέματων.
Στάνταρ	Η εικόνα φαίνεται ζωντανή, ευκρινής και ζωηρή. Κατάλληλο για τις περισσότερες σκηνές.
Πορτραίτο	Για τόνους λείου δέρματος. Η εικόνα φαίνεται απαλότερη. Κατάλληλο για κοντινά πορτραίτα. Για να τροποποιήσετε τους τόνους δέρματος, ρυθμίστε το [Τόνοι Χρωμάτων] (📖80).
Τοπίο	Για ζωηρά μπλε και πράσινα και πολύ ευκρινείς και ζωηρές εικόνες. Αποτελεσματικό για εντυπωσιακά τοπία.
Λεπτομέρεια	Για λεπτομερή απόδοση λεπτών περιγραμμάτων θέματος και λεπτές υφές. Καθιστά τις εικόνες ελαφρώς πιο ζωηρές.
Ουδέτερα Χρ.	Για ρετουσάρισμα αργότερα σε υπολογιστή. Κάνει τις εικόνες υποτονικές, με χαμηλότερη αντίθεση και φυσικούς τόνους χρωμάτων.
Πιστά Χρ.	Για ρετουσάρισμα αργότερα σε υπολογιστή. Αναπαράγει πιστά τα πραγματικά χρώματα θεμάτων όπως μετρώνται στο φως της ημέρας με θερμοκρασία χρωμάτων 5200 K. Καθιστά τις εικόνες υποτονικές με χαμηλότερη αντίθεση.
Μονόχρωμη	Δημιουργεί ασπρόμαυρες εικόνες.
Χρήστη	Προσθέστε ένα νέο στυλ με βάση προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όπως [Πορτραίτο] ή [Τοπίο] ή ένα αρχείο Στυλ εικόνας κι, έπειτα, ρυθμίστε το όπως απαιτείται (📖79).



- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις [Αυτόμ.] χρησιμοποιούνται για [📷1], [📷2] και [📷3] έως ότου προσθέσετε ένα Στυλ εικόνας.
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση αποκτώντας πρόσβαση στο MENU (📖29) > [📷6] καρτέλα > [Στυλ Εικόνας].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προσαρμογή στυλ εικόνων

Προσαρμόστε αυτές τις ρυθμίσεις Στυλ εικόνων όπως απαιτείται.

Ευκρίνεια	Ⓔ Ισχύς	Προσαρμόστε το επίπεδο ενίσχυσης άκρων. Επιλέξτε χαμηλότερες τιμές για να απαλύνετε (θολά) θέματα ή υψηλότερες τιμές για να τις κάνετε πιο ευκρινείς.
	Ⓕ Λεπτότητα	Υποδεικνύει τη λεπτότητα άκρων στα οποία εφαρμόζεται η ενίσχυση. Επιλέξτε χαμηλότερες τιμές για πιο ενισχυμένες λεπτομέρειες.
	Ⓖ Κατώφλιο	Η τιμή κατωφλίου αντίθεσης ανάμεσα σε άκρες και περιβάλλουσες περιοχές εικόνας, που καθορίζει την ενίσχυση άκρων. Επιλέξτε χαμηλότερες τιμές για να ενισχύσετε άκρες που δεν προεξέχουν πολύ από τις περιβάλλουσες περιοχές. Λάβετε υπόψη σας ότι με τις χαμηλότερες τιμές, μπορεί επίσης να δοθεί έμφαση στο θόρυβο.
Ⓘ Αντίθεση		Προσαρμόστε την αντίθεση. Επιλέξτε χαμηλότερες τιμές για να μειώσετε την αντίθεση ή υψηλότερες τιμές για να την αυξήσετε.
Ⓗ Κορεσμός* ¹		Ρυθμίστε την ένταση των χρωμάτων. Επιλέξτε χαμηλότερες τιμές για να κάνετε τα χρώματα ξεθωριασμένα ή υψηλότερες τιμές για να τα κάνετε πιο βαθιά.
Ⓙ Τόνοι Χρωμάτων* ¹		Ρυθμίστε τον τόνο των χρωμάτων δέρματος. Επιλέξτε χαμηλότερες τιμές για να παράγετε πιο κόκκινες αποχρώσεις ή υψηλότερες τιμές για να παράγετε πιο κίτρινες αποχρώσεις.

Ⓒ Εφέ Φίλτρου* ²	Δώστε έμφαση στα λευκά σύννεφα σε μονόχρωμες εικόνες, το πράσινο των δέντρων ή άλλα χρώματα. N: Κανονική ασπρόμαυρη εικόνα χωρίς εφέ φίλτρου. Ye: Ο μπλε ουρανός θα φαίνεται πιο φυσικός και τα άσπρα σύννεφα θα δείχνουν πιο ζωηρά. Or: Ο μπλε ουρανός θα δείχνει ελαφρώς πιο σκοτεινός. Το ηλιοβασίλεμα θα δείχνει πιο έντονο. R: Ο μπλε ουρανός θα δείχνει αρκετά σκοτεινός. Τα φύλλα του φθινοπώρου θα δείχνουν πιο ζωηρά και φωτεινά. G: Οι τόνοι δέρματος και τα χείλη θα εμφανίζονται σιγασμένα. Τα πράσινα φύλλα θα δείχνουν πιο ζωηρά και φωτεινά.
Ⓙ Εφέ τόνου* ²	Επιλέξτε από τις ακόλουθες μονόχρωμες αποχρώσεις: [N:Κανένα], [S:Σέπια], [B:Μπλε], [P:Μωβ] ή [G:Πράσινο].

*1 Δεν είναι διαθέσιμο με [Σ:Σέπια].

*2 Μόνο διαθέσιμο με [Σ:Σέπια].



- Στις ρυθμίσεις [Οξυνση], [Λεπτότητα] και [Κατώφλιο] δεν εφαρμόζονται σε ταινίες.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Επιλέξτε ένα Στυλ εικόνας όπως περιγράφεται στο "Προσαρμογή χρωμάτων (Στυλ εικόνας)" (📖79).
- Πατήστε το πλήκτρο [INFO].

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO] και, έπειτα, ρυθμίστε τις ρυθμίσεις ακουμπώντας ή σύροντας στην οθόνη ρυθμίσεων.
- Για να αναιρέσετε τυχόν αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο [INFO].



Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [F5].




- Τα αποτελέσματα [Εφέ Φίλτρου] μπορεί να τα παρατηρήσει κανείς περισσότερο με υψηλότερες τιμές [Αντίθεση].

Αποθήκευση προσαρμοσμένων στυλ εικόνας

Αποθηκεύστε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (όπως [P1] ή [P2]) που έχετε προσαρμόσει ως νέα στυλ. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετά Στυλ εικόνας με διαφορετικές ρυθμίσεις για παραμέτρους όπως η ευκρίνεια ή η αντίθεση.

1 Επιλέξτε τον αριθμό ενός στυλ που καθορίζεται από το χρήστη.

- Επιλέξτε το [P1], [P2] ή το [P3] όπως περιγράφεται στο “Προσαρμογή χρωμάτων (Στυλ εικόνας)” (179).
- Πατήστε το πλήκτρο [INFO].

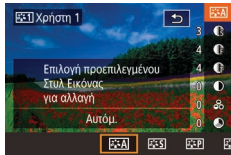

2 Επιλέξτε ένα στυλ για τροποποίηση.

- Ακουμπήστε ή σύρετε στην οθόνη ρύθμισης για να επιλέξετε ένα Στυλ εικόνας για τροποποίηση.

3 Προσαρμόστε το στυλ.

- Ακουμπήστε την οθόνη ρύθμισης για να επιλέξετε ένα στοιχείο για τροποποίηση κι, έπειτα, προσαρμόστε το ακουμπώντας ή σύροντας τη γραμμή.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [F5].



- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CameraWindow (175), μπορείτε επίσης να προσθέσετε Στυλ εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε έναν υπολογιστή στη μηχανή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην Βοήθεια του CameraWindow.



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα Στυλ εικόνας για να τροποποιήσετε ακουμπώντας το [INFO] στο βήμα 1.

Εύρος Λήψης και Εστίαση

■ Φωτογράφιση σε Κοντινή Απόσταση (Κοντινή Λήψη)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Για να περιορίσετε την εστίαση σε θέματα σε κοντινή απόσταση, ρυθμίστε τη μηχανή στη θέση [M]. Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της εστίασης, ανατρέξτε σε “Φακός” (210).



- Πατήστε το πλήκτρο [F5], επιλέξτε [M] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [M] (28).
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη [M].



- Εάν ανάψει το φλας, είναι πιθανό να παρουσιαστεί βινιετάρισμα.



- Για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο και φωτογραφήστε με τη μηχανή στη θέση [C] (41).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Φωτογράφιση σε Κατάσταση Χειροκίνητης Εστίασης


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Χρησιμοποιήστε την χειροκίνητη εστίαση όταν δεν μπορείτε να εστιάσετε στην κατάσταση AF. Μπορείτε να καθορίσετε τη γενική θέση της εστίασης και κατόπιν να πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, ώστε η μηχανή να καθορίσει τη βέλτιστη θέση εστίασης κοντά στη θέση που καθορίσατε. Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της εστίασης, ανατρέξτε σε “Φακός” (βλ. 210).



1 Επιλέξτε [MF].

- Αγγίξτε το [AF].
- Εμφανίζεται το [MF] και η ένδειξη MF.

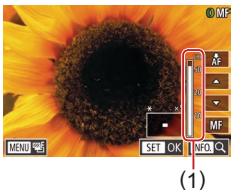

2 Καθορίστε τη γενική θέση εστίασης.

- Με τη βοήθεια της ένδειξης MF στην οθόνη (1 η οποία εμφανίζει την απόσταση και τη θέση της εστίασης) και την περιοχή που εμφανίζεται σε μεγέθυνση, αγγίξτε [▲][▼] για να καθορίσετε τη γενική θέση της εστίασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [SET].
- Για να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση, πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Κατά τη διάρκεια της μεγεθυμένης προβολής, μπορείτε να μετακινήσετε το πλαίσιο εστίασης σύροντας πάνω στην οθόνη.

3 Ρυθμίστε λεπτομερώς την εστίαση.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου ή αγγίξτε [AF], ώστε να επιτρέψετε στη μηχανή να ρυθμίσει λεπτομερώς τη θέση εστίασης (ΑσφΧειρΕστίασης).
- Για να ακυρώσετε τη χειροκίνητη εστίαση, αγγίξτε [MF].



- Όταν εστιάσετε χειροκίνητα, η μέθοδος AF (βλ. 84) καθορίζεται σε [AF ενός σημείου] και το μέγεθος πλαισίου AF (βλ. 85) καθορίζεται σε [Κανονικό] και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν.
- Η εστίαση είναι δυνατή κατά τη χρήση του ψηφιακού ζουμ (βλ. 39) ή του ψηφιακού μετατροπέα τηλεφακού (βλ. 84), αλλά η εικόνα δεν θα εμφανίζεται σε μεγέθυνση.



- Για να εστιάσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τη μηχανή σε τρίποδο για να την σταθεροποιήσετε.
- Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να αποκρύψετε τη μεγεθυμένη περιοχή προβολής ρυθμίζοντας το MENU (βλ. 29) > καρτέλα [4] > ρυθμίσεις [ΖουμΣημείου MF].
- Για να απενεργοποιήσετε την ρύθμιση ακριβείας αυτόματης εστίασης, όταν το πλήκτρο κλείστρου έχει πιεστεί μέχρι το μέσον, επιλέξτε MENU (βλ. 29) > καρτέλα [4] > [ΑσφΧειρΕστίασης] > [Off].



- Μπορείτε να ασφαλίσετε την εστίαση κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας με άγγιγμα [AF]. Εμφανίζεται το [MF].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Εύκολος εντοπισμός περιοχής εστίασης (Κορύφωση MF)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Τα περιγράμματα των θεμάτων, στα οποία πραγματοποιείται η εστίαση, εμφανίζονται χρωματιστά για να είναι ακόμα πιο εύκολη η χειροκίνητη εστίαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρώματα και το επίπεδο ευαισθησίας της ανίχνευσης περιγραμμάτων όπως απαιτείται.

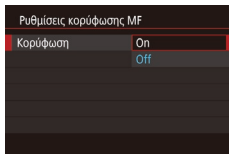

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**, επιλέξτε **[Ρυθμίσεις κορύφωσης MF]** στην καρτέλα **[C4]**, επιλέξτε **[Κορύφωση]** και κατόπιν επιλέξτε **[On]** (📖29).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (📖29).




- Τα χρώματα που εμφανίζονται για την κορύφωση MF δεν καταγράφονται στις λήψεις σας.

Οριοθέτηση Εστίασης (ΟΡΘΤ-Εστίασης Κατάσταση)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η μηχανή καταγράφει τρεις διαδοχικές εικόνες κάθε φορά που φωτογραφίζετε, με την πρώτη λήψη στο εύρος εστίασης που καθορίσατε χειροκίνητα, και τις υπόλοιπες λήψεις στο μεγαλύτερο και το μικρότερο εύρος εστίασης που καθορίζονται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Η απόσταση από το σημείο εστίασης που καθορίζετε μπορεί να οριστεί σε τρία επίπεδα.

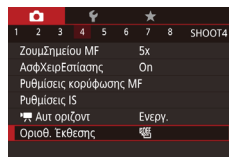

1 Επιλέξτε [F5].

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**, επιλέξτε **[Οριοθ. Έκθεσης]** στην καρτέλα **[C4]** και κατόπιν επιλέξτε **[F5]** (📖29).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο **[INFO]** και κατόπιν καθορίστε μια τιμή αγγίζοντας ή σύροντας τη γραμμή πάνω στην οθόνη ρύθμισης.



- Η λειτουργία Οριοθέτησης εστίασης είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση **[F5]** (📖89).
- Η λειτουργία της συνεχούς λήψης (📖42) δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή την κατάσταση.



- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων στο βήμα 2 πατώντας το πλήκτρο **[MENU]** στο βήμα 2 της ενότητας "Φωτογράφιση σε κατάσταση Χειροκίνητης Εστίασης" (📖82).
- Η μηχανή καταγράφει τρεις λήψεις, ανεξάρτητα από την ποσότητα που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση **[F5]** (📖41).



- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση αγγίζοντας ή σύροντας τη γραμμή στην οθόνη στο βήμα 2 για να καθορίσετε μια τιμή αγγίζοντας το **[INFO]** και κατόπιν αγγίζοντας το **[MENU]**.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Ψηφιακός Μετατροπέας Τηλεφακού

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η εστιακή απόσταση του φακού μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 1,6x ή 2,0x. Αυτό μπορεί να μειώσει την αστάθεια της μηχανής, καθώς η ταχύτητα του κλείστρου είναι υψηλότερη από ότι στην περίπτωση χρήσης του ζουμ (συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού ζουμ) με τον ίδιο συντελεστή μεγέθυνσης.

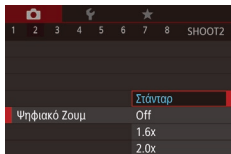

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ψηφιακό Ζουμ] στην καρτέλα [2] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (29).
- Η εικόνα εμφανίζεται μεγεθυμένη, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται ο συντελεστής ζουμ.



- Η ταχύτητα κλείστρου ενδέχεται να είναι αντίστοιχη όταν μετακινείτε το μηχανισμό του ζουμ πλήρως προς την ένδειξη [L] για τη μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού, καθώς και κατά τη χρήση του ζουμ για τη μεγέθυνση του θέματος στο ίδιο μέγεθος ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Ζουμ σε Απομακρυσμένα Θέματα (Ψηφιακό Ζουμ)" (39).

Επιλογή Μεθόδου AF

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αλλάξτε την κατάσταση αυτόματης εστίασης (AF) για να την προσαρμόσετε στις συνθήκες λήψης.



- Πατήστε το πλήκτρο [AF-ON], επιλέξτε [AF] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (28).



- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση αποκτώντας πρόσβαση στο MENU (29) > καρτέλα [2] > [Μέθοδος AF].

AF ενός σημείου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Η μηχανή εστιάζει χρησιμοποιώντας μονό πλαίσιο AF. Αποτελεσματικό για αξιόπιστη εστίαση. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το πλαίσιο αγγίζοντας την οθόνη (88).



- Εάν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο AF με το σύμβολο [L].



- Για να συνθέσετε λήψεις, στις οποίες τα θέματα έχουν τοποθετηθεί στην άκρη ή σε μία γωνία, αρχικά στρέψτε τη μηχανή για τη λήψη του θέματος μέσα σε ένα πλαίσιο AF και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, συνθέστε εκ νέου τη λήψη, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής (Κλείδωμα εστίασης).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Μετακίνηση και Αλλαγή Μεγέθους των Πλαισίων AF (AF ενός σημείου)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Όταν θέλετε να αλλάξετε τη θέση ή το μέγεθος του πλαισίου AF, ορίστε τη μέθοδο AF σε [AF ενός σημείου].



1 Μετακινήστε το πλαίσιο AF.

- Αγγίξτε την οθόνη. Ένα πλαίσιο AF εμφανίζεται σε πορτοκαλί όταν έχετε αγγίξει το (AF Αφής).
- Για να επαναφέρετε το πλαίσιο AF στην αρχική θέση στο κέντρο, πατήστε το πλήκτρο [MENU].

2 Αλλάξτε το μέγεθος του πλαισίου AF.

- Για να μειώσετε το μέγεθος του πλαισίου AF, περιστρέψτε τον δακτύλιο [L]. Περιστρέψτε τον ξανά για να το επαναφέρετε στο αρχικό του μέγεθος.

3 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Πατήστε το πλήκτρο [INFO].



- Τα πλαίσια AF εμφανίζονται σε κανονικό μέγεθος κατά τη χρήση του ψηφιακού ζουμ ([Z39]) ή του ψηφιακού μετατροπέα τηλεφακού ([Z84]), καθώς και στην κατάσταση Χειροκίνητης Εστίασης ([Z82]).



- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το Πλαίσιο Σημείου AE με το πλαίσιο AF ([Z74]).
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το μέγεθος του πλαισίου AF πατώντας το πλήκτρο [MENU] και επιλέγοντας τη ρύθμιση [Μέγ.ΠλαισίουAF] στην καρτέλα [Z3] ([Z29]).



- Στην οθόνη στο βήμα 1, μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το πλαίσιο AF αγγίζοντας την οθόνη, να επαναφέρετε το πλαίσιο AF στην αρχική θέση αγγίζοντας [MENU] ή να εγκαταλείψετε τη ρύθμιση αγγίζοντας [INFO].

Ύ+Παρακολ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

- Ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων και κατόπιν καθορίζει την εστίαση, την έκθεση (μόνο στην κατάσταση φωτομέτρησης με αποτίμηση) και την ισορροπία λευκού (μόνο για την κατάσταση [ZWB]).
- Αφού στρέψετε τη μηχανή προς το θέμα, γύρω από το πρόσωπο του ατόμου το οποίο καθορίζεται από τη μηχανή ως κύριο θέμα εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο, ενώ γύρω από τα άλλα πρόσωπα που ανιχνεύονται εμφανίζονται έως δύο γκρι πλαίσια.
- Όταν η μηχανή ανιχνεύσει κίνηση, τα πλαίσια ακολουθούν τα κινούμενα θέματα, εντός συγκεκριμένου εύρους.
- Αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον, γύρω από τα εστιασμένα πρόσωπα εμφανίζονται έως εννέα πράσινα πλαίσια.



- Εάν δεν ανιχνευτούν πρόσωπα ή όταν εμφανίζονται μόνο γκρι κάδρα (χωρίς λευκό κάδρο), πατώντας το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του θα εμφανιστούν πράσινα πλαίσια στις περιοχές που έχει γίνει εστίαση. Σημειώστε ότι ο μέγιστος αριθμός κάδρων εξαρτάται από τη ρύθμιση της αναλογίας ([Z47]).
- Εάν δεν ανιχνευτούν πρόσωπα στη λειτουργία Servo AF ([Z86]), το πλαίσιο AF εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης όταν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Παραδείγματα προσώπων που δεν μπορούν να ανιχνευτούν:
 - Απομακρυσμένα ή πολύ κοντινά θέματα
 - Σκούρα ή φωτεινά θέματα
 - Πρόσωπα σε προφίλ ή υπό γωνία ή των οποίων ένα μέρος τους είναι κρυμμένο
- Η μηχανή μπορεί να εκτιμήσει εσφαλμένα σαν πρόσωπα άλλα αντικείμενα, εκτός ανθρώπων.
- Εάν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, δεν εμφανίζονται πλαίσια AF.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Λήψη με τη Λειτουργία Servo AF

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αυτή η κατάσταση σάς βοηθά ώστε να αποφύγετε τη δυνατότητα λήψης θεμάτων σε κίνηση, καθώς η μηχανή συνεχίζει να εστιάζει στο θέμα και να ρυθμίζει τη φωτεινότητα ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

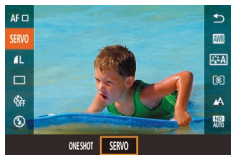

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε [ONE SHOT] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [SERVO].

2 Εστίαση.

- Η εστίαση και η έκθεση διατηρούνται στο σημείο όπου εμφανίζεται το μπλε πλαίσιο AF ενώ πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.



- Η εστίαση μπορεί να μην είναι δυνατή σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
- Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η λειτουργία Servo AF μπορεί να μην ενεργοποιηθεί (τα πλαίσια AF δεν αλλάζουν σε μπλε χρώμα) όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Στην περίπτωση αυτή, η εστίαση και η έκθεση καθορίζονται σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο AF.
- Η συνεχής λήψη (42) είναι πιο αργή σε κατάσταση Servo AF.
- Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της βέλτιστης έκθεσης, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος εμφανίζονται σε πορτοκαλί χρώμα. Ελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου και κατόπιν πατήστε το ξανά μέχρι το μέσον.
- Η λήψη με κλειδωμα AF δεν είναι διαθέσιμη.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση του χρονομέτρου (40).
- Η χρήση του χρονομέτρου (40) θα περιορίσει την κατάσταση AF σε [ONE SHOT].




- Για να ρυθμίσει η μηχανή την εστίαση κατά τη συνεχή λήψη (42), καθορίστε Servo AF με την επιλογή [Μέθοδος AF] σε [AF ενός σημείου].
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή τη ρύθμιση αποκτώντας πρόσβαση στο MENU (29) > καρτέλα  > [Λειτουργία AF].

Αλλαγή της Ρύθμισης Εστίασης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία της συνεχούς εστίασης της μηχανής στα θέματα προς τα οποία είναι στραμμένη, ακόμη όταν το κουμπί του κλείστρου δεν είναι πατημένο. Αντί γι' αυτό, μπορείτε να περιορίσετε τη μηχανή ώστε να εστιάζει μόνο τη χρονική στιγμή στην οποία πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

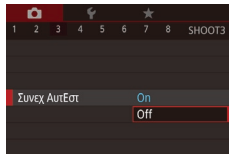


- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Συνεχ ΑυτΕστ] στην καρτέλα  και κατόπιν επιλέξτε [Off] (29).

On	Βοηθά στην αποφυγή των χαμένων φωτογραφικών ευκαιριών, καθώς η μηχανή εστιάζει συνεχώς στα θέματα ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον.
Off	Επιτρέπει τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας, καθώς η μηχανή δεν εστιάζει συνεχώς.

Λεπτομερής Ρύθμιση Εστίασης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε λεπτομερώς την εστίαση μετά από αυτόματη εστίαση στρέφοντας τη δακτύλιο ελέγχου.

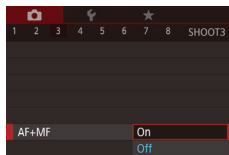

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [AF+MF] στην καρτέλα  και κατόπιν επιλέξτε [On] (29).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



2 Εστίαση.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον για να εστιάσετε στο θέμα και συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί μέχρι το μέσον.

3 Ρυθμίστε λεπτομερώς την εστίαση.

- Περιστρέψτε το δακτύλιο [F]. Συμβουλευόμενοι την ένδειξη MF επί της οθόνης (που δείχνει την απόσταση και την εστιακή απόσταση) και τη μεγεθυμένη οθόνη, στρέψτε το δακτύλιο [F] για να προσαρμόσετε την εστίαση.
- Για να μεγεθύνετε ή να μειώσετε την περιοχή που εμφανίζεται σε μεγέθυνση, πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Για να ακυρώσετε την εστίαση, απελευθερώστε το κουμπί του κλείστρου.

4 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.



- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Servo AF ([86]).

■ Επιλογή ενός Ατόμου για Εστίαση (Επιλογή Προσώπου)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να φωτογραφήσετε αφού επιλέξετε το πρόσωπο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου για να εστιάσετε.

1 Ορίστε τη μέθοδο AF σε [Σ+Παρακολ] ([84]).

2 Αποθηκεύστε τη λειτουργία [Σ+Π] στο πλήκτρο ταινίας ([98]).



3 Επιλέξτε την κατάσταση Επιλογή Προσώπου.

- Στρέψτε τη μηχανή προς το πρόσωπο του ατόμου και πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
- Αφού εμφανιστεί [Επιλογή Προσώπου : On], θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο προσώπου [Σ+Π] γύρω από το πρόσωπο που ανιχνεύτηκε ως κύριο θέμα.
- Ακόμη κι εάν το θέμα κινηθεί, το πλαίσιο προσώπου [Σ+Π] ακολουθεί το θέμα, μέσα στο εύρος κάποιας συγκεκριμένης εμβέλειας.
- Εάν δεν ανιχνευτεί κάποιο πρόσωπο, η ένδειξη [Σ+Π] δεν εμφανίζεται.

4 Επιλέξτε το πρόσωπο στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

- Για να αλλάξετε το πλαίσιο προσώπου [Σ+Π] σε ένα άλλο επιλεγμένο πρόσωπο, πατήστε το πλήκτρο ταινίας.
- Όταν ελέγξετε όλα τα πρόσωπα που ανιχνεύονται, εμφανίζεται η ένδειξη [Επιλογή Προσώπου : Off] και ακολουθεί η επιλεγμένη οθόνη μεθόδου AF.



5 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Όταν επιτευχθεί εστίαση, η ένδειξη [Σ+Π] αλλάζει σε [Σ+Π].
- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.



- Όταν το [Ταυτ. προσώπου] έχει ρυθμιστεί σε [On], εμφανίζεται μόνο το όνομα του καταγεγραμμένου προσώπου που έχει επιλεγεί ως κύριο θέμα, ακόμα και όταν ανιχνεύονται άλλα καταγεγραμμένα άτομα. Ωστόσο, τα ονόματά τους θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες ([43]).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Επιλογή των Θεμάτων Εστίασης (AF Αφής)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να φωτογραφήσετε αφού επιλέξετε το πρόσωπο ενός ανθρώπου ή ενός άλλου αντικείμενου για να εστιάσετε.



1 Ορίστε τη μέθοδο AF σε [Σ+Παρακολ] (84).

2 Επιλέξτε το πρόσωπο ενός ατόμου ή ένα άλλο αντικείμενο για να εστιάσετε.

- Αγγίξτε το θέμα ή το πρόσωπο στην οθόνη.
- Όταν η μηχανή ανιχνεύσει το θέμα, παράγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη [Σ]. Η εστίαση διατηρείται ακόμη κι εάν το θέμα κινηθεί.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία AF Αφής, αγγίξτε το [C].



3 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Όταν επιτευχθεί εστίαση, η ένδειξη [Σ] αλλάζει σε πράσινο [Σ].
- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.




- Αν η μηχανή πραγματοποιήσει λήψη όταν αγγίξετε μια οθόνη, αγγίξτε [C] και επιλέξτε [Σ] (42) ή επιλέξτε MENU (29) > καρτέλα [C] > [Κλείστρο Αφής] > [Απεν.].
- Η παρακολούθηση μπορεί να μην είναι δυνατή εάν τα θέματα είναι πολύ μικρά ή κινούνται με υπερβολική ταχύτητα ή όταν υπάρχει ανεπαρκής αντίθεση μεταξύ των θεμάτων και του φόντου.
- Ακόμα και εάν πραγματοποιείτε λήψη σε κατάσταση [Σ] (81), η μηχανή θα επιστρέψει σε κατάσταση [Σ] εάν αγγίξετε την οθόνη για να καθορίσετε το σημείο, στο οποίο επιθυμείτε να εστιάσετε.
- Εάν η ρύθμιση [Ταυτ. προσώπου] έχει οριστεί σε [On], δεν θα εμφανίζονται ονόματα όταν ανιχνεύονται καταχωρημένα άτομα, αλλά τα ονόματα θα καταγράφονται στις στατικές εικόνες (43). Ωστόσο, θα εμφανιστεί όνομα εάν το θέμα στο οποίο επιλέξατε να εστιάσετε είναι το ίδιο με ένα πρόσωπο που ανιχνεύεται με τη λειτουργία Ταυτότητας προσώπου.

Φωτογράφιση με Κλείδωμα AF

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Έχετε τη δυνατότητα να κλειδώνετε την εστίαση. Μετά από το κλείδωμα της εστίασης, η θέση της εστίασης δεν θα αλλάξει ακόμα και αν ελευθερώσετε το κουμπί του κλείστρου.



1 Κλειδώνετε την εστίαση.

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και πατήστε το πλήκτρο [MENU].
- Η εστίαση κλειδώνει και εμφανίζονται το σύμβολο [MF] και η ένδειξη MF.
- Για να ακυρώσετε την εστίαση, ελευθερώστε το πλήκτρο του κλείστρου και αγγίξτε [MF].

2 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και καταγράψτε τη φωτογραφία.



- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Κλείστρο Αφής (42).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Φλας

■ Αλλαγή της Κατάσταση Φλας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση φλας για να ανταποκρίνεται στη σκηνή λήψης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εμβέλεια του φλας, ανατρέξτε στην ενότητα “Φλας” (211).

1 Σηκώστε το φλας.

- Μετακινήστε το διακόπτη [F].

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [F], επιλέξτε [F] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή που διαμορφώσατε.

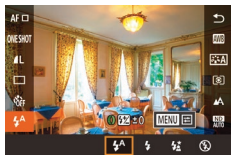

- Η κατάσταση φλας δεν μπορεί να αλλάξει πατώντας το πλήκτρο [F] όταν το φλας είναι κατεβασμένο. Μετακινήστε το διακόπτη [F] για να σηκώσετε το φλας και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση.
- Εάν ανάψει το φλας, είναι πιθανό να παρουσιαστεί βινιετάρισμα.

Αυτόμ.

Ανάβει αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

On

Ανάβει σε κάθε λήψη.

Αργός Συγχρον.

Ανάβει για να φωτίσει το κύριο θέμα (για παράδειγμα άνθρωπο) κατά τη λήψη σε χαμηλότερη ταχύτητα κλείστρου για να φωτίσει το φόντο που βρίσκεται εκτός του εύρους του φλας.



- Στην κατάσταση [F], τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή και να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να ασφαλίσετε τη μηχανή (51).
- Σε κατάσταση [F] βεβαιωθείτε ότι το κύριο θέμα σας θα παραμείνει ακίνητο ακόμα και μετά από το άναμμα του φλας, μέχρι η μηχανή να σταματήσει να παράγει τον ήχο του κλείστρου.

Off

Λήψη φωτογραφιών χωρίς φλας.



- Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο [F] που αναβοσβήνει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού που προκαλούν αστάθεια μηχανής, τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή.



- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την εν λόγω ρύθμιση αγγίζοντας [F], αγγίζοντας μια επιλογή με σκοπό να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίζοντας εκ νέου το πλήκτρο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προσαρμογή της Διόρθωσης Έκθεσης με Φλας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Όπως και με τη συνηθισμένη διόρθωση έκθεσης (73), μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση φλας σε εύρος από -2 έως +2 στοπ σε βήματα 1/3-στοπ.



- Ανυψώστε το φλας, πατήστε το πλήκτρο [F] και επιλέξτε [A] στο μενού. Περιστρέψτε το δακτύλιο [L] για να επιλέξετε το επίπεδο διόρθωσης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F].



- Όταν υπάρχει κίνδυνος υπερ-έκθεσης, η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος για φωτογραφίες με φλας, για μείωση της υπερ-έκθεσης των φωτεινών τόνων και λήψη με βέλτιστη έκθεση. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος αποκτώντας πρόσβαση στο MENU (29) και επιλέγοντας την καρτέλα [5] > [Ρυθμίσεις φλας] > [Ασφάλ.εκθ. Φλας] > [Off].
- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη διόρθωση έκθεσης φλας αποκτώντας πρόσβαση στο MENU (29) και επιλέγοντας στην καρτέλα [5] το σημείο > [Ρυθμίσεις φλας] > [Διόρθ.ΕΚΘ.φλας].
- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Ρυθμίσεις φλας] (29) με την παρακάτω διαδικασία.
 - Πατήστε το πλήκτρο [F] όταν το φλας είναι πάνω, επιλέξτε [A] στο μενού και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [MENU].

Φωτογράφιση με Κλειδωμα FE

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Ακριβώς όπως και με το κλειδωμα AE (73), έχετε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την έκθεση για τις λήψεις με φλας.



1 Σηκώστε το φλας και ρυθμίστε το στη θέση [A] (89).

2 Κλειδώστε την έκθεση φλας.

- Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα της λήψης με κλειδωμένη έκθεση και αγγίξτε [X].
- Το φλας ανάβει και όταν εμφανίζεται η ένδειξη [X], η στάθμη εξόδου του φλας διατηρείται.
- Για να ξεκλειδώσετε το FE, αγγίξτε εκ νέου [X]. Το εικονίδιο [X] δεν εμφανίζεται πλέον.

3 Σχηματίστε το επιθυμητό κάδρο και καταγράψτε τη φωτογραφία.



- FE: Έκθεση Φλας

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




■ Αλλαγή του Χρονισμού Φλας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αλλάξτε τον χρονισμό του φλας και της ελευθέρωσης του κλείστρου με την παρακάτω διαδικασία.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμίσεις φλας] στην καρτέλα [5] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [5] (29).

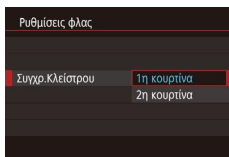

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε [Συγχρ. Κλείστρου] και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση (29).


1η κουρτίνα	Το φλας ανάβει αμέσως μετά το άνοιγμα του κλείστρου.
2η κουρτίνα	Το φλας ανάβει ακριβώς πριν από το κλείσιμο του κλείστρου.

■ Άλλες Ρυθμίσεις

■ Αλλαγή Ρυθμίσεων των Ρυθμίσεων IS

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να διατηρήσετε απενεργοποιημένη τη σταθεροποίηση εικόνας έως τη στιγμή που πραγματοποιήσετε λήψη.

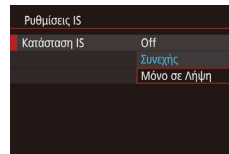

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στη "Απενεργοποίηση σταθεροποίησης εικόνας" (51) για να επιλέξετε [Μόνο σε Λήψη].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Κατάσταση Tv, Av, M και C

Εξειδικευμένες λήψεις με εξυπνότερα χαρακτηριστικά και προσαρμογή της μηχανής σύμφωνα με το στυλ λήψης της προτίμησής σας

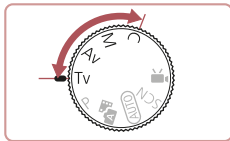

- Οι οδηγίες αυτού του κεφαλαίου αφορούν τη χρήση της μηχανής στην αντίστοιχη κατάσταση.

Συγκεκριμένες Ταχύτητες Κλείστρου (Κατάσταση [Tv])

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου της προτίμησής σας πριν τη λήψη με την παρακάτω διαδικασία. Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την τιμή διαφράγματος ώστε να ταιριάζει με την ταχύτητα κλείστρου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου, ανατρέξτε στην ενότητα “Κλείστρο” (📖211).

1 Επιλέξτε την κατάσταση [Tv].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [Tv].



2 Καθορίστε την ταχύτητα κλείστρου.

- Περιστρέψτε τον επιλογέα (🔍) για να καθορίσετε την ταχύτητα κλείστρου.

Ταχύτητα κλείστρου (δευ.)	Διαθέσιμη Ταχύτητα ISO (📖74)
30 – 1,3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- Σε συνθήκες που απαιτούν χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφήσετε ξανά, καθώς η μηχανή επεξεργάζεται τις εικόνες για τη μείωση του θορύβου.
- Όταν φωτογραφίζετε με χαμηλές ταχύτητες κλείστρου και τη μηχανή τοποθετημένη σε τρίποδο, θα πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] (📖51).
- Η εμφάνιση της τιμής διαφράγματος με πορτοκαλί χρώμα όταν πατάτε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον υποδεικνύει ότι δεν έχει επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση. Ρυθμίστε την ταχύτητα του κλείστρου έως ότου η τιμή διαφράγματος να εμφανίζεται με λευκό χρώμα ή χρησιμοποιήσετε τη μετατόπιση ασφαλείας (📖93).



- [Tv]: Τιμή χρόνου

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Συγκεκριμένες Τιμές Διαφράγματος (Κατάσταση [Av])

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Ορίστε την τιμή διαφράγματος της προτίμησής σας πριν τη λήψη με την παρακάτω διαδικασία. Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου ώστε να ταιριάζει με την τιμή διαφράγματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες τιμές διαφράγματος, ανατρέξτε στην ενότητα “Διάφραγμα” (211).

1 Επιλέξτε την κατάσταση [Av].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [Av].



2 Καθορίστε την τιμή διαφράγματος.

- Περιστρέψτε τον επιλογέα [F/] για να καθορίσετε την τιμή του διαφράγματος.



- Η εμφάνιση της ταχύτητας κλείστρου με πορτοκαλί χρώμα όταν πατάτε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον υποδεικνύει ότι δεν έχει επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση. Ρυθμίστε την τιμή του διαφράγματος έως ότου η ταχύτητα του κλείστρου να εμφανίζεται με λευκό χρώμα ή χρησιμοποιήστε τη μετατόπιση ασφαλείας (δείτε παρακάτω).



- [Av]: Τιμή διαφράγματος (μέγεθος του ανοίγματος που πραγματοποιεί η ίριδα στο φακό)
- Σε καταστάσεις [Tv] και [Av], πατήστε το πλήκτρο [MENU] και ρυθμίστε [Μετ. ασφάλειας] στην καρτέλα [6] σε [On] (229) ώστε η μηχανή να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος όταν υπάρχουν προβλήματα έκθεσης, έτσι ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη στη βέλτιστη έκθεση. Ωστόσο, η μετατόπιση ασφαλείας απενεργοποιείται όταν ανάβει το φλας.

Συγκεκριμένες Ταχύτητες Κλείστρου και Τιμές Διαφράγματος (Κατάσταση [M])

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν τη λήψη, ώστε να καθορίσετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος της προτίμησής σας για να επιτύχετε την επιθυμητή έκθεση.


Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου και τιμές διαφράγματος, ανατρέξτε στις ενότητες “Κλείστρο” (211) και “Διάφραγμα” (211).

1 Επιλέξτε την κατάσταση [M].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [M].

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Αγγίξτε το [1/25] (1), επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου (2), τιμή διαφράγματος (3) ή [ISO AUTO] (4) και κατόπιν περιστρέψτε τον επιλογέα [F/] για να καθορίσετε μια τιμή.
- Όταν η ταχύτητα ISO έχει ασφαλίσει, στην ένδειξη στάθμη έκθεσης (6) εμφανίζεται ένα σύμβολο του επιπέδου έκθεσης, με βάση τις τιμές που καθορίσατε, για σύγκριση με τη στάθμη της τυπικής έκθεσης (5). Το σύμβολο στάθμης έκθεσης εμφανίζεται με [◀] ή [▶] όταν η διαφορά από την τυπική έκθεση υπερβαίνει τα 3 στοπ.
- Η ταχύτητα ISO καθορίζεται και η φωτεινότητα οθόνης αλλάζει όταν πατήσετε το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον μετά τη ρύθμιση της ταχύτητας ISO σε [AUTO]. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η τυπική έκθεση με την καθορισμένη ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος, η ταχύτητα ISO εμφανίζεται σε πορτοκαλί.

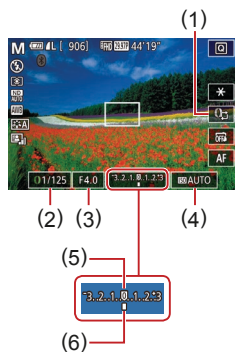

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ταχύτητα κλείστρου (δευτ.)	Διαθέσιμη Ταχύτητα ISO (📖74)
[BULB], 30 – 1,3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- Αφού ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος, η στάθμη έκθεσης μπορεί να αλλάξει, εάν ρυθμίσετε το ζουμ ή αλλάξετε τη σύνθεση της λήψης.
- Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος που καθορίσατε. Ωστόσο, η φωτεινότητα της οθόνης παραμένει ίδια όταν το φλας είναι υψωμένο και η κατάσταση έχει οριστεί σε [📷].
- Η φωτεινότητα εικόνας μπορεί να επηρεαστεί από τον Αυτόματο Βελτιστοποιητή Φωτισμού (📖76).



- **[M]**: Χειροκ.
- Ο υπολογισμός της βέλτιστης έκθεσης βασίζεται στην καθορισμένη μέθοδο φωτομέτρησης (📖73).
- Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες όταν η ταχύτητα ISO έχει ρυθμιστεί σε [AUTO].
 - Ρυθμίστε την έκθεση αγγίζοντας το [📷] λίγες φορές για να επιλέξετε τη γραμμή διόρθωσης έκθεσης και κατόπιν στρέφοντας τον επιλογέα [📷].
 - Αγγίξτε [✖] για να κλειδώσετε την ταχύτητα ISO. Αντιστοίχως αλλάζει και η φωτεινότητα οθόνης.

Λήψη με Μεγάλους Χρόνους Έκθεσης (Λυχνία)

Με εκθέσεις λυχνίας, οι λήψεις εκτίθενται για όση ώρα κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλείστρου.

1 Καθορίστε την έκθεση λυχνίας.

- Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σε [BULB], ακολουθώντας τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 3 στην ενότητα “Συγκεκριμένες Ταχύτητες Κλείστρου και Τιμές Διαφράγματος (κατάσταση **[M]**)” (📖93).

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Οι λήψεις εκτίθενται για όση ώρα κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Ο χρόνος έκθεσης που έχει περάσει εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.



- Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λήψης με αυτό το χαρακτηριστικό ανέρχεται σε 4 λεπτά 16 δευτ.
- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή και να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση απενεργοποιήστε και τη σταθεροποίηση εικόνας (📖51).



- Για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής που μπορεί να παρουσιαστεί διαφορετικά εάν πατήσετε απευθείας το πλήκτρο του κλείστρου, μπορείτε να ελέγξετε τη μηχανή εξ αποστάσεως από ένα smartphone (📖156).



- Όταν η επιλογή [Κλείστρο Αφής] έχει ρυθμιστεί σε [On], η λήψη ξεκινάει αγγίζοντας την οθόνη μία φορά και σταματάει αγγίζοντας την εκ νέου. Προσέξτε ώστε να μην μετακινήσετε τη μηχανή όταν αγγίξετε την οθόνη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Ρύθμιση της Εξόδου Φλας

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Επιλέξτε μεταξύ τριών σταθμών εξόδου του φλας στις καταστάσεις [Tv][Av][M].

1 Ορισμός της Κατάστασης Φλας.

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**, επιλέξτε **[Ρυθμίσεις φλας]** στην καρτέλα **[CAMERA]** και κατόπιν ρυθμίστε το **[Κατάσταση φλας]** σε **[Χειροκ.]**.

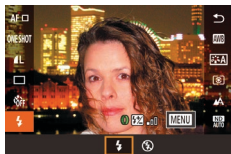

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Ανυψώστε το φλας, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε  στο μενού. Περιστρέψτε τον επιλογέα (φλας) για να επιλέξετε το επίπεδο εξόδου φλας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο .
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται το επίπεδο εξόδου φλας.
.: Ελάχιστη, .: Μεσαία, .: Μέγιστη



- Μπορείτε επίσης να ορίσετε το επίπεδο φλας μεταβαίνοντας στο MENU  (29) και επιλέγοντας την καρτέλα  5 > [Ρυθμίσεις φλας] > [Εξοδος Φλας].
- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Ρυθμίσεις φλας]  (29) με την παρακάτω διαδικασία.
 - Πατήστε το πλήκτρο  όταν το φλας είναι πάνω, επιλέξτε  στο μενού και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

Καταγραφή Ταινιών σε Συγκεκριμένες Ταχύτητες Κλείστρου και Τιμές Διαφράγματος


▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Ορίστε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου, τιμή διαφράγματος, έκθεση και ταχύτητα ISO.

Για λεπτομέρειες για τις διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου, τις τιμές διαφράγματος και τις ταχύτητες ISO, βλέπε το "Κλείστρο" (📖211), "Διάφραγμα" (📖211) και "Αλλαγή της Ταχύτητας ISO" (📖74).

1 Επιλέξτε την κατάσταση [M].

- Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [P_{REV}].
- Αγγίξτε [P_{REV}] και κατόπιν επιλέξτε [P_W].
- Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αγγίξτε το [OK].

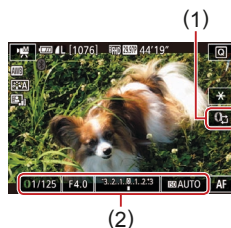

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε  (1), επιλέξτε ένα στοιχείο για να το διαμορφώσετε (2) και κατόπιν στρέψτε τον επιλογέα  για να καθορίσετε μια τιμή.

3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΛΗΨΗ.

- Πατήστε το πλήκτρο ταινιάς.
- Κατά τη διάρκεια της καταγραφής μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε να διαμορφώσετε αγγίζοντας επανειλημμένως το [F5] και ρυθμίστε την τιμή στρέφοντας τον επιλογέα ([F6]).



- Ορισμένες ταχύτητες κλείστρου μπορεί να προκαλέσουν τρεμόπαιγμα στην εικόνα κατά την εγγραφή κάτω από λαμπτήρες φθορισμού ή φωτισμού LED, η οποία ίσως καταγραφεί.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

**Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση**

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση Ρ

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την έκθεση όταν η ταχύτητα ISO έχει ρυθμιστεί σε [AUTO] αγγίζοντας [1/125] λίγες φορές, επιλέγοντας τη γραμμή διόρθωσης έκθεσης και κατόπιν στρέφοντας τον επιλογέα ([1/125]).
- Όταν ρυθμιστεί η ταχύτητα ISO, στην ένδειξη στάθμη έκθεσης εμφανίζεται ένα σύμβολο του επιπέδου έκθεσης, με βάση την τιμή που καθορίσατε, για σύγκριση με τη στάθμη της τυπικής έκθεσης. Το σύμβολο στάθμης έκθεσης εμφανίζεται με [◀] ή [▶] όταν η διαφορά από την τυπική έκθεση υπερβαίνει τα 3 stop.
- Μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα ISO στην κατάσταση [AUTO] πατώντας το πλήκτρο του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η τυπική έκθεση με την καθορισμένη ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος, η ταχύτητα ISO εμφανίζεται σε πορτοκαλί.



- Η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής αγγίζοντας [AF] (για μεταγωγή σε [MF]) και κατόπιν αγγίζοντας [▲][▼].

Εξατομίκευση χειριστηρίων και οθόνης

■ Προσαρμογή Ρυθμίσεων κατά τη Χρήση Λειτουργιών Δακτυλίου Ελέγχου

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία (ταχύτητα ISO, διόρθωση έκθεσης, ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος) που διαμορφώσατε με το δακτύλιο ελέγχου και να ρυθμίσετε γρήγορα τη ρύθμιση στρέφοντας το δακτύλιο.



- Αγγίξτε [1/125] για να μεταβείτε σε άλλο στοιχείο και κατόπιν περιστρέψτε τον επιλογέα ([1/125]) για να ρυθμίσετε μια τιμή.

Τα διαθέσιμα στοιχεία των ρυθμίσεων διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης.

M	Av	Tv	P
Tv	Av	Tv	+/-
Av	+/-	+/-	ISO
+/-	ISO	ISO	
ISO			

- +/-: αντιστάθμιση έκθεσης ([1/125]), ISO: Ταχύτητα ISO ([1/125]), Tv: Ταχ. Κλείστρου ([1/125]), Av: Τιμή διαφράγματος ([1/125]).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



■ Αλλαγή Ρυθμίσεων Δακτυλίου Ελέγχου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επαναλάβετε την καταχώρηση των λειτουργιών στον δακτύλιο ελέγχου με την παρακάτω διαδικασία. Η χρήση του δακτυλίου ελέγχου αποτελεί ένα διασκεδαστικό τρόπο για να ελέγχετε τη μηχανή, όπως θα κάνατε για ένα πλήρως χειροκίνητο μοντέλο.

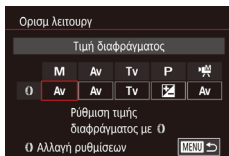

1 Επιλέξτε μια λειτουργία για να την καταχωρήσετε στον δακτύλιο [C].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] κι επιλέξτε το [C] Ρυθμίσεις στην καρτέλα [C2]. Ρυθμίστε το [Αλλαγή με C] σε [Απεν.].

- Επιλέξτε [Ορισμ λειτουργ].

2 Διαμορφώστε τη λειτουργία που καταχωρήσατε.

- Αγγίξτε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [C].

Λειτουργίες με Δυνατότητα Καταχώρησης στο Δακτύλιο Ελέγχου

Οι λειτουργίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στον επιλογέα ελέγχου διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης.

Στοιχείο	Κατάσταση Λήψης			
	M	Av	Tv	P
Av	Av	Av	–	–
Tv	Tv	–	Tv	–
ISO	Ρύθμιση ταχύτητας ISO (74)			
	Διόρθωση έκθεσης (73)			
WB	Διόρθωση ισορροπίας λευκού (78)			
zoom	Εκτελέστε βήμα εστίασης (40) (εκτός από κατάσταση [C]).			
	Θέστε το εφέ Αυτόματου Βελτιστοποιητή Φωτισμού (76)			
	Προσαρμόστε τις αναλογίες (47) (εκτός από κατάσταση [C]).			

- +/-: διόρθωση έκθεσης (73), Tv: ταχύτητα κλείστρου (92), Av: τιμή διαφράγματος (93).



- Ο επιλογέας [C] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λειτουργία βήματος ζουμ (40) σε κατάσταση [AUTO] ή [C].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Προσαρμογή των Εμφανιζόμενων Πληροφοριών

Εξατομικεύστε την οθόνη που θα εμφανίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο [INFO] στην οθόνη λήψης. Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Στην καρτέλα [CAM1], επιλέξτε [Ρυθμίσεις πληροφοριών οθόνης] σε [Εμφάνιση πληροφοριών λήψης] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO] (29).

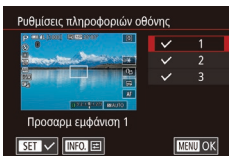


2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Αγγίξτε οποιαδήποτε οθόνη δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται για να αφαιρέσετε την ένδειξη [✓]. Αγγίζοντας εκ νέου θα προστεθεί η ένδειξη [✓], η οποία υποδεικνύει ότι η οθόνη περιλαμβάνεται στην προβολή.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο [MENU].



- Ένα παράδειγμα της οθόνης με τις επιλεγμένες επιλογές στο βήμα 2 φαίνεται στα αριστερά για δική σας αναφορά.
- Πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία επιλογή.

Εξατομίκευση Πληροφοριών που Εμφανίζονται

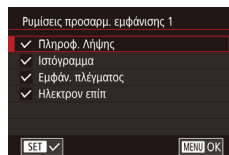

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 2 in “Προσαρμογή των Εμφανιζόμενων Πληροφοριών” (98) για να επιλέξετε [Προσαρμ εμφάνιση 1] ή [Προσαρμ εμφάνιση 2] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Αγγίξτε τις πληροφορίες που επιθυμείτε να εμφανίζονται, για να προσθέσετε μια ένδειξη [✓].
- Για να δείτε ένα παράδειγμα εμφάνισης, πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να επιστρέψετε στην οθόνη [Ρυθμίσεις πληροφοριών οθόνης].





- Για μικρότερο σχέδιο πλέγματος, αποκτήστε πρόσβαση στην καρτέλα [CAM1] > [Εμφάν. πλέγματος] > [Εμφάν. πλέγματος].

Ανάθεση Λειτουργιών σε Πλήκτρο Ταινίας

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα και εύκολα τις λειτουργίες, τις οποίες έχετε αναθέσει στο Πλήκτρο ταινίας.

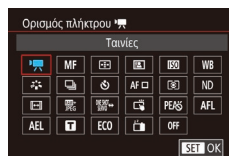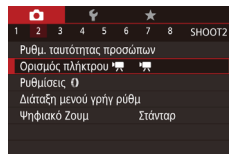

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ορισμός πλήκτρου] στην καρτέλα [CAM2] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO] (29).

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Αγγίξτε μια επιλογή που επιθυμείτε να αναθέσετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Για την επαναφορά του πλήκτρου ταινίας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε [P].
- Τα εικονίδια που επισημαίνονται με το σύμβολο [O] υποδεικνύουν ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα κατάσταση λήψης ή στις συνθήκες της τρέχουσας λειτουργίας.
- Με το [AF], μπορείτε να μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου AF πατώντας το πλήκτρο ταινίας σε κατάσταση [AF ενός σημείου] (84, 85).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία [AF], κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ταινίας, η μηχανή προσαρμόζει και κλειδώνει την εστίαση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [AF].
- Εάν πατήσετε το πλήκτρο ταινίας κατά τη χρήση της λειτουργίας [AF], οι ενδείξεις της οθόνης απενεργοποιούνται. Για να επαναφέρετε τις ενδείξεις, εκτελέστε κάποια από τις παρακάτω ενέργειες.
 - Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από το πλήκτρο ON/OFF)
 - Κρατήστε τη μηχανή με διαφορετικό προσανατολισμό
 - Σήκωμα ή κατέβασμα του φλας
- Μπορείτε να πάλι να εγγράψετε ταινίες σε κατάσταση [P], [S], [L], [M], [A], [S] ή [M] ακόμα κι εάν εκχωρήσετε μια λειτουργία στο πλήκτρο ταινιών.




- Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αγγίζοντας μια επιθυμητή επιλογή και κατόπιν αγγίζοντας την εκ νέου ή αγγίζοντας το [SET].

Προσαρμογή Μενού Γρήγορης Ρύθμισης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της εμφάνισης των στοιχείων του Μενού Γρήγορης Ρύθμισης.

Επιλογή στοιχείων για συμπερίληψη στο μενού

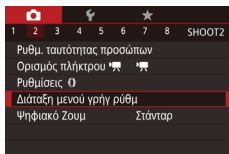

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Διάταξη μενού γρήγ ρύθμ] στην καρτέλα [2] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [OK] (29).

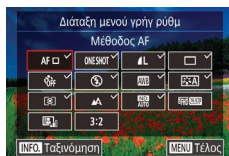

2 Επιλέξτε τα εικονίδια που θα συμπεριληφθούν στο μενού.

- Αγγίξτε τα εικονίδια που θα συμπεριληφθούν στο μενού Γρήγορης Ρύθμισης. Τα επιλεγμένα εικονίδια επισημαίνονται με [✓].
- Τα επιλεγμένα στοιχεία (επισημαίνονται με το σύμβολο [✓]) θα συμπεριληφθούν στις ενδείξεις.
- Τα στοιχεία χωρίς [✓] μπορούν να διαμορφωθούν στην καρτέλα [2] της οθόνης μενού.

3 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και κατόπιν αγγίξτε [OK].



- Στο μενού μπορούν να εμφανιστούν έως και 11 στοιχεία.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη στο βήμα 2, εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [2], ενώ εμφανίζεται το μενού Γρήγορης Ρύθμισης.

Αλλαγή διάταξης στοιχείων μενού



1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Στην οθόνη στο βήμα 2 "Επιλογή στοιχείων για συμπερίληψη στο μενού" ([99]), πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Σύρετε ένα εικονίδιο για να το μετακινήσετε σε νέα θέση.

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και κατόπιν αγγίξτε [OK].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποθήκευση Ρυθμίσεων Λήψης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αποθηκεύστε τις καταστάσεις λήψης που χρησιμοποιείτε συχνά, καθώς και τις ρυθμίσεις των λειτουργιών που διαμορφώσατε ώστε να τις χρησιμοποιήσετε ξανά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες ρυθμίσεις αργότερα, περιστρέψτε απλά τον επιλογέα κατάστασης στη θέση [C]. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να διατηρήσετε ακόμη και τις ρυθμίσεις οι οποίες συνήθως ακυρώνονται όταν αλλάζετε τις καταστάσεις λήψης ή σβήνετε τη μηχανή (όπως οι ρυθμίσεις του χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης).



Ρυθμίσεις Με Δυνατότητα Αποθήκευσης

- Καταστάσεις λήψης [P], [Tv], [Av] και [M]
- Στοιχεία που έχουν ρυθμιστεί σε καταστάσεις [P], [Tv], [Av] και [M] (73 – 93)
- Ρυθμίσεις του μενού λήψης
- Θέσεις ζουμ
- Θέσεις χειροκίνητης εστίασης (82)
- Ρυθμίσεις Προσωπικού Μενού (101)

1 Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης με τις ρυθμίσεις που θέλετε να αποθηκεύσετε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη για την εκχώρηση λειτουργιών.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Προσαρμ κατάστ λήψης (C)] στην καρτέλα [5] κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο [C].

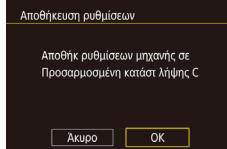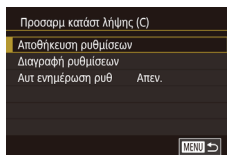

3 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε [Αποθήκευση ρυθμίσεων] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [C].
- Στην οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται μετά, αγγίξτε το [OK].



- Για να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις (εκτός από την κατάσταση λήψης τους), επιλέξτε [C], αλλάξτε τις ρυθμίσεις και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία των βημάτων 2 – 3. Οι λεπτομέρειες αυτών των ρυθμίσεων δεν εφαρμόζονται σε άλλες καταστάσεις λήψης.



- Για να επαναφέρετε αποθηκευμένες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τους, επιλέξτε [Διαγραφή ρυθμίσεων] στην οθόνη στο βήμα 2, πατήστε το πλήκτρο [C] κι, έπειτα, αγγίξτε το [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης.
- Για να ενημερώσετε αυτόματα τις αποθηκευμένες σας ρυθμίσεις με τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις που κάνετε ενώ τραβάτε σε κατάσταση [C], θέστε το [Αυτ ενημέρωση ρυθ] στο [Ενεργ.] στην οθόνη στο βήμα 2.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα




Ευρετήριο



Αποθήκευση Συχνά Χρησιμοποιούμενων Στοιχείων Μενού Λήψης (Προσωπικό Μενού)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως έξι συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία μενού λήψης στην καρτέλα [★1]. Προσαρμόζοντας την καρτέλα [★1], μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία από μία μόνο οθόνη.

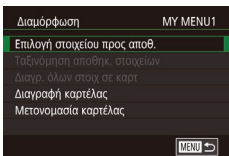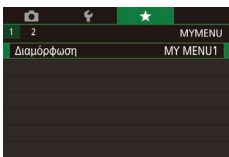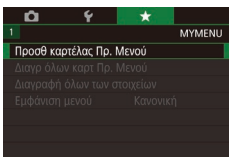


1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε το [Προσθ. καρτέλας Πρ. Μενού] στην καρτέλα [★1] κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο [29].
- Αγγίξτε [OK].
- Επιλέξτε [Διαμόρφωση MY MENU1] στην καρτέλα [★1] κι, έπειτα πατήστε το πλήκτρο [29].

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Επιλέξτε [Επιλογή στοιχείου προς αποθ.] κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο [29].
- Επιλέξτε έως και έξι στοιχεία μενού για να τα αποθηκεύσετε.
- Εμφανίζεται το εικονίδιο [✓].
- Για να ακυρώσετε την αποθήκευση, πατήστε το πλήκτρο [29]. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU].

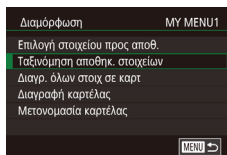

3 Αλλάξτε τη διάταξη των στοιχείων μενού, όπως απαιτείται.

- Επιλέξτε [Ταξινόμηση αποθηκ. στοιχείων] κι, έπειτα πατήστε το πλήκτρο [29].
- Επιλέξτε ένα στοιχείο μενού για να μετακινήσετε κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο [29].
- Στρέψτε το δακτύλιο [30] για να αλλάξετε τη σειρά και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [29].
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU].



- Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται με γκρι χρώμα στο βήμα 2, αλλά ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε ορισμένες καταστάσεις λήψης.



- Μπορείτε να προσθέσετε έως [★5] επαναλαμβάνοντας αυτήν τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Η επιλογή του [Διαγρ. όλων στοιχ σε καρτ] στην οθόνη στο βήμα 2 θα διαγράψει όλα τα στοιχεία που προστέθηκαν στην καρτέλα.



- Στην οθόνη [Επιλογή στοιχείου προς αποθ.] για την αποθήκευση ή τη διαγραφή στοιχείων έχετε επίσης τη δυνατότητα να αγγίζετε τα στοιχεία για να τα επιλέξετε.
- Στην οθόνη [Ταξινόμηση αποθηκ. στοιχείων] έχετε επίσης τη δυνατότητα να σύρετε στοιχεία για να αλλάξετε τη σειρά προβολής.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων


Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Μετονομασία των καρτελών Το μενού μου

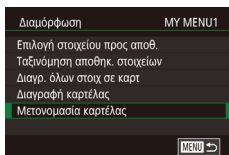


1 Επιλέξτε [Μετονομασία καρτέλας].

- Μετά το βήμα 2 στο “Αποθήκευση Συχνά Χρησιμοποιούμενων Στοιχείων Μενού Λήψης (Προσωπικό Μενού)” (101), επιλέξτε [Μετονομασία καρτέλας] και πατήστε το πλήκτρο [OK].

2 Αλλάξτε το όνομα καρτέλας.

- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα καρτέλας (101).
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και κατόπιν αγγίξτε [Nai].

Διαγραφή μιας καρτέλας Το μενού μου

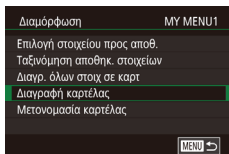


1 Επιλέξτε [Διαγραφή καρτέλας].

- Μετά το βήμα 2 στο “Αποθήκευση Συχνά Χρησιμοποιούμενων Στοιχείων Μενού Λήψης (Προσωπικό Μενού)” (101), επιλέξτε [Διαγραφή καρτέλας] και πατήστε το πλήκτρο [OK].

2 Διαγραφή του στοιχείου.

- Αγγίξτε [OK].

Διαγραφή όλων των καρτελών Το μενού μου ή των στοιχείων

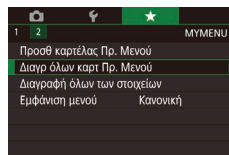

1 Επιλέξτε ένα στοιχείο.


- Στην οθόνη στο βήμα 1 του “Αποθήκευση Συχνά Χρησιμοποιούμενων Στοιχείων Μενού Λήψης (Προσωπικό Μενού)” (101), επιλέξτε [Διαγραφή όλων των στοιχείων] ή [Διαγραφή όλων των στοιχείων] κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο [OK].

2 Διαγραφή του στοιχείου.

- Αγγίξτε [OK].
- Η επιλογή του [Διαγραφή όλων των στοιχείων] θα διαγράψει όλες τις καρτέλες Το μενού μου και θα αποκαταστήσει την προεπιλεγμένη καρτέλα [★].
- Η επιλογή του [Διαγραφή όλων των στοιχείων] θα διαγράψει όλα τα στοιχεία που προστίθενται στις καρτέλες [★1] έως [★5].

Προσαρμογή της εμφάνισης της καρτέλας Το μενού μου

Προσδιορίστε ποια οθόνη εμφανίζεται όταν το πλήκτρο [MENU] πατιέται σε κατάσταση Λήψης.

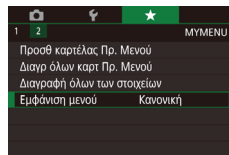

- Στην οθόνη στο βήμα 1 του “Αποθήκευση Συχνά Χρησιμοποιούμενων Στοιχείων Μενού Λήψης (Προσωπικό Μενού)” (101), επιλέξτε [Εμφάνιση μενού] κι, έπειτα, επιλέξτε ένα στοιχείο όπως επιθυμείτε.

Κανονική εμφάνιση	Εμφανίστε το πιο πρόσφατο μενού, όπως φαίνεται για την προηγούμενή σας λειτουργία.
Εμφάν. από καρτέλα Πρ. Μενού	Ξεκινήστε την εμφάνιση από τις οθόνες της καρτέλας [★].
Εμφ. μόνο καρτέλας Πρ. Μενού	Περιορίστε την εμφάνιση στις οθόνες της καρτέλας [★].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Κατάσταση αναπαραγωγής

Διασκεδάστε εξετάζοντας τις λήψεις σας και περιηγηθείτε ή επεξεργαστείτε τις με πολλούς τρόπους

- Για να προετοιμάσετε τη μηχανή για τις λειτουργίες αυτές, πατήστε το πλήκτρο [▶] για να επιλέξετε την κατάσταση Προβολής.




- Η προβολή ή η επεξεργασία εικόνων των οποίων το όνομα έχει αλλάξει, έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ή εικόνων από άλλες μηχανές ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Προβολή/αναπαραγωγή


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μετά από τη λήψη εικόνων ή ταινιών, μπορείτε να τις προβάλετε στην οθόνη, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.



1 Θέστε τη μηχανή σε κατάσταση αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο [▶].
- Εμφανίζεται η τελευταία λήψη που καταγράψατε.

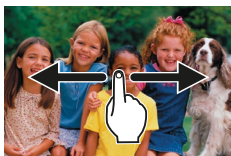


2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Για να προβάλετε την επόμενη εικόνα, σύρετε από δεξιά προς τα αριστερά την οθόνη, ενώ για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα, σύρετε από αριστερά προς τα δεξιά.
- Μπορείτε επίσης να προβάλετε την επόμενη εικόνα αγγίζοντας το δεξιό άκρο της οθόνης (1). Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται η ένδειξη [D]. Παρομοίως, μπορείτε να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα αγγίζοντας το αριστερό άκρο της οθόνης (2). Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται η ένδειξη [L].
- Για πρόσβαση σε αυτή την οθόνη (κατάσταση Κύλιση οθόνης), σύρετε επανειλημμένως και γρήγορα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Στην κατάσταση αυτή, σύρετε αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων.
- Αν αγγίξετε την κεντρική εικόνα θα επανέλθει η προβολή μεμονωμένων εικόνων.



(2)

(1)

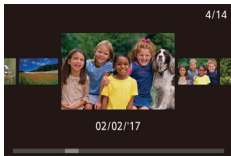

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων


Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Για να περιηγηθείτε σε εικόνες ομαδοποιημένες κατά ημερομηνία λήψης στην κατάσταση Κύλιση οθόνης, σύρετε γρήγορα προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Οι ταινίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο [▶]. Για την αναπαραγωγή ταινιών, μεταβείτε στο βήμα 3.

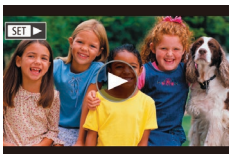

(1)

3 Προβάλετε τις ταινίες σας.

- Πατήστε το [▶] για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

4 Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

- Σύρετε αργά προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν πάψει πλέον να εμφανίζεται η ένδειξη έντασης ήχου (1), σύρετε γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά μήκος της οθόνης.

5 Διακόψτε προσωρινά την προβολή.

- Για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το πλήκτρο [⏏].
- Για να διακόψετε προσωρινά την προβολή, αγγίξτε την οθόνη. Εμφανίζεται το πάνελ ελέγχου ταινίας. Για να συνεχίσετε την προβολή/αναπαραγωγή, αγγίξτε [▶].
- Μετά το τέλος της ταινίας εμφανίζεται η ένδειξη [▶].



- Για να μεταβείτε στην κατάσταση Λήψης από την Κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
- Ασπρες γραμμές που υποδεικνύουν τις αναλογίες εμφανίζονται όταν προβάλλετε εικόνες RAW. Αυτές οι γραμμές εμφανίζονται στην κορυφή και τη βάση εικόνων που λαμβάνονται με αναλογίες [16:9] και στα αριστερά και δεξιά εικόνων που έχουν τραβηχτεί με αναλογίες [4:3] ή [1:1].
- Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Κύλιση οθόνης, επιλέξτε MENU [⏏29] > καρτέλα [▶5] > [Κύλιση οθόνης] > [Off].
- Για να εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες λήψεις όταν επιλέγετε την κατάσταση Αναπαραγωγή, επιλέξτε MENU [⏏29] > καρτέλα [▶5] > [ΣυνέχειαΑπό] > [Τελλήψη].
- Για να αλλάξετε την εναλλαγή που φαίνεται μεταξύ των εικόνων, αποκτήστε πρόσβαση στο MENU [⏏29] και επιλέξτε το επιθυμητό εφέ στην καρτέλα [▶5] > [Εφέ εναλλαγής].
- Κατά το άγγιγμα της ένδειξης έντασης ήχου εμφανίζεται το πάνελ έντασης ήχου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου αγγίζοντας τα [▲][▼].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Εναλλαγή Καταστάσεων Ενδείξεων


Πατήστε το πλήκτρο **[INFO]** στην κατάσταση Αναπαραγωγής για να αλλάξετε από “Χωρίς πληροφορίες” σε “Εμφάνιση πληροφο 1” (Βασικές πληροφορίες) σε “Εμφάνιση πληροφο 2” (Λεπτομέρειες).



- Η αλλαγή των καταστάσεων ενδείξεων δεν είναι δυνατή ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi σε συσκευές εκτός των εκτυπωτών.


Εξατομίκευση των πληροφοριών λήψης εμφανίζονται

Προσαρμόστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε κάθε οθόνη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται, ανατρέξτε στην ενότητα “Κατά την αναπαραγωγή” (193).

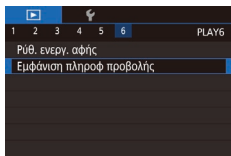

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**, επιλέξτε [Εμφάνιση πληροφο προβολής] στην καρτέλα **[P]** κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο **[P]**.

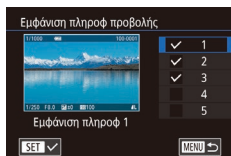

2 Επιλέξτε πληροφορίες για εμφάνιση.

- Επιλέξτε πληροφορίες για εμφάνιση κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο **[P]** για να προσθέσετε ένα σημάδι **[✓]**.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**.



- Ένα παράδειγμα της οθόνης με τις επιλεγμένες επιλογές στο βήμα 2 φαίνεται στα αριστερά για δική σας αναφορά.


Προειδοποίηση Υπερ-έκθεσης (Φωτεινοί Τόνοι Εικόνας)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Στην οθόνη λεπτομερών πληροφοριών, οι υπερ-εκτεθειμένοι φωτεινοί τόνοι της εικόνας αναβοσβήνουν (193).

Ιστογράμμο φωτεινότητας


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

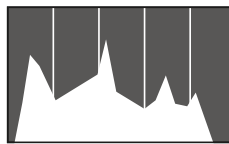

- Οι οθόνες πληροφοριών 2 – 5 περιλαμβάνουν ένα γράφημα στην κορυφή που καλείται ιστογράμμο φωτεινότητας, το οποίο δείχνει τη διανομή φωτεινότητας σε εικόνες. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το βαθμό της φωτεινότητας και ο κατακόρυφος άξονας το ποσοστό της εικόνας σε κάθε στάθμη φωτεινότητας. Η προβολή του ιστογράμματος είναι ένας τρόπος για τον έλεγχο της έκθεσης.

Ιστογράμμο RGB

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

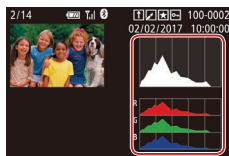

- Η οθόνη πληροφοριών 3 περιλαμβάνει ένα ιστογράμμο RGB, που εμφανίζει τη διανομή κόκκινων, πράσινων και μπλε σε εικόνες. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα R, G ή B και ο κατακόρυφος άξονας το ποσοστό της εικόνας σε κάθε επίπεδο φωτεινότητας. Η προβολή αυτού του ιστογράμματος σας επιτρέπει να ελέγχετε τα χαρακτηριστικά χρώματος της εικόνας.



- Ένα ιστογράμμο RGB μπορεί επίσης να εμφανίζεται στην κορυφή οθονών πληροφοριών 2 – 5. Επιλέξτε μία από τις επιλογές οθονών πληροφοριών από 2 έως 5 στο [Εμφάνιση πληροφο προβολής] στην καρτέλα **[P]**, πατήστε το πλήκτρο **[INFO]**, επιλέξτε **[RGB]** κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο **[P]**. Λάβετε υπόψη σας ότι η οθόνη πληροφοριών 3 θα δείξει ένα ιστογράμμο φωτεινότητας στη βάση της οθόνης.
- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστογράμμο φωτεινότητας κατά τη λήψη (98, 192).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Προβολή Σύντομων Ταινιών που Έχουν Δημιουργηθεί Κατά τη Λήψη Στατικών Εικόνων (Ανασκοπήσεις Ταινιών)


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Δείτε τις ανασκοπήσεις ταινιών που έχουν εγγραφεί αυτόματα σε κατάσταση [📷] (📖35) σε μια ημέρα λήψης στατικών εικόνων ως εξής.



1 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Οι στατικές εικόνες που λήφθηκαν σε κατάσταση [📷] επισημαίνονται με εικονίδιο [📷].
- Επιλέξτε στατική εικόνα που έχει επισημανθεί με [📷].

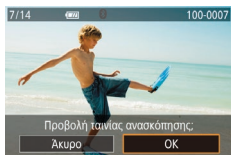

2 Αναπαράγετε την ταινία ανασκόπησης.


- Αγγίξτε [📷] και κατόπιν αγγίξτε [OK].
- Αναπαράγεται από την αρχή η ταινία που εγγράφηκε αυτόματα κατά την ημέρα της λήψης στατικής εικόνας.



- Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, θα πάψει να εμφανίζεται το [📷] κατά τη χρήση της μηχανής με απενεργοποιημένη την οθόνη πληροφοριών (📖105).

■ Προβολή βάσει Ημερομηνίας

Η προβολή των ανασκοπήσεων ταινιών μπορεί να λάβει χώρα βάσει ημερομηνίας.

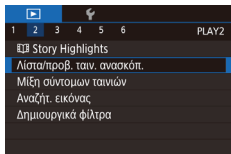

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Λίστα/προβ. ταιν. ανασκόπ.] στην καρτέλα [📷2] και κατόπιν αγγίξτε μια ημερομηνία (📖29).

■ Έλεγχος Ατόμων που Ανιχνεύονται στην Ταυτότητα Προσώπου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εάν θέσετε τη μηχανή σε κατάσταση προβολής απλών πληροφοριών (📖105), θα εμφανίζονται τα ονόματα έως πέντε ατόμων που έχουν καταχωρηθεί στην Ταυτότητα προσώπου (📖43).



- Πατήστε το πλήκτρο [INFO] αρκετές φορές για να μπειτε στην απλή οθόνη πληροφοριών και κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα, σύροντάς τη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω στην οθόνη.
- Θα εμφανιστούν ονόματα στα άτομα που ανιχνεύονται.



- Εάν προτιμάτε να μην εμφανίζονται ονόματα στις εικόνες που έχουν ληφθεί χρησιμοποιώντας Ταυτ. προσώπου, επιλέξτε MENU (📖29) > καρτέλα [📷3] > [Πληρ. ταυτότητας προσώπου] > [Προβολή ονόμ.] > [Off].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Εξέταση και Φιλτράρισμα Εικόνων

Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εμφανίζοντας πολλαπλές εικόνες σε μορφή ευρετηρίου, μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις εικόνες που αναζητάτε.

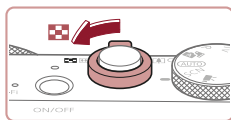

1 Εμφανίστε τις εικόνες σε μορφή ευρετηρίου.

- Για να προβάλετε εικόνες σε μορφή ευρετηρίου, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [Q]. Εάν μετακινήσετε ξανά το μηχανισμό, ο αριθμός των εικόνων που εμφανίζονται αυξάνεται.
- Για να εμφανίσετε λιγότερες εικόνες, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [Q]. Κάθε φορά που μετακινείτε το μηχανισμό, ο αριθμός των εικόνων που εμφανίζονται είναι μικρότερος.



2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε επάνω ή κάτω την οθόνη για να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων εικόνων.
- Αγγίξτε μια εικόνα για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε την ξανά για να την εμφανίσετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.
- Μπορείτε επίσης να σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε το πορτοκαλί πλαίσιο και κατόπιν να κρατήσετε πατημένο το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [Q] για να εμφανίσετε μια εικόνα σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.



- Για να απενεργοποιήσετε το εφέ οθόνης 3D (που εμφανίζεται εάν σύρετε την οθόνη πάνω ή κάτω γρήγορα), επιλέξτε το MENU (L29) > [D] 5 καρτέλα > [Εφέ ευρετηρίου] > [Off].

Χειρισμός Οθόνης Αφής



- Κλείστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από προβολή μεμονωμένης εικόνας σε προβολή ευρετηρίου.
- Για την εμφάνιση περισσότερων μικρογραφιών ανά οθόνη, κλείστε τα δάχτυλά σας εκ νέου.
- Σύρετε επάνω ή κάτω την οθόνη για να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων εικόνων.
- Για την εμφάνιση λιγότερων μικρογραφιών, ανοίξτε εκ νέου τα δάχτυλά σας.
- Αγγίξτε μια εικόνα για να την επιλέξετε και κατόπιν αγγίξτε την ξανά για να την εμφανίσετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.

Εύρεση Εικόνων που Ανταποκρίνονται σε Καθορισμένα Κριτήρια

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Βρείτε γρήγορα τις εικόνες που επιθυμείτε μέσα σε μια κάρτα μνήμης που είναι γεμάτη από εικόνες, φιλτράροντας την εμφάνιση εικόνας σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια. Μπορείτε επίσης να προστατεύσετε (L113) ή να διαγράψετε (L115) άμεσα όλες τις εν λόγω εικόνες.

★ Αγαπημένα	Εμφανίζει μόνο τις εικόνες που έχουν χαρακτηριστεί ως αγαπημένες (L118).
☺ Ημ/ία Λήψης	Εμφανίζει όλες εικόνες που καταγράφηκαν σε μια καθορισμένη ημερομηνία.
👤 Άνθρωποι	Εμφανίζει εικόνες, στις οποίες έχουν ανιχνευθεί πρόσωπα.
📷 Στατική εικόνα/Ταινία	Εμφανίζει στατικές εικόνες, ταινίες ή ταινίες που δημιουργήθηκαν με την κατάσταση [L29] (L35).
👤 Όνομα	Εμφανίζει τις εικόνες ενός καταχωρημένου ατόμου (L43).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο





1 Επιλέξτε το πρώτο κριτήριο.

- Σε προβολή μίας εικόνας, πατήστε το πλήκτρο [INFO], επιλέξτε [06] στο μενού, πατήστε το πλήκτρο [06] ξανά και επιλέξτε ένα κριτήριο.
- Κατά την επιλογή του σημείου [★] ή [INFO], μπορείτε να δείτε μόνο τις εικόνες που ανταποκρίνονται σε αυτό το κριτήριο αγγίζοντας [◀][▶] ή περιστρέφοντας το δακτύλιο [L]. Για να πραγματοποιήσετε μια ενέργεια για όλες αυτές τις εικόνες ταυτόχρονα, πατήστε το πλήκτρο [06] και μεταβείτε στο βήμα 3.

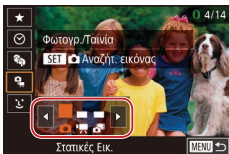

2 Επιλέξτε το δεύτερο κριτήριο και εξετάστε τις φιλτραρισμένες εικόνες.

- Όταν επιλέξετε [☺] ή [INFO] ως πρώτο κριτήριο, επιλέξτε το δεύτερο αγγίζοντας [◀][▶] και κατόπιν στρέψτε το δακτύλιο [L] για να δείτε μόνο τις αντίστοιχες εικόνες.
- Για εναλλαγή σε προβολή φιλτραρισμένης εικόνας, πατήστε το πλήκτρο [06] και μεταβείτε στο βήμα 3.
- Όταν επιλέξετε [L] ως πρώτο κριτήριο, πατήστε το πλήκτρο [06] και επιλέξτε ένα άτομο στην επόμενη οθόνη.



3 Προβάλετε τις φιλτραρισμένες εικόνες.

- Οι εικόνες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίσατε εμφανίζονται μέσα σε κίτρινα πλαίσια. Για να προβάλετε μόνο τις εικόνες αυτές, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη.
- Για να ακυρώσετε τη φιλτραρισμένη προβολή, πατήστε το πλήκτρο [06], επιλέξτε [06] στο μενού και κατόπιν πατήστε ξανά το πλήκτρο [06].



- Όταν δεν εντοπιστούν εικόνες που αντιστοιχούν σε ορισμένα κριτήρια από τη μηχανή, τα κριτήρια αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα.



- Για να αποκρύψετε ή να δείτε άλλες πληροφορίες, πατήστε το πλήκτρο [INFO] στο βήμα 3.
- Στις επιλογές για την προβολή των εικόνων που ανευρέθηκαν (βήμα 3) περιλαμβάνονται οι "Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου" (107), "Μεγέθυνση Εικόνων" (111) και "Διαδοχική Προβολή Εικόνων" (112). Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε λειτουργίες εικόνες σε όλες τις εικόνες που εντοπίστηκαν, επιλέγοντας [Προστασία: Εικόνες εύρεσης] σε "Προστασία Εικόνων" (113) ή [Επιλ. όλων εικ. εύρεσης] σε "Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα" (115), "Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)" (181) ή "Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ" (183).
- Εάν επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε εικόνες ως νέες εικόνες (120 – 127), εμφανίζεται ένα μήνυμα και οι εικόνες, οι οποίες εντοπίστηκαν παύουν να εμφανίζονται.



- Μετά από την επιλογή των κριτηρίων, μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που αντιστοιχούν στα κριτήριά σας αγγίζοντας εκ νέου κάποιο κριτήριο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Μετάβαση με Δακτύλιο Ελέγχου μεταξύ των Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Χρησιμοποιήστε το δακτύλιο ελέγχου για να εντοπίσετε και να μετακινηθείτε μεταξύ των επιθυμητών εικόνων γρήγορα με τη βοήθεια φιλτραρίσματος προβολής εικόνας σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια της επιλογής σας.

↩ Μία εικόνα	Μετάβαση προς τα εμπρός κατά 1 εικόνα τη φορά.
↩ 10 Προώθ: 10 Εικ.	Μετάβαση προς τα εμπρός κατά 10 εικόνες τη φορά.
↩ 100 Προώθ: 100 Εικ.	Μετάβαση προς τα εμπρός κατά 100 εικόνες τη φορά.
⌂ Προώθ: Ημ/νία	Μετάβαση στην πρώτη εικόνα κάθε ομάδας εικόνων που καταγράφηκαν την ίδια ημερομηνία.
★ Μετάβ. στα Αγαπ.	Εμφανίζει μόνο τις εικόνες που έχουν χαρακτηριστεί ως αγαπημένες (118).

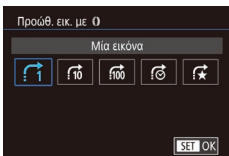

1 Επιλέξτε ένα κριτήριο.

- Επιλέξτε ένα κριτήριο (ή μέθοδο προώθησης) πατώντας το πλήκτρο [MENU] και επιλέγοντας [Προώθ. εικ. με 1] στην καρτέλα [15].

2 Προβάλετε τις εικόνες που ανταποκρίνονται στο κριτήριο που καθορίσατε ή πραγματοποιήστε μετάβαση ανά το συγκεκριμένο αριθμό εικόνων.

- Σε προβολή μίας εικόνας, περιστρέψτε το δακτύλιο [1] για να προβάλετε μόνο τις εικόνες που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ή για να πραγματοποιήσετε μετάβαση ανά συγκεκριμένο αριθμό εικόνων, τόσο προς τα μπροστά όσο και προς τα πίσω.

Χειρισμός Οθόνης Αφής






- Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη εικόνα σύμφωνα με τη μέθοδο μετακίνησης που έχει επιλεγεί στο βήμα 1 στην ενότητα "Μετάβαση με Χρήση του Δακτυλίου Ελέγχου μεταξύ των εικόνων" (109) σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με δύο δάχτυλα.

Προβολή Μεμονωμένων Εικόνων μιας Ομάδας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μεμονωμένες στατικές εικόνες που αποθηκεύονται σε κατάσταση [163] (163) ομαδοποιούνται, έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο η πρώτη εικόνα, αλλά μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις εικόνες μεμονωμένα.

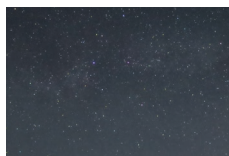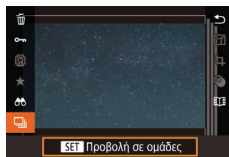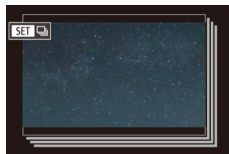

1 Επιλέξτε μια ομάδα εικόνων.

- Μετακινηθείτε στις εικόνες σύροντας αριστερά ή δεξιά την οθόνη, μέχρι να εντοπίσετε την επιθυμητή εικόνα που επισημαίνεται με την ένδειξη [SET 1].

2 Επιλέξτε [1].

- Πατήστε το πλήκτρο [1] και από την επιλογή [1] στο μενού. (28)

3 Προβάλετε μεμονωμένα τις εικόνες στην ομάδα.

- Εάν σύρετε τις εικόνες αριστερά ή δεξιά, θα εμφανιστούν μόνο οι εικόνες στην ομάδα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Για να ακυρώσετε την προβολή εικόνων ομάδας, πατήστε το πλήκτρο [⏏], επιλέξτε [⏏] στο μενού και πατήστε ξανά το πλήκτρο [⏏] (ⓘ28).



- Κατά την προβολή/αναπαραγωγή των εικόνων ομάδας (βήμα 3), μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των εικόνων "Μετακίνηση μεταξύ των Εικόνων σε Μορφή Ευρετηρίου" (ⓘ107) και να τις προβάλετε σε μεγέθυνση "Μεγέθυνση Εικόνων" (ⓘ111). Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ενέργειές σας σε όλες τις εικόνες στην ομάδα με τη μία επιλέγοντας [Προστασία: Εικόνες Ομάδας] στο "Προστασία Εικόνων" (ⓘ113), [Όλες οι εικ. ομάδας] στο "Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα" (ⓘ115) ή [Επιλογή όλων στην ομάδα] στο "Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)" (ⓘ181) ή "Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ" (ⓘ183).
- Για την αποδόμηση των ομαδοποιημένων εικόνων, έτσι ώστε να εμφανίζονται ως μεμονωμένες στατικές εικόνες, επιλέξτε MENU (ⓘ29) > καρτέλα [⏏5] > [Ομαδ. εικόνων] > [Off] (ⓘ29). Ωστόσο, δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια ομάδα εικόνων κατά τη μεμονωμένη προβολή των εικόνων της.




- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε εικόνες αγγίζοντας [SET] στην οθόνη στα βήματα 1 και 2.

Επεξεργασία Πληροφοριών Ταυτότητας Προσώπου


Εάν παρατηρήσετε ότι ένα όνομα είναι λανθασμένο κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να το αλλάξετε ή να το διαγράψετε. Ωστόσο, δεν μπορείτε να προσθέσετε ονόματα για άτομα τα οποία δεν ανιχνεύονται μέσω της Ταυτότητας προσώπου (δεν εμφανίζονται ονόματα), καθώς και για άτομα των οποίων τα ονόματα έχουν διαγραφεί.

■ Αλλαγή Ονομάτων

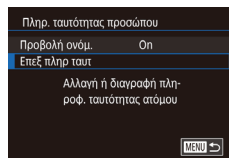

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Πληρ. ταυτότητας προσώπου] στην καρτέλα [⏏3] (ⓘ29).
- Επιλέξτε [Επεξ. πληρ. ταυτ] και πατήστε το πλήκτρο [⏏].

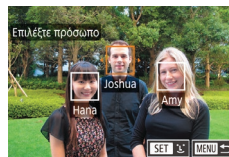

2 Επιλέξτε μια εικόνα.


- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Πατήστε το πλήκτρο [⏏].
- Για να επιλέξετε το όνομα που θέλετε να αντικαταστήσετε, αγγίξτε το πρόσωπο του συγκεκριμένου ατόμου.

3 Επιλέξτε την επιλογή επεξεργασίας.

- Αγγίξτε [Αντικατάσταση].

4 Επιλέξτε το όνομα του προσώπου, με το οποίο θα αντικατασταθεί.

- Αγγίξτε το όνομα του προσώπου που θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση.

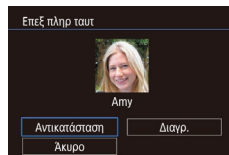

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Επεξ. πληρ. ταυτ.] αγγίζοντας μια εικόνα στην οθόνη στο βήμα 2, αγγίζοντας **[SET]** για την εμφάνιση του πορτοκαλί πλαισίου και κατόπιν αγγίζοντας το πρόσωπο, του οποίου το όνομα θέλετε να αντικαταστήσετε.


■ Διαγραφή Ονομάτων

- Στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 3 στην ενότητα “Αλλαγή Ονομάτων” (110), αγγίξτε [Διαγρ.].
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].

Επιλογές Προβολής Εικόνων

■ Μεγέθυνση Εικόνων

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες



(1)

1 Μεγεθύνετε μια εικόνα.

- Εάν μετακινήσετε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [Q], ο συντελεστής μεγέθυνσης της εικόνας αυξάνεται. Μπορείτε να μεγεθύνετε τις εικόνες έως περίπου 10x κρατώντας συνεχώς πατημένο το μηχανισμό ζουμ.
- Η κατά προσέγγιση θέση της εμφανιζόμενης περιοχής (1) εμφανίζεται για την αναφορά.
- Για να μειώσετε το συντελεστή μεγέθυνσης, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς την ένδειξη [Q]. Μπορείτε να επιστρέψετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων, συνεχίζοντας να κρατάτε το πλήκτρο.

2 Μετακινήστε τη θέση προβολής και αλλάξτε τις εικόνες όπως απαιτείται.

- Για να μετακινήσετε τη θέση προβολής, σύρετε κατά πλάτος την οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να επιστρέψετε στην οθόνη προβολής μεμονωμένων εικόνων.
- Για να μεταβείτε σε άλλες εικόνες κατά την προβολή σε μεγέθυνση, περιστρέψτε το δακτύλιο [L/R].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Μπορείτε να ελέγξετε την εστίαση όταν εμφανίζεται το **[SET **] πατώντας το πλήκτρο **[**] για να εμφανίσετε τη θέση, στην οποία λαμβάνει χώρα εστίαση (Έλεγχος Εστ.). Εάν υπάρχουν πολλαπλές θέσεις σε εστίαση, πατήστε το πλήκτρο **[**] επανειλημμένα για να μεταβείτε σε άλλες θέσεις.

Χειρισμός Οθόνης Αφής



- Ανοίξετε τα δάχτυλά σας για να αυξήσετε το συντελεστή της μεγέθυνσης.
- Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες σε μέγεθος έως περίπου 10x επαναλαμβάνοντας αυτή την ενέργεια.
- Για να μετακινήσετε τη θέση προβολής, σύρετε κατά πλάτος την οθόνη.



- Κλείστε τα δάχτυλά σας για να μειώσετε το συντελεστή της μεγέθυνσης.
- Αγγίξτε το **[MENU]** για να επιστρέψετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.

Μεγέθυνση διπλού αγγίγματος




- Αγγίξτε γρήγορα την οθόνη δύο φορές για να μεγεθύνετε την εικόνα περίπου κατά 3x.
- Για να επιστρέψετε στην προβολή μόνης εικόνας από μεγεθυμένη προβολή, αγγίξτε γρήγορα την οθόνη δύο φορές.

Διαδοχική Προβολή Εικόνων

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Αναπαράγεται αυτόματα εικόνες από μια κάρτα μνήμης με την παρακάτω διαδικασία.

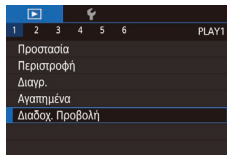

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]** και επιλέξτε **[Διαδοχ. Προβολή]** στην καρτέλα **[ 1]** ( 29).
- Αγγίξτε **[Εναρξη]**.
- Η διαδοχική προβολή θα ξεκινήσει μετά την εμφάνιση του μηνύματος **[Φόρτωση εικόνας]** για λίγα δευτερόλεπτα.
- Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή, πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**.



- Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος της μηχανής ( 26) είναι απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια των διαδοχικών προβολών.



- Για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το πλήκτρο **[**].
- Μπορείτε να διαμορφώσετε την επανάληψη διαδοχικής προβολής, το χρόνο εμφάνισης ανά εικόνα και τη μετάβαση μεταξύ των εικόνων στην οθόνη αγγίζοντας **[Διαμόρφωση]** ( 29).



- Μπορείτε επίσης να διακόψετε τις διαδοχικές προβολές αγγίζοντας την οθόνη.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη διαδοχική προβολή χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής ( 119).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Προστασία Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Προστατεύστε τις σημαντικές εικόνες για να αποτρέψετε την τυχαία διαγραφή τους (115).

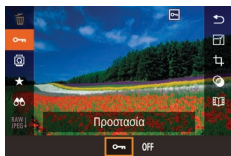

- Πατήστε το πλήκτρο [F], επιλέξτε [ON] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [ON]. Εμφανίζεται το εικονίδιο [ON].
- Για να ακυρώσετε την προστασία, επιλέξτε [OFF]. Το εικονίδιο [ON] δεν εμφανίζεται πλέον.





- Οι προστατευμένες εικόνες σε μια κάρτα μνήμης θα διαγραφούν εάν διαμορφώσετε την κάρτα (162).



- Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαγραφής της μηχανής. Για τη διαγραφή τους με τον τρόπο αυτό, αρχικά ακυρώστε την προστασία.

Χρήση του Μενού

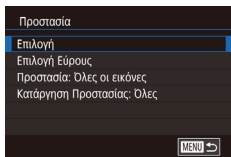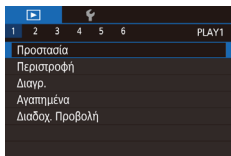


1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Προστασία] στην καρτέλα [1] (29).

2 Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

- Επιλέξτε μια επιλογή που επιθυμείτε (29).
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο [MENU].

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων

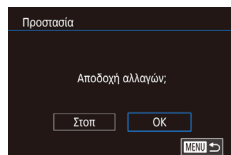

1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη "Χρήση του Μενού" (113), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο [F].

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Όταν πατήσετε το πλήκτρο [F], εμφανίζεται η ένδειξη [ON].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο [F]. Το εικονίδιο [ON] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.

3 Προστατέψτε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU]. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Αγγίξτε [OK].



- Οι εικόνες δεν θα προστατευθούν εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης στο βήμα 3.



- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή να διαγράψετε εικόνες αγγίζοντας στην οθόνη στο βήμα 2 και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιβεβαίωσης αγγίζοντας [MENU].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα




Ευρετήριο



Επιλογή Εύρους

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη "Χρήση του Μενού" (113), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο [F5].

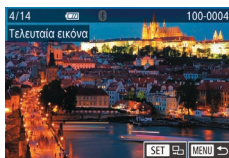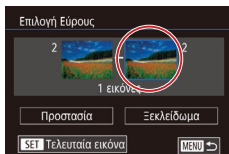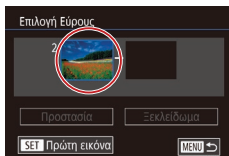

2 Επιλέξτε την πρώτη εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο [F5].


- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Πατήστε το πλήκτρο [F5].

3 Επιλέξτε την τελευταία εικόνα.

- Αγγίξτε μια εικόνα για να ενεργοποιήσετε [Τελευταία εικόνα] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F5].

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Πατήστε το πλήκτρο [F5].

- Οι εικόνες πριν από την πρώτη ή μετά την τελευταία εικόνα δεν μπορούν να επιλεγούν ως τελευταία εικόνα.

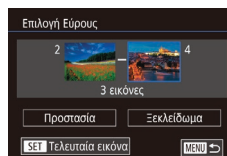

- Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες στις οθόνες στα βήματα 2 και 3 στρέφοντας το δακτύλιο [F5].
- Για να ακυρώσετε την προστασία για ομάδες εικόνων, επιλέξτε [Εκκλείδωμα] στο βήμα 4.


4 Προστατέψτε τις εικόνες.

- Αγγίξτε [Προστασία].

Προστασία Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα

1 Επιλέξτε [Προστασία: Όλες οι εικόνες].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη "Χρήση του Μενού" (113), επιλέξτε [Προστασία: Όλες οι εικόνες] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F5].

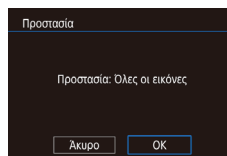

2 Προστατέψτε τις εικόνες.

- Αγγίξτε [OK].

Διαγραφή Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα

Μπορείτε να διαγράψετε την προστασία από όλες τις εικόνες ταυτόχρονα. Για να διαγράψετε την προστασία, επιλέξτε [Κατάργηση Προστασίας: Όλες] στο βήμα 1 της ενότητας "Προστασία Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα" και κατόπιν ολοκληρώστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα 2.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Διαγραφή Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε μεμονωμένα. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ωστόσο, οι προστατευμένες εικόνες (📖 113) δεν μπορούν να διαγραφούν.

1 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.

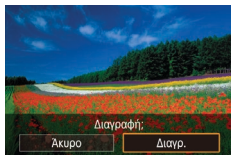

2 Διαγράψτε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο [🔍] και κατόπιν επιλέξτε [🗑️] στο μενού. (📖 28)
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε το στοιχείο [Διαγρ.].
- Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, αγγίξτε το στοιχείο [Άκυρο].





- Για εικόνες που καταγράφονται με μορφή RAW και JPEG, αγγίζοντας [SET] Διαγραφή] ενώ εμφανίζεται η εικόνα, έχετε τη δυνατότητα επιλογής [Διαγρ. RAW], [Διαγρ. JPEG] ή [Διαγρ. RAW+JPEG].
- Μπορείτε επίσης να διαγράψετε εικόνες χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής (📖 119).

Διαγραφή Πολλών Εικόνων Ταυτόχρονα

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες, οι οποίες θα διαγραφούν ταυτόχρονα. Κατά τη διαγραφή των εικόνων θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ωστόσο, οι προστατευμένες εικόνες (📖 113) δεν μπορούν να διαγραφούν.

Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής

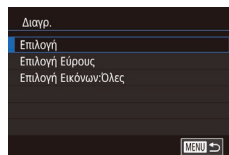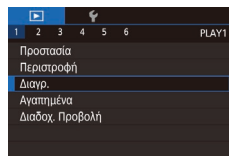

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Διαγρ.] στην καρτέλα [📖 1] (📖 29).

2 Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

- Επιλέξτε μια μέθοδο επιλογής και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [🔍].
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο [MENU].
- Αγγίξτε το [MENU] για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων

1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖 115), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο [🔍].




2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Όταν αγγίξετε την οθόνη, εμφανίζεται η ένδειξη [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά την οθόνη. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.

3 Διαγράψτε τις εικόνες.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU]. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Αγγίξτε [OK].

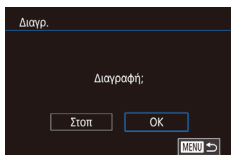

- Επιλέγοντας μια εικόνα που έχει καταγραφεί σε μορφή RAW και JPEG θα διαγραφούν και οι δύο εκδόσεις.

Επιλογή Εύρους

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].


- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖 115), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο [🔍].

2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα “Επιλογή Εύρους” (📖 114) για να καθορίσετε τις εικόνες.

3 Διαγράψτε τις εικόνες.

- Αγγίξτε [Διαγραφή].

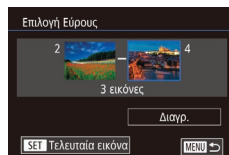


Καθορισμός Όλων των Εικόνων Ταυτόχρονα

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖 115), επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [🔍].

2 Διαγράψτε τις εικόνες.

- Αγγίξτε [OK].

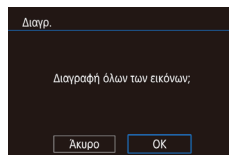

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Περιστροφή Εικόνων


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των εικόνων και αποθηκεύστε τις με την παρακάτω διαδικασία.

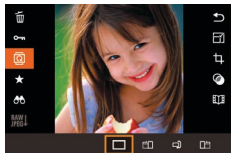

1 Επιλέξτε [Περιστροφή].

- Πατήστε το πλήκτρο [Περιστροφή] και κατόπιν επιλέξτε [Περιστροφή] στο μενού. (📖28)

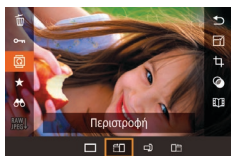


2 Περιστρέψτε την εικόνα.

- Κάθε φορά που πραγματοποιείτε σύρσιμο επιλογής, η εικόνα περιστρέφεται κατά 90° προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πατήστε το πλήκτρο [Περιστροφή] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.




- Δεν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες εάν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει οριστεί σε [Off] (📖117).

Χρήση του Μενού

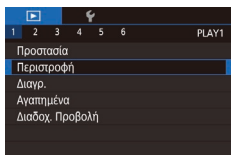

1 Επιλέξτε το [Περιστροφή].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Περιστροφή] στην καρτέλα [▶1] (📖29).

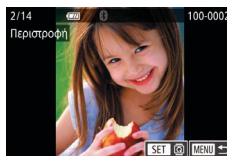

2 Περιστρέψτε την εικόνα.


- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.
- Η εικόνα περιστρέφεται κατά 90° κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο [Περιστροφή].
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο [MENU].



- Στην οθόνη στο βήμα 2, μπορείτε επίσης να αγγίξετε [SET] για να περιστρέψετε εικόνες ή να αγγίξετε [MENU] για να επιστρέψετε στην οθόνη μενού.

Απενεργοποίηση Αυτόματης Περιστροφής

Ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτών των βημάτων για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή εικόνας, η οποία περιστρέφει τις εικόνες ανάλογα από τον επίκαιρο προσανατολισμό της μηχανής.

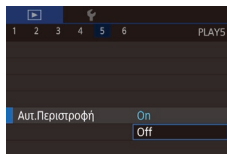

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Αυτ.Περιστροφή] στην καρτέλα [▶5] και κατόπιν επιλέξτε [Off] (📖29).



- Δεν μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες (📖117) όταν η ρύθμιση [Αυτ.Περιστροφή] έχει οριστεί σε [Off]. Επιπλέον, οι εικόνες που έχουν ήδη περιστραφεί θα εμφανίζονται με τον αρχικό προσανατολισμό.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Χαρακτηρισμός Εικόνων σαν Αγαπημένες

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


Μπορείτε να οργανώσετε τις εικόνες, επισημαίνοντάς τις ως αγαπημένες. Εάν επιλέξετε μια κατηγορία στη φιλιτρισμένη αναπαραγωγή, μπορείτε να περιορίσετε τους παρακάτω χειρισμούς σε όλες αυτές τις εικόνες.

- “Προβολή/αναπαραγωγή” (📖 103), “Διαδοχική Προβολή Εικόνων” (📖 112), “Προστασία Εικόνων” (📖 113), “Διαγραφή Εικόνων” (📖 115), “Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)” (📖 181), “Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ” (📖 183)

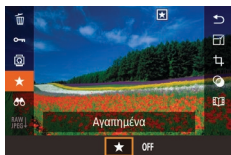

- Πατήστε το πλήκτρο [F], επιλέξτε [★] στο μενού και κατόπιν επιλέξτε [★]. Εμφανίζεται το εικονίδιο [★].
- Για να καταργήσετε το χαρακτηρισμό της εικόνας, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και επιλέξτε [OFF] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F].

■ Χρήση του Μενού

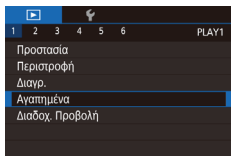


1 Επιλέξτε το [Αγαπημένα].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Αγαπημένα] στην καρτέλα [1] (📖 29).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Όταν πατήσετε το πλήκτρο [F], εμφανίζεται η ένδειξη [★].
- Για να καταργήσετε το χαρακτηρισμό της εικόνας, πατήστε ξανά το πλήκτρο [F]. Το εικονίδιο [★] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες.

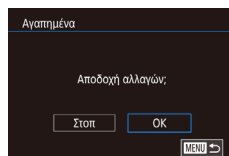

3 Ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU]. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Αγγίξτε [OK].



- Οι εικόνες δεν θα χαρακτηριστούν ως αγαπημένες εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης ή σβήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης στο βήμα 3.



- Η σήμανση των εικόνων ως αγαπημένες καθιστά ευκολότερη την προσθήκη τους κατά τη δημιουργία άλμπουμ (📖 128).
- Μπορείτε επίσης να χαρακτηρίσετε εικόνες ως αγαπημένες χρησιμοποιώντας τις Ενέργειες αφής (📖 119).
- Για να καθορίσετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα, μετακινήστε το μοχλό του ζουμ προς [] για προβολή ευρετηρίου και κατόπιν αγγίξτε τις εικόνες για να τις επιλέξετε.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Πρακτικός Έλεγχος: Ενέργειες Αφής


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα και εύκολα τις λειτουργίες που έχετε καταχωρήσει σε τέσσερις κινήσεις (Ενέργειες αφής), σε κατάσταση προβολής μεμονωμένων εικόνων.

Χρήση Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής



- Σύρετε κατά μήκος της οθόνης όπως υποδεικνύεται.
- Η λειτουργία που έχει καταχωρηθεί στην ενέργεια [↶] ενεργοποιείται.

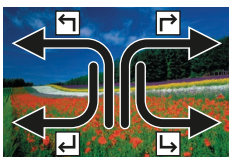


- Παρομοίως, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στις ενέργειες [↷], [↶] και [↷], σύροντας κατά μήκος της οθόνης.
- Προσαρμόστε τις λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στις Ενέργειες αφής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή Λειτουργιών στις Ενέργειες αφής

Απλοποιήστε τους χειρισμούς της μηχανής της προτίμησής σας, καταχωρώντας ξανά τα μοτίβα κινήσεων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και κατόπιν επιλέξτε [Ρύθ. ενεργ. αφής] στην καρτέλα [D6] (132).

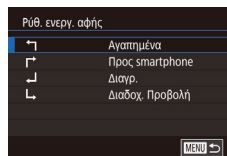

2 Αναθέστε μια λειτουργία σε μια Ενέργεια αφής.

- Επιλέξτε ένα τρόπο συρσίματος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [D6].
- Επιλέξτε μια λειτουργία για να την αναθέσετε.

Λειτουργίες με Δυνατότητα Καταχώρησης

Διαδοχική Προβολή	Έναρξη διαδοχικής προβολής.
Διαγρ.	Διαγραφή εικόνας.
Προστασία	Προστασία ή ακύρωση της προστασίας μιας εικόνας.
Περιστροφή	Περιστροφή εικόνας.
Αγαπημένα	Χαρακτηρισμός εικόνων ως αγαπημένες ή κατάργηση του χαρακτηρισμού της εικόνας.
Επόμε. αγαπημένο	Μετάβαση στην εμφάνιση της επόμενης εικόνας που έχει χαρακτηριστεί ως αγαπημένη.
Προηγ. αγαπημένο	Μετάβαση στην εμφάνιση της προηγούμενης εικόνας που έχει χαρακτηριστεί ως αγαπημένη.
Επόμε. ημερομηνία	Μετάβαση στην εμφάνιση της πρώτης εικόνας με την επόμενη ημερομηνία λήψης.
Προηγ. ημερομ.	Μετάβαση στην εμφάνιση της πρώτης εικόνας με την προηγούμενη ημερομηνία λήψης.
Προς μηχανή	Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη σύνδεσης Wi-Fi. Για λεπτομέρειες για το Wi-Fi, δείτε την ενότητα "Ασύρματα χαρακτηριστικά" (132).
Προς smartphone	
Προς υπολογιστή	
Προς εκτυπωτή	
Προς υπηρ. Web	

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Επεξεργασία Στατικών Εικόνων



- Η επεξεργασία εικόνων (120 – 123) είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης.



- Κατά την εμφάνιση του [MENU] σε μια οθόνη επεξεργασίας, μπορείτε να αγγίξετε [MENU] αντί να πατήσετε το πλήκτρο [MENU], εάν το προτιμάτε.
- Κατά την εμφάνιση του [SET] σε μια οθόνη επεξεργασίας, μπορείτε να αγγίξετε [SET] αντί να πατήσετε το πλήκτρο [SET], εάν το προτιμάτε.

Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο εικόνων με μικρότερο αριθμό εγγραφόμενων pixels.




1 Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας.

- Πατήστε το πλήκτρο [SET], επιλέξτε [M] στο μενού και επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας (28).

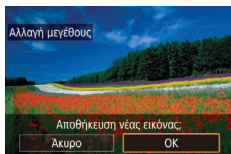

2 Αποθηκεύστε τη νέα εικόνα.

- Αγγίξτε [OK].
- Η εικόνα αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.

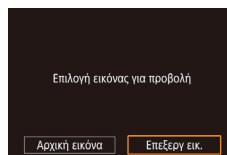

3 Εξετάστε τη νέα εικόνα.

- Ακουμπήστε το [Επεξεργ. εικ.].
- Εμφανίζεται η εικόνα που αποθηκεύσατε.



- Η επεξεργασία δεν είναι δυνατή για εικόνες που λήφθηκαν σε ρύθμιση εγγραφόμενων ρίξεi [S2].
- Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες RAW.



- Για να αλλάξετε την αλλαγή μεγέθους στο βήμα 1, επιλέξτε [M].
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των εικόνων σε υψηλότερο αριθμό εγγραφόμενων pixels.
- Η επιλογή [Αρχική εικόνα] στο βήμα 3 θα εμφανίσει την αρχική εικόνα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχάνης

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά



Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



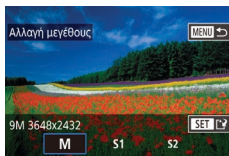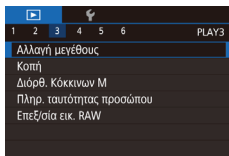

1 Επιλέξτε το [Αλλαγή μεγέθους].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Αλλαγή μεγέθους] στην καρτέλα [▶]3 (129).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Πατήστε το πλήκτρο [⏏].

3 Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας.

- Επιλέξτε μέγεθος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏].

4 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.

- Ακολουθήστε το βήμα 2 στην ενότητα "Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων" (120).
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και ακολουθήστε το βήμα 3 στην ενότητα "Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων" (120).

Κοπή

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε ένα τμήμα μιας εικόνας και να την αποθηκεύσετε ως ξεχωριστό αρχείο.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [⏏], επιλέξτε [▶] στο μενού και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏] (128).

2 Αλλάξτε το μέγεθος, μετακινήστε και ρυθμίστε τις αναλογίες του πλαισίου κοπής.

- Για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ.
- Για να μετακινήσετε το πλαίσιο, σύρετε πάνω στην οθόνη.
- Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πλαισίου, αγγίξτε [F].
- Για να αλλάξετε τις αναλογίες πλαισίου, αγγίξτε [1:1], [3:2], [16:9], [4:3] και [1:1], πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο [⏏].

3 Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση της κομμένης εικόνας.

- Αγγίξτε το [F].
- Για να αλλάξετε προβολή μεταξύ κομμένης εικόνας και πλαισίου κοπής, πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο [⏏].



Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



4 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.

- Αγγίξτε το [F5].
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα “Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων” (120).



- Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες RAW.
- Οι κομμένες εικόνες δεν μπορούν να κοπούν εκ νέου.
- Οι κομμένες εικόνες δεν μπορούν να αλλάξουν μέγεθος (120) ή να εφαρμοστούν σε αυτές Δημιουργικά φίλτρα (122).




- Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν μετά την κοπή θα έχουν μικρότερο αριθμό εγγραφόμενων ρίχελς από τις εικόνες που δεν είχαν υποβληθεί σε κοπή.
- Ενώ πραγματοποιείτε προεπισκόπηση της κομμένης εικόνας στο βήμα 3 μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, να μετακινήσετε και να ρυθμίσετε τις αναλογίες του πλαισίου κοπής.
- Οι λειτουργίες στο βήμα 2 είναι επίσης δυνατές πατώντας το πλήκτρο [MENU], επιλέγοντας καρτέλα [3] > [Κοπή], πατώντας το πλήκτρο [F5], επιλέγοντας μια εικόνα και πατώντας εκ νέου το πλήκτρο [F5].
- Εάν πραγματοποιήσετε κοπή στατικών εικόνων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ταυτ. προσώπου (143), τότε θα παραμείνουν μόνο τα ονόματα των ατόμων που έχουν απομείνει μέσα στην κομμένη εικόνα.



- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος των πλαισίων ανοίγοντας ή κλείνοντας τα δάχτυλα (112) στην οθόνη.

Εφαρμογή εφέ φίλτρων

Εφαρμόστε εφέ ισοδύναμα με τη λήψη σε καταστάσεις [L], [A], [S], [V], [W], [C] και [M] σε εικόνες και αποθηκεύστε τις ως ξεχωριστές εικόνες.

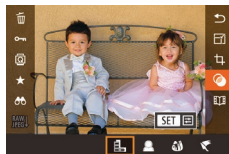

1 Επιλέξτε ένα εφέ.

- Πατήστε το πλήκτρο [F5], επιλέξτε το [C] στο μενού κί, έπειτα, επιλέξτε το εφέ (128).
- Πατήστε το πλήκτρο [F5].

2 Προσαρμόστε το εφέ όπως απαιτείται.

- [L]: Ακουμπήστε ή σύρετε τη γραμμή στη βάση της οθόνης για να προσαρμόσετε την αντίθεση.
- [A]: Ακουμπήστε ή σύρετε τη γραμμή στη βάση της οθόνης για να προσαρμόσετε την αποεστίαση.
- [S] ή [V]: Ακουμπήστε ή σύρετε τη γραμμή στη βάση της οθόνης για να προσαρμόσετε το επίπεδο του εφέ.
- [W]: Ακουμπήστε ή σύρετε τη γραμμή στη βάση της οθόνης για να προσαρμόσετε τον κορεσμό χρώματος.
- [C]: Ακουμπήστε ή σύρετε τη γραμμή στη βάση της οθόνης για να προσαρμόσετε τον τόνο χρώματος.
- [M]: Μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου. Για να το μετακινήσετε, είτε αγγίξτε την οθόνη είτε σύρετε το λευκό πλαίσιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



3 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.

- Πατήστε το πλήκτρο [F5].
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα “Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων” (📖 120).




- Οι ίδιες λειτουργίες διατίθενται πατώντας το πλήκτρο [MENU] κι επιλέγοντας την καρτέλα [D2] > [Δημιουργικά φίλτρα], επιλέγοντας μια εικόνα και πατώντας το πλήκτρο [SET].
- [D2]: Στο βήμα 2, μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πλαισίου σε κάθετο πατώντας το πλήκτρο [INFO] και μπορείτε να μετακινήσετε το πλαίσιο σέρνοντάς το. Για να επαναφέρετε το πλαίσιο σε οριζόντιο προσανατολισμό, πατήστε το πλήκτρο [INFO].

Διόρθωση Κόκκινων Ματιών

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Διορθώνει αυτόματα τις εικόνες που επηρεάζονται από το φαινόμενο των “κόκκινων ματιών”. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διορθωμένη εικόνα ως ξεχωριστό αρχείο.

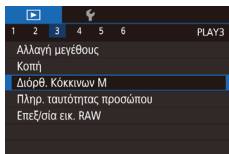

1 Επιλέξτε [Διόρθ. Κόκκινων Μ].


- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Διόρθ. Κόκκινων Μ] στην καρτέλα [D3] (📖 29).

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.

3 Διορθώστε την εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο [F5].

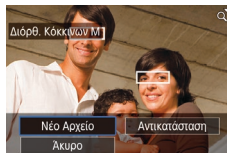

- Τα κόκκινα μάτια που ανιχνεύονται από τη μηχανή διορθώνονται και γύρω από τις διορθωμένες περιοχές εικόνες εμφανίζονται πλαίσια.
- Μεγεθύνετε ή μικρύνετε τις εικόνες όπως απαιτείται. Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στη “Μεγέθυνση Εικόνων” (📖 111).

4 Αποθηκεύστε την εικόνα ως νέο αρχείο και εξετάστε την.

- Αγγίξτε το στοιχείο [Νέο Αρχείο].
- Η εικόνα αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και ακολουθήστε το βήμα 3 στην ενότητα “Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων” (📖 120).



- Ορισμένες εικόνες πιθανόν να μην διορθωθούν με ακρίβεια.
- Για να αντικαταστήσετε την αρχική με τη διορθωμένη εικόνα, επιλέξτε [Αντικατάσταση] στο βήμα 4. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική εικόνα θα διαγραφεί.
- Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Η επεξεργασία των εικόνων RAW με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατή.
- Η διόρθωση των κόκκινων ματιών μπορεί να εφαρμοστεί σε εικόνες JPEG που έχουν καταγραφεί σε μορφή RAW, αλλά η αρχική εικόνα δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Επεξεργασία εικόνων RAW με τη μηχανή

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επεξεργαστείτε εικόνες που έχουν ληφθεί σε μορφή RAW στη μηχανή. Η αρχική εικόνα RAW διατηρείται και ένα αντίγραφο αποθηκεύεται ως JPEG.

1 Επιλέξτε μια εικόνα RAW.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα RAW.



2 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο **[Q]**, επιλέξτε **[RAW]** στο μενού και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Όταν επιλέξετε το **[RAW]**, μεταβείτε στο βήμα 5.



3 Ορίστε τις συνθήκες επεξεργασίας.

- Εάν έχετε επιλέξει το **[RAW]**, αφού πατήσετε το πλήκτρο **[Q]**, διαλέξτε μια επιλογή.



4 Διαμορφώστε τις προηγμένες ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε ένα εφέ στη βάση της οθόνης κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο **[Q]** για να επιστρέψετε στην οθόνη στο βήμα 3.



5 Αποθηκεύστε την εικόνα.

- Εάν έχετε επιλέξει το **[RAW]**, επιλέξτε το **[Q]** και ακουμπήστε το **[OK]**.
- Εάν έχετε επιλέξει το **[RAW]**, ακουμπήστε το **[OK]**.

Ρύθμιση φωτεινότητας	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα.
Ισορροπία λευκού	Επιλέξτε μια ισορροπία λευκού.
Στυλ εικόνων	Επιλέξτε Στυλ Εικόνων.
Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού	Ορίστε λεπτομέρειες του Αυτόματου Βελτιστοποιητή Φωτισμού.
Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO	Ορίστε λεπτομέρειες μείωσης θορύβου.
Ποιότητα εικ	Ορίστε το επίπεδο ποιότητας εικόνας της εικόνας JPEG που προκύπτει.



- Για μεγεθυμένη οθόνη στην οθόνη στο βήμα 3, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ προς τα **[Q]**.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε σύνθετες ρυθμίσεις για λειτουργίες με σήμανση **[INFO]** στην οθόνη στο βήμα 4 πατώντας το πλήκτρο **[INFO]**.
- Για να συγκρίνετε την τρέχουσα εικόνα με την αρχική εικόνα προτού αποθηκεύσετε στο βήμα 5, πατήστε το πλήκτρο **[INFO]** και στρέψτε το δακτύλιο **[L]**. Για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**.
- Αγγίξτε το **[L]** προτού αποθηκεύσετε στο βήμα 5 για να αποκαταστήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων


Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση του Μενού

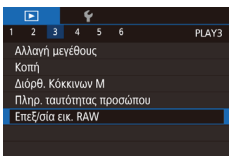

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]** κι επιλέξτε το [Επεξ/σία εικ. RAW] στην καρτέλα [3] (124).

2 Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

- Επιλέξτε μια επιλογή που επιθυμείτε (29).
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού, πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**.

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων



1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη "Χρήση του Μενού" (125), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο [3].

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Αφού επιλέξετε μια εικόνα σύμφωνα με τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων" (116), εμφανίζεται το [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο [3]. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.
- Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]** για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.

3 Επεξεργαστείτε την εικόνα.

- Ακολουθήστε τα βήματα 2 – 5 στην ενότητα "Επεξεργασία εικόνων RAW με τη μηχανή" (124) για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

Επιλογή Εύρους

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη "Χρήση του Μενού" (125), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο [3].

2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα "Επιλογή Εύρους" (114) για να καθορίσετε τις εικόνες.

3 Επεξεργαστείτε την εικόνα.

- Αγγίξτε **[OK]**.
- Ακολουθήστε τα βήματα 2 – 5 στην ενότητα "Επεξεργασία εικόνων RAW με τη μηχανή" (124) για να επεξεργαστείτε την εικόνα.



- Οι εικόνες που παράγονται με επεξεργασία εντός της μηχανής δεν θα ταιριάζουν με εκείνες που υποβάλλονται σε επεξεργασία με το Digital Photo Professional ακριβώς.



- Μπορείτε να επιλέξετε έως 500 εικόνες τη φορά.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Επεξεργασία Ταινιών


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να αφαιρέσετε περιττά τμήματα από την αρχή και το τέλος των ταινιών.

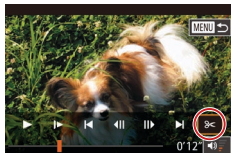

1 Επιλέξτε [E].



- Ακολουθήστε τις βήματα 1 – 5 στην ενότητα “Προβολή” (103) και επιλέξτε [E].
- Στην οθόνη εμφανίζονται το πάνελ επεξεργασίας ταινιών και η γραμμή επεξεργασίας.

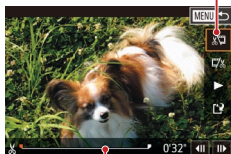

(2)

2 Καθορίστε τα τμήματα που θέλετε να αποκοπούν.

- Το (1) είναι το πάνελ επεξεργασίας ταινιών και το (2) η γραμμή επεξεργασίας.
- Αγγίξτε [M] ή [W].
- Για να προβάλετε τα τμήματα που μπορούν να αποκοπούν (επισημαίνονται με το σύμβολο [X] στην οθόνη), σύρετε το [M]. Κόψτε την αρχή της ταινίας (από το σύμβολο [X]) επιλέγοντας [M] και το τέλος της ταινίας επιλέγοντας [W].
- Εάν μετακινήσετε το [M] σε θέση διαφορετική από τη σήμανση [X], στο [M] το τμήμα που βρίσκεται πριν από την πλησιέστερη σήμανση [X] στην αριστερή πλευρά θα κοπεί, ενώ στο [W] το τμήμα μετά την πλησιέστερη σήμανση [X] στη δεξιά πλευρά θα κοπεί.

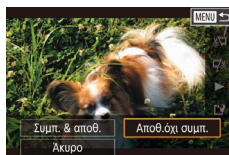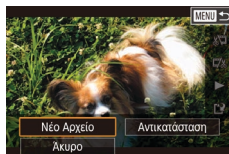

3 Εξετάστε την ταινία που επεξεργαστήκατε.

- Αγγίξτε [P] για την αναπαραγωγή της ταινίας που υποβλήθηκε σε επεξεργασία.
- Για να επεξεργαστείτε ξανά την ταινία, επαναλάβετε τη διαδικασία του βήματος 2.
- Για ακύρωση της εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο [MENU] και κατόπιν αγγίξτε [OK].

4 Αποθηκεύστε την τροποποιημένη ταινία.

- Αγγίξτε το [S].
- Αγγίξτε το στοιχείο [Νέο Αρχείο].

- Αγγίξτε [Αποθ.όχι συμπ.].
- Η ταινία αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.



- Για να αντικαταστήσετε την αρχική με την επεξεργασμένη ταινία μετά την κοπή, επιλέξτε [Αντικατάσταση] στο βήμα 4. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική ταινία θα διαγραφεί.
- Εάν στην κάρτα μνήμης δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τότε μόνο η λειτουργία [Αντικατάσταση] θα είναι διαθέσιμη.
- Οι ταινίες μπορεί να μην αποθηκευτούν εάν εξαντληθεί η συστοιχία μπαταριών, ενώ η διαδικασία της αποθήκευσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατά την επεξεργασία των ταινιών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Μείωση μεγεθών αρχείων

Τα μεγέθη αρχείων ταινιών μπορούν να μειωθούν συμπιέζοντας τις ταινίες με την παρακάτω διαδικασία.

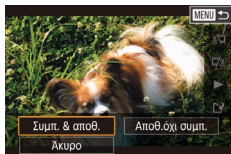

- Στην οθόνη στο βήμα 2 της ενότητας “Επεξεργασία Ταινιών”, επιλέξτε [F4] και κατόπιν επιλέξτε [Νέο Αρχείο].
- Αγγίξτε [Συμπ. & αποθ.].

Ποιότητα Εικόνας Συμπιεσμένων Ταινιών

Πριν από τη Συμπίεση	Μετά τη Συμπίεση
FHD 59.94P, FHD 29.97P	FHD 29.97P
FHD 23.98P	FHD 23.98P
FHD 50.00P, FHD 25.00P	FHD 25.00P




- Οι ταινίες [FHD 29.97P] και [FHD 25.00P] δεν μπορούν να συμπιεστούν.
- Οι επεξεργασμένες ταινίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε συμπιεσμένη μορφή όταν επιλέξετε [Αντικατάσταση].
- Η συμπίεση ταινιών σε [FHD 29.97P] ή [FHD 25.00P] μειώνει το μέγεθος αρχείου ενώ διατηρεί την ίδια ποιότητα εικόνας.

Διαγραφή Κεφαλαίων Ταινίας

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταινίες

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα κεφάλαια (κλιπ) (📖35) που έχουν εγγραφεί σε κατάσταση [📖], σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Κατά τη διαγραφή των κλιπ θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν.

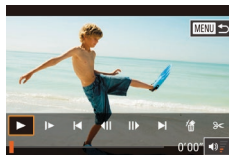

1 Επιλέξτε το κλιπ που θέλετε να διαγράψετε.


- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στην ενότητα “Προβολή Σύντομων Ταινιών που Έχουν Δημιουργηθεί Κατά τη Λήψη Στατικών Εικόνων (Ανασκοπήσεις Ταινιών)” (📖106) για να αναπαραγάγετε μια σύντομη ταινία κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο [📖] για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου ταινιών.
- Αγγίξτε [⏮] ή [⏭] για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο.

2 Επιλέξτε [📖].

- Αγγίξτε το [📖].
- Λαμβάνει χώρα επαναλαμβανόμενη επανάληψη του επιλεγμένου κλιπ.

3 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

- Αγγίξτε [OK].
- Λαμβάνει χώρα διαγραφή του κλιπ και αντικατάσταση της σύντομης ταινίας.

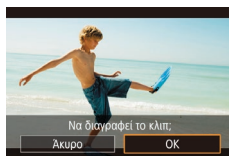

- Το [📖] δεν εμφανίζεται εάν επιλέξετε ένα κλιπ, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν εκτυπωτή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προβολή άλμπουμ (Story Highlights)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες




Μπορείτε να επιλέξετε θέματα όπως την ημερομηνία ή το όνομα του ατόμου για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ των εικόνων που επιλέγονται αυτόματα που αντιστοιχούν στο θέμα. Αυτές οι εικόνες συνδυάζονται σε διαδοχική προβολή που μπορεί να αποθηκευτεί υπό τη μορφή σύντομης ταινίας, διάρκειας περίπου 2 – 3 λεπτών.

Πριν από τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού, βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών είναι πλήρως φορτισμένη. Η δημιουργία άλμπουμ προϋποθέτει επίσης ελεύθερο χώρο στην κάρτα μνήμης. Ως κατευθυντήρια οδηγία, χρησιμοποιήστε κάρτα μνήμης με χωρητικότητα 16 GB ή μεγαλύτερη και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1 GB.

Επιλογή Θεμάτων για Άλμπουμ

Πατήστε το πλήκτρο [📁] και επιλέξτε το εικονίδιο Story Highlights. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη και μπορείτε να επιλέξετε το θέμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η μηχανή κατά την επιλογή στοιχείων άλμπουμ. Σημειώστε ότι η μηχανή είναι πιο πιθανό να προσθέτει εικόνες που έχουν επισημανθεί ως αγαπημένες (📖118) σε άλμπουμ.

Ημ/νία	Δημιουργεί ένα άλμπουμ με εικόνες που λήφθηκαν την ίδια ημέρα. Οι εικόνες που έχουν επιλεγεί από αυτές που λήφθηκαν την ίδια ημέρα όπως η εικόνα που εμφανίζεται προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
Όνομα ατόμου	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μηνιαίων άλμπουμ ατόμων, όπως είναι τα άλμπουμ παιδιών καθώς αυτά μεγαλώνουν. Τα θέματα, των οποίων τις πληροφορίες ταυτότητας προσώπου έχετε καταχωρήσει πριν από τη λήψη μπορούν να επιλεγθούν για αυτά τα άλμπουμ. Οι εικόνες που έχουν επιλεγεί είναι εκείνες που έχουν το ίδιο θέμα κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα όπως η εικόνα που εμφανίζεται προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
Εκδηλώσεις	Μια καλή επιλογή για άλμπουμ από διακοπές, πάρτυ ή άλλες εκδηλώσεις. Οι εικόνες που έχουν επιλεγεί από αυτές που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πριν και μετά της εικόνας που εμφανίζεται προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
Εξειδικευμένη	Συμπεριλαμβάνει τις εικόνες βάσει των καθορισμένων εικόνων, ημερομηνιών ή ανθρώπων που έχουν εγγραφεί σε Ταυτ. προσώπου.

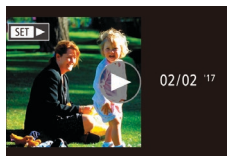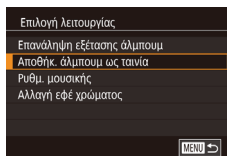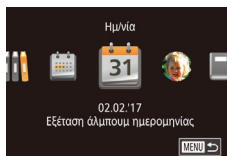

1 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα σε προβολή μίας εικόνας.
- Τα θέματα που είναι διαθέσιμα στο βήμα 3 θα διαφέρουν ανάλογα από τις ημερομηνίες λήψης εικόνας και τις πληροφορίες ταυτότητας προσώπου.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στην αρχική οθόνη.

- Πατήστε το πλήκτρο [📁], επιλέξτε [📁] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [📁] (📖28).
- Μετά την εμφάνιση της ένδειξης [Μηχανή απασχολημένη], εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

3 Προεπισκόπηση ενός άλμπουμ.

- Επιλέξτε ένα πρόσωπο ή [Ημ/νία] ή [Εκδηλώσεις] ως θέμα του άλμπουμ και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [📁].
- Μετά από την εμφάνιση της ένδειξης [Φόρτωση] για λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το άλμπουμ.

4 Αποθηκεύστε το άλμπουμ.

- Επιλέξτε [Αποθ.κ. άλμπουμ ως ταινία] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [📁].
- Εφόσον αποθηκευτεί το άλμπουμ, εμφανίζεται το [Αποθηκευτήκε].

5 Αναπαράγετε το άλμπουμ (📖103).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο







- Τα άλμπουμ μπορεί να περιλαμβάνουν τις παρακάτω εικόνες που έχουν ληφθεί από τη μηχανή.
 - Στατικές Εικόνες
 - Ταινίες ανασκόπησης (📖35), εκτός από συμπιεσμένες ταινίες
 - Τα σύντομα κλιπ ταινιών με χρόνο αναπαραγωγής δύο δευτερολέπτων ή μεγαλύτερο (📖69), εκτός από συμπιεσμένες ταινίες



- Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των άλμπουμ, εκτός και αν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης.
- Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη του Story Highlights επιλέγοντας MENU (📖29) > [📖2] καρτέλα > [📖] Story Highlights].
- Για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης, σύρετε αριστερά και για μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο, σύρετε δεξιά.
- Μπορείτε να καθορίσετε το εφέ χρώματος στο βήμα 4 επιλέγοντας [Αλλαγή εφέ χρώματος] και πατώντας το πλήκτρο [📖]. Για την προεπισκόπηση της εμφάνισης του άλμπουμ με το εφαρμοσμένο εφέ που έχετε επιλέξει, επιλέξτε [Επανάληψη εξέτασης άλμπουμ] στην οθόνη στο βήμα 4 μετά το σύρσιμο προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε εφέ χρώματος και πατώντας το πλήκτρο [📖].
- Για την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων άλμπουμ, επιλέξτε [Λίστα άλμπουμ] στην αρχική οθόνη Story Highlights, πατήστε το πλήκτρο [📖] και αγγίξτε ένα καταγεγραμμένο άλμπουμ.

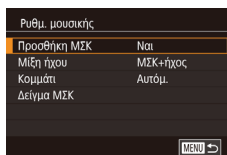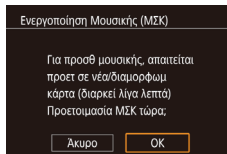

- Η οθόνη στα αριστερά εμφανίζεται όταν αποθηκεύσετε νέα ή πρόσφατα διαμορφωμένη κάρτα μνήμης. Αγγίξτε [OK] και περιμένετε έως ότου επτά τύποι μουσικής καταγραφούν στην κάρτα, γεγονός που διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά.
- Κατά τη χρήση κάρτας μνήμης με ήδη εγγεγραμμένη μουσική σε αυτή, μεταβείτε στο βήμα 2.

2 Δημιουργήστε το άλμπουμ.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 3 σε “Προβολή άλμπουμ (Story Highlights)” (📖128) για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ.

3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις συνοδευτικής μουσικής.

- Επιλέξτε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο [📖] και επιλέξτε μια επιλογή (📖29).

4 Αποθηκεύστε το άλμπουμ.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες του βήματος 4 σε “Προβολή άλμπουμ (Story Highlights)” (📖128) για να αποθηκεύσετε άλμπουμ.



- Όταν αποθηκευτούν τα άλμπουμ, δεν μπορεί να προστεθεί μεταγενέστερα η μουσική. Η μουσική που συνοδεύει το άλμπουμ δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αλλάξει.
- Τα κεφάλαιο ή τα άλμπουμ με συνοδευτική μουσική δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία (📖127).



- Εάν προτιμάτε να μην προσθέσετε συνοδευτική μουσική, ρυθμίστε [Προσθήκη ΜΣΚ] σε [Οχι] στην οθόνη στο βήμα 3.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο συνοδευτική μουσική αντί ήχου ταινίας, ρυθμίστε [Μίξη ήχου] σε [Μόνο ΜΣΚ] στην οθόνη στο βήμα 3.
- Για να ακούσετε δείγμα συνοδευτικής μουσικής που έχει επιλεγεί σε [Κομμάτι], επιλέξτε [Δείγμα ΜΣΚ] στην οθόνη στο βήμα 3 και πατήστε το πλήκτρο [📖].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Προσθήκη Συνοδευτικής Μουσικής σε Άλμπουμ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Επιλέξτε μεταξύ επτά ειδών συνοδευτικής μουσικής για αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια Προβολής άλμπουμ.

1 Εγγραφή συνοδευτικής μουσικής σε κάρτα μνήμης.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 4 στην ενότητα “Προβολή άλμπουμ (Story Highlights)” (📖128), επιλέξτε [Ρυθμ. μουσικής] και πατήστε το πλήκτρο [📖].

Δημιουργία των Δικών σας Άλμπουμ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Δημιουργήστε τα δικά σας άλμπουμ επιλέγοντας τις εικόνες που επιθυμείτε.

1 Επιλέξτε για να δημιουργήσετε ένα Εξειδικευμένο άλμπουμ.



- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 3 στην ενότητα “Προβολή άλμπουμ (Story Highlights)” (📖 128), επιλέξτε [Εξειδικευμένη] και πατήστε το πλήκτρο [⏏].

2 Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

- Επιλέξτε [Επιλογή εικόνας], [Επιλογή ημερομηνίας] ή [Επιλογή ατόμου] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏].

3 Επιλέξτε τα στοιχεία του άλμπουμ.

- Αγγίξτε τα στοιχεία για το άλμπουμ σας για να το επισημάνετε με [✓].
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] αφού ολοκληρώσετε την επιλογή στατικών εικόνων ή σύντομων κλιπ σε [Επιλογή εικόνας], ημερομηνιών σε [Επιλογή ημερομηνίας] ή ατόμου σε [Επιλογή ατόμου].
- Επιλέξτε [Προεπισκόπηση] και πατήστε το πλήκτρο [⏏].

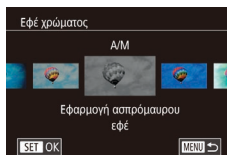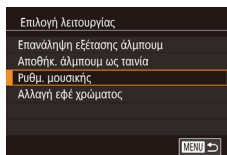

4 Επιλέξτε συνοδευτική μουσική.

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα αριστερά, επιλέξτε [Ρυθμ. μουσικής]. Προσθέστε συνοδευτική μουσική με τον τρόπο που περιγράφεται σε “Προσθήκη Συνοδευτικής Μουσικής σε Άλμπουμ” (📖 129) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [MENU].

5 Επιλέξτε ένα εφέ χρώματος.

- Στην οθόνη στο βήμα 4, επιλέξτε [Αλλαγή εφέ χρώματος].
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε ένα εφέ χρώματος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏].

6 Αποθηκεύστε το άλμπουμ.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες του βήματος 4 σε “Προβολή άλμπουμ (Story Highlights)” (📖 128) για να αποθηκεύσετε άλμπουμ.



- Για να καθορίσετε έως και 40 αρχεία (ή 10 αρχεία ταινιών) μετά την επιλογή [Επιλογή εικόνας]. Τη δεύτερη φορά που θα δημιουργήσετε ένα εξειδικευμένο άλμπουμ, θα εμφανιστεί η ένδειξη [Επιλογή εικόνας βάσει προηγούμενων ρυθμίσεων]. Για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες που είχατε επιλέξει σε προηγούμενη φάση, επιλέξτε [Ναι]. Οι προηγούμενες στατικές ή κλιπ επισημαίνονται με [✓] και εμφανίζονται πολλαπλές εικόνες.
- Μπορείτε να επιλέξετε έως 15 ημερομηνίες εάν επιλέξετε [Επιλογή ημερομηνίας].
- Το εφέ χρώματος ενδέχεται να μην εφαρμόζεται σε ορισμένες εικόνες.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Συνδυασμός Σύντομων Κλιπ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Συνδυάστε σύντομα κλιπ για να δημιουργήσετε μια ταινία μεγαλύτερου μήκους.

Σημειώστε ότι οι ταινίες που έχουν δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο δεν περιλαμβάνονται σε άλμπουμ Story Highlights (📖128).

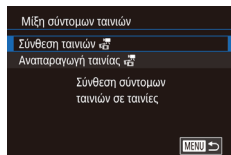

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Μίξη σύντομων ταινιών] στην καρτέλα [▶2] και κατόπιν επιλέξτε [Σύνθεση ταινιών 📖] (📖29).




2 Καθορίστε τα κλιπ που θα συνδυάσετε.

- Σύρετε τα κλιπ στο πάνω μέρος της οθόνης προς τα αριστερά ή τα δεξιά, επιλέξτε κλιπ που θα συνδυάσετε και πατήστε το πλήκτρο [🔍].
- Τα κλιπ που επιλέξατε εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο [🔍].
- Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να καθορίσετε άλλα κλιπ που επιθυμείτε να συνδυάσετε.
- Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή των κλιπ, πατήστε το πλήκτρο [MENU].

3 Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση της ταινίας.


- Επιλέξτε [Προεπισκόπηση] και πατήστε το πλήκτρο [🔍].

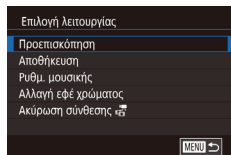

- Μετά από την εμφάνιση της ένδειξης [Φόρτωση] για λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται προεπισκόπηση των συνδυασμένων κλιπ.

4 Αποθηκεύστε την ταινία.

- Επιλέξτε [Αποθήκευση] και πατήστε το πλήκτρο [🔍].
- Εφόσον αποθηκευτεί το άλμπουμ, εμφανίζεται το [Αποθηκεύτηκε].

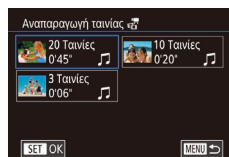

5 Αναπαράγετε την ταινία.

- Επιλέξτε [Αναπαγωγή ταινίας 📖] στην οθόνη στο βήμα 1 για να δείτε έναν κατάλογο των ταινιών που έχετε δημιουργήσει.
- Επιλέξτε την ταινία που επιθυμείτε να προβάλετε και πατήστε το πλήκτρο [🔍].



- Την επόμενη φορά που θα συνδυάσετε σύντομα κλιπ, εμφανίζεται το [Επιλογή εικόνων βάσει προηγούμενων ρυθμίσεων:] και μπορείτε να επιλέξετε [Ναι] για να εμφανίσετε την οθόνη επεξεργασίας με κλιπ τοποθετημένα με τη σειρά που τα επιλέξατε την τελευταία φορά.
- Για την προβολή του επιλεγμένου κλιπ, μετακινήστε το μοχλό του ζουμ προς [🔍] στην οθόνη στο βήμα 2.
- Για να τοποθετήσετε εκ νέου τα κλιπ, αγγίξτε [Ταξινόμηση] στην οθόνη στο βήμα 2, επιλέξτε ένα κλιπ, πατήστε το πλήκτρο [🔍], σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά και πατήστε εκ νέου το πλήκτρο [🔍].
- Για να εφαρμόσετε εφέ χρώματος, επιλέξτε [Αλλαγή εφέ χρώματος] στην οθόνη στο βήμα 3.
- Για να προσθέσετε συνοδευτική μουσική, επιλέξτε [Ρυθμ. μουσικής] στην οθόνη στο βήμα 3 (📖129).
- Η ποιότητα εικόνας αποθηκευμένων ταινιών είναι [4K].
- Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχάνης

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ασύρματα χαρακτηριστικά

Ασύρματη αποστολή εικόνων από τη μηχανή σε μια πλειάδα συμβατών συσκευών και τρόπος χρήσης της μηχανής με Υπηρεσίες Web



- Πριν από τη χρήση ασύρματων χαρακτηριστικών, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα "Προφυλάξεις για ασύρματα χαρακτηριστικά (Wi-Fi, Bluetooth ή άλλα)" (217).

Διαθέσιμα ασύρματα χαρακτηριστικά

Χρήση χαρακτηριστικών Wi-Fi

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε εικόνες και να ελέγχετε τη μηχανή μέσω τηλεχειρισμού συνδεοντάς τη σε αυτές τις συσκευές και υπηρεσίες μέσω Wi-Fi.

- Smartphone και Tablet
Αποστολή εικόνων σε smartphone και υπολογιστές-tablet που διαθέτουν λειτουργίες Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε καθώς βλέπετε μια οθόνη λήψης στο smartphone ή το tablet σας. Για λόγους ευκολίας, μέσα στον παρόντα οδηγό, τα smartphone, τα tablet και οι λοιπές συμβατές συσκευές αναφέρονται απλά ως "smartphone".
- Υπολογιστής
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να αποθηκεύσετε εικόνες μηχανής σε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi.
- Υπηρεσίες Web
Προσθέστε τις πληροφορίες λογαριασμού σας για τη διαδικτυακή υπηρεσία φωτογραφίας CANON iMAGE GATEWAY ή άλλες υπηρεσίες Web για να στείλετε εικόνες μηχανής στις υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποστολής των εικόνων που δεν έχουν σταλεί στη μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY.
- Εκτυπωτές
Ασύρματη αποστολή εικόνων για εκτύπωση σε εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge (υποστηρίζει τη λειτουργία DPS over IP).
- Άλλη μηχανή
Αποστολή εικόνων ασύρματα μεταξύ Wi-Fi και συμβατών φωτογραφικών μηχανών Canon.

Χρήση Bluetooth® Χαρακτηριστικά

Μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε τη μηχανή με ένα smartphone που διαθέτει τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth*. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε ή να προβάλλετε εικόνες χρησιμοποιώντας το smartphone σας ως τηλεχειριστήριο.

* Εφεξής καλούμενο "Bluetooth".

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποστολή εικόνων σε Smartphone

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone και την αποστολή εικόνων.

- Σύνδεση μέσω Bluetooth
Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τη μηχανή σε smartphone με ενεργό Bluetooth με σύζευξη αυτών. Αυτό απλουστεύει τη μεταφορά εικόνων σε smartphone.
- Σύνδεση μέσω NFC (📖 135)
Απλά αγγίξετε ένα Android smartphone συμβατό με NFC πάνω στη μηχανή για να συνδέσετε τις συσκευές.
- Σύνδεση μέσω του μενού Wi-Fi (📖 137)
Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή σε smartphone όπως θα τη συνδέατε σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης πολλών smartphone.

Πριν από τη σύνδεση της μηχανής, πρέπει να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή Camera Connect στο smartphone. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτή (τα smartphone που την υποστηρίζουν και οι παρεχόμενες λειτουργίες), ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Canon.



- Οι κάτοχοι μηχανών συμβατών με Canon Wi-Fi που χρησιμοποιούν το CameraWindow για να συνδέσουν τη μηχανή τους μέσω Wi-Fi σε smartphone θα πρέπει να αναλογιστούν την εφαρμογή κινητού Camera Connect.

Μεταφορά εικόνων σε Smartphone με ενεργό Bluetooth

Μόλις πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα smartphone μέσω Bluetooth, απλά χειριστείτε το smartphone σας για να δείτε και να αποθηκεύσετε εικόνα μηχανής.



1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Camera Connect.



- Για τηλέφωνα Android, βρείτε το Camera Connect στο Google Play, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
- Για iPhone ή iPad, βρείτε το Camera Connect στο κατάστημα εφαρμογών (App Store) και κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

2 Καταχωρήστε ένα ψευδώνυμο.

- Πατήστε το ON/OFF για να ανάψετε τη μηχανή.
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμίσεις επικοινωνίας] στην καρτέλα [🔍] κι, έπειτα, επιλέξτε [Ψευδώνυμο].
- Πατήστε το πλήκτρο [🔍] για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο (📖 30) και κατόπιν καταχωρήστε ένα ψευδώνυμο.
- Για να επιστρέψετε στις [Ρυθμίσεις επικοινωνίας] αφού πατήσετε το πλήκτρο [MENU], πατήστε το πλήκτρο [MENU] ξανά.

3 Ετοιμαστείτε για σύζευξη.

- Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Bluetooth] για να επιλέξετε [Ζεύξη] κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο [🔍].

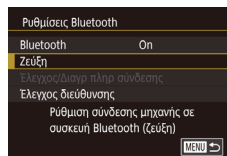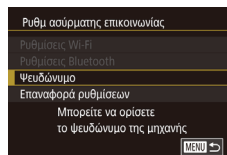

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά



Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



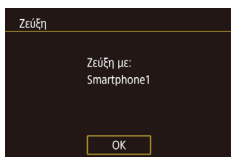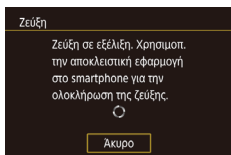

- Εμφανίζεται μια οθόνη που υποδεικνύει ότι η μηχανή αναμένει να συνδεθεί.

4 Ξεκινήστε την εφαρμογή Camera Connect.

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone κι έπειτα ξεκινήστε το Camera Connect στο smartphone.
- Αφού αναγνωριστεί η μηχανή, εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής μηχανής.

5 Επιλέξτε τη μηχανή στην οποία θα συνδεθεί.

- Επιλέξτε το ψευδώνυμο της μηχανής.
- Ολοκληρώστε τη διαδικασία σύζευξης για το smartphone.

6 Ολοκληρώστε τη σύζευξη.

- Πατήστε το [OK] μετά το μήνυμα επιβεβαίωσης στη μηχανή.
- Πατήστε το πλήκτρο [ⓘ] όταν εμφανίζεται η οθόνη στα αριστερά.



7 Μεταφορά εικόνων.

- Η μηχανή θα αλλάξει αυτόματα σε Wi-Fi εάν επιλέξετε [Images on camera/ Εικόνες σε μηχανή] στο Camera Connect.
- Σε ένα iPhone ή iPad, στο μενού ρύθμισης Wi-Fi της συσκευής, επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται στη μηχανή για να εδραιώσετε μια σύνδεση.
- Χρησιμοποιήστε το smartphone για να μεταφέρετε εικόνες από τη μηχανή σε αυτό.
- Για να μεταβείτε στο Bluetooth, απενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi στο smartphone.



- Η διάρκεια μπαταρίας μπορεί να είναι συντομότερη όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή μετά από σύζευξη, καθώς καταναλώνεται ενέργεια ακόμη και όταν η μηχανή είναι σβηστή.
- Προτού φέρετε τη μηχανή σε μέρη όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι περιορισμένη, θέστε το [Bluetooth] στο [Off] για να αποφύγετε να έχετε τη μηχανή έτοιμη για επικοινωνία Bluetooth ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.



- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi που περιγράφεται στο βήμα 7.
- Για να ελέγξετε τις πληροφορίες του smartphone που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth στο [Έλεγχος/Διαγρ πληρ σύνδεσης], επιλέξτε το MENU [29] > καρτέλα [4] > [Ρυθμ ασύρμ επικ] > [Ρυθμίσεις Bluetooth]. Επιλέξτε [Έλεγχος διεύθυνσης] για να ελέγξετε τη διεύθυνση Bluetooth της μηχανής.
- Η κατάσταση σύνδεσης Bluetooth υποδεικνύεται από ένα από τα ακόλουθα εικονίδια.
[ⓘ] Συνδέθηκε, [ⓘ] Αποσυνδέθηκε

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Μεταφορά εικόνων σε Smartphone με δυνατότητα NFC


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC ενός Android smartphone για να απλουστεύσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας Camera Connect και της σύνδεσης της μηχανής.

Η λειτουργία από τη στιγμή που οι συσκευές συνδέονται μέσω NFC διαφέρει ανάλογα από την κατάσταση μηχανής όταν οι συσκευές έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

- Εάν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε Κατάσταση λήψης όταν οι συσκευές έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, μπορείτε να επιλέξετε και να στείλετε εικόνες στην οθόνη επιλογής εικόνας. Από τη στιγμή που οι συσκευές συνδεθούν, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ασύρματη λήψη ενώ βλέπετε μια οθόνη λήψης στο smartphone ή να γεωσημάνετε τις λήψεις σας (📍156). Η επανασύνδεση σε πρόσφατες συσκευές, οι οποίες αναφέρονται στο μενού Wi-Fi, είναι εύκολη.
- Εάν η μηχανή βρίσκεται σε Κατάσταση λήψης όταν οι συσκευές έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, μπορείτε να επιλέξετε και να στείλετε εικόνες από την προβολή ευρετηρίου που φαίνεται στην επιλογή εικόνας.



Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην παρακάτω ενότητα για σύνδεση βάσει NFC σε μηχανή που είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε Κατάσταση λήψης.

Σύνδεση μέσω NFC σε απενεργοποιημένη μηχανή ή σε κατάσταση λήψης

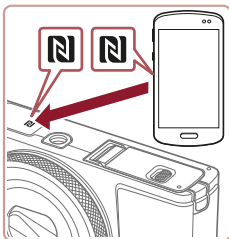

1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Camera Connect.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του smartphone για να ελέγξετε που βρίσκεται το σήμα N (N).
- Ενεργοποιήστε το NFC στο smartphone και φέρτε τις συσκευές σε επαφή με τις σημάσεις N (N) για να ξεκινήσετε το Google Play αυτόματα πάνω στο smartphone. Από τη στιγμή που εμφανιστεί η σελίδα κατεβάσματος Camera Connect, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

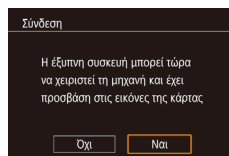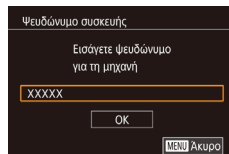

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε Κατάσταση λήψης.
- Φέρτε σε επαφή τη σημάση N (N) πάνω στο smartphone που έχει εγκατεστημένο το Camera Connect με τη σημάση N της μηχανής.
- Η οθόνη της μηχανής αλλάζει αυτόματα.
- Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε [OK].
- Το Camera Connect ξεκινάει στο smartphone.
- Οι συσκευές συνδέονται αυτόματα.

3 Προσαρμόστε τη ρύθμιση ιδιωτικότητας.

- Όταν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, αγγίξτε [Ναι].
- Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το smartphone για εξ αποστάσεως λήψη ζωντανής προβολής ή για να περιηγηθείτε, μεταφέρετε ή να γεωσημάνετε εικόνες στη μηχανή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



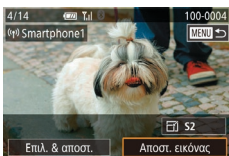

4 Αποστολή εικόνας.

- Σύρετε τις εικόνες προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα προς αποστολή και κατόπιν αγγίξτε [Αποστ. εικόνας].
- Εμφανίζεται το μήνυμα [Ολοκλήρωση μεταφοράς] μετά την αποστολή της εικόνας και η οθόνη μεταφοράς εικόνας εμφανίζεται εκ νέου.
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, αγγίξτε [MENU] στο επάνω, δεξιά μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το smartphone για την ολοκλήρωση της σύνδεσης.




- Όταν χρησιμοποιείτε το NFC, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω.
 - Αποφύγετε τις δυνατές συγκρούσεις μεταξύ της μηχανής και του smartphone. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει τις συσκευές.
 - Ανάλογα από το smartphone, οι συσκευές μπορεί να αναγνωριστούν άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να κρατήσετε τις συσκευές σε ελαφρώς διαφορετικές θέσεις. Εάν η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί, κρατήστε τις συσκευές μαζί, έως ότου ενημερωθεί η οθόνη μηχανής.
 - Εάν προσπαθήσετε σύνδεση όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα στο smartphone που σας υπενθυμίζει να ενεργοποιήσετε τη μηχανή. Εάν λάβει χώρα κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε τη μηχανή και φέρετε εκ νέου σε επαφή τις συσκευές.
 - Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της μηχανής και του smartphone. Επίσης σημειώστε ότι τα καλύμματα της μηχανής ή του smartphone ή άλλα παρόμοια αντικείμενα ενδέχεται να παρεμποδίσουν την επικοινωνία.
- Όλες οι εικόνες στη μηχανή μπορούν να εμφανιστούν από το συνδεδεμένο smartphone όταν επιλέξετε [Nai] στο βήμα 3. Για να κρατήσετε τις εικόνες της μηχανής ιδιωτικές, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εμφάνισή τους από το smartphone, επιλέξτε [Οχι] στο βήμα 3.
- Εφόσον αποθηκεύσετε ένα smartphone, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας για αυτό στη μηχανή (158).



- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης μέσα στη μηχανή.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ψευδώνυμο της μηχανής στην οθόνη στο βήμα 2 (158).
- Μπορείτε επίσης να στείλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα και να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας πριν από την αποστολή (151).
- Για να απενεργοποιήσετε τις συνδέσεις NFC, επιλέξτε το MENU (29) > καρτέλα [4] > [Ασύρματες ρυθμίσεις] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [NFC] > [Off].

Σύνδεση μέσω NFC όταν η Μηχανή βρίσκεται σε Κατάσταση αναπαραγωγής

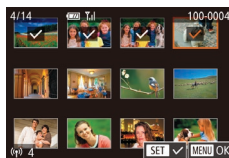

- Πατήστε το πλήκτρο [▶] για να ανάψετε τη μηχανή.
- Φέрте σε επαφή το smartphone με το Camera Connect εγκατεστημένο (135) με τη σήμανση N της μηχανής (N).
- Το άγγιγμα μιας εικόνας που πρόκειται να σταλεί θα οδηγήσει σε επισημάνσή της με ένα εικονίδιο [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες.
- Μετά από την ολοκλήρωση της λήψης εικόνων, πατήστε το πλήκτρο [MENU] και κατόπιν αγγίξτε [OK].
- Αγγίξτε [Αποστολή].
- Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται αποστολή των εικόνων.



- Εάν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης εμφανιστεί ένα μήνυμα πάνω στη μηχανή σας ζητήσει την καταχώρηση ψευδώνυμου, καταχωρήστε το με τον τρόπο που περιγράφεται σε "Πληκτρολόγιο στην οθόνη" (30).
- Η μηχανή δεν κρατάει αρχείο των smartphone που συνδέεστε μέσω NFC που έχουν λάβει χώρα σε Κατάσταση αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να προκαθορίσετε τις εικόνες ώστε να μεταφερθούν στο μέγεθος που εσείς επιθυμείτε (151).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi

Αυτά τα βήματα περιγράφουν τη χρήση της μηχανής ως σημείο πρόσβασης, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης (138).



1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Camera Connect.

- Για τηλέφωνα Android, βρείτε το Camera Connect στο Google Play, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
- Για iPhone ή iPad, βρείτε το Camera Connect στο κατάστημα εφαρμογών (App Store) και κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.




2 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [F].
- Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], επιλέξτε [OK].



3 Επιλέξτε [].

- Αγγίξτε το [].

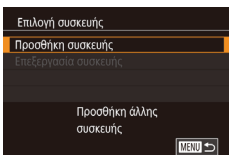

4 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής].

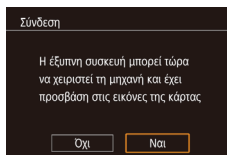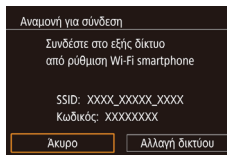

- Εμφανίζονται το SSID της μηχανής και ο κωδικός πρόσβασης.

5 Συνδέστε το smartphone στο δίκτυο.

- Στο μενού ρύθμισης Wi-Fi του smartphone, επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται στη μηχανή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση.
- Στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης, καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στη μηχανή.

6 Ξεκινήστε την εφαρμογή Camera Connect.

- Κάντε έναρξη του Camera Connect στο smartphone.

7 Επιλέξτε τη μηχανή στην οποία θα συνδεθεί.

- Στην οθόνη επιλογής της μηχανής που εμφανίζεται στο smartphone, επιλέξτε τη μηχανή για να ξεκινήσει η σύζευξη.

8 Προσαρμόστε τη ρύθμιση ιδιωτικότητας.

- Αγγίξτε το στοιχείο [Ναι].
- Στο σημείο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone για να πλοηγηθείτε, εισάγετε ή γεωσημάνετε εικόνες στη μηχανή ή να πραγματοποιήσετε λήψη από απόσταση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



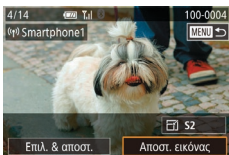

9 Αποστολή εικόνας.

- Σύρετε τις εικόνες προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα προς αποστολή και κατόπιν αγγίξτε [Αποστ. εικόνας].
- Εμφανίζεται το μήνυμα [Ολοκλήρωση μεταφοράς] μετά την αποστολή της εικόνας και η οθόνη μεταφοράς εικόνας εμφανίζεται εκ νέου.
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, αγγίξτε [MENU] στο επάνω, δεξιά μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το smartphone για την ολοκλήρωση της σύνδεσης.
- Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, ξεκινώντας από το βήμα 1, για να προσθέσετε πολλά smartphone.



- Όλες οι εικόνες στη μηχανή μπορούν να εμφανιστούν από το συνδεδεμένο smartphone όταν επιλέξετε [Ναι] στο βήμα 8. Για να κρατήσετε τις εικόνες της μηχανής ιδιωτικές, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εμφάνισή τους από το smartphone, επιλέξτε [Όχι] στο βήμα 8.
- Εφόσον αποθηκεύσετε ένα smartphone, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας για αυτό στη μηχανή (1158).



- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης μέσα στη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Απλά αγγίξτε μια συσκευή για να τη συνδέσετε εκ νέου. Μπορείτε να εγγράψετε νέες συσκευές σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής συσκευής.
- Εάν προτιμάτε να μην εμφανίζονται πρόσφατες συσκευές στόχος, επιλέξτε το MENU (129) > καρτέλα [4] > [Ρυθμ. ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Για να συνδεθείτε χωρίς να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο βήμα 5, επιλέξτε το MENU (129) > καρτέλα [4] > [Ρυθμ. ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Κωδικός] > [Off]. Το [Κωδικός] δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη SSID (στο βήμα 4).
- Μπορείτε επίσης να στείλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα και να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας πριν από την αποστολή (1151).
- Εφόσον ανατεθεί προορισμός σύνδεσης στις Ενέργειες Αφής (119), μπορείτε να επανασυνδεθείτε αυτόματα σε προηγούμενο προορισμό σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την κατάλληλη χειρονομία.

Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης

Κατά τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone μέσω του μενού Wi-Fi, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης.

1 Προετοιμαστείτε για τη σύνδεση.

- Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Αναμονή για σύνδεση] ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 1 – 4 σε "Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi" (1137).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο






2 Συνδέστε το smartphone στο Σημείο πρόσβασης.

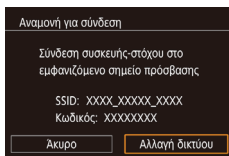

3 Επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου].

- Αγγίξτε [Αλλαγή δικτύου].
- Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος σημείων πρόσβασης.

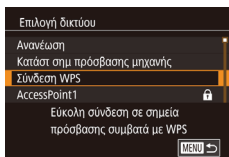

4 Συνδεθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης.

- Για σημεία πρόσβασης συμβατά με WPS, συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης όπως περιγράφεται στα βήματα 5 – 8 σε "Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS" (📖142).
- Για σημεία πρόσβασης που δεν είναι συμβατά με WPS, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 2 – 4 σε "Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης" (📖144) για σύνδεση στο σημείο πρόσβασης.



5 Επιλέξτε τη μηχανή στην οποία θα συνδεθεί.

- Στην οθόνη επιλογής της μηχανής που εμφανίζεται στο smartphone, επιλέξτε τη μηχανή για να ξεκινήσει η σύζευξη.

6 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και στείλετε τις εικόνες.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 8 – 9 της ενότητας "Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi" (📖137) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και στείλετε τις εικόνες.

■ Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης

Μπορείτε να συνδεθείτε εκ νέου σε όλα τα προηγούμενα σημεία πρόσβασης αυτόματα, ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 4 σε "Προσθήκη ενός Smartphone χρησιμοποιώντας το μενού Wi-Fi" (📖137).

- Για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή ως σημείο πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] στην οθόνη που εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση και κατόπιν επιλέξτε [Κατάστ σημ πρόσβασης μηχανής].
- Για αλλαγή σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] στην οθόνη που εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί σύνδεση και κατόπιν ακολουθήστε τη διαδικασία στο "Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης" (📖138) από το βήμα 4.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, An, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή

■ Προετοιμασία Καταχώρησης σε έναν Υπολογιστή

Για λεπτομερείς για υπολογιστές στους οποίους μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή μέσω Wi-Fi, οι απαιτήσεις συστήματος και άλλες πληροφορίες συμβατότητας, (συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης σε νέα λειτουργικά συστήματα), επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.



- Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις Windows 7 Starter και Home Basic.
- Για τις εκδόσεις Windows 7 N (Ευρωπαϊκή έκδοση) και KN (έκδοση Νότιας Κορέας) θα χρειαστεί να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το ξεχωριστό Windows Media Feature Pack. Για λεπτομερείς, δείτε την παρακάτω ιστοσελίδα.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Εγκατάσταση του CameraWindow

1 Λήψη του λογισμικού.

- Επισκεφθείτε το παρακάτω ιστότοπο από υπολογιστή που έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να προετοιμαστείτε για κατέβασμα.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

- Κάντε διπλό στο αρχείο που κατεβάσατε για να το εγκαταστήσετε.



- Απαιτείται σύνδεση στο Internet, ενώ οποιεσδήποτε χρεώσεις του λογαριασμού στον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και τα τέλη πρόσβασης πρέπει να καταβληθούν ξεχωριστά.



- Για να απεγκαταστήσετε (αφαιρέσετε) το λογισμικό στα Windows, επιλέξτε το μενού [Εναρξη] > [Όλα τα προγράμματα] > [Canon Utilities] κι έπειτα επιλέξτε το λογισμικό για απεγκατάσταση.

Διαμόρφωση Υπολογιστή για Σύνδεση Wi-Fi (Μόνο Windows)

Σε υπολογιστή με λειτουργικό Windows, διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις προτού συνδέσετε ασύρματα τη μηχανή με τον υπολογιστή.



1 Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί σε ένα σημείο πρόσβασης.

- Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της σύνδεσης δικτύου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.

2 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.

- Κάντε κλικ με την παρακάτω σειρά: Μενού [Εναρξη] > [Όλα τα προγράμματα] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/ Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi].
- Στην εφαρμογή που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαμορφώστε τη ρύθμιση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Οι παρακάτω ρυθμίσεις Windows έχουν διαμορφωθεί κατά το τρέξιμο της λειτουργίας στο βήμα 2.
 - Ενεργοποιήστε τη ροή μέσων.
Με τον τρόπο αυτό, η μηχανή θα καταφέρει να βρει (εντοπίσει) τον υπολογιστή, στον οποίο πρέπει να συνδεθεί μέσω Wi-Fi.
 - Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό δικτύου.
Με τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής θα καταφέρει να βρει (εντοπίσει) τη μηχανή.
 - Ενεργοποιήστε το ICMP (Internet Control Message Protocol).
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου.
 - Ενεργοποιήστε το Universal Plug & Play (UPnP).
Με τον τρόπο αυτό, οι συσκευές του δικτύου θα καταφέρουν να ανιχνεύουν η μία την άλλη αυτόματα.
- Κάποιο λογισμικό ασφάλειας ενδέχεται να σας αποτρέψει από την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογισμικού ασφάλειας.

■ Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή

Συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασής σας μέσω Wi-Fi ως εξής.
Επίσης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το σημείο πρόσβασης.

Επιβεβαίωση Συμβατότητας Σημείου Πρόσβασης

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi ή ο σταθμός βάσης ανταποκρίνεται στα πρότυπα Wi-Fi σε "Θύρα επικοινωνίας" (📖213). Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα από τον αν το σημείο πρόσβασης υποστηρίζει Wi-Fi Protected Setup (WPS 📖142) ή όχι (📖144). Για σημεία πρόσβασης που δεν είναι συμβατά με WPS, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες.

- Όνομα δικτύου (SSID/ESSID)
Το SSID ή το ESSID για το σημείο πρόσβασης, το οποίο χρησιμοποιείτε. Επίσης αναφέρονται και ως "όνομα σημείου πρόσβασης" ή "όνομα δικτύου".

- Ταυτοποίηση δικτύου / κρυπτογράφηση δεδομένων (μέθοδος κρυπτογράφησης / κατάσταση κρυπτογράφησης)
Η μέθοδος για την κρυπτογράφηση δεδομένων, χρησιμοποιώντας ασύρματη μεταβίβαση. Ελέγξτε ποια ρύθμιση ασφαλείας χρησιμοποιείται: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (ταυτοποίηση ανοιχτού συστήματος) ή χωρίς ασφάλεια.
- Κωδικός (κλειδί κρυπτογράφησης / κλειδί δικτύου)
Το κλειδί που χρησιμοποιείται κατά την κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την ασύρματη μεταβίβαση. Ονομάζεται επίσης "κλειδί κρυπτογράφησης" ή "κλειδί δικτύου".
- Κλειδί ευρετηρίου (κλειδί μετάδοσης)
Το κλειδί που ρυθμίζεται κατά τη χρήση WEP για ταυτοποίηση δικτύου / κρυπτογράφηση δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το "1" ως ρύθμιση.



- Εάν πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος για την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος για λεπτομέρειες.
- Οι ρυθμίσεις αυτές είναι άκρως σημαντικές για την ασφάλεια του δικτύου. Πραγματοποιήστε αλλαγή των ρυθμίσεων αυτών με πολύ μεγάλη προσοχή.



- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα με WPS και οδηγίες για τον έλεγχο των ρυθμίσεων ελέγχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του σημείου πρόσβασης.
- Ένας δρομολογητής είναι μια συσκευή, η οποία δημιουργεί μια δομή δικτύου (LAN) για τη σύνδεση πολλών υπολογιστών. Ο δρομολογητής εκείνος, ο οποίος διαθέτει μια εσωτερική λειτουργία Wi-Fi ονομάζεται και "Δρομολογητής Wi-Fi".
- Στο εγχειρίδιο αυτό όλοι οι δρομολογητές Wi-Fi και οι σταθμοί βάσης αναφέρονται με τον όρο "σημεία πρόσβασης".
- Εάν χρησιμοποιείτε φιλτράρισμα διεύθυνσης MAC στο δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση MAC της μηχανής έχει προστεθεί στο σημείο πρόσβασής σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής σας επιλέγοντας MENU (📖29) > καρτέλα [🔑4] > [Ρυθμ. ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Έλεγχος διεύθυνσης MAC].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, An, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS

Το WPS διευκολύνει την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων κατά τη σύνδεση συσκευών μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να εφαρμόσετε τη Μέθοδο Διαμόρφωσης Πλήκτρου ή τη Μέθοδο PIN για ρυθμίσεις σε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS.


1 Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί σε ένα σημείο πρόσβασης.

- Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της σύνδεσης, ανατρέξτε στα εγχειρίδια συσκευής και σημείου πρόσβασης.




2 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [(W)].
- Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε [OK].

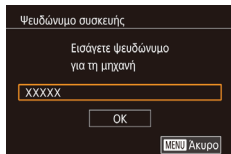






3 Επιλέξτε [(L)].

- Αγγίξτε το [(L)].

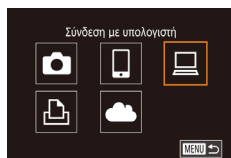

4 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής].

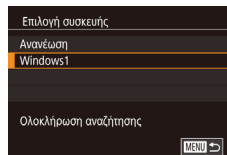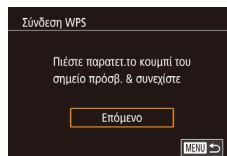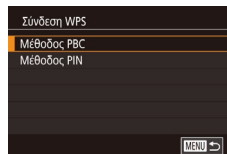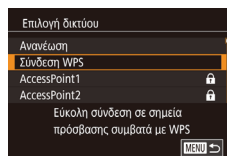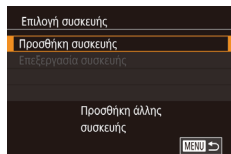

5 Επιλέξτε [Σύνδεση WPS].

- Αγγίξτε [Σύνδεση WPS].

6 Επιλέξτε [Μέθοδος PBC].

- Αγγίξτε [Μέθοδος PBC].

7 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

- Στο σημείο πρόσβασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σύνδεσης WPS για μερικά δευτερόλεπτα.
- Αγγίξτε [Επόμενο].
- Η μηχανή συνδέεται στο σημείο πρόσβασης και αναφέρει τις συσκευές που έχουν συνδεθεί στην οθόνη [Επιλογή συσκευής].

8 Επιλέξτε τη συσκευή στόχο.

- Αγγίξτε το όνομα της συσκευής στόχου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [(P)].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά





Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



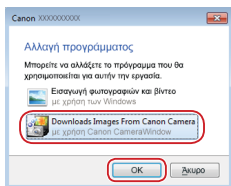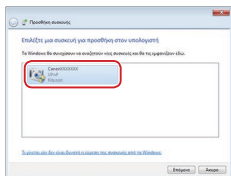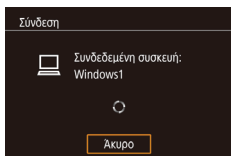

9 Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης (αρχικά μόνο σύνδεση Windows).

- Όταν εμφανιστεί στη μηχανή αυτή η σκηνή, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο σημείο [Πάνελ Ελέγχου] και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο [Προσθήκη συσκευής].

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της συνδεδεμένης μηχανής.
- Θα αρχίσει η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης και την ενεργοποίηση της σύνδεσης μηχανής και υπολογιστή, θα εμφανιστεί η οθόνη AutoPlay (αυτόματη αναπαραγωγή). Η οθόνη της μηχανής θα είναι κενή.

10 Εμφανίστε το CameraWindow.

- Windows: Αποκτήστε πρόσβαση σε CameraWindow κάνοντας κλικ σε [Downloads Images From Canon Camera/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή Canon].

11 Εισάγετε τις εικόνες.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from Camera/Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή] και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untransferred Images/Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν μεταφερθεί].
- Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες του υπολογιστή, σε ξεχωριστούς φακέλους με όνομα ανά ημερομηνία.

- Κάντε κλικ σε [OK] στην οθόνη που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εικόνας.
- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Digital Photo Professional για να δείτε τις εικόνες που έχετε αποθηκεύσει σε έναν υπολογιστή. Για να δείτε ταινίες, χρησιμοποιήστε το προεγκατεστημένο λογισμικό ή λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, το οποίο είναι συμβατό με τις ταινίες που έχουν καταγραφεί με τη μηχανή.



- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά τη πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Απλά αγγίξτε μια συσκευή για να τη συνδέσετε εκ νέου. Μπορείτε να εγγράψετε νέες συσκευές σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής συσκευής.
- Εάν προτιμάτε να μην εμφανίζονται πρόσφατες συσκευές στόχους, επιλέξτε το MENU (129) > καρτέλα [Y4] > [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ψευδώνυμο της μηχανής στην οθόνη στο βήμα 2 (158).
- Όταν η μηχανή έχει συνδεθεί σε υπολογιστή, η οθόνη μηχανής είναι κενή.
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, σβήστε τη μηχανή.
- Εάν επιλέξετε [Μέθοδος PIN] στο βήμα 6, στην οθόνη πρόκειται να εμφανιστεί ένας κωδικός PIN. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε τον εν λόγω κωδικό στο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε μια συσκευή στην οθόνη [Επιλογή συσκευής]. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σημείο πρόσβασής σας.
- Εφόσον ανατεθεί προορισμός σύνδεσης στις Ενέργειες Αφής (119), μπορείτε να επανασυνδεθείτε αυτόματα σε προηγούμενο προορισμό σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την κατάλληλη χειρονομία.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο




1 Προβάλετε τα αναφερόμενα σημεία πρόσβασης.

- Προβάλετε τα αναφερόμενα δίκτυα (σημεία πρόσβασης) με τον τρόπο που περιγράφεται στα βήματα 1 – 4 της ενότητας “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖 142).

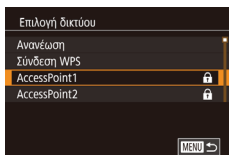


2 Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης.

- Αγγίξτε ένα δίκτυο (σημείο πρόσβασης) για να το επιλέξετε.

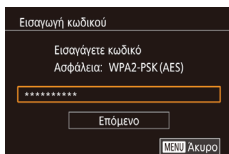

3 Εισάγετε τον κωδικό του σημείου πρόσβασης.

- Αγγίξτε το κουτί κειμένου (στην περιοχή που περιγράφεται, σε αυτό το παράδειγμα) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και κατόπιν καταχωρήστε τον κωδικό (📖 30).
- Αγγίξτε [Επόμενο].

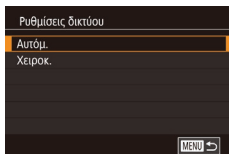

4 Επιλέξτε [Αυτόμ.].

- Αγγίξτε [Αυτόμ.].
- Για την αποθήκευση εικόνων σε συνδεδεμένο υπολογιστή, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο βήμα 8 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖 142).



- Για να προσδιορίσετε τον κωδικό σημείου πρόσβασης, ελέγξτε στο ίδιο το σημείο πρόσβασης ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.
- Εάν δεν ανιχνεύονται σημεία πρόσβασης ακόμη και την επιλογή [Ανανέωση] για να ενημερώσετε τη λίστα στο βήμα 2, επιλέξτε [Χειροκίνητες ρυθμίσεις] στο βήμα 2 για να ολοκληρώσετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ένα SSID, τις ρυθμίσεις ασφάλειας και έναν κωδικό (📖 141).
- Κατά τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης, στο οποίο είχατε ήδη συνδεθεί για σύνδεση σε άλλη συσκευή, το εικονίδιο [*] εμφανίζεται για τον κωδικό στο βήμα 3. Για να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό, αγγίξτε [Επόμενο].

Προηγούμενα Σημεία Πρόσβασης

Μπορείτε να συνδεθείτε εκ νέου σε όλα τα προηγούμενα σημεία πρόσβασης αυτόματα, ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 4 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖 142).

- Για σύνδεση σε συσκευή μέσω σημείου πρόσβασης, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή στόχος έχει ήδη συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης και κατόπιν ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 8 σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖 142).
- Για εναλλαγή σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] στην οθόνη που εμφανίζεται μετά τη δημιουργία συνδεσης και ακολουθήστε τη διαδικασία σε “Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS” (📖 142) του βήματος 5 ή τη διαδικασία σε “Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης” (📖 144) του βήματος 2.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Αποστολή εικόνων σε καταγεγραμμένη Υπηρεσία Web

Καταχώρηση Υπηρεσιών Web

Χρησιμοποιήστε smartphone ή υπολογιστή για να τα προσθέσετε στις υπηρεσίες Web της μηχανής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.




- Χρειάζεται smartphone ή υπολογιστής με διακομιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο για την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων μηχανής για την εφαρμογή CANON iIMAGE GATEWAY ή άλλες υπηρεσίες Web.
- Ελέγξτε την ιστοσελίδα CANON iIMAGE GATEWAY για λεπτομέρειες του διακομιστή (Microsoft Internet Explorer, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και των πληροφοριών έκδοσης.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες και τις περιοχές, στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή CANON iIMAGE GATEWAY, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό με Υπηρεσίες Web, εκτός αυτού για τη λειτουργία CANON iIMAGE GATEWAY, εφόσον επιθυμείτε τη χρήση τους. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ελέγξτε τις ιστοσελίδες για την εκάστοτε υπηρεσία Web, την οποία επιθυμείτε να καταχωρήσετε.
- Ενδέχεται να ισχύει μεμονωμένη σύνδεση ISP και τέλη σημείου πρόσβασης.



- Το CANON iIMAGE GATEWAY παρέχει επίσης οδηγίες για το κατέβασμα.

Εγγραφή σε CANON iIMAGE GATEWAY

Συνδέστε τη μηχανή και το CANON iIMAGE GATEWAY προσθέτοντας το CANON iIMAGE GATEWAY ως υπηρεσία Web προορισμού στη μηχανή. Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να καταχωρήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή ή το smartphone σας για να λάβετε το μήνυμα ενημέρωσης για την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων σύνδεσης.

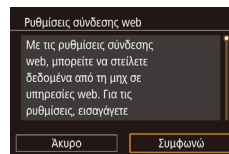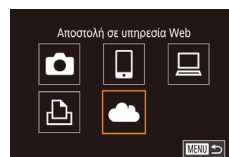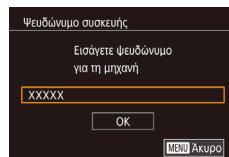

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [Wi-Fi].

- Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής], αγγίξτε [OK].

2 Επιλέξτε [Cloud].

- Αγγίξτε το [Cloud].

3 Αποδεχτείτε τη συμφωνία για την καταχώρηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Διαβάστε τη συμφωνία που εμφανίζεται και αγγίξτε [Συμφωνώ].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά






Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



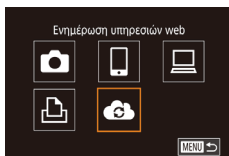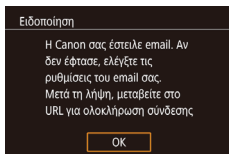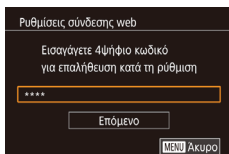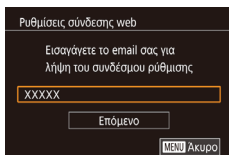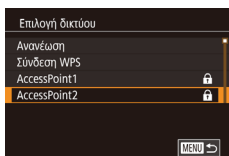

4 Δημιουργήστε σύνδεση στο σημείο πρόσβασης.

- Συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης που περιγράφεται στα βήματα 5 – 7 σε "Χρήση σημείων πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPS" (📖 142) ή στα βήματα 2 – 4 σε "Σύνδεση σε Αναφερόμενα Σημεία Πρόσβασης" (📖 144).

5 Καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.


- Όταν η μηχανή συνδεθεί σε CANON iMAGE GATEWAY μέσω σημείου πρόσβασης, εμφανίζεται μια οθόνη για καταχώρηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αγγίξτε [Επόμενο].

6 Εισάγετε έναν τετραψήφιο αριθμό.

- Εισάγετε έναν τετραψήφιο αριθμό της επιλογής σας και αγγίξτε [Επόμενο].
- Θα χρειαστείτε αυτόν τον τετραψήφιο αριθμό αργότερα κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης με το CANON iMAGE GATEWAY στο βήμα 8.

7 Ελέγξτε το μήνυμα ενημέρωσης.

- Εφόσον ολοκληρωθεί η αποστολή των πληροφοριών σε ON iMAGE GATEWAY, θα λάβετε μήνυμα ενημέρωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήσατε στο βήμα 5.
- Αγγίξτε [OK] στην επόμενη οθόνη που υποδηλώνει την αποστολή της ενημέρωσης.
- Στο σημείο αυτό, το [☁️] αλλάζει σε [📶].

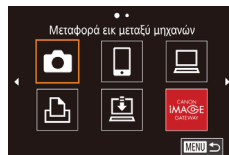

8 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα στο μήνυμα ενημέρωσης και ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης μηχανής.

- Από υπολογιστή ή smartphone, αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα που έχει σύνδεση στο μήνυμα ενημέρωσης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις στη σελίδα ρυθμίσεων σύνδεσης μηχανής.

9 Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις CANON iMAGE GATEWAY στη μηχανή.

- Αγγίξτε το [📶].
- Τα [📖] (📖 153) και CANON iMAGE GATEWAY προστίθενται τώρα ως προορισμοί.
- Μπορείτε να προσθέσετε άλλες υπηρεσίες Web, όπως απαιτείται. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 2 σε "Καταχώρηση Άλλων Υπηρεσιών Web" (📖 147).



- Βεβαιωθείτε αρχικά ότι η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπολογιστή ή του smartphone σας δεν έχει διαμορφωθεί ώστε να μπλοκάρει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συγκεκριμένες περιοχές, γεγονός που ενδεχομένως αποτρέπει τη λήψη του μηνύματος ενημέρωσης.



- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ψευδώνυμο της μηχανής στην οθόνη στο βήμα 1 (📖 158).
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιλογής συσκευής και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση.
- Εφόσον ανατεθεί προορισμός σύνδεσης στις Ενέργειες Αφής (📖 119), μπορείτε να επανασυνδεθείτε αυτόματα σε προηγούμενο προορισμό σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την κατάλληλη χειρονομία.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Καταχώρηση Άλλων Υπηρεσιών Web

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε υπηρεσίες Web εκτός της εφαρμογής CANON iMAGE GATEWAY στη μηχανή.



1 Συνδεθείτε στην εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY και αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα ρυθμίσεων σύνδεσης μηχανής.

- Από έναν υπολογιστή ή smartphone, αποκτήστε πρόσβαση στη διεύθυνση <http://www.canon.com/cig/καιεπισκεφθείτε> την ιστοσελίδα CANON iMAGE GATEWAY.




2 Διαμορφώστε την υπηρεσία Web που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο smartphone η τον υπολογιστή για να ρυθμίσετε την υπηρεσία Web.



3 Επιλέξτε [G].

- Πατήστε το πλήκτρο [G].
- Σύρετε αριστερά ή δεξιά πάνω στην οθόνη και κατόπιν αγγίξτε [G].
- Στο σημείο αυτό έχουν ενημερωθεί οι ρυθμίσεις υπηρεσίας Web.

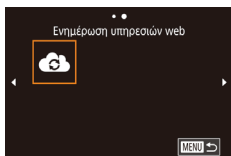

- Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, ακολουθήστε εκ νέου αυτά τα βήματα για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις μηχανής.

Ανέβασμα εικόνων Προς Υπηρεσίες Web

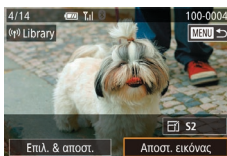

1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [G].

2 Επιλέξτε τον προορισμό.

- Αγγίξτε το εικονίδιο της υπηρεσίας Web για σύνδεση.
- Εάν χρησιμοποιούνται πολλοί παραλήπτες ή επιλογές κοινοποίησης με μια υπηρεσία Web, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στην οθόνη [Επιλογή παραλήπτη] που εμφανίζεται και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [G].

3 Αποστολή εικόνας.

- Σύρετε τις εικόνες προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα προς αποστολή και κατόπιν αγγίξτε [Αποστ. εικόνας].
- Κατά το ανέβασμα στο YouTube, διαβάστε τους όρους της υπηρεσίας και αγγίξτε [Συμφωνώ].
- Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής εικόνας, αγγίξτε [OK] στην οθόνη που εμφανίζεται για να επιστρέψετε στην οθόνη προβολής/αναπαραγωγής.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης με αποθηκευμένες εικόνες μέσα στη μηχανή.
- Μπορείτε επίσης να στείλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα, να αλλάξετε τα μεγέθη εικόνων και να προσθέσετε σχόλια πριν από την αποστολή (📖 151).
- Για να δείτε τις εικόνες που έχουν ανέβει σε CANON iMAGE GATEWAY σε smartphone, προσπαθήστε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Canon Online Photo Album. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Canon Online Photo Album για iPhones ή iPads από το App Store ή για συσκευές Android από το Google Play.

Ασύρματη εκτύπωση εικόνων από συνδεδεμένο εκτυπωτή

Συνδέστε τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή μέσω του Wi-Fi για να εκτυπώσετε ως εξής.

Αυτά τα βήματα περιγράφουν τη χρήση της μηχανής ως σημείο πρόσβασης, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης (📖 138).




1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο [W].




2 Επιλέξτε [📄].

- Αγγίξτε το [📄].

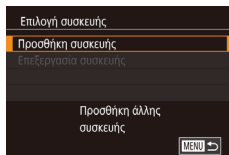

3 Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής].

- Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής].

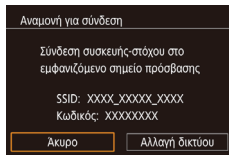

- Εμφανίζονται το SSID της μηχανής και ο κωδικός πρόσβασης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο





4 Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο.

- Στο μενού ρύθμισης Wi-Fi εκτυπωτή, επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται στη μηχανή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση.
- Στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης, καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στη μηχανή.

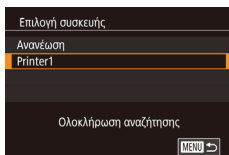

5 Επιλέξτε τον εκτυπωτή.


- Αγγίξτε το όνομα του εκτυπωτή.

6 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.

7 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης.

- Πατήστε το πλήκτρο [F4], επιλέξτε [Εκτύπωση] και πατήστε ξανά το πλήκτρο [F4].

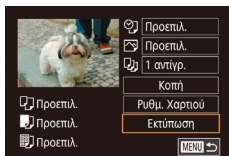

8 Εκτυπώστε την εικόνα.

- Για λεπτομερείς οδηγίες εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση Εικόνων" (177).
- Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο [F4] και αγγίξτε το [OK] στην οθόνη επιβεβαίωσης αποσύνδεσης.



- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης με αποθηκευμένες εικόνες μέσα στη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα εκ νέου επιλέγοντας τη συσκευή. Για να προσθέσετε νέα συσκευή, σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιλογής συσκευής και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση.
- Εάν προτιμάτε να μην εμφανίζονται πρόσφατες συσκευές στόχος, επιλέξτε το MENU (129) > καρτέλα [F4] > [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Ιστορικό προορ.] > [Off].
- Για να συνδεθείτε χωρίς να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο βήμα 4, επιλέξτε το MENU (129) > καρτέλα [F4] > [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Κωδικός] > [Off]. Το [Κωδικός] δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη SSID (στο βήμα 3).
- Για να χρησιμοποιήσετε άλλο σημείο πρόσβασης, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα βήματα 3 – 4 σε "Χρήση άλλου σημείου πρόσβασης" (138).
- Εφόσον ανατεθεί προορισμός σύνδεσης στις Ενέργειες Αφής (119), μπορείτε να επανασυνδεθείτε αυτόματα σε προηγούμενο προορισμό σύνδεσης κατά μήκος της οθόνης με την κατάλληλη χειρονομία.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Αποστολή εικόνων σε Άλλη Μηχανή


Συνδέστε δύο μηχανές μέσω Wi-Fi και πραγματοποιήστε αποστολή εικόνων μεταξύ τους ως εξής.

- Μόνο συμβατές με Wi-Fi μηχανές της Canon μπορούν να συνδεθούν μέσω Wi-Fi. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια μηχανή Canon, εκτός κι εάν είναι συμβατή με Wi-Fi, ακόμα κι εάν υποστηρίζει κάρτες FlashAir/Eye-Fi.




1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi.

- Πατήστε το πλήκτρο **[C/F]**.

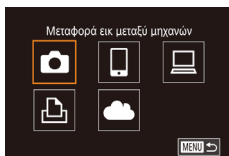


2 Επιλέξτε **[C]**.

- Αγγίξτε το **[C]**.

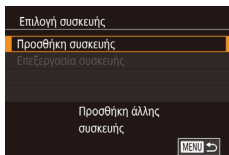

3 Επιλέξτε **[Προσθήκη συσκευής]**.

- Αγγίξτε **[Προσθήκη συσκευής]**.
- Ακολουθήστε και τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 3 στη μηχανή στόχο.
- Όταν στις οθόνες και των δύο μηχανών εμφανιστεί η ένδειξη **[Εναρξη σύνδεσης σε μηχανή προορισμού]** θα λάβει χώρα προσθήκη των πληροφοριών σύνδεσης της μηχανής.

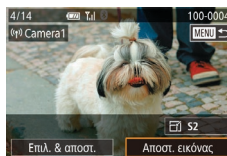

4 Αποστολή εικόνας.

- Σύρετε τις εικόνες προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα προς αποστολή και κατόπιν αγγίξτε **[Αποστ. εικόνας]**.
- Εμφανίζεται το μήνυμα **[Ολοκλήρωση μεταφοράς]** μετά την αποστολή της εικόνας και η οθόνη μεταφοράς εικόνας εμφανίζεται εκ νέου.
- Για αποσύνδεση από τη μηχανή, αγγίξτε **[MENU]** στο επάνω, δεξιά μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **[OK]** στην οθόνη επιβεβαίωσης.



- Οι συνδέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη κάρτας μνήμης μέσα στη μηχανή.
- Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει τις συσκευές μέσω του μενού Wi-Fi, οι πρόσφατοι προορισμοί θα αναφέρονται πρώτοι κατά την πρόσβασή σας στο μενού Wi-Fi. Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα εκ νέου επιλέγοντας τη συσκευή. Για να προσθέσετε νέα συσκευή, σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιλογής συσκευής και κατόπιν διαμορφώστε τη ρύθμιση.
- Εάν προτιμάτε να μην εμφανίζονται πρόσφατες συσκευές στόχος, επιλέξτε το **MENU** (129) > κάρτελα **[C4]** > **[Ρυθμ. ασύρματης επικοινωνίας]** > **[Ρυθμίσεις Wi-Fi]** > **[Ιστορικό προορ.]** > **[Off]**.
- Μπορείτε επίσης να στείλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα και να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας πριν από την αποστολή (151).
- Εφόσον ανατεθεί προορισμός σύνδεσης στις **Ενέργειες Αφής** (119), μπορείτε να επανασυνδεθείτε αυτόματα σε προηγούμενο προορισμό σύροντας κατά μήκος της οθόνης με την κατάλληλη χειρονομία.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Επιλογές Αποστολής Εικόνων


Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες για αποστολή και αλλάξετε τη ρύθμιση εγγραφόμενων pixel (μέγεθος) πριν από την αποστολή. Ορισμένες υπηρεσίες Web σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να προστείθετε σχόλια στις εικόνες που στέλνετε.

Αποστολή Πολλών Εικόνων

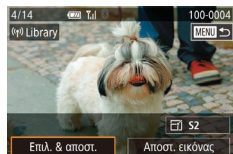

1 Επιλέξτε [Επιλ. & αποστ.].

- Στην οθόνη μεταφοράς εικόνας, αγγίξτε [Επιλ. & αποστ.].

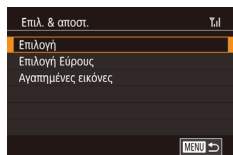

2 Καθορίστε μια μέθοδο επιλογής.

- Αγγίξτε μια μέθοδο επιλογής και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [OK].

Επιλογή Μεμονωμένων Εικόνων

1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Αποστολή Πολλών Εικόνων" (151), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο [OK].



2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Το άγγιγμα μιας εικόνας που πρόκειται να σταλεί θα οδηγήσει σε επισήμανσή της με ένα εικονίδιο [✓].
- Για να ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετες εικόνες.
- Μετά από την ολοκλήρωση της λήψης εικόνων, πατήστε το πλήκτρο [MENU].
- Αγγίξτε [OK].

3 Στείλτε τις εικόνες.

- Αγγίξτε [Αποστολή].



- Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες στο βήμα 2 μετακινώντας δύο φορές το μηχανισμό ζουμ προς το [Q] για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προβολή μεμονωμένων εικόνων και κατόπιν αγγίζοντας εικόνες.

Επιλογή Εύρους

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εύρους].

- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα "Αποστολή Πολλών Εικόνων" (151), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο [OK].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



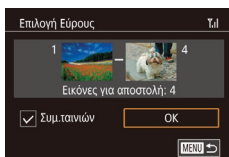

2 Επιλέξτε τις εικόνες.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα “Επιλογή Εύρους” (114) για να καθορίσετε τις εικόνες.
- Για να περιλάβετε ταινίες, αγγίξτε για να προσθέσετε διπλά από [Συμ.ταινιών].
- Αγγίξτε [OK].

3 Στείλτε τις εικόνες.

- Αγγίξτε [Αποστολή].

Αποστολή Αγαπημένων Εικόνων

Πραγματοποιεί αποστολή μόνο των εικόνων που έχουν χαρακτηριστεί ως αγαπημένες (118).

1 Επιλέξτε [Αγαπημένες εικόνες].

- Μετά από τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα “Αποστολή Πολλών Εικόνων” (151), επιλέξτε [Αγαπημένες εικόνες] και πατήστε το πλήκτρο .
- Εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής εικόνας για τις αγαπημένες. Εάν επιλέξετε να μην περιλάβετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να αφαιρέσετε .
- Μετά από την ολοκλήρωση της λήψης εικόνων, πατήστε το πλήκτρο **[MENU]**.
- Αγγίξτε [OK].

2 Στείλτε τις εικόνες.

- Αγγίξτε [Αποστολή].



- Στο βήμα 1, το σημείο [Αγαπημένες εικόνες] δεν είναι διαθέσιμο εκτός και αν έχετε επισημάνει εικόνες ως αγαπημένες.

Σημειώσεις σχετικά με την αποστολή εικόνων

- Ανάλογα από τις συνθήκες του δικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την αποστολή ταινιών. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τη στάθμη της συστοιχίας μπαταριών της μηχανής.
- Οι υπηρεσίες Web ενδέχεται να περιορίσουν τον αριθμό εικόνων ή τη διάρκεια ταινιών που μπορείτε να στείλετε.
- Για ταινίες που δεν μπορείτε να συμπίεσετε (127), λαμβάνει χώρα αποστολή μεμονωμένου, συμπιεσμένου αρχείου αντί του πρωτότυπου αρχείου. Λάβετε υπόψη σας ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει τη μεταβίβαση και δεν είναι δυνατή η αποστολή αρχείου εκτός και αν υπάρχει αρκετός χώρος για το αρχείο στην κάρτα μνήμης.
- Κατά την αποστολή ταινιών σε smartphone, σημειώστε ότι η υποστηριζόμενη ποιότητα εικόνας διαφέρει ανάλογα από το smartphone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του smartphone.
- Η ένταση ασύρματου σήματος απεικονίζεται με τη βοήθεια των παρακάτω εικονιδίων στην οθόνη.
 υψηλό, μέσο, χαμηλό, ασθενές
- Η αποστολή εικόνων σε υπηρεσίες Web διαρκεί λιγότερο κατά την εκ νέου αποστολή εικόνων, τις οποίες έχετε ήδη στείλει, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Επιλογή Αριθμού Εγγραφόμενων pixels (μέγεθος εικόνας)

Στη οθόνη μεταφοράς εικόνας, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση εγγραφόμενων pixels (μέγεθος) των εικόνων που πρόκειται να σταλούν πατώντας [F4].


- Για την αποστολή εικόνων σε φυσιολογικό μέγεθος, επιλέξτε [Οχι] στην επιλογή αλλαγής μεγέθους.
- Επιλέγοντας [S2], θα λάβει χώρα αλλαγή μεγέθους των εικόνων, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το επιλεγμένο μέγεθος πριν από την αποστολή.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους για τις ταινίες.



- Το μέγεθος εικόνας μπορεί επίσης να διαμορφωθεί στο MENU (📖29) > καρτέλα [F4] > [Ρυθμ. ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Wi-Fi] > [Αλλαγή μεγέθ. για αποστ.].

■ Προσθήκη Σχολίων

Κατά τη χρήση της μηχανής, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στις εικόνες που στέλνετε σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. Ο αριθμός των χαρακτήρων και των συμβόλων που μπορεί να εισαχθεί ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα από την υπηρεσία Web.

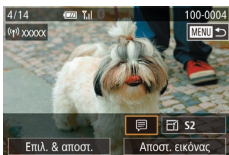

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη για προσθήκη σχολίων.

- Στην οθόνη μεταφοράς εικόνας, αγγίξτε [🗨️].

2 Προσθέστε ένα σχόλιο (📖30).

3 Στείλτε την εικόνα.



- Εάν δεν έχει εισαχθεί σχόλιο, το σχόλιο που έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή CANON iMAGE GATEWAY στέλνεται αυτόματα.
- Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια σε πολλές εικόνες πριν τις στείλετε. Το ίδιο σχόλιο προστίθεται σε όλες τις εικόνες που αποστέλλονται την ίδια στιγμή.

Αυτόματη Αποστολή Εικόνων (Συγχρονισμός εικόνων)

Οι εικόνες στην κάρτα μνήμης που δεν έχουν μεταφερθεί ήδη μπορούν να αποσταλούν σε έναν υπολογιστή ή άλλες υπηρεσίες Web μέσω του CANON iMAGE GATEWAY.

Έχετε κατά νου ότι οι εικόνες δεν μπορούν να αποσταλούν μόνο σε υπηρεσίες Web.

■ Αρχική Προετοιμασία

Προετοιμασία της Μηχανής

Καταχωρήστε [📧] ως προορισμό.

Στον υπολογιστή προορισμού, θα εγκαταστήσετε και θα διαμορφώσετε το Image Transfer Utility, δωρεάν λογισμικό συμβατό με Συγχρ. εικόνων.



1 Προσθέστε το [📧] ως προορισμό.

- Προσθέστε το [📧] ως προορισμό, με τον τρόπο που περιγράφεται σε "Εγγραφή σε CANON iMAGE GATEWAY" (📖145).
- Για να συμπεριλάβετε μια υπηρεσία Web ως προορισμό, συνδεθείτε σε CANON iMAGE GATEWAY (📖145), επιλέξτε το μοντέλο μηχανής σας, αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης υπηρεσιών Web και επιλέξτε την υπηρεσία Web προορισμού για ρυθμίσεις Συγχρ. εικόνων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε βοήθεια για CANON iMAGE GATEWAY.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



2 Επιλέξτε τον τύπο των εικόνων προς αποστολή (μόνο κατά την αποστολή ταινιών με εικόνες).

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] στην καρτέλα [4] κι, έπειτα, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi] (129).
- Πατήστε [Συγχρ. εικόνων], πατήστε το πλήκτρο [5] και κατόπιν επιλέξτε [Εικόνες/ταιν].

Προετοιμασία υπολογιστή

Εγκαταστήστε και προσαρμόστε το λογισμικό στον υπολογιστή προορισμού.



1 Image Transfer Utility

- Εγκαταστήστε το Image Transfer Utility σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Ίντερνετ ακολουθώντας τα βήματα 1 – 2 στο “Εγκατάσταση του CameraWindow” (140).
- Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το Image Transfer Utility από τη σελίδα ρυθμίσεων Image Sync του CANON iMAGE GATEWAY (153).

2 Εγγραφή της μηχανής.

- Windows: Στη γραμμή εργασιών, κάντε δεξί κλικ [4] και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο [Add new camera/Προσθήκη νέας μηχανής].
- Mac OS: Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ [4] και κατόπιν κάντε κλικ στο σημείο [Add new camera/Προσθήκη νέας μηχανής].
- Εμφανίζεται ένας κατάλογος μηχανών που έχουν συνδεθεί σε CANON iMAGE GATEWAY. Επιλέξτε τη μηχανή, από την οποία πρόκειται να λάβει χώρα η αποστολή εικόνων.
- Από τη στιγμή που η μηχανή έχει εγγραφεί και ο υπολογιστής είναι έτοιμος για λήψη, το εικονίδιο αλλάζει σε [4].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Αποστολή Εικόνων

Οι εικόνες που έχουν αποσταλεί από τη μηχανή, αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή.

Εάν ο υπολογιστής, στον οποίο επιθυμείτε να αποστείλετε εικόνες είναι απενεργοποιημένος, οι εικόνες θα αποθηκευτούν προσωρινά στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY. Οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και για το λόγο αυτό ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποθηκεύστε τις εικόνες.

1 Αποστολή εικόνων.

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 – 2 στην ενότητα “Ανέβασμα εικόνων Προς Υπηρεσίες Web” (📖147) κι επιλέξτε [📷].
- Στείλτε τις εικόνες που έχουν επισημανθεί με ένα εικονίδιο [📌].

2 Αποθηκεύστε τις εικόνες στον υπολογιστή.

- Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή κατά την ενεργοποίησή του.
- Οι εικόνες αποστέλλονται αυτόματα στις υπηρεσίες Web από το διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY, ακόμα και αν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.



- Όταν στέλνετε εικόνες, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών.



- Ακόμα και αν οι εικόνες εισήχθησαν στον υπολογιστή μέσω διαφορετικής μεθόδου, οι όποιες εικόνες που δεν στάλθηκαν στον υπολογιστή μέσω του CANON iMAGE GATEWAY θα αποσταλούν στον υπολογιστή.
- Η αποστολή είναι πιο γρήγορη όταν ο προορισμός είναι υπολογιστής που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με αυτό της μηχανής, διότι οι εικόνες αποστέλλονται μέσω του σημείου πρόσβασης αντί της εφαρμογής CANON iMAGE GATEWAY. Έχετε κατά νου ότι οι εικόνες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής CANON iMAGE GATEWAY και συνεπώς ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Εμφάνιση Εικόνων που έχουν Αποσταλεί μέσω Συγχρονισμό εικόνων σε Smartphone

Εγκαθιστώντας την εφαρμογή Canon Online Photo Album (Canon OPA), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας για να δείτε και να κατεβάσετε εικόνες που έχουν αποσταλεί μέσω Συγχρ. εικόνων ενώ έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY. Σε φάση προετοιμασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση του smartphone ως εξής.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις που περιγράφονται σε “Προετοιμασία υπολογιστή” (📖154).
- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Canon Online Photo Album για iPhones ή iPads από το App Store ή για συσκευές Android από το Google Play.
- Συνδεθείτε σε CANON iMAGE GATEWAY (📖145), επιλέξτε το μοντέλο της μηχανής σας, αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων υπηρεσιών Web και ενεργοποιήστε την προβολή και το κατέβασμα από smartphone στις ρυθμίσεις Συγχρ. εικόνων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε βοήθεια για CANON iMAGE GATEWAY.



- Από τη στιγμή που οι εικόνες έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο διακομιστή CANON iMAGE GATEWAY έχουν διαγραφεί, δεν μπορείτε πλέον να τις δείτε.
- Οι εικόνες που στέλνετε προτού ενεργοποιήσετε την εμφάνιση και κατέβασμα σε smartphone κατά τον Συγχρονισμό εικόνων, δεν είναι προσβάσιμες με αυτό τον τρόπο.



- Για οδηγίες για το Canon Online Photo Album, ανατρέξτε σε βοήθεια για Canon Online Photo Album.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση ενός Smartphone για την εμφάνιση εικόνων μηχανής και τον έλεγχο της μηχανής

Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω με τη σχετική εφαρμογή smartphone Camera Connect.

- Εξετάστε τις εικόνες στη μηχανή και αποθηκεύστε τις στο smartphone
- Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή (📖156)
- Ελέγξτε τη μηχανή εξ αποστάσεως από ένα smartphone (📖156)



- Οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας πρέπει να διαμορφωθούν προκαταβολικά για να επιτραπεί η προβολή εικόνας στο smartphone (📖137, 📖158).

Γεωσήμανση Εικόνων στη Μηχανή

Τα δεδομένα GPS που καταγράφονται σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή Camera Connect μπορούν να προστεθούν στις εικόνες στη μηχανή. Οι εικόνες επισημαίνονται με πληροφορίες που περιλαμβάνουν το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο.



- Πριν από τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα καθώς και η τοπική ζώνη ώρας έχουν ρυθμιστεί σωστά, όπως περιγράφεται στο "Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ωρας" (📖20). Επίσης ακολουθήστε τις διαδικασίες στο "Χρονική Ζώνη" (📖165) για να καθορίσετε τυχόν προορισμούς λήψης σε άλλες ζώνες ώρας.
- Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εντοπισμού θέσης στις στατικές εικόνες ή τις ταινίες σας, άλλα άτομα ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να σας εντοπίσουν ή να σας αναγνωρίσουν. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε αυτές τις εικόνες, όπως όταν δημοσιεύετε εικόνες στο διαδίκτυο, όπου μπορεί να παρακολουθούνται από πολλά άλλα άτομα.

Έλεγχος της μηχανής εξ αποστάσεως από ένα Smartphone

Έλεγχος της μηχανής μέσω Wi-Fi

Μπορείτε να τραβήξετε καθώς βλέπτετε μια οθόνη λήψης στο smartphone σας.



- Οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας πρέπει να διαμορφωθούν προκαταβολικά για να επιτραπεί η προβολή όλων των εικόνων από το smartphone (📖137).

1 Ασφαλίστε τη μηχανή.

- Κρατήστε σταθερή τη μηχανή τοποθετώντας τη πάνω σε τρίποδο ή προβαίνοντας σε άλλα μέτρα.

2 Συνδέστε τη μηχανή και το smartphone (📖137).

- Στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, επιλέξτε [Ναι].

3 Επιλέξτε εξ αποστάσεως λήψη ζωντανής προβολής.

- Σε Camera Connect στο smartphone, επιλέξτε [Εξ αποστάσεως λήψη ζωντανής προβολής].
- Όταν η μηχανή είναι έτοιμη για εξ αποστάσεως λήψη ζωντανής προβολής, μια ζωντανή εικόνα από τη μηχανή εμφανίζεται στο smartphone.
- Στο σημείο αυτό, ένα μήνυμα εμφανίζεται στη μηχανή και όλες οι λειτουργίες εκτός από το πάτημα του πλήκτρου ON/OFF είναι απενεργοποιημένες.

4 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Χρησιμοποιήστε το smartphone για να πραγματοποιήσετε λήψη.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Η λήψη ταινίας δεν είναι διαθέσιμη.
- Η εστίαση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
- Η εμφάνιση εικόνας ή η απελευθέρωση του κλείστρου μπορεί να καθυστερήσει, ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης.



- Οποιαδήποτε σπασμωδική κίνηση αντικειμένου στο smartphone λόγω του περιβάλλοντος σύνδεσης δεν θα επηρεάσει τις καταχωρημένες εικόνες.
- Οι εικόνες που καταγράφονται δεν μεταφέρονται στο smartphone. Χρησιμοποιήστε το smartphone για να πλοηγηθείτε και να μεταφέρετε εικόνες από τη μηχανή.

Έλεγχος της μηχανής μέσω Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε smartphone με ενεργό το Bluetooth για εξ αποστάσεως λήψη και εναλλαγή της εμφάνισης εικόνας. Αυτό είναι βολικό εάν θέλετε να συνδεθείτε γρήγορα ενώ τραβάτε ή εάν θα ελέγχετε την αναπαραγωγή ενώ είστε συνδεδεμένοι σε τηλεόραση.

1 Προετοιμάστε τη μηχανή.

- Ρυθμίστε την κατάσταση λήψης και τις λειτουργίες λήψης στη μηχανή.
- Κρατήστε σταθερή τη μηχανή τοποθετώντας τη πάνω σε τρίποδο ή προβαίνοντας σε άλλα μέτρα όταν τραβάτε.

2 Συνδέστε τη μηχανή και το smartphone (📖133).

- Φροντίστε ότι η σύνδεση Bluetooth έχει εδραιωθεί.

3 Επιλέξτε τηλεχειριστήριο Bluetooth.

- Στο Camera Connect στο smartphone, επιλέξτε [Τηλεχειριστήριο Bluetooth].
- Η οθόνη smartphone αλλάζει σε οθόνη για τηλεχειρισμό μέσω Bluetooth.

4 Τραβήξτε και αλλάξτε εικόνες.

- Χρησιμοποιήστε το smartphone για να τραβήξετε σε λειτουργία Λήψης και αλλάξτε εικόνες σε κατάσταση Αναπαραγωγής.



- Το [Τηλεχειριστήριο Bluetooth] δεν είναι διαθέσιμο όταν είστε συνδεδεμένοι μέσω Wi-Fi.



- Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth ανατρέχοντας στο εικονίδιο στην οθόνη (📖133).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Επεξεργασία ή Διαγραφή Ρυθμίσεων Wi-Fi


Επεξεργαστείτε ή διαγράψτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ως εξής.

Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης

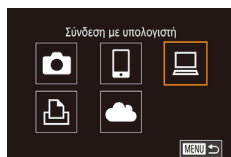


1 Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi και επιλέξτε τη συσκευή για επεξεργασία.

- Πατήστε το πλήκτρο [(F)].
- Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιλογής συσκευής και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο της συσκευής που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

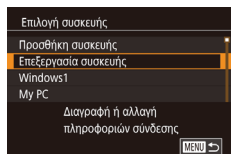

2 Επιλέξτε [Επεξεργασία συσκευής].

- Αγγίξτε [Επεξεργασία συσκευής] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [(F)].

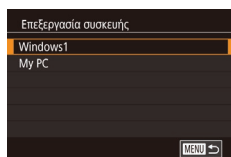

3 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

- Αγγίξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [(F)].

4 Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

- Αγγίξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.


- Τα στοιχεία, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε, εξαρτώνται από τη συσκευή ή την υπηρεσία.

Στοιχεία με Δυνατότητα Διαμόρφωσης	Σύνδεση				
					Υπηρεσίες Web
[Αλλαγή ψευδ. συσκευής] (📖158)	☐	☐	☐	☐	–
[Προβολή ρυθμ.] (📖159)	–	☐	–	–	–
[Διαγραφή πληρ. σύνδεσης] (📖158)	☐	☐	☐	☐	–

O : Με δυνατότητα διαμόρφωσης – : Χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης

Αλλαγή ενός Ψευδώνυμου Συσκευής


Μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο συσκευής (όνομα προβολής) που εμφανίζεται στη μηχανή.

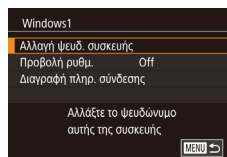

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 4 στην ενότητα "Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης" (📖158), επιλέξτε [Αλλαγή ψευδ. συσκευής], και πατήστε το πλήκτρο [(F)].
- Πατήστε το πλήκτρο [(F)] και θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε το νέο ψευδώνυμο (📖30).

Διαγραφή Πληροφοριών Σύνδεσης

Διαγράψτε τις πληροφορίες σύνδεσης (πληροφορίες σχετικά με συσκευές, στις οποίες είχατε συνδεθεί) ως εξής.

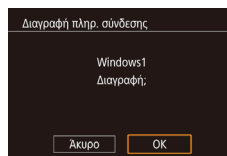

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 4 στην ενότητα "Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης" (📖158), επιλέξτε [Διαγραφή πληρ. σύνδεσης] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [(F)].
- Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Διαγραφή:], αγγίξτε [OK].
- Οι πληροφορίες σύνδεσης θα διαγραφούν.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Ορισμός εικόνων με δυνατότητα προβολής από Smartphone

Ορίστε εάν όλες οι εικόνες στην κάρτα μνήμης της μηχανής μπορούν να προβληθούν από smartphone συνδεδεμένα στη μηχανή.

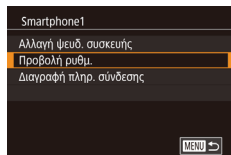




- Επιλέξτε [Προβολή ρυθμ.] στο βήμα 4 του “Επεξεργασία Πληροφοριών Σύνδεσης” (📖158) κι επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.



- Για εξ αποστάσεως λήψη ζωντανής προβολής, επιλέξτε το [On].

Αλλαγή Ψευδώνυμου Μηχανής

Αλλάξτε το ψευδώνυμο μηχανής (εμφανίζεται στις συνδεδεμένες συσκευές) όπως απαιτείται.

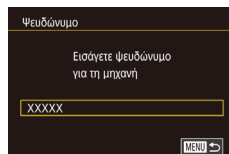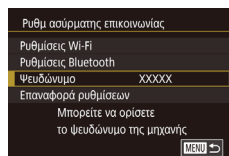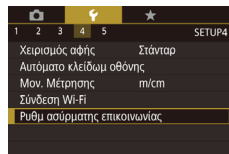

1 Επιλέξτε [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και επιλέξτε [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] στην καρτέλα [4] (📖29).

2 Επιλέξτε [Ψευδώνυμο].

- Επιλέξτε [Ψευδώνυμο] και πατήστε το πλήκτρο [🔑].

3 Αλλαγή ψευδώνυμου.

- Πατήστε το πλήκτρο [🔑] για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο (📖30) και κατόπιν καταχωρήστε ένα ψευδώνυμο.



- Θα εμφανιστεί μήνυμα εάν το ψευδώνυμο που προσπαθήσατε να καταχωρήσετε ξεκινάει με σύμβολο ή κενό. Πατήστε το πλήκτρο [🔑] και καταχωρήστε διαφορετικό ψευδώνυμο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ψευδώνυμο από την οθόνη [Ψευδώνυμο συσκευής] που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi για πρώτη φορά. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε το κουτί κειμένου, πατήστε το πλήκτρο [🔑] για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και κατόπιν εισάγετε νέο ψευδώνυμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ



Παράρτημα

Ευρετήριο



Επαναφορά των Ρυθμίσεων Wi-Fi στις Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε περίπτωση μεταφοράς ιδιοκτησίας της μηχανής σε άλλο άτομο ή σε περίπτωση απόρριψής της. Η επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi θα προκαλέσει επίσης διαγραφή όλων των ρυθμίσεων υπηρεσιών Web. Βεβαιωθείτε ότι επιθυμείτε την επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi προτού χρησιμοποιήσετε την εν λόγω επιλογή.

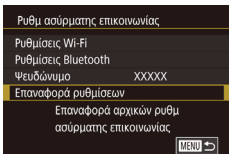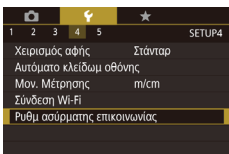

1 Επιλέξτε [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] κι επιλέξτε [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] στην καρτέλα [4] (169).

2 Επιλέξτε [Επαναφορά ρυθμίσεων].

- Επιλέξτε [Επαναφορά ρυθμίσεων] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [5] (169).

3 Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.




- Αγγίξτε [OK].
- Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi.



- Για την επαναφορά άλλων ρυθμίσεων (εκτός του Wi-Fi), επιλέξτε [Επαναφ μηχανής] στην καρτέλα [5] (169).

Διαγραφή πληροφοριών συσκευών συζευγμένων μέσω Bluetooth

Πριν τη σύζευξη με ένα διαφορετικό smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες για οποιαδήποτε συνδεδεμένα smartphone.

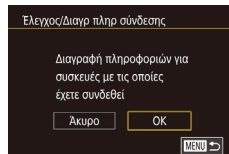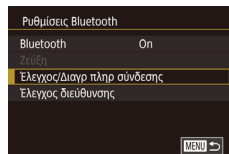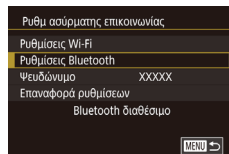

1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Bluetooth].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU] κι επιλέξτε την καρτέλα [4] > [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] > [Ρυθμίσεις Bluetooth].

2 Επιλέξτε [Ελεγχος/Διαγρ πληρ σύνδεσης].

- Επιλέξτε [Ελεγχος/Διαγρ πληρ σύνδεσης] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [5].

3 Διαγράψτε τις πληροφορίες.

- Στην οθόνη [Ελεγχος/Διαγρ πληρ σύνδεσης], πατήστε το πλήκτρο [5].
- Όταν εμφανίζεται το [Διαγραφή πληροφοριών για συσκευές με τις οποίες έχετε συνδεθεί], αγγίξτε το [OK].

4 Διαγράψτε τις πληροφορίες μηχανής.

- Στο μενού ρύθμισης Bluetooth στο smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες μηχανής που έχετε καταχωρήσει στο smartphone.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, An, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Μενού Ρυθμίσεων


Προσαρμόστε ή ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες της μηχανής για μεγαλύτερη ευκολία

Προσαρμογή Βασικών Λειτουργιών Μηχανής

Οι ρυθμίσεις MENU (📖 29) στις καρτέλες [F1], [F2], [F3], [F4] και [F5] δεν μπορούν να διαμορφωθούν. Προσαρμόστε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, για μεγαλύτερη ευκολία.

Αποθήκευση Εικόνων Βάσει Ημερομηνίας


Αντί να αποθηκεύετε εικόνες σε φακέλους που δημιουργούνται κάθε μήνα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μηχανή ώστε να δημιουργεί φακέλους για κάθε ημέρα λήψης και να αποθηκεύετε τις εικόνες που καταγράφετε τη συγκεκριμένη ημέρα.

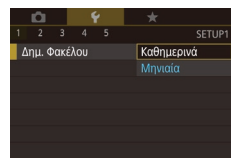

- Επιλέξτε [Δημ. Φακέλου] στην καρτέλα [F1] και κατόπιν επιλέξτε [Καθημερινά].
- Οι εικόνες θα αποθηκεύονται σε φακέλους που δημιουργούνται στην ημερομηνία λήψης.

Αρίθμηση Αρχείων

Η αρίθμηση των λήψεων εκτελείται αυτόματα με διαδοχική σειρά (0001 – 9999) και οι φωτογραφίες σας αποθηκεύονται σε φακέλους με χωρητικότητα 2.000 εικόνων έκαστος. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται οι αριθμοί αρχείων στις εικόνες από τη μηχανή.

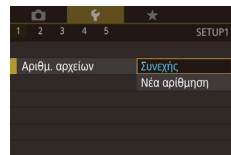

- Επιλέξτε [Αριθμ. αρχείων] στην καρτέλα [F1] και κατόπιν επιλέξτε μια επιλογή.

Συνεχής	Η αρίθμηση των εικόνων εκτελείται διαδοχικά (έως τη λήψη/αποθήκευση 9.999 λήψεων), ακόμη και αν αλλάξετε κάρτες μνήμης.
Νέα αρίθμηση	Η αρίθμηση των εικόνων επανέρχεται σε 0001, εάν αλλάξετε κάρτες μνήμης ή δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Ανεξάρτητα από την επιλογή αυτής της ρύθμισης, η αρίθμηση των λήψεων μπορεί να εκτελείται διαδοχικά μετά από τον τελευταίο αριθμό των εικόνων που υπάρχουν ήδη σε μια κάρτα που τοποθετείτε στη μηχανή. Για να ξεκινήσετε την αποθήκευση των λήψεων από τον αριθμό 0001, χρησιμοποιήστε μια κενή (ή διαμορφωμένη ) κάρτα μνήμης.



- Η διαμόρφωση ή η διαγραφή των δεδομένων μιας κάρτας μνήμης αλλάζει απλώς τις πληροφορίες διαχείρισης αρχείων της κάρτας και δεν διαγράφει πλήρως τα δεδομένα. Όταν μεταφέρετε ή απορρίπτετε τις κάρτες μνήμης, λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως η φυσική καταστροφή των καρτών.



- Η συνολική χωρητικότητα της κάρτας που υποδεικνύεται στην οθόνη διαμόρφωσης μπορεί να είναι μικρότερη από τη διαφημιζόμενη χωρητικότητα.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο


■ Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης

Πριν χρησιμοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης ή μια κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με μια άλλη συσκευή, θα πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα με αυτήν τη μηχανή.

Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας μνήμης. Πριν από τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τις εικόνες της κάρτας σε έναν υπολογιστή ή λάβετε άλλα μέτρα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων.


1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη [Διαμόρφωση].

- Επιλέξτε [Διαμόρφωση] στη καρτέλα 1 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο .

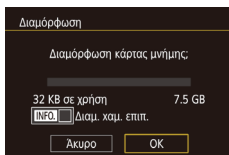


2 Επιλέξτε [OK].

- Αγγίξτε [OK].

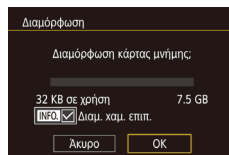

3 Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης.

- Στην οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται μετά, πατήστε το [OK] για να ξεκινήσει η μορφοποίηση.
- Όταν ολοκληρωθεί η μορφοποίηση, εμφανίζεται το μήνυμα [Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης ολοκληρώθηκε]. Αγγίξτε [OK].

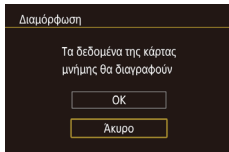

Διαμόρφωση Χαμηλού Επιπέδου

Εκτελέστε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Σφάλμα κάρτας μνήμης], εάν η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής εικόνων στην κάρτα ή η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι χαμηλότερη ή εάν η εγγραφή ταινίας διακόπτεται ξαφνικά. Η διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας μνήμης. Πριν από τη διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου, αντιγράψτε τις εικόνες της κάρτας σε έναν υπολογιστή ή λάβετε άλλα μέτρα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων.

- Στην οθόνη στο βήμα 2 της ενότητας “Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης” () 162), πατήστε το πλήκτρο [INFO] για να επιλέξετε [Διαμ. χαμ. επιπ.]. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο .
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στη ενότητα “Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης” () 162) για να συνεχίσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.






- Η διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου διαρκεί περισσότερο χρόνο από ότι η “Διαμόρφωση Καρτών Μνήμης” (162), καθώς τα δεδομένα διαγράφονται από όλες τις περιοχές αποθήκευσης της κάρτας μνήμης.
- Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, επιλέγοντας [ΣΤΟΠ]. Στην περίπτωση αυτή, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείται την κάρτα κανονικά.

■ Αλλαγή Συστήματος Βίντεο

Ρυθμίστε το σύστημα βίντεο οποιασδήποτε τηλεόρασης που χρησιμοποιείται για προβολή. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει την ποιότητα εικόνας (ρυθμός καρέ) που είναι διαθέσιμη για τις ταινίες.

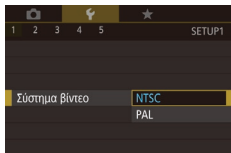

- Επιλέξτε τη ρύθμιση [Σύστημα βίντεο] στην καρτέλα [1] και κατόπιν επιλέξτε μια επιλογή.

■ Βαθμονόμηση Ηλεκτρονικού Επιπέδου


Βαθμονομήστε το ηλεκτρονικό επίπεδο εάν δεν προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ευθυγράμμιση της μηχανής. Για μεγαλύτερη ακρίβεια βαθμονόμησης, εμφανίστε το πλέγμα (98) για να υποστηρίξετε την προκαταβολική ευθυγράμμιση της μηχανής.

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβηστή.

- Τοποθετήστε τη μηχανή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι.

2 Εκτελέστε τη βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού επιπέδου.


- Επιλέξτε [Ηλεκτρον επίτ] στην καρτέλα [1] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO].

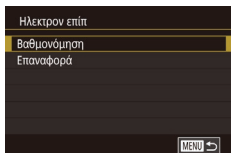

- Επιλέξτε [Βαθμονόμηση] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO]. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Αγγίξτε [OK].

Επαναφορά Ηλεκτρονικού Επιπέδου

Επαναφέρετε το ηλεκτρονικό επίπεδο στην αρχική του κατάσταση με την παρακάτω διαδικασία. Σημειώστε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι δυνατή εάν δεν έχετε εκτελέσει τη βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού επιπέδου.

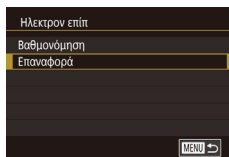


- Επιλέξτε [Ηλεκτρον επίτ] στην καρτέλα [1] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Επιλέξτε [Επαναφορά] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Αγγίξτε [OK].

■ Αλλαγή Χρώματος Πληροφοριών Οθόνης

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη και στα μενού μπορούν να αλλάξουν σε χρώμα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα λήψης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης είναι χρήσιμη σε καταστάσεις όπως [162] (160).

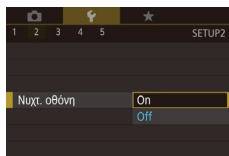

- Επιλέξτε [Νυχτ. οθόνη] στην καρτέλα [2] και κατόπιν επιλέξτε [On] (29).
- Για να επιστρέψετε στις αρχικές ενδείξεις, επιλέξτε [Off].



- Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τη ρύθμιση στο [Off] κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [INFO] για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρήση Λειτουργίας Eco

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρείται την ισχύ της μπαταρίας σε Κατάσταση λήψης. Όταν δεν χρησιμοποιείται η μηχανή, η οθόνη σκουραίνει γρήγορα για τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας.

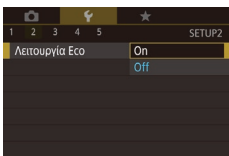

1 Διαμορφώστε τη ρύθμιση.


- Επιλέξτε [Λειτουργία Eco] στην καρτέλα [F2] και κατόπιν επιλέξτε [On].
- Στην οθόνη λήψης θα εμφανιστεί η ένδειξη [ECO] (📖192).
- Η οθόνη σκουραίνει όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά από τη στιγμή που σκοτεινιάσε η μηχανή, η οθόνη απενεργοποιείται. Η μηχανή σβήνει μετά από περίπου τρία λεπτά αδράνειας.

2 Ξεκινήστε τη λήψη.

- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη μηχανή για λήψη όταν η οθόνη είναι σβηστή αλλά ο φακός δεν έχει συμπυκωθεί, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

Ρύθμιση Εξοικονόμησης Ρεύματος

Ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης της μηχανής και της οθόνης (λειτουργίες Αυτόμ. Σβήσιμο και Οθόνη: Off, αντίστοιχα) όπως απαιτείται (📖26).

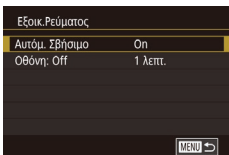

- Επιλέξτε [Εξοικ. Ρεύματος] στην καρτέλα [F2] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F3].
- Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν επιλέξτε μια επιλογή.



- Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας, θα πρέπει να επιλέξετε συνήθως [On] για τη ρύθμιση [Αυτόμ. Σβήσιμο] και [1 λεπτ.] ή λιγότερο για τη ρύθμιση [Οθόνη: Off].



- Η ρύθμιση [Οθόνη: Off] εφαρμόζεται ακόμη κι εάν ορίσετε τη ρύθμιση [Αυτόμ. Σβήσιμο] σε [Off].
- Αυτές οι λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος δεν είναι διαθέσιμες όταν έχετε ρυθμίσει τη Λειτουργία Eco (📖164) σε [On].

Φωτεινότητα Οθόνης



- Επιλέξτε [Φωτειν οθόνης] στην καρτέλα [F2] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F3].
- Αγγίξτε [☀️][☀️] για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.



- Για μέγιστη φωτεινότητα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [INFO] για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. (Η ενέργεια αυτή θα απενεργοποιήσει τη ρύθμιση [Φωτειν οθόνης] στην καρτέλα [F2].) Για να επαναφέρετε την αρχική φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο [INFO] για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο ή επανεκκινήστε τη μηχανή.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ




Παράρτημα

Ευρετήριο



Χρονική Ζώνη

Για να διασφαλίσετε τη σωστή εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας στις λήψεις σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, καταχωρήστε απλά τον προορισμό σας από πριν και θέστε τη μηχανή στη συγκεκριμένη ζώνη ώρας. Αυτό το πρακτικό χαρακτηριστικό εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης αλλαγής της ρύθμισης Ημερομηνίας/Ωρας.

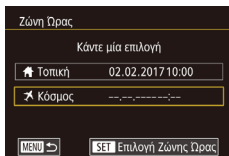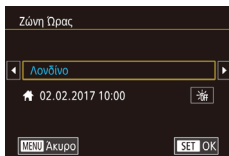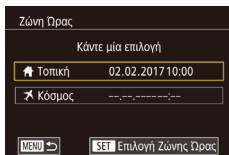

1 Καθορίστε την τοπική ζώνη ώρας.


- Επιλέξτε [Ζώνη Ωρας] στην καρτέλα [F2] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F1].
- Κατά τη διαμόρφωση αυτής της ρύθμισης για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή [Τοπική] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F1].
- Αγγίξτε τα [◀][▶] για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας.

Για να καθορίσετε τη ρύθμιση θερινής ώρας (πρόσθεση 1 ώρας), αγγίξτε [F1].

- Πατήστε το πλήκτρο [F1].

2 Καθορίστε τον προορισμό σας.

- Αγγίξτε [X Κόσμος] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F1].
- Αγγίξτε τα [◀][▶] για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας προορισμού.
- Εάν χρειάζεται, καθορίστε τη ρύθμιση θερινής ώρας ακολουθώντας τη διαδικασία του βήματος 1.
- Πατήστε το πλήκτρο [F1].

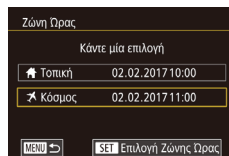

3 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας του προορισμού.


- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή [X Κόσμος] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [MENU].
- Το [X] εμφανίζεται σε αυτό το σημείο στο [Ζώνη Ωρας] και τις οθόνες λήψης ([F192]).



- Εάν ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση [X] ([F21]), η ώρα και η ημερομηνία της ρύθμισης [Τοπική] ενημερώνονται αυτόματα.

Ημερομηνία και Ώρα


Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω.

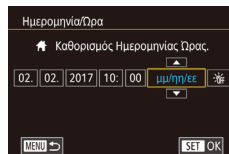

- Επιλέξτε [Ημερομηνία/Ωρα] στην καρτέλα [F2] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F1].
- Αγγίξτε την επιλογή που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν αγγίξτε τα πλήκτρα [▲][▼] για να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Χρόνος Σύμπτυξης Φακού

Ο φακός συμπτύσσεται συνήθως για ασφάλεια περίπου ένα λεπτό αφού πατήσετε το πλήκτρο [F1] στην κατάσταση λήψης ([F25]). Εάν θέλετε ο φακός να συμπτύσσεται άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου [F1] καθορίστε το χρόνο σύμπτυξης σε [0 δευτ.].

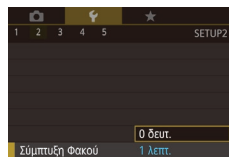

- Επιλέξτε [Σύμπτυξη Φακού] στην καρτέλα [F2] και κατόπιν επιλέξτε [0 δευτ.].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Γλώσσα Οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης όπως απαιτείται.




- Επιλέξτε [Γλώσσα] στην καρτέλα [F3] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].
- Επιλέξτε γλώσσα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].



- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη [Γλώσσα] από την κατάσταση Προβολής κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [F3] και πατώντας αμέσως το πλήκτρο [MENU].

■ Απενεργοποίηση Ήχων Λειτουργίας της Μηχανής

Απενεργοποιήστε τους ήχους της μηχανής και των ταινιών με την παρακάτω διαδικασία.

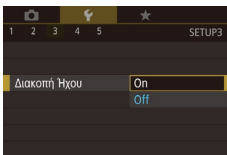


- Επιλέξτε [Διακοπή Ήχου] στην καρτέλα [F3] και κατόπιν επιλέξτε [On].



- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τους ήχους κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [INFO] ενώ ανάβετε τη μηχανή.
- Κατά την προβολή ταινιών (103), δεν αναπαράγεται ήχος εάν απενεργοποιήσετε τους ήχους της μηχανής. Για να επαναφέρετε τους ήχους κατά την προβολή ταινιών, σύρετε προς τα επάνω την οθόνη. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σύροντας προς τα επάνω ή κάτω, όπως απαιτείται.

■ Ρύθμιση της Έντασης Ήχου


Ρυθμίστε την ένταση των επιμέρους ήχων της μηχανής με την παρακάτω διαδικασία.

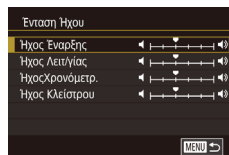

- Επιλέξτε [Ένταση Ήχου] στην καρτέλα [F3] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].
- Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν ρυθμίστε την ένταση αγγίζοντας την επιθυμητή θέση στη γραμμή.

■ Προσαρμογή Ήχων

Προσαρμόστε τους ήχους λειτουργίας της μηχανής με την παρακάτω διαδικασία.

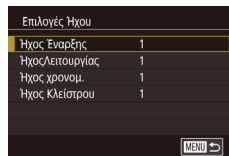


- Επιλέξτε [Επιλογές Ήχου] στην καρτέλα [F3] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].
- Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.



- Ο ήχος κλείστρου σε ταινίες ανασκόπησης που έχουν καταγραφεί σε κατάσταση [LIVE] (135) δεν μπορεί να αλλάξει.

■ Οθόνη Έναρξης

Προσαρμόστε την οθόνη έναρξης που εμφανίζεται αφού ανάψετε τη μηχανή με την παρακάτω διαδικασία.

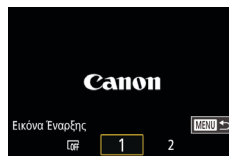

- Επιλέξτε [Εικόνα Έναρξης] στην καρτέλα [F1] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Απόκρυψη Υποδείξεων


Οι υποδείξεις και οι συμβουλές εμφανίζονται συνήθως όταν επιλέξετε στοιχεία του μενού Ταχείας Ρύθμισης (📖28). Εάν προτιμάτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες.

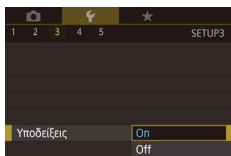

- Επιλέξτε [Υποδείξεις] στην καρτέλα [🔧3] και κατόπιν επιλέξτε [Off].

■ Καταγραφή Καταστάσεων Λήψης ανά Εικονίδιο


Ο κατάλογος καταστάσεων λήψης στην οθόνη επιλογής ανά εικονίδιο, χωρίς ονόματα κατάστασης, για πιο γρήγορη επιλογή.

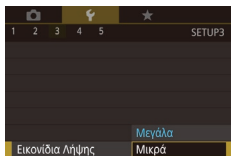

- Επιλέξτε [Εικονίδια Λήψης] στην καρτέλα [🔧3] και κατόπιν επιλέξτε [Μικρά].

■ Αύξηση Ευαισθησίας του Πάνελ της Οθόνης Αφής


Μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία του πάνελ της οθόνης αφής, έτσι ώστε η μηχανή να ανταποκρίνεται σε πιο ελαφρύ άγγιγμα.

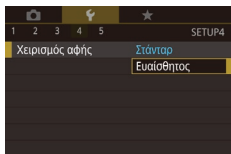

- Επιλέξτε [Χειρισμός αφής] στην καρτέλα [🔧4] και κατόπιν επιλέξτε [Ευαίσθητος].

■ Αυτόματο Κλείδωμα Πάνελ της Οθόνης Αφής

Προς αποφυγή αθέμιτων χειρισμών, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματο κλείδωμα του πάνελ της οθόνης αφής.

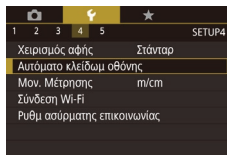


- Επιλέξτε [Αυτόματο κλείδωμα οθόνης] στην καρτέλα [🔧4] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [🔒].
- Επιλέξτε [Αυτόματο κλείδωμα] και κατόπιν επιλέξτε [Ενεργ.].
- Επιλέξτε [Κλειδ. μετά από] και κατόπιν επιλέξτε μια επιλογή.
- Για το ξεκλείδωμα του πάνελ της οθόνης αφής, πατήστε το πλήκτρο του κλειστρού μέχρι το μέσον της διαδρομής του.



- Το πάνελ της οθόνης αφής μπορεί επίσης να ξεκλειδώσει πατώντας ή στρέφοντας τηλεχειριστήρια, όπως το πλήκτρο [MENU] ή ο δακτύλιος [👉].

■ Ενδείξεις Μετρικού / Μη Μετρικού Συστήματος

Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στη γραμμή ζουμ (📖33), την ένδειξη MF (📖82) και όπου αλλού χρειάζεται από m/cm σε ft/in, όπως απαιτείται.

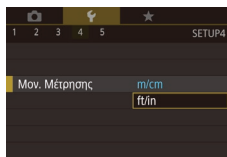

- Επιλέξτε [Μον. Μέτρησης] στην καρτέλα [🔧4] και κατόπιν επιλέξτε [ft/in].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Έλεγχος Λογότυπων Πιστοποίησης


Μερικά λογότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που καλύπτονται από τη μηχανή μπορούν να προβληθούν στην οθόνη. Άλλα λογότυπα πιστοποίησης είναι εκτυπωμένα στον παρόντα οδηγό, στη συσκευασία της μηχανής ή στο σώμα της μηχανής.

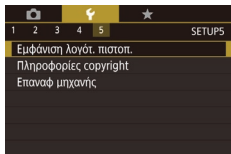

- Επιλέξτε [Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.] στην καρτέλα [F5] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F9].

Ορισμός Πληροφοριών Πνευματικών Δικαιωμάτων για Εγγραφή στις Εικόνες

Για την εγγραφή του ονόματος του δημιουργού και των πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων στις εικόνες, καθορίστε αυτές τις πληροφορίες από πριν με την παρακάτω διαδικασία.

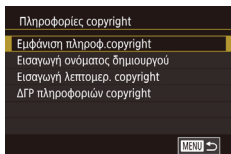


- Επιλέξτε [Πληροφορίες copyright] στη καρτέλα [F5] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F9].
- Επιλέξτε [Εισαγωγή ονόματος δημιουργού] ή [Εισαγωγή λεπτομερ. copyright], πατήστε το πλήκτρο [F9] για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και εισάγετε το όνομα (130).
- Πατήστε το πλήκτρο [MENU]. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος [Αποδοχή αλλαγών:], επιλέξτε [Ναι].
- Οι πληροφορίες που καθορίστηκαν εδώ θα καταγράφονται στις εικόνες.



- Για να ελέγξετε τις πληροφορίες που καταχωρήθηκαν, επιλέξτε [Εμφάνιση πληροφορ. copyright] στην οθόνη πάνω και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F9].

Διαγραφή Όλων των Πληροφοριών Πνευματικών Δικαιωμάτων

Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα το όνομα του δημιουργού και τις λεπτομέρειες των πνευματικών δικαιωμάτων με την παρακάτω διαδικασία.

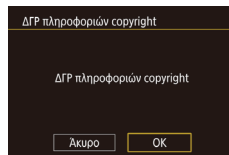

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων στη "Ορισμός Πληροφοριών Πνευματικών Δικαιωμάτων για Εγγραφή στις Εικόνες" (168) και επιλέξτε [ΔΓΡ πληροφοριών copyright].
- Αγγίξτε [OK].



- Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων που έχουν ήδη εγγραφεί στις εικόνες δεν θα διαγραφούν.

Προσαρμογή Άλλων Ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε επίσης τις παρακάτω ρυθμίσεις.

- Ρύθμιση καρτέλας [F4] [Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας] (132)
- Ρύθμιση καρτέλας [F5] [Προσαρμ κατ λήψης (C)] (100)

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων Μηχανής

Εάν αλλάξετε τυχαία κάποια ρύθμιση, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μηχανής.

Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων μηχανής

1 Πρόβαση στην οθόνη [Βασικές ρυθμ.].

- Επιλέξτε [Επαναφ μηχανής] στην καρτέλα [F5] και κατόπιν επιλέξτε το πλήκτρο [⏏].
- Επιλέξτε [Βασικές ρυθμ.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏].

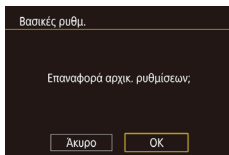

2 Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε [OK].
- Όλες οι προεπιλεγμένες τιμές της μηχανής αποκαθίστανται.



- Οι παρακάτω λειτουργίες δεν επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
 - Ρύθμιση καρτέλας [F1] [Σύστημα Βίντεο] (163)
 - Ρυθμίσεις καρτέλας [F2] [Ζώνη Ωρας] (165) και [Ημερομηνία/Ωρα] (165)
 - Ρύθμιση καρτέλας [F3] [Γλώσσα] (166)
 - Κατάσταση λήψης (53)
 - Ασύρματες ρυθμίσεις (132)
 - Η τιμή βαθμονόμησης για το ηλεκτρονικό επίπεδο (163)
 - Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (168)
 - Πληροφορίες Ταυτότητας Προσώπου


Επαναφορά προεπιλεγμένων τιμών για μεμονωμένες λειτουργίες

Οι ρυθμίσεις για τις ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές μεμονωμένα.

- Ρυθμίσεις χρηστών για προσαρμοσμένες καταστάσεις λήψης
- Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων
- Τιμή βαθμονόμησης για το ηλεκτρονικό επίπεδο
- Πληροφορίες Ταυτότητας Προσώπου
- Ασύρματες ρυθμίσεις

1 Πρόβαση στην οθόνη [Άλλες ρυθμίσεις].

- Επιλέξτε [Επαναφ μηχανής] στην καρτέλα [F5] και κατόπιν επιλέξτε το πλήκτρο [⏏].
- Επιλέξτε [Άλλες ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏].

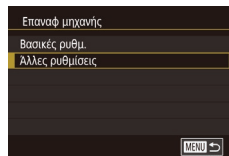

2 Επιλέξτε τη λειτουργία για να την επαναφέρετε.

- Επιλέξτε τη λειτουργία για να επαναφέρετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏].

3 Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε [OK].
- Η μηχανή επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λειτουργίας.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, An, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




Αξεσουάρ

Απολαύστε πολλούς περισσότερους τρόπους χρήσης της μηχανής με τα προαιρετικά αξεσουάρ της Canon και τα άλλα συμβατά αξεσουάρ που πωλούνται ξεχωριστά

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ της Canon.

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης όταν χρησιμοποιείται με γνήσια αξεσουάρ της Canon. Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό το προϊόν ή/και ατυχήματα, όπως π.χ. πυρκαγιά, που μπορεί να προκληθούν λόγω δυσλειτουργίας μη-γνήσιων αξεσουάρ (π.χ., διαρροή υγρών ή/και έκρηξη μιας συστοιχίας μπαταριών). Έχετε κατά νου ότι όποιες επισκευές του προϊόντος Canon που έχετε στην κατοχή σας ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση και θα χρειαστεί η καταβολή ποσού για την αποκατάστασή τους.

Χάρτης συστήματος

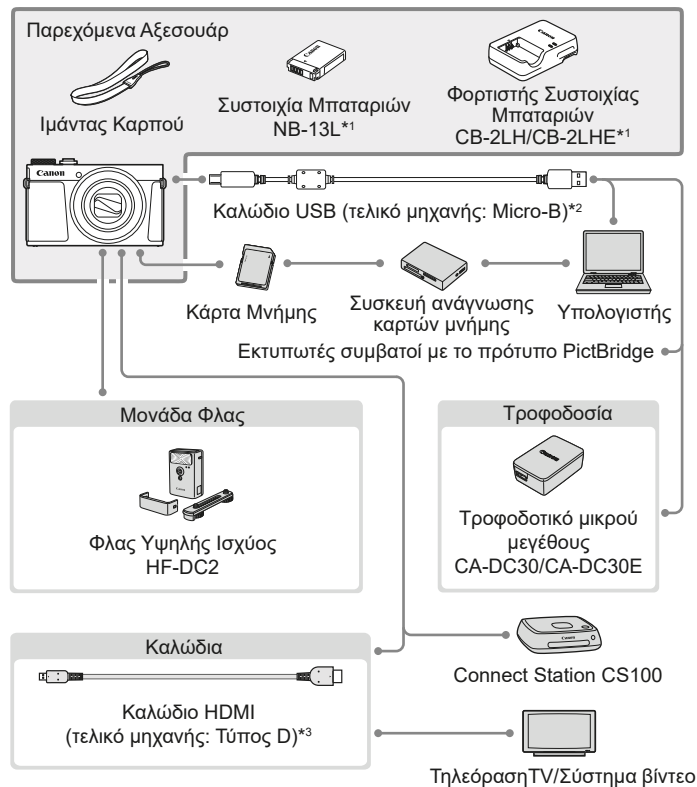

*1 Διατίθεται επίσης για αγορά ξεχωριστά.

*2 Διαθέσιμο είναι ένα γνήσιο αξεσουάρ της Canon (Καλώδιο Επικοινωνίας IFC-600PCU).

*3 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο που διατίθεται στο εμπόριο, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 μ.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Προαιρετικά Αξεσουάρ

Τα παρακάτω αξεσουάρ της μηχανής πωλούνται ξεχωριστά. Σημειώστε ότι η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και ορισμένα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα.

■ Τροφοδοσία με Ρεύμα

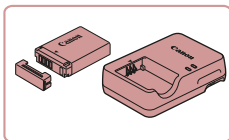

Συστοιχία Μπαταριών NB-13L

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών CB-2LH/CB-2LHE

- Φορτιστής για τη Συστοιχία Μπαταριών NB-13L



- Το μήνυμα [Σφάλμα επικοινωνίας μπαταρίας] εμφανίζεται σε περίπτωση χρήσης μη αυθεντικής συστοιχίας μπαταριών Canon και απαιτείται έγκριση χρήση. Σημειώστε ότι η Canon δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν βλάβες που οφείλονται σε ατυχήματα, όπως δυσλειτουργία ή πυρκαγιά, οι οποίες οφείλονται σε χρήση μη αυθεντικών συστοιχιών μπαταριών Canon.



- Η συστοιχία μπαταριών περιλαμβάνει ένα πρακτικό κάλυμμα, το οποίο μπορείτε να συνδέσετε ώστε να γνωρίζετε την κατάσταση φόρτισης με μια ματιά. Συνδέστε το κάλυμμα ώστε η ένδειξη ▲ να είναι εμφανής σε μια φορτισμένη συστοιχία μπαταριών και συνδέστε το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ένδειξη ▲ να μην είναι εμφανής σε μια εκφορτισμένη συστοιχία μπαταριών.



Τροφοδοτικό μικρού μεγέθους CA-DC30/CA-DC30E

- Περιλαμβάνει τη συνημμένη συστοιχία μπαταριών στη μηχανή για φόρτιση. Το καλώδιο επικοινωνίας IFC-600PCU (προαιρετικό) απαιτείται για τη σύνδεση του προσαρμογέα στη μηχανή.



- Ο φορτιστής συστοιχίας μπαταριών και το τροφοδοτικό μικρού μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συστοιχία μπαταριών.

■ Μονάδα Φλας



Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC2

- Εξωτερικό φλας για φωτισμό θεμάτων που βρίσκονται εκτός της εμβέλειας του ενσωματωμένου φλας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Φλας Υψηλής Ισχύος HF-DC1.



- Δεν είναι δυνατή η χρήση μονάδων φλας υψηλής ισχύος σε κατάσταση [M], [Av] ή [Tv] όταν η επιλογή [Κατάσταση φλας] έχει ρυθμιστεί σε [Χειροκ.].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων


Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο




■ Άλλα Αξεσουάρ



Καλώδιο Επικοινωνίας IFC-600PCU

- Για σύνδεση της μηχανής σε έναν υπολογιστή ή σε έναν εκτυπωτή.


■ Εκτυπωτές



Εκτυπωτές συμβατοί με το πρότυπο PictBridge της Canon

- Ακόμα και χωρίς τη χρήση ενός υπολογιστή, μπορείτε να εκτυπώσετε τις εικόνες συνδέοντας άμεσα τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή.
Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Canon.

■ Αποθήκευση φωτογραφιών και ταινιών



Connect Station CS100

- Ένα κέντρο μέσων για αποθήκευση εικόνων μηχανής, εμφάνιση σε συνδεδεμένη τηλεόραση, ασύρματη εκτύπωση σε εκτυπωτή συμβατό με Wi-Fi, κοινοποίηση στο διαδίκτυο και περισσότερα.

Χρήση Προαιρετικών Αξεσουάρ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

■ Προβολή/αναπαραγωγή σε τηλεόραση

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


Μπορείτε να δείτε τις λήψεις σε τηλεόραση συνδέοντας τη μηχανή σε HDTV με ένα καλώδιο HDMI που διατίθεται στο εμπόριο (δεν υπερβαίνει τα 2,5 μ., με ακροδέκτη τύπου D στο άκρο της μηχανής). Οι ταινίες που έχουν καταγραφεί με ποιότητα εικόνας [EHD 59.94P], [EHD 29.97P], [EHD 23.98P], [EHD 29.97P], [EHD 50.00P], [EHD 25.00P] ή [EHD 25.00P] μπορούν να προβληθούν με υψηλή ευκρίνεια.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση ή τη διαδικασία αλλαγής εισόδων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης.


1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένες.

2 Συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση.

- Στην τηλεόραση, συνδέστε πλήρως το βύσμα του καλωδίου στην είσοδο HDMI όπως φαίνεται στην εικόνα.

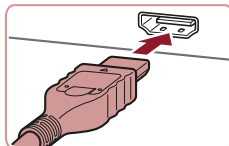

- Στη μηχανή, ανοίξτε το κάλυμμα των υποδοχών και συνδέστε το βύσμα του καλωδίου πλήρως στην υποδοχή της μηχανής.

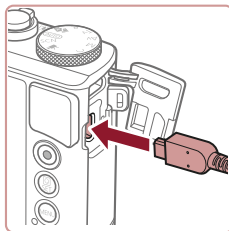

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



3 Ανάψτε την τηλεόραση και επιλέξτε σε εξωτερική είσοδο.

- Επιλέξτε την είσοδο της τηλεόρασης στην εξωτερική είσοδο στην οποία συνδέσατε το καλώδιο στο βήμα 2.



4 Ανάψτε τη μηχανή.

- Πατήστε το πλήκτρο [▶].
- Οι εικόνες της μηχανής εμφανίζονται στην τηλεόραση. (Στην οθόνη της μηχανής δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη.)
- Όταν ολοκληρώσετε, σβήστε τη μηχανή και την τηλεόραση πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο.



- Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην εμφανίζονται κατά την προβολή εικόνων σε μια τηλεόραση (βλ. 193).
- Οι ήχοι λειτουργίας της μηχανής δεν αναπαράγονται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV).

Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταριών



Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών χρησιμοποιώντας τη συνημμένη συστοιχία μπαταριών με προαιρετικό τροφοδοτικό μικρού μεγέθους CA-DC30/CA-DC30E και καλώδιο επικοινωνίας IFC-600PCU.

1 Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών και της Κάρτας Μνήμης" (βλ. 19) για να ανοίξετε το κάλυμμα.
- Εισάγετε τη συστοιχία μπαταριών με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 2 της ενότητας "Εισαγωγής της Συστοιχίας Μπαταριών και της Κάρτας Μνήμης" (βλ. 19).
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 4 στην ενότητα "Εισαγωγή της Συστοιχίας Μπαταριών και της Κάρτας Μνήμης" (βλ. 19) για να κλείσετε το κάλυμμα.

2 Συνδέστε το τροφοδοτικό μικρού μεγέθους στη μηχανή.

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη (1). Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας (προαιρετικό) με την κατεύθυνση που φαίνεται και εισάγετε το βύσμα εντελώς μέσα στην υποδοχή της μηχανής (2).
- Εισάγετε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας στο τροφοδοτικό μικρού μεγέθους.

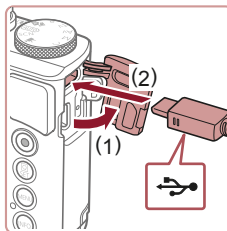

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα



Ευρετήριο



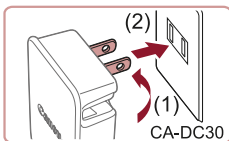

3 Φορτίστε τη συστοιχία μπαταρίας.

- CA-DC30: Τραβήξτε προς τα έξω το βύσμα (1) και συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος (2).
- CA-DC30E: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στο τροφοδοτικό ρεύματος και κατόπιν εισάγετε το άλλο άκρο του στην πρίζα ρεύματος.
- Η φόρτιση ξεκινάει και η λυχνία φόρτισης USB ανάβει.
- Η λυχνία σβήνει κατά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
- Αφαιρέστε το τροφοδοτικό ρεύματος μικρού μεγέθους από την πρίζα και το καλώδιο επικοινωνίας από την μηχανή.

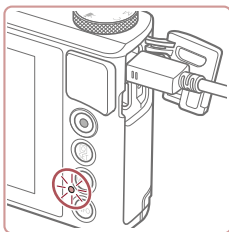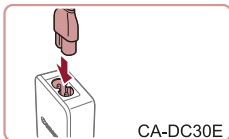


- Για να προστατέψετε τη συστοιχία μπαταριών και να την διατηρήσετε σε βέλτιστη κατάσταση, μην την φορτίζετε για περισσότερες από 24 ώρες συνεχώς.
- Όταν φορτίζετε άλλη συστοιχία μπαταριών, πάντοτε να αποσυνδέετε το καλώδιο επικοινωνίας από τη μηχανή, προτού αντικαταστήσετε τη συστοιχία μπαταριών για φόρτιση.



- Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο φόρτισης, το πλήθος των διαθέσιμων λήψεων και το χρόνο εγγραφής με μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα "Τροφοδοσία" (212).
- Μπορείτε να δείτε τις εικόνες ακόμα και κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, ενεργοποιώντας τη μηχανή και ενεργοποιώντας την κατάσταση αναπαραγωγής (23). Ωστόσο, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας.
- Οι φορτισμένες συστοιχίες μπαταριών εκφορτίζονται σταδιακά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών την ημέρα που θα τη χρησιμοποιήσετε (ή την αμέσως προηγούμενη).
- Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με παροχή ισχύος 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Για λήψη από πρίζες διαφορετικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος που διατίθεται στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συστοιχία μπαταριών.

Χρήση Υπολογιστή για Φόρτιση της Μπαταρίας

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη συστοιχία μπαταριών εισάγοντας το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας μέσα στον ακροδέκτη υπολογιστή USB στο βήμα 2 της ενότητας "Εισαγωγή και Φόρτιση της Συστοιχίας Μπαταρίας" (173). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB του υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή. Συνιστούμε τη χρήση του καλωδίου επικοινωνίας IFC-600PCU (πωλείται χωριστά).

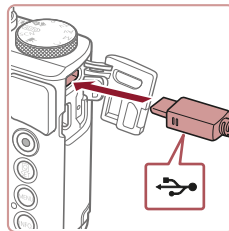

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη. Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στην εικόνα και εισάγετέ το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο





- Συνδέστε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.

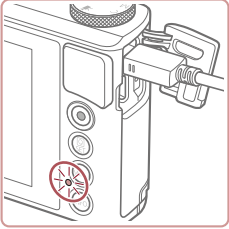

- Τώρα ξεκινά η φόρτιση και η ένδειξη στην πίσω πλευρά της μηχανής αναβοσβήνει πράσινο. Η φόρτιση θα ολοκληρωθεί σε περίπου τέσσερις ώρες.
- Εντούτοις, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εάν εισαγάγετε εικόνες από τη μηχανή στον υπολογιστή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή" (176).
- Η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει πράσινο, ακόμα και μετά που θα ολοκληρωθεί η φόρτιση, όσο η μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.



- Η φόρτιση διακόπτεται και η ένδειξη σβήνει εάν, αφού αρχίσετε τη φόρτιση όπως περιγράφεται ανωτέρω, πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.
- Με ορισμένους υπολογιστές, η φόρτιση μπαταρίας ενδέχεται να προϋποθέτει την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης μέσα στη μηχανή. Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέσα στη μηχανή (19) προτού συνδέσετε το καλώδιο στη θύρα USB του υπολογιστή.

Χρήση του Λογισμικού

Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του παρακάτω λογισμικού, κατεβάστε το λογισμικό από την ιστοσελίδα της Canon και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

- CameraWindow
 - Εισαγωγή εικόνων στον υπολογιστή σας
 - Προσθήκη Στυλ Εικόνων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας στη μηχανή
- Image Transfer Utility
 - Ρύθμιση Συγχρ. εικόνων (153) και λήψη εικόνων
- Map Utility
 - Χρήση χάρτη για εμφάνιση πληροφοριών GPS που έχουν προστεθεί στις εικόνες
- Digital Photo Professional
 - Εξέταση και επεξεργασία εικόνων RAW
- Επεξεργαστής Στυλ Εικόνων
 - Επεξεργαστείτε Στυλ Εικόνων και δημιουργήστε και αποθηκεύστε αρχεία Στυλ Εικόνων



- Για να δείτε και επεξεργαστείτε ταινίες σε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε ήδη εγκατεστημένο ή κοινώς διαθέσιμο λογισμικό ικανό να χειριστεί ταινίες που καταγράφονται από τη μηχανή.



- Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το Image Transfer Utility από τη σελίδα ρυθμίσεων Image Sync του CANON iMAGE GATEWAY.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Συνδέσεις Υπολογιστή μέσω Καλωδίου

Έλεγχος του Περιβάλλοντος του Υπολογιστή σας

Για λεπτομερείς απαιτήσεις συστήματος λογισμικού και πληροφορίες συμβατότητας, (συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης σε νέα λειτουργικά συστήματα), επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

Εγκατάσταση του Λογισμικού


Εγκαταστήστε το λογισμικό όπως περιγράφεται στα βήματα 1 – 2 της ενότητας “Εγκατάσταση της εφαρμογής CameraWindow” (140).



- Για να απεγκαταστήσετε (αφαιρέσετε) το λογισμικό στο ΛΣ Mac, στο φάκελο [Canon Utilities] εντός του φακέλου [Εφαρμογές], σύρετε το φάκελο του λογισμικού για απεγκατάσταση στον Κάδο απορριμμάτων κι, έπειτα, αδειάστε τον Κάδο απορριμμάτων.




■ Αποθήκευση Εικόνων σε Υπολογιστή

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (πωλείται ξεχωριστά, υποδοχή για το άκρο της μηχανής: Micro-B), μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή για να αποθηκεύσετε τις εικόνες.

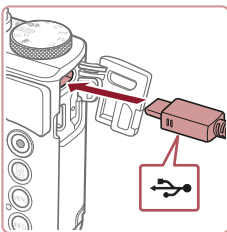

1 Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή.

- Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη. Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στην εικόνα και εισάγετέ το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής.

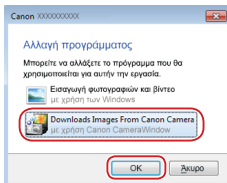

- Συνδέστε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή.
- Μόλις συνδέσετε τη μηχανή στον υπολογιστή, η μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα.

2 Πρόσβαση στην εφαρμογή CameraWindow.

- Mac OS: Το παράθυρο CameraWindow εμφανίζεται όταν υλοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή.
- Windows: Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων που παρουσιάζονται παρακάτω.
- Στην οθόνη που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο σύνδεση αλλαγής προγράμματος του [🖥️].
- Επιλέξτε [Downloads Images From Canon Camera/Μεταφορά εικόνων από τη μηχανή Canon] και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].
- Κάντε διπλό κλικ [🖥️].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά


Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



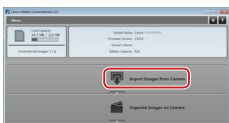

3 Αποθηκεύστε τις εικόνες στον υπολογιστή.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Import Images from Camera/Εισαγωγή εικόνων από τη μηχανή] και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Import Untransferred Images/Εισαγωγή εικόνων που δεν έχουν μεταφερθεί].
- Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες του υπολογιστή, σε ξεχωριστούς φακέλους με όνομα ανά ημερομηνία.
- Μετά από την αποθήκευση των εικόνων, κλείστε το CameraWindow, πατήστε το πλήκτρο [] για να σβήσετε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο.
- Για να δείτε τις εικόνες που αποθηκεύσατε στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε ήδη εγκατεστημένο ή κοινώς διαθέσιμο λογισμικό ικανό να χειριστεί εικόνες που συλλαμβάνονται από την μηχανή.



- Windows 7: Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη του βήματος 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο [] στη γραμμή εργασιών.
- Mac OS: Εάν το CameraWindow δεν εμφανιστεί μετά από το βήμα 2, κάντε κλικ στο εικονίδιο του [CameraWindow] στο Dock.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε έναν υπολογιστή συνδέοντας απλά τη μηχανή στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί.
 - Η πρόσβαση στις εικόνες μετά από τη σύνδεση της μηχανής στον υπολογιστή ενδέχεται να διαρκέσει ορισμένα λεπτά.
 - Οι εικόνες που καταγράφηκαν με κατακόρυφο προσανατολισμό ενδέχεται να αποθηκευτούν με οριζόντιο προσανατολισμό.
 - Οι εικόνες RAW (ή οι εικόνες JPEG που έχουν καταγραφεί με τις εικόνες RAW) ενδέχεται να μην αποθηκευτούν.
 - Οι ρυθμίσεις προστασίας των εικόνων ενδέχεται να διαγραφούν από τις εικόνες που αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή.
 - Κατά την αποθήκευση εικόνων ή πληροφοριών εικόνας ενδέχεται να παρουσιαστούν ορισμένα προβλήματα, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το λογισμικό που χρησιμοποιείται ή τα μεγέθη των αρχείων εικόνας.

Εκτύπωση Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εκτυπώστε τις λήψεις σας και διαμορφώστε μια πλειάδα ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται για τον εκτυπωτή σας ή τις υπηρεσίες εκτύπωσης φωτογραφιών συνδέοντας τη μηχανή σε εκτυπωτή συμβατό με PictBridge με καλώδιο.

Χρησιμοποιείτε εκτυπωτή Canon SELPHY CP σε αυτό το παράδειγμα εκτύπωσης PictBridge. Επίσης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του εκτυπωτή σας.

Εύκολη εκτύπωση



► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εκτυπώστε τις λήψεις σας συνδέοντας τη μηχανή σε εκτυπωτή συμβατό με PictBridge με καλώδιο USB (πωλείται μεμονωμένα, τελικό μηχανής: Micro-B).

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή και ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένα.

2 Συνδέστε τη μηχανή στον εκτυπωτή.

- Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής. Κρατήστε το μικρότερο βύσμα του καλωδίου επικοινωνίας προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα και συνδέστε το πλήρως στην υποδοχή της μηχανής.
- Συνδέστε το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου στον εκτυπωτή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

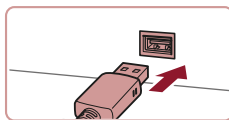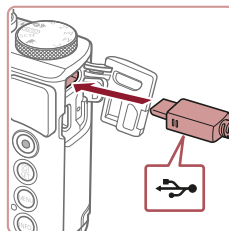

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



3 Ανάψτε τον εκτυπωτή.


4 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.



5 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης.

- Πατήστε το πλήκτρο [Επιστροφή], επιλέξτε [Εκτύπωση] και πατήστε ξανά το πλήκτρο [Επιστροφή].

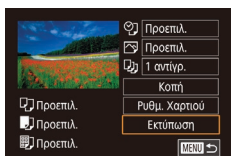

6 Εκτυπώστε την εικόνα.

- Επιλέξτε [Εκτύπωση] και πατήστε το πλήκτρο [Επιστροφή].
- Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
- Για να εκτυπώσετε και άλλες εικόνες, επαναλάβετε τις διαδικασίες, ξεκινώντας από το βήμα 4, αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
- Όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση, σβήστε τη μηχανή και τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο.



- Για τους εκτυπωτές Canon που είναι συμβατοί με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικό), ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτυπώτες" (172).

Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης

▶ Στατικές Εικόνες ▶ Ταίνιες

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 5 στην ενότητα "Εύκολη εκτύπωση" (177) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την οθόνη.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε μια επιλογή στην επόμενη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο [Επιστροφή] για να επιστρέψετε στην οθόνη εκτύπωσης.

	Προεπιλ.	Αντιστοίχια με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
	Ημ/νία	Εκτύπωση εικόνων προσθέτοντας την ημερομηνία.
	#Αρχείου	Εκτύπωση εικόνων προσθέτοντας τον αριθμό αρχείου.
	Αμφότερα	Εκτύπωση εικόνων προσθέτοντας την ημερομηνία και τον αριθμό αρχείου.
	Off	–
	Προεπιλ.	Αντιστοίχια με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
	Off	–
	On	Χρήση των πληροφοριών από τη στιγμή της λήψης για εκτύπωση με τις βέλτιστες ρυθμίσεις.
	Κόκ.Μάτ1	Διόρθωση του φαινομένου κόκκινων ματιών.
	Αρ. Αντιγράφων	Επιλογή του πλήθους των αντιγράφων προς εκτύπωση.
Κοπή	–	Καθορισμός της επιθυμητής περιοχής εικόνας προς εκτύπωση (179).
Ρυθμ. Χαρτιού	–	Καθορισμός του μεγέθους χαρτιού, της διάταξης και άλλων λεπτομερειών (179).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα


Ευρετήριο



Κοπή Εικόνων Πριν την Εκτύπωση


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοπής των εικόνων πριν την εκτύπωση, μπορείτε να εκτυπώσετε μια περιοχή εικόνας αντί ολόκληρη την εικόνα.

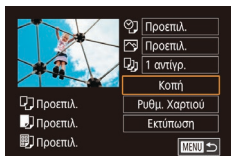

1 Επιλέξτε το [Κοπή].

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης" (178) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης, αγγίξτε [Κοπή].
- Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πλαίσιο κοπής, υποδεικνύοντας την περιοχή εικόνας που θα εκτυπωθεί.

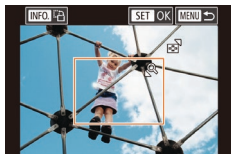

2 Προσαρμόστε το πλαίσιο κοπής όπως απαιτείται.

- Για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου, μετακινήστε το μηχανισμό ζουμ.
- Για να μετακινήσετε το πλαίσιο, σύρετέ το.
- Για να περιστρέψετε το πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο [INFO].
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [ENTER].

3 Εκτυπώστε την εικόνα.


- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 6 στην ενότητα "Εύκολη εκτύπωση" (177) για να εκτυπώσετε.



- Η κοπή μπορεί να μην είναι δυνατή σε εικόνες μικρού μεγέθους ή σε ορισμένες αναλογίες εικόνας.


Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και Διάταξης πριν την Εκτύπωση

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

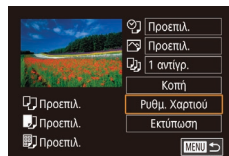


1 Επιλέξτε [Ρυθμ. Χαρτιού].

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης" (178) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης, αγγίξτε [Ρυθμ. Χαρτιού].

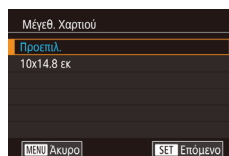


2 Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.

- Επιλέξτε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].

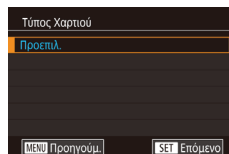

3 Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο χαρτιού.

- Επιλέξτε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].

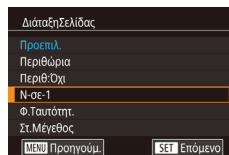

4 Επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη.

- Επιλέξτε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [ENTER].
- Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [N-σε-1], καθορίστε το πλήθος των εικόνων ανά φύλλο.
- Πατήστε το πλήκτρο [ENTER].

5 Εκτυπώστε την εικόνα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 6 στην ενότητα "Εύκολη εκτύπωση" (177) για να εκτυπώσετε.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Διαθέσιμες Επιλογές Διάταξης

Προεπιλ.	Αντιστοιχία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
Περιθ.:Ναι	Εκτύπωση με κενό χώρο γύρω από την εικόνα.
Περιθ.:Όχι	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια, με την εικόνα να εκτυπώνεται σε όλο το εύρος του χαρτιού.
N-σε-1	Επιλογή του πλήθους των εικόνων που θα εκτυπωθούν ανά φύλλο.
Φ.Ταυτότητ.	Εκτύπωση εικόνων για σκοπούς ταυτοποίησης. Διαθέσιμη μόνο για εικόνες με ρύθμιση εγγραφόμενων pixel L και αναλογίας 3:2.
Στ.Μέγεθος	Επιλογή του μεγέθους εκτύπωσης. Επιλέξτε μεταξύ των μεγεθών 90 x 130 χιλ., ταχυδρομικής κάρτας ή εκτύπωσης σε χαρτί μεγάλου πλάτους.

Εκτύπωση Φωτογραφιών Ταυτότητας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες


1 Επιλέξτε [Φ.Ταυτότητ.].

- Αφού ακολουθήσετε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 4 στην ενότητα “Επιλογή Μεγέθους Χαρτιού και Διάταξης πριν την Εκτύπωση” (179), επιλέξτε [Φ.Ταυτότητ.] και πατήστε το πλήκτρο [OK].



2 Επιλέξτε το μήκος της μεγάλης και της μικρής πλευράς.

- Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο [OK]. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το μήκος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [OK].

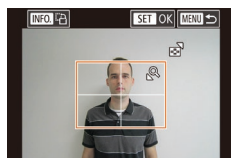

3 Επιλέξτε την περιοχή εκτύπωσης.


- Επιλέξτε [Κοπή] και πατήστε το πλήκτρο [OK].
- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 2 στην ενότητα “Κοπή Εικόνων Πριν την Εκτύπωση” (179) για να επιλέξετε την περιοχή εκτύπωσης.

4 Εκτυπώστε την εικόνα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 6 στην ενότητα “Εύκολη εκτύπωση” (177) για να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση Σκηνών Ταινίας

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

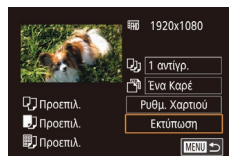

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης.

- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 1 – 5 στην ενότητα “Εύκολη εκτύπωση” (177) για να επιλέξετε μια ταινία. Εμφανίζεται η οθόνη στα αριστερά.

2 Επιλέξτε μια μέθοδο εκτύπωσης.

- Επιλέξτε [OK] και πατήστε το πλήκτρο [OK]. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [OK] για να επιστρέψετε στην οθόνη εκτύπωσης.

3 Εκτυπώστε την εικόνα.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 6 στην ενότητα “Εύκολη εκτύπωση” (177) για να εκτυπώσετε.

Επιλογές Εκτύπωσης Ταινίας

Ένα Καρέ	Εκτύπωση της τρέχουσας σκηνής ως στατική εικόνα.
Διαδοχή	Εκτύπωση μιας σειράς σκηνών, σε καθορισμένα διαστήματα, σε ένα φύλλο χαρτιού. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τον αριθμό φακέλου, τον αριθμό αρχείου και το χρόνο που έχει παρέλθει για το καρέ, ορίζοντας τη ρύθμιση [Λεζάντα] σε [On].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο





- Για ακύρωση της εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο [⏏] και κατόπιν αγγίξτε [OK].
- Μετά από την εμφάνιση μιας σκηνής για εκτύπωση με τον τρόπο που περιγράφεται στα βήματα 2 – 5 της ενότητας “Προβολή” (103), μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη στο βήμα 1 αγγίζοντας το εικονίδιο [⏏] στο πάνελ ελέγχου ταίνις.

■ Προσθήκη Εικόνων στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)

► Στατικές Εικόνες ► Ταίνιες

Μπορείτε να διαμορφώσετε την εκτύπωση δεσμίδας εικόνων (183) και να παραγγείλετε εκτυπώσεις από μια υπηρεσία εμφάνισης φωτογραφιών χρησιμοποιώντας τη μηχανή. Επιλέξτε έως 998 εικόνες σε μια κάρτα μνήμης και διαμορφώστε τις σχετικές ρυθμίσεις, όπως το πλήθος των αντιγράφων, με την παρακάτω διαδικασία. Οι πληροφορίες εκτύπωσης που προετοιμάζετε με αυτόν τον τρόπο θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα DPOF (Digital Print Order Format).




- Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε εικόνες RAW στις λίστες εκτύπωσης.

Καθορισμός Ρυθμίσεων Εκτύπωσης

► Στατικές Εικόνες ► Ταίνιες

Καθορίστε τη διαμόρφωση εκτύπωσης, την προσθήκη της ημερομηνίας ή του αριθμού αρχείου, καθώς και άλλες ρυθμίσεις με την παρακάτω διαδικασία. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις εικόνες στη λίστα εκτύπωσης.

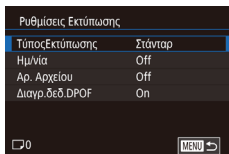

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμ. εκτύπωσης] στην καρτέλα [4] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏].
- Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Εκτύπωσης] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [⏏]. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε και διαμορφώστε τα στοιχεία με τον απαραίτητο τρόπο.

Τύπος-Εκτύπωσης	Στάνταρ	Εκτύπωση μίας εικόνα ανά φύλλο.
	Ευρετήριο	Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σε μικρότερες εκδόσεις ανά φύλλο.
	Αμφότερα	Εκτύπωση και των δύο διαμορφώσεων (Τυπική και Ευρετήριο).
Ημ/νία	On	Εκτύπωση εικόνων με την ημερομηνία λήψης.
	Off	–
Αρ. Αρχείου	On	Εκτύπωση εικόνων με τον αριθμό αρχείου.
	Off	–
Διαγρ.δεδ. DPOF	On	Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων του καταλόγου εκτύπωσης μετά την εκτύπωση.
	Off	–



- Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις DPOF κατά την εκτύπωση από τον εκτυπωτή ή την υπηρεσία εμφάνισης φωτογραφιών.
- Η ένδειξη [!] μπορεί να εμφανίζεται στη μηχανή για να σας προειδοποιήσει ότι η κάρτα μνήμης περιέχει ρυθμίσεις εκτύπωσης που διαμορφώθηκαν σε μια άλλη μηχανή. Η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις.



- Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Ευρετήριο], δεν έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις ρυθμίσεις [Ημ/νία] και [#Αρχείου] σε [On] ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία εκτύπωσης ευρετηρίου δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένους εκτυπωτές Canon συμβατούς με το πρότυπο PictBridge (προαιρετικοί).
- Η ημερομηνία εκτυπώνεται σε μορφή που αντιστοιχεί στις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων που έχουν καθοριστεί στο στοιχείο [Ημερομηνία/Ωρα] στην καρτέλα [2] (120).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

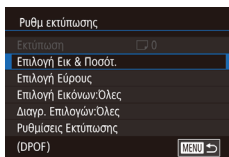

1 Επιλέξτε [Επιλογή Εικ & Ποσότη.].

- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Ρυθμ. εκτύπωσης] στην καρτέλα [D4] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F6].
- Επιλέξτε [Επιλογή Εικ & Ποσότη.] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [F6].

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Σύρετε αριστερά ή δεξιά κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε μια εικόνα.
- Εάν καθορίσετε την εκτύπωση σε μορφή ευρετηρίου, η εικόνα επισημαίνεται με το εικονίδιο [✓]. Για να ακυρώσετε την εκτύπωση της εικόνας σε μορφή ευρετηρίου, πατήστε ξανά το πλήκτρο [F6]. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.




3 Καθορίστε το πλήθος των εκτυπώσεων.

- Αγγίξτε τα [▲][▼] για να καθορίσετε το πλήθος των εκτυπώσεων (έως 99).
- Για να διαμορφώσετε την εκτύπωση άλλων εικόνων, καθώς και το πλήθος των αντιγράφων, επαναλάβετε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να επιστρέψετε στην οθόνη μενού.

Καθορισμός Εκτύπωσης για Εύρος Εικόνων


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

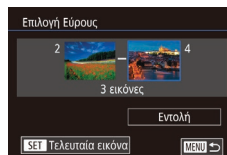

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες" (182), επιλέξτε [Επιλογή Εύρους] και πατήστε το πλήκτρο [F6].
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες των βημάτων 2 – 3 στην ενότητα "Επιλογή Εύρους" (114) για να καθορίσετε τις εικόνες.
- Αγγίξτε [Εντολή].


Καθορισμός Εκτύπωσης για Όλες τις Εικόνες

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

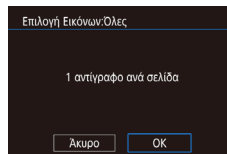

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες" (182), επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων/Όλες] και πατήστε το πλήκτρο [F6].
- Αγγίξτε [OK].

Διαγραφή Όλων των Εικόνων από τη Λίστα Εκτύπωσης

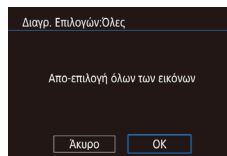

- Αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία του βήματος 1 στην ενότητα "Καθορισμός Εκτύπωσης για Μεμονωμένες Εικόνες" (182), επιλέξτε [Διαγρ. Επιλογών/Όλες] και πατήστε το πλήκτρο [F6].
- Αγγίξτε [OK].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Εκτύπωση Εικόνων που Προστέθηκαν στη Λίστα Εκτύπωσης (DPOF)

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

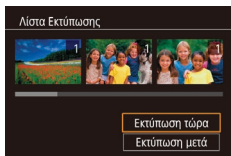


- Όταν προσθέτετε εικόνες στη λίστα εκτύπωσης (181 – 182), αφού συνδέσετε τη μηχανή σε έναν εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge, θα εμφανιστεί η οθόνη στα αριστερά. Επιλέξτε [Εκτύπωση τώρα] και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα [OK] για να εκτυπώσετε εύκολα τις εικόνες της λίστας εκτύπωσης.
- Όλες οι εργασίες εκτύπωσης DPOF που διακόπτεται προσωρινά, θα συνεχιστούν από την επόμενη εικόνα.

Προσθήκη Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

Μπορείτε να διαμορφώσετε φωτογραφικά άλμπουμ στη μηχανή, εάν επιλέξετε έως 998 εικόνες σε μια κάρτα μνήμης και χρησιμοποιώντας το λογισμικό CameraWindow γιο να τις εισαγάγετε στον υπολογιστή σας (175), όπου αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς φακέλους. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πρακτικό για εντολές εκτύπωσης φωτογραφικών άλμπουμ στο διαδίκτυο ή όταν εκτυπώνετε τα φωτογραφικά άλμπουμ με τον εκτυπωτή σας.

Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής

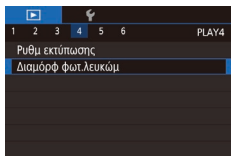


- Πατήστε το πλήκτρο [MENU], επιλέξτε [Διαμόρφ φωτ.λευκώμ] στην καρτέλα [4] και κατόπιν καθορίστε τον τρόπο επιλογής των εικόνων.



- Η ένδειξη [!] μπορεί να εμφανίζεται στη μηχανή για να σας προειδοποιήσει ότι η κάρτα μνήμης περιέχει ρυθμίσεις εκτύπωσης που διαμορφώθηκαν σε μια άλλη μηχανή. Η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Προσθήκη Μεμονωμένων Εικόνων

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

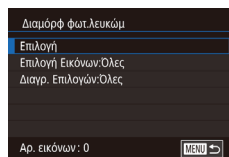

1 Επιλέξτε το [Επιλογή].

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στο "Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής" (183), επιλέξτε [Επιλογή] και πατήστε το πλήκτρο [OK].

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλέξτε μια εικόνα αφού σύρετε αριστερά ή δεξιά την οθόνη για να εξετάσετε τις εικόνες. Πατήστε το πλήκτρο [OK].
- Εμφανίζεται το εικονίδιο [✓].
- Για να αφαιρέσετε την εικόνα από το φωτογραφικό άλμπουμ, πατήστε ξανά το πλήκτρο [OK]. Το εικονίδιο [✓] δεν εμφανίζεται πλέον.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καθορίσετε άλλες εικόνες.
- Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [MENU] για να επιστρέψετε στην οθόνη μενού.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Προσθήκη Όλων των Εικόνων σε Φωτογραφικό Άλμπουμ


► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

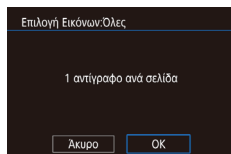

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖183), επιλέξτε [Επιλογή Εικόνων:Όλες] και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [🔍].
- Αγγίξτε [OK].

Αφαίρεση Όλων των Εικόνων από ένα Φωτογραφικό Άλμπουμ

► Στατικές Εικόνες ► Ταινίες

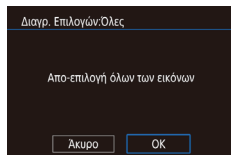

- Ακολουθώντας τη διαδικασία στη “Καθορισμός Μεθόδου Επιλογής” (📖183), επιλέξτε [Διαγρ. Επιλογών:Όλες] και πατήστε το πλήκτρο [🔍].
- Αγγίξτε [OK].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Παράρτημα

Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη χρήση της μηχανής

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μηχανή, ελέγξτε πρώτα τις ακόλουθες περιπτώσεις. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Τροφοδοσία

Η μηχανή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα του πλήκτρου ON/OFF.

- Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών είναι φορτισμένη (18).
- Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών έχει τοποθετηθεί με το σωστό προσανατολισμό (19).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει πλήρως το Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης/Μπαταρίας (19).
- Η συσώρευση ρύπων στους ακροδέκτες μειώνει την απόδοση της μπαταρίας/των μπαταριών. Προσπαθήστε να καθαρίσετε τους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας ένα στικ με βαμβάκι και επανατοποθετήστε μερικές φορές τη συστοιχία μπαταριών.

Η συστοιχία μπαταριών εκφορτίζεται γρήγορα.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η απόδοση των μπαταριών μειώνεται. Προσπαθήστε να θερμάνετε τη συστοιχία μπαταριών τοποθετώντας τη, για παράδειγμα, στην τσέπη σας, φροντίζοντας ώστε οι ακροδέκτες να μην έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα.
- Η συσώρευση ρύπων στους ακροδέκτες μειώνει την απόδοση της μπαταρίας/των μπαταριών. Προσπαθήστε να καθαρίσετε τους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας ένα στικ με βαμβάκι και επανατοποθετήστε μερικές φορές τη συστοιχία μπαταριών.
- Εάν αυτά τα μέτρα δεν βοηθούν και η συστοιχία μπαταριών συνεχίζει να εκφορτίζεται γρήγορα μετά τη φόρτιση, αυτό σημαίνει ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει να αγοράσετε μια καινούρια συστοιχία μπαταριών.

Ο φακός δεν συμπτύσσεται.

- Μην ανοίγετε το Κάλυμμα Κάρτας Μνήμης / Μπαταρίας ενώ η μηχανή είναι αναμμένη. Κλείστε το κάλυμμα, ανάψτε τη μηχανή και κατόπιν σβήστε την ξανά (19).

Η συστοιχία μπαταριών είναι διογκωμένη.

- Η διόγκωση της/των μπαταρίας/μπαταριών είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί θέμα ανησυχίας για την ασφάλεια. Ωστόσο, εάν η διόγκωση της συστοιχίας μπαταριών εμποδίζει την τοποθέτησή της στη μηχανή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προβολή εικόνων σε τηλεόραση

Οι εικόνες της μηχανής είναι παραμορφωμένες ή δεν εμφανίζονται στην τηλεόραση (📖172).

Λήψη

Η μηχανή δεν τραβάει φωτογραφίες.

- Σε Κατάσταση αναπαραγωγής (📖103), πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (📖26).

Οι ενδείξεις της οθόνης δεν εμφανίζονται φυσιολογικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (📖27).

Οι ενδείξεις της οθόνης δεν εμφανίζονται φυσιολογικά κατά τη λήψη.

- Σημειώστε ότι τα παρακάτω προβλήματα ενδείξεων στην οθόνη δεν καταγράφονται στις στατικές εικόνες, αλλά καταγράφονται στις ταινίες.
 - Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει και να εμφανιστούν οριζόντιες γραμμές σε φωτισμό από λυχνίες φθορισμού ή LED.

Η προβολή πλήρους οθόνης δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη (📖47).

Η ένδειξη [📷] αναβοσβήνει στην οθόνη όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη (📖36).

Η ένδειξη [📷] εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (📖36).

- Ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Συνεχής] (📖51).
- Σηκώστε το φλας και ορίστε την κατάσταση φλας σε [📷] (📖89).
- Αυξήστε την ταχύτητα ISO (📖74).
- Τοποθετήστε τη μηχανή σε τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να τη διατηρήσετε σταθερή. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Κατάσταση IS] σε [Off] όταν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή άλλα μέσα για να ασφαλίσετε τη μηχανή (📖51).

Δεν επιτυγχάνεται εστίαση στις λήψεις.

- Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε στα θέματα, πριν το πατήσετε μέχρι το τέλος της διαδρομής του για τη λήψη (📖26).
- Βεβαιωθείτε ότι τα θέματα βρίσκονται εντός του εύρους εστίασης (📖210).
- Ορίστε το [Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF] στο [Evern.] (📖52).
- Βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες που δεν χρειάζεστε, όπως η Κοντινή Λήψη, είναι απενεργοποιημένες.
- Προσπαθήστε να φωτογραφήσετε χρησιμοποιώντας το κλειδί εστίασης ή το κλειδί AF (📖84, 📖88).

Οι λήψεις εμφανίζονται θαμπές.

- Το θάμπωμα των εικόνων ενδέχεται να παρουσιάζεται συχνότερα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κλείστρο Αφής για τη φωτογράφιση, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Κρατήστε σταθερά τη μηχανή κατά τη φωτογράφιση.

Η συνεχής λήψη σταματά απότομα.

- Η συνεχής λήψη σταματά αυτόματα μετά από την πραγματοποίηση περίπου 2.000 λήψεων. Απελευθερώστε το πλήκτρο του κλείστρου λίγο πριν ξεκινήσετε εκ νέου τη λήψη.

Δεν εμφανίζονται πλαίσια AF και η μηχανή δεν εστιάζει όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

- Για να εμφανίζονται τα πλαίσια AF και να επιτυγχάνεται σωστή εστίαση από τη μηχανή, προσπαθήστε να συνθέσετε το κάδρο με τις περιοχές των θεμάτων υψηλότερης αντίθεσης να βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης, πριν πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον. Εναλλακτικά, προσπαθήστε να πατήσετε επαναλαμβανόμενα το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον.

Τα θέματα των λήψεων είναι πολύ σκοτεινά.

- Σηκώστε το φλας και ορίστε την κατάσταση φλας σε [📷] (📖89).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης (📖73).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τον Αυτόματο Βελτιστοποιητή Φωτισμού (📖76).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος AE ή την κατάσταση φωτομέτρησης σημείου (📖73).

Τα θέματα είναι πολύ φωτεινά και οι φωτεινοί τόνοι είναι υπερ-εκτεθειμένοι.

- Κλείστε το φλας και ορίστε την κατάσταση φλας σε [📷] (📖33).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης (📖73).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος AE ή την κατάσταση φωτομέτρησης σημείου (📖73).
- Μειώστε το φωτισμό των θεμάτων.

Οι λήψεις είναι πολύ σκοτεινές παρά το άναμμα του φλας (📖36).

- Φωτογραφήστε εντός της εμβέλειας του φλας (📖211).
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης με φλας ή αλλάζοντας τη στάθμη εξόδου του φλας (📖90, 📖95).
- Αυξήστε την ταχύτητα ISO (📖74).

Τα θέματα στις λήψεις με φλας είναι πολύ φωτεινά και οι φωτεινοί τόνοι είναι υπερ-εκτεθειμένοι.

- Φωτογραφήστε εντός της εμβέλειας του φλας (📖211).
- Κλείστε το φλας και ορίστε την κατάσταση φλας σε [📷] (📖33).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης με φλας ή αλλάζοντας τη στάθμη εξόδου του φλας (190, 195).

Λευκά σημεία εμφανίζονται σε λήψεις φλας.

- Τα προβλήματα αυτά προκαλούνται από την αντανάκλαση του φωτός του φλας στη σκόνη ή σε αιωρούμενα σωματίδια.

Η ποιότητα των λήψεων είναι μειωμένη.

- Μειώστε την ταχύτητα ISO (174).
- Οι υψηλές ταχύτητες ISO σε ορισμένες καταστάσεις λήψης μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση φωτογραφικού κόκκου στις εικόνες (153).

Τα θέματα εμφανίζουν το φαινόμενο κόκκινων ματιών.

- Ρυθμίστε το [Λυχνία On] σε [On] (152). Η Λυχνία On (144) θα ανάψει για λήψεις φλας. Για καλύτερα αποτελέσματα, ζητήστε από τα θέματα σας να κοιτάζουν στη λυχνία μείωσης του φαινομένου των κόκκινων ματιών. Επίσης, προσπαθήστε να αυξήσετε το φωτισμό στις εσωτερικές σκηνές και να φωτογραφηθείτε από μικρότερη απόσταση.
- Επεξεργαστείτε τις εικόνες με τη λειτουργία διόρθωσης κόκκινων ματιών (123).

Η εγγραφή εικόνων στην κάρτα μνήμης απαιτεί υπερβολικά πολύ χρόνο ή η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι μειωμένη.

- Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να εκτελέσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου της κάρτας μνήμης (162).

Οι ρυθμίσεις λήψης ή οι ρυθμίσεις του μενού ταχείας ρύθμισης δεν είναι διαθέσιμες.

- Τα διαθέσιμα στοιχεία των ρυθμίσεων διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης. Ανατρέξτε στο σημείο “Διαθέσιμες λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης”, “Μενού ταχείας ρύθμισης” και “Καρτέλα Λήψης” (195 – 200).

Τα εικονίδια Βρέφη ή Παιδιά δεν εμφανίζονται.

- Τα εικονίδια Βρέφη ή Παιδιά δεν θα εμφανίζονται εάν δεν έχετε ορίσει την ημερομηνία γενεθλίων στις πληροφορίες προσώπου (143). Εάν τα εικονίδια εξακολουθούν να μην εμφανίζονται ακόμη και αφού ορίσετε την ημερομηνία γενεθλίων, καταχωρήστε ξανά τις πληροφορίες προσώπου (143) ή βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας έχουν καθοριστεί σωστά (165).

AF Αφής ή Κλείστρο Αφής δεν λειτουργεί.

- Οι λειτουργίες Αφή AF ή Κλείστρο Αφής δεν θα λειτουργούν εάν αγγίξετε τις παρυφές της οθόνης. Αγγίξτε πιο κοντά στο κέντρο της οθόνης.
- Εάν η επιλογή [Αυτόματο κλείδωμ οθόνης] ρυθμιστεί σε [Ενεργ.], ξεκλειδώστε το πάνελ της οθόνης αφής (167).

Λήψη Ταινιών

Ο χρόνος λήψης που έχει παρέλθει δεν εμφανίζεται σωστά ή η εγγραφή διακόπτεται.

- Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης ή επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζει την εγγραφή υψηλής ταχύτητας. Σημειώστε ότι ακόμη και αν η ένδειξη του χρόνου που έχει παρέλθει δεν είναι σωστή, η διάρκεια των ταινιών στην κάρτα μνήμης αντιστοιχεί στον πραγματικό χρόνο εγγραφής (162, 212).

Εμφανίζεται η ένδειξη [1] και η λήψη διακόπτεται αυτόματα.

- Η εσωτερική μνήμης της μηχανής γέμισε καθώς η ταχύτητα εγγραφής στην κάρτα μνήμης δεν ήταν αρκετά γρήγορη. Δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - Χρησιμοποιήστε τη μηχανή για να εκτελέσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου της κάρτας μνήμης (162).
 - Μειώστε την ποιότητα της εικόνας (149).
 - Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζει την εγγραφή υψηλής ταχύτητας (212).

Η χρήση του ζουμ δεν είναι δυνατή.

- Η χρήση του ζουμ δεν είναι δυνατή στην κατάσταση [1] (160).
- Η χρήση του ζουμ δεν είναι δυνατή κατά τη λήψη ταινιών στην κατάσταση [1] (157) και [2] (169).

Τα θέματα φαίνονται παραμορφωμένα.

- Τα θέματα που περνούν μπροστά από τη μηχανή πολύ γρήγορα μπορεί να φαίνονται παραμορφωμένα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

Καταγράφεται γραμμικός θόρυβος.

- Ο γραμμικός θόρυβος ενδέχεται να καταγραφεί εάν φώτα ή άλλες πηγές είναι εμφανείς στην οθόνη λήψης σε μια κατά τα άλλα σκοτεινή σκηνή. Συνθέστε εκ νέου τη λήψη έτσι ώστε το δυνατό φως να μην είναι εμφανές στην οθόνη λήψης ή κοντά σε αυτή.

Προβολή/αναπαραγωγή

Η προβολή/αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.

- Η προβολή/αναπαραγωγή εικόνων ή ταινιών μπορεί να μην είναι δυνατή εάν χρησιμοποιήσατε έναν υπολογιστή για τη μετονομασία των αρχείων ή την τροποποίηση της δομής των φακέλων.

Η προβολή σταματά ή ο ήχος διακόπτεται.

- Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου με τη μηχανή (162).

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Κατά την προβολή ταινιών που έχουν αντιγραφεί σε κάρτες μνήμης με μικρότερες ταχύτητες ανάγνωσης είναι πιθανό να υπάρχουν σύντομες διακοπές.
- Κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε έναν υπολογιστή, ενδέχεται να παρουσιαστεί απόρριψη καρέ και διακοπή του ήχου εάν η απόδοση του υπολογιστή είναι ανεπαρκής.

Δεν λαμβάνει χώρα αναπαραγωγή ήχου κατά τη διάρκεια των ταινιών.

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (🔊23) εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή [Διακοπή Ήχου] (🔊166) ή ο ήχος στην ταινία είναι χαμηλός.
- Δεν λαμβάνει χώρα αναπαραγωγή ήχου σε ταινίες που λήφθηκαν σε καταστάσεις [🔊] (🔊57), [🔊] (🔊63, 🔊69) ή [🔊] (🔊71) επειδή δεν λαμβάνει χώρα εγγραφή ήχου σε αυτήν την κατάσταση.

Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην αρχική οθόνη Story Highlights αγγίζοντας το [🔊].

- Η προβολή αρχικής οθόνης δεν είναι δυνατή κατά τη σύνδεση σε εκτυπωτή. Αποσυνδέστε τη μηχανή από τον εκτυπωτή.
- Η προβολή αρχικής οθόνης δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια συνδέσεων Wi-Fi. Τερματίστε τη σύνδεση Wi-Fi.

Ένα επιθυμητό εικονίδιο αντικειμένου για άλμπουμ δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη Story Highlights.

- Σε κατάσταση προβολής απλών πληροφοριών (🔊105), επιλέξτε μια εικόνα που εμφανίζει το όνομα του ατόμου για το άλμπουμ προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη Story Highlights (🔊128).

Κάρτα Μνήμης

Η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται.

- Επανεκκινήστε τη μηχανή αφού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης (🔊25).

Υπολογιστής

Δεν μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες σε υπολογιστή.

- Όταν προσπαθείτε να μεταφέρετε εικόνες στον υπολογιστή μέσω καλωδίου, δοκιμάστε να μειώσετε την ταχύτητα μεταφοράς με την παρακάτω διαδικασία.
 - Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του κλείστρου και το μοχλό του ζουμ προς [🔊], πατήστε το πλήκτρο [▶]. Σε κατάσταση αναπαραγωγής, μετακινήστε το μοχλό του ζουμ προς [🔊] και στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε [B] και πατήστε το πλήκτρο [🔊].

Wi-Fi

Αδυναμία πρόσβασης στο μενού Wi-Fi.

- Στην Κατάσταση αναπαραγωγής, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο μενού Wi-Fi κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της μεγεθυμένης προβολής ή της προβολής ευρετηρίου. Επιστρέψτε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων και δοκιμάστε ξανά. Παρομοίως, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο μενού Wi-Fi κατά τη διάρκεια προβολής ομάδας ή προβολής φιλτραρισμένης εικόνας σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ακυρώστε την προβολή/αναπαραγωγή ομάδας ή φιλτραρισμένης εικόνας.
- Το μενού Wi-Fi δεν θα εμφανίζεται όταν η μηχανή έχει συνδεθεί σε έναν εκτυπωτή, σε έναν υπολογιστή ή σε μία τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου. Αποσυνδέστε το καλώδιο.

Αδυναμία προσθήκης μιας συσκευής/ενός προορισμού.

- Συνολικά μπορούν να προστεθούν 20 στοιχεία πληροφοριών σύνδεσης στη μηχανή. Αρχικά διαγράψτε τις περιπτώσεις πληροφοριών σύνδεσης από τη μηχανή και κατόπιν προσθέστε νέες συσκευές/ προορισμούς (🔊158).
- Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone για να εγγραφείτε στις υπηρεσίες Web (🔊145).
- Για να προσθέσετε ένα smartphone, αρχικά εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή Camera Connect στο smartphone σας (🔊137).
- Για να προσθέσετε έναν υπολογιστή, αρχικά εγκαταστήστε την εφαρμογή CameraWindow στον υπολογιστή σας. Επίσης ελέγξτε τον υπολογιστή σας και το περιβάλλον Wi-Fi και τις ρυθμίσεις (🔊140, 🔊141).
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε πηγές παρεμβολών σήματος Wi-Fi, όπως είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων ή άλλος εξοπλισμός που λειτουργεί σε ζώνη 2,4 GHz.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.

Αδυναμία σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι σημείου πρόσβασης έχει ρυθμιστεί σε κανάλι, το οποίο υποστηρίζεται από τη μηχανή (🔊213). Σημειώστε ότι αντί της αυτόματης ανάθεσης καναλιού, προτείνεται ο χειροκίνητος καθορισμός υποστηριζόμενου καναλιού.

Αδυναμία αποστολής εικόνων.

- Η συσκευή προορισμού δεν διαθέτει επαρκή χώρο αποθήκευσης. Αυξήστε το χώρο αποθήκευσης στη συσκευή στόχο και επαναλάβετε την αποστολή εικόνων.
- Ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή της κάρτας μνήμης στη μηχανή προορισμού βρίσκεται στη θέση κλειδωμάτος. Σύρετε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση ξεκλειδωμάτος.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Δεν είναι δυνατή η αποστολή εικόνων RAW. Για εικόνες που καταγράφονται σε μορφή JPEG και RAW, λαμβάνει χώρα αποστολή μόνο της έκδοσης JPEG. Ωστόσο, είναι δυνατή των εικόνων RAW χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Συγχρο. εικόνων.
- Οι εικόνες δεν αποστέλλονται σε CANON iMAGE GATEWAY ή σε άλλες υπηρεσίες Web, εάν μετακινήσετε ή μετονομάσετε το αρχείο εικόνας ή τους φακέλους στον υπολογιστή, ο οποίος έλαβε εικόνες που στάλθηκαν μέσω συγχρονισμού εικόνων από σημείο πρόσβασης (153). Πριν από τη μετακίνηση ή τη μετονομασία αρχείων εικόνων ή φακέλων στον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες έχουν ήδη αποσταλεί σε CANON iMAGE GATEWAY ή άλλες υπηρεσίες Web.

Αδυναμία αλλαγής μεγέθους εικόνων για αποστολή.

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους εικόνων σε ρύθμιση μεγαλύτερη από τη ρύθμιση εγγραφόμενων ρίξει του αρχικού τους μεγέθους.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους για τις ταινίες.

Η αποστολή εικόνων διαρκεί πολύ./Διακόπτεται η ασύρματη σύνδεση.

- Η αποστολή πολλών εικόνων διαρκεί πολύ. Προσπαθήστε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας για να μειώσετε το χρόνο αποστολής (153).
- Η αποστολή ταινιών διαρκεί πολύ.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε πηγές παρεμβολών σήματος Wi-Fi, όπως είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων ή άλλος εξοπλισμός που λειτουργεί σε ζώνη 2,4 GHz.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.

Δεν πραγματοποιείται λήψη μηνύματος ειδοποίησης σε υπολογιστή ή smartphone μετά την προσθήκη του CANON iMAGE GATEWAY στη μηχανή.

- Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είναι ορθή και προσπαθήστε να προσθέσετε εκ νέου το προορισμό.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή ή στο smartphone. Εάν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπλοκάρουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συγκεκριμένες περιοχές, ενδέχεται να μην καταφέρετε να λάβετε το μήνυμα ειδοποίησης.

Επιθυμείτε τη διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης Wi-Fi πριν από την απόρριψη της μηχανής ή τη μεταβίβαση της σε κάποιο άλλο.

- Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi (160).

Μηνύματα Οθόνης

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες.

Λήψη ή προβολή/αναπαραγωγή

Δ/Υ κάρτα μνήμης

- Η κάρτα μνήμης έχει πιθανόν τοποθετηθεί με λανθασμένο προσανατολισμό. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό (19).

Κλειδωμένη κάρτα μνήμης

- Ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή της κάρτας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Τοποθετήστε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση ξεκλειδώματος (19).

Αδυναμία εγγραφής!

- Προσπαθήστε να φωτογραφίσετε χωρίς κάρτα μνήμης στη μηχανή. Για να φωτογραφήσετε, τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό (19).

Σφάλμα κάρτας μνήμης (162)

- Εάν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα σφάλματος μετά την τοποθέτηση και την εισαγωγή μιας διαμορφωμένης κάρτας μνήμης (12) με το σωστό προσανατολισμό (19), επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Ανεπ. χώρος στην κάρτα

- Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης για λήψη (133, 153, 172, 192) ή επεξεργασία εικόνων (120). Διαγράψτε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε (115) ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με αρκετό ελεύθερο χώρο (19).

ΑυτοΕστΜεΆγγιγμα:ΜηΔιαθ

- Η λειτουργία AF Αφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα κατάσταση λήψης (195).

ΑυτοΕστΜεΆγγιγμα:Άκυρο

- Το θέμα που επιλέξατε για τη λειτουργία AF Αφής δεν ανιχνεύεται πλέον από τη μηχανή (188).

Φορτίστε τη μπαταρία (18)

Δεν υπάρχει εικόνα.

- Η κάρτα μνήμης δεν περιέχει εικόνες που μπορούν να εμφανιστούν.

Με προστασία! (113)

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Μη-αναγνωρίσιμη εικόνα/Μη-συμβατό JPEG/Πολύ μεγάλη εικόνα./
Αδύνατη η αναπαραγωγή MOV/Αδύνατη η αναπαραγωγή MP4

- Οι μη υποστηριζόμενες ή κατεστραμμένες εικόνες δεν μπορούν να προβληθούν.
- Οι εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία ή το όνομα των οποίων έχει αλλάξει σε έναν υπολογιστή, καθώς και οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με άλλη μηχανή μπορεί να μην είναι δυνατό να προβληθούν.

Μεγέθυνση αδύνατη!/Περιστροφή αδύνατη/Αδυναμία αλλαγής εικόνας/
Αδυναμία τροποποίησης/Αδυναμία επιλογής εικόνας./

Δ/Υ πληροφορίες ταυτότητας

- Οι παρακάτω λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εικόνες των οποίων το όνομα έχει αλλάξει ή έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία, καθώς και για εικόνες που έχουν καταγραφεί με άλλη μηχανή. Σημειώστε ότι οι λειτουργίες που επισημαίνονται με το σύμβολο του αστερίσκου (*) δεν είναι διαθέσιμες για τις ταινίες. Επεξ. πληρ ταυ* (📄110), Μεγέθυνση* (📄111), Περιστροφή* (📄117), Αγαπημένα (📄118), Επεξεργασία* (📄120), Λίστα Εκτύπωσης* (📄181) και Διαμόρφωση φωτογραφικού λευκώματος* (📄183).

Άκυρο εύρος επιλογής

- Κατά τον καθορισμό του εύρους για την επιλογή εικόνων (📄114, 📄116, 📄182), επιχειρήσατε να επιλέξετε ως αρχική μια εικόνα που βρίσκεται μετά από την τελική εικόνα ή το αντίστροφο.

Υπέρβαση ορίου επιλογής

- Επιλέξατε περισσότερες από 998 εικόνες για τη Λίστα Εκτύπωσης (📄181) ή τη Διαμόρφωση Φωτογραφικού Άλμπουμ (📄183). Επιλέξτε 998 εικόνες ή λιγότερες.
- Οι ρυθμίσεις για τη Λίστα Εκτύπωσης (📄181) ή τη Διαμόρφωση Φωτογραφικού Άλμπουμ (📄183) δεν αποθηκεύτηκαν σωστά. Μειώστε τον αριθμό των επιλεγμένων εικόνων και δοκιμάστε ξανά.
- Επιχειρήσατε να επιλέξετε περισσότερες από 500 εικόνες στις λειτουργίες Προστασία (📄113), Διαγρ. (📄115), Αγαπημένα (📄118), Λίστα Εκτύπωσης (📄181) ή Διαμόρφ. φωτ. λευκώμ (📄183).

Σφάλμα ονομασίας!

- Η δημιουργία του φακέλου ή η καταγραφή εικόνων δεν ήταν δυνατή, επειδή έχει επιτευχθεί ήδη ο υψηλότερος υποστηριζόμενος αριθμός για τους φακέλους (999) για την αποθήκευση εικόνων στην κάρτα και ο υψηλότερος αριθμός υποστηριζόμενων εικόνων (9999) για τις εικόνες μέσα στους φακέλους. Στην καρτέλα [📄1], αλλάξτε τη ρύθμιση [Αριθμ. αρχείων] σε [Νέα αρίθμηση] (📄161) ή διαμορφώστε την κάρτα μνήμης (📄162).

Σφάλμα Φακού

- Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί εάν κρατάτε τον φακό ενώ κινείται ή όταν η μηχανή χρησιμοποιείται σε χώρους με σκόνη ή άμμο.
- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στη μηχανή. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Ανιχνεύθηκε σφάλμα μηχανής (αριθμός σφάλματος)

- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήψη, η εικόνα ενδέχεται να μην έχει αποθηκευτεί. Μεταβείτε στην Κατάσταση αναπαραγωγής για να ελέγξετε την εικόνα.
- Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στη μηχανή. Στην περίπτωση αυτή, σημειώστε τον αριθμό σφάλματος (Exx) και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Σφάλμα Αρχείου

- Η σωστή εκτύπωση (📄177) ενδέχεται να μην είναι δυνατή για φωτογραφίες από άλλες μηχανές ή για εικόνες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε τροποποίηση χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή, ακόμα και αν η μηχανή έχει συνδεθεί στον εκτυπωτή.

Σφάλμα εκτύπωσης

- Ελέγξτε τη ρύθμιση για το μέγεθος του χαρτιού (📄179). Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η ρύθμιση είναι σωστή, εκτελέστε επανεκκίνηση του εκτυπωτή και ολοκληρώστε ξανά τη ρύθμιση στη μηχανή.

Συλλέκτης μελάνης πλήρης

- Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon για να ζητήσετε βοήθεια στην αντικατάσταση του συλλέκτη μελάνης.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Wi-Fi

Αποτυχία σύνδεσης

- Δεν εντοπίστηκαν σημεία πρόσβασης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης (141).
- Δεν ήταν δυνατή η εύρεση μιας συσκευής. Σβήστε τη μηχανή και ανοίξτε τη ξανά και προσπαθήστε να συνδεθείτε εκ νέου.
- Ελέγξτε τη συσκευή, στην οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε και βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμη για σύνδεση.

Αδυν. αναγνώρισης σημ. πρόσβ.

- Πατήθηκαν τα πλήκτρα WPS σε πολλά σημεία πρόσβασης ταυτόχρονα. Προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Δεν βρέθηκαν σημεία πρόσβασης

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί.
- Κατά τη χειροκίνητη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει το σωστό SSID.

Λανθασμένος κωδικός/Λανθασμένες ρυθμίσεις ασφαλείας Wi-Fi

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης (141).

Διένεξη δ/σεων IP

- Επαναφέρετε τη διεύθυνση IP, έτσι ώστε να μην έρχεται σε σύγκρουση με μια άλλη.

Αποσυνδέθηκε/ Αποτυχία λήψης/ Αποτυχία αποστολής

- Ενδέχεται να βρίσκεστε σε περιβάλλον, μέσα στο οποίο παρεμποδίζονται τα σήματα Wi-Fi.
- Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi της μηχανής κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων και άλλες συσκευές που λειτουργούν σε ζώνη 2,4 GHz.
- Μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στην άλλη συσκευή, την οποία προσπαθείτε να συνδέσετε (όπως το σημείο πρόσβασης) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ των συσκευών.
- Ελέγξτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζει σφάλματα.

Αποτυχία αποστολής

Σφάλμα κάρτας μνήμης

- Εάν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα σφάλματος αφού τοποθετήσετε μια διαμορφωμένη κάρτα μνήμης με το σωστό προσανατολισμό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.

Αποτυχία λήψης

Ανεπ. χώρος στην κάρτα

- Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης στη μηχανή στόχο για λήψη εικόνων. Διαγράψτε εικόνες για να απελευθερώσετε χώρο στην κάρτα μνήμης ή τοποθετήστε μια κάρτα με αρκετό ελεύθερο χώρο.

Αποτυχία λήψης

Κλειδωμένη κάρτα μνήμης

- Ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή της κάρτας μνήμης στη μηχανή για τη λήψη εικόνων βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Σύρετε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη θέση ξεκλειδώματος.

Αποτυχία λήψης

Σφάλμα ονομασίας!

- Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός φακέλων (999) και το μεγαλύτερο πλήθος εικόνων (9999) στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η λήψη, δεν είναι δυνατή η λήψη εικόνων.

Ανεπαρκής χώρος στο διακομ.

- Διαγράψτε τις περιττές εικόνες που έχουν φορτωθεί σε CANON iMAGE GATEWAY για να απελευθερώσετε χώρο.
- Αποθηκεύστε τις εικόνες που στάλθηκαν μέσω Συγχρ. εικόνων (153) στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε ρυθμίσεις δικτύου

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο με τις επίκαιρες ρυθμίσεις δικτύου.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



Πληροφορίες Οθόνης

Λήψη (Οθόνη Πληροφοριών)

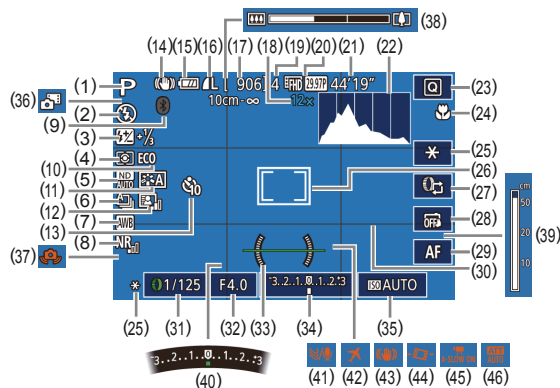

- (1) Κατάσταση λήψης (195), Εικονίδιο οσκήνης (37)
- (2) Κατάσταση φλας (89)
- (3) Διόρθωση Έκθεσης με Φλας / Στάθμη εξόδου φλας (90, 95)
- (4) Μέθοδος φωτομέτρησης (73)
- (5) Φίλτρο ND (76)
- (6) Κατάσταση προώθησης (42), Λήψη Αυτόματης Οριοθέτησης Έκθεσης (75), Οριοθέτηση εστίασης (83)
- (7) Ισορροπία λευκού (77)
- (8) Μείωση θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO (75)
- (9) Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth (133)
- (10) Λειτουργία Eco (164)
- (11) Στυλ εικόνων (79)
- (12) Αυτόματος Βελτιστοποιητής Φωτισμού (76)
- (13) Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης (40)
- (14) Εικονίδιο κατάστασης IS (38)
- (15) Στάθμη μπαταρίας (192)
- (16) Συμπύεση στατικής εικόνας (47), Ρύθμιση εγγραφόμενων pixel (47)
- (17) Διαθέσιμες λήψεις (212)
- (18) Μεγέθυνση ζουμ (39), Ψηφιακός Μετατροπέας Τηλεφωκού (84)

- (19) Μέγιστες συνεχείς λήψεις
- (20) Ποιότητα ταινίας (49)
- (21) Χρόνος που απομένει (212)
- (22) Ιστόγραμμα (105)
- (23) Μενού ταχείας ρύθμισης (28)
- (24) Εύρος εστίασης (81, 82), Κλείδωμα AF (88)
- (25) Κλείδωμα AE (73), Κλείδωμα FE (90)
- (26) Πλαίσιο AF (84), Πλαίσιο Σημείου AE (73)
- (27) Χρήση λειτουργίας επιλογέα ελέγχου (96)
- (28) Κλείστρο Αφής (42)
- (29) Μεταγωγή Χειροκίνητης εστίασης (82)
- (30) Πλέγμα (98)
- (31) Ταχύτητα κλείστρου (92, 93)
- (32) Τιμή διαφράγματος (93)
- (33) Ηλεκτρονικό επίπεδο (50)
- (34) Επίπεδο έκθεσης (93)
- (35) Ταχύτητα ISO (74)
- (36) Υβριδική Αυτόματη κατάσταση (35)
- (37) Προειδοποίηση αστάθειας μηχανής (36)
- (38) Γραμμή ζουμ (33)
- (39) Ένδειξη MF (82)
- (40) Αντιστάθμιση έκθεσης (73)
- (41) Φίλτρο ανέμου (68)
- (42) Ζώνη ώρας (165)
- (43) Σταθεροποίηση εικόνας (51)
- (44) Αυτόματη στάθμη (50)
- (45) Κλείστρο αυτόματου αργού (68)
- (46) Εξασθένηση (69)

Στάθμη Μπαταρίας

Η στάθμη φόρτισης της/των μπαταρίας/μπαταριών υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο ή ένα μήνυμα στην οθόνη.

Οθόνη	Λειτουργίες
	Επαρκής φόρτιση
	Ελαφρώς εκφορτισμένη/ εκφορτισμένες, αλλά επαρκής
(Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα)	Σχεδόν εκφορτισμένη—φορτίστε σύντομα τη συστοιχία μπαταριών
[Φορτίστε τη μπαταρία]	Εκφορτισμένη—φορτίστε αμέσως τη συστοιχία μπαταριών

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ


Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Κατά την αναπαραγωγή

Προβολή πληροφοριών 1

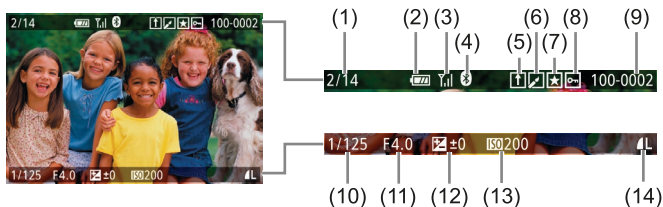


- | | |
|--|---|
| (1) Τρέχουσα εικόνα /
Συνολικές εικόνες | (7) Αγαπημένα (📖118) |
| (2) Στάθμη μπαταρίας (📖192) | (8) Προστασία (📖113) |
| (3) Ένταση σήματος Wi-Fi (📖132) | (9) Αριθμός φακέλου –
Αριθμός αρχείου (📖161) |
| (4) Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth
(📖133) | (10) Ταχύτητα κλείστρου
(📖92, 📖93) |
| (5) Συγχρονισμός εικόνων
ολοκληρώθηκε (📖153) | (11) Τιμή διαφράγματος (📖93) |
| (6) Υποβλήθηκε σε επεξεργασία*1
(📖120, 📖121,
📖122, 📖123) | (12) Επιλογέας διόρθωσης έκθεσης
(📖73) |
| | (13) Ταχύτητα ISO (📖74) |
| | (14) Ποιότητα εικόνας*2 (📖47) |

*1 Εμφανιζόμενο για εικόνες με εφαρμογή δημιουργικού φίλτρου, αλλαγής μεγέθους, κοπής ή διόρθωσης κόκκινων ματιών.

*2 Οι κομμένες εικόνες φέρουν σήμανση [📏].

Προβολή πληροφοριών 2

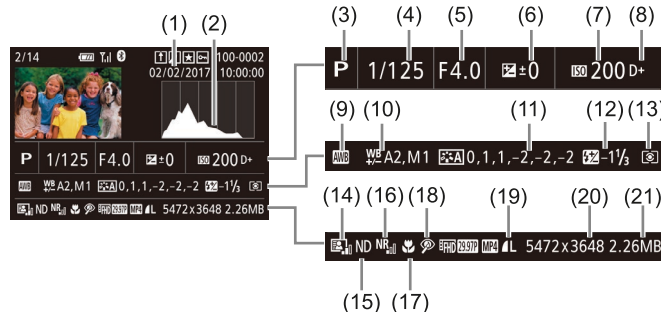

- | | |
|---|--|
| (1) Ημερομηνία/ώρα λήψης (📖20) | (13) Λειτουργία μέτρησης (📖73) |
| (2) Ιστόγραμμα (📖105) | (14) Αυτόματος Βελτιστοποιητής
Φωτισμού (📖76) |
| (3) Κατάσταση λήψης (📖195) | (15) Φίλτρο ND (📖76),
Εφέ αναπαραγωγής σύντομης
ταινίας (📖69), Ταχύτητα
αναπαραγωγής ταινίας
μινιατούρας (📖57), Ταχύτητα
καρέ/χρόνος διαστήματος ταινιών
time-lapse (📖69) ή ταινιών
time-lapse αστεριών (📖63) |
| (4) Ταχύτητα κλείστρου
(📖92, 📖93) | (16) Μείωση θορύβου υψηλής
ταχύτητας ISO (📖75) |
| (5) Τιμή διαφράγματος (📖93) | (17) Εύρος εστίασης (📖81) |
| (6) Επιλογέας διόρθωσης έκθεσης
(📖73) | (18) Διόρθωση κόκκινων ματιών
(📖123) |
| (7) Ταχύτητα ISO (📖74) | (19) Ποιότητα εικόνας* (📖47) |
| (8) Προτεραιότητα επισημάνσης τόνου
(📖76) | (20) Ρύθμιση εγγραφόμενων pixel
(📖212) |
| (9) Ισορροπία λευκού (📖77) | (21) Μέγεθος Εικόνας |
| (10) Διόρθωση ισορροπίας λευκού
(📖78) | |
| (11) Λεπτομέρειες ρύθμιση στυλ
εικόνας (📖79) | |
| (12) Διόρθωση έκθεσης με φλας
(📖90) | |

* Οι κομμένες εικόνες φέρουν σήμανση [📏].

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προβολή πληροφοριών 3

Εμφανίζει πληροφορίες GPS και ιστόγραμμα RGB. Οι πληροφορίες στο πάνω μέρος της οθόνης είναι οι ίδιες με την Προβολή πληροφοριών 2.

Προβολή πληροφοριών 4

Δείχνει πληροφορίες ισορροπίας λευκού. Οι πληροφορίες στην κορυφή της οθόνης είναι οι ίδιες με την Προβολή πληροφοριών 2.

Προβολή πληροφοριών 5

Δείχνει πληροφορίες στυλ εικόνων. Οι πληροφορίες στην κορυφή της οθόνης είναι οι ίδιες με αυτές για την Προβολή πληροφοριών 2.

Συνοπτική περιγραφή του πάνελ ελέγχου ταινιών

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες στο πάνελ ελέγχου ταινιών, στο οποίο έχετε πρόσβαση με τον τρόπο που περιγράφεται σε “Προβολή/αναπαραγωγή” (📖103).

	Εμφανίζεται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε εκτυπωτή συμβατό με το πρότυπο PictBridge (📖177).
	Αγγίξτε για να εμφανίσετε το πάνελ έντασης ήχου και κατόπιν αγγίξτε τα [▲][▼] για να ρυθμίσετε την ένταση. Όταν η ένταση ήχου οριστεί στην τιμή 0, εμφανίζεται η ένδειξη [🔊].
	Αναπαραγωγή
	Αργή Κίνηση (Πατήστε τα [⏮][⏭] για να ρυθμίσετε την ταχύτητα προβολής. Δεν αναπαράγονται ήχοι.)
	Παράλειψη* ή Προηγούμενο Κλιπ (📖127) (Για να συνεχίσετε την παράκαμψη προς τα πίσω, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [⏮].)
	Προηγούμενο Καρέ (Για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [⏮].)
	Επόμενο Καρέ (Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [⏭].)
	Παράλειψη* ή Επόμενο Κλιπ (📖127) (Για να συνεχίσετε την παράκαμψη προς τα πίσω, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [⏭].)
	Διαγράψτε κλιπ (εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί μια ταινία ανασκόπησης (📖106) ή ένα άλμπουμ χωρίς συνοδευτική μουσική (📖129))
	Επεξεργασία (📖126)

* Εμφανίζει το καρέ για περίπου 4 δευτ. πριν ή μετά το τρέχον καρέ.



- Για αλλαγή των καρέ, αγγίξτε τη γραμμή κύλισης ή σύρετε αριστερά ή δεξιά.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Πίνακες Λειτουργιών και Μενού

■ Διαθέσιμες Λειτουργίες σε Κάθε Κατάσταση Λήψης

Λειτουργία \ Κατάσταση Λήψης		C	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN																			
Διόρθωση Έκθεσης (📖73)		*1	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ταχύτητα ISO (📖74)	AUTO	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ISO 125 – 12800	*1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–
Ρυθμίσεις Av/Tv (📖92, 📖93)	Τιμή Διαφράγματος	*1	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–
	Ταχύτητα Κλείστρου	*1	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–
	Έκθεση λυχνίας	*1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Αλλαγή προγράμματος (📖73)		*1	*2	*2	*2	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2	0	–	–
Κλείδωμα AE/Κλείδωμα FE σε Αναμονή*3 (📖73, 📖90)		0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0
Εγγραφή ήχου ταινιών (📖68)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–
Κλείδωμα AE (κατά την εγγραφή), αντιστάθμιση έκθεσης (📖67, 📖73)		0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Κλείδωμα AF (όταν έχει ανατεθεί στο πλήκτρο ταινίας (📖98))		0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–
Κλείδωμα AF ακουμπώντας κατά την εγγραφή ταινίας (📖67)		0	0	0	0	0	–	–	0	0	–	–	–	0	0	–	–	0	0	–	–	0	–	0	–	0	–
Οπτικό Ζουμ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Λειτουργία \ Κατάσταση Λήψης		C	M	Av	Tv	P		AUTO	SCN																								
																																	
Μεταγωγή Χειροκίνητης εστίασης κατά την Εγγραφή Ταινιών (📖67)		O	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	–	O				
Μετακίνηση Πλαισίου AF (📖85)	Κέντρο	*1	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O			
	Περιφέρεια	*1	O	O	O	O	–	–	O	O	O	*4	*4	*4	O	O	–	–	–	O	O	–	–	O	–	O	O	O	O	–			
AF Αφής/Ενεργό Πλαίσιο Αφής (📖88)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*4	*4	*4	O	O	–	–	–	O	O	–	–	O	–	O	O	O	O	–			
Επιλογή Προσώπου (📖87)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	–	–	–	–	–			
Κλείστρο Αφής (📖42)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	*5	*5	O	O	*5	–	O	*5	–	–	–	–	–			
Αλλαγή Ενδείξεων Λήψης (📖27)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	–	O			
Χειροκίνητη Εστίαση (📖82)		*1	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O			

*1 Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης.

*2 Η τιμή διαφράγματος, η ταχύτητα κλείστρου και η ταχύτητα ISO μπορούν να αλλάξουν αυτόματα για να διατηρηθεί η κατάλληλη έκθεση.

*3 Το Κλειδί FE δεν διατίθεται στην κατάσταση φλας (📖).

*4 Μόνο όταν έχει επιλεγεί το **MF**.

*5 Διαθέσιμο μόνο για τη λήψη. Μη διαθέσιμος προσδιορισμός θέματος.

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Μενού Ταχείας Ρύθμισης

Λειτουργία		Κατάσταση Λήψης	C	M	Av	Tv	P		AUTO	SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

○ Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Καρτέλα λήψης

Λειτουργία				Κατάσταση Λήψης				C		M	Av	Tv	P	☒	AUTO	SCN																☒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
☒ ¹	Κατ. Εγγρ. (☒53, ☒55, ☒67)			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Κατάσταση Λήψης				C	M	Av	Tv	P		AUTO	SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Λειτουργία																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Κατάσταση Λήψης		SCN																											
Λειτουργία		C	M	Av	Tv	P		AUTO																					
	Λειτουργία AF (86)	Ανατρέξτε στο σημείο "Μενού Ταχείας Ρύθμισης" (197).																											
	Μέθοδος AF (84)	Ανατρέξτε στο σημείο "Μενού Ταχείας Ρύθμισης" (197).																											
	Μέγεθος Πλαισίου AF*2 (85)	Κανονικό	*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○
		Μικρή	*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○
	Συνεχ ΑυτΕστ (86)	On	*1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Off	*1	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Εύρος Εστίασης (81, 82)	Ανατρέξτε στο σημείο "Μενού Ταχείας Ρύθμισης" (197).																											
	AF+MF (86)	On/Off	*1	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ενεργοποίηση βοηθητικής δέσμης AF (52)	Ενεργή	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Ανενεργή	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○ Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχάνης

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Λειτουργία \ Κατάσταση Λήψης			C	M	An	Tv	P	AI	AUTO	SCN																			
 4*5	ΖουμΣημείου MF (82)	Off	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		5x/10x	*1	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ΑσφΧειρΕστίασης (82)	On	*1	O	O	O	O	–	–	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	–	–	O	O	O	–	O	O	O	O
		Off	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Ρυθμίσεις κορύφωσης MF (83)	Κορύφωση	On	*1	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O
			Off	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Στάθμη	Χαμηλό/Υψηλό	*1	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O
			Κόκκινο/Κίτρινο/Μπλε	*1	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O
	Ρυθμίσεις IS (91)	Κατάσταση IS	Off	*1	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			Συνεχής	*1	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
			Μόνο σε Λήψη	*1	O	O	O	O	–	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–
		Δυναμική IS	Χαμηλό	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			Στάνταρ	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	O
			Υψηλό	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	O	O
	 Αυτόματη στάθμη (50)	Ενεργή	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	O
		Ανενεργή	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Οριοθ. Έκθεσης (83)	ΟΡΘ:Off	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		AEB	*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		ΟΡΘ-Εστίαση	*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, An, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Λειτουργία			Κατάσταση Λήψης		C	M	An	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	-----------------	--	---	---	----	----	---	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. — Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Λειτουργία			Κατάσταση Λήψης	C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------------	--	--	-----------------	---	---	----	----	---	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Λειτουργία				Κατάσταση Λήψης								SCN																					
				C	M	An	Tv	P		AUTO																							
		Αποθήκευση Στατικών Εικ.	Ενεργή/Ανενεργή	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Εφέ* ³	 /  / 	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Διάστημα λήψης	15 δευτ./30 δευτ./1 λεπτ.* ⁴	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Ταχύτητα Καρέ	NTSC: 14.99 / 29.97 / PAL: 12.50 / 25.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Χρόνος λήψης	60 λεπτά/90 λεπτά/120 λεπτά/Απεριόριστα	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Αυτόματη έκθεση	Κλείδωμα 1η λήψη/Για κάθε λήψη	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Έμφαση αστερ. (62)		Ευκρινή/Απαλή	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Off	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		Ρυθμ. πορτ/του με αστέρια (60)	Ορατότητα αστεριού	Στάνταρ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
				Έντονη	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ο Διαθέσιμο ή ρυθμίζεται αυτόματα. – Μη διαθέσιμο.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, An, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Καρτέλα ρύθμισης

Καρτέλα	Στοιχείο	Σελίδα αναφοράς
Ψ1	Δημ. Φακέλου	161
	Αριθμ. αρχείων	161
	Διαμόρφωση	162
	Σύστημα Βίντεο	163
	Ηλεκτρονικό επίπεδο	50
	Εικόνα Έναρξης	166
	Λειτουργία Eco	164
Ψ2	Εξοικ. Ρεύματος	26
	Υπέρθ. Φωτεινότητα	164
	Νυχτ. οθόνη	163
	Ζώνη Ώρας	165
	Ημερομηνία/Ωρα	165
	Σύμπτυξη Φακού	165
	Γλώσσα	166
Ψ3	Διακοπή Ήχου	166
	Ένταση Ήχου	166
	Επιλογές Ήχου	166
	Υποδείξεις	167
	Εικονίδια Λήψης*1	167

Καρτέλα	Στοιχείο	Σελίδα αναφοράς
Ψ4	Χειρισμός αφής	167
	Ρυθμίσεις αυτόματου κλειδώματος οθόνης	167
	Μον. Μέτρησης	167
	Σύνδεση Wi-Fi	132
	Ρυθμ ασύρματης επικοινωνίας	167
Ψ5	Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.	168
	Προσαρμοσμένη κατάσταση λήψης (C)*2	100
	Πληροφορίες copyright	168
	Επαναφορά μηχανής*3	169

*1 Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτές τις καταστάσεις: [C], [M], [Av], [Tv], [P], [A] και [AUTO].

*2 Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτές τις καταστάσεις: [A], [AUTO], [SCN] και [P].

*3 Μόνο οι [Άλλες ρυθμίσεις] διατίθεται σε λειτουργία [C].

■ Προσωπική καρτέλα μενού

Καρτέλα	Στοιχείο	Σελίδα αναφοράς
★1	Προσθ καρτέλας Πρ. Μενού	101
	Διαγραφή όλων των καρτελών Το μενού μου	102
	Διαγραφή όλων των στοιχείων	102
	Εμφάνιση μενού	102

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Καρτέλα προβολής/αναπαραγωγής

Καρτέλα	Στοιχείο	Σελίδα αναφοράς
▶ 1	Προστασία	113
	Περιστροφή	117
	Διαγρ.	115
	Αγαπημένα	118
	Διαδοχική Προβολή	112
▶ 2	Story Highlights	128
	Λίστα/προβ. ταιν. ανασκόπ.	106
	Μίξη Σύντομου Κλιπ	131
	Αναζήτηση εικόνων	107
	Δημιουργικά Φίλτρα	122
▶ 3	Αλλαγή μεγέθους	120
	Κοπή	121
	Διόρθ. Κόκκινων Μ	123
	Πληρ. ταυτότητας προσώπου	106
	Επεξ/σία εικ. RAW	124

Καρτέλα	Στοιχείο	Σελίδα αναφοράς
▶ 4	Ρυθμ εκτύπωσης	178
	Διαμόρφ φωτ. λευκών	183
▶ 5	Εφέ εναλλαγής	103
	Εφέ ευρετηρίου	107
	Κύλιση οθόνης	103
	Ομαδ. εικόνων	109
	Αυτ. Περιστροφή	117
	Συνέχεια	103
	Πρωθ. εικ. με	109
▶ 6	Ρύθ. ενεργ. αφής	119
	Εμφάνιση πληροφ προβολής	105

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προφυλάξεις Χειρισμού

- Η μηχανή είναι μια ηλεκτρονική συσκευή υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε την πτώση της και μην την υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα.
- Μην πλησιάζετε ποτέ τη μηχανή κοντά σε μαγνήτες, κινητήρες ή άλλες συσκευές που παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή διαγραφή των δεδομένων εικόνας.
- Σκουπίστε τυχόν σταγονίδια νερού ή μόρια σκόνης από τη μηχανή ή την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό ύφασμα, όπως ένα καθαριστικό πανάκι για τα γυαλιά. Μην τρίβετε και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες της μηχανής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τη μηχανή ή την οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα φυσερό για φακούς με βουρτσάκι για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το φακό. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στον καθαρισμό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Canon.
- Για να αποφύγετε το σχηματισμό υγρασίας στη μηχανή μετά από απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας (κατά τη μεταφορά της από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον), τοποθετήστε τη μηχανή σε μια αεροστεγή, σφραγιζόμενη πλαστική σακούλα και αφήστε την να προσαρμοστεί σταδιακά στη θερμοκρασία πριν την αφαιρέσετε.
- Εάν σχηματιστεί υγρασία, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μηχανής. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών και την κάρτα μνήμης και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη μηχανή. Αποθηκεύστε τις συστοιχίες μπαταριών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα σε πλαστικές σακούλες ή άλλα δοχεία. Για τη διατήρηση της απόδοσης μπαταρίας, εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συστοιχία μπαταριών για κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου μία φορά το έτος πρέπει να τη φορτίζετε και κατόπιν να χρησιμοποιείτε τη μηχανή έως ότου η μπαταρία εξαντληθεί πριν από την αποθήκευση της συστοιχίας μπαταρίας.

Προδιαγραφές

■ Αισθητήρας Εικόνας

Μέγεθος Εικόνας Τύπος 1,0
Ενεργά Pixels της Μηχανής
(Τα pixels μπορεί να μειωθούν λόγω
επεξεργασίας εικόνας) Περίπου 20,1 megapixels
Συνολικά pixels Περίπου 20,9 megapixels

■ Φακός

Εστιακή Απόσταση
(αντιστοιχία με φιλμ 35 χλστ.) 10,2 – 30,6 χλστ (28 – 84 χλστ)
Μεγέθυνση ψηφιακού ζουμ 3x

Εύρος λήψης (μετρημένο από το άκρο του φακού)

Κατάσταση Λήψης	Εύρος Εστίασης	Μέγιστη ρύθμιση ευρείας γωνίας (III)	Μέγιστη ρύθμιση τηλεφακού (L)
AUTO	—	5 εκ. – άπειρο	35 εκ. – άπειρο
Άλλες καταστάσεις		5 εκ. – άπειρο	35 εκ. – άπειρο
		5 – 50 εκ.	—

* Μη διαθέσιμη σε ορισμένες καταστάσεις λήψης.

Βήμα ζουμ 28 χλστ., 35 χλστ., 50 χλστ., 84 χλστ.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Κλείστρο

Ταχύτητα Κλείστρου

Αυτόματη κατάσταση (αυτόματες ρυθμίσεις)	
Μέγ. Τν	1 δευτ.
Ελάχ. Τν.....	1/2000 δευτ.
Εύρος σε όλες τις καταστάσεις λήψης	
Μέγ. Τν	30 δευτ.
Ελάχ. Τν.....	1/2000 δευτ.

■ Διάφραγμα

Αριθμός F

Ευρυγώνιος	2,0 – 11,0
Τηλεφακός	4,9 – 11,0

■ Φλας

Ενσωματωμένο Φλας

Εύρος φλας (Μέγ. ευργώνιος)	
κοντινότερο σημείο	50,0 εκ.
μακρύτερο σημείο	6,0 μ.
Εύρος φλας (Άκρο τηλεφακού)	
Κοντινότερο σημείο.....	50,0 εκ.
μακρύτερο σημείο	2,4 μ.

■ Οθόνη

Τύπος.....	Έγχρωμος υγρός κρύσταλλος TFT
Μέγεθος οθόνης.....	7,5 εκ. (3,0 ίντσες.)
Ενεργά Pixel	Περίπ. 1.040.000 κουκίδες

■ Λήψη

Ψηφιακό ζουμ

Μεγέθυνση.....	Περίπ. 4x
Μέγιστο με οπτικό ζουμ	Περίπου 12x
Εστιακή απόσταση (Άκρο τηλεφακού, ισοδύναμο με φιλμ 35 χλστ.).....	Περίπου ισοδύναμο με 336 χλστ.
ZoomPlus (Αριθμός εγγραφόμενων pixels L)	Περίπ. 6x

Συνεχής λήψη

Ταχύτητα λήψης*	
AF Μίας Λήψης	
Υψηλής ταχύτητας συνεχής λήψη Μέγ. περίπου 8,1 λήψεις/δευτ.	
Servo AF	
Υψηλής ταχύτητας συνεχής λήψη Μέγ. περίπου 5,3 λήψεις/δευτ.	

* Η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να καταστεί πιο αργή λόγω των ακόλουθων παραγόντων:
Τιμή Τν/Τιμή Αν/Συνθήκες θέματος/Συνθήκες φωτισμού/Χρήση του φλας/Θέση ζουμ

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Εγγραφή

Μορφή αρχείου Συμβατό με DCF συμβατό με DPOF (Έκδοση 1.1)

Τύπος δεδομένων

Στατικές εικόνες

Μορφή εγγραφής Exif 2.3 (DCF 2.0)

Εικόνα (Εικόνες RAW που λήφθηκαν κατά τη λήψη μετατρέπονται A/D σε μορφή 12-bit.)

..... JPEG/RAW (CR2, μορφή Canon 14-bit RAW)

Ταινίες

Μορφή εγγραφής MP4

Βίντεο MPEG-4 AVC/H.264

Ήχος MPEG-4 AAC-LC (στέρεο)

Εγγεγραμμένα Pixels, Αριθμός λήψεων ανά κάρτα μνήμης

Στατικές εικόνες

Χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης 16 GB (UHS-I) (Περίπου λήψεις)

L		1786
		2999
M		3982
		6656
S1		6073
		11043
S2		7712
RAW		525
RAW+JPEG		405

Ταινίες

Χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης 16 GB (UHS-I)

Pixels	Αναλογία/ σύστημα βίντεο	Εγγράψιμος χρόνος ανά κάρτα μνήμης (Περίπου)	Χρόνος εγγραφής μεμονωμένου κλιπ (περίπου)
 FHD (1920 x 1080)	 NTSC 59.94P	59 λεπτά 30 δευτ.	10 λεπτό
	 PAL 50.00P		
 FHD (1920 x 1080)	 NTSC 29.97P	1 ώρα 26 λεπτά 5 δευτ.	29 λεπτά 59 δευτ.
	 PAL 23.98P		
 HD (1280 x 720)	 NTSC 29.97P	4 ώρες 5 λεπτά 15 δευτ.	29 λεπτά 59 δευτ.
	 PAL 25.00P		
 VGA (640 x 480)	 NTSC 29.97P	10 ώρα 22 λεπτά 35 δευτ.	1 ώρα
	 PAL 25.00P		

- Περιορισμοί λήψης ταινιών: συνεχής λήψη είναι δυνατή έως ότου η κάρτα μνήμης γεμίσει ή το μήκος εγγραφής για μία ταινία φτάσει περίπου τα 29 λεπτά 59 δευτερόλεπτα.

Τροφοδοσία

Συστοιχία Μπαταριών NB-13L

Αριθμός λήψεων στατικών εικόνων (Συμβατό με το πρότυπο CIPA)	Οθόνη (Οθόνη) σε	Περίπ. 235 λήψεις
Αρ. λήψεων στατικών εικόνων (ενεργοποιημένη λειτουργία Eco)	Οθόνη (Οθόνη) σε	Περίπ. 315 λήψεις
Χρόνος εγγραφής ταινίας (Συμβατό με το πρότυπο CIPA)	Οθόνη (Οθόνη) σε	Περίπου 60 λεπτά
Χρόνος εγγραφής ταινίας (συνεχής λήψη)	Οθόνη (Οθόνη) σε	Περίπου 95 λεπτά
Χρόνος Αναπαραγωγής*		Περίπου 5 ώρες

* Χρόνος κατά την αναπαραγωγή διαδοχικής προβολής στατικών εικόνων.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Θύρα επικοινωνίας

Ενσύρματο

Ψηφιακή υποδοχή (Συμβατό με USB υπ. ταχύτητας)	Micro USB
Υποδοχή HDMI OUT	Τύπος D

Ασύρματο

NFC	Συμβατό με ετικέτα Φόρουμ NFC τύπου 3/4 (Δυναμικό)
-----------	---

Bluetooth

Πρότυπα συμμόρφωσης	Εκδ. Bluetooth 4.1 (Τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth)
---------------------------	---

Wi-Fi

Πρότυπα συμμόρφωσης	IEEE 802.11b/g/n
Συχνότητα μετάδοσης	2,4 GHz
Κανάλια	1 – 11

Ασφάλεια

Κατάσταση υποδομής	WPA2-PSK (AES/TKIP), WPA-PSK (AES/TKIP), WEP * Συμβατό με ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi
--------------------------	---

Λειτουργία σημείου

Πρόσβασης μηχανής	WPA2-PSK (AES)
Κατάσταση ad hoc	WPA2-PSK (AES)

■ Περιβάλλον Λειτουργίας

Θερμοκρασία	Ελάχ. 0 °C, μέγ. 40 °C
-------------------	------------------------

■ Διαστάσεις (Συμβατό με CIPA)

W	98,0 χλστ.
H	57,9 χλστ.
D	31,3 χλστ.

■ Βάρος (Συμβατό με CIPA)

Μόνο το σώμα της μηχανής	Περίπου 182 γρ.
Συμπεριλαμβανομένης συστοιχίας μπαταριών, Κάρτα μνήμης	Περίπου 206 γρ.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



■ Συστοιχία Μπαταριών NB-13L

Τύπος:	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική τάση:	3,6 V DC
Ονομαστική απόδοση:	1250 mAh
Κύκλοι φόρτισης:	Περίπου 300 φορές
Θερμοκρασίες λειτουργίας:	0 – 40 °C

■ Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών CB-2LH/CB-2LHE

Ονομαστική είσοδος:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Ονομαστική έξοδος:	4,2 V DC, 0,7 A
Χρόνος φόρτισης:	Περίπου 2 ώρες 10 λεπτά (κατά τη χρήση του NB-13L)
Θερμοκρασίες λειτουργίας:	5 – 40 °C

■ Τροφοδοτικό μικρού μεγέθους CA-DC30/CA-DC30E

Ονομαστική είσοδος:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Ονομαστική έξοδος:	5,0 V DC, 0,55 A
Χρόνος φόρτισης:	Περίπου 2 ώρες 50 λεπτά* (κατά τη φόρτιση με NB-13L στη μηχανή) *Οι φορές φόρτισης διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το υπόλοιπο μπαταρίας.
Θερμοκρασίες λειτουργίας:	5 – 40 °C

- Το μέγεθος, το βάρος και ο αριθμός λήψεων που είναι διαθέσιμα βασίζεται στις οδηγίες μέτρησης του Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- Κάτω από ορισμένες συνθήκες λήψης, ο αριθμός λήψεων και ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι μικρότερα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
- Αριθμός λήψεων/χρόνο με πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Ευρετήριο

Αγγλικοί χαρακτήρες

A

AF Αφής 88
Αν (κατάσταση λήψης) 93

B

Bluetooth 132

C

C (κατάσταση λήψης) 100
Camera Connect 133
CameraWindow 175
CANON IMAGE GATEWAY 145

D

DPOF 181

I

ISO speed 74

M

M (κατάσταση λήψης) 93

P

P (κατάσταση λήψης) 72

R

RAW 48

S

Servo AF 86
Story Highlights 128

T

Tv (κατάσταση λήψης) 92

W

Wi-Fi 132

Ελληνικοί χαρακτήρες

A

Αγαπημένα 118
Ακροδέκτης 172, 177
Αλλαγή Μεγέθους Εικόνων 120
Αναζήτηση 107
Αναλογίες 47
Αντιμετώπιση Προβλημάτων 185
Αξεσουάρ 171
Αποεστίαση φόντου
(κατάσταση λήψης) 59
Αποθήκευση Εικόνων
σε Υπολογιστή 176
Αποστολή εικόνων 150
Αποστολή εικόνων
σε smartphone 133
Αποστολή εικόνων σε
άλλη μηχανή 150
Αποστολή εικόνων
σε Υπηρεσίες Web 145
Αριθμ. αρχείων 161
Αστέρια (κατάσταση λήψης) 60
Έναστρο τοπίο
(κατάσταση λήψης) 62
Ίχνη αστεριών
(κατάσταση λήψης) 62
Ταινία time-lapse αστεριών
(κατάσταση λήψης) 63
Ασύρματα χαρακτηριστικά 132
Αυτόματη κατάσταση
(κατάσταση λήψης) 22, 33
Αυτόματος Βελτιστοποιητής
Φωτισμού 76
Αφή 17

Γ

Γεωσήμανση Εικόνων 156
Γλώσσα οθόνης 21
Γρήγορη Μετάβαση 109

Δ

Δακτύλιος ελέγχου 97
Δημιουργικά Φίλτρα 122
Διαγραφή 115
Διαγραφή Όλων 115
Διαδοχική Προβολή 112
Διαμόρφωση φωτογραφικού
λευκώματος 183
Διόρθωση Κόκκινων Ματιών 123

Ε

Εγγραφόμενα pixels
(μέγεθος εικόνας) 47
Εικόνες
Διαγραφή 115
Προβολή/αναπαραγωγή
→ Προβολή/αναπαραγωγή
Προστασία 113
Χρόνος εμφάνισης 52
Έκθεση
Διόρθωση 73
Κλειδωμά AE 73
Κλειδωμά FE 90
Εκτύπωση 177
Ελαφρό φλουτάρισμα
(κατάσταση λήψης) 59
Έλεγχος εστίασης 112
Ένδειξη 31, 52
Ενέργειες αφής 119
Εξ αποστάσεως λήψη
ζωντανής προβολής 156
Εξειδικευμένη ισορροπία λευκού 77
Εξοικονόμηση ρεύματος 26
Επαναφορά Όλων 169

Επεξεργασία

Διόρθωση Κόκκινων Ματιών 123
Επεξεργασία εικόνων RAW 124
Επεξεργασία ή διαγραφή
πληροφοριών σύνδεσης 158
Επιλογή Προσώπου 87
Εστίαση
AF Αφής 88
Servo AF 86
Κλειδωμά AF 88
Κορύφωση MF 83
Πλαίσιο AF 84
Εύρος Εστίασης
Κοντινή Λήψη 81
Χειροκίνητη εστίαση 82
Εφέ ευρείας γωνίας
(κατάσταση λήψης) 56
Εφέ ζωγραφιάς με νερομπογιές
(κατάσταση λήψης) 57
Εφέ κάμερας παιχνιδιού
(κατάσταση λήψης) 58
Εφέ μινιατούρας
(κατάσταση λήψης) 57
Εφέ Τέχνη-έντονο
(κατάσταση λήψης) 57
Z
Ζουμ 22, 34, 39, 40
H
Ηλεκτρονικό επίπεδο 50
Ημερομηνία/ώρα
Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας 21
Ρυθμίσεις 20
Φόρτιση 21
Χρονική Ζώνη 165
Ήχοι 166

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση / Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



I

Ιμάντας 2, 18
Ιμάντας Καρπού → Ιμάντας
Ισορροπία Λευκού (χρώμα) 77
Ισχύς 171
→ Συστοιχία μπαταριών,
→ Φορτιστής Συστοιχίας Μπαταριών

K

Καλώδιο HDMI 172
Κάρτες μνήμης 2
Χρόνος εγγραφής 212
Κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC
→ Κάρτες μνήμης
Κλειδωμά AE 73
Κλειδωμά FE 90
Κλειδωμά AF 88
Κλειδωμά εστίασης 84
Κλείστρο Αφής 42
Κοκκώδες ασπρόμαυρο
(κατάσταση λήψης) 60
Κοντινή Λήψη (εύρος εστίασης) 81

A

Λειτουργία Eco 164
Λειτουργία σημείου πρόσβασης
μηχανής 139
Λήψη
Ημερομηνία/ώρα λήψης
→ Ημερομηνία/ώρα
Πληροφορίες λήψης 98, 192
Λήψη Έκθεση:Αυτ.ΟΡΘΤ 75
Λογισμικό
Αποθήκευση Εικόνων
σε Υπολογιστή 176
Εγκατάσταση 140, 176

M

Μεγάλο δυναμικό εύρος
(κατάσταση λήψης) 55
Μεγεθυσμένη προβολή 111
Μέθοδος AF 84
Μέθοδος Φωτομέτρησης 73
Μείωση θορύβου υψηλής
ταχύτητας ISO 75
Μενού
Βασικές Λειτουργίες Μηχανής 29
Πίνακας 195
Μενού Ταχείας Ρύθμισης
Πίνακας 197
Μετατόπιση (κατάσταση λήψης) 55
Μηνύματα σφάλματος 189
Μηχανή
Επαναφορά Όλων 169
Μπαταρίες → Ημερομηνία/ώρα
(Μπαταρία Ημερομηνίας/Ωρας)

N

Νυχτερινή σκηνή χωρίς τρίποδο
(κατάσταση λήψης) 54

O

Οθόνι
Γλώσσα οθόνης 21
Εικονίδια 192, 193
Μενού → Μενού Ταχείας
Ρύθμισης, μενού
Οριοθέτησης εστίασης 83

P

Πάνελ οθόνης αφής 17
Περιεχόμενα συσκευασίας 2
Περιστροφή 117
Πλαίσια AF 84
Πλέγμα 98

Πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας
Δακτυλίου 97
Ποιότητα εικ → Συμπύεση
Πορτραίτο (κατάσταση λήψης) 53
Προβολή 23

Αναζήτηση εικόνας 107
Γρήγορη Μετάβαση 109
Διαδοχική Προβολή 112
Μεγεθυσμένη προβολή 111
Προβολή Ευρετηρίου 107
Προβολή μεμονωμένων
εικόνων 23
Προβολή τηλεόρασης 172
Προβολή/αναπαραγωγή
→ Προβολή/αναπαραγωγή
Προβολή τηλεόρασης 172
Πρόγραμμα AE 72
Προεπιλ. → Επαναφορά όλων
Προστασία 113
Πυροτεχνήματα
(κατάσταση λήψης) 54

P

Ρολόι 32

C

Σταθεροποίηση εικόνας 51, 91
Στάνταρ (κατάσταση ταινίας) 67
Στυλ εικόνων 79
Συγχρονισμός εικόνων 153
Συμπύεση 47
Σύνδεση μέσω σημείου
πρόσβασης 141
Συνεχής λήψη 38, 42
Σύντομα κλιπ (κατάσταση ταινίας) 69
Σύρσιμο 17

Συστοιχία μπαταριών
Εξοικονόμηση ρεύματος 26
Επίπεδο 192
Λειτουργία Eco 164
Φόρτιση 18

T

Ταινία παρέλευσης χρόνου
(κατάσταση ταινίας) 69
Ταινίες
Επεξεργασία 126
Χρόνος εγγραφής 212
Ταινίες iFrame (κατάσταση ταινίας) 71
Ταυτότητα προσώπου 43

F

Φίλτρο ND 76
Φίλτρο Ανέμου 36
Φλας
Ον 89
Απενεργοποίηση του φλας 89
Αργός συγχρονισμός 89
Διόρθωση έκθεσης με φλας 90

X

Χειροκίνητη (κατάσταση ταινίας) 95
Χρήση της μηχανής
στο εξωτερικό 165
Χρονική Ζώνη 165
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 40
Προσαρμογή του Χρονομέτρου
Αυτο-φωτογράφισης 41
Χρονόμετρο 2 δευτ. 41
Χρώμα (ισορροπία λευκού) 77

Y

Ψηφιακό ζουμ 39
Ψηφιακός μετατροπέας τηλεφακού 84

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Προφυλάξεις για ασύρματα χαρακτηριστικά (Wi-Fi, Bluetooth ή άλλα)

- Χώρες και Περιοχές που Επιτρέπουν τη Χρήση Ασύρματων Χαρακτηριστικών
 - Η χρήση ασύρματων λειτουργιών απαγορεύεται σε κάποιες χώρες και περιοχές. Η παράνομη χρήση ενδέχεται να τιμωρείται σύμφωνα με τους εθνικούς ή τους τοπικούς κανονισμούς. Προς αποφυγή παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τις ασύρματες λειτουργίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Canon για να ελέγξετε τα σημεία, στα οποία επιτρέπεται η χρήση του.
- Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι η Canon δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Οποιοδήποτε από τα παρακάτω ενδέχεται να επιφέρει νομικές κυρώσεις:
 - Τροποποίηση ή μετατροπή του προϊόντος
 - Αφαίρεση των ετικετών πιστοποίησης από το προϊόν
- Προτού εξαχθούν προϊόντα ή τεχνολογίες στη μηχανή που ρυθμίζονται από την Πράξη περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου (που περιλαμβάνει τη μεταφορά τους εκτός της Ιαπωνίας ή την παρουσίασή τους σε μη κατοίκους στην Ιαπωνία), μπορεί να απαιτείται άδεια εξαγωγής ή συναλλαγής υπηρεσιών από την ιαπωνική κυβέρνηση.
- Επειδή το προϊόν περιλαμβάνει στοιχεία κρυπτοθέτησης της Αμερικής, υπάγεται στους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. και απαγορεύεται η εξαγωγή του ή η μεταφορά του σε χώρα, η οποία έχει ασκήσει αποκλεισμό συναλλαγών με τις Η.Π.Α.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε σημειώσεις των ρυθμίσεων Wi-Fi, τις οποίες χρησιμοποιείτε. Οι ρυθμίσεις ασύρματου που έχουν αποθηκευτεί στο προϊόν μπορεί να αλλάξουν ή να διαγραφούν λόγω εσφαλμένης λειτουργίας του προϊόντος, επίδρασης ραδιοκυμάτων ή στατικού ηλεκτρισμού ή λόγω ατυχήματος ή δυσλειτουργίας. Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες ή απώλεια των εσόδων που οφείλονται σε υποβάθμιση ή εξαφάνιση του περιεχομένου.
- Όταν μεταφέρετε την ιδιοκτησία, απορρίπτετε το προϊόν ή το στέλνετε για επισκευή, επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ασύρματες ρυθμίσεις διαγράφοντας τυχόν ρυθμίσεις που έχετε εισαγάγει.

- Η Canon δεν πρόκειται να προβεί σε αποζημίωση για βλάβες που οφείλονται σε απώλεια ή κλοπή του προϊόντος. Η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή απώλεια που οφείλονται σε αναρμόδια πρόσβαση ή χρήση των συσκευών στόχο που έχουν εγγραφεί σε αυτό το προϊόν λόγω της απώλειας ή της κλοπής του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν με τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου αυτού του προϊόντος στα πλαίσια των οδηγιών που αναφέρονται μέσα στο εγχειρίδιο αυτό. Η Canon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή απώλεια, σε περίπτωση που τόσο η λειτουργία όσο και το προϊόν χρησιμοποιηθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου του προϊόντος αυτού κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η χρήση της λειτουργίας του ασύρματου κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των εν λόγω συσκευών.

Προφυλάξεις για Παρεμβολές Ραδιοκυμάτων

- Το προϊόν αυτό ενδέχεται να υποστεί παρεμβολές από άλλες συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν ραδιοκύματα. Για να αποφύγετε την παρεμβολή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν όσο πιο μακριά γίνεται από τέτοιου είδους συσκευές ή αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση των συσκευών με το προϊόν αυτό.

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Επειδή το Wi-Fi χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τη μεταβίβαση σημάτων, απαιτούνται πιο αυστηρές προφυλάξεις ασφάλειας από ότι κατά τη χρήση ενός καλωδίου LAN. Έχετε κατά νου τα παρακάτω σημεία κατά τη χρήση του Wi-Fi.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tv, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



- Χρησιμοποιήστε μόνο τα δίκτυα, τα οποία είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε.
Το προϊόν αυτό πραγματοποιεί αναζήτηση για δίκτυα Wi-Fi που βρίσκονται κοντά του και εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης πάνω στην οθόνη. Ενδέχεται να εμφανιστούν και τα δίκτυα (άγνωστα δίκτυα), τα οποία δεν είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, η απόπειρα σύνδεσης ή χρήσης των δικτύων αυτών μπορεί να θεωρηθεί ως αναρμόδια πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα δίκτυα, τα οποία είσατε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε και μην προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε άλλα άγνωστα δίκτυα.

Μπορεί να προκύψουν τα παρακάτω προβλήματα, σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις ασφάλειας δεν έχουν καθοριστεί σωστά.

- Παρακολούθηση μετάδοσης
Τρίτα μέρη με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να παρακολουθούν τις μεταδόσεις Wi-Fi και ενδέχεται να προσπαθήσουν να πάρουν τα δεδομένα που αποστέλλονται.
- Αναρμόδια πρόσβαση σε δίκτυο
Τρίτα μέρη με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να προσπαθήσουν να αποκτήσουν αναρμόδια πρόσβαση στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε για να υποκλέψουν, να τροποποιήσουν ή να καταστρέψουν πληροφορίες. Επίσης μπορείτε να πέσετε θύμα άλλων ειδών αναρμόδιας πρόσβασης, όπως είναι η μεταμφίηση (κατά την οποία κάποιος χρησιμοποιεί μια ταυτότητα με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες, για τις οποίες δεν είναι εξουσιοδοτημένος) ή οι επιθέσεις εφαιτηρίου (κατά τις οποίες κάποιος αποκτά αναρμόδια πρόσβαση στο δίκτυό σας και το χρησιμοποιεί ως εφαιτήριο για να καλύψει τα ίχνη του κατά τη διεύθυνση σε άλλα συστήματα).

Για να αποφύγετε την εμφάνιση αυτών των ειδών των προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει σωστά το δίκτυο Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi της μηχανής αυτής, έχοντας επίγνωση της ασφάλειας για το Wi-Fi και της αντιστάθμισης κινδύνου και της άνεσης κατά τη ρύθμιση των ρυθμίσεων ασφάλειας.

Λογισμικό τρίτων

- expat.h
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Προσωπικές πληροφορίες και προφυλάξεις ασφαλείας

Εάν προσωπικές πληροφορίες ή/και ρυθμίσεις ασφαλείας Wi-Fi, όπως κωδικοί πρόσβασης κ.λπ., έχουν αποθηκευτεί στη μηχανή, να έχετε κατά νου ότι αυτές οι πληροφορίες και ρυθμίσεις συνεχίζουν να παραμένουν στη μηχανή. Κατά τη μεταβίβαση της μηχανής σε άλλο πρόσωπο, απόρριψη αυτής ή την αποστολή της για επισκευή, φροντίστε να λάβετε τα ακόλουθα μέτρα για να αποτρέψετε τη διαρροή αυτών των πληροφοριών και ρυθμίσεων.

- Διαγράψτε καταχωρημένες προσωπικές πληροφορίες επιλέγοντας [Διαγραφή πληρ] Ρυθμίσεις ταυτότητας προσώπων.
- Διαγράψτε καταχωρημένες πληροφορίες ασφαλείας Wi-Fi επιλέγοντας [Επαναφορά ρυθμίσεων] στις ρυθμίσεις Wi-Fi.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Tn, Av, M και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξεσουάρ

Παράρτημα

Ευρετήριο



Εμπορικά σήματα και άδειες

- Τα Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
 - Τα Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., εγγεγραμμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
 - Τα App Store, iPhone και iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
 - Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
 - Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.
 - Το λογότυπο iFrame και το σύμβολο iFrame είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
 - Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ και Wi-Fi Protected Setup™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
 - Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Canon Inc. διέπεται από άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
 - Η σήμανση N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
 - Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 - Αυτή η συσκευή υποστηρίζει την τεχνολογία exFAT, η οποία παρέχεται κατόπιν αδειάς από τη Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Η σημείωση εμφανίζεται στα Αγγλικά όπως απαιτείται.

Αποκήρυξη

- Απαγορεύεται η αναρμόδια αναπαραγωγή του παρόντος οδηγού.
- Όλες οι μετρήσεις βασίζονται στα πρότυπα δοκιμών της Canon.
- Οι πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση είναι οι προδιαγραφές προϊόντος και η εμφάνιση.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από αυτά του προϊόντος.
- Παρά των παραπάνω στοιχείων, η Canon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για όποια απώλεια που οφείλεται από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Πριν από τη χρήση

Βασικό Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο για Προχωρημένους

Βασικές Λειτουργίες Μηχανής

Αυτόματη Κατάσταση /
Υβριδική Αυτόματη κατάσταση

Άλλες Καταστάσεις Λήψης

Κατάσταση P

Κατάσταση Τν, Αν, Μ και C

Κατάσταση αναπαραγωγής

Ασύρματα χαρακτηριστικά

Μενού Ρυθμίσεων

Αξισούαρ

Παράρτημα

Ευρετήριο

