




PowerShot SX730 HS

SLOVENSKY

Užívateľská príručka k fotoaparátu

- Pred použitím fotoaparátu si prečítajte túto príručku vrátane časti „Bezpečnostné pokyny“ (14).
 - Prečítaním tejto príručky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu.
 - Príručku skladujte na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli používať aj v budúcnosti.
- Kliknutím na tlačidlá vpravo dole získate prístup k ďalším stranám.
 -  : nasledujúca strana
 -  : predchádzajúca strana
 -  : strana pred kliknutím na prepojenie
 - Ak chcete prejsť na začiatok kapitoly, kliknite na jej názov napravo.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Pred prvým použitím

Úvodné informácie

Obsah balenia


Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu.



Fotoaparát



Batéria
NB-13L*



Nabíjačka
CB-2LHE



Prídržný remeň

* Z batérie neodlepujte lepiaci obal.

- S fotoaparátom sa dodávajú aj tlačené materiály.
- S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta (📖2).

Kompatibilné pamäťové karty

Možno používať nasledujúce pamäťové karty (predávajú sa samostatne) bez ohľadu na ich kapacitu.

- Pamäťové karty SD*¹
- Pamäťové karty SDHC*^{1*2}
- Pamäťové karty SDXC*^{1*2}



*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia s fotoaparátom fungovať.

*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Úvodné poznámky a právne informácie

- Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia, pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
- Ak používateľ neoprávnené fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva, dokonca aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
- Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákaznickej podpore spoločnosti Canon nájdete v záručných informáciách dodaných so správou používateľských príručiek k fotoaparátu.
- Hoci sa displej (monitor) vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo čierne bodky. Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávanie snímky.
- Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje poškodenie.

Pravidlá používané v tejto príručke

- Ikony používané v tejto príručke zastupujú príslušné tlačidlá a voľiče fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré sa podobajú.
- Ikony zastupujú nasledujúce tlačidlá a ovládacie prvky fotoaparátu. Čísla v zátvorkách označujú čísla príslušných ovládacích prvkov v časti „Názvy častí“ (14).
 - [▲] Tlačidlo Nahor (12) na zadnej strane
 - [◀] Tlačidlo Doľava (8) na zadnej strane
 - [▶] Tlačidlo Doprava (13) na zadnej strane
 - [▼] Tlačidlo Nadol (15) na zadnej strane
 - [⊙] Ovládač (7) na zadnej strane
- Režimy snímania, ikony a texty zobrazované na displeji sú označené zátvorkami.
- ⓘ: dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať
- 📌: poznámky a tipy na odborné používanie fotoaparátu
- 📖 xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto prípade znaky „xx“ predstavujú číslo strany)
- Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia fotoaparátu.
- Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty jednoducho označujú ako „pamäťová karta“.
- Symboly „▶ Fotografie“ a „▶ Videosekvencie“ pod nadpismi uvádzajú, ako sa funkcia používa – či na zhotovovanie fotografií alebo videosekvencií.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení


Príslušenstvo

Dotatok

Register




Názvy častí

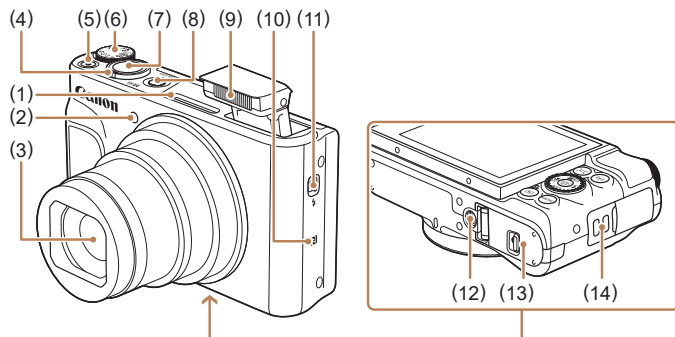

- | | |
|---|--|
| (1) Mikrofón | (5) Tlačidlo videosekvencií |
| (2) výbojka | (6) Otočný volič režimov |
| (3) Objektív | (7) Tlačidlo spúšte |
| (4) Páčka zoomu | (8) Tlačidlo ON/OFF |
| Snímanie: [] (priblíženie teleobjektívom)/ [] (širokouhlá poloha transfokátora) | (9) Flash/Blesk |
| Prehrávanie: [] (zväčšenie)/ [] (zoznam) | (10) [N] (Značka N)* |
| | (11) Prepínač [] (vyklopenie blesku) |
| | (12) Závit pre stavít |
| | (13) Kryt pamätevej karty/kryt batérií |
| | (14) Upevňovací prvok remienka |

* Používa sa s funkciami NFC (115).

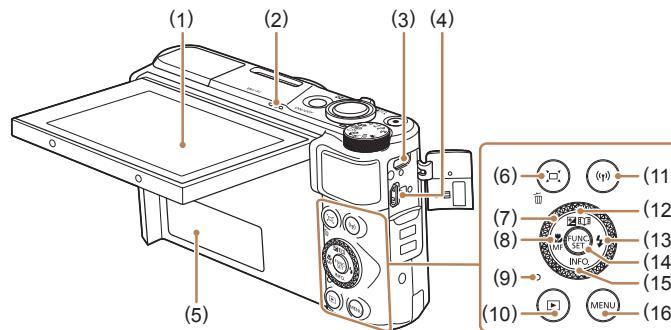

- | | |
|--|--|
| (1) Displej (monitor) | (9) Indikátor |
| (2) Reproduktor | (10) Tlačidlo [] (prehrávanie) |
| (3) Konektor DIGITAL | (11) Tlačidlo [] (Wi-Fi) |
| (4) Konektor HDMI™ | (12) Tlačidlo [] (korekcia expozície)/ [] (Story Highlights)/Nahor |
| (5) Sériové číslo (číslo na tele) | (13) Tlačidlo [] (blesk)/Doprava |
| (6) Tlačidlo [] (rám pri komponovaní – vyhľadávanie)/ [] (vymazanie jednej snímky) | (14) Tlačidlo FUNC. (funkcia)/SET |
| (7) Ovládač | (15) Tlačidlo [INFO, (informácie)]/Nadol |
| (8) Tlačidlo [] (makrosnímky)/ [MF (manuálne zaostrovanie)]/Dofava | (16) Tlačidlo [MENU] |



- Otáčaním ovládača môžete vykonať väčšinu operácií, ktoré môžete vykonať pomocou tlačidiel [] [] [] [], ako sú napríklad výber položiek a prepínanie snímok.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Obsah

Pred prvým použitím

Úvodné informácie	2
Obsah balenia	2
Kompatibilné pamäťové karty.....	2
Úvodné poznámky a právne informácie	3
Pravidlá používané v tejto príručke	3
Názvy častí.....	4
Často používané funkcie fotoaparátu.....	12
Bezpečnostné pokyny	14

Základná príručka

Základné funkcie	17
Úvodné prípravy	17
Pripevnenie remienka.....	17
Držanie fotoaparátu.....	17
Nabíjanie batérie	18
Vloženie batérie a pamäťovej karty	18
Vybratie batérie a pamäťovej karty.....	19
Nastavenie dátumu a času	19
Zmena dátumu a času.....	20
Jazyk zobrazenia.....	21
Otestovanie fotoaparátu	21
Snímanie (režim Smart Auto)	21
Prezeranie	23
Vymazávanie snímok	24

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu	25
Zapnutie a vypnutie	25
Funkcie úspory energie (automatické vypnutie).....	26
Funkcia úspory energie v režime snímania	26
Funkcia úspory energie v režime prehrávania	26
Tlačidlo spúšte	26
Režimy snímania.....	27
Možnosti obrazoviek snímania	27
Nastavenie uhla displeja	28
Používanie ponuky FUNC.....	28
Používanie obrazovky s ponukou.....	29
Klávesnica na displeji.....	30
Stav indikátora.....	31
Hodiny	32
Automatický režim/hybridný automatický režim	33
Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom	33
Snímanie (režim Smart Auto)	33
Snímanie v hybridnom automatickom režime.....	35
Prehrávanie krátkych videosekvencií	36
Fotografie a videosekvencie.....	36
Fotografie	36
Videosekvencie	36
Ikony motívov	37
Motívy sériového snímania.....	38
Ikony stabilizácie obrazu	38
Rámy na displeji	39
Často používané užitočné funkcie.....	39
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom).....	39

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov po manuálnom priblížení (rám pri komponovaní – vyhľadávanie).....	40
Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu.....	40
Úprava veľkosti zobrazenia konštantnej veľkosti tváre	41
Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov s automatickým priblížením (pomoc pri vyhľadávaní)	42
Pridanie označenia dátumom	42
Používanie samospúšte	43
Používanie samospúšte na zabránenie chveniu fotoaparátu	44
Prispôbenie samospúšte	44
Sériové snímání.....	44
Zobrazenie snímok počas prehrávania	45
Používanie režimu identifikácie tváre	45
Osobné informácie	45
Uloženie informácií na identifikáciu tváre	46
Snímání	47
Kontrola a úprava uložených informácií	47
Prepísanie a pridanie údajov o tvári	48
Vymazanie zaregistrovaných údajov	49
Funkcie prispôbenia snímok	50
Zmena pomeru strán	50
Zmena počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky).....	50
Pokyny na výber nastavenia rozlíšenia pri zaznamenávaní na základe veľkosti papiera (pre snímky s pomerom strán 4 : 3)	50
Oprava zelenkavých oblastí snímky spôsobených ortuťovými výbojkami.....	51
Zmena kvality snímok videosekvencie	51
Užitočné funkcie snímání	52
Zobrazenie mriežky	52
Vypnutie automatického vyrovnávania	52

Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu	53
Vypnutie stabilizácie obrazu	53
Záznam videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti, aká sa zobrazí pred snímáním	53
Prispôbenie ovládania fotoaparátu	54
Zabránenie zapnutiu pomocného reflektora AF.....	54
Zabránenie zapnutiu výbojky redukcie červených očí	54
Zmena štýlu zobrazenia snímky po jej zhotovení.....	55
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení	55
Zmena obrazovky zobrazenej po snímání	55

Ďalšie režimy snímání..... 56

Automatické použitie efektov (kreatívny záber).....	56
Vychutnávanie si rôznych snímok z každého záberu	56
Výber efektov	57
Zaznamenávanie videosekvencií s rôznymi efektmi	57
Prehrávanie videosekvencií s kreatívnymi zábermi	57
Snímání vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach (autoportrét).....	58
Pohybujúce sa objekty (šport)	59
Špeciálne motívy	59
Používanie špeciálnych efektov	60
Snímání použitím efektu vyhladenia pokožky (režim Hladká pokožka).....	61
Snímání pomocou efektu objektívov fish-eye (efekt rybieho oka).....	61
Zábery podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry).....	62
Rýchlosť a odhadovaný čas prehrávania (minútové videoklipy).....	62
Snímání použitím efektu hračkárskeho fotoaparátu (efekt hračkárskeho fotoaparátu).....	63

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register




Snímanie použitím efektu jemného zaostrenia.....	63
Snímanie v monochromatickom režime	64
Špeciálne režimy na iné účely.....	64
Automatické snímanie po rozpoznaní tváre (inteligentná spúšť).....	64
Automatické snímanie po rozpoznaní úsmevu (režim Úsmev).....	64
Automatické snímanie po rozpoznaní žmurknutia (režim Samospúšť s detekciou žmurknutia).....	65
Automatické snímanie po rozpoznaní novej osoby (režim Samospúšť s detekciou tváre).....	66
Záznam rôznych videosekvencií	67
Zaznamenávanie videosekvencií v štandardnom režime.....	67
Snímanie videosekvencií s plynulejším pohybom	67
Zapamätanie alebo zmena jasu snímky	67
Vypnutie automatického dlhého času uzávierky.....	68
Korekcia silného chvenia fotoaparátu	68
Nastavenia zvuku	68
Vypnutie zvukového filtra pre veterné podmienky	68
Používanie tmiča	68
Zaznamenávanie videosekvencií v režime krátkeho videoklipu.....	69
Efekty prehrávania	69

Režim P 70

Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície (režim [P]).....	70
Jas snímky (expozícia).....	71
Úprava jasu snímky (korekcia expozície).....	71
Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE).....	71
Zmena spôsobu merania.....	71
Zmena citlivosti ISO.....	72
Úprava jasu snímky (inteligentný kontrast).....	72

Farby na snímke.....	73
Zachytávanie prirodzených farieb (vyváženie bielej farby).....	73
Vlastné vyváženie bielej farby	73
Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)	73
Prispôsobenie farieb.....	74
Rozsah pri snímaní a zaostrovanie	75
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)	75
Snímanie v režime manuálneho zaostrovania.....	75
Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF)	76
Digitálny telekonvertor	77
Zmena režimu rámu AF	77
Center/Stred	77
Režim AiAF s detekciou tváre	77
Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF) ...	78
Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania	79
Zmena nastavenia zaostrenia	79
Snímanie pomocou pamäte AF	80
Sériové snímanie, kým fotoaparát zaostruje na objekt.....	80
Flash/Blesk.....	81
Zmena režimu blesku	81
Auto/Automaticky	81
On/Zap.	81
Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky	81
Off/Vyp.....	81
Úprava korekcie expozície blesku	82
Snímanie pomocou pamäte FE	82
Ďalšie nastavenia	83
Zmena kompresného pomeru (kvality snímok)	83
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu	83

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Režimy Tv, Av a M	84
Presné časy uzávierky (režim [Tv])	84
Presné hodnoty clony (režim [Av])	85
Presné časy uzávierky a hodnoty clony (režim [M])	85
Úprava výkonu blesku	86
Režim prehrávania	87
Prezeranie	87
Prepínanie medzi režimami zobrazenia	88
Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované	
časti snímky).....	89
Histogram	89
Obrazovka s informáciami systému GPS.....	89
Prezeranie krátkych videosekvencií zaznamenaných	
v režime kreatívnych záberov (videosekvencie s kreatívnymi	
zábermi).....	89
Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených pri snímaní	
fotografií (krátke videosekvencie).....	90
Prezeranie podľa dátumu	90
Kontrola osôb detegovaných funkciou Identifikácia tváre.....	90
Prehľadávanie a filtrovanie snímok	91
Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname.....	91
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným	
podmienkam	91
Zobrazovanie jednotlivých snímok v skupine	92
Úprava informácií na identifikáciu tváre	93
Zmena mien.....	93
Vymazávanie mien	93
Možnosti prezerania snímok	94
Približovanie snímok.....	94
Zobrazovanie prezentácií	94
Zmena nastavení prezentácie	95

Automatické prehrávanie súvisiacich snímok	
(inteligentný náhodný výber)	95
Ochrana snímok	96
Pomocou ponuky	96
Výber jednotlivých snímok.....	96
Výber rozsahu	97
Ochrana všetkých snímok naraz	97
Vymazanie celej ochrany naraz.....	97
Vymazávanie snímok	98
Vymazanie viacerých snímok naraz	98
Voľba spôsobu výberu	98
Výber jednotlivých snímok.....	99
Výber rozsahu	99
Určenie všetkých snímok naraz	99
Otáčanie snímok	100
Pomocou ponuky	100
Vypnutie automatického otáčania.....	100
Označovanie snímok ako obľúbených položiek	101
Pomocou ponuky	101
Úprava fotografií.....	102
Zmena veľkosti snímok.....	102
Cropping/Orezanie	102
Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)	103
Úprava jasů snímky (inteligentný kontrast).....	104
Korekcia červených očí	104
Úprava videosekvencií	105
Zmenšenie veľkosti súborov	106
Vymazávanie kapitol videosekvencií	106
Prezeranie albumov (Story Highlights).....	107
Výber motívov pre albumy.....	107
Pridávanie hudby na pozadí do albumov	108
Vytváranie vlastných albumov	109

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Kombinovanie krátkych videoklipov	111
Bezdrôtové funkcie	112
Dostupné bezdrôtové funkcie	112
Používanie funkcií Wi-Fi	112
Používanie funkcií Bluetooth®	112
Odosielanie snímok do telefónu smartphone	113
Prenos snímok do telefónu smartphone podporujúceho funkciu Bluetooth	113
Prenos snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC	115
Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania	115
Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát v režime prehrávania	117
Pridanie telefónu smartphone pomocou ponuky pripojenia Wi-Fi	117
Používanie iného prístupového bodu	119
Predchádzajúce prístupové body	120
Ukladanie snímok v počítači	120
Príprava na registráciu počítača	120
Inštalácia aplikácie CameraWindow	120
Konfigurácia počítača na pripojenie Wi-Fi (iba systém Windows)	121
Ukladanie snímok v pripojenom počítači	121
Kontrola kompatibility prístupového bodu	121
Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS	122
Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname	124
Predchádzajúce prístupové body	125

Odosielanie snímok do zaregistrovanej webovej služby	125
Registrácia webových služieb	125
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY	126
Registrácia iných webových služieb	127
Odovzdávanie snímok do webových služieb	128
Bezdrôtová tlač snímok z pripojenej tlačiarne	129
Odosielanie snímok do iného fotoaparátu	130
Možnosti odosielania snímok	132
Odosielanie viacerých snímok	132
Výber rozsahu	132
Odosielanie obľúbených snímok	132
Poznámky k odosielaniu snímok	133
Výber počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)	133
Pridávanie komentárov	133
Automatické odosielanie snímok (Image Sync)	134
Úvodné prípravy	134
Príprava fotoaparátu	134
Príprava počítača	135
Odosielanie snímok	135
Prezeranie snímok odoslaných prostredníctvom synchronizácie snímok v telefóne smartphone	136
Zobrazovanie snímok uložených vo fotoaparáte a diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou telefónu smartphone	136
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania	136
Ovládanie fotoaparátu na diaľku z telefónu smartphone	138
Ovládanie fotoaparátu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi	138
Ovládanie fotoaparátu prostredníctvom pripojenia Bluetooth	138


Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Úprava alebo vymazanie nastavení pripojenia Wi-Fi	139
Úprava informácií o pripojení.....	139
Zmena prezývky zariadenia	140
Vymazanie informácií o pripojení	140
Určenie snímok, ktoré možno zobraziť v telefóne smartphone	140
Zmena prezývky fotoaparátu	141
Obnovenie predvolených nastavení Wi-Fi.....	141
Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných prostredníctvom rozhrania Bluetooth	142
Ponuka nastavení.....	143
Úprava základných funkcií fotoaparátu	143
Stišenie prevádzkových zvukov fotoaparátu	143
Nastavenie hlasitosti.....	144
Skrytie rád a tipov.....	144
Dátum a čas	144
Svetový čas	144
Časovanie zasunutia objektívu.....	145
Používanie ekologického režimu	145
Nastavenie úspory energie.....	145
Jas displeja.....	145
Skrytie úvodnej obrazovky.....	146
Formátovanie pamäťových kariet.....	146
Formátovanie na nízkej úrovni	147
File Numbering/Číslovanie súborov.....	147
Ukladanie snímok podľa dátumu	148
Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek	148
Kontrola certifikačných značiek	148
Jazyk zobrazenia.....	148
Úprava ďalších nastavení.....	148

Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu	149
Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu	149
Obnovenie predvolených nastavení jednotlivých funkcií.....	149
Príslušenstvo.....	150
Mapa systému	150
Voliteľné príslušenstvo	151
Zdroje napájania.....	151
Ďalšie príslušenstvo	152
Tlačiarne.....	152
Ukladací priestor pre fotografie a videosekvencie.....	152
Používanie voliteľného príslušenstva	152
Prehrávanie na televíznej obrazovke	152
Prehrávanie na televíznej obrazovke s vysokým rozlíšením	152
Vloženie a nabíjanie batérie	153
Používanie počítača na nabíjanie batérie	154
Používanie softvéru.....	155
Káblové pripojenie k počítaču.....	155
Kontrola počítačového prostredia.....	155
Inštalácia softvéru	155
Ukladanie snímok v počítači.....	155
Tlač snímok	157
Jednoduchá tlač	157
Konfigurácia nastavení tlače	158
Orezanie snímok pred tlačou	158
Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou.....	159
Dostupné možnosti rozloženia	159
Tlač fotografií na doklady	159
Tlač scén z videosekvencií.....	160
Možnosti tlače videosekvencií.....	160

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)	160
Konfigurácia nastavení tlače	160
Nastavenie tlače jednotlivých snímok	161
Nastavenie tlače rozsahu snímok	162
Nastavenie tlače všetkých snímok	162
Vymazanie všetkých snímok zo zoznamu tlače	162
Tlač snímok pridaných do zoznamu tlače (DPOF)	162
Pridávanie snímok do albumu	163
Voľba spôsobu výberu	163
Pridávanie jednotlivých snímok	163
Pridanie všetkých snímok do albumu	163
Odstránenie všetkých snímok z albumu	163

Dodatok..... 164

Odstraňovanie problémov	164
Hlásenia na displeji	168
Informácie na displeji.....	170
Snímanie (obrazovka s informáciami)	170
Úroveň batérií	170
Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)	171
Súhrnné informácie o ovládacom paneli videosekvencií.....	171
Tabuľky funkcií a ponúk.....	172
Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania	172
Ponuka FUNC	173
Karta snímania	175
Karta nastavení	179
Karta prehrávania.....	179
Karta Print/Tlačiť.....	180
Režim prehrávania – ponuka FUNC.....	180
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii.....	180

Technické parametre.....	181
Obrazový snímač	181
Objektív	181
Uzávierka.....	181
Clona	181
Flash/Blesk.....	181
Monitor.....	182
Snímanie	182
Záznam.....	182
Napájanie	183
Rozhranie	183
Prevádzkové prostredie.....	183
Rozmery (podľa pokynov asociácie CIPA)	183
Hmotnosť (podľa pokynov asociácie CIPA).....	184
Batéria NB-13L	184
Nabíjačka CB-2LHE	184
Kompaktný sieťový adaptér CA-DC30E	184
Register	185
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie (Wi-Fi, Bluetooth alebo iné).....	187
Opatrenia súvisiace s rušením rádiovými vlnami	187
Bezpečnostné opatrenia.....	187
Softvér od tretích strán	188
Osobné informácie a bezpečnostné opatrenia	189
Ochranné známky a licencie	189
Prehlásenie	189

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Často používané funkcie fotoaparátu

Snímanie

- Používanie nastavení určených fotoaparátom (automatický režim, hybridný automatický režim)
 - [33](#), [35](#)
- Zobrazenie rôznych efektov použitých na jednotlivé zábery pomocou nastavení určených fotoaparátom (režim kreatívnych záberov)
 - [56](#)
- Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach (autoportrét)
 - [58](#)

Zhotovovanie dobrých záberov ľudí



Portréty
([59](#))

Snímanie špeciálnych motívov



Šport
([59](#))



Nočné motívy
([59](#))



Málo svetla
([59](#))



Ohňostroj
([59](#))

Používanie špeciálnych efektov



Živé farby
([60](#))



Efekt rybieho oka
([61](#))



Jemné zaostrenie
([63](#))



Efekt plagátu
([60](#))



Efekt miniatúry
([62](#))



Monochromatický režim
([64](#))



Hladká pokožka
([61](#))



Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
([63](#))

- Zaostrovanie na tváre
 - [33](#), [59](#), [77](#)
- Bez používania blesku (vypnutý blesk)
 - [33](#)
- Snímanie vlastnej osoby (samospúšť)
 - [43](#), [66](#)
- Označenie dátumom
 - [42](#)
- Zhotovovanie videoklipov spoločne s fotografiami (krátka videosekvencia)
 - [35](#)

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení








Príslušenstvo

Dodatok




Register




Prezeranie

- Prezeranie snímok (režim prehrávania)
 -  87
- Automatické prehrávanie (prezentácia)
 -  94
- Na televíznej obrazovke
 -  152
- V počítači
 -  155
- Rýchle prehľadávanie snímok
 -  91
- Vymazávanie snímok
 -  98
- Automatické vytvorenie albumu
 -  107


Záznam a prezeranie videosekvencií

- Zaznamenávanie videosekvencií
 -  33,  67
- Prezeranie videosekvencií (režim prehrávania)
 -  87




Tlač

- Tlač snímok
 -  157

Ukladanie

- Ukladanie snímok v počítači
 -  155

Používanie funkcií pripojenia Wi-Fi

- Odosielanie snímok do telefónu smartphone
 -  113
- Zdieľanie snímok online
 -  125
- Odosielanie snímok do počítača
 -  134

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/ hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Bezpečnostné pokyny

- Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
- Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo iných osôb.



VAROVANIE

Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.

- Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
 - Remeň omotaný okolo krku môže spôsobiť úškrtenie.
 - Kryt drážky na prísľušenstvo je v prípade prehltnutia nebezpečný.
 - V prípade jeho prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 - S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
 - Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
 - Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
 - Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
 - V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
 - Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo.
 - Nedovoľte, aby sa výrobok namočil. Do výrobku nekladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
 - Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
- Ak je výrobok vybavený hľadáčikom, cez hľadáčik sa nepozerajte na zdroje silného svetla, ako je napríklad slnko počas jasného dňa alebo laser či iný zdroj silného umelého svetla.
- Mohli by ste si poškodiť zrak.

- Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej batérie dodržiavajte nasledujúce pokyny.
 - Batérie používajte len so špecifikovaným výrobkom.
 - Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
 - Batérie nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
 - Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
 - Nepoužívajte vytečené batérie.
 - Pri likvidácii batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.

Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru. Ak batéria vytečie a látka z batérie príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Pri používaní nabíjačky dodržiavajte nasledujúce pokyny.
 - Pri používaní nabíjačky alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
 - Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej handričky.
 - Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrymi rukami.
 - Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
 - Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
 - Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky ani sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
 - Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzuje, nelámte ani neupravujte.
 - Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebalte výrobok do látky ani iných materiálov.
 - Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Prísľušenstvo

Dodatok

Register



- Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.

Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.

- Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.

Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických vln a dokonca aj k nehode.



- Nepoužívajte blesk v blízkosti očí.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.

- Remeň je určený iba na používanie na tele. Ak remeň s pripojeným výrobkom zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraďte a nevystavujte ho silným nárazom.

- Na objektiv silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet. Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.

- Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.

Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.

- Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.

Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.

Upozornenie

Označuje možnosť poškodenia majetku.

- Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas jasného dňa alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla. Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.

- Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
- Prach, nečistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstráňte pomocou vatového tampónu alebo handričky.

Teplu produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo sa výrobok pokazí.

- Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho batériu/batérie a odložte ich. Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.

- Pred likvidáciou zakryte konektory batérie/batérií pomocou pásky alebo iného izolantu. Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.

- Nepoužívanú nabíjačku odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte látkou ani inými predmetmi. Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať a deformovať a spôsobiť tak požiar.

- Špeciálne batérie nenechávajte v blízkosti domácich zvierat. Domáce zvieratá by mohli batériu prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie, prehriatie alebo výbuch a následné poškodenie výrobku alebo požiar.

- Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou úrovňou nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –. Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.

- Nesadajte si, keď máte fotoaparát vo vrecku na nohaviciach. Mohlo by dôjsť k poruchám alebo poškodeniu displeja.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



- Pri vkladaní fotoaparátu do tašky dávajte pozor, aby s displejom neprišli do styku tvrdé predmety. Ak je výrobok vybavený sklápacím displejom, sklopte aj displej (smerom k telu výrobku).
- K výrobku nepripevňujte žiadne tvrdé predmety. Mohlo by dôjsť k poruchám alebo poškodeniu displeja.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Základná príručka


Základné funkcie

Základné informácie a pokyny, od úvodných príprav po snímání a prehrávanie

Úvodné prípravy


Na snímání sa pripravte podľa nasledujúceho postupu.

Pripevnenie remienka

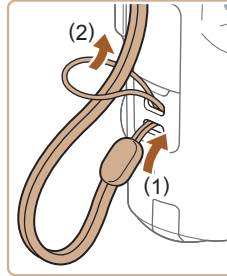

- Jeden koniec remienka prevlečte cez upevňovací prvok remienka (1) a druhý koniec pretiahnite cez slučku na prevlečenom konci (2).

Držanie fotoaparátu

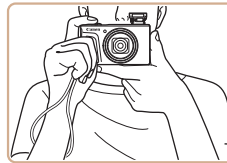

- Omotajte si remienok okolo zápästia.
- Pri snímání majte ramená blízko tela a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal. Ak ste vyklopili blesk, nezakrývajte ho prstami.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímání

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register




Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím nabíjate batériu pomocou dodanej nabíjačky. Batériu nezabudnite nabiť, pretože fotoaparát sa nepredáva s nabitou batériou.

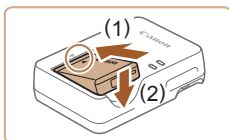


1 Vložte batériu.

- Po zarovnaní značiek ▲ na batérii a nabíjačke zatlačte batériu dovnútra (1) a nadol (2).

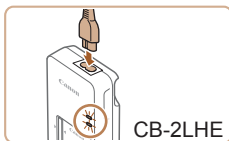

2 Nabíjate batériu.

- CB-2LHE: Jeden koniec napájacieho kábla zasuníte do nabíjačky a druhý do elektrickej zásuvky.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne nabíjanie.
- Po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno.

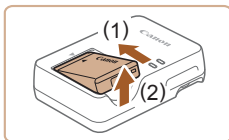

3 Vyberte batériu.

- Po odpojení nabíjačky vyberte batériu zatlačením dovnútra (1) a nahor (2).




- Ak chcete chrániť batériu a zachovať jej optimálny stav, nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
- Nabíjačky, ktoré majú napájací kábel: Nabíjačku ani kábel nepripevňujte k iným predmetom. Mohli by ste spôsobiť poruchu alebo poškodenie výrobku.



- Podrobné informácie o čase nabíjania, počte záberov a čase záznamu s plne nabitou batériou nájdete v častiach „Napájanie“ (📖183) a „Nabíjačka CB-2LHE“ (📖184).
- Nabíjate batérie sa postupne vybijajú, aj keď sa nepoužívajú. Batériu nabíjate v deň používania (alebo tesne predtým).
- Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť batériu.

Vloženie batérie a pamäťovej karty

Vložte dodanú batériu a pamäťovú kartu (predáva sa samostatne). Pred použitím pamäťovej karty, ktorá je nová alebo bola naformátovaná v inom zariadení, by ste mali pamäťovú kartu naformátovať v tomto fotoaparáte (📖146).

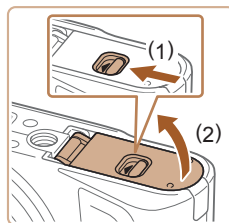

1 Otvorte kryt.

- Posuňte prepínač (1) a otvorte kryt (2).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



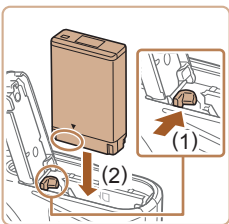


2 Vložte batériu.

- Podržte batériu tak, aby sa póly nachádzali v znázornenej polohe, podržte zarážku batérie smerom k polohe (1) a vkladajte batériu smerom k polohe (2), kým zarážka nezacvakne.
- Ak batériu vložíte nesprávnym spôsobom, nebudete ju môcť uzamknúť v správnej polohe. Vždy skontrolujte, či batériu vkladáte správnym spôsobom a či sa uzamkla.

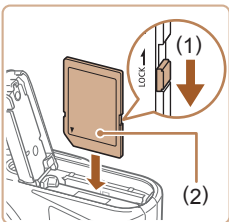

3 Skontrolujte prepínač na ochranu proti zápisu na pamäťovej karte a vložte kartu.

- Na pamäťové karty vybavené prepínačom na ochranu proti zápisu nemožno zaznamenávať údaje, kým je prepínač v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač smerom k polohe (1).
- Vkladajte pamäťovú kartu so štítkom (2) otočeným podľa obrázka, kým nezacvakne na mieste.
- Skontrolujte, či pamäťovú kartu vkladáte správnym spôsobom. Pamäťové karty vložené nesprávnym spôsobom môžu poškodiť fotoaparát.

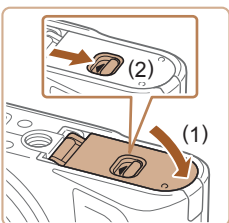


4 Zatvorte kryt.

- Sklopte kryt (1) a pri posúvaní prepínača ho podržte stlačený, kým sa nezatvorí a nezacvakne (2).




- Informácie o tom, koľko záberov alebo akú dĺžku záznamu možno uložiť na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Záznam“ (182).

■ Vybratie batérie a pamäťovej karty

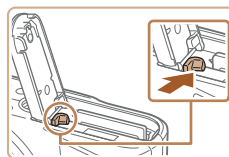

Vyberte batériu.

- Otvorte kryt a v smere šípky stlačte zarážku batérie.
- Batéria sa vysunie.

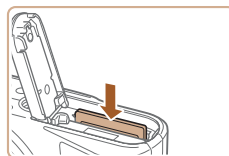


Vyberte pamäťovú kartu.

- Zatláčajte pamäťovú kartu, kým nezacvakne, a potom ju pomaly uvoľnite.
- Pamäťová karta sa vysunie.

Nastavenie dátumu a času

Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a čas], nasledujúcim spôsobom nastavte aktuálny dátum a čas. Informácie, ktoré týmto spôsobom zadáte, sa pri snímaní zaznamenávajú vo vlastnostiach snímky a používajú sa pri správe snímok podľa dátumu snímania alebo pri tlačí snímok s dátumom.



1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/Dátum a čas].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie



Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



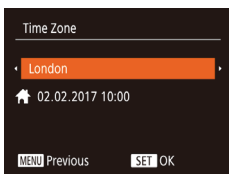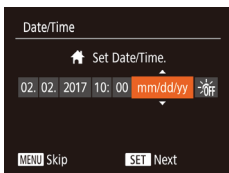

2 Nastavte dátum a čas.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú položku.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] zadajte dátum a čas.
- Po dokončení stlačte tlačidlo [ⓘ].

3 Nastavte domáce časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte domáce časové pásmo.

4 Dokončíte nastavenie.

- Po dokončení stlačte tlačidlo [ⓘ]. Po zobrazení hlásenia s potvrdením sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF.





- Ak nenastavíte dátum, čas a domáce časové pásmo, obrazovka [Date/Time/Dátum a čas] sa bude zobrazovať po každom zapnutí fotoaparátu. Zadajte správne informácie.



- Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu), v kroku č. 2 vyberte ikonu [🌞] a pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte možnosť [🌞].

Zmena dátumu a času

Dátum a čas upravte podľa nasledujúcich pokynov.

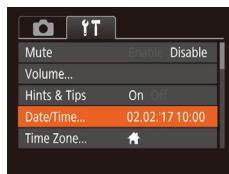

1 Prejdite na obrazovku s ponukou.

- Stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku [Date/Time/ Dátum a čas].

- Posunutím páčky zoomu vyberte kartu [📷].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Date/Time/ Dátum a čas] a stlačte tlačidlo [ⓘ].

3 Zmeňte dátum a čas.

- Nastavenia upravte podľa kroku č. 2 v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖19).
- Stlačením tlačidla [MENU] zatvorte obrazovku s ponukou.



- Vďaka vstavanému akumulátoru dátumu a času tohto fotoaparátu (záložnej batérii) možno nastavenie dátumu a času zachovať približne 3 týždne po vybratí batérie.
- Po vložení nabitej batérie sa akumulátor dátumu a času nabije približne za 4 hodiny, aj keď je fotoaparát vypnutý.
- Ak sa akumulátor dátumu a času vybije, po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a čas]. Podľa postupu v časti „Nastavenie dátumu a času“ (📖19) nastavte správny dátum a čas.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register



Jazyk zobrazenia

Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.



1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].



2 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Podržte stlačené tlačidlo [⊕] a ihneď stlačte tlačidlo [MENU].

English	Norsk	Románá
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ภาษาไทย
Dansk	Русский	简体中文
Português	Польски	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

3 Nastavte jazyk zobrazenia.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊕] vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [⊕].
- Po nastavení jazyka zobrazenia sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.



- Ak v kroku č. 2 po stlačení tlačidla [⊕] a pred stlačením tlačidla [MENU] čakáte príliš dlho, zobrazí sa aktuálny čas. Zobrazenie času v takom prípade zrušte stlačením tlačidla [⊕] a zopakujte krok č. 2.
- Jazyk zobrazenia môžete zmeniť aj tak, že stlačíte tlačidlo [MENU] a na karte [f] vyberiete položku [Language/Jazyk].


Otestovanie fotoaparátu

► Fotografie ► Videosekvencie

Otestovanie fotoaparátu jeho zapnutím, nasnímaním niekoľkých fotografií alebo videosekvencií a ich zobrazením.

Snímanie (režim Smart Auto)

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.




1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa úvodná obrazovka.



2 Prejdite do režimu [AUTO].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [AUTO].
- Namierte fotoaparát na objekt. Z fotoaparátu bude počas určovania motívu vychádzať zvuk slabého cvakania.
- V ľavej hornej časti displeja sa zobrazia ikony predstavujúce príslušný motív a režim stabilizácie obrazu.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznávaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.



3 Skomponujte záber.

- Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, posuňte páčku zoomu k polohe [⬆] (priblíženie teleobjektívom). Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte páčku zoomu k polohe [⬇] (širokouhlá poloha).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register




4 Začnite snímať.

Snímanie fotografií

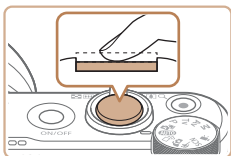


1) Zaostríte.

- Zľahka stlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy označujúce zaostrené oblasti snímky.

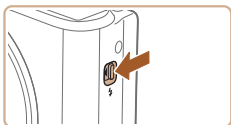

- Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the flash/ Vyklopte blesk], posunutím prepínača [↓] vyklopte blesk. Pri snímaní sa použije. Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho prstom do fotoaparátu.

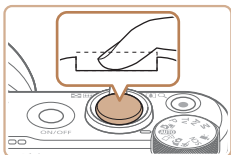


2) Začnite snímať.

- Stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol.
- Počas snímania znie zvuk uzávierky fotoaparátu. Ak ste pri slabom osvetlení vyklopili blesk, automaticky sa použije.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.
- Po zobrazení snímky sa fotoaparát vráti na obrazovku snímania.



(1)

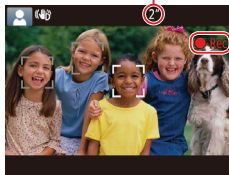

Zaznamenávanie videosekvencií

1) Spustíte zaznamenávanie.

- Stlačíte tlačidlo videosekvencií. Pri spustení zaznamenávania fotoaparát raz pípe a zobrazí sa nápis [●Rec/ Nahrávanie] spoločne s uplynulým časom (1).
- Na hornom a dolnom okraji displeja sa zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne zväčší. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznaných tvárí signalizujú, že sa na tieto tváre zaostruje.
- Po spustení zaznamenávania uvoľnite prst z tlačidla videosekvencií.

2) Dokončíte zaznamenávanie.

- Ak chcete zaznamenávanie zastaviť, stlačíte tlačidlo videosekvencií znova. Po zastavení zaznamenávania fotoaparát dvakrát zapípa.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register



Prezeranie

Zhotovené snímky alebo videosekvencie si môžete pozrieť na displeji nasledujúcim spôsobom.




1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].
- Zobrazí sa posledný záber.





2 Vyberte snímky.

- Ak chcete zobraziť predchádzajúcu snímku, stlačte tlačidlo [◀] alebo otočte ovládač [●] proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete zobraziť nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlo [▶] alebo otočte ovládač [●] v smere hodinových ručičiek.
- Stlačením a podržaním tlačidiel [◀][▶] môžete snímky prehľadávať rýchlejšie.

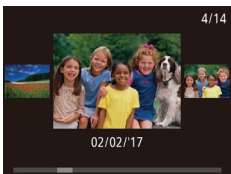

- Ak chcete prejsť na túto obrazovku (režim zobrazenia s posunom), rýchlo otáčajte ovládač [●]. V tomto režime môžete snímky prehľadávať otáčaním ovládača [●].
- Na obrazovku jednotlivých snímok sa vrátite stlačením tlačidla [●].
- Videosekvencie identifikuje ikona [SET ▶]. Ak chcete videosekvencie prehrať, prejdite na krok č. 3.

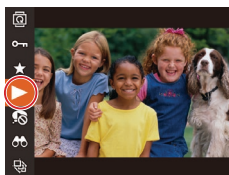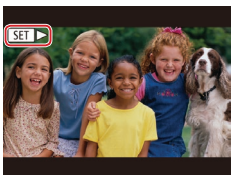

3 Prehrajte videosekvencie.

- Stlačte tlačidlo [SET ▶], vyberte možnosť [▶] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [●]) a znova stlačte tlačidlo [●].
- Spustí sa prehrávanie a po skončení videosekvencie sa zobrazí ikona [SET ▶].
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, počas prehrávania stláčajte tlačidlá [▲][▼].



- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Vymazávanie snímok

Nepotrebné snímky môžete postupne vyberať a vymazať. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť.



1 Vyberte snímku, ktorú chcete vymazať.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú snímku.

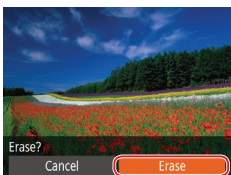

2 Vymažte snímku.

- Stlačte tlačidlo [🗑️].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [👉].
- Aktuálne zobrazená snímka sa vymaže.
- Ak chcete vymazanie zrušiť, pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Cancel/Zrušiť] a stlačte tlačidlo [👉].



- Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz (📖98).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu


Ďalšie základné funkcie a spôsoby, ako si vychutnať používanie fotoaparátu, vrátane možností snímania a prehrávania

Zapnutie a vypnutie



Režim snímania

- Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete fotoaparát a pripravte sa na snímkanie.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte tlačidlo ON/OFF.



Režim prehrávania

- Stlačením tlačidla [▶] zapnete fotoaparát a zobrazíte snímky.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte tlačidlo [▶].



- Ak chcete prejsť z režimu snímania do režimu prehrávania, stlačte tlačidlo [▶].
- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice (26).
- Keď je fotoaparát v režime prehrávania, približne po minúte sa zasunie objektív. Kým je objektív zasunutý, môžete fotoaparát vypnúť stlačením tlačidla [▶].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Funkcie úspory energie (automatické vypnutie)

Po určitom čase nečinnosti sa automaticky vypne displej (funkcia vypnutia displeja) aj fotoaparát, aby sa šetrila energia batérií.

Funkcia úspory energie v režime snímania

Približne po minúte nečinnosti sa automaticky vypne displej. Približne do ďalších dvoch minút sa zasunie objektiv a vypne sa aj samotný fotoaparát. Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na snímame, kým je displej vypnutý a objektiv naďalej vysunutý, stlačte tlačidlo spúšte do polovice (126).

Funkcia úspory energie v režime prehrávania

Približne po piatich minútach nečinnosti sa fotoaparát automaticky vypne.




- V prípade potreby môžete deaktivovať automatické vypnutie fotoaparátu a nastaviť čas do vypnutia displeja (145).
- Funkcia úspory energie sa neaktivuje, kým je fotoaparát pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi (112) alebo k počítaču (155).

Tlačidlo spúšte


Ak chcete zhotovovať zaostrené snímky, vždy začnite podržaním tlačidla spúšte do polovice. Po zaostrení na objekt zhotovte snímku stlačením tohto tlačidla úplne nadol.

V tejto príručke sa ovládanie tlačidla spúšte opisuje ako stlačenie tlačidla do polovice alebo úplne nadol.

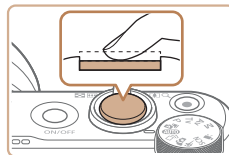

1 Stlačte tlačidlo do polovice. (Lahkým stlačením tlačidla zaostríte.)

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Fotoaparát dvakrát zapípa a okolo zaostrných oblastí snímky sa zobrazia rámy.

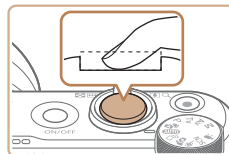

2 Stlačte tlačidlo úplne nadol. (Po stlačení do polovice zhotovte snímku úplným stlačením tlačidla.)

- Počas snímania znie z fotoaparátu zvuk uzávierky.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.



- Ak snímate bez toho, aby ste predtým stlačili tlačidlo spúšte do polovice, snímky nemusia byť ostré.
- Dĺžka prehrávania zvuku uzávierky sa líši v závislosti od času potrebného na zhotovenie snímky. Pri niektorých snímaných motívoch môže trvať dlhšie, a ak fotoaparátom pohnete (alebo ak sa pohne objekt) ešte pred doznením zvuku uzávierky, snímky budú rozmazané.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register



Režimy snímania

Prístup k jednotlivým režimom snímania získate pomocou otočného voliča režimov.

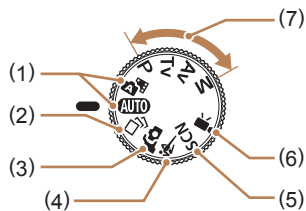

- (1) Automatický režim/ hybridný automatický režim
Plne automatické snímame použitím nastavení určených fotoaparátom (121, 133, 135).
- (2) Režim kreatívnych záberov
Zobrazenie rôznych efektov, ktoré sa automaticky použijú na jednotlivé zábery (156).
- (3) Režim autoportrétu
Snímame vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach (158).
- (4) Režim Šport
Môžete snímať sériovo, kým fotoaparát zaostruje na pohybujúce sa objekty (159).
- (5) Režim špeciálnych motívov
Snímame pomocou nastavení určených pre konkrétne motívy alebo prídanie rôznych efektov (159).
- (6) Režim videosekvencií
Zhotovovanie videosekvencií (167).
Videosekvencie môžete snímať, aj keď volič režimov nie je nastavený na režim videosekvencií, a to jednoduchým stlačením tlačidla videosekvencií.
- (7) Režimy P, Tv, Av a M
Zhotovovanie rôznych záberov použitím preferovaných nastavení (170, 184).

Možnosti obrazoviek snímania

Stlačením tlačidla [▼] môžete na displeji zobraziť ďalšie informácie alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti „Informácie na displeji“ (170).

	Zobrazia sa informácie
	Nezobrazia sa žiadne informácie



- Keď snímate pri slabom osvetlení, funkcia nočného zobrazenia automaticky zvýši jas displeja, aby ste mohli jednoduchšie skontrolovať kompozíciu záberov. Jas snímok na displeji však nemusí zodpovedať jasú vašich snímok. Skreslenie snímky na displeji ani trhaný pohyb objektov neovplyvní zaznamenané snímky.
- Možnosti obrazovky prehrávania nájdete v časti „Prepínanie medzi režimami zobrazenia“ (188).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register



Nastavenie uhla displeja

Uhol a otočenie displeja môžete nastaviť tak, aby vyhovoval motívu alebo spôsobu snímania.

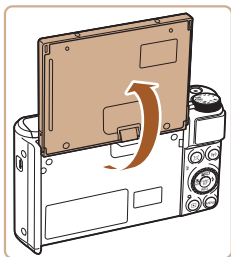

- Displej možno otvoriť až do uhla približne 180°.
- Keď chcete snímať seba, pretočením displeja smerom k prednej strane fotoaparátu môžete zobraziť svoj zrkadlový obraz.



- Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej nechávajte zavretý.
- Displej nevyklápaajte násilu príliš ďaleko, aby sa fotoaparát nepoškodil.



- Ak chcete obrátené zobrazenie zrušiť, vyberte ponuku MENU (29) > kartu [CAMERA] > položky [Reverse Display/ Obrátené zobrazenie] > [Off/ Vyp.].

Používanie ponuky FUNC.

Podľa nasledujúceho postupu môžete bežne používané funkcie snímania nakonfigurovať prostredníctvom ponuky FUNC. Položky a možnosti ponuky sa v jednotlivých režimoch snímania (173) líšia.



(1)(2)



1 Prejdite do ponuky FUNC.

- Stlačte tlačidlo [FUNC SET].

2 Vyberte položku ponuky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú položku ponuky (1) a stlačte tlačidlo [FUNC SET] alebo [▶].
- Dostupné možnosti (2) sú uvedené vedľa položiek ponuky napravo.
- V závislosti od položky ponuky možno funkcie nastaviť jednoduchým stlačením tlačidla [FUNC SET] alebo [▶], prípadne sa zobrazí ďalšia obrazovka na konfigurovanie príslušnej funkcie.

3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú možnosť.
- Položky označené ikonou [MENU] možno nakonfigurovať stlačením tlačidla [MENU].
- Stlačením tlačidla [◀] sa vrátite na položky ponuky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





4 Potvrďte svoj výber a opustite ponuku.

- Stlačte tlačidlo [OK].
- Znova sa zobrazí obrazovka znázornená v kroku č. 1 pred stlačením tlačidla [OK] alebo prehrávania [▶]. Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od vybraného režimu snímania alebo prehrávania (175 – 179).



- Ak chcete vrátiť späť omylom vykonané zmeny nastavení, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu (149).

Používanie obrazovky s ponukou

Podľa nasledujúceho postupu môžete na obrazovke s ponukou nakonfigurovať rôzne funkcie fotoaparátu. Položky ponúk sú podľa svojho účelu zoskupené na kartách, napríklad na karte snímania [CAM] alebo prehrávania [▶]. Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od vybraného režimu snímania alebo prehrávania (175 – 179).




1 Prejdite na obrazovku s ponukou.

- Stlačte tlačidlo [MENU].



2 Vyberte kartu.

- Posunutím páčky zoomu vyberte požadovanú kartu.
- Ak ste kartu pôvodne vybrali pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL], stláčaním tlačidiel [◀][▶] môžete prepínať medzi kartami.

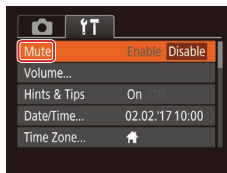

3 Vyberte položku ponuky.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú položku ponuky.
- Ak chcete vybrať položky ponuky, pri ktorých sa nezobrazujú možnosti, najprv stlačením tlačidla [OK] alebo [▶] prepnite na ďalšiu obrazovku a potom pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú položku ponuky.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



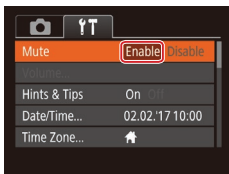

- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

4 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.

5 Potvrďte svoj výber a opustite ponuku.

- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku zobrazenú pred stlačením tlačidla [MENU] v kroku č. 1.



- Ak chcete vrátiť späť omylom vykonané zmeny nastavení, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu (149).

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na displeji zadajte informácie na identifikáciu tváří (45), pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi (122) a pod. Dĺžka a typ informácií, ktoré môžete zadať, sa líšia v závislosti od používanej funkcie.



(1) Zadávanie znakov

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte kláves označený príslušným znakom a opakovaným stláčaním tlačidla [🔑] zadajte požadovaný znak.
- Množstvo informácií, ktoré môžete zadať (1), sa líši v závislosti od používanej funkcie.



Presúvanie kurzora

- Vyberte položku [◀] alebo [▶] a stlačte tlačidlo [🔑].

Vkladanie nového riadka

- Vyberte položku [↵] a stlačte tlačidlo [🔑].

Prepínanie medzi režimami vstupu

- Ak chcete na tejto obrazovke prepnúť na iné druhy znakov (napríklad čísla alebo symboly), vyberte položku [123] a stlačte tlačidlo [🔑].
- Ak chcete zadávať veľké písmená, vyberte položku [↵] a stlačte tlačidlo [🔑].
- Dostupné režimy vstupu sa líšia v závislosti od funkcie, ktorú používate.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Vymazávanie znakov

- Vyberte položku [X] a stlačte tlačidlo [OK]. Predchádzajúci znak sa vymaže.
- Výberom položky [X] a podržaním tlačidla [OK] vymažete päť znakov naraz.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

- Stlačte tlačidlo [MENU].

Stav indikátora

Indikátor na zadnej strane fotoaparátu (📷4) svieti alebo bliká v závislosti od stavu fotoaparátu.

Farba	Stav indikátora	Stav fotoaparátu
Zelená	Bliká	Spúšťanie fotoaparátu, záznam, čítanie alebo prenos snímok, snímanie s dlhou expozíciou (📖84, 📖85), pripájanie k počítaču (📖155), pripájanie alebo prenos prostredníctvom funkcie Wi-Fi alebo vypnutý displej (📖26, 📖145)
Oranžová	Svieti	Nabíjanie pomocou kompaktného sieťového adaptéra



- Keď indikátor bliká na zeleno, nevypínajte fotoaparát, neotvárajte kryt pamäťovej karty/kryt batérie, netraste fotoaparátom ani doň neudierajte, pretože tým môžete poškodiť snímky, fotoaparát alebo pamäťovú kartu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Hodiny

Môžete skontrolovať aktuálny čas.



- Podržte stlačené tlačidlo [M].
- Zobrazí sa aktuálny čas.
- Ak počas používania funkcie hodín držíte fotoaparát vo zvislej polohe, zobrazenie na displeji sa zmení na zvislé. Farbu zobrazenia môžete zmeniť pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [D].
- Zobrazenie hodín zrušíte opätovným stlačením tlačidla [M].



- Keď je fotoaparát vypnutý, hodiny zobrazíte stlačením a podržaním tlačidla [M] a následným stlačením tlačidla ON/OFF.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Automatický režim/ hybridný automatický režim


Užitočný režim na zhotovovanie jednoduchých záberov s väčšou kontrolou nad snímaním

Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.

Snímanie (režim Smart Auto)

► Fotografie ► Videosekvencie



1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa úvodná obrazovka.



2 Prejdite do režimu [AUTO].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [AUTO].
- Namierte fotoaparát na objekt. Z fotoaparátu bude počas určovania motívu vychádzať zvuk slabého cvakania.
- V ľavej hornej časti displeja sa zobrazia ikony predstavujúce príslušnú scénu a režim stabilizácie obrazu (📖37, 📖38).
- Rámy zobrazené okolo rozpoznaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie



Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



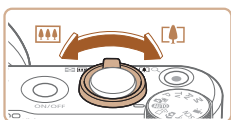

3 Skomponujte záber.



- Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, posuňte páčku zoomu k polohe [T] (priblíženie teleobjektívom). Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte páčku zoomu k polohe [W] (širokouhlá poloha). (Zobrazí sa ukazovateľ miery (1) znázorňujúci polohu zoomu a rozsah zaostrenia (2).)
- Ak chcete obraz priblížiť alebo vzdialiť rýchlo, posuňte páčku zoomu celkom smerom k polohe [T] (priblíženie teleobjektívom) alebo [W] (širokouhlá poloha). Ak chcete obraz priblížiť alebo vzdialiť pomaly, posuňte ju v požadovanom smere len mierne.

4 Začnite snímať.


Snímanie fotografií

1) Zaostríte.



- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy označujúce zaostrené oblasti snímky.
- Keď sa zaostruje na viacero oblastí, zobrazí sa niekoľko rámov.

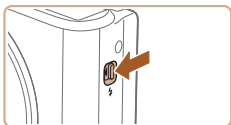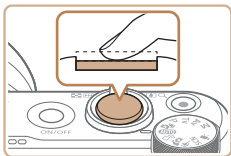

- Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the flash/ Vyklopte blesk], posunutím prepínača [F] vyklopte blesk. Pri snímaní sa použije. Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho prstom do fotoaparátu.

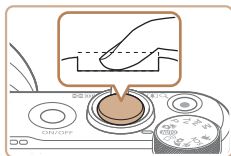

(1)

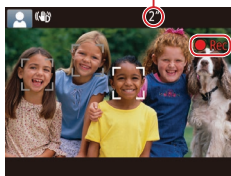

2) Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
- Počas snímania znie zvuk uzávierky fotoaparátu. Ak ste pri slabom osvetlení vyklopili blesk, automaticky sa použije.
- Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte fotoaparát v stabilnej polohe.
- Po zobrazení snímky sa fotoaparát vráti na obrazovku snímania.

Zaznamenávanie videosekvencií


1) Spustíte zaznamenávanie.


- Stlačte tlačidlo videosekvencií. Pri spustení zaznamenávania fotoaparát raz pípne a zobrazí sa nápis [●Rec/ Nahrávanie] spoločne s uplynulým časom (1).
- Na hornom a dolnom okraji displeja sa zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne zväčší. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
- Rámy zobrazené okolo rozpoznaných tvárí signalizujú, že sa na tieto tváre zaostruje.
- Po spustení zaznamenávania uvoľnite prst z tlačidla videosekvencií.

2) Podľa potreby zmeňte veľkosť objektu a kompozíciu záberu.

- Ak chcete zmeniť veľkosť objektu, zopakujte postup uvedený v kroku č. 3. Pamätajte však na to, že sa zaznamenajú prevádzkové zvuky fotoaparátu. Upozorňujeme, že videosekvencie zhotovené s úrovňou priblíženia zobrazenou na modro budú vyzerat' zrnto.
- Pri zmene kompozície záberov sa zaostrenie, hodnoty jasu a farby automaticky upraví.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register





3) Dokončíte zaznamenávanie.

- Ak chcete zaznamenávanie zastaviť, stlačte tlačidlo videosekvencií znova. Po zastavení zaznamenávania fotoaparát dvakrát zapípa.
- Po zaplnení pamäťovej karty sa zaznamenávanie zastaví automaticky.



- Použitie blesku počas snímania signalizuje, že fotoaparát sa automaticky pokúsil zaručiť optimálne farby hlavného objektu a pozadia (vyváženie bielej farby vo viacerých oblastiach).

Snímanie v hybridnom automatickom režime

► Fotografie ► Videosekvencie

Jednoduchým snímaním fotografií môžete zhotovovať krátke videosekvencie daného dňa. Pred každým záberom fotoaparát zaznamenáva 2- až 4-sekundové videoklipy scén, ktoré sa neskôr spoja do krátkej videosekvencie.

Videoklipy zaznamenané v tomto režime je možné zahrnúť do albumov funkcie Story Highlights (107).



1 Prejdite do režimu [A].

- Postupujte podľa kroku č. 2 v časti „Snímanie (režim Smart Auto)“ (33) a vyberte možnosť [A].

2 Skomponujte záber.

- Podľa krokov č. 3 až 4 v časti „Snímanie (režim Smart Auto)“ (33) skomponujte záber a zaostrite.
- Aby boli videosekvencie pôsobivejšie, namierte fotoaparát na objekt približne 4 sekundy pred vyhotovením fotografie.



3 Začnite snímať.

- Podľa kroku č. 4 v časti „Snímanie (režim Smart Auto)“ (33) zhotovte fotografiu.
- Fotoaparát zaznamená fotografiu aj videoklip. Klip, ktorý sa ukončí fotografiou a zvukom uzávierky, tvorí jednotlivú kapitolu krátkej videosekvencie.



- Výdrž batérií v tomto režime je menšia než v režime [AUTO], pretože krátke videosekvencie sa zaznamenávajú pri každom zábere.
- Krátka videosekvencia sa nemusí zaznamenať v prípade, že fotografiu zhotovíte ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete režim [A] alebo budete fotoaparát ovládať iným spôsobom.
- Zvuky a vibrácie spôsobené ovládaním fotoaparátu budú zaznamenané vo videosekvenciách.



- Kvalita krátkych videosekvencií je nastavená na hodnotu [4K 60P] a nemožno ju zmeniť.
- Zvuky sa neprehrávajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani pri spustení samospúšte (143).
- V nasledujúcich prípadoch sa krátke videosekvencie ukladajú ako samostatné súbory videosekvencií, aj keď ste ich v režime [A] zaznamenali v rovnaký deň.
 - Súbor krátkej videosekvencie dosiahne veľkosť približne 4 GB alebo celkový čas záznamu trvá približne 16 minút a 40 sekúnd.
 - Krátka videosekvencia je chránená (96).
 - Zmenili sa nastavenia letného času (19) alebo časového pásma (144).
 - Je vytvorený nový priečinok (148).
- Zaznamenané zvukové uzávierky nie je možné upraviť ani vymazať.
- Ak preferujete záznam krátkych videosekvencií bez fotografií, upravte nastavenie vopred. Vyberte ponuku MENU (29) > kartu [] > položky [Digest Type/Typ krátkej videosekvencie] > [No Stills/Bez fotografií].
- Jednotlivé kapitoly možno upravovať (106).

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Prehrávanie krátkych videosekvencií

Krátku videosekvenciu vytvorenú v ten istý deň prehráte zobrazením príslušnej fotografie v režime [M] alebo zadáním dátumu krátkej videosekvencie, ktorú chcete prehrať (180).

Fotografie a videosekvencie



- Ak fotoaparát nevydáva žiadne prevádzkové zvuky, mohol byť zapnutý pri stlačení tlačidla [MENU]. Ak chcete zvuky aktivovať, stlačte tlačidlo [MENU], na karte [M] vyberte položku [Mute/Stlmiť] a pomocou tlačidiel [Left] [Right] vyberte možnosť [Disable/Zakázat].

Fotografie



- Blikajúca ikona [Shake] vás upozorní na väčšiu pravdepodobnosť, že snímky budú rozmazané chvením fotoaparátu. V takom prípade namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.
- Ak sú zábery tmavé aj napriek použitiu blesku, priblížte sa k objektu. Podrobné informácie o dosahu blesku nájdete v časti „Flash/Blesk“ (181).
- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát pípne len raz, objekt môže byť príliš blízko. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia (rozsahu pri snímaní) nájdete v časti „Objektív“ (181).
- Počas snímania pri slabom osvetlení sa môže rozsvietiť výbojka, ktorá redukuje efekt červených očí a pomáha pri zaostrovaní.
- Blikajúca ikona [B], ktorá sa zobrazí pri pokuse o snímanie, signalizuje, že snímať budete môcť až po nabití blesku. Keď bude blesk pripravený, môžete v snímaní pokračovať. Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol a počkajte alebo naň prestaňte tlačiť a potom ho znova stlačte.
- Zvuk uzávierky sa neprehrá počas zobrazenia ikon Spánok a Batofatá (spánok) (37).
- Zhotovovať snímky je možné aj pred zobrazením obrazovky snímania, ale v takom prípade môže predchádzajúca snímka ovplyvniť použité zaostrenie, jas a farby.




- Môžete zmeniť, ako dlho po zhotovení sa budú snímky zobrazovať (55).

Videosekvencie



- Počas snímania videosekvencií nezakrývajte prstami mikrofón (1). Ak mikrofón zablokujete, nemusí sa zaznamenať zvuk alebo zaznamenaný zvuk môže byť tmený.



- Počas záznamu videosekvencií sa nedotýkajte iných ovládacích prvkov fotoaparátu než tlačidla videosekvencií, pretože sa zaznamenajú zvuky vydávané fotoaparátom.
- Po spustení zaznamenávania videosekvencie sa oblasť zobrazenia obrazu zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohlo korigovať výrazné chvenie fotoaparátu. Ak chcete snímať objekty s rovnakou veľkosťou ako sa zobrazuje pred snímaním, postupujte podľa krokov v časti „Záznam videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním“ (53).



- Zvuk sa zaznamená stereofónne.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Ikony motívov

► Fotografie ► Videosekvencie

V režimoch [A] a [AUTO] sa zobrazí ikona, ktorá označuje motívy snímania určené fotoaparátom, a automaticky sa vyberú príslušné nastavenia na dosiahnutie optimálneho zaostrenia, jas a farby objektu. V závislosti od scény je možné zhotovovať sériové zábery (138).

Objekt	Pozadie				
	Normálne	Osvetlenie zozadu	Tmavé*1	Západ slnka	Reflektory
Ľudia	*2	*3		–	
Pohybujúci sa ľudia	*3	*3	–	–	–
Tiene na tvári	*2	–	–	–	–
Úsmev	*3	*3	–	–	–
Spánok	*2	*3	–	–	–
Batoľatá	*3	*3	–	–	–
Usmievajúce sa batoľatá	*3	*3	–	–	–
Spiace batoľatá	*2	*3	–	–	–
Pohybujúce sa deti	*3	*3	–	–	–
Iné objekty	*2	*3			
Iné pohybujúce sa objekty	*3	*3	–	–	–
Iné objekty v blízkosti	*2	*3	–	–	

*1 Pri použití statívu.

*2 Farba pozadia ikon je svetlomodrá, keď je v pozadí modrá obloha, tmavomodrá, keď je pozadie tmavé, a sivá pre všetky ostatné pozadia.

*3 Farba pozadia ikon je svetlomodrá, keď je v pozadí modrá obloha, a sivá pre všetky ostatné pozadia.

- Farba pozadia ikon [A], [A], [A], [A] a [A] je tmavomodrá a farba pozadia ikony [A] je oranžová.
- Pri videosekvenciách sa zobrazia len ikony Ľudia, Iné objekty a Iné objekty v blízkosti.
- V režime [A] sa zobrazia len ikony Ľudia, Tieni na tvári, Iné objekty a Iné objekty v blízkosti.
- Pri záberoch pomocou samospúšte sa nezobrazia ikony týchto objektov: pohybujúci sa, usmievajúci sa alebo spiaci ľudia; usmievajúce sa alebo spiace batoľatá; pohybujúce sa deti; iné pohybujúce sa objekty.
- Ikony sa nezobrazia pre usmievajúce sa či spiace objekty a pohybujúce sa deti v iných režimoch riadenia než [A] (138, 144) a ani vtedy, keď je položka [Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortuťové výbojky] nastavená na hodnotu [On/Zap.] a motívy sa automaticky opravujú (151).
- Ak je blesk nastavený na možnosť [A], ikony Osvetlenie zozadu sa nezobrazia pre pohybujúce sa deti a usmievajúcich sa ľudí.
- Ikony pre batoľatá (vrátane usmievajúcich sa a spiacich batoľiat) a pohybujúce sa deti sa zobrazia v prípade, ak je funkcia [Face ID/Identifikácia tváre] nastavená na možnosť [On/Zap.] a rozpoznajú sa tváre zaregistrovaných batoľiat (do dvoch rokov) alebo detí (od 2 do 12 rokov) (146). Preto vopred skontrolujte, či je dátum a čas správny (119).



- Ak ikona motívu nezodpovedá skutočným podmienkam snímania alebo ak nemožno snímať s očakávaným efektom, farbou alebo jasom, skúste snímať v režime [P] (170).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo




Dodatok

Register



Motívy sériového snímania

Ak je pri snímaní fotografie zobrazená ikona niektorého z nasledujúcich motívov (v ľavom stĺpci tabuľky), fotoaparát sníma sériovo. Ak je pri stlačení tlačidla spúšte do polovice zobrazená ikona niektorého z nasledujúcich motívov (v ľavom stĺpci tabuľky), zobrazí sa niektorá z ikon [📷], [📷] a [📷], ktorá informuje o tom, že fotoaparát sníma sériovo.

Úsmev (vrátane ikony Batofatá)	 Zhotoví sa niekoľko záberov v sérii a fotoaparát zanalyzuje rôzne detaily, napríklad výrazy tváří. Potom uloží snímku, ktorú určí ako najlepšiu.
Spánok (vrátane ikony Batofatá)	 Nádherne snímky spiacich tváří, ktoré sa vytvárajú kombináciou záberov zhotovených v sérii, čím sa obmedzí chvenie fotoaparátu a šum na snímke. Pomocný reflektor AF sa nerozsvieti, blesk sa nepoužije a neprehrá sa zvuk uzávierky.
Deti	 Fotoaparát zachytí tri po sebe idúce snímky z každého záberu, aby ste nepremeškali príležitosť na fotografovanie dieťaťa, ktoré sa pohybuje okolo vás.



- Pri niektorých motívoch sa očakávané snímky nemusia uložiť a snímky nemusia spĺňať očakávaná.
- Hodnota zaostrenia, jas snímky a farba sa určujú podľa prvého záberu.









- Ak chcete zhotovovať iba samostatné snímky, stlačte tlačidlo [📷], v ponuke vyberte možnosť [📷] a potom možnosť [📷].

Ikony stabilizácie obrazu

► Fotografie ► Videosekvencie

Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu) a zobrazia sa nasledujúce ikony.

	Stabilizácia obrazu pre fotografie (normálna)
	Stabilizácia obrazu pre fotografie pri posúvaní obrazu (posúvanie)*
	Stabilizácia obrazu pri hranatom chvení fotoaparátu a chvení s posunom pri makrosnímках (hybridná stabilizácia obrazu). Pri videosekvenciách sa zobrazí ikona [📷] a použije sa aj stabilizácia obrazu [📷].
	Stabilizácia obrazu pre videosekvencie, ktorá redukuje silné chvenie fotoaparátu, napríklad pri zázname počas chôdze (dynamická)
	Stabilizácia obrazu pri pomalom chvení fotoaparátu, napríklad pri zázname videosekvencií s priblížením teleobjektívom (zosilnená)
	Bez stabilizácie obrazu, pretože fotoaparát je pripavený k statívu alebo stabilizovaný iným spôsobom. Počas zaznamenávania videosekvencií sa však zobrazí ikona [📷] a používa sa stabilizácia obrazu proti vplyvom vetra a iných zdrojov vibrácií (stabilizácia obrazu pomocou statívu).

* Zobrazuje sa pri posúvaní obrazu, keď fotoaparát sleduje pohybujúce sa objekty. Pri sledovaní objektov pohybujúcich sa horizontálne pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti vertikálnemu chvení fotoaparátu a horizontálna stabilizácia sa vypne. Podobne aj pri sledovaní objektov pohybujúcich sa vertikálne pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti horizontálnemu chvení fotoaparátu.



- Ak chcete stabilizáciu obrazu zrušiť, nastavte položku [IS Mode/ Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.] (📖83). V takom prípade sa ikona stabilizácie obrazu nezobrazí.
- Položka [📷] nie je v režime [📷] k dispozícii.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Rámy na displeji

► Fotografie ► Videosekvencie

Keď fotoaparát rozpozná objekty, na ktoré mierite, v režime [AUTO] sa na displeji zobrazia rôzne rámy.

- Okolo objektu (alebo tváre osoby), ktorý fotoaparát určí za hlavný objekt, sa zobrazí biely rám a okolo ostatných rozpoznaných tvárí sa zobrazia sivé rámy. Rámy sledujú pohybujúce sa objekty do určitej vzdialenosti, aby tieto objekty ostali zaostrené. Ak však fotoaparát rozpozná pohyb objektu, na displeji zostane len biely rám.
- Keď držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice a fotoaparát rozpozná pohyb objektu, zobrazí sa modrý rám a neustále sa budú upravovať hodnoty zaostrenia a jasu obrazu (pomocné AF).




- Ak sa nezobrazujú žiadne rámy, ak sa rámy nezobrazujú okolo požadovaných objektov alebo ak sa rámy zobrazujú na pozadí alebo podobných plochách, skúste snímať v režime [P] (70).

Často používané užitočné funkcie

Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)

► Fotografie ► Videosekvencie

Keď sú vzdialené objekty príliš ďaleko na to, aby ste ich mohli zväčšiť pomocou optického zoomu, použite digitálny zoom umožňujúci až 160-násobné zväčšenie.




1 Páčku zoomu posuňte smerom k polohe [Z].

- Podržte páčku, kým sa približovanie neskončí.
- Približovanie sa skončí po dosiahnutí najväčšej úrovne priblíženia (skôr ako snímka začne byť viditeľne zrnitá), ktorá sa zobrazí na displeji.

2 Páčku zoomu znova posuňte smerom k polohe [Z].

- Fotoaparát ešte viac priblíži objekt.
- (1) je aktuálna úroveň priblíženia.

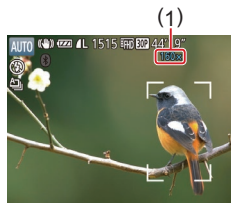

- Pri posune páčky zoomu sa zobrazí ukazovateľ mierky (ktorý znázorňuje polohu zoomu). Farba ukazovateľa mierky udáva rozsah zoomu.
 - Biely rozsah: rozsah optického zoomu, pri ktorom obraz nebude zrnitý.
 - Žltý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom obraz nebude viditeľne zrnitý (ZoomPlus).
 - Modrý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom bude obraz zrnitý.
- Keďže modrý rozsah nie je dostupný pri určitých nastaveniach rozlíšenia pri zaznamenávaní (150), maximálnu úroveň priblíženia môžete dosiahnuť postupom podľa kroku č. 1.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register






- Ak chcete digitálny zoom vypnúť, vyberte ponuku MENU (📖 29) > kartu [📷] > [Digital Zoom/Digitálny zoom] > [Off/Vyp.].

Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov po manuálnom priblížení (rám pri komponovaní – vyhľadávanie)


► Fotografie ► Videosekvencie

Ak sa vám počas priblíženia obrazu stratí sledovaný objekt, dočasným vzdialením obrazu môžete uľahčiť jeho vyhľadanie.

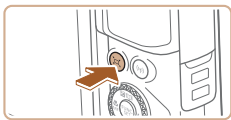

1 Vyhľadajte stratený objekt.

- Podržte stlačené tlačidlo [📷].
- Obraz na displeji fotoaparátu sa vzdiali a okolo oblasti zobrazenej pred stlačením tlačidla [📷] sa objaví biely rám.

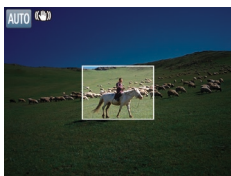

2 Opätovne vyhľadajte objekt.

- Namierte fotoaparát tak, aby objekt prešiel do bieleho rámu, a potom prestaňte tlačiť na tlačidlo [📷].
- Obnoví sa predchádzajúca úroveň zväčšenia a oblasť v bielom ráme znova vyplní obrazovku.



- Kým je obraz na displeji fotoaparátu vzdialený, nezobrazujú sa niektoré informácie o snímaní.
- Ak tlačidlo [📷] stlačíte počas snímania videosekvencií, biely rám sa nezobrazí. Pamätajte aj na to, že zmenená úroveň priblíženia a prevádzkové zvuky fotoaparátu sa zaznamenajú.



- Ak chcete snímať s úrovňou priblíženia znázornenou na obrazovke v kroku č. 1, stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
- Úroveň priblíženia, ktorú fotoaparát obnoví po uvoľnení tlačidla [📷], môžete upraviť posúvaním páčky zoomu pri súčasnom podržaní tlačidla [📷], čím zmeníte veľkosť bieleho rámu.
- Ak chcete upraviť oblasť zobrazovanú po stlačení tlačidla [📷], prejdite do ponuky MENU (📖 29) > na kartu [📷] > na položku [📷, Display Area/Oblasť zobrazenia] a vyberte jednu z troch možností.
- Ak v režime samospúšte (📖 43) stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol, nebudete môcť úroveň priblíženia zmeniť pomocou tlačidla [📷].

Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu


► Fotografie ► Videosekvencie

Fotoaparát automaticky približuje a odďaľuje obraz, aby sa zachovala konštantná veľkosť rozpoznanej tváre (📖 77). Ak sa osoba priblíži, fotoaparát automaticky oddiali obraz a opačne. Túto veľkosť možno podľa potreby upraviť.



1 Prejdite do automatického režimu [📷].

- Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo [📷].
- Zobrazí sa ikona [📷].
- Okolo detegovanej tváre sa zobrazí biely rámček a fotoaparát bude vykonávať priblíženie a vzdďaľovanie na zachovanie objektu na obrazovke.
- Keď dôjde k detekcii viacerých tvárí, okolo tváre hlavného objektu sa zobrazí biely rámček a okolo ďalších tvárí sa zobrazia maximálne dva sivé rámčeky, keď sa bude fotoaparát snažiť o zachovanie týchto objektov na displeji.

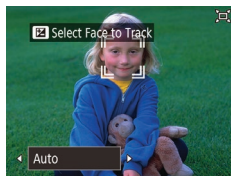

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



2 Začnite snímať.

- Po dokončení snímania bude aj naďalej aktívna funkcia automatického priblíženia a rámčeky sa budú aj naďalej zobrazovať.
- Ak chcete zrušiť režim automatického priblíženia, znova stlačte tlačidlo [□]. Zobrazí sa hlásenie [□] Auto: Off/ Automatický režim: vypnutý].




- Tvár sa nemusí zobrazovať s konštantnou veľkosťou vzhľadom na obrazovku pri niektorých úrovniach priblíženia alebo v prípade, ak je hlava osoby naklonená alebo nie je otočená priamo na fotoaparát.
- Počas zaznamenávania videosekvencií sa zaznamená zmenená úroveň priblíženia a prevádzkové zvuky fotoaparátu.
- Ak je zapnutý automatický režim [□], niektoré informácie o snímaní sa nezobrazujú a niektoré nastavenia snímania nemožno nakonfigurovať.
- Automatický zoom (priblíženie) na zachovanie viacerých objektov na displeji nebude počas snímania videozáznamov aktívny, a to ani vtedy, ak sa detegujú tváre.
- Počas sériového snímania nebude funkcia automatického priblíženia aktívna.



- Ak sa v kroku č. 1 rozpoznajú viaceré tváre, stlačením tlačidla [▲] môžete prepnúť hlavnú tvár používanú na automatické približovanie.
- Keď sa detegovaný objekt pohne smerom k okraju obrazovky, fotoaparát vykoná oddialenie s cieľom zachovať objekt na displeji.
- Ak v režime samospúšte [□] stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol, nebudete môcť následne meniť faktor priblíženia.
- Fotoaparát bude aj naďalej vykonávať priblíženie/oddialenie s cieľom zachovať objekty na displeji. Z tohto dôvodu nemusí byť k dispozícii možnosť zachovania konštantnej veľkosti tváre na displeji, a to v závislosti od pohybu objektu a podmienok pri snímaní.
- Keď nie je detegovaná žiadna tvár, fotoaparát vykoná priblíženie na určitú úroveň a ukončí režim približovania dovtedy, kým nedôjde k detekcii tváre.

Úprava veľkosti zobrazenia konštantnej veľkosti tváre

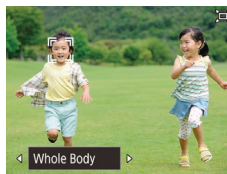

- Keď je zapnutý automatický režim [□], pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.
- Fotoaparát automaticky upraví mierku, aby sa zachovala zadaná veľkosť tváří.

Auto/ Automaticky	Automatické priblíženie na zabránenie pohybu objektov von z obrazovky. Keď sa zistí viacero tvárí, fotoaparát vykoná priblíženie na zachovanie týchto objektov na displeji.
Face/Tvář	Tváre sa zachovávajú dostatočne veľké na to, aby bol výraz tváre jasne viditeľný.
Upper Body/ Vrchná časť tela	Tváre sa zachovávajú dostatočne malé na to, aby bola viditeľná vrchná časť tela osoby.
Whole Body/ Celé telo	Tváre sa zachovávajú dostatočne malé na to, aby bolo viditeľné celé telo osoby.
Manual/ Manuálne	Zachová sa veľkosť tvárí zadaná posunutím páčky zoomu. Po dosiahnutí požadovanej veľkosti uvoľníte páčku zoomu.



- Veľkosť tváre možno upraviť aj v ponuke MENU [☰]29 > na karte [📷] > pomocou položiek [□] Auto Settings/Automatické nastavenia > [□] Auto Zoom/Automatické priblíženie]. Výberom položky [Off/Vyp.] môžete túto funkciu vypnúť a používať len funkciu opísanú v časti „Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov s automatickým priblížením (pomoc pri vyhľadávaní)“ [☰]42).
- Po výbere možnosti [Face/Tvář], [Upper Body/Vrchná časť tela] alebo [Whole Body/Celé telo] môžete obraz približovať alebo oddiaľovať pomocou páčky zoomu. Do niekoľkých sekúnd po uvoľnení páčky sa však obnoví pôvodná úroveň priblíženia.
- Počas záznamu videosekvencií môžete zadanú veľkosť tváre vymazať stlačením tlačidla [□].
- Počas záznamu videosekvencií nemožno zmeniť veľkosť tváří.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov s automatickým priblížením (pomoc pri vyhľadávaní)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak sa počas približovania stratí sledovaný objekt a pohnete fotoaparátom, aby ste ho vyhľadali, fotoaparát tento pohyb rozpozná a automaticky oddiali obraz, aby bolo vyhľadanie objektu jednoduchšie.



1 Prejdite do automatického režimu [] (40).

2 Vyhľadajte stratený objekt.

- Keď pohnete fotoaparátom, aby ste vyhľadali príslušný objekt, fotoaparát oddiali obraz, aby vám s hľadaním objektu pomohol.



3 Opätovne vyhľadajte objekt.

- Keď objekt nájdete a prestanete fotoaparátom pohybovať, fotoaparát obraz znova priblíži.



4 Začnite snímať.

- Ak chcete tento režim zrušiť, znova stlačte tlačidlo []. Zobrazí sa hlásenie [] Auto: Off/ Automatický režim: vypnutý.



- Kým sa okolo rozpoznanej tváre zobrazuje rám [], fotoaparát neoddieli obraz automaticky, ani keď fotoaparátom pohnete.
- Po vypnutí funkcie opísanej v časti „Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu“ (40) sa okolo rozpoznanej tváre zobrazí rámeček [] a fotoaparát automaticky oddiali obraz, keď ním pohnete.
- Približovanie nie je možné, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
- Ak chcete túto funkciu vypnúť a používať len funkciu opísanú v časti „Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu“ (40), vyberte ponuku MENU (29) > kartu [] > položky [], Auto Settings/Automatické nastavenia > [Seek Assist/Pomoc pri vyhľadávaní] > [Off/Vyp.].

Pridanie označenia dátumom


► Fotografie ► Videosekvencie

Fotoaparát dokáže do pravého dolného rohu snímok pridať dátum snímania. Upozorňujeme však, že označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť, preto najskôr skontrolujte, či je dátum a čas nastavený správne (19).



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [] vyberte položku [Date Stamp/Označenie dátumom] a pomocou tlačidiel []/[] vyberte položku [Date & Time/ Dátum a čas] alebo [Date/Dátum] (29).

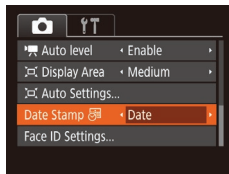

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register





2 Začnite snímať.

- Pri zhotovovaní záberov bude fotoaparát pridávať dátum alebo čas snímania do pravého dolného rohu snímok.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [Off/Vyp.].



- Označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť.



- Snímky zhotovené bez označenia dátumom možno vytlačiť s označením dátumom nasledujúcim spôsobom. Ak však označenie dátumom pridáte na snímky, ktoré ho už obsahujú, označenie dátumom sa môže vytlačiť dvakrát.
 - Tlačte použitím funkcií tlačiarne (158).
 - Tlačte použitím nastavení tlačie DPOF fotoaparátu (160).
 - Na tlač použite softvér prevzatý z webovej lokality spoločnosti Canon (155).

Používanie samospúšte

► Fotografie ► Videosekvencie

Vďaka samospúšti sa môžete nachádzať na skupinových fotografiách alebo iných časovaných záberoch. Fotoaparát zhotoví snímku približne 10 sekúnd po tom, ako stlačíte tlačidlo spúšte.



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], v ponuke vyberte položku [] a potom položku [].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [].

2 Začnite snímať.

- V prípade fotografií: Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekt a potom stlačte tlačidlo úplne nadol.
- V prípade videosekvencií: Stlačte tlačidlo videosekvencií.
- Po spustení samospúšte bude blikať výbojka a z fotoaparátu zaznie zvuk samospúšte.
- Dve sekundy pred zhotovením záberu sa blikanie a zvuk zrýchlia. (Výbojka ostane svietiť, ak by sa použil blesk.)
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímkanie, stlačte tlačidlo [MENU].
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, v kroku č. 1 vyberte možnosť [].



Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Používanie samospúšte na zabránenie chveniu fotoaparátu

► Fotografie ► Videosekvencie

Táto možnosť oneskorí otvorenie uzávierky až približne na dve sekundy po stlačení tlačidla spúšte. Ak je fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nestabilný, neovplyvní to váš záber.



- Podľa kroku č. 1 v časti „Používanie samospúšte“ (📖43) vyberte možnosť [C].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [C].
- Podľa kroku č. 2 v časti „Používanie samospúšte“ (📖43) zhotovte záber.

Prispôsobenie samospúšte

► Fotografie ► Videosekvencie


Môžete zadať oneskorenie (0 – 30 sekúnd) a počet záberov (1 – 10).

1 Vyberte možnosť [C].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Používanie samospúšte“ (📖43) vyberte možnosť [C] a stlačte tlačidlo [MENU].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačením tlačidiel [▲][▼] vyberte čas oneskorenia alebo počet záberov.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [C] vyberte požadovanú hodnotu a stlačte tlačidlo [C].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [C].
- Podľa kroku č. 2 v časti „Používanie samospúšte“ (📖43) zhotovte záber.

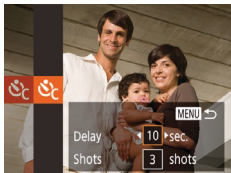

- Pri videosekvenciách zaznamenaných pomocou samospúšte sa záznam spustí po zadanom čase oneskorenia, ale zadanie počtu záberov nemá žiadny účinok.



- Keď nastavíte viacero záberov, jas a farebný odtieň snímky sa určia podľa prvého záberu. Keď sa použije blesk alebo keď nastavíte zhotovenie veľkého počtu záberov, prestávka medzi jednotlivými zábermi bude väčšia. Po zaplnení pamätev karty sa snímkanie automaticky zastaví.
- Keď zadáte dlhšie oneskorenie než dve sekundy, dve sekundy pred zhotovením záberu sa zrýchli blikanie výbojky aj zvuk samospúšte. (Výbojka ostane svietiť, ak by sa použil blesk.)

Sériové snímanie

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete v režime [AUTO] snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.

Podrobné informácie o rýchlosti sériového snímania nájdete v časti „Snímkanie“ (📖182).



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [C], v ponuke vyberte možnosť [A] a potom možnosť [C] (📖28).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [C].

2 Začnite snímať.

- Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Počas sériového snímania sa hodnoty zaostrenia, expozície a farieb zapamätajú podľa pozície alebo úrovne určenej pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
- Nemožno používať so samospúšťou (143).
- V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu a polohy zoomu môže fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové snímanie spomaliť.
- Snímanie sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom záberov.
- Snímanie sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.
- Vyváženie bielej farby viacerých oblastí (133) nie je k dispozícii. Podobne aj položka [Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortuťové výbojky] (151) sa nastaví na hodnotu [Off/Vyp.] a nemožno ju zmeniť.

Zobrazenie snímok počas prehrávania

Každý súbor snímok zhotovených v sérii sa považuje za jednu skupinu, a preto sa zobrazí iba prvá snímka z príslušnej skupiny. V ľavej hornej časti displeja sa zobrazí ikona [SET], ktorá označuje, že snímka je súčasťou skupiny.



- Pri vymazaní snímky zaradenej do skupiny (198) sa vymažú aj všetky snímky v príslušnej skupine. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní.



- Zoskupené snímky možno prehrávať jednotlivo (192) a nezoskupené (192).
- Ochranou (196) snímky zaradenej do skupiny nastavíte ochranu všetkých snímok v príslušnej skupine.
- Zoskupené snímky možno zobrazovať jednotlivo pri prehrávaní pomocou vyhľadávania snímok (191) alebo inteligentného náhodného výberu (195). V takom prípade sa zoskupenie snímok dočasne zruší.
- Pri zoskupených snímkach nie sú k dispozícii nasledujúce úkony: úprava informácií na identifikáciu tváre (193), zväčšenie (194), označovanie ako obľúbených položiek (101), úpravy (102), tlač (157), nastavenie tlačie jednotlivých snímok (161) ani pridávanie do albumu (163). Ak chcete tieto operácie vykonať, zobrazte zoskupené snímky jednotlivo (192) alebo najprv zrušte ich zoskupenie (192).

Používanie režimu identifikácie tváre

Ak dopredu zaregistrujete osobu, pri snímaní bude fotoaparát zisťovať prítomnosť tváre danej osoby a preferovať zaostrenie, jas a farby pre túto osobu. V režime [AUTO] dokáže fotoaparát zisťovať prítomnosť batoliat a detí v závislosti od zaregistrovaných narodenín a počas snímania bude pre nich optimalizovať nastavenia. Táto funkcia je tiež užitočná pri vyhľadávaní konkrétnej zaregistrovanej osoby medzi množstvom fotografií (191). Zaregistrovanie osôb vopred tiež zjednodušuje ich pridávanie pri vytváraní albumov Story Highlights (107).

Osobné informácie

- Vo fotoaparáte budú uložené informácie ako napríklad obrázky tváre (informácie o tvári), ktoré ste zaregistrovali do funkcie Identifikácia tváre, a osobné údaje (meno, narodeniny). Okrem toho, ak fotoaparát zistí prítomnosť zaregistrovaných osôb, ich mená uloží do fotografií. Pri používaní funkcie Identifikácia tváre buďte opatrní pri zdieľaní fotoaparátu alebo týchto snímok s inými osobami, príp. pri zverejňovaní snímok online, kde ich môže vidieť mnoho iných osôb.
- Pri likvidácii fotoaparátu alebo jeho predaji inej osobe potom, ako ste používali funkciu Identifikácia tváre, skontrolujte, či ste z fotoaparátu vymazali všetky údaje (tváre, mená a narodeniny) (149).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo




Dodatok

Register



Uloženie informácií na identifikáciu tváre

Môžete zaregistrovať informácie (informácie o tvári, mená a narodeniny) pre maximálne 12 osôb, ktoré chcete používať s funkciou Identifikácia tváre.

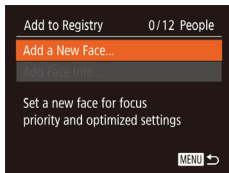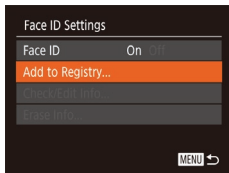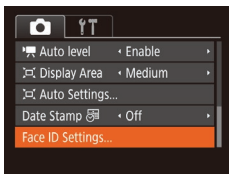

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.





- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Face ID Settings/Nastavenia identifikácie tváre] a stlačte tlačidlo [🔍] (📖29).

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [Add to Registry/Pridať do registra] a stlačte tlačidlo [🔍].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [Add a New Face/Pridať novú tvár] a stlačte tlačidlo [🔍].

2 Zaregistrujte údaje o tvári.

- Fotoaparát namierte tak, aby sa tvár osoby, ktorú chcete zaregistrovať, nachádzala vo vnútri sivého rámu v strede displeja.
- Biely rám na tvári osoby signalizuje, že sa tvár rozpoznala. Skontrolujte, či sa na tvári zobrazuje biely rám, a zhotovte snímku.
- Ak fotoaparát nerozpozna tvár, nie je možné zaregistrovať údaje o tvári.

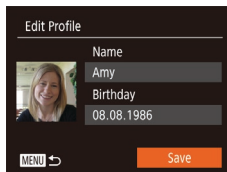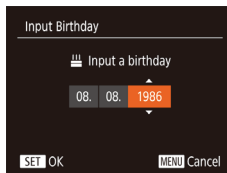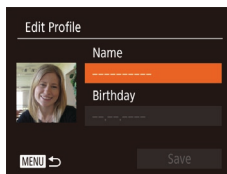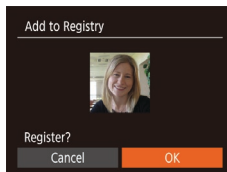

- Po zobrazení hlásenia [Register?/Registrovať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] položku [OK] a stlačte tlačidlo [🔍].

- Zobrazí sa obrazovka [Edit Profile/Upraviť profil].

3 Uložte meno a narodeniny príslušnej osoby.

- Stlačením tlačidla [🔍] zobrazte klávesnicu a zadajte meno (📖30).

- Ak chcete uložiť narodeniny, na obrazovke [Edit Profile/Upraviť profil] vyberte položku [Birthday/Narodeniny] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍]) a stlačte tlačidlo [🔍].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] zadajte dátum.

- Po dokončení stlačte tlačidlo [🔍].

4 Uložte nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [Save/Uložiť] a stlačte tlačidlo [🔍].

- Po zobrazení hlásenia vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [🔍].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



5 Pokračujte v registrácii údajov o tvári.

- Ak chcete zaregistrovať až štyri ďalšie body informácií o tvári (výrazy alebo uhly), opakujte krok č. 2.
- Ak pridáte množstvo údajov o tvári, zaregistrované tváre sa oveľa ľahšie rozpoznávajú. Okrem snímky naklonenej hlavy pridajte aj snímku z mierneho profilu, snímku s usmiateou tvárou a snímky v interiéri aj exteriéri.




- Pri postupe podľa kroku č. 2 sa blesk nepoužije.
- Ak v kroku č. 3 nezaregistrujete narodeniny, ikona Batolať ani Deti (👶37) sa v režime [AUTO] nezobrazí.



- Uložené informácie o tvári môžete prepísať alebo pridať neskôr, pokiaľ ste nezaplnili všetkých päť priečinkov na informácie o tvári (📖46).

Snímanie

Ak dopredu zaregistrujete osobu, pri snímaní bude fotoaparát uprednostňovať danú osobu ako hlavný objekt a optimalizovať zaostrenie, jas a farby pre túto osobu.

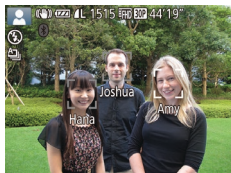

- Ak fotoaparát namierite na ľudí a fotoaparát zistí prítomnosť najviac 3 zaregistrovaných ľudí, zobrazí ich mená.
- Začnite snímať.
- Zobrazené mená budú zaznamenané vo fotografiách. Mená rozpoznávaných osôb (celkovo najviac 5) sa zaznamenajú aj v prípade, že sa nezobrazia.




- Ak iné ako zaregistrované osoby majú podobné črty tváre ako zaregistrované osoby, fotoaparát ich môže mylne označiť za zaregistrované osoby.



- Fotoaparát nemusí správne zistiť prítomnosť zaregistrovaných osôb v prípade, ak sa zachytená snímka alebo motív značne odlišujú od zaregistrovaných údajov o tvári.
- Ak fotoaparát nedeteguje zaregistrovanú tvár alebo ju deteguje s ťažkosťami, zaregistrované údaje prepíšete novými informáciami o tvári. Ak údaje o tvári zaregistrujete priamo pred snímaním, fotoaparát ľahšie rozozná zaregistrované tváre.
- Ak fotoaparát mylne deteguje inú osobu a budete pokračovať v snímaní, počas prehrávania môžete upraviť alebo vymazať meno zaznamenané vo fotografii (📖93).
- Keďže tváre batoliat a detí sa počas ich rastu rýchlo menia, mali by ste pravidelne aktualizovať údaje o ich tvári (📖46).
- Ak nechcete, aby sa mená zaznamenávali na fotografiách, na karte [📷] vyberte položku [Face ID Settings/Nastavenia identifikácie tváre], potom možnosť [Face ID/Identifikácia tváre] a napokon možnosť [Off/Vyp.].
- Mená zaznamenané vo fotografiách môžete skontrolovať na obrazovke prehrávania (obrazovka s jednoduchými informáciami) (📖88).
- V režime [📷] sa na obrazovke snímania nezobrazujú mená, ale zaznamenajú sa vo fotografiách.
- Mená zaznamenané pri sériovom snímaní (📖44, 📖80) sa zaznamenajú v rovnakej pozícii ako pri prvom zábere, hoci sa objekty pohnú.

Kontrola a úprava uložených informácií

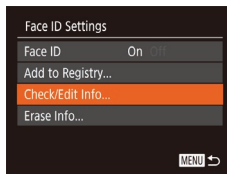

1 Prejdite na obrazovku [Check/Edit Info/Skontrolovať alebo upraviť informácie].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Uloženie informácií na identifikáciu tváre“ (📖46) vyberte položku [Check/Edit Info/Skontrolovať alebo upraviť informácie] a stlačte tlačidlo [📷].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok


Register



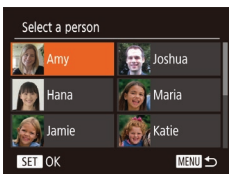

2 Vyberte osobu, ktorej informácie chcete skontrolovať alebo upraviť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte osobu, ktorej informácie chcete skontrolovať alebo upraviť, a stlačte tlačidlo [👤].

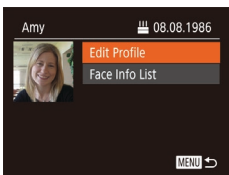

3 Podľa potreby skontrolujte alebo upravte informácie.

- Ak chcete skontrolovať meno alebo narodeniny, vyberte položku [Edit Profile/ Upraviť profil] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [👤]. Na zobrazenej obrazovke môžete upraviť meno alebo narodeniny podľa postupu uvedeného v kroku č. 3 časti „Uloženie informácií na identifikáciu tváre“ (📖46).
- Ak chcete skontrolovať informácie o tvári, vyberte položku [Face Info List/ Zoznam informácií o tvári] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [👤]. Ak chcete vymazať informácie o tvári, na zobrazenej obrazovke stlačte tlačidlo [👤], pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte informácie o tvári, ktoré chcete vymazať, a stlačte tlačidlo [👤]. Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte položku [OK] (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [👤].






- Aj keď v položke [Edit Profile/Upraviť profil] zmeníte mená, mená zaznamenané v predtým zhotovených fotografiách zostanú rovnaké.

Prepísanie a pridanie údajov o tvári

Existujúce údaje o tvári môžete prepísať novými. Údaje o tvári by ste mali pravidelne aktualizovať, hlavne pri batolatkách a deťoch, pretože sa počas ich rastu rýchlo menia.

Ak ste ešte nevyplnili všetkých 5 pozícií tváre, môžete tiež pridať údaje o tvári.

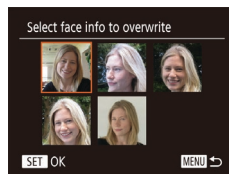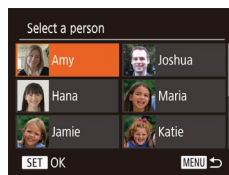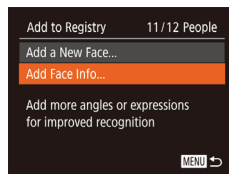

1 Prejdite na obrazovku [Add Face Info/ Pridať informácie o tvári].

- Podľa kroku č. 1 v časti „Uloženie informácií na identifikáciu tváre“ (📖46) vyberte položku [Add Face Info/ Pridať informácie o tvári] a stlačte tlačidlo [👤].

2 Vyberte osobu, ktorej údaje o tvári chcete prepísať.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte meno osoby, ktorej údaje o tvári chcete prepísať, a stlačte tlačidlo [👤].
- Ak už sú uložené informácie o tvári piatich osôb, zobrazí sa hlásenie. Vyberte položku [OK] (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [👤].
- Ak je uložených menej ako päť položiek informácií o tvári, podľa kroku č. 4 pridajte informácie o tvári.

3 Vyberte údaje o tvári, ktoré chcete prepísať.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte informácie o tvári, ktoré chcete prepísať, a stlačte tlačidlo [👤].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



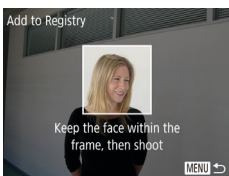

4 Zaregistrujte údaje o tvári.



- Podľa kroku č. 2 v časti „Uloženie informácií na identifikáciu tváre“ (📖46) zhotovte snímku a potom zaregistrujte údaje o novej tvári.
- Ak pridáte množstvo údajov o tvári, zaregistrované tváre sa oveľa ľahšie rozpoznajú. Okrem snímky naklonenej hlavy pridajte aj snímku z mierneho profilu, snímku s usmiatou tvárou a snímky v interiéri aj exteriéri.



- Ak je vyplnených všetkých 5 informačných pozícií, nie je možné pridať údaje o tvári. Podľa krokov vyššie prepíšte údaje o tvári.
- Podľa krokov vyššie môžete uložiť nové informácie o tvári v prípade, že je voľný aspoň jeden priečinok. Nemôžete však prepísať žiadne informácie o tvári. Namiesto prepísania údajov o tvári najprv vymažte nežiaduce existujúce údaje (📖47) a potom podľa potreby zaregistrujte údaje o novej tvári (📖46).

Vymazanie zaregistrovaných údajov

Môžete vymazať informácie (informácie o tvári, mená a narodeniny) uložené pomocou funkcie identifikácie tváre. Mená zaznamenané na predtým zhotovených snímkach sa však nevymažú.

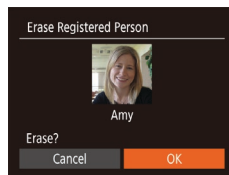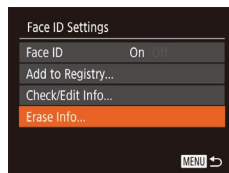

1 Prejdite na obrazovku [Erase Info/Vymazať údaje].

- Postupujte podľa kroku č. 1 v časti „Uloženie informácií na identifikáciu tváre“ (📖46) a vyberte položku [Erase Info/Vymazať údaje].

2 Vyberte osobu, ktorej informácie chcete vymazať.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte meno osoby, ktorú chcete vymazať, a stlačte tlačidlo [🔍].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] položku [OK] a stlačte tlačidlo [🔍].



- Ak vymažete informácie o uloženej osobe, nebudete môcť zobraziť jej meno (📖90), prepísať jej údaje (📖93) ani vyhľadávať snímky, na ktorých sa nachádza (📖91).



- Mená môžete vymazávať aj na obrazovke s informáciami o snímke (📖93).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Funkcie prispôsobenia snímok

Zmena pomeru strán

► Fotografie ► Videosekvencie

Pomer strán snímky (pomer šírky a výšky) môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom.



- Stlačte tlačidlo [FUNC SET], v ponuke vyberte ikonu [4:3] a potom požadovanú možnosť (📖28).
- Po nastavení sa aktualizuje pomer strán displeja.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [4:3].



16:9	Používa sa na zobrazovanie na širokounhých televízoroch HD alebo podobných zobrazovacích zariadeniach.
3:2	Rovnaký pomer strán ako 35 mm film. Používa sa na tlač snímok veľkosti 130 x 180 mm alebo veľkosti pohľadnice.
4:3	Pôvodný pomer strán displeja fotoaparátu. Používa sa na zobrazovanie na televízoroch so štandardným rozlíšením alebo podobných zobrazovacích zariadeniach. Používa sa aj na tlač snímok veľkosti 90 x 130 mm alebo veľkosti A.
1:1	Pomer strán štvorca.



- Nie je k dispozícii v režime [📷].

Zmena počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)

► Fotografie ► Videosekvencie

Nasledujúcim spôsobom môžete vybrať niektorú z 4 úrovní počtu pixlov pri zaznamenávaní snímky. Informácie o počte záberov, ktoré sa pri jednotlivých nastaveniach rozlíšenia pri zaznamenávaní zmestia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Záznam“ (📖182).



- Stlačte tlačidlo [FUNC SET], v ponuke vyberte položku [L] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖28).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [L].



► Pokyny na výber nastavenia rozlíšenia pri zaznamenávaní na základe veľkosti papiera (pre snímky s pomerom strán 4 : 3)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Pohľadnica
S	Na odosielanie e-mailom a podobné účely



- Nie je k dispozícii v režime [📷].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok


Register



Oprava zelenavých oblastí snímky spôsobených ortuťovými výbojkami

► Fotografie ► Videosekvencie

V režime [AUTO] môžu mať objekty alebo pozadie na večerných záberoch osvetlených ortuťovými výbojkami zelenavý nádech. Tento zelenavý nádech možno pri snímaní automaticky opraviť pomocou funkcie vyváženia bielej farby vo viacerých oblastiach.

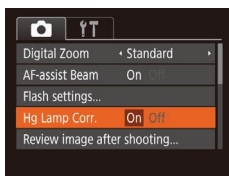

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortuťové výbojky] a potom možnosť [On/Zap.] (📖29).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [☀️].
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Off/Vyp.].



- Po dokončení snímania pod ortuťovými výbojkami by ste mali položku [Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortuťové výbojky] znova nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.]. V opačnom prípade sa môžu omylom opraviť aj zelené odtiene, ktoré nespôsobujú ortuťové výbojky.




- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.
- Pri sériovom snímaní (📖44) sa nastaví hodnota [Off/Vyp.] a nemožno ju zmeniť.

Zmena kvality snímok videosekvencie

► Fotografie ► Videosekvencie

K dispozícii sú tri nastavenia kvality snímok. Informácie o celkovom čase záznamu videosekvencií, ktoré sa pri jednotlivých úrovniach kvality snímok zместia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Záznam“ (📖182).

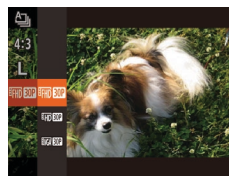

- Stlačte tlačidlo [Fn], v ponuke vyberte položku [Fn SET] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖28).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte položku [Fn SET].

Kvalita snímok	Počet pixlov pri zaznamenávaní	Frame Rate/ Snímková frekvencia	Podrobnosti
[Fn HD 30P]	1920 x 1080	30 fps/sním./s	Na snímanie s rozlíšením Full HD.
[Fn HD 30P]	1280 x 720	30 fps/sním./s	Na snímanie s rozlíšením HD.
[Fn VGA 30P]	640 x 480	30 fps/sním./s	Na snímanie so štandardným rozlíšením.



- V režimoch [Fn HD 30P] a [Fn HD 60P] čierne pásy zobrazené na hornom a dolnom okraji displeja označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenávajú.
- V režime [Fn 60P] je k dispozícii aj možnosť [Fn 60P], ktorá ponúka plynulejší pohyb (📖67).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Užitočné funkcie snímania


Zobrazenie mriežky

► Fotografie ► Videosekvencie

Na displeji možno zobraziť mriežku, ktorá počas snímania pomáha pri orientácii v zvislom a vodorovnom smere.



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Grid Lines/Mriežka] a potom možnosť [On/Zap.] (📖29).
- Po nastavení sa na displeji zobrazí mriežka.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Off/Vyp.]

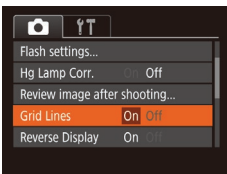

- Mriežka sa nezaznamená na snímkach.

Vypnutie automatického vyrovnávania

► Fotografie ► Videosekvencie

Automatické vyrovnávanie udržiava videosekvencie vyrovnané. Ak chcete túto funkciu zrušiť, vyberte možnosť [Disable/Zakázať].



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Auto level/Automatické vyrovnávanie] a potom možnosť [Disable/Zakázať] (📖29).



- Po spustení záznamu sa oblasť zobrazenia zúži a objekty sa zväčšia (📖53).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu


► Fotografie ► Videosekvencie

Vypnutie stabilizácie obrazu

Keď je fotoaparát stabilný (napríklad pri snímaní zo statívu), stabilizáciu obrazu by ste mali vypnúť nastavením príslušnej položky na hodnotu [Off/Vyp.].

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [IS Settings/ Nastavenia stabilizácie obrazu] a stlačte tlačidlo [📖] (📖29).

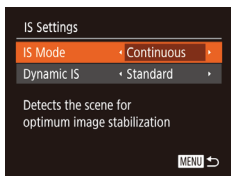

2 Nakonfigurujte nastavenie.


- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [📷] vyberte položku [IS Mode/ Režim stabilizácie obrazu] a potom pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [Off/Vyp.].

Continuous/ Nepretržite	Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu) (📖38).
Off/Vyp.	Vypne stabilizáciu obrazu.

Záznam videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním

► Fotografie ► Videosekvencie

V bežnom prípade sa po spustení zaznamenávania videosekvencie oblasť zobrazenia obrazu zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohol vyrovnat' obraz a mohlo sa korigovať' výrazné chvenie fotoaparátu. Ak chcete zaznamenávať videosekvencie s objektmi s rovnakou veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, môžete obmedziť stabilizáciu obrazu a zrušiť automatické vyrovnávanie.

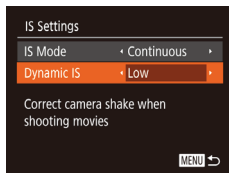

- Podľa postupu uvedeného v časti „Vypnutie automatického vyrovnávania“ (📖52) nastavte položku [📖 Auto level/ Automatické vyrovnávanie] na hodnotu [Disable/Zakázať].
- Podľa kroku č. 1 v časti „Vypnutie stabilizácie obrazu“ (📖53) prejdite na obrazovku [IS Settings/Nastavenia stabilizácie obrazu].
- Vyberte položku [Dynamic IS/ Dynamický stabilizátor obrazu] a potom možnosť [Low/Nízky] (📖29).



- Ak chcete, aby sa objekty zaznamenávali s rovnakou veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, môžete tiež položku [IS Mode/ Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na možnosť [Off/Vyp.].
- Keď je položka [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavená na možnosť [Off/Vyp.] (📖53), položka [Dynamic IS/ Dynamický stabilizátor obrazu] nie je k dispozícii.
- Keď je kvalita videosekvencie nastavená na hodnotu [E.VGA 30P], k dispozícii je iba možnosť [Standard/Standardný].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Prispôsobenie ovládania fotoaparátu


Funkcie snímania na karte [📷] obrazovky s ponukou môžete prispôbiť nasledujúcim spôsobom.

Pokyny týkajúce sa funkcií ponuky nájdete v časti „Používanie obrazovky s ponukou“ (📖29).

Zabránenie zapnutiu pomocného reflektora AF

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete vypnúť výbojku, ktorá sa pri slabom osvetlení bežne rozsvieti, aby vám po stlačení tlačidla spúšte do polovice pomohla zaostriť.

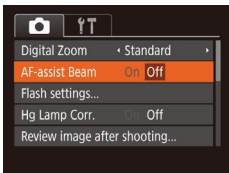

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [AF-assist Beam/ Pomocný reflektor AF] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖29).
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [On/Zap.].

Zabránenie zapnutiu výbojky redukcie červených očí

► Fotografie ► Videosekvencie


Môžete vypnúť výbojku redukcie červených očí, ktorá sa rozsvieti na redukciu efektu červených očí, keď sa pri slabom osvetlení sníma pomocou blesku.

1 Prejdite na obrazovku [Flash settings/Nastavenia blesku].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Flash settings/ Nastavenia blesku] a stlačte tlačidlo [📖29].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte možnosť [Off/Vyp.] (📖29).
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [On/Zap.].

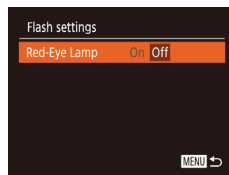

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Zmena štýlu zobrazenia snímky po jej zhotovení


► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete zmeniť, ako dlho sa budú zobrazovať snímky a aké informácie sa zobrazia ihneď po snímaní.

Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení

1 Prejdite na obrazovku [Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní] a stlačte tlačidlo [🔍] (📖29).

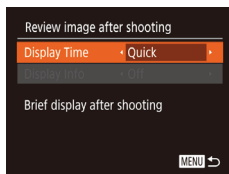

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku [Display Time/Čas zobrazenia] a pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Quick/Rýchlo].




Quick/Rýchlo	Snímky sa budú zobrazovať dovtedy, kým nebudete môcť snímať znova.
2 sec., 4 sec., 8 sec./ 2 s, 4 s, 8 s	Snímky sa budú zobrazovať zadaný čas. Aj počas zobrazenia záberu môžete opätovným stlačením tlačidla spúšte do polovice zhotoviť ďalší záber.
Hold/Podržať	Snímky sa budú zobrazovať, kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice.
Off/Vyp.	Snímky sa po zhotovení nebudú zobrazovať.

Zmena obrazovky zobrazenej po snímaní

Podľa nasledujúceho postupu môžete zmeniť spôsob, akým sa budú snímky zobrazovať po zhotovení.

1 Nastavte položku [Display Time/Čas zobrazenia] na hodnotu [2 sec./2 s], [4 sec./4 s], [8 sec./8 s] alebo [Hold/Podržať] (📖55).

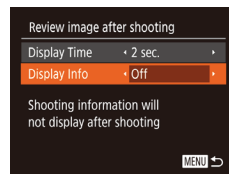

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [Display Info/Zobraziť informácie]. Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Off/Vyp.].



Off/Vyp.	Zobrazí sa len snímka.
Detailed/ Podrobné	Zobrazia sa podrobné informácie o snímaní (📖171).



- Ak je položka [Display Time/Čas zobrazenia] (📖55) nastavená na hodnotu [Off/Vyp.] alebo [Quick/Rýchlo], položka [Display Info/Zobraziť informácie] sa nastaví na hodnotu [Off/Vyp.] a nemožno ju zmeniť.
- Stláčaním tlačidla [▼] počas zobrazenia snímky ihneď po zhotovení môžete prepínať medzi informáciami na displeji. Nastavenia položky [Display Info/Zobraziť informácie] sa nezmenia. Stláčaním tlačidla [🗑️] môžete snímky vymazať a stláčaním tlačidla [🔒] ich môžete ochrániť (📖96) alebo označiť ako obľúbené položky (📖101).

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Ďalšie režimy snímania

Efektívnejšie snímanie rôznych motívov a zhotovovanie záberov zdokonalených pomocou jedinečných obrazových efektov alebo zachytených použitím špeciálnych funkcií



Automatické použitie efektov (kreatívny záber)

► Fotografie ► Videosekvencie

Vychutnávanie si rôznych snímok z každého záberu

Fotoaparát rozpozná objekt a podmienky pri snímaní, pričom automaticky použije špeciálne efekty a znova skomponuje záber, aby sa objekt zvýraznil. Pri každom zábere sa zaznamená šesť fotografií. Pomocou nastavení určených fotoaparátom môžete zachytiť viacero fotografií s efektmi.



1 Prejdite do režimu [Creative].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [Creative].

2 Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. Počas snímania trikrát zaznie zvuk uzávierky.
- Postupne sa zobrazí šesť snímok a potom sa približne na dve sekundy zobrazia všetky naraz.
- Ak chcete, aby sa snímky zobrazovali, až kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, stlačte tlačidlo [Creative]. Snímku môžete vybrať na zobrazenie na celom displeji pomocou tlačidiel [Up] [Down] [Left] [Right] alebo otáčaním ovládača [Dial] a následným stlačením tlačidla [Creative].
- Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému zobrazeniu, stlačte tlačidlo [MENU].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Pri používaní blesku bude snímame určitý čas trvať, držte však fotoaparát pevne, až kým trikrát nezaznie zvuk uzávierky.
- Šesť snímok z každého záberu sa považuje za jednu skupinu (1/92).
- Súčasné zobrazenie šiestich snímok uvedené v kroku č. 2 je k dispozícii iba ihneď po zhotovení snímky.

Výber efektov

K dispozícii je možnosť výberu efektov pre snímky zhotovené v režime [☑].



- Po výbere režimu [☑] stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovaný efekt a stlačte tlačidlo [⊙].

	Všetky efekty.
	Snímky sa podobajú na staré fotografie.
	Vytvoria sa jednofarebné snímky.
	Výrazné snímky s charakteristickým vzhľadom.
	Snímky s tlmenými farbami a prirodzeným vzhľadom.

Zaznamenávanie videosekvencií s rôznymi efektmi


Pri snímaní videosekvencií nechajte určenie objektov a podmienok pri snímaní na fotoaparát a automaticky sa pridajú filtre a efekty, ako je napríklad spomalené alebo zrýchlené prehrávanie. Po zaznamenaní niekoľkých videosekvencií sa až štyri automaticky skombinujú do videosekvencie s kreatívnymi zábermi s dĺžkou 15 – 25 sekúnd. Zvuk sa v tomto režime nezaznamenáva.

1 Prejdite do režimu [☑].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [☑].

2 Zaznamenajte prvú videosekvenciu.

- Stlačte tlačidlo videosekvencií. Spustí sa zaznamenávanie a zobrazí sa ukazovateľ uplynulého času.
- Zaznamenávanie sa o 3 až 6 sekúnd automaticky zastaví.

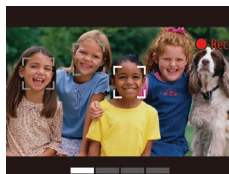

3 Zaznamenajte druhú až štvrtú videosekvenciu.

- Krok č. 2 trikrát zopakujte, aby ste zaznamenali štyri videosekvencie.



- Aj v prípade, že v danom dni nezaznamenáte štyri videosekvencie, pri zmene dátumu sa uloží videosekvencia s kreatívnymi zábermi ako samostatný súbor.



- Efekty sa zvyčajne používajú na videosekvencie 1 až 4, ale v každej videosekvencii tiež môžete efekt zmeniť (157).
- Jednotlivé kapitoly možno upravovať (106).

Prehrávanie videosekvencií s kreatívnymi zábermi

Môžete vybrať a prehrávať videosekvencie s kreatívnymi zábermi zaznamenané v režime [☑] (89).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach (autoportrét)


► Fotografie ► Videosekvencia

V prípade autoportrétov zahŕňa prispôbitelné spracovanie snímok vyhladenie pokožky, ako aj úpravy jasu a pozadia, aby ste vynikli.




1 Prejdite do režimu [👤].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [👤].

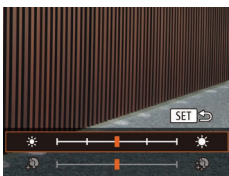

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačením tlačidla [▼] prejdite na obrazovku nastavenia umožňujúcu vyhladenie pokožky a úpravu jasu. Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte požadovanú položku nastavenia a pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] upravte jej hodnotu, pričom sledujte displej.
- Rozostrenie pozadia sa tiež dá vypnúť. Po výbere položky [👤] v kroku č. 1 stlačte tlačidlo [◀].

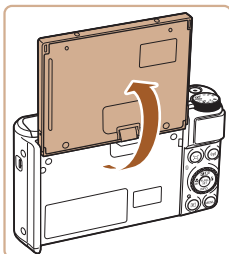

3 Vyklopte displej.

- Podľa obrázka vyklopte displej.



4 Začnite snímať.

- Pri snímaní fotoaparát pevne držte. Po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol pri rozostrení pozadia nastavenom na hodnotu [Auto/Automaticky] zaznamená fotoaparát dve snímky a spracuje ich.

Smooth skin effect/ Efekt hladkej pokožky	Vyberte si z troch úrovní vyhladenia pokožky. Vyhladenie pokožky je optimalizované pre tvár hlavného objektu.
Brightness/Jas	Vyberte si z piatich úrovní jasu.
Background Defocus/ Rozostrenie pozadia	Rozostrenie pozadia.



- V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky môžu zmeniť aj iné oblasti.
- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.



- V režime blesku [🔦] sa rozostrenie pozadia nastaví na hodnotu [Off/Vyp.] a nemožno ho zmeniť.
- Po aktivácii samospúšte výberom položky [👤] alebo výberom položky [👤] a nastavením času na 3 sekundy alebo dlhšie sa v hornej časti displeja zobrazí čas zostávajúci do snímania.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Pohybujúce sa objekty (šport)

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete snímať sériovo, kým fotoaparát zaostruje na pohybujúce sa objekty.



1 Prejdite do režimu [S].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [S].



2 Zaostríte.

- Kým podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, fotoaparát bude neustále upravovať hodnoty zaostrenia a jasú snímky na mieste zobrazenia modrého rámu.

3 Začnite snímať.

- Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.



- V režime [S] sa snímky môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky pri snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO (1172).
- Podrobné informácie o rozsahu pri snímaní v režime [S] nájdete v časti „Objektív“ (1181).
- Po ukončení sériového snímania budete môcť ďalšiu snímku zhotoviť až po určitom čase. Niektoré typy pamäťových kariet môžu spôsobiť, že sa zhotovenie ďalšej snímky ešte viac oneskorí.
- V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu a polohy zoomu sa snímanie môže spomaliť.
- V automatickom režime [A] nie je dostupné sériové snímanie (1140).

Špeciálne motívy

Vyberte režim zodpovedajúci snímanému motívu a fotoaparát automaticky nakonfiguruje nastavenia pre optimálne zábery.



1 Prejdite do režimu [SCN].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [SCN].



2 Vyberte režim snímania.

- Stlačte tlačidlo [Fn], v ponuke vyberte možnosť [Fn] a potom vyberte požadovaný režim snímania (1128).




3 Začnite snímať.

📷 Zhotovovanie portrétov (režim Portrét)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Zhotovujte zábery ľudí so zjemňujúcim efektom.

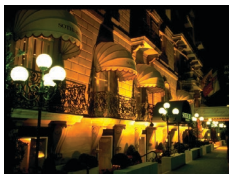

📷 Snímanie večerných motívov bez používania statívu (režim Nočné motívy snímané z ruky)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Nádherné zábery nočných motívov alebo portrétov s večernou scenériou v pozadí bez nutnosti pevného uchopenia fotoaparátu (ako keby ste používali statív).
- Jedna snímka sa vytvorí kombináciou záberov zhotovených v sérii, čím sa obmedzí chvenie fotoaparátu a šum na snímke.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register





☾ Snímanie pri slabom osvetlení (režim Málo svetla)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímanie s minimálnym chvením fotoaparátu a objektov dokonca aj pri slabom osvetlení.



☄ Snímanie ohňostroja (režim Ohňostroj)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Zábery ohňostroja v živých farbách.



- V porovnaní s inými režimami sa objekty v režime [P] zobrazujú väčšie.
- V režime [P] sa snímky môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky pri snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO (172).
- Keďže v režime [P] bude fotoaparát snímať sériovo, počas snímania ho pevne držte.
- V režime [P] môže nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky pri snímaní zabrániť tomu, aby ste dosiahli požadované výsledky.
- V režime [P] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (183).



- Ak na snímanie večerných motívov používate statív, snímaním v režime [AUTO] namiesto režimu [P] dosiahnete lepšie výsledky (133).
- Nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní v režime [M] (2592 x 1944) a nemožno ho zmeniť.
- V režime [M] sa síce pri stlačení tlačidla spúšte do polovice nezobrazia žiadne rámcčky, no aj tak sa určí optimálne zaostrenie.

Používanie špeciálnych efektov

Pridávajte rôzne efekty na zhotovované snímky.



1 Vyberte režim snímania.

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (159) vyberte požadovaný režim snímania.

2 Začnite snímať.

☄ Snímanie v živých farbách (režim Veľmi živé)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímky v sýtych a živých farbách.



☄ Zábery s efektom plagátu (režim Efekt plagátu)

► Fotografie ► Videosekvencie

- Snímky, ktoré sa podobajú na starý plagát alebo ilustráciu.



- V režimoch [P] a [M] najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Snímanie použitím efektu vyhladenia pokožky (režim Hladká pokožka)

► Fotografie ► Videosekvencie

Spracovanie snímok, aby pokožka vyzerala hladšie.

1 Vyberte možnosť [👤].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖59) vyberte možnosť [👤].

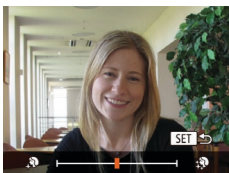

2 Vyberte úroveň efektu.

- Stlačte tlačidlo [▼], vyberte úroveň efektu (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [👤].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

3 Začnite snímať.



- V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky môžu zmeniť aj iné oblasti.
- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.


Snímanie pomocou efektu objektívov fish-eye (efekt rybieho oka)

► Fotografie ► Videosekvencie

Snímajte s deformujúcim efektom objektívov fish-eye.

1 Vyberte možnosť [👤].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖59) vyberte možnosť [👤].

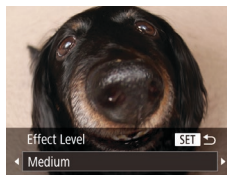

2 Vyberte úroveň efektu.

- Stlačte tlačidlo [▼], vyberte úroveň efektu (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [👤].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

3 Začnite snímať.



- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





Zábery podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry)

► Fotografie ► Videosekvencie

Rozmazaním oblastí snímky nad a pod vybratou časťou sa vytvorí efekt miniatúrneho modelu.




Ak pred zaznamenaním videosekvencie vyberiete rýchlosť prehrávania, môžete tiež vytvoriť videosekvencie, ktoré vyzerajú ako zábery miniatúrnych modelov. Ľudia a objekty v zábere sa počas prehrávania budú rýchlo pohybovať. Zvuk sa nezaznamená.

1 Vyberte možnosť [].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ ( 59) vyberte možnosť [].
- Zobrazí sa biely rám označujúci oblasť snímky, ktorá sa nerozmaže.





2 Vyberte oblasť, na ktorú chcete zaostrovať.

- Stlačte tlačidlo [].
- Posúvaním páčky zoomu zmeníte veľkosť rámu a pomocou tlačidiel [] [] ho premiestnite.



3 Pri videosekvenciách vyberte rýchlosť prehrávania videosekvencie.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a pomocou tlačidiel [] [] alebo otáčaním ovládača [] vyberte požadovanú rýchlosť.

4 Vráťte sa na obrazovku snímania a zhotovte snímku.

- Stlačením tlačidla [MENU] sa vráťte na obrazovku snímania a zhotovte snímku.

Rýchlosť a odhadovaný čas prehrávania (minútové videoklipy)







Rýchlosť	Čas prehrávania
5x	Približne 12 s
10x	Približne 6 s
20x	Približne 3 s

Videosekvencie sa prehrávajú rýchlosťou 30 sním./s.



- Počas snímania videosekvencií nie je k dispozícii priblíženie. Zoom nastavte ešte pred snímaním.
- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.



- Ak chcete zmeniť otočenie rámu (z vodorovného na zvislé alebo opačne), v kroku č. 2 stlačte tlačidlá [] []. Keď sa rám zobrazuje zvislo, pomocou tlačidiel [] [] ho môžete premiestniť.
- Ak fotoaparát podržíte zvislo, zmeníte otočenie rámu.
- Pri pomere strán [4:3] sa kvalita videosekvencií nastaví na hodnotu [EVC4] a pri pomere strán [16:9] na hodnotu [EHD] ( 50). Tieto nastavenia kvality nemožno zmeniť.
- Úroveň priblíženia nemožno zmeniť pomocou tlačidla [] na obrazovkách znázornených v krokoch č. 2 a 3 ani pri snímaní videosekvencií.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Snímanie použitím efektu hračkárskeho fotoaparátu (efekt hračkárskeho fotoaparátu)

► Fotografie ► Videosekvencie

Tento efekt spôsobí, že sa snímky budú podobat' na snímky z hračkárskeho fotoaparátu. Rohy snímky budú tmavšie a rozmazané (vinetácia) a zmení sa aj celková farba.

1 Vyberte možnosť [📷].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖59) vyberte možnosť [📷].

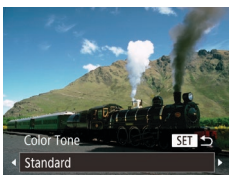

2 Vyberte farebný odtieň.

- Stlačte tlačidlo [▼], vyberte požadovaný farebný odtieň (pomocou tlačidiel [◀][▶]) alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [📷].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

3 Začnite snímať.

Standard/Štandardný	Snímky sa podobajú na snímky z hračkárskeho fotoaparátu.
Warm/Teplý	Snímky majú teplejší odtieň než pri použití možnosti [Standard/Štandardný].
Cool/Studený	Snímky majú studenší odtieň než pri použití možnosti [Standard/Štandardný].



- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Snímanie použitím efektu jemného zaostrenia

► Fotografie ► Videosekvencie

Táto funkcia umožňuje snímať fotografie, ako keby bol k fotoaparátu pripravený filter na mäkké zaostrovanie. Úroveň tohto efektu môžete podľa potreby upraviť.

1 Vyberte možnosť [👤].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖59) vyberte možnosť [👤].

2 Vyberte úroveň efektu.

- Stlačte tlačidlo [▼], vyberte úroveň efektu (pomocou tlačidiel [◀][▶]) alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [📷].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.



3 Začnite snímať.



- Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Snímanie v monochromatickom režime

► Fotografie ► Videosekvencie

Zhotovte čiernobiele snímky, snímky so sépiovým odtieňom alebo modrobiele snímky.

1 Vyberte možnosť [📷].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖59) vyberte možnosť [📷].

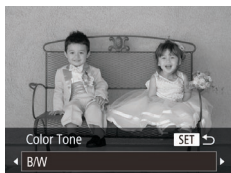

2 Vyberte farebný odtieň.

- Stlačte tlačidlo [▼], vyberte požadovaný farebný odtieň (pomocou tlačidiel [◀][▶]) alebo otáčaním ovládača (🌀) a stlačte tlačidlo [📷].
- Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku po použití efektu.

3 Začnite snímať.

B/W/Čiernobielo	Čiernobiele snímky.
Sepia/Sépiový efekt	Snímky so sépiovými odtieňmi.
Blue/Modrá	Modrobiele snímky.

Špeciálne režimy na iné účely


Automatické snímanie po rozpoznaní tváre (inteligentná spúšť)

► Fotografie ► Videosekvencie

Automatické snímanie po rozpoznaní úsmevu (režim Úsmev)

► Fotografie ► Videosekvencie

Po rozpoznaní úsmevu fotoaparát automaticky zhotoví snímku, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte.

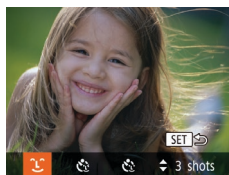

1 Vyberte možnosť [😊].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (📖59) vyberte možnosť [😊] a stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača (🌀) vyberte možnosť [😊] a stlačte tlačidlo [📷].
- Fotoaparát prejde do pohotovostného režimu snímania a zobrazí sa hlásenie [Smile Detection on/Rozpoznanie úsmevu zapnuté].

2 Namierte fotoaparát na osobu.

- Vždy keď fotoaparát rozpozna úsmev, rozsvieti sa výbojka a zhotoví sa snímka.
- Ak chcete režim rozpoznania úsmevu pozastaviť, stlačte tlačidlo [◀]. Rozpoznávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla [▶].



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Po dokončení snímání prepnite na iný režim. V opačnom prípade bude fotoaparát po rozpoznaní úsmevu pokračovať v snímaní.



- Zábery môžete zhotovovať aj stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne.
- Fotoaparát rozpozná úsmevy jednoduchšie, ak sa objekty pozerajú na fotoaparát a majú dostatočne široko otvorené ústa, aby bolo vidno zuby.
- Ak chcete zmeniť počet záberov, po výbere možnosti [L] v kroku č. 1 stlačte tlačidlá [▲][▼].
- Ak podržíte stlačené tlačidlo [□], nebudete môcť používať automatické snímánie.

Automatické snímánie po rozpoznaní žmurknutia (režim Samospúšť s detekciou žmurknutia)

► Fotografie ► Videosekvencia

Namierte fotoaparát na požadovanú osobu a stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. Fotoaparát zhotoví záber približne dve sekundy po tom, ako sa rozpozná žmurknutie.



1 Vyberte možnosť [L].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ ([L]59) vyberte možnosť [L] a stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [D] vyberte možnosť [L] a stlačte tlačidlo [□].

2 Skomponujte záber a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

- Skontrolujte, či sa okolo tváre osoby, ktorá má žmurknúť, objavil zelený rám.



3 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

- Fotoaparát prejde do pohotovostného režimu snímania a zobrazí sa hlásenie [Wink to take picture/Žmurknutím zhotovte snímku].
- Začne blikať výbojka a zaznie zvuk samospúšte.


4 Pozrite sa na prednú časť fotoaparátu a žmurknite.

- Fotoaparát zhotoví záber približne dve sekundy po tom, ako sa rozpozná žmurknutie osoby, ktorej tvár sa nachádza vnútri rámu.
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímánie, stlačte tlačidlo [MENU].



- Ak sa žmurknutie nerozpozna, zámerne a pomaly žmurknite znova.
- Žmurknutie sa nemusí rozpoznáť, ak sú oči zakryté vlasmi, klobúkom alebo okuliarmi.
- Ako žmurknutie sa rozpozná aj zatvorenie a otvorenie oboch očí naraz.
- Ak sa žmurknutie nerozpozna, fotoaparát zhotoví záber približne 15 sekúnd neskôr.
- Ak chcete zmeniť počet záberov, po výbere možnosti [L] v kroku č. 1 stlačte tlačidlá [▲][▼].
- Ak sa po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol nenachádza v oblasti snímania žiadna osoba, fotoaparát zhotoví snímku po tom, ako do oblasti snímania vojde nejaká osoba a žmurkne.
- Ak stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol, úroveň priblíženia nebudete môcť zmeniť pomocou tlačidla [□].

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Automatické snímanie po rozpoznaní novej osoby (režim Samospúšť s detekciou tváre)

► Fotografie ► Videosekvencia

Fotoaparát zhotoví záber približne dve sekundy po tom, ako rozpozná tvár ďalšej osoby (napríklad fotografa), ktorá vošla do oblasti snímania (77). Táto funkcia je užitočná v prípade, že sa chcete nachádzať na skupinových fotografiách alebo podobných záberoch.



1 Vyberte možnosť [👁️].

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Špeciálne motívy“ (59) vyberte možnosť [📷] a stlačte tlačidlo [▼].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte možnosť [👁️] a stlačte tlačidlo [📷].

2 Skomponujte záber a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

- Skontrolujte, či sa okolo tváre, na ktorú zaostrujete, zobrazuje zelený rám a okolo ďalších tvárí biele rámy.

3 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

- Fotoaparát prejde do pohotovostného režimu snímania a zobrazí sa nápis [Look straight at camera to start count down/Pohľadom priamo do objektívu fotoaparátu spustíte odpočítavanie].
- Začne blikať výbojka a zaznie zvuk samospúšte.



4 Pridajte sa k objektom v oblasti snímania a pozrite sa do objektívu fotoaparátu.

- Keď fotoaparát rozpozná novú tvár, blikanie výbojky a zvuk samospúšte sa zrýchlia. (Ak sa použije blesk, výbojka ostane svietiť.) Približne o dve sekundy neskôr fotoaparát zhotoví záber.
- Ak chcete po spustení samospúšte zrušiť snímanie, stlačte tlačidlo [MENU].



- Ak sa pridáte k ostatným osobám v oblasti snímania, no vaša tvár sa nerozpozná, fotoaparát zhotoví záber približne 15 sekúnd neskôr.
- Ak chcete zmeniť počet záberov, po výbere možnosti [👁️] v kroku č. 1 stlačte tlačidlá [▲][▼].
- Ak stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol, úroveň priblíženia nebudete môcť zmeniť pomocou tlačidla [📷].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Záznam rôznych videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

Zaznamenávanie videosekvencií v štandardnom režime

► Fotografie ► Videosekvencie



1 Prejdite do režimu [REK].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [REK].
- Stlačte tlačidlo [OK], v ponuke vyberte možnosť [REK] a potom možnosť [REK] (📖28).
- Na hornom a dolnom okraji displeja sa zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne zväčší. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.

2 Nakonfigurujte nastavenia tak, aby vyhovovali videosekvencii (📖172).

3 Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo videosekvencií.
- Ak chcete zaznamenávanie videosekvencie zastaviť, znova stlačte tlačidlo videosekvencií.

Snímanie videosekvencií s plynulejším pohybom

Nasledujúcim spôsobom môžete snímať videosekvencie s plynulejším pohybom s takmer dvojnásobnou snímkovou frekvenciou.



- Podľa krokov v časti „Zmena kvality snímok videosekvencie“ (📖51) vyberte možnosť [FHD 60P].

Zapamätanie alebo zmena jasu snímky

► Fotografie ► Videosekvencie

Pred záznamom alebo počas neho môžete uložiť expozíciu alebo ju upraviť v krokoch po 1/3 v rozsahu -2 až +2 stupne.



1 Uložte expozíciu.

- Stlačte tlačidlo [▲], čím sa zapamätá expozícia. Zobrazí sa ukazovateľ posunu expozície.
- Ak chcete zapamätanie expozície zrušiť, znova stlačte tlačidlo [▲].

2 Upravte expozíciu.

- Sledujte displej a otáčaním ovládača [OK] upravte expozíciu.

3 Začnite snímať (📖67).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register




Vypnutie automatického dlhého času uzávierky

► Fotografie ► Videosekvencie

Automatický dlhý čas uzávierky sa dá vypnúť, ak pohyb vo videosekvenciách nie je plynulý. Pri slabom osvetlení však videosekvencie môžu vyzerat' tmavé.

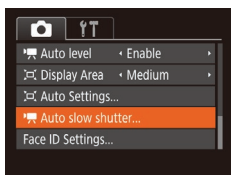

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [📷 Auto slow shutter/ Automatický dlhý čas uzávierky] a potom možnosť [Disable/Zakázať] (📖29).
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, zopakujte tento postup, ale vyberte možnosť [Enable/Povoliť].

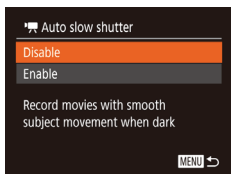


- Automatický dlhý čas uzávierky je k dispozícii len pri videosekvenciách snímaných v režime [📷HD GOP].

Korekcia silného chvenia fotoaparátu

► Fotografie ► Videosekvencie

Neutralizácia silného chvenia fotoaparátu, napríklad pri zázname počas pohybu. Zobrazená časť snímok sa zmení viac ako pri nastavení [Standard/Štandardný] a objekty sa ešte viac zväčšia.

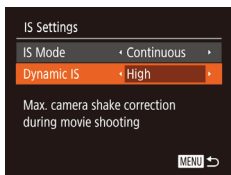

- Podľa krokov v časti „Záznam videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním“ (📖53) vyberte možnosť [High/Vysoký].



- Keď je položka [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavená na možnosť [Off/Vyp.] (📖53), položka [Dynamic IS/ Dynamický stabilizátor obrazu] nie je k dispozícii.
- Keď je kvalita videosekvencie nastavená na hodnotu [📷VGA GOP], k dispozícii je iba možnosť [Standard/Štandardný].

Nastavenia zvuku

► Fotografie ► Videosekvencie

Vypnutie zvukového filtra pre veterné podmienky

Možno obmedziť šum spôsobovaný silným vetrom. Ak však túto možnosť použijete pri bezvetří, záznam môže znieť neprirodzene. V tomto prípade môžete zvukový filter pre veterné podmienky vypnúť.



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Wind Filter/Zvukový filter pre veterné podmienky] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖29).

Používanie tmiča

Tmič dokáže obmedziť skreslenie zvuku v hlučných prostrediach. V tichých prostrediach však zníži úroveň záznamu zvuku.



- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Attenuator/Tmič] a potom požadovanú možnosť (📖29).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Zaznamenávanie videosekvencií v režime krátkeho videoklipu

► Fotografie ► Videosekvencie

Použitie efektov pri prehrávaní krátkych niekoľkokosekundových videoklipov, ako je napríklad zrýchlené prehrávanie, spomalené prehrávanie alebo opätovné prehratie. Videoklipy zaznamenané v tomto režime sa dajú pridávať do albumov Story Highlights (📖107).

1 Prejdite do režimu [📹].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [📹].
- Stlačte tlačidlo [⊕], v ponuke vyberte možnosť [📹] a potom možnosť [📹] (📖28).
- Čierne pásy zobrazené na hornom a dolnom okraji displeja označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.



2 Zadajte čas snímania a efekt pri prehrávaní.

- Stlačte tlačidlo [▼].
- Otáčaním ovládača [🔘] nastavte čas snímania (4 – 6 s) a pomocou tlačidiel [◀] [▶] nastavte efekt pri prehrávaní.

3 Začnite snímať (📖67).

- Zobrazí sa ukazovateľ uplynulého času.

Efekty prehrávania

▶ 2x	Zrýchlené prehrávanie
▶ 1x	Prehrávanie normálnou rýchlosťou
▶ 1/2x	Spomalené prehrávanie
🔄	Normálne prehrávanie, pričom posledné dve sekundy sa prevínu dozadu a znova spomalene prehrajú



- V týchto videoklipech sa zvuk nezaznamená.
- Kvalita videosekvencií je nastavená na hodnotu [4K HD 60P] (📖51) a nemožno ju zmeniť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Režim P

Odlišnejšie zábery zhotovované vašim preferovaným štýlom snímania



- Pokyny v tejto kapitole platia v prípade, ak je otočný volič režimov na fotoaparáte nastavený v režime **[P]**.
- **[P]**: naprogramovaná automatická expozícia, AE: automatická expozícia
- Skôr ako funkciu uvedenú v tejto kapitole použijete v iných režimoch ako v režime **[P]**, skontrolujte, či je táto funkcia v príslušnom režime dostupná (172).

Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície (režim [P])

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete prispôsobiť nastavenia mnohých funkcií, aby vyhovovali vášmu preferovanému štýlu snímania.



1 Prejdite do režimu **[P]**.

- Otočný volič režimov nastavte do polohy **[P]**.

2 Podľa potreby prispôbte nastavenia (71 – 83) a zhotovte snímku.



- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nemožno dosiahnuť optimálnu expozíciu, čas uzávierky a hodnota clony sa zobrazia na oranžovo. V takom prípade skúste upraviť citlivosť ISO (72) alebo aktivovať blesk (ak sú objekty tmavé, 81), dôsledkom čoho môže byť optimálna expozícia.
- V režime **[P]** možno zaznamenávať aj videosekvencie, a to stlačením tlačidla videosekvencií. Pri zaznamenávaní videosekvencií sa však niektoré nastavenia ponúk FUNC. (28) a MENU (29) môžu upraviť automaticky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Jas snímky (expozícia)

Úprava jasú snímky (korekcia expozície)

► Fotografie ► Videosekvencia

Štandardnú expozíciu nastavenú fotoaparátom možno upraviť v rozsahu -2 až +2 v krokoch po 1/3.




- Stlačte tlačidlo [▲]. Sledujte displej, otáčaním ovládača [◂] upravte jas a po dokončení znova stlačte tlačidlo [▲].
- Zobrazí sa zadaná úroveň korekcie.

Zapamätanie jasú a expozície snímky (pamäť AE)

► Fotografie ► Videosekvencia

Pred snímaním môžete uložiť expozíciu alebo zadať hodnoty zaostrenia a expozície samostatne.



1 Uložte expozíciu.

- Ak chcete snímať pomocou uloženej expozície, namierte fotoaparát na objekt. Tlačidlo spúšte podržte stlačené do polovice a stlačte tlačidlo [▲].
- Zobrazí sa ikona [✳] a expozícia sa zapamätá.
- Ak chcete zapamätanie automatickej expozície zrušiť, prestaňte prstom tlačiť na tlačidlo spúšte a znova stlačte tlačidlo [▲]. V takom prípade sa už ikona [✳] nebude zobrazovať.

2 Skomponujte záber a zhotovte snímku.

- Po jednom zábere sa zapamätanie automatickej expozície zruší a ikona [✳] sa už nebude zobrazovať.



- AE: automatická expozícia
- Po zapamätaní expozície môžete otáčaním ovládača [◂] upraviť kombináciu času uzávierky a hodnoty clony (prepínanie programov).

Zmena spôsobu merania

► Fotografie ► Videosekvencia

Podľa nasledujúceho postupu môžete upraviť spôsob merania (spôsob merania jasú), aby vyhovoval podmienkam pri snímaní.



- Stlačte tlačidlo [M], v ponuke vyberte položku [☉] a potom vyberte požadovanú možnosť (28).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

Evaluative/ Hodnotiaci	Pre zvyčajné podmienky pri snímaní vrátane záberov osvetlených zozadu. Expozícia sa automaticky upraví, aby vyhovovala podmienkam pri snímaní.
Center Weighted Avg./ Celoplošný so zdôrazneným stredom	Určuje priemerný jas svetla v celej oblasti snímky, pričom pri výpočte sa za dôležitejší považuje jas v stredovej oblasti.
Spot/Bodový	Meranie sa obmedzuje na rám [] (rám bodu bodovej AE), ktorý sa zobrazí v strede displeja.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register





Zmena citlivosti ISO

► Fotografie ► Videosekvencie

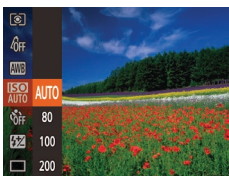Ak chcete používať automatickú úpravu citlivosti ISO podľa režimu a podmienok snímania, nastavte ju na možnosť [AUTO]. V opačnom prípade nastavte podľa svojich potrieb vyššiu alebo nižšiu citlivosť ISO.



- Stlačte tlačidlo , v ponuke vyberte položku  a potom vyberte požadovanú možnosť (128).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.





- Ak ste nastavili citlivosť ISO na hodnotu [AUTO] a chcete zobraziť automaticky určenú citlivosť ISO, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- Hoci výber nižšej citlivosti ISO môže obmedziť zrnitosť snímok, v niektorých podmienkach pri snímaní môže predstavovať väčšie riziko rozmazania objektov a chvenia fotoaparátu.
- Výberom vyššej citlivosti ISO skráťte čas uzávierky, čím sa môže obmedziť chvenie objektov a fotoaparátu a zväčšiť dosah blesku. Snímky sa však môžu javiť zrnité.

Úprava jasú snímky (inteligentný kontrast)

► Fotografie ► Videosekvencie

Pred zhotovením záberu možno nadmerne svetlé alebo tmavé oblasti snímky (napríklad tváre alebo pozadia) rozpoznať a automaticky upraviť na optimálnu úroveň jasú. Pred zhotovením záberu možno automaticky opraviť aj nedostatočný kontrast celej snímky, aby objekty lepšie vynikli.



- Stlačte tlačidlo **[MENU]**, na karte  vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast] a potom možnosť [Auto/Automaticky] (129).
- Po nastavení sa zobrazí ikona .



- V niektorých podmienkach pri snímaní môže byť korekcia nepresná alebo spôsobiť zrnitosť snímok.



- Môžete opraviť aj existujúce snímky (104).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Farby na snímke

Zachytávanie prirodzených farieb (vyváženie bielej farby)

► Fotografie ► Videosekvencie

Nastavením vyváženia bielej farby (WB) môžete farbám na snímke dodať prirodzenejší odtieň vzhľadom na snímaný motív.



- Stlačte tlačidlo [WB], v ponuke vyberte položku [AWB] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖28).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

	Auto/ Automaticky	Automatické nastavenie optimálneho vyváženia bielej farby vzhľadom na podmienky pri snímaní.
	Day Light/ Denné svetlo	Na exteriérové snímkanie v dobrom počasí.
	Cloudy/ Zamračené	Na snímkanie v zamračenom počasí alebo za súmraku.
	Tungsten/ Žiarovka	Na snímkanie pri svetle bežnej žiarovky.
	Fluorescent/ Žiarivka	Na snímkanie pri bielom žiarivkovom svetle.
	Fluorescent H/ Žiarivka H	Na snímkanie pri žiarivkovom svetle s farebnou teplotou denného svetla.
	Custom/ Vlastné	Na manuálne nastavenie vlastného vyváženia bielej farby (📖73).

Vlastné vyváženie bielej farby

► Fotografie ► Videosekvencie

Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom na vašom zábere, nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo zdroju svetla na mieste snímania. Vyváženie bielej farby nastavte pod rovnakým zdrojom svetla, aký bude osvetľovať váš záber.



- Podľa krokov v časti „Zachytávanie prirodzených farieb (vyváženie bielej farby)“ (📖73) vyberte možnosť [MENU].
- Namierte fotoaparát na plochý biely objekt tak, aby bol celý displej biely. Stlačte tlačidlo [MENU].
- Po zaznamenaní údajov vyváženia bielej farby sa zmení odtieň displeja.



- Ak po zaznamenaní údajov vyváženia bielej farby zmeníte nastavenia fotoaparátu, farby môžu vyzeráť neprirodzene.

Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa potreby zmeňte odtiene farieb na snímke, napríklad skonvertovaním snímok na sépiové alebo čiernobiele.



- Stlačte tlačidlo [WB], v ponuke vyberte položku [OFF] a potom vyberte požadovanú možnosť (📖28).
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



☞ My Colors Off/ Vlastné farby vypnuté	–
Av Vivid/Živé	Zvýraznia sa kontrast a sýtosť farieb, vďaka čomu budú snímky ostrejšie.
AN Neutral/Neutrálne	Zmiernením kontrastu a sýtosť farieb sa vytvoria snímky s tlmenými farbami.
Se Sepia/Sépiový efekt	Vytvoria sa snímky so sépiovými odtieňmi.
BW B/W/Čiernobiele	Vytvoria sa čiernobiele snímky.
AP Positive Film/Pozitív	Kombináciou efektov živej modrej, živej zelenej a živej červenej farby vzniknú intenzívne, no zároveň prirodzene vyzerajúce farby, ktoré sa podobajú farbám na pozitíve.
AL Lighter Skin Tone/ Svetlejší odtieň pokožky	Odtiene pokožky sa zosvetlia.
AD Darker Skin Tone/ Tmavší odtieň pokožky	Odtiene pokožky stmavnú.
AB Vivid Blue/Živá modrá	Zvýraznia sa modré odtiene na snímkach. Obloha, oceán a ďalšie modré objekty získajú živšie farby.
AG Vivid Green/Živá zelená	Zvýraznia sa zelené odtiene na snímkach. Hory, listie a ďalšie zelené objekty získajú živšie farby.
AR Vivid Red/Živá červená	Zvýraznia sa červené odtiene na snímkach. Červené objekty získajú živšie farby.
AC Custom Color/ Prispôbenie farieb	Podľa potreby upravte kontrast, ostrosť, sýtosť farieb a iné vlastnosti (74).




- V režime [Se] ani [BW] nemožno nastaviť vyváženie bielej farby (73).
- V režimoch [AL] a [AD] sa môžu zmeniť aj iné farby ako odtiene ľudskej pokožky. Pri niektorých odtieňoch pokožky nemusia tieto nastavenia viesť k očakávaným výsledkom.

Prispôbenie farieb

► Fotografie ► Videosekvencie

Vyberte požadovanú úroveň kontrastu, ostrosť, sýtosť farieb, červeného, zeleného a modrého odtieňa a odtieňov pokožky na snímke v rozsahu 1 až 5.

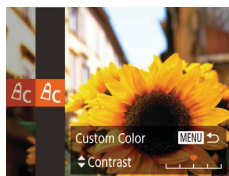

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Podľa krokov v časti „Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)“ (73) vyberte možnosť [AC] a stlačte tlačidlo [MENU].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte príslušnú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] zadajte požadovanú hodnotu.
- Ak chcete dosiahnuť silnejšie alebo intenzívnejšie efekty (alebo tmavšie odtiene pokožky), nastavte hodnotu doprava. Ak chcete dosiahnuť slabšie alebo menej intenzívne efekty (alebo svetlejšie odtiene pokožky), nastavte hodnotu doľava.
- Stlačením tlačidla [MENU] dokončíte nastavenie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Rozsah pri snímaní a zaostrovanie

Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete zaostrovať iba na blízke objekty, nastavte fotoaparát na režim [M]. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia nájdete v časti „Objektív“ (181).

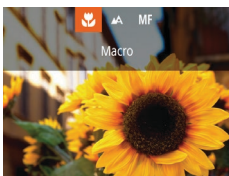

- Stlačte tlačidlo [M], vyberte možnosť [M] (pomocou tlačidiel [L][R] alebo otáčaním ovládača [D]) a stlačte tlačidlo [M].
- Po nastavení sa zobrazí ikona [M].



- Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
- V oblasti žltého pásu pod ukazovateľom mierky sa ikona [M] zmení na sivú a fotoaparát nezaostří.



- Skúste fotoaparát pripevniť k statívu a snímať v režime [M], aby ste zabránili chveniu fotoaparátu (44).

Snímanie v režime manuálneho zaostrovania

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak v režime AF nemožno zaostriť, použite manuálne zaostrovanie. Môžete nastaviť všeobecnú polohu ohniska a stlačiť tlačidlo spúšte do polovice. Fotoaparát určí optimálnu polohu ohniska v blízkosti nastavenej polohy. Podrobné informácie o rozsahu zaostrenia nájdete v časti „Objektív“ (181).



(1)

1 Vyberte možnosť [MF].

- Stlačte tlačidlo [M], vyberte možnosť [MF] (pomocou tlačidiel [L][R] alebo otáčaním ovládača [D]) a stlačte tlačidlo [M].
- Zobrazí sa ikona [MF] a indikátor manuálneho zaostrenia.

2 Nastavte všeobecnú polohu ohniska.

- Sledujte indikátor manuálneho zaostrenia na displeji (1, ktorý znázorňuje vzdialenosť a ohniskovú polohu) a približené zobrazenie a pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [D] nastavte všeobecnú ohniskovú polohu. Potom stlačte tlačidlo [M].
- Ak chcete nastaviť priblíženie, stlačte tlačidlo [Z].

3 Jemne doladíte zaostrenie.

- Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, fotoaparát jemne doladí ohniskovú polohu (bezpečné MF).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register





- Pri manuálnom zaostrovaní je režim rámu AF (📖77) nastavený na hodnotu [Center/Stred] a veľkosť rámu AF (📖77) na hodnotu [Normal/Normálna], pričom tieto nastavenia nemožno zmeniť.
- Zaostrovanie je možné pri používaní digitálneho zoomu (📖39) alebo digitálneho telekonvertora (📖77), ale nezobrazí sa priblížená oblasť.




- Ak chcete zaostrovať presnejšie, skúste fotoaparát stabilizovať pripavením k statívu.
- Oblasť priblíženého zobrazenia môžete zväčšiť alebo skryť tak, že vyberiete ponuku MENU (📖29) > kartu [📷] > nastavenie položky [MF-Point Zoom/Bodové priblíženie MF].
- Ak chcete vypnúť automatické jemné doladenie zaostrenia po stlačení tlačidla spúšte do polovice, vyberte ponuku MENU (📖29) > kartu [📷] > položky [Safety MF/Bezpečné MF] > [Off/Vyp.].

■ Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF)

► Fotografie ► Videosekvencie

Okraje zaostrených objektov sa zobrazujú farebne, čím sa uľahčuje manuálne zaostrenie. Podľa potreby môžete upraviť farby a citlivosť (úroveň) určenia okraja.

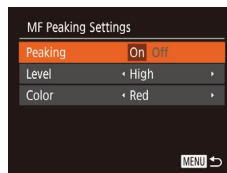

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [MF Peaking Settings/Nastavenia obrysov MF] a potom možnosť [On/Zap.] (📖29).

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku ponuky, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom požadovanú možnosť (📖29).



- Zobrazené farby obrysov manuálneho zaostrovania sa na snímkach nezaznamenajú.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



Digitálny telekonvertor

► Fotografie ► Videosekvencie

Hodnotu ohniskovej vzdialenosti objektívu je možné zvýšiť približne 1,6 alebo 2,0-násobne. To umožňuje obmedziť chvenie fotoaparátu, pretože čas uzávierky je kratší než pri použití zoomu (vrátane digitálneho zoomu) pri rovnakej úrovni priblíženia.

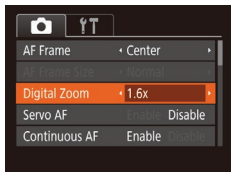

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Digital Zoom/ Digitálny zoom] a potom požadovanú možnosť (📖29).
- Obraz sa zväčší a na displeji sa zobrazí úroveň priblíženia.




- Čas uzávierky môže byť ekvivalentný po posunutí páčky zoomu úplne k polohe maximálneho priblíženia teleobjektívom [📷] a po priblížení (zväčšení) objektu na rovnakú veľkosť podľa kroku č. 2 v časti „Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)“ (📖39).

Zmena režimu rámu AF

► Fotografie ► Videosekvencie

Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť režim rámu AF (automatického zaostrovania) tak, aby vyhovoval podmienkam pri snímaní.

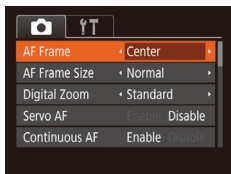

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [AF Frame/Rám AF] a potom požadovanú možnosť (📖29).

Center/Stred

► Fotografie ► Videosekvencie

V strede sa zobrazí jeden rám AF. Táto funkcia je účinná na spoľahlivé zaostrovanie.



- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nedokáže fotoaparát zaostriť, zobrazí sa žltý rám AF a ikona [!].



- Ak chcete zmenšiť veľkosť rámu AF, stlačte tlačidlo [MENU] a položku [AF Frame Size/Veľkosť rámu AF] na karte [📷] nastavte na hodnotu [Small/Malá] (📖29).
- Pri používaní digitálneho zoomu (📖39) alebo digitálneho telekonvertora (📖77) a v režime manuálneho zaostrovania (📖75) sa veľkosť rámu AF nastaví na hodnotu [Normal/Normálna].
- Ak chcete skomponovať zábery tak, aby sa objekty nachádzali na okraji alebo v rohu, najskôr namierte fotoaparát tak, aby zachytil objekt v ráme AF, a potom podržte tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Naďalej držte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, podľa potreby zmeňte kompozíciu záberu a potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol (pamäť zaostrenia).

Režim AiAF s detekciou tváre

► Fotografie ► Videosekvencie

- Služí na rozpoznanie tvárí ľudí a následné nastavenie zaostrenia, expozície (iba v režime hodnotiaceho merania) a vyváženia bielej farby (iba možnosť [WB]).
- Keď fotoaparát namierite na objekt, okolo tváre osoby, ktorú fotoaparát určí za hlavný objekt, sa zobrazí biely rám a okolo ostatných rozpoznaných tvárí sa zobrazia až dva sivé rámy.
- Keď fotoaparát rozpozná pohyb, rámy budú sledovať pohybujúce sa objekty do určitej vzdialenosti.
- Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa okolo zaostrených tvárí zobrazia až deväť zelených rámov.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Ak sa tváre nerozpoznajú alebo ak sa zobrazia len sivé rámy (bez bieleho rámu), po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa na zaostrných oblastiach zobrazia až deväť zelených rámov.
- Ak je funkcia pomocného automatického zaostrovania (📖79) nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť] a nerozpoznajú sa tváre, po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v strede displeja zobrazia rámy AF.
- Príklady tvárí, ktoré sa nedajú rozpoznať:
 - vzdialené alebo príliš blízke objekty,
 - tmavé alebo svetlé objekty,
 - tváre z profilu, naklonené alebo čiastočne skryté.
- Fotoaparát môže omylom považovať za ľudské tváre aj iné objekty.
- Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nedokáže fotoaparát zaostriť, nezobrazia sa žiadne rámy AF.



- Po rozpoznaní objektu fotoaparát zapípa a zobrazí sa rám [📏]. Aj keď sa objekt pohne, fotoaparát ho bude naďalej sledovať do určitej vzdialenosti.
- Ak sa nerozpozná žiaden objekt, zobrazí sa ikona [📏].
- Ak chcete zrušiť sledovanie, znova stlačte tlačidlo [📏].

3 Začnite snímať.

- Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Rám [📏] sa zmení na modrý rám [📏], ktorý bude sledovať objekt, kým bude fotoaparát pokračovať v úprave hodnôt zaostrenia a expozície (pomocné automatické zaostrovanie) (📖79).
- Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovíte snímku.
- Dokonca aj po zhotovení snímky ostane rám [📏] zobrazený a fotoaparát bude pokračovať v sledovaní objektu.

📌 Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF)

► Fotografie ► Videosekvencia

Ak chcete snímať po výbere objektu, na ktorý sa má zaostriť, postupujte nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte položku [Tracking AF/Sledovanie s AF].

- Podľa krokov v časti „Zmena režimu rámu AF“ (📖77) vyberte položku [Tracking AF/Sledovanie s AF].
- V strede displeja sa zobrazí rám [📏].

2 Vyberte objekt, na ktorý chcete zaostriť.

- Namierte fotoaparát tak, aby sa rám [📏] nachádzal na požadovanom objekte, a potom stlačte tlačidlo [📏].




- Položka [Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie] (📖79) sa nastaví na hodnotu [Enable/Povoliť] a nemožno ju zmeniť.
- Sledovanie nemusí byť možné, ak sú objekty príliš malé, ak sa príliš rýchlo pohybujú alebo ak sa farba alebo jas objektu príliš podobá na farbu alebo jas pozadia.
- Režim [📏] nie je k dispozícii.



- Fotoaparát dokáže rozpoznať objekty aj vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice a nestlačíte tlačidlo [📏]. Po zhotovení snímky sa v strede displeja zobrazia rámy [📏].
- Pri snímaní v režime [MF] (📖75) stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo [📏].
- Ak ste položku [Face ID/Identifikácia tváre] nastavili na možnosť [On/Zap.], mená sa nebudú zobrazovať, ak fotoaparát zistí prítomnosť zaregistrovaných osôb, ale mená budú zaznamenané do fotografií (📖45). Keď však ako objekt vyberiete zaregistrovanú osobu, zobrazí sa jej meno.


Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania

► Fotografie ► Videosekvencia

Tento režim pomáha predchádzať chýbajúcim záberom pohybujúcich sa objektov, pretože fotoaparát naďalej zaostruje na objekt a upravuje expozíciu, kým držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.

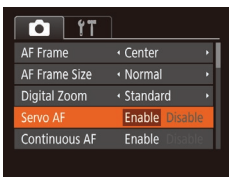

1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie] a potom možnosť [Enable/Povoliť] (📖29).

2 Zaostrite.

- Počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice sa zachovávajú hodnoty zaostrenia a expozície na mieste zobrazenia modrého rámu AF.




- V niektorých podmienkach pri snímaní sa nemusí dať zaostriť.
- Keď pri slabom osvetlení stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, pomocné automatické zaostrovanie sa nemusí aktívovať (rámy AF sa nemusia zmeniť na modré). V takom prípade sa hodnoty zaostrenia a expozície nastavujú podľa zadaného režimu rámu AF.
- Ak nemožno dosiahnuť optimálnu expozíciu, čas uzávierky a hodnota clony sa zobrazia na oranžovo. Prestaňte prstom tlačiť na tlačidlo spúšte a potom ho znova stlačte do polovice.
- Snímanie s pamäťou AF nie je k dispozícii.
- Nie je k dispozícii pri používaní samospúšte (📖43).

Zmena nastavenia zaostrenia

► Fotografie ► Videosekvencia

Môžete zmeniť predvolené nastavenie fotoaparátu, ktorý nepretržite zaostruje na zamierené objekty, aj keď nie je stlačené tlačidlo spúšte. Namiesto toho môžete zaostrovanie fotoaparátu obmedziť iba na moment stlačenia tlačidla spúšte do polovice.

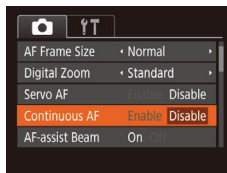

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Continuous AF/Nepretržité AF] a potom možnosť [Disable/Zakázať] (📖29).

Enable/ Povoliť	Keďže fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty, kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, nepremeškáte náhle príležitosti na fotografovanie.
Disable/ Zakázať	Fotoaparát nezaostčuje nepretržite, čím sa šetrí energia batérií.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok


Register



Snímanie pomocou pamäte AF

► Fotografie ► Videosekvencia

Zaostrenie si môže fotoaparát zapamätať. Po zapamätaní zaostrenia sa poloha ohniska nezmení ani potom, ako prestanete prstom tlačiť na tlačidlo spúšte.



1 Uložte zaostrenie.

- Tlačidlo spúšte podržte stlačené do polovice a stlačte tlačidlo [AF-ON].
- Zapamätá sa zaostrenie a zobrazí sa ikona [MF] a indikátor manuálneho zaostrenia.
- Ak chcete zapamätanie zaostrenia zrušiť, prestaňte prstom tlačiť na tlačidlo spúšte, znova stlačte tlačidlo [AF-ON] a vyberte možnosť [AF] (pomocou tlačidiel [AF-ON] alebo otáčaním ovládača [AF-ON]).

2 Skomponujte záber a zhotovte snímku.

Sériové snímanie, kým fotoaparát zaostruje na objekt

► Fotografie ► Videosekvencia

Môžete snímať sériovo, kým fotoaparát zaostruje na objekt. Podrobné informácie o rýchlosti sériového snímania nájdete v časti „Snímanie“ (182).



1 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [AF-ON], v ponuke vyberte možnosť [AF-ON] a potom možnosť [AF-ON] (28).
- Po nastavení sa zobrazí ikona [AF-ON].

2 Začnite snímať.

- Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.
- Snímky sa spravujú súčasne ako skupina (92).



- V režime [AF-ON] (59), v režime manuálneho zaostrovania (75) alebo po zapamätaní hodnoty automatického zaostrovania (80) sa nastavenie [AF-ON] zmení na hodnotu [AF-ON].
- Nemožno používať so samospúšťou (43).
- V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu a polohy zoomu môže fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové snímanie spomaliť.
- Snímanie sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom záberov.
- Snímanie sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.
- V automatickom režime [AF-ON] nie je sériové snímanie dostupné (40) ani vtedy, ak vyberiete možnosť [AF-ON].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Flash/Blesk


Zmena režimu blesku

► Fotografie ► Videosekvencia

Režim blesku môžete zmeniť, aby sa zhodoval so snímaným motívom. Podrobné informácie o dosahu blesku nájdete v časti „Flash/Blesk“ (181).

1 Vyklopte blesk.

- Posuňte prepínač [↕].

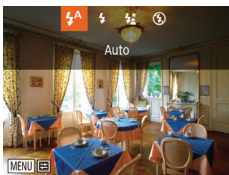

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [▶], vyberte požadovaný režim blesku (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Zobrazí sa nakonfigurovaná možnosť.



- Ak je blesk sklopený, stlačením tlačidla [▶] nemožno zobrazit' obrazovku nastavenia. Posunutím prepínača [↕] vyklopte blesk a nakonfigurujte nastavenie.

Auto/Automatically

Pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje.

On/Zap.

Použije sa pri každom zábere.

Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky

Osvetlí hlavný objekt (napríklad ľudí), kým sa sníma s dlhším časom uzávierky, aby sa osvetlili pozadia mimo dosahu blesku.



- V režime [📷] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (83).
- V režime [📷] platí, že aj keď sa použije blesk, treba zabezpečiť, aby sa hlavný objekt nehýbal, kým sa neprehrá zvuk uzávierky.

Off/Vyp.

Na snímame bez blesku.



- Ak pri slabom osvetlení spôsobujúcom chvenie fotoaparátu stlačíte tlačidlo spúšte do polovice a zobrazí sa blikajúca ikona [📷], pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Úprava korekcie expozície blesku

► Fotografie ► Videosekvencia

Rovnako ako pri bežnej korekcii expozície (81) možno upraviť expozíciu blesku v rozsahu -2 až +2 stupne v krokoch po 1/3.



- Stlačte tlačidlo [☰], v ponuke vyberte možnosť [1/3] a pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [D] upravte nastavenie (81).
- Zobrazí sa zadaná úroveň korekcie.



- Ak pri snímaní s bleskom hrozí riziko preexponovania, fotoaparát automaticky upraví čas uzávierky alebo hodnotu clony, aby sa obmedzili vyblednuté preexponované časti a aby sa snímalo s optimálnou expozíciou. Automatickú úpravu času uzávierky a hodnoty clony však môžete vypnúť zobrazením ponuky MENU (29) a výberom karty [CAMERA] > položiek [Flash settings/Nastavenia blesku] > [Safety FE/Bezpečná FE] > [Off/Vyp.].
- Korekciu expozície blesku môžete nakonfigurovať aj zobrazením ponuky MENU (29) a výberom karty [CAMERA] > položiek [Flash settings/Nastavenia blesku] > [Flash Exp. Comp/Korekcia expozície blesku].
- Pri vyklopenom blesku môžete obrazovku [Flash settings/Nastavenia blesku] ponuky MENU (29) zobraziť aj stlačením tlačidla [▶] a okamžitým stlačením tlačidla [MENU].

Snímanie pomocou pamäte FE

► Fotografie ► Videosekvencia

Rovnako ako pri používaní pamäte AE (81) si fotoaparát môže zapamätať expozíciu na snímanie s bleskom.



1 Vyklopte blesk a nastavte ho na režim [1/3] (81).

2 Uložte expozíciu blesku.

- Ak chcete snímať pomocou uloženej expozície, namierte fotoaparát na objekt. Tlačidlo spúšte podržte stlačené do polovice a stlačte tlačidlo [▲].
- Použije sa blesk a po zobrazení ikony [✱] sa zachová úroveň výkonu blesku.
- Ak chcete zapamätanie expozície blesku zrušiť, prestaňte prstom tlačiť na tlačidlo spúšte a znova stlačte tlačidlo [▲]. V takom prípade sa už ikona [✱] nebude zobrazovať.

3 Skomponujte záber a zhotovte snímku.

- Po jednom zábere sa zapamätanie expozície blesku zruší a ikona [✱] sa už nebude zobrazovať.



- FE: expozícia blesku

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Ďalšie nastavenia

Zmena kompresného pomeru (kvality snímok)

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete vybrať niektorý z dvoch kompresných pomerov: [S] (veľmi vysoké) a [L] (vysoké). Informácie o počte záberov, ktoré sa pri jednotlivých kompresných pomeroch zmestia na pamäťovú kartu, nájdete v časti „Záznam“ (182).




- Stlačte tlačidlo [MENU], v ponuke vyberte ikonu [L] a potom požadovanú možnosť (28).

Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu

► Fotografie ► Videosekvencie

Stabilizáciu obrazu môžete nechať vypnutú až do okamihu snímania.

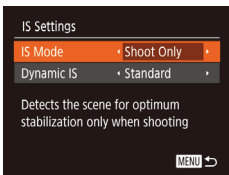

- Postupujte podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Vypnutie stabilizácie obrazu“ (53) a vyberte možnosť [Shoot Only/ lba pri snímaní].



- Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť chveniu fotoaparátu, pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. V takom prípade nastavte položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.].
- Pri snímaní videosekvencií sa toto nastavenie zmení na hodnotu [Continuous/Nepretržite].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register



Režimy Tv, Av a M

Zhotovovanie elegantnejších a dômyselnejších záberov a prispôbenie fotoaparátu vášmu štýlu snímania

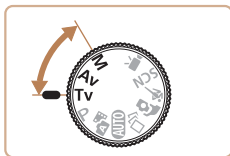

- Pokyny v tejto kapitole platia v prípade, ak je fotoaparát nastavený na príslušný režim.

Presné časy uzávierky (režim [Tv])

► Fotografie ► Videosekvencie

Pred snímaním môžete nasledujúcim spôsobom nastaviť preferovaný čas uzávierky. Fotoaparát potom automaticky upraví hodnotu clony, aby vyhovovala tomuto času uzávierky.

Podrobné informácie o dostupných časoch uzávierky nájdete v časti „Uzávierka“ (📖 181).

1 Prejdite do režimu [Tv].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [Tv].

2 Nastavte čas uzávierky.

- Otáčaním voliča [🔘] nastavte požadovaný expozičný čas.



- V podmienkach vyžadujúcich dlhší čas uzávierky sa môže vyskytnúť oneskorenie, skôr než budete môcť zhotoviť ďalšiu snímku, pretože fotoaparát spracúva snímky na odstránenie šumu.
- Ak snímate s dlhým časom uzávierky a s fotoaparátom pripnutým k statívu, mali by ste položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (📖 83).
- Maximálny čas uzávierky pri použití blesku je 1/2 000 sekundy. Ak nastavíte kratší čas, pred snímaním fotoaparát automaticky obnoví čas 1/2 000 sekundy.
- Pri použití časov uzávierky 1,3 sekundy alebo dlhších sa citlivosť ISO nastaví na hodnotu [80] a nemožno ju zmeniť.
- Ak sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice zobrazí hodnota clony na oranžovo, znamená to, že sa nedosiahla optimálna expozícia. Upravujte čas uzávierky, kým sa hodnota clony nezobrazí na bielo, alebo použite funkciu bezpečného posunu (📖 85).



- [Tv]: časová hodnota

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Presné hodnoty clony (režim [Av])

► Fotografie ► Videosekvencia

Pred snímaním môžete nasledujúcim spôsobom nastaviť preferovanú hodnotu clony. Fotoaparát potom automaticky upraví čas uzávierky, aby vyhovoval tejto hodnote clony.

Podrobné informácie o dostupných hodnotách clony nájdete v časti „Clona“ (📖181).

1 Prejdite do režimu [Av].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [Av].

2 Nastavte hodnotu clony.

- Otáčaním voliča [🔍] nastavte požadovanú hodnotu clony.



- Ak sa pri stlačení tlačidla spúšťa do polovice zobrazí čas uzávierky na oranžovo, znamená to, že sa nedosiahla optimálna expozícia. Upravujte hodnotu clony, kým sa čas uzávierky nezobrazí na bielo, alebo použite funkciu bezpečného posunu (pozrite nižšie).



- [Av]: hodnota clony (veľkosť otvoru vytvoreného membránou v objektíve)
- V režimoch [Tv] a [Av] stlačte tlačidlo [MENU] a nastavte položku [Safety shift/Bezpečný posun] na karte [📷] na možnosť [On/Zap.] (📖29), aby fotoaparát automaticky upravoval hodnotu času uzávierky a clony pri problémoch s expozíciou, aby ste mohli snímať s optimálnou expozíciou. Po použití blesku sa však funkcia bezpečného posunu zakáže.

Presné časy uzávierky a hodnoty clony (režim [M])

► Fotografie ► Videosekvencia

Pred snímaním môžete podľa nasledujúcich krokov nastaviť preferovaný čas uzávierky a hodnotu clony, aby sa dosiahla požadovaná expozícia. Podrobné informácie o dostupných časoch uzávierky a hodnotách clony nájdete v častiach „Uzávierka“ (📖181) a „Clona“ (📖181).

1 Prejdite do režimu [M].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [M].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačením tlačidla [▲] vyberte čas uzávierky (1) alebo hodnotu clony (2) a otáčaním ovládača [🔍] nastavte požadovanú hodnotu.

- Na indikátore úrovne expozície sa zobrazí značka úrovne expozície (4) založená na nastavených hodnotách, ktorá slúži na porovnanie s optimálnou expozíciou (3).

- Ak je rozdiel oproti optimálnej expozícii väčší ako 2 stupne, značka úrovne expozície sa zobrazí na oranžovo.



(1) (2)

(3)

(4)

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Po nastavení času uzávierky a hodnoty clony sa môže úroveň expozície zmeniť v prípade, že upravíte polohu zoomu alebo zmeníte kompozíciu záberu.
- V závislosti od nastaveného času uzávierky a hodnoty clony sa môže zmeniť jas displeja. Po vyklopení blesku a nastavení režimu [M] však jas displeja ostane rovnaký.
- Ak chcete na dosiahnutie optimálnej expozície automaticky upraviť nastavenie, ktoré nie je vybrané v kroku č. 2 (čas uzávierky alebo hodnotu clony), podržte tlačidlo spúšte stlačené do polovice a stlačte tlačidlo [▲]. Pri niektorých nastaveniach nemusí však byť optimálna expozícia možná.
- Pri použití časov uzávierky 1,3 sekundy alebo dlhších sa citlivosť ISO nastaví na hodnotu [80] a nemožno ju zmeniť.
- V režime [M] nie je k dispozícii automatický režim [A].




- [M]: Manual/Manuálne
- Výpočet optimálnej expozície je založený na zadanom spôsobe merania (71).

Úprava výkonu blesku

► Fotografie ► Videosekvencie

V režime [M] môžete vybrať niektorú z troch úrovní výkonu blesku.

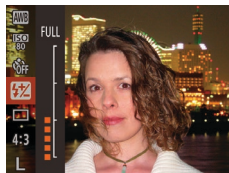

1 Prejdite do režimu [M].

- Otočný volič režimov nastavte do polohy [M].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU], v ponuke vyberte možnosť [FLASH] a pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] upravte nastavenie (28).
- Po nastavení sa zobrazí úroveň výkonu blesku.
 - [1/2] []: minimálny, [1/2] []: stredný, [1/2] []: maximálny



- Výkon blesku môžete nastaviť aj zobrazením ponuky MENU (29) a výberom karty [CAMERA] > položiek [Flash settings/Nastavenia blesku] > [Flash Output/Výkon blesku].
- V režime [Tv] alebo [Av] tiež môžete nastaviť výkon blesku zobrazením ponuky MENU (29) a výberom karty [CAMERA] > položiek [Flash settings/Nastavenia blesku] > [Flash Mode/Režim blesku] > [Manual/Manuálne].
- Pri vyklopenom blesku môžete obrazovku [Flash settings/Nastavenia blesku] ponuky MENU (29) zobraziť aj stlačením tlačidla [] a okamžitým stlačením tlačidla [MENU].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Režim prehrávania

Zábavné prezeranie snímok a ich prehľadávanie alebo úprava mnohými spôsobmi

- Ak chcete fotoaparát pripraviť na tieto operácie, stlačením tlačidla [▶] prejdite do režimu prehrávania.




- Premenované snímky, snímky upravené v počítači alebo snímky z iných fotoaparátov sa nemusia dať prehrať ani upraviť.

Prezeranie

► Fotografie ► Videosekvencie

Zhotovené snímky alebo videosekvencie si môžete pozrieť na displeji nasledujúcim spôsobom.




1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].
- Zobrazí sa posledný záber.



2 Vyberte snímky.

- Ak chcete zobrazit' predchádzajúcu snímku, stlačte tlačidlo [◀] alebo otočte ovládač [●] proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete zobrazit' nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlo [▶] alebo otočte ovládač [●] v smere hodinových ručičiek.
- Stlačením a podržaním tlačidiel [◀][▶] môžete snímky prehľadávať rýchlejšie.

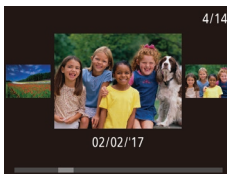

- Ak chcete prejsť na túto obrazovku (režim zobrazenia s posunom), rýchlo otáčajte ovládač [●]. V tomto režime môžete snímky prehľadávať otáčaním ovládača [●].
- Na obrazovku jednotlivých snímok sa vrátite stlačením tlačidla [⊞].
- Ak chcete prehľadávať snímky zoskupené podľa dátumu snímania, v režime zobrazenia s posunom stláčajte tlačidlá [▲][▼].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



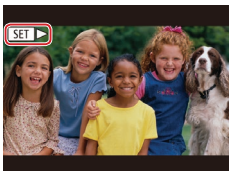

- Videosekvencie identifikuje ikona [SET▶]. Ak chcete videosekvencie prehrať, prejdite na krok č. 3.

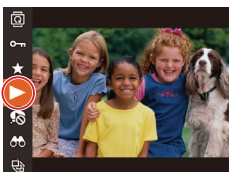

3 Prehrajte videosekvencie.

- Ak chcete spustiť prehrávanie, stlačte tlačidlo [▶], vyberte možnosť [▶] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [◂]) a znova stlačte tlačidlo [▶].



4 Nastavte hlasitosť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] upravte hlasitosť.
- Ak chcete hlasitosť nastaviť po tom, ako sa prestane zobrazovať indikátor hlasitosti (1), stlačte tlačidlá [▲][▼].

(1)

5 Pozastavte prehrávanie.

- Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla [⏸].
- Po skončení videosekvencie sa zobrazí ikona [SET▶].



- Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
- Ak chcete vypnúť zobrazenie s posunom, vyberte ponuku MENU (☰ 29) > kartu [▶] > [Scroll Display/Zobrazenie s posunom] > [Off/Vyp.].
- Ak chcete, aby sa po prepnutí na režim prehrávania zobrazil posledný záber, vyberte ponuku MENU (☰ 29) > kartu [▶] > položky [Resume/Pokračovať] > [Last shot/Posledný záber].
- Ak chcete zmeniť prechod medzi snímkami, prejdite do ponuky MENU (☰ 29) a na karte [▶] vyberte požadovaný efekt > položku [Transition Effect/Prechodový efekt].

Prepínanie medzi režimami zobrazenia

► Fotografie ► Videosekvencie

Stlačením tlačidla [▼] môžete na displeji zobrazit ďalšie informácie alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti „Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)“ (☰ 171).

	Obrazovka bez informácií
	Obrazovka s jednoduchými informáciami
	Obrazovka s podrobnými informáciami
	Obrazovka s informáciami systému GPS

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované časti snímky)

► Fotografie ► Videosekvencie

Vyblednuté preexponované časti snímky blikajú na obrazovke s podrobnými informáciami (📖88).

Histogram

► Fotografie ► Videosekvencie

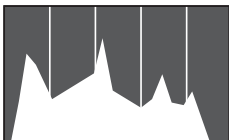

- Graf na obrazovke s podrobnými informáciami (📖88) sa nazýva histogram a znázorňuje rozloženie jasů na snímke. Zvislá os predstavuje úroveň jasů a vodorovná os znázorňuje, aká časť snímky zodpovedá jednotlivým úrovňam jasů. Zobrazením histogramu môžete skontrolovať expozíciu.

Obrazovka s informáciami systému GPS

► Fotografie ► Videosekvencie



- Zhotovované fotografie a videosekvencie možno označovať geografickými značkami pomocou informácií systému GPS (ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška) z telefónu smartphone podporujúceho funkciu Bluetooth (📖136). Tieto informácie si môžete pozrieť na obrazovke s informáciami systému GPS.
- Zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, nadmorská výška a koordinovaný svetový čas (UTC) (dátum a čas snímania) sú uvedené zhora nadol.



- Obrazovka s informáciami systému GPS nie je dostupná v prípade snímok, ktoré neobsahujú tieto informácie.
- Znaky [---] sa zobrazujú namiesto číselných hodnôt v prípade položiek nedostupných v telefóne smartphone alebo položiek nezaznamenaných správne.




- UTC: koordinovaný svetový čas, ktorý je v podstate rovnaký ako greenwichský čas

Prezeranie krátkych videosekvencií zaznamenaných v režime kreatívnych záberov (videosekvencie s kreatívnymi zábermi)


► Fotografie ► Videosekvencie

Prehrávanie videosekvencií s kreatívnymi zábermi zaznamenaných v režime [📷] (📖56).

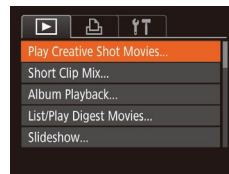

1 Vyberte videosekvenciu.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [📷] vyberte položku [Play Creative Shot Movies/Prehrať videosekvencie s kreatívnymi zábermi] (📖29).

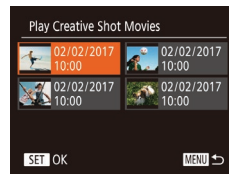

2 Prehrajte videosekvenciu.

- Vyberte videosekvenciu a stlačením tlačidla [📷] ju prehrajte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených pri snímaní fotografií (krátke videosekvencie)


► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu si môžete pozrieť krátke videosekvencie, ktoré sa automaticky zaznamenali v režime [SET] (83) v deň snímania fotografií.



1 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte fotografiu označenú ikonou [SET] (83).

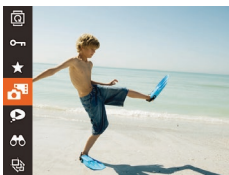

2 Prehrajte krátku videosekvenciu.


- Stlačte tlačidlo [MENU] a v ponuke vyberte položku [List/Play] (28).
- Krátka videosekvencia, ktorá sa automaticky zaznamenala v deň snímania fotografií, sa prehrá od začiatku.



- Ak používate fotoaparát s vypnutou obrazovkou s informáciami (88), po chvíli sa ikona [SET] (83) prestane zobrazovať.

Prezeranie podľa dátumu

Krátke videosekvencie si môžete prezrieť podľa dátumu.

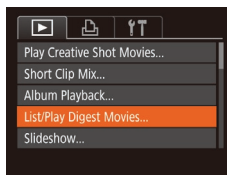

1 Vyberte videosekvenciu.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [▶] vyberte položku [List/Play Digest Movies/Zoznam/Prehrať] krátke videosekvencie] a potom vyberte dátum (29).

2 Prehrajte videosekvenciu.

- Stlačením tlačidla [▶] spustíte prehrávanie.

Kontrola osôb detegovaných funkciou Identifikácia tváre

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak fotoaparát prepnete do režimu obrazovky s jednoduchými informáciami (88), budú sa zobrazovať mená maximálne piatich detegovaných ľudí, ktorých ste zaregistrovali do funkcie Identifikácia tváre (45).



- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo [▼], kým sa neaktivuje obrazovka s jednoduchými informáciami, a potom pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte snímku.
- Pri detegovaných osobách sa zobrazia mená.



- Ak nechcete, aby sa mená zobrazovali na snímkach zhotovených pomocou funkcie identifikácie tváre, vyberte ponuku MENU (29) > kartu [▶] > položky [Face ID Info/Informácie na identifikáciu tváre] > [Name Display/Zobrazenie mena] > [Off/Vyp.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Prehľadávanie a filtrovanie snímok

Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname

► Fotografie ► Videosekvencie

Zobrazením viacerých snímok v zozname môžete rýchlo vyhľadať požadované snímky.

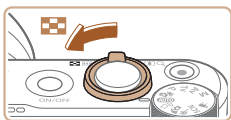

1 Zobrazte snímky v zozname.

- Posunutím páčky zoomu smerom k polohe [] zobrazte snímky v zozname. Opätovným posunutím páčky zvýšite počet zobrazených snímok.
- Ak chcete zobrazit' menej snímok, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [Q]. Každým posunutím páčky sa zobrazí menej snímok.



2 Vyberte snímku.

- Otáčaním ovládača [] sa posúvajte medzi snímkami.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovanú snímku.
- Okolo vybratej snímky sa zobrazí oranžový rám.
- Stlačením tlačidla [] zobrazte vybranú snímku na obrazovke jednotlivých snímok.



- Ak chcete vypnúť 3D efekt displeja (zobrazí sa podržaním tlačidiel [▲][▼] alebo rýchlym otočením ovládača [], vyberte ponuku MENU () > kartu [] > položky [Index Effect/ Efekt indexu] > [Off/Vyp.].

Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam

► Fotografie ► Videosekvencie

Ak chcete požadované snímky rýchlo vyhľadať na pamätavej karte plnej snímok, môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa zadaných podmienok. Tieto snímky môžete tiež naraz chrániť () alebo odstrániť ().

Name/Meno	Zobrazia sa snímky registrovanej osoby ().
People/L'udia	Zobrazia sa snímky s rozpoznávanými tvármi.
Shot Date/ Dátum snímania	Zobrazia sa snímky zhotovené v konkrétny deň.
Favorites/ Obľúbené položky	Zobrazia sa snímky označené ako obľúbené položky ().
Still Image/Movie/ Fotografia alebo videosekvencia	Zobrazia sa fotografie, videosekvencie alebo videosekvencie zhotovené v režime [] ().

1 Vyberte podmienku vyhľadávania.

- Stlačte tlačidlo [], v ponuke vyberte možnosť [] a vyberte požadovanú podmienku ().
- Po výbere možnosti [], [] alebo [] vyberte na zobrazenej obrazovke požadovanú podmienku pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] a stlačte tlačidlo [].

2 Zobrazte filtrované snímky.

- Snímky zodpovedajúce podmienkam sa zobrazia v žltých rámoch. Ak chcete zobrazit' iba tieto snímky, stlačte tlačidlá [◀][▶] alebo otočte ovládač [].
- Ak chcete filtrované zobrazenie zrušiť, v kroku č. 1 vyberte možnosť [].



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register





- Ak fotoaparát nenájde snímky zodpovedajúce niektorým podmienkam, tieto podmienky nebudú k dispozícii.



- Stlačením tlačidla [▼] v kroku č. 2 zobrazíte alebo skryjete informácie.
- Možnosti zobrazenia nájdených snímok (v kroku č. 2) sú uvedené v častiach „Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname“ (191), „Približovanie snímok“ (94) a „Zobrazovanie prezentácií“ (94). Môžete tiež robiť operácie so všetkými nájdenými snímkami tak, že vyberiete možnosť [Protect All Images in Search/Ochrániť všetky snímky v rámci vyhľadávania] v časti „Ochrana snímok“ (96) alebo možnosť [Select All Images in Search/Vybrať všetky snímky v rámci vyhľadávania] v časti „Vymazanie viacerých snímok naraz“ (98), „Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)“ (160), prípadne v časti „Pridávanie snímok do albumu“ (163).
- Ak snímky upravíte a uložíte ako nové snímky (102 – 106), zobrazí sa hlásenie a nájdené snímky sa prestanú zobrazovať.

Zobrazovanie jednotlivých snímok v skupine

► Fotografie ► Videosekvencie

Snímky zhotovené v sérii (44, 59, 80) a snímky zhotovené v režime [] (56) sa zoskupia a zobrazí sa iba prvá snímka. Snímky však môžete zobraziť aj jednotlivito.



1 Vyberte snímku zaradenú do skupiny.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [●] vyberte snímku označenú ikonou [SET]].



2 Vyberte možnosť []].

- Stlačte tlačidlo [] a v ponuke vyberte položku [] (28).

3 Zobrazte jednotlivé snímky v skupine.

- Stláčaním tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [●] zobrazíte iba snímky patriace do skupiny.
- Ak chcete skupinové prehrávanie zrušiť, stlačte tlačidlo [], v ponuke vyberte možnosť [] a znova stlačte tlačidlo [] (28).



- Počas skupinového prehrávania (krok č. 3) môžete snímky rýchlo prehľadávať („Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname“ (91)) a približovať („Približovanie snímok“ (94)). Svoje úkony môžete použiť na všetky snímky v skupine naraz výberom položky [Protect All Images in Group/Chrániť všetky snímky v skupine] v časti „Ochrana snímok“ (96), [All Images in Group/Všetky snímky v skupine] v časti „Vymazanie viacerých snímok naraz“ (98), [Select All in Group/Vybrať všetky v skupine] v časti „Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)“ (160) alebo [Select All in Group/Vybrať všetky v skupine] v časti „Pridávanie snímok do albumu“ (163).
- Ak chcete zoskupenie snímok zrušiť, aby sa zobrazovali ako jednotlivé fotografie, vyberte ponuku MENU (29) > kartu [] > položky [Group Images/Zoskupiť snímky] > [Off/Vyp.]. Zoskupenie snímok však nemožno zrušiť počas prehrávania jednotlivých snímok.
- Súčasné zobrazenie v režime [] opísané v kroku č. 2 časti „Vychutnávanie si rôznych snímok z každého záberu“ (56) je k dispozícii iba ihneď po zhotovení snímky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok


Register



Úprava informácií na identifikáciu tváre


Ak počas prehrávania zistíte, že meno je nesprávne, môžete ho zmeniť alebo vymazať. Nemôžete však pridať mená osobám, ktoré funkcia Identifikácia tváre nezistila (mená sa nezobrazujú), ani osobám, ktorých mená ste vymazali.

Zmena mien

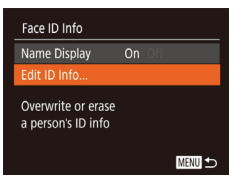


1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [ID] vyberte položku [Face ID Info/Informácie na identifikáciu tváre] (📖29).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Edit ID Info/Upraviť informácie na identifikáciu] a stlačte tlačidlo [🔍].

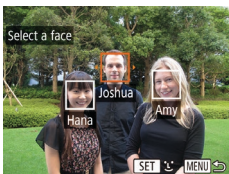

2 Vyberte snímku.

- Podľa postupu v časti „Kontrola osôb detegovaných funkciou Identifikácia tváre“ (📖90) vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [🔍].
- Okolo vybratej tváre sa zobrazí oranžový rám. Ak sa na snímke zobrazuje viacero mien, pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte meno, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo [🔍].

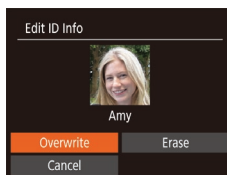

3 Vyberte možnosť úprav.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Overwrite/Prepísať] a stlačte tlačidlo [🔍].

4 Vyberte meno osoby, ktorým chcete prepísať pôvodné meno.

- Podľa kroku č. 2 v časti „Prepísanie a prídanie informácií o tvári“ (📖48) vyberte meno osoby, ktorým chcete prepísať pôvodné meno.

Vymazávanie mien

- Na obrazovke zobrazenej v kroku č. 3 v časti „Zmena mien“ (📖93) vyberte položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [🔍].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] položku [OK] a stlačte tlačidlo [🔍].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok


Register



Možnosti prezerania snímok

Približovanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencie



(1)

1 Priblížite snímku.

- Posunutím páčky zoomu smerom k polohe [Q] priblížite a zväčšíte snímku. Ak páčku zoomu podržíte, môžete snímky priblížiť až 10-násobne.
- Na referenčné účely sa zobrazí približná poloha zobrazovanej časti (1).
- Ak chcete snímku oddialiť, posuňte páčku zoomu smerom k polohe [Q]. Ak ho budete držať aj naďalej, vrátite sa na obrazovku jednotlivých snímok.

2 Podľa potreby môžete premiestniť polohu zobrazovanej oblasti a prepínať medzi snímkami.

- Polohu zobrazovanej oblasti premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Ak chcete počas približenia alebo vzdialenia obrazu prepnúť na iné snímky, otočte ovládač [DISP].



- Z priblíženého zobrazenia sa na obrazovku jednotlivých snímok môžete vrátiť stlačením tlačidla [MENU].

Zobrazovanie prezentácií

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu môžete automaticky prehrávať snímky uložené na pamäťovej karte. Každá snímka sa zobrazí približne na tri sekundy.



- Stlačte tlačidlo [DISP], v ponuke vyberte ikonu [DISP] a potom požadovanú možnosť [28].
- Prezentácia sa spustí po tom, ako sa niekoľko sekúnd bude zobrazovať hlásenie [Loading image/Načítava sa snímka].
- Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla [MENU].



- Počas prezentácií sú vypnuté funkcie úspory energie fotoaparátu (26).



- Prezentácie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla [DISP].
- Počas prehrávania môžete na iné snímky prepnúť stlačením tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [DISP]. Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu alebo dozadu, podržte tlačidlá [◀][▶] stlačené.
- Vo filtrovanom zobrazení (91) sa prehrávajú iba snímky zodpovedajúce podmienkam vyhľadávania.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Zmena nastavení prezentácie

Môžete nastaviť, aby sa prezentácie opakovali, ako aj zmeniť prechody medzi snímkami a čas zobrazenia jednotlivých snímkov.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Slideshow/Prezentácia] (📖29).



2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku ponuky, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom požadovanú možnosť (📖29).
- Ak chcete prezentáciu spustiť použitím svojich nastavení, vyberte položku [Start/Spustiť] a stlačte tlačidlo [⏪].
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Automatické prehrávanie súvisiacich snímkov (inteligentný náhodný výber)

► Fotografie ► Videosekvencie

Na základe aktuálnej snímky fotoaparát ponúkne štyri snímky, ktoré by ste možno chceli zobraziť. Keď sa rozhodnete niektorú z týchto snímkov zobraziť, fotoaparát ponúkne ďalšie štyri snímky. Týmto spôsobom si môžete vychutnať prehrávanie snímkov v neočakávanom poradí. Túto funkciu vyskúšajte po zhotovení veľkého počtu záberov s rôznymi motívmi.



1 Vyberte funkciu inteligentného náhodného výberu.

- Stlačte tlačidlo [⏪] a v ponuke vyberte možnosť [🔍] (📖28).
- Zobrazia sa štyri čakajúce snímky.



2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte snímku, ktorú chcete zobraziť ako nasledujúcu.
- V strede sa zobrazí vybraná snímka a okolo nej štyri ďalšie čakajúce snímky.
- Ak chcete strednú snímku zobraziť na celý displej, stlačte tlačidlo [⏪]. Pôvodné zobrazenie obnovíte opätovným stlačením tlačidla [⏪].
- Stlačením tlačidla [MENU] obnovte obrazovku jednotlivých snímkov.



- Funkcia inteligentného náhodného výberu nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:
 - Pomocou tohto fotoaparátu bolo zhotovených menej ako 50 snímkov.
 - Momentálne sa zobrazuje nepodporovaná snímka.
 - Snímky sa zobrazujú vo filtrovanom zobrazení (📖91).
 - Počas skupinového prehrávania (📖92).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Ochrana snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Ochranou dôležitých snímok predídete ich náhodnému vymazaniu (198).



- Stlačte tlačidlo [☰] a v ponuke vyberte možnosť [O] (128). Zobrazí sa hlásenie [Protected/Chránené].
- Ak chcete ochranu zrušiť, zopakujte tento postup, znova vyberte ikonu [O] a stlačte tlačidlo [☰].




- Ak naformátujete pamäťovú kartu, chránené snímky uložené na karte sa vymažú (146).




- Chránené snímky nemožno vymazať pomocou funkcie fotoaparátu na vymazávanie. Ak chcete snímky vymazať týmto spôsobom, ochranu najskôr zrušte.

Pomocou ponuky

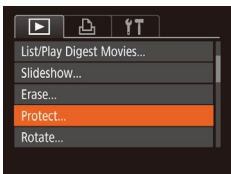

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Protect/Ochrana] (129).

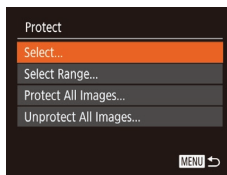

2 Zvoľte spôsob výberu.

- Vyberte požadovanú možnosť (129).
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Výber jednotlivých snímok




1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (196) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [☰].

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [☰]. Zobrazí sa ikona [O].
- Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo [☰]. Ikona [O] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určite ďalšie snímky.

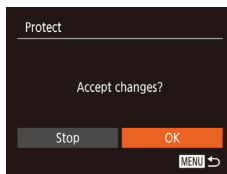

3 Nastavte ochranu snímky.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [☰].



- Ak prepnete na režim snímania alebo vypnete fotoaparát ešte pred dokončením nastavenia v kroku č. 3, snímky nebudú chránené.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok


Register



Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/ Vybrať rozsah].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (📖96) vyberte položku [Select Range/ Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].

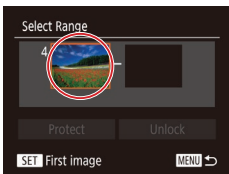

2 Vyberte počiatočnú snímku.


- Stlačte tlačidlo [OK].




- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [OK].

3 Vyberte poslednú snímku.

- Stlačením tlačidla [▶] vyberte položku [Last image/Posledná snímka] a stlačte tlačidlo [OK].

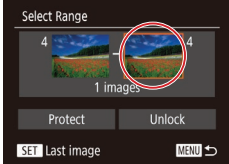

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [OK].
- Ako poslednú snímku nemožno vybrať snímky, ktoré sa nachádzajú pred prvou snímku.

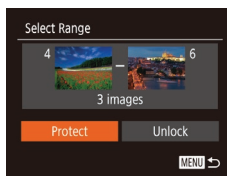

4 Nastavte ochranu snímok.

- Pomocou tlačidla [▼] vyberte položku [Protect/Ochrana] a potom tlačidlo [OK].



- Prvú alebo poslednú snímku môžete vybrať aj otáčaním ovládača [🔍] po zobrazení hornej obrazovky zázornovej v krokoch č. 2 a 3.
- Ak chcete zrušiť ochranu skupín snímok, v kroku č. 4 vyberte položku [Unlock/Odblokovať].


Ochrana všetkých snímok naraz

1 Vyberte položku [Protect All Images/ Chrániť všetky snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Pomocou ponuky“ (📖96) vyberte položku [Protect All Images/Chrániť všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Nastavte ochranu snímok.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

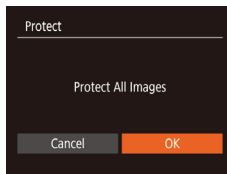

Vymazanie celej ochrany naraz

Ochranu môžete zo všetkých snímok vymazať naraz. Ak chcete ochranu vymazať, v kroku č. 1 postupu „Ochrana všetkých snímok naraz“ vyberte položku [Unprotect All Images/Zrušiť ochranu všetkých snímok] a potom vykonajte krok č. 2.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Vymazávanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencie

Nepotrebné snímky môžete postupne vyberať a vymazávať.

Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť. Chránené snímky (🔒96) však nemožno vymazať.

1 Vyberte snímku, ktorú chcete vymazať.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú snímku.





2 Vymažte snímku.

- Stlačte tlačidlo [🗑️].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [🔒].
- Aktuálne zobrazená snímka sa vymaže.
- Ak chcete vymazanie zrušiť, pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Cancel/Zrušiť] a stlačte tlačidlo [🔒].

Vymazanie viacerých snímok naraz

Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť. Chránené snímky (🔒96) však nemožno vymazať.

Voľba spôsobu výberu

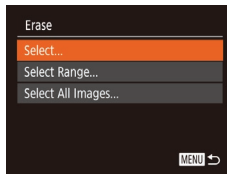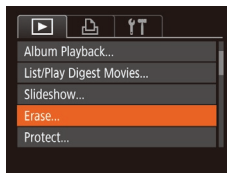

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Erase/Vymazať] (🔒29).

2 Zvoľte spôsob výberu.

- Vyberte požadovanú položku (🔒29).
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Výber jednotlivých snímok

1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖98) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].



2 Vyberte snímku.

- Ak ste snímku vybrali podľa kroku č. 2 v časti „Výber jednotlivých snímok“ (📖96), zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo [OK]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.

3 Vymažte snímky.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀] [▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].



Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah].


- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖98) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Vyberte snímky.

- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (📖97) určte snímky.

3 Vymažte snímky.

- Pomocou tlačidla [▼] vyberte položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [OK].

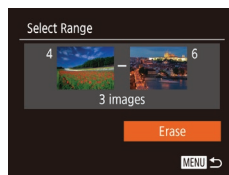


Určenie všetkých snímok naraz

1 Vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Voľba spôsobu výberu“ (📖98) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Vymažte snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀] [▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

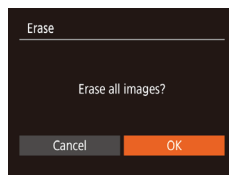

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Otáčanie snímok

► Fotografie ► Videosekvencia

Podľa nasledujúceho postupu môžete zmeniť otočenie snímok a uložiť ich.



1 Vyberte možnosť [🔄].

- Stlačte tlačidlo [🔄] a v ponuke vyberte položku [🔄] (📖28).




2 Otočte snímku.

- Stlačte tlačidlo [◀] alebo [▶] v závislosti od požadovaného smeru. Každým stlačením tlačidla sa snímka otočí o 90°. Stlačením tlačidla [🔄] dokončíte nastavenie.



- Otočenie nie je možné, ak je položka [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavená na hodnotu [Off/Vyp.] (📖100).

Pomocou ponuky

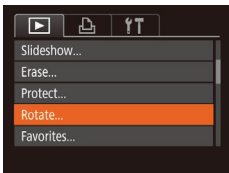

1 Vyberte položku [Rotate/Otočiť].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Rotate/Otočiť] (📖29).




2 Otočte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀] [▶] alebo otáčaním ovládača [🔄] vyberte požadovanú snímku.
- Každým stlačením tlačidla [🔄] sa snímka otočí o 90°.
- Stlačením tlačidla [MENU] sa vrátite na obrazovku ponuky.

Vypnutie automatického otáčania

Podľa nasledujúcich krokov vypnete automatické otáčanie snímok, pri ktorom sa snímky otočia na základe aktuálnej orientácie fotoaparátu.

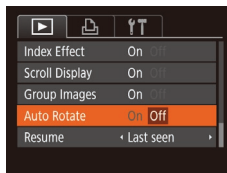

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [▶] vyberte položku [Auto Rotate/Automatically otočiť] a potom možnosť [Off/Vyp.] (📖29).



- Ak položku [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavíte na hodnotu [Off/Vyp.], snímky nemožno otáčať (📖100). Už otočené snímky sa navyše zobrazia s pôvodnou orientáciou.
- Aj keď je položka [Auto Rotate/Automatically otočiť] nastavená na hodnotu [Off/Vyp.], v režime inteligentného náhodného výberu (📖95) sa snímky zhotovené zvislo zobrazia zvislo a otočené snímky sa zobrazia otočené.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Označovanie snímok ako obľúbených položiek

► Fotografie ► Videosekvencia



Snímky môžete usporiadať tak, že ich označíte ako obľúbené. Výberom príslušnej kategórie pri filtrovanom prehrávaní môžete nasledujúce operácie obmedziť na všetky tieto snímky.

- „Prezeranie“ (187), „Zobrazovanie prezentácií“ (194), „Ochrana snímok“ (196), „Vymazávanie snímok“ (198), „Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)“ (160), „Pridávanie snímok do albumu“ (163)



- Stlačte tlačidlo [★] a v ponuke vyberte položku [★] (128).
- Zobrazí sa hlásenie [Tagged as Favorite/Označená ako obľúbená položka].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, zopakujte tento postup, znova vyberte ikonu [★] a stlačte tlačidlo [OK].

Pomocou ponuky

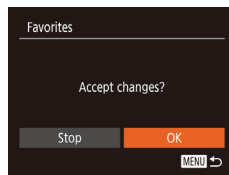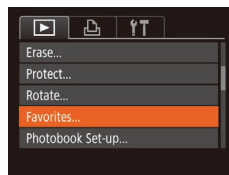

1 Vyberte položku [Favorites/Oblúbené položky].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [▶] vyberte položku [Favorites/Oblúbené položky] (129).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [◉] vyberte požadovaný snímok a stlačte tlačidlo [OK]. Zobrazí sa ikona [★].
- Ak chcete označenie snímky zrušiť, znova stlačte tlačidlo [OK]. Ikona [★] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie snímky.

3 Dokončíte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo [MENU]. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [◉] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].



- Ak prepnete na režim snímania alebo vypnete fotoaparát ešte pred dokončením nastavenia v kroku č. 3, snímky sa neoznačia ako obľúbené položky.



- Označovanie snímok ako obľúbených položiek zjednodušuje ich pridávanie pri vytváraní albumov (107).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Úprava fotografií




- Úprava snímok (102 – 104) je možná, iba ak je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta.

Zmena veľkosti snímok

► Fotografie ► Videosekvencia

Uložte kópiu snímok s menším počtom pixlov pri zaznamenávaní.

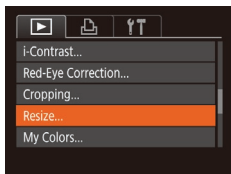

1 Vyberte položku [Resize/ Zmeniť veľkosť].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [Resize/Zmeniť veľkosť] (129).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [📄].


3 Vyberte veľkosť snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte požadovanú veľkosť a stlačte tlačidlo [📄].
- Zobrazí sa hlásenie [Save new image?/ Uložiť novú snímku?].



4 Uložte novú snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [📄].
- Snímka sa uloží ako nový súbor.

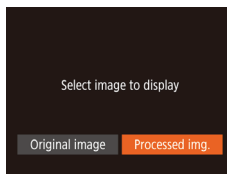

5 Skontrolujte novú snímku.

- Stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀|▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [Processed img./Spracovaná snímka] a stlačte tlačidlo [📄].
- Uložená snímka sa zobrazí.



- Snímky zhotovené pri nastavení rozlíšenia pri zaznamenávaní [S] (50) nemožno upraviť.




- Veľkosť snímok nemožno zmeniť na väčší počet pixlov pri zaznamenávaní.
- Ak v kroku č. 5 vyberiete možnosť [Original image/ Pôvodná snímka], zobrazí sa pôvodná snímka.

Cropping/Orezanie

► Fotografie ► Videosekvencia


Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť ako samostatný súbor.

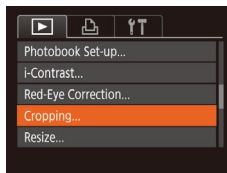

1 Vyberte položku [Cropping/Orezanie].


- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [Cropping/Orezanie] (129).

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [📷].

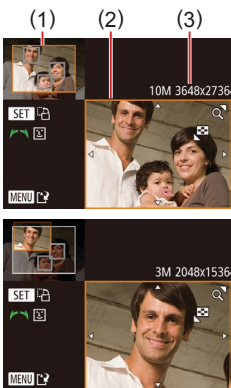

3 Upravte oblasť orezania.

- Okolo oblasti, ktorú chcete orezať (1), sa zobrazí rám.
- Pôvodná snímka sa zobrazí v ľavej hornej časti a ukážka orezanej snímky (2) v pravej dolnej časti. Môžete tiež zobraziť počet pixlov pri zaznamenávaní po orezaní (3).
- Veľkosť rámu zmeníte posúvaním páčky zoomu.
- Rám premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Otočenie rámu zmeníte stlačením tlačidla [🔄].
- Tváre rozpoznané na snímke sú na snímke vľavo hore ohraničené sivými rámami. Otáčaním ovládača [🌀] prepínajte medzi rámami, ktoré ohraničujú oblasť orezania.
- Stlačte tlačidlo [MENU].

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖102).



- Snímky zhotovené pri nastavení rozlíšenia pri zaznamenávaní [S] (📖50) alebo zmenené na veľkosť [S] (📖102) nemožno upraviť.




- Snímky podporujúce orezanie budú mať po orezaní rovnaký pomer strán.
- Orezané snímky budú mať menší počet pixlov pri zaznamenávaní než neorezané snímky.
- Ak orežete fotografie zhotovené pomocou funkcie identifikácie tváre (📖45), zachovávajú sa iba mená ľudí, ktorí na orezanej snímke ostanú.

Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete upraviť farby snímky a potom upravenú snímku uložiť ako samostatný súbor. Podrobné informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v časti „Zmena odtieňov farieb na snímke (vlastné farby)“ (📖73).

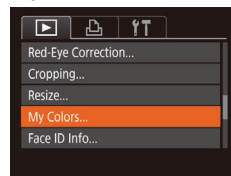

1 Vyberte položku [My Colors/ Vlastné farby].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [My Colors/Vlastné farby] (📖29).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [📷].

3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [📷].



4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖102).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Obrazová kvalita snímok, ktoré opakovane meníte týmto spôsobom, sa bude neustále znižovať a nemusíte dosiahnuť požadovanú farbu.




- Farba snímok upravených pomocou tejto funkcie sa môže mierne líšiť od farby snímok zhotovených pomocou funkcie Vlastné farby (73).

Úprava jasů snímky (inteligentný kontrast)

► Fotografie ► Videosekvencia

Nadmerne tmavé oblasti snímky (napríklad tváre alebo pozadia) možno rozpoznať a automaticky upraviť na optimálnu úroveň jasů. Automaticky sa opraví aj nedostatočný kontrast celej snímky, aby objekty lepšie vynikli. Vyberte niektorú zo štyroch úrovni korekcie a potom snímku uložte ako samostatný súbor.

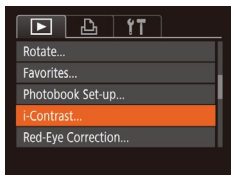

1 Vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [i-Contrast/Inteligentný kontrast] (29).

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] alebo otáčaním ovládača [⦿] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [Ⓜ].



3 Vyberte možnosť.

- Pomocou tlačidiel [◀|▶] alebo otáčaním ovládača [⦿] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Postupujte podľa krokov č. 4 až 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (102).



- Pri niektorých snímkach môže byť korekcia nepresná alebo spôsobiť zrnitosť snímok.
- Po opakovaných úpravách pomocou tejto funkcie môžu snímky vyzerať zrnito.




- Ak nastavenie [Auto/Automaticky] nevedie k očakávaným výsledkom, snímky skúste opraviť pomocou nastavenia [Low/Nízky], [Medium/Stredný] alebo [High/Vysoký].

Korekcia červených očí

► Fotografie ► Videosekvencia


Táto funkcia automaticky opravuje snímky ovplyvnené efektom červených očí. Opravenú snímku môžete uložiť ako samostatný súbor.

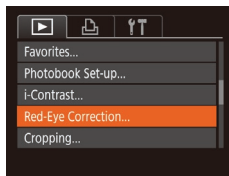

1 Vyberte položku [Red-Eye Correction/Korekcia červených očí].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [D] vyberte položku [Red-Eye Correction/Korekcia červených očí] (29).

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register




2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú snímku.

3 Vykonajte korekciu snímky.

- Stlačte tlačidlo [🔍].
- Efekt červených očí rozpoznávy fotoaparátom sa opraví a okolo korigovaných oblastí snímky sa zobrazia rámy.
- Snímky môžete podľa potreby zväčšiť alebo zmenšiť. Postupujte podľa krokov v časti „Približovanie snímok“ (📖94).

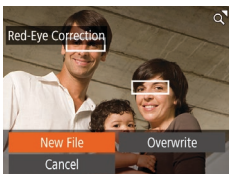

4 Uložte a skontrolujte novú snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [New File/Nový súbor] a stlačte tlačidlo [🔍].
- Snímka sa uloží ako nový súbor.
- Postupujte podľa kroku č. 5 v časti „Zmena veľkosti snímok“ (📖102).




- Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
- Ak chcete pôvodnú snímku prepísať opravenou snímku, v kroku č. 4 vyberte položku [Overwrite/Prepísať]. V takom prípade sa pôvodná snímka vymaže.
- Chránené snímky nemožno prepísať.

Úprava videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

Zo začiatku a konca videosekvencií (okrem krátkych videosekvencií, 📖35) môžete odstrániť nepotrebné časti.

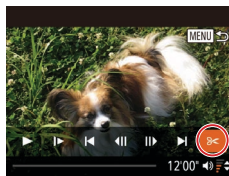

1 Vyberte možnosť [🔍].

- Podľa krokov č. 1 až 5 v časti „Prezeranie“ (📖87) vyberte možnosť [🔍] a stlačte tlačidlo [🔍].
- Zobrazia sa panel na úpravu videosekvencie a ukazovateľ úprav videosekvencie.

2 Určte časti, ktoré sa majú odstrániť.

- (1) je panel na úpravu videosekvencie a (2) je ukazovateľ úprav.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [🔍] alebo [🔍].
- Ak chcete zobraziť časti, ktoré možno vystrihnúť (označené na displeji ikonou [✂]), pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] posuňte ikonu [🔍]. Výberom možnosti [🔍] môžete odstrániť začiatok videosekvencie (od bodu [🔍]) a výberom možnosti [🔍] koniec videosekvencie.
- Ak ikonu [🔍] posuniete na iné miesto, ako je značka [🔍], v režime [🔍] sa odstrihne časť pred najbližšou značkou [🔍] doľava. V režime [🔍] sa odstrihne časť po najbližšej značke [🔍] doprava.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



3 Skontrolujte upravenú videosekvenciu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [▶] a stlačte tlačidlo [⊞]. Upravená videosekvencia sa prehrá.
- Ak chcete videosekvenciu opätovne upraviť, zopakujte krok č. 2.
- Ak chcete úpravy zrušiť, stlačte tlačidlo [MENU], vyberte položku [OK] (pomocou tlačidiel [◀][▶]) alebo otáčaním ovládača [⊞]) a stlačte tlačidlo [⊞].



4 Uložte upravenú videosekvenciu.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte možnosť [▶] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊞] vyberte položku [New File/Nový súbor] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Vyberte položku [Save w/o Comp./Uložiť bez počítača] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Videosekvencia sa uloží ako nový súbor.



- Ak chcete pôvodnú videosekvenciu prepísať orezanou videosekvenciou, v kroku č. 4 vyberte položku [Overwrite/Prepísať]. V takom prípade sa pôvodná videosekvencia vymaže.
- Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, dostupná bude iba položka [Overwrite/Prepísať].
- Ak sa počas ukladania vybije batéria, videosekvencie sa nemusia uložiť.
- Pri úpravách videosekvencií by ste mali používať plne nabitú batériu.

Zmenšenie veľkosti súborov

Veľkosť súborov možno zmenšiť skomprimovaním videosekvencií nasledujúcim spôsobom.



- Na obrazovke v kroku č. 2 v postupe „Úprava videosekvencií“ vyberte ikonu [▶]. Vyberte položku [New File/Nový súbor] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Vyberte položku [Compress & Sav./Komprimovať a uložiť] a stlačte tlačidlo [⊞].




- Komprimované videosekvencie sa ukladajú vo formáte [HD 30P].
- Videosekvencie vo formáte [VGA 30P] nemožno komprimovať.
- Upravené videosekvencie nemožno pri výbere možnosti [Overwrite/Prepísať] uložiť v komprimovanom formáte.

Vymazávanie kapitol videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

Jednotlivé kapitoly (videoklipy) (83, 87) zaznamenané v režime [▶] alebo [▶] možno vymazať. Pri vymazávaní videoklipov buďte opatrní, pretože ich nemožno obnoviť.

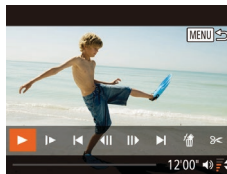

1 Vyberte videoklip, ktorý chcete vymazať.

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Prezeranie krátkych videosekvencií zaznamenaných v režime kreatívnych záberov (videosekvencie s kreatívnymi zábermi)“ (89) alebo „Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených pri snímaní fotografií (krátke videosekvencie)“ (90) prehrajte krátku videosekvenciu a stlačením tlačidla [⊞] zobrazte ovládací panel videosekvencií.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




- Ak chcete vybrať videoklip, pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [◀] alebo [▶] a stlačte tlačidlo [⊙].

2 Vyberte možnosť [🗑️].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [🗑️] a stlačte tlačidlo [⊙].
- Vybratý videoklip sa opakovane prehrá.

3 Potvrďte vymazanie.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊙].
- Videoklip sa vymaže a krátka videosekvencia sa prepíše.

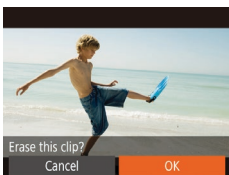

- Albumy s hudbou na pozadí sa nedajú upravovať (📖108).
- Ak je pri výbere videoklipu fotoaparát pripojený k tlačiarňami, ikona [🖨️] sa nezobrazí.

Prezeranie albumov (Story Highlights)

► Fotografie ► Videosekvencie

Môžete vytvoriť album automaticky vybraných snímok zodpovedajúcich vybratému motívu, ako je napríklad dátum alebo meno osoby. Tieto snímky sa skombinujú do prezentácie, ktorú môžete uložiť ako krátku videosekvenciu s dĺžkou približne 2 až 3 minúty. Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Na vytváranie albumov je tiež potrebné voľné miesto na pamäťovej karte. Ako pravidlo používajte pamäťovú kartu s kapacitou 16 GB alebo vyššou a zaručte aspoň 1 GB voľného miesta.

■ Výber motívov pre albumy

Stlačením tlačidla [▲] prejdite na úvodnú obrazovku a vyberte motív, ktoré má fotoaparát použiť pri výbere prvkov albumu. Pri snímkach označených ako obľúbené položky (📖101) existuje väčšia pravdepodobnosť, že ich fotoaparát pridá do albumov.

Date/ Dátum	Vytvorí album snímok zhotovených počas rovnakého dňa. Snímky sa vyberú spomedzi snímok nasnímaných počas rovnakého dňa ako snímka zobrazená pred prechodom na úvodnú obrazovku.
Person's name/ Meno osoby	Túto možnosť môžete používať na vytváranie mesačných albumov ľudí, napríklad albumov rastúcich detí. Do albumov môžete vyberať objekty, o ktorých ste pred snímaním zaregistrovali informácie na identifikáciu tváre. Vyberú sa snímky s rovnakým objektom nasnímané počas rovnakého mesiaca ako snímka zobrazená pred prechodom na úvodnú obrazovku.
Event/ Udalosť	Je to vhodná voľba na vytváranie albumov z dovoleniek, večierkov alebo iných udalostí. Snímky sa vyberú spomedzi snímok nasnímaných počas udalosti, ktorá prebiehala pred a po zhotovení snímky zobrazenej pred prechodom na úvodnú obrazovku.
Custom/ Vlastné	Snímky sa vyberú na základe zadaných snímok, dátumov alebo ľudí, ktorých ste zaregistrovali do funkcie Identifikácia tváre.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





1 Vyberte snímku.


- Na obrazovke jednotlivých snímok vyberte snímku.
- Motívy dostupné v kroku č. 3 sa budú líšiť v závislosti od dátumu zhotovenia snímky a informácií na identifikáciu tváre.

2 Prejdite na úvodnú obrazovku.

- Stlačte tlačidlo [▲].
- Po zobrazení hlásenia [Busy/Zaneprázdnený] sa zobrazí úvodná obrazovka.


3 Pozrite si ukážku albumu.

- Vyberte osobu, položku [Date/Dátum] alebo [Event/Udalosť] (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]) ako motív albumu a stlačte tlačidlo [📖].
- Po niekoľkosekundovom zobrazení hlásenia [Loading/Načítava sa] sa prehrá album.

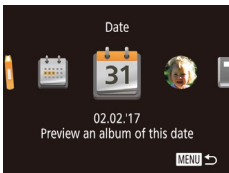


4 Uložte album.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Save Album as Movie/Uložiť' album ako videosekvenciu] a stlačte tlačidlo [📖].
- Po uložení albumu sa zobrazí hlásenie [Saved/Uložené].

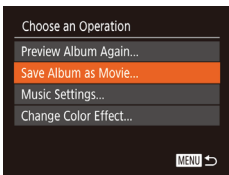

5 Prehrajte album (📖87).

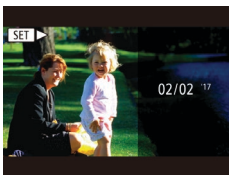

- Albumy môžu obsahovať nasledujúce snímky zaznamenané fotoaparátom.
 - Fotografie
 - Krátke videosekvencie (📖35)
 - Krátke dvojsekundové alebo dlhšie videoklipy (📖69) alebo videosekvencie s kreatívnymi zábermi (📖57) okrem komprimovaných videosekvencií



- Ak nie je na pamäťovej karte dostatok miesta, albumy nemožno uložiť.
- Počas ukážky môžete stlačením tlačidla [▶] prejsť na nasledujúcu kapitolu a stlačením tlačidla [◀] na predchádzajúcu kapitolu.
- V kroku č. 4 môžete vybrať farebný efekt tak, že vyberiete položku [Change Color Effect/Zmeniť' farebný efekt] a stlačíte tlačidlo [📖]. Ak chcete zobraziť ukážku toho, ako bude vyzerať album s vybraným efektom, vyberte položku [Preview Album Again/Znova zobraziť ukážku albumu] na obrazovke v kroku č. 4 po stlačení tlačidla [◀][▶] na výber farebného efektu a následnom stlačení tlačidla [📖].
- Ak chcete prehrať uložené albumy, na úvodnej obrazovke albumov Story Highlights vyberte položku [List of Albums/Zoznam albumov], stlačte tlačidlo [📖], zo zoznamu vyberte album a znova stlačte tlačidlo [📖].

Pridávanie hudby na pozadí do albumov


▶ Fotografie ▶ Videosekvencie


Vyberte si zo siedmich druhov hudby na pozadí, ktorá bude hrať počas prehrávania albumu.

1 Uložte hudbu na pozadí na pamäťovú kartu.

- Podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (📖107) vyberte možnosť [Music Settings/Nastavenia hudby] a stlačte tlačidlo [📖].

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



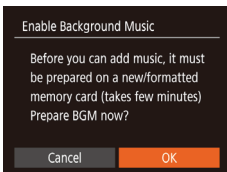

- Keď použijete novú alebo nedávno naformátovanú pamäťovú kartu, zobrazí sa obrazovka naľavo. Vyberte položku [OK], stlačte tlačidlo [OK] a počkajte, kým sa na kartu neuloží sedem typov hudby, čo potvrdí približne štyri minúty.
- Ak používate pamäťovú kartu, na ktorej je už hudba uložená, prejdite na krok č. 2.

2 Vytvorte album.


- Podľa krokov č. 1 až 3 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (📖107) vytvorte album.

3 Nakonfigurujte nastavenia hudby na pozadí.

- Vyberte požadovanú položku, stlačte tlačidlo [OK] a vyberte príslušnú možnosť (📖29).

4 Uložte album.

- Podľa kroku č. 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (📖107) uložte albumy.

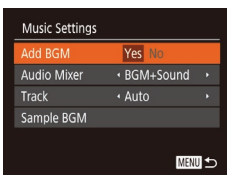

- Po uložení albumov sa neskôr nedá pridať hudba na pozadí. Hudba na pozadí v albumoch sa nedá odstrániť ani zmeniť.
- Kapitoly albumov s hudbou na pozadí sa nedajú upravovať (📖106).



- Ak hudbu na pozadí nechcete pridať, na obrazovke v kroku č. 3 nastavte položku [Add BGM/Pridať hudbu na pozadí] na hodnotu [No/Nie].
- Ak chcete namiesto zvuku videosekvencie použiť len hudbu na pozadí, na obrazovke v kroku č. 3 nastavte položku [Audio Mixer/Zvukový mixér] na hodnotu [BGM only/Len hudba na pozadí].
- Ak chcete počúvať ukážku hudby na pozadí vyberte v položke [Track/Skladba], na obrazovke v kroku č. 3 vyberte možnosť [Sample BGM/Ukážka hudby na pozadí] a stlačte tlačidlo [OK].

Vytváranie vlastných albumov

► Fotografie ► Videosekvencie


Vytvorte vlastné albumy výberom požadovaných snímok.

1 Vyberte možnosť na vytvorenie vlastného albumu.

- Podľa krokov č. 1 až 3 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (📖107) vyberte možnosť [Custom/Vlastné] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Zvoľte spôsob výberu.

- Vyberte položku [Image Selection/Výber snímky], [Date Selection/Výber dátumu] alebo [Person Selection/Výber osoby] a stlačte tlačidlo [OK].

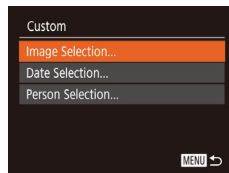

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register




3 Vyberte prvky albumu.

- Keď vyberiete prvky svojho albumu a stlačíte tlačidlo [OK], vybrané prvky sa označia ikonou [✓].
- Keď dokončíte výber fotografií, krátkych videosekvencií alebo videosekvencií s kreatívnymi zábermi v položke [Image Selection/Výber snímok], dátumov v položke [Date Selection/Výber dátumov] alebo ľudí v položke [Person Selection/Výber osôb], stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte položku [Preview/Ukážka] a stlačte tlačidlo [OK].

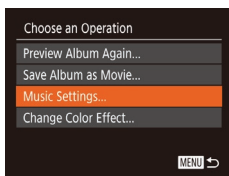

4 Vyberte hudbu na pozadí.

- Keď sa zobrazí obrazovka znázornená naľavo, vyberte možnosť [Music Settings/Nastavenia hudby]. Podľa opisu v časti „Pridávanie sprievodnej hudby do albumov“ (108) pridajte sprievodnú hudbu a stlačte tlačidlo [MENU].

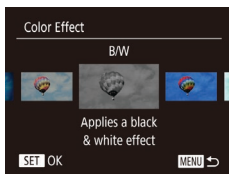

5 Vyberte farebný efekt.

- Na obrazovke v kroku č. 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (107) vyberte položku [Change Color Effect/Zmeniť farebný efekt].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte farebný efekt a stlačte tlačidlo [OK].

6 Uložte album.

- Podľa kroku č. 4 v časti „Prezeranie albumov (Story Highlights)“ (107) uložte albumy.



- Po výbere možnosti [Image Selection/Výber snímky] môžete určiť maximálne 40 súborov (alebo 10 súborov videosekvencií). Keď budete znova vytvárať vlastný album, zobrazí sa hlásenie [Select images based on previous settings?/Vybrať snímky na základe predchádzajúcich nastavení?]. Ak chcete ako základ použiť snímky vybrané v minulosti, vyberte možnosť [Yes/Áno]. Predchádzajúce fotografie, videoklipy alebo videosekvencie s kreatívnymi zábermi sú označené značkou [✓] a zobrazí sa viacero snímok.
- Ak vyberiete možnosť [Date Selection/Výber dátumu], môžete vybrať až 15 dátumov.
- Farebný efekt sa na niektoré snímky nemusí použiť.


Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Kombinovanie krátkych videoklipov


► Fotografie ► Videosekvencie

Krátke videoklipy môžete skombinovať do dlhšej videosekvencie. Videoklipy vytvorené týmto spôsobom sa nedajú pridávať do albumov Story Highlights (107).

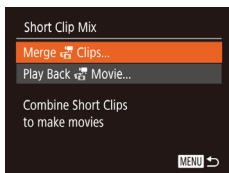


1 Prejdite na obrazovku úprav.

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [] vyberte položku [Short Clip Mix/ Kombinácia krátkych videoklipov] a potom možnosť [Merge Clips/ Zlúčiť videoklipy] (29).

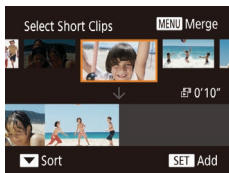

2 Vyberte videoklipy, ktoré chcete skombinovať.

- Pomocou tlačidiel [] alebo otáčaním ovládača [] vyberte v hornej časti displeja videoklip, ktorý chcete skombinovať, a stlačte tlačidlo [].
- Vybratý videoklip sa zobrazí v dolnej časti displeja.
- Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo [].
- Zopakovaním týchto krokov vyberte ďalšie videoklipy, ktoré chcete skombinovať.
- Po dokončení výberu videoklipov stlačte tlačidlo [MENU].

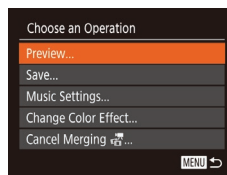


3 Pozrite si ukážku videosekvencie.

- Vyberte položku [Preview/Ukážka] a stlačte tlačidlo [].
- Po niekoľkosekundovom zobrazení hlásenia [Loading/Načítava sa] sa prehrá ukážka skombinovaných videoklipov.

4 Uložte videosekvenciu.

- Vyberte položku [Save/Uložiť] a stlačte tlačidlo [].
- Po uložení videosekvencie sa zobrazí hlásenie [Saved/Uložené].

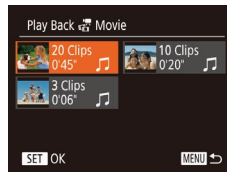


5 Prehrajte videosekvenciu.

- Výberom položky [Play Back Movie/ Prehrať videosekvenciu] na obrazovke v kroku č. 1 zobrazíte zoznam vytvorených videosekvencií.
- Vyberte videosekvenciu, ktorú chcete prehrať, a stlačte tlačidlo [].



- Ak chcete prehrať vybratý videoklip, na obrazovke v kroku č. 2 posuňte páčku zoomu smerom k polohe [].
- Ak chcete zmeniť poradie videoklipov, na obrazovke v kroku č. 2 stlačte tlačidlo [], vyberte videoklip, stlačte tlačidlo [], stlačte tlačidlá [] alebo otočte ovládač [] a znova stlačte tlačidlo [].
- Ak chcete použiť farebný efekt, na obrazovke v kroku č. 3 vyberte položku [Change Color Effect/Zmeniť farebný efekt].
- Ak chcete pridať hudbu na pozadí, na obrazovke v kroku č. 3 vyberte možnosť [Music Settings/Nastavenia hudby] (108).
- Uložené videosekvencie majú kvalitu snímok [HD].
- Ak je to možné, použite plne nabitú batériu.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Bezdrôtové funkcie

Snímky z fotoaparátu bezdrôtovo odosiľajte do rôznych kompatibilných zariadení a používajte ho s webovými službami



- Skôr ako začnete používať bezdrôtové funkcie, prečítajte si časť „Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie (Wi-Fi, Bluetooth alebo iné)“ (187).

Dostupné bezdrôtové funkcie

Používanie funkcií Wi-Fi

Pripojením fotoaparátu k týmto zariadeniam a službám prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete odosielať a prijímať snímky a ovládať fotoaparát na diaľku.

- Telefóny smartphone a tablety
Odosielajte snímky do telefónov smartphone a tabletov, ktoré sú vybavené funkciami Wi-Fi. Pomocou telefónu smartphone alebo tabletu je tiež možné snímanie pomocou živého náhľadu na diaľku. Kvôli väčšiemu pohodliu sa v tejto príručke telefóny smartphone, tablety a iné kompatibilné zariadenia súhrnne označujú ako telefóny smartphone.
- Počítač
Pomocou softvéru uložte snímky z fotoaparátu do počítača pripojeného prostredníctvom siete Wi-Fi.
- Webové služby
Pridajte do fotoaparátu údaje svojho konta v online fotografickej službe CANON iMAGE GATEWAY alebo v iných webových službách, aby ste do nich mohli odosielať snímky z fotoaparátu. Pomocou služby CANON iMAGE GATEWAY možno do počítača alebo webovej služby odosielať aj neodoslané snímky z fotoaparátu.
- Tlačiarne
Bezdrôtovo odošlite snímky do tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge (s podporou štandardu DPS over IP) a vytlačte ich.
- Iný fotoaparát
Bezdrôtovo odosiľajte snímky medzi fotoaparátmi Canon kompatibilnými s funkciou Wi-Fi.

Používanie funkcií Bluetooth®

Fotoaparát môžete jednoducho spárovať s telefónom smartphone s nízkoenergetickou technológiou Bluetooth*. Prostredníctvom telefónu smartphone ako diaľkového ovládania tiež môžete snímať, zobrazovať snímky alebo ich označovať geografickými značkami.

* Ďalej len „Bluetooth“.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Odosielanie snímok do telefónu smartphone

K dispozícii je niekoľko spôsobov, ako pripojiť fotoaparát k telefónu smartphone a odosielať snímky.

- Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Fotoaparát môžete jednoducho pripojiť k telefónu smartphone podporujúcemu funkciu Bluetooth tak, že ich spárujete. Zjednoduší sa tým prenos snímok do telefónu smartphone.
- Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC (📖115)
Pomocou telefónu smartphone so systémom Android kompatibilného s funkciou NFC sa stačí dotknúť fotoaparátu, aby sa tieto zariadenia pripojili.
- Pripojenie prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi (📖117)
Fotoaparát môžete pripojiť k telefónu smartphone rovnako, ako by ste ho pripojili k počítaču alebo inému zariadeniu. Možno pridať viacero telefónov smartphone.

Skôr než telefón smartphone pripojíte k fotoaparátu, musíte doň nainštalovať bezplatnú špecializovanú aplikáciu Camera Connect. Podrobnosti o tejto aplikácii (podporované telefóny smartphone a obsahnuté funkcie) si pozrite na webovej lokalite spoločnosti Canon.



- Majitelia fotoaparátov Canon kompatibilných s funkciou Wi-Fi, ktorí na pripojenie fotoaparátu k telefónu smartphone používajú aplikáciu CameraWindow, by mali zvážiť prechod na aplikáciu Camera Connect pre mobilné zariadenia.

Prenos snímok do telefónu smartphone podporujúceho funkciu Bluetooth

Po spárovaní telefónu smartphone prostredníctvom rozhrania Bluetooth môžete v telefóne smartphone zobrazovať a ukladať snímky z fotoaparátu.




1 Nainštalujte aplikáciu Camera Connect.

- V prípade telefónov smartphone so systémom Android vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode Google Play a potom ju preveďte a nainštalujte.
- V prípade zariadenia iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode App Store a potom ju preveďte a nainštalujte.

2 Zaregistrujte prezývku.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte (🔼) vyberte položku [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] a vyberte možnosť [Nickname/Prezývka].
- Stlačením tlačidla [OK] zobrazte klávesnicu (📖30) a zadajte prezývku.
- Ak sa chcete po stlačení tlačidla [MENU] vrátiť na obrazovku [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia], znova stlačte tlačidlo [MENU].

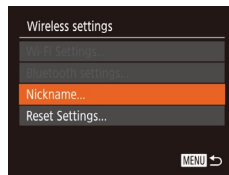

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



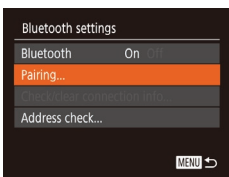

3 Pripravte párovanie.

- Vyberte položku [Bluetooth settings/ Nastavenia pripojenia Bluetooth], pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Pairing/ Párovanie] a stlačte tlačidlo [🌀].

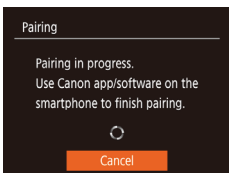

- Zobrazí sa obrazovka, ktorá oznamuje, že fotoaparát čaká na pripojenie.




4 Spustíte aplikáciu Camera Connect.

- V telefóne smartphone aktivujte funkciu Bluetooth a potom v ňom spustíte aplikáciu Camera Connect.
- Keď sa rozpozná fotoaparát, zobrazí sa obrazovka výberu fotoaparátu.




5 Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Vyberte prezývku fotoaparátu.
- V telefóne smartphone dokončíte párovanie.

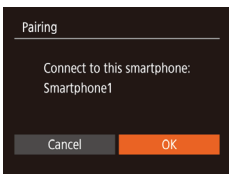

6 Dokončíte párovanie.

- Keď sa vo fotoaparáte zobrazí hlásenie s potvrdením, pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [🌀].

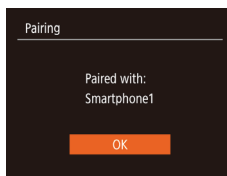

- Keď sa zobrazí obrazovka vľavo, stlačte tlačidlo [🌀].



7 Preneste snímky.

- Ak v aplikácii Camera Connect vyberiete možnosť [Images on camera/ Snímky vo fotoaparáte], fotoaparát sa automaticky prepne na pripojenie Wi-Fi.
- V prípade zariadenia iPhone alebo iPad vyberte v ponuke nastavenia pripojenia Wi-Fi identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na obrazovke fotoaparátu, aby sa vytvorilo pripojenie.
- Pomocou telefónu smartphone preneste snímky z fotoaparátu do telefónu smartphone.
- Ak chcete prepnúť na pripojenie Bluetooth, v telefóne smartphone vypnite pripojenie Wi-Fi.



- Keď fotoaparát používate po spárovaní, výdrž batérie môže byť kratšia, pretože určité množstvo energie sa spotrebúva aj pri vypnutom fotoaparáte.
- Skôr než fotoaparát zoberiete na miesta, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené, nastavte položku [Bluetooth] na hodnotu [Off/Vyp.], aby fotoaparát nebol pripravený na komunikáciu prostredníctvom pripojenia Bluetooth, aj keď je vypnutý.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register





- Stav pripojenia Bluetooth indikuje jedna z nasledujúcich ikon. [📶] – pripojené, [📵] – odpojené
- Pomocou fotoaparátu tiež môžete zakázať pripojenie Wi-Fi uvedené v kroku č. 7.
- Ak chcete skontrolovať informácie o telefóne smartphone pripojenom prostredníctvom rozhrania Bluetooth v položke [Check/clear connection info/Skontrolovať/vymazať informácie o pripojení], vyberte ponuku MENU (☰29) > kartu (↑↑) > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Bluetooth settings/Nastavenia pripojenia Bluetooth]. Vyberte položku [Address check/Kontrola adresy] a skontrolujte adresu Bluetooth fotoaparátu.


Prenos snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC

Pomocou funkcie NFC telefónu smartphone so systémom Android môžete zjednodušiť inštaláciu aplikácie Camera Connect a pripojenie k fotoaparátu. Ovládanie zariadení prvýkrát pripojených prostredníctvom funkcie NFC sa líši v závislosti od režimu fotoaparátu nastaveného v čase dotknutia sa zariadenia iným zariadením.

- Ak je v čase dotknutia sa zariadenia iným zariadením fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania, môžete snímky vybrať a odoslať na obrazovke výberu snímok. Keď sa zariadenia pripoja, môžete snímať aj na diaľku prostredníctvom obrazovky snímania v telefóne smartphone (📖136). Tiež sa môžete znova pripojiť k posledným zariadeniam uvedeným v ponuke pripojenia Wi-Fi.
- Ak je fotoaparát pri priložení zariadení k sebe v režime prehrávania, snímky môžete vybrať a odosielať zo zobrazenia zoznamu určeného na výber snímok.

Ak funkcia NFC iniciuje pripojenie k fotoaparátu, ktorý je vypnutý alebo v režime snímania, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej časti.

Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania

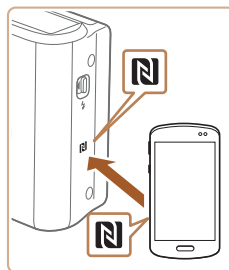


1 Nainštalujte aplikáciu Camera Connect.

- Umiestnenie značky N (N) nájdete v používateľskej príručke telefónu smartphone.
- Aktivujte funkciu NFC v telefóne smartphone a dotknite sa značky N na zariadení značkou N (N) na inom zariadení, aby sa automaticky spustil obchod Google Play. Po zobrazení stránky prevzatia aplikácie Camera Connect prevezmite a nainštalujte túto aplikáciu.


2 Vytvorte pripojenie.


- Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý alebo v režime snímania.
- Značkou N (N) na telefóne smartphone s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect sa dotknite značky N na fotoaparáte.
- Obrazovka fotoaparátu sa automaticky zmení.
- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača (🌀) vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo (📶).

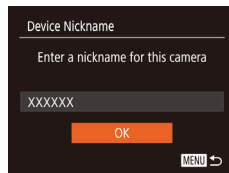

- V telefóne smartphone sa spustí aplikácia Camera Connect.
- Zariadenia sa automaticky pripoja.


Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



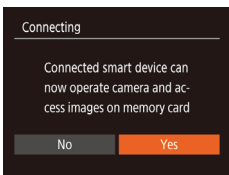

3 Upravte nastavenie ochrany osobných údajov.

- Po zobrazení tejto obrazovky vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔵] položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [📵].
- Pomocou telefónu smartphone teraz môžete snímať pomocou živého náhľadu na diaľku, prehľadávať snímky vo fotoaparáte alebo ich prenášať.

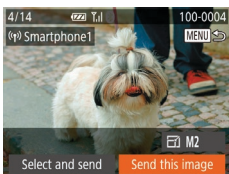

4 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Send this image/Odoslať túto snímku] a stlačte tlačidlo [📵].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], na obrazovke s potvrdením vyberte položku [OK] (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔵]) a stlačte tlačidlo [📵]. Pripojenie môžete ukončiť aj pomocou telefónu smartphone.



- Pri používaní funkcie NFC pamätajte na nasledujúce body.
 - Vyhybajte sa silným nárazom telefónu smartphone na fotoaparát. Zariadenia by sa mohli poškodiť.
 - V závislosti od telefónu smartphone sa zariadenia nemusia rozpoznať okamžite. V takom prípade sa pokúste podržať zariadenia pri sebe v trochu odlišných polohách. Ak sa pripojenie nevytvorí, nechajte zariadenia pri sebe, až kým sa obrazovka fotoaparátu nezaktualizuje.
 - Ak sa pokúsite o pripojenie pri vypnutom fotoaparáte, na telefóne smartphone sa môže zobraziť hlásenie upozorňujúce na nutnosť zapnutia fotoaparátu. V tom prípade zapnite fotoaparát a znova sa navzájom dotknite zariadeniami.
 - Medzi fotoaparát a telefón smartphone neumiestňujte iné predmety. Komunikáciu môžu blokovat' aj kryty fotoaparátu a telefónu smartphone alebo podobné príslušenstvo.
- Ak v kroku č. 3 vyberiete možnosť [Yes/Áno], na pripojenom telefóne smartphone môžete zobraziť všetky snímky uložené vo fotoaparáte. Ak chcete, aby boli snímky vo fotoaparáte súkromné, a nechcete ich zobrazovať v telefóne smartphone, v kroku č. 3 vyberte možnosť [No/Nie].
- Po priradení telefónu smartphone môžete prejsť vo fotoaparáte zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov (📖139).



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť aj na obrazovke v kroku č. 2 (📖140).
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť (📖132).
- Ak chcete vypnúť pripojenia NFC, vyberte ponuku MENU (📖29) > kartu [🔵] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [NFC] > [Off/Vyp.].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Pripojenie prostredníctvom funkcie NFC, keď je fotoaparát v režime prehrávania



- Stlačením tlačidla [▶] zapnete fotoaparát.
- Pomocou telefónu smartphone s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect (📖 115) sa dotknite značky N na fotoaparáte (N).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔘] vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, a stlačte tlačidlo [📧]. Zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo [📧]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu vyberte ďalšie snímky.
- Po dokončení výberu snímok stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [📧].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔘] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [📧].
- Snímky sa odošlú.



- Ak sa počas pripájania zobrazí na displeji fotoaparátu výzva na zadanie prezývky, zadajte ju podľa kroku č. 2 v časti „Prenos snímok do telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC“ (📖 115).
- Vo fotoaparáte sa neuchováva záznam telefónov smartphone, ku ktorým sa pripájate prostredníctvom funkcie NFC v režime prehrávania.
- Môžete vopred nastaviť snímky na prenos s požadovanou veľkosťou (📖 132).


Pridanie telefónu smartphone pomocou ponuky pripojenia Wi-Fi

V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparát použiť ako prístupový bod. Môžete však použiť aj existujúci prístupový bod (📖 119).



1 Nainštalujte aplikáciu Camera Connect.

- V prípade telefónov smartphone so systémom Android vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode Google Play a potom ju prevezmite a nainštalujte.
- V prípade zariadenia iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu Camera Connect v obchode App Store a potom ju prevezmite a nainštalujte.




2 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [⌂].
- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], vyberte položku [OK] (📖 115).

3 Vyberte možnosť [📶].


- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔘] vyberte položku [📶] a stlačte tlačidlo [📧].


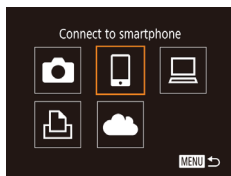


4 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔘] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [📧].

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



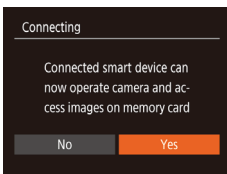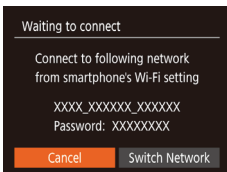

- Zobrazia sa identifikátor SSID a heslo fotoaparátu.

5 Pripojte telefón smartphone k sieti.

- V ponuke nastavenia Wi-Fi telefónu smartphone vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
- Do poľa hesla zadajte heslo zobrazené na fotoaparáte.

6 Spustíte aplikáciu Camera Connect.


- V telefóne smartphone spustíte aplikáciu Camera Connect.

7 Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Na obrazovke výberu fotoaparátu zobrazenej na telefóne smartphone vyberte fotoaparát a spustí sa párovanie.

8 Upravte nastavenie ochrany osobných údajov.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Yes/Áno] a stlačte tlačidlo [📷].
- Pomocou telefónu smartphone teraz môžete snímať pomocou živého náhľadu na diaľku, prehľadávať snímky vo fotoaparáte alebo ich prenášať.

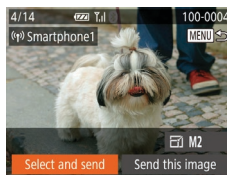

9 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/ Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [📷].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Select/ Vybrať] a stlačte tlačidlo [📷].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, stlačením tlačidla [📷] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [📷].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Send/ Odoslať] a stlačte tlačidlo [📷].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], na obrazovke s potvrdením vyberte položku [OK] (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [📷]. Pripojenie môžete ukončiť aj pomocou telefónu smartphone.
- Ak chcete pridať viac telefónov smartphone, opakujte postup uvedený vyššie od kroku č. 1.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register







- Ak v kroku č. 8 vyberiete možnosť [Yes/Áno], na pripojenom telefóne smartphone môžete zobrazit' všetky snímky uložené vo fotoaparáte. Ak chcete, aby boli snímky vo fotoaparáte súkromné, a nechcete ich zobrazovať v telefóne smartphone, v kroku č. 8 vyberte možnosť [No/Nie].
- Po priradení telefónu smartphone môžete preñ vo fotoaparáte zmenit' nastavenia ochrany osobných údajov (139).



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⊕]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU (29) > kartu [↑][↓] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Ak sa chcete pripojiť bez zadania hesla v kroku č. 5, vyberte ponuku MENU (29) > kartu [↑][↓] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Password/Heslo] > [Off/Vyp.]. Na obrazovke SSID (v kroku č. 4) sa už položka [Password/Heslo] nebude zobrazovať.
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmenit' ich veľkosť (132).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 9.

Používanie iného prístupového bodu

Keď pripájate fotoaparát k telefónu smartphone prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, môžete tiež použiť existujúci prístupový bod.

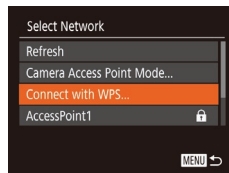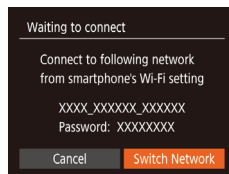

1 Pripravte sa na pripojenie.

- Podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Pridanie telefónu smartphone pomocou ponuky pripojenia Wi-Fi“ (117) prejdite na obrazovku [Waiting to connect/Čaká sa na pripojenie].

2 Pripojte telefón smartphone k prístupovému bodu.


3 Vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊕] vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Zobrazí sa zoznam rozpoznaných prístupových bodov.

4 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- V prípade prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS sa k prístupovému bodu pripojíte podľa krokov č. 5 až 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (122).

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register





- V prípade prístupových bodov nekompatibilných s protokolom WPS sa k prístupovému bodu pripojte podľa krokov č. 2 až 4 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (📖124).

5 Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Na obrazovke výberu fotoaparátu zobrazenej v telefóne smartphone vyberte fotoaparát, aby sa spustilo párovanie.

6 Nakonfigurujte nastavenia ochrany osobných údajov a odošlite snímky.

- Nastavenia ochrany osobných údajov nakonfigurujte a snímky odošlite podľa krokov č. 8 až 9 v časti „Pridanie telefónu smartphone pomocou ponuky pripojenia Wi-Fi“ (📖117).

Predchádzajúce prístupové body

K predchádzajúcim prístupovým bodom sa môžete automaticky znova pripojiť podľa kroku č. 4 v časti „Pridanie telefónu smartphone pomocou ponuky pripojenia Wi-Fi“ (📖117).

- Ak chcete fotoaparát používať ako prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a potom položku [Camera Access Point Mode/Režim fotoaparátu ako prístupového bodu].
- Ak chcete prepnúť na iný prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a vykonajte postup od kroku č. 4 v časti „Používanie iného prístupového bodu“ (📖119).

Ukladanie snímok v počítači

Príprava na registráciu počítača

Podrobné informácie o počítačoch, ku ktorým môžete fotoaparát pripojiť prostredníctvom siete Wi-Fi, systémové požiadavky a ďalšie informácie o kompatibilitě (vrátane podpory v nových operačných systémoch) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.



- Vydania Windows 7 Starter a Home Basic nie sú podporované.
- Operačné systémy Windows 7 N (európska verzia) a KN (juhokórejská verzia) vyžadujú samostatné prevzatie a inštaláciu balíka Windows Media Feature Pack. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej lokalite. <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Inštalácia aplikácie CameraWindow

1 Prevezmite softvér.

- Na počítači pripojenom na internet navštívte nasledujúcu lokalitu.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Vyberte svoju krajinu alebo oblasť a podľa zobrazených pokynov sa pripravte na preberanie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



2 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

- Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor ho nainštalujte.



- Vyžaduje sa pripojenie na internet. Poplatky za pripojenie a výdavky poskytovateľovi pripojenia na internet je nutné uhradiť zvlášť.



- Ak chcete softvér odinštalovať, postupujte podľa týchto krokov.
 - Windows: Vyberte ponuku [Štart] > položky [Všetky programy] > [Canon Utilities] a potom vyberte softvér na odinštalovanie.

Konfigurácia počítača na pripojenie Wi-Fi (iba systém Windows)

V počítači so systémom Windows nakonfigurujte nasledujúce nastavenia, skôr než k nemu bezdrôtovo pripojíte fotoaparát.



1 Skontrolujte, či je počítač pripojený k prístupovému bodu.

- Pokyny na kontrolu sieťového pripojenia nájdete v používateľskej príručke počítača.

2 Nakonfigurujte nastavenie.

- Kliknite na položky v tomto poradí: ponuka [Štart] > [Všetky programy] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Nastavenie pripojenia Wi-Fi].
- V aplikácii, ktorá sa otvorí, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nakonfigurujte nastavenie.



- Po spustení pomôcky v kroku č. 2 sa konfigurujú nasledujúce nastavenia systému Windows.
 - Zapnite vysielanie prúdov mediálnych údajov. Vďaka tomu fotoaparát uvidí (vyhľadá) počítač, ku ktorému chcete získať prístup prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
 - Zapnite zisťovanie siete. Vďaka tomu počítač uvidí (vyhľadá) fotoaparát.
 - Zapnite protokol ICMP (Internet Control Message Protocol). Vďaka tomu budete môcť skontrolovať stav pripojenia k sieti.
 - Povoľte technológiu UPnP (Universal Plug & Play). Tým povolíte automatické vzájomné zisťovanie sieťových zariadení.
- Niektoré aplikácie zabezpečenia vám môžu zabrániť vo vykonaní nastavení uvedených v tejto časti. Skontrolujte nastavenia svojej aplikácie zabezpečenia.

Ukladanie snímok v pripojenom počítači

Podľa nasledujúceho postupu sa môžete pripojiť k prístupovému bodu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Takisto si prečítajte používateľskú príručku prístupového bodu.

Kontrola kompatibility prístupového bodu

Skontrolujte, či smerovač alebo základňa siete Wi-Fi vyhovuje normám pripojenia Wi-Fi uvedeným v časti „Rozhranie“ (183). Spôsoby pripojenia sa líšia v závislosti od toho, či prístupový bod podporuje protokol Wi-Fi Protected Setup (WPS, 122) alebo ho nepodporuje (124). V prípade prístupových bodov nekompatibilných s protokolom WPS skontrolujte nasledujúce informácie.

- Názov siete (SSID/ESSID)
Identifikátor SSID alebo ESSID používaného prístupového bodu. Nazýva sa aj „názov prístupového bodu“ alebo „názov siete“.
- Sieťové overenie/šifrovanie údajov (metóda šifrovania/režim šifrovania)
Metóda šifrovania údajov počas bezdrôtového prenosu. Skontrolujte, ktoré bezpečnostné nastavenie sa používa: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (overenie otvoreného systému) alebo žiadne zabezpečenie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



- Heslo (šifrovací kľúč/sieťový kľúč)
Kľúč používaný pri šifrovaní údajov počas bezdrôtového prenosu. Nazýva sa aj šifrovací kľúč alebo sieťový kľúč.
- Kľúčový index (odosielací kľúč)
Nastavený kľúč, pokiaľ sa na sieťové overenie/šifrovanie údajov používa zabezpečenie WEP. Použite nastavenie „1“.



- Ak je na úpravu sieťových nastavení potrebné oprávnenie správcu, vyžiadať si podrobnosti od správcu.
- Tieto nastavenia sú veľmi dôležité pre bezpečnosť siete. Pri ich zmene buďte dostatočne opatrní.








- Informácie o kompatibilitě s protokolom WPS a pokyny na kontrolu nastavení nájdete v používateľskej príručke prístupového bodu.
- Smerovač je zariadenie, ktoré vytvára sieťovú štruktúru (LAN) na pripojenie viacerých počítačov. Smerovač obsahujúci internú funkciu Wi-Fi sa nazýva „smerovač siete Wi-Fi“.
- V tejto príručke sa všetky smerovače a základne Wi-Fi označujú ako „prístupové body“.
- Ak v sieti Wi-Fi používate filtrovanie adresy MAC, pridajte adresu MAC fotoaparátu v prístupovom bode. Adresu MAC fotoaparátu môžete skontrolovať tak, že vyberiete ponuku MENU (29) > kartu [↑] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Check MAC Address/Skontrolovať adresu MAC].

■ Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS

Protokol WPS uľahčuje vykonanie nastavení pri pripájaní zariadení prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Na nastavenie zariadenia s podporou WPS môžete použiť buď metódu konfigurácie stlačením tlačidla, alebo metódu PIN.

1 Skontrolujte, či je počítač pripojený k prístupovému bodu.

- Pokyny na kontrolu pripojenia nájdete v používateľských príručkách zariadenia a prístupového bodu.

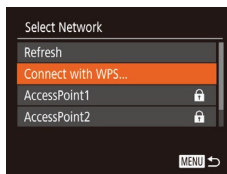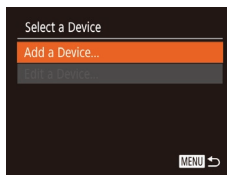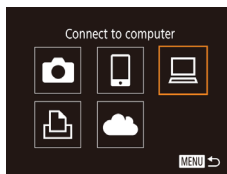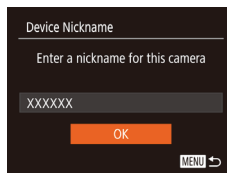

2 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Ⓜ].
- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [Ⓜ] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

3 Vyberte možnosť [📺].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [Ⓜ] vyberte položku [📺] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].


4 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].





- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [Ⓜ] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

5 Vyberte položku [Connect with WPS/ Pripojiť pomocou funkcie WPS].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [Ⓜ] vyberte položku [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS] a stlačte tlačidlo [Ⓜ].

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



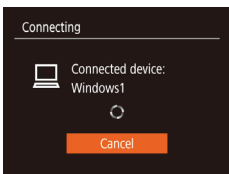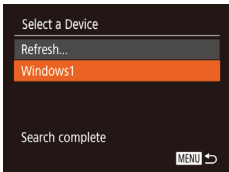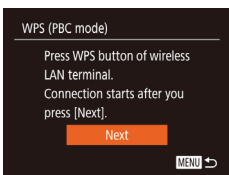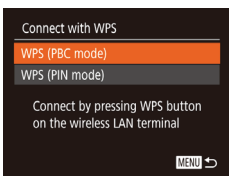

6 Vyberte položku [WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)] a stlačte tlačidlo [🌀].

7 Vytvorte pripojenie.



- Na prístupovom bode stlačte tlačidlo pripojenia WPS a niekoľko sekúnd ho podržte stlačené.
- Stlačením tlačidla [🌀] na fotoaparáte prejdite na nasledujúci krok.
- Fotoaparát sa pripojí k prístupovému bodu a na obrazovke [Select a Device/ Vybrať zariadenie] sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.

8 Vyberte cieľové zariadenie.

- Vyberte názov cieľového zariadenia (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [🌀].

9 Nainštalujte ovládač (len pri prvom pripojení k systému Windows).

- Keď sa vo fotoaparáte zobrazí táto obrazovka, kliknite v počítači na ponuku Štart, potom na položku [Ovládací panel] a napokon na položku [Pridať zariadenie].

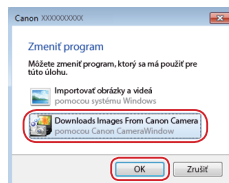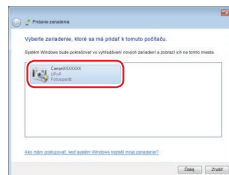

- Dvakrát kliknite na ikonu pripojeného fotoaparátu.

- Ovládač sa začne inštalovať.

- Po dokončení inštalácie ovládača a povolení pripojenia fotoaparátu k počítaču sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania. Na displeji fotoaparátu nebude nič zobrazené.

10 Zobrazte aplikáciu CameraWindow.

- Windows: Kliknutím na položku [Downloads Images From Canon Camera/ Prevziať snímky z fotoaparátu Canon] zobrazte aplikáciu CameraWindow.

11 Nainportujte snímky.

- Kliknite na položku [Import Images from Camera/Importovať snímky z fotoaparátu] a potom na položku [Import Untransferred Images/Importovať neprenesené snímky].
- Snímky sa uložia do priečinka Obrázky v počítači, a to do samostatných priečinkov nazvaných podľa dátumu.
- Na obrazovke, ktorá sa zobrazí po skončení importu snímok, kliknite na položku [OK].
- Ak chcete zobrazit' snímky uložené v počítači, použite vopred nainštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný so snímkami zhotovenými pomocou fotoaparátu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register





- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⊕]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU (📖 29) > kartu [📶] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť aj na obrazovke v kroku č. 2 (📖 141).
- Ak je fotoaparát pripojený k počítaču, displej fotoaparátu je prázdny.
- Ak chcete fotoaparát odpojiť, vypnite ho.
- Ak ste v kroku č. 6 vybrali položku [WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)], na obrazovke sa zobrazí kód PIN. Tento kód nastavte v prístupovom bode. Na obrazovke [Select a Device/Vybrať zariadenie] vyberte zariadenie. Ďalšie podrobnosti si prečítajte v používateľskej príručke dodanej s prístupovým bodom.




■ Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname

1 Zobrazte prístupové body uvedené v zozname.

- Siete (prístupové body) uvedené v zozname zobrazte podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖 122).

2 Vyberte prístupový bod.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte požadovanú sieť (prístupový bod) a stlačte tlačidlo [⊕].

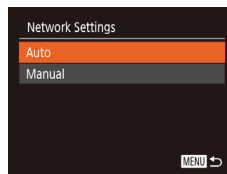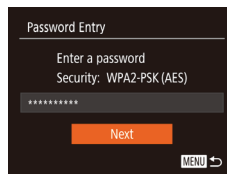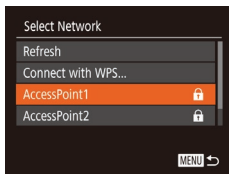

3 Zadajte heslo k prístupovému bodu.

- Stlačením tlačidla [⊕] zobrazte klávesnicu a zadajte heslo (📖 30).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [⊕].

4 Vyberte položku [Auto/Automatically].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Auto/Automatically] a stlačte tlačidlo [⊕].
- Ak chcete uložiť snímky do pripojeného počítača, vykonajte postup od kroku č. 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖 122).



- Ak chcete zistiť heslo k prístupovému bodu, skontrolujte samotný prístupový bod alebo si prečítajte jeho používateľskú príručku.
- Ak sa žiadne prístupové body nerozpoznajú ani v prípade, že výberom položky [Refresh/Obnoviť] v kroku č. 2 zaktualizujete zoznam, vyberte v kroku č. 2 položku [Manual Settings/Manuálne nastavenia] a nastavte prístupový bod manuálne. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte identifikátor SSID, bezpečnostné nastavenia a heslo.
- Ak na pripojenie k inému zariadeniu používate prístupový bod, ku ktorému ste sa už pripojili, heslo sa v kroku č. 3 zobrazí ako [*]. Ak chcete použiť rovnaké heslo, vyberte položku [Next/Ďalej] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [⊕].

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Predchádzajúce prístupové body

K predchádzajúcim prístupovým bodom sa môžete automaticky znova pripojiť podľa kroku č. 4 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖122).

- Ak chcete zariadenie pripojiť prostredníctvom prístupového bodu, skontrolujte, či je k prístupovému bodu už pripojené cieľové zariadenie, a vykonajte postup od kroku č. 8 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖122).
- Ak chcete prepnúť na iný prístupový bod, na obrazovke zobrazenej po vytvorení pripojenia vyberte položku [Switch Network/Prepnúť sieť] a vykonajte postup od kroku č. 5 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (📖122) alebo postup od kroku č. 2 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (📖124).

Odosielanie snímok do zaregistrovanej webovej služby

Registrácia webových služieb

Pomocou telefónu smartphone alebo počítača pridajte do fotoaparátu webové služby, ktoré chcete používať.

- Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať telefón smartphone alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
- Podrobnosti o prehľadávači (Microsoft Internet Explorer a pod.) a požiadavky vrátane nastavení a verzií nájdete na webovej stránke CANON iMAGE GATEWAY.
- Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Ak chcete používať iné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY, musíte v nich mať konto. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových služieb, ktoré chcete registrovať.
- Za pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb a prístupovému bodu môžu byť účtované samostatné poplatky.



- Služba CANON iMAGE GATEWAY tiež umožňuje prevziať užívateľské príručky.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Registračia služby CANON iMAGE GATEWAY

Prepojte fotoaparát so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním služby CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu ako cieľovej webovej služby. Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú v počítači alebo telefóne smartphone použijete na príjem správy s oznámením potrebnej na dokončenie nastavení prepojenia.



1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].
- Ak sa zobrazí obrazovka [Device Nickname/Prezývka zariadenia], pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

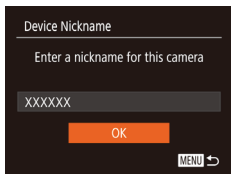





2 Vyberte možnosť [Cloud].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [Cloud] a stlačte tlačidlo [OK].



3 Prijmite podmienky zmluvy, aby ste mohli zadať e-mailovú adresu.

- Prečítajte si zobrazenú zmluvu, pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [I Agree/ Súhlasím] a stlačte tlačidlo [OK].

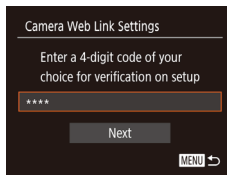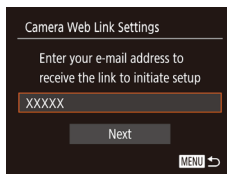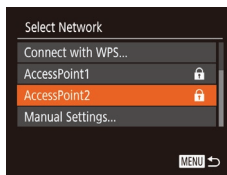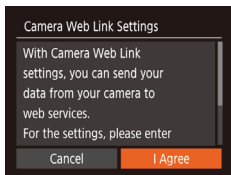

4 Nadviažte spojenie s prístupovým bodom.

- Pripojte sa k prístupovému bodu podľa krokov č. 5 až 7 v časti „Používanie prístupových bodov kompatibilných s protokolom WPS“ (122) alebo krokov č. 2 až 4 v časti „Pripájanie k prístupovým bodom uvedeným v zozname“ (124).

5 Zadajte svoju e-mailovú adresu.

- Po pripojení fotoaparátu k službe CANON iMAGE GATEWAY cez prístupový bod sa zobrazí obrazovka na zadanie e-mailovej adresy.
- Zadajte svoju e-mailovú adresu, pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [OK].

6 Zadajte štvorciferné číslo.

- Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo, pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [Next/Ďalej] a stlačte tlačidlo [OK].
- Toto štvorciferné číslo budete potrebovať neskôr, pri nastavovaní prepojenia so službou CANON iMAGE GATEWAY v kroku č. 8.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie



Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



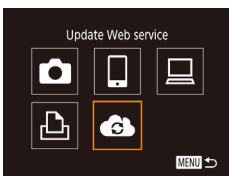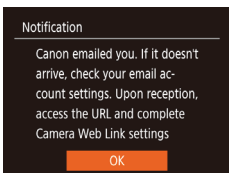

7 Pozrite si správu s oznámením.

- Po odoslaní informácií do služby CANON iMAGE GATEWAY dostanete na e-mailovú adresu zadanú v kroku č. 5 správu s oznámením.
- Na nasledujúcej obrazovke informujúcej o odoslaní správy s oznámením stlačte tlačidlo [OK].
- Ikona [☁] sa teraz zmení na ikonu [☁].

8 Prejdite na stránku uvedenú v správe s oznámením a dokončíte nastavenia prepojenia fotoaparátu.

- V počítači alebo telefóne smartphone prejdite na stránku uvedenú v správe s oznámením.
- Podľa pokynov dokončíte nastavenia na stránke nastavení prepojenia fotoaparátu.

9 Vo fotoaparáte dokončíte nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [●] vyberte položku [☁] a stlačte tlačidlo [OK].
- [F] (134) a CANON iMAGE GATEWAY sa teraz pridajú ako ciele.
- Podľa potreby môžete pridať ďalšie webové služby. V tom prípade postupujte podľa pokynov od kroku č. 2 v časti „Registrácia iných webových služieb“ (127).



- Najprv sa uistite, že poštová aplikácia v počítači alebo telefóne smartphone nie je nakonfigurovaná na blokovanie e-mailov z relevantných domén, čo môže brániť prijatiu správy s oznámením.



- Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť aj na obrazovke v kroku č. 1 (126).
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Pomocou tlačidiel [◀][▶] prejdite na obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.

Registrácia iných webových služieb

Do fotoaparátu môžete pridať okrem služby CANON iMAGE GATEWAY aj iné webové služby.



1 Prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY a otvorte stránku s nastaveniami prepojenia fotoaparátu.

- Z počítača alebo telefónu smartphone prejdite na adresu <http://www.canon.com/cig/> a navštívte službu CANON iMAGE GATEWAY.



2 Nakonfigurujte webovú službu, ktorú chcete používať.

- V počítači alebo telefóne smartphone zobrazte obrazovku nastavení webovej služby.
- Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie webových služieb, ktoré chcete používať.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



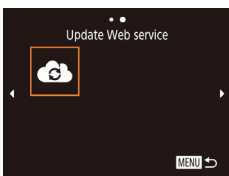

3 Vyberte možnosť [☁].

- Stlačte tlačidlo [(☁)].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [☁] a stlačte tlačidlo [OK].
- Nastavenia webovej služby sa zaktualizovali.



- Ak sa ktorékoľvek nakonfigurované nastavenia zmenia, pomocou rovnakých krokov aktualizujte nastavenia fotoaparátu.

Odovzdávanie snímok do webových služieb




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [(☁)].



2 Vyberte cieľ.

- Vyberte ikonu webovej služby, ku ktorej sa chcete pripojiť (pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀]), a stlačte tlačidlo [OK].
- Ak sa s webovou službou používajú viacerí príjemcovia alebo možnosti zdieľania, vyberte požadovanú položku na obrazovke [Select Recipient/ Vybrať príjemcu] (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀]) a stlačte tlačidlo [OK].

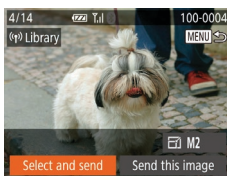


3 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/ Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, stlačením tlačidla [OK] ju označte ako vybratú [(✓)] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].
- Ak odovzdávate videá do služby YouTube, prečítajte si podmienky služby, vyberte možnosť [I Agree/Súhlasím] a stlačte tlačidlo [OK].
- Keď sa po odoslaní snímky zobrazí položka [OK], stlačením tlačidla [OK] sa vrátite na obrazovku prehrávania.



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty s uloženými snímkami do fotoaparátu.
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť a pridať komentáre (📖132).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 3.
- Na prezeranie snímok odovzdaných do služby CANON IMAGE GATEWAY v telefóne smartphone skúste použiť špecializovanú aplikáciu Canon Online Photo Album. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Canon Online Photo Album pre zariadenia iPhone a iPad z obchodu App Store alebo pre zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Bezdrôtová tlač snímok z pripojenej tlačiarne

Ak chcete tlačiť, podľa nasledujúceho postupu pripojte fotoaparát k tlačiarňami prostredníctvom siete Wi-Fi. V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparát použiť ako prístupový bod. Môžete však použiť aj existujúci prístupový bod (119).




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].




2 Vyberte možnosť [Print/Tlačiť].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [Print/Tlačiť] a stlačte tlačidlo [OK].

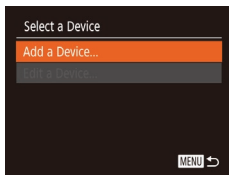

3 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazia sa identifikátor SSID a heslo fotoaparátu.

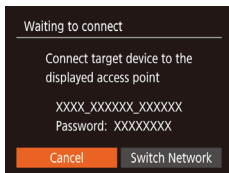


4 Pripojte tlačiareň k sieti.

- V ponuke nastavenia Wi-Fi tlačiarne vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
- Do poľa hesla zadajte heslo zobrazené na fotoaparáte.


5 Vyberte tlačiareň.

- Vyberte názov tlačiarne (pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [OK]) a stlačte tlačidlo [OK].

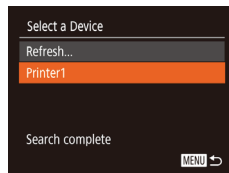

6 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte požadovanú snímku.
- Stlačte tlačidlo [OK], vyberte možnosť [Print/Tlačiť] a znova stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [Print/Tlačiť] a stlačte tlačidlo [OK].
- Podrobné pokyny na tlač nájdete v časti „Tlač snímok“ (157).
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [Wi-Fi], na obrazovke s potvrdením vyberte položku [OK] (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [OK]) a stlačte tlačidlo [OK].

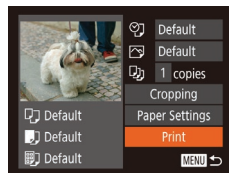

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register






- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty s uloženými snímkami do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [⊞]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU [Ⓜ29] > kartu [↑↑] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Ak sa chcete pripojiť bez zadania hesla v kroku č. 4, vyberte ponuku MENU [Ⓜ29] > kartu [↑↑] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Password/Heslo] > [Off/Vyp.]. Na obrazovke SSID (v kroku č. 3) sa už položka [Password/Heslo] nebude zobrazovať.
- Ak chcete použiť iný prístupový bod, postupujte podľa krokov č. 3 až 4 v časti „Používanie iného prístupového bodu“ [Ⓜ119].

Odosielanie snímkov do iného fotoaparátu

Pomocou nasledujúceho postupu môžete prepojiť dva fotoaparáty pomocou siete Wi-Fi a odosielať medzi nimi snímky.

- Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi sa dajú pripojiť len fotoaparáty Canon kompatibilné s funkciou Wi-Fi. K fotoaparátu Canon, ktorý nie je kompatibilný s funkciou Wi-Fi, sa nemôžete pripojiť, aj keď podporuje karty FlashAir/Eye-Fi.

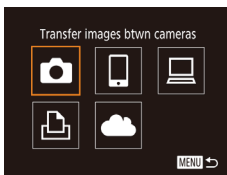

1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

- Stlačte tlačidlo [Ⓜ].

2 Vyberte možnosť [📷].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊞] vyberte položku [📷] a stlačte tlačidlo [⊞].

3 Vyberte položku [Add a Device/ Pridať zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [⊞] vyberte položku [Add a Device/Pridať zariadenie] a stlačte tlačidlo [⊞].
- Kroky č. 1 až 3 vykonajte aj v cieľovom fotoaparáte.
- Informácia o pripojení fotoaparátu sa pridá, keď bude na displejoch oboch fotoaparátov zobrazená položka [Start connection on target camera/Nadviazať spojenie v cieľovom fotoaparáte].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



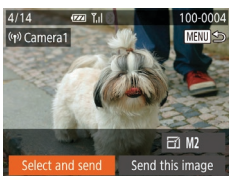

4 Odošlite snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, stlačením tlačidla [ⓘ] ju označte ako vybratú ([✓]) a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [ⓘ].
- Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie [Transfer completed/Prenos sa dokončil] a znova sa zobrazí obrazovka prenosu snímok.
- Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte tlačidlo [MENU], na obrazovke s potvrdením vyberte položku [OK] (pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙]) a stlačte tlačidlo [ⓘ].



- Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
- Keď ste sa k zariadeniam pripojili prostredníctvom ponuky pripojenia Wi-Fi, po zobrazení ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia najnovšie ciele. Ak sa chcete znova pripojiť, pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo [ⓘ]. Ak chcete pridať nové zariadenie, pomocou tlačidiel [◀][▶] zobrazte obrazovku výberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.
- Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cieľové zariadenia, vyberte ponuku MENU (📖29) > kartu [📶] > položky [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Target History/História cieľov] > [Off/Vyp.].
- Môžete tiež odoslať viacero snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich veľkosť (📖132).
- Aktuálnu snímku môžete odoslať výberom položky [Send this image/Odoslať túto snímku] na obrazovke v kroku č. 4.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register




Možnosti odosielania snímok

Môžete sa rozhodnúť pre odoslanie viacerých snímok naraz a pred odoslaním zmeniť ich nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (veľkosť). Niektoré webové služby tiež umožňujú komentáre k odosielaným snímkom.

Odosielanie viacerých snímok

Na obrazovke prenosu snímok zadajte rozsah snímok na odoslanie alebo odošlite len snímky označené ako obľúbené.

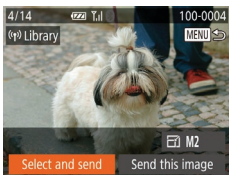


1 Vyberte položku [Select and send/Vybrať a odoslať].

- Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Select and send/Vybrať a odoslať] a stlačte tlačidlo [OK].

2 Zvoľte spôsob výberu.


- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] zvoľte požadovaný spôsob výberu.

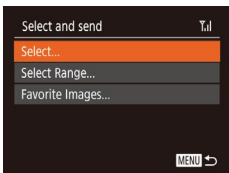

Výber rozsahu

1 Vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie viacerých snímok“ (132) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].

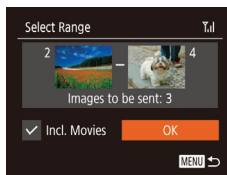

2 Vyberte snímky.

- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (97) určte snímky.
- Ak chcete zahrnúť videosekvencie, pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [Incl. Movies/Zahrnúť videosekvencie] a potom stlačením tlačidla [🌀] označte možnosť ako vybrať (✓).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [🌀].

3 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [🌀].

Odosielanie obľúbených snímok

Odošlú sa len snímky označené ako obľúbené položky (101).

1 Vyberte položku [Favorite Images/Obľúbené snímky].

- Podľa kroku č. 2 v časti „Odosielanie viacerých snímok“ (132) vyberte položku [Favorite Images/Obľúbené snímky] a stlačte tlačidlo [🌀].
- Zobrazí sa obrazovka na výber obľúbených snímok. Ak do výberu nechcete niektorú snímku zahrnúť, vyberte ju a stlačením tlačidla [🌀] odstráňte označenie [✓].
- Stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [🌀].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



2 Odošlite snímky.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Send/Odoslať] a stlačte tlačidlo [📁].



- V kroku č. 1 nie je položka [Favorite Images/Obľúbené snímky] k dispozícii, pokiaľ ste snímky neoznačili ako obľúbené položky.

Poznámky k odosielaniu snímok

- V závislosti od stavu používanej siete môže odosielanie videosekvencií trvať dlhý čas. Kontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Webové služby môžu obmedzovať počet snímok alebo dĺžku videosekvencií, ktoré môžete odoslať.
- V prípade nekomprimovaných videosekvencií (📖 106) sa namiesto pôvodného súboru odošle samostatný komprimovaný súbor. Tým sa môže prenos oneskoriť. Súbor možno odoslať, iba ak je preň na pamäťovej karte dostatok miesta.
- Pri odosielaní videosekvencií do telefónov smartphone sa podporovaná obrazová kvalita líši v závislosti od telefónu smartphone. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu smartphone.
- Intenzita bezdrôtového signálu je na obrazovke indikovaná nasledujúcimi ikonami.
[📶] vysoká, [📶] stredná, [📶] nízka, [📶] slabá
- Odosielanie snímok do webovej služby potrvá menej v prípade, že znova posielate snímky, ktoré ste už poslali a ktoré sú stále na serveri služby CANON IMAGE GATEWAY.

Výber počtu pixlov pri zaznamenávaní (veľkosti snímky)

Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] možnosť [📷] a stlačte tlačidlo [📁]. Na zobrazenej obrazovke vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (veľkosť snímky) a stlačte tlačidlo [📁].


- Ak chcete snímky odoslať s pôvodnou veľkosťou, vyberte ako nastavenie zmeny veľkosti možnosť [No/Žiadna].
- Ak vyberiete možnosť [M2], pred odoslaním sa zmení veľkosť snímok, ktoré sú väčšie ako zvolená veľkosť.
- Rozlíšenie videosekvencií sa nedá zmeniť.



- Veľkosť snímky možno nakonfigurovať aj v ponuke MENU (📷 29) > na karte [📶] > vyberte položky [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Wi-Fi Settings/ Nastavenia pripojenia Wi-Fi] > [Resize for Sending/ Zmeniť veľkosť na odoslanie].

Pridávanie komentárov

Pomocou fotoaparátu môžete pridávať komentáre k snímkam, ktoré odosielate na e-mailové adresy, do služieb sociálnych sietí a pod. Počet znakov a symbolov, ktoré možno zadať, môže byť v jednotlivých webových službách odlišný.

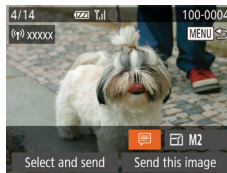

1 Prejdite na obrazovku pridávania komentárov.

- Na obrazovke prenosu snímok vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] možnosť [📷] a stlačte tlačidlo [📁].

2 Pridajte komentár (📖 30).

3 Odošlite snímku.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register





- Ak nezádate komentár, automaticky sa odošle komentár nastavený v službe CANON iMAGE GATEWAY.
- Pred odoslaním tiež môžete pridať komentáre k viacerým snímkam. Ten istý komentár sa pridá ku všetkým snímkam odoslaným naraz.

Automatické odosielanie snímok (Image Sync)

Pomocou služby CANON iMAGE GATEWAY možno do počítača alebo webových služieb odoslať snímky uložené na pamäťovej karte, ktoré sa ešte nepreniesli.

Pozor, snímky nemožno odosielať len do webových služieb.

Úvodné prípravy

Príprava fotoaparátu

Priradte položku [📁] ako cieľ. V cieľovom počítači nainštalujete a nakonfigurujete bezplatný softvér Image Transfer Utility kompatibilný so synchronizáciou snímok.



1 Pridajte položku [📁] ako cieľ.

- Podľa postupu uvedeného v časti „Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY“ (📖 126) pridajte položku [📁] ako cieľ.
- Ak chcete ako cieľ zahrnúť webovú službu, prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY (📖 126), vyberte svoj model fotoaparátu, prejdite na obrazovku nastavení webových služieb a v nastaveniach synchronizácie snímok vyberte cieľovú webovú službu. Podrobné informácie nájdete v Pomocníkovi služby CANON iMAGE GATEWAY.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



2 Vyberte typ snímok na odoslanie (iba ak so snímkami odosielate videosekvencie).

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [☰] vyberte položku [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] a potom položku [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] (129).
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Image Sync/Synchronizácia snímok] a pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Stills/Movies/Fotografie a videosekvencie].

Príprava počítača

Nainštalujte a nakonfigurujte softvér v cieľovom počítači.



1 Nainštalujte softvér Image Transfer Utility.

- Podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Inštalácia aplikácie CameraWindow“ (120) nainštalujte do počítača pripojeného na internet softvér Image Transfer Utility (155).
- Softvér Image Transfer Utility tiež môžete prevziať zo stránky nastavení synchronizácie snímok v službe CANON iIMAGE GATEWAY (126).

2 Zaregistrujte fotoaparát.

- Windows: Na paneli űlohu kliknite pravým tlačidlom myši na položku [📷] a potom kliknite na možnosť [Add new camera/Pridať nový fotoaparát].
- Mac OS: Na paneli s ponukami kliknite na ikonu [📷] a potom na položku [Add new camera/Pridať nový fotoaparát].

- Zobrazí sa zoznam fotoaparátov prepojených so službou CANON iIMAGE GATEWAY. Vyberte fotoaparát, z ktorého sa odošlú snímky.
- Keď je fotoaparát zaregistrovaný a počítač pripravený na prijímanie snímok, ikona sa zmení na ikonu [📷].

Odosielanie snímok

Snímky odoslané z fotoaparátu sa automaticky uložia do počítača. Ak je počítač, do ktorého chcete snímky odoslať, vypnutý, snímky sa dočasne uložia na serveri služby CANON iIMAGE GATEWAY. Uložené snímky sa pravidelne vymazávajú, preto zapnite počítač a snímky uložte.

1 Odošlite snímky.

- Postupujte podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Odvzdávanie snímok do webových služieb“ (128) a vyberte možnosť [📷].
- Odoslané snímky sú označené ikonou [📷].

2 Uložte snímky v počítači.

- Po zapnutí sa snímky automaticky uložia v počítači.
- Snímky sa automaticky odošlú zo servera CANON iIMAGE GATEWAY do webových služieb aj vtedy, keď je počítač vypnutý.



- Pri odosielaní snímok by ste mali používať plne nabitú batériu.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register





- Aj keď sa snímky importovali do počítača iným spôsobom, do počítača sa odošlú všetky snímky, ktoré sa doň neodoslali prostredníctvom služby CANON iMAGE GATEWAY.
- Odosielanie je rýchlejšie, keď je cieľovým umiestnením počítač v tej istej sieti ako fotoaparát, pretože snímky sa odosielajú cez prístupový bod, nie cez službu CANON iMAGE GATEWAY. Snímky uložené v počítači sa odosielajú do služby CANON iMAGE GATEWAY, a preto musí byť počítač pripojený na internet.

Prezeranie snímok odoslaných prostredníctvom synchronizácie snímok v telefóne smartphone

Po nainštalovaní aplikácie Canon Online Photo Album (Canon OPA) môžete telefón smartphone používať na prezeranie a preberanie snímok odoslaných prostredníctvom synchronizácie snímok, zatiaľ čo sú dočasne uložené na serveri služby CANON iMAGE GATEWAY.

V rámci prípravy umožníte prístup z telefónu smartphone nasledujúcim spôsobom.

- Uistite sa, že ste dokončili nastavenia uvedené v časti „Príprava počítača“ (📖135).
- Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Canon Online Photo Album pre zariadenia iPhone a iPad z obchodu App Store alebo pre zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play.
- Prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY (📖126), vyberte svoj model fotoaparátu, prejdite na obrazovku nastavení webových služieb a v nastaveniach synchronizácie snímok povolte prezeranie a preberanie z telefónu smartphone. Podrobné informácie nájdete v Pomocníkovi služby CANON iMAGE GATEWAY.



- Keď snímky dočasne uložené na serveri služby CANON iMAGE GATEWAY odstránite, už sa nedajú prezerat'.
- Snímky, ktoré ste odoslali predtým, ako ste v nastaveniach synchronizácie snímok povolili prezeranie a preberanie v telefóne smartphone, nie sú týmto spôsobom dostupné.



- Pokyny týkajúce sa aplikácie Canon Online Photo Album nájdete v Pomocníkovi aplikácie Canon Online Photo Album.

Zobrazovanie snímok uložených vo fotoaparáte a diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou telefónu smartphone

Pomocou špecializovanej aplikácie Camera Connect pre telefóny smartphone môžete vykonávať nasledujúce úkony.

- Prehľadávanie snímok uložených vo fotoaparáte a ich ukladanie do telefónu smartphone
- Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania (📖136)
- Ovládanie fotoaparátu na diaľku z telefónu smartphone (📖138)



- Nastavenia ochrany osobných údajov musia byť nakonfigurované vopred, aby ste snímky mohli prezerat' na displeji telefónu smartphone (📖117, 📖139).

Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania

Zhotovované fotografie a videosekvencie možno označovať geografickými značkami pomocou informácií systému GPS (ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška) z telefónu smartphone podporujúceho funkciu Bluetooth. Zaznamenané informácie systému GPS môžete skontrolovať vo fotoaparáte (📖89). Pomocou softvéru (📖155) môžete lokality zobrazit' aj na mape, pričom vedľa nich sa zobrazia príslušné fotografie a videosekvencie.

- 1 Pripojte fotoaparát k telefónu smartphone prostredníctvom rozhrania Bluetooth (📖113).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok


Register



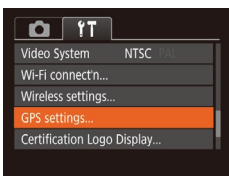


2 Vyberte položku [GPS settings/ Nastavenia funkcie GPS].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [↑] vyberte položku [GPS Settings/ Nastavenia funkcie GPS] a stlačte tlačidlo [OK].

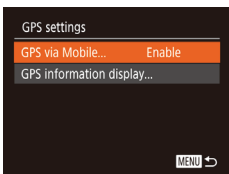

3 Nakonfigurujte nastavenie.

- Vyberte položku [GPS via Mobile/ GPS cez mobilné zariadenie] a pomocou tlačidiel [←][→] alebo otáčaním ovládača [OK] vyberte položku [Enable/Povolit].

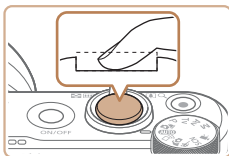

4 Začnite snímať.

- Zhotovené fotografie a videosekvencie sa teraz označujú geografickými značkami pomocou informácií systému GPS z telefónu smartphone, ktoré môžete skontrolovať podľa opisu v časti „Obrazovka s informáciami systému GPS“ (89).
- Po nasledujúcom spustení aplikácie Camera Connect v telefóne smartphone sa pred snímaním uistite, že fotoaparát a telefón sú pripojené prostredníctvom rozhrania Bluetooth.



- Ak aplikácia Camera Connect nie je spustená, snímky sa týmto spôsobom neoznačujú geografickými značkami.
- Informácie systému GPS pridané do videosekvencie sa získajú na začiatku snímania.
- Informácie systému GPS možno aktualizovať len pri vypnutom pripojení Wi-Fi.
- Informácie systému GPS pridané do snímok počas snímania pomocou živého náhľadu na diaľku sa získajú na začiatku, pri prepnutí na pripojenie Wi-Fi.
- Ak pripojenie prostredníctvom rozhrania NFC alebo Bluetooth vykonáte pri vypnutom fotoaparáte, snímky sa nemusia označovať geografickými značkami.
- Pomocou lokalizačných údajov vo fotografiách a videosekvenciách označovaných geografickými značkami vás možno lokalizovať alebo identifikovať. Opatrní buďte najmä pri zdieľaní týchto snímok s inými osobami, napríklad pri zverejňovaní snímok online, kde ich môže vidieť mnoho iných osôb.



- Ak chcete skontrolovať informácie systému GPS získané z telefónu smartphone, vyberte ponuku MENU (29) > kartu [↑] > položky [GPS settings/Nastavenia funkcie GPS] > [GPS information display/Obrazovka s informáciami systému GPS].
- Stav získavania informácií systému GPS indikuje jedna z nasledujúcich ikon.
[GPS] – získavajú sa, [GPS] – nezískavajú sa

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Ovládanie fotoaparátu na diaľku z telefónu smartphone

Ovládanie fotoaparátu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi

Snímať môžete prostredníctvom obrazovky snímania v telefóne smartphone.



- Ak chcete povoliť zobrazenie všetkých snímok prostredníctvom telefónu smartphone, najskôr je potrebné nakonfigurovať nastavenia ochrany osobných údajov (117).

1 Zaisťte fotoaparát.

- Zaisťte fotoaparát v stabilnej polohe pripavením k statívu alebo vykonaním iných opatrení.

2 Pripojte fotoaparát k telefónu smartphone (117).

- V nastaveniach ochrany osobných údajov vyberte možnosť [Yes/Áno].

3 Vyberte snímame pomocou živého náhľadu na diaľku.

- V aplikácii Camera Connect v telefóne smartphone vyberte položku [Remote live view shooting/ Snímame na diaľku so živým náhľadom].
- Keď bude fotoaparát pripravený na snímame na diaľku so živým náhľadom, na displeji telefónu smartphone sa zobrazí živý náhľad prenášaný z fotoaparátu.
- Na displeji fotoaparátu sa v tom čase zobrazuje hlásenie a zakázané sú všetky operácie okrem stlačenia tlačidla ON/OFF.

4 Začnite snímať.

- Pomocou telefónu smartphone zhotovte záber.



- Nie je k dispozícii snímame videosekvencií.
- Zaostrenie môže trvať dlhšie.
- Zobrazenie snímky alebo otvorenie uzávierky sa môže oneskoriť v závislosti od stavu pripojenia.



- Trhaný pohyb objektov zobrazovaný na displeji telefónu smartphone v dôsledku prostredia pripojenia neovplyvní zaznamenané snímky.
- Zhotovené snímky sa neprenášajú do telefónu smartphone. Snímky uložené vo fotoaparáte môžete prehľadávať a prenášať pomocou telefónu smartphone.

Ovládanie fotoaparátu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pomocou telefónu smartphone podporujúceho funkciu Bluetooth môžete snímať na diaľku a prepínať zobrazenie snímok. Je to pohodlné, ak sa chcete počas snímania rýchlo pripojiť alebo ovládate prehrávanie pri pripojení k televízoru.

1 Pripravte fotoaparát.

- Vo fotoaparáte nastavte režim snímania a funkcie snímania.
- Zaisťte fotoaparát v stabilnej polohe pripavením k statívu alebo vykonaním iných opatrení počas snímania.

2 Pripojte fotoaparát k telefónu smartphone (113).

- Vytvorte pripojenie Bluetooth.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



3 Vyberte diaľkový ovládač Bluetooth.

- V aplikácii Camera Connect v telefóne smartphone vyberte položku [Bluetooth remote controller/ Diaľkový ovládač Bluetooth].
- Obrazovka telefónu smartphone sa zmení na obrazovku diaľkového ovládania prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

4 Začnite snímať a prepínať snímky.

- Pomocou telefónu smartphone snímajte v režime snímania a prepínajte snímky v režime prehrávania.



- Pri pripojení prostredníctvom siete Wi-Fi nie je položka [Bluetooth remote controller/Diaľkový ovládač Bluetooth] k dispozícii.



- Stav pripojenia Bluetooth môžete skontrolovať pomocou ikony na obrazovke (113).

Úprava alebo vymazanie nastavení pripojenia Wi-Fi


Pomocou nasledujúcich pokynov môžete upraviť alebo vymazať nastavenia pripojenia Wi-Fi.

Úprava informácií o pripojení




1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi a vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť.

- Stlačte tlačidlo [(↶)].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte ikonu zariadenia, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [(ⓘ)].

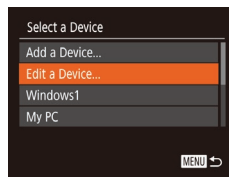

2 Vyberte položku [Edit a Device/ Upraviť zariadenie].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [Edit a Device/Upraviť zariadenie] a stlačte tlačidlo [(ⓘ)].

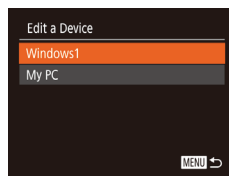

3 Vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte zariadenie, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [(ⓘ)].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



4 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.


- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku, ktorú chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [🌀].
- Položky, ktoré môžete zmeniť, závisia od zariadenia alebo služby.

Konfigurovateľné položky	Pripojenie				
					Webové služby
[Change Device Nickname/ Zmeniť prezývku zariadenia] (📖 140)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
[View Settings/ Zobraziť nastavenia] (📖 117)	–	<input type="radio"/>	–	–	–
[Erase Connection Info/ Vymazať informácie o pripojení] (📖 140)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–

O: konfigurovateľné –: nekonfigurovateľné

■ Zmena prezývky zariadenia


Môžete zmeniť prezývku zariadenia (zobrazovaný názov), ktorá sa zobrazuje vo fotoaparáte.

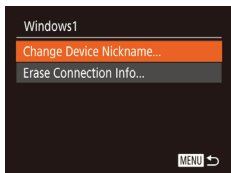

- Podľa kroku č. 4 v časti „Úprava informácií o pripojení“ (📖 139) vyberte položku [Change Device Nickname/ Zmeniť prezývku zariadenia] a stlačte tlačidlo [🌀].
- Vyberte zadávacie pole a stlačte tlačidlo [🌀]. Pomocou zobrazenej klávesnice zadajte novú prezývku (📖 30).

■ Vymazanie informácií o pripojení


Informácie o pripojení (informácie o zariadeniach, ku ktorým ste sa pripojili) vymažete podľa nasledujúceho postupu.

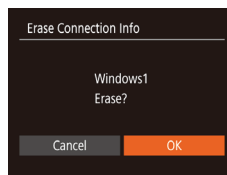

- Podľa kroku č. 4 v časti „Úprava informácií o pripojení“ (📖 139) vyberte položku [Erase Connection Info/ Vymazať informácie o pripojení] a stlačte tlačidlo [🌀].
- Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] položku [OK] a stlačte tlačidlo [🌀].
- Informácie o pripojení sa vymažú.

■ Určenie snímok, ktoré možno zobraziť v telefóne smartpho

Určte, či možno v telefóne smartpho pripojenom k fotoaparátu zobraziť všetky snímky na pamäťovej karte fotoaparátu.

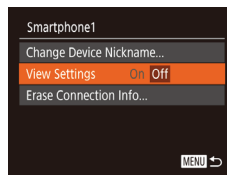

- V kroku č. 4 v časti „Úprava informácií o pripojení“ (📖 139) vyberte položku [View Settings/Zobraziť nastavenia] a potom požadovanú možnosť.




- Ak chcete snímať na diaľku so živým náhľadom, vyberte možnosť [On/Zap.].

- Pred prvým použitím
- Základná príručka
- Rozšírená príručka
 - Základné funkcie fotoaparátu
 - Automatický režim/ hybridný automatický režim
 - Ďalšie režimy snímania
 - Režim P
 - Režimy Tv, Av a M
 - Režim prehrávania
 - Bezdrôtové funkcie
 - Ponuka nastavení
 - Príslušenstvo
 - Dotatok
- Register




Zmena prezývky fotoaparátu

Podľa potreby zmeňte prezývku fotoaparátu (zobrazenú v pripojených zariadeniach).

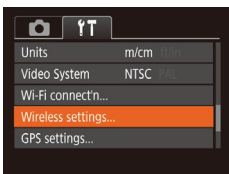


1 Vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [↑][↓] vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (📖29).

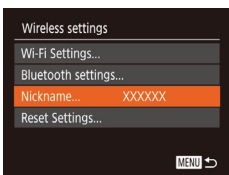

2 Vyberte položku [Nickname/ Prezývka].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [Nickname/ Prezývka] a stlačte tlačidlo [OK] (📖29).

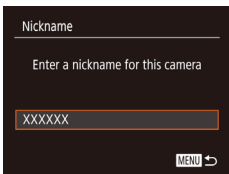

3 Zmeňte prezývku.

- Stlačením tlačidla [OK] zobrazte klávesnicu (📖30) a zadajte prezývku.



- Ak zadaná prezývka začína symbolom alebo medzerou, zobrazí sa hlásenie. Stlačte tlačidlo [OK] a zadajte inú prezývku.
- Prezývku môžete zmeniť aj na obrazovke [Device Nickname/ Prezývka zariadenia], ktorá sa zobrazí pri prvom použití pripojenia Wi-Fi. V tom prípade vyberte textové pole, stlačením tlačidla [OK] zobrazte klávesnicu a zadajte novú prezývku.

Obnovenie predvolených nastavení Wi-Fi

Ak fotoaparát zmení vlastníka alebo ak ho chcete zlikvidovať, obnovte predvolené nastavenia pripojenia Wi-Fi. Obnovením nastavení pripojenia Wi-Fi vymažete aj nastavenia všetkých webových služieb. Skôr ako použijete túto možnosť, skontrolujte, či chcete obnoviť všetky nastavenia pripojenia Wi-Fi.



1 Vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [↑][↓] vyberte položku [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (📖29).



2 Vyberte položku [Reset Settings/ Obnoviť nastavenia].

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [Reset Settings/Obnoviť nastavenia] a stlačte tlačidlo [OK].

3 Obnovte predvolené nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Obnovia sa nastavenia pripojenia Wi-Fi.



- Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty iných nastavení (okrem pripojenia Wi-Fi), vyberte položku [Reset camera/Vynulovať fotoaparát] na karte [↑][↓] (📖149).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register




Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných prostredníctvom rozhrania Bluetooth

Vymazanie informácií o pripojených telefónoch smartphone pred spárovaním s iným telefónom smartphone.

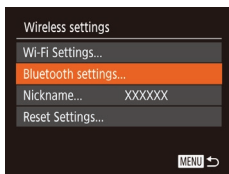


1 Vyberte položku [Bluetooth settings/ Nastavenia pripojenia Bluetooth].

- Stlačte tlačidlo [MENU] a vyberte kartu [↑] > položky [Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia] > [Bluetooth settings/Nastavenia pripojenia Bluetooth].

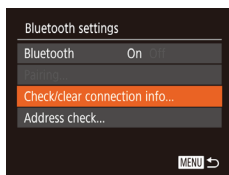

2 Vyberte položku [Check/clear connection info/Skontrolovať/ vymazať informácie o pripojení].

- Vyberte položku [Check/clear connection info/Skontrolovať/vymazať informácie o pripojení] a stlačte tlačidlo [OK].

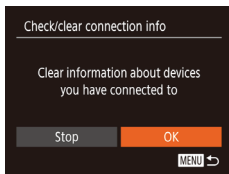

3 Vymažte informácie.


- Na obrazovke [Check/clear connection info/Skontrolovať/vymazať informácie o pripojení] stlačte tlačidlo [OK].
- Po zobrazení hlásenia [Clear information about devices you have connected to/ Vymazanie informácií o zariadeniach, ku ktorým ste sa pripojili] vyberte pomocou tlačidiel [←][→] alebo otáčaním ovládača [OK] položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].



4 Vymažte informácie o fotoaparáte.

- V ponuke nastavenia pripojenia Bluetooth v telefóne smartphone vymažte informácie o fotoaparáte zaregistrované v telefóne smartphone.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Ponuka nastavení


Prispôsobenie alebo úprava základných funkcií fotoaparátu kvôli väčšiemu pohodliu

Úprava základných funkcií fotoaparátu

Základné funkcie fotoaparátu sa konfigurujú na karte [↑↑] ponuky MENU (📖29). Podľa potreby prispôsobte bežne používané funkcie kvôli väčšiemu pohodliu.

Stíšenie prevádzkových zvukov fotoaparátu

Podľa nasledujúceho postupu môžete stíšiť zvuky fotoaparátu a videosekvencie.

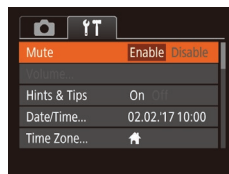

- Vyberte položku [Mute/Stlmiť] a potom možnosť [Enable/Povoliť].



- Prevádzkové zvuky možno stíšiť aj podržaním tlačidla [MENU] počas zapínania fotoaparátu.
- Ak stlmíte zvuky fotoaparátu, počas videosekvencií sa nebude prehrávať zvuk (📖87). Zvuk prehrávaný počas videosekvencií obnovíte stlačením tlačidla [▲]. Hlasitosť môžete podľa potreby nastaviť pomocou tlačidiel [▲][▼].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Nastavenie hlasitosti


Hlasitosť jednotlivých zvukov fotoaparátu môžete nastaviť nasledujúcim spôsobom.

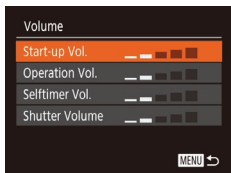

- Vyberte položku [Volume/Hlasitosť] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte hlasitosť.

Skrytie rád a tipov


Keď vyberiete položky ponuky FUNC. (128) alebo MENU (129), v bežnej situácii sa zobrazia príslušné rady a tipy. Tieto informácie môžete vypnúť.

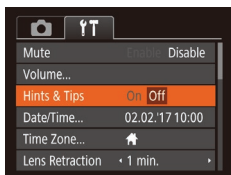

- Vyberte položku [Hints & Tips/Rady a tipy] a potom možnosť [Off/Vyp.].

Dátum a čas


Dátum a čas upravte podľa nasledujúcich pokynov.

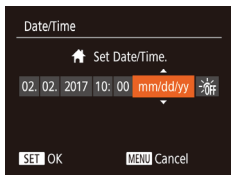

- Vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] upravte nastavenie.

Svetový čas

Ak chcete zaručiť správny miestny dátum a čas na snímkach zhotovovaných pri cestovaní do zahraničia, stačí vopred uložiť príslušnú cieľovú oblasť a prepnúť na dané časové pásmo. Vďaka tejto pohodlnej funkcii nebudete musieť nastavenie dátumu a času meniť ručne. Skôr ako budete môcť používať svetový čas, nastavte dátum, čas a domáce časové pásmo podľa postupu uvedeného v časti „Nastavenie dátumu a času“ (119).

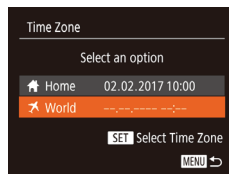

1 Zadajte cieľovú oblasť.

- Vyberte položku [Time Zone/Časové pásmo] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [✂ World/ Svetové] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú cieľovú oblasť.
- Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu), pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte možnosť [🌞] a potom pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte možnosť [🌞].
- Stlačte tlačidlo [MENU].

2 Prepnite na cieľové časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [✂ World/ Svetové] a stlačte tlačidlo [MENU].
- Na obrazovke snímania sa zobrazí ikona [✂] (170).



- Úprava dátumu alebo času v režime [✂] (120) spôsobí automatickú aktualizáciu času a dátumu pre položku [🏠 Home/Domáce].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register



Časovanie zasunutia objektívu


Z bezpečnostných dôvodov sa v režime snímania objektív bežne zasúva približne jednu minútu po stlačení tlačidla [▶] (125). Ak chcete, aby sa objektív zasunul hneď po stlačení tlačidla [▶], nastavte časovanie zasunutia na hodnotu [0 sec./0 s].

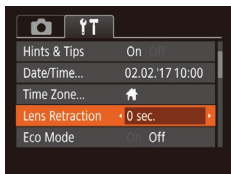

- Vyberte položku [Lens Retraction/Zasunutie objektívu] a potom možnosť [0 sec./0 s].

Používanie ekologického režimu

Táto funkcia umožňuje šetriť energiu batérie v režime snímania. Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej rýchlo stmavne, aby sa znížila spotreba energie.

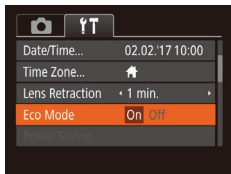

1 Nakonfigurujte nastavenie.


- Vyberte položku [Eco Mode/Ekologický režim] a potom možnosť [On/Zap.].
- Na obrazovke snímania sa zobrazí ikona [ECO] (170).
- Keď sa fotoaparát nepoužíva približne dve sekundy, displej stmavne. Približne o desať sekúnd neskôr sa displej vypne. Približne po troch minútach nečinnosti sa vypne celý fotoaparát.

2 Začnite snímať.

- Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na snímání, kým je displej vypnutý a objektív naďalej vysunutý, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Nastavenie úspory energie

Podľa potreby nastavte časovanie automatického vypnutia fotoaparátu a displeja (funkcie automatického vypnutia a vypnutia displeja) (126).

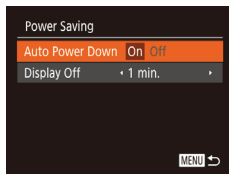

- Vyberte položku [Power Saving/Úspora energie] a stlačte tlačidlo [OK].
- Po výbere požadovanej položky ju podľa potreby nastavte pomocou tlačidiel [◀][▶].



- V bežných situáciách by ste mali položku [Auto Power Down/Automatické vypnutie] nastaviť na hodnotu [On/Zap.] a pre položku [Display Off/Vypnutie displeja] vybrať hodnotu [1 min.] alebo menšiu, aby sa šetrila energia batérií.



- Nastavenie [Display Off/Vypnutie displeja] sa použije aj v prípade, že položku [Auto Power Down/Automatické vypnutie] nastavíte na hodnotu [Off/Vyp.].
- Tieto funkcie úspory energie nie sú k dispozícii po nastavení ekologického režimu (145) na hodnotu [On/Zap.].

Jas displeja

Jas displeja upravíte podľa nasledujúcich pokynov.



- Vyberte položku [Disp. Brightness/Jas displeja] a pomocou tlačidiel [◀][▶] upravte jas.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register






- Ak chcete dosiahnuť maximálny jas, počas zobrazenia obrazovky snímania alebo obrazovky jednotlivých snímok podržte aspoň jednu sekundu stlačené tlačidlo [▼]. (Týmto sa prepíše nastavenie položky [Disp. Brightness/Jas displeja] na karte [↑↑].) Ak chcete obnoviť pôvodný jas, znova podržte aspoň jednu sekundu stlačené tlačidlo [▼] alebo reštartujte fotoaparát.

Skrytie úvodnej obrazovky

Zobrazenie úvodnej obrazovky, ktorá sa bežne zobrazuje po zapnutí fotoaparátu, môžete vypnúť.

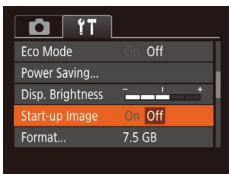

- Vyberte položku [Start-up Image/Úvodný obrázok] a potom možnosť [Off/Vyp.].

Formátovanie pamäťových kariet


Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej v inom zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte. Formátovaním vymažete všetky údaje na pamäťovej karte. Pred formátovaním skopírujte snímky uložené na pamäťovej karte do počítača alebo ich iným spôsobom zálohujte.

1 Prejdite na obrazovku [Format/Formátovať].

- Vyberte položku [Format/Formátovať] a stlačte tlačidlo [OK].


2 Vyberte položku [OK].

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

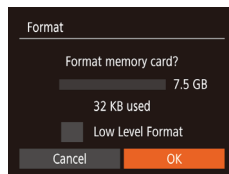

3 Naformátujte pamäťovú kartu.

- Formátovanie spustíte tak, že pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🌀] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].
- Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie [Memory card formatting complete/Formátovanie pamäťovej karty dokončené]. Stlačte tlačidlo [OK].

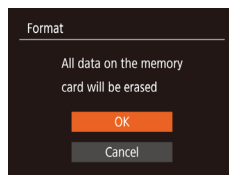

- Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov sa len zmenia informácie o správe súborov na karte a údaje sa nevymažú úplne. Pri prenose alebo likvidácii pamäťových kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register






- Celková kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania môže byť menšia ako uvádzaná kapacita.

Formátovanie na nízkej úrovni

Formátovanie na nízkej úrovni spustíte v týchto prípadoch: zobrazuje sa hlásenie [Memory card error/Chyba pamätevej karty], fotoaparát nefunguje správne, čítanie snímkov z karty alebo ich zápis je pomalší, sériové snímkanie je pomalšie alebo sa náhle zastaví zaznamenávanie videosekvencie. Pri formátovaní na nízkej úrovni sa vymažú všetky údaje na pamätevej karte. Pred formátovaním na nízkej úrovni skopírujte snímky uložené na pamätevej karte do počítača alebo ich iným spôsobom zálohujte.

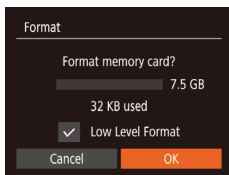

- Na obrazovke zobrazenej v kroku č. 2 časti „Formátovanie pamätevých kariet“ (146) vyberte pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [◂] možnosť [Low Level Format/ Formátovanie na nízkej úrovni] a potom túto možnosť vyberte stlačením tlačidiel [◀][▶]. Zobrazí sa ikona [✓].
- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Formátovanie pamätevých kariet“ (146) pokračujte vo formátovaní.



- Formátovanie na nízkej úrovni trvá dlhšie ako postup „Formátovanie pamätevých kariet“ (146), pretože údaje sa vymazávajú zo všetkých ukladacích oblastí pamätevej karty.
- Prebiehajúce formátovanie na nízkej úrovni môžete zrušiť výberom možnosti [Stop/Zastaviť]. V takom prípade sa vymažú všetky údaje, ale pamätevú kartu možno bežne používať.

File Numbering/Číslovanie súborov

Snímky sa automaticky čísloujú vo vzostupnom poradí (0001 až 9999) a ukladajú do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až 2 000 snímkov. Môžete zmeniť spôsob, akým fotoaparát priraďuje čísla súborov.



- Vyberte položku [File Numbering/ Číslovanie súborov] a potom požadovanú možnosť.

Continuous/ Nepretržite	Snímky sa čísloujú postupne (kým nezhotovíte alebo neuložíte 9 999. snímku), aj keď pamätevú kartu vymeníte za inú.
Auto Reset/ Automatické vynulovanie	Ak pamätevú kartu vymeníte za inú alebo vytvoríte nový priečinok, číslovanie súborov sa znova nastaví na 0001.



- Bez ohľadu na možnosť vybrať v tomto nastavení môže číslovanie snímkov na práve vložených pamätevých kartách pokračovať po poslednom čísle existujúcich snímkov. Ak chcete snímky ukladať znova od čísla 0001, použite prázdnu (alebo naformátovanú, 146) pamätevú kartu.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register



Ukladanie snímok podľa dátumu


Namiesto ukladania snímok do priečinkov vytváraných každý mesiac môže fotoaparát vytvárať priečinky každý deň snímania a ukladať do nich snímky zhotovené daný deň.

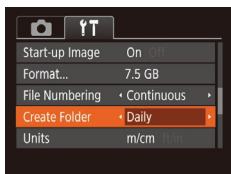

- Vyberte položku [Create Folder/ Vytvoriť priečinok] a potom možnosť [Daily/Raz za deň].
- Snímky sa budú ukladať do priečinkov vytvorených v deň snímania.

Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek


Podľa potreby môžete zmeniť jednotky miery zobrazované na ukazovateli mierky (📖33), indikátore manuálneho zaoštenia (📖75) a v iných častiach z metrov a centimetrov na stopy a palce.

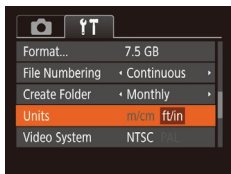

- Vyberte položku [Units/Jednotky] a potom možnosť [ft/in/stopy a palce].

Kontrola certifikačných značiek

Niektoré certifikačné značky, ktoré fotoaparát spĺňa, možno zobrazit' na displeji. Ďalšie certifikačné značky sú vytlačené v tejto príručke, na balení fotoaparátu alebo na tele fotoaparátu.

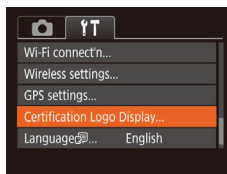

- Vyberte položku [Certification Logo Display/ Zobrazenie certifikačných značiek] a stlačte tlačidlo [📷].

Jazyk zobrazenia

Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.



- Vyberte položku [Language/Jazyk 🗣️] a stlačte tlačidlo [📷].
- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] alebo otáčaním ovládača [📷] vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [📷].



- Na obrazovku [Language/Jazyk] môžete prejsť aj v režime prehrávania, a to stlačením a podržaním tlačidla [📷] a okamžitým stlačením tlačidla [MENU].

Úprava ďalších nastavení

Na karte [🔧] možno upraviť aj nasledujúce nastavenia.

- [Video System/Videosystém] (📖152)
- [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (📖112)
- [GPS settings/Nastavenia funkcie GPS] (📖136)

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu

Ak niektoré nastavenie zmeníte omylom, môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu.

Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu

1 Prejdite na obrazovku [Basic settings/ Základné nastavenia].

- Vyberte položku [Reset camera/ Vynulovať fotoaparát] na karte [↑↑] a stlačte tlačidlo [⊗].
- Vyberte položku [Basic settings/Základné nastavenia] a stlačte tlačidlo [⊗].

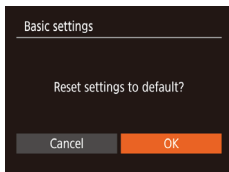

2 Obnovte predvolené nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊗].
- Obnovia sa všetky predvolené nastavenia fotoaparátu.




- Neobnovia sa predvolené nastavenia nasledujúcich funkcií.
 - Informácie uložené pomocou funkcie identifikácie tváre (145).
 - Nastavenia na karte [↑↑]: [Date/Time/Dátum a čas] (144), [Time Zone/Časové pásmo] (144), [Language/Jazyk] (148) a [Video System/Videosystém] (152)
 - Údaje na vlastné vyváženie bielej farby, ktoré ste zaznamenali (73)
 - Režim snímania vybraný v režime iSCN (59)
 - Režim videosekvencií (67)
 - Informácie uložené v položke [Wireless settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia] (112)

Obnovenie predvolených nastavení jednotlivých funkcií

Jednotlivo možno obnoviť predvolené nastavenia nasledujúcich funkcií.

- Informácie na identifikáciu tváre
- Nastavenia bezdrôtového pripojenia

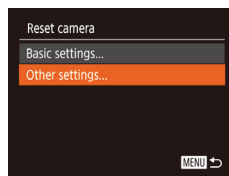

1 Prejdite na obrazovku [Other settings/ Ďalšie nastavenia].

- Vyberte položku [Reset camera/ Vynulovať fotoaparát] na karte [↑↑] a stlačte tlačidlo [⊗].
- Vyberte položku [Other settings/ Ďalšie nastavenia] a stlačte tlačidlo [⊗].

2 Vyberte funkciu, ktorú chcete vynulovať.

- Vyberte funkciu, ktorú chcete vynulovať, a stlačte tlačidlo [⊗].

3 Obnovte predvolené nastavenia.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [⊗].
- Obnovia sa predvolené nastavenia funkcie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok


Register



Príslušenstvo

Užívanie si fotoaparátu ďalšími spôsobmi vďaka voliteľnému príslušenstvu značky Canon a inému kompatibilnému príslušenstvu predávanému samostatne

Mapa systému

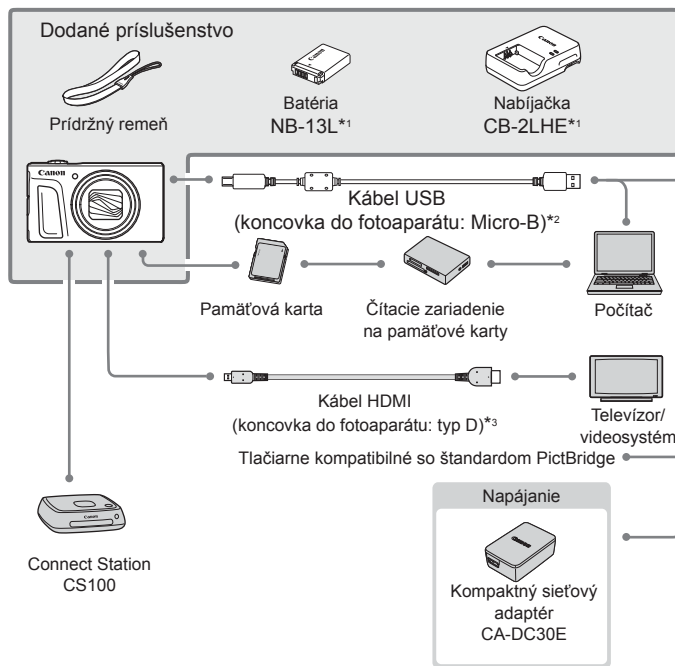

*¹ Možno zakúpiť aj samostatne.

*² K dispozícii je aj originálne príslušenstvo značky Canon (prepojovací kábel IFC-600PCU).

*³ Používajte bežne dostupný kábel s dĺžkou do 2,5 m.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon.

Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov, pokiaľ sa používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku ani za nehody, napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením alebo výbuchom batérie). Na žiadne opravy produktu Canon, ktoré môžu byť nutné v dôsledku takejto poruchy, sa nevzťahuje záruka a budú spoľatné.

Voliteľné príslušenstvo

Nasledujúce príslušenstvo fotoaparátu sa predáva samostatne. Jeho dostupnosť sa líši podľa oblastí a určité príslušenstvo už nemusí byť dostupné.

Zdroje napájania

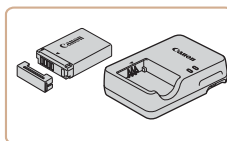

Batéria NB-13L

- Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Nabíjačka CB-2LHE

- Nabíjačka batérie NB-13L



- Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť batériu.
- Ak použijete batériu od iného výrobcu ako od spoločnosti Canon a vyžaduje sa odpoveď používateľa, zobrazí sa hlásenie [Battery communication error/Chyba pri komunikácii s batériou]. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nehôd, ako je porucha alebo požiar, v dôsledku používania batérií od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon.



- Súčasťou batérie je praktický kryt, ktorý môžete nasadiť, aby ste v budúcnosti ihneď zistili stav nabitia. Na nabitú batériu nasadte kryt tak, aby bolo vidno značku ▲, a na nenabitú batériu ho nasadte tak, aby značku ▲ nebolo vidno.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register






Kompaktný sieťový adaptér CA-DC30E

- Vložte dodanú batériu do fotoaparátu, aby sa nabíjala. Na pripojenie adaptéra k fotoaparátu je potrebný prepojovací kábel IFC-600PCU (predáva sa samostatne).


Ďalšie príslušenstvo



Prepojovací kábel IFC-600PCU

- Na pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarňi.


Tlačiarne



Tlačiarne značky Canon kompatibilné so štandardom PictBridge

- Dokonca aj bez použitia počítača môžete snímky tlačiť pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarňi. Podrobné informácie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Canon.

Ukladací priestor pre fotografie a videosekvencie



Connect Station CS100

- Mediálne centrum na ukladanie snímok z fotoaparátu, zobrazovanie na pripojenom televízore, bezdrôtová tlač na tlačiarňi kompatibilnej s pripojením Wi-Fi, zdieľanie cez internet a ďalšie funkcie.

Používanie voliteľného príslušenstva

► Fotografie ► Videosekvencie

Prehrávanie na televíznej obrazovke

► Fotografie ► Videosekvencie

Pripojením fotoaparátu k televízoru si môžete snímky prezerat' na väčšej obrazovke televízora. Podrobné informácie o pripojení alebo o prepínaní vstupov nájdete v používateľskej príručke k televízoru.



- Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré informácie nemusia zobrazit' (171).

Prehrávanie na televíznej obrazovke s vysokým rozlíšením


► Fotografie ► Videosekvencie

Pripojením fotoaparátu k televízoru HDTV pomocou komerčne dostupného kábla HDMI (s dĺžkou maximálne 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu typu D) si môžete snímky prezerat' na obrazovke televízora. Videosekvencie nasnímané s kvalitou snímok [FHD 60P], [FHD 50P] alebo [HD 50P] môžete sledovat' vo vysokom rozlíšení.

1 Skontrolujte, či je fotoaparát aj televízor vypnutý.

2 Pripojte fotoaparát k televízoru.

- Podľa obrázka zasuňte zástrčku kábla na doraz do vstupu HDMI na televízore.

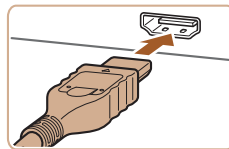

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register




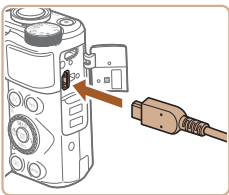

- Otvorte kryt konektorov na fotoaparáte a zasuňte zástrčku kábla na doraz do konektora.

3 Zapnite televízor a prepnite na externý vstup.

- Vstup televízora prepnite na externý vstup, ku ktorému ste v kroku č. 2 pripojili kábel.



4 Zapnite fotoaparát.

- Stlačením tlačidla [▶] zapnite fotoaparát.
- Snímky uložené vo fotoaparáte sa zobrazia na televíznej obrazovke. (Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.)
- Po dokončení vypnite fotoaparát aj televízor, skôr než odpojíte kábel.




- Kým je fotoaparát pripojený k televízoru HDTV, neprehrávajú sa prevádzkové zvuky fotoaparátu.

Vloženie a nabíjanie batérie

Dodanú batériu nabíjajte pomocou voliteľného kompaktného sieťového adaptéra CA-DC30E a prepojovacieho kábla IFC-600PCU.

1 Vložte batériu.

- Podľa kroku č. 1 v časti „Vloženie batérie a pamäťovej karty“ (18) otvorte kryt.
- Vložte batériu podľa kroku č. 2 v časti „Vloženie batérie a pamäťovej karty“ (19).
- Podľa kroku č. 4 v časti „Vloženie batérie a pamäťovej karty“ (19) zatvorte kryt.

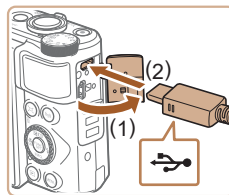

2 Pripojte kompaktný sieťový adaptér k fotoaparátu.

- Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte kryt (1). V smere znázornenom na obrázku držte menšiu zástrčku prepojovacieho kábla (predáva sa samostatne) a zasuňte ju na doraz do konektora na fotoaparáte (2).
- Väčšiu zástrčku prepojovacieho kábla zasuňte do kompaktného sieťového adaptéra.



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




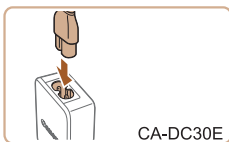

CA-DC30E

3 Nabite batériu.

- CA-DC30E: Jeden koniec napájacieho kábla zasuníte do kompaktného sieťového adaptéra a druhý do elektrickej zásuvky.

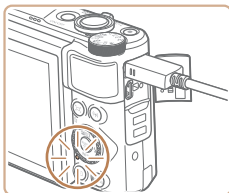

- Začne sa nabíjanie a rozsvieti sa indikátor nabíjania cez konektor USB.
- Po dokončení nabíjania indikátor zhasne.
- Odpojte kompaktný sieťový adaptér od elektrickej zásuvky a prepojavací kábel odpojte od fotoaparátu.




- Ak chcete chrániť batériu a zachovať jej optimálny stav, nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
- Pred výmenou batérie za inú, ktorú chcete nabíjať, vždy odpojte prepojavací kábel od fotoaparátu.




- Podrobné informácie o čase nabíjania, počte záberov a čase záznamu s plne nabitou batériou nájdete v časti „Nabíjanie“ (183).
- Snímky môžete zobrazíť aj počas nabíjania batérie tak, že zapnete fotoaparát a prejdete do režimu prehrávania (23). Počas nabíjania batérie však nemôžete snímať.
- Ak indikátor nabíjania cez rozhranie USB nesvieti, znova pripojte prepojavací kábel.
- Nabité batérie sa postupne vybijajú, aj keď sa nepoužívajú. Batériu nabite v deň používania (alebo tesne predtým).
- Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť batériu.

■ Používanie počítača na nabíjanie batérie


V kroku č. 2 postupu „Vloženie a nabíjanie batérie“ (153) môžete batériu nabíjať aj zasunutím väčšieho konektora prepojavacieho kábla do konektora USB počítača. Podrobné informácie o konektoroch USB na počítači nájdete v používateľskej príručke k počítaču. Odporúčame používať prepojavací kábel IFC-600PCU (predáva sa samostatne).

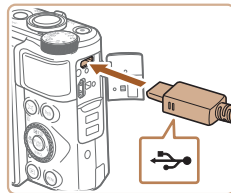

- Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte kryt. V smere znázornenom na obrázku zasuniete menšiu zástrčku kábla na doraz do konektora na fotoaparáte.

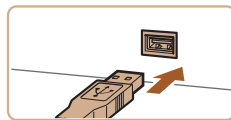

- Väčšiu zástrčku kábla zapojte do počítača. Podrobné informácie o konektoroch počítača nájdete v používateľskej príručke k počítaču.

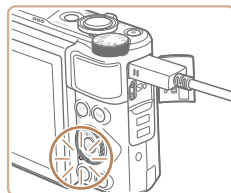


- Spustí sa nabíjanie a indikátor na zadnej strane fotoaparátu začne blikať nazeleno. Nabíjanie sa dokončí približne za štyri hodiny.
- Nabíjanie však môže trvať dlhšie, ak snímky z fotoaparátu importujete do počítača podľa postupu uvedeného v časti „Ukladanie snímok v počítači“ (155).
- Indikátor bude blikať nazeleno aj po dokončení nabíjania, pokiaľ je fotoaparát pripojený k počítaču.



- Ak po začatí nabíjania podľa postupu uvedeného vyššie vypnete fotoaparát stlačením tlačidla ON/OFF, nabíjanie sa skončí a indikátor zhasne.
- Pri niektorých počítačoch môže byť na nabíjanie batérie potrebné vložiť do fotoaparátu pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu vložte do fotoaparátu (18) pred pripojením kábla k portu USB na počítači.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Používanie softvéru

Ak chcete využívať funkcie nasledujúceho softvéru, z webovej lokality spoločnosti Canon prevezmite softvér a nainštalujte ho do počítača.

- CameraWindow
 - Import obrázkov do počítača
- Image Transfer Utility
 - Nastavenie synchronizácie snímok (📖 134) a prijímanie snímok
- Map Utility
 - Použitie mapy na zobrazenie informácií GPS pridaných do snímok



- Ak chcete zobrazovať a upravovať snímky v počítači, použite vopred nainštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný so snímkami zhotovenými pomocou fotoaparátu.



- Softvér Image Transfer Utility tiež môžete prevziať zo stránky nastavení synchronizácie snímok v službe CANON IMAGE GATEWAY.

Káblové pripojenie k počítaču

Kontrola počítačového prostredia

Podrobné informácie o systémových požiadavkách softvéru a kompatibilitě (vrátane podpory v nových operačných systémoch) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

Inštalácia softvéru


Nainštalujte softvér podľa krokov č. 1 až 2 v časti „Inštalácia aplikácie CameraWindow“ (📖 120).



- Ak chcete softvér odinštalovať (odstrániť) v systéme Mac OS, v podpriechniku [Canon Utilities] priechniku [Aplikácie] presuňte myšou priečinok softvéru, ktorý sa má odinštalovať, do koša a potom koš vyprázdniť.

Ukladanie snímok v počítači

Pomocou kábla USB (predáva sa samostatne; koncovka do fotoaparátu: Micro-B) môžete pripojiť fotoaparát k počítaču a uložiť snímky do počítača.

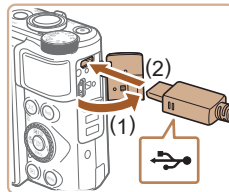

1 Pripojte fotoaparát k počítaču.

- Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte kryt (1). V smere znázornenom na obrázku zasunúť menšiu zástrčku kábla USB na doraz do konektora na fotoaparáte (2).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok



Register



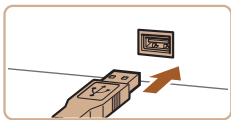





- Väčšiu zástrčku kábla zapojte do počítača. Podrobné informácie o konektoroch počítača nájdete v používateľskej príručke k počítaču.
- Po pripojení k počítaču sa fotoaparát automaticky zapne.

2 Zobrazte aplikáciu CameraWindow.


- Mac OS: Aplikácia CameraWindow sa zobrazí po vytvorení pripojenia medzi fotoaparátom a počítačom.
- Windows: Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
- Na zobrazenej obrazovke kliknite na prepojenie na zmenu programu pre ikonu [].
- Vyberte položku [Downloads Images From Canon Camera/Prevziať snímky z fotoaparátu Canon] a kliknite na tlačidlo [OK].
- Dvakrát kliknite na ikonu [].

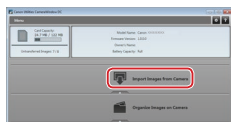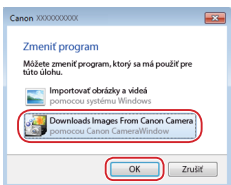


3 Uložte snímky v počítači.

- Kliknite na položku [Import Images from Camera/Importovať snímky z fotoaparátu] a potom na položku [Import Untransferred Images/Importovať neprenesené snímky].
- Snímky sa uložia do priečinka Obrázky v počítači, a to do samostatných priečinkov nazvaných podľa dátumu.
- Po uložení snímok ukončíte aplikáciu CameraWindow, stlačením tlačidla [] vypnete fotoaparát a odpojte kábel.
- Ak chcete zobrazit snímky, ktoré ste uložili do počítača, použite predinštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný so snímkami zaznamenanými fotoaparátom.



- Windows 7: Ak sa nezobrazí obrazovka znázornená v kroku č. 2, kliknite na ikonu [] na paneli úloh.
- Mac OS: Ak sa po vykonaní kroku č. 2 aplikácia CameraWindow nezobrazí, kliknite na ikonu [CameraWindow] v doku.
- Hoci snímky môžete ukladať v počítači jednoduchým pripojením fotoaparátu k počítaču bez použitia softvéru, na takéto pripojenie sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia.
 - Po pripojení fotoaparátu k počítaču môže trvať niekoľko minút, kým budú snímky vo fotoaparáte prístupné.
 - Snímky zhotovené zvislo sa môžu pri ukladaní otočiť vodorovne.
 - Zo snímok uložených v počítači sa môžu vymazať nastavenia ochrany snímok.
 - V závislosti od verzie operačného systému, používaného softvéru alebo veľkosti obrazových súborov sa pri ukladaní snímok alebo informácií o snímkach môžu vyskytnúť problémy.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Tlač snímok

► Fotografie ► Videosekvencie



Snímky môžete jednoducho tlačiť pripojením fotoaparátu k tlačiarni. Vo fotoaparáte môžete určiť snímky na dávkovú tlač, pripraviť objednávky pre služby na spracovanie fotografií a pripraviť objednávky alebo vytlačiť snímky do albumov.

Kvôli názornosti sa v tejto časti používa kompaktná tlačiareň fotografií série Canon SELPHY CP. Znárodné obrazovky a dostupné funkcie sa líšia v závislosti od tlačiarnie. Ďalšie informácie nájdete aj v príručke k tlačiarni.

Jednoduchá tlač

► Fotografie ► Videosekvencie

Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla USB (predáva sa samostatne; koncovka do fotoaparátu: Micro-B) môžete tlačiť snímky.

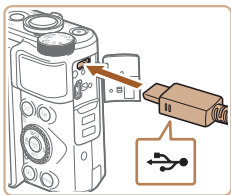


1 Vypnite fotoaparát aj tlačiareň.

2 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.

- Otvorte kryt konektorov. Podržte menšiu zástrčku kábla v smere znázornenom na obrázku a na doraz ju zasuňte do konektora na fotoaparáte.
- Väčšiu zástrčku kábla zapojte do tlačiarnie. Ďalšie podrobnosti o pripojení nájdete v príručke k tlačiarni.

3 Zapnite tlačiareň.



4 Zapnite fotoaparát.

- Stlačením tlačidla [▶] zapnete fotoaparát.

5 Vyberte snímku.


- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte požadovanú snímku.

6 Prejdite na obrazovku tlače.

- Stlačte tlačidlo [⊙], vyberte možnosť [▶] a znova stlačte tlačidlo [⊙].

7 Vytlačte snímku.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [⊙] vyberte položku [Print/Tlačiť] a stlačte tlačidlo [⊙].
- Spustí sa tlač.
- Ak chcete tlačiť ďalšie snímky, po dokončení tlače zopakujte postupy uvedené vyššie od kroku č. 5.
- Po dokončení tlače vypnite fotoaparát aj tlačiareň a odpojte kábel.

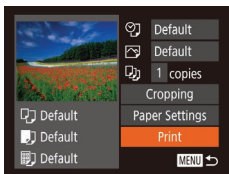

- Informácie o tlačiarniach Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (predávajú sa samostatne) nájdete v časti „Tlačiarnie“ (152).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatky

Register



Konfigurácia nastavení tlače

► Fotografie ► Videosekvencie

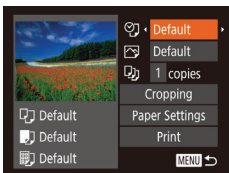

1 Prejdite na obrazovku tlače.

- Podľa krokov č. 1 až 6 v časti „Jednoduchá tlač“ (157) prejdite na túto obrazovku.

2 Nakonfigurujte nastavenia.



- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [●] vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel [◀][▶] požadovanú možnosť.

🗨️	Default/ Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
	Date/Dátum	Snímky sa vytlačia s pridaným dátumom.
	File No./ Číslo súboru	Snímky sa vytlačia s pridaným číslom súboru.
	Both/Oboje	Snímky sa vytlačia s pridaným dátumom aj číslom súboru.
	Off/Vyp.	–
🖨️	Default/ Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
	Off/Vyp.	–
	On/Zap.	Na tlač s optimálnymi nastaveniami sa použijú informácie získané v čase snímania.
	Red-Eye 1/ Efekt červených očí 1	Opravi sa efekt červených očí.
📄	No. of Copies/ Počet kópií	Vyberte počet kópií na tlač.
Cropping/ Orezanie	–	Zadajte požadovanú oblasť snímky na tlač (158).
Paper Settings/ Nastavenia papiera	–	Zadajte veľkosť papiera, rozloženie a ďalšie podrobnosti (159).

Orezanie snímok pred tlačou

► Fotografie ► Videosekvencie

Orezaním snímok pred tlačou môžete namiesto celej snímky vytlačiť iba požadovanú oblasť snímky.

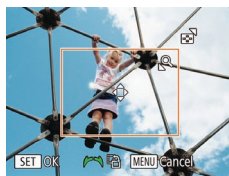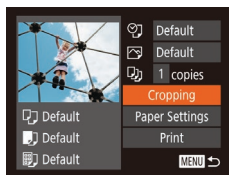

1 Vyberte položku [Cropping/Orezanie].

- Podľa postupu v kroku č. 1 časti „Konfigurácia nastavení tlače“ (158) prejdite na obrazovku tlače, vyberte položku [Cropping/Orezanie] a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa rám orezania označujúci oblasť snímky, ktorá sa vytlačí.

2 Rám orezania upravte podľa potreby.

- Veľkosť rámu zmeníte posúvaním páčky zoomu.
- Rám premiestnite pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶].
- Rám otočíte otáčaním ovládača [●].
- Po dokončení stlačte tlačidlo [OK].

3 Vytlačte snímku.

- Podľa kroku č. 7 v časti „Jednoduchá tlač“ (157) spustíte tlač.



- Orezávanie malých snímok alebo snímok s určitým pomerom strán nemusí byť možné.
- Ak orežete snímky zhotovené s vybratou položkou [Date Stamp/Označenie dátumom] (157), dátumy sa nemusia vytlačiť správne.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dotatok

Register




Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou

► Fotografie ► Videosekvencia

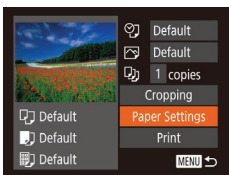


1 Vyberte položku [Paper Settings/ Nastavenia papiera].

- Podľa postupu v kroku č. 1 časti „Konfigurácia nastavení tlačie“ (158) prejdite na obrazovku tlačie, vyberte položku [Paper Settings/ Nastavenia papiera] a stlačte tlačidlo [MENU].

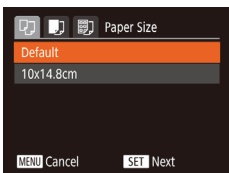


2 Vyberte veľkosť papiera.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [MENU].

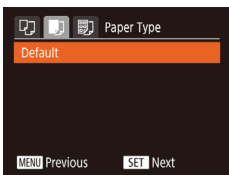

3 Vyberte typ papiera.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo [MENU].

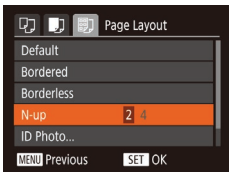

4 Vyberte rozloženie.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú možnosť.
- Pri výbere možnosti [N-up/N kópií na hárok] zadajte pomocou tlačidiel [◀][▶] počet snímkov na jeden hárok.
- Stlačte tlačidlo [MENU].

5 Vytlačte snímku.

Dostupné možnosti rozloženia

Default/Predvolené	Táto možnosť zodpovedá aktuálnym nastaveniam tlačiarne.
Bordered/S okrajmi	Okolo snímky sa vytlačí prázdny okraj.
Borderless/Bez okrajov	Tlač od okraja po okraj (bez pridaných okrajov).
N-up/N kópií na hárok	Vyberte, koľko snímkov sa vytlačí na jeden hárok.
ID Photo/Fotografia na doklady	Tlač snímkov na identifikačné účely. K dispozícii iba pre snímky s nastavením rozlíšenia pri zaznamenávaní L a pomerom strán 4 : 3.
Fixed Size/Nemenná veľkosť	Vyberte veľkosť výtlačku. Vyberajte z veľkostí 90 x 130 mm, pohľadnica alebo širokouhlé výtlačky.

Tlač fotografií na doklady

► Fotografie ► Videosekvencia

1 Vyberte položku [ID Photo/ Fotografia na doklady].

- Podľa krokov č. 1 až 4 v časti „Výber veľkosti papiera a rozloženia pred tlačou“ (159) vyberte položku [ID Photo/ Fotografia na doklady] a stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte dĺžku dlhšej a kratšej strany.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [DIAL] vyberte požadovanú položku. Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú dĺžku a stlačte tlačidlo [MENU].



Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie


Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



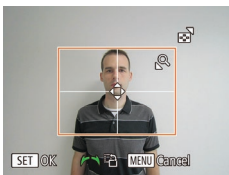


3 Vyberte oblasť tlače.

- Podľa kroku č. 2 v časti „Orezanie snímok pred tlačou“ (158) vyberte oblasť tlače.

4 Vytlačte snímku.

Tlač scén z videosekvencií

► Fotografie ► Videosekvencie

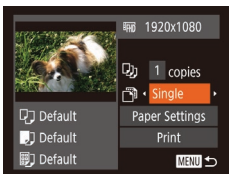

1 Prejdite na obrazovku tlače.

- Podľa krokov č. 1 až 6 v časti „Jednoduchá tlač“ (157) vyberte požadovanú videosekvenciu. Zobrazí sa obrazovka znázornená naľavo.

2 Vyberte spôsob tlače.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [◂] vyberte možnosť [Single] a pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte spôsob tlače.

3 Vytlačte snímku.

Možnosti tlače videosekvencií

Single/ Jednotlivo	Aktuálna scéna sa vytlačí ako fotografia.
Sequence/ Séria	Na jeden hárok papiera sa vytlačí séria scén od určitého intervalu. Nastavením položky [Caption/Nadpis] na hodnotu [On/Zap.] môžete vytlačiť aj číslo priečinka, číslo súboru a uplynulý čas danej snímky.



- Ak chcete zrušiť prebiehajúcu tlač, stlačte tlačidlo [MENU], vyberte možnosť [OK] a znova stlačte tlačidlo [MENU].
- Po zobrazení scény na tlač podľa krokov č. 2 až 5 v časti „Prezeranie“ (87) môžete prejsť na obrazovku uvedenú v kroku č. 1 v tejto časti aj výberom položky [Print] na ovládacom paneli videosekvencií pomocou tlačidiel [◀][▶] a následným stlačením tlačidla [MENU].

Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)


► Fotografie ► Videosekvencie

Vo fotoaparáte možno nastaviť dávkovú tlač (162) a objednanie výtlačkov od služby na spracovanie fotografií. Nasledujúcim spôsobom môžete na pamätovej karte vybrať až 998 snímok a nakonfigurovať príslušné nastavenia, napríklad počet kópií. Informácie o tlači pripravené týmto spôsobom vyhovujú štandardom DPOF (Digital Print Order Format).

Konfigurácia nastavení tlače

► Fotografie ► Videosekvencie

Podľa nasledujúceho postupu nastavte formát tlače, možnosť prídania dátumu alebo čísla súboru a ďalšie nastavenia. Tieto nastavenia sa použijú na všetky snímky v zozname tlače.

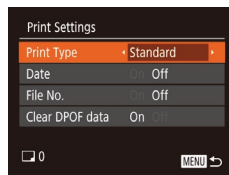

- Stlačte tlačidlo [MENU] a na karte [Print Settings/Nastavenia tlače]. Vyberte a nakonfigurujte požadované položky (29).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Print Type/ Typ tlače	Standard/ Štandardný	Vytlačí sa jedna snímka na hárok.
	Index/ Zoznam	Na hárok sa vytlačia menšie verzie viacerých snímok.
	Both/Oboje	Snímky sa vytlačia tak v štandardnej podobe, ako aj v podobe zoznamu.
Date/Dátum	On/Zap.	Snímky sa vytlačia spolu s dátumom snímania.
	Off/Vyp.	–
File No./ Číslo súboru	On/Zap.	Snímky sa vytlačia spolu s číslom súboru.
	Off/Vyp.	–
Clear DPOF data/ Vymazať údaje DPOF	On/Zap.	Po dokončení tlače sa vymažú všetky nastavenia zoznamu tlače snímok.
	Off/Vyp.	–




- Pri tlači na tlačiarňami alebo prostredníctvom služby na spracovanie fotografií sa v niektorých prípadoch nemusia použiť všetky nastavenia DPOF.
- Na displeji fotoaparátu sa môže zobrazíť ikona [!], ktorá upozorňuje na to, že pamäťová karta obsahuje nastavenia tlače nakonfigurované v inom fotoaparáte. Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.



- Ak zadáte nastavenie [Index/Zoznam], nemôžete vybrať možnosť [On/Zap.] naraz pre položku [Date/Dátum] aj [File No./Číslo súboru].
- V niektorých tlačiarňach Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (predávajú sa samostatne) nie je k dispozícii tlač pomocou zoznamov.
- Dátum sa vytlačí vo formáte zodpovedajúcom nastaveniu položky [Date/Time/Dátum a čas] na karte [📅] (19).

Nastavenie tlače jednotlivých snímok

► Fotografie ► Videosekvencia

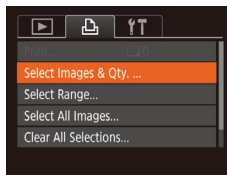

1 Vyberte položku [Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet].

- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [📷] vyberte položku [Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet] a stlačte tlačidlo [👉].

2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [👉].
- Môžete zadať počet kópií.
- Ak nastavíte tlač snímky pomocou zoznamov, snímka sa označí ikonou [✓]. Ak chcete zrušiť tlač snímky pomocou zoznamov, znova stlačte tlačidlo [👉]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.



3 Zadajte počet výtlačkov.

- Pomocou tlačidiel [▲][▼] alebo otáčaním ovládača [🔍] zadajte počet výtlačkov (maximálne 99).
- Ak chcete nastaviť tlač ďalších snímok a zadať počet výtlačkov, zopakujte kroky č. 2 až 3.
- Počet výtlačkov nemožno zadať pri tlačených zoznamoch. Môžete len vybrať, ktoré snímky sa vytlačia (podľa kroku č. 2).
- Po dokončení sa stlačením tlačidla [MENU] vráťte na obrazovku s ponukou.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Nastavenie tlače rozsahu snímkov


► Fotografie ► Videosekvencie

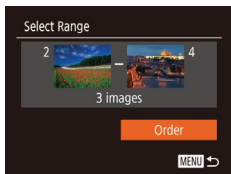

- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímkov“ (161) vyberte položku [Select Range/Vybrať rozsah] a stlačte tlačidlo [OK].
- Podľa krokov č. 2 až 3 v časti „Výber rozsahu“ (197) určte snímky.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Order/Objednať] a stlačte tlačidlo [OK].


Nastavenie tlače všetkých snímkov

► Fotografie ► Videosekvencie

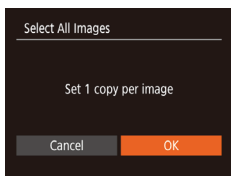

- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímkov“ (161) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [●] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].


Vymazanie všetkých snímkov zo zoznamu tlače

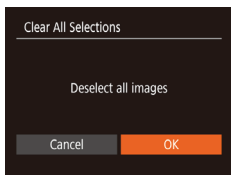

- Podľa kroku č. 1 v časti „Nastavenie tlače jednotlivých snímkov“ (161) vyberte položku [Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [●] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].


Tlač snímkov pridaných do zoznamu tlače (DPOF)

► Fotografie ► Videosekvencie

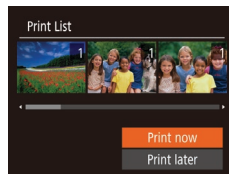

- Keď pridáte snímky do zoznamu tlače (160 – 162), po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge sa zobrazí táto obrazovka. Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Print now/Vytlačiť teraz] a jednoduchým stlačením tlačidla [OK] vytlačte snímky v zozname tlače.
- Akákoľvek dočasne pozastavená tlačová úloha DPOF sa obnoví od nasledujúcej snímky.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register




Pridávanie snímok do albumu

► Fotografie ► Videosekvencia

Vo fotoaparáte môžete vytvárať albumy tak, že na pamäťovej karte vyberiete snímky (maximálne 998) a preniesiete ich do softvéru v počítači, kde sa uložia do vlastného priečinka. Táto funkcia je užitočná pri objednávaní vytlačených albumov online alebo na ich tlač na vlastnej tlačiarne.

Voľba spôsobu výberu

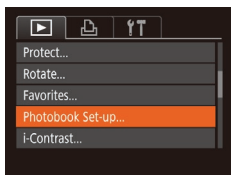


- Stlačte tlačidlo [MENU], na karte [▶] vyberte položku [Photobook Set-up/ Nastavenie albumu] a zvolte spôsob výberu snímok.



- Na displeji fotoaparátu sa môže zobraziť ikona [!], ktorá upozorňuje na to, že pamäťová karta obsahuje nastavenia tlače nakonfigurované v inom fotoaparáte. Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.

Pridávanie jednotlivých snímok

► Fotografie ► Videosekvencia

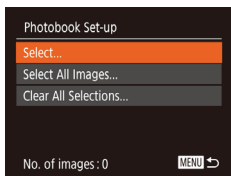

1 Vyberte položku [Select/Vybrať].

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (163) vyberte položku [Select/Vybrať] a stlačte tlačidlo [OK].




2 Vyberte snímku.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte požadovanú snímku a stlačte tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa ikona [✓].
- Ak chcete snímku odstrániť z albumu, znova stlačte tlačidlo [OK]. Ikona [✓] sa prestane zobrazovať.
- Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie snímky.
- Po dokončení sa stlačením tlačidla [MENU] vráťte na obrazovku s ponukou.

Pridanie všetkých snímok do albumu


► Fotografie ► Videosekvencia

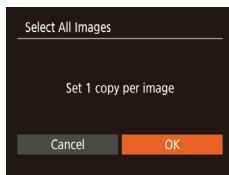

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (163) vyberte položku [Select All Images/Vybrať všetky snímky] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Odstránenie všetkých snímok z albumu

► Fotografie ► Videosekvencia

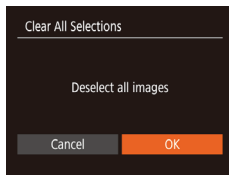

- Podľa postupu v časti „Voľba spôsobu výberu“ (163) vyberte položku [Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery] a stlačte tlačidlo [OK].
- Pomocou tlačidiel [◀][▶] alebo otáčaním ovládača [🔍] vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [OK].

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Dodatok

Užitočné informácie pri používaní fotoaparátu

Odstraňovanie problémov

Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s fotoaparátom, najprv skontrolujte nasledujúce skutočnosti. Ak sa podľa pokynov nižšie problém nevyrieši, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Napájanie

Po stlačení tlačidla ON/OFF sa nič nedeje.

- Skontrolujte, či je batéria nabitá (118).
- Skontrolujte, či je vložená batéria otočená správnym smerom (118).
- Skontrolujte, či je kryt pamäťovej karty/kryt batérie celkom zavretý (118).
- Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly batérií vyčistiť pomocou vaty a batériu niekoľkokrát vybrať a vložiť.

Batéria sa rýchlo vybíja.

- Pri nízkej teplote sa výkon batérií znižuje. Skúste batériu mierne zohriať, napríklad vložením do vrečka, pričom dávajte pozor, aby sa jej póly nedotkli žiadnych kovových predmetov.
- Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly batérií vyčistiť pomocou vaty a batériu niekoľkokrát vybrať a vložiť.
- Ak tieto opatrenia nepomáhajú a batéria sa naďalej vybíja čoskoro po nabití, dosiahla koniec svojej životnosti. Kúpte si novú batériu.

Objektív sa nezasúva.

- Kým je fotoaparát zapnutý, neotvárajte kryt pamäťovej karty/kryt batérií. Zatvorte kryt, zapnite fotoaparát a potom ho znova vypnite (118).

Batéria sa vydula.

- Vydutie batérie je bežné a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. Ak však vydutie batérie bráni tomu, aby sa zместila do fotoaparátu, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Zobrazenie na televíznej obrazovke

Snímky uložené vo fotoaparáte vyzerajú na televíznej obrazovke skreslené alebo sa vôbec nezobrazujú (152).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Snímanie

Nemožno zhotovovať snímky.

- V režime prehrávania (📺87) stlačte tlačidlo spúšte do polovice (📖26).

Nezvyčajný obraz na displeji pri slabom osvetlení (📖27).

Nezvyčajný obraz na displeji pri snímaní.

- Nasledujúce problémy so zobrazením sa nezaznamenávajú na fotografiách, ale zaznamenávajú sa vo videosekvenciách.
 - Pri žiarivkovom alebo diódovom osvetlení môže displej blikať a môže sa zobraziť vodorovný pás.

Počas snímania nie je k dispozícii zobrazenie na celý displej (📖50).

Snímky neobsahujú označenie dátumom.

- Nakonfigurujte nastavenie [Date Stamp/Označenie dátumom] (📖42). Označenie dátumom sa nepridáva na snímky automaticky len preto, že ste nakonfigurovali nastavenie [Date/Time/Dátum a čas] (📖19).
- Označenie dátumom sa nepridá v režimoch snímania (📖178), v ktorých nemožno nakonfigurovať položku [Date Stamp/Označenie dátumom] (📖42).

Po stlačení tlačidla spúšte bliká na displeji ikona [📷] a nemožno snímať (📖36).

Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazuje ikona [📷] (📖36).

- Položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavte na hodnotu [Continuous/Nepretržité] (📖83).
- Vyklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📖81).
- Zvýšte citlivosť ISO (📖72).
- Pripievňte fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS Mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (📖83).

Zábery sú nezaostrené.

- Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekty a potom stlačením tlačidla úplne nadol zhotovte snímku (📖26).
- Dbajte na to, aby sa objekty nachádzali v rámci rozsahu zaostrenia (📖181).
- Položku [AF-assist Beam/Pomocný reflektor AF] nastavte na hodnotu [On/Zap.] (📖54).
- Skontrolujte, či sú vypnuté nepotrebné funkcie, napríklad makrosnímky.
- Skúste snímať pomocou pamäte zaostrenia alebo pamäte AF (📖77, 📖80).

Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa nezobrazujú žiadne rámy AF a fotoaparát nezaostroje.

- Ak chcete, aby sa zobrazili rámy AF a fotoaparát správne zaostril, pred stlačením tlačidla spúšte do polovice skúste záber skomponovať tak, aby sa v strede nachádzali oblasti objektu s vyšším kontrastom. Prípadne skúste stlačiť tlačidlo spúšte opakovane.

Objekty na snímkach vyzerajú príliš tmavo.

- Vyklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📖81).
- Pomocou korekcie expozície upravte jas (📖71).
- Upravte kontrast pomocou funkcie inteligentného kontrastu (📖72, 📖104).
- Použite pamäť AE alebo bodové meranie (📖71).

Objekty vyzerajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.

- Sklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📖33).
- Pomocou korekcie expozície upravte jas (📖71).
- Použite pamäť AE alebo bodové meranie (📖71).
- Obmedzte osvetlenie objektov.

Napriek použitiu blesku vyzerajú snímky príliš tmavo (📖36).

- Snímajte v rámci dosahu blesku (📖181).
- Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne výkonu blesku (📖82, 📖86).
- Zvýšte citlivosť ISO (📖72).

Objekty pri fotografovaní s bleskom vyzerajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.

- Snímajte v rámci dosahu blesku (📖181).
- Sklopte blesk a nastavte režim blesku [📷] (📖33).
- Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne výkonu blesku (📖82, 📖86).

Na snímkach zhotovovaných s bleskom sa objavujú biele body.

- Spôsobuje ich svetlo blesku, ktoré sa odráža od prachu alebo častíček vo vzduchu.

Snímky sa javia zrnité.

- Znížte citlivosť ISO (📖72).
- V niektorých režimoch snímania môže vysoká citlivosť ISO spôsobiť zrnitosť snímok (📖59).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Objekty majú červené oči.

- Položku [Red-Eye Lamp/Výbojka redukcie červených očí] nastavte na hodnotu [On/Zap.] (📖54). Pri snímaní s bleskom sa rozsvieti výbojka redukcie červených očí (📖4). Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa na výbojku redukcie červených očí budú objekty pozerat. Takisto skúste zvýšiť osvetlenie interiérových motívov a snímať zblízka.
- Upravte snímky použitím korekcie červených očí (📖104).

Zaznamenávanie snímok na pamäťovú kartu trvá príliš dlho alebo je sériové snímanie pomalšie.

- Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu na nízkej úrovni (📖147).

Nastavenia snímania ani nastavenia v ponuke FUNC. nie sú k dispozícii.

- Dostupné položky nastavenia sa líšia podľa režimu snímania. Pozrite si časti „Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania“, „Ponuka FUNC.“ a „Karta snímania“ (📖172 – 📖175).

Nezobrazuje sa ikona Batolaťá alebo Deti.

- Ikony Batolaťá a Deti sa nezobrazia vtedy, ak v informáciách o tvári nie je nastavený dátum narodenia (📖45). Ak sa ikony nezobrazujú ani po nastavení dátumu narodenia, znova uložte informácie o tvári (📖46) alebo skontrolujte, či je správne nastavený dátum a čas (📖144).

Snímanie videosekvencií

Zobrazený uplynulý čas je nesprávny alebo sa prerušuje zaznamenávanie.

- Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu alebo použite kartu, ktorá podporuje zaznamenávanie vysokou rýchlosťou. Aj keď sa zobrazuje nesprávny uplynulý čas, dĺžka videosekvencií na pamäťovej karte zodpovedá skutočnému času záznamu (📖146, 📖182).

Zobrazí sa ikona [📷] a snímanie sa automaticky zastaví.

- Keďže fotoaparát nemohol zaznamenávať údaje na pamäťovú kartu dostatočne rýchlo, vyrovnávací pamäť vnútornej pamäte fotoaparátu sa zaplnila. Vyskúšajte niektoré z nasledujúcich opatrení.
 - Pomocou fotoaparátu naformátujte pamäťovú kartu na nízkej úrovni (📖147).
 - Znížte kvalitu snímok (📖51).
 - Použite pamäťovú kartu, ktorá podporuje zaznamenávanie vysokou rýchlosťou (📖182).

Nemožno meniť mierku.

- Zmena mierky nie je možná pri snímaní videosekvencií v režimoch [📷] (📖62), [📷] (📖69) a [📷] (📖56).

Objekty vyzerajú skreslené.

- Objekty, ktoré rýchlo prejdú popred fotoaparát, môžu vyzerat' skreslené. Nejde o poruchu.

Prehrávanie

Nemožno prehrávať.

- Ak v počítači premenujete súbory alebo zmeníte štruktúru priečinkov, prehrávanie snímok alebo videosekvencií nemusí byť možné.

Zastavuje sa prehrávanie alebo preskakuje zvuk.

- Použite pamäťovú kartu, ktorú ste vo fotoaparáte naformátovovali na nízkej úrovni (📖147).
- Pri prehrávaní videosekvencií skopírovaných na pamäťové karty s pomalou rýchlosťou čítania sa môžu vyskytnúť krátke prerušenia.
- Pri prehrávaní videosekvencií v počítači s nedostatočným výkonom sa niektoré snímky môžu vynechať a zvuk môže preskakovať.

Počas prehrávania videosekvencií sa neprehráva zvuk.

- Nastavte hlasnosť (📖144), ak ste aktivovali položku [Mute/Stlmiť] (📖143) alebo ak je zvuk videosekvencie slabý.
- V prípade videosekvencií zhotovených v režime [📷] (📖62), [📷] (📖69) alebo [📷] (📖56) sa neprehrá žiaden zvuk, pretože v týchto režimoch sa zvuk nezaznamenáva.

Stlačením tlačidla [▲] nemožno zobraziť domovskú obrazovku režimu Story Highlights.

- Pri pripojení k tlačidlami nie je možné zobraziť úvodnú obrazovku. Odpojte fotoaparát od tlačiarne.
- Pri pripojení Wi-Fi nie je možné zobraziť úvodnú obrazovku. Ukončíte pripojenie Wi-Fi.

Na úvodnej obrazovke Story Highlights sa nezobrazuje požadovaná ikona albumu.

- V režime obrazovky s jednoduchými informáciami (📖88) vyberte pred zobrazením úvodnej obrazovky Story Highlights (📖107) snímku s menom osoby pre album.

Pamäťová karta

Pamäťová karta sa nerozpoznala.

- Reštartujte fotoaparát s vloženou pamäťovou kartou (📖25).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Počítač

Nemožno preniesť snímky do počítača.

- Pri pokuse o prenos snímok do počítača pomocou kábla skúste nasledujúcim spôsobom znížiť rýchlosť prenosu.
 - Stlačením tlačidla [] prejdite do režimu prehrávania. Podržte stlačené tlačidlo [MENU] a naraz stlačte tlačidlá [] a []. Na nasledujúcej obrazovke vyberte pomocou tlačidiel [] a [] možnosť [B] a stlačte tlačidlo [].

Wi-Fi

Stlačením tlačidla [] nemožno otvoriť ponuku pripojenia Wi-Fi.

- Ponuku pripojenia Wi-Fi nemožno zobrazíť, keď je fotoaparát pripojený k tlačiarňami alebo počítaču pomocou kábla. Odpojte kábel.

Nie je možné pridať zariadenie alebo cieľ.

- Do fotoaparátu je možné pridať celkovo 20 položiek informácií o pripojení. Najskôr z fotoaparátu vymažte nepotrebné informácie o pripojení a potom pridajte nové zariadenia alebo ciele (139).
- Pomocou počítača alebo telefónu smartphone zaregistrujte webové služby (125).
- Ak chcete pridať telefónu smartphone, najskôr doň nainštalujte špecializovanú aplikáciu Camera Connect (117).
- Ak chcete pridať počítač, najskôr v ňom nainštalujte softvér CameraWindow. Tiež skontrolujte prostredie a nastavenia počítača a pripojenia Wi-Fi (120, 121).
- Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú napríklad mikrovlnné rúry alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz.
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.

Nie je možné pripojiť sa k prístupovému bodu.

- Presvedčte sa, či je kanál prístupového bodu nastavený na kanál podporovaný fotoaparátom (183). Manuálne zadanie podporovaného kanála býva lepšie ako automatické priradenie kanála.

Nemožno odoslať snímky.

- Cieľové zariadenie nemá dostatočný úložný priestor. V cieľovom zariadení zväčšite úložný priestor a snímky znova odošlite.
- Prepínač na ochranu proti zápisu pamäťovej karty cieľového fotoaparátu je v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy.
- Snímky sa neodošlú do služby CANON iMAGE GATEWAY ani do inej webovej služby, ak presuniete alebo premenujete súbory snímok alebo priechinky v počítači, do ktorého boli snímky prijaté pomocou synchronizácie snímok prostredníctvom prístupového bodu (134). Pred presunutím alebo premenovaním týchto súborov alebo priechinkov v počítači sa presvedčte, či snímky už boli odoslané do služby CANON iMAGE GATEWAY alebo do inej webovej služby.

Nie je možné zmeniť veľkosť snímok na odoslanie.

- Snímky nie je možné zväčšiť na väčšiu veľkosť, než je nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní ich pôvodnej veľkosti.
- Rozlíšenie videosekvencií sa nedá zmeniť.

Odosielanie snímok trvá dlho./Bezdrôtové pripojenie je prerušené.

- Odosielanie viacerých snímok môže trvať dlhší čas. Skúste zmeniť veľkosť snímky, aby sa skrátil čas odosielania (133).
- Odosielanie videosekvencií môže trvať dlhší čas.
- Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú napríklad mikrovlnné rúry alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz. Odosielanie snímok môže trvať dlho, aj keď je zobrazená ikona [].
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.

Po pridaní služby CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu neprišla do počítača alebo telefónu smartphone žiadna správa s oznámením.

- Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy, ktorú ste zadali, a znova skúste pridať cieľ.
- Skontrolujte nastavenia e-mailu v počítači alebo telefóne smartphone. Ak sú nakonfigurované na blokovanie e-mailov z určitých domén, správu s oznámením nemusíte dostať.

Skôr než fotoaparát zlikvidujem alebo darujem inej osobe, chcem vymazať informácie o pripojení Wi-Fi.

- Obnovte nastavenia pripojenia Wi-Fi (141).

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Hlásenia na displeji

Ak sa zobrazí chybové hlásenie, reagujte nasledujúcim spôsobom.

Snímanie alebo prehrávanie

No memory card/Chýba pamäťová karta

- Pamäťová karta môže byť vložená nesprávnym spôsobom. Opäť vložte pamäťovú kartu tak, aby bola otočená správnym smerom (118).

Memory card locked/Pamäťová karta je uzamknutá

- Prepínač na ochranu proti zápisu na pamäťovej karte je nastavený v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy (118).

Cannot record!/Nemožno zaznamenať!

- Pokúsili ste sa o snímanie bez vloženia pamäťovej karty do fotoaparátu. Ak chcete snímať, vložte pamäťovú kartu tak, aby bola otočená správnym smerom (118).

Memory card error/Chyba pamäťovej karty (147)

- Ak sa rovnaké chybové hlásenie zobrazí aj po naformátovaní (112) a vložení podporovanej pamäťovej karty správnym smerom (118), obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte

- Na pamäťovej karte nie je dostatok voľného miesta na snímanie (133, 156, 170, 184) alebo úpravu snímok (102). Vymažte nepotrebné snímky (198) alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkom voľného miesta (118).

Charge the battery/Nabite batériu (118)

No Image./Žiadna snímka.

- Pamäťová karta neobsahuje žiadne snímky, ktoré možno zobraziť.

Protected!/Chránené! (196)

Unidentified Image/Incompatible JPEG/Image too large./

Cannot play back MOV/Cannot play back MP4/Neidentifikovaná snímka/
Nekompatibilný obrázok JPEG/Príliš veľká snímka./

Nemožno prehrať súbor MOV/Nemožno prehrať súbor MP4

- Nepodporované alebo poškodené snímky nemožno zobraziť.
- Snímky upravené alebo premenované v počítači, prípadne snímky zhotovené pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať zobraziť.

Cannot magnify!/Cannot play back this content in Smart Shuffle/
Cannot rotate/Cannot modify image/Cannot modify/Unselectable image./
No identification information/Nemožno zväčšiť!/Tento obsah nemožno
prehrať v režime inteligentného náhodného výberu/Nemožno otočiť/
Snímku nemožno upraviť/Nemožno upraviť/Snímku nemožno vybrať./
Žiadne informácie na identifikáciu

- Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné pre snímky, ktoré boli premenované alebo už upravené v počítači, prípadne snímky zhotovené pomocou iného fotoaparátu. Funkcie označené hviezdíčkou (*) nie sú k dispozícii pri videosekvenciách.
Úprava informácií na identifikáciu* (193), priblíženie* (194), inteligentný náhodný výber* (195), otočenie* (100), obľúbené (101), úpravy* (102), zoznam tlačie* (160) a nastavenie albumu* (163).

Invalid selection range/Neplatný rozsah výberu

- Pri zadávaní rozsahu na výber snímok (197, 199, 162) ste sa pokúsili vybrať počiatočnú snímku nachádzajúcu sa za poslednou snímku alebo opačne.

Exceeded selection limit/Prekročený limit výberu

- Do zoznamu tlačie (160) alebo na nastavenie albumu (163) ste vybrali viac ako 998 snímok. Vyberte 998 alebo menej snímok.
- Nastavenia zoznamu tlačie (160) alebo nastavenia albumu (163) sa nemohli správne uložiť. Znížte počet vybraných snímok a skúste to znova.
- V režime Ochrana (196), Vymazať (198), Obľúbené položky (101), Zoznam tlačie (160) alebo Nastavenie albumu (163) ste sa pokúsili vybrať viac ako 500 snímok.

Naming error!/Chyba pri pomenovaní!

- Priečinko alebo snímky sa nemohli vytvoriť, pretože sa dosiahlo najvyššie podporované číslo priečinka (999) na ukladanie snímok na kartu a najvyššie podporované číslo snímky (9999) pre snímky v priečinkoch. Na karte (117) zmeňte položku [File Numbering/Číslovanie súborov] na hodnotu [Auto Reset/Automatické vynulovanie] (147) alebo naformátujte pamäťovú kartu (146).

Lens Error/Chyba objektívu

- Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak objektív pri jeho pohybe držíte alebo ak fotoaparát používate na prašných alebo piesočnatých miestach.
- Časté zobrazovanie tohto chybového hlásenia môže signalizovať poškodenie. V takom prípade sa obráťte na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



A camera error was detected/Zistila sa chyba fotoaparátu (číslo chyby)

- Ak sa toto chybové hlásenie zobrazí ihneď po zhotovení snímky, snímka sa nemusela zaznamenať. Prepnite na režim prehrávania a skontrolujte snímku.
- Časté zobrazovanie tohto chybového hlásenia môže signalizovať poškodenie. V takom prípade si zapíšte číslo chyby (Exx) a obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

File Error/Chyba súboru

- Hoci je fotoaparát pripojený k tlačiarňami, fotografie z iných fotoaparátov alebo snímky upravené pomocou počítačového softvéru sa pravdepodobne nebudú dať správne vytlačiť (157).

Print error/Chyba tlaču

- Skontrolujte nastavenie veľkosti papiera (159). Ak je nastavenie správne a zobrazí sa toto chybové hlásenie, reštartujte tlačiareň a znova nastavte fotoaparát.

Ink absorber full/Absorbér atramentu je plný

- Obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon a požiadajte o pomoc pri výmene absorbéra atramentu.

Wi-Fi

Connection failed/Pripojenie zlyhalo

- Nerozpoznali sa žiadne prístupové body. Skontrolujte nastavenia prístupového bodu (121).
- Zariadenie sa nenašlo. Fotoaparát vypnite, znova ho zapnite a vyskúšajte pripojenie.
- Skontrolujte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, či je pripravené na pripojenie.

Cannot determine access point/Nie je možné určiť prístupový bod

- Tlačidlá WPS na viacerých prístupových bodoch boli stlačené súčasne. Skúste sa znova pripojiť.

No access points found/Nenašli sa žiadne prístupové body

- Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
- Keď sa k prístupovému bodu pripájate manuálne, skontrolujte, či ste zadali správny identifikátor SSID.

Incorrect password/Incorrect Wi-Fi security settings/Nesprávne heslo/

Nesprávne nastavenia zabezpečenia pripojenia Wi-Fi

- Skontrolujte bezpečnostné nastavenia prístupového bodu (121).

IP address conflict/Konflikt adresy IP

- Obnovte adresu IP, aby nebola v konflikte s inou adresou.

Disconnected/Receiving failed/Sending failed/Odpojené/Prijímanie zlyhalo/Odosielanie zlyhalo

- Môžete sa nachádzať v prostredí, v ktorom sú signály pripojenia Wi-Fi blokované.
- Funkciu Wi-Fi fotoaparátu nepoužívajte v blízkosti mikrovlnných rúr ani iných zariadení fungujúcich v pásme 2,4 GHz.
- Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne predmety.
- Skontrolujte pripojené zariadenie, či sa v ňom nevyskytla chyba.

Sending failed/Odosielanie zlyhalo

Memory card error/Chyba pamäťovej karty

- Ak sa rovnaké chybové hlásenie zobrazí aj po vložení naformátovanej pamäťovej karty otočenej správnym smerom, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte

- Na pamäťovej karte v cieľovom fotoaparáte nie je dostatok voľného miesta na prijatie snímok. Vymažte snímky, aby ste na pamäťovej karte vytvorili priestor, alebo vložte pamäťovú kartu s dostatkom miesta.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Memory card locked/Pamäťová karta je uzamknutá

- Prepínač na ochranu proti zápisu pamäťovej karty fotoaparátu, ktorý má prijímať snímky, je v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač na ochranu proti zápisu do odomknutej polohy.

Receiving failed/Prijímanie zlyhalo

Naming error!/Chyba pri pomenovaní!

- Keď sa v prijímačom fotoaparáte dosiahne najvyššie číslo priečinka (999) a najvyššie číslo snímky (9999), snímky nie je možné prijímať.

Insufficient space on server/Nedostatok miesta na serveri

- Vymažte nepotrebné snímky odovzdané do lokality CANON iIMAGE GATEWAY, aby ste vytvorili miesto.
- Snímky odoslané pomocou aplikácie Image Sync (134) uložte v počítači.

Check network settings/Skontrolujte nastavenia siete

- Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť na internet s aktuálnymi nastaveniami siete.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo


Dodatok

Register



Informácie na displeji

Snímanie (obrazovka s informáciami)

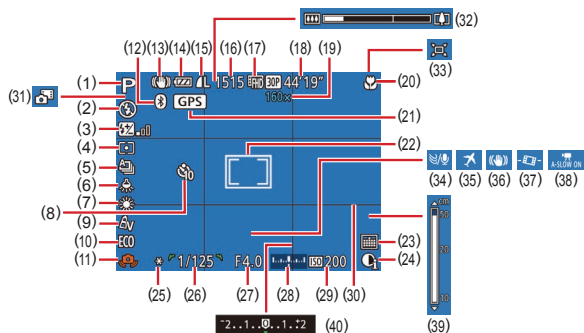

- | | |
|--|--|
| (1) Režim snímania (172), ikona motívu (37) | (11) Upozornenie na chvenie fotoaparátu (36) |
| (2) Režim blesku (81) | (12) Stav pripojenia Bluetooth (115) |
| (3) Korekcia expozície blesku/ úroveň výkonu blesku (82, 86) | (13) Ikona režimu stabilizácie obrazu (38) |
| (4) Spôsob merania (71) | (14) Úroveň batérií (170) |
| (5) Režim riadenia (80) | (15) Kompresia fotografií (83), nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (50) |
| (6) Korekcia ortuovej výbojky (51) | (16) Počet zhotoviteľných záberov (182)* |
| (7) Vyváženie bielej farby (73) | (17) Kvalita videosekvencií (51) |
| (8) Samospúšť (43) | (18) Zostávajúci čas (182) |
| (9) Vlastné farby (73) | |
| (10) Ekologický režim (145) | |

- | | |
|---|--|
| (19) Priblíženie pomocou zoomu (39), digitálny telekonvertor (77) | (29) Citlivosť ISO (72) |
| (20) Rozsah zaostrenia (75), pamäť AF (80) | (30) Mriežka (52) |
| (21) Fotoaparát je prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojený k telefónu smartphone a získava informácie systému GPS (137) | (31) Hybridný automatický režim (35) |
| (22) Rám AF (77), rám bodu bodovej AE (71) | (32) Ukazovateľ mierky (33) |
| (23) Označenie dátumom (42) | (33) Automatický režim (40) |
| (24) Inteligentný kontrast (72) | (34) Zvukový filter pre veterné podmienky (68) |
| (25) Pamäť AE (71), pamäť FE (82) | (35) Časové pásmo (144) |
| (26) Čas uzávierky (84, 85) | (36) Stabilizácia obrazu (83) |
| (27) Hodnota clony (85) | (37) Automatické vyrovňovanie (52) |
| (28) Úroveň expozície (85) | (38) Automatický dlhý čas uzávierky (68) |
| | (39) Indikátor manuálneho zaostrenia (75) |
| | (40) Úroveň korekcie expozície (71) |

* V režime [] uvádza počet záberov k dispozícii.

Úroveň batérií

Úroveň nabitia batérie signalizuje ikona alebo hlásenie na displeji.

Zobrazenie	Podrobnosti
	Dostatočná úroveň nabitia
	Mierne vybitá, no s dostatočným nábojom
(bliká na červeno)	Takmer vybitá – batériu čoskoro nabite
[Charge the battery/ Nabite batériu]	Vybitá – batériu ihneď nabite

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení


Príslušenstvo

Dotatok

Register



Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)

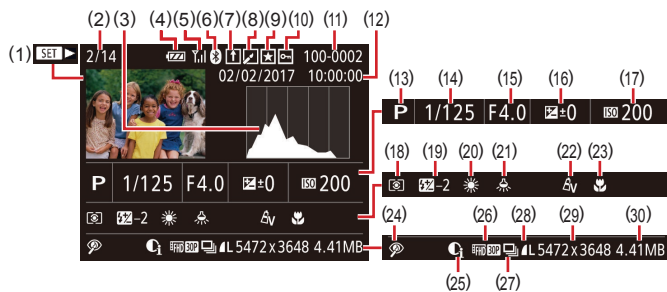

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Prehrávanie videosekvencie (133, 87), prehrávanie krátkej videosekvencie (135)</p> <p>(2) Číslo aktuálnej snímky/ celkový počet snímok</p> <p>(3) Histogram (89)</p> <p>(4) Úroveň batérií (170)</p> <p>(5) Intenzita signálu Wi-Fi (133)</p> <p>(6) Stav pripojenia Bluetooth (115)</p> <p>(7) Image Sync (134)</p> <p>(8) Úprava snímok (102), kompresia videosekvencií (106)</p> <p>(9) Obľúbené položky (101)</p> <p>(10) Ochrana (96)</p> <p>(11) Číslo priečinka – číslo súboru (147)</p> <p>(12) Dátum a čas snímania (19)</p> <p>(13) Režim snímania (172)</p> <p>(14) Čas uzávierky (84, 85)</p> <p>(15) Hodnota clony (85)</p> <p>(16) Úroveň korekcie expozície (71)</p> <p>(17) Citlivosť ISO (72)</p> | <p>(18) Spôsob merania (71)</p> <p>(19) Blesk (81), korekcia expozície blesku (82)</p> <p>(20) Vyváženie bielej farby (73)</p> <p>(21) Korekcia ortuťovej výbojky (51)</p> <p>(22) Vlastné farby (73, 103), efekt kreatívneho záberu (57)</p> <p>(23) Rozsah zaostrenia (75)</p> <p>(24) Korekcia červených očí (104), efekt pri prehrávaní krátkeho videoklipu (69)</p> <p>(25) Inteligentný kontrast (72)</p> <p>(26) Kvalita snímok/snímková frekvencia (videosekvencie) (50, 51), albumy (107)</p> <p>(27) Skupinové prehrávanie (92)</p> <p>(28) Kompresia (kvalita snímok) (83)/nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (50, 51), MP4 (videosekvencie)</p> |
|---|--|

- (29) Fotografie: Nastavenie rozlíšenia pri zaznamenávaní (182)
Videosekvencie: čas prehrávania (182)
- (30) Veľkosť súboru



- Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré informácie nemusia zobrazit' (152).

Súhrnné informácie o ovládacom paneli videosekvencií

Nasledujúce operácie sú k dispozícii na ovládacom paneli videosekvencií, ku ktorým získate prístup podľa opisu v časti „Prezeranie“ (87).


▶	Prehrávanie
▶▶	Spomalené prehrávanie (Ak chcete upraviť rýchlosť prehrávania, stlačte tlačidlá [◀ ▶] alebo otočte ovládač [⦿]). Neprehrá sa žiadny zvuk.)
◀	Posun dozadu* alebo predchádzajúci videoklip (106) (Ak chcete pokračovať v rýchlom posúvaní dozadu, podržte tlačidlo [⦿]).
◀◀	Predchádzajúca snímka (Ak sa chcete posunúť rýchlo dozadu, podržte tlačidlo [⦿]).
▶▶	Nasledujúca snímka (Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu, podržte tlačidlo [⦿]).
▶	Posun dopredu* alebo nasledujúci videoklip (106) (Ak chcete pokračovať v rýchlom posúvaní dopredu, podržte tlačidlo [⦿]).
🗑️	Vymazanie videoklipu (zobrazí sa po výbere krátkej videosekvencie, videosekvencie s kreatívnymi zábermi alebo videosekvencie v albume (106))
🔍	Úpravy (105)
📄	Zobrazuje sa po pripojení fotoaparátu k tlačiarňami kompatibilnej so štandardom PictBridge (157).

* Zobrazí sa snímka, ktorá sa nachádza približne 4 sekundy pred aktuálnou snímkou alebo po nej.



- Počas prehrávania videosekvencie sa môžete rýchlo posúvať dozadu alebo dopredu (prípadne na predchádzajúci alebo nasledujúci videoklip) stláčaním tlačidiel [◀||▶].

- Pred prvým použitím
- Základná príručka
- Rozšírená príručka
 - Základné funkcie fotoaparátu
 - Automatický režim/ hybridný automatický režim
 - Ďalšie režimy snímania
 - Režim P
 - Režimy Tv, Av a M
 - Režim prehrávania
 - Bezdrôtové funkcie
 - Ponuka nastavení
 - Príslušenstvo
 - Dodatok
 - Register



Tabuľky funkcií a ponúk

Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania

Funkcia	Režim snímania																												
	M	Av	Tv	P		AUTO																							
Exposure Compensation/ Korekcia expozície (71)	-	○	○	○	-	-	-	○ ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-		
Flash/Blesk (81)																													
^A	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
^{*2}	-	○	-	○	^{*2}	^{*2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aperture Value/Hodnota clony (85)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Shutter Speed/Čas uzávierky (85)	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Shift/Prepínanie programov (71)	-	^{*3}	^{*3}	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE Lock/Pamäť AE (71)/FE Lock/ Pamäť FE (82)* ⁴	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE Lock (Movie)/Exposure Shift/Pamäť AE (videosekvencie)/Posun expozície (67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
Focus Range/Rozsah zaostrenia (75 , 80)																													
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
/ MF	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
Screen Display/Zobrazenie na displeji																													
Information Display/No Information Display/ Obrazovka s informáciami/ Obrazovka bez informácií	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tracking AF Subject Selection/ Výber objektu na sledovanie s AF (78)	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-		
Zmena obrazovky snímania (27)	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	

- *1 Nastavuje sa v položke [Brightness/Jas] (**58**).
- *2 Nie je k dispozícii, ale v niektorých prípadoch sa prepne na režim ^{*2}.
- *3 Hodnota clony, čas uzávierky a citlivosť ISO sa môžu automaticky zmeniť, aby sa zachovala vhodná expozícia.
- *4 Pamäť FE nie je k dispozícii v režime blesku (**81**).

○ Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Ponuka FUNC.

Funkcia	Režim snímania																																
	M	Av	Tv	P		AUTO																											
Funkcia																																	
Light Metering/Meranie svetla (171)																																	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
/	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Vlastné farby (73)																																	
Off	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Sv / SN / Se*1 / SW*1 / Sp / SL / SD / SB / SG / SR / Sc*2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
White Balance/Vyváženie bielej farby (73)																																	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
/ / / / /	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
ISO Speed/Citlivosť ISO (72)																																	
AUTO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Režim snímania (59)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Self-Timer/Samospúšť (43)																																	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
/ /	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Self-Timer Settings/Nastavenia samospúšte (44)																																	
Delay/Oneskorenie*3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Shots/Zábery*4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Flash Exposure Compensation/Korekcia expozície blesku (82)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
Flash Output Level/Úroveň výkonu blesku (86)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										

*1 Vyváženie bielej farby nie je k dispozícii.

*2 Nastavené v rozsahu 1 – 5: kontrast, ostrosť, sytosť farieb, červený, zelený a modrý odtieň a odtieň pokožky.

*3 Nemožno nastaviť na 0 sekúnd v režimoch bez výberu počtu záberov.

*4 Jeden záber (nemožno upraviť) v režimoch bez výberu počtu záberov.

O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



	Režim snímania																				
Funkcia	M	Av	Tv	P		AUTO															
Drive Mode/Režim riadenia (80)																					
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-
*1	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-
Still Image Aspect Ratio/Pomer strán fotografií (50)																					
16:9	O	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	O	-	-	O	O
3:2	O	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	O	-	-	-	O
4:3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1:1	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	-	-	-	O
Recording Pixels/Rozlíšenie pri zaznamenávaní (50)																					
L	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O
M1 / M2 / S	O	O	O	O	-	O	-	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O
Compression/Kompresia (83)																					
	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Movie Quality/Kvalita videosekvencií (51)																					
60P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
30P	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
30P	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*3
30P	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*3

- *1 Možnosť sa nastaví v režime **(MF)**, v režime pamäte AF alebo v režime .
- *2 Nastavuje sa automaticky podľa pomeru strán zaznamenávaných videosekvencií.
- *3 Synchronizuje sa s nastavením pomeru strán a nastavuje sa automaticky 62).

O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

- Pred prvým použitím
- Základná príručka
- Rozšírená príručka
 - Základné funkcie fotoaparátu
 - Automatický režim/hybridný automatický režim
 - Ďalšie režimy snímania
 - Režim P
 - Režimy Tv, Av a M
 - Režim prehrávania
 - Bezdrôtové funkcie
 - Ponuka nastavení
 - Príslušenstvo
 - Dotatok
- Register



Karta snímania

Funkcia	Režim snímania																				
	M	Av	Tv	P		AUTO															
AF Frame/Rám AF 77)																					
Face AiAF/Režim AiAF s detekciou tváre*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tracking AF/Sledovanie s AF	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
Center/Stred	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
AF Frame Size/Veľkosť rámu AF 77)*2																					
Normálne	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O
Small/Malá	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	O	-	O
Digital Zoom/Digitálny zoom 39)																					
Standard/Štandardný	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O
Off/Vyp.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie 79)																					
Enable/Povolit'	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O	O
Disable/Zakázať	O	O	O	O	O	³	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Continuous AF/Nepretržité AF 79)																					
Enable/Povolit'	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O
Disable/Zakázať	O	O	O	O	-	-	-	O	-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O

*1 Používanie, keď nie sú rozpoznané žiadne tváre, sa líši podľa režimu snímania.

*2 K dispozícii, keď je rám AF nastavený na hodnotu [Center/Stred].

*3 Keď sa rozpozná pohyb objektu, nastavi sa možnosť [Enable/Povolit'].

O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



		Režim snímania																									
Funkcia		M	Av	Tv	P		AUTO																				
AF-assist Beam/Pomocný reflektor AF (📖54)																											
On/Zap.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
MF-Point Zoom/Bodové priblíženie MF (📖75)																											
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
2x/4x		○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-					
Safety MF/Bezpečné MF (📖75)																											
On/Zap.		○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○					
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
MF Peaking Settings/Nastavenia obrysov MF (📖76)																											
Peaking/Obrysy	On/Zap.	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○					
	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Level/Úroveň	Low/High/Nízka/Vysoká	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○					
	Color/Farba	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○					
	Red/Blue/Yellow/ Červená/Modrá/Žltá																										
Flash settings/Nastavenia blesku (📖54, 📖82, 📖86)																											
Flash Mode/ Režim blesku	Auto/Automaticky	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	Manual/Manuálne	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Flash Exp. Comp/Korekcia expozície blesku	Pozrite si položku „Flash Exposure Compensation/Korekcia expozície blesku“ v časti „Ponuka FUNC.“ (📖173).																										
Flash Output/Výkon blesku	Pozrite si položku „Flash Output Level/Úroveň výkonu blesku“ v časti „Ponuka FUNC.“ (📖173).																										
Red-Eye Lamp/ Výbojka redukcie červených očí	Zapnutie a vypnutie	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Safety FE/ Bezpečná FE	On/Zap.	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	Off/Vyp.	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Inteligentný kontrast (📖72)																											
Auto/Automaticky		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-					
Off/Vyp.		○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○					
Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortuťové výbojky (📖51)																											
On/Zap.		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

○ Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



		Režim snímania																		
		M	Av	Tv	P	📷	AUTO	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷
Funkcia																				
Safety shift/Bezpečný posun (📖85)																				
On/Zap.		-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wind Filter/Zvukový filter pre veterné podmienky (📖68)																				
Auto/Automaticky		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off/Vyp.		○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Attenuator/Tlmič (📖68)																				
Off/On/Vyp./Zap.		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Auto/Automaticky		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto slow shutter/Automatický dlhý čas uzávierky (📖68)																				
Disable/Zakázať		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enable/Povoliť		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Review image after shooting/Kontrola snímky po snímaní (📖55)																				
Display Time/ Čas zobrazenia	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Quick/Rýchlo	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 sec./4 sec./8 sec./ Hold/2 s/4 s/8 s/Podržať	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Display Info/ Zobrazit' informácie	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Detailed/Podrobné	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grid Lines/Mriežka (📖52)																				
Zapnutie a vypnutie		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reverse Display/Obrátené zobrazenie (📖28)																				
On/Zap.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off/Vyp.		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IS Settings/Nastavenia stabilizácie obrazu (📖83)																				
IS Mode/ Režim stabilizácie obrazu	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	Continuous/Nepretržite	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Shoot Only/Iba pri snímaní	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
Dynamic IS/ Dynamický stabilizátor obrazu	Low/Nízky	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	Standard/Štandardný	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	High/Vysoký	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register




		Režim snímania																						
		M	Av	Tv	P		AUTO																	
Funkcia	Auto level/Automatické vyrovnanie (452)																							
	Enable/Povoliť	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Disable/Zakázať	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Display Area/Oblasť zobrazenia (40)	Large/Medium/Small/Veľká/Stredná/Malá																							
	Auto Settings/Automatické nastavenia (40, 42)																							
Seek Assist/ Pomoc pri vyhľadávaní	On/Zap.	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto Zoom/ Automatické priblíženie	Face/Upper Body/ Whole Body/Manual/Auto/ Tvár/Vrchná časť tela/ Celé telo/Manuálne/ Automaticky	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Date Stamp/Označenie dátumom (42)	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Date/Date & Time/Dátum/Dátum a čas	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Digest Type/Typ krátkej videosekvencie (35)	Include Stills/No Stills/ Vrátane fotografií/Bez fotografií	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Face ID Settings/Nastavenia identifikácie tváre (46)																							
Face ID/ Identifikácia tváre	Svieti	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Off/Vyp.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- Pri používaní funkcie identifikácie tváre (45) sa v niektorých režimoch alebo pri niektorých nastaveniach môžu v snímkach zaznamenať mená ľudí, aj keď sa nezobrazia.

○ Dostupné alebo automaticky nastavené. - Nedostupné.

- Pred prvým použitím
- Základná príručka
- Rozšírená príručka
 - Základné funkcie fotoaparátu
 - Automatický režim/ hybridný automatický režim
 - Ďalšie režimy snímania
 - Režim P
 - Režimy Tv, Av a M
 - Režim prehrávania
 - Bezdrôtové funkcie
 - Ponuka nastavení
 - Príslušenstvo
 - Dodatok
- Register



Karta nastavení

Položka	Strana s informáciami
Mute/Stlmiť	143
Volume/Hlasitosť	144
Hints & Tips/Rady a tipy	144
Date/Time/Dátum a čas	144
Time Zone/Časové pásmo	144
Lens Retraction/Zasunutie objektívu	145
Eco Mode/Ekologický režim	145
Power Saving/Úspora energie	26, 145
Disp. Brightness/Jas	145
Start-up Image/Úvodný obrázok	146
Format/Formátovať	146
File Numbering/Číslovanie súborov	147
Create Folder/Vytvoriť priečinok	148
Units/Jednotky	148
Video System/Videosystém	152
Wi-Fi connect'n/Pripojenie Wi-Fi	112
Wireless settings/ Nastavenia bezdrôtového pripojenia	112
GPS settings/Nastavenia funkcie GPS	136
Certification Logo Display/ Zobrazenie certifikačných značiek	148
Language/Jazyk	148
Reset camera/Vynulovať fotoaparát	149

Karta prehrávania

Položka	Strana s informáciami
Play Creative Shot Movies/ Prehrať videosekvencie s kreatívnymi zábermi	89
Short Clip Mix/ Kombinovanie krátkych videoklipov	111
Album Playback/Prehrávanie albumu	107
List/Play Digest Movies/ Zoznam/Prehrať krátke videosekvencie	90
Slideshow/Prezentácia	94
Erase/Vymazať	98
Protect/Ochrana	96
Rotate/Otočiť	100
Favorites/Oblíbené položky	101
Photobook Set-up/Nastavenie albumu	163
i-Contrast/Inteligentný kontrast	104
Red-Eye Correction/Korekcia červených očí	104
Cropping/Orezanie	102
Resize/Zmeniť veľkosť	102
My Colors/Vlastné farby	103
Face ID Info/Informácie na identifikáciu tváre	90
Transition Effect/Prechodový efekt	87
Index Effect/Efekt indexu	91
Scroll Display/Zobrazenie s posunom	87
Group Images/Zoskupiť snímky	92
Auto Rotate/Automatically otočiť	100
Resume/Pokračovať	87

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Karta Print/Tlačiť

Položka	Strana s informáciami
Print/Tlačiť	–
Select Images & Qty./Vybrať snímky a počet	161
Select Range/Vybrať rozsah	162
Select All Images/Vybrať všetky snímky	162
Clear All Selections/Zrušiť všetky výbery	162
Print Settings/Nastavenia tlače	160

Režim prehrávania – ponuka FUNC.

Položka	Strana s informáciami
Rotate/Otočiť	100
Protect/Ochrana	96
Favorites/Oblíbené položky	101
Print/Tlačiť	157
Group Playback/Skupinové prehrávanie	92
Play Movie/Prehrať videosekvenciu	87
Play Linked Digest Movie/ Prehrať prepojenú krátku videosekvenciu	90
Smart Shuffle/Inteligentný náhodný výber	95
Image Search/Vyhľadávanie snímok	91
Slideshow/Prezentácia	94

Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii

- Fotoaparát je vysoko presným elektronickým zariadením. Dávajte pozor, aby nepadol, ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Fotoaparát nikdy nepremiestňujte do blízkosti magnetov, motorov ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia. Takéto polia môžu spôsobiť poruchu alebo vymazať obrazové údaje.
- Ak sa na fotoaparáte alebo displeji zachytia kvapôčky vody alebo nečistoty, utrite ho pomocou suchej a mäkkej handričky, napríklad pomocou utierky na okuliare. Nedrhňte ho ani naň nepôsobte silou.
- Fotoaparát ani displej nikdy nečistite pomocou čistiacich prostriedkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá.
- Ak potrebujete z objektívu odstrániť prach, použite kefku s ofukovacím balónikom. Ak je čistenie problematické, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory spoločnosti Canon.
- Ak chcete zabrániť kondenzácii pary na fotoaparáte po náhlej zmene teploty (keď fotoaparát preniesete zo studeného do teplého prostredia), vložte fotoaparát do vzduchotesného, uzatvárateľného plastového obalu a pred vybratím ho nechajte postupne sa prispôbiť teplote.
- Ak sa napriek tomu skondenzuje para na fotoaparáte, okamžite ho prestaňte používať. Ak budete fotoaparát v tomto stave naďalej používať, môže sa poškodiť. Vyberte batériu a pamäťovú kartu a pred ďalším používaním počkajte, kým sa vlhkosť nestradí.
- Nepoužívané batérie odložte do plastového vrečka alebo iného obalu. Ak batériu nebudete určitý čas používať, aspoň raz za rok ju nabíte a pred uskladnením používajte fotoaparát, kým sa úplne nevybijie.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Technické parametre





Obrazový snímač

Veľkosť snímky Typ 1/2,3
Počet efektívnych pixlov fotoaparátu
(Spracúvanie snímok môže spôsobiť
zníženie počtu pixlov.) Približne 20,3 milióna pixlov
Celkový počet pixlov Približne 21,1 milióna pixlov

Objektív

Ohnisková vzdialenosť
(ekvivalent 35 mm filmu) 4,3 – 172,0 mm
(24 – 960 mm)
Priblíženie pomocou zoomu 40-násobné

Rozsah pri snímaní (meraný od konca objektívu)

Režim snímania	Rozsah zaostrenia	Maximálna širokouhlá poloha ()	Maximálne priblíženie teleobjektívom ()
AUTO*	–	1,0 cm – nekonečno	2 m – nekonečno
Iný ako vyššie		5,0 cm – nekonečno	2 m – nekonečno
		1,0 – 50,0 cm	–

* Pri manuálnom zaostrovaní sú hodnoty rovnaké.

Uzávierka

Čas uzávierky
Automatický režim
(automatické nastavenia)
Max. Tv 1 s
Min. Tv 1/3200 s
Rozsah vo všetkých režimoch snímania
Max. Tv 15 s
Min. Tv 1/3200 s
Dostupné hodnoty Tv (sekundy)
Režim snímania Režim M alebo režim Tv
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200

Clona

Clonové číslo
Širokouhlá poloha transfokátora 3,3 – 8,0
Priblíženie teleobjektívom 6,9 – 8,0

Flash/Blesk

Vstavaný blesk
Rozsah blesku
(maximálna širokouhlá poloha)
najbližší bod Približne 50,0 cm
najvzdialenejší bod Približne 4 m
Rozsah blesku
(priblíženie teleobjektívom)
najbližší bod Približne 2 m
najvzdialenejší bod Približne 2 m

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Monitor

Typ TFT (farebné tekuté kryštály)
Veľkosť displeja 7,5 cm (3,0 palca)
Počet efektívnych pixlov Približne 0,92 milióna bodov

Snímanie

Digitálny zoom
Priblíženie Približne 4-násobné
Maximálne s optickým zoomom Približne 160-násobné
Ohnisková vzdialenosť
(priblíženie teleobjektívom,
ekvivalent 35 mm filmu) Približne ekvivalent 3 840 mm
ZoomPlus
(počet pixlov
pri zaznamenávaní L) Približne 80-násobné

Sériové snímanie

Rýchlosť snímania*

Normálne sériové snímanie
v automatickom režime alebo
režime P

Rýchlosť sériového snímania ...Max. približne 5,9 sním./s

Sériové snímanie s automatickým
zaostrovaním v režime P

Rýchlosť sériového snímania ...Max. približne 4,6 sním./s

* Rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť z dôvodu nasledujúcich faktorov:
hodnota Tv, hodnota Av, podmienky objektu, jas, snímanie s bleskom,
polohy zoomu, úroveň nabitia batérie

Záznam

Formát súborov V súlade s normou DCF,
kompatibilný s formátom DPOF
(verzia 1.1)

Typ údajov

Fotografie

Formát záznamu Exif 2.3 (DCF 2.0)

Snímka Len JPEG

Videosekvencie

Formát záznamu MP4











Obraz MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk MPEG-4 AAC-LC (stereo)

Rozlíšenie pri zaznamenávaní, počet záberov na pamäťovú kartu

Fotografie

Pri použití 16 GB (UHS-I) pamäťovej karty (približný počet snímok)

L		1766
		2980
M		10798
		3546
M1		5925
		9344
M2		16755
		53992
S		80988
		

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dotatok

Register



Videosekvencie

Veľkosť	Veľkosť zaznamenaného súboru (približne)	Čas záznamu jedného videoklipu (približne)	Čas záznamu na jednu pamäťovú kartu (približne)
FHD GOP (1920 x 1080)	4288 kB/s	29 min. 59 s	59 min. 30 s
FHD GOP (1920 x 1080)	2945 kB/s	29 min. 59 s	1 hod. 26 min. 5 s
HD GOP (1280 x 720)	992 kB/s	29 min. 59 s	4 hod. 5 min. 15 s
VGA GOP (640 x 480)	382 kB/s	59 min. 59 s	10 hod. 22 min. 35 s

- Sériové snímání je možné, kým sa nezaplní pamäťová karta alebo kým dĺžka jednej videosekvencie nedosiahne približne 29 minút a 59 sekúnd.

Napájanie

Batéria NB-13L

Počet fotografií (podľa pokynov asociácie CIPA: pri izbovej teplote 23 °C)	Približne 250 snímok
Počet fotografií (ekologický režim zapnutý)	Približne 355 snímok
Čas záznamu videosekvencií (podľa pokynov asociácie CIPA: pri izbovej teplote 23 °C)	Približne 50 min.
Čas záznamu videosekvencií (sériové snímání)	Približne 85 min.
Čas prehrávania*	Približne 5 hod.

* Čas pri prehrávaní prezentácie fotografií

Rozhranie

Drôtové

Konektor digital
(kompatibilný s rozhraním
Hi-Speed USB) Micro USB
Konektor HDMI OUT Typ D

Bezdrôtové

NFC Kompatibilné s tagmi NFC Forum typu 3/4 (dynamické)

Bluetooth

Kompatibilné so štandardmi Bluetooth, verzia 4.1
(nízkoenergetická technológia Bluetooth)

Metóda prenosu Modulácia GFSK

Wi-Fi

Kompatibilné so štandardmi IEEE 802.11b/g/n

Prenosová frekvencia

Frekvencia 2,4 GHz

Kanály Kanály 1 – 11

Zabezpečenie

Režim infraštruktúry WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Kompatibilné s protokolom
Wi-Fi Protected Setup

Režim fotoaparátu

ako prístupového bodu WPA2-PSK (AES)

Režim ad hoc WPA2-PSK (AES)

Prevádzkové prostredie

Teplota Min. 0 °C, max. 40 °C

Rozmery (podľa pokynov asociácie CIPA)

Šírka 110,1 mm

Výška 63,8 mm

Hĺbka 39,9 mm

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímání

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Hmotnosť (podľa pokynov asociácie CIPA)

Vrátane batérie a pamäťovej karty.....Približne 300 g

Iba telo fotoaparátu.....Približne 276 g

Batéria NB-13L

Typ:	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nominálne napätie:	3,6 V, jednosmerný prúd
Nominálna kapacita:	1 250 mAh
Nabíjacie cykly:	Približne 300-krát
Prevádzkové teploty:	0 – 40 °C

Nabíjačka CB-2LHE

Menovitý vstup:	100 – 240 V, striedavý prúd (50/60 Hz) 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Menovitý výstup:	Jednosmerný prúd 0,7 A s napätím 4,2 V
Čas nabíjania:	Približne 2 hod. 10 min. (pri používaní batérie NB-13L)
Prevádzkové teploty:	5 – 40 °C

Kompaktný sieťový adaptér CA-DC30E

Menovitý vstup:	100 – 240 V, striedavý prúd (50/60 Hz) 0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Menovitý výstup:	Jednosmerný prúd 0,55 A s napätím 5,0 V
Čas nabíjania:	Približne 2 hod. 50 min.* (pri nabíjaní batérie NB-13L vo fotoaparáte) * Čas nabíjania sa výrazne líši v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie.
Prevádzkové teploty:	5 – 40 °C

- Počet záberov, ktoré možno zhotoviť, vychádza z pokynov pre meranie asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- V niektorých podmienkach pri snímaní môže byť počet záberov a čas záznamu menší, než je uvedené vyššie.
- Počet záberov alebo čas záznamu s plne nabitou batériou.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Register

A

Aplikácia CameraWindow 155
Automatický režim
(režim snímania) 21, 33
Autoportrét (režim snímania) 58
Av (režim snímania) 85

B

Batéria
Ekologický režim 145
Nabíjanie 18
Úroveň 170
Úspora energie 26
Batérie → Dátum a čas
(akumulátor dátumu a času)
Blesk
Korekcia expozície blesku 82
Synchronizácia s dlhým časom
uzávierky 81
Vypnutie blesku 81
Zapnutie 81
Bluetooth 112

C

Camera Connect 113
CANON IMAGE GATEWAY 125
Cestovanie s fotoaparátom 144
Citlivosť ISO 72

Č

Čiernobiele snímky 74
Číslovanie súborov 147

D

Dátum a čas
Akumulátor dátumu a času 20
Nastavenia 19
Svetový čas 144
Zmena 20
Digitálny telekonvertor 77
Digitálny zoom 39
Displej
Jazyk zobrazenia 21
DPOF 160

E

Efekt hračkárskeho fotoaparátu
(režim snímania) 63
Efekt miniatúry (režim snímania) 62
Efekt plagátu (režim snímania) 60
Efekt rybieho oka
(režim snímania) 61
Ekologický režim 145
Expozícia
Korekcia 71
Pamäť AE 71
Pamäť FE 82

F

Farba (vyváženie bielej farby) 73
Funkcie pripojenia Wi-Fi 112

H

Hladká pokožka (režim snímania) 61
Hodiny 32

Ch

Chybové hlásenia 168

I

Identifikácia tváre 45
Indikátor 31, 54
Inteligentná spúšť
(režim snímania) 64
Inteligentný kontrast 72, 104
Inteligentný náhodný výber 95

J

Jazyk zobrazenia 21
Jemné zaostrenie
(režim snímania) 63

K

Kábel HDMI 152
Kompresný pomer
(kvalita snímok) 83
Konektor 157
Korekcia červených očí 104
Korekcia ortuťovej výbojky 51
Krátke videoklipy (režim
videosekvencií) 69
Kreatívny záber 56
Kvalita snímok → Kompresný pomer
(kvalita snímok)

M

M (režim snímania) 85
Makrosnímky (rozsah zaostrenia) 75
Málo svetla (režim snímania) 60
Manuálne zaostrovanie
(rozsah zaostrenia) 75

Monochromatický režim
(režim snímania) 64
Mriežka 52

N

Napájanie 151
→ Batéria,
→ Nabíjačka
Naprogramovaná automatická
expozícia 70
Nastavenie albumu 163
Nočné motívy snímané z ruky
(režim snímania) 59

O

Oblíbené položky 101
Obnoviť všetko 149
Obrazovka
Ikony 170, 171
Ponuka → Ponuka FUNC.,
ponuka
Obrazovka s informáciami
systému GPS 89
Obsah balenia 2
Odosielanie snímok 130
Odosielanie snímok do iného
fotoaparátu 130
Odosielanie snímok do telefónu
smartphone 113
Odosielanie snímok do webových
služieb 125
Odstraňovanie problémov 164
Ohňostroj (režim snímania) 60
Ochrana 96
Otáčanie 100
Označovanie snímok geografickými
značkami 136

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania


Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



P

P (režim snímania) 70
Pamäť AE 71
Pamäť AF 80
Pamäť FE 82
Pamäťové karty 2
 Čas záznamu 182
Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC
 → Pamäťové karty
Pamäť zaostrenia 77
Pomer strán 50
Pomocné automatické
 zaostrovanie 79
Ponuka
 Tabuľka 172
 Základné ovládanie 29
Ponuka FUNC.
 Tabuľka 173
 Základné ovládanie 28
Ponuka pripojenia Wi-Fi 117
Portrét (režim snímania) 59
Predvolené nastavenia
 → Obnovenie všetkých nastavení
Prehrávanie → Prezeranie
Prezentácia 94
Prezeranie 23
 Inteligentný náhodný výber 95
 Obrazovka jednotlivých
 snímok 23
 Prezentácia 94
 Priblížené zobrazenie 94
 Televízna obrazovka 152
 Vyhľadávanie snímok 91
 Zobrazenie zoznamu 91
Priblížené zobrazenie 94
Prídržný remeň → Remeň
Príslušenstvo 151

R

Rám pri komponovaní 30
Rámy AF 77
Remeň 2, 17
Režim fotoaparátu ako
 prístupového bodu 120
Rozlíšenie pri zaznamenávaní
 (veľkosť snímky) 50
Rozsah zaostrenia
 Makrosnímky 75
 Manuálne zaostrovanie 75
S
Samospúšť 43
 2-sekundová samospúšť 44
 Samospúšť s detekciou
 žmurknutia
 (režim snímania) 65
Samospúšť s detekciou tváre
 (režim snímania) 66
Sériové snímanie 38, 44
Snímanie
 Dátum a čas snímania
 → Dátum a čas
 Informácie o snímaní 170
Snímanie na diaľku so živým
 náhľadom 138
Snímky
 Čas zobrazenia 55
 Ochrana 96
 Prehrávanie → Prezeranie
 Vymazávanie 98
Snímky so sépiovými odtieňmi 74
Softvér
 Inštalácia 120, 155
 Ukladanie snímok v počítači 155
Spôsob merania 71

Stabilizácia obrazu 83
Story Highlights 107
Stred (režim rámu AF) 77
Svetový čas 144
Synchronizácia snímok 134
Štandardný (režim videosekvencií) 67

T

Televízna obrazovka 152
Tlač 157
Tracking AF/Sledovanie s AF 78
Tv (režim snímania) 84

U

Ukladanie snímok v počítači 155
Úprava alebo vymazanie informácií
 o pripojení 139
Úpravy
 Inteligentný kontrast 104
 Korekcia červených očí 104
 Vlastné farby 103
Úsmev (režim snímania) 64
Úspora energie 26

V

Veľmi živé (režim snímania) 60
Videosekvencie
 Čas záznamu 182
 Úpravy 105
Vlastné farby 73, 103
Vlastné vyváženie bielej farby 73
Vyhľadávanie 91
Vymazávanie 98
Vynulovať fotoaparát 149
Vyváženie bielej farby (farba) 73
Vyváženie bielej farby viacerých
 oblastí 51

Z

Zaostrovanie
 Obrysy MF 76
 Pamäť AF 80
 Pomocné automatické
 zaostrovanie 79
 Rámy AF 77
Zmena veľkosti snímok 102
Zoom 21, 34, 39
Zvukový filter pre veterné
 podmienky 68
Zvuky 143

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dotatok
Register



■ Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie (Wi-Fi, Bluetooth alebo iné)

- Krajiny a regióny povoľujúce používanie bezdrôtových funkcií
 - Používanie bezdrôtových funkcií je v niektorých krajinách a regiónoch zakázané a nelegálne použitie sa môže trestať podľa národných alebo miestnych predpisov. S cieľom predísť porušeniu nariadení týkajúcich sa bezdrôtových funkcií navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon a zistíte, kde je používanie týchto funkcií povolené. Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne problémy vyplývajúce z používania bezdrôtových funkcií v iných krajinách alebo regiónoch.
- Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
 - zmena alebo úprava výrobku,
 - odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
- Pred exportovaním tovarov alebo technológií vo fotoaparáte regulovaných devízovým zákonom alebo zákonom o zahraničnom obchode (vrátane ich vývozu mimo Japonska a ich ukážania nerezidentom v Japonsku) môže byť potrebné povolenie na export alebo povolenie na servisné transakcie od japonskej vlády.
- Keďže tento výrobok obsahuje americké šifrovacie prvky, riadi sa ustanoveniami USA na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať ani priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené obchodné embargo USA.
- Zaznamenajte si nastavenia pripojenia Wi-Fi, ktoré používate. Nastavenia bezdrôtového pripojenia uložené v tomto výrobku sa môžu zmeniť alebo vymazať v dôsledku nesprávnej prevádzky výrobku, vplyvom rádiových vln alebo statickej elektriny, poruchy alebo nesprávnej funkčnosti. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu príjmov plynúcich zo zhoršenia alebo zmiznutia obsahu.
- Pri prevode vlastníctva, likvidácii alebo zaslaní tohto výrobku na opravu obnovte predvolené nastavenia bezdrôtového pripojenia vymazaním všetkých nastavení, ktoré ste zadali.

- Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty alebo odcudzenia výrobku. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty spôsobené neoprávneným prístupom alebo používaním cieľových zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok stratí alebo bude odcudzený.
- Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke. Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto príručke. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ak sa táto funkcia a výrobok používajú iným spôsobom, ako je opísaný v tejto príručke.
- Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných elektronických zariadení. Používanie bezdrôtovej funkcie v blízkosti zdravotníckych zariadení alebo iných elektronických zariadení môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.

■ Opatrenia súvisiace s rušením rádiovými vlnami

- Tento výrobok môže byť rušený inými zariadeniami vysielajúcimi rádiové vlny. Ak chcete predísť rušeniu, tento výrobok používajte v čo najväčšej vzdialenosti od takýchto zariadení alebo takéto zariadenia nepoužívajte zároveň s týmto výrobkom.


■ Bezpečnostné opatrenia

Keďže funkcia Wi-Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní káblovej siete LAN.

Pri používaní funkcie Wi-Fi pamätajte na nasledujúce body.

- Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať. Tento produkt vyhľadáva siete Wi-Fi v blízkosti a výsledky zobrazí na obrazovke. Môžu sa zobraziť aj siete, ktoré nie ste oprávnení používať (neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo pokus o ich použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup. Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa pripojiť k iným neznámym sieťam.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register



Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať nasledujúce problémy.

- Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou funkcie Wi-Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
- Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu s cieľom získať prístup k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu odrazový mostík (ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako odrazový mostík na zakrytie sŕp pri infiltrácii iných systémov).

Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladne zabezpečte sieť Wi-Fi. Funkciu Wi-Fi tohto fotoaparátu používajte iba po tom, ako porozumiete zabezpečeniu funkcie Wi-Fi. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážte riziko a komfort.

■ Softvér od tretích strán

- expat.h
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Pred prvým použitím

Základná príručka

Rozšírená príručka

Základné funkcie fotoaparátu

Automatický režim/
hybridný automatický režim

Ďalšie režimy snímania

Režim P

Režimy Tv, Av a M

Režim prehrávania

Bezdrôtové funkcie

Ponuka nastavení

Príslušenstvo

Dodatok

Register



Osobné informácie a bezpečnostné opatrenia

Ak sú vo fotoaparáte uložené osobné informácie alebo nastavenia zabezpečenia pripojenia Wi-Fi, ako sú napríklad heslá, majte na pamäti, že takéto informácie a nastavenia môžu zostať vo fotoaparáte.

Pri prevode fotoaparátu na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu vykonajte nasledujúce opatrenia na zabránenie úniku takýchto údajov a nastavení.

- Vymažte zaregistrované osobné údaje výberom položky [Erase Info/ Vymazať údaje] v nastaveniach identifikácie tváre.
- Vymažte zaregistrované informácie o zabezpečení sietí Wi-Fi výberom položky [Reset Settings/Obnoviť nastavenia] v nastaveniach pripojenia Wi-Fi.

Ochranné známky a licencie

- Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
- App Store, iPhone a iPad sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
- Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
- Označenie HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia Interface sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto ochranných známk zo strany spoločnosti Canon Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
- Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

- Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
- Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard. * V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.

Prehlásenie

- Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
- Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti Canon.
- Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
- Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.

Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim/ hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Režim prehrávania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register

