



Canon

PowerShot SX530 HS

Ghid de utilizare aparat

- Asigurați-vă că ați citit acest ghid, inclusiv capitolul "Măsuri de Siguranță" (📖 12), înainte de a folosi aparatul.
- Acest ghid vă va ajuta să puteți utiliza aparatul foto în mod corespunzător.
- Păstrați acest ghid într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.

Conținut pachet

Înainte de utilizare, asigurați-vă că pachetul conține următoarele articole. Dacă lipsește ceva, contactați comerciantul de la care ați achiziționat aparatul.



Aparat



Baterie
NB-6LH*



Încărcător baterie
CB-2LY/CB-2LYE



Curea pentru gât



Capac obiectiv
(cu cablu)

* Nu decojiți eticheta bateriei.

- Sunt incluse și materiale imprimate.
- Cardul de memorie nu este inclus (📖2).

Carduri de memorie compatibile

Puteți utiliza următoarele carduri de memorie (comercializate separat), indiferent de capacitatea acestora.

- carduri de memorie SD*
- carduri de memorie SDHC*
- carduri de memorie SDXC*




* Carduri conforme cu standardele SD. Totuși, nu toate cardurile au fost verificate dacă funcționează împreună cu aparatul.

Notificări preliminare și informații juridice


- La început, faceți câteva fotografii și verificați-le pentru a vă asigura că imaginile au fost înregistrate corect. Vă rugăm să luați la cunoștință că firma Canon Inc., subsidiarele și filialele acesteia și distribuitorii săi nu sunt răspunzători pentru niciun fel de daune de consecință care pot apărea din cauza vreunui defect al aparatului sau al unui accesoriu, inclusiv al cardurilor de memorie care au ca rezultat pierderea unei imagini ce urmează să fie înregistrată sau digitalizată.
- Imaginile înregistrate de aparat vor fi folosite în scop personal. Evitați să realizați înregistrări neautorizate care încalcă legea drepturilor de autor și țineți cont de faptul că și în cazul unor fotografii personale, acestea pot încălca drepturile de autor sau alte drepturi legale în cadrul realizării unor acțiuni sau a unor expoziții sau în anumite înțelegeri comerciale.
- Garanția aparatului este valabilă doar în țara în care ați achiziționat aparatul. În cazul în care întâmpinați probleme cu aparatul în străinătate, reveniți în țara din care ați achiziționat aparatul înainte de a contacta un departament de suport Canon.
- Deși monitorul LCD este fabricat în condiții de precizie extremă și peste 99,99% din pixeli sunt conformi cu specificațiile de design, în cazuri rare, anumiți pixeli pot fi defecti sau pot apărea sub forma unor puncte roșii sau negre. Aceste puncte nu indică o defecțiune a aparatului sau a imaginilor înregistrate.
- Monitorul LCD poate fi acoperit cu o folie subțire de plastic pentru protecție împotriva deteriorărilor în timpul transportului. În caz de acoperire, îndepărtați folia înainte de utilizarea aparatului.
- Când folosiți aparatul pentru o perioadă mai mare, acesta se poate încălzi. Acest lucru nu indică un defect.

Denumiri și convenții în acest ghid

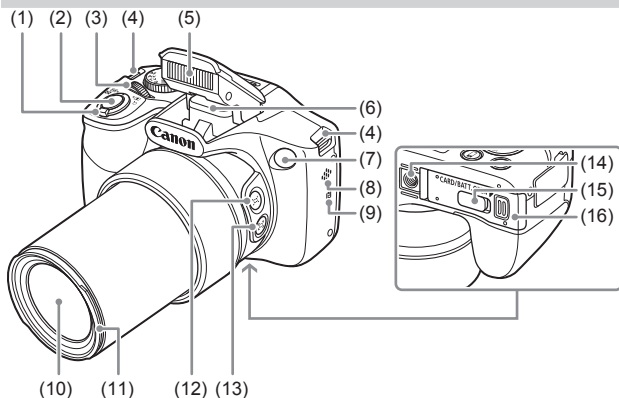

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Buton zoom
Fotografiere: [📷] (telefoto) / [📏] (unghi wide)
Redare: [🔍] (mărire) / [🔲] (index)</p> <p>(2) Buton declanșator</p> <p>(3) Disc de selectare frontal</p> <p>(4) Suport curea</p> <p>(5) Bliț</p> <p>(6) Zonă antenă Wi-Fi</p> <p>(7) Lumină</p> | <p>(8) Difuzor</p> <p>(9) [N] (Semn-N)*</p> <p>(10) Obiectiv</p> <p>(11) Montură parasolar/ adaptor filtru</p> <p>(12) Buton [📐] (Framing Assist – Căutare)]</p> <p>(13) Buton [📐] (Framing Assist – Blocare)]</p> <p>(14) Suport pentru trepid</p> <p>(15) Capac terminal DC</p> <p>(16) Capac card de memorie/baterie</p> |
|---|---|

* * Folosit cu funcții NFC (📖 176).

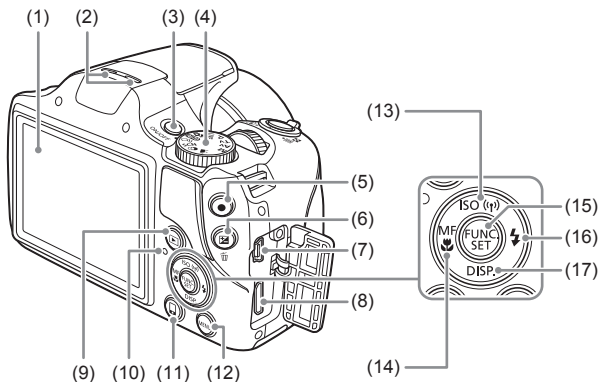

- | | |
|--|--|
| (1) Ecran (monitor LCD) | (10) Indicator |
| (2) Microfon | (11) Buton [] (Conectare la dispozitive mobile)] |
| (3) Buton alimentare | (12) Buton [MENU] |
| (4) Buton pentru selectarea modului | (13) Buton ISO (Valoare ISO)] / [(Wi-Fi)] / Sus |
| (5) Buton film | (14) Buton MF (focalizare manuală)] / [(Macro)] / Stânga |
| (6) Buton [] (Compensarea expunerii)] / [] (Ștergere o singură imagine)] | (15) Buton FUNC./SET |
| (7) AV OUT (ieșire Audio/video) / terminal DIGITAL | (16) Buton [] (Bliț)] / Dreapta |
| (8) Terminal HDMI™ | (17) Buton DISP. (Afișaj)] / Jos |
| (9) Buton [] (Redare)] | |

- În acest ghid, simbolurile sunt folosite pentru reprezentarea butoanelor și a discurilor de selectare aferente ale aparatului pe care apar sau cu care se aseamănă.
- În continuare, butoanele și comenzile aparatului sunt reprezentate de simboluri.
 - [] Rotiță față (3) în față
 - [] Buton sus (13) în spate
 - [] Buton stânga (14) în spate
 - [] Buton dreapta (16) în spate
 - [] Buton jos (17) în spate
- Modurile de înregistrare și simbolurile pe ecran și textul sunt indicate în paranteze pătrate.
- ⓘ: Informații importante pe care trebuie să le știți
- : Sfaturi și sugestii pentru o utilizare mai bună a aparatului
- xx: Pagini cu informații conexe (în acest exemplu, "xx" reprezintă un număr de pagină)
- Instrucțiunile din acest ghid sunt valabile pentru aparatul cu setările implicite.
- În mod convențional, toate cardurile de memorie acceptate sunt denumite "card de memorie".
- Simbolurile " Fotografii" și " Filme" de sub titluri indică pentru ce este folosită funcția—dacă este pentru fotografii sau filme.

Cuprins

Conținut pachet.....	2
Carduri de memorie compatibile ...	2
Notificări prealabile și informații juridice.....	3
Denumiri și convenții în acest Ghid	4
Operațiuni obișnuite ale aparaturii	9
Măsuri de siguranță.....	12
Ghid de bază	17
Utilizare de bază	17
Pregătiri inițiale.....	18
Testarea aparatului.....	27
Ghid avansat	33
1 Informații de bază despre aparat.....	33
Pornit/Oprit.....	34
Buton declanșator	36
Moduri de fotografiere	37
Opțiuni afișare fotografie	38
Utilizarea meniului FUNC.....	39
Utilizarea ecranului pentru meniu	40
Tastatură pe ecran	42
Afișare indicator	43
Ceas.....	44
2 Mod Auto / Mod hibrid auto ..	45
Fotografiere cu setări stabilite de aparat	46
Caracteristici comune, uzuale	57
Funcții de personalizare a imaginii	70
Funcții de fotografiere ajutoare	74
Personalizarea operațiunilor aparaturii	77
3 Alte moduri de fotografiere ..	81
Personalizarea luminozității/culorii (Live View Control).....	82
Bucurați-vă de mai multe imagini pentru fiecare fotografiere (Fotografiere creativă).....	83
Scene specifice	86
Efecte de imagine (Filtre creative)	88
Moduri speciale folosite în alte scopuri.....	94
Filmare diverse filme	99
4 Modul P.....	101
Fotografiere în Program AE (Mod [P])	102
Luminozitatea imaginii (Expunere)	103
Culori imagine	107
Interval de fotografiere și focalizare	111
Bliț	120
Alte setări	124
5 Mod Tv, Av și M.....	127
Viteze specifice ale obturatorului (Mod [Tv]).....	128
Valori ale diafragmei specifice (Mod [Av]).....	129
Viteze specifice ale obturatorului și valori ale diafragmei (Mod [M])..	130
6 Mod redare	133
Vizualizare.....	134
Răsfoire și filtrare de imagini.....	140
Opțiuni de vizualizare imagini ...	146
Protejare imagini	150
Ștergere imagini	154
Rotirea imaginilor	158

Marcarea imaginilor ca favorite	160	Tabele cu funcții și meniuri	286
Editare fotografii	162	Măsuri de precauție	302
Editare filme	169	Specificații	303
7 Funcții Wi-Fi	173	Precauții referitoare la Wi-Fi (Wireless LAN)	310
Funcții Wi-Fi disponibile	174		
Trimiteti imagini către un smartphone	175		
Salvarea imaginilor în calculator	190		
Trimiteti imagini către un serviciu Web	200		
Imprimarea imaginilor wireless de la o imprimantă conectată	207		
Transmiterea de imagini către alt aparat	209		
Opțiuni trimitere imagini	211		
Transmiterea de imagini în mod automat (Image Sync)	214		
Utilizarea unui Smartphone pentru a vizualiza imaginile din aparat și pentru a controla aparatul	218		
Editare sau ștergere setări Wi-Fi	221		
8 Meniu setări	225		
Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului	226		
9 Accesorii	239		
Hartă sistem	240		
Accesorii opționale	242		
Utilizarea de accesorii opționale	245		
Utilizare software	252		
Imprimarea imaginilor	256		
10 Anexă	271		
Depanare	272		
Mesaje pe ecran	278		
Informații pe ecran	282		

Operațiuni obișnuite ale aparatului

Fotografiați

- Folosiți setările stabilite de aparat (Modul Auto, Mod hibrid auto)
 -  46,  49
- Verificați mai multe efecte aplicate fiecărei fotografii, folosind setările determinate de aparat (Mod fotografiere creativă)
 -  83

Fotografierea corectă a oamenilor



Portrete
( 86)



Pe zăpadă
( 86)

Potrivirea unor scene specifice



Luminozitate scăzută
( 86)



Artificii
( 86)

Aplicarea de efecte speciale



Culori intense
( 88)



Efect poster
( 88)



Efect ochi de pește
( 89)



Efect de miniatură
( 90)



Efect aparat de
jucărie
( 92)



Monocrom
( 93)

- În timp ce reglați setările de imagine (Comandă Live View)
 -  82
- Să focalizați pe fețe
 -  46,  86,  115
- Fără a folosi blițul (Bliț oprit)
 -  46,  121
- Cu mine în fotografie (Autodeclanșator)
 -  64,  96
- Adăugarea unei ștampile cu dată
 -  67
- Clipuri și fotografii împreună (Movie Digest)
 -  49

Să vizualizați

- Vizualizare imagini (Mod redare)
 -  134
- Redare automată (Prezentare)
 -  147
- Pe televizor
 -  245
- Pe calculator
 -  252
- Răsfoiți rapid imaginile
 -  140
- Ștergeți imaginile
 -  154

Să filmați / Să vizualizați filmele

- Să filmați
 -  46,  99
- Vizualizare filme (Mod de redare)
 -  134

Imprimați

- Imprimați fotografiile
 -  256

Salvați

- Salvați imaginile în calculator prin cablu
 -  253

Folosiți funcții Wi-Fi

- Trimiteți imagini către un smartphone
 -  175
- Împărtășiți imaginile online
 -  200
- Trimiteți imagini către calculator
 -  190

Măsuri de siguranță

- Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să vă asigurați că ați citit măsurile de siguranță descrise mai jos. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este utilizat corect.
- Măsurile de precauții indicate aici au scopul de a preveni rănirea oricărei persoane sau deteriorarea bunurilor.
- Asigurați-vă că ați verificat manualele de utilizare incluse care conțin accesoriile vândute separat pe care le veți folosi.



Avertisment

Indică riscul de vătămări serioase sau chiar moarte.

- Nu declanșați blițul în apropierea ochilor.

Expunerea la lumina intensă produsă de bliț poate dăuna vederii. Atunci când folosiți blițul păstrați cel puțin un metru distanță față de copii.

- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Dacă petreceți șnurul accidental în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora.

Dacă aparatul folosește un cablu de alimentare, dacă acesta este petrecut accidental în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora.

- Folosiți numai sursele de alimentare recomandate.
- Nu încercați să dezamblați, să transformați sau să țineți produsul lângă o sursă de căldură.
- Nu decojiți eticheta bateriei, dacă bateria are una.
- Nu trântiți sau nu supuneți aparatul la impacte severe.
- Nu atingeți interiorul produsului dacă a fost trântit sau deteriorat într-un alt mod.
- Opiți imediat utilizarea produsului dacă acesta degajă fum, un miros straniu sau nu funcționează normal.
- Nu folosiți solvenți organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a curăța aparatul.
- Nu permiteți pătrunderea lichidelor sau a obiectelor străine în interior.

Acestea pot cauza șocuri electrice sau incendii.

Dacă produsul se udă, sau dacă pătrund în interior lichide sau obiecte străine, scoateți bateria sau scoateți din priză.

- Nu priviți prin vizor (dacă modelul dumneavoastră are unul) la surse puternice de lumină (precum soarele într-o zi senină).

În caz contrar, vederea vă poate fi afectată.

- Nu atingeți produsul în timpul furtunilor dacă este conectat la priză. Acestea pot cauza șocuri electrice sau incendii. Opriți imediat utilizarea echipamentului și depărtați-vă.

- Folosiți doar baterii recomandate.

- Nu lăsați bateria în apropierea sau sub acțiunea focului.

Bateria poate exploda sau se poate scurge, provocând șocuri electrice sau incendii. În cazul în care scurgerile sau electrolizii bateriei intră în contact cu ochii, gura, pielea sau îmbrăcămintea, clătiți cu jet puternic de apă.

- Dacă aparatul folosește un încărcător, aveți grijă la următoarele.
 - Decuplați cablul de alimentare în mod periodic și cu ajutorul unei cârpe uscate ștergeți orice urmă de praf și murdărie care s-a depus pe mufă, pe exteriorul bornei de alimentare și în zona înconjurătoare.
 - Nu introduceți sau scoateți ștecărul de alimentare cu mâinile umede.
 - Nu folosiți echipamentul pentru activități care depășesc capacitatea mufei de alimentare sau a accesoriilor pentru conectare. A nu se utiliza în cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul sunt deteriorate, sau nu sunt bine introduse în priză.
 - Nu permiteți murdăriei sau obiectelor metalice (precum ace sau chei) să intre în contact cu bornele sau mufa.
 - Nu tăiați, modificați sau puneți obiecte grele pe cablul de alimentare.

Acestea pot cauza șocuri electrice sau incendii.

- Opriți aparatul în locurile în care utilizarea acestuia este interzisă.

Undele electromagnetice emise de aparat pot afecta modul de funcționare al instrumentelor electronice sau a altor dispozitive. Aveți o grijă deosebită atunci când folosiți aparatul în locuri unde utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă, de exemplu în interiorul avioanelor sau în incinta instituțiilor medicale.

- Nu permiteți aparatului să fie în contact cu pielea pentru perioade mari de timp.

Chiar dacă aparatul nu este perceput ca fiind fierbinte, acest lucru poate duce la arsuri la temperaturi scăzute, manifestate prin înroșirea pielii. Folosiți un trepid în locuri calde sau dacă aveți probleme cu circulația sângelui sau piele sensibilă.



Atenție

Indică riscul de vătămare.

- Atunci când țineți aparatul de șnur, aveți grijă să nu îl loviți, să nu îl supuneți unor șocuri puternice sau să nu se blocheze în alte obiecte.
- Aveți grijă să nu loviți sau să nu apăsați puternic pe lentile.

Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.

- Evitați să supuneți ecranul unor șocuri puternice.

În cazul în care ecranul se sparge, fragmentele rezultate vă pot răni.

- Atunci când folosiți blițul, aveți grijă să nu îl acoperiți cu degetele sau cu hainele.

Aceasta poate duce la arsuri sau la deteriorarea blițului.

- Evitați utilizarea, plasarea sau depozitarea produsului în următoarele locuri:
 - Locuri expuse luminii puternice a soarelui
 - Locuri expuse la temperaturi de peste 40 °C (104 °F)
 - Zone umede sau prăfuite

Acestea pot cauza scurgeri, supraîncălzire sau explozia bateriei, având ca rezultat un scurtcircuit, un incendiu, arderi sau alte daune.

Supraîncălzirea sau deteriorarea bateriei pot duce la scurtcircuit, incendiu, arderi sau alte daune.

- Efectul de prezentare poate cauza disconfort dacă urmăriți o prezentare pentru un timp îndelungat.
- Când folosiți lentile opționale, filtre sau adaptoare pentru filtre (dacă este cazul), asigurați-vă că atașați accesoriile ferm.

În cazul în care obiectivul se deșurubează și cade, acesta se poate sparge și vă puteți tăia în cioburi.

- La aparatele care ridică și lasă jos blițul automat, asigurați-vă că degetele nu sunt în apropiere când se lasă în jos, pentru a evita ciupiturile.

Există pericol de rănire.

Atenție	Indică riscul de distrugeri materiale.
----------------	--

- Nu îndreptați aparatul către surse de lumină puternice (de exemplu, lumina soarelui sau o lumină artificială puternică).

În caz contrar, puteți deteriora senzorul de imagine sau alte componente interne.

- Atunci când utilizați aparatul pe o plajă cu nisip sau într-un loc cu vânt, aveți grijă să nu pătrundă praf și nisip în aparat.
- La aparatele care ridică și lasă jos blițul automat, nu împingeți blițul în jos și nu îl ridicați forțat.

Acest lucru poate cauza defecțiuni ale aparatului.

- Ștergeți praful sau alte materii străine de pe bliț cu o bucată de material moale.

Căldura emisă de bliț poate produce arsuri sau poate duce la defectarea aparatului.

- Scoateți și depozitați bateria când nu folosiți aparatul.

Orice scurgere a bateriei poate duce la deteriorarea produsului.

- Înainte de a arunca bateria, acoperiți bornele cu o bandă sau alți izolatori.

Contactul cu alte materiale din metal poate cauza incendii sau explozii.

- Decuplați încărcătorul de baterie folosit cu produsul atunci când nu este folosit. Nu acoperiți cu o bucată de material sau alte obiecte când este pornit.

Dacă lăsați încărcătorul în priză pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca acesta să se supraîncălzească sau să se deformeze, cauzând un incendiu.

- Nu lăsați bateria în apropierea animalelor de companie.

În cazul în care animalele de companie mușcă bateria, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia acestora, provocând incendii și daune.

- Dacă aparatul folosește mai multe baterii, nu folosiți baterii care sunt încărcate diferit, nu folosiți baterii noi și vechi împreună. Nu introduceți bateriile cu bornele + și - inversate.

Acest lucru poate cauza defecțiuni ale aparatului.


- Nu vă așezați dacă aveți aparatul în buzunar.

În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.

- Atunci când puneți aparatul în geantă, asigurați-vă că ecranul nu intră în contact cu obiecte dure. De asemenea, închideți ecranul (astfel încât să fie cu fața spre aparat), dacă aparatul are un ecran care se închide.

- Nu atașați obiecte dure la aparat.

În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.

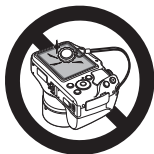

Ghid de bază


Operațiuni de bază

Informații și instrucțiuni de bază, de la pregătiri inițiale la fotografiere și redare

Pregătiri inițiale


Pregătiți-vă pentru fotografiat astfel.

Atașare accesorii

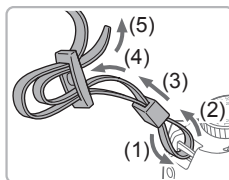


1 Atașați cureaua.


- Atașați șnurul inclus la aparat, conform indicațiilor.
- Pe cealaltă parte a aparatului, atașați șnurul în același fel.

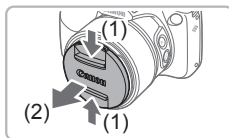

2 Atașați capacul obiectivului.

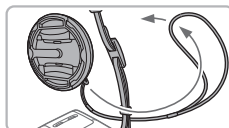

- Îndepărtați capacul obiectivului și atașați șnurul capacului de obiectiv la curea.



- Întotdeauna îndepărtați capacul obiectivului înainte de a porni aparatul. Încercați să atașați capacul obiectivului la șnurul de gât atunci când nu îl folosiți.
- Țineți capacul pe obiectiv atunci când nu folosiți aparatul.


Cum să Țineți aparatul



- Puneți șnurul în jurul gâtului.
- Când faceți fotografii, Țineți mâinile apropiate de corp și Țineți aparatul bine pentru a evita instabilitatea. Dacă ați ridicat blițul, nu Țineți degetul pe acesta.


Încărcarea bateriilor

Înainte de utilizare, încărcați bateria cu ajutorul încărcătorului din dotare. Aveți grijă să încărcați bateria în prealabil, deoarece aparatul nu este comercializat cu bateria încărcată.

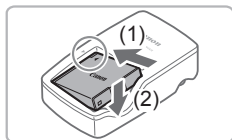


1 Introduceți bateria.


- După ce ați aliniat semnele ▲ de pe baterie și încărcător, introduceți bateria, împingând-o înăuntru (1) și apoi în jos (2).

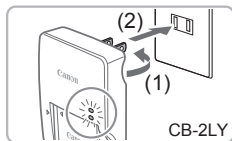

2 Încărcați bateria.

- CB-2LY: Scoateți mufa (1) și bagați încărcătorul în priză (2).
- CB-2LYE: Introduceți cablul de alimentare în încărcător, apoi introduceți celălalt capăt în sursa de alimentare.
- Lumina de încărcare va deveni portocalie iar încărcarea va începe.
- După ce ați terminat de încărcat, lumina devine verde.

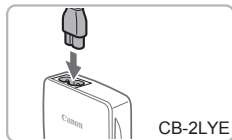

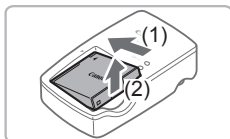

3 Scoaterea bateriei.

- După ce ați scos din priză încărcătorul, scoateți bateria împingând-o înăuntru (1) și apoi în sus (2).




- Pentru a proteja bateria și pentru a o păstra în condiții optime, nu trebuie să o încărcați în mod continuu mai mult de 24 de ore.
- În cazul încărcătoarelor pentru care se folosește un cablu de alimentare, nu atașați încărcătorul sau cablul la alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.



- Pentru detalii referitoare la timpul de încărcare și la numărul de fotografii și timpul de înregistrare cu bateria încărcată la maxim, consultați "Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare" (305).
- Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite. Încărcați bateria în (sau imediat după) ziua utilizării.
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.


Introduceți bateria și cardul de memorie

Introduceți bateria din dotare și un card de memorie (vândut separat). Țineți cont de faptul că, înainte de a folosi un card de memorie nou (sau un card de memorie formatat cu alt dispozitiv), trebuie să formatați cardul de memorie cu acest aparat (232).

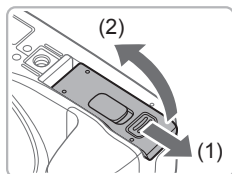


1 Deschideți capacul.

- Glisați capacul (1) și deschideți-l (2).

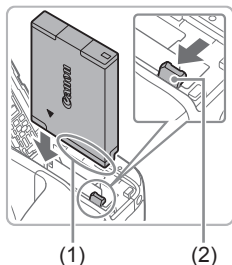

2 Introduceți bateria.


- În timp ce țineți bateria cu terminalele (1) îndreptate așa cum este indicat, apăsați butonul de blocare a bateriei (2) în direcția săgeții și introduceți bateria până ce se închide butonul pentru blocare.
- Dacă introduceți bateria în direcția greșită, aceasta nu poate fi blocată în poziția corectă. Aveți grijă ca bateria să fie îndreptată corect și să se fixeze în poziția corectă.

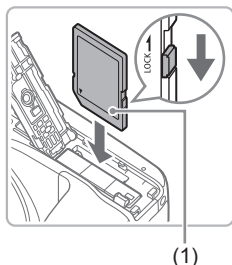

3 Verificați butonul de protecție a datelor cardului și introduceți cardul de memorie.

- Nu puteți efectua înregistrări pe carduri de memorie prevăzute cu tab de protecție a datelor, atunci când tabul este blocat. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.
- Introduceți cardul de memorie cu eticheta (1) în poziția indicată până când se fixează cu un clic.

- Asigurați-vă că introduceți cardul în sensul corect. Introducerea cardului de memorie în direcția greșită poate deteriora aparatul.

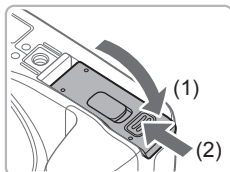


4 Închideți capacul.

- Lăsați în jos capacul (1) și țineți-l apăsat în timp ce îl glisați, până când se închide cu un clic (2).




- Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii sau la durata de înregistrare pe cardul de memorie, vezi "Număr de fotografii pentru fiecare card de memorie" (306).

Scoaterea bateriei și a cardului de memorie

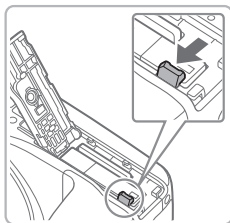

Scoaterea bateriei.

- Deschideți capacul și apăsați pe piedica pt. baterie în direcția săgeții.
- Bateria va ieși.

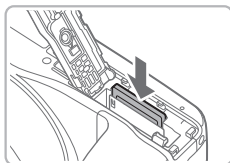

Scoateți cardul de memorie.

- Împingeți cardul de memorie până când auziți un clic și apoi ridicați ușor mâna.
- Cardul de memorie va fi scos cu un declic.

Setarea datei și a orei


Setați corect data și ora după cum urmează, dacă ecranul [Data/Ora] este afișat de câte ori porniți aparatul. Informațiile astfel indicate vor fi înregistrate în proprietățile imaginii atunci când fotografiați și vor fi folosite atunci când veți gestiona imaginile după data fotografierii sau atunci când veți imprima imaginile cu data la vedere.

De asemenea, dacă doriți, puteți adăuga o ștampilă cu dată (📖 67).



1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul de pornire.
- Ecranul [Dată/Oră] va fi afișat.

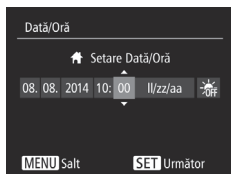


2 Setați data și ora.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a menționa data și ora.
- Când terminați, apăsați butonul [⊙].



3 Specificați locația de acasă.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege fusul orar local.



4 Finalizați procesul de setare.

- Când terminați, apăsați butonul [FUNC]. După mesajul de confirmare, ecranul pentru setări nu va mai fi afișat.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul de alimentare cu energie.




- Dacă nu setați data, ora și fusul orar, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat de fiecare dată când veți porni aparatul. Introduceți informații corecte.



- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [☀] la pasul 2 și apoi alegeți [☀] prin apăsarea butoanelor [▲][▼].


Schimbarea datei și a orei

Reglați data și ora după cum urmează.



1 Accesați ecranul meniului.

- Apăsați butonul [MENU].

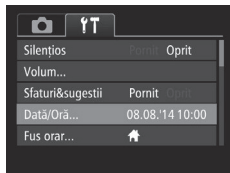

2 Alegeți [Data/Ora].

- Deplasați butonul de zoom pentru a alege tabul [YT].
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Dată/Oră] și apoi apăsați butonul [FUNC].



3 Schimbați data și ora.


- Urmați Pasul 2 de la “Setarea datei și a orei” (📖23) pentru a regla setările.
- Apăsați butonul **[MENU]** pentru a închide ecranul meniului.



- Setările de dată/oră pot fi reținute pentru aproximativ 3 săptămâni de către bateria încorporată pentru dată/oră (baterie de rezervă) după ce bateriile sunt scoase.
- Bateria de dată/oră va fi încărcată în aproximativ 4 ore, după ce introduceți o baterie încărcată sau după ce conectați aparatul la un kit cu adaptor AC (comercializat separat, 📖242), chiar dacă aparatul este lăsat oprit.
- Când bateria de dată/oră s-a descărcat, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat atunci când porniți aparatul. Setati data și ora corecte urmând pașii de la “Setarea datei și a orei” (📖23).

Limbă pentru afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.



1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul **[▶]**.



2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați și țineți apăsat butonul **[FUNC]**, apoi apăsați imediat butonul **[MENU]**.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

3 Setează limba afișajului.

- Apăsăți butoanele [**▲**][**▼**][**◀**][**▶**] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [**FUNC SET**].
- Odată ce limba afișajului a fost setată, ecranul cu setări nu va mai fi afișat.



- Ora curentă este afișată dacă așteptați prea mult la pasul 2, după ce apăsați butonul [**FUNC SET**] înainte să apăsați butonul [**MENU**]. În acest caz, apăsați butonul [**FUNC SET**] pentru a renunța la ora curentă și repetați pasul 2.
- De asemenea, puteți schimba limba de afișare apăsând butonul [**MENU**] și alegând [Limba ȚȚ].


Încercați aparatul

► Fotografii ► Filme

Urmați aceste instrucțiuni pentru a porni aparatul, realizați fotografii sau filme și apoi vizualizați-le.

Fotografiere (Smart Auto)

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.



1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul de pornire.
- Ecranul de pornire este afișat.



2 Intrați în modul [AUTO].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolurile care reprezintă modul scene și modul de stabilizare imagine sunt afișate în partea de sus dreapta a ecranului.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.




3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către [T] (telefoto) și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către [W] (unghi wide).


4 Fotografați.

Realizarea de fotografii


1) Focalizați.

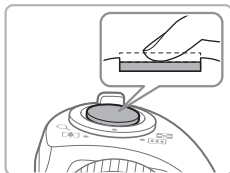

- Apăsați ușor butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele AF sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.
- Dacă mesajul [Ridicați blițul] este afișat, ridicați blițul cu degetul pentru a-l pregăti de utilizare. Dacă preferați să nu folosiți blițul, împingeți-l în jos cu degetul, înspre aparat.



2) Fotografați.

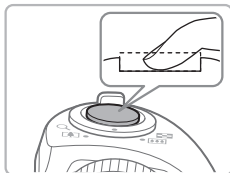

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- În timp ce fotografați, se va auzi sunetul butonului declanșator iar în condiții de luminositate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.



(1)



(2)



Realizarea de filme

1) Începeți filmarea.


- Apăsăți butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs (1).
- Sunt afișate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

2) Definitivare filmare.

- Apăsăți din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.

Vizualizare

După înregistrarea de imagini sau filme, le puteți vizualiza pe ecran, astfel:




1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].
- Ultima fotografie este afișată.



2 Răsfoiți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul [◀]. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul [▶].

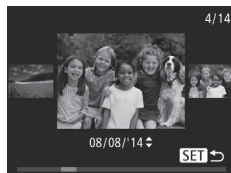

- Pentru a accesa modul Afișare Derulare, apăsați și țineți apăstate butoanele [◀][▶] timp de cel puțin o secundă. În acest mod, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a răsfoi printre imagini.
- Pentru a vă întoarce la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul [⊙].



- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului [SET ▶]. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.



3 Redați filme.

- Apăsați butonul **[FUNC SET]**, apăsați butoanele **[▲][▼]** pentru a alege **[▶]** și apoi apăsați butonul **[FUNC SET]** din nou.
- Începe redarea, iar după terminarea filmului, **[SET ▶]** este afișat.
- Apăsați butoanele **[▲][▼]** pentru a regla volumul.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Ștergerea imaginilor

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.


1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați **[◀][▶]** pentru a alege o imagine.



2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul **[🗑️]**.
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele **[◀][▶]** pentru a alege [Ștergere] iar apoi apăsați butonul **[FUNC SET]**.
- Imaginea curentă este acum ștearsă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele **[◀][▶]** pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul **[FUNC SET]**.



- Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată (📖 155).

Informații de bază despre aparat


Alte operațiuni de bază și mai multe modalități de a vă bucura de aparatul dumneavoastră, inclusiv opțiuni pentru fotografiere și redare

Pornit/oprit



Mod fotografiere

- Apăsați butonul de alimentare cu energie pentru a porni aparatul și pentru a vă pregăti să fotografiați.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul de alimentare cu energie.



Mod redare

- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul și pentru a putea vedea fotografiile.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul [▶].



- Pentru a trece în modul Redare din modul Fotografiere, apăsați butonul [▶].
- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate (36).
- Obiectivul va fi retras după aproximativ un minut, imediat ce aparatul se află în modul Redare. Puteți opri aparatul atunci când obiectivul este retras, apăsând butonul [▶].

Funcții de economisire a energiei (Oprire automată)

Pentru a economisi bateria, aparatul va dezactiva în mod automat ecranul (Afișaj oprit) și apoi se va opri singur după o anumită perioadă de inactivitate.

Economisirea energiei în modul Fotografiere

Ecranul este dezactivat în mod automat după aproximativ un minut de inactivitate. Peste aproximativ două minute, obiectivul este retras iar aparatul se oprește. Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate ( 36).

Economisirea energiei în modul Redare

Aparatul se va opri automat după aproximativ cinci minute de inactivitate.




- Puteți dezactiva oprirea automată a aparatului și modifica timpul până se oprește ecranul, după cum doriți ( 230).
- Comenzile de imprimare nu pot fi adăugate în timp ce aparatul este conectat la alte dispozitive prin Wi-Fi ( 173) sau când este conectat la calculator ( 253).

Buton declanșator


Pentru a vă asigura că fotografiile sunt clare, începeți întotdeauna prin apăsarea butonului declanșator până la jumătate și imediat ce subiectul se află în raza de focalizare, apăsați butonul până la capăt pentru a fotografia.

În acest manual, operațiile aferente butonului declanșator sunt descrise apăsând butonul *până la jumătate* sau *până la capăt*.

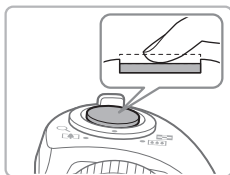

1 Apăsați până la jumătate. (Apăsați ușor pentru a focaliza.)

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va scoate două bipuri iar cadrele AF sunt afișate în jurul zonelor aflate în raza de focalizare.

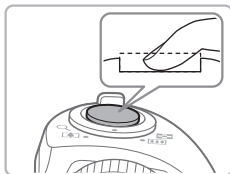

2 Apăsați până la capăt. (Din poziția de apăsare până la jumătate, apăsați până la capăt pentru a fotografia.)


- Aparatul va începe să facă fotografii când auziți sunetul declanșatorului.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.



- Imaginile pot fi nefocalizate dacă fotografiați fără a apăsa mai întâi pe butonul declanșator până la jumătate.
- Durata redării sunetului obturatorului variază, în funcție de timpul necesar pentru fotografiere. Este posibil să dureze mai mult în cazul unor scene de fotografiere iar imaginile vor fi neclare dacă mișcați aparatul (sau dacă subiectul se mișcă) înainte de oprirea sunetului declanșatorului.

Moduri de fotografiere

Folosiți butonul de selectare a modului pentru a accesa fiecare mod de fotografiere.

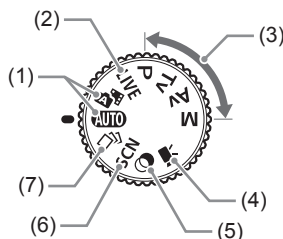

- | | |
|--|---|
| (1) Mod Auto / Mod hibrid auto
Fotografiere completă automată cu setările stabilite de aparat (📖27, 📖46, 📖49). | (4) Mod film
Pentru filmare (📖99).
De asemenea, puteți realiza filme când butonul pentru selectarea modului nu este setat la modul Film, prin simpla apăsarea a butonului de filmare. |
| (2) Modul Live View Control
Personalizează luminozitatea imaginii sau culorile atunci când fotografiază (📖82). | (5) Modul Filtre creative
Adăugați multe efecte imaginilor, atunci când faceți fotografii (📖88). |
| (3) Modurile P, Tv, Av și M
Faceți mai multe fotografii folosind setările dumneavoastră preferate (📖101, 📖127). | (6) Mod Scene speciale
Fotografiați având setări optime pentru scene specifice (📖86). |
| | (7) Mod fotografii creative
Puteți realiza mai multe fotografii cu efecte folosind setări determinate de aparat (📖83). |

Opțiuni afișare fotografie

Apăsați butonul [▼] pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați „Informații pe ecran” (📖282).

	Informațiile sunt afișate
	Nicio informație nu este afișată



- Luminozitatea ecranului crește automat cu ajutorul funcției de afișaj nocturn atunci când fotografiați în condiții de luminozitate scăzută, iar dumneavoastră veți putea realiza mai ușor compunerea fotografiilor. Totuși, este posibil ca luminozitatea imaginilor de pe ecran să nu fie aceeași cu luminozitatea din fotografiile dumneavoastră. Țineți cont că nicio distorsionare de imagine sau mișcare neclară a unui subiect nu vor afecta imaginile înregistrate.
- Pentru opțiuni de afișare redare, consultați „Schimbare moduri afișare” (📖136).

Utilizarea meniului FUNC.


Configurați funcțiile de fotografiere folosite în mod obișnuit cu ajutorul meniului FUNC. după cum urmează.

Atenție: articolele și opțiunile meniului variază în funcție de modul de fotografiere (📖289) sau de modul de redare (📖301).



1 Accesați meniul FUNC.


- Apăsați butonul [FUNC SET].

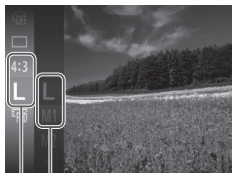

(1)
(2)


2 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol din meniu (1) și apoi apăsați butonul [OK] sau [▶].
- Opțiuni disponibile (2) sunt listate lângă articolele din meniu, în partea dreaptă.
- În funcție de articole din meniu, funcțiile pot fi specificate prin simpla apăsare a butoanelor [OK] sau [▶] sau un alt ecran va fi afișat pentru configurarea funcției.



3 Selectați o opțiune.

- Apăsați [▲][▼] pentru a alege o opțiune.
- Opțiunile etichetate cu simbolul [MENU] pot fi configurate prin apăsarea [MENU].
- Pentru a reveni la articolele din meniu, apăsați butonul [◀].



4 Finalizați procesul de setare.


- Apăsați butonul [FUNC SET].
- Ecranul apărut înainte să apăsați butonul [FUNC SET] de la pasul 1 este afișat din nou, indicând opțiunea pe care ați configurat-o.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (📖237).


Utilizarea ecranului pentru meniu

Configurați o multitudine de funcții cu ajutorul ecranului pentru meniu, după cum urmează. Articolele de meniu sunt grupate în funcție de utilitatea acestora în taburi precum fotografiere [📷], redare [▶] și așa mai departe. Atenție: setările disponibile variază în funcție de modul de fotografiere selectat sau de modul de redare (📖292 – 📖301).



1 Accesați ecranul meniului.


- Apăsați butonul [MENU].

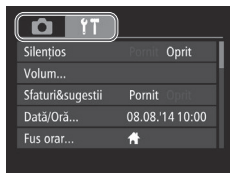

2 Alegeți un tab.


- Deplasați butonul de zoom pentru a alege tabul.
- După ce ați rotit [🔧] sau ați apăsat butoanele [▲][▼] pentru a alege un tab inițial, puteți trece de la un tab la altul apăsând butoanele [◀][▶].



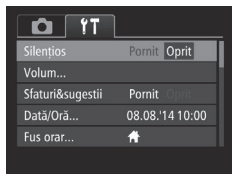

3 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol din meniu.
- Pentru articolele de meniu cu opțiuni neafișate, mai întâi apăsați butonul [MENU] sau [▶] pentru a trece de la un ecran la altul și apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a selecta articolul din meniu.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul [MENU].

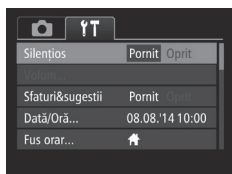


4 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

5 Finalizați procesul de setare.


- Apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul afișat înainte de a apăsa butonul [MENU] de la pasul 1.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (237).

Tastatură pe ecran

Folosiți tastatura de pe ecran pentru a introduce informații pentru conexiuni Wi-Fi (176). Lungimea și tipul de informații pe care le puteți introduce depinde de funcția pe care o folosiți.

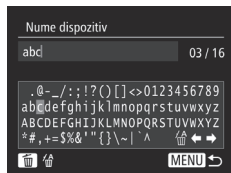

Introducerea de simboluri alfanumerice

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege un caracter și apoi apăsați butonul [FUNC SET] pentru a-l introduce.



Deplasarea cursorului

- Alegeți [◀] sau [▶] și apăsați butonul [FUNC SET].

Ștergerea simbolurilor alfanumerice

- Pentru a șterge caracterul anterior, fie apăsați butonul [🗑️] sau alegeți [🗑️] și apăsați butonul [FUNC SET].

Confirmare text introdus și revenire la ecranul anterior

- Apăsați butonul [MENU].

Afișare indicator

Indicatorul din spatele aparatului (📖4) se va aprinde sau va clipi, în funcție de statusul aparatului.


Culoare	Status indicator	Status aparat
Verde	Pornit	La conectarea la un calculator (📖253) sau afișaj oprit (📖35, 📖229, 📖230)
	Clipire	Pornire, înregistrare/citire/transmitere imagini, fotografiere expuneri lungi (📖128, 📖130) sau conectare/transmitere prin Wi-Fi



- Când indicatorul verde clipește, nu porniți aparatul, nu deschideți capacul de la cardul de memorie/baterie și nu scuturați aparatul deoarece puteți compromite imaginile sau puteți deteriora aparatul sau cardul de memorie.

Ceas

Puteți verifica ora curentă.

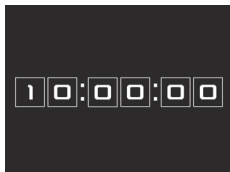

- Apăsați și țineți apăsat butonul [FUNC SET].
- Ora curentă va fi afișată.
- Dacă țineți aparatul în poziție verticală în timp ce folosiți funcția pentru ceas, acesta va afișa imaginile în poziție verticală. Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a schimba culoarea afișajului.
- Apăsați butonul [FUNC SET] din nou pentru a anula afișarea ceasului.



- Când aparatul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul [FUNC SET], apoi apăsați butonul de pornire pentru afișarea ceasului.

Mod Auto / Mod hibrid auto

Un mod convenabil pentru realizarea de fotografii facil, având un control mai bun asupra modului de fotografiere

Fotografiere cu setări stabilite de aparat

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.

Fotografiere (Smart Auto)

► Fotografii ► Filme



1 Porniți aparatul.


- Apăsați butonul de pornire.
- Ecranul de pornire este afișat.



2 Intrați în modul [AUTO].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolurile care reprezintă modul scene și modul de stabilizare imagine sunt afișate în partea de sus dreapta a ecranului (53, 55).
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.



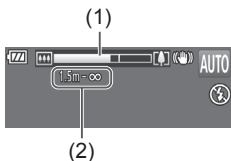


3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către [telefoto] și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către [unghi wide]. (Bara zoom (1) care indică poziția zoomului este afișată, împreună cu zona focalizată (2).)
- Pentru a face zoom in sau out rapid, mișcați butonul zoom până la capăt către [tele] sau [wide] și pentru a face zoom in sau out încet, mutați butonul puțin în direcția dorită.


4 Fotografiati.

Realizarea de fotografii


1) Focalizați.

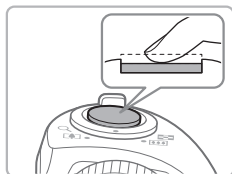

- Apăsăți butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele AF sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.
- Diverse cadre AF sunt afișate atunci când mai multe zone se află în raza de focalizare.



- Dacă mesajul [Ridicați blițul] este afișat, ridicați blițul cu degetul pentru a-l pregăti de utilizare. Dacă preferați să nu folosiți blițul, împingeți-l în jos cu degetul, înspre aparat.

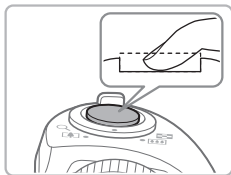

2) Fotografați.

- Apăsăți butonul declanșator până la capăt.
- În timp ce fotografați, se va auzi sunetul butonului declanșator iar în condiții de luminozitate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.



Realizarea de filme

1) Începeți filmarea.

- Apăsăți butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs (1).
- Sunt afișate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.



2) Redimensionați subiectul și recompuneți cadrul după cum doriți.

- Pentru a redimensiona subiectul, procedați la fel ca la pasul 3. Totuși, sunetul realizat de funcționarea aparatului va fi înregistrat. Totuși, notați că filmele realizate cu valorile de zoom afișate cu albastru vor avea aspect granulat.
- Atunci când recompuneți fotografiile, focalizarea, luminozitatea și culorile vor fi reglate în mod automat.





3) Definitivare filmare.

- Apăsăți din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.
- Înregistrarea se va opri în mod automat atunci când cardul de memorie este plin.

Fotografiere în modul hibrid auto

► Fotografii ► Filme

Puteți realiza un film scurt al unei zile pur și simplu prin realizarea de fotografii. Aparatul înregistrează un clip de 2 – 4-secunde înainte de fiecare fotografie, care apoi sunt combinate într-un film digest.



1 intrați în modul [A/].

- Urmați pasul 2 de la “Fotografiere (Smart Auto)” (46) și alegeți [A/].



2 Compuneți fotografia.

- Urmați pașii 3 - 4 de la “Fotografiere (Smart Auto)” (46) pentru a încadra și a realiza fotografia.
- Pentru filme digest impresionante, îndreptați aparatul către subiect cu aproximativ patru secunde înainte de fotografiere.

3 Fotografați.

- Urmați pasul 4 de la “Fotografiere (Smart Auto)” (46) pentru a fotografia.
- Aparatul înregistrează atât o fotografie, cât și un clip video. Clipul, care se termină cu fotografia și cu sunetul obturatorului, formează un singur capitol în filmul digest.



- Durata de viață a bateriei este mai mică în acest mod decât în modul [AUTO], deoarece clipurile sunt înregistrate pentru fiecare fotografie.
- Filmele rezumat nu vor putea fi înregistrate dacă realizați o fotografie imediat ce ați pornit aparatul, dacă alegeți modul [A⁵] sau dacă folosiți aparatul în alte moduri.
- Sunetele de operare ale aparatului vor fi înregistrate în filmul rezumat.



- Calitatea filmului digest este [E-HD] și nu poate fi schimbată.
- Sunetele nu sunt redate dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate sau porniți autodeclanșatorul.
- Clipurile sunt salvate ca fișiere de filme separate în următoarele cazuri chiar dacă acestea au fost înregistrate în aceeași zi în modul [A⁵].
 - Dacă dimensiunea unui filmului rezumat atinge aproximativ 4 GB sau timpul de înregistrare total ajunge la aprox. 29 de minute și 59 de secunde.
 - Filmul rezumat este protejat (📖150).
 - Dacă au fost schimbate setările pentru salvarea orei de vară (📖23) sau setările de fus orar (📖228).
 - Este creat un director nou (📖234).
- Sunetele obturatorului înregistrate nu pot fi modificate sau șterse.
- Dacă preferați să înregistrați filme digest fără fotografii, reglați setarea înainte. Alegeți MENU (📖40) > tab [📷] > [Tip Digest] > [Fără fotografii] (📖40).
- Capitolele individuale pot fi editate (📖171).

Redare filme rezumat (Digest)

Afișați o fotografie realizată în modul [A⁵] pentru a reda un film digest, sau specificați data filmului digest pe care doriți să îl redați (📖138).

Fotografii/Filme



- Dacă aparatul este pornit în timp ce țineți apăsat butonul [▼], sunetele vor fi dezactivate. Pentru a activa sunetele din nou, apăsați butonul [MENU] și alegeți [Mute] din tabul [F1] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Oprit].

Fotografii



- Un simbol intermitent [G] vă va avertiza că este foarte probabil ca imaginile să fie distorsionate din cauza tremurului aparatului. În acest caz, așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.
- Dacă fotografiile sunt întunecate deși blițul se declanșează, apropiați-vă mai mult de subiect. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați „Interval bliț” (📖307).
- Este posibil ca subiectul să fie prea aproape dacă aparatul emite un singur bip atunci când butonul declanșator este apăsat până la jumătate. Pentru mai multe detalii despre intervalul de focalizare (intervalul de fotografiere), vezi „Interval fotografiere” (📖307).
- Pentru a reduce efectul de ochi roșii și pentru a ajuta focalizarea, lumina poate fi activată când fotografiați în condiții de luminozitate scăzută.
- Simbolul [⚡] care clipește, afișat când încercați să fotografiați indică faptul că nu puteți face fotografii până când blițul nu este încărcat complet. Puteți fotografia din nou imediat ce blițul este pregătit, deci apăsați butonul declanșator până la capăt sau dați-i drumul și apăsați-l din nou.
- Deși puteți fotografia din nou înainte de a fi afișat ecranul de fotografiere, este posibil ca focalizarea, luminozitatea și culorile să fie determinate de fotografia anterioară.



- Puteți modifica durata de afișare a imaginilor după ce fotografiați (📖78).

Filme



- Înainte de a realiza un film, coborâți blițul cu degetul. Aveți grijă să nu atingeți microfonul (1) când filmați. Dacă lăsați blițul ridicat sau dacă blocați microfonul, este posibil ca sunetul să nu se înregistreze sau este posibil ca acesta să fie înregistrat neclar.



- Evitați atingerea altor comenzi ale aparatului, în afară de butonul de filmare, atunci când filmați, deoarece sunetele emise de aparat vor fi înregistrate.
- După începerea filmării, zona afișată a imaginii se schimbă și subiectele sunt mărite pentru a permite corectarea mișcărilor aparatului. Pentru a captura subiecții la aceeași dimensiune ca cea de dinainte, modificați setarea de stabilizare (125).



- Sunetul este înregistrat stereo.

Simboluri scene

► Fotografii ► Filme

În modul **[AUTO]** scenele stabilite de aparat sunt indicate de simbolul afișat și setările corespunzătoare sunt selectate automat pentru focalizare automată, luminozitatea subiectului și culoare.

Fondal	Când fotografiați oameni			Culoarea de fondal a simbolului
	Oameni	În mișcare* ¹	Umbre pe față* ¹	
Luminos				Gri
Luminat din spate sau cu reflexii			—	
Cu cer albastru				Albastru deschis
Cer albastru și luminat din spate			—	
Reflectoare				Albastru închis
Întunecat				
Întunecat, folosind trepied	 * ²	—	—	

Fundal	Când fotografiați alți subiecți			Culoarea de fundal a simbolului
	Alte subiecte	În mișcare* ¹	În apropiere	
Luminos				Gri
Luminat din spate sau cu reflexii				
Cu cer albastru				Albastru deschis
Cer albastru și luminat din spate				
Apus			—	Portocaliu
Reflectoare				Albastru închis
Întunecat				
Întunecat, folosind trepied	 * ²	—	—	

*¹ Nu se afișează pentru filme.

*² Afișat în scene întunecate, când aparatul este ținut nemișcat, ca și cum ar fi așezat pe un trepied.



- Încercați să fotografiați în modul **[P]** (101) dacă simbolul scenei nu se potrivește cu condițiile de fotografiere efective sau dacă nu puteți fotografia cu efectele, culorile sau luminozitatea pe care le doriți.

Simboluri pentru stabilizarea imaginii

► Fotografii ► Filme

Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere este activată în mod automat (IS inteligent). În plus, următoarele simboluri sunt afișate în modurile  și [AUTO].

	Stabilizarea imaginii pentru fotografii (Normal)
	Stabilizarea imaginii pentru fotografii, când faceți panning (Panning)*
	Stabilizarea imaginii pentru fotografii macro În timpul filmării,  este afișat și este folosită stabilizarea imaginii pentru filmarea macro (IS hibrid).
	Stabilizarea imaginii pentru filme, cu efect de reducere a tremurului aparatului, spre exemplu, atunci când filmați în timp ce vă deplasați (dinamic)
	Stabilizarea imaginii pentru tremur subtil al aparatului, de exemplu, atunci când filmați cu telefoto (Powered)
	Fără stabilizare a imaginii, deoarece aparatul este montat pe un trepied sau ținut nemișcat prin alte mijloace. Oricum, în timpul filmării,  este afișat și este folosită stabilizarea imaginii pentru a contracara vibrațiile produse de vânt sau alte surse de vibrații (IS trepied).

* Afișat când faceți panning, urmărind subiectele în mișcare cu aparatul. Când urmăriți subiecte care se deplasează pe orizontală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul vertical al aparatului iar stabilizarea orizontală se oprește. În mod similar, când urmăriți subiectele care se deplasează pe verticală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul orizontal al aparatului.



- Pentru a anula stabilizarea imaginii, setați [Mod IS] la [Oprit] ( 125). În acest caz, simbolul IS nu va fi afișat.
- În modul , simbolul  nu este afișat.

Cadre pe ecran

► Fotografii ► Filme

În modul **[AUTO]**, mai multe cadre vor fi afișate de îndată ce aparatul detectează subiectele către care ați îndreptat aparatul.

- Un cadru alb apare în jurul subiectului (sau al feței unei persoane) pe care aparatul îl stabilește ca fiind subiectul principal iar cadrele de culoare gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate. Cadrele urmează subiectele în mișcare aflate la o anumită distanță pentru a le păstra în raza de focalizare.

Totuși, dacă aparatul detectează deplasarea unui subiect, doar cadrul alb va rămâne pe ecran.

- Atunci când apăsați butonul declanșator până la capăt iar aparatul detectează deplasarea unui subiect, un cadru albastru va fi afișat iar focalizarea și luminozitatea imaginii sunt reglate constant (Servo AF).



- Încercați să fotografiați în modul **[P]** (📖 101) dacă nu este afișat niciun cadru, în cazul în care cadrele nu sunt afișate în jurul subiectelor dorite sau în cazul în care cadrele sunt afișate pe fundal sau în zonele similare.

Caracteristici comune, uzuale

Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)

► Fotografii ► Filme

Atunci când subiectele sunt prea departe pentru a mări folosind zoom-ul optic, folosiți zoom-ul digital pentru a mări până la aproximativ 200x.




1 Deplasați butonul zoom către [T].

- Țineți apăsat butonul până la oprirea zoom-ului.
- Zoomul se oprește atunci când este atinsă cea mai mare valoare posibilă (înainte ca imaginea să devină granulată), care este atunci indicată pe ecran.

2 Deplasați din nou butonul de zoom către [T].

- Zoomul va apropia și mai mult subiectul.
- (1) este factorul de zoom actual.

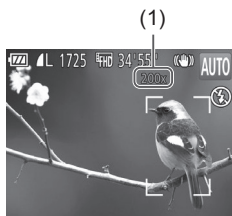

- Dacă deplasați butonul de zoom, bara de zoom va fi afișată (care indică poziția zoom-ului). Culoarea barei de zoom se va schimba în funcție de intervalul de zoom.
 - Interval alb: distanță zoom optic când imaginea nu apare granulată.
 - Interval galben: distanță zoom digital când imaginea nu este granulată în mod evident (ZoomPlus).
 - Interval albastru: distanță zoom digital când imaginea apare granulată.
- Deoarece intervalul albastru nu este disponibil la anumite setări de rezoluție (71), puteți obține zoom maxim urmând pasul 1.




- Pentru a dezactiva zoom-ul digital, alegeți MENU (📖40) > tab [📷] > [Zoom Digital] > [Opriti].

Recuperarea ușoară a subiectului după zoom manual (Asistare la încadrare – Căutare)


► Fotografii ► Filme

Dacă pierdeți subiectul în timp ce faceți zoom, îl veți putea găsi mai ușor dacă retrageți, temporar, zoom-ul.

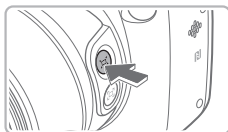

1 Căutați subiectul pierdut.

- Apăsați și țineți apăsat butonul [⏮].
- Aparatul face zoom out și afișează un cadru alb în jurul zonei indicată înainte de a apăsa butonul [⏮].

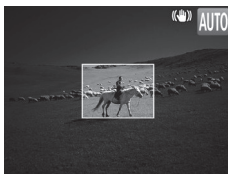

2 Fixați din nou subiectul.

- Îndreptați aparatul astfel încât subiectul să fie în cadrul alb și apoi eliberați butonul [⏮].
- Mărirea anterioară este acum anulată, astfel încât zona din interiorul cadrului alb umple din nou ecranul.



- În timp ce aparatul face zoom out, anumite informații despre fotografiere nu vor apărea pe ecran.
- În timpul filmării, cadrul alb nu va fi afișat dacă apăsați butonul [ZOOM]. De asemenea, rețineți că modificarea zoom-ului și sunetele de funcționare a aparatului vor fi înregistrate.



- Dacă preferați să fotografiați la zoomul indicat pe ecranul de la pasul 1, apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Puteți regla zoom-ul la care să revină aparatul când eliberați butonul [ZOOM] deplasând butonul de zoom în timp ce țineți apăsat butonul [ZOOM] pentru a redimensiona cadrul alb.
- Pentru a modifica zona afișată când apăsați butonul [ZOOM], accesați MENIU (40) > tab [CAMERA] > [ZOOM] Zonă afișare și alegeți unul dintre cele trei opțiuni (40).
- Nu puteți schimba zoom-ul cu ajutorul butonului [ZOOM] după ce ați apăsat butonul declanșator până la capăt în modul autodeclanșator (64).

Încadrarea ușoară după zoom manual (Asistare la încadrare – Blocare)


► Fotografii ► Filme

Puteți reduce mișcarea aparatului la capătul telefoto, lucru care vă va ajuta să încadrați mai ușor.



1 Compensați reducerea mișcării aparatului la capătul telefoto.

- Apăsați și țineți apăsat butonul [ZOOM]. [ZOOM] este afișat și este aplicată stabilizarea imaginii optimă pentru fotografierea la capătul telefoto.

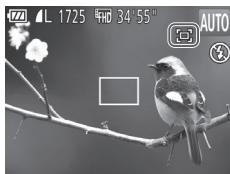

2 Fotografați.

- În timp ce țineți apăsat butonul , apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiect iar apoi apăsați-l până la capăt.



- Nu puteți schimba zoom-ul cu ajutorul butonului  ( 58) în timp ce țineți apăsat butonul .
- Dacă recompuneți cadrul în timp ce țineți apăsat butonul  poate face ca stabilizatorul de imagine să își piardă din eficiență. În acest caz, este afișat  cu gri. Dacă acest lucru se întâmplă, eliberați butonul , încadrați din nou și apăsați-l din nou.
- Dacă începeți să filmați în timp ce țineți apăsat butonul , stabilizatorul de imagine poate duce la reîncadrarea imaginii.




- Deși nu este afișat nici un simbol pentru stabilizatorul de imagine în timp ce țineți apăsat butonul , este aplicată stabilizarea imaginii optimă pentru fotografierea la capătul telefoto.
- Pentru a regla dimensiunea subiectului, mutați butonul zoom în timp ce țineți apăsat butonul .

Zoom automat pt. a păstra fețele la o dimensiune constantă


► Fotografii ► Filme

Aparatul face zoom automat pentru a păstra o față detectată ( 115) la o dimensiune constantă pe ecran. Dacă persoana se apropie, aparatul va face automat zoom out și invers. Această dimensiune poate fi ajustată, în funcție de necesități.

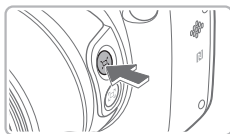

1 Intrați în modul Auto.

- Apăsați și eliberați rapid butonul .
-  Auto: Pornit] este afișat.

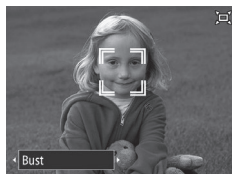

2 Alegeți fața.

- [F] e afișat după ce a fost detectată o față.
- Dacă sunt detectate mai multe fețe, apăsați butonul [Z] pentru a muta la fața pe care doriți să o mențineți la o dimensiune constantă.
- Aparatul face zoom automat pentru a păstra fața încadrată de detectată [F] la o dimensiune constantă pe ecran.

3 Fotografați.

- Chiar și după fotografiere, [F] rămâne afișat în jurul feței la o dimensiune constantă.
- Pentru a anula afișarea dimensiunii constante a feței, apăsați butonul [□] din nou. [□ Auto: Oprit] este afișat.

Ajustarea dimensiunii pentru afișarea constantă a feței



- Când Auto [□] este pornit, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔧] pentru a alege opțiunea dorită.
- Aparatul face zoom automat pentru a păstra fețele la dimensiunea specificată.

Față	Păstrează fețele suficient de mari încât să afișeze clar expresiile feței.
Partea de sus a corpului	Păstrează fețele suficient de mici pentru a afișa partea de sus a corpului.
Tot corpul	Păstrează fețele suficient de mici pentru a afișa tot corpul.
Manual	Păstrați fețele la dimensiunea specificată mutând butonul de zoom. Eliberați butonul de zoom după ce ați obținut dimensiunea dorită.



- Este posibil ca fețele să nu fie afișate la o dimensiune constantă la anumite valori zoom sau dacă persoana are capul înclinat sau nu se uită direct la aparat.
- În timpul filmării, modificarea zoom-ului și sunetele de funcționare a aparatului vor fi înregistrate.
- Când este activat modul [Zoom] Auto, anumite informații despre fotografiere nu sunt afișate și anumite setări nu pot fi configurate.



- Dacă persoana a cărei față este încadrată de [Zoom] se mișcă spre marginea ecranului, aparatul face zooms out pentru ca persoana să rămână în imagine.
- La pasul 3, mutarea [Zoom] pe altă față cu butonul [Zoom] nu este posibilă în timpul filmării.
- Zoom-ul va rămâne la fel după ce apăsați butonul declanșator până la capăt în modul autodeclanșator (p. 64), chiar dacă dimensiunea feței față de ecran se schimbă.
- Dimensiunea feței poate fi ajustată în MENU (p. 40) > tab [Camera] > [Zoom] Setări Auto > [Zoom] Zoom Auto. Puteți alege [Oprit] pentru a dezactiva această funcție și să folosiți doar funcția descrisă la "Reîncadrarea ușoară a subiectului cu zoom automat (Asistare la căutare)".
- Puteți face zoom cu butonul de zoom când este selectat [Față], [Parte de sus a corpului] sau [Tot corpul], dar nivelul de zoom original va fi restabilit la câteva secunde după ce eliberați butonul de zoom.
- Puteți șterge dimensiunea feței înregistrată în timpul filmării apăsând butonul [Zoom].
- Dimensiunile feței nu pot fi modificate în timpul filmării.

Reîncadrarea ușoară a subiectului cu zoom automat (Asistare la căutare)

► Fotografii ► Filme

Dacă subiectul iese din cadru după ce ați făcut zoom și mișcați aparatul pentru a-l căuta, aparatul detectează această mișcare și face automat zoom out, lucru care vă ajută să găsiți subiectul mai ușor.



1 Intrați în modul Auto (📖 60).

2 Căutați subiectul pierdut.

- Când mișcați aparatul pentru a căuta subiectul, aparatul face zoom out pentru a vă ajuta să găsiți subiectul.



3 Fixați din nou subiectul.

- După ce găsiți subiectul și nu mai mișcați aparatul, acesta va face din nou zoom in.



4 Fotografați.

- Pentru a anula acest mod, apăsați butonul  din nou.  Auto: Oprit] este afișat.




- Aparatul nu face automat zoom out în timp ce este afișată în jurul unei fețe detectate, chiar dacă mișcați aparatul.
- Când dezactivați funcția descrisă la "Zoom automat pentru a păstra fețele la o dimensiune constantă", este afișat în jurul unei fețe detectate și aparatul face automat zoom out când este mișcat.
- Zoomul nu este posibil când butonul declanșator este apăsat până la jumătate.
- Pentru a dezactiva această funcție și „Zoom automat pentru a păstra fețele la o dimensiune constantă”, alegeți MENIU (40) > tab > Setări Auto > [Asistare la căutare] > [Oprit]..

Utilizarea autodeclanșatorului

► Fotografii ► Filme

Cu ajutorul autodeclanșatorului, puteți să apăreți și dumneavoastră în fotografiile de grup sau în alte fotografii făcute cu autodeclanșare. Aparatul va face o fotografie la aproximativ 10 secunde după ce ați apăsat butonul declanșator.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul , alegeți în meniu și apoi alegeți (39).
- După ce ați efectuat setarea, va fi afișat.



2 Fotografiati.



- Pentru fotografii: Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiect iar apoi apăsați-l până la capăt.
- Pentru filme: Apăsați butonul pentru filmare.
- După ce ați pornit cronometrul, lumina va clipi iar aparatul va emite un sunet specific autodeclanșatorului.
- Cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, clipitul și sunetul se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul **[MENU]**.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți **[C]** la pasul 1.

Utilizare autodeclanșator pt. a preveni mișcarea aparatului

► Fotografii ► Filme

Această opțiune întârzie acțiunea declanșatorului cu aproximativ două secunde după ce ați apăsă butonul declanșator. Dacă aparatul nu stă fix în timp ce apăsați butonul declanșator, acest lucru nu va afecta fotografia realizată.



- Urmăți pasul 1 de la "Utilizare autodeclanșator" (64) și alegeți **[C]**.
- După ce ați efectuat setarea, **[C]** va fi afișat.
- Urmăți pasul 2 de la "Utilizare autodeclanșator" (64) pentru a fotografia.

Personalizarea autodeclanșatorului

► Fotografii ► Filme

Puteți seta întârzierea (0 – 30 secunde) și numărul de fotografii (1 – 10).

1 Alegeți [C/].

- Urmați pasul 1 de la “Utilizare autodeclanșator” (64), alegeți [C/] și apăsați [MENU].



2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Amânare] sau [Fotografii].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o valoare și apoi apăsați butonul [C/].
- După ce ați efectuat setarea, [C/] va fi afișat.
- Urmați pasul 2 de la “Utilizare autodeclanșator” (64) pentru a fotografia.



- Pentru filme realizate cu ajutorul declanșatorului, [Amânare] reprezintă timpul dinainte să înceapă înregistrarea dar setarea [Fotografii] nu are niciun efect.




- Dacă specificați mai multe fotografii, luminozitatea imaginii și nivelul de alb vor fi determinate de prima fotografie. Este nevoie de mai mult timp între realizarea a două fotografii atunci când blițul se declanșează sau când ați specificat că realizați mai multe fotografii. Fotografierea se va opri automat când cardul de memorie este plin.
- Atunci când este specificată o întârziere mai mare de două secunde, cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, lumina care clipește și sunetul autodeclanșatorului se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)

Adăugarea unei ștampile cu dată

► Fotografii ► Filme


Aparatul poate adăuga data și ora de fotografiere pe imagini în colțul din dreapta jos.

Totuși, este bine de știut că ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse, așadar confirmați înainte că data și ora sunt corecte (📖23).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Ștampilă dată 📅] de la tabul [📷] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖40).
- După ce ați efectuat setarea, [📅] va fi afișat.

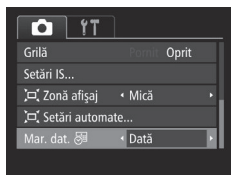

2 Fotografați.

- Pe măsură ce fotografați, aparatul adaugă data de fotografiere sau ora în colțul de jos dreapta al imaginilor.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Oprit] la pasul 1.



- Ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse.



- Fotografiile realizate fără adăugarea unei ștampile cu dată pot fi imprimante cu ștampilă, după cum urmează.
Totuși, adăugarea datei și a orei la imaginile care conțin deja aceste informații va avea ca rezultat imprimarea acestor informații de două ori.
 - Imprimați folosind funcțiile imprimantei (📖256)
 - Folosiți setările DPOF de imprimare (📖263) pentru a imprima

Fotografiere continuă

► **Fotografii** ► **Filme**

În modul **[AUTO]**, țineți butonul declanșator apăsător până la capăt pentru a fotografia continuu.

Pentru mai multe detalii referitoare la viteza de fotografiere, vezi „Viteză de fotografiere continuă” (📖308).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul **[FUNC SET]**, alegeți **[]** în meniul și apoi alegeți **[]** (📖39).
- După ce ați efectuat setarea, **[]** va fi afișat.

2 Fotografiți.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.




- În timpul fotografierii continue, focalizarea și expunerea sunt blocate în poziția/la nivelul stabilit atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Nu poate fi folosit cu autodeclanșator (📖64).
- Fotografierea poate fi oprită temporar și fotografierea în rafală poate fi încetinită, în funcție de condițiile de fotografiere, de setările aparatului și de poziția zoom-ului.
- Pe măsură ce faceți mai multe fotografii, procesul de fotografiere poate fi încetinit.
- Fotografierea poate fi încetinită dacă blițul se declanșează.

Funcții de personalizare a imaginii

Modificarea Raportului de Aspect

► Fotografii ► Filme

Schimbați raportul de aspect al imaginii (raportul lățime/îmălțime) după cum urmează.

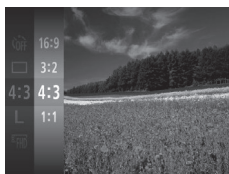

- Apăsați butonul [FUNC], alegeți **[4:3]** din meniu și alegeți opțiunea dorită (p. 39).
- Imediat ce ați efectuat setările, raportul de aspect al ecranului va fi actualizat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți **[4:3]**.

16:9	Folosit la afișare pe televizoarele HD cu ecran lat sau la alte afișaje asemănătoare.
3:2	Același raport de aspect ca cel al unui film de 35 mm, folosit la imprimarea imaginilor de 5 x 7 inci sau la imprimarea în format de carte poștală.
4:3	Raportul de aspect original al ecranului aparatului, folosit la televizoare standard-definition sau pentru alte dispozitive de afișare similare sau pentru imprimarea de imagini de 3,5 x 5 inci sau la imprimarea în format tip A.
1:1	Raport de aspect pătrat.



- Nu este disponibil în modul [A/B].


Modificarea rezoluției imaginilor (Dimensiune)

► Fotografii ► Filme

Puteți alege din 4 niveluri de rezoluție de imagine, după cum urmează. Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rezoluție care pot încăpea pe cardul de memorie, vezi „Număr de fotografii per card de memorie” (306).



- Apăsați butonul [L], alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (39).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [L].

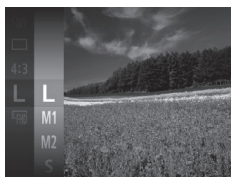

Mai multe detalii referitoare la alegerea rezoluției în funcție de dimensiunea hârtiei (pentru imagini de 4:3)

L	A2 (16.5 x 23.4 in.)
M1	A3 – A5 (11.7 x 16.5 – 5.8 x 8.3 in.)
M2	3.5 x 5 in., 5 x 7 in., Carte poștală
S	Pentru trimitere prin e-mail și alte utilizări asemănătoare




- Nu este disponibil în modul [A/B].

Corectare ochi roșii


► Fotografii ► Filme

Roșeața ochilor care apare atunci când fotografiați cu bliț, poate fi corectată, după cum urmează.




1 Accesați ecranul [Setări bliț].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setări bliț] de la tabul [] și apoi apăsați butonul [] (40).

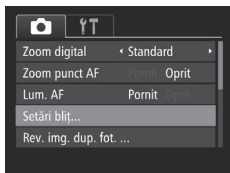

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Corectare ochi roșii] și apoi alegeți [Pornire] (40).
- După ce ați efectuat setarea, [] va fi afișat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Oprit].

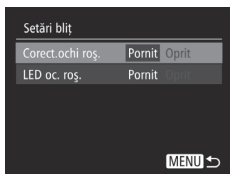

- Corectarea ochilor roșii poate fi aplicată în alte zone decât zona ochilor (dacă aparatul interpretează greșit fardul roșu ca pupile roșii, de exemplu).



- De asemenea, puteți corecta imaginile existente (167).
- De asemenea, puteți accesa ecranul de la pasul 2 atunci când blițul este ridicat, apăsând butonul [] și apăsând imediat butonul [MENU].

Modificarea calității imaginii filmului

► Fotografii ► Filme

3 setări de calitate a imaginii sunt disponibile. Pentru informații referitoare la lungimea filmului la fiecare nivel de calitate a imaginii care va încăpea pe cardul de memorie, consultați „Timp de înregistrare per card de memorie” (307).



- Apăsați butonul [CAM], alegeți [FHD] din meniu și alegeți opțiunea dorită (39).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [FHD].

Calitatea imaginii	Rezoluție	Rată cadre	Detalii
FHD	1920 x 1080	30 cps	Pentru filmare Full HD
HD	1280 x 720	30 cps	Pentru filmare HD
VGA	640 x 480	30 cps	Pentru filmare standard definition




- În modurile [FHD] și [HD] barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.

Funcții de fotografiere ajutătoare


Afișarea grilei

► Fotografii ► Filme

Grilele pot fi afișate pe ecran în plan orizontal și vertical în timp ce înregistrați.



- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Grile] de la tabul **[📷]** și apoi alegeți [Pornit] (📖 40).
- După ce ați făcut setarea, grila va fi afișată pe ecran.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Oprit].


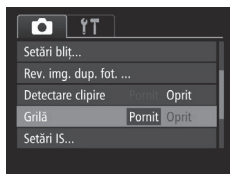


- Grilele nu vor fi înregistrate în fotografiile dumneavoastră.

Mărirea zonei focalizate

► Fotografii ► Filme

Puteți verifica focalizarea apăsând butonul declanșator până la jumătate pentru a mări zona de focalizare din cadrul AF.

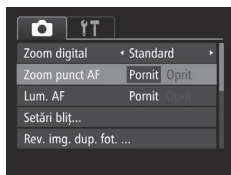

1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Zoom punct AF] de la tabul **[📷]** și apoi alegeți [Pornit] (📖40).

2 Verificați focalizarea.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Fața detectată ca subiect principal va fi mărită.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Oprit] la pasul 1.




- Zona focalizată nu este mărită în următoarele cazuri când butonul declanșator este apăsător până la jumătate.
 - Dacă fața nu a fost detectată, dacă persoana a fost prea aproape de aparat sau fața acesteia este prea mare pentru ecran sau dacă aparatul detectează deplasarea subiectului.
 - Când este folosit zoomul digital (📖57)
 - Când este folosită Urmărire AF (📖116)
 - Când este folosit un TV ca afișaj (📖245)
- Nu este disponibil în modul **[A/]**.

Verificare ochi închiși


► Fotografii ► Filme

[>] este afișat atunci când aparatul detectează persoane cu ochii închiși.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Detectare clipe] de la tabul [] și apoi alegeți [Pornit] ( 40).

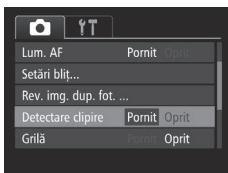

2 Fotografați.

- [>] clipește când aparatul detectează o persoană a cărei ochi sunt închiși.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Oprit] la pasul 1.



- Dacă ați ales efectuarea de fotografii multiple în modul [] această funcție este disponibilă doar pentru fotografia finală.
- Un cadru este afișat în jurul oamenilor cu ochii închiși când ați selectat [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.], sau [Menținere] în [Timp de afișare] ( 78).
- Această funcție nu este disponibilă în modul fotografiere continuă ( 69).


Personalizarea utilizării aparatului

Personalizați funcțiile aparatului cu ajutorul tabului [CAMERA] din ecranul meniului, după cum urmează. Pentru instrucțiuni referitoare la funcțiile meniului, consultați “Utilizarea ecranului meniului” (p. 40).

Dezactivarea luminii AF

► Fotografii ► Filme

Puteți dezactiva lumina care se aprinde în mod normal pentru a vă ajuta să focalizați atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate, în condiții de luminozitate scăzută.

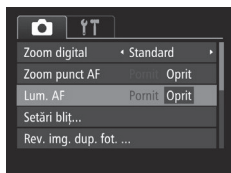

- Apăsați [MENU], alegeți [Lumină AF] de la tabul [CAMERA] și apoi alegeți [Oprit] (p. 40).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Pornit].


Dezactivare lumină pt. reducere efect ochi roșii

► Fotografii ► Filme

Puteți dezactiva lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii care se aprinde pentru a reduce acest efect atunci când blițul se declanșează în condiții de luminozitate scăzută.

1 Accesați ecranul [Setări bliț].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setări bliț] de la tabul [CAMERA] și apoi apăsați butonul [OK/SET] (p. 40).

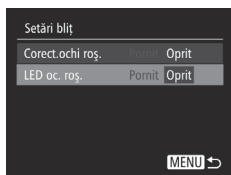

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Lumină ochi roșii] și apoi alegeți [Oprit] (p. 40).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Pornit].

Modificare stil afișare imagine după fotografiere


► Fotografii ► Filme

Puteți modifica durata de afișare a imaginilor și ce informații să fie afișate după ce fotografiați.

Modificarea perioadei de afișare a imaginii după fotografiere

1 Accesați ecranul [Vizualizare imagine după fotografiere].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Vizualizare imagine după fotografiere] de la tabul [] și apoi apăsați butonul [] (40).

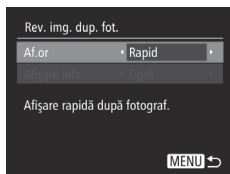

2 Configurați setarea.


- Alegeți [Timp de afișare] și apoi alegeți opțiunea dorită.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Rapid].

Rapid	Afișază imaginile numai până când puteți fotografia din nou.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Afișează imagini pentru o anumită perioadă. Chiar și în timp ce fotografia este afișată, puteți realiza altă fotografie apăsând din nou butonul declanșator.
Mentținere	Afișează imagini până când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
Oprit	Nicio imagine nu va mai fi afișată după ce faceți fotografiile.

Modificarea ecranului afișat după fotografiere

Modificați modul în care imaginile sunt afișate după fotografiere, după cum urmează.

- 1 **Setați [Timp de afișare] la [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] sau [Menținere] (📖 78).**

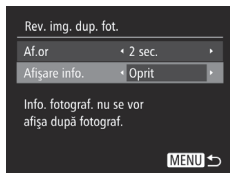

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Info afișare] și apoi alegeți opțiunea dorită.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Oprit].

Oprit	Afișează doar imaginea.
Detaliat	Afișează detalii despre fotografiere (📖 284).




- Când [Timp de afișare] (📖 46) este setat la [Oprit] sau [Rapid], [Info afișate] este setat la [Oprit] și nu poate fi modificat.
- Dacă apăsați butonul [▼] în timp ce o imagine este afișată după fotografiere, puteți schimba informațiile afișate. Notăți că setările [Info afișare] nu se modifică. Puteți șterge imaginile dacă apăsați butonul [🗑️] sau să le protejați (📖 150) sau să le clasificați ca preferate (📖 160) dacă apăsați butonul [👍].

3

Alte moduri de fotografiere

Faceți fotografii mai frumoase în diverse scene și faceți fotografii cu efecte de imagine unice sau realizate cu ajutorul unor funcții speciale.

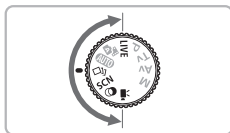

Personalizarea luminozității/culorii (Live View Control)

► Fotografii ► Filme

Luminozitatea sau culorile unei imagini atunci când fotografiați pot fi personalizate foarte ușor, după cum urmează.



1 Intrați în modul [LIVE].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [LIVE].



2 Configurați setarea.

- Apăsati butonul [▼] pentru a accesa ecranul de setare. Apăsati butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol de setare și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla valoarea, în timp ce priviți ecranul.
- Apăsati butonul [FNC SET].

3 Fotografați.

Luminozitate	Pentru imagini mai luminoase, reglați nivelul la dreapta iar pentru imagini mai întunecate, reglați nivelul la stânga.
Culoare	Pentru imagini mai intense, reglați nivelul la dreapta iar pentru imagini mai subexpuse, reglați la stânga.
Ton	Pentru un ton mai cald, cu nuanță roșcată, reglați nivelul la dreapta iar pentru un ton mai rece, cu nuanță albastruie, reglați-l la stânga.

Bucurați-vă de mai multe imagini pt. fiecare fotografiere (Foto creativă)

► Fotografii ► Filme

Aparatul determină subiectul și condițiile de fotografiere și aplică efecte speciale în mod automat și recompune cadrul pentru a scoate în evidență subiectul. Sunt înregistrate șase imagini pentru fiecare cadru. Puteți realiza mai multe fotografii cu efecte folosind setări determinate de aparat.



1 Intrați în modul [📷].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [📷].

2 Fotografiati.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt. Când aparatul fotografiază se va auzi sunetul unui obturator de trei ori.
- După ce au fost afișate cele șase imagini în succesiune, vor fi afișate toate pentru aproximativ două secunde.
- Pentru a păstra imaginea afișată până apăsați pe butonul declanșator până la jumătate, apăsați butonul [📷]. Pentru afișarea pe întreg ecranul în acest stadiu, alegeți o imagine apăsând butoanele [▲][▼][◀][▶] și apoi apăsați butonul [📷].
- Pentru a reveni la afișajul original, apăsați butonul [MENU].



- Fotografierea va dura mai mult când este declanșat blițul, dar țineți aparatul nemișcat până când se aude sunetul declanșatorului de trei ori.

Afișare imagini în timpul redării

Cele șase imagini de la fiecare fotografiere sunt gestionate împreună ca un grup și doar prima imagine din serie este afișată în timpul redării. Pentru a semnaliza faptul că imaginea face parte dintr-un grup, **[SET]** va apărea în partea stânga sus a ecranului.



- Dacă ștergeți o imagine de grup (📖 154), toate imaginile care fac parte din grupul respectiv vor fi șterse. Aveți grijă atunci când ștergeți imaginile.



- Imaginile de grup pot fi redată individual (📖 144) și negrupate (📖 144).
- Protejarea (📖 150) unei imagini care face parte dintr-un grup implică protejarea tuturor imaginilor din grupul respectiv.
- Imaginile de grup pot fi vizualizate individual dacă sunt vizualizate cu ajutorul funcției Căutare imagine (📖 141) sau Mixare inteligentă (📖 149). În acest caz, imaginile vor fi negrupate temporar.
- Următoarele acțiuni nu sunt disponibile pentru imaginile grupate: mărire (📖 146), etichetare ca preferate (📖 160), editare (📖 162), imprimare (📖 256), setarea imprimării pentru o singură imagine (📖 264), sau adăugare la un album foto (📖 267). Pentru a face toate acestea, fie vizualizați imaginile individual (📖 144) fie anulați gruparea (📖 144) mai întâi.
- Afișarea simultană așa cum este indicată în pasul 2 este disponibilă doar imediat după fotografiere.

Alegere efecte

► **Fotografii** ► Filme

Puteți alege efecte pentru imagini realizate în modul [📷].



- După ce alegeți modul [📷], rotiți [⚙️] pentru a alege efectul.

📷 Auto	Toate efectele
📷 R Retro	Imaginile se aseamănă fotografiilor vechi
📷 M Monocrom	Imaginile sunt generate într-o singură culoare
📷 S Special	Imagini evidențiate, distinctive
📷 N Natural	Imagini neprelucrate, cu aspect natural

Scene specifice

Alegeți un mod care se potrivește cu scena de fotografiere iar aparatul va configura setările în mod automat pentru a face fotografii optime.



1 Intrați în modul [SCN].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [SCN].



2 Alegeți un mod de fotografiere.

- Apăsati butonul [FAC], alegeți [N] din meniu și apoi alegeți un mod de fotografiere (39).

3 Fotografați.



Fotografierea portretelor (Portret)

► Fotografii ► Filme

- Fotografați diverse persoane cu efect de atenuare.



Fotografați în condiții de luminozitate scăzută (Luminozitate scăzută)

► Fotografii ► Filme

- Fotografați în condiții minime de tremur al aparatului și de neclaritate a subiectelor chiar și în condiții de iluminare scăzută.



📷 Fotografiere pe fundal cu zăpadă (Zăpadă)

► Fotografii ► Filme

- Fotografii luminoase, colorate în mod natural ale oamenilor pe fundale cu zăpadă.



💣 Fotografiere artificii (Artificii)

► Fotografii ► Filme

- Fotografii intense ale artificiilor.



- În modul [📷], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni mișcarea aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Oprit] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (📖125).



- Rezoluția modului [📷] este de [M] (2304 x 1728) și nu poate fi schimbată.
- În modul [📷], deși nu sunt afișate cadre când apăsați butonul până la jumătate, focalizarea optimă este totuși realizată.


Efecte de imagine (Filtre creative)

Adăugați multe efecte imaginilor, atunci când faceți fotografii.



1 Intrați în modul [📷].

- Setăți butonul pentru selectarea modului la [📷].

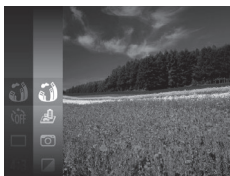

2 Alegeți un mod de fotografiere.

- Apăsați butonul [📷], alegeți [📷] din meniu și apoi alegeți un mod de fotografiere (📖 39).

3 Fotografați.



🎨 Fotografați în culori vii (Super Vivid)

► Fotografii ► Filme

- Faceți fotografii în culori bogate, intense.



📷 Faceți fotografii tip poster (Efect poster)

► Fotografii ► Filme

- Fotografii cu aspect de afiș sau ilustrații vechi.



- În modurile [📷] și [📷], încercați să faceți câteva fotografii test, pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite

Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)

► Fotografii ► Filme

Fotografiați cu efect de imagine distorsionată realizată cu un obiectiv ochi de pește.

1 Alegeți [🐟].

- Urmăți pașii 1 – 2 de la “Efecte de imagine (Filtre creative)” (📖 88) și alegeți [🐟].



2 Alegeți un nivel de efect.

- Rotiți [⚙️] pentru a alege un nivel de efect.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Fotografiati.



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de miniatură)

► Fotografii ► Filme

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor de deasupra și de sub zona selectată.

De asemenea, puteți face filme cu aspect miniatural prin alegerea vitezei de redare înainte de înregistrarea filmului. Oamenii și obiectele din scenă se vor deplasa mai repede în timpul redării. Rețineți faptul că sunetul nu va fi înregistrat.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Efecte de imagine (Filtre creative)” (📖88) și alegeți [📷].
- Va fi afișat un cadru alb care indică zona din imagine care nu va fi estompată.



2 Alegeți porțiunea pe care se va axa focalizarea.

- Apăsați butonul [▼].
- Deplasați butonul de zoom pentru a redimensiona cadrul și apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a-l deplasa.



3 Pentru filme, alegeți viteza de redare a filmului.

- Rotiți [⚙️] pentru a alege viteza.

4 Reveniți la ecranul pentru fotografiere și faceți fotografii.

- Apăsați butonul [📷] și reveniți la ecranul de fotografiere și apoi fotografiați.

Viteză de redare și timp de redare estimat (pentru clipuri de un minut)

Viteză	Timp de redare
5x	Aproximativ 12 secunde
10x	Aproximativ 6 secunde
20x	Aproximativ 3 secunde



- Zoomul nu este disponibil când filmați. Aveți grijă să setați zoomul înainte de a filma.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- Pentru a schimba orientarea cadrului pe verticală, apăsați butoanele [◀][▶] la pasul 2. Pentru a reveni la orientarea orizontală, apăsați butoanele [▲][▼].
- Ținerea aparatului în poziție verticală va schimba orientarea cadrului
- Calitatea imaginii filmului este de [E VGA] la un raport de aspect de [4:3] și [E HD] la un raport de aspect de [16:9] (📖 70). Aceste setări de calitate nu pot fi modificate.
- Valoarea zoom-ului nu poate fi modificată cu ajutorul butonului [◻] de pe ecranele de la pașii 2 și 3 sau în timp ce filmați.

Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de jucărie)

► Fotografii ► Filme

Acest efect face ca fotografiile să pară a fi fost făcute cu un aparat de jucărie prin procesul de vignetaire (colțuri ale imaginii mai închise la culoare și neclare) și prin modificarea întregului colorit al fotografiei.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Efecte de imagine (Filtre creative)” (📖88) și alegeți [📷].



2 Alegeți un ton de culoare.

- Rotiți [🔧] pentru a alege un ton de culoare.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Fotografați.

Standard	Fotografiile au aspectul unor imagini realizate cu un aparat de jucărie.
Cald	Imaginile au un ton mai cald decât cu opțiunea [Standard].
Rece	Imaginile au un ton mai rece decât cu opțiunea [Standard].



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografiere în Monocrom

► Fotografii ► Filme

Realizați imagini alb-negru, sepia sau albastru și alb.

1 Alegeți .

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Efecte de imagine (Filtre creative)” (88) și alegeți .



2 Alegeți un ton de culoare.

- Rotiți  pentru a alege un ton de culoare.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Fotografați.

B/W	Fotografii alb-negru.
Sepia	Imagini în tonuri sepia.
Albastru	Imagini alb-albastre.

Moduri speciale folosite în alte scopuri

Autofotografiere după detectarea feței (Declanșator inteligent)

► Fotografii ► Filme

Autofotografiere după detectarea zâmbetului

Aparatul face fotografii în mod automat după ce detectează un zâmbet, chiar dacă nu ați apăsât butonul declanșator.



1 Alegeți [L].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (86) și alegeți [L] și apoi apăsați butonul [▼].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [L] și apoi apăsați butonul [L].
- Aparatul intră în modul de fotografiere în stand-by iar mesajul [Detectare zâmbet pornită] este afișat.



2 Îndreptați aparatul către o persoană.

- Pentru a opri temporar detectarea zâmbetului, apăsați butonul [▲]. Apăsați butonul [▲] din nou pentru a reactiva detectarea.



- Treceți la alt mod după ce terminați de fotografiat sau aparatul va continua să facă fotografii de câte ori detectează un zâmbet.



- De asemenea, puteți face fotografii în mod obișnuit, prin acționarea butonului declanșator.
- Aparatul poate detecta zâmbete mai ușor atunci când fețele-subiect sunt îndreptate către aparat și deschid gurile destul de larg astfel încât dinții să fie vizibili.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele [▲][▼] după ce alegeți [L] la pasul 1. [Detectare clipeire] (📖76) este disponibilă doar pentru imaginea finală.
- Fotografierea automată nu este disponibilă în timp ce țineți apăsat butonul [C/].

Utilizarea autodeclanșatorului la clipeire

► Fotografii ► Filme

Îndreptați aparatul către o persoană și apăsați butonul declanșator până la capăt. Aparatul va fotografia după aproximativ 2 secunde după ce detectează un clipit.



1 Alegeți [C/].

- Urmăriți pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖86) și alegeți [C/] și apoi apăsați butonul [▼].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [C/] și apoi apăsați butonul [C/SET].

2 Compuneți fotografia și apăsați butonul declanșator până la jumătate.

- Aveți grijă ca în jurul feței persoanei care va clipi să apară un cadru verde.

3 Apăsați butonul declanșator până la capăt.

- Aparatul intră acum în modul standby iar mesajul [Clipiți pentru a fotografia] este afișat.
- Lumina clipește și se aude sunetul autodeclanșatorului.



4 Uitați-vă la aparat și clipiți.

- Aparatul va fotografia la aproximativ două secunde după ce a detectat clipitul persoanei a cărei față se află în interiorul cadrului.
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul **[MENU]**.



- Dacă nu este detectat clipitul, clipiți încet din nou.
- Este posibil să nu fie detectat clipitul dacă ochii sunt ascunși de păr, de o căciulă sau de ochelari.
- Închiderea și deschiderea ambilor ochi va fi, de asemenea, considerată un clipit.
- În cazul în care clipirea nu este detectată, aparatul va face o fotografie după aproximativ 15 secunde.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele **[▲]**/**[▼]** după ce alegeți **[ la pasul 1. [Detectare clipire] ()76 este disponibilă doar pentru imaginea finală.**
- Dacă nu se află nimeni în zona de fotografiere atunci când butonul declanșator este apăsat până la capăt, aparatul va face o fotografie imediat ce o persoană intră în zona de fotografiere și clipește.
- Nu puteți schimba zoom-ul cu ajutorul butonului **[ după ce ați apăsat butonul declanșator până la capăt.**

■ Utilizarea autodeclanșatorului la detectarea feței

► Fotografii ► Filme

Aparatul va fotografia la aproximativ două secunde după ce a detectat fața unei alte persoane (de exemplu, a fotografului) a pătruns în zona de fotografiere ()115). Această funcție este utilă atunci când doriți să apăreți și dumneavoastră într-o fotografie de grup sau în fotografii similare.



1 Alegeți [C].

- Urmăriți pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (86) și alegeți [C] și apoi apăsați butonul [▼].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [C] și apoi apăsați butonul [C].

2 Compuneți fotografia și apăsați butonul declanșator până la jumătate.

- Asigurați-vă că fața pe care focalizați este încadrată de un cadru verde iar celelalte fețe sunt încadrate de cadre de culoare albă.

3 Apăsați butonul declanșator până la capăt.

- Acum aparatul va intra în modul standby iar mesajul [Priviți spre aparat pentru a începe numărătoarea inversă] va fi afișat.
- Lumina clipește și se aude sunetul autodeclanșatorului.

4 Alăturați-vă celorlalte subiecte în zona de fotografiere și priviți către aparat.



- După ce aparatul detectează o față nouă, lumina va clipi mai des și sunetul autodeclanșatorului se va intensifica. (Când blițul se declanșează, lumina rămâne aprinsă.) După aproximativ, două secunde, aparatul va face o fotografie.
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul [MENU].



- Chiar dacă fața dumneavoastră nu este detectată după ce vă alăturați grupului, aparatul va face o fotografie după 15 secunde.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele [▲][▼] după ce alegeți [] la pasul 1. [Detectare clipire] (86) este disponibilă doar pentru imaginea finală.
- Nu puteți schimba zoom-ul cu ajutorul butonului [] după ce ați apăsât butonul declanșator până la capăt.

Fotografiere continuă în rafală (Fotografiere în rafală)

► Fotografii ► Filme

Puteți realiza mai multe fotografii în succesiune rapidă ținând butonul declanșator apăsător până la capăt. Pentru mai multe detalii referitoare la viteza de fotografiere, vezi „Viteză fotografiere continuă” (86).



1 Alegeți [].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (86) pentru a alege [].


2 Fotografiati.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.



- Rezoluția este (2304 x 1728) și nu poate fi modificată.
- Focalizarea, luminozitatea imaginii și culoarea sunt determinate de la prima fotografie.
- Fotografierea poate fi oprită temporar și fotografierea în rafală poate fi încetinită, în funcție de condițiile de fotografiere, de setările aparatului și de poziția zoom-ului.
- Pe măsură ce faceți mai multe fotografii, procesul de fotografiere poate fi încetinit.

Realizare de filme în modul Filmare



1 Intrați în modul [📹].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [📹].
- Sunt afișate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.

2 Configurați setările pentru a se potrivi filmului (📖286).

3 Filmați.

- Apăsați butonul pentru filmare.
- Pentru a opri filmarea, apăsați butonul pentru filmare din nou.

Blocarea sau modificarea luminozității imaginii înainte de fotografiere

► Fotografii ► Filme

Înainte de înregistrare, puteți bloca expunerea sau o puteți modifica în pași de 1/3-stop într-un interval de -2 la +2.



1 Blocați expunerea.

- Apăsați butonul [▲] pentru a bloca expunerea. Bara pentru modificarea expunerii va fi afișată.
- Pentru a debloca expunerea, apăsați butonul [▲] din nou.


2 Reglați expunerea.

- Rotiți [🔆] pentru a regla expunerea în timp ce priviți pe ecran.

3 Filmați (📖 99).

Modul P

Mai multe fotografii în stilul dumneavoastră de fotografiere preferat



- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru aparat atunci când butonul de selectare a modului este setat în modul **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Expunere automată
- Înainte de a folosi o funcție prezentată în acest capitol în alte moduri decât **[P]**, asigurați-vă că funcția este disponibilă în modul respectiv (📖286).

Fotografiere în Program AE (Mod [P])

► Fotografii ► Filme

Puteți personaliza multe setări de funcție pentru a se potrivi cu stilul dumneavoastră de fotografiere.



1 Intrați în modul [P].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [P].

2 Personalizați setările după cum doriți (103 – 126) și apoi fotografiați.



- Dacă nu puteți obține o expunere adecvată atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate, timpul de expunere și valorile diafragmei vor fi afișate cu portocaliu. În acest caz, încercați să modificați valoarea ISO (105) sau să activați blițul (dacă subiectele sunt întunecate, 120), ceea ce poate permite expunere adecvată.
- Filmele pot fi înregistrate și în modul [P], apăsând butonul filmare. Oricum, anumite setări FUNC. (39) și MENU (40) ar putea fi reglate automat pentru a înregistra filme.

Luminozitatea imaginii (Expunere)

Reglarea luminozității imaginii (Compensarea expunerii)

► Fotografii ► Filme

Expunerea standard setată de aparat poate fi reglată în trepte de 1/3-stop, într-o gamă de la -2 to +2.



- Apăsați butonul . În timp ce priviți ecranul, rotiți  pentru a regla luminozitatea și apoi apăsați butonul  din nou când terminați.
- Nivelul de corectare pe care l-ați ales este acum afișat.

Blocare luminozitate imagine / Expunere (Blocare AE)

► Fotografii ► Filme

Înainte de a fotografia, puteți bloca expunerea sau puteți specifica focalizarea și expunerea separat.



1 Blocați expunerea.

- Îndreptați aparatul către subiectul pe care doriți să îl fotografiați, cu expunerea blocată. Cu butonul declanșator apăsăat până la jumătate, apăsați butonul .
-  este afișat iar expunerea este blocată.
- Pentru a debloca AE, eliberați butonul declanșator și apăsați din nou butonul . În acest caz,  nu va mai fi afișat.

2 Compuneți fotografia și fotografiați.




- AE: Expunere automată
- După ce expunerea a fost blocată, puteți regla combinarea vitezei declanșatorului cu valoarea diafragmei prin rotirea [🔧] (Schimb program).

Modificarea metodei de măsurare

► Fotografii ► Filme

Reglați metoda de măsurare (modul de măsurare a luminozității) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.

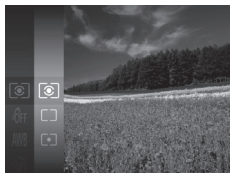

- Apăsați butonul [🔍], alegeți [🔍] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖39).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

 Evaluativ	Pentru condiții de fotografiere tipice, inclusiv fotografii cu lumină din spate. Reglează automat expunerea pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere.
 Medie ponderată centrală	Stabilește luminozitatea medie pe întreaga suprafață a imaginii, calculată considerând luminozitatea din zona centrală ca fiind cea mai importantă.
 Spot	Măsurătoarea este restricționată la a se încadra în intervalul [] (cadru Punct AE), afișat în centrul ecranului.

Schimbarea valorii ISO

► **Fotografii** ► **Filme**



- Apăsați butonul [▲], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [FUNC/SET].
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

AUTO	Reglează automat valoarea ISO pentru a se potrivi modului și condițiilor de fotografiere.	
100, 200	Scăzut	Pentru fotografiere în exterior, pe vreme frumoasă.
400, 800	Ușor scăzut	Pentru fotografiere în condiții de cer noros sau la apus.
1600, 3200	Ușor crescut	Pentru fotografiere de scene de noapte sau în camere întunecate.




- Pentru a vedea valoarea ISO setată automat când valoarea ISO este setată la [AUTO], apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Deși alegerea unei valori ISO mai mici poate reduce aspectul granulat al imaginii, există un risc mai mare ca imaginile să fie neclare în anumite condiții de fotografiere.
- Alegerea unei valori ISO mai mare va crește timpul de expunere, care poate reduce mișcarea aparatului și poate îmbunătăți raza de acțiune a blițului. Totuși, este posibil ca fotografiile să aibă aspect granulat.

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

► Fotografii ► Filme

Înainte de a fotografia, zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general al imaginii poate fi corectat automat înainte de fotografiere, pentru a pune mai bine în evidență subiectul.

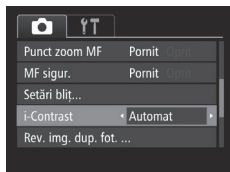

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți **[i-Contrast]** de la tabul **[CAMERA]** și apoi alegeți **[Auto]** (📖40).
- După ce ați efectuat setarea, **[C]** va fi afișat.



- În anumite condiții de fotografiere, corectarea poate fi inexactă sau poate cauza un aspect granulat al imaginii.




- De asemenea, puteți corecta imaginile existente (📖166).

Reglarea nivelului de alb

► Fotografii ► Filme

Prin reglarea nivelului de alb (WB), puteți conferi un aspect mai natural culorilor din scena pe care doriți să o surprindeți.

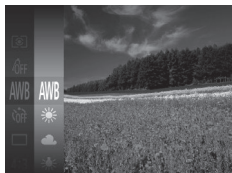

- Apăsați butonul [C/CLC], alegeți [AWB] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖 39).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

 Auto	Setează automat nivelul de alb optim pentru condițiile de fotografiere.
 Lumina zilei	Pentru fotografiere în exterior, pe vreme frumoasă.
 Înnorat	Pentru fotografiere în condiții de cer noros sau la apus.
 Tungsten	Pentru fotografiere în lumină incandescentă obișnuită.
 Fluorescent	Pentru fotografiere în lumină fluorescentă albă.
 Fluorescent H	Pentru fotografiere în lumină fluorescentă de zi.
 Personalizat	Pentru setarea manuală a unui nivel de alb personalizat (📖 108).

Nivel de alb personalizat

► Fotografii ► Filme

Pentru a obține culori cu aspect natural în lumina în care fotografiați, reglați nivelul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină pe care o aveți la dispoziție. Setati nivelul de alb în aceeași sursă de lumină care va fi folosită pentru a face fotografia.



MENU Evaluare nivel alb



- Urmați pașii de la “Reglare nivel de alb” (107) pentru a alege [MENU].
- Îndreptați aparatul către un subiect complet alb, astfel încât tot ecranul să fie alb. Apăsati butonul **[MENU]**.
- Nuanța ecranului se modifică după ce informațiile despre nivelul de alb au fost înregistrate.




- Culoarele pot avea un aspect nenatural dacă schimbați setările aparatului după ce înregistrați datele despre nivelul de alb.

Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)

► Fotografii ► Filme

Modificați tonurile de culoare a imaginii după cum doriți, de exemplu transformând imaginile în imagini sepia sau alb-negru.



- Apăsati butonul **[MENU]**, alegeți **[OFF]** din meniu și alegeți opțiunea dorită (39).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

 My Colors oprit	—
 Vivid	Evidențierea contrastului și a saturației de culoare, făcând imaginile mai clare.
 Neutru	Tonurile reduc contrastul și saturația de culoare pentru imagini nu așa de intense.
 Sepia	Crează imagini în tonuri sepia.
 B/W	Crează imagini alb-negru.
 Film pozitiv	Combină efectele de albastru intens, verde intens și roșu intens pentru a obține imagini intense dar cu aspect natural, asemănătoare cu imaginile unui film pozitiv.
 Ton de piele mai deschis	Deschide tonul pielii.
 Ton de piele mai închis	Închide tonul pielii.
 Albastru aprins	Accentuează nuanțele de albastru în imagini. Intensifică culorile cerului, oceanului și ale altor subiecte de culoare albastră.
 Verde aprins	Accentuează nuanțele de verde în imagini. Intensifică culorile munților, frunzișului și ale altor subiecte de culoare verde.
 Roșu intens	Accentuează nuanțele de roșu în imagini. Intensifică culoarea subiectelor de culoare roșie.
 Culoare personalizată	Reglați contrastul, claritatea, saturația de culoare și alte setări, după cum doriți ( 110).



- Nivelul de alb ( 107) nu poate fi setat în modurile [] sau [].
- Cu modurile [] și [], culorile, altele decât tonurile de culoare ale pielii, pot fi modificate. Este posibil ca aceste setări să nu aibă rezultatele așteptate în ceea ce privește tonurile pielii.

Culoare personalizată

► Fotografii ► Filme

Alegeți nivelul dorit de contrast al imaginii, claritatea, saturația de culoare, tonurile de roșu, verde, albastru și tonurile pielii, într-o gamă de la 1 la 5.



1 Accesați ecranul pentru setări.

- Urmați pașii de la “Modificare tonuri culoare imagine (My Colors)” (📖 108) pentru a alege [Ac] și apoi apăsați butonul **[MENU]**.

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune și apoi specificați valoarea apăsând butoanele [◀][▶].
- Pentru efecte mai puternice/mai intense (sau tonuri ale pielii mai închise), reglați valoarea la dreapta iar pentru efecte mai puțin intense/estompate (sau pentru tonuri de piele mai deschise), reglați valoarea la stânga.
- Apăsați butonul **[MENU]** pentru a definitiva setarea.

Interval de fotografiere și focalizare

Fotografiere cu funcție Close-up (Macro)

► Fotografii ► Filme

Pentru a restrânge aria de focalizare la subiecte aflate aproape, setați aparatul la [🌸]. Pentru mai multe detalii despre intervalul de focalizare, vezi „Interval fotografiere” (📖307).



- Apăsăți butonul [◀], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [🌸] și apoi apăsați butonul [🔍].
- După ce ați efectuat setarea, [🌸] va fi afișat.



- Dacă blițul se declanșează, poate apărea efectul de vignetație.
- Aveți grijă să nu deteriorați obiectivul.
- În bara galbenă din zona de sub bara de zoom, [🌸] va căpăta culoarea gri iar aparatul nu va focaliza.



- Pentru a preveni tremurul aparatului, încercați să montați aparatul pe un trepied și să fotografiați cu aparatul setat la [🌸] (📖65).

Fotografiere în Modul Focalizare Manuală

► Fotografii ► Filme

Atunci când nu puteți să focalizați în modul AF, folosiți focalizarea manuală. Puteți specifica poziția de focalizare generală și apoi puteți apăsa butonul declanșator până la jumătate pentru a ajuta aparatul să stabilească poziția optimă de focalizare în apropierea poziției pe care ați specificat-o. Pentru mai multe detalii despre intervalul de focalizare, vezi „Interval fotografiere” (📖307).



1 Alegeți [MF].

- Apăsați butonul [◀], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [MF] și apoi apăsați butonul [FUNC/SET].
- [MF] și indicatorul MF va fi afișat..



(1)

2 Specificați poziția de focalizare generală.

- În timp ce priviți la bara MF de pe ecran (1, care arată distanța și poziția focală) și la afișarea mărită, apăsați butoanele [▲][▼] pentru a specifica poziția focală și apoi apăsați butonul [FUNC/SET].

3 Reglajul fin al focalizării.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru ca aparatul să facă reglări fine poziției de focalizare (MF de siguranță).



- Când focalizați manual, modul de cadru AF (📖114) este [Centru] și dimensiunea cadrului AF este [Normal] și aceste setări nu pot fi modificate.
- Focalizarea este posibilă atunci când folosiți zoomul digital (📖57) sau teleconvertorul digital (📖113) sau când folosiți un televizor ca afișaj (📖245) dar afișajul mărit nu va apărea.




- Pentru a focaliza mai exact, încercați să așezați aparatul pe un trepied pentru a-l stabiliza.
- Pentru a ascunde zona cu afișajul mărit, alegeți MENU (📖40) > tab [📷] > [Zoom punct MF] > [Oprit].
- Pentru a dezactiva reglajul fin al focalizării automate când butonul declanșator este apăsat până la jumătate, alegeți MENU (📖40) > tab [📷] > [FM de siguranță] > [Oprit].

Teleconvertoare digital

► Fotografii ► Filme

Distanța focală a obiectivului poate fi mărită de 1,6x sau aproximativ 2,0x. Acest lucru poate reduce tremurul aparatului deoarece viteza declanșatorului este mai mare decât ar fi dacă ați face zoom (inclusiv folosind zoomul digital) la aceeași valoare a zoomului.

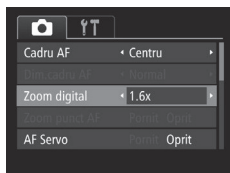

- Apăsăți butonul **MENU**, alegeți [Zoom Digital] de la tabul și apoi alegeți opțiunea dorită (40).
- Vizualizarea este mărită iar zoomul este afișat pe ecran.



- Teleconvertoare de zoom digital nu poate fi folosit cu zoomul digital (57) sau cu zoomul pentru punct AF (75).




- Timpul de expunere poate fi echivalent atunci când deplasați butonul de zoom până la capăt către pentru telefoto maxim iar atunci când dați zoom pentru a mări subiectul la aceeași dimensiune urmând pasul 2 de la "Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)" (57).

Schimbați modul de Cadru AF

► Fotografii ► Filme

Modificați modul cadrului AF (autofocalizare) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.

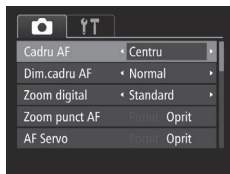

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Cadru AF] de la tabul **[CAMERA]** și apoi alegeți opțiunea dorită (📖40).

Centru

► Fotografii ► Filme

Un cadrul AF va fi afișat în centru. Foarte eficient pentru focalizare sigură.



- Un cadru galben AF este afișat cu **[!]** dacă aparatul nu poate focaliza când apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Pentru a reduce dimensiunea cadrului AF, apăsați butonul **[MENU]** și setați [Dimensiune cadru AF] de la tabul **[CAMERA]** la [Mic] (📖40).
- Dimensiunea cadrului AF este setată la [Normal] când folosiți zoomul digital (📖57) sau teleconverterul digital (📖113) și în modul de focalizare manuală (📖111).
- Pentru a compune fotografii astfel încât subiecții să fie poziționați într-o margine sau în colț, întâi îndreptați aparatul pentru a cuprinde subiectul în cadrul AF și apoi țineți apăsat butonul declanșator la jumătate. În timp ce țineți apăsat butonul la jumătate, recompuți fotografia așa cum doriți și apoi apăsați butonul până la capăt (Blocare focalizare).
- Poziția cadrului AF este mărită când apăsați butonul declanșator până la jumătate și [Zoom punct AF] (📖75) este setat la [Pornit].

Face AiAF

► Fotografii ► Filme

- Detectează fețele oamenilor și apoi setează focalizarea, expunerea (doar modul de măsurare evaluativă) și nivelul de alb (doar [AWB]).
- După ce îndreptați aparatul către subiect, un cadru alb va apărea în jurul feței persoanei stabilite de către aparat să fie subiectul principal și cel mult două cadre gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate.
- Când aparatul detectează mișcare, cadrele vor urmări subiectele în mișcare, într-o anumită distanță.
- După ce apăsați butonul declanșator până la jumătate, vor fi afișate maxim nouă cadre de culoare verde în jurul fețelor pe care se face focalizarea.



- Dacă fețele nu sunt detectate sau dacă doar cadrele gri vor fi afișate (fără niciun cadru de culoare albă), cel mult nouă cadre de culoare verde sunt afișate în zonele de focalizare atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Dacă fețele nu sunt detectate atunci când Servo AF (117) este setată pe [Pornit], cadrul AF va apărea în centrul ecranului când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Exemple de fețe care nu pot fi detectate:
 - Subiecții care se află la distanță sau foarte aproape.
 - Subiecții care se află în întuneric sau în lumină.
 - Profiluri de fețe, fețe din unghi sau parțial ascunse
- Aparatul poate interpreta greșit fețele care nu aparțin oamenilor, ca fețe umane.
- Niciun cadru AF nu este afișat dacă aparatul nu poate focaliza atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Alegerea persoanei pe care doriți să focalizați (Urmărire AF)

► Fotografii ► Filme

Fotografiați după ce alegeți un subiect pe care să focalizați, după cum urmează.

1 Alegeți [Urmărire AF].

- Urmăți pașii de la “Modificare mod cadru AF” (114) pentru a alege [Urmărire AF].
- [] va fi afișat în centrul ecranului.



2 Alegeți un subiect pe care să focalizați.

- Îndreptați aparatul în așa fel încât [] să fie îndreptat către subiectul dorit și apoi apăsați butonul [◀].



- Atunci când subiectul este detectat, aparatul scoate un semnal sonor iar [] este afișat. Chiar dacă subiectul se deplasează, aparatul va continua să urmărească subiectul pe o anumită distanță.
- Dacă nu este detectat niciun subiect, [] va fi afișat.
- Pentru a anula urmărirea, apăsați [◀] din nou.

3 Fotografați.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. [] se schimbă în [] albastru, care urmărește subiectul pe măsură ce aparatul continuă să regleze focalizarea și expunerea (Servo AF) (117).
- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.
- Chiar și după ce ați fotografiat, [] va continua să fie afișat iar aparatul va continua să urmărească subiectul.



- [Servo AF] (📖117) este setat la [Pornit] și nu poate fi schimbat.
- S-ar putea ca urmărirea să nu fie posibilă atunci când subiectele sunt prea mici sau se deplasează prea rapid sau când culoarea sau luminozitatea subiectului se potrivesc foarte mult cu cele ale fundalului.
- [Zoom punct AF] de la tabul nu este disponibilă.
- nu este disponibil.




- Aparatul poate detecta subiecte chiar dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate fără a apăsa butonul [◀] . După ce faceți fotografia, este afișat în centrul ecranului.
- Când fotografiați în modul [MF] (📖111), apăsați și țineți apăsat butonul [◀] timp de cel puțin o secundă.

Fotografierea cu Servo AF

► Fotografii ► Filme

Acest mod vă va ajuta să puteți face fotografii ale subiectelor aflate în mișcare, deoarece aparatul continuă să focalizeze pe subiect și să regleze expunerea cât timp apăsați butonul declanșator până la jumătate.

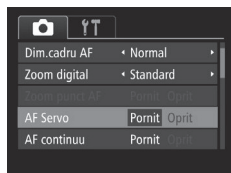

1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Servo AF] de la tabul și apoi alegeți [Pornit] (📖40).

2 Focalizare.

- Focalizarea și expunerea vor fi păstrate acolo unde cadrul AF de culoare albastră este afișat în timp ce țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate.




- Este posibil ca focalizarea să nu poată fi realizată în anumite condiții de fotografiere.
- În condiții de luminozitate scăzută, este posibil ca Servo AF să nu fie activat (cadrele AF ar putea să nu devină albastre) când apăsați butonul declanșator până la jumătate. În acest caz, focalizarea și expunerea sunt setate conform modului de cadru AF.
- În cazul în care nu puteți obține expunerea dorită, timpul de expunere și valorile diafragmei sunt afișate cu portocaliu. Eliberați butonul declanșator și apoi apăsați-l până la jumătate.
- Fotografierea cu blocare AF nu este disponibilă.
- [Zoom punct AF] de la tabul (40) nu este disponibilă.
- Nu este disponibilă atunci când folosiți autodeclanșatorul (64).

Schimbarea setării de focalizare

► Fotografii ► Filme

Puteți schimba opțiunea implicită a aparatului de a focaliza constant pe subiectele către care este îndreptat, chiar și atunci când butonul declanșator nu este apăsat. În schimb, puteți limita focalizarea aparatului la momentul în care apăsați butonul declanșator până la jumătate.

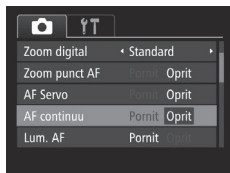


- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți **[AF continuu]** de la tabul și apoi alegeți **[Oprit]** (40).

Pornit	Această setare vă ajută să nu ratați diverse oportunități de fotografiere, deoarece aparatul focalizează constant pe subiecte înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate.
Oprit	Păstrează bateria, deoarece aparatul nu focalizează în mod constant.

Fotografiere cu blocare AF

► Fotografii ► Filme

Focalizarea poate fi blocată. După blocarea focalizării, focalizarea nu se va schimba chiar dacă ridicați degetul de pe butonul declanșator.



1 Blocați focalizarea.

- Cu butonul declanșator apăsat până la jumătate, apăsați butonul [◀].
- Focalizarea este acum blocată iar [MF] și indicatoarele MF sunt afișate.
- Pentru a debloca focalizarea, apăsați butonul declanșator până la jumătate din nou și apăsați butonul [◀].

2 Compuneți fotografia și fotografați.

Modificarea modului Bliț

► Fotografii ► Filme

Puteți schimba modul bliț pentru a se potrivi cu scena de fotografiere. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați „Interval bliț” (📖307).

1 Ridicați blițul.

2 Configurați setarea.



- Apăsați butonul [►], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un mod de bliț și apoi apăsați butonul [OK].
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.



- Ecranul de setare nu poate fi accesat dacă apăsați butonul [►] când blițul nu este ridicat. Înainte ridicați blițul cu degetul.
- Dacă blițul se declanșează, poate apărea efectul de vigneta.

Auto

Se declanșează automat în condiții de luminozitate scăzută.

Pornit

Declanșează pentru fiecare fotografie.

Sincronizare lentă

Declanșează pentru a lumina subiectul principal (precum oameni) în timp ce fotografiați cu un timp de expunere lung pentru a avea fundalul luminat.



- În modul [S], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni mișcarea aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Oprit] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (125).
- În modul [S], chiar după ce blițul se declanșează, asigurați-vă că subiectul nu se mișcă până ce sunetul obturatorului nu se oprește.

Oprit

Pentru fotografiere fără bliț.




- În cazul în care un simbol intermitent [G] este afișat când apăsați butonul declanșator până la jumătate în condiții în care aparatul se poate mișca, la luminozitate scăzută, așezați aparatul pe un trepied sau fixați aparatul prin alte mijloace.

Reglarea Compensării expunerii pentru bliț

► Fotografii ► Filme

La fel ca în cazul compensării expunerii normale (📖 103), puteți regla expunerea blițului de la -2 la +2 în trepte de 1/3.

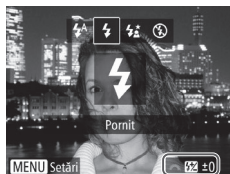

- Ridicați blițul, apăsați butonul [▶] și imediat rotiți [🔧] pentru a alege nivelul de compensare și apoi apăsați butonul [OK/SET].
- După ce ați efectuat setarea, [1/3] va fi afișat.



- Dacă există risc de supraexpunere, aparatul va regla automat valoarea timpului de expunere sau a diafragmei în timpul fotografierii cu bliț, pentru a reduce zonele estompate și pentru a fotografia la expunere optimă. Totuși, puteți dezactiva reglarea automată a vitezei obturatorului și a valorii diafragmei accesând MENU (📖 40) și alegând tabul [📷] > [Setări bliț] > [FE de siguranță] > [Oprit].
- De asemenea, puteți configura compensarea expunerii blițului accesând MENU (📖 40) și alegând tabul [📷] > [Setări bliț] > [Comp. expunerii cu bliț].
- De asemenea, puteți accesa ecranul [Setări bliț] din MENU (📖 40) când blițul este ridicat, apăsând butonul [▶] și imediat apăsând butonul [MENU].

Fotografiere cu blocare FE

► Fotografii ► Filme

Ca și în cazul blocării AE (📖 103), puteți bloca expunerea pentru fotografiere cu bliț.

1 Ridicați blițul și setați modul de bliț la [🔧] (📖 120).



2 Blocați expunerea cu bliț.

- Îndreptați aparatul către subiectul pe care doriți să îl fotografiați, cu expunerea blocată. Cu butonul declanșator apăsăat până la jumătate, apăsați butonul [🔧].
- Blițul se va declanșa și când [✖] este afișat, nivelul de ieșire a blițului este reținut.
- Pentru a debloca FE, eliberați butonul declanșator și apăsați butonul [🔧] din nou. În acest caz, [✖] nu va mai fi afișat.

3 Compuneți fotografia și fotografiați.

- După realizarea unei fotografii, FE este deblocat iar [✖] nu va mai fi afișat.



- FE: Expunere bliț

Schimbarea raportului de compresie (Calitatea imaginii)

► Fotografii ► Filme

Alegeți dintre două rapoarte de comprimare, [S] (Super Fine) și [L] (Fine), după cum urmează. Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rată de compresie care pot încăpea pe cardul de memorie, vezi „Număr de fotografii per card de memorie” (306).




- Apăsați butonul [FANC/SET], alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (39).

Schimbările setărilor aferente modului-IS

► Fotografii ► Filme

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setări IS] de la tabul [📷] și apoi apăsați butonul [📖] (📖40).

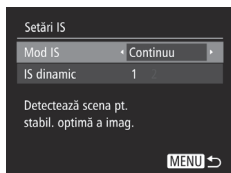

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Modul IS] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖40).

Continuu	Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere este activată în mod automat (IS inteligent) (📖55).
Doar declanșare*	Stabilizarea imaginii este activă doar în momentul fotografierii.
Oprit	Dezactivează stabilizarea imaginii.

* Setarea este modificată la [Continuu] pentru înregistrarea filmelor.




- Dacă stabilizarea imaginii nu poate preveni tremurul aparatului, montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. În acest caz, setați [Modul IS] la [Oprit].

Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării

► Fotografii ► Filme

În mod normal, după începerea filmării, zona afișată a imaginii se schimbă și subiectele sunt mărite pentru a permite corectarea mișcărilor aparatului. Pentru a captura subiecții la aceeași dimensiune ca cea de dinainte, puteți alege să nu reduceți mișcarea aparatului.

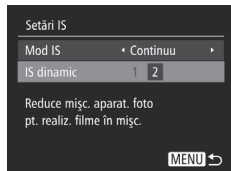


- Urmați pașii de la “Schimbarea setărilor aferente modului IS” (📖125) pentru a accesa ecranul [Setări IS].
- Alegeți [Dynamic IS] și apoi alegeți [2] (📖40).



- Puteți seta [Mod IS] la [Oprit], astfel încât subiectele sunt înregistrate la aceeași dimensiune ca ceea ce era indicat înainte.

Mod Tv, Av și M

Faceți fotografii mai inteligente, mai sofisticate



- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru aparat atunci când este setat în modul respectiv.

Timp de expunere specific (Mod Tv)

► Fotografii ► Filme

Setați timpul de expunere dorit înainte de a fotografia, după cum urmează. Aparatul reglează automat valoarea diafragmei pentru a se potrivi cu timpul de expunere.

Pentru detalii despre timpii de expunere disponibili, vezi “Timp de expunere” (📖 308).



1 Intrați în modul [Tv].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [Tv].

2 Setati timpul de expunere.

- Rotiti [🔧] pentru a seta timpul de expunere.



- În condiții care necesită timp de expunere mai lungi, poate exista o întârziere înainte de a putea fotografia din nou, deoarece aparatul procesează imaginile pentru a reduce zgomotul.
- Atunci când fotografiați la timp de expunere lungi folosind un trepied, trebuie să setați [Mod IS] la [Oprit] (📖 125).
- Dacă timpul de expunere este de 1,3 secunde sau mai scurt, valoarea ISO este de [ISO 100] și nu poate fi schimbată.
- Afișarea de culoare portocalie a valorilor diafragmei atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate indică faptul că setările sunt altele față de cele de la expunerea standard. Reglați timpul de expunere până când valoarea diafragmei este afișată cu alb sau folosiți comutarea de siguranță (📖 129).



- [Tv]: Timp de expunere

Valori ale diafragmei specifice (Mod Av)

► Fotografii ► Filme

Setați diafragma dorită înainte de a fotografia, după cum urmează. Aparatul reglează automat timpul de expunere pentru a se potrivi cu valoarea diafragmei.

Pentru detalii despre valorile disponibile ale diafragmei, consultați “Diafragmă” (📖 308).



1 Intrați în modul [Av].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [Av].

2 Setati valoarea diafragmei.

- Rotiti [🔧] pentru a seta valoarea diafragmei.



- Afișarea în culoarea portocalie a timpului de expunere când apăsați butonul declanșator până la jumătate indică faptul că setările sunt diferite față de cele de la expunerea standard. Reglați valoarea diafragmei până când timpul de expunere este afișat cu culoare albă sau folosiți comutarea de siguranță (vezi mai jos).



- [Av]: Valoarea diafragmei (dimensiunea deschiderii făcute de irisul obiectivului)
- Pentru a evita problemele de expunere în modurile [Tv] și B [Av], puteți lăsa aparatul să regleze în mod automat timpul de expunere sau valoarea diafragmei, chiar și atunci când expunerea standard nu poate fi obținută altfel. Apăsați butonul [MENU] și setați [Comutare de siguranță] de la tabul [📷] la [Pornit] (📖 40). Totuși, comutarea de siguranță este dezactivată atunci când blițul se declanșează.

Timp de expunere și valori ale diafragmei specifice (Mod [M])

► Fotografii ► Filme

Urmăți acești pași înainte de a fotografia pentru a seta timpul de expunere preferat, pentru a obține expunerea dorită.


Pentru detalii despre timpul de expunere și despre valorile diafragmei, consultați “Timp de expunere” (📖 308) și “Diafragmă” (📖 308).

1 Intrați în modul [M].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [M].

2 Configurați setarea.

- Apăsati butonul [Z], alegeți reglarea timpului de expunere (1) sau valoarea diafragmei (2) și rotiți [🔧] pentru a specifica o valoare.
- Un semn aferent nivelului de expunere (4), pe baza valorii specificate de dumneavoastră, va fi afișat pe indicatorul pentru nivelul de expunere, pentru a fi comparat cu nivelul de expunere standard (3).
- Semnul aferent nivelului de expunere va fi afișat cu portocaliu dacă diferența față de expunerea standard depășește 2 stops. [-2] sau [+2] este afișat cu portocaliu în partea din dreapta jos atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.

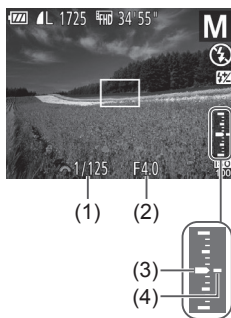



- După ce ați setat timpul de expunere sau valoarea diafragmei, nivelul de expunere se poate schimba dacă ați reglat zoomul sau ați recompus fotografia.
- Luminozitatea ecranului se poate schimba, în funcție de timpul de expunere și de valoarea diafragmei specificate de dumneavoastră. Totuși, luminozitatea ecranului rămâne aceeași atunci când blițul este ridicat iar modul este setat la .
- Pentru a obține setarea pe care nu ați configurat-o la pasul 2 (timpul de expunere sau valoarea diafragmei) reglată automat pentru a obține o expunere standard, țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate și apăsați butonul . Nu uitați faptul că este posibil să nu puteți face expunere standard cu anumite setări.
- Dacă timpul de expunere este de 1,3 secunde sau mai scurt, valoarea ISO este de $\frac{1500}{1000}$ și nu poate fi schimbată.



- **[M]**: Manual
- Calcularea expunerii standard se bazează pe metoda de măsurare specifică ( 104).

Reglați declanșarea blițului

► Fotografii ► Filme


Alegeți dintre trei niveluri de bliț în modul [M].

1 Intrați în modul [M].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [M].

2 Configurați setarea.

- Ridicați blițul, apăsați butonul [►] și imediat rotiți [⚙️] pentru a alege nivelul blițului și apoi apăsați butonul [ⓘ].
- După ce ați efectuat setarea, [1/2] va fi afișat.

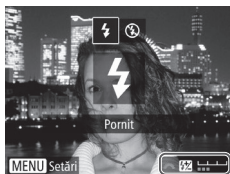

- De asemenea, puteți seta nivelul blițului accesând MENU (40) și alegând tabul [📷] > [Setări bliț] > [Ieșire bliț].
- De asemenea, puteți seta nivelul blițului în modul [Tv] sau [Av] accesând MENU (40) și alegând tabul [📷] > [Setări bliț] > [Mod bliț] > [Manual].
- De asemenea, puteți accesa ecranul [Setări bliț] din MENU (40) când blițul este ridicat, apăsând butonul [►] și imediat apăsând butonul [MENU].

Mod redare


Vă puteți distra privind fotografiile și căutând prin ele sau editându-le după cum doriți

- Pentru a pregăti aparatul pentru aceste operațiuni, apăsați butonul [▶] pentru a intra în modul Redare.



- Este posibil să nu puteți reda sau edita imaginile care au fost redenumite sau deja editate pe un calculator sau imaginile de pe alte aparate.

După înregistrarea de imagini sau filme, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.




1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].
- Ultima fotografie este afișată.



2 Răsfoiți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul [◀]. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul [▶].

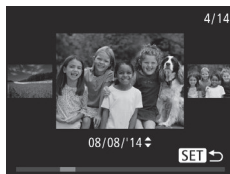

- Pentru a accesa modul Afișare Derulare, apăsați și țineți apăsată butoanele [◀][▶] timp de cel puțin o secundă. În acest mod, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a răsfoi printre imagini.
- Pentru a vă întoarce la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul [FUNC SET].
- Pentru a răsfoi imaginile grupate după data de fotografiere, apăsați butoanele [▲][▼] în modul Afișare Derulare.



- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului **[SET ▶]**. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.



3 Redați filme.

- Pentru a începe redarea, apăsați butonul **[▶]**, apăsați butoanele **[▲]****[▼]** pentru a alege **[▶]** și apoi apăsați butonul **[▶]** din nou.



(1)

4 Reglați volumul.

- Apăsați butoanele **[▲]****[▼]** pentru a regla volumul.
- Pentru a regla volumul când bara (1) nu mai este afișată, apăsați butoanele **[▲]****[▼]**.

5 Opriți temporar redarea.

- Pentru a opri temporar sau pentru a relua redarea, apăsați butonul **[▶]**.
- După ce ați terminat de filmat, **[SET ▶]** va fi afișat.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Pentru a dezactiva Afișare derulare, alegeți MENU (📖40) > tab [▶] > [Afișare derulare] > [Oprit].
- Dacă preferați să se afișeze cea mai recentă fotografie realizată când intrați în modul Redare, alegeți MENU (📖40) > tab [▶] > [Reluare] > [Ultima fotografie].
- Pentru a schimba tranziția afișată între imagini, accesați MENU (📖40) și alegeți efectul dorit în tabul [▶] > [Tranziție].

Comutați modurile de afișare

► Fotografii ► Filme

Apăsați butonul [▼] pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați “Redare (Informații detaliate afișate)” (📖284).

	Nicio informație afișată
	Afișare simplă de informații
	Afișare de informații detaliate


Avertizare supraexpunere (pentru Evidențiere imagine)

► Fotografii ► Filme

Punctele de evidențiere estompate din imagine clipească pe ecran în afișajul cu informații detaliate (📖 136).

Histogramă

► Fotografii ► Filme



- Graficul din afișajul cu informații detaliate (📖 136) este o histogramă care indică distribuția luminozității în imagine. Axa orizontală reprezintă gradul de luminozitate iar axa verticală arată nivelul de luminozitate de la fiecare nivel. Vizualizarea histogramei este un mod de a verifica expunerea.

Afișare informații GPS

► Fotografii ► Filme



- Cu ajutorul unui telefon inteligent conectat wireless la aparat, puteți pune geotag imaginilor din aparat, puteți adăuga informații precum latitudine, longitudine și altitudine (📖 218). Imaginile cu date despre locul unde au fost realizate sunt etichetate cu simbolul [📍] în modul de afișare a informațiilor detaliate. Apăsăți butonul [▲] pentru a vedea informațiile înregistrate.
- Latitudinea, longitudinea, altitudinea și UTC sunt enumerate de sus în jos.
- Apăsăți butonul [▲] din nou pentru a reveni la afișajul cu informații detaliate.



- Afișare de informații GPS nu este disponibilă pentru imagini care nu au această informație.
- [---] este afișat în loc de valori pentru articolele care nu sunt disponibile pe smartphone sau articole care nu au fost înregistrate corect.



- UTC: Coordinated Universal Time (Timp Universal Coordonat), același cu Greenwich Mean Time

Vizualizare filme scurte realizate când fotografiați (Digest Movies)


► Fotografii ► Filme

Vizualizați filme înregistrate automat în modul [A] (📖49) într-o zi de fotografiere după cum urmează.



1 Alegeți o imagine.

- Fotografii realizate în modul [A] sunt etichetate cu simbolul [SET] [A].

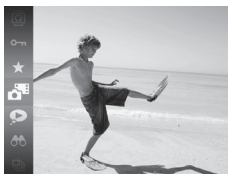

2 Redați filmul.


- Apăsați butonul [⊙] și apoi alegeți [A] în meniu (📖39).
- Filmul înregistrat automat în ziua realizării fotografiilor este redat de la început.



- După un moment, [SET] [A] nu va mai fi afișat atunci când folosiți aparatul cu afișajul pentru informații dezactivat (📖136).

Vizualizare după dată

Filmele digest movies pot fi văzute în funcție de dată.

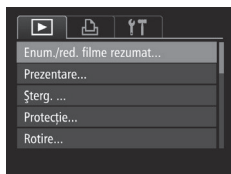

1 Alegeți un film.

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți **[Listă/Redare filme digest]** de la tabul **[▶]** și apoi alegeți o dată (📅40).

2 Redați filmul.

- Apăsați butonul **[▶]** pentru a începe redarea.

Navigare prin imagini după index

► Fotografii ► Filme

Prin afișarea mai multor imagini într-un index, puteți găsi rapid imaginile pe care le căutați.



1 Afișarea imaginilor într-un index.

- Deplasați butonul de zoom către [checkered flag] pentru a afișa un index. Dacă deplasați butonul din nou, numărul de fotografii afișate va fi mărit.
- Pentru a afișa mai puține imagini, deplasați butonul de zoom către [Q]. De fiecare dată când deplasați butonul, vor fi afișate mai puține imagini.



2 Alegeți o imagine.

- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine.
- Un cadru portocaliu va fi afișat în jurul imaginii selectate.
- Apăsăți butonul [F10] pentru a vizualiza imaginea selectată într-un afișaj cu o singură imagine.

Găsirea imaginilor care să se potrivească unor condiții specifice

► Fotografii ► Filme

Puteți găsi rapid imaginile dorite pe un card de memorie plin cu fotografii, prin filtrarea afișajului cu imagini conform condițiilor impuse de dumneavoastră. De asemenea, puteți proteja (📖 150) sau șterge (📖 154) aceste imagini deodată.

 Oameni	Afișează imaginile cu fețe detectate.
 Data realizării	Afișează imagini realizate la o anumită dată.
 Favorite	Afișează imagini etichetate ca favorite (📖 160).
 Fotografii/Filme	Afișează fotografii, filme sau filme realizate în modul [📷] (📖 49).

1 Alegeți o condiție de căutare.

- Apăsați butonul [🔍], alegeți [👤] din meniu și alegeți o condiție (📖 39).
- Când ați selectat [🕒] sau [📷], alegeți condiția apăsând butoanele [▲][▼][◀][▶] pe ecranul afișat și apoi apăsați butonul [🔍].

2 Vizualizați imaginile filtrate.

- Imaginile care corespund condițiilor impuse de dumneavoastră sunt afișate în cadre galbene. Pentru a vizualiza doar aceste imagini, apăsați butoanele [◀][▶].
- Pentru a anula afișarea filtrată, alegeți [🔍] la pasul 1.



- Dacă aparatul nu găsește nicio imagine care să corespundă condițiilor, condițiile respective nu sunt disponibile



- Pentru a afișa sau pentru a ascunde informații, apăsați butonul [▼] la pasul 2.
- Opțiunile pentru vizualizarea imaginilor găsite (pasul 2) includ „Navigare prin imagini după index” (📖140), „Mărirea imaginilor” (📖146) și „Vizualizarea prezentărilor” (📖147). Puteți aplica operațiuni pentru imagine tuturor imaginilor găsite alegând [Protejați toate imaginile de la căutare] din „Protejarea imaginilor” (📖150) sau [Selectarea tuturor imaginilor de la căutare] în „Ștergerea mai multor imagini instantaneu” (📖155), „Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)” (📖263) sau „Adăugarea de imagini la un album foto” (📖267).
- În cazul în care editați imaginile și le salvați ca fișier nou (📖162 – 📖171), un mesaj este afișat și imaginile găsite nu vor mai fi afișate.

Utilizarea Discului frontal pentru Salt între imagini

🌟 Treceți la Favorite (Preferate)	Afișează imagini etichetate ca favorite (📖160).
🕒 Salt după data fotografierii	Face salt la prima imagine în fiecare grup de imagini care au fost realizate la aceeași dată.
🕒 Salt 10 Imagini	Face salt peste 10 imagini deodată.
🕒 Salt 100 Imagini	Face salt peste 100 imagini deodată.



1 Alegeți o condiție.

- Alegeți o condiție (sau o metodă de salt) în afișarea unei singure imagini, rotind [🔧] și apoi apăsând butoanele [▲][▼].

2 Vizualizați imaginile care se potrivesc condițiilor specificate de dumneavoastră sau faceți un salt de câte fotografii doriți.

- Rotiți  pentru a vedea doar imaginile care se potrivesc condițiilor respective sau faceți un salt de un anumit număr de imagini, înainte sau înapoi.



- Dacă aparatul nu găsește nicio imagine care să corespundă condițiilor, condițiile respective nu sunt disponibile



- Dacă rotiți  când răsfoiți imaginile în afișajul cu index veți face salt la imaginea anterioară sau la următoarea imagine, conform metodei de salt aleasă la afișarea unei singure imagini. Totuși, dacă ați ales  sau , metoda de salt se va schimba în .
- Opțiunile pentru vizualizarea imaginilor găsite (pasul 2) includ „Navigare prin imagini după index” (, 140), „Mărirea imaginilor” (, 146) și „Vizualizarea prezentărilor” (, 147). Puteți aplica operațiuni pentru imagine tuturor imaginilor găsite alegând [Protejați toate imaginile de la căutare] din „Protejarea imaginilor” (, 150) sau [Selectarea tuturor imaginilor de la căutare] în „Ștergerea mai multor imagini instantaneu” (, 155), „Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)” (, 263) sau „Adăugarea de imagini la un album foto” (, 267).
- În cazul în care editați imaginile și le salvați ca fișier nou (, 162 – , 167), un mesaj este afișat și imaginile găsite nu vor mai fi afișate.

Vizualizarea de imagini individuale dintr-un grup

► Fotografii ► Filme

Imaginile realizate în modul [📷] sau [📺] (📖83, 📖98) sunt afișate grupate și acestea pot fi vizualizate și individual.



1 Alegeți o imagine grupată.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine etichetată cu [SET 📷].



2 Alegeți [📷].

- Apăsați butonul [📷] și apoi alegeți [📷] în meniu (📖39).



3 Vizualizați individual imaginile dintr-un grup.


- Dacă apăsați butoanele [◀][▶] vor fi afișate doar imaginile din grup.
- Pentru a anula redarea grupată, apăsați butonul [📷], alegeți [📷] în meniu și apăsați butonul [📷] din nou (📖39).



- În timpul redării de grup (pasul 3), puteți folosi funcțiile meniului accesate prin apăsarea butonului [OK]. De asemenea, puteți căuta rapid prin imagini "Navigare prin imagini după index" (140) și le puteți mări "Mărirea imaginilor" (146). Alegând [Protejați toate imaginile de la căutare] din „Protejarea imaginilor” (150) sau [Selectarea tuturor imaginilor de la căutare] în „Ștergerea mai multor imagini instantaneu” (155), „Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)” (263) sau „Adăugarea de imagini la un album foto” (267), puteți gestiona dintr-odată toate imaginile din grup.
- Pentru a scoate imaginile dintr-un grup, astfel încât să le puteți vedea individual, alegeți MENU (40) > tab [▶] > [Imagini grupate] > [Oprit] (40). Totuși, imaginile grupate nu pot fi scoase din grup în timpul redării individuale.
- În modul [V], afișarea simultană după pasul 2 de la "Bucurați-vă de mai multe imagini pentru fiecare fotografiere (Fotografiere creativă)" (83) este afișată doar imediat după fotografiere.

Mărirea imaginilor

► Fotografii ► Filme

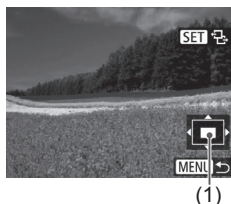

1 Mărirea unei imagini.

- Dacă deplasați butonul de zoom către [Q] veți face zoom in și veți mări imaginea și [SET] [Q] este afișat. Puteți mări imaginile de până la 10x prin apăsarea continuă a butonului de zoom.
- Poziția aproximativă a zonei afișate (1) este indicată pentru referință.
- Pentru a face zoom out, deplasați butonul de zoom către [Q]. Puteți să reveniți la afișajul cu o singură imagine continuând să țineți apăsat pe el.

2 Mutați poziția de afișare și schimbați imaginile după cum doriți.

- Pentru a muta poziția de afișare, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- În timp ce [SET] [Q] este afișat, puteți trece la [SET] [Q] prin apăsarea butonului [OK]. Pentru a trece la alte imagini în timp ce faceți zoom pe ele, apăsați butoanele [◀][▶]. Apăsați butonul [OK] din nou pentru a reveni la setarea originală.



- Puteți reveni la afișajul unei singure imagini apăsând butonul [MENU].

Vizualizarea prezentărilor

► Fotografii ► Filme

Redați în mod automat imaginile de pe un card de memorie, după cum urmează. Fiecare imagine este afișată timp de aproximativ trei secunde.



- Apăsați butonul **[OK]**, alegeți **[OK]** din meniu și alegeți opțiunea dorită (139).
- Prezentarea va începe la câteva secunde după ce mesajul [Încărcare imagine] este afișat.
- Apăsați butonul **[MENU]** pentru a opri prezentarea.



- Funcțiile de economisire a energiei (135) sunt dezactivate în timpul prezentărilor.




- Pentru a opri temporar sau a relua prezentările, apăsați butonul **[PANK SET]**.
- Puteți trece la alte imagini în timpul redării, apăsând butoanele **[◀][▶]**. Pentru derulare înainte sau înapoi, țineți apăsată butoanele **[◀][▶]**.
- În afișarea filtrată (141), doar imaginile care întrunesc condițiile de căutare sunt afișate.

Modificarea setărilor de prezentare

Puteți seta prezentările să se repete și puteți modifica trecerea de la o imagine la alta și puteți afișa durata fiecărei imagini.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], apoi alegeți [Prezentare] de la tabul [▶] (📖40).

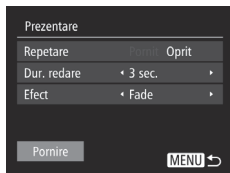

2 Configurați setările.

- Alegeți un articol din meniu pentru a-l configura și apoi alegeți opțiunea dorită (📖40).
- Pentru a porni prezentarea cu setările dumneavoastră, alegeți [Start] și apăsați butonul [🔊].
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].



- [Timp redare] nu poate fi modificat atunci când [Bule] este ales ca [Efect].

Redarea auto de imagini similare (Mixare inteligentă)

► Fotografii ► Filme

Pomind de la imaginea curentă, aparatul vă oferă patru imagini asemănătoare cu aceasta, pe care le-ați putea vedea. După ce alegeți să vedeți una dintre aceste imagini, aparatul vă va pune la dispoziție alte patru imagini. Aceasta este un mod foarte plăcut de a reda imaginile într-o ordine neașteptată. Încercați această funcție după ce ați făcut mai multe fotografii, în mai multe scene.



1 Alegeți Mixare inteligentă.

- Apăsați butonul **[FUNC SET]** și apoi alegeți **[●]** în meniu (📖 39).
- Patru imagini din care puteți alege vor fi afișate.



2 Alegeți o imagine.

- Apăsați **[▲][▼][◀][▶]** pentru a alege imaginea pe care doriți să o vedeți în continuare.
- Imaginea pe care ați ales-o este afișată în centru, înconjurată de următoarele patru imagini din care ați putea alege.
- Pentru afișarea pe tot ecranul a imaginii din centru, apăsați butonul **[FUNC]**. Pentru a reveni la afișajul original, apăsați din nou butonul **[FUNC]**.
- Apăsați butonul **[MENU]** pentru a reveni la afișajul unei singure imagini.



- Mixarea inteligentă nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 - Există mai puțin de 50 de fotografii realizate cu acest aparat
 - În acest moment este afișată o imagine neacceptată
 - Imaginile sunt prezentate în afișajul pentru filtrare (📖 141)
 - În timpul redării de grup (📖 144)

Protejarea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Protejați imaginile importante pentru a preveni ștergerea accidentală de către aparat (📖154).



- Apăsați butonul [🔑] și apoi alegeți [🔑] în meniu (📖39).
- Pentru a anula protecția, repetați acest proces și alegeți [🔑] din nou, apoi apăsați butonul [🔑].




- Imaginile protejate pe un card de memorie vor fi șterse dacă formatați cardul (📖232, 📖233).




- Imaginile protejate nu pot fi șterse cu funcția de ștergere a aparatului. Pentru a le șterge, mai întâi anulați setările de protecție.

Utilizarea meniului

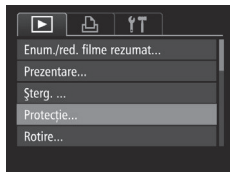

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Protejare] de la tabul [▶] (📖40).

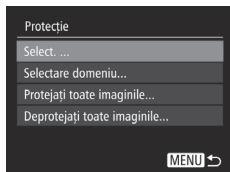

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Alegeți un articol din meniu și o opțiune, după cum doriți (📖40).
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Alegerea unei imagini individuale

1 Alegeți [Selectare].

- Urmând pasul 2 de la “Utilizarea meniului” (150), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [FUNC SET].



2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [FUNC SET]. [o] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [FUNC SET] din nou. [o] nu va mai fi afișat.
- Repetăți acest proces pentru a alege alte imagini.



3 Protejați imaginea.

- Apăsați butonul [MENU]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].



- Imaginile nu vor fi protejate dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare la pasul 3.

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare interval].

- Urmând pasul 2 de la “Utilizarea meniului” (150), alegeți [Selectare interval] și apăsați butonul [FUNC SET].




2 Alegeți o imagine de început.

- Apăsați butonul [FUNC SET].



- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

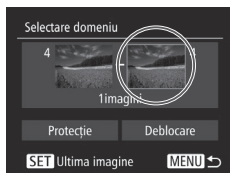

3 Alegeți o imagine pentru editare.

- Apăsați butonul [▶] pentru a alege [Ultima imagine], apoi apăsați butonul [FUNC SET].



- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [FUNC SET].
- Imaginile dinaintea primei imagini nu pot fi selectate ca ultima imagine.



4 Protejați imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Protejare], apoi apăsați butonul [OK].




- Pentru a anula protejarea pentru imagini grupate, alegeți [Deblocare] la pasul 4.

Protejați toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Protejare toate imaginile]

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (150), alegeți [Protejare toate imaginile] și apăsați butonul [OK].

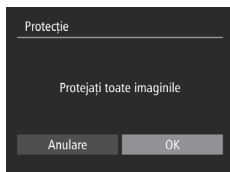

2 Protejați imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Ștergerea tuturor protecțiilor instantaneu

Puteți șterge toate protecțiile de la toate imaginile odată.

Pentru a șterge toate protecțiile deodată, alegeți [Neprotejare toate imaginile] la pasul 1 de la "Protejare toate imaginile instantaneu" și apoi treceți la pasul 2.

Ștergerea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (🔒 150) nu pot fi șterse.

1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.




2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul [🗑️].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Ștergere] iar apoi apăsați butonul [🗑️].
- Imaginea curentă este acum ștearsă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul [🗑️].

Ștergeți mai multe imagini instantaneu


Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (📖 150) nu pot fi șterse.

Alegerea unei metode de selectare

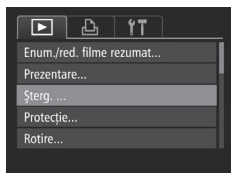

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul **[MENU]**, apoi alegeți [Ștergere] de la tabul **[📺]** (📖 40).

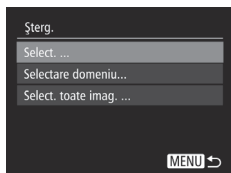

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Alegeți un articol din meniu și o opțiune, după cum doriți (📖 40).
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul **[MENU]**.

Alegerea unei imagini individuale

1 Alegeți [Selectare].

- Urmați pasul 2 de la “Alegerea unei metode de selecție” (155), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].



2 Alegeți o imagine.

- După ce ați ales o imagine urmând pasul 2 de la “Alegerea imaginilor individual” (151), [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [OK] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.

3 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul [MENU]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].



Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare interval].

- Urmați pasul 2 de la “Alegerea unei metode de selecție” (📖 155), alegeți [Selectare interval] și apăsați butonul [F10].

2 Alegeți imaginile.

- Urmați pașii 2 - 3 de la “Selectare interval” (📖 152) pentru a alege imaginile.



3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Ștergere], apoi apăsați butonul [F10].


Alegeți toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Selectare toate imaginile].

- Urmați pasul 2 de la “Alegerea unei metode de selecție” (📖 155), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [F10].

2 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [F10].

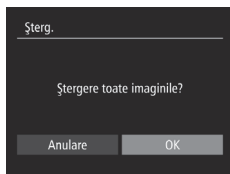

Rotirea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Schimbați orientarea imaginilor și salvați-le după cum urmează.



1 Alegeți [Q].


- Apăsați butonul [FIMC] și apoi alegeți [Q] în meniu (📖39).



2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butoanele [◀] sau [▶], în funcție de direcția dorită. De fiecare dată când apăsați butonul, imaginea se rotește la 90°. Apăsați butonul [FIMC] pentru a definitiva setarea.

Utilizarea meniului

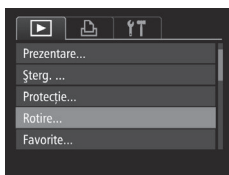

1 Alegeți [Rotire].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Rotire] de la tabul [▶] (📖40).



2 Rotiți imaginea.


- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.
- De fiecare dată când apăsați butonul [FIMC], imaginea se rotește cu 90°.
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].



- Rotirea nu este posibilă atunci când [Autorotire] este setată la [Oprit] (📖 159).

Dezactivarea autorotirii

Urmați acești pași pentru a dezactiva automat rotirea imaginii, care rotește imaginile în funcție de orientarea aparatului.

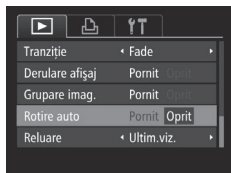

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Autorotire] de la tabul **[▶]** și apoi alegeți [Oprit] (📖 40).



- Imaginile nu pot fi rotite (📖 158) dacă setați [Auto rotire] la [Oprit]. În plus, imaginile care au fost deja rotite vor fi afișate cu orientarea originală.
- În modul Mixare inteligentă (📖 149) chiar dacă [Autorotire] este setată la [Oprit], imaginile realizate pe verticală vor fi afișate ca atare iar imaginile rotite vor fi afișate cu orientarea rotită.

Marcarea imaginilor ca favorite

► Fotografii ► Filme


Puteți organiza imaginile etichetându-le ca favorite. Alegând o categorie în redare filtrată, puteți restricționa următoarele operații pentru toate aceste imagini.

- Vizualizare (📖 134), Vizualizarea prezentărilor (📖 147), Protejarea imaginilor (📖 150), Ștergerea imaginilor (📖 154), Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF) (📖 263), Adăugarea de imagini într-un abum foto (📖 267)



- Apăsăți butonul [PANC SET] și apoi alegeți [★] în meniu (📖 39).
- Mesajul [Etichetate ca favorite] este afișat.
- Pentru a anula o etichetare, repetați procesul și alegeți [★] din nou și apoi apăsați butonul [PANC SET].

Utilizarea meniului

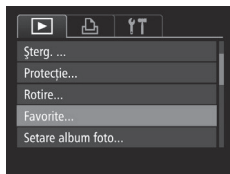


1 Alegeți [Favorite].

- Apăsăți butonul [MENU] și alegeți [Favorite] de la tabul [▶] (📖 40).



2 Alegeți o imagine.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [PANC SET]. [★] este afișat.
- Pentru a șterge eticheta, apăsați butonul [PANC SET] din nou. [★] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.

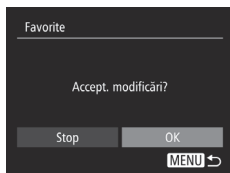

3 Finalizați procesul de setare.

- Apăsați butonul **[MENU]**. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele **[◀][▶]** pentru a alege **[OK]** și apoi apăsați butonul **[📁]**.



- Imaginile nu vor fi etichetate ca favorite dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare de la pasul 3.



- Imaginile favorite vor fi apreciate cu trei stele (★★★☆☆) atunci când sunt transferate pe un calculator care folosește Windows 8 sau Windows 7. (Nu este valabil pentru filme.)

Editarea fotografiilor




- Editarea de imagini (📖162 – 📖167) este disponibilă doar când cardul de memorie are suficient spațiu liber.

Redimensionarea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Salvați o copie a imaginii la o rezoluție mai mică.

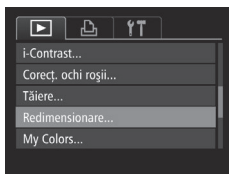

1 Alegeți [Redimensionare].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Redimensionare] de la tabul [📷] (📖40).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [📷].

3 Alegeți o dimensiune de imagine.


- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege dimensiunea și apoi apăsați butonul [📷].
- Mesajul [Salvare imagine nouă?] va fi afișat.



4 Salvați noua imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [📷].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.



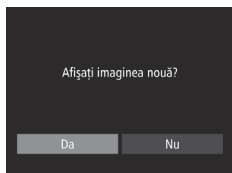

5 Verificați noua imagine.

- Mesajul [Salvare imagine nouă?] va fi afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [OK].
- Imaginea salvată este acum afișată.



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de [S] (📖 71).




- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare.

Decupare

► Fotografii ► Filme

Puteți alege o porțiune dintr-o imagine pe care să o salvați într-un fișier separat.

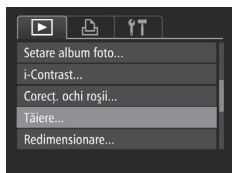

1 Alegeți [Tăiere].

- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [Tăiere] de la tabul [▶] (📖 40).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].



3 Reglați zona de decupare.

- Un cadru va fi afișat în jurul zonei care urmează să fie decupată (1).
- Imaginea originală este indicată în partea de sus stânga iar o prezentare a imaginii decupate (2) va apărea în partea de jos dreapta. Puteți vedea și rezoluția după decupare (3).
- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a modifica orientarea cadrului, apăsați butonul [🔄].
- Fețele detectate în imagine sunt afișate în cadre de culoare gri în imaginea din stânga sus. Pentru a decupa imaginea pe baza acestui cadru, rotiți [🔧] pentru a trece la celălalt cadru.
- Apăsați butonul [MENU].

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 - 5 de la "Redimensionare imagini" (📖162).



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de [S] (📖71) sau redimensionate la [S] (📖162).




- Imaginile pentru decupare vor avea același raport de aspect după ce au fost decupate.
- Imaginile decupate vor avea o rezoluție mai mică decât imaginile nedecupate.

Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)

► Fotografii ► Filme

Puteți regla culorile imaginii și apoi puteți salva imaginea editată ca fișier separat. Pentru mai multe detalii despre fiecare opțiune, consultați “Modificare tonuri culoare imagine (My Colors)” (108).

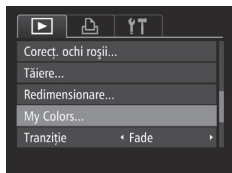

1 Alegeți [My Colors].

- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [My Colors] de la tabul [►] (40).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [FUNC SET].



3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmăriți pașii 4 - 5 de la “Redimensionare imagini” (162).



- Calitatea imaginii fotografiilor pe care le editați de mai multe ori în felul acesta va fi din ce în ce mai scăzută și este posibil să nu puteți obține culoarea dorită.




- Culoarea imaginilor editate cu ajutorul acestei funcții poate fi ușor diferită de culoarea imaginilor realizate cu ajutorul funcției My Colors (108).

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

► Fotografii ► Filme

Zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general insuficient al imaginii este corectat automat, pentru a scoate mai mult personajul în evidență. Alegeți dintre patru niveluri de corectare și apoi salvați imaginea ca fișier separat.

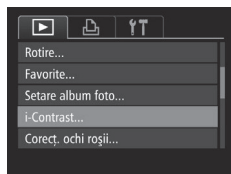

1 Alegeți [i-Contrast].


- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [i-Contrast] de la tabul [▶] (📖40).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

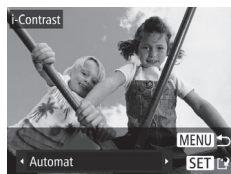

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 - 5 de la "Redimensionare imagini" (📖162).



- Pentru anumite imagini corectarea ar putea fi nepotrivită sau ar putea cauza un aspect granulat al imaginii respective.
- Imaginile pot avea un aspect granulat după editarea repetată cu ajutorul acestei funcții.




- Dacă [Auto] nu are rezultatele așteptate, încercați să corectați imaginile folosind setările [Low], [Medium] sau [High].

Corectarea efectului de ochi roșii

► Fotografii ► Filme

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roșii. Puteți salva imaginile corectate într-un fișier separat.

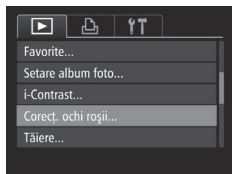

1 Alegeți [Corectare ochi roșii].

- Apăsați butonul **[MENU]** și apoi alegeți [Corectare ochi roșii] de la tabul **[▶]** (📖 40).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele **[◀][▶]** pentru a alege o imagine.

3 Corectați imaginea.

- Apăsați butonul **[C]**.
- Ochii roșii detectați de aparat vor fi corecți iar cadrele vor fi afișate în jurul zonelor imaginilor corectate.
- Măriți sau reduceți imaginile, după cum aveți nevoie. Urmați pașii de la "Mărire imagini" (📖 146).




4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Fișier nou] și apoi apăsați butonul [OK].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.
- Urmați pasul 5 de la “Redimensionare imagini” (162).



- Este posibil ca unele imagini să nu fie corectate în mod corespunzător.
- Pentru a rescrie imaginea corectată peste imaginea originală, alegeți [Rescriere] la pasul 4. În acest caz, imaginea originală va fi ștearsă.
- Imaginile protejate nu pot fi suprascrise.

Puteți tăia filmele pentru a îndepărta porțiunile nedorite de la început sau de la sfârșit.

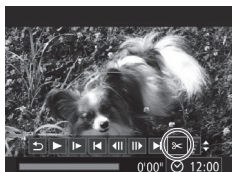

(1)



(2)

1 Alegeți [F6].

- Urmăriți pașii 1 – 5 de la “Vizualizare” (134), alegeți [F6] și apăsați butonul [OK].
- Panoul pentru editarea filmelor și bara de editare vor fi afișate.

2 Specificați ce porțiuni doriți să tăiați.

- (1) este panoul pentru editarea filmelor și (2) este bara de editare.
- Apăsați [▲][▼] pentru a alege [F7] sau [F8].
- Pentru a vedea porțiunile pe care le puteți tăia (identificate cu [F6] pe ecran), apăsați butoanele [◀][▶] pentru a deplasa [F6]. Tăiați începutul filmului (de la [F6]) alegând [F7] și tăiați sfârșitul filmului alegând [F8].
- Chiar dacă mutați [F6] în altă poziție decât semnul [F6], în [F7] porțiunea înainte de cel mai apropiat semn [F6] de la stânga va fi decupată, în timp ce în [F8] porțiunea după cel mai apropiat semn [F6] de la dreapta va fi decupată.

3 Verificați filmul editat.

- Apăsați [▲][▼] pentru a alege [▶] și apoi apăsați [OK]. Filmul editat va fi acum redat.
- Pentru a edita din nou filmul, repetați pasul 2.
- Pentru a anula editarea, apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [F5]. Apăsați butonul [OK], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] iar apoi apăsați butonul [OK] din nou.



4 Salvați filmul editat.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Fișier nou] și apoi apăsați butonul [Salvare].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Suprascriere] și apoi apăsați butonul [Salvare].
- Filmul este salvat acum ca fișier nou.



- Pentru a rescrie filmul tăiat peste filmul original, alegeți [Rescriere] de la pasul 4. În acest caz, filmul original va fi șters
- Dacă nu este suficient spațiu pe cardul de memorie, va fi disponibilă doar opțiunea [Suprascriere].
- Este posibil să nu puteți salva filmele dacă se termină bateria în timp ce salvați setările.
- Atunci când editați filme, este bine să folosiți o baterie complet încărcată sau un kit cu adaptor AC (comercializat separat, 242).

Editare Digest Movies

► Fotografii ► Filme

Capitolele individuale (clipuri) (📖49) înregistrate în modul [A] pot fi șterse, după cum doriți. Aveți grijă când ștergeți clipuri, deoarece acestea nu pot fi recuperate.




1 Selectați clipul pe care să îl ștergeți.

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Vizualizare filme scurte realizate când fotografiați (Digest Movies)” (📖138) pentru a alege un film înregistrat în modul [A] și apoi apăsați butonul [FUNC SET] pentru a accesa panoul de control pentru film.
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [◀] sau [▶] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

2 Alegeți [🗑️].

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [🗑️] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].
- Clipul selectat este redat în mod repetat.

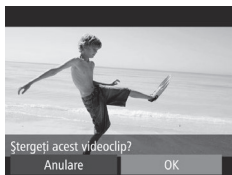

3 Confirmați ștergerea.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].
- Clipul este șters iar filmul este rescris.



- [🗑️] nu este afișat dacă selectați un clip atunci când aparatul este conectat la o imprimantă.

Funcții Wi-Fi

Trimiteți imaginile wireless de la aparat către diverse dispozitive compatibile și folosiți aparatul cu servicii web.

Funcții Wi-Fi disponibile

Puteți trimite și primi imagini și puteți controla aparatul de la distanță conectându-l la aceste dispozitive și servicii prin intermediul Wi-Fi.

- **Telefoane inteligente și tablete**

Trimiteți imagini pe telefoane inteligente și tablete care beneficiază de funcții Wi-Fi. De asemenea, puteți fotografia de la distanță sau folosi geotag pentru fotografiile dumneavoastră de la un telefon inteligent sau o tabletă.

Pentru simplificare în acest manual, telefoanele inteligente, tabletele și alte dispozitive compatibile sunt denumite colectiv „smartphone sau telefon inteligent“.

- **Calculator**

Folosiți software pentru a salva imaginile din aparat pe un calculator conectat prin intermediul Wi-Fi.

- **Servicii web**

Adăugați informațiile contului dumneavoastră în aparat pentru serviciul online de fotografii CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii Web pentru a trimite imaginile din aparat către aceste servicii. Imaginile care nu au fost trimise din aparat pot fi trimise automat către un calculator sau serviciu web prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY

- **Imprimante**

Trimiteți imaginile wireless către o imprimantă compatibilă PictBridge (care acceptă DPS prin IP) pentru a le imprima.

- **Alt aparat**

Trimiteți imaginile wireless între aparate Canon cu Wi-Fi compatibile.

Trimiteți imagini către un smartphone

Conectați aparatul la un telefon inteligent și trimiteți imaginile în oricare dintre modurile de mai jos.

- Conectare via NFC (📖 176)
Pur și simplu atingeți un telefon inteligent Android compatibil NFC (versiune SO 4.0 sau mai nouă) de semnul N al aparatului pentru a conecta dispozitivele.
- Conectați-vă la un dispozitiv atribuit butonului  (📖 181)
Pur și simplu apăsați butonul  pentru a vă conecta la dispozitive. Acest lucru simplifică importul imaginilor de pe un telefon inteligent (📖 181). Un singur smartphone poate fi atribuit butonului .
- Conectare prin intermediul meniului Wi-Fi (📖 184)
Puteți conecta aparatul la un telefon inteligent ca și cum l-ați conecta la un calculator sau la un alt dispozitiv. Pot fi adăugate mai multe smartphone-uri.

Înainte de a-l conecta la aparat, trebuie să instalați înainte pe telefonul inteligent aplicația gratuită dedicată CameraWindow. Pentru mai multe detalii despre această aplicație (telefoane inteligente acceptate și funcții incluse), consultați site-ul Canon.

Trimiteți imagini către un smartphone compatibil NFC


Dacă folosiți un telefon inteligent Android compatibil NFC (versiune SO 4.0 sau mai nouă) procesul de instalare al CameraWindow și conectarea dispozitivelor prin intermediul NFC se simplifică.

Acțiunea care are loc când dispozitivele sunt conectate prin intermediul NFC depinde de modul în care se află aparatul când sunt atinse dispozitivele.

- Dacă aparatul este oprit sau în modul de fotografiere când dispozitivele sunt atinse, puteți alege și trimite imagini pe ecranul de selectare. După ce dispozitivele se conectează, puteți fotografia de la distanță sau folosi geotag pentru fotografiile dumneavoastră (218). Este ușor să vă reconectați la dispozitive recente, care sunt listate în meniul Wi-Fi.
- Dacă aparatul este în modul redare când dispozitivele sunt atinse, puteți alege și trimite imagini pe afișajul index afișat pentru alegerea imaginilor. Conexiunea este închisă automat după transferul imaginii.

Urmați instrucțiunile din prima secțiune de mai jos când atingeți de alt dispozitiv aparatul oprit sau într-un mod de fotografiere.

Conectare via NFC când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere

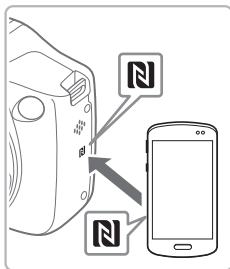

1 Instalați CameraWindow.


- Activați NFC pe smartphone și atingeți semnele N ale dispozitivelor (N) pentru a porni Google Play automat pe smartphone. După ce este afișată pagina pentru descărcare CameraWindow, descărcați și instalați aplicația.

2 Stabiliți conexiunea.

- Asigurați-vă că aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere.
- Atingeți semnul N (N) de pe un smartphone cu CameraWindow instalat de semnul N al aparatului.
- Aparatul pornește automat.
- Când este afișat ecranul [Pseudonim dispozitiv], apăsați butonul [FUNK SET]. Folosiți tastatura afișată pentru a introduce un pseudonim (42). Pe ecranul [Pseudonim dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [FUNK SET].



- Porniți CameraWindow pe smartphone.
- Dispozitivele sunt conectate automat.

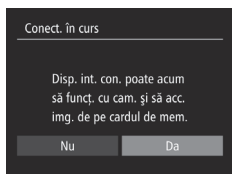

3 Reglați setarea de confidențialitate.

- După ce este afișat acest ecran, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [FUNK SET].
- Acum puteți folosi telefonul inteligent pentru a răsfoi, importa sau pentru a pune geotag imaginilor din aparat sau pentru a fotografia de la distanță.



4 Trimiteți imaginile.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Selectare și trimitere] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butonul [OK] pentru a o bifa ([✓]) și apoi apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Trimiteți] și apoi apăsați butonul [OK].
- Transferul de imagine va începe. Ecranul se întuneacă în timpul transferului imaginii.
- [Transfer definitiv] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a anula conexiunea, apăsați butonul [MENU], apăsați butoanele [◀][▶] de pe ecranul de confirmare pentru a alege [OK] iar apoi apăsați butonul [OK]. Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea.



- Atunci când folosiți NFC, trebuie să țineți cont de următoarele.
 - Evitați impactul puternic între aparat și smartphone. Acest lucru poate deteriora dispozitivul.
 - În funcție de smartphone, este posibil ca dispozitivele să nu se recunoască imediat. În acest caz, încercați să țineți dispozitivele împreună într-o poziție ușor diferită. Dacă nu se realizează conexiunea, țineți dispozitivele atinse până ce ecranul aparatului este actualizat.
 - Nu puneți alte obiecte între aparat și smartphone. De asemenea, luați aminte că husele aparatului sau smartphone-ului sau accesoriile similare pot bloca comunicare.
- Toate imaginile de pe aparat pot fi văzute de pe telefonul inteligent conectat dacă alegeți [Da] la pasul 3. Pentru a păstra confidențiale imaginile din aparat, astfel încât să nu poată fi văzute de pe telefonul inteligent, alegeți [Nu] la pasul 3.
- După ce ați înregistrat un telefon inteligent, puteți modifica setările de confidențialitate pentru el de pe aparat (📖221).



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- Un mesaj este afișat dacă pseudonimul pe care l-ați introdus începe cu un simbol sau spațiu. Apăsați butonul [🔍] și introduceți un alt pseudonim.
- Nu toate smartphone-urile compatibile NFC au semnul N (N). Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (📖211).
- Puteți trimite imaginea actuală alegând [Trimiteți această imagine] pe ecranul de la pasul 4.
- Pentru a dezactiva conexiunile NFC, alegeți MENU (📖40) > tab [🔧] > [Setări Wi-Fi] > [NFC] > [Opriti].

Conectare via NFC în modul Redare



- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.
- Atingeți un smartphone cu CameraWindow instalat (176) de semnul N al aparatului (N).
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine pentru trimitere și apoi apăsați butonul [OK]. [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [ESC] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.
- După ce terminați de ales imaginile, apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [OK].
- Imaginile sunt acum trimise. Conexiunea este închisă automat după transferul imaginii.



- Dacă apare un mesaj pe aparat sau pe smartphone în timpul conexiunii și vă solicită să introduceți pseudonimul, urmați pasul 2 de la "Trimiteți imagini către un smartphone compatibil NFC" (176) pentru a-l introduce.
- Aparatul nu înregistrează smartphone-urile la care vă conectați prin NFC în modul redare.
- Puteți preseta o dimensiune dorită pentru transferul imaginilor (211).

Trimitere către un telefon inteligent atribuit butonului

După ce v-ați conectat inițial la un smartphone prin apăsarea butonului , puteți pur și simplu să apăsați butonul  după aceea pentru a vă conecta din nou și pentru a vizualiza și salva imaginile din aparat pe dispozitivele conectate.

Acești pași vă arată cum să folosiți aparatul ca un punct de acces, dar puteți folosi și un punct de acces deja existent ( 187).




1 Instalați CameraWindow.

- Pentru iPhone, iPad sau iPod touch, descărcați și instalați CameraWindow din App Store.
- Pentru smartphone-uri cu Android, descărcați și instalați CameraWindow din Google Play.

2 Apăsați butonul .

- Apăsați butonul .
- Când este afișat ecranul [Nume dispozitiv], apăsați butonul . Folosiți tastatura afișată pentru a introduce un pseudonim ( 42). Pe ecranul [Nume dispozitiv], apăsați butoanele [][] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul .



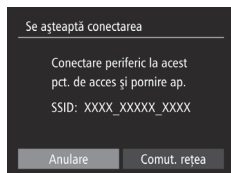

3 Alegeți .

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege  și apoi apăsați butonul .


- SSID-ul aparatului este afișat.

4 Conectați smartphone-ul la rețea.

- În meniul de setări Wi-Fi al telefonului inteligent, alegeți SSID-ul (numele rețelei) afișat pe aparat pentru a stabili o conexiune.

5 Porniți CameraWindow

- Porniți CameraWindow pe smartphone.
- După ce aparatul recunoaște telefonul inteligent, este afișat un ecran pentru selectarea dispozitivului.

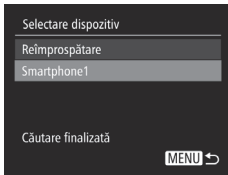

6 Alegeți un smartphone la care să vă conectați.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege telefonul inteligent și apoi apăsați butonul [OK/SET].
- După ce este stabilită o conexiune cu smartphone-ul, numele acestuia este afișat pe aparat. (Acest ecran se va închide în aproximativ un minut.)

7 Importați imaginile.

- Folosiți smartphone-ul pentru a importa imaginile din aparat pe smartphone.
- Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea; aparatul se va opri automat.



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- Un mesaj este afișat dacă pseudonimul pe care l-ați introdus începe cu un simbol sau spațiu. Apăsați butonul [OK/SET] și introduceți un alt pseudonim.
- Pentru o securitate mai bună, puteți cere introducerea parolei la ecranul de la pasul 3 accesând MENU (📖40) și alegând tabul [🔑] > [Setări Wi-Fi] > [Parolă] > [Activată]. În acest caz, introduceți parola afișată pe aparat în câmpul pentru parolă de pe telefonul inteligent de la pasul 4.
- Un singur smartphone poate fi atribuit butonului [📱]. Pentru a atribui una diferită, în primul rând ștergeți-o pe cea actuală din MENU (📖40) > tab [🔑] > [Buton conectare la dispozitive mobile].
- Nu toate smartphone-urile compatibile NFC au semnul N (N). Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.


Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi

Acești pași vă arată cum să folosiți aparatul ca un punct de acces, dar puteți folosi și un punct de acces deja existent (📖187).



1 Instalați CameraWindow.

- Pentru iPhone, iPad sau iPod touch, descărcați și instalați CameraWindow din App Store.
- Pentru smartphone-uri cu Android, descărcați și instalați CameraWindow din Google Play.



2 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.
- Apăsați butonul [▲].
- Dacă este afișat un ecran în care se solicită pseudonimul dispozitivului, introduceți pseudonimul (📖181).

3 Alegeți [📱].


- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [📱] și apoi apăsați butonul [🔍].






4 Alegeți [Adăugați un dispozitiv].

- Apăsati butoanele [▲][▼] pentru a alege [Adăugați un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

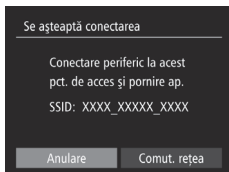

- SSID-ul aparatului este afișat.
- Alegeți un telefon inteligent la care să vă conectați, așa cum este descris la pașii 4 – 6 de la “Trimitere către un telefon inteligent atribuit butonului” (181).

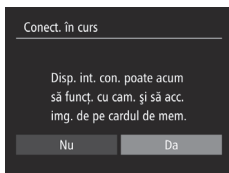

5 Reglați setarea de confidențialitate.

- Apăsati butoanele [◀][▶] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].
- Acum puteți folosi telefonul inteligent pentru a răsfoi, importa sau pentru a pune geotag imaginilor din aparat sau pentru a fotografia de la distanță.



6 Trimiteți imaginile.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Selectare și trimitere] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butonul [OK] pentru a o bifa ([✓]) și apoi apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [OK].
- Transferul de imagine va începe. Ecranul se întuneacă în timpul transferului imaginii.
- [Transfer definitiv] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a anula conexiunea, apăsați butonul [MENU], apăsați butoanele [◀][▶] de pe ecranul de confirmare pentru a alege [OK] iar apoi apăsați butonul [OK]. Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea.
- Pentru a adăuga mai multe telefoane inteligente, repetați procedurile de mai sus începând cu pasul 1.



- Toate imaginile de pe aparat pot fi văzute de pe telefonul inteligent conectat dacă alegeți [Da] la pasul 5. Pentru a păstra confidențiale imaginile din aparat, astfel încât să nu poată fi văzute de pe telefonul inteligent, alegeți [Nu] la pasul 5.
- După ce ați înregistrat un telefon inteligent, puteți modifica setările de confidențialitate pentru el de pe aparat (221).



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [OK]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului atingând [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (📖40) > tab [👤] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Oprit].
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (📖211).
- Puteți trimite imaginea actuală alegând [Trimiteți această imagine] pe ecranul de la pasul 6.
- Pentru a dezactiva conexiunile NFC, alegeți MENU (📖40) > tab [👤] > [Setări Wi-Fi] > [NFC] > [Oprit].

Folosirea unui alt punct de acces


Când conectați aparatul la un telefon inteligent cu butonul [📱] sau prin intermediul meniului Wi-Fi, puteți alege și un punct de acces existent.

1 Pregătiți pentru conexiune.

- Accesați ecranul [Așteptare pentru conectare]. Fie urmați pașii 1- 3 de la "Trimiteți către un telefon inteligent atribuit butonului" (📖181) sau pașii 1-4 de la "Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi" (📖184)..

2 Conectați smartphone-ul la punctul de acces.



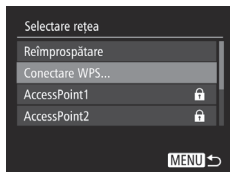

3 Alegeți [Schimbare rețea].

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Schimbare rețea] și apoi apăsați butonul [OK].
- O listă cu punctele de acces detectate va fi afișată.

4 Conectați-vă la un punct de acces și alegeți telefonul inteligent.

- Pentru punctele de acces compatibile WPS, conectați-vă la punctul de acces și alegeți un telefon inteligent așa cum este descris la pașii 5 – 8 de la “Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS” (194).
- Pentru punctele de acces care nu sunt compatibile WPS, urmați pașii 2 – 4 de la “Conectare la punctele de acces listate” (198) pentru a vă conecta la punctul de acces și să alegeți telefonul inteligent.

5 Configurați setările de confidențialitate și trimiteți imagini.

- Urmăriți pașii 5 - 6 de la “Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi” (184) pentru a configura setările de confidențialitate și să trimiteți imagini.

Access Point-uri anterioare

Pentru a vă reconecta automat la un punct de acces anterior, urmați pasul 3 de la “Trimitere către un telefon inteligent atribuit butonului” (📖 181) sau pasul 4 de la “Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi” (📖 184).

- Pentru a folosi aparatul ca access point, alegeți [Schimbare rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi alegeți [Mod punct de acces aparat].
- Pentru a vă reconecta la un punct de acces anterior, urmați procedura de la pasul 5 de la “Folosirea unui alt punct de acces” (📖 187).
- Pentru a schimba access point-uri, alegeți [Schimbare rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi urmați procedura de la “Folosirea unui alt punct de acces” (📖 187) de la pasul 4.

Salvarea imaginilor în calculator

Pregătire pentru înregistrarea unui calculator

Verificați calculatorul

Aparatul se poate conecta via Wi-Fi la calculatoare care rulează următoarele sisteme de operare. Pentru cerințe ale sistemului detaliate și informații despre compatibilitate, inclusiv suportul în sisteme de operare noi, consultați site-ul web Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 sau o versiune mai nouă



- Windows 7 Starter și Home Basic nu sunt acceptate.
- Windows 7 N (versiunea europeană) și KN (versiunea pentru Coreea de sud) necesită descărcarea și instalarea separată a pachetului Media Feature.

Pentru detalii, verificați următorul site.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Instalare Software

Windows 7 și Mac OS X 10.8 sunt folosite în acest caz ca exemplu.


1 Descărcați software-ul.

- Cu un calculator conectat la Internet, accesați [http://www.canon.com/icpd/..](http://www.canon.com/icpd/)
- Accesați site-ul pentru regiunea sau țara dumneavoastră.
- Descărcați software-ul.



2 Instalați fișierele.

- Faceți clic pe [Instalare ușoară] și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de instalare.
- Instalarea poate dura, în funcție de cât de performant este calculatorul și de conexiunea la Internet.
- Faceți clic pe [Finalizare] sau [Restart] pe ecran după instalare.

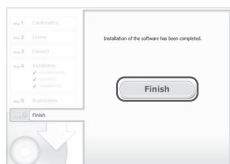

- Deoarece conținutul și funcțiile software-ului diferă în funcție de modelul aparatului, dacă aveți mai multe aparate, trebuie să folosiți fiecare aparat pentru a actualiza la ultima versiune a software-ului.

Configurare calculator pentru o conexiune Wi-Fi (doar Windows)

Pe un calculator cu Windows, configurați următoarele setări înainte de a putea conecta aparatul la calculator wireless.



1 Confirmați conectarea calculatorului la access point.

- Pentru instrucțiuni despre verificarea conectării la rețea, consultați manualul de utilizare al calculatorului.

2 Configurați setarea.

- Faceți clic în următoarea ordine: meniul [Start] > [All Programs] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup].
- În aplicații care se deschide, urmați instrucțiunile de pe ecran și configurați setările.



- Următoarele ferestre de setări sunt configureate când rulați programul la pasul 2.
 - Porniți streaming-ul media.
Acest lucru va permite aparatului să vadă (găsească) calculatorul pe care să îl acceseze prin Wi-Fi.
 - Porniți descoperirea rețelei.
Acest lucru va permite calculatorului să vadă (găsească) aparatul.
 - Activarea ICMP (Internet Control Message Protocol).
Aceasta vă va permite să verificați statusul de conectare la rețea.
 - Activați Universal Plug & Play (UPnP).
Acest lucru va permite dispozitivelor din rețea să se detecteze reciproc în mod automat.
- Anumite software-uri de securitate pot preveni definitivarea setării așa cum a fost descris. Verificați setările software-ului de securitate.

Salvarea imaginilor într-un calculator conectat

Conectați-vă la access point via Wi-Fi după cum urmează.
Consultați și manualul de utilizare al access point-ului.

■ Confirmare compatibilitate Access Point

Confirmați că router-ul Wi-Fi sau stația de bază sunt conforme cu standardele Wi-Fi de la “Wi-fi” (📖304).

Metodele de conexiune depind dacă access point-ul este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup (WPS, 📖194) sau nu (📖198). Pentru punctele de acces non-WPS, verificați următoarele informații.

- Denumirea rețelei (SSID/ESSID)
SSID sau ESSID pentru punctul de acces pe care îl folosiți. Acestea mai sunt denumite și “denumire punct de acces” sau “denumire rețea”.
- Autentificare rețea / criptare informații (metodă criptare / mod criptare)
Metodă de criptare a datelor în timpul transmisiei wireless. Verificați ce setări de securitate sunt folosite: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (open system authentication) sau fără nici o setare de securitate.
- Parolă (parolă criptare / parolă rețea)
Cheia folosită la criptarea datelor în timpul transmisiei wireless. Denumite și “cheie criptare” sau “cheie rețea”.
- Index parolă (transmitere parolă)
Parola setată când se folosește WEP pentru autentificare rețea / criptare informații. Folosiți “1” ca setare.



- Dacă este nevoie de statusul administratorului de sistem pentru a regla setările rețelei, contactați administratorul sistemului pentru mai multe detalii.
- Aceste setări sunt foarte importante pentru siguranța rețelei. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați aceste setări.



- Pentru informații despre compatibilitatea WPS și pentru instrucțiuni referitoare la modul de verificare a setărilor, consultați manualul de utilizare al punctului de acces.
- Routerul este un dispozitiv care crează o structură de rețea LAN pentru conectarea mai multor calculatoare. Un router care conține funcții Wi-Fi se numește "router Wi-Fi".
- Acest ghid face referire la toate routerele Wi-Fi și stațiile de bază ca "puncte de acces" (acces point).
- Dacă folosiți filtru de adresă MAC pe rețeaua Wi-Fi, aveți grijă să introduceți adresa MAC a aparatului dumneavoastră în punctul de acces. Puteți verifica adresa MAC a aparatului dumneavoastră alegând MENU (📖 40) > tab [🔑] > [Setări Wi-Fi] > [Verificare adresă MAC].

Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS



WPS face realizarea conexiunii mai ușoară când conectați dispozitive prin Wi-Fi. Puteți folosi fie Metoda de configurare prin apăsarea butonului sau Metoda PIN pentru setări pe un dispozitiv care acceptă WPS.

1 Confirmați conectarea calculatorului la access point.

- Pentru instrucțiuni referitoare la verificarea conexiunii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului și al access point-ului.

2 Accesați meniul Wi-Fi.


- Apăsați [▶] pentru a porni aparatul.
- Apăsați butonul [▲].
- Când este afișat ecranul [Pseudonim dispozitiv], apăsați butonul [🔑]. Folosiți tastatura afișată pentru a introduce un pseudonim (📖 42). Pe ecranul [Pseudonim dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🔑].

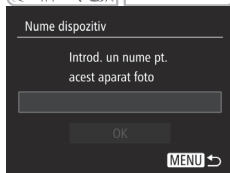




3 Alegeți [Laptop].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Laptop] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

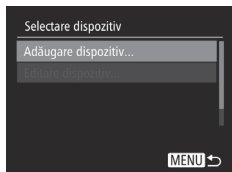


4 Alegeți [Adăugați un dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Adăugați un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

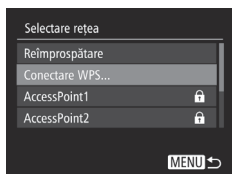

5 Alegeți [Conectare WPS].

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Conexiune WPS] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

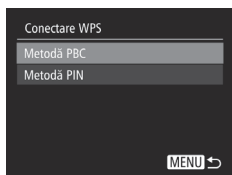


6 Alegeți [Metoda PBC].

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Metoda PBC] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].




7 Stabiliți conexiunea.

- La punctul de acces, țineți apăsat butonul de conexiune WPS timp de câteva secunde.
- Pe aparat, apăsați butonul [WPS] pentru a trece la următorul pas.
- Aparatul se conectează la punctul de acces și listează dispozitivele conectate la el în ecranul [Selectați un dispozitiv].

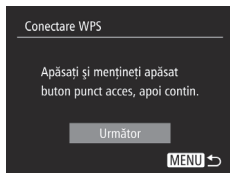



8 Alegeți dispozitivul țintă.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege numele dispozitivului țintă și apoi apăsați butonul [WPS].

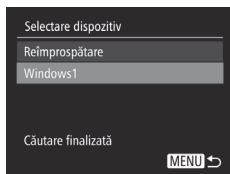


9 Instalați un driver (doar prima conexiune la Windows).

- Când acest ecran este afișat pe aparat, faceți clic pe meniul Start din calculator, faceți clic pe [Control Panel] și apoi clic pe [Add a device].

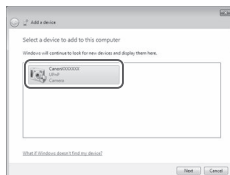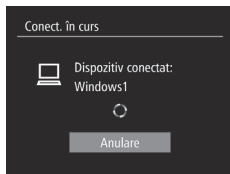

- Dublu clic pe simbolul aparatului conectat.
- Instalare driver-ului va începe.
- După ce instalarea driver-ului s-a încheiat iar conexiunea dintre aparat și calculator a fost activată, ecranul AutoPlay va fi afișat. Pe ecranul aparatului nu va fi afișat nimic.

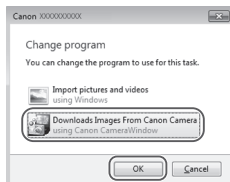

10 Afișați CameraWindow.

- Windows: Accesați CameraWindow făcând clic pe [Downloads Images From Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow este afișată automat când este realizată o conexiune Wi-Fi între aparat și calculator.

11 Importați imaginile.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- Faceți clic pe [OK] în ecranul care este afișat după ce importul de imagini s-a încheiat.




- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [FUNC SET]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului atingând [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (40) > tab [Y] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Oprit].
- Un mesaj este afișat dacă pseudonimul pe care l-ați introdus începe cu un simbol sau spațiu. Apăsați butonul [FUNC SET] și introduceți un alt pseudonim.
- Când aparatul este conectat la un calculator, ecranul aparatului este gol.
- Mac OS: Dacă nu este afișat CameraWindow, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock.
- Pentru a vă deconecta de la aparat, opriți aparatul.
- Dacă alegeți [Metoda PIN] la pasul 6, un cod PIN va fi afișat pe ecran. Nu uitați să setați acest cod în punctul de acces. Alegeți un dispozitiv în ecranul [Selectați un dispozitiv]. Pentru detalii suplimentare, citiți manualul de utilizare furnizat împreună cu access point-ul.

Conectare la Punctele de acces listate


1 Vizualizați lista punctelor de acces.

- Vizualizați rețelele din zonă (puncte de acces) așa cum este descris la pașii 1 – 4 de la “Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS” (📖 194).

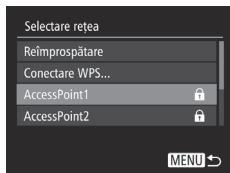


2 Alegeți un punct de acces.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o rețea (punct de acces) și apoi apăsați butonul [🔍].

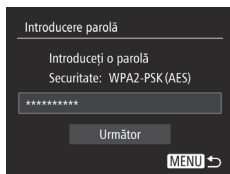

3 Introduceți parola access point-ului.

- Apăsați butonul [🔍] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți parola (📖 42).
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul [🔍].

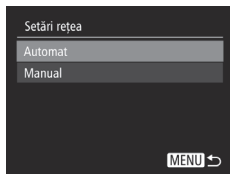

4 Alegeți [Auto].

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Auto] și apoi apăsați butonul [🔍].
- Pentru a salva imaginile pe un calculator conectat, urmați procedura de la pasul 8 din “Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS” (📖 194).



- Pentru a afla parola punctului de acces, consultați carcasa punctului de acces sau manualul de utilizare.
- Vor fi afișate până la 16 puncte de acces. Dacă nu este detectat niciun punct de acces chiar dacă alegeți [Reîmprospătare] la pasul 2, alegeți [Setări manuale] la pasul 2, pentru a seta manual un punct de acces. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și introduceți un SSID, setările de securitate și o parolă.
- Când folosiți un punct de acces la care v-ați conectat deja pentru a vă conecta la alt dispozitiv, [*] este afișat pentru parolă la pasul 3. Pentru a folosi aceeași parolă, apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul [OK].

Access Point-uri anterioare

Vă puteți reconecta la puncte de acces anterioare automat dacă urmați pasul 4 de la "Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS" (194).

- Pentru a vă reconecta la punctul de acces, confirmați că dispozitivul țintă este deja conectat la el și apoi urmați procedura de la pasul 8 de la "Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS" (194).
- Pentru a schimba punctele de acces, alegeți [Schimbare rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi urmați procedura de la "Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS" (194) de la pasul 5 sau procedura de la "Conectare la puncte de acces listate" (198) de la pasul 2.

Trmiteți imagini către un serviciu Web înregistrat

Înregistrare de servicii web

Folosiți un smartphone sau calculator pentru a adăuga în aparat serviciile web pe care doriți să le folosiți.

- Un smartphone sau un calculator cu un browser și conexiune la Internet sunt necesare pentru a definitiva setările aparatului pentru CANON iMAGE GATEWAY și alte servicii web.
- Verificați CANON iMAGE GATEWAY pentru detalii despre browser (Microsoft Internet Explorer etc.), inclusiv setări și informații referitoare la versiune.
- Pentru informații despre țările sau regiunile unde CANON iMAGE GATEWAY este disponibil, vizitați site-ul web Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Trebuie să aveți un cont de servicii web altul decât CANON iMAGE GATEWAY dacă doriți să îl folosiți. Pentru detalii suplimentare, verificați site-urile web pentru fiecare serviciu pe care doriți să îl înregistrați.
- Este posibil să vi se solicite taxe pentru conexiunea ISP și pentru punctul de acces.

Înregistrare CANON iMAGE GATEWAY

După ce conectați aparatul și CANON iMAGE GATEWAY, adăugați CANON iMAGE GATEWAY ca un serviciu web destinație pe aparat.



1 Autentificați-vă în CANON iMAGE GATEWAY și accesați pagina de legătură pentru setarea aparatului.


- De pe un calculator sau smartphone, accesați <http://www.canon.com/cig/> pentru a vizita site-ul CANON iMAGE GATEWAY.

- După ce este afișată pagina de autentificare, introduceți utilizatorul și parola pentru a vă autentifica. Dacă nu aveți un cont CANON iMAGE GATEWAY, urmați instrucțiunile afișate pentru a definitiva înregistrarea ca membru (gratuit).



2 Alegeți tipul aparatului.

- Pentru acest model, [☁] este afișat în meniul Wi-Fi.
- După ce alegeți [☁], o pagină este afișată pentru introducerea codului de autentificare. În această pagină la pasul 7, veți introduce codul de autentificare afișat pe aparat după pașii 3 – 6.



3 Accesați meniul Wi-Fi.


- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.
- Apăsați butonul [▲].
- Când este afișat ecranul [Pseudonim dispozitiv], apăsați butonul [⊙]. Folosiți tastatura afișată pentru a introduce un pseudonim (42). Pe ecranul [Pseudonim dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [⊙].



4 Alegeți [☁].


- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [☁] și apoi apăsați butonul [⊙].



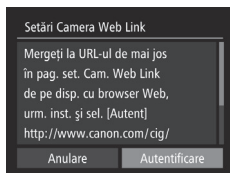


5 Alegeți [Autentificare].

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Autentificare] și apoi apăsați butonul [OK].

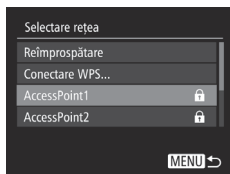

6 Stabiliți o conexiune cu un punct de acces.

- Conectați-vă la punctul de acces așa cum este descris la pașii 5 – 7 de la “Utilizarea de Puncte de acces compatibile WPS” (📖 194) sau pașii 2 – 4 de la “Conectare la punctele de acces listate” (📖 198).
- După ce aparatul este conectat la CANON IMAGE GATEWAY via access point, un cod de autentificare este afișat.

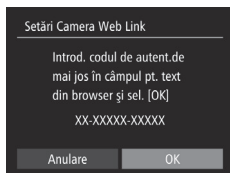


7 Introduceți codul de autentificare.

- Pe smartphone sau calculator, introduceți codul de autentificare afișat pe aparat și mergeți la pasul următor.
- Un număr de șase cifre pentru confirmare este afișat.


8 Verificați numerele de confirmare și definiți procesul de setare.

- Asigurați-vă că numărul de confirmare de pe aparat se potrivește cu numărul de pe smartphone sau calculator.
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

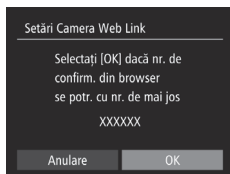



- Definitivați procesul de setare pe smartphone sau calculator.

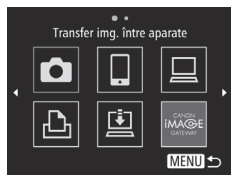

- [📷] (📖214) și CANON iMAGE GATEWAY sunt acum adăugate ca destinații și simbolul [☁️] se schimbă în [📶].
- Un mesaj este afișat pe smartphone sau calculator pentru a indica faptul că procesul este definitivat. Pentru a adăuga alte servicii web, urmați procedura de la “Înregistrare alte servicii web” (📖204) de la pasul 2.



- Conexiunile au nevoie ca în aparat să existe un card de memorie cu imagini pe el.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul. Apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a accesa ecranul de alegere al dispozitivului și alegeți un dispozitiv.

■ Înregistrare alte servicii web

Puteți adăuga adăuga aparatului și alte servicii web în plus față de CANON iMAGE GATEWAY. Trebuie să înregistrați mai întâi CANON iMAGE GATEWAY pe aparat (📖200).



1 Accesați ecranul de setări al serviciului web.

- Urmați pasul 1 de la “Înregistrare CANON iMAGE GATEWAY” (📖200) pentru a vă autentifica la CANON iMAGE GATEWAY și apoi accesați ecranul de setări al serviciului web.



2 Configurați serviciul web pe care doriți să îl folosiți.

- Urmați instrucțiunile afișate pe smartphone sau calculator pentru a seta serviciul web.




3 Alegeți [📶].

- În modul redare, apăsați butonul [▲] pentru a accesa meniul Wi-Fi.
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [📶] și apoi apăsați butonul [🔍].
- Setările serviciului web sunt acum actualizate.



- Dacă se schimbă setările configurate, urmați acești pași din nou pentru a actualiza setările aparatului.

Încărcare imagini către servicii Web



1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați [] pentru a porni aparatul.
- Apăsați butonul [].

2 Alegeți destinația.

- Apăsați butoanele [][] pentru a alege simbolul serviciului Web pentru partajare și apoi apăsați butonul [].
- Dacă sunt folosite mai multe destinații sau mai multe opțiuni de partajare cu un serviciu web, alegeți articolul dorit pe ecranul [Selectare recipient] apăsând butoanele [][] și apoi apăsați butonul [].

3 Trimiteți imaginile.

- Apăsați butoanele [][][][] pentru a alege [Selectare și trimitere] și apoi apăsați butonul [].
- Apăsați butoanele [][][][] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butonul [] pentru a o bifa () și apoi apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [][][][] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [].
- Atunci când încărcați pe YouTube, citiți termenii serviciului, alegeți [Sunt de acord] și apăsați butonul [].
- Transferul de imagine va începe. Ecranul se întuneacă în timpul transferului imaginii.
- După ce sunt trimise imaginile, [OK] este afișat. Apăsați butonul [] pentru a reveni la ecranul de redare.



- Conexiunile au nevoie ca în aparat să existe un card de memorie cu imagini pe el.
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți redimensiona imaginile sau adăuga comentarii înainte de a le trimite (📖211).
- Puteți trimite imaginea actuală alegând [Trimiteți această imagine] pe ecranul de la pasul 3.

Imprimarea imaginilor wireless de la o imprimantă conectată

Conectați aparatul la o imprimantă via Wi-Fi pentru a imprima după cum urmează. Acești pași vă arată cum să folosiți aparatul ca un punct de acces, dar puteți folosi și un punct de acces deja existent (📖 207).

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Accesați meniul Wi-Fi așa cum este descris în pasul 2 de la “Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi” (📖 184).




2 Alegeți [📄].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [📄] și apoi apăsați butonul [🔍].



3 Alegeți [Adăugați un dispozitiv].

- Apăsați [▲][▼] pentru a alege [Adăugați un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [🔍].

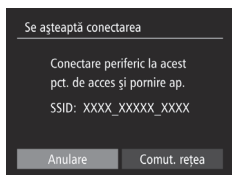


- SSID-ul aparatului este afișat.



4 Conectați imprimanta la rețea.

- În meniul de setări Wi-Fi al imprimantei, alegeți SSID-ul (numele rețelei) afișat pe aparat pentru a stabili o conexiune.

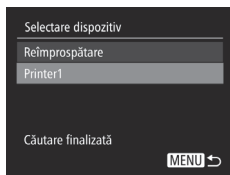

5 Alegeți imprimanta.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege numele imprimantei și apoi apăsați butonul [OK].



6 Alegeți o imagine pentru imprimare.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.
- Apăsați butonul [FANC SET], alegeți [▶] și apoi apăsați butonul [FANC SET] din nou.
- Apăsați butonul [FANC SET].
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Imprimare] și apoi apăsați butonul [FANC SET].
- Pentru instrucțiuni detaliate despre imprimare, vezi "Imprimarea imaginilor" (256).
- Pentru a anula conexiunea, apăsați butonul [▲], apăsați butoanele [◀][▶] de pe ecranul de confirmare pentru a alege [OK] iar apoi apăsați butonul [FANC SET].



- Conexiunile au nevoie ca în aparat să existe un card de memorie cu imagini pe el.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [FANC SET]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului atingând [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (40) > tab [FANC SET] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Opriti].
- Pentru a folosi un alt punct de acces, urmați pașii 3 - 4 de la "Folosirea unui alt punct de acces" (187).


Transmiterea de imagini către alt aparat

Conectați două aparate prin Wi-Fi și trimiteți imaginile de la un aparat la altul după cum urmează.

- Doar aparatele marca Canon dotate cu funcție Wi-Fi pot fi conectate wireless. Nici măcar aparatele Canon care acceptă carduri Eye-Fi nu pot fi conectate dacă nu dispun de funcție Wi-Fi. Cu acest aparat nu vă puteți conecta la aparate PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS.


1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Accesați meniul Wi-Fi așa cum este descris în pasul 2 de la “Adăugarea unui telefon inteligent folosind meniul Wi-Fi” (184).

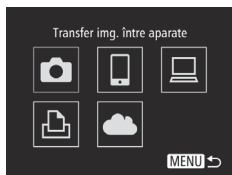

2 Alegeți [📷].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [📷] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

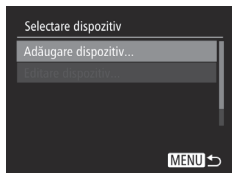

3 Alegeți [Adăugați un dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Adăugați un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].
- Urmați pașii 1 - 3 de pe aparatul-țintă.
- Informațiile despre conexiunea aparatului vor fi adăugate când mesajul [Începeți conexiunea la aparatul-țintă] va fi afișat pe ambele ecrane ale aparatelor.



4 Trimiteți imaginile.

- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Selectare și trimitere] și apoi apăsăți butonul [OK].
- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsăți butonul [OK] pentru a o bifa ([✓]) și apoi apăsăți butonul [MENU].
- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsăți butonul [OK].
- Transferul de imagine va începe. Ecranul se întuneacă în timpul transferului imaginii.
- [Transfer definitiv] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a anula conexiunea, apăsăți butonul [MENU], apăsăți butoanele [◀][▶] de pe ecranul de confirmare pentru a alege [OK] iar apoi apăsăți butonul [OK].



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsăți butonul [OK]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului atingând [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU ([40]) > tab [Wi-Fi] > [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Opriți].
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite ([211]).
- Puteți trimite imaginea actuală alegând [Trimiteți această imagine] pe ecranul de la pasul 4.

Opțiuni trimitere imagini

Puteți alege mai multe imagini pentru a le trimite deodată și puteți modifica rezoluția (dimensiunea) imaginii înainte de a o trimite. Anumite servicii Web vă permit să adnotați imaginile pe care le trimiteți.

Note la transmiterea de imagini

- Nu țineți degetul sau alte obiecte pe antena Wi-Fi (📖4). Dacă o acoperiți puteți micșora viteza de transfer a imaginii.
- În funcție de starea rețelei pe care o utilizați, este posibil să dureze mai mult să trimiteți un film. Nu uitați să verificați din când în când nivelul bateriei aparatului.
- Până la 50 de imagini pot fi transmise dintr-odată. Puteți trimite și filme atâta timp cât timpul de redare total se încadrează în două minute. Serviciile web pot limita numărul de imagini sau durata filmelor pe care le puteți trimite. Pentru detalii, consultați serviciul web pe care îl folosiți.
- Când trimiteți filme către smartphones, calitatea imaginii poate depinde în funcție de smartphone. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.
- Pe ecran, puterea semnalului wireless este indicată de următoarele simboluri.
📶 ridicat, 📶 mediu, 📶 scăzut, 📶 slab
- Trimiterea imaginilor către servicii Web va dura mai puțin când trimiteți imagini care au fost deja trimise către server-ul CANON IMAGE GATEWAY.

Alegerea rezoluției imaginii (Dimensiune)

Pe ecranul de transferare a imaginii, alegeți  apăsând butoanele  și apoi apăsați butonul . Pe ecranul afișat, alegeți rezoluția apăsând butoanele  și apoi apăsați butonul .

- Pentru a trimite imagini la dimensiunea originală, selectați [Nu] ca opțiune de redimensionare.
- Dacă alegeți **[M2]** sau **[S]** imaginile care sunt mai mari decât dimensiunea selectată înainte de trimitere vor fi redimensionate.
- Filmele nu pot fi redimensionate.



- Dimensiunea imaginii poate fi configurată și în MENU  40 > tab  > [Setări Wi-Fi] > [Redimensionare pentru trimitere]. Imaginile vor fi trimise la această dimensiune și când trimiteți imaginea afișată prin intermediul NFC.

Adăugarea de comentarii

Folosind aparatul, puteți adăuga comentarii imaginilor pe care le trimiteți către adrese de email, servicii de rețele sociale, etc. Numărul de caractere și simboluri care pot fi introduse poate diferi în funcție de serviciul Web.



1 Accesați ecranul pentru a adăuga comentarii.

- Pe ecranul de transferare a imaginii, alegeți [] apăsând butoanele [▲][▼][◀][▶] și apoi apăsați butonul [FUNC. SET].

2 Adăugați un comentariu (42).

3 Trimiteți imaginea.



- Când nu este introdus un comentariu, comentariul care este setat în CANON iMAGE GATEWAY este trimis automat.
- Puteți adnota mai multe imagini înainte de a le trimite. Același comentariu este adăugat tuturor imaginilor trimise împreună.

Transmiterea de imagini în mod automat (Image Sync)

Imaginile de pe cardul de memorie care nu au fost transferate deja pot fi trimise către un calculator sau serviciu web prin intermediul CANON IMAGE GATEWAY.

Imaginile nu pot fi trimise doar către servicii web.

Pregătiri inițiale

Pregătirea aparatului

Înregistrați [] ca destinație. Puteți atribui și [] butonului [], astfel încât pur și simplu să apăsați butonul [] pentru a trimite imaginile care nu au fost transferate deja de pe card pe un calculator via CANON iMAGE GATEWAY.



1 Adăugați [] ca destinație.

- Adăugați [] ca destinație, așa cum este descris în “Înregistrare CANON iMAGE GATEWAY” (200).
- Pentru a alege un serviciu web ca destinație, urmați pașii de la “Înregistrare alte servicii web” (204) pentru a actualiza setările aparatului.

2 Alegeți tipul de imagini care urmează să fie trimise (doar când trimiteți filme cu imagini).

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Setări Wi-Fi] de la tabul [] (40).
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Image Sync], apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Fotografii/Filme].

3 Atribuiți butonului (doar când trimiteți imagini apăsând butonul).

- Ștergeți setările butonului  dacă este atribuit deja un telefon inteligent butonului ( 181).
- Accesați ecranul pentru conexiunea mobilului așa cum este descris la pasul 2 de la “Trimitere către un telefon inteligent atribuit butonului” ( 181), apăsați butoanele [][] pentru a alege  și apoi apăsați butonul [].

Pregătirea calculatorului

Instalați și configurați software-ul pe calculatorul țintă.



1 Instalați software-ul.

- Instalați software-ul pe un calculator conectat la Internet ( 191).

2 Înregistrați aparatul.

- Windows: În bara de lucru, faceți clic dreapta pe  și apoi faceți clic pe [Add new camera].
- Mac OS: În bara meniului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe [Add new camera].
- Este afișată o listă a aparatelor conectate la CANON iIMAGE GATEWAY. Alegeți aparatul de la care vor fi trimise imaginile.
- Imediat ce aparatul este înregistrat și calculatorul este pregătit să primească imagini, simbolul se schimbă în .

Transmiterea de imagini

Imaginile trimise din aparat sunt salvate automat pe calculator. Dacă nu este pornit calculatorul către care doriți să trimiteți imaginile, acestea vor fi stocate temporar pe server-ul CANON IMAGE GATEWAY. Imaginile stocate sunt șterse periodic, așa că asigurați-vă că porniți calculatorul și salvați imaginile.

1 Trimiteți imaginile.

- Dacă ați atribuit deja  butonului , apăsați butonul .
- Dacă nu ați atribuit butonul în acest mod, alegeți  așa cum este descris la pașii 1 – 2 de la “Încărcare imagini către servicii Web” ( 205).
- Imediat ce conexiunea este stabilită, imaginile sunt transmise. Când imaginile au fost transmise cu succes către server-ul CANON IMAGE GATEWAY,  este afișat pe ecran.

2 Salvați imaginile în calculator.

- Imaginile sunt salvate automat pe calculator când îl porniți.
- Imaginile sunt trimise automat către servicii web de pe server-ul CANON IMAGE GATEWAY, chiar dacă este oprit calculatorul.



- Atunci când trimiteți imagini, este bine să folosiți o baterie complet încărcată sau un kit cu adaptor AC (comercializat separat,  242).



- Chiar dacă imaginile au fost importate pe calculator prin alte metode, orice imagine care nu a fost trimisă către calculator prin intermediul CANON iIMAGE GATEWAY va fi trimisă către calculator.
- Trimiterea este mai rapidă când destinația este un calculator aflat în aceeași rețea cu aparatul, deoarece imaginile sunt trimise via un access point în loc de CANON iIMAGE GATEWAY. Imaginile stocate în calculator sunt trimise către CANON iIMAGE GATEWAY, deci calculatorul trebuie să fie conectat la Internet.

Utilizarea unui Smartphone pt. a vizualiza imaginile din aparat și pt. a controla aparatul

Puteți realiza următoarele acțiuni cu aplicația CameraWindow pentru telefoanele inteligente.

- Răsfoiți imaginile de pe aparat și salvați-le pe telefonul inteligent
- Imagini cu geotag de pe aparat (📖218)
- Fotografați de la distanță (📖219)



- În setările aparatului, trebuie să i se permită telefonului inteligent să vadă imaginile din aparat (📖181, 📖184, 📖221).

Geotagging de imagini pe aparat

Datele GPS înregistrate pe un telefon inteligent folosind aplicația dedicată CameraWindow pot fi adăugate imaginilor de pe aparat. Imaginile sunt etichetate cu informații care includ latitudinea, longitudinea și altitudinea.



- Înainte de a fotografia, asigurați-vă că data și ora și fusul orar local sunt setate corect, așa cum este descris în "Setarea datei și a orei" (📖23). De asemenea, urmați pașii de la "Fus orar" (📖228) pentru a specifica orice destinație de fotografiere din alte fusuri orare.
- Este posibil să fiți localizați sau identificați de alte persoane dacă folosiți date despre locul în care vă aflați în fotografiile sau filmele cu geotag. Aveți grijă atunci când împărtășiți aceste imagini cu alții, de exemplu când postați imaginile on-line, unde le pot vedea toți.

Fotografiere de la distanță

Când vă uitați la ecranul de fotografiere pe smartphone, îl puteți folosi pentru a fotografia de la distanță.

1 Securizați aparatul.

- Când începe fotografierea de la distanță, obiectivul va ieși afară. Mișcarea obiectivului la zoom poate muta aparatul din poziția inițială. Stabilizați aparatul folosind un trepied sau prin alte metode.

2 Conectați aparatul și smartphone-ul (📖 181, 📖 184).

- În setările de confidențialitate, alegeți [Da].

3 Alegeți fotografierea de la distanță.

- În CameraWindow de pe telefonul inteligent, alegeți fotografiere de la distanță.
- Obiectivul va ieși afară. Nu apăsați lângă obiectiv și asigurați-vă că niciun obiect nu îl va bloca.
- Când aparatul este pregătit pentru fotografierea de la distanță, o imaginea din aparat va fi afișată pe smartphone.
- În acest moment un mesaj este afișat pe aparat și toate operațiunile (cu excepția apăsării butonului de pornire) sunt dezactivate.

4 Fotografați.

- Folosiți smartphone-ul pentru a fotografia.



- Aparatul funcționează în modul **[P]** în timpul fotografierii de la distanță. Oricum, anumite setări FUNC. și MENU pe care le-ați configurat înainte se pot schimba automat.
- Filmarea nu este disponibilă.



- Orice mișcare ștersă a subiectului indicată pe smartphone din cauza conexiunii nu va afecta imaginea înregistrată.
- Nu sunt afișate cadre AF. Realizați o imagine test pentru a verifica focalizarea.
- Imaginile realizate nu sunt transferate către smartphone. Folosiți smartphone-ul pentru a răsfoi și importa imaginile din aparat.

Editare sau ștergere setări Wi-Fi


Editați sau ștergeți setările Wi-Fi după cum urmează.

Editarea informațiilor de conectare




1 Accesați meniul Wi-Fi și alegeți dispozitivul pe care doriți să îl editați.

- Apăsați [**▶**] pentru a porni aparatul.
- Apăsați butonul [**▲**].
- Apăsați butoanele [**◀**][**▶**] pentru a accesa ecranul de alegere al dispozitivului, apăsați butoanele [**▲**][**▼**][**◀**][**▶**] pentru a alege simbolul dispozitivului pe care doriți să îl editați și apoi apăsați butonul [**⊞**].

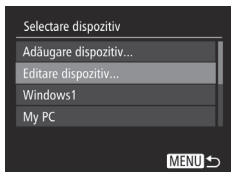

2 Alegeți [Editați un dispozitiv].

- Apăsați [**▲**][**▼**] pentru a alege [Editați un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [**⊞**].

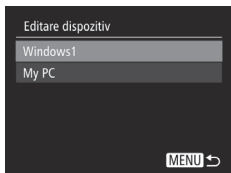

3 Alegeți un dispozitiv pentru editare.

- Apăsați [**▲**][**▼**] pt. a alege dispozitivul pe care doriți să îl editați și apoi apăsați butonul [**⊞**].

4 Alegeți un articol pentru editare.


- Apăsați [**▲**][**▼**] pentru a alege un articol pe care doriți să îl editați și apoi apăsați [**⊞**].
- Articolele pe care le puteți modifica depind de ce dispozitiv sau serviciu va accesa aparatul.

Articole care pot fi configurate	Conexiune				
					Servicii web
[Modif. nume dispozitiv] ( 222)	☐	☐	☐	☐	–
[Vizualizare setări] ( 181)	–	☐	–	–	–
[Șterg. info comunicare] ( 222)	☐	☐	☐	☐	–

O : Configurabil – : Nu poate fi configurat

Modificarea pseudonimului unui dispozitiv


Puteți modifica pseudonimele dispozitivelor (denumirile de afișare) care sunt afișate pe aparat.

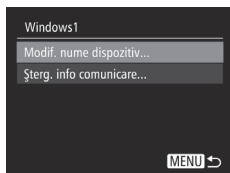

- Urmând pasul 4 de la “Editarea informațiilor de conectare” ( 221), alegeți [Modificați pseudonim dispozitiv] și apăsați butonul [].
- Selectați câmpul de introducere și apăsați butonul []. Folosiți tastatura afișată pentru a introduce un pseudonim nou ( 42).

Ștergerea informațiilor de conectare


Ștergeți informațiile despre conectare (informațiile despre dispozitivele la care v-ați conectat) după cum urmează.

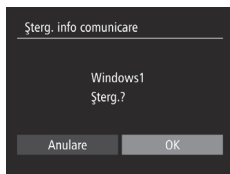

- Urmând pasul 4 de la “Editarea informațiilor de conectare” ( 221), alegeți [Ștergere informații de conectare] și apăsați butonul [].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [][] pentru a alege [OK] iar apoi apăsați butonul [].
- Informațiile despre conectare vor fi șterse.

Revenirea la setările implicite pentru Wi-Fi

Reveniți la setările implicite pentru Wi-Fi dacă transferați dreptul de proprietate al aparatului altei persoane sau dacă vă debarasați de acesta. Dacă resetați setările Wi-Fi veți șterge și toate setările pentru servicii web. Asigurați-vă că doriți să resetați toate setările Wi-Fi înainte de a utiliza această opțiune.

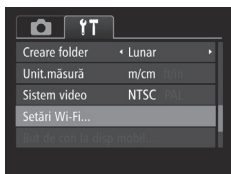

1 Alegeți [Setări Wi-Fi].

- Apăsați butonul **[MENU]** și alegeți [Setări Wi-Fi] de la tabul **[ȚȚ]** (📖40).



2 Alegeți [Resetare setări].

- Apăsați butoanele **[▲]****[▼]** pentru a alege [Resetare setări] și apoi apăsați butonul **[OK]**.

3 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele **[◀]****[▶]** pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul **[OK]**.
- Setările Wi-Fi sunt acum resetate.



- Pentru a reseta alte setări (în afară de Wi-Fi) la valorile implicite, alegeți [Resetare totală] de la tab-ul **[ȚȚ]** (📖237).



Meniu setări


Personalizați sau reglați funcțiile aparatului pentru mai mult confort

Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului

Funcțiile MENIULUI (📖40) de la tabul [Y/T] pot fi configurate. Personalizați funcțiile folosite în mod obișnuit după cum doriți, pentru mai mult confort.

Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului

Oprii sunetele aparatului și ale filmelor în felul următor.

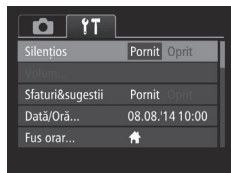


- Alegeți [Silentios] și apoi alegeți [Pornire].



- Sunetul de funcționare al aparatului poate fi oprit prin apăsarea butonului [▼] în timp ce porniți aparatul.
- Sunetul nu se va auzi în timpul filmelor dacă opriți sunetele aparatului (📖134). Pentru a reda sunetul în timpul filmelor, apăsați butonul [▲]. Reglați volumul cu ajutorul butoanelor [▲][▼] după cum doriți.

Reglarea volumului


Reglați volumul sunetelor individuale ale aparatului în felul următor.

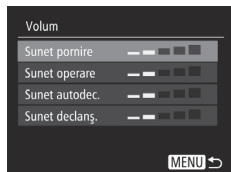

- Alegeți [Volum] și apoi apăsați butonul [C/SET].
- Alegeți un articol și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla volumul.

Ascundere Sfaturi și sugestii

Sfaturile și sugestiile sunt indicate, în mod normal, când alegeți FUNC. (📖39) sau articole din meniu (📖40). Dacă doriți, puteți dezactiva această informație.

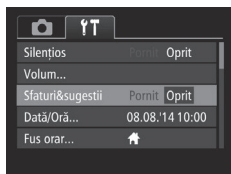

- Alegeți [Sfaturi & Sugestii] și apoi alegeți [Oprit].

Dată și oră

Reglați data și ora după cum urmează.



- Alegeți [Dată/Oră] și apoi apăsați butonul [TIME SET].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune, apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a regla setările.

Fus orar

Pentru a vă asigura că fotografiile dumneavoastră au ora și data locală corectă atunci când călătoriți în străinătate, înregistrați destinația în prealabil și treceți la fusul orar din zona respectivă. Această funcție avantajoasă elimină nevoia de modificare a setării de Dată/Oră în mod manual.

Înainte de a folosi fusul orar, aveți grijă să setați data și ora și fusul orar local, așa cum este descris la „Setarea datei și a orei” (📖23).



1 Specificați destinația.

- Alegeți [Fus orar] și apoi apăsați butonul [📏].
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [✈️Lume] și apoi apăsați butonul [📏].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege destinația.
- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [🌞] apăsând butoanele [▲][▼] și apoi alegeți [🌞] apăsând butoanele [◀][▶].
- Apăsați butonul [📏].

2 Treceți la fusul orar al zonei respective.


- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [✈️Lume] și apoi apăsați butonul [MENU].
- [✈️] este afișat acum pe ecranul de fotografiere (📖282).



- Reglarea datei sau a orei în timp ce vă aflați în modul [✈️] (📖24) va actualiza automat ora și data din [🏠 Acasă].

Cronometrarea retragerii obiectivului


Obiectivul este retras, de obicei, din motive de siguranță, la aproximativ un minut după ce ați apăsă butonul [▶] în modul Fotografiere (234). Pentru ca obiectivul să se retragă imediat după ce apăsați butonul [▶], setați timpul de retragere la [0 sec.].

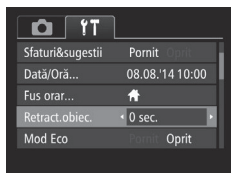

- Alegeți [Retragere obiectiv] și apoi alegeți [0 sec.].

Utilizare mod Eco

Această funcție vă permite să conservați energia în modul de fotografiere. Când aparatul nu este folosit, ecranul se întuneacă puțin pentru a reduce consumarea bateriei.

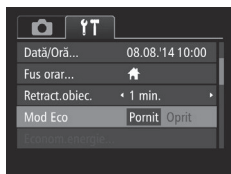

1 Configurați setarea.

- Alegeți [Mod Eco] și apoi alegeți [Activat].
- [ECO] este afișat acum pe ecranul de fotografiere (282).
- Ecranul se întuneacă atunci când aparatul nu este folosit pentru aproximativ două secunde; după aproximativ zece secunde, ecranul se oprește. Aparatul se oprește singur după aproximativ trei minute de inactivitate.

2 Fotografați.

- Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Reglaje pentru economisirea energiei

Reglați timpul de dezactivare automată a aparatului și a ecranului (respectiv Autoalimentare oprită și Afișaj oprit) după cum doriți (📖35).



- Alegeți [Economisire energie] și apoi apăsați butonul [PORNIT].
- După ce ați ales un articol, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a le regla după necesități.




- Pentru a economisi bateria, în mod normal, trebuie să alegeți [Pornit] pentru [Oprire automată] și [1 min.] sau mai puțin pentru [Afișaj oprit].



- Setarea [Afișaj oprit] este aplicată chiar dacă setați [Oprire automată] la [Oprit].
- Aceste funcții de economisire a energiei nu sunt disponibile când ați setat modul Eco (📖229) la [Pornit].

Luminozitatea ecranului

Reglați luminozitatea ecranului după cum urmează.

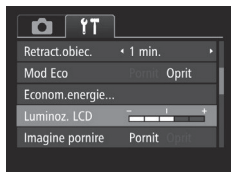


- Alegeți [Luminozitatea ecranului] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla luminozitatea.



- Pentru luminozitate maximă, apăsați și țineți apăsat butonul [▼] timp de cel puțin o secundă atunci când ecranul de fotografiere este apăsat sau când apare afișajul pentru o singură imagine. (Aceasta va schimba setarea [Luminozitate LCD] de la tabul [Y/T]) Pentru a reveni la luminozitatea originală, apăsați și țineți apăsat butonul [▼] din nou timp de cel puțin o secundă sau restatați aparatul.

Ascunderea ecranului de pornire

Dacă preferați, puteți dezactiva afișarea ecranului de pornire afișat în mod normal atunci când porniți aparatul.

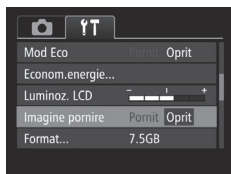

- Alegeți [Imagine de pornire] și apoi alegeți [Oprit].

Formatarea cardurilor de memorie

Înainte de a folosi un nou card de memorie sau un card formatat cu alt dispozitiv, trebuie să formatați cardul cu acest aparat.

Formatarea șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatare, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.

1 Accesați ecranul [Formatare].

- Alegeți [Formatare] și apoi apăsați .

2 Alegeți [OK].

- Apăsați butoanele [][] pentru a alege [Anulare], apăsați butoanele [][] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul .



3 Formatați cardul de memorie.

- Pentru a începe procesul de formatare, apăsați butoanele [][] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul .
- Când ați terminat formatarea, mesajul [Formatare completă card de memorie] va fi afișat. Apăsați butonul .




- Prin formatarea sau ștergerea datelor de pe un card de memorie, schimbați doar informațiile de gestionare a fișierului de pe card iar acest lucru nu reprezintă o garanție a ștergerii complete a conținutului. Atunci când transferați sau vă debarasați de cardurile de memorie, luați măsuri de protecție a informațiilor personale, dacă este necesar, de exemplu, prin distrugerea fizică a cardurilor.



- Capacitatea totală a cardului indicată pe ecranul de formatare poate fi mai mică decât capacitatea declarată.

Formatare simplă

Efectuați formatare simplă în aceste cazuri: [Eroare card de memorie] este afișat, aparatul nu funcționează corect, citirea/scrierea cardului de memorie merge lent, fotografierea în rafală funcționează lent sau înregistrarea filmelor se oprește brusc. Formatarea simplă șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatarea simplă, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.

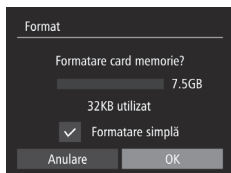


- Pe ecranul de la pasul 2 de la "Formatare carduri de memorie" (📖232), apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Formatare simplă] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a selecta această opțiune. Simbolul [✓] este afișat.
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Formatare carduri de memorie" (📖232) pentru a continua procesul de formatare.



- Formatarea simplă durează mai mult decât „Formatarea cardurilor de memorie” (📖232), deoarece datele sunt șterse din toate zonele de stocare de pe cardul de memorie.
- Puteți anula formatarea simplă în curs alegând [Stop]. În acest caz, toate datele vor fi șterse dar cardul de memorie poate fi folosit normal.

Numerotare fișier

Fotografiile sunt numerotate în mod automat în ordinea secvențelor (0001 – 9999) și salvate în directoare a câte 2000 de fotografii. Puteți modifica modul în care aparatul alege numerele de fișier.

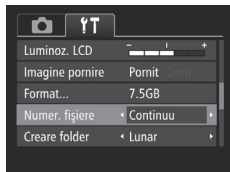

- Alegeți [Numerotare fișier] și apoi alegeți o opțiune.


Continuu	Imaginile sunt numerotate consecutiv (până la fotografia cu numărul 9999 efectuată/salvată) chiar dacă schimbați cardurile de memorie.
Resetare auto	Numerotarea imaginilor se resetează de la 0001 dacă schimbați cardurile de memorie sau atunci când creați un nou director.



- Indiferent de opțiunea selectată la această setare, fotografiile pot fi numerotate în mod consecutiv după ultimul număr al imaginilor de pe cardurile de memorie introduse. Pentru a începe salvarea fotografiilor de la 0001, folosiți un card de memorie nescris (sau formatat (232)).

Stocare de imagini pe bază de date

În loc să salvați imagini în directoarele create în fiecare lună, puteți pune aparatul să creeze directoare în fiecare zi când fotografiați pentru a stoca fotografiile realizate în ziua respectivă.

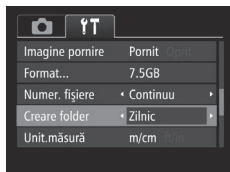

- Alegeți [Creare director] și apoi alegeți [Zilnic].
- Imaginile vor fi salvate în directoare create la data fiecărei fotografieri.

Afișaj Metric/Non-Metric


Schimbați unitatea de măsură arătată în informațiile despre altitudinea GPS (📖218), bara zoom (📖46), indicatorul MF (📖111) și oriunde este nevoie din m/cm în ft/in.



- Alegeți [Unități] și apoi alegeți [ft/in].

Verificare simboluri certificări

Anumite simboluri pentru certificările cerute de aparat pot fi vizualizate pe ecran. Alte simboluri de certificare sunt imprimate în acest ghid, pe cutia aparatului sau pe corpul aparatul.

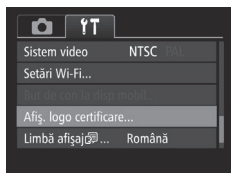

- Alegeți [Afișare logo certificare] și apoi apăsați butonul [FUNCȚII].

Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	தமிழ்
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

- Alegeți [Limbă]  și apoi apăsați butonul [FUNC SET].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [FUNC SET].



- De asemenea, puteți accesa ecranul [Limbă] în modul de Redare, apăsând și ținând apăsat butonul [FUNC SET] și apăsând imediat butonul [MENU].

Reglarea altor setări

De asemenea, următoarele setări pot fi reglate cu ajutorul tabului [F1].


- [Sistem video] ( 245)
- [Setări Wi-Fi] ( 173)
- [Buton conectare la dispozitive mobile] ( 181)

Revenirea la setările implicite

Dacă schimbați în mod accidental o setare, puteți reveni la setările implicite ale aparatului.

1 Accesați ecranul [Resetare totală].

- Alegeți [Resetare totală] și apoi apăsați butonul [OK].

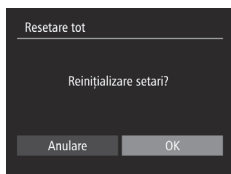

2 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Setările implicite sunt reactivate acum.




- Următoarele funcții nu revin la setările implicite.
 - Setările tabului [YT] [Data/Ora] (📖227), [Fusul orar] (📖228) [Limba] (📖236) și [Sistem video] (📖245)
 - Datele de nivel de alb personalizat pe care le-ați înregistrat (📖108)
 - Modul de fotografiere ales în modurile [SCN] (📖86) sau [O] (📖88)
 - Setări Wi-Fi (📖173)

Accesorii

Folosiți cu plăcere aparatul cu ajutorul accesoriilor Canon opționale și al altor accesorii compatibile comercializate separat

Hartă sistem

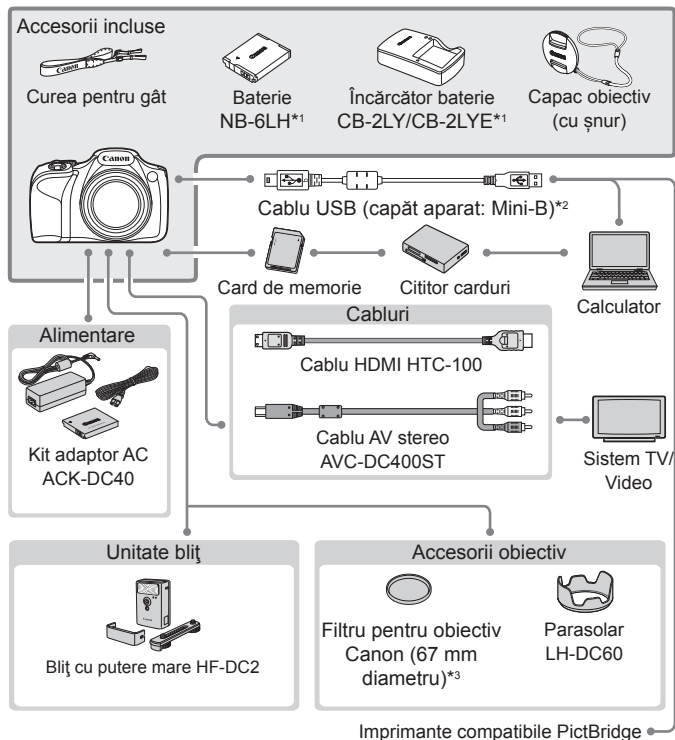

*¹ Disponibil, de asemenea, pentru achiziționare separată.

*² Este disponibil și un accesoriu Canon original (Cablul interfață IFC-400PCU).

*³ Este necesar adaptor filtru FA-DC67A.

Se recomandă utilizarea accesoriilor Canon originale.


Acest produs a fost creat pentru a obține performanțe excelente dacă este folosit împreună cu accesorii Canon originale.

Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale acestui produs și / sau accidente cum ar fi incendii etc., cauzate de defectarea accesoriilor neoriginale Canon (de exemplu, scurgerea și / sau explozia setului de baterii). Luați la cunoștință că această garanție nu se aplică reparațiilor apărute în urma defectării accesoriilor neoriginale Canon, deși puteți solicita astfel de reparații contra cost.

Accesorii opționale

Următoarele accesorii ale aparatului se comercializează separat. Trebuie să țineți cont că disponibilitatea este în funcție de zonă și că anumite accesorii ar putea să nu mai fie disponibile.

Alimentare




Baterie NB-6LH

- Baterie reîncărcabilă litu-ion.

Încărcător baterii CB-2LY/CB-2LYE

- Încărcător pentru baterie NB-6LH

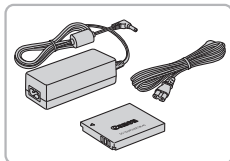

Kit adaptor AC ACK-DC40

- Pentru alimentare folosind energie casnică. Este recomandat atunci când folosiți aparatul pentru perioade mai mari de timp sau atunci când conectați aparatul la o imprimantă sau la un calculator. Nu poate fi folosit la încărcarea bateriei în aparat.



- Bateria include un capac pe care îl puteți poziționa astfel încât să știți dacă bateria este încărcată imediat. Aplicând capacul astfel încât ▲ să fie vizibil pe bateria încărcată și aplicându-l astfel încât ▲ să nu fie vizibil pe o baterie neîncărcată.
- Este compatibil si cu bateria NB-6L.



- Încărcătorul de baterie și adaptorul AC pot fi folosite în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.

Unitate bliț




Bliț cu putere mare HF-DC2

- Bliț extern pentru luminarea subiecților care nu se află în raza blițului încorporat.




- Puteți folosi blițuri de putere mare în modul de înregistrare **[M]** sau în modul **[Av]** sau **[Tv]** când **[Mod bliț]** este setat la **[Manual]**.

Alte accesorii




Cablu interfață IFC-400PCU

- Pentru a conecta aparatul la un calculator sau o imprimantă.



Cablu AV stereo AVC-DC400ST

- Conectați aparatul la un televizor pentru a vă putea bucura de imagini pe un ecran mai mare.



Cablu HDMI HTC-100

- Pentru a conecta aparatul la intrarea HDMI a unui televizor de înaltă definiție.



Parasolar LH-DC60

- Previne pătrunderea de lumină suplimentară în obiectiv și producerea de efecte care ar putea cauza calității imaginii.



Adaptor filtru FA-DC67A

- Adaptorul este necesar atunci când montați un filtru de 67 mm.



- Parasolarul și adaptorul pentru filtru nu pot fi atașate la aparat în același timp.

Imprimantă



Imprimante Canon compatibile PictBridge

- Chiar și fără a folosi un calculator, puteți imprima imagini conectând aparatul direct la o imprimantă.
Pentru detalii, adresați-vă celui mai apropiat dealer Canon.

Utilizarea de accesorii opționale

► Fotografii ► Filme

Redare pe un televizor

► Fotografii ► Filme

Prin conectarea aparatului la un televizor, puteți vedea fotografiile pe un ecran mai mare.

Pentru detalii referitoare la conectare sau la trecerea de la o intrare la alta, citiți manualul televizorului.



- Este posibil ca anumite imagini să nu se afișeze atunci când sunt vizualizate pe un televizor (284).

Redarea pe televizoare High-Definition


► Fotografii ► Filme


Conectarea aparatului la un televizor cu ajutorul unui cablu HDMI HTC-100 (comercializat separat) vă permite să vedeți fotografiile pe un ecran mai mare al televizorului. Filmele realizate la o rezoluție de [FHD] sau [HD] pot fi vizualizate la high definition.

1 Asigurați-vă că aparatul și televizorul sunt oprite.

2 Conectați aparatul la TV.

- La televizor, introduceți mufa cablului în intrarea HDMI, conform indicațiilor.

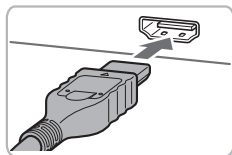


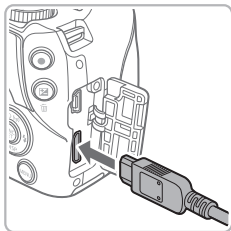

- Pe aparat, deschideți capacul terminalului și introduceți mufa cablului în terminal.

3 Porniți televizorul și treceți pe intrare video.

- Treceți de la intrare TV la intrarea video la care ați conectat cablul la pasul 2.



4 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.
- Imaginile din aparat sunt acum afișate pe televizor. (Nu apare nimic pe ecranul aparatului.)
- Când terminați, opriți aparatul și televizorul înainte de a deconecta cablul.




- Sunetele de funcționare ale aparatului nu vor fi redade în timp ce aparatul este conectat la un HDTV.

Redarea pe televizoare Standard-Definition

► Fotografii ► Filme


Conectarea aparatului la un televizor cu ajutorul unui cablu AV AVC-DC400ST (comercializat separat) vă permite să vedeți fotografiile pe un ecran mai mare al televizorului, folosind comenzile aparatului.

1 Asigurați-vă că aparatul și televizorul sunt oprite.

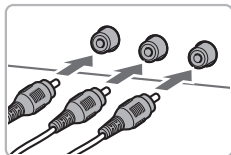

2 Conectați aparatul la TV.

- La televizor, introduceți mufa cablului în intrările video, conform indicațiilor.
- Asigurați-vă că toți conectorii pentru cabluri sunt introduși în mufe de aceeași culoare.
- Pe aparat, deschideți capacul terminalului și introduceți mufa cablului în terminal.

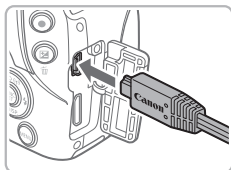

3 Afișați imaginile.

- Urmăți Pașii 3 – 4 de la “Redarea pe televizoare High-Definition” (📖 245) pentru a afișa imaginile.



- Afișarea corectă nu va fi posibilă decât în cazul în care formatul de ieșire al camerei video (NTSC sau PAL) se potrivește cu formatul TV. Pentru a schimba formatul de ieșire video, apăsați butonul **[MENU]** și alegeți [Sistem video] de la tabul **[YT]**.



- Când aparatul și televizorul sunt conectate, puteți, de asemenea, face fotografii în timp ce previzualizați fotografiile pe un ecran mai mare - cel al televizorului. Pentru a face fotografii, urmați aceiași pași cu cei de la folosirea ecranului aparatului. Oricum, zoom punct AF (📖75) și zoom punct MF (📖111) nu sunt disponibile.

Alimentarea aparatului de la o sursă de uz casnic


► Fotografii ► Filme

Alimentarea aparatului cu un adaptor AC Kit ACK-DC40 (comercializat separat) elimină nevoia de a monitoriza nivelul de baterie rămas.

1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.


2 Introduceți dispozitivul de cuplare.


- Urmăți pasul 1 de la “Introducerea bateriei și a cardului de memorie” (📖21) pentru a deschide capacul.
- În timp ce țineți dispozitivul de cuplare cu terminalele (1) așa cum este indicat, introduceți dispozitivul de cuplare la fel cum ați proceda cu o baterie (urmând pasul 2 de la “Introducerea bateriei și a cardului de memorie” (📖21)).
- Urmăți pasul 4 de la “Introducerea bateriei și a cardului de memorie” (📖21) pentru a închide capacul.

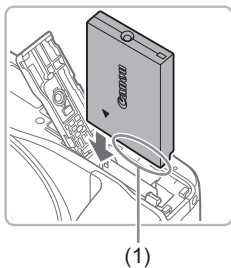

3 Conectați adaptorul la dispozitiv.

- Deschideți capacul și introduceți mufa adaptorului până la capăt în dispozitivul de cuplare.

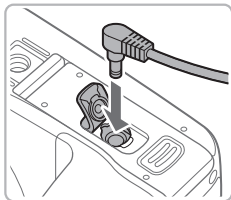



4 Conectați cablul de alimentare.

- Introduceți capătul cablului de alimentare în adaptorul compact și apoi introduceți celălalt capăt în priză.
- Porniți aparatul și folosiți-l după cum doriți.
- După ce terminați, opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză.




- Nu deconectați adaptorul și nu scoateți cablul de alimentare în timp ce aparatul este încă pornit. În caz contrar, fotografiile dumneavoastră ar putea fi șterse sau ați putea deteriora aparatul.
- Nu conectați adaptorul sau cablul adaptorului la alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.



Utilizarea parasolarului (Comercializat separat)

► Fotografii ► Filme

Pentru fotografii wide-angle sau subiecte luminate din spate fără a folosi blițul, atașați parasolarul opțional LH-DC60 pentru a preveni ca lumina din afara unghiului de vizualizare să pătrundă în obiectiv .

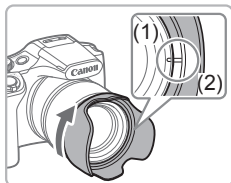

- Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Aliniați semnul parasolarului pentru obiectiv (2) cu semnul aparatului (1) și rotiți parasolarul în direcția indicată de săgeată până când acesta se fixează în poziția respectivă.
- Pentru a scoate parasolarul, întoarceți-l în direcția opusă.

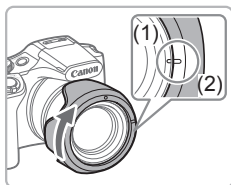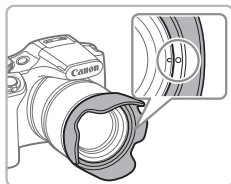

- Pentru a atașa invers parasolarul pentru obiectiv (așa cum este indicat) atunci când nu folosiți parasolarul, aliniați semnul parasolarului (1) cu semnul aparatului (2) și rotiți parasolarul în direcția indicată de săgeată până când se fixează cu un clic.



- Poate apărea efectul de vignetație dacă folosiți blițul intern când parasolarul pentru obiectiv este atașat.




- Parasolarul și adaptorul pentru filtru nu pot fi atașate la aparat în același timp.

Folosirea filtrelor pentru obiectiv (Comercializate separat)


► Fotografii ► Filme

Atașarea unui filtru pentru obiectiv la aparat protejează obiectivul și vă permite să faceți fotografii folosind diverse efecte. Pentru a atașa filtrul, veți avea nevoie de un Adaptor pentru filtru FA-DC67A (comercializat separat).

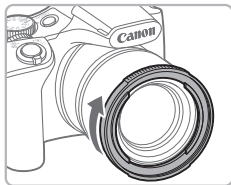

1 Atașați adaptorul pentru filtru.

- Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Aliniați fantele pe aparat și pe adaptorul de filtru și rotiți adaptorul în direcția indicată de săgeată până când acesta se blochează.
- Pentru a scoate adaptorul de filtru, rotiți-l în direcția opusă.

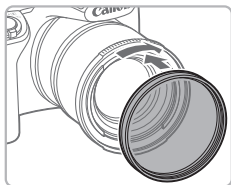

2 Atașați un filtru.

- Rotiți filtrul în direcția indicată de săgeată pentru a-l atașa la aparat.
- Aveți grijă să nu fixați filtrul prea strâns. În caz contrar, este posibil să nu mai puteți scoate filtrul și să deteriorați aparatul.



- Vă recomandăm să folosiți filtre Canon originale (67 mm diametru).
- Atunci când nu folosiți autofocalizarea pentru a fotografia, setați opțiunea de focalizare manuală [MF de siguranță] la [Pornit].
- În cazul în care folosiți blițul încorporat cu adaptorul de filtru atașat, este posibil ca anumite porțiuni ale imaginii să apară mai întunecate.
- Atunci când folosiți adaptorul de filtru, aveți grijă să folosiți câte un filtru pe rând. Atașarea mai multor filtre sau accesorii, precum obiective grele, poate cauza căderea atașamentelor și să se defecteze.
- Nu strângeți prea tare mânerul adaptorului de filtru.
- Scoateți adaptorul de filtru atunci când nu folosiți un filtru.



- Parasolarul și adaptorul pentru filtru nu pot fi atașate la aparat în același timp.

Utilizare software

Software-ul disponibil pentru descărcare este prezentat mai jos, cu instrucțiuni de instalare și de salvare a imaginilor pe un calculator.

Software

După ce ați descărcat software-ul de pe site-ul Canon și l-ați instalat, puteți face următoarele activități pe calculatorul dumneavoastră.

- CameraWindow
 - Importați imagini și schimbați setările aparatului



- Este necesar accesul la Internet iar costurile aferente contului ISP și taxele de acces trebuie plătite separat.

Conectare la calculator via cablu

Verificați calculatorul

Software-ul poate fi folosit pe următoarele calculatoare. Pentru cerințe ale sistemului detaliate și informații despre compatibilitate, inclusiv suportul în sisteme de operare noi, consultați site-ul web Canon.

Sistem de operare*	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8

* Când trimiteți imagini către calculator via Wi-Fi, verificați cerințele sistemului din "Verificați calculatorul" (📖 190).




- Verificați site-ul Canon pentru ultimele noutăți despre sisteme, inclusiv pentru versiuni de sisteme de operare acceptate.

Instalare Software

Pentru instrucțiuni despre instalarea software-ului, consultați "Instalare Software" (📖 191).



Salvarea imaginilor în calculator

Windows 7 și Mac OS X 10.8 sunt folosite în acest caz ca exemplu.

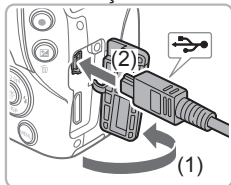

1 Conectați aparatul la calculator.


- Cu aparatul închis, deschideți capacul (1). Cu ajutorul mufei mai mici a cablului de interfață inclus, orientat în direcția indicată, introduceți borna până la capăt în terminalul aparatului (2).
- Introduceți mufa mai mare a cablului USB în portul USB al calculatorului. Pentru detalii despre conexiunile USB pe calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.



2 Porniți aparatul pentru a accesa CameraWindow.

- Apăsați butonul [] pentru a porni aparatul.
- Mac OS: CameraWindow este afișată atunci când aparatul este conectat la calculator.
- Windows: Urmași pașii enumerați mai jos.
- Pe ecranul care apare, faceți clic pe link-ul [] pentru a modifica programul.




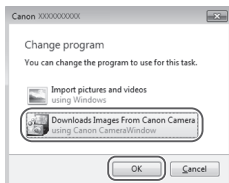

- Alegeți [Downloads Images From Canon Camera] și faceți clic pe [OK].



- Dublu clic .

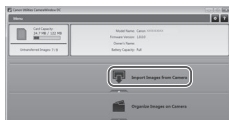

3 Salvați imaginile în calculator.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- După ce imaginile sunt salvate, închideți CameraWindow, apăsați butonul  pentru a opri aparatul și scoateți cablul.
- Pentru a vizualiza imaginile salvate, folosiți software-ul standard pentru vizualizarea imaginilor al sistemului de operare.



- Windows 7: Dacă ecranul de la pasul 2 nu este afișat, faceți clic pe simbolul  din bara de activități.
- Mac OS: Dacă nu este afișat CameraWindow după pasul 2, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock.
- Deși puteți salva imaginile în calculator conectându-vă aparatul la calculator fără a folosi software-ul, pot apărea următoarele limitări.
 - Poate dura câteva minute de când conectați aparatul la calculator până când imaginile vor fi accesibile.
 - Imaginile realizate pe orientare verticală pot fi transferate pe orizontală.
 - Setările pentru protejarea imaginii pot fi șterse din imaginile salvate pe calculator.
 - Pot apărea anumite probleme atunci când salvați imagini sau informații despre imagini, în funcție de versiunea sistemului de operare, de software-ul utilizat sau de dimensiunile fișierelor.

Imprimarea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Fotografiile dumneavoastră pot fi imprimate foarte ușor prin conectarea aparatului la o imprimantă. Pe aparat, puteți alege imaginile pentru a seta imprimarea în calup, pentru a pregăti comenzile pentru serviciile de creare fotografii și pentru a pregăti comenzi sau pentru a imprima imaginile pentru albume foto.

În acest exemplu, a fost folosit o imprimantă foto compactă Canon SELPHY CP. Ecranele afișate și funcțiile disponibile sunt diferite în funcție de imprimantă. De asemenea, pentru mai multe informații, consultați manualul imprimantei.

Imprimare facilă



► Fotografii ► Filme

Puteți imprima foarte ușor aceste fotografii prin conectarea aparatului la o imprimantă compatibilă PictBridge (comercializată separat) cu ajutorul cablului USB.


1 Asigurați-vă că aparatul și imprimanta sunt oprite.

2 Conectați aparatul la imprimantă.

- Deschideți capacul terminalului. În timp ce țineți conectorul mai mic în direcția indicată, introduceți-l în terminalul aparatului.
- Conectați conectorul mai mare la imprimantă. Pentru alte detalii referitoare la conectare, citiți manualul imprimantei.

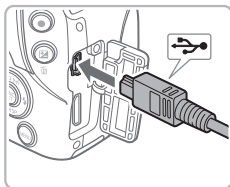

3 Porniți imprimanta.



4 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.


5 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine.



6 Accesați ecranul de imprimare.

- Apăsați butonul [FUNC SET], alegeți [▶] și apoi apăsați butonul [FUNC SET] din nou.

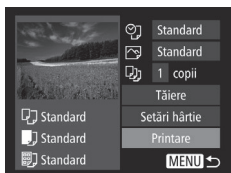

7 Imprimați imaginea.


- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Imprimare] și apoi apăsați butonul [OK].
- Imprimarea va începe acum.
- Pentru a imprima alte imagini, repetați procedura de mai sus pornind de la pasul 5 după ce s-a terminat imprimarea.
- După ce ați terminat de imprimat, opriți aparatul și imprimanta și deconectați cablul.



- Pentru imprimante Canon compatibile PictBridge (comercializate separat), consultați "Imprimante" (244).

Configurarea setărilor de imprimare

► Fotografii ► Filme

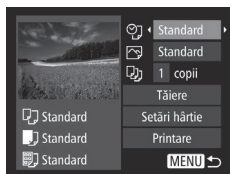

1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmăți pașii 1 – 6 de la “Imprimare facilă” (📖 256) pentru a accesa acest ecran.

2 Configurați setările.


- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Data	Imprimă imaginile cu data adăugată.
	Numărul fișierului.	Imprimă imaginile cu numărul de fișier adăugat.
	Ambele	Imprimă imaginile cu data și cu numărul de fișier adăugat.
	Oprit	–
	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Oprit	–
	Pornit	Folosește informații de la momentul fotografierii pentru a imprima cu setări optime.
	Ochi roșii 1	Corectează ochii roșii.
	Nr. de copii	Alegeți numărul de copii pentru imprimare.
Decupare	–	Alegeți o zonă preferată din imagine pe care să o imprimați (📖 259).
Setări hârtie	–	Specificați dimensiunea hârtiei, așezarea în pagină și alte detalii (📖 260).

Decuparea imaginilor înainte de imprimare


► Fotografii ► Filme

Prin decuparea imaginilor înainte de imprimare, puteți imprima o anumită zonă din imagine în loc de imaginea întregă.

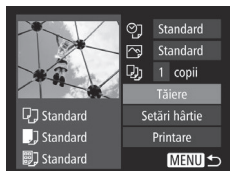

1 Alegeți [Tăiere].

- După ce urmați pasul 1 de la “Configurare setări imprimare” (📖 258) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Tăiere] și apăsați butonul [FUNC SET].
- Un cadru de decupare va fi afișat, indicând zona din imagine pe care să o imprimați.

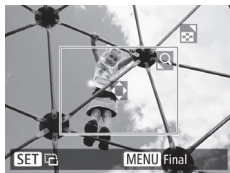

2 Reglați cadrul de decupare după cum doriți.

- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a roti cadrul, apăsați butonul [FUNC SET].
- Apăsați butonul [MENU], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [OK] iar apoi apăsați butonul [FUNC SET].

3 Imprimați imaginea.


- Urmați pasul 7 de la “Imprimare facilă” (📖 256) pentru a imprima.



- Este posibil să nu puteți face imprimarea pentru imaginile de dimensiuni mici sau cu un anumit raport de aspect.
- Este posibil ca datele să nu fie imprimate corect dacă decupați imaginile realizate cu setarea [Ștampilă dată] selectată.


Alegerea dimensiunii hârtiei și așezarea în pagină înainte de imprimare

► Fotografii ► Filme

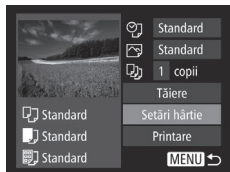


1 Alegeți [Setări hârtie].

- După ce urmați pasul 1 de la “Configurare setări imprimare” (258) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Setări hârtie] și apăsați butonul [FUNC SET].

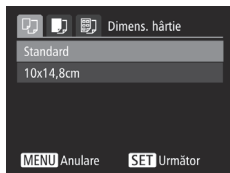


2 Alegeți dimensiunea pentru hârtie.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

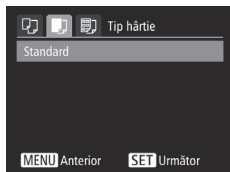

3 Alegeți un tip de hârtie.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

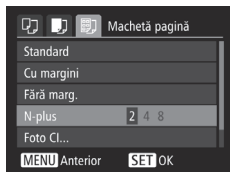

4 Alegeți formatul.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege o opțiune.
- Dacă alegeți [N-up], apăsați butoanele [◀][▶] pentru a menționa numărul de imagini pe o foaie.
- Apăsați butonul [FUNC SET].

5 Imprimați imaginea.

Opțiuni de format disponibile

Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
Cu margini	Imprimări cu spațiu necolorat în jurul imaginii.
Fără margini	Imprimare fără chenare.
N-up	Alegeți câte imagini să imprimați pe o foaie.
Fotografie tip CI	Imprimare de imagini în scopuri de identificare. Funcție disponibilă doar pentru imaginile cu rezoluție de L și un raport de aspect de 4:3.
Dimensiune fixă	Alegeți dimensiunea pentru imprimare. Alegeți dintre dimensiuni de 3,5 x 5 in., carte poștală sau imprimări în format wide.

Imprimarea de fotografii tip buletin

► Fotografii ► Filme


1 Alegeți [Foto CI].

- Urmați pașii 1 – 4 de la “Alegerea dimensiunii hârtiei și a așezării în pagină înainte de imprimare” (📖260), alegeți [Foto CI] și apăsați butonul [🔍].



2 Alegeți marginea mai lungă sau marginea mai scurtă.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol. Alegeți lungimea apăsând butoanele [◀][▶] și apoi apăsați butonul [🔍].

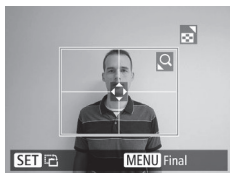

3 Alegeți zona pentru imprimare.

- Urmați pasul 2 de la “Decuparea imaginilor înainte de imprimare” (📖259) pentru a alege zona de imprimare.

4 Imprimați imaginea.

Imprimare de scene de film

► Fotografii ► Filme



1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmați pașii 1 – 6 de la “Imprimare facilă” (256) pentru a alege un film. Acest ecran este afișat.

2 Alegeți o metodă de imprimare.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Unică], apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege metoda de imprimare.

3 Imprimați imaginea.

Opțiuni imprimare filme

Una singură	Imprimă scena care este afișată ca fotografie.
Secvență	Imprimă o serie de scene, un anumit interval separat, pe o singură foaie de hârtie. De asemenea, puteți imprima numărul directorului, numărul fișierului și timpul rămas pentru cadru, setând [Titlu] la [Pornit].



- Pentru a anula imprimarea când este în desfășurare, apăsați butonul [STOP], alegeți [OK] iar apoi apăsați butonul [STOP] din nou.
- [Foto CI] și [Secvență] nu pot fi alese pe imprimantele Canon compatibile PictBridge, modelele CP720/CP730 și modele mai vechi.

Adăugarea de imagini la lista de imprimare (DPOF)


► Fotografii ► Filme

Imprimarea în calup (📖 266) și comanda de imprimare cu ajutorul unor servicii foto pot fi setate pe aparat. Alegeți până la 998 de imagini pe un card de memorie pentru a configura setările relevante, precum numărul de copii, după cum urmează. Informațiile de imprimare pe care le pregătiți în acest fel vor respecta standardelor DPOF (Digital Print Order Format).

Configurarea setărilor de imprimare

► Fotografii ► Filme

Specificați formatul de imprimare, dacă doriți să adăugați data sau numărul fișierului și alte setări, după cum urmează. Aceste setări se aplică tuturor imaginilor din lista de imprimare.

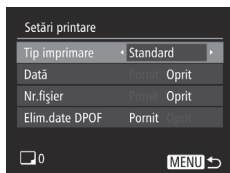

- Apăsați butonul **[MENU]** și apoi alegeți [Setări de imprimare] de la tabul [📄]. Alegeți și configurați setările după cum doriți (📖 40).

Tip imprimare	Standard	Se va imprima o singură imagine pe o coală.
	Index	Se vor imprima mai multe imagini mai mici pe o coală.
	Ambele	Sunt imprimate atât formate standard cât și formate index.
Data	Pornit	Imaginile sunt imprimate cu data de fotografiere.
	Oprit	—
Numărul fișierului.	Pornit	Imaginile sunt imprimate cu numărul de fișier.
	Oprit	—
Anulează datele DPOF	Pornit	Lista de imprimare pentru toate imaginile este anulată după imprimare.
	Oprit	—




- În anumite cazuri, nu toate setările DPOF pot fi aplicate la imprimare de către imprimantă sau de către serviciul pentru dezvoltare foto.
- [!] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.
- Setarea [Dată] la [Pornit] poate face ca data să fie imprimată de două ori pe anumite imprimante.



- Dacă specificați [Index] este posibil să nu mai puteți alege [Pornit] pentru [Dată] și [Nr. fișier] în același timp.
- Imprimarea cu index nu este disponibilă pe anumite imprimante Canon compatibile Pict-Bridge (comercializate separat).
- Data este imprimată într-un format care se potrivește cu detaliile setării din [Data/Ora] de la tabul [YT] (23).

Setarea imprimării pentru imagini individuale

► Fotografii ► Filme

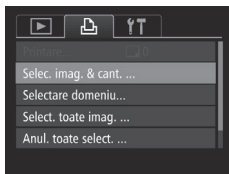

1 Alegeți [Selectare Imagini & Cantitate].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Selectare imagini & cantitate] la tabul [D] și apoi apăsați butonul [C].

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [C].
- Acum puteți specifica numărul de copii.
- Dacă specificați imprimare cu index pentru imagine, aceasta va fi etichetată cu simbolul [✓]. Pentru a anula imprimarea cu index, apăsați butonul [C] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.



3 Specificați numărul de imprimări.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99).
- Pentru a seta imprimarea altor imagini și pentru a specifica numărul de imprimări, repetați pașii 2 - 3.
- Cantitatea de imprimare nu poate fi specificată pentru imprimările cu index. Puteți alege ce imagini doriți să imprimați, urmând pasul 2.
- După ce ați terminat, apăsați butonul **[MENU]** pentru a reveni la ecranul de meniu.

Setarea imprimării pentru o gamă de imagini


► **Fotografii** ► **Filme**



- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖264), alegeți [Selectare interval] și apăsați butonul **[FUNC SET]**.
- Urmăți pașii 2 - 3 de la "Selectare interval" (📖152) pentru a alege imaginile.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Comandă] și apoi apăsați butonul **[FUNC SET]**.


Setarea imprimării pentru toate imaginile

► **Fotografii** ► **Filme**

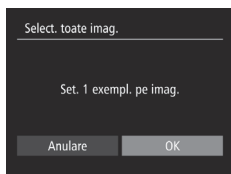

- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖264), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul **[FUNC SET]**.
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul **[FUNC SET]**.

Ștergerea tuturor imaginilor din Lista de imprimare

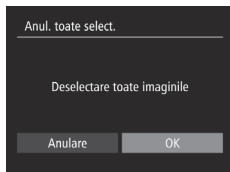

- Urmând pasul 1 de la “Setarea imprimării pentru o singură imagine” (📖264), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul [🔄].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🔄].

Imprimarea imaginilor adăugate pe Lista de imprimare (DPOF)

► Fotografii ► Filme




- După ce ați adăugat imaginile pe lista de imprimare (📖263 – 📖265), acest ecran este afișat după ce conectați aparatul la o imprimantă compatibilă PictBridge. Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [Imprimare acum] și apoi apăsați simplu butonul [🔄] pentru a imprima imaginile din lista de imprimare.
- Orice job de imprimare DPOF pe care l-ați oprit temporar va fi reluat de la următoarea imagine.

Adăugarea de imagini într-un abum foto

► **Fotografii** ► **Filme**

Puteți seta albume foto cu ajutorul aparatului selectând până la 998 de imagini pe un card de memorie pe care le puteți importa cu ajutorul software-ului din calculator, unde le puteți stoca într-un director dedicat. Această funcție este foarte eficientă atunci când faceți albume foto imprimate on-line sau când imprimați albumele foto cu ajutorul imprimantei personale.

Alegerea unei metode de selectare

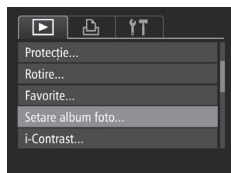

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți [Setare album foto] de la tabul **[▶]** și apoi alegeți cum veți selecta imaginile.



- **[!]** poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.

Adăugarea individuală a imaginilor

► Fotografii ► Filme



1 Alegeți [Selectare]

- Urmați procedura din “Alegerea unei metode de selecție” (267), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [FUNC SET].




2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [FUNC SET].
- [✓] este afișat.
- Pentru a șterge imaginea din albumul foto, apăsați butonul [FUNC SET] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.

Adăugarea tuturor imaginilor într-un album foto


► Fotografii ► Filme

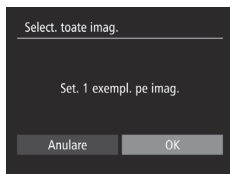

- Urmați procedura din “Alegerea unei metode de selecție” (267), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [FUNC SET].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].

Scoaterea tuturor imaginilor dintr-un Album foto

► Fotografii ► Filme

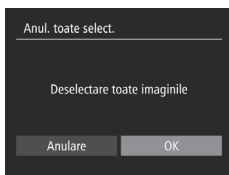

- Urmăți procedura din “Alegerea unei metode de selecție” (📖 267), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul [FUNC SET].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [FUNC SET].



10

Anexă

Informații utile atunci când folosiți aparatul

Depanare

În cazul în care credeți că există o problemă cu aparatul, verificați mai întâi următoarele. Dacă soluțiile de mai jos nu vă rezolvă problemele, luați legătura cu departamentul de suport Canon.

Alimentare

Nu se întâmplă nimic când apăsați butonul de alimentare cu energie.

- Verificați dacă bateria este încărcată (📖19).
- Verificați dacă bateria este introdusă în direcția corectă (📖21).
- Verificați dacă ați închis bine capacul cardului de memorie/al bateriei (📖21).
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.

Bateria se descarcă repede.

- Randamentul bateriei scade la temperaturi mici. Încercați să încălziți bateriile punându-le în buzunar de exemplu, și asigurându-vă că terminalele nu ating obiecte metalice.
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.
- Dacă aceste măsuri nu ajută iar bateria se termină la fel de repede după ce ați încărcat-o, înseamnă că a ajuns la finalul duratei de viață. Cumpărați o nouă baterie.

Obiectivul nu se retrage.

- Nu deschideți capacul cardului de memorie/bateriei în timp ce aparatul este pornit. Închideți capacul, porniți aparatul și apoi opriți-l din nou (📖21).

Bateria se umflă.

- Umflarea bateriei este normală și nu reprezintă motiv de îngrijorare. Totuși, dacă acest lucru afectează poziția bateriei în aparat, adresați-vă unui centru de suport Canon.

Afișare pe un televizor

Imaginile sunt distorsionate sau nu pot fi afișate pe un televizor (📖245).

Fotografiere

Nu puteți fotografia.

- În modul Redare (📖133), apăsați butonul declanșator până la jumătate (📖36).

Afișaj ciudat pe ecran în condiții de luminozitate scăzută (📖38).

Afișaj ciudat pe ecran la fotografiere.

- Rețineți faptul că următoarele probleme de afișare nu vor afecta fotografiile, ci doar filmele.
 - Ecranul poate clipi iar benzile orizontale ar putea avea lumină fluorescentă sau de LED.

Nicio ștampilă cu data nu apare pe imagini.

- Configurați setarea [Ștampilă dată] (📷) (📖23). Rețineți faptul că ștampilele nu sunt adăugate imaginilor în mod automat, în special deoarece ați configurat setarea [Dată/Timp] (📖67).
- Ștampilele cu dată nu sunt adăugate în modurile de fotografiere (📖292) în care setarea nu poate fi configurată (📖67).

[⚡] clipește pe ecran atunci când butonul declanșator este apăsat iar fotografierea nu este posibilă (📖51).

[📷] este afișat când butonul declanșator este apăsat până la jumătate (📖51).

- Setati [Mod IS] la [Continuu] (📖125).
- Ridicați blițul și setați modul de bliț la [⚡] (📖120).
- Măriți valoarea ISO (📖105).
- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Oprit] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (📖125).

Fotografiile sunt defocalizate.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiecte înainte să îl apăsați până la capăt pentru a fotografia (📖36).
- Asigurați-vă că subiectele se află în raza de focalizare (📖307).
- Setati [Lumină AF] la [Pornit] (📖77).
- Asigurați-vă că funcțiile de care nu aveți nevoie, precum funcția macro, sunt dezactivate.
- Încercați să fotografiați cu focalizarea blocată sau cu blocare AF (📖119).

Niciun cadru AF nu este afișat iar aparatul nu focalizează când butonul declanșator este apăsat până la jumătate.

- Pentru a avea cadrele AF afișate și o focalizare corectă, încercați să compuneți fotografia cu zonele cu subiecte cu contrast mare centrate înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate. Altfel, încercați să apăsați butonul declanșator până la jumătate în mod repetat.

Subiecții din fotografii sunt prea întunecați.

- Ridicați blițul și setați modul de bliț la [⚡] (📖120).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📖103).
- Reglați contrastul folosind i-Contrast (📖106, 📖166).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📖103, 📖104).

Subiectele apar prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Coborâți blițul și setați modul de bliț la [☀] (📖46).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📖103).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📖103 📖104).
- Reduceți iluminarea pe subiecte.

Fotografiile sunt prea întunecate deși blițul s-a declanșat (📖51).

- Fotografați în intervalul de acoperire a blițului (📖307).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii blițului sau schimbând nivelul de declanșare a blițului (📖122, 📖132).
- Măriți valoarea ISO (📖105).

Subiectele fotografiate cu bliț sunt prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Fotografați în intervalul de acoperire a blițului (📖307).
- Coborâți blițul și setați modul de bliț la [☀] (📖46).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii blițului sau schimbând nivelul de declanșare a blițului (📖122, 📖132).

Puncte albe apar în fotografiile făcute cu bliț.

- Acest lucru este cauzat de lumina blițului care reflectă praful și particulele de aer.

Fotografii cu aspect granulat pronunțat.

- Scădeți valoarea ISO (📖105).

Subiectele sunt afectate de efectul ochi roșii (📖72).

- Setati [Lumină ochi roșii] la [Pornit] (📖77) pentru a activa lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii (📖4) în fotografiile realizate cu bliț. Notați faptul că atunci când lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii este pornită (timp de aproximativ o secundă) nu puteți face fotografii, deoarece lumina neutralizează efectul de ochi roșii. Pentru rezultate optime, rugați subiecții să privească spre lumină pentru reducerea efectului de ochi roșii. De asemenea, încercați să aveți mai multă lumină pentru scenele de interior și să fotografați la distanțe cât mai mici.
- Editați imaginile folosind funcția de corectare ochi roșii (📖167).

Înregistrarea pe cardul de memorie durează prea mult sau fotografierea în rafală se desfășoară lent.

- Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖233).

Setările de fotografiere sau setările meniului FUNC. nu sunt disponibile.

- Setările disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere. Consultați secțiunile "Funcții disponibile în fiecare mod de fotografiere", "Meniu FUNC." și "Tab fotografiere" (📖286 – 📖292).

Realizarea de filme

Timpul rămas afișat este incorect sau înregistrarea este întreruptă.

- Folosiți aparatul pentru a formata cardul de memorie sau treceți pe un card care suportă înregistrarea la viteză mare. Chiar dacă timpul rămas afișat este incorect, lungimea filmelor de pe cardul de memorie va fi aceeași cu timpul de înregistrare rămas (📖232, 📖307).

[❗] este afișat și fotografierea se oprește în mod automat.

- Zona-tampon a memoriei interne a aparatului este ocupată, deoarece aparatul nu poate înregistra pe cardul de memorie suficient de rapid. Încercați una din următoarele măsuri.
 - Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖233).
 - Scădeți calitatea imaginii (📖73).
 - Treceți la un card de memorie care suportă înregistrarea la viteză mare (📖307).

Utilizarea zoomului nu este posibilă.

- Utilizarea zoomului nu este posibilă când filmați în modul [📷] (📖90).

Subiectele arată distorsionate.

- Subiectele care trec prin fața aparatului rapid pot apărea distorsionate. Aceasta nu este o defecțiune.

Redare

Redarea nu este posibilă.

- Redarea imaginilor sau a filmelor nu este posibilă dacă folosiți un calculator pentru a redenumi fișierele sau dacă modificați structura directorului.

Redarea se oprește sau înregistrarea sunetului nu are loc.

- Treceți la un card pe care ați efectuat o formatare simplă cu ajutorul aparatului (📖233).
- Pot exista mici întreruperi atunci când redați filme copiate pe carduri de memorie care au viteze de citire mici.
- Atunci când filmele sunt redade pe calculator, pot dispărea cadre și este posibil ca sunetul să nu fie redat în cazul în care calculatorul nu este foarte performant.

Sunetul nu se aude în timpul filmelor.

- Reglați volumul (📖226) dacă ați activat setarea [Silentios] (📖226) sau dacă sunetul filmului este slab.
- Niciun sunet nu este redat pentru filmele realizate în modul [📷] (📖90) deoarece nu se fac înregistrări audio în acest mod.

Card de memorie

Cardul de memorie nu este recunoscut.

- Reporniți aparatul cu cardul de memorie în el (📖34).

Calculator

Nu se pot transfera imagini într-un calculator.

- Atunci când încercați să transferați imagini pe calculator cu ajutorul unui cablu, încercați să reduceți viteza de transfer după cum urmează.
 - Apăsați butonul [▶] pentru a accesa modul Redare. Țineți apăsat butonul [MENU] în timp ce apăsați butoanele [▲] și [⊗] în același timp. Pe ecran, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [B] și apoi apăsați butonul [⊗].

Wi-Fi

Nu se poate accesa meniul Wi-Fi dacă apăsați butonul [▲].

- Meniul Wi-Fi nu este disponibil în modul de fotografiere. Treceți la modul redare și încercați din nou.
- În modul redare, meniul Wi-Fi nu poate fi accesat în timpul redării cu informații detaliate, în timpul afișării mărite sau la afișare index. Treceți la afișare o singură imagine și la un mod de vizualizare altul decât detaliat. În același mod, meniul Wi-Fi nu poate fi accesat în timpul redării de imagini grupate sau redării de imagini filtrate în condițiile specificate. Anulare grupare sau redare imagini filtrate.
- Meniul Wi-Fi nu poate fi accesat când aparatul este conectat la o imprimantă, la un calculator sau la un TV cu un cablu. Deconectați cablul.

Nu se poate adăuga un dispozitiv/destinație.

- Un număr de maximum 20 de informații de conexiune pot fi adăugate aparatului. Ștergeți informațiile de conexiune care nu mai sunt necesare și apoi adăugați dispozitive/destinații noi (📖221).
- Folosiți un calculator sau un smartphone pentru a înregistra servicii Web (📖200).
- Pentru a adăuga un smartphone, instalați mai întâi aplicația CameraWindow pe smartphone (📖175).
- Pentru a adăuga un calculator, instalați mai întâi CameraWindow pe calculator. Verificați de asemenea și calculatorul și mediul Wi-Fi și setările (📖190, 📖193).
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth sau alte echipamente care operează în banda de 2.4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum access point) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.

Nu se poate conecta la un punct de acces.

- Confirmați că punctul de acces este setat la un canal compatibil cu aparatului (📖304). Aveți grijă că este recomandat ca în loc de setare automată a canalului, să se specifice un canal compatibil manual.

Imaginile nu pot fi trimise.

- Dispozitivul țintă nu are suficient spațiu de stocare. Măriți spațiul de stocare pe dispozitivul țintă și trimiteți din nou imaginile.
- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.
- Imaginile nu sunt trimise către CANON iIMAGE GATEWAY sau alte servicii web dacă ați mutat sau redenumit fișierele imagine sau directoarele din calculator care au primit imagini trimise folosind Image Sync via un access point (📖214). Înainte de mutarea sau redenumirea acelor fișiere sau directoare din calculator, asigurați-vă că imaginile au fost trimise deja către CANON iIMAGE GATEWAY sau alte servicii web.

Nu se pot redimensiona imaginile pentru transmitere.

- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare decât rezoluția pe care o au.
- Filmele nu pot fi redimensionate.

Durează mult pentru a trimite imagini./Conexiunea wireless este întreruptă.

- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți mai multe imagini. Încercați să redimensionați imaginile la **[M2]** sau **[S]** pentru a reduce timpul de trimitere (📖212).
- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți filmele.
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth sau alte echipamente care operează în banda de 2.4 GHz. Este posibil să dureze mai mult să trimiteți imagini chiar dacă este afișat **[Y.I.]**.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum access point) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.

Doriți să ștergeți informații despre conexiunea Wi-Fi înainte de a debarasa aparatul sau să îl dați altcuiva.

- Resetați setările Wi-Fi (📖223).

Mesaje pe ecran

Dacă apare un mesaj de eroare, reacționați în felul următor.

Înregistrarea sau redare

Niciun card de memorie

- Este posibil să fi introdus cardul de memorie în direcția greșită. Reintroduceți cardul de memorie în direcția corectă (📖21).

Card de memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare (📖21).

Nu puteți înregistra!

- Ați încercat să fotografiați fără să aveți un card de memorie în aparat. Pentru a fotografia, introduceți un card de memorie în direcția corectă (📖21).

Eroare card de memorie (📖233)

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat (📖2) în direcția corectă (📖21), contactați departamentul de suport Canon.

Spațiu insuficient pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie pentru a fotografia (📖46, 📖81, 📖101, 📖127) sau pentru a edita imagini (📖162). Ștergeți imaginile de care nu mai aveți nevoie (📖154) sau introduceți un card de memorie cu suficient spațiu liber (📖21).

Încărcați bateria (📖19)

Nicio imagine.

- Cardul de memorie nu conține nicio imagine care să poată fi afișată.

Protejat! (📖150)

Imagine neidentificată/JPEG Incompatibil/Imagine prea mare/Nu este posibilă redarea MOV

- Imaginile neacceptate sau imaginile deteriorate nu pot fi afișate.
- Este posibil să nu puteți afișa imagini care au fost editate sau redenumite pe un calculator sau imagini realizate cu alt aparat.

Nu se poate mări!/Nu poate reda acest material în Mixare inteligentă/Nu se poate roti/Nu poate modifica imaginea/Nu se poate modifica/ Nu se poate atribui o categorie/Imagine neselectabilă.

- Următoarele funcții pot fi indisponibile pentru imaginile care au fost renumite sau deja editate pe un calculator sau pentru imaginile realizate cu alt aparat. Funcțiile marcarea cu asterisk (*) nu sunt disponibile pentru filme. Mărire* (📖146), Mixare inteligentă* (📖149), Rotire* (📖158), Preferate (📖160), Editare* (📖162), Listă imprimare* (📖263) și setare album foto* (📖267).

Interval de selectare nevalidă

- Când ați specificat o gamă pentru selectarea imaginii (📖152, 📖157, 📖265), ați încercați să alegeți o imagine inițială care a fost după imaginea de final, sau invers.

Limita de selectare depășită

- Au fost selectate mai mult de 998 imagini pentru Lista de imprimare (📖263) sau pentru Setarea de album foto (📖267). Alegeți 998 de imagini sau mai puține.
- Setările pentru Lista de imprimare (📖263) sau pentru Setare de Album foto (📖267) nu au putut fi salvate corect. Reduceți numărul imaginilor selectate și încercați din nou.
- Ați încercat să alegeți mai mult de 500 de imagini în Protejare (📖150), Ștergere (📖154), Favorite (📖160), Listă de imprimare (📖263) sau Setare album foto (📖267).

Eroare de denumire!

- Nu ați putut crea directorul sau imaginile nu au putut fi înregistrate, deoarece cel mai mare număr de director acceptat (999) pentru stocarea de imagini pe card a fost deja atins iar cel mai mare număr de imagine suportat (9999) pentru imaginile din directoare a fost, de asemenea, atins. La tabul [🔑], modificați [Numerotare fișier] la [Resetare auto] (📖234) sau formatați cardul de memorie (📖232).

Eroare obiectiv

- Această eroare poate avea loc în cazul în care obiectivul este reținut în timp ce se deplasează sau atunci când aparatul este folosit în locuri cu praf sau nisip.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, luați legătura cu un reprezentant al departamentului de suport Canon.

A fost detectată o eroare a aparatului (*număr eroare*)

- Dacă acest mesaj cu eroare apare imediat după fotografiere, este posibil ca imaginea să nu fi fost salvată. Treceți la modul Redare pentru a verifica imaginea.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, notați numărul erorii (Exx) și contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Eroare fișier

- Este posibil să nu puteți face imprimarea corectă (📖256) a fotografiilor realizate cu alte aparate sau a imaginilor care au fost deteriorate din cauza unui software de calculator, chiar dacă aparatul este conectat la imprimantă.

Eroare de imprimare

- Verificați setarea dimensiunii hârtiei (📖260). Dacă acest mesaj de eroare este afișat când setarea este corectă, reporniți imprimanta și refaceți setarea în aparat.

Recipientul pentru tuș rezidual este plin

- Contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon pentru a solicita asistență pentru înlocuirea recipientului pentru tuș rezidual.

Wi-Fi

Conexiune nerealizată

- Nu au fost recunoscute access point-uri. Verificați setările pentru access point (📖193).
- Nu s-a găsit nici un dispozitiv. Opriți și porniți din nou aparatul și încercați din nou conexiunea.
- Verificați dispozitivul la care doriți să vă conectați și asigurați-vă că este pregătit pentru conectare.

Nu se poate găsi punct de acces

- Butonul WPS pe mai multe puncte de acces au fost apăstate în același timp. Încercați să vă conectați din nou.

Nu au fost găsite access point-uri.

- Asigurați-vă că access point-ul este pornit.
- Când vă conectați la un punct de acces manual, asigurați-vă că introduceți SSID corect.

Parolă incorectă/Setări de securitate Wi-Fi incorecte

- Verificați setările de securitate pentru access point (📖193).

Conflict adresă IP

- Resetați adresa IP astfel încât să nu intre în conflict cu altă adresă.

Deconectat/Recepție nerealizată/Transmitere eșuată

- Este posibil să fiți într-un mediu în care semnalele Wi-Fi sunt blocate.
- Evitați folosirea funcțiilor Wi-Fi ale aparatului pe lângă cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth și alte dispozitive care operează în banda 2.4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum access point) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.
- Verificați dispozitivul conectat pentru a vă asigura că nu are erori.

Trimitere eșuată**Eroare card de memorie**

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon.

Recepție eșuată**Spațiu insuficient pe card**

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie din aparatul țintă pentru a primi imagini. Ștergeți imaginile pentru a face loc pe cardul de memorie sau introduceți un card de memorie cu spațiu suficient.

Recepție eșuată**Card de memorie blocat**

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.

Recepție eșuată**Eroare de denumire!**

- Când ați ajuns la cel mai mare număr de director (999) și la cel mai mare număr de imagine (9999), nu veți mai putea înregistra alte imagini.


Spațiu insuficient pe server

- Ștergeți imaginile care nu mai sunt necesare și au fost încărcate pe CANON IMAGE GATEWAY pentru a crea spațiu.
- Salvați imaginile trimise prin intermediul Image Sync (📖214) pe calculator.

Verificați setările de rețea

- Verificați pentru a fi siguri că se poate conecta la internet calculatorul cu setările de rețea curente.

Fotografierea (Afișare informații)

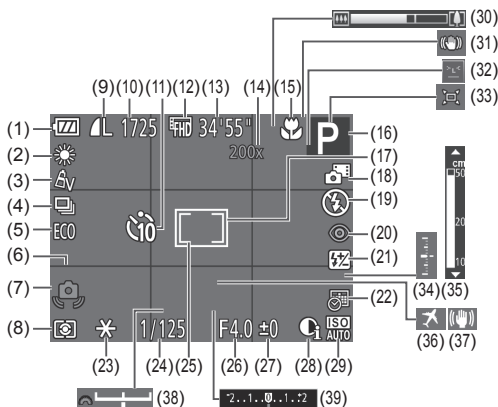

- | | |
|---|---|
| (1) Nivel baterie (📖283) | (13) Timpul rămas (📖307) |
| (2) Nivel de alb (📖107) | (14) Mărire cu zoom digital (📖57),
Teleconvector digital (📖113) |
| (3) My Colors (📖108) | (15) Interval focalizare (📖111, 📖111),
blocare AF (📖119) |
| (4) Mod de fotografiere (📖69) | (16) Mod de fotografiere (📖286),
Simbol scene (📖53) |
| (5) Mod eco (📖229) | (17) Cadru AF (📖114) |
| (6) Grile (📖74) | (18) Mod hibrid auto (📖49) |
| (7) Avertisment mișcare aparat (📖51) | (19) Mod bliț (📖120) |
| (8) Metodă de măsurare (📖104) | (20) Corecție ochi roșii (📖72) |
| (9) Compresie fotografii (📖124),
Rezoluție (📖71) | (21) Compensare expunere bliț / Nivel
declanșare bliț (📖122, 📖132) |
| (10) Fotografii care pot fi înregistrate (📖306)* | (22) Ștampilă dată (📖67) |
| (11) Autodeclanșator (📖64) | |
| (12) Calitate film (📖73) | |

- | | |
|---|--|
| (23) Blocare AE (📖103), Blocare FE (📖123) | (30) Bară zoom (📖46) |
| (24) Timp de expunere (📖128, 📖130) | (31) Simbol mod IS (📖55) |
| (25) Cadru punct AE (📖104) | (32) Detectare clipire (📖76) |
| (26) Valoare diafragmă (📖129 📖130) | (33) 📷 Auto (📖60) |
| (27) Nivel de compensare expunere (📖103) | (34) Nivel expunere (📖130) |
| (28) i-Contrast (📖106) | (35) Indicator FM (📖111) |
| (29) Valoarea ISO (📖105) | (36) Fus orar (📖228) |
| | (37) Stabilizare imagine (📖125) |
| | (38) Bara pt. comutare expunere (📖125) |
| | (39) Bara compensare expunere (📖103) |


* În modul [📷], indică numărul de cadre disponibile.

■ Nivel baterie

Un simbol sau un mesaj pe ecran va indica nivelul de încărcare al bateriei.

Afișaj	Detalii
	Încărcare suficientă
	Ușor descărcată, dar suficientă.
 (Bec roșu care clipește)	Aproape descărcată—încărcați bateria cât mai curând
[Încărcați bateria]	Descărcată—încărcați bateria imediat

Redare (Afișare informații detaliate)

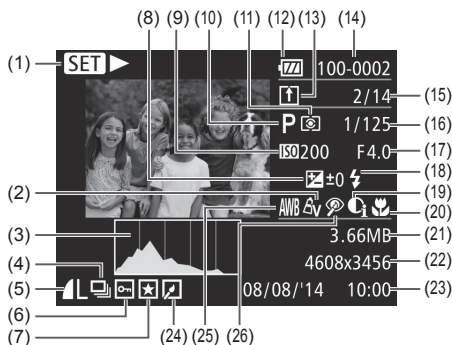

- | | |
|---|---|
| (1) Filme (📖46, 📖134) | (12) Nivel baterie (📖283) |
| (2) My Colors (📖108, 📖165) | (13) Image Sync (📖214) |
| (3) Histogramă (📖137) | (14) Număr director - Număr fișier (📖234) |
| (4) Redare în grup (📖144) | (15) Nr. imagine curentă/ nr. total de imagini |
| (5) Compresie (Calitatea imaginii) (📖124) / Rezoluție (📖71), MP4 (filme) | (16) Timpul de expunere (Fotografii) (📖128, 📖130), calitatea imaginii / Rata cadrelor (filme) (📖73) |
| (6) Protejare (📖150) | (17) Valoare diafragmă (📖129) |
| (7) Preferate (📖160) | (18) Bliț (📖120), Compensarea expunerii cu bliț (📖122) |
| (8) Nivel de compensare expunerii (📖103), Nivel de comutare expunere (📖100) | (19) i-Contrast (📖106, 📖166) |
| (9) Valoare ISO (📖105), Viteză redare (📖91) | (20) Interval focalizare (📖111) |
| (10) Mod fotografiere (📖286) | (21) Dimensiune fișier |
| (11) Metodă de măsurare (📖104) | (22) Fotografii: Rezoluție (📖306)
Filme: Timp de redare (📖307) |

(23) Data/ora fotografierii (📖23)

(25) Nivel de alb (📖107)

(24) Editarea de imagini (📖162)

(26) Corecție ochi roșii (📖72, 📖167)



- Este posibil ca anumite imagini să nu se afișeze atunci când sunt vizualizate pe un televizor (📖245).

Rezumatul Panoului de control pentru filme

Următoarele operațiuni sunt disponibile din panoul de control al filmului accesat așa cum este descris în “Vizualizare” (📖134).

	Ieșire
	Redare
	Slow Motion (Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla viteza de redare. Nu se aude niciun sunet.)
	Derulare înapoi* sau clipul anterior (📖171) (Pentru a continua să derulați înapoi, țineți apăsat butonul [⏮].)
	Cadrul anterior (Pentru derulare rapidă înapoi, țineți apăsat butonul [⏮].)
	Următorul cadru (Pentru derulare rapidă în față, țineți apăsat butonul [⏭].)
	Derulare înainte* sau clipul următor (📖171) (Pentru a continua să derulați înainte, țineți apăsat butonul [⏭].)
	Ștergere clip (afișat doar când un film digest movie este selectat (📖171))
	Editare (📖169)
	Indică atunci când aparatul este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (📖256).

* Afișează cadrul cu aproximativ 4 secunde înainte sau după cadrul prezent.



- În timpul redării unui film, puteți derula înainte sau înapoi (sau la clipul anterior sau următor) apăsând butoanele [◀][▶].

Funcții și Tabele cu meniuri

Funcțiile disponibile sau setate automat sunt indicate de simboluri negre, precum **M**.

Funcțiile indisponibile sunt indicate de simboluri gri, precum M.

Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare

Compensarea expunerii (📖 103)

M / Av / Tv / P / LIVE*1 /  / AUTO        

Valoarea ISO (105)

ISO
AUTO

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ISO / ISO / ISO / ISO / ISO / ISO
100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Blit (120, 132)

⚡ A

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  / 



M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

★

M / Av / Tv / P / LIVE /  *2 / AUTO *2 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Compensarea expunerii cu bliț (122)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



Nivel declanșare bliț (132)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



Setări Av/Tv (128, 129)

Av

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



Tv

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



Schimb program (103)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



Blocare AE/blocare FE (103, 123)*3

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 




Blocare AE (Film)/Schimb expunere (100)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



Interval focalizare (111, 111)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



/ MF

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO / 



Urmărire AF (📖116)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Modificare afișaj (📖38)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

*1 Setări [Întunecat - Luminos] (📖82).

*2 Nu este disponibil dar trece la  în anumite cazuri.

*3 Blocare FE nu este disponibilă în modul bliț ().

Menu FUNC.

Metodă de măsurare (📖 104)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 



M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

My Colors (📖108)



M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

$$\hat{A}_V / \hat{A}_N / \hat{A}_{Se}^{*1} / \hat{A}_{BW}^{*1} / \hat{A}_P / \hat{A}_L / \hat{A}_D / \hat{A}_B / \hat{A}_G / \hat{A}_R / \hat{A}_C^{*2}$$

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Nivel de alb (107)

AWB

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 



M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Autodeclanșator (📖64)



M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

/ /

M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /

Setări autodeclanșator (66)

Amânare*3

M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /

Fotografii*4

M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /

Mod de fotografiere (69)



M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /



M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /

Raport aspect fotografii (70)

16:9

M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /

3:2 / 1:1

M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /

4:3

M / Av / Tv / P / LIVE / / **AUTO** / / / / / / / /

Rezoluție (📖71)

L

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

M1 / M2 / S

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

M

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

Compresie (📖124)

S

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

L

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

Calitate film (📖73)

FHD

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

HD / VGA

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  / 

*1 Nivelul de alb nu este disponibil.

*2 Setat la un interval de 1 – 5: contrast, claritate, saturația de culoare, roșu, verde, albastru și tonul pielii.

*3 Nu poate fi setat la 0 secunde în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

*4 O fotografie (nu poate fi modificată) în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

*5 Se sincronizează cu setarea de raport de aspect și este setată automat (📖90).

Tab fotografiere

Cadru AF (📖114)

Față AiAF*1

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

Urmărire AF

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

Centru

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

Dimensiune cadru AF (📖114)*2

Normal

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

Mic

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

Zoom digital (📖57)

Standard

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

1,6x/2,0x

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

Zoom punct AF (75)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

Servo AF (117)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

Oprit*3

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

AF continuu (118)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

Lumină AF (77)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**      

Zoom punct MF (111)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

MF de siguranță (111)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

Setări bliț (122)

Mod bliț

Auto

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

Manual

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

Compensarea expunerii blițului

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

Declanșare bliț

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

Corecție ochi roșii

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Lampă pentru ochi roșii

Pornit/oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

FE de siguranță

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

i-Contrast (📖 106)

Auto

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Schimb de siguranță (📖 129)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Vizualizare imagine după fotografiere (📖78)

Afișare oră

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  / 

Rapid

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  / 

2 sec./4 sec./8 sec./Menținere

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  / 

Informații afișaj

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  / 

Detaliat

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  / 

Detectare clipire (📖76)

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  / 

Grile (📖74)

Pornit/oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Setări IS (📖125)

Mod IS

Oprit/Continuu

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Doar fotografiere

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Mod IS Dinamic

1

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

2

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Zonă afișare (📖58)

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Setări automate (📖60, 📖63)

Asistare căutare

Pornit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  / **AUTO** /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Auto Zoom

Față/Partea de sus a corpului/Între corpul/Manual

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /   /     /  /

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /   /     /  /

Ștampilă dată (67)

Oprit

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /   /     /  /

Data/Data și oră

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /   /     /  /

Tip digest (49)

Cu fotografii/Fără fotografii

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO** /   /     /  /

- *1 Operarea atunci când nicio față nu este detectată diferă în funcție de modul de fotografiere.
- *2 Disponibil atunci când cadrul AF este setat pe [Centru].
- *3 [Pornit] atunci când se detectează deplasarea subiectului în modul **[AUTO]**.

Tab Setare

Articol	Pagină ref.
Silențios	 226
Volum	 226
Sfaturi & sugestii	 227
Data/Oră	 23
Fus orar	 228
Retragere obiectiv	 229
Mod Eco	 229
Economisire energie	 35,  230
Luminozitate LCD	 231
Imagină pornire	 231
Formatare	 232,  233
Numerotare fișier	 234
Creează director	 234
Unități	 235
Sistem video	 245
Setări Wi-Fi	 173
Buton de conectare la dispozitive mobile	 181
Afișare simbol certificare	 235
Limbă 	 25
Resetare totală	 237

Tab Redare

Articol	Pagină ref.
Listare/Redare filme Digest Movie	 139
Prezentare	 147
Ștergere	 154
Protejare	 150
Rotire	 158
Favorite	 160
Setări album foto	 267
i-Contrast	 166
Corectare ochi roșii	 167
Decupare	 163
Redimensionare	 162
My Colors	 165
Tranziție	 134
Afișare derulare	 134
Imagini grupate	 144
Autorotire	 159
Reluare	 134

Tab Imprimare

Articol	Pagină ref.
Imprimare	–
Selectați Imagini & Cantitate	 264
Selectați interval	 265
Selectați toate imaginile	 265
Anulați toate selecțiile	 266
Setări de imprimare	 263

Meniu FUNC. mod Redare

Articol	Pagină ref.
Rotire	 158
Protejare	 150
Favorite	 160
Imprimare	 256
Redare grup	 144
Redare film	 134
Listare/Redare filme Digest Movie	 139
Mixare inteligentă	 149
Căutare imagine	 141
Prezentare	 147

Condiții de manevrare

- Aparatul este un dispozitiv electronic de mare precizie. Evitați să îl scăpați pe jos sau să îl loviți de suprafețe tari.
- Nu poziționați aparatul în apropiere de magneti, motoare sau alte dispozitive care generează câmpuri magnetice puternice, care ar putea cauza funcționarea defectuoasă sau ștergerea imaginilor.
- Dacă pe aparat sau pe ecran ajung stropi de apă sau de murdărie, ștergeți cu o cârpă uscată și moale, precum cârpele pentru ștergerea ochelarilor. Nu frecați și nu forțați.
- Nu folosiți niciodată materiale de curățare care conțin solvenți organici pentru a curăța aparatul sau ecranul.
- Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful de pe obiectiv. În cazul în care curățarea este dificilă, adresați-vă departamentului de suport Canon.
- Pentru a preveni formarea condensului pe aparat în urma schimbărilor bruște de temperatură (atunci când aparatul este transferat dintr-un mediu rece într-un mediu cald), puneți aparatul într-o pungă de plastic cu vid, resigilabilă și lăsați-l să se regleze treptat la temperatura respectivă înainte de a-l scoate din pungă.
- Dacă apare condens pe aparat, opriți imediat utilizarea acestuia. În cazul în care continuați să folosiți aparatul în starea aceasta, acesta se poate deteriora. Scoateți bateria și cardul de memorie și așteptați până ce umezeala s-a evaporat complet înainte de a relua folosirea.
- Înainte de a depozita bateriile pentru o perioadă mai mare de timp, descărcați bateriile, scoateți-le din aparat și stocați-le într-o pungă de plastic sau ceva asemănător. Stocarea unei baterii parțial încărcate pe perioade îndelungate (în jur de un an) poate scurta durata de viață a acesteia sau îi poate afecta eficiența.

Specificații

Specificații aparat

Pixeli efectivi (Max.)	Aproximativ 16 milioane de pixeli
Distanță focală obiectiv	50x zoom: 4.3 (W) – 215.0 (T) mm (echivalent film 35mm: 24 (W) – 1200 (T) mm)
Monitor LCD	LCD TFT color de tip 3.0 Pixeli efectivi: Aprox. 461.000 puncte
Format fișier	Compatibil cu Regula de creare a sistemului de fișiere al aparatului, DPOF (Versiunea 1.1)
Tip date	Fotografii: Exif 2.3 (JPEG) Filme: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Interfață	USB de mare viteză leșire HDMI leșire analogică audio (stereo) leșire analogică video (NTSC/PAL)
Sursă de alimentare	Baterie NB-6LH Kit adaptor AC ACK-DC40
Dimensiuni (conform instrucțiunilor CIPA)	120.0 x 81.7 x 91.9 mm (4.72 x 3.22 x 3.62 in.)
Greutate (conform instrucțiunilor CIPA)	Aprox. 442 g (inclusiv bateria și cardul de memorie) Aprox. 418 g (doar aparatul)

Wi-Fi

Standarde	IEEE 802.11b/g/n* * Doar bandă 2.4 GHz
Metodă transmitere	Modulație OFDM (IEEE 802.11g/n) Modulație DSSS (IEEE 802.11b)
Moduri comunicare	Mod infrastructură*1, mod Ad hoc*2 *1 Compatibilitate setare Wi-Fi protejată *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Canale compatibile	1 – 11 (PC2200/PC2199) sau 1 – 13 (PC2157) Numere modele indicate în paranteze
Securitate	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Distanță focală zoom digital (echivalent film 35 mm)

Zoom digital [Standard]	24 – 4800 mm (Reprezintă distanța focală combinată dintre zoom optic și zoom digital.)
Teleconvector digital 1.6x	38.4 – 1920.0 mm
Teleconvector digital 2.0x	48.0 – 2400.0 mm

Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare

Număr de fotografii	Aprox. 210
Număr de fotografii (Mod Eco pornit)	Aprox. 290
Timp de înregistrare filme* ¹	Aprox. 45 minute
Timp de înregistrare filme (Filmare continuă* ²)	Aprox. 1 oră și 20 minute
Timp de redare	Aprox. 5 ore

*1 Timpul aferent setărilor implicite ale aparatului, când efectuați operații normale, precum fotografiere, oprire temporară, oprirea sau pornirea aparatului și zoom.

*2 Timpul disponibil atunci când realizați un film de durată maximă (până când înregistrarea se oprește în mod automat), în mod repetat.

- Numărul de fotografii care pot fi făcute se bazează pe standardul de măsurători ale Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- În anumite condiții de fotografiere, numărul fotografiilor posibile și timpul de filmare pot fi de durată mai mică decât cea menționată mai sus.
- Număr de fotografii/timp de înregistrare cu bateria încărcată complet.

Număr de fotografii pe card de memorie

Pixeli înregistrați	Rată de compresie	Număr de fotografii pe card de memorie (aproximativ)	
		8 GB	32 GB
L (Large) 16M/4608x3456	 S	1058	4272
		1705	6883
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448	 S	1996	8059
		3069	12391
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536	 S	4723	19064
		8469	34184
S (Small) 0.3M/640x480	 S	27291	110150
		40937	165225

- Valorile din tabel sunt măsurate în conformitate cu standardele Canon și se pot schimba în funcție de subiect, cardul de memorie și setările aparatului.

Timp de înregistrare per card de memorie

Calitatea imaginii	Timp de înregistrare per card de memorie	
	8 GB	32 GB
	34 min. 38 sec.	2 h 19 min. 58 sec.
	2 h 00 min. 15 sec.	8 h 05 min. 48 sec.
	4 h. 15 min. 32 sec.	17 hr. 12 min. 20 sec.

- Valorile din tabel sunt măsurate în conformitate cu standardele Canon și se pot schimba în funcție de subiect, cardul de memorie și setările aparatului.
- Înregistrarea se va opri automat atunci când dimensiunea fișierului clipului ajunge la 4 GB, sau când timpul de înregistrare ajunge la aproximativ 29 minute și 59 de secunde când filmați în  sau  sau aproximativ o oră când filmați în .
- Înregistrarea se poate opri chiar dacă durata maxima a clipului nu a fost atinsă pe anumite carduri de memorie. Sunt recomandate cardurile SD Speed Class 4 sau o versiune mai nouă.

Interval bliț

Unghi wide maxim (	50 cm – 5,5 m (1,6 – 18 ft.)
Telefoto maxim (	1.3 – 3.0 m (4.3 – 9.8 ft.)

Interval de fotografiere

Mod fotografiere	Interval focalizare	Unghi wide maxim (	Telefoto maxim (
AUTO	—	0 cm (0,0 in.) – infinit	1.3 m (4,3 ft.) – infinit
Alte moduri		5 cm (2,0 in.) – infinit	1.3 m (4,3 ft.) – infinit
	 *	0 – 50 cm (0.0 in. – 1.6 ft.)	—
	MF*	0 cm (0,0 in.) – infinit	1.3 m (4,3 ft.) – infinit

* Nu este disponibil în anumite moduri de fotografiere.

Viteză fotografiere continuă

Mod fotografiere	Viteză
AUTO P	Aprox. 1,6 fotografii/sec.
	Aprox. 10 cadre/sec.

Timp de expunere

Modul [AUTO] , setarea automată a intervalului	1 – 1/2000 sec.
Valori disponibile în modul [Tv] (sec.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

Diafragmă

f/număr	f/3.4 – f/8.0 (W), f/6.5 – f/8.0 (T)
Valori disponibile în modul [Av]*	f/3.4, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* În funcție de poziția zoom-ului, este posibil ca anumite valori ale diafragmei să nu fie disponibile.

Baterie NB-6LH

Tip: Baterie reîncărcabilă litiu-ion.

Voltaj nominal: 3,7 V DC

Capacitate nominală: 1060 mAh

Cicluri de încărcare: Aproximativ de 300 de ori

Temperatură de operare:

0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Dimensiuni: 34.4 x 41.8 x 6.9 mm (1.35 x 1.65 x 0.27 in.)

Greutate: Aprox.22 g (Aprox. 0,78 oz.)

Încărcător baterii CB-2LY/CB-2LYE

Alimentare:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0.085 A (100 V) – 0.05 A (240 V)
Putere de ieșire:	4,2 V DC, 0,7 A
Timp de încărcare:	Aprox. 2 ore (când folosiți NB-6LH)
Indicator încărcare:	Încărcare: portocaliu / Încărcat complet: verde (sistem cu două indicatoare)
Temperatură de operare:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Parasolarul LH-DC60 (Comercializat separat)

Montură curea:	Baionetă
Max. Diametru x lungime:	$\phi 69.6 \times 27.0$ mm ($\phi 2.74 \times 1.06$ in.)
Greutate:	Aprox. 10 g (Aprox. 0,35 oz.)

Precauții referitoare la Wi-Fi (Wireless LAN)

- Țările și regiunile care permite utilizarea WLAN
 - Utilizarea WLAN este restricționată în anumite țări și regiuni iar utilizarea ilegală poate fi pedepsită conform legislației naționale sau locale aplicabilă. Pentru a evita încălcarea regulamentelor referitoare la WLAN, vizitați site-ul Canon pentru a verifica dacă utilizarea este permisă.
Rețineți: Canon nu poate fi făcută responsabilă pentru problemele rezultate în urma utilizării în alte țări și regiuni.
- Efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni poate atrage după sine pedepse conform legii.
 - Deteriorarea sau modificarea produsului
 - Îndepărtarea etichetelor de certificare de pe produs
- Conform legislației referitoare la monedele internaționale și la comerțul internațional, este necesară autorizația de export (sau autorizația de servicii de tranzacție) din partea guvernului japonez pentru exportul de resurse sau servicii strategice (inclusiv acest produs) în afara Japoniei.
- Deoarece acest produs include un software american pentru encriptare, acesta se va supune Reglementărilor prevăzute de Departamentul de administrare a exporturilor al S.U.A și nu poate fi exportat sau adus într-o țară aflată sub embargo comercial impus de către S.U.A.
- Aveți grijă să notați setările LAN wireless pe care le folosiți.
Setări Wireless LAN salvate pentru acest produs pot fi modificate sau șterse din cauza operării incorecte a produsului, din cauza efectului de unde radio sau a electricității statice, a accidentelor sau a defectăunilor.
Aveți grijă să notați setările LAN wireless pe care le folosiți, ca măsură de precauție. Rețineți: Canon nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice fel de deteriorări sau pierderi directe și indirecte rezultate din degradarea produsului.
- Atunci când dați acest produs unei alte persoane, când vă debarasați de el sau îl trimiteți la reparat, nu uitați să notați setările de LAN wireless și să resetați produsul la setările implicite (să ștergeți setările) dacă este necesar.
- Canon nu oferă despăgubiri în cazul pierderii sau sustragerii produsului.
Canon nu acceptă responsabilitatea pentru pierderi sau daune rezultate din accesul neautorizat sau utilizarea dispozitivelor ținută înregistrate pe acest produs din cauza pierderii sau furtului acestuia.

- Aveți grijă să folosiți produsul conform indicațiilor din acest ghid. Aveți grijă să folosiți funcția LAN wireless a acestui produs conform indicațiilor incluse în acest ghid. Canon nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările sau pierderile suferite chiar dacă funcția și produsul sunt folosite în alte moduri decât cele descrise în acest ghid.
- Nu folosiți funcția LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice. Utilizarea funcției LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice poate afecta operarea dispozitivelor respective.

Precauții referitoare la interferența cu unde radio

- Acest produs poate fi afectat de interferențe din partea altor dispozitive care emit unde radio. Pentru a evita interferențele, asigurați-vă că folosiți acest produs cât mai departe de aceste dispozitive sau evitați utilizarea dispozitivelor în același timp cu utilizarea acestui produs.

Măsuri de siguranță

Deoarece Wi-Fi folosește unde radio pentru a transmite semnale, sunt necesare măsuri de siguranță mai ferme decât în cazul în care folosiți un cablu LAN.

Atunci când folosiți Wi-Fi, trebuie să țineți cont de următoarele.

- Folosiți doar rețele pe care sunteți autorizați să le folosiți. Acest aparat caută rețele Wi-Fi aflate în apropiere și afișează rezultatul pe ecran. Rețelele pe care nu sunteți autorizați să le folosiți (rețele necunoscute) ar putea fi, de asemenea, afișate. Totuși, conectarea la sau încercarea de a folosi acele rețele ar putea fi considerat acces neautorizat. Aveți grijă să folosiți doar acele rețele pe care sunteți autorizat să le folosiți și nu încercați să vă conectați la alte rețele.

Dacă setările de siguranță nu au fost realizate în mod corespunzător, pot apărea următoarele probleme.

- **Monitorizarea transmisiei**
Diverși terți cu intenții răuvoitoare ar putea monitoriza transmisiile Wi-Fi și ar putea încerca să-și însușească datele pe care le transmiteți.
- **Acces neautorizat la rețea**
Diverși terți cu intenții răuvoitoare ar putea obține acces neautorizat la rețeaua pe care o utilizați și ar putea să fure, să modifice sau să distrugă informațiile. De asemenea, puteți cădea victimă a altor tipuri de acces neautorizat, precum asumarea identității (caz în care cineva își asumă o identitate pentru a obține acces la informații neautorizate) sau atacuri springboard (caz în care cineva obține accesul neautorizat la rețeaua dumneavoastră sub formă de springboard pentru a-și acoperi urmele atunci când se infiltrează în alte sisteme).

Pentru a preveni aceste probleme, aveți grijă să securizați temeinic rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.

Aveți grijă să folosiți funcția Wi-Fi a acestui aparat după ce ați înțeles foarte bine măsurile de siguranță pentru rețelele Wi-Fi și să cântăriți riscurile și avantajele atunci când efectuați setările de securitate.



Aparatul poate imprima pe imprimante Pictbridge compatibile prin rețele Wi-Fi. Standardele tehnice PictBridge înlesnesc conectarea directă la aparate digitale, imprimante și alte dispozitive. De asemenea, nou standard denumit DPS prin IP permite conexiune PictBridge în medii de rețele iar aparatul este compatibil și cu acest standard.

Mărci comerciale și licențe

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Macintosh și Mac OS reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA și alte țări.
- App Store, iPhone și iPad reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc.
- Sigla SDXC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.
- HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ și Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Semnul N este o marcă înregistrată a NFC Forum Inc. în Statele Unite și în alte țări.
- Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.
- Dispozitivul are încorporată o tehnologie exFAT licențiată de Microsoft.
- Acest produs este licențiat în baza patentelor AT&T pentru standardul MPEG-4 și poate fi folosit pentru codificarea și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 care au fost codificate doar (1) pentru o persoană și în scopuri necomerciale sau (2) de un furnizor de materiale video licențiat în baza patentelor AT&T pentru asigurarea materialelor video compatibile cu formatul MPEG-4. Nu se garantează și nu se asigură nicio licență pentru alte utilizări pentru standarde MPEG-4.

Notă

- Reproducerea neautorizată a acestui ghid este interzisă.
- Toate măsurătorile se bazează pe standardele de testare Canon.
- Specificațiile produsului și aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Ilustrațiile și imaginile cu ecranul din acest ghid pot fi ușor diferite față de aparatul pe care îl dețineți.
- Fără a lua în considerare elementele de mai sus, Canon nu își asumă nicio răspundere pentru deteriorările datorate operării greșite a acestor produse.

