

Canon

EOS M200

العربية دليل بدء التشغيل

الأدلة والبرامج

للحصول على مزيد من المعلومات حول الكاميرا، ابحث عن دليل الميزات المعروض على الكاميرا، أو راجع دليل المستخدم المتقدم المتاح للتنزيل من موقع الويب الخاص بشركة Canon.


يمكنك تنزيل الأدلة والبرامج الخاصة بالكاميرا والعدسات من الصفحة التالية.

<http://www.canon.com/icpdf/>



- باستخدام جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، قم بالوصول إلى عنوان URL الموضح أعلاه.
- قم بالوصول إلى الموقع الخاص بالدولة أو المنطقة التي تعيش فيها.
- يجب توفير برنامج Adobe Reader لعرض الأدلة.
- للحصول على إرشادات حول تنزيل البرامج وتثبيتها، راجع الأدلة التي تم تنزيلها.
- كما يمكنك أيضا الوصول إلى صفحة ويب الأدلة والبرامج من رمز QR الذي يمكنك عرضه على الكاميرا. لعرض رمز QR، اختر القائمة < MENU > [M] (إعدادات الوظيفة) < [رابط كتيب الإرشادات/البرنامج].

قد يطلب منك إدخال الرقم التسلسلي (رقم الهيكل) عند تنزيل الأدلة أو البرامج.
في هذه الحالة، أدخل الرقم الموجود على الجزء الخلفي من الشاشة (شاشة العرض).

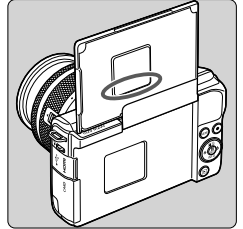

الملاحظات التمهيدية والمعلومات القانونية

- التقط وراجع بعض اللقطات الاختبارية في البداية للتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح. يرجى ملاحظة أن شركة Canon Inc وشركاتها الفرعية، والشركات التابعة لها، وموزعيها ليسوا مسؤولين عن أي أضرار تبعية تنشأ عن أي خلل في الكاميرا أو الملحقات، بما في ذلك بطاقات الذاكرة، والتي ينتج عنها فشل تسجيل صورة أو الفشل في تسجيلها بطريقة يمكن قراءتها ألياً.
- قد يؤدي التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل (فيديو و/أو صوت) غير المصرح به من قبل المستخدم للأشخاص أو المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر إلى انتهاك خصوصية هؤلاء الأشخاص و/أو انتهاك الحقوق القانونية للآخرين، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. لاحظ أن القيود قد تُطبق حتى عندما يكون مثل هذا التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل بقصد الاستخدام الشخصي فقط.
- للمعلومات عن ضمان الكاميرا أو دعم العملاء، يرجى مراجعة معلومات الضمان المرفقة مع مجموعة دليل المستخدم الخاصة بالكاميرا.
- على الرغم من أن الشاشة يتم تصنيعها تحت ظروف تصنيع عالية الدقة للغاية وأكثر من 99,99٪ من وحدات البكسل تلبي مواصفات التصميم، في حالات نادرة قد تكون بعض وحدات البكسل معيبة أو قد تظهر كנקاط حمراء أو سوداء. لا يشير ذلك إلى تلف الكاميرا أو يؤثر على الصور المسجلة.
- عندما يتم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، قد تصبح دافئة. وهذا لا يشير إلى وجود تلف.

تعليمات السلامة

- تأكد من قراءة هذه التعليمات من أجل تشغيل المنتج بأمان.
- اتبع هذه التعليمات للحيلولة دون الإصابة أو الضرر لمُشغّل المنتج أو الآخرين.

⚠ تحذير: يشير إلى خطر الإصابة الخطيرة أو الموت.

- احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- قد يؤدي التعافى حزام حول عنق شخص إلى الاختناق.
- تكون الأجزاء أو القطع المرافقة للكاميرات أو الملحقات خطيرة إذا تم ابتلاعها. في حالة ابتلاعها، التمس المساعدة الطبية العاجلة.
- تكون البطارية خطيرة إذا تم ابتلاعها. في حالة ابتلاعها، التمس المساعدة الطبية العاجلة.
- استخدم فقط مصادر الطاقة المحددة في دليل التعليمات هذا للاستخدام مع المنتج.
- لا تقم بتفكيك أو تعديل المنتج.
- لا تُعرض المنتج لصدمات قوية أو اهتزاز.
- لا تلمس أي أجزاء داخلية مكشوفة.
- توقف عن استخدام المنتج في أي حالة من الظروف غير العادية مثل وجود دخان أو رائحة غريبة.
- لا تستخدم المذيبات العضوية مثل الكحول أو البنزين أو مخفف الدهان لتنظيف المنتج.
- لا تبلل المنتج. لا تُدخل أشياء غريبة أو سوائل في المنتج.
- لا تستخدم المنتج حيثما قد توجد غازات قابلة للاشتعال.
- قد يسبب هذا صدمة كهربائية أو انفجارًا أو حريقًا.
- لا تترك أي عدسة، أو أي كاميرا تم تركيب العدسة بها، مكشوفة دون تركيب غطاء العدسة.
- فقد تؤدي العدسة إلى تكثيف الضوء والتسبب في حدوث حريق.
- لا تلمس المنتج المتصل بمأخذ الطاقة أثناء هبوب العواصف البرقية.
- فقد يسبب هذا صدمة كهربائية.
- قم بمراجعة التعليمات التالية عند استخدام البطاريات المتوفرة تجاريًا أو حزم البطاريات المرفقة.
- استخدم البطاريات/حزم البطاريات فقط مع المنتج المحدد.
- لا تُسخّن البطاريات/حزم البطاريات أو تعرضها للنار.
- لا تُشحن البطاريات/حزم البطاريات باستخدام شواحن بطاريات غير معتمدة.
- لا تُعرض أطراف التوصيل للأوساخ أو تدعها تلامس الدبابيس المعدنية أو الأشياء المعدنية الأخرى.
- لا تستخدم البطاريات/حزم البطاريات المسربة.
- عند التخلص من البطاريات/حزم البطاريات، قم بعزل أطراف التوصيل باستخدام شريط أو وسائل أخرى.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق.
- إذا حدث تسريب في مجموعة بطارية/بطارية ولاست المادة جلدك أو ملابسك، فاغسل المنطقة المعرضة جيدًا بالمياه الجارية.
- في حالة ملامسة العين، اغسلها جيدًا بكميات وفيرة من المياه الجارية النظيفة و التمس المساعدة الطبية العاجلة.
- قم بمراجعة التعليمات التالية عند استخدام شاحن بطارية أو محمول التيار المتردد.
- قم دوريًا بإزالة أي غبار يترامك من قابس الطاقة ومنفذ الطاقة باستخدام قطعة قماش جافة.
- لا تقم بتوصيل أو فصل القابس الخاص بالمنتج بيدين مبتلئتين.
- لا تستخدم المنتج إذا كان قابس الطاقة غير مدرج بالكامل في منفذ الطاقة.
- لا تُعرض قابس الطاقة وأطراف التوصيل للأوساخ أو تدعها تلامس الدبابيس المعدنية أو الأشياء المعدنية الأخرى.

- لا تلمس شاحن البطارية أو محول التيار المتردد المتصل بمنفذ الطاقة أثناء العواصف الرعدية.
- لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة. لا تقم بإتلاف أو قطع أو تعديل سلك الطاقة.
- لا تلف المنتج في قماش أو مواد أخرى أثناء الاستخدام أو بعد الاستخدام بوقت قصير عندما يكون المنتج ما يزال دافئاً في درجة الحرارة.
- لا تفصل قابس المنتج عن طريق سحب سلك الطاقة.
- لا تترك المنتج متصلًا بمصدر طاقة لفترات طويلة من الوقت.
- لا تشحن البطاريات/حزم البطاريات في درجات حرارة تقع خارج النطاق المتراوح بين ٥ و ٤٠ درجة مئوية (٤١ و ١٠٤ درجات فهرنهايت).
- قد يسبب هذا صدمة كهربائية أو انفجاراً أو حريقاً.
- لا تسمح للمنتج بأن يبقى ملامساً لنفس المنطقة من الجلد لفترات طويلة من الوقت أثناء الاستخدام.
- قد يؤدي هذا إلى حروق درجة الحرارة المنخفضة بالتلامس، بما في ذلك احمرار وتقرح الجلد، حتى إذا كان المنتج لا يبدو ساخناً.
- يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم أو معدات مماثلة عند استخدام المنتج في الأماكن الحارة وللأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو قلة حساسية الجلد.
- اتبع أي إشارات لإيقاف تشغيل المنتج في الأماكن التي يحظر فيها استخدامه.
- قد يسبب عدم القيام بذلك تعطل المعدات الأخرى نتيجة لتأثير الموجات الكهرومغناطيسية وقد يؤدي حتى إلى وقوع حوادث.


تنبيه: يشير إلى خطر الإصابة.

- لا تطلق الفلاش بالقرب من العينين.
- فقد يضر العينين.
- لا تنظر إلى الشاشة أو عبر محدد المنظر لفترات زمنية طويلة.
- فقد يؤدي هذا إلى حدوث أعراض مماثلة لدوار الحركة. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج على الفور واحرص على الاسترخاء لبعض الوقت قبل استئناف الاستخدام.
- يُصدر الفلاش درجات حرارة مرتفعة عند انطلاقه. أبقِ الأصابع، وأي جزء آخر من جسمك، والأشياء بعيدة عن وحدة الفلاش أثناء التقاط الصور.
- قد يسبب هذا حروقاً أو خللاً بالفلاش.
- لا تترك المنتج في أماكن مُعرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية.
- فقد يصبح المنتج ساخناً/بارداً جداً ويسبب حروقاً أو إصابة عند لمسه.
- الحزام مخصص للاستخدام على الجسم فقط. قد يؤدي تعليق الحزام أثناء تثبيت أي منتج به على خطاف أو شيء آخر إلى تلف المنتج. كذلك، لا تهز المنتج أو تُعرض المنتج لصدمة قوية.
- لا تستخدم ضغطاً قوياً على العدسة أو تسمح لشيء بأن يضربها.
- قد يتسبب هذا في حدوث إصابة أو يُتلف المنتج.
- لا تقم بتثبيت المنتج إلا على حامل ثلاثي القوائم بِمَتَمِّعٍ بالثبات بصورة كافية.
- لا تحمل المنتج عندما يتم تركيبه على حامل ثلاثي القوائم.
- فقد يتسبب هذا في حدوث إصابة أو يؤدي إلى وقوع حادثة.
- لا تلمس أي أجزاء موجودة داخل المنتج.
- فقد يتسبب هذا في حدوث إصابة.
- في حال حدوث أي تفاعل أو تهيج غير طبيعي بالجلد أثناء استخدام هذا المنتج أو بعده، امتنع عن استخدامه مجدداً واحصل على المشورة/الرعاية الطبية.

التجهيزات المبدئية


تركيب الرباط

١ قم بتركيب الرباط المرفق في فتحة تركيب الرباط.


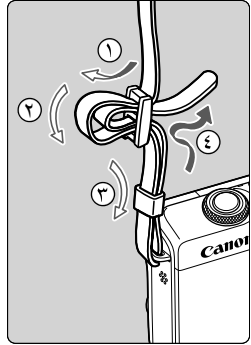


شحن البطارية

١ أدخل البطارية في الشاحن.

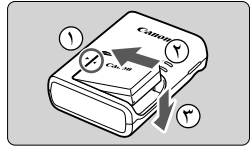

٢ شحن البطارية.

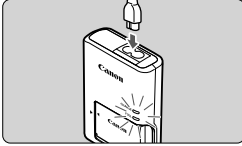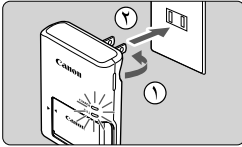


● ألوان المصباح

- الشحن: برتقالي

- مشحونة بالكامل: أخضر

٣ قم بإزالة البطارية.

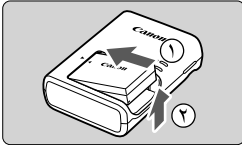

تجهيز بطاقة

استخدم البطاقات التالية (تُباع بشكل منفصل)، بأية سعة.

• بطاقات الذاكرة SD*١

• بطاقات الذاكرة SDHC*١*

• بطاقات الذاكرة SDXC*١*




*١ البطاقات متوافقة مع معايير SD. ومع ذلك، لم تتم مصادقة جميع البطاقات للعمل مع هذه الكاميرا.


*٢ يتم أيضاً دعم البطاقات UHS-I.

تركيب/إزالة البطاقة


١ افتح الغطاء.

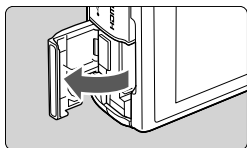


٢ قم بتركيب البطاقة.

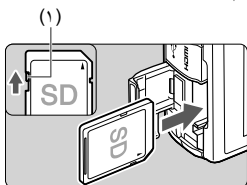

الإزالة

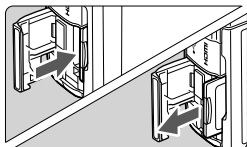


٣ أغلق الغطاء.

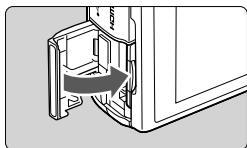


تركيب/إزالة البطارية


١ افتح الغطاء.

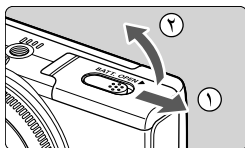


٢ قم بتركيب البطارية.

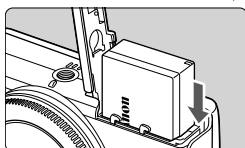

الإزالة

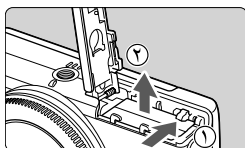


٣ أغلق الغطاء.

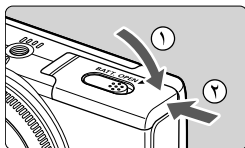


تركيب العدسة

٤ استعداد للتصوير.

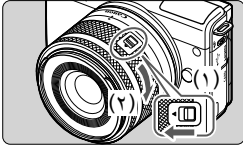


- اضغط على (١) بينما تقوم بتدوير (٢) قليلاً، ثم حرّر (١).
- قم بتدوير (٢) أكثر قليلاً حتى تسمع صوت نقرة.

١ قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.

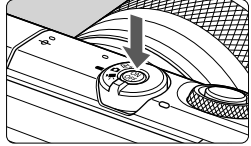


- تأكد من أن الشاشة فارغة.

٢ قم بإزالة غطاء العدسة وغطاء الكاميرا.

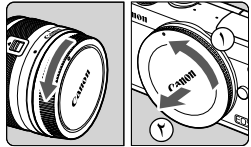


٣ ركب العدسة.

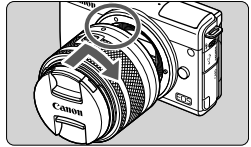


- قم بمحاذاة علامة التركيب البيضاء الموجودة على العدسة مع علامة التركيب البيضاء الموجودة على الكاميرا، ثم أدر العدسة كما هو موضح بالسهم حتى تستقر في مكانها مصدرة صوت نقرة.

تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية واللغة

١ قم بتشغيل الكاميرا.

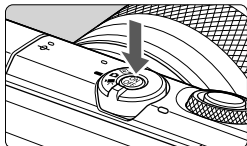


٢ قم بتعيين المنطقة الزمنية.

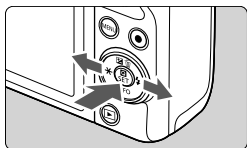

● استخدم المفاتيح < > << >> لتحديد المنطقة الزمنية، ثم اضغط على <SET>.


فصل العدسة

١ قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.

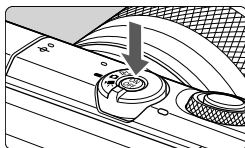


● تأكد من أن الشاشة فارغة.

٢ افصل العدسة.

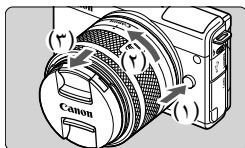

● اضغط على (١) بينما تقوم بتدوير العدسة نحو (٢) حتى تتوقف.
● قم بإزالة العدسة باتجاه (٣).

٣ ركب غطاء العدسة وغطاء الكاميرا.

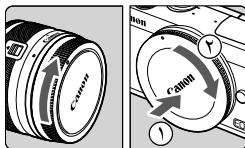

التاريخ/الوقت/المنطقة

(03/03/2019)

03 . 03 . 2019 10 : 00 : 00

س/إش

لندن

موافق إلغاء

● حدد [موافق]، ثم اضغط على <SET>.

٤ قم بتعيين اللغة المطلوبة.

إعدادات الوظيفية

SET UP2 5 4 3 2 1

الوضع الاقتصادي أهداف

توفير الطاقة سطوع العرض

التاريخ/الوقت/المنطقة 03/03/19 10:00

اللغة العربية

وظيفة زر عالي للأفلام

MENU

● استخدم المفاتيح <▼> <▲> لتحديد [اللغة]، ثم اضغط على <SET>.

Deutsch	Magyar
Français	Tiếng Việt
Nederlands	العربية
Dansk	Română
Português	Türkçe
Suomi	العربية
Italiano	ગુજરાતી
Українська	简体中文

OK SET

● استخدم المفاتيح المتقاطعة <◆> لتحديد اللغة، ثم اضغط على <SET>.

المنطقة/اختلاف الوقت

03/03/2019 10:00:00

المنطقة لندن

اختلاف الوقت + 00 : 00

موافق إلغاء

● اضغط على <SET>.

المنطقة الزمنية

03/03/2019 10:00:00

-03:00 ساو باولو

-02:00 فيرناندو نورونيا

-01:00 الأزور

±00:00 لندن

+01:00 باريس

OK SET

● المفاتيح <▼> <▲> لتحديد المنطقة الزمنية ← <SET> ← المفاتيح <◀> <▶> لتحديد [OK] ← <SET>

٣ قم بتعيين الوقت والتاريخ.

التاريخ/الوقت/المنطقة

(03/03/2019)

03 . 03 . 2019 10 : 00 : 00

س/إش

لندن


موافق إلغاء

● المفاتيح <▶> <◀> للتنقل ← <SET> ← المفاتيح <▼> <▲> للضبط ← <SET>

تجربة الكاميرا في الخارج

التصوير


١ قم بإزالة غطاء العدسة ثم تشغيل الكاميرا.

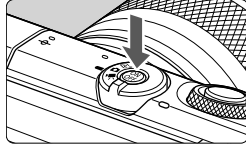

٢ قم بالدخول إلى النمط $[A^+]$.




٣ يمكنك التكبير أو التصغير، حسب الحاجة.

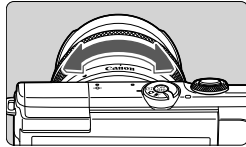

٤ قم بتدوير حلقة التكبير/التصغير الموجودة بالعدسة بأصابعك بينما تشاهد الشاشة.


٤ التركيز (اضغط جزئياً).

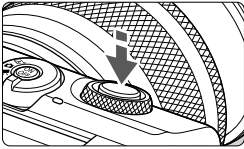

٥ تُصدر الكاميرا صوت تنبيه مرتين بعد ضبط التركيز.


٦ يتم عرض نقاط AF حول المواضيع الموجودة في بؤرة التركيز.

استخدام الفلاش

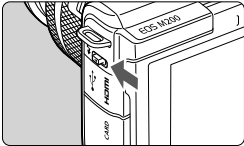


٧ إذا ومض [⚡]، فاستخدم الذراع $[⚡]$ لرفع الفلاش المدمج.

٢ حدد صورة.

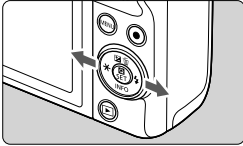


يتم تمييز الأفلام بالرمز [SET].

تشغيل الأفلام

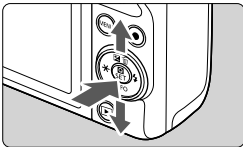


- اضغط على <SET> مرتين.
- استخدم المفاتيح <▲> <▼> لضبط مستوى الصوت.

٥ التصوير (اضغط بالكامل).

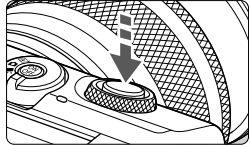


تسجيل الأفلام

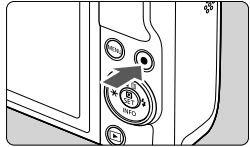

- يتم عرض [●REC] أثناء التسجيل.
- لإيقاف التسجيل، اضغط على زر تصوير الفيلم مرة أخرى.

العرض

١ اضغط على الزر <▶>.

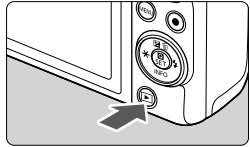

العلامات التجارية والترخيص

- يعد شعار SDXC علامة تجارية خاصة بشركة SD-3C, LLC.

إخلاء المسؤولية

- يحظر النسخ غير المصرح به لهذا الدليل.
- قد تختلف الرسوم التوضيحية واللقطات الواردة في هذا الدليل عن الجهاز الأصلي قليلاً.

تنبيه

- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للوائح المحلية.
- يوصى بالاستخدام مع ملحقات Canon الأصلية.
- يوصى باستخدام كبلات USB المصنفة كملحقات Canon أصلية.
- استخدم كبل HDMI المتاح تجارياً (منفذ التوصيل الموجود على جانب الكاميرا من النوع D).
- يوصى باستخدام كبلين لا يزيد طول أي منهما عن ٢,٥ م.

رقم الطراز هو PC2367 (بما في ذلك طراز WM601 لوحدي WLAN و BLE). وللتعرف على الطراز الخاص بك، افحص الملصق الموجود أسفل الكاميرا أو خلف الشاشة المائلة لأعلى لمعرفة الرقم البادئ بـ PC.

الدول والمناطق التي تسمح باستخدام الوظائف اللاسلكية

- يتم تقييد استخدام الوظائف اللاسلكية في بعض البلدان والمناطق، وقد يؤدي الاستخدام غير القانوني لها إلى التعرض لعقوبات بموجب اللوائح القومية أو المحلية. ولتجنب انتهاك اللوائح الخاصة بالشبكات اللاسلكية، تفضل بزيارة موقع Canon على الويب لمعرفة الأماكن المسموح بالاستخدام فيها. لاحظ أن Canon لا تتحمل أي مسؤولية تنشأ من استخدام الوظائف اللاسلكية في البلدان والمناطق الأخرى. قد يعرضك القيام بما يلي لعقوبات قانونية:

- تبديل المنتج أو تعديله

- إزالة ملصقات الشهادات من المنتج

- لا تستخدم الوظائف اللاسلكية في هذا المنتج بالقرب من الأجهزة الطبية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. فاستخدام الوظائف اللاسلكية بالقرب من الأجهزة الطبية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قد يؤثر على عمل هذه الأجهزة.

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

يمكنك التحقق من [عرض شعار الشهادة] من علامة تبويب الإعدادات للقائمة Menu.