

EOS 70D

EOS 70D (W)
EOS 70D (N)

Guía de referencia rápida

Esta guía de referencia rápida explica los ajustes de las funciones básicas y cómo tomar y reproducir imágenes. Puede llevarse esta guía cuando vaya a tomar fotografías. Para obtener información detallada, consulte las Instrucciones de la EOS 70D (W/N).

ESPAÑOL

CEL-SU5UA2A0

© CANON INC. 2013

Guía de iniciación rápida

- 1** Inserte la batería.
- 2** Inserte una tarjeta.
- 3** Monte el objetivo. Alinee el índice de montaje blanco o rojo del objetivo con el índice de montaje de la cámara del mismo color.
- 4** Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.
- 5** Sitúe el interruptor de alimentación en <ON> y, a continuación, ajuste el dial de modo en <A+> (Escena inteligente automática).

- 6** Despliegue la pantalla LCD.
- 7** Enfoque el motivo. Apunte el centro del visor hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente.
- 8** Tome la fotografía. Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- 9** Revise la imagen. La imagen captada aparecerá en la pantalla LCD durante 2 segundos.

● La ★ a la derecha de la función indica que la función solo está disponible en los modos de la zona creativa.

● **Número de disparos posibles (Disparo con visor)**

Temperatura	Sin flash	Uso del flash al 50%
A 23°C / 73°F	Aprox. 1300 disparos	Aprox. 920 disparos


Reproducción de imágenes

Índice, Ampliar, Reproducción, Selección imagen, Borrado, INFO. Información sobre el disparo

● Presione el botón <Q> para mostrar el nivel electrónico.

Preparación

Operaciones de menú

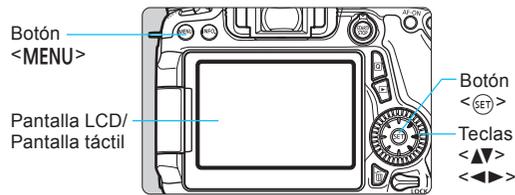

1. Presione el botón <MENU> para mostrar el menú.
2. Presione la tecla <▲> para seleccionar una ficha y, a continuación, presione la tecla <▼> para seleccionar el elemento que desee.
3. Presione <SET> para mostrar el ajuste.
4. Después de ajustar el elemento, presione <SET>.

Modos de la zona básica



Modos de la zona creativa



Calidad de grabación de imágenes

- Seleccione [1: Calid. imagen] y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <◀▶> o presione la tecla <◀▶> para seleccionar la calidad de grabación de imágenes y, a continuación, presione <SET>.

Calidad de grabación de imágenes, Píxeles, Disparos posibles, RAW: Gire el dial <◀▶> para seleccionar la calidad. JPEG: Presione la tecla <◀▶> para seleccionar la calidad.

Estilo de imagen★

- Seleccione [4: Estilo imagen] y, a continuación, presione <SET>.
- Presione la tecla <▲> para seleccionar un estilo de imagen y, a continuación, presione <SET>.

Estilo	Descripción
Auto	Tonos de color optimizados para la escena concreta.
Normal	Colores vivos e imágenes nítidas.
Retrato	Tonos de piel agradables e imágenes ligeramente nítidas.
Paisaje	Vegetación y cielos azules vivos e imágenes muy nítidas.
Monocromo	Imágenes en blanco y negro.

- Para <N> (Neutro) y <F> (Fiel), consulte las Instrucciones de la cámara.

Control rápido

- Presione el botón <Q>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido.

Abertura, Compensación de la exposición con flash, Bloqueo AE, Prioridad de tonos altas luces, Sensibilidad ISO, Función Wi-Fi, Controles personalizados, Calidad de grabación de imágenes, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática), Modo de medición, Ahorrillado del balance de blancos de blancos, Modo de avance

Velocidad de obturación, Modo de disparo, Ajuste de compensación de la exposición/AEB, Estilo de imagen, Operación AF, Balance de blancos, Modo de selección del área AF, Corrección del balance de blancos

● Presione las teclas <▲> <▼> para seleccionar una función y, a continuación, gire el dial <◀▶> o <◀> para ajustarla.

● En los modos de la zona básica, las funciones que se pueden ajustar varían.

Nivel electrónico

- Presione el botón <INFO> para mostrar el nivel electrónico.

Pantalla táctil


- La pantalla LCD es un panel sensible al tacto que puede manejar con los dedos.
- Para obtener información sobre las operaciones de pantalla táctil, consulte las Instrucciones de la cámara.

Funciones personalizadas★


C.Fn I: Exposición	
1	Aumento nivel de exposición
2	Incrementos de ajuste de sensibilidad ISO
3	Cancelar ahorrillado auto
4	Secuencia de ahorrillado
5	Nº de disparos ahorrillados
6	Desplazamiento de seguridad
C.Fn II: Autofoco	
1	Sensibilidad seguimiento
2	Aceleración/deceleración de seguimiento
3	Prioridad 1a. imagen AI Servo
4	Prioridad 2a. imagen AI Servo
5	Destello luz de ayuda al AF
C.Fn III: Funcionamiento/Otros	
1	Dirección del dial en Tv/Av
2	Bloqueo de función múltiple
3	Advertencias en visor
4	Controles personalizados

Operación de disparo


Nomenclatura

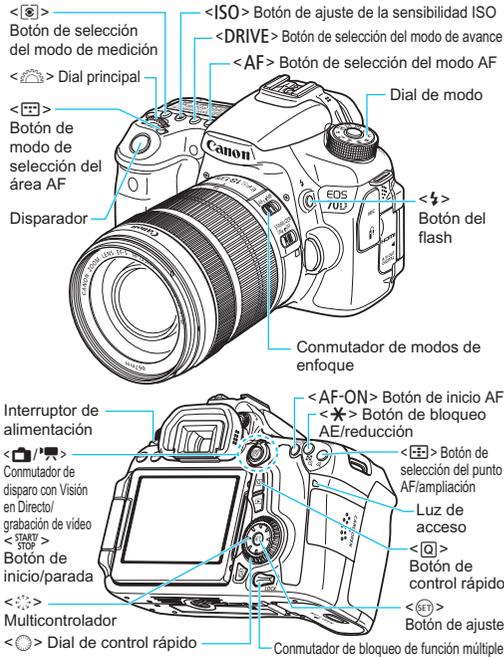


Panel LCD

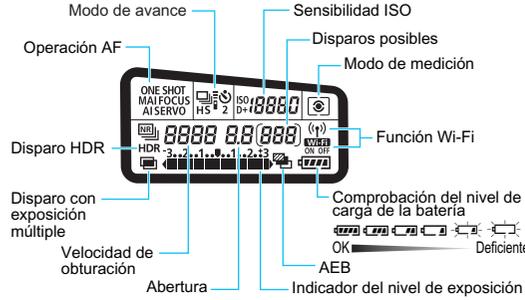

Información del visor

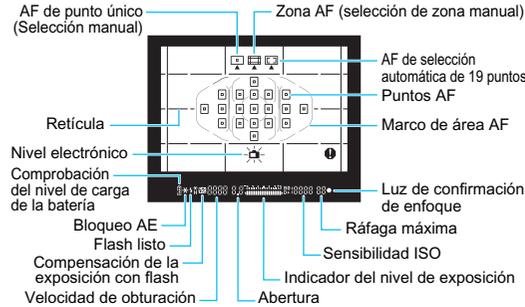

Modos de la zona básica

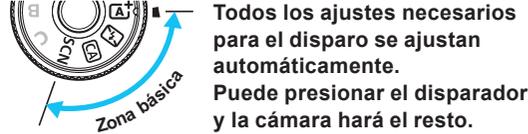

- Escena inteligente automática
- Flash desconectado
- Automático creativo
- Escena especial
 - Retratos
 - Paisajes
 - Primeros planos
 - Deportes
- Retratos nocturnos
- Escena nocturna sin trípode
- Control contraluz HDR


Uso del flash incorporado

Modos de la zona básica
 Si es necesario, el flash incorporado se disparará automáticamente en condiciones de poca luz o contraluz (excepto en los modos <P>, <Tv>, <Av> y <M>).

Modos de la zona creativa

Presione el botón <Q> para levantar el flash incorporado y, a continuación, dispare.

Modos de la zona creativa

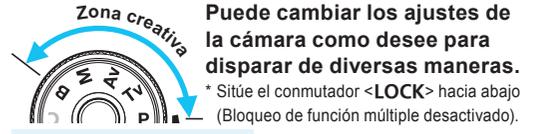

P: AE programada

- Ajuste el dial de modo en <P>.
- Cuando se enfoca un motivo, la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la abertura.

Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturación

- Ajuste el dial de modo en <Tv>.
- Gire el dial <Q> para ajustar la velocidad de obturación que desee y, a continuación, enfoque el motivo.
- La abertura se ajustará automáticamente.
- Si la indicación de abertura parpadea, gire el dial <Q> hasta que deje de parpadear.

Av: AE con prioridad a la abertura

- Ajuste el dial de modo en <Av>.
- Gire el dial <Q> para ajustar la abertura deseada y, a continuación, enfoque el motivo.
- La velocidad de obturación se ajustará automáticamente.
- Si la indicación de velocidad de obturación parpadea, gire el dial <Q> hasta que deje de parpadear.

ISO: Sensibilidad ISO*

- Presione el botón <ISO> y gire el dial <Q> o <Q>.
- Se puede ajustar de ISO 100 a ISO 12800 en incrementos de 1/3 de punto.
- Cuando se selecciona "A", la sensibilidad ISO se ajusta automáticamente. Cuando presione el disparador hasta la mitad, se mostrará el ajuste de sensibilidad ISO.

Modo de avance

- Presione el botón <DRIVE> y gire el dial <Q> o <Q>.
- Disparo único
 - Disparos en serie a alta velocidad
 - Disparos en serie a baja velocidad
 - Disparo único silencioso
 - Disparo en serie silencioso
 - Autodisparador de 10 seg./ control remoto
 - Autodisparador de 2 seg./ control remoto

AF: Operación AF*

- Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.
- Presione el botón <AF> y, a continuación, gire el dial <Q> o <Q>.
- ONE SHOT (AF foto a foto):** Para motivos estáticos
AI FOCUS (AF AI Foco): Cambia automáticamente la operación AF
AI SERVO (AF AI Servo): Para motivos en movimiento

Selección de punto AF*

- Presione el botón <Q> o <Q>.
- La selección del punto AF cambiará en la dirección hacia la que incline <Q>. Si presiona <Q> a fondo, se seleccionará el punto AF central (o la zona central).
- También puede seleccionar un punto AF horizontal girando el dial <Q> y seleccionar un punto AF vertical girando el dial <Q>.

Modo de selección del área AF*

- Presione el botón <Q> o <Q>.
- Mire por el visor y presione el botón <Q>.
- Cada vez que se presiona el botón <Q>, el modo de selección del área AF cambia.

Disparo con Visión en Directo

- Sitúe el conmutador en <D>.
- Presione el botón <START/STOP> y la imagen aparecerá en la pantalla LCD.
- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar y, a continuación, presiónelo hasta el fondo para tomar la fotografía.
- Presione el botón <START/STOP> para detener el disparo con Visión en Directo.

Número de disparos posibles (Disparo con Visión en Directo)

Temperatura	Sin flash	Uso del flash al 50%
A 23°C / 73°F	Aprox. 230 disparos	Aprox. 210 disparos

Grabación de vídeo

- Sitúe el conmutador en <V>.
- La imagen aparecerá en la pantalla LCD.
- Presione el botón <START/STOP> para empezar a grabar un vídeo. Para detener la grabación del vídeo, presione de nuevo el botón <START/STOP>.
- Para tomar fotos, presione el disparador hasta el fondo.
- Cuando el modo de disparo es <M>, se pueden grabar vídeos con exposición manual.
- Puede establecer los ajustes de grabación de vídeo con las opciones de menú de la ficha [1] o [2].