




## Setting Up the FAX

Read this manual after finishing the operation of **Getting Started**.

To use the fax features of the machine, you can enter the fax settings through the **Easy setup**.


### Connecting the Telephone Line

#### Starting Easy setup

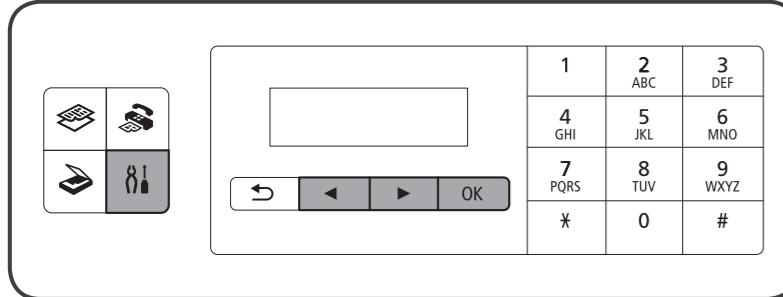

- 1 Press the **8** button to display the **Setup menu**.
  - 2 Use the **◀▶** button to select **Fax settings**, then press the **OK** button.
  - 3 Use the **◀▶** button to select **Easy setup**, then press the **OK** button.
  - 4 Use the **◀▶** button to select **Start setup**, then press the **OK** button.
- Easy setup** starts up.  
Follow the on-screen instruction to complete the settings in accordance with the operating environment.


#### When "Connect your TEL line system to the device's LINE jack" is displayed

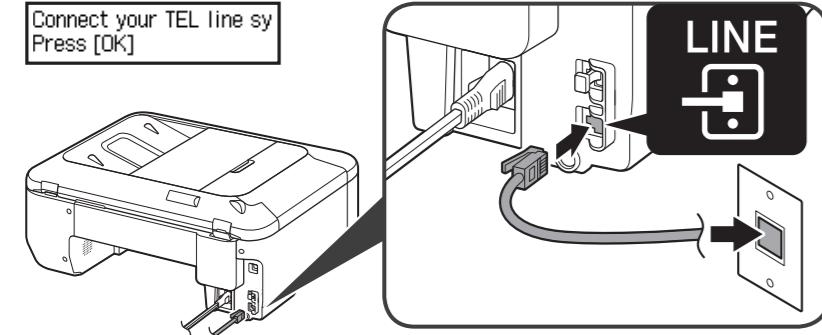

Connect the machine to a telephone jack with the supplied telephone line cable, then press the **OK** button.

- A basic connection method is shown in this figure. For other connection methods, refer to the **Online Manual**.
- Users in Europe: If you prepare your own telephone line cable, be sure it is a 6-wire telephone line cable.

#### When a message to prompt connection of a telephone or an answering machine is displayed

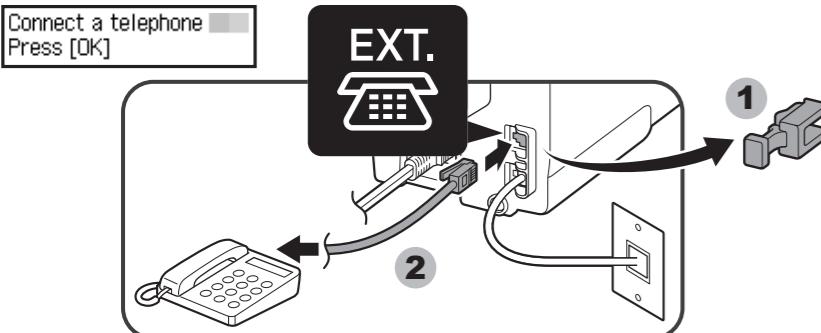

If you want to connect a telephone or an answering machine, remove the Cap, connect a telephone or an answering machine with a telephone line cable and press the **OK** button.

If you do not want to connect a telephone or an answering machine, just press the **OK** button.

- Do not use a telephone jack line duplexer.
- Users in the UK: Use a B.T. adapter for connection as required.

#### When "Select line type" is displayed

Select line type  
Telephone line ▶

- If you want to connect to:  
the telephone jack on the wall directly  
a PBX extension line or an xDSL splitter

Use the **◀▶** button to select **Telephone line**, then press the **OK** button.

Select line type  
IP telephone line ▶

- If you want to connect to:  
an internet telephone  
an xDSL modem  
an ISDN line

Use the **◀▶** button to select **IP telephone line**, then press the **OK** button.

#### When "Telephone line type" is displayed

Telephone line type  
Touch tone ▶

- You can select **Touch tone** or **Rotary pulse**.  
Use the **◀▶** button to select your **Telephone line type**, then press the **OK** button.

Telephone line type  
Rotary pulse ▶

#### When "Ans. machine on tel." is displayed (in case fax and telephone are on the same line)

Ans. machine on tel.  
Use ▶

If you want to use an answering machine,  
Use the **◀▶** button to select **Use**, then press the **OK** button.

Ans. machine on tel.  
Do not use ▶

If you do not want to use an answering machine,  
Use the **◀▶** button to select **Do not use**, then press the **OK** button.

After finishing **Easy setup**, enter the **Setup menu** again and make other settings.

### Entering the FAX User Settings

- 1 Press the **8** button to display the **Setup menu**.
- 2 Use the **◀▶** button to select **Fax settings**, then press the **OK** button.
- 3 Use the **◀▶** button to select **FAX user settings**, then press the **OK** button.
- 4 Use the **◀▶** button to select **Unit TEL no. registr.**, then press the **OK** button.
- 5 Use the Numeric buttons to enter the sender fax number, then press the **OK** button.
- 6 Use the **◀▶** button to select **Unit name registr.**, then press the **OK** button.
- 7 Use the Numeric buttons to enter the sender name, then press the **OK** button.

### Selecting the Receive Mode

#### About the Receive Mode

You can select the receive mode suitable for your fax use conditions.

Receive mode	Your fax use condition	Receiving operation
<b>TEL priority mode</b>	When using a telephone and a fax with the same telephone number:	When a call comes and the connected telephone rings, pick up the handset. If the call is a voice call, talk on the telephone. If the call is a fax, hang up the handset after the machine starts receiving the fax.
<b>DRPD or Network switch</b>	When using a fax with the telephone number subscribing to a ring pattern detection service:	When a call comes, the machine detects whether the call is a fax call. If the call is a fax, the machine will receive the fax automatically. If the machine does not detect the fax ring pattern, the telephone will continue ringing. Answer the telephone.
<b>Fax only mode</b>	When using the machine for a telephone number for fax only:	When a fax comes, the machine will receive the fax automatically.

- DRPD is available only in the US and Canada.
- Network switch may not be available depending on the region or country.
- The telephone may not ring when a call comes depending on the type or settings of the external telephone.

### Setting the Receive Mode

- 1 Press the **8** button.
- 2 Press the **Menu**  button.
- 3 Use the **◀▶** button to select **Receive mode set.**, then press the **OK** button.
- 4 Use the **◀▶** button to select the receive mode you want to set, then press the **OK** button.

The confirmation screen asking whether to make advanced settings is displayed.

If you select **Yes** and press the **OK** button, you can specify the advanced settings of each receive mode.

#### Advanced setting in TEL priority mode

##### • Manual/auto switch

The machine automatically receives faxes after the external device rings a specified length of time. You can specify the length of time.

##### • User-friendly RX

The machine switches fax reception automatically after the answering machine connected to the machine answers.

#### Advanced setting in DRPD

##### • DRPD: FAX ring pat.

Specify the ring pattern to match the DRPD service pattern assigned by your telephone company.

##### • Incoming ring

You can specify the number of times the external device rings when incoming.

#### Advanced setting in Network switch

##### • Incoming ring

You can specify the number of times the external device rings when incoming.

#### Advanced setting in Fax only mode

##### • Incoming ring

You can specify the number of times the external device rings when incoming.


# Configuration du FAX

Lisez ce manuel une fois l'étape **Démarrage** terminée.

Pour utiliser les fonctionnalités de fax de la machine, vous pouvez entrer les paramètres via **Configuration facile**.

## Connexion de la ligne téléphonique

### Démarrage de la Configuration facile

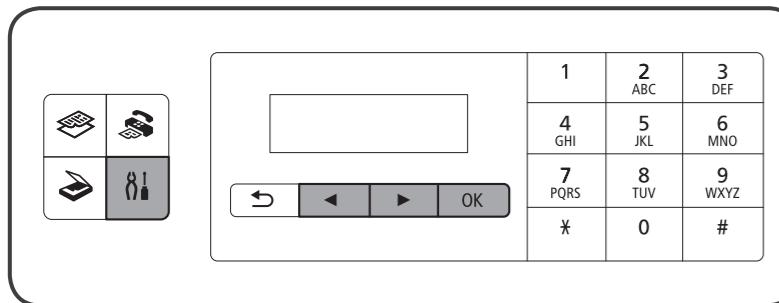


- 1 Appuyez sur le bouton pour afficher le **Menu Configuration**.
- 2 Utilisez le bouton pour sélectionner **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Utilisez le bouton pour sélectionner **Configuration facile**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Utilisez le bouton pour sélectionner **Lancer config.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

**Configuration facile** démarre.

Suivez les instructions à l'écran pour définir le paramétrage en fonction de l'environnement de fonctionnement.


### Lorsque « Reliez votre système téléphonique à la prise tél. du périph. » s'affiche

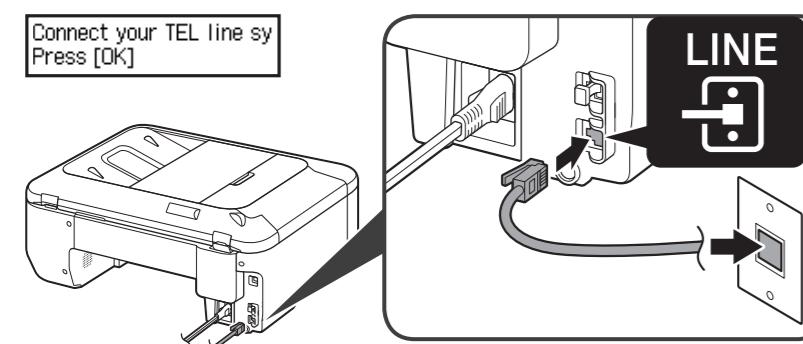

Connectez la machine à une prise téléphonique à l'aide du câble téléphonique fourni, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Une méthode de connexion de base est illustrée dans cette figure. Pour d'autres méthodes de connexion, reportez-vous au **Manuel en ligne**.
- Pour les utilisateurs en Europe : si vous utilisez votre propre câble téléphonique, assurez-vous que celui-ci comporte 6 fils.

### Lorsqu'un message demandant la connexion d'un téléphone ou d'un répondeur s'affiche

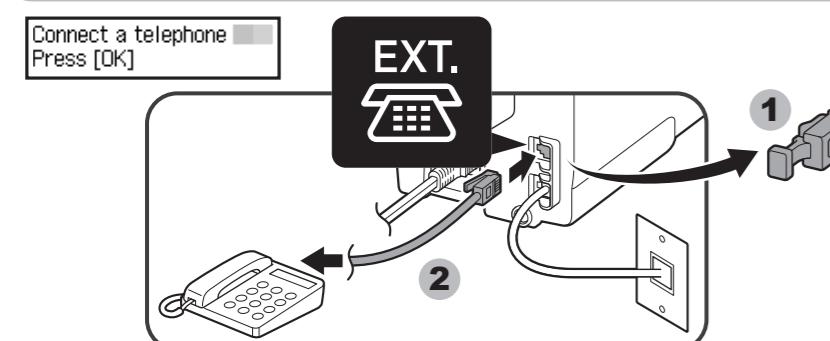

Si vous voulez connecter un téléphone ou un répondeur, retirez le capuchon, connectez un téléphone ou un répondeur à l'aide du câble téléphonique et appuyez sur le bouton **OK**. Si vous ne souhaitez pas connecter un téléphone ou un répondeur, appuyez simplement sur le bouton **OK**.

- N'utilisez pas de duplexeur de prise téléphonique.
- Pour les utilisateurs du Royaume-Uni : l'utilisation d'un adaptateur B.T. pour la connexion est requise.

### Lorsque « Se connecter à » s'affiche

Select line type  
Telephone line

- Pour une connexion à :
  - la prise téléphonique murale directement
  - la ligne d'un poste de standard ou un répartiteur xDSL

Utilisez le bouton pour sélectionner **Ligne téléphonique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Select line type  
IP telephone line

- Pour une connexion à :
  - un téléphone Internet
  - un modem xDSL
  - une ligne RNIS

Utilisez le bouton pour sélectionner **Ligne tél. IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### Lorsque « Type ligne téléph. » s'affiche

Telephone line type  
Touch tone

Vous pouvez sélectionner **Tonalités** ou **Impulsion rotative**.

Utilisez le bouton pour sélectionner votre **Type ligne téléph.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Telephone line type  
Rotary pulse

- Si vous souhaitez utiliser un répondeur,

Utilisez le bouton pour sélectionner **Utiliser**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Si vous ne souhaitez pas utiliser un répondeur,

Utilisez le bouton pour sélectionner **Ne pas utiliser**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### Lorsque « Répondeur sur tél. » s'affiche (si le fax et le téléphone sont sur la même ligne)

Ans. machine on tel.  
Use

Si vous souhaitez utiliser un répondeur,

Utilisez le bouton pour sélectionner **Utiliser**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Ans. machine on tel.  
Do not use

Si vous ne souhaitez pas utiliser un répondeur,

Utilisez le bouton pour sélectionner **Ne pas utiliser**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Une fois la **Configuration facile** terminée, sélectionnez de nouveau le **Menu Configuration** et configurez d'autres paramètres.

## Entrée des paramètres utilisateurs FAX

- 1 Appuyez sur le bouton pour afficher le **Menu Configuration**.
- 2 Utilisez le bouton pour sélectionner **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Utilisez le bouton pour sélectionner **Param. utilisat. FAX**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Utilisez le bouton pour sélectionner **Enreg. n° tél unité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 5 Utilisez les boutons numériques pour entrer le numéro de fax de l'expéditeur, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 6 Utilisez le bouton pour sélectionner **Enreg. nom unité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 7 Utilisez les boutons numériques pour entrer le nom de l'expéditeur, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### Sélection du mode de réception

#### À propos du mode de réception

Vous pouvez sélectionner le mode de réception adapté à vos conditions d'utilisation du fax.

Mode de réception	Vos conditions d'utilisation du fax	Réception
Mode priorité tél	Lors de l'utilisation d'un téléphone et d'un fax avec le même numéro de téléphone :	Lorsque vous recevez un appel et que le téléphone connecté sonne, décrochez. S'il s'agit d'un appel vocal, parlez au téléphone. S'il s'agit d'un appel par fax, raccrochez dès le début de la réception du fax.
DRPD ou Commutation réseau	Lors de l'utilisation d'un fax avec le numéro de téléphone avec abonnement à un service de détection de type de sonnerie :	Lors de la réception d'un appel, la machine détecte s'il s'agit d'un appel par fax. S'il s'agit d'un appel par fax, la machine reçoit le fax automatiquement. Si la machine ne détecte pas le type de sonnerie, le téléphone continue de sonner. Répondez au téléphone.
Mode fax seulement	Lors de l'utilisation d'une machine pour un numéro de téléphone en mode fax uniquement :	Lors de la réception d'un fax, la machine reçoit le fax automatiquement.

- DRPD n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.
- Commutation réseau peut ne pas être disponible suivant la région ou le pays où vous résidez.
- Le téléphone risque de ne pas sonner lors de la réception d'un appel selon le type ou les paramètres du téléphone externe.

### Définition du mode de réception

- 1 Appuyez sur le bouton .
- 2 Appuyez sur le bouton **Menu**.
- 3 Utilisez le bouton pour sélectionner **Param. mode récept.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Utilisez le bouton pour sélectionner le mode de réception à définir, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de confirmation demandant si vous souhaitez définir des paramètres avancés s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**, vous pouvez spécifier les paramètres avancés de chaque mode de réception.

#### Paramètres avancés en Mode priorité tél

- **Commut. man/auto**  
La machine reçoit automatiquement les fax après que le périphérique externe a sonné pendant un délai spécifique. Vous pouvez définir le délai.
- **REC conviviale**  
La machine passe automatiquement à la réception de fax une fois que le répondeur connecté à la machine a répondu.

#### Paramètres avancés en mode DRPD

- **DRPD : Sonnerie fax**  
Spécifiez la sonnerie correspondant au modèle du service DRPD affecté à votre entreprise.
- **Sonnerie entrante**  
Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries du périphérique externe lors d'un appel entrant.

#### Paramètres avancés en mode Commutation réseau

- **Sonnerie entrante**  
Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries du périphérique externe lors d'un appel entrant.

#### Paramètres avancés en Mode fax seulement

- **Sonnerie entrante**  
Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries du périphérique externe lors d'un appel entrant.


Pour plus de détails sur les informations concernant l'expéditeur, le mode de réception et la définition de la date/heure, reportez-vous au **Manuel en ligne**.

# Einrichten des FAX

Lesen Sie diese Anleitung, nachdem Sie die Vorgehensweisen in **Inbetriebnahme** abgeschlossen haben.  
Zur Verwendung der Faxfunktionen des Geräts können Sie die Faxeinstellungen über die Option **Einfache Einricht. (Easy setup)** eingeben.

## Anschließen der Telefonleitung

### Starten von Einfache Einricht. (Easy setup)

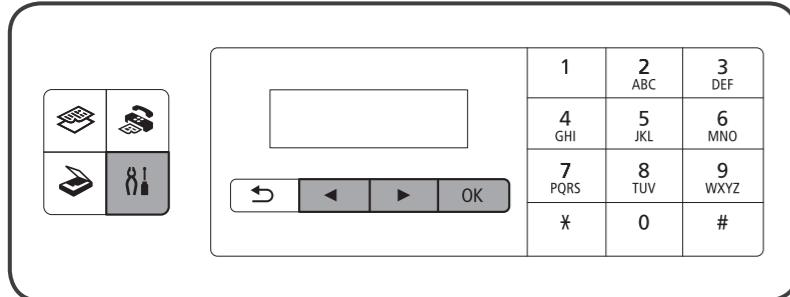


- 1 Drücken Sie die Taste **OK**, um das **Menü einrichten (Setup menu)** anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Faxeinstellungen (Fax settings)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Einfache Einricht. (Easy setup)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Einrichtung starten (Start setup)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

**Einfache Einricht. (Easy setup)** wird gestartet.

Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, und schließen Sie die Einrichtung entsprechend der Betriebsumgebung ab.


### Wenn „Telefonsystem an Buchse für Telefonkabel des Geräts anschl.“ (Connect your TEL line system to the device's LINE jack) angezeigt wird

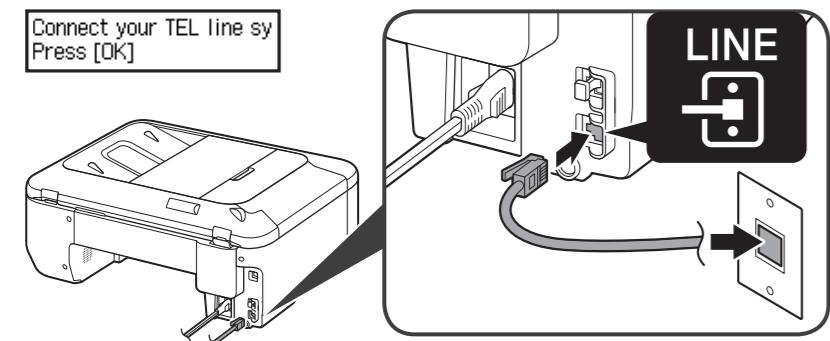

Schließen Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen Telefonkabel an eine Buchse für Telefonkabel an, und drücken Sie die Taste **OK**.

- In dieser Abbildung ist eine standardmäßige Verbindungsmethode dargestellt. Informationen zu anderen Verbindungsmethoden finden Sie im **Online-Handbuch**.
- Benutzer in Europa: Falls Sie ein eigenes Telefonkabel verwenden möchten, achten Sie darauf, dass es sich um ein 6-adriges Telefonkabel handelt.

### Wenn eine Meldung zum Anschließen eines Telefons oder Anrufbeantworters angezeigt wird

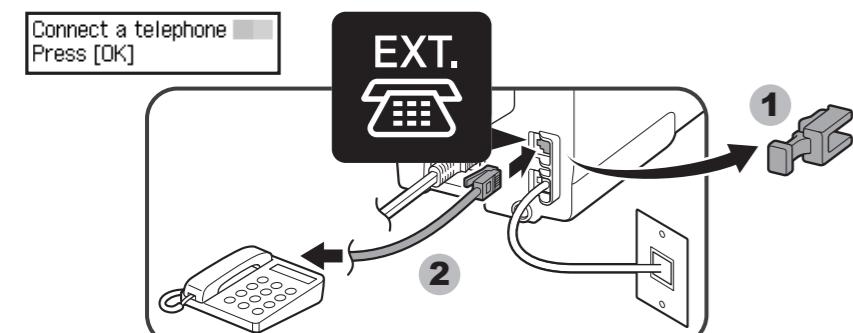

Wenn Sie ein Telefon oder einen Anrufbeantworter anschließen möchten, entfernen Sie zunächst die Kappe, schließen Sie dann das Telefon bzw. den Anrufbeantworter mit einem Telefonkabel an, und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie weder Telefon noch Anrufbeantworter anschließen möchten, drücken Sie einfach die Taste **OK**.

- Verwenden Sie keine Weiche an der Buchse für Telefonkabel.
- Benutzer in GB: Verwenden Sie für den Anschluss je nach Bedarf einen BT-Adapter.

### Wenn „Verbinden mit (Select line type)“ angezeigt wird

Select line type  
Telephone line

- Bei folgenden Anschlüssen:
- Direkter Anschluss an die Telefonbuchse in der Wand
  - Anschluss einer PBX-Verlängerung oder eines xDSL-Splitters

Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Telefonleitung (Telephone line)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Select line type  
IP telephone line

- Bei folgenden Anschlüssen:
- Anschluss an ein Internettelefon
  - Anschluss an ein xDSL-Modem
  - Anschluss an eine ISDN-Leitung

Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **IP-Telefonleitung (IP telephone line)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

### Wenn „Telefonleitungstyp (Telephone line type)“ angezeigt wird

Telephone line type  
Touch tone

- Sie können **Tonwahl (Touch tone)** oder **Impulswahl (Rotary pulse)** auswählen.

Wählen Sie mit der Taste **OK** Ihren **Telefonleitungstyp (Telephone line type)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Telephone line type  
Rotary pulse

### Wenn „Anrufbeantw. d. Tel. (Ans. machine on tel.)“ angezeigt wird (falls Fax und Telefon dieselbe Leitung nutzen)

Ans. machine on tel.  
Use

- Wenn ein Anrufbeantworter verwendet werden soll,  
Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Verwenden (Use)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Ans. machine on tel.  
Do not use

- Wenn kein Anrufbeantworter verwendet werden soll,  
Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Nicht verwenden (Do not use)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Rufen Sie nach Abschließen von **Einfache Einricht. (Easy setup)** erneut das **Menü einrichten (Setup menu)** auf, und nehmen Sie weitere Einstellungen vor.

## Eingeben der Fax-Benutzereinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **OK**, um das **Menü einrichten (Setup menu)** anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Faxeinstellungen (Fax settings)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Fax-Benutz.einst. (FAX user settings)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Reg. eigene Tel.-Nr. (Unit TEL no. registr.)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 5 Geben Sie die Faxnummer des Absenders über die Zifferntasten ein, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Registr. Gerätename (Unit name registr.)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 7 Geben Sie den Namen des Absenders über die Zifferntasten ein, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

## Auswählen des Empfangsmodus

### Info zum Empfangsmodus

Sie können den für Ihre Faxbedingungen geeigneten Empfangsmodus auswählen.

Empfangsmodus	Ihre Faxbedingung	Empfangsvorgang
Tel.-Prioritätsmod. (TEL priority mode)	Bei Verwendung derselben Telefonnummer für Telefon und Fax:	Nehmen Sie den Hörer ab, wenn bei einem eingehenden Anruf das angeschlossene Telefon klingelt. Wenn es sich um einen Sprachanruf handelt, sprechen Sie am Telefon. Wenn der Anrufer ein Fax ist, legen Sie den Hörer auf, sobald das Gerät mit dem Faxempfang beginnt.
DRPD oder Network switch	Bei Verwendung des Faxgeräts mit einer Telefonnummer, für die ein Rufton-Erkennungsdienst abonniert wird:	Wenn ein Anruf eingeht, erkennt das Gerät, ob es sich um einen Faxanruf handelt. Handelt es sich bei dem Anrufer um ein Fax, wird dieses vom Gerät automatisch entgegengenommen. Wenn das Gerät keinen Fax-Rufton erkennt, gibt das Telefon weiterhin Klingeltöne aus. Nehmen Sie den Telefonanruf entgegen.
Nur-Fax-Modus (Fax only mode)	Bei Verwendung des Geräts mit einer speziellen Telefonnummer für Faxe:	Wenn ein Fax eingeht, wird dieses vom Gerät automatisch entgegengenommen.

- DRPD ist nur in den Vereinigten Staaten und Kanada verfügbar.
- Network switch ist je nach Land oder Region möglicherweise nicht verfügbar.
- Abhängig von dem Typ und den Einstellungen des externen Telefons klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf möglicherweise nicht.

## Einrichten des Empfangsmodus

- 1 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste **Menü (Menu)**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **EM-Modus-Einstellg. (Receive mode set.)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie mit der Taste **OK** den Empfangsmodus aus, den Sie festlegen möchten, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Es wird ein Bestätigungsbildschirm mit der Frage, ob Sie erweiterte Einstellungen vornehmen möchten, eingeblendet.  
Wenn Sie **Ja (Yes)** auswählen und die Taste **OK** drücken, können Sie die erweiterten Einstellungen für die einzelnen Empfangsmodi festlegen.

### Erweiterte Einstellung im Tel.-Prioritätsmod. (TEL priority mode)

- **Wechsel man./autom. (Manual/auto switch)**  
Das Gerät empfängt automatisch Faxe, nachdem das externe Gerät eine bestimmte Anzahl von Ruftönen generiert hat. Sie können die Dauer bis zum Faxempfang festlegen.
- **Benutzerfr. Empfang (User-friendly RX)**  
Nach der Rufannahme durch den an das Gerät angeschlossenen Anrufbeantworter wechselt das Gerät automatisch in den Faxempfangsmodus.

### Erweiterte Einstellung in DRPD

- **DRPD: Fax-Rufton (DRPD: FAX ring pat.)**  
Legen Sie den Rufton so fest, dass er mit dem DRPD-Rufton übereinstimmt, der Ihnen von Ihrem Telefonanbieter zugewiesen wurde.
- **Eingehender Anruf (Incoming ring)**  
Sie können festlegen, wie viele Male das externe Gerät bei einem eingehenden Anruf läutet.

### Erweiterte Einstellung in Network switch

- **Eingehender Anruf (Incoming ring)**  
Sie können festlegen, wie viele Male das externe Gerät bei einem eingehenden Anruf läutet.

### Erweiterte Einstellung im Nur-Fax-Modus (Fax only mode)

- **Eingehender Anruf (Incoming ring)**  
Sie können festlegen, wie viele Male das externe Gerät bei einem eingehenden Anruf läutet.

Weitere Informationen zu Absenderinformationen, Empfangsmodus und dem Einstellen von Datum/Uhrzeit finden Sie im **Online-Handbuch**.


# De fax instellen

Lees deze handleiding nadat u de instructies in de **Aan de Slag-gids** hebt uitgevoerd.

Als u de faxfuncties van het apparaat wilt gebruiken, kunt u de faxinstellingen invoeren via de **Handmatige inst. (Easy setup)**.

## De telefoonlijn aansluiten

### Handmatige inst. (Easy setup) starten

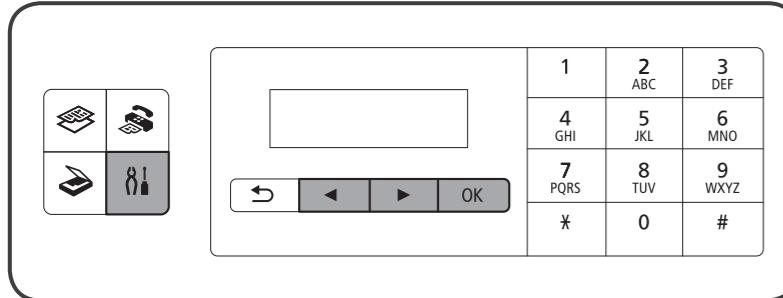


- 1 Druk op de knop om het Instellingenmenu (Setup menu) weer te geven.
- 2 Gebruik de knop om Faxinstellingen (Fax settings) te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Gebruik de knop om Handmatige inst. (Easy setup) te selecteren en druk op de knop OK.
- 4 Gebruik de knop om Instelling starten (Start setup) te selecteren en druk op de knop OK.

**Handmatige inst. (Easy setup)** wordt gestart.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen overeenkomstig de gebruiksomgeving te voltooien.


### Wanneer 'Sluit het telefoonsysteem aan op lijnaansluiting van apparaat (Connect your TEL line system to the device's LINE jack)' wordt weergegeven

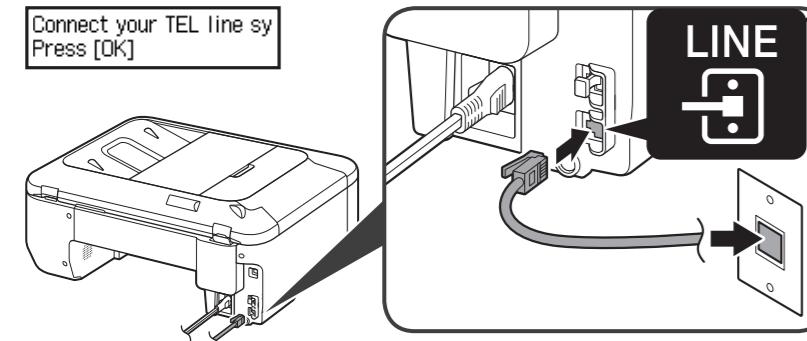

Sluit het apparaat op een telefoonaansluiting aan met de bijgeleverde telefoonkabel en druk daarna op de knop OK.

- In deze afbeelding wordt een basisaansluitmethode weergegeven. Raadpleeg de **Online handleiding** voor andere aansluitmethoden.
- Gebruikers in Europa: als u uw eigen telefoonkabel voorbereidt, moet dit een 6-adige telefoonkabel zijn.

### Wanneer een bericht over aansluiting van een telefoon of antwoordapparaat wordt weergegeven

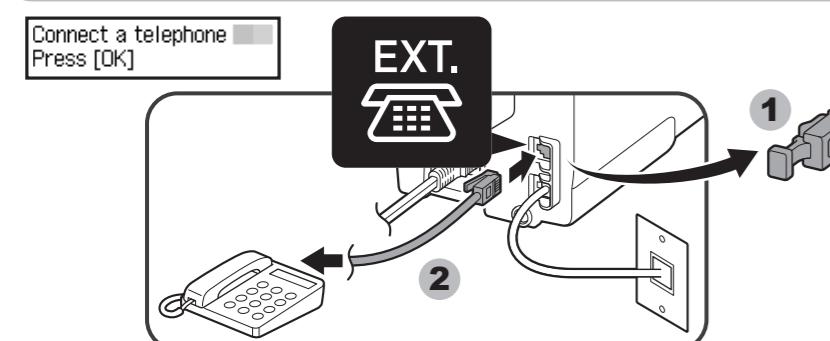


Als u een telefoon of antwoordapparaat wilt aansluiten, verwijdert u het kapje, sluit u een telefoon of antwoordapparaat aan met behulp van een telefoonkabel en drukt u op de knop OK.

Als u geen telefoon of antwoordapparaat wilt aansluiten, drukt u op de knop OK.

- Gebruik geen telefoonkabelsplitter.
- Gebruikers in het Verenigd Koninkrijk: gebruik zo nodig een B.T.-adapter voor de aansluiting.


### Wanneer 'Verbinden met (Select line type)' wordt weergegeven



Voor aansluiting op:

- rechtstreeks op de telefoonaansluiting in de muur
- een PBX-extensielijn of een xDSL-splitter

Gebruik de knop om Telefoonlijn (Telephone line) te selecteren en druk op de knop OK.




Voor aansluiting op:

- een internettelefoon
- een xDSL-modem
- een ISDN-lijn


Gebruik de knop om IP-telefoonlijn (IP telephone line) te selecteren en druk op de knop OK.

### Wanneer 'Type telefoonlijn (Telephone line type)' wordt weergegeven



U kunt Toonkiezen (Touch tone) of Pulskiezen (Rotary pulse) selecteren.

Gebruik de knop om het Type telefoonlijn (Telephone line type) te selecteren en druk op de knop OK.




Voor aansluiting op:

- een telefoon die alleen met een draaischijf kan worden bediend


Gebruik de knop om Niet gebruiken (Do not use) te selecteren en druk op de knop OK.

### Wanneer 'Antw.app. in telef. (Ans. machine on tel.)' wordt weergegeven (als de fax en de telefoon dezelfde lijn delen)



Als u een antwoordapparaat wilt gebruiken:

Gebruik de knop om Gebruiken (Use) te selecteren en druk op de knop OK.



Als u geen antwoordapparaat wilt gebruiken:

Gebruik de knop om Niet gebruiken (Do not use) te selecteren en druk op de knop OK.

Nadat u **Handmatige inst. (Easy setup)** hebt voltooid, opent u het **Instellingenmenu (Setup menu)** opnieuw en selecteert u andere instellingen.

## De gebruikersinstellingen voor de fax opgeven

- 1 Druk op de knop om het Instellingenmenu (Setup menu) weer te geven.
- 2 Gebruik de knop om Faxinstellingen (Fax settings) te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Gebruik de knop om Gebruikersinst. fax (FAX user settings) te selecteren en druk op de knop OK.
- 4 Gebruik de knop om Registr. toestelnr. (Unit TEL no. registr.) te selecteren en druk op de knop OK.
- 5 Gebruik de numerieke toetsen om het faxnummer van de afzender in te voeren en druk daarna op de knop OK.
- 6 Gebruik de knop om Registr. toestelnaam (Unit name registr.) te selecteren en druk op de knop OK.
- 7 Gebruik de numerieke toetsen om de naam van de afzender in te voeren en druk daarna op de knop OK.

## De ontvangstmodus selecteren

### Over de ontvangstmodus

U kunt de geschikte ontvangstmodus voor uw faxgebruik selecteren.

Ontvangstmodus	Uw faxgebruik	Ontvangstbewerking
Modus tel.prioriteit (TEL priority mode)	Wanneer u een telefoon en een fax met hetzelfde telefoonnummer gebruikt:	Wanneer een oproep binnenkomt en de aangesloten telefoon overgaat, neemt u de handset op. Als er een spraakoproep binnenkomt, spreekt u over de telefoon. Als er een fax binnenkomt, hangt u de handset op zodra het apparaat de fax begint te ontvangen.
DRPD of Netwerkschakelaar (Network switch)	Wanneer u een fax gebruikt met een telefoonnummer dat gebruikmaakt van een detectieservice voor het belpatroon:	Wanneer een oproep binnenkomt, detecteert het apparaat of de oproep een fax is. Als er een fax binnenkomt, ontvangt het apparaat de fax automatisch. Als het apparaat geen faxbelpatroon detecteert, blijft de telefoon overgaan. Neem de telefoon op.
Modus alleen fax (Fax only mode)	Wanneer u het apparaat gebruikt voor een telefoonnummer dat alleen voor faxen wordt gebruikt:	Wanneer een fax binnenkomt, ontvangt het apparaat de fax automatisch.

- DRPD is alleen beschikbaar in de V.S. en Canada.
- Netwerkschakelaar (Network switch) is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio of het land.
- De telefoon gaat mogelijk niet over wanneer een oproep binnenkomt, afhankelijk van het type of de instellingen van de externe telefoon.

## De ontvangstmodus instellen

- 1 Druk op de knop .
- 2 Druk op de knop .
- 3 Gebruik de knop om Ontv.modus instellen (Receive mode set.) te selecteren en druk op de knop OK.
- 4 Gebruik de knop om de gewenste ontvangstmodus in te stellen en druk op de knop OK.

Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven waarin wordt gevraagd of u geavanceerde instellingen wilt selecteren.  
Als u Ja (Yes) selecteert en op de knop OK drukt, kunt u de geavanceerde instellingen van elke ontvangstmodus opgeven.

### Geavanceerde instelling voor Modus tel.prioriteit (TEL priority mode)

- Handm./auto schak. (Manual/auto switch)

Het apparaat ontvangt faxen automatisch nadat het externe apparaat gedurende een opgegeven tijd is overgegaan. U kunt de tijdsduur opgeven.

- Gebruiksvriend. RX (User-friendly RX)

Het apparaat schakelt de faxontvangst automatisch over nadat het antwoordapparaat dat op het apparaat is aangesloten heeft geantwoord.

### Geavanceerde instelling voor DRPD

- DRPD: faxinbelpatr. (DRPD: FAX ring pat.)

Geef het belpatroon op dat overeenkomt met het DRPD-servicepatroon dat is toegewezen door het telefoonbedrijf.

- Binnenkom. signaal (Incoming ring)

U kunt opgeven hoe vaak het externe apparaat overgaat bij een binnenkomend signaal.

### Geavanceerde instelling voor Netwerkschakelaar (Network switch)

- Binnenkom. signaal (Incoming ring)

U kunt opgeven hoe vaak het externe apparaat overgaat bij een binnenkomend signaal.

### Geavanceerde instelling voor Modus alleen fax (Fax only mode)

- Binnenkom. signaal (Incoming ring)

U kunt opgeven hoe vaak het externe apparaat overgaat bij een binnenkomend signaal.

Voor meer informatie over de gegevens van de afzender en de ontvangstmodus en het instellen van de datum/tijd raadpleegt u de **Online handleiding**.