

MG6800 series
Online-käyttöopas

Lue tämä ensin
Tulostimen toiminnot
Yleistä
Tulostaminen
Kopioiminen
Skannaaminen
Vianmääritys

Sisällys

Huomautuksia sivuston käytöstä ja evästeistä.	18
Online-käyttöoppaan käyttäminen.	20
Tavaramerkit ja käyttöoikeudet.	21
Hakuvihjeitä.	25
Laitteen käyttäminen.	27
Valokuvien tulostaminen tietokoneesta.	28
Alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen.	33
Valokuvien tulostaminen.	37
Tulostimen toiminnot.	41
Helppo langaton yhdistäminen "Suora yhteys" -tilassa.	42
Valokuvien helppo tulostaminen My Image Garden -sovelluksella.	43
Monipuolisten sisältömateriaalien lataaminen.	45
Tulosta kohteet Easy-PhotoPrint+-sovelluksella (verkkosovellus).	46
Käytettävissä olevat yhteystavat.	47
Suora yhteys (Windows XP).	49
Rajoitukset.	52
Helppo skannaus Automaattinen-toiminnolla.	54
Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus.	55
Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa.	56
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen.	57
Huomautus tulostamisesta Web-palvelusta.	58
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen tulostimesta.	59
Ennen PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttämistä.	60
Tulostimen tietojen rekisteröiminen PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovellukseen.	62
Sovellusten hallinta.	65
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen.	70
Pilvi-ikkunat.	73
Pilvi-vianmääritys.	76
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta.	77
Ennen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttämistä.	78
Canon Inkjet Cloud Printing Center -käytön vaatimukset.	79

Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun.	80
Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun (värillinen nestekidenäyttö).	81
Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun (yksivärinen nestekidenäyttö).	88
Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun (ei nestekidenäyttöä).	96
Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö.	102
Canon Inkjet Cloud Printing Center -ikkuna.	106
Tulostimen lisääminen.	144
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -käyttäjän lisääminen.	146
Canon Inkjet Cloud Printing Centerin vianmääritys.	151
Tulosta helposti älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovelluksella.	155
Windows RT -tulostaminen.	156
Tulostimen tietojen tarkistaminen.	157
Paperin käsittely, alkuperäiset asiakirjat, mustesäiliöt, muistikortti jne..	160
Paperin asettaminen.	161
Tavallisen paperin tai valokuvapaperin asettaminen.	162
Kirjekuorien asettaminen.	167
Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen.	172
Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Tasolle.	173
Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen eri toimintoja varten.	174
Käytettävät alkuperäiset asiakirjat.	176
Asiakirjakannen irrottaminen ja kiinnittäminen.	177
Mistikortin asettaminen.	178
Ennen muistikortin asettamista.	179
Mistikortin asettaminen.	181
Mistikortin poistaminen.	183
Musteen vaihtaminen.	184
Musteen vaihtaminen.	185
Musteen tilan tarkistaminen.	191
Musteen tilan tarkistaminen Laitteen Kosketusnäytöstä.	192
Musteen tilan tarkistaminen Mustesäiliön lampusta.	193
Huolto.	195

Jos tulostus on himmeä tai epätasainen.	196
Ylläpito.	197
Suutintestikuvion tulostaminen.	199
Suutintestikuvion tulkitseminen.	201
Tulostuspään puhdistaminen.	203
Tulostuspään puhdistaminen perusteellisesti.	205
Tulostuspään kohdistaminen.	207
Huoltotoimien suorittaminen tietokoneesta (Windows).	210
Tulostuspään puhdistaminen.	211
Tulostuspään kohdistaminen.	213
Tulostuspään asennon kohdistus.	214
Suutintestikuvion tulostaminen.	217
Puhdistus.	218
Laitteen ulkopinnan puhdistaminen.	219
Tason ja Asiakirjakannen puhdistaminen.	220
Paperinsyöttörullan puhdistaminen.	221
Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus).	223
Yleistä.	225
Turvallisuus.	227
Turvaohjeet.	228
Määräykset.	229
Tärkeimmät osat ja niiden käyttö.	231
Tärkeimmät osat.	232
Näkymä edestä.	233
Näkymä takaa.	235
Näkymä sisältä.	236
Käyttöpaneeli.	237
Virtalähde.	238
Varmista, että virta on päällä.	239
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen.	240
Huomautus virtapistokkeesta ja virtajohdosta.	242
Huomautus virtajohdon irrottamisesta.	243
Käyttöpaneelin käyttäminen.	244
Asetusten muuttaminen.	249
Tulostimen asetusten muuttaminen tietokoneesta (Windows).	250

Tulostusasetusten muuttaminen.	251
Usein käytetyn tulostusprofiilin rekisteröiminen.	252
Tulostimen virta-asetusten hallitseminen.	254
Tulostimen äänenvoimakkuuden pienentäminen.	256
Tulostimen toimintatilan vaihtaminen.	258
Asetusten muuttaminen käyttöpaneelista.	260
Asetusten muuttaminen käyttöpaneelista.	261
Tulostusaset.	263
LAN-asetukset.	265
Laitteen käyttäjän asetukset.	270
PictBridge-tulostusasetukset.	272
Kielen valinta.	274
Aloituskäytön taustaväri.	275
Laitteohjelmiston päivitys.	276
Kasetin asetukset.	277
Alusta asetus.	278
ECO-asetukset.	279
Hiljaiset asetukset.	281
Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi.	282
Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi.	283
Verkkoyhteys.	285
Verkkoyhteysvihjeitä.	286
Oletusverkkoasetukset.	287
Samalla nimellä löytyi toinen tulostin.	288
Yhdistäminen muihin tietokoneisiin LAN-yhteyden avulla / Yhteystavan vaihtaminen USB-yhteydestä LAN-yhteyteen.	289
Verkkoasetusten tulostaminen.	290
Verkkoyhteys (Windows).	293
Verkkoasetusten tarkistaminen ja muuttaminen.	294
IJ Network Tool.	295
Asetusten muuttaminen Langaton LAN -välilehdessä.	296
WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen.	298
WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen.	300
Asetusten muuttaminen Kiinteä LAN -välilehdessä.	303
Asetusten muuttaminen Järjestelmänvalvojan salasana -välilehdessä.	304
Langattoman verkon tilanvalvonta.	306
Asetusten muuttaminen Suora yhteys -tilassa.	309
Verkkoasetusten alustaminen.	311

Muutettujen asetusten tarkasteleminen.	312
IJ Network Tool (verkkoyhteys).	313
Canon IJ Network Tool -näyttö.	314
Kokoonpano-näyttö.	318
Langaton LAN -välilehti.	319
Etsi-näyttö.	322
WEP-tiedot-näyttö.	324
WPA/WPA2-tiedot-näyttö.	325
Todennustyyppin vahvistus-näyttö.	326
PSK:Tunnuslauseen ja dynaamisen salauksen asetusten määrittäminen -näyttö.	327
Asetustietojen vahvistus -näyttö.	328
Kiinteä LAN -välilehti.	329
Järjestelmänvalvojan salasana -välilehti.	330
Verkon tiedot -näyttö.	331
Käytönhallinta-välilehti.	332
Muokkaa käytettävissä olevaa MAC-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva MAC-osoite -näyttö	336
Muokkaa käytettävissä olevaa IP-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva IP-osoite -näyttö.	337
IJ Network Tool (muut näytöt).	339
Canon IJ Network Tool -näyttö.	340
Tila-näyttö.	344
Yhteyden suorituskyvyn mittaus -näyttö.	345
Ylläpito-näyttö.	347
Korttipaikan verkkoasetukset -näyttö.	348
Määritä portti -näyttö.	350
Verkon tiedot -näyttö.	351
Verkkoyhteysvihjeitä.	352
Korttipaikan käyttäminen verkossa.	353
Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin.	355
Teknisiä termejä.	356
Rajoitukset.	362
Palomuri (Firewall).	363
Parhaiden mahdollisten tulostustulosten varmistaminen.	364
Mustevihjeitä.	365
Tulostusvihjeitä.	366
Tarkista paperin asetukset ennen tulostusta.	367
Aseta kasetin paperin tiedot paperin lisäämisen jälkeen.	368
Tulostustyön peruuttaminen.	369
Tulostuslaadun pitäminen korkealla.	370

Tulostimen kuljettaminen.	371
Skannauksen ja kopioinnin lakirajoitukset.	372
Tekniset tiedot.	373
Tietoja paperista.	377
Käytettävät tulostusmateriaalit.	378
Paperin täytön yläraja.	380
Tulostusmateriaalit, joita ei voi käyttää.	382
Tulostusalue.	383
Tulostusalue.	384
Muut koot kuin Letter, Legal tai kirjekuoret.	385
Letter, Legal.	386
Kirjekuoret.	387
Järjestelmänvalvojan salasana.	388
Todennus.	389
Missä sarjanumero sijaitsee.	390
Eri mallien toiminnot.	391
Tulostaminen.	392
Tulostaminen tietokoneesta.	393
Tulostaminen sovelluksesta (Windows-tulostinajuri).	394
Tulostaminen perusasetuksilla.	395
Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa (tulostusmateriaali).	398
Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa (paperikoko).	400
Erilaisia tulostustapoja.	401
Sivukoko- ja Suunta-asetusten määrittäminen.	402
Kopioiden määrän ja tulostusjärjestyksen määrittäminen.	403
Nidontamarginaalin määrittäminen.	405
Reunattoman tulostuksen suorittaminen.	407
Sovita sivulle -tulostus.	410
Skaalattu tulostus.	412
Sivun asettelutapa -tulostus.	414
Monelle arkille / Julistetulostus.	416
Vihkotulostus.	419
Kaksipuolinen tulostus.	421
Leima/Tausta-tulostus.	425
Leiman rekisteröiminen.	428

Kuvan rekisteröiminen taustakuvakäyttöä varten.	432
Kirjekuori-tulostuksen määrittäminen.	435
Postikorttitulostus.	437
Tulostuksen esikatselu.	439
Paperin mittasuhteiden asettaminen (Mukautettu koko).	440
Tulosta asiakirja -valintaikkunan muokkaaminen tai tulostushistoriasta uudelleen tulostaminen.	442
Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen.	446
Tulostuslaatuasetukset (Mukautettu).	447
Väriksen asiakirjan tulostaminen yksivärisenä.	449
Värinkorjauksen määrittäminen.	451
Kuvatiedostojen optimaalinen valokuvatulostus.	453
Värien säätäminen tulostinajurin avulla.	454
ICC-profiilien avulla tulostaminen.	456
ICC-profiilin tulkitseminen.	459
Väritasapainon säätäminen.	460
Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla (tulostinajuri).	462
Kirkkauden säätäminen.	466
Voimakkuuden säätäminen.	468
Kontrastin säätäminen.	470
Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla (tulostinajuri).	472
Yleistä tulostinajurista.	476
Canon IJ -tulostinajuri.	477
Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen.	478
Canon IJ -tilavalvonta.	480
Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta.	481
Canon IJ -esikatselu.	482
Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen.	483
Käyttöohjeet (tulostinajuri).	484
Tulostinajurin kuvaus.	486
Pika-asetukset-välilehden kuvaus.	487
Päävalikko-välilehden kuvaus.	493
Sivun asetukset -välilehden kuvaus.	499
Ylläpito-välilehden kuvaus.	511
Canon IJ -esikatselun kuvaus.	518
Canon IJ XPS -esikatselun kuvaus.	521
Canon IJ -tilavalvonnan kuvaus.	529
MP Drivers -ajurin päivittäminen.	532
Uusimman MP Drivers -ajurin lataaminen.	533

Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen.	534
Ennen MP Drivers -ajurin asentamista.	535
MP Drivers -ajurin asentaminen.	536
Tulostaminen Canon-sovellusohjelmistosta.	537
My Image Garden -opas.	538
Tulostaminen verkkopalvelusta.	539
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen.	57
Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua.	541
Google-tilin hankkiminen.	543
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun.	544
Tulostaminen tietokoneesta tai älypuhelimesta käyttämällä Google Cloud Print -palvelua.	546
Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta.	550
Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta Mac-laitteella.	552
Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.	554
Tulostaminen suoraan älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.	555
Android-tulostus.	556
Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta iOS-laitteella.	557
Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa.	561
Tulostaminen verkkopalvelusta.	566
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen.	57
Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua.	541
Tulostaminen käyttöpaneelistä.	570
Valokuvatietojen tulostaminen.	571
Muistikorttiin tallennettujen valokuvien tulostaminen.	572
Edistynyt valokuva -valikko.	577
Valokuvan tulostaminen rajauksella.	578
Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä.	580
Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen.	583
Valokuvan tulostaminen diaesityksen katselun aikana.	585
Mallilomakkeiden kuten viivapaperin tai kaaviopaperin tulostaminen.	587
Muistikorttiin tallennettujen asiakirjojen (PDF-tiedosto) tulostaminen.	590
Tulostaminen digitaalikamerasta.	594
Valokuvien tulostaminen suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.	595
PictBridge (WLAN) -tulostusasetukset.	597
Paperin asetukset.	599

Kopioiminen.	603
Kopioiden tekeminen.	604
Esikatselunäytön avaaminen.	607
Kopioinnin asetuskohteet.	609
Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen.	612
Kaksipuolinen kopioiminen.	614
Erikoiskopio-valikko.	616
Kahden sivun kopioiminen yhdelle sivulle.	617
Neljän sivun kopioiminen yhdelle sivulle.	620
Kirjojen ja muiden paksujen alkuperäiskappaleiden kopioiminen.	623
Kopioiminen ilman reunuksia.	624
Valokuvien kopioiminen.	625
Kopioiminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.	627
Skannaaminen.	629
Skannaaminen tietokoneesta (Windows).	630
IJ Scan Utility -sovelluksen käyttäminen.	631
Mikä IJ Scan Utility (skanneriohjelmisto) on?.	632
IJ Scan Utility -sovelluksen käynnistäminen.	634
Helppo skannaus Automaattisella skannauksella.	635
Asiakirjojen skannaaminen.	636
Valokuvien skannaaminen.	637
Skannaaminen suosikkiasetuksilla.	638
Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus (Kuvayhdistelmä).	639
Rajattujen kuvien säätäminen Kuvayhdistelmä-ikkunassa.	643
Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa.	644
Tallentaminen skannaustuloksen tarkistamisen jälkeen.	647
Skannattujen kuvien lähettäminen sähköpostitse.	650
Tekstin poimiminen skannatuista kuvista (OCR).	653
IJ Scan Utility -näytöt.	656
IJ Scan Utility -päänäyttö.	657
Asetukset-valintaikkuna.	659
Tallenna asetukset -valintaikkuna.	711
Kuvayhdistelmä-ikkuna.	714
Skannaaminen sovellusohjelmistolla (ScanGear).	719
Mikä ScanGear (skanneriajuri) on?.	720
Lisäasetuksilla skannaus ScanGearilla (skanneriajuri).	722

ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) käynnistäminen.	723
Skannaus perustilassa.	724
Skannaus kehittyneessä tilassa.	727
Useiden asiakirjojen skannaus ADF:stä (automaattinen asiakirjansyöttölaite) kehittyneessä tilassa.	729
Useiden asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ScanGearilla (skanneriajurilla).	731
Kuvien korjaaminen ja värien säätäminen ScanGearilla (skanneriajurilla).	735
Kuvien korjaaminen (muun muassa Epäterävä maski, Vähennä pölyä ja naarmuja ja Himmenemisen korjaus).	736
Värien säätäminen värikuvion avulla.	740
Kylläisyyden ja väritasapainon säätäminen.	742
Kirkkauden ja kontrastin säätäminen.	744
Histogrammin määrittäminen.	746
Värikyrän säätäminen.	750
Raja-arvon asettaminen.	753
ScanGear (skanneriajuri) -näytöt.	754
Perustila-välilehti.	755
Kehittynyt tila -välilehti.	763
Syöttöasetukset.	769
Tulosteasetukset.	772
Kuva-asetukset.	775
Värinsäätöpainikkeet.	780
Määrytykset-valintaikkuna.	783
Skanneri -välilehti.	784
Esikatselu -välilehti.	789
Skannaus -välilehti.	791
Väriasetukset -välilehti.	792
Alkuperäisten asettaminen (Skannaaminen tietokoneesta).	794
Rajattujen kuvien säätäminen (ScanGear).	797
Yleistä (skanneriajuri).	801
Muut skannaustavat.	803
Skannaus WIA-ajurilla.	804
Skannaus Ohjauspaneelilla (vain Windows XP).	808
IJ Network Scanner Selector EX -valikko ja -asetusnäyttö.	810
IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman asennuksen poistaminen.	813
Skannausvihjeitä.	815
Tarkkuus.	816
Tietomuodot.	818

Väriin sovitus.	819
Alkuperäisten asettaminen (Skannaaminen tietokoneesta).	820
Verkkoskannausasetukset.	822
Skannaaminen tietokoneesta (Mac OS).	826
Skannaaminen käyttöpaneelista.	827
Skannattujen tietojen välittäminen tietokoneeseen käyttöpaneelin avulla.	828
Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiin käyttöpaneelin avulla.	833
Skannausasetusten määrittäminen käyttöpaneelista.	837
Käyttöpaneelin määrittäminen IJ Scan Utility -sovelluksella (Windows).	839
Skannaaminen älypuhelimella tai tablet-tietokoneella.	843
PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen.	57
Vianmääritys.	845
Ongelmia verkkoyhteydessä.	847
Laitetta ei havaita verkossa.	848
Laitetta ei havaita Tarkista tulostimen asetukset -näytössä.	849
Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 1.	850
Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 2.	851
Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 3.	852
Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 4.	854
Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 5.	855
Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 6.	856
Laitetta ei havaita Verkkoluettelossa olevat tulostimet -näytössä.	857
Eteneminen tulostinyhteys- / yhdistä kaapeli -näytöstä ei onnistu.	858
Laitetta ei havaita langattomassa verkossa.	860
Ongelmia verkkoyhteydessä.	863
Laitte lakkaa yhtäkkiä toimimasta.	864
Verkkoavain tuntematon.	868
Laitteen järjestelmänvalvojan salasana tuntematon.	870
Laitetta ei voi käyttää, jos langaton reititin vaihdetaan tai sen asetuksia muutetaan.	871
Tulostusnopeus on hidas.	873
Tulostimen tilan valvontatoiminto ei näytä mustetasoa (Windows).	874
Muut verkko-ongelmat.	875
Tietokoneen näyttöön tulee ilmoitus asennuksen aikana.	876
Paketteja lähetetään jatkuvasti (Windows).	878
Verkon tietojen tarkistaminen.	879
Tehdasasetusten palauttaminen.	882

Ongelmia tulostettaessa tai skannattaessa älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta. . . .	883
Ei voi tulostaa tai skannata älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.	884
Tulostamiseen liittyvät ongelmat.	887
Tulostus ei käynnisty.	888
Paperitukokset.	891
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä.	893
Tulostusta ei voi suorittaa loppuun.	895
Osa sivusta ei tulostu (Windows).	896
Paperi on tyhjä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/Valkoisia raitoja näkyy.	897
Viivat tulostuvat vinoon.	900
Viivat jäävät kesken tai puuttuvat (Windows).	901
Kuvat jäävät kesken tai puuttuvat (Windows).	902
Mustetahroja / paperi käpristyy.	903
Paperi on tahriintunut / Tulostuspinta on naarmuinen.	904
Paperin kääntöpuoli tahriintuu.	908
Kuvan vieressä pystyviiva.	909
Värit ovat epätasaisia tai juovikkaita.	910
Mustetta ei tule ulos.	912
Paperin syöttöhäiriö / "Ei paperia" -virhe.	913
Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ongelmat.	916
Kopiointi/tulostus pysähtyy.	918
Tulostaminen ei onnistu AirPrint-toiminnolla.	919
Skannausongelmat (Windows).	920
Skannausongelmat.	921
Skanneri ei toimi.	922
ScanGear (skanneriajuri) ei käynnisty.	923
Virheilmoitus ilmestyy, eikä ScanGear (skanneriajuri) -näyttö avaudu.	924
Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ei onnistu.	925
Automaattinen skannaus ei skannaa oikein.	926
Hidas skannausnopeus.	927
Näyttöön tulee ilmoitus "Muisti ei riitä.".	928
Tietokone lopettaa toiminnan skannauksen aikana.	929
Skanneri ei toimi Windowsin päivityksen jälkeen.	930
Skannattu kuva ei avaudu.	932
Skannausjälki ei ole tyydyttävä.	933
Skannauslaatu (näytössä näkyvä kuva) on huono.	934
Skannatun kuvan ympärillä on ylimääräisiä valkoisia alueita.	936
Skannaus ei onnistu oikean kokoisena.	937

Kuvan sijaintia tai kokoa ei tunnisteta oikein, kun skannataan laitteen Käyttöpaneelin avulla. . .	938
Alkuperäinen asiakirja on asetettu oikein, mutta skannattu kuva on vinossa.	939
Skannattu kuva suurennetaan (pienennetään) tietokoneen näytöllä.	940
Ohjelmisto-ongelmat.	941
Haluttu sähköpostisovellus ei ole näkyvässä sähköpostisovelluksen valintänäytössä.	942
IJ Scan Utility Virheilmoitukset.	943
ScanGear (skanneriajuri) -sovelluksen virheilmoitukset.	945
Mekaaniset ongelmat.	948
Virta ei kytkeydy päälle.	949
Virta katkeaa itsestään.	950
Ongelmia USB-yhteydessä.	951
Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu USB:n kautta.	952
Kosketusnäytössä ei näy kuvaa.	953
Kosketusnäytössä näkyy väärä kieli.	954
Muistikortin poistaminen ei onnistu.	955
Tulostuspään pidike ei siirry vaihtamisasentoon.	956
Tulostimen tilan valvontatoiminto ei tule näyttöön (Windows).	957
Asennus-/latausongelmat.	958
MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu.	959
Easy-WebPrint EX ei käynnisty, tai Easy-WebPrint EX -valikko ei tule näkyviin (Windows).	961
MP Drivers -ajurien päivittäminen verkkoympäristössä (Windows).	962
IJ Network Tool -ohjelman asennuksen poistaminen.	963
Virheet ja ilmoitukset.	965
Virhetilanteet.	966
Näyttöön tulee viesti.	968
PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa näkyy virheilmoitus.	977
Jos ongelma ei ratkea.	979
Luettelo virheiden tukikoodeista.	980
Luettelo virheiden tukikoodeista (paperitukokset).	982
1300.	983
1303.	984
1304.	986
Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle.	989
Muissa tilanteissa.	992
1003.	993
1200.	994

1250.....	995
1310.....	996
1401.....	997
1403.....	998
1405.....	999
1410.....	1000
1411.....	1001
1412.....	1002
1413.....	1003
1414.....	1004
1551.....	1005
1552.....	1006
1600.....	1007
1660.....	1008
1680.....	1009
1681.....	1010
1684.....	1011
1688.....	1012
1689.....	1013
1700.....	1014
1701.....	1015
1712.....	1016
1713.....	1017
1714.....	1018
1715.....	1019
1730.....	1020
1731.....	1021
1750.....	1022
1871.....	1023
1890.....	1024
2110.....	1025
2120.....	1028
2700.....	1029
2900.....	1030

2901.....	1031
3402.....	1032
3403.....	1033
3405.....	1034
3407.....	1035
3408.....	1036
3410.....	1037
3411.....	1038
3412.....	1039
3413.....	1040
4100.....	1041
4103.....	1042
5011.....	1043
5012.....	1044
5050.....	1045
5100.....	1046
5200.....	1047
5400.....	1048
5B00.....	1049
5B01.....	1050
5B12.....	1051
5B13.....	1052
5B14.....	1053
5B15.....	1054
6000.....	1055
6500.....	1056
6502.....	1057
6800.....	1058
6801.....	1059
6900.....	1060
6901.....	1061
6902.....	1062
6910.....	1063
6911.....	1064

6930.....	1065
6931.....	1066
6932.....	1067
6933.....	1068
6934.....	1069
6935.....	1070
6936.....	1071
6937.....	1072
6938.....	1073
6940.....	1074
6941.....	1075
6942.....	1076
6943.....	1077
6944.....	1078
6945.....	1079
6946.....	1080
6950.....	1081
B202.....	1082
B203.....	1083
B204.....	1084
B205.....	1085
C000.....	1086

Huomautuksia sivuston käytöstä ja evästeistä

■ [Huomautuksia sivuston käytöstä ja evästeistä](#)

■ [Tulostaminen](#)

Huomautuksia sivuston käytöstä ja evästeistä

- Asennustiedoston tarjoaminen lopetetaan viisi vuotta sen jälkeen, kun tuote on poistettu valikoimasta. *Online-käyttöopas* pysyy käytettävissä, mutta pääsääntöisesti sitä ei päivitetä.
- Huomioi seuraavat asiat tämän sivuston käytössä:
 - Ota evästeet ja JavaScript käyttöön selaimen asetuksissa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
 - Jotta web-sivut parhaalla mahdollisella tavalla vastaisivat ympäristöäsi, Canon voi lähettää tietokoneeseesi, älypuhelimellesi tai tablet-tietokoneeseesi yhden tai useamman evästeen. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit muokata selaimen asetukset estämään evästeet. Jos et hyväksy evästeitä, tämän sivuston kaikki toiminnot eivät ehkä toimi.
 - Jos käytät Internet Explorer 8:n yhteensopivuustilaa, joitain sivuja ei ehkä näytetä oikein. Jos näin käy, poista yhteensopivuustila käytöstä.
- Tämän sivuston tekstien tai kuvien jäljentäminen tai kopiointi kokonaisuudessaan tai osittain on kielletty.
- Canon voi muuttaa tai poistaa tämän sivuston sisältöä ilman erillistä asiakkaille tehtävää ilmoitusta. Lisäksi Canon voi pakottavista syistä keskeyttää tai lopettaa tämän sivuston julkaisemisen. Canon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaille tässä sivustossa esitettyjen tietojen muuttamisesta tai poistamisesta tai tämän oppaan julkaisemisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta.
- Tämän sivuston sisältö on valmisteltu huolella. Jos kuitenkin havaitset siinä virheellisiä tai puutteellisia tietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Tässä sivustossa esitetyt kuvaukset perustuvat pääsääntöisesti tuotteeseen sen alkuperäisellä myyntihetkellä.
- Tässä sivustossa ei julkaista kaikkien Canonin myymien tuotteiden käyttöoppaita. Jos käytät sellaista tuotetta, jota ei ole kuvattu tässä sivustossa, tutustu tuotteen mukana toimitettuun käyttöoppaaseen.

Tulostaminen

Voit tulostaa tämän sivuston käyttämällä selaimen tulostustoimintoa.

Windows:

Voit määrittää tulostuksen taustavärit ja kuvat alla olevien ohjeiden avulla.

▶▶▶ Huomautus

- Jos käytät Windows 8:aa, tulosta työpöytänäkylässä.


• Internet Explorer 9, 10 tai 11

1. Valitse  (Työkalut) > **Tulosta (Print)** > **Sivun asetukset... (Page setup...)**.
2. Valitse **Tulosta taustavärit ja -kuvat (Print Background Colors and Images)** -valintaruutu.

• Internet Explorer 8

1. Tuo valikon näkyviin painamalla Alt-näppäintä.
Voit tuoda valikot näkyviin myös valitsemalla **Työkalut (Tools)** > **Työkalurivit (Toolbars)** > **Valikkorivi (Menu Bar)**.
2. Valitse **Tiedosto (File)**-valikosta **Sivun asetukset... (Page Setup...)**.
3. Valitse **Tulosta taustavärit ja -kuvat (Print Background Colors and Images)** -valintaruutu.

- **Mozilla Firefox**


1. Valitse  (Valikko) > **Tulosta (Print)** > **Sivun asetukset... (Page Setup...)**.
2. Valitse **Tulosta tausta (värit ja kuvat) (Print Background (colors & images))** -valintaruutu **Muotoilu ja asetukset (Format & Options)** -kohdassa.


- **Google Chrome**

1. Valitse  (Chrome-valikko) > **Tulosta... (Print...)**.
2. Valitse **Asetukset (Options)** -kohdassa **Taustakuvat (Background graphics)** -valintaruutu.

Mac OS:

Jos haluat tulostaa taustavärit ja kuvat, avaa tulostusasetusten valintaikkuna ja valitse **Tulosta taustat (Print backgrounds)** -valintaruutu seuraavasti.

1. Valitse **Tiedosto. (File)**-valikosta **Tulosta... (Print...)**.
2. Valitse **Näytä tiedot (Show Details)** tai paina  (alanuoli) -näppäintä.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Safari**.

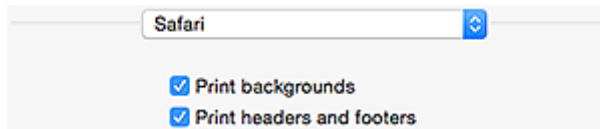

Online-käyttöoppaan käyttäminen

- [Tässä oppaassa käytetyt symbolit](#)
- [Kosketuslaitteiden käyttäjät \(Windows\)](#)

Tässä oppaassa käytetyt symbolit

Varoitus

Varoittaa hengenvaarasta tai vakavan vamman vaarasta, joka voi aiheutua laitteen virheellisestä käytöstä. Noudata aina näiden varoitusten ohjeita.

Huomio

Osoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua henkilö- tai esinevahinkoja. Noudata aina näiden varoitusten ohjeita.

Tärkeää

Ohjeita, jotka sisältävät tärkeitä tietoja. Lue nämä tiedot, jotta vältyt vaurioilta ja loukkaantumiselta tai vältät tuotteen virheellisen käytön.

Huomautus

Ohjeet sisältävät toimintahuomautuksia ja lisäselvityksiä.

Perustoiminnot

Ohjeita, jotka kuvaavat tuotteen perustoimintoja.

Huomautus

- Kuvakkeet voivat vaihdella eri tuotteissa.

Kosketuslaitteiden käyttäjät (Windows)

Kosketustoiminnoissa käytettävien laitteiden käyttöohjeissa tämä asiakirjan "hiiren kakkospainikkeen" napsautusohjeet on korvattava asianmukaisella kosketustoiminnon ohjeella. Jos tämä toiminto on esimerkiksi "pitkä painallus", on "hiiren kakkospainikkeen" ohjeet korvattava "pitkän napsautuksen" ohjeilla.

Tavaramerkit ja käyttöoikeudet

- Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Windows Vista on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Internet Explorer on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store, AirPrint ja AirPrint -logo ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä.
- IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssisopimuksen mukaisesti.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play ja Picasa ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Google Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB ja Adobe RGB (1998) ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth on Canon Inc.:lle lisensoitu tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.

»» Huomautus

- Windows Vistan virallinen nimi on Microsoft Windows Vista -käyttöjärjestelmä.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of

their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of

goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Seuraava koskee vain Wi-Fi-toimintoa tukevia tuotteita.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Kirjoita avainsanat hakuikkunaan ja valitse  (hae).

Voit etsiä kohdesivuja tästä oppaasta.

Merkintäesimerkki: "(tuotteesi mallinimi) paperi lisääminen"

Hakuvihjeitä

Voit etsiä kohdesivuja antamalla hakuikkunassa avainsanoja.

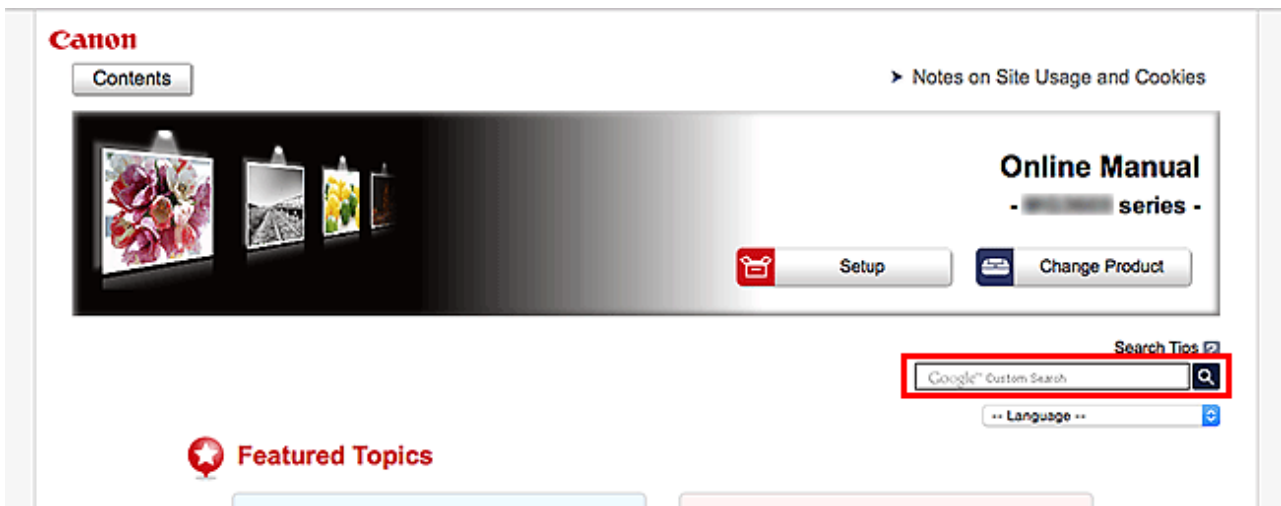

»» Tärkeää

- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joissakin maissa tai joillakin alueilla.

»» Huomautus

- Näkyviin tuleva ruutu saattaa olla erilainen.
- Jos teet haun tältä sivulta antamatta tuotteen mallinimeä tai sovelluksen nimeä, kaikki tämän oppaan tukemat tuotteet ovat mukana haussa.
Jos haluat rajoittaa hakutuloksia, lisää hakusanoihin tuotteen mallinimi tai sovelluksen nimi.

• Toimintojen etsiminen

Anna tuotteen mallinimi ja haluamaasi toimintoon liittyvä avainsana

Esimerkki: kun haluat tietoja paperin lisäämisestä


Kirjoita hakuikkunaan "(tuotteesi mallinimi) lisää paperia" ja käynnistä haku

• Vianmääritys

Anna tuotteen mallinimi ja tukikoodi

Esimerkki: kun seuraava virhenäyttö tulee näkyviin

Kirjoita hakuikkunaan "(tuotteesi mallinimi) 1003" ja käynnistä haku

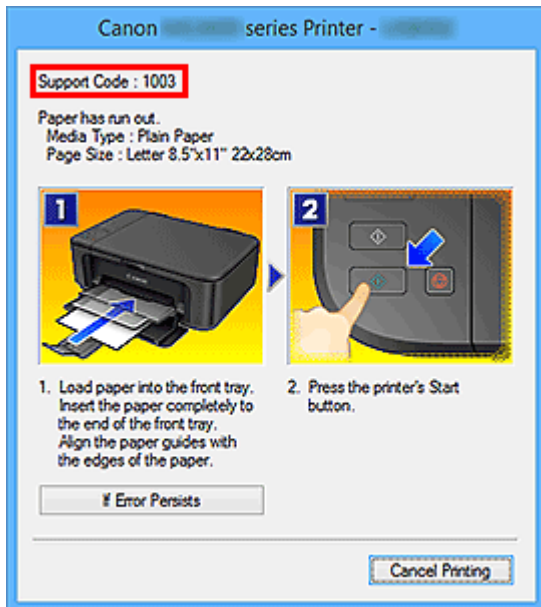

»»» Huomautus

- Näytetty ruutu vaihtelee tuotteen mukaan.

• Sovellustoimintojen etsiminen

Anna sovelluksen nimi ja haluamaasi toimintoon liittyvä avainsana

Esimerkki: Kun haluat tietoja kollaasien tulostamisesta My Image Garden -sovelluksella Kirjoita hakuikkunaan "My Image Garden kollaasi" ja käynnistä haku

• Viitesivujen etsiminen

Anna mallin nimi ja viitesivun otsikko*

* Viitesivut voivat löytyä helpommin kirjoittamalla myös toiminnon nimi.

Esimerkki: Kun haluat nähdä sivun, johon viitataan seuraavalla lauseella skannaustoiminnon sivulla Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan kotisivun malliasi vastaavasta Väriasetukset-välilehdestä. Kirjoita hakuikkunaan "(tuotteesi mallinimi) skannaus Väriasetukset-välilehti" ja suorita haku

Laitteen käyttäminen

- Valokuvien tulostaminen tietokoneesta
- Alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen
- Valokuvien tulostaminen

Valokuvien tulostaminen tietokoneesta

Tässä osassa kerrotaan, miten valokuvia tulostetaan My Image Garden -ohjelmistolla.

Tässä osassa käytetään Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä (jäljempänä Windows 8.1) näytettäviä ikkunoita.

1. Avaa etukansi.



2. Vedä kasettia ulospäin, kunnes se pysähtyy.




3. Liu'uta paperiohjaimet (A) kokonaan sivuun.

4. Aseta paperi TULOSTUSPUOLI ALASPÄIN.

Työnnä paperipino kasettiin perälle asti.




5. Kohdista paperiohjaimet paperin leveyteen.

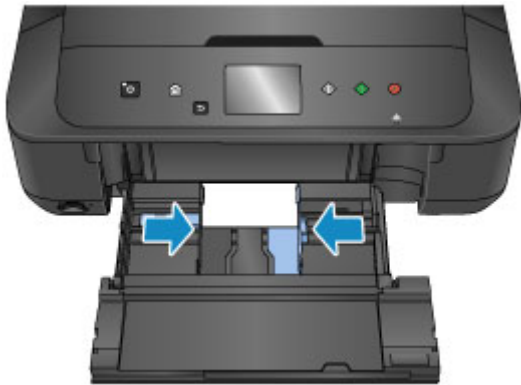


6. Työnnä kasettia takaisin, kunnes nuolet (▶ ja ◀) ovat kohdakkain.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö.

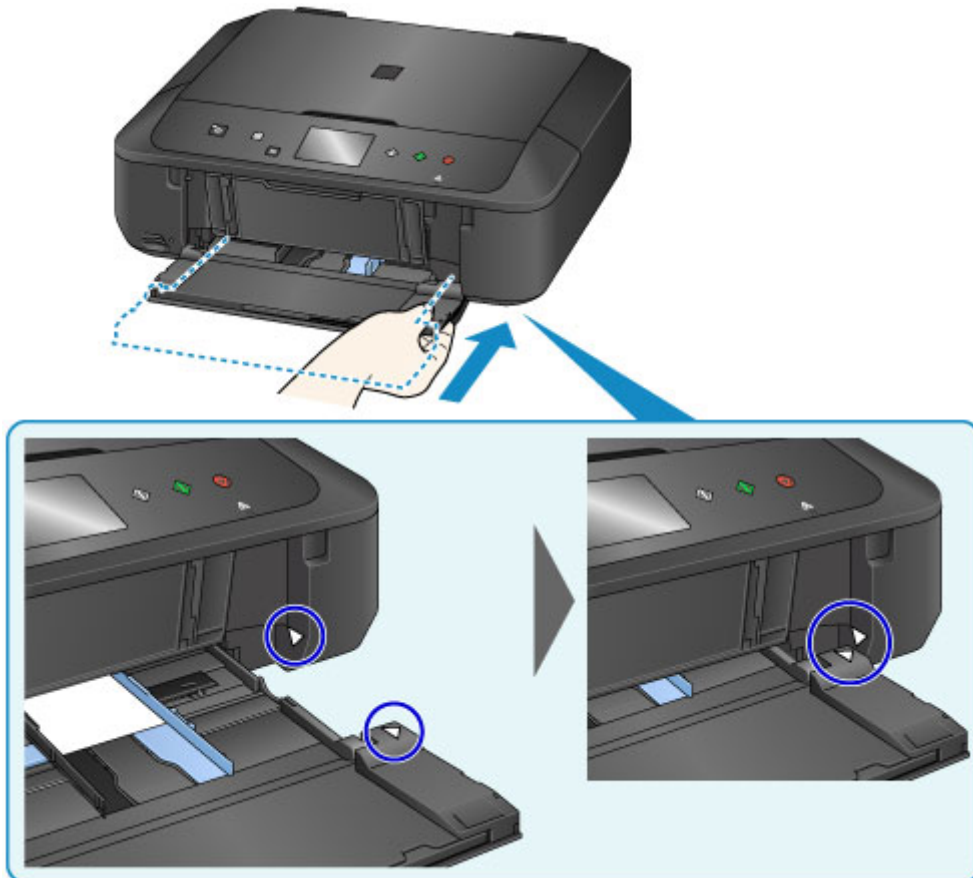


7. Valitse kasettiin asetettujen papereiden koko ja tyyppi kohdissa **Sivukoko (Page size)** ja **Tyyppi (Type)** ja napauta sitten **OK**.

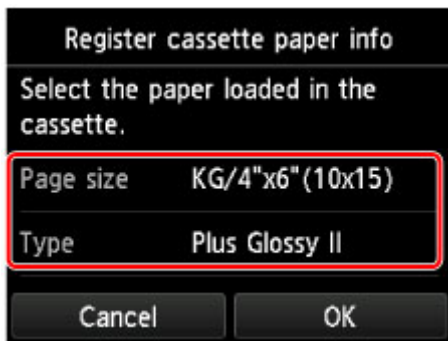

Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päätä rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

8. Laajenna paperituki (B).
9. Avaa luovutustason jatke (C).
10. Avaa paperin luovutustaso (D) varovasti.
11. Laajenna paperin luovutustuki (E).

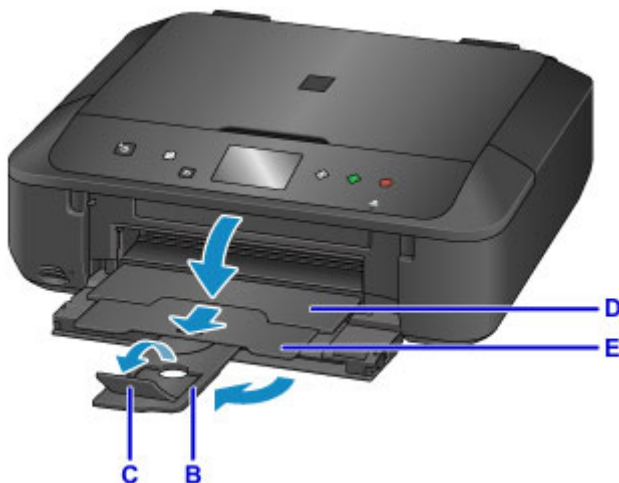


12. Napsauta My Image Garden -kuvaketta (F) Quick Menu -valikossa.
Opasvalikko (Guide Menu)-näyttö avautuu.



»» Huomautus

- Näytettävien kuvakkeiden määrä ja tyyppi vaihtelee alueen, rekisteröidyn tulostimen/skannerin ja asennettujen sovellusten mukaan.

13. Napsauta **Valokuvan tulostus (Photo Print)** -kuvaketta (G).

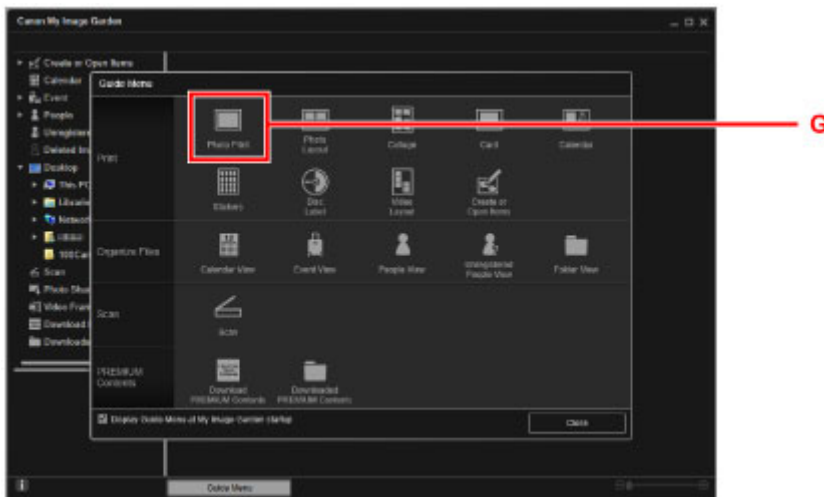

14. Napsauta valokuvakansiota (H), josta haluat tulostaa.

15. Napsauta valokuvia (I), jotka haluat tulostaa.


Windows:

Jos haluat valita kerralla kaksi kuvaa tai enemmän, paina Ctrl-näppäintä samalla kun napsautat valokuvia.

Mac OS:


Jos haluat valita kerralla kaksi kuvaa tai enemmän, paina komentonäppäintä samalla kun osoitat valokuvia.

16. Valitse **Tulosta (Print)** (J).

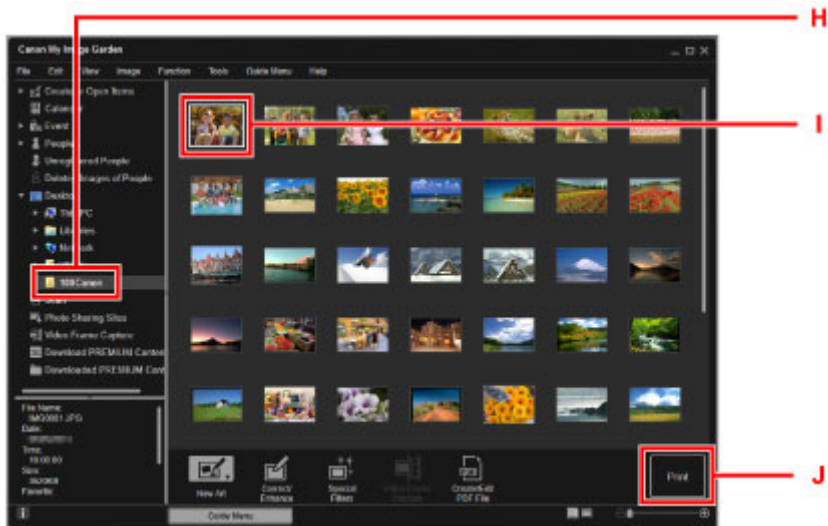

17. Määritä kopioiden määrä, laitteen nimi, tulostusmateriaali jne (K).

18. Valitse **Tulosta (Print)** (L).

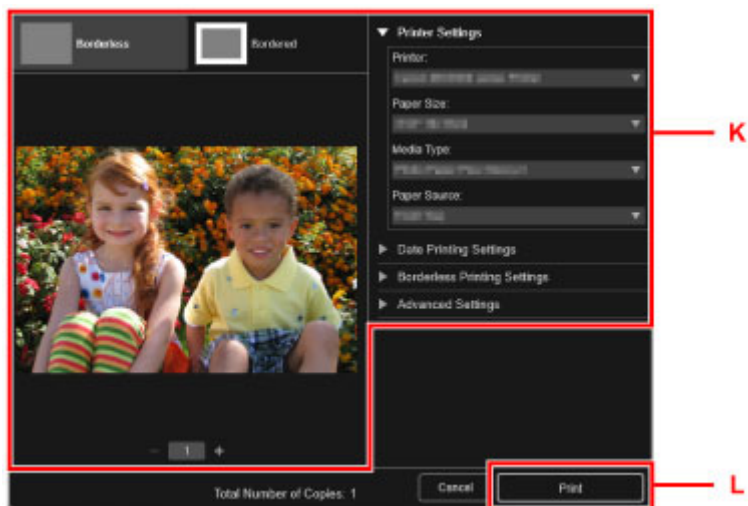

Mac OS:

Valitse **OK**, ja kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, valitse **Tulosta (Print)**.

»» Huomautus

- My Image Garden -sovelluksella voit käyttää tietokoneessasi olevia kuvia, esimerkiksi digitaalisella kameralla otettuja valokuvia, monin eri tavoin.

- My Image Garden -opas (Windows)
- My Image Garden -opas (Mac OS)

Alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen

Tässä osassa esitellään alkuperäisten asiakirjojen asettaminen ja kopioiminen tavalliselle paperille.

1. Avaa etukansi.



2. Vedä kasettia ulospäin, kunnes se pysähtyy.



3. Liu'uta paperiohjaimet (A) kokonaan sivuun.

4. Aseta paperi TULOSTUSPUOLI ALASPÄIN.

Työnnä paperipino kasettiin perälle asti.




5. Kohdista paperiohjaimet paperin leveyteen.




6. Työnnä kasettia takaisin, kunnes nuolet (▶ ja ◀) ovat kohdakkain.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö.

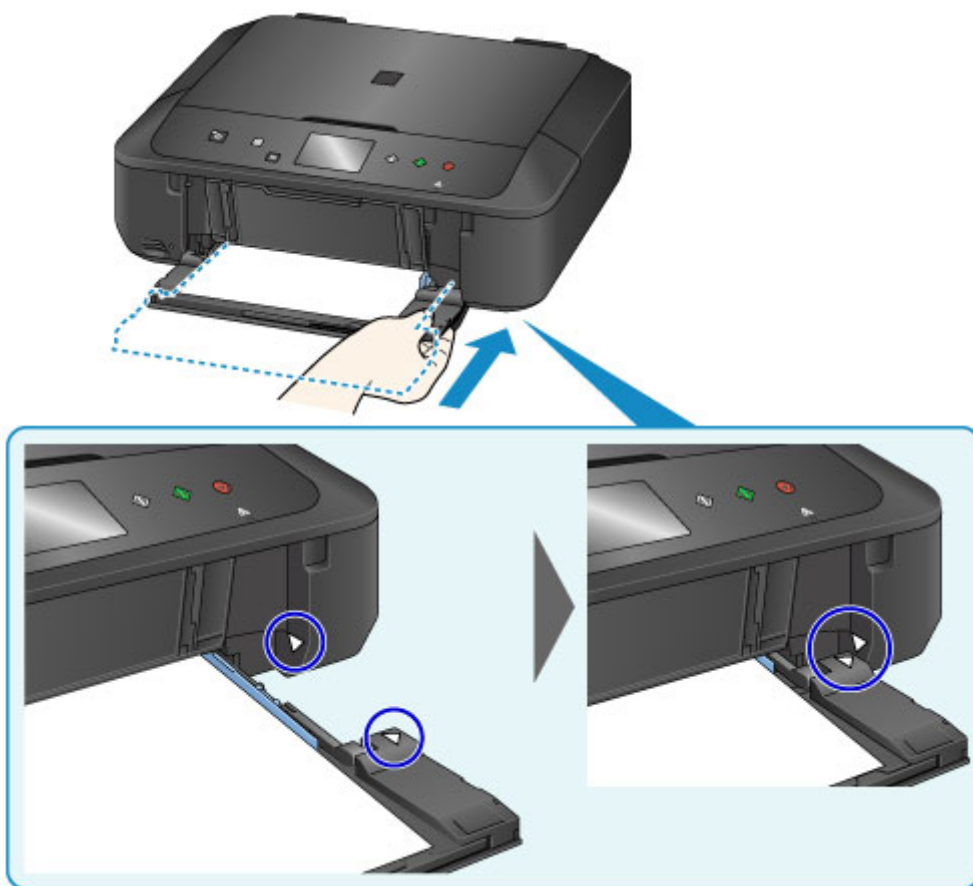


7. Valitse kasettiin asetettujen papereiden koko ja tyyppi kohdissa **Sivukoko (Page size)** ja **Tyyppi (Type)** ja napauta sitten **OK**.

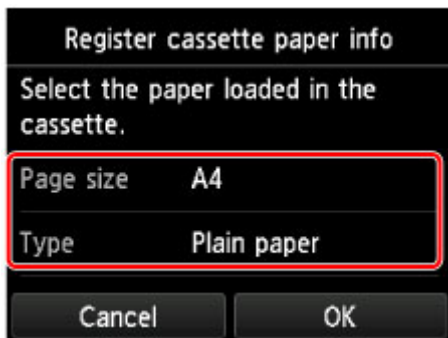


Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päätä rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

8. Laajenna paperituki (B).
9. Avaa luovutustason jatke (C).
10. Avaa paperin luovutustaso (D) varovasti.
11. Laajenna paperin luovutustuki (E).

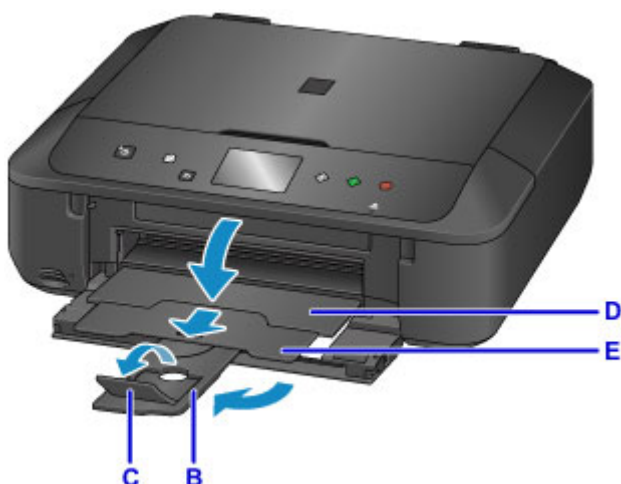

12. Paina **ALKU (HOME)**-painiketta (F).


13. Napauta  **Kopio (Copy)** (G).

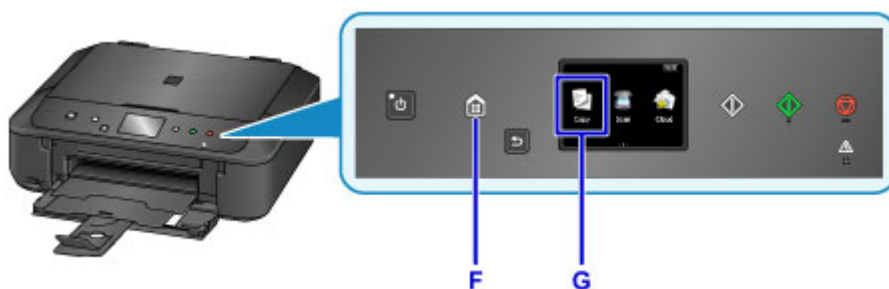

14. Avaa asiakirjankansi (H).

15. Aseta alkuperäinen asiakirja KOPIOITAVA PUOLI ALASPÄIN ja kohdista se kohdistusmerkkiin (I).

16. Sulje asiakirjaksi.

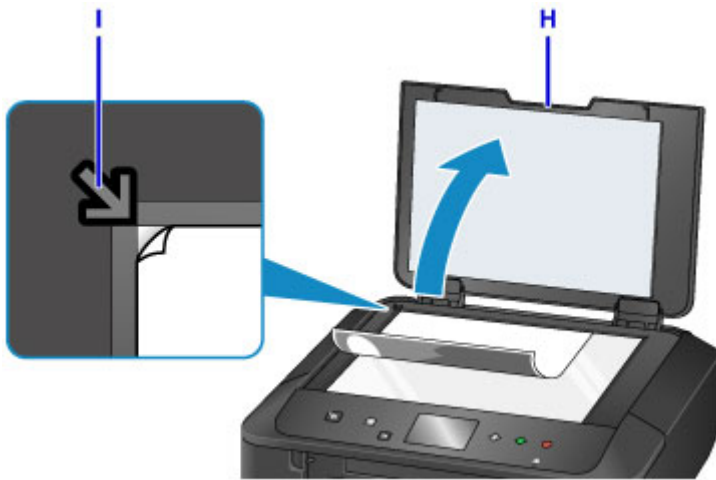

17. Vahvista paperin asetukset ja paina **Musta (Black)**-painiketta tai **Väri (Color)**-painiketta (J).



»» Tärkeää

- Älä avaa asiakirjantta, ennen kuin kopiointi on valmis.

»» Huomautus

- Laite on varustettu monilla käytännöllisillä kopiointiominaisuuksilla.

■ [Kopioiminen](#)

Valokuvien tulostaminen

Tässä osassa kerrotaan, miten valokuvia tulostetaan muistikortista.

1. Avaa etukansi.



2. Vedä kasettia ulospäin, kunnes se pysähtyy.




3. Liu'uta paperiohjaimet (A) kokonaan sivuun.

4. Aseta paperi TULOSTUSPUOLI ALASPÄIN.

Työnnä paperipino kasettiin perälle asti.




5. Kohdista paperiohjaimet paperin leveyteen.

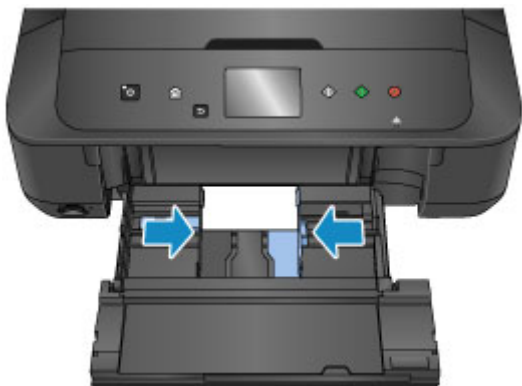


6. Työnnä kasettia takaisin, kunnes nuolet (▶ ja ◀) ovat kohdakkain.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö.

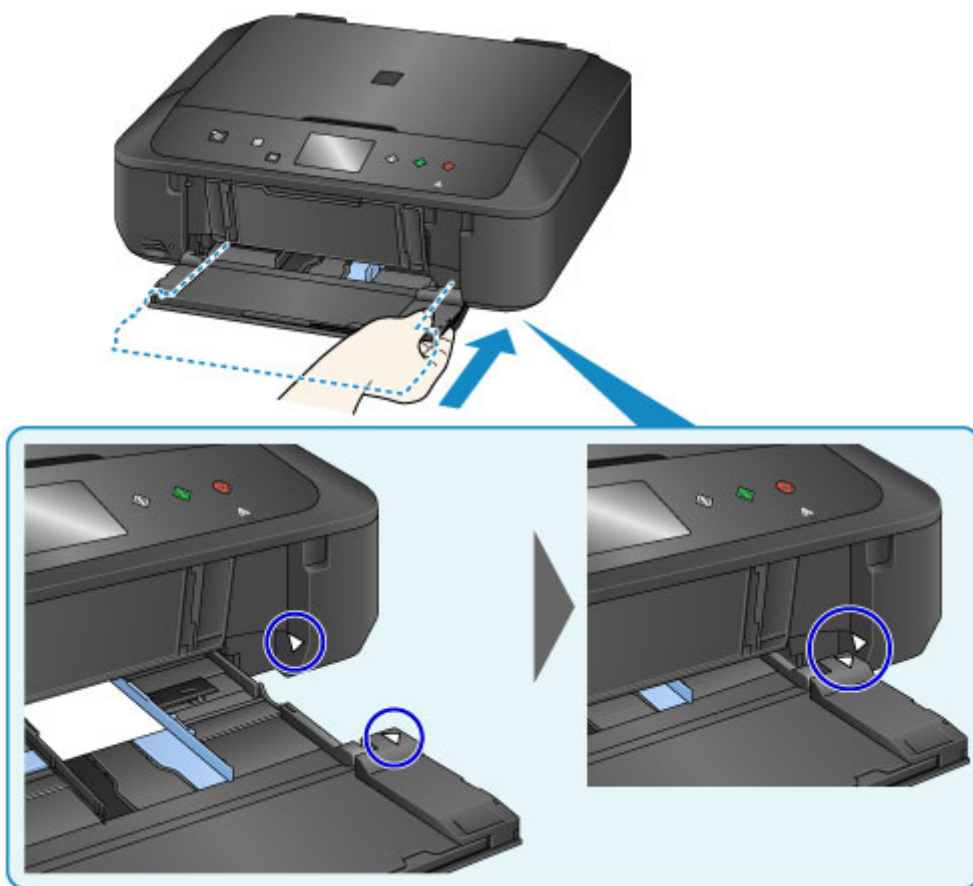


7. Valitse kasettiin asetettujen papereiden koko ja tyyppi kohdissa **Sivukoko (Page size)** ja **Tyyppi (Type)** ja napauta sitten **OK**.

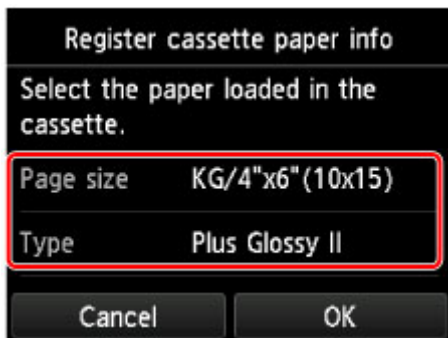


Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päätä rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

8. Laajenna paperituki (B).
9. Avaa luovutustason jatke (C).
10. Avaa paperin luovutustaso (D) varovasti.
11. Laajenna paperin luovutustuki (E).

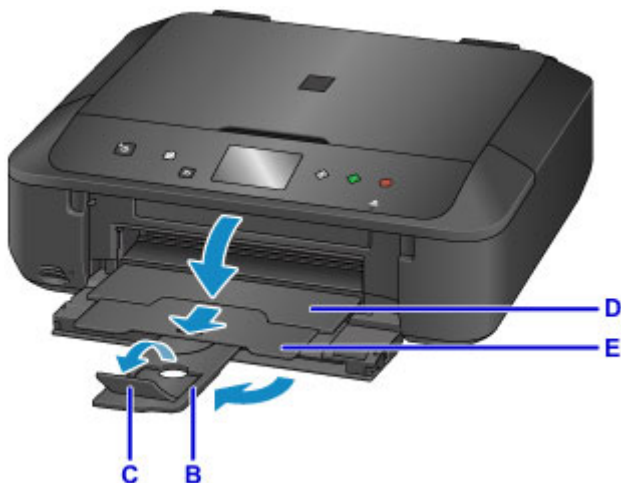

12. Aseta muistikortti.

* Alla olevassa kuvassa käytetään esimerkkinä SD/SDHC-muistikorttia.

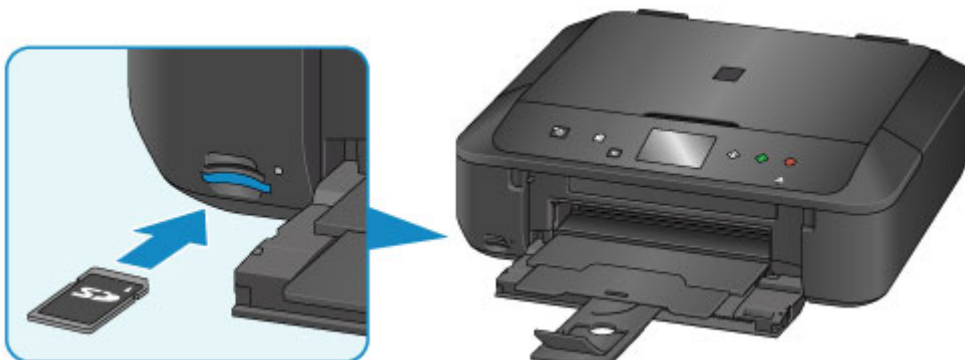

»» Huomautus

- Ohjeita muiden kuin SD/SDHC-muistikorttien asettamiseen on alla.

13. Siirry valokuvissa (F) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, ja valitse valokuva.

14. Vahvista paperin asetukset ja paina **Väri (Color)**-painiketta (G).



▶▶▶ Tärkeää

- Älä poista muistikorttia tulostuksen aikana. Muistikortissa olevat tiedot voivat vahingoittua.

▶▶▶ Huomautus

- Laite on varustettu monilla muilla käytännöllisillä tulostusominaisuuksilla.

■ [Valokuvatietojen tulostaminen](#)

Tulostimen toiminnot

- **Helppo langaton yhdistäminen "Suora yhteys" -tilassa**
- **Valokuvien helppo tulostaminen My Image Garden -sovelluksella**
- **Monipuolisten sisältömateriaalien lataaminen**
- **Tulosta kohteet Easy-PhotoPrint+-sovelluksella (verkkosovellus)**
- **Käytettävissä olevat yhteystavat**
- **Helppo skannaus Automaattinen-toiminnolla**
- **Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus**
- **Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa**
- **PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen**
- **Tulosta helposti älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovelluksella**
- **Windows RT -tulostaminen**
- **Tulostimen tietojen tarkistaminen**

Helppo langaton yhdistäminen "Suora yhteys" -tilassa

Laite tukee "suoraa yhteyttä", jossa laitteen voi langattomasti yhdistää tietokoneesta tai älypuhelimesta myös sellaisessa ympäristössä, joissa ei ole langatonta lähiverkon reititintä.

Voit siirtyä "suoran yhteyteen" muutamalla helpolla vaiheella ja nauttia langattomasta skannauksesta ja tulostuksesta.

[Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa](#)



Valokuvien helppo tulostaminen My Image Garden -sovelluksella

Kuvien järjestäminen helposti


Voit My Image Garden -sovelluksessa rekisteröidä ihmisten ja tapahtumien nimet kuviin.

Voit järjestää kuvat helposti kuvia katsellessasi. Voit käyttää kansioiden lisäksi myös kalenteria, tapahtumaa ja henkilöä. Tällä tavalla kohdekuvat löytyvät helposti, kun etsit niitä myöhemmin.

<Kalenterinäköymä>



<Henkilönäkymä>

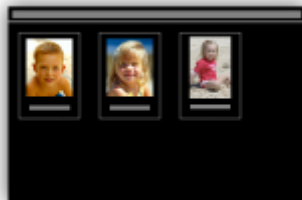

Suosittelujen kohteiden näyttäminen diaesityksissä

Quick Menu valitsee automaattisesti kuviin rekisteröityjen tietojen perusteella valokuvia tietokoneestasi ja luo suositeltuja kohteita, kuten kollaaseja ja kortteja. Luodut kohteet näkyvät diaesityksissä.



Jos löydät kohteen, josta pidät, voit tulostaa sen helposti kahdella vaiheella.

1. Valitse tulostettava kohde Image Display -näköymästä Quick Menu -valikossa.
2. Tulosta kohde My Image Garden -sovelluksella.



Kuvien sijoittaminen kuvat automaattisesti

Viehättäviä kokonaisuuksia on helppo luoda, kun valitut kuvat sijoitetaan automaattisesti teeman mukaan.



Muiden toimintojen käyttäminen

My Image Garden -sovelluksessa on monia muita hyödyllisiä toimintoja.

Katso lisätietoja seuraavasta.

- My Image Garden -sovelluksen käyttötavat (Windows)
- My Image Garden -sovelluksen käyttötavat (Mac OS)

Monipuolisten sisältömateriaalien lataaminen

CREATIVE PARK

Tulostusmateriaalisivusto, josta voit ladata kaiken tulostusmateriaalin maksutta.

Saatavilla on monenlaista sisältöä, kuten kaudenmukaisia kortteja ja askarteluaiheita, jotka luodaan kokoamalla paperiosat yhteen.

Se on helposti käytettävissä Quick Menu -valikosta.

CREATIVE PARK PREMIUM

Palvelu, jossa lisämateriaaleja tukevia malleja käyttävät asiakkaat voivat ladata lisätulostusmateriaaleja.

Lisämateriaalin voi ladata helposti My Image Garden- tai Easy-PhotoPrint+ -sovelluksen kautta. Ladatut lisämateriaalit voi tulostaa suoraan My Image Garden- tai Easy-PhotoPrint+ -sovelluksesta.

Jos haluat ladata lisämateriaalia, varmista, että kaikkien värien alkuperäiset Canonin mustesäiliöt tai mustekasetit on asennettu oikein tuettuun tulostimeen.



»» Huomautus

- Tällä sivulla kuvattujen lisämateriaalien malleja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tulosta kohteet Easy-PhotoPrint+-sovelluksella (verkkosovellus)

Voit helposti luoda ja tulostaa mukautettuja kohteita, kuten kalentereita ja kollaaseja, milloin tahansa ja missä tahansa käyttämällä Easy-PhotoPrint+-verkkosovellusta tietokoneella tai tablet-laitteella.

Easy-PhotoPrint+-sovelluksella voit luoda kohteita käyttämässäsi ympäristössä tarvitsematta käydä läpi asennuksen hankaluuksia.

Lisäksi saat kohteeseesi valokuvia hyödyntämällä integroituja yhteyksiä esimerkiksi Facebookiin ja muihin yhteisöpalveluihin, verkkotallennustiloihin ja verkkoalbumeihin.

Lisätietoja on oppaassa "Easy-PhotoPrint+ -opas".



Käytettävissä olevat yhteystavat

Laitteessa on seuraavat yhteystavat.

Langaton yhteys

- Langattomalla reitittimellä



- Ilman langatonta reititintä



USB-yhteys



Langaton yhteys

Tulostimen kytkemiseksi laitteeseen (esim. älypuhelimeen) on saatavilla kaksi tapaa. Toisessa tavassa yhteys muodostetaan langattoman reitittimen avulla ja toisessa ilman langatonta reititintä.

Molemmat yhteystavat eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Jos käytössä on langaton reititin, on suositeltavaa käyttää tapaa, jota kuvataan Yhteys langattoman reitittimen avulla -kohdassa.


Kun muodostetaan yhteys toiseen laitteeseen laitteen ollessa jo yhdistettynä tulostimeen, muodosta yhteys käyttäen samaa yhteystapaa kuin yhdistetyn laitteen kohdalla.

Jos yhteys muodostetaan toista yhteystapaa käyttämällä, yhteys käytössä olevaan laitteeseen katkaistaan.

- Yhteys langattoman reitittimen avulla



- Yhdistä tulostin ja laite langattoman reitittimen avulla.
- Yhteystavat vaihtelevat langattoman reitittimen tyypin mukaan.
- Voit muuttaa SSID:n ja suojausprotokollan kaltaisia verkkoasetuksia tulostimessa.

- Kun yhteys laitteen ja langattoman reitittimen välillä on muodostunut ja  (Wi-Fi-kuvake) näkyy laitteen näytössä, voit yhdistää laitteen tulostimeen langattoman reitittimen avulla.

- **Yhteys ilman langatonta reititintä**



- Yhdistä tulostin ja laite ilman langatonta reititintä. Yhdistä laite ja tulostin suoraan tulostimen suora yhteys -toiminnolla.
- Kun yhteys muodostetaan suora yhteys -tilassa, internet-yhteys voi katketa. Tässä tapauksessa tulostimen verkkopalveluja ei voi käyttää.
- Jos internetiin yhteydessä oleva laite kytketään langattoman reitittimen välityksellä suora yhteys -tilassa olevaan tulostimeen, laitteen ja langattoman reitittimen välinen yhteys katkaistaan. Siinä tapauksessa laitteen yhteys saattaa laitteen mukaan muuttua automaattisesti mobiilidatayhteydeksi. Kun internet-yhteys muodostetaan mobiilidatayhteyden avulla, siitä peritään tiedonsiirtopalkkioita.
- Suora yhteys -tilassa voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään viisi laitetta. Jos yritetään yhdistää kuudes laite, kun viisi laitetta on jo yhdistetty, näytetään virheilmoitus. Jos näytetään virheilmoitus, irrota joku käyttämättömistä laitteista ja määritä asetukset uudelleen.
- SSID:n ja suojausprotokollan kaltaiset verkkoasetukset määritetään automaattisesti.

Kun käytössä on Windows XP, katso alta.

Suora yhteys (Windows XP)

USB-yhteys

Yhdistä tulostin ja tietokone USB-kaapelilla. Ota USB-kaapeli valmiiksi.

Rajoitukset

(Näkyvä uudessa ikkunassa)

Suora yhteys (Windows XP)

Rajoitukset


(Näky uudessa ikkunassa)

1. Paina tulostimen **ALKU (HOME)**-painiketta (A).


Jos virhenäyttö tulee näkyviin, napauta **OK** ja paina sitten **ALKU (HOME)**-painiketta.




2. Napauta näytön oikeasta yläreunasta (B).

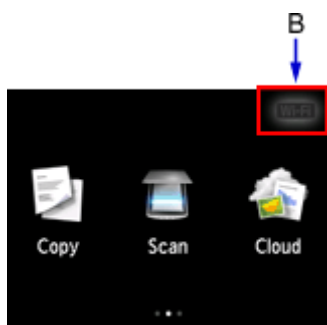

3. Napauta **Ota suora yhteys käyttö.** (Activate direct connect.).

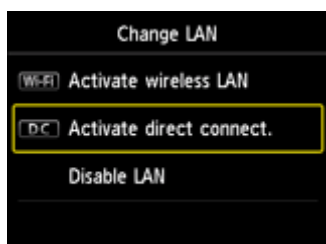


4. Napauta **Kyllä (Yes)**.

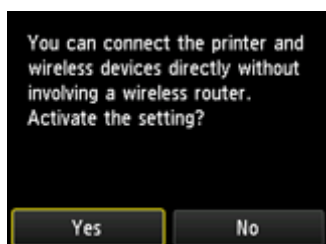


5. Tarkista **SSID**, joka näytetään tulostimen näytöllä.

6. Napauta **Tiedot (Details)**.

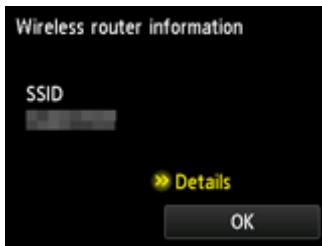

7. Napauta **Kyllä (Yes)**.

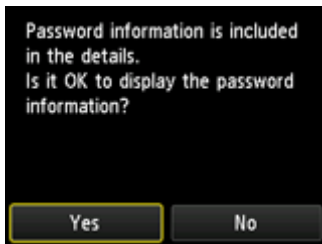


8. Tarkista **Salasana (Password)** (verkkoavain) ja napauta sitten **OK**.

Seuraavissa vaiheissa käytetään **SSID:tä** ja **Salasana (Password)**a (verkon avainta).




9. Napauta **OK**.

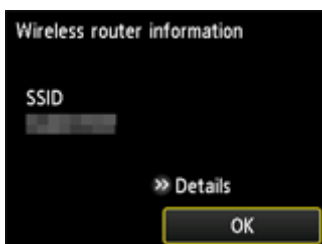


10. Napsauta tietokoneen tehtäväpalkissa näkyvää **Langaton verkkoyhteys (Wireless Network Connection)** -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Näytä vapaat langattomat verkot (View Available Wireless Networks)**.




11. Valitse sen verkon nimi (SSID), jota haluat käyttää, ja napsauta sitten **Yhdistä (Connect)**.

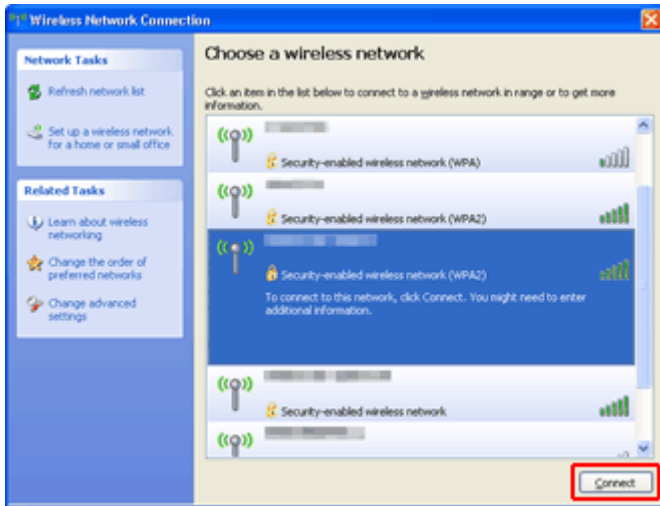

12. Syötä **Salasana (Password) (Verkon avain (Network key))** ja napsauta sitten **Yhdistä (Connect)**.

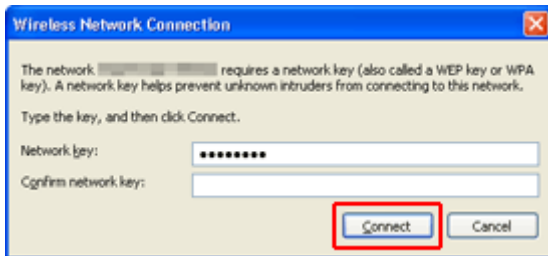

13. Kun yhteys on valmis, napsauta **Takaisin (Back)**, kunnes näkyviin tulee alla oleva näyttö. Jatka asennusta.

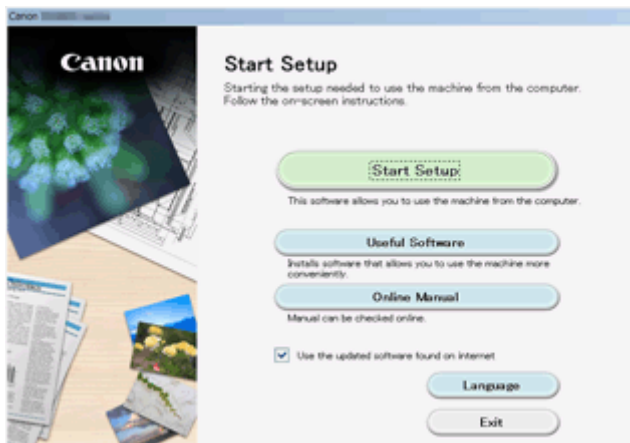

Rajoitukset

Kun muodostetaan yhteys toiseen laitteeseen (esim. älypuhelimeen) laitteen ollessa jo yhdistettynä tulostimeen, muodosta yhteys käyttäen samaa yhteystapaa kuin yhdistetyn laitteen kohdalla.

Jos yhteys muodostetaan toista yhteystapaa käyttämällä, yhteys käytössä olevaan laitteeseen katkaistaan.

Kiinteän verkon avulla muodostettavaa yhteyttä ei voida käyttää tulostimissa, jotka eivät tue kiinteää yhteyttä.

Yhdistä langattomalla reitittimellä

- Tulostinta ei voi yhdistää samanaikaisesti langattoman ja langallisen yhteyden kautta.
- Varmista, että laite ja langaton reititin ovat kytkettyinä. Katso langattoman reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja näiden asetusten tarkistamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
Yhdistä tulostimeen ilman langatonta reititintä yhdistetty laite uudelleen langattoman reitittimen kautta.
- Verkkolaitteen kokoonpano, reitittimen toiminnot, asennustoiminnot ja suojausasetukset vaihtelevat järjestelmäympäristön mukaan. Katso lisätietoja verkkolaitteen käyttöohjeesta tai ota yhteyttä verkkolaitteen valmistajaan.
- Tarkista, tukeeko laite IEEE802.11n (2,4 GHz)-, IEEE802.11g- tai IEEE802.11b-standardia.
- Jos laite on asetettu "vain IEEE802.11n" -tilaan, WEP tai TKIP ei voi olla suojausprotokollana. Vaihda laitteen suojausprotokollaksi jokin muu kuin WEP ja TKIP tai vaihda asetukseksi jokin muu kuin "vain IEEE802.11n".

Laitteen ja langattoman reitittimen välinen yhteys katkaistaan väliaikaisesti asetuksen muokkaamisen yhteydessä. Älä jatka tämän oppaan seuraavaan näyttöön, ennen kuin määrittely on valmis.

- Toimistoympäristössä ota yhteyttä verkonvalvojaan.
- Huomaa, että jos muodostat yhteyden suojaamattomaan verkkoon, on olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietoja joutuu ulkopuolisten tietoon.

Suora yhteys

»» Tärkeää

- Jos internetiin yhteydessä oleva laite kytketään langattoman reitittimen välityksellä suora yhteys -tilassa olevaan tulostimeen, laitteen ja langattoman reitittimen välinen yhteys katkaistaan. Siinä tapauksessa laitteen yhteys saattaa laitteen mukaan muuttua automaattisesti mobiilidatayhteydeksi. Kun muodostetaan internet-yhteys mobiilidatayhteyden avulla, siitä saattaa sopimuksen mukaan aiheutua kuluja.
 - Kun laite ja tulostin kytketään suora yhteys -tilassa, yhteystiedot tallennetaan Wi-Fi-asetuksiin. Laite on saattanut muodostaa automaattisesti yhteyden tulostimeen myös sen yhteyden katkaisemisen jälkeen tai sen jälkeen, kun se on kytketty toiseen langattomaan reitittimeen.
 - Yhteyttä langattomaan reitittimeen ja suora yhteys -tilassa olevaan tulostimeen ei voida muodostaa samaan aikaan. Jos käytössä on langaton reititin, on suositeltavaa käyttää langatonta reititintä yhteyden muodostamiseksi tulostimeen.
 - Voit estää automaattisen yhteyden muodostamisen suora yhteys -tilassa olevaan tulostimeen muuttamalla yhteystilaa tulostimen käyttämisen jälkeen tai asettamalla se estämään yhteyden automaattinen muodostaminen laitteen Wi-Fi-asetuksissa.
Katso langattoman reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta tai muuttamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
- Jos yhdistät laitteen ja tulostimen suora yhteys -tilalla, internet-yhteys voi katketa ympäristön mukaan. Tässä tapauksessa tulostimen verkkopalveluja ei voi käyttää.

- Suora yhteys -tilassa voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään viisi laitetta. Jos yritetään yhdistää kuudes laite, kun viisi laitetta on jo yhdistetty, näytetään virheilmoitus.
Jos näytetään virheilmoitus, irrota laite, joka ei käytä tulostinta, ja määritä asetukset uudelleen.
- Suora yhteys -tilassa tulostimeen yhdistetyt laitteet eivät voi olla viestintäyhteydessä toisiinsa.
- Tulostimen laiteohjelmistopäivitykset eivät ole saatavilla suora yhteys -tilaa käytettäessä.
- Kun laite on yhdistetty tulostimeen ilman langatonta reititintä ja kun haluat asentaa sen uudelleen samaa yhteystapaa käyttäen, pura yhteys ensin. Poista laitteen ja tulostimen välinen yhteys käytöstä Wi-Fi-asetusnäytöllä.

Yhteys kiinteään verkon avulla


- Tulostinta ei voi yhdistää samanaikaisesti langattoman ja langallisen yhteyden kautta.
- Jos käytössä on reititin, kytke tulostin ja laite LAN-verkon puolelle (samaa verkkosegmenttiin).

Helppo skannaus Automaattinen-toiminnolla

IJ Scan Utility -sovelluksen automaattisen toiminnon avulla voit helposti tunnistaa kohteen tyyppinäutomaattisesti.

Katso lisätietoja seuraavasta.

- [Helppo skannaus Automaattisella skannauksella](#) (Windows)
- Helppo skannaus Automaattisella skannauksella (Mac OS)

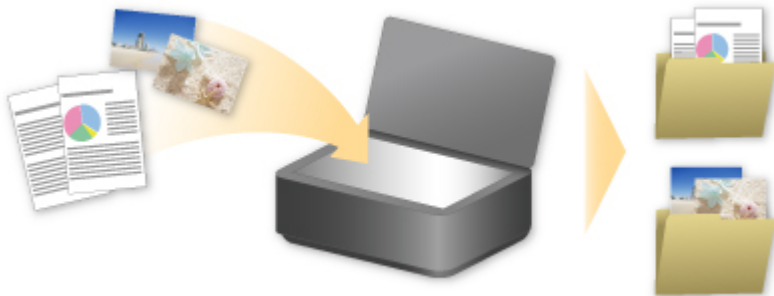

Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus

IJ Scan Utility -ohjelman yhdistämistoiminnolla voit skannata kuvan vasemman tai oikean puoliskon suurempana kuin taso ja yhdistää kuvat uudelleen yhdeksi kuvaksi. Toiminto tukee noin kaksi kertaa tason kokoisia kohteita.

Katso lisätietoja seuraavasta.

- [Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus \(Kuvayhdistelmä\)](#) (Windows)
- Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus (Kuvayhdistelmä) (Mac OS)




Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa

IJ Scan Utility -sovelluksella voit skannata useita tasolle asetettuja valokuvia (pieniä kohteita) yhdellä kertaa ja tallentaa kuvat yksitellen.

Katso lisätietoja seuraavasta.

- [Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa](#) (Windows)
- Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa (Mac OS)

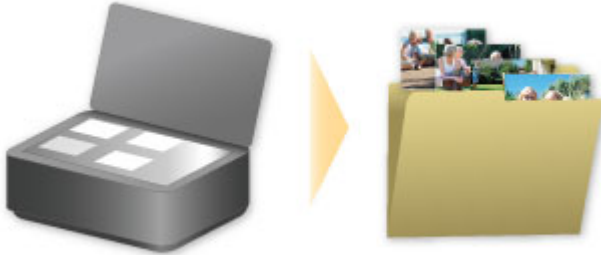

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun avulla voit yhdistää tulostimen pilvipalveluun, kuten CANON iIMAGE GATEWAY-, Evernote- tai Twitter-palveluun, ja käyttää seuraavia toimintoja käyttämättä tietokonetta:

- kuvien tulostaminen valokuvien jakopalvelusta
- asiakirjojen tulostaminen tiedonhallintapalvelusta
- skannattujen kuvien tallentaminen tiedonhallintapalveluun
- Twitter-palvelun käyttäminen tulostimen tilan, kuten paperin loppumisen ja vähäisen mustemäärän, raportointiin.

Lisäksi voit käyttää erilaisia toimintoja lisäämällä ja rekisteröimällä sovelluksia, jotka on yhdistetty erilaisiin pilvipalveluihin.

- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen tulostimesta](#)
- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta](#)



»» Tärkeää

- Joissakin maissa PIXMA/MAXIFY Cloud Link ei ehkä ole käytettävissä tai käytettävissä olevat sovellukset voivat olla erilaisia.
- Jotkin sovellukset edellyttävät, että sinulla on tili ennen sovellusten käyttöä. Luo tällaisia sovelluksia varten tili etukäteen.
- Voit tarkistaa PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelua tukevat mallit Canon-kotisivulta.
- Näyttö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Huomautus tulostamisesta Web-palvelusta

Web-palvelun käyttäminen

- Canon ei takaa tarjottujen Web-palvelujen jatkuvuutta ja luotettavuutta, sivuston käytettävyyttä eikä materiaalien lataamisen käyttöoikeutta.
- Canon voi milloin tahansa päivittää, muuttaa tai poistaa Web-palvelun kautta tarjottuja tietoja tai keskeyttää tai lopettaa palvelun ilman erillistä ilmoitusta. Canon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisista toimenpiteistä.
- Canon ei missään tapauksessa ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat Web-palvelujen käytöstä.
- Ulkoisen linkkisivuston käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröintiä.
Kun käytät ulkoista linkkisivustoa, noudata sivuston käyttöehtoja ja käytä palvelua omalla vastuulla.
- Web-palvelu tai osa siitä ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
- Jotkin Web-palvelun toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkkoympäristöissä.
Vaikka toiminto on käytettävissä, sisällön tulostaminen voi kestää jonkin aikaa tai tietoliikenne voi katketa toiminnon ollessa käynnissä.
- Kun käytät Web-palvelua, laitteen nimi, maan tai alueen tiedot, valittu kieli ja käytettävän palvelun tyyppi (esim. valokuvien jakosivusto) lähetetään ja tallennetaan palvelimeen. Canon ei voi tunnistaa asiakasta näiden tietojen perusteella.
- Ennen kuin luovutat toiselle tai hävität tulostimen, joka tukee värillistä nestekidenäyttöä, valitse **Laitteen asetukset (Device settings) -> Alusta asetukset (Reset setting) -> Alusta kaikki (Reset all)** ja poista kirjautumisnimesi ja salasanasasi.
- Kysy lisätietoja paikalliselta Canonin myyntiedustajalta.

Manner-Kiinassa asuvat

- PIXMA/MAXIFY Cloud Link, Easy-PhotoPrint+ ja osa PIXMA/MAXIFY Printing Solutions -toiminnoista, jotka ovat tässä laitteessa, ovat Canon Inc.:n toimittamia
Koska palvelin on asennettu manner-Kiinan ulkopuolelle, osa palveluista ei välttämättä ole vielä käytettävissä.

Tekijänoikeudet ja julkisuusnoikeudet

Tulostettaessa toiminnosta, jonka toimittaja on Canon

1. Tulostuspalvelun sisältämien materiaalin (valokuvat, piirroksot, logot ja asiakirjat: jäljempänä "materiaalit") tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta. Julkisuusnoikeuksiin liittyviä riitoja voi syntyä tulostuspalvelussa näkyvien henkilöiden tai hahmojen käytöstä.

Ellei toisin ole ilmoitettu (katso alla oleva kohta 2), verkkomallien tulostuspalvelun sisältämien materiaalien tai niiden osien kopioiminen, muokkaaminen ja jakaminen ilman kyseisen materiaalin oikeuksien (tekijänoikeuksien ja julkisuusnoikeuksien) omistajan erillistä suostumusta on ehdottomasti kielletty.
2. Kaikkia verkkomallien tulostuspalvelussa tarjottuja materiaaleja voi käyttää vapaasti henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttötarkoitukseen.

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen tulostimesta

- **Ennen PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttämistä**
- **Tulostimen tietojen rekisteröiminen PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovellukseen**
- **PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen**
- **Pilvi-vianmääritys**

Ennen PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttämistä

Tarkista ensin seuraava sisältö:

- **Varotoimet**

Jos aiot tulostaa asiakirjoja verkkopalvelun avulla, tarkista ensin nämä [varotoimet](#).

- **Tulostimen tekniset tiedot**

- Tulostimen on tuettava värillistä nestekidenäyttöä.
- Jotkin tulostimet eivät välttämättä tue skannaustoimintoa.
- Tulostimen on tuettava Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelua.
Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimintoa. Tarkista tätä toimintoa tukevat mallit kohdasta "Mallit, jotka tukevat Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelua".

- **Verkkoympäristö**

Tulostimen täytyy olla yhteydessä lähiverkkoon ja Internetiin.

Jos tulostin ei ole yhteydessä lähiverkkoon, katso ohjeet täältä ja luo yhteys.

Saat lisätietoja lähiverkosta ja Internet-asetuksista verkkopalveluiden oppaasta tai ottamalla yhteyden valmistajaan.

»»» Tärkeää

- Käyttäjä on itse vastuussa Internet-yhteyden maksuista.

■ [Tulostimen tietojen rekisteröiminen PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovellukseen](#)

Copyright c 1991-2015 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel

Email local part: ph10

Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tulostimen tietojen rekisteröiminen PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovellukseen

Rekisteröi tulostimen tiedot pilvipalvelun palvelimeen alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

1. Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin.




2. Valitse tulostimen aloitusnäytöstä **Pilvi (Cloud)**

»» Huomautus


- [Jos tulostinta käyttää usea käyttäjä](#), kun alustava rekisteröinti on suoritettu, valitse käyttäjän kirjautumisnimi **Vaihda käyttäjää (Switch user)** -näytöstä, anna [Suojauskoodi \(Security code\)](#) ja jatka rekisteröintiä.

Jos **Suojauskoodi (Security code)** on väärä, käytä älypuhelinia, tablet-tietokonetta tai tietokonetta ja muuta asetukset Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun [Oma tili \(My account\)](#) -kohdasta.

3. Kun näkyviin tulee valmistelu valmis -näyttö, valitse **OK**

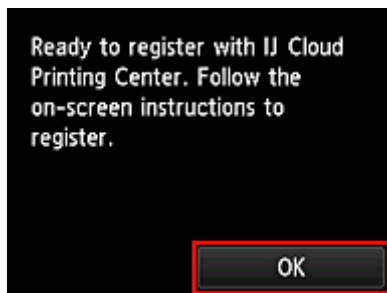


4. Valitse vahvistusnäytöstä **Seuraava (Next)**.

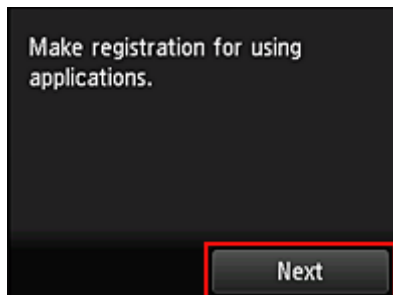

5. Lue **Käyttöoikeussopimus (License agreement)**- ja **Tietosuojatiedot (Privacy statement)**-ikkunoiden tekstit ja valitse sitten **Hyväksyn (Agree)**, jos hyväksyt ne <Käyttöoikeussopimus (License agreement)>



<Tietosuojatiedot (Privacy statement)>

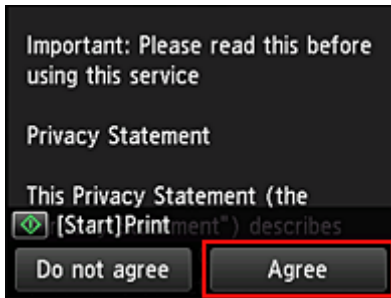


»» Huomautus

- Jos valitset **Älä hyväksy (Do not agree)**, näkyviin tulee vahvistusruuu, jolla varmistetaan, haluatko peruuttaa **Rekisteröi oma tili (Register My account)** -toiminnon. Jos valitset **Kyllä (Yes)**, **Rekisteröi oma tili (Register My account)** -toiminto peruuetaan ja näkyviin tulee jälleen aloitusnäyttö. Vaikka valitset **Älä hyväksy (Do not agree)** -vaihtoehdon, voit edelleen käyttää tätä palvelua valitsemalla rekisteröintinäytöstä myöhemmin **Hyväksyn (Agree)**-vaihtoehdon.
- Voit tulostaa näytössä näkyvät tiedot painamalla **Aloita (Start)**-painiketta.


6. Valitse **Ajan tarkistus (Current time check)** -näytöstä lähin oikea kellonaika ja valitse sitten **Seuraava (Next)**

Voit asettaa ajan 10 minuutin tarkkuudella.

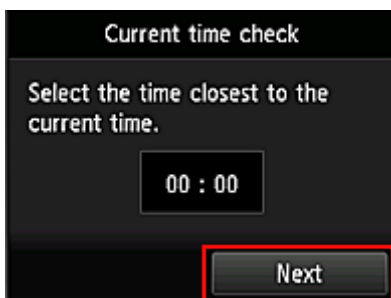

7. Valitse aikavyöhykeluettelosta lähin alueesi.

Joillakin alueilla näkyviin voi tulla näyttö, jossa voit ottaa käyttöön kesäajan asetuksen.

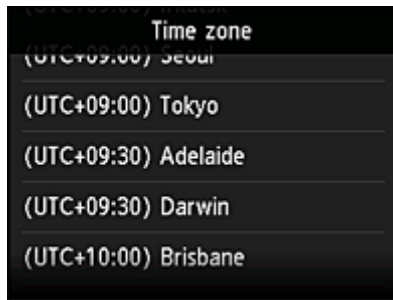

Tulostimen tietojen rekisteröinti on valmis, ja näkyviin tulee sovellusluettelo.

Sovellusluettelonäyttö on kuvattu [täällä](#).

Kun rekisteröinti on valmis, voit [tulostaa valokuvia ja asiakirjoja](#), jotka on ladattu yhdistetyn pilvipalvelun sovelluksiin, sekä [lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia](#).

■ [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen](#)

Sovellusten hallinta

Tässä osassa kuvataan, miten sovelluksia [lisätään](#), [poistetaan](#) ja [lajitellaan](#).


»» Tärkeää


- **Valitse hallintatapa (Select how to manage)** -toiminnolla voit määrittää, ketkä saavat käyttää tätä palvelua.
Lisätietoja on kohdassa "[Canon Inkjet Cloud Printing Center -ikkuna](#)".

Sovellusten lisääminen


Voit lisätä tulostimeen suosikkisovelluksesi.

Lisää sovelluksia alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti.


1. Valitse tulostimen aloitusnäytöstä  **Pilvi (Cloud)**
2. Valitse pilven päänäytöstä **Lis./po. (Add/delete)**

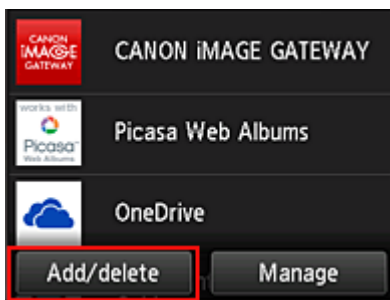


3. Valitse **Rekisteröi sovell. (Register apps)**

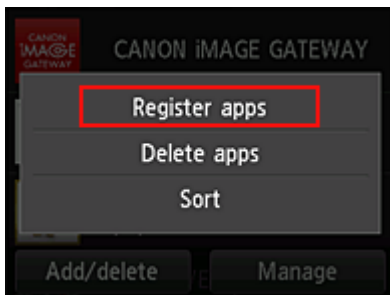


4. Valitse luettelosta sovelluksen luokka

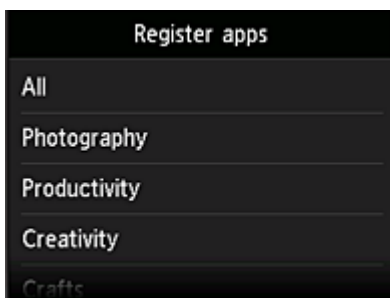


5. Valitse näytössä näkyvästä sovellusluettelosta sovellus, jonka haluat rekisteröidä

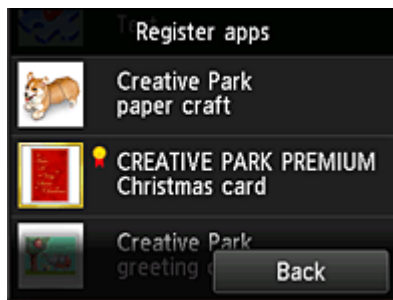

»» Huomautus

- Näytettyjen kuvakkeiden kuvaus
 : voit käyttää aidon Canon-musteen kanssa.

6. Valitse Rekisteröi (Register)

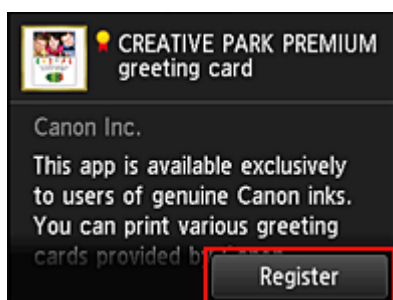

Rekisteröinti on valmis, ja sovellus on lisätty sovellusluetteloon.

Voit rekisteröidä toisen sovelluksen toistamalla toimenpiteet vaiheesta 5.

Voit päättää sovellusten rekisteröinnin valitsemalla **Takaisin (Back)** ja palaamalla pilven päänäyttöön.

»» Tärkeää

- Jotkin sovellukset saattavat edellyttää yhdistettyä sovellustiliä, ennen kuin voit käyttää sovellusta. Luo tällaisissa tapauksissa tili etukäteen.


Sovellusten poistaminen

Voit poistaa sovellusluettelosta tarpeettomia sovelluksia.


Poista sovelluksia alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti.




1. Valitse tulostimen aloitusnäytöstä **Pilvi (Cloud)**
2. Valitse pilven päänäytöstä **Lis./po. (Add/delete)**

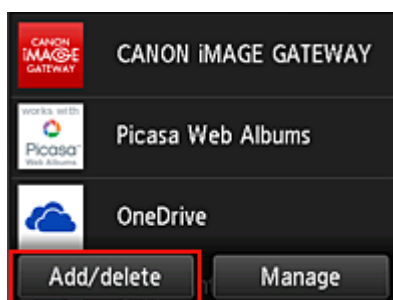

3. Valitse Poista sovellukset (Delete apps)

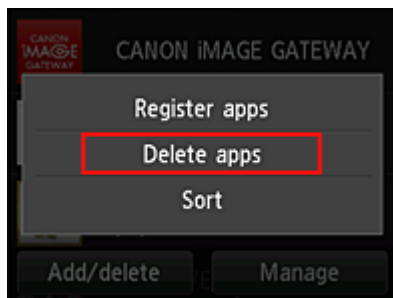

4. Valitse sovellusluettelosta sovellus, jonka haluat poistaa

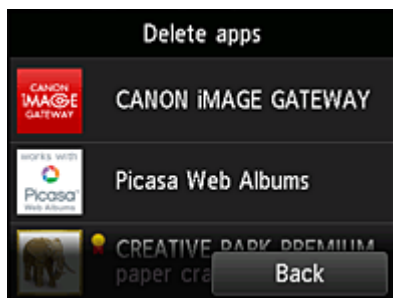

»»» Huomautus

- Näytettyjen kuvakkeiden kuvaus




: ei käytettävissä, koska sitä ei ole vielä julkaistu tai se ei tue käytettävää aluetta, mallia tai kieltä.



: voit käyttää aidon Canon-musteen kanssa.

5. Valitse Poista (Delete)

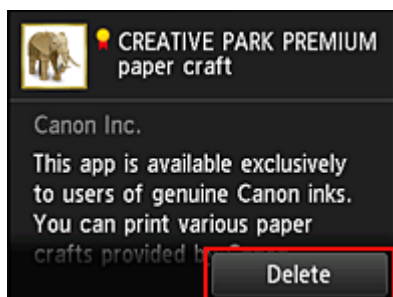

Kun poisto on valmis, sovellus poistetaan päänäytön sovellusluettelosta.

Voit poistaa toisen sovelluksen toistamalla toimenpiteet vaiheesta 4.

Voit päättää sovellusten poiston valitsemalla **Takaisin (Back)** ja palaamalla pilven päänäyttöön.

»»» Huomautus

- **Konfig. (Config)**-toiminnolla voit rekisteröidä poistettuja sovelluksia uudelleen.


Sovellusten lajitteleminen

Voit lajitella sovellusluettelossa näkyvät sovellukset.


Lajittele sovellukset alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti.




1. Valitse tulostimen aloitusnäytöstä **Pilvi (Cloud)**
2. Valitse pilven päänäytöstä **Lis./po. (Add/delete)**

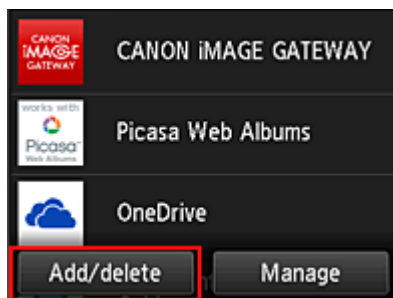

3. Valitse **Lajittele (Sort)**

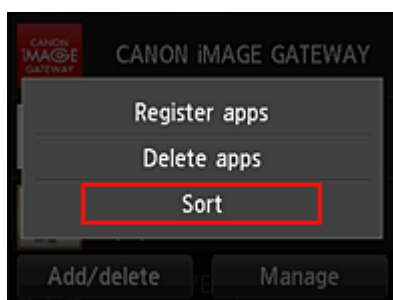

4. Valitse sovellusluettelosta sovellus, jonka haluat lajitella

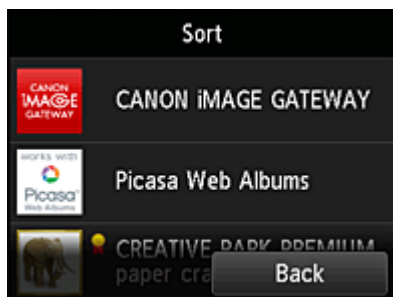

»»» Huomautus

- Näytettyjen kuvakkeiden kuvaus




: ei käytettävissä, koska sitä ei ole vielä julkaistu tai se ei tue käytettävää aluetta, mallia tai kieltä.




: voit käyttää aidon Canon-musteen kanssa.

5. Siirrä sovellusta ▲- tai ▼-painikkeella

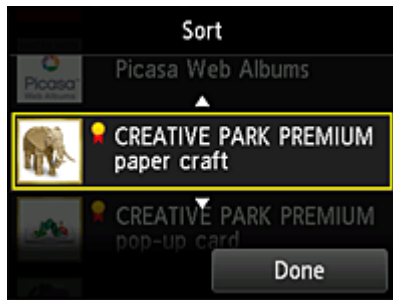

6. Valitse Valmis (Done)

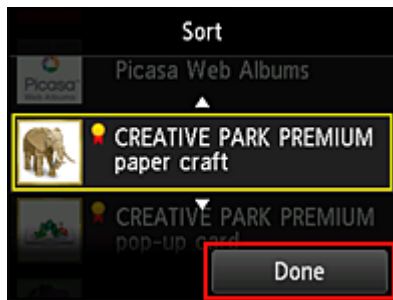

Lajittelu on valmis.

Voit jatkaa lajittelua toistamalla toimenpiteet vaiheesta 4.

Voit päättää lajittelun valitsemalla **Takaisin (Back)** ja palaamalla pilven päänäyttöön.

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen

Tämä osio sisältää ohjeet valokuvien tulostamiseen CANON iIMAGE GATEWAY -sovelluksen avulla.


»»» Tärkeää

- Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat sovelluksesta.
- Tulostusohjeet vaihtelevat sovelluksen mukaan.
- Sinun täytyy hankkia tili ja rekisteröidä valokuvasovellus ja muut tiedot etukäteen.
- Seuraavat tiedostotyytit voidaan tulostaa: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt ja rtf. Tulostettavat tiedostotyytit vaihtelevat sovelluksen mukaan.
- Tarkista ennen tulostamista, että tulostimeen on kytketty virta ja se on yhteydessä verkkoon. Aloita sitten tulostus.

»»» Huomautus

- CANON iIMAGE GATEWAY -sovelluksella voit tulostaa jpg- ja jpeg-tiedostoja.

1. Valitse [päänäytöstä](#) käytettävä sovellus
2. Anna tiedot todennusnäytön ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten **Kirjaudu (Log in)**.

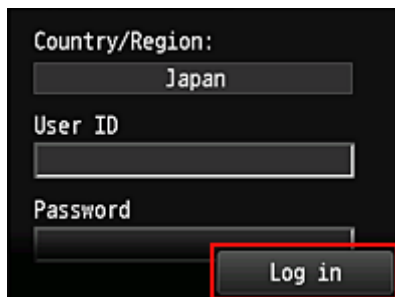

Country/Region:
Japan


User ID
[]

Password
[]

Log in

»»» Tärkeää

- Jotkin sovellukset eivät ehkä näy kokonaan näyttöalueella. Muuta tässä tapauksessa näyttöaluetta vierittämällä sitä ylös, alas, oikealle ja vasemmalle.

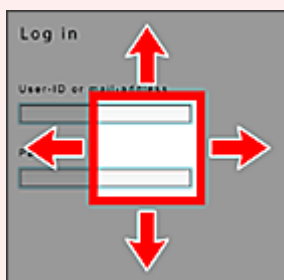


[] : näkyvässä oleva alue

- Kirjautumisnäyttö saattaa olla erilainen eri sovelluksissa.
- Kun olet kirjautunut sisään, ulkoinen palvelu saattaa pyytää sinua hyväksymään sen sovelluksen käytön. Hyväksy, jos käytät sovellusta.

3. Valitse albumiluettelosta haluamasi albumi.




4. Valitse tulostettava kuva luettelosta ja valitse sitten **Seuraava (Next)**.

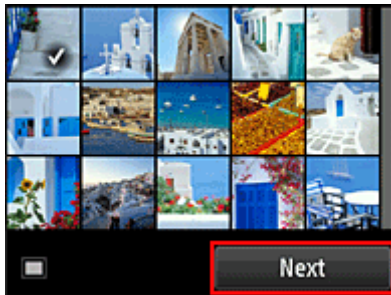


5. Anna tarvittavat tulostusasetukset ja valitse sitten **Väri (Color)**.

Näkyviin tulee viesti, joka osoittaa tulostustyön pyynnön olevan valmis, ja tulostus alkaa.

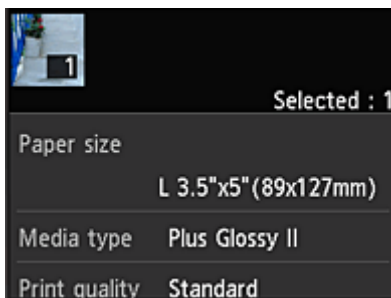

Voit jatkaa tulostusta valitsemalla **Jatka (Continue)** ja tekemällä toimenpiteet vaiheesta 3.

Voit päättää tulostuksen valitsemalla **Sovelluks. (Apps)**. Näkyviin tulee jälleen sovellusluettelonäyttö.

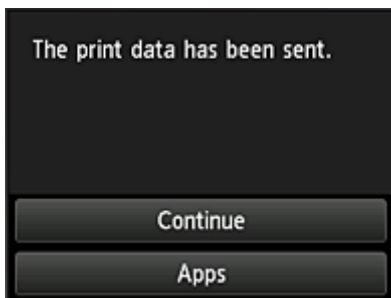

»» Tärkeää

- Jos tulostustyötä ei tulosteta 24 tunnin kuluessa, tulostustyö vanhenee – eikä sitä tulosteta.
- Jos käytät lisämateriaalisovelluksia, joiden tulostustöiden määrää on rajoitettu, tulostusmäärässä ovat mukana myös tulostustyöt, joita ei voi tulostaa vanhenemisen ja muiden syiden takia.

»» Huomautus

- Jos haluat tallentaa tämän palvelun käyttöhistorian, valitse käyttöpaneelin aloitusikkunasta



Asennus (Setup) -> Verkkopalvelun asetukset (Web service setup) -> Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup) -> IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup) -> Tämän palvelun historia-asetus (History setting for this service) -> Tallenna (Save).

■ [Pilvi-vianmääritys](#)


Pilvi-ikkunat

Tässä osassa kuvataan **Pilvi (Cloud)**-päänäyttö ja päänäytössä käytettävissä olevat palvelut.


»» Tärkeää

- **Valitse hallintatapa (Select how to manage)** -toiminnolla voit määrittää, ketkä saavat käyttää tätä palvelua.
Lisätietoja on kohdassa "[Canon Inkjet Cloud Printing Center -ikkuna](#)".



Kun valitset tulostimen aloitusnäytöstä **Pilvi (Cloud)**-kuvakkeen , näkyviin tulee pilven päänäyttö.


Alla näkyvillä alueilla voit käyttää erilaisia toimintoja, kuten lisätä, käynnistää ja hallinnoida sovelluksia. Voit myös tulostaa valokuvia ja asiakirjoja käynnistämällä sopivan sovelluksen.

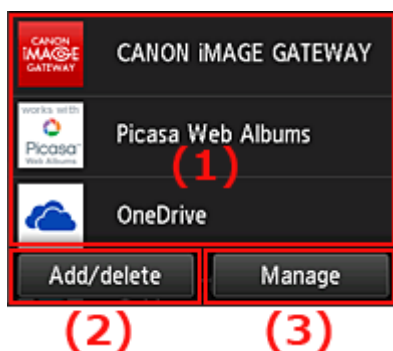


- (1) [Sovellukset](#)
- (2) [Lis./Po.-painike](#)
- (3) [Hallinnoi-painike](#)

»» Tärkeää

- Jotkin sovellukset saattavat edellyttää, että sinulla on tili ennen sovelluksen käyttöä. Hanki tällaisissa tapauksissa tili etukäteen jokaiseen tarvittavaan sovellukseen.
- Sovelluksen valitsemisen jälkeen jotkin sovellukset eivät ehkä näy kokonaan näyttöalueella. Muuta tässä tapauksessa näyttöaluetta vierittämällä sitä ylös, alas, oikealle ja vasemmalle.

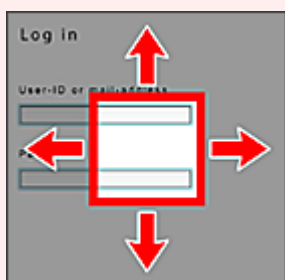

 : näkyvässä oleva alue

- Jos jotain sovellusta ei ole vielä julkaistu tai se ei tue käytettävää mallia, kieltä tai aluetta, et voi käynnistää kyseistä sovellusta.

(1) Sovellukset

Heti kun pilven päänäyttö tulee näkyviin, näkyviin tulee rekisteröityjen sovellusten luettelo. Voit käynnistää sovelluksen valitsemalla luettelosta sovelluksen, jota haluat käyttää.

»» Huomautus

- Näytettyjen kuvakkeiden kuvaus




: ei käytettävissä, koska sitä ei ole vielä julkaistu tai se ei tue käytettävää aluetta, mallia tai kieltä.



: voit käyttää aidon Canon-musteen kanssa.

(2) Lis./po. (Add/delete)-painike

Tällä painikkeella voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia.

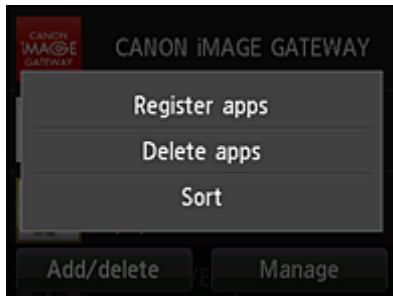

Rekisteröi sovell. (Register apps)

Valitse tämä, jos haluat lisätä suosikkisovelluksiasi.

■ [Täällä on lisätietoja sovellusten lisäämisestä](#)

Poista sovellukset (Delete apps)

Valitse tämä, jos haluat poistaa rekisteröityjä sovelluksia.

■ [Täällä on lisätietoja sovellusten poistamisesta](#)


Lajittele (Sort)

Valitse tämä, jos haluat lajitella sovellusluettelon.

■ [Täällä on lisätietoja sovellusluettelon lajittelemisesta](#)

(3) Hallinnoi (Manage)-painike

Tällä painikkeella voit hallinnoida töitä, kirjautua ulos sovelluksesta, näyttää käyttöoikeussopimuksen ja tietosuojatiedot sekä asettaa aikavyöhykkeen.

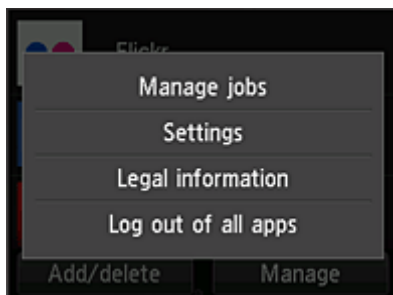

Töiden hallinnointi (Manage jobs)

Voit tarkistaa työn tilan **Tilaluettelo (Status list)**-ikkunasta.

Asetukset (Settings)

Valitse tämä, jos haluat asettaa **Aikavyöhyke (Time zone)**-asetuksen.

Valitse luettelosta oma alueesi. Joillakin alueilla voit valita, haluatko käyttää kesäajan asetusta vai et.

»» Tärkeää

- Jos et löydä omaa aluettasi luettelosta, valitse omaa aluettasi lähin alue.

Lakitiedot (Legal information)

Tällä saat näkyviin kohdat **Käyttöoikeussopimus (License agreement)** ja **Tietosuojatiedot (Privacy statement)**.

Voit tulostaa näytössä näkyvät tiedot painamalla **Aloita (Start)**-painiketta.

Kirj. ulos sovell. (Log out of all apps)

Voit kirjautua ulos samanaikaisesti kaikista sovelluksista, joihin olet kirjautuneena.

»» Huomautus

- Osa sovelluksista voi pitää käyttäjän kirjautuneena myös sovelluksen sulkemisen jälkeen. Jos haluat kirjautua sisään eri tilillä, sinun on ensin kirjaututtava ulos valitsemalla **Kirj. ulos sovell. (Log out of all apps)**.
- Kun kirjaudut ulos, sinun on kirjaututtava uudelleen sisään. Voit menettää joidenkin sovellusten asetukset.

Pilvi-vianmääritys

Jos tulostaminen ei onnistu

Tarkista seuraavat asiat, jos tulostaminen ei onnistu.

- Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin.
- Tarkista, että tulostin on yhteydessä lähiverkkoon ja että lähiverkkoympäristö on yhteydessä Internetiin.
- Tarkista, ettei tulostimen nestekidenäytössä näy virheviestiä.
- Jos tulostus ei käynnisty hetken odottamisen jälkeenkään, siirry tulostimen aloitusnäyttöön ja valitse



-> **Asennus (Setup) -> Verkkopalvelukysely (Web service inquiry).**

Jos ongelma ei ratkea, suorita tulostustyö tietokoneen tulostinajurilla ja tarkista, voidaanko tiedot tulostaa tulostimella normaalisti.

Jos tulostaminen ei onnistu vielääkään, katso käyttämäsi mallin vianmäärityssivu *Online-käyttöopas*-aloitussivulla.

»» Huomautus

- Kun käytössä on WLAN-yhteys ja tulostimeen on kytketty virta, saattaa kestää useita minutteja, ennen kuin yhteys toimii. Tarkista, että tulostin on yhteydessä langattomaan verkkoon, ja odota hetki, ennen kuin aloitat tulostuksen.
- Jos tulostimeen ei ole kytketty virtaa tai se ei ole yhteydessä Internetiin ja tulostustyötä ei tämän takia käsitellä 24 tunnin kuluessa sen pyynnöstä, tulostustyö peruuntuu automaattisesti. Jos näin käy, tarkista tulostimen virta ja Internet-yhteys ja tulosta tulostustyö sitten uudelleen.

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta

- **Ennen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttämistä**
- **Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun**
- **Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö**
- **Tulostimen lisääminen**
- **PIXMA/MAXIFY Cloud Link -käyttäjän lisääminen**
- **Canon Inkjet Cloud Printing Centerin vianmääritys**

Ennen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttämistä

Canon Inkjet Cloud Printing Center on tulostimen pilvitoimintoihin yhteydessä oleva palvelu, jolla voit esimerkiksi rekisteröidä ja hallita sovelluksia älypuhelimella tai taulutietokoneella ja tarkistaa tulostimen tilan, mustetilän sekä tulostusvirheet. Voit myös tulostaa sovelluksen valokuvia tai asiakirjoja älypuhelimesta tai taulutietokoneesta.

Tarkista ensin seuraava sisältö:

- **Varotoimet**

Jos aiot tulostaa asiakirjoja verkkopalvelun avulla, tarkista ensin nämä [varotoimet](#).

- **Tulostimen tekniset tiedot**

Tarkista, että Canon Inkjet Cloud Printing Center tukee tulostintasi.

Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimintoa. Tarkista tätä toimintoa tukevat mallit kohdasta "Mallit, jotka tukevat Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelua".

- **Verkkoympäristö**

Tulostimen täytyy olla yhteydessä lähiverkkoon ja Internetiin.

»» Tärkeää

- Käyttäjä on itse vastuussa Internet-yhteyden maksuista.

- **Käyttövaatimukset**

Voit tarkistaa tietokoneiden, älypuhelimien ja tablet-tietokoneiden järjestelmävaatimukset kohdasta "[Canon Inkjet Cloud Printing Center -käytön vaatimukset](#)".

»» Tärkeää

- Palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Vaikka palvelu olisikin käytettävissä, tietyt sovelluksia ei kuitenkaan voi käyttää tietyillä alueilla.

■ [Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun](#)

Canon Inkjet Cloud Printing Center -käytön vaatimukset

Tietokone

Suoritin	vähintään 1,6 GHz:n x86- tai x64-suoritin
RAM-muisti	vähintään 2 Gt
Näyttö	vähintään 1024 x 768 -tarkkuus vähintään 24-bittiset värit (True Color)

Käyttöjärjestelmä	Selain
Windows Vista SP1 tai uudempi	Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.10	Safari 5.1, 6, 7, 8

Älypuhelin tai taulutietokone

Käyttöjärjestelmä	Selain	Tarkkuus
iOS 6.1 tai uudempi	Käyttöjärjestelmä vakioselain	vähintään 320 x 480 (HVGA)
Android 2.3.3 tai uudempi		vähintään 480 x 800 (HVGA)

*Android3.x -käyttöjärjestelmää ei tueta.

Käyttövaatimukset voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Jos näin tapahtuu, et enää voi käyttää tätä palvelua tietokoneesta, älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.

»»» Tärkeää

- Ota JavaScript ja evästeet käyttöön käyttämässäsi selaimessa.
- Jos käytät selaimen zoomaustoimintoa tai vaihdat fonttikokoa, verkkosivut eivät ehkä näy oikein.
- Jos käytät Google Chromen käännöstoimintoa, verkkosivut eivät ehkä näy oikein.
- Palvelu ei tue tarjottujen palveluiden käyttöä oman maasi ulkopuolella sijaitsevan välityspalvelimen kautta.
- Avaa portti 5222 sisäisessä verkkoympäristössä. Saat vahvistusohjeet verkon järjestelmänvalvojalta.

Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun

Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö edellyttää, että toimit alla mainittujen ohjeiden mukaisesti ja rekisteröit **Oma tili (My account)** -tiedot.

- [Jos mallissa on värillinen nestekidenäyttö](#)
- [Jos mallissa on yksivärinen nestekidenäyttö](#)
- [Jos mallissa ei ole nestekidenäyttöä](#)

Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun (värillinen nestekidenäyttö)

Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö edellyttää, että toimit alla mainittujen ohjeiden mukaisesti ja rekisteröit **Oma tili (My account)** -tiedot.

Rekisteröiminen tulostimesta


1. Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin



2. Valitse tulostimen aloitusnäytöstä **Pilvi (Cloud)**

Jos tulostimen tietoja ei ole rekisteröity pilvipalvelun palvelimeen, [Rekisteröinnin valmistelun lopetusnäyttö](#) tulee näkyviin.

3. Valitse pilven päänäytössä **Käytä älypuhelimesta (Use from Smartphone)** tai **Mobiili-integroinnin opas (Mobile Integration Guide)**

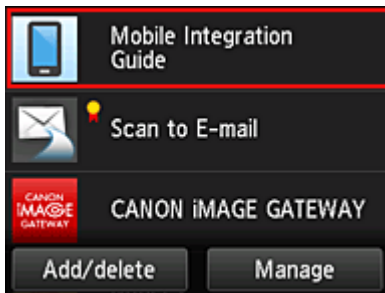

4. Noudata näytön ohjeita ja valitse **Seuraava (Next)**

5. Valitse käyttäjän rekisteröintinäytössä **Näytä QR-koodi (Show QR Code)**

Voit myös käyttää tätä URL-osoitetta manuaalisesti älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta.



6. Lue näytetty QR-koodi älypuhelimella tai tablet-tietokoneella




Palaa pilven päänäyttöön valitsemalla **Lopeta (Exit)**.

»»» Huomautus

- Tarvitset erityisen sovelluksen, jos haluat lukea QR-koodeja älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta. Jos käytössäsi ei ole QR-koodeja lukevaa sovellusta älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa, asenna sellainen App Store- tai Google Play -kaupasta.

7. Valitse **Rekisteröinnin valmistelu (Preparation for registration)** -näytössä **Lähetä tyhjä sähköposti (Send blank e-mail)**

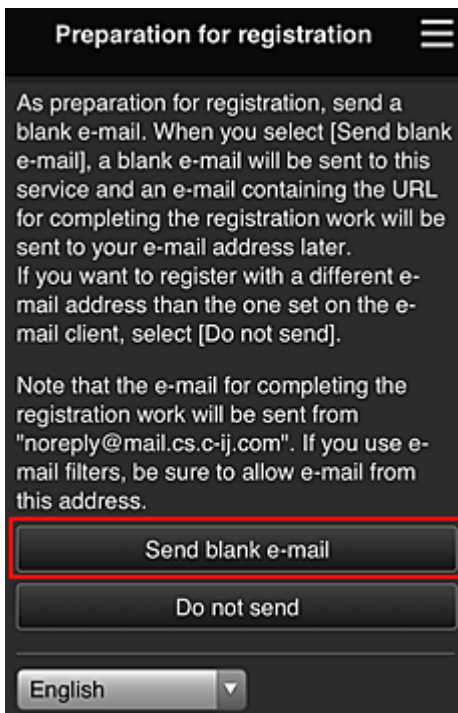

»»» Huomautus

- Kun valitset **Lähetä tyhjä sähköposti (Send blank e-mail)**, "kohdesyöttö valmis" -postittaja käynnistyy automaattisesti.
Kun tyhjä sähköposti on luotu, lähetä tämä sähköposti tekemättä siihen mitään muutoksia.

Jos haluat rekisteröidä eri sähköpostiosoitteen, valitse **Älä lähetä (Do not send)**, niin **Sähköpostiosoite (E-mail address)**-tallennusnäyttö avautuu.

Preparation for registration

Enter the e-mail address you want to register below, then select [Continue registration].

An e-mail from "noreply@mail.cs.c-ij.com" will be sent to the specified e-mail address. If you use e-mail filters, be sure to allow e-mail from this address.

E-mail address:

Continue registration

Anna näytettävässä näytössä rekisteröitävä **Sähköpostiosoite (E-mail address)** ja valitse sitten **Jatka rekisteröintiä (Continue registration)**.


»»» Huomautus

- Jos annat sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on jo rekisteröity, saat sähköpostin "jo rekisteröity". Noudata sähköpostin ohjeita ja rekisteröi jokin toinen sähköpostiosoite.

»»» Tärkeää


- Sähköpostiosoitteita koskevat alla mainitut merkkirajoitukset.
 - Enintään 255 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä tai erikoismerkkiä (!\$*/^_{}|~.-@). (Isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitysero.)
 - Monitavuisia merkkejä ei voi käyttää.
Jos antamasi sähköpostiosoite sisältää kielletyn merkin, saat virheilmoituksen.
- Jos vahingossa rekisteröit eri sähköpostiosoitteen, voit peruuttaa rekisteröinnin valitsemalla tulostimen aloitusnäytössä **Asennus (Setup)** -> **Verkkopalvelun asetukset (Web service setup)** -> **Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup)** -> **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Poista tästä palvelusta (Delete from this service)**.
- Et ehkä saa ilmoituksia, jos käytät roskapostisuodatinta. Jos sähköpostijärjestelmäsi sallii viestit vain tietyiltä toimialueilta, muuta asetuksia niin, että voit vastaanottaa viestit osoitteesta "noreply@mail.cs.c-ij.com".
Jos roskapostisuodatin estää sähköpostit tai annat virheellisen sähköpostiosoitteen, et saa mitään virheilmoitusta saamattomista sähköposteista.

8. Tarkista, että sait tyhjän sähköpostin, ja valitse sitten **Kyllä (Yes)**

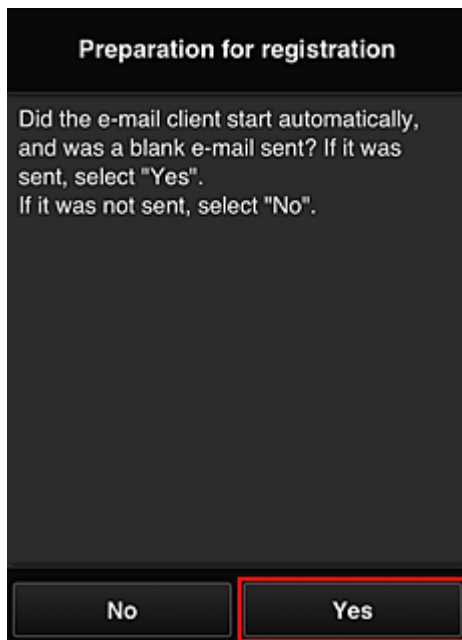



9. Noudata näytön ohjeita ja valitse **OK**

Rekisteröintisivun URL-osoite lähetetään rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen.

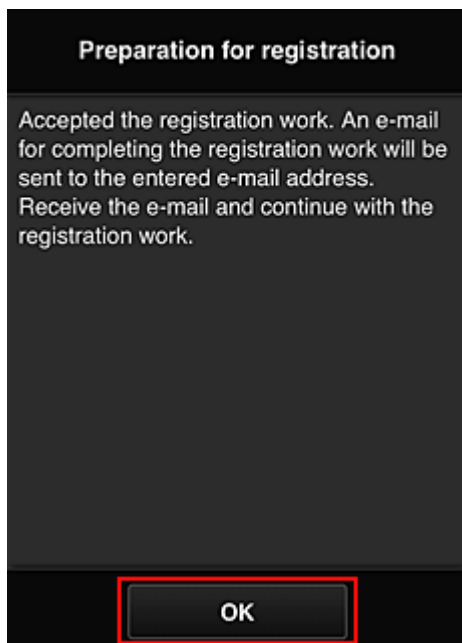

Siirry sähköpostissa mainittuun osoitteeseen, rekisteröi tiedot ja viimeistele käyttäjärekisteröinti

1. Tarkista, että URL-osoitteen sisältämä sähköposti on lähetetty rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen, ja avaa URL-osoite
2. Jos hyväksyt ehdot, valitse Canon Inkjet Cloud Printing Centerin **Käyttöoikeussopimus (License agreement)**- ja **Tietosuojatiedot (Privacy statement)**-ikkunoissa **Hyväksy (Agree)**

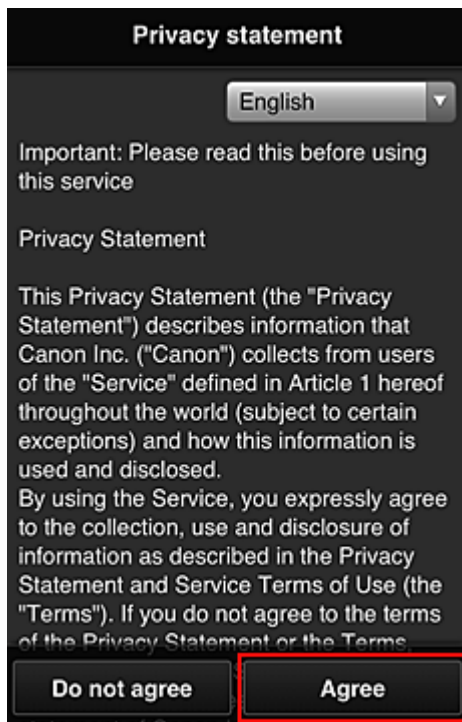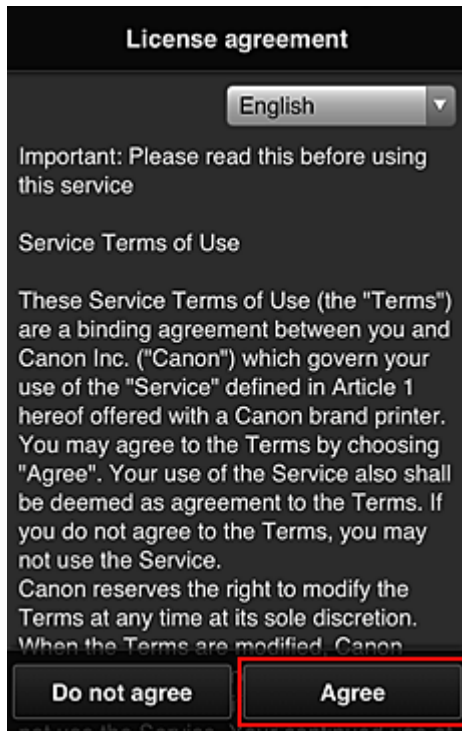

3. Rekisteröi salasana, jolla kirjaudut Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun
Anna Oma tili -rekisteröintinäytössä rekisteröitävä salasana **Salasana (Password)**- ja **Salasana (vahvistus) (Password (Confirmation))** -kenttiin ja valitse sitten **Seuraava (Next)**.

Register My account

Set a password for logging into this service.

Password:

Password (Confirmation):

8 to 32 characters

»»» Tärkeää

- **Salasana (Password)**-asetuksella on alla annetut merkkirajoitukset.
 - Salasanan on oltava 8–32 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)

4. Anna **Lempinimi (Nickname)**

Anna mikä tahansa käyttäjänimi, jota haluat käyttää.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time ▼

»»» Tärkeää

- Käyttäjänimessä on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Käyttäjänimen on oltava 1–20 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)


5. Määritä **Aikavyöhyke (Time zone)** ja valitse **Valmis (Done)**

Valitse luettelosta oma alueesi. Jos et löydä omaa aluetta luettelosta, valitse omaa aluetta lähin alue.

Ota kesäaika käyttöön (Apply daylight saving time)

Tämä näkyy vain, jos valitsemallasi **Aikavyöhyke (Time zone)** -asetuksella on kesäaika.

Valitse tässä, onko kesä- ja talviaika käytössä.

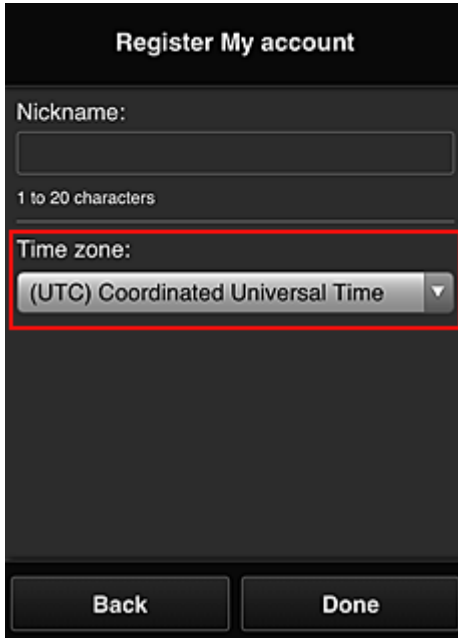

Register My account

Nickname:


1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time

Back Done

Rekisteröinti on valmis. Näkyviin tulee rekisteröinnin valmistumisviesti. Kun valitset viestistä **OK**-painikkeen, näkyviin tulee kirjautumisnäyttö.

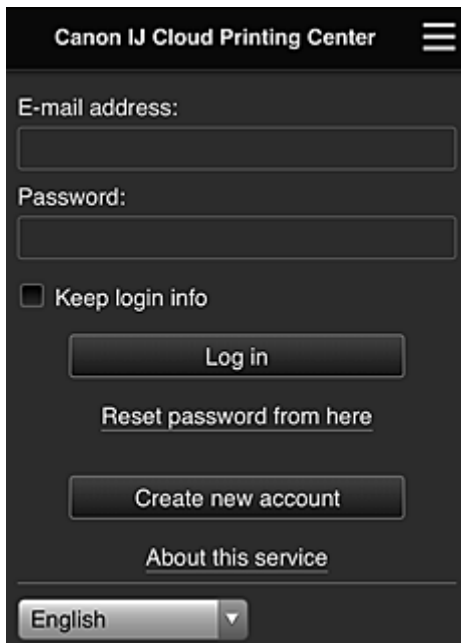

Canon IJ Cloud Printing Center

E-mail address:

Password:

Keep login info

Log in

[Reset password from here](#)

Create new account

[About this service](#)

English


Anna rekisteröity **Sähköpostiosoite (E-mail address)** ja **Salasana (Password)** ja [Kirjaudu sisään \(Log in\)](#) Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun.

■ [Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö](#)


Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun (yksivärinen nestekidenäyttö)

Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö edellyttää, että toimit alla mainittujen ohjeiden mukaisesti ja rekisteröit **Oma tili (My account)** -tiedot.


Rekisteröintitietojen tulostaminen

1. Paina tulostimen käyttöpaneelin  **Asetukset (Setup)**-painiketta ja valitse sitten **Verkkopalv. asetuks. (Web service setup)** -> **Yhteysasetukset (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Rekist. palveluun (Register w/ service)**.

2. Valitse rekisteröintivahvistusikkunassa **Kyllä (Yes)**.

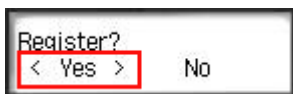

3. Valitse näyttökieli tulostusasetuksissa.

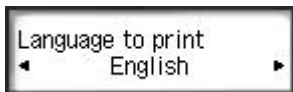

4. Noudata ikkunassa näkyviä ohjeita ja tulosta todennussivuston URL-osoite ja [Tulostimen rek.tunnus \(Printer registration ID\)](#)

Aseta A4-, Letter- tai Legal-kokoinen tavallinen paperi ja valitse **OK**.

Todennuksen URL-osoite ja **Tulostimen rek.tunnus (Printer registration ID)** tulostetaan.

»» Tärkeää

- Rekisteröinti tulee suorittaa 60 minuutin kuluessa.

Siirry tulostettuun URL-osoitteeseen ja anna sivustossa sähköpostiosoitteesi ja muut vaaditut tiedot.

»» Tärkeää

- Älä käytä selaimen Takaisin-painiketta, kun toimintoa käsitellään. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia.

»» Huomautus

- Jos annat sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on jo rekisteröity, saat sähköpostin "jo rekisteröity". Noudata sähköpostin ohjeita ja rekisteröi jokin toinen sähköpostiosoite.

1. Siirry todennussivustoon tietokoneen, älypuhelimien, taulutietokoneen tai muun laitteen selaimella.

Canon Inkjet Cloud Printing Center

User registration

To use Canon Inkjet Cloud Printing Center, you need to register the printer owner information.

Access the URL, below from a computer, smartphone, etc., then enter the printer registration ID to register.

(Note)

All operations up to the completion of registration must be performed within approximately 30 minutes from now. Beyond that time, the printer registration ID below will be disabled.

URL:

Printer registration ID:

Copyright © 2016 CANON INC.

2. Kun tulostimen rekisteröintinäyttö tulee näkyviin, valitse **Luo uusi tili (Create new account)**

Canon IJ Cloud Printing Center

E-mail address:

Password:

Keep login info


[Reset password from here](#)

[About this service](#)

English

3. Anna tulostimen omistajan **Sähköpostiosoite (E-mail address)** sekä **Tulostimen rek.tunnus (Printer registration ID)** ja valitse sitten **OK**.

Rekisteröintisivun URL-osoite lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.


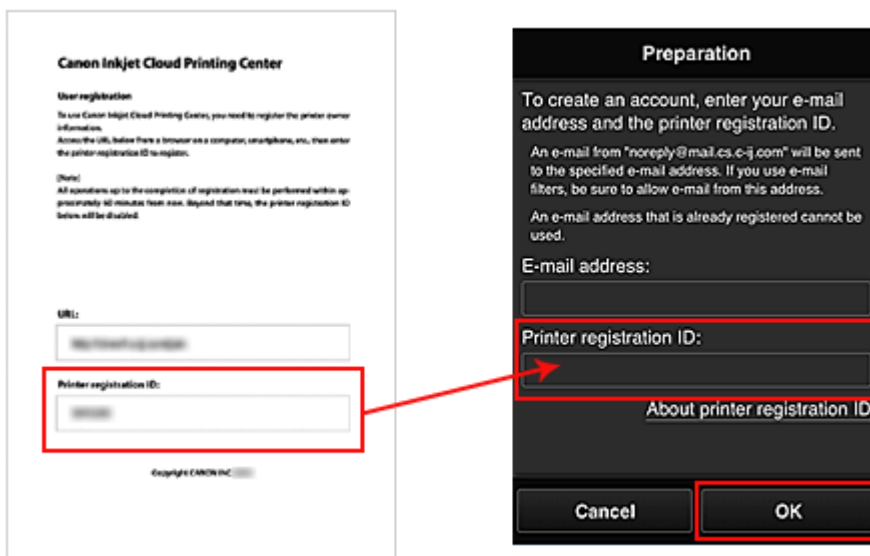


»»» Tärkeää

- Sähköpostiosoitteita koskevat alla mainitut merkkirajoitukset.
 - Enintään 255 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä tai erikoismerkkiä (!\$*/^_{}|~.-@). (Isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitysero.)
 - Monitavuisia merkkejä ei voi käyttää.
Jos antamasi sähköpostiosoite sisältää kielletyn merkin, saat virheilmoituksen.
- Jos vahingossa rekisteröit eri sähköpostiosoitteen, voit peruuttaa rekisteröinnin valitsemalla **Asetukset (Setup)**-painikkeen tulostimen käyttöpaneelista ja valitsemalla sitten **Verkkopalv. asetuks. (Web service setup) -> Yhteysasetukset (Connection setup) -> IJCloudPrintingCtr -> Poista palvelusta (Delete from service)**.
- Et ehkä saa ilmoituksia, jos käytät roskapostisuodatinta. Jos sähköpostijärjestelmäsi sallii viestit vain tietyiltä toimialueilta, muuta asetuksia niin, että voit vastaanottaa viestit osoitteesta "noreply@mail.cs.c-ij.com".
Jos roskapostisuodatin estää sähköpostit tai annat virheellisen sähköpostiosoitteen, et saa mitään virheilmoitusta saamattomista sähköposteista.

Siirry sähköpostissa mainittuun osoitteeseen, rekisteröi tiedot ja viimeistele käyttäjärekisteröinti

1. Tarkista, että URL-osoitteen sisältämä sähköposti on lähetetty annettuun sähköpostiosoitteeseen, ja avaa URL-osoite
2. Jos hyväksyt ehdot, valitse Canon Inkjet Cloud Printing Centerin **Käyttöoikeussopimus (License agreement)**- ja **Tietosuojatiedot (Privacy statement)**-ikkunoissa **Hyväksy (Agree)**

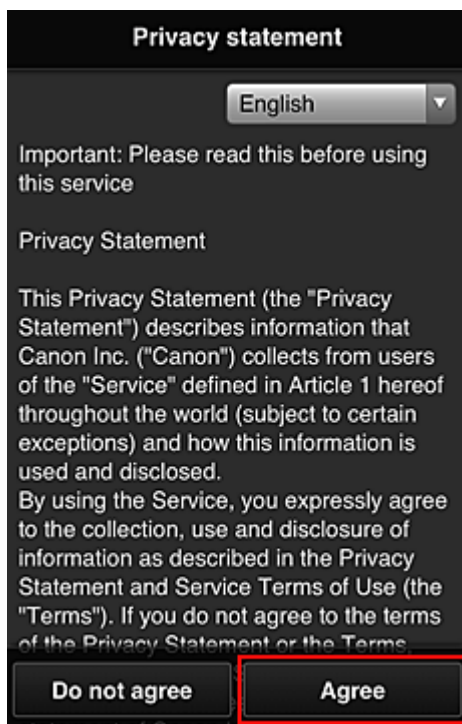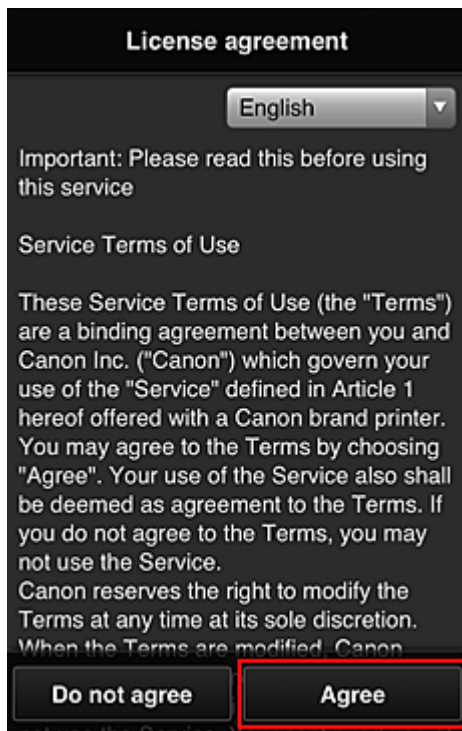

3. Rekisteröi salasana, jolla kirjaudut Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun
Anna Oma tili -rekisteröintinäytössä rekisteröitävä salasana **Salasana (Password)**- ja **Salasana (vahvistus) (Password (Confirmation))** -kenttiin ja valitse sitten **Seuraava (Next)**.

Register My account

Set a password for logging into this service.

Password:

Password (Confirmation):

8 to 32 characters

Cancel Next

»» Tärkeää

- **Salasana (Password)**-asetuksella on alla annetut merkkirajoitukset.
 - Salasanan on oltava 8–32 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)

4. Anna **Lempinimi (Nickname)**

Anna mikä tahansa käyttäjänimi, jota haluat käyttää.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time ▾

Back Done

»» Tärkeää


- Käyttäjänimessä on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Käyttäjänimen on oltava 1–20 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)

5. Määritä **Aikavyöhyke (Time zone)** ja valitse **Valmis (Done)**

Valitse luettelosta oma alueesi. Jos et löydä omaa aluetta luettelosta, valitse omaa aluetta lähin alue.

Ota kesäaika käyttöön (Apply daylight saving time)

Tämä näkyy vain, jos valitsemallasi **Aikavyöhyke (Time zone)** -asetuksella on kesäaika. Valitse tässä, onko kesä- ja talviaika käytössä.

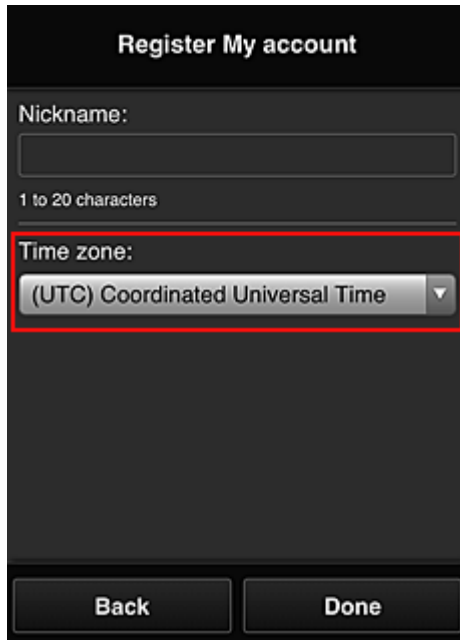

Register My account

Nickname:


1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time

Back Done

Rekisteröinti on valmis. Näkyviin tulee rekisteröinnin valmistumisviesti. Kun valitset viestistä **OK**-painikkeen, näkyviin tulee kirjautumisnäyttö.

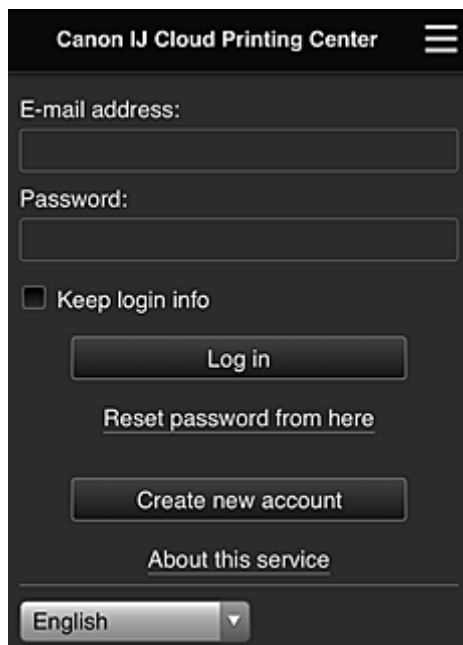

Canon IJ Cloud Printing Center

E-mail address:

Password:

Keep login info

Log in

[Reset password from here](#)

Create new account

[About this service](#)

English

Anna rekisteröity **Sähköpostiosoite (E-mail address)** ja **Salasana (Password)** ja [Kirjaudu sisään \(Log in\)](#) Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun.

■ [Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö](#)

Tulostimen Rek.tunnus -tunnuksen tulostaminen

»» Tärkeää

- Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimintoa.

Jos haluat lisätä tulostimen Canon Inkjet Cloud Printing Center in avulla, sinulla täytyy olla **Tulostimen rek.tunnus (Printer registration ID)**.



Tulosta tämän tulostimen käyttöpaneelista todennussivuston URL ja **Tulostimen rek.tunnus (Printer registration ID)**. Voit tehdä tämän seuraavasti:

1. Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin.


»» Tärkeää

- Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että tulostin on yhteydessä Internetiin.

Jos mallissa on värillinen nestekidenäyttö

2. Valitse aloitusikkunasta  **Asennus (Setup)** ->  **Verkkopalvelun asetukset (Web service setup)** -> **Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup)** -> **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Rekisteröidy tähän palveluun (Register with this service)**.

3. Valitse rekisteröintivahvistusikkunassa **Kyllä (Yes)**.

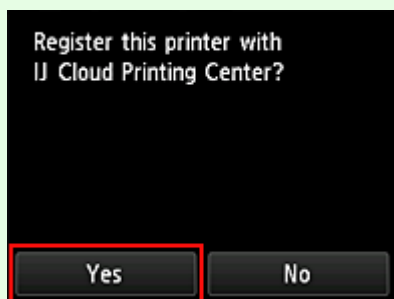

4. Valitse näyttökieli tulostusasetuksissa.



Jos mallissa on yksivärinen nestekidenäyttö




2. Paina tulostimen käyttöpaneelin **Asetukset (Setup)**-painiketta ja valitse sitten **Verkkopalv. asetuks. (Web service setup) -> Yhteysasetukset (Connection setup) -> IJCloudPrintingCtr -> Rekist. palveluun (Register w/ service)**.

3. Valitse rekisteröintivahvistusikkunassa **Kyllä (Yes)**.



4. Valitse näyttökieli tulostusasetuksissa.

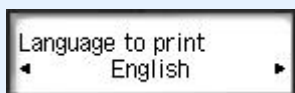

5. Toimi ikkunan ohjeiden mukaisesti ja tulosta todennussivuston URL-osoite sekä **Tulostimen rek.tunnus (Printer registration ID)**.

Kun valitset A4-, Letter- tai Legal-kokoisen tavallisen paperin ja valitset **OK**, todennussivuston URL ja **Tulostimen rek.tunnus (Printer registration ID)** tulostuvat.

»» Tärkeää

- Rekisteröinti tulee suorittaa 60 minuutin kuluessa.

Käyttäjätietojen rekisteröiminen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun (ei nestekidenäyttöä)

Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö edellyttää, että toimit alla mainittujen ohjeiden mukaisesti ja rekisteröit **Oma tili (My account)** -tiedot.

Rekisteröiminen älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta

1. Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin

»» Tärkeää

- Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että tulostin on yhteydessä Internetiin.


2. Tulostimen tietojen näyttäminen

Katso lisätietoja avaamalla *Online-käyttöopas*-oppaan kotisivu ja katso käyttämäsi mallin kohtaa "Tulostimen tietojen tarkistaminen".

3. Valitse **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup) -> Rekisteröidy tähän palveluun (Register with this service)**

4. Noudata ikkunassa näkyviä ohjeita ja suorita todennus.


5. Kun **Rekisteröinnin valmistelu (Preparation for registration)** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Lähetä tyhjä sähköposti (Send blank e-mail)**

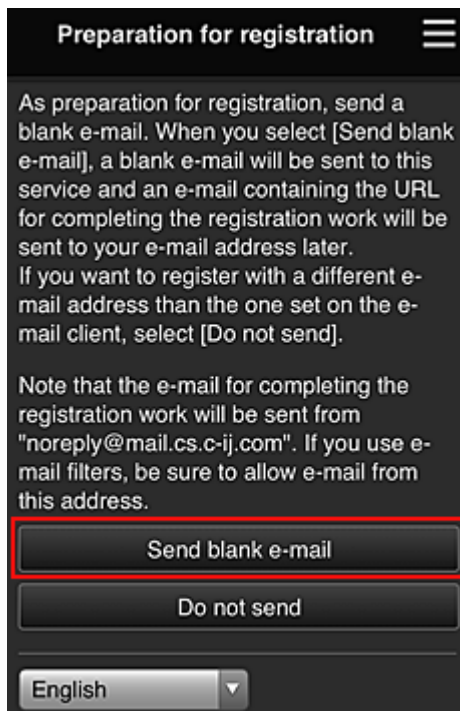

»» Huomautus

- Kun valitset **Lähetä tyhjä sähköposti (Send blank e-mail)**, "kohdesyöttö valmis" -postittaja käynnistyy automaattisesti.
Kun tyhjä sähköposti on luotu, lähetä tämä sähköposti tekemättä siihen mitään muutoksia.

Jos haluat rekisteröidä eri sähköpostiosoitteen, valitse **Älä lähetä (Do not send)**, niin **Sähköpostiosoite (E-mail address)**-tallennusnäyttö avautuu.

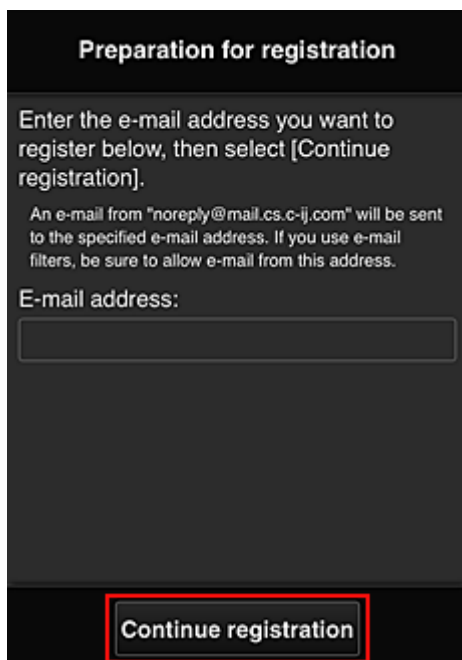

Preparation for registration

Enter the e-mail address you want to register below, then select [Continue registration].

An e-mail from "noreply@mail.cs.c-ij.com" will be sent to the specified e-mail address. If you use e-mail filters, be sure to allow e-mail from this address.

E-mail address:

Continue registration

Anna näytettävässä näytössä rekisteröitävä **Sähköpostiosoite (E-mail address)** ja valitse sitten **Jatka rekisteröintiä (Continue registration)**.


»» Huomautus

- Jos annat sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on jo rekisteröity, saat sähköpostin "jo rekisteröity". Noudata sähköpostin ohjeita ja rekisteröi jokin toinen sähköpostiosoite.

»»» Tärkeää


- Sähköpostiosoitteita koskevat alla mainitut merkkirajoitukset.
 - Enintään 255 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä tai erikoismerkkiä (!\$*/^_{}|~.-@). (Isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitysero.)
 - Monitavuisia merkkejä ei voi käyttää.
Jos antamasi sähköpostiosoite sisältää kielletyn merkin, saat virheilmoituksen.
- Jos vahingossa rekisteröit eri sähköpostiosoitteen, voit peruuttaa rekisteröinnin näyttämällä tulostimen tiedot ja valitsemalla **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup) -> Poista tästä palvelusta (Delete from this service)**. Näytä tulostimen tiedot avaamalla *Online-käyttöopas*-oppaan kotisivu ja katso käyttämäsi mallin kohtaa "Tulostimen tietojen tarkistaminen".
- Et ehkä saa ilmoituksia, jos käytät roskapostisuodatinta. Jos sähköpostijärjestelmäsi sallii viestit vain tietyiltä toimialueilta, muuta asetuksia niin, että voit vastaanottaa viestit osoitteesta "noreply@mail.cs.c-ij.com".
Jos roskapostisuodatin estää sähköpostit tai annat virheellisen sähköpostiosoitteen, et saa mitään virheilmoitusta saamattomista sähköposteista.

6. Tarkista, että sait tyhjän sähköpostin, ja valitse sitten **Kyllä (Yes)**

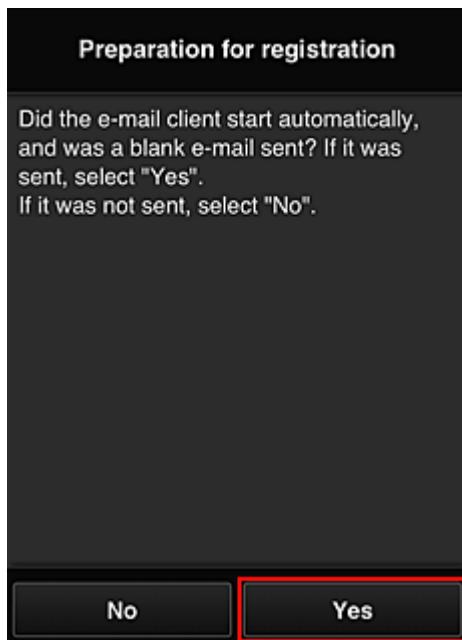



7. Noudata näytön ohjeita ja valitse **OK**

Rekisteröintisivun URL-osoite lähetetään rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen.

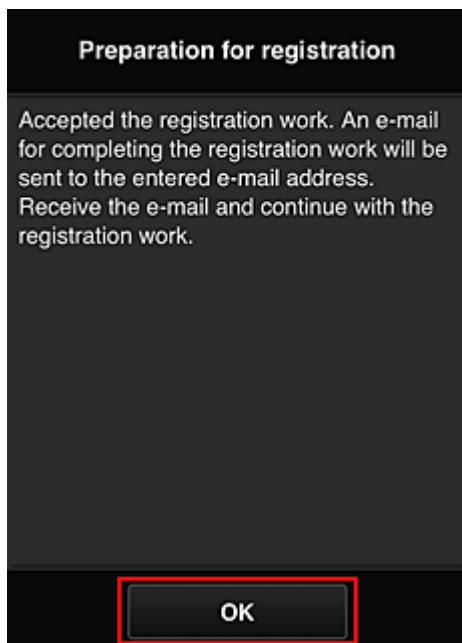

Siirry sähköpostissa mainittuun osoitteeseen, rekisteröi tiedot ja viimeistele käyttäjärekisteröinti

1. Tarkista, että URL-osoitteen sisältämä sähköposti on lähetetty rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen, ja avaa URL-osoite
2. Jos hyväksyt ehdot, valitse Canon Inkjet Cloud Printing Centerin **Käyttöoikeussopimus (License agreement)**- ja **Tietosuojatiedot (Privacy statement)**-ikkunoissa **Hyväksy (Agree)**

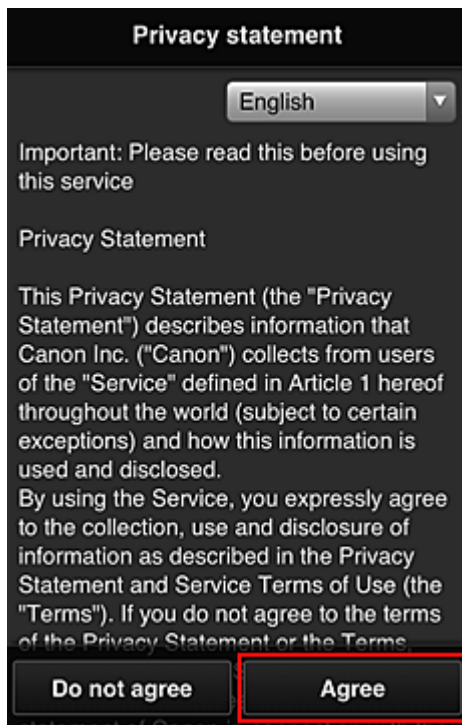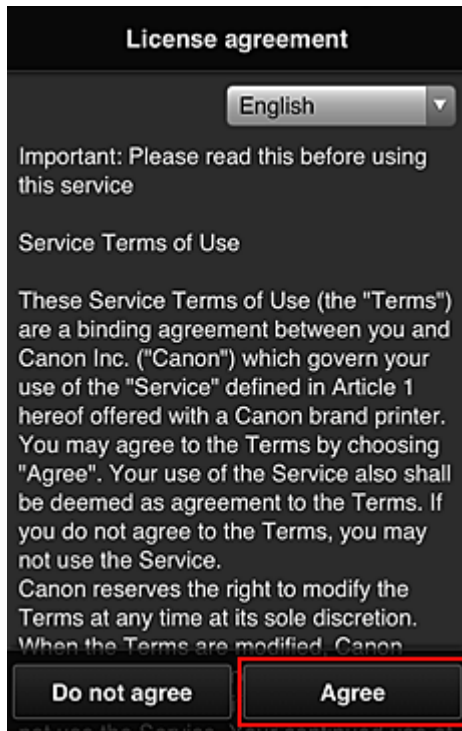

3. Rekisteröi salasana, jolla kirjautut Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun
Anna Oma tili -rekisteröintinäytössä rekisteröitävä salasana **Salasana (Password)**- ja **Salasana (vahvistus) (Password (Confirmation))** -kenttiin ja valitse sitten **Seuraava (Next)**.

Register My account

Set a password for logging into this service.

Password:

Password (Confirmation):

8 to 32 characters

Cancel Next

»»» Tärkeää

- **Salasana (Password)**-asetuksella on alla annetut merkkirajoitukset.
 - Salasanan on oltava 8–32 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)

4. Anna **Lempinimi (Nickname)**

Anna mikä tahansa käyttäjänimi, jota haluat käyttää.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time ▼

Back Done

»»» Tärkeää

- Käyttäjänimessä on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Käyttäjänimen on oltava 1–20 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)


5. Määritä **Aikavyöhyke (Time zone)** ja valitse **Valmis (Done)**

Valitse luettelosta oma alueesi. Jos et löydä omaa aluetta luettelosta, valitse omaa aluetta lähin alue.

Ota kesäaika käyttöön (Apply daylight saving time)

Tämä näkyy vain, jos valitsemallasi **Aikavyöhyke (Time zone)** -asetuksella on kesäaika.

Valitse tässä, onko kesä- ja talviaika käytössä.

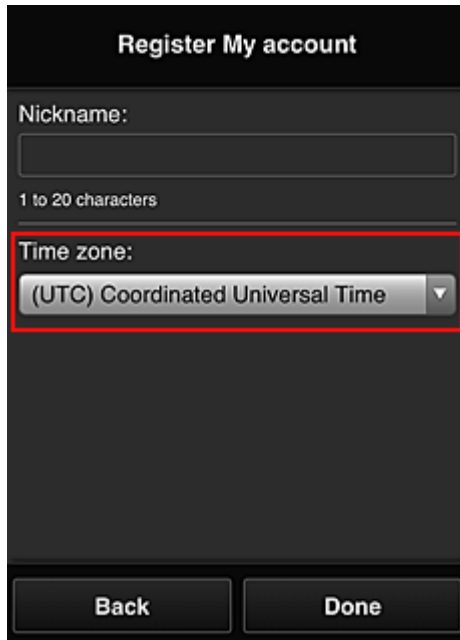

Register My account

Nickname:


1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time

Back Done

Rekisteröinti on valmis. Näkyviin tulee rekisteröinnin valmistumisviesti. Kun valitset viestistä **OK**-painikkeen, näkyviin tulee kirjautumisnäyttö.

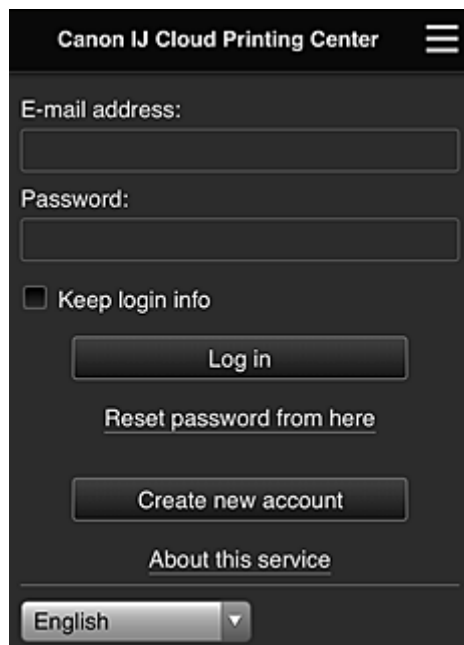

Canon IJ Cloud Printing Center

E-mail address:

Password:

Keep login info

Log in

[Reset password from here](#)

Create new account

[About this service](#)

English

Anna rekisteröity **Sähköpostiosoite (E-mail address)** ja **Salasana (Password)** ja [Kirjaudu sisään \(Log in\)](#) Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun.

■ [Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö](#)


Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttö

Kun olet suorittanut käyttäjärekisteröinnin, voit kirjautua Canon Inkjet Cloud Printing Centeriin ja käyttää palvelua.

1. Siirry tietokoneella, älypuhelimella tai taulutietokoneella palvelun kirjautumissivulle osoitteeseen <http://cs.c-ij.com/>.
2. Anna kirjautumissivulle **Sähköpostiosoite (E-mail address)** sekä **Salasana (Password)** ja valitse sitten **Kirjaudu sisään (Log in)**.

»» Tärkeää

- Sähköpostiosoitteessa ja salasanaissa erotellaan pienet ja isot kirjaimet. Tarkista siis, että isot ja pienet kirjaimet ovat oikein.

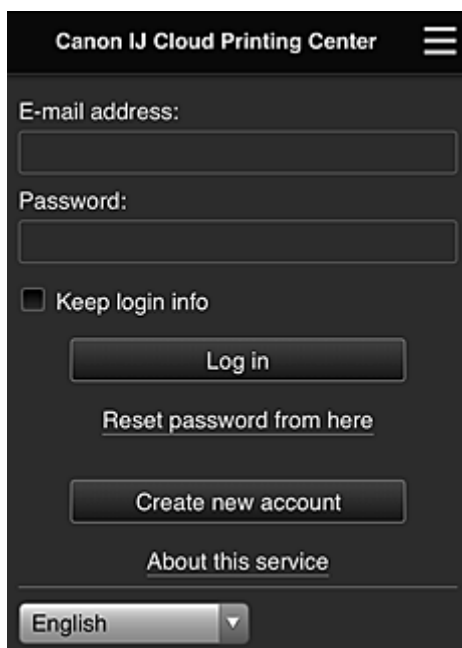

Sähköpostiosoite (E-mail address)

Anna rekisteröimäsi sähköpostiosoite.

Salasana (Password)

Anna rekisteröimäsi salasana.

Säilytä tiedot (Keep login info)

Kun valitset valintaruudun, kirjautumisnäyttö ohitetaan 14 päivän ajan siitä päivästä laskien, jolloin käytit palvelua viimeksi.

»» Tärkeää

- Jos annat väärät kirjautumistiedot viisi kertaa peräkkäin, kirjautuminen estetään seuraavien noin 60 minuutin ajaksi.
- Kun olet kirjautunut sisään, pysyt kirjautuneena automaattisesti 60 minuuttia viimeisen suorittamasi toiminnan jälkeen.
- Palvelu ei ehkä toimi oikein, jos kirjaudut siihen samanaikaisesti useilla laitteilla käyttäen samaa sähköpostiosoitetta.

Kun kirjaudut sisään, voit käyttää hyödyllisiä palveluita. Voit esimerkiksi lisätä ja hallita sovelluksia, jotka toimivat yhdessä tämän tuotteen pilvitoimintojen kanssa, sekä tarkistaa mustetilan.

Voit lukea eri näyttöjen kuvaukset ja käyttöohjeet kohdasta "[Canon Inkjet Cloud Printing Center -ikkuna](#)".

Tulostaminen

Tämä osio sisältää ohjeet valokuvien tulostamiseen CANON IMAGE GATEWAY -sovelluksen avulla.


»» Tärkeää

- Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat sovelluksesta.
- Tulostusohjeet vaihtelevat sovelluksen mukaan.
- Sinun täytyy hankkia tili ja rekisteröidä valokuvasovellus ja muut tiedot etukäteen.
- Seuraavat tiedostotyytit voidaan tulostaa: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt ja rtf. Tulostettavat tiedostotyytit vaihtelevat sovelluksen mukaan.
- Tarkista ennen tulostamista, että tulostimeen on kytketty virta ja se on yhteydessä verkkoon. Aloita sitten tulostus.
- Tämä on käytettävissä, jos käytät älypuhelin tai taulutietokonetta.

»» Huomautus

- CANON IMAGE GATEWAY -sovelluksella voit tulostaa jpg- ja jpeg-tiedostoja.

1. Valitse käytettävä sovellus päänäytöstä.
2. Anna todennusnäytön tiedot ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten **Kirjaudu sisään (Log in)**.

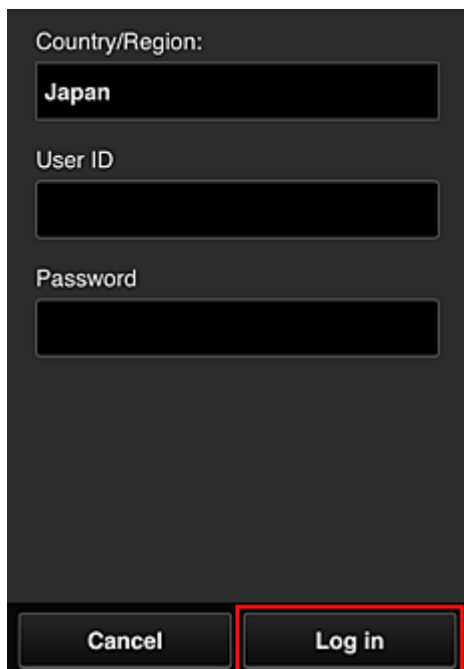


Country/Region:
Japan

User ID

Password

Cancel Log in


3. Valitse albumiluettelosta haluamasi albumi.

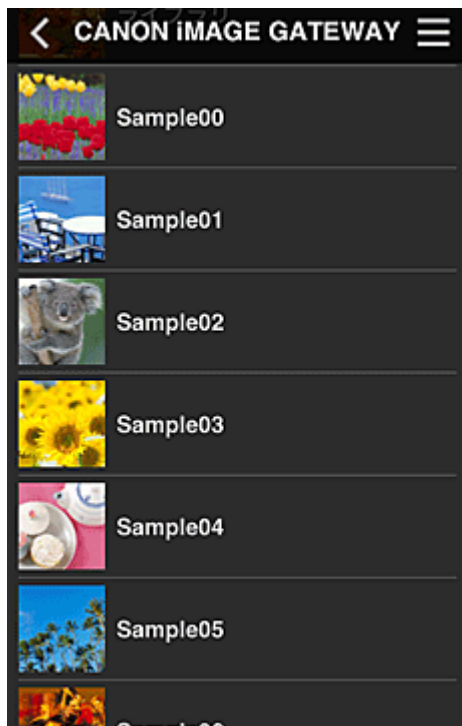


4. Valitse tulostettava kuva luettelosta ja valitse sitten **Seuraava (Next)**.



5. Määritä tulostusasetukset ja valitse sitten **Tulosta (Print)**.

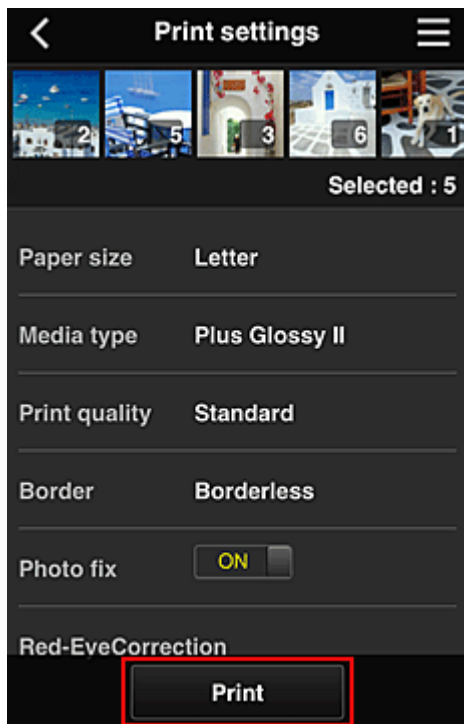

6. Näyttöön tulee ilmoitus tulostustyöstä ja tulostus alkaa.

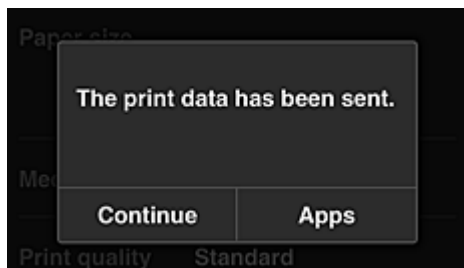

Voit jatkaa tulostusta valitsemalla **Jatka (Continue)** ja tekemällä toimenpiteet vaiheesta 3.

Voit päättää tulostuksen valitsemalla **Sovelluks. (Apps)**. Näkyviin tulee jälleen sovellusluettelonäyttö.

»» Tärkeää

- Jos tulostustyötä ei tulosteta 24 tunnin kuluessa, tulostustyö vanhenee – eikä sitä tulosteta.
- Premium-sovelluksissa, joissa rajoitetaan tulostustöiden määrää, myös umpeutuneet ja tulostamatta jääneet tulostustyöt lasketaan mukaan rajoituksiin.

■ [Tulostimen lisääminen](#)

Canon Inkjet Cloud Printing Center -ikkuna


Tässä osiossa kuvataan Canon Inkjet Cloud Printing Centerin älypuhelimessa, taulutietokoneessa tai tietokoneessa näytettävät ikkunat.

■ [Kirjautumisikkunan kuvaus](#)

■ [Pääikkunan kuvaus](#)

Kirjautumisikkunan kuvaus

Tässä osiossa kuvataan Canon Inkjet Cloud Printing Centerin kirjautumisikkuna.

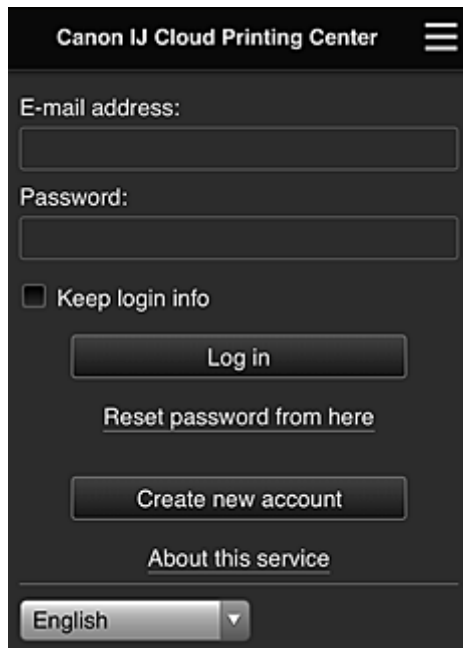

»»» Tärkeää

- Voit yrittää antaa salasanan 5 kertaa. Jos epäonnistut, et voi kirjautua sisään noin 60 minuuttiin.
- Kun olet kirjautunut sisään, pysyt kirjautuneena automaattisesti 60 minuuttia viimeisen suorittamasi toiminnan jälkeen.

Kieli

Valitse käytettävä kieli.

Sähköpostiosoite (E-mail address)

Anna rekisteröimäsi sähköpostiosoite.

»»» Tärkeää

- Sähköpostiosoitteen kirjainkoko on merkitsevä. Tarkista siis, että isot ja pienet kirjaimet ovat oikein.

Salasana (Password)

Anna rekisteröimäsi salasana.

Säilytä tiedot (Keep login info)

Kun valitset valintaruudun, kirjautumisnäyttö ohitetaan 14 päivän ajan siitä päivästä laskien, jolloin käytit palvelua viimeksi.

Palauta salasana tästä (Reset password from here)

Tällä toiminnolla voit palauttaa unohdetun salasanan.

Voit vaihtaa salasanan näytön ohjeiden mukaisesti.

Luo uusi tili (Create new account)

Tällä toiminnolla voit lisätä uuden Canon Inkjet Cloud Printing Center -tilin.

Uutta rekisteröintiä varten tarvitset [Tulostimen rek.tunnus \(Printer registration ID\)](#) -tunnuksen.

Tietoja palvelusta (About this service)

Tällä näet palvelun kuvaukset.

Järjestelmävaatimukset (System requirements)

Tämä näyttää Canon Inkjet Cloud Printing Center -järjestelmävaatimukset.

Ohjelm. käyttöoikeustiedot (Software license info)

Näet Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttöoikeustiedot.

Pääikkunan kuvaus


Kun kirjaudut Canon Inkjet Cloud Printing Centeriin, näet ensimmäisenä sen pääikkunan.

Jos käytät älypuhelin tai taulutietokonetta, voit myös tulostaa valokuvia ja asiakirjoja.

»»» Tärkeää


- Tässä palvelussa käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat sen mukaan, onko käyttäjä kirjautunut tulostimeen [Järj.valvoja \(Administrator\)](#)- vai [Tavall. käytt. \(Standard user\)](#) -roolilla, ja lisäksi asetun hallintatavan mukaan.

Alla kuvattujen osioiden avulla voit käynnistää, lisätä ja hallita sovelluksia.

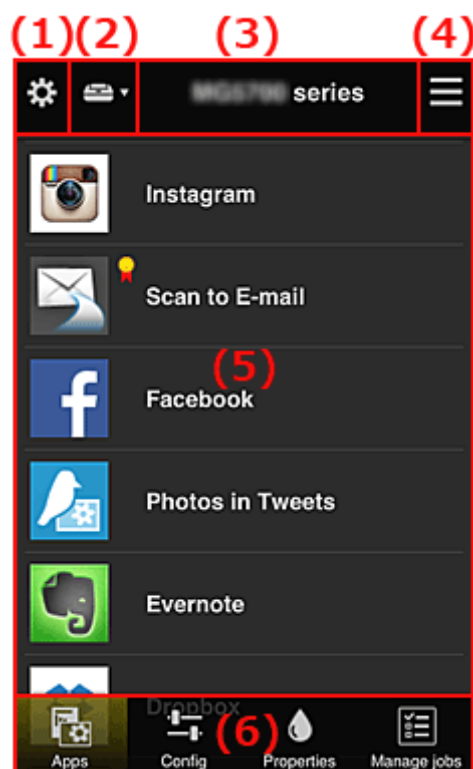

- (1) [Vasen pikavalikko \(vain Järj.valvoja \(Administrator\)\)](#)
- (2) [Valitse tulostin \(Select printer\)](#)
- (3) [Tulostimen nimen alue](#)
- (4) [Oikea pikavalikko](#)
- (5) [Näyttöalue](#)
- (6) [Valikkoalue](#)

(1) Vasen pikavalikko (vain Järj.valvoja (Administrator))


Kun valitset , näyttöön avautuu vasen pikavalikko.

Kun valitset **Tulost.hall. (Mng. printer)**, **Käyttäjien hallinta (Manage users)**, **Ryhmiensä hallinta (Group management)** tai **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)**, vastaava näyttö tulee näkyviin.

»»» Huomautus


- Ryhmiensä hallinta (Group management) näkyy vain, jos käytät [Valitse hallintatapa \(Select how to manage\)](#) -toimintoa ja valitset **Hallitse ryhmittäin (toimistokäyttäjät) (Manage by group (for office users))**.

Tulost.hall. (Mng. printer)-näyttö

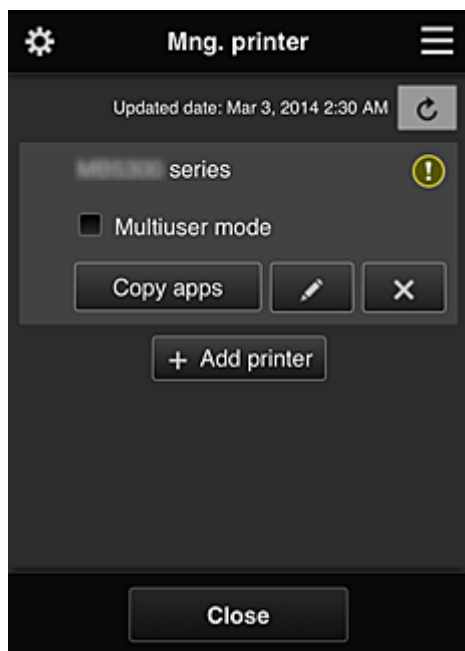


Voit **Tulost.hall. (Mng. printer)**-näytössä [tarkistaa](#) tai [päivittää](#) tulostimen tiedot, jotka on tallennettu Canon Inkjet Cloud Printing Center -sovellukseen, [kopioida sovelluksia](#), [muuttaa tulostimien nimiä](#), [poistaa tulostimia](#) ja [lisätä tulostimia](#).


- Tulostimen tietojen tarkistaminen

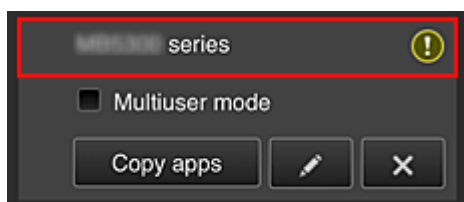

Näet rekisteröidyn tulostimen nimen.

 ilmaisee sitä, että tulostimessa on tapahtunut virhe.

- Tulostimen tietojen päivittämisen päivämäärän ja kellonajan näyttäminen

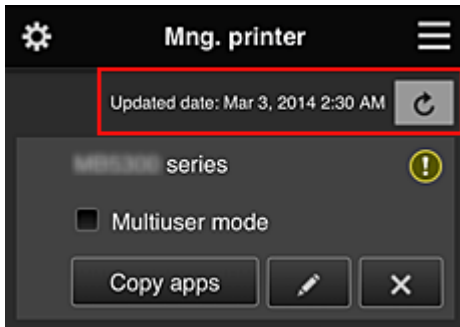

Tällä toiminnolla näet, milloin tulostimen tiedot on viimeksi päivitetty.


 päivittää tiedot.


- Yhteiskäyttötila (Multiuser mode) (vain MAXIFY series)

Jos tulostimella on useita käyttäjiä, valitse [Yhteiskäyttötila \(Multiuser mode\)](#)-valintaruutu. Valintamerkki on liitetty **Vaadi suojauskoodi (Require security code)** -näyttöön.

- Sovellusten kopioiminen

Tällä toiminnolla voit kopioida valitun tulostimen sovelluksia toiseen tulostimeen.

Kun valitset , pääset alla näkyvään näyttöön.

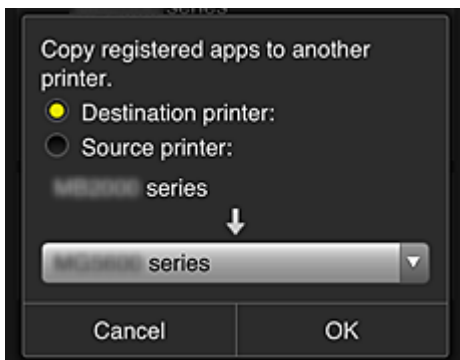

Määritä **Kohdetulostin (Destination printer)** ja **Lähdetulostin (Source printer)**. Valitse sitten **OK**.

»» Huomautus

- Jos **Valitse hallintatapa (Select how to manage)** on asetettu, voit käyttää tätä toimintoa vain silloin, kun valitset **Sovellusten käytettävyys tulostimen mukaan (Manage app availability by printer)**. Lisätietoja on kohdassa "[Vihjeitä Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttöön \(työssä\)](#)".

- Tulostimen nimen vaihtaminen


Pääset tulostimen nimen vaihtamisen näyttöön valitsemalla .

Voit vaihtaa nimen näytön ohjeiden mukaisesti.


»» Tärkeää

- Tulostimen nimellä on seuraava merkkirajoitus:
 - enintään 128 merkkiä. (Isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitysero.)

- **Tulostimien poistaminen**

Kun valitset , tulostin poistetaan Canon Inkjet Cloud Printing Centeristä. Kun vaihdat tulostimen omistajaa, valitse **Poista tulostimeen tallennetut tiedot (Clear the information saved on the printer)**.

- **Tulostimien lisääminen**

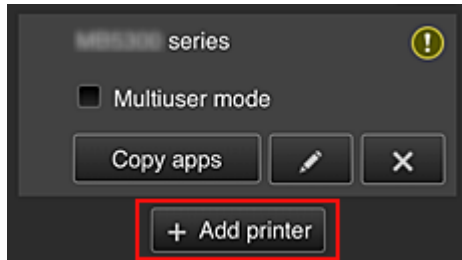


Tällä voit lisätä tulostimia Canon Inkjet Cloud Printing Centeriin. Tarvitset tulostimen lisäämiseen [Tulostimen rek.tunnus \(Printer registration ID\)](#) -tunnuksen.

»» Huomautus

- Vaikka yhteen toimialueeseen rekisteröitävien tulostimien määrää ei ole rajoitettu, vain enintään 16 tulostimen toiminta taataan.

Käyttäjien hallinta (Manage users) -näyttö

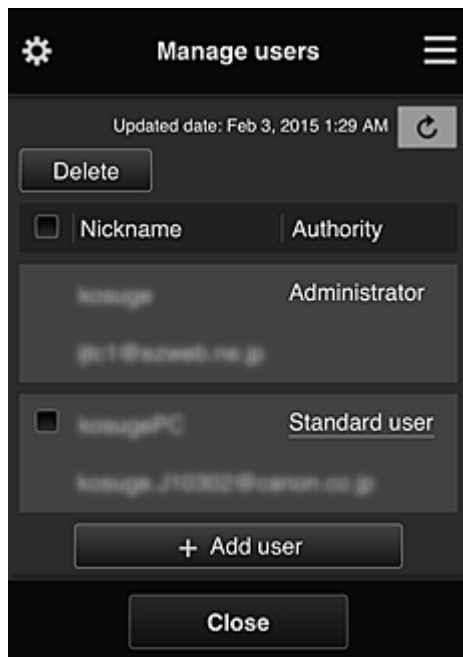

Käyttäjien hallinta (Manage users) -näytöstä voit tarkistaa Canon Inkjet Cloud Printing Center - palveluun rekisteröidyt käyttäjätiedot, [poistaa käyttäjiä](#), [lisätä käyttäjiä](#) ja [muuttaa Järj.valvoja \(Administrator\)- ja Tavall. käytt. \(Standard user\) -asetuksia](#).

- **Käyttäjän poistaminen**

Valitse poistettavan käyttäjän valintaruutu ja valitse **Poista (Delete)**. Et voi kuitenkaan poistaa itseäsi. Jotta voit poistaa itsesi, peruuta jäsenyytesi [Oma tili \(My account\)](#) -näytöstä.


- **Käyttäjän lisääminen**

Valitse **Lisää käyttäjä (Add user)**. Näkyviin tulee käyttäjän rekisteröintinäyttö.

- **Järj.valvoja (Administrator)- ja Tavall. käytt. (Standard user) -asetusten muuttaminen**


Voit muuttaa **Järj.valvoja (Administrator)- ja Tavall. käytt. (Standard user)** -oikeuksia valitsemalla **Myöntäjä (Authority)** sen käyttäjän kohdalla, jonka asetuksia haluat muuttaa.

Ryhmiä hallinta (Group management) -näyttö

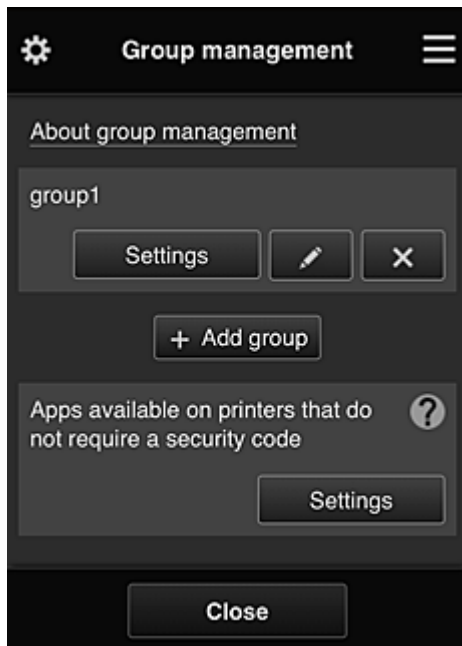


Ryhmiä hallinta (Group management) -näytöstä voit [tarkistaa ryhmätiedot](#), jotka on rekisteröity Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun, [vaihtaa ryhmää](#), [poistaa ryhmiä](#), [lisätä ryhmiä](#) ja asettaa käyttäjiä, tulostimia ja sovelluksia, jotka kuuluvat kuhunkin ryhmään.

- **Ryhmän tietojen tarkistaminen**

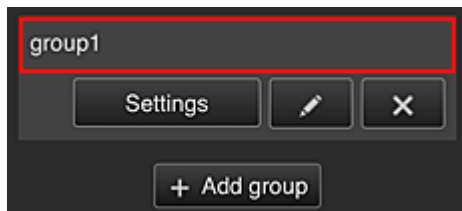


Rekisteröidyt ryhmien nimet tulevat näkyviin.

Jos näytössä on asettamattomia kohteita,  tulee näkyviin.

Valitsemalla  avaat seuraavan näytön, jossa voit asettaa kunkin ryhmän tiedot.

Näytettävät tiedot riippuvat valitusta välilehdestä.

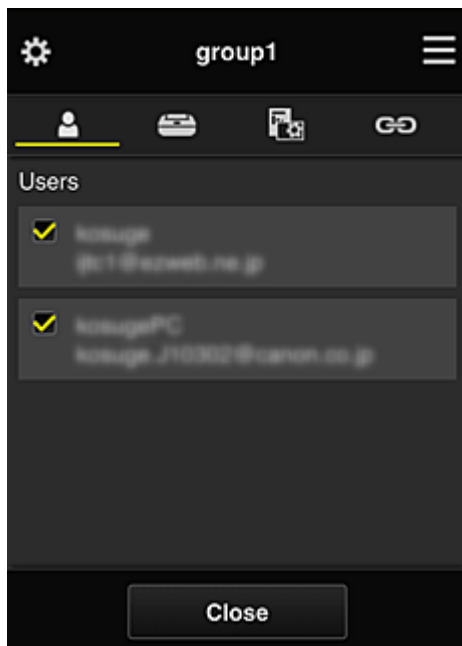

Käyttäjät (Users)

Näyttää kaikki toimialueeseen rekisteröidyt käyttäjät ja sähköpostiosoitteet.

Tulostimet (Printers)

Näyttää kaikki toimialueeseen rekisteröidyt tulostimet.

Sovellukset (Apps)

Oletusarvoilla näytössä näkyvät kaikki sovellukset. Voit näyttää vain rekisteröidyt sovellukset valitsemalla **Rekisteröity (Registered)**-luokan.

Sovelluksen rekisteröinnin ja poiston välillä siirryt valitsemalla ON / OFF.

Web-palvelut (Web services)

Näyttää ulkoisen linkkipalvelun.


Voit rajoittaa muiden Canon Inkjet Cloud Printing Center -tilejä käyttävien Web-palvelujen käyttöä, esimerkiksi Easy-PhotoPrint+ -palvelua.

Palvelun linkityksen ja vapautuksen välillä siirryt valitsemalla ON / OFF.

 näkyy kohteissa, joissa ei ole mitään valittuna.

Oletusasetuksissa kaikki valinnat ovat tyhjiä **Tulostimet (Printers)**- ja **Käyttäjät (Users)**-kohdissa. Vain **Sovelluks. (Apps)**-kohdan järjestelmäsovelluksille on asetettu **ON**.

• **Ryhmän nimi (Group name) -tiedon muuttaminen**

Avaa **Ryhmän nimi (Group name)** -muutosnäyttö valitsemalla .

Voit muuttaa nimen haluamaksesi noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

»»» Tärkeää


- Antamallasi **Ryhmän nimi (Group name)** -tiedolla on seuraavat rajoitukset:
 - Jos käytetään yksitavuisia aakkosmerkkejä, anna 1–20 merkkiä. Jos käytetään kaksitavuisia merkkejä, anna 1–10 merkkiä.
 - Toimialueeseen ei voi rekisteröidä useita samoja ryhmän nimiä.

- **Ryhmän poistaminen**

Poista ryhmä Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelusta valitsemalla .

Jos poistat kaikki ryhmät, sinun on luotava yksi uusi. Jos haluat vaihtaa hallintatavan, aseta haluamasi tapa **Valitse hallintatapa (Select how to manage)** -näytössä.

- **Lisää ryhmä (Add group)**

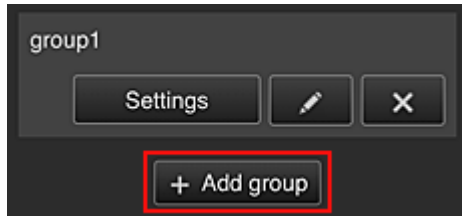


Lisää Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelussa käytettävä ryhmä.

»» Huomautus

- Voit rekisteröidä enintään 20 ryhmää.

- **Suojauskoodia vaatimattomien tulostimien sovellukset (Apps available on printers that do not require a security code)**

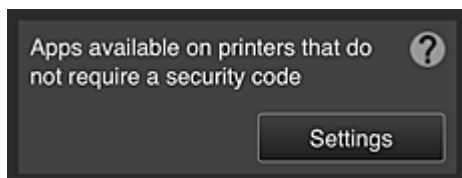

Niiden tulostimien kohdalla, joille ei ole **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**-asetusta tai

Suojauskoodi (Security code)-asetuksia, aseta sovellukset näkymään käyttäjän valitessa **Pilvi (Cloud)** tulostimen aloitusnäytöstä.

Jos toimialueeseen ei kuulu tämän ehdon täyttävää tulostinta, tätä asetusnäyttöä ei näytetä.


Avaa asetusnäyttö valitsemalla .



»» Huomautus

- Jos toimialueeseen on rekisteröity vain yksi tulostin, sitä ei näytetä.
 - Tulostin, jossa ei ole nestekidenäyttöä
 - Tulostin, jossa on yksivärinen nestekidenäyttö
 - Yhteiskäyttötilan tulostin


Lisäasetusten hallinta (Advanced management) -näyttö

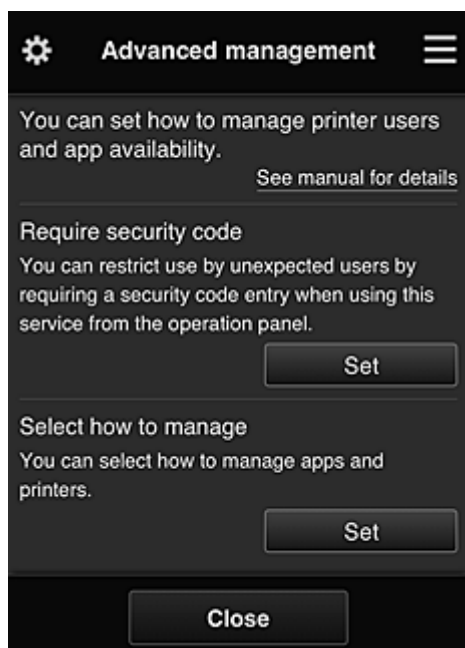

Lisäasetusten hallinta (Advanced management) -näytössä voit asettaa hallintatavantulostimen käyttäjille ja käytettävissä oleville sovelluksille.

Avaa asetusnäyttö valitsemalla .

- **Vaadi suojauskoodi (Require security code)**

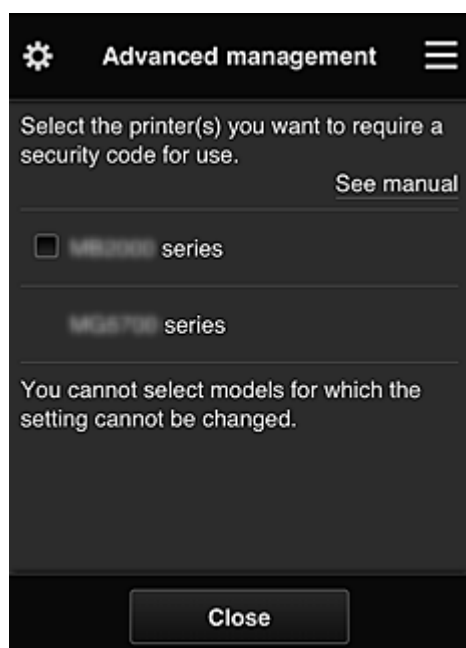


Jokainen käyttäjä voi asettaa [Suojauskoodi \(Security code\)](#)n, käynnistää sovelluksen, tulostaa ja suorittaa muita toimintoja.

Tämä asetus on kytköksissä **Tulost.hall. (Mng. printer)**-näytön kohtaan **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**.

»» Huomautus

- Luetteloa ei näytetä sellaisissa malleissa, joissa ei ole nestekidenäyttöä tai joiden nestekidenäyttö on yksivärinen.
- Valintaruutua ei näytetä sellaisissa malleissa, joissa ei ole tukea **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**-toiminnolle.

- Valitse hallintatapa (Select how to manage)

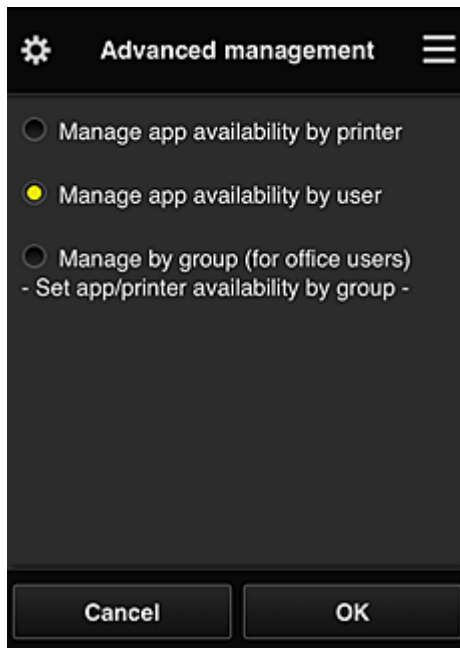

Voit vaihtaa hallintatavan käytettävissä oleville sovelluksille ja tulostimille.

Sovellusten käytettävyys tulostimen mukaan (Manage app availability by printer)

Jos käytössäsi on useita tulostimia, voit hallita käytettävissä olevia sovelluksia tulostinkohtaisesti.

Sovellusten käytettävyys käyttäjän mukaan (Manage app availability by user)

Kun joku tulostin on käytössä, voit hallita käytettävissä olevia sovelluksia käyttäjittäin.

Käyttöesimerkkejä on kohdassa "[Vihjeitä Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttöön \(kotona\)](#)".

Hallitse ryhmittäin (toimistokäyttäjät) (Manage by group (for office users))

Voit hallita käytettävissä olevia sovelluksia ja tulostimia ryhmittäin.

Käyttöesimerkkejä on kohdassa "[Vihjeitä Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttöön \(työssä\)](#)".

»» Huomautus

- Jos hallitset käytettävissä olevia sovelluksia tulostimittain, oletusarvojen mukaisesti kaikki käyttäjät saavat lisätä, poistaa ja järjestää sovelluksia.
Lisäksi, jos käytät MAXIFY series -tulostintaja valitset [Tulost.hall. \(Mng. printer\)-näyttö Yhteiskäyttötila \(Multiuser mode\)](#), vain järjestelmänvalvoja saa lisätä, poistaa ja järjestää sovelluksia.
- Jos hallitset käytettävissä olevia sovelluksia käyttäjittäin, kaikki käyttäjät saavat lisätä, poistaa ja järjestää sovelluksia riippumatta **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**-asetuksesta.
- Jos hallitset käytettävissä olevia sovelluksia ja tulostimia ryhmittäin, kaikki käyttäjät saavat vain järjestää sovelluksia.

(2) Valitse tulostin (Select printer)

Valitse  ja valitse sitten **Valitse tulostin (Select printer)** -näytöstä tulostin.

Jos käytät tietokonetta, voit valita tulostimen suoraan avattavasta valikosta.

»» Huomautus

- Sellaisia tulostimia ei näytetä, joiden asetukset rajoittavat niiden käyttöä.

(3) Tulostimen nimen alue

Tästä näet rekisteröidyn tulostimen nimen.


Järj.valvoja (Administrator) voi [muuttaa tulostimen nimen](#) vasemman pikavalikon **Tulost.hall. (Mng. printer)**-näytössä.

(4) Oikea pikavalikko

Kun valitset , näyttöön avautuu pikavalikko.



Näytettävät tiedot riippuvat siitä, mikä valikko valikkoalueessa on sillä hetkellä valittuna.

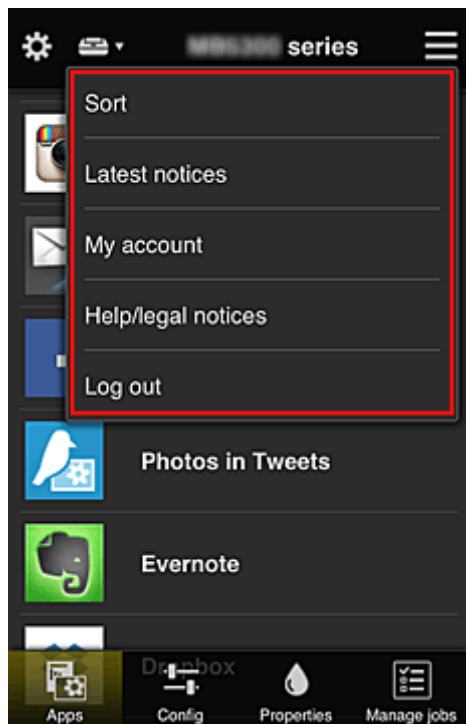
-merkki tarkoittaa sitä, että laitteessa on uusi lukematon ilmoitus.



- **Sort** **Lajittele (Sort)**

Tällä toiminnolla pääset rekisteröityjen sovellusten lajittelunäyttöön.

- ja -painikkeilla voit muokata sovellusten näyttöjärjestystä. Kun lopetat lajittelun, valitse **Valmis (Done)**.

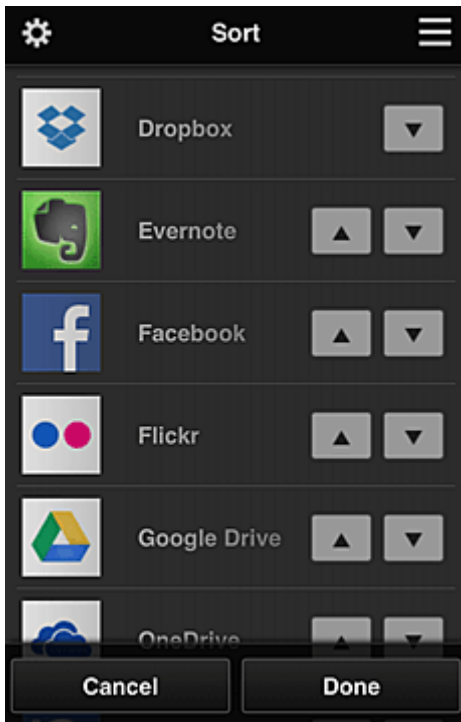

»» Huomautus

- Näytettyjen kuvakkeiden kuvaus



: ei käytettävissä, koska sitä ei ole vielä julkaistu tai se ei tue käytettävää aluetta, mallia tai kieltä.



: voit käyttää aidon Canon-musteen kanssa.

- **Latest notices** Uusimmat ilmoitukset (Latest notices)

Tällä toiminnolla näet uusimmat ilmoitukset. -merkki tarkoittaa sitä, että laitteessa on uusi lukematon ilmoitus.

- **My account** Oma tili (My account)

Näyttää käyttäjän tiedot.

Oma tili (My account) -näytössä voi muuttaa oman tilin asetuksia.

Oma tili (My account) -näytöstä voit avata **Sallitut palvelut (Permitted services)** -näytön ja poistaa minkä tahansa linkitetyn palvelun asetuksen.

- **Help/legal notices** Ohje/laki-ilmoitukset (Help/legal notices)


Näet kuvauksen Canon Inkjet Cloud Printing Center -näytöstä sekä erilaisia muistutuksia.

- **Log out** Kirjautu ulos (Log out)

Tämä avaa Canon Inkjet Cloud Printing Centerin uloskirjautumisnäytön.

(5) Näyttöalue

Näyttö vaihtuu valitsemasi valikon mukaisesti.

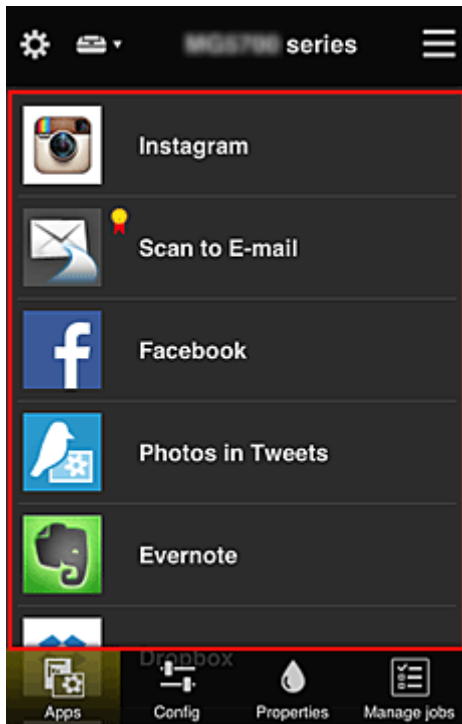

(6) Valikkoalue

Näet seuraavat 4 valikkopainiketta:

-  **Sovellukset (Apps)**

Tällä saat näkyviin rekisteröityjen sovellusten luettelon [Näyttöalue](#).

-  **Konfig. (Config)**

Tällä toiminnolla saat näkyviin sovellusten rekisteröintinäytön [Näyttöalue](#).


Voit vaihtaa näkyviin **Rekisteröity (Registered)**- tai **Hae sovelluksia (Search apps)** -näytön

Rekisteröity (Registered)-näytössä luetellaan rekisteröidyt sovellukset.


Voit tarkistaa näiden sovellusten tiedot tai poistaa niiden rekisteröinnin.


»»» Huomautus

- Jos **Ryhmien hallinta (Group management)** on asetettu, **Konfig. (Config)**-tietoa ei näytetä.
- Jos **Sovellusten käytettävyys käyttäjän mukaan (Manage app availability by user)** on asetettu, myös **Tavall. käytt. (Standard user)** -roolilla voi rekisteröidä ja poistaa sovelluksia.

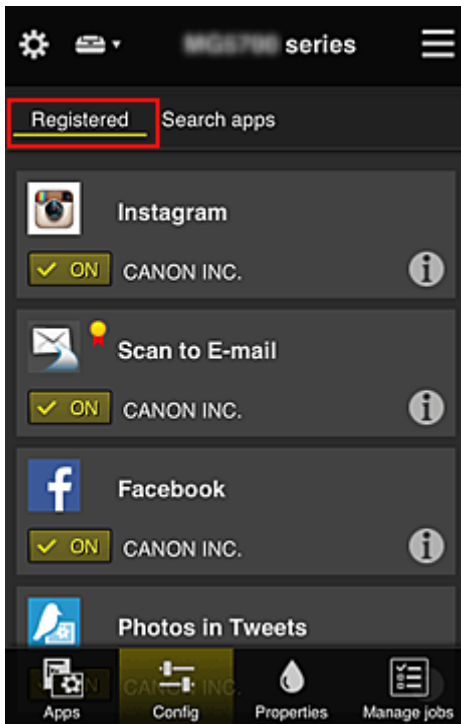

Hae sovelluksia (Search apps) -näytössä näet Canon Inkjet Cloud Printing Centeriin rekisteröitävissä olevat sovellukset luokan mukaan.

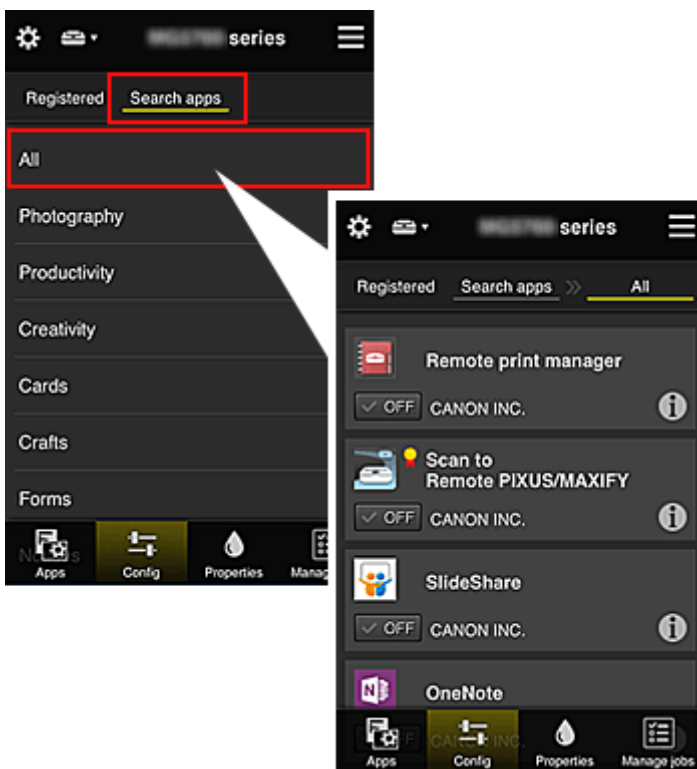



- Saat sovelluksen tarkemmat tiedot näkyviin valitsemalla .

Voit rekisteröidä sovelluksen tai poistaa rekisteröinnin valitsemalla  / .

»»» Huomautus

- Näytettyjen kuvakkeiden kuvaus

 : ei käytettävissä, koska sitä ei ole vielä julkaistu tai se ei tue käytettävää aluetta, mallia tai kieltä.

 : voit käyttää aidon Canon-musteen kanssa.



- **Ominaisuudet (Properties)**

Tässä näytössä näytetään tällä hetkellä valitun tulostimen tila.

Voit tarkistaa esimerkiksi jäljellä olevan musteen määrän tai tiedot laitteen virheistä. Voit myös käyttää musteen ostosivustoa ja *Online-käyttöopasta*.

»» Tärkeää

- Näytetyt ominaisuudet saattavat vaihdella todellisesta tilasta näyttöhetkellä. Tämä riippuu tulostimen tilasta.



- **Töiden hall. (Manage jobs)**

Tästä näytöstä näet tulostus- tai skannaustilan ja -historian.

Voit tarkistaa tulostus- tai skannaustilan katsomalla **Tilaluettelo (Status list)**-ikkunaa ja tulostus- tai skannaushistorian katsomalla **Historia (History)**-ikkunaa.

Voit myös peruuttaa tulostus- tai skannaustöitä ja poistaa historiatietoja.

Jos haluat peruuttaa tai poistaa työn, valitse haluamasi työ ja valitse sitten **Peruuta (Cancel)** tai **Poista (Delete)**.

Vihjeitä Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttöön (kotona)


Lisäasetusten hallinta (Advanced management) -toiminnolla voit saada monia hyödyllisiä toimintoja, joita palvelu tarjoaa kotikäyttöön.

Tässä osassa esitellään tällaiset toiminnot käyttäen esimerkkinä 3-henkistä perhettä (isä, äiti ja lapsi).




Jos isä rekisteröi tulostimen Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun, palvelu tunnistaa vain isän. Äiti ja lapsi eivät voi käyttää palvelua, ellei isä kerro heille kirjautumisen **Sähköpostiosoite (E-mail address)**- ja **Salasana (Password)**-tietoja.


Jos äiti ja lapsi haluavat käyttää palvelua älypuhelimesta

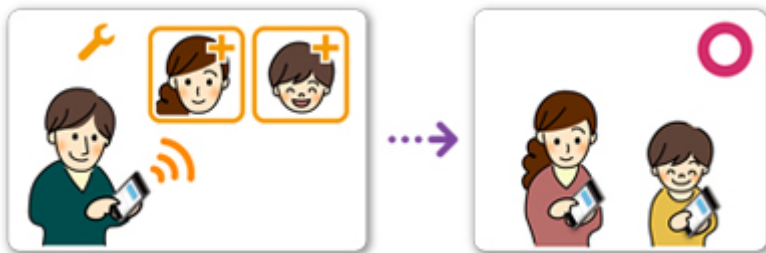

1. Isä [rekisteröityy Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) -palveluun ja saa **Järj.valvoja (Administrator)** -roolin
2. Sisään kirjautumisen jälkeen isä valitsee -kohdasta [Käyttäjien hallinta \(Manage users\)](#)

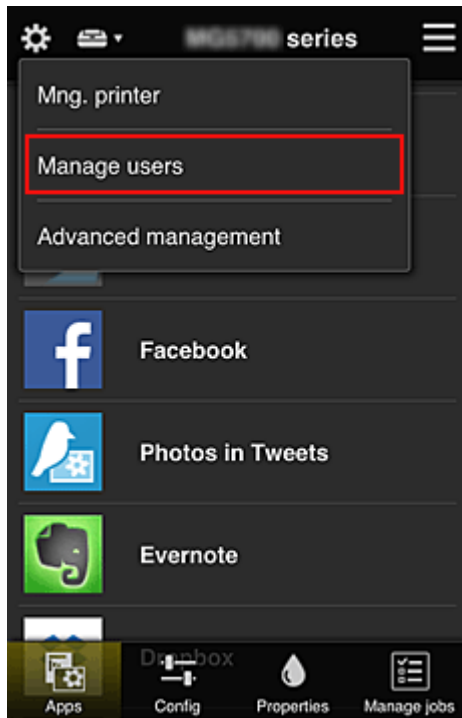


3. Isä valitsee **Lisää käyttäjä (Add user)** -toiminnon ja näytön ohjeiden mukaan rekisteröi äidin ja lapsen käyttäjiksi.

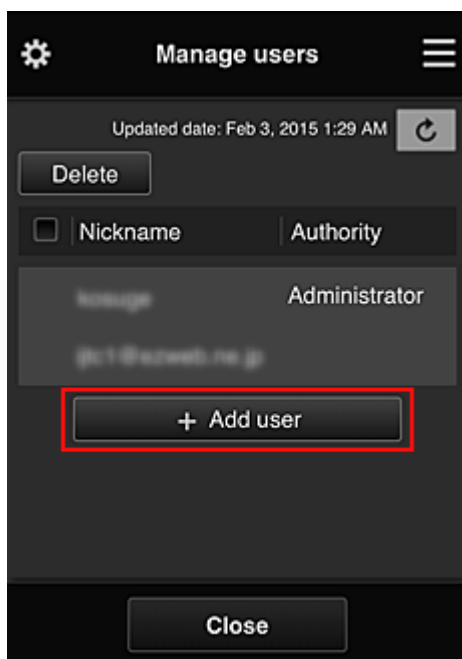


Kun tämä rekisteröinti on tehty, äiti ja lapsi voivat itsenäisesti käyttää tätä palvelua.


Jos isä, äiti ja lapsi haluavat itsenäisesti hallita sovelluksia

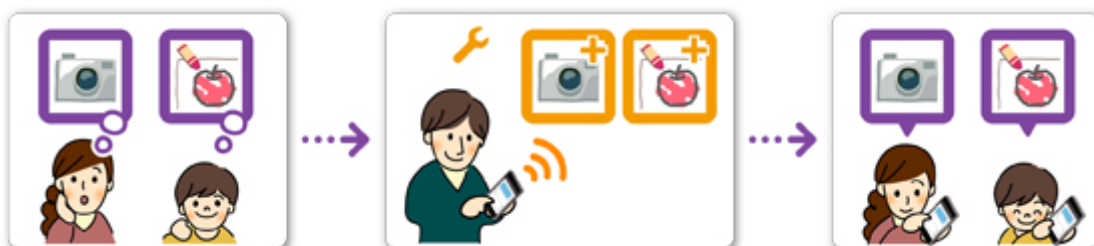


Oletusasetuksen mukaisesti vain **Järj.valvoja (Administrator)** -roolissa (isä) voi rekisteröidä käytettäviä sovelluksia tai poistaa sovelluksia.

Kun **Järj.valvoja (Administrator)** (isä) määrittää asetukset seuraavaksi kuvattavalla tavalla, isä, äiti ja lapsi voivat hallita sovelluksia itsenäisesti.

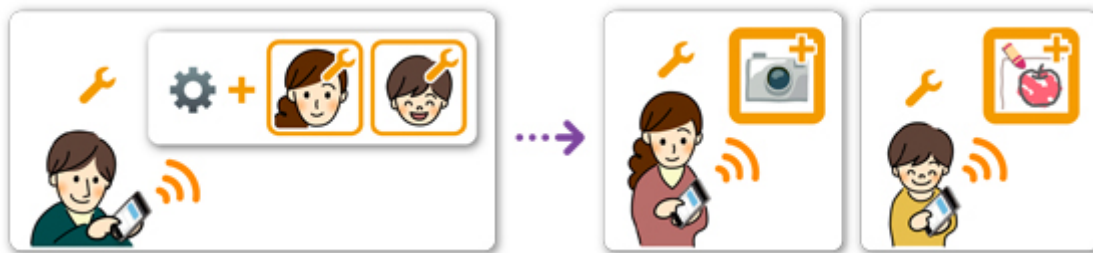


1. Isä [kirjautuu Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) -palveluun **Järj.valvoja (Administrator)**-roolissa ja valitsee -kohdasta **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)**

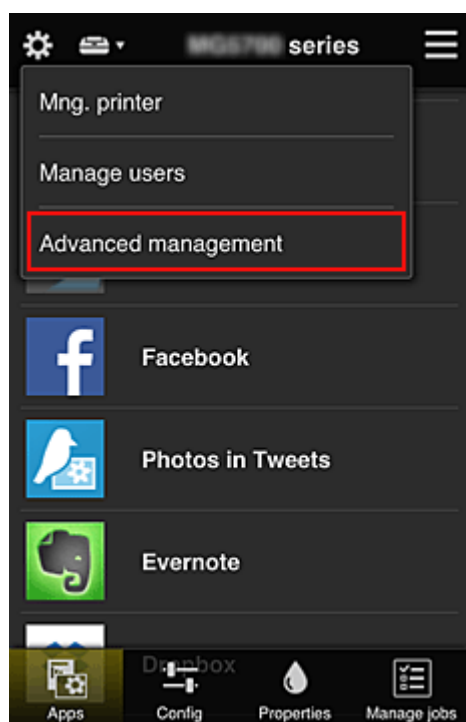


2. **Valitse hallintatapa (Select how to manage)** -kohtaan isä valitsee **Aseta (Set)**



3. Isä asettaa **Sovellusten käytettävyys käyttäjän mukaan (Manage app availability by user)** ja valitsee **OK**

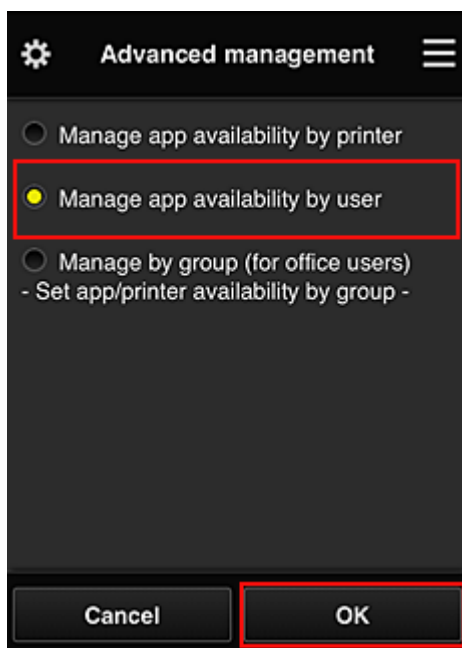

4. Hallintatavan tarkistusnäyttö tulee näkyviin

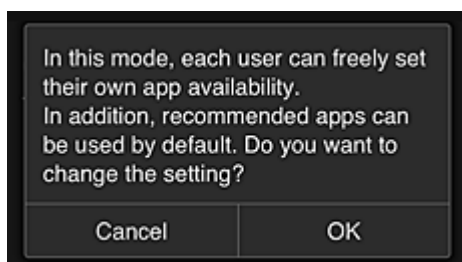

Päätä asetus ja palaa **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)** -ikkunaan valitsemalla **OK**.
Kaikki rekisteröidyt käyttäjät voivat rekisteröidä ja poistaa sovelluksia vapaasti.

Vihjeitä Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun käyttöön (työssä)

Ryhmien hallinta (Group management) -toiminnolla voit saada monia hyödyllisiä toimintoja, joita palvelu tarjoaa toimistokäyttöön.

Tässä osassa esitellään esimerkki, jossa käytetään kahta tulostinta, **Järj.valvoja (Administrator)** on toimistovirkailija ja muut jäsenet ovat yrityksen toimitusjohtaja, osastopäällikkö ja uusi työntekijä.


»»» Huomautus


- Jos toista tulostinta ei ole rekisteröity, valitse "[Tulostimen lisääminen](#)" ja rekisteröi tulostin toimimalla seuraavasti.

Ryhmän luominen kaikkien toimistojäsenten käyttöön


Aseta perusryhmä.


Tässä esimerkissä vain Evernote-sovellusta käytetään 2 tulostimella.


1. Toimistovirkailija [rekisteröityy Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) -palveluun ja saa **Järj.valvoja (Administrator)** -roolin
2. Toimistovirkailija valitsee -kohdasta [Käyttäjien hallinta \(Manage users\)](#)

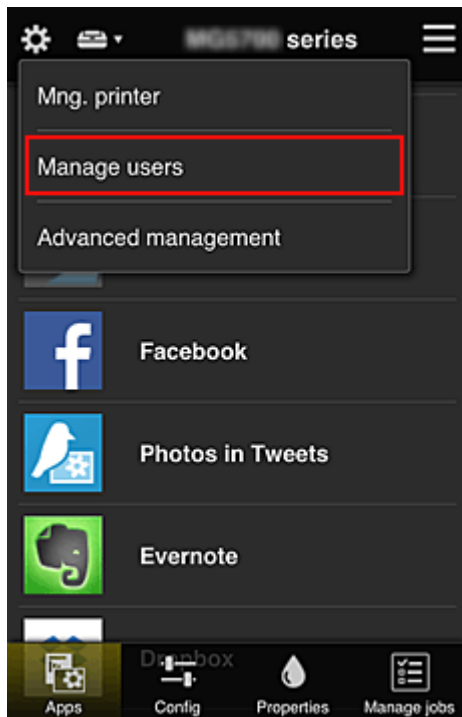

3. Esiin tulevassa näytössä toimistovirkailija valitsee **Lisää käyttäjä (Add user)** ja rekisteröi yrityksen toimitusjohtajan, osastopäällikön ja uuden työntekijän käyttäjiksi

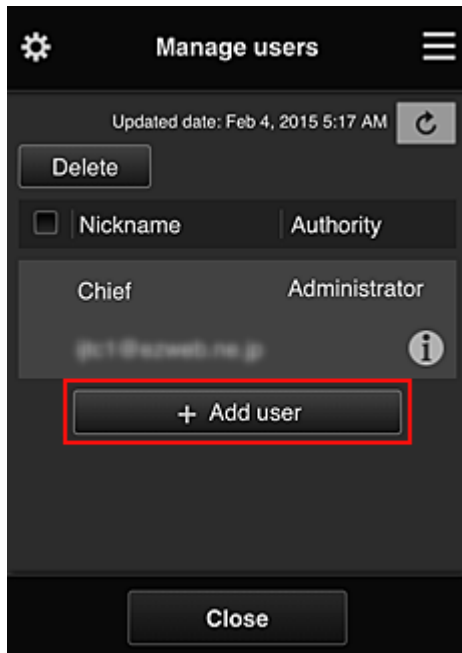


4. Toimistovirkailija valitsee -kohdasta **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)**

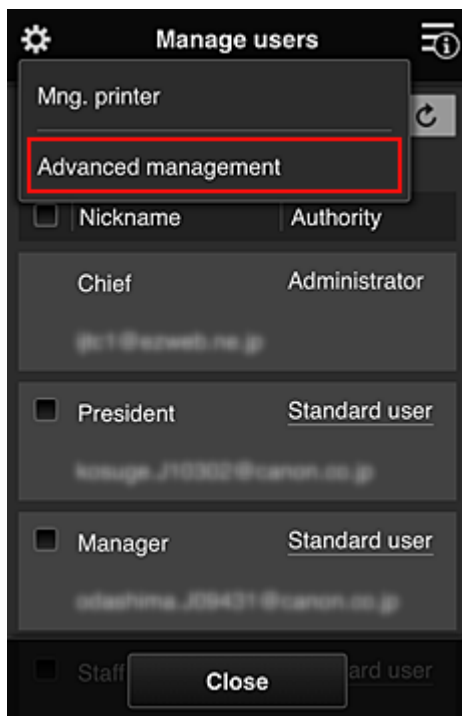

5. **Valitse hallintatapa (Select how to manage)** -kohtaan toimistovirkailija valitsee **Aseta (Set)**




6. Toimistovirkailija asettaa vaihtoehdon **Hallitse ryhmittäin (toimistokäyttäjät) (Manage by group (for office users))** ja valitsee **OK**

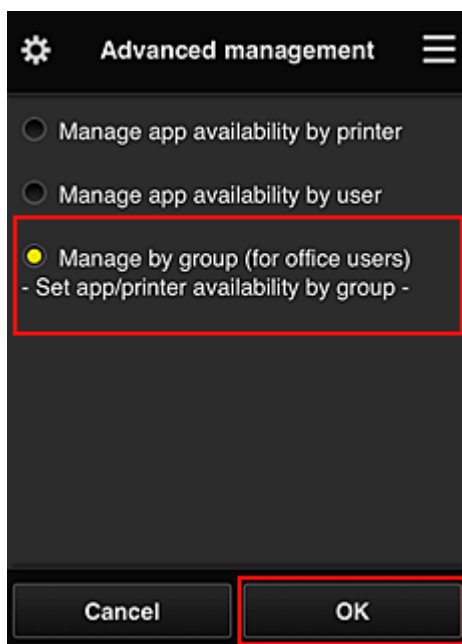


»»» Huomautus

- Jos **Ryhmiön hallinta (Group management)** on jo asetettu, katso lisää vaiheesta 10 alkaen.

7. Esiin tulevassa hallintatapojen tarkistusnäytössä toimistovirkailija tarkistaa näytettävät tiedot ja valitsee **OK**.

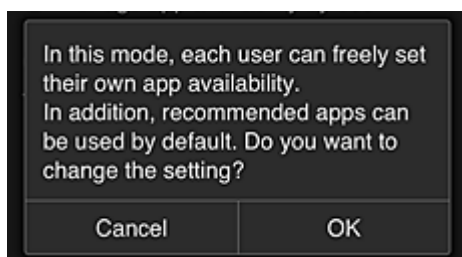

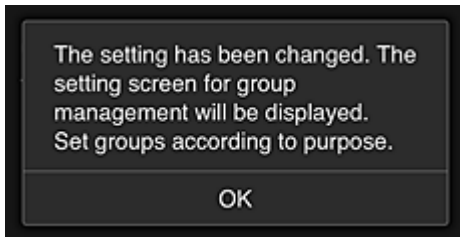


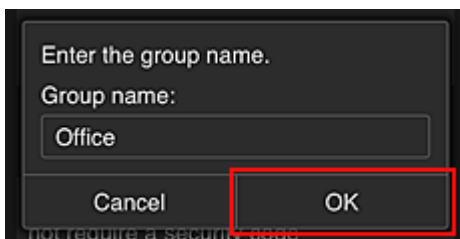
Tämä tulee näkyviin vain, jos valittu tila on **Ryhmiön hallinta (Group management)**.
Päätä asetus ja näytä **Ryhmiön hallinta (Group management)** -näyttö valitsemalla **OK**.

»» Huomautus

- Oletusarvoilla ryhmän nimeksi tulee "group1".
- Oletusarvoilla kaikki rekisteröidyt käyttäjät kuuluvat samaan ryhmään.

8. **Ryhmiön hallinta (Group management)** -näytössä toimistovirkailija valitsee uudelleen nimettävän ryhmän kohdalta 

9. Toimistovirkailija antaa **Ryhmiön nimi (Group name)** -tiedon ja valitsee **OK**




Toimistovirkailija kirjoittaa tähän "Office", koska hän on asettamassa ryhmää, jota jokainen toimistossa käyttää.


»» Tärkeää

- Seuraavat rajoitukset ovat voimassa annettaessa **Ryhmiön nimi (Group name)** -tietoja.
 - Ryhmän nimessä voi olla enintään 20 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä tai enintään 10 kaksitavuista merkkiä.
 - Toimialueeseen ei voi rekisteröidä useita samoja ryhmän nimiä.
 - Enintään 20 ryhmää voi rekisteröidä.
- Ryhmän luonut henkilö saa **Järj.valvoja (Administrator)** -roolin.


10. Valitse **Asetukset (Settings)** ja tarkista ryhmän asetusnäytössä, että kaikki käyttäjät **Käyttäjät (Users)**-välilehdestä on valittu

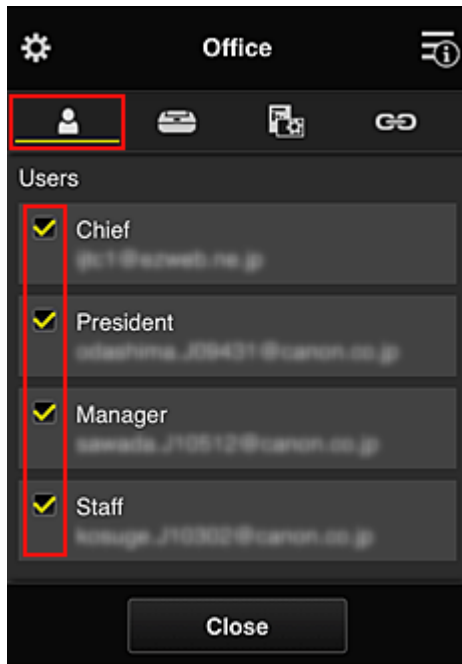

11. Tarkista **Tulostimet (Printers)**-välilehdessä, että kaikki tulostimet on valittu

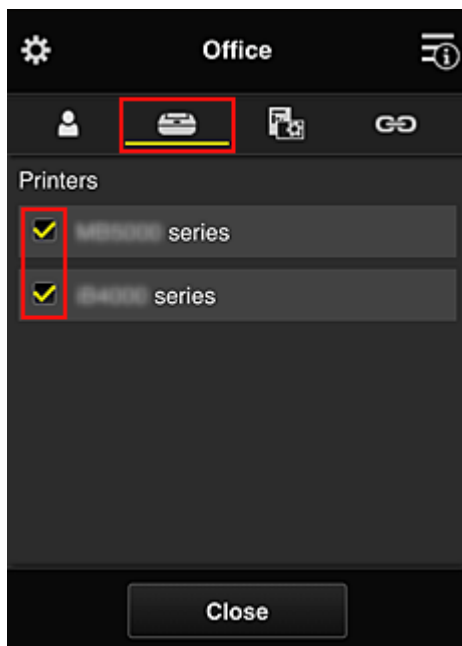

12. Aseta **Sovelluks. (Apps)**-välilehdessä vain Evernote-sovelluksen tilaksi ON

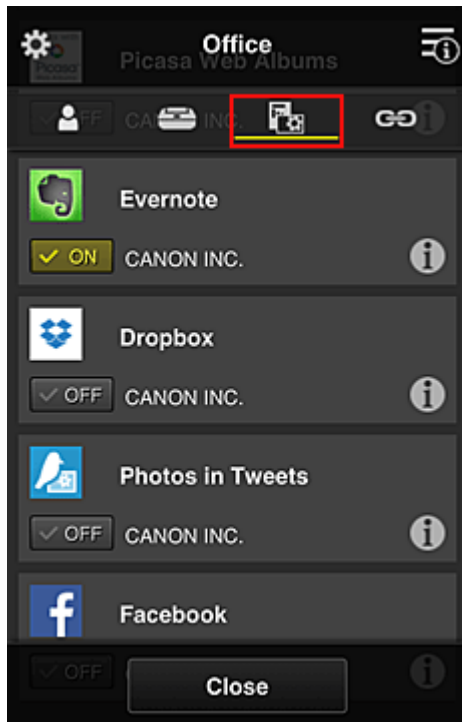

Sovelluksen rekisteröinnin ja poiston välillä siiryt valitsemalla ON / OFF.
Pala **Ryhmi**n hallinta (Group management) -näyttöön valitsemalla **Sulje** (Close).

Tähän päättyy koko toimistossa käytettävän ryhmän perustaminen.

»» Huomautus

- Ryhmän asetusnäytössä näkyvät kaikki käyttäjät ja tulostimet, jotka on rekisteröity toimialueeseen.
- Jos haluat asettaa uusia sovelluksia erikseen, voit lisätä ryhmän.
Luo uusi ryhmä käyttämällä **Lisää ryhmä (Add group)** -toimintoa, ja lisää sitten lisätyn ryhmän asetusnäytössä käyttäjät ja tulostimet.

- [Kaikkien käyttäjien käytettävissä olevien sovellusten rajoittaminen](#)
- [Kaikkien jäsenten käytettävissä olevien sovellusten rajoittaminen tulostimessa](#)
- [Yksittäisten käyttäjien käytettävissä olevien sovellusten rajoittaminen tulostimessa](#)
- [Kaikkien käyttäjien käytettävissä olevien tulostinten rajoittaminen](#)


»» Tärkeää

- Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maan tai alueen mukaan.


Kaikkien käyttäjien käytettävissä olevien sovellusten rajoittaminen

Aseta seuraavat asiat:

- Koko toimisto: Käytä vain Evernote-sovellusta
- Toimitusjohtaja: Käytä Evernote-sovellusta ja Facebook-sovellusta

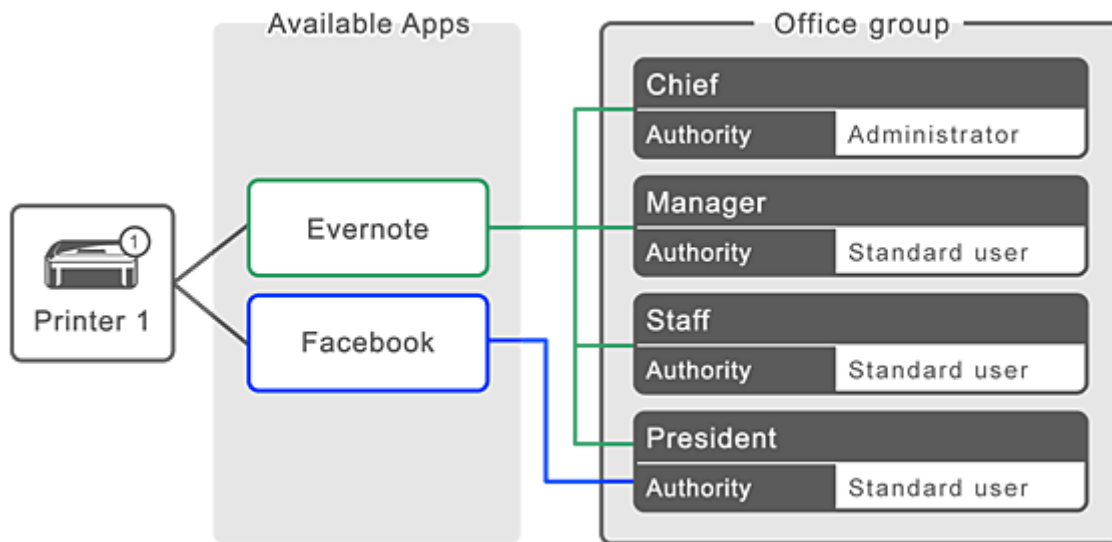


1. Valitse -kohdasta **Ryhmiön hallinta (Group management)**

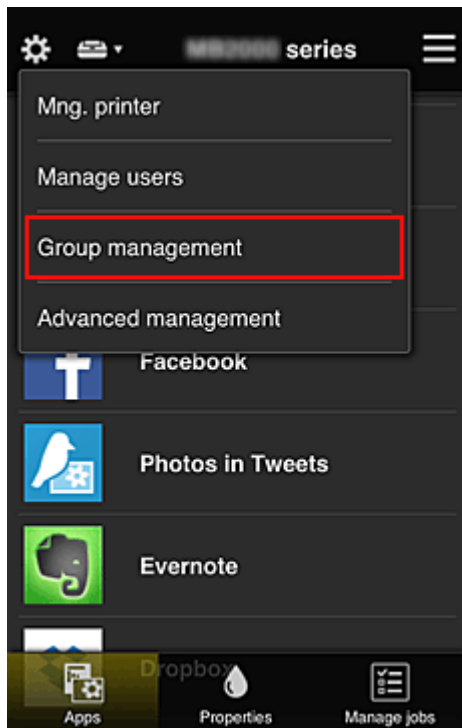


»»» Huomautus

- Tämä näkyy vain, jos **Hallitse ryhmittäin (toimistokäyttäjät) (Manage by group (for office users))** on asetettu **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)** -kohdassa.

2. Valitse näkyviin tulevassa näytössä **Lisää ryhmä (Add group)**

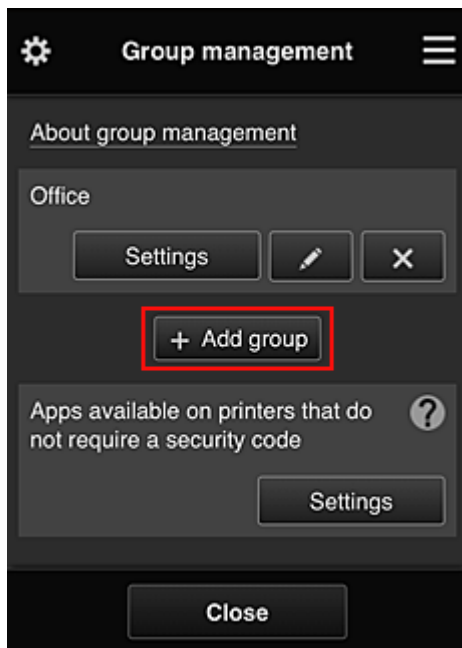

3. Toimistovirkailija antaa **Ryhmän nimi (Group name)** -tiedon ja valitsee **OK**

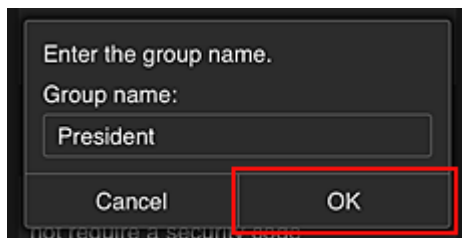


Kirjoita tähän kenttään "Toimitusjohtaja", koska asetat tähän sovelluksia, joita vain toimitusjohtaja voi käyttää.

»»» Tärkeää


- Seuraavat rajoitukset ovat voimassa annettaessa **Ryhmän nimi (Group name)** -tietoja.
 - Ryhmän nimessä voi olla enintään 20 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä tai enintään 10 kaksitavuista merkkiä.
 - Toimialueeseen ei voi rekisteröidä useita samoja ryhmän nimiä.
 - Enintään 20 ryhmää voi rekisteröidä.
- Ryhmän luonut henkilö saa **Järj.valvoja (Administrator)** -roolin.

4. Toimi näytössä näkyvien viestien mukaan ja valitse **OK**


Näyttöön tulee ryhmän asetusnäyttö.

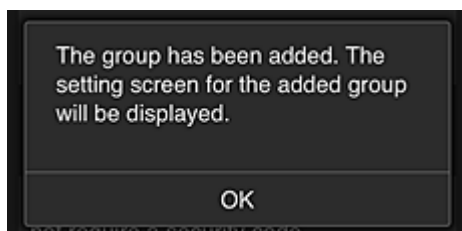


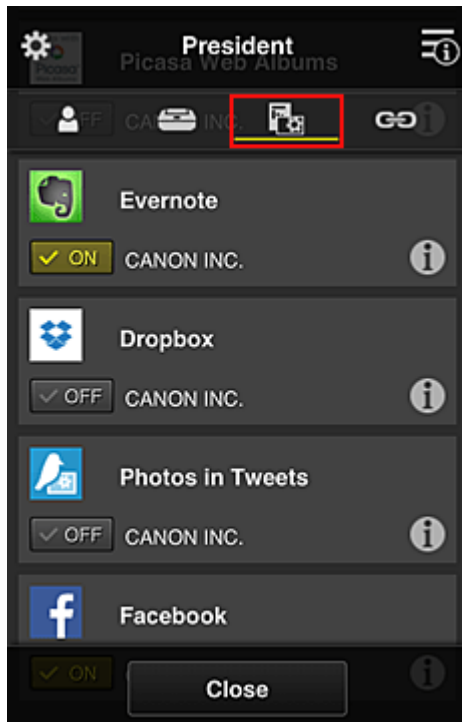
5. Valitse **Käyttäjät (Users)**-välilehdessä vain toimitusjohtaja

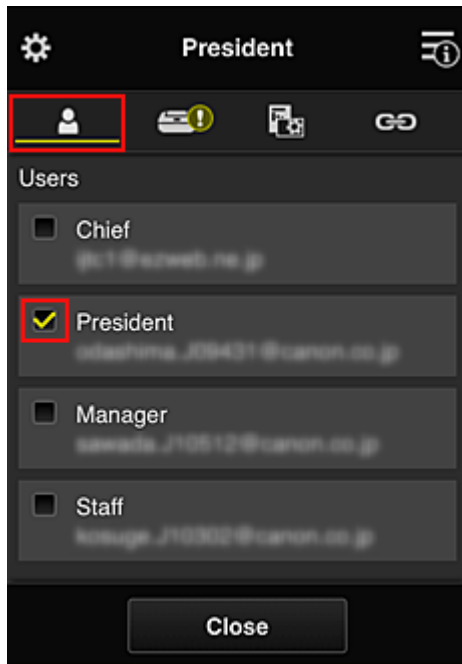

6. Valitse käytettävä tulostin **Tulostimet (Printers)**-välilehdessä.

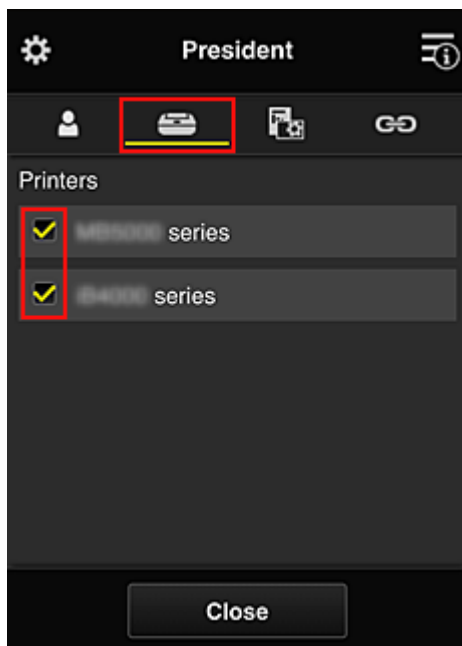

7. Aseta **Sovelluks. (Apps)**-välilehdessä Evernote ja Facebook tilaan 



Sovelluksen rekisteröinnin ja poiston välillä siiryt valitsemalla ON / OFF.

Palaa Ryhmien hallinta (Group management) -näyttöön valitsemalla Sulje (Close).

Edellä olevalla ohjeella voit asettaa sovelluksia, joita vain toimitusjohtaja voi käyttää.

»» Huomautus


- Ryhmän asetusnäytössä näkyvät kaikki käyttäjät ja tulostimet, jotka on rekisteröity toimialueeseen.

Kaikkien jäsenten käytettävissä olevien sovellusten rajoittaminen tulostimessa

Aseta tulostimessa käytettävät sovellukset palvelun ohjeiden mukaan.

Tässä osassa kuvataan esimerkkinä toimenpiteet, joilla kaikille käyttäjille sallitaan Evernote-sovelluksen käyttö tulostimesta.


1. Valitse -kohdasta **Ryhmien hallinta (Group management)**

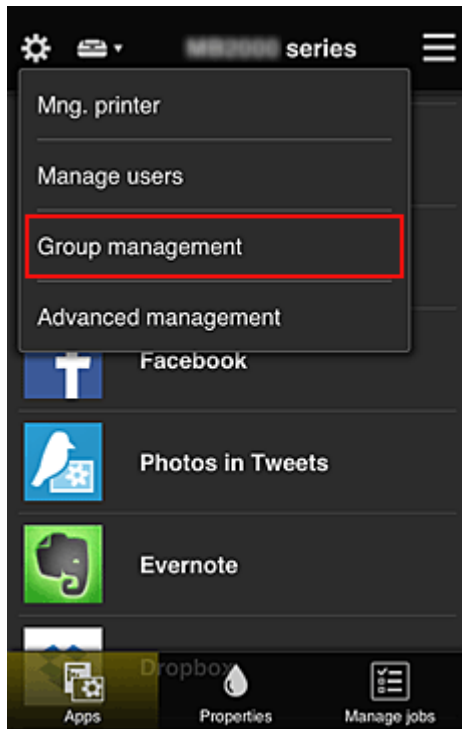


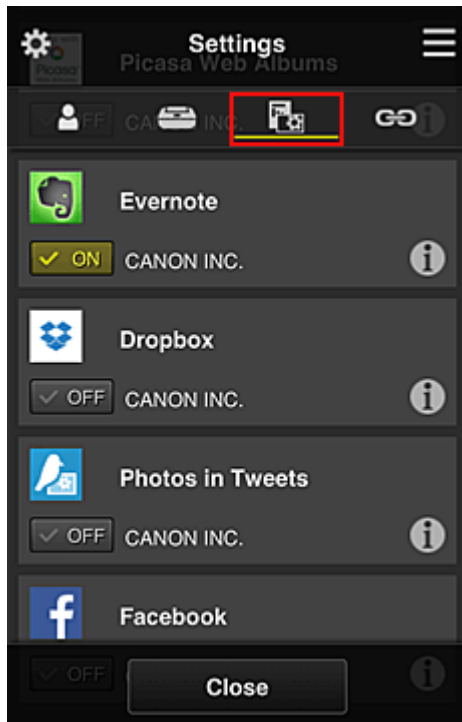
»»» Huomautus

- Tämä näkyy vain, jos **Hallitse ryhmittäin (toimistokäyttäjät) (Manage by group (for office users))** on asetettu **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)** -kohdassa.

2. Valitse **Suojauskoodia vaatimattomien tulostimien sovellukset (Apps available on printers that do not require a security code)**-kohdassa **Asetukset (Settings)**

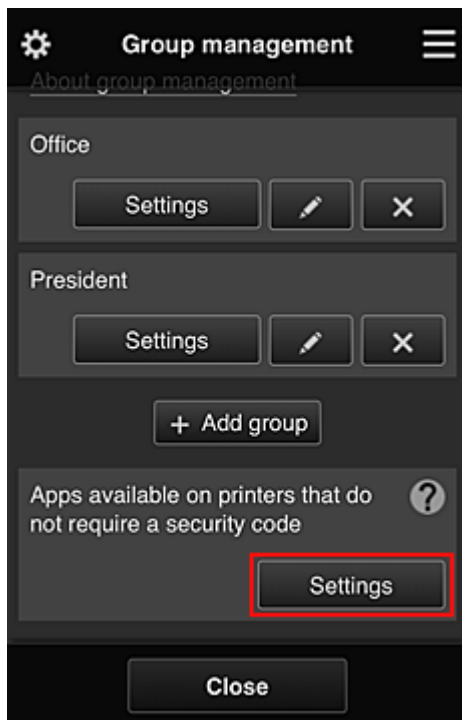

3. Aseta **Sovelluks. (Apps)**-välilehdessä vain Evernote-sovelluksen tilaksi 



Sovelluksen rekisteröinnin ja poiston välillä siiryt valitsemalla ON / OFF.


Palaa **Ryhmien hallinta (Group management)** -näyttöön valitsemalla **Sulje (Close)**.

Edellä olevalla ohjeella asetat Evernote-sovelluksen ainoaksi sovellukseksi, jota kaikki käyttäjät voivat tulostimessa käyttää.

Yksittäisten käyttäjien käytettävissä olevien sovellusten rajoittaminen tulostimessa

Voit asettaa kullekin käyttäjälle ne sovellukset, joita kyseinen käyttäjä voi tulostimessa käyttää. Tässä osassa kuvataan esimerkkinä toimenpiteet, joilla vain toimitusjohtajalle sallitaan Facebook-sovelluksen käyttö tulostimesta.

1. Valitse -kohdasta **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)**

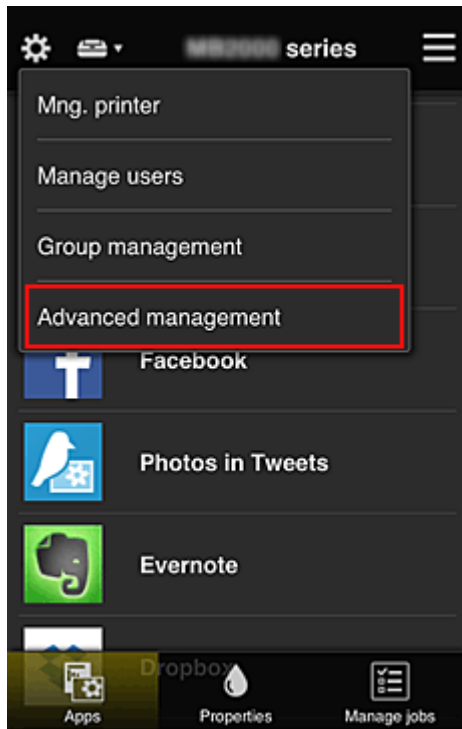


2. Valitse **Vaadi suojauskoodi (Require security code)**-kohdassa **Aseta (Set)**.



3. Valitse tulostin, jolle asetetaan **Suojauskoodi (Security code)**.

[Suojauskoodit](#) kertovat käyttäjän, jos tulostimella on useita käyttäjiä.

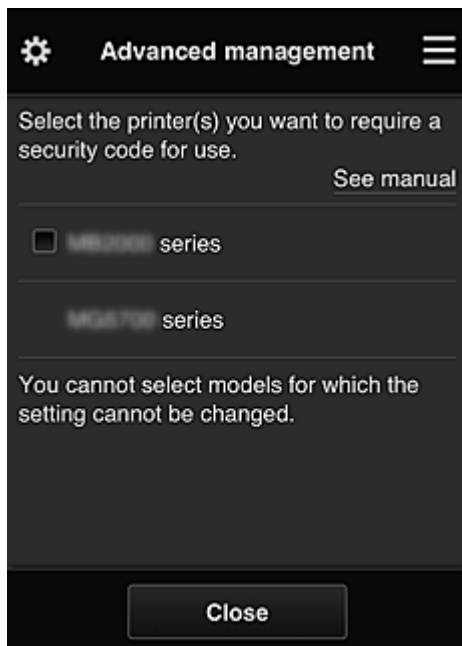

»» Huomautus

- Niissä malleissa, joissa asetuksia ei voi muuttaa, tätä toimintoa ei voi valita. Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimintoa. Tarkista tätä toimintoa tukevat mallit kohdasta "Mallit, jotka tukevat suojauskoodia".

4. Määritä Suojauskoodi (Security code)

Jos usealta käyttäjältä puuttuu **Suojauskoodi (Security code)**, näytössä kysytään, lähetetäänkö näille käyttäjille **Suojauskoodi (Security code)**n asettamiseen kehottava sähköposti.



Jos haluat lähettää ilmoitussähköpostin käyttäjille, joilla ei ole **Suojauskoodi (Security code)**a, valitse **OK**.

Jos sähköpostin lähettämisen sijasta haluat, että **Suojauskoodi (Security code)**n asetusnäyttö avautuu, kun kukin käyttäjä kirjautuu sisään, valitse **Peruuta (Cancel)**.

The administrator has changed the setting and now you need to set a security code. Enter a 0- to 8-digit security code, then select [OK]. To set later, select [Cancel]. For details on the security code, contact the administrator.

[About security code](#)

Security code:

Security code (confirmation):

0 to 8 digits

Cancel OK

»» Tärkeää

- **Suojauskoodi (Security code)**-kentässä on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Enintään 8 aakkosnumeerista merkkiä

Changed the security code.

OK

Suojauskoodi (Security code)n vaihtoprosessi päättyy ja päättämisviesti tulee näkyviin. Valitse viestinäytössä **OK** palataksesi päänäyttöön.



5. Valitse tulostimen aloitusnäytöstä **Pilvi (Cloud)**

6. Valitse **Vaihda käyttäjää (Switch user)** -näytössä käyttäjä

Switch user


Chief

President

Manager

Staff


7. Anna **Suojauskoodi (Security code)**, jonka asetit, ja **Kirjaudu sisään (Log in)**

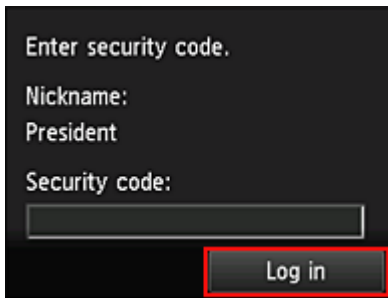

»» Huomautus

- Jos et ole asettanut **Suojauskoodi (Security code)**a, aseta **Suojauskoodi (Security code)** [Oma tili \(My account\)](#) -kohdasta ja sitten **Kirjaudu sisään (Log in)**.


8. Valitse Facebook-sovellus

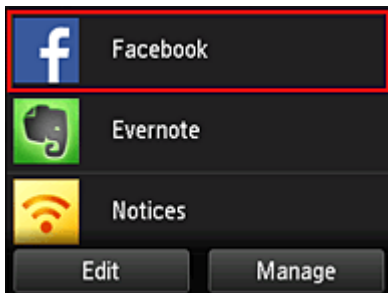


Vain toimitusjohtaja voi käyttää Facebook-sovellusta tulostimesta.

Kaikkien käyttäjien käytettävissä olevien tulostinten rajoittaminen

Esimerkki: tässä osiossa kuvataan toimintatapa, jolla yksi tulostin määritetään toimitusjohtajalla ja toinen tulostin kaikille käyttäjille.

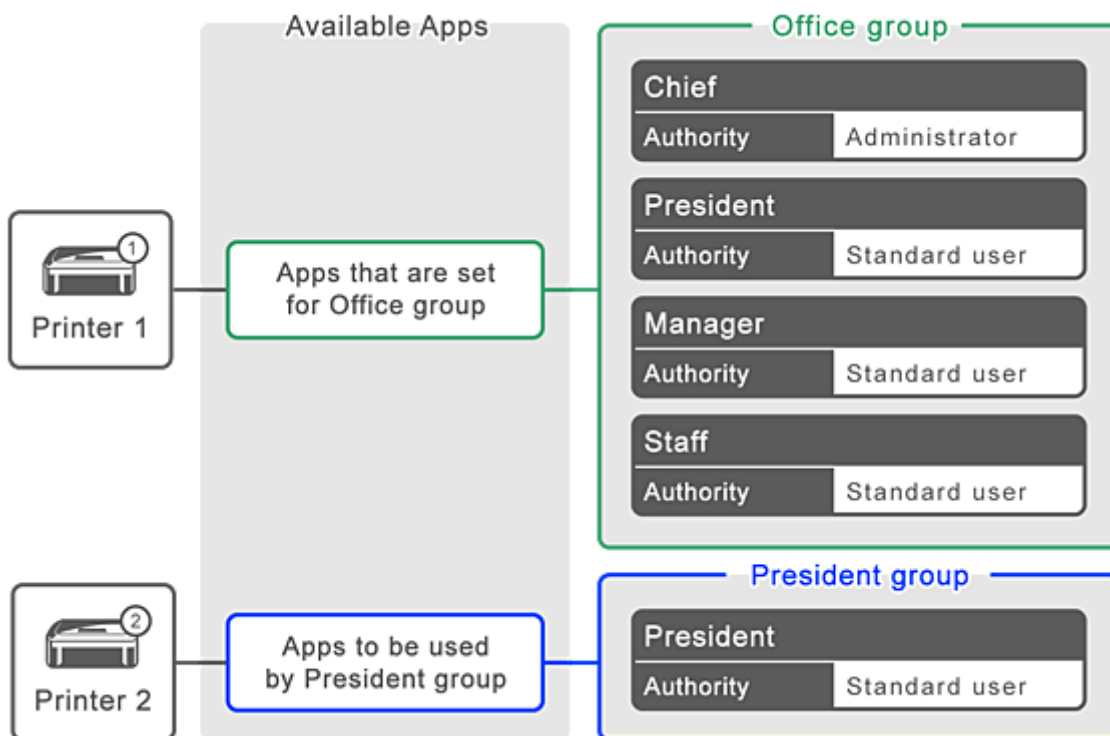


1. Valitse -kohdasta **Ryhmiä hallinta (Group management)**

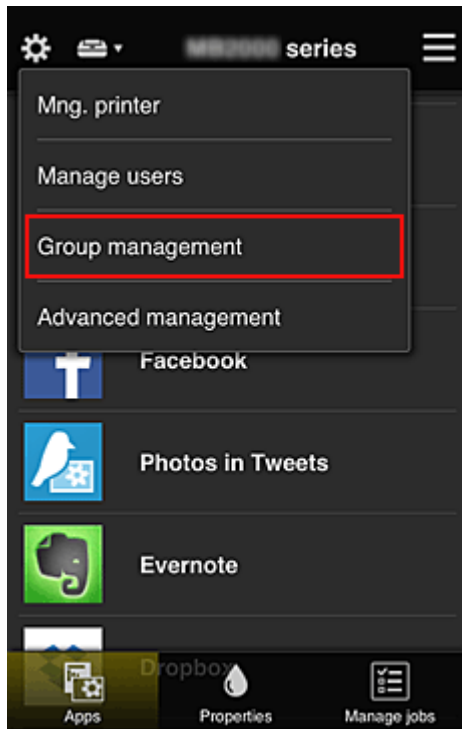


»»» Huomautus

- Tämä näkyy vain, jos **Hallitse ryhmittäin (toimistokäyttäjät) (Manage by group (for office users))** on asetettu **Lisäasetusten hallinta (Advanced management)** -kohdassa.

2. Valitse **Asetukset (Settings)** siinä ryhmässä, joka sisältää kaikki käyttäjät

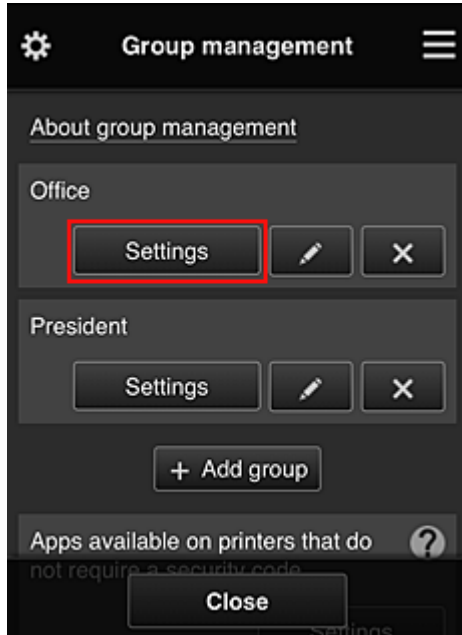

3. Poista **Tulostimet (Printers)**-välilehdessä tulostin, joka oli asetettu toimitusjohtajalle

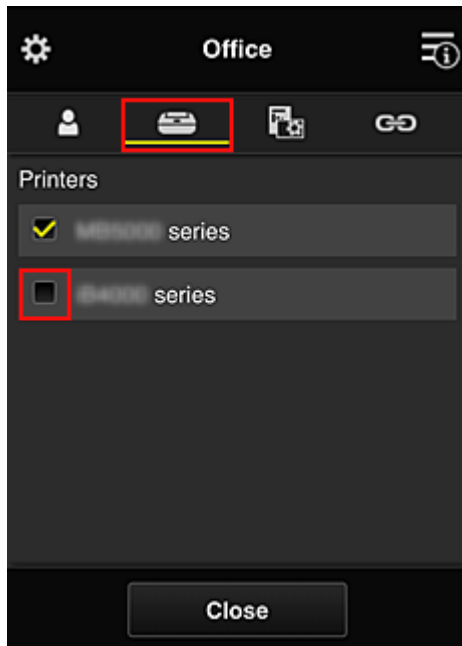

Palaa Ryhmien hallinta (Group management) -näyttöön valitsemalla **Sulje (Close)**.

»»» Tärkeää

- Jos käyttäjää hallitaan useissa ryhmissä ja jokin sovellus poistetaan tai kohdetulostin vaihtuu jossain käyttäjän ryhmässä, käyttäjä voi silti käyttää kyseistä sovellusta tai tulostinta, jos jokin muista ryhmistä sallii sen.

Vain asetettu tulostin on kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Mikä on Suojauskoodi?

Suojauskoodi (Security code) kertoo käyttäjän, jos tulostimella on useita käyttäjiä.

»» Tärkeää

- Jos käytössä on MAXIFY series -tulostin, voit asettaa **Suojauskoodi (Security code)**n. Suosittelemme, että asetat **Suojauskoodi (Security code)**n, jotta estät muita käyttäjiä käyttämästä tiliäsi.
- Koodia tarvitaan vain käytettäessä MAXIFY Cloud Link -palvelua tulostimen käyttöpaneelisti. Et voi käyttää tätä koodia, kun käytät Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelua älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta.


Tulostimen lisääminen

Voit käyttää Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluita useilla tulostimilla yhdellä tilillä.


Tulostin lisätään seuraavasti:

Jos mallissa on värillinen nestekidenäyttö

1. Tarkista, että URL-osoitteen sisältämä sähköposti on lähetetty [rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen](#), ja avaa URL-osoite
2. Anna todennusnäytön tiedot ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten **Kirjaudu sisään (Log in)**.

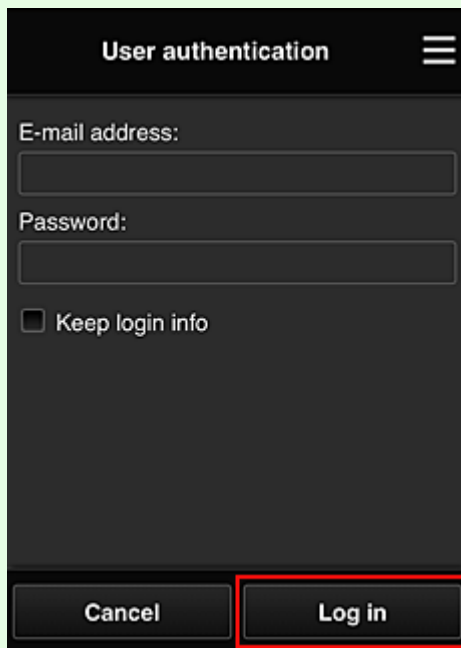

3. Kun näkyviin tulee tulostimen lisäämisen valmistumisviesti, valitse **OK**

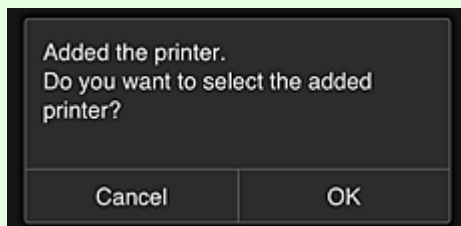

Tulostimen lisäysprosessi päättyy ja Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun päänäyttö tulee näkyviin.

»»» Huomautus

- Jos valitset **Peruuta (Cancel)**, tulostimen valinnan tila ei muutu ja Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun päänäyttö tulee näkyviin.


Jos mallissa on yksivärinen nestekidenäyttö

Jos mallissa ei ole nestekidenäyttöä


1. Tarkista, että URL-osoitteen sisältämä sähköposti on lähetetty rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen, ja avaa URL-osoite

- [Jos mallissa on yksivärinen nestekidenäyttö](#)
- [Jos mallissa ei ole nestekidenäyttöä](#)

2. Anna todennusnäytön tiedot ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten **Kirjaudu sisään (Log in)**.

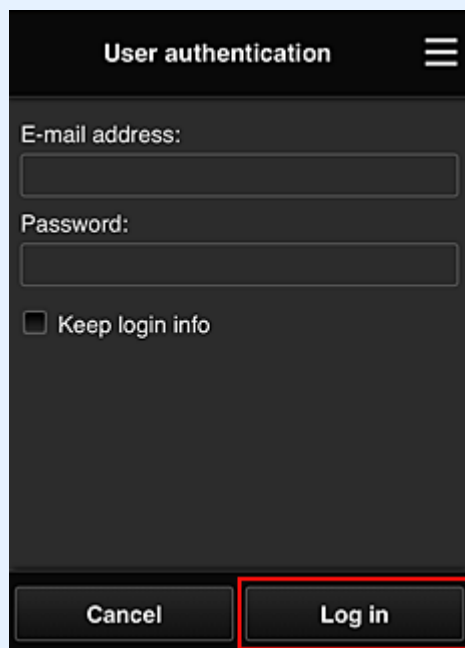

3. Kun näkyviin tulee tulostimen lisäämisen valmistumisviesti, valitse **OK**

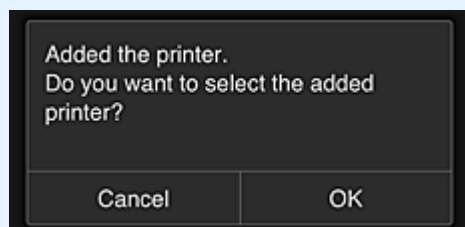

Tulostimen lisäysprosessi päättyy ja Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun päänäyttö tulee näkyviin.

»» Huomautus

- Jos valitset **Peruuta (Cancel)**, tulostimen valinnan tila ei muutu ja Canon Inkjet Cloud Printing Center -palvelun päänäyttö tulee näkyviin.

- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -käyttäjän lisääminen](#)


PIXMA/MAXIFY Cloud Link -käyttäjän lisääminen

Usea henkilö voi käyttää yhtä tulostinta.


Tässä osiossa kerrotaan, miten käyttäjä lisätään, ja kuvataan käyttäjän oikeudet.

Käyttäjän lisääminen

1. Valitse huolto näytössä -kohdasta **Käyttäjien hallinta (Manage users)**.

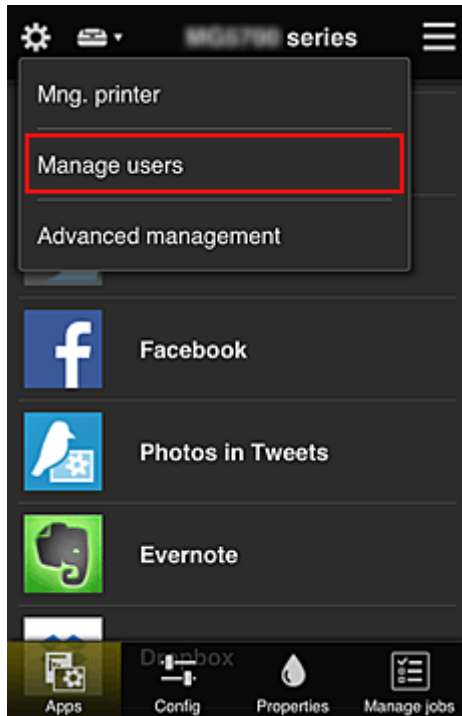

2. Valitse **Lisää käyttäjä (Add user)**

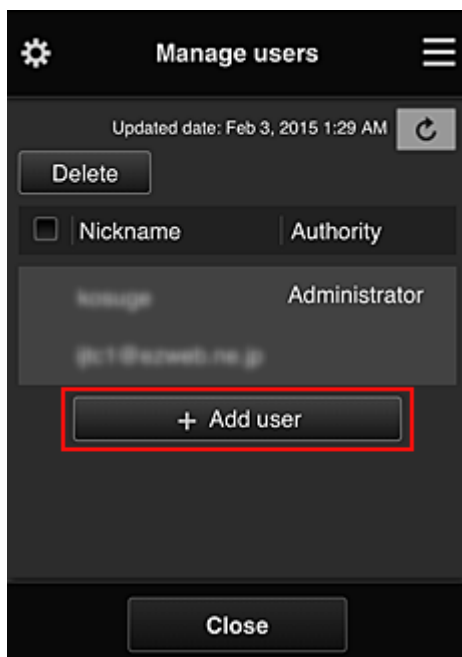

»»» Huomautus

- Kun valitset **Lisää käyttäjä (Add user)**, palvelu tarkistaa ensin, onko käyttäjämäärän yläraja saavutettu. Jos uusia käyttäjiä voidaan lisätä, käyttäjän rekisteröinti näyttö avautuu.

- 1 tulostimelle voidaan lisätä enintään 20 käyttäjää.

3. Anna lisättävän käyttäjän sähköpostiosoite ja valitse **OK**

Rekisteröintiin vaadittava URL-osoite lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.


»» **Huomautus**

- Jos annat sellaisen sähköpostiosoitteen, joka on jo rekisteröity, saat ilmoituksen, että annettu osoite on rekisteröity. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita ja määritä jokin toinen sähköpostiosoite.

4. Avaa sähköpostiviestissä oleva URL-osoite

Seuraavassa ohjeessa kerrotaan, mitä pitää tehdä, jos saat sähköposti-ilmoituksen.

5. Lue **Käyttöoikeussopimus (License agreement)-** ja **Tietosuojatiedot (Privacy statement)-**näyttöissä kuvatut ehdot. Jos hyväksyt ehdot, valitse **Hyväksy (Agree)**.

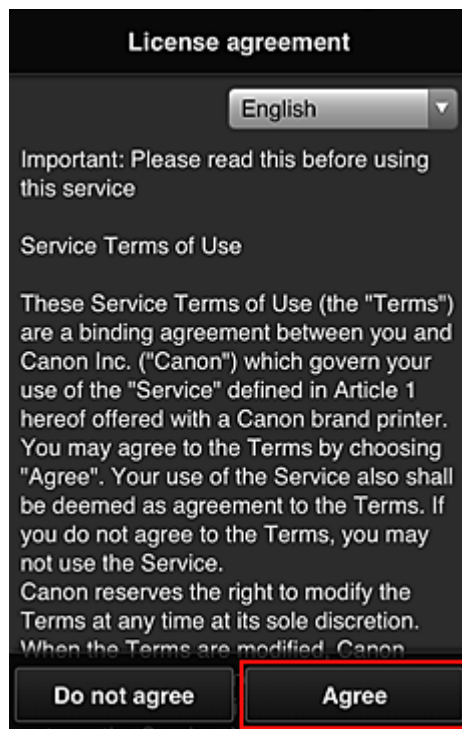

Privacy statement

English

Important: Please read this before using this service

Privacy Statement

This Privacy Statement (the "Privacy Statement") describes information that Canon Inc. ("Canon") collects from users of the "Service" defined in Article 1 hereof throughout the world (subject to certain exceptions) and how this information is used and disclosed.

By using the Service, you expressly agree to the collection, use and disclosure of information as described in the Privacy Statement and Service Terms of Use (the "Terms"). If you do not agree to the terms of the Privacy Statement or the Terms

Do not agree Agree

6. Rekisteröi salasana, jolla kirjaudut Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluun.

Anna Oma tili -rekisteröintinäytössä haluamasi salasana **Salasana (Password)**- ja **Salasana (vahvistus) (Password (Confirmation))** -kenttiin ja valitse **Seuraava (Next)**.

Register My account

Set a password for logging into this service.

Password:

Password (Confirmation):

8 to 32 characters

Cancel Next

»»» **Tärkeää**

- **Salasana (Password)**-asetuksella on alla annetut merkkirajoitukset.
 - Salasanan on oltava 8–32 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)

7. Anna **Lempinimi (Nickname)**

Anna mikä tahansa käyttäjänimi, jota haluat käyttää.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time

Back Done

»» Tärkeää

- Käyttäjänimessä on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Käyttäjänimen on oltava 1–20 merkkiä pitkä, ja siinä on käytettävä yksitavuisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~). (Salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.)

8. Määritä **Aikavyöhyke (Time zone)** ja valitse **Valmis (Done)**

Valitse luettelosta oma alueesi. Jos et löydä omaa aluettasi luettelosta, valitse omaa aluettasi lähin alue.

Ota kesäaika käyttöön (Apply daylight saving time)

Tämä näkyy vain, jos valitsemallasi **Aikavyöhyke (Time zone)** -asetuksella on kesäaika.

Valitse tässä, onko kesä- ja talviaika käytössä.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time

Back Done

Rekisteröinti on suoritettu, ja järjestelmä lähettää rekisteröinnistä ilmoittavan sähköpostiviestin.

»» Huomautus

- Kun käytät MAXIFY Cloud Link -sovellusta, valitun käyttäjän eväste lisätään tulostimeen ja kaikkien käyttäjien kirjautumistila palautetaan. Jokaiseen tulostimeen voi rekisteröidä evästeet enintään 8 käyttäjälle.

Tulostimen käyttäjän oikeudet

Jos 1 tulostimen pilvipalvelua käyttää usea käyttäjä, kukin käyttäjä luokitellaan joko **Järj.valvoja (Administrator)**- tai **Tavall. käytt. (Standard user)** -ryhmään.

»» Huomautus

- Ensimmäisestä rekisteröitävästä käyttäjästä tulee **Järj.valvoja (Administrator)**. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa käyttäjien oikeuksia [Käyttäjien hallinta \(Manage users\) -näytöstä](#).

Järj.valvoja (Administrator) voi muuttaa tulostimen tietoja, lisätä ja poistaa sovelluksia, hallinnoida käyttäjiä ja suorittaa useita muita toimintoja.

Tavall. käytt. (Standard user) voi tarkistaa tulostimen tiedot ja käynnistää sovelluksia.

Tietoja käyttäjille suunnatuista toiminnoista on kohdassa "[Canon Inkjet Cloud Printing Center -ikkuna](#)".

Jos käytät MAXIFY Cloud Link -sovellusta tulostimesta, valitse **Tulost.hall. (Mng. printer)-näyttö Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**, niin voit asettaa tulostimen **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**an. Sen jälkeen jokainen käyttäjä voi käynnistää sovelluksia ja tulostaa asiakirjoja.

»» Huomautus

- Jos et vielä ole asettanut omaa **Suojauskoodi (Security code)**a, valitse **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**, niin saat avattua **Suojauskoodi (Security code)**n asetusnäytön. Jos valitset **Peruuta (Cancel)**, et voi asettaa **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**a.
- Jos käytät **Järj.valvoja (Administrator)**-roolia, näyttöön avautuu vahvistus, jossa kysytään, haluatko lähettää sähköpostin, jossa kehoitetaan ilman **Suojauskoodi (Security code)**a olevia tavallisia käyttäjiä asettamaan **Suojauskoodi (Security code)**.
 - Jos haluat lähettää ilmoitussähköpostin käyttäjille, joilla ei ole **Suojauskoodi (Security code)**a, tai jos haluat asettaa **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**n, valitse **OK**.
 - Jos haluat asettaa **Yhteiskäyttötila (Multiuser mode)**n lähettämättä ilmoitussähköpostia, valitse **Peruuta (Cancel)**.

■ [Canon Inkjet Cloud Printing Centerin vianmääritys](#)

Canon Inkjet Cloud Printing Centerin vianmääritys

- [Sovelluksen asennus ei onnistu](#)
- [Rekisteröity sovellus ei näy sovellusluettelossa](#)
- [Tietoja ei päivitetä päivityspainikkeen painamisen jälkeen](#)
- [Rekisteröintisähköposti ei tule perille](#)
- [Jos tulostaminen ei onnistu](#)
- [Tulostus alkaa itsestään, vaikka et tee mitään](#)
- [Jos e pysty kirjautumaan sisään oikein, vaikka olet antanut oikean salasanan iOS- tai Mac-käyttöjärjestelmässä](#)

Sovelluksen asennus ei onnistu

Tarkista tulostimen ostomaa tai -alue.

Jos tulostinta käytetään ostomaan tai -alueen ulkopuolella, et voi asentaa sovelluksia.

Jos käytössä on iP110 series

Tarkista tulostimen ostomaa tai -alue.

Jos viet tulostimen sen ostomaan tai -alueen ulkopuolelle, et ehkä voi asentaa joitakin sovelluksia.

Voit jatkaa asennettujen sovellusten käyttöä, jos kyseiset sovellukset tukevat käyttöä kohdemaassa tai -alueella.

Rekisteröity sovellus ei näy sovellusluettelossa

Tarkista Canon Inkjet Cloud Printing Centerin näyttökieli.

Jos vaihdat näyttökieleksi kielen, jota sovellus ei tue, sovellusta ei näytetä sovellusluettelossa – sovellus pysyy kuitenkin edelleen rekisteröitynä.

Jos vaihdat näyttökieleksi uudelleen sovelluksen tukeman kielen, sovellus näytetään sovellusluettelossa. Siellä voit käynnistää ja rekisteröidä sovelluksen tai poistaa sen rekisteröinnin.

Tietoja ei päivitetä päivityspainikkeen painamisen jälkeen



Koska Ominaisuudet-näytön tietojen päivittäminen edellyttää verkkoyhteyttä, tietojen muutokset eivät ehkä näy välittömästi. Odota hetki ja yritä sitten päivittää tiedot uudelleen.

Jos tiedot eivät päivity, tarkista, että tuote on yhteydessä Internetiin.

Rekisteröintisähköposti ei tule perille

Olet ehkä antanut väärän sähköpostiosoitteen Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttäjärekisteröinnin yhteydessä.

Jos mallissa on värillinen nestekidenäyttö

Poista palvelun rekisteröinti valitsemalla tulostimen aloitusnäytössä  **Asennus (Setup)** ->  **Verkkopalvelun asetukset (Web service setup)** -> **Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup)** -> **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Poista tästä palvelusta (Delete from this service).**

Jos mallissa on yksivärinen nestekidenäyttö



Jos haluat poistaa palvelun rekisteröinnin, valitse tulostimen käyttöpaneelista **Asetukset (Setup)**-painike ja valitse sitten **Verkkopalv. asetuks. (Web service setup)** -> **Yhteysasetukset (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Poista palvelusta (Delete from service)**.

Jos mallissa ei ole nestekidenäyttöä

Poista palvelun rekisteröinti valitsemalla Tulostimen tietojen näyttäminen -> **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Poista tästä palvelusta (Delete from this service)**.

Näytä tulostimen tiedot avaamalla *Online-käyttöopas*-oppaan kotisivu ja katso käyttämäsi mallin kohta "Tulostimen tietojen tarkistaminen".

Kun olet palauttanut tulostimen oletusasetukset, suorita Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttäjärekisteröinti uudelleen.

Jos tulostaminen ei onnistu

Tarkista seuraavat asiat, jos tulostaminen ei onnistu.

Jos mallissa on värillinen nestekidenäyttö

- Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin.
- Tarkista, että tulostin on yhteydessä lähiverkkoon ja että lähiverkkoympäristö on yhteydessä Internetiin.
- Tarkista, ettei tulostimen nestekidenäytössä näy virheviestiä.
- Jos tulostus ei käynnisty hetken odottamisen jälkeenkään, siirry tulostimen aloitusnäyttöön ja



valitse **Asennus (Setup)** -> **Verkkopalvelukysely (Web service inquiry)**.

Jos mallissa on yksivärinen nestekidenäyttö

- Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin.
- Tarkista, että tulostin on yhteydessä lähiverkkoon ja että lähiverkkoympäristö on yhteydessä Internetiin.
- Tarkista, ettei tulostimen nestekidenäytössä näy virheviestiä.
- Jos tulostus ei käynnisty hetken odottamisen jälkeenkään, siirry tulostimen käyttöpaneelille, valitse



Asetukset (Setup) ja suorita **Verkkopalvelukysely (Web service inquiry)**. Jos tulostus ei käynnisty, suorita kysely useita kertoja.

Jos mallissa ei ole nestekidenäyttöä

- Tarkista, että tulostin on yhteydessä Internetiin.
- Tarkista, että tulostin on yhteydessä lähiverkkoon ja että lähiverkkoympäristö on yhteydessä Internetiin.

- Jos tulostus ei käynnisty hetken odottamisen jälkeenkään, kytke ensin virta pois tulostimesta ja kytke sitten virta takaisin.

Jos ongelma ei ratkea, suorita tulostustyö tietokoneen tulostinajurilla ja tarkista, voidaanko tiedot tulostaa tulostimella normaalisti.

Jos tulostaminen ei onnistu vielääkään, katso käyttämäsi mallin vianmäärityssivu *Online-käyttöopas*-aloitussivulla.



»» Huomautus

- Kun käytössä on WLAN-yhteys ja tulostimeen on kytketty virta, saattaa kestää useita minutteja, ennen kuin yhteys toimii. Tarkista, että tulostin on yhteydessä langattomaan verkkoon, ja odota hetki, ennen kuin aloitat tulostuksen.
- Jos tulostimeen ei ole kytketty virtaa tai se ei ole yhteydessä Internetiin ja tulostustyötä ei tämän takia käsitellä 24 tunnin kuluessa sen pyynnöstä, tulostustyö peruuntuu automaattisesti. Jos näin käy, tarkista tulostimen virta ja Internet-yhteys ja tulosta tulostustyö sitten uudelleen.


Tulostus alkaa itsestään, vaikka et tee mitään

Kolmas osapuoli pystyy ehkä käyttämään Canon Inkjet Cloud Printing Center -palveluita laittomasti.

Jos mallissa on värillinen nestekidenäyttö

Poista palvelun rekisteröinti valitsemalla tulostimen aloitusnäytössä  **Asennus (Setup)** ->  **Verkkopalvelun asetukset (Web service setup)** -> **Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup)** -> **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Poista tästä palvelusta (Delete from this service).**

Jos mallissa on yksivärinen nestekidenäyttö

Jos haluat poistaa palvelun rekisteröinnin, valitse tulostimen käyttöpaneelista  **Asetukset (Setup)**-painike ja valitse sitten **Verkkopalv. asetuks. (Web service setup)** -> **Yhteysasetukset (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Poista palvelusta (Delete from service).**

Jos mallissa ei ole nestekidenäyttöä

Poista palvelun rekisteröinti valitsemalla Tulostimen tietojen näyttäminen -> **IJ Cloud Printing Center -asetus (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Poista tästä palvelusta (Delete from this service).**

Näytä tulostimen tiedot avaamalla *Online-käyttöopas*-oppaan kotisivu ja katso käyttämäsi mallin kohtaa "Tulostimen tietojen tarkistaminen".

Kun olet palauttanut tulostimen oletusasetukset, suorita Canon Inkjet Cloud Printing Centerin käyttäjärekisteröinti uudelleen.

Jos e pysty kirjautumaan sisään oikein, vaikka olet antanut oikean salasanan iOS- tai Mac-käyttöjärjestelmässä

Jos käytät iOS- tai Mac-käyttöjärjestelmää ja salasanasissa on ¥- tai ₩-merkki, anna sen sijaan kenoviiva. Ohjeet kenoviivan antamisesta ovat käyttöjärjestelmän ohjeessa.

Tulosta helposti älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovelluksella

Käytä Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovellusta ja tulosta älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen tallennetut kuvat langattomasti.

Voit myös ottaa vastaa skannattuja tietoja (PDF tai JPEG) suoraan älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen ilman tietokonetta.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovelluksen voi ladata App Storesta ja Google Playsta.



Windows RT -tulostaminen

Jos käytössä on Windows RT 8.1 tai uudempi versio, tulostus on helppoa, koska sinun tarvitsee vain yhdistää tämä tulostin verkkoon.

Saat lisätietoja verkkoyhteyden muodostamisesta osoitteesta <http://www.canon.com/ijsetup>. Näiden ohjeiden avulla voit käyttää tätä tuotetta tietokoneella, älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Kun yhteys on muodostettu, Canon Inkjet Print Utility -ohjelmisto, jolla voit määrittää tulostusasetukset tarkasti, ladataan automaattisesti.

Canon Inkjet Print Utility -ohjelmalla voi tarkistaa **Tulostimen tila (Printer status)** -asetukset ja määrittää yksityiskohtaiset tulostusasetukset. (Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat käyttöympäristön ja yhteystavan mukaan.)

Tulostimen tietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa tulostimen tilan ja muuttaa tulostimen asetuksia käyttämällä älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen selainta.

»» Huomautus

- Voit käyttää tätä toimintoa seuraavassa käyttöjärjestelmässä ja selaimessa.
 - iOS-laite
Käyttöjärjestelmä: iOS 6.1 tai uudempi
Selain: iOS:n vakioselain (Safarin mobiiliversio)
 - Android-laite
Käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai uudempi
Selain: Androidin vakioselain (Selain tai Chrome)
 - Mac OS -laite
Käyttöjärjestelmä: Mac OS X v.10.6 tai uudempi
Selain: Safari 5.1 tai uudempi
 - Windows-laite
Käyttöjärjestelmä: Windows XP tai uudempi
Selain: Internet Explorer 8 tai uudempi, Google Chrome 38.0.2125.104m tai uudempi, Mozilla Firefox 33.0 tai uudempi

1. Tarkista laitteen IP-osoite ja sarjanumero.


Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen ja sarjanumeron seuraavasti.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. [Aseta kaksi arkkiä A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup).**

 [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Valikkonäyttö avautuu.

4. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings).**
5. Napauta **LAN-asetukset (LAN settings).**
6. Napauta **Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings).**
7. Napauta **Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details).**
8. Napauta **Kyllä (Yes).**

Laitte aloittaa verkkoasetuksia koskevien tietojen tulostamisen.

9. Tarkista "IP-osoite"-sarake ja "Sarjanumero"-sarake verkkoasetusten tiedoista.

»» Huomautus

- Salasanaksi on ostohetkellä määritetty laitteen sarjanumero. Sarjanumeroa ei tarvitse tarkistaa, jos olet jo vaihtanut salasanan.

2. Avaa älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen selain ja anna IP-osoite.

Kirjoita selaimen URL-kenttään seuraavasti.

http://XXX.XX.X.XXX

Kirjoita kohtaan "XXX.XX.X.XXX" IP-osoite, jonka saat verkkoasetusten tietojen "IP-osoite"-sarakkeesta.

Kun yhteys muodostuu, tulostimen tiedot näkyvät älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen selaimessa.

Jos haluat tarkistaa tulostimen tilan ja muuttaa tulostimen asetuksia, jatka seuraavaan vaiheeseen. Muussa tapauksessa sulje selain.

3. Valitse **Kirjaudu sisään (Log on)**, jos haluat tarkistaa tulostimen asetukset.

Järj.valv. salasanatodennus (Admin password authentication)-näyttö avautuu.

»»» Tärkeää

- Ennen kuin **Järj.valv. salasanatodennus (Admin password authentication)** -näyttö avautuu, voit saada varoituksen, ettei tunnistetietoja ole vahvistettu.

Voit valita, ettei ilmoitusta näytetä, määrittämällä salatun tiedonsiirron varmenteen SSL/TLS-asetukset vaiheessa 5.

4. Anna salasana.

Salasanaksi on ostohetkellä määritetty laitteen sarjanumero. Jos et vielä ole vaihtanut salasanaa, anna laitteen sarjanumero, joka on tulostettu verkkoasetuksen tietojen "Sarjanumero"-sarakkeeseen.

Kun salasanan todennus on tehty, käytettävissä olevat valikot näkyvät selaimessa.

5. Tarkista tulostimen tila ja muuta tulostimen asetuksia.

Voit käyttää seuraavia valikoita.



Tulostimen tila (Printer status)

Tällä toiminnolla voit tarkistaa tulostimen tiedot, esimerkiksi jäljellä olevan musteen määrän, tulostimen tilan ja tarkat virhetiedot.

Voit myös siirtyä musteen ostosivustoon tai tukisivulle ja käyttää verkkopalveluita.

Apuohjelmat (Utilities)

Tämän toiminnon avulla voit asettaa ja suorittaa tulostimen apuohjelmatoimintoja, kuten puhdistuksen.

Laitteen asetukset (Device settings)

Tällä toiminnolla voit muuttaa tulostimen asetuksia, esimerkiksi hiljaiset asetukset, energiansäästöasetukset ja tulostusasetukset.

AirPrint-asetukset (AirPrint settings)

Tällä toiminnolla voit määrittää AirPrint-asetuksia, esimerkiksi sijaintitiedot.

Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup)

Tällä toiminnolla voit rekisteröityä Google Cloud Print- tai IJ Cloud Printing Center -palveluun tai poistaa rekisteröinnin.

Suojaus (Security)

Tällä toiminnolla voit määrittää järjestelmänvalvojan salasanan ja salatun tiedonsiirron varmenteen SSL/TLS-asetukset.

Tärkeää

- Salasanaksi on ostohetkellä määritetty laitteen sarjanumero.
Lisätietoja salasanasta on kohdassa [Järjestelmänvalvojan salasana](#).
- Antamalla salasanalla on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Aseta salasaan 4–32 merkkiä.
 - Sallittuja merkkejä ovat yksitavuiset kirjaimet ja numerot.
 - Suojaussyistä suosittelemme, että käytät vähintään 6 aakkosnumeerista merkkiä.

Järjestelmätiedot ja LAN-aset. (System info and LAN settings)

Tällä toiminnolla voit tarkistaa järjestelmätiedot ja muuttaa LAN-asetuksia.

Laiteohjelmiston päivitys (Firmware update)

Tällä toiminnolla voit päivittää laiteohjelmiston ja tarkistaa versiotiedot.

Kielen valinta (Language selection)

Tällä asetuksella voidaan vaihtaa näyttökielen.

Käyttöopas (Online) (Manual (Online))

Tällä toiminnolla voit avata *Online-käyttöopas* -ohjeet.

6. Valitse **Kirjautu ulos (Log off)**, kun olet tarkistanut tulostimen tilan ja muuttanut tulostimen asetukset.

7. Sulje selain.

Paperin käsittely, alkuperäiset asiakirjat, mustesäiliöt, muistikortti jne.

➤ Paperin asettaminen

- Tavallisen paperin tai valokuvapaperin asettaminen
- Kirjekuorien asettaminen

➤ Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen

- Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Tasolle
- Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen eri toimintoja varten
- Käytettävät alkuperäiset asiakirjat
- Asiakirjakannen irrottaminen ja kiinnittäminen

➤ Muistikortin asettaminen

- Ennen muistikortin asettamista
- Muistikortin asettaminen
- Muistikortin poistaminen

➤ Musteen vaihtaminen

- Musteen vaihtaminen
- Musteen tilan tarkistaminen

Paperin asettaminen

- Tavallisen paperin tai valokuvapaperin asettaminen
- Kirjekuorien asettaminen

Tavallisen paperin tai valokuvapaperin asettaminen

Voit asettaa laitteeseen tavallista paperia tai valokuvapaperia.

»»» Tärkeää


- Tavallinen paperi, joka on leikattu pieneksi, esimerkiksi kokoon 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) tai 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa) koetulostusta varten, voi aiheuttaa paperitukoksen.

»»» Huomautus

- Suosittelemme alkuperäistä Canon-valokuvapaperia valokuvien tulostamiseen.
Lisätietoja alkuperäisestä Canon-paperista on kohdassa [Käytettävät tulostusmateriaalit](#).
- Voit käyttää tavallista kopiopaperia tai Canon Red Label Superior WOP111- / Canon Océ Office Colour Paper SAT213 -paperia.
Laitteeseen sopivan paperin kokoa ja painoa koskevia lisätietoja on kohdassa [Käytettävät tulostusmateriaalit](#).

1. Valmistele paperi.

Kohdista paperin reunat. Jos paperi on käpristynyt, suorista se.

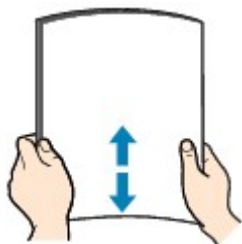

»»» Huomautus

- Suorista pinon reunat huolellisesti ennen paperin asettamista tulostimeen. Jos pinon reunat eivät ole suorat, voi syntyä paperitukoksia.
- Jos paperi on rypistynyt, tartu sen kulmiin ja taivuta niitä varovasti vastakkaiseen suuntaan, kunnes paperi on täysin tasainen.
Lisätietoja rypistyneen paperin suoristamisesta on kohdassa [Paperi on tahriintunut / Tulostuspinta on naarmuinen](#).
- Jos käytät Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 -paperia, aseta yksi arkki kerrallaan tulostimeen sellaisenaan, vaikka paperi olisi käpristynyt. Jos yrität suoristaa paperin rullaamalla, paperin pinta saattaa halkeilla ja tulostuslaatu heiketä.

2. Avaa etukansi varovasti.




3. Pidä kiinni etukannen oikeanpuoleisesta kielekkeestä ja vedä kasettia ulospäin, kunnes se pysähtyy.



4. Liu'uta molemmat paperiohjaimet ääriasentoon oikean paperiohjaimen (A) avulla.


5. Lisää paperi kasettiin keskelle TULOSTUSPUOLI ALASPÄIN.

Työnnä paperipino kasettiin perälle asti.

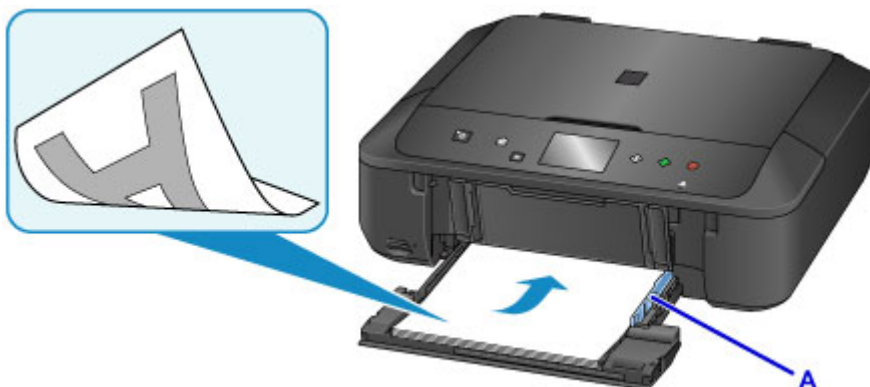


»» Tärkeää

- Lisää paperi aina pystysuunnassa (B). Paperin lisääminen vaakasuunnassa (C) voi aiheuttaa paperitukoksen.

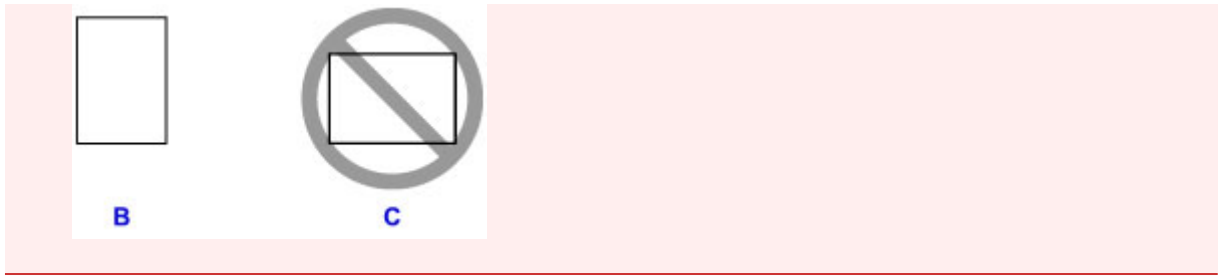

6. Kohdista paperiohjaimet paperipinon molempien reunojen kanssa liu'uttamalla oikeaa paperiohjainta (A).

Älä liu'uta paperiohjaimia liian voimakkaasti paperia vasten. Paperi ei ehkä syöty oikein.

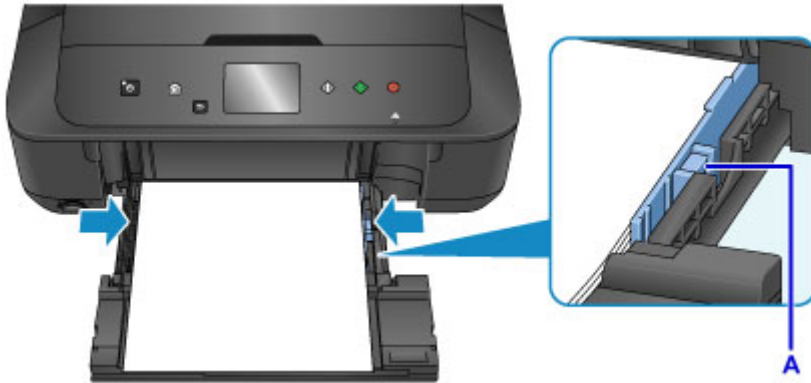

»» Huomautus

- Älä lisää paperia täytön ylärajan merkin (D) yläpuolelle.
- Pidä paperipinon korkeus paperiohjainten kielekkeitä (E) matalampana.




- Lisää pienikokoiset paperit, kuten 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa), työntämällä ne kasettiin perälle asti.



7. Pidä kiinni etukannen oikeanpuoleisesta kielekkeestä ja työnnä kasettia takaisinpäin, kunnes etukannen nuoli (▶) on samalla kohtaa laitteen nuolen (◀) kanssa.


Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö.

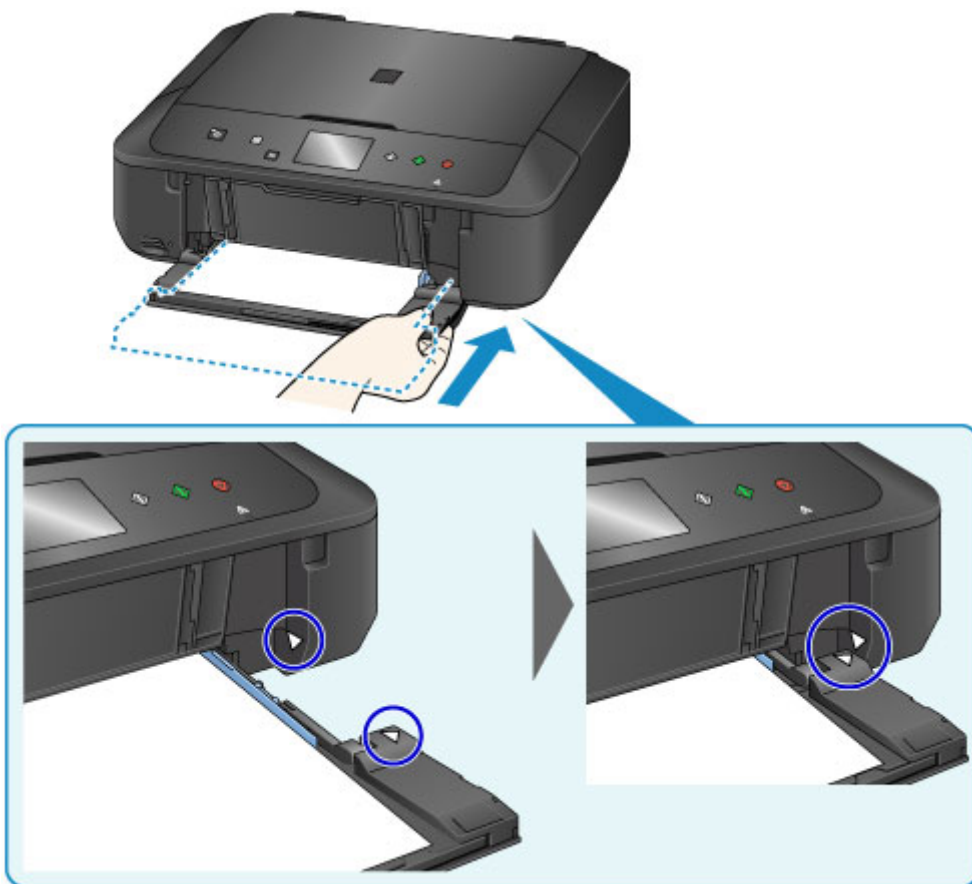

8. Valitse kasettiin asetettujen papereiden koko ja tyyppi kohdissa **Sivukoko (Page size)** ja **Tyyppi (Type)** ja napauta sitten **OK**.


Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päätä rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

■ [Paperin asetukset](#)

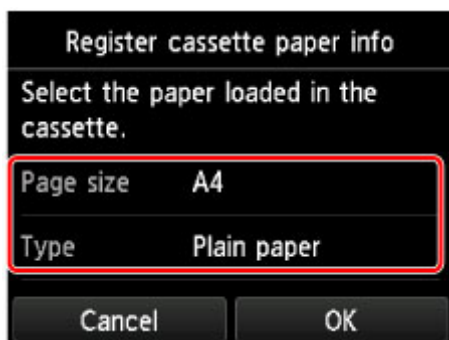

9. Laajenna paperituki (F) ja avaa sitten luovutustason jatke (G).

10. Avaa paperin luovutustaso (H) varovasti ja laajenna sitten paperin luovutustuki (I).

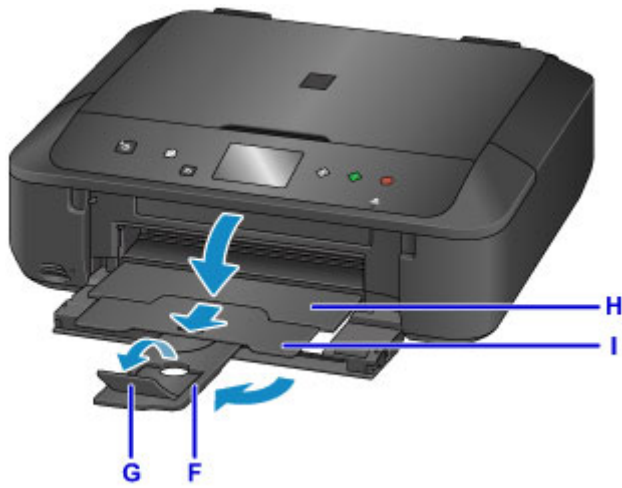

»» Tärkeää

- Muista avata paperin luovutustaso, kun tulostat. Jos et avaa sitä, laite ei aloita tulostusta.

»» Huomautus

- Kun tulostat, valitse tulostimeen asetetun paperin koko ja tyyppi käyttöpaneelin tai tulostinajurin tulostusasetusnäytöstä.

Kirjekuorien asettaminen

Voit käyttää DL-kirjekuorikokoa ja Com 10 -kirjekuorikokoa.


Osoite kohdistetaan ja tulostetaan automaattisesti kirjekuoren suunnan mukaisesti.

»» Tärkeää

- Kirjekuorien tulostusta käyttöpaneelista tai PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta ei tueta.
- Älä käytä seuraavia kirjekuoria. Ne voivat juuttua laitteeseen tai aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.
 - Kirjekuoret, joiden pinta on kohokuvioitu tai käsitelty
 - Kaksinkertaisella läpällä varustetut kirjekuoret
 - Kirjekuoret, joiden läppä on kostutettu ja valmis liimattavaksi

1. Valmistele kirjekuoret.


- Tasoita kirjekuoret painamalla niiden sivuja alaspäin.

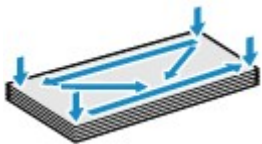

- Jos kirjekuoret ovat käpristyneitä, tartu vastakkaisiin kulmiin ja taivuta niitä varovasti vastakkaiseen suuntaan.



- Jos kirjekuoren läppä on käpristynyt, suorista se.
- Paina kirjekuoren etureunan taitos teräväksi kynän avulla.

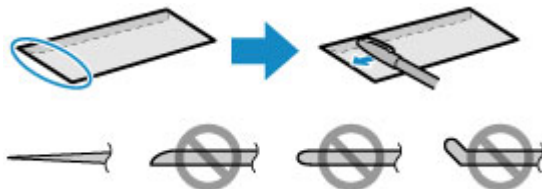

Yllä olevissa kuvissa on sivunäkymä kirjekuoren etureunasta.

»» Tärkeää

- Kirjekuoret voivat tukkia laitteen, jos ne eivät ole täysin litteitä tai jos reunat eivät ole kohdakkain. Tarkista, ettei mikään käpristymä tai kohouma ole yli 3 mm (0,1 tuumaa).

2. Avaa etukansi varovasti.




3. Pidä kiinni etukannen oikeanpuoleisesta kielekkeestä ja vedä kasettia ulospäin, kunnes se pysähtyy.



4. Liu'uta molemmat paperiohjaimet ääriasentoon oikean paperiohjaimen (A) avulla.

5. Lisää kirjekuoret kasettiin keskelle OSOITEPUOLI ALASPÄIN.

Kirjekuoren läppä on vasemmalla puolella ylöspäin.

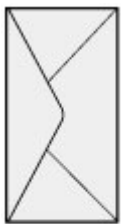

B




C

B: Takaosa

C: Osoitepuoli


Työnnä kirjekuoret kasettiin perälle asti.

Tulostimeen voi asettaa kerralla enintään 5 kirjekuorta.

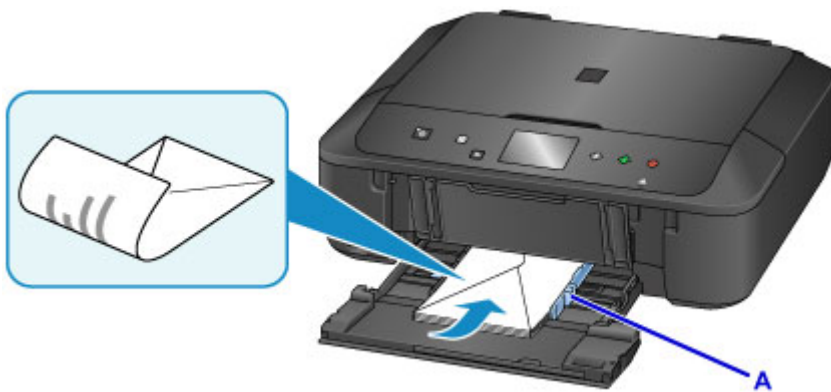


6. Kohdista paperiohjaimet kirjekuorten molempien reunojen kanssa liu'uttamalla oikeaa paperiohjainta (A).

Älä liu'uta paperiohjaimia liian voimakkaasti kirjekuoria vasten. Kirjekuoret eivät ehkä asetu oikein.

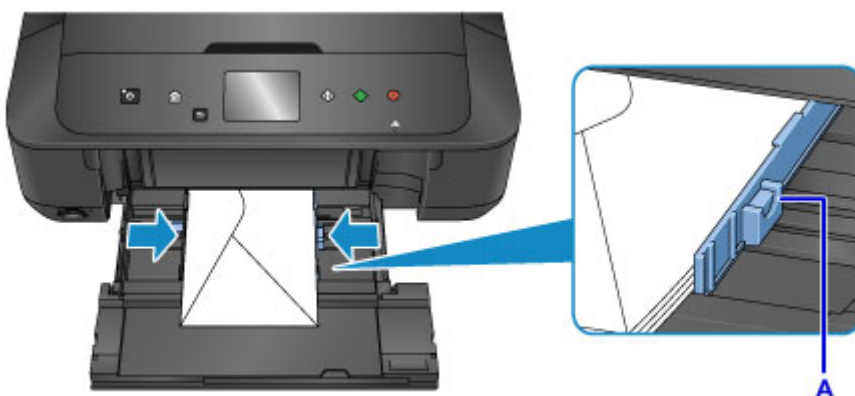


»» Huomautus

- Älä lisää kirjekuoria täytön ylärajan merkin (D) yläpuolelle.
- Pidä kirjekuoripinon korkeus paperiohjainten kielekkeitä (E) matalampana.

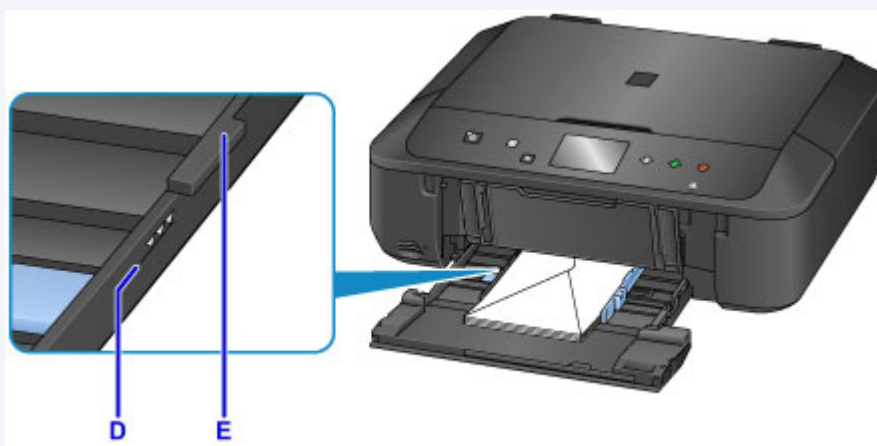


7. Pidä kiinni etukannen oikeanpuoleisesta kielekkeestä ja työnnä kasettia takaisin, kunnes etukannen nuoli (▶) on samalla kohtaa laitteen nuolen (◀) kanssa.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö.

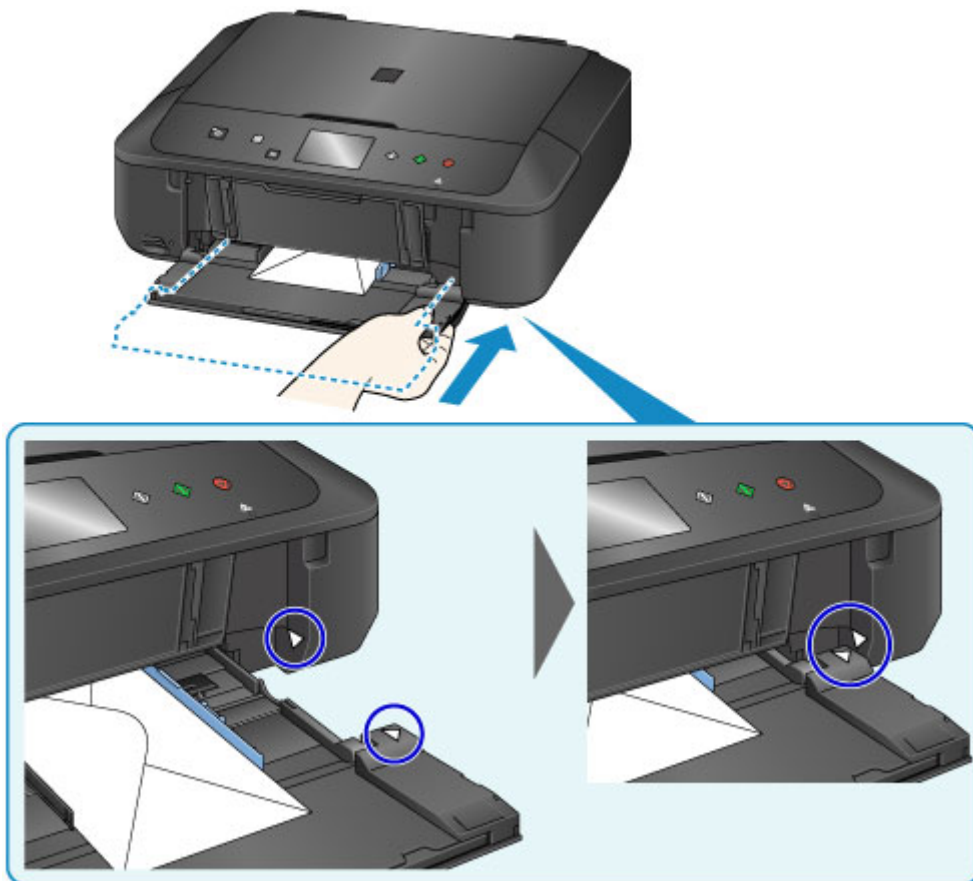


8. Valitse kasettiin asetettujen kirjekuorten koko ja tyyppi kohdissa **Sivukoko (Page size)** ja **Tyyppi (Type)** ja napauta sitten **OK**.

■ [Paperin asetukset](#)

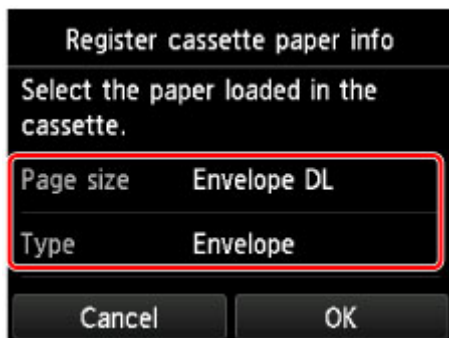

9. Laajenna paperituki (F) ja avaa sitten luovutustason jatke (G).

10. Avaa paperin luovutustaso (H) varovasti ja laajenna sitten paperin luovutustuki (I).

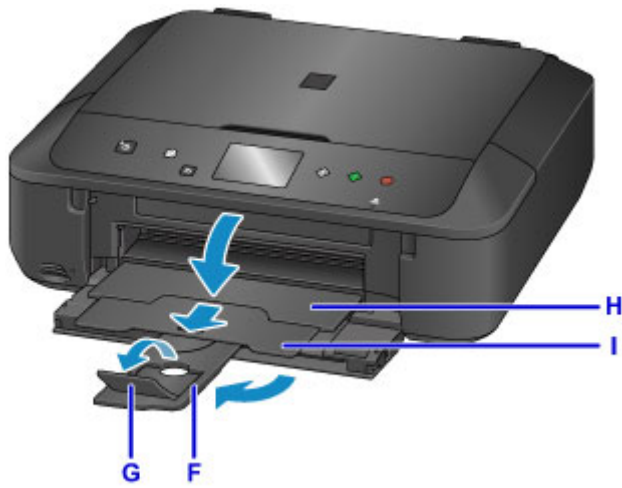

»» Tärkeää

- Muista avata paperin luovutustaso, kun tulostat. Jos et avaa sitä, laite ei aloita tulostusta.

»» Huomautus

- Kun tulostat, valitse tulostimeen asetettujen kirjekuorten koko ja tyyppi tulostinajurin tulostusasetustenäytössä.

Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen

- **Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Tasolle**
- **Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen eri toimintoja varten**
- **Käytettävät alkuperäiset asiakirjat**
- **Asiakirjakannen irrottaminen ja kiinnittäminen**

Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Tasolle

1. Avaa asiakirjakersi.
2. Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN.
 - [Käytettävät alkuperäiset asiakirjat](#)
 - [Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen eri toimintoja varten](#)



»»» Tärkeää

- Kun asetat alkuperäisen asiakirjan tasolle, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
 - Älä aseta tasolle esineitä, jotka painavat yli 2,0 kg (4,4 lb).
 - Älä aiheuta yli 2,0 kg (4,4 lb) painetta tasolle esimerkiksi painamalla alkuperäiskappaletta.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa skannerin toimintahäiriön tai rikkoa tason.

3. Sulje asiakirjakersi varovasti.



»»» Tärkeää


- Kun olet asettanut alkuperäisen asiakirjan tasolle, sulje asiakirjakersi ennen kopioinnin tai skannauksen aloittamista.


Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen eri toimintoja varten

Aseta alkuperäinen asiakirja oikeassa asennossa käytettävän toiminnon mukaan. Jos alkuperäistä asiakirjaa ei aseteta oikein, sitä ei ehkä skannata oikein.

Alkuperäisen asiakirjan kohdistaminen kohdistusmerkkiin


- Lisää alkuperäiset asiakirjat kopiointia varten
- **Skannaa (Scan)**-näytössä
 - voit skannata tekstiasiakirjoja, lehtiä tai sanomalehtiä valitsemalla **As.tyyppi (Doc.type)**-kohdassa **Autom. skannaus (Auto scan)**
 - voit skannata alkuperäisiä asiakirjoja valitsemalla **As.tyyppi (Doc.type)**-kohdassa **Asiakirja (Document)** tai **Valokuva (Photo)** ja määrittämällä **Koko (Scan size)**-kohdassa vakiokoon (kuten A4 tai Letter)
- Tietokoneen ohjelmistosovelluksessa
 - voit skannata tekstiasiakirjoja, aikakauslehtiä tai sanomalehtiä
 - voit skannata alkuperäiset asiakirjat valitsemalla vakiokoko (kuten A4 tai Letter)

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN ja kohdista se kohdistusmerkkiin . Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

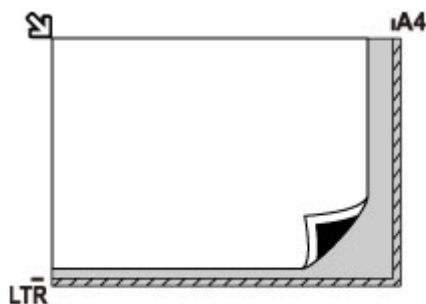

Tärkeää

- Laite ei voi skannata viivoitettua aluetta (A) (1 mm (0,04 tuumaa) tason reunoilta).

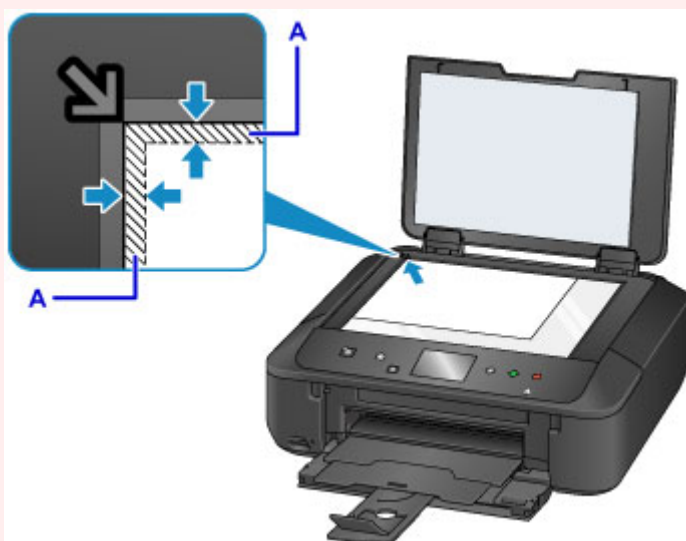


Vain yhden alkuperäisen asiakirjan asettaminen tason keskelle

- Skannaa vain yksi tulostettu valokuva **Valokuvakopio (Photo copy)**-kohdassa
- **Skannaa (Scan)**-näytössä

- voit skannata yksittäisen tulostetun valokuvan, postikortin, käyntikortin tai levyn valitsemalla **As.tyyppi (Doc.type)**-kohdasta **Autom. skannaus (Auto scan)**
- voit skannata yksittäisen alkuperäisen asiakirjan valitsemalla **As.tyyppi (Doc.type)**-kohdassa **Valokuva (Photo)** ja määrittämällä **Koko (Scan size)**-asetukseksi **Autom. skannaus (Auto scan)**

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN. Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuuman) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja asiakirjan väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

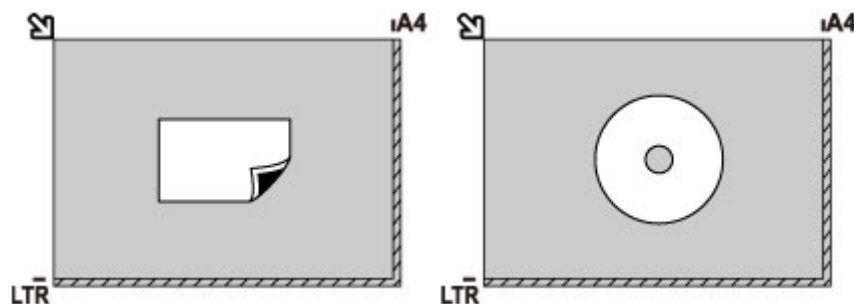


Usean alkuperäisen asiakirjan asettaminen tasolle

- Skannaa useita tulostettuja valokuvia **Valokuvakopio (Photo copy)**-kohdassa
- **Skannaa (Scan)**-näytössä
 - voit skannata useita tulostettuja valokuvia, postikortteja tai käyntikortteja valitsemalla **As.tyyppi (Doc.type)**-asetukseksi **Autom. skannaus (Auto scan)**
 - voit skannata useita alkuperäisiä asiakirjoja valitsemalla **As.tyyppi (Doc.type)**-asetukseksi **Valokuva (Photo)** ja määrittämällä **Koko (Scan size)**-asetukseksi **Aut. moniskannaus (Auto multi scan)**
- Skannaa useita tulostettuja valokuvia, postikortteja tai käyntikortteja tietokoneen sovelluksella

Aseta alkuperäiset asiakirjat SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN. Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuuman) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja alkuperäisten asiakirjojen väliin, kuten myös alkuperäisten asiakirjojen väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

Voit asettaa tasolle enintään 12 kohdetta.

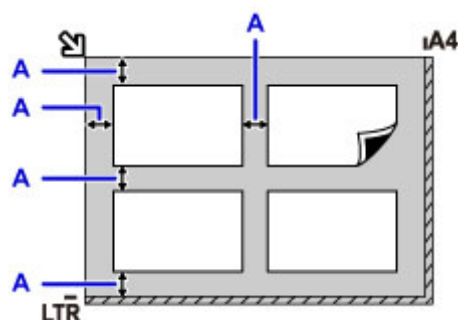

A: Yli 1 cm (0,4 tuuman)

»»» Huomautus

- Jos alkuperäiset asiakirjat ovat enintään noin 10 asteen kulmassa, vääristymien korjaustoiminto korjaa virheen automaattisesti. Vinossa olevia valokuvia, joiden pitkä sivu on vähintään 180 mm (7,1 tuumaa) pitkä, ei voi korjata.
- Valokuvat, jotka eivät ole suorakulmaisia tai joiden muoto on epäsäännöllinen (kuten leikatut valokuvat), eivät ehkä skannaudu kunnolla.

Käytettävät alkuperäiset asiakirjat

Kohde	Tiedot
Alkuperäiset asiakirjat	- Tekstiasiakirja, aikakauslehti tai sanomalehti - Tulostettu valokuva, postikortti, käyntikortti tai levy (BD/DVD/CD jne.)
Koko (leveys x korkeus)	Enintään 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tuumaa)

»» Huomautus

- Jos haluat asettaa tasolle kirjan tai muun paksun asiakirjan, irrota asiakirjankansi laitteesta.

■ [Asiakirjankannen irrottaminen ja kiinnittäminen](#)

Asiakirjakannen irrottaminen ja kiinnittäminen


Asiakirjakannen irrottaminen:

Pidä asiakirjakantta pystyssä ja kallista sitä taakse.



Asiakirjakannen kiinnittäminen:

Sovita molemmat saranat (A) asiakirjakannessa pidikkeeseen (B) ja työnnä asiakirjakannen saranat paikalleen pystysuuntaisesti alla olevan kuvan mukaisesti.

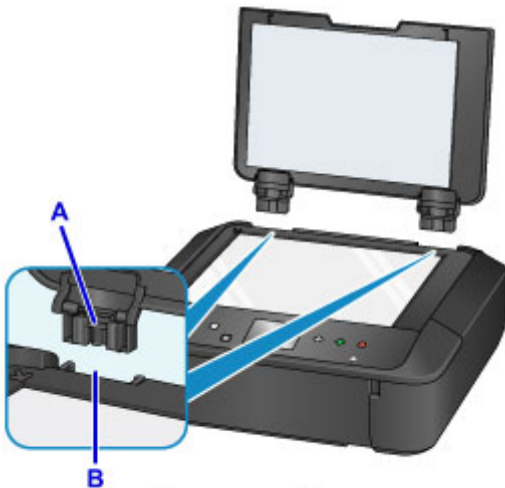

Muistikortin asettaminen

- **Ennen muistikortin asettamista**
- **Muistikortin asettaminen**
- **Muistikortin poistaminen**

Ennen muistikortin asettamista

Seuraavat muistikortit ja kuvatiedostot ovat yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

»»» Tärkeää

- Jos kuvaat tai tallennat valokuvia muistikorttiin, jonka toimintaa ei taata PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa, tämä laite ei välttämättä pysty lukemaan kuvaa tai kuva voi vaurioitua. PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa on lisätietoa muistikorteista, joiden käyttö on turvallista kyseisen PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen kanssa.
- Alusta muistikortti digitaalikameralla, joka on yhteensopiva Design rule for Camera File -järjestelmän (Exif 2.2/2.21/2.3 -yhteensopiva) ja TIFF-kuvamuodon (Exif 2.2/2.21/2.3 -yhteensopiva) kanssa. Tietokoneella alustettu muistikortti ei välttämättä toimi laitteessa.

Muistikortit, jotka eivät edellytä korttisovitinta

- SD Secure Digital -muistikortti, SDHC-muistikortti



- Memory Stick Duo -muistikortti, Memory Stick PRO Duo -muistikortti



Muistikortit, jotka edellyttävät korttisovitinta

Muista liittää erikoissovitin seuraaviin muistikortteihin ennen korttien asettamista korttipaikkaan.

- miniSD-kortti, miniSDHC-kortti

Käytä SD Card Adapter -korttisovitinta.



- microSD-kortti, microSDHC-kortti

Käytä SD Card Adapter -korttisovitinta.



- Memory Stick Micro -muistikortti

Käytä Duo size -korttisovitinta.



»»» Tärkeää

- Jos jokin seuraavista korteista asetetaan ilman korttisovitinta, muistikorttia ei ehkä voi poistaa.

■ [Muistikortin poistaminen ei onnistu](#)

Tulostettavat kuvatiedot

- Tämä laite hyväksyy kuvat, jotka on otettu Design rule for Camera File -järjestelmän (Exif 2.2/2.21/2.3 -yhteensopiva) ja TIFF-tiedostojen (Exif 2.2/2.21/2.3 -yhteensopiva) kanssa yhteensopivalla kameralla. Muita kuva- ja videomuotoja, kuten RAW-muotoa, ei voi tulostaa.
- Laite hyväksyy laitteella skannatut ja tallennetut kuvat, kun **As.tyyppi (Doc.type)**-asetuksena on **Valokuva (Photo)** ja **Muoto (Format)**-asetuksena on **JPEG** (tiedostotunniste ".jpg").

»» Huomautus

- Laitteessa käytetään exFAT-tekniikkaa, johon Microsoft on myöntänyt käyttöoikeuden.

Muistikortin asettaminen

»» Tärkeää

- Kun muistikortti on asetettu korttipaikkaan, **Toiminnassa (Access)** -merkkivalo palaa. Kun **Toiminnassa (Access)** -merkkivalo vilkkuu, laite käyttää muistikorttia. Älä koske silloin korttipaikkaan.

»» Huomautus

- Jos määrität **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**-asetukseksi **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**, et voi tulostaa muistikorttiin tallennettuja kuvatietoja laitteen käyttöpaneelin avulla. Kun korttipaikkaa on käytetty tietokoneen muistikorttiasemana, poista muistikortti ja valitse **Laitteen asetukset (Device settings)** -asetukseksi **Laitteen käyttäjän asetukset (Device user settings)** ja valitse sitten **Ei kirjoitettav. tietok. (Not writable from PC)** -asetukseksi **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**.

■ [Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi](#)

- Kun olet muokannut tai parannellut muistikorttiin tallennettuja valokuvia tietokoneella, kuvat on tulostettava tietokoneesta. Jos käytät käyttöpaneelia, kuvat eivät välttämättä tulostu kunnolla.

1. Valmistele muistikortti.

Liitä erikoiskorttisovitin, jos muistikortin käyttäminen vaatii sitä.

■ [Ennen muistikortin asettamista](#)

2. Kytke laitteeseen virta.


3. Aseta vain yksi muistikortti korttipaikkaan.

Muistikortin korttipaikka vaihtelee muistikortin mukaan. Aseta muistikortti korttipaikkaan suorasuuntaisesti ETIKETTIPUOLI YLÖSPÄIN alla olevan kuvan osoittamaan paikkaan.

Kun muistikortti on asetettu oikein, **Toiminnassa (Access)**-merkkivalo (A) syttyy.


Aseta seuraavat muistikortit ylempään korttipaikkaan:

- Memory Stick Duo -muistikortti, Memory Stick PRO Duo -muistikortti
- Memory Stick Micro (jossa on Duo size -korttisovitin)*

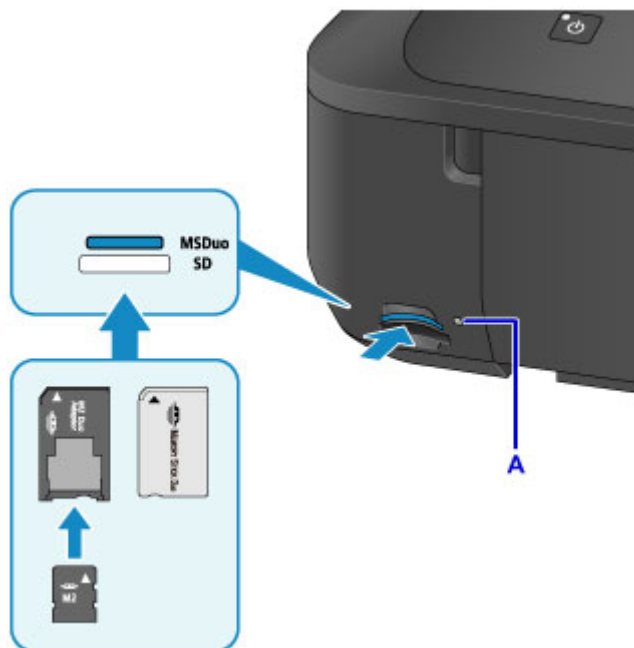

Aseta seuraavat muistikortit alempaan korttipaikkaan:

- SD Secure Digital -muistikortti, SDHC-muistikortti
- miniSD-kortti*, miniSDHC-kortti*
- microSD-kortti*, microSDHC-kortti*

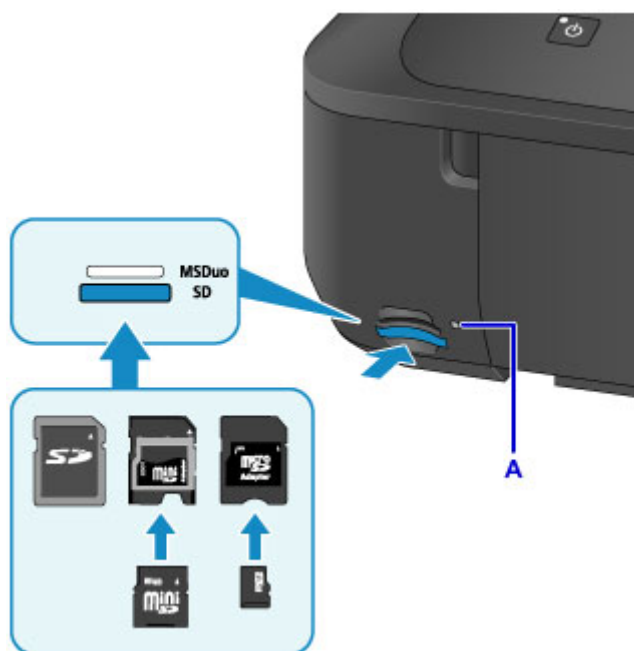

* Muista liittää korttisovitin seuraaviin muistikortteihin ennen korttien asettamista korttipaikkaan.

»» Tärkeää

- Muistikortti jää osittain näkyviin, mutta älä yritä työntää sitä syvemmälle korttipaikkaan. Tämä voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia.
- Varmista, että muistikortti on oikein päin, ennen kuin asetat sen korttipaikkaan. Jos työntät muistikortin väkisin korttipaikkaan väärässä asennossa, muistikortti tai laite voivat vahingoittua.
- Aseta laitteeseen vain yksi muistikortti kerrallaan.

Muistikortin poistaminen

»» Tärkeää

- Jos käytät korttipaikkaa tietokoneen muistikorttiasemana, poista muistikortti tietokoneesta "Poista laite turvallisesti" -toiminnolla, ennen kuin poistat itse muistikortin laitteesta.

■ [Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi](#)

1. Varmista, että **Toiminnassa (Access)** -merkkivalo palaa ja poista muistikortti.

Pidä kiinni ulkonevasta muistikortin osasta ja poista kortti laitteesta suorasuuntaisesti.

»» Tärkeää

- Älä irrota muistikorttia, kun **Toiminnassa (Access)** -merkkivalo vilkkuu. **Toiminnassa (Access)** -merkkivalo vilkkuu, kun laite lukee tai kirjoittaa muistikortin tietoja. Jos poistat muistikortin tai katkaiset laitteesta virran, kun **Toiminnassa (Access)** -merkkivalo vilkkuu, muistikorttiin tallennetut tiedot saattavat vahingoittua.

Musteen vaihtaminen

- **Musteen vaihtaminen**
- **Musteen tilan tarkistaminen**

Musteen vaihtaminen

Jos jäljellä oleva muste aiheuttaa varoituksen tai tapahtuu muu virhe, siitä ilmoittaa viesti tulee kosketusnäyttöön. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.

■ Näyttöön tulee viesti

»» Huomautus

- Jos tulostusjälki on himmeä tai siinä näkyy valkoisia raitoja, vaikka mustetta on säiliössä riittävästi, katso lisätietoja kohdasta [Ylläpito](#).
- Katso mustesäiliöiden käsittelyyn liittyvät turvaohjeet kohdasta [Huomautuksia mustesäiliöistä](#).

Kasetin vaihtaminen

Kun mustesäiliö on vaihdettava, toimi seuraavalla tavalla.


1. Varmista, että virta on kytketty.
2. Avaa etukansi.



3. Avaa käyttöpaneeli (A) ja avaa sitten paperin luovutustaso (B).

Avaa käyttöpaneelia (A), kunnes se pysähtyy.

Tulostuspään pidike (C) siirtyy vaihtoasentoon.

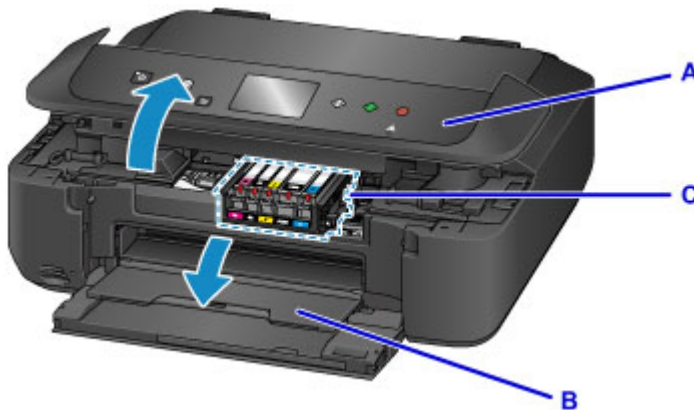

⚠ Huomio


- Älä pysäytä tai siirrä tulostuspäätä väkisin pitämällä siitä kiinni. Älä koske tulostuspään pitimeen, ennen kuin se pysähtyy kokonaan.

»» Tärkeää

- Kun avaat tai suljet käyttöpaneelin, älä koske käyttöpaneelin painikkeisiin tai kosketusnäyttöön. Jos kosket niihin, se voi aiheuttaa odottamattoman toiminnon.
- Älä koske laitteen sisällä oleviin metalliosiin tai muihin osiin.
- Jos käyttöpaneeli on avoinna yli 10 minuuttia, tulostuspään pidike siirtyy oikealle. Sulje tällöin käyttöpaneeli ja avaa se uudelleen.

4. Irrota se mustesäiliö, jonka merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Työnnä uloketta (D) ja poista mustesäiliö nostamalla se.

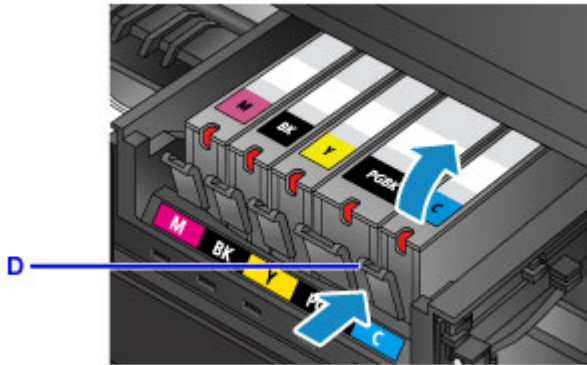


»» Tärkeää

- Älä koske muihin osiin kuin mustesäiliöihin.
- Käsittele mustesäiliötä varovasti, jotta muste ei tahri vaatteitasi tai lähiympäristöä.
- Hävitä tyhjä mustesäiliö voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.

»» Huomautus

- Älä poista kahta tai useampaa mustesäiliötä yhdellä kertaa. Vaihda mustesäiliöt yksi kerrallaan, jos olet vaihtamassa kahta tai useampaa mustesäiliötä.
- Lisätietoja mustesäiliön merkkivalon vilkkumisnopeudesta on kohdassa [Musteen tilan tarkistaminen Mustesäiliön lampusta](#).


5. Ota uusi mustesäiliö pakkauksesta, poista oranssi suojateippi (E) kokonaan ja poista sitten suojakalvo (F) kokonaan.

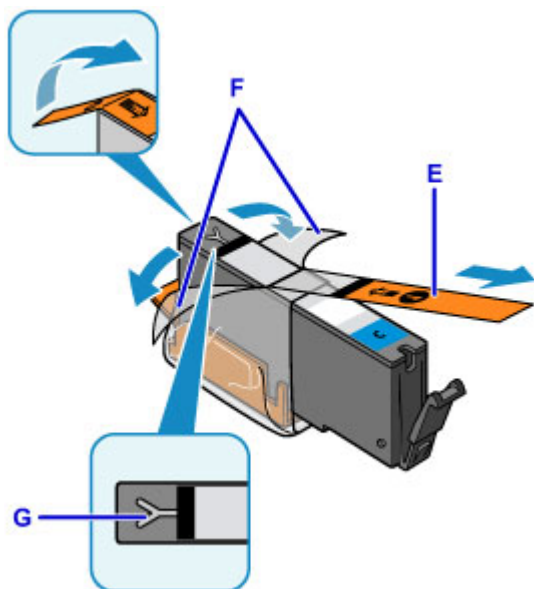


»» Tärkeää


- Käsittele mustesäiliötä varoen. Älä pudota sitä tai purista sitä liian voimakkaasti.
- Jos suojakalvoa jää Y-muotoisen ilma-aukon (G) päälle, mustetta voi roiskua tai laite ei ehkä tulosta oikein.

6. Pidä mustesäiliötä niin, että oranssi suojus (H) osoittaa ylös, ja varo tukkimasta Y-muotoista ilma-aukkoa (G).

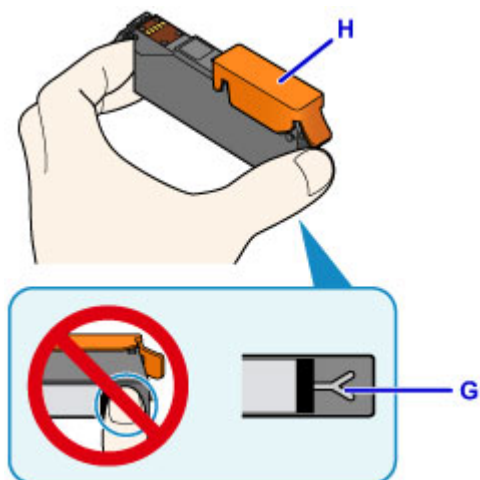

7. Poista oranssi suojus (H) nostamalla siinä olevaa kielekettä VAROVASTI.

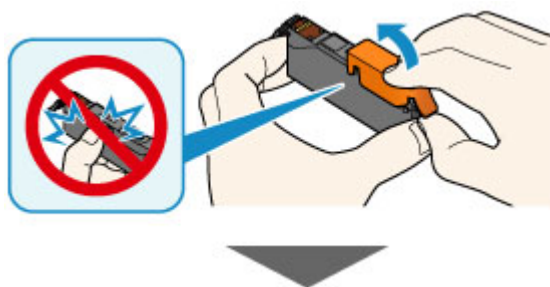

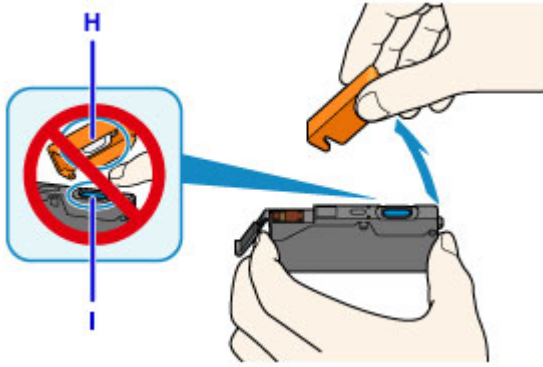


»» Tärkeää

- Älä paina mustesäiliön sivuja. Jos painat mustesäiliön sivuja Y-muotoisen ilma-aukon (G) ollessa tukittuna, mustetta voi roiskua.
- Älä koske oranssin suojuksen (H) sisäpuolelle tai avoimeen mustekanavaan (I). Jos kosket niihin, muste voi tahria kätesi.
- Älä kiinnitä irrotettua suojusta (H) takaisin paikoilleen. Hävitä suojus voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.


8. Asenna mustesäiliön etuosa vinossa kulmassa tulostuspäähän.

Varmista, että mustesäiliö on tarran mukaisessa asennossa.

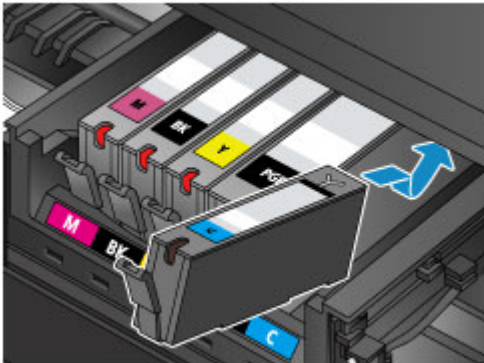

9. Paina mustesäiliön päältä, kunnes mustesäiliö napsahtaa tiukasti paikalleen.

Varmista, että mustesäiliön lamppu syttyy.

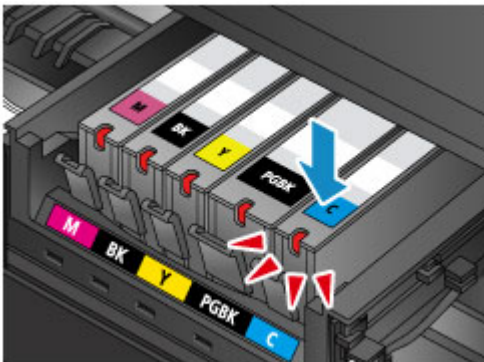

»» Tärkeää

- Tulostus ei onnistu, jos mustesäiliö on asennettu väärään asentoon. Asenna mustesäiliö oikeaan asentoon tulostuspään pidikkeessä olevan merkinnän mukaisesti.
- Tulostus ei onnistu, ellei kaikkia mustesäiliöitä ole asennettu. Asenna kaikki mustesäiliöt.

10. Sulje käyttöpaneeli varovasti.

Jos näytössä näkyy ilmoitus, napauta **OK**.



⚠ Huomio

- Varo, ettei sormet jää väliin, kun suljet käyttöpaneelin.

➤➤ Tärkeää

- Kun avaat tai suljet käyttöpaneelin, älä koske käyttöpaneelin painikkeisiin tai kosketusnäyttöön. Jos kosket niihin, se voi aiheuttaa odottamattoman toiminnon.

➤➤ Huomautus

- Jos virheilmoitus näkyy edelleen käyttöpaneelin sulkemisen jälkeen, tee tarvittavat toimenpiteet.
 - [Näyttöön tulee viesti](#)
- Kun aloitat tulostuksen mustesäiliön vaihtamisen jälkeen, laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti. Älä käytä laitteen muita toimintoja tulostuspään puhdistamisen aikana.
- Jos tulostuspään asento on kohdistusviivojen tai vastaavien tunnusmerkkien mukaan virheellinen, [kohdista tulostuspää](#).

Huomautuksia mustesäiliöistä

➤➤ Tärkeää

- Jos poistat mustesäiliön, vaihda sen tilalle välittömästi uusi säiliö. Älä jätä laitetta niin, että mustesäiliö on poistettu.
- Vaihda tilalle aina uusi mustesäiliö. Käytetyn mustesäiliön asentaminen saattaa tukkia suuttimet. Lisäksi tällainen mustesäiliö asennettuna laite ei välttämättä pysty ilmoittamaan, milloin mustesäiliö on vaihdettava.
- Älä poista mustesäiliötä laitteesta mustesäiliön asentamisen jälkeen. Muutoin mustesäiliö kuivuu, eikä laite toimi oikein, kun mustesäiliö asennetaan takaisin käyttöön. Tulostusjälki säilyy parhaana, jos mustesäiliö käytetään kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä tulostuskerrasta.

➤➤ Huomautus

- Värimustetta saattaa kulua myös mustavalkotulostuksessa. Musteita kuluu myös tulostuspään normaalin ja perusteellisen puhdistuksen aikana, mikä saattaa olla tarpeellista laitteen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
Kun mustesäiliö on tyhjä, vaihda se välittömästi uuteen.

Musteen tilan tarkistaminen

- **Musteen tilan tarkistaminen Laitteen Kosketusnäytöstä**
- **Musteen tilan tarkistaminen Mustesäiliön lampusta**

Voit tarkistaa myös musteen tilan musteen tietokoneen näytöstä.

- **Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta (Windows)**
- **Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta (Mac OS)**

Musteen tilan tarkistaminen Laitteen Kosketusnäytöstä

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, ja avaa ALKUUN-näyttö.

Jos ALKUUN-näyttö ei ole näkyvässä, tuo se näkyviin painamalla **ALKU (HOME)**-painiketta.


2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

3. Napauta  **Arvioidut mustetasot (Estimated ink levels)**.

Merkki ilmestyy näkyviin alueelle A, jos on tietoa jäljellä olevan musteen tasosta.

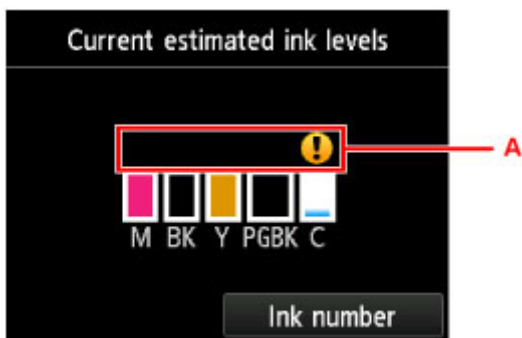

Esimerkki: 

Muste on vähissä. Varaa uusi mustesäiliö valmiiksi.

Tulostuslaatu saattaa kärsiä, jos tulostusta jatketaan tässä tilassa.

»» Huomautus

- Edellä kuvatussa näytössä näkyy arvioidut mustetasot.
- Napauttamalla **Musteen numero (Ink number)** avautuu **Musteen numero (Ink number)** -näyttö, josta voi katsoa musteiden numerot. Napauttamalla tässä näytössä **Tulost. nro (Print no.)** -kohtaa voit tulostaa musteiden numerot. Napauttamalla **Tilaa muste (Order ink now)** saat näyttöön QR-koodin, jolla pääsee musteiden ostosivustoon. Internet-yhteyden kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
- Musteen tilan voi tarkistaa myös kosketusnäytön kautta tulostuksen aikana.
- Voit tarkistaa myös musteen tilan musteen tietokoneen näytöstä.

■ [Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta \(Windows\)](#)

■ [Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta \(Mac OS\)](#)

Musteen tilan tarkistaminen Mustesäiliön lampusta


1. Varmista, että virta on kytketty.
2. Avaa etukansi ja avaa sitten paperin luovutustaso.
3. Nosta käyttöpaneelia ja avaa sitä, kunnes se pysähtyy.

■ [Kasetin vaihtaminen](#)

4. Tarkista musteen merkkivalo.

Sulje käyttöpaneeli, olet tarkistanut musteen merkkivalon.

■ [Kasetin vaihtaminen](#)

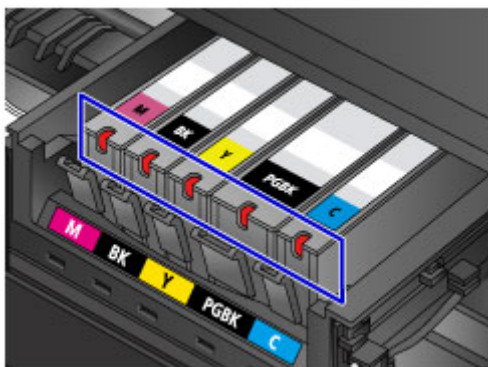

- Mustesäiliön lamppu palaa.
Mustesäiliö on oikein asennettu.
- Mustesäiliön lamppu vilkkuu.

Hidas vilkunta (noin 3 sekunnin välein)



Muste on vähissä. Varaa uusi mustesäiliö valmiiksi.

Tulostuslaatu saattaa kärsiä, jos tulostusta jatketaan tässä tilassa.

Nopea vilkunta (noin 1 sekunnin välein)



- Mustesäiliö on asennettu väärin.

Tai

- Muste on loppunut.

Varmista, että mustesäiliö on asennettu tulostuspään pidikkeessä olevan merkinnän mukaisesti. Jos asento on oikea mutta merkkivalo vilkkuu, laitteessa on vikaa eikä sillä voi tulostaa. Tarkista kosketusnäytössä näkyvä virheilmoitus.

■ [Näyttöön tulee viesti](#)

- Mustesäiliön lamppu ei pala.

Mustesäiliö on asennettu väärin, tai jäljellä olevan musteen määrän tarkistustoiminto ei ole käytössä. Jos mustesäiliö ei ole tiukasti paikallaan, varmista, että oranssi suojus on poistettu

mustesäiliön pohjasta ja paina sitten mustesäiliön päältä, kunnes mustesäiliö napsahtaa paikalleen.

Jos mustesäiliön lamppu ei pala, vaikka mustesäiliö on asennettu uudelleen, laitteessa on vikaa eikä sillä voi tulostaa. Tarkista kosketusnäytössä näkyvä virheilmoitus.

■ [Näyttöön tulee viesti](#)

»» Huomautus

- Voit tarkistaa myös musteen tilan musteen tietokoneen näytöstä.

■ [Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta](#) (Windows)

■ [Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta](#) (Mac OS)

Huolto

- Jos tulostus on himmeä tai epätasainen
- Ylläpitotoimien suorittaminen tietokoneesta (Windows)
- Ylläpitotoimien suorittaminen tietokoneesta (Mac OS)
- Puhdistus

Jos tulostus on himmeä tai epätasainen

- **Ylläpito**
- **Suutintestikuvion tulostaminen**
- **Suutintestikuvion tulkitseminen**
- **Tulostuspään puhdistaminen**
- **Tulostuspään puhdistaminen perusteellisesti**
- **Tulostuspään kohdistaminen**

Ylläpito


Jos tulostus on suttuinen tai värit eivät tulostu oikein tai tulostuslaatu ei ole hyvä (esim. kohdistusviivat tulostuvat vinoon), suorita alla kuvattu ylläpitotoimi.

»» Tärkeää

- Älä huuhtelee tai pyyhi tulostuspäätä tai mustesäiliötä. Muutoin tulostuspään ja mustesäiliön toiminta saattaa häiriintyä.

»» Huomautus

- Varmista, että mustesäiliöön ei ole jäänyt oranssia suojusta.

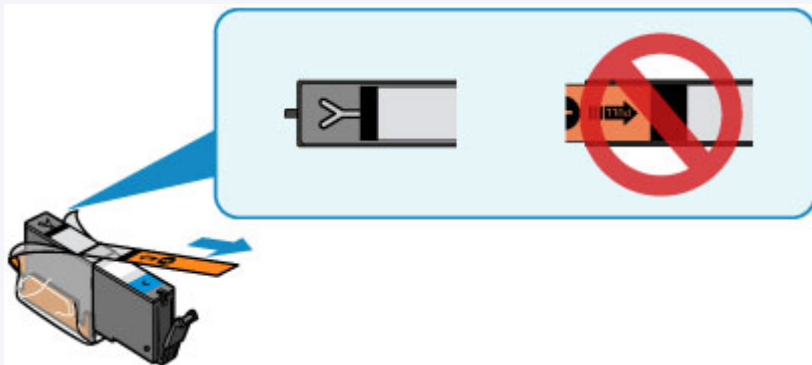

- Avaa käyttöpaneeli ja varmista, että mustesäiliön lamppu palaa. Jos merkkivalo vilkkuu tai se ei pala, suorita tarvittava toimi.

- [Musteen tilan tarkistaminen Mustesäiliön lampusta](#)

- Tulostuslaatuasetuksen parantaminen tulostinajurin asetuksissa voi parantaa tulostuksen laatua.

- [Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen](#) (Windows)
- Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen (Mac OS)

Jos tulostusjälki on epätarkkaa tai epätasaista:

|| Vaihe 1 | Tulosta suutintestikuvio.

Laitteesta

- [Suutintestikuvion tulostaminen](#)

Tietokoneelta

- [Suutintestikuvion tulostaminen](#) (Windows)
- Suutintestikuvion tulostaminen (Mac OS)

|| Vaihe 2 | [Tulkitse suutintestikuvio.](#)

Jos kuviosta puuttuu viivoja tai siinä on valkoisia vaakaraitoja:



|| Vaihe 3 | Puhdista tulostuspää.

Laitteesta

- [Tulostuspään puhdistaminen](#)

Tietokoneelta

- [Tulostuspään puhdistaminen](#) (Windows)
- [Tulostuspään puhdistaminen](#) (Mac OS)

Tulosta suutintestikuvio ja tarkastele sitä tulostuspään puhdistamisen jälkeen: ➔ [Vaihe 1](#)

Jos ongelma ei häviä, kun vaiheet 1–3 on suoritettu kahdesti:



Vaihe 4 Puhdista tulostuspää perusteellisesti.

Laitteesta

- [Tulostuspään puhdistaminen perusteellisesti](#)

Tietokoneelta

- [Tulostuspään puhdistaminen](#) (Windows)
- [Tulostuspään puhdistaminen](#) (Mac OS)

»»» Huomautus

- Kun olet suorittanut menettelyn neljä vaihetta eikä ongelma edelleenkään ratkea, katkaise virta ja puhdista tulostuspää perusteellisesti uudelleen 24 tunnin kuluttua.

Jos ongelma toistuu edelleen, tulostuspää on saattanut vioittua. Ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostusjälki on muuten epätasaista:

Vaihe Kohdista tulostuspää.

Laitteesta

- [Tulostuspään kohdistaminen](#)

Tietokoneelta

- [Tulostuspään asennon kohdistus](#) (Windows)
- [Tulostuspään asennon kohdistus](#) (Mac OS)

Suutintestikuvion tulostaminen

Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste oikein tulostuspään suuttimesta.


»» Huomautus

- Suutintestikuvio ei tulostu oikein, jos jäljellä oleva muste on vähissä. [Vaihda mustesäiliö](#), jonka muste on vähissä.

Sinulla täytyy olla valmiina: yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia

1. Varmista, että virta on kytketty.
2. Aseta kasettiin arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö. Valitse **Sivukoko (Page size)**-asetukseksi **A4** tai **Letter** ja **Tyyppi (Type)**-asetukseksi **Tavallinen paperi (Plain paper)** ja napauta sitten **OK**.

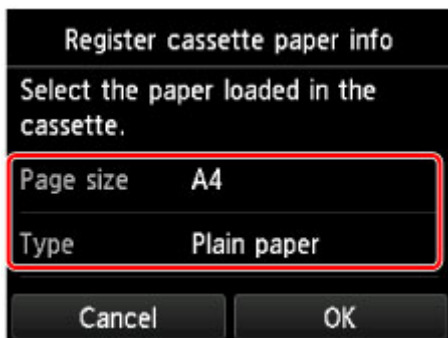

Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päättää rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

3. Avaa paperin luovutustaso varovasti.

4. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.


■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

5. Napauta  **Ylläpito (Maintenance)**.

Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

6. Napauta **Tulosta suutintestikuvio (Print nozzle check pattern)**.

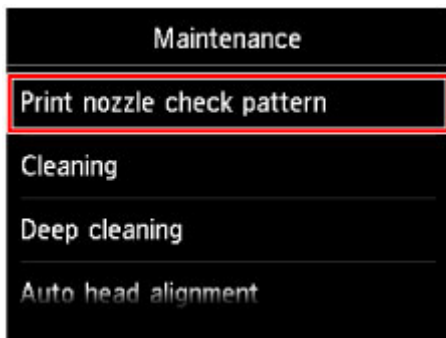

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

7. Napauta **Kyllä (Yes)**.


Laite tulostaa suutintestikuvion. Kaksi kuvion vahvistusnäyttöä näkyy kosketusnäytössä.

8. [Tulkitse suutintestikuvio](#).

Suutintestikuvion tulkitseminen

Tarkastele suutintestikuviota ja puhdista tulostuspää tarvittaessa.

1. Tarkista, puuttuuko kuvioista viivoja C tai onko kuviossa vaakasuoria valkoisia raitoja D.

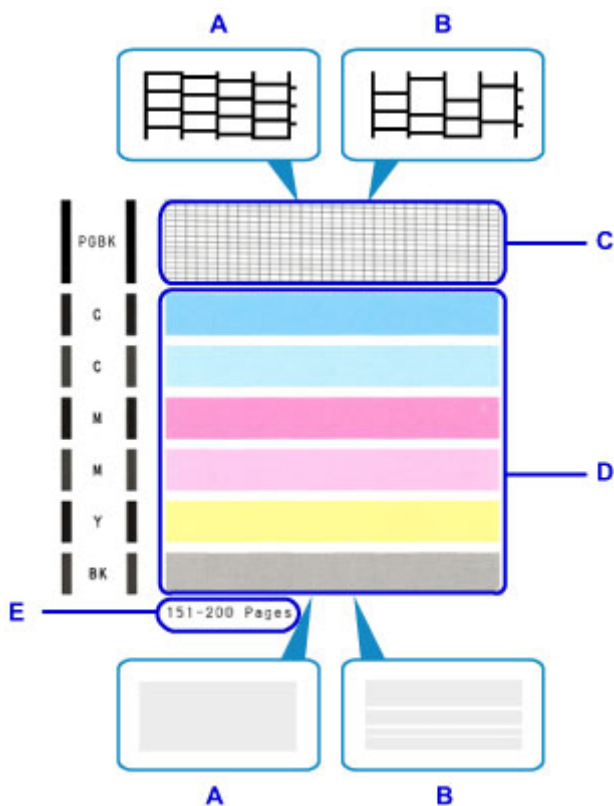


A: Ei puuttuvia viivoja / Ei vaakasuoria valkoisia raitoja

B: Viivoja puuttuu / Vaakasuoria valkoisia raitoja on

E: Tulostettujen arkkien määrä

2. Valitse vahvistusnäytössä kuvio, joka muistuttaa tulostettua suutintestikuviota eniten.

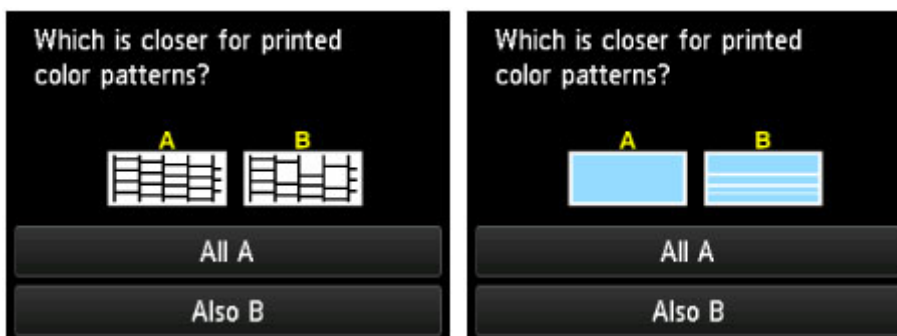

Jos tulos on A (ei puuttuvia viivoja tai vaakasuoria valkoisia raitoja) sekä kuviossa C että kuviossa D:

Puhdistusta ei tarvita. Napauta **Koko A (All A)**, vahvista viesti ja napauta sitten **OK**.

Näyttö palaa **Ylläpito (Maintenance)**-näyttöön.

Jos tulos on B (viivoja puuttuu, tai kuvioissa on vaakasuuntaisia valkoisia raitoja) kuviossa C tai kuviossa D tai molemmissa kuviossa:

Puhdistus on tarpeen. Napauta **Myös B (Also B)** ja napauta sitten puhdistuksen vahvistusnäytössä **Kyllä (Yes)**.

Laite käynnistää tulostuspään puhdistuksen.

■ [Tulostuspään puhdistaminen](#)

»» Huomautus

- Tulostettujen arkkien kokonaismäärä näytetään 50 arkin askelin suuttimen testikuvion tulosteessa.


Tulostuspään puhdistaminen

Puhdista tulostuspää, jos suutintestikuviosta puuttuu viivoja tai siinä on vaakasuuntaisia valkoisia raitoja. Puhdistus avaa suuttimen tukkeumat ja palauttaa tulostuspään toimintakunnon. Tulostuspään puhdistamiseen kuluu mustetta, joten puhdista tulostuspää vain tarvittaessa.

Sinulla täytyy olla valmiina: yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia

1. Varmista, että virta on kytketty.
2. Aseta kasettiin arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö. Valitse **Sivukoko (Page size)**-asetukseksi **A4** tai **Letter** ja **Tyyppi (Type)**-asetukseksi **Tavallinen paperi (Plain paper)** ja napauta sitten **OK**.

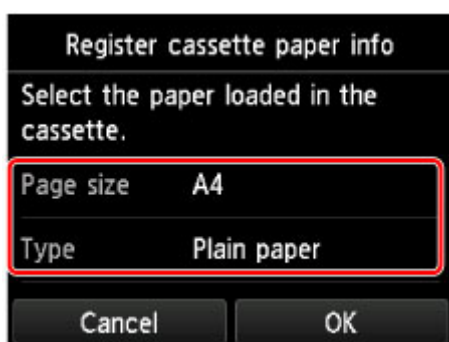

Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päättää rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

3. Avaa paperin luovutustaso varovasti.

4. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.


 [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

5. Napauta  **Ylläpito (Maintenance)**.

Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

6. Napauta **Puhdistus (Cleaning)**.

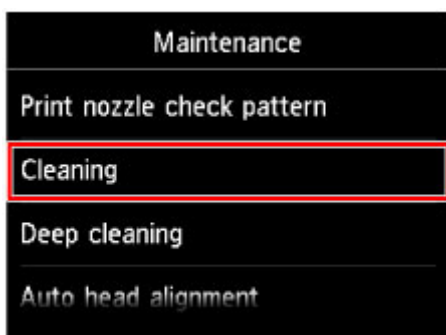

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

7. Napauta **Kyllä (Yes)**.

Laitte käynnistää tulostuspään puhdistuksen.

Älä käytä laitteen muita toimintoja tulostuspään puhdistamisen aikana. Se kestää noin 1 minuutin.

Testikuvion tulostuksen vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

8. Napauta **Kyllä (Yes)**.

Suutintestikuvio tulostuu.

9. [Tulkitse suutintestikuvio](#).

»» Huomautus

- Jos ongelma ei ratkea, kun tulostuspää on puhdistettu kaksi kertaa, [puhdistat tulostuspää perusteellisesti](#).


Tulostuspään puhdistaminen perusteellisesti

Jos tulostuslaatu ei parane tulostuspään tavallisen puhdistuksen avulla, puhdista tulostuspää perusteellisesti. Tulostuspään perusteellisessa puhdistuksessa kuluu enemmän mustetta kuin tulostuspään tavallisessa puhdistuksessa. Suorita tulostuspään perusteellinen puhdistus vain tarvittaessa.

Sinulla täytyy olla valmiina: yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia

1. Varmista, että virta on kytketty.
2. Aseta kasettiin arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö. Valitse **Sivukoko (Page size)**-asetukseksi **A4** tai **Letter** ja **Tyyppi (Type)**-asetukseksi **Tavallinen paperi (Plain paper)** ja napauta sitten **OK**.

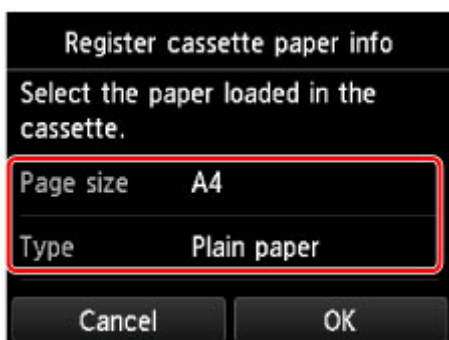

Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päättää rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

3. Avaa paperin luovutustaso varovasti.

4. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.


 [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

5. Napauta  **Ylläpito (Maintenance)**.

Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

6. Napauta **Perusteellinen puhdistus (Deep cleaning)**.

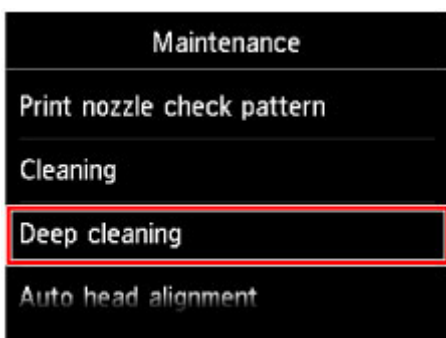

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

7. Napauta **Kyllä (Yes)**.

Laite käynnistää tulostuspään perusteellisen puhdistuksen.

Älä käytä laitteen muita toimintoja tulostuspään perusteellisen puhdistamisen aikana. Puhdistus kestää noin 1–2 minuuttia.

Testikuvion tulostuksen vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

8. Napauta **Kyllä (Yes)**.

Suutintestikuvio tulostuu.

9. Napauta **OK**, kun näyttöön tulee ilmoitus toiminnon päättymisestä.

10. [Tulkitse suutintestikuvio](#).

Jos tietty väri ei tulostu oikein, [vaihda mustesäiliö](#).

Jos ongelma ei poistu, katkaise laitteen virta ja puhdista tulostuspää perusteellisesti uudelleen 24 tunnin kuluttua.

Jos ongelma toistuu edelleen, tulostuspää on saattanut vioittua. Ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Tulostuspään kohdistaminen

Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostusjälki on muuten heikko, säädä tulostuspään asentoa.

»» Huomautus

- Tulostuspään kohdistusarkki ei tulostu oikein, jos mustetta on jäljellä vain vähän.


[Vaihda mustesäiliö](#), jonka muste on vähissä.

Sinulla täytyy olla valmiina: arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia (voi myös olla kierrätettyä paperia)*

* Käytä valkoista paperia, jonka molemmat puolet ovat puhtaat.

1. Varmista, että virta on kytketty.
2. Aseta kasettiin arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

Kun kasetti on painettu taakse, kosketusnäyttöön avautuu paperin tietojen tallennusnäyttö. Valitse **Sivukoko (Page size)**-asetukseksi **A4** tai **Letter** ja **Tyyppi (Type)**-asetukseksi **Tavallinen paperi (Plain paper)** ja napauta sitten **OK**.

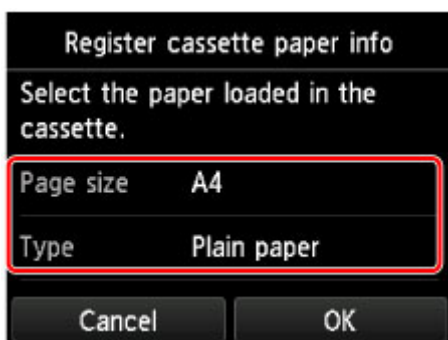

Jos laitteen näytössä näkyy jokin viesti, päätä rekisteröinti viestin ohjeiden mukaisesti.

3. Avaa paperin luovutustaso varovasti.

4. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.


■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

5. Napauta  **Ylläpito (Maintenance)**.

Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.


6. Napauta **Autom. tulostuspään kohdistus (Auto head alignment)**.

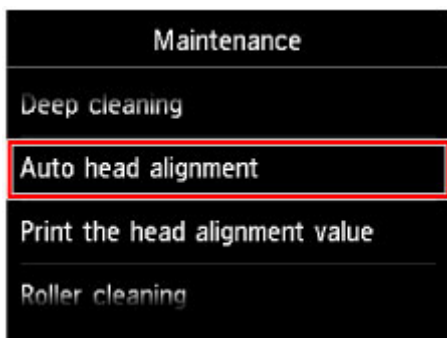

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

7. Vahvista viesti ja napauta sitten **Kyllä (Yes)**.

Tulostuspään kohdistusarkki tulostuu.

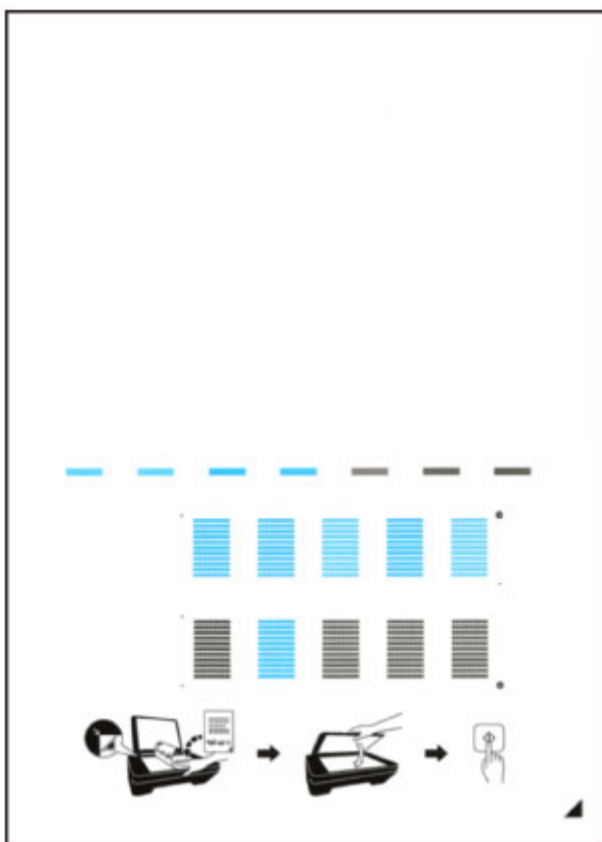

»»» **Tärkeää**

- Älä koske tulostuspään kohdistusarkissa näkyvää mustetta. Jos arki tahraantuu tai käpristyy, sitä ei ehkä skannata oikein.

8. Kun viesti "**Tulostuivatko testikuviot oikein? (Did the patterns print correctly?)**" tulee näyttöön, varmista, että kuvio tulostui oikein, ja napauta sitten **Kyllä (Yes)**.

9. Vahvista ilmoitus ja aseta sitten tulostuspään kohdistusarkki tasolle.

Aseta tulostuspään kohdistusarkki TULOSETTU PUOLI ALASPÄIN ja kohdista arkin oikeassa alakulmassa oleva ▲-merkki kohdistusmerkkiin 📄.



10. Sulje asiakirjakeski varovasti ja napauta sitten **OK**.

Laite aloittaa tulostuspään kohdistusarkin skannaamisen. Tulostuspään asento säädetään automaattisesti.

»» Tärkeää

- Älä avaa asiakirjakeskiä tai poista tulostuspään kohdistusarkkia tasolta, ennen kuin tulostuspään asento on säädetty.
- Jos virheilmoitus näkyy edelleen kosketusnäytössä, kuittaa virhe napauttamalla **OK** ja tee sitten tarvittavat toimet.

■ [Näyttöön tulee viesti](#)

11. Napauta **OK**, kun näyttöön tulee ilmoitus toiminnon päättymisestä.

Poista tulostuspään kohdistusarkki tasolta.

»» Huomautus

- Jos tulostusjälki ei tulostuspään asennon säätämisen jälkeen vastaa odotuksia, säädä tulostuspään asentoa manuaalisesti tietokoneesta.
 - [Tulostuspään asennon kohdistus](#) (Windows)
 - Tulostuspään asennon kohdistus (Mac OS)
- Voit tulostaa ja tarkistaa tulostuspään nykyiset kohdistusarvot valitsemalla **Ylläpito (Maintenance)**-valikossa **Tulosta tul.pään kohdistusaset.** (**Print the head alignment value**).

Huoltotoimien suorittaminen tietokoneesta (Windows)

- Tulostuspään puhdistaminen
- Tulostuspään kohdistaminen
- Tulostuspään asennon kohdistus
- Suutintestikuvion tulostaminen

Tulostuspään puhdistaminen

Tulostuspään puhdistustoiminnon avulla voit puhdistaa tukkeutuneen tulostuspään suuttimen. Suorita tulostuspään puhdistus, jos tulostusjälki on himmeä tai jokin tietty väri ei tulostu vaikka mustetta on vielä jäljellä.

Puhdista tulostuspää seuraavasti:



Puhdistus (Cleaning)

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Ylläpito (Maintenance)** -välilehdessä **Puhdistus (Cleaning)**

Kun **Tulostuspään puhdistus (Print Head Cleaning)**-valintaikkuna on näkyvässä, valitse puhdistettava musteryhmä.

Valitse **Alkutarkistuskohdat (Initial Check Items)**, kun haluat tarkastella tarkistettavia kohtia ennen puhdistusta.

3. Suorita puhdistus

Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja valitse **Suorita (Execute)**.

Tulostuspään puhdistus käynnistyy.

»» Tärkeää

- Älä sulje paperin luovutustasoa, ennen kuin puhdistus on valmis.

4. Suorita puhdistus loppuun

Vahvistusviestin jälkeen näyttöön tulee **Suutintesti (Nozzle Check)** -valintaikkuna.

5. Tarkista tulokset

Valitsemalla **Tulosta tarkistuskuvio (Print Check Pattern)** voit tarkistaa, onko tulostuslaatu parantunut. Voit keskeyttää tarkistuksen valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.

Jos tulostuspään ongelma ei korjaudu yhdellä puhdistuksella, puhdista se uudelleen.

»» Tärkeää

- **Puhdistus (Cleaning)** kuluttaa hieman mustetta.
Jos tulostuspää puhdistetaan usein, tulostimen muste kuluu nopeasti loppuun. Puhdista siis tulostuspäät vain, kun se on välttämätöntä.



Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)

Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning) on tehokkaampi kuin puhdistus. Suorita perusteellinen puhdistus, jos tulostuspään ongelma ei korjaannu kahden **Puhdistus (Cleaning)** -toiminnon jälkeen.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse **Ylläpito (Maintenance)** -välilehdessä **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)**

Kun **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)**-valintaikkuna on näkyvässä, valitse perusteellisesti puhdistettava musteryhmä.

Valitse **Alkutarkistuskohdat (Initial Check Items)**, kun haluat tarkastella tarkistettavia kohtia ennen perusteellista puhdistusta.

3. Suorita perusteellinen puhdistus

Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja valitse **Suorita (Execute)**.

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

Tulostuspään perusteellinen puhdistus käynnistyy.

»» Tärkeää

- Älä sulje paperin luovutustasoa, ennen kuin perusteellinen puhdistus on valmis.

4. Suorita perusteellinen puhdistus loppuun

Vahvistusviestin jälkeen näyttöön tulee **Suutintesti (Nozzle Check)** -valintaikkuna.

5. Tarkista tulokset

Valitsemalla **Tulosta tarkistuskuvio (Print Check Pattern)** voit tarkistaa, onko tulostuslaatu parantunut. Voit keskeyttää tarkistuksen valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.

»» Tärkeää

- **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)** kuluttaa enemmän mustetta kuin **Puhdistus (Cleaning)**. Jos tulostuspää puhdistetaan usein, tulostimen muste kuluu nopeasti loppuun. Puhdista siis tulostuspää vain, kun se on välttämätöntä.

»» Huomautus

- Jos **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)** ei näytä tuottavan tuloksia, katkaise tulostimen virta, odota 24 tuntia ja suorita sitten **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)** uudelleen. Jos puhdistus ei vielä näytä vaikuttavan, muste saattaa olla lopussa tai tulostuspää kulunut. Lisätietoja tarvittavista toimista on kohdassa "Mustetta ei tule ulos".

Muita aiheita

- [Suutintestikuvion tulostaminen](#)

Tulostuspään kohdistaminen

Tulostuspään kohdistaminen poistaa tulostuspään kohdistusvirheet ja parantaa esimerkiksi värien ja raitojen laatua.

Jos tulostusjälki on epätasaista rivinvaihtojen vuoksi tai muista syistä, säädä tulostuspään kohdistusta.


Tämän tulostimen tulostuspäätä voidaan säätää [automaattisesti](#) tai [manuaalisesti](#).

Tulostuspään asennon kohdistus

Tulostuspään kohdistus korjaa tulostuspäiden asennon asennuksen jälkeen ja korjaa väri- ja viivapoikkeamat.

Tämä tulostin tukee kahta tulostuspään kohdistusmenetelmää: [automaattista tulostuspään kohdistusta](#) ja manuaalista tulostuspään kohdistusta.

Manuaalinen tulostuspään kohdistus tehdään seuraavasti:

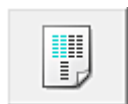

Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Ylläpito (Maintenance)** -välilehden **Mukautetut asetukset (Custom Settings)** -vaihtoehto
Mukautetut asetukset (Custom Settings) -valintaikkuna tulee näyttöön.
3. Vaihda tulostuspään kohdistus manuaaliseksi
Valitse **Kohdistusta tulostuspäät manuaalisesti (Align heads manually)** -valintaruutu.
4. Käytä asetuksia
Valitse **OK**, ja kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, valitse **OK**.
5. Valitse **Ylläpito (Maintenance)** -välilehdessä **Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)**
Käynnistä Tulostuspään kohdistus (Start Print Head Alignment) -valintaikkuna tulee näkyviin.
6. Aseta tulostimeen paperia
Aseta kasettiin kaksi A4- tai Letter-kokoista tavallista paperiarkkia.

»» Huomautus

- Jos tulostimeen tallennetut kasetin paperin tiedot eivät ole A4-koko ja tavallinen paperi, voi tapahtua virhe. Ohjeita virhetilanteiden varalle on kohdassa "[Paperin asetukset](#)".
Lisätietoja tulostimeen tallennettavista kasetin paperin tiedoista on seuraavassa:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

7. Suorita tulostuspään kohdistus


Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja valitse **Kohdistusta tulostuspäätä (Align Print Head)**.
Noudata näytön ohjeita.

»» Tärkeää

- Älä avaa käyttöpaneelia tulostuksen aikana.

8. Tarkista tulostettu kuvio

Anna vastaaviin ruutuihin niiden kuvioiden numerot, joissa on huomaamattomimmat raidat. Vaikka napsauttaisit esikatseluikkunassa kuvioita, joissa on huomaamattomimmat raidat, niiden numerot tulevat automaattisesti näkyviin vastaaviin ruutuihin.

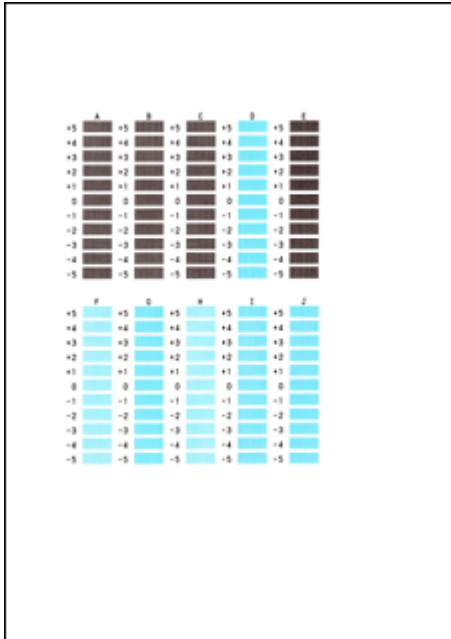

Kun olet antanut kaikki tarvittavat arvot, valitse **OK**.

»» Huomautus

- Jos parhaan kuvion valinta on hankalaa, valitse se asetus, jota käyttämällä pystysuorat raidat ovat huomaamattomimmat.



(A)



(B)

(A) Huomaamattomimmat pystyraidat

(B) Erottuvimmat pystyraidat

9. Vahvista näyttöön tuleva ilmoitus ja valitse **OK**


Toinen kuvio tulostuu.

»» Tärkeää

- Älä avaa käyttöpaneelia tulostuksen aikana.

10. Tarkista tulostettu kuvio

Anna vastaaviin ruutuihin niiden kuvioiden numerot, joiden raidat tai juovat ovat huomaamattomimmat. Vaikka napsauttaisit esikatseluikkunassa kuvioita, joiden raidat tai juovat ovat huomaamattomimmat, niiden numerot tulevat automaattisesti näkyviin vastaaviin ruutuihin.

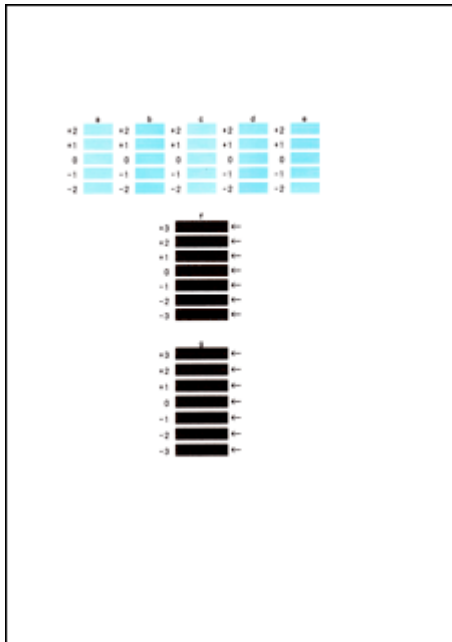

Kun olet antanut kaikki tarvittavat arvot, valitse **OK**.

»» Huomautus

- Jos parhaan kuvion valinta on vaikeaa, valitse se asetus, jota käyttämällä vaakasuorat raidat ovat huomaamattomimmat.



(A)



(B)

- (A) Huomaamattomimmat vaakaraidat
- (B) Erottuvimmat vaakaraidat

- Jos parhaan kuvion valinta on vaikeaa, valitse se asetus, jota käyttämällä vaakasuorat raidat ovat huomaamattomimmat.



(A)



(B)

- (A) Huomaamattomimmat vaakaraidat
- (B) Erottuvimmat vaakaraidat

»» Huomautus

- Voit tulostaa ja tarkistaa nykyisen asetuksen avaamalla **Käynnistä Tulostuspään kohdistus (Start Print Head Alignment)** -valintaikkunan ja valitsemalla **Tulostuksen kohdistusarvo (Print Alignment Value)**.

Suutintestikuvion tulostaminen

Tulostamalla suutintestikuvion voit tarkistaa, toimiiko tulostuspää oikein. Jos tulosteet ovat haalistuneita tai jokin väri ei tulostu, tulosta testikuvio.

Tulosta suutintestikuvio seuraavasti:



Suutintesti (Nozzle Check)

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Ylläpito (Maintenance)** -välilehdessä **Suutintesti (Nozzle Check)**

Suutintesti (Nozzle Check) -valintaikkuna tulee näyttöön.

Saat näkyviin ennen suuttimen tarkistuskuvion tulostusta tarkistettavien kohtien luettelon valitsemalla **Alkutarkistuskohdat (Initial Check Items)**.

3. Aseta tulostimeen paperia

Aseta kasettiin yksi A4- tai Letter-kokoinen tavallinen paperiarkki.

»»» Huomautus

- Jos tulostimeen tallennetut kasetin paperin tiedot eivät ole A4-koko ja tavallinen paperi, voi tapahtua virhe. Ohjeita virhetilanteiden varalle on kohdassa "[Paperin asetukset](#)". Lisätietoja tulostimeen tallennettavista kasetin paperin tiedoista on seuraavassa:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

4. Tulosta suutintestikuvio

Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja valitse **Tulosta tarkistuskuvio (Print Check Pattern)**. Suutintestikuvion tulostaminen alkaa.

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

Kuviotarkistus (Pattern Check) -valintaikkuna tulee näyttöön.

5. Tarkastele tulostusjälkeä

Tarkastele tulostusjälkeä. Jos tulostusjälki on hyvä, valitse **Lopeta (Exit)**.

Jos tuloste on tahriintunut tai siitä puuttuu osia, puhdista tulostuspää napsauttamalla **Puhdistus (Cleaning)** -painiketta.

Muita aiheita

- [Tulostuspään puhdistaminen](#)

Puhdistus

- **Laitteen ulkopinnan puhdistaminen**
- **Tason ja Asiakirjakannen puhdistaminen**
- **Paperinsyöttörullan puhdistaminen**
- **Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus)**

Laitteen ulkopinnan puhdistaminen

Käytä puhdistukseen aina pehmeää ja kuivaa kangasta, kuten silmälasien puhdistusliinaa, ja pyyhi lika laitteen pinnasta varovasti. Suorista kankaan rypyt tarvittaessa ennen puhdistusta.

»» Tärkeää

- Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä paperinenäliinoja, karheapintaista kangasta tai vastaavia materiaaleja, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa. Paperinenäliinoista saattaa jäädä laitteeseen nukkaa tai ohuita säikeitä, jotka voivat esimerkiksi estää tulostuspään liikettä ja heikentää tulostuslaatua.
- Älä koskaan puhdistu laitteen sisäosia palonaroilla nesteillä, kuten maalinohenteilla, bentseenillä, asetonilla tai muilla kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne saattavat aiheuttaa toimintavian tai vahingoittaa laitteen pintaa.
- Käytä kosketusnäytön puhdistukseen aina pehmeää ja kuivaa kangasta, kuten silmälasien puhdistusliinaa, ja pyyhi lika laitteen pinnasta varovasti. Älä purista sitä liian voimakkaasti. Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia sisältäviä pesuaineita kosketusnäytön pyyhkimiseen.

Tason ja Asiakirjakannen puhdistaminen

»» Tärkeää

- Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä paperinenäliinoja, karheapintaista kangasta tai vastaavia materiaaleja, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa. Paperinenäliinoista saattaa jäädä laitteeseen nukkaa tai ohuita säikeitä, jotka voivat esimerkiksi estää tulostuspään liikettä ja heikentää tulostuslaatua.
- Älä koskaan puhdista laitteen sisäosia palonaroilla nesteillä, kuten maalinohenteilla, bentseenillä, asetonilla tai muilla kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne saattavat aiheuttaa toimintavian tai vahingoittaa laitteen pintaa.

Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta ja kuivaa kangasliinaa. Pyyhi taso (A) ja asiakirjakannen sisäpuoli (valkoinen alue) (B) varovasti. Varmista, ettei varsinkaan lasipintaan jää puhdistuksesta jälkiä.



»» Tärkeää

- Asiakirjakannen sisäpuoli (valkoinen alue) (B) vahingoittuu helposti, joten puhdista se varovasti.

Paperinsyöttörullan puhdistaminen

Jos paperinsyöttörulla likaantuu tai siihen kiinnittyy paperinukkaa, paperi ei välttämättä syöty kunnolla.

Puhdista tässä tapauksessa paperinsyöttörulla. Puhdistaminen kuluttaa paperinsyöttörullaa, joten tee tämä toimenpide vain tarvittaessa.

Sinulla täytyy olla valmiina: kolme arkkia A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia

1. Varmista, että virta on kytketty.

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.


■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

3. Napauta  **Ylläpito (Maintenance)**.

Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

4. Napauta **Telojen puhdistus (Roller cleaning)**.

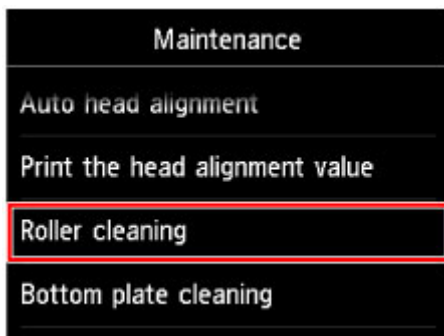

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

5. Napauta **Kyllä (Yes)**.

6. Poista paperi kasetista noudattaen näytön ohjeita ja työnnä kasetti sitten takaisin.

7. Napauta **OK**.

Ilman paperia oleva paperinsyöttörulla pyörii puhdistuksen aikana.

8. Varmista, että paperinsyöttötela on lakannut pyörimästä, ja aseta kasettiin viestin ohjeiden mukaan kolme arkkia tavallista A4- tai Letter-kokoista paperia.

9. Avaa paperin luovutustaso varovasti.

10. Napauta **OK**.

Laite käynnistää puhdistuksen. Kun paperi tulee ulos, puhdistus on tehty.

11. Napauta **OK**, kun näyttöön tulee ilmoitus toiminnon päättymisestä.

Jos ongelma ei ratkea paperinsyöttörullan puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus)

Poista tahrat laitteen sisältä. Jos laitteen sisäpuoli on likainen, tulostettava paperi voi tahriintua. Siksi suosittelemme säännöllistä puhdistamista.

Sinulla täytyy olla valmiina: yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia*

* Käytä uutta paperiarkkia.

1. Varmista, että virta on kytketty.

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.


■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

3. Napauta  **Ylläpito (Maintenance)**.

Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

4. Napauta **Alalevyn puhdistus (Bottom plate cleaning)**.

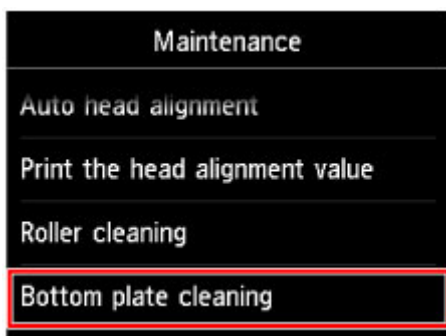


Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

5. Napauta **Kyllä (Yes)**.


6. Poista paperi kasetista noudattaen näytön ohjeita ja napauta sitten **OK**.

7. Taita yksi A4- tai Letter-kokoinen arkki tavallista paperia leveyssuunnassa ja avaa sitten taitos.

8. Taita avatun paperiarkin toinen puoli toiseen kertaan, kohdista paperin reuna keskitaitoksen kanssa, avaa taitos ja napauta sitten **OK**.

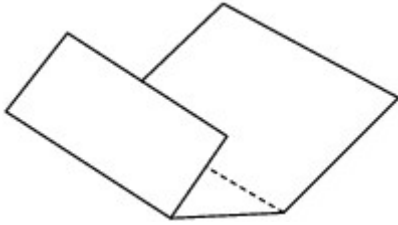

9. Lisää ainoastaan tämä paperiarkki kasettiin taitosten harjat ylöspäin ja taittamattoman puolikkaan reuna takaosaa kohti.

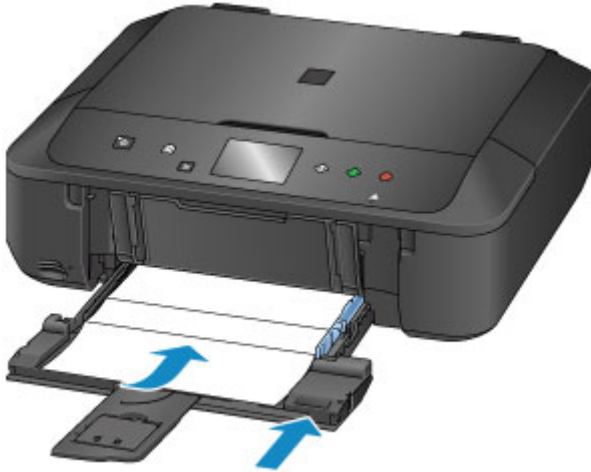

10. Avaa paperin luovutustaso varovasti, napauta sitten **OK**,
Paperi puhdistaa laitteen sisäosat, kun se syötetään laitteen läpi.
Tarkista poistetun paperin taitetut kohdat. Jos niissä näkyy mustetahroja, suorita alalevyn puhdistus uudelleen.
11. Napauta **OK**, kun näyttöön tulee ilmoitus toiminnon päättymisestä.

»» Huomautus

- Kun suoritat alalevyn puhdistuksen uudelleen, käytä aina uutta paperia.

Jos toinenkaan puhdistuskerta ei poista häiriötä, laitteen sisäosien ulokkeet saattavat olla tahriintuneita. Pyyhi ulokkeissa oleva muste pois pumpulipuikolla tai vastaavalla.

»» Tärkeää

- Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.



Yleistä

► Turvallisuus

- Turvaohjeet
- Määräykset

► Tärkeimmät osat ja niiden käyttö

- Tärkeimmät osat
- Virtalähde
- Käyttöpaneelin käyttäminen

► Asetusten muuttaminen

- Tulostimen asetusten muuttaminen tietokoneesta (Windows)
- Tulostimen asetusten muuttaminen tietokoneesta (Mac OS)
- Asetusten muuttaminen käyttöpaneelista
- Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi

► Verkkoyhteys

- Verkkoyhteysvihjeitä

► Verkkoyhteys (Windows)

- Verkkoasetusten tarkistaminen ja muuttaminen
- IJ Network Tool (verkkoyhteys)
- IJ Network Tool (muut näytöt)
- Verkkoyhteysvihjeitä

► Verkkoyhteys (Mac OS)

- Verkkoasetusten tarkistaminen ja muuttaminen
- Verkkoyhteysvihjeitä

► Parhaiden mahdollisten tulostustulosten varmistaminen

- Mustevihjeitä
- Tulostusvihjeitä
- Tarkista paperin asetukset ennen tulostusta
- Aseta kasetin paperin tiedot paperin lisäämisen jälkeen

- Tulostustyön peruuttaminen
- Tulostuslaadun pitäminen korkealla
- Tulostimen kuljettaminen
- ▶ **Skannauksen ja kopioinnin lakirajoitukset**
- ▶ **Tekniset tiedot**

Turvallisuus

- ▶ Turvaohjeet
- ▶ Määräykset

Turvaohjeet

Laitteen paikan valitseminen

- Älä sijoita laitetta epävakaalle alustalle äläkä altista sitä voimakkaalle värinälle.
- Älä asenna laitetta erityisen kosteisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon, ulos tai lähelle lämmityslaitetta.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta tulee käyttää kohdassa Tekniset tiedot kuvatussa käyttöympäristössä.
- Älä sijoita laitetta paksun maton päälle.
- Älä aseta laitetta niin, että sen taustapuoli on seinää vasten.

Käyttöjännite

- Varmista, että pistorasia on aina käden ulottuvilla, jotta voit tarvittaessa irrottaa pistokkeen helposti.
- Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohtosta.
Johdosta vetäminen saattaa vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä käytä jatkojohtoa.

Työskentely laitteen läheisyydessä

- Älä koskaan työnnä käsiäsi tai sormiasi laitteen tulostuksen aikana.
- Kun siirrät laitetta, tartu siihen molemmista päistä. Jos laite painaa yli 14 kg, sen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Jos laite putoaa vahingossa, seurauksena saattaa olla vammoja. Katso tiedot laitteen painosta kohdasta Tekniset tiedot.
- Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä. Älä etenkään aseta laitteen päälle metalliesineitä (kuten paperiliittimiä tai niittejä) tai helposti syttyviä liuottimia (kuten alkoholia tai tinneriä) sisältäviä astioita.
- Älä kuljeta tai käytä laitetta vinossa, pystysuorassa tai ylösalaisin, sillä mustesäiliöt saattavat vuotaa ja vioittaa laitetta.

Työskentely laitteen läheisyydessä (monitoimitulostimelle)

- Kun asetat paksun kirjan valotuslasille, älä paina asiakirjakantta voimakkaasti. Valotuslasi saattaa särkyä ja aiheuttaa vahinkoja.

Tulostuspäät/mustesäiliöt ja FINE-kasetit

- Pidä mustesäiliöt poissa lasten ulottuvilta. Jos mustetta* joutuu suuhun tai nieluun vahingossa, huuhtelee suu ja juo 1-2 lasillista vettä. Jos muste ärsyttää suuta tai lapsi kokee epämiellyttäviä oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
* Väritön muste sisältää nitraattisuoloja (mallit, joissa on väritöntä mustetta).
- Jos mustetta pääsee silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä. Jos mustetta pääsee iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos iholla tai silmissä on vielä tämän jälkeen epämiellyttäviä oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Älä kosketa tulostuspään tai FINE-kasetin sähköisiä kosketuspintoja tulostamisen jälkeen. Metalliosat voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
- Älä heitä mustesäiliöitä ja FINE-kasetteja avotuleen.
- Älä yritä purkaa tulostuspäätä, mustesäiliöitä tai FINE-kasetteja tai tehdä niihin muutoksia.

Määräykset

Mallit, joissa on litiumakku

- Käytetyt akut tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti.
- Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärintyyppiseen akkuun.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes. If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.

Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m², lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.




Tärkeimmät osat ja niiden käyttö

- ▶ **Tärkeimmät osat**
- ▶ **Virtalähde**
- ▶ **Käyttöpaneelin käyttäminen**

Tärkeimmät osat

- Näkymä edestä
- Näkymä takaa
- Näkymä sisältä
- Käyttöpaneeli

Näkymä edestä

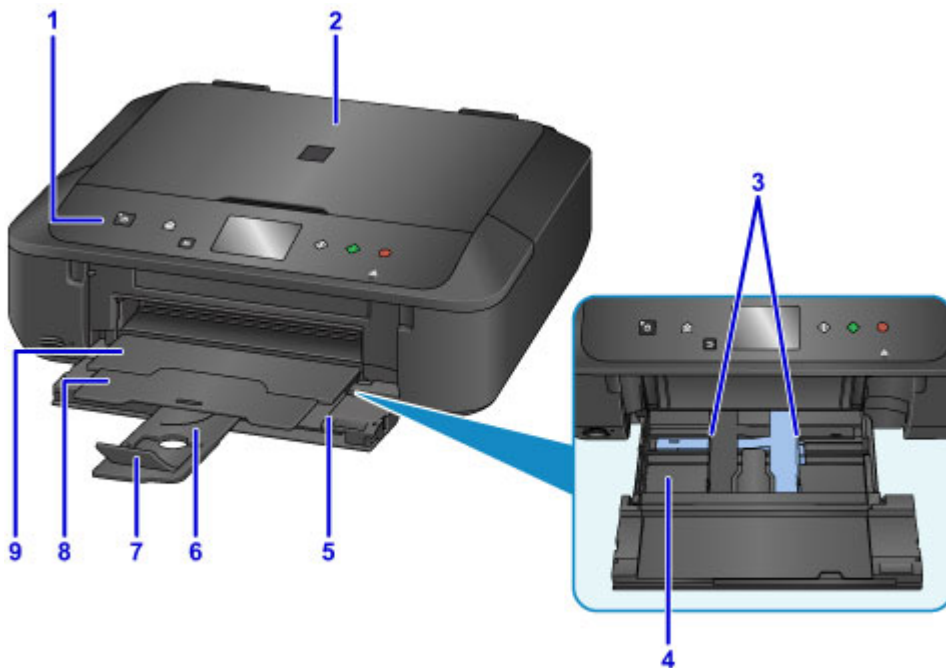

(1) käyttöpaneeli

Käyttöpaneelista voit muuttaa laitteen asetuksia tai käyttää sen toimintoja. Lisäksi nostamalla ja avaamalla sen voit vaihtaa mustesäiliön, tarkistaa mustesäiliön lampun tai poistaa paperitukoksen laitteen sisältä.

■ [Käyttöpaneeli](#)

(2) asiakirjakansi

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle avaamalla asiakirjakansi.

(3) paperiohjaimet

Työnnä ohjain paperipinon molempia reunoja vasten.

(4) kasetti

Lisää paperi tähän. Laitteeseen voidaan lisätä samalla kertaa kaksi tai useampia arkkeja samankokoista ja -tyyppistä paperia. Paperit syötetään automaattisesti yksi arkki kerrallaan.

■ [Tavallisen paperin tai valokuvapaperin asettaminen](#)

■ [Kirjekuorien asettaminen](#)

(5) etukansi

Avaa ja vedä ulos paperin asettamiseksi. Avaa myös, kun tulostat.

(6) paperituki

Avaa kansi, kun lisäät paperia kasettiin.

(7) luovutustason jatke


Avaa tulostetun paperin tueksi.

(8) paperin luovutustuki

Avaa tuki tulostetun paperin tueksi.

(9) paperin luovutustaso

Tulostettavat paperit tulevat ulos tästä. Avaa taso ennen tulostamista.

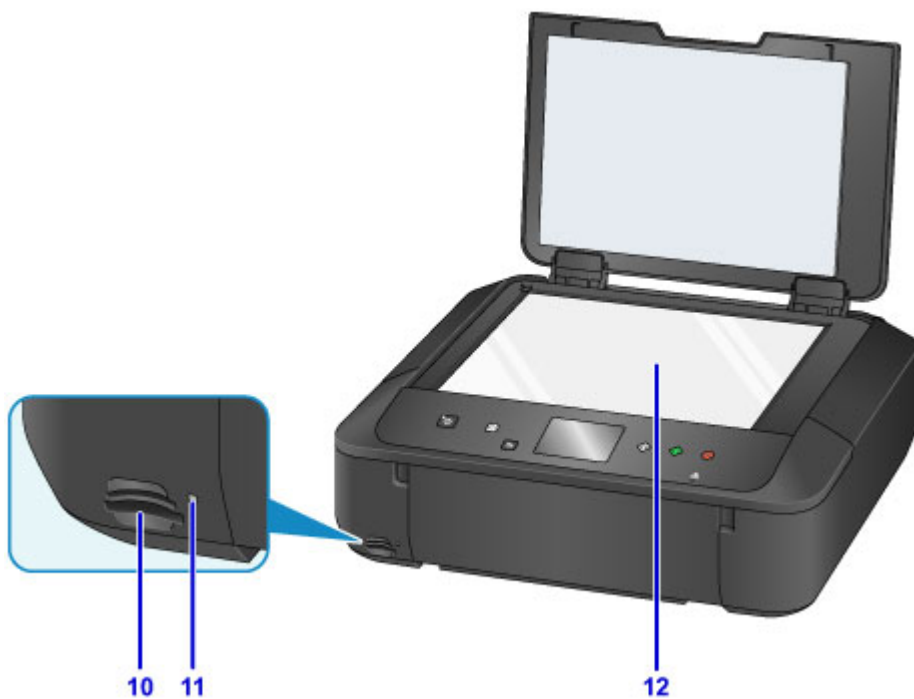

(10) korttipaikka

Aseta muistikortti.

- [Ennen muistikortin asettamista](#)

(11) Toiminnassa (Access) -lamppu

Palaa tai vilkkuu ja osoittaa muistikortin tilan.

- [Mistikortin asettaminen](#)

(12) taso

Aseta alkuperäinen asiakirja tähän.

Näkymä takaa



(1) siirto-osa

Avaa, kun poistat paperitukosta.

(2) virtajohdon liitäntä

Kiinnitä mukana toimitettu virtajohto.


(3) USB-portti

Kytke laite tietokoneeseen liittämällä USB-kaapeli.

»» Tärkeää

- Älä kosketa metallikotelo.
- Älä irrota tai kytke USB-kaapelia, kun laite tulostaa tietokoneesta tai skannaa alkuperäisiä asiakirjoja tietokoneeseen.

Näkymä sisältä

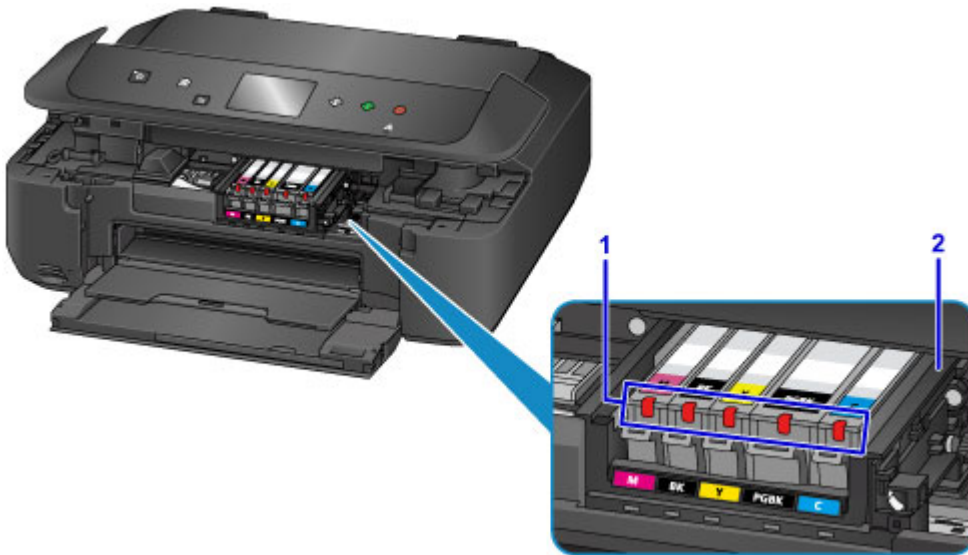

(1) mustesäiliön lamput

Palaa tai vilkkuu ja ilmoittaa mustesäiliön tilan.

■ [Musteen tilan tarkistaminen Mustesäiliön lampusta](#)

(2) tulostuspään pidike


Tulostuspää on esiasennettu.

»» Huomautus

- Lisätietoja mustesäiliön vaihdosta on kohdassa [Musteen vaihtaminen](#).

Käyttöpaneeli

* Seuraavassa kuvassa käyttöpaneelin merkkivalot palavat esimerkkimielessä.

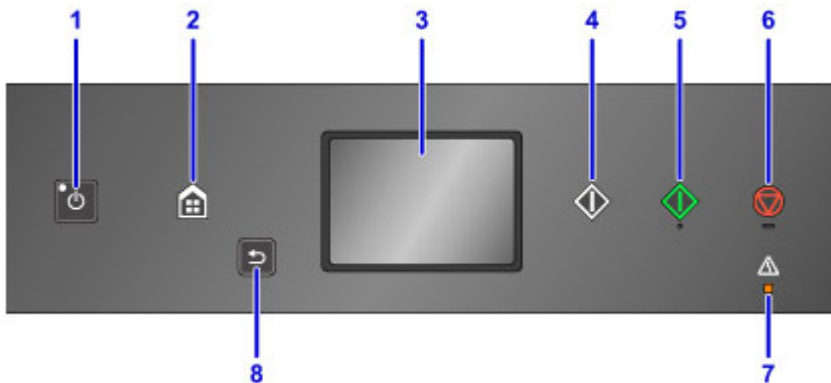

(1) KÄYTÖSSÄ (ON)-painike/VIRTA (POWER)-merkkivalo

Kytkee tai katkaisee virran. Vilkkuu ensin ja jää sitten palamaan, kun virta kytketään. Varmista ennen virran kytkemistä, että asiakirjankansi on suljettu.

■ [Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen](#)

(2) ALKU (HOME) -painike

Käytetään ALKUUN-näytön näyttämiseen.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

(3) kosketusnäyttö

Näyttää ilmoituksia, valikkokohtat ja laitteen toimintatilan. Valitse valikkokohte tai näytössä näkyvä painike koskettamalla näyttöä kevyesti sormenpäällä. Voit myös esikatsella muistikortille tallennettuja valokuvia ennen tulostamista.

■ [Kosketusnäytön perustoiminnot](#)

(4) Musta (Black) -painike

Käynnistää esimerkiksi mustavalkokopioinnin tai -skannauksen.

(5) Väri (Color) -painike

Käynnistää värikopioinnin, -skannauksen jne.

(6) Pysäytä (Stop) -painike

(7) Häiriö (Alarm) -merkkivalo

Palaa tai vilkkuu, kun tapahtuu virhe.

(8) Takaisin (Back) -painike

Palauttaa kosketusnäytön edelliseen näyttöön.

■ [Toiminto \(Function\) -painikkeiden käyttäminen](#)

Virtalähde

- **Varmista, että virta on päällä**
- **Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen**
- **Huomautus virtapistokkeesta ja virtajohdosta**
- **Huomautus virtajohdon irrottamisesta**

Varmista, että virta on päällä

VIRTA (POWER) -merkkivalo palaa, kun laitteeseen on kytketty virta.

Vaikka kosketusnäyttö olisi sammutettuna, mutta **VIRTA (POWER)**-merkkivalo palaa, laite on käynnissä.



»» Huomautus

- Saattaa kestää hetken, ennen kuin laite käynnistää tulostuksen, jos virta on juuri kytketty laitteeseen.
- Kosketusnäyttö sammuu, jos laitetta ei käytetä noin 5 minuuttiin. Voit palauttaa näytön näkyviin painamalla mitä tahansa painiketta lukuun ottamatta **KÄYTÖSSÄ (ON)**-painiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä. Myös tulostustoiminnon käyttäminen tietokoneesta palauttaa näytön.


Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen laitteeseen

1. Kytke virta laitteeseen painamalla **KÄYTÖSSÄ (ON)**-painiketta.

VIRTA (POWER)-merkkivalo vilkkuu ja jää palamaan.

- [Varmista, että virta on päällä](#)

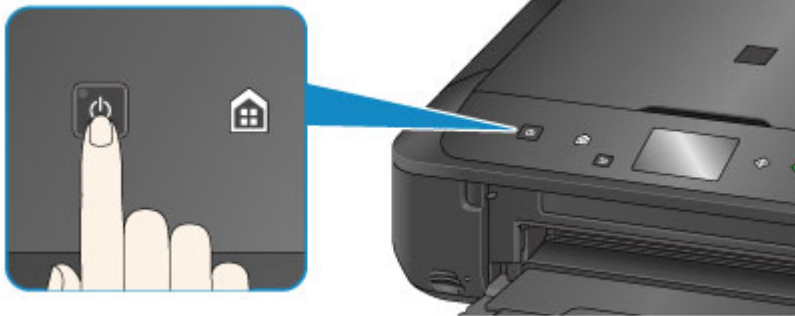

»» Huomautus

- Saattaa kestää hetken, ennen kuin laite käynnistää tulostuksen, jos virta on juuri kytketty laitteeseen.
- Jos **Häiriö (Alarm)**-merkkivalo syttyy tai vilkkuu ja kosketusnäytössä näkyy virhesanoma, katso lisätietoja kohdasta [Näyttöön tulee viesti](#).
- Laitte voidaan määrittää käynnistymään automaattisesti, kun tulostus- tai skannaustoiminto suoritetaan tietokoneella, joka on liitetty USB-kaapelilla tai langattoman verkon välityksellä. Tämä ominaisuus on oletuksena poissa käytöstä.

Laitteesta

- [ECO-asetukset](#)

Tietokoneelta

- [Tulostimen virta-asetusten hallitseminen](#) (Windows)
- Tulostimen virta-asetusten hallitseminen (Mac OS)

Virran katkaiseminen laitteesta

1. Katkaise virta laitteesta painamalla **KÄYTÖSSÄ (ON)**-painiketta.

Kun **VIRTA (POWER)**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta, laitteen virta on katkaistu.



»» Tärkeää

- Kun olet [irrottamassa virtajohtoa](#) laitteen virran katkaisemisen jälkeen, varmista, ettei **VIRTA (POWER)**-merkkivalo pala.

»» Huomautus

- Laitteen virta voidaan määrittää katkeamaan automaattisesti, kun toimintoja ei käytetä tai laitteeseen ei lähetetä tulostustietoja tietyn ajan kuluessa. Tämä ominaisuus on oletuksena käytössä.

Laitteesta

- [ECO-asetukset](#)

Tietokoneelta

- [Tulostimen virta-asetusten hallitseminen](#) (Windows)
- Tulostimen virta-asetusten hallitseminen (Mac OS)

Huomautus virtapistokkeesta ja virtajohtosta

Irrota virtajohto kerran kuukaudessa ja varmista, ettei virtapistokkeessa tai virtajohtossa ole mitään poikkeavaa, kuten seuraavia.

- Virtapistoke/virtajohto on kuuma.
- Virtapistoke/virtajohto on ruosteinen.
- Virtapistoke/virtajohto on taipunut.
- Virtapistoke/virtajohto on kulunut.
- Virtapistoke/virtajohto on haljennut.

Huomio

- Jos virtapistokkeessa tai virtajohtossa esiintyy yllä mainittuja vikoja, [irrota virtajohto](#) ja ota yhteyttä huoltoon. Laitteen käyttäminen yllä kuvatulla tavalla viallisen virtapistokkeen/virtajohton avulla voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Huomautus virtajohdon irrottamisesta

Irrota virtajohto pistorasiasta seuraavalla tavalla.

»» Tärkeää

- Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, paina **KÄYTÖSSÄ (ON)** -painiketta ja varmista sitten, ettei **VIRTA (POWER)** -merkkivalo pala. Virtajohdon irrottaminen siinä vaiheessa, kun **VIRTA (POWER)** -merkkivalo palaa tai vilkkuu, saattaa aiheuttaa tulostuspään kuivumisen tai tukkeutumisen, ja tulostuslaatu voi heikentyä.


1. Katkaise virta laitteesta painamalla **KÄYTÖSSÄ (ON)** -painiketta.



2. Varmista, että **VIRTA (POWER)** -merkkivalo ei pala.



3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

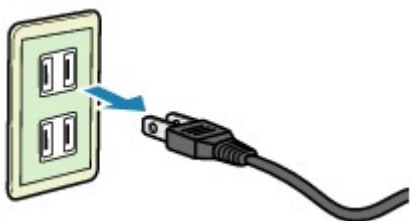


Virtajohdon ominaisuudet vaihtelevat käyttömaan tai -alueen mukaan.

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelissa on kosketusnäyttö (A) ja painikkeet (B).

Valitse kopiointi- ja skannaustoimintojen ja muiden toimintojen valikot koskettamalla kosketusnäytön ALKUUN-näyttöä.

ALKUUN-näyttö koostuu monesta näytöstä.

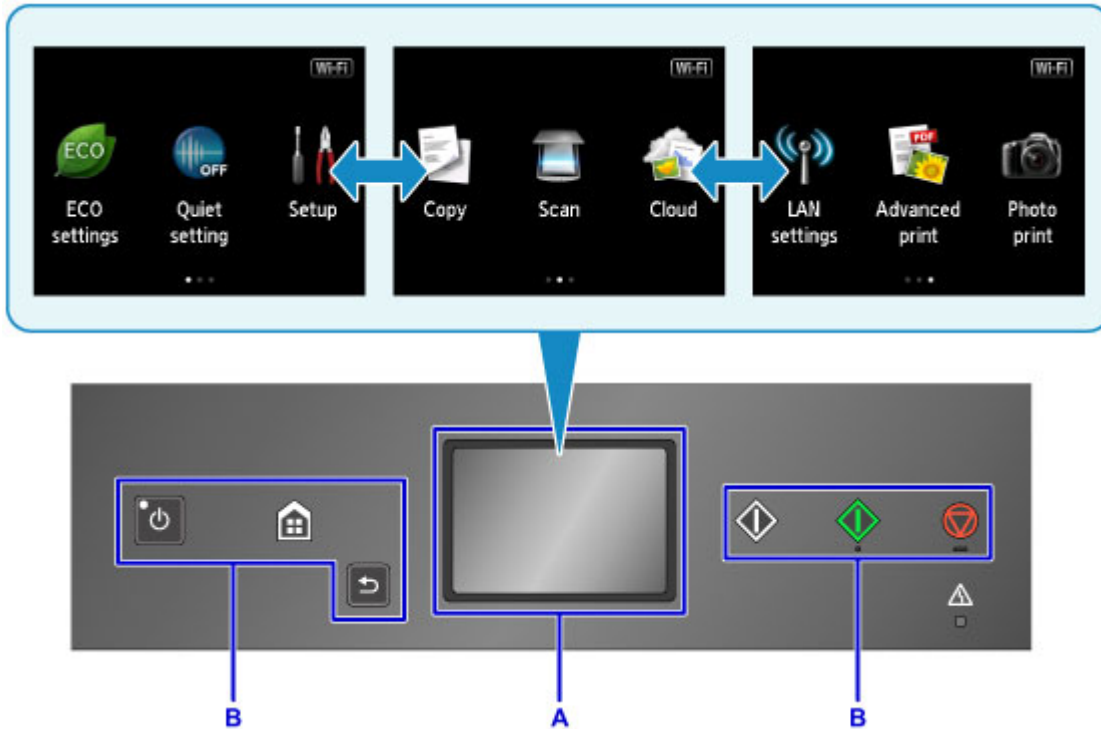

A: kosketusnäyttö

B: Käyttöpaneelin painikkeet

Kosketusnäytön perustoiminnot

Käytä toimintoja ja asetuksia koskettamalla kosketusnäyttöä kevyesti sormenpäällä tai liikuttamalla sormeä näytössä.


»»» Tärkeää

- Kun käytät kosketusnäyttöä, varo tekemästä seuraavia asioita, jotka saattavat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai vaurioittaa laitetta.
 - Kosketusnäytön painaminen voimakkaasti.
 - Kosketusnäytön painaminen jollakin muulla kuin sormella (vältä erityisesti teräväkärkisiä esineitä, kuten kuulakärkikyniä, lyijykyniä tai kynsiä).
 - Kosketusnäytön koskettaminen märillä tai likaisilla käsillä.
 - Esineiden asettaminen kosketusnäytön päälle.
- Älä kiinnitä kosketusnäyttöön suojusta. Sen poistaminen voi vahingoittaa kosketusnäyttöä.

Napauta

Kosketa näyttöä kevyesti sormenpäällä ja nosta sormi välittömästi.


Tällä tavalla voit valita näytössä näkyviä kohteita tai valokuvia.

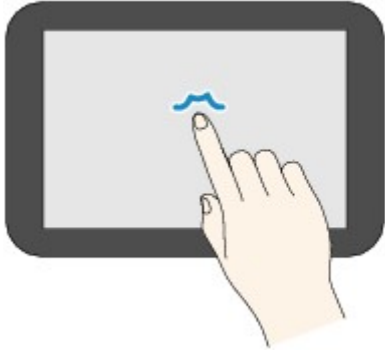

Kosketa

Kosketa näyttöä kevyesti sormenpäällä.


Voit selata valikkoja tai valokuvia eteenpäin (tai taaksepäin) jatkuvasti, kun kosketat eteenpäin (tai taaksepäin) osoittavaa merkkiä pitkään.

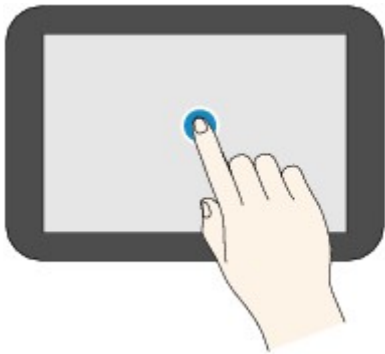

Pyyhkäise

Pyyhkäise näyttöä sormella ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.


Tällä tavalla voit siirtyä valikkojen välillä tai selata valokuvia eteen- tai taaksepäin.

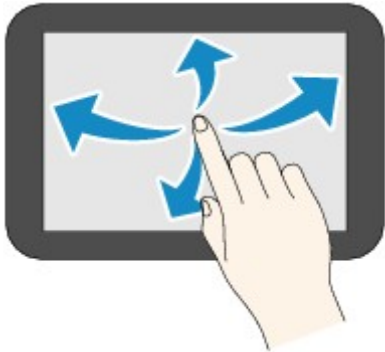

Vedä


Kosketa näyttöä kevyesti sormella ja liikuta sormeä näytössä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Tällä tavalla voit tarkastella luetteloita tai liikuttaa liukusäätimiä.

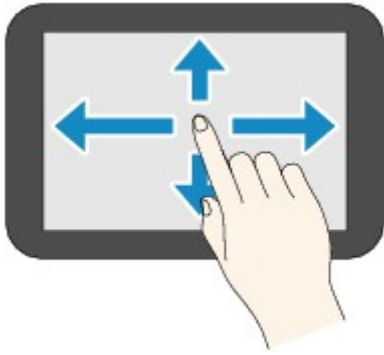

Esimerkki kosketusnäytön käytöstä


Esimerkki: Kosketusnäytön käyttäminen **Valokuva-tulostus (Photo print)** -ohjelman valokuvan valintanäytössä

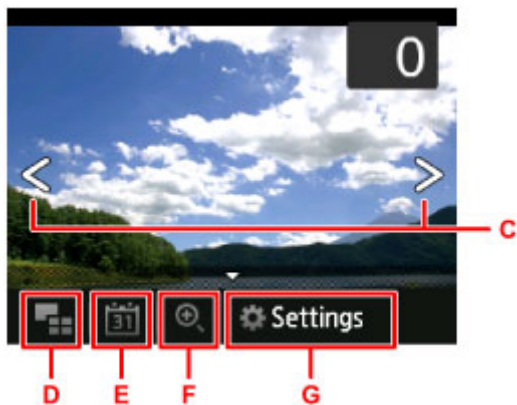

Siirry seuraavaan tai edelliseen valokuvaan pyyhkäisemällä valokuvaa sormella vasemmalle tai oikealle.

Voit tehdä saman myös napauttamalla merkkejä C. Voit selata valokuvia jatkuvasti eteenpäin tai taaksepäin pitämällä sormeaa jommankumman merkin C päällä.

Napauttamalla kohtaa D voit siirtyä näyttöön, jossa näkyy useita valokuvia.

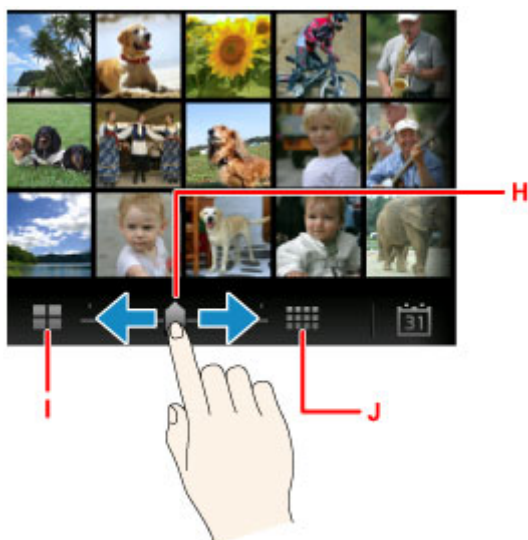


Voit muuttaa näytössä näkyvien valokuvien määrää vetämällä liukusäädintä H vasemmalle tai oikealle. Voit muuttaa määrää myös napauttamalla kohtaa I tai J.

Avaa **Uusimpaan päivämäärään (To most recent date)** -näyttö napauttamalla kohtaa E.



Siirry halutun päivämäärän valokuviiin napauttamalla päivämäärää tai pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle.



Pienennä/Suurena valokuva napauttamalla F.

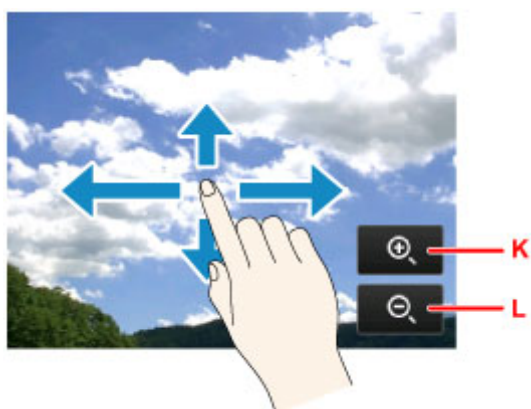

Suurena valokuva napauttamalla K ja pienennä napauttamalla L.

Vedä sormeasi valokuvalla, niin näet haluamasi kohdan.

Avaa **Asetukset (Settings)**-näyttö napauttamalla G.

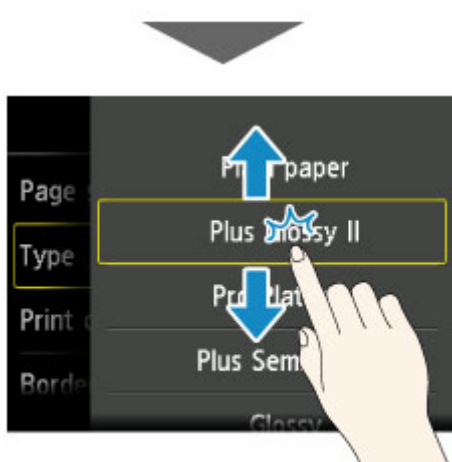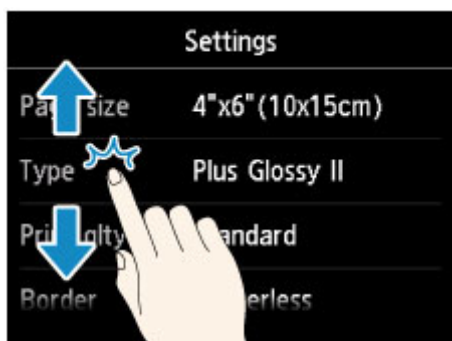

Vedä näyttöä ylös- tai alaspäin ja valitse kohde napauttamalla sitä.

Näyttöön avautuu toinen luettelo. Vedä sitä samalla tavalla ja napauta asetusta.

Asetusten muuttaminen

- ▶ Tulostimen asetusten muuttaminen tietokoneesta (Windows)
- ▶ Tulostimen asetusten muuttaminen tietokoneesta (Mac OS)
- ▶ Asetusten muuttaminen käyttöpaneelistä
- ▶ Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi

Tulostimen asetusten muuttaminen tietokoneesta (Windows)

- **Tulostusasetusten muuttaminen**
- **Usein käytetyn tulostusprofiilin rekisteröiminen**
- **Tulostimen virta-asetusten hallitseminen**
- **Tulostimen äänenvoimakkuuden pienentäminen**
- **Tulostimen toimintatilan vaihtaminen**


Tulostusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa sovellusohjelmistosta lähetettyjen tulostustietojen tulostinajurin asetuksia.


Määritä tämä asetus, jos esimerkiksi kuvasta jää osa tulostumatta.

Muuta tulostusasetuksia seuraavasti:

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Tulostuksen asetukset... (Print Options...)**

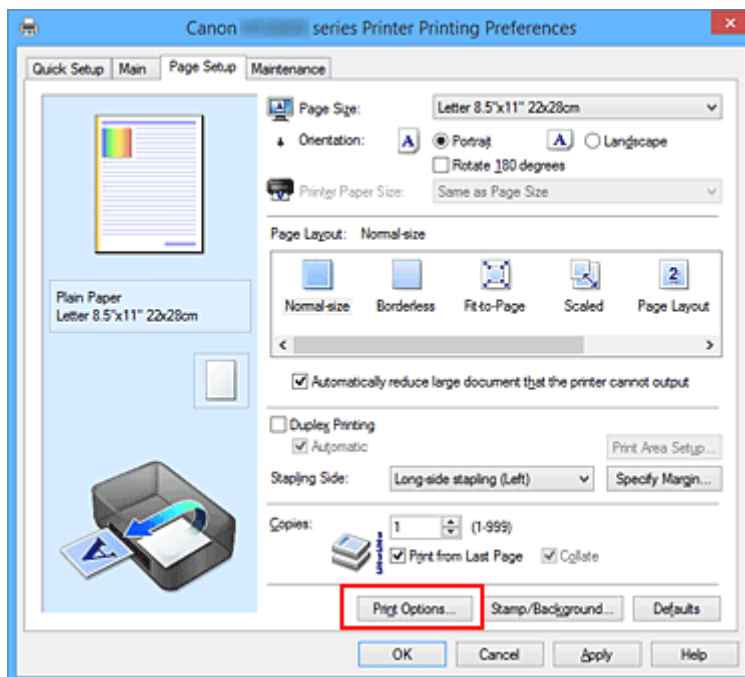

Tulostuksen asetukset (Print Options) -valintaikkuna avautuu.

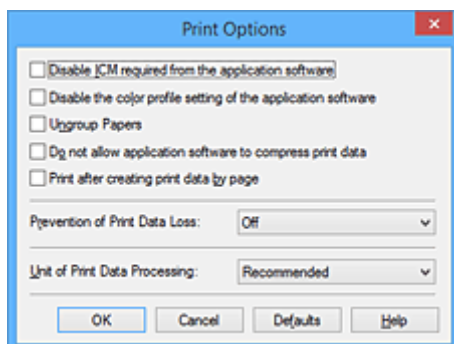

»»» Huomautus

- Kun käytössä on XPS-tulostinajuri, käytettävissä olevat toiminnot poikkeavat tavallisista toiminnoista.

3. Muuta asetuksia

Muuta tarvittaessa kutakin asetusta ja valitse sitten **OK**.

Sivun asetukset (Page Setup) -välilehti tulee uudelleen näkyviin.

Usein käytetyn tulostusprofiilin rekisteröiminen

Voit tallentaa usein käytetyn tulostusprofiilin **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden kohdassa **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)**. Tarpeettomat tulostusprofiilit voidaan poistaa milloin tahansa.

Tallenna tulostusprofiili seuraavasti:

Tulostusprofiilin rekisteröiminen


1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Määritä tarvittavat asetukset


Valitse **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa käytettävä tulostusprofiili ja muuta asetusta tarvittaessa **Lisätoiminnot (Additional Features)** -asetusten mukaan.

Voit rekisteröidä haluamasi asetukset myös **Päävalikko (Main)**- ja **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdillä.

3. Valitse **Tallenna... (Save...)**

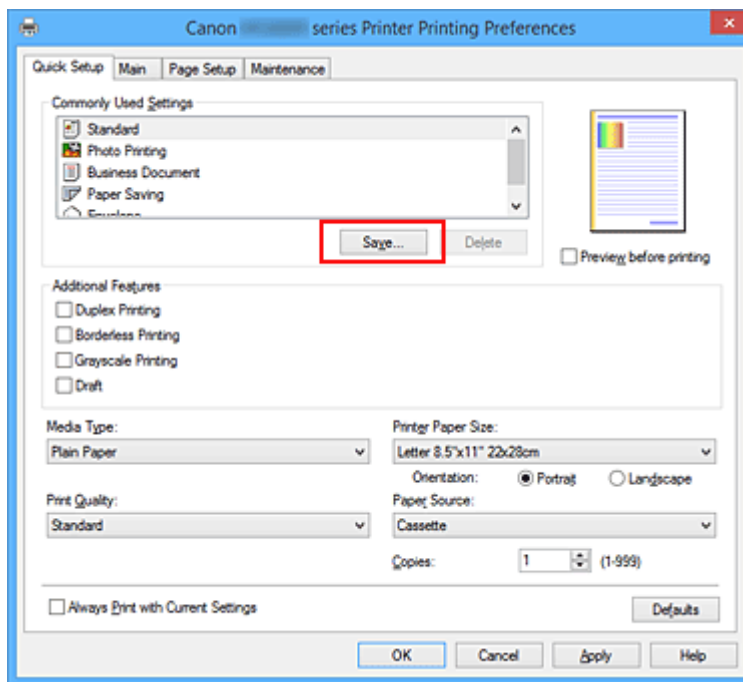

Tallenna usein käytetyt asetukset (Save Commonly Used Settings) -valintaikkuna tulee näyttöön.

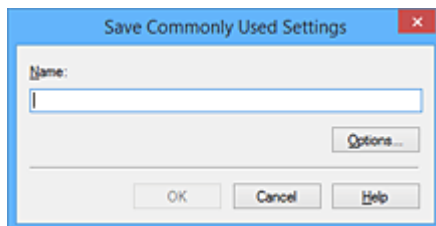

4. Tallenna asetukset

Kirjoita nimi **Nimi (Name)**-kenttään. Valitse tarvittaessa **Asetukset... (Options...)**, määritä asetukset ja valitse sitten **OK**.

Tallenna asetukset **Tallenna usein käytetyt asetukset (Save Commonly Used Settings)** -valintaikkunassa valitsemalla **OK**. Näin palaat myös takaisin **Pika-asetukset (Quick Setup)**-välilehteen.

Nimi ja kuvake näkyvät kohdassa **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)**.

»» Tärkeää

- Jos haluat tallentaa jokaisella sivulla asetetut sivukoko-, suunta- ja kopioiden määrä -asetukset, valitse **Asetukset... (Options...)** ja valitse jokainen kohta.

»» Huomautus

- Kun asennat tulostinajurin uudestaan tai päivität tulostinajurin version, rekisteröimäsi tulostusasetukset poistetaan **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luettelosta. Rekisteröityjä tulostusasetuksia ei voida tallentaa tai säilyttää. Jos profiili poistetaan, rekisteröi tulostusasetukset uudelleen.

Tarpeettoman tulostusprofiilin poistaminen

1. Valitse poistettava tulostusprofiili

Valitse poistettava tulostusprofiili **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luettelosta.

2. Poista tulostusprofiili

Valitse **Poista (Delete)**. Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

Valittu tulostusprofiili poistetaan **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luettelosta.

»» Huomautus

- Alkuasetuksissa määritettyjä tulostusprofileja ei voi poistaa.

Tulostimen virta-asetusten hallitseminen

Tällä asetuksella hallitaan tulostimen virta-asetuksia tulostinajurin avulla.

Voit hallita tulostimen virta-asetuksia seuraavasti:



Virrankatkaisu (Power Off)

Virrankatkaisu (Power Off)-toiminto katkaisee tulostimen virran. Jos käytät tätä toimintoa, et voi käynnistää tulostinta tulostinajurista.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Suorita virrankatkaisu

Valitse **Ylläpito (Maintenance)** -välilehdessä **Virrankatkaisu (Power Off)**. Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

Tulostimen virta katkeaa, ja **Ylläpito (Maintenance)**-välilehti tulee uudelleen näyttöön.



Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power)

Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power) -toiminto mahdollistaa valinnat **Automaattinen virrankytkentä (Auto Power On)** ja **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)**.

Automaattinen virrankytkentä (Auto Power On) -toiminto kytkee virran automaattisesti, kun tulostin vastaanottaa tietoja.

Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off) -toiminto katkaisee tulostimen virran automaattisesti, jos tulostinajuria tai tulostinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Varmista, että tulostimen virta on kytkettynä, ja valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehdessä **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power)**

Näyttöön tulee **Automaattinen virta -asetukset (Auto Power Settings)** -valintaikkuna.

»»» Huomautus

- Jos tulostimen virta on katkaistu tai jos kaksisuuntainen tiedonsiirto tulostimen ja tietokoneen välillä on poistettu käytöstä, näkyviin saattaa tulla virhe, koska tietokone ei saa tulostimen tilatietoja.
Jos näin käy, tuo viimeisimmät tietokoneessa määritetyt asetukset näkyviin valitsemalla **OK**.

3. Määritä tarvittaessa seuraavat asetukset:

Automaattinen virrankytkentä (Auto Power On)

Jos määrität arvoksi **Ota käyttöön (Enable)**, tulostimeen kytkeytyy virta, kun tulostin vastaanottaa tulostustietoja.

Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)

Valitse aika luettelosta. Jos tulostinajuria tai tulostinta ei käytetä tämän ajan kuluessa, tulostimen virta katkaistaan automaattisesti.

4. Käytä asetuksia

Valitse **OK**. Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

Ylläpito (Maintenance) -välilehti tulee uudelleen näyttöön.

Asetus on nyt käytössä. Kun haluat poistaa toiminnon käytöstä, valitse luettelosta vaihtoehto **Poista käytöstä (Disable)**.

»» Huomautus

- Kun tulostimen virta on katkaistuna, Canon IJ -tilavalvonnan sanomat vaihtelevat **Automaattinen virrankytkentä (Auto Power On)** -asetuksen arvon mukaan. Kun asetuksena on **Ota käyttöön (Enable)**, näytössä näkyy viesti "Tulostin on valmiustilassa". Kun asetuksena on **Poista käytöstä (Disable)**, näytössä näkyy viesti "Tulostin on offline-tilassa".

Tulostimen äänenvoimakkuuden pienentäminen

Hiljainen tila vähentää tämän tulostimen toimintaääntä. Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää tulostimen toimintaääntä esimerkiksi työskennellessäsi yöllä.

Toiminto voi hidastaa tulostusnopeutta.

Hiljainen tila -asetus otetaan käyttöön seuraavasti:



Hiljaisen asetukset (Quiet Settings)

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Hiljaisen asetukset (Quiet Settings) Ylläpito (Maintenance)** -välilehdessä **Hiljaisen asetukset (Quiet Settings)** -valintaikkuna avautuu.

»»» Huomautus

- Jos tulostimen virta on katkaistu tai jos kaksisuuntainen tiedonsiirto tulostimen ja tietokoneen välillä on poistettu käytöstä, näkyviin saattaa tulla virhe, koska tietokone ei saa tulostimen tilatietoja.

3. Aseta hiljainen tila

Määritä tarvittaessa jokin seuraavista asetuksista:

Älä käytä hiljaista tilaa (Do not use quiet mode)

Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää tulostinta normaalilla toimintaäänellä.

Käytä aina hiljaista tilaa (Always use quiet mode)

Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää tulostimen toimintaääntä.

Käytä hiljaista tilaa tiettyinä aikoina (Use quiet mode during specified hours)

Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää tulostimen toimintaääntä tietyinä aikoina.

Määritä hiljaisen tilan **Aloitusaika (Start time)** ja **Päätymisaika (End time)**. Jos molempiin kohtiin määritetään sama aika, hiljainen tila ei ole käytössä.

»»» Tärkeää

- Voit määrittää hiljaisen tilan tulostimen käyttöpaneelista, tulostinajurista tai ScanGear-sovelluksesta (skanneriajurista).
Huolimatta siitä, millä tavalla hiljainen tila määritetään, tila on käytössä, kun käytät tulostimen käyttöpaneelin toimintoja tai tulostat tai skannaat tietokoneesta.
- Jos määrität ajan kohtaan **Käytä hiljaista tilaa tiettyinä aikoina (Use quiet mode during specified hours)**, hiljainen tila ei ole käytössä, kun toimintoja (kuten kopiointi ja suoratulostus) käytetään suoraan tulostimesta.

4. Käytä asetuksia

Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja valitse **OK**.

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

Asetukset ovat nyt käytössä.

»» Huomautus

- Hiljaisen tilan vaikutus ei välttämättä ole kovin huomattava valittujen tulostuslaatuasetusten mukaan.

Tulostimen toimintatilan vaihtaminen

Voit vaihdella tulostimen toimintatiloja tarpeen mukaan.

Mukautetut asetukset (Custom Settings) määritetään seuraavasti:



Mukautetut asetukset (Custom Settings)

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Varmista, että tulostimen virta on kytkettynä, ja valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehdessä **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**

Mukautetut asetukset (Custom Settings) -valintaikkuna tulee näyttöön.

»» Huomautus

- Jos tulostimen virta on katkaistu tai jos kaksisuuntainen tiedonsiirto tulostimen ja tietokoneen välillä on poistettu käytöstä, näkyviin saattaa tulla virhe, koska tietokone ei saa tulostimen tilatietoja.
Jos näin käy, tuo viimeisimmät tietokoneessa määritetyt asetukset näkyviin valitsemalla **OK**.

3. Määritä tarvittaessa seuraavat asetukset:

Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)

Tulostin voi lisätä tulostuspään ja paperin välistä etäisyyttä hyvin tiheän tulostuksen aikana, jotta paperin hankaukselta vältyttäisiin.

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat estää paperin hankauksen.

Kohdista tulostuspäät manuaalisesti (Align heads manually)

Ylläpito (Maintenance) -välilehden **Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)** -toiminnon asetuksena on yleensä automaattinen tulostuspään kohdistus, mutta voit ottaa käyttöön myös manuaalisen kohdistuksen.

Jos automaattisen tulostuspään kohdistuksen tulostusjälki ei ole tyydyttävä, [kohdista tulostuspää manuaalisesti](#).

Valitse tämä ruutu, jos haluat suorittaa manuaalisen tulostuspään kohdistuksen. Poista valintamerkki tästä ruudusta, jos haluat suorittaa automaattisen tulostuspään kohdistuksen.

Estä paperin kaksoissyöttö (Prevent paper double-feed)

Valitse tämä valintaruutu vain, jos tulostin syöttää useita arkkeja tavallista paperia samalla kertaa.

»» Tärkeää

- Toiminnon käyttäminen hidastaa tulostusnopeutta.

Käännä 90 astetta vasempaan, kun suunta on [Vaaka] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä voidaan muuttaa **Vaaka (Landscape)**-suuntaista kääntymistä kohdassa **Suunta (Orientation)**.

Jos haluat, että tiedot kääntyvät tulostettaessa vasemmalle 90 astetta, valitse tämä. Jos haluat, että tiedot kääntyvät tulostettaessa 90 astetta oikealle, poista tämä valinta.

»» Tärkeää

- Älä muuta tätä asetusta, kun tulostustyö näkyy tulostusjonossa. Muussa tapauksessa tulostuksesta voi jäädä merkkejä pois tai asetteluun voi tulla virheitä.

Älä tunnista paperiasetusten poikkeamaa, kun tulost. tietokoneesta (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

Jos tulostat asiakirjoja tietokoneesta, kun tulostusajurin ja tulostimeen rekisteröidyn kasetin paperiasetukset eivät vastaa toisiaan, tämä asetusta estää ilmoituksen näytön, jotta voit jatkaa tulostamista.

Jos haluat poistaa paperiasetusten erojen tunnistuksen käytöstä, valitse tämä valintaruutu.

Musteen kuivumisaika (Ink Drying Wait Time)

Voit asettaa tulostimen lepoajan, jonka kuluttua seuraavan sivun tulostus alkaa. Pidennä taukoa vetämällä liukusäädintä oikealle ja lyhennä taukoa vetämällä säädintä vasemmalle.

Jos tulostettu sivu tahraantuu, koska seuraava sivu tulostuu ennen kuin edellisen sivun muste on kuivunut, pidennä musteen kuivumisaikaa.

Musteen kuivumisaajan lyhentäminen nopeuttaa tulostusta.

4. Käytä asetuksia

Valitse **OK**, ja kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, valitse **OK**.

Tämän jälkeen tulostin käyttää mukautettuja asetuksia.

Asetusten muuttaminen käyttöpaneelista

- **Asetusten muuttaminen käyttöpaneelista**
- **Tulostusaset.**
- **LAN-asetukset**
- **Laitteen käyttäjän asetukset**
- **PictBridge-tulostusasetukset**
- **Kielen valinta**
- **Aloituspäätön taustaväri**
- **Laiteohjelmiston päivitys**
- **Kasetin asetukset**
- **Alusta asetus**
- **ECO-asetukset**
- **Hiljaiset asetukset**

Asetusten muuttaminen käyttöpaneelista

Tässä osassa kuvataan, kuinka laitteen asetuksia muutetaan **Laitteen asetukset (Device settings)** -näytössä, ja esimerkkinä käytetään **Kopiomäärä liian suuri (Extended copy amount)** -asetuksen määrittämistä.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)


2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings)**.


Laitteen asetukset (Device settings) -näyttö tulee näkyviin.

4. Napauta säädettävää asetuskohdetta.

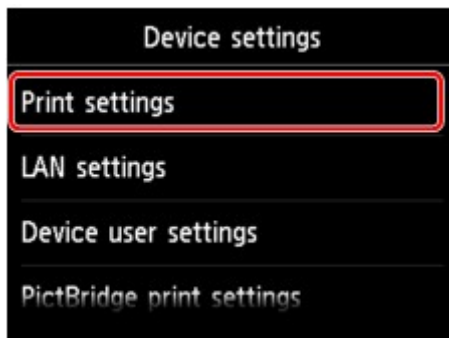


Valitun kohteen asetusp näyttö tulee näkyviin.

5. Napauta asetuskohdetta.

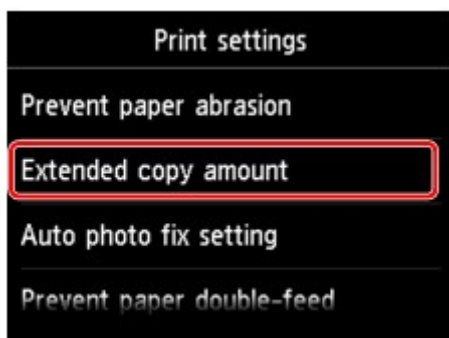

6. Napauta määritettävää asetusta.

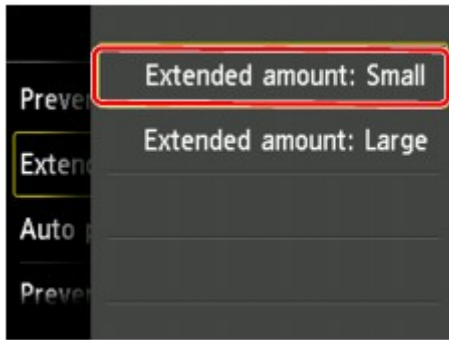

Voit valita seuraavat asetusvalikot.

■ [Tulostusaset.](#)

■ [LAN-asetukset](#)

■ [Laitteen käyttäjän asetukset](#)

■ [PictBridge-tulostusasetukset](#)

■ [Kielen valinta](#)

■ [Aloituspäätteen taustaväri](#)

■ [Laitteohjelmiston päivitys](#)

■ [Kasetin asetukset](#)

■ [Alusta asetus](#)

▶▶▶ **Huomautus**

- Voit käyttää laitetta ympäristöystävällisesti ottamalla käyttöön 2-puolisen tulostuksen tai määrittämällä laitteen automaattisen virran kytkennän ja katkaisun.

■ [ECO-asetukset](#)

- Voit hiljentää laitteen toimintääntä, jos esimerkiksi tulostat yöaikaan.

■ [Hiljaiset asetukset](#)

Tulostusaset.

- **Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)**

Käytä tätä asetusta vain, jos tulostuspinta tahriutuu.

»» Tärkeää

- Muista palauttaa tämän asetuksen arvoksi **Ei käyt. (OFF)** tulostuksen jälkeen, jotta tulostusnopeus ei hidastuisi tai tulostuslaatu heikentyisi.

- **Kopiomäärä liian suuri (Extended copy amount)**

Määrittää, kuinka suuri osa kuvasta jää paperin ulkopuolelle, kun tulostustilana on reunaton (täynnä).

Kuva saattaa rajautua reunoista hieman, koska kopioitu kuva suurennetaan täyttämään koko sivu. Voit valita, kuinka paljon alkuperäisen kuvan reunoista rajataan pois.

»» Tärkeää

- Tämä asetus voidaan tehdä seuraavissa tilanteissa:
 - Käytetään reumatonta kopiointia
 - Reuna-asetukseksi on valittu Reunaton, kun kopioidaan tulostettuja valokuvia

»» Huomautus

- Jos tulosteessa on marginaalit, vaikka reumatonta tulostus on valittuna, voit ratkaista ongelman valitsemalla tämän asetuksen arvoksi **Laajennus: suuri (Extended amount: Large)**.

- **Aseta autom. valokuvan korjaus (Auto photo fix setting)**

Kun valittuna on **Käytössä (ON)**, voit valita seuraavissa tapauksissa, käytetäänkö kuvien tulostamisessa kuvatiedostoihin tallennettuja Exif-tietoja.

- **Autom. val. korj. (Auto photo fix)** on valittu **Val.korj (Photo fix)**-asetukseksi, kun tulostat muistikortista.
- PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetukseksi on valittu **Oletus (Default)*** tai **Käytössä (On)**, kun tulostetaan PictBridge (WLAN) -yhteensopivalla laitteella.
 - * Kun PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetukseksi on valittu **Oletus (Default)**, valitse **PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings)**-kohdan **Val.korj (Photo fix)**-asetukseksi **Autom. val. korj. (Auto photo fix)**.

- **Estä paperin kaksoissyöttö (Prevent paper double-feed)**

Valitse **Käytössä (ON)**, jos haluat estää tavallisen paperin kaksoissyötön.

»» Tärkeää

- Valitse **Käytössä (ON)** vain silloin, kun tavallisen paperin kaksoissyöttöä esiintyy.

- **Säädä tul.kohtaa vaakasuunnassa (Adjust horizontal print position)**

Tulostuskohdan muuttaminen, jos vasen/oikea marginaali ei kohdistu.

Voit säätää vasenta ja oikeaa marginaalia 0,1 mm:n / 0,003 tuuman askelin välillä -3 mm / -0,1 tuumaa ja +3 mm / +0,1 tuumaa keskitettynä paperin vaakasuuntaisesta keskipisteestä.

»» Tärkeää

- Letter- tai Legal-kokoista paperia käytettäessä voit säätää vasenta ja oikeaa marginaalia -1,5 mm:n / -0,05 tuuman ja +1.5 mm:n / +0,05 tuuman välillä, vaikka määritettävä arvo onkin suurempi kuin 1.5 mm / 0,05.

LAN-asetukset

- **Vaihda LAN (Change LAN)**

Ota käyttöön tai poista käytöstä kiinteä LAN tai suora yhteys.

- **WLAN-asetukset (Wireless LAN setup)**

Valitse asetusmenetelmän langatonta lähiverkkoyhteyttä varten.

»» Huomautus

- Voit myös avata tämän asetusvalikon valitsemalla ALKUUN-näytössä **LAN-asetukset (LAN settings)**. Ota tässä tapauksessa WLAN käyttöön.

- **Suora yhteys -asetus (Cableless setup)**

Valitse, jos määrität tukiaseman asetukset tähän laitteeseen suoraan muusta laitteesta (kuten älypuhelin) ilman langatonta reititintä. Jatka asennusta kytkettävän laitteen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

- **Normaalit asetukset (Standard setup)**

Valitse tämä, kun määrität langattoman lähiverkon asetukset manuaalisesti laitteen käyttöpaneelista.

- **WPS (Painikemenetelmä) (WPS (Push button method))**

Valitse tämä, kun määrität langattoman lähiverkon asetukset käyttäen langatonta reititintä, joka tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painikemenetelmää. Noudata asetuksen aikana näytön ohjeita.

- **Muut asetukset (Other setup)**

- **Lisäasetukset (Advanced setup)**

Valitse tämä, kun teet asetuksia langatonta lähiverkkoa varten manuaalisesti. Voit määrittää useita WEP-avaimia.

- **WPS (PIN-koodimenetelmä) (WPS (PIN code method))**

Valitse tämä, kun määrität langattoman lähiverkon asetukset käyttäen langatonta reititintä, joka tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -PIN-koodimenetelmää. Noudata asetuksen aikana näytön ohjeita.

- **Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings)**

Laitteen WLAN-asetusten tai suoran yhteyden asetusten luettelo näkyy kosketusnäytössä. Valitsemalla **Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details)** voit tulostaa luettelon.

- **WLAN-asetusluettelo (WLAN setting list)**

Laitteen langattoman yhteyden LAN-asetusluettelo näkyy kosketusnäytössä.

Näytössä näkyy seuraavat asetukset.

Kohdat	Asetus
Yhteys (Connection)	Aktiivinen/Ei aktiivinen
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (enintään 32 merkkiä)
Tiedonsiirtotila (Communication mode)	Infrastruktuuri

Kanava (Channel)	XX (enintään 2 numeroa)
WLAN-suojaus (Wireless LAN security)	Ei aktiivinen/WEP (64 bittiä)/WEP (128 bittiä)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
IPv4-osoite (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 merkkiä)
IPv4-aliverkon peite (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 merkkiä)
IPv4-oletusyhdykäytävä (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 merkkiä)
IPv6-osoite (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 merkkiä)
IPv6-aliverkon etuliitteen pituus (IPv6 subnet prefix length)	XXX (enintään 3 numeroa)
IPv6-oletusyhdykäytävä (IPv6 default gateway)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 merkkiä)
MAC-osoite (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 merkkiä)
IPsec-asetukset (IPsec settings)	Ota käyttöön (ESP)/Ota käyttöön (ESP ja AH)/Ota käyttöön (AH)/Poista käytöstä
Esijaettu avain (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 merkkiä)
Tulostimen nimi (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (enintään 15 merkkiä)
Bonjour-palvelun nimi (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (enintään 52 merkkiä)

("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

◦ **Suoran yhteyden asetusluettelo (Direct connection setting list)**

Laitteen suoran yhteyden asetusten luettelo näkyy kosketusnäytössä.

Näytössä näkyy seuraavat asetukset.

Kohdat	Asetus
Yhteys (Connection)	Aktiivinen/Ei aktiivinen
SSID	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
Salasana (Password)	XXXXXXXXXXXX (10 merkkiä)
Tiedonsiirtotila (Communication mode)	Suora yhteys
Kanava (Channel)	3
WLAN-suojaus (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
IPv4-osoite (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 merkkiä)
IPv4-aliverkon peite (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 merkkiä)

IPv4-oletusyhdykäytävä (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 merkkiä)
IPv6-osoite (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 merkkiä)
IPv6-aliverkon etuliitteen pituus (IPv6 subnet prefix length)	XXX (enintään 3 numeroa)
IPv6-oletusyhdykäytävä (IPv6 default gateway)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 merkkiä)
MAC-osoite (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 merkkiä)
IPsec-asetukset (IPsec settings)	Poista käytöstä
Esijaettu avain (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 merkkiä)
Tulostimen nimi (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (enintään 15 merkkiä)
Bonjour-palvelun nimi (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (enintään 52 merkkiä)
Suoran yhteyden laitteen nimi (Direct connection device name)	XXXXXX-XXXXXXseries

("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

◦ **Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details)**

Voit tulostaa laitteen verkkoasetukset, kuten IP-osoitteen ja SSID-tunnuksen.

Lisätietoja laitteen verkkoasetusten tulostamisesta on kohdassa

■ [Verkkoasetusten tulostaminen](#)

▶▶▶ **Tärkeää**

- Verkkoasetusten tuloste sisältää tärkeitä tietoa verkosta. Säilytä se huolellisesti.

• **Muut asetukset (Other settings)**

▶▶▶ **Tärkeää**

- Alla olevia kohteita ei voi valita, jos **Vaihda LAN (Change LAN)** -asetuksena on **Poista LAN käytöstä (Disable LAN)**.

◦ **Määritä tulostimen nimi (Set printer name)**

Määrittää laitteen nimen. Nimessä voi käyttää enintään 15:tä merkkiä.

▶▶▶ **Huomautus**

- Asetusta ei voi muuttaa, jos muistikortti on korttipaikassa.
- Tulostimen nimi ei voi olla sama kuin jonkin muun lähiverkkoon kytketyn laitteen.
- Tulostimen nimen ensimmäinen tai viimeinen merkki ei voi olla yhdyserkki.

◦ **TCP/IP-asetukset (TCP/IP settings)**

Tekee IPv4- tai IPv6-asetuksen.

◦ **WSD-asetukset (WSD setting)**

WSD-asetuksen asetuskohteet (eräs Windows 8.1:n, Windows 8:n, Windows 7:n ja Windows Vistan tukema verkkoprotokolla).

■ **Ota käyttö. / poista käyt. WSD (Enable/disable WSD)**

Valitsee, onko WSD-protokolla käytössä vai poistettu käytöstä.

▶▶▶ **Huomautus**

- Kun tämä asetus on käytössä, tulostimen kuvake näkyy Windows 8.1:n, Windows 8:n, Windows 7:n ja Windows Vistan Verkkoressurssien hallinta -ikkunassa.

■ **WSD-skannaus tältä laitteelta (WSD scan from this device)**

Jos valitset **Ota käyttöön (Enable)**, voit siirtää skannattuja tietoja tietokoneeseen WSD:n avulla.

■ **Aseta aikakatkaisu (Timeout setting)**

Määrittää aikakatkaisun pituuden.

◦ **Bonjour-asetukset (Bonjour settings)**

Lähiverkon kohteiden määrittäminen Mac OS -käyttöjärjestelmän Bonjour-ohjelmalla.

■ **Ota käyttö. / poista käyt. Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Valitsemalla **Ota käyttöön (Enable)** voit määrittää verkkoasetukset Bonjour-ohjelman avulla.

■ **Palvelun nimi (Service name)**

Määrittää Bonjour-palvelun nimen. Nimessä voi käyttää enintään 48:tä merkkiä.

▶▶▶ **Huomautus**

- Palvelun nimi ei voi olla sama kuin jonkin muun lähiverkkoon kytketyn laitteen.

◦ **LPR-protokollan asetukset (LPR protocol setting)**

Ota käyttöön tai poista käytöstä LPR-asetus.

◦ **PictBridge-tiedonsiirto (PictBridge communication)**

Kohteiden määrittäminen tulostusta varten PictBridge(WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

■ **Ota käyttö./poista käyt. tied.siirto (Enable/disable communication)**

Kun valitset **Ota käyttöön (Enable)**, voit tulostaa PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

■ **Aseta aikakatkaisu (Timeout setting)**

Määrittää aikakatkaisun pituuden.

◦ **Suoran yhteyden asetukset (Direct connection settings)**

Asetuskohteet ovat käytettävissä, kun yhdistät laitteeseen langattoman tietoliikennelaitteen, kuten älypuhelimien tai tablet-tietokoneen.

▶▶▶ **Tärkeää**

- Nämä asetuskohteet voit valita vain, jos **Vaihda LAN (Change LAN)** -asetuksena on **Ota suora yhteys käyttö. (Activate direct connect.)**

■ **Päivitä SSID/salasana (Update SSID/password)**

Kyllä (Yes)-vaihtoehdon valitseminen päivittää suoran yhteyden tunnisteeseen (SSID) ja salasanan.

■ **Vaihda laitenimi (Change device name)**

Vaihtaa laitteen nimen, joka näkyy Wi-Fi Direct -yhteensopivassa laitteessa.

■ **Yhteyspyynnön vahvistus (Connection request confirmation)**

Kyllä (Yes)-valinta avaa vahvistusnäytön, kun WI-Fi Direct -yhteensopiva laite yhdistetään laitteeseen.

■ [Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa](#)

Laitteen käyttäjän asetukset

- **Päiväyksen näyttö (Date display format)**

Muuttaa tulostettavan päivämäärän muodon.

»»» Huomautus

- Jos **Käytössä (ON)** on valittu tulostusasetusten näytön kohdassa **Päiväm. tulostus (Print date)**, kun tulostetaan muistikortista, päiväys tulostuu valitussa muodossa.

■ [Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä](#)

- **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**

Valitsee, sallitaanko tietojen kirjoitus tietokoneesta muistikorttiin.

»»» Tärkeää

- Poista muistikortti ennen tämän asetuksen muuttamista.

■ [Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi](#)

- Jos määrität täksi asetukseksi **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**, et voi tulostaa muistikorttiin tallennettuja valokuvia laitteen käyttöpaneelin avulla. Kun olet lopettanut muistikorttiin määritetyn aseman käyttämisen, muista palauttaa tämän asetuksen tilaksi **Ei kirjoitettav. tietok. (Not writable from PC)**. Kun laitteen virta katkaistaan, **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**-asetus peruutetaan ja asetukseksi palautetaan **Ei kirjoitettav. tietok. (Not writable from PC)**, kun laitteeseen kytketään virta seuraavan kerran.

- Automaattisen virrankatkaisun asetus ei ole käytössä, kun **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)** on valittuna.

Lisätietoja automaattisesta virrankatkaisuasetuksesta on kohdassa:

■ [ECO-asetukset](#)

- **Äänienhallinta (Sound control)**

Valitsee äänenvoimakkuuden.

- **Näppäimistön ääni (Keypad volume)**

Valitsee kosketusnäytön napauttamisen tai käyttöpaneelin painikkeiden merkkiäänien voimakkuuden.

- **Hälytysääni (Alarm volume)**

Valitsee hälytysäänien voimakkuuden.

- **Laitetietojen lähetysoasetus (Device info sending setting)**

Valitsee, haluatko lähettää tulostimen käyttötiedot Canonin palvelimeen. Canonille lähetettävien tietojen avulla pyrimme kehittämään parempia tuotteita. Valitse **Hyväksyn (Agree)**, jos tulostimen käyttötiedot saa lähettää Canonin palvelimeen.

- **Energiansäästöasetukset (Energy saving settings)**

Voit asettaa laitteen virran kytkeytymään tai katkeamaan automaattisesti sähkön säästämiseksi.

- **Autom. virrankatk. (Auto power off)**

Määrittää ajan, jonka jälkeen laitteen virta katkeaa automaattisesti, jos toimintoja ei käytetä tai laitteeseen ei lähetetä tulostustietoja.

- **Autom. käynnistys (Auto power on)**

Kun asetukseksi valitaan **Käytössä (ON)**, laitteen virta kytketään ja katkaistaan automaattisesti, kun skannauskomento tai tulostustiedot lähetetään tietokoneesta laitteeseen.

»» Huomautus

- Voit myös avata tämän asetusvalikon valitsemalla ALKUUN-näytössä **ECO-asetukset (ECO settings)** ja **Energiansäästöasetukset (Energy saving settings)**.

■ [ECO-asetukset](#)

- **Sarjanumero (Serial number)**

Näyttää laitteen sarjanumeron.

PictBridge-tulostusasetukset


Voit muuttaa tulostusasetuksia, kun tulostat PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

Valitse PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetuksiksi **Oletus (Default)**, kun haluat tulostaa laitteen asetusten mukaan.

Tulostusasetusten muuttaminen PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta:

[PictBridge \(WLAN\) -yhteensopivan laitteen asetukset](#)

Valitse tulostuslaatu, kun tulostat suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

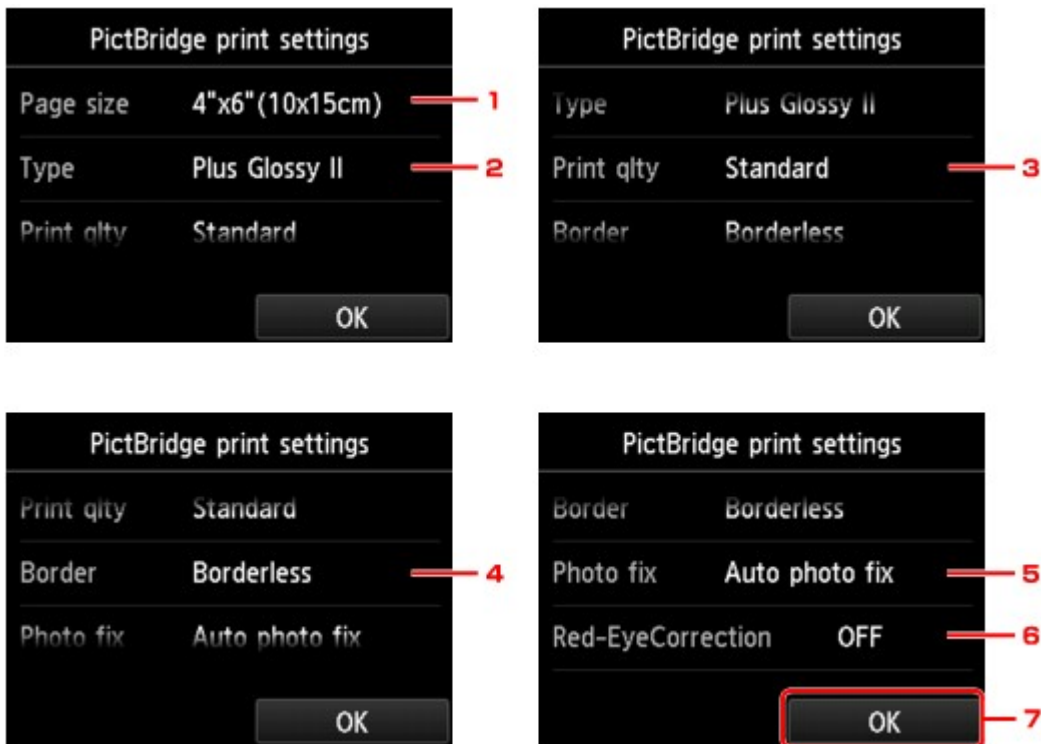

1. Sivukoko (Page size)

Valitse paperikoko, kun tulostat suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

Kun määrität PictBridge (WLAN) -asetuksia laitteesta, aseta **Paperikoko (Paper size)** -asetukseksi **Oletus (Default)** PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa.

2. Tyyppi (Type) (Tulostusmateriaali)

Valitse tulostusmateriaali, kun tulostat suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

Kun määrität PictBridge (WLAN) -asetuksia laitteesta, aseta **Paperityyppi (Paper type)** -asetukseksi **Oletus (Default)** PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa.

3. Laatu (Print qlty) (Tulostuslaatu)

Valitse tulostuslaatu, kun tulostat suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

4. Reuna (Border) (Reunallinen/reunaton tulostus)

Valitse reunallinen tai reunaton asettelu.

Kun määrität PictBridge (WLAN) -asetuksia laitteesta, aseta **Asettelu (Layout)** -asetukseksi **Oletus (Default)** PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa.

5. Val.korj (Photo fix)

Kun **Autom. val. korj. (Auto photo fix)** on valittuna, näkymä tai henkilön kasvot tunnistetaan kuvassa ja kukin kuva korjataan automaattisesti sopivimmalla mahdollisella tavalla. Toiminto vaalentaa vastavaloon otetussa kuvassa liian tummiksi jääneitä kasvoja. Se myös analysoi näkymän, kuten maiseman, yömaiseman tai henkilön, ja korjaa kunkin näkymän sopivimmalla värillä, kirkkaudella tai kontrastilla automaattisesti.

»» Huomautus

- PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa olevat valokuvat tulostetaan oletusarvoisesti niin, että automaattikorjaus on käytössä.
- Jos **Ei korjausta (No correction)** on valittu, valokuvat tulostuvat ilman korjausta.

6. Punasilm. väh. (Red-EyeCorrection)

Korjaa kameran salamavalon aiheuttaman punasilmäisyyden muotokuvissa valitsemalla **Käytössä (ON)**.

Kaikissa valokuvissa punasilmäisyyttä ei välttämättä vähennetä, tai korjausta voidaan soveltaa kuvan muihin kohtiin kuin silmiin.

7. Määritä tulostusasetukset napauttamalla.

Kielen valinta

Vaihtaa kosketusnäytön ilmoitusten ja valikkojen kielen.

Aloitusnäytön taustaväri

Valitse ALKUUN-näytön taustaväri. Voit valita mustan tai valkoisen.

Laiteohjelmiston päivitys

Voit päivittää laitteen laiteohjelmiston, tarkistaa laiteohjelmiston version tai määrittää ilmoitusnäytön, DNS-palvelimen ja välityspalvelimen asetukset.

»»» Huomautus

- Vain **Tarkista nykyinen versio (Check current version)** on käytettävissä, kun **Poista LAN käytöstä (Disable LAN)** on valittuna **LAN-asetukset (LAN settings)**-kohdan **Vaihda LAN (Change LAN)** -asetuksessa.

• **Asenna päivitys (Install update)**

Suorittaa laitteen laiteohjelmiston päivityksen. Jos valitset **Kyllä (Yes)**, laiteohjelmiston päivitys käynnistyy. Noudata päivityksessä näytön ohjeita.

»»» Tärkeää

- Kun käytät tätä toimintoa, varmista, että laite on yhdistetty Internetiin.

»»» Huomautus

- Jos laiteohjelmiston päivitys ei ole valmis, tarkista seuraavat kohdat ja toimi ohjeessa opastetulla tavalla.
 - Tarkista verkkoasetukset kuten langaton reititin.
 - Jos kosketusnäytössä näkyy ilmoitus **Palvelimeen ei voitu muodostaa yhteyttä. (Cannot connect to the server.)**, napauta **OK** ja yritä hetken kuluttua uudelleen.

• **Tarkista nykyinen versio (Check current version)**

Voit tarkistaa nykyisen laiteohjelmiston version.

• **Päivitysilmoituksen asetus (Update notification setting)**

Jos **Kyllä (Yes)**-asetus on valittuna ja laiteohjelmiston päivitys on saatavilla, kosketusnäyttöön avautuu laiteohjelmiston päivityksestä ilmoittava näyttö.

• **DNS-palvelimen asetukset (DNS server setup)**

Suorittaa DNS-palvelimen asetukset. Valitse **Automaatt. asetus (Auto setup)** tai **Manuaaliset asetukset (Manual setup)**. Jos valitset **Manuaaliset asetukset (Manual setup)**, määritä asetukset kosketusnäytön ohjeiden mukaan.

• **Välityspalvelimen asetukset (Proxy server setup)**

Suorittaa välityspalvelimen asetukset. Määritä asetukset kosketusnäytön ohjeiden mukaan.

Kasetin asetukset

Rekisteröimällä kasettiin asetetun paperikoon ja tulostusmateriaalin voit estää laitetta tulostamasta väärillä asetuksilla näyttämällä ilmoituksen ennen tulostuksen aloittamista, jos asetetun paperin koko tai tulostusmateriaali eroaa tulostusasetuksista.

Lisätietoja on kohdassa

[Paperin asetukset](#)

- **Rekisteröi kasetin paperitiedot (Register cassette paper info)**

Rekisteröi kasettiin asetetun paperikoon ja tulostusmateriaalin.

Huomautus

- Kun rekisteröit paperikoon ja tulostusmateriaalin, näyttöön avautuu asetusten kopioinnin hyväksymisnäyttö. Valitse **Kyllä (Yes)**, jos hyväksyt rekisteröityjen asetusten kopioinnin.
- Lisätietoja sopivista paperin asetusten yhdistelmistä, jotka voit määrittää tulostinajurissa tai kosketusnäytössä:
 - Windows:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)
 - Mac OS:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

- **Paperin tunnist.as. ristiriita (Detect paper setting mismatch)**

Jos valitset **Kyllä (Yes)**, laite tunnistaa, ovatko paperikoko ja tulostusmateriaali samat kuin **Rekisteröi kasetin paperitiedot (Register cassette paper info)** -kohdassa rekisteröidyt tiedot. Jos tulostus käynnistyy asetuksilla, jotka eivät täsmää, kosketusnäyttöön tulee virheilmoitus.

Huomautus

- Jos **Ei (No)** valitaan, **Rekisteröi kasetin paperitiedot (Register cassette paper info)** poistetaan käytöstä.

Alusta asetus

Voit asettaa asetukset takaisin oletusasetuksiksi.

- **Vain verkkopalvelun asetukset (Web service setup only)**

Asettaa Web-palvelun asetukset takaisin oletusarvoihin.

- **Vain LAN-asetukset (LAN settings only)**

Asettaa LAN-asetukset järjestelmänvalvojan salasanaa lukuun ottamatta oletusarvoihin.

- **Vain asetukset (Settings only)**

Asettaa asetukset, kuten sivukoon tai tulostusmateriaalin, oletusarvoihin.

- **Vain laitetietojen lähetysoasetus (Device info sending setting only)**

Asettaa ainoastaan laitetietojen lähetysoasetukset oletusarvoihin.

- **Alusta kaikki (Reset all)**

Asettaa kaikki laitteen asetukset oletusarvoihin. Laitteeseen määritetyksi järjestelmänvalvojan salasana on asetettu oletusasetus.

»» Huomautus

- Seuraavia asetuksia ei voi palauttaa oletusasetuksiksi:
 - Kosketusnäytössä näytettävä kieli
 - ALKUUN-näytön taustaväri
 - Tulostuspään nykyinen asento
 - Salausmenetelmä (SSL/TLS) -asetuksen CSR (Certificate Signing Request)

ECO-asetukset

Tämän asetuksen avulla voit käyttää automaattista kaksipuolista tulostusta oletusasetuksena paperin säästämiseksi ja kytkeä tai katkaista laitteen virran automaattisesti energian säästämiseksi.

■ [Kaksipuolisen tulostuksen käyttäminen](#)

■ [Virransäästötoiminnon käyttäminen](#)

Kaksipuolisen tulostuksen käyttäminen

Ota kaksipuolinen tulostus käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **ECO-asetukset (ECO settings)** .

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta **2-puol. tulost. asetukset (Two-sided printing setting)**.

4. Määritä asetukset tarvittaessa.



A. Valitse kaksipuolinen kopiointi oletusasetukseksi napauttamalla tätä.

B. Valitse oletusasetukseksi muistikorttiin tallennettujen PDF-tiedostojen kaksipuolinen tulostus napauttamalla tätä.

C. Valitse laitteessa olevien mallilomakkeiden kaksipuolinen tulostus oletusasetukseksi napauttamalla tätä.

D. Määritä tulostusasetukset napauttamalla.

»» Huomautus

- Kun kaksipuolinen tulostus valitaan,  -kuvake näkyy jokaisen tulostusasetusnäytön kaksipuolisen tulostuksen asetuskohteissa.

Virransäästötoiminnon käyttäminen

Ota virransäästötoiminto käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)




2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten **ECO-asetukset (ECO settings)** .

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta **Energiansäästö-asetukset (Energy saving settings)**.

4. Määritä asetukset tarvittaessa.

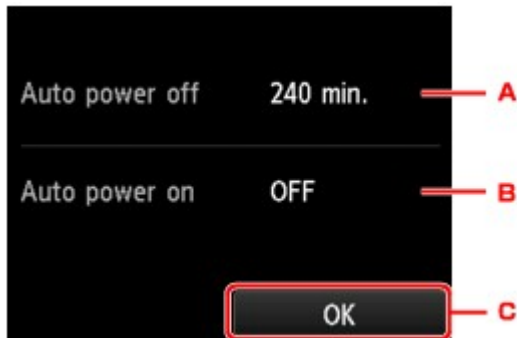

A. Napauttamalla tätä voit määrittää laitteen automaattisen sammutusajan pituuden, jos toimintoja ei käytetä tai laitteeseen ei lähetetä tulostustietoja.

»» Huomautus

- Automaattisen virrankatkaisun asetus ei ole käytössä, kun **Laitteen käyttäjän asetukset (Device user settings)** -kohdassa **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**-asetuksena on **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**

B. Valitse asetus napauttamalla.

Kun asetukseksi valitaan **Käytössä (ON)**, laitteen virta kytketään ja katkaistaan automaattisesti, kun skannauskomento tai tulostustiedot lähetetään tietokoneesta laitteeseen.

C. Tarkista asetukset napauttamalla.

Hiljaiset asetukset

Ota käyttöön tämä tila, kun haluat hiljentää laitteen toimintaääniä, jos esimerkiksi tulostat yöaikaan.


Määritä asetus noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Hiljaiset asetukset (Quiet setting).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta **Käytä hiljaista tilaa (Use quiet mode).**

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin ja  -kuvake näkyy **Hiljaiset asetukset (Quiet setting)** - valikkokuvakkeena.

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat hiljentää tulostuksen aikaista toimintaääntä.

»» Tärkeää

- Toimintanopeus on hitaampi kuin silloin, kun **Älä käytä hiljaista tilaa (Do not use quiet mode)**-asetus on valittuna.
- Toiminnon teho vaihtelee laitteen asetusten mukaan. Lisäksi tiettyjä ääniä ei voi vaimentaa, kuten ääntä, joka syntyy, kun laite valmistautuu tulostamaan.

»» Huomautus

- Voit määrittää hiljaisen tilan laitteen käyttöpaneelista tai tulostinajurista. Huolimatta siitä, millä tavalla hiljainen tila määritetään, tila on käytössä, kun käytät laitteen käyttöpaneelin toimintoja tai tulostat tai skannaat tietokoneesta.
- Windows-ympäristössä voit asettaa hiljaisen tilan ScanGear -sovelluksesta (skanneriajurista).

Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi

- ▶ **Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi**

Korttipaikan määrittäminen tietokoneen muistikorttiasemaksi

Laitteen korttipaikkaa voi käyttää myös tietokoneen muistikorttiasemana.

»» Tärkeää

- Jos laitteen käyttöpaneelin **Laitteen asetukset (Device settings)** -valikon **Laitteen käyttäjän asetukset (Device user settings)** -näytön **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**-kohdan asetukseksi on valittu **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**, et voi tulostaa valokuvia muistikortille laitteen käyttöpaneelin avulla. Kun korttipaikkaa on käytetty tietokoneen muistikorttiasemana, poista muistikortti ja valitse **Ei kirjoitettav. tietok. (Not writable from PC)** -asetukseksi **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**. Kun katkaiset laitteen virran, **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**-asetus peruutetaan ja asetukseksi palautetaan **Ei kirjoitettav. tietok. (Not writable from PC)**, kun laitteeseen kytketään virta seuraavan kerran.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Varmista, että laitteessa ei ole muistikorttia.

Jos muistikortti on paikallaan, poista se korttipaikasta.

■ [Muistikortin asettaminen](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings)**.

5. Napauta **Laitteen käyttäjän asetukset (Device user settings)**.

6. Napauta **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**.

7. Tarkista näyttöön tuleva viesti ja napauta sitten **OK**.

8. Määritä asetus napauttamalla luku/kirjoitusominaisuutta.

Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)

Laitteen korttipaikkaa käytetään USB-yhteyden avulla liitetyn tietokoneen muistikorttiasemana. Muistikorttiin voidaan kirjoittaa tietoja tietokoneesta.

Ei kirjoitettav. tietok. (Not writable from PC)

Korttipaikkaa käytetään ainoastaan tietojen lukemiseen. Valitse tämä tila, kun tulostat valokuvia muistikortista.

»» Tärkeää

- Automaattisen virrankatkaisun asetus ei ole käytössä, kun **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)** on valittuna.

Lisätietoja automaattisesta virrankatkaisuasetuksesta on kohdassa:


»» Tärkeää

- Jos käytät korttipaikkaa tietokoneen muistikorttiasemana, poista muistikortti ensin tietokoneen "poista laite turvallisesti" -toiminnolla, ennen kuin irrotat muistikortin laitteesta.

- Windows:

Napsauta  **Siirrettävä levy (Removable Disk)** -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista (Eject)**. Jos **Poista (Eject)** -vaihtoehto ei ole näkyvässä, varmista, ettei **Toiminnassa (Access)**-merkkivalo vilku, ja poista sitten muistikortti.

- Mac OS:

Vedä  (Määritä asema) (Mount drive) -kuvake **roskakoriin (Trash)**.

Verkkoyhteys

- ▶ [Verkkoyhteysvihjeitä](#)

Verkkoyhteysvihjeitä

- **Oletusverkkoasetukset**
- **Eteneminen tulostinyhteys- / yhdistä kaapeli -näytöstä ei onnistu**
- **Samalla nimellä löytyi toinen tulostin**
- **Yhdistäminen muihin tietokoneisiin LAN-yhteyden avulla / Yhteystavan vaihtaminen USB-yhteydestä LAN-yhteyteen**
- **Verkkoasetusten tulostaminen**

Oletusverkkoasetukset

LAN-yhteyden oletukset

Kohde	Oletus
Vaihda LAN (Change LAN)	Poista LAN käytöstä (Disable LAN)
SSID	BJNPSETUP
Tiedonsiirtotila (Communication mode)	Infrastruktuuri (Infrastructure)
WLAN-suojaus (Wireless LAN security)	Poista käytöstä (Disable)
IP-osoite (IP address) (IPv4)	Automaatt. asetus (Auto setup)
IP-osoite (IP address) (IPv6)	Automaatt. asetus (Auto setup)
Määritä tulostimen nimi (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX
Ota käyttö./poista käyt. IPv6 (Enable/disable IPv6)	Ota käyttöön (Enable)
Ota käyttö. / poista käyt. WSD (Enable/disable WSD)	Ota käyttöön (Enable)
Aseta aikakatkaisu (Timeout setting)	1 minuutti (1 minute)
Ota käyttö. / poista käyt. Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Ota käyttöön (Enable)
Palvelun nimi (Service name)	Canon MG6800 series
LPR-protokollan asetukset (LPR protocol setting)	Ota käyttöön (Enable)
PictBridge-tiedonsiirto (PictBridge communication)	Ota käyttöön (Enable)

("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

* Oletusarvo määräytyy laitteen mukaan. Tarkista arvo käyttöpaneelista.

[LAN-asetukset](#)

Suoran yhteyden oletukset

Kohde	Oletus
SSID (Suoran yhteyden tunniste)	DIRECT-xxXX-MG6800series *1
Salasana (Password)	YYYYYYYYYYY *2
WLAN-suojaus (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Suoran yhteyden laitenumero (Direct connection device name)	ZZZZZ-MG6800series *3
Yhteyspyynnön vahvistus (Connection request confirmation)	Näky

*1 "XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita. "XX" on laitteen MAC-osoitteen kaksi viimeistä numeroa.

*2 Salasana määritetään automaattisesti.

*3 "ZZZZZ" on laitteen MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.

Samalla nimellä löytyi toinen tulostin

Kun tulostin havaitaan asennuksen aikana, saatat nähdä tulosnäytöllä muita tulostimia, joilla on sama nimi.

Valitse tulostin vertaamalla tulostimen asetuksia tunnistustulosnäytön asetuksiin.

- Windows:

Tarkista tulostimen MAC-osoite tai sarjanumero, jotta voit valita oikean tulostimen tuloksista.

- Mac OS:

Tulostimien nimet näytetään näytössä niin, että nimen loppuun lisätään MAC-osoite, tai tulostimen nimenä käytetään Bonjourin määrittämää nimeä.

Valitse tulostin vertaamalla tunnisteita, kuten MAC-osoitetta, Bonjourin tulostimelle asettamaa nimeä tai tulostimen sarjanumeroa, tulosnäytön tietoihin.

»» Huomautus

- Sarjanumeroa ei välttämättä näytetä tulosnäytössä.

Voit tarkistaa tulostimen MAC-osoitteen ja sarjanumeron seuraavasti.

- Katso kosketusnäytöstä.

MAC-osoite

■ [LAN-asetukset](#)

Sarjanumero

■ [Laitteen käyttäjän asetukset](#)

- Tulosta verkkoasetukset.

■ [Verkkoasetusten tulostaminen](#)

Yhdistäminen muihin tietokoneisiin LAN-yhteyden avulla / Yhteystavan vaihtaminen USB-yhteydestä LAN-yhteyteen

■ ■ [Windows:](#)

■ ■ [Mac OS:](#)

Windows:

Voit lisätä tietokoneen, joka muodostaa yhteyden laitteeseen lähiverkossa, tai vaihtaa USB-yhteyden LAN-yhteydeksi suorittamalla määrittämisen Asennus-CD-levyllä tai noudattamalla Canon-sivuston ohjeita.

Mac OS:

Voit yhdistää muun tietokoneen, joka muodostaa yhteyden laitteeseen lähiverkon kautta, tai vaihtaa USB-yhteyden LAN-yhteydeksi suorittamalla määrittämisen noudattamalla Canon-sivuston ohjeita.


Verkoasetusten tulostaminen

Tulosta laitteen verkoasetukset käyttöpaneelista.

»» Tärkeää


- Verkoasetusten tuloste sisältää tärkeitä tietoa verkosta. Säilytä se huolellisesti.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. [Aseta kaksi arkkiä A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup).**

■ Käyttöpaneelin käyttäminen

Valikkonäyttö avautuu.

4. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings).**
5. Napauta **LAN-asetukset (LAN settings).**
6. Napauta **Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings).**
7. Napauta **Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details).**
8. Napauta **Kyllä (Yes).**

Laite aloittaa verkoasetuksia koskevien tietojen tulostamisen.

Tulostetut verkoasetukset ovat seuraavat:

Kohde	Kuvaus	Asetus
Product Information	Tuotetiedot	–
Product Name	Tuotteen nimi	XXXXXXXXXX
ROM Version	ROM-versio	XXXXXXXXXX
Serial Number	Sarjanumero	XXXXXXXXXX
Wireless LAN	Langaton lähiverkko	Enable/Disable
MAC Address	MAC-osoite	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastruktuuri	Enable/Disable
Connection	Yhteyden tila	Active/Inactive
SSID	SSID	Langaton LAN -verkon SSID
Channel *1	Kanava	XX (1–11)

Encryption	Salausmenetelmä	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	WEP-avaimen pituus (bittinä)	Inactive/128/64
Authentication	Todennusmenetelmä	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signal Strength	Signaalin voimakkuus	0–100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	IP-osoite (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Aliverkon peite	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Oletusyhdykäytävä	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
IP Address *2	IP-osoite (IP address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Aliverkon etuliitteen pit.	XXX
Default Gateway *2	Oletusyhdykäytävä	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	IPsec-asetukset	Active
Security Protocol *3	Suojausmenetelmä	ESP/ESP & AH/AH
Direct Connection	Suora yhteys	Enable/Disable
Connection	Yhteyden tila	Active/Inactive
SSID	SSID	Direct Connection SSID
Password	Salasana	Suoran yhteyden salasana (10 aakkosnumeerista merkkiä)
Channel	Kanava	3
Encryption	Salausmenetelmä	AES
Authentication	Todennusmenetelmä	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	IP-osoite (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Aliverkon peite	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Oletusyhdykäytävä	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
IP Address *2	IP-osoite (IP address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Aliverkon etuliitteen pit.	XXX

Default Gateway *2	Oletusyhdykäytävä	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	IPsec-asetukset	Active
Security Protocol *3	Suojausmenetelmä	–
Other Settings	Muut asetukset	–
Printer Name	Tulostimen nimi	Tulostimen nimi (enintään 15 aakkosnumeerista merkkiä)
Direct Conn. DevName	Suoran yhteyden laitenimi	Suoran yhteyden laitenimi (enintään 32 merkkiä)
WSD Printing	WSD-tulostuksen asetukset	Enable/Disable
WSD Timeout	Aikakatkaus	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	LPD-tulostuksen asetukset	Enable/Disable
Bonjour	Bonjour-asetus	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Bonjour-palvelun nimi	Bonjour-palvelun nimi (enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä)
PictBridge Commun.	PictBridge-tiedonsiirto	Enable/Disable
DNS Server	Hae DNS-palvelimen osoite automaattisesti	Auto/Manual
Primary Server	Ensisijaisen palvelimen osoite	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Toissijaisen palvelimen osoite	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Välityspalvelimen asetukset	Enable/Disable
Proxy Address	Välityspalvelin	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port	Välityspalvelimen portin tiedot	1 - 65535

("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

*1 Kanava voi olla välillä 1 ja 11 ostomaan tai -alueen mukaan.

*2 Verkon tila tulostetaan vain, kun IPv6 on käytettävissä.

*3 Verkon tila tulostetaan vain, kun IPv6- ja IPsec-asetukset ovat käytettävissä.

Verkkoyhteys (Windows)

- **Verkkoasetusten tarkistaminen ja muuttaminen**
- **IJ Network Tool (verkkoyhteys)**
- **IJ Network Tool (muut näytöt)**
- **Verkkoyhteysvihjeitä**

Verkkoasetusten tarkistaminen ja muuttaminen

- **IJ Network Tool**
- **Asetusten muuttaminen Langaton LAN -välilehdessä**
- **WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen**
- **WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen**
- **Asetusten muuttaminen Kiinteä LAN -välilehdessä**
- **Asetusten muuttaminen Järjestelmänvalvojan salasana -välilehdessä**
- **Langattoman verkon tilanvalvonta**
- **Asetusten muuttaminen Suora yhteys -tilassa**
- **Verkkoasetusten alustaminen**
- **Muutettujen asetusten tarkasteleminen**

IJ Network Tool

IJ Network Tool on apuohjelma, jonka avulla voit tarkastella ja muokata laitteen verkkoasetuksia. Ohjelma asennetaan laitteen käyttöönnoton yhteydessä.

»» Tärkeää

- Jos käytät laitetta lähiverkon kautta, varmista, että käytettävissäsi on yhteystyyppiä varten tarvittavat varusteet, kuten langaton reititin tai lähiverkkokaapeli.
- Älä käynnistä IJ Network Tool -ohjelmaa tulostuksen aikana.
- Älä tulosta, kun IJ Network Tool -ohjelma on käynnissä.
- Jos suojausohjelmiston palomuuritoiminto on käytössä, näyttöön saattaa tulla varoitus siitä, että Canon-ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyttä verkkoon. Jos varoitus tulee näyttöön, aseta suojausohjelmisto sallimaan yhteyden muodostaminen aina.
- IJ Network Tool toimii testatusti Windows XP:ssä, mutta se ei tue nopeaa käyttäjänvaihtoa. On suositeltavaa lopettaa IJ Network Tool ennen käyttäjän vaihtamista.

IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen

1. Käynnistä IJ Network Tool alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- Käynnistä IJ Network Tool valitsemalla Windows 8.1- tai Windows 8 -käyttöjärjestelmän **Aloitus (Start)** -näytöstä **IJ Network Tool**. Jos **IJ Network Tool** -sovellusta ei näy **Aloitus (Start)** -näytössä, valitse **Hae (Search)**-oikopolku ja tee haku hakusanoilla "IJ Network Tool".
- Jos käytät Windows 7:ää, Windows Vistaa tai Windows XP:tä, napsauta **Käynnistä (Start)** ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat (All programs)** > **Canon Utilities** > **IJ Network Tool** > **IJ Network Tool**.

Käyttämästäsi tulostimesta riippuen järjestelmänvalvojan salasana voi olla jo määritettynä tulostimessa ostohetkellä. Jos muutat verkkoasetuksia, todennus järjestelmänvalvojan salasanalla on pakollinen.

Lisätietoja on kohdassa

■ [Järjestelmänvalvojan salasana](#)

Suojauksen parantamiseksi on suositeltavaa muuttaa järjestelmänvalvojan salasana.

■ [Asetusten muuttaminen Järjestelmänvalvojan salasana -välilehdessä](#)

Asetusten muuttaminen Langaton LAN -välilehdessä

Jos haluat muuttaa tulostimen, kytke tulostin tietokoneeseen väliaikaisesti USB-kaapelilla. Jos muokkaat tietokoneen langattoman verkon asetuksia langattoman verkon kautta käyttämättä USB-yhteyttä, tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä laitteeseen asetusten muuttamisen jälkeen.

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.
- Kun haluat muuttaa **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehden asetuksia, ota tulostimen langaton verkko käyttöön.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)


2. Valitse tulostin kohdassa **Tulostimet: (Printers:)**.

Kun tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla tilapäisesti, valitse tulostin, jonka **Portin nimi (Port Name)** -sarakeessa esiintyy "USBnnn" ("n" on numero).

3. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Kokoonpano... (Configuration...)**.

4. Valitse **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehti.

Langaton LAN (Wireless LAN) -välilehti tulee näkyviin.

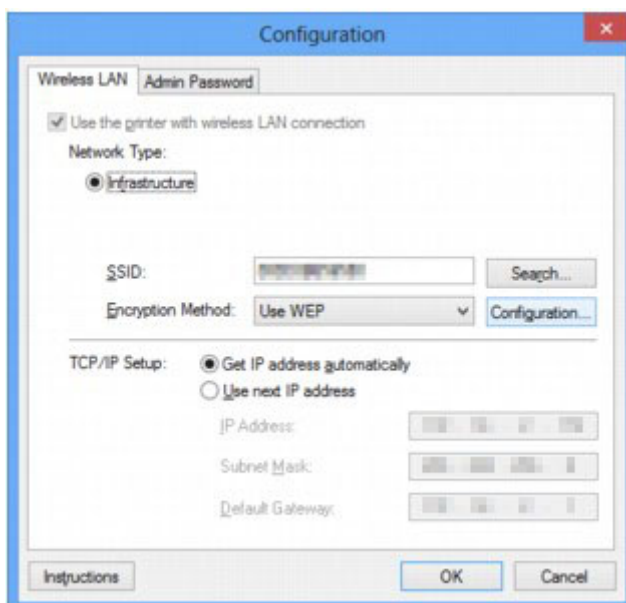

Katso lisätietoja **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehdestä kohdasta [Langaton LAN -välilehti](#).

5. Muuta tai tarkista asetuksia.

SSID:

Anna sama arvo, joka asetettiin kohteena olevaa langatonta reititintä varten.

Kun tulostin on kytketty USB:llä, **Etsi (Search)**-näyttö tulee näkyviin valitsemalla **Etsi... (Search...)**. Aseta langattoman reitittimen SSID-tunnus valitsemalla joku havaituista langattomista reitittimistä.

■ [Etsi-näyttö](#)

»» Huomautus

- Anna sama SSID-tunnus, jota langaton reititin on määritetty käyttämään. SSID-tunnuksen kirjainkoko on merkitsevä.

Salausmenetelmä: (Encryption Method:)

Valitse langattomassa lähiverkossa käytettävä salausmenetelmä.

Voit muuttaa WEP-asetuksia valitsemalla **WEP (Use WEP)** ja valitsemalla **Kokoonpano... (Configuration...)**.

■ [WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#)

Voit muuttaa WPA/WPA2-asetuksia valitsemalla **Käytä WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)** ja valitsemalla **Kokoonpano... (Configuration...)**.

■ [WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#)

»» Tärkeää

- Jos kaikki langattoman reitittimen, tulostimen tai tietokoneen salaustavat eivät täsmää, tulostin ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneeseen. Jos tulostin ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneeseen sen jälkeen kun tulostimen salaustapa vaihdettiin, varmista, että tietokoneen ja langattoman reitittimen salaustavat vastaavat tulostimen asetusta.
- Jos muodostat yhteyden suojaamattomaan verkkoon, on olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietoja joutuu ulkopuolisten tietoon.

TCP/IP-asetukset: (TCP/IP Setup:)

Asettaa lähiverkossa käytettävän tulostimen IP-osoitteen. Määritä verkkoympäristön mukainen arvo.

6. Valitse **OK**.

Kokoonpanoasetusten muuttamisen jälkeen tulee näkyviin näyttö, jossa pyydetään vahvistusta, ennen kuin uudet asetukset lähetetään tulostimeen. Jos valitset **Kyllä (Yes)**, asetukset lähetetään tulostimeen ja **Lähetetyt asetukset (Transmitted Settings)** -näyttö tulee näkyviin.

»» Huomautus

- Verkoasetusten vaihtaminen USB-kaapelilla tilapäisesti voi vaihtaa oletustulostimen. Palauta tällöin oletustulostin valinnalla **Aseta oletustulostimeksi (Set as Default Printer)**.

WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen


»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Jos haluat muuttaa tulostimen, kytke tulostin tietokoneeseen väliaikaisesti USB-kaapelilla. Jos muokkaat tietokoneen langattoman verkon asetuksia langattoman verkon kautta käyttämättä USB-yhteyttä, tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä laitteeseen asetusten muuttamisen jälkeen.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)
2. Valitse tulostin kohdassa **Tulostimet: (Printers:)**.
Kun tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla tilapäisesti, valitse tulostin, jonka **Portin nimi (Port Name)** -sarakkeessa esiintyy "USBnnn" ("n" on numero).
3. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Kokoonpano... (Configuration...)**.
4. Valitse **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehti.
5. Valitse **WEP (Use WEP)** kohdasta **Salausmenetelmä: (Encryption Method:)** ja valitse **Kokoonpano... (Configuration...)**.
WEP-tiedot (WEP Details) -näyttö tulee näkyviin.
6. Muuta tai tarkista asetuksia.

Kun muutat salasanaa (WEP-avainta), samat muutokset on tehtävä myös langattoman reitittimen salasanaan (WEP-avaimeen).

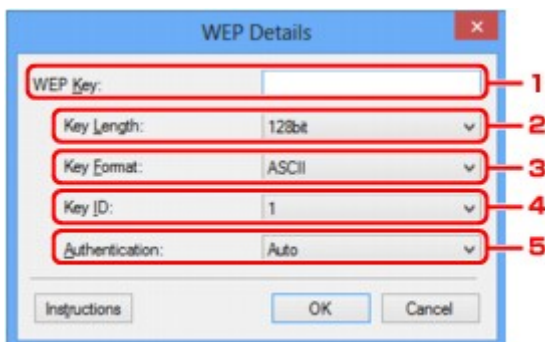

1. WEP-avain: (WEP Key:)

Anna sama salasana, joka on asetettu langattomaan reitittimeen.

Salasanan merkkien määrä ja tyyppi vaihtelee salasanan pituuden ja muodon mukaan.

		Avaimen pituus (Key Length)	
		64 bittiä (64bit)	128 bittiä (128bit)
Avaimen muoto (Key Format)	ASCII	5 merkkiä	13 merkkiä
	Heksadesimaali (Heksadesimaali (Hex))	10 numeroa	26 numeroa

2. **Avaimen pituus: (Key Length:)**

Valitse joko **64 bittiä (64bit)** tai **128 bittiä (128bit)**.

3. **Avaimen muoto: (Key Format:)**

Valitse **ASCII** tai **Heksadesimaali (Hex)**.

4. **Avaimen tunniste: (Key ID:)**

Valitse langattomaan reitittimeen asetettu avaintunnus (indeksi).

5. **Todennus: (Authentication:)**

Valitse todennusmenetelmä, jolla tulostin todennetaan langattomassa reitittimessä.

Tavallisesti valitaan **Automaattinen (Auto)**. Jos haluat määrittää menetelmän manuaalisesti, valitse langattoman reitittimen asetuksen mukaan **Avoim järjestelmä (Open System)** tai **Jaettu avain (Shared Key)**.

7. Valitse **OK**.

»»» Tärkeää

- Jos tulostin ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneeseen sen jälkeen kun tulostimen salaustapa vaihdettiin, varmista, että tietokoneen ja langattoman reitittimen salaustavat vastaavat tulostimen asetusta.

»»» Huomautus

- Verkkoasetusten vaihtaminen USB-kaapelilla tilapäisesti voi vaihtaa oletustulostimen. Palauta tällöin oletustulostin valinnalla **Aseta oletustulostimeksi (Set as Default Printer)**.

WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Jos haluat muuttaa tulostimen, kytke tulostin tietokoneeseen väliaikaisesti USB-kaapelilla. Jos muokkaat tietokoneen langattoman verkon asetuksia langattoman verkon kautta käyttämättä USB-yhteyttä, tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä laitteeseen asetusten muuttamisen jälkeen.

Tämän osan näyttökuvaesimerkit viittaavat yksityiskohtaisiin WPA-asetuksiin.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)

2. Valitse tulostin kohdassa **Tulostimet: (Printers:)**.

Kun tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla tilapäisesti, valitse tulostin, jonka **Portin nimi (Port Name)** -sarakeessa esiintyy "USBnnn" ("n" on numero).

3. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Kokoonpano... (Configuration...)**.


4. Valitse **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehti.

5. Valitse **Käytä WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)** kohdasta **Salausmenetelmä: (Encryption Method:)** ja valitse **Kokoonpano... (Configuration...)**.


WPA/WPA2-tiedot (WPA/WPA2 Details)-näyttö tulee näkyviin.

Jos tulostimeen ei ole asetettu salausta, **Todennustyyppin vahvistus (Authentication Type Confirmation)** -näyttö tulee näkyviin. Siirry vaiheeseen 7.

6. Valitse **Muuta asetuksia... (Change Settings...)**.

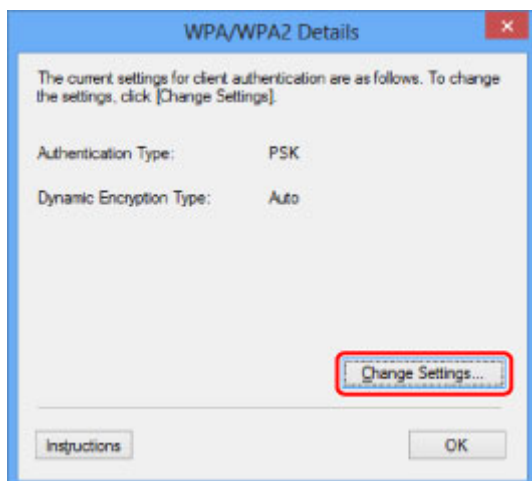

7. Valitse asiakkaan todennustapa ja valitse **Seuraava> (Next>)**.

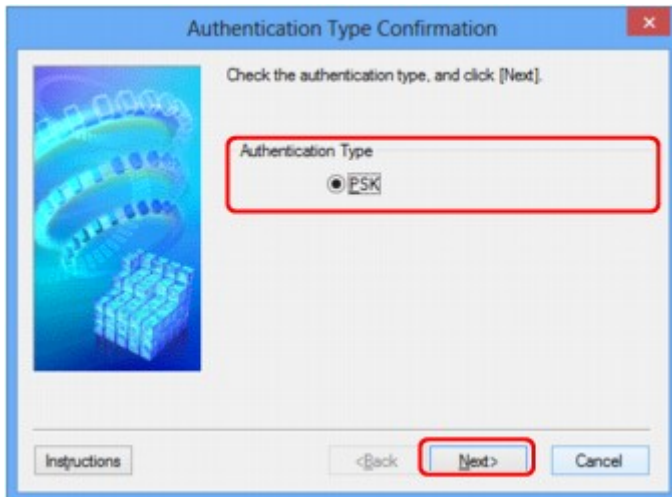

8. Anna tunnuslause ja valitse **Seuraava> (Next>)**.


Anna sama tunnuslause, joka on asetettu langattomaan reitittimeen. Tunnuksessa voi olla 8 - 63 aakkosnumeerista merkkiä, tai se voi olla 64-numeroinen heksadesimaaliluku.

Jos et tiedä langattoman reitittimen tunnuslausetta, katso lisätietoja langattoman reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteys sen valmistajaan.


Dynaamisesti salausmenetelmäksi valitaan automaattisesti joko TKIP (perussalaus) tai AES (suojattu salaus).

»»» **Tärkeää**

- Jos **Automaattinen (Auto)**-asetusta ei näy kohdassa **Dynaamisen salauksen tyyppi: (Dynamic Encryption Type:)**, valitse joko **TKIP (perussalaus) (TKIP(Basic Encryption))** tai **AES (suojattu salaus) (AES(Secure Encryption))**.

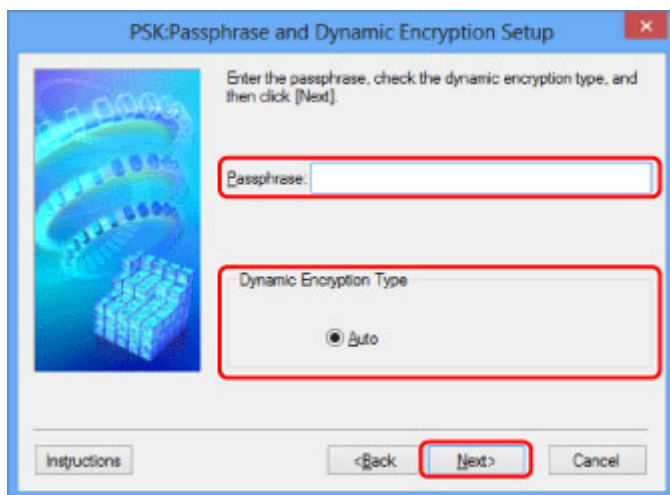

9. Valitse **Valmis (Finish)**.

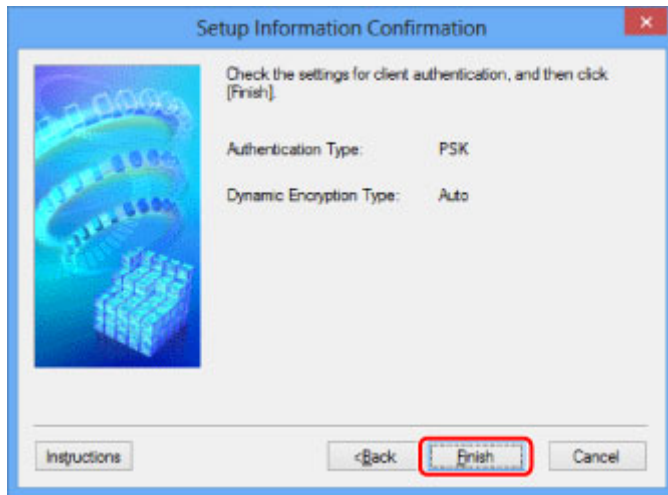

»»» Tärkeää

- Jos tulostin ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneeseen sen jälkeen kun tulostimen salaustapa vaihdettiin, varmista, että tietokoneen ja langattoman reitittimen salaustavat vastaavat tulostimen asetusta.

»»» Huomautus

- Verkkoasetusten vaihtaminen USB-kaapelilla tilapäisesti voi vaihtaa oletustulostimen. Palauta tällöin oletustulostin valinnalla **Aseta oletustulostimeksi (Set as Default Printer)**.


Asetusten muuttaminen Kiinteä LAN -välilehdessä

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.
- Kun haluat muuttaa **Kiinteä LAN (Wired LAN)** -välilehden asetuksia, ota tulostimen langallinen verkko käyttöön.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)
2. Valitse tulostin kohdassa **Tulostimet: (Printers:)**.
3. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Kokoonpano... (Configuration...)**.
4. Valitse **Kiinteä LAN (Wired LAN)** -välilehti.

Kiinteä LAN (Wired LAN) -välilehti tulee näkyviin.

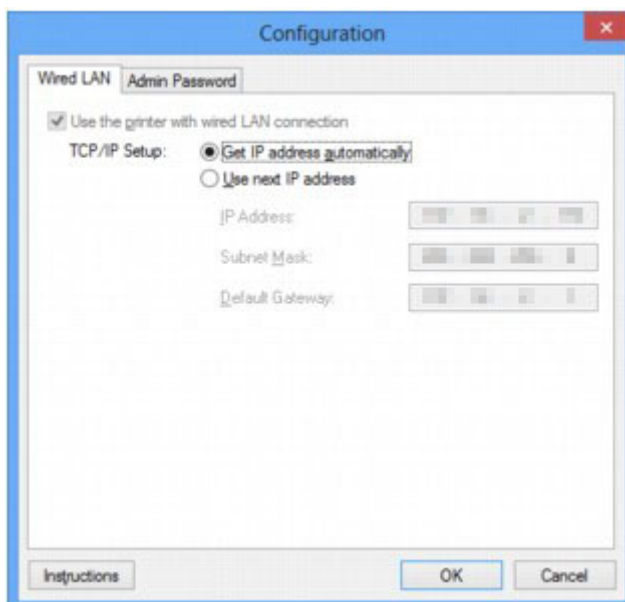

Katso lisätietoja **Kiinteä LAN (Wired LAN)** -välilehdestä kohdasta [Kiinteä LAN -välilehti](#).

5. Muuta tai tarkista asetuksia.

Määritä lähiverkossa käytettävän tulostimen IP-osoite. Määritä verkkoympäristön mukainen arvo.

6. Valitse **OK**.

Kokoonpanoasetusten muuttamisen jälkeen tulee näkyviin näyttö, jossa pyydetään vahvistusta, ennen kuin uudet asetukset lähetetään tulostimeen. Jos valitset **Kyllä (Yes)**, asetukset lähetetään tulostimeen ja **Lähetetyt asetukset (Transmitted Settings)** -näyttö tulee näkyviin.


Asetusten muuttaminen Järjestelmänvalvojan salasana -välilehdessä

»» Huomautus

- Asetuksia ei voida muuttaa suorassa yhteydessä (tukiasematilassa).

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)
2. Valitse tulostin kohdassa **Tulostimet: (Printers:)**.
3. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Kokoonpano... (Configuration...)**.
4. Valitse **Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password)** -välilehti.

Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password) -välilehti tulee näkyviin.

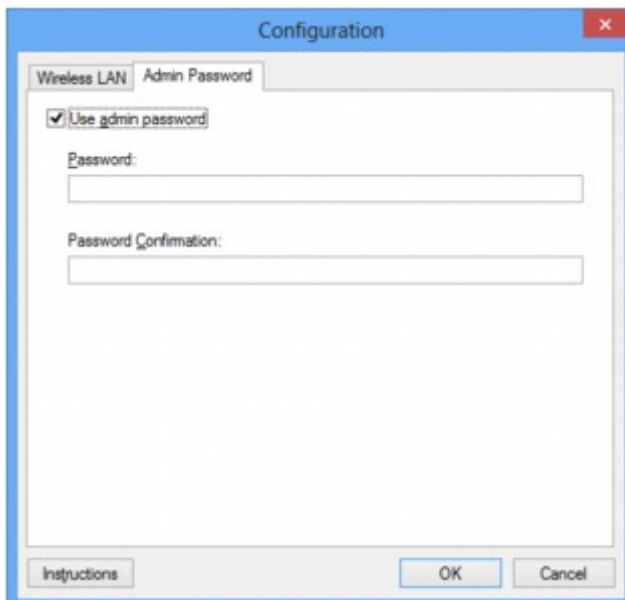

Katso lisätietoja **Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password)** -välilehdestä kohdasta [Järjestelmänvalvojan salasana -välilehti](#).

5. Muuta tai tarkista asetuksia.

Voit käyttää järjestelmänvalvojan salasanaa valitsemalla **Käytä järjestelmänvalvojan salasanaa (Use admin password)** -valintaruudun ja kirjoittamalla salasanan.

»» Tärkeää

- Salasanassa pitää olla 4–32 aakkosnumeerista merkkiä. Salasanan kirjainkoko on merkitsevä. Älä unohda asettamaasi salasanaa.

Jos unohdat asettamasi järjestelmänvalvojan salasanan, alusta tulostin, jolloin salasanaksi palautetaan oletusasetus.

6. Valitse **OK**.

Ennen kuin uudet asetukset lähetetään tulostimeen, näyttöön tulee vahvistusvalintaikkuna. Jos valitset **Kyllä (Yes)**, asetukset lähetetään tulostimeen ja **Lähetetyt asetukset (Transmitted Settings)** -näyttö tulee näkyviin.


Langattoman verkon tilanvalvonta

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.
- Kun laitetta käytetään langallisen verkon kautta, et voi valvoa verkon tilaa.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)
2. Valitse tulostin kohdassa **Tulostimet: (Printers:)**.
3. Valitse **Näytä (View)**-valikosta **Tila (Status)**.

Tila (Status)-näyttö näytetään ja voit tarkistaa tulostimen tilan ja yhteyden suorituskyvyn.

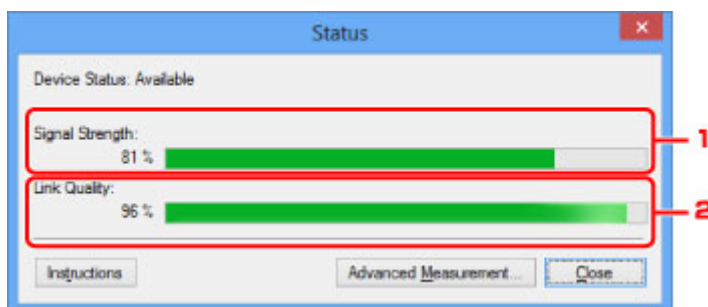

1. Signaalin voimakkuus: (Signal Strength:)

Ilmaisee tulostimen vastaanottaman signaalin voimakkuuden. Arvo on 0 - 100 %.

2. Yhteyden laatu: (Link Quality:)

Ilmaisee signaalin laadun lukuun ottamatta tiedonsiirron aikaista kohinaa. Arvo on 0 - 100 %.

»» Tärkeää


- Jos arvo on pieni, siirrä tulostin lähemmäksi langatonta verkkolaitetta.

4. Jos mittaat yhteyden suorituskyvyn yksityiskohdat, valitse **Lisämittaus... (Advanced Measurement...)**.

Yhteyden suorituskyvyn mittaus (Connection Performance Measurement) -näyttö tulee näkyviin.


5. Valitse **Seuraava> (Next>)**.


Mittaus alkaa ja tila tulee näkyviin. Mittaus kestää muutamia minutteja.

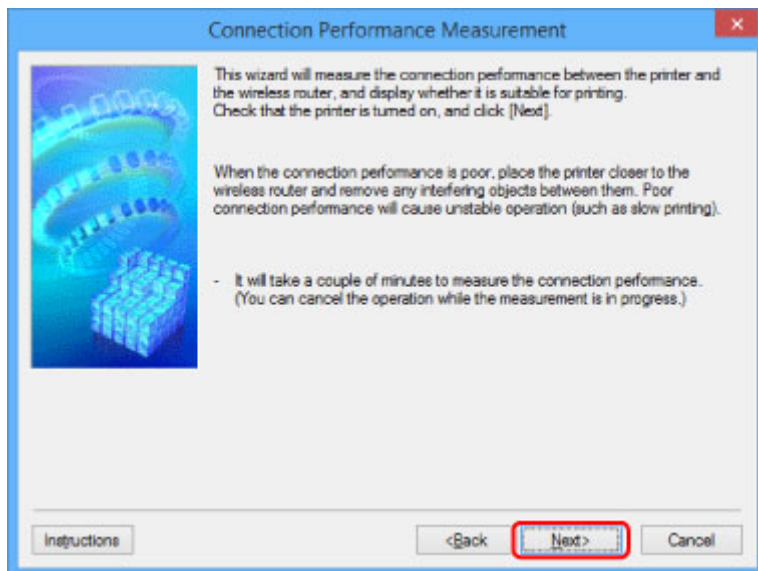

6. Tarkista tila.

Kun mitaus on valmis, tila tulee näkyviin.

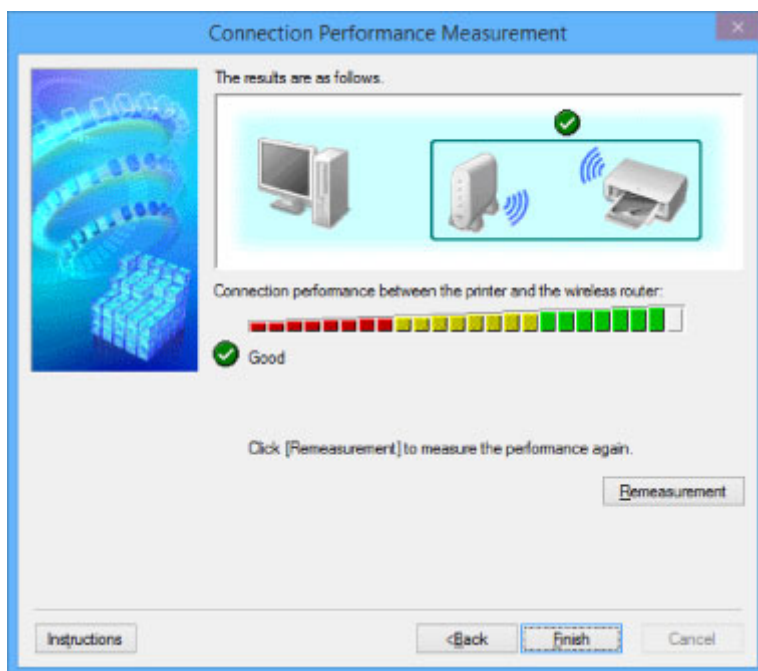

Kun  näkyy kohdassa **Yhteyden suorituskyky tulostimen ja langattoman reitittimen välillä: (Connection performance between the printer and the wireless router:)**, tulostin voi muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen. Muussa tapauksessa katso näytön ilmoituksista ja seuraavasta ohjeita siitä, miten voit parantaa tiedonsiirtolinkin tilaa, ja valitse sen jälkeen **Uusi mittaus (Remeasurement)**.

- Tarkista, että tulostin ja langaton reititin sijaitsevat langattoman yhteyden kantaman sisällä niin, että niiden välissä ei ole esteitä.
- Tarkista, ettei tulostimen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys ole liian suuri. Siirrä niitä tarvittaessa lähemmäs toisiaan (enintään 50 m / 164 jalkaa).
- Tarkista, että tulostimen ja langattoman reitittimen välissä ei ole esteitä eikä esineitä.

Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Siirrä laitteet edullisempaan paikkaan.

- Tarkista, että tulostimen ja langattoman reitittimen lähellä ei ole radiohäiriön lähteitä.

Muut laitteet, kuten mikroaaltouunit, saattavat käyttää samaa taajuutta kuin langaton tukiasema. Pyri pitämään tulostin ja langaton reititin etäällä tällaisista lähteistä.


- Tarkista, onko langattoman reitittimen radiokanava lähellä muiden langattomien reitittimien kanavia.


Jos langattoman reitittimen radiokanava on lähellä muiden lähellä sijaitsevien langattomien reitittimien kanavia, yhteys voi muodostua epävakaaaksi. Varmista, että käytettävä radiokanava ei häiritse muita langattomia reitittimiä.

- Tarkista, että tulostin ja langaton reititin ovat toisiaan kohti.

Langattomien laitteiden asento voi vaikuttaa yhteyden suorituskykyyn. Vaihda langattoman reitittimen ja tulostimen asentoa parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

- Tarkista, käyttävätkö muut tietokoneet tulostinta.

Jos mittaustuloksissa näkyy , tarkista, käyttävätkö muut tietokoneet tulostinta.

Jos  näkyy, vaikka olet kokeillut edellä olleita vihjeitä, lopeta mittaus ja käynnistä IJ Network Tool uudelleen mittauksen aloittamiseksi.

7. Valitse **Valmis (Finish)**.

Huomautus


- Jos kohdassa **Verkon yleinen suorituskyky: (Overall Network Performance:)** näkyy ilmoituksia, paranna suorituskykyä siirtämällä laitetta ja langatonta reititintä ohjeiden mukaisesti.

Asetusten muuttaminen Suora yhteys -tilassa

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.
- Joissain tulostimissa "Suora yhteys" -termiin voidaan viitata käyttöohjeissa termillä "Tukiasematila".
- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun käytetään sellaista tietokonetta, joka on yhteensopiva langattoman LAN-verkon kanssa.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)
2. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Aseta tulostimen suorayhteys... (Set up printer's direct connection...)**.
Tulostimen suora yhteys -asetus (Direct Connection Setup of the Printer) -näyttö avautuu.
3. Tarkasta näytetty viesti ja valitse **Seuraava> (Next>)**.

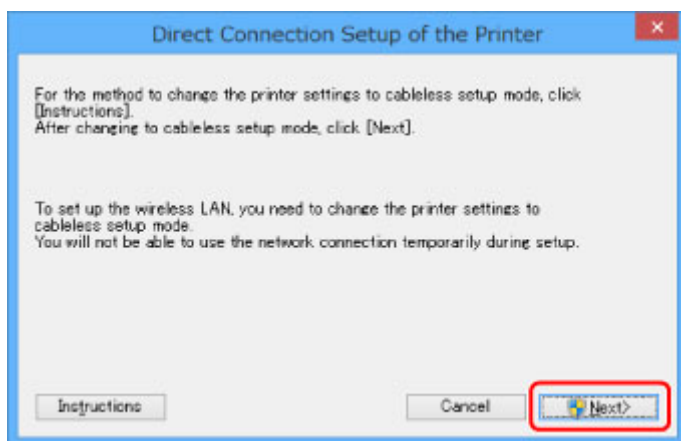


4. Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Kyllä (Yes)**.
Valitse tulostin (Select Printer) -näyttö avautuu.

»»» Huomautus

- Jos vain yksi tulostin on käytettävissä asetusten muuttamiseen, **Tulostimen suora yhteys -asetus (Direct Connection Setup of the Printer)** -näyttö avautuu. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 6.

5. Valitse tulostin **Valitse tulostin (Select Printer)** -näytöstä ja valitse **OK**.
Valitse tulostin (Select Printer) -näyttöön tulevat SSID (tukiaseman nimi), salausmenetelmä ja salasana.
6. Muuta tarvittaessa salausmenetelmä tai salasana.

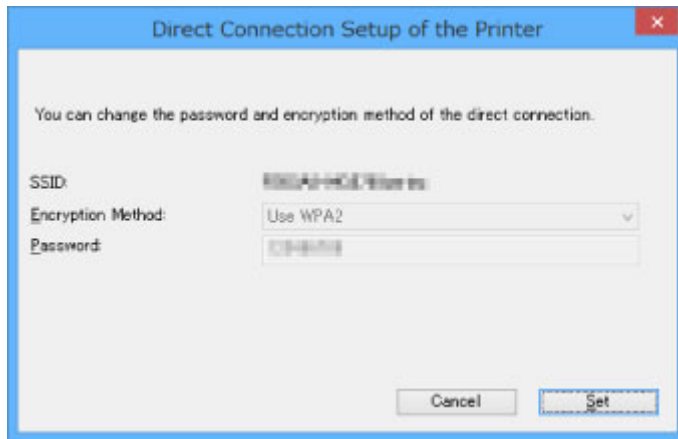

»» Tärkeää

- Kaikissa tulostimissa ei voi muuttaa salausmenetelmää tai salasanaa.
- Jos et voi muuttaa asetuksia edellä olevassa näytössä, voit päivittää SSID:n (tukiaseman nimi) ja salasanan samalla kertaa käyttöpaneelissa (Et voi muuttaa salausmenetelmää.).
Lisätietoja löydät haulla "UG500"/"UG501" tulostimen Online-käyttöoppaan ohjeista.

7. Valitse **Asetukset (Settings)**.


Asetustiedot lähetetään tulostimeen.

Verkkoasetusten alustaminen


»» Tärkeää

- Huomaa, että alustaminen tyhjentää kaikki laitteen verkkoasetukset, jolloin tulostaminen tai skannaaminen tietokoneelta verkon kautta ei enää ole mahdollista. Jos haluat käyttää laitetta verkon välityksellä, suorita asennus Asennus-CD-levyllä tai Canon-sivuston ohjeiden mukaisesti.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)
2. Valitse tulostin kohdassa **Tulostimet: (Printers:)**.
3. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Ylläpito... (Maintenance...)**.
Ylläpito (Maintenance) -näyttö avautuu.
4. Valitse **Alusta (Initialize)**.

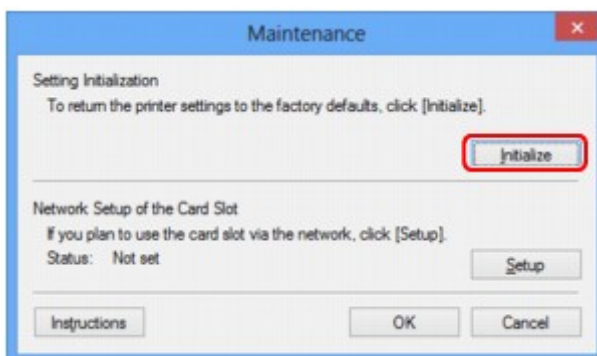

5. Kun vahvistusnäyttö tulee näkyviin, valitse **Kyllä (Yes)**.

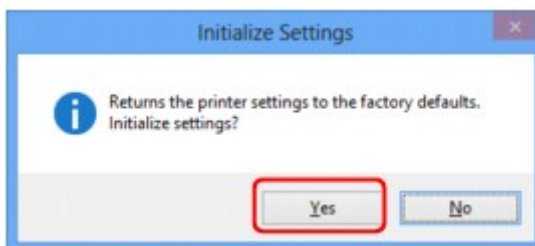

Tulostimen verkkoasetukset on alustettu.

Älä katkaise tulostimen virtaa alustamisen aikana.

Kun alustus on valmis, valitse **OK**.


Alustus langattoman lähiverkkoyhteyden aikana katkaisee yhteyden. Määritä siis asetukset Asennus-CD-levyn avulla tai Canon-sivuston ohjeiden mukaisesti.

»» Huomautus

- Tulostimen verkkoasetuksia voi muuttaa IJ Network Tool -ohjelman avulla USB-yhteyttä käyttäen lähiverkkoyhteyksien alustamisen jälkeen. Jos haluat muuttaa verkkoasetuksia Canon IJ Network Tool -ohjelmalla, ota langaton lähiverkko käyttöön etukäteen.

Muutettujen asetusten tarkasteleminen

Vahvistus (Confirmation)-näyttö tulee näkyviin, jos muutit tulostimen asetuksia **Kokoonpano (Configuration)**-näytössä. Kun valitset **Vahvistus (Confirmation)**-näytössä **Kyllä (Yes)**, seuraava näyttö tulee näkyviin muutettujen asetusten tarkistamiseksi.

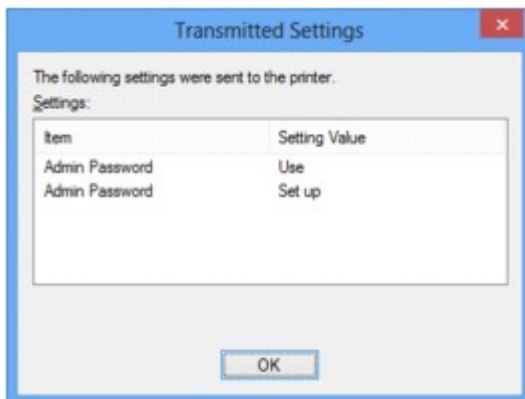

IJ Network Tool (verkkoyhteys)

- **Canon IJ Network Tool -näyttö**
- **Kokoonpano-näyttö**
- **Langaton LAN -välilehti**
- **Etsi-näyttö**
- **WEP-tiedot-näyttö**
- **WPA/WPA2-tiedot-näyttö**
- **Todennustyyppin vahvistus-näyttö**
- **PSK:Tunnuslauseen ja dynaamisen salauksen asetusten määrittäminen -näyttö**
- **Asetustietojen vahvistus -näyttö**
- **Kiinteä LAN -välilehti**
- **Järjestelmänvalvojan salasana -välilehti**
- **Verkon tiedot -näyttö**
- **Käytöhallinta-välilehti**
- **Muokkaa käytettävissä olevaa MAC-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva MAC-osoite -näyttö**
- **Muokkaa käytettävissä olevaa IP-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva IP-osoite -näyttö**

Canon IJ Network Tool -näyttö


Tässä osassa kuvataan **Canon IJ Network Tool** -näytöllä näkyvät kohteet ja valikot.

■ [Kohteet Canon IJ Network Tool -näytöllä](#)

■ [Canon IJ Network Tool -valikot](#)

Kohteet Canon IJ Network Tool -näytöllä

Seuraavat kohteet näkyvät **Canon IJ Network Tool** -näytöllä.

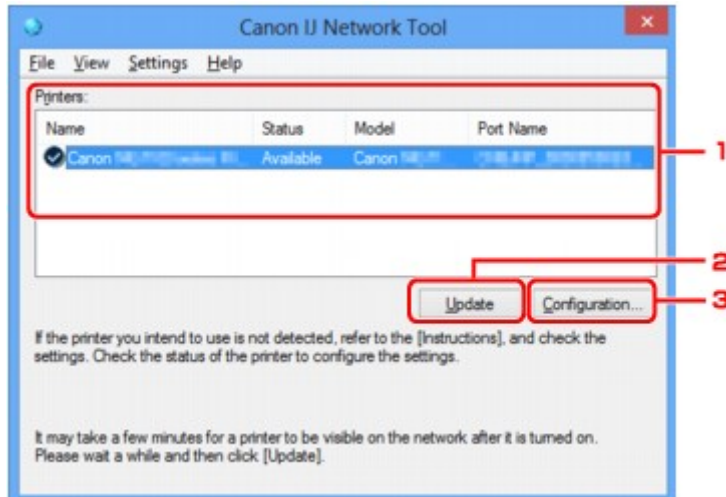

1. Tulostimet: (Printers:)

Tässä näkyvät tulostimen nimi, tila, tulostinmallin nimi ja portin nimi.

Tarkistusmerkki **Nimi (Name)**-luettelossa olevan tulostimen nimen vieressä tarkoittaa, että tulostin on valittu oletustulostimeksi.

Kokoonpanon muutokset koskevat valittua tulostinta.

2. Päivitä (Update)

Tunnistaa tulostimet uudelleen. Napsauta tätä painiketta, jos kohdetulostin ei näy luettelossa.

»»» Tärkeää

- Jotta voit muuttaa tulostimen verkkoasetuksia IJ Network Tool -ohjelman avulla, tulostin on kytkettävä lähiverkon kautta.
- Jos nimen kohdalla näkyy **Ei ajuria (No Driver)**, liitä portti tulostimeen.
■ [Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin](#)
- Jos tilana on **Ei löytnyt (Not Found)**, tarkista seuraavat seikat:
 - Langaton reititin on kytketty päälle.
 - Lähiverkkokaapeli on kytketty oikein, jos käytössä on langallinen verkko.
- Jos verkkoon kytkettyä tulostinta ei tunnisteta, varmista, että tulostimen virta on kytketty, ja valitse sitten **Päivitä (Update)**. Tulostinten tunnistaminen saattaa kestää useita minuutteja. Jos tulostinta ei vielä tunnisteta, kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja valitse **Päivitä (Update)**.
- Jos tulostinta käytetään toisesta tietokoneesta, näyttöön tulee tästä ilmoittava valintaikkuna.

»» Huomautus

- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Näytä (View)** -valikon **Päivitä (Refresh)** -painike.

3. Kokoonpano... (Configuration...)

Määritä valitun tulostimen kokoonpanoasetukset napsauttamalla.


■ [Kokoonpano-näyttö](#)

»» Huomautus

- Et voi määrittää sellaisen tulostimen kokoonpanoasetuksia, jonka tilana on **Ei löytenyt (Not Found)**.
- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Asetukset (Settings)**-valikon kohta **Kokoonpano... (Configuration...)**.

Canon IJ Network Tool -valikot

Seuraava valikko näkyy **Canon IJ Network Tool** -näytöllä.

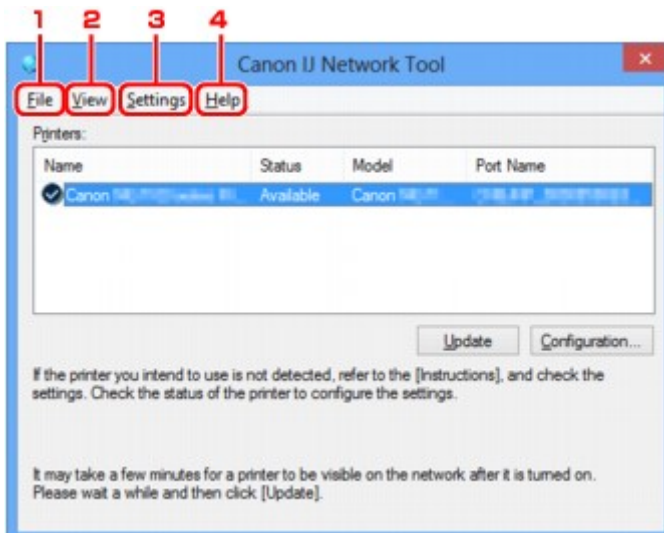

1. Tiedosto (File) -valikko

Lopeta (Exit)

Lopettaa IJ Network Tool -ohjelman.

2. Näytä (View) -valikko

Tila (Status)

Tuo näyttöön **Tila (Status)**-valintaikkunan, jossa voidaan tarkistaa tulostimen yhteystila ja langattoman tiedonsiirron tila.

Tämä kohta näytetään suorassa yhteydessä (tukiasematilassa) harmaana, ja tulostimen yhteyden tilaa ei voida tarkistaa.

■ [Tila-näyttö](#)

Päivitä (Refresh)

Päivittää ja näyttää **Tulostimet: (Printers:)**-kohdan sisällön **Canon IJ Network Tool** -näytössä ja tuo näyttöön uusimmat tiedot.

»» Tärkeää

- Jotta voit muuttaa tulostimen verkkoasetuksia IJ Network Tool -ohjelman avulla, tulostin on kytkettävä lähiverkon kautta.
- Jos nimen kohdalla näkyy **Ei ajuria (No Driver)**, liitä portti tulostimeen.
[■ Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin](#)
- Jos tilana on **Ei löytnyt (Not Found)**, tarkista seuraavat seikat:
 - Langaton reititin on kytketty päälle.
 - Lähiverkkokaapeli on kytketty oikein, jos käytössä on langallinen verkko.
- Jos verkkoon kytkettyä tulostinta ei tunnisteta, varmista, että tulostimen virta on kytketty, ja valitse sitten **Päivitä (Refresh)**. Tulostinten tunnistaminen saattaa kestää useita minutteja. Jos tulostinta ei vielä tunnisteta, kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja valitse **Päivitä (Refresh)**.
- Jos tulostinta käytetään toisesta tietokoneesta, näyttöön tulee tästä ilmoittava valintaikkuna.

»» Huomautus

- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Päivitä (Update)**-kohta **Canon IJ Network Tool** -näytössä.

Verkon tiedot (Network Information)

Näyttää **Verkon tiedot (Network Information)** -näytön, jossa voi tarkistaa tulostimen ja tietokoneen verkkoasetukset.

[■ Verkon tiedot -näyttö](#)

Näytä varoitus automaattisesti (Display Warning Automatically)

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjetoiminnon automaattisen näyttämisen.

Kun tämä valikko valitaan, näyttöön tulee ohjetoiminto, jos yksi tai useampi portti ei ole käytettävissä tulostukseen.

3. Asetukset (Settings) -valikko

Kokoonpano... (Configuration...)

Tuo näyttöön **Kokoonpano (Configuration)**-näytön, jossa voi määrittää valitun tulostimen kokoonpanoasetukset.

[■ Kokoonpano-näyttö](#)

»» Huomautus

- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Kokoonpano... (Configuration...)**-kohta **Canon IJ Network Tool** -näytössä.

Ota tulostimen vaihto käyttöön, kun tulostinta käytetään (Enable switch printer function when printer is used)

Kun et voi käyttää tulostinta, voit käyttää sen sijaan samaa tulostinta verkossa. Kun otat tämän toiminnon käyttöön etkä voi käyttää tulostinta, esiin ilmestyy näyttö, jossa sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko etsiä samaa tulostinta kuin omasi. Noudata näytön ohjeita.

»» Huomautus

- Valikossa näytetään tarkistusmerkki, kun tämä toiminto on käytössä.

Vaihda tulostin nyt (Switch printer now)

Voit käyttää samaa tulostinta verkossa välittömästi. Tätä kohdetta napsauttamalla käynnistät saman haun verkossa, ja tulokset näytetään luettelona **Valitse tulostin (Select Printer)** -näytössä. Valitse käytettävä tulostin luettelosta.

Määritä portti... (Associate Port...)

Tuo näyttöön **Määritä portti (Associate Port)** -valintaikkunan, jossa voidaan liittää portti tulostimeen.

■ [Määritä portti -näyttö](#)

Tämä valikko on käytettävissä, kun valitun tulostimen kohdalla näkyy **Ei ajuria (No Driver)**. Voit käyttää tulostinta liittämällä siihen portin.

Ylläpito... (Maintenance...)

Tuo näyttöön **Ylläpito (Maintenance)**-valintaikkunan, jossa voidaan palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiin ja ottaa korttipaikka käyttöön verkkoasemana.

■ [Ylläpito-näyttö](#)

Aseta tulostimen suorayhteys... (Set up printer's direct connection...)

Voit muuttaa tai tarkistaa suoran yhteyden (tukiasematilan) asetuksia.

■ [Asetusten muuttaminen Suora yhteys -tilassa](#)

4. Ohje (Help) -valikko

Ohjeita (Instructions)

Näyttää tämän oppaan.

Tietoja (About)

Näyttää IJ Network Tool -ohjelman versiotiedot.

Kokoonpano-näyttö


Voit muuttaa **Canon IJ Network Tool** -näytössä valitun tulostimen kokoonpanoasetuksia.

Valitse napsauttamalla välilehti asetusten muuttamiseksi.

Seuraava näyttö on esimerkki asetusten muuttamisesta **Langaton LAN (Wireless LAN)**-välilehdellä.

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

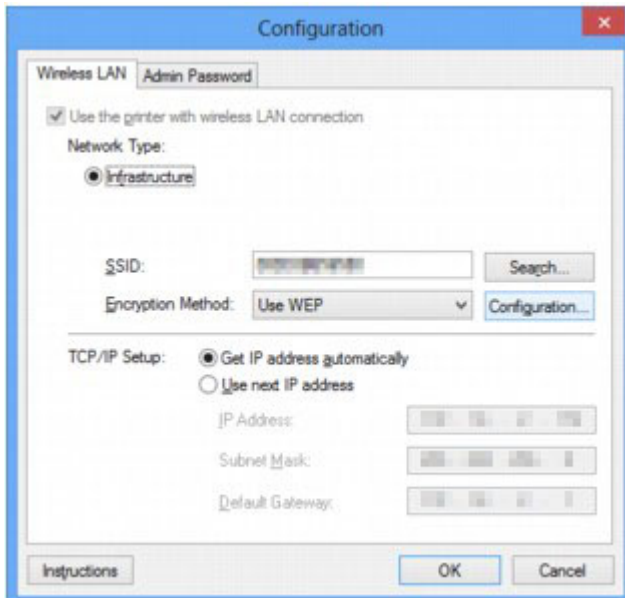

Katso seuraavasta lisätietoja kustakin välilehdestä.

■ [Langaton LAN -välilehti](#)

■ [Kiinteä LAN -välilehti](#)

■ [Järjestelmänvalvojan salasana -välilehti](#)


Langaton LAN -välilehti

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Antaa määrittää tulostimelle WLAN-yhteyden.

Voit avata **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehden napsauttamalla **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehteä **Kokoonpano (Configuration)**-näytössä.

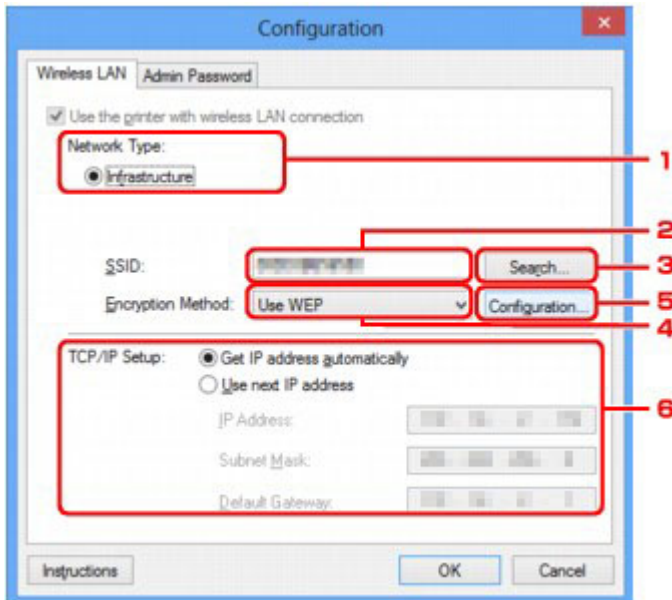

1. Verkon tyyppi: (Network Type:)

Näyttää parhaillaan valittuna olevan langattoman LAN-tilan.

Infrastruktuuri (Infrastructure)

Kytkee tulostimen WLAN-verkkoon langattoman reitittimen kautta.

Suora yhteys (Direct Connection)

Yhdistää ulkoisia langattomia viestintälaitteita (esim. tietokoneita, älypuhelimia tai taulutietokoneita) tulostimeen käyttäen sitä käyttöpisteenä (langattomana reitittimenä).

»» Huomautus

- Kun **Suora yhteys (Direct Connection)** näkyy **Verkon tyyppi: (Network Type:)** -näytössä, et voi muuttaa **Langaton LAN (Wireless LAN)**- tai **Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password)** -välilehden asetuksia.
- Voit muuttaa tai tarkistaa asetuksia **Asetukset (Settings)**-valikon kohdasta **Aseta tulostimen suorayhteys... (Set up printer's direct connection...)**, kun käytät tulostinta suorassa yhteydessä (tukiasematilassa).

■ [Asetusten muuttaminen Suora yhteys -tilassa](#)

2. SSID:

Parhaillaan käytössä olevan langattoman LAN-verkon nimi (SSID) näytetään.

»» Huomautus

- Anna sama SSID-tunnus, jota langaton reititin on määritetty käyttämään. SSID-tunnuksen kirjainkoko on merkitsevä.

Suorassa yhteydessä (tukiasematilassa) näytetään tulostimen tukiaseman nimi (SSID).

Alkuasetuksina näyttöön tulee ainutkertainen arvo.

3. Etsi... (Search...)

Näyttöön tulee **Etsi (Search)**-valintaikkuna sen langattoman reitittimen valitsemista varten, johon yhteys muodostetaan.

■ [Etsi-näyttö](#)

»» Huomautus

- Kun IJ Network Tool-ohjelmaa käytetään lähiverkon kautta, painike näkyy harmaana eikä sitä voi valita. Kytke tulostin tietokoneeseen väliaikaisesti USB-kaapelilla asetusten muuttamista varten.

4. Salausmenetelmä: (Encryption Method:)

Valitse langattomassa lähiverkossa käytettävä salausmenetelmä.

Älä käytä (Do not use)

Poista salaus käytöstä valitsemalla tämä.

WEP (Use WEP)

Lähetys salataan asettamaasi WEP-avainta käyttämällä.

Jos WEP-avainta ei ole asetettu, **WEP-tiedot (WEP Details)**-valintaikkuna avautuu automaattisesti. Jos haluat muuttaa aiemmin tehtyjä WEP-asetuksia, avaa valintaikkuna valitsemalla **Kokoonpano... (Configuration...)**.

■ [WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#)

Käytä WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)

Lähetys salataan asettamaasi WPA/WPA2-avainta käyttämällä.

Salauksen tasoa on vahvistettu WEP:hen verrattuna.

Jos WPA/WPA2-avainta ei ole asetettu, **Todennustyyppin vahvistus (Authentication Type Confirmation)** -näyttö avautuu automaattisesti. Jos haluat muuttaa aiemmin tehtyjä WPA/WPA2-asetuksia, avaa **WPA/WPA2-tiedot (WPA/WPA2 Details)**-näyttö valitsemalla **Kokoonpano... (Configuration...)**.

■ [WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#)

5. Kokoonpano... (Configuration...)

Yksityiskohtaisten asetusten näyttö avautuu. **Salausmenetelmä: (Encryption Method:)**-kohdassa valittu WEP- tai WPA/WPA2-avain voidaan tarkistaa tai vaihtaa.

Lisätietoja WEP-asetuksesta:

■ [WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#)

Lisätietoja WPA/WPA2-asetuksesta:

■ [WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#)

6. TCP/IP-asetukset: (TCP/IP Setup:)

Asettaa lähiverkossa käytettävän tulostimen IP-osoitteen. Määritä verkkoympäristön mukainen arvo.

Hae IP-osoite automaattisesti (Get IP address automatically)

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit ottaa käyttöön DHCP-palvelimen automaattisesti määrittämän IP-osoitteen. DHCP-palvelintoiminto on otettava käyttöön langattomassa reitittämissä.

Käytä seuraavaa IP-osoitetta (Use next IP address)


Valitse tämä asetus, jos tulostimen verkkokokoonpanossa ei ole DHCP-palvelintoimintoa tai jos haluat käyttää tiettyä tai kiinteää IP-osoitetta.

Etsi-näyttö

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Tunnistetut langattomat reitittimet on lueteltu.

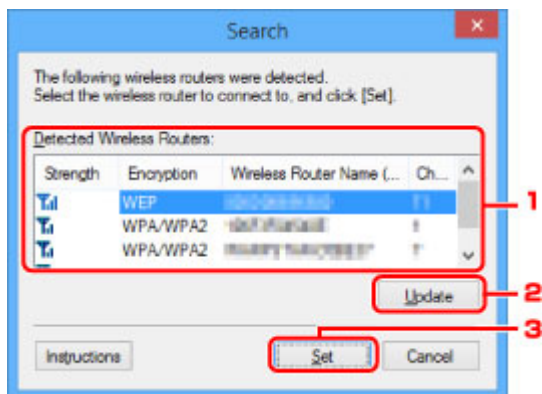

1. Tunnistetut langattomat reitittimet: (Detected Wireless Routers:)

Tässä voidaan tarkistaa langattoman reitittimen signaalin voimakkuus, salaustapa, langattoman reitittimen nimi ja radiokanava.

»»» Tärkeää

- Jos muodostat yhteyden suojaamattomaan verkkoon, on olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietoja joutuu ulkopuolisten tietoon.

»»» Huomautus

- Signaalin voimakkuus esitetään seuraavasti.

Full : hyvä

Full : kohtalainen

Full : heikko

- Salaustapa esitetään seuraavasti.

Tyhjä: ei salausta

WEP: WEP on määritetty

WPA/WPA2: WPA/WPA2 on määritetty

2. Päivitä (Update)

Jos kohteena olevaa langatonta reitintä ei ole tunnistettu, päivitä langattomien reitittimien luettelo napsauttamalla.

Jos kohteena oleva langaton reititin on piilotustilassa, palaa edelliseen näyttöön valitsemalla **Peruuta (Cancel)** ja kirjoita langattoman reitittimen SSID-tunnus **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehden **SSID:**-kohtaan.

■ [Langaton LAN -välilehti](#)

»» Huomautus

- Kun tunnistat kohteena olevaa langatonta reititintä, varmista, että langattoman reitittimen virta on kytketty.

3. Aseta (Set)

Tätä napsauttamalla voit määrittää langattoman reitittimen SSID:n **Langaton LAN (Wireless LAN)** -välilehden **SSID**:-kohdassa.

»» Huomautus


- **WPA/WPA2-tiedot (WPA/WPA2 Details)**- tai **WEP-tiedot (WEP Details)**-näyttö tulee näkyviin, jos valittu langaton reititin on salattu. Määritä tässä tapauksessa samat salausasetukset, jotka on asetettu langattomaan reitittimeen.
- Sellaiset langattomat reitittimet, joita tämä laite ei voi käyttää (mukaan lukien ne, joihin on määritetty erilaiset salausmenetelmät), näkyvät harmaina, eikä niitä voida määrittää.

WEP-tiedot-näyttö

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Määrittää tulostimen WEP-asetukset.

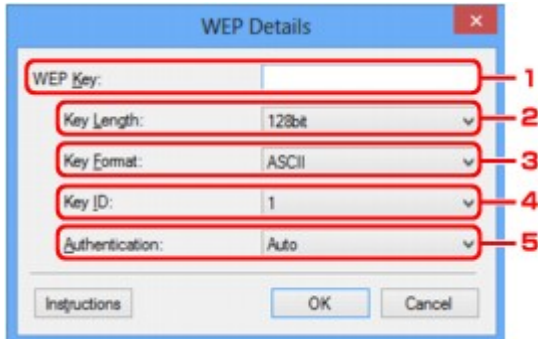

»»» Huomautus

- Kun muutat tulostimen salasanaa (WEP-avainta), samat muutokset on tehtävä myös langattoman reitittimen salasanaan (WEP-avaimeen).

1. WEP-avain: (WEP Key:)

Anna sama salasana, joka on asetettu langattomaan reitittimeen.

Salasanan merkkien määrä ja tyyppi vaihtelee salasanan pituuden ja muodon mukaan.

		Avaimen pituus (Key Length)	
		64 bittiä (64bit)	128 bittiä (128bit)
Avaimen muoto (Key Format)	ASCII	5 merkkiä	13 merkkiä
	Heksadesimaali (Heksadesimaali (Hex))	10 numeroa	26 numeroa

2. Avaimen pituus: (Key Length:)

Valitse joko **64 bittiä (64bit)** tai **128 bittiä (128bit)**.

3. Avaimen muoto: (Key Format:)

Valitse **ASCII** tai **Heksadesimaali (Hex)**.

4. Avaimen tunnistus: (Key ID:)

Valitse langattomaan reitittimeen asetettu avaintunnus (indeksi).

5. Todennus: (Authentication:)

Valitse todennusmenetelmä, jolla tulostin todennetaan langattomassa reitittimessä.

Valitse **Automaattinen (Auto)** tai **Avoin järjestelmä (Open System)** tai **Jaettu avain (Shared Key)**.


WPA/WPA2-tiedot-näyttö

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Määritä tulostimen WPA/WPA2-asetukset.

Näytöllä näkyvä arvo on erilainen nykyisten asetusten mukaan.

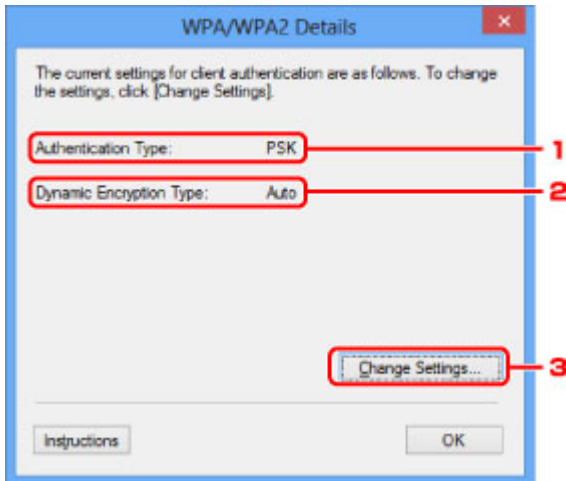

1. Todennustyyppi: (Authentication Type:)

Näyttää asiakkaan todentamiseen käytettävän todennustavan. Tämä laite tukee PSK-todennusta.

2. Dynaamisen salauksen tyyppi: (Dynamic Encryption Type:)

Tuo näyttöön dynaamisen salausmenetelmän.

3. Muuta asetuksia... (Change Settings...)

Tuo näyttöön **Todennustyyppin vahvistus (Authentication Type Confirmation)** -valintaikkunan.


■ [Todennustyyppin vahvistus-näyttö](#)

Todennustyyppin vahvistus-näyttö

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Näyttää asiakkaan todentamiseen käytettävän todennustavan.

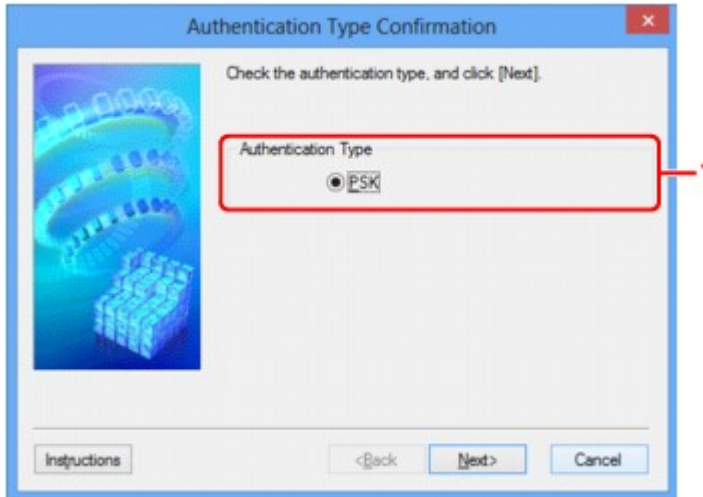

1. Todennustyyppi (Authentication Type)

Näyttää asiakkaan todentamiseen käytettävän todennustavan.

PSK

Tämä laite tukee **PSK**-todennusta.


Tässä **PSK**-todennustavassa käytetään tunnuslausetta.

PSK:Tunnuslauseen ja dynaamisen salauksen asetusten määrittäminen -näyttö

»»» Huomautus

- Käyttävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Kirjoita tunnuslause ja valitse dynaamisen salauksen salaustapa.

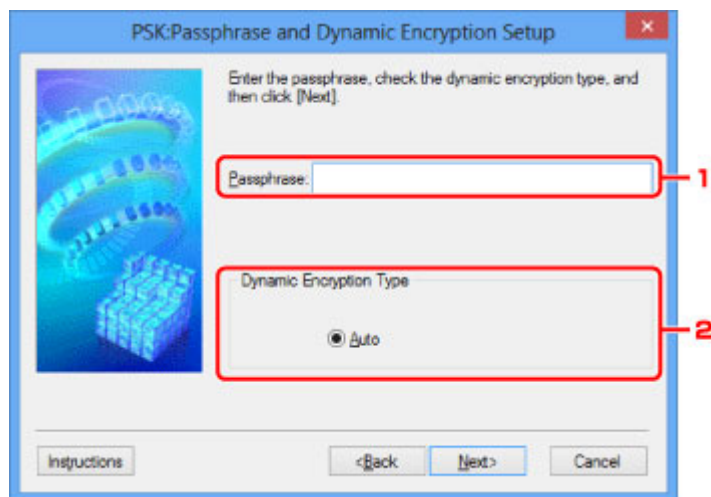

1. Tunnuslause: (Passphrase:)

Anna sama tunnuslause, joka on asetettu langattomaan reitittimeen. Tunnuslauseessa voi olla 8 - 63 aakkosnumeerista merkkiä, tai se voi olla 64-numeroinen heksadesimaaliluku.

Jos et tiedä langattoman reitittimen tunnuslausetta, katso lisätietoja langattoman reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteys sen valmistajaan.

2. Dynaamisen salauksen tyyppi (Dynamic Encryption Type)

Dynaamiseksi salausmenetelmäksi valitaan automaattisesti joko TKIP (perussalaus) tai AES (suojattu salaus).


Asetustietojen vahvistus -näyttö

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Näyttää asiakkaan todentamiseen käytettävät asetukset.

Tarkista asetukset ja valitse **Valmis (Finish)**.

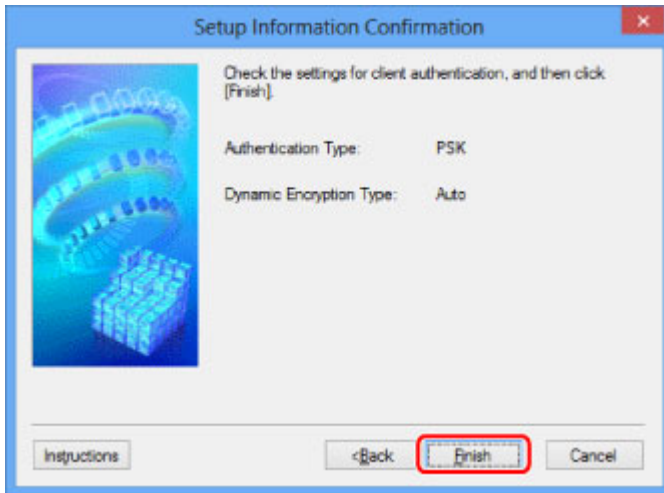


Kiinteä LAN -välilehti

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Antaa määrittää tulostimelle langallisen verkkoyhteyden.

Voit avata **Kiinteä LAN (Wired LAN)** -välilehden napsauttamalla **Kiinteä LAN (Wired LAN)** -välilehteä **Kokoonpano (Configuration)**-näytössä.

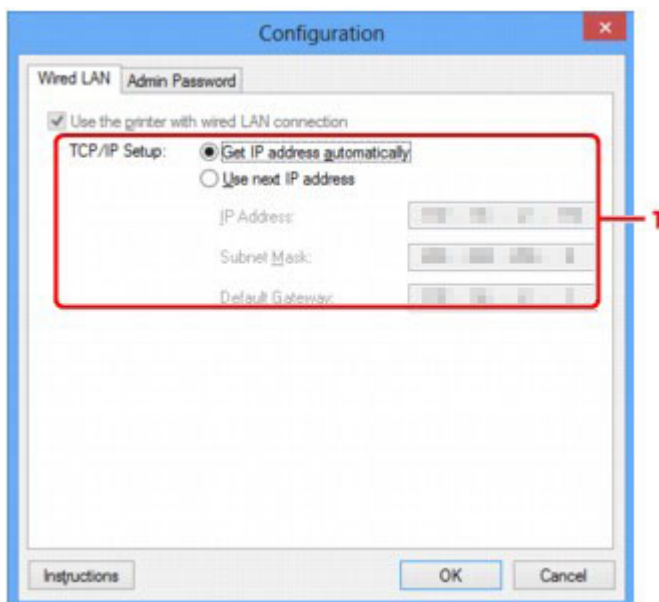

1. TCP/IP-asetukset: (TCP/IP Setup:)

Asettaa lähiverkossa käytettävän tulostimen IP-osoitteen. Määritä verkkoympäristön mukainen arvo.

Hae IP-osoite automaattisesti (Get IP address automatically)

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit ottaa käyttöön DHCP-palvelimen automaattisesti määrittämän IP-osoitteen. DHCP-palvelintoiminto on otettava käyttöön reitittimessä.


Käytä seuraavaa IP-osoitetta (Use next IP address)

Valitse tämä asetus, jos tulostimen verkkokokoonpanossa ei ole DHCP-palvelintoimintoa tai jos haluat käyttää tiettyä tai kiinteää IP-osoitetta.

Järjestelmänvalvojan salasana -välilehti

Asettaa tulostimen salasanan, joka sallii määrättyjen henkilöiden suorittaa asetus- ja määrittämissä.

Voit avata **Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password)** -välilehden napsauttamalla **Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password)** -välilehteä **Kokoonpano (Configuration)**-näytössä.

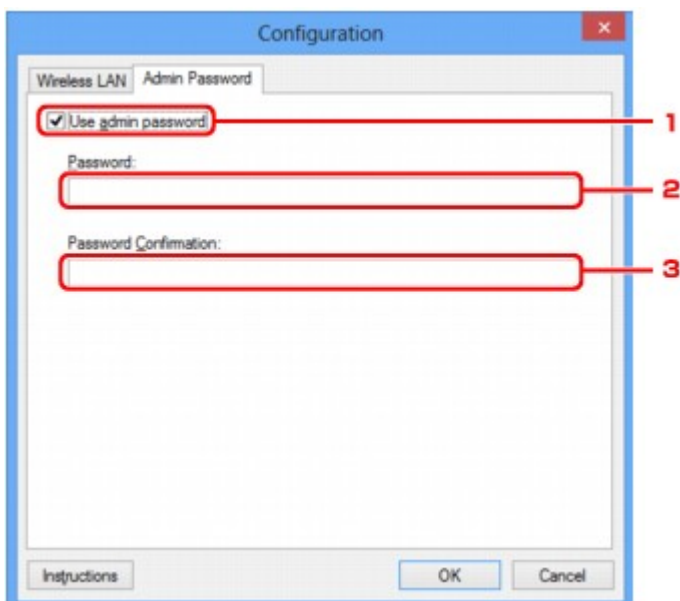

1. Käytä järjestelmänvalvojan salasanaa (Use admin password)

Asettaa järjestelmänvalvojan salasanan, jonka oikeuksilla on mahdollista tehdä ja muuttaa lisäasetuksia. Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla valintaruudun ja kirjoittamalla salasanan.

2. Salasana: (Password:)

Kirjoita asetettava salasana.

3. Salasan vahvistus: (Password Confirmation:)

Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.


»» Tärkeää

- Jos unohdat asettamasi järjestelmänvalvojan salasanan, alusta tulostin, jolloin salasana palautetaan oletusasetus.

Verkon tiedot -näyttö

Tuo näkyviin tulostimille ja tietokoneille asetetut verkkotiedot.

Tuo näkyviin **Verkon tiedot (Network Information)** -valintaikkuna valitsemalla **Verkon tiedot (Network Information) Näytä (View)**-valikosta.

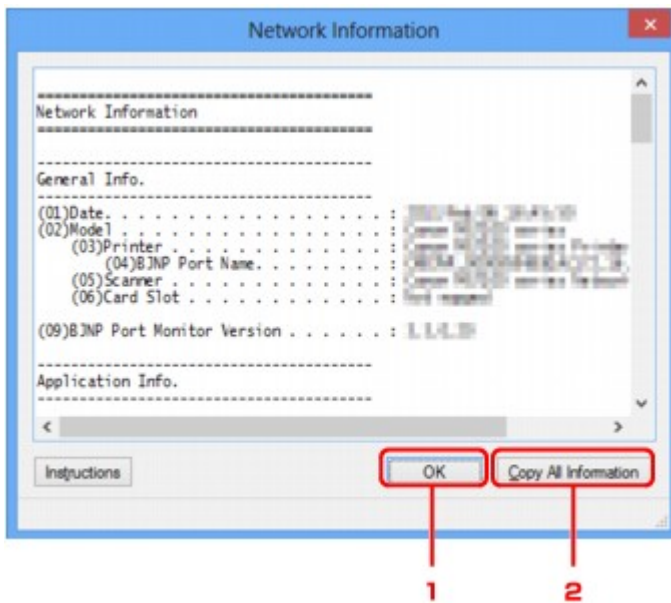

1. OK

Palauttaa **Canon IJ Network Tool** -näytölle.

2. Kopioi kaikki tiedot (Copy All Information)

Kaikki näytetyt verkon tiedot kopioidaan leikepöydälle.


Käytöhallinta-välilehti

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Voit rekisteröidä käytön sallimiseksi tietokoneiden tai verkkolaitteiden MAC- tai IP-osoitteet.

Voit avata **Käytöhallinta (Access Control)**-välilehden napsauttamalla **Käytöhallinta (Access Control)**-välilehteä **Kokoonpano (Configuration)**-näytössä.

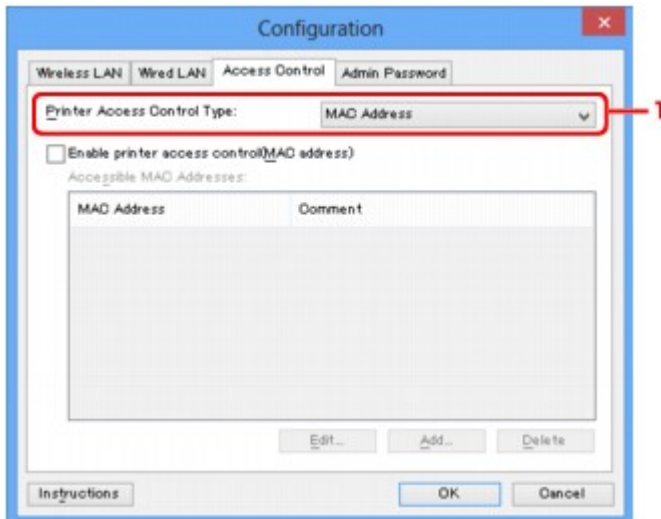

1. Tulostimen käytöhallinnan tyyppi: (Printer Access Control Type:)

Valitse käytöhallintatyyppi, jolla rajoitat tietokoneiden tai verkkolaitteiden tulostimen käyttöä verkossa.


Asetukset voivat olla erilaisia käytönvalvontatavan valinnan mukaan.

■ [Kun valitaan MAC-osoite](#)

■ [Kun valitaan IP-osoite](#)

Kun valitaan MAC-osoite

Käytettävissä olevat tietokoneet tai verkkolaitteet määritetään niiden MAC-osoitteiden perusteella. Niiden tietokoneiden tai verkkolaitteiden, joiden MAC-osoitteet näkyvät luettelossa, käyttö on sallittua.

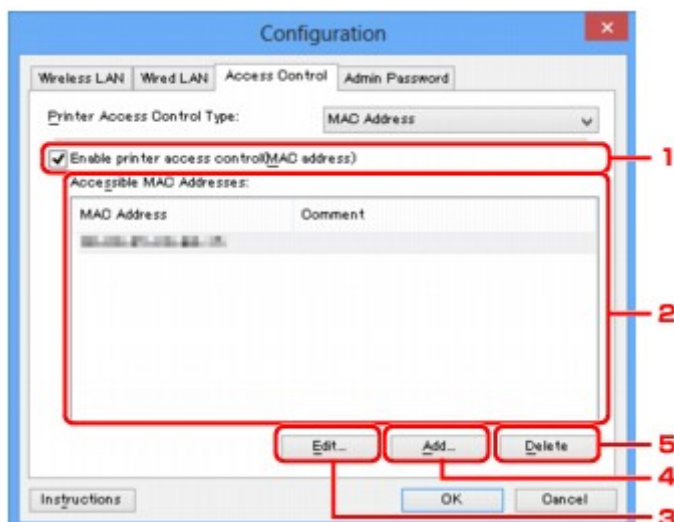

1. Ota käyttöön tulostimen käytönhallinta (MAC-osoite) (Enable printer access control(MAC address))

Valitse ottaaksesi käyttöön tulostimen käytönvalvonnan MAC-osoitteen perusteella.

»» Huomautus

- Kahta tyyppiä käytönvalvontaa (eli MAC- ja IP-osoitteeseen perustuva) voidaan käyttää samanaikaisesti.

Käytönvalvontatyyppi on käytössä niin kauan kuin **Ota käyttöön tulostimen käytönhallinta (Enable printer access control)** -valintaruutu on valittuna riippumatta tyyppistä, joka tulee näkyviin valittaessa kohdassa **Tulostimen käytönhallinnan tyyppi: (Printer Access Control Type):**.

- Kun molemmat käytönhallintatypit ovat käytössä samanaikaisesti, tietokone tai verkkolaite, jonka osoite on rekisteröity kumpaan tahansa luetteloon, voi käyttää tulostinta.

2. Käytettävissä olevat MAC-osoitteet: (Accessible MAC Addresses:)

Näyttää rekisteröidyn MAC-osoitteen ja mahdolliset kommentit.

3. Muokkaa... (Edit...)

Näkyviin tulee **Muokkaa käytettävissä olevaa MAC-osoitetta (Edit Accessible MAC Address)** -näyttö, jossa voi muokata asetuksia, jotka on valittu kohdassa **Käytettävissä olevat MAC-osoitteet: (Accessible MAC Addresses):**.

■ [Muokkaa käytettävissä olevaa MAC-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva MAC-osoite -näyttö](#)

4. Lisää... (Add...)

Näkyviin tulee **Lisää käytettävissä oleva MAC-osoite (Add Accessible MAC Address)** -näyttö, jossa voi rekisteröidä sen tietokoneen tai verkkolaitteen MAC-osoitteen, josta tulostinta käytetään verkon kautta.

»» Tärkeää


- Lisää kaikkien verkossa olevien tietokoneiden tai verkkolaitteiden MAC-osoitteet, joista voidaan käyttää tulostinta. Tulostinta ei voi käyttää tietokoneelta tai verkkolaitteelta, jota ei ole luettelossa.

5. Poista (Delete)

Poistaa valitun MAC-osoitteen luettelosta.

Kun valitaan IP-osoite

Käytettävissä olevat tietokoneet tai verkkolaitteet määritetään niiden IP-osoitteiden perusteella. Niiden tietokoneiden tai verkkolaitteiden, joiden IP-osoitteet näkyvät luettelossa, käyttö on sallittua.

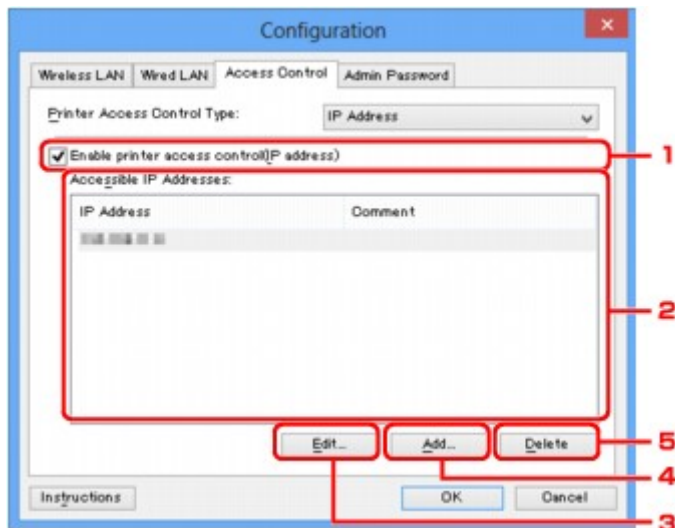

1. Ota käyttöön tulostimen käytönhallinta (IP-osoite) (Enable printer access control(IP address))

Valitse ottaaksesi käyttöön tulostimen käytönvalvonnan IP-osoitteen perusteella.

»» Huomautus

- Kahta tyyppiä käytönvalvontaa (eli MAC- ja IP-osoitteeseen perustuva) voidaan käyttää samanaikaisesti.

Käytönvalvontatyyppi on käytössä niin kauan kuin **Ota käyttöön tulostimen käytönhallinta (Enable printer access control)** -valintaruutu on valittuna riippumatta tyylistä, joka tulee näkyviin valittaessa kohdassa **Tulostimen käytönhallinnan tyyppi: (Printer Access Control Type):**.

- Kun molemmat käytönhallintatypit ovat käytössä samanaikaisesti, tietokone tai verkkolaite, jonka osoite on rekisteröity kumpaan tahansa luetteloon, voi käyttää tulostinta.

2. Käytettävissä olevat IP-osoitteet: (Accessible IP Addresses:)

Näyttää rekisteröidyn IP-osoitteen ja mahdolliset kommentit.

3. Muokkaa... (Edit...)

Näkyviin tulee **Muokkaa käytettävissä olevaa IP-osoitetta (Edit Accessible IP Address)** -näyttö, jossa voi muokata kohdassa **Käytettävissä olevat IP-osoitteet: (Accessible IP Addresses:)** valittuja asetuksia.

■ [Muokkaa käytettävissä olevaa IP-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva IP-osoite -näyttö](#)

4. Lisää... (Add...)

Näkyviin tulee **Lisää käytettävissä oleva IP-osoite (Add Accessible IP Address)** -näyttö, jossa voi rekisteröidä sen tietokoneen tai verkkolaitteen IP-osoitteen, josta tulostinta käytetään verkon kautta.

»» Tärkeää

- Lisää kaikkien verkossa olevien tietokoneiden tai verkkolaitteiden IP-osoitteet, joista voidaan käyttää tulostinta. Tulostinta ei voi käyttää tietokoneelta tai verkkolaitteelta, jota ei ole luettelossa.

- Enintään 16 IP-osoitetta voi rekisteröidä. IP-osoitteita, jotka on määritetty alueen määrittämisessä, lasketaan yhdeksi osoitteeksi. Käytä Alueen määrittäystä, jos aiot käyttää 17 tai useampaa IP-osoitetta.

5. Poista (Delete)

Poistaa valitun IP-osoitteen luettelosta.

Muokkaa käytettävissä olevaa MAC-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva MAC-osoite -näyttö

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Tämän osan näyttökuvaesimerkit viittaavat **Lisää käytettävissä oleva MAC-osoite (Add Accessible MAC Address)** -näyttöön.



1. MAC-osoite: (MAC Address:)

Anna tietokoneen tai verkkolaitteen MAC-osoite käytön sallimiseksi.

2. Kommentti: (Comment:)

Vaihtoehtoisesti anna laitteen yksilöintitiedot, kuten tietokoneen nimi.

»» Tärkeää

- Kommentit näkyvät vain tietokoneessa, jota käytetään niiden antamiseen.

Muokkaa käytettävissä olevaa IP-osoitetta -näyttö / Lisää käytettävissä oleva IP-osoite -näyttö

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

Tämän osan näyttökuvaesimerkit viittaavat **Lisää käytettävissä oleva IP-osoite (Add Accessible IP Address)** -näyttöön.

1. Määrittäminen: (Specification Method:)

Valitse joko **Yhden osoitteen määrittäminen (Single Address Specification)** tai **Alueen määrittäminen (Range Specification)** IP-osoitteiden lisäämiseksi.

Yhden osoitteen määrittäminen (Single Address Specification)

Määritä IP-osoite erikseen.

Alueen määrittäminen (Range Specification)

Määritä peräkkäisten IP-osoitteiden alue.

2. IP-osoite: (IP Address:)

Syötä tietokoneen tai verkkolaitteen IP-osoite käytön sallimiseksi, kun valitsit **Yhden osoitteen määrittäminen (Single Address Specification)** kohdassa **Määrittäminen: (Specification Method:)**.

IP-osoite esitetään neljällä lukuarvolla väliltä 0 - 255.

Ensimmäinen IP-osoite: (Start IP Address:)

Syötä ensimmäinen IP-osoite tietokoneiden tai verkkolaitteiden osoitesarjasta käytön sallimiseksi, kun valitsit **Alueen määrittäminen (Range Specification)** kohdassa **Määrittäminen: (Specification Method:)**.

IP-osoite esitetään neljällä lukuarvolla väliltä 0 - 255.

Viimeinen IP-osoite: (End IP Address:)

Syötä viimeinen IP-osoite tietokoneiden tai verkkolaitteiden osoitesarjasta käytön sallimiseksi, kun valitsit **Alueen määrittäminen (Range Specification)** kohdassa **Määrittäminen: (Specification Method:)**.

IP-osoite esitetään neljällä lukuarvolla väliltä 0 - 255.

»»» Huomautus

- **Ensimmäinen IP-osoite: (Start IP Address:)** pitää olla pienempi kuin **Viimeinen IP-osoite: (End IP Address:)**.

3. Kommentti: (Comment:)

Vaihtoehtoisesti anna laitteen yksilöintitiedot, kuten tietokoneen nimi.

»» Tärkeää

- Kommentit näkyvät vain tietokoneessa, jota käytetään niiden antamiseen.

IJ Network Tool (muut näytöt)

- **Canon IJ Network Tool -näyttö**
- **Tila-näyttö**
- **Yhteyden suorituskyvyn mittaus -näyttö**
- **Ylläpito-näyttö**
- **Korttipaikan verkkoasetukset -näyttö**
- **Määritä portti -näyttö**
- **Verkon tiedot -näyttö**

Canon IJ Network Tool -näyttö


Tässä osassa kuvataan **Canon IJ Network Tool** -näytöllä näkyvät kohteet ja valikot.

■ [Kohteet Canon IJ Network Tool -näytöllä](#)

■ [Canon IJ Network Tool -valikot](#)

Kohteet Canon IJ Network Tool -näytöllä

Seuraavat kohteet näkyvät **Canon IJ Network Tool** -näytöllä.

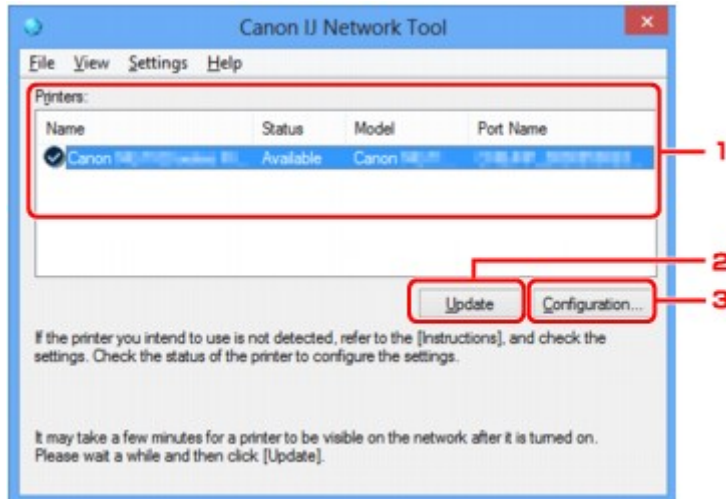

1. Tulostimet: (Printers:)

Tässä näkyvät tulostimen nimi, tila, tulostinmallin nimi ja portin nimi.

Tarkistusmerkki **Nimi (Name)**-luettelossa olevan tulostimen nimen vieressä tarkoittaa, että tulostin on valittu oletustulostimeksi.

Kokoonpanon muutokset koskevat valittua tulostinta.

2. Päivitä (Update)

Tunnistaa tulostimet uudelleen. Napsauta tätä painiketta, jos kohdetulostin ei näy luettelossa.

»»» Tärkeää

- Jotta voit muuttaa tulostimen verkkoasetuksia IJ Network Tool -ohjelman avulla, tulostin on kytkettävä lähiverkon kautta.
- Jos nimen kohdalla näkyy **Ei ajuria (No Driver)**, liitä portti tulostimeen.
■ [Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin](#)
- Jos tilana on **Ei löytnyt (Not Found)**, tarkista seuraavat seikat:
 - Langaton reititin on kytketty päälle.
 - Lähiverkkokaapeli on kytketty oikein, jos käytössä on langallinen verkko.
- Jos verkkoon kytkettyä tulostinta ei tunnisteta, varmista, että tulostimen virta on kytketty, ja valitse sitten **Päivitä (Update)**. Tulostinten tunnistaminen saattaa kestää useita minutteja. Jos tulostinta ei vielä tunnisteta, kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja valitse **Päivitä (Update)**.
- Jos tulostinta käytetään toisesta tietokoneesta, näyttöön tulee tästä ilmoittava valintaikkuna.

»» Huomautus

- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Näytä (View)** -valikon **Päivitä (Refresh)** -painike.

3. Kokoonpano... (Configuration...)

Määritä valitun tulostimen kokoonpanoasetukset napsauttamalla.


■ [Kokoonpano-näyttö](#)

»» Huomautus

- Et voi määrittää sellaisen tulostimen kokoonpanoasetuksia, jonka tilana on **Ei löydyntynyt (Not Found)**.
- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Asetukset (Settings)**-valikon kohta **Kokoonpano... (Configuration...)**.

Canon IJ Network Tool -valikot

Seuraava valikko näkyy **Canon IJ Network Tool** -näytöllä.

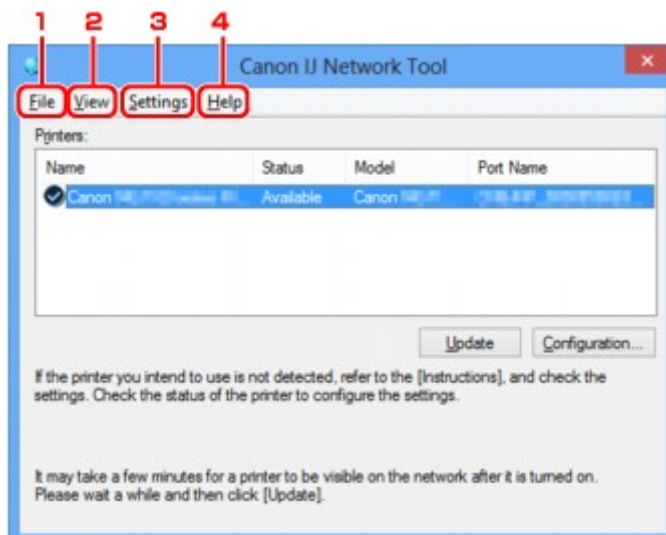

1. Tiedosto (File) -valikko

Lopeta (Exit)

Lopettaa IJ Network Tool -ohjelman.

2. Näytä (View) -valikko

Tila (Status)

Tuo näyttöön **Tila (Status)**-valintaikkunan, jossa voidaan tarkistaa tulostimen yhteystila ja langattoman tiedonsiirron tila.

Tämä kohta näytetään suorassa yhteydessä (tukiasematilassa) harmaana, ja tulostimen yhteyden tilaa ei voida tarkistaa.

■ [Tila-näyttö](#)

Päivitä (Refresh)

Päivittää ja näyttää **Tulostimet: (Printers:)**-kohdan sisällön **Canon IJ Network Tool** -näytössä ja tuo näyttöön uusimmat tiedot.

»» Tärkeää

- Jotta voit muuttaa tulostimen verkkoasetuksia IJ Network Tool -ohjelman avulla, tulostin on kytkettävä lähiverkon kautta.
- Jos nimen kohdalla näkyy **Ei ajuria (No Driver)**, liitä portti tulostimeen.
[■ Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin](#)
- Jos tilana on **Ei löytnyt (Not Found)**, tarkista seuraavat seikat:
 - Langaton reititin on kytketty päälle.
 - Lähiverkkokaapeli on kytketty oikein, jos käytössä on langallinen verkko.
- Jos verkkoon kytkettyä tulostinta ei tunnisteta, varmista, että tulostimen virta on kytketty, ja valitse sitten **Päivitä (Refresh)**. Tulostinten tunnistaminen saattaa kestää useita minutteja. Jos tulostinta ei vielä tunnisteta, kytkä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja valitse **Päivitä (Refresh)**.
- Jos tulostinta käytetään toisesta tietokoneesta, näyttöön tulee tästä ilmoittava valintaikkuna.

»» Huomautus

- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Päivitä (Update)**-kohta **Canon IJ Network Tool** -näytössä.

Verkon tiedot (Network Information)

Näyttää **Verkon tiedot (Network Information)** -näytön, jossa voi tarkistaa tulostimen ja tietokoneen verkkoasetukset.

■ [Verkon tiedot -näyttö](#)

Näytä varoitus automaattisesti (Display Warning Automatically)

Otaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjetoiminnon automaattisen näyttämisen.

Kun tämä valikko valitaan, näyttöön tulee ohjetoiminto, jos yksi tai useampi portti ei ole käytettävissä tulostukseen.

3. Asetukset (Settings) -valikko

Kokoonpano... (Configuration...)

Tuo näyttöön **Kokoonpano (Configuration)**-näytön, jossa voi määrittää valitun tulostimen kokoonpanoasetukset.

■ [Kokoonpano-näyttö](#)

»» Huomautus

- Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin **Kokoonpano... (Configuration...)**-kohta **Canon IJ Network Tool** -näytössä.

Ota tulostimen vaihto käyttöön, kun tulostinta käytetään (Enable switch printer function when printer is used)

Kun et voi käyttää tulostinta, voit käyttää sen sijaan samaa tulostinta verkossa. Kun otat tämän toiminnon käyttöön etkä voi käyttää tulostinta, esiin ilmestyy näyttö, jossa sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko etsiä samaa tulostinta kuin omasi. Noudata näytön ohjeita.

»» Huomautus

- Valikossa näytetään tarkistusmerkki, kun tämä toiminto on käytössä.

Vaihda tulostin nyt (Switch printer now)

Voit käyttää samaa tulostinta verkossa välittömästi. Tätä kohdetta napsauttamalla käynnistät saman haun verkossa, ja tulokset näytetään luettelona **Valitse tulostin (Select Printer)** -näytössä. Valitse käytettävä tulostin luettelosta.

Määritä portti... (Associate Port...)

Tuo näyttöön **Määritä portti (Associate Port)** -valintaikkunan, jossa voidaan liittää portti tulostimeen.

■ [Määritä portti -näyttö](#)

Tämä valikko on käytettävissä, kun valitun tulostimen kohdalla näkyy **Ei ajuria (No Driver)**. Voit käyttää tulostinta liittämällä siihen portin.

Ylläpito... (Maintenance...)

Tuo näyttöön **Ylläpito (Maintenance)**-valintaikkunan, jossa voidaan palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiin ja ottaa korttipaikka käyttöön verkkoasemana.

■ [Ylläpito-näyttö](#)

Aseta tulostimen suorayhteys... (Set up printer's direct connection...)

Voit muuttaa tai tarkistaa suoran yhteyden (tukiasematilan) asetuksia.

■ [Asetusten muuttaminen Suora yhteys -tilassa](#)

4. Ohje (Help) -valikko

Ohjeita (Instructions)

Näyttää tämän oppaan.

Tietoja (About)

Näyttää IJ Network Tool -ohjelman versiotiedot.


Tila-näyttö

Voit tarkistaa tulostimen tilan ja yhteyden suorituskyvyn.

Tuo näkyviin **Tila (Status)**-valintaikkuna valitsemalla **Tila (Status) Näytä (View)**-valikosta.

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.
- Käytettäessä langallista lähiverkkoa **Signaalin voimakkuus: (Signal Strength:)**, **Yhteyden laatu: (Link Quality:)** ja **Lisämittaus... (Advanced Measurement...)** eivät ole käytettävissä.

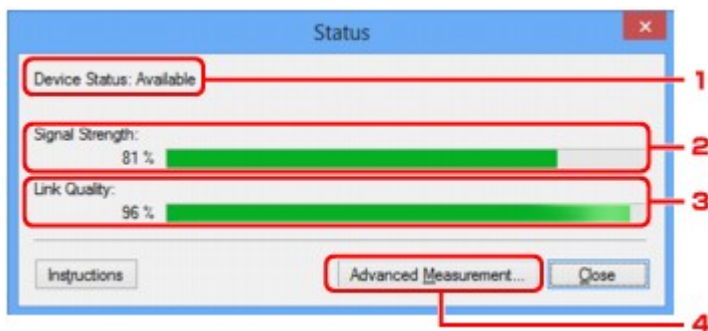

1. Laitteen tila: (Device Status:)

Laitteen tilaksi näytetään joko **Käytettävissä (Available)** tai **Ei käytettävissä (Unavailable)**.

2. Signaalin voimakkuus: (Signal Strength:)

Ilmaisee tulostimen vastaanottaman signaalin voimakkuuden. Arvo on 0 - 100 %.

3. Yhteyden laatu: (Link Quality:)

Ilmaisee signaalin laadun lukuun ottamatta tiedonsiirron aikaista kohinaa. Arvo on 0 - 100 %.

4. Lisämittaus... (Advanced Measurement...)

Voit tutkia tulostimen ja langattoman reitittimen tai tulostimen ja tietokoneen välisen yhteyden suorituskykyä.

Kun napsautat, **Yhteyden suorituskyvyn mittaus (Connection Performance Measurement)** tulee näkyviin.

■ [Yhteyden suorituskyvyn mittaus -näyttö](#)

Yhteyden suorituskyvyn mittaus -näyttö

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.


Tulee näkyviin yhteyden suorituskyvyn mittausta varten.

■ [Yhteyden suorituskyvyn mittaus \(Connection Performance Measurement\) -näyttö \(Aloituspäyttö\)](#)

■ [Yhteyden suorituskyvyn mittaus \(Connection Performance Measurement\) -näyttö \(Lopetusnäyttö\)](#)


Yhteyden suorituskyvyn mittaus (Connection Performance Measurement) -näyttö (Aloituspäyttö)

Aloita mittaus valitsemalla **Seuraava> (Next>)**.

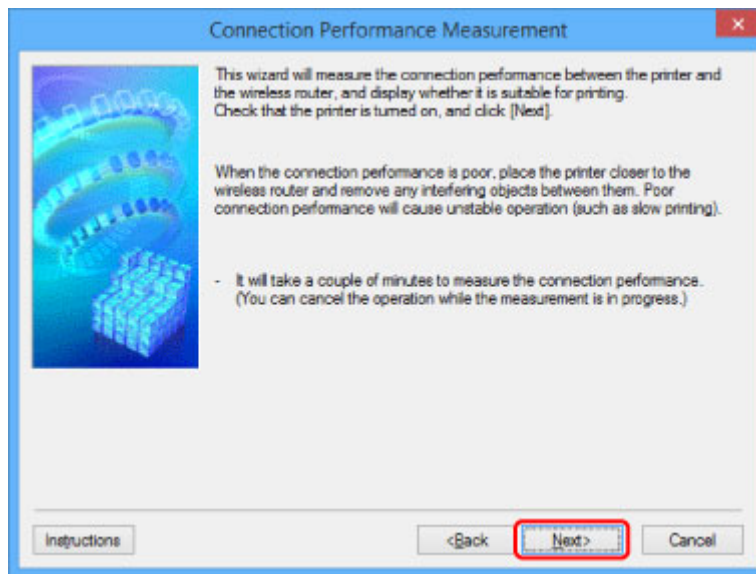

Yhteyden suorituskyvyn mittaus (Connection Performance Measurement) -näyttö (Lopetusnäyttö)

Tulee näkyviin, kun mittaus on valmis.

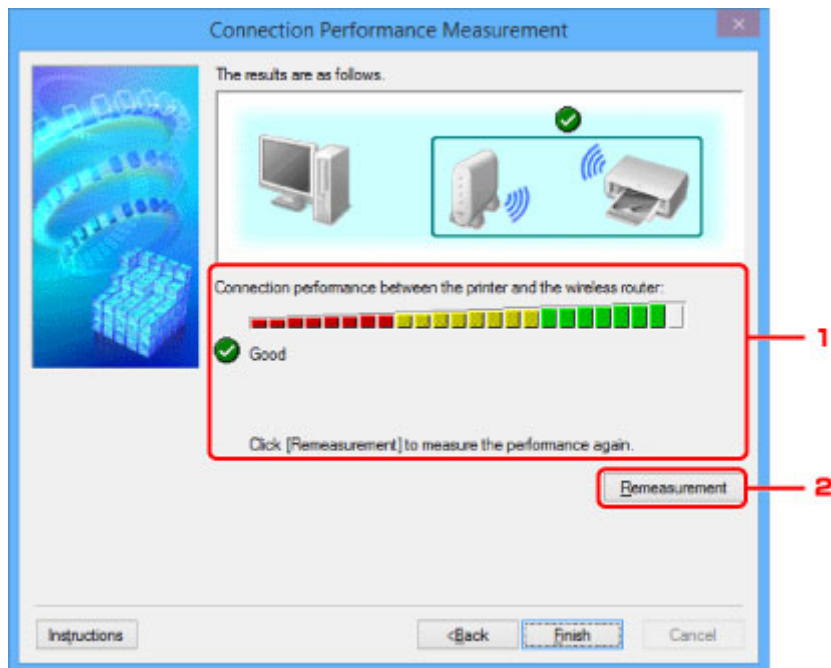

1. Yhteyden suorituskyky tulostimen ja langattoman reitittimen välillä: (Connection performance between the printer and the wireless router:)

Merkki osoittaa tulostimen ja langattoman reitittimen välisen yhteyden suorituskykymittauksen tuloksen.

- ✓: hyvä suorituskyky
- ⚠: epävakaa suorituskyky
- ✗: yhteyden muodostaminen ei onnistu
- ?: mittaus on perutettu tai ei voi mitata

2. Uusi mittaus (Remeasurement)

Mittaa yhteyden suorituskyvyn uudelleen.


»» Huomautus

- Jos kohdassa **Verkon yleinen suorituskyky: (Overall Network Performance:)** näkyy ilmoituksia, paranna suorituskykyä siirtämällä laitetta ja langatonta reititintä ohjeiden mukaisesti.

Ylläpito-näyttö

Tulee näkyviin toimintojen **Asetusten alustus (Setting Initialization)** ja **Korttipaikan verkkoasetukset (Network Setup of the Card Slot)** suorittamiseksi.

Tuo näkyviin **Ylläpito (Maintenance)**-näyttö valitsemalla **Asetukset (Settings)**-valikosta **Ylläpito... (Maintenance...)**.

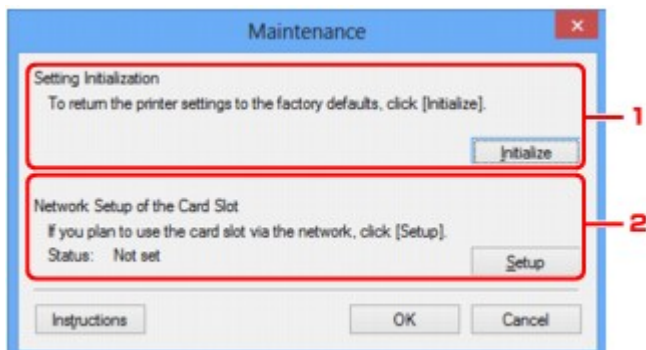

1. Asetusten alustus (Setting Initialization)

Palauttaa tulostimen kaikki verkkoasetukset tehdasasetuksiin. Tuo **Alusta asetukset (Initialize Settings)** -valintaikkuna näkyviin valitsemalla **Alusta (Initialize)** ja alusta tulostimen verkkoasetukset valitsemalla **Kyllä (Yes)**. Älä katkaise tulostimen virtaa alustamisen aikana. Kun alustus on valmis, valitse **OK**.

Alustus langattoman lähiverkkoyhteyden aikana katkaisee yhteyden. Määritä siis asetukset Asennus-CD-levyn avulla tai Canon-sivuston ohjeiden mukaisesti.

2. Korttipaikan verkkoasetukset (Network Setup of the Card Slot)

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä kohde ole käytettävissä.

Tila (Status)-kohdassa näkyy, onko korttipaikkaa määritetty verkkoasemaksi.

Kun napsautat, **Korttipaikan verkkoasetukset (Network Setup of the Card Slot)** tulee näkyviin.

■ [Korttipaikan verkkoasetukset -näyttö](#)

Korttipaikan verkkoasetukset -näyttö

»»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä. Voit varmistaa, onko toiminto käytettävissä tulostimessasi, katsomalla kohtaa [Eri mallien toiminnot](#).

Tuo näyttöön korttipaikan asetukset ja antaa määrittää verkossa olevan korttipaikan tietokoneen verkkoasemaksi.

Tulee näkyviin, kun napsautat kohtaa **Asetukset (Setup) Ylläpito (Maintenance)**-näytössä.


■ [Korttipaikan verkkoasetukset \(Network Setup of the Card Slot\) -näyttö \(Asetusnäyttö\)](#)

■ [Korttipaikan verkkoasetukset \(Network Setup of the Card Slot\) -näyttö \(Asetus epäonnistui -näyttö\)](#)

»»» Huomautus

- Tulostimen verkkoasetuksia voi muuttaa IJ Network Tool -ohjelman avulla USB-yhteyttä käyttäen lähiverkkoyhteyksien alustamisen jälkeen. Jos haluat muuttaa verkkoasetuksia IJ Network Tool -ohjelman avulla, ota LAN-asetukset käyttöön etukäteen.

Korttipaikan verkkoasetukset (Network Setup of the Card Slot) -näyttö (Asetusnäyttö)

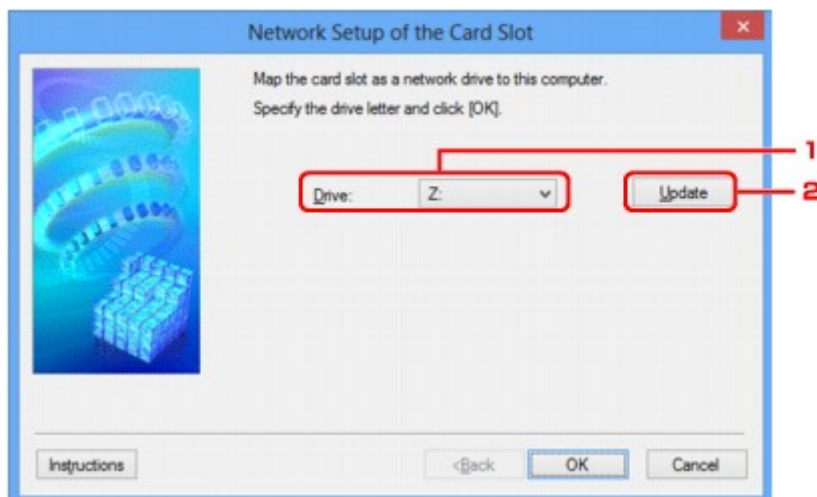

1. Asema: (Drive:)


Valitse verkkoasemalle määritettävä asemakirjain.

2. Päivitä (Update)

Lataa uudelleen asemakirjaimet, joita ei ole määritetty kohdassa **Tietokone (Computer) (Oma tietokone (My Computer))** Windows XP:ssä) ja näyttää ne **Asema: (Drive:)**-luettelona.

Korttipaikan verkkoasetukset (Network Setup of the Card Slot) -näyttö (Asetus epäonnistui -näyttö)

Tulee näkyviin, jos korttipaikan verkkoasetus epäonnistuu.

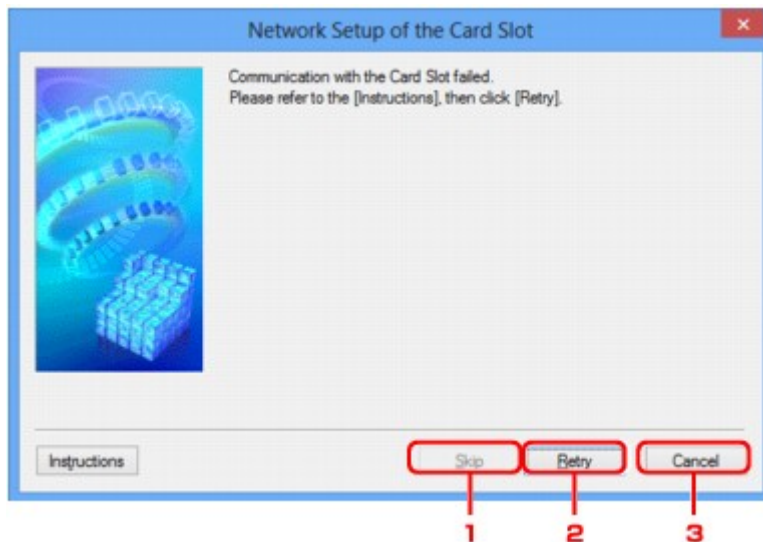

1. Ohita (Skip)

Päättää asetuksen määrittämättä korttipaikalle verkkoasemaa.

2. Yritä uudelleen (Retry)

Palauttaa **Korttipaikan verkkoasetukset (Network Setup of the Card Slot)** -näyttöön ja suorittaa uudelleen verkkoaseman määrittämisen.

3. Peruuta (Cancel)

Peruuttaa korttipaikan asettamisen. Kun IJ Network Tool -ohjelmaa käytetään lähiverkossa, **Peruuta (Cancel)**-painike näkyy harmaana, eikä sitä voi valita.


Määritä portti -näyttö

Antaa määrittää tulostinajurin luotuun porttiin.

Valitse tulostin, jonka määritystä haluat muuttaa ja napsauta **OK**.

»» Huomautus

- Et voi tulostaa tulostimella, jollei tulostinajuria ole liitetty porttiin.

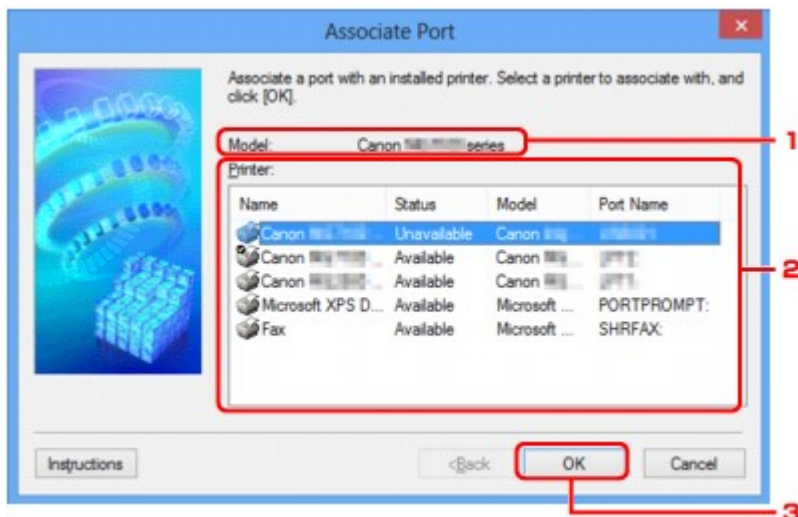

1. Malli: (Model:)

Näyttää kohdeportiksi määritetyn laitteen nimen.

Jos laitteen nimeä ei ole tunnistettu, se on tyhjä.

2. Tulostin: (Printer:)

Näyttää tietokoneeseen asennetun tulostinajurin.

Valitse tulostin, jonka määritystä haluat muuttaa.


3. OK

Suorittaa määrittelyn.

Verkon tiedot -näyttö

Tuo näkyviin tulostimille ja tietokoneille asetetut verkkotiedot.

Tuo näkyviin **Verkon tiedot (Network Information)** -valintaikkuna valitsemalla **Verkon tiedot (Network Information) Näytä (View)**-valikosta.

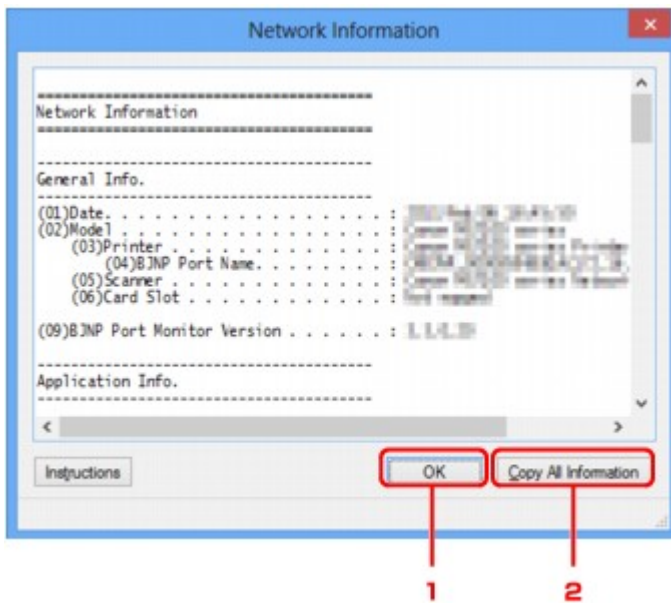

1. OK

Palauttaa **Canon IJ Network Tool** -näytölle.

2. Kopioi kaikki tiedot (Copy All Information)

Kaikki näytetyt verkon tiedot kopioidaan leikepöydälle.

Verkkoyhteysvihjeitä

- **Korttipaikan käyttäminen verkossa**
- **Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin**
- **Teknisiä termejä**
- **Rajoitukset**
- **Palomuuuri (Firewall)**

Korttipaikan käyttäminen verkossa

»» Huomautus

- Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä. Voit varmistaa, onko toiminto käytettävissä tulostimessasi, katsomalla kohtaa [Eri mallien toiminnot](#).

■ Korttipaikan ottaminen käyttöön verkkoasemana


■ Korttipaikan verkkokäytön rajoitukset

Korttipaikan ottaminen käyttöön verkkoasemana


Korttipaikan verkkosijainti on määritettävä käyttöä varten.

Määritä korttipaikka verkkoasemaksi noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen](#).
3. Valitse laite kohdasta **Tulostimet: (Printers:)**.
4. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Ylläpito... (Maintenance...)**.
5. Valitse **Asetukset (Setup)**.

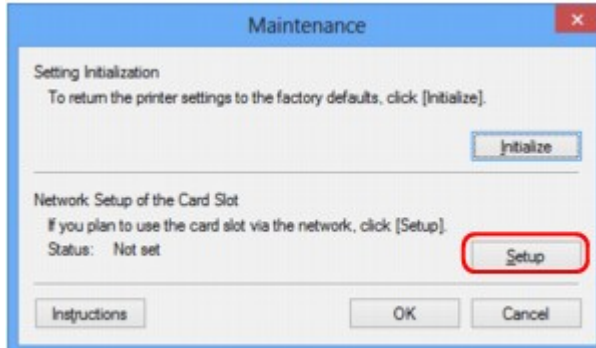


6. Määritä aseman tunnus ja valitse sitten **OK**.

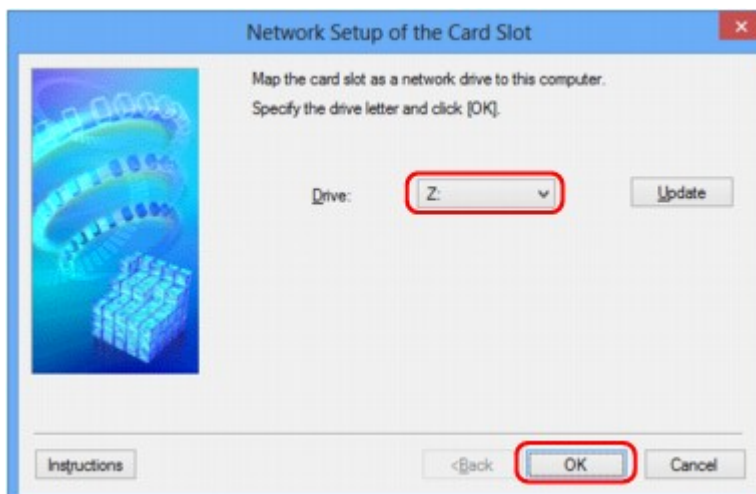

7. Varmista, että korttipaikka otetaan käyttöön.

Kun korttipaikka on määritetty, seuraava kuvake tulee näkyviin **Tietokone (Computer)** (tai **Oma tietokone (My Computer)**) -valikossa.

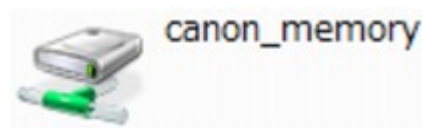

Korttipaikan verkkokäytön rajoitukset

- Korttipaikka voidaan jakaa usean tietokoneen kesken, jos laite on kytketty verkkoon. Useat tietokoneet voivat lukea korttipaikassa olevan muistikortin tietoja samanaikaisesti. Jos jokin tietokone kirjoittaa tiedostoa muistikortille, muut tietokoneet eivät voi käyttää samaa tiedostoa.
- Jos tietokone liittyy toimialueeseen, korttipaikkaa ei ehkä voida määrittää verkkoasemaksi.
- Jos muistikortilla on suuria tiedostoja tai useita tiedostoja, kortin lukeminen voi olla vaikeaa. Tällaisessa tapauksessa muistikorttia ei ehkä voida käyttää tai sen käyttö voi olla hidasta. Käytä korttia sen jälkeen, kun laitteen **Toiminnassa (Access)**-merkkivalo on syttynyt.
- Kun verkkoasemaksi määritettyä korttipaikkaa käytetään verkon kautta, enintään kahdeksasta pienaakkosesta muodostuva tiedostonimi (lukuun ottamatta tiedostotunnistetta) saattaa näkyä suuraakkosilla kirjoitettuna.

Esimerkiksi tiedostonimi "abcdefg.doc" näkyy muodossa "ABCDEFGG.DOC", kun taas nimi "AbcdeFG.doc" näkyy samanlaisena.

Tiedostoa ei itse asiassa nimetä uudelleen; nimi vain näyttää muuttuneen.

- Jos otat muistikortin käyttöön laitteen korttipaikassa niin, että kirjoitusoikeus on vain USB-liitäntään yhdistetyllä tietokoneella, et voi käyttää korttipaikan verkkoasemaa. Toisaalta, jos sallit kirjoituksen vain lähiverkkoon yhdistetyistä tietokoneista, korttipaikkaa ei tunnisteta USB:n kautta. Varmista, että korttipaikka-asetus valitaan yhteydenluontitavan mukaan.

Kun haluat lukea muistikortin tietoja USB:n tai verkon kautta, poista käytöstä toiminto, jolla sallitaan tiedostojen kirjoittaminen muistikortille tietokoneesta. Et voi kirjoittaa tiedostoja muistikortille kummallakaan tavalla tämän asetuksen ollessa käytössä.

- Jos otat muistikortin käyttöön laitteen korttipaikassa niin, että kirjoitusoikeus on vain lähiverkkoliitäntään yhdistetyllä tietokoneella, voit kirjoittaa tiedostoja muistikortille verkkoon yhdistetystä tietokoneesta. Ota huomioon, että muistikortilla olevat tiedot saattavat olla tietokonevirusten saastuttamia tai niitä voidaan käyttää luvottomasti.

On suositeltavaa käyttää laitteen käytönvalvontatoimintoa tai liittää laite Internetiin reitittimen välityksellä. Lisätietoja reitittimen käyttämisestä saat Internet-palveluntarjoajaltasi tai verkkolaitteen valmistajalta.

- Jos tallennat tiedostoja muistikortille verkossa, kun IJ Network Scanner Selector EX ei ole toiminnassa, tiedostojen muokkauspäivämäärä ei välttämättä ole oikea. Varmista, että IJ Network Scanner Selector EX on toiminnassa, ennen kuin alat tallentaa tiedostoja muistikortille verkossa. Saat lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta IJ Network Scanner Selector EX -valikko ja -asetusnäyttö -kohdasta.


Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin

Jos tulostimen nimen vieressä **Canon IJ Network Tool** -näytössä näkyy **Ei ajuria (No Driver)**, tulostinajuria ei ole liitetty luotuun porttiin.

Liitä tulostinajuri porttiin seuraavalla tavalla.

1. [IJ Network Tool -ohjelman käynnistäminen.](#)
2. Valitse tulostin, jonka **Nimi (Name)**-kohdassa näkyy **Ei ajuria (No Driver)**.
3. Valitse **Asetukset (Settings)**-valikosta **Määritä portti... (Associate Port...)**.

Määritä portti (Associate Port) -näyttö tulee näkyviin.

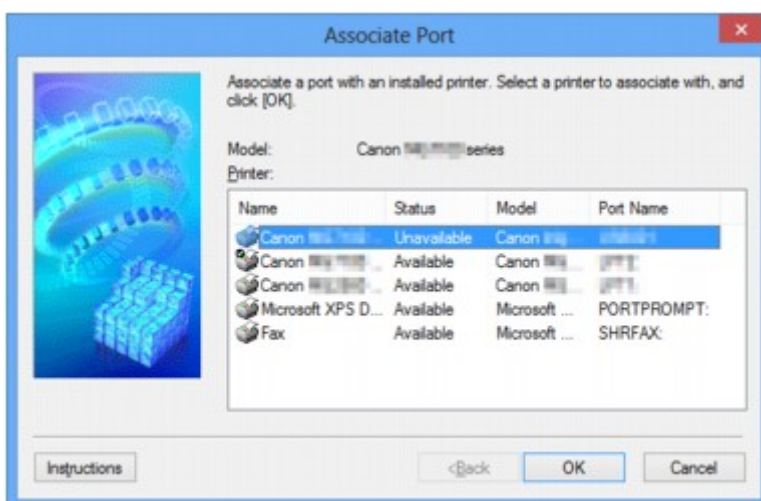

4. Valitse porttiin liitettävä tulostin.

Luettelo tulostimista, joihin tulostinajuri on liitetty, näytetään kohdassa **Tulostin: (Printer:) Määritä portti (Associate Port)** -näytössä. Valitse luotuun porttiin liitettävä tulostin.

5. Valitse **OK**.

Teknisiä termejä

Tässä osassa selitetään käyttöoppaassa käytetyt tekniset termit.

[A](#)

[B](#)

[C](#)

[D](#)

[E](#)

[I](#)

[K](#)

[L](#)

[M](#)

[O](#)

[P](#)

[R](#)

[S](#)

[T](#)

[U](#)

[W](#)

A

- **Tukiasematilassa (Access point mode)**

Laitetta käytetään langattomana reitittimenä, jonka kautta ulkoisia langattomia viestintälaitteita (esim. tietokoneita, älypuhelimia tai taulutietokoneita) voidaan yhdistää langattomasti myös sellaisessa ympäristössä, joissa ei ole langatonta reititintä. Tukiasematilassa (suorassa yhteydessä) laitteeseen voidaan yhdistää enintään 5 laitetta.

- **Suora yhteys (Ad-hoc)**

Asiakastietokoneen ja laitteen kokoonpano, jossa langaton tiedonsiirto tapahtuu vertaisperiaatteella, eli kaikki saman SSID-tunnuksen tai verkkonimen sisällä toimivat asiakaskoneet ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Langatonta reititintä ei tarvita. Tämä laite ei tue suoraa tiedonsiirtoyhteyttä.

- **Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password)**

Järjestelmänvalvojan salasanalla IJ Network Tool -ohjelmassa voidaan rajoittaa verkkokäyttöä. Salasanaa tarvitaan yhteyden muodostamisessa tulostimeen sekä tulostimen asetusten muuttamisessa.

- **AES**

Salausmenetelmä. Valinnainen WPA/WPA2:n kanssa. AES on Yhdysvaltain hallinnon kehittämä tietojenkäsittelyn vahva salausalgoritmi.

- **Todennusmenetelmä (Authentication Method)**

Todennusmenetelmä, jota langaton reititin käyttää tulostimen tunnistamisessa langattoman lähiverkon kautta. Menetelmät vaikuttavat toisiinsa.

Kun salaustapana käytetään WEP:tä, todennustavaksi voidaan määrittää **Avoin järjestelmä (Open System)** tai **Jaettu avain (Shared Key)**.

WPA-/WPA2-salauksen todennusmenetelmä on PSK.

- **Automaattinen (Auto)**

Tulostin vaihtaa automaattisesti todennusmenetelmäksi langattomassa reitittimessä käytettävän menetelmän.

- **Avoin järjestelmä (Open System)**

Tässä todennusmenetelmässä laite, johon yhteys muodostetaan, tunnistetaan käyttämättä WEP-avainta, vaikka olisikin valittu vaihtoehto **WEP (Use WEP)**.

- **Jaettu avain (Shared Key)**

Tässä todennusmenetelmässä laite, johon yhteys muodostetaan, tunnistetaan käyttämällä salausta varten määritettyä WEP-avainta.

B

- **Bonjour**

Mac OS X -käyttöjärjestelmien sisäinen palvelu, joka havaitsee automaattisesti verkossa olevat yhteyden muodostamiseen kelpaavat laitteet.

C

- **Kanava**

Langattomassa tiedonsiirrossa käytettävä taajuuskanava. Infrastruktuuritilassa kanavaksi valitaan automaattisesti langattomaan reitittimeen määritetty kanava. Tämä laite tukee kanavia 1 - 13. (Kanavia 12 ja 13 ei saateta tukea ostomaasta tai -alueesta riippuen.) Huomaa, että langattomassa lähiverkossa käytettävissä olevien kanavien määrä vaihtelee maan tai alueen mukaan.

D

- **Oletusyhdykäytävä (Default Gateway)**

Reititinlaite, jonka avulla muodostetaan yhteys toiseen verkkoon esimerkiksi reitittimen tai tietokoneen kautta.

- **Suora yhteys (tukiasematila)**

Laitetta käytetään langattomana reitittimenä, jonka kautta ulkoisia langattomia viestintälaitteita (esim. tietokoneita, älypuhelimia tai taulutietokoneita) voidaan yhdistää langattomasti myös sellaisessa ympäristössä, joissa ei ole langatonta reititintä. Suorassa yhteydessä (tukiasematilassa) laitteeseen voidaan yhdistää enintään 5 laitetta.

- **DHCP-palvelintoiminto**

Reititin määrittää IP-osoitteen automaattisesti aina, kun verkossa oleva tulostin tai tietokone käynnistetään.

- **DNS-palvelin**

Palvelin, joka muuntaa laitenimet IP-osoitteiksi. Kun määrität IP-osoitteet manuaalisesti, määritä sekä ensisijaisen että toissijaisen palvelimen osoite.

F

- **Palomuri (Firewall)**

Järjestelmä, joka estää verkon luvattoman käytön. Luvattoman käytön estämiseksi voidaan käyttää laajakaistareitittimen palomuuritoimintoa, tietokoneeseen asennettua suojausohjelmistoa tai tietokoneen käyttöjärjestelmää.

I

- **IEEE 802.11b**

Kansainvälinen standardi langattomille lähiverkoille, jotka käyttävät 2,4 gigahertsin taajuutta ja joiden nopeus on enintään 11 Mb/s.

- **IEEE 802.11g**

Kansainvälinen standardi langattomille lähiverkoille, jotka käyttävät 2,4 gigahertsin taajuutta ja joiden nopeus on enintään 54 Mb/s. Yhteensopiva 802.11b:n kanssa.

- **IEEE 802.11n**

Kansainvälinen standardi langattomalle lähiverkolle käytettäessä 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuusalueita. Vaikka käytettäisiin useita antennoja samanaikaisesti tai saataisiin nopeampi tiedonsiirto käyttämällä useita kanavia samanaikaisesti, kytketty laite voi vaikuttaa siirtonopeuteen.

Suurimmalla siirtonopeudella 600 Mbps on mahdollista sirtää tietoa useiden tietokonepäätteiden kanssa noin 12 metrin säteellä.

Yhteensopiva 802.11b:n ja 802.11g:n kanssa.

- **Infrastruktuuri**

Asiakastietokoneen ja laitteen asetuskokoonpano, jossa kaikki langaton tiedonsiirto tapahtuu langattoman reitittimen kautta.

- **IP-osoite**

Yksilöllinen numero, joka koostuu neljästä pisteiden erottamasta osasta. Kaikilla Internetiin kytketyillä verkkolaitteilla on IP-osoite. Esimerkki: 192.168.0.1

Reitittimen DHCP-palvelintoiminto tai langaton reititin määrittää yleensä IP-osoitteen automaattisesti.

- **IPv4/IPv6**

Internetissä käytettäviä verkkotason protokollia. IPv4 käyttää 32-bittisiä osoitteita ja IPv6 128-bittisiä osoitteita.

K

- **Avaimen muoto (Key Format)**

Valitse WEP-avaimen muodoksi **ASCII** tai **Heksadesimaali (Hex)**. WEP-avaimessa käytettävät mahdolliset merkit vaihtelevat valittujen avainmuotojen mukaan.

- ASCII

Määritä 5 tai 13 merkkiä sisältävä tekstijono, joka voi sisältää aakkosnumeerisia merkkejä sekä alaviivan "_". Kirjainkoko on merkitsevä.

- Hex

Määritä 10 tai 26 numeroa sisältävä tekstijono, jossa voi olla heksadesimaalimerkkejä (0 - 9, A - F ja a - f).

- **Avaimen pituus (Key Length)**

WEP-avaimen pituus. Valitse 64-bittinen tai 128-bittinen. Pidemmän avaimen pituuden ansiosta voit määrittää monimutkaisemman WEP-avaimen.

L

- **Linkin laatu**

Langattoman reitittimen ja tulostimen välinen tila lukuun ottamatta häiriöitä. Arvo on 0 - 100 %.

- **LPR**

Ympäristöstä riippumaton tulostusprotokolla, jota käytetään TCP/IP-verkoissa. Se ei tue kaksisuuntaista yhteyttä.

M

- **MAC-osoite (MAC Address)**

Laitteen laiteosoite. Valmistajan verkkolaitteille määrittämä pysyvä, yksilöllinen laitetunnus. MAC-osoitteiden pituus on 48 bittiä, ja ne kirjoitetaan heksadesimaalimuodossa erottamalla numerot pisteillä, esimerkiksi 11:22:33:44:55:66.

O

- **Toimintatila (Operation Status)**

Ilmaisee, onko tulostin valmiina käytettäväksi.

P

- **Välityspalvelin (Proxy server)**

Palvelin, joka linkittää lähiverkkoon yhdistetyn tietokoneen Internetiin. Jos käytät välityspalvelinta, määritä välityspalvelimen osoite ja porttinumero.

- **PSK**

WPA-/WPA2-salauksessa käytettävä salausmenetelmä.

R

- **Reititin**

Reititinlaite, jonka avulla muodostetaan yhteys toiseen verkkoon.

S

- **Signaalin voimakkuus (Signal Strength)**

Ilmaisee tulostimen langattomasta reitittimestä vastaanottaman signaalin voimakkuuden. Arvo on 0 - 100 %.

- **SSID**

Langattoman lähiverkon yksilöllinen tunnus. Tämä on usein verkon nimi tai langattoman reitittimen nimi.

SSID erottaa langattoman lähiverkon muista häiriöiden välttämiseksi.

Jotta tulostin ja langattoman lähiverkon asiakaskoneet voisivat muodostaa yhteyden toisiinsa, niissä kaikissa on oltava sama SSID-tunnus. SSID koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja sen pituus voi olla enintään 32 merkkiä. SSID-tunnukseen voidaan viitata myös verkkonimenä.

- **Piilotustila (Stealth)**

Piilotustilassa langaton reititin piilottaa itsensä eikä lähetä SSID-tunnustaan. Asiakaskoneen on määritettävä langattomaan reitittimeen asetettu SSID-tunnus, jotta se voi tunnistaa tukiaseman.

- **Aliverkon peite**

IP-osoite koostuu kahdesta osasta, verkko-osoitteesta ja isännän osoitteesta. Aliverkon peitettä käytetään aliverkon osoitteen laskemiseen IP-osoitteesta. Reitittimen DHCP-palvelintoiminto tai langaton reititin määrittää yleensä aliverkon peitteen automaattisesti.

Esimerkki:

IP-osoite: 192.168.127.123

Aliverkon peite: 255.255.255.0

Aliverkon peiteosoite: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

Tiedonsiirtoprotokollien joukko, jota käytetään isäntien yhdistämiseen Internetissä tai lähiverkossa. Tämän protokollan avulla erilaiset päätelaitteet voivat muodostaa yhteyden toisiinsa.

- **TKIP**

WPA-/WPA2-salauksessa käytettävä salausprotokolla.

U

- **USB**

Sarjaliitettä, jonka avulla laitteita voi vaihtaa käytön aikana, eli laitteita voi asentaa ja irrottaa virtaa katkaisematta.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

Windows Vista -käyttöjärjestelmän tai uudemman käyttäjät voivat hakea asetustiedot suoraan langattoman lähiverkon kautta (WCN-NET).

- **WEP/WEP-avain**

IEEE 802.11-salauksessa käytettävä salausmenetelmä. Langattomassa verkossa lähetettävän tiedon salaamiseen ja salauksen purkamiseen käytettävä jaettu salausavain. Tämä tulostin tukee 64- tai 128-bittistä avaimen pituutta, ASCII- tai heksadesimaalimuotoa sekä avaintunnusta 1 - 4.

- **Wi-Fi**

IEEE 802.11 -määritykseen perustuvien langattoman lähiverkon laitteiden yhteiskäytön takaava kansainvälinen järjestelmä.

Tämä laite on Wi-Fi:n valtuuttama tuote.

- **Langaton lähiverkko**

Verkko, jossa yhteydet perustuvat Wi-Fi:n kaltaiseen langattomaan tekniikkaan ja jossa ei käytetä fyysisiä johtoja.

- **Langaton reititin (Wireless Router)**

Langaton lähetin-vastaanotin tai tukiasema, joka vastaanottaa tietoja langattomista asiakaskoneista sekä laitteesta ja lähettää niitä eteenpäin. Vaaditaan infrastruktuuriverkossa.

- **WPA**

Wi-Fi Alliancen lokakuussa 2002 julkaisema suojausrakenne. Salauksen tasoa on vahvistettu WEP:hen verrattuna.

- Todennus (Authentication)

WPA:ssa määritetään seuraavat todennustavat: PSK, jota voidaan käyttää ilman todennuspalvelinta, sekä WPA-802.1x, joka vaatii todennuspalvelimen.

Tämä laite tukee WPA-PSK-tulostusta.

- Tunnuslause

WPA-PSK-todennuksessa käytettävä salausavain.

Tunnuslauseessa voi olla 8 - 63 aakkosnumeerista merkkiä, tai se voi olla 64-numeroinen heksadesimaaliluku.

- **WPA2**

Wi-Fi Alliancen syyskuussa 2004 julkaisema suojausrakenne; WPA:n uudempi versio. Mahdollistaa entistä vahvemman salauksen Advanced Encryption Standard (AES) -salauksen avulla.

- Todennus (Authentication)

WPA2:ssa määritetään seuraavat todennustavat: PSK, jota voidaan käyttää ilman todennuspalvelinta, sekä WPA2-802.1x, joka vaatii todennuspalvelimen.

Tämä laite tukee WPA2-PSK-tulostusta.

- Tunnuslause

WPA2-PSK-todennuksessa käytettävä salausavain.

Tunnuslauseessa voi olla 8 - 63 aakkosnumeerista merkkiä, tai se voi olla 64-numeroinen heksadesimaaliluku.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS on langattoman verkon helpon ja turvallisen luomisen standardi.

Wi-Fi Protected Setup käyttää kahta pääasiallista menetelmää:

PIN-menetelmä: kaikissa WPS-sertifioiduissa laitteissa käytettävä pakollinen asetusmenetelmä

Painikemenetelmä (PBC): joko laitteen fyysistä painiketta painamalla tai ohjelmistopainikkeen avulla.

Rajoitukset

Jos tulostinta käytetään langattomassa LAN-verkossa, tulostin saattaa tunnistaa lähellä sijaitsevia langattomia järjestelmiä. Langaton tiedonsiirto tulisi salata langattomaan reitittimeen asetettavan verkkosalasanalla (WEP tai WPA/WPA2) avulla. Langattoman yhteyden muodostamista Wi-Fi-standardia tukemattomaan laitteeseen ei voida taata.

Tulostimen liittäminen useaan eri tietokoneeseen saattaa vaikuttaa tulostimen suorituskykyyn, esimerkiksi tulostusnopeuteen.

Palomuri (Firewall)

Palomuri on tietokoneeseen tai tietokoneen käyttöjärjestelmään asennetun suojaohjelman toiminto, joka on tarkoitettu estämään luvaton verkon käyttö.

Varotoimet, kun palomuuritoiminto on käytössä

- Palomuuritoiminto voi rajoittaa tulostimen ja tietokoneen välistä tiedonsiirtoa. Tämä voi ottaa tulostimen asennuksen ja tiedonsiirron pois käytöstä.
- Tulostimen asennuksen aikana sinua voidaan suojaohjelmiston tai käyttöjärjestelmän mukaan kehottaa ottamaan tiedonsiirto käyttöön tai poistamaan se käytöstä. Jos niin tapahtuu, valitse tiedonsiirron käyttöön ottaminen.
- Käyttäessäsi IJ Network Tool-ohjelmaa, sinua voidaan suojaohjelmiston tai käyttöjärjestelmän mukaan kehottaa ottamaan tiedonsiirto käyttöön tai poistamaan se käytöstä. Jos niin tapahtuu, valitse tiedonsiirron käyttöön ottaminen.
- Jollet pysty asentamaan tulostinta, ota suojaohjelmiston tai käyttöjärjestelmän palomuri tilapäisesti pois käytöstä.

»» Tärkeää

- Jos poistat palomuuritoiminnon käytöstä, katkaise verkkosi Internet-yhteys.
- Jotkut sovellukset (kuten verkkoasetusohjelmisto) ohittavat palomuuriasetukset. Tarkista sovelluksen asetukset etukäteen.
- Jos käyttämäsi tulostimen asetus on **Hae IP-osoite automaattisesti (Get IP address automatically)**, IP-osoite muuttuu joka kerta, kun tulostin muodostaa yhteyden verkkoon. Tämä voi palomuuriasetuksen mukaan ottaa tulostimen asennuksen ja tiedonsiirron pois käytöstä. Muuta tässä tapauksessa joko palomuuriasetuksia tai määritä tulostimelle kiinteä IP-osoite. IP-osoitteen voi asettaa IJ Network Tool -ohjelmalla.

■ [Asetusten muuttaminen Langaton LAN -välilehdessä](#)

■ [Asetusten muuttaminen Kiinteä LAN -välilehdessä](#)

Kun määrität tulostimelle kiinteän IP-osoitteen, se on määritettävä sellaiseksi, jota tietokone voi käyttää tiedonsiirtoon.

»» Huomautus

- Katso lisätietoja käyttöjärjestelmän tai suojaohjelmiston palomuuriasetuksista tietokoneen tai ohjelmiston käyttöoppaasta tai ota yhteys tietokoneen tai laitteen valmistajaan.

Parhaiden mahdollisten tulostustulosten varmistaminen

- **Mustevihjeitä**
- **Tulostusvihjeitä**
- **Tarkista paperin asetukset ennen tulostusta**
- **Aseta kasetin paperin tiedot paperin lisäämisen jälkeen**
- **Tulostustyön peruuttaminen**
- **Tulostuslaadun pitäminen korkealla**
- **Tulostimen kuljettaminen**

Mustevihjeitä

Mihin tarkoituksiin mustetta käytetään tulostuksen lisäksi?

Musteella voi olla muitakin käyttötarkoituksia kuin tulostus.

Kun käytät Canon-tulostinta ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun olet asentanut mukana toimitetut mustesäiliöt, tulostin käyttää pienen määrän mustetta tulostuspään suutinten täyttämiseksi musteella. Tämän jälkeen tulostin on valmis tulostamaan. Tästä syystä ensimmäisillä mustesäiliöillä tulostettavissa olevien arkkien määrä on pienempi kuin seuraavilla mustesäiliöillä.

Esitteissä ja verkkosivustoissa esitetyt tulostuskustannukset perustuvat ensimmäisen mustesäiliön tai -kasetin sijasta seuraavaan mustesäiliöön tai -kasettiin.

Ajoittain mustetta käytetään säilyttämään paras mahdollinen tulostuslaatu?

Canon-tulostin suorittaa automaattisesti puhdistuksen olosuhteiden mukaan, jotta tulostimen suorituskyky säilyy hyvänä. Tulostin kuluttaa pienen määrän mustetta puhdistuksen aikana. Tässä tapauksessa kaikkia värimusteita voidaan kuluttaa.

[Puhdistustoiminto]

Puhdistustoiminto auttaa tulostinta imemään ilmakuplat tai musteen suutinpäästä ja näin estämään tulostuslaadun heikkenemisen tai suutinten tukkeutumisen.

Kuluttaako mustavalkotulostus värimustetta?

Joitakin tulostuspaperyyppettä ja tulostinajurin asetuksia käytettäessä mustavalkotulostuksessa voidaan käyttää myös muuta kuin mustaa mustetta. Värimustetta kuluu siis myös mustavalkotulostuksessa.

Miksi laitteessa on kaksi mustaa mustesäiliötä?


Laite käyttää kahta erityyppistä mustaa mustetta: värimustetta (BK) ja pigmenttimustetta (PGBK).

Värimustetta käytetään pääasiassa valokuvien ja piirrosten tulostamiseen ja pigmenttimustetta tekstiasiakirjojen tulostamiseen. Musteita käytetään eri tarkoituksiin, joten toisen musteen loppuessa toista ei käytetä sen sijasta. Jos jompikumpi muste loppuu, mustesäiliö on vaihdettava.

Näitä kahta mustetta käytetään automaattisesti tulostuspaperyyppin ja tulostinajurin asetusten mukaan. Musteiden käyttötarkoitusta ei voi muuttaa.

Mustesäiliön merkkivalo ilmaisee vähissä olevan musteen.

Mustesäiliön sisäosassa on alue, jossa muste säilytetään (A), ja sieni, johon muste on imeytynyt (B).

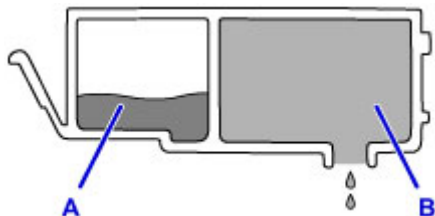

Kun muste A loppuu, mustesäiliön lamppu vilkkuu hitaasti, mikä merkitsee, että muste on vähissä.

Kun muste B loppuu, mustesäiliön lamppu vilkkuu nopeasti, mikä merkitsee, että mustesäiliö on vaihdettava.

■ [Musteen tilan tarkistaminen Mustesäiliön lampusta](#)

Tulostusvihjeitä

Tarkista laitteen tila ennen tulostamista!

- Onko tulostuspää kunnossa?

Jos tulostuspään suuttimet ovat tukkeutuneet, tulosteista tulee haalistuneita ja paperia menee hukkaan. Tarkista tulostuspään toimintakunto tulostamalla suutintestikuvio.

■ [Ylläpito](#)

- Likaantuuko laitteen sisäosa musteesta?


Suuria paperimääriä tulostettaessa tai reunattomassa tulostuksessa muste saattaa liata paperin kulkureitillä olevia osia. Puhdista laitteen sisäosa suorittamalla [Alalevyn puhdistus](#).

Tarkista, miten paperi asetetaan oikein!

- Onko paperi asetettu oikeaan asentoon?

Lisää paperi kasettiin TULOSTUSPUOLI ALASPÄIN.

■ [Paperin asettaminen](#)

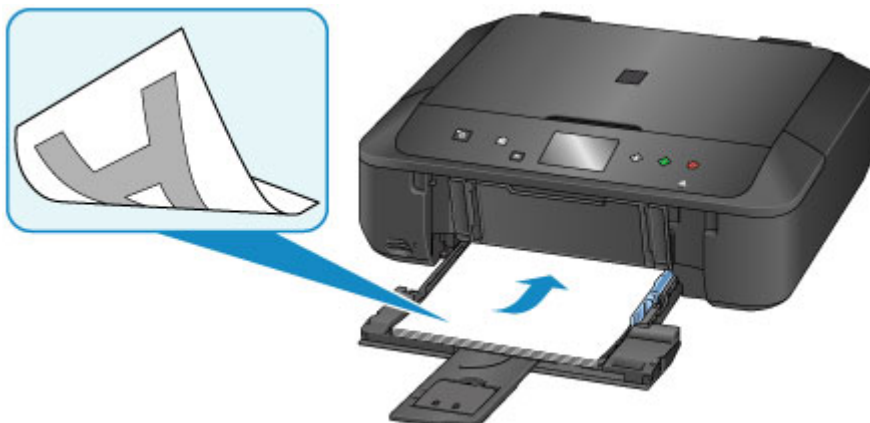

- Onko paperi käpristynyt?

Käpristynyt paperi aiheuttaa paperitukoksen. Suorista käpristynyt paperi ja aseta se takaisin lokeroon.

■ "Aseta paperi tulostimeen, kun olet suoristanut sen." kohdassa [Paperi on tahriintunut / Tulostuspinta on naarmuinen](#)

Tarkista paperin asetukset ennen tulostusta

Ennen tulostusta määritä paperin asetukset käyttöpaneelissa tai tietokoneen näytössä.

Paperityyppejä on useita, kuten erikoispintaista paperia valokuvien laadukkaaseen tulostamiseen ja asiakirjojen tulostamiseen sopivaa paperia.

Tulostinajurin Tulostusmateriaali-asetuksessa on eri asetukset erityyppisille papereille (musteen käyttö, musteen ruiskutus tai etäisyys suuttimista), joten tulostuslaatu on mahdollisimman hyvä eri paperityypeille tulostettaessa. Väärät paperin asetukset voivat heikentää tulosteen värien laatua tai aiheuttaa tulostuspinnan naarmuuntumista.

Jos huomaat epätarkkuutta tai värien epätasaisuutta, kasvata tulostuslaatuasetusta ja yritä tulostaa uudelleen.

Aseta kasetin paperin tiedot paperin lisäämisen jälkeen

Kun asetat kasetin laitteeseen paperin lisäämisen jälkeen, näyttöön avautuu paperin tyyppin ja koon asetusnäyttö. Aseta kasetin paperin tiedot niin, että ne vastaavat lisätyn paperin tyyppiä ja kokoa.

Virheellisen tulostuksen estämiseksi tässä laitteessa on toiminto, joka tunnistaa, vastaavatko kasettiin lisätyn paperin asetetut tiedot tulostuksen paperiasetuksia. Ennen tulostusta määritä paperin asetukset kasetin paperin tietojen mukaisesti. Jos tämä toiminto on käytössä, näyttöön tulee virheellisen tulostuksen estävä virheilmoitus, jos nämä asetukset eivät vastaa toisiaan. Kun näytössä näkyy tämä virheilmoitus, tarkista ja korjaa paperin asetukset.

Voit tarkistaa kasetin paperin tiedot avaamalla paperin tietojen näytön käyttöpaneelissa.

Tulostustyön peruuttaminen

Älä koskaan paina **KÄYTÖSSÄ (ON)**-painiketta!

Jos painat tulostuksen aikana **KÄYTÖSSÄ (ON)** -painiketta, tietokoneesta lähetetyt tulostustiedot jäävät laitteen jonoon eikä tulostaminen välttämättä onnistu.

Voit peruuttaa tulostuksen painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.

Tulostuslaadun pitäminen korkealla

Paras mahdollinen tulostuslaatu saavutetaan, kun estetään tulostuspään kuivuminen ja tukkiutuminen. Voit varmistaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun noudattamalla seuraavia sääntöjä.

»» Huomautus

- Paperityypin mukaan muste saattaa levitä, jos tulostetulla alueella käytetään korostuskynää tai jos tulostetulle alueelle joutuu vettä tai hikeä.

Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin virta on katkaistu!

Jos katkaiset virran **KÄYTÖSSÄ (ON)** -painikkeella, laite estää tulostuspään (suutinten) kuivumisen suojaamalla tulostuspään automaattisesti. Jos irrotat virtajohdon pistorasiasta ennen **VIRTA (POWER)** -merkkivalon sammumista, tulostuspäätä ei suojata kunnolla ja se saattaa kuivua tai tukkeutua.

Kun [irrotat virtajohdon](#), varmista, ettei **VIRTA (POWER)**-merkkivalo pala.

Tulosta säännöllisesti!

Aivan kuten tussikynän kärki kuivuu oltuaan kauan käyttämättömänä, myös tulostuspään suuttimet saattavat tukkeutua ja kuivua käyttökelvottomiksi, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.


Suosittellemme laitteen käyttöä vähintään kerran kuukaudessa.

Tulostimen kuljettaminen

Jos siirät laitetta esimerkiksi muuton tai korjauksen vuoksi, varmista seuraavat asiat.

»» Tärkeää

- Pakkaa laite tukevaan laatikkoon niin, että tulostin asetetaan laatikkoon alapuoli alaspäin. Käytä riittävästi suojaavaa materiaalia kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
- Jätä tulostuspää ja mustesäiliö paikoilleen laitteeseen ja katkaise virta painamalla **KÄYTÖSSÄ (ON)** -painiketta. Kun toimit näin, laite suojaa tulostuspään automaattisesti, mikä estää sitä kuivumasta.
- Pakkaamisen jälkeen älä kallista laitteen sisältävää laatikkoa tai käännä sitä kyljelleen tai ylösalaisin. Se saattaa aiheuttaa musteen vuotamisen kuljetuksen aikana ja aiheuttaa vaurioita laitteeseen.
- Jos kuljetuspalvelu kuljettaa laitteen, merkitse laatikkoon "TÄMÄ PUOLI YLÖS", jotta laite pidetään pohja alaspäin. Lisää myös merkinnät "SÄRKYVÄÄ" tai "KÄSITELTÄVÄ VAROEN".

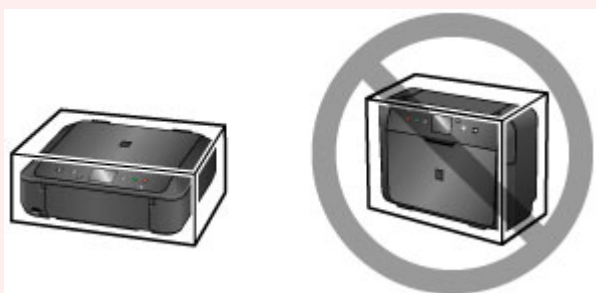

1. Katkaise laitteesta virta.
2. Varmista, että **VIRTA (POWER)**-merkkivalo on sammunut, ja [irrota virtajohto pistorasiasta](#).

»» Tärkeää

- Älä irrota laitetta pistorasiasta, jos **VIRTA (POWER)** -merkkivalo palaa tai vilkkuu, sillä tämä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai vahingoittaa laitetta niin, ettei sillä voi enää tulostaa.

3. Työnnä paperin luovutustuki sisään ja sulje sitten paperin luovutustaso.
4. Työnnä luovutustason jatke ja paperituki sisään ja sulje sitten etukansi.
5. Irrota tulostinkaapeli tietokoneesta ja laitteesta. Irrota sitten virtajohto laitteesta.
6. Estä laitteen kansien aukeaminen kuljetuksen aikana kiinnittämällä ne teipillä. Pakkaa laite sitten muoviseen suojaussiin.
7. Kiinnitä suojamateriaalit laitteeseen, kun pakkaat laitteen laatikkoon.

Skannauksen ja kopioinnin lakirajoitukset

Seuraavien painotuotteiden kopioiminen, skannaaminen tai tulostaminen tai niiden kopioiden käyttäminen voi olla lainvastaista.

Luettelo ei ole kattava. Jos olet epävarma, kysy neuvoa paikalliset määräykset tuntevalta lakimieheltä.

- Setelit
- Maksumääräykset
- Talletustodistukset
- Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- Nimilaatat ja sotilaiden arvomerkit
- Asevelvollisuus- tai kutsuntapaperit
- Valtionhallinnon virastojen sekkit ja vekselit
- Moottoriajoneuvojen rekisterilaatat ja omistusoikeustodistukset
- Matkasekit
- Elintarvikekupongit
- Passit
- Maahanmuuttopaperit
- Leimamerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- Joukkovelkakirjat ja muut todistukset velallisuudesta
- Osakekirjat
- Tekijänoikeudella suojatut teokset ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa

Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Tulostustarkkuus (dpi)	4800* (vaakasuunta) x 1200 (pystysuunta) * Väripisararat voidaan sijoittaa pienimmillään 1/4 800 tuuman tarkkuudella.
Liitäntä	USB-portti: Hi-Speed USB *1 LAN-portti: WLAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2 *1 Hi-Speed USB -standardin mukainen tietokone tarvitaan. Koska Hi-Speed USB -liitäntä on täysin yhteensopiva USB 1.1 -standardin kanssa, sitä voidaan käyttää USB 1.1 -portissa. *2 Asennus voidaan tehdä Normaalit asetukset-, WPS (Wi-Fi Protected Setup)-, WCN (Windows Connect Now)- tai Suora yhteys -asetus -menetelmällä. USB ja LAN eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.
Tulostusleveys	203,2 mm / 8 tuumaa (reunaton tulostus: 216 mm / 8,5 tuumaa)
Käyttöympäristö	Lämpötila: 5–35 °C (41–95 °F) Kosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä) * Tulostimen suorituskyky voi heikentyä tietyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Suositeltavat olosuhteet: Lämpötila: 15–30 °C (59–86 °F) Kosteus: 10–80 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä) * Katso valokuvapapereiden ja muiden vastaavien papereiden lämpötila- ja kosteustiedot paperin pakkauksesta tai paperin mukana toimitetuista ohjeista.
Säilytysympäristö	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 5–95 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
Käyttöjännite	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	Tulostaminen (kopioiminen): noin 12 W Valmiustila (pienin): noin 0,8 W *1*2 Ei käytössä: noin 0,2 W *1 *1 USB-yhteys tietokoneeseen *2 Valmiustilan odotusaikaa ei voi muuttaa.
Ulkomitat	Noin 455 (L) x 369 (S) x 148 (K) mm Noin 18 (L) x 14,6 (S) x 5,9 (K) tuumaa * Etukansi työnnettynä sisään.
Paino	Noin 6,4 kg (noin 14,0 lb) * Tulostuspää ja mustesäiliöt asennettuna.

Tulostuspää/muste	Yhteensä 4 096 suutinta (PgBK 1 024 suutinta, Y/DyeBK 512 suutinta kussakin, C/M 1 024 suutinta kussakin)
--------------------------	---

Kopioinnin tekniset tiedot

Useiden kopiointi	enintään 99 sivua
Tummuuden säätö	9 asentoa, automaattinen tummuus (AE-kopio)
Pienennys/suurennus	25 % - 400 % (1 % välein)

Skannauksen tekniset tiedot

Skanneriajuri	Windows: TWAIN 1.9 Tekniset tiedot, WIA Mac OS: ICA
Skannauksen enimmäiskoko	A4/Letter, 216 x 297 mm / 8,5 x 11,7 tuumaa
Skannaustarkkuus	Optinen tarkkuus (vaakasuunta x pystysuunta) enintään: 1200 x 2400 dpi *1 Interpoloitu tarkkuus enintään: 19200 x 19200 dpi *2 *1 Optinen tarkkuus vastaa ISO 14473:een perustuvaa suurinta näytetaajuutta. *2 Skannaustarkkuuden suurentaminen rajoittaa suurinta mahdollista skannausaluetta.
Liikusävy (syöttö/tulostus)	Harmaa: 16-bittinen/8-bittinen Väri: 48-bittinen/24-bittinen (RGB kumpikin 16-bittinen/8-bittinen)

Verkon tekniset tiedot

Tiedonsiirtoprotokolla	TCP/IP
Langaton lähiverkko	Tuetut standardit: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Taajuus: 2,4 GHz Kanava: 1–11 tai 1–13 * Taajuus ja käytettävissä olevat kanavat voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Tiedonsiirtoetäisyys: sisätiloissa 50 m / 164 jalkaa * Toiminta-alue vaihtelee asennusympäristön ja -sijainnin mukaan. Suojaus: WEP (64/128-bittinen) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Asennus: Normaalit asetukset WPS (Painikemenetelmä/PIN-koodimenetelmä) WCN (WCN-NET) Suora yhteys -asetus

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Noudata käyttöjärjestelmän vaatimuksia, jos ne ovat tiukempia kuin tässä ilmoitetut vaatimukset.

Windows

Käyttöjärjestelmä	Windows 8.1*, Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3, vain 32-bittinen * Windows 8.1 sisältää Windows 8.1 -päivityksen.
Kiintolevytila	3,1 Gt Huomautus: mukana toimitetun ohjelmiston asentamiseen. Tarvittavan kiintolevytilan määrää voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Näyttö	XGA 1024 x 768

Mac OS

Käyttöjärjestelmä	OS X v10.7.5 - OS X v10.10
Kiintolevytila	1,5 Gt Huomautus: mukana toimitetun ohjelmiston asentamiseen. Tarvittavan kiintolevytilan määrää voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Näyttö	XGA 1024 x 768

Muut tuetut käyttöjärjestelmät

Kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä jokaisessa käyttöjärjestelmässä. Lisätietoja laitteen käyttämisestä iOS-, Android- ja Windows RT -käyttöjärjestelmän kanssa on Canon-sivustossa.
--

Mobiilitulostus

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link

- Easy-WebPrint EX ja *Online-käyttöopas* tarvitsevat Internet-yhteyden.
- Windows: toiminta voidaan taata vain tietokoneessa, johon on asennettu valmiiksi Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista tai Windows XP.
- Windows: Ohjelmiston asennuksessa tarvitaan CD-ROM-asema tai Internet-yhteys.
- Windows: Internet Explorer 8, 9, 10 tai 11 tarvitaan, jotta Easy-WebPrint EX voidaan asentaa.
- Windows: kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä Windows Media Centerissä.
- Windows: .NET Framework 4 tai 4.5 on asennettava Windows-ohjelmiston käyttöä varten.
- Windows: XPS Essentials Pack tarvitaan tulostamiseen Windows XP -käyttöjärjestelmässä.

- Windows: TWAIN-ajuri (ScanGear) perustuu TWAIN 1.9 -määrittelyyn ja se vaatii käyttöjärjestelmän mukana toimitetun Tietolähteen hallinta (Data Source Manager) -ohjelmiston.
- Mac OS: Mac OS -käyttöjärjestelmässä ohjelmiston asennuksessa tarvitaan Internet-yhteys.
- Talonsisäisessä verkkoympäristössä on avattava portti 5222. Pyydä lisätietoja verkonvalvojalta.

Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tietoja paperista

► Käytettävät tulostusmateriaalit

- Paperin täytön yläraja

► Tulostusmateriaalit, joita ei voi käyttää

► Tulostusalue

- Tulostusalue
- Muut koot kuin Letter, Legal tai kirjekuoret
- Letter, Legal
- Kirjekuoret

Käytettävät tulostusmateriaalit

Saat parhaan tulostuslaadun, kun valitset tulostukseen sopivan paperin. Canon tarjoaa runsaan paperivalikoiman asiakirjatulostuksesta valokuvien ja kuvituksen tulostamiseen. Suosittelemme käyttämään alkuperäistä Canon-paperia tärkeiden valokuvien tulostamiseen.

Tulostusmateriaalit

Saatavilla olevat paperit

- Tavallinen paperi (myös kierrätyspaperi)
- Kirjekuoret*[1](#)
- T-paidan siirtokuvat*[1](#)

Alkuperäiset Canon-paperit

Alkuperäisen Canon-paperin mallinumero näytetään suluissa. Katso paperin mukana toimitetusta käyttöoppaasta lisätietoja tulostuspuolesta ja paperin käsittelystä. Alkuperäisten Canon-paperien kokotiedot löytyvät verkkosivustostamme.

»» Huomautus

- Kaikkia alkuperäisiä Canon-papereita ei välttämättä voi ostaa kaikista maista tai kaikilta alueilta. Paperia ei myydä Yhdysvalloissa mallinumeron mukaan. Osta paperi nimen mukaan.

Paperi asiakirjojen tulostukseen:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>

Paperi valokuvien tulostukseen:

- Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
- Photo Paper Glossy <GP-601>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>

Paperi liikeasiakirjojen tulostukseen:

- High Resolution Paper <HR-101N>*[1](#)

*1 Tälle paperille tulostusta käyttöpaneelistä tai PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta ei tueta.

■ [Paperin täytön yläraja](#)

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#) (Windows)

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#) (Mac OS)

»» Huomautus

- Sivukoko ja tulostusmateriaali on määritettävä, kun tulostetaan PictBridge (WLAN) -yhteensopivaan laitteeseen tallennettuja valokuvia.

■ [Tulostaminen digitaalikamerasta](#)

Sivukoot

Voit käyttää seuraavia sivukokoja.

»» Huomautus

- Tulostusta seuraavan kokoisille sivuille käyttöpaneelista tai PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta ei tueta.
 - Legal ja kirjekuoret

Vakiokoot:

- Letter
- Legal
- A5
- A4
- B5
- 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)
- 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa)
- 20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa)
- DL-kirjekuori
- Com 10 -kirjekuori

Muut kuin vakiokoot:

Voit myös tulostaa mukautetun kokoiselle paperille seuraavissa rajoissa.

- Vähimmäiskoko: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 tuumaa)
- Enimmäiskoko: 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 tuumaa)

Paperin paino

Voit käyttää seuraavia paperin painoja.

- 64–105 g /m² (17–28 lb) (tavallinen paperi paitsi alkuperäiset Canon-paperit)

Älä käytä tätä kevyempää tai painavampaa paperia (lukuun ottamatta aitoa Canon-paperia), sillä se voi aiheuttaa paperitukoksen laitteessa.

Huomautuksia paperin säilytyksestä

- Ota pakkauksesta vain tarvittava määrä paperia juuri ennen tulostusta.
- Kun et käytä tulostinta, aseta käyttämättömät paperit takaisin pakkaukseen ja säilytä pakkaus tasaisella alustalla. Näin vältät paperin käpristymisen. Suojaa paperit kuumuudelta, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.

Paperin täytön yläraja

Saatavilla olevat paperit

Tulostusmateriaalin nimi	Kasetti	Paperin luovutustaso
Tavallinen paperi (myös kierrätyspaperi)* 1	Noin 100 arkkia (10 arkkia: Legal)	Noin 50 arkkia (10 arkkia: Legal)
Kirjekuoret	5 kirjekuorta	*2
T-paidan siirtokuvat	1 arkki: A4	*2

Alkuperäiset Canon-paperit

»» Huomautus

- Tulostetun arkin poistaminen paperin luovutustasolta on suositeltavaa ennen jatkuvaa tulostusta tahriintumisen ja värien sekoittumisen välttämiseksi (paitsi Canon Red Label Superior <WOP111>, Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> ja High Resolution Paper <HR-101N>).

Paperi asiakirjojen tulostukseen:

Tulostusmateriaalin nimi	Etulokero	Paperin luovutustaso
Canon Red Label Superior <WOP111>	Noin 100 arkkia	Noin 50 arkkia
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Noin 80 arkkia	Noin 50 arkkia

Paperi valokuvien tulostukseen:

Tulostusmateriaalin nimi <Mallinro>	Kasetti
Photo Paper Pro Platinum <PT-101> *3	A4, Letter ja 20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa): 10 arkkia 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa): 20 arkkia
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601> *3	A4 ja Letter: 10 arkkia 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa): 20 arkkia
Photo Paper Glossy <GP-601> *3	A4 ja Letter: 10 arkkia 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa): 20 arkkia
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> *3	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa) ja 20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa): 10 arkkia 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa): 20 arkkia
Photo Paper Pro Luster <LU-101> *3	A4 ja Letter: 10 arkkia
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> *3	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa) ja 20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa): 10 arkkia 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa): 20 arkkia
Matte Photo Paper <MP-101>	A4 ja Letter: 10 arkkia 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa): 20 arkkia

Paperi liikeasiakirjojen tulostukseen:

Tulostusmateriaalin nimi <Mallinro>	Kasetti	Paperin luovutustaso
High Resolution Paper <HR-101N>	65 arkkia	50 arkkia

*1 Paperin tyypin tai olosuhteiden (erittäin korkea tai matala lämpötila tai ilmankosteus) mukaan paperin syöttö ei välttämättä onnistu oikein, kun käytetään enimmäismääriä. Vähennä tällöin lisättävän paperin määrää alle puoleen.

*2 Tulostetun paperin tai kirjekuoren poistaminen paperin luovutustasolta on suositeltavaa ennen jatkuvaa tulostusta tahriintumisen ja värien sekoittumisen välttämiseksi.

*3 Jos paperi asetetaan tulostimeen nippuina, tulostettavalle puolelle saattaa tulla jälkiä syötön yhteydessä tai syöttäminen ei onnistu kunnolla. Aseta paperia tällöin vain yksi arkki kerrallaan.

Tulostusmateriaalit, joita ei voi käyttää

Älä käytä seuraavanlaisia papereita. Näiden paperien käyttäminen heikentää tulostusjälkeä ja saattaa lisäksi aiheuttaa laitteessa paperitukoksen tai muita toimintahäiriöitä.


- Taittunut, käpristynyt tai rypistynyt paperi
- Kosteaa paperi
- Liian ohut paperi (paino alle 64 g /m² (17 lb))
- Liian paksu paperi (tavallinen paperi, jonka paino on yli 105 g /m² (28 lb), paitsi Canonin alkuperäinen paperi)
- Pieneksi leikattu tavallinen paperi tai lehtiöpaperi (tulostettaessa A5-kokoa pienemmälle paperille)
- Kuvapostikortit
- Postikortit, joihin on liimattu valokuvia tai tarroja
- Kaksinkertaisella läpällä varustetut kirjekuoret
- Kirjekuoret, joiden pinta on kohokuvioitu tai käsitelty
- Kirjekuoret, joiden läppä on kostutettu ja valmis liimattavaksi
- Kaikki paperityypit, joissa on reikiä
- Muu kuin suorakulmion muotoinen paperi
- Nidotut tai liimatut paperit
- Liimapintainen paperi
- Esimerkiksi kiilteellä koristeltu paperi


Tulostusalue


- ▶ **Tulostusalue**
- ▶ **Muut koot kuin Letter, Legal tai kirjekuoret**
- ▶ **Letter, Legal**
- ▶ **Kirjekuoret**

Tulostusalue

Laitte jättää reunukset tulostusmateriaalin kaikille reunoille, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulostuslaatu. Todellinen tulostusalue on näiden reunusten sisäpuolella.

Suosittelut tulostusalue  : Canon suosittelee tulostusta tälle alueelle.

Tulostusalue  : Alue, jolle on mahdollista tulostaa. Tulostaminen tälle alueelle voi kuitenkin heikentää tulostuslaatua tai paperin syöttötarkkuutta.

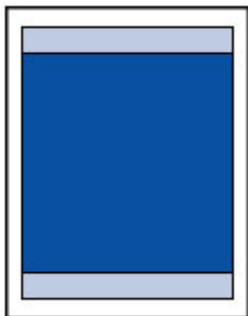

»» Huomautus

- Automaattinen kaksipuolinen tulostus- ja kaksipuolinen kopiointi -asetuksilla sivun yläreunan tulostettava alue on 2 mm (0,08 tuumaa) kapeampi kuin tavallisesti.
- Kun käytät reunatonta kopiointia tai reunatonta tulostusta tulostetusta valokuvasta, voit määrittää paperin ulkopuolelle ulottuvien kuvien määrän valitsemalla **Laitteen asetukset (Device settings)**-valikossa **Tulostusasetukset (Print settings)**-kohtaan **Kopiomäärä liian suuri (Extended copy amount)**.

■ [Tulostusaset.](#)

- Voit tulostaa reunattomia tulosteita valitsemalla Reunaton tulostus -vaihtoehdon.
- Kun käytetään Reunaton tulostus -toimintoa, kuva saattaa rajautua reunoista hieman, koska tulostettu kuva suurennetaan täyttämään koko sivu.
- Käytä Reunaton tulostus -toiminnossa seuraavaa paperia:
 - Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
 - Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
 - Photo Paper Glossy <GP-601>
 - Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
 - Photo Paper Pro Luster <LU-101>
 - Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
 - Matte Photo Paper <MP-101>


Jos Reunaton tulostus -asetuksella tulostetaan muunlaiselle paperille, tulostuslaatu voi heiketä ja/tai tulosteiden värisävyt voivat vääristyä.

Reunaton tulostus -asetuksella tulostaminen tavalliselle paperille voi heikentää tulostuslaatua. Käytä tavallista paperia vain testitulosteisiin. Reunaton tulostus -asetuksella tulostamista tavalliselle paperille käyttöpaneelista tai PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta ei tueta.

- Reunaton tulostus ei ole mahdollista Legal-, A5- tai B5-kokoisille papereille tai kirjekuorille.
- Reunaton tulostus saattaa heikentää paperin ylä- ja alareunan tulostuslaatua tai aiheuttaa tahroja paperin tyyppin mukaan.

Muut koot kuin Letter, Legal tai kirjekuoret

Koko	Tulostusalue (leveys x korkeus)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 tuumaa)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 tuumaa)
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 tuumaa)
10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tuumaa)
13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tuumaa)
20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tuumaa)

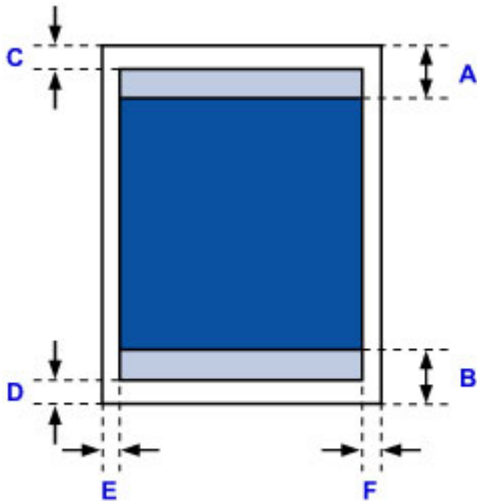

Suositeltu tulostusalue

A: 43,3 mm (1,70 tuumaa)

B: 37,4 mm (1,47 tuumaa)

Tulostusalue

C: 3,0 mm (0,12 tuumaa)


D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)

E: 3,4 mm (0,13 tuumaa)

F: 3,4 mm (0,13 tuumaa)

Letter, Legal

Koko	Tulostusalue (leveys x korkeus)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 tuumaa)
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 tuumaa)

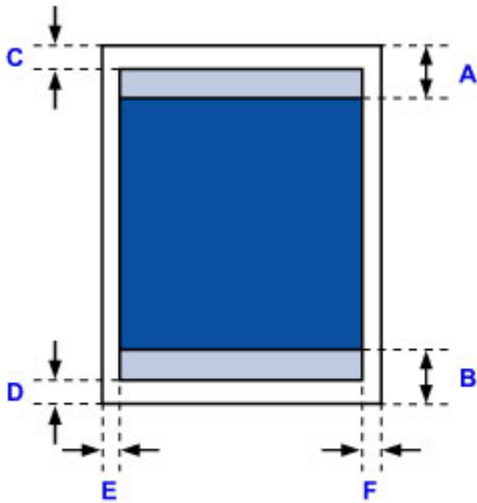

 Suositeltu tulostusalue

A: 43,3 mm (1,70 tuumaa)

B: 37,4 mm (1,47 tuumaa)

 Tulostusalue

C: 3,0 mm (0,12 tuumaa)


D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)

E: 6,4 mm (0,25 tuumaa)

F: 6,3 mm (0,25 tuumaa)

Kirjekuoret

Koko	Suosittu tulostusalue (leveys x korkeus)
DL-kirjekuori	98,8 x 183,0 mm (3,88 x 7,20 tuumaa)
Com 10 -kirjekuori	93,5 x 204,3 mm (3,68 x 8,04 tuumaa)

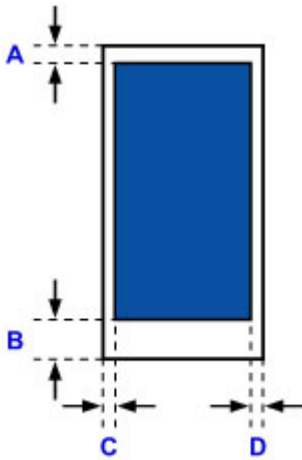

 Suositeltu tulostusalue

A: 8,0 mm (0,31 tuumaa)

B: 29,0 mm (1,14 tuumaa)

C: 5,6 mm (0,22 tuumaa)

D: 5,6 mm (0,22 tuumaa)

Järjestelmänvalvojan salasana

Käyttämästäsi tulostimesta riippuen järjestelmänvalvojan salasana voi olla jo määritettynä ostohetkellä.

Salasana on joko "canon" tai tulostimen sarjanumero, jos se on määritetty.

Malli, jonka järjestelmänvalvojan salasana on määritetty "canon":

- Järjestelmänvalvojan salasana on määritetty "canon" seuraavissa malleissa.
MG7500 series, MG6700 series, MG6600 series, MG5600 series
MG2900 series, MX490 series, MB5300 series, MB5000 series
MB2300 series, MB2000 series, E480 series, E460 series
iP110 series, iB4000 series, PRO-100S series, PRO-10S series
- Järjestelmänvalvojan salasana on edellä olevissa malleissa ostohetkellä "ADMIN".
- Antamallasi salasana on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Aseta salasanaan 0–32 merkkiä.
 - Sallittuja merkkejä ovat yksitavuiset kirjaimet ja numerot.
 - Suojaussyistä suosittelemme, että käytät vähintään 6 aakkosnumeerista merkkiä.

Malli, jonka järjestelmänvalvojan salasana on määritetty "sarjanumero":

- Muissa kuin edellä olevissa malleissa järjestelmänvalvojan salasana on määritetty tulostimen sarjanumero.
[■ Missä sarjanumero sijaitsee](#)
- Antamallasi salasana on seuraavat merkkirajoitukset:
 - Aseta salasanaan 4–32 merkkiä.
 - Sallittuja merkkejä ovat yksitavuiset kirjaimet ja numerot.
 - Suojaussyistä suosittelemme, että käytät vähintään 6 aakkosnumeerista merkkiä.

»» Tärkeää

- Voit halutessasi muuttaa salasanan käyttämällä jotain alla olevista työkaluista. (Kaikkia työkaluja ei välttämättä ole saatavilla käyttämäsi tulostimeen.)
 - tulostimen käyttöpaneeli
 - IJ Network Tool
 - tulostimen tietonäyttö Canon-sovellusohjelmistossa
- Jos salasanaa on muutettu jätussa tulostimessa, etkä tiedä salasanaa, pyydä lisätietoja käyttämäsi tulostimen järjestelmänvalvojalta.
- Aseta salasana takaisin oletusasetukseksi alustamalla tulostimen asetukset.
Lisätietoja tulostimen alustamisesta löydät haulla "UG067" tai "UG505" tulostimen Online-käyttöoppaan ohjeista.

Todennus

Anna salasana, kun todennusnäyttö avautuu.

[Järjestelmänvalvojan salasana](#)

Käyttämästäsi tulostimesta riippuen on annettava käyttäjänimi ja salasana. Lisätietoja käyttäjänimestä on edellä olevassa linkissä.

Tärkeää

- Käyttämästäsi tulostimesta riippuen voit saada varoituksen, ettei tunnistetietoja ole vahvistettu.
- Suojaussyistä suosittelemme, että muutat järjestelmänvalvojan salasanan.


Huomautus

- Käytä alla mainittua käyttöjärjestelmää tai selainta käyttäaksesi **Etäkäyttöliittymä (Remote UI)**ä.
 - iOS-laitteet:
Käyttöjärjestelmä: iOS 6.1 tai uudempi
Selain: iOS-laitteen oletusselain (Safarin mobiiliversio)
 - Android-laitteet:
Käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai uudempi
Selain: Android-laitteen oletusselain (selain tai Chrome)
 - Mac OS-laitteet:
Käyttöjärjestelmä: Mac OS X v.10.6 tai uudempi
Selain: Safari 5.1 tai uudempi
 - Windows-laitteet:
Käyttöjärjestelmä: Windows XP tai uudempi
Selain: Internet Explorer 8 tai uudempi / Google Chrome 38.0.2125.104m tai uudempi / Mozilla Firefox 33.0 tai uudempi

Missä sarjanumero sijaitsee

Tulostimen sarjanumero on tulostettu tulostimeen kiinnitettyyn tarraan. Se koostuu 9 aakkosnumeerisesta merkistä (neljä kirjainta ja sen jälkeen viisi numeroa).

Esimerkki:

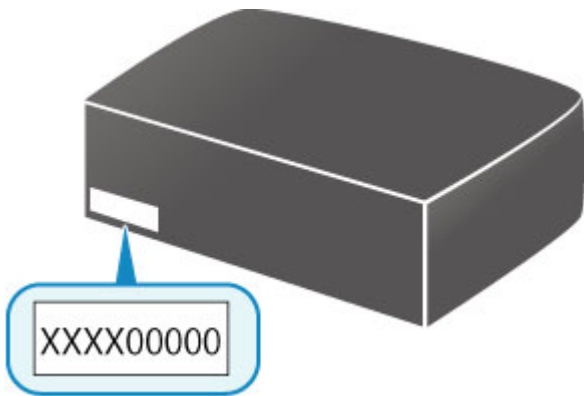

»» Huomautus

- Tulostimen sarjanumero on kirjoitettu takuutodistukseen.
- Käytettävästä tulostimesta riippuen voit tarkistaa sarjanumeron tulostamalla tulostimen verkkoasetustiedot. Lisätietoja tulostamisesta löydät haulla "NR044" tulostimen Online-käyttöoppaan ohjeista.

Eri mallien toiminnot

Seuraavasta voit tarkistaa mallit, joissa voi käyttää korttipaikkaa verkossa.

■ [MG series](#)

■ [MX series / MB series / E series / P series / iP series / iX series / iB series / PRO series](#)


MG series

Mallin nimi	Korttipaikan käyttäminen verkossa
MG7700	×
MG7530F	✓
MG7500	✓
MG7100	✓
MG6930	×
MG6800	×
MG6730	✓
MG6600	✓
MG6500	✓
MG6400	✓
MG5700	Ei korttipaikkaa
MG5600	Ei korttipaikkaa
MG5500	Ei korttipaikkaa
MG3600	Ei korttipaikkaa
MG3500	Ei korttipaikkaa
MG2900	Ei korttipaikkaa
MG2500	Ei korttipaikkaa
MG2400	Ei korttipaikkaa

MX series / MB series / E series / P series / iP series / iX series / iB series / PRO series

Mallin nimi	Korttipaikan käyttäminen verkossa
MX series	Ei korttipaikkaa
MB series	Ei korttipaikkaa
E series	Ei korttipaikkaa
P series	Ei korttipaikkaa
iP series	Ei korttipaikkaa
iX series	Ei korttipaikkaa
iB series	Ei korttipaikkaa
PRO series	Ei korttipaikkaa

Tulostaminen

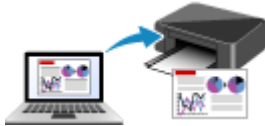

Tulostaminen tietokoneesta



Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta



Tulostaminen käyttöpaneelista



Tulostaminen digitaalikamerasta



Paperin asetukset

Tulostaminen tietokoneesta

- **Tulostaminen sovelluksesta (Windows-tulostinajuri)**
- **Tulostaminen sovelluksesta (Mac OS -tulostinajuri)**
- **Tulostaminen Canon-sovellusohjelmistosta**
- **Tulostaminen verkkopalvelusta**
- **Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta Mac-laitteella**

Tulostaminen sovelluksesta (Windows-tulostinajuri)

- Tulostaminen perusasetuksilla **Perustoiminnot**
- Erilaisia tulostustapoja
- Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen
- Yleistä tulostinajurista
- Tulostinajurin kuvaus
- MP Drivers -ajurin päivittäminen


Tulostaminen perusasetuksilla

Tässä osiossa kuvataan helppo tapa tehdä [Pika-asetukset \(Quick Setup\)](#)-välilehden asetukset tällä tulostimella tulostamista varten.

1. [Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta](#)
2. [Lisää paperia](#) tulostimeen
3. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
4. Valitse usein käytetty tulostusprofiili


Valitse **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa tarkoitukseen sopiva tulostusprofiili.

Kun valitset tulostusprofiilin, **Lisätoiminnot (Additional Features)**-, **Tulostusmateriaali (Media Type)**- ja **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -asetukset vaihtuvat automaattisesti ennalta määritettyihin arvoihin.

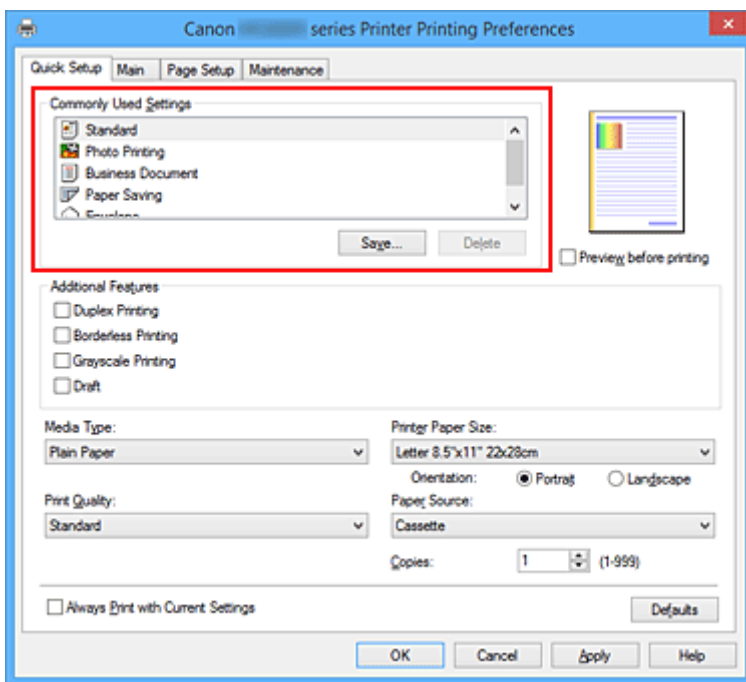

5. Valitse tulostuslaatu

Valitse **Tulostuslaatu (Print Quality)**-asetukseksi käyttötarkoituksen mukaan **Korkea (High)**, **Normaali (Standard)** tai **Luonnos (Draft)**.

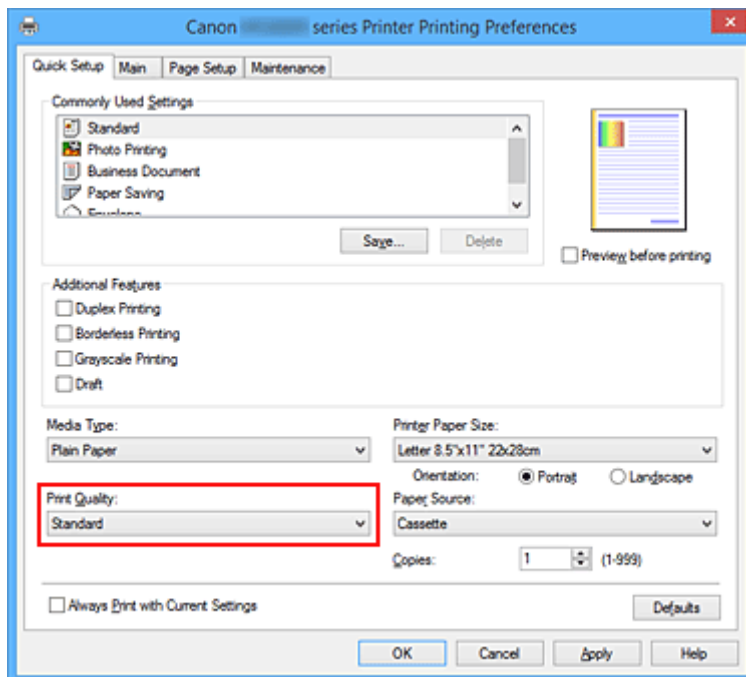


»»» Tärkeää

- Valittavissa olevat tulostuslaatuasetukset saattavat vaihdella käytettävän tulostusprofiilin mukaan.

6. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Asiakirja tulostuu käyttötarkoitusta varten valituilla asetuksilla.

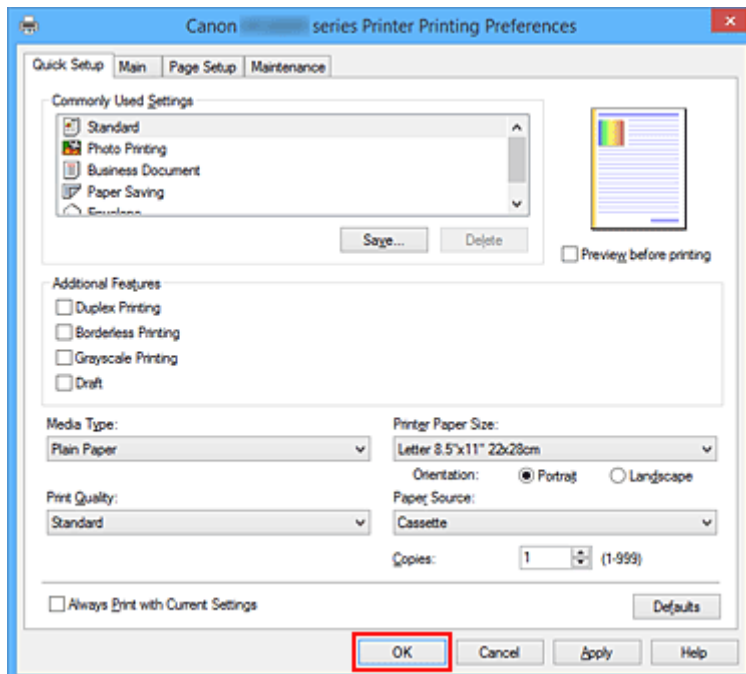

»»» Tärkeää

- Kun valitset **Tulosta aina nykyisillä asetuksilla (Always Print with Current Settings)** -valintaruudun, kaikki **Pika-asetukset (Quick Setup)**-, **Päävalikko (Main)**- ja **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehtien asetukset tallennetaan ja voit tulostaa samoilla asetuksilla myös seuraavalla kerralla.
- [Tallenna määritetyt asetukset](#) napsauttamalla **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -ikkunassa kohtaa **Tallenna... (Save...)**.

»» Huomautus

- Jos tulostinajurissa olevat paperiasetukset eivät ole samat kuin tulostimeen tallennetut kasetin paperin tiedot, voi tapahtua virhe. Ohjeita virhetilanteiden varalle on kohdassa "[Paperin asetukset](#)".

Lisätietoja tulostimeen tallennettavista kasetin paperin tiedoista on seuraavassa:

- [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
- [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa (tulostusmateriaali)

Kun käytät tätä tulostinta, saavutat parhaan tulostuslaadun valitsemalla tulostustarkoitusta vastaavan tulostusmateriaalin ja [paperikoon](#).

Voit käyttää tässä tulostimessa seuraavia tulostusmateriaaleja.

Saatavilla olevat paperit

Tulostusmateriaalin nimi	Tulostusmateriaali (Media Type) tulostinajurissa	Tulostimeen tallennetut Kasetin paperitiedot
Tavallinen paperi (myös kierrätyspaperi)	Tavallinen paperi (Plain Paper)	Tavallinen paperi
Kirjekuoret	Kirjekuori (Envelope)	Kirjekuori
Muu valokuvapaperi	Muu valokuvapaperi (Other Photo Paper)	Muu valokuvapap.
T-paidan siirtokuvat	T-Shirt Transfers	Muut

Aidot Canon-paperit (asiakirjan tulostus)

Tulostusmateriaalin nimi <Mallinro>	Tulostusmateriaali (Media Type) tulostinajurissa	Tulostimeen tallennetut Kasetin paperitiedot
Canon Red Label Superior <WOP111>	Tavallinen paperi (Plain Paper)	Tavallinen paperi
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Tavallinen paperi (Plain Paper)	Tavallinen paperi

Aidot Canon-paperit (valokuvan tulostus)

Tulostusmateriaalin nimi <Mallinro>	Tulostusmateriaali (Media Type) tulostinajurissa	Tulostimeen tallennetut Kasetin paperitiedot
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>	Photo Paper Plus Glossy II	Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>	Photo Paper Pro Platinum	Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>	Photo Paper Pro Luster	Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>	Photo Paper Plus Semi-gloss	Plus Semi-gloss
Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>	Glossy Photo Paper	Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>	Matte Photo Paper	Matte

Aidot Canon-paperit (yrityskirjeen tulostus)

Tulostusmateriaalin nimi <Mallinro>	Tulostusmateriaali (Media Type) tulostinajurissa	Tulostimeen tallennetut Kasetin paperitiedot
High Resolution Paper <HR-101N>	High Resolution Paper	High-Res Paper

Aidot Canon-paperit (alkuperäiset tuotteet)

Tulostusmateriaalin nimi <Mallinro>	Tulostusmateriaali (Media Type) tulostinajurissa	Tulostimeen tallennetut Kasetin paperitiedot
Valokuvatarrat <PS-101>	Glossy Photo Paper	Glossy

Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa (paperikoko)

Kun käytät tätä tulostinta, saavutat parhaan tulostuslaadun valitsemalla tulostustarkoitusta vastaavan paperikoon.

Voit käyttää tässä tulostimessa seuraavia paperikokoja.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size) tulostinajurissa	Tulostimeen tallennetut Kasetin paperitiedot
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
A5	A5
A4	A4
B5	B5
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	KG/10x15cm(4x6)
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L/13x18cm(5x7)
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm(8"x10")
L 89x127mm	L(89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm(5x7)
Kirjekuori Com 10 (Envelope Com 10)	Kirjekuori Com 10
Kirjekuori DL (Envelope DL)	Kirjekuori DL
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")	Muut
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")	Muut
Mukautettu koko	Muut

Erilaisia tulostustapoja

- ▶ **Sivukoko- ja Suunta-asetusten määrittäminen**
- ▶ **Kopioiden määrän ja tulostusjärjestyksen määrittäminen**
- ▶ **Nidontamarginaalin määrittäminen**
- ▶ **Reunattoman tulostuksen suorittaminen**
- ▶ **Sovita sivulle -tulostus**
- ▶ **Skaalattu tulostus**
- ▶ **Sivun asettelutapa -tulostus**
- ▶ **Monelle arkille / Julistetulostus**
- ▶ **Vihkotulostus**
- ▶ **Kaksipuolinen tulostus**
- ▶ **Leima/Tausta-tulostus**
- ▶ **Leiman rekisteröiminen**
- ▶ **Kuvan rekisteröiminen taustakuvakäyttöä varten**
- ▶ **Kirjekuori-tulostuksen määrittäminen**
- ▶ **Postikorttitulostus**
- ▶ **Tulostuksen esikatselu**
- ▶ **Paperin mittasuhteiden asettaminen (Mukautettu koko)**
- ▶ **Tulosta asiakirja -valintaikkunan muokkaaminen tai tulostushistoriasta uudelleen tulostaminen**

Sivukoko- ja Suunta-asetusten määrittäminen

Paperin koon ja suunnan määrää ensisijaisesti käytössä oleva sovellus. Kun **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden asetuksissa **Sivukoko (Page Size)** ja **Suunta (Orientation)** valittu sivun koko ja suunta ovat samat kuin sovelluksessa asetetut, niitä ei tarvitse valita **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä.


Jos et pysty määrittämään niitä käytössä olevan sovelluksen avulla, valitse sivun koko- ja suunta-asetukset seuraavasti:

Voit määrittää sivukoon ja suunnan myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse paperikoko

Valitse sivukoko **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivukoko (Page Size)** -luettelosta.

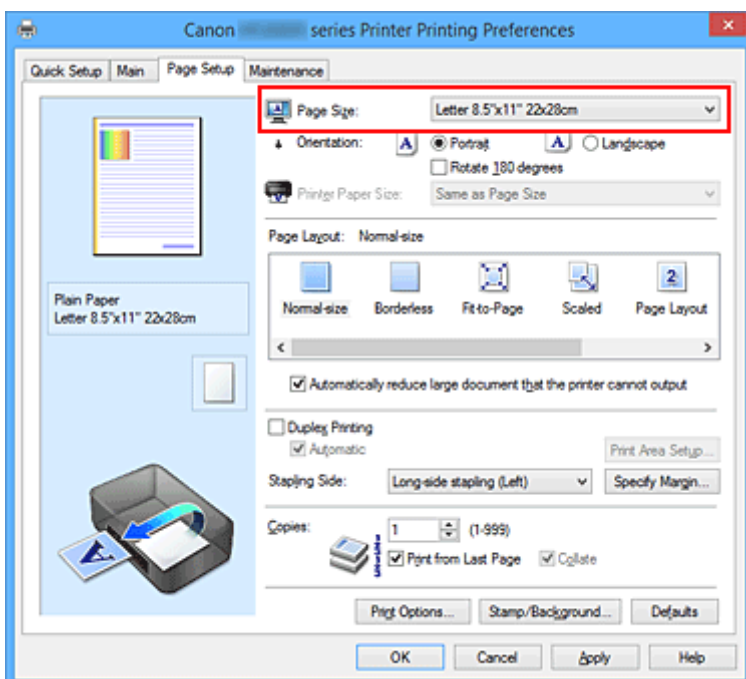

3. Aseta **Suunta (Orientation)**

Valitse **Suunta (Orientation)** -asetukseksi **Pysty (Portrait)** tai **Vaaka (Landscape)**. Valitse **Käännä 180 astetta (Rotate 180 degrees)** -valintaruutu, kun haluat tulostaa alkuperäisen 180 astetta käännettynä.

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Tulostettaessa asiakirja tulostuu valitun sivukoon ja suunnan mukaisesti.

»»» Huomautus

- Jos **Normaalikokoinen (Normal-size)** valitaan kohtaan **Sivun asettelu (Page Layout)**, näytetään kehote **Pienennä automaattisesti suuri asiakirja, jota tulostin ei voi tulostaa (Automatically reduce large document that the printer cannot output)**.

Valintaruudun voi tavallisesti jättää valituksi. Jos et halua, että tulostettaessa pienennetään suuret asiakirjat, joita tulostin ei voi tulostaa, poista valintaruudun valinta.

Kopioiden määrän ja tulostusjärjestyksen määrittäminen


Määritä kopioiden määrä ja tulostusjärjestys seuraavasti:

Voit asettaa kopioiden määrän myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Määritä tulostettavien kopioiden määrä

Määritä tulostettavien kopioiden määrä **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Kopioita (Copies)** -kohtaan.

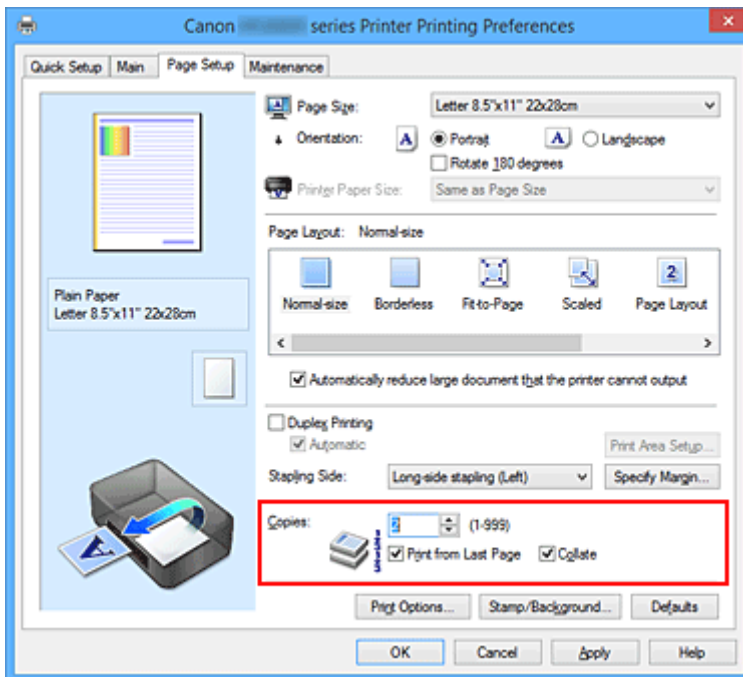


3. Määritä tulostusjärjestys


Merkitse **Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page)** -valintaruutu, kun haluat tulostaa viimeisestä sivusta alkaen, ja poista merkintä, kun haluat tulostaa ensimmäisestä sivusta alkaen.

Merkitse **Lajittele (Collate)** -valintaruutu, kun tulostat useita kopioita asiakirjasta ja haluat tulostaa kunkin kopion kaikki sivut yhdessä. Jätä valintaruutu tyhjäksi, jos haluat tulostaa kaikki sivunumeroltaan samat sivut yhdellä kertaa.


- Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page): /Lajittele (Collate):

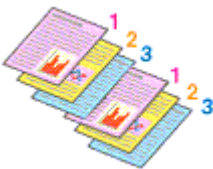

- Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page): /Lajittele (Collate):

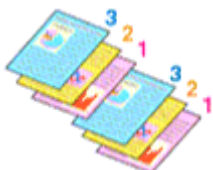

- Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page): /Lajittele (Collate):

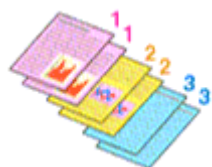

- Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page): /Lajittele (Collate):



4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Tulostettaessa määritetty kopiomäärä tulostuu määritetyssä tulostusjärjestyksessä.

»»» Tärkeää

- Jos sovellusohjelmassa, jonka avulla loit asiakirjan, on sama toiminto, määritä asetukset tulostusajurissa. Jos tulostuslaatu kuitenkin on epätydyttävä, määritä toiminnon asetukset sovellusohjelmassa. Jos määrität kopiomäärän ja tulostusjärjestyksen sekä sovelluksessa että tässä tulostinajurissa, kopiomäärä saatetaan kertoa molempien asetusten perusteella tai määritetty tulostusjärjestys ei välttämättä toimi.
- **Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page)** näkyy harmaana eikä sitä voi valita, kun **Sivun asettelu (Page Layout)** vaihtoehdoksi on valittu **Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)**.
- Kun **Vihko (Booklet)** valitaan kohdassa **Sivun asettelu (Page Layout)**, **Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page)** ja **Lajittele (Collate)** näkyvät harmaana, eikä niitä voi määrittää.
- Kun **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** valitaan kohdassa **Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page)** näkyy harmaana, eikä sitä voi määrittää.

»»» Huomautus

- Kun valittuna on sekä **Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page)** että **Lajittele (Collate)**, voit tulostaa viimeiseltä sivulta alkaen siten, että arkit myös lajitellaan. Nämä asetukset voidaan yhdistää asetuksiin **Normaalikokoinen (Normal-size)**, **Reunaton (Borderless)**, **Sovita sivulle (Fit-to-Page)**, **Skaalattu (Scaled)** ja **Sivun asettelutapa (Page Layout)**.

Nidontamarginaalin määrittäminen




Määritä nidotun reunan suunnan ja reunuksen leveyden asetukset seuraavasti:

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Määritä nidottava reuna


Määritä nidontamarginaalin paikka **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden kohdassa **Nidottu reuna (Stapling Side)**.

Tulostin analysoi **Suunta (Orientation)**- ja **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetukset ja valitsee parhaan nidontakohdan. Jos haluat muuttaa asetusta, valitse arvo luettelosta.

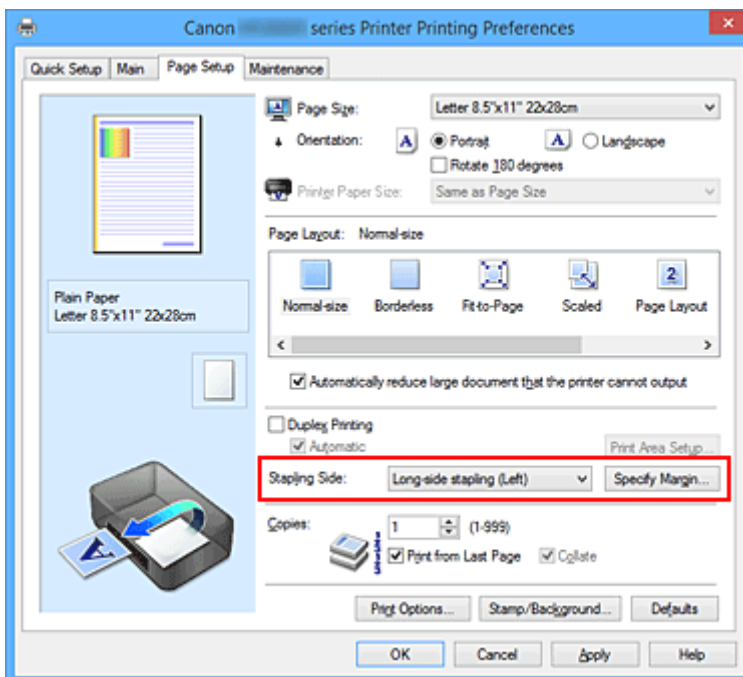

3. Aseta reunuksen leveys

Valitse tarvittaessa **Määritä reunus... (Specify Margin...)**, määritä reunuksen leveys ja valitse **OK**.

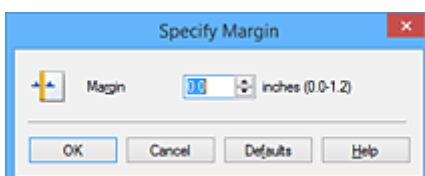

»» Huomautus

- Tulostin pienentää tulostusaluetta automaattisesti nidontamarginaalin mukaan.

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.


Tiedosto tulostetaan määritetyn nidotun reunan ja reunuksen leveyden mukaan.

»» Tärkeää

- **Nidottu reuna (Stapling Side)** ja **Määritä reunus... (Specify Margin...)** näkyvät harmaina eivätkä ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
 - **Reunaton (Borderless)**, **Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)** tai **Vihko (Booklet)** on valittuna kohtaan **Sivun asettelu (Page Layout)**
 - **Skaalattu (Scaled)** on valittuna kohdassa **Sivun asettelu (Page Layout)** (jos myös **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** on valittuna, vain **Nidottu reuna (Stapling Side)** voidaan määrittää.)

Reunattoman tulostuksen suorittaminen

Reunattomassa tulostuksessa voidaan tulostaa ilman reunuksia suurettamalla tulostustietoja hieman paperin ulkopuolelle. Normaalisissa tulostuksissa asiakirja-alueen ympärille luodaan marginaalit. Reunattomassa tulostuksessa näitä marginaaleja ei luoda. Kun haluat tulostaa reunattomasti esimerkiksi valokuvia, aseta reunaton tulostus.

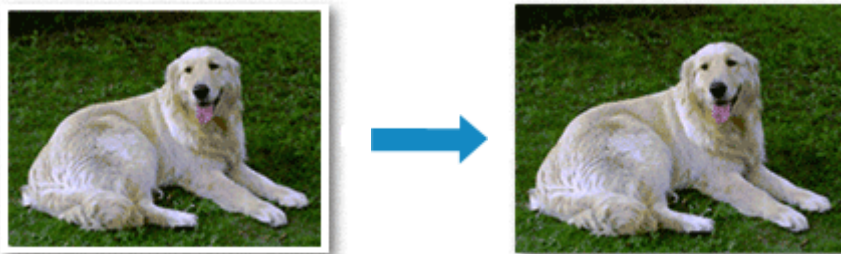

Reunaton tulostus otetaan käyttöön seuraavasti:


Voit asettaa reunattoman tulostuksen myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa.

Reunaton tulostus -asetuksen määrittäminen

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Aseta reunaton tulostus

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta **Reunaton (Borderless)**.

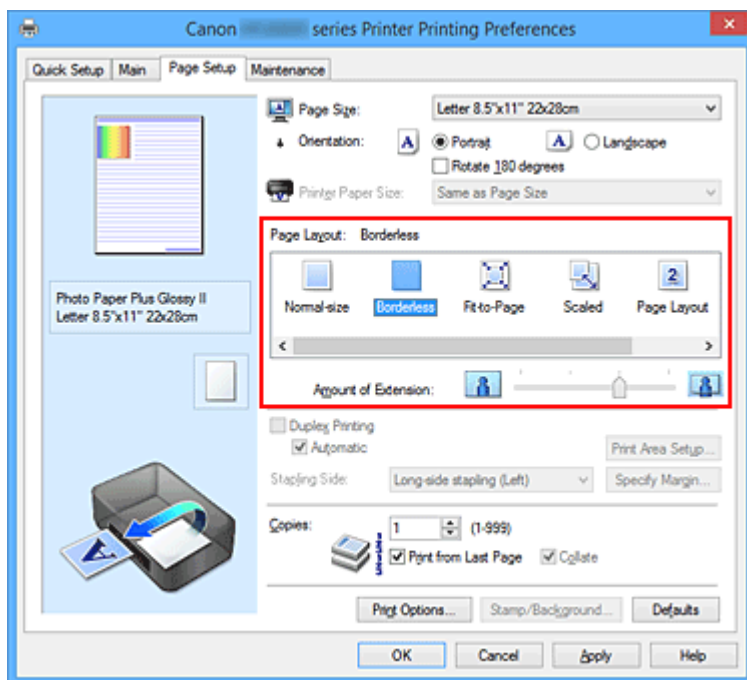

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

Kun näkyviin tuleva viesti kehottaa vaihtamaan tulostusmateriaalia, valitse materiaali luettelosta ja valitse sitten **OK**.

3. Tarkista paperikoko

Tarkista **Sivukoko (Page Size)** -luettelo. Kun haluat muuttaa asetusta, valitse luettelosta toinen sivukoko. Luettelossa näkyvät vain reunattomaan tulostukseen sopivat sivukoot.

4. Säädä laajennuksen määrä paperista

Muuta laajennusta tarvittaessa **Laajennuksen määrä (Amount of Extension)** -liukusäätimellä.

Määrä kasvaa paperin ulkopuolelle, kun säädintä siirretään oikealle, ja vastaavasti pienenee, kun sitä siirretään vasemmalle.

Säätimen suositeltava sijainti on useimmiten toinen merkki oikealta.



»» Tärkeää

- Kun **Laajennuksen määrä (Amount of Extension)** -liukusäädin siirretään aivan oikeaan reunaan, paperin kääntöpuolelle voi tulla tahroja.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Tiedosto tulostetaan ilman reunoja paperilla.

»» Tärkeää

- Kun valitaan sivukoko, jota ei voi käyttää reunattomassa tulostuksessa, koko muutetaan automaattisesti kelvollisten kokojen joukkoon kuuluvaan kokoon.
- Kun **Reunaton (Borderless)** on valittu, **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)**-, **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)**- ja **Nidottu reuna (Stapling Side)** -asetukset sekä **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** (**Leima... (Stamp...)**) -painike **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdellä näkyvät himmennettyinä eikä niitä voi käyttää.
- Jos **Päävalikko (Main)** -välilehden **Tulostusmateriaali (Media Type)** -luettelosta valitaan **Kirjekuori (Envelope) High Resolution Paper** tai **T-Shirt Transfers**, reunatonta tulostusta ei voi käyttää.
- Reunattoman tulostuksen aikana tulostuslaatu voi heikentyä tai arkki voi tahriutua ylä- ja alareunasta käytetyn materiaalin tyyppin mukaan.
- Jos kuvan korkeuden ja leveyden suhteessa on eroa, käytettävän tulostusmateriaalin koon mukaan osa kuvasta ei välttämättä tulostu. Rajaa tällöin kuvatiedostoa sovelluksessa paperikoon mukaan.

»» Huomautus

- Jos **Päävalikko (Main)** -välilehden **Tulostusmateriaali (Media Type)** -asetukseksi valitaan **Tavallinen paperi (Plain Paper)**, reunatonta tulostusta ei suositella. Tästä syystä tulostusmateriaalin valitsemista koskeva viesti tulee näkyviin.
Kun käytät testitulostuksessa tavallista paperia, valitse **Tavallinen paperi (Plain Paper)** ja valitse sitten **OK**.

Tulostettavan asiakirja-alueen laajentaminen

Suuren laajennuksen asettaminen mahdollistaa ongelmattoman tulostuksen. Paperin ulkopuolelle jäävä alue ei kuitenkaan tulostu ja tästä syystä valokuvan reunoilla olevat kohteet eivät ehkä tulostu.

Jos et ole tyytyväinen reunattoman tulostuksen tulokseen, pienennä laajennuksen määrää. Laajennuksen määrä pienenee, kun **Laajennuksen määrä (Amount of Extension)** -liukusäädintä siirretään vasemmalle.

»» Tärkeää

- Kun laajennuksen määrää pienennetään, tulosteeseen saattaa käytetyn paperikoon mukaan tulostua odottamaton reunus.

»» Huomautus

- Kun **Laajennuksen määrä (Amount of Extension)** -liukusäädin vedetään täysin vasemmalle, kuvatiedot tulostuvat täydessä koossa. Jos teet tämän tulostettaessa postikortin osoitepuolta, lähettäjän postinumero tulostetaan oikeaan kohtaan.
- Kun valitset **Päävalikko (Main)**-välilehden **Esikatsele ennen tulostamista (Preview before printing)** -asetuksen, voit varmistaa ennen tulostusta, onko tulostus reunuksetonta.


Sovita sivulle -tulostus



Seuraavalla tavalla voit tulostaa asiakirjan, jonka kokoa on suurennettu tai pienennetty automaattisesti käytettävän paperikoon mukaan:

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Määritä Sovita sivulle -tulostuksen asetukset

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta **Sovita sivulle (Fit-to-Page)**.

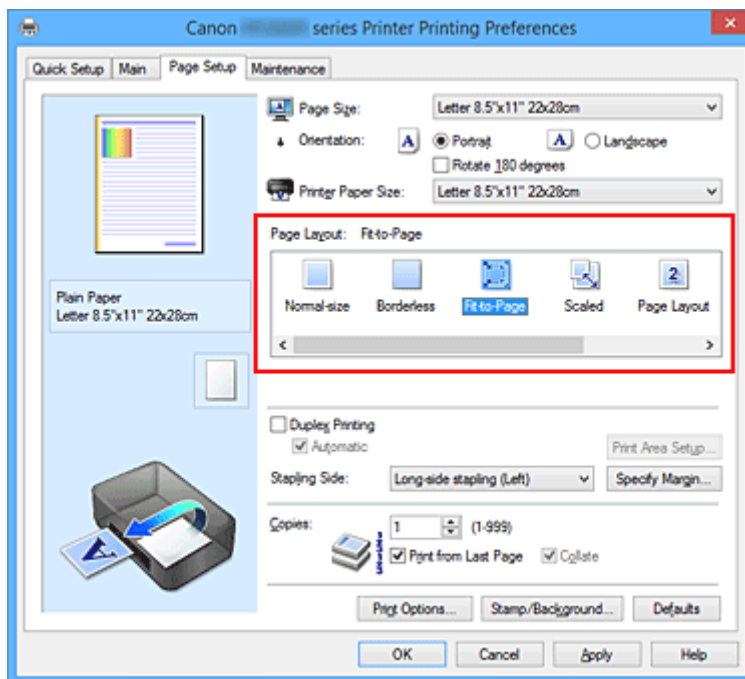


3. Valitse asiakirjan paperikoko

Valitse **Sivukoko (Page Size)** -asetuksen avulla sovelluksessa määritetty paperikoko.

4. Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko

Valitse tulostimeen asetetun paperin koko **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -luettelosta. Jos **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** on pienempi kuin **Sivukoko (Page Size)**, sivun kuvaa pienennetään. Jos **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** on suurempi kuin **Sivukoko (Page Size)**, sivun kuvaa suurennetaan.

Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

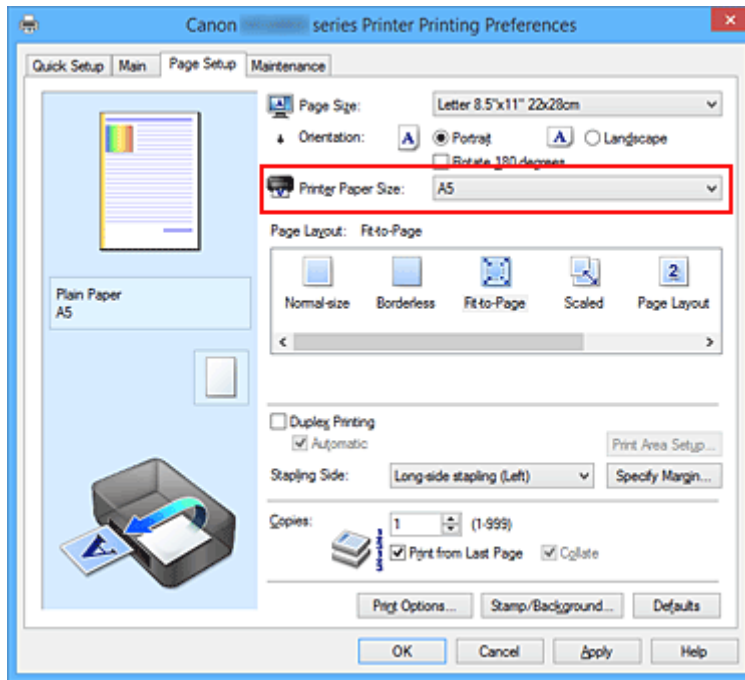


5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Tulostettaessa asiakirja suurenee tai pienenee sivun kokoiseksi.


Skaalattu tulostus

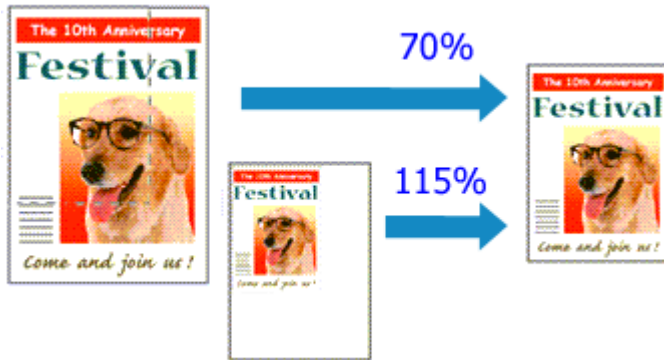

Seuraavalla tavalla voit tulostaa asiakirjan, jonka sivuja on suurennettu tai pienennetty:

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Aseta skaalattu tulostus

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta **Skaalattu (Scaled)**.

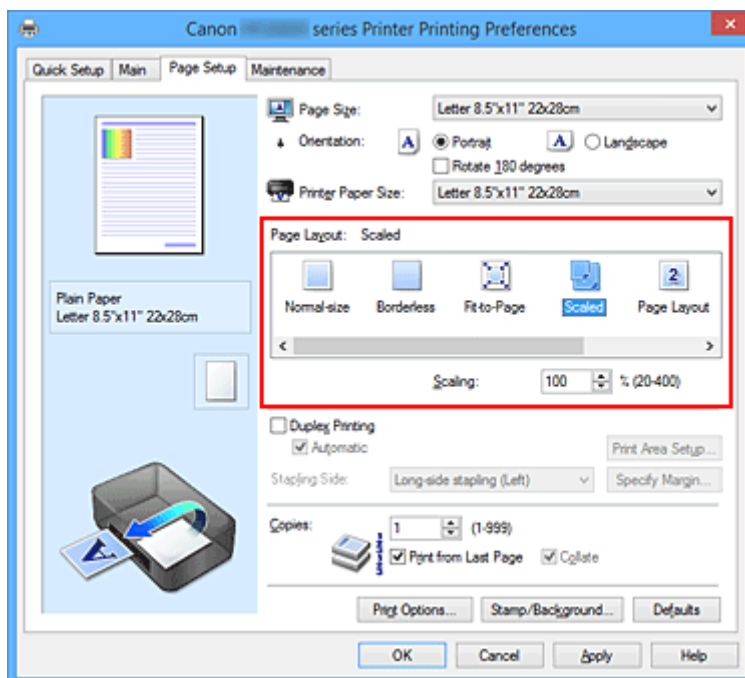


3. Valitse asiakirjan paperikoko

Valitse **Sivukoko (Page Size)** -asetuksen avulla sovelluksessa määritetty paperikoko.

4. Aseta skaalauskerroin jollakin seuraavista tavoista:


- Valitse **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)**

Kun tulostimen paperikoko on pienempi kuin **Sivukoko (Page Size)**, sivun kuvaa pienennetään.
Jos tulostimen paperikoko on suurempi kuin **Sivukoko (Page Size)**, sivun kuvaa suurennetaan.

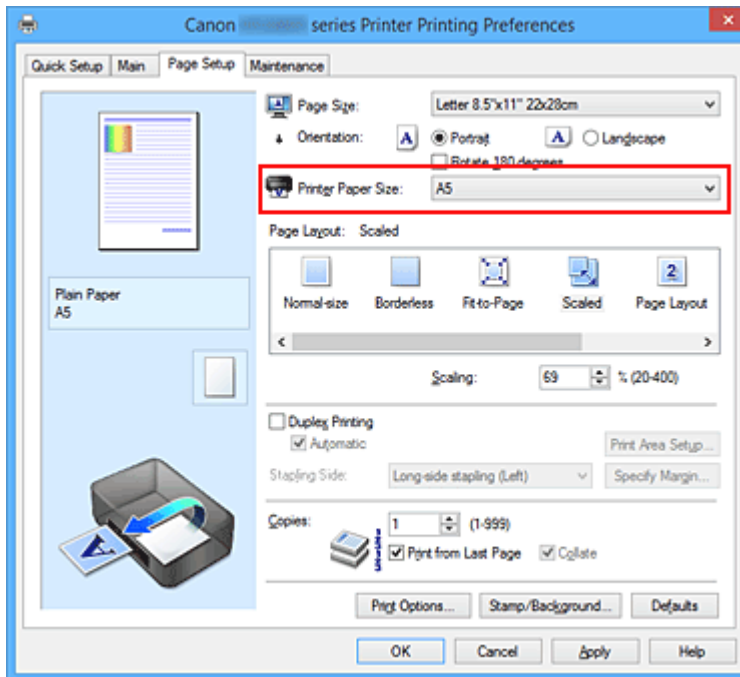

- Määritä skaalauskerroin

Kirjoita arvo **Skaalaus (Scaling)** -ruutuun.

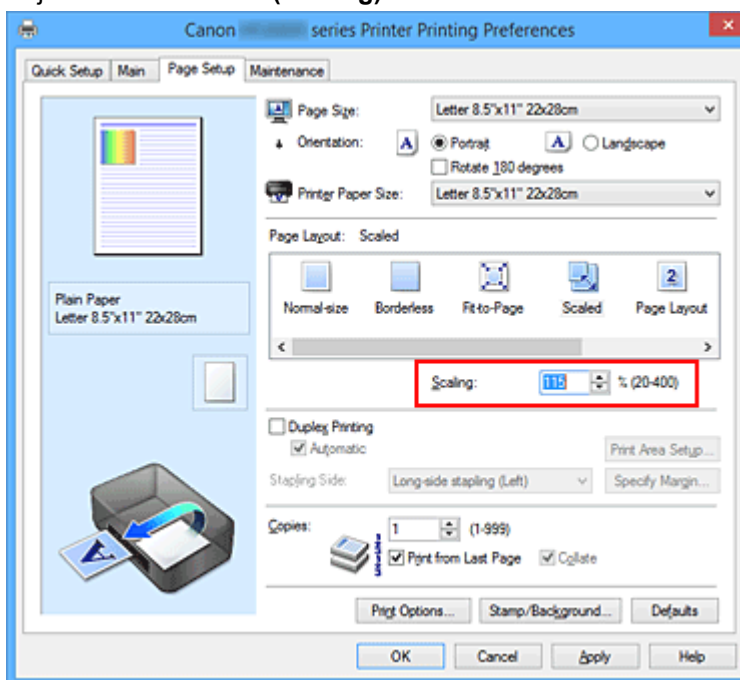

Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Asiakirja tulostetaan määritetyillä skaalausasetuksilla.

»»» Tärkeää

- Kun kuvan luomiseen käytetyssä sovellusohjelmassa on skaalaustulostustoiminto, määritä asetukset sovellusohjelmassa. Samoja asetuksia ei tarvitse määrittää tulostinajuriin.

»»» Huomautus

- **Skaalattu (Scaled)** -asetuksen valitseminen muuttaa asiakirjan tulostettavaa aluetta.

Sivun asettelutapa -tulostus

Tällä toiminnolla voit tulostaa useita sivuja yhdelle paperiarkille.




Ota Sivun asettelutapa -tulostus käyttöön seuraavasti:

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Määritä Sivun asettelutapa -tulostuksen asetukset

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelutapa (Page Layout)** -luettelosta **Sivun asettelu (Page Layout)**.

Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

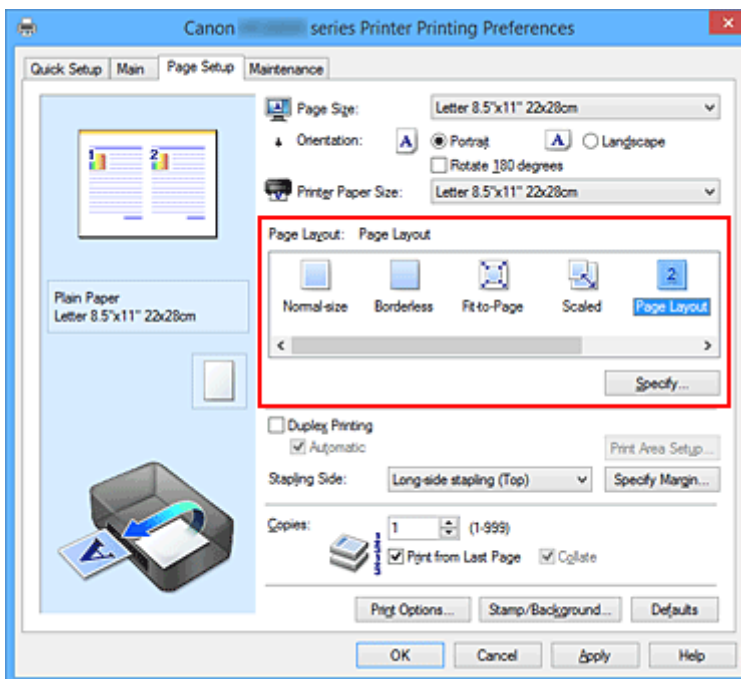


3. Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko

Valitse tulostimeen asetetun paperin koko **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -luettelosta.

4. Aseta yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrä ja sivujen järjestys

Valitse tarvittaessa **Määritä... (Specify...)**, määritä seuraavat asetukset **Sivun asettelutapa -tulostus (Page Layout Printing)** -valintaikkunassa ja valitse **OK**.

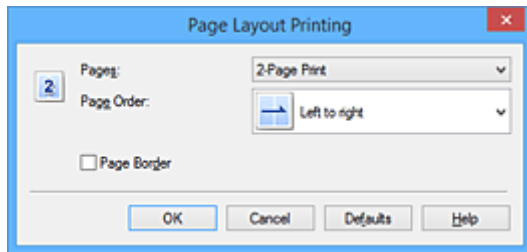

Sivut (Pages)

Voit muuttaa yhdelle paperiarkille tulostettavien sivujen määrää valitsemalla haluamasi sivumäärän luettelosta.

Sivujärjestys (Page Order)

Voit muuttaa sivujen järjestystä valitsemalla järjestelytavan luettelosta.

Sivun raja (Page Border)

Jos haluat tulostaa sivun rajaviivan asiakirjan kunkin sivun ympärille, valitse tämä valintaruutu.


5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.

Kun aloitat tulostamisen, jokaiselle arkille tulostetaan määritetty määrä sivuja määritetyssä järjestyksessä.

Monelle arkille / Julistetulostus

Monelle arkille- / julistetulostamisessa tulostettava kuva suurennetaan, jaetaan usealle sivulle ja tulostetaan erillisille arkeille. Voit myös liittää sivut yhteen, jolloin saadaan aikaan julisteen kaltainen suuri tuloste.

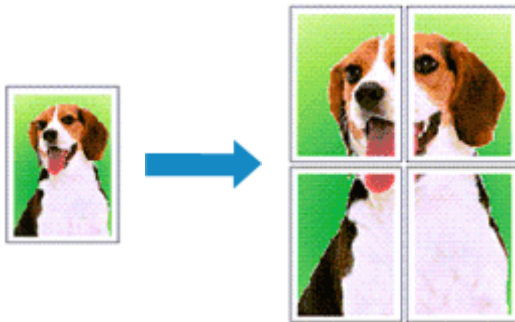


Monelle arkille- / julistetulostus käynnistetään seuraavasti:

Monelle arkille- / julistetulostuksen määrittäminen

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Määritä monelle arkille- / julistetulostus

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta **Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)**.

Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

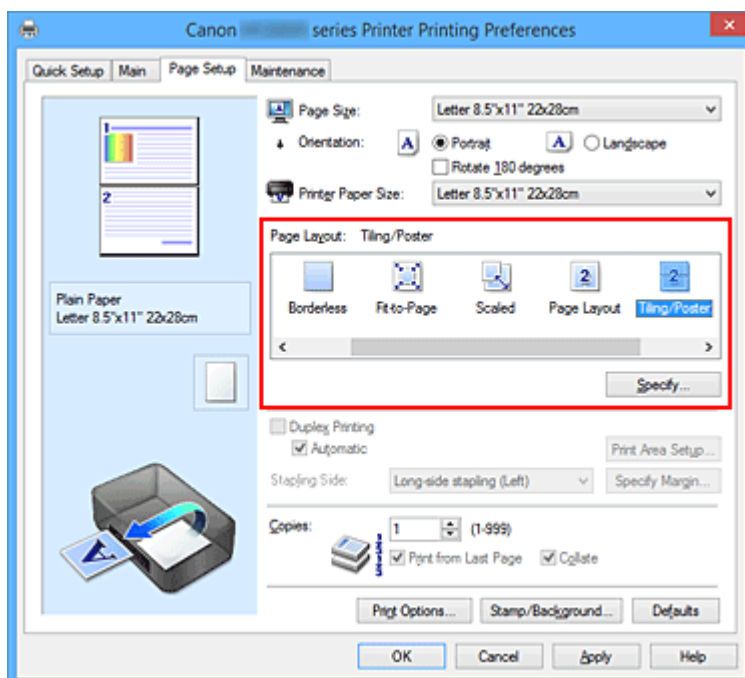


3. Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko

Valitse tulostimeen asetetun paperin koko **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -luettelosta.

4. Aseta kuvien välit ja tulostettavat sivut

Valitse tarvittaessa **Määritä... (Specify...)**, määritä seuraavat asetukset **Monelle arkille/ Julistetulostus (Tiling/Poster Printing)** -valintaikkunassa ja valitse sitten **OK**.

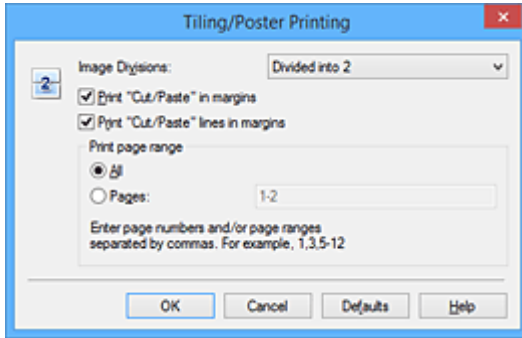

Kuvien välit (Image Divisions)

Valitse välien lukumäärä (pysty x vaaka).

Tulostukseen käytettävien arkkien määrä kasvaa välien lukumäärän kasvaessa. Jos haluat luoda julisteen liittämällä sivuja yhteen, voit luoda suuremman julisteen lisäämällä välien lukumäärää.

Tulosta "Leikkaa/liitä" marginaaleihin (Print "Cut/Paste" in margins)

Poista valintamerkki tästä ruudusta, jos haluat jättää sanat "Leikkaa" ja "Liitä" pois.

»»» Huomautus

- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä tietyissä käyttöympäristöissä ja tiettyjä tulostinajureita käytettäessä.

Tulosta "Leikkaa/liitä" -viivat marginaaleihin (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Poista valintamerkki tästä ruudusta, jos haluat jättää leikkausviivat pois.

Tulostusalue (Print page range)

Määrittää tulostusalueen. Valitse normaalitilanteessa **Kaikki (All)**.

Jos haluat tulostaa uudelleen vain tietyn sivun, valitse **Sivut (Pages)** ja anna tulostettavan sivun numero. Jos haluat määrittää useita sivuja, erota sivunumerot pilkuilla tai lisää yhdysmerkki sivunumeroiden väliin.

»»» Huomautus

- Voit määrittää tulostettavan sivualueen myös napsauttamalla sivuja asetusten esikatselussa.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.

Kun tulostus käynnistetään, asiakirja jaetaan usealle sivulle.


Vain tiettyjen sivujen tulostaminen

Jos muste haalistuu tai loppuu tulostuksen aikana, voit tulostaa vain tietyt sivut seuraavalla tavalla:

1. Määritä tulostettava alue

Napsauta **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden vasemmalla puolella näkyvässä asetusten esikatselussa niitä sivuja, joita ei tarvitse tulostaa.

Valitut sivut poistetaan, ja vain tulostettavat sivut jäävät näkyviin.

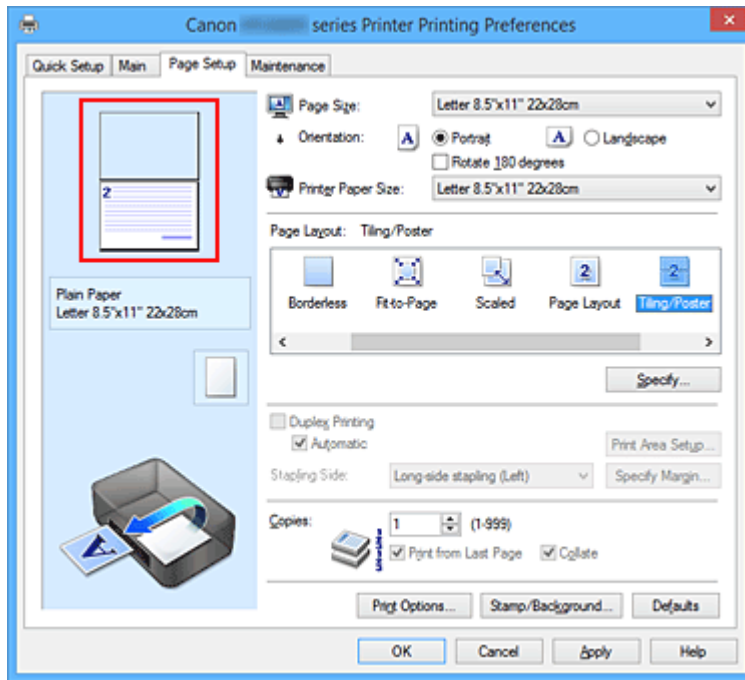

»»» Huomautus

- Voit tuoda poistetut sivut uudelleen näkyviin napsauttamalla niitä.
- Napsauta hiiren kakkospainiketta asetusten esikatselussa ja valitse **Tulosta kaikki sivut (Print all pages)** tai **Poista kaikki sivut (Delete all pages)**.

2. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Kun olet valinnut sivut, valitse **OK**.


Kun tulostus käynnistetään, vain määritetyt sivut tulostetaan.

»»» Tärkeää

- Koska monelle arkille- / julistetulostus suurentaa asiakirjaa tulostuksen aikana, lopputulos voi näyttää karkealta.

Vihkotulostus

Vihkotulostustoiminnolla voidaan tulostaa vihkoja. Tiedot tulostuvat paperin molemmille puolille. Tällaisen tulostustavan ansiosta sivut voidaan lajitella selkeästi numerojärjestykseen, kun arkit taitetaan ja nidotaan keskeltä.

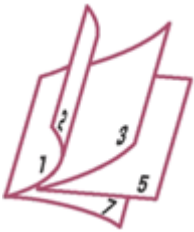


Vihkotulostus käynnistetään seuraavasti:

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Määritä vihkotulostuksen asetukset

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta **Vihko (Booklet)**.

Nykyiset asetukset näkyvät ikkunan vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

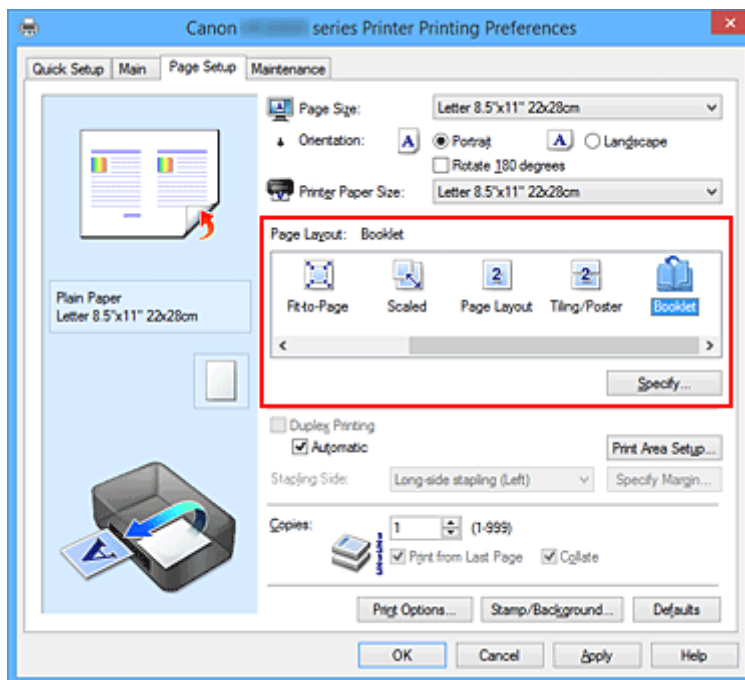


3. Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko

Valitse tulostimeen asetetun paperin koko **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -luettelosta.

4. Aseta nidontamarginaali ja marginaalin leveys

Valitse **Määritä... (Specify...)**, määritä seuraavat asetukset **Vihkotulostus (Booklet Printing)** -valintaikkunassa ja valitse sitten **OK**.

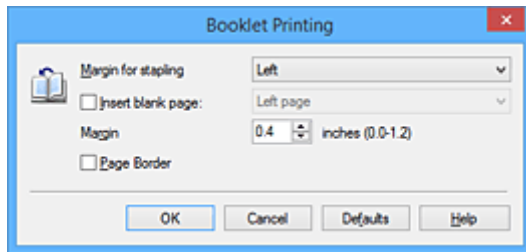

Nidontamarginaali (Margin for stapling)

Valitse, millä puolella nidontamarginaalin tulisi olla, kun vihko on valmis.

Lisää tyhjä sivu (Insert blank page)

Voit jättää arkin toisen puolen tyhjäksi valitsemalla valintaruudun ja valitsemalla tyhjäksi jätettävän sivun.

Reunus (Margin)

Anna reunuksen leveys. Sivun reunuksen leveydeksi tulee arkin keskilinjasta määritetty leveys.

Sivun raja (Page Border)

Jos haluat tulostaa sivun rajaviivan asiakirjan kunkin sivun ympärille, valitse valintaruutu.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.

Kun tulostus käynnistetään, asiakirja tulostuu automaattisesti ensin paperiarkin yhdelle ja sitten sen toiselle puolelle.

Kun tulostus on valmis, taita paperi reunuksen keskeltä vihkoksi.

»» Tärkeää

- **Vihko (Booklet)** -asetusta ei voi valita, jos **Päävalikko (Main)** -välilehdellä **Tulostusmateriaali (Media Type)** -asetukseksi on valittu jokin muu kuin **Tavallinen paperi (Plain Paper)**.

»» Huomautus

- Leima ja taustakuva eivät tulostu tyhjiille sivuille, kun vihkotulostuksen **Lisää tyhjä sivu (Insert blank page)** on käytössä.

Kaksipuolinen tulostus



Määritä tulostus paperiarkin kummallekin puolelle seuraavasti:


Voit asettaa kaksipuolisen tulostuksen myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa.

Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen käyttöönotto

Voit tulostaa kaksipuolisesti kääntämättä paperia.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Aseta automaattinen kaksipuolinen tulostus

Valitse **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** -valintaruutu **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdestä ja tarkista, että **Automaattinen (Automatic)** -asetus on käytössä.

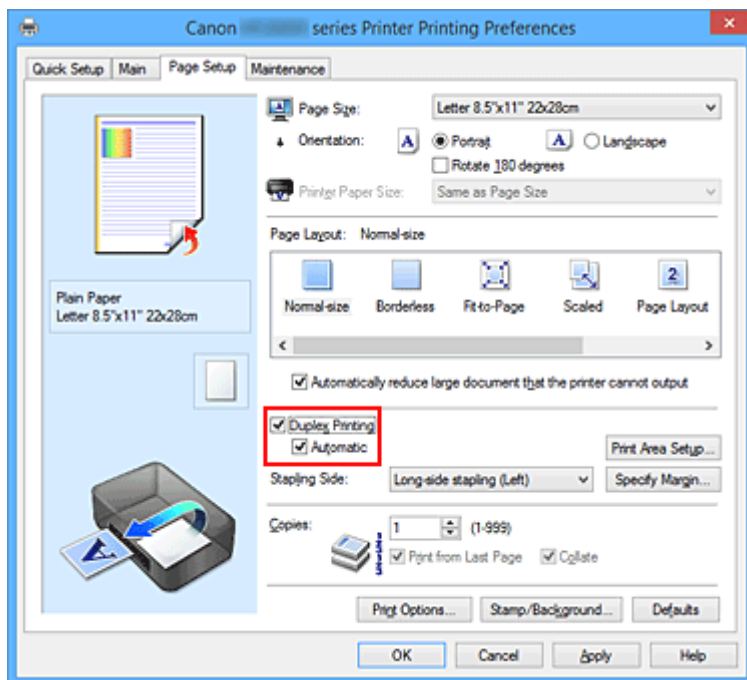


3. Valitse asettelu

Valitse **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta **Normaalikokoinen (Normal-size)**, **Sovita sivulle (Fit-to-Page)**, **Skaalattu (Scaled)** tai **Sivun asettelutapa (Page Layout)**.

4. Määritä tulostusalue

Kun tulostat kaksipuolista asiakirjaa, asiakirjan tulostusalueesta tulee hieman tavallista kapeampi eikä se välttämättä mahdu yhdelle sivulle.

Valitse **Tulostusalue-asetus... (Print Area Setup...)** ja valitse sitten jokin seuraavista käsittelytavoista ja valitse **OK**.

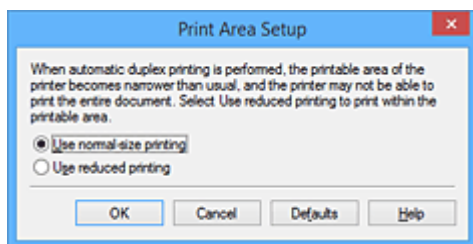

Käytä normaalikokoista tulostusta (Use normal-size printing)

Tulostaminen ilman sivun pienennystä.

Käytä pienennettyä tulostusta (Use reduced printing)

Tulostaminen vähäisellä sivun pienennyksellä.

5. Määritä nidottava reuna

Paras **Nidottu reuna (Stapling Side)** -asetus valitaan automaattisesti **Suunta (Orientation)**- ja **Sivun asetelu (Page Layout)** -asetuksista. Jos haluat muuttaa asetusta, valitse luettelosta toinen nidontareuna.

6. Aseta reunuksen leveys

Valitse tarvittaessa **Määritä reunus... (Specify Margin...)**, määritä reunuksen leveys ja valitse **OK**.

7. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.

Kun käynnistät tulostuksen, kaksipuolinen tulostus alkaa.


Manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen käyttöönotto

Voit tulostaa kaksipuolisesti manuaalisesti.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Aseta kaksipuolinen tulostus

Valitse **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** -valintaruutu ja ota **Automaattinen (Automatic)** -asetus pois käytöstä **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä.

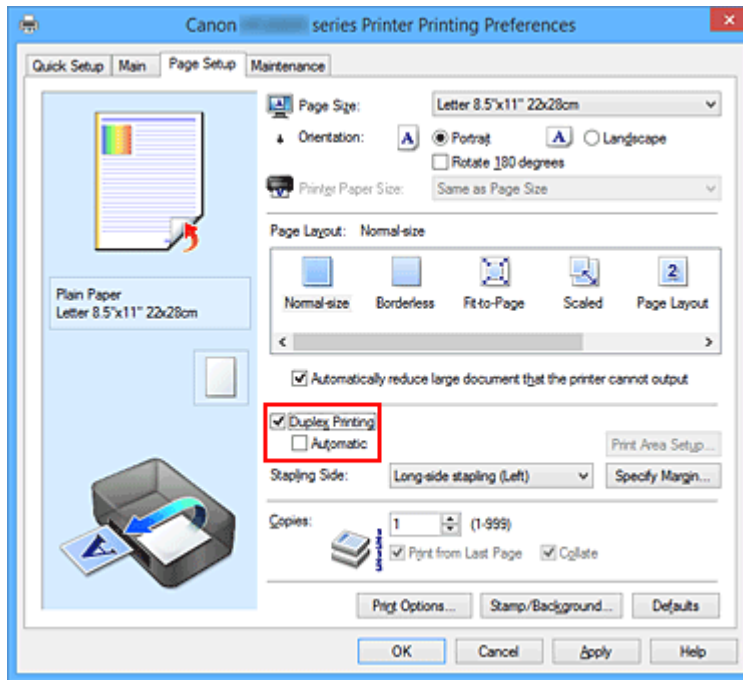

3. Valitse asettelu

Valitse **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta **Normaalikokoinen (Normal-size)**, **Sovita sivulle (Fit-to-Page)**, **Skaalattu (Scaled)** tai **Sivun asettelutapa (Page Layout)**.

4. Määritä nidottava reuna

Paras **Nidottu reuna (Stapling Side)** -asetus valitaan automaattisesti **Suunta (Orientation)**- ja **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetuksista. Jos haluat muuttaa asetusta, valitse luettelosta toinen nidontareuna.

5. Aseta reunuksen leveys

Valitse tarvittaessa **Määritä reunus... (Specify Margin...)**, määritä reunuksen leveys ja valitse **OK**.

6. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.

Kun tulostat, asiakirja tulostuu ensin paperiarkin toiselle puolelle. Kun toinen puoli on tulostettu, aseta paperi uudelleen kehotteen mukaan.

Tulosta sitten toinen puoli valitsemalla **Käynnistä tulostus (Start Printing)**.

»»» Tärkeää

- Kun **Päävalikko (Main)** -välilehdessä valitaan **Tulostusmateriaali (Media Type)** -luettelosta muu tulostusmateriaali kuin **Tavallinen paperi (Plain Paper)**, **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** on himmennetty eikä sitä voi valita.
- Kun **Reunaton (Borderless)**, **Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)** tai **Vihko (Booklet)** on valittuna **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta, **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** ja **Nidottu reuna (Stapling Side)** näkyvät harmaina, eikä niitä voi valita.
- **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** voidaan suorittaa vain, kun **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivukoko (Page Size)** -kohdasta valitaan jokin seuraavista paperiko'ista.
 - **Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)**, **A4**

- Etusivun tulostusta seuraa musteen kuivumisaika, jolloin toiminta väliaikaisesti lakkaa, ennen kuin takasivu tulostetaan. Älä koske paperiin tänä aikana. Voit muuttaa musteen kuivumisajan **Ylläpito (Maintenance)** -välilehden **Mukautetut asetukset (Custom Settings)** -kohdassa.

Muita aiheita

- [Tulostimen toimintatilan vaihtaminen](#)

Leima/Tausta-tulostus

Leima (Stamp) tai **Tausta (Background)** ei välttämättä ole käytettävissä tietyissä käyttöympäristöissä ja tiettyjä tulostinajureita käytettäessä.


Leima (Stamp) -toiminnolla voit tulostaa leimatekstin tai bittikartan asiakirjan tietojen päälle tai alle. Voit tulostaa myös päivämäärän, kellonajan ja käyttäjänimen. **Tausta (Background)** -toiminnolla voit tulostaa heikosti näkyvän kuvan asiakirjan taustalle.

Leima-/taustatulostus otetaan käyttöön seuraavasti:


Leiman tulostaminen

Ohjelmassa on valmiina yritysten usein käyttämiä leimoja, kuten "LUOTTAMUKSELLINEN" ja "TÄRKEÄÄ".

1. Avaa [tulostinajurin asetuskkuna](#)
2. Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** (**Leima... (Stamp...)**)

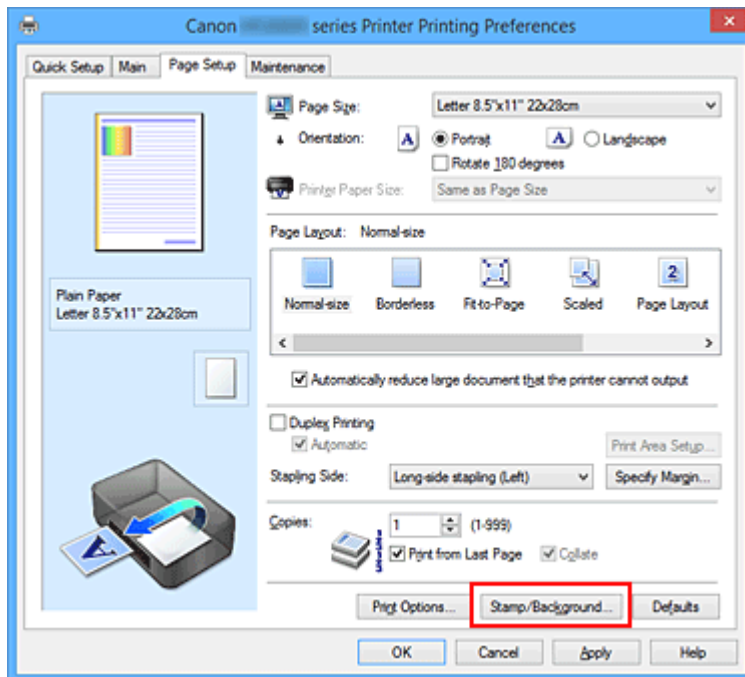

Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima (Stamp)) -valintaikkuna tulee näyttöön.

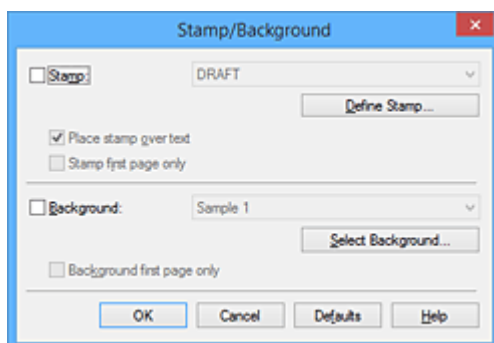

»» Huomautus

- XPS-tulostinajurin kanssa **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** -painikkeen tilalla on **Leima... (Stamp...)** -painike ja vain leimatoimintoa voi käyttää.

3. Valitse leima

Valitse **Leima (Stamp)** -valintaruutu ja valitse käytettävä leima luettelosta.

Nykyiset asetukset näkyvät **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden vasemmalla puolella asetusten esikatseluruudussa.

4. Määritä leiman yksityiskohdat

Määritä tarvittaessa seuraavat asetukset ja valitse sitten **OK**.

Määritä leima... (Define Stamp...) -painike

Jos haluat [muuttaa leiman tekstiä](#), [bittikartakuvaa tai sijaintipaikkaa](#), napsauta tätä.

Aseta leima tekstin päälle (Place stamp over text)

Jos haluat tulostaa leiman asiakirjan päälle, valitse tämä valintaruutu.

»» Huomautus

- Leimalle annetaan etusija, koska leima tulostetaan asiakirjan tietojen päälle niissä osissa, joissa leima ja asiakirjan tiedot menevät päällekkäin. Kun tätä valintaruutua ei ole valittu, leima tulostuu asiakirjan tietojen taakse. Joissakin sovelluksissa leima jää pois näkyvistä kohdissa, joissa se sijoittuu päällekkäin asiakirjan tietojen kanssa.
- **Aseta leima tekstin päälle (Place stamp over text)** -toimintoa ei voi käyttää XPS-tulostinajurin kanssa.
XPS-tulostinajuria käytettäessä leima normaalisti tulostetaan asiakirjan päälle.

Tulosta läpikuultava leima (Print semitransparent stamp)

Jos haluat tulostaa asiakirjaan läpikuultavan leiman, valitse tämä valintaruutu.

Tämä toiminto on käytettävissä vain XPS-tulostinajuria käytettäessä.

Leimaa vain ensimmäinen sivu (Stamp first page only)

Jos haluat tulostaa leiman vain ensimmäiselle sivulle, valitse tämä valintaruutu.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.

Tiedosto tulostetaan määritetyn leiman mukaisesti.

Taustan tulostaminen

Ohjelmassa on mallina kaksi bittikarttatiedostoa.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)**
Leima/Tausta (Stamp/Background) -valintaikkuna tulee näyttöön.
3. Valitse tausta

Valitse **Tausta (Background)** -valintaruutu ja valitse käytettävä tausta luettelosta. Nykyiset asetukset näkyvät **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden vasemmalla puolella asetusten esikatseluruudussa.

4. Määritä taustan yksityiskohdat

Määritä tarvittaessa seuraavat asetukset ja valitse sitten **OK**.

Valitse tausta... (Select Background...) -painike

Jos haluat [käyttää toista taustaa tai muuttaa taustan asettelua tai tummuutta](#), napsauta tätä.

Tausta vain ensimmäisellä sivulla (Background first page only)

Jos haluat tulostaa taustan vain ensimmäiselle sivulle, valitse tämä valintaruutu.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.

Tiedosto tulostetaan määritetyn taustan mukaisesti.

»» Tärkeää

- Jos valitaan **Reunaton (Borderless)**, **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** (**Leima... (Stamp...)**) -painike on himmennetty eikä sitä voi valita.

»» Huomautus

- Leima ja taustakuva eivät tulostu tyhjiille sivuille, kun vihkotulostuksen **Lisää tyhjä sivu (Insert blank page)** on käytössä.

Muita aiheita

- [Leiman rekisteröiminen](#)
- [Kuvan rekisteröiminen taustakuvakäyttöä varten](#)

Leiman rekisteröiminen


Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä tietyissä käyttöympäristöissä ja tiettyjä tulostinajureita käytettäessä.

Voit luoda ja rekisteröidä uuden leiman. Voit myös muuttaa ja tallentaa aiemmin luodun leiman joitakin asetuksia. Tarpeettomat leimat voidaan poistaa milloin tahansa.


Tallenna uusi leima seuraavasti:

Uuden leiman rekisteröiminen

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** (**Leima... (Stamp...)**)

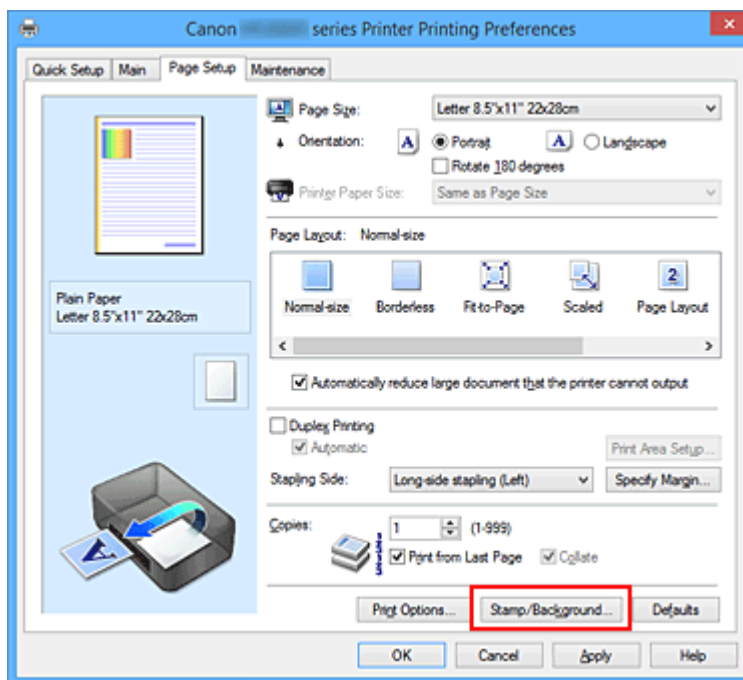

Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima (Stamp)) -valintaikkuna tulee näyttöön.

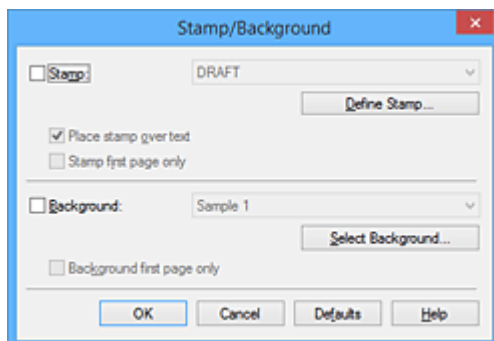


»»» Huomautus

- XPS-tulostinajurin kanssa **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** -painikkeen tilalla on **Leima... (Stamp...)** -painike ja vain leimatoimintoa voi käyttää.

3. Valitse **Määritä leima... (Define Stamp...)**

Leiman asetukset (Stamp Settings) -valintaikkuna avautuu.

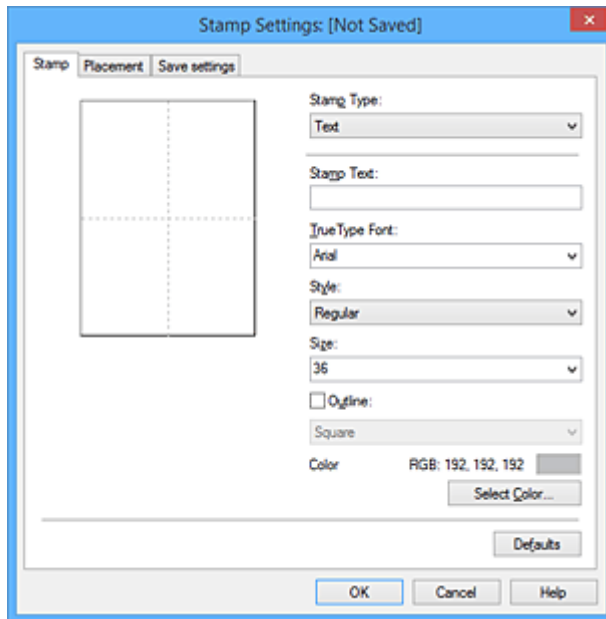

4. Määritä leiman asetukset seuraamalla samalla esikatseluikkunaa

- **Leima (Stamp)** -välilehti

Valitse käyttötarkoituksen mukaan **Teksti (Text)**, **Bittikartta (Bitmap)** tai **Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name)** kohdassa **Leiman tyyppi (Stamp Type)**.

- Jos **Teksti (Text)** tallennetaan, merkit tulee olla syötettynä kohdassa **Leiman teksti (Stamp Text)**. Muuta tarvittaessa **TrueType-kirjasin (TrueType Font)**-, **Tyyli (Style)**-, **Koko (Size)**- ja **Ääriviiva (Outline)** -asetuksia. Voit valita leiman värin valitsemalla **Valitse väri... (Select Color...)**.
- Valitse **Bittikartta (Bitmap)**-asetusta varten **Valitse tiedosto... (Select File...)** ja valitse sitten käytettävä bittikarttatiedosto (.bmp). Muuta tarvittaessa **Koko (Size)**- ja **Läpinäkyvä valkoinen alue (Transparent white area)** -asetuksia.
- **Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name)** -asetuksessa tulostettavan kohteen luontipäivä ja -aika sekä käyttäjänimi näkyvät kohdassa **Leiman teksti (Stamp Text)**. Muuta tarvittaessa **TrueType-kirjasin (TrueType Font)**-, **Tyyli (Style)**-, **Koko (Size)**- ja **Ääriviiva (Outline)** -asetuksia. Voit valita leiman värin valitsemalla **Valitse väri... (Select Color...)**.

»»» Tärkeää

- **Leiman teksti (Stamp Text)** näkyy harmaana eikä sitä voi valita, kun **Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name)** on valittu.

- **Sijoitus (Placement)** -välilehti

Valitse leiman sijainti **Sijainti (Position)** -luettelosta. Voit myös valita **Sijainti (Position)** -luettelosta vaihtoehdon **Mukautettu (Custom)** ja määrittää **X-sijainti (X-Position)**- ja **Y-sijainti (Y-Position)** -koordinaatit.

Voit muuttaa leiman sijaintia myös suoraan vetämällä sen haluamaasi kohtaan esikatseluikkunassa.

Voit muuttaa leiman sijaintikulmaa kirjoittamalla arvon suoraan **Suunta (Orientation)** -kenttään.

»» Tärkeää

- **Suunta (Orientation)**-asetusta ei voi muuttaa, jos **Leima (Stamp)**-välilehden **Leiman tyyppi (Stamp Type)** -asetukseksi on valittu **Bittikartta (Bitmap)**.

5. Tallenna leima

Valitse **Tallenna asetukset (Save settings)** -välilehti, kirjoita otsikko **Otsikko (Title)** -ruutuun ja valitse sitten **Tallenna (Save)**.

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

»» Huomautus

- Otsikon alussa tai lopussa ei voi käyttää välilyöntiä, sarkainta tai rivinvaihtoa.

6. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK. Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima (Stamp))** -valintaikkuna tulee uudelleen näyttöön.

Tallennettu otsikko näkyy **Leima (Stamp)** -luettelossa.

Joidenkin leima-asetusten muuttaminen ja tallentaminen

1. Valitse leima, jonka asetuksia muutetaan

Valitse **Leima (Stamp)**-valintaruutu **Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima (Stamp))** -valintaikkunassa. Valitse sitten luettelosta muutettavan leiman nimi.

2. Valitse **Määritä leima... (Define Stamp...)**

Leiman asetukset (Stamp Settings) -valintaikkuna avautuu.

3. Määritä leiman asetukset seuraamalla samalla esikatseluikkunaa

4. Tallenna leiman uudet tiedot

Valitse **Tallenna uudet tiedot (Save overwrite) Tallenna asetukset (Save settings)** -välilehdessä. Jos haluat tallentaa leiman eri otsikolla, kirjoita **Otsikko (Title)** -kenttään uusi otsikko ja valitse **Tallenna (Save)**.

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK. Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima (Stamp))** -valintaikkuna tulee uudelleen näyttöön.

Tallennettu otsikko näkyy **Leima (Stamp)** -luettelossa.

Tarpeettoman leiman poistaminen

1. Valitse **Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima (Stamp))** -valintaikkunassa **Määritä leima... (Define Stamp...)**

Leiman asetukset (Stamp Settings) -valintaikkuna avautuu.

2. Valitse poistettava leima

Valitse poistettavan leiman otsikko **Leimat (Stamps)** -luettelosta **Tallenna asetukset (Save settings)** -välilehdessä. Valitse sitten **Poista (Delete)**.

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

3. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK. Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima (Stamp))** -valintaikkuna tulee uudelleen näyttöön.

Kuvan rekisteröiminen taustakuvakäyttöä varten


Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä tietyissä käyttöympäristöissä ja tiettyjä tulostinajureita käytettäessä.

Voit valita bittikarttatiedoston (.bmp) ja tallentaa sen uutena taustana. Voit myös muuttaa ja tallentaa olemassa olevan taustan joitain asetuksia. Tarpeettoman taustakuvan voi poistaa milloin tahansa.


Rekisteröi kuva taustakuvana käyttämistä varten seuraavasti:

Uuden taustan rekisteröiminen

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)**

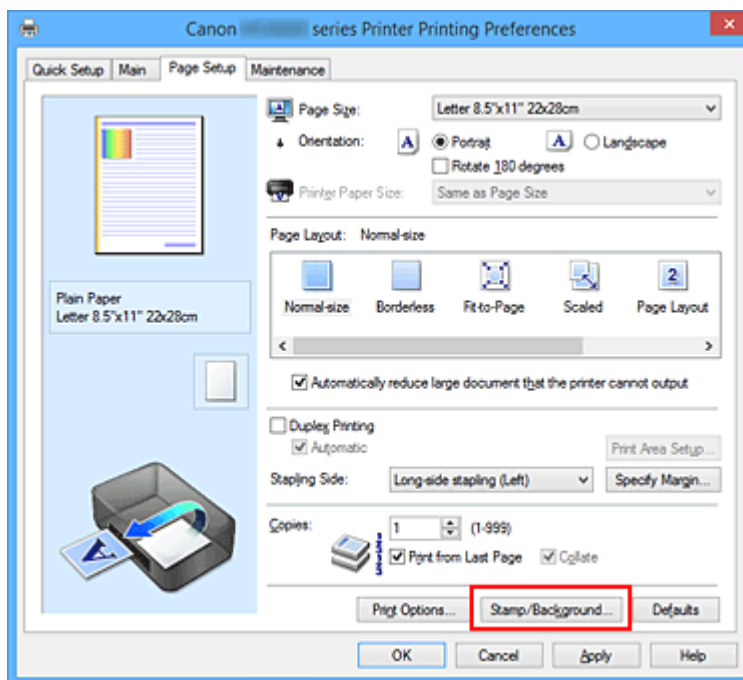

Leima/Tausta (Stamp/Background) -valintaikkuna tulee näyttöön.

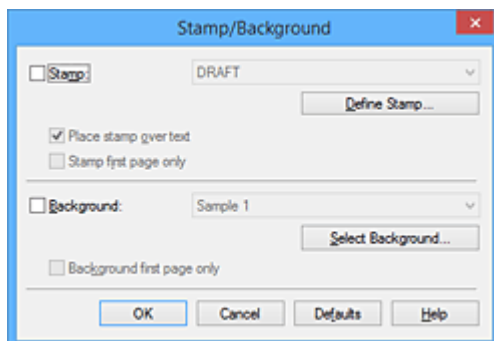


»»» Huomautus

- XPS-tulostinajurin kanssa **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** -painikkeen tilalla on **Leima... (Stamp...)** -painike ja **Tausta (Background)** -toimintoa ei voi käyttää.

3. Valitse **Valitse tausta... (Select Background...)**

Taustan asetukset (Background Settings) -valintaikkuna tulee näyttöön.

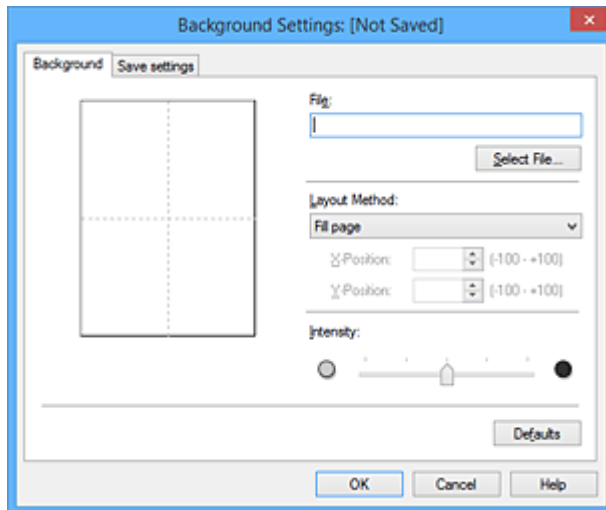

4. Valitse taustakuvaksi tallennettava kuva

Valitse **Valitse tiedosto... (Select File...)**. Valitse haluamasi bittikarttatiedosto (.bmp) ja valitse **Avaa (Open)**.

5. Määritä seuraavat asetukset tarkkaillen samalla esikatseluikkunassa tapahtuvia muutoksia

Asettelutapa (Layout Method)

Valitse, kuinka taustakuva sijoitetaan.

Kun **Mukautettu (Custom)** -asetus on valittuna, voit määrittää leimalle asetukset **X-sijainti (X-Position)** ja **Y-sijainti (Y-Position)**.

Voit myös muuttaa taustakuvan sijaintia vetämällä sen haluamaasi kohtaan esikatseluikkunassa.

Voimakkuus (Intensity)

Aseta taustakuvan voimakkuus **Voimakkuus (Intensity)** -liikusäätimen avulla. Säädä taustaa tummemmaksi vetämällä säädintä oikealle ja vaaleammaksi vetämällä säädintä vasemmalle. Tulosta tausta alkuperäisen bittikartan voimakkuudella siirtämällä liikusäädin aivan oikeaan reunaan.

6. Taustan tallentaminen

Valitse **Tallenna asetukset (Save settings)** -välilehti, kirjoita otsikko **Otsikko (Title)** -ruutuun ja valitse sitten **Tallenna (Save)**.

Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

»»» Huomautus

- Otsikon alussa tai lopussa ei voi käyttää välilyöntiä, sarkainta tai rivinvaihtoa.

7. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**, sen jälkeen se palaa **Leima/Tausta (Stamp/Background)**-valintaikkunaan.

Tallennettu otsikko näkyy **Tausta (Background)** -luettelossa.

Joidenkin tausta-asetusten muuttaminen ja tallentaminen

1. Valitse tausta, jonka asetuksia muutetaan

Valitse **Tausta (Background)**-valintaruutu **Leima/Tausta (Stamp/Background)**-valintaikkunassa. Valitse sitten luettelosta muutettavan taustan nimi.

2. Valitse **Valitse tausta... (Select Background...)**

Taustan asetukset (Background Settings) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Määritä esikatselukuvan tarkastelun aikana **Tausta (Background)**-välilehden asetukset

4. Taustan tallentaminen

Valitse **Tallenna uudet tiedot (Save overwrite) Tallenna asetukset (Save settings)** -välilehdessä. Kun haluat tallentaa taustan eri otsikolla, kirjoita **Otsikko (Title)** -kenttään uusi otsikko ja valitse **Tallenna (Save)**. Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**, sen jälkeen se palaa **Leima/Tausta (Stamp/Background)**-valintaikkunaan. Tallennettu otsikko näkyy **Tausta (Background)** -luettelossa.

Tarpeettoman taustakuvan poistaminen

1. Valitse **Leima/Tausta (Stamp/Background)** -valintaikkunasta **Valitse tausta... (Select Background...)**

Taustan asetukset (Background Settings) -valintaikkuna tulee näyttöön.

2. Valitse poistettava tausta

Valitse poistettavan taustan otsikko **Tallenna asetukset (Save settings)** -välilehden **Taustat (Backgrounds)** -luettelosta ja valitse sitten **Poista (Delete)**. Valitse **OK**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

3. Suorita asetusten määrittäminen loppuun


Valitse **OK**, sen jälkeen se palaa **Leima/Tausta (Stamp/Background)**-valintaikkunaan.

Kirjekuori-tulostuksen määrittäminen

Kirjekuoren tulostus otetaan käyttöön seuraavasti:

1. [Aseta kirjekuori](#) tulostimeen
2. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
3. Valitse tulostusmateriaalin tyyppi

Valitse **Kirjekuori (Envelope) Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden kohdassa **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)**.

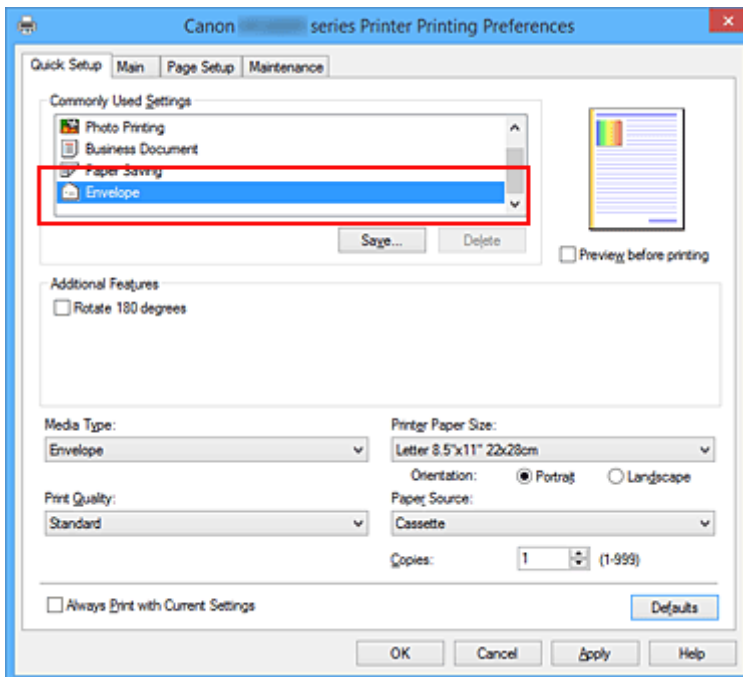


4. Valitse paperikoko

Kun **Kirjekuoren koon asetus (Envelope Size Setting)** -valintaikkuna tulee näyttöön, valitse **Kirjekuori Com 10 (Envelope Com 10)**, **Kirjekuori DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")** tai **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")** ja valitse **OK**.

5. Aseta suunta

Valitse **Suunta (Orientation)** -asetukseksi **Vaaka (Landscape)**, jotta nimi tulostetaan vaakasuuntaisena.

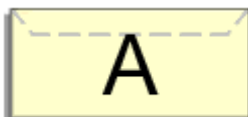

6. Valitse tulostuslaatu

Valitse **Tulostuslaatu (Print Quality)** -asetukseksi käyttötarkoituksen mukaan **Korkea (High)** tai **Normaali (Standard)**.

7. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Kun tulostus käynnistetään, tiedot tulostuvat kirjekuoreen.

»» Tärkeää

- Kun tulostat kirjekuoria, näyttöön tulee opastussanomia.
Voit piilottaa opastussanomien valitsemalla **Älä näytä tätä ilmoitusta uudelleen (Do not show this message again)** -valintaruudun.
Voit tuoda opastuksen uudelleen näyttöön napsauttamalla **Näytä tulostimen tila (View Printer Status)** -painiketta **Ylläpito (Maintenance)** -välilehdessä ja käynnistämällä Canon IJ -tilavalvonnan.
Valitse sitten **Asetus (Option)** -valikon **Näytä opastus (Display Guide Message)** -kohdassa **Kirjekuori-tulostus (Envelope Printing)** ja ota asetus käyttöön.

»» Huomautus

- Jos tulostinajurissa olevat paperiasetukset eivät ole samat kuin tulostimeen tallennetut kasetin paperin tiedot, voi tapahtua virhe. Ohjeita virhetilanteiden varalle on kohdassa "[Tulostuksen paperiasetukset](#)".
Lisätietoja tulostimeen tallennettavista kasetin paperin tiedoista on seuraavassa:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

Postikorttitulostus

Tässä osiossa kerrotaan, miten tulostetaan postikortteja.

1. [Aseta postikortti](#) tulostimeen

2. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

3. Valitse usein käytetyt asetukset

Avaa **Pika-asetukset (Quick Setup)**-välilehti ja valitse kohdasta **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** vaihtoehto **Normaali (Standard)**.

4. Valitse tulostusmateriaalin tyyppi

Valitse **Tulostusmateriaali (Media Type)**-asetukseksi **Ink Jet Hagaki (A)**, **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K (A)**, **Hagaki K**, **Hagaki (A)** tai **Hagaki**.

»»» Tärkeää

- Tällä tulostimella ei voi tulostaa postikortteille, joihin on kiinnitetty valokuvia tai tarroja.
- Jos käytät automaattista kaksipuolista tulostustoimintoa postikorttien tulostamiseen, tulosta ensin osoitepuoli ja sitten viestipuoli.
- Tulostettaessa postikortin kummallekin puolelle erikseen saadaan parasta jälkeä, kun tulostetaan viestipuoli ensin ja osoitepuoli sen jälkeen.
- Tulostinajurissa olevat paperin asetukset ovat erilaiset sen mukaan, tulostatko osoite- vai viestipuolelle. Lisätietoja tulostinajurin ja tulostimeen tallennettavista kasetin paperin tiedoista on seuraavassa:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

5. Valitse paperikoko

Valitse **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -asetukseksi **Hagaki 100x148mm** tai **Hagaki 2 200x148mm**.

»»» Tärkeää

- Palautuspostikortteja voi käyttää vain tietokoneesta tulostettaessa.
- Kun tulostat palautuspostikortille, valitse paperin kooksi aina **Hagaki 2 200x148mm** sovellusohjelmiston tai tulostinajurin kautta.
- Älä taita palautuspostikorttia. Jos postikortissa on taitos, tulostin ei pysty syöttämään sitä oikein, mistä aiheutuu rivinvaihtoja tai paperitukos.
- Reunatonta tulostusta ei voi käyttää tulostettaessa palautuspostikortteille.

6. Aseta tulostussuunta

Valitse **Suunta (Orientation)**-asetukseksi **Vaaka (Landscape)**, jotta osoite tulostetaan vaakasuuntaisena.

7. Valitse tulostuslaatu

Valitse **Tulostuslaatu (Print Quality)**-asetukseksi käyttötarkoituksen mukaan **Korkea (High)** tai **Normaali (Standard)**.

8. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Tiedot tulostetaan postikortille.

»» Tärkeää

- Kun tulostat postikortteja, näyttöön tulee opastussanoma.
Kun opastussanoma tulee näkyviin, valitse **Älä näytä tätä ilmoitusta uudelleen (Do not show this message again)**, jos et halua, että opastussanomia näytetään.
Jos haluat tuoda opastussanomien näkyviin, avaa **Ylläpito (Maintenance)**-välilehti ja valitse **Näytä tulostimen tila (View Printer Status)**. Canon IJ -valvontatoiminto käynnistyy.
Valitse **Asetus (Option)**-valikosta **Näytä opastus (Display Guide Message)** ja ota asetukset käyttöön valitsemalla **Hagaki-tulostus (Hagaki Printing)**.
- Kun tulostat muulle tulostusmateriaalille kuin postikortille, lataa tulostusmateriaali sen käyttömenetelmän mukaan ja valitse **Käynnistä tulostus (Start Printing)**.

Tulostuksen esikatselu

Jos käytät XPS-tulostinajuria, korvaa teksti "Canon IJ -esikatselu" tekstillä "Canon IJ XPS -esikatselu" näitä tietoja lukiessasi.

Voit näyttää ja tarkistaa tulostusasetusten ennen tulostamista.


Voit tarkastella tulostusasetusta ennen tulostusta seuraavasti:

Voit asettaa tulostuksen tulosnäytön myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Aseta esikatselu

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Esikatselu ennen tulostamista (Preview before printing)** -valintaruutu.

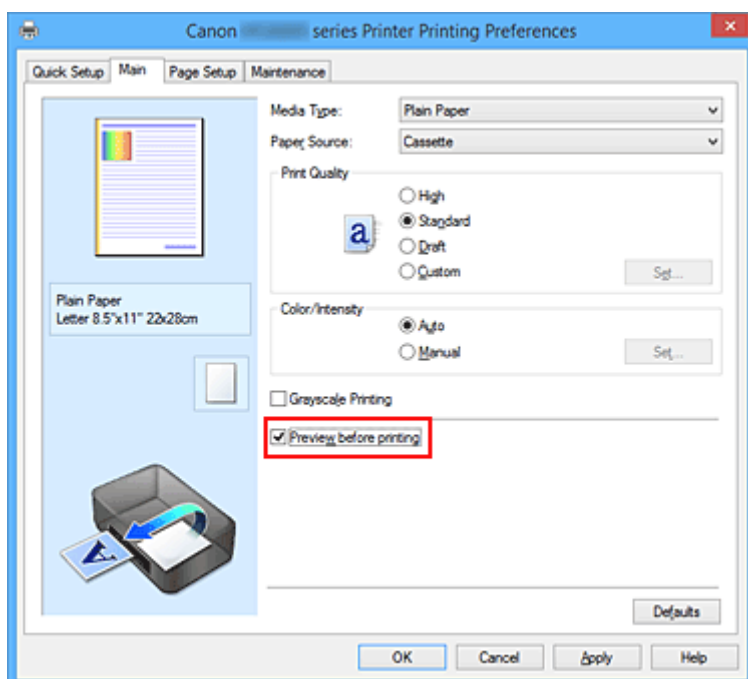

3. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Tulostettaessa Canon IJ -esikatselu avautuu näytölle ja näyttää tulostuksen.

»»» Tärkeää

- **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** -valintaruudun **Värien säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä on **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)** -valintaruutu. Jos tämä valintaruutu valitaan **Esikatselu ennen tulostamista (Preview before printing)** -painike näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Muita aiheita

- [Canon IJ -esikatselu](#)

Paperin mittasuhteiden asettaminen (Mukautettu koko)

Voit määrittää paperikoon korkeuden ja leveyden, kun kokoa ei voi valita **Sivukoko (Page Size)** -toiminnolla. Itse määritettyä paperikokoa kutsutaan ”mukautetuksi kooksiksi”.


Määritä mukautettu koko seuraavasti:

Voit asettaa myös mukautetun koon **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -kohdassa.


1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse paperikoko

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivukoko (Page Size)** -luettelosta **Mukautettu... (Custom...)**.

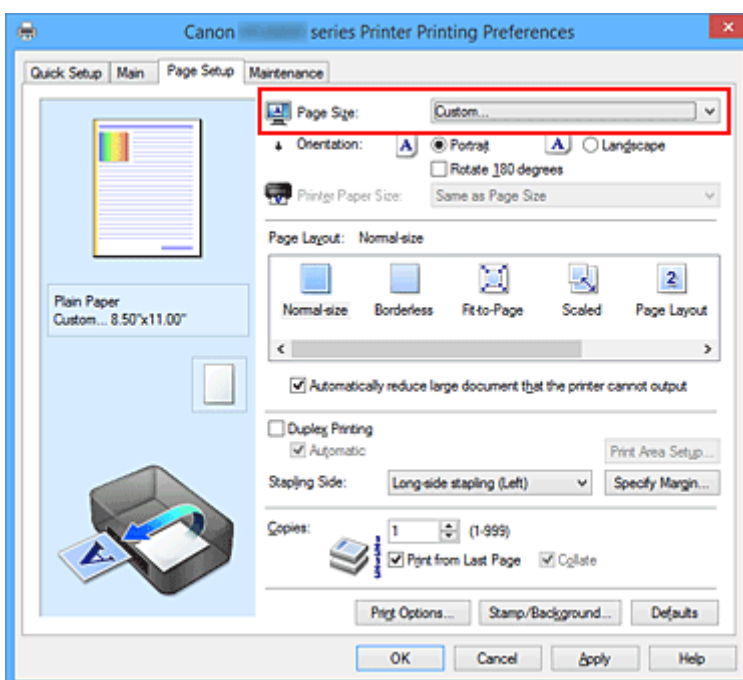

Mukautettu paperikoko (Custom Paper Size) -valintaikkuna tulee näyttöön.

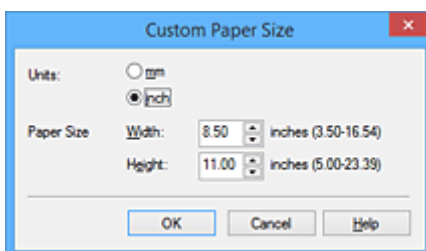

3. Aseta mukautettu paperikoko

Valitse **Yksiköt (Units)** ja määritä käytettävän paperin koko **Leveys (Width)**- ja **Korkeus (Height)** -kenttiin. Valitse sitten **OK**.

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **OK**.
Tiedosto tulostetaan määritetyn paperikoon mukaisesti.

»» Tärkeää

- Jos asiakirjan luoneessa sovellusohjelmassa on korkeus- ja leveysarvojen määrittäminen, aseta arvot sovellusohjelman avulla. Jos asiakirjan luoneessa sovellusohjelmassa ei ole korkeus- ja leveysarvojen määrittämisasetusta tai jos asiakirja ei tulostu oikein, aseta arvot edellä kuvatulla tavalla.
- Tulostus ei ehkä ole mahdollista käyttäjän määrittämän tulostusmateriaalin koon mukaan. Lisätietoja tulostukseen sopivista käyttäjän määritettävissä olevista tulostusmateriaalien koo'ista on kohdassa "[Käytettävät tulostusmateriaalit](#)".

»» Huomautus


- Jos tulostinajurissa olevat paperiasetukset eivät ole samat kuin tulostimeen tallennetut kasetin paperin tiedot, voi tapahtua virhe. Ohjeita virhetilanteiden varalle on kohdassa "[Paperin asetukset](#)". Lisätietoja tulostimeen tallennettavista kasetin paperin tiedoista on seuraavassa:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

Tulosta asiakirja -valintaikkunan muokkaaminen tai tulostushistoriasta uudelleen tulostaminen

Tämä toiminto ei ole käytettävissä tavallista IJ-tulostinajuria käytettäessä.

Canon IJ XPS -esikatseluikkunassa voit muokata tulostettavaa asiakirjaa tai hakea asiakirjan tulostushistorian.

Canon IJ XPS Preview -toimintoa käytetään seuraavasti:

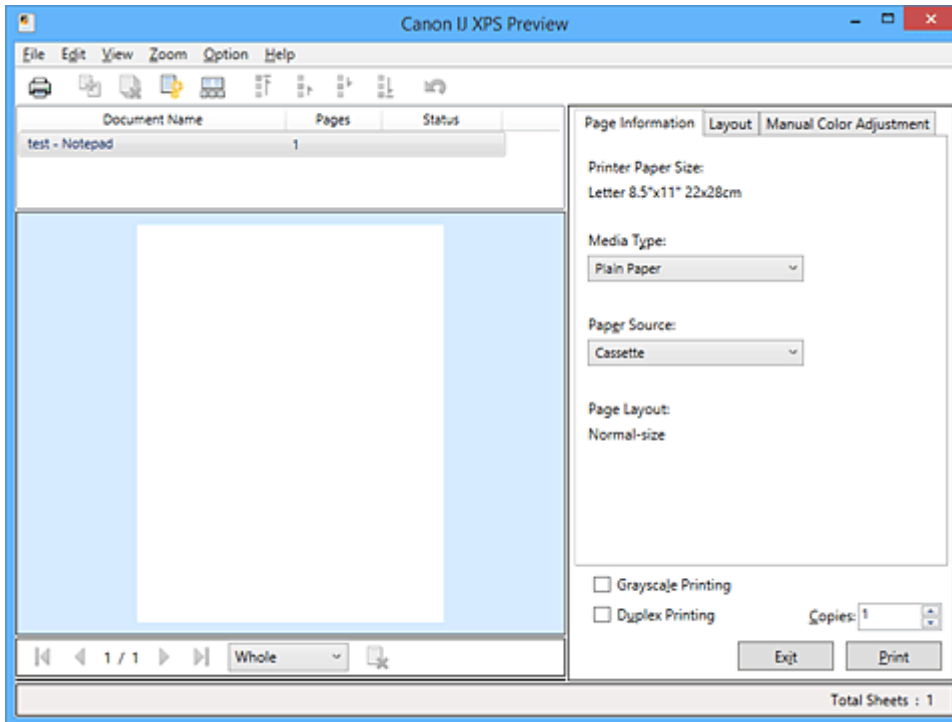

Tulosta (Print)



Yhdistä asiakirjat (Combine Documents)



Poista asiakirja (Delete Document)



Palauta asiakirjat (Reset Documents)



Näytä pienoiskuvat (View Thumbnails)



Siirrä asiakirja



Kumoa (Undo)





Siirrä sivu



Poista sivu (Delete Page)

»»» Huomautus

- Valitsemalla  **Näytä pienoiskuvat (View Thumbnails)** voit näyttää tai piilottaa **Asiakirjan nimi (Document Name)** -luettelosta valittujen tulostettavien asiakirjojen pienoiskuvat.
-  **Kumoa (Undo)** -painikkeen painaminen kumoo viimeisimmän toiminnon.

Tulostusasiakirjan muokkaaminen ja tulostaminen

Kun tulostat useita asiakirjoja tai sivuja, voit yhdistää asiakirjoja, muuttaa asiakirjojen tai sivujen tulostusjärjestystä tai poistaa asiakirjoja ja sivuja.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Aseta esikatselu

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Esikatsele ennen tulostamista (Preview before printing)** -valintaruutu.

3. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Canon IJ XPS Preview -esikatselu käynnistyy, ja tulostusasu tulee näyttöön ennen tulostusta.

4. Tulostusasiakirjojen ja -sivujen muokkaaminen

• Tulostusasiakirjojen yhdistäminen

Voit yhdistää useita tulostusasiakirjoja yhdeksi asiakirjaksi. Yhdistämällä tulostusasiakirjoja voit estää tyhjen sivujen tulostuksen, kun käytät kaksipuolista tulostusta tai sivun asettelutapa -tulostusta.

Valitse **Asiakirjan nimi (Document Name)** -luettelosta yhdistettävät asiakirjat. Yhdistä asiakirjat valitsemalla **Yhdistä asiakirjat (Combine Documents) Muokkaa (Edit)** -valikon kohdasta **Asiakirjat (Documents)**.

Voit valita useita tulostusasiakirjoja pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsattamalla yhdistettäviä asiakirjoja tai pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Voit valita useita asiakirjoja myös napsauttamalla asiakirjan tyhjää aluetta ja vetämällä sitä hiirellä.

Kun yhdistät asiakirjoja, ennen yhdistämistä valitut asiakirjat poistetaan luettelosta ja yhdistetty asiakirja lisätään luetteloon.

• Tulostusasiakirjojen tai -sivujen järjestyksen muuttaminen

- Jos haluat muuttaa tulostusasiakirjojen järjestystä, valitse siirrettävä asiakirja **Asiakirjan nimi (Document Name)** -luettelosta. Valitse seuraavaksi **Muokkaa (Edit)** -valikon kohdasta **Asiakirjat (Documents) Siirrä asiakirja (Move Document)** ja edelleen sopiva vaihtoehto. Voit muuttaa sivujen tulostusjärjestystä napsauttamalla ja vetämällä tulostettavaa asiakirjaa.
- Jos haluat muuttaa tulostussivujen järjestystä, valitse **Näytä pienoiskuvat (View Thumbnails) Asetus (Option)** -valikosta ja valitse sitten siirrettävä sivu. Valitse seuraavaksi **Muokkaa (Edit)** -valikon **Sivut (Pages)** -kohdasta **Siirrä sivu (Move Page)** ja edelleen sopiva vaihtoehto. Voit muuttaa sivujen tulostusjärjestystä napsauttamalla ja vetämällä tulostettavaa sivua.

• Tulostusasiakirjojen ja -sivujen poistaminen

- Kun haluat poistaa asiakirjan, valitse kohdeasiakirja **Asiakirjan nimi (Document Name)** -luettelosta ja valitse **Muokkaa (Edit)** -valikosta **Asiakirjat (Documents)** ja sen jälkeen **Poista asiakirja (Delete Document)**.
- Jos haluat poistaa tulostussivun, valitse **Näytä pienoiskuvat (View Thumbnails) Asetus (Option)** -valikosta ja valitse sitten poistettava sivu. Valitse seuraavaksi **Muokkaa (Edit)** -valikon **Sivut (Pages)** -kohdasta **Poista sivu (Delete Page)**.

• Tulostettavan sivun palautus

Voit palauttaa sivuja, jotka on poistettu **Poista sivu (Delete Page)** -toiminnon avulla. Jos haluat palauttaa poistettuja sivuja, valitse **Näytä poistetut sivut (View Deleted Pages)** -valintaruutu **Asetus (Option)** -valikosta ja valitse näytettävistä sivujen pienoiskuvista ne sivut, jotka haluat palauttaa. Valitse seuraavaksi **Muokkaa (Edit)** -valikon **Sivut (Pages)** -kohdasta **Palauta sivu (Restore Page)**.

Kun olet muokannut tulostusasiakirjoja tai -sivuja, voit muuttaa tulostusasetuksia **Sivun tiedot (Page Information)**-, **Asettelu (Layout)** ja **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** -välilehdillä tarpeen mukaan.

»» Tärkeää

- Jos haluat näyttää useita luettelon asiakirjoja, avaa esikatselu ja suorita tulostus uudelleen.
- Voit palauttaa asiakirjat tilaan, jossa ne olivat ennen esikatselussa muokkaamista, valitsemalla **Palauta asiakirjat (Reset Documents) Muokkaa (Edit)** -valikon kohdasta **Asiakirjat (Documents)**.
- Jos yhdistettäviin asiakirjoihin liittyy eri tulostusasetuksia, esille voi tulla ilmoitus. Tarkista näytetyn ilmoituksen sisältö ennen kuin yhdistät asiakirjat.
- Jos tulostettaviin asiakirjoihin liittyy eri paperikoot ja tarkoitus on suorittaa kaksipuolinen tulostus tai Sivun asettelutapa -tulostus, tulostin ei ehkä tulosta kaikkia tulostussivuja odotetulla tavalla. Tarkista esikatselu ennen tulostusta.
- Tulostusasiakirjan tulostusasetusten mukaan tietyt toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä Canon IJ XPS -esikatselussa.

»» Huomautus

- Voit muuttaa **Asiakirjan nimi (Document Name)** -luettelossa olevan nimen miksi tahansa nimeksi.

5. Tulostuksen suorittaminen

Valitse **Tulosta (Print)**.

Kun tulostus käynnistetään, tulostin tulostaa tiedot määritetyillä asetuksilla.

Tulostushistoriasta uudelleen tulostaminen

Kun valitset **Tallenna tulostushistoria (Save Print History) Tiedosto (File)** -valikosta, esikatselusta tulostettu asiakirja tallennetaan ja voit tulostaa sen uudelleen samoilla asetuksilla.

1. Tulostushistorian näyttäminen

Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#). Valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehdestä **Näytä tulostushistoria (View Print History)**.

Tallennettu tulostusasiakirja näytetään esikatselussa.

»» Tärkeää

- Jos haluat rajoittaa tulostushistoriatallennuksia, valitse **Historiakohteiden enimmäisraja (History Entry Limit) Tiedosto (File)** -valikosta.
- Jos tallennusten määrä ylittyy, tulostushistoriatallennuksia poistetaan vanhimmasta alkaen.

2. Tulostusasiakirjan valitseminen

Valitse tulostettava asiakirja **Asiakirjan nimi (Document Name)** -luettelosta.

3. Tulostuksen suorittaminen

Valitse **Tulosta (Print)**.

Muita aiheita

- [Tulostuksen esikatselu](#)

Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen

- Tulostuslaatuasetukset (Mukautettu)
- Värillisen asiakirjan tulostaminen yksivärisenä
- Värinkorjauksen määrittäminen
- Kuvatiedostojen optimaalinen valokuvatulostus
- Värien säätäminen tulostinajurin avulla
- ICC-profiilien avulla tulostaminen
- ICC-profiilin tulkitseminen
- Väritasapainon säätäminen
- Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla (tulostinajuri)
- Kirkkauden säätäminen
- Voimakkuuden säätäminen
- Kontrastin säätäminen
- Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla (tulostinajuri)

Tulostuslaatuasetukset (Mukautettu)


Tulostuslaatu voidaan asettaa kohdassa **Mukautettu (Custom)**.

Tulostuslaadun asetukset valitaan seuraavalla tavalla:


1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse tulostuslaatu

Valitse **Päävalikko (Main)**-välilehdessä **Tulostuslaatu (Print Quality)**-asetukseksi **Mukautettu (Custom)** ja valitse sitten **Aseta... (Set...)**.

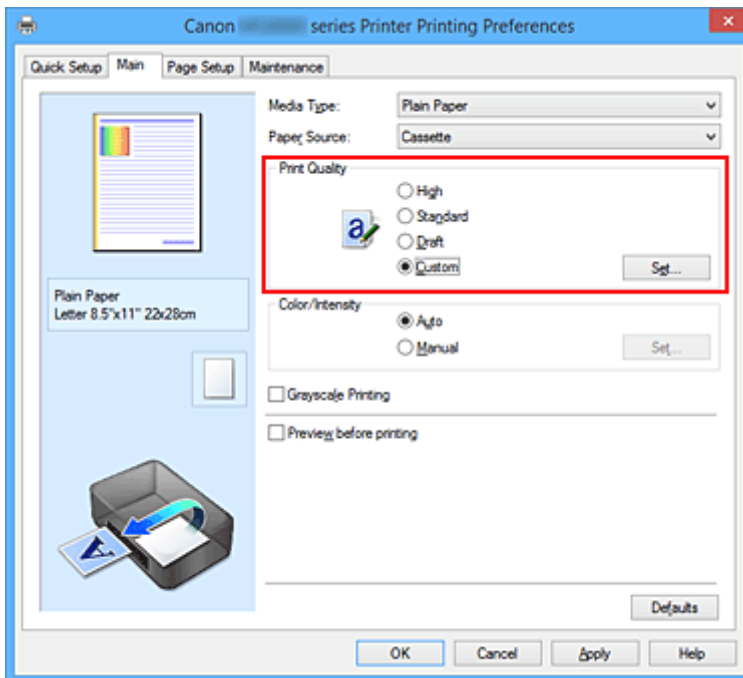

Mukautettu (Custom) -valintaikkuna avautuu.

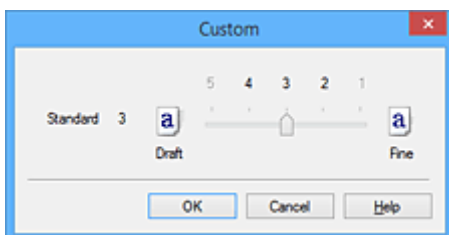

3. Tulostuslaadun asetukset

Valitse tulostuslaatu liikusäätimellä ja napsauta sitten **OK**-painiketta.

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Kuvatiedosto tulostetaan valitulla tulostuslaatuasetuksella.


»»» Tärkeää

- Tiettyjä tulostuksen laatuasetuksia ei voida valita tiettyjen **Tulostusmateriaali (Media Type)** -asetusten ollessa käytössä.

Muita aiheita

- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)

Värillisen asiakirjan tulostaminen yksivärisenä

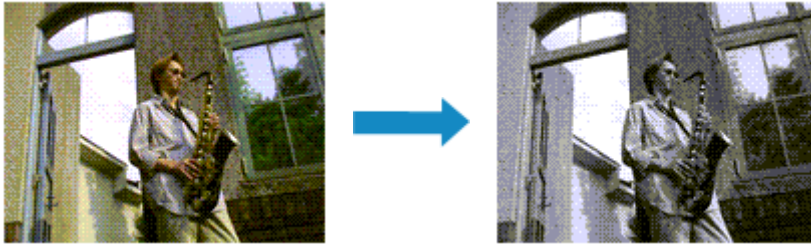


Tulosta värillinen asiakirja yksivärisenä seuraavasti:

Voit asettaa harmaasävytulostuksen myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Aseta harmaasävytulostus

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** -valintaruutu.

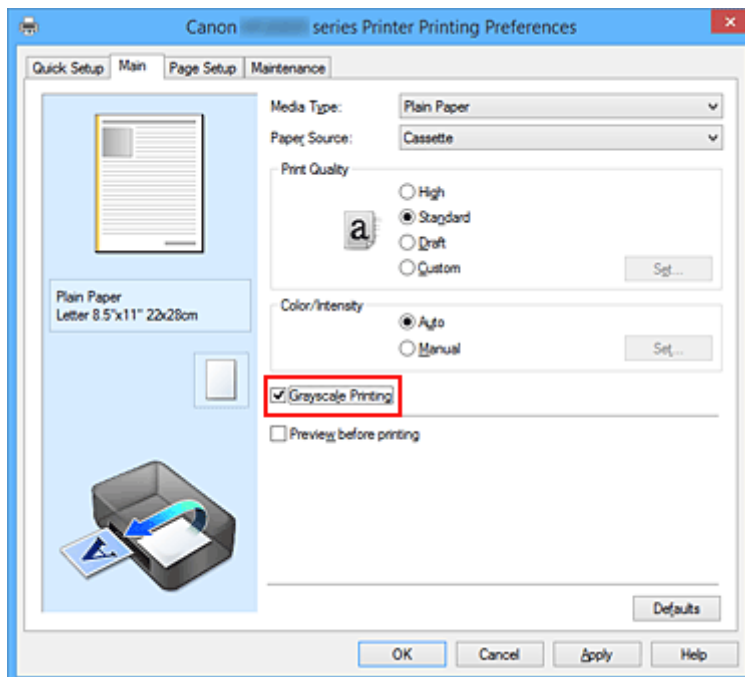

3. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **OK**.

Asiakirja tulostetaan värit harmaasävyiksi muunnettuna. Voit tulostaa värillisen asiakirjan yksivärisenä.

»»» Tärkeää

- Kun **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** -valintaruutu valitaan, tulostinajuri käsittelee kuvatiedostoja sRGB-tiedostoina. Tässä tapauksessa todelliset tulostetut värit saattavat erota alkuperäisen kuvatiedoston väreistä.
Kun Adobe RGB -tiedostoja tulostetaan harmaasävyinä, tiedostot muunnetaan sRGB-tiedostoiksi sovellusohjelmistolla.

»» Huomautus

- Kun **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** on valittuna, tulostuksessa voidaan käyttää muitakin kuin mustaa mustetta.

Värinkorjauksen määrittäminen

Värinkorjaustoiminnolla määritetään tulostettavalle asiakirjatyyppille soveltuva värinkorjaustapa. Tavallisesti tulostinajuri säätää värejä Canon Digital Photo Color -menetelmällä, eli tiedostot tulostetaan värisävyissä, joista useimmat ihmiset pitävät. Tämä tapa sopii sRGB-tiedostojen tulostamiseen.

sRGB-tiedostojen väritilat tulostuvat tehokkaasti, kun valitaan vaihtoehto **ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))**. Kun haluat määrittää tulostuksen ICC-profiiliin sovellusohjelmiston avulla, valitse **Ei mitään (None)**.


Värinkorjaus määritetään seuraavasti:

Värinkorjauksen voi asettaa myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä valitsemalla **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa **Valokuvan tulostus (Photo Printing)** ja valitsemalla sitten **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa **Väri/Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)**.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse manuaalinen värien säätö


Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

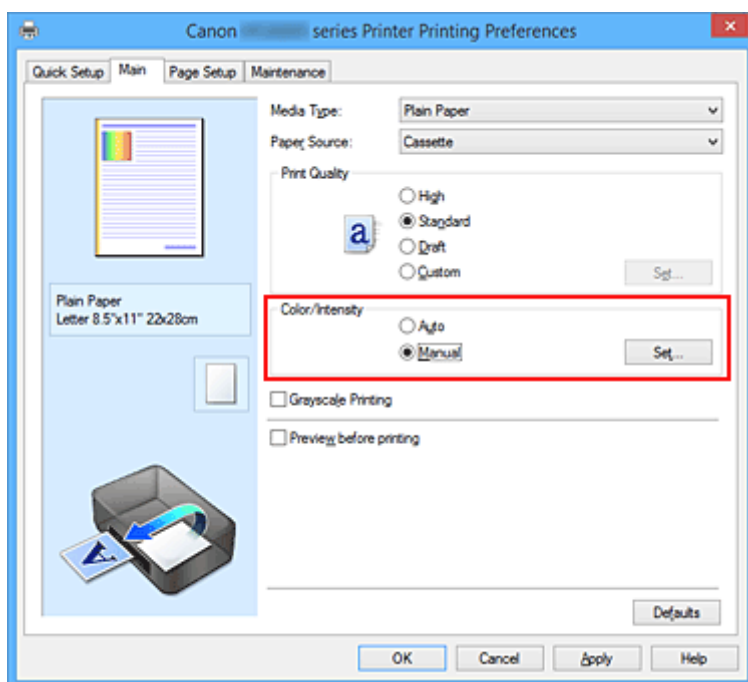

Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Valitse värinkorjaus

Valitse **Sovitus (Matching)** -välilehdessä tarkoitukseen sopiva **Värinkorjaus (Color Correction)** -asetus seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten **OK**.

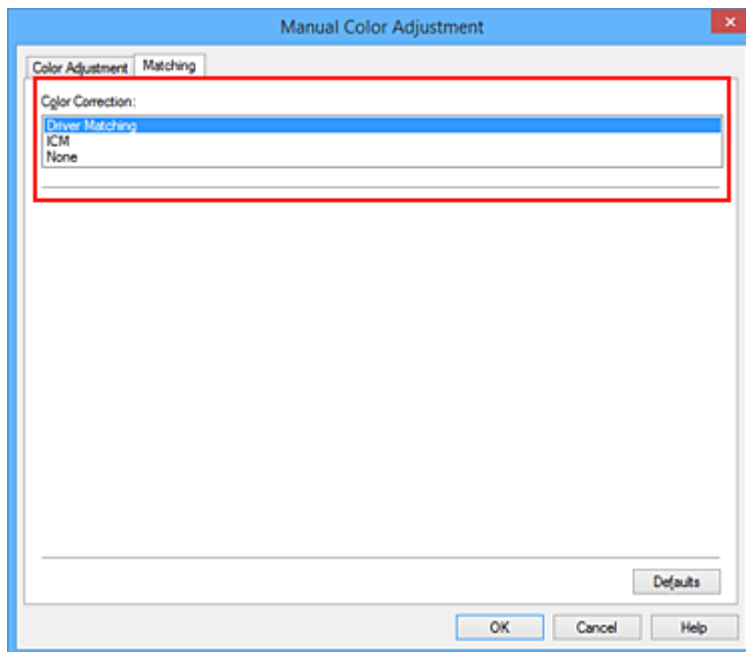

Ajurin sovitus (Driver Matching)

Käytettäessä Canon Digital Photo Color -asetusta sRGB-tiedostot tulostuvat värisävyin, joista useimmat ihmiset pitävät.

ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))

Säätää tulostettaessa värit käyttämällä ICC-profiilia.
Määritä käytettävä syöttöprofiili tai muodostusperuste.

Ei mitään (None)

Tulostinajuri ei suorita värinkorjausta. Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää henkilökohtaisen ICC-tulostusprofiilin tai ICC-tulostusprofiilin tiettyä Canon-paperia varten sovellusohjelmassa.

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Asiakirjatiedot tulostetaan määritetyllä värinkorjauksella.

»» Tärkeää

- Jos ICM on poistettu käytöstä sovellusohjelmistossa, **ICM** ei ole käytettävissä **Värinkorjaus (Color Correction)**-toimintoa varten. Tulostin ei välttämättä tulosta kuvatiedostoja oikein.
- Jos **Päävalikko (Main)** -välilehden **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** -ruudussa on valintamerkki, **Värinkorjaus (Color Correction)** näkyy harmaana, eikä sitä voi käyttää.

Muita aiheita

- [Kuvatiedostojen optimaalinen valokuvatulostus](#)
- [Värien säätäminen tulostinajurin avulla](#)
- [ICC-profiilien avulla tulostaminen](#)
- [ICC-profiilin tulkitseminen](#)

Kuvatiedostojen optimaalinen valokuvatulostus

Kun digitaalikameroilla otettuja kuvia tulostetaan, tuntuu joskus siltä, että tulostetut värisävyt eroavat kuvan todellisista sävyistä tai näytössä näkyvistä sävyistä.

Jos haluat, että tulostetut sävyt ovat mahdollisimman lähellä haluttuja värisävyjä, sinun on valittava tulostustapa, joka sopii parhaiten sovellusohjelmistoon tai käyttötarkoitukseesi.

Värinsäätö

Digitaalikamerat, skannerit, näytöt, tulostimet ja muut vastaavat laitteet käsittelevät värejä eri tavoin. Värinsäätö (värin sovitus) on tapa, jolla hallitaan laitteesta riippuvaisia värejä yleisenä väritilana.

Windowsissa värinsäätöjärjestelmää kutsutaan ICM:ksi. Se on käyttöjärjestelmän sisäinen järjestelmä. sRGB on yleinen ja usein käytetty väritila.

ICC-profiilit muuntavat laitteesta riippuvaisia värejä yleiseen väritilaan. Jos käytät ICC-profiilia ja värinsäätöä, voit tuottaa kuvatiedoston väritilan värireproduktioalueella, jonka tulostin voi tuoda näkyviin.

Kuvatiedoille soveltuvan tulostustavan valitseminen

Suosittelava tulostustapa vaihtelee kuvatiedoston väritilan (sRGB) tai käytettävän sovellusohjelman mukaan.

On olemassa kaksi yleistä tulostustapaa.

Tarkista kuvatiedoston väritila (sRGB) ja käytettävä sovellusohjelmisto. Valitse sitten tarkoitukseesi sopiva tulostustapa.

Värien säätäminen tulostinajurin avulla

sRGB-tietojen tulostus, jossa käytetään tulostinajurin värinkorjaustoimintoa.

- Canon Digital Photo Colorilla tulostaminen

Tulostin toistaa alkuperäisen kuvan värit kolmiulotteisesti ja terävästi käyttäen värisävyjä, joista useimmat ihmiset pitävät.

- Tulostaminen käyttämällä suoraan sovellusohjelman muokkaus- ja kuvankorjaustoimintojen tuloksia

Kun tiedot tulostetaan, tulostin korostaa tummien ja vaaleiden alueiden pieniä sävyeroja jättäen tummimmat ja vaaleimmat kohdat ennalleen.

Tulostin tekee tulostettaessa hienovaraisia säätötoimia, kuten sovellusohjelmistolla tehdyn kirkkauden säädön.

ICC-profiilien avulla tulostaminen

Tietojen tulostus, jossa käytetään tehokkaasti sRGB-väritilaa.

Voit tulostaa käyttäen yleistä väritilaa määrittämällä sovellusohjelman ja tulostinajurin niin, että värinhallinta vastaa kuvatietojen ICC-syöttöprofiilia.

Tulostinajurin asetusten säätäminen vaihtelee tulostamiseen käytettävän sovellusohjelmiston mukaan.

Muita aiheita

- [ICC-profiilin tulkitseminen](#)

Värien säätäminen tulostinajurin avulla

Voit määrittää tulostinajurin värinkorjaustoiminnon tulostamaan sRGB-tiedostot käyttäen sellaisia värisävyjä, jotka ovat useimpien ihmisten mieleen. Käytössä on silloin Canon Digital Photo Color.

Kun tulostat sovellusohjelmistosta, joka tunnistaa ICC-profiileita ja sallii niiden määrittämisen, käytä sovellusohjelmiston ICC-tulostusprofiilia ja valitse värinhallinnan asetukset.

Voit säätää värejä tulostinajurilla seuraavasti:

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)


2. Valitse manuaalinen värien säätö

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Valitse värinkorjaus

Valitse **Sovitus (Matching)** -välilehti ja valitse sitten **Värinkorjaus (Color Correction)** -asetukseksi **Ajurin sovitus (Driver Matching)**.

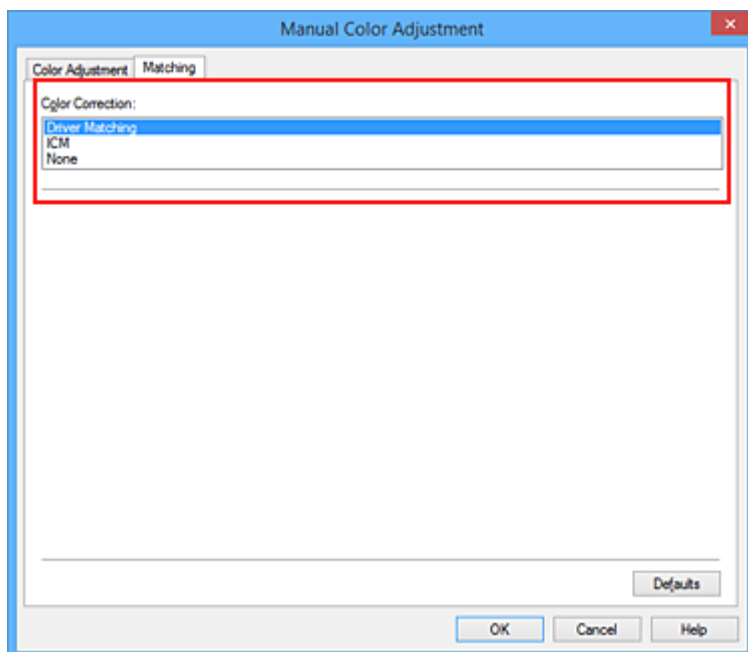

4. Määritä muut asetukset

Valitse tarvittaessa **Värien säätö (Color Adjustment)** -välilehti ja säädä väritasapaino (**Syaani (Cyan)**, **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**), säädä **Kirkkaus (Brightness)**-, **Voimakkuus (Intensity)**- ja **Kontrasti (Contrast)** -asetuksia ja valitse sitten **OK**.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Tulostinajuri säätää värit tulostuksen aikana.

Muita aiheita

- [Tulostuslaatuasetukset \(Mukautettu\)](#)

- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)

ICC-profiilien avulla tulostaminen

Jos kuvatiedostolle on määritetty ICC-syöttöprofiili, voit käyttää tiedoston väritilaa (sRGB) tehokkaasti hyväksi tulostaessasi.

Tulostinajurin asetusten säätäminen vaihtelee tulostamiseen käytettävän sovellusohjelmiston mukaan.

ICC-profiilin määrittäminen sovellusohjelmistolla ja tietojen tulostaminen

Kun tulostat kuvia, joita on muokattu ja paranneltu Adobe Photoshopilla, Canon Digital Photo Professional -ohjelmistolla tai millä tahansa muulla sovellusohjelmistolla, joka sallii ICC-syöttö- ja ICC-tulostusprofiilien määrittämisen, voit käyttää tulostuksessa tehokkaasti kuvatiedoissa määritetyn ICC-syöttöprofiilin väritilaa.

Jos haluat käyttää tätä tulostustapaa, valitse sovellusohjelmiston avulla värinhallintakohteet ja määritä kuvatiotojen ICC-syöttöprofiili ja ICC-tulostusprofiili.

Vaikka käyttäisit tulostuksessa itse sovelluksesta luomaasi tai jotain Canon-paperille tehtyä ICC-tulostusprofiilia, muista valita värinhallintakohteet sovellusohjelmistossa.

Lisätietoja on käytettävän sovellusohjelmiston käyttöoppaassa.


1. Avaa [tulostinajurin asetuskkuna](#)

2. Valitse manuaalinen värien säätö

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.
Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Valitse värinkorjaus

Valitse **Sovitus (Matching)** -välilehti ja valitse sitten **Värinkorjaus (Color Correction)** -asetukseksi **Ei mitään (None)**.

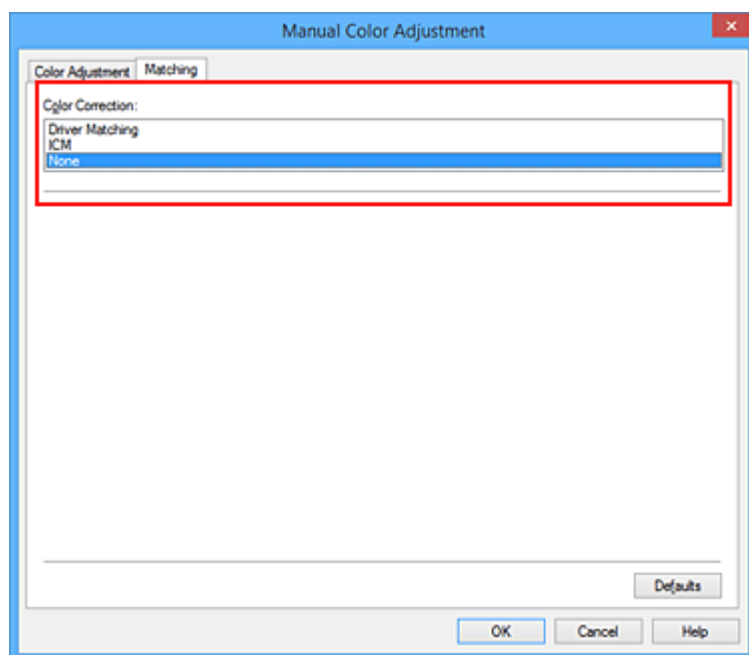

4. Määritä muut asetukset

Valitse tarvittaessa **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehti ja säädä väritasapaino (**Syaani (Cyan)**, **Magenta, Keltainen (Yellow)**), säädä **Kirkkaus (Brightness)**-, **Voimakkuus (Intensity)**- ja **Kontrasti (Contrast)** -asetuksia ja valitse sitten **OK**.

5. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Tulostin käyttää kuvatiedoston väritilaa tulostettaessa.

ICC-profiilin määrittäminen tulostinajurilla ja tietojen tulostaminen

Tulosta sovellusohjelmistosta, joka ei tunnista ICC-syöttöprofiileita tai sallii niiden määrittämisen, käyttämällä tiedoista löytyneen ICC-syöttöprofiilin (sRGB) väritilaa.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)


2. Valitse manuaalinen värien säätö

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Valitse värinkorjaus

Valitse **Sovitus (Matching)**-välilehti ja valitse **ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))** kohtaan **Värinkorjaus (Color Correction)**.

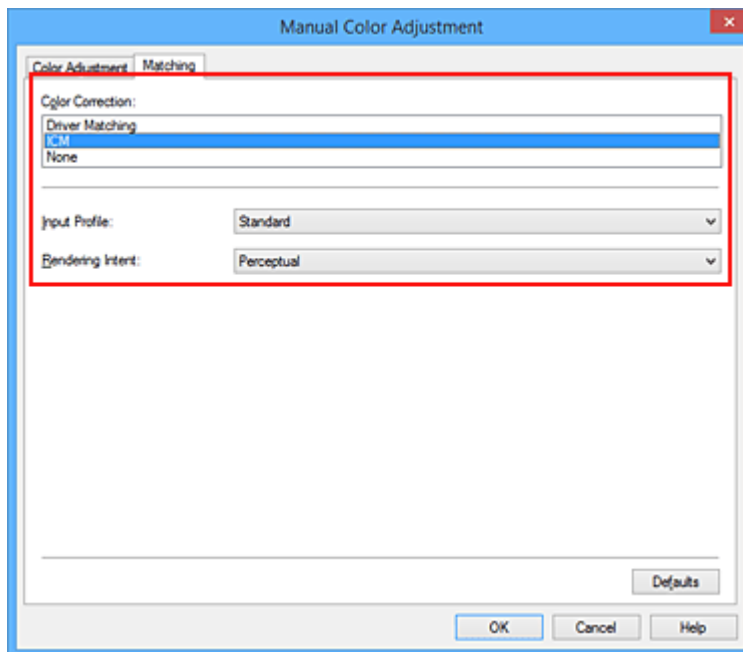

4. Valitse **Syöttöprofiili (Input Profile)**-kohdassa **Normaali (Standard)**.

»»» **Tärkeää**

- Kun sovellusohjelmistossa määritetään syöttöprofiili, tulostinajurin syöttöprofiiliasetus ei ole enää voimassa.

5. Valitse muodostusperuste

Valitse värinkorjaustapa **Muodostusperuste (Rendering Intent)** -kohdassa.

- **Kylläisyys (Saturation)**

Tämä menetelmä tuottaa vielä värikkäämpiä kuvia kuin **Aistiperustainen (Perceptual)** -vaihtoehto.

- **Aistiperustainen (Perceptual)**

Tämä menetelmä toistaa värisävyt sellaisina, että useimmat ihmiset pitävät niitä miellyttävinä. Käytä tätä tapaa tulostaessasi valokuvia.

- **Suhteellinen kolorimetrinen (Relative Colorimetric)**

Kun kuvatiedot muunnetaan tulostimen väritilaan, tämä menetelmä muuntaa kuvatiedot niin, että värintoisto on lähellä jaettuja värialueita. Valitse tämä menetelmä, kun haluat, että tulostettujen kuvatietojen värit ovat lähellä alkuperäisiä värejä.

Valkoiset pisteet toistetaan paperilla valkoisina pisteinä (taustavärisinä).

- **Absoluuttinen kolorimetrinen (Absolute Colorimetric)**

Tämä tapa käyttää kuvatietojen muuntamisessa ICC-syöttö- ja -tulostusprofiilien valkoisen pisteen määrittämiä.

Vaikka valkoisten pisteiden väri ja väritasapaino muuttuvat, et ehkä saa haluttua lopputulosta profiilyhdistelmän vuoksi.

»» Tärkeää

- Tulostusmateriaalista riippuen tulostusjälki saattaa olla samanlaista, vaikka **Muodostusperuste (Rendering Intent)**-asetusta muutettaisiin.
- Jos käytössä on Windows XP SP2 tai Windows XP SP3, tämä toiminto on poistettu käytöstä.

6. Määritä muut asetukset

Valitse tarvittaessa **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehti ja säädä **Syaani (Cyan)**-, **Magenta**-, **Keltainen (Yellow)**-, **Kirkkaus (Brightness)**-, **Voimakkuus (Intensity)**- ja **Kontrasti (Contrast)**-asetuksia ja valitse sitten **OK**.

7. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Tulostin käyttää kuvatiedoston väritilaa tulostettaessa.

Muita aiheita

- [Tulostuslaatuasetukset \(Mukautettu\)](#)
- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)

ICC-profiilin tulkitseminen

Kun haluat määrittää tulostimen profiilin, valitse tulostettavaa paperia vastaava ICC-profiili.

Tätä tulostinta varten on asennettu seuraavat ICC-profiilit.

Canon XXXXX PR 1
(1) (2) (3)

- (1) on tulostimen mallinimi.
- (2) on tulostusmateriaalin tyyppi. Tämä merkintä koskee seuraavia tulostusmateriaalin tyyppejä:
 - GL: Photo Paper Plus Glossy II
 - PT: Photo Paper Pro Platinum
 - SG/LU: Photo Paper Plus Semi-gloss / Photo Paper Pro Luster
 - MP: Matte Photo Paper
- (3) on tulostuslaatu.
Tulostuslaatu jaetaan 5 tasoon välille korkea nopeus ja korkea laatu. Numeron pienentyessä tulostuslaatu kasvaa. Tämä arvo vastaa liukusäätimen arvoa **Mukautettu (Custom)** -valintaikkunassa.

Väritasapainon säätäminen

Värisävyjä voidaan säätää tulostuksen aikana.

Toiminto muuttaa koko asiakirjan väritasapainoa, koska sillä säädetään tulostetta muuttamalla kunkin värin mustesuhdetta. Käytä sovellusohjelmaa, kun haluat muuttaa väritasapainoa huomattavasti. Käytä tulostinajuria vain väritasapainon vähäiseen säätämiseen.

Seuraava esimerkki osoittaa, miten väritasapainon säädöllä voimistetaan syaania ja vaimennetaan keltaista niin, että väreistä saadaan yleisesti ottaen tasaisemmat.



Ei säätöä


Säädä väritasapainoa

Väritasapainoasetusta säädetään seuraavasti:

Väritasapainon voi asettaa myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä valitsemalla **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa **Valokuvan tulostus (Photo Printing)** ja valitsemalla sitten **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa **Värin/Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)**.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse manuaalinen värien säätö

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

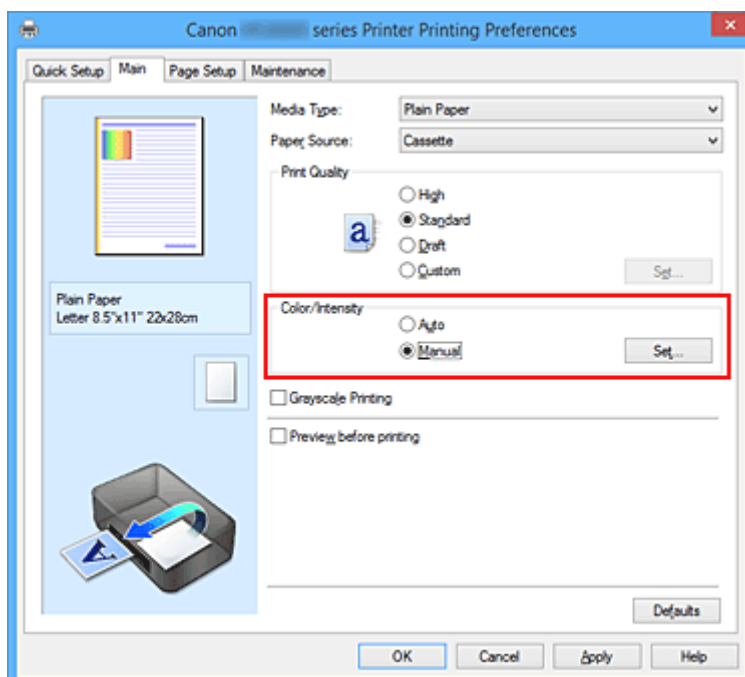


Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Säädä väritasapainoa

Syaani (Cyan)-, **Magenta**- ja **Keltainen (Yellow)** -asetuksille on omat liikusäätimensä. Väri vahvistuu, kun sen liikusäädintä siirretään oikealle, ja heikkenee, kun sen liikusäädintä siirretään vasemmalle. Jos esimerkiksi syaani heikkenee, punainen väri vahvistuu.

Voit myös antaa liikusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50. Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

Kun olet säätänyt kunkin värin, valitse **OK**.

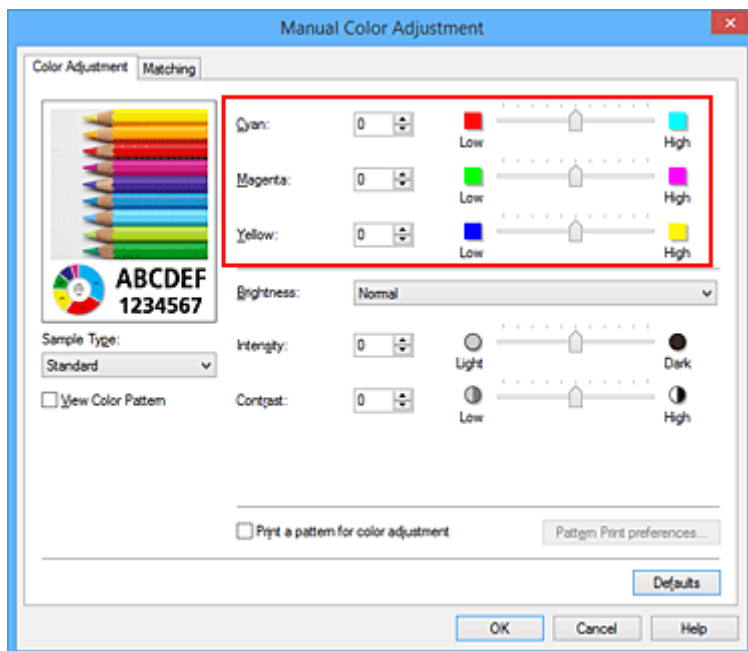

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Asiakirja tulostetaan säädetyin väritasapainon mukaisesti.

»» Tärkeää

- Kun **Päävalikko (Main)**-välilehden **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)**-valintaruutu on valittuna, väritasapaino (**Syaani (Cyan)**, **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**) näkyy harmaana eikä ole käytettävissä.

Muita aiheita

- [Tulostuslaatuasetukset \(Mukautettu\)](#)
- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)
- [Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)

Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla (tulostinajuri)

Voit katsoa kuvion tulostuksen tuloksia ja säätää kuvan väritasapainoa.


Jos muutat asiakirjan tasapainoa tai tummuutta/kontrastia, kuvion tulostus tulostaa säädön tulokset luettelona yhdessä säätöarvojen kanssa.

Alla on kuvattu väritasapainon säätö kuvion avulla.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse manuaalinen värien säätö


Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

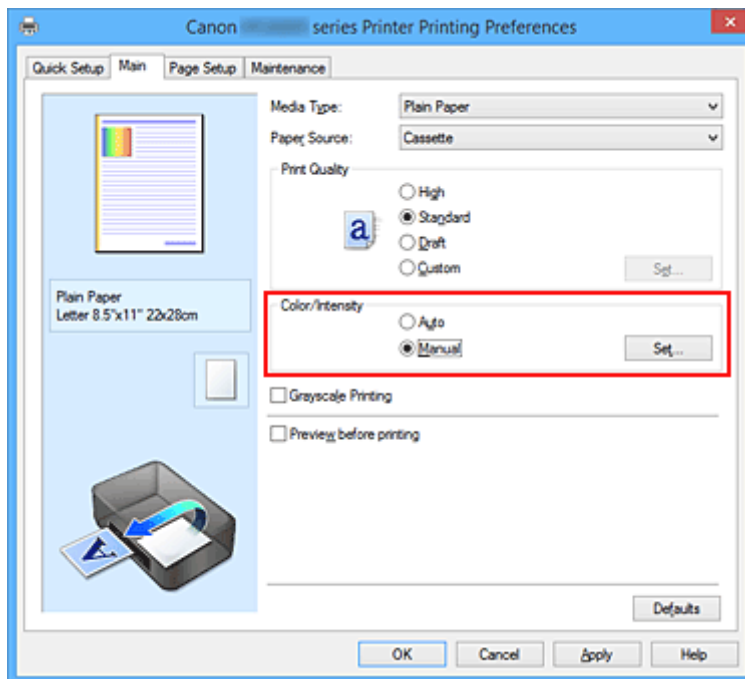

Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.


3. Kuvion tulostuksen valitseminen

Valitse **Värien säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)** -valintaruutu ja valitse **Kuvion tulostusmääritykset... (Pattern Print preferences...)**.

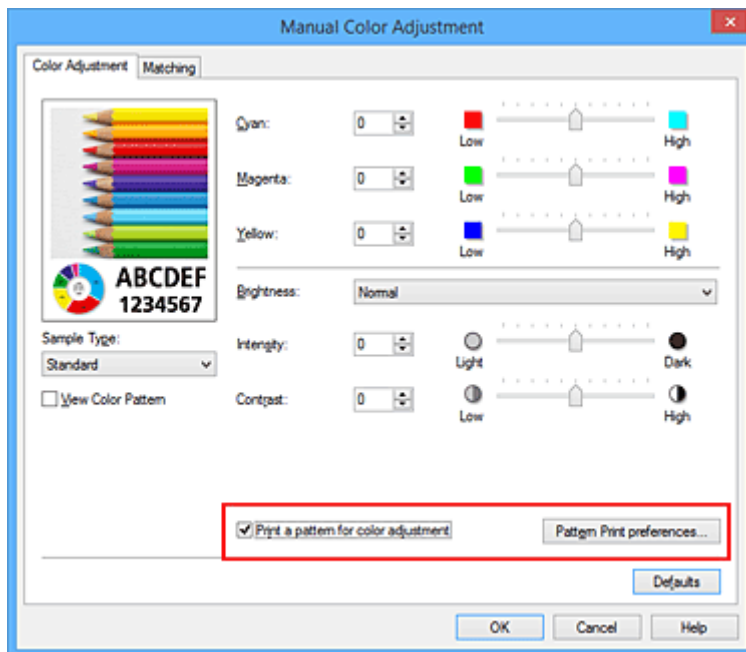

4. Kuvion tulostuksen asettaminen

Kun **Kuvion tulostus (Pattern Print)** -valintaikkuna avautuu, määritä seuraavat kohteet ja valitse sitten **OK**.

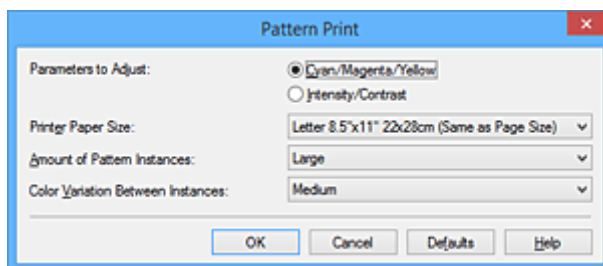

Säädettävät parametrit (Parameters to Adjust)

Valitse **Syaani/magenta/keltainen (Cyan/Magenta/Yellow)**.

»»» Tärkeää

- Kun **Päävalikko (Main)** -välilehden **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)**-valintaruutu on valittuna, **Syaani/magenta/keltainen (Cyan/Magenta/Yellow)** näkyvät harmaina eivätkä ole käytettävissä.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)

Valitse kuvion tulostuksessa käytettävä paperikoko.

»»» Huomautus

- Kaikki paperikoot eivät välttämättä ole käytettävissä **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä valitun paperikoon mukaan.

Kuvioesiintymien määrä (Amount of Pattern Instances)

Valitse tulostettavien kopioiden määrä painikkeilla **Suurin (Largest)**, **Suuri (Large)** tai **Pieni (Small)**.

»»» Huomautus

- **Suurin (Largest)** ja **Suuri (Large)** eivät ole valittavissa tiettyjen paperikokojen yhteydessä.

Värin vaihtelu esiintymien välillä (Color Variation Between Instances)

Aseta vierekkäisten kuvioiden välinen värimuutoksen määrä.

»» Huomautus

- **Suuri (Large)** on noin kaksi kertaa suurempi kuin **Keskikoko (Medium)** ja **Pieni (Small)** on noin puolet pienempi kuin **Keskikoko (Medium)**.

5. Kuvion tulostuksen tulosten tarkistaminen

Valitse **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä **OK** sulkeaksesi **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** -valintaruudun.


Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK** ja suorita tulostus. Tulostin tulostaa kuvion, jossa asettamasi väritasapaino on keskellä sijaitsevana arvona.



6. Väritasapainon säätäminen

Tarkastele tulostuksen tuloksia ja valitse mielestäsi paras kuva. Syötä sen jälkeen valitsemasi kuvan alapuolella näkyvät väritasapainon numerot **Syaani (Cyan)**-, **Magenta**- ja **Keltainen (Yellow)**-kenttiin **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä.

Tyhjennä **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)** -valintaruutu ja valitse **OK**.

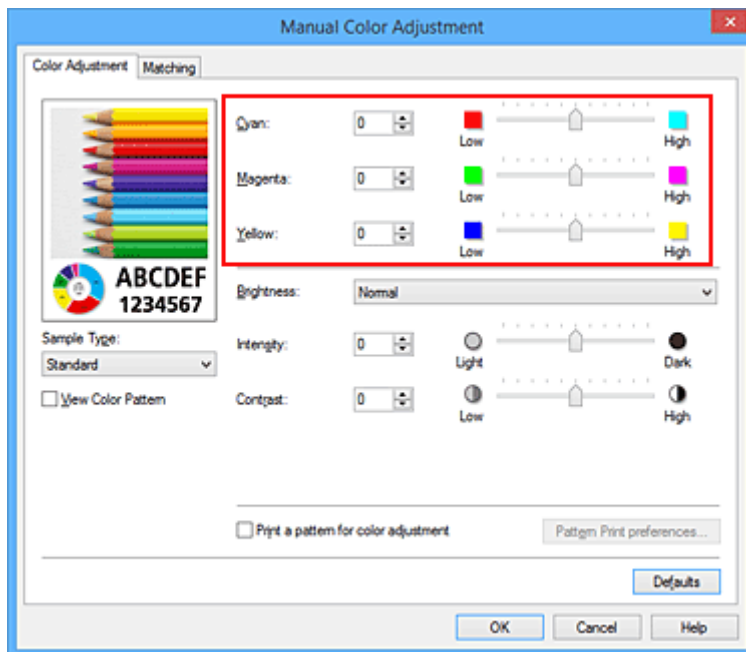

»»» Huomautus

- Väritasapainon voi asettaa myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä valitsemalla **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa **Valokuvan tulostus (Photo Printing)** ja valitsemalla sitten **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa **Värin/ Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)**.

7. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Kun tämän jälkeen suoritat tulostuksen, asiakirja tulostetaan väritasapainolla, joka asetettiin kuvion tulostus-toiminnolla.

»»» Tärkeää

- Kun **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)** on valittuna **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä, seuraavat kohteet ovat harmaina eikä niitä voi asettaa:
 - **Esikatsele ennen tulostamista (Preview before printing) Päävalikko (Main)** -välilehdessä
 - **Nidottu reuna (Stapling Side)- ja Määritä reunus... (Specify Margin...)** -asetukset **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä (kun **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** on asetettu, vain **Nidottu reuna (Stapling Side)** voidaan asettaa.)
- Voit tulostaa kuvion ainoastaan, jos **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetuksena on **Normaalikokoinen (Normal-size)** tai **Reunaton (Borderless)**.
- Kun **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** -valintaruutu on valittuna **Päävalikko (Main)** -välilehdessä, **Syaani (Cyan)**, **Magenta** ja **Keltainen (Yellow)** näkyvät harmaina, eikä niitä voi käyttää.
- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä sovellusohjelmiston mukaan.

Muita aiheita

- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)
- [Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)

Kirkkauden säätäminen

Voit muuttaa kuvan yleistä kirkkautta tulostuksen aikana.

Toiminnolla ei voida muuttaa puhtaan valkoista tai mustaa, vaan sillä muutetaan niiden väliin jäävien värien kirkkautta.

Seuraavassa esimerkissä näkyy kirkkausasetuksen muuttamisen vaikutus tulostusjälkeen.




Vaalea (Light) on valittu **Normaali (Normal)** on valittu **Tumma (Dark)** on valittu

Kirkkaus säädetään seuraavasti:

Kirkkauden voi asettaa myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä valitsemalla **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa **Valokuvan tulostus (Photo Printing)** ja valitsemalla sitten **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa **Väri/Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)**.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse manuaalinen värien säätö


Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

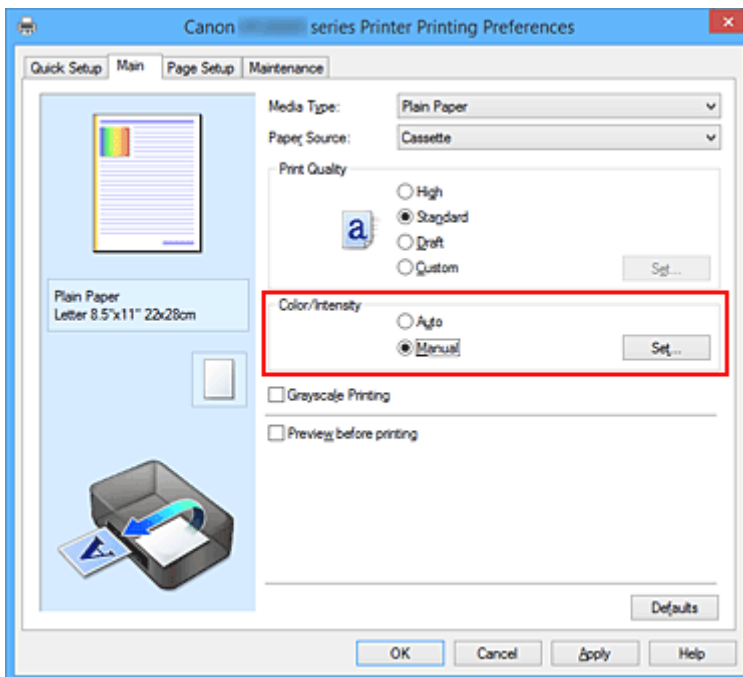

Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Määritä kirkkaus

Valitse **Kirkkaus (Brightness)** -asetukseksi **Vaalea (Light)**, **Normaali (Normal)** tai **Tumma (Dark)** ja valitse **OK**. Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

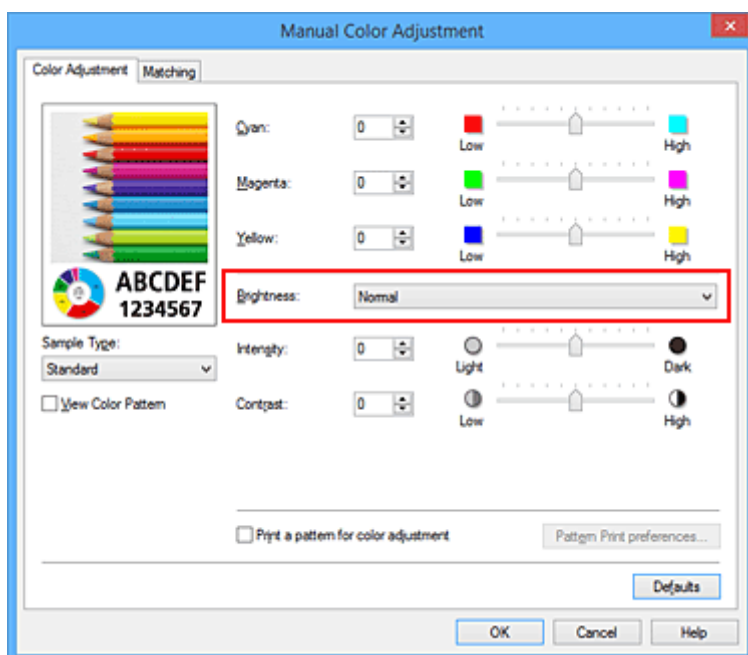

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Tiedosto tulostetaan määritetyllä kirkkausarvolla.

Muita aiheita

- [Tulostuslaatuasetukset \(Mukautettu\)](#)
- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)

Voimakkuuden säätäminen

Voit heikentää (vaalentaa) tai vahvistaa (tummentaa) kuvan värejä yleisesti tulostuksen aikana. Seuraava esimerkki osoittaa, miten tummuutta on lisätty siten, että kaikki värit ovat tulleet voimakkaammiksi, kun kuvatiedosto on tulostettu.



Ei säätöä



Suurempi voimakkuus


Voimakkuutta säädetään seuraavasti:

Voimakkuuden voi asettaa myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä valitsemalla **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa **Valokuvan tulostus (Photo Printing)** ja valitsemalla sitten **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa **Väri/Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)**.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse manuaalinen värien säätö

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

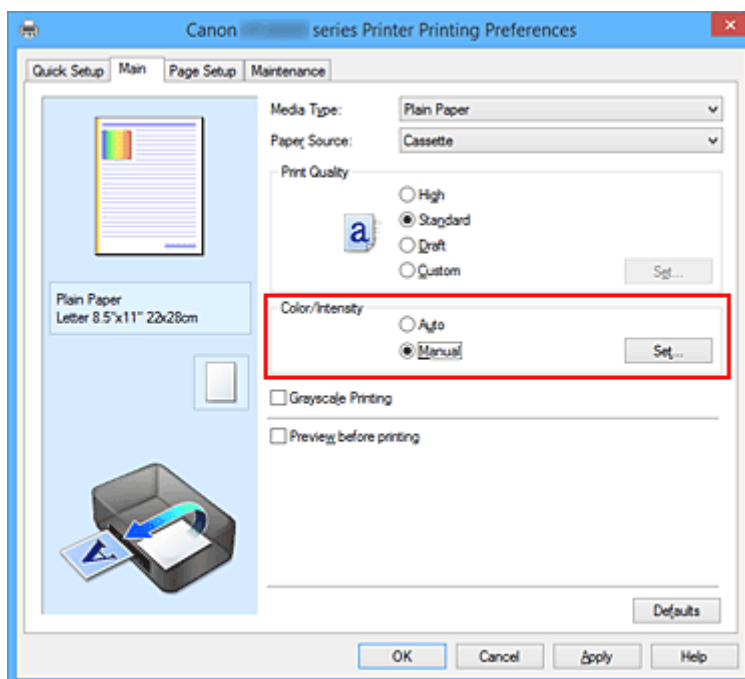


Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Säädä voimakkuutta

Kun **Voimakkuus (Intensity)**-liukusäädintä siirretään oikealle, värit vahvistuvat (tummuvat). Kun taas liukusäädintä siirretään vasemmalle, värit heikentyvät (vaalenevat).

Voit myös antaa liikusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50. Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

Kun olet säätänyt kunkin värin, valitse **OK**.

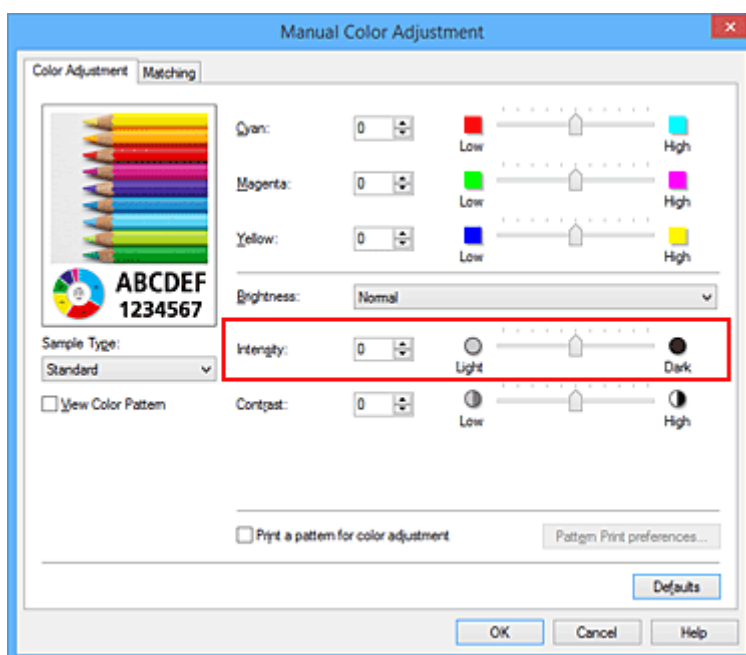

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Kuvatiedosto tulostetaan säädetyn voimakkuuden mukaisesti.

Muita aiheita

- [Tulostuslaatuasetukset \(Mukautettu\)](#)
- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)
- [Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)

Kontrastin säätäminen

Kuvan kontrastia voi säätää tulostuksen aikana.

Jos haluat tehdä kuvien vaaleiden ja tummien osien eron selvemmäksi, lisää kontrastia. Jos sen sijaan haluat vähentää vaaleiden ja tummien osien eroa, vähennä kontrastia.



Ei säätöä


Säädä kontrastia

Kontrastiasetusta säädetään seuraavasti:

Kontrastin voi asettaa myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä valitsemalla **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -kohdassa **Valokuvan tulostus (Photo Printing)** ja valitsemalla sitten **Lisätoiminnot (Additional Features)** -kohdassa **Väri/Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)**.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Valitse manuaalinen värien säätö

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

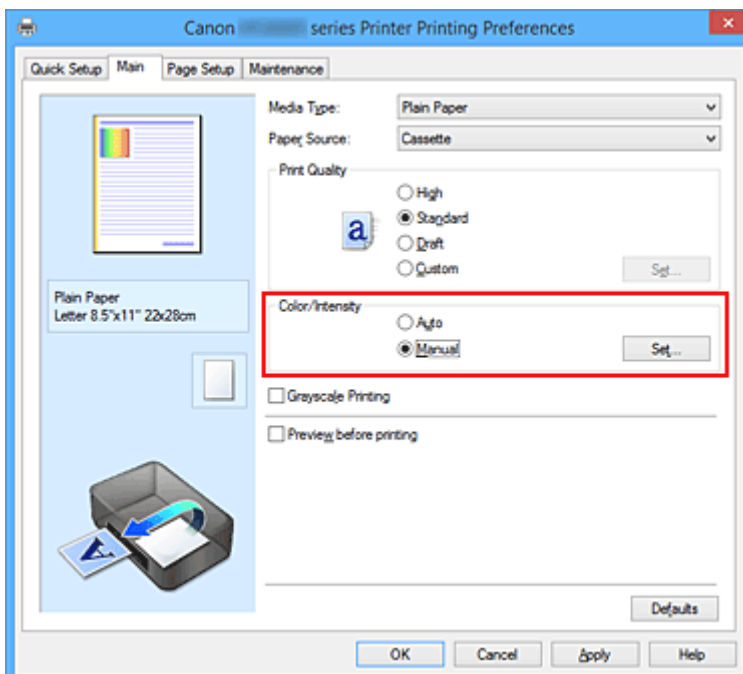


Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Säädä kontrastia

Lisää kontrastia vetämällä **Kontrasti (Contrast)**-liukusäädintä oikealle ja vähennä kontrastia vetämällä liukusäädintä vasemmalle.

Voit myös antaa liikusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50. Nykyiset asetukset näkyvät tulostinajurin vasemmalla puolella asetusten esikatselussa.

Kun olet säätänyt kunkin värin, valitse **OK**.

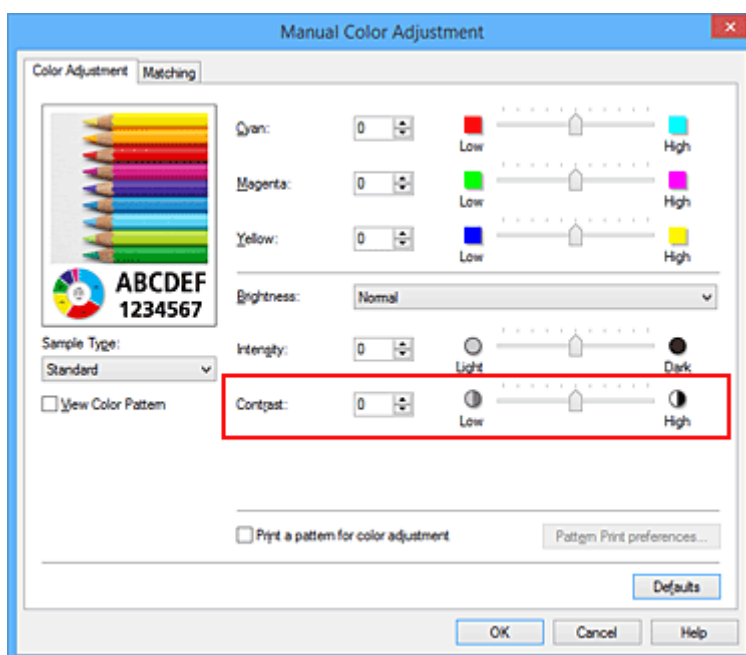

4. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Kuva tulostetaan säädetyn kontrastin mukaisesti.

Muita aiheita

- [Tulostuslaatuasetukset \(Mukautettu\)](#)
- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)

Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla (tulostinajuri)

Voit katsoa kuvion tulostuksen tuloksia ja säätää kuvan tummuutta/kontrastia.


Jos muutat asiakirjan tasapainoa tai tummuutta/kontrastia, kuvion tulostus tulostaa säädön tulokset luettelona yhdessä säätöarvojen kanssa.

Alla on kuvattu tummuuden/kontrastin säätö kuvion avulla.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)

2. Valitse manuaalinen värien säätö


Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)** -asetukseksi **Manuaalinen (Manual)** ja valitse **Aseta... (Set...)**.

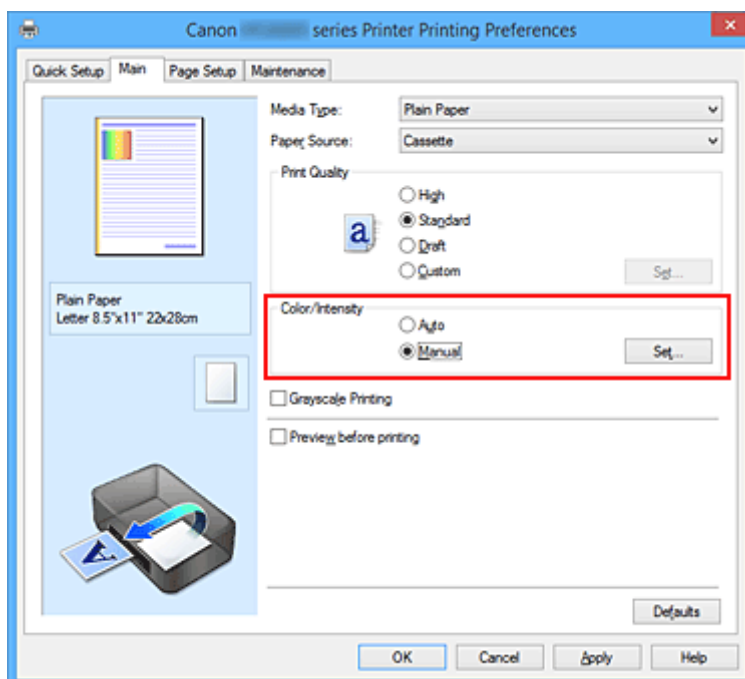

Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.


3. Kuvion tulostuksen valitseminen

Valitse **Värien säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)** -valintaruutu ja valitse **Kuvion tulostusmääritykset... (Pattern Print preferences...)**.

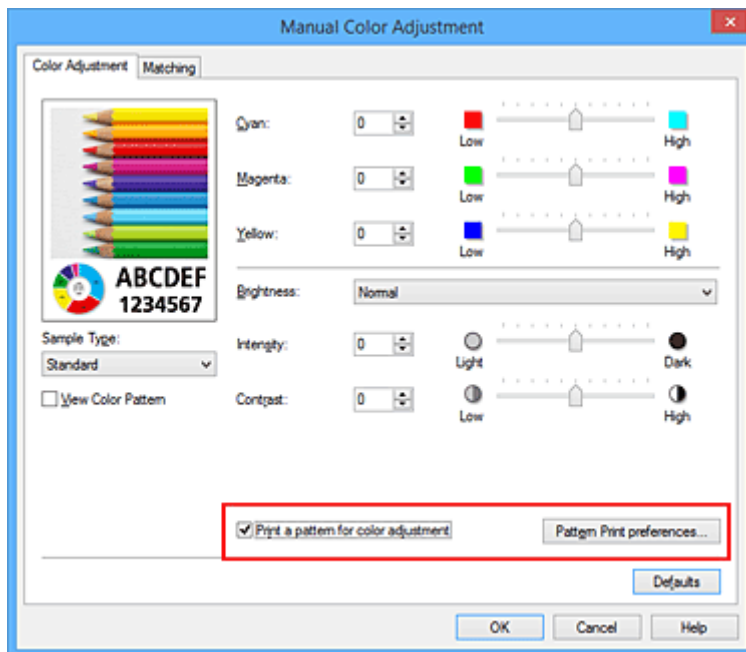

4. Kuvion tulostuksen asettaminen

Kun **Kuvion tulostus (Pattern Print)** -valintaikkuna avautuu, määritä seuraavat kohteet ja valitse sitten **OK**.

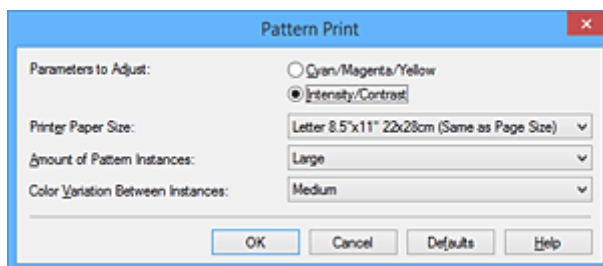

Säädettävät parametrit (Parameters to Adjust)

Valitse **Voimakkuus/kontrasti (Intensity/Contrast)**.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)

Valitse kuvion tulostuksessa käytettävä paperikoko.

»»» Huomautus

- Kaikki paperikoot eivät välttämättä ole käytettävissä **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä valitun paperikoon mukaan.

Kuvioesiintymien määrä (Amount of Pattern Instances)

Valitse tulostettavien kopioiden määrä painikkeilla **Suurin (Largest)**, **Suuri (Large)** tai **Pieni (Small)**.

»»» Huomautus

- **Suurin (Largest)** ja **Suuri (Large)** eivät ole valittavissa tiettyjen paperikokojen yhteydessä.

Värien vaihtelu esiintymien välillä (Color Variation Between Instances)

Aseta vierekkäisten kuvioiden välinen värimuutoksen määrä.

»»» Huomautus

- **Suuri (Large)** on noin kaksi kertaa suurempi kuin **Keskikoko (Medium)** ja **Pieni (Small)** on noin puolet pienempi kuin **Keskikoko (Medium)**.

5. Kuvion tulostuksen tulosten tarkistaminen

Valitse **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä **OK** sulkeaksesi **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** -valintaruudun.


Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK** ja suorita tulostus. Tulostin tulostaa kuvion, jossa asettamasi tummuus/kontrasti on keskellä sijaitsevana arvona.



6. Tummuuden ja kontrastin säätäminen

Tarkastele tulostuksen tuloksia ja valitse mielestäsi paras kuva. Syötä sen jälkeen valitsemasi kuvan alapuolella näkyvät tummuuden/kontrastin numerot **Voimakkuus (Intensity)**- ja **Kontrasti (Contrast)** -kenttiin **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä.

Tyhjennä **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)** -valintaruutu ja valitse **OK**.

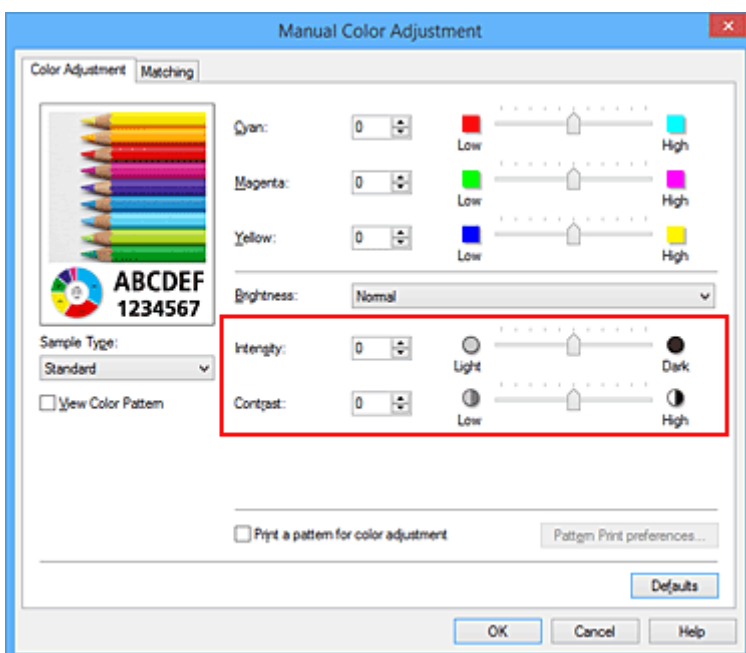

»» Huomautus

- Voit asettaa tummuuden/kontrastin myös **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehdessä valitsemalla **Valokuvan tulostus (Photo Printing)** kohdasta **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** ja valitsemalla sen jälkeen **Väri/Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)** kohdasta **Lisätoiminnot (Additional Features)**.

7. Suorita asetusten määrittäminen loppuun

Valitse **Päävalikko (Main)** -välilehdessä **OK**.

Kun tämän jälkeen suoritat tulostuksen, asiakirja tulostetaan väritasapainolla, joka asetettiin tummus/kontrasti -toiminnolla.

»» Tärkeää

- Kun **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)** on valittuna **Väri säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä, seuraavat kohteet ovat harmissa eikä niitä voi asettaa:
 - **Esikatsela ennen tulostamista (Preview before printing) Päävalikko (Main)** -välilehdessä
 - **Nidottu reuna (Stapling Side)- ja Määritä reunus... (Specify Margin...)** -asetukset **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä (kun **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** on asetettu, vain **Nidottu reuna (Stapling Side)** voidaan asettaa.)
- Voit tulostaa kuvion ainoastaan, jos **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetuksena on **Normaalikokoinen (Normal-size)** tai **Reunaton (Borderless)**.
- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä sovellusohjelmiston mukaan.

Muita aiheita

- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)

Yleistä tulostinajurista

- ▶ **Canon IJ -tulostinajuri**
- ▶ **Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen**
- ▶ **Canon IJ -tilavalvonta**
- ▶ **Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta**
- ▶ **Canon IJ -esikatselu**
- ▶ **Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen**
- ▶ **Käyttöohjeet (tulostinajuri)**

Canon IJ -tulostinajuri

Canon IJ -tulostinajuri (alla vain tulostinajuri) on ohjelmisto, joka asennetaan tietokoneeseen ja jota käytetään tiedostojen tulostamiseen tulostimen avulla.

Canon IJ -tulostinajuri muuntaa sovelluksen luoman tulostustiedon muotoon, jota tulostin lukee, ja lähettää muunnetut tiedot tulostimelle.

Koska eri mallit tukevat erilaisia tulostustiedostomuotoja, tarvitset käyttämällesi tulostimelle erityisesti tarkoitetun tulostinajurin.

Tulostinajurityypit

Windows Vista SP1 -käyttöjärjestelmään ja sen uudempiin versioihin voidaan asentaa tavallisen tulostinajurin lisäksi XPS-tulostinajuri.

XPS-tulostinajuri sopii tulostukseen XPS-tulostusta tukevasta sovelluksesta.

»» Tärkeää

- Jotta voit käyttää XPS-tulostinajuria, tietokoneeseen on oltava valmiiksi asennettuna vakio-tyyppinen tulostinajuri.

Tulostinajurin asentaminen

- Kun haluat asentaa tavallisen tulostinajurin, aseta tietokoneeseen tulostimen mukana toimitettu Asennus-CD-levy ja asenna ajuri valitsemalla **Aloita asetus uudelleen (Start Setup Again)**.
- Kun haluat asentaa XPS-tulostinajurin, aseta tietokoneeseen tulostimen mukana toimitettu Asennus-CD-levy ja valitse **Lisää ohjelmisto (Add Software)** -kohdasta **XPS-ajuri (XPS Driver)**.

Tulostinajurin määrittäminen

Määritä tulostinajuri avaamalla ensin **Tulosta (Print)** -valintaikkuna käytössä olevasta ohjelmistosta. Valitse "XXX Printer" (jossa "XXX" on mallinimi), jos haluat määrittää tavallisen tulostinajurin, tai valitse "XXX Printer XPS" (jossa XXX on mallinimi), jos haluat määrittää XPS-tulostinajurin.

Käyttöoppaan näyttäminen tulostinajurista

Voit näyttää tulostinajurin asetusikkunan välilehtien kuvaukset napsauttamalla välilehdessä olevaa **Ohje (Help)**-painiketta.

Muita aiheita

- [Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#)

Tulostinajurin asetuskunan avaaminen

Voit avata tulostinajurin asetuskunan käyttämästäsi sovellusohjelmistosta tai tulostimen kuvakkeesta.

Avaa tulostinajurin asetuskuna sovellusohjelman kautta

Määritä tulostusprofiili seuraavalla tavalla tulostaessasi.

1. Valitse komento, jonka avulla tulostat sovellusohjelmassa

Yleinen ohje: valitse **Tiedosto (File)** -valikosta **Tulosta (Print)**, kun haluat avata **Tulosta (Print)** -valintaikkunan.

2. Valitse tulostinmallin nimi ja napsauta **Määrytykset (Preferences)** (tai **Ominaisuudet (Properties)**)

Näyttöön tulee tulostinajurin asetuskuna.

»» Huomautus

- Sovellusohjelma saattaa aiheuttaa sen, että komento- ja valikkonimet voivat olla erilaisia ja vaatia enemmän toimenpiteitä. Lisätietoja on sovellusohjelman käyttöoppaassa.

Tulostinajurin asetuskunan avaaminen tulostimen kuvakkeesta

Noudata alla olevia ohjeita, kun haluat tehdä tulostimen ylläpitotoimenpiteitä, kuten puhdistaa tulostuspäät tai määrittää kaikille sovellusohjelmille yhteisiä tulostusprofiileita.

1. Tee seuraavat valinnat:

- Jos käytössä on Windows 8.1 tai Windows 8, valitse työpöydän oikopoluista **Asetukset (Settings)** -> **Ohjauspaneeli (Control Panel)** -> **Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound)** -> **Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers)**.
- Jos käytössä on Windows 7, valitse **Käynnistä (Start)** -valikko -> **Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers)**.
- Jos käytössä on Windows Vista, valitse **Käynnistä (Start)** > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound)** > **Tulostimet (Printers)**.
- Jos käytössä on Windows XP, valitse **Käynnistä (start)** -valikko -> **Ohjauspaneeli (Control Panel)** -> **Tulostimet ja muut laitteet (Printers and Other Hardware)** -> **Tulostimet ja faksit (Printers and Faxes)**.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella käytössä olevan tulostinmallin nimen kuvaketta ja valitse näyttöön tulevasta valikosta **Tulostusmäärytykset (Printing preferences)**

Näyttöön tulee tulostinajurin asetuskuna.

»» Tärkeää

- Jos tulostinajurin asetuskuna avataan **Tulostimen ominaisuudet (Printer properties)**- (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) tai **Ominaisuudet (Properties)** -valikon (Windows Vista, Windows XP) kautta, esiin ilmestyy Windows-käyttöjärjestelmän toimintoihin liittyviä välilehtiä, kuten **Portit (Ports)** (tai **Lisäasetukset (Advanced)**). Nämä välilehdet eivät tule näkyviin, jos asetuskuna avataan **Tulostusmäärytykset (Printing preferences)** -vaihtoehdon

avulla tai sovellusohjelmasta. Lisätietoja Windowsin välilehtien toiminnoista saat Windowsin käyttöoppaasta.

Canon IJ -tilavalvonta


Canon IJ -tilavalvonta on sovellusohjelma, joka näyttää tulostimen tilan ja tulostuksen etenemisen. Tulostimen tila näytetään grafiikan, kuvakkeiden ja ilmoitusten avulla.

Canon IJ -tilavalvonnan käynnistäminen

Canon IJ -tilavalvonta käynnistyy automaattisesti, kun tulostustiedot lähetetään tulostimeen. Kun Canon IJ -tilavalvonta käynnistetään, se näkyy tehtäväpalkin painikkeena.



Napsauta tehtäväpalkin tilavalvonta-painiketta. Canon IJ tilavalvonta tulee näyttöön.

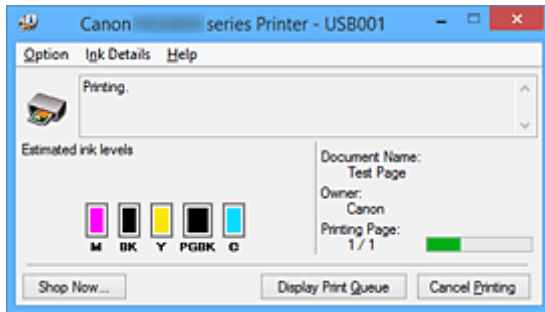


»» Huomautus

- Jos haluat avata Canon IJ -tilavalvonnan silloin, kun tulostin ei tulosta, avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#) ja valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehdestä **Näytä tulostimen tila (View Printer Status)**.
- Canon IJ -tilavalvonnessa näytettävät tiedot vaihtelevat tulostimen käyttömaan tai -alueen mukaan.

Virhetilanteet

Canon IJ -tilavalvonta avautuu näyttöön automaattisesti virhetilanteessa mm. silloin, kun tulostimesta loppuu paperi tai muste käy vähiin.

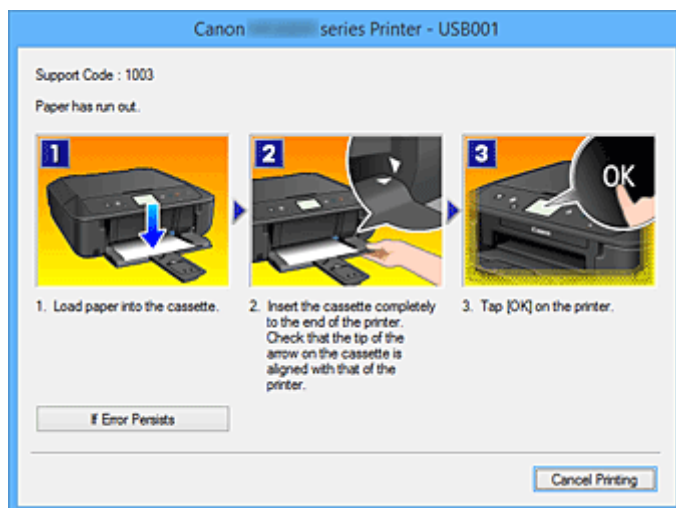

Tee tällöin kuvattu tarvittava korjaustoimi.


Musteen tilan tarkistaminen tietokoneesta

Voit tarkistaa jäljellä olevan musteen tason ja mallissa käytettävien mustesäiliöiden tyypit.

1. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#)
2. Canon IJ -tilavalvonnan käynnistäminen

Valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehdestä **Näytä tulostimen tila (View Printer Status)**.

Näyttöön tulee Canon IJ -tilavalvonta, joka näyttää kuvan musteen tilasta.

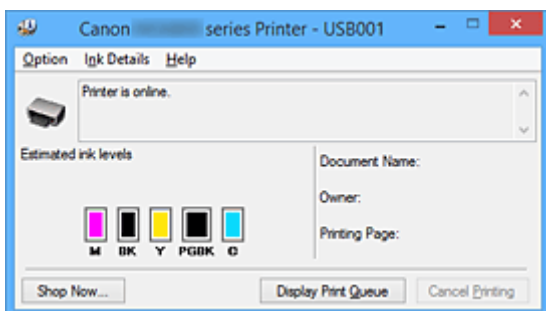

»»» Huomautus

- Canon IJ -tilavalvonnassa näytettävät tiedot vaihtelevat tulostimen käyttömaan tai -alueen mukaan.

3. Valitse tarvittaessa **Musteen tiedot (Ink Details)**

Voit tarkistaa musteeseen liittyvät tiedot.

Jos jäljellä olevaa mustetta koskeva varoitus tai virhe ilmenee, **Musteen tiedot (Ink Details)** -valintaikkunassa olevan kuvan yläosassa näkyy huomautuskuvake.

Tee tällöin näytössä kuvattu tarvittava korjaustoimi.

»»» Huomautus

- Voit avata **Musteen tiedot (Ink Details)** -valintaikkunan myös valitsemalla mustekuvakkeen Canon IJ -tilavalvonnassa.

Canon IJ -esikatselu

Canon IJ -esikatselu on ohjelmasovellus, jonka avulla voidaan katsoa ennen tulostamista, miltä tulostettava asiakirja näyttää.

Esikatselu tuo näkyviin asiakirjan tulostinajurin asetusten mukaisesti, joten voit tarkastaa asiakirjan asettelun, tulostusjärjestyksen ja sivumäärän. Voit myös muuttaa tulostusmateriaaliasetuksia.

Jos haluat tarkastella esikatselukuvaa ennen tulostamista, avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#), napsauta **Päävalikko (Main)**-välilehteä ja merkitse **Esikatsele ennen tulostamista (Preview before printing)** -valintaruutu.

Poista valintaruudun valinta, jos et halua käyttää esikatselutoimintoa.

»» Tärkeää

- Jos käytät XPS-tulostinajuria, katso "[Tulosta asiakirja -valintaikkunan muokkaaminen tai tulostushistoriasta uudelleen tulostaminen](#)".

Muita aiheita

- [Tulostuksen esikatselu](#)

Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen

Jos käytät XPS-tulostinajuria, korvaa teksti "Canon IJ -tilavalvonta" tekstillä "Canon IJ XPS -tilavalvonta" näitä tietoja lukiessasi.

Jos tulostin ei aloita tulostusta, tulostusjonossa saattaa yhä olla peruutettuihin tai epäonnistuneisiin tulostustöihin liittyviä tietoja.

Poista tarpeettomat tulostustyöt Canon IJ -tilavalvonnan avulla.

1. Näytä Canon IJ -tilavalvonta

Napsauta tehtäväpalkin Canon IJ -tilavalvonnan kuvaketta.
Canon IJ tilavalvonta tulee näyttöön.

2. Tuo tulostustyöt näkyviin

Valitse **Näytä tulostusjono (Display Print Queue)**.
Tulostusjonoikkuna tulee näyttöön.

3. Poista tulostustyöt

Valitse **Tulostin (Printer)** -valikosta **Peruuta kaikki asiakirjat (Cancel All Documents)**.
Kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, valitse **Kyllä (Yes)**.

Tulostustyö on poistettu.

»» Tärkeää

- Käyttäjät, joilla ei ole tulostimen hallintaoikeuksia, eivät voi poistaa toisten käyttäjien tulostustöitä.

»» Huomautus

- Kun tätä toimintoa käytetään, kaikki tulostustyöt poistetaan. Jos tulostustöiden luettelossa oli tarpeellinen tulostustyö, aloita tulostus uudelleen alusta.

Käyttöohjeet (tulostinajuri)

Tähän tulostinajuriin liittyy seuraavia rajoituksia. Muista seuraavat asiat tulostinajuria käyttäessäsi.

Tulostinajuria koskevat rajoitukset

- Joissakin sovelluksissa **Kopioita (Copies)** -asetusta ei voi ottaa käyttöön tulostinajurin **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä.
Käytä tällöin sovellusohjelmiston **Tulosta (Print)** -valintaikkunan kopioasetusta.
- Jos valittu **Kieli (Language)**-asetus **Lisätietoja (About)**-valintaikkunassa **Ylläpito (Maintenance)**-välilehdessä ei vastaa käyttöjärjestelmän käyttöliittymän kieltä, tulostinajurin asetusikkuna ei näy välttämättä oikein.
- Älä muuta tulostimen ominaisuuksien **Lisäasetukset (Advanced)** -välilehden asetuksia. Jos muutat jotakin asetusta, et pysty käyttämään seuraavia toimintoja oikein.
Jos **Tulosta tiedostoon (Print to file)** valitaan sovellusohjelmiston **Tulosta (Print)** -valintaikkunassa ja yhdessä EMF-taustatulostuksen kieltävien sovellusten, kuten Adobe Photoshop LE:n ja MS Photo Editorin kanssa, seuraavat toiminnot eivät toimi.
 - **Esikatsele ennen tulostamista (Preview before printing) Päävalikko (Main)** -välilehdessä
 - **Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) Tulostuksen asetukset (Print Options)** -valintaikkunan **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä
 - **Sivun asettelutapa (Page Layout), Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster), Vihko (Booklet), Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing), Määritä reunus... (Specify Margin...), Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page), Lajittele (Collate) ja Leima/Tausta... (Stamp/Background...) (Leima... (Stamp...)) Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä
 - **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment) Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** -valintaikkunan **Värien säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä
- Koska esikatselunäytön tarkkuus eroaa tulostustarkkuudesta, teksti ja viivat saattavat näkyä esikatselunäytössä erilaisina kuin valmiissa tulosteessa.
- Joissakin sovelluksissa tulostus jaetaan useiksi tulostustöiksi.
Peruuta tulostus poistamalla kaikki jaetut tulostustyöt.
- Jos kuvatiedot eivät tulostu oikein, näytä **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Tulostuksen asetukset (Print Options)** -valintaikkuna ja muuta asetusta **Poista tarvittava ICM käytöstä sovellusohjelmistosta (Disable ICM required from the application software)**. Tämä voi ratkaista ongelman.

➤➤ Huomautus

- **Poista tarvittava ICM käytöstä sovellusohjelmistosta (Disable ICM required from the application software)** -toimintoa ei voi käyttää XPS-tulostinajurin kanssa.

- Älä käynnistä Canon IJ Network Tool -ohjelmaa tulostuksen aikana.
- Älä tulosta, kun Canon IJ Network Tool -ohjelma on käynnissä.
- Jos käytössä olevassa mallissa on korttipaikka, tulostimen korttipaikka ei ehkä ole käytettävissä.
Käynnistä tällöin tulostin uudelleen tai katkaise sen virta ja kytke USB-kaapeli uudelleen.

Huomioitavia asioita sovellusten rajoituksista

- Microsoft Word (Microsoft Corporation) -ohjelmassa on seuraavanlaisia rajoituksia.
 - Kun Microsoft Word -ohjelmassa on samat toiminnot kuin tulostinajurissa, määritä toiminnot Wordissa.

- Asiakirja ei saata tulostua oikein joissakin Wordin versioissa, jos **Sovita sivulle (Fit-to-Page)-**, **Skaalattu (Scaled)-** tai **Sivun asettelutapa (Page Layout)** -asetuksia käytetään **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden kohdassa **Sivun asettelu (Page Layout)**.
- Asiakirja ei saata tulostua oikein joissakin Wordin versioissa, jos **Sivukoko (Page Size)** on asetettu tilaan "XXX suureнна/pienennä" Wordissa.

Jos näin käy, toimi seuraavalla tavalla.


1. Avaa Wordin **Tulosta (Print)** -valintaikkuna.
 2. Avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#) ja aseta **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden kohta **Sivukoko (Page Size)** Wordissa asettamaasi paperikokoon.
 3. Säädä **Sivun asettelu (Page Layout)** haluamiisi asetuksiin ja sulje ikkuna napsauttamalla **OK**-painiketta.
 4. Sulje **Tulosta (Print)** -valintaikkuna tulostusta aloittamatta.
 5. Avaa Wordin **Tulosta (Print)** -valintaikkuna uudelleen.
 6. Avaa tulostinajurin asetusikkuna uudelleen ja valitse **OK**.
 7. Käynnistä tulostus.
- Jos bittikarttatulostus on käytössä Adobe Illustrator -sovelluksessa (Adobe Systems Incorporated), tulostamiseen voi mennä tavallista enemmän aikaa eikä joitakin tiedostoja välttämättä tulosteta. Tulosta sen jälkeen, kun olet poistanut **Bittikarttatulostus (Bitmap Printing)** -valintaruudun valinnan **Tulosta (Print)** -valintaikkunassa.

Tulostinajurin kuvaus

- **Pika-asetukset-välilehden kuvaus**
- **Päävalikko-välilehden kuvaus**
- **Sivun asetukset -välilehden kuvaus**
- **Ylläpito-välilehden kuvaus**
- **Canon IJ -esikatselun kuvaus**
- **Canon IJ XPS -esikatselun kuvaus**
- **Canon IJ -tilavalvonnan kuvaus**

Pika-asetukset-välilehden kuvaus

Pika-asetukset (Quick Setup)-välilehdessä voidaan rekisteröidä usein käytetyt tulostusasetukset. Kun valitset rekisteröidyn asetuksen, tulostin ottaa automaattisesti käyttöön sen mukaiset esimäärytykset.

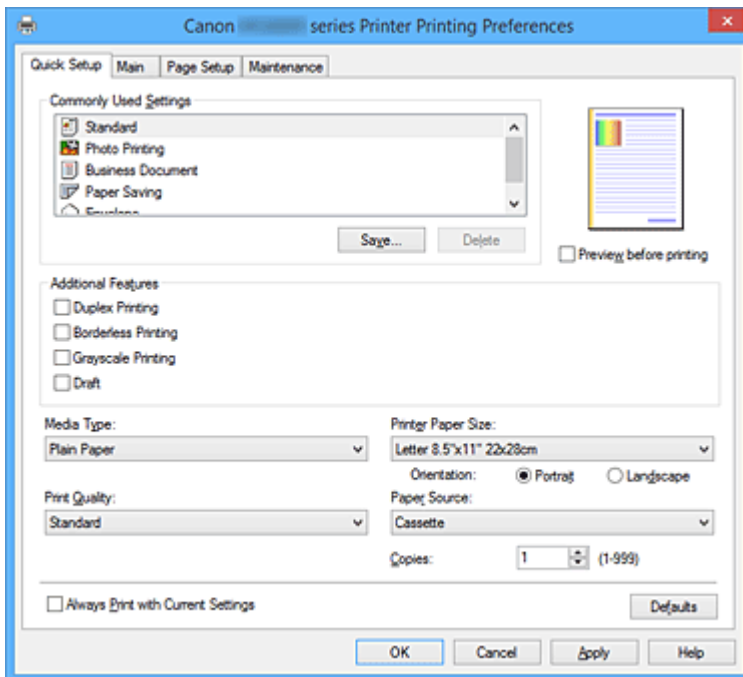

Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)

Usein käytettyjen tulostusprofiilien nimet ja kuvakkeet tallennetaan. Kun valitset tulostusprofiilin asiakirjan tarkoituksen mukaisesti, tarkoitusta vastaavat asetukset otetaan käyttöön.

Lisäksi valitun tulostusprofiilin kannalta hyödylliset toiminnot näytetään kohdassa **Lisätoiminnot (Additional Features)**.

Voit myös muuttaa tulostusprofiilia ja tallentaa sen toisella nimellä. Voit poistaa tallennetun tulostusprofiilin.

Voit järjestää profiilit uudelleen joko vetämällä ne haluamiisi kohtiin tai pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja painamalla ylös- tai alaspäin osoittavaa nuolinäppäintä.

Normaali (Standard)

Nämä ovat tehdasasetukset.

Jos **Sivukoko (Page Size)**, **Suunta (Orientation)** ja **Kopioita (Copies)** on asetettu sovellusohjelmistossa, niille annetaan etusija.

Valokuvan tulostus (Photo Printing)

Jos valitset tämän asetuksen valokuvia tulostaessasi, tavallisimmin käytetty valokuvapaperi ja kuvan koko otetaan käyttöön. **Reunaton tulostus (Borderless Printing)** -valintaruutu valitaan automaattisesti.

Jos **Suunta (Orientation)** ja **Kopioita (Copies)** on asetettu sovellusohjelmistossa, niille annetaan etusija.

Työasiakirja (Business Document)

Valitse tämä asetus, kun tulostat tavallisia asiakirjoja.

Jos **Sivukoko (Page Size)**, **Suunta (Orientation)** ja **Kopioita (Copies)** on asetettu sovellusohjelmistossa, niille annetaan etusija.

Paperin säästäminen (Paper Saving)

Valitse tämä asetus, kun haluat säästää paperia tavallisia asiakirjoja tulostaessasi. **2-on-1 -tulostus (2-on-1 Printing)**- ja **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** -valintaruudut valitaan automaattisesti.

Jos **Sivukoko (Page Size)**, **Suunta (Orientation)** ja **Kopioita (Copies)** on asetettu sovellusohjelmistossa, niille annetaan etusija.

Kirjekuori (Envelope)

Jos valitset tämän asetuksen kirjekuoria tulostaessasi, **Tulostusmateriaali (Media Type)** asetetaan automaattisesti tilaan **Kirjekuori (Envelope)**. Valitse käytettävän kirjekuoren koko **Kirjekuoren koon asetus (Envelope Size Setting)** -valintaikkunasta.

»»» Huomautus

- Ne **Lisätoiminnot (Additional Features)**, jotka näytettiin uutta tulostusprofiilia tallennettaessa, näytetään myös silloin, kun kyseinen profiili valitaan.

Tallenna... (Save...)

Tämä avaa **Tallenna usein käytetyt asetukset (Save Commonly Used Settings)** -valintaikkuna. Napsauta tätä painiketta, jos haluat tallentaa **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon ne asetukset, jotka olet säätänyt **Pika-asetukset (Quick Setup)**-, **Päävalikko (Main)**- ja **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdissä.

Poista (Delete)

Poistaa tallennetun tulostusprofiilin.

Valitse poistettavan asetuksen nimi **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luettelosta ja napsauta **Poista (Delete)**-painiketta. Kun vahvistusviesti näytetään, poista valitsemasi profiili napsauttamalla **OK**-painiketta.

»»» Huomautus

- Alkuasetuksissa määritettyjä tulostusprofiileja ei voi poistaa.

Asetusten esikatselu

Paperia esittävästä kuvasta näkyy, kuinka alkuperäinen asiakirja asetellaan arkille. Se antaa yleiskuvan asettelusta.

Esikatselu ennen tulostamista (Preview before printing)

Näyttää jo ennen tulostusta, miltä tulostettu asiakirja näyttää.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää esikatselun ennen tulostamista.

Jos et halua näyttää esikatselua, poista merkintä tästä valintaruudusta.

»»» Tärkeää

- Canon IJ XPS -esikatselun käyttö edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

Lisätoiminnot (Additional Features)

Näyttää **Pika-asetukset (Quick Setup)**-välilehden **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon lisäämäsi tulostusprofiilin kanssa usein käytetyt toiminnot.

Kun siirrät hiiren osoittimen jonkin muutettavissa olevan toiminnon lähelle, kyseisen toiminnon kuvaus ilmestyy näkyviin.

Voit ottaa haluamasi toiminnon käyttöön merkitsemällä sitä vastaavan valintaruudun.

Voit säätää joidenkin toimintojen tarkkoja asetuksia **Päävalikko (Main)**- ja **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdissä.

»»» Tärkeää

- Tulostusprofiileista riippuen jotkin toiminnot voivat näkyä harmaina eikä niitä voi muuttaa.

2-on-1 -tulostus (2-on-1 Printing)

Tulostaa kaksi asiakirjan sivua rinnakkain yhdelle arkille.

Voit muuttaa sivujoukkoa napsauttamalla **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehteä, valitsemalla

Sivun asettelu (Page Layout) -asetukseksi **Sivun asettelutapa (Page Layout)** ja napsauttamalla kohtaa **Määritä... (Specify...)**. Määritä tämän jälkeen avautuvassa [Sivun asettelutapa -tulostus \(Page Layout Printing\) -valintaikkuna](#) **Sivujärjestys (Page Order)**.

4-on-1 -tulostus (4-on-1 Printing)

Tulostaa neljä asiakirjan sivua rinnakkain yhdelle arkille.

Voit muuttaa sivujoukkoa napsauttamalla **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehteä, valitsemalla **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetukseksi **Sivun asettelutapa (Page Layout)** ja napsauttamalla kohtaa **Määritä... (Specify...)**. Määritä tämän jälkeen avautuvassa [Sivun asettelutapa -tulostus \(Page Layout Printing\) -valintaikkuna](#) **Sivujärjestys (Page Order)**.

Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)

Valitsee, tulostetaanko asiakirja arkin toiselle vai molemmille puolille.

Voit muuttaa nidontareunaa tai sivun reunuksia asettamalla haluamasi arvot **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä.

Reunaton tulostus (Borderless Printing)

Tulostaa tiedot paperille reunattomasti eli ilman reunuksia.

Reunattomassa tulostuksessa tulostettavaa asiakirjaa suurennetaan niin, että se ulottuu hieman paperin ulkopuolelle. Toisin sanoen asiakirja tulostetaan paperille ilman reunuksia.

Voit säätää paperin ulkopuolelle jäävän alueen kokoa napsauttamalla **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehteä, valitsemalla kohdan **Reunaton (Borderless)** ja antamalla haluamasi arvon kohtaan **Laajennuksen määrä (Amount of Extension)**.

Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)

Tämä toiminto muuttaa asiakirjan yksiväriseksi tulostettaessa.

Luonnos (Draft)

Tämä asetetus soveltuu testitulostukseen.

Käännä 180 astetta (Rotate 180 degrees)

Tulostaa asiakirjan kääntämällä sitä 180 astetta suhteessa paperin syöttösuuntaan.

Toisessa sovelluksessa asetettu tulostusalueen leveys ja laajennuksen määrä käännetään vastakkaisiksi pysty- ja vaakasuunnassa.

Väri/Voimakkuuden manuaalinen säätö (Color/Intensity Manual Adjustment)

Valitse tämä, kun haluat itse asettaa **Värinkorjaus (Color Correction)**-tavan ja tarkemmat asetukset, esimerkiksi **Syaani (Cyan)**, **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**, **Kirkkaus (Brightness)**, **Voimakkuus (Intensity)**, **Kontrasti (Contrast)** jne.

Tulostusmateriaali (Media Type)

Valitsee tulostuspaperin tyyppin.

Valitse tulostimeen lisättyä paperia vastaava tulostusmateriaali. Näin varmistat, että tulostus tehdään kyseisen paperin kannalta oikein.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)

Valitsee tulostimeen lisätyn paperin koon.

Paperikoko asetetaan tavallisesti automaattisesti tulosteen paperikokoasetuksen mukaisesti ja asiakirja tulostetaan skaalaamatta.

Jos valitset **2-on-1 -tulostus (2-on-1 Printing)**- tai **4-on-1 -tulostus (4-on-1 Printing)** -asetuksen kohdasta **Lisätoiminnot (Additional Features)**, voit asettaa paperikoon manuaalisesti **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden kohdassa **Sivukoko (Page Size)**.

Jos valitset **Sivukoko (Page Size)**-asetusta pienemmän paperikoon, asiakirjan kokoa pienennetään.

Jos valitset suuremman paperikoon, asiakirjan kokoa suurennetaan.

Jos valitset **Mukautettu... (Custom...)**, [Mukautettu paperikoko \(Custom Paper Size\) -valintaikkuna](#) avautuu ja voit määrittää paperikoon pysty- ja vaakamitat.

Suunta (Orientation)

Valitsee tulostussuunnan.

Jos asiakirjan luomiseen käyttämässäsi sovelluksessa on samanlainen toiminto, valitse sama suunta kuin sovelluksessa.

Pysty (Portrait)

Tulostaa asiakirjan niin, että sen ylä- ja alareunat ovat samansuuntaisesti paperin syöttösuunnan kanssa. Tämä on oletusasetus.

Vaaka (Landscape)

Tulostaa asiakirjan kääntämällä sitä 90 astetta suhteessa paperin syöttösuuntaan.

Voit muuttaa kääntösuuntaa siirtymällä **Ylläpito (Maintenance)**-välilehteen, avaamalla **Mukautetut asetukset (Custom Settings)** -valintaikkunan ja merkitsemällä **Käännä 90 astetta vasempaan, kun suunta on [Vaaka] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** -valintaruudun.

Jos haluat, että asiakirjaa käännetään tulostettaessa 90 astetta vasemmalle, merkitse **Käännä 90 astetta vasempaan, kun suunta on [Vaaka] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** -valintaruutu.

Tulostuslaatu (Print Quality)

Valitsee halutun tulostuslaadun.

Aseta tarkoitukseen sopiva tulostuslaadun taso valitsemalla jokin alla kuvatuista asetuksista.

Voit säätää tulostuslaadun tason asetuksia erikseen napsauttamalla **Päävalikko (Main)**-välilehteä ja valitsemalla **Tulostuslaatu (Print Quality)**-asetukseksi **Mukautettu (Custom)**. **Aseta... (Set...)** otetaan käyttöön. Avaa **Mukautettu (Custom)-valintaikkuna** napsauttamalla **Aseta... (Set...)**-painiketta ja tee haluamasi asetukset.

Korkea (High)

Tulostuslaatu on etusijalla tulostusnopeuteen nähden.

Normaali (Standard)

Tulostaa tavallisella nopeudella ja laadulla.

Luonnos (Draft)

Tämä asetus soveltuu testitulostukseen.

Paperilähde (Paper Source)

Näyttää, mistä paperi syötetään.

Kasetti (Cassette)

Paperilähteenä on aina kasetti.

Kopioita (Copies)

Määrittää tulostettavien kopioiden määrän. Voit määrittää arvoksi 1–999.

»» Tärkeää

- Jos sovellusohjelmassa, jonka avulla loit asiakirjan, on sama toiminto, määritä asetukset tulostusajurissa. Jos tulostuslaatu kuitenkin on epätydyttävä, määritä toiminnon asetukset sovellusohjelmassa.

Tulosta aina nykyisillä asetuksilla (Always Print with Current Settings)

Tulostaa asiakirjat voimassa olevilla asetuksilla seuraavasta tulostuskerrasta alkaen.

Kun valitset tämän toiminnon ja suljet **tulostinajurin asetussikkuna**, **Pika-asetukset (Quick Setup)**-, **Päävalikko (Main)**- ja **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdissä tekemäsi asetukset tallennetaan ja voit tulostaa samoilla asetuksilla seuraavasta tulostuskerrasta alkaen.

»» Tärkeää

- Jos kirjautut sisään eri käyttäjänimellä, tämän toiminnon kautta tehdyt asetukset eivät näy tulostusasetuksissa.
- Jos jokin asetusta on tehty sovellusohjelmistossa, sille annetaan etusija.

Oletukset (Defaults)

Palauttaa kaikki muutetut asetukset oletusarvoihin.

Voit palauttaa kaikki **Pika-asetukset (Quick Setup)**-, **Päävalikko (Main)**- ja **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdissä tekemäsi asetukset oletusarvoihin (tehdasasetuksiin) napsauttamalla tätä painiketta.

Tallenna usein käytetyt asetukset (Save Commonly Used Settings) - valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit tallentaa **Pika-asetukset (Quick Setup)** -välilehden **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon ne asetukset, jotka olet säätänyt **Pika-asetukset (Quick Setup)**-, **Päävalikko (Main)**- ja **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdissä.

Nimi (Name)

Anna tallennettavan tulostusprofiilin nimi.

Voit syöttää enintään 255 merkkiä.

Nimi ja siihen liittyvä kuvake ilmestyvät **Pika-asetukset (Quick Setup)**-välilehden **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon.

Asetukset... (Options...)

Avaa [Tallenna usein käytetyt asetukset \(Save Commonly Used Settings\) -valintaikkuna](#).

Muuttaa tallennettavan tulostusprofiilin asetuksia.

Tallenna usein käytetyt asetukset (Save Commonly Used Settings) - valintaikkuna

Valitse **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon tallennettavien tulostusprofiilien kuvakkeet ja muuta profiileihin tallennettavia asetuksia.

Kuvake (Icon)

Valitse tallennettavan tulostusprofiilin kuvake.

Kuvake ja nimi ilmestyvät **Pika-asetukset (Quick Setup)**-välilehden **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon.

Tallenna paperikoon asetusta (Save the paper size setting)

Tallentaa tulostusprofiilin paperikoon **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat, että tallennettua paperikokoa käytetään, kun tulostusprofiili valitaan.

Jos tämä valintaruutu on tyhjä, paperikokoa ei tallenneta, ja tällöin paperikokoasetusta ei myöskään käytetä, kun tulostusprofiili valitaan. Sen sijaan tulostin tulostaa käyttäen sovellusohjelmistossa asetettua paperikokoa.

Tallenna suunnan asetusta (Save the orientation setting)

Tallentaa tulostusprofiilin **Suunta (Orientation)**-asetuksen **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat, että tallennettua tulostussuuntaa käytetään, kun tulostusprofiili valitaan.

Jos tämä valintaruutu on tyhjä, tulostussuuntaa ei tallenneta, ja tällöin **Suunta (Orientation)**-

asetusta ei myöskään käytetä, kun tulostusprofiili valitaan. Sen sijaan tulostin tulostaa käyttäen sovellusohjelmistossa asetettua tulostussuuntaa.

Tallenna kopioiden asetus (Save the copies setting)

Tallentaa tulostusprofiiliin **Kopioita (Copies)**-asetuksen **Usein käytetyt asetukset (Commonly Used Settings)** -luetteloon.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat, että tallennettua kopioasetusta käytetään, kun tulostusprofiili valitaan.

Jos tämä valintaruutu on tyhjä, kopioasetusta ei tallenneta, ja tällöin **Kopioita (Copies)**-asetusta ei myöskään käytetä, kun tulostusprofiili valitaan. Sen sijaan tulostin tulostaa käyttäen sovellusohjelmistossa asetettua kopioasetusta.

Mukautettu paperikoko (Custom Paper Size) -valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit määrittää mukautetun paperikoon (leveys ja korkeus).

Yksiköt (Units)

Valitse käyttäjän määrittämän paperikoon mittayksikkö.

Paperikoko (Paper Size)


Määrittää mukautetun paperikoon **Leveys (Width)**- ja **Korkeus (Height)**-asetukset. Mittayksikköinä käytetään kohdassa **Yksiköt (Units)** määritettyjä yksiköitä.

Muita aiheita

- [Tulostaminen perusasetuksilla](#)
- [Sivukoko- ja Suunta-asetusten määrittäminen](#)
- [Kopioiden määrän ja tulostusjärjestyksen määrittäminen](#)
- [Reunattoman tulostuksen suorittaminen](#)
- [Kaksipuolinen tulostus](#)
- [Kirjekuori-tulostuksen määrittäminen](#)
- [Postikorttitulostus](#)
- [Tulostuksen esikatselu](#)
- [Paperin mittasuhteiden asettaminen \(Mukautettu koko\)](#)
- [Värillisen asiakirjan tulostaminen yksivärisenä](#)
- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)
- [Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Usein käytetyn tulostusprofiilin rekisteröiminen](#)

Päävalikko-välilehden kuvaus

Päävalikko (Main)-välilehden avulla voit määrittää tulostuksen perusasetukset tulostusmateriaalin mukaisesti. Jos erikoistulostusta ei tarvita, tavalliset tulostustyöt voidaan tehdä asettamalla tämän välilehden asetukset.

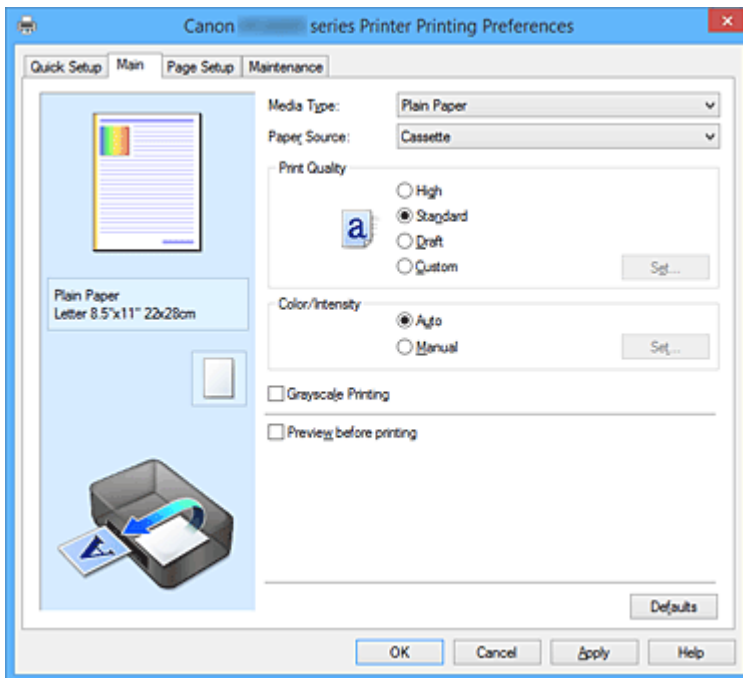

Asetusten esikatselu

Paperia esittävästä kuvasta näkyy, kuinka alkuperäinen asiakirja asetellaan arkille. Se antaa yleiskuvan asettelusta.

Tulostusmateriaali (Media Type)

Valitsee tulostuspaperin tyypin.

Valitse tulostimeen lisättyä paperia vastaava tulostusmateriaali. Näin varmistat, että tulostus tehdään kyseisen paperin kannalta oikein.

Paperilähde (Paper Source)

Näyttää, mistä paperi syötetään.

Kasetti (Cassette)

Paperilähteenä on aina kasetti.

Tulostuslaatu (Print Quality)

Valitsee halutun tulostuslaadun.

Aseta tarkoitukseen sopiva tulostuslaadun taso valitsemalla jokin alla kuvatuista asetuksista.

»»» Tärkeää

- **Tulostusmateriaali (Media Type)**-asetuksista riippuen tulostusjälki saattaa olla samanlaista, vaikka **Tulostuslaatu (Print Quality)**-asetusta muutettaisiin.

Korkea (High)

Tulostuslaatu on etusijalla tulostusnopeuteen nähden.

Normaali (Standard)

Tulostaa tavallisella nopeudella ja laadulla.

Luonnos (Draft)

Tämä asetus soveltuu testitulostukseen.

Mukautettu (Custom)

Valitse tämä, jos haluat säätää tulostuslaadun tason asetuksia erikseen.

Aseta... (Set...)

Voit ottaa tämän painikkeen käyttöön valitsemalla **Tulostuslaatu (Print Quality)**-asetukseksi **Mukautettu (Custom)**.

Avaa [Mukautettu \(Custom\)-valintaikkuna](#). Nyt voit säätää tulostuslaadun tason asetuksia erikseen.

Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)

Valitsee värinsäätötavan.

Autom. (Auto)

Syaani (Cyan), **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**, **Kirkkaus (Brightness)**, **Voimakkuus (Intensity)**, **Kontrasti (Contrast)** ynnä muut asetetaan automaattisesti.

Manuaalinen (Manual)

Valitse tämä, kun haluat itse asettaa yksittäiset asetukset, kuten **Syaani (Cyan)**, **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**, **Kirkkaus (Brightness)**, **Voimakkuus (Intensity)** ja **Kontrasti (Contrast)**, sekä **Värinkorjaus (Color Correction)**-tavan.

Aseta... (Set...)

Voit ottaa tämän painikkeen käyttöön valitsemalla **Väri/Voimakkuus (Color/Intensity)**-asetukseksi **Manuaalinen (Manual)**.

Voit säätää esimerkiksi seuraavia väriasetuksia **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** -valintaikkunan [Värien säätö \(Color Adjustment\) -välilehdessä](#): **Syaani (Cyan)**, **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**, **Kirkkaus (Brightness)**, **Voimakkuus (Intensity)** ja **Kontrasti (Contrast)**. Voit valita **Värinkorjaus (Color Correction)**-tavan [Sovitus \(Matching\)-välilehdessä](#).

»» Huomautus

- Jos haluat käyttää värien säätämiseen ICC-profiilia, aseta profiili **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** -valintaikkunasta.

Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)

Tämä toiminto muuttaa asiakirjan yksiväriseksi tulostettaessa.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa värillisen asiakirjan yksivärisenä.

Esikatsela ennen tulostamista (Preview before printing)

Näyttää jo ennen tulostusta, miltä tulostettu asiakirja näyttää.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää esikatselun ennen tulostamista.

»» Tärkeää

- Canon IJ XPS -esikatselun käyttö edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

Oletukset (Defaults)

Palauttaa kaikki muutetut asetukset oletusarvoihin.

Kun napsautat tätä painiketta, kaikki nykyisen näytön asetukset palautetaan oletusarvoihin (tehdasasetuksiin).

Mukautettu (Custom)-valintaikkuna

Voit asettaa laatutason ja valita haluamasi tulostuslaadun.

Laatu

Voit säätää tulostuslaadun tasoa liukusäätimellä.

»» Tärkeää

- Tiettyjä tulostuksen laatuasetuksia ei voida valita tiettyjen **Tulostusmateriaali (Media Type)** -asetusten ollessa käytössä.

»» Huomautus

- **Korkea (High)**, **Normaali (Standard)**- ja **Luonnos (Draft)**-tulostuslaatutilat ovat kytköksissä liukusäätimeen. Kun siirrät liukusäädintä, laatu ja arvot näytetään vasemmalla. Tämä vastaa **Päävalikko (Main)**-välilehden **Tulostuslaatu (Print Quality)**-kohdan valintanappien valitsemista.

Värin säätö (Color Adjustment) -välilehti

Tässä välilehdessä voit säätää väritasapainoa muuttamalla seuraavien kohtien asetuksia: **Syaani (Cyan)**, **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**, **Kirkkaus (Brightness)**, **Voimakkuus (Intensity)** ja **Kontrasti (Contrast)**.

Esikatselu

Näyttää värien säädön vaikutukset.

Väri ja kirkkaus muuttuvat, kun niitä säädetään. Voit tarkistaa värien säädön tilan helposti muuttamalla esikatselukuvan tulosteita vastaavaksi kohdassa **Mallin tyyppi (Sample Type)**.

»» Huomautus

- Jos **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)**-valintaruutu on valittuna, kuva on yksivärinen.

Mallin tyyppi (Sample Type)

Valitsee **Värin säätö (Color Adjustment)** -välilehdessä näytetyn esikatselukuvan.

Voit tarvittaessa valita esikatselukuvaksi **Normaali (Standard)**, **Maisema (Landscape)** tai **Grafiikka (Graphics)**. Valitse näistä se, joka parhaiten vastaa tulosteita.

Näytä värikuvio (View Color Pattern)

Näyttää kuvion, jonka avulla voidaan tarkistaa värien säädön aiheuttamat muutokset.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää värikuvion esikatselukuvassa.

Syaani (Cyan) / Magenta / Keltainen (Yellow)

Säätää **Syaani (Cyan)**-, **Magenta**- ja **Keltainen (Yellow)**-värien voimakkuutta.

Voit lisätä värin voimakkuutta vetämällä säädintä oikealle ja pienentää sitä vetämällä säädintä vasemmalle.

Voit myös antaa liukusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50.

Näillä säädöillä muutetaan kunkin käytetyn värin musteen määrää ja asiakirjan väritasapainoa. Käytä asiakirjan luomiseen käyttämäsi sovellusta, jos haluat tehdä suuria muutoksia yleiseen väritasapainoon. Käytä tulostinajuria vain väritasapainon vähäiseen säätämiseen.

»» Tärkeää

- Kun **Päävalikko (Main)**-välilehden kohta **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** on valittuna, **Syaani (Cyan)**, **Magenta** ja **Keltainen (Yellow)** näkyvät harmaina eivätkä ole käytettävissä.

Kirkkaus (Brightness)

Valitsee tulosteiden kirkkauden.

Puhtaan valkoisen ja mustan tasoja ei voi muuttaa. Mustan ja valkoisen välillä olevien värien kirkkautta sen sijaan voi muuttaa.

Voimakkuus (Intensity)

Säätää tulosteen värien yleistä voimakkuutta.

Voit lisätä voimakkuutta vetämällä säädintä oikealle ja pienentää sitä vetämällä säädintä vasemmalle.

Voit myös antaa liukusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50.

Kontrasti (Contrast)

Säätää tulostettavan kuvan vaaleiden ja tummien värien välistä kontrastia.

Voit lisätä kontrastia vetämällä säädintä oikealle ja vähentää sitä vetämällä säädintä vasemmalle.

Voit myös antaa liukusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50.

Tulosta värien säätökuvio

Jos asiakirjan väritasapainoa tai voimakkuutta/kontrastia muutetaan, kuvion tulostustoiminto tulostaa luettelon säädön tuloksista ja säätöarvoista.

Valitse tämä toiminto, kun haluat tulostaa värien säätökuvion.

Kuvion tulostusmääritykset... (Pattern Print preferences...)

Voit ottaa tämän painikkeen käyttöön valitsemalla **Tulosta värien säätökuvio (Print a pattern for color adjustment)**.

[Kuvion tulostus \(Pattern Print\) -valintaikkuna](#) avautuu ja kuvion tulostuksen asetuksia voidaan asettaa.

Kuvion tulostus (Pattern Print) -valintaikkuna

Tekee kuvioiden tulostuksen asetukset. Kuvioiden avulla voit tarkistaa asiakirjojen väritasapainon ja voimakkuuden/kontrastin.

Säädettävät parametrit (Parameters to Adjust)

Valitse kuvion tulostamisella tarkistettava kohde.

Syaani/magenta/keltainen (Cyan/Magenta/Yellow)

Tulostaa kuvion, jonka avulla voit tarkistaa syaanin/magentan/keltaisen tasapainon.

»» Tärkeää

- Kun **Päävalikko (Main)**-välilehden kohta **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** on valittuna, **Syaani/magenta/keltainen (Cyan/Magenta/Yellow)** näkyvät harmaina eivätkä ole käytettävissä.

Voimakkuus/kontrasti (Intensity/Contrast)

Tulostaa kuvion, jonka avulla voit tarkistaa voimakkuuden/kontrastin tasapainon.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)

Valitsee kuvion tulostuksessa käytettävän paperikoon.

Tämä asetus on kytköksissä **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden kohtaan **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)**.

»» Huomautus

- Kaikki paperikoot eivät välttämättä ole käytettävissä **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä valitun paperikoon mukaan.

Kuvioesiintymien määrä (Amount of Pattern Instances)

Aseta tulostettavien kuvioiden määrä.

Voit valita seuraavista: **Suurin (Largest)**, **Suuri (Large)** ja **Pieni (Small)**. Kun valitset kuvion koon, tulostettavissa olevien kuvioiden määrä määräytyy seuraavasti:

»» Huomautus

- **Suurin (Largest)** ja **Suuri (Large)** eivät ole valittavissa tiettyjen paperikokojen yhteydessä.

- **Päävalikko (Main)**-välilehdessä oleva asetusten esikatselu näyttää kuvan, josta voit tarkistaa asiakirjan yleisen asettelun.

Suurin (Largest)

Syaani/magenta/keltainen (Cyan/Magenta/Yellow) 37

Voimakkuus/kontrasti (Intensity/Contrast) 49

Suuri (Large)

Syaani/magenta/keltainen (Cyan/Magenta/Yellow) 19

Voimakkuus/kontrasti (Intensity/Contrast) 25

Pieni (Small)

Syaani/magenta/keltainen (Cyan/Magenta/Yellow) 7

Voimakkuus/kontrasti (Intensity/Contrast) 9

Värin vaihtelu esiintymien välillä (Color Variation Between Instances)

Asettaa vierekkäisten kuvioden välisen värimuutoksen määrän.

Voit valita seuraavista: **Suuri (Large)**, **Keskikoko (Medium)** ja **Pieni (Small)**. **Suuri (Large)** aiheuttaa paljon muutoksia ja **Pieni (Small)** taas vähän.

»»» Huomautus

- **Suuri (Large)** on noin kaksi kertaa suurempi kuin **Keskikoko (Medium)** ja **Pieni (Small)** on noin puolet pienempi kuin **Keskikoko (Medium)**.

Sovitus (Matching)-välilehti

Voit valita tulostettavan asiakirjan tyyppin mukaisen väriensäätötavan.

Värinkorjaus (Color Correction)

Voit valita tarkoitukseen sopivan asetuksen seuraavista: **Ajurin sovitus (Driver Matching)**, **ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))** tai **Ei mitään (None)**.

»»» Tärkeää

- Kun **Päävalikko (Main)**-välilehden kohta **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** on valittuna, **Värinkorjaus (Color Correction)** näkyy harmaana eikä ole käytettävissä.

Ajurin sovitus (Driver Matching)

Käytettäessä Canon Digital Photo Color -asetusta sRGB-tiedostot tulostuvat värisävyin, joista useimmat ihmiset pitävät.

ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))

Säätää tulostettaessa värit käyttämällä ICC-profiilia.

Määritä käytettävä syöttöprofiili ja muodostusperuste.

»»» Tärkeää

- Jos ICM on otettu pois käytöstä sovellusohjelmistossa, **Värinkorjaus (Color Correction)**-asetus **ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))** ei ole käytettävissä eikä tulostin ehkä pysty tulostamaan kuvia oikein.

Ei mitään (None)

Otaa tulostinajurin värien säädön pois käytöstä.

Syöttöprofiili (Input Profile)

Määrittää käytettävän syöttöprofiilin, kun **Värinkorjaus (Color Correction)**-asetukseksi valitaan **ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))**.

Normaali (Standard)

Käyttää tavallista, ICM-väritilaa tukevaa tulostinprofiilia (sRGB). Tämä on oletusasetus.

Muodostusperuste (Rendering Intent)

Määrittää käytettävän sovitustavan, kun **Värinkorjaus (Color Correction)**-asetukseksi valitaan **ICM (ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching))**.

Kylläisyys (Saturation)

Tämä menetelmä tuottaa vielä värikkäämpiä kuvia kuin **Aistiperustainen (Perceptual)** -vaihtoehto.

Aistiperustainen (Perceptual)

Tämä menetelmä toistaa värit sellaisina, että useimmat ihmiset pitävät niitä miellyttävinä. Käytä tätä tapaa tulostaessasi valokuvia.

Suhteellinen kolorimetrinen (Relative Colorimetric)

Kun kuvatiedot muunnetaan tulostimen väritilaan, tämä menetelmä muuntaa kuvatiedot niin, että värintoisto on lähellä jaettuja värialueita. Valitse tämä menetelmä, kun haluat, että tulostettujen kuvatietojen värit ovat lähellä alkuperäisiä värejä.

Valkoiset pisteet toistetaan paperilla valkoisina pisteinä (taustavärisinä).

Absoluuttinen kolorimetrinen (Absolute Colorimetric)

Tämä tapa käyttää kuvatietojen muuntamisessa ICC-syöttö- ja -tulostusprofiilien valkoisen pisteen määrittämiä.

Vaikka valkoisten pisteiden väri ja väritasapaino muuttuvat, et ehkä saa haluttua lopputulosta profiiliyhdistelmän vuoksi.

»» Tärkeää

- Tulostusmateriaalista riippuen tulostusjälki saattaa olla samanlaista, vaikka **Muodostusperuste (Rendering Intent)**-asetusta muutettaisiin.

»» Huomautus


- XPS-tulostinajurissa **ICM** on **ICC-profiilin sovitus (ICC Profile Matching)**.

Muita aiheita

- [Tulostuslaatuasetukset \(Mukautettu\)](#)
- [Väritasapainon säätäminen](#)
- [Kirkkauden säätäminen](#)
- [Voimakkuuden säätäminen](#)
- [Kontrastin säätäminen](#)
- [Väritasapainon säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Voimakkuuden/kontrastin säätäminen mallikuvion avulla \(tulostinajuri\)](#)
- [Värinkorjauksen määrittäminen](#)
- [Värien säätäminen tulostinajurin avulla](#)
- [ICC-profiilien avulla tulostaminen](#)
- [Värillisen asiakirjan tulostaminen yksivärisenä](#)
- [Tulostuksen esikatselu](#)

Sivun asetukset -välilehden kuvaus

Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä voit määrittää, kuinka asiakirja asetellaan sivulle. Tässä välilehdessä voit myös asettaa kopioiden määrän ja tulostusjärjestyksen. Jos asiakirjan luomiseen käyttämässäsi sovelluksessa on samanlainen toiminto, tee asetukset sovelluksessa.

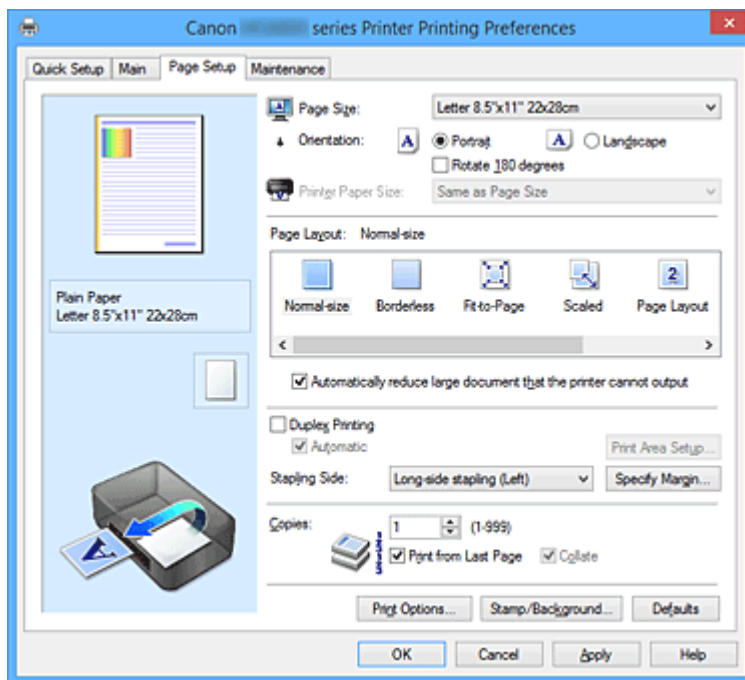

Asetusten esikatselu

Paperia esittävästä kuvasta näkyy, kuinka alkuperäinen asiakirja asetellaan arkille. Se antaa yleiskuvan asettelusta.

Sivukoko (Page Size)

Valitsee sivukoon.

Varmista, että valitset saman sivukoon kuin sovelluksessa.

Jos valitset **Mukautettu... (Custom...)**, [Mukautettu paperikoko \(Custom Paper Size\) -valintaikkuna](#) avautuu ja voit määrittää paperikoon pysty- ja vaakamitat.

Suunta (Orientation)

Valitsee tulostussuunnan.

Jos asiakirjan luomiseen käyttämässäsi sovelluksessa on samanlainen toiminto, valitse sama suunta kuin sovelluksessa.

Pysty (Portrait)

Tulostaa asiakirjan niin, että sen ylä- ja alareunat ovat samansuuntaisesti paperin syöttösuunnan kanssa. Tämä on oletusasetus.

Vaaka (Landscape)

Tulostaa asiakirjan kääntämällä sitä 90 astetta suhteessa paperin syöttösuuntaan.

Voit muuttaa kääntösuuntaa siirtymällä **Ylläpito (Maintenance)**-välilehteen, avaamalla **Mukautetut asetukset (Custom Settings)** -valintaikkunan ja merkitsemällä **Käännä 90 astetta vasempaan, kun suunta on [Vaaka] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** -valintaruudun.

Jos haluat, että asiakirjaa käännetään tulostettaessa 90 astetta vasemmalle, merkitse **Käännä 90 astetta vasempaan, kun suunta on [Vaaka] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** -valintaruutu.

Käännä 180 astetta (Rotate 180 degrees)

Tulostaa asiakirjan kääntämällä sitä 180 astetta suhteessa paperin syöttösuuntaan.

Toisessa sovelluksessa asetettu tulostusalueen leveys ja laajennuksen määrä käännetään vastakkaisiksi pysty- ja vaakasuunnassa.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)

Valitsee tulostimeen lisätyn paperin koon.

Normaalikokoisen tulostuksen oletusasetus on **Sama kuin sivukoko (Same as Page Size)**.

Voit valita tulostimen paperikoon, kun valitset kohdan **Sivun asettelu (Page Layout)** asetukseksi **Sovita sivulle (Fit-to-Page)**, **Skaalattu (Scaled)**, **Sivun asettelutapa (Page Layout)**, **Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)** tai **Vihko (Booklet)**.

Jos valitset **Sivukoko (Page Size)**-asetusta pienemmän paperikoon, asiakirjan kokoa pienennetään.

Jos valitset suuremman paperikoon, asiakirjan kokoa suurennetaan.

Jos valitset **Mukautettu... (Custom...)**, [Mukautettu paperikoko \(Custom Paper Size\) -valintaikkuna](#) avautuu ja voit määrittää paperikoon pysty- ja vaakamitat.

Sivun asettelu (Page Layout)

Valitsee tulostettavan asiakirjan koon ja tulostustyyppin.

Normaalikokoinen (Normal-size)

Tämä on tavallinen tulostustapa. Valitse tämä, kun et määritä sivun asettelutapaa.

Pienennä automaattisesti suuri asiakirja, jota tulostin ei voi tulostaa (Automatically reduce large document that the printer cannot output)

Jos tulostin ei voi tulostaa asiakirjassa käytettyä paperikokoa, tulostin voi pienentää asiakirjan kokoa automaattisesti tulostuksen aikana.

Pienennä asiakirjan kokoa tulostuksen aikana merkitsemällä tämä valintaruutu.

Reunaton (Borderless)

Valitsee, tulostetaanko koko sivulle ilman reunuksia vai tulostetaanko sivu reunusten kanssa.

Reunattomassa tulostuksessa alkuperäisiä asiakirjoja suurennetaan niin, että ne ulottuvat hieman paperin ulkopuolelle. Tällöin paperille voidaan tulostaa ilman reunuksia (marginaaleja).

Voit säätää reunattomassa tulostuksessa paperin ulkopuolelle jäävän alueen kokoa **Laajennuksen määrä (Amount of Extension)** -asetuksella.

Laajennuksen määrä (Amount of Extension)

Säätää reunattomassa tulostuksessa paperin ulkopuolelle jäävän alueen kokoa.

Voit lisätä laajennuksen määrää vetämällä liukusäädintä oikealle, ja tällöin voit käyttää reunatonta tulostusta ongelmitta.

Voit vähentää laajennuksen määrää vetämällä säädintä vasemmalle, jolloin asiakirjan tulostettava alue laajenee.

Sovita sivulle (Fit-to-Page)

Tämän toiminnon avulla voit automaattisesti suurentaa tai pienentää asiakirjoja niin, että ne sovitetaan tulostimeen lisätyn paperin kokoon muuttamatta käyttämässäsi sovelluksessa tehtyjä paperikokoasetuksia.

Skaalattu (Scaled)

Asiakirjoja voidaan suurentaa tai pienentää tulostamista varten.

Määritä koko kohdassa **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** tai anna skaalaussuhde **Skaalaus (Scaling)**-ruudussa.

Skaalaus (Scaling)

Määrittää tulostettavan asiakirjan suurennus- tai pienennyssuhteen.

Sivun asettelu (Page Layout)

Yhdelle arkille voidaan tulostaa useita sivuja.

Määritä... (Specify...)

Avaa [Sivun asettelutapa -tulostus \(Page Layout Printing\) -valintaikkuna](#).

Tee sivun asettelutapa -tulostuksen asetukset napsauttamalla tätä painiketta.

Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)

Tämän toiminnon avulla voit suurentaa kuvaa ja jakaa suurennetut osat siten, että ne tulostetaan erillisille sivuille. Voit myös liimata arkit yhteen, jos haluat luoda julisteen kaltaisen suurikokoisen tulosteen.

Määritä... (Specify...)

Avaa [Monelle arkille/Julistetulostus \(Tiling/Poster Printing\) -valintaikkuna](#).

Tee monelle arkille tulostuksen / julistetulostuksen asetukset napsauttamalla tätä painiketta.

Vihko (Booklet)

Vihkotulostustoiminnolla voidaan tulostaa vihkoja. Tiedot tulostuvat paperin molemmille puolille. Tällaisen tulostustavan ansiosta sivut voidaan lajitella selkeästi numerojärjestykseen, kun arkit taitetaan ja nidotaan keskeltä.

Määritä... (Specify...)

Avaa [Vihkotulostus \(Booklet Printing\)-valintaikkuna](#).

Tee vihkotulostuksen asetukset napsauttamalla tätä painiketta.

Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)

Valitse, tulostetaanko asiakirja automaattisesti arkin toiselle vai molemmille puolille. Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa asiakirjan paperin molemmille puolille. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohdan **Tulostusmateriaali (Media Type)** asetukseksi on valittu **Tavallinen paperi (Plain Paper)** ja joko **Normaalikokoinen (Normal-size)**, **Sovita sivulle (Fit-to-Page)**, **Skaalattu (Scaled)** tai **Sivun asettelutapa (Page Layout)** on valittu.

Automaattinen (Automatic)

Valitsee, tehdäänkö kaksipuolinen tulostus automaattisesti vai manuaalisesti.

Tämä valintaruutu on käytettävissä, jos **Sivun asettelu (Page Layout)** -luettelosta on valittu **Vihko (Booklet)** tai jos **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** -valintaruutu on merkitty.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat tehdä kaksipuolisen tulostuksen automaattisesti.

Poista merkintä tästä valintaruudusta, jos haluat tehdä kaksipuolisen tulostuksen manuaalisesti.

Tulostusalue-asetus... (Print Area Setup...)

Avaa [Tulostusalue-asetus \(Print Area Setup\) -valintaikkuna](#), jossa voit asettaa automaattisen kaksipuolisen tulostuksen tulostusalueen.

Tämä painike on käytettävissä, jos automaattinen kaksipuolinen tulostus on otettu käyttöön valitsematta **Reunaton (Borderless)**-asetusta.

Nidottu reuna (Stapling Side)

Valitsee nidontamarginaalin sijaintipaikan.

Tulostin analysoi **Suunta (Orientation)**- ja **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetukset ja valitsee automaattisesti parhaan kohdan nidontamarginaalille. Voit muuttaa asetusta merkitsemällä kohdan **Nidottu reuna (Stapling Side)** ja valitsemalla luettelosta jonkin asetuksen.

Määritä reunus... (Specify Margin...)

Avaa [Määritä reunus \(Specify Margin\) -valintaikkuna](#).

Voit määrittää reunuksen leveyden.

Kopioita (Copies)

Määrittää tulostettavien kopioiden määrän. Voit määrittää arvoksi 1–999.

»»» Tärkeää

- Jos asiakirjan luomiseen käyttämässäsi sovelluksessa on samanlainen toiminto, määritä kopioiden määrä kyseisessä sovelluksessa sen sijaan, että määrittäisit sen täällä.

Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page)

Merkitse tämä valintaruutu, kun haluat tulostaa viimeisestä sivusta alkaen. Tällä tavoin sivuja ei tarvitse järjestää oikeaan järjestykseen tulostamisen jälkeen.

Poista merkintä tästä valintaruudusta, jos haluat tulostaa asiakirjan tavallisessa järjestyksessä eli ensimmäisestä sivusta alkaen.

Lajittele (Collate)

Merkitse tämä valintaruutu, jos tulostat useita kopioita ja haluat pitää kunkin kopion sivut yhdessä.

Poista merkintä tästä valintaruudusta, jos haluat tulostaa kaikki sivunumeroltaan samat sivut yhdessä.

»» Tärkeää

- Jos sovellusohjelmassa, jonka avulla loit asiakirjan, on sama toiminto, aseta tulostinajurin asetukset ensisijaisiksi. Jos tulostuslaatu kuitenkin on epätydyttävä, määritä toiminnon asetukset sovellusohjelmassa. Jos määrität kopiomäärän ja tulostusjärjestyksen sekä sovelluksessa että tässä tulostinajurissa, kopiomäärä saatetaan kertoa molempien asetusten perusteella tai määritetty tulostusjärjestys ei välttämättä toimi.

Tulostuksen asetukset... (Print Options...)

Avaa [Tulostuksen asetukset \(Print Options\) -valintaikkuna](#).

Muuttaa sovelluksista lähetettyjen tulostustietojen tulostinajurin asetuksia.

Leima/Tausta... (Stamp/Background...) (Leima... (Stamp...))

Avaa [Leima/Tausta \(Stamp/Background\) \(Leima \(Stamp\)\) -valintaikkunan](#).

Leima (Stamp) -toiminnolla voit tulostaa leimatekstin tai bittikartan asiakirjan tietojen päälle tai alle. Voit tulostaa myös päivämäärän, kellonajan ja käyttäjänimen. **Tausta (Background)** -toiminnolla voit tulostaa heikosti näkyvän kuvan asiakirjan taustalle.

»» Huomautus

- XPS-tulostinajurin kanssa **Leima/Tausta... (Stamp/Background...) -painikkeen tilalla on Leima... (Stamp...)** -painike ja vain leimatoimintoa voi käyttää.

Leima (Stamp) ja Tausta (Background) eivät välttämättä ole käytettävissä tulostinajurin tyypistä ja käyttöympäristöstä riippuen.

Mukautettu paperikoko (Custom Paper Size) -valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit määrittää mukautetun paperikoon (leveys ja korkeus).

Yksiköt (Units)

Valitse käyttäjän määrittämän paperikoon mittayksikkö.

Paperikoko (Paper Size)

Määrittää mukautetun paperikoon **Leveys (Width)**- ja **Korkeus (Height)**-asetukset. Mittayksikköinä käytetään kohdassa **Yksiköt (Units)** määritettyjä yksiköitä.

Sivun asettelutapa -tulostus (Page Layout Printing) -valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit valita, kuinka monta asiakirjan sivua asetellaan yhdelle arkille. Lisäksi voit asettaa sivujen järjestyksen ja valita, tulostetaanko asiakirjan sivujen ympärille reunaviiva.

Tässä valintaikkunassa tehdyt asetukset voidaan vahvistaa tulostinajurin asetusten esikatselussa.

Esikatselukuvake

Näyttää **Sivun asettelutapa -tulostus (Page Layout Printing)** -valintaikkunassa tehdyt asetukset.

Voit tarkistaa ennen tulostusta, miltä tulostettu asiakirja näyttää.

Sivut (Pages)

Määrittää yhdelle arkille sovitettavien sivujen määrän.

Sivujärjestys (Page Order)

Määrittää arkille tulostettavan asiakirjan suunnan.

Sivun raja (Page Border)

Tulostaa reunaviivan asiakirjan kunkin sivun ympärille.

Tulosta reunaviiva merkitsemällä tämä valintaruutu.

Monelle arkille/Julistetulostus (Tiling/Poster Printing) -valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit valita tulostettavan kuvan koon. Voit myös tehdä julisteen sivujen yhteenliittämistä helpottavien leikkausviivojen ja liittämismerkkien asetukset.

Tässä valintaikkunassa tehdyt asetukset voidaan vahvistaa tulostinajurin asetusten esikatselussa.

Esikatselukuvake

Näyttää **Monelle arkille/Julistetulostus (Tiling/Poster Printing)** -valintaikkunan asetukset.

Voit tarkistaa, miltä tulostettu asiakirja näyttää.

Kuvien välit (Image Divisions)

Valitse välien lukumäärä (pysty x vaaka).

Tulostukseen käytettävien arkkien määrä kasvaa välien lukumäärän kasvaessa. Jos haluat luoda julisteen liittämällä sivuja yhteen, voit luoda suuremman julisteen lisäämällä välien lukumäärää.

Tulosta "Leikkaa/liitä" marginaaleihin (Print "Cut/Paste" in margins)

Määrittää, tulostetaanko reunuksiin sanat "Leikkaa" ja "Liitä". Sanoista on apua, kun sivut liitetään yhteen julisteeksi.

Tulosta sanat merkitsemällä tämä valintaruutu.

»»» Huomautus

- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä tulostinajurin tyypistä ja käyttöympäristöstä riippuen.

Tulosta "Leikkaa/liitä" -viivat marginaaleihin (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Määrittää, tulostetaanko sivuille leikkausviivat, joista on apua, kun sivut liitetään yhteen julisteeksi.

Tulosta leikkausviivat merkitsemällä tämä valintaruutu.

Tulostusalue (Print page range)

Määrittää tulostusalueen. Valitse normaalitilanteessa **Kaikki (All)**.

Määritä tietty sivu tai alue valitsemalla **Sivut (Pages)**.

»»» Huomautus

- Jos osa sivuista on tulostettu väärin, napsauta **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden asetusten esikatselussa niitä sivuja, joita ei tarvitse tulostaa uudelleen. Tällä kertaa tulostetaan vain näytetyt sivut.

Vihkotulostus (Booklet Printing)-valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit asettaa, kuinka asiakirja sidotaan vihkoksi. Tässä valintaikkunassa voit myös määrittää, tulostetaanko asiakirja vain yhdelle puolelle arkkia ja tulostetaanko sivujen rajat.

Tässä valintaikkunassa tehdyt asetukset voidaan vahvistaa tulostinajurin asetusten esikatselussa.

Esikatselukuvake

Näyttää **Vihkotulostus (Booklet Printing)**-valintaikkunassa tehdyt asetukset.

Voit tarkistaa, miltä vihkoksi tulostettu asiakirja näyttää.

Nidontamarginaali (Margin for stapling)

Määrittää, mikä vihkoon reunoista nidotaan.

Lisää tyhjä sivu (Insert blank page)

Valitsee, tulostetaanko asiakirja vihkoon toiselle vai molemmille puolille.

Voit tulostaa asiakirjan vihkoon toiselle puolelle merkitsemällä tämän valintaruudun. Valitse tyhjäksi jätettävä sivu luettelosta.

Reunus (Margin)

Määrittää nidontamarginaalin leveyden.

Nidontamarginaaliksi tulee arkin keskilinjasta määritetty leveys.

Sivun raja (Page Border)

Tulostaa reunaviivan asiakirjan kunkin sivun ympärille.

Tulosta reunaviiva merkitsemällä tämä valintaruutu.

Tulostusalue-asetus (Print Area Setup) -valintaikkuna

Kun käytät kaksipuolista tulostusta, asiakirjan tulostusalueesta tulee hieman tavallista kapeampi. Tästä syystä tulostettava asiakirja ei saata mahtua yhdelle sivulle, jos sen reunukset ovat pienet.

Tämän valintaikkunan avulla voit asettaa, pienennetäänkö sivua tulostettaessa niin, että asiakirja mahtuu yhdelle sivulle.

Käytä normaalikokoista tulostusta (Use normal-size printing)

Tulostaa asiakirjan sivut pienentämättä niitä. Tämä on oletusasetus.

Käytä pienennettyä tulostusta (Use reduced printing)

Pienentää asiakirjan sivuja hieman, jotta ne mahtuisivat tulostettaessa yhdelle arkille.

Valitse tämä asetus, kun käytät automaattista kaksipuolista tulostusta sellaisen asiakirjan tulostamiseen, jonka reunukset ovat pienet.

Määritä reunus (Specify Margin) -valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit määrittää nidottavan puolen reunuksen leveyden. Jos asiakirja ei mahdu sivulle, asiakirjaa pienennetään tulostettaessa.

Reunus (Margin)

Määrittää nidontamarginaalin leveyden.

Nidontamarginaaliksi tulee kohdassa **Nidottu reuna (Stapling Side)** asetetun puolen leveys.

Tulostuksen asetukset (Print Options) -valintaikkuna

Muuttaa tulostimeen lähetettyjä tulostustietoja.

Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä tulostinajurin tyypistä ja käyttöympäristöstä riippuen.

Poista tarvittava ICM käytöstä sovellusohjelmistosta (Disable ICM required from the application software)

Poistaa tarvittavan ICM-toiminnon käytöstä sovellusohjelmistosta.

Jos sovellusohjelmisto käyttää Windows ICM-toimintoa tietojen tulostamiseen, tulosteissa saattaa esiintyä värvirheitä tai tulostusnopeus voi hidastua. Jos tällaisia ongelmia esiintyy, tämän valintaruudun merkitseminen voi ratkaista ne.

»»» Tärkeää

- Pidä tämä valintaruutu tyhjänä normaaliolosuhteissa.

- Tämä toiminto ei toimi, jos **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)** - valintaikkunan **Sovitus (Matching)**-välilehden **Värinkorjaus (Color Correction)**-asetukseksi on valittu **ICM**.

»»» Huomautus

- **Poista tarvittava ICM käytöstä sovellusohjelmistosta (Disable ICM required from the application software)** -välilehteä ei voi käyttää XPS-tulostinajurin kanssa.

Ota sovellusohjelman väriprofiiliasetus pois käytöstä (Disable the color profile setting of the application software)

Tämän valintaruudun merkitseminen ottaa sovellusohjelmassa asetetut väriprofiilitiedot pois käytöstä. Kun sovellusohjelmassa asetetut väriprofiilitiedot lähetetään tulostinajuriin, tulosteissa saattaa esiintyä värivirheitä. Jos näin käy, tämän valintaruudun merkitseminen voi ratkaista ongelman.

»»» Tärkeää

- Vaikka tämä valintaruutu olisi merkitty, vain jotkin väriprofiilitiedot otetaan pois käytöstä ja väriprofiilia voi edelleen käyttää tulostamiseen.
- Pidä tämä valintaruutu tyhjänä normaaliolosuhteissa.

Pura papereiden ryhmitys (Ungroup Papers)

Asettaa **Tulostusmateriaali (Media Type)**-, **Sivukoko (Page Size)**- ja **Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)** -asetusten näyttötavan.

Voit näyttää nämä kohdat erillään toisistaan valitsemalla tämän valintaruudun.

Voit näyttää kohdat yhdessä poistamalla merkinnän tästä valintaruudusta.

Älä salli sovelluksen pakata tulostettavaa tietoa (Do not allow application software to compress print data)

Estää sovelluksen tulostustietojen pakkaamisen.

Jos tulosteesta puuttuu kuvia tai siinä esiintyy värivirheitä, tämän valintaruudun merkitseminen voi auttaa.

»»» Tärkeää

- Pidä tämä valintaruutu tyhjänä normaaliolosuhteissa.

»»» Huomautus

- **Älä salli sovelluksen pakata tulostettavaa tietoa (Do not allow application software to compress print data)** -välilehteä ei voi käyttää XPS-tulostinajurin kanssa.

Tulosta sivukohtaisten tulostustietojen luomisen jälkeen (Print after creating print data by page)

Tulostustietojen yksikköinä käytetään sivuja ja tulostaminen alkaa, kun yksi sivu tulostustietoja on käsitelty.

Jos tulostetussa asiakirjassa esiintyy virheitä, esimerkiksi raitoja, tämän valintaruudun merkitseminen voi parantaa tuloksia.

»»» Tärkeää

- Pidä tämä valintaruutu tyhjänä normaaliolosuhteissa.

Skaalaa kuvat käyttämällä lähimmän naapurin interpolointia (Scale images using nearest-neighbor interpolation)

Jos kuvaa on tarkoitus suurentaa tai pienentää tulostettaessa, tulostin suurentaa tai pienentää kuvan interpoloimalla.

Jos tulostetun asiakirjan kuvat eivät ole tarkkoja, tämän valintaruudun merkitseminen voi parantaa tuloksia.

»»» Tärkeää

- Pidä tämä valintaruutu tyhjänä normaaliolosuhteissa.

»»» Huomautus

- **Skaalaa kuvat käyttämällä lähimmän naapurin interpolointia (Scale images using nearest-neighbor interpolation)** -asetusta voi käyttää ainoastaan XPS-tulostinajurin kanssa.

Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss)

Voit pienentää sovellusohjelmistossa luotujen tulostustietojen kokoa ja tulostaa tiedot sen jälkeen. Käyttämästäsi sovellusohjelmistosta riippuen osa kuvasta saattaa leikkautua pois tai kuva ei tulostu oikein. Valitse tällaisissa tilanteissa **Käytössä (On)**. Jos et aio käyttää tätä toimintoa, valitse **Ei käyt. (Off)**.

»»» Tärkeää

- Kun käytät tätä toimintoa, tulostuslaatu saattaa heiketä tulostettavista tiedoista riippuen.

Tulostustietojen käsittely-yksikkö (Unit of Print Data Processing)

Valitsee tulostimeen lähetettävien tulostustietojen käsittely-yksikön. Valitse normaaliolosuhteissa **Suositus (Recommended)**.

»»» Tärkeää

- Jotkin asetukset saattavat käyttää paljon muistia. Älä muuta asetusta, jos tietokoneessa on vähän muistia.

»»» Huomautus

- **Tulostustietojen käsittely-yksikkö (Unit of Print Data Processing)** -välillehteä ei voi käyttää XPS-tulostinajurin kanssa.

Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima... (Stamp...)) -valintaikkuna

Leima/Tausta (Stamp/Background) (Leima... (Stamp...)) -valintaikkunan avulla voit tulostaa leiman ja/tai taustakuvan asiakirjan sivujen etualalle tai taustalle. Valmiiden leimojen ja taustojen lisäksi voit tallentaa ja käyttää omia leimojasi ja taustakuviasi.

»»» Huomautus

- XPS-tulostinajurin kanssa **Leima/Tausta... (Stamp/Background...)** -painikkeen tilalla on **Leima... (Stamp...)** -painike ja vain leimatoimintoa voi käyttää.

Leima (Stamp)

Leimatulostustoiminnossa asiakirjan etualalle tulostetaan leima. Merkitse tämä valintaruutu ja valitse tulostettavan leiman nimi luettelosta.

Määritä leima... (Define Stamp...)

Avaa [Leiman asetukset \(Stamp Settings\)](#) -valintaikkunan. Voit näyttää valitun leiman tiedot tai tallentaa uuden leiman.

Aseta leima tekstin päälle (Place stamp over text)

Asettaa leiman tulostustavan asiakirjan päälle. Ota tämä toiminto käyttöön merkitsemällä **Leima (Stamp)**-valintaruutu. Tulosta leima tulostetun asiakirjan sivun päälle merkitsemällä tämä valintaruutu. Tulostettavat tiedot saattavat jäädä piiloon leiman taakse. Poista merkintä tästä valintaruudusta, jos haluat tulostaa asiakirjan tiedot leiman päälle. Tulostettavat

tiedot eivät jää piiloon leiman taakse. Ne leiman alueet, jotka asiakirja peittää, voivat kuitenkin jäädä piiloon.

Tulosta läpikuultava leima (Print semitransparent stamp)

Asettaa leiman tulostustavan asiakirjan päälle.

Ota tämä toiminto käyttöön merkitsemällä **Leima (Stamp)**-valintaruutu.

Tulosta läpikuultava leima tulostetun asiakirjan sivun päälle merkitsemällä tämä valintaruutu.

Poista merkintä tästä valintaruudusta, jos haluat tulostaa leiman asiakirjan tietojen päälle.

Tulostettavat tiedot saattavat jäädä piiloon leiman taakse.

»»» Huomautus

- **Tulosta läpikuultava leima (Print semitransparent stamp)** -asetusta voi käyttää ainoastaan XPS-tulostinajurin kanssa.

Leimaa vain ensimmäinen sivu (Stamp first page only)

Valitsee, tulostetaanko leima vain ensimmäiselle sivulle vai kaikille sivuille, kun asiakirjassa on kaksi tai useampia sivuja.

Ota tämä toiminto käyttöön merkitsemällä **Leima (Stamp)**-valintaruutu.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa leiman vain ensimmäiselle sivulle.

Tausta (Background)

Tausta-tulostustoiminnolla voit tulostaa asiakirjan taustalle piirroksen tai vastaavanlaisen kuvan (bittikarttakuvan).

Merkitse tämä valintaruutu ja valitse tulostettavan taustan nimi luettelosta.

Valitse tausta... (Select Background...)

Avaa [Taustan asetukset \(Background Settings\)](#) -valintaikkunan.

Voit tallentaa taustakuvaksi bittikarttakuvan ja muuttaa valitsemasi taustakuvan asettelutapaa ja voimakkuutta.

Tausta vain ensimmäisellä sivulla (Background first page only)

Valitsee, tulostetaanko taustakuva vain ensimmäiselle sivulle vai kaikille sivuille, kun asiakirjassa on kaksi tai useampia sivuja.

Ota tämä toiminto käyttöön merkitsemällä **Tausta (Background)**-valintaruutu.

Merkitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa taustakuvan vain ensimmäiselle sivulle.

Leima (Stamp) -välilehti

Voit asettaa leimana käytettävän tekstin tai bittikarttatiedoston (.bmp) Leima-välilehdessä.

Esikatseluikkuna

Näyttää kussakin välilehdessä asetetun leiman tilan.

Leiman tyyppi (Stamp Type)

Määrittää leiman tyypin.

Luo kirjainmerkeistä muodostuva leima valitsemalla **Teksti (Text)**. Luo bittikarttatiedostosta muodostuva leima valitsemalla **Bittikartta (Bitmap)**. Näytä tulostettavan asiakirjan luontipäivä ja -aika sekä käyttäjänimi valitsemalla **Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name)**.

Leima (Stamp)-välilehdessä näytetyt asetuskohteet riippuvat valitusta tyypistä.

Kun Leiman tyyppi (Stamp Type) -asetuksena on Teksti (Text) tai Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name)

Leiman teksti (Stamp Text)

Määrittää leiman merkkijonon.

Voit syöttää enintään 64 merkkiä.

Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name) -asetuksessa tulostettavan kohteen luontipäivä ja -aika sekä käyttäjänimi näkyvät kohdassa **Leiman teksti (Stamp Text)**.

»» Tärkeää

- **Leiman teksti (Stamp Text)** näkyy harmaana eikä sitä voi valita, jos **Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name)** on valittu.

TrueType-kirjasin (TrueType Font)

Valitsee leiman merkkijonon fontin.

Tyyli (Style)

Valitsee leiman merkkijonon fontin tyylin.

Koko (Size)

Valitsee leiman merkkijonon fontin koon.

Ääriiviiva (Outline)

Valitsee leiman merkkijonoa ympäröivän kehyksen.

Jos kohdassa **Koko (Size)** valitaan suurikokoinen fontti, merkit saattavat jäädä osittain leiman rajojen ulkopuolelle.

Väri (Color)/Valitse väri... (Select Color...)

Näyttää leiman nykyisen värin.

Voit valita jonkin toisen värin napsauttamalla kohtaa **Valitse väri... (Select Color...)**. Tämä avaa **Väri (Color)** -valintaikkunan, jossa voit valita tai luoda leimassa käytettävän värin.

Kun Leiman tyyppi (Stamp Type) -asetuksena on Bittikartta (Bitmap)

Tiedosto (File)

Määrittää leimana käytettävän bittikarttatiedoston nimen.

Valitse tiedosto... (Select File...)

Avaa tiedoston avaamisen valintaikkunan.

Valitse leimana käytettävä bittikarttakuva napsauttamalla tätä painiketta.

Koko (Size)

Säätää leimana käytettävän bittikarttakuvan kokoa.

Voit suurentaa kokoa vetämällä liukusäädintä oikealle ja pienentää sitä vetämällä säädintä vasemmalle.

Läpinäkyvä valkoinen alue (Transparent white area)

Määrittää, muutetaanko bittikarttakuvan valkoiset alueet läpinäkyviksi.

Muuta bittikarttakuvan valkoiset alueet läpinäkyviksi merkitsemällä tämä valintaruutu.

»» Huomautus

- Napsauta kohtaa **Oletukset (Defaults)**, jos haluat asettaa **Leiman tyyppi (Stamp Type)** -asetukseksi tekstin, jättää **Leiman teksti (Stamp Text)** -asetuksen tyhjäksi, asettaa kohdan **TrueType-kirjasin (TrueType Font)** kirjasintyypiksi Arialin, asettaa **Tyyli (Style)**-asetukseksi tavallisen tekstin ja **Koko (Size)**-asetukseksi 36 pistettä, jättää kohdan **Ääriiviiva (Outline)** valitsematta ja asettaa **Väri (Color)** -asetukseksi RGB-arvoja (192, 192, 192) käyttävän harmaan.

Sijoitus (Placement)-välilehti

Voit asettaa leiman tulostuskohdan Sijoitus-välilehdessä.

Esikatseluikkuna

Näyttää kussakin välilehdessä asetetun leiman tilan.

Sijainti (Position)

Määrittää leiman sijaintipaikan sivulla.

Jos valitset luettelosta kohdan **Mukautettu (Custom)**, voit syöttää **X-sijainti (X-Position)**- ja **Y-sijainti (Y-Position)**-koordinaatit suoraan.

Suunta (Orientation)

Määrittää leiman kiertokulman. Kulman voi asettaa syöttämällä asteet.

Negatiiviset arvot kiertävät leimaa myötäpäivään.

»» Huomautus

- **Suunta (Orientation)** on käytettävissä vain, kun **Leima (Stamp)**-välilehden kohdan **Leiman tyyppi (Stamp Type)** asetukseksi on valittu **Teksti (Text)** tai **Päivämäärä/Aika/Käyttäjätunnus (Date/Time/User Name)**.

»» Huomautus

- Napsauta kohtaa **Oletukset (Defaults)**, jos haluat asettaa leiman sijaintipaikaksi **Keskitä (Center)** ja suunnaksi 0.

Tallenna asetukset (Save settings) -välilehti

Tallenna asetukset (Save settings) -välilehdessä voit tallentaa uuden leiman tai poistaa tarpeettomia leimoja.

Otsikko (Title)

Tallenna luomasi leima antamalla sille jokin nimi.

Voit syöttää enintään 64 merkkiä.

»» Huomautus

- Otsikon alussa tai lopussa ei voi käyttää välilyöntiä, sarkainta tai rivinvaihtoa.

Leimat (Stamps)

Näyttää luettelon tallennettujen leimojen nimistä.

Anna leimalle kohdassa **Otsikko (Title)** näytettävä nimi.

Tallenna (Save)/Tallenna uudet tiedot (Save overwrite)

Tallentaa leiman.

Anna nimi kohtaan **Otsikko (Title)** ja napsauta tätä painiketta.

Poista (Delete)

Poistaa tarpeettoman leiman.

Valitse **Leimat (Stamps)**-luettelosta tarpeettoman leiman nimi ja napsauta tätä painiketta.

Tausta (Background)-välilehti

Voit valita Tausta-välilehdestä taustakuvana käytettävän bittikarttatiedoston (.bmp) tai asettaa, kuinka valittu tausta tulostetaan.

Esikatseluikkuna

Näyttää **Tausta (Background)**-välilehdessä asetetun bittikarttakuvan tilan.

Tiedosto (File)

Määrittää taustana käytettävän bittikarttatiedoston nimen.

Valitse tiedosto... (Select File...)

Avaa tiedoston avaamisen valintaikkunan.

Valitse taustana käytettävä bittikarttakuva (.bmp) napsauttamalla tätä painiketta.

Asettelutapa (Layout Method)

Määrittää, kuinka taustakuva sijoitetaan paperille.

Kun **Mukautettu (Custom)** -asetus on valittuna, voit määrittää leimalle asetukset **X-sijainti (X-Position)** ja **Y-sijainti (Y-Position)**.

Voimakkuus (Intensity)

Säätää taustana käytettävän bittikarttakuvan voimakkuutta.

Voit lisätä voimakkuutta vetämällä säädintä oikealle ja pienentää sitä vetämällä säädintä vasemmalle. Tulosta tausta alkuperäisen bittikartan voimakkuudella siirtämällä liukusäädin aivan oikeaan reunaan.

»» Huomautus

- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä tulostinajurin tyyppistä ja käyttöympäristöstä riippuen.
- Napsauta kohtaa **Oletukset (Defaults)** jos haluat jättää kohdan **Tiedosto (File)** tyhjäksi, asettaa kohdan **Asettelutapa (Layout Method)** tilaan **Täytä sivu (Fill page)** ja siirtää **Voimakkuus (Intensity)**-liukusäätimen keskelle.

Tallenna asetukset (Save settings) -välilehti

Tallenna asetukset (Save settings) -välilehdessä voit tallentaa uuden taustan tai poistaa tarpeettomia taustoja.

Otsikko (Title)

Tallenna valitsemasi taustakuva antamalla sille jokin nimi.

Voit syöttää enintään 64 merkkiä.

»» Huomautus

- Otsikon alussa tai lopussa ei voi käyttää välilyöntiä, sarkainta tai rivinvaihtoa.

Taustat (Backgrounds)

Näyttää luettelon tallennettujen taustojen nimistä.

Anna taustalle kohdassa **Otsikko (Title)** näytettävä nimi.

Tallenna (Save)/Tallenna uudet tiedot (Save overwrite)

Tallentaa kuvan taustakuvaksi.

Kun olet antanut nimen kohtaan **Otsikko (Title)**, napsauta tätä painiketta.



Poista (Delete)

Poistaa tarpeettoman taustakuvan.

Valitse **Taustat (Backgrounds)**-luettelosta tarpeettoman taustakuvan nimi ja napsauta tätä painiketta.

Ylläpito-välilehden kuvaus

Ylläpito (Maintenance)-välilehden toiminnoilla voit huoltaa tulostinta ja muuttaa tulostimen asetuksia.

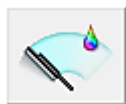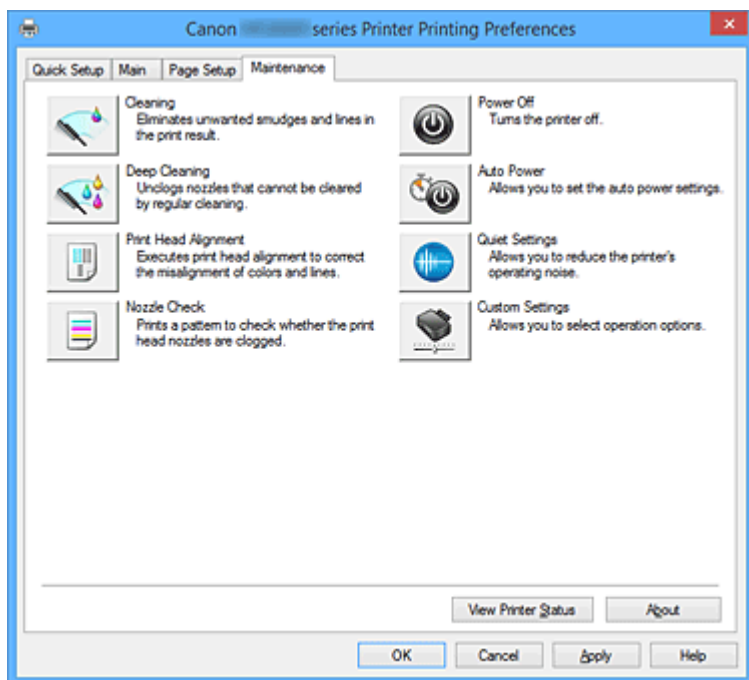

Puhdistus (Cleaning)

Puhdistaa tulostuspäät.

Tulostuspäiden puhdistaminen poistaa tukkeumat tulostuspäiden suuttimista.

Tee puhdistus, jos tulostusjälki on muuttunut himmeäksi tai jos jokin väri ei tulostu, vaikka kaikkien musteiden taso on riittävän korkea.



Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)

Tekee perusteellisen puhdistuksen.

Tee perusteellinen puhdistus, jos tulostuspään ongelma ei korjaannu kahden tavallisen puhdistuksen jälkeen.

»» Huomautus

- **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)** kuluttaa enemmän mustetta kuin **Puhdistus (Cleaning)**.

Jos tulostuspäät puhdistetaan usein, tulostimen muste kuluu nopeasti loppuun. Puhdista tästä syystä tulostuspäät vain, kun se on välttämätöntä.

Musteryhmä (Ink Group)

Kun napsautat kohtaa **Puhdistus (Cleaning)** tai **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)**, **Musteryhmä (Ink Group)**-ikkuna avautuu.

Valitsee sen musteryhmän, jonka tulostuspää puhdistetaan.

Näytä ennen puhdistusta tai perusteellista puhdistusta tarkistettavat asiat napsauttamalla kohtaa [Alkutarkistuskohdat \(Initial Check Items\)](#).



Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)

Tulostuspään kohdistus korjaa tulostuspäiden asennon asennuksen jälkeen ja korjaa väri- ja viivapoikkeamat.

Kohdista tulostuspää välittömästi sen asentamisen jälkeen.

Kun napsautat kohtaa **Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)**, [Käynnistä Tulostuspään kohdistus \(Start Print Head Alignment\) -valintaikkuna](#) avautuu.



Suutintesti (Nozzle Check)

Tulostaa suutintestikuvion.

Käytä tätä toimintoa, jos tulostusjälki muuttuu himmeäksi tai jokin väri ei tulostu. Tulosta suutintestikuvio ja tarkista, toimiiko tulostuspää oikein.

Jos jokin väri näkyy tulosteessa haalistuneena tai jos tulosteesta puuttuu osia, puhdista tulostuspää napsauttamalla **Puhdistus (Cleaning)**-painiketta.

Näytä ennen suutintestikuvion tulostusta tarkistettavien kohtien luettelo valitsemalla [Alkutarkistuskohdat \(Initial Check Items\)](#).

Tulosta tarkistuskuvio (Print Check Pattern)

Tämä toiminto tulostaa kuvion, jonka avulla voit tarkistaa, onko jokin suuttimista tukossa.

Valitse **Tulosta tarkistuskuvio (Print Check Pattern)**. Kun näyttöön tulee vahvistusilmoitus, valitse **OK. Kuviotarkistus (Pattern Check)**-valintaikkuna avautuu.

Bittikarttakuvan vasen puoli (hyvä)

Tulostuspään suuttimet eivät ole tukossa.

Bittikarttakuvan oikea puoli (huono)

Tulostuspään suuttimet saattavat olla tukossa.

Lopeta (Exit)

Sulkee **Kuviotarkistus (Pattern Check)**-valintaikkunan ja palaa **Ylläpito (Maintenance)**-välilehteen.

Puhdistus (Cleaning)

Puhdistaa tulostuspäät.

Tulostuspäiden puhdistaminen poistaa tukkeumat tulostuspäiden suuttimista.

Tee puhdistus, jos tulostusjälki on muuttunut himmeäksi tai jos jokin väri ei tulostu, vaikka kaikkien musteiden taso on riittävän korkea.



Virrankatkaisu (Power Off)

Katkaisee tulostimen virran tulostimen ajurista.

Katkaise tulostimen virta tällä toiminnolla, jos et voi painaa tulostimen käynnistyspainiketta (virtapainiketta) siksi, että tulostin sijaitsee muualla.

Kun olet napsauttanut tätä painiketta, tulostin on käynnistettävä uudelleen painamalla siinä olevaa käynnistyspainiketta (virtapainiketta). Jos käytät tätä toimintoa, et voi käynnistää tulostinta tulostinajurista.



Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power)

Avaa [Automaattinen virta -asetukset \(Auto Power Settings\) -valintaikkuna](#).

Määritä tulostimen automaattiset virrankäyttöasetukset. Käytä tätä toimintoa, jos haluat muuttaa automaattisia virta-asetuksia.

»» Huomautus

- Jos tulostimen virta on katkaistu tai jos kaksisuuntainen tiedonsiirto tulostimen ja tietokoneen välillä on poistettu käytöstä, näkyviin saattaa tulla virhe, koska tietokone ei saa tulostimen tilatietoja. Jos näin käy, tuo viimeisimmät tietokoneessa määritetyt asetukset näkyviin valitsemalla **OK**.



Hiljaisen asetukset (Quiet Settings)

Avaa [Hiljaisen asetukset \(Quiet Settings\)](#) -valintaikkuna.

Hiljaisen asetukset (Quiet Settings) -valintaikkunan avulla voit määrittää asetuksen, joka hiljentää tulostimen toimintaa. Tästä tilasta on hyötyä, jos tulostimen toimintaa häiritsee esimerkiksi yöllä tulostettaessa. Käytä tätä toimintoa, jos haluat muuttaa hiljaisen tilan asetuksia.

»» Huomautus

- Jos tulostimen virta on katkaistu tai jos kaksisuuntainen tiedonsiirto tulostimen ja tietokoneen välillä on poistettu käytöstä, näkyviin saattaa tulla virhe, koska tietokone ei saa tulostimen tilatietoja.



Mukautetut asetukset (Custom Settings)

Avaa [Mukautetut asetukset \(Custom Settings\)](#) -valintaikkuna.

Käytä tätä toimintoa, kun haluat muuttaa tulostimen asetuksia.

»» Huomautus

- Jos tulostimen virta on katkaistu tai jos kaksisuuntainen tiedonsiirto tulostimen ja tietokoneen välillä on poistettu käytöstä, näkyviin saattaa tulla virhe, koska tietokone ei saa tulostimen tilatietoja. Jos näin käy, tuo viimeisimmät tietokoneessa määritetyt asetukset näkyviin valitsemalla **OK**.

Näytä tulostushistoria (View Print History)

Tämä toiminto käynnistää Canon IJ XPS -esikatselun ja näyttää tulostushistorian.

»» Huomautus

- Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan XPS-tulostinajurin kanssa.

Näytä tulostimen tila (View Printer Status)

Käynnistää Canon IJ -tilavalvonnan.

Käytä tätä toimintoa, jos haluat tarkistaa tulostimen tilan ja katsoa, kuinka jokin tulostustyö edistyy.

»» Huomautus

- XPS-tulostinajurissa "Canon IJ -tilavalvonta" on "Canon IJ XPS -tilavalvonta".

Lisätietoja (About)

Avaa [Lisätietoja \(About\)](#) -valintaikkuna.

Voit näyttää tulostinajurin version tiedot ja tekijänoikeusilmoituksen.

Voit myös vaihtaa käytettävää kieltä.

Alkutarkistuskohdat (Initial Check Items)

Tarkista, että tulostimen virta on päällä ja avaa tulostimen kansi, ennen kuin suoritat **Puhdistus (Cleaning)**- tai **Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning)** -toiminnon.

Tarkista kunkin musteen kohdalla alla mainitut seikat.

- [Tarkista mustesäiliössä olevan musteen määrä.](#)
- Muista painaa mustesäiliö täysin paikoilleen niin, että kuulet napsahduksen.

- Jos mustesäiliössä on oranssi teippi, irrota se kokonaan. Kasetissa oleva teippi haittaa musteen syöttämistä.
- Tarkista, että mustesäiliöt on asennettu paikoilleen oikein.

Käynnistä Tulostuspään kohdistus (Start Print Head Alignment) -valintaikkuna

Tämän valintaikkunan avulla voit säätää tulostuspään asennon asetuksia tai tulostaa tulostuspään asennon nykyisen arvon.

Kohdista tulostuspää (Align Print Head)

Kohdistaa tulostuspään.

Tulostuspään kohdistus korjaa tulostuspäiden asennon asennuksen jälkeen ja korjaa väri- ja viivapoikkeamat.

Kohdista tulostuspää välittömästi sen asentamisen jälkeen.

Tulostuksen kohdistusarvo (Print Alignment Value)

Tarkista tulostuspään asennon nykyinen arvo napsauttamalla tätä painiketta.

Tulostaa tulostuspään asennon nykyisen asetusarvon.

Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment) -valintaikkuna

Voit säätää tulostuspään asentoa manuaalisesti napsauttamalla **Käynnistä Tulostuspään kohdistus (Start Print Head Alignment)** -valintaikkunan kohtaa **Kohdista tulostuspää (Align Print Head)** ja noudattamalla viesteissä annettuja ohjeita. **Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)** -valintaikkuna avautuu.

Tästä valintaikkunasta voit tarkistaa tulostetun kuvion ja säätää tulostuspään asentoa.

Esikatseluikkuna

Näyttää **Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)** -kuvion ja tarkistaa valitun kuvion sijaintipaikan.

Voit muuttaa asetusta myös napsauttamalla näytössä näkyvää kuviota suoraan.

Valitse kuvion numero

Vertaile tulostettuja säätökuvioita ja syötä tähän tarkoitukseen varattuun ruutuun sen kuvion numero, jossa näkyy vähiten juovia tai vaakaraitoja.

»» Huomautus

- Jos et tiedä, kuinka tulostettua kuviota tulisi analysoida, saat lisätietoja kohdasta [Tulostuspään asennon kohdistus](#).

Alkutarkistuskohdat (Initial Check Items)

Tarkista, että tulostimen virta on päällä ja avaa tulostimen kansi, ennen kuin suoritat **Suutintesti (Nozzle Check)**-toiminnon.

Tarkista kunkin musteen kohdalla alla mainitut seikat.

- [Tarkista mustesäiliössä olevan musteen määrä](#).
- Muista painaa mustesäiliö täysin paikoilleen niin, että kuulet napsahduksen.
- Jos mustesäiliössä on oranssi teippi, irrota se kokonaan. Kasetissa oleva teippi haittaa musteen syöttämistä.
- Tarkista, että mustesäiliöt on asennettu paikoilleen oikein.

Automaattinen virta -asetukset (Auto Power Settings) -valintaikkuna

Kun napsautat kohtaa **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power)**, **Automaattinen virta -asetukset (Auto Power Settings)** -valintaikkuna avautuu.

Tämän valintaikkunan avulla hallitaan tulostimen virta-asetuksia tulostinajurista.

Automaattinen virrankytkentä (Auto Power On)

Valitsee automaattisen virrankytkentätoiminnon.

Valitse **Poista käytöstä (Disable)**, jotta voisit estää tulostinta käynnistymästä automaattisesti, kun siihen lähetetään tulostettavia tietoja.

Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja muuta tulostimen asetuksia valitsemalla **OK**.

Valitse **Ota käyttöön (Enable)**, jotta tulostin käynnistyisi automaattisesti, kun siihen lähetetään tulostettavia tietoja.

Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)

Valitsee automaattisen virrankatkaisu-toiminnon.

Jos tulostinajurin tai tulostimen toimintoja ei käytetä tietyn ajan kuluessa, tulostimen virta katkaistaan.

Hiljaisen asetukset (Quiet Settings) -valintaikkuna

Kun napsautat kohtaa **Hiljaisen asetukset (Quiet Settings)**, **Hiljaisen asetukset (Quiet Settings)** -valintaikkuna avautuu.

Hiljaisen asetukset (Quiet Settings) -valintaikkunan avulla voit määrittää asetuksen, joka hiljentää tulostimen toimintaaääntä.

Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää tulostimen toimintaaääntä esimerkiksi työskennellessäsi yöllä. Toiminto voi hidastaa tulostusnopeutta.

Älä käytä hiljaista tilaa (Do not use quiet mode)

Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää tulostinta normaalilla toimintaaäänellä.

Käytä aina hiljaista tilaa (Always use quiet mode)

Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää tulostimen toimintaaääntä.

Käytä hiljaista tilaa tiettyinä aikoina (Use quiet mode during specified hours)

Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää tulostimen toimintaaääntä tiettyinä aikoina.

Määritä hiljaisen tilan **Aloitusaika (Start time)** ja **Päättymisaika (End time)**. Jos molempiin kohtiin määritetään sama aika, hiljainen tila ei ole käytössä.

»»» Tärkeää

- Voit määrittää hiljaisen tilan tulostimen käyttöpaneelista, tulostinajurista tai ScanGear-sovelluksesta (skanneriajurista).
Huolimatta siitä, millä tavalla hiljainen tila määritetään, tila on käytössä, kun käytät tulostimen käyttöpaneelin toimintoja tai tulostat tai skannaat tietokoneesta.
- Jos määrität ajan kohtaan **Käytä hiljaista tilaa tiettyinä aikoina (Use quiet mode during specified hours)**, hiljainen tila ei ole käytössä, kun toimintoja (kuten kopiointi ja suoratulostus) käytetään suoraan tulostimesta.

Mukautetut asetukset (Custom Settings) -valintaikkuna

Kun napsautat kohtaa **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**, **Mukautetut asetukset (Custom Settings)** -valintaikkuna avautuu.

Voit vaihdella tulostimen toimintatiloja tarpeen mukaan.

Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)

Laite voi lisätä tulostuspään ja paperin välistä etäisyyttä hyvin tiheän tulostuksen aikana, jotta paperin hankaukselta vältyttäisiin.

Ota tämä toiminto käyttöön merkitsemällä tämä valintaruutu.

Kohdista tulostuspäät manuaalisesti (Align heads manually)

Ylläpito (Maintenance) -välilehden **Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)** -toiminnon asetuksena on yleensä automaattinen tulostuspään kohdistus, mutta voit ottaa käyttöön myös manuaalisen kohdistuksen.

Jos automaattisen tulostuspään kohdistuksen tulostusjälki ei ole tyydyttävä, [kohdista tulostuspäät manuaalisesti](#).

Valitse tämä ruutu, jos haluat suorittaa manuaalisen tulostuspään kohdistuksen.

Estä paperin kaksoissyöttö (Prevent paper double-feed)

Valitse tämä valintaruutu vain, jos tulostin syöttää useita arkkeja tavallista paperia samalla kertaa.

»»» Tärkeää

- Toiminnon käyttäminen hidastaa tulostusnopeutta.

Käännä 90 astetta vasempaan, kun suunta on [Vaaka] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä voidaan muuttaa **Vaaka (Landscape)**-suuntaista kääntymistä kohdassa **Suunta (Orientation)**.

Jos haluat, että asiakirjaa käännetään tulostettaessa 90 astetta vasemmalle, merkitse tämä valintaruutu.

Älä tunnista paperiasetusten poikkeamaa, kun tulost. tietokoneesta (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

Jos tulostat asiakirjoja tietokoneesta, kun tulostusajurin ja tulostimeen rekisteröidyn kasetin paperiasetukset eivät vastaa toisiaan, tämä asetus estää ilmoituksen näytön, jotta voit jatkaa tulostamista.

Jos haluat poistaa paperiasetusten erojen tunnistuksen käytöstä, valitse tämä valintaruutu.

Musteen kuivumisaika (Ink Drying Wait Time)

Tulostin voi pitää tauon ennen seuraavan sivun tulostamista. Pidennä taukoa vetämällä liikusäädintä oikealle ja lyhennä taukoa vetämällä säädintä vasemmalle.

Jos tulostettu sivu tahraantuu, koska seuraava sivu tulostuu ennen kuin edellisen sivun muste on kuivunut, pidennä musteen kuivumisaikaa.

Musteen kuivumisaajan lyhentäminen nopeuttaa tulostusta.

Lisätietoja (About) -valintaikkuna

Kun napsautat kohtaa **Lisätietoja (About)**, **Lisätietoja (About)** -valintaikkuna avautuu.

Tässä valintaikkunassa näytetään tulostinajurin versio, tekijänoikeustiedot sekä luettelo moduuleista. Voit valita käytettävän kielen tai vaihtaa sitä asetusikkunassa.

Moduulit

Näyttää luettelon tulostinajurin moduuleista.

Kieli (Language)

Määrittää [tulostinajurin asetusikkuna](#) käytettävän kielen.

»»» Tärkeää

- Jos järjestelmään ei ole asennettu valitsemasi kielen näyttämiseen tarvittavaa fonttia, merkit eivät näy oikein.

Muita aiheita


- [Tulostuspään puhdistaminen](#)
- [Tulostuspään asennon kohdistus](#)
- [Suutintestikuvion tulostaminen](#)
- [Tulostimen virta-asetusten hallitseminen](#)
- [Tulostimen äänenvoimakkuuden pienentäminen](#)
- [Tulostimen toimintatilan vaihtaminen](#)

Canon IJ -esikatselun kuvaus

Canon IJ -esikatselu on sovellusohjelmisto, jonka avulla voidaan ennen tulostamista katsoa, miltä tulostettava asiakirja näyttää.

Esikatselu tuo näkyviin asiakirjan tulostinajurin asetusten mukaisesti, joten voit tarkastaa asiakirjan asettelun, tulostusjärjestyksen ja sivumäärän. Voit muuttaa myös tulostusmateriaali- ja paperilähdeasetuksia.

Jos haluat tarkastella esikatselukuvaa ennen tulostamista, avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#) ja merkitse **Päävalikko (Main)**-välilehden **Esikatsele ennen tulostamista (Preview before printing)** -valintaruutu.

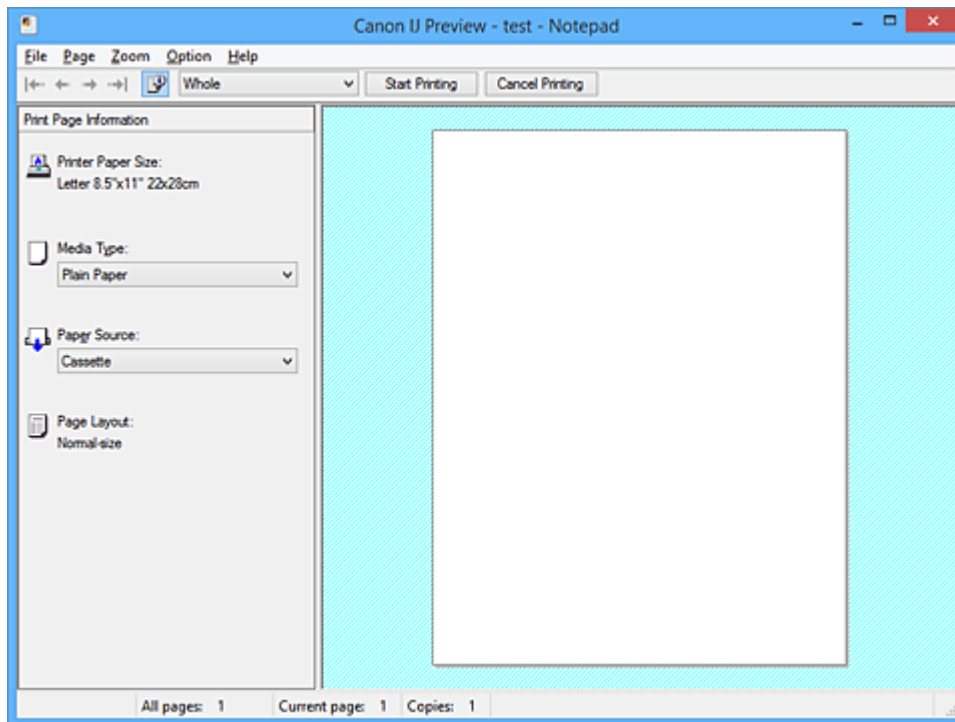

Tiedosto (File)-valikko

Valitsee tulostustoiminnon.

Käynnistä tulostus (Start Printing)

Sulkee Canon IJ -esikatselun ja aloittaa esikatseluikkunassa näytetyn asiakirjan tulostuksen. Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin **Käynnistä tulostus (Start Printing)** -komento.

Peruuta tulostus (Cancel Printing)

Sulkee Canon IJ -esikatselun ja peruuttaa esikatseluikkunassa näytetyn asiakirjan tulostuksen. Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin **Peruuta tulostus (Cancel Printing)** -komento.

Lopeta (Exit)

Sulkee Canon IJ -esikatselun.

Sivu (Page)-valikko

Tässä valikossa on alla kuvatut komennot näytettävän sivun valitsemiseen.

Kaikki muut komennot paitsi **Sivun valinta... (Page Selection...)** voidaan valita myös työkaluriviltä.

»»» Huomautus

- Jos sivut ovat taustatulostusjonossa, viimeisestä taustatulostetusta sivusta tulee viimeinen sivu.
- Jos **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivun asettelutapa (Page Layout)** -asetuksena on **Sivun asettelu (Page Layout)**, **Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)** tai **Vihko (Booklet)**,

sivujen määrä tarkoittaa tulostamiseen käytettävien arkkien määrää eikä sovellusohjelmistolla luodun asiakirjan alkuperäistä sivumäärää.

- Jos kaksipuolinen, manuaalinen tulostus on valittu, ensin tulostettavat etusivut näytetään yhdessä ja takasivut niiden jälkeen.

Ensimmäinen sivu (First Page)

Näyttää asiakirjan ensimmäisen sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on ensimmäinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Edellinen sivu (Previous Page)

Näyttää parhaillaan näytettävää sivua edeltävän sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on ensimmäinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Seuraava sivu (Next Page)

Näyttää parhaillaan näytettävää sivua seuraavan sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on viimeinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Viimeinen sivu (Last Page)

Näyttää asiakirjan viimeisen sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on viimeinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Sivun valinta... (Page Selection...)

Näyttää **Sivun valinta (Page Selection)** -valintaikkunan.

Tällä komennolla voit määrittää näytettävän sivun sivunumeron.

Zoomaus (Zoom)-valikko

Valitsee paperille tulostetun sivun kokosuhteeksi esikatselussa näytetyn koon.

Voit asettaa suhteen myös työkalurivillä olevasta avattavasta luettelosta.

Koko sivu (Whole)

Näyttää koko sivun yhdellä sivulla.

50%

Pienentää näytettyjä tietoja 50 prosenttiin niiden todellisesta tulostuskoosta.

100%

Näyttää tiedot niiden todellisessa tulostuskoossa.

200%

Suurentaa näytettyjä tietoja 200 prosenttia niiden todellisesta tulostuskoosta.

400%

Suurentaa näytettyjä tietoja 400 prosenttia niiden todellisesta tulostuskoosta.

Asetus (Option)-valikko

Tässä valikossa on seuraava komento:

Näyttää Sivun tulostustiedot (Displays Print Page Information)

Näyttää sivujen tulostuksen asetustiedot (esimerkiksi tulostimen paperikoon, tulostusmateriaalin ja sivun asettelun) esikatseluikkunan vasemmalla puolella.

Tässä näytössä voit muuttaa myös tulostusmateriaali- ja paperilähdeasetuksia.

Ohje (Help)-valikko

Kun valitset valikosta tämän kohdan, Canon IJ -esikatselun ohjeikkuna näytetään ja voit tarkistaa versio- ja tekijänoikeustiedot.

Käynnistä tulostus (Start Printing) -painike

Tulostaa asiakirjaluettelosta valitut asiakirjat.

Tulostetut asiakirjat poistetaan luettelosta ja kun kaikki asiakirjat on tulostettu Canon IJ XPS -esikatselu suljetaan.

Peruuta tulostus (Cancel Printing) -painike

Sulkee Canon IJ -esikatselun ja peruuttaa esikatseluikkunassa näytetyn asiakirjan tulostuksen. Voit napsauttaa tätä painiketta taustatulostuksen aikana.

Sivun tulostustiedot (Print Page Information) -näyttö

Näyttää sivujen tulostuksen asetustiedot esikatseluikkunan vasemmalla puolella.

Tässä näytössä voit muuttaa myös tulostusmateriaali- ja paperilähdeasetuksia.

»»» Tärkeää

- Jos tulostusmateriaali ja paperilähde on asetettu sovellusohjelmistossa, ne saavat etusijan ja näiden kohtien asetusten muuttamisella ei välttämättä ole mitään vaikutusta.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)

Näyttää tulostettavan asiakirjan paperikoon.

Tulostusmateriaali (Media Type)

Voit valita tulostettavan asiakirjan tulostusmateriaalin.

Paperilähde (Paper Source)

Voit valita tulostettavan asiakirjan paperilähteen.

Sivun asettelu (Page Layout)

Näyttää tulostettavan asiakirjan sivun asettelun.

Canon IJ XPS -esikatselun kuvaus


Canon IJ XPS -esikatselu on sovellusohjelmisto, jonka avulla voidaan ennen tulostamista katsoa, miltä tulostettava asiakirja näyttää.

Esikatselu näyttää asiakirjan tulostinajurin asetusten mukaisesti, joten voit tarkistaa asiakirjan asettelun, tulostusjärjestyksen ja sivumäärän. Esikatselussa voit myös muokata tulostettavaa asiakirjaa tai tulostettavia sivuja sekä muuttaa tulostusasetuksia ja tehdä joitakin muita toimintoja.

Jos haluat tarkastella esikatselukuvaa ennen tulostamista, avaa [tulostinajurin asetusikkuna](#) ja merkitse **Päävalikko (Main)**-välilehden **Esikatsele ennen tulostamista (Preview before printing)** -valintaruutu.

»»» Tärkeää

- Canon IJ XPS -esikatselun käyttö edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

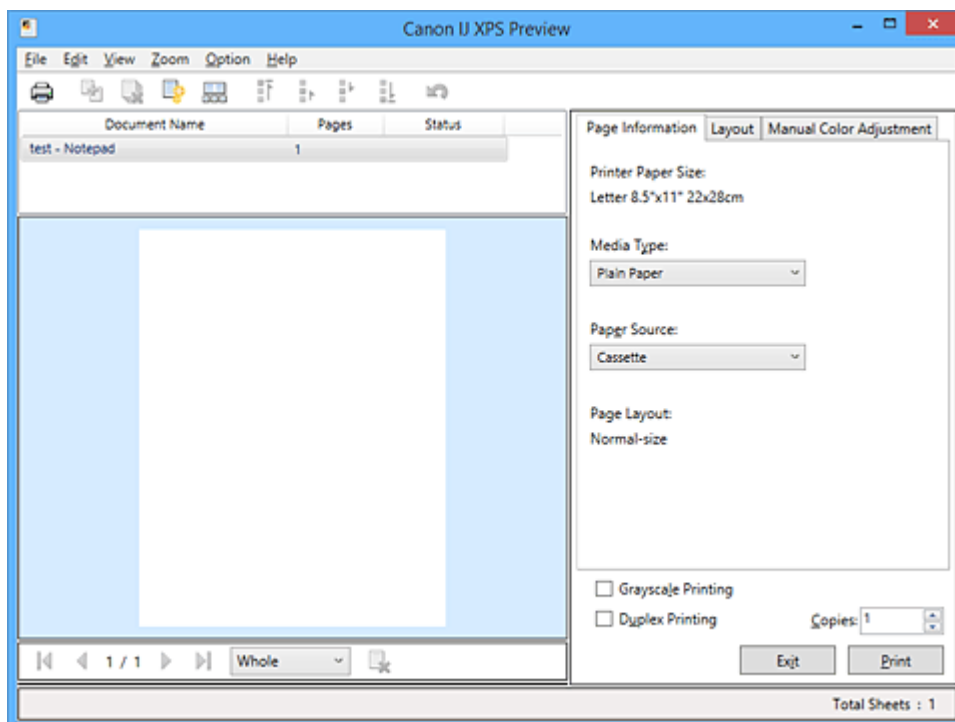


Tiedosto (File)-valikko

Valitsee tulostustoiminnon ja tulostushistorian asetukset:

Tulosta (Print)

Tulostaa asiakirjaluettelosta valitut asiakirjat.

Tulostetut asiakirjat poistetaan luettelosta ja kun kaikki asiakirjat on tulostettu Canon IJ XPS -esikatselu suljetaan.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin  (tulosta) -komento ja tulostusasetusalueen **Tulosta (Print)**-komento.

Tulosta kaikki asiakirjat (Print All Documents)

Tulostaa kaikki asiakirjaluettelossa olevat asiakirjat ja sulkee Canon IJ XPS -esikatselun.

Tallenna tulostushistoria (Save Print History)

Valitsee, tallennetaanko Canon IJ XPS -esikatselun kautta tulostetut asiakirjat tulostushistoriaan.

Historiakohteiden enimmäisraja (History Entry Limit)

Valitsee tulostushistoriatallennusten enimmäismäärän.

Valitse **10 kohdetta (10 Entries)**, **30 kohdetta (30 Entries)** tai **100 kohdetta (100 Entries)**.

»» Tärkeää

- Jos tallennusten määrä ylittyy, tulostushistoriatallennuksia poistetaan vanhimmasta alkaen.

Lisää asiakirjoja luetteloon historiasta (Add documents from history to the list)

Lisää tulostushistoriaan tallennetun asiakirjan asiakirjaluetteloon.

Lopeta (Exit)

Sulkee Canon IJ XPS -esikatselun. Asiakirjaluettelossa olevat asiakirjat poistetaan luettelosta.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin tulostusasetusalueen **Lopeta (Exit)**-komento.


Muokkaa (Edit)-valikko

Valitsee useiden asiakirjojen tai sivujen muokkaustavan.

Kumoa (Undo)

Kumoo edellisen muutoksen.

Jos muutosta ei voida kumota, toiminto näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin  (kumoa) -komento.


Asiakirjat (Documents)

Valitsee tulostettavien asiakirjojen muokkaustavan.

Yhdistä asiakirjat (Combine Documents)

Yhdistää asiakirjaluettelosta valitut asiakirjat yhdeksi asiakirjaksi.


Jos vain yksi asiakirja on valittu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin  (yhdistä asiakirjat) -komento.

Palauta asiakirjat (Reset Documents)

Palauttaa asiakirjaluettelosta valitun asiakirjan siihen tilaan, jossa se oli, ennen kuin se lisättiin Canon IJ XPS -esikatseluun.

Yhdistetyt asiakirjat erotetaan toisistaan ja alkuperäiset asiakirjat palautetaan.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin  (palauta asiakirjat) -komento.

Siirrä asiakirja (Move Document)

Voit muuttaa asiakirjaluettelossa olevien asiakirjojen järjestystä käyttämällä alla lueteltuja komentoja.

Siirrä ensimmäiseksi (Move to First)

Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan asiakirjaluettelon alkuun.

Jos valittu asiakirja on ensimmäinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Siirrä yksi ylöspäin (Move Up One)

Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan yhden sijan verran ylöspäin.

Jos valittu asiakirja on ensimmäinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Siirrä yksi alaspäin (Move Down One)

Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan yhden sijan verran alaspäin.

Jos valittu asiakirja on viimeinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Siirrä viimeiseksi (Move to Last)


Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan asiakirjaluettelon loppuun.

Jos valittu asiakirja on viimeinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Poista asiakirja (Delete Document)

Poistaa valitun asiakirjan asiakirjaluettelosta.

Jos asiakirjaluettelossa on vain yksi asiakirja, se näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin  (poista asiakirja) -komento.

Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)

Voit muuttaa yksivärisen tulostuksen asetuksia.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin tulostusasetusalueen **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)**-valintaruutu.

Sivun asettelutapa -tulostus... (Page Layout Printing...)

Avaa **Sivun asettelutapa -tulostus (Page Layout Printing)** -valintaikkunan.

Tämän valintaikkunan avulla voit asettaa kohdat **Sivun asettelutapa -tulostus (Page Layout Printing)**, **Sivut (Pages)**, **Sivujärjestys (Page Order)** ja **Sivun raja (Page Border)**.

Kaksipuolinen tulostus... (Duplex Printing...)

Avaa **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** -valintaikkunan.

Tämän valintaikkunan avulla voit asettaa kohdat **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)**, **Automaattinen (Automatic)**, **Nidottu reuna (Stapling Side)** ja **Reunus (Margin)**.

Kopioita... (Copies...)

Avaa **Kopioita (Copies)**-valintaikkunan.

Tämän valintaikkunan avulla voit asettaa kohdat **Kopioita (Copies)**, **Lajittele (Collate)** ja **Tulosta viimeisestä sivusta (Print from Last Page)**.

Sivut (Pages)

Valitsee tulostettavien sivujen muokkaustavan.

Poista sivu (Delete Page)

Poistaa valitun sivun.

Jos Sivun asettelutapa -tulostus on käytössä, punaisella kehyksellä merkityt sivut poistetaan.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin  (poista sivu) -komento.

Palauta sivu (Restore Page)

Palauttaa **Poista sivu (Delete Page)** -toiminnon avulla poistetut sivut.

Jos haluat palauttaa sivuja, sinun on valittava **Asetus (Option)**-valikon **Näytä poistetut sivut (View Deleted Pages)** -valintaruutu ja näytettävä poistetut sivut pienoiskuvina.

Siirrä sivu (Move Page)

Voit muuttaa valittujen asiakirjojen järjestystä käyttämällä alla lueteltuja komentoja.

Siirrä ensimmäiseksi (Move to First)

Siirtää valitun sivun asiakirjan alkuun.

Jos valittu sivu on ensimmäinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Siirrä yksi eteenpäin (Move Forward One)

Siirtää valittua sivua yhden sijan verran eteenpäin sen nykyisestä paikasta.

Jos valittu sivu on ensimmäinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Siirrä yksi taaksepäin (Move Backward One)

Siirtää valittua sivua yhden sijan verran taaksepäin sen nykyisestä paikasta.

Jos valittu sivu on viimeinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Siirrä viimeiseksi (Move to Last)

Siirtää valitun sivun asiakirjan loppuun.

Jos valittu sivu on viimeinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Näytä (View)-valikko

Valitsee näytettävät asiakirjat ja sivut.

Asiakirjat (Documents)

Voit valita näytettävän asiakirjan käyttämällä alla lueteltuja komentoja.

Ensimmäinen asiakirja (First Document)

Poistaa asiakirjaluettelon ensimmäisen asiakirjan.

Jos valittu asiakirja on ensimmäinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Edellinen asiakirja (Previous Document)

Näyttää parhaillaan näytettävää asiakirjaa edeltävän asiakirjan.

Jos valittu asiakirja on ensimmäinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Seuraava asiakirja (Next Document)

Näyttää parhaillaan näytettävää asiakirjaa seuraavan asiakirjan.

Jos valittu asiakirja on viimeinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Viimeinen asiakirja (Last Document)

Poistaa asiakirjaluettelon viimeisen asiakirjan.

Jos valittu asiakirja on viimeinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Sivut (Pages)

Voit valita näytettävän sivun käyttämällä alla lueteltuja komentoja.

»»» Huomautus

- Jos tulostinajurin **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetuksena on **Monelle arkille/juliste (Tiling/Poster)** tai **Vihko (Booklet)**, sivujen määrä tarkoittaa tulostamiseen käytettävien arkkien määrää eikä sovellusohjelmistolla luodun asiakirjan alkuperäistä sivumäärää.

Ensimmäinen sivu (First Page)

Näyttää asiakirjan ensimmäisen sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on ensimmäinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Edellinen sivu (Previous Page)

Näyttää parhaillaan näytettävää sivua edeltävän sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on ensimmäinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Seuraava sivu (Next Page)

Näyttää parhaillaan näytettävää sivua seuraavan sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on viimeinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Viimeinen sivu (Last Page)

Näyttää asiakirjan viimeisen sivun.

Jos näkyvissä oleva sivu on viimeinen sivu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.

Sivun valinta... (Page Selection...)

Näyttää **Sivun valinta (Page Selection)** -valintaikkunan.

Tällä komennolla voit määrittää näytettävän sivun sivunumeron.

Zoomaus (Zoom)-valikko

Valitsee paperille tulostetun sivun kokosuhteeksi esikatselussa näytetyn koon.

Voit asettaa suhteen myös työkalurivillä olevasta avattavasta luettelosta.

Koko sivu (Whole)

Näyttää koko sivun yhdellä sivulla.

50%

Pienentää näytettyjä tietoja 50 prosenttiin niiden todellisesta tulostuskoosta.

100%

Näyttää tiedot niiden todellisessa tulostuskoossa.

200%

Suurentaa näytettyjä tietoja 200 prosenttia niiden todellisesta tulostuskoosta.

400%

Suurentaa näytettyjä tietoja 400 prosenttia niiden todellisesta tulostuskoosta.

Asetus (Option)-valikko

Näyttää tai piilottaa alla luetellut tiedot.

Näytä pienoiskuvat (View Thumbnails)

Näyttää kaikki asiakirjaluettelosta valitun asiakirjan sivut pienennettyinä esikatseluikkunan alaosassa.

Tämä komento toimii samalla tavoin kuin työkalurivin  (näytä pienoiskuvat) -komento.

Näytä asiakirjaluettelo (View Document List)

Näyttää tulostettavien asiakirjojen luettelon esikatseluikkunan yläosassa.

Näytä tulostusasetukset (View Print Settings Area)

Näyttää tulostusasetusalueen esikatseluikkunan oikealla puolella.

Näytä poistetut sivut (View Deleted Pages)

Kun pienoiskuvat ovat näkyvissä, tämä toiminto näyttää **Poista sivu (Delete Page)** -toiminnolla poistetut sivut.

Jos haluat tarkistaa, mitä sivuja on poistettu, sinun täytyy ensin valita **Näytä pienoiskuvat (View Thumbnails)** -valintaruutu.

Säilytä tulostetut asiakirjat luettelossa (Keep printed documents on the list)

Jättää tulostetun asiakirjan asiakirjaluetteloon.

Käynnistyksen yhteydessä näkyvät tulostusasetukset (Print Settings Displayed at Startup)

Asettaa tulostusasetusalueen välilehden näkymään, kun Canon IJ XPS -esikatselu käynnistetään.

Valitse **Sivun tiedot (Page Information)**, **Asettelu (Layout)** tai **Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment)**.

Ohje (Help)-valikko

Kun valitset valikosta tämän kohdan, Canon IJ XPS -esikatselun ohjeikkuna näytetään ja voit tarkistaa versio- ja tekijänoikeustiedot.



(tulosta)

Tulostaa asiakirjaluettelosta valitut asiakirjat.

Tulostetut asiakirjat poistetaan luettelosta ja kun kaikki asiakirjat on tulostettu Canon IJ XPS -esikatselu suljetaan.



(yhdistä asiakirjat)

Yhdistää asiakirjaluettelosta valitut asiakirjat yhdeksi asiakirjaksi.

Jos vain yksi asiakirja on valittu, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.



(poista asiakirja)

Poistaa valitun asiakirjan asiakirjaluettelosta.

Jos asiakirjaluettelossa on vain yksi asiakirja, se näkyy harmaana eikä sitä voi valita.



(palauta asiakirjat)

Palauttaa asiakirjaluettelosta valitun asiakirjan siihen tilaan, jossa se oli, ennen kuin se lisättiin Canon IJ XPS -esikatseluun.

Yhdistetyt asiakirjat erotetaan toisistaan ja alkuperäiset asiakirjat palautetaan.



(näytä pienoiskuvat)

Näyttää kaikki asiakirjaluettelosta valitun asiakirjan sivut pienennettyinä esikatseluikkunan alaosassa. Voit piilottaa tulostettavat sivut napsauttamalla **Näytä pienoiskuvat (View Thumbnails)** -painiketta uudelleen.



(siirrä ensimmäiseksi)

Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan asiakirjaluettelon alkuun.
Jos valittu asiakirja on ensimmäinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.



(siirrä yksi ylöspäin)

Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan yhden sijan verran ylöspäin.
Jos valittu asiakirja on ensimmäinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.



(siirrä yksi alaspäin)

Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan yhden sijan verran alaspäin.
Jos valittu asiakirja on viimeinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.



(siirrä viimeiseksi)

Siirtää valitun tulostettavan asiakirjan asiakirjaluettelon loppuun.
Jos valittu asiakirja on viimeinen asiakirja, komento näkyy harmaana eikä sitä voi valita.



(kumoa)

Kumoo edellisen muutoksen.
Jos muutosta ei voida kumota, toiminto näkyy harmaana eikä sitä voi valita.



(poista sivu)

Poistaa valitun sivun.
Jos Sivun asettelutapa -tulostus on käytössä, punaisella kehyksellä merkityt sivut poistetaan.

Asiakirjaluettelo

Näyttää luettelon tulostettavista asiakirjoista.
Asiakirjaluettelosta valitun asiakirjan esikatselu näytetään ja asiakirjaa voi muokata.

Asiakirjan nimi (Document Name)

Näyttää tulostettavan asiakirjan nimen.
Jos napsautat valitun tulostettavan asiakirjan nimeä, esiin ilmestyy tekstiruutu ja voit antaa asiakirjalle haluamasi nimen.

Sivut (Pages)

Näyttää tulostettavan asiakirjan sivumäärän.

»» Tärkeää

- Kohdassa **Sivut (Pages)** näytetty määrä ja tulostettavien sivujen määrä eivät ole samoja.
- Voit tarkistaa tulostettavien sivujen määrän esikatseluikkunan alaosassa olevalta tilariviltä.

Tila (Status)

Näyttää tulostettavien asiakirjojen tilan.
Niiden asiakirjojen kohdalla, joiden käsittely on kesken, näytetään merkintä **Käsitellään tietoja (Processing data)**.

»» Tärkeää

- Niitä asiakirjoja, joiden kohdalla näkyy **Käsitellään tietoja (Processing data)**, ei voi tulostaa eikä muokata.
Odota, kunnes tiedot on käsitelty.

Tulostusasetusalueen näyttö

Voit tarkistaa ja muuttaa asiakirjaluettelosta valittujen asiakirjojen tulostusasetuksia.

Tulostusasetusalue näytetään esikatseluikkunan oikealla puolella.

Sivun tiedot (Page Information) -välilehti

Sivujen tulostusasetukset näytetään.

Voit muuttaa tulostusmateriaali- ja paperilähdeasetuksia.

Tulostimen paperikoko (Printer Paper Size)

Näyttää tulostettavan asiakirjan paperikoon.

Tulostusmateriaali (Media Type)

Voit valita tulostettavan asiakirjan tulostusmateriaalin.

Paperilähde (Paper Source)

Voit valita tulostettavan asiakirjan paperilähteen.

Sivun asettelu (Page Layout)

Näyttää tulostettavan asiakirjan sivun asettelun.

Asettelu (Layout)-välilehti

Voit määrittää Sivun asettelutapa -tulostuksen asetukset.

Käytä määritettyjä asetuksia valitsemalla **Käytä (Apply)**.

Jos tulostettavan asiakirjan sivun asettelun tulostusasetuksia ei voi muuttaa, asetukset näytetään harmaina eikä niitä voi valita.

Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -välilehti

Tässä välilehdessä voit säätää väritasapainoa muuttamalla seuraavien kohtien asetuksia: **Syaani (Cyan)**, **Magenta**, **Keltainen (Yellow)**, **Kirkkaus (Brightness)**, **Voimakkuus (Intensity)** ja **Kontrasti (Contrast)**.

Syaani (Cyan)/Magenta/Keltainen (Yellow)

Säätää **Syaani (Cyan)**-, **Magenta**- ja **Keltainen (Yellow)**-värien voimakkuutta.

Voit lisätä värin voimakkuutta vetämällä säädintä oikealle ja pienentää sitä vetämällä säädintä vasemmalle.

Voit myös antaa liikusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50.

Näillä säädöillä muutetaan kunkin käytetyn värin musteen määrää ja asiakirjan väritasapainoa.

Käytä sovellusohjelmistoa, jos haluat tehdä suuria muutoksia yleiseen väritasapainoon. Käytä tulostinajuria vain väritasapainon vähäiseen säätämiseen.

»» Tärkeää

- Kun **Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)** on valittuna, **Syaani (Cyan)**, **Magenta** ja **Keltainen (Yellow)** näkyvät harmaina eivätkä ole käytettävissä.

Kirkkaus (Brightness)

Valitsee tulosteiden kirkkauden.

Puhdas valkoinen ja musta eivät muutu, mutta mustan ja valkoisen väliset värit muuttuvat.

Voimakkuus (Intensity)

Säätää tulosteen värien yleistä voimakkuutta.

Voit lisätä voimakkuutta vetämällä säädintä oikealle ja pienentää sitä vetämällä säädintä vasemmalle.

Voit myös antaa liikusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50.

Kontrasti (Contrast)

Säätää tulostettavan kuvan vaaleiden ja tummien värien välistä kontrastia.

Voit lisätä kontrastia vetämällä säädintä oikealle ja vähentää sitä vetämällä säädintä

vasemmalle.

Voit myös antaa liukusäätimen arvon suoraan. Anna arvo -50–50.

Oletukset (Defaults)

Palauttaa kaikki muutetut asetukset oletusarvoihin.

Kun napsautat tätä painiketta, kaikki tämän välilehden asetukset palautetaan oletusarvoihin (tehdasasetuksiin).

Harmaasävytulostus (Grayscale Printing)

Voit muuttaa yksivärisen tulostuksen asetuksia.

»» Tärkeää

- Kun valitset **Sivun asettelu (Page Layout)** -asetukseksi **Vihko (Booklet)**, tulostusasetusalueen **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** asetetaan automaattisesti. Tällöin **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** näkyy harmaana eikä se ole käytettävissä.

Kopioita (Copies)

Määrittää tulostettavien kopioiden määrän. Voit määrittää arvoksi 1–999.

Jos tulostettavan asiakirjan kopioiden määrää ei voi muuttaa, tämä kohta näytetään harmaana eikä se ole käytettävissä.

Lopeta (Exit)

Sulkee Canon IJ XPS -esikatselun.

Asiakirjaluettelossa olevat asiakirjat poistetaan luettelosta.


Tulosta (Print)

Tulostaa asiakirjaluettelosta valitut asiakirjat.

Tulostetut asiakirjat poistetaan luettelosta ja kun kaikki asiakirjat on tulostettu Canon IJ XPS -esikatselu suljetaan.

Canon IJ -tilavalvonnan kuvaus

Canon IJ -tilavalvonta näyttää tulostimen tilan ja tulostuksen edistymisen. Valvonnassa tulostimen tila näytetään grafiikan, kuvakkeiden ja viestien avulla.

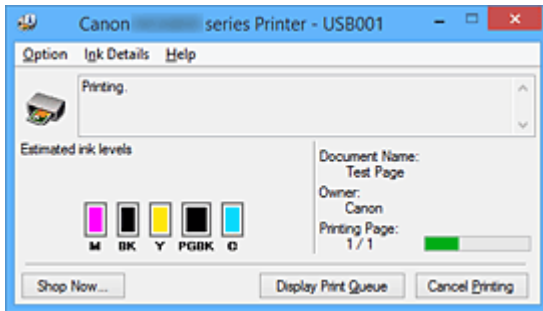

Canon IJ -tilavalvonnan ominaisuudet

Canon IJ -tilavalvonnalla on seuraavat edut:

Voit tarkistaa tulostimen tilan näytöstä.

Tulostimen tila näytetään näytössä reaaliajassa.

Voit tarkistaa kunkin tulostettavan asiakirjan (tulostustyön) tulostuksen edistymisen.

Näytössä näytetään virheiden tyyppi ja niiden ratkaisut.

Nämä näytetään, jos tulostimessa tapahtuu jokin virhe.

Voit tarkistaa suoraan, mitä sinun tulisi tehdä.

Voit tarkistaa musteen tilan.

Tässä toiminnossa näytetään graafisesti mustesäiliön tyyppi ja arvioidut mustetasot.

Alhainen mustetaso (mustetason varoitus) näytetään kuvakkeiden ja viestien avulla.

Yleistä Canon IJ -tilavalvonnannasta

Canon IJ -tilavalvonnan avulla voit tarkistaa tulostimen ja musteen tilan grafiikan ja viestien avulla.

Voit tarkistaa tulostettavan asiakirjan tiedot ja tulostuksen edistymisen tulostuksen aikana.

Jos tulostimessa ilmenee jokin virhe, tämä toiminto näyttää sen syyn ja ratkaisun. Noudata näytön ohjeita.

Tulostin

Canon IJ -tilavalvonta näyttää kuvakkeilla tulostimeen liittyvät varoitukset ja virheet.

! : Ilmoittaa varoituksesta (käyttäjän toimintavirheistä) tai kertoo, että tulostin toimii.

✖ : On tapahtunut jokin huoltoa edellyttävä virhe.

Mustesäiliö

Canon IJ -tilavalvonta ilmoittaa alhaisesta musteen tasosta tai musteen loppumisesta kuvakkeella.

Lisäksi tässä toiminnossa näytetään graafisesti mustesäiliön arvioidut mustetasot.

Tällöin voit avata **Musteen tiedot (Ink Details)** -valintaikkunan napsauttamalla kuvaa. Voit näyttää tarkemmat tiedot, esimerkiksi jäljellä olevan musteen tason ja tulostimessa käytettävien mustesäiliöiden tyypit.

Asiakirjan nimi (Document Name)

Näyttää tulostettavan asiakirjan nimen.

Omistaja (Owner)

Näyttää tulostettavan asiakirjan omistajan nimen.

Tulostaa sivua (Printing Page)

Näyttää tulostettavan sivun numeron ja tulostettavien sivujen kokonaismäärän.

Näytä tulostusjono (Display Print Queue)

Näyttää käynnissä tai tulostusjonossa olevien tulostustöiden hallintaan käytettävän tulostusikkunan.

Peruuta tulostus (Cancel Printing)

Peruuttaa käynnissä olevan tulostustyön.

»» Tärkeää

- **Peruuta tulostus (Cancel Printing)** -painike on käytettävissä vain, kun tulostustietojen lähettäminen tulostimeen on kesken. Kun tulostustiedot on lähetetty, painike muuttuu harmaaksi eikä se ole käytettävissä.

Asetus (Option)-valikko

Jos valitset kohdan **Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor)**, kun tulostimeen liittyvä viesti luodaan, Canon IJ -tilavalvonta käynnistyy.

Kun **Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor)** on valittuna, voit käyttää alla kuvattuja toimintoja.

Näytä aina nykyinen työ (Always Display Current Job)

Näyttää Canon IJ -tilavalvonnan tulostuksen aikana.

Aina päällimmäisenä (Always Display on Top)

Näyttää Canon IJ -tilavalvonnan muiden ikkunoiden edessä.

Näytä opastus (Display Guide Message)

Näyttää opastuksen sellaisissa tilanteissa, joissa paperin asettaminen on hankalaa.

Kirjekuori-tulostus (Envelope Printing)

Näyttää opastussanoman, kun kirjekuoritulostus aloitetaan.

Voit piilottaa opastuksen valitsemalla **Älä näytä tätä ilmoitusta uudelleen (Do not show this message again)** -valintaruudun.

Voit tuoda opastussanomata takaisin näkyviin napsauttamalla **Asetus (Option)**-valikon **Näytä opastus (Display Guide Message)** -kohdan asetusta **Kirjekuori-tulostus (Envelope Printing)** ja ottamalla kyseisen asetuksen käyttöön.

Hagaki-tulostus (Hagaki Printing)

Näyttää opastussanoman, ennen kuin tulostin aloittaa hagaki-tulostuksen.

Voit piilottaa opastuksen valitsemalla **Älä näytä tätä ilmoitusta uudelleen (Do not show this message again)** -valintaruudun.

Voit tuoda opastussanomata takaisin näkyviin napsauttamalla **Asetus (Option)**-valikon **Näytä opastus (Display Guide Message)** -kohdan asetusta **Hagaki-tulostus (Hagaki Printing)** ja ottamalla kyseisen asetuksen käyttöön.

Näytä varoitus automaattisesti (Display Warning Automatically)

Kun laite ilmoittaa, että muste on vähissä (When a Low Ink Warning Occurs)

Avaa Canon IJ -tilavalvonnan ikkunaa automaattisesti ja näyttää sen muiden ikkunoiden edessä, kun laite ilmoittaa, että muste on vähissä.

Käynnistä, kun Windows käynnistetään (Start when Windows is Started)

Käynnistää Canon IJ -tilavalvonnan automaattisesti, kun Windows käynnistetään.

Musteen tiedot (Ink Details) -valikko

Näytä **Musteen tiedot (Ink Details)** -valintaikkuna valitsemalla tämä valikko. Voit näyttää tarkemmat tiedot, esimerkiksi jäljellä olevan musteen tason ja tulostimessa käytettyjen mustesäiliöiden tyypit.

Musteen tiedot (Ink Details) -valintaikkuna

Tässä toiminnossa näytetään graafisesti ja viestien avulla mustesäiliön tyyppi ja arvioidut mustetasot.

Mustetiedot (näytetään vasemmalla)

Näyttää graafisesti mustesäiliöiden tyypit.

Jos jäljellä olevan musteen tasoa koskeva varoitus tai virhe ilmenee, tulostinajuri ilmoittaa tästä kuvakkeella.

Jos kuvake näytetään, käytä tulostinta näytössä näytettyjen ohjeiden mukaisesti.

Viesti (näytetään oikealla)

Kertoo sanallisesti esimerkiksi musteen tilasta ja musteiden väreistä.

Musteen mallinumero (Ink Model Number)

Näyttää tulostimen käyttämän mustesäiliön tyyppin.

Sulje (Close)

Sulkee **Musteen tiedot (Ink Details)** -valintaikkunan ja palaa Canon IJ -tilalvalvontaan.

Ohje (Help)-valikko

Kun valitset valikosta tämän kohdan, Canon IJ -tilalvalvonnan ohjeikkuna näytetään ja voit tarkistaa versio- ja tekijänoikeustiedot.

MP Drivers -ajurin päivittäminen

- **Uusimman MP Drivers -ajurin lataaminen**
- **Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen**
- **Ennen MP Drivers -ajurin asentamista**
- **MP Drivers -ajurin asentaminen**

Uusimman MP Drivers -ajurin lataaminen

MP Drivers -ajuri sisältää tulostinajurin ja ScanGear -sovelluksen (skanneriajurin).

MP Drivers -ajurin päivittäminen uusimpaan MP Drivers -ajurin versioon voi selvittää ratkaisemattomia ongelmatilanteita.

Voit ladata käytössä olevan mallin uusimman MP Drivers -ajurin verkkosivustostamme.

»» Tärkeää

- Voit ladata MP Drivers -ajurin maksutta, mutta vastaat kuitenkin itse lataamisesta aiheutuvista Internet-yhteykskuluista.
- [Poista aiemmin asennettu MP Drivers -versio](#) ennen uusimman version asentamista.

Muita aiheita

- [Ennen MP Drivers -ajurin asentamista](#)
- [MP Drivers -ajurin asentaminen](#)

Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen

Tarpeettoman MP Drivers -ajurin voi poistaa.

Ennen MP Drivers -ajurin poistamista sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.

Tarpeeton MP Drivers -ajuri poistetaan seuraavasti:

1. Käynnistä asennuksenpoisto-ohjelma

- Jos käytössä on Windows 8.1 tai Windows 8, valitse työpöydän oikopoluista **Asetukset (Settings)** -> **Ohjauspaneeli (Control Panel)** -> **Ohjelmat (Programs)** -> **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
Valitse ohjelmaluettelosta "XXX MP Drivers" (jossa "XXX" on mallinimi) ja valitse sitten **Poista asennus (Uninstall)**.
- Jos käytössä on Windows 7 tai Windows Vista, valitse **Käynnistä (Start)** > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
Valitse ohjelmaluettelosta "XXX MP Drivers" (jossa "XXX" on mallinimi) ja valitse sitten **Poista asennus (Uninstall)**.
- Jos käytössä on Windows XP, valitse **Käynnistä (Start)** > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Lisää tai poista ohjelmia (Add or Remove Programs)**.
Valitse ohjelmaluettelosta "XXX MP Drivers" (jossa "XXX" on mallinimi) ja valitse sitten **Poista (Remove)**.

Näyttöön tulee mallin asennuksen poiston vahvistusikkuna.

»» Tärkeää

- Jos käytössä on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista, näyttöön saattaa tulla vahvistus- tai varoitusvalintaikkuna, kun ohjelmisto käynnistetään, asennetaan tai sen asennus poistetaan.
Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Jos olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan tilille, jatka valitsemalla **Kyllä (Yes)** (tai **Jatka (Continue)**, **Salli (Allow)**).
Joissakin sovelluksissa jatkamiseen tarvitaan järjestelmänvalvojan tili. Vaihda tällaisissa tilanteissa järjestelmänvalvojan tiliin ja aloita alusta.

2. Suorita asennuksenpoisto-ohjelma

Valitse **Suorita (Execute)**. Kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, valitse **Kyllä (Yes)**.

Kun kaikki tiedostot on poistettu, valitse **Valmis (Complete)**.

MP Drivers -ajuri on poistettu.

»» Tärkeää

- Tulostinajuri, XPS-tulostinajuri ja ScanGear (skanneriajuri) poistetaan, kun poistat MP Drivers -ajurin asennuksen.

Ennen MP Drivers -ajurin asentamista

Tässä osiossa kuvataan kohteet, jotka tulisi tarkistaa ennen MP Drivers -ajurin asentamista. Katso ohjeita tästä osiosta, jos MP Drivers -ajurin asentaminen ei onnistu.

Tulostimen tilan tarkistaminen

- Katkaise tulostimesta virta.

Tietokoneen asetusten tarkistaminen

- Sulje avoinna olevat sovellukset.
- Kirjaudu sisään käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan tili.

»» Tärkeää

- [Poista aiemmin asennettu MP Drivers -versio](#) ennen uusimman version asentamista.

Muita aiheita

- [Uusimman MP Drivers -ajurin lataaminen](#)
- [MP Drivers -ajurin asentaminen](#)

MP Drivers -ajurin asentaminen

Voit ladata laitteeseen uusimman MP Drivers -ajurin ja XPS-tulostinajurin Internet-sivustostamme.

Ladattu MP Drivers -ajuri asennetaan seuraavasti:

1. Katkaise tulostimesta virta

2. Käynnistä asennusohjelma

Kaksoisnapsauta ladatun tiedoston kuvaketta.

Asennusohjelma käynnistyy.

»» Tärkeää

- Jos käytössä on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista, näyttöön saattaa tulla vahvistus- tai varoitusvalintaikkuna, kun ohjelmisto käynnistetään, asennetaan tai sen asennus poistetaan.

Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Jos olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan tilille, jatka valitsemalla **Kyllä (Yes)** (tai **Jatka (Continue)**, **Salli (Allow)**).

Joissakin sovelluksissa jatkamiseen tarvitaan järjestelmänvalvojan tili. Vaihda tällaisissa tilanteissa järjestelmänvalvojan tiliin ja aloita alusta.

3. Asenna MP Drivers -ajuri

Tee näytössä kuvattu tarvittava korjaustoimi.

4. Suorita asennus loppuun

Valitse **Valmis (Complete)**.

Käyttöympäristön mukaan näyttöön voi tulla viesti, jossa kehoitetaan käynnistämään tietokone uudelleen. Viimeistele asennus käynnistämällä tietokone uudelleen.

»» Tärkeää

- XPS-tulostinajuri asennetaan samalla tavalla kuin MP Drivers -ajuri. MP Drivers -ajuri on kuitenkin asennettava ennen XPS-tulostinajurin asentamista.
- MP Drivers -ajurin ja XPS-tulostinajurin lataaminen on maksutonta, mutta käyttäjä vastaa kuitenkin lataamisesta aiheutuvista Internet-yhteyskuluista itse.
- [Poista aiemmin asennettu MP Drivers -versio](#) ennen uusimman version asentamista.

Muita aiheita

- [Uusimman MP Drivers -ajurin lataaminen](#)
- [Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen](#)
- [Ennen MP Drivers -ajurin asentamista](#)

Tulostaminen Canon-sovellusohjelmistosta

- ▶ [My Image Garden](#) -opas
- ▶ [Easy-PhotoPrint+](#) -opas

My Image Garden -opas

Saat tietoa My Image Garden -sovelluksen toiminnoista ja näytöistä.



Windows:

Uusin versio

My Image Garden V3.2.x

On suositeltavaa, että käytät sovelluksen uusinta versiota.

Voit ladata uusimman sovelluksen Canonin verkkosivustosta.

Version tarkistaminen 

Aiemmat versiot

Valitse My Image Garden -versiosi.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

Mac OS:

Uusin versio

My Image Garden V3.2.x

On suositeltavaa, että käytät sovelluksen uusinta versiota.

Voit ladata uusimman sovelluksen Canonin verkkosivustosta.

Version tarkistaminen 

Aiemmat versiot

Valitse My Image Garden -versiosi.

- V3.1.x/V3.0.x
- V2.1.x
- V2.0.x
- V1.1.x

Tulostaminen verkkopalvelusta

- PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen
- Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun avulla voit yhdistää tulostimen pilvipalveluun, kuten CANON iIMAGE GATEWAY-, Evernote- tai Twitter-palveluun, ja käyttää seuraavia toimintoja käyttämättä tietokonetta:

- kuvien tulostaminen valokuvien jakopalvelusta
- asiakirjojen tulostaminen tiedonhallintapalvelusta
- skannattujen kuvien tallentaminen tiedonhallintapalveluun
- Twitter-palvelun käyttäminen tulostimen tilan, kuten paperin loppumisen ja vähäisen mustemäärän, raportointiin.

Lisäksi voit käyttää erilaisia toimintoja lisäämällä ja rekisteröimällä sovelluksia, jotka on yhdistetty erilaisiin pilvipalveluihin.

■ [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen tulostimesta](#)

■ [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta](#)



»»» Tärkeää

- Joissakin maissa PIXMA/MAXIFY Cloud Link ei ehkä ole käytettävissä tai käytettävissä olevat sovellukset voivat olla erilaisia.
- Jotkin sovellukset edellyttävät, että sinulla on tili ennen sovellusten käyttöä. Luo tällaisia sovelluksia varten tili etukäteen.
- Voit tarkistaa PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelua tukevat mallit Canon-kotisivulta.
- Näyttö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua

Laitte on yhteensopiva Google Cloud Print™ -palvelun kanssa (Google Cloud Print on Google Inc. -yhtiön tarjoama palvelu).

Google Cloud Print -palvelun avulla voit tulostaa mistä tahansa Google Cloud Print -palvelua tukevien sovellusten tai palvelujen avulla.

Tulostustietojen lähettäminen ja tulostaminen Internetin kautta



Kun olet rekisteröinyt laitteen Google Cloud Print -palveluun, voit tulostaa ilman Internet-yhteyttä sovelluksista tai palveluista, joissa on Google Cloud Print -tuki.

Tulostustietojen lähettäminen ja tulostaminen ilman Internetiä



»» Tärkeää

- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
- Google Cloud Print -palvelun käyttö edellyttää, että hankit Google-tilin ja rekisteröit laitteen Google Cloud Print -palveluun etukäteen.

Lisäksi laitteen rekisteröinti ja poistaminen Google Cloud Print -palvelusta edellyttävää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä. Yhteyden käytöstä veloitetaan internet-sopimuksesi mukaisesti.

1. [Google-tilin hankkiminen](#)
2. [Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun](#)
3. [Tulostaminen tietokoneesta tai älypuhelimesta käyttämällä Google Cloud Print -palvelua](#)

»» Tärkeää

- Jos laitteen omistaja vaihtuu, poista laitteen rekisteröinti Google Cloud Print -palvelusta.

■ [Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta](#)

Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta edellyttävää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä. Yhteyden käytöstä veloitetaan internet-sopimuksesi mukaisesti.

Google-tilin hankkiminen


Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua edellyttää, että hankit Google-tilin ja rekisteröit laitteen Google Cloud Print -palveluun etukäteen.

»» Huomautus

- Jos sinulla on jo Google-tili, rekisteröi laite Google Cloud Print -palveluun.

[Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun](#)

Siirry Google Cloud Print -palveluun tietokoneen tai mobiililaitteen verkkoselaimella ja rekisteröi sitten tarvittavat tiedot.

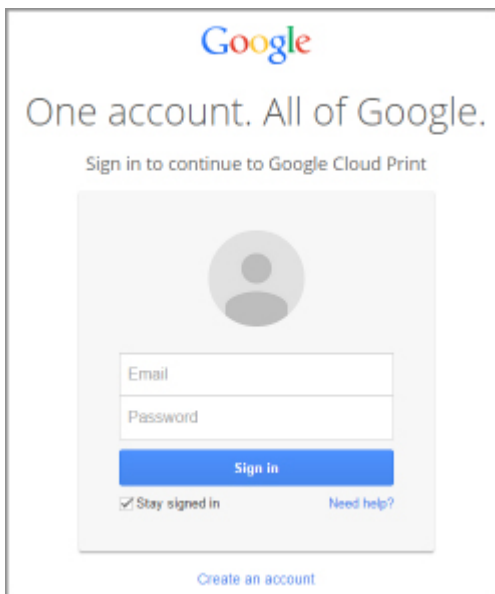

* Edellä kuvattua näyttöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun



Laitteen voi rekisteröidä Google Cloud Print -palveluun seuraavilla kahdella tavalla.

- [Rekisteröinti käyttäen Google Chrome -selainta](#)
- [Rekisteröinti käyttäen laitetta](#)

»»» Tärkeää


- Jos sinulla ei ole Google-tiliä, hanki se.
[Google-tilin hankkiminen](#)
- Jos laitteen omistaja vaihtuu, poista laitteen rekisteröinti Google Cloud Print -palvelusta.
■ [Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta](#)
- Laitteen rekisteröinti ja poistaminen Google Cloud Print -palvelusta edellyttävää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä. Yhteyden käytöstä veloitetaan internet-sopimuksesi mukaisesti.

Rekisteröinti käyttäen Google Chrome -selainta

1. Käynnistä Google Chrome -selain tietokoneessa.
2. Valitse  (Chrome-valikosta) **Kirjaudu Chromeen... (Sign in to Chrome...)**.
3. Kirjaudu Google-tilillesi.
4. Valitse  (Chrome-valikosta) **Asetukset (Settings)**.
5. Avaa tietonäyttö valitsemalla **Näytä lisäasetukset... (Show advanced settings...)**.
6. Valitse **Google Cloud Print** -kohdasta **Hallinnoi (Manage)**.
7. Kun **Canon MG6800 series** ja **Lisää tulostimia (Add printers)** -painike näkyvät, valitse **Lisää tulostimia (Add printers)**.
8. Kun laitteen rekisteröinnin vahvistusviesti tulee näkyviin, valitse **OK**.
9. Kun rekisteröinnin vahvistusnäyttö tulee näkyviin laitteen kosketusnäyttöön, napauta **Kyllä (Yes)**.

Tulostimen rekisteröinti on valmis.

Rekisteröinti käyttäen laitetta

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.



3. Napauta **Verkkopalvelun asetukset (Web service setup)**.
4. Napauta **Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup) -> Google Cloud Print -aset. (Google Cloud Print setup) -> Rekist. Google Cloud Print -palv. (Register with Google Cloud Print)**.

»» Huomautus

- Jos olet jo rekisteröinyt laitteen Google Cloud Print -palveluun, näyttöön tulee laitteen uudelleenrekisteröinnin vahvistusilmoitus.

5. Kun laitteen rekisteröinnin vahvistusnäyttö tulee näkyviin, napauta **Kyllä (Yes)**.
6. Kun Google Cloud Print -palvelun tulostuksen asetusnäytön kielen valintaa koskeva viesti tulee näkyviin, napauta **Seuraava (Next)**.
7. Napauta Google Cloud Printin tulostusasetusnäytössä haluamaasi näyttökieltä.
Todennuksen URL-osoitteen tulostuksen vahvistusilmoitus tulee näkyviin.
8. Lisää A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia ja napauta **OK**.
Todennuksen URL-osoite tulostetaan.
9. Varmista, että todennuksen URL-osoite tulostetaan, napauta **Kyllä (Yes)**.
10. Suorita todennus tietokoneen tai mobiililaitteen selaimella.
Siirry URL-osoitteeseen tietokoneessa tai mobiililaitteessa toimivan selaimen avulla ja suorita todennusprosessi näytön ohjeiden mukaan.

»» Tärkeää

- Avaa tulostettu URL-osoite ja suorita todennus viipymättä.
- Jos todennukselle varattu aikaraja ylittyy, kosketusnäyttöön tulee virheilmoitus. Napauta **OK**.
Jos todennuksen URL-osoitteen tulostuksen vahvistusilmoitus tulee näkyviin, yritä uudelleen vaiheesta 8 alkaen.

»» Huomautus

- Suorita todennusprosessi Google-tilissä, jonka olet hankkinut etukäteen.

11. Kun laitteen kosketusnäytössä näkyy rekisteröinnin valmistumisesta kertova ilmoitus, napauta **OK**.

Kun todennusprosessi on suoritettu oikein loppuun, rekisteröintitiedot tulevat näkyviin. Kun todennusprosessi on valmis, voit tulostaa tiedot käyttämällä Google Cloud Print -palvelua.

Tulostaminen tietokoneesta tai älypuhelimesta käyttämällä Google Cloud Print -palvelua

Kun lähetät tulostustietoja Google Cloud Print -palveluun, laite vastaanottaa tulostustiedot ja tulostaa ne automaattisesti.

Kun tulostat Google Cloud Print -palvelun avulla älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta, tietokoneesta tai muusta ulkoisesta laitteesta, lisää laitteeseen paperia etukäteen.

Voit tulostaa Google Cloud Print -palvelulla seuraavilla kahdella tavalla.

- Tulostaminen Internetin kautta

Tämä tapa edellyttää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä.

■ Tulostustietojen lähettäminen Internetin kautta

- Tulostaminen ilman Internetiä

Tämä tapa edellyttää lähiverkkoyhteyttä laitteeseen tai laitteen suoraa yhteyttä. Laitteen Bonjour-toiminto on otettava käyttöön.

■ Tulostustietojen lähettäminen ilman Internetiä

»» Huomautus

- Tiedonsiirron tila voi aiheuttaa sen, että tietojen tulostamiseen kuluu jonkin aikaa tai että laite ei vastaanota tulostustietoja.
- Tulostettaessa käyttämällä Google Cloud Print -palvelua, laitteen tila voi aiheuttaa tulostuksen peruuntumisen. Näin voi käydä esimerkiksi, kun laitteen toimintoja käytetään tai kun on ilmennyt virhe. Jatka tulostamista tarkistamalla laitteen tila ja tulosta käyttämällä Google Cloud Print -palvelua uudelleen.
- Tulostusasetuksista:
 - Jos valitset muun tulostusmateriaalin kuin tavallisen paperin tai muun paperikoon kuin A4 tai Letter, tulostustiedot tulostetaan yksipuolisesti, vaikka kaksipuolinen tulostus olisi valittuna.
 - Jos valitset tulostusmateriaaliksi tavallisen paperin tai paperikooksi vaihtoehdon B5 tai A5, tulostustiedot tulostetaan reunalla varustettuina, vaikka reunaton tulostus olisi valittuna.
 - Tulostustiedot voivat aiheuttaa sen, että todellinen tuloste poikkeaa tulosteen esikatselukuvasta.
 - Tulostustiedot lähettävä laite voi aiheuttaa sen, että tulostusasetuksia ei voi valita, kun tulostustiedot lähetetään Google Cloud Print -palveluun.

Tulostustietojen lähettäminen Internetin kautta

Tässä osassa kuvataan, miten tulostustiedot lähetetään tietokoneen Google Chrome -selaimesta. Todellinen toimintatapa määräytyy laitteen, sovellusten tai palvelujen mukaan.

»» Tärkeää

- Tulostustietojen lähettäminen Internetin kautta edellyttää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä. Yhteyden käytöstä veloitetaan internet-sopimuksesi mukaisesti.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

»» Huomautus


- Jos laitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä, laite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun se vastaanottaa tulostustietoja.

2. Käynnistä Google Chrome -selain tietokoneessa.


3. Valitse  (Chrome-valikosta) **Kirjaudu Chromeen... (Sign in to Chrome...)**.

4. Kirjaudu Google-tilillesi.

5. Valitse  (Chrome-valikosta) **Tulosta... (Print...)**.

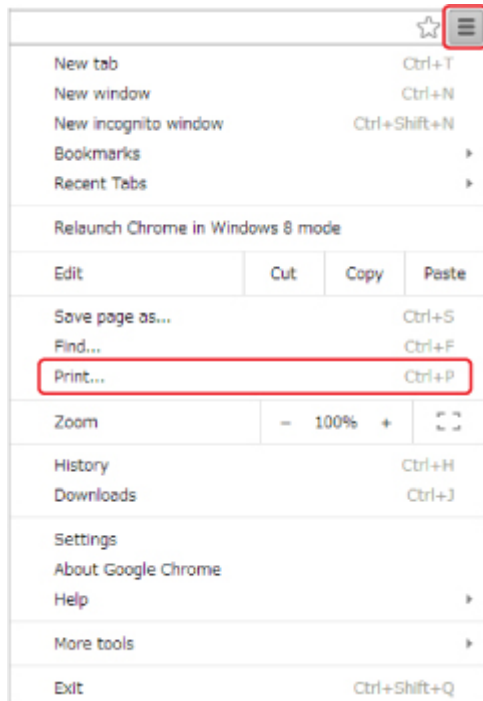

6. Valitse **Kohde (Destination)** -osasta **Vaihda... (Change...)**.

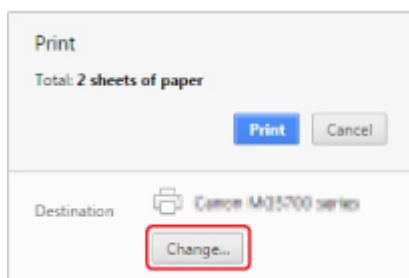

7. Valitse **Google Cloud Print** -osasta **Canon MG6800 series**.

8. Valitse **Tulosta (Print)**.


Kun Google Cloud Print -palvelusta tulostamisen valmistelut on tehty, laite vastaanottaa tulostustiedot ja tulostaa ne automaattisesti.

Kun haluat tulostaa Google Cloud Print -palvelusta heti

Jos laite ei voi vastaanottaa tulostustietoja tai jos haluat aloittaa tulostuksen heti, voit tarkistaa, onko Google Cloud Print -palvelussa tulostustyö, ja aloittaa tulostuksen manuaalisesti.

Noudata seuraavia ohjeita.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.

 [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta  **Verkkopalvelukysely (Web service inquiry)**.

»» Huomautus

- Jos et ole rekisteröinyt laitetta Google Cloud Print -palveluun, **Verkkopalvelukysely (Web service inquiry)** ei ole näkyvissä.

4. Napauta **Tulosta Google Cloud Printistä (Print from Google Cloud Print)**.

Tarkistuksen vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

5. Napauta **Kyllä (Yes)**.

Jos tulostustietoja on olemassa, laite vastaanottaa tulostustiedot ja tulostaa ne.

Tulostustietojen lähettäminen ilman Internetiä

Tässä osassa kuvataan, miten tulostustiedot lähetetään tietokoneen Google Chrome -selaimesta. Todellinen toimintatapa määräytyy laitteen, sovellusten tai palvelujen mukaan.

»» Tärkeää

- Tämä tapa edellyttää lähiverkkoyhteyttä laitteeseen tai laitteen suoraa yhteyttä.
- Laitteen Bonjour-toiminto on otettava käyttöön.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

»» Huomautus


- Jos laitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä, laite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun se vastaanottaa tulostustietoja.

2. Käynnistä Google Chrome -selain tietokoneessa.


3. Valitse  (Chrome-valikosta) **Kirjaudu Chromeen... (Sign in to Chrome...)**.

4. Kirjaudu Google-tilillesi.

5. Valitse  (Chrome-valikosta) **Tulosta... (Print...)**.

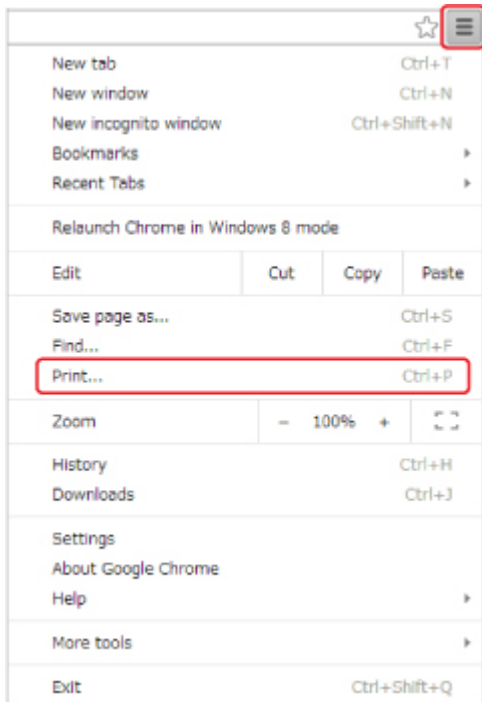

6. Valitse **Kohde (Destination)** -osasta **Vaihda... (Change...)**.

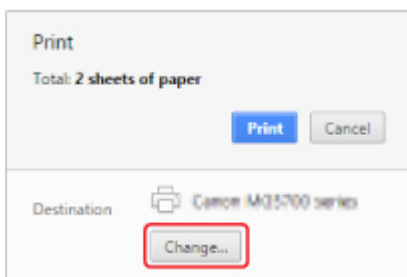

7. Valitse **Paikalliset kohteet (Local Destinations)** -osasta **Canon MG6800 series**.

8. Valitse **Tulosta (Print)**.

Kun Google Cloud Print -palvelusta tulostamisen valmistelut on tehty, laite vastaanottaa tulostustiedot ja tulostaa ne automaattisesti.

Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta

Jos laitteen omistaja vaihtuu tai jos haluat rekisteröidä laitteen uudelleen, poista se Google Cloud Print -palvelusta toimimalla seuraavasti.

Laitteen voi poistaa Google Cloud Print -palvelusta seuraavilla kahdella tavalla.



■ [Poisto käyttäen Google Chrome -selainta](#)

■ [Poistaminen laitteella](#)



»» Tärkeää

- Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta edellyttävää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä. Yhteyden käytöstä veloitetaan internet-sopimuksesi mukaisesti.

Poisto käyttäen Google Chrome -selainta

1. Käynnistä Google Chrome -selain tietokoneessa.
2. Valitse  (Chrome-valikosta) **Kirjaudu Chromeen... (Sign in to Chrome...)**.
3. Kirjaudu Google-tilillesi.
4. Valitse  (Chrome-valikosta) **Asetukset (Settings)**.
5. Avaa tietonäyttö valitsemalla **Näytä lisäasetukset... (Show advanced settings...)**.
6. Valitse **Google Cloud Print** -kohdasta **Hallinnoi (Manage)**.
7. Valitse laiteluettelosta **Canon MG6800 series** -kohdan vierestä **Hallinnoi (Manage)**.
8. Valitse **Poista (Delete)**.
9. Kun laitteen poiston vahvistusviesti tulee näkyviin, valitse **OK**.

Poistaminen laitteella

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.
■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)
3. Napauta  **Verkkopalvelun asetukset (Web service setup)**.

4. Napauta **Verkkopalvelun yhteysasetukset (Web service connection setup)** -> **Google Cloud Print -aset. (Google Cloud Print setup)** -> **Poista Google Cloud Print -palv. (Delete from Google Cloud Print)**.
5. Kun laitteen poiston vahvistusnäyttö tulee näkyviin, napauta **Kyllä (Yes)**.
6. Napauta **OK**, kun poiston onnistumisesta ilmoittava viesti tulee näkyviin.

Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta Mac-laitteella

AirPrint-tulostus iPhone-, iPad-, iPod touch- tai Mac-laitteesta.

AirPrint-toiminnolla voit tulostaa valokuvia, sähköposteja, verkkosivuja ja asiakirjoja iPhone-, iPad-, iPod touch- ja Mac-laitteista tarvitsematta asentaa ajuria tai ladata sovelluksia tai ohjelmistoja.

»» Huomautus

- Jos haluat käyttää AirPrint-tulostusta iOS-laitteesta, katso seuraavaa.

■ [Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta iOS-laitteella](#)



Ympäristön tarkistaminen

Tarkista ensin ympäristösi.

- **AirPrint-käyttöympäristö**

- iPhone, iPad ja iPod touch, joissa on käytössä uusin iOS-versio
- Mac, joissa on käytössä uusin Mac OS-versio

- **Yhteystapa**

iOS- tai Mac-laitteen ja tämän laitteen täytyy olla yhteydessä samaan verkkoon LAN-yhteydellä tai ne on yhdistettävä suoraan ilman langatonta reititintä.

Laitteen lisääminen AirPrint-tulostimeksi Mac-laitteeseesi

1. Avaa **Järjestelmäasetukset (System Preferences)** ja valitse Mac-laitteessasi **Tulostimet ja skannerit (Printers & Scanners)** (**Tulosta ja skannaa (Print & Scan)**).
2. Avaa tulostinluettelo valitsemalla **+**.
3. Valitse luettelosta laitteen nimi, jonka tyyppinä on **Bonjour Multifunction**.
4. Valitse **Secure AirPrint** tai **AirPrint** kohdasta **Käytä (Use)**.
5. Valitse **Lisää (Add)**.

AirPrint-tulostus Mac-laitteesta

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

»» Huomautus

- Jos laitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä, laite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun se vastaanottaa tulostustietoja.

2. [Lisää paperia.](#)

3. Tulosta sovellusohjelmistosta.

Tulosta-valintaikkuna tulee näkyviin.

4. Valitse Tulosta-valintaikkunassa **Tulostin (Printer)** -luettelosta tulostimesi mallinimi, joka on lisätty AirPrint-tulostimeksi.

5. Aseta tarvittaessa paperikoko, tulostusmateriaali ja muut asetukset.

6. Valitse **Tulosta (Print)**.

Laite tulostaa määritettyjen asetusten mukaisesti.

»» Huomautus

- WLAN-yhteys:
 - Kun käynnistät laitteen, siltä voi kulua muutama minuutti, ennen kuin siihen voidaan olla yhteydessä langattoman lähiverkon kautta. Varmista, että laite on kytketty WLAN-verkkoon, ja yritä tulostaa.
 - Jos laitteen Bonjour-toiminto ei ole käytössä, et voi käyttää AirPrintiä. Tarkista laitteen lähiverkkoasetukset ja ota Bonjour käyttöön.
- Katso lisää AirPrint-vianmäärityksiä alta.

■ [Tulostaminen ei onnistu AirPrint-toiminnolla](#)

Tulostustilan tarkistaminen

■ Näytä Tulostustila-ikkuna

Tulostustyön poistaminen

Jos haluat poistaa AirPrint-tulostustyön, voit tehdä sen kahdella tavalla:

- Laitteesta: Voit peruuttaa tulostustyön **Pysäytä (Stop)**-painikkeella.
- iOS-laitteesta: Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen

Tulostaminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta

- **Tulostaminen suoraan älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta**
- **Tulostaminen verkkopalvelusta**

Tulostaminen suoraan älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta

- **Android-tulostus**
- **Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta iOS-laitteella**
- **Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa**

Android-tulostus

Käytä Canon-tulostuslaajennusta

Canon Print Service on tulostuslaajennus Android 4.4.2 -järjestelmään (tai uudempaan) ja se on maksutta saatavissa Google Play -kaupasta. Laajennuksen asentamalla ja aktivoimalla voit Android-älypuhelimella tai -tablet-tietokoneella tulostaa Canon-tulostimella WLAN-yhteyttä käyttäen.

Tulostaminen Mopria-palvelulla

Voit tulostaa langattomasti Canon-tulostimeen Mopria-yhteensopivasta Android-älypuhelimesta tai -tablet-tietokoneesta WLAN-yhteyttä käyttäen.

Katso lisätietoja ja tuetut laitteet Mopria:n kotisivulta (<http://www.mopria.org>).

Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta iOS-laitteella

AirPrint-tulostus iPhone-, iPad-, iPod touch- tai Mac-laitteesta.

AirPrint-toiminnolla voit tulostaa valokuvia, sähköposteja, verkkosivuja ja asiakirjoja iPhone-, iPad-, iPod touch- ja Mac-laitteista tarvitsematta asentaa ajuria tai ladata sovelluksia tai ohjelmistoja.

»» Huomautus

- Jos haluat käyttää AirPrint-tulostusta Mac-laitteesta, katso seuraavaa.

■ [Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta Mac-laitteella](#)



Ympäristön tarkistaminen

Tarkista ensin ympäristösi.

- **AirPrint-käyttöympäristö**

- iPhone, iPad ja iPod touch, joissa on käytössä uusin iOS-versio
- Mac, joissa on käytössä uusin Mac OS-versio

- **Yhteystapa**

iOS- tai Mac-laitteen ja tämän laitteen täytyy olla yhteydessä samaan verkkoon LAN-yhteydellä tai ne on yhdistettävä suoraan ilman langatonta reititintä.

AirPrint-tulostus iOS-laitteesta

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)


»» Huomautus

- Jos laitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä, laite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun se vastaanottaa tulostustietoja.

2. [Lisää paperia.](#)

3. Avaa sovellusvalikko napauttamalla iOS-laitteesi toimintokuvaketta.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki tulostamisesta iPad-laitteen selaimesta. Todellinen näyttö määräytyy laitteen tai sovellusten mukaan.

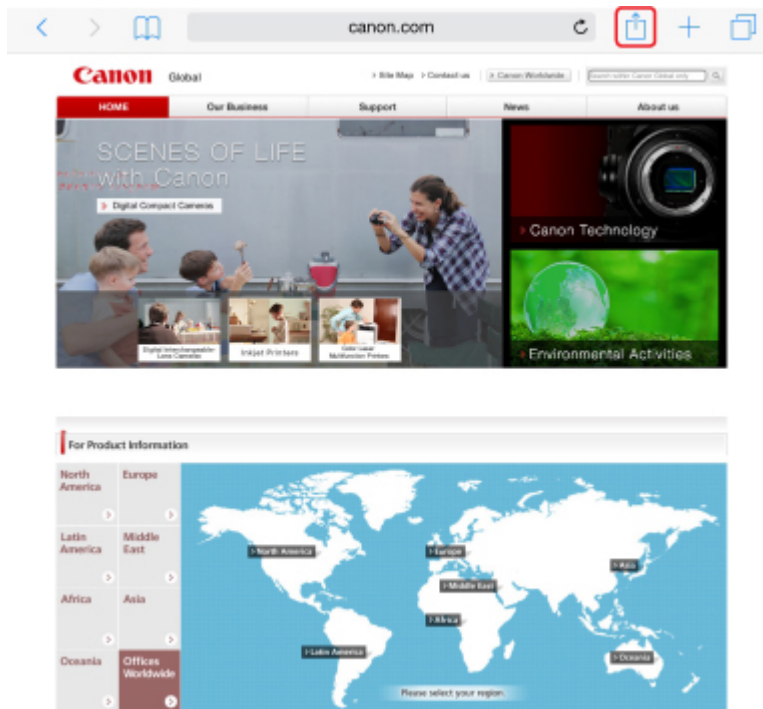

4. Napauta valikosta Tulosta (Print).



5. Valitse Tulostinasetukset (Printer Options) -kohtaan Tulostin (Printer) -valinnaksi tulostimesi mallinimi.

»» Tärkeää

- Koska jotkin sovellukset eivät tue AirPrint-toimintoa, **Tulostinasetukset (Printer Options)**-valikko ei ehkä ole näkyvässä. Jos sovellus ei anna sinun määrittää tulostusasetuksia, et voi tulostaa kyseisestä sovelluksesta.

»» Huomautus

- **Tulostinasetukset (Printer Options)** voivat vaihdella käytettävän sovelluksen mukaan.

6. Kun tulostat tiedostoa, jossa on useita sivuja, esimerkiksi PDF-tiedostoa, napauta **Alue (Range)** ja napauta sitten **Kaikki sivut (All Pages)** -painiketta tai määritä tulostettava sivualue.
7. Jos valittuna on **1 kopia (1 Copy)** -asetus, voit valita haluamasi kopiomäärän napauttamalla painikkeita **+** ja **-**.
8. Jos haluat ottaa **kaksipuolisen tulostuksen (Duplex Printing)** käyttöön, määritä sen asetukseksi **Käytössä (On)**. Jos haluat poistaa sen käytöstä, määritä asetukseksi **Ei käytössä (Off)**.
9. Napauta **Tulosta (Print)**.
Laitte tulostaa määritettyjen asetusten mukaisesti.

»» Huomautus

- WLAN-yhteys:
 - Kun käynnistät laitteen, siltä voi kulua muutama minuutti, ennen kuin siihen voidaan olla yhteydessä langattoman lähiverkon kautta. Varmista, että laite on kytketty WLAN-verkkoon, ja yritä tulostaa.
 - Jos laitteen Bonjour-toiminto ei ole käytössä, et voi käyttää AirPrintiä. Tarkista laitteen lähiverkkoasetukset ja ota Bonjour käyttöön.
- Katso lisää AirPrint-vianmäärytyksiä alta.

■ [Tulostaminen ei onnistu AirPrint-toiminnolla](#)

Paperikoko

AirPrint-tulostuksessa paperikoko valitaan automaattisesti iOS-laitteessa käytettävän sovelluksen mukaan sekä sen perusteella, millä alueella AirPrintiä käytetään.

Kun käytät valokuvasovellusta, oletuspaperikoko on L (Japani) ja 4 x 6 tuumaa tai KG muissa maissa ja muilla alueilla.

Kun käytät asiakirjasovellusta, oletuspaperikoko on Letter (Yhdysvallat) tai A4 (Japani ja Eurooppa).

»» Tärkeää


- Oletuspaperikoko saattaa poiketa edellä mainituista laitteen tai käyttöjärjestelmän mukaan. Suosittelemme testitulostuksen suorittamista.

- Käyttämäsi sovellus saattaa tukea muita paperikokoja.

Tulostustilan tarkistaminen

Äskettäin käytettyjen sovellusten luettelossa näkyy tulostuksen aikana **Tulostuskeskus (Print Center)** - kuvake, jonka avulla voit tarkistaa tulostuksen edistymisen.

Siirry **Moniajo (Multitasking)** -tilaan painamalla iOS-laitteen Koti-painiketta kahdesti. Pyyhkäise näyttöä oikealle, jotta näkyviin tulee **Tulostuskeskus (Print Center)** -kuvake ja **Tulostusyhteenveto (Print Summary)**.

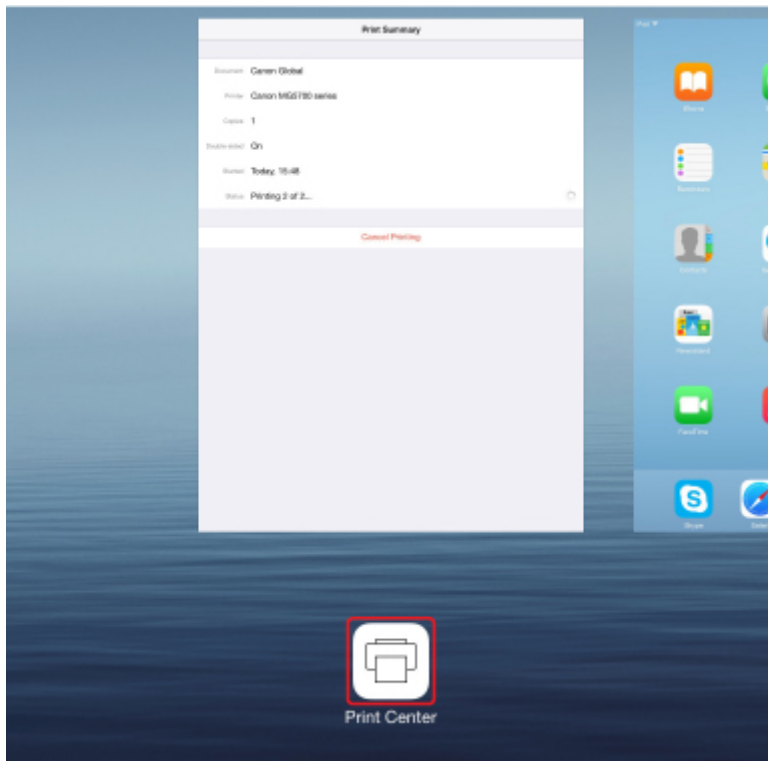

Tulostustyön poistaminen

Jos haluat poistaa AirPrint-tulostustyön, voit tehdä sen kahdella tavalla:

- Laitteesta: Voit peruuttaa tulostustyön **Pysäytä (Stop)**-painikkeella.
- iOS-laitteesta: Siirry **Moniajo (Multitasking)** -tilaan painamalla iOS-laitteen Koti-painiketta kahdesti ja pyyhkäise sitten näyttöä oikealle. Napauta **Tulostuskeskus (Print Center)** -kuvaketta, jotta näkyviin tulee **Tulostusyhteenveto (Print Summary)**. Napauta peruutettavaa tulostustyötä ja napauta **Peruuta tulostus (Cancel Printing)**.

Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa

Suora yhteys -tilassa voi tulostaa tai skannata yhdistämällä laite muuhun laitteeseen, kuten älypuhelin tai tablet-tietokone, langattomalla yhteydellä sellaisessa ympäristössä, jossa langatonta reititintä ei ole käytettävissä. Voit myös yhdistää laitteen muuhun laitteeseen ilman langatonta reititintä, vaikka sellainen olisi käytettävissä.

Tässä osiossa kuvataan seuraavat toiminnot suora yhteys -tilassa.

- **Tämän laitteen ja laitteen asetusten muuttaminen ja laitteiden yhdistäminen langattomasti**

■ [Suoran yhteyden valmistelu](#)

- **Tulostaminen tai skannaaminen laitteesta, joka on yhdistetty tähän laitteeseen**

■ [Tulostaminen tai skannaaminen suora yhteys -tilassa](#)

- **Suoran yhteyden päättäminen ja laitteen asetusten asettaminen normaaliin käyttöön**

■ [Suoran yhteyden päättäminen](#)

- **Suoran yhteyden asetusten muuttaminen**

■ [Suora yhteys -asetusten muuttaminen](#)

»» Tärkeää

- Ennen kuin käytät suorassa yhteydessä olevaa laitetta, tarkista käyttörajoitukset ja kytke laite suoraan yhteyteen.

■ [Rajoitukset](#)

Suoran yhteyden valmistelu

Muuta seuraavat asetukset valmistellessasi suoraa yhteyttä.

- Laitteen LAN-asetukset


■ [Laitteen asetusten muuttaminen](#)

- Yhdistettävän langattoman tietoliikennelaitteen asetukset

■ [Langattoman tietoliikennelaitteen asetusten muuttaminen ja yhdistäminen tähän laitteeseen.](#)

Laitteen asetusten muuttaminen

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. Napauta ALKUUN-näytön oikeassa yläreunassa olevaa kuvaketta.

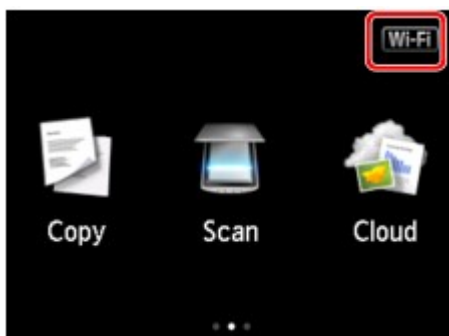


Esim. Jos WLAN-yhteys on käytössä:

Vaihda LAN (Change LAN) -näyttö avautuu.

»» Huomautus

- Voit näyttää **Vaihda LAN (Change LAN)** -näytön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

2. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings)**.

3. Napauta **LAN-asetukset (LAN settings)**.

4. Napauta **Vaihda LAN (Change LAN)**.

3. Napauta **Ota suora yhteys käyttö. (Activate direct connect.)**

4. Napauta **Kyllä (Yes)**.

Suoran yhteyden tunniste (SSID) tulee näkyviin.

Kun jokin laite havaitsee tämän laitteen, laite havaitsee tämän laitteen tunnisteeseen (SSID) mukaan.

»» Huomautus

- Jos napautat **Tiedot (Details)** ja napautat **Kyllä (Yes)**, seuraavat kohteet tulevat näkyviin.

- Suojausasetukset
- Salasana
- Laitteen nimi, joka näkyy Wi-Fi Direct -yhteensopivassa laitteessa

Salasana on pakollinen yhdistettäessä laite tähän laitteeseen. Salasanaa ei tarvita kaikkien käytettävien laitteiden yhteydessä.

Jos yhdistät Wi-Fi Direct -yhteensopivan laitteen tähän laitteeseen, valitse laitenimi, joka näkyy kosketusnäytössä laitteestasi.

- Tunniste (SSID) ja suojausasetukset määritetään automaattisesti. Voit päivittää ne seuraavasti.

■ [Suora yhteys -asetusten muuttaminen](#)

5. Napauta **OK**.

Suora yhteys on käytössä ja langaton tietoliikennelaite voidaan yhdistää tähän laitteeseen langattomasti.

Langattoman tietoliikennelaitteen asetusten muuttaminen ja yhdistäminen tähän laitteeseen.

»» Huomautus

- Suosittelemme, että ennen laitteen yhdistämistä tarkistat suoraa yhteyttä varten tunnisteeseen (SSID) ja salasanan.

Voit tarkistaa tunnisteeseen (SSID) ja salasanan näyttämällä ne laitteen käyttöpaneelissa tai tulostamalla laitteen verkkoasetusten tiedot.

■ [LAN-asetukset](#)

1. Kytke laitteen langaton tiedonsiirto päälle.

Ota Wi-Fi käyttöön laitteen asetusvalikosta.

Lisätietoja laitteen langattoman tiedonsiirron kytkemisestä päälle on laitteen käyttöohjeissa.

2. Valitse "DIRECT-XXXX-MG6800 series" ("X" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.) laitteessa näkyvästä luettelosta.

3. Anna salasana.

Laite on kytketty tähän laitteeseen.

»» **Huomautus**

- Käyttämästäsi laitteesta riippuen salasana voi olla pakollinen, jotta laitteen voi yhdistää tähän laitteeseen WLAN-yhteydellä. Anna sama salasana, joka on määritetty laitteeseen.
- Jos Wi-Fi Direct -yhteensopiva laite on asetettu ensisijaisesti käyttämään Wi-Fi Direct -yhteyttä ja se muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen, tämä laite näyttää vahvistusnäytön, jossa pyydetään lupaa yhdistää laite tähän laitteeseen.

Varmista, että kosketusnäytössä näkyvä nimi on sama kuin laitteessa näkyvä, ja napauta **Kyllä (Yes)**.

Tulostaminen tai skannaaminen suora yhteys -tilassa

Yhdistä laite ja tämä laite suoralla yhteydellä ja käynnistä tulostus tai skannaus laitteesta.

»» **Huomautus**

- Lisätietoja tulostamisesta tai skannaamisesta WLAN-yhteydellä laitteesta on laitteen tai sovelluksen käyttöohjeissa.

Suoran yhteyden päättäminen

Ympäristöissä, joissa laite on tavallisesti yhdistetty tietokoneeseen WLAN-yhteydellä, voit asettaa laitteen WLAN-yhteyteen seuraavalla tavalla, kun laitteen tilapäinen käyttö suora yhteys -tilassa on päättynyt.

1. Napauta ALKUUN-näytön oikeassa yläreunassa olevaa  -kuvaketta.


Vaihda LAN (Change LAN) -näyttö avautuu.

»» **Huomautus**

- Voit näyttää **Vaihda LAN (Change LAN)** -näytön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

2. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings)**.

3. Napauta **LAN-asetukset (LAN settings)**.

4. Napauta **Vaihda LAN (Change LAN)**.

2. Napauta **Ota WLAN käyttöön (Activate wireless LAN)**.

Jos laitetta ei käytetä WLAN-yhteyden kautta, valitse **Poista LAN käytöstä (Disable LAN)**.

Suora yhteys -asetusten muuttaminen

Muuta suoran yhteyden asetukset seuraavasti.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten **Asennus (Setup)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta **Laitteen asetukset (Device settings)**.

4. Napauta **LAN-asetukset (LAN settings)**.

5. Napauta **Muut asetukset (Other settings)**.

6. Napauta **Suoran yhteyden asetukset (Direct connection settings)**.

7. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.



- Suoran yhteyden tunnisteen (SSID) ja salasanan päivittäminen

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin napauttamalla A. Päivitä suoran yhteyden tunniste (SSID) ja salasana napauttamalla **Kyllä (Yes)**.

Tarkista suojausasetukset ja päivitä salasana napauttamalla **Tiedot (Details)** ja napauttamalla seuraavaksi avautuvassa näytössä **Kyllä (Yes)**.

- Wi-Fi Direct -yhteensopivassa laitteessa näkyvän laitteen nimen vaihtaminen

Napauta B, joka näyttää Wi-Fi Direct -yhteensopivassa laitteessa näkyvän laitteen nimen (laitenimi).

Vaihda nimi seuraavalla tavalla.

1. Napauta kosketusnäyttöä.

2. Anna laitteen nimi (enintään 32 merkkiä).
 3. Lopeta laitteen nimen valinta napauttamalla **OK**.
 4. Lopeta laitteen nimen määrittäminen napauttamalla **OK**.
- Vaihda vahvistusnäytön asetuksia, kun Wi-Fi Direct -yhteensopiva laite muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen
- Vahvistusnäyttö tulee näkyviin napauttamalla C. Jos haluat, että laite ilmoittaa, kun Wi-Fi Direct -yhteensopiva laite muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen, napauta **Kyllä (Yes)**.

»» Tärkeää

- Jotta estät luvattoman käytön, suosittelemme jättämään asetukset oletusasetuksiksi.

Kun olet määrittänyt tarvittavat asetukset, laite palaa **Suoran yhteyden asetukset (Direct connection settings)** -näyttöön.

8. Paina **ALKU (HOME)**-painiketta.

ALKUUN-näyttö avautuu.

»» Huomautus

- Jos muutat tämän laitteen suoran yhteyden asetuksia, muuta langattoman reitittimen asetukset myös toisessa laitteessa.

Tulostaminen verkkopalvelusta

- PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen
- Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun avulla voit yhdistää tulostimen pilvipalveluun, kuten CANON iIMAGE GATEWAY-, Evernote- tai Twitter-palveluun, ja käyttää seuraavia toimintoja käyttämättä tietokonetta:

- kuvien tulostaminen valokuvien jakopalvelusta
- asiakirjojen tulostaminen tiedonhallintapalvelusta
- skannattujen kuvien tallentaminen tiedonhallintapalveluun
- Twitter-palvelun käyttäminen tulostimen tilan, kuten paperin loppumisen ja vähäisen mustemäärän, raportointiin.

Lisäksi voit käyttää erilaisia toimintoja lisäämällä ja rekisteröimällä sovelluksia, jotka on yhdistetty erilaisiin pilvipalveluihin.

- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen tulostimesta](#)
- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta](#)



»» Tärkeää

- Joissakin maissa PIXMA/MAXIFY Cloud Link ei ehkä ole käytettävissä tai käytettävissä olevat sovellukset voivat olla erilaisia.
- Jotkin sovellukset edellyttävät, että sinulla on tili ennen sovellusten käyttöä. Luo tällaisia sovelluksia varten tili etukäteen.
- Voit tarkistaa PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelua tukevat mallit Canon-kotisivulta.
- Näyttö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua

Laitte on yhteensopiva Google Cloud Print™ -palvelun kanssa (Google Cloud Print on Google Inc. -yhtiön tarjoama palvelu).

Google Cloud Print -palvelun avulla voit tulostaa mistä tahansa Google Cloud Print -palvelua tukevien sovellusten tai palvelujen avulla.

Tulostustietojen lähettäminen ja tulostaminen Internetin kautta



Kun olet rekisteröinyt laitteen Google Cloud Print -palveluun, voit tulostaa ilman Internet-yhteyttä sovelluksista tai palveluista, joissa on Google Cloud Print -tuki.

Tulostustietojen lähettäminen ja tulostaminen ilman Internetiä



»» Tärkeää

- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
- Google Cloud Print -palvelun käyttö edellyttää, että hankit Google-tilin ja rekisteröit laitteen Google Cloud Print -palveluun etukäteen.

Lisäksi laitteen rekisteröinti ja poistaminen Google Cloud Print -palvelusta edellyttävää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä. Yhteyden käytöstä veloitetaan internet-sopimuksesi mukaisesti.

1. [Google-tilin hankkiminen](#)
2. [Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun](#)
3. [Tulostaminen tietokoneesta tai älypuhelimesta käyttämällä Google Cloud Print -palvelua](#)

»» Tärkeää

- Jos laitteen omistaja vaihtuu, poista laitteen rekisteröinti Google Cloud Print -palvelusta.

■ [Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta](#)

Laitteen poistaminen Google Cloud Print -palvelusta edellyttävää laitteen liittämistä lähiverkkoon ja Internet-yhteyttä. Yhteyden käytöstä veloitetaan internet-sopimuksesi mukaisesti.

Tulostaminen käyttöpaneelistä

- Valokuvatietojen tulostaminen
- Mallilomakkeiden kuten viivapaperin tai kaaviopaperin tulostaminen
- Muistikorttiin tallennettujen asiakirjojen (PDF-tiedosto) tulostaminen

Valokuvatietojen tulostaminen

- **Muistikorttiin tallennettujen valokuvien tulostaminen**
- **Edistynyt valokuva -valikko**
- **Valokuvan tulostaminen rajauksella**
- **Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä**
- **Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen**
- **Valokuvan tulostaminen diaesityksen katselun aikana**

Muistikorttiin tallennettujen valokuvien tulostaminen

Voit kätevästi tulostaa muistikorttiin tallennetun valokuvan.

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuva tulostetaan **Valokuva-tulostus (Photo print)** -toiminnon avulla.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. [Lisää valokuvapaperi.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Valokuva-tulostus (Photo print)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. [Aseta muistikortti korttipaikkaan.](#)


Valokuvan valintanäyttö avautuu.

▶▶▶ Huomautus

- Jos asetat muistikortin laitteeseen ennen **Valokuva-tulostus (Photo print)** -toiminnon valitsemista ALKUUN-näytöstä, näkyviin tulee valokuvan valintanäyttö.
Jos muistikorttiin on tallennettu sekä valokuvatiedostoja että PDF-tiedostoja, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, jossa voit valita tulostettavan tiedoston. Napauta näkyviin tulevassa näytössä **Tulosta kuvia (Print photos)**.
- Jos muistikorttiin ei ole tallennettu tulostettavia valokuvia, ilmoitus **Tuettuja tietotyyppäjä ei ole tallennettu. (Data of supported types are not saved.)** tulee näkyviin kosketusnäyttöön.
- Jos muistikorttiin on tallennettu yli 2 000 valokuvatietoa, valokuvatiedot jaetaan automaattisesti 2 000 valokuvan ryhmiin käänteisessä aikajärjestyksessä (viimeisen muokauspäivämäärän mukaan). Tarkista kosketusnäytössä näkyvä ilmoitus ja napauta sitten **OK**.


5. Määritä asetukset tarvittaessa.

- Valitse tulostettava valokuva seuraavasti:
Valitse valokuva pyyhkäisemällä vaakasuuntaisesti.
Voit valita valokuvan myös napauttamalla "A".

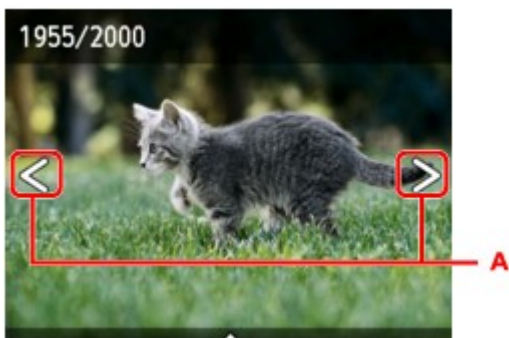

Voit tulostaa näytetyn valokuvan painamalla **Väri (Color)**-painiketta.

- Vaihda näyttömenetelmää, kopioiden määrää tai tulostusasetuksia seuraavasti:
Napauta näytetyn valokuvan keskustaa, jolloin valikot tulevat näkyviin.

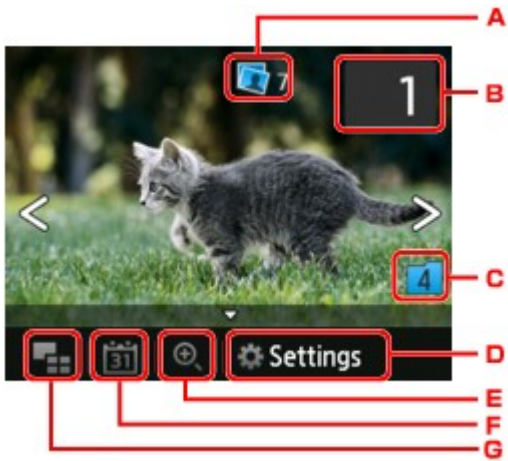


A. Kopioiden kokonaismäärä

Kopioiden kokonaismäärä näkyy näytössä.

Kun sitä napautetaan, näkyviin tulee **Tarkista kopioiden kok.määrä (Check total no. of copies)** -näyttö ja voit tarkistaa kunkin valokuvan kopioiden määrän. **Tarkista kopioiden kok.määrä (Check total no. of copies)** -määrä näytössä voit muuttaa kopioiden määrää kullekin valokuvalle.

B. Kopioiden määrä

Määritä kopioiden määrä napauttamalla.

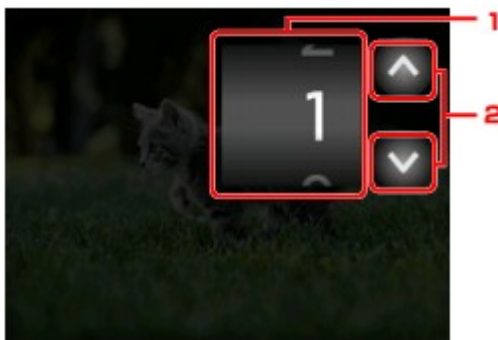

1. Määritä kopioiden määrä pystysuuntaisesti.

Avaa valokuvan valintanäyttö napauttamalla.

2. Määritä kopioiden määrä napauttamalla.


Kosketa ja pidä painettuna, jos haluat määrittää kopioiden määrän 10 kopion askelin.

»» Huomautus

- Voit määrittää kunkin valokuvan kopioiden määrän. Tuo esiin tulostettava valokuva ja määritä sitten kopioiden määrä, kun haluttu valokuva on näkyvissä.

C. Vaihda ryhmää

Vaihda valokuvaryhmää napauttamalla.

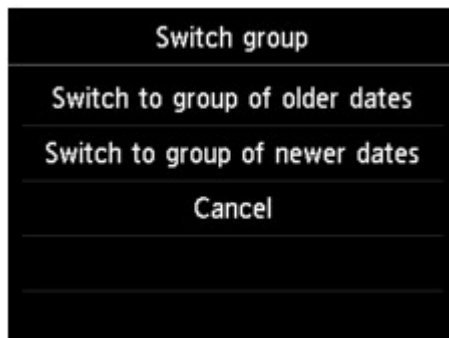

Lisätietoja on kohdassa

■ [Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen](#)

D. Asetukset (Settings)

Avaa **Asetukset (Settings)**-näyttö napauttamalla.

Voit muuttaa esimerkiksi sivukoon, tulostusmateriaalin ja tulostuslaadun asetuksia.




Lisätietoja asetuskohteista on kohdassa:

■ [Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä](#)

E. Lähennetään

Lähennä valokuvaa napauttamalla.

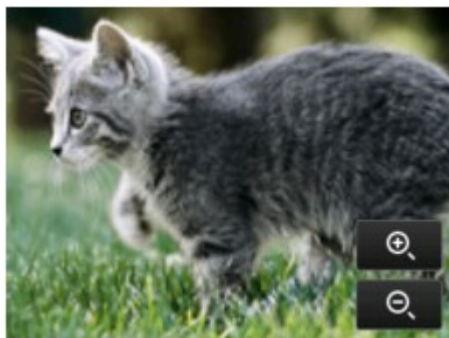

Lisätietoja on kohdassa

■ [Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen](#)

F. Päivämäärän määrittäminen

Valitse tietyn päivämäärän valokuva (tietojen viimeisimmän muokkauksen päiväys) napauttamalla.



Lisätietoja on kohdassa

■ [Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen](#)

G. Moninäyttö

Näytä useita kuvia kerralla napauttamalla.



Lisätietoja näyttömenetelmästä on kohdassa:

■ [Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen](#)

6. Paina **Väri (Color)**-painiketta.

Laite aloittaa tulostuksen.

▶▶▶ Huomautus

- Voit peruuttaa tulostuksen painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.
- Kun tulostustyö on käynnissä, voit lisätä tulostustyön (Varaa valokuvatulostus).

■ [Tulostustyön lisääminen](#)


Tulostustyön lisääminen

Voit lisätä tulostustyön (Varaa valokuvatulostus), kun valokuvatulostus on käynnissä.

Lisää tulostustyö seuraavalla tavalla.

1. Valitse seuraava valokuva pyyhkäisemällä valokuvaa tulostuksen aikana.

▶▶▶ Huomautus

- Kun valitset valokuvan, laite tulostaa varatut valokuvat.
- Tulostustyöhön lisättyssä valokuvassa näkyy varattu valokuva  -kuvake.

2. Määritä kunkin valokuvan kopioiden määrä.

»» Huomautus

- Kun tulostustyötä käsitellään, et voi muuttaa tulostusasetusten vahvistusnäytössä **Sivukoko (Page size)**- tai **Tyyppi (Type)**-asetusta. Asetus on sama kuin tulostustyössä olevan valokuvan asetus.

3. Paina **Väri (Color)**-painiketta.

Varattu valokuva tulostetaan tulostumassa olevan valokuvan jälkeen.

Jos haluat tulostaa lisää valokuvia, aloita uudelleen vaiheesta 1.

»» Huomautus

- Kun tulostustyö on käynnissä, et voi avata ALKUUN-näyttöä, vaihtaa tulostusvalikkoa tai tulostaa tietokoneesta tai muista laitteista.
- Kun tulostustyö on käynnissä, muissa ryhmissä olevia valokuvia ei voi valita.
- Jos painat **Pysäytä (Stop)**-painiketta, kun tulostustyö on käynnissä, näkyviin tulee jonoon lisätyn työn peruutusmenetelmän valintanäyttö. Voit peruuttaa kaikkien valokuvien tulostuksen napauttamalla **Peruuta kaikki tallennukset (Cancel all reservations)**. Voit peruuttaa edellisen tulostustyön napauttamalla **Peruuta viimeinen tallennus (Cancel the last reservation)**.
- Jos laitteessa on useita tulostustöitä, kosketusnäyttöön saattaa tulla ilmoitus **Lisää tulostustöitä ei voi tallentaa. Odota hetki ja yritä toimintoa uudestaan. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the operation.)**. Odota tässä tapauksessa hetki ja lisää sitten tulostustyö.

Edistynyt valokuva -valikko

Seuraavat valikot ovat valittavissa **Edistynyt tulostus (Advanced print)**-valikossa muistikortille tallennettujen valokuvien tulostamista varten.



Rajaustulostus (Trimming print)

Voit ensin muokata kosketusnäytössä näkyvää valokuvaa rajaamalla sitä ja tulostaa sitten valokuvan.

■ [Valokuvan tulostaminen rajauksella](#)



Diaesitys (Slide show)

Voit katsella kaikkia muistikortille tallennettuja valokuvia diaesityksenä.

■ [Valokuvan tulostaminen diaesityksen katselun aikana](#)

Valokuvan tulostaminen rajauksella

Voit ensin muokata kosketusnäytössä näkyvää valokuvaa rajaamalla sitä ja tulostaa sitten valokuvan.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. [Lisää valokuvapaperi.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Edistynyt tulostus (Advanced print).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. [Aseta muistikortti korttipaikkaan.](#)

»»» Huomautus

- Jos asetat muistikortin laitteeseen ennen **Edistynyt tulostus (Advanced print)** -toiminnon valitsemista ALKUUN-näytössä, näkyviin tulee **Valokuva-tulostus (Photo print)** -valikon valokuvan valintanäyttö.

Jos muistikorttiin on tallennettu sekä valokuvatiedostoja että PDF-tiedostoja, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, jossa voit valita tulostettavan tiedoston.

Avaa ALKUUN-näyttö painamalla **ALKU (HOME)**-painiketta.

5. Napauta **Rajaustulostus (Trimming print)**.

»»» Huomautus

- Jos muistikorttiin ei ole tallennettu tulostettavia valokuvia, ilmoitus **Tuettuja tietotyyppjä ei ole tallennettu. (Data of supported types are not saved.)** tulee näkyviin kosketusnäyttöön.
- Jos muistikorttiin on tallennettu yli 2 000 valokuvatietoa, valokuvatiedot jaetaan automaattisesti 2 000 valokuvan ryhmiin käänteisessä aikajärjestyksessä (viimeisen muokkauspäivämäärän mukaan). Tarkista kosketusnäytössä näkyvä ilmoitus ja napauta sitten **OK**.


6. Napauta valokuvaa, jonka haluat tulostaa.

»»» Huomautus

- Muut vaihtoehdot

■ [Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen](#)

7. Rajaa tulostusalue.

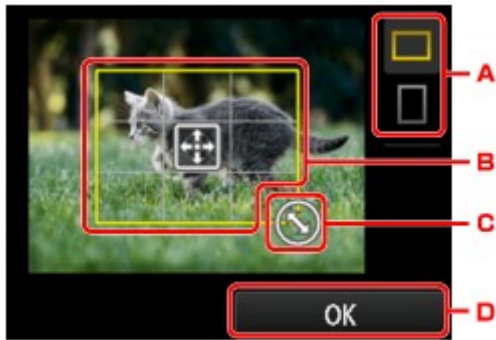

- A. Napauttamalla tätä voit muuttaa rajauskehyksen kuvasuhdetta.
- B. Määritä rajauskehyksen sijainti vetämällä.
- C. Määritä rajauskehyksen koko vetämällä.
- D. Vahvista lopuksi rajausalue napauttamalla.

Kun rajattava alue on määritetty, tulostusasetuksen vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

8. Määritä asetukset tarvittaessa.

Avaa kopiomäärän asetusnäyttö napauttamalla **Kopiot (Copies)**.

Lisätietoja muista kuin **Kopiot (Copies)**-näytön asetuskohteista on kohdassa

■ [Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä](#)

9. Paina **Väri (Color)**-painiketta.

Laite aloittaa tulostuksen.

»» Huomautus

- Voit peruuttaa tulostuksen painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.
- Voit lisätä tulostustyön tulostuksen aikana napauttamalla **Tulosta lisää (Print more)**.
■ [Tulostustyön lisääminen](#)
- Rajattua kuvaa ei voi tallentaa takaisin muistikorttiin.

Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä

Voit määrittää muistikortille tallennettujen valokuvien tulostusasetuksiksi esimerkiksi sivukoon, tulostusmateriaalin ja valokuvan korjauksen.

Tulostusasetukset-näyttö

Tulostusasetusten näytön avaaminen vaihtelee tulostusvalikoittain.

- In **Valokuva-tulostus (Photo print)**- tai **Diaesitys (Slide show)**-toiminnossa:

Seuraava näyttö avataan napauttamalla **Asetukset (Settings)**.

Settings	
Page size	4"x6" (10x15cm)
Type	Plus Glossy II
Print qlty	Standard
Border	Borderless

* **Diaesitys (Slide show)**-valikossa **Tulostusasetukset (Print settings)**-näyttö avataan napauttamalla **Tulostusasetukset (Print settings)**.

- **Kohdassa Rajaustulostus (Trimming print):**

Seuraava näyttö avautuu ennen tulostusta.

Trimming print	
Copies	1
Page size	4"x6" (10x15cm)
Type	Plus Glossy II
Print qlty	Standard



Asetusten määrittäminen

Voit määrittää seuraavat asetuskohdeet.

Tuo asetuskohdeet näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä pystysuunnassa ja tuo asetukset näkyviin napauttamalla asetuskohdetta. Määritä asetus napauttamalla.

Settings			Settings			Settings		
Page size	4"x6" (10x15cm)	1	Print qlty	Standard		Border	Borderless	
Type	Plus Glossy II	2	Border	Borderless	4	Photo fix	Auto photo fix	
Print qlty	Standard	3	Photo fix	Auto photo fix	5	Red-EyeCorrection	OFF	6
Border	Borderless		Red-EyeCorrection	OFF		Print date	OFF	7

»» Huomautus

- Osaa kohteista ei voi valita joissain tulostusvalikoissa. Tässä osassa kuvataan **Valokuva-tulostus (Photo print)** -valinnan asetuskohteet.
Jos asetuskohte on harmaa tai sitä ei näytetä, sitä ei voi valita.
- Osaa asetuksista ei voi yhdistää muiden asetuskohteiden tai tulostusvalikkojen kanssa. Jos valitut asetukset, joita ei voi yhdistää, kosketusnäytössä näkyy  ja **Virh. tiedot (Error details)**. Jos näin käy, tarkista ilmoitus napauttamalla kosketusnäytön vasemmassa yläreunassa  ja muuta sitten asetusta.
- Sivukoon ja tulostusmateriaalin asetukset ja muut vastaavat asetukset säilyvät, vaikka jokin toinen tulostusvalikko valitaan tai laitteen virta katkaistaan.

1. Sivukoko (Page size)

Valitse lisätyn paperin sivukoko.

2. Tyyppi (Type) (Tulostusmateriaali)

Valitse lisätyn paperin tulostusmateriaali.

3. Laatu (Print qlty) (Tulostuslaatu)

Valitse tulostuslaatu valokuvan mukaan.

4. Reuna (Border) (Reunallinen/reunaton tulostus)

Valitse reunallinen tai reunaton tulostus.

5. Val.korj (Photo fix)

Kun **Autom. val. korj. (Auto photo fix)** on valittuna, näkymä tai henkilön kasvot tunnistetaan kuvassa ja kukin kuva korjataan automaattisesti sopivimmalla mahdollisella tavalla. Toiminto vaalentaa vastavaloon otetussa kuvassa liian tummiksi jääneitä kasvoja. Se myös analysoi näkymän, kuten maiseman, yömaiseman tai henkilön, ja korjaa kunkin näkymän sopivimmalla värillä, kirkkaudella tai kontrastilla automaattisesti.

»» Huomautus

- Muistikortissa olevat valokuvat tulostuvat oletusarvoisesti automaattikorjaus käytössä.
- Jos **Ei korjausta (No correction)** on valittu, valokuvat tulostuvat ilman korjausta.

6. Punasilm. väh. (Red-EyeCorrection)

Korjaa kameran salamavalon aiheuttaman punasilmäisyyden muotokuvissa.

Kaikissa valokuvissa punasilmäisyyttä ei välttämättä vähennetä, tai korjausta voidaan soveltaa kuvan muihin kohtiin kuin silmiin.

7. Päiväm. tulostus (Print date)

Valitsee, tulostetaanko päivämäärä (kuvauspäivämäärä) valokuvaan.

»» Huomautus

- Kuvauspäivämäärä tulostetaan **Asennus (Setup)**-valikon **Laitteen asetukset (Device settings)** -näytön **Laitteen käyttäjän asetukset (Device user settings)** -kohdassa valitun **Päiväyksen näyttö (Date display format)** -asetuksen mukaan.

■ [Laitteen käyttäjän asetukset](#)

Hyödyllisten näyttötoimintojen käyttäminen

Voit näyttää useita valokuvia kerralla, määrittää valokuvien valinnan päivämäärän (tietojen viimeisimmän muokkauksen päiväys) ja vaihtaa valokuvaryhmää.

■ [Valokuvien valitseminen useista näytetyistä kuvista](#)

■ [Valokuvien valinnan päivämäärän määrittäminen](#)

■ [Valokuvan lähentäminen](#)

■ [Valokuvaryhmän vaihtaminen](#)

Valokuvien valitseminen useista näytetyistä kuvista

Seuraava näyttö avautuu napauttamalla  valokuvan valintanäytössä.



A. Napauta muokattavaa valokuvaa, jolloin kosketusnäyttö palaa yhden valokuvan näyttöön.

B. Tuo näkyviin tietyn päivämäärän valokuva napauttamalla.

■ [Valokuvien valinnan päivämäärän määrittäminen](#)

C. Kasvata näytettyjen valokuvien määrää napauttamalla. (54 valokuvan näyttö)

D. Vaihda näytettyjen valokuvien määrää 6, kuvaan, 15 kuvaan tai 54 kuvaan vetämällä.

E. Vähennä näytettyjen valokuvien määrää napauttamalla. (6 valokuvan näyttö)

Valokuvien valinnan päivämäärän määrittäminen

Seuraava näyttö avautuu napauttamalla  valokuvan valintanäytössä.



A. Valitse päivämäärä (tietojen viimeisimmän muokkauksen päiväys) napauttamalla.

B. Napauta näytettävää päivämäärää.

Määritetyn päivämäärän valokuvat näytetään.

»» Huomautus

- Päivämäärä näytetään **Asennus (Setup)**-valikon **Laitteen asetukset (Device settings)** -näytön **Laitteen käyttäjän asetukset (Device user settings)** -kohdassa valitun **Päiväyksen näyttö (Date display format)** -asetuksen mukaan.

■ [Laitteen käyttäjän asetukset](#)

Valokuvan lähentäminen

Seuraava näyttö avautuu napauttamalla  valokuvan valintanäytössä.




- A. Vaihda suurennusta napauttamalla.
- B. Siirrä näytön sijainti vetämällä.

Valokuvaryhmän vaihtaminen

»» Huomautus

- Jos muistikorttiin on tallennettu yli 2 000 valokuvatietoa, valokuvatiedot jaetaan automaattisesti 2 000 valokuvan ryhmiin käänteisessä aikajärjestyksessä (viimeisen muokauspäivämäärän mukaan).

Seuraava näyttö avautuu napauttamalla  valokuvan valintanäytössä.

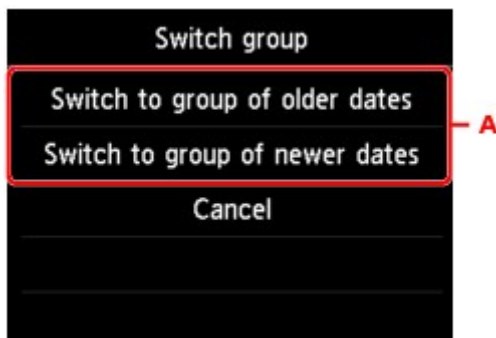

- A. Vaihda valokuvaryhmää napauttamalla.

Valokuvan tulostaminen diaesityksen katselun aikana

Voit katsella kaikkia muistikortille tallennettuja valokuvia diaesityksenä.

Diaesityksessä valokuvat esitetään peräkkäin automaattisesti.

Voit tulostaa haluamasi valokuvat, kun katselet diaesitystä.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Edistynyt tulostus (Advanced print).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. [Aseta muistikortti korttipaikkaan.](#)

»»» Huomautus

- Jos asetat muistikortin laitteeseen ennen **Edistynyt tulostus (Advanced print)** -vaihtoehdon valitsemista ALKUUN-näytössä, näkyviin tulee **Valokuva (Photo)**-valikon valokuvan valintanäyttö.
Jos muistikorttiin on tallennettu sekä valokuvatiedostoja että PDF-tiedostoja, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, jossa voit valita tulostettavan tiedoston.
Avaa ALKUUN-näyttö painamalla **ALKU (HOME)**-painiketta.

4. Napauta **Diaesitys (Slide show)**.

»»» Huomautus

- Jos muistikorttiin ei ole tallennettu tulostettavia valokuvia, ilmoitus **Tuettuja tietotyyppejä ei ole tallennettu. (Data of supported types are not saved.)** tulee näkyviin kosketusnäyttöön.
- Jos muistikorttiin on tallennettu yli 2 000 valokuvatietoa, valokuvatiedot jaetaan automaattisesti 2 000 valokuvan ryhmiin käänteisessä aikajärjestyksessä (viimeisen muokkauspäivämäärän mukaan). Tarkista kosketusnäytössä näkyvä ilmoitus ja napauta sitten **OK**.

5. Napauta näytettävää toistotehostetta.

Diaesitys alkaa.

»»» Huomautus

- Jos haluat näyttää valokuvat valitulta päivämääräväliltä, muuttaa näyttöjärjestyistä tai vaihtaa näytettyä valokuvaryhmää, napauta **Näyttöas. (Display set.)**
Jos haluat näyttää valokuvat valitulta päivämääräväliltä, noudata näytön ohjeita alku- ja loppupäivämäärän määrittämiseksi.
- Voit keskeyttää diaesityksen napauttamalla kosketusnäyttöä diaesityksen toiston aikana.
Voit tulostaa näytetyn valokuvan painamalla **Väri (Color)** -painiketta, kun diaesitys on taukotilassa.

Valokuvan tulostaminen

Kun diaesitys on keskeytetty napauttamalla kosketusnäyttöä, voit tulostaa näytetyn valokuvan.



Kun aloitat tulostuksen, lisää paperia ja paina sitten **Väri (Color)**-painiketta.

»» Huomautus

- Voit muuttaa tulostusasetuksia napauttamalla **Tulostusasetukset (Print settings)**.
[Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä](#)
- Voit jatkaa diaesitystä napauttamalla **Jatka (Resume)**, kun diaesitys on taukotilassa.
- Voit jatkaa diaesitystä napauttamalla **Jatka (Resume)**, kun tulostus on käynnissä. Jos tulostus ei ole valmis, voit tulostaa näytetyn valokuvan pysäyttämällä diaesityksen uudelleen ja painamalla **Väri (Color)** -painiketta.
- Voit peruuttaa diaesityksen painamalla **ALKU (HOME)** -painiketta.

Mallilomakkeiden kuten viivapaperin tai kaaviopaperin tulostaminen

Voit tulostaa mallilomakkeen, kuten viivapaperin, kaaviopaperin tai muistilistan, A4-, B5- tai Letter-kokoiselle tavalliselle paperille.

■ [Tulostettavat mallilomakkeet](#)

■ [Mallilomakkeiden tulostaminen](#)

Tulostettavat mallilomakkeet

Seuraavat mallit ovat käytettävissä:

• Viivapaperi



Voit valita kolmesta rivin välistyksestä.

Kosketusnäytön asetus:

- **Viivapaperi 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))**
- **Viivapaperi 2 (7 mm) (Notebook paper 2 (7 mm))**
- **Viivapaperi 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))**

»» Huomautus

- Viivapaperia ei voi tulostaa B5-kokoiselle paperille.

• Kaaviopaperi



Voit valita kahdesta neliökoosta.

Kosketusnäytön asetus:

- **Kaaviopaperi 1 (5 mm) (Graph paper 1 (5 mm grid))**
- **Kaaviopaperi 2 (3 mm) (Graph paper 2 (3 mm grid))**

»» Huomautus

- Kaaviopaperia ei voi tulostaa B5-kokoiselle paperille.

• Tarkistusluettelo




Voit tulostaa muistion, jossa on valintaruutuja.

Kosketusnäytön asetus:

Tarkistusluettelo (Checklist)

• Nuottipaperi

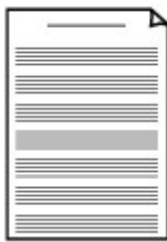

Voit tulostaa nuottipaperin, jossa on 10 tai 12 viivastoa.

Kosketusnäytön asetus:

- **Nuottipaperi 1 (10 viivast.) (Staff paper 1 (10 staves))**
- **Nuottipaperi 2 (12 viivast.) (Staff paper 2 (12 staves))**

• Käsinkirjoituspaperi




Voit tulostaa käsinkirjoituspaperin.

Kosketusnäytön asetus:

Kirjoituspaperi (3 viivaa) (Handwriting paper (3 lines))

• Viikoitt. aikataulu

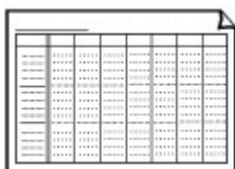


Voit tulostaa viikoittaisen aikataulumallin.

Kosketusnäytön asetus:

Viikoitt. aikataulu (pysty) (Weekly schedule (vertical))

• Kuukausitt. aikataulu

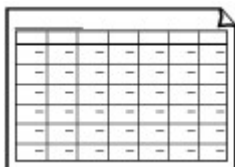

Voit tulostaa kuukausittaisen aikataulumallin.

Kosketusnäytön asetus:

Kuukausiaikataulu (kalent.) (Monthly schedule(calendar))

Mallilomakkeiden tulostaminen

Tulosta mallilomake alla olevien ohjeiden mukaan.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. [Lisää A4-, B5- tai Letter-kokoista tavallista paperia.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten



Edistynyt tulostus (Advanced print).


■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. Napauta **Mallin tulostus (Template print)**.

5. Napauta mallia, jonka haluat tulostaa.

[Tulostettavat mallilomakkeet](#)

6. Määritä asetukset tarvittaessa.

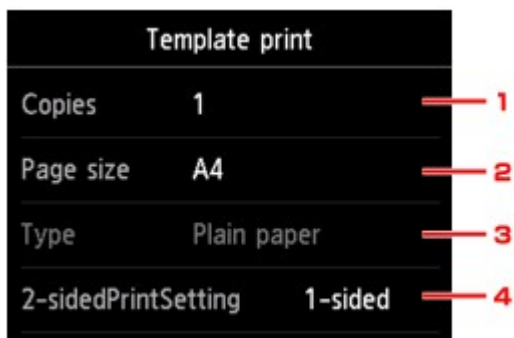



1. **Kopiot (Copies)**

Määritä kopioiden lukumäärä.

2. **Sivukoko (Page size)**

Valitse sivukoko käytettävän paperin mukaan.

▶▶▶ **Huomautus**

- Tiettyjä sivukoon asetuksia ei voi käyttää joidenkin lomakkeiden kanssa. Jos tällainen kohde valitaan, kosketusnäytössä näkyy  ja **Virh. tiedot (Error details)**. Jos näin käy, tarkista ilmoitus napauttamalla kosketusnäytön vasemmassa yläreunassa  ja muuta sitten asetusta.

3. **Tyyppi (Type)** (Tulostusmateriaali)

Paperityypiksi asetetaan **Tavallinen paperi (Plain paper)**.

4. **2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)**

Valitse kaksipuolinen tai yksipuolinen tulostus.

7. Käynnistä tulostus.

Tulosta seuraavat lomakkeet **Väri (Color)** -painiketta painamalla.

Viivapaperi 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))/Viivapaperi 2 (7 mm) (Notebook paper 2 (7 mm))/Viivapaperi 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))/Kaaviopaperi 1 (5 mm) (Graph paper 1 (5 mm grid))/Kaaviopaperi 2 (3 mm) (Graph paper 2 (3 mm grid))/Kirjoituspaperi (3 viivaa) (Handwriting paper (3 lines))

Tulosta seuraavat lomakkeet **Musta (Black)** -painiketta painamalla.

Tarkistusluettelo (Checklist)/Nuottipaperi 1 (10 viivast.) (Staff paper 1 (10 staves))/Nuottipaperi 2 (12 viivast.) (Staff paper 2 (12 staves))/Viikoitt. aikataulu (pysty) (Weekly schedule (vertical))/Kuukausiaikataulu (kalent.) (Monthly schedule(calendar))

Muistikorttiin tallennettujen asiakirjojen (PDF-tiedosto) tulostaminen

Laitteella voi tulostaa Canon IJ Scan Utility- tai My Image Garden -sovelluksella (laitetta tukeva sovellusohjelmisto) luotuja PDF-tiedostoja muistikortilta.

»» Huomautus

- Voit tulostaa PDF-tiedostoja muistikortilta, joka täyttää seuraavat ehdot. Muita PDF-tiedostoja ei voi tulostaa, vaikka ne näkyisivät asiakirjaluettelossa.

- Canon IJ Scan Utility- tai My Image Garden -sovelluksella (laitetta tukeva sovellusohjelmisto) luodut PDF-tiedostot (Tiedostopääte: .pdf)

Lukuun ottamatta seuraavia tietoja:

-Salattu tieto

-Yli 2 Gt:n kokoiset tiedot

-9 601 kuvapistellä tai suuremmalla kuvapistemäärällä vaaka- tai pystysuorasti skannattuja kuvia

Lisätietoja PDF-tiedostojen luomisesta My Image Garden -sovelluksella (laitetta tukeva sovellusohjelmisto) on kohdassa:

- Windows:

■ PDF-tiedostojen luominen ja muokkaaminen

- Mac OS:

■ PDF-tiedostojen luominen ja muokkaaminen

Lisätietoja PDF-tiedostojen luomisesta Canon IJ Scan Utility -sovelluksella (laitetta tukeva sovellusohjelmisto) on kohdassa:

- Windows:

■ [Asiakirjojen skannaaminen](#)

- Mac OS:

■ Asiakirjojen skannaaminen

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. [Lisää A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Edistynyt tulostus (Advanced print).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. Napauta **PDF-tied. tulostus (PDF file print)**.

5. [Aseta muistikortti korttipaikkaan.](#)

Asiakirjaluettelo tulee näyttöön.


»» Huomautus

- Jos muistikortille on tallennettu sekä valokuvatiedostoja että PDF-tiedostoja, tulostettavan tiedoston valitsemisen vahvistusnäyttö tulee näkyviin, jos muistikortti asetetaan laitteeseen ennen **PDF-tied. tulostus (PDF file print)** -vaihtoehdon valitsemista. Napauta näkyviin tulevassa näytössä **Tulosta asiakirjoja (Print documents)**.
- Jos muistikortille ei ole tallennettu tulostettavia asiakirjoja (PDF-tiedostoja), ilmoitus **Tuettuja tietotyyppjä ei ole tallennettu. (Data of supported types are not saved.)** tulee näkyviin kosketusnäyttöön.

6. Valitse tulostettava asiakirja.

Tiedostonimien luettelo

Esikatselunäyttö

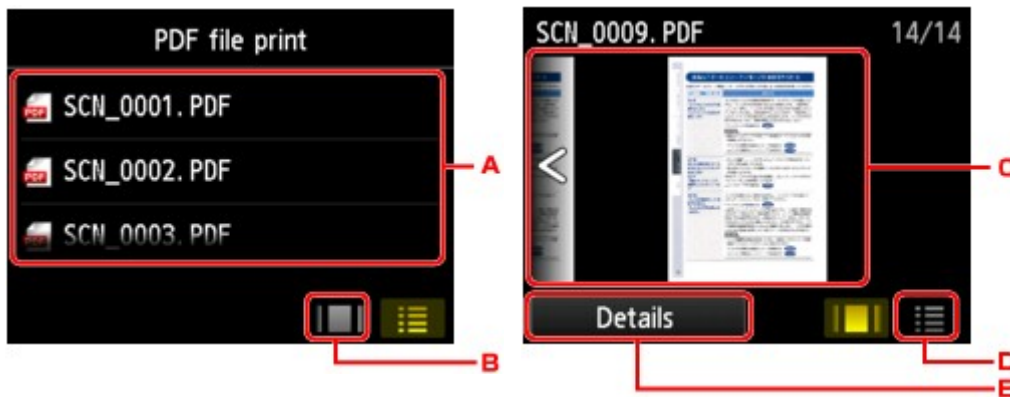

- Tuo asiakirjojen nimet näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä ja napauta sitten asiakirjaa, jonka haluat tulostaa.
- Vaihda esikatselunäyttöä napauttamalla.
- Tuo asiakirjan esikatselu näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä ja napauta sitten asiakirjaa, jonka haluat tulostaa.
- Vaihda tiedostonimien luetteloon napauttamalla.
- Avaa **Tiedot (Details)**-näyttö napauttamalla.

»» Huomautus

- Tiedostojen nimet eivät ehkä näy oikein asiakirjaluettelossa, jos tiedoston nimi on pitkä tai se sisältää yhteensopimattomia merkkejä.
- Esikatselunäytössä kunkin PDF-tiedoston ensimmäinen sivu tulee kosketusnäyttöön. Jos asiakirja on vaakasuuntamuodossa, se näytetään lisäksi kierrettynä 90 asteella.
- Joidenkin PDF-tiedostojen esikatselun näyttäminen voi kestää pidempään tai osa tiedoston esikatselusta voi olla leikattu.
- PDF-tiedostojen nimi näkyy, vaikka PDF-tiedostoa ei voi tulostaa laitteen käyttöpaneelista. Jos jokin seuraavista ehdoista koskee PDF-tiedostoja, niitä ei voi tulostaa.
 - PDF-tiedostot on tallennettu muulla sovellusohjelmistolla kuin Canon IJ Scan Utility- tai My Image Garden -sovelluksella (laitetta tukeva sovellusohjelmisto)
 - PDF-tiedostot, joista ei ole saatavilla esikatselunäyttöä ("?" näkyy esikatselunäytössä).
- On suositeltavaa avata **Tiedot (Details)**-näyttö ja varmistaa, onko PDF-tiedosto tulostettavissa. Jos jokin seuraavista ehdoista koskee PDF-tiedostoa, sitä ei voi tulostaa.

- **Tiedot (Details)**-näytön tietoja ei voida näyttää.
- Muut merkit kuin laitteen nimi, **IJ Scan Utility** tai **My Image Garden** näkyvät **Luotu käyttäen: (Created with)** -näytön kohdassa.
- Muulla kuin Canon IJ Scan Utility- tai My Image Garden -sovelluksella (laitetta tukeva sovellusohjelmisto) luodut PDF-tiedostot eivät ole tulostettavissa, vaikka ne tallennettaisiin Canon IJ Scan Utility- tai My Image Garden -sovelluksella.

7. Määritä asetukset tarvittaessa.

Tuo asetuskohdeet näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä pystysuunnassa ja tuo asetukset näkyviin napauttamalla asetuskohdetta. Määritä asetus napauttamalla.



1. Kopiot (Copies)

Määritä kopioiden lukumäärä.

2. Sivukoko (Page size)

Valitse sivukoko käytettävän paperin mukaan.

3. Tyyppi (Type) (Tulostusmateriaali)

Paperityypiksi asetetaan **Tavallinen paperi (Plain paper)**.

4. Laatu (Print qlty) (Tulostuslaatu)

Määritä tulostuslaatu.

5. 2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)

Valitse kaksipuolinen tai yksipuolinen tulostus.

Jos valitset **Lisäasetukset (Advanced)**, kun **2-puol. (2-sided)** on valittuna, voit määrittää asiakirjan suunnan ja nidontareunan.

»»» Huomautus

- Kun laitteen nimi, **IJ Scan Utility** tai **My Image Garden** näkyy **Tiedot (Details)**-näytön kohdassa **Luotu käyttäen: (Created with)**, voit tulostaa kaksi alkuperäiskappaleen sivua saman arkin eri puolille valitsemalla **2-puol. (2-sided)**.

8. Paina väritulostusta varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkotulostusta varten **Musta (Black)**-painiketta.

Laitte aloittaa tulostuksen.

»»» Huomautus

- Voit tulostaa enintään 250 sivua kerralla. Jos yrität tulostaa yli 250 sivua PDF-tiedostosta, kosketusnäyttöön tulee ilmoitus **PDF-tiedosto sisältää liian monta sivua. Tulostettavan sivumäärän**

ylittäviä sivuja ei tulosteta. Jatka? (The specified PDF file contains too many pages. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed. Continue?). Aloita tulostus napauttamalla **Kyllä (Yes)**. Jos yli 250 sivua on tulostettava PDF-tiedostosta, tulosta ne tietokoneesta.

- PDF-tiedostosta riippuen kuva voi tulostua 90 astetta kierrettynä.
- Jos asiakirjan koko on suurempi kuin laitteessa määritetty sivukoko, asiakirja tulostuu pienemmässä koossa. Tässä tapauksessa asiakirjan ohuet viivat eivät ehkä tulostu tai kuvat voivat olla suunnattu väärin.
- Joidenkin PDF-tiedostojen kohdalla näkyviin voi tulla virheilmoitus ennen tulostamisen alkamista tai tulostuksen aikana.

Lisätietoja on kohdassa [Näyttöön tulee viesti](#).

Tulostaminen digitaalikamerasta

- Valokuvien tulostaminen suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta
- PictBridge (WLAN) -tulostusasetukset

Valokuvien tulostaminen suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta

Voit liittää laitteeseen PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen, kuten digitaalisen kameran, digitaalisen videokameran tai matkapuhelimen LAN-yhteyden avulla. Näin voit tulostaa tallennettuja kuvia käyttämättä tietokonetta.

Yhdistettävät laitteet:

PictBridge (WLAN) -yhteensopiva laite

Tulostettava kuvatiedostomuoto:

Tämä laite hyväksyy kuvat*, jotka on luotu Design rule for Camera File -järjestelmän ja PNG-tiedostojen kanssa yhteensopivalla kameralla.

* Exif 2.2/2.21/2.3 -yhteensopiva

»» Tärkeää

- Lähiverkkoyhteys laitteeseen tarvitaan tämän toiminnon käyttöä varten.

»» Huomautus

- PictBridge on standardi valokuvien tulostamiseen ilman tietokonetta suoraan digitaalisesta kamerasta, digitaalisesta videokamerasta tai kameralla varustetusta matkapuhelimesta.

Tässä käyttöoppaassa PictBridge-tulostuksesta WLAN-yhteydellä käytetään nimitystä "PictBridge (WLAN)."

- Kun valokuvia tulostetaan PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen ollessa kytkettynä tähän laitteeseen, on suositeltavaa käyttää laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Jos käytät yhteensopivan laitteen akkua, varmista, että se on täyteen ladattu.
- Yhteensopivan laitteen mallin ja merkin mukaan voit joutua valitsemaan valokuvien tulostustilaksi PictBridge (WLAN) -tulostuksen kanssa yhteensopivan tilan ennen laitteen kytkemistä. Laitteeseen on ehkä kytkettävä virta tai sen toistotila on valittava manuaalisesti tähän laitteeseen kytkemisen jälkeen.

Ennen kuin liität tähän laitteeseen PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen, tee yhteensopivan laitteen ohjeissa mainitut toimet.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. [Lisää paperia.](#)
3. Yhdistä PictBridge (WLAN) -yhteensopiva laite tähän laitteeseen.

Tunnista tämä laite PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa ja yhdistä PictBridge (WLAN) -yhteensopiva laite tähän laitteeseen langattoman LAN-yhteyden avulla.

»» Huomautus

- Lisätietoja laitteen tunnistamisesta on PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen käyttöohjeissa.

4. Määritä tulostusasetukset, esimerkiksi paperityyppi ja asettelu.

Voit tehdä asetuksia PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen LCD-näytön valikon avulla. Valitse paperin koko ja tyyppi laitteeseen lisätyn paperin mukaan.

■ [PictBridge \(WLAN\) -yhteensopivan laitteen asetukset](#)

Jos PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa ei ole asetusvalikkoa, muuta asetus laitteesta.

■ [Laitteen asetukset](#)

▶▶▶ **Huomautus**

- Jos tulostat PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta, määritä tulostuslaatu laitteen käyttöpaneelin avulla. Tulostuslaatua ei voi määrittää PictBridge(WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

5. Aloita tulostaminen PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

PictBridge (WLAN) -tulostusasetukset

[PictBridge \(WLAN\) -yhteensopivan laitteen asetukset](#)

[Laitteen asetukset](#)

PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen asetukset

Tässä osassa kuvataan laitteen PictBridge (WLAN) -toiminto. Tietoja PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetuksista on laitteen käyttöoppaassa.

»» Huomautus

- Seuraavissa esimerkeissä käytetään Canon-merkkisten PictBridge (WLAN) -yhteensopivien laitteiden asetusten nimiä. Muunmerkkisissä ja -mallisissa laitteissa asetusten nimet voivat olla toiset.
- Kaikkia seuraavassa mainittuja asetuksia ei ehkä ole joissakin laitteissa. Tässä tapauksessa käytetään laitteessa määritettyjä asetuksia. Jos asetukseksi on PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa valittu **Oletus (Default)**, käytetään tämän laitteen asetuksia.

[PictBridge-tulostusasetukset](#)

Seuraavia asetuksia voi käyttää PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta tulostettaessa.

Paperikoko	10 x 15 cm / 4" x 6", 13 x 18 cm* / 5" x 7", 20 x 25 cm / 8" x 10", A4, 8,5" x 11"(Letter) * Voidaan valita vain tietyissä Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa. (Ei ehkä voida valita kaikissa laitteissa.)
Paperityyppi	<ul style="list-style-type: none">• Oletus: Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/GP-601/Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/ Photo Paper Pro Luster LU-101• Valokuva: Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Valokuvatarrat* * Kun tulostat tarrapaperille, valitse Paperikoko (Paper size) -asetukseksi 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm). Älä valitse Asettelu (Layout) -asetukseksi vaihtoehtoa Reunaton (Borderless).• Nopea valokuva: Photo Paper Pro Platinum PT-101• Tavallinen: A4/Letter-kokoinen tavallinen paperi Jos Paperityyppi (Paper type) -asetukseksi valitaan Tavallinen (Plain), reunatonta tulostusta ei voi käyttää, vaikka Asettelu (Layout) -asetukseksi valittaisiin Reunaton (Borderless).
Asettelu	Oletus (laitteen asetuksen mukainen valinta), Hakemisto, Kehystetty, Reunaton, N kuvaa (2, 4, 9, 16)*1, 20 kuvaa*2, 35 kuvaa*3 *1 Asettelu yhteensopiva A4- tai Letter-kokoisen paperin ja Canon-tarrojen kanssa. -A4/Letter: 4 kuvaa -Valokuvatarrat: 2 kuvaa, 4 kuvaa, 9 kuvaa, 16 kuvaa. *2 Jos käytät Canon-merkkistä PictBridge (WLAN) -yhteensopivaa laitetta ja valitset i-kirjaimella merkityn kohteen, voit tulostaa kuvaustiedot (Exif-tiedot) luettelomuodossa (20 kuvaa) tai määritettyjen tietojen reunuksiin (yksi kuva). (Toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa.)


	*3 Valitut valokuvat tulostetaan käyttämällä 35 mm:n filmin tyylistä asettelua (pinnakkaistulostusasettelu). Käytettävissä vain Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa. (Toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa.)
Tulosta päiv./ tied.nro.	Oletus (Ei käytössä: ei tulostusta), Päiväys, Tied.nro, Molemmat, Ei käytössä
Image optimize	Oletus (laitteen asetuksen mukainen valinta), Käytössä (Autom. val. korj.)*1, Ei käyt., Punasilmäisyyden korjaus*2 *1 Näkymä tai henkilön kasvat tunnistetaan kuvassa ja kukin kuva korjataan automaattisesti sopivimmalla mahdollisella tavalla. Toiminto vaalentaa vastavaloon otetussa kuvassa liian tummiksi jääneitä kasvoja. Se myös analysoi näkymän, kuten maiseman, yömaiseman tai henkilön, ja korjaa kunkin näkymän sopivimmalla värillä, kirkkaudella tai kontrastilla automaattisesti. *2 Voidaan valita vain tietyissä Canon-merkkisissä PictBridge (WLAN) -yhteensopivissa laitteissa. (Ei ehkä voida valita kaikissa laitteissa.)
Rajaus	Oletus (Ei käytössä: ei rajausta), Käytössä (kameran asetuksen mukaan), Ei käytössä

Laitteen asetukset

Voit muuttaa PictBridge (WLAN) -tulostusasetuksia **PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings)**-näytöstä. Valitse PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetuksiksi **Oletus (Default)**, kun haluat tulostaa laitteen asetusten mukaan.

Tässä osassa kuvataan, miten **PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings)**-näyttö avataan.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup).**

 [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings).**

4. Napauta **PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings).**

5. Tarkista näyttöön tuleva viesti ja napauta sitten **OK.**

6. Napauta **Valok. tulostusasetukset (Photo print setting).**

PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings)-näyttö tulee näkyviin.

Lisätietoja asetuskohteista on kohdassa:

 [PictBridge-tulostusasetukset](#)

Paperin asetukset

Rekisteröimällä kasettiin asetetun paperikoon ja tulostusmateriaalin voit estää laitetta tulostamasta väärillä asetuksilla näyttämällä ilmoituksen ennen tulostuksen aloittamista, jos asetetun paperin koko tai tulostusmateriaali eroaa tulostusasetuksista.

»» Huomautus


- Näytön oletusasetus ei ole sama, kun tulostat tai kopioit laitteen käyttöpaneelia käyttäen ja kun tulostat tulostinajuria käyttäen.

■ [Oletusasetus, jos näytetään viesti, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla](#)

- **Kun asetat paperia sisältävän kasetin:**



Näyttöön tulee kasetin paperin tiedot.

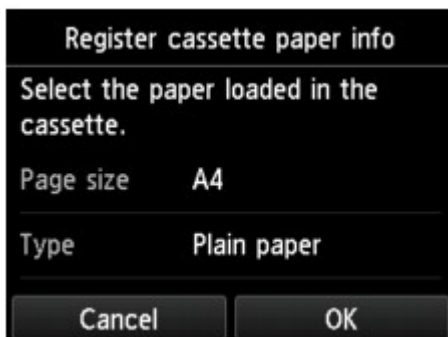

Rekisteröi paperikoko ja tulostusmateriaali niin, että ne vastaavat lisättyä paperia.

»» Tärkeää

- Määritä kopioinnin paperin asetukset niin, että ne ovat samat kuin kasetin paperin tiedot.
- Lisätietoja sopivista paperin asetusten yhdistelmistä, jotka voit määrittää tulostinajurissa tai kosketusnäytössä:
 - Windows:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)
 - Mac OS:
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)


»» Huomautus

- Rekisteröityjen kasetin paperin tietojen perusteella näyttöön avautuu varmistusnäyttö, jos rekisteröityjä tietoja käytetään kopioinnin paperin asetuksiin. Jos napautat **Kyllä (Yes)**, tietoja käytetään kopioinnin paperin asetuksiin.

• Kun tulostuksen tai kopioinnin paperin asetukset eivät ole samat kuin laitteeseen tallennetut kasetin paperin tiedot:



Esimerkki:

- Tulostuksen tai kopioinnin paperin asetukset: A5
- Laitteeseen tallennetut kasetin paperin tiedot: A4

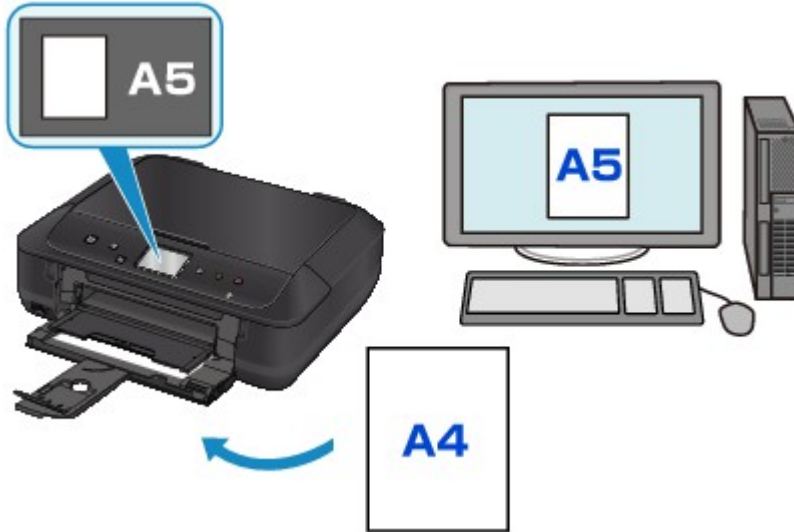

Kun käynnistät tulostuksen tai kopioinnin, näyttöön tulee sanoma.

Napauttamalla kosketusnäytössä **OK** avautuvat viestin alle paperiasetukset, jotka on määritetty tulostamiseen tai kopiointiin.

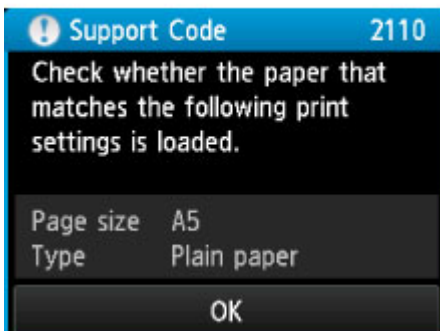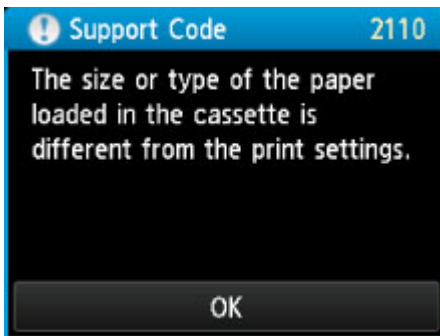

Tarkista viesti ja napauta sitten **OK**. Kun toiminnon valintanäyttö avautuu, valitse yksi alla olevista toiminnoista.

»» Huomautus

- Alla näkyviä valintoja ei välttämättä näytetä kaikilla asetuksilla.

Tulosta asetetun paperin asetuks. (Print with the loaded paper.)

Valitse, haluatko tulostaa kasettiin asetetulle paperille paperin asetuksia muuttamatta.

Jos tulostuksen tai kopioinnin paperin asetuksena on esimerkiksi A5 ja laitteeseen tallennetuissa kasetin paperin tiedoissa on A4, laite aloittaa tulostuksen tai kopioinnin A5-asetuksella kasettiin asetetulle paperille.

Vaihda paperi ja tulosta (Replace the paper and print)

Valitse, jos haluat tulostaa vaihdettuasi kasetin paperin.

Jos tulostuksen tai kopioinnin paperiasetuksena on esimerkiksi A5 ja laitteeseen tallennetuissa kasetin paperin tiedoissa on A4, kasettiin on asetettava A5-kokoista paperia ennen tulostuksen tai kopioinnin aloittamista.

Kun paperi on vaihdettu ja kasetti asetettu, kasetin paperin tietojen tallennusnäyttö tulee näkyviin. Rekisteröi kasetin paperin tiedot niin, että ne vastaavat kasettiin asetettua paperia.

»» Huomautus

- Jos et tiedä laitteeseen rekisteröityjä paperin tietoja, paina **Takaisin (Back)**-painiketta, kun toiminnon valintanäyttö avautuu. Kun edellinen näyttö avautuu, tarkista paperin koko ja tulostusmateriaali ja tallenna ne laitteeseen.

Lisätietoja sopivista paperin asetusten yhdistelmistä, jotka voit määrittää tulostinajurissa tai kosketusnäytössä:

- Windows:

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

- Mac OS:

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#)

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#)

Peruuta (Cancel)

Kumoaa tulostuksen.

Valitse, jos haluat muuttaa tulostuksen tai kopioinnin paperin asetuksia. Muuta paperiasetuksia ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

Oletusasetus, jos näytetään viesti, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla

- Tulostaminen laitteen käyttöpaneelistä:

Ilmoitus, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla, on oletusarvoisesti käytössä.

Jos haluat muuttaa asetusta, jota käytetään tulostettaessa tai kopioitaessa laitteen käyttöpaneelia käyttäen:

■ [Kasetin asetukset](#)

- **Tulostaminen tulostinajurista:**

Ilmoitus, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla, on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Voit muuttaa näyttöasetuksen seuraavasti, kun tulostat tulostinajurista:

- Windows:

- [Tulostimen toimintatilan vaihtaminen](#)

- Mac OS:

- Tulostimen toimintatilan vaihtaminen

»» Tärkeää

- Kun ilmoitus, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla, on poissa käytöstä:

Laite aloittaa tulostuksen tai kopioinnin, vaikka tulostuksen tai kopioinnin paperin asetukset ja laitteeseen tallennetut kasetin paperin tiedot eivät ole samat.

Kopioiminen



Kopioiden tekeminen **Perustoiminnot**



Kopioiden pienentäminen tai
suurentaminen



Kaksipuolinen kopioiminen



Erikoiskopio-valikko




Kopioiminen älypuhelimesta tai tablet-
tietokoneesta

Kopioiden tekeminen

Tässä osassa kerrotaan, miten **Kopio (Copy)**-toiminnolla kopioidaan.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. [Lisää paperia.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Kopio (Copy)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Kopioinnin valmiusnäyttö avautuu.


4. [Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.](#)
5. Määritä asetukset tarvittaessa.



- A. Kopioinnin asettelu tulee näkyviin.

Vaihda asettelua (yksipuolinen/2-on-1-kopiointi/kaksipuolinen).

- B. Määritä kopioiden määrä napauttamalla.

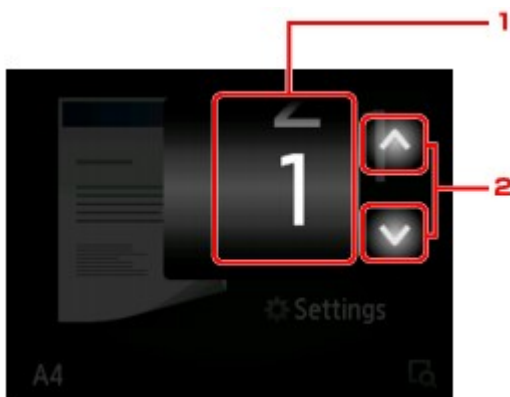

1. Määritä kopioiden määrä pyyhkäisemällä.

2. Määritä kopioiden määrä napauttamalla.

Jos kosketat tätä kohtaa pitkään, numero vaihtuu 10:llä.


- C. Tuo tulostuksen asetuskohteet näkyviin napauttamalla.



Lisätietoja asetuskohteista on kohdassa:

■ [Kopiointin asetuskohteet](#)


- D. Esikatsela tulostettavaa kuvaa esikatselunäytössä napauttamalla.

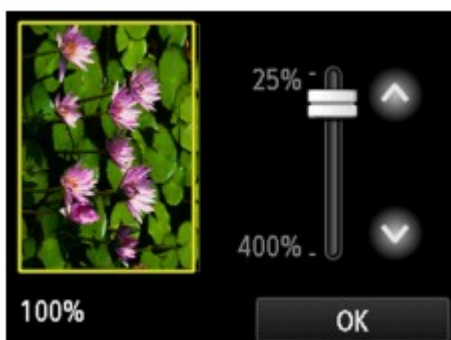

Lisätietoja on kohdassa

■ [Esikatselunäytön avaaminen](#)

- E. Määritä sivukoko napauttamalla.

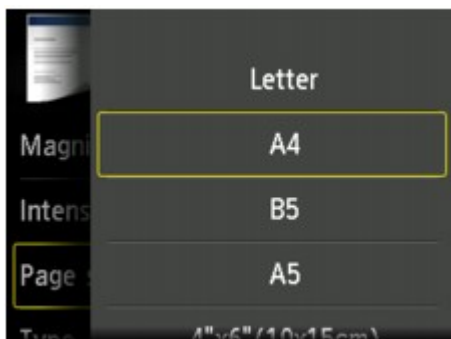

6. Paina värikopiointia varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkokopiointia varten **Musta (Black)**-painiketta.

Laite aloittaa kopioimisen.

Poista tasolle asetettu alkuperäiskappale, kun kopiointi on päättynyt.

▶▶▶ Tärkeää

- Älä avaa asiakirjakantta äläkä poista alkuperäiskappaletta tasolta, ennen kuin skannaus on valmis.

▶▶▶ Huomautus

- Voit peruuttaa kopiointin painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.

Kopiointityön lisääminen (Varaa kopio)

Voit lisätä kopiointityön tulostuksen aikana (Varaa kopio).

Alla esitetty näyttö tulee näkyviin, kun lisäät kopiointityön.



Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle ja paina samaa painiketta kuin mitä painoit viimeksi (**Väri (Color)**-painiketta tai **Musta (Black)**-painiketta).



»» Tärkeää

- Kun asetat alkuperäisen asiakirjan tasolle, siirrä asiakirjakantta varovasti.


»» Huomautus

- Jos **Laatu (Print qlty)**-asetukseksi (tulostuslaatu) on valittu **Korkea (High)**, kopiointityötä ei voi lisätä.
- Kun lisäät kopiointityön, kopioiden määrää tai asetuksia, kuten sivukokoa tai tulostusmateriaalia, ei voi muuttaa.
- Jos painat **Pysäytä (Stop)**-painiketta, kun kopiointityön lisääminen on käynnissä, näkyviin tulee kopiointityön peruutusmenetelmän valintanäyttö. Voit peruuttaa kaikkien skannattujen tietojen kopioinnin napauttamalla **Peruuta kaikki tallennukset (Cancel all reservations)**. Voit peruuttaa edellisen kopiointityön napauttamalla **Peruuta viimeinen tallennus (Cancel the last reservation)**.
- Jos asetat liian monta sivua käsittävän asiakirjan lisättäväksi kopiointityöhön, kosketusnäyttöön saattaa tulla ilmoitus **Jonoon ei voi lisätä kopiointitöitä. Odota hetki ja yritä toimintoa uudestaan. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.)**. Napauta **OK** ja odota hetki. Yritä sitten kopiointia uudelleen.
- Jos skannauksen aikana ilmoitus **Kopiointityön tallennus epäonnistui. Aloita alusta. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)** tulee kosketusnäyttöön, napauta **OK** ja peruuta sitten kopiointi painamalla **Pysäytä (Stop)**-painiketta. Tämän jälkeen voit kopioida kopioimatta jääneet asiakirjat.

Esikatselunäytön avaaminen

Kun kopiointin valmiusnäytössä näkyy , voit esikatsella tulosteen kuvaa esikatselunäytössä napauttamalla .

»»» Tärkeää

- Seuraavissa tilanteissa  ei tule näkyviin, kun kopiointin valmiusnäyttö on näkyvässä.
 - **2-puol. (2-sided)** on valittuna **2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)**-asetukseksi.
 - **2-on-1-kopiointi (2-on-1 copy)** tai **4-on-1-kopiointi (4-on-1 copy)** on valittuna kohtaan **Asettelu (Layout)**.


Jos jompikumpi yllä mainituista tilanteista valitaan, voit määrittää esikatselunäytön näyttämisen alkuperäisen asiakirjan skannaamisen jälkeen.

■ [Kaksipuolinen kopioiminen](#)

■ [Kahden sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)

■ [Neljän sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)

- Alkuperäinen asiakirja skannataan ennen esikatselukuvan näyttämistä. Älä avaa asiakirjakantta ennen esikatselunäytön avautumista.
- Alkuperäiset asiakirjat skannataan uudelleen esikatselunäytön avaamisen jälkeen ennen kopiointin alkamista. Älä avaa asiakirjakantta tai poista alkuperäiskappaletta tasolta, jos näytössä näkyy **Asiakirjaa skannataan... (Scanning document...)**.

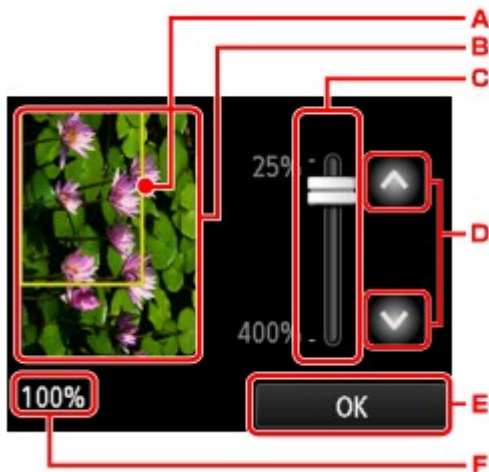

- A. Kuvan päälle tulee näkyviin kehys, joka osoittaa valitun sivukoon. Kehyksen sisäpuolella oleva alue tulostuu.
- B. Näytössä näkyy tasolle asetettu alkuperäinen asiakirja. Valitse **Sov. sivulle (Fit to page)** napauttamalla. Jos näytössä näkyvä kuva on vääristynyt, katso lisätietoja kohdasta [Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen](#). Aseta sitten alkuperäiskappale uudelleen, avaa esikatselunäyttö ja esikatsela alkuperäiskappaletta.
- C. Näytössä näkyy suurennusasetus, joka määritettiin, kun esikatselunäyttö näkyi näytössä. Jos valittuna on muu asetusta kuin **Sov. sivulle (Fit to page)**, voit muuttaa suurennusasetusta vetämällä kosketusnäytössä näkyvää palkkia.
- D. Määritä suurennus napauttamalla.

Jos kosketat näyttöä pitkään, suurennus vaihtuu 10 %:lla.

E. Palaa kopiointin valmiusnäyttöön napauttamalla.

F. Määritetty suurennus näytetään. Valitse **Sov. sivulle (Fit to page)** napauttamalla.

Kopioinnin asetukset

Voit muuttaa kopiointiasetuksia, kuten suurennusta ja voimakkuutta.

Tulostusasetukset-näyttö

»» Huomautus

- Lisätietoja tulostuksen asetusnäytöstä tai **Valokuvakopio (Photo copy)**-kohdan asetuskohteista on kohdassa [Valokuvien kopioiminen](#).

Tulostuksen asetusnäytön avaaminen vaihtelee kopiointivalikoittain.

- Kohdassa **Kopio (Copy)**:

Seuraava näyttö avautuu napauttamalla **Asetukset (Settings)** kopioinnin valmiusnäytössä.



- Kohdassa **Reunaton kopio (Borderless copy)** tai **Kehysten poisto kopio (Frame erase copy)**.


Seuraava näyttö avautuu ennen kopiointia.



Asetusten määrittäminen

Voit määrittää seuraavat asetuskohteet.

Tuo asetuskohteet näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä ja tuo asetukset näkyviin napauttamalla asetuskohtetta. Määritä asetus napauttamalla.

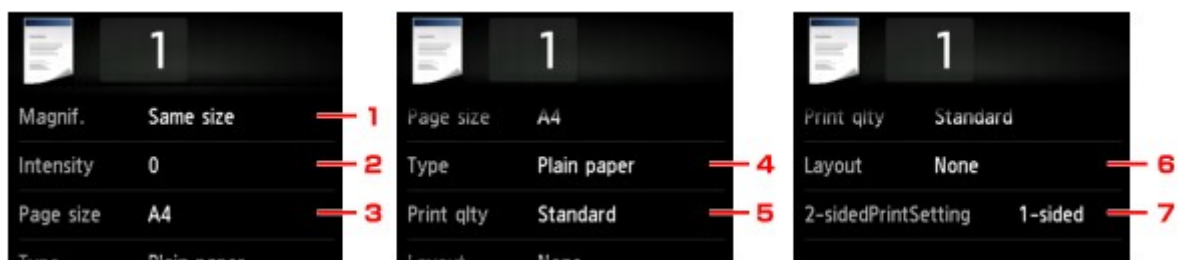



»» Huomautus

- Osaa kohteista ei voi valita joissain kopiointivalikoissa. Tässä osiossa kuvataan **Kopio (Copy)**-kohdan asetuskohteet.

Harmaalla kuvattuja asetuskohteita ei voi valita.

Lisätietoja **Valokuvakopio (Photo copy)**-kohdan asetuskohteista on kohdassa [Valokuvien kopioiminen](#).

- Osaa asetuksista ei voi yhdistää jonkin toisen asetuskohteen asetuksen tai kopiointivalikon kanssa. Jos valitset asetuksia, joita ei voi yhdistää, kosketusnäytössä näkyy  ja **Virh. tiedot (Error details)**. Jos näin käy, tarkista ilmoitus napauttamalla kosketusnäytön vasemmassa yläreunassa  ja muuta sitten asetusta.
- Sivukoon ja tulostusmateriaalin asetukset ja muut vastaavat asetukset säilyvät, vaikka laitteen virta katkaistaan.
- Jos kopiointi käynnistyy kopiointivalikossa, joka ei ole käytettävissä määritetyn asetuksen kanssa, kosketusnäytössä näkyy **Valittu toiminto ei ole käytettäv. nykyisillä asetuksilla. (The specified function is not available with current settings.)**. Vaihda asetus näytön ohjeiden mukaan.

1. Suur. (Magnif.) (Suurennus)

Valitse pienennys- tai suurennusmenetelmä.

 [Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen](#)

2. Tummuus (Intensity)

Määritä tummuus.



- A. Ota käyttöön tai poista käytöstä automaattinen tummuuden säätö napauttamalla.

Jos **Käytössä (ON)**-asetus on valittuna, tummuus säädetään tasolle asetettujen alkuperäisten asiakirjojen mukaan automaattisesti.

- B. Määritä tummuus vetämällä.

- C. Tarkista tummuusasetus napauttamalla.

3. Sivukoko (Page size)

Valitse lisätyn paperin sivukoko.

4. Tyyppi (Type) (Tulostusmateriaali)

Valitse lisätyn paperin tulostusmateriaali.

5. Laatu (Print qlty) (Tulostuslaatu)

Säädä tulostuslaatua alkuperäisen asiakirjan mukaan.

»» Tärkeää

- Jos käytät asetusta **Luonnos (Draft)** ja **Tyyppi (Type)**-asetuksena on **Tavallinen paperi (Plain paper)**, eikä laatu ole riittävän hyvä, valitse **Laatu (Print qlty)**-asetukseksi **Normaali (Standard)** tai **Korkea (High)** ja yritä sitten kopioida uudelleen.
- Voit tehdä harmaasävykopioita valitsemalla **Laatu (Print qlty)**-asetukseksi **Korkea (High)**. Silloin värisävyt kopioituvat mustan tai valkoisen sijasta harmaan eri sävyinä.

6. Asettelu (Layout)

Valitse asettelu.

■ [Kahden sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)

■ [Neljän sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)

7. 2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)


Valitse, käytetäänkö kaksipuolista kopiointia.

■ [Kaksipuolinen kopioiminen](#)

Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen

Voit määrittää suurennuksen tai valita esiasetetuissa suhteissa kopiointiin tai sovita sivulle -kopiointiin.

Seuraavassa kuvattu näyttö tulee näkyviin, kun napautat kopiointin valmiusnäytössä **Asetukset (Settings)** ja valitset pienennys-/suurennusmenetelmän napauttamalla **Suur. (Magnif.)**.

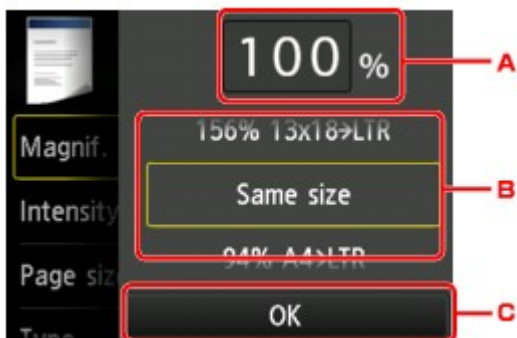

A. Avaa seuraava näyttö napauttamalla tätä.



1. Määritä suurennus pyyhkäisemällä.
2. Määritä suurennus napauttamalla.

Jos kosketat näyttöä pitkään, suurennus vaihtuu 10 %-lla.

- B. Määritä suurennus pyyhkäisemällä.
C. Tarkista suurennus napauttamalla.

Pienennys-/suurennusmenetelmä

»»» Huomautus

- Kaikki pienennys- ja suurennustavat eivät ole käytettävissä tiettyjen kopiointivalikkojen kanssa.

- Sovita sivulle

Laite suurentaa tai pienentää kuvat automaattisesti sivukokoon sopiviksi.



Suur. (Magnif.)-kohdan asetus: **Sov. sivulle (Fit to page)**

»»» Huomautus

- Kun **Sov. sivulle (Fit to page)** -toiminto on valittu, laite ei ehkä tunnista tiettyjä sivukokoja oikein. Valitse tällöin muu asetus kuin **Sov. sivulle (Fit to page)**.

- Suhdeasetus

Kopioiden kokoa voi pienentää tai suurentaa valitsemalla jonkin esiasetetuista kuvasuhteista.



Valitse sopiva suhde alkuperäisen asiakirjan ja sivukoon mukaan.


Suur. (Magnif.)-kohdan asetus: 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->LTR/115% B5->A4/141% A5->A4/156% 5x7->LTR/183% 4x6->LTR

»» Huomautus

- Jotkin esiasetetut suhteet eivät ehkä ole käytettävissä sen mukaan, mistä maasta tai miltä alueelta laite on ostettu.

- Määritetty kopiointisuhde

Kopioiden kokoa voi pienentää tai suurentaa määrittämällä kopiointisuhteen prosentuaalisesti.

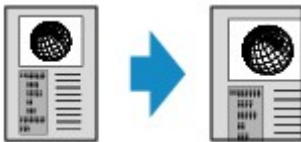


»» Huomautus

- Valittavissa ovat **enint. 400% (400% MAX)** (suurin kopiointisuhde) ja **vähint. 25% (25% MIN)** (pienin kopiointisuhde).
- Jos haluat kopioida alkuperäisen asiakirjan kokoon, valitse **Sama koko (Same size)**.

Kaksipuolinen kopioiminen

Kun valitset **Kopio (Copy)**-valikon **2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)**-asetukseksi **2-puol. (2-sided)**, voit kopioida kaksi alkuperäiskappaleen sivua saman arkin eri puolille.

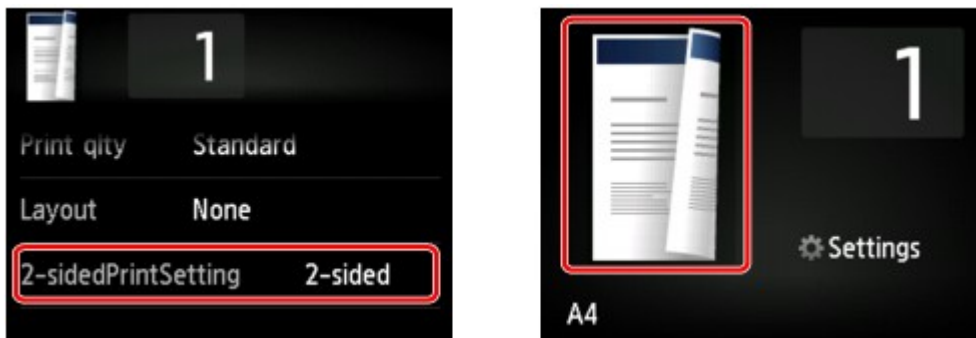

Valitse **2-puol. (2-sided)** ja napauta **OK**.

Jos valitset **Lisäasetukset (Advanced)**, kun **2-puol. (2-sided)** on valittuna, voit määrittää alkuperäisen asiakirjan suunnan ja nidontareunan.

- Kun valitaan **Suunta: Pysty (Orientation: Portrait)** ja **Tul.: Pitkä reuna sid. (Output: Long side bind)**:



- Kun valitaan **Suunta: Pysty (Orientation: Portrait)** ja **Tul.: Lyhyt reuna sid. (Output: Short side bind)**:



- Kun valitaan **Suunta: Vaaka (Orientation: Landscape)** ja **Tul.: Pitkä reuna sid. (Output: Long side bind)**:



- Kun valitaan **Suunta: Vaaka (Orientation: Landscape)** ja **Tul.: Lyhyt reuna sid. (Output: Short side bind)**:



Kun nidontareuna on valittu, voit valita, käytetäänkö esikatselunäyttöä. Jos napautat **Käytössä (ON)**, esikatselunäyttö tulee näkyviin suunnan tarkistamista varten.

»»» Huomautus

- Jos kosketusnäyttöön tulee skannauksen aikana ilmoitus **Laitemuisti on täynnä. Ei voida jatkaa. (Device memory is full. Cannot continue process.)**, aseta tulostuslaaduksi **Normaali (Standard)** ja yritä kopioida uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, aseta tulostuslaaduksi **Luonnos (Draft)** ja kopioi uudelleen.

- Kaksipuolista kopioasetusta voidaan käyttää yhdessä **2-on-1-kopiointi (2-on-1 copy)**- tai **4-on-1-kopiointi (4-on-1 copy)**-asetuksen kanssa.


■ [Kahden sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)

■ [Neljän sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)

- Jos valitset Kaksipuolinen kopio -kohdassa mustavalkoisen kopiointin, tulostusmuoto voi olla erilainen kuin yksipuolista kopiointia käytettäessä.

Suunnan tarkistaminen:


Kun esikatselunäyttö on käytössä, alla kuvattu näyttö tulee näkyviin ennen kopiointin alkamista suunnan tarkistamista varten.

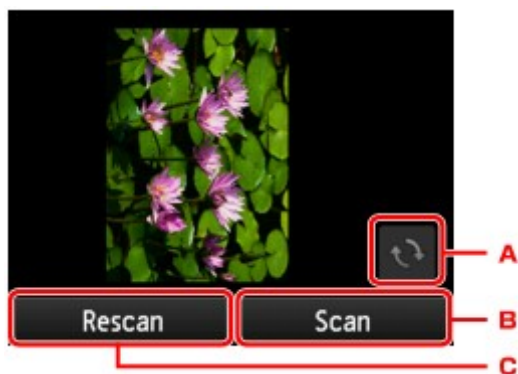

- Kierrä alkuperäiskappaletta 180 astetta napauttamalla.
- Aloita alkuperäisen asiakirjan skannaus napauttamalla.
- Skannaa alkuperäinen asiakirja uudelleen napauttamalla.

Kun skannaus on tehty:

Seuraava näyttö tulee näkyviin kunkin alkuperäisarkin skannauksen jälkeen.

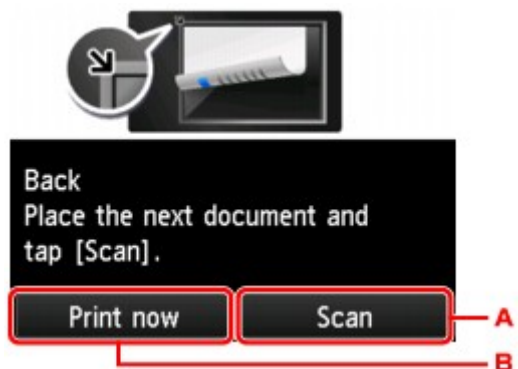

- Aloita alkuperäisen asiakirjan skannaus napauttamalla.
Poista alkuperäisarkki skannauksen jälkeen tasolta ja aseta seuraava arkki tasolle. Napauta sitten **Skannaa (Scan)**.
- Aloita skannatun alkuperäisasiakirjan kopiointi napauttamalla.

»» Huomautus

- Voit lisätä kopiointityön tulostuksen aikana.

■ [Kopiointityön lisääminen \(Varaa kopio\)](#)

Erikoiskopio-valikko

Seuraavat valikot ovat valittavissa **Edistynyt tulostus (Advanced print)**-valikossa alkuperäiskappaleiden kopiointia varten.



Reunaton kopio (Borderless copy)

Tällä toiminnolla voit kopioida kuvia siten, että ne ovat koko sivun kokoisia ilman reunoja.

■ [Kopioiminen ilman reunoja](#)



Kehysten poisto kopio (Frame erase copy)

Kun kopioit paksuja alkuperäisasiakirjoja, kuten kirjoja, voit tehdä kopion, jossa ei ole mustia reunoja kuvan ympärillä eikä sisävarjoja.

■ [Kirjojen ja muiden paksujen alkuperäiskappaleiden kopioiminen](#)



Valokuvakopio (Photo copy)

Voit kopioida kaikki skannatut valokuvat.

■ [Valokuvien kopioiminen](#)



»» Huomautus

- **Edistynyt tulostus (Advanced print)**-valikossa olevien kopiointimenetelmien lisäksi käytössä ovat seuraavat menetelmät.
 - Kopioi kaksi alkuperäiskappaleen sivua saman arkin eri puolille.
■ [Kaksipuolinen kopioiminen](#)
 - Kopioi kaksi alkuperäisen asiakirjan sivua yhdelle paperiarkille pienentämällä kutakin kuvaa.
■ [Kahden sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)
 - Kopioi neljä alkuperäisen asiakirjan sivua yhdelle paperiarkille pienentämällä kutakin kuvaa.
■ [Neljän sivun kopioiminen yhdelle sivulle](#)

Kahden sivun kopiointi yhdelle sivulle

Jos valitset **Kopio (Copy)**-toiminnon **Asettelu (Layout)**-asetukseksi **2-on-1-kopiointi (2-on-1 copy)**, voit kopioida kaksi alkuperäisen asiakirjan sivua yhdelle paperiarkille pienentämällä kutakin kuvaa.

Näytä tulostusasetusten näyttö napauttamalla kopiointin valmiusnäytössä **Asetukset (Settings)** ja valitse sitten **Asettelu (Layout)**-kohdassa **2-on-1-kopiointi (2-on-1 copy)**.

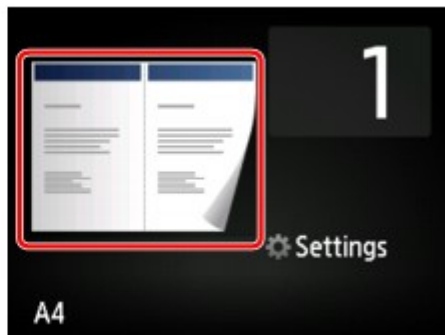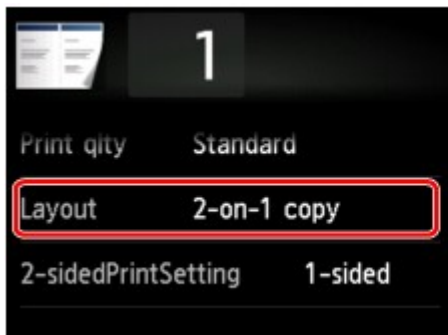

Valitse **2-on-1-kopiointi (2-on-1 copy)** ja napauta **OK**.

Jos valitset **Lisäasetukset (Advanced)**, kun **2-on-1-kopiointi (2-on-1 copy)** on valittuna, voit määrittää alkuperäisen asiakirjan suunnan ja järjestyksen.


- Kun valitaan **Suunta: Pysty (Orientation: Portrait)** ja **Vasemmalta oikealle (Left to right)**:




- Kun valitaan **Suunta: Pysty (Orientation: Portrait)** ja **Oikealta vasemmalle (Right to left)**:



- Kun valitaan **Suunta: Vaaka (Orientation: Landscape)** ja **Ylhäältä alas (Top to bottom)**:

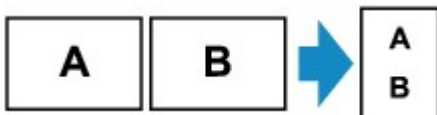

- Kun valitaan **Suunta: Vaaka (Orientation: Landscape)** ja **Alhaalta ylös (Bottom to top)**:

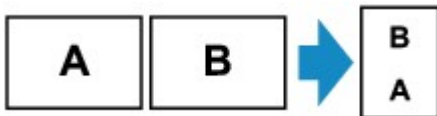

Kun järjestys on valittu, voit valita, käytetäänkö esikatselunäyttöä. Jos napautat **Käytössä (ON)**, esikatselunäyttö tulee näkyviin suunnan tarkistamista varten.

»» Huomautus

- Jos kosketusnäyttöön tulee skannauksen aikana ilmoitus **Laitemuisti on täynnä. Ei voida jatkaa. (Device memory is full. Cannot continue process.)**, aseta tulostuslaaduksi **Normaali (Standard)** ja yritä kopioida uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, aseta tulostuslaaduksi **Luonnos (Draft)** ja kopioi uudelleen.
- Tätä toimintoa voi käyttää kaksipuolisen kopion kanssa.

Jos käytät tätä toimintoa yhdistelmänä, voit kopioida neljä alkuperäisen asiakirjan sivua yhdelle paperiarkille. Tässä tapauksessa kaksi alkuperäistä sivua kopioidaan paperin kummalekin puolelle.


Jos käytät tätä toimintoa yhdistelmänä, valitse Tulostusasetukset-näytössä tulostuspaperin suunta ja nidontareuna ja valitse **2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)**-asetukseksi **2-puol. (2-sided)**.

Lisätietoja kaksipuolisesta kopiointitoiminnosta on kohdassa:

■ [Kaksipuolinen kopioiminen](#)

Suunnan tarkistaminen:


Kun esikatselunäyttö on käytössä, alla kuvattu näyttö tulee näkyviin ennen kopiointin alkamista suunnan tarkistamista varten.

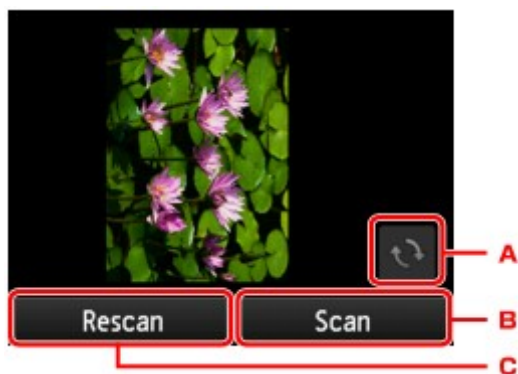

- A. Kierrä alkuperäiskappaletta 180 astetta napauttamalla.
- B. Aloita alkuperäisen asiakirjan skannaus napauttamalla.
- C. Skannaa alkuperäinen asiakirja uudelleen napauttamalla.

Kun skannaus on tehty:

Alla oleva näyttö avautuu ensimmäisen alkuperäisarkin skannauksen jälkeen.

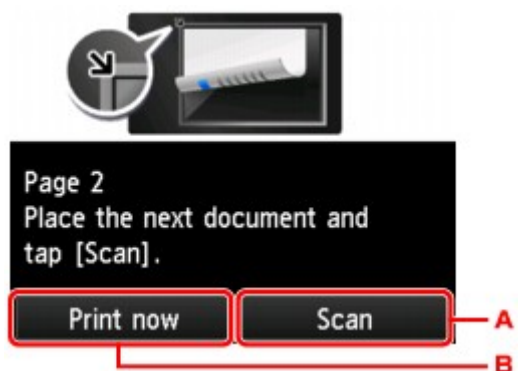

- A. Aloita alkuperäisen asiakirjan skannaus napauttamalla.
Poista alkuperäisarkki skannauksen jälkeen tasolta ja aseta seuraava arkki tasolle. Napauta sitten **Skannaa (Scan)**.
- B. Aloita skannatun alkuperäisasiakirjan kopiointi napauttamalla.

Laite alkaa skannata alkuperäisen asiakirjan toista arkkia ja kopioi sen.

»» Huomautus


- Voit lisätä kopiointityön tulostuksen aikana.

■ [Kopiointityön lisääminen \(Varaa kopio\)](#)

- Jos käytät tätä toimintoa yhdessä kaksipuolisen kopioinnin kanssa, edellä kuvattu näyttö avautuu, kun alkuperäisen asiakirjan toinen arkki on skannattu. Noudata näytön ohjeita kolmannen ja neljännen alkuperäisen asiakirjan skannaamiseksi.
-

Neljän sivun kopiaaminen yhdelle sivulle

Jos valitset **Kopio (Copy)**-kohdan **Asettelu (Layout)**-asetukseksi **4-on-1-kopiointi (4-on-1 copy)**, voit kopioida neljä alkuperäisen asiakirjan sivua yhdelle paperiarkille pienentämällä kutakin kuvaa. Käytettävissä on neljä erilaista asetelua.

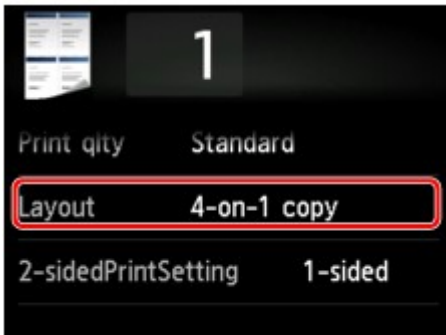


Valitse **4-on-1-kopiointi (4-on-1 copy)** ja napauta **OK**.

Jos valitset **Lisäasetukset (Advanced)**, kun **4-on-1-kopiointi (4-on-1 copy)** on valittuna, voit määrittää alkuperäisen asiakirjan suunnan ja järjestyksen.


»» Huomautus

- Järjestys on sama suunnasta riippumatta.


- Kun valitaan **Ylävasen -> oikea (Upper-left to right)**

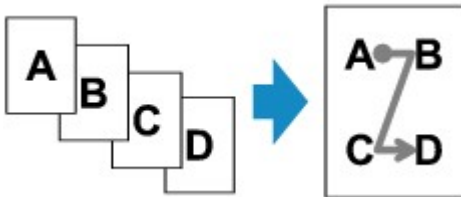


- Kun valitaan **Yläoikea -> vasen (Upper-right to left)**

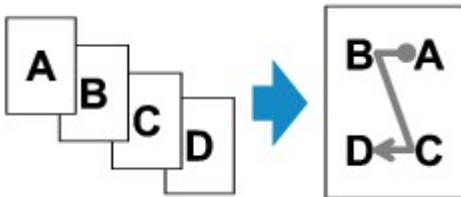

- Kun valitaan **Ylävasen -> alas (Upper-left to bottom)**

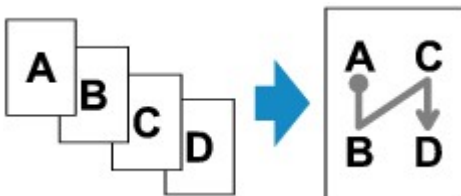

- Kun valitaan **Yläoikea -> alas (Upper-right to bottom)**

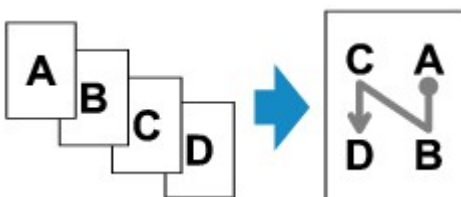

Kun järjestys on valittu, voit valita, käytetäänkö esikatselunäyttöä. Jos napautat **Käytössä (ON)**, esikatselunäyttö tulee näkyviin suunnan tarkistamista varten.

»» Huomautus

- Jos kosketusnäyttöön tulee skannauksen aikana ilmoitus **Laitemuisti on täynnä. Ei voida jatkaa. (Device memory is full. Cannot continue process.)**, aseta tulostuslaaduksi **Normaali (Standard)** ja yritä kopioida uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, aseta tulostuslaaduksi **Luonnos (Draft)** ja kopioi uudelleen.
- Tätä toimintoa voi käyttää kaksipuolisen kopion kanssa.

Jos käytät tätä toimintoa yhdistelmänä, voit kopioida kahdeksan alkuperäisen asiakirjan sivua yhdelle paperiarkille. Tässä tapauksessa neljä alkuperäistä sivua kopioidaan paperin kummalekin puolelle.


Jos käytät tätä toimintoa yhdistelmänä, valitse Tulostusasetukset-näytössä tulostuspaperin suunta ja nidontareuna ja valitse **2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)**-asetukseksi **2-puol. (2-sided)**.

Lisätietoja kaksipuolisesta kopiointitoiminnosta on kohdassa:

■ [Kaksipuolinen kopioiminen](#)

Suunnan tarkistaminen:


Kun esikatselunäyttö on käytössä, alla kuvattu näyttö tulee näkyviin ennen kopiointin alkamista suunnan tarkistamista varten.

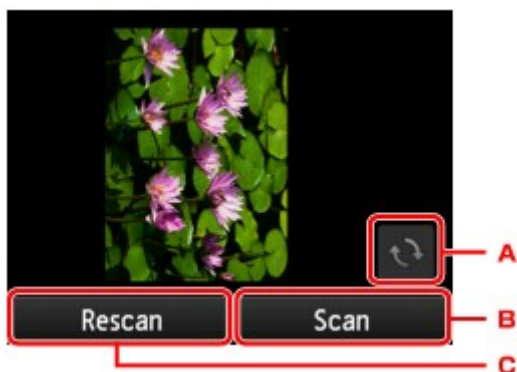

- Kierrä alkuperäiskappaletta 180 astetta napauttamalla.
- Aloita alkuperäisen asiakirjan skannaus napauttamalla.
- Skannaa alkuperäinen asiakirja uudelleen napauttamalla.

Kun skannaus on tehty:

Seuraava näyttö tulee näkyviin kunkin alkuperäisarkin skannauksen jälkeen.

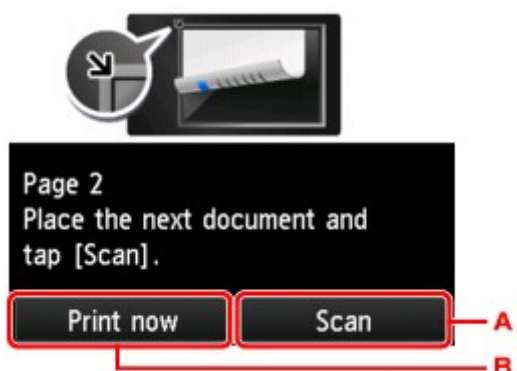

- Aloita alkuperäisen asiakirjan skannaus napauttamalla.

Poista alkuperäisarkki skannauksen jälkeen tasolta ja aseta seuraava arkki tasolle. Napauta sitten **Skannaa (Scan)**.

B. Aloita skannatun alkuperäisasiakirjan kopiointi napauttamalla.

Kun alkuperäisen asiakirjan neljäs arkki on skannattu, laite aloittaa kopiointin.

»» Huomautus

- Voit lisätä kopiointityön tulostuksen aikana.

■ [Kopiointityön lisääminen \(Varaa kopio\)](#)

- Jos käytät tätä toimintoa yhdessä kaksipuolisen kopiointin kanssa, edellä kuvattu näyttö avautuu, kun alkuperäisen asiakirjan toinen arkki on skannattu. Noudata näytön ohjeita alkuperäisen asiakirjan jäljellä olevien sivujen skannaamiseksi.


Kirjojen ja muiden paksujen alkuperäiskappaleiden kopioiminen

Kun kopioit paksuja alkuperäisasiakirjoja, kuten kirjoja, voit tehdä kopion, jossa ei ole mustia reunoja kuvan ympärillä eikä sisävarjoja. Tämä toiminto vähentää tarpeetonta musteen kulutusta.



1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. [Lisää paperia.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Edistynyt tulostus (Advanced print).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. Napauta **Kehysten poisto kopio (Frame erase copy)**.

5. [Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.](#)


6. Määritä asetukset tarvittaessa.

Avaa kopiomäärän asetusnäyttö napauttamalla **Kopiot (Copies)**.

Lisätietoja muista kuin **Kopiot (Copies)**-näytön asetuskohteista on kohdassa

■ [Kopioinnin asetuskohteet](#)

»» Huomautus

- Kun kopioinnin valmiusnäyttö on näkyvässä, napauttamalla  voit esikatsella tulosteen kuvaa esikatselunäytössä.

■ [Esikatselunäytön avaaminen](#)

7. Paina värikopiointia varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkokopiointia varten **Musta (Black)**-painiketta.


Laite aloittaa kopioimisen.

»» Huomautus

- Sulje asiakirjasi.
- Kuvan ympärillä saattaa olla kapea musta kehys. Tämä toiminto poistaa vain tummat kehykset. Jos skannattu kirja on liian ohut tai laitetta käytetään ikkunan lähellä tai kirkkaassa ympäristössä, kuvaan saattaa jäädä himmeä musta kehys. Jos alkuperäiskappale on tumma, laite ei pysty erottamaan asiakirjan väriä varjoista, mikä saattaa aiheuttaa hieman rajautumista tai varjoisuutta taitekohdassa.

Kopioiminen ilman reunoja

Tällä toiminnolla voit kopioida kuvia valokuvapaperille siten, että ne ovat koko sivun kokoisia ilman reunoja.

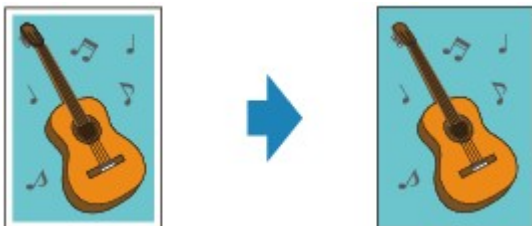

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. [Lisää valokuvapaperi.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Edistynyt tulostus (Advanced print).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. Napauta **Reunaton kopio (Borderless copy)**.

5. [Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.](#)

6. Määritä asetukset tarvittaessa.

Avaa kopiomäärän asetusnäyttö napauttamalla **Kopiot (Copies)**.

Lisätietoja muista kuin **Kopiot (Copies)**-näytön asetuskohteista on kohdassa

■ [Kopioinnin asetuskohteet](#)

7. Paina värikopiointia varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkokopiointia varten **Musta (Black)**-painiketta.

Laite aloittaa kopioimisen.

»» Huomautus

- Kuva saattaa rajautua reunoista hieman, koska kopioitu kuva suurennetaan täyttämään koko sivu. Voit valita, kuinka paljon alkuperäisen kuvan reunoista rajataan pois.

Lisätietoja on kohdassa

■ [Kopiomäärä liian suuri \(Extended copy amount\)](#)


- Lisätietoja reunattomassa kopioinnissa käytettävissä olevista paperiko'oista ja tulostusmateriaaleista on kohdassa:

■ [Tulostusalue](#)

Valokuvien kopioiminen

Voit skannata tulostettuja valokuvia ja tulostaa ne kaikki yhdellä kertaa.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. [Lisää valokuvapaperi.](#)

3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Edistynyt tulostus (Advanced print).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

4. Napauta **Valokuvakopio (Photo copy)**.
5. Noudata näytön ohjeita ja napauta **OK**.
6. Aseta tulostettava valokuva tasolle noudattamalla näytön ohjeita ja napauta sitten **OK**.

»» Huomautus

- Lisätietoja valokuvan asettamisesta tasolle on kohdassa:

■ [Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen](#)



Kun skannaus on tehty, näyttöön tulee tulostusasetusten vahvistusnäyttö.

7. Määritä asetukset tarvittaessa.

Tuo asetuskohdeet näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä ja tuo asetukset näkyviin napauttamalla asetuskohdetta. Määritä asetukset napauttamalla.



»» Huomautus

- Asetuskohteen mukaan osaa asetuksista ei voi yhdistää jonkin toisen asetuskohteen asetukseen. Jos valitset asetuksia, joita ei voi yhdistää keskenään, kosketusnäytössä näkyy  ja **Virh. tiedot (Error details)**. Jos näin käy, tarkista ilmoitus napauttamalla kosketusnäytön vasemmassa yläreunassa  ja muuta sitten asetusta.

1. Kopiot (Copies)

Määrittää kopioiden lukumäärän.

2. Sivukoko (Page size)

Valitse lisätyn paperin sivukoko.

3. Tyyppi (Type) (Tulostusmateriaali)

Valitse lisätyn paperin tulostusmateriaali.

4. Laatu (Print qlty) (Tulostuslaatu)

Valitse tulostuslaatu alkuperäisen asiakirjan mukaan.

5. Reuna (Border) (Reunallinen/reunaton tulostus)

Valitse reunallinen tai reunaton tulostus.

6. Val.korj (Photo fix)


Valitse **Ei korjausta (No correction)**, **Autom. val. korj. (Auto photo fix)** tai **Haalistum. korj. (Fade restoration)**.

»» Huomautus

- Jos valitset **Ei korjausta (No correction)**, laite tulostaa skannatun kuvan ilman korjausta.
- Jos valitset **Autom. val. korj. (Auto photo fix)**, laite korjaa skannatun kuvan automaattisesti.
- Jos valitset **Haalistum. korj. (Fade restoration)**, laite korjaa skannatun kuvan, joka on haalistunut ajan myötä.

7. Napauttamalla tätä voit esikatsella tulostettavaa kuvaa esikatselunäytössä. Voit vaihtaa näyttöä pyyhkäisemällä valokuvaa.

»» Huomautus

- Jos valokuvassa näkyy , tulostettua valokuvaa ei välttämättä ole skannattu oikein. Skannaa tulostettu valokuva uudelleen.

8. Paina väritulostusta varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkotulostusta varten **Musta (Black)**-painiketta.

Laite aloittaa tulostuksen.

»» Huomautus

- Jos tulostettua valokuvaa ei oltu skannattu oikein, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, jatketaanko tulostusta. Jos napautat **Kyllä (Yes)**, laite aloittaa tulostuksen. Jos skannaat valokuvan uudelleen, napauta **Ei (No)** ja skannaa valokuva uudelleen.

Kopioiminen älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta

Asentamalla Canon PRINT Inkjet/SELPHY -sovelluksen älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen voit määrittää kopiointiasetukset tai -toiminnot älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY-sovelluksen voi ladata App Storesta ja Google Play -kaupasta.

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)
2. [Lisää paperia.](#)
3. Yhdistät laite älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen.
 - Yhteys langattoman reitittimen avulla:
 - [Langaton yhteys](#)
 - Yhteys ilman langatonta reititintä:
 - [Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa](#)
4. Käynnistä Canon PRINT Inkjet/SELPHY älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.
5. Varmista, että laite on valittuna.

Jos ei ole, valitse laite.
6. Napauta **Kopio (Copy)**.
7. Määritä asetukset tarvittaessa.

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä.

 - Kopioiden määrä
 - Tul.materiaali
 - Paperikoko
 - Suurennus
 - Laatu
 - Tummuus
8. [Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.](#)
9. Napauta värikopiointia varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkokopiointia varten **Black**-painiketta.
10. Jos näyttö pyytää sinua antamaan salasanan, anna salasana ja napauta **OK**.

Kopiointi käynnistyy.

▶▶▶ Huomautus

- Salasanaksi on ostohetkellä määritetty laitteen sarjanumero.

Skannaaminen




Skannaaminen tietokoneesta (Windows)



Skannaaminen tietokoneesta (Mac OS)



Skannaaminen käyttöpaneelista

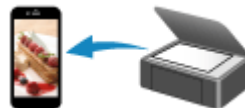

Skannaaminen älypuhelimella tai tablet-tietokoneella

Skannaaminen tietokoneesta (Windows)

- **IJ Scan Utility -sovelluksen käyttäminen**
- **Skannaaminen sovellusohjelmistolla (ScanGear)**
- **Muut skannaustavat**
- **IJ Network Scanner Selector EX -valikko ja -asetusnäyttö**
- **Skannausvihjeitä**
- **Alkuperäisten asettaminen (Skannaaminen tietokoneesta)**
- **Verkkoskannausasetukset**


IJ Scan Utility -sovelluksen käyttäminen

- Mikä IJ Scan Utility (skanneriohjelmisto) on?
- IJ Scan Utility -sovelluksen käynnistäminen
- Helppo skannaus Automaattisella skannauksella 📄 Perustoiminnot
- Asiakirjojen skannaaminen
- Valokuvien skannaaminen
- Skannaaminen suosikkiasetuksilla
- Tasa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus (Kuvayhdistelmä)
 - Rajattujen kuvien säätäminen **Kuvayhdistelmä**-ikkunassa
- Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa
- Tallentaminen skannaustuloksen tarkistamisen jälkeen
- Skannattujen kuvien lähettäminen sähköpostitse
- Tekstin poimiminen skannatuista kuvista (OCR)
- IJ Scan Utility -näytöt

Mikä IJ Scan Utility (skanneriohjelmisto) on?

IJ Scan Utility on sovellus, jonka avulla voit kätevästi skannata valokuvia, asiakirjoja ja muita kohteita.

Voit skannata kohteen ja tallentaa sen kätevästi yhdellä toiminnolla painamalla toimenpidettä vastaavaa kuvaketta IJ Scan Utility -päänäytössä.

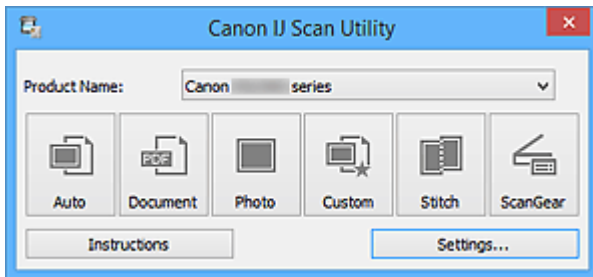

IJ Scan Utility -sovelluksen käyttötavat

Helppo skannaus käyttötarkoituksen mukaan

Voit skannata napsauttamalla haluttua kuvaketta kohteen tyyppin tai käyttötarkoituksen mukaan. Valitse **Autom. (Auto)**, kun haluat skannata nopeasti, valitse **Valokuva (Photo)**, kun haluat skannata valokuville sopivilla asetuksilla tai valitse **Asiakirja (Document)**, kun haluat terävöittää asiakirjan tai aikakauslehden tekstiä paremmin luettavaksi.

»» Huomautus

- Lisätietoja IJ Scan Utility -päänäytöstä on kohdassa "[IJ Scan Utility -päänäyttö](#)".

Skannattujen kuvien automaattinen tallennus


Skannatut kuvat tallennetaan määritettyyn kansioon automaattisesti. Voit vaihtaa kansiota tarvittaessa.

»» Huomautus

- Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.
 - Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
 - Windows 8: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
 - Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
 - Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
 - Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio
- Lisätietoja kansion määrittämisestä on kohdassa "[Asetukset-valintaikkuna](#)".

Sovellusten integroiminen

Integroitotoiminnon avulla voit käyttää skannattuja kuvia muissa sovelluksissa. Voit esimerkiksi näyttää skannatut kuvat suosikkisovelluksessa, liittää niitä sähköposteihin ja poimia tekstiä kuvista.

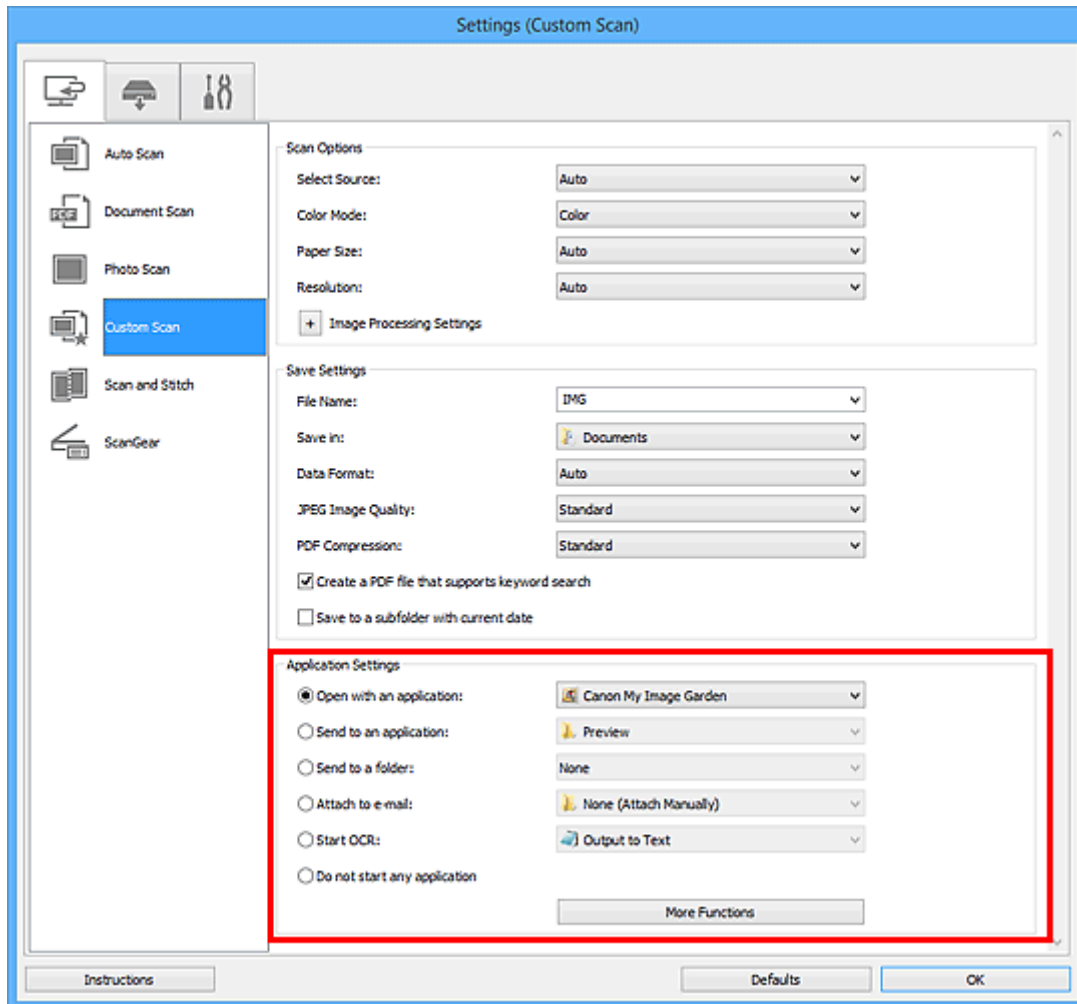

»»» Tärkeää

- Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, kun My Image Garden on asennettuna.

»»» Huomautus

- Lisätietoja integroitavien sovellusten määrittämisestä on kohdassa "[Asetukset-valintaikkuna](#)".

IJ Scan Utility -sovelluksen käynnistäminen

»»» Huomautus

- Jos käytössäsi on useita skannereita tai olet vaihtanut yhteyden USB-yhteydestä verkkoyhteydeksi, määritä verkkoympäristö IJ Scan Utility -apuohjelmassa.

■ [Verkkoskannausasetukset](#)

Käynnistä IJ Scan Utility alla olevien ohjeiden mukaisesti.


Windows 8.1 / Windows 8:

Käynnistä **IJ Scan Utility** valitsemalla aloitusnäytössä IJ Scan Utility.

Jos **IJ Scan Utility** -sovellusta ei näy aloitusnäytössä, valitse **Hae (Search)**-oikopolku ja tee haku hakusanoilla "IJ Scan Utility".

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP:

Käynnistä IJ Scan Utility valitsemalla **Käynnistä (Start)** -valikosta **Kaikki ohjelmat (All Programs)** > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility**.

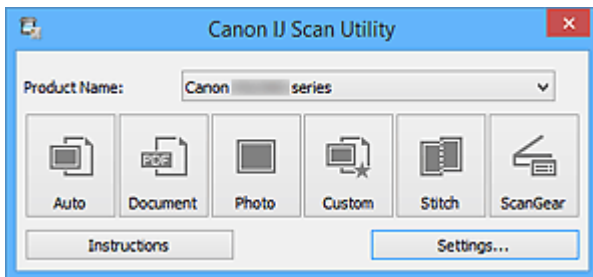

Helppo skannaus Automaattisella skannauksella

Voit skannata helposti tunnistamalla kohteen tyyppin automaattisesti.

»» Tärkeää

- Seuraavia kohdetyyppieitä ei ehkä voida skannata oikein. Säädä tässä tapauksessa rajauskuvia (skannausalueita) ScanGearin (skanneriajurin) koko kuvan näkymässä ja skanna uudelleen.
 - Valokuvat, joissa on lähes valkoinen tausta
 - Valkoiselle paperille tulostetut kohteet, käsinkirjoitetut asiakirjat, käyntikortit jne.
 - Ohuet kohteet
 - Paksut kohteet


1. Varmista, että skanneriin tai tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta kohteet skannerin tai tulostimen tasolle.

■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

3. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)

4. Valitse **Autom. (Auto)**.

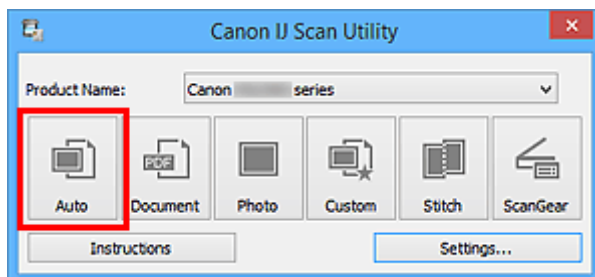

Skannaus käynnistyy.

»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.
- Jos haluat, että sopivat korjaukset tehdään kohteen tyyppin perusteella, valitse **Asetukset... (Settings...)** ja valitse sitten **Asetukset (Automaattinen skannaus) (Settings (Auto Scan))** -valintaikkunan **Käytä suositeltua kuvankorjausta (Apply recommended image correction)** -valintaruutu.
- Skannatut kuvat tallennetaan [Asetukset \(Automaattinen skannaus\) \(Settings \(Auto Scan\)\) -valintaikkunan Tallenna kohteeseen \(Save in\)](#) -asetuksessa määritettyyn kansioon. Voit avata tämän välilehden valitsemalla **Asetukset... (Settings...) Asetukset (Automaattinen skannaus) (Settings (Auto Scan))** -valintaikkunassa voit määrittää myös skannauksen lisäasetukset.
- Tutustu seuraaviin sivuihin, kun haluat skannata määrittämällä kohteen tyyppin.
 - [Valokuvien skannaaminen](#)
 - [Asiakirjojen skannaaminen](#)
 - [Skannaaminen suosikkiasetuksilla](#)

Asiakirjojen skannaaminen

Voit skannata tasolle asetettuja kohteita erityisesti asiakirjoille sopivilla asetuksilla.

1. Aseta kohde tasolle.


■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

2. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)

3. Valitse **Asetukset... (Settings...)** ja aseta sitten paperikoko, tarkkuus ja muut asetukset [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) \(Settings \(Document Scan\)\) -valintaikkunassa](#) tarpeen mukaan.

Kun asetukset on määritetty, valitse **OK**.

4. Valitse **Asiakirja (Document)**.

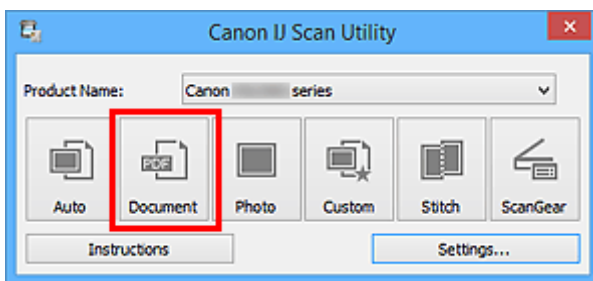

Skannaus käynnistyy.

»»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.
- Skannatut kuvat tallennetaan [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) \(Settings \(Document Scan\)\) -valintaikkunan Tallenna kohteeseen \(Save in\)](#) -asetuksessa määritettyyn kansioon. Voit avata tämän välilehden valitsemalla **Asetukset... (Settings...)** [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) \(Settings \(Document Scan\)\) -valintaikkunassa](#) voit määrittää myös skannauksen lisäasetukset.

Valokuvien skannaaminen

Voit skannata tasolle asetettuja valokuvia erityisesti valokuville sopivilla asetuksilla.

1. Aseta valokuva tasolle.


■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

2. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)

3. Valitse **Asetukset... (Settings...)** ja aseta sitten paperikoko, tarkkuus ja muut asetukset [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) \(Settings \(Photo Scan\)\) -valintaikkunassa](#) tarpeen mukaan.

Kun asetukset on määritetty, valitse **OK**.

4. Valitse **Valokuva (Photo)**.

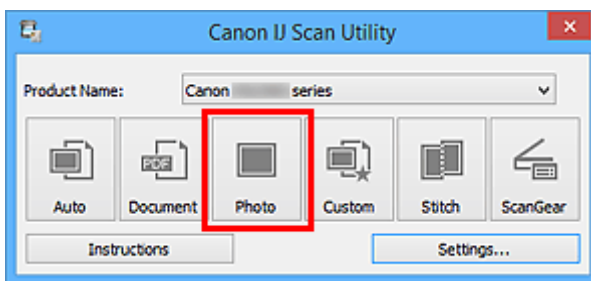

Skannaus käynnistyy.

»»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.
- Skannatut kuvat tallennetaan [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) \(Settings \(Photo Scan\)\) -valintaikkunan Tallenna kohteeseen \(Save in\)](#) -asetuksessa määritettyyn kansioon. Voit avata tämän välilehden valitsemalla **Asetukset... (Settings...)** [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) \(Settings \(Photo Scan\)\)](#) -valintaikkunassa voit määrittää myös skannauksen lisäasetukset.

Skannaaminen suosikkiasetuksilla

Voit skannata tasolle asetettuja kohteita etukäteen tallennetuilla suosikkiasetuksilla.

Tämä on kätevä menetelmä, kun haluat tallentaa usein käytetyt asetukset tai kun skannausasetukset määritetään yksityiskohtaisesti.

1. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)

2. Valitse **Asetukset... (Settings...)** ja aseta sitten kohteen tyyppi, tarkkuus ja muut asetukset [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) \(Settings \(Custom Scan\)\) -valintaikkunassa](#) tarpeen mukaan.

Kun asetukset on määritetty, valitse **OK**.


»» Huomautus

- Kun asetukset on tehty, voit skannata samoilla asetuksilla seuraavasta kerrasta lähtien.

3. Aseta kohde tasolle.

■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

4. Valitse **Mukautettu (Custom)**.

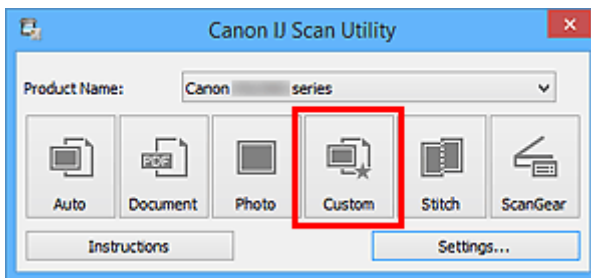

Skannaus käynnistyy.

»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.
- Skannatut kuvat tallennetaan [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) \(Settings \(Custom Scan\)\) -valintaikkunan Tallenna kohteeseen \(Save in\) -asetuksessa](#) määritettyyn kansioon. Voit avata tämän välilehden valitsemalla **Asetukset... (Settings...)** [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) \(Settings \(Custom Scan\)\) -valintaikkunassa](#) voit määrittää myös skannauksen lisäasetukset.


Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus (Kuvayhdistelmä)

Voit skannata kohteen vasemman tai oikean puoliskon suurempana kuin taso ja yhdistää ne uudelleen yhdeksi kuvaksi. Toiminto tukee noin kaksi kertaa tason kokoisia kohteita.

»»» Huomautus


- Seuraavassa on kuvattu vasemmalla puolelle asetettavan kohteen skannaaminen.

1. [Käynnistä IJ Scan Utility](#).
2. Valitse **Asetukset... (Settings...)** ja aseta sitten kohteen tyyppi, tarkkuus ja muut asetukset **Asetukset (Skannaa ja yhdistä) (Settings (Scan and Stitch)) -valintaikkunassa** tarpeen mukaan.
Kun asetukset on määritetty, valitse **OK**.
3. Valitse **Yhdistä (Stitch)**.

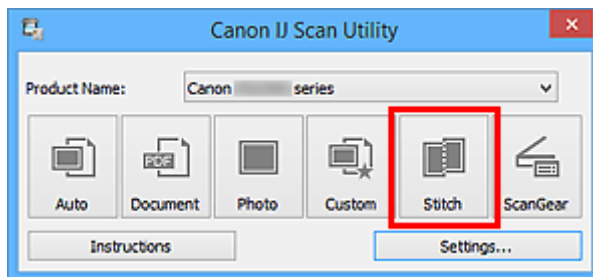


Näyttöön tulee **Kuvayhdistelmä (Image Stitch)**-ikkuna.

4. Valitse tulostuskoko kohdassa **Valitse tulostuskoko (Select Output Size)** paperikoon mukaan.

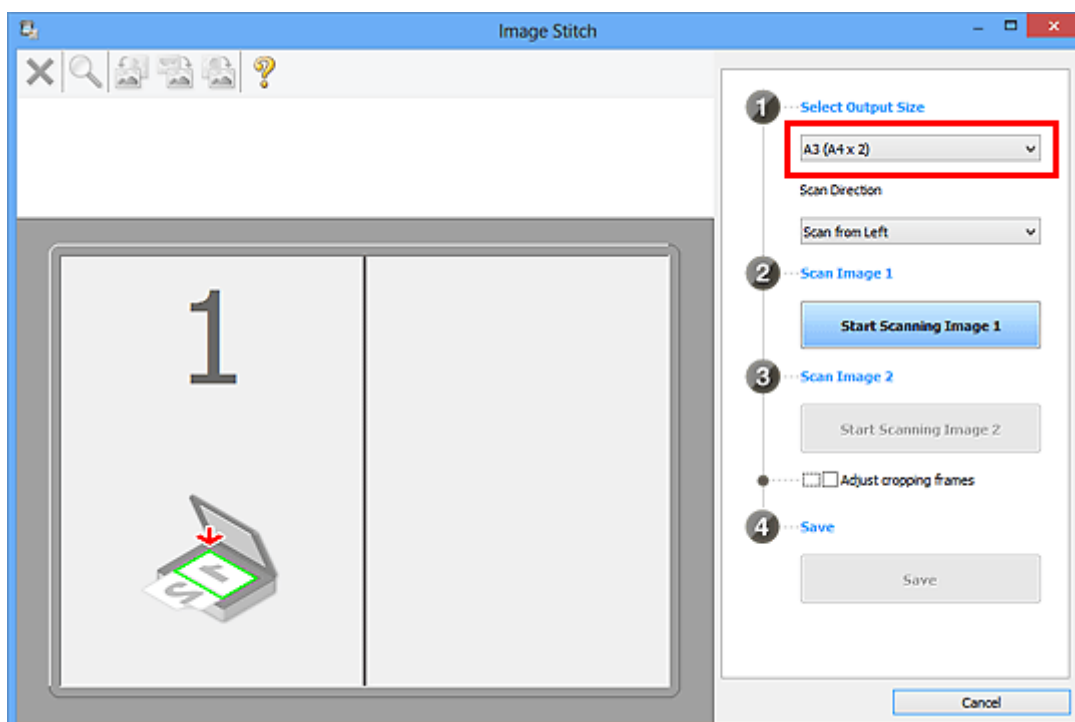


5. Varmista, että **Skannaa vasemmalta (Scan from Left)** on valittuna kohdassa **Skannauksen suunta (Scan Direction)**.

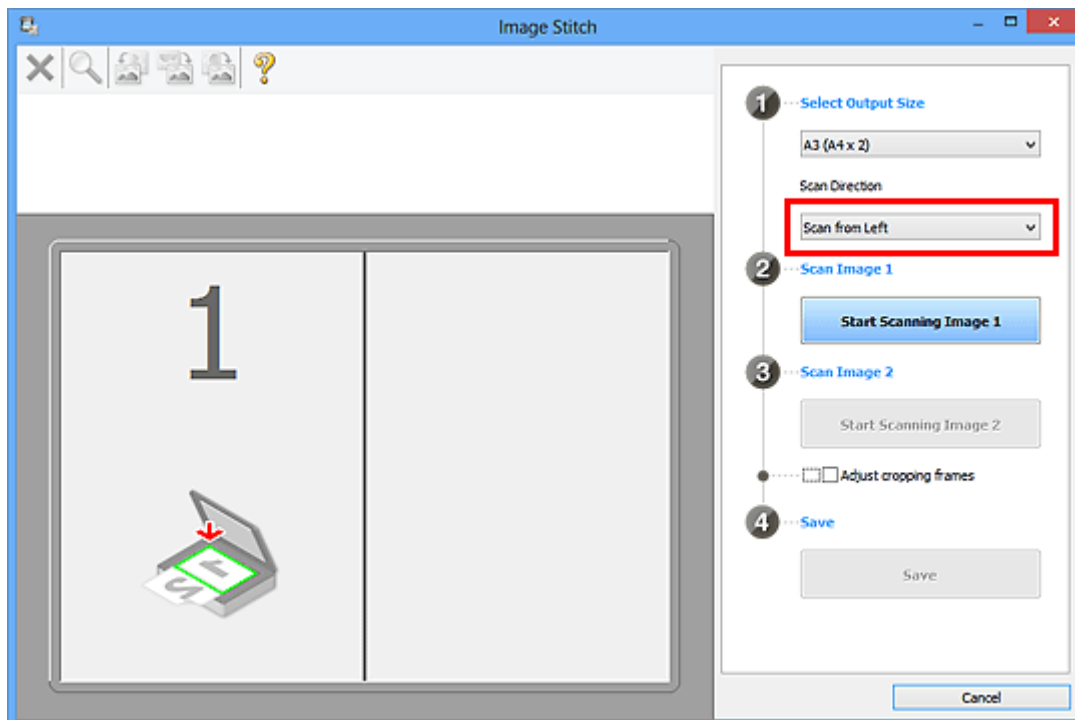

6. Aseta näytön vasemmalla puolella näytettävä kohde tasolle skannattava puoli alaspäin.

7. Valitse **Aloita kuvan 1 skannaus (Start Scanning Image 1)**.

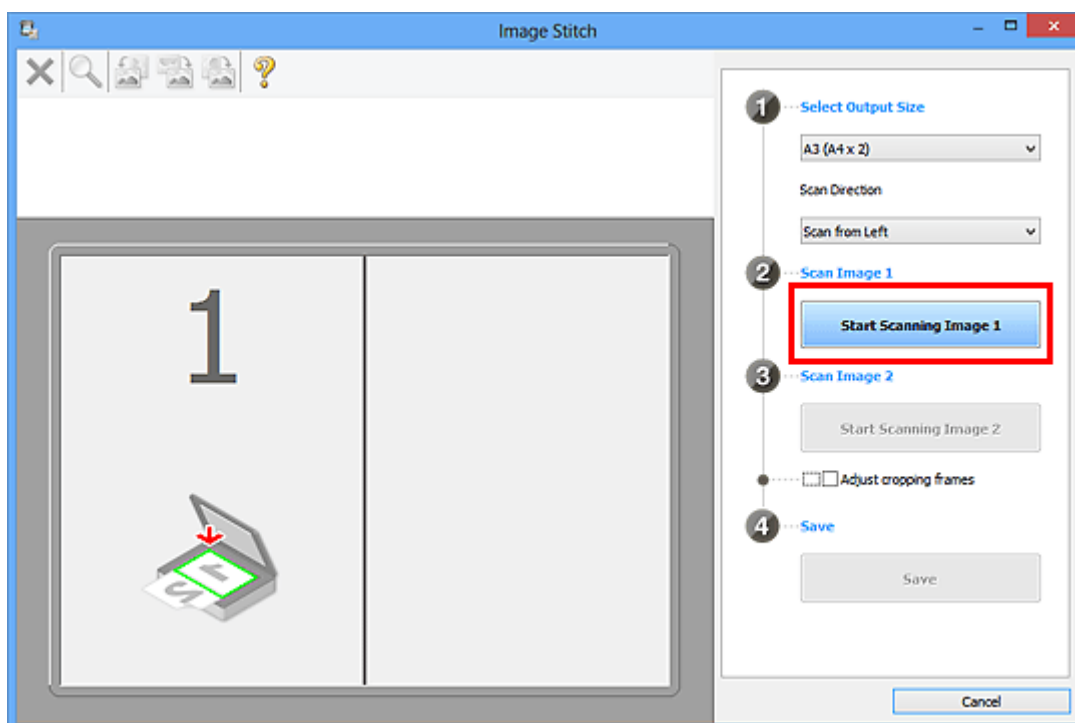


Ensimmäinen kohde skannataan ja se tulee näkyviin kohtaan 1.

»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.

8. Aseta näytön oikealla puolella näytettävä kohde tasolle skannattava puoli alaspäin.

9. Valitse **Aloita kuvan 2 skannaus (Start Scanning Image 2)**.

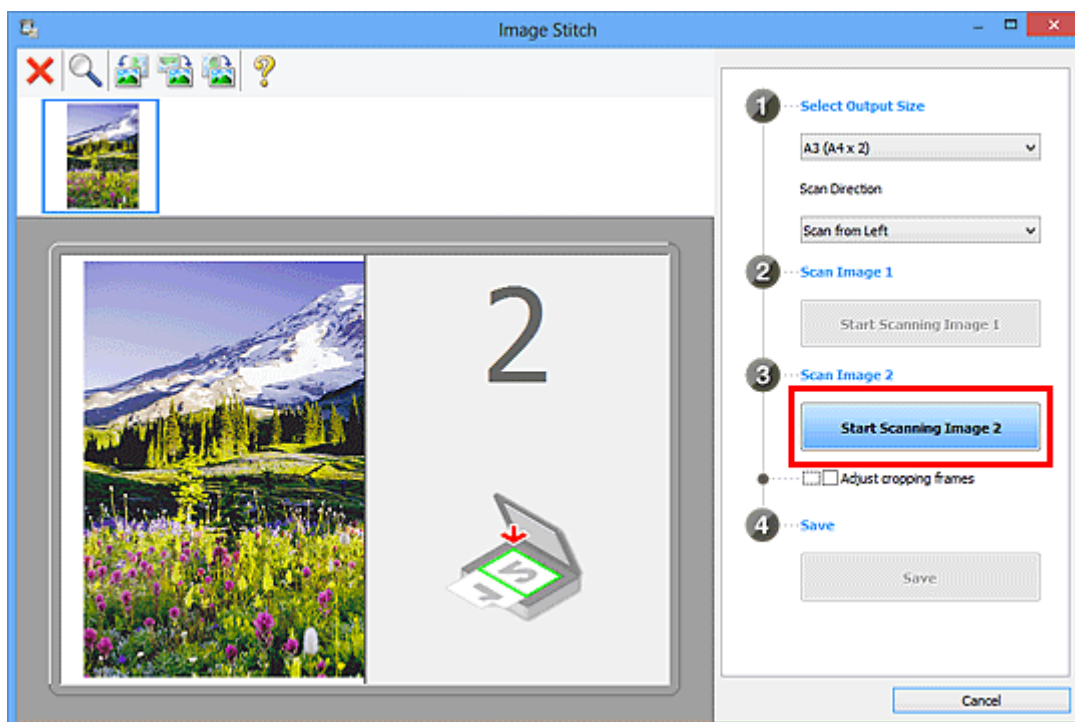


Toinen kohde skannataan ja se tulee näkyviin kohtaan 2.

»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.

10. Säädä skannattuja kuvia tarvittaessa.


Voit kiertää, lähentää tai loitontaa kuvaa työkalurivin avulla tai säätää kuvien sijaintia vetämällä kuvia näytössä.

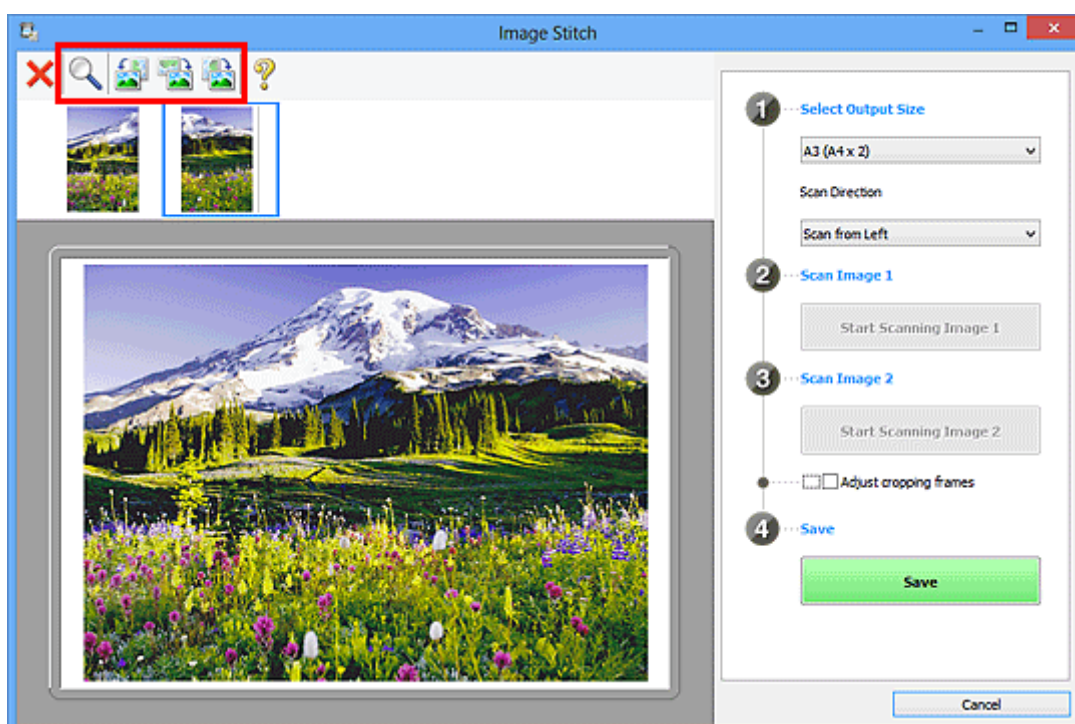

»» Huomautus

- Määritä tallennettava alue valitsemalla **Säädä rajauskuvia (Adjust cropping frames)**.
 - [Rajattujen kuvien säätäminen Kuvayhdistelmä-ikkunassa](#)
- Jos haluat skannata kohteen uudelleen, valitse esikatselualueella oleva kuva tai näytön yläosassa näkyvä pienoiskuva ja valitse sitten **X** (poista). Valittu kuva poistetaan, ja voit skannata kohteen uudelleen.

11. Valitse Tallenna (Save).

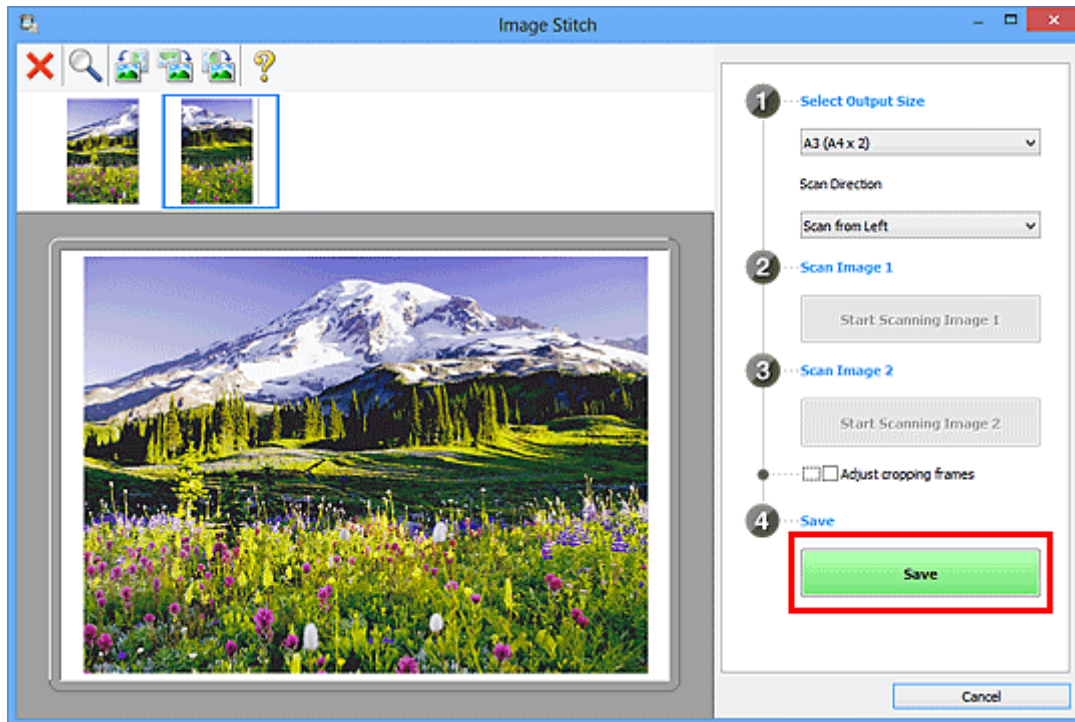

Yhdistetty kuva tallennetaan.

»» Huomautus

- Saat lisätietoja **Kuvayhdistelmä (Image Stitch)**-ikkunasta kohdasta "[Kuvayhdistelmä-ikkuna](#)".
- Voit määrittää skannauksen lisäasetukset valitsemalla näytetyssä [Asetukset \(Skannaa ja yhdistä\) \(Settings \(Scan and Stitch\)\)](#) -valintaikkunassa **Asetukset... (Settings...)**.

Rajattujen kuvien säätäminen Kuvayhdistelmä-ikkunassa

Rajaus tarkoittaa kuvassa halutun alueen valitsemista ja loppuosan poistamista skannauksen aikana.

Kuvayhdistelmä (Image Stitch)-ikkunassa voit määrittää rajauskuvan esikatselualueella näytetyssä kuvassa.

»» Huomautus





- Katso lisätietoja rajauskuvien säätämisestä ScanGear-toiminnon avulla (skanneriajuri) *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Rajattujen kuvien säätäminen (ScanGear) -kohdasta.

Ensimmäinen rajattu kuva


Rajauskuvaa ei ole määritetty. Kun valitset **Säädä rajauskuvia (Adjust cropping frames)** -valintaruudun, rajauskuva määritetään esikatselualueella näytetyn kuvan ympärille automaattisesti. Voit määrittää alueen vetämällä rajauskuvaa.

Kun käynnistät skannauksen, rajauskuvan määrittämä alue kuvasta skannataan.

Rajatun kuvan säätäminen

Hiiren osoittimesta tulee     (nuoli), kun osoitin viedään rajauskuvan päälle. Voit laajentaa tai pienentää rajattua kuvaa napsauttamalla ja vetämällä hiirtä.



Hiiren osoittimesta tulee  (hiusristi), kun osoitin viedään rajauskuvan sisäpuolelle. Voit siirtää koko rajattua kuvaa napsauttamalla ja vetämällä hiirtä.



Rajattujen kuvien poistaminen

Voit poistaa rajauskuvan poistamalla valinnan **Säädä rajauskuvia (Adjust cropping frames)** -valintaruudusta.

Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa

Voit skannata useita tasolle asetettuja valokuvia (pieniä kohteita) yhdellä kertaa ja tallentaa kuvat yksitellen.

»» Tärkeää

- Seuraavia kohdetyppejä ei ehkä voida skannata oikein. Säädä tässä tapauksessa rajauskuvia (skannausalueita) ScanGearin (skanneriajurin) koko kuvan näkymässä ja skannaa uudelleen.
 - Valokuvat, joissa on lähes valkoinen tausta
 - Valkoiselle paperille tulostetut kohteet, käsinkirjoitetut asiakirjat, käyntikortit jne.
 - Ohuet kohteet
 - Paksut kohteet

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Useiden asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ScanGearilla (skanneriajurilla) -kohdasta.

Kun automaattista skannausta käytetään:

Toiminto tunnistaa automaattisesti, onko useita kohteita asetettuna. Valitse **Autom. (Auto)** IJ Scan Utility -päänäytössä ja skannaa.

■ [Helppo skannaus Automaattisella skannauksella](#)

Kun automaattista skannausta ei käytetä:

Valitse Asetukset-valintaikkunassa **Paperikoko (Paper Size)**-asetuksen arvoksi **Automaattinen skannaus (Auto scan)** ja skannaa.

»» Huomautus


- Seuraavissa kuvauksissa käytetään esimerkkeinä suosikkiasetuksilla skannauksen näyttöjä.

1. Aseta kohteet tasolle.

■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)


2. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)

3. Valitse **Asetukset... (Settings...)**.

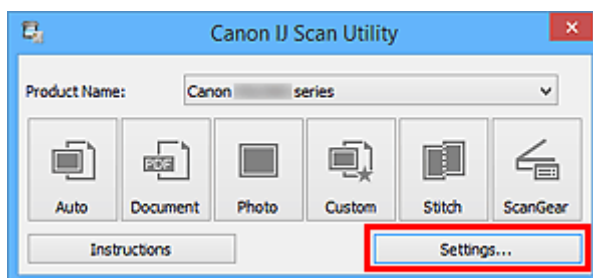


Asetukset-valintaikkuna avautuu.


4. Valitse **Mukautettu skannaus (Custom Scan)**.

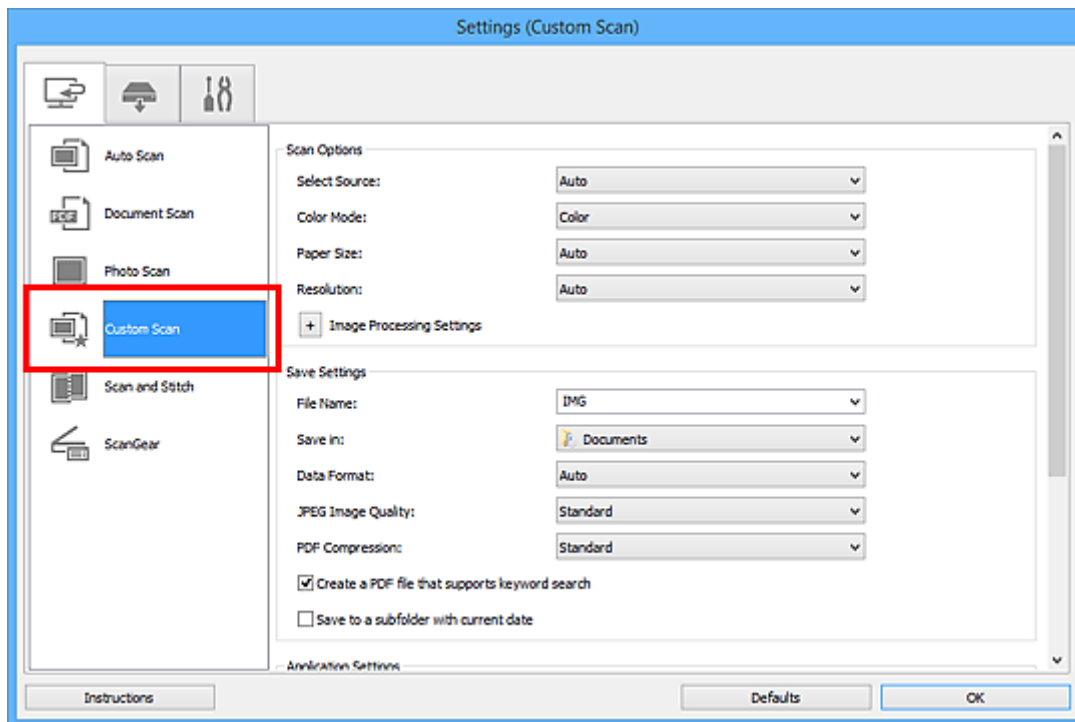

5. Valitse skannattavien kohteiden mukaan **Valitse lähde (Select Source)**.

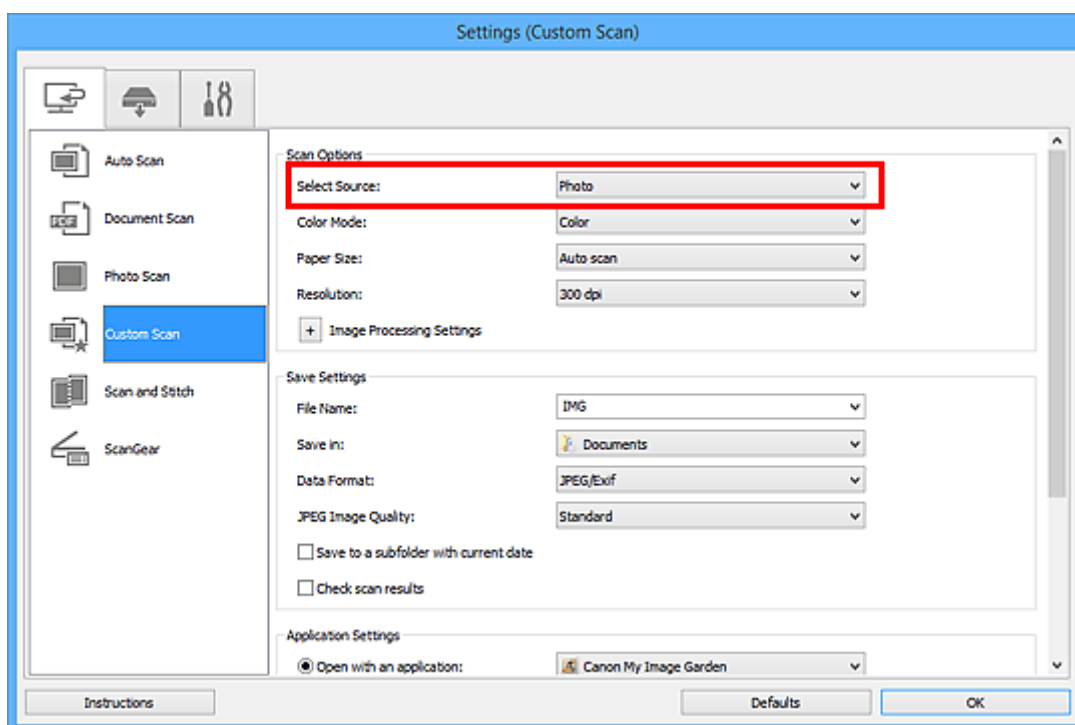

6. Valitse **Automaattinen skannaus (Auto scan)** -asetuksen arvoksi **Paperikoko (Paper Size)** ja napsauta **OK**.

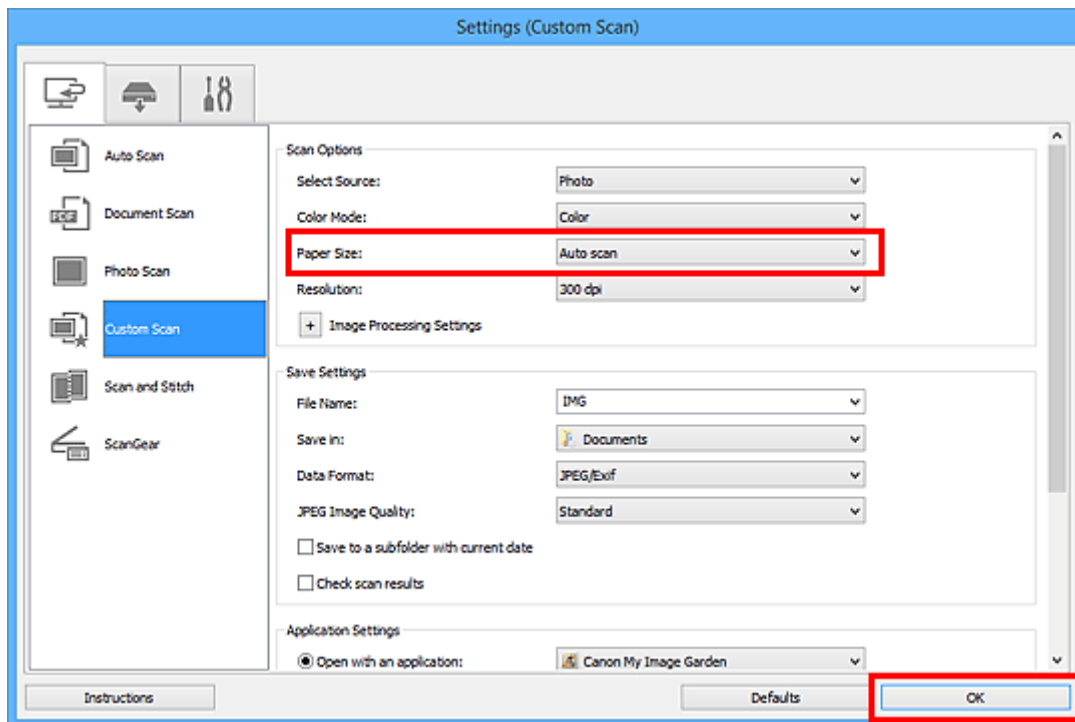


IJ Scan Utility -päänäyttö tulee näkyviin.

»»» Huomautus

- Lisätietoja Asetukset-valintaikkunan asetuksista on seuraavilla sivuilla.

- [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)

7. Valitse Mukautettu (Custom).

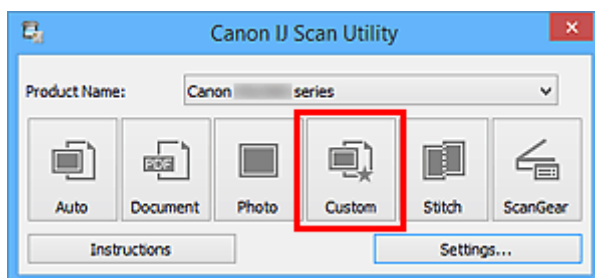

Useita kohteita skannataan yhdellä kertaa.

»»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.
- Skannatut kuvat tallennetaan kansioon, joka määritetään Asetukset-valintaruudun kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)**, joka avataan valitsemalla **Asetukset... (Settings...)**. Kussakin Asetukset-valintaikkunassa voit myös määrittää skannauksen lisäasetukset.

Tallentaminen skannaustuloksen tarkistamisen jälkeen

Voit tarkistaa skannaustulokset ja tallentaa kuvat sitten tietokoneeseen.


»»» Tärkeää

- Skannaustuloksia ei voi tarkistaa ennen tallentamista, jos skannaukseen käytettiin **Autom. (Auto)**-skannausta tai käyttöpaneelia.

»»» Huomautus


- Seuraavissa kuvauksissa käytetään esimerkkinä valokuvien skannauksen näyttöjä.

1. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)
2. Valitse **Asetukset... (Settings...)**.

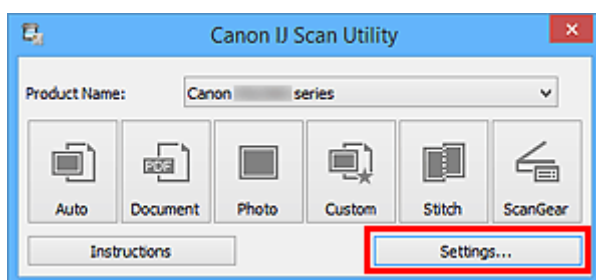


[Asetukset-valintaikkuna](#) avautuu.

3. Valitse **Valokuvan skannaus (Photo Scan)**.

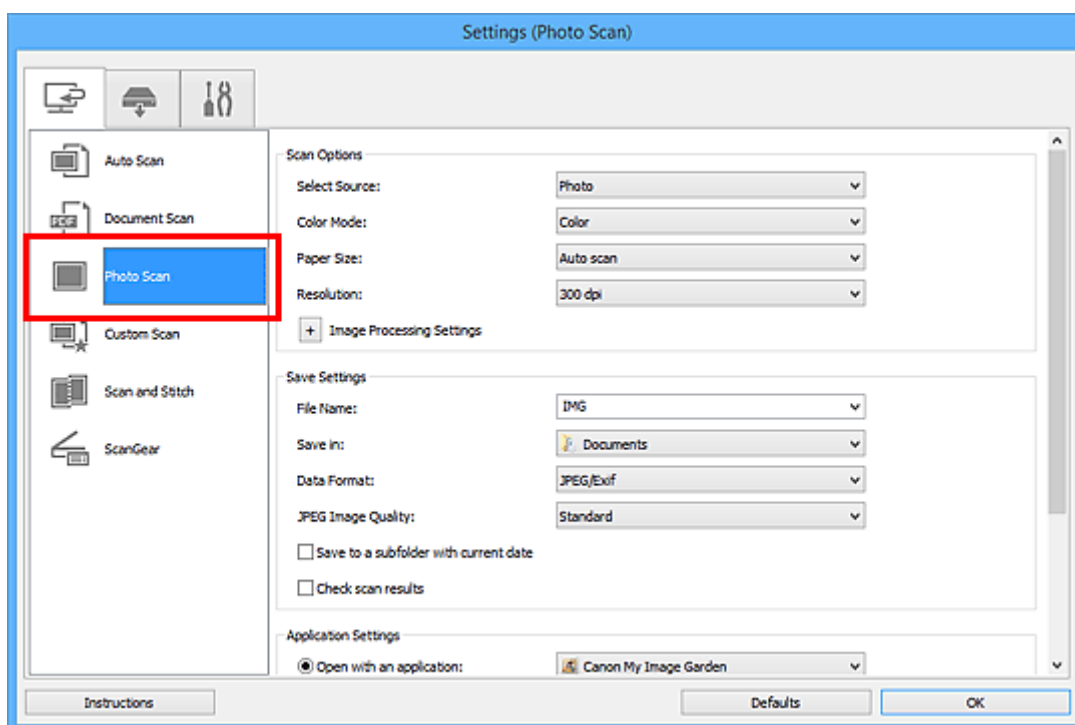

4. Valitse **Tarkista skannaustulokset (Check scan results)** -valintaruutu ja napsauta sitten **OK**.

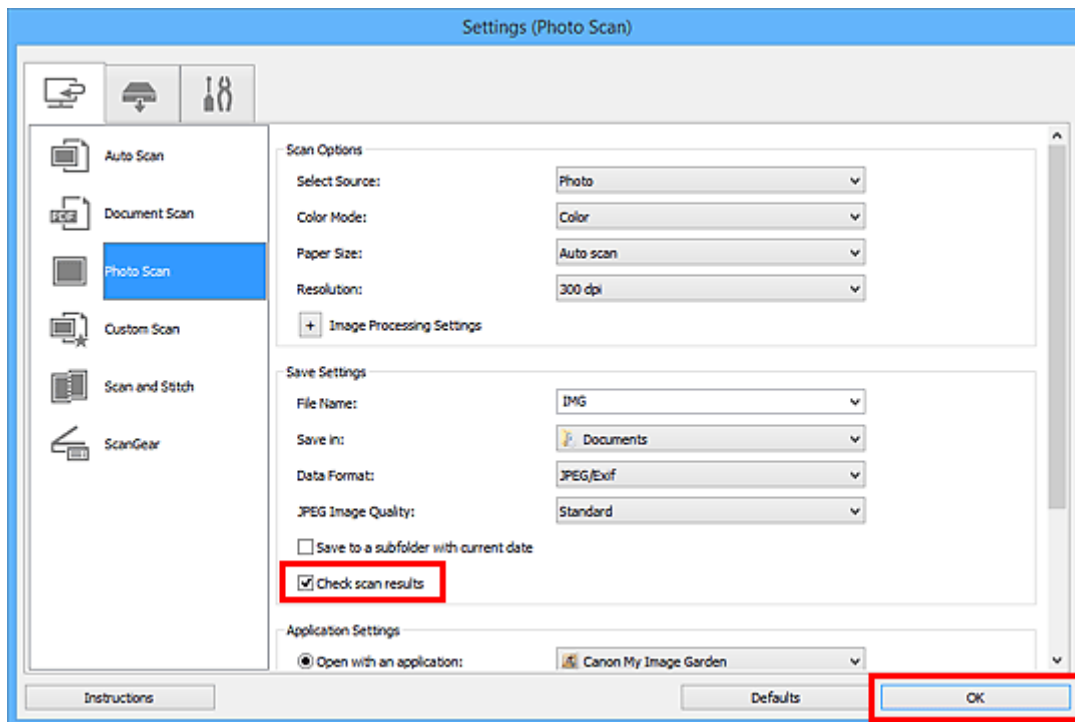


IJ Scan Utility -päänäyttö tulee näkyviin.

»» Huomautus

- Lisätietoja Asetukset-valintaikkunan asetuksista on seuraavilla sivuilla.

- [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Skannaa ja yhdistä\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(ScanGear\) -valintaikkuna](#)

5. Valitse **Valokuva (Photo)**.

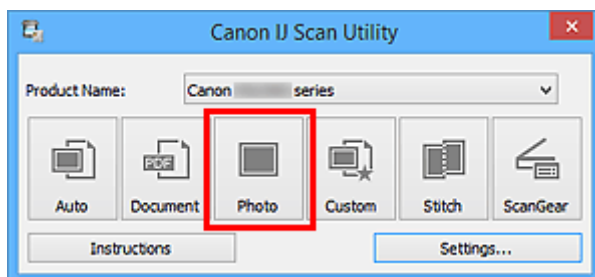

Skannaus käynnistyy.

Kun skannaus on valmis, **Tallenna asetukset (Save Settings)** -valintaikkuna tulee näkyviin.

»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.

6. Vaihda kuvien järjestystä tai tiedostojen tallennusasetuksia tarvittaessa.

Voit vaihtaa kuvien järjestystä tai tiedostojen tallennusasetuksia [Tallenna asetukset \(Save Settings\) -valintaikkunassa](#).

»» Huomautus

- Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.
 - Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
 - Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
 - Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
 - Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
 - Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

7. Valitse **OK**.

Skannatut kuvat tallennetaan asetusten mukaisesti.


Skannattujen kuvien lähettäminen sähköpostitse

Voit lähettää skannattuja kuvia sähköpostitse.

»»» Huomautus


- Seuraavissa kuvauksissa käytetään esimerkkinä valokuvien skannauksen näyttöjä.

1. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)
2. Valitse **Asetukset... (Settings...)**.

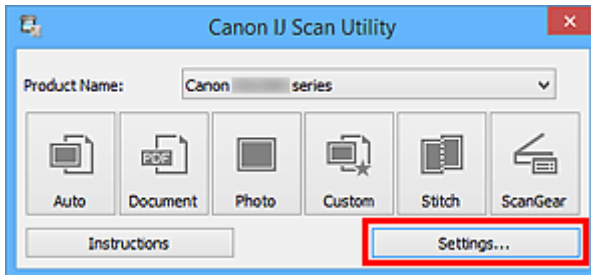


[Asetukset-valintaikkuna](#) avautuu.

3. Valitse **Valokuvan skannaus (Photo Scan)**.

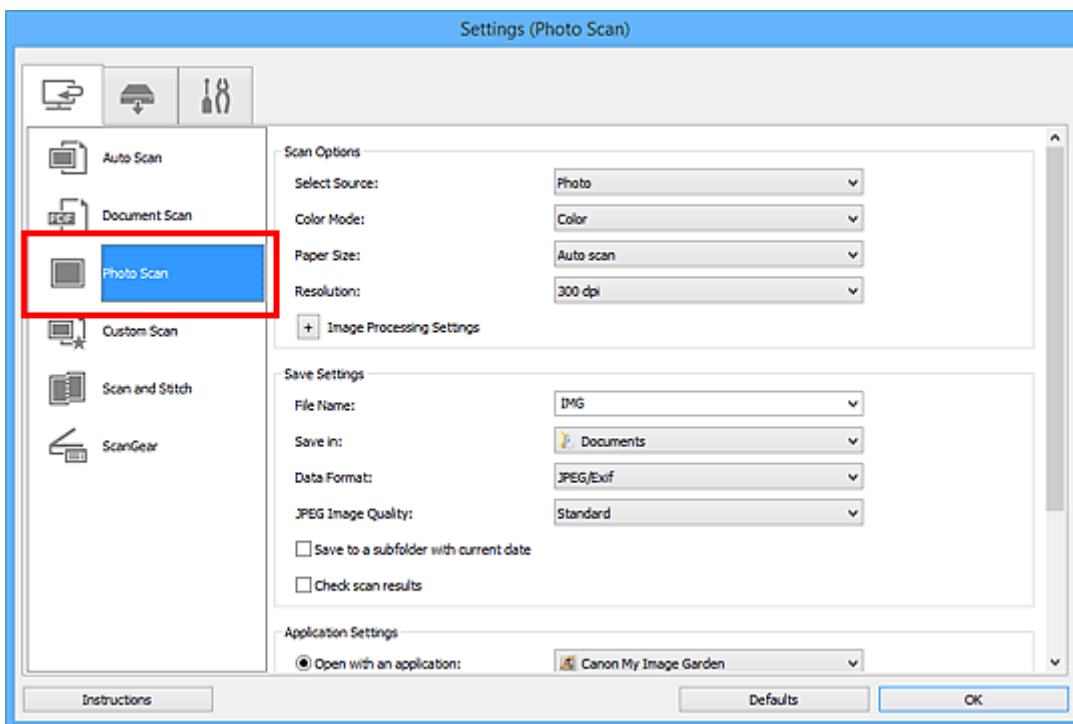


4. Valitse **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -kohtaan asetukseksi **Liitä sähköpostiin (Attach to e-mail)** ja valitse sitten sähköpostisovellus.

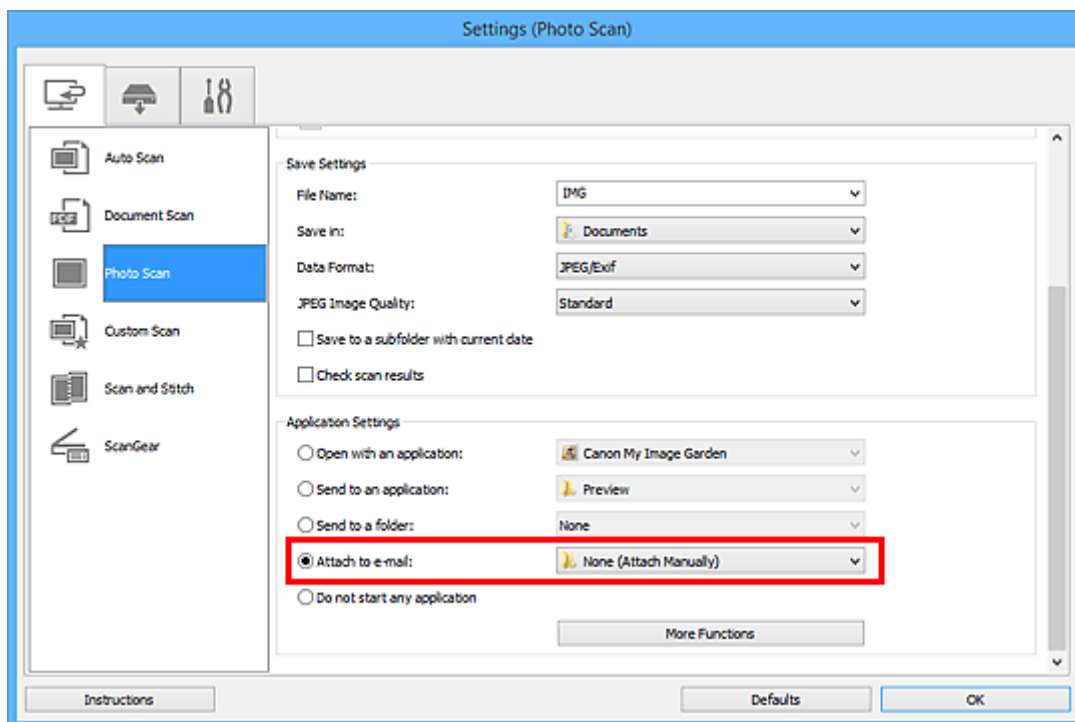

»»» Huomautus

- Voit lisätä sähköpostisovelluksia liitetiedostoja varten valitsemalla niitä avattavasta valikosta.
- Jos olet valinnut asetukseksi **Ei mitään (liitä manuaalisesti) (None (Attach Manually))**, liitä skannatut ja tallennetut kuvat sähköpostiviestiin manuaalisesti.

5. Valitse **OK**.

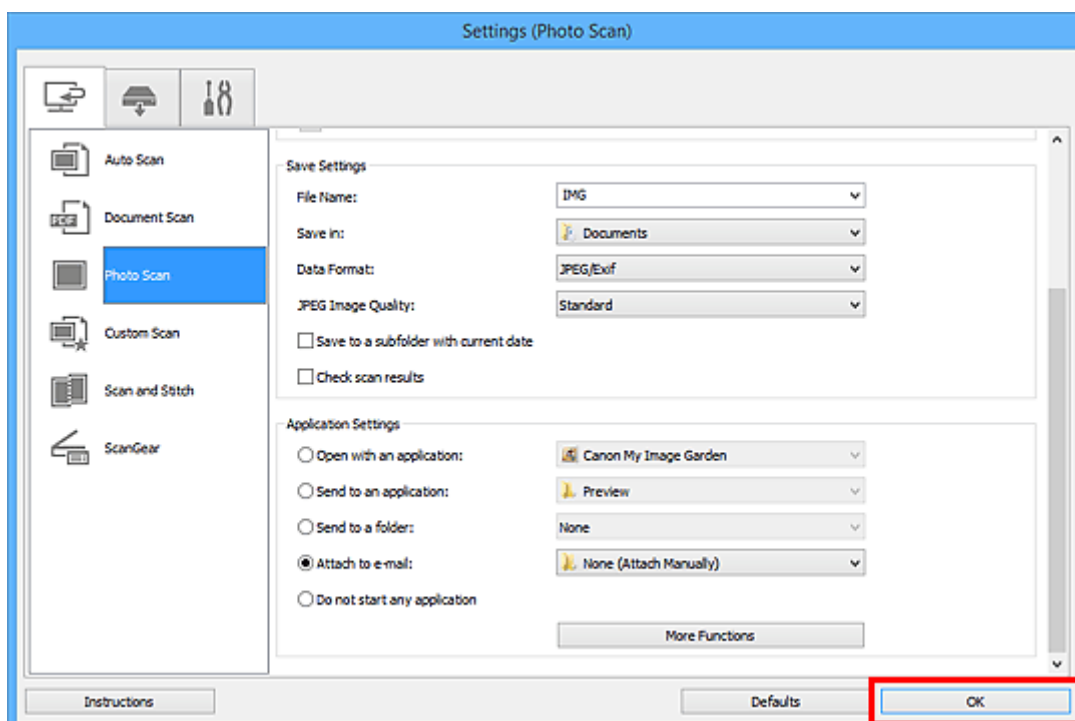

IJ Scan Utility -päänäyttö tulee näkyviin.


»»» Huomautus

- Lisätietoja Asetukset-valintaikkunan asetuksista on seuraavilla sivuilla.

■ [Asetukset \(Automaattinen skannaus\) -valintaikkuna](#)

- [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(ScanGear\) -valintaikkuna](#)

6. Valitse Valokuva (Photo).

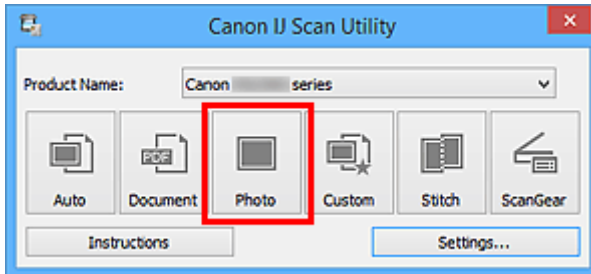

Skannaus käynnistyy.

Kun skannaus on valmis, määritetty sähköpostisovellus käynnistyy ja kuvat liitetään automaattisesti uuteen viestiin.

»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.
- Skannatut kuvat tallennetaan Asetukset-valintaikkunassa tehtyjen asetusten mukaisesti.
- Kun **Tarkista skannaustulokset (Check scan results)** -valintaruutu valitaan Asetukset-valintaikkunassa, näyttöön avautuu [Tallenna asetukset \(Save Settings\) -valintaikkuna](#) tulee näkyviin. Kun napsautat kohtaa **OK** tallennusasetusten määrittämisen jälkeen, skannatut kuvat tallennetaan ja liitetään automaattisesti määritetyn sähköpostisovelluksen uuteen viestiin.

7. Määritä vastaanottaja, kirjoita aihe ja viesti, ja lähetä sähköpostiviesti.

Lisätietoja sähköpostiasetuksista on sähköpostisovelluksen käyttöoppaassa.


Tekstin poimiminen skannatuista kuvista (OCR)

Skannaa tekstiä skannatuista aikakauslehdistä ja sanomalehdistä ja näytä ne tekstieditorissa.

»»» Huomautus


- Voit poimia tekstiä, kun skannauksen asetuksena on **Asiakirja (Document)**, **Mukautettu (Custom)** tai **ScanGear**.
- Seuraavissa kuvauksissa käytetään esimerkkeinä asiakirjojen skannauksen näyttöjä.

1. [Käynnistä IJ Scan Utility](#).
2. Valitse **Asetukset... (Settings...)**.

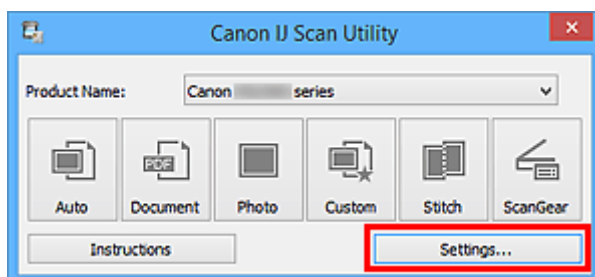

[Asetukset-valintaikkuna](#) avautuu.


3. Valitse **Asiakirjan skannaus (Document Scan)**.

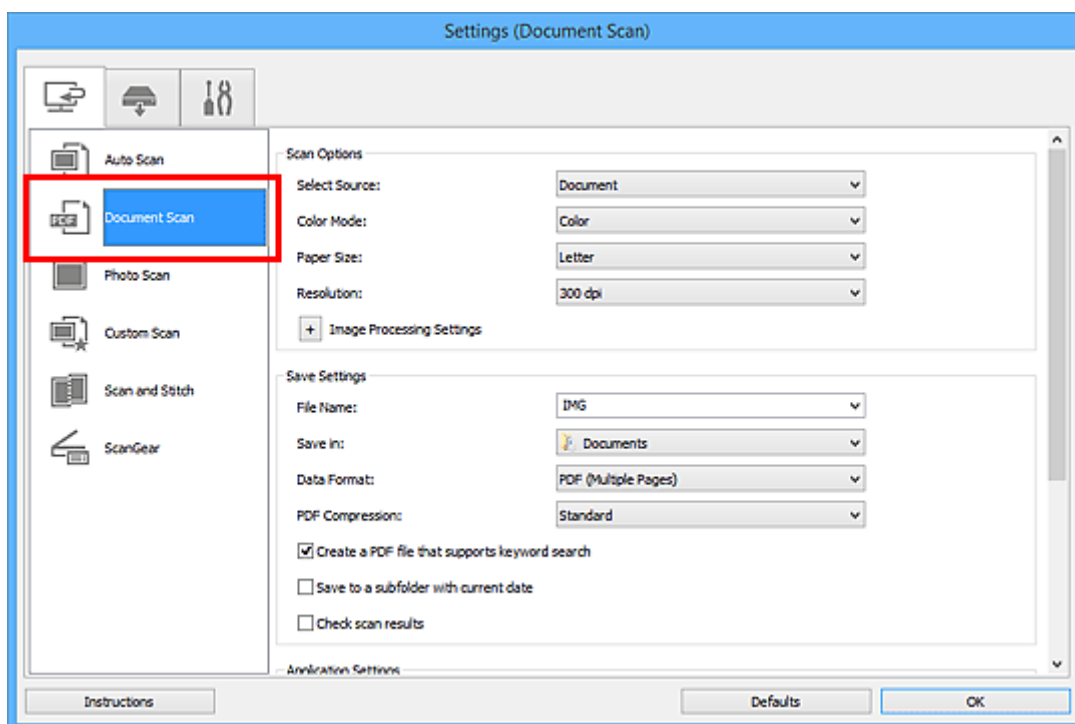

»»» Huomautus

- Kun **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -kohdan **Käynnistä OCR (Start OCR)** -asetus on valittuna, **Tarkkuus (Resolution)**-asetus voi olla vain **300 dpi** tai **400 dpi**.


4. Valitse **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -kohdassa **Käynnistä OCR (Start OCR)** ja valitse sitten sovellus, jossa haluat avata skannauksen tuloksen.

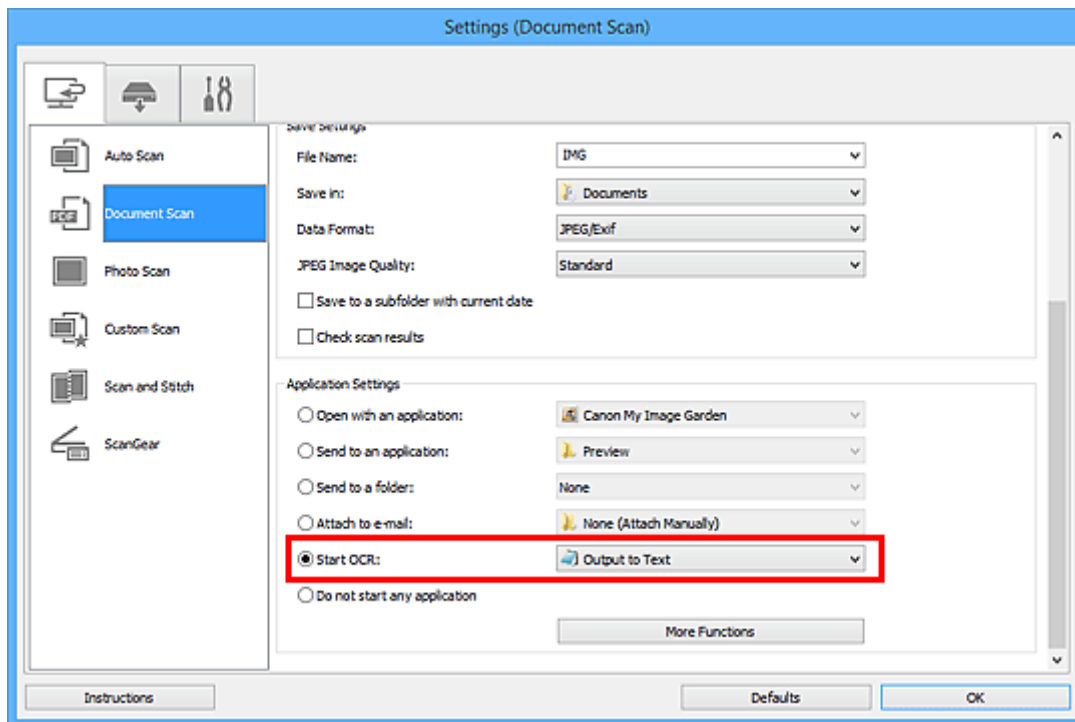

»»» Huomautus

- Jos yhteensopivaa sovellusta ei ole asennettu, kuvassa oleva teksti poimitaan ja näytetään tekstieditorissa.
Näytettävä teksti perustuu **Asiakirjan kieli (Document Language)** -valintaan [Asetukset \(Yleiset asetukset\) \(Settings \(General Settings\)\)](#) -valintaikkunassa. Valitse poimittava kieli **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa ja skanna.
- Voit lisätä sovelluksen avattavasta valikosta.

5. Valitse **OK**.

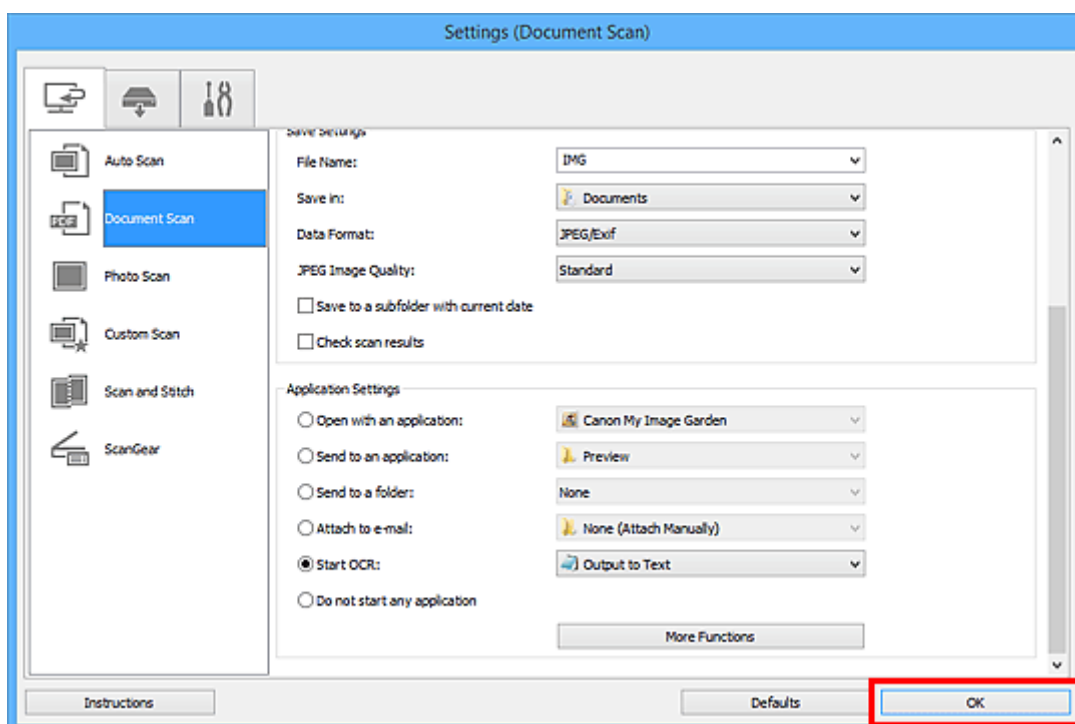


IJ Scan Utility -päänäyttö tulee näkyviin.

»» Huomautus

- Lisätietoja Asetukset-valintaikkunan asetuksista on seuraavilla sivuilla.

- [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(ScanGear\) -valintaikkuna](#)

6. Valitse **Asiakirja (Document)**.

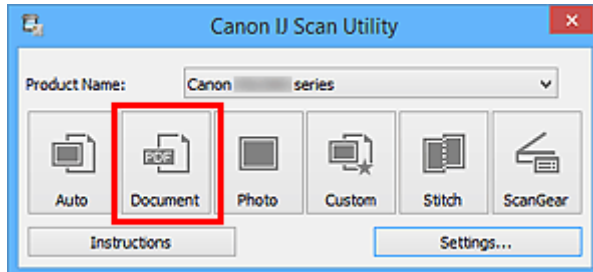

Skannaus käynnistyy.

Kun skannaus on tehty, skannatut kuvat tallennetaan valituilla asetuksilla ja poimittu teksti tulee näkyviin määritetyssä sovelluksessa.

»» Huomautus

- Peruuta skannaus valitsemalla **Peruuta (Cancel)**.
- Tekstieditorissa näytetty teksti on vain ohjeellinen. Seuraavissa asiakirjatyypeissä olevien kuvien tekstiä ei ehkä tunnisteta oikein:
 - Asiakirjat, joiden tekstin kirjasinkoko on 8–40 pisteen alueen ulkopuolella (300 dpi:n tarkkuudella)
 - Vinot asiakirjat
 - Ylösalaisin käännetty asiakirjat tai asiakirjat, joissa teksti on väärässä suunnassa (käännetyt merkit)
 - Erikoiskirjasimia, tehosteita, kursivoitua tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä sisältävät asiakirjat
 - Asiakirjat, joissa on käytetty pientä riviväliä
 - Asiakirjat, joissa teksti on värillisellä taustalla
 - Asiakirjat, joissa on useita kieliä

IJ Scan Utility -näytöt

➤ IJ Scan Utility -päänäyttö

➤ Asetukset-valintaikkuna

- Asetukset (Automaattinen skannaus) -valintaikkuna
- Asetukset (Asiakirjan skannaus) -valintaikkuna
- Asetukset (Valokuvan skannaus) -valintaikkuna
- Asetukset (Mukautettu skannaus) -valintaikkuna
- Asetukset (Skannaa ja yhdistä) -valintaikkuna
- Asetukset (ScanGear) -valintaikkuna
- Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Autom.)) -valintaikkuna
- Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Asiakirja)) -valintaikkuna
- Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Valokuva)) -valintaikkuna
- Asetukset (Liitä sähköpostiin (Autom.)) -valintaikkuna
- Asetukset (Liitä sähköpostiin (Asiakirja)) -valintaikkuna
- Asetukset (Liitä sähköpostiin (Valokuva)) -valintaikkuna
- Asetukset (Yleiset asetukset) -valintaikkuna

➤ Tallenna asetukset -valintaikkuna

➤ Kuvayhdistelmä-ikkuna

IJ Scan Utility -päänäyttö

Käynnistä IJ Scan Utility alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Windows 8.1 / Windows 8:


Käynnistä **IJ Scan Utility** valitsemalla aloitusnäytössä IJ Scan Utility.

Jos **IJ Scan Utility** -sovellusta ei näy aloitusnäytössä, valitse **Hae (Search)**-oikopolku ja tee haku hakusanoilla "IJ Scan Utility".

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP:

Käynnistä IJ Scan Utility valitsemalla **Käynnistä (Start)** -valikosta **Kaikki ohjelmat (All Programs)** > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility**.

Voit skannata kohteen ja tallentaa sen kätevästi yhdellä toiminnolla painamalla toimenpidettä vastaavaa kuvaketta.

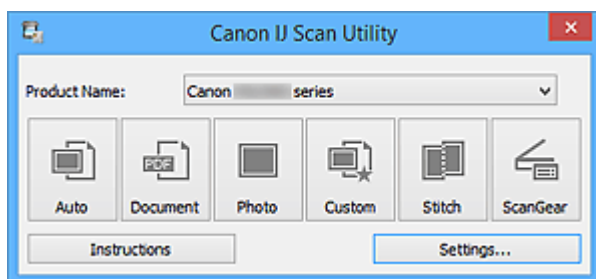

Tuotenimi (Product Name)

Näyttää sen laitteen nimen, jota IJ Scan Utility on määritetty käyttämään.

Jos näytössä oleva tuote ei ole haluamasi, valitse haluamasi tuote luettelosta.

Jos haluat käyttää verkkoyhteyttä, valitse laite, jonka tuotenimen perässä lukee "Verkko".

»» Huomautus

- Lisätietoja verkkoympäristön määrittämisestä on kohdassa "[Verkkoskannausasetukset](#)".

Autom. (Auto)

Tunnistaa kohteen tyyppin automaattisesti ja tallentaa ne tietokoneeseen. Tallennuksen tietomuoto määritetään myös automaattisesti.

Tallennusasetukset ja skannauksen jälkeinen toiminto voidaan määrittää [Asetukset \(Automaattinen skannaus\) \(Settings \(Auto Scan\)\)](#) -valintaikkunassa.

Asiakirja (Document)

Skannaa kohteet asiakirjoina ja tallentaa ne tietokoneeseen.

Skannaus- ja tallennusasetukset ja skannauksen jälkeinen toiminto voidaan määrittää [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) \(Settings \(Document Scan\)\)](#) -valintaikkunassa.

Valokuva (Photo)

Skannaa kohteet valokuvina ja tallentaa ne tietokoneeseen.

Skannaus- ja tallennusasetukset ja skannauksen jälkeinen toiminto voidaan määrittää [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) \(Settings \(Photo Scan\)\)](#) -valintaikkunassa.

Mukautettu (Custom)

Skannaa kohteet suosikkiasetuksilla ja tallentaa kuvat tietokoneeseen. Kohteen tyyppi voidaan tunnistaa automaattisesti.

Skannaus- ja tallennusasetukset ja skannauksen jälkeinen toiminto voidaan määrittää [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) \(Settings \(Custom Scan\)\)](#) -valintaikkunassa.

Yhdistä (Stitch)

Näyttää **Kuvayhdistelmä (Image Stitch)**-ikkunan, jossa voit skannata kohteen vasemman tai oikean puoliskon suurempana kuin taso ja yhdistää skannatut kuvat uudelleen yhdeksi kuvaksi.

Skannaus- ja tallennusasetukset ja skannauksen jälkeinen toiminto voidaan määrittää [Asetukset \(Skannaa ja yhdistä\) \(Settings \(Scan and Stitch\)\)](#) -valintaikkunassa.

ScanGear

Käynnistää ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin), jonka avulla voit tehdä kuvankorjauksia ja värien säätöjä skannauksen aikana.

Skannaus-/tallennusasetukset ja sovellukset voidaan määrittää [Asetukset \(ScanGear\) \(Settings \(ScanGear\)\)](#) -valintaikkunassa.




Ohjeita (Instructions)


Avaa tämän oppaan.

Asetukset... (Settings...)

Näyttää [Asetukset-valintaikkunan](#), jossa voit määrittää skannaus- ja tallennusasetukset sekä skannauksen jälkeisen toiminnon.

Asetukset-valintaikkuna

Asetukset-valintaikkunassa on kolme välilehteä:  (Skannaaminen tietokoneesta),  (Skannaaminen käyttöpaneelistä) ja  (Yleiset asetukset). Kun napsautat välilehteä, punaisessa kehyksessä oleva näkymä vaihtuu ja voit määrittää kullakin välilehdellä kuvattujen toimintojen lisäasetukset.

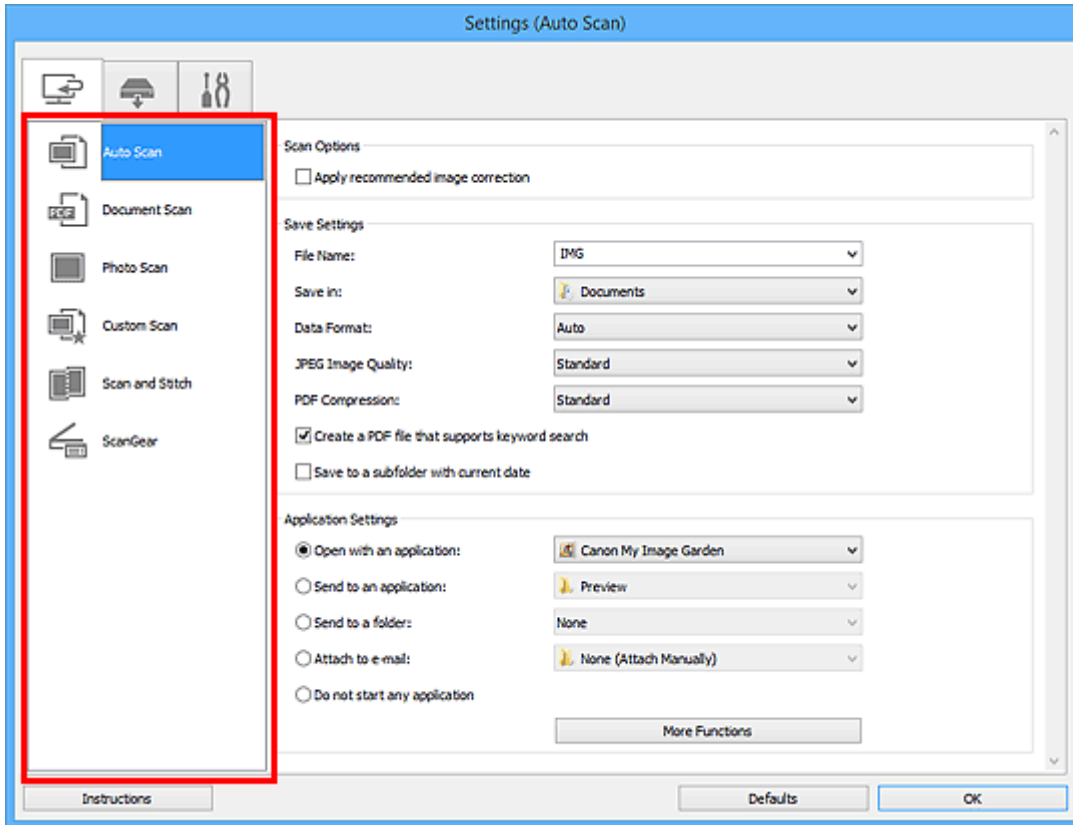

(Skannaaminen tietokoneesta) -välilehti

Voit määrittää tehtävän toiminnon, kun skannaaminen käynnistetään IJ Scan Utility- tai My Image Garden -sovelluksesta.

- [Asetukset \(Automaattinen skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Valokuvan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Skannaa ja yhdistä\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(ScanGear\) -valintaikkuna](#)


(Skannaaminen käyttöpaneelistä) -välilehti

Voit määrittää tehtävän toiminnon, kun skannaaminen käynnistetään käyttöpaneelistä.

- [Asetukset \(Tallenna tietokoneelle \(Autom.\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Tallenna tietokoneelle \(Asiakirja\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Tallenna tietokoneelle \(Valokuva\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Liitä sähköpostiin \(Autom.\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Liitä sähköpostiin \(Asiakirja\)\) -valintaikkuna](#)

■ [Asetukset \(Liitä sähköpostiin \(Valokuva\)\) -valintaikkuna](#)

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta,  (Skannaaminen käyttöpaneelista) -välilehti ei ole näkyvässä.

(Yleiset asetukset) -välilehti

Voit määrittää käytettävän laitteen, sähköpostiliitteiden tiedostokokorajoituksen, kielen, jota käytetään tekstin tunnistamiseen kuvista, ja kansion, johon kuvat tallennetaan väliaikaisesti.


■ [Asetukset \(Yleiset asetukset\) -valintaikkuna](#)

Asetukset (Automaattinen skannaus) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Automaattinen skannaus) (Settings (Auto Scan))** -valintaikkuna napsauttamalla (Skannaaminen tietokoneesta) -välilehden **Automaattinen skannaus (Auto Scan)** -kohtaa.



Asetukset (Automaattinen skannaus) (Settings (Auto Scan)) -valintaikkunassa voit määrittää skannauksen lisäasetukset, jos haluat skannata tunnistamalla kohteen tyyppin automaattisesti.

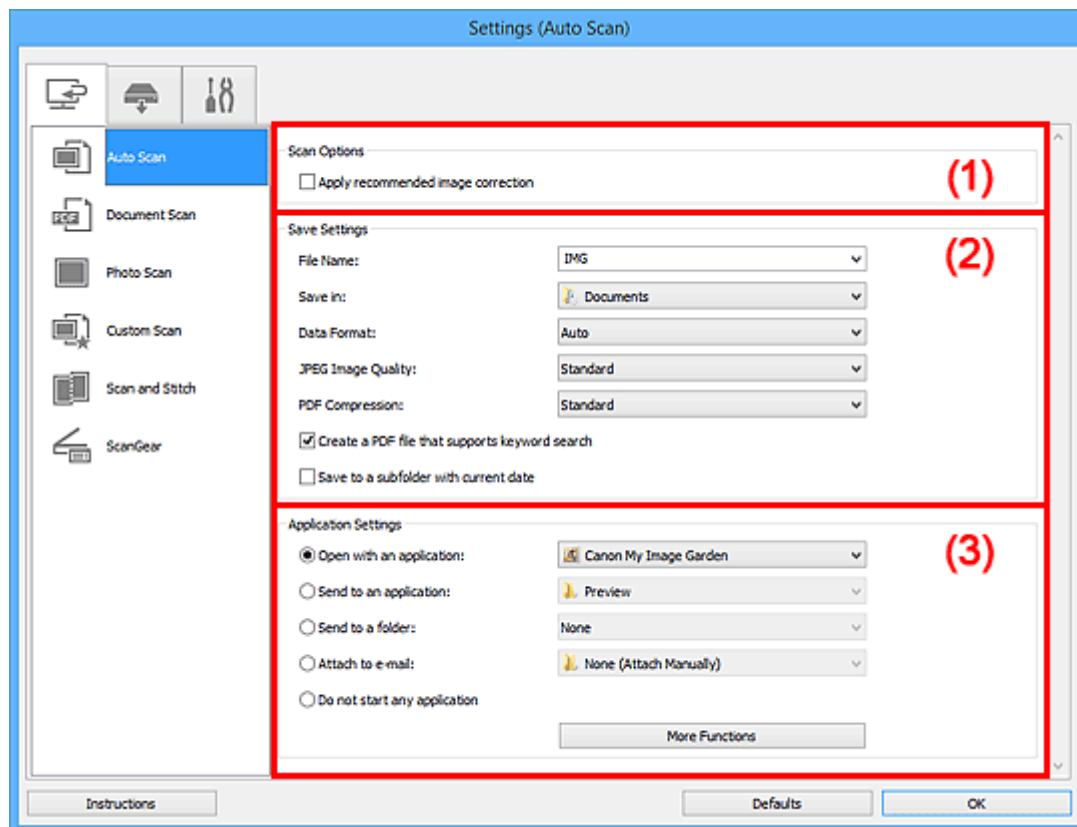

■ [\(1\) Skannauksen asetukset -alue](#)

■ [\(2\) Tallenna asetukset -alue](#)

■ [\(3\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -alueen asetuskohteet eivät ole näkyvissä.

Tuetut kohteet

Valokuvat, postikortit, käyntikortit, aikakauslehdet, sanomalehdet, asiakirjat sekä BD-, DVD- ja CD-levyt.

»»» Tärkeää

- Jos haluat skannata seuraavantyyppisiä kohteita, määritä kohteen tyyppi ja koko **Asetukset (Asiakirjan skannaus) (Settings (Document Scan))** -valintaikkunassa, **Asetukset (Valokuvan skannaus) (Settings (Photo Scan))** -valintaikkunassa tai **Asetukset (Mukautettu skannaus) (Settings (Custom Scan))** -valintaikkunassa ja napsauta sitten IJ Scan Utility -päänäytössä kohtaa **Valokuva (Photo)**, **Asiakirja (Document)** tai **Mukautettu (Custom)**. Skannaus ei onnistu oikein asetuksella **Autom. (Auto)**.
 - A4-kokoiset valokuvat
 - Kokoa 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tuuman) pienemmät tekstiasiakirjat, esimerkiksi pehmeäkantisten kirjojen sivut ilman selkämystä

- Ohuelle valkoiselle paperille painetut kohteet
- Leveät kohteet, kuten panoraamakuvat
- Heijastavia levyjen etikettejä ei välttämättä skannata odotetusti.
- Aseta skannattavat kohteet tasolle oikein. Kohteita ei välttämättä skannata muussa tapauksessa oikein.

Lisätietoja kohteiden asettamisesta on kohdassa "[Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)".

»» Huomautus

- Voit vähentää skannausten läikettä määrittämällä **Asetukset (Asiakirjan skannaus) (Settings (Document Scan))**- tai **Asetukset (Mukautettu skannaus) (Settings (Custom Scan))** -valintaikkunan **Valitse lähde (Select Source)** -asetukseksi **Aikakauslehti (Magazine)** ja napsauttamalla sitten IJ Scan Utility -päänäytössä kohtaa **Asiakirja (Document)** tai **Mukautettu (Custom)**.

(1) Skannauksen asetukset -alue

Käytä suositeltua kuvankorjausta (Apply recommended image correction)

Tekee sopivat korjaukset automaattisesti kohteen tyyppin perusteella.

»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skannaa.

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

Tietomuoto (Data Format)

Automaattinen (Auto) on valittuna. Seuraavia tietomuotoja käytetään tallennuksessa automaattisesti kohteen tyyppin mukaan.

- Valokuvat, postikortit, BD-, DVD- ja CD-levyt sekä käyntikortit: JPEG
- Aikakauslehdet, sanomalehdet ja asiakirjat: PDF

»» Tärkeää

- Tallennusmuoto voi vaihdella kohteen asettelutavan mukaan.

■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pientää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Liitä sähköpostiin (Attach to e-mail)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat lähettää skannattuja kuvia sähköpostin liitteinä.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)-** tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.

Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.

Oletukset (Defaults)


Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Asiakirjan skannaus) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Asiakirjan skannaus) (Settings (Document Scan))** -valintaikkuna napsauttamalla (Skannaaminen tietokoneesta) -välilehden **Asiakirjan skannaus (Document Scan)** -kohtaa.



Asetukset (Asiakirjan skannaus) (Settings (Document Scan)) -valintaikkunassa voit määrittää skannauksen lisäasetukset, kun skannaat kohteita asiakirjoina.

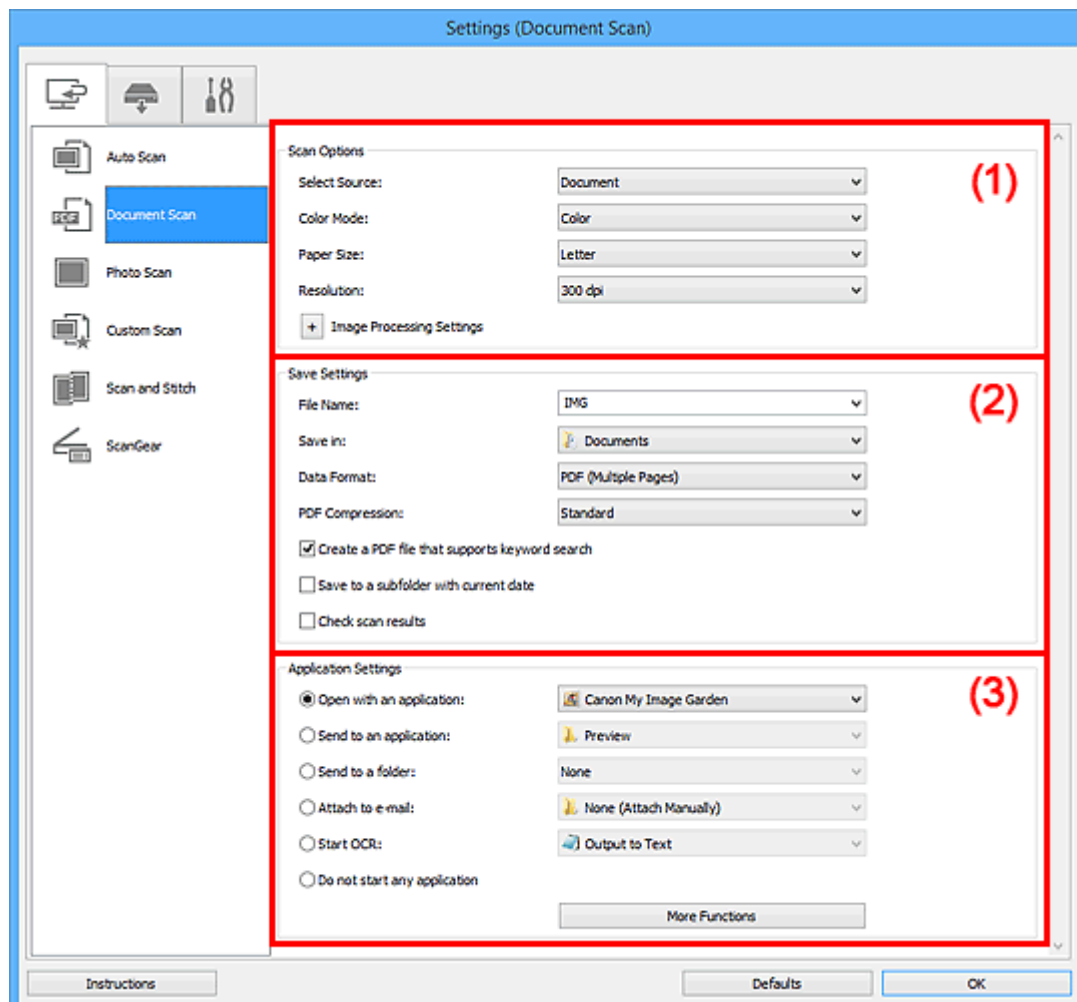

■ [\(1\) Skannauksen asetukset -alue](#)

■ [\(2\) Tallenna asetukset -alue](#)

■ [\(3\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksen Skannaus-näytöstä, **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -alueen asetukset eivät ole näkyvissä.

(1) Skannauksen asetukset -alue

Valitse lähde (Select Source)

Valitse skannattavan kohteen tyyppi.

- Asiakirjojen skannaus: **Asiakirja (Document)**
- Aikakauslehtien skannaus: **Aikakauslehti (Magazine)**


Väritila (Color Mode)

Valitse väritila, jolla kohde skannataan.

Paperikoko (Paper Size)

Valitse skannattavan kohteen koko.

Kun valitset **Mukautettu (Custom)**, näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää paperikoon. Valitse **Yksikkö (Unit)**, anna **Leveys (Width)** ja **Korkeus (Height)** ja valitse sitten **OK**.

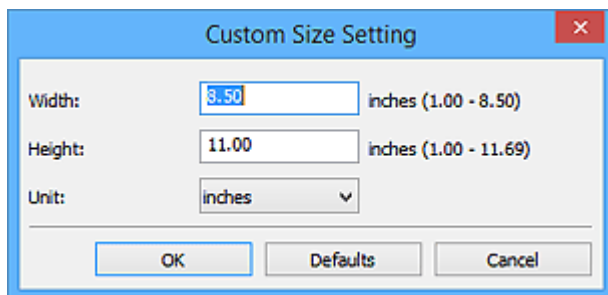

»»» Huomautus

- Napsauttamalla kohtaa **Oletukset (Defaults)** voit palauttaa määritetyt asetukset oletusasetuksiksi.

Tarkkuus (Resolution)

Valitse skannattavan kohteen tarkkuus.

Mitä suurempi tarkkuusarvo on, sitä tarkempi kuvasta tulee.

■ [Tarkkuus](#)

»»» Huomautus

- Kun **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -kohdassa on valittuna **Käynnistä OCR (Start OCR)** -asetus, valittavissa ovat vain **300 dpi** tai **400 dpi**.

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset.

»»» Huomautus

- Kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**, vain **Vähennä sisävarjoja (Reduce gutter shadow)**, **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)** ja **Tunnista tekstiedostojen suunta ja käännä kuvat (Detect the orientation of text document and rotate image)** ovat näkyvissä.

Käytä automaattista asiakirjan korjausta (Apply Auto Document Fix)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat terävöittää asiakirjan tai aikakauslehden tekstiä paremmin luettavaksi.

»»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skannaa.

»»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämän toiminnon.

Terävöitä ääriiviiva (Sharpen outline)

Korostaa kohteiden ääriviivoja ja siten terävöittää kuvaa.

Vähennä läpinäkyvyyttä (Reduce show-through)

Terävöittää tekstiä kohteessa tai vähentää läpinäkyvyyttä sanomalehdissä ja muissa julkaisuissa.

Vähennä läikettä (Reduce moire)

Vähentää läikekuvioita.

Tulostetut materiaalit tulevat näkyviin terävien pisteiden ryhmänä. Läike on ilmiö, jossa kuvaan tulee epätasaisia liikusävyjä ja raidallinen kuvio, kun tällaisia valokuvia tai kuvia, jotka on tulostettua terävipisteisinä, skannataan.

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön **Vähennä läikettä (Reduce moire)** -toiminnon.

Vähennä sisävarjoja (Reduce gutter shadow)

Vähentää sivujen välillä näkyviä varjoja avattujen vihkojen skannauksessa.

»» Huomautus

- ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden avulla voit korjata sisävarjoja, kun skannaat muita kuin vakiokokoisia kohteita tai määritettyjä alueita.
Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Sisävarjon korjaus -kohdasta.
- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)

Tunnistaa skannatun tekstin ja korjaa asiakirjan kulmaa (-0,1—10 astetta tai +0,1—+10 astetta).

»» Tärkeää

- Seuraavia asiakirjatyyppejä ei voi korjata oikein, koska tekstiä ei voi tunnistaa oikein.
 - Asiakirjojen tekstiviivat ovat vinossa yli 10 astetta tai kulmat vaihtelevat viivoittain
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuora tekstiä
 - Asiakirjoissa on käytetty erittäin suuria tai pieniä kirjasimia
 - Asiakirjoissa on pieni määrä tekstiä
 - Asiakirjat sisältävät numeroita, kuvia
 - Käsinkirjoitettu teksti
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuoria viivoja (taulukot)

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)** -toiminnon.

Tunnista tekstiedostojen suunta ja käännä kuvat (Detect the orientation of text document and rotate image)

Kiertää kuvaa automaattisesti oikeaan suuntaan havaitsemalla tekstin suunnan skannatussa asiakirjassa.

»» Tärkeää

- Toiminto tukee vain niillä kielillä kirjoitettuja tekstitiedostoja, joiden kieli voidaan valita [Asetukset \(Yleiset asetukset\) \(Settings \(General Settings\)\) -valintaikkunan Asiakirjan kieli \(Document Language\)](#) -kohdassa.
- Seuraavan tyyppisten asetusten ja asiakirjojen suuntaa ei ehkä tunnisteta oikein, koska tekstiä ei tunnisteta oikein.
 - Tarkkuus on 300–600 dpi:n alueen ulkopuolella
 - Kirjasinkoko on 8–48 pisteen alueen ulkopuolella
 - Erikoiskirjasimia, tehosteita, kursivoitua tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä sisältävät asiakirjat
 - Asiakirjoissa on kuvioituja taustoja

Tässä tapauksessa valitse **Tarkista skannaustulokset (Check scan results)** -valintaruutu ja kierrä kuvaa [Tallenna asetukset \(Save Settings\) -valintaikkunassa](#).

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

Tietomuoto (Data Format)

Valitse skannattujen kuvien tallennuksessa käytettävä tietomuoto.

Voit valita **JPEG/Exif**, **TIFF** tai **PNG**, **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))**.

»» Tärkeää

- Et voi valita **JPEG/Exif**-vaihtoehtoa, kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**.
- Kun **Käynnistä OCR (Start OCR)** on valittuna kohdassa **Sovelluksen asetukset (Application Settings)**, et voi valita asetusta **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))**.

»» Huomautus

- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, jos otat **Tietomuoto (Data Format)**-asetuksessa käyttöön vaihtoehdon **TIFF** tai **PNG**.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pientää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.
- Kun **Mustavalkoinen (Black and White)** on valittuna **Väritila (Color Mode)**-asetuksessa, tämä vaihtoehto ei ole näkyvässä.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **JPEG/Exif** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

Tarkista skannaustulokset (Check scan results)

Näyttää [Tallenna asetukset \(Save Settings\) -valintaikkunan](#) skannauksen jälkeen.

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvässä.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Liitä sähköpostiin (Attach to e-mail)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat lähettää skannattuja kuvia sähköpostin liitteinä.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

Käynnistä OCR (Start OCR)

Valitse tämä, kun haluat muuntaa skannatun kuvan tekstiä tekstitiedoiksi.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Valokuvan skannaus) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Valokuvan skannaus) (Settings (Photo Scan))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen tietokoneesta) -välilehden **Valokuvan skannaus (Photo Scan)** -kohtaa.

Asetukset (Valokuvan skannaus) (Settings (Photo Scan)) -valintaikkunassa voit määrittää skannauksen lisäasetukset, kun skannaat kohteita valokuvina.

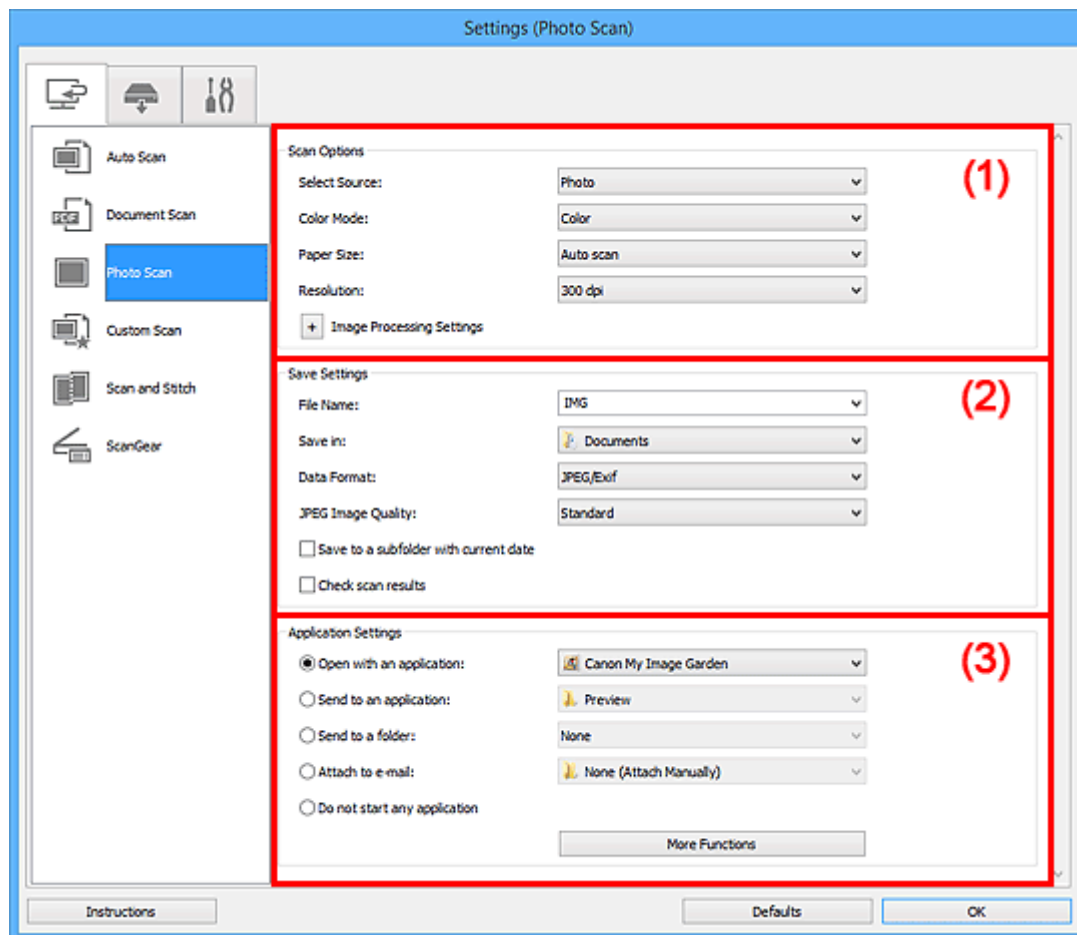

■ (1) Skannauksen asetukset -alue

■ (2) Tallenna asetukset -alue

■ (3) Sovelluksen asetukset -alue

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -alueen asetuskohteet eivät ole näkyvissä.

(1) Skannauksen asetukset -alue

Valitse lähde (Select Source)

Valokuva (Photo) on valittuna.


Väritila (Color Mode)

Valitse väritila, jolla kohde skannataan.

Paperikoko (Paper Size)

Valitse skannattavan kohteen koko.

Kun valitset **Mukautettu (Custom)**, näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää paperikoon. Valitse **Yksikkö (Unit)**, anna **Leveys (Width)** ja **Korkeus (Height)** ja valitse sitten **OK**.

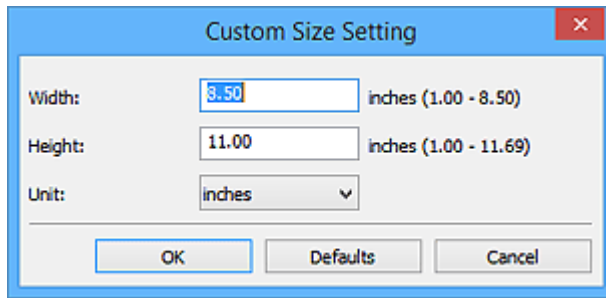

»»» Huomautus

- Napsauttamalla kohtaa **Oletukset (Defaults)** voit palauttaa määritetyt asetukset oletusasetuksiksi.

Tarkkuus (Resolution)

Valitse skannattavan kohteen tarkkuus.

Mitä suurempi tarkkuusarvo on, sitä tarkempi kuvasta tulee.

■ Tarkkuus

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset.

»»» Tärkeää

- Kun **Väritila (Color Mode)** on **Mustavalkoinen (Black and White)**, **Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)** eivät ole käytettävissä.

Terävöitä ääriviiva (Sharpen outline)

Korostaa kohteiden ääriviivoja ja siten terävöittää kuvaa.

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

Tietomuoto (Data Format)

Valitse skannattujen kuvien tallennuksessa käytettävä tietomuoto.

Voit valita **JPEG/Exif**, **TIFF** tai **PNG**.

»» Tärkeää

- Et voi valita **JPEG/Exif**-vaihtoehtoa, kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**.

»» Huomautus

- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, jos otat **Tietomuoto (Data Format)**-asetuksessa käyttöön vaihtoehdon **TIFF** tai **PNG**.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **JPEG/Exif** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

Tarkista skannaustulokset (Check scan results)

Näyttää [Tallenna asetukset \(Save Settings\)](#) -valintaikkunan skannauksen jälkeen.

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Liitä sähköpostiin (Attach to e-mail)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat lähettää skannattuja kuvia sähköpostin liitteinä.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Mukautettu skannaus) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Mukautettu skannaus) (Settings (Custom Scan))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen tietokoneesta) -välilehden **Mukautettu skannaus (Custom Scan)** -kohtaa.

Asetukset (Mukautettu skannaus) (Settings (Custom Scan)) -valintaikkunassa voit määrittää skannauksen lisäasetukset, jotta voit skannata omilla suosikkiasetuksilla.

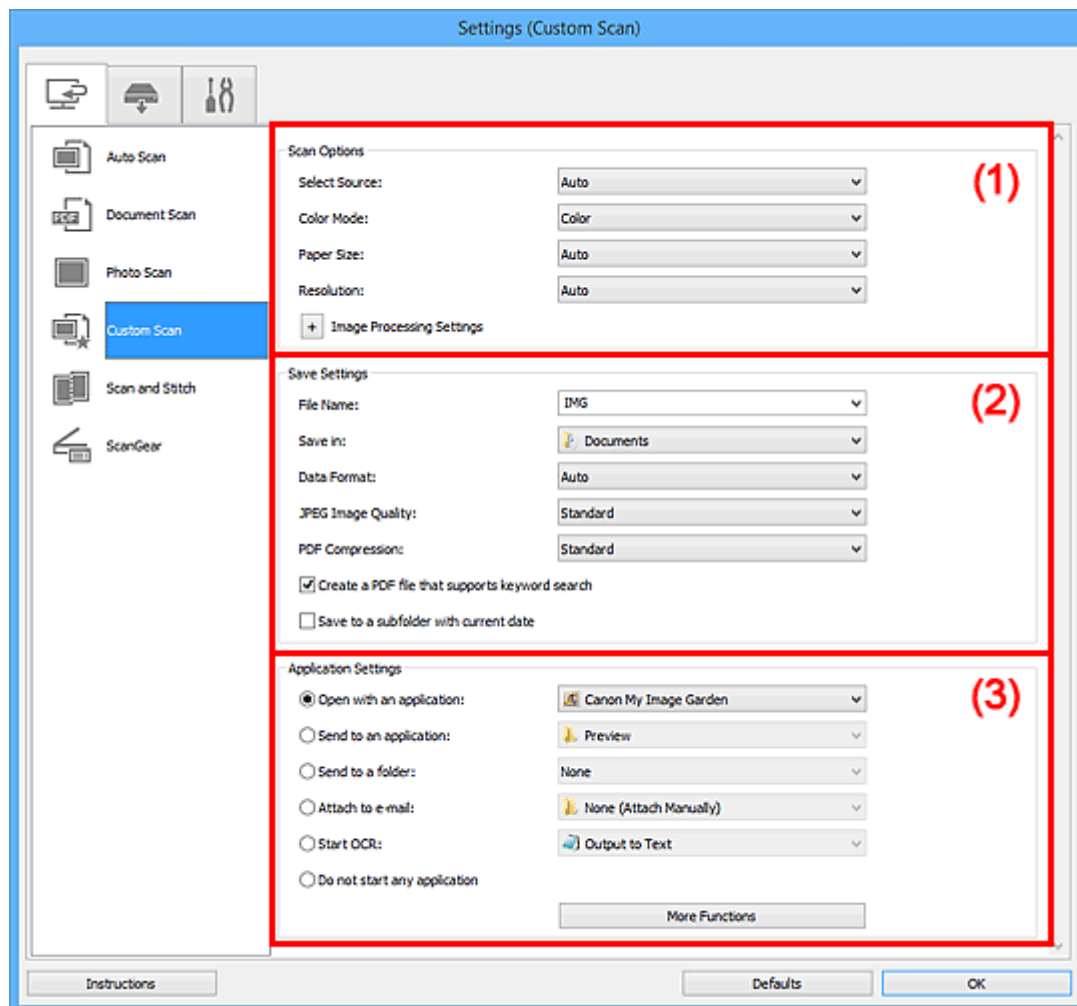

- [\(1\) Skannauksen asetukset -alue](#)
- [\(2\) Tallenna asetukset -alue](#)
- [\(3\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksen Skannaus-näytöstä, **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -alueen asetuskohde eivät ole näkyvissä.

(1) Skannauksen asetukset -alue

Valitse lähde (Select Source)

Valitse skannattavan kohteen tyyppi. Valitse **Automaattinen (Auto)**, jolloin kohteen tyyppi tunnustetaan automaattisesti ja **Väritila (Color Mode)**-, **Paperikoko (Paper Size)**- ja **Tarkkuus (Resolution)**-asetukset määritetään automaattisesti.

»»» Tärkeää

- **Automaattinen (Auto)**-toiminnon tukemia kohdetyyppejä ovat valokuvat, postikortit, käyntikortit, aikakauslehdet, sanomalehdet, asiakirjat sekä BD-, DVD- ja CD-levyt.
- Kun haluat skannata seuraavia kohdetyyppejä, määritä kohteen tyyppi tai koko. Skannaus ei onnistu oikein asetuksella **Autom. (Auto)**.
 - A4-kokoiset valokuvat
 - Kokoa 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tuuman) pienemmät tekstiasiakirjat, esimerkiksi pehmeäkantisten kirjojen sivut ilman selkämystä
 - Ohuelle valkoiselle paperille painetut kohteet
 - Leveät kohteet, kuten panoraamakuvat
- Heijastavia levyjen etikettejä ei välttämättä skannata odotetusti.
- Aseta kohteet oikein skannattavan kohteen tyyppin mukaan. Kohteita ei välttämättä skannata muussa tapauksessa oikein.

Lisätietoja kohteiden asettamisesta on kohdassa "[Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)".

»»» Huomautus

- Jos haluat muuntaa kuvassa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi skannauksen jälkeen, valitse **Valitse lähde (Select Source)** -asetus **Automaattinen (Auto)**-asetuksen sijaan.
- Voit vähentää läikkeen määrää valitsemalla **Valitse lähde (Select Source)** -asetukseksi **Aikakauslehti (Magazine)** tai valitsemalla **Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)** -kohdassa **Vähennä läikettä (Reduce moire)** -valintaruudun.

Väritila (Color Mode)

Valitse väritila, jolla kohde skannataan.


»»» Huomautus

- Vain **Väri (Color)** on käytettävissä vain, kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksena on **Automaattinen (Auto)**.

Paperikoko (Paper Size)

Valitse skannattavan kohteen koko.

Kun valitset **Mukautettu (Custom)**, näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää paperikoon. Valitse **Yksikkö (Unit)**, anna **Leveys (Width)** ja **Korkeus (Height)** ja valitse sitten **OK**.

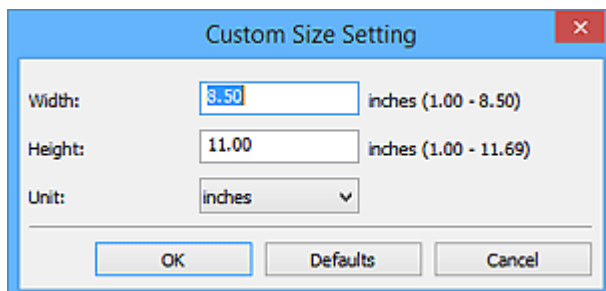

»»» Huomautus

- Vain **Automaattinen (Auto)** on käytettävissä vain, kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksena on **Automaattinen (Auto)**.
- Jos haluat palauttaa määritetyt asetukset oletusasetuksiksi, valitse paperikoon määrittämisnäytössä **Oletukset (Defaults)**.

Tarkkuus (Resolution)

Valitse skannattavan kohteen tarkkuus.


Mitä suurempi tarkkuusarvo on, sitä tarkempi kuvasta tulee.

■ [Tarkkuus](#)

»»» Huomautus

- Vain **Automaattinen (Auto)** on käytettävissä vain, kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksena on **Automaattinen (Auto)**.
- Kun **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -kohdassa on valittuna **Käynnistä OCR (Start OCR)** -asetus, valittavissa ovat vain **300 dpi** tai **400 dpi**.

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse  (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksen mukaan.

- **Kun Valitse lähde (Select Source) -asetukseksi on valittu Automaattinen (Auto):**

Käytä suositeltua kuvankorjausta (Apply recommended image correction)

Tekee sopivat korjaukset automaattisesti kohteen tyyppin perusteella.

»»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skanna.

»»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämän toiminnon.

- **Kun Valitse lähde (Select Source) -asetukseksi on valittu Valokuva (Photo):**

»»» Tärkeää

- Kun **Väritila (Color Mode)** on **Mustavalkoinen (Black and White)**, **Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)** eivät ole käytettävissä.

Terävöitä ääriiviiva (Sharpen outline)

Korostaa kohteiden ääriviivoja ja siten terävöittää kuvaa.

- **Kun Valitse lähde (Select Source) -asetukseksi on valittu Aikakauslehti (Magazine) tai Asiakirja (Document):**

»»» Huomautus

- Kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**, vain **Vähennä sisävarjoa (Reduce gutter shadow)**, **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)** ja **Tunnista tekstiedostojen suunta ja käänä kuvat (Detect the orientation of text document and rotate image)** ovat näkyvissä.

Käytä automaattista asiakirjan korjausta (Apply Auto Document Fix)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat terävöittää asiakirjan tai aikakauslehden tekstiä paremmin luettavaksi.

»»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skanna.

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

Terävöitä ääriviiva (Sharpen outline)

Korostaa kohteiden ääriviivoja ja siten terävöittää kuvaa.

Vähennä läpinäkyvyyttä (Reduce show-through)

Terävöittää tekstiä kohteessa tai vähentää läpinäkyvyyttä sanomalehdissä ja muissa julkaisuissa.

Vähennä läikettä (Reduce moire)

Vähentää läikekuvioita.

Tulostetut materiaalit tulevat näkyviin terävien pisteiden ryhmänä. Läike on ilmiö, jossa kuvaan tulee epätasaisia liikusävyjä ja raidallinen kuvio, kun tällaisia valokuvia tai kuvia, jotka on tulostettua teräväpisteisinä, skannataan.

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön **Vähennä läikettä (Reduce moire)** -toiminnon.

Vähennä sisävarjoja (Reduce gutter shadow)

Vähentää sivujen välillä näkyviä varjoja avattujen vihkojen skannauksessa.

»» Huomautus

- ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden avulla voit korjata sisävarjoja, kun skannaat muita kuin vakiokokoisia kohteita tai määritettyjä alueita.
Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Sisävarjon korjaus -kohdasta.
- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)

Tunnistaa skannatun tekstin ja korjaa asiakirjan kulmaa (-0,1—10 astetta tai +0,1—+10 astetta).

»» Tärkeää

- Seuraavia asiakirjatyyppejä ei voi korjata oikein, koska tekstiä ei voi tunnistaa oikein.
 - Asiakirjojen tekstiviivat ovat vinossa yli 10 astetta tai kulmat vaihtelevat viivoittain
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuoraa tekstiä
 - Asiakirjoissa on käytetty erittäin suuria tai pieniä kirjaimia
 - Asiakirjoissa on pieni määrä tekstiä
 - Asiakirjat sisältävät numeroita, kuvia
 - Käsinkirjoitettu teksti
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuoria viivoja (taulukot)

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)** -toiminnon.

Tunnista tekstitiedostojen suunta ja käännä kuvat (Detect the orientation of text document and rotate image)

Kiertää kuvaa automaattisesti oikeaan suuntaan havaitsemalla tekstin suunnan skannatussa asiakirjassa.

»»» Tärkeää

- Toiminto tukee vain sellaisia tekstitiedostoja, jotka on kirjoitettu [Asetukset \(Yleiset asetukset\) \(Settings \(General Settings\)\) -valintaikkunan](#) **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdasta valittavilla kielillä.
- Seuraavan tyyppisten asetusten ja asiakirjojen suuntaa ei ehkä tunnisteta oikein, koska tekstiä ei tunnisteta oikein.
 - Tarkkuus on 300–600 dpi:n alueen ulkopuolella
 - Kirjasinkoko on 8–48 pisteen alueen ulkopuolella
 - Erikoiskirjasimia, tehosteita, kursivoitua tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä sisältävät asiakirjat
 - Asiakirjoissa on kuvioituja taustoja

Tässä tapauksessa valitse **Tarkista skannaustulokset (Check scan results)** -valintaruutu ja kierrä kuvaa [Tallenna asetukset \(Save Settings\) -valintaikkunassa](#).

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvässä.

Tietomuoto (Data Format)

Valitse skannattujen kuvien tallennuksessa käytettävä tietomuoto.

Voit valita vaihtoehtoista **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF**, **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** tai **Automaattinen (Auto)**.

»» Tärkeää

- Kun valitset **Automaattinen (Auto)**, tallennusmuoto voi vaihdella kohteen asettelutavan mukaan.
 - [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)
- Et voi valita **JPEG/Exif**-vaihtoehtoa, kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**.
- Kun **Käynnistä OCR (Start OCR)** on valittuna kohdassa **Sovelluksen asetukset (Application Settings)**, et voi valita asetusta **PDF, PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** tai **Automaattinen (Auto)**.

»» Huomautus

- **Automaattinen (Auto)** tulee näkyviin vain, kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksena on **Automaattinen (Auto)**.
- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, jos otat **Tietomuoto (Data Format)**-asetuksessa käyttöön vaihtoehdon **TIFF** tai **PNG**.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **JPEG/Exif** tai **Automaattinen (Auto)** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pienentää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF, PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** tai **Automaattinen (Auto)** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.
- Kun **Mustavalkoinen (Black and White)** on valittuna **Väritila (Color Mode)**-asetuksessa, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF, PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** tai **Automaattinen (Auto)** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

Tarkista skannaustulokset (Check scan results)

Näyttää [Tallenna asetukset \(Save Settings\) -valintaikkunan](#) skannauksen jälkeen.

»» Tärkeää

- Tämä asetus ei ole näkyvässä, kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksena on **Automaattinen (Auto)**.
- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvässä.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Liitä sähköpostiin (Attach to e-mail)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat lähettää skannattuja kuvia sähköpostin liitteinä.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

Käynnistä OCR (Start OCR)

Valitse tämä, kun haluat muuntaa skannatun kuvan tekstiä tekstitiedoiksi.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Skannaa ja yhdistä) -valintaikkuna

Avaa Asetukset (Skannaa ja yhdistä) (Settings (Scan and Stitch)) -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen tietokoneesta) -välilehden Skannaa ja yhdistä (Scan and Stitch) -kohtaa.

Asetukset (Skannaa ja yhdistä) (Settings (Scan and Stitch)) -valintaikkunassa voit määrittää skannauksen lisäasetukset, kun skannaat tasoa suurempia kohteita.

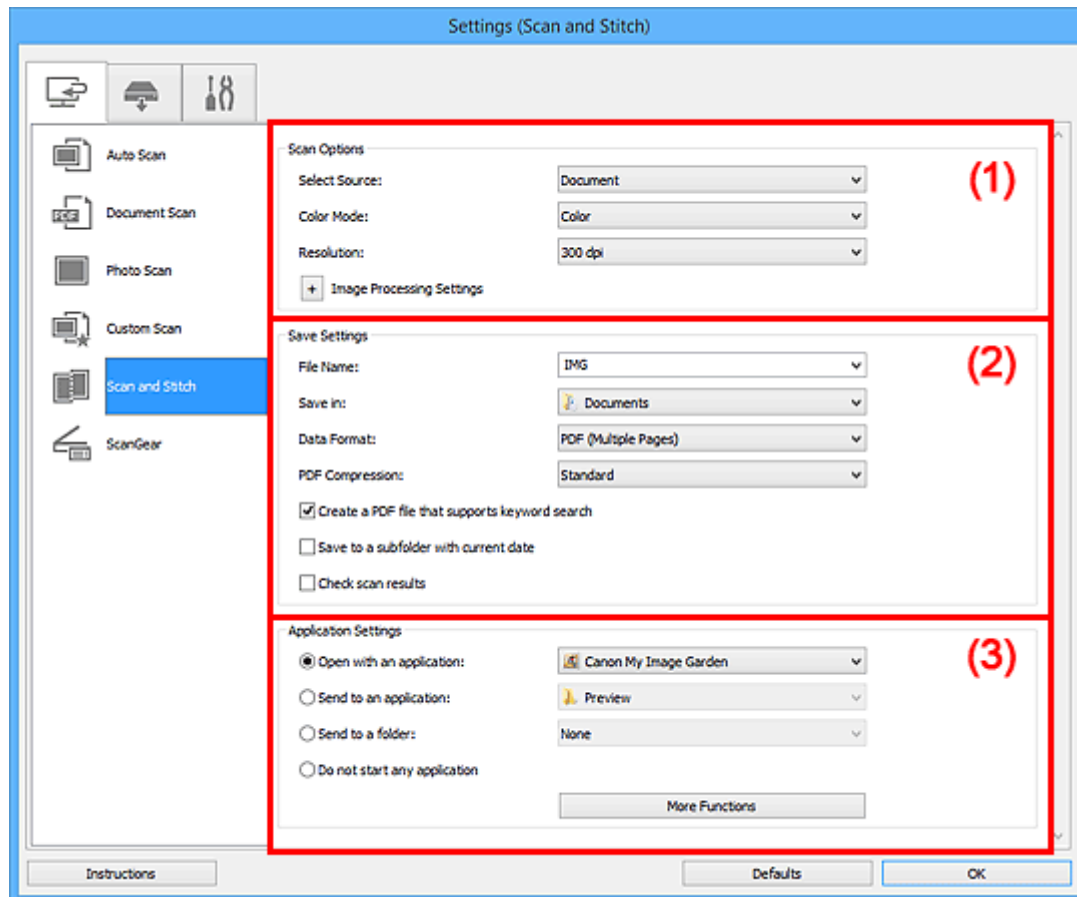

- (1) Skannauksen asetukset -alue
- (2) Tallenna asetukset -alue
- (3) Sovelluksen asetukset -alue

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksen Skannaus-näytöstä, **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -alueen asetukset eivät ole näkyvissä.

(1) Skannauksen asetukset -alue

Valitse lähde (Select Source)

Valitse skannattavan kohteen tyyppi.

- Valokuvien skannaus: **Valokuva (Photo)**
- Asiakirjojen skannaus: **Asiakirja (Document)**
- Aikakauslehtien skannaus: **Aikakauslehti (Magazine)**

»»» Huomautus

- Voit vähentää läikkeitä valitsemalla **Valitse lähde (Select Source)** -asetukseksi **Aikakauslehti (Magazine)** tai valitsemalla **Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)** -kohdassa **Vähennä läikettä (Reduce moire)** -valintaruudun.

Väritila (Color Mode)

Valitse väritila, jolla kohde skannataan.


Tarkkuus (Resolution)

Valitse skannattavan kohteen tarkkuus.

Mitä suurempi tarkkuusarvo on, sitä tarkempi kuvasta tulee.

■ [Tarkkuus](#)

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse  (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksen mukaan.

»» Tärkeää

- Kun **Väritila (Color Mode)** on **Mustavalkoinen (Black and White)**, **Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)** eivät ole käytettävissä.

- Kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetukseksi on valittu **Valokuva (Photo)**:

Terävöitä ääriiviiva (Sharpen outline)

Korostaa kohteiden ääriviivoja ja siten terävöittää kuvaa.

- Kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetukseksi on valittu **Aikakauslehti (Magazine)** tai **Asiakirja (Document)**:

Terävöitä ääriiviiva (Sharpen outline)

Korostaa kohteiden ääriviivoja ja siten terävöittää kuvaa.

Vähennä läpinäkyvyyttä (Reduce show-through)

Terävöittää tekstiä kohteessa tai vähentää läpinäkyvyyttä sanomalehdissä ja muissa julkaisuissa.

Vähennä läikettä (Reduce moire)

Vähentää läikekuvioita.

Tulostetut materiaalit tulevat näkyviin terävien pisteiden ryhmänä. Läike on ilmiö, jossa kuvaan tulee epätasaisia liikusävyjä ja raidallinen kuvio, kun tällaisia valokuvia tai kuvia, jotka on tulostettua teräväpisteisinä, skannataan.

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön **Vähennä läikettä (Reduce moire)** -toiminnon.

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvässä.

Tietomuoto (Data Format)

Valitse skannattujen kuvien tallennuksessa käytettävä tietomuoto.

Voit valita **JPEG/Exif**, **TIFF** tai **PNG**, **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))**.

»»» Tärkeää

- Et voi valita **JPEG/Exif**-vaihtoehtoa, kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**.

»»» Huomautus

- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, jos otat **Tietomuoto (Data Format)**-asetuksessa käyttöön vaihtoehdon **TIFF** tai **PNG**.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pienentää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

»»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.
- Kun **Mustavalkoinen (Black and White)** on valittuna **Väritila (Color Mode)**-asetuksessa, tämä vaihtoehto ei ole näkyvässä.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

»»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

»»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **JPEG/Exif** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

Tarkista skannaustulokset (Check scan results)

Näyttää [Tallenna asetukset \(Save Settings\)](#) -valintaikkunan skannauksen jälkeen.

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (ScanGear) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (ScanGear) (Settings (ScanGear))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen tietokoneesta) -välilehden **ScanGear** -kohtaa.

Asetukset (ScanGear) (Settings (ScanGear)) -valintaikkunassa voit määrittää, miten kuvat tallennetaan, kun kohteita skannataan ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) avulla, ja mikä toiminto tehdään tallentamisen jälkeen.

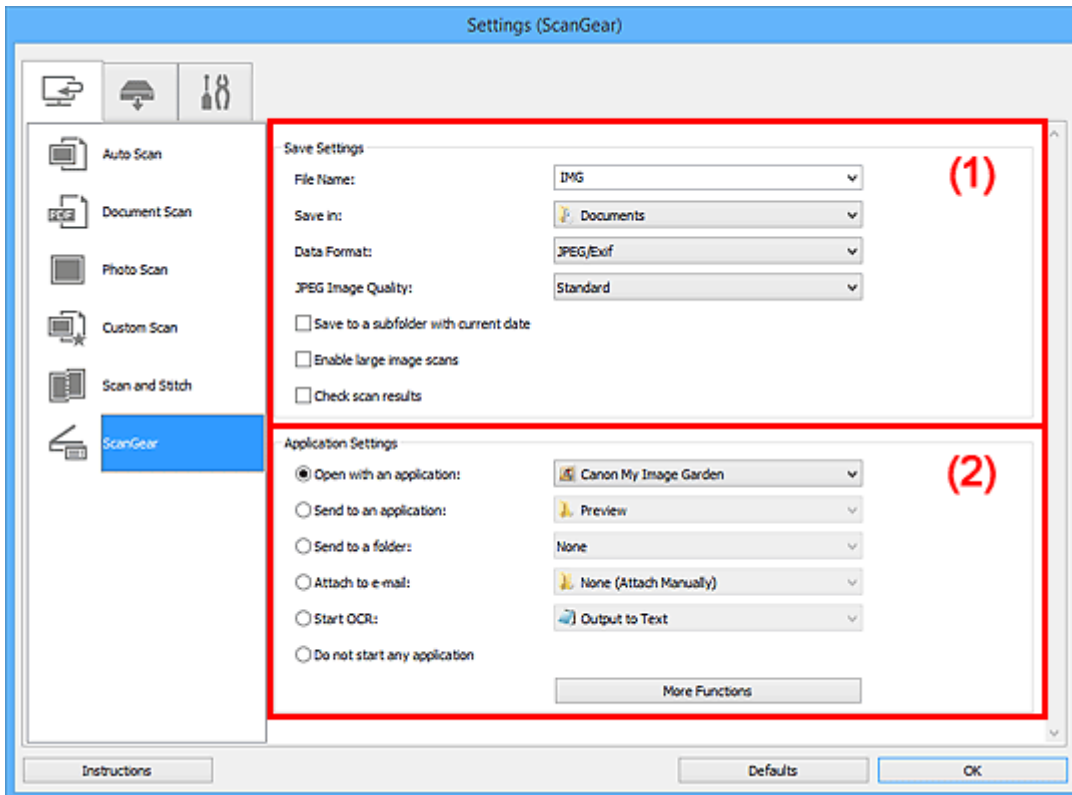

■ [\(1\) Tallenna asetukset -alue](#)

■ [\(2\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, **Sovelluksen asetukset (Application Settings)** -alueen asetuskohde eivät ole näkyvissä.

(1) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

Tietomuoto (Data Format)

Valitse skannattujen kuvien tallennuksessa käytettävä tietomuoto.

Voit valita **JPEG/Exif**, **TIFF** tai **PNG**, **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))**.

»» Huomautus

- Kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittuna, skannattavien kuvien koko voi olla enintään 9 600 x 9 600 kuvapistettä.
- Kun **Ota suuret skannatut kuvat käyttöön (Enable large image scans)** -valintaruutu on valittuna kohdassa **Tallenna asetukset (Save Settings)** tai kun **Käynnistä OCR (Start OCR)** on valittuna kohdassa **Sovelluksen asetukset (Application Settings)**, voit valita asetuksen **JPEG/Exif**, **TIFF** tai **PNG**.
- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, jos otat **Tietomuoto (Data Format)**-asetuksessa käyttöön vaihtoehdon **TIFF** tai **PNG**.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **JPEG/Exif** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pientää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

»»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

Ota suuret skannatut kuvat käyttöön (Enable large image scans)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat skannata jopa 21 000 x 30 000 kuvapistettä ja 1,8 Gt:n kuvia.

»»» Tärkeää

- Kun tämä valintaruutu on valittuna, et voi valita asetuksia **Lähetä sovellukseen (Send to an application)**, **Lähetä kansioon (Send to a folder)**, **Liitä sähköpostiin (Attach to e-mail)** tai **Käynnistä OCR (Start OCR)**.
- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

»»» Huomautus

- Kun tämä valintaruutu ei ole valittuna, skannattavien kuvien koko voi olla enintään 10 208 x 14 032 kuvapistettä.

Tarkista skannaustulokset (Check scan results)

Näyttää **Tallenna asetukset (Save Settings)** -valintaikkunan skannauksen jälkeen.

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä.

(2) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Liitä sähköpostiin (Attach to e-mail)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat lähettää skannattuja kuvia sähköpostin liitteinä.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

Käynnistä OCR (Start OCR)

Valitse tämä, kun haluat muuntaa skannatun kuvan tekstiä tekstitiedoiksi.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Autom.)) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Autom.)) (Settings (Save to PC (Auto)))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen käyttöpaneelista) -välilehdessä kohtaa **Tallenna tietokoneelle (Autom.) (Save to PC (Auto))**.

Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Autom.)) (Settings (Save to PC (Auto))) -valintaikkunassa voit määrittää, mitä tehdään sen jälkeen, kun käyttöpaneelin avulla skannatut kuvat on tallennettu tietokoneeseen, tunnistamalla kohteen tyyppi automaattisesti.

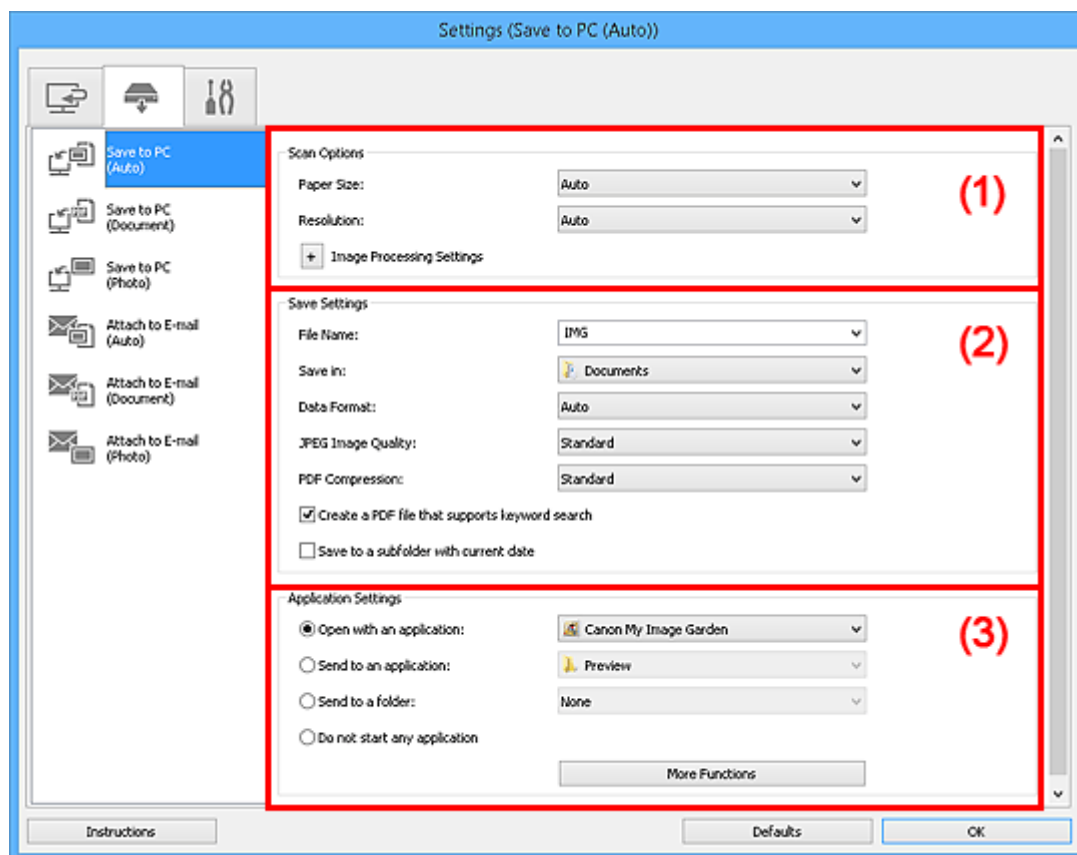

■ (1) Skannauksen asetukset -alue

■ (2) Tallenna asetukset -alue

■ (3) Sovelluksen asetukset -alue

(1) Skannauksen asetukset -alue


Paperikoko (Paper Size)

Automaattinen (Auto) on valittuna.

Tarkkuus (Resolution)

Automaattinen (Auto) on valittuna.

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse  (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset.

Käytä suositeltua kuvankorjausta (Apply recommended image correction)

Tekee sopivat korjaukset automaattisesti kohteen tyyppin perusteella.

»»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skanna.

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

Tietomuoto (Data Format)

Automaattinen (Auto) on valittuna. Seuraavia tietomuotoja käytetään tallennuksessa automaattisesti kohteen tyyppin mukaan.

- Valokuvat, postikortit, BD-, DVD- ja CD-levyt sekä käyntikortit: JPEG
- Aikakauslehdet, sanomalehdet ja asiakirjat: PDF

»» Tärkeää

- Tallennusmuoto voi vaihdella kohteen asettelutavan mukaan.

Lisätietoja kohteiden asettamisesta on kohdassa "[Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)".

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pienentää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Valokuva)) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Valokuva)) (Settings (Save to PC (Photo)))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen käyttöpaneelistä) -välilehdessä kohtaa **Tallenna tietokoneelle (Valokuva) (Save to PC (Photo))**.

Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Valokuva)) (Settings (Save to PC (Photo))) -valintaikkunassa voit määrittää, miten kuvat tallennetaan tietokoneeseen valokuvina, kun ne on skannattu käyttöpaneelin avulla.

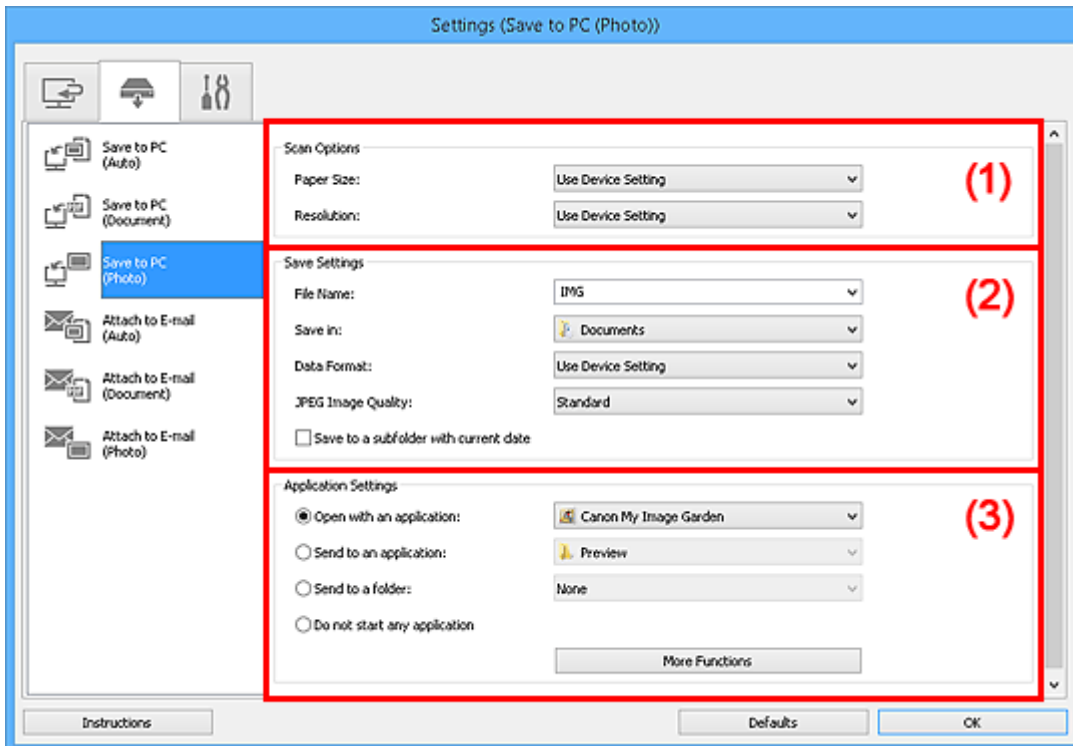

- [\(1\) Skannauksen asetukset -alue](#)
- [\(2\) Tallenna asetukset -alue](#)
- [\(3\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

(1) Skannauksen asetukset -alue

Paperikoko (Paper Size)

Määritä käyttöpaneelistä.

Tarkkuus (Resolution)

Määritä käyttöpaneelistä.

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

Tietomuoto (Data Format)

Määritä käyttöpaneelista.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Asiakirja)) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Asiakirja)) (Settings (Save to PC (Document)))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen käyttöpaneelista) -välilehdessä kohtaa **Tallenna tietokoneelle (Asiakirja) (Save to PC (Document))**.

Asetukset (Tallenna tietokoneelle (Asiakirja)) (Settings (Save to PC (Document))) -valintaikkunassa voit määrittää, miten kuvat tallennetaan tietokoneeseen asiakirjoina, kun ne on skannattu käyttöpaneelin avulla.

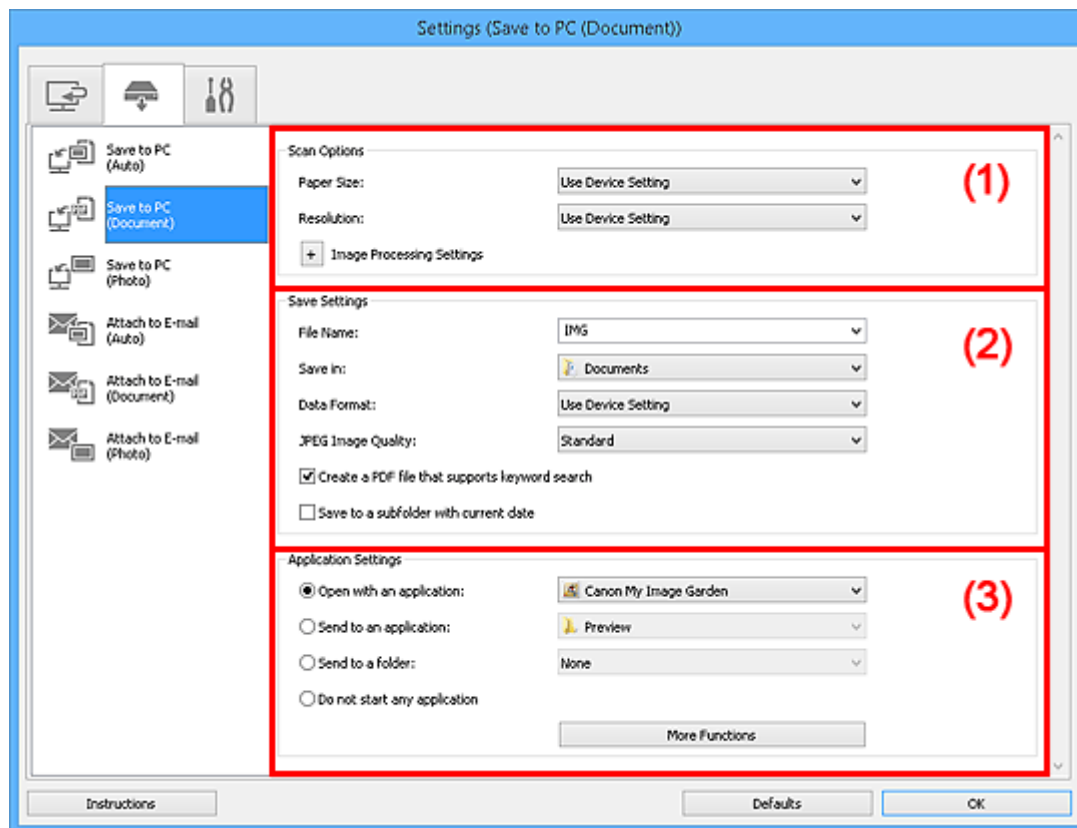

■ (1) Skannauksen asetukset -alue

■ (2) Tallenna asetukset -alue

■ (3) Sovelluksen asetukset -alue

(1) Skannauksen asetukset -alue


Paperikoko (Paper Size)

Määritä käyttöpaneelista.

Tarkkuus (Resolution)

Määritä käyttöpaneelista.

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse  (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset.

Käytä automaattista asiakirjan korjausta (Apply Auto Document Fix)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat terävöittää asiakirjan tai aikakauslehden tekstiä paremmin luettavaksi.

»»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skannaa.

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

Vähennä sisävarjoa (Reduce gutter shadow)

Vähentää sivujen välillä näkyviä varjoja avattujen vihkojen skannauksessa.

»» Huomautus

- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)

Tunnistaa skannatun tekstin ja korjaa asiakirjan kulmaa (-0,1—10 astetta tai +0,1—+10 astetta).

»» Tärkeää

- Seuraavia asiakirjatyyppejä ei voi korjata oikein, koska tekstiä ei voi tunnistaa oikein.
 - Asiakirjojen tekstiviivat ovat vinossa yli 10 astetta tai kulmat vaihtelevat viivoittain
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuora tekstiä
 - Asiakirjoissa on käytetty erittäin suuria tai pieniä kirjasimia
 - Asiakirjoissa on pieni määrä tekstiä
 - Asiakirjat sisältävät numeroita, kuvia
 - Käsinkirjoitettu teksti
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuoria viivoja (taulukot)

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)** -toiminnon.

Tunnista tekstitiedostojen suunta ja käänä kuvat (Detect the orientation of text document and rotate image)

Kiertää kuvaa automaattisesti oikeaan suuntaan havaitsemalla tekstin suunnan skannatussa asiakirjassa.

»» Tärkeää

- Toiminto tukee vain sellaisia tekstitiedostoja, jotka on kirjoitettu [Asetukset \(Yleiset asetukset\) \(Settings \(General Settings\)\)](#) -valintaikkunan **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdasta valittavilla kielillä.
- Seuraavan tyyppisten asetusten ja asiakirjojen suuntaa ei ehkä tunnisteta oikein, koska tekstiä ei tunnisteta oikein.
 - Tarkkuus on 300–600 dpi:n alueen ulkopuolella
 - Kirjasinkoko on 8–48 pisteen alueen ulkopuolella
 - Erikoiskirjasimia, tehosteita, kursivoitua tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä sisältävät asiakirjat
 - Asiakirjoissa on kuvioituja taustoja

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

Tietomuoto (Data Format)

Määritä käyttöpaneelista.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Avaa sovelluksessa (Open with an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat parantaa tai korjata skannattuja kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä sovellukseen (Send to an application)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää skannattuja kuvia sellaisinaan toisessa sovelluksessa, jossa voit selata tai järjestää kuvia.

Voit määrittää sovelluksen avattavasta valikosta.

Lähetä kansioon (Send to a folder)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tallentaa skannatut kuvat myös toiseen kansioon, joka ei ole kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritetty kansio.

Voit määrittää kansion avattavasta valikosta.

Älä käynnistä mitään sovellusta (Do not start any application)

Tallentaa kuvat kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sovelluksen tai kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)**- tai **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sovellus tai kansio.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Liitä sähköpostiin (Autom.)) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Liitä sähköpostiin (Autom.)) (Settings (Attach to E-mail (Auto)))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen käyttöpaneelista) -välilehdessä kohtaa **Liitä sähköpostiin (Autom.) (Attach to E-mail (Auto))**.

Asetukset (Liitä sähköpostiin (Autom.)) (Settings (Attach to E-mail (Auto))) -valintaikkunassa voit määrittää, mitä automaattisesti tunnistetuille kohteille tehdään sen jälkeen, kun käyttöpaneelin avulla skannatut kuvat liitetään sähköpostiin.

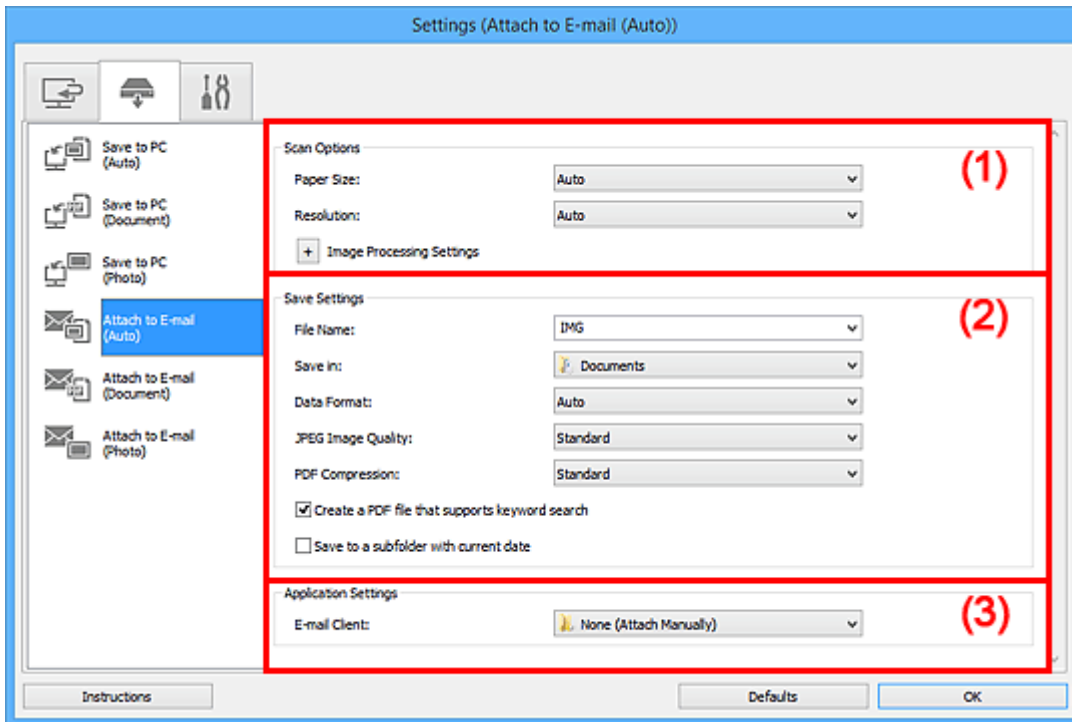

- [\(1\) Skannauksen asetukset -alue](#)
- [\(2\) Tallenna asetukset -alue](#)
- [\(3\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

(1) Skannauksen asetukset -alue


Paperikoko (Paper Size)

Automaattinen (Auto) on valittuna.

Tarkkuus (Resolution)

Automaattinen (Auto) on valittuna.

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse  (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset.

Käytä suositeltua kuvankorjausta (Apply recommended image correction)

Tekee sopivat korjaukset automaattisesti kohteen tyyppin perusteella.

»»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skanna.

»»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämän toiminnon.

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

Tietomuoto (Data Format)

Automaattinen (Auto) on valittuna. Seuraavia tietomuotoja käytetään tallennuksessa automaattisesti kohteen tyyppin mukaan.

- Valokuvat, postikortit, BD-, DVD- ja CD-levyt sekä käyntikortit: JPEG
- Aikakauslehdet, sanomalehdet ja asiakirjat: PDF

»»» Tärkeää

- Tallennusmuoto voi vaihdella kohteen asettelutavan mukaan.

Lisätietoja kohteiden asettamisesta on kohdassa "[Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)".

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pienentää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Sähköpostisovellus (E-mail Client)

Määritä käytettävä sähköpostisovellus skannattujen kuvien liittämistä varten.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sähköpostisovelluksen, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sähköpostisovellus.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Liitä sähköpostiin (Valokuva)) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Liitä sähköpostiin (Valokuva)) (Settings (Attach to E-mail (Photo)))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen käyttöpaneelista) -välilehdessä kohtaa **Liitä sähköpostiin (Valokuva) (Attach to E-mail (Photo))**.

Asetukset (Liitä sähköpostiin (Valokuva)) (Settings (Attach to E-mail (Photo))) -valintaikkunassa voit määrittää, miten kuvat liitetään sähköpostiin valokuvina, kun ne on skannattu käyttöpaneelin avulla.

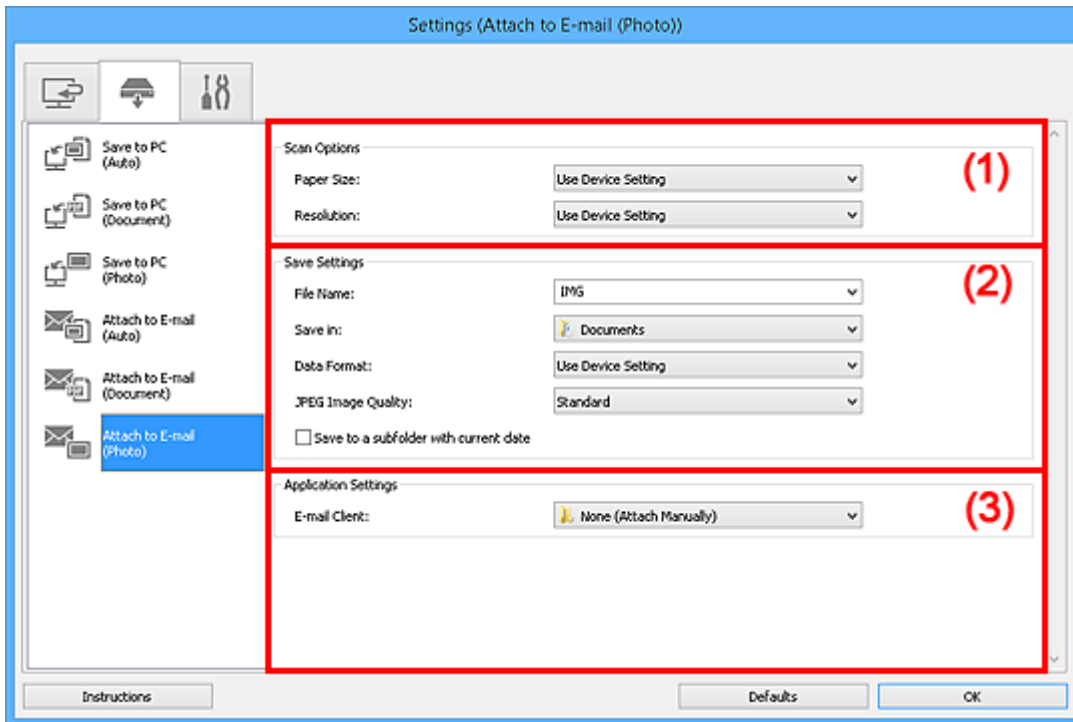

- [\(1\) Skannauksen asetukset -alue](#)
- [\(2\) Tallenna asetukset -alue](#)
- [\(3\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

(1) Skannauksen asetukset -alue

Paperikoko (Paper Size)

Määritä käyttöpaneelista.

Tarkkuus (Resolution)

Määritä käyttöpaneelista.

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

Tietomuoto (Data Format)

Määritä käyttöpaneelista.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Sähköpostisovellus (E-mail Client)

Määritä käytettävä sähköpostisovellus skannattujen kuvien liittämistä varten.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sähköpostisovelluksen, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sähköpostisovellus.


Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.


Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.

Asetukset (Liitä sähköpostiin (Asiakirja)) -valintaikkuna

Avaa Asetukset (Liitä sähköpostiin (Asiakirja)) (Settings (Attach to E-mail (Document))) -valintaikkuna napsauttamalla  (Skannaaminen käyttöpaneelista) -välilehdessä kohtaa Liitä sähköpostiin (Asiakirja) (Attach to E-mail (Document)).

Asetukset (Liitä sähköpostiin (Asiakirja)) (Settings (Attach to E-mail (Document))) -valintaikkunassa voit määrittää, miten kuvat liitetään sähköpostiin asiakirjoina, kun ne on skannattu käyttöpaneelin avulla.

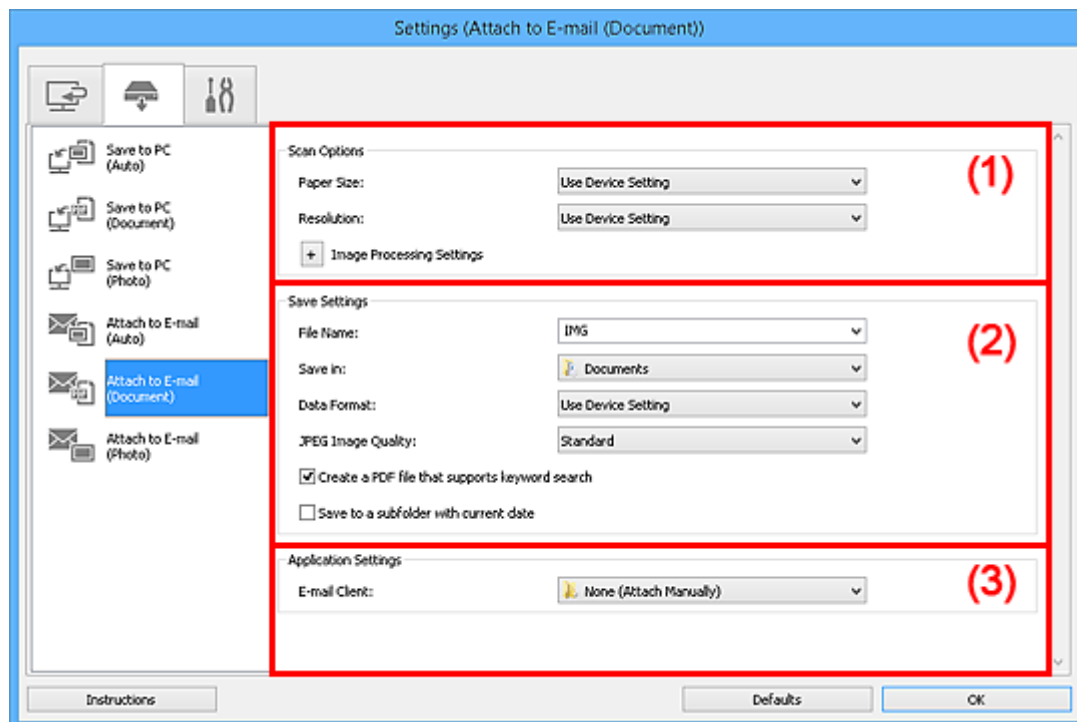

- [\(1\) Skannauksen asetukset -alue](#)
- [\(2\) Tallenna asetukset -alue](#)
- [\(3\) Sovelluksen asetukset -alue](#)

(1) Skannauksen asetukset -alue


Paperikoko (Paper Size)

Määritä käyttöpaneelista.

Tarkkuus (Resolution)

Määritä käyttöpaneelista.

Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)

Valitse  (plus), kun haluat määrittää seuraavat asetukset.

Käytä automaattista asiakirjan korjausta (Apply Auto Document Fix)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat terävöittää asiakirjan tai aikakauslehden tekstiä paremmin luettavaksi.

»»» Tärkeää

- Värisävy voi poiketa lähdekuvasta tehtyjen korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skanna.

»»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämän toiminnon.

Vähennä sisävarjoja (Reduce gutter shadow)

Vähentää sivujen välillä näkyviä varjoja avattujen vihkojen skannauksessa.

»» Huomautus

- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, kun otat käyttöön tämä toiminnon.

Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)

Tunnistaa skannatun tekstin ja korjaa asiakirjan kulmaa (-0,1—10 astetta tai +0,1—+10 astetta).

»» Tärkeää

- Seuraavia asiakirjatyyppejä ei voi korjata oikein, koska tekstiä ei voi tunnistaa oikein.
 - Asiakirjojen tekstiviivat ovat vinossa yli 10 astetta tai kulmat vaihtelevat viivoittain
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuora tekstiä
 - Asiakirjoissa on käytetty erittäin suuria tai pieniä kirjasimia
 - Asiakirjoissa on pieni määrä tekstiä
 - Asiakirjat sisältävät numeroita, kuvia
 - Käsinkirjoitettu teksti
 - Asiakirjat sisältävät sekä pysty- että vaakasuoria viivoja (taulukot)

»» Huomautus

- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun otat käyttöön **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)** -toiminnon.

Tunnista tekstitiedostojen suunta ja käänä kuvat (Detect the orientation of text document and rotate image)

Kiertää kuvaa automaattisesti oikeaan suuntaan havaitsemalla tekstin suunnan skannatussa asiakirjassa.

»» Tärkeää

- Toiminto tukee vain sellaisia tekstitiedostoja, jotka on kirjoitettu [Asetukset \(Yleiset asetukset\) \(Settings \(General Settings\)\)](#) -valintaikkunan **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdasta valittavilla kielillä.
- Seuraavan tyyppisten asetusten ja asiakirjojen suuntaa ei ehkä tunnisteta oikein, koska tekstiä ei tunnisteta oikein.
 - Tarkkuus on 300–600 dpi:n alueen ulkopuolella
 - Kirjasinkoko on 8–48 pisteen alueen ulkopuolella
 - Erikoiskirjasimia, tehosteita, kursivoitua tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä sisältävät asiakirjat
 - Asiakirjoissa on kuvioituja taustoja

(2) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

Tietomuoto (Data Format)

Määritä käyttöpaneelista.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

(3) Sovelluksen asetukset -alue

Sähköpostisovellus (E-mail Client)

Määritä käytettävä sähköpostisovellus skannattujen kuvien liittämistä varten.

Voit määrittää käynnistettävän sähköpostisovelluksen avattavasta valikosta.

»»» Huomautus

- Jos haluat lisätä avattavaan valikkoon sähköpostisovelluksen, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse sovellus (Select Application)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä sähköpostisovellus.

Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.

Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.


Asetukset (Yleiset asetukset) -valintaikkuna

Avaa **Asetukset (Yleiset asetukset) (Settings (General Settings))** -valintaikkuna napsauttamalla  (Yleiset asetukset) -välilehteä.

Asetukset (Yleiset asetukset) (Settings (General Settings))-valintaikkunassa voit määrittää käytettävän laitteen, sähköpostiliitteiden tiedostokokorajoituksen, kielen, jota käytetään tekstin tunnistamiseen kuvista, ja kansion, johon kuvat tallennetaan väliaikaisesti.

»»» Tärkeää

- Kun Asetukset-valintaikkuna avataan My Image Garden -sovelluksesta, osa vaihtoehtoista voi puuttua.

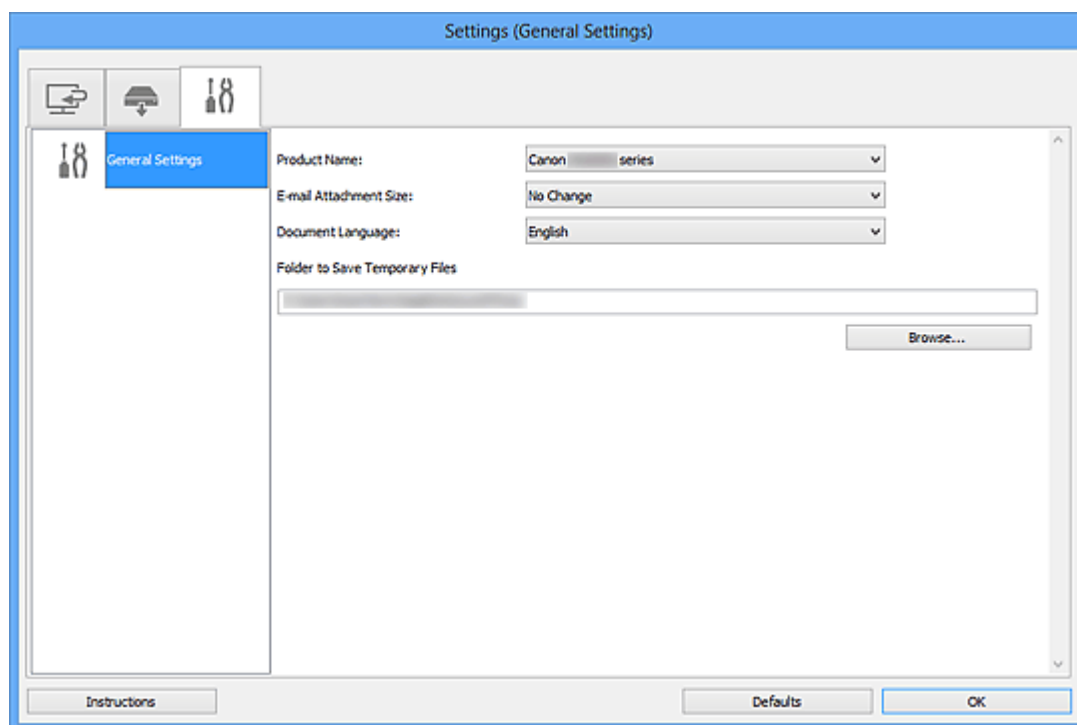

Tuotenimi (Product Name)

Näyttää sen laitteen nimen, jota IJ Scan Utility on määritetty käyttämään.

Jos näytössä oleva tuote ei ole haluamasi, valitse haluamasi tuote luettelosta.

Jos haluat käyttää verkkoyhteyttä, valitse laite, jonka tuotenimen perässä lukee "Verkko".

»»» Huomautus

- Jos laite käyttää verkkoyhteyttä, tuotenimen oikealla puolella lukee **Valitse (Select)**. Napsauta **Valitse (Select)**, kun haluat saada näkyviin IJ Network Scanner Selector EX:n, jossa voit vaihtaa skannerin käyttöön. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa "[Verkkoskannausasetukset](#)".

Sähköpostiliitteen koko (E-mail Attachment Size)

Voit myös rajoittaa sähköpostiliitteinä käytettävien skannattujen kuvien kokoa.

Voit valita **Pieni (sopii 640 x 480 kuvapisteen ikkunoihin) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows))**, **Keskikoko (sopii 800 x 600 kuvapisteen ikkunoihin) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows))**, **Suuri (sopii 1024 x 768 kuvapisteen ikkunoihin) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows))** tai **Ei muutoksia (No Change)**.

Asiakirjan kieli (Document Language)

Voit valita kielen, jota käytetään tekstin tunnistamiseen kuvista ja hakuun, kun avainsanahakua tukeva PDF-tiedosto luodaan.

Kansio, johon tallennetaan tilapäistiedostoja (Folder to Save Temporary Files)

Näyttää kansion, jonne asiakirjat tallennetaan väliaikaisesti. Määritä kohde kansio valitsemalla **Selaa... (Browse...)**.

Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.

Oletukset (Defaults)

Voit palauttaa avattuna olevan näytön asetukset oletusasetuksiksi.


Tallenna asetukset -valintaikkuna

Avaa **Tallenna asetukset (Save Settings)** -valintaikkuna skannauksen jälkeen valitsemalla **Tarkista skannaustulokset (Check scan results)** -valintaruutu Asetukset-valintaikkunan **Tallenna asetukset (Save Settings)** -alueella.

Voit määrittää tietomuodon ja kohteen, kun katselet skannaustulosten pienoiskuvia.

»» Tärkeää

- Kun skaus tehdään My Image Garden -sovelluksen tai käyttöpaneelin avulla, **Tallenna asetukset (Save Settings)** -valintaikkuna ei tule näkyviin.

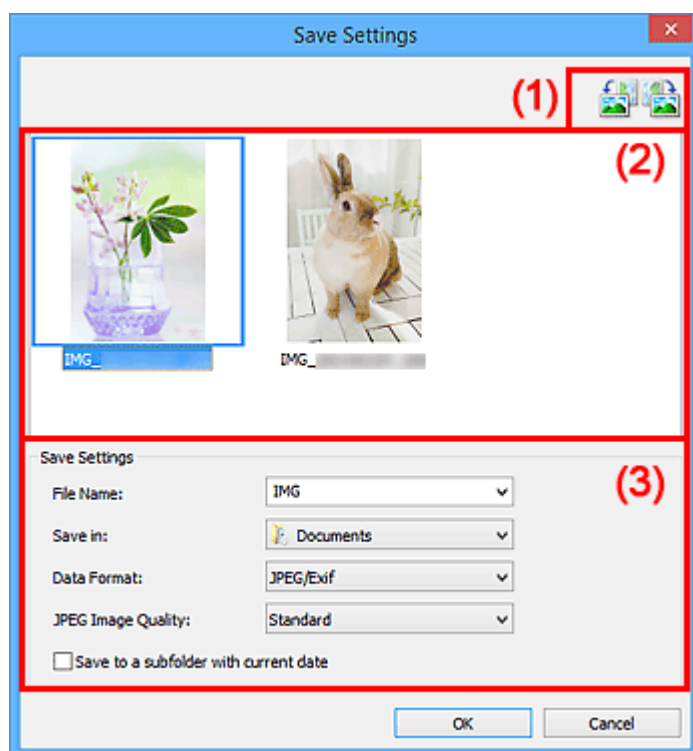



- [\(1\) Esikatselun toimintapainikkeet](#)
- [\(2\) Skannaustulokset-alue](#)
- [\(3\) Tallenna asetukset -alue](#)

(1) Esikatselun toimintapainikkeet



(kierrä 90° vasemmalle) / (kierrä 90° oikealle)

Kiertää skannattuja kuvia 90 astetta vastapäivään tai myötäpäivään.

Valitse kierrettävä kuva ja valitse sitten  (kierrä 90° vasemmalle) tai  (kierrä 90° oikealle).

»» Tärkeää

- Esikatselun toimintapainikkeet eivät tule näyttöön, jos **Ota suuret skannatut kuvat käyttöön (Enable large image scans)** -valintaruutu on valittuna **Asetukset (ScanGear) (Settings (ScanGear))** -valintaikkunassa.

(2) Skannaustulokset-alue

Näyttää skannattujen kuvien pienoiskuvat. Voit muuttaa kuvien tallennusjärjestystä vetämällä ja pudottamalla kuvia. Tallennuksessa käytettävät tiedostonimet näkyvät pienoiskuvien alapuolella.

(3) Tallenna asetukset -alue

Tiedoston nimi (File Name)

Kirjoita tallennettavan kuvan tiedostonimi. Kun tallennat tiedoston, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen muodossa "_20XX0101_0001".

»»» Huomautus

- Kun valitset **Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)** -valintaruudun, päivämäärä ja neljä numeroa lisätään määritettyyn tiedostonimeen.

Tallenna kohteeseen (Save in)

Näyttää kohdekansion, jonne skannatut kuvat tallennetaan. Jos haluat lisätä kansion, valitse avattavasta valikosta **Lisää... (Add...)**, valitse sitten avautuvassa **Valitse kohdekansio (Select Destination Folder)** -valintaikkunassa **Lisää (Add)** ja määritä kohdekansio.

Oletustallennuskansiot ovat seuraavat.

- Windows 8.1: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows 8: **Tiedostot (My Documents)**-kansio
- Windows 7: **Tiedostot (My Documents)** -kansio
- Windows Vista: **Tiedostot (Documents)** -kansio
- Windows XP: **Omat tiedostot (My Documents)** -kansio

Tietomuoto (Data Format)

Valitse skannattujen kuvien tallennuksessa käytettävä tietomuoto.

Voit valita **JPEG/Exif**, **TIFF** tai **PNG**, **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))**.

»»» Tärkeää

- **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** ei ole valittavissa seuraavissa tapauksissa.
 - Kun skannattu valitsemalla **Valokuva (Photo)** IJ Scan Utility:n päänäytössä
 - **Ota suuret skannatut kuvat käyttöön (Enable large image scans)** -valintaruutu on valittuna **Asetukset (ScanGear) (Settings (ScanGear))** -valintaikkunan kohdassa **Tallenna asetukset (Save Settings)**
 - **Käynnistä OCR (Start OCR)** on valittuna **Asetukset (Asiakirjan skannaus) (Settings (Document Scan))**-, **Asetukset (Mukautettu skannaus) (Settings (Custom Scan))**- tai **Asetukset (ScanGear) (Settings (ScanGear))** -valintaikkunan kohdassa **Sovelluksen asetukset (Application Settings)**
- Et voi valita **JPEG/Exif**-vaihtoehtoa, kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**.

»»» Huomautus

- Skannaus voi kestää verkkoyhteydellä tavallista pidempään, jos otat **Tietomuoto (Data Format)**-asetuksessa käyttöön vaihtoehdon **TIFF** tai **PNG**.

JPEG-kuvan laatu (JPEG Image Quality)

Voit määrittää JPEG-tiedostojen kuvan laadun.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **JPEG/Exif** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

PDF-pakkaus (PDF Compression)

Valitse pakkaustyyppi PDF-tiedostojen tallennusta varten.

Normaali (Standard)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Pientää tallennettavan tiedoston kokoa, mikä vähentää verkon ja palvelimen kuormitusta.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.
- Kun **Mustavalkoinen (Black and White)** on valittuna **Väritila (Color Mode)**-asetuksessa, tämä vaihtoehto ei ole näkyvässä.


Luo PDF-tiedosto, joka tukee avainsanahakua (Create a PDF file that supports keyword search)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat muuntaa kuvissa näkyvän tekstin tekstitiedoiksi ja luoda PDF-tiedostoja, jotka tukevat avainsanahakua.

»» Tärkeää

- Tämä tulee näkyviin vain, kun **PDF** tai **PDF (useita sivuja) (PDF (Multiple Pages))** on valittu **Tietomuoto (Data Format)**-asetukseksi.

»» Huomautus

- PDF-tiedostot, jotka ovat haettavissa kielellä, joka on valittu Asetukset-valintaikkunan  (Yleiset asetukset) -välilehden **Asiakirjan kieli (Document Language)** -kohdassa, luodaan.

Tallenna alikansioon nykyisellä päivämäärällä (Save to a subfolder with current date)


Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda nykyisellä päivämäärällä merkityn kansion **Tallenna kohteeseen (Save in)** -kohdassa määritettyyn kansioon ja tallentaa skannatut kuvat sinne. Kansion nimi luodaan muodossa "20XX_01_01" (Vuosi_Kuukausi_Päivä).

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, tiedostot tallennetaan suoraan kohdassa **Tallenna kohteeseen (Save in)** määritettyyn kansioon.

Kuvayhdistelmä-ikkuna

Avaa **Kuvayhdistelmä (Image Stitch)**-ikkuna napsauttamalla IJ Scan Utility -päänäytössä kohtaa **Yhdistä (Stitch)**.

Voit skannata kohteen vasemman tai oikean puoliskon suurempana kuin taso ja yhdistää ne uudelleen yhdeksi kuvaksi. Voit skannata jopa kaksi kertaa tason kokoisia kohteita.

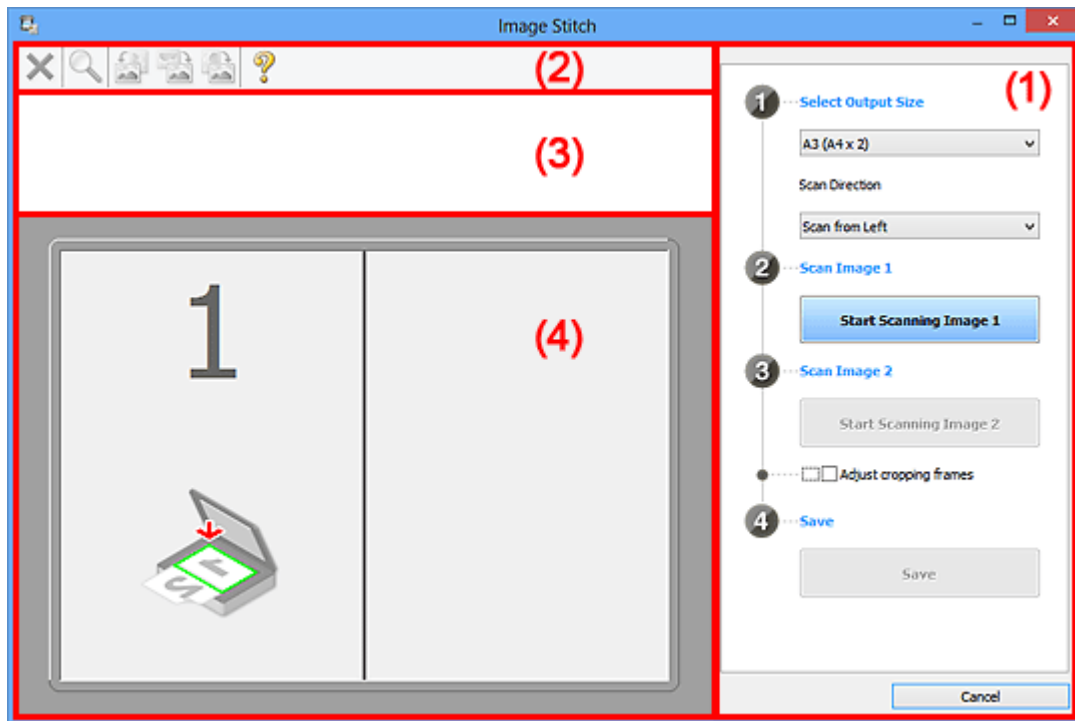

- [\(1\) Asetusten ja käytön painikkeet](#)
- [\(2\) Työkalurivi](#)
- [\(3\) Esikatselunäkymän alue](#)
- [\(4\) Esikatselualue](#)

»»» Huomautus

- Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat lähteen valinnan ja näkymän mukaan.

(1) Asetusten ja käytön painikkeet

Valitse tulostuskoko (Select Output Size)

B4 (B5 x 2)

Skannaa B4-kokoisen kohteen vasen ja oikea puolisko erikseen.

A3 (A4 x 2)

Skannaa A3-kokoisen kohteen vasen ja oikea puolisko erikseen.

11 x 17 (Letter x 2)

Skannaa kaksi kertaa Letter-kokoisen kohteen vasen ja oikea puolisko erikseen.

Koko taso x 2 (Full Platen x 2)

Skannaa kaksi kertaa tason kokoisen kohteen vasen ja oikea puolisko erikseen.

Skannauksen suunta (Scan Direction)

Skannaa vasemmalta (Scan from Left)

Näyttää ensimmäiseksi skannatun kuvan vasemmalla puolella.


Skannaa oikealta (Scan from Right)

Näyttää ensimmäiseksi skannatun kuvan oikealla puolella.

Skannaa kuva 1 (Scan Image 1)

Aloita kuvan 1 skannaus (Start Scanning Image 1)


Skannaa ensimmäisen kohteen.

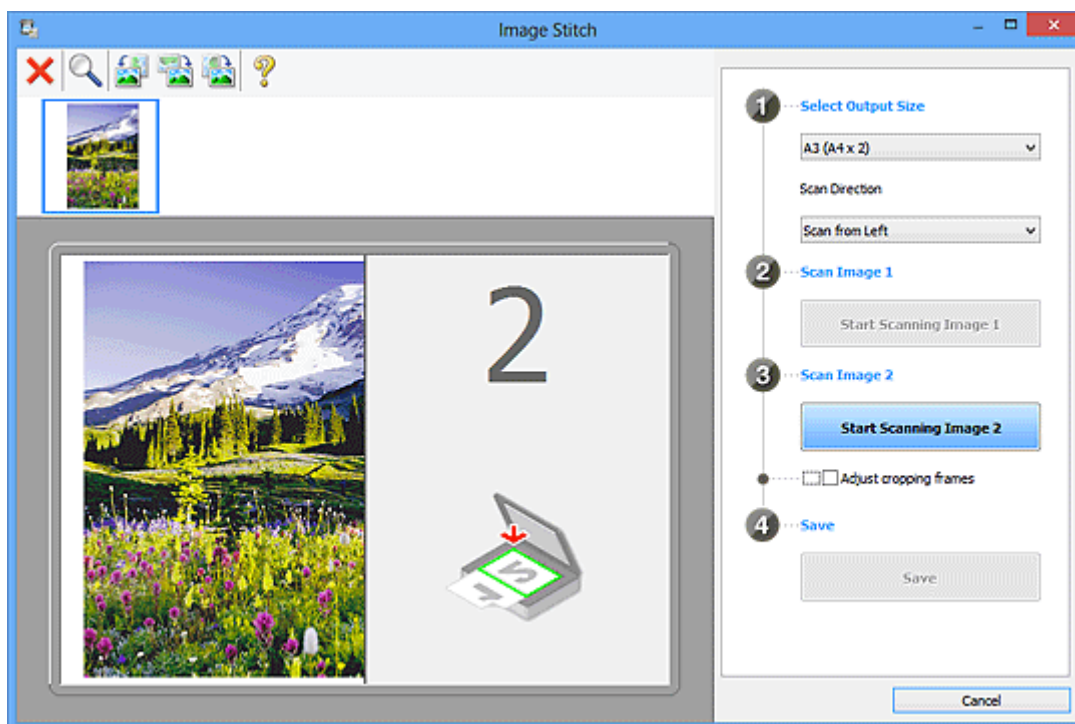

Skannaa kuva 2 (Scan Image 2)

Aloita kuvan 2 skannaus (Start Scanning Image 2)

Skannaa toisen kohteen.

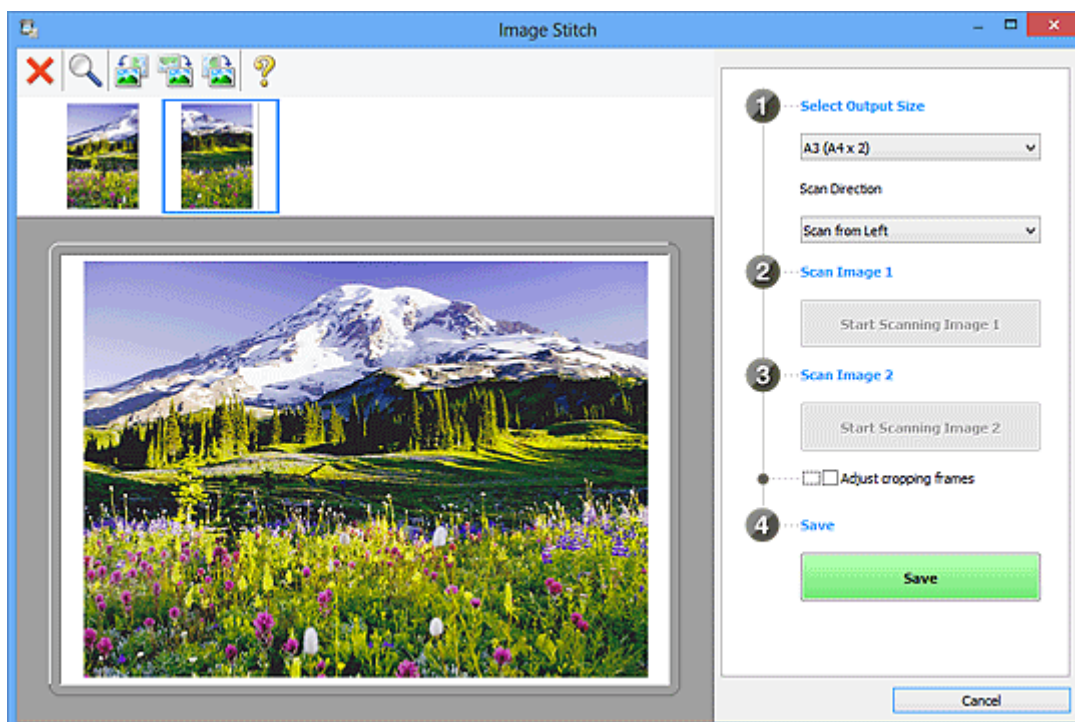

Säädä rajauskuvia (Adjust cropping frames)

Voit säätää skannausaluetta esikatselussa.

Jos aluetta ei ole määritetty, kuva tallennetaan **Valitse tulostuskoko (Select Output Size)** -kohdassa valitulla asetuksella. Jos alue on määritetty, vain rajauskuvan sisällä oleva kuva skannataan ja tallennetaan.

■ [Rajattujen kuvien säätäminen Kuvayhdistelmä-ikkunassa](#)

Tallenna (Save)

Tallenna (Save)

Tallentaa kaksi skannattua kuvaa yhdeksi kuvaksi.

Peruuta (Cancel)

Peruuttaa **Yhdistä (Stitch)**-skannauksen.

(2) Työkalurivi

Voit poistaa skannattuja kuvia tai säätää esikatselukuvia.



(Poista)

Poistaa kuvan, joka on valittu Esikatselunäkymän alueella.



(Suurennä/Pienennä)

Voit suurentaa tai pienentää esikatselukuvaa.

Esikatselualueen napsauttaminen hiiren ykköspainikkeella suurentaa näytettyä kuvaa.

Esikatselualueen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella pienentää näytettyä kuvaa.



(Kierrä vasemmalle)

Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta vastapäivään.



(Kierrä 180°)

Kiertää esikatselukuvaa 180 astetta.



(Kierrä oikealle)

Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta myötäpäivään.



(Avaa opas)

Avaa tämän sivun.


(3) Esikatselunäkymän alue

Näyttää skannattujen kuvien pienoiskuvat. Näkyy tyhjänä, jos kuvia ei ole skannattu.


(4) Esikatselualue

Näyttää skannatut kuvat. Voit säätää asetusta vetämällä skannattua kuvaa tai tarkistaa "[\(1\) Asetusten ja käytön painikkeet](#)" -alueella määritetyillä asetuksilla saadut tulokset.

Kun yhtään kuvaa ei ole skannattu:

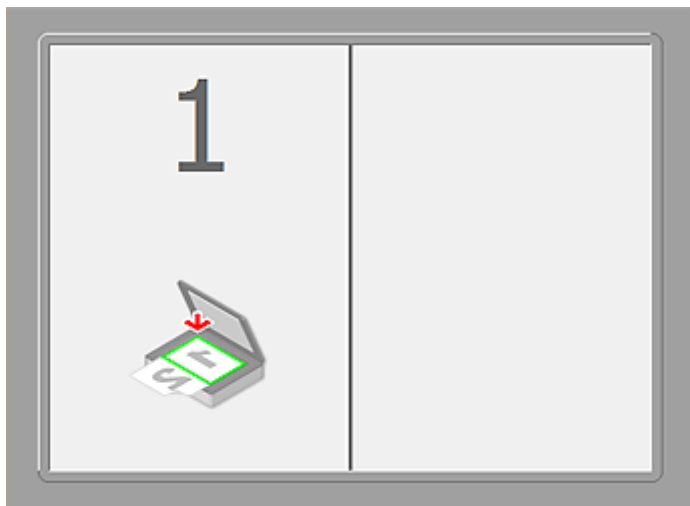

Kun ensimmäinen kohde on skannattu napsauttamalla kohtaa Aloita kuvan 1 skannaus (Start Scanning Image 1):

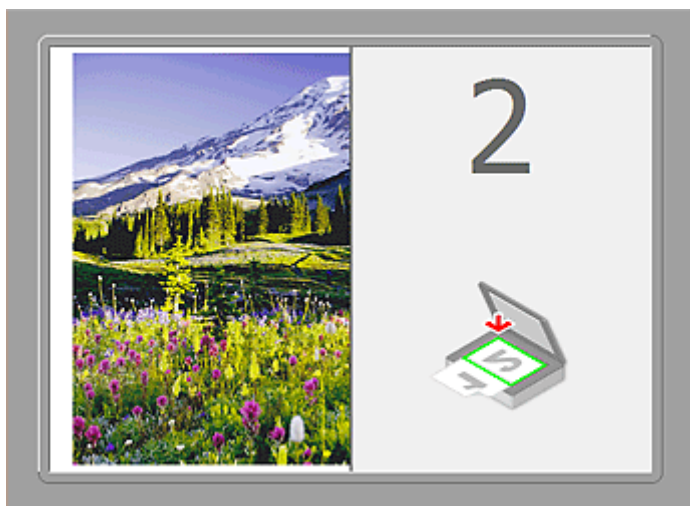

Kuva skannataan kohdassa **Skannauksen suunta (Scan Direction)** määritetyssä suunnassa ja 2 tulee näkyviin kuvan viereen.

Kun toinen kohde on skannattu napsauttamalla kohtaa Aloita kuvan 2 skannaus (Start Scanning Image 2):



Kaksi skannattua kuvaa tulee näkyviin.

Muita aiheita

- [Tasoa suurempien alkuperäisten asiakirjojen skannaus \(Kuvayhdistelmä\)](#)

Skannaaminen sovellusohjelmistolla (ScanGear)

- ▶ Mikä ScanGear (skanneriajuri) on?
- ▶ Lisäasetuksilla skannaus ScanGearilla (skanneriajurilla)
- ▶ ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) käynnistäminen
- ▶ Skannaus perustilassa
- ▶ Skannaus kehittyneessä tilassa
- ▶ Useiden asiakirjojen skannaus ADF:stä (automaattinen asiakirjansyöttölaite) kehittyneessä tilassa
- ▶ Useiden asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ScanGearilla (skanneriajurilla)
- ▶ Kuvien korjaaminen ja värien säätäminen ScanGearilla (skanneriajurilla)
- ▶ ScanGear (skanneriajuri) -näytöt
- ▶ Alkuperäisten asettaminen (Skannaaminen tietokoneesta)
- ▶ Rajattujen kuvien säätäminen (ScanGear)
- ▶ Yleistä (skanneriajuri)

»»» Tärkeää

- Käytettävissä olevat toiminnot ja asetukset vaihtelevat skannerin tai tulostimen mukaan.

Mikä ScanGear (skanneriajuri) on?

ScanGear (skanneriajuri) on ohjelmisto, jota tarvitaan asiakirjojen skannaamiseen. Sen avulla voit määrittää tulostekoon ja korjata kuvia skannattaessa.

ScanGear-sovelluksen voi käynnistää IJ Scan Utility:stä tai sovelluksista, jotka ovat yhteensopivia TWAIN-nimisen standardiliitännän kanssa. (ScanGear on TWAIN-yhteensopiva ajuri.)


Ohjelmiston käyttötavat

Ohjelmiston avulla voit esikatsella skannaustuloksia tai määrittää muun muassa asiakirjatyypin ja tulostekoon asiakirjoja skannattaessa. Ohjelmisto on kätevä, kun haluat skannata tietyllä värisävyllä, sillä ohjelmalla voit tehdä erilaisia korjauksia ja säätää muun muassa kirkkautta ja kontrastia.

Näytöt

Ohjelmistossa on kaksi tilaa: perustila ja kehittynyt tila.

Vaihda tilaa napsauttamalla näytön oikeassa yläreunassa olevaa välilehteä.

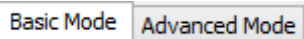


»»» Huomautus

- ScanGear käynnistyy viimeksi käytetyssä tilassa.
- Asetuksia ei säilytetä, kun vaihdat tilasta toiseen.


Perustila

Skannaa helposti **Perustila (Basic Mode)**-välilehdessä käymällä läpi kolme yksinkertaista näyttövaihetta (**1** , **2** ja **3**).

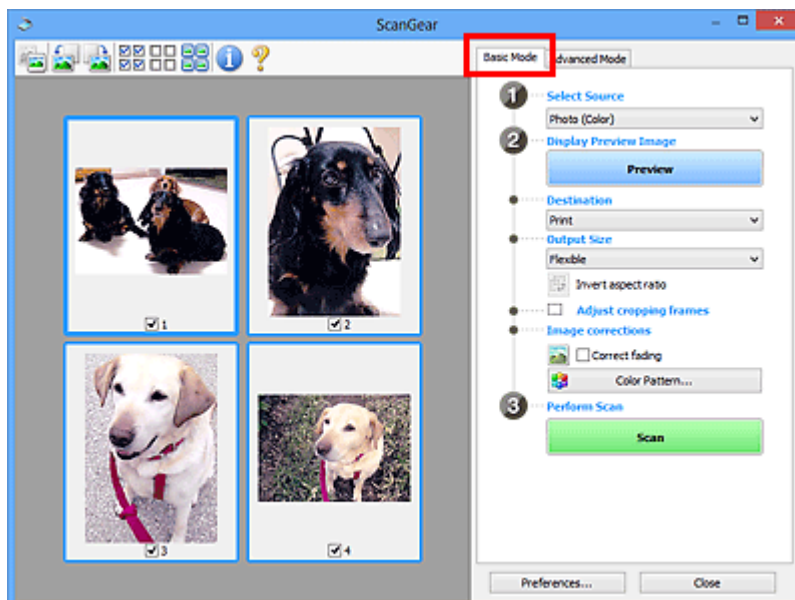

Kehittynyt tila

Kehittynyt tila (Advanced Mode) -välilehdessä voit määrittää muun muassa väritilan, tulostustarkkuuden, kuvan kirkkautta ja värisävyn, kun skannaat.

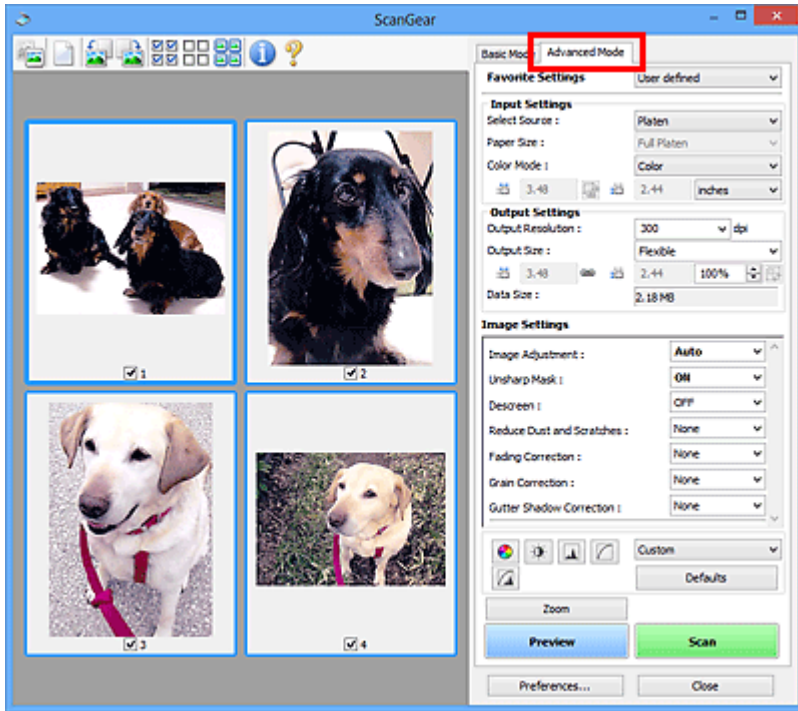

Lisäasetuksilla skannaus ScanGearilla (skanneriajurilla)

- **ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) käynnistäminen**
- **Skannaus perustilassa**
- **Skannaus kehittyneessä tilassa**
- **Useiden asiakirjojen skannaus ADF:stä (automaattinen asiakirjansyöttölaite) kehittyneessä tilassa**
- **Useiden asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ScanGearilla (skanneriajurilla)**

ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) käynnistäminen

ScanGearin (skanneriajurin) avulla voit tehdä kuvankorjauksia ja värien säätöjä skannauksen aikana. ScanGear voidaan käynnistää IJ Scan Utility -apuohjelmasta tai muista sovelluksista.

»» Huomautus

- Määritä verkkoympäristö, jos käytössäsi on useita skannereita tai verkkoyhteensopiva malli. Vaihda yhteys USB-yhteydestä verkkoyhteydeksi.

IJ Scan Utility -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä ScanGear IJ Scan Utility -sovelluksesta noudattamalla seuraavia vaiheita.

1. Käynnistä IJ Scan Utility.

Lisätietoja IJ Scan Utility -sovelluksen käynnistämisestä on *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavassa kohdassa "IJ Scan Utility -sovelluksen käynnistäminen".

2. Valitse ScanGear IJ Scan Utility -päänäytössä.

ScanGear-näyttö tulee näkyviin.

Käynnistäminen sovelluksesta

Käynnistä ScanGear sovelluksesta seuraavasti (esimerkki).

Toimenpiteet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.

1. Käynnistä sovellus.
2. Valitse laite sovelluksen valikosta.

»» Huomautus

- Kun haluat käyttää verkkoyhteensopivaa mallia muodostamalla verkkoyhteys, valitse merkintä, jossa tuotenimen jälkeen on teksti "Verkko".

3. Valitse asiakirjan skannauskomento.

ScanGear-näyttö tulee näkyviin.


Skannaus perustilassa

Skannaa helposti **Perustila (Basic Mode)** -välilehdessä käymällä läpi yksinkertaiset näyttövaiheet.

Jos haluat skannata useita asiakirjoja kerralla tasolta, katso kohta "[Useiden asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ScanGearilla \(skanneriajuriilla\)](#)".

ADF:stä (automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta) skannattaessa asiakirjat skannataan ilman esikatselua.

»»» Tärkeää

- Seuraavia asiakirjatyyppiä ei voida skannata oikein: Vaihda siinä tapauksessa koko kuvan näkymään napsauttamalla työkalurivin  (pienoiskuva) -kuvaketta ja skannaa.
 - Valokuvat, joissa on lähes valkoinen tausta
 - Valkoiselle paperille tulostetut asiakirjat, käsinkirjoitettu teksti ja käyntikortit
 - Ohuet asiakirjat
 - Paksut asiakirjat
- Seuraavia asiakirjatyyppiä ei voida skannata oikein:
 - Alle 3 neliösenttimetrin (1,2 neliötuuman) kokoiset asiakirjat
 - Eri muotoihin leikatut valokuvat.


»»» Huomautus

- Jos laite tukee kaksipuolista ADF-skannausta, voit skannata asiakirjojen molemmat puolet ADF:stä.

1. Aseta asiakirja tasolle tai ADF:ään ja käynnistä sitten ScanGear (skanneriajuri).

- [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)
- [ScanGear-sovelluksen \(skanneriajurin\) käynnistäminen](#)

2. Määritä **Valitse lähde (Select Source)** -asetus tasolla tai ADF:ssä olevan asiakirjan mukaan.

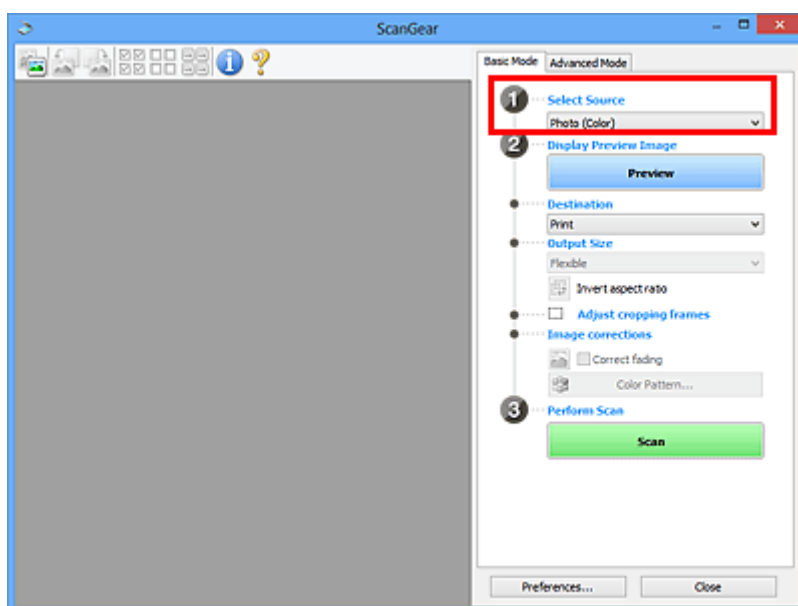

»» Tärkeää


- Jotkin sovellukset eivät tue jatkuvaa skannausta ADF:stä. Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.

»» Huomautus

- Jos haluat skannata paljon värikuvia sisältäviä aikakauslehtiä, valitse **Aikakauslehti (Väri) (Magazine (Color))**.

3. Valitse **Esikatselu (Preview)**.

Esikatselukuva näkyy esikatselualueella.

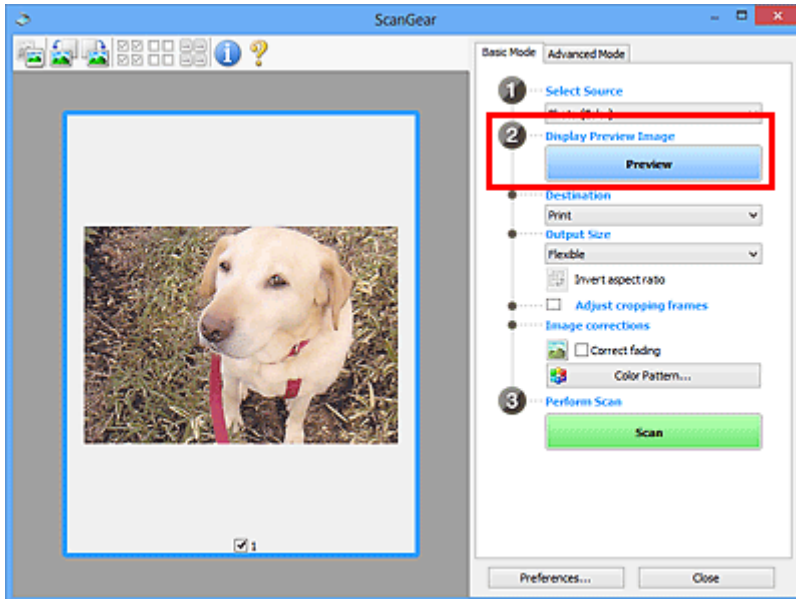

»» Tärkeää

- **Esikatselu (Preview)** ei ole käytettävissä, kun **Valitse lähde (Select Source)** -valinta on ADF-tyyppi.

»» Huomautus

- Värejä säädetään **Valitse lähde (Select Source)** -kohdassa valitun asiakirjatyyppin mukaan.

4. Määritä **Vastaanottaja (Destination)**.

»» Huomautus

- Siirry vaiheeseen 7, kun **Valitse lähde (Select Source)** -valinta on ADF-tyyppi.

5. Aseta **Tulostekoko (Output Size)** käyttötarkoituksen mukaan.

Tulosteen kokoasetukset vaihtelevat **Vastaanottaja (Destination)** -asetuksen valinnan mukaan.

6. Määritä rajauskuvat (skannausalueet) tarvittaessa.

Säädä rajauskuvien kokoa ja sijaintia esikatselukuvassa.


- [Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)

7. Käytä **Kuvankorjaukset (Image corrections)** -asetusta tarvittaessa.

8. Valitse **Skannaus (Scan)**.

Skannaus käynnistyy.

»» Huomautus

- Valitse  (Tietoja), jolloin näyttöön avautuu valintaikkuna, josta voit tarkistaa nykyiset skannausasetukset (asiakirjatyyppiin jne.).
- ScanGear-sovelluksen toiminta skannauksen jälkeen on määritettävissä **Määrietykset (Preferences)**-valintaikkunan [Skannaus \(Scan\)-välilehden](#) kohdassa **ScanGear -valintaikkunan tila skannauksen jälkeen (Status of ScanGear dialog after scanning)**.

Muita aiheita

- [Perustila-välilehti](#)


Skannaus kehittyneessä tilassa

Kehittynyt tila (Advanced Mode) -välilehdessä voit määrittää muun muassa väritilan, tulostustarkkuuden, kuvan kirkkauden ja värisävyn, kun skannaat.

Jos haluat skannata useita asiakirjoja kerralla, katso kohta "[Useiden asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ScanGearilla \(skanneriajuriilla\)](#)".

Lisätietoa useiden ADF:ään (automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen) asetettujen asiakirjojen tulostamisesta on kohdassa "[Useiden asiakirjojen skannaus ADF:stä \(automaattinen asiakirjansyöttölaite\) kehittyneessä tilassa](#)".

»» Tärkeää


- Seuraavia asiakirjatyyppejä ei voida skannata oikein: Vaihda siinä tapauksessa koko kuvan näkymään napsauttamalla työkalurivin  (pienoiskuva) -kuvaketta ja skanna.
 - Valokuvat, joissa on lähes valkoinen tausta
 - Valkoiselle paperille tulostetut asiakirjat, käsinkirjoitettu teksti ja käyntikortit
 - Ohuet asiakirjat
 - Paksut asiakirjat
- Seuraavia asiakirjatyyppejä ei voida skannata oikein:
 - Alle 3 neliösenttimetrin (1,2 neliötuuman) kokoiset asiakirjat
 - Eri muotoihin leikatut valokuvat.

1. Aseta asiakirja tasolle ja käynnistä sitten ScanGear (skanneriajuri).

- [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)
- [ScanGear-sovelluksen \(skanneriajurin\) käynnistäminen](#)

2. Valitse **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehti.

Välilehdeksi vaihtuu **Kehittynyt tila (Advanced Mode)**.

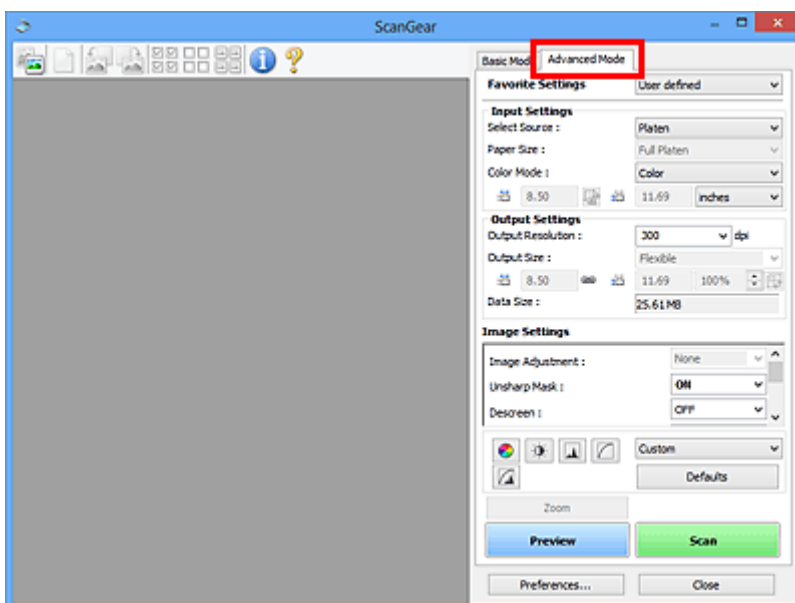


»» Huomautus

- Asetuksia ei säilytetä, kun vaihdat tilasta toiseen.

3. Aseta [Syöttöasetukset \(Input Settings\)](#) asiakirjan tai käyttötarkoituksen mukaan.

4. Valitse **Esikatselu (Preview)**.

Esikatselukuva näkyy esikatselualueella.

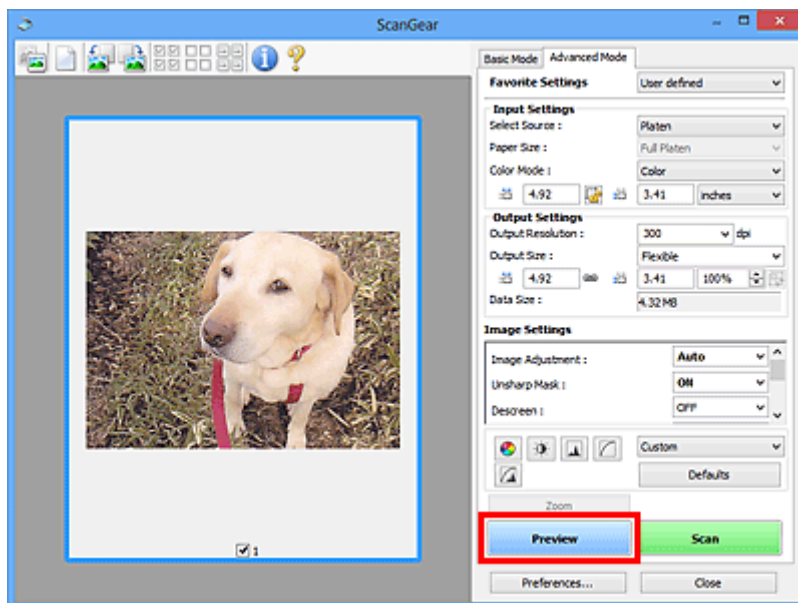

5. Määritä [Tulosteasetukset \(Output Settings\)](#).


6. Säädä rajauskuvaa (skannausaluetta), korjaa kuvaa ja säädä värejä tarvittaessa.

- [Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)
- [Kuva-asetukset \(Image Settings\)](#)
- [Värinsäätöpainikkeet](#)

7. Valitse **Skannaus (Scan)**.

Skannaus käynnistyy.

»»» Huomautus

- Valitse  (Tietoja), jolloin näyttöön avautuu valintaikkuna, josta voit tarkistaa nykyiset skannausasetukset (asiakirjatyyppiin jne.).
- ScanGear-sovelluksen toiminta skannauksen jälkeen on määritettävissä **Määritykset (Preferences)**-valintaikkunan [Skannaus \(Scan\)-välilehden](#) kohdassa **ScanGear -valintaikkunan tila skannauksen jälkeen (Status of ScanGear dialog after scanning)**.

Muita aiheita

- [Kehittynyt tila -välilehti](#)

Useiden asiakirjojen skannaus ADF:stä (automaattinen asiakirjansyöttölaite) kehittyneessä tilassa


Kehittynyt tila (Advanced Mode) -välilehdessä voit määrittää muun muassa kirkkauden ja värisävyn sekä skannata useita ADF:ään (automaattiseen asiakirjansyöttölaiteeseen) lisättyjä asiakirjoja yksi kerrallaan. Jos laite tukee kaksipuolista ADF-skannausta, voit skannata asiakirjojen molemmat puolet ADF:stä.

ADF:stä skannattaessa asiakirjat skannataan ilman esikatselua.

1. Aseta asiakirjat laitteen ADF:ään ja käynnistä sitten ScanGear (skanneriajuri).

- [Asiakirjojen asettaminen \(ADF \(automaattinen asiakirjansyöttölaite\)\)](#)
- [ScanGear-sovelluksen \(skanneriajurin\) käynnistäminen](#)

2. Valitse **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehti ja sitten **Asiakirja (ADF yksipuolinen) (Document (ADF Simplex))** tai **Asiakirja (ADF kaksipuolinen) (Document (ADF Duplex))** Valitse lähde (**Select Source**) -valinnaksi.

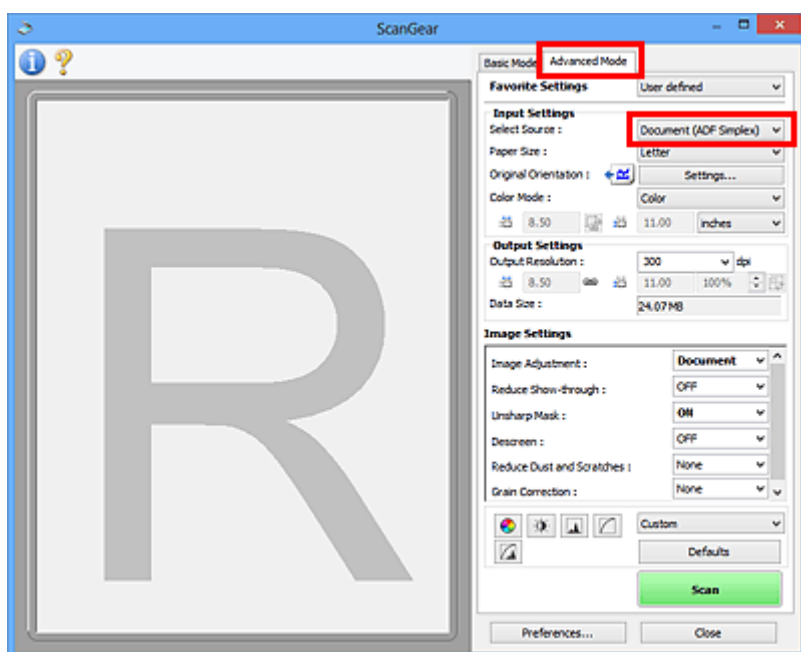

»»» Huomautus

- Asetuksia ei säilytetä, kun vaihdat tilasta toiseen.
- Voit valita vaihtoehdon **Asiakirja (ADF kaksipuolinen) (Document (ADF Duplex))**, jos laite tukee kaksipuolista ADF-skannausta.

3. Aseta [Syöttöasetukset \(Input Settings\)](#) asiakirjan tai käyttötarkoituksen mukaan.

4. Määritä [Tulosteasetukset \(Output Settings\)](#).


5. Tee haluamasi korjaukset tai värien säädöt kuvaan.

- [Kuva-asetukset \(Image Settings\)](#)
- [Värinsäätöpainikkeet](#)

6. Valitse **Skannaus (Scan)**.

Skannaus käynnistyy.

»» Huomautus

- Valitse  (Tietoja), jolloin näyttöön avautuu valintaikkuna, josta voit tarkistaa nykyiset skannausasetukset (asiakirjatyyppiin jne.).
- ScanGear-sovelluksen toiminta skannauksen jälkeen on määritettävissä **Määrietykset (Preferences)**-valintaikkunan [Skannaus \(Scan\)-välilehden](#) kohdassa **ScanGear -valintaikkunan tila skannauksen jälkeen (Status of ScanGear dialog after scanning)**.

Muita aiheita

- [Kehittynyt tila -välilehti](#)

Useiden asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ScanGearilla (skanneriajuri)

Voit skannata vähintään kaksi valokuvaa (pientä asiakirjaa) tasolla yhdellä kertaa **Perustila (Basic Mode)**- ja **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdessä.

Tässä osassa kerrotaan, kuinka useita asiakirjoja voidaan skannata **Perustila (Basic Mode)** -välilehdestä.

»» Tärkeää

- Jos haluat skannata useita asiakirjoja yhtenä kuvana, skannaa koko kuvan näkymässä.
- Seuraavia asiakirjatyyppisiä ei ehkä voida rajata oikein: Säädä siinä tapauksessa rajattuja kuvia (skannausalueita) koko kuvan näkymässä ja skannaa.
 - Valokuvat, joissa on lähes valkoinen tausta
 - Valkoiselle paperille tulostetut asiakirjat, käsinkirjoitettu teksti ja käyntikortit
 - Ohuet asiakirjat
 - Paksut asiakirjat
- [Useiden asiakirjojen skannaaminen koko kuvan näkymässä](#)
- Seuraavia asiakirjatyyppisiä ei voida skannata oikein:
 - Alle 3 neliösenttimetrin (1,2 neliötuuman) kokoiset asiakirjat
 - Eri muotoihin leikatut valokuvat.


»» Huomautus

- Voit myös skannata useita asiakirjoja yhdellä kertaa **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdestä. **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdessä voit määrittää skannauksen lisäasetukset, kuten väritilan, tulosteen tarkkuuden, kuvan kirkkauden ja värisävyn.
- Lisätietoja **Perustila (Basic Mode)**- ja **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdistä on seuraavissa kohdissa.
 - [Perustila-välilehti](#)
 - [Kehittynyt tila -välilehti](#)

1. Aseta asiakirja tasolle ja käynnistä sitten ScanGear (skanneriajuri).


- [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)
- [ScanGear-sovelluksen \(skanneriajurin\) käynnistäminen](#)

2. Määritä **Valitse lähde (Select Source)** -asetus tasolla olevan asiakirjan mukaan.

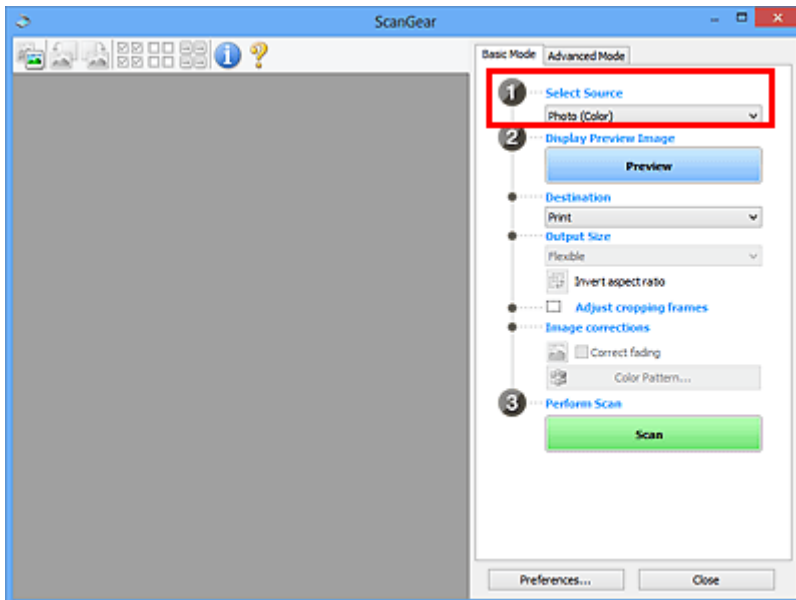

3. Valitse **Esikatselu (Preview)**.

Esikatselukuvien pienoiskuvat näkyvät esikatselualueella. Rajauskuvat määritetään automaattisesti asiakirjan koon mukaan.

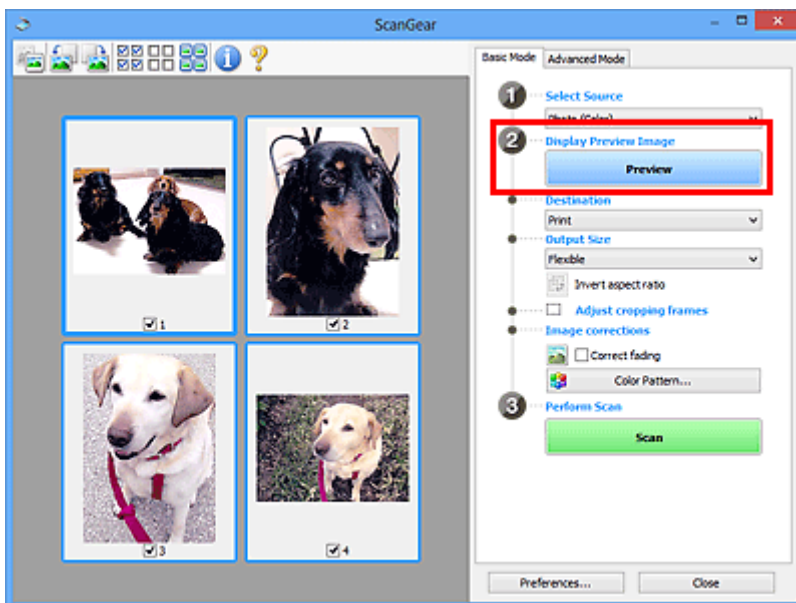

4. Määritä **Vastaanottaja (Destination)**.

5. Aseta **Tulostekoko (Output Size)** käyttötarkoituksen mukaan.

6. Säädä rajauskuvia ja määritä **Kuvankorjaukset (Image corrections)** tarvittaessa.

»»» Huomautus

- Voit korjata jokaista kuvaa erikseen. Valitse korjattava kuva.
- Pienoiskuvanäkymässä voit määrittää vain yhden rajatun kuvan kuvaa kohden. Jos haluat luoda kuvaan useita rajattuja kuvia, skanna koko kuvan näkymässä.

■ [Useiden asiakirjojen skannaaminen koko kuvan näkymässä](#)

7. Valitse skannattavat kuvat.

Valitse skannattavien kuvien valintaruudut.


8. Valitse **Skannaus (Scan)**.

Useiden asiakirjojen skannaaminen koko kuvan näkymässä


Noudata seuraavia ohjeita, jos pienoiskuvat eivät näy oikein esikatselussa tai jos haluat skannata useita asiakirjoja yhtenä kuvana.

»» Huomautus


- Vinossa olevien asiakirjojen asettelua ei korjata koko kuvan näkymässä.

1. Napsauta kuvien esikatselun jälkeen työkalurivin  (pienoiskuva) -kuvaketta.

Siirry koko kuvan näkymään.

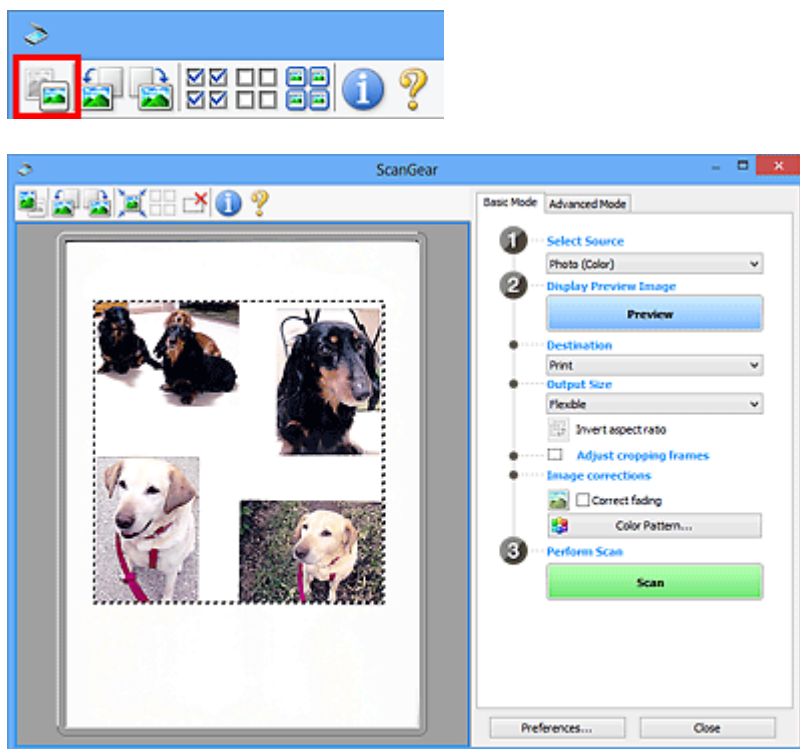

»» Huomautus

- Kun näytössä on koko kuva, kuvake muuttuu  (koko kuva) -kuvakkeeksi.

2. Määritä **Vastaanottaja (Destination)**.

3. Aseta **Tulostekoko (Output Size)** käyttötarkoituksen mukaan.

Käänteinen kuvasuhde (Invert aspect ratio) on käytettävissä, kun **Tulostekoko (Output Size)** -asetus on jokin muu kuin **Joustava (Flexible)**. Napsauta tätä painiketta, jos haluat kääntää rajattua kuvaa. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen suuntaan napsauttamalla painiketta uudelleen.

4. Säädä rajauskuvia.

Säädä rajauskuvien kokoa ja sijaintia esikatselukuvassa. Voit myös luoda vähintään kaksi rajattua kuvaa.

Jos aluetta ei ole määritetty, asiakirja skannataan asiakirjan koossa (automaattinen rajausta). Jos alue on määritetty, vain määritetty alue skannataan.

■ [Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)

5. Käytä **Kuvankorjaukset (Image corrections)** -asetusta tarvittaessa.

6. Valitse **Skannaus (Scan)**.

Katkoviivoilla rajatut alueet skannataan.

»» Huomautus


- ScanGear-sovelluksen toiminta skannauksen jälkeen on määritettävissä **Määrietykset (Preferences)**-valintaikkunan [Skannaus \(Scan\)-välilehden](#) kohdassa **ScanGear -valintaikkunan tila skannauksen jälkeen (Status of ScanGear dialog after scanning)**.

Kuvien korjaaminen ja värien säätäminen ScanGearilla (skanneriajurilla)

- **Kuvien korjaaminen (muun muassa Epäterävä maski, Vähennä pölyä ja naarmuja ja Himmenemisen korjaus)**
- **Värien säätäminen värikuvion avulla**
- **Kylläisyyden ja väritasapainon säätäminen**
- **Kirkkauden ja kontrastin säätäminen**
- **Histogrammin määrittäminen**
- **Värikyrän säätäminen**
- **Raja-arvon asettaminen**

Kuvien korjaaminen (muun muassa Epäterävä maski, Vähennä pölyä ja naarmuja ja Himmenemisen korjaus)

ScanGear-sovelluksen (skanneriajurin) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden **Kuva-asetukset (Image Settings)**-toiminnoilla voit korostaa kohteiden ääriviivoja, vähentää pölyä ja naarmuja sekä korjata himmenneitä värejä kuvien skannauksessa.

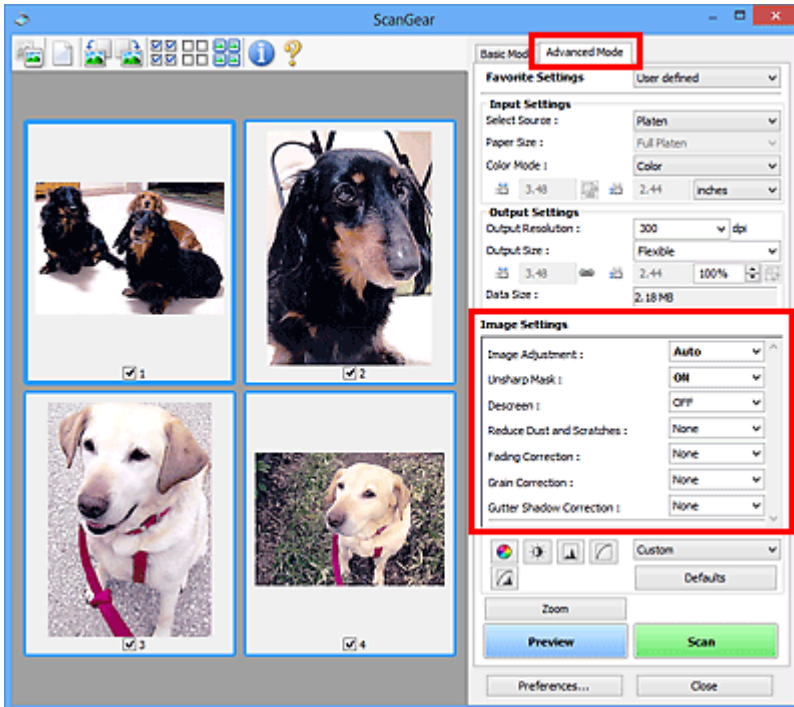

Asetusten määrittäminen

Napsauta toiminnon  (nuoli) -painiketta ja valitse kohde avattavasta valikosta.



»»» Tärkeää

- Älä käytä toimintoja kuviin, joissa ei ole läikettä, pölyä tai naarmuja tai joiden värit eivät ole himmenneet. Ne saattavat vaikuttaa kielteisesti värisävyyseen.
- Lisätietoja kustakin toiminnosta ja varotoimista on kohdassa "[Kuva-asetukset \(Image Settings\)](#)".

»»» Huomautus

- Lisätietoja ScanGearin **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdestä ja skannaamisesta on kohdassa "[Skannaus kehittyneessä tilassa](#)".

Kuvan kirkkauden ja värisävyn säätäminen


Määritä **Kuvan säätö (Image Adjustment)** -asetukseksi **Automaattinen (Auto)**, **Valokuva (Photo)**, **Aikakauslehti (Magazine)** tai **Asiakirja (Document)** asiakirjan tyyppin mukaan.

Ei mitään (None)	Automaattinen (Auto)
------------------	----------------------



Läpinäkyvyyden vähentäminen tekstiasiakirjoissa tai pohjavärin vaalentaminen kierrätyspaperiasiakirjoissa, sanomalehdissä jne. asiakirjoja skannattaessa

Valitse **Vähennä läpinäkyvyyttä (Reduce Show-through)** -asetuksen arvoksi **KÄYTÖSSÄ (ON)**.

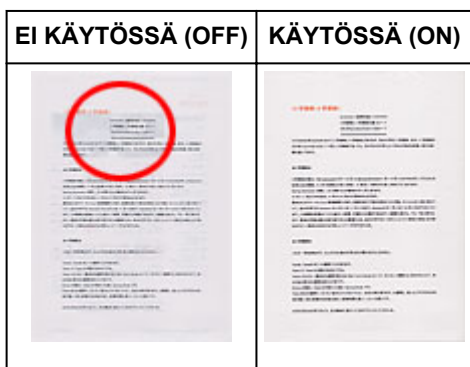


Hieman epäterävien kuvien terävöittäminen

Aseta **Epäterävä maski (Unsharp Mask)** -asetuksen arvoksi **KÄYTÖSSÄ (ON)**.



Liikusävyjen ja raitakuvioiden vähentäminen

Aseta **Rasterin poisto (Descreen)** -asetuksen arvoksi **KÄYTÖSSÄ (ON)**.

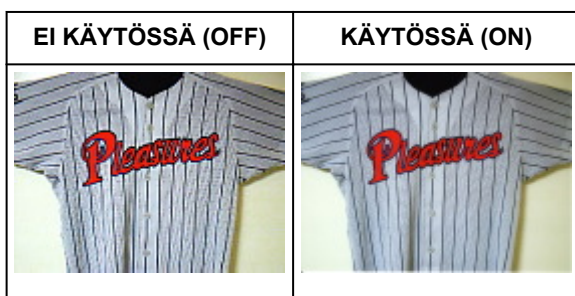

»»» Huomautus

- Tulostetut valokuvat ja kuvat tulevat näkyviin terävien pisteiden ryhmänä. Läike on ilmiö, jossa kuvaan tulee epätasaisia liikusävyjä ja raidallinen kuvio, kun tällaisia valokuvia tai kuvia, jotka on

tulostettua terävämpeinä, skannataan. **Rasterin poisto (Descreen)** on toiminto, jolla vähennetään läikettä.

Pölyn ja naarmujen vähentäminen

Aseta **Vähennä pölyä ja naarmuja (Reduce Dust and Scratches)** -asetuksen arvoksi **Matala (Low)**, **Keskikokoinen (Medium)** tai **Korkea (High)** pölyn ja naarmujen määrän mukaan.



Ajan myötä tai värvirheidien takia himmenneiden valokuvien korjaaminen

Aseta **Himmenemisen korjaus (Fading Correction)** -asetuksen arvoksi **Matala (Low)**, **Keskikokoinen (Medium)** tai **Korkea (High)** himmenemisen tai värvirheidien määrän mukaan.




Rakeisuuden vähentäminen


Aseta **Rakeisuuden korjaus (Grain Correction)** -asetuksen arvoksi **Matala (Low)**, **Keskikokoinen (Medium)** tai **Korkea (High)** rakeisuuden määrän mukaan.



Sivujen välillä näkyvien varjojen korjaaminen avattujen vihkojen skannauksessa



Aseta **Sisävarjon korjaus (Gutter Shadow Correction)** -asetuksen arvoksi **Matala (Low)**, **Keskikokoinen (Medium)** tai **Korkea (High)** varjojen määrän mukaan.

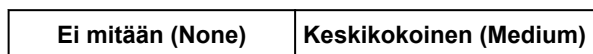

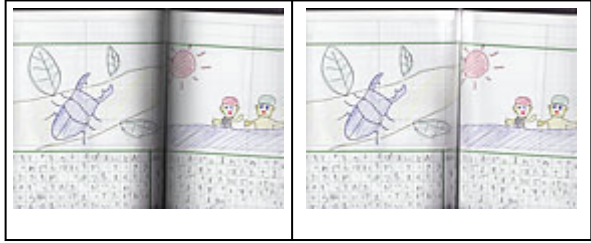

Värien säätäminen värikuvion avulla

Voit esikatsella värimuutokset ja tuottaa luonnollisia värejä ScanGearin (skanneriajurin) **Perustila (Basic Mode)** -välilehden värikuvioitoiminnon avulla.

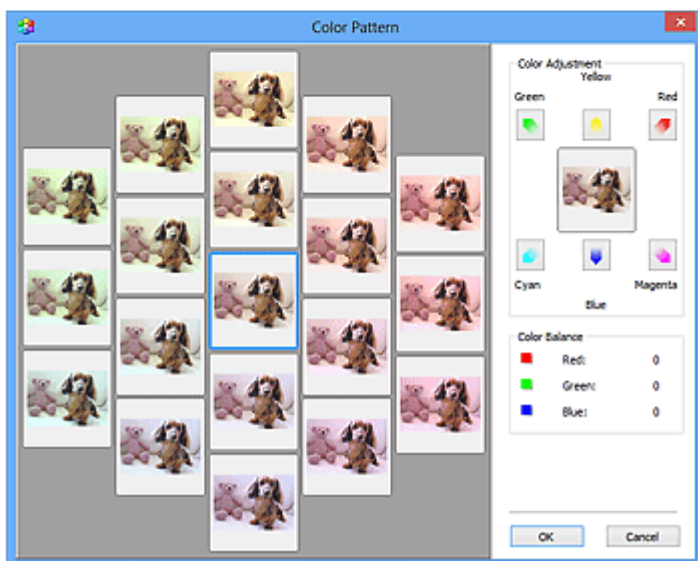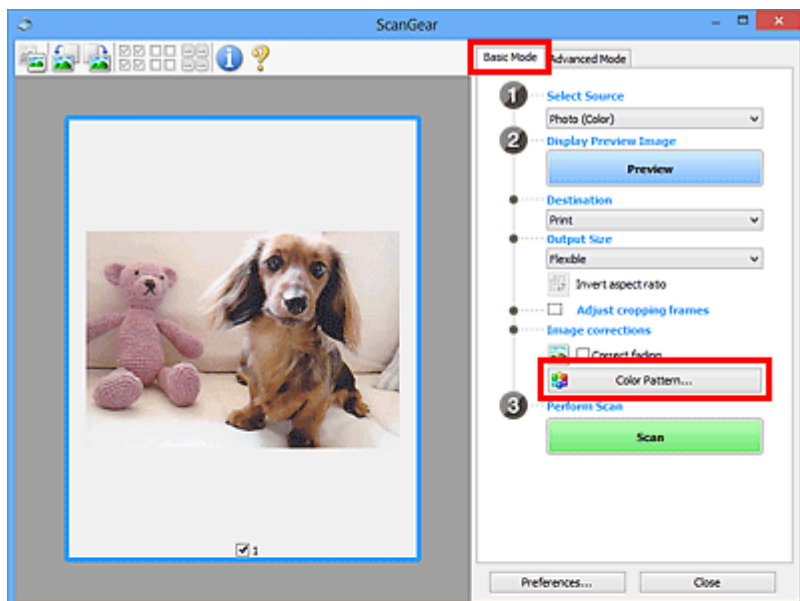

Värin säätö


Korjaa värit, jotka ovat himmenneet ajan myötä tai värvirheiden takia. Värvirhe merkitsee sitä, että tietty väri vaikuttaa koko kuva-alaan johtuen säästä tai ympäröivistä vahvoista väreistä.

Korosta vastaava väri napsauttamalla nuolta **Värin säätö (Color Adjustment)** -kohdassa.

Syaani ja punainen, purppura ja vihreä sekä keltainen ja sininen ovat vastaväripareja (kukin pari tuottaa harmaan sävyn yhdistettäessä). Voit tuottaa luonnolliset värit vähentämällä väriä ja lisäämällä vastaväriä.


Suosituksena on, että katsot kuvasta kohdan, jonka pitäisi olla valkoinen, ja säädät värejä, jotta kyseinen kohta muuttuu valkoiseksi.

Esikatselukuva näytetään keskellä. Esikatselukuvan värit muuttuvat värejä säädettäessä.

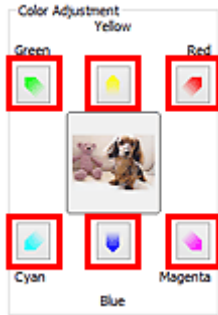

Alla on esimerkki sinertävän kuvan korjaamisesta.

Koska **Sininen (Blue)** ja **Vihreä (Green)** ovat liian voimakkaita, korjaa tilanne napsauttamalla **Keltainen (Yellow)**- ja **Magenta**-nuolta.

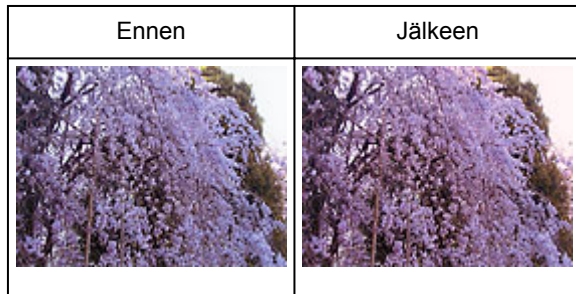


»» Huomautus

- Värisäätöjä käytetään vain rajauskuviissa (skannausalueilla) tai pienoiskuvanäkymässä valitussa kuvassa.
- Voit valita useita kuvia tai rajattuja kuvia napsauttamalla niitä ja painamalla samalla Ctrl-näppäintä.
- Voit myös valita värisävyn **Värikuvio (Color Pattern)** -näytön vasemmalla puolella näytettävästä värikuviosta.
- Voit myös lisätä kuvaan tietyn sävyn tällä toiminnolla. Saat lämpimän sävyn lisäämällä magentaa ja viileän sävyn lisäämällä sinistä.

Kylläisyyden ja väritasapainon säätäminen

Voit kirkastaa värejä, jotka ovat ajan myötä tai värvirheiden takia himmenneet, ScanGearin (skanneriajuri)

Kehittynyt tila (Advanced Mode) -välilehden  (Kylläisyys/Väritasapaino) -vallinnalla.

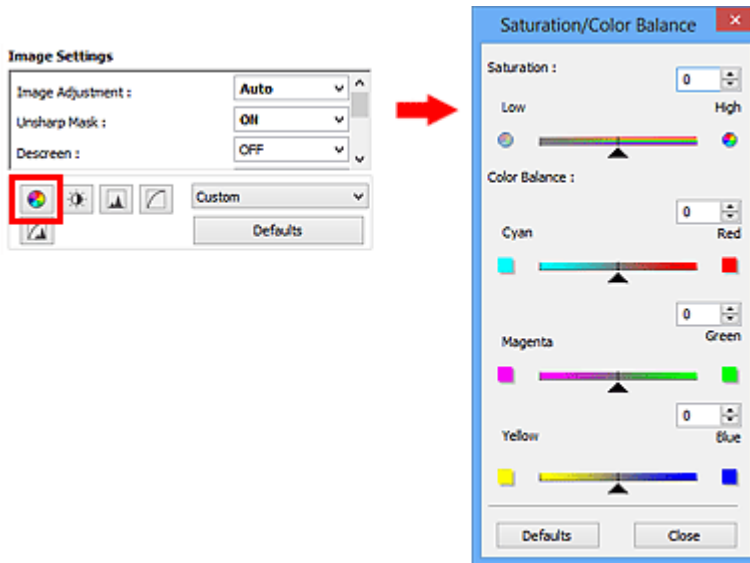

»»» Huomautus

- Palauta kaikki säätötoimet oletuksiin napsauttamalla nykyisessä ikkunassa **Oletukset (Defaults)**.

Värikylläisyys

Säädä kuvan kylläisyyttä (elävyyttä). Voit muun muassa kirkastaa värejä, jotka ovat himmenneet ajan myötä.

Siirrä ▲ (liikusäädin) kohdassa **Kylläisyys (Saturation)** vasemmalle, kun haluat vähentää kuvan värikylläisyyttä (kuvan tummentaminen). Siirrä liikusäädintä oikealle, kun haluat lisätä kuvan värikylläisyyttä (kuvan kirkastaminen). Voit myös antaa arvon (-127–127).



Kylläisyys pienentynyt	Alkuperäinen kuva	Kylläisyys kasvanut
		

»»» Huomautus

- Alkuperäisen kuvan luonnollinen värisävy saattaa kadota, jos kylläisyyttä kasvatetaan liikaa.

Väritasapaino

Säädä kuvia, joissa on värivirheitä. Värivirhe merkitsee sitä, että tietty väri vaikuttaa koko kuva-alaan johtuen säästä tai ympäröivistä vahvoista väreistä.

Siirrä ▲ (liukusäädin) kohdassa **Väritasapaino (Color Balance)** vasemmalle tai oikealle, kun haluat korostaa vastaavaa väriä.

Syaani ja punainen

Magenta ja vihreä

Keltainen ja sininen



Kyseiset värit ovat vastaväripareja (kukin pari tuottaa harmaan sävyn yhdistettäessä). Voit tuottaa luonnolliset värit vähentämällä väriä ja lisäämällä vastaväriä.

Kuvan korjaaminen kokonaan vain yhtä väriparia säätämällä on yleensä vaikeaa. Suosituksena on, että katsot kuvasta kohdan, jonka pitäisi olla valkoinen, ja säädät kaikkia väripareja, jotta kyseinen kohta muuttuu valkoiseksi.

Voit myös antaa arvon (-127–127).


Alla on esimerkkikuva, jossa väriparia Syaani ja Punainen on säädetty.





Syaania on lisätty	Punaista on lisätty
	

Kirkkauden ja kontrastin säätäminen

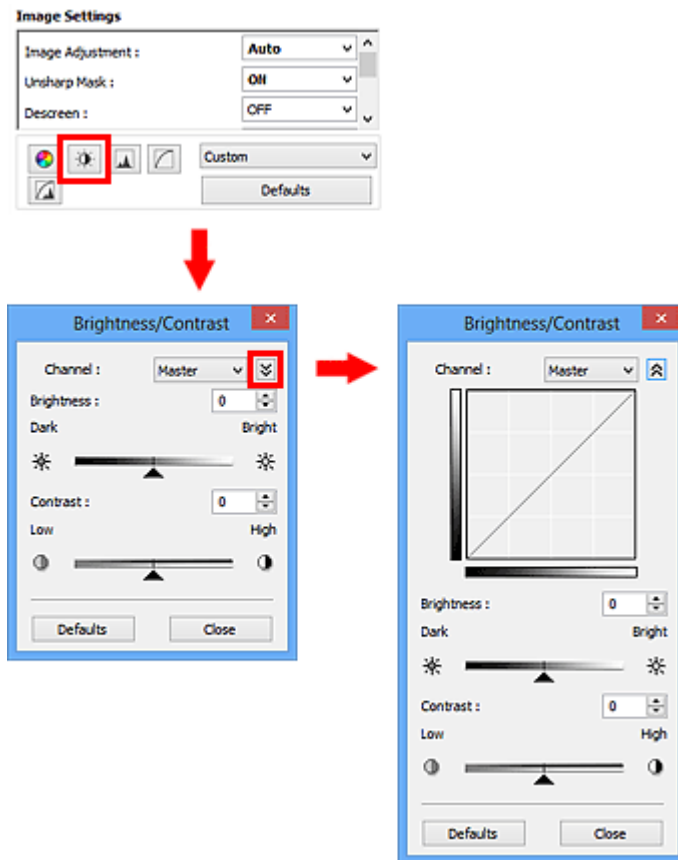Voit säätää kuvia, jotka ovat liian tummia tai liian kirkkaita tai jos kuvan sävyt ovat latteat kontrastin puuttumisen vuoksi, ScanGearin (skanneriajurin) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden (Kirkkaus/Kontrasti) -valinnalla.



»»» Huomautus

- Voit siirtyä yksityiskohtaiseen näkymään napsauttamalla  (Alanuoli) -painiketta. Voit palata edelliseen näkymään napsauttamalla  (Ylänuoli) -painiketta.
- Palauta kaikki säätötoimet oletuksiin napsauttamalla nykyisessä ikkunassa **Oletukset (Defaults)**.

Kanava

Jokainen kuvan piste on sekoitus punaista, vihreää ja sinistä eri suhteissa (liukusävy). Näitä värejä voi säätää yksittäin "kanavana".

Pää- (Master)

Säädä punaista, vihreätä ja sinistä yhdessä.

Punainen (Red)

Säädä punaista kanavaa.

Vihreä (Green)

Säädä vihreätä kanavaa.

Sininen (Blue)

Säädä sinistä kanavaa.

»»» Huomautus

- **Kanava (Channel)** -kohdassa näytetään vain **Harmaasävy (Grayscale)**, kun **Väritila (Color Mode)** -asetukseksi on valittu **Harmaasävy (Grayscale)**.

Kirkkaus

Säädä kuvan kirkkautta.

Siirrä ▲ (liukusäädin) kohdassa **Kirkkaus (Brightness)** vasemmalle kuvan tummentamiseksi tai oikealle kuvan kirkastamiseksi. Voit myös antaa arvon (-127–127).



Tummennettu	Alkuperäinen kuva	Kirkastettu

»»» Huomautus

- Korostus saattaa hävitä, jos kirkastat kuvaa liikaa. Varjot saattavat hävitä, jos tummennat kuvaa liikaa.

Kontrasti

"Kontrasti" on kuvan kirkkaiden ja tummien osien eron suuruus. Kontrastin lisääminen suurentaa eroa ja siten terävöittää kuvaa. Kontrastin vähentäminen pienentää eroa ja siten pehmentää kuvaa.

Siirrä ▲ (liukusäädin) kohdassa **Kontrasti (Contrast)** vasemmalle kuvan kontrastin vähentämiseksi tai oikealle sen suurentamiseksi. Voit myös antaa arvon (-127–127).



Kontrastia vähennetty	Alkuperäinen kuva	Kontrastia suurennettu


»»» Huomautus

- Kontrastia suurentamalla voi tehokkaasti lisätä kolmiulotteisen vaikutelman pehmeisiin kuviin. Varjot ja korostukset saattavat kuitenkin hävitä, jos kontrastia suurennetaan liikaa.

Histogrammin määrittäminen

Voit säätää kuvan värisävyä kaaviolla (histogrammilla), jossa näytetään kirkkauden jakautuminen,

ScanGearin (skanneriajurin) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden  (Histogrammi) -valinnalla.

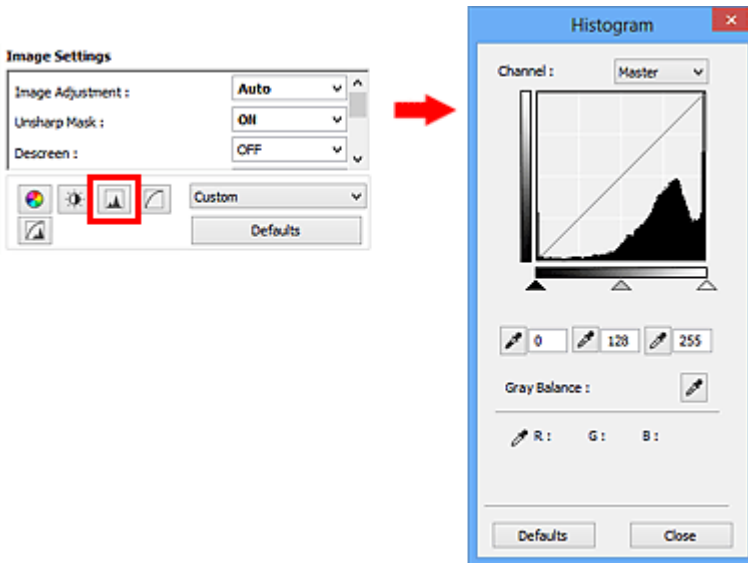

»»» Huomautus

- Palauta kaikki säätötoimet oletuksiin napsauttamalla nykyisessä ikkunassa **Oletukset (Defaults)**.

Kanava

Jokainen kuvan piste on sekoitus punaista, vihreää ja sinistä eri suhteissa (liukusävy). Näitä värejä voi säätää yksittäin "kanavana".

Pää- (Master)

Säädä punaista, vihreätä ja sinistä yhdessä.

Punainen (Red)

Säädä punaista kanavaa.

Vihreä (Green)

Säädä vihreätä kanavaa.

Sininen (Blue)

Säädä sinistä kanavaa.




»»» Huomautus

- **Kanava (Channel)** -kohdassa näytetään vain **Harmaasävy (Grayscale)**, kun **Väritila (Color Mode)** -asetukseksi on valittu **Harmaasävy (Grayscale)**.

Histogrammien tulkitseminen


Voit nähdä tietyn alueen histogrammin kullekin **Kanava (Channel)** -asetukselle. Mitä korkeampi histogrammin huippukohta on, sitä enemmän tietoa on jakaantunut kyseiselle tasolle.

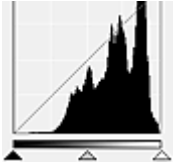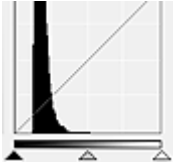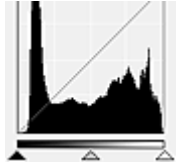

(1) Kirkas alue	(2) Tumma alue	(3) Koko kuva
		
Korostuksen puolelle on jakaantunut enemmän tietoa.	Varjon puolelle on jakaantunut enemmän tietoa.	Tieto on jakaantunut laajalti korostuksen ja varjon välillä.

Histogrammien säätäminen (liukusäätimellä)

Valitse **Kanava (Channel)** ja määritä sitten varjoksi tai korostukseksi asetettava arvo siirtämällä ▲ (mustan pisteen liukusäädin)- tai △ (valkoisen pisteen liukusäädin) -säädintä.

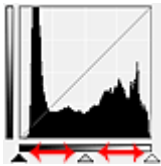

- Kaikki liukusäätimen ▲ (mustan pisteen liukusäädin) vasemmalla puolella olevat osat muuttuvat mustiksi (taso 0).
- Liukusäätimen △ (keskipisteen liukusäädin) kohdat muuttuvat täsmälleen mustan ja valkoisen pisteen keskialueen värisiksi.
- Kaikki liukusäätimen △ (valkoisen pisteen liukusäädin) oikealla puolella olevat osat muuttuvat valkoisiksi (taso 255).


Kun **Kuvan säätö (Image Adjustment)** -asetuksena on muu kuin **Ei mitään (None)**, seuraavat säädöt suoritetaan automaattisesti.

Mustan ja valkoisen pisteen liukusäätimien siirtäminen

Säädä kirkkautta siirtämällä mustan tai valkoisen pisteen liukusäädintä.


Kuvat, joissa korostuksen puolelle on jakaantunut enemmän tietoa

Siirrä mustan pisteen liukusäädintä korostuksen puolta kohti.

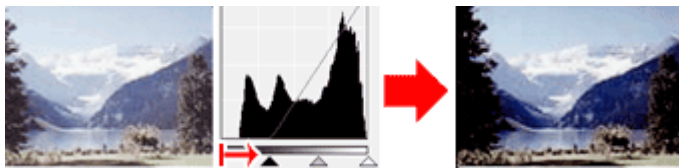


Kuvat, joissa varjon puolelle on jakaantunut enemmän tietoa

Siirrä valkoisen pisteen liukusäädintä varjon puolta kohti.

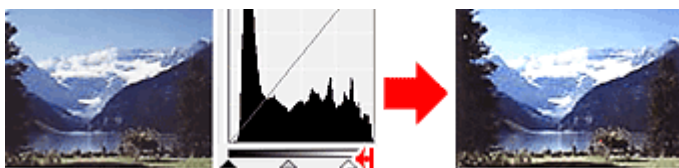

Kuvat, joissa tieto jakaantunut laajalti

Siirrä mustan pisteen liukusäädintä korostuksen puolta kohti ja valkoisen pisteen liukusäädintä varjon puolta kohti.

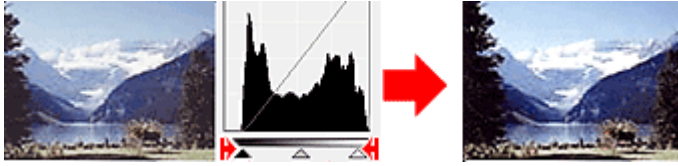


Keskipisteen liikusäätimen siirtäminen

Määritä taso, joka asetetaan sävyalueen keskipisteeksi, siirtämällä keskipisteen liikusäädintä.


Kuvat, joissa korostuksen puolelle on jakaantunut enemmän tietoa

Siirrä keskipisteen liikusäädintä korostuksen puolta kohti.

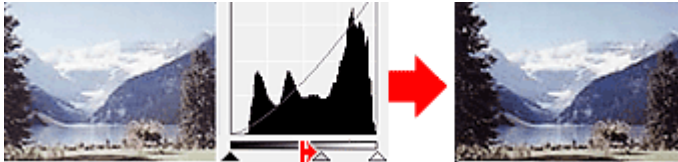


Kuvat, joissa varjon puolelle on jakaantunut enemmän tietoa

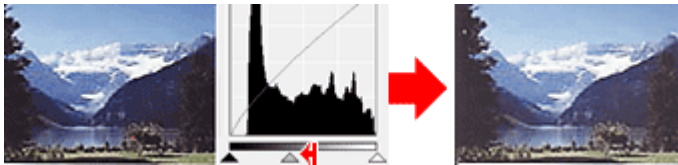

Siirrä keskipisteen liikusäädintä varjon puolta kohti.



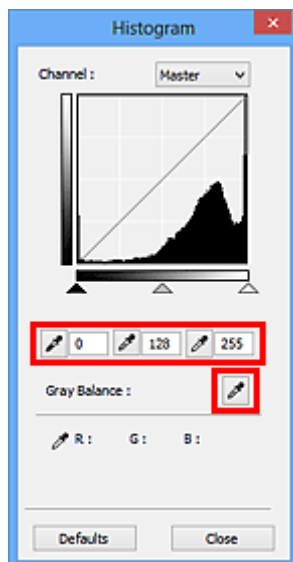

Histogrammien säätäminen (pipeteillä)

Kun valitset **Kanava (Channel)**-asetuksen ja napsautat mustapäistä pipettiä, keskikohdan pipettiä tai valkopäistä pipettiä, hiiren osoitin muuttuu esikatselukuvassa pipetiksi. Muuta asetusta napsauttamalla histogrammin alla näytettävää pipettiä.




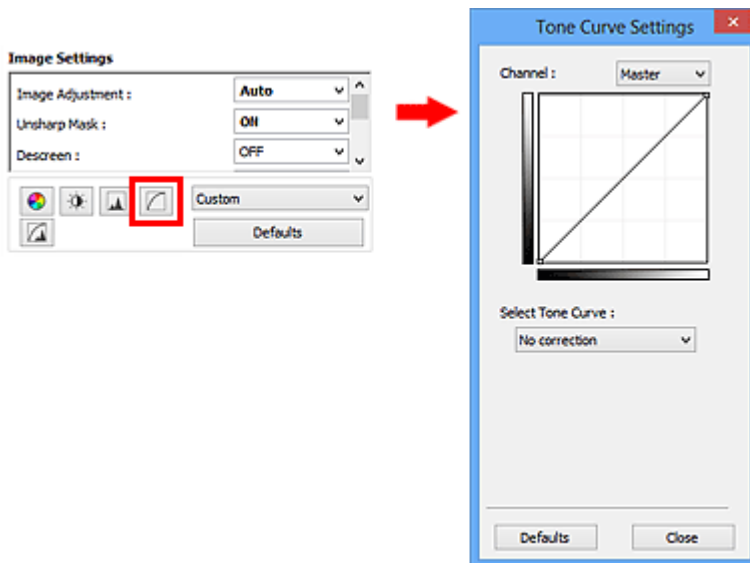
- Pipetillä  (mustapäinen pipetti) napsautetusta kohdasta tulee tummin piste. Voit myös antaa arvon (0–245).
- Pipetillä  (keskikohdan pipetti) napsautetusta kohdasta tulee sävyalueen keskipiste. Voit myös antaa arvon (5–250).

- Pipetillä  (valkopäinen pipetti) napsautetusta kohdasta tulee kirkkain piste. Voit myös antaa arvon (10–255).
- Napsauta  (pipetti) -kuvaketta kohdassa **Harmaatasapaino (Gray Balance)** ja napsauta aluetta, jonka värejä haluat säätää esikatselukuvassa.

Napsautettu piste asetetaan akromaattiseksi väriiitearvoksi, ja kuvan loppuosa säädetään sen mukaan. Jos esimerkiksi lumi näyttää valokuvassa sinertävältä, säädä koko kuvaa ja tuota luonnolliset värit napsauttamalla sinertävää aluetta.

Värikäyrän säätäminen

Voit säätää kuvan kirkkautta valitsemalla kaaviotyypin (värikäyrä), joka näyttää sävyn syötön ja tulostuksen tasapainon, ScanGearin (skanneriajurin) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden  (Värikäyräasetukset) -valinnalla.



»»» Huomautus

- Palauta kaikki säätötoimet oletuksiin napsauttamalla nykyisessä ikkunassa **Oletukset (Defaults)**.

Kanava

Jokainen kuvan piste on sekoitus punaista, vihreää ja sinistä eri suhteissa (liukusävy). Näitä värejä voi säätää yksittäin "kanavana".

Pää- (Master)

Säädä punaista, vihreätä ja sinistä yhdessä.

Punainen (Red)

Säädä punaista kanavaa.

Vihreä (Green)

Säädä vihreätä kanavaa.

Sininen (Blue)


Säädä sinistä kanavaa.

»»» Huomautus

- **Kanava (Channel)** -kohdassa näytetään vain **Harmaasävy (Grayscale)**, kun **Väritila (Color Mode)** -asetukseksi on valittu **Harmaasävy (Grayscale)**.

Värikäyrien tulkitseminen


ScanGear-sovelluksessa kuvien skannaaminen skannerilla on syöttö ja kuvien näyttäminen näytöllä on tuloste. "Värikäyrä" näyttää värin syötön ja tulosteen tasapainon kunkin **Kanava (Channel)** -asetuksen kohdalla.

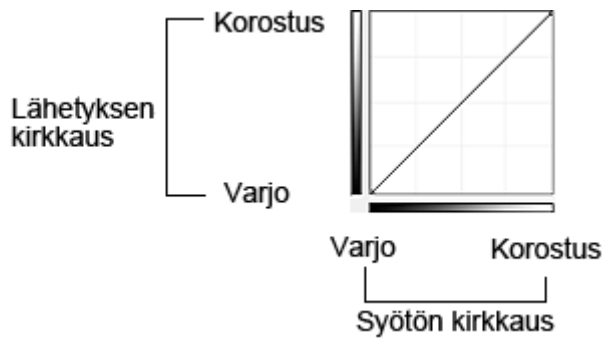

Värikäyrän säätäminen

Valitse värikäyrä kohdassa **Valitse värikäyrä (Select Tone Curve)** vaihtoehdoista **Ei korjausta (No correction)**, **Ylivalotus (Overexposure)**, **Alivalotus (Underexposure)**, **Suuri kontrasti (High contrast)**, **Käännä negatiivi/positiivikuva (Reverse the negative/positive image)** ja **Muokkaa mukautettu käyrä (Edit custom curve)**.

Ei korjausta (No correction) (ei säätöä)

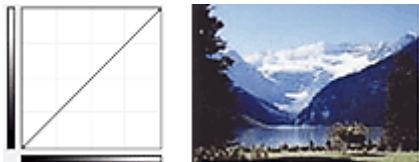


Ylivalotus (Overexposure) (kupera käyrä)

Syötepuolen keskisävyn tiedot levitetään tulostepuolen korostusta kohti, mikä johtaa kirkassävvyiseen kuvaan näytöllä katseltaessa.




Alivalotus (Underexposure) (kovera käyrä)

Syötepuolen keskisävyn tiedot levitetään tulostepuolen varjoa kohti, mikä johtaa tummasävvyiseen kuvaan näytöllä katseltaessa.

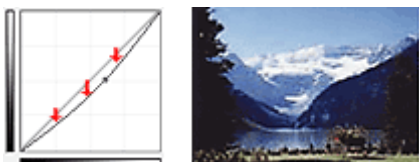


Suuri kontrasti (High contrast) (S-käyrä)

Syötepuolen korostusta ja varjoa kasvatetaan, mikä johtaa suuren kontrastin sisältävään kuvaan.

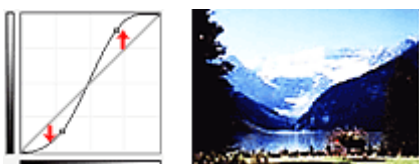

Käännä negatiivi/positiivikuva (Reverse the negative/positive image) (alaspäin viettävä viiva)


Syöte- ja tulostepuolet käännetään päinvastoin, mikä johtaa negatiivis-positiivisesti kääntyneeseen kuvaan.

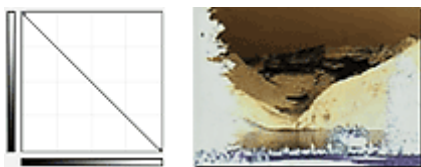


Muokkaa mukautettu käyrä (Edit custom curve)

Voit säätää vapaasti tiettyjen alueiden kirkkautta vetämällä kyseisistä värikäyrän kohdistinta hiirellä.

Raja-arvon asettaminen

Voit terävöittää asiakirjan tekstiä tai vähentää läpinäkyvyyttä sanomalehdissä säätämällä raja-arvon tasoa ScanGearin (skanneriajurin) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden  (Raja-arvo) -valinnalla.

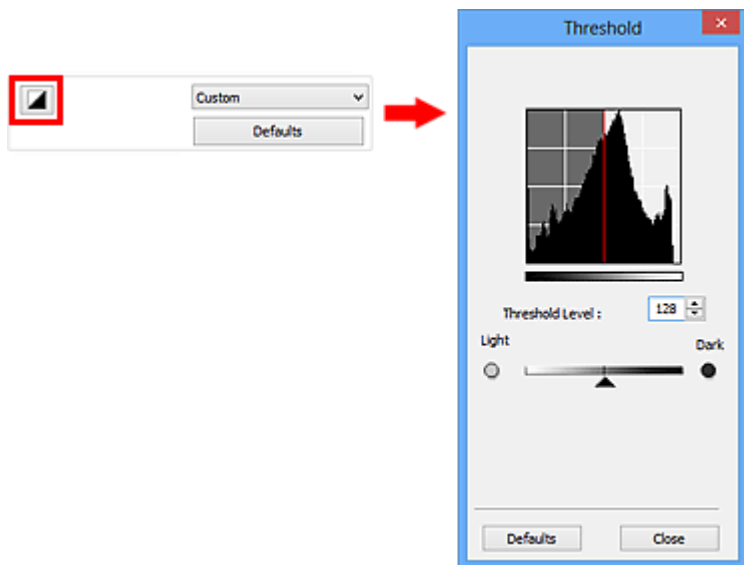

»»» Huomautus

- Tämä toiminto on käytettävissä, kun **Väritila (Color Mode)** -asetukseksi on valittu **Mustavalkoinen (Black and White)**.
- Palauta kaikki säätötoimet oletuksiin napsauttamalla nykyisessä ikkunassa **Oletukset (Defaults)**.

Raja-arvon säätäminen

Väri- ja harmaasävykuvien kirkkaus ilmaistaan arvona 0–255. Mustavalkoisia kuvia luotaessa kaikki värit kuitenkin muunnetaan joko mustaksi (0) tai valkoiseksi (255). "Raja-arvo" on rajakohta, joka määrittää värin mustaksi tai valkoiseksi.

Nosta raja-arvoa siirtämällä ▲ (liikusäädin) oikealle. Näin mustat alueet kasvavat. Laske raja-arvoa siirtämällä liikusäädintä vasemmalle. Näin valkoiset alueet kasvavat. Voit myös antaa arvon (0–255).




ScanGear (skanneriajuri) -näytöt

- **Perustila-välilehti**
- **Kehittynyt tila -välilehti**
 - **Syöttöasetukset (Input Settings)**
 - **Tulosteasetukset (Output Settings)**
 - **Kuva-asetukset (Image Settings)**
 - Värinsäätöpainikkeet
- **Määritykset-valintaikkuna**
 - **Skanneri -välilehti**
 - **Esikatselu -välilehti**
 - **Skannaus -välilehti**
 - **Väriasetukset -välilehti**

Perustila-välilehti

Tässä tilassa voit skannata helposti noudattamalla näytön ohjeita.

Tässä osassa kuvataan **Perustila (Basic Mode)** -välilehdessä käytettävissä olevat asetukset ja toiminnot.

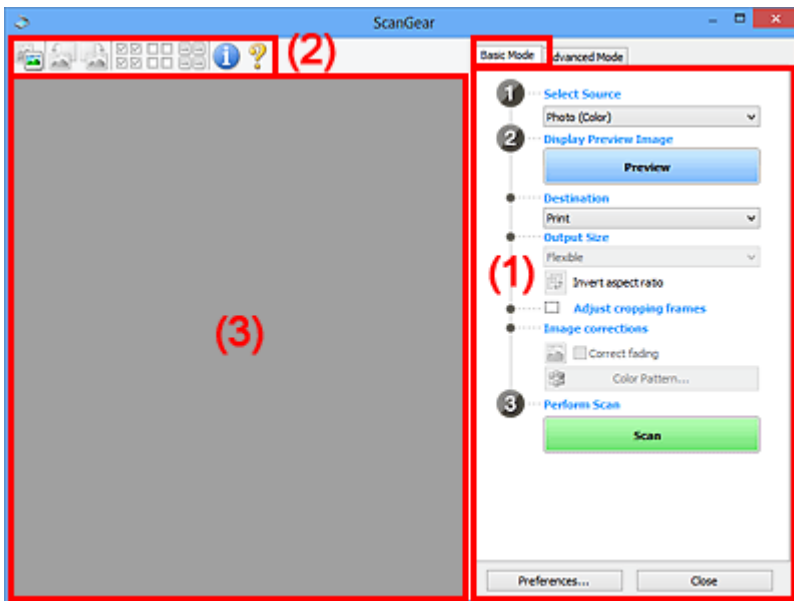

- [\(1\) Asetusten ja käytön painikkeet](#)
- [\(2\) Työkalurivi](#)
- [\(3\) Esikatselualue](#)

»»» Huomautus

- Näytettävät kohteet vaihtelevat asiakirjan tyyppin ja näkymän mukaan.
- Nämä asetukset eivät ole käytettävissä ADF:stä (automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta) skannattaessa.

(1) Asetusten ja käytön painikkeet

Valitse lähde (Select Source)

Valokuva (Väri) (Photo (Color))

Skannaa värivalokuvia.

Aikakauslehti (Väri) (Magazine (Color))

Skannaa värillisiä aikakauslehtiä.

Asiakirja (Väri) (Document (Color))

Skannaa värillisiä asiakirjoja.

Asiakirja (Harmaasävy) (Document (Grayscale))

Skannaa mustavalkoisia asiakirjoja.

Asiakirja (Väri), ADF yksipuolinen (Document (Color) ADF Simplex)

Skannaa ADF:ään asetettuja asiakirjoja värillisenä.

Asiakirja (Harmaasävy), ADF yksipuolinen (Document (Grayscale) ADF Simplex)

Skannaa ADF:ään asetettuja asiakirjoja mustavalkoisena.

Asiakirja (Väri), ADF kaksipuolinen (Document (Color) ADF Duplex) (vain malleissa, jotka tukevat kaksipuolista ADF-skannausta)

Skannaa ADF:ään asetettujen asiakirjojen molemmat puolet värillisenä.

Asiakirja (Harmaasävy), ADF kaksipuolinen (Document (Grayscale) ADF Duplex) (vain malleissa, jotka tukevat kaksipuolista ADF-skannausta)

Skannaa ADF:ään asetettujen asiakirjojen molemmat puolet mustavalkoisena.

»» Tärkeää

- Jotkin sovellukset eivät tue jatkuvaa skannausta ADF:stä. Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.


»» Huomautus

- Kun valitset asiakirjatyypin, Epäterävä maski -toiminto on aktiivinen.
- Kun valitset muun vaihtoehdon kuin ADF:n tyypin, kuvia asiakirjan tyypin mukaan säätävä kuvan säätötoiminto on myös aktiivinen.
- Jos valitset **Aikakauslehti (Väri) (Magazine (Color))**, rasterin poistotoiminto on käytettävissä.

Näytä esikatselukuva (Display Preview Image)

Esikatselu (Preview)

Suorittaa koeskannauksen.

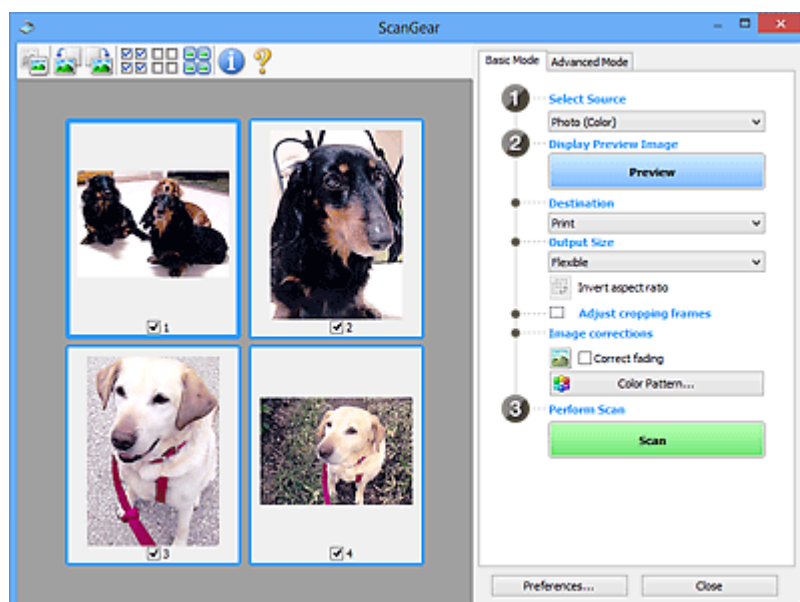

»» Huomautus

- Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, skannerin kalibrointi käynnistyy automaattisesti. Odota, kunnes esikatselukuva tulee näkyviin.

Vastaanottaja (Destination)

Valitse vastaanottaja sen mukaan, mitä haluat tehdä skannatulle kuvalle.

Tulosta (Print)

Tulosta skannattu kuva tulostimella valitsemalla tämä.

Kuvanäyttö (Image display)

Tarkastele skannattua kuvaa näytöllä valitsemalla tämä.

OCR

Käytä skannattua kuvaa OCR-ohjelmistossa valitsemalla tämä.

"OCR-ohjelmisto" muuntaa kuvana skannatun tekstin tekstitiedoksi, jota voi muokata tekstinkäsittelyohjelmilla ja muilla ohjelmilla.

Tulostekoko (Output Size)

Valitse tulostekoko.

Tulosteen kokoasetukset vaihtelevat **Vastaanottaja (Destination)** -asetuksen valinnan mukaan.

Joustava (Flexible)

Mahdollistaa rajauskuvien (skannausalueiden) vapaan säätämisen.

Pienoiskuvanäkymässä:

Voit tuoda rajatun kuvan näkyviin vetämällä hiirellä pienoiskuvan yli. Kun rajattu kuva näkyy, rajatussa kuvassa näkyvä osa skannataan. Jos rajattua kuvaa ei ole näkyvissä, jokainen kuva skannataan erikseen.

Koko kuvan näkymässä:

Kun rajattua kuvaa ei näytetä, koko esikatselualue skannataan. Kun rajattu kuva näkyy, rajatussa kuvassa näkyvä osa skannataan.

Paperikoko (esim. L ja A4)


Valitse tulosteen paperikoko. Rajatun kuvan sisällä oleva osa skannataan valitun paperikoon mukaisessa koossa. Voit pienentää tai suurentaa rajattua kuvaa vetämällä. Samalla kuvasuhde säilyy.

Näytön koko (esim. 1024 x 768 kuvapistettä)

Valitse tulosteen koko kuvapisteinä. Valitun näytön koon mukaan rajattu kuva näytetään ja rajatun kuvan sisäpuolella oleva osa skannataan. Voit pienentää tai suurentaa rajattua kuvaa vetämällä. Samalla kuvasuhde säilyy.

Lisää/Poista... (Add/Delete...)

Avaa **Lisää/Poista tulostekoko (Add/Delete the Output Size)** -valintaikkunan, jossa voit määrittää mukautettuja tulostekokoja. Voit valita tämän asetuksen, kun **Vastaanottaja (Destination)** -asetukseksi on valittu **Tulosta (Print)** tai **Kuvanäyttö (Image display)**.

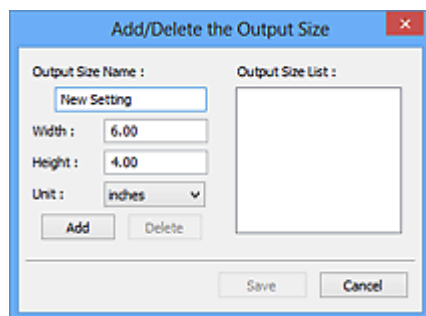

Lisää/Poista tulostekoko (Add/Delete the Output Size) -valintaikkunassa voit määrittää useita tulostekokoja ja tallentaa ne kerralla. Tallennetut kohteet lisätään **Tulostekoko (Output Size)** -luetteloon esimääritettyjen kohteiden joukkoon ja ne voidaan valita.

Lisääminen:

Kirjoita arvot kohtiin **Tulostekoon nimi (Output Size Name)**, **Leveys (Width)** ja **Korkeus (Height)**-kohtiin ja valitse sitten **Lisää (Add)**. Voit valita **Yksikkö (Unit)** -asetukseksi **mm** tai **tuumaa (inches)**, kun **Vastaanottaja (Destination)** -asetuksena on **Tulosta (Print)**. Voit valita **kuvapistettä (pixels)** vain, kun **Vastaanottaja (Destination)** -asetuksena on **Kuvanäyttö (Image display)**. Lisätyn koon nimi näytetään **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** -luettelossa. Tallenna **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** -luettelossa olevat kohteet valitsemalla **Tallenna (Save)**.

Poistaminen:

Valitse poistettava tulostuskoko kohdassa **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** ja valitse siten **Poista (Delete)**. Tallenna **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** -luettelossa olevat kohteet valitsemalla **Tallenna (Save)**.

»» Tärkeää

- Esimääritettyjä tulostekokoja (esimerkiksi **A4** ja **1024 x 768 kuvapistettä (1024 x 768 pixels)**) ei voi poistaa.

»» Huomautus

- Voit tallentaa enintään 10 kohdetta.
- Jos antamasi arvo on asetusalueen ulkopuolella, näyttöön tulee virheilmoitus. Anna arvo, joka on asetusalueen sisällä.

»» Huomautus

- Lisätietoja rajauskuvan näyttämisestä esikatselukuvassa on kohdan "[Esikatselu -välilehti](#)" (**Määriykset (Preferences)**-valintaikkuna) osiossa **Rajattu kuva esikatselukuvissa (Cropping Frame on Previewed Images)**.



Käänteinen kuvasuhde (Invert aspect ratio)

Tämä on käytettävissä, kun **Tulostekoko (Output Size)**-asetus on jokin muu kuin **Joustava (Flexible)**.

Napsauta tätä painiketta, jos haluat kääntää rajattua kuvaa. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen suuntaan napsauttamalla painiketta uudelleen.

Säädä rajauskuvia (Adjust cropping frames)

Voit säätää skannausaluetta esikatselualueella.

Jos aluetta ei ole määritetty, asiakirja skannataan asiakirjan koossa (automaattinen rajaus). Jos alue on määritetty, vain rajatun kuvan sisällä oleva alue skannataan.

- [Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)

Kuvankorjaukset (Image corrections)

Voit tehdä kuviin korjauksia.

»» Tärkeää

- Käytä automaattista asiakirjan korjausta (**Apply Auto Document Fix**) ja **Korjaa himmennys (Correct fading)** ovat käytettävissä, kun **Määriykset (Preferences)**-valintaikkunan **Väriasetukset (Color Settings)** -välilehdessä valitaan **Suositus (Recommended)**.

»» Huomautus

- Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksessa valitun asiakirjan tyyppin mukaan.

Käytä automaattista asiakirjan korjausta (Apply Auto Document Fix)

Terävöittää asiakirjan tai aikakauslehden tekstiä paremmin luettavaksi.

»» Tärkeää

- Skannaus voi kestää tavallista pidempään, kun tämä valintaruutu valitaan.
- Värisävy voi muuttua lähdekuvaan verrattuna korjausten vuoksi. Poista siinä tapauksessa valintaruudun valinta ja skannaa.

- Korjausta ei välttämättä käytetä oikein, jos skannausalue on liian pieni.

Korjaa himmennys (Correct fading)

Korjaa ja skannaa valokuvat, jotka ovat haalistuneet ajan myötä tai joissa on värivirheitä.

Vähennä sisävarjoa (Reduce gutter shadow)

Korjaa varjoja, jotka näkyvät sivujen välillä, kun avattuja vihkoja skannataan.

»» Tärkeää

- Lisätietoja toiminnon käyttämisestä koskevista varotoimista on kohdassa "[Sisävarjon korjaus \(Gutter Shadow Correction\)](#)".

Värikuvio... (Color Pattern...)

Mahdollistaa kuvan värien yleisen säädön. Voit korjata värejä, jotka ovat haalistuneet muun muassa värivirheiden takia ja toistaa luonnollisia värejä sekä esikatsella värien muutokset.

■ [Värien säätäminen värikuvion avulla](#)

»» Tärkeää

- Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun valitset **Määrytykset (Preferences)** -valintaikkunan **Väriasetukset (Color Settings)** -välilehdestä **Värien sovitus (Color Matching)** -asetuksen.

Skannaa (Perform Scan)

Skannaus (Scan)

Skannaus käynnistyy.

»» Huomautus

- Kun skannaus aloitetaan, toiminnon edistyminen näytetään näytöllä. Peruuta skannaus napsauttamalla **Peruuta (Cancel)** -painiketta.

Määrytykset... (Preferences...)

Avaa [Määrytykset \(Preferences\)-valintaikkunan](#), jossa voit määrittää skannauksen tai esikatselun asetukset.

Sulje (Close)

Sulkee ScanGearin (skanneriajurin).

(2) Työkalurivi

Voit säätää tai kiertää esikatselukuvia. Työkalurivillä näytettävät painikkeet vaihtelevat näkymän mukaan.

Pienoiskuvanäkymässä:



Koko kuvan näkymässä:



Vaihtaa näkymää esikatselualueella.

■ [\(3\) Esikatselualue](#)



(Kierrä vasemmalle)

Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta vastapäivään.

- Tulokset näkyvät skannatussa kuvassa.
- Kuva palautetaan alkuperäiseen tilaan, kun esikatselit sitä uudelleen.



(Kierrä oikealle)

Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta myötäpäivään.

- Tulokset näkyvät skannatussa kuvassa.
- Kuva palautetaan alkuperäiseen tilaan, kun esikatselit sitä uudelleen.



(Automaattinen rajausta)

Näyttää ja säätää rajattua kuvaa automaattisesti esikatselualueella näytettävän asiakirjan koon mukaan. Skannattava alue pienenee joka kerta, kun napsautat tätä painiketta, jos rajatun kuvan sisällä on rajattavia alueita.



(Tarkista kaikki kuvat)

Käytettävissä, kun näkyvissä on vähintään kaksi rajattua kuvaa.

Valitsee pienoiskuvanäkymässä olevan kuvan valintaruudut.



(Poista kaikkien kuvien valinnat)

Käytettävissä, kun näkyvissä on vähintään kaksi rajattua kuvaa.

Poistaa pienoiskuvanäkymässä olevan kuvan valintaruutujen valinnan.



(Valitse kaikki kuvat)

Käytettävissä, kun näkyvissä on vähintään kaksi rajattua kuvaa.

Valitsee kuvat pienoiskuvanäkymässä ja korostaa ne sinisellä.



(Valitse kaikki rajatut kuvat)

Käytettävissä, kun vähintään kaksi rajattua kuvaa on määritetty.

Muuttaa rajauskehikset paksuiksi katkoviivoiksi. Asetukset otetaan käyttöön kaikissa kehyksissä.



(Poista rajattu kuva)

Poistaa valitun rajatun kuvan.



(Tiedot)

Näyttää ScanGearin version ja nykyiset skannausasetukset (kuten asiakirjatyypin).



(Avaa opas)

Avaa tämän sivun.

(3) Esikatselualue



Kokeilukuva näkyy tässä, kun valitset **Esikatselu (Preview)**. Voit myös tarkistaa kohdassa "[\(1\) Asetusten ja käytön painikkeet](#)" tehtyjen asetusten (kuvankorjaukset, värien säädöt jne.) tulokset.

Kun (pienoiskuva) -kuvake näkyy työkalurivillä:

Rajauskuvat määritetään asiakirjan koon mukaan, ja skannattujen kuvien pienoiskuvat tulevat näkyviin. Vain ne kuvat, joiden valintaruutu on valittuna, skannataan.



»» Huomautus

- Kun esikatsellaan useita kuvia, erilaiset ääriiviivat ilmaisevat erilaisia valintatiloja.
 - Terävä kuva (paksu sininen ääriiviiva): näytössä olevat asetukset otetaan käyttöön kuvassa.
 - Valittu kuva (ohut sininen ääriiviiva): asetukset otetaan käyttöön terävässä kuvassa ja valituissa kuvissa samanaikaisesti. Voit valita useita kuvia pitämällä Ctrl-näppäimen painettuna ja napsauttamalla kuvia hiirellä.
 - Ei-valittu kuva (ei ääriiviivaa): asetuksia ei oteta käyttöön kuvassa.
- Voit lähentää kuvaa kaksoisnapsauttamalla sitä. Voit näyttää edellisen tai seuraavan kuvan napsauttamalla näytön alareunassa olevaa   (Kuvien selaus) -kuvaketta. Palauta näyttö ei-suurennettuun tilaan kaksoisnapsauttamalla kuvaa uudelleen.

Kun (koko kuva) -kuvake näkyy työkalurivillä:

Tasolla olevat kohteet skannataan ja näytetään yhtenä kuvana. Kaikki rajatuissa kuvissa olevat alueet skannataan.



»» Huomautus

- Voit määrittää näkyvässä olevan kuvan rajauskuvan. Pienoiskuvanäkymässä voit määrittää vain yhden rajatun kuvan kuvaa kohden. Koko kuvan näkymässä voit luoda useita rajattuja kuvia.

■ [Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)


Muita aiheita

■ [Skannaus perustilassa](#)

Kehittynyt tila -välilehti

Tässä tilassa voit määrittää skannauksen lisäasetukset, kuten väritilan, tulosteen tarkkuuden, kuvan kirkkauden ja värisävyn.

Tässä osassa kuvataan **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdessä käytettävissä olevat asetukset ja toiminnot.

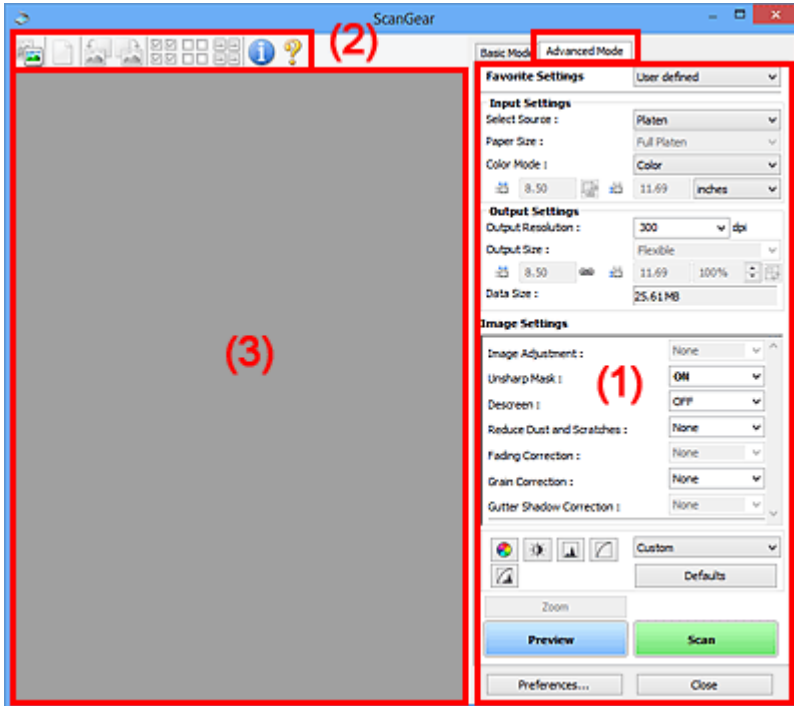

- (1) Asetusten ja käytön painikkeet
- (2) Työkalurivi
- (3) Esikatselualue

»»» Huomautus


- Näytettävät kohteet vaihtelevat asiakirjan tyyppiin ja näkymän mukaan.
- Nämä asetukset eivät ole käytettävissä ADF:stä (automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta) skannattaessa.

(1) Asetusten ja käytön painikkeet

Suosikkiasetukset (Favorite Settings)

Voit nimetä ja tallentaa asetusten ryhmän (Syöttöasetukset, Tulosteasetukset, Kuva-asetukset ja väri säätöpainikkeet) **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehteen ja ladata ne tarpeen mukaan. Asetusten ryhmä kannattaa tallentaa, jos aiot käyttää sitä usein. Toiminnon avulla voit myös palauttaa oletusasetukset.

Valitse avattavasta valikosta **Lisää/Poista... (Add/Delete...)**, jotta **Lisää/Poista suosikkiasetuksia (Add/Delete Favorite Settings)** -valintaikkuna avautuu.

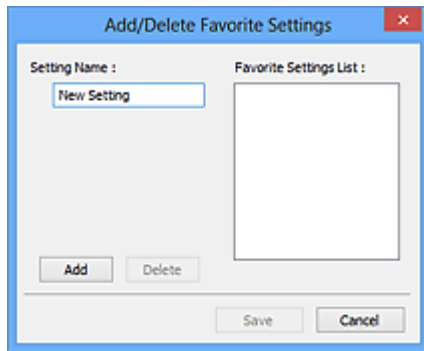

Anna **Asetuksen nimi (Setting Name)** ja napsauta kohtaa **Lisää (Add)**, jolloin nimi tulee näkyviin kohtaan **Suosikkiasetusten luettelo (Favorite Settings List)**.

Kun valitset **Tallenna (Save)**, kohde tulee **Suosikkiasetukset (Favorite Settings)** -luetteloon esimääritettyjen kohteiden joukkoon ja se voidaan valita.

Poista kohde valitsemalla se **Suosikkiasetusten luettelo (Favorite Settings List)** -luettelosta ja valitsemalla **Poista (Delete)**. Voit tallentaa **Suosikkiasetusten luettelo (Favorite Settings List)** -näkyvässä näkyvät asetukset valitsemalla **Tallenna (Save)**.

»»» Huomautus

- Voit valita **Suosikkiasetukset (Favorite Settings)** -kohdasta **Lisää/Poista... (Add/Delete...)** esikatselun jälkeen.
- Voit tallentaa enintään 10 kohdetta.

Syöttöasetukset (Input Settings)

Määritä syöttöasetukset, kuten asiakirjatyyppejä ja koko.

Tulosteasetukset (Output Settings)

Määritä tulosteasetukset, kuten tulosteen tarkkuus ja koko.

Kuva-asetukset (Image Settings)

Ota erilaisia kuvankorjaustoimintoja käyttöön tai poista ne käytöstä.

Värinsäätöpainikkeet

Voit tehdä pieniä korjauksia kuvan kirkkauteen ja värisävyihin. Voit säätää kuvan yleistä kirkkautta tai kontrastia sekä säätää kuvan korostus- ja varjoarvoja (histogrammi) tai tasapainoa (värikyrää).

Zoomaus (Zoom)

Voit lähentää kuvaa tai rajauskuvassa (skannausalueella) olevaa kuvan osaa. Kun kuva on zoomattu, **Zoomaus (Zoom)**-painike muuttuu **Kumoa (Undo)**-painikkeeksi. Palauta näyttö ei-suurennettuun tilaan napsauttamalla **Kumoa (Undo)** -painiketta.

Pienoiskuvanäkymässä:

Kun pienoiskuvanäkymässä on useita kuvia, tämän painikkeen napsauttaminen zoomaa valittuun kuvaan. Voit näyttää edellisen tai seuraavan kuvan napsauttamalla näytön alareunassa olevaa



(Kuvien selaus) -kuvaketta.


»»» Huomautus

- Voit myös lähentää kuvaa kaksoinnapsauttamalla sitä. Palauta näyttö ei-suurennettuun tilaan kaksoinnapsauttamalla kuvaa uudelleen.

Koko kuvan näkymässä:


Skannaa uudelleen rajatun kuvan sisällä olevan kuvan osan suuremmassa koossa.

»»» Huomautus

- **Zoomaus (Zoom)** skannaa asiakirjan uudelleen ja näyttää kuvan suurella tarkkuudella esikatselussa.
-  (Suurennä/Pienennä) työkalurivillä lähentää esikatselukuvaa nopeasti. Näytetyn kuvan tarkkuus on kuitenkin pieni.

Esikatselu (Preview)

Suorittaa koeskannauksen.

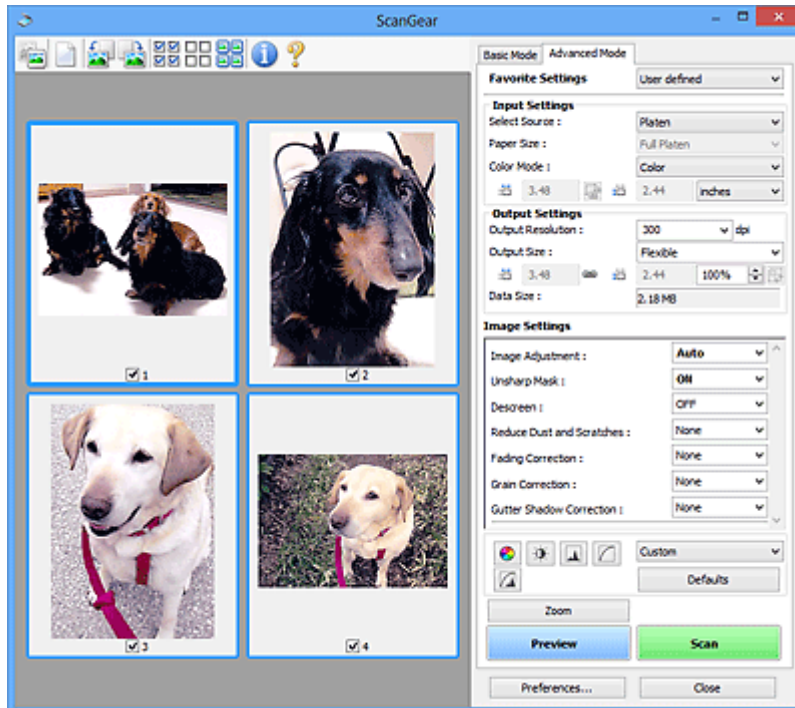

Skannaus (Scan)

Skannaus käynnistyy.

»»» Huomautus

- Kun skannaus aloitetaan, toiminnon edistyminen näytetään näytöllä. Peruuta skannaus napsauttamalla **Peruuta (Cancel)** -painiketta.
- Kun skannaus on valmis, näyttöön voi avautua valintaikkuna, jossa sinua kehoitetaan valitsemaan seuraava toimenpide. Suorita skannaus valmiiksi noudattamalla kehoitetta. Lisätietoja on [Skannaus -välilehti \(Määrittäykset \(Preferences\)-valintaikkuna\)](#) kohdassa **ScanGear -valintaikkunan tila skannauksen jälkeen (Status of ScanGear dialog after scanning)**.
- Kuvien käsittelyyn kuluu aikaa, jos skannattujen kuvien yhteenlaskettu koko ylittää tietyn koon. Tässä tapauksessa näyttöön tulee varoitusviesti. Kokonaiskoko kannattaa pienentää. Jos haluat jatkaa, skannaa koko kuvan näkyvässä.

Määrittäykset... (Preferences...)

Avaa [Määrittäykset \(Preferences\)-valintaikkunan](#), jossa voit määrittää skannauksen tai esikatselun asetukset.

Sulje (Close)

Sulkee ScanGearin (skanneriajurin).

(2) Työkalurivi

Voit säätää tai kiertää esikatselukuvia. Työkalurivillä näytettävät painikkeet vaihtelevat näkymän mukaan.

Pienoiskuvanäkymässä:



Koko kuvan näkymässä:



Vaihtaa näkymää esikatselualueella.

■ (3) [Esikatselualue](#)



Poistaa esikatselukuvan esikatselualueelta.

Se palauttaa myös työkalurivin ja värin säädön asetukset.



Mahdollistaa skannausalueen määrittämisen vetämällä hiirellä.



Voit vetää kuvaa, kunnes haluamasi osa näkyy, kun esikatselualueella suurennettuna oleva kuva ei mahdu näyttöön. Voit siirtää kuvaa myös vierityspalkeilla.



Voit lähentää kuvaa kaksoisnapsauttamalla sitä esikatselualueella. Loitonna kuvaa napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella.



Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta vastapäivään.

- Tulokset näkyvät skannatussa kuvassa.
- Kuva palautetaan alkuperäiseen tilaan, kun esikatselit sitä uudelleen.



Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta myötäpäivään.

- Tulokset näkyvät skannatussa kuvassa.
- Kuva palautetaan alkuperäiseen tilaan, kun esikatselit sitä uudelleen.



Näyttää ja säätää rajattua kuvaa automaattisesti esikatselualueella näytettävän asiakirjan koon mukaan. Skannattava alue pienenee joka kerta, kun napsautat tätä painiketta, jos rajatun kuvan sisällä on rajattavia alueita.



Käytettävissä, kun näkyvissä on vähintään kaksi rajattua kuvaa.

Valitsee pienoiskuvanäkymässä olevan kuvan valintaruudut.



(Poista kaikkien kuvien valinnat)

Käytettävissä, kun näkyvissä on vähintään kaksi rajattua kuvaa.

Poistaa pienoiskuvanäkymässä olevan kuvan valintaruutujen valinnan.



(Valitse kaikki kuvat)

Käytettävissä, kun näkyvissä on vähintään kaksi rajattua kuvaa.

Valitsee kuvat pienoiskuvanäkymässä ja korostaa ne sinisellä.



(Valitse kaikki rajatut kuvat)

Käytettävissä, kun vähintään kaksi rajattua kuvaa on määritetty.

Muuttaa rajauskehykset paksuiksi katkoviivoiksi. Asetukset otetaan käyttöön kaikissa kehyksissä.



(Poista rajattu kuva)

Poistaa valitun rajatun kuvan.



(Tiedot)

Näyttää ScanGearin version ja nykyiset skannausasetukset (kuten asiakirjatyyppin).



(Avaa opas)

Avaa tämän sivun.

(3) Esikatselualue

Kokeilukuva näkyy tässä, kun valitset **Esikatselu (Preview)**. Voit myös tarkistaa kohdassa "[\(1\) Asetusten ja käytön painikkeet](#)" tehtyjen asetusten (kuvankorjaukset, värien säädöt jne.) tulokset.



Kun (pienoiskuva) -kuvake näkyy työkalurivillä:

Rajauskuvat määritetään asiakirjan koon mukaan, ja skannattujen kuvien pienoiskuvat tulevat näkyviin. Vain ne kuvat, joiden valintaruutu on valittuna, skannataan.



»» Huomautus

- Kun esikatsellaan useita kuvia, erilaiset ääriiviivat ilmaisevat erilaisia valintatiloja.

- Terävä kuva (paksu sininen ääriiviiva): näytössä olevat asetukset otetaan käyttöön kuvassa.
- Valittu kuva (ohut sininen ääriiviiva): asetukset otetaan käyttöön terävässä kuvassa ja valituissa kuvissa samanaikaisesti. Voit valita useita kuvia pitämällä Ctrl-näppäimen painettuna ja napsauttamalla kuvia hiirellä.
- Ei-valittu kuva (ei ääriiviivaa): asetuksia ei oteta käyttöön kuvassa.



Kun (koko kuva) -kuvake näkyy työkalurivillä:

Tasolla olevat kohteet skannataan ja näytetään yhtenä kuvana. Kaikki rajatuissa kuvissa olevat alueet skannataan.



»» Huomautus


- Voit määrittää näkyvässä olevan kuvan rajauskuvan. Pienois kuvanäkymässä voit määrittää vain yhden rajatun kuvan kuvaa kohden. Koko kuvan näkymässä voit luoda useita rajattuja kuvia.

■ [Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)

Muita aiheita

- [Skannaus kehittyneessä tilassa](#)
- [Useiden asiakirjojen skannaus ADF:stä \(automaattinen asiakirjansyöttölaite\) kehittyneessä tilassa](#)

Syöttöasetukset

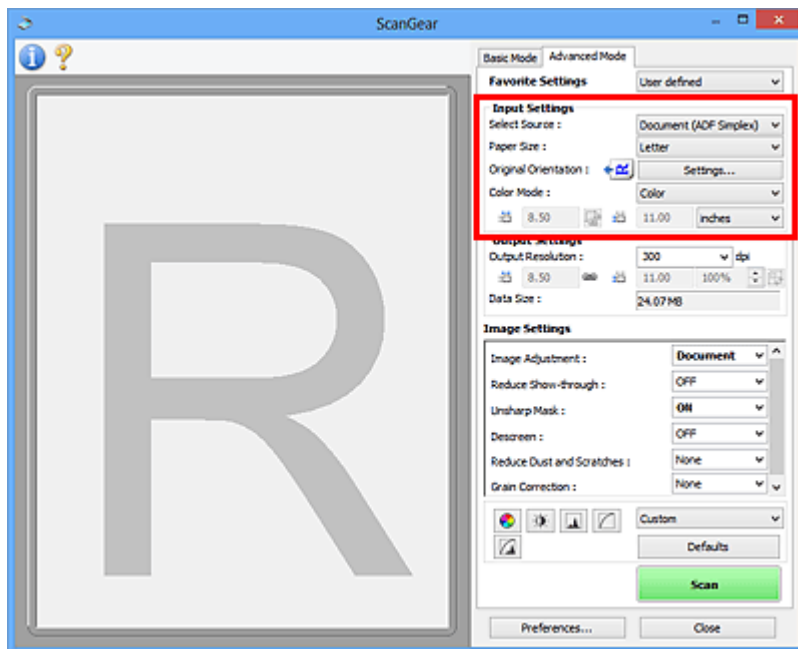

Syöttöasetukset (Input Settings) -kohdassa voit määrittää seuraavat asetukset:

Valitse lähde (Select Source)

Skannattavan asiakirjan tyyppi tulee näyttöön. Jos haluat skannata tasolta, valitse **Taso (Platen)**; jos haluat skannata automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta, valitse **Asiakirja (ADF yksipuolinen) (Document (ADF Simplex))** tai **Asiakirja (ADF kaksipuolinen) (Document (ADF Duplex))**.

»»» Tärkeää

- Jotkin sovellukset eivät tue jatkuvaa skannausta ADF:stä. Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.

»»» Huomautus

- Voit valita vaihtoehdon **Asiakirja (ADF kaksipuolinen) (Document (ADF Duplex))**, jos laite tukee kaksipuolista ADF-skannausta.

Paperikoko (Paper Size)

Valitse skannattavan asiakirjan koko. Tämä asetus on käytettävissä vain koko kuvan näkymässä.



Kun asiakirjojen molemmat puolet skannataan automaattisesti ADF:stä, valitse **A4** tai **Letter**.

Kun valitset koon, esikatselualan koko muuttuu vastaavasti.

»»» Tärkeää

- Joissakin sovelluksissa skannattavan tiedon määrää on rajoitettu. Seuraava skannausalue on käytettävissä.
 - 21 000 x 30 000 kuvapistettä tai vähemmän
- Jos muutat **Paperikoko (Paper Size)** -asetusta esikatselun jälkeen, esikatselukuva poistetaan.


»»» Huomautus

- Jos et ole varma **Paperikoko (Paper Size)**-asetuksesta, valitse **Paperikoko (Paper Size)**-asetukseksi **Koko taso (Full Platen)**, mittaa asiakirjan koko ja anna arvot kohtiin  (Leveys) ja  (Korkeus).

Alkuperäinen suunta (Original Orientation)

Aseta ADF:stä skannattavien asiakirjojen suunta ja nidontapuoli.

Avaa **Suunta (Orientation)** -valintaikkuna valitsemalla **Asetukset... (Settings...)**.

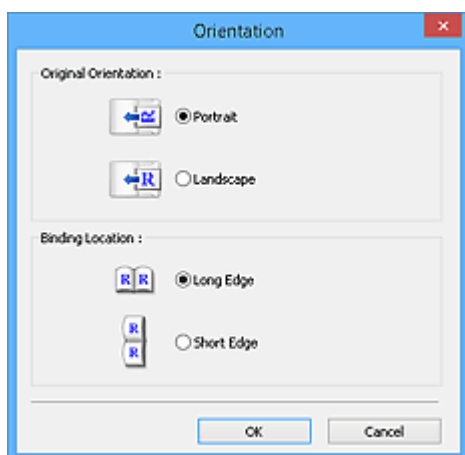

»»» Tärkeää

- **Suunta (Orientation)** -valintaikkuna voidaan avata vain silloin, kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetuksena on **Asiakirja (ADF yksipuolinen) (Document (ADF Simplex))** tai **Asiakirja (ADF kaksipuolinen) (Document (ADF Duplex))**.
- **Sidontakohta (Binding Location)** näkyy vain malleissa, jotka tukevat kaksipuolista ADF-skannausta).
- **Sidontakohta (Binding Location)** -asetusta ei voi määrittää, kun **Valitse lähde (Select Source)** -asetukseksi on valittu **Asiakirja (ADF yksipuolinen) (Document (ADF Simplex))**.

Väritila (Color Mode)

Valitse asiakirjan skannaustapa.

Väri (Color)


Skannaa värillisiä asiakirjoja tai luo värikuvia tässä tilassa. Tässä tilassa kuva näytetään 256 värillä (8-bittisenä). Kuvat ovat RGB-kuvia, eli värit muodostuvat punaisesta, vihreästä ja sinisestä.

Harmaasävy (Grayscale)

Skannaa mustavalkoisia valokuvia tai luo mustavalkoisia kuvia tässä tilassa. Tässä tilassa kuva näytetään mustavalkoisena 256 harmaasävyllä (8-bittisenä).

Mustavalkoinen (Black and White)

Skannaa valokuvia ja asiakirjoja mustavalkoisina tässä tilassa. Tässä tilassa kuva näytetään mustavalkoisena. Kuvan kontrasti jaetaan tietyillä tasoilla (raja-arvon tasoilla) mustavalkoiseksi.



Kuva toistetaan kahdella värillä. Raja-arvon taso voidaan määrittää  (Raja-arvo)-painikkeella.

Syöttökoko

Pienoiskuvanäkymässä rajatun asiakirjan koko näytetään esikatselun jälkeen.

Koko kuvan näkymässä **Paperikoko (Paper Size)** näytetään ennen esikatselua ja rajatun kuvan (skannausalueen) koko näytetään esikatselun jälkeen.

Voit säätää rajatun kuvan kokoa määrittämällä  (leveys)- ja  (korkeus) -kenttien arvot.

Valitse  (Muuta kuvasuhde) ja muuta sen arvoksi  (Säilytä kuvasuhde), jolloin kuvasuhde säilyy, kun määrität rajatun kuvan koon.


»» Tärkeää

- Syöttökoon asetukset ovat käytettävissä vain, kun **Tulostekoko (Output Size)** -asetukseksi on **Tulosteasetukset (Output Settings)** -kohdassa valittu **Joustava (Flexible)**. Jos valitset jonkin muun koon kuin **Joustava (Flexible)**, näytetään rajattu kuva, joka on laskettu **Tulostekoko (Output Size)**- ja **Tulosteen tarkkuus (Output Resolution)** -asetuksista, ja sen kuvasuhde on kiinteä.

»» Huomautus

- Syötettävissä olevat arvot määräytyvät valitun asiakirjan koon mukaan. Vähimmäiskoko on 96 x 96 kuvapistettä, kun **Tulosteen tarkkuus (Output Resolution)** -asetuksena on 600 dpi ja skaalausuhde on 100 %.
- Kun automaattinen rajausta suoritetaan koko kuvan näkymässä, kuvasuhdetta ei säilytetä, koska koko asetetaan etusijalle.
- Lisätietoja rajauskuvista on kohdassa "[Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)".

Tulosteasetukset

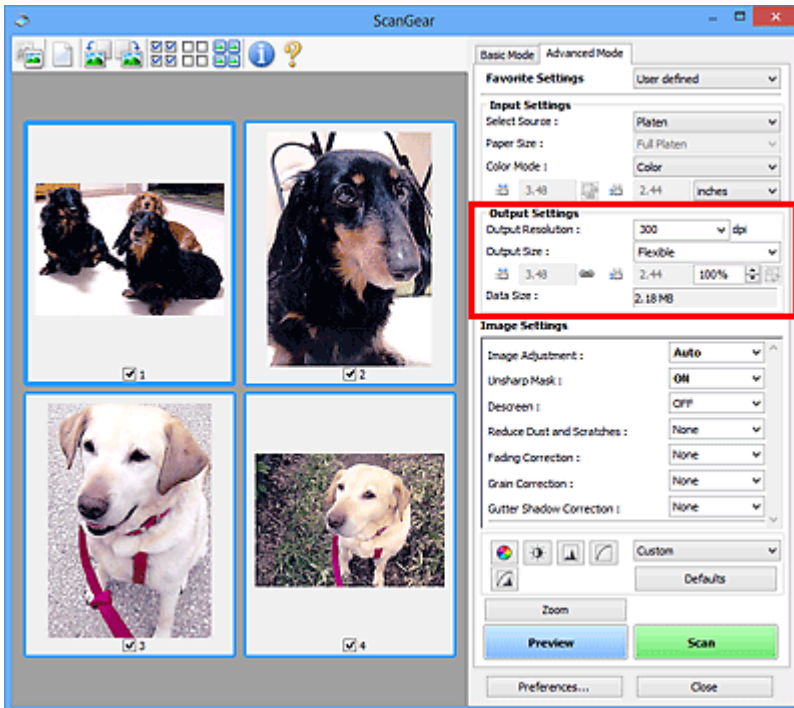

Tulosteasetukset (Output Settings) -kohdassa voit määrittää seuraavat asetukset:

Tulosteen tarkkuus (Output Resolution)

Valitse skannaustarkkuus.

Mitä suurempi tarkkuusarvo on, sitä tarkempi kuvasta tulee.

Valitse tarkkuus napsauttamalla haluamasi vaihtoehdon painiketta tai kirjoita arvo (1 dpi:n lisäyksin).

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta "Tarkkuus"-välilehdestä.

Kun Valitse lähde (Select Source) -asetukseksi on valittu Taso (Platen):

Voit syöttää tarkkuudelle arvon 25–19 200 dpi.

Kun Valitse lähde (Select Source) -asetukseksi on valittu Asiakirja (ADF yksipuolinen) (Document (ADF Simplex)) tai Asiakirja (ADF kaksipuolinen) (Document (ADF Duplex)):

Voit syöttää tarkkuudelle arvon 25–600 dpi.

Tulostekoko (Output Size)

Valitse tulostekoko.

Määritä mukautetut koot tai valitse koko tulostamista tai näyttämistä varten valitsemalla **Joustava (Flexible)**. Määritä mukautettu koko ja tallenna se uutena tulosteen kokoasetuksena valitsemalla **Lisää/Poista... (Add/Delete...)**.

Joustava (Flexible)

Voit määrittää tulosteen tarkkuuden ja skaalauksen sekä säätää rajauskuvia (skannausalueita).



Pienoiskuvanäkymässä:

Voit tuoda rajatun kuvan näkyviin vetämällä hiirellä pienoiskuvan yli. Kun rajattu kuva näkyy, rajatussa kuvassa näkyvä osa skannataan. Jos rajattua kuvaa ei ole näkyvissä, jokainen kuva skannataan erikseen.



Koko kuvan näkymässä:

Kun rajattua kuvaa ei näytetä, koko esikatselualue skannataan. Kun rajattu kuva näkyy, rajatussa kuvassa näkyvä osa skannataan.

»» Huomautus


- Voit suurentaa tai pienentää skannattavaa kuvaa antamalla  -kohdan (Leveys)- ja  (Korkeus) -kenttien arvot kohdassa **Tulosteasetukset (Output Settings)** tai määrittämällä arvon (1 %:n tarkkuudella) kohdassa %. Vaikka kohdan % käytettävissä oleva enimmäisarvo vaihtelee **Tulosteen tarkkuus (Output Resolution)** -asetuksen mukaan, sen voi määrittää jopa arvoon 19 200 dpi (suurin mahdollinen tulostetarkkuus).

Paperikoko (esim. L tai A4) ja näytön koko (esim. 1024 x 768 kuvapistettä)

 (leveyttä),  (korkeutta) ja skaalausta ei voi määrittää. Esikatselukuva rajataan valitun tulostekoon ja tarkkuuden mukaisesti. Rajatun kuvan sisällä oleva osa skannataan valitun paperin tai näyttökoon mukaisessa koossa. Voit pienentää tai suurentaa rajattua kuvaa tai siirtää sitä vetämällä. Samalla kuvasuhde säilyy.

Lisää/Poista... (Add/Delete...)

Avaa **Lisää/Poista tulostekoko (Add/Delete the Output Size)** -valintaikkunan, jossa voit määrittää mukautettuja tulostekokoja.

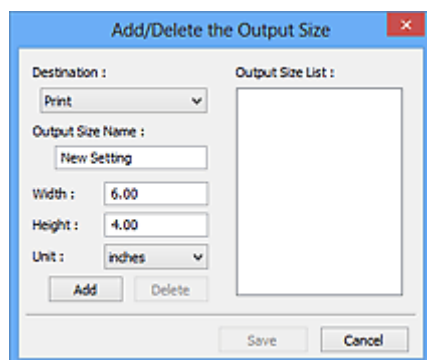

Lisää/Poista tulostekoko (Add/Delete the Output Size) -valintaikkunassa voit määrittää useita tulostekokoja ja tallentaa ne kerralla. Tallennetut kohteet lisätään **Tulostekoko (Output Size)** -luetteloon esimääritettyjen kohteiden joukkoon ja ne voidaan valita.

Lisääminen:

Valitse **Vastaanottaja (Destination)**-kohtaan **Tulosta (Print)** tai **Kuvanäyttö (Image display)** ja anna sitten **Tulostekoon nimi (Output Size Name)**, **Leveys (Width)** ja **Korkeus (Height)**, valitse sitten **Lisää (Add)**. Voit valita **Yksikkö (Unit)** -asetukseksi **mm** tai **tuumaa (inches)**, kun **Vastaanottaja (Destination)** -asetuksena on **Tulosta (Print)**. Voit valita **kuvapistettä (pixels)** vain, kun **Vastaanottaja (Destination)** -asetuksena on **Kuvanäyttö (Image display)**. Lisätyn koon nimi näytetään **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** -luettelossa. Tallenna **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** -luettelossa olevat kohteet valitsemalla **Tallenna (Save)**.

Poistaminen:

Valitse poistettava tulostuskoko kohdassa **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** ja valitse siten **Poista (Delete)**. Tallenna **Tulostekokoluettelo (Output Size List)** -luettelossa olevat kohteet valitsemalla **Tallenna (Save)**.

»» Tärkeää

- Esimääritettyjä tulostekokoja (esimerkiksi **A4 ja 1024 x 768 kuvapistettä (1024 x 768 pixels)**) ei voi poistaa.

»» Huomautus

- Voit tallentaa enintään kymmenen kohdetta jokaista vastaanottajaa kohden.
- Jos antamasi arvo on asetusalueen ulkopuolella, näyttöön tulee virheilmoitus. Anna arvo, joka on ilmoituksessa olevan alueen sisällä.

»» Huomautus

- Lisätietoja rajauskuvista on kohdassa "[Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)".
- Lisätietoja rajauskuvan näyttämisestä esikatselukuvassa on kohdan "[Esikatselu -välilehti](#)" (**Määritykset (Preferences)**-valintaikkuna) osiossa **Rajattu kuva esikatselukuvissa (Cropping Frame on Previewed Images)**.



(Vaihda kuvasuhdetta)

Tämä on käytettävissä, kun **Tulostekoko (Output Size)**-asetus on jokin muu kuin **Joustava (Flexible)**.

Napsauta tätä painiketta, jos haluat kääntää rajattua kuvaa. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen suuntaan napsauttamalla painiketta uudelleen.


Tiedoston koko (Data Size)

Nykyisillä asetuksilla skannattaessa järjestelmä näyttää tietokoon.

»» Huomautus

- Kun tietokoko ylittää tietyn koon, arvo näkyy punaisena. Tässä tapauksessa näyttöön tulee varoitusviesti, kun valitset **Skannaus (Scan)**. On suositeltavaa, että pienennät **Tiedoston koko (Data Size)** -arvoa säätämällä asetuksia. Jos haluat jatkaa, skannaa koko kuvan näkymässä.

Kuva-asetukset

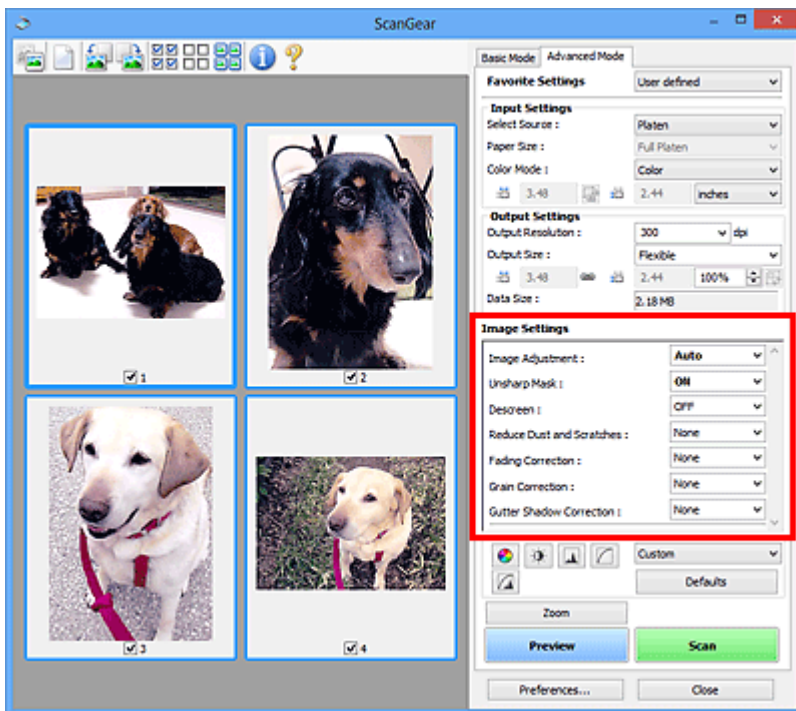

»»» Tärkeää

- Älä käytä toimintoja kuviin, joissa ei ole läikettä, pölyä tai naarmuja tai joiden värit eivät ole himmenneet. Ne saattavat vaikuttaa kielteisesti värisävyyteen.
- Kuvankorjauksen tulokset eivät välttämättä näy esikatselukuvassa.

»»» Huomautus

- Valittavissa olevat asetukset vaihtelevat **Väritila (Color Mode)** -asetusten mukaan.
- Skannaus voi kestää tavallista pidempään, kun käytät **Kuva-asetukset (Image Settings)**-toimintoa.

Kuva-asetukset (Image Settings) -toiminnolla voit määrittää seuraavat kohteet:

Kuvan säätö (Image Adjustment)

Kun kuvan säätö on valittu, määritetyssä osassa kuvaa kirkkautta säädetään, jotta siitä saadaan ihanteellinen. Kuvia voidaan säätää automaattisesti tunnistetun asiakirjatyyppin mukaan tai määritetyn asiakirjatyyppin mukaan. Säädön tulos näytetään koko kuvassa.

Ei mitään (None)

Kuvan säätöä ei käytetä.

Automaattinen (Auto)

Kuvan säätö toteutetaan tunnistamalla asiakirjatyypin automaattisesti. Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Valokuva (Photo)

Käyttää valokuville sopivia kuvan säätöjä.

Aikakauslehti (Magazine)

Käyttää aikakauslehdille sopivia kuvan säätöjä.

Asiakirja (Document)

Käyttää tekstiasiakirjoille sopivia kuvan säätöjä.

»»» Tärkeää

- Voit määrittää **Kuvan säätö (Image Adjustment)** -asetuksen esikatselun jälkeen.

- Voit valita tämän asetuksen, kun **Määrietykset (Preferences)** -valintaikkunan **Väriasetukset (Color Settings)** -välilehdestä on valittu **Suositus (Recommended)**.

»»» Huomautus

- Jos asiakirjaa ei säädetä oikein **Automaattinen (Auto)** -asetuksella, määritä asiakirjatyypin.
- Värisävy voi muuttua lähdekuvaan verrattuna Kuvan säätö -toiminnon vuoksi. Määritä siinä tapauksessa **Kuvan säätö (Image Adjustment)** -asetukseksi **Ei mitään (None)**.

Vähennä läpinäkyvyyttä (Reduce Show-through)

Tällä toiminnolla voit vähentää läpinäkyvyyttä kaksipuolisissa asiakirjoissa tai vaalentaa pohjaväriä kierrätetystä paperista ja muusta värillisestä paperista asiakirjoja skannattaessa.

EI KÄYTÖSSÄ (OFF)

Läpinäkyvyyttä ei vähennetä.

KÄYTÖSSÄ (ON)

Tällä asetuksella voit vähentää läpinäkyvyyttä kaksipuolisissa asiakirjoissa tai vaalentaa pohjaväriä. Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

»»» Tärkeää

- **Vähennä läpinäkyvyyttä (Reduce Show-through)** -asetus voidaan määrittää, kun **Suositus (Recommended)** on valittu **Väriasetukset (Color Settings)** -välilehdessä **Määrietykset (Preferences)** -valintaikkunassa ja **Asiakirja (Document)** tai **Aikakauslehti (Magazine)** on valittu **Kuvan säätö (Image Adjustment)** -asetuksen arvoksi.

Epäterävä maski (Unsharp Mask)

Korostaa kohteiden ääriivivoja ja siten terävöittää siten kuvaa valokuvia skannattaessa.

EI KÄYTÖSSÄ (OFF)

Epäterävää maskia ei käytetä.

KÄYTÖSSÄ (ON)

Korostaa kohteiden ääriivivoja ja siten terävöittää kuvaa. Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Rasterin poisto (Descreen)

Tulostetut valokuvat ja kuvat tulevat näkyviin terävien pisteiden ryhmänä. Läike on ilmiö, jossa kuvaan tulee epätasaisia liikusävyjä ja raidallinen kuvio, kun tällaisia valokuvia tai kuvia, jotka on tulostettu teräväpisteisinä, skannataan. **Rasterin poisto (Descreen)** on toiminto, jolla vähennetään läikettä.

EI KÄYTÖSSÄ (OFF)

Läikettä ei vähennetä.

KÄYTÖSSÄ (ON)

Vähentää läikettä. Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

»»» Huomautus

- Vaikka **Rasterin poisto (Descreen)** -asetuksena olisi **KÄYTÖSSÄ (ON)**, kuvaan voi jäädä läikettä, jos **Epäterävä maski (Unsharp Mask)** -asetuksena on **KÄYTÖSSÄ (ON)**. Valitse tällöin **Epäterävä maski (Unsharp Mask)** -asetukseksi **EI KÄYTÖSSÄ (OFF)**.

Vähennä pölyä ja naarmuja (Reduce Dust and Scratches)

Skannatut valokuvat saattavat sisältää pölyn ja naarmujen aiheuttamia valkoisia pisteitä. Tällä toiminnolla voit vähentää kyseisiä häiriöitä.

Ei mitään (None)

Pölyä ja naarmuja ei vähennetä.

Matala (Low)

Valitsemalla tämän asetuksen voit vähentää pieniä pölyhiukkasia ja naarmuja. Suuret jäävät kuvaan.

Keskikokoinen (Medium)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Valitsemalla tämän asetuksen voit vähentää suuria pölyhiukkasia ja naarmuja. Kuvaan voi kuitenkin jäädä merkkejä käsittelystä. Lisäksi toiminto voi poistaa kuvasta herkkiä alueita.

»»» Tärkeää

- Tämä toiminto ei välttämättä tehoa joidenkin valokuvatyyppien kohdalla.

»»» Huomautus

- Suosittelemme **Ei mitään (None)** -asetuksen käyttöä, kun skannaat painettuja materiaaleja.

Himmenemisen korjaus (Fading Correction)

Tällä toiminnolla voit korjata valokuvat, jotka ovat himmenneet ajan myötä tai värivirheiden takia. Värivirhe merkitsee sitä, että tietty väri vaikuttaa koko kuva-alaan johtuen säästä tai ympäröivistä vahvoista väreistä.

Ei mitään (None)

Himmenemisen korjausta ei käytetä.

Matala (Low)

Valitse tämä asetukset, kun himmenemistä tai värivirheitä esiintyy vain vähän.

Keskikokoinen (Medium)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Valitse tämä asetukset, kun himmenemistä tai värivirheitä esiintyy paljon. Tämä voi vaikuttaa värin sävyyn.

»»» Tärkeää

- Voit määrittää **Himmenemisen korjaus (Fading Correction)** -asetuksen esikatselun jälkeen.
- Voit valita tämän asetuksen, kun **Määrittäykset (Preferences)** -valintaikkunan **Väriasetukset (Color Settings)** -välilehdestä on valittu **Suositus (Recommended)**.
- Korjausta ei välttämättä käytetä oikein, jos skannausalue on liian pieni.

Rakeisuuden korjaus (Grain Correction)

Tällä toiminnolla voit vähentää suuren nopeuden filmillä tai herkällä filmillä otettujen valokuvien rakeisuutta (epätasaisuutta).

Ei mitään (None)

Rakeisuutta ei vähennetä.

Matala (Low)

Valitse tämä asetukset, jos valokuva on hieman rakeinen.

Keskikokoinen (Medium)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Valitse tämä asetukset, jos valokuva on erittäin rakeinen. Tämä asetukset voi vaikuttaa kuvan liikusävyihin ja terävyyteen.

»» Tärkeää

- Korjausta ei välttämättä käytetä oikein, jos skannausalue on liian pieni.

Sisävarjon korjaus (Gutter Shadow Correction)

Tällä toiminnolla voit korjata sivujen välillä näkyviä varjoja avattuina vihkoja skannattaessa.

Kun määrität **Sisävarjon korjaus (Gutter Shadow Correction)** -asetuksen esikatselussa, tulokset näkyvät kuvassa. Esikatselusele tehosteita ennen skannausta, koska lopputulos riippuu asiakirjan tyypistä ja sen painotavasta.

Kaarella olevien sivujen epätarkkoja tai suttuisia kirjaimia tai rivejä ei korjata.

Ei mitään (None)

Sisävarjoja ei korjata.

Matala (Low)

Valitse tämä asetus, kun vaikutus on liian voimakas keskikokoisella asetuksella.

Keskikokoinen (Medium)

Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Korkea (High)

Valitse tämä asetus, kun vaikutus on liian heikko keskikokoisella asetuksella.

»» Tärkeää

- Voit määrittää **Sisävarjon korjaus (Gutter Shadow Correction)** -asetuksen esikatselun jälkeen.
- Älä aseta tasolle kohteita, jotka painavat 2,0 kg (4,4 lb) tai sitä enemmän. Älä myöskään paina asiakirjaa yli 2,0 kg (4,4 lb) voimalla. Jos painat asiakirjaa voimakkaasti, skanneri ei välttämättä toimi oikein tai lasi voi särkyä.
- Kohdista asiakirja tason reunan kanssa. Muussa tapauksessa varjoja ei korjata oikein.



- Varjoja ei välttämättä pystytä korjaamaan oikein kaikissa asiakirjoissa. Jos sivun tausta ei ole valkoinen, varjoja ei ehkä tunnisteta oikein tai ollenkaan.
- Paina skannauksen aikana selkämystä samalla voimalla, jota käytit skannauksen esikatseluun. Jos sidontaosa ei painu tasaisesti, varjoja ei voida korjata oikein.



- Asiakirjan asettamistapa riippuu laitteen mallista ja skannattavasta asiakirjasta.


»» Huomautus

- Peitä asiakirja mustalla kankaalla, jos valkoisia pisteitä, juovia tai värillisiä kuvioita muodostuu skannaustulokseen johtuen siitä, että ympäristön valo pääsee asiakirjan ja tason väliin.
- Jos varjo ei korjaudu oikein, säädä rajauskuvaa (skannausaluetta) esikatselukuvassa.

■ [Rajattujen kuvien säätäminen \(ScanGear\)](#)

Värinsäätöpainikkeet

Värinsäätöpainikkeilla voit tehdä pieniä korjauksia kuvan kirkkauteen ja värisävyihin. Voit säätää kuvan yleistä kirkkautta tai kontrastia sekä säätää kuvan korostus- ja varjoarvoja (histogrammi) tai tasapainoa (värikyä).

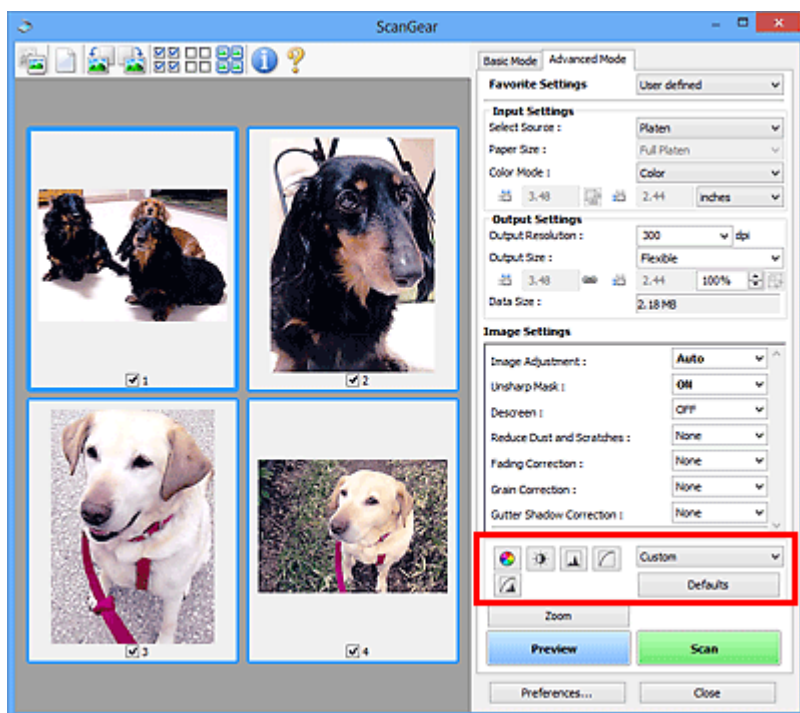

»»» Tärkeää

- Värinsäätöpainikkeet eivät ole käytettävissä, kun valitset **Määitykset (Preferences)** -valintaikkunan **Väriasetukset (Color Settings)** -välilehdestä **Värin sovitus (Color Matching)** -asetuksen.

»»» Huomautus

- Valittavissa olevat asetukset vaihtelevat **Väritila (Color Mode)** -asetusten mukaan.
- Kun säädät kuvaa värinsäätöpainikkeilla, muutokset näkyvät esikatselukuvassa.

Värinsäätöpainikkeen avulla voit määrittää seuraavat asetukset:



(Kylläisyys/Väritasapaino)

Säädä kuvan kylläisyyttä (elävyyttä) ja värisävyä. Kirkasta ajan myötä tai värivirheiden takia himmenneet värit tällä toiminnolla. Värivirhe merkitsee sitä, että tietty väri vaikuttaa koko kuva-alaan johtuen säästä tai ympäröivistä vahvoista väreistä.

- [Kylläisyyden ja väritasapainon säätäminen](#)



(Kirkkaus/Kontrasti)

Säädä kuvan kirkkautta ja kontrastia. Jos alkuperäinen kuva on liian tumma tai liian kirkas tai jos kuvan sävyt ovat latteat kontrastin puuttumisen vuoksi, voit säätää kirkkauden ja kontrastin tasoa.

- [Kirkkauden ja kontrastin säätäminen](#)



(Histogrammi)

Histogrammin avulla näet tietojen keskittymisen kuvan jokaiselle kirkkaustasolle. Voit määrittää kuvan kirkkaimman tason (korostus) ja tummimman tason (varjo), alentaa tasoja ja laajentaa kuvan sävyjen keskialuetta.

■ [Histogrammin määrittäminen](#)



(Värikäyräasetukset)


Säädä kuvan kirkkautta valitsemalla kaaviotyypin (värikäyrä), joka näyttää sävyn syötön ja tulostuksen tasapainon. Voit hienosäätää tietyn alueen kirkkautta.

■ [Värikäyrän säätäminen](#)



(Lopullinen tarkistus)

Tarkista lopuksi värin säädöt. Lopullinen, myöhemmässä kuvankäsittelyssä syntynyt syntetisoitu värikäyrä ja histogrammi tulevat näkyviin. Tässä näytössä ei ole määritettäviä asetuksia.

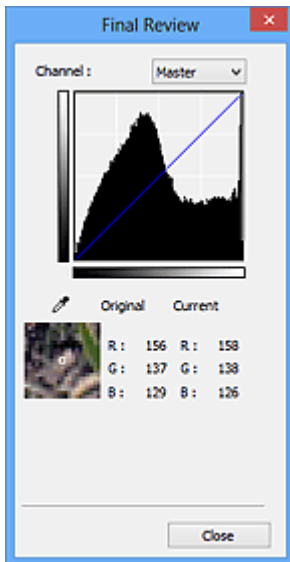

- Jos kyseessä on värikuva, valitse **Kanava (Channel)** -kohdasta tarkistettavaksi väriksi **Punainen (Red)**, **Vihreä (Green)** tai **Sininen (Blue)**. Jos haluat tarkistaa kaikki kolme väriä kerralla, valitse **Pää- (Master)**.
- Jos asetat kohdistimen esikatselukuvaan, kuvan osa suurennetaan ja sen RGB-arvot (vain L, kun **Väritila (Color Mode)** on **Harmaasävy (Grayscale)**) näytetään ennen säätöä ja sen jälkeen.



(Raja-arvo)


Aseta raja (raja-arvo), jossa musta ja valkoinen jakautuvat. Raja-arvon tasoa säätämällä voit terävöittää asiakirjan tekstiä tai vähentää läpinäkyvyyttä sanomalehdissä.

■ [Raja-arvon asettaminen](#)

Mukautettu (Custom)

Voit nimetä ja rekisteröidä värinsäätöpainikkeiden värikäyrä- ja raja-arvoasetuksia.

Valitse avattavasta valikosta **Lisää/Poista... (Add/Delete...)**, jolloin näyttöön avautuu **Lisää/Poista värikäyräasetuksia (Add/Delete Tone Curve Settings)** -valintaikkuna, kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on mikä tahansa muu kuin **Mustavalkoinen (Black and White)**, tai **Lisää/Poista raja-arvoasetuksia (Add/Delete Threshold Settings)** -valintaikkuna, kun **Väritila (Color Mode)**-asetuksena on **Mustavalkoinen (Black and White)**.

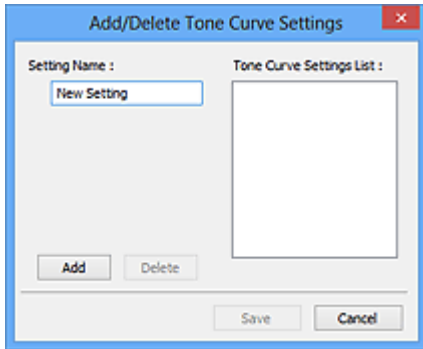

Anna **Asetuksen nimi (Setting Name)** ja napsauta kohtaa **Lisää (Add)**, jolloin nimi tulee näkyviin kohtaan **Värikäyräasetusten luettelo (Tone Curve Settings List)** tai **Raja-arvoasetusten luettelo (Threshold Settings List)**. Tallenna valitsemalla **Tallenna (Save)**.

Poista kohde valitsemalla se **Värikäyräasetusten luettelo (Tone Curve Settings List)** -luettelosta tai **Raja-arvoasetusten luettelo (Threshold Settings List)** -luettelosta ja valitsemalla **Poista (Delete)**. Voit tallentaa **Värikäyräasetusten luettelo (Tone Curve Settings List)**- tai **Raja-arvoasetusten luettelo (Threshold Settings List)** -näkyvässä näkyvät asetukset valitsemalla **Tallenna (Save)**.

Voit myös ladata tallennetun värikäyrän ja raja-arvon asetukset sekä käyttää niitä esikatselukuvassa. Jos haluat ladata asetukset, valitse tallennettu kohde avattavasta valikosta.

»» Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 kohdetta.


Oletukset (Defaults)

Palauta kaikki säädöt (kylläisyys, väritasapaino, kirkkaus, kontrasti, histogrammi ja värikäyrä).

Määrittämiset-valintaikkuna

Määrittämiset (Preferences)-valintaruudussa voit määrittää ScanGear (skanneriajuri) -toimintojen lisäasetuksia **Skanneri (Scanner)**-, **Esikatselu (Preview)**-, **Skannaus (Scan)**- ja **Väriasetukset (Color Settings)**-välilehtien avulla.

Avaa **Määrittämiset (Preferences)**-valintaikkuna valitsemalla ScanGear -näytössä **Määrittämiset... (Preferences...)**.

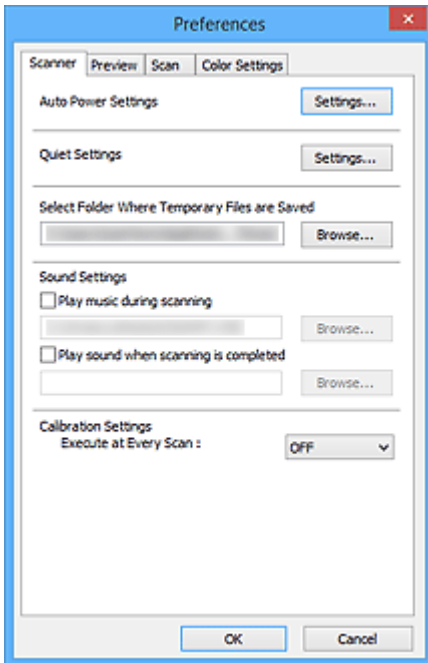

Skanneri -välilehti

Voit asettaa automaattiset virta-asetukset, määrittää kansion, johon kuvat tallennetaan väliaikaisesti, ja skannauksen aikana tai sen päättyessä toistettavan musiikkitiedoston.

Esikatselu -välilehti

Voit valita, mitä esikatselussa tehdään, kun ScanGear käynnistyy, ja miten rajatut kuvat näytetään kuvien esikatselun jälkeen. Voit myös valita skannattujen asiakirjojen pienoiskuvien rajauskoon.

Skannaus -välilehti

Voit valita, mitä ScanGearilla tehdään kuvan skannauksen jälkeen.

Väriasetukset -välilehti


Voit valita, miten värejä säädetään, ja määrittää näytön gamma-arvon.

Skanneri -välilehti

Skanneri (Scanner) -välilehdessä voit määrittää seuraavat asetukset.

»»» Tärkeää

- Käytettävissä olevat toiminnot ja asetukset vaihtelevat skannerin tai tulostimen mukaan.

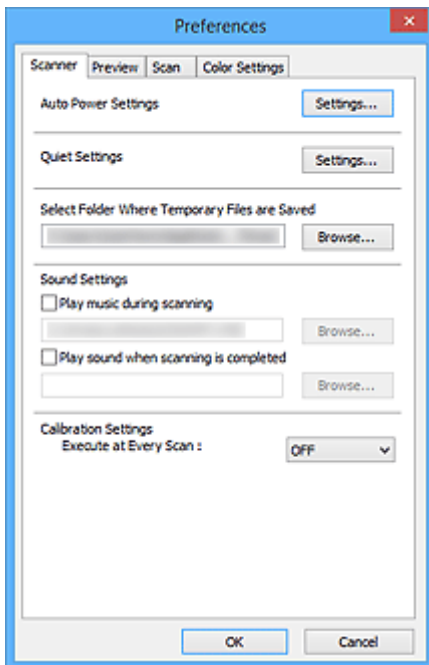


Automaattinen virta -asetukset (Auto Power Settings)

Voit asettaa laitteen virran kytkeytymään tai katkeamaan automaattisesti.

Avaa **Automaattinen virta -asetukset (Auto Power Settings)** -valintaikkuna napsauttamalla kohtaa **Asetukset... (Settings...)**.

»»» Huomautus

- Jos laitteen virta on katkaistu tai kaksisuuntainen tiedonsiirto on poistettu käytöstä, näkyviin saattaa tulla viesti, koska tietokone ei saa laitteen tilatietoja. Valitse tässä tapauksessa **OK** ja lopeta ScanGear (skanneriajuri).

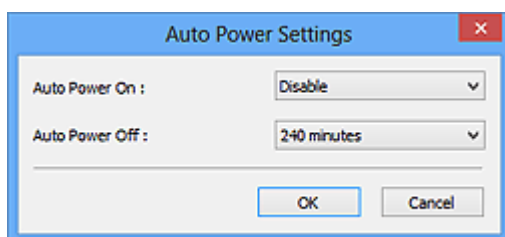

Automaattinen virrankytkentä (Auto Power On)

Valitse **Ota käyttöön (Enable)** -toiminto, jos haluat laitteen käynnistyvän automaattisesti, kun se ottaa vastaan tietoja.

Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)

Valitse haluamasi aika luettelosta. Kun laite ei vastaanota tietoja tämän ajan kuluessa, sen virta katkeaa automaattisesti.

»»» Tärkeää

Kun verkkoyhteys on käytössä, virta ei kaikissa malleissa katkea automaattisesti, vaikka **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)** -asetus olisi määritetty.

Tarkista automaattista virrankatkaisua tukevat mallit kohdasta "[Toiminnot malleittain \(automaattinen virrankatkaisu\)](#)".


Hiljaisen asetukset (Quiet Settings)

Hiljainen tila vähentää tämän laitteen toimintääntä. Käytä tätä, kun haluat hiljentää laitteen toimintääniä esimerkiksi skannattaessa tai tulostettaessa yöaikaan.

Aseta hiljainen tila valitsemalla **Asetukset... (Settings...)**.

»» Huomautus

- Voit määrittää hiljaisen tilan laitteen käyttöpaneelista, tulostinajurista tai ScanGear-sovelluksesta. Huolimatta siitä, millä tavalla asetus määritetään, se on käytössä, kun käytät laitteen käyttöpaneelin toimintoja tai kun tulostat tai skannaat tietokoneesta jne.
- Skannaus tai tulostus voi kestää tavallista pidempään, kun tämä toiminto on käytössä.

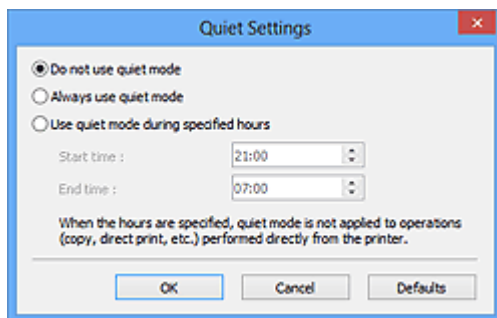

Älä käytä hiljaista tilaa (Do not use quiet mode)

Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää laitetta normaalilla toimintäänellä.

Käytä aina hiljaista tilaa (Always use quiet mode)

Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää laitteen toimintääntä.

Käytä hiljaista tilaa tiettyinä aikoina (Use quiet mode during specified hours)

Valitse tämä asetus, kun haluat hiljentää laitteen toimintääntä tiettyinä aikoina.

Määritä hiljaisen tilan **Aloitusaika (Start time)** ja **Päätymisaika (End time)**.

»» Tärkeää

- **Aloitusaika (Start time)** ja **Päätymisaika (End time)** eivät voi olla samat.
- Jos skanneri tai tulostin ei tue faksitoimintoja, hiljainen tila ei ole käytössä käytettäessä toimintoja (kuten kopiointi, suoratulostus) suoraan laitteesta.

Valitse kansio, johon tilapäistiedostot tallennetaan (Select Folder Where Temporary Files are Saved)

Näyttää kansion, jonne asiakirjat tallennetaan väliaikaisesti. Jos haluat muuttaa kansiota, napsauta **Selaa... (Browse...)** -painiketta ja määritä toinen kansio.

Ääniasetukset (Sound Settings)

Voit halutessasi määrittää laitteen toistamaan musiikkia skannauksen aikana tai sen lopussa.

Valitse **Soita musiikkia skannauksen aikana (Play music during scanning)**- tai **Anna äänimerkki, kun skannaus on valmis (Play sound when scanning is completed)** -valintaruutu. Valitse sitten **Selaa... (Browse...)** ja määritä äänitiedosto.

Voit määrittää seuraavat tiedostot.

- MIDI-tiedosto (*.mid, *.rmi, *.midi)
- Äänitiedosto (*.wav, *.aif, *.aiff)
- MP3-tiedosto (*.mp3)

Kalibroitiasetukset (Calibration Settings)

Kun valitset **Suorita joka skannauskerran yhteydessä (Execute at Every Scan)** -asetukseksi **KÄYTÖSSÄ (ON)**, skanneri kalibroidaan aina ennen esikatselua ja skannausta oikeiden värisävyjen tuottamiseksi skannatuissa kuvissa.

»» Huomautus

- Vaikka **Suorita joka skannauskerran yhteydessä (Execute at Every Scan)** -asetuksena on **EI KÄYTÖSSÄ (OFF)**, skanneri voidaan joissakin tapauksissa kalibroida automaattisesti (esimerkiksi välittömästi laitteen käynnistyksen jälkeen).
- Kalibrointi voi joillakin tietokoneilla kestää pitkään.

Toiminnot malleittain (automaattinen virrankatkaisu)

- [MG series](#)
- [MX series](#)
- [E series](#)
- [P series](#)
- [MB series](#)

MG series

Mallin nimi	Automaattinen virrankatkaisu	
	USB-yhteydellä	Verkkoyhteydellä
MG7700 series	✓	✓
MG7500 series	✓	×
MG7100 series	✓	×
MG6900 series	✓	✓
MG6800 series	✓	✓
MG6700 series	✓	×
MG6600 series	✓	×
MG6500 series	✓	×
MG6400 series	✓	×
MG5700 series	✓	✓
MG5600 series	✓	×
MG5500 series	✓	×
MG3600 series	✓	✓
MG3500 series	✓	×
MG2900 series	✓	×
MG2500 series	✓	Ei verkkotukea

MG2400 series	✓	Ei verkkotukea
----------------------	---	----------------

MX series

Mallin nimi	Automaattinen virrankatkaisu	
	USB-yhteydellä	Verkkoyhteydellä
MX530 series	x	x
MX490 series	✓	x
MX470 series	x	x

E series

Mallin nimi	Automaattinen virrankatkaisu	
	USB-yhteydellä	Verkkoyhteydellä
E560 series	✓	x
E480 series	✓	x
E460 series	✓	x
E400 series	✓	Ei verkkotukea

P series


Mallin nimi	Automaattinen virrankatkaisu	
	USB-yhteydellä	Verkkoyhteydellä
P200 series	✓	Ei verkkotukea

MB series

Jos haluat sammuttaa MB series -mallin automaattisesti, määritä aika tulostimen toimintopaneelista.

Esikatselu -välilehti

Esikatselu (Preview) -välilehdessä voit määrittää seuraavat asetukset.

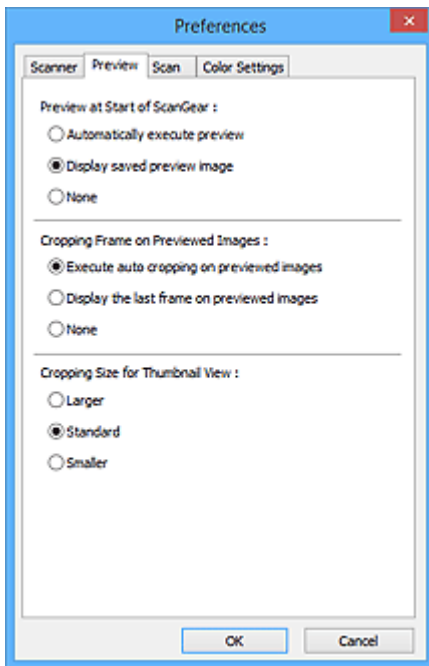

Esikatselu kohteen ScanGear alussa (Preview at Start of ScanGear)

Valitse, mitä esikatselussa tehdään, kun ScanGear (skanneriajuri) käynnistyy.

Suorita esikatselu automaattisesti (Automatically execute preview)

ScanGear aloittaa esikatselun automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.

Näytä tallennettu esikatselukuva (Display saved preview image)

Aiemmin esikatseltu kuva näytetään.

Värinsäätöpainikkeet, työkalurivin asetukset ja **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden asetukset tallennetaan myös.

Ei mitään (None)

Ohjelman käynnistämisen yhteydessä ei näytetä mitään esikatselukuvaa.

»» Huomautus

- Valitse **Ei mitään (None)**, jos et halua tallentaa esikatselukuvaa.

Rajattu kuva esikatselukuvissa (Cropping Frame on Previewed Images)

Valitse, miten rajatut kuvat näytetään kuvien esikatselun jälkeen.

Suorita automaattinen rajausta esikatselukuvissa (Execute auto cropping on previewed images)

Rajauskuva (skannausalue) näytetään automaattisesti asiakirjan kanssa esikatselun jälkeen.

Näytä viimeinen kuva esikatselukuvissa (Display the last frame on previewed images)

Viimeksi käytetyn rajatun kuvan kokoinen rajattu kuva näytetään esikatselun jälkeen.

Ei mitään (None)

Rajattua kuvaa ei näytetä esikatselun jälkeen.

Rajauskokona pienoiskuvanäyttö (Cropping Size for Thumbnail View)

Valitse skannattujen asiakirjojen pienoiskuvien rajauskoon.

Suurempi (Larger)

Alueesta näytetään 105 % vakiokokoon nähden (leveys- ja korkeussuunnassa).

Normaali (Standard)

Vakiokoko.

Pienempi (Smaller)


Alueesta näytetään 95 % vakiokokoon nähden (leveys- ja korkeussuunnassa).

»» Huomautus

- Kun muutat **Rajauskokona pienoiskuvanäyttö (Cropping Size for Thumbnail View)** -asetusta, esikatselukuvat päivitetään ja rajataan uuden koon mukaan. Kun esikatselukuvat päivitetään, värinsäädöt ja muut niihin liittyvät asetukset palautetaan.

Skannaus -välilehti

Skannaus (Scan) -välilehdessä voit määrittää seuraavat asetukset.

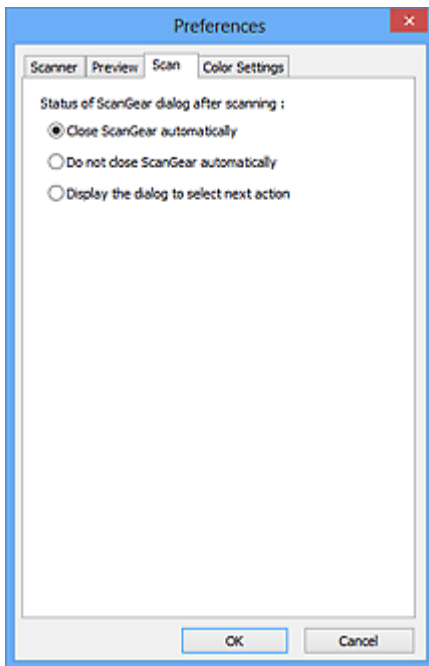

ScanGear -valintaikkunan tila skannauksen jälkeen (Status of ScanGear dialog after scanning)

Valitse, mitä ScanGearilla (skanneriajuriilla) tehdään kuvien skannauksen jälkeen.

Sulje ScanGear -automaattisesti (Close ScanGear automatically)


Valitsemalla tämän voit palata alkuperäiseen sovellukseen, kun skannaus on valmis.

Älä sulje ScanGear -ohjelmaa automaattisesti (Do not close ScanGear automatically)

Valitsemalla tämän voit palata ScanGear-näyttöön jatkamaan skannausta, kun edellinen skannaus on valmis.

Valitse seuraava tehtävä valintaikkunasta (Display the dialog to select next action)

Valitsemalla tämän voit avata näytön ja valita seuraavan toiminnon, kun skannaus on valmis.

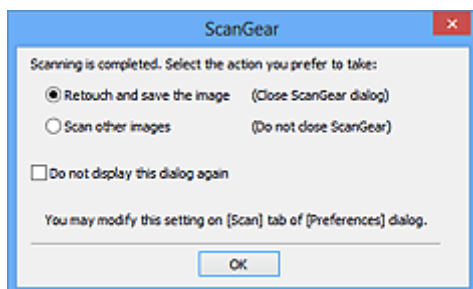


»» Huomautus

- Vaikka **Älä sulje ScanGear -ohjelmaa automaattisesti (Do not close ScanGear automatically)** tai **Valitse seuraava tehtävä valintaikkunasta (Display the dialog to select next action)** on asetettu, jotkin sovellukset eivät välttämättä tue sitä.

Väriasetukset -välilehti

Väriasetukset (Color Settings) -välilehdessä voit määrittää seuraavat asetukset.

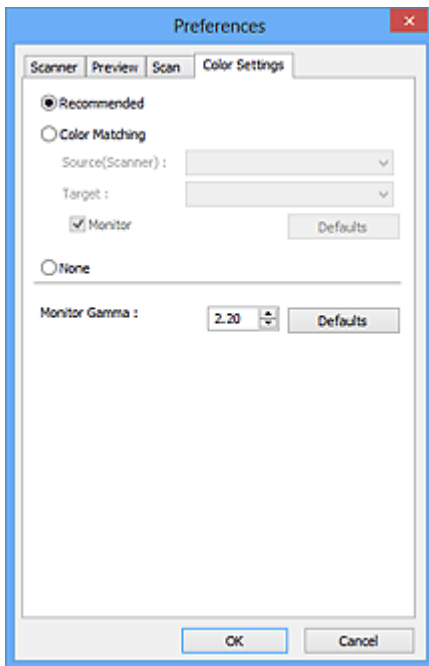

Värin säätö

Valitse jokin seuraavista.

Suositus (Recommended)

Tällä asetuksella voit toistaa asiakirjan sävyn eloisesti näytössä. Tavallisesti tätä asetusta suositellaan.

Värin sovitus (Color Matching)

Tällä asetuksella voit sovittaa automaattisesti, skannerin, näytön ja väritulostimien väriasetukset toisiinsa. Näin näytön ja tulostimien värien sovittaminen käy nopeammin ja vaivattomammin.

Lähde(skanneri) (Source(Scanner))

Valitse skanneriprofiili.

Kohde (Target)

Valitse kohdeprofiili.

Näyttö (Monitor)

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat näyttää esikatselukuvan näytön kannalta optimaalisella korjauksella.

Oletukset (Defaults)

Palauttaa **Värin sovitus (Color Matching)** -oletusasetukset.

»» Huomautus

- Väri säätöpainikkeet eivät ole käytettävissä **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdessä, kun valitset **Värin sovitus (Color Matching)** -asetuksen.
- Tämä toiminto on käytettävissä, kun **Väritila (Color Mode)** -asetukseksi on valittu **Väri (Color)**.

Ei mitään (None)

Tällä asetuksella voit poistaa ScanGearin (skanneriajurin) tarjoaman värikorjauksen käytöstä.

»» Huomautus

- Nämä asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä ADF:stä (automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta) skannattaessa, jos skanneri tai tulostin ei tue toimintoa.
 - Voit valita näistä, kun **Väritila (Color Mode)** on **Väri (Color)** tai **Harmaasävy (Grayscale)**.
 - Värin sovitus on käytettävissä, kun ScanGear, näyttö, värienhallinnan kanssa yhteensopiva sovellus (kuten Adobe Photoshop) ja tulostin on määritetty oikein.
- Katso näytön, tulostimen ja sovelluksen asetukset niiden käyttöohjeista.

Näytön gamma (Monitor Gamma)

Kun asetat näytön gamma-arvon, voit säätää syöttötiedot näytön kirkkausominaisuuksien mukaisesti. Säädä arvoa, jos näytön gamma-arvo ei vastaa ScanGearissa määritettyä oletusarvoa ja alkuperäisen kuvan värit eivät toistu näytössä tarkasti.

Voit palauttaa näytön oletusgamma-arvon (2.20) valitsemalla **Oletukset (Defaults)**.

»» Huomautus

- Tarkasta näytön gamma-arvo näytön käyttöohjeista. Jos arvoa ei ole ilmoitettu ohjeissa, ota yhteyttä valmistajaan.

Alkuperäisten asettaminen (Skannaaminen tietokoneesta)

Opettele asettamaan kohteita skannerin tai tulostimen tasolle tai ADF:ään (automaattiseen asiakirjansyöttölaiteeseen). Aseta kohteet oikein skannattavan kohteen tyyppin mukaan. Kohteita ei välttämättä skannata muussa tapauksessa oikein.

»»» Tärkeää

- Älä aseta asiakirjakannen päälle mitään esineitä. Kun avaat asiakirjakannen, ne saattavat pudota skanneriin tai tulostimeen ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Sulje asiakirjankansi skannauksen ajaksi.
- Kun avaat tai suljet asiakirjakannen, älä koske painikkeisiin äläkä käyttöpaneelin LCD (nestekidenäyttö) -näyttöön. Se voi aiheuttaa odottamattoman toiminnon.

■ [Kohteiden asettaminen \(Taso\)](#)


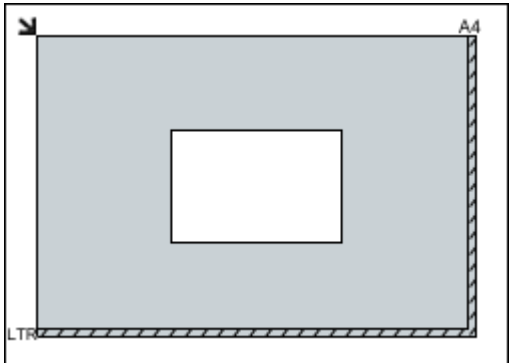

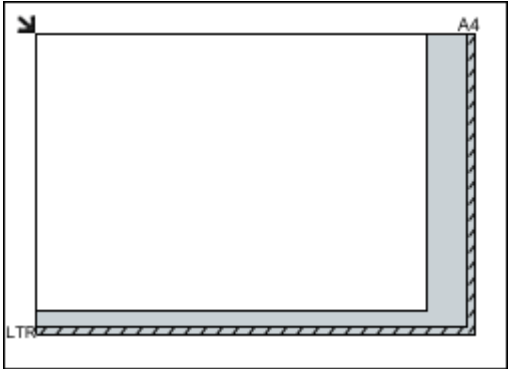
■ [Asiakirjojen asettaminen \(ADF \(automaattinen asiakirjansyöttölaite\)\)](#)

Kohteiden asettaminen (Taso)

Aseta kohteet seuraavassa kuvatulla tavalla, jotta voit skannata tunnistamalla kohteen tyyppin ja koon automaattisesti.

»»» Tärkeää

- Kun skannaat määrittämällä paperikoon IJ Scan Utility- tai ScanGear-sovelluksessa (skanneriajuriassa), kohdistu kohteen yläkulma aina tason kulmassa olevan nuolen (kohdistusmerkki) mukaan.
- Eri muotoihin leikattuja valokuvia ja alle 3 neliösenttimetrin (1,2 neliötuuman) kokoisia kohteita ei voida rajata oikein.
- Heijastavia levyjen etikettejä ei välttämättä skannata odotetusti.


Valokuvat, postikortit, käyntikortit tai BD-, DVD- ja CD-levyt	Aikakauslehdet, sanomalehdet ja asiakirjat
<div data-bbox="220 1355 726 1478"></div> <p data-bbox="188 1532 518 1559">Yhden kohteen asettaminen:</p> <p data-bbox="188 1579 821 1713">Aseta kohde tekstipuoli alaspäin tasolle. Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuumaa) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja kohteen väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.</p> <div data-bbox="188 1731 699 2092"></div>	<div data-bbox="938 1355 1316 1478"></div> <p data-bbox="849 1520 1396 1655">Aseta kohde tekstipuoli alaspäin tasolle ja kohdistu kohteen yläkulma tason kulmassa olevan nuolen (kohdistusmerkki) mukaan. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.</p> <div data-bbox="849 1673 1359 2040"></div>

»»» Tärkeää

- Suuret kohteet (esimerkiksi A4-kokoiset valokuvat), joiden tapauksessa asiakirjojen ja tason reunojen tai nuolen (kohdistusmerkki) väliin ei voi jättää väliä, voidaan tallentaa PDF-tiedostoina. Kun haluat tallentaa ne jossain muussa kuin PDF-muodossa, määritä skannattaessa tietomuoto.

Useiden kohteiden asettaminen:

Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuumaa) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja kohteiden väliin, kuten myös kohteiden väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

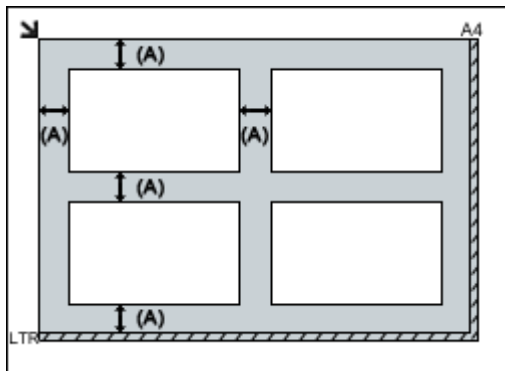

(A) yli 1 cm (0,4 tuumaa)

»»» Huomautus

- Voit asettaa tasolle enintään 12 kohdetta.
- Voit asettaa enintään neljä kohdetta, kun **Pakkaa skannatut kuvat siirron jälkeen (Compress scanned images upon transfer)** -valintaruutu on valittu IJ Scan Utility -sovelluksen Asetukset-valintaikkunassa.
- Verkko-yhteyttä käytettäessä kohteiden skannaus voi epäonnistua, jos kohteita on viisi tai enemmän. Tässä tapauksessa vähennä tasolla olevien kohteiden määräksi neljä tai vähemmän ja skanna sitten uudelleen.
- Vinossa olevien kohteiden (10 astetta tai vähemmän) asettelu korjataan automaattisesti.

»»» Tärkeää


- Katso *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen -kohdasta lisätietoja kohteiden kohdistusta, joita ei voi skannata.

Asiakirjojen asettaminen (ADF (automaattinen asiakirjansyöttölaite))

»»» Tärkeää


- Älä jätä tasolle paksuja kohteita, kun skannaat ADF:stä. Se voi aiheuttaa paperitukoksen.
- Aseta ja kohdistu tasolle vain samankokoisia asiakirjoja kahta tai useampaa asiakirjaa skannattaessa.
- Katso *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Käytettävät alkuperäiset asiakirjat -kohdasta lisätietoja, mitä asiakirjakokoja tuetaan, kun skannaat ADF:stä.

1. Avaa asiakirjalokero.

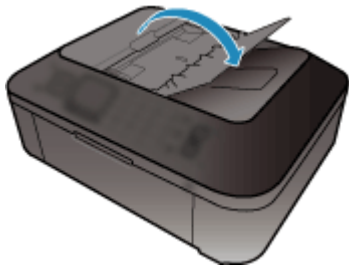

2. Aseta asiakirjat ADF:ään ja säädä asiakirjaohjaimet asiakirjojen leveyden mukaan.

Työnnä asiakirjat kuvapuoli ylöspäin, kunnes kuulet merkkiään.

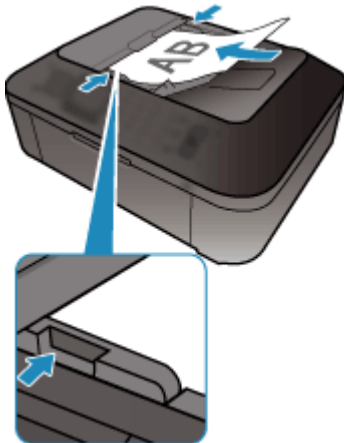

»» Huomautus

- Kun skannaat kaksipuolisia asiakirjoja, aseta niiden etupuolet ylöspäin. Muulla tavoin asetettuna skannaus ei tapahdu oikeassa sivujärjestyksessä.

Rajattujen kuvien säätäminen (ScanGear)

Rajaus tarkoittaa kuvassa halutun alueen valitsemista ja loppuosan poistamista skannauksen aikana.

Perustila (Basic Mode)-välilehdellä ja **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdellä voit määrittää näytön esikatselualueella näytettyjen kuvien rajauskuvat (skannausalueet).

Kun käynnistät skannauksen, jokainen rajauskuvalla määritetty alue skannataan erillisenä kuvana.

»» Huomautus

- Koko kuvan näkymässä voit määrittää useita rajauskuvia esikatselukuvaan.
- Katso lisätietoja rajauskuvien säätämisestä IJ Scan Utility-toiminnon avulla *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta "Rajattujen kuvien säätäminen Kuvayhdistelmä-ikkunassa" -kohdasta.

Ensimmäinen rajattu kuva

Pienoiskuvanäkymässä:

Rajauskuvaa ei ole määritetty. Voit määrittää rajauskuvan vetämällä hiirellä pienoiskuvan yli.


Koko kuvan näkymässä:

Aktiivinen rajauskuva määritetään automaattisesti esikatselukuvan ympärille. Voit määrittää alueen vetämällä rajauskuvaa esikatselualueella.

»» Huomautus

- Voit vaihtaa automaattista rajausasetusta **Määrietykset (Preferences)**-valintaikkunassa. Saat lisätietoja "[Esikatselu -välilehti](#)" **Rajattu kuva esikatselukuvissa (Cropping Frame on Previewed Images)** -kohdasta.

Rajattujen kuvien tyypit

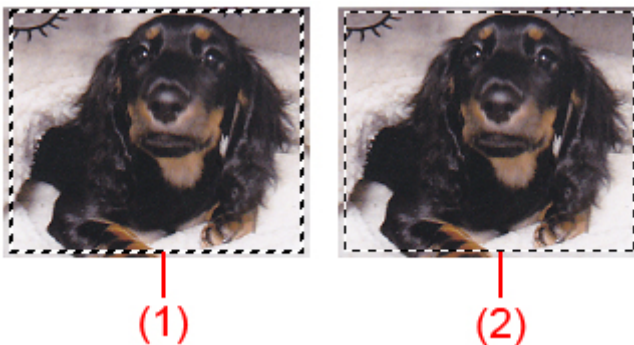

(1) Paksu rajauskuva (pyörivä tai paikallaan oleva)

Osoittaa valitun rajauskuvan. Näkyy vain koko kuvan näkymässä. Voit valita useita rajattuja kuvia napsauttamalla niitä ja painamalla samalla Ctrl-näppäintä. Tulostuskoko, kuvankorjaukset ja muut **Perustila (Basic Mode)**-välilehden tai **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden asetukset otetaan käyttöön kaikissa valituissa rajauskuvissa.

(2) Ohut rajauskuva


Pienoiskuvanäkymässä:

Tulostuskoko, kuvankorjaukset ja muut **Perustila (Basic Mode)**-välilehden tai **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden asetukset otetaan käyttöön.


Koko kuvan näkymässä:

Osoittaa valitsemattoman rajauskuvan. **Perustila (Basic Mode)**- tai **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden asetuksia ei käytetä.

Rajatun kuvan säätäminen





Hiiren osoittimesta tulee  (nuoli), kun osoitin viedään rajauskuvan päälle. Jos napsautat ja vedät hiirtä nuolen suuntaan, rajattu kuva laajenee tai supistuu vastaavasti.



Hiiren osoittimesta tulee  (hiusristi), kun osoitin viedään rajauskuvan sisäpuolelle. Voit siirtää koko rajattua kuvaa napsauttamalla ja vetämällä hiirtä.




»» Huomautus

- Voit määrittää rajatun kuvan koon **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehdessä määrittämällä [Syöttöasetukset \(Input Settings\)](#) -kohdassa  (Leveys)- ja  (Korkeus) -kenttien arvot.
- Voit kiertää rajauskuvaa 90 astetta valitsemalla  (Vaihda kuvasuhdetta). Huomaa, että  (Vaihtoa kuvasuhdetta) -painike ei kuitenkaan ole käytettävissä, jos **Tulostekoko (Output Size)**-asetukseksi on määritetty **Joustava (Flexible)**.

Useiden rajattujen kuvien luominen


Pienoiskuvanäkymässä:

Voit määrittää vain yhden rajatun kuvan kuvaa kohden.

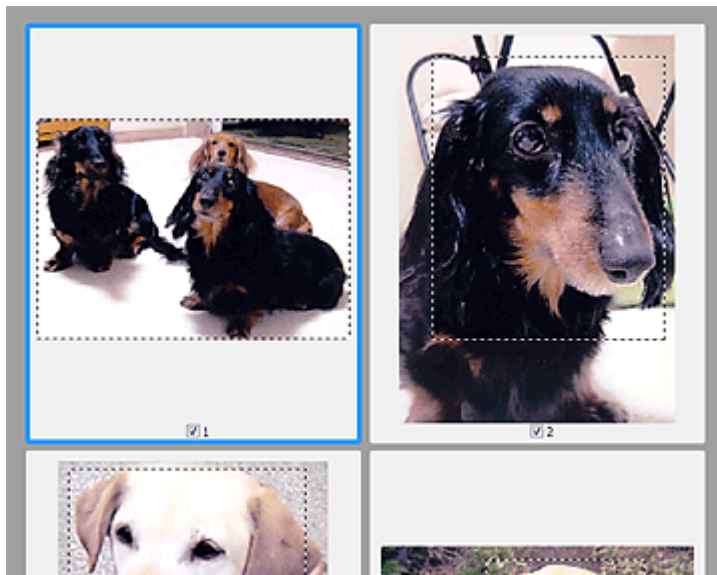

Koko kuvan näkymässä:

Voit luoda esikatselualueelle uuden rajatun kuvan napsauttamalla hiirtä ja vetämällä sen olemassa olevan rajatun kuvan ulkopuolelle. Uusi rajattu kuva on aktiivinen rajattu kuva ja vanha rajattu kuva on ei-valittu rajattu kuva.

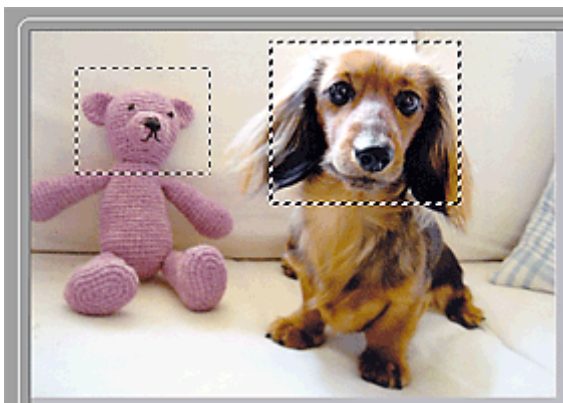

Voit luoda useita rajattuja kuvia ja määrittää jokaiselle rajatulle kuvalle eri skannausasetukset.

Voit valita myös useita rajattuja kuvia napsauttamalla niitä ja painamalla samalla Ctrl-näppäintä.

Jos valitset useita rajattuja kuvia ja muutat asetuksia ScanGearin oikealla puolella olevassa välilehdessä, asetukset otetaan käyttöön kaikissa valituissa rajatuissa kuvissa.

Kun luot uuden rajatun kuvan, siinä käytetään viimeksi luodun rajatun kuvan asetuksia.

»» Huomautus


- Luo enintään kaksitoista rajattua kuvaa.
- Skannaus kestää tavallista pidempään, kun useita rajattuja kuvia on valittuna.

Rajattujen kuvien poistaminen

Pienoiskuvanäkymässä:

Voit poistaa rajatun kuvan napsauttamalla napsauttamalla sen ulkopuolella olevaa aluetta.

Koko kuvan näkymässä:

Voit poistaa rajauskuvan valitsemalla sen ja napsauttamalla työkalurivillä kohtaa  (Poista rajattu kuva). Voit myös painaa Delete-näppäintä.

Jos olet luonut useita rajattuja kuvia, kaikki valitut rajatut kuvat (aktiivinen rajattu kuva ja valitut rajatut kuvat) poistetaan samanaikaisesti.

Yleistä (skanneriajuri)

ScanGearia (skanneriajuria) koskevat seuraavat rajoitukset. Muista nämä asiat faksiajuria käyttäessäsi.

Skanneriajurin rajoitukset

- Jos käytössä on NTFS-tiedostojärjestelmä, TWAIN-tietolähdettä ei välttämättä voida kutsua. Tämä johtuu siitä, että TWAIN-moduulia ei voi turvallisuussyistä kirjoittaa winnt-kansioon. Pyydä ohjeita tietokoneen järjestelmänvalvojalta.
- Jotkin laitteeseen kytketyt tietokoneet (erityisesti kannettavat tietokoneet) eivät välttämättä palaa oikein valmiustilasta. Käynnistä tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
- Älä kiinnitä skanneritoiminnolla samanaikaisesti kahta tai useampaa skanneria monitoimitulostinta. Jos useita skannauslaitteita kytketään tietokoneeseen, et voi skannata käyttöpaneelista laitteen avulla. Laitteiden käytössä saattaa myös tapahtua virheitä.
- Skannaus saattaa epäonnistua, jos tietokone on palautunut lepotilasta tai valmiustilasta. Noudata tällöin seuraavia ohjeita ja skannaa uudelleen.
 1. Katkaise laitteesta virta.
 2. Sulje ScanGear, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja kytke kaapeli sitten uudelleen.
 3. Kytke laitteeseen virta.
- ScanGearia ei voi avata useissa sovelluksissa samanaikaisesti. ScanGearia ei voi avata sovelluksessa uudelleen, kun se on jo käynnissä.
- Muista sulkea ScanGear-ikkuna ennen sovelluksen sulkemista.
- Kun käytät verkkoyhteensopivaa mallia verkkoyhteyden kautta, laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä samanaikaisesti useista tietokoneista verkon kautta.
- Kun käytät verkkoyhteensopivaa mallia verkkoyhteyden kautta, skannaaminen kestää normaalia pidempään.
- Varmista, että käytettävissä on riittävästi levytilaa, kun skannaat suuria kuvia korkealla resoluutiolla. Esimerkiksi A4-kokoisen asiakirjan skannaamiseen tarvitaan vähintään 300 megatavua vapaata tilaa 600 dpi:n tarkkuudella kaikkia värejä käytettäessä.
- ScanGearia ja WIA-ajuria ei voi käyttää samanaikaisesti.
- Älä siirrä tietokonetta lepo- tai horrostilaan skannauksen aikana.

Sovellukset ja käyttörajoitukset

- Jos käynnistät Windows XP Media Center Edition 2005:een kuuluvan Media Center-ohjelmiston, skannaus laitteen käyttöpaneelista ei välttämättä ole mahdollista. Käynnistä tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
- Kuvia ei voi skannata, jos käytössä on Media Center ja Windows XP Media Center Edition 2005. Voit skannata muilla sovelluksilla, kuten IJ Scan Utility:llä.
- Joissakin sovelluksissa ei välttämättä näytetä TWAIN-käyttöliittymää. Katso tässä tapauksessa ohjeita sovelluksen käyttöoppaasta ja muuta asetuksia ohjeiden mukaan.
- Kaikki sovellukset eivät tue useiden asiakirjojen jatkuvaa skannausta. Joissakin tapauksissa vain ensimmäinen skannattu kuva hyväksytään tai useat kuvat skannataan yhtenä kuvana. Näissä tapauksissa useita asiakirjoja ei saa skannata ADF (automaattinen asiakirjansyöttölaite).
- Jos haluat tuoda skannatut kuvat Microsoft Office 2000 -ohjelmistoon, tallenna kuvat ensin IJ Scan Utility:ssä ja tuo tallennetut kuvat **Lisää (Insert)** -valikon kautta.
- Kun skannaat tason kokoisia kuvia Microsoft Office 2003 -ohjelmistoon, kuten Word, Excel tai PowerPoint, valitse **Lisää kuva skannerista tai kamerasta (Insert Picture from Scanner or Camera)** -näytöstä **Mukautettu lisäys (Custom Insert)** -komento. Kuvia ei välttämättä skannata muussa tapauksessa oikein.

- Kun skannaat kuvia Microsoft Office 2007- tai Microsoft Office 2010 -sovellukseen, kuten Word, Excel tai PowerPoint, käytä Microsoft Clip Organizeria.
- Kuvia ei välttämättä skannata oikein joissakin sovelluksissa. Kasvata tällöin käyttöjärjestelmän näennäismuistin määrää ja yritä uudelleen.
- Jos kuvan koko on liian suuri (kuten skannattaessa suuria kuvia korkealla resoluutiolla), tietokone ei välttämättä enää vastaa tai tilanneilmaisimien saattaa jäädä kohtaan 0 % sovelluksesta riippuen. Jos näin käy, peruuta toimenpide (esimerkiksi napsauttamalla tilanneilmaisimen **Peruuta (Cancel)** -painiketta), lisää sitten käyttöjärjestelmän näennäismuistin määrää tai pienennä kuvan kokoa tai tarkkuutta ja yritä sitten uudelleen. Voit vaihtoehtoisesti skannata kuvan ensin IJ Scan Utility:llä ja tallentaa ja tuoda sen sitten sovellukseen.

Muut skannaustavat

- ▶ **Skannaus WIA-ajurilla**
- ▶ **Skannaus Ohjauspaneelilla (vain Windows XP)**

Skannaus WIA-ajurilla

Voit skannata kohteen WIA (Windows Image Acquisition) -yhteensopivasta sovelluksesta.

WIA on Windows XP:ssä tai uudemmissa versioissa käytetty ajurimalli. Sen avulla voit skannata kohteita ilman erillistä sovellusta.

Toimenpiteet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Seuraavat menettelytavat ovat vain esimerkkejä.

Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.

»» Tärkeää

- Windows XP:ssä et voi skannata WIA-ajurilla verkkoyhteyden kautta.
- Ota verkkoskannaus käyttöön seuraavasti.

Asetukset saattavat olla jo valmiina joissain ympäristöissä. Tässä tapauksessa näyttöön tulee **Poista (Uninstall)**.

1. Avaa **Verkko (Network)** noudattamalla seuraavia ohjeita.
 - Windows 8.1 / Windows 8: Valitse **Hae (Search)** -oikopolku ja napsauta sitten **Verkko (Network)** -sovellusta, joka tulee näkyviin haulla "Verkko".
 - Windows 7: Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Tietokone (Computer)** > **Verkko (Network)**.
 - Windows Vista: Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Verkko (Network)**.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella esiin tulevassa näytössä **XXX_MAC-osoite (XXX_MAC address)** ("XXX" on mallin nimi) ja valitse sen jälkeen **Asenna (Install)**.

Skannaaminen WIA 2.0 -ajurilla

Seuraavassa on esimerkki skannauksesta "Windowsin faksi ja skannaus" -työkalun avulla.

1. Aseta kohde tasolle.

■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

2. Valitse **Windowsin faksi ja skannaus (Windows Fax and Scan)** -työkalun **Tiedosto (File)** -valikosta **Uusi (New)** ja valitse sitten **Skannaa... (Scan...)**.

Skannausasetusten näyttö avautuu.

»» Huomautus

- Jos käytössäsi on useampi kuin yksi skanneri tai tulostin, skannerin valintanäyttö voi avautua. Valitse haluamasi skanneri kaksoisnapsautuksella.
 - USB-yhteys: **Canon XXX series** ("XXX" on mallin nimi)
 - Verkkoyhteys: **XXX series_MAC-osoite (XXX series_MAC address)** ("XXX" on mallin nimi)

3. Määritä asetukset.

Skanneri (Scanner)

Käytössä oleva tuotenimi näytetään. Vaihda skanneria napsauttamalla **Vaihda... (Change...)** ja valitse käytettävä tuote.

Profiili (Profile)

Valitse skannattavan kohteen tyyppin mukaan **Valokuva (oletus) (Photo (Default))** tai **Asiakirjat (Documents)**. Tallenna uusi **Profiili (Profile)** valitsemalla **Lisää profiili... (Add profile...)**. Voit määrittää tiedot **Lisää uusi profiili (Add New Profile)** -valintaikkunassa.

Lähde (Source)

Valitse skannerityyppi.

Paperikoko (Paper size)

Tämä asetus ei ole käytettävissä skannerissasi tai tulostimessasi.

Värimuoto (Color format)

Valitse väritila, jolla kohde skannataan.

Tiedostotyyppi (File type)

Valitse tietotyyppiäsi JPEG, BMP, PNG tai TIFF.

Tarkkuus (Resolution (DPI))

Anna tarkkuus. Anna arvoksi 50–600 dpi.

■ [Tarkkuus](#)

»»» Huomautus

- Kun skanneria tai tulostinta käytetään verkkoyhteydellä, voidaan määrittää seuraavat skannaustarkkuudet.
150 dpi / 300 dpi / 600 dpi

Kirkkaus (Brightness)

Säädä kirkkautta liukusäätimellä. Siirrä liukusäädintä vasemmalle kuvan tummentamiseksi tai oikealle kuvan kirkastamiseksi. Voit myös antaa arvon (-100–100).

Kontrasti (Contrast)

Säädä kontrastia liukusäätimellä. Vähennä kuvan kontrastia siirtämällä liukusäädintä vasemmalle, jolloin kuva pehmenee. Lisää kuvan kontrastia siirtämällä liukusäädintä oikealle, jolloin kuva terävöityy. Voit myös antaa arvon (-100–100).

Kuvien esikatseleminen tai skannaaminen erillisinä tiedostoina (Preview or scan images as separate files)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat esikatsella tai skannata useita kuvia erillisinä tiedostoina.

»»» Tärkeää

- Kun käytät skanneria tai tulostinta verkkoyhteydellä, et voi määrittää asetuksia **Kirkkaus (Brightness)**, **Kontrasti (Contrast)** ja **Kuvien esikatseleminen tai skannaaminen erillisinä tiedostoina (Preview or scan images as separate files)**.

4. Esikatsela kuvaa napsauttamalla **Esikatselu (Preview)** -painiketta.

Esikatselukuva näytetään oikealla.

5. Valitse **Skannaus (Scan)**.

Skannaus käynnistyy ja skannattu kuva näytetään sovelluksessa.

Skannaaminen WIA 1.0 -ajurilla

Seuraavassa on esimerkki skannauksesta "Paint"-ohjelmalla.

1. Aseta kohde tasolle.

■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

2. Valitse Paintin **Tiedosto (File)**-valikosta **Skannerista tai kamerasta (From scanner or camera)**. (Skannaa kohde sovelluksessa valitsemalla komento.)

▶▶▶ Huomautus

- Jos käytössäsi on useampi kuin yksi skanneri tai tulostin, skannerin valintanäyttö voi avautua. Valitse haluamasi skanneri kaksoisnapsautuksella.
 - USB-yhteys: **Canon XXX series** ("XXX" on mallin nimi)
 - Verkko-yhteys: **XXX series_MAC-osoite (XXX series_MAC address)** ("XXX" on mallin nimi)

3. Valitse kuvan tyyppi skannattavan kohteen mukaan.

Valitse asetukseksi **Värikuva (Color picture)**, **Harmaasävykuva (Grayscale picture)**, **Mustavalkokuva tai -teksti (Black and white picture or text)** tai **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**.

▶▶▶ Huomautus

- Kun skanneria tai tulostinta käytetään verkkoyhteydellä, valittavissa oleva kuvan tyyppi voi olla toinen kuin USB-liitäntää käytettäessä.
- Jos haluat skannata aiemmin kohdassa **Säädä skannatun kuvan laatua (Adjust the quality of the scanned picture)** määritetyillä arvoilla, valitse **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**.

4. Valitse **Säädä skannatun kuvan laatua (Adjust the quality of the scanned picture)** ja määritä asetukset tarpeen mukaan.

Kirkkaus (Brightness)

Säädä kirkkautta liikusäätimellä. Siirrä liikusäädintä vasemmalle kuvan tummentamiseksi tai oikealle kuvan kirkastamiseksi. Voit myös antaa arvon (-127–127).

Kontrasti (Contrast)

Säädä kontrastia liikusäätimellä. Vähennä kuvan kontrastia siirtämällä liikusäädintä vasemmalle, jolloin kuva pehmenee. Lisää kuvan kontrastia siirtämällä liikusäädintä oikealle, jolloin kuva terävöityy. Voit myös antaa arvon (-127–127).

Tarkkuus (Resolution (DPI))

Anna tarkkuus. Anna arvoksi 50–600 dpi.

■ [Tarkkuus](#)

▶▶▶ Huomautus

- Kun skanneria tai tulostinta käytetään verkkoyhteydellä, voidaan määrittää seuraavat skannaustarkkuudet.
150 dpi / 300 dpi / 600 dpi

Kuvan tyyppi (Picture type)

Valitse haluamasi kohteen skannaustyyppi.

Palauta (Reset)

Palauta alkuperäiset asetukset napsauttamalla tätä.

»» Tärkeää

- Kun käytät skanneria tai tulostinta verkkoyhteydellä, et voi määrittää asetuksia **Kirkkaus (Brightness)** ja **Kontrasti (Contrast)**.

5. Esikatsela kuvaa napsauttamalla **Esikatselu (Preview)** -painiketta.

Esikatselukuva näytetään oikealla. Määritä skannattava alue vetämällä -kohdasta.

6. Valitse **Skannaus (Scan)**.

Skannaus käynnistyy ja skannattu kuva näytetään sovelluksessa.


Skannaus Ohjauspaneelilla (vain Windows XP)

Voit skannata kuvia Windows XP:n ohjauspaneelista WIA-ajurin avulla.

»» Tärkeää

- Kun käytät skanneria tai tulostinta verkkoyhteydellä, et voi skannata käyttämällä WIA-ajuria.


1. Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Ohjauspaneeli (Control Panel)**.
2. Valitse **Tulostimet ja muut laitteet (Printers and Other Hardware)** > **Skannerit ja kamerat (Scanners and Cameras)** ja kaksoisnapsauta **Canon XXX series** -kuvaketta ("XXX" on mallin nimi).
Ohjattu skanneri- ja kameratoiminto (Scanner and Camera Wizard) -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Valitse **Seuraava (Next)**.
4. Valitse skannattavan kohteen mukaan **Kuvan tyyppi (Picture type)**.

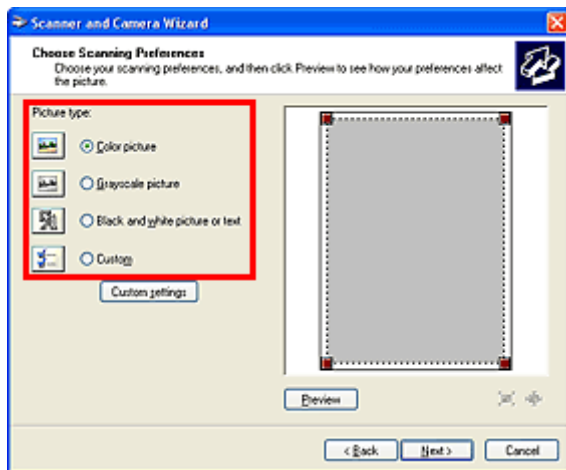

»» Huomautus

- Valitse **Mukautettu (Custom)**, kun haluat käyttää **Mukautetut asetukset (Custom settings)** -kohdassa aiemmin asetettuja arvoja.

5. Valitse **Mukautetut asetukset (Custom settings)** ja määritä asetukset.

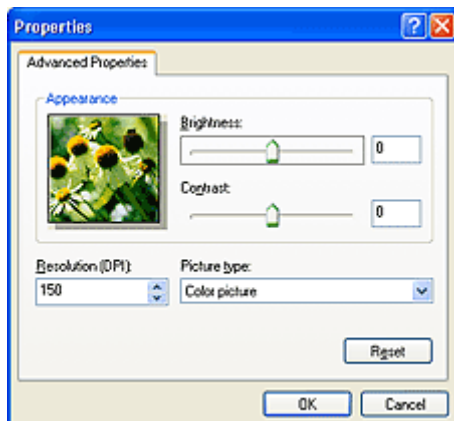

Kirkkaus (Brightness)

Säädä kirkkautta liukusäätimellä. Siirrä liukusäädintä vasemmalle kuvan tummentamiseksi tai oikealle kuvan kirkastamiseksi. Voit myös antaa arvon (-127–127).

Kontrasti (Contrast)

Säädä kontrastia liukusäätimellä. Vähennä kuvan kontrastia siirtämällä liukusäädintä vasemmalle, jolloin kuva pehmenee. Lisää kuvan kontrastia siirtämällä liukusäädintä oikealle, jolloin kuva terävöityy. Voit myös antaa arvon (-127–127).

Tarkkuus (Resolution (DPI))

Anna tarkkuus. Anna arvoksi 50–600 dpi.

■ [Tarkkuus](#)


Kuvan tyyppi (Picture type)

Valitse haluamasi kohteen skannaustyyppi.

Palauta (Reset)

Palauta alkuperäiset asetukset napsauttamalla tätä.

6. Esikatsela kuvaa napsauttamalla **Esikatselu (Preview)** -painiketta.

Esikatselukuva näytetään oikealla. Määritä skannattava alue vetämällä  -kohdasta.

7. Valitse **Seuraava (Next)** ja noudata ohjeita.

IJ Network Scanner Selector EX -valikko ja -asetusnäyttö

IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman avulla voit valita käytettäviä skannereita tai tulostimia verkon kautta tapahtuvaa skannausta tai tulostusta varten tietokoneesta tai käyttöpaneelista.

Kun olet asentanut IJ Network Scanner Selector EX -sovelluksen, sen kuvake näkyy työpöydän ilmaisinalueella.


»» Tärkeää

- Jos et voi skannata verkon kautta, lataa ja asenna uusimmat MP Drivers -ajurit verkkosivustostamme.
- Kun IJ Network Scanner Selector EX on käytössä, se lähettää ajoittain paketteja, joiden avulla se tarkistaa, onko verkkoyhteys skanneriin tai tulostimeen toiminnassa. Kun tietokonetta käytetään muissa verkkoympäristöissä, kuin siinä mihin skanneri tai tulostin on määritetty, poista IJ Network Scanner Selector EX käytöstä.

»» Huomautus

- Jos kuvake ei näy työpöydän ilmaisinalueella, tee käynnistys seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 - **Windows 8.1 / Windows 8:**
Valitse aloitusnäytössä **IJ Network Scanner Selector EX**.
Jos **IJ Network Scanner Selector EX** ei näy aloitusnäytössä, valitse **Hae (Search)** -oikopolku ja hae "IJ Network Scanner Selector EX".
 - **Windows 7 / Windows Vista / Windows XP:**
Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Kaikki ohjelmat (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX > IJ Network Scanner Selector EX**.



Valikko

Kun napsautat työpöydän ilmaisinalueen  (IJ Network Scanner Selector EX) -kohtaa hiiren kakkospainikkeella, näyttöön avautuu valikko.

Poista Canon IJ Network Scanner Selector EX käytöstä (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX) tai Ota Canon IJ Network Scanner Selector EX käyttöön (Enable Canon IJ Network Scanner Selector EX)

Otaa IJ Network Scanner Selector EX:n käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Kun valitset **Poista Canon IJ Network Scanner Selector EX käytöstä (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX)**, et voi skannata verkon kautta käyttöpaneelin avulla.

Käytössä: , ei käytössä: 

»» Tärkeää

- Jos käytössä oleva laitemalli ei tue käyttöpaneelin avulla käynnistettävää skannausta verkon kautta, et voi skannata käyttöpaneelin avulla, vaikka tämä asetus olisi käytössä.

Asetukset... (Settings...)



Skannaa-tietokoneelta -asetusnäyttö avautuu. Voit valita käytettävän mallin.

Lisätietoja (About)

Näyttää versiotiedot.

Näyttöön avautuvassa valintaikkunassa voit vaihtaa sovelluksen kieltä. Muutos tulee voimaan vasta, kun käynnistät tietokoneen uudelleen.

Lopeta (Exit)

Lopettaa IJ Network Scanner Selector EX:n, ja  (käytössä) tai  (ei käytössä) katoaa työpöydän ilmaisinalueelta.

Skannaa-tietokoneelta-asetukset -näyttö

Napsauta työpöydän ilmaisinalueen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Asetukset...** (**Settings...**), jolloin näyttöön avautuu Skannaa-tietokoneelta-asetukset-ikkuna.

Skanneri tai tulostin on valittava IJ Network Scanner Selector EX -sovelluksesta, ennen kuin aloitat skannauksen verkossa.

Skannerit (Scanners)

Verkon kautta käytettävissä olevan skannerien tai tulostimien MAC-osoitteet näytetään.

Voit valita yhden skannerin tai tulostimen kutakin mallia kohden. Skannerin tai tulostimen valitseminen ottaa automaattisesti käyttöön skannauksen käyttöpaneelin avulla.

Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.

Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset-näyttö avautuu. Voit valita yhteensä enintään kolme skanneria ja tulostinta käyttöpaneelin avulla käynnistettävää skannausta varten. Voit skannata kohteita valitun skannerin tai tulostimen käyttöpaneelin avulla ja lähettää skannatut kuvat tietokoneeseen verkon kautta.

»» Tärkeää

- Jos käytössä oleva laitemalli ei tue käyttöpaneelin avulla käynnistettävää skannausta verkon kautta, kyseinen malli ei näy **Skannerit (Scanners)**-luettelossa eikä tämä asetus ole käytettävissä.

Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset -näyttö

Valitse Skannaa-tietokoneelta-asetukset -näytössä **Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset (Scan-from-Operation-Panel Settings)**, kun haluat avata Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset -näytön.

Skannerit (Scanners)

Verkon kautta käytettävissä olevan skannerien tai tulostimien MAC-osoitteet näytetään.

Voit valita yhteensä enintään kolme skanneria ja tulostinta yhdellä kertaa. Skannerin tai tulostimen valitseminen ottaa automaattisesti käyttöön skannauksen käyttöpaneelin avulla.

Ohjeita (Instructions)

Avaa tämän oppaan.

»» Tärkeää

- Jos käytössä oleva laitemalli ei tue käyttöpaneelin avulla käynnistettävää skannausta verkon kautta, Skannaa-tietokoneelta-asetukset -näytössä saattaa näkyä **Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset (Scan-from-Operation-Panel Settings)** -vaihtoehto, mutta kyseinen asetus ei kuitenkaan ole käytettävissä.

»» Huomautus

- Jos haluttua skanneria tai tulostinta ei näy näytössä, tarkista seuraavat asiat ja sulje näyttö napsauttamalla **OK**-painiketta. Avaa näyttö uudelleen ja yritä tehdä valinta uudelleen.
 - MP Drivers on asennettu
 - Skannerin tai tulostimen verkkoasetukset on määritetty MP Drivers -ajurin asentamisen jälkeen
 - Skannerin tai tulostimen ja tietokoneen välinen verkkoyhteys on käytössä

Jos skanneri tai tulostin ei vielääkään näy näytössä, katso *Online-käyttöopas*-oppaan "Ongelmia verkkoyhteydessä" -kohtaa.

- Tätä ohjelmistoa ei tarvitse käyttää, kun skannaat USB:n kautta. Lisätietoja poistamisesta on kohdassa "[IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman asennuksen poistaminen](#)". Voit skannata USB:n kautta, vaikka ohjelmaa ei olisikaan poistettu.

IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman asennuksen poistaminen

Voit poistaa tietokoneeseen asennetun IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman noudattamalla seuraavia ohjeita.

»» Tärkeää

- Et voi skannata verkon kautta IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman asennuksen poistamisen jälkeen.
- Kirjaudu sisään käyttäjätillille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

1. Poista IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman asennus.

• Windows 8.1 / Windows 8:

1. Valitse **Asetukset (Settings)**-oikopolku > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
2. Kaksoisnapsauta kohtaa **Canon IJ Network Scanner Selector EX** -kohtaa.

»» Huomautus

- Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Jatka (Continue)**.

• Windows 7/Windows Vista:

1. Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
2. Valitse **Canon IJ Network Scanner Selector EX** ja valitse sitten **Poista tai muuta (Uninstall/Change)**.

»» Huomautus

- Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Jatka (Continue)**.

• Windows XP:

1. Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Lisää tai poista sovellus (Add or Remove Programs)**.
2. Valitse **Canon IJ Network Scanner Selector EX** ja valitse sitten **Muuta tai poista (Change/Remove)**.

2. Valitse **Kyllä (Yes)**, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

3. Kun asennus on poistettu, valitse **OK**.

»» Huomautus

- Jos näkyviin tulee ilmoitus, jossa kehoitetaan käynnistämään tietokone uudelleen, käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **OK**.

Skannausvihjeitä

- ▶ **Tarkkuus**
- ▶ **Tietomuodot**
- ▶ **Värin sovitus**

Tarkkuus

Skannaamasi kuvan tiedot ovat ryhmä pisteitä, jossa on tietoa kirrkaudesta ja väristä. Näiden pisteiden tiheyttä kutsutaan "tarkkuudeksi". Tarkkuus määrää, miten paljon yksityiskohtia kuva sisältää. Tarkkuuden yksikkö on pisteitä tuumalla (dpi). Dpi on tuumalla (2,5 cm) olevien pisteiden määrä.

Mitä suurempi tarkkuusarvo on, sitä tarkempi kuvasta tulee. Vastaavasti mitä pienempi tarkkuusarvo on, sitä epätarkempi kuvasta tulee.



Tarkkuuden määrittäminen

Voit määrittää tarkkuuden seuraavissa näytöissä.

IJ Scan Utility:

Asetukset-valintaikkunan  (Skannaaminen tietokoneesta) -välilehden **Tarkkuus (Resolution)**-kohta

ScanGear (skanneriajuri):

Kehittynyt tila (Advanced Mode) -välilehden **Tulosteasetukset (Output Settings)**-alueen kohdassa **Tulosteen tarkkuus (Output Resolution)**

Oikeat tarkkuusasetukset

Valitse tarkkuus skannattavan kuvan käyttötarkoituksen mukaan.

Kohteen tyyppi	Käyttö	Väritila	Sopiva tarkkuus
Värivalokuva	Kopioiminen (Tulostus)	Väri	300 dpi
	Postikortin luominen	Väri	300 dpi
	Tietokoneelle tallentaminen	Väri	300 dpi
	Web-sivustossa käyttäminen tai sähköpostiin liittäminen	Väri	150 dpi
Mustavalkoinen valokuva	Tietokoneelle tallentaminen	Harmaasävy	300 dpi
	Web-sivustossa käyttäminen tai sähköpostiin liittäminen	Harmaasävy	150 dpi
Tekstiasiakirja (asiakirja tai aikakauslehti)	Kopioiminen	Väri, harmaasävy tai mustavalkoinen	300 dpi
	Sähköpostiin liittäminen	Väri, harmaasävy tai mustavalkoinen	150 dpi
	Tekstin skannaus OCR-toiminnolla	Väri tai harmaasävy	300 dpi

»» Tärkeää

- Jos tarkkuus kaksinkertaistetaan, skannatun kuvan tietokoko kasvaa nelinkertaiseksi. Jos tiedosto on liian suuri, käsittelynopeus hidastuu merkittävästi. Silloin muun muassa riittämättömästi muistista on haittaa. Määritä pienin vaadittava tarkkuus kuvan käyttötarkoituksen mukaan.

»» Huomautus

- Kun haluat tulostaa skannatun kuvan suurennettuna, skanna edellä kuvattuja suositusasetuksia korkeammalla tarkkuudella.

Tietomuodot

Voit valita tietomuodon skannattujen kuvien tallentamiseen. Valitse sopivin tietomuoto sen mukaan, miten haluat kuvaa käyttää eri sovelluksissa.

Käytettävissä olevat tietomuodot vaihtelevat sovelluksen ja käyttöjärjestelmän (Windows tai Mac OS) mukaan.

Ohessa on esitetty kunkin kuvatietomuodon ominaispiirteitä.

PNG (vakiintunut tiedostotunniste: .png)

Yleisesti verkkosivustoissa käytetty tietomuoto.

PNG sopii tallennettujen kuvien muokkaamiseen.

JPEG (vakiintunut tiedostotunniste: .jpg)

Tietomuoto, jota käytetään usein verkkosivustoissa ja digitaalisten kameroiden kuvissa.

JPEGin ominaisuuksiin kuuluu korkeat pakkausasteet. JPEG-kuvat heikkenevät hieman aina, kun ne tallennetaan, eikä kuvia voi palauttaa alkuperäiseen tilaan.

JPEG ei ole käytettävissä mustavalkokuville.

TIFF (vakiintunut tiedostotunniste: .tif)

Tietomuoto, jonka ominaisuuksiin kuuluu melko hyvä yhteensopivuus erilaisten tietokoneiden ja sovellusten välillä.

TIFF sopii tallennettujen kuvien muokkaamiseen.

»» Huomautus

- Jotkin TIFF-tiedostot eivät ole yhteensopivia.
- IJ Scan Utility tukee seuraavia TIFF-tiedostomuotoja.
 - Pakkaamattomat mustavalkoiset binaaritiedostot
 - Pakkaamaton RGB (8 bittiä kanavaa kohden)
 - Pakkaamaton harmaasävy

PDF (vakiintunut tiedostotunniste: .pdf)


Adobe Systems Incorporated -yhtiön kehittämä sähköisten asiakirjojen tietomuoto.

Sitä voidaan käyttää eri tietokoneissa ja käyttöjärjestelmissä ja siihen voidaan sisällyttää fontteja. Näin käyttäjät voivat jakaa ja käyttää tiedostoa muuttumattomana käyttöympäristöjen eroista huolimatta.

Värin sovitus

Värin sovitus on toiminto, joka säättää värisävyjä niin, että näytössä näkyvän kuvan värit ja värituloste täsmäävät alkuperäisen kohteen väreihin. Värisävyt säädetään alla kuvatulla tavalla skannerissa tai tulostimessa.

Esimerkki: Kun tulostusprofiiliksi (kohde) on valittu sRGB:

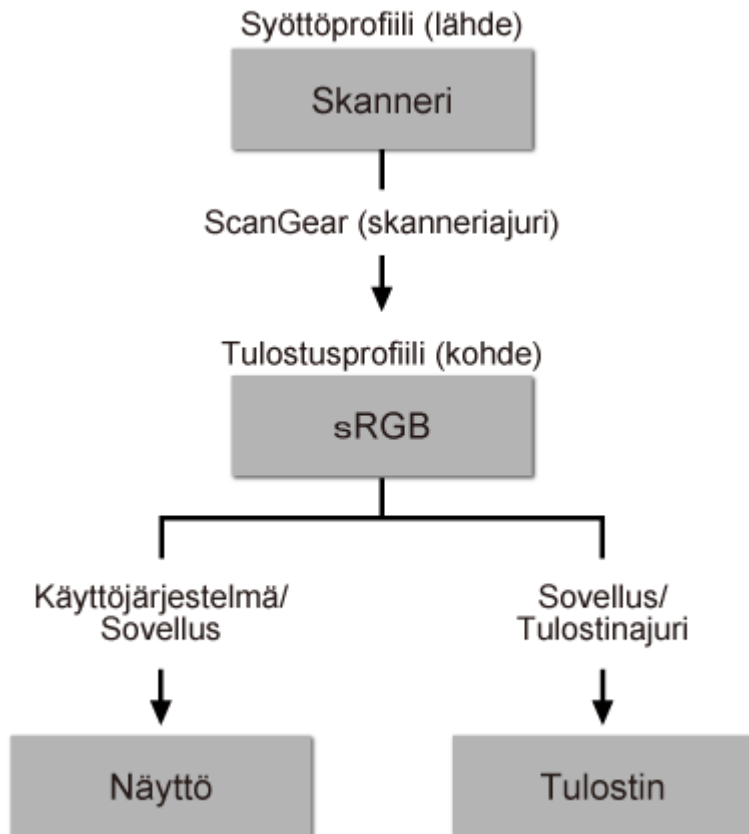

ScanGear muuntaa kuvan väritilan skannerin väritilasta sRGB:ksi.

Kun kuva näytetään näytöllä, kuvan väritila muunnetaan sRGB:stä näytön väritilaan käyttöjärjestelmän näyttöasetusten ja sovelluksen työtila-asetusten perusteella.

Tulostettaessa kuvan väritila muunnetaan sRGB:stä tulostimen väritilaan sovelluksen tulostusasetusten ja tulostinajurin asetusten perusteella.

Alkuperäisten asettaminen (Skannaaminen tietokoneesta)

Opettele asettamaan kohteita skannerin tai tulostimen tasolle. Aseta kohteet oikein skannattavan kohteen tyyppiin mukaan. Kohteita ei välttämättä skannata muussa tapauksessa oikein.

»»» Tärkeää


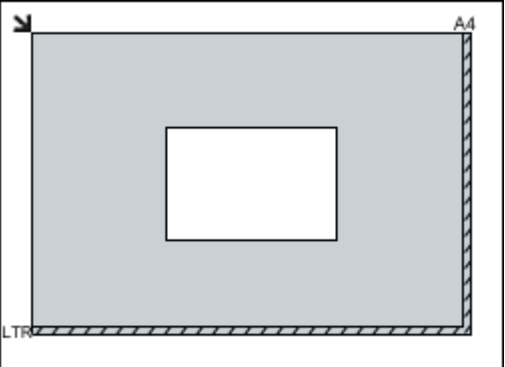

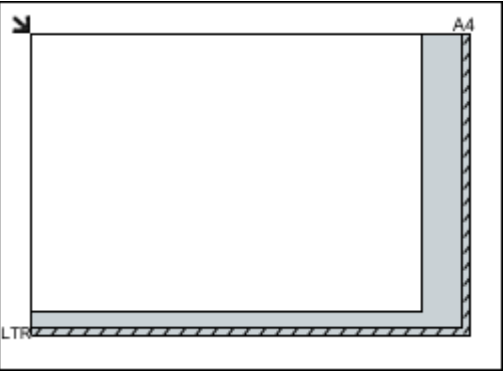
- Älä aseta asiakirjakannen päälle mitään esineitä. Kun avaat asiakirjakannen, ne saattavat pudota skanneriin tai tulostimeen ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Sulje asiakirjakkansi skannauksen ajaksi.

Kohteiden asettaminen

Aseta kohteet seuraavassa kuvatulla tavalla, jotta voit skannata tunnistamalla kohteen tyyppiin ja koon automaattisesti.

»»» Tärkeää


- Kun skannaat määrittämällä paperikoon IJ Scan Utility- tai ScanGear-sovelluksessa (skanneriajuriassa), kohdistu kohteen yläkulma aina tason kulmassa olevan nuolen (kohdistusmerkki) mukaan.
- Eri muotoihin leikattuja valokuvia ja alle 3 neliösenttimetrin (1,2 neliötuuman) kokoisia kohteita ei voida rajata oikein.
- Heijastavia levyjen etikettejä ei välttämättä skannata odotetusti.

Valokuvat, postikortit, käyntikortit tai BD-, DVD- ja CD-levyt	Aikakauslehdet, sanomalehdet ja asiakirjat
 <p>Yhden kohteen asettaminen:</p> <p>Aseta kohde tekstipuoli alaspäin tasolle. Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuumaa) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja kohteen väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.</p> 	 <p>Aseta kohde tekstipuoli alaspäin tasolle ja kohdistu kohteen yläkulma tason kulmassa olevan nuolen (kohdistusmerkki) mukaan. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.</p> 
<h3>»»» Tärkeää</h3> <ul style="list-style-type: none">• Suuret kohteet (esimerkiksi A4-kokoiset valokuvat), joiden tapauksessa asiakirjojen ja tason reunojen tai nuolen (kohdistusmerkki) väliin ei voi jättää väliä, voidaan tallentaa PDF-tiedostoina. Kun haluat	<h3>»»» Tärkeää</h3> <ul style="list-style-type: none">• Katso <i>Online-käyttöopas</i>-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen -kohdasta lisätietoja kohteiden kohdista, joita ei voi skannata.

tallentaa ne jossain muussa kuin PDF-muodossa, määritä skannattaessa tietomuoto.

Useiden kohteiden asettaminen:

Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuumaa) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja kohteiden väliin, kuten myös kohteiden väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

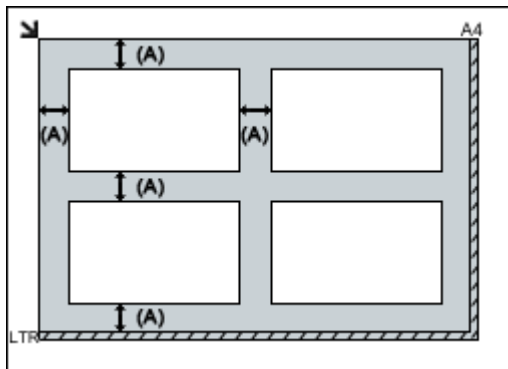

(A) yli 1 cm (0,4 tuumaa)

►► Huomautus

- Voit asettaa tasolle enintään 12 kohdetta.
- Vinossa olevien kohteiden (10 astetta tai vähemmän) asettelu korjataan automaattisesti.

Verkkoskannausasetukset

Voit liittää skanneria tai tulostinta verkkoon, jolloin sitä voidaan käyttää useista tietokoneista. Verkon kautta voit myös skannata kuvia haluamaasi tietokoneeseen.

»»» Tärkeää

- Verkossa voi skannata kerrallaan vain yksi käyttäjä.

»»» Huomautus

- Määritä skannerin tai tulostimen verkkoasetukset ennalta Asennus-CD-levyllä tai verkkosivuston ohjeiden mukaisesti.
- Skannaus kestää verkkoyhteyttä käytettäessä pidempään kuin USB-yhteydellä.

Ota verkkoskannaus käyttöön määrittämällä seuraavat asetukset.

Skannerin tai tulostimen määrittäminen

Valitse käytettävä skanneri IJ Network Scanner Selector EX -sovelluksen avulla. Määrittämällä skannerin voit skannata tietokoneella verkon kautta tietokoneesta tai käyttämällä käyttöpaneelia.

»»» Tärkeää



- Jos käytettävää laitetta vaihdetaan IJ Network Scanner Selector EX -ohjelmassa, IJ Scan Utility -sovelluksen skannaukseen käyttämä laite vaihtuu myös. Samalla vaihtuu käyttöpaneelin avulla käytettävä skannauslaite.

Jos skanneria tai tulostinta ei ole valittu IJ Scan Utility -sovelluksessa, tarkista, että se on valittu IJ Network Scanner Selector EX -sovelluksessa.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta IJ Network Scanner Selector EX -valikko ja -asetusnäyttö -kohdasta.

- Jos haluat skannata käyttöpaneelin avulla, määritä skanneri tai tulostin IJ Network Scanner Selector EX -sovelluksessa etukäteen.

1. Tarkista, että IJ Network Scanner Selector EX on käynnissä.

Jos IJ Network Scanner Selector EX on käynnissä,  (IJ Network Scanner Selector EX) näkyy työpöydän ilmaisinalueella. Napsauta -painiketta, niin näet myös piilotetut kuvakkeet.

»»» Huomautus

- Jos kuvake ei näy työpöydän ilmaisinalueella, tee käynnistys seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- **Windows 8.1 / Windows 8:**


Valitse aloitusnäytössä **IJ Network Scanner Selector EX**.

Jos **IJ Network Scanner Selector EX** ei näy aloitusnäytössä, valitse **Hae (Search)** -oikopolku ja hae "IJ Network Scanner Selector EX".

- **Windows 7 / Windows Vista / Windows XP:**

Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Kaikki ohjelmat (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX > IJ Network Scanner Selector EX**.

Kuvake ilmestyy työpöydän ilmaisinalueelle ja Skannaa-tietokoneelta -asetusnäyttö avautuu. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 3.

2. Napsauta työpöydän ilmaisinalueella hiiren kakkospainikkeella  (IJ Network Scanner Selector EX) -kuvaketta ja valitse sitten **Asetukset... (Settings...)**.

Skannaa-tietokoneelta -asetusnäyttö avautuu.

3. Valitse skanneri tai tulostin **Skannerit (Scanners)**-sovelluksessa.

Tavallisesti skannerin tai tulostimen MAC-osoite on jo valittuna verkkoasetusten määrittämisen jälkeen. Tällöin laitetta ei tarvitse valita uudelleen.

»» Tärkeää

- Jos verkossa on useita skannereita, myös useita mallinimiä näkyy. Tässä tapauksessa voit valita yhden skannerin kutakin mallia kohden.

4. Valitse **OK**.


»» Huomautus

- Skannaa-tietokoneelta-asetukset -näytössä valittu skanneri näkyy valittuna myös Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset-näytössä.

Skannausasetukset IJ Scan Utility -sovellusta käytettäessä

Jos haluat skannata IJ Scan Utility -sovelluksesta verkkoon liitetyllä skannerilla tai tulostimella, määritä skanneri tai tulostin IJ Network Scanner Selector EX -ohjelmassa ja toimi sitten alla olevien vaiheiden mukaan ja muuta laitteen ja tietokoneen välisen yhteyden tilaa.

1. [Käynnistä IJ Scan Utility](#).
2. Valitse **Tuotenimi (Product Name)**-asetukseksi "Canon XXX series Network" ("XXX" on mallin nimi).
3. Valitse **Asetukset... (Settings...)**, jos haluat käyttää toista verkkoon liitettyä skanneria.

4. Valitse  (Yleiset asetukset) ja valitse sitten **Tuotenimi (Product Name)**-kohdassa **Valitse (Select)**.

IJ Network Scanner Selector EX -ohjelman Skannaa-tietokoneelta-asetusnäyttö avautuu.

Valitse haluamasi skanneri ja napsauta **OK**.

5. Valitse **Asetukset (Yleiset asetukset) (Settings (General Settings))** -valintaikkunassa **OK**.

IJ Scan Utility -päänäyttö tulee näkyviin uudelleen. Voit skannata verkon kautta.

Skannausasetusten määrittäminen käyttöpaneelista



Voit määrittää skannausasetukset käyttöpaneelista.

»» Tärkeää

- Määritä IJ Scan Utility ensin käyttämään skanneria tai tulostinta verkkoyhteyden kautta.

■ [Skannausasetukset IJ Scan Utility -sovellusta käytettäessä](#)

1. Tarkista, että IJ Network Scanner Selector EX on käynnissä.

Jos IJ Network Scanner Selector EX on käynnissä,  (IJ Network Scanner Selector EX) näkyy työpöydän ilmaisinalueella. Napsauta -painiketta, niin näet myös piilotetut kuvakkeet.

»» Huomautus

- Jos kuvake ei näy työpöydän ilmaisinalueella, tee käynnistys seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- **Windows 8.1 / Windows 8:**


Valitse aloitusnäytössä **IJ Network Scanner Selector EX**.

Jos **IJ Network Scanner Selector EX** ei näy aloitusnäytössä, valitse **Hae (Search)** -oikopolku ja hae "IJ Network Scanner Selector EX".

- **Windows 7 / Windows Vista / Windows XP:**

Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Kaikki ohjelmat (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX > IJ Network Scanner Selector EX**.

Kuvake ilmestyy työpöydän ilmaisinalueelle ja Skannaa-tietokoneelta -asetusnäyttö avautuu. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 3.

2. Napsauta työpöydän ilmaisinalueella hiiren kakkospainikkeella  (IJ Network Scanner Selector EX) -kuvaketta ja valitse sitten **Asetukset... (Settings...)**.

Skannaa-tietokoneelta -asetusnäyttö avautuu.

3. Valitse **Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

Skannaa-käyttöpaneelilta-asetukset-näyttö avautuu.

4. Valitse skanneri tai tulostin **Skannerit (Scanners)**-sovelluksessa ja napsauta kohtaa **OK**.

Valitse skannerin tai tulostimen MAC-osoite.

»» Huomautus

- Kun verkkoon on liitetty useita skannereita, voit valita enintään kolme skanneria.

5. Napsauta Skannaa-tietokoneelta -asetusnäytössä **OK**.

»» Huomautus

- Jos haluttua skanneria tai tulostinta ei näy näytössä, tarkista seuraavat asiat ja sulje näyttö napsauttamalla **OK**-painiketta. Avaa näyttö uudelleen ja yritä tehdä valinta uudelleen.

- MP Drivers on asennettu
- Skannerin tai tulostimen verkkoasetukset on määritetty MP Drivers -ajurin asentamisen jälkeen
- Skannerin tai tulostimen ja tietokoneen välinen verkkoyhteys on käytössä

Jos skanneri tai tulostin ei vielä näy näytössä, katso *Online-käyttöopas*-oppaan "Ongelmia verkkoyhteydessä" -kohtaa.

Skannaaminen tietokoneesta (Mac OS)

- ▶ **IJ Scan Utility -sovelluksen käyttäminen**
- ▶ **Skanneriajurin käyttäminen**
- ▶ **Skannausvihjeitä**
- ▶ **Alkuperäisten asettaminen (Skannaaminen tietokoneesta)**
- ▶ **Verkkoskannausasetukset**

Skannattujen tietojen välittäminen tietokoneeseen käyttöpaneelin avulla

Ennen kuin välität skannattuja tietoja tietokoneeseen, tarkista seuraavat asiat:

- **MP Drivers on asennettu. (Windows)**

Jos MP Drivers -ajuria ei vielä ole asennettu, asenna MP Drivers -ajuri Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

- **Skanneriajuri on asennettu (Mac OS)**

Jos skanneriajuria ei ole vielä asennettu, asenna se Canon-sivustosta.

- **Laite on yhdistetty oikein tietokoneeseen.**

Varmista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

Älä kytke tai irrota USB-kaapelia, kun laite suorittaa toimintoa tai kun tietokone on lepo- tai valmiustilassa.

Jos skannaat verkkoon kytketystä tietokoneesta, varmista, että kaikki tarvittavat asetukset on määritetty.

- Windows:

■ [Verkkoskannausasetukset](#)

- Mac OS:

■ Verkkoskannausasetukset

- **Kohde ja tiedostonimi määritetään Canon IJ Scan Utility -sovelluksessa.**

Voit määrittää kohteen ja tiedostonimen Canon IJ Scan Utility -sovelluksessa. Lisätietoja Canon IJ Scan Utility -sovelluksen asetuksista on kohdassa:

- Windows:

■ [Asetukset-valintaikkuna](#)

- Mac OS:

■ Asetukset-valintaikkuna


1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Skannaa (Scan).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Jos välität tiedon USB-kytkennällä liitettyyn tietokoneeseen:

Skannauksen valmiusnäyttö avautuu.

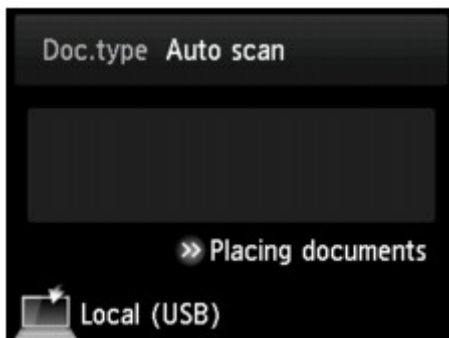


Siirry vaiheeseen 3.

»» Huomautus


- Jos tietojen tallennuskohteen valintanäyttö tulee näkyviin, napauta **Tietokone (PC)** ja napauta sitten **Paikallinen (USB) (Local (USB))**. Skannauksen valmiusnäyttö avautuu.

Jos välität tiedon verkkoon kytkettyyn tietokoneeseen:

Tietojen tallennuskohteen valintanäyttö tulee näkyviin.

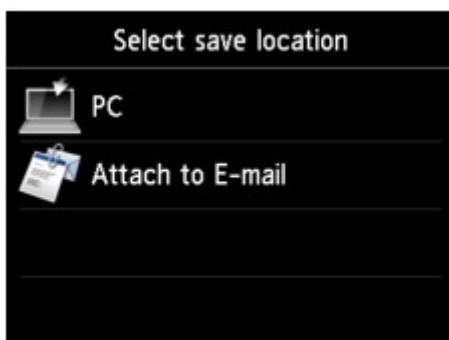

»» Huomautus

- Jos kosketusnäytössä näkyy skannauksen valmiusnäyttö tietojen välittämiseksi USB-yhteydellä kytkettyyn tietokoneeseen, avaa tietojen tallennuskohteen valintanäyttö napauttamalla .

Valitse tietokone skannattujen tietojen siirtoa varten seuraavasti.



1. Napauta **Tietokone (PC)**.
2. Napauta tietokonetta, johon skannatut tiedot välitetään.



Skannauksen valmiusnäyttö avautuu.


»»» Huomautus

- Jos napautat **Valitse tietokone (Select PC)** -näytössä **Paikallinen (USB) (Local (USB))**, tiedot välitetään USB-kytkennällä liitettyyn tietokoneeseen.
- Kun skannattu tieto välitetään tietokoneeseen WSD-protokollan avulla (eräs Windows 8.1:n, Windows 8:n, Windows 7:n ja Windows Vistan tukemista verkkoprotokollista), valitse **Laitteen asetukset (Device settings)** -kohdan **LAN-asetukset (LAN settings)**-valikon **Muut asetukset (Other settings)** -näytön **WSD-asetukset (WSD setting)**-kohdan **WSD-skannaus tältä laitteelta (WSD scan from this device)** -asetukseksi **Ota k. (Enable)**.

■ [WSD-asetukset \(WSD setting\)](#)

Jos napautat **Etsi uudelleen (Search again)**, laite etsii liitettyä tietokonetta uudelleen.

3. Määritä asetukset tarvittaessa.

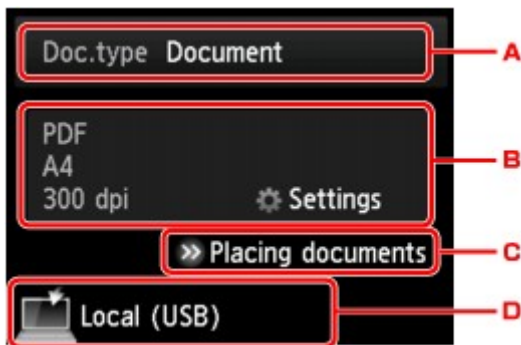

A. Valitse asiakirjatyyppi napauttamalla.

»»» Huomautus

- Kun välität skannatut tiedot WSD-protokollan avulla löydettyyn tietokoneeseen, et voi valita asiakirjan tyyppiä.

Autom. skannaus (Auto scan)

Laite tunnistaa alkuperäisten asiakirjojen tyyppin automaattisesti, ja kuva välitetään koon, tarkkuuden ja tietomuodon osalta optimoituna.

»»» Tärkeää

- Lisää alkuperäiset asiakirjat niiden tyyppin mukaan; muussa tapauksessa osaa alkuperäisistä asiakirjoista ei ehkä skannata oikein.

Lisätietoja alkuperäisen asiakirjan asettamisesta on kohdassa:

■ [Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen](#)

- Voit skannata seuraavat kohteet.

Valokuvat, postikortit, käyntikortit, aikakauslehdet, sanomalehdet, tekstiasiakirjat, BD-, CD- ja DVD-levyt

- Seuraavia kohteita ei voi skannata oikein.

- A4-kokoiset valokuvat
- Alle 127 x 178 mm (5 x 7 tuuman) kokoiset asiakirjat, kuten pehmeäkantisten kirjojen sivut ilman selkämystä
- Ohutta valkoista paperia käyttävät alkuperäiset asiakirjat

- Leveät ja kapeat alkuperäiset asiakirjat, kuten panoraamakuvat

Asiakirja (Document)

Skannaa tasolla olevan alkuperäisasiakirjan asiakirjatietona käyttämällä **Skannausas.** (**Scan settings**)-kohdassa määritettyjä asetuksia.

Valokuva (Photo)

Skannaa tasolla olevan alkuperäisasiakirjan valokuvatietona käyttämällä **Skannausas.** (**Scan settings**)-kohdassa määritettyjä asetuksia.

B. Avaa **Skannausas.** (**Scan settings**)-näyttö napauttamalla.

Lisätietoja asetuskohteista on kohdassa:

■ [Skannausasetusten määrittäminen käyttöpaneelista](#)

C. Katso ohjeet alkuperäiskappaleen asettamiseen napauttamalla.

D. Avaa kohteen valintanäyttö napauttamalla.

4. [Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.](#)

5. Paina väriskannausta varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkoskannausta varten **Musta (Black)**-painiketta.

▶▶▶ Huomautus


- Kun välität skannatut tiedosto tietokoneeseen WSD-yhteyden avulla, paina **Väri (Color)**-painiketta.

- Jos skannausasetusten näytön **Muoto (Format)**-asetukseksi valitaan **JPEG** tai **TIFF**:

Laite aloittaa skannauksen, ja skannatut tiedot välitetään tietokoneeseen.

- Jos valitset skannausasetuksen näytön **Muoto (Format)**-kohdasta **PDF-** tai **Pakattu PDF (Compact PDF)**-asetuksen:

Kun skannaus on valmis, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, jossa kysytään, jatketaanko skannausta.

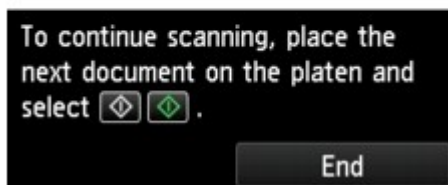

Jos jatkat skannausta, aseta seuraava alkuperäinen asiakirja tasolle ja aloita skannaus.

Jos et jatka skannausta, napauta **Lopeta (End)**. Skannatut tiedot välitetään tietokoneeseen.

Skannatut tiedot välitetään tietokoneeseen Canon IJ Scan Utility -sovelluksessa määritettyjen asetusten mukaisesti.

Poista tasolle asetettu alkuperäiskappale, kun skannaus on päättynyt.

»» Tärkeää

- Jos skannaus **Autom. skannaus (Auto scan)** -toiminnolla ei onnistu, valitse asiakirjan tyyppi tai koko alkuperäisasiakirjan mukaan vaiheessa 3.

Jos ohjelman valinnan valintanäyttö avautuu (Windows):

- **Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista:**

Ohjelman valintanäyttö saattaa tulla näkyviin **Väri (Color)**- tai **Musta (Black)**-painikkeen painamisen jälkeen. Valitse tässä tapauksessa **Canon IJ Scan Utility** ja valitse sitten **OK**.

- **Windows XP:**

Ohjelman valintanäyttö saattaa tulla näkyviin, kun **Väri (Color)**- tai **Musta (Black)** -painiketta painetaan ensimmäistä kertaa. Määritä tässä tapauksessa käytettäväksi ohjelmaksi **Canon IJ Scan Utility**, valitse **Käytä aina tätä ohjelmaa tähän toimintoon (Always use this program for this action)** ja valitse sitten **OK**. Canon IJ Scan Utility käynnistyy seuraavilla kerroilla automaattisesti.

Jos haluat käyttää skannauksessa lisäasetuksia tai haluat muokata tai tulostaa skannattuja kuvia:

Jos skannaat alkuperäisiä asiakirjoja tietokoneesta My Image Garden -sovelluksella, voit muokata skannattuja kuvia ja optimoida tai rajata niitä My Image Garden -sovelluksen avulla.

Voit myös muokata tai tulostaa skannattuja kuvia yhteensopivalla sovelluksella paremmin tarpeitasi vastaaviksi.

■ Valokuvien ja asiakirjojen skannaus

»» Huomautus

- Windows:
 - Voit skannata alkuperäisiä asiakirjoja tällä laitteella käyttämällä WIA-yhteensopivaa sovellusohjelmistoa ja ohjauspaneelia (vain Windows XP).

Lisätietoja on kohdassa

■ [Muut skannaustavat](#)

- Jos haluat muuttaa skannatun asiakirjan tekstiksi:

■ [Tekstin poimiminen skannatuista kuvista \(OCR\)](#)

Skannattujen tietojen liittäminen sähköpostiin käyttöpaneelin avulla

Ennen skannattujen tietojen liittämistä sähköpostiin, tarkista seuraavat asiat:

- **MP Drivers on asennettu. (Windows)**

Jos MP Drivers -ajuria ei vielä ole asennettu, asenna MP Drivers -ajuri Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

- **Skanneriajuri on asennettu (Mac OS)**

Jos skanneriajuria ei ole vielä asennettu, asenna se Canon-sivustosta.

- **Laite on yhdistetty oikein tietokoneeseen.**

Varmista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

Älä kytke tai irrota USB-kaapelia, kun laite suorittaa toimintoa tai kun tietokone on lepo- tai valmiustilassa.

Jos skannaat verkkoon kytketystä tietokoneesta, varmista, että kaikki tarvittavat asetukset on määritetty.

- Windows:

■ [Verkkoskannausasetukset](#)

- Mac OS:

■ [Verkkoskannausasetukset](#)

- **Sähköpostiohjelma ja tiedostonimi määritetään Canon IJ Scan Utility -sovelluksessa.**

Voit määrittää kohteen ja tiedostonimen Canon IJ Scan Utility -sovelluksessa. Lisätietoja Canon IJ Scan Utility -sovelluksen asetuksista on kohdassa:

- Windows:

■ [Asetukset-valintaikkuna](#)

- Mac OS:


■ [Asetukset-valintaikkuna](#)

1. [Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.](#)


2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Skannaa (Scan).**

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

Tietojen tallennuskohteen valintanäyttö tulee näkyviin.

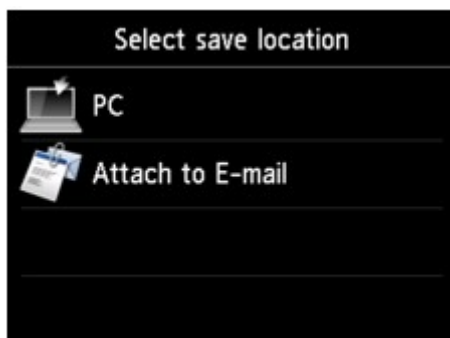

»» Huomautus

- Jos kosketusnäytössä näkyy skannauksen valmiusnäyttö tietojen välittämiseksi USB-yhteydellä kytkettyyn tietokoneeseen, avaa tietojen tallennuskohteen valintanäyttö napauttamalla .



3. Napauta **Liitä sähköpostn liitetied. (Attach to E-mail)**.


4. Napauta tietokonetta, johon skannatut tiedot välitetään.

Napauta **Paikallinen (USB) (Local (USB))**, jos käytössä on USB-liitännällä kytketty tietokone, tai napauta tietokonetta, johon skannatut tiedot välitetään, kun käytössä on verkkoon kytketty tietokone.



Skannauksen valmiusnäyttö avautuu.

5. Määritä asetukset tarvittaessa.

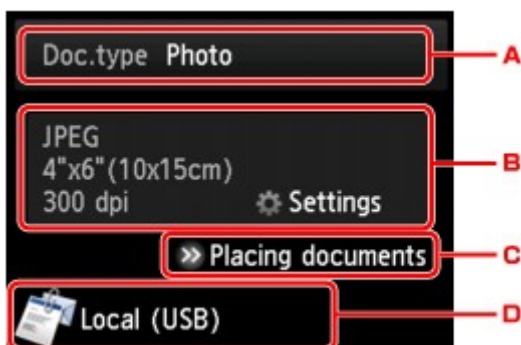

A. Valitse asiakirjatyypin napauttamalla.

Autom. skannaus (Auto scan)

Laite tunnistaa alkuperäisten asiakirjojen tyyppin automaattisesti, ja kuva välitetään koon, tarkkuuden ja tietomuodon osalta optimoituina.

»» Tärkeää

- Lisää alkuperäiset asiakirjat niiden tyyppin mukaan; muussa tapauksessa osaa alkuperäisistä asiakirjoista ei ehkä skannata oikein.

Lisätietoja alkuperäisen asiakirjan asettamisesta on kohdassa:

[Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen](#)

- Voit skannata seuraavat kohteet.

Valokuvat, postikortit, käyntikortit, aikakauslehdet, sanomalehdet, tekstiasiakirjat, BD-, CD- ja DVD-levyt

- Seuraavia kohteita ei voi skannata oikein.
 - A4-kokoiset valokuvat
 - Alle 127 x 178 mm (5 x 7 tuuman) kokoiset asiakirjat, kuten pehmeäkantisten kirjojen sivut ilman selkämystä
 - Ohutta valkoista paperia käyttävät alkuperäiset asiakirjat
 - Leveät ja kapeat alkuperäiset asiakirjat, kuten panoraamakuvat

Asiakirja (Document)

Skannaa tasolla olevan alkuperäisasiakirjan asiakirjatietona käyttämällä **Skannausas. (Scan settings)**-kohdassa määritettyjä asetuksia.

Valokuva (Photo)

Skannaa tasolla olevan alkuperäisasiakirjan valokuvatietona käyttämällä **Skannausas. (Scan settings)**-kohdassa määritettyjä asetuksia.

B. Avaa **Skannausas. (Scan settings)**-näyttö napauttamalla.

Lisätietoja asetuskohteista on kohdassa:

■ [Skannausasetusten määrittäminen käyttöpaneelista](#)

C. Katso ohjeet alkuperäiskappaleen asettamiseen napauttamalla.

D. Avaa kohteen valintanäyttö napauttamalla.

6. [Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.](#)


7. Paina väriskannausta varten **Väri (Color)**-painiketta ja mustavalkoskannausta varten **Musta (Black)**-painiketta.

- Jos skannausasetusten näytön **Muoto (Format)**-asetukseksi valitaan **JPEG**:

Laite aloittaa skannauksen ja skannatut tiedot välitetään tietokoneeseen ja liitetään sähköpostin liitetiedostoksi.

- Jos skannausasetusten näytön **Muoto (Format)**-asetukseksi valitaan **PDF** tai **Pakattu PDF (Compact PDF)**:

Kun skannaus on valmis, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, jossa kysytään, jatketaanko skannausta.

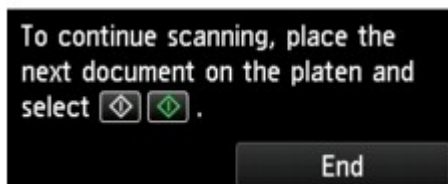

Jos jatkat skannausta, aseta seuraava alkuperäinen asiakirja tasolle ja aloita skannaus.

Jos et jatka skannausta, napauta **Lopeta (End)**. Skannatut tiedot välitetään tietokoneeseen.

Skannatut tiedot välitetään tietokoneeseen ja liitetään sähköpostin liitetiedostoksi Canon IJ Scan Utility -sovelluksessa määritettyjen asetusten mukaisesti.

Katso sähköpostiohjelmiston käyttöoppaasta asetukset tai sähköpostin lähettämisohteet.

Poista tasolle asetettu alkuperäiskappale, kun skannaus on päättynyt.

»» Tärkeää

- Jos skannaus **Autom. skannaus (Auto scan)** -toiminnolla ei onnistu, valitse asiakirjan tyyppi tai koko alkuperäisasiakirjan mukaan vaiheessa 5.

Jos ohjelman valinnan valintanäyttö avautuu (Windows):

- **Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista:**

Ohjelman valintanäyttö saattaa tulla näkyviin **Väri (Color)**- tai **Musta (Black)**-painikkeen painamisen jälkeen. Valitse tässä tapauksessa **Canon IJ Scan Utility** ja valitse sitten **OK**.

- **Windows XP:**

Ohjelman valintanäyttö saattaa tulla näkyviin, kun **Väri (Color)**- tai **Musta (Black)** -painiketta painetaan ensimmäistä kertaa. Määritä tässä tapauksessa käytettäväksi ohjelmaksi **Canon IJ Scan Utility**, valitse **Käytä aina tätä ohjelmaa tähän toimintoon (Always use this program for this action)** ja valitse sitten **OK**. Canon IJ Scan Utility käynnistyy seuraavilla kerroilla automaattisesti.


Skannausasetusten määrittäminen käyttöpaneelista

Voit muuttaa skannausasetuksia, kuten skannauskoko, tarkkuutta ja tiedostomuotoa.

Kun skannauksen valmiusnäyttö tulee näkyviin, valitse asetuskohte napauttamalla **Asetukset (Settings)**. Tuo asetuskohteet näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä ja tuo asetukset näkyviin napauttamalla asetuskohteita. Määritä asetus napauttamalla.

»» Huomautus

- Skannausasetusta ei voi määrittää seuraavissa tilanteissa:
 - Kun **As.tyyppi (Doc.type)**-asetukseksi on valittu **Autom. skannaus (Auto scan)** skannattujen tietojen välittämiseksi tietokoneeseen
 - Kun skannattu tieto välitetään tietokoneeseen WSD-protokollan avulla (eräs Windows 8.1:n, Windows 8:n, Windows 7:n ja Windows Vistan tukemista verkkoprotokollista)
- Tallennuskohteen valintänäytössä joidenkin asetusten määrittämisen saattavat estää toiset asetuskohteet, **As.tyyppi (Doc.type)**-valinnan asiakirjatyypin tai skannausvalikko. Jos valitut asetukset, joita ei voi yhdistää, kosketusnäytössä näkyy  ja **Virh. tiedot (Error details)**. Jos näin käy, tarkista ilmoitus napauttamalla kosketusnäytön vasemmassa yläreunassa  ja muuta sitten asetusta.
- Määritetyt skannausasetukset, kuten skannauskoko, tarkkuus ja tiedostomuoto, säilyvät, vaikka laitteen virta katkaistaan.
- Jos skannaus käynnistyy skannausvalikossa, joka ei ole käytettävissä määritetyn asetuksen kanssa, kosketusnäytössä näkyy **Valittu toiminto ei ole käytettäv. nykyisillä asetuksilla. (The specified function is not available with current settings.)**. Vaihda asetus näytön ohjeiden mukaan.
- Jos välität skannatut tiedot tietokoneeseen tai liität tiedot sähköpostiin, voit määrittää kohteen ja tiedostonimen Canon IJ Scan Utility -sovelluksessa.
 - Windows:
 [Asetukset-valintaikkuna](#)
 - Mac OS:
 Asetukset-valintaikkuna
- Jos skannaat asiakirjoja tietokoneella, voit käyttää skannaamisen lisäasetuksia. Lisätietoja skannaamisesta tietokoneesta on kohdassa:
 - Windows:
 Valokuvien ja asiakirjojen skannaus
 - Mac OS:
 Valokuvien ja asiakirjojen skannaus

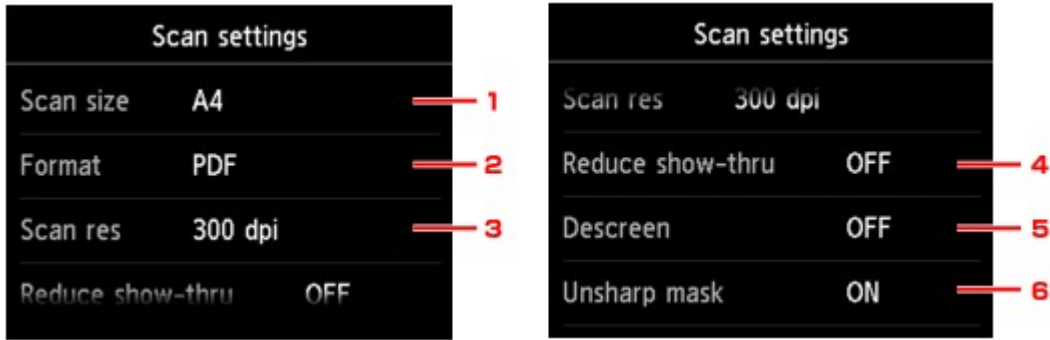

1. Koko (Scan size)

Valitse alkuperäisen asiakirjan koko.

2. Muoto (Format)

Valitse skannattavien tietojen tietomuoto.

3. Tarkkuus (Scan res) (Skannaustarkkuus)

Valitse skannauksen tarkkuus.

4. Vähennä läpinäk. (Reduce show-thru) (Vähennä läpinäkyvyyttä)

Kun skannataan ohuita asiakirjoja, kuten sanomalehteä, taustapuolen merkit saattavat näkyvä läpi. Valitse **Käytössä (ON)**, jos merkit näkyvät läpi skannatussa asiakirjassa.

Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun **As.tyyppi (Doc.type)**-asetukseksi on valittu **Valokuva (Photo)**.

5. Rasterin poisto (Descreen)

Tulosteen merkit ja kuvat koostuvat pienistä pisteistä. Yksittäisten pisteiden käsitteleminen saattaa aiheuttaa varjoisuutta tai raidallisia kuvioita. Valitse **Käytössä (ON)**, jos havaitset skannatussa kuvassa varjoisuutta tai raidallisia kuvioita.

Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun **As.tyyppi (Doc.type)**-asetukseksi on valittu **Valokuva (Photo)**.

»» Huomautus

- Vaikka asetuksena olisi **Käytössä (ON)**, kuvaan voi jäädä läikettä, jos **Epäterävä maski (Unsharp mask)** -asetuksena on **Käytössä (ON)**. Valitse tällöin **Epäterävä maski (Unsharp mask)** -asetukseksi **Ei käyt. (OFF)**.

6. Epäterävä maski (Unsharp mask)

Pienten merkkien tai ohuiden esineiden ääri viivoja, kuten valokuvassa näkyviä hiuksia tai lehtiä, voidaan korostaa. Valitse **Käytössä (ON)**, jos haluat korostaa skannattujen tietojen ääri viivoja.


Käyttöpaneelin määrittäminen IJ Scan Utility -sovelluksella (Windows)

IJ Scan Utility -sovelluksen avulla voit määrittää tehtävän toiminnon, kun skannaaminen käynnistetään käyttöpaneelista.


»»» Huomautus


- Seuraavissa kuvauksissa käytetään esimerkkinä toimintoja, joissa automaattinen skannaus tehdään käyttöpaneelista.

1. [Käynnistä IJ Scan Utility.](#)
2. Valitse **Asetukset... (Settings...)**.

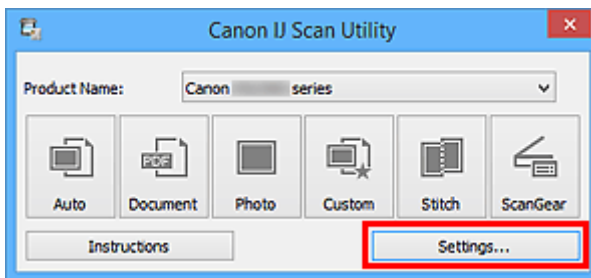

Asetukset-valintaikkuna avautuu.

3. Valitse skannaustila  (Skannaaminen käyttöpaneelista) -välilehdessä.

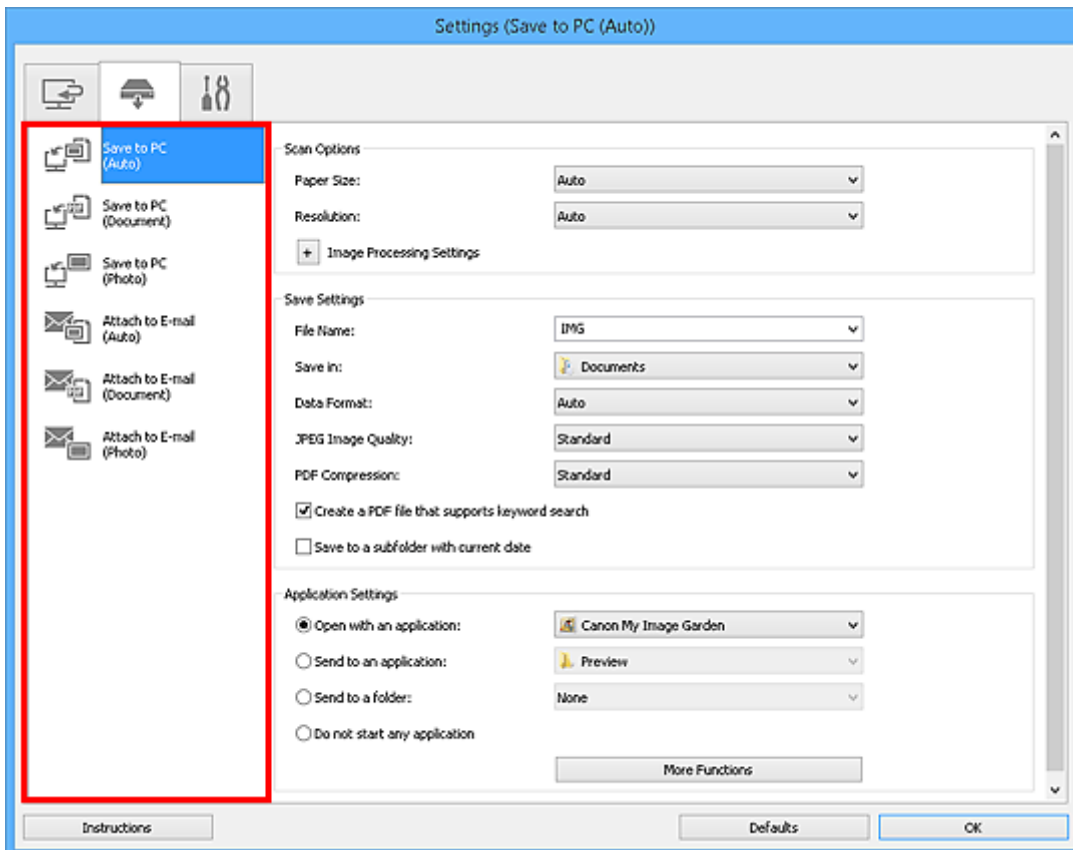


»» Huomautus


- Katso lisätietoja seuraavasta.

- [Asetukset \(Tallenna tietokoneelle \(Autom.\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Tallenna tietokoneelle \(Asiakirja\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Tallenna tietokoneelle \(Valokuva\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Liitä sähköpostiin \(Autom.\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Liitä sähköpostiin \(Asiakirja\)\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Liitä sähköpostiin \(Valokuva\)\) -valintaikkuna](#)


4. Määritä Skannauksen asetukset (Scan Options).

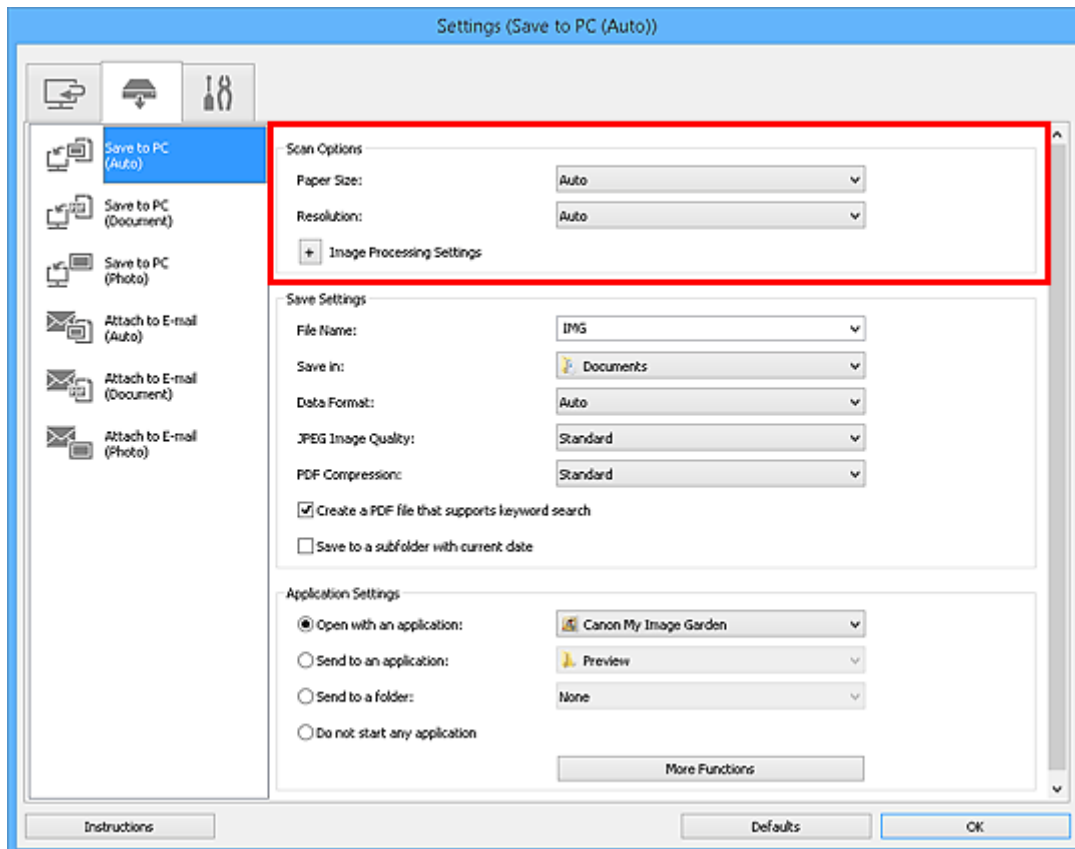

5. Määritä tiedostonimi ja muut asetukset kohdassa Tallenna asetukset (Save Settings).

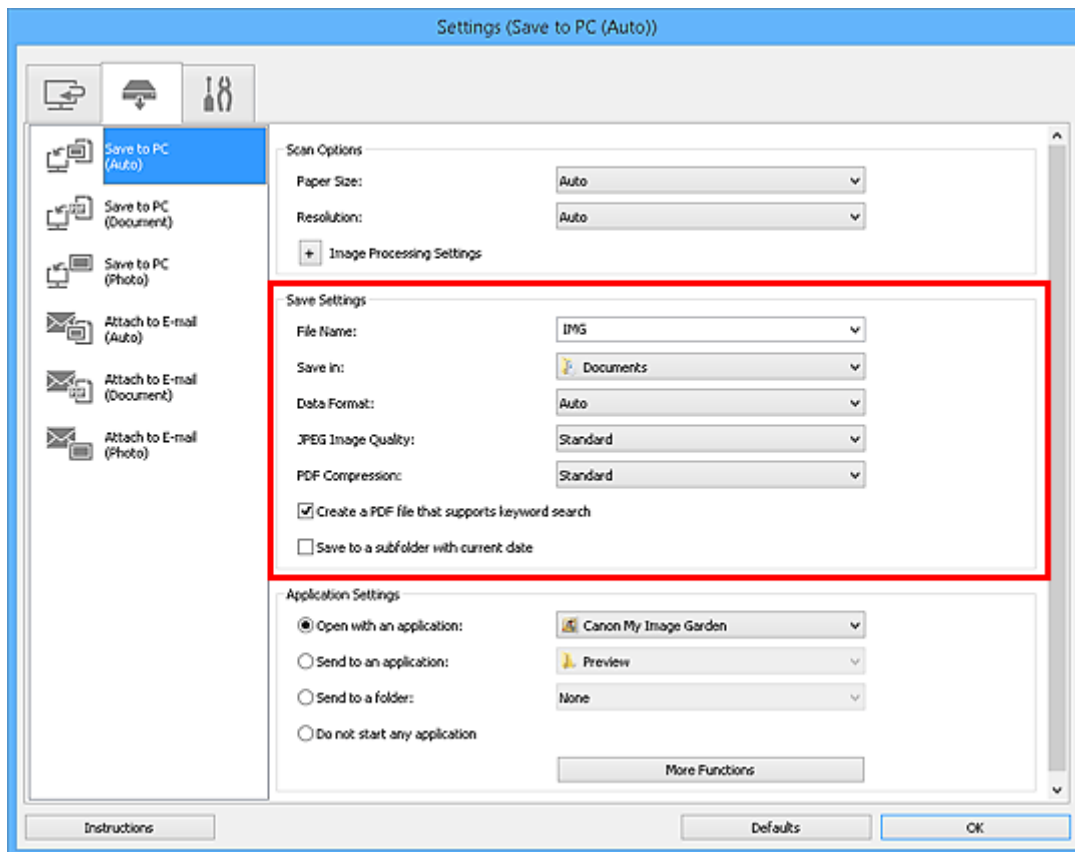

6. Valitse sovellus, jonka haluat käynnistää skannauksen jälkeen, kohdassa **Sovelluksen asetukset (Application Settings)**.

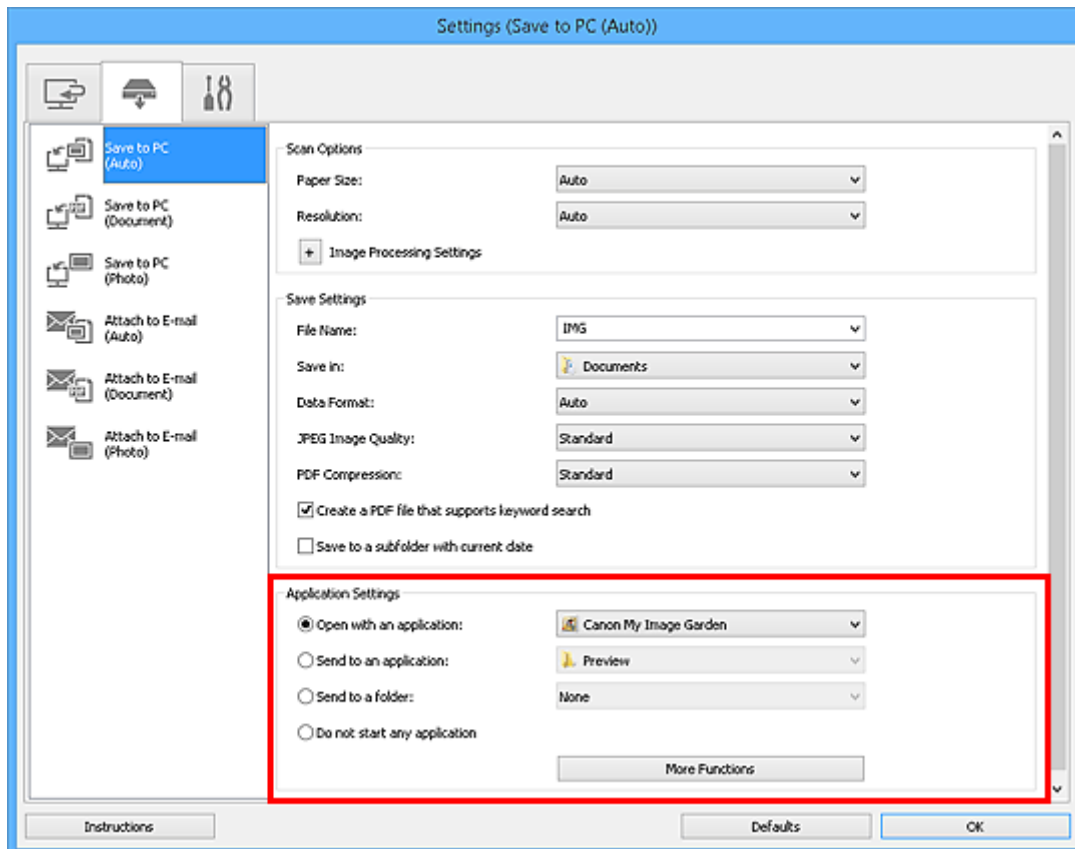

7. Valitse **OK**.

Toiminnot suoritetaan määritettyjen asetusten mukaisesti, kun käynnistät skannauksen käyttöpaneelista.

Skannaaminen älypuhelimella tai tablet-tietokoneella

Tämä laite tukee seuraavia skannaustoimintoja.

PIXMA/MAXIFY Cloud Link

PIXMA/MAXIFY Cloud Link on Canon-yhtiön tarjoama verkkopalvelu. Tallenna skannatut kuvat tallennuspalveluihin pilvipalveluiden avulla ilman tietokonetta.

- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen](#)

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen

PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun avulla voit yhdistää tulostimen pilvipalveluun, kuten CANON IMAGE GATEWAY-, Evernote- tai Twitter-palveluun, ja käyttää seuraavia toimintoja käyttämättä tietokonetta:

- kuvien tulostaminen valokuvien jakopalvelusta
- asiakirjojen tulostaminen tiedonhallintapalvelusta
- skannattujen kuvien tallentaminen tiedonhallintapalveluun
- Twitter-palvelun käyttäminen tulostimen tilan, kuten paperin loppumisen ja vähäisen mustemäärän, raportointiin.

Lisäksi voit käyttää erilaisia toimintoja lisäämällä ja rekisteröimällä sovelluksia, jotka on yhdistetty erilaisiin pilvipalveluihin.

- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen tulostimesta](#)
- [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelun käyttäminen älypuhelimesta, tablet-tietokoneesta tai tietokoneesta](#)



»»» Tärkeää

- Joissakin maissa PIXMA/MAXIFY Cloud Link ei ehkä ole käytettävissä tai käytettävissä olevat sovellukset voivat olla erilaisia.
- Jotkin sovellukset edellyttävät, että sinulla on tili ennen sovellusten käyttöä. Luo tällaisia sovelluksia varten tili etukäteen.
- Voit tarkistaa PIXMA/MAXIFY Cloud Link -palvelua tukevat mallit Canon-kotisivulta.
- Näyttö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Vianmääritys

Usein kysytyt kysymykset

- [Laitetta ei havaita verkossa](#)
- [Laitetta ei havaita langattomassa verkossa](#)
- [Tulostus ei käynnisty](#)
- [Paperi on tyhjä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/Valkoisia raitoja näkyy](#)
- [Virhetilanteet](#)
- [Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)
- [Näyttöön tulee viesti](#)
- [MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu](#)
- [Verkkoavain tuntematon](#)
- [Paperitukokset](#)

Esimerkkejä ongelmista

- Laite ei liiku
 - [Virta ei kytkeydy päälle](#)
 - [Virta katkeaa itsestään](#)
 - [Laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta](#)
 - [Tulostus ei käynnisty](#)
 - [Paperitukokset](#)
 - [Skannausongelmat \(Windows\)](#)
 - Skannausongelmat (Mac OS)
 - [Ei voi tulostaa tai skannata älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta](#)
- Oikea asetus ei onnistu
 - [Laitetta ei havaita Tarkista tulostimen asetukset -näytössä](#)
 - [Tietokoneen näyttöön tulee ilmoitus asennuksen aikana](#)
 - [Laitetta ei havaita langattomassa verkossa](#)
 - [Ongelmia USB-yhteydessä](#)
 - [Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu USB:n kautta](#)
 - [Verkkoavain tuntematon](#)
 - [Laitetta ei voi käyttää, jos langaton reititin vaihdetaan tai sen asetuksia muutetaan](#)
 - [Laitteen järjestelmänvalvojan salasana tuntematon](#)
 - [Verkon tietojen tarkistaminen](#)
 - [Tehdasasetusten palauttaminen](#)
 - [MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu](#)
 - [Easy-WebPrint EX ei käynnisty, tai Easy-WebPrint EX -valikko ei tule näkyviin \(Windows\)](#)
 - [MP Drivers -ajurien päivittäminen verkkoympäristössä \(Windows\)](#)
- Tulostus- tai skannausjälki ei ole tyydyttävä
 - [Tulostus ei käynnisty](#)
 - [Tulostusnopeus on hidas](#)
 - [Kopiointi/tulostus pysähtyy](#)
 - [Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)

- [Mustetta ei tule ulos](#)
- [Paperitukokset](#)
- [Paperin syöttöhäiriö / "Ei paperia" -virhe](#)
- [Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ongelmat](#)
- [Skannausjälki ei ole tyydyttävä](#) (Windows)
- Skannausjälki ei ole tyydyttävä (Mac OS)
- Näyttöön tulee virhe tai viesti
 - [Virhetilanteet](#)
 - [Kosketusnäytössä ei näy kuvaa](#)
 - [Kosketusnäytössä näkyy väärä kieli](#)
 - [Näyttöön tulee viesti](#)
 - [Luettelo virheiden tukikoodeista](#)
 - [PictBridge \(WLAN\) -yhteensopivassa laitteessa näkyy virheilmoitus](#)
 - [IJ Scan Utility -sovelluksen virheilmoitukset](#) (Windows)
 - IJ Scan Utility -sovelluksen virheilmoitukset (Mac OS)
 - [ScanGear \(skanneriajuri\) -sovelluksen virheilmoitukset](#)
 - Skanneriajurin virheilmoitukset

Ongelmia käytössä

- [Ongelmia verkkoyhteydessä](#)
- [Tulostamiseen liittyvät ongelmat](#)
- [Ongelmia tulostettaessa tai skannattaessa älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta](#)
- [Skannausongelmat \(Windows\)](#)
- Skannausongelmat (Mac OS)
- [Mekaaniset ongelmat](#)
- [Asennus-/latausongelmat](#)
- [Virheet ja ilmoitukset](#)
- [Jos ongelma ei ratkea](#)

Ongelmia verkkoyhteydessä

- ▶ Laitetta ei havaita verkossa
- ▶ Ongelmia verkkoyhteydessä
- ▶ Muut verkko-ongelmat

Laitetta ei havaita verkossa

- Laitetta ei havaita Verkkoluettelossa olevat tulostimet -näytössä
- Laitetta ei havaita Tarkista tulostimen asetukset -näytössä
- Laitetta ei havaita langattomassa verkossa

Laitetta ei havaita Tarkista tulostimen asetukset -näytössä

Jos laitetta ei löytynyt **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä verkkoyhteyden määrittämisen aikana, tarkista verkon asetukset ja yritä uudelleen.

■ [Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 1](#)

»»» Tärkeää

- Jos laitetta ei havaita, kun verkkoyhteyttä määritetään USB-kaapelilla, laite voi olla suorassa yhteydessä. Tässä tapauksessa poista suora yhteys käytöstä, ota WLAN käyttöön ja yritä sitten tunnistaa laite uudelleen.

■ [Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa](#)

»»» Huomautus

- Jos sen sijaan määrität verkkoyhteyden USB:n kautta, valitse **Muodosta verkkoyhteys USB:n kautta (Set up the network connection via USB)** -valintaruutu **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä ja valitse sitten **Seuraava (Next)**.



Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 1



Onko laite ja verkkolaite (reititin jne.) päällä?

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

■ [Varmista, että virta on päällä](#)

Varmista, että verkkolaite (reititin jne.) on päällä.

Jos laite tai verkkolaite on pois päältä:

Kytke laite tai verkkolaite päälle.

Kun laite tai verkkolaite on kytketty päälle, saattaa kestää hetki, ennen kuin se on käytettävissä. Kun laite tai verkkolaite on kytketty päälle, odota hetki ja valitse sitten **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä **Uudelleentunnistus (Redetect)**, jotta voit tunnistaa laitteen uudelleen.

Jos laite löytyy, jatka verkkoyhteyden määrittämistä näytön ohjeiden mukaan.

Jos laite ja verkkolaite ovat päällä:

Jos laitetta ei löydy uudelleentunnistuksenkaan jälkeen, vaikka laite ja verkkolaite ovat päällä, siirry tarkistukseen 2.

■ [Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 2](#)




Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 2



Onko laite asetettu sallimaan langaton tiedonsiirto?

Varmista, että  tai -kuvake näkyy kosketusnäytössä.

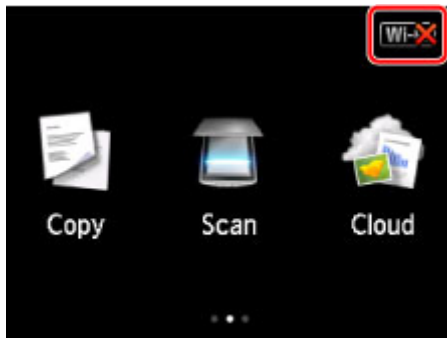

Jos kuvake ei näy:

Laitetta ei ole asetettu sallimaan langatonta tiedonsiirtoa. Kytke laitteen langaton tiedonsiirto päälle.

Kun langaton tiedonsiirto on käytössä, valitse **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä **Palaa alkuun (Back to Top)** ja aloita verkkoyhteyden määrittäminen alusta.

Jos kuvake näkyy näytössä:

Siirry tarkistukseen 3.

■ [Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 3](#)




Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 3



Onko laite yhdistetty langattomaan reitittimeen?

Käytä kosketusnäytön kuvaketta varmistaaksesi, että laite on yhdistetty langattomaan reitittimeen.

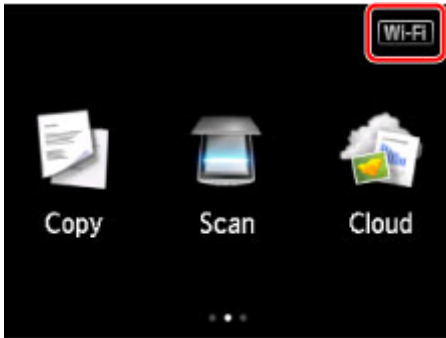

Jos -kuvake näkyy näytössä:

Varmista, että käyttämäsi langaton reititin on määritetty käyttämään 2,4 GHz:n taajuusaluetta.

Saat lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai reitittimen valmistajalta.

Kun olet tarkistanut langattoman reitittimen asetukset, varmista, että laite ei ole liian kaukana langattomasta reitittimestä.

Laite saa sisätilassa olla enintään 50 metrin / 164 jalan päässä langattomasta reitittimestä. Varmista, että laite ei ole liian kaukana langattomasta reitittimestä.

Lisäksi tarkista, missä laite ja langaton reititin sijaitsevat, ja tee mahdollisesti tarvittava korjaustoimi.

- Tarkista, että laitteen ja langattoman reitittimen välissä ei ole esteitä.
Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Siirrä laitetta ja langatonta reititintä.
- Varmista, ettei laitteen tai langattoman reitittimen lähellä ole radiohäiriön lähteitä.
Jos jokin muu langattoman tukiaseman kanssa samaa taajuusaluetta käyttävä laite (esim. mikroaaltouuni) on sijoitettu lähelle, laite voi aiheuttaa häiriöitä. Sijoita laite tai langaton reititin mahdollisimman kauas häiriöitä aiheuttavista laitteista.

Kun olet toiminut edellä kuvatusti, valitse **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä **Uudelleentunnistus (Redetect)**, jotta laite voidaan yrittää tunnistaa uudelleen.

Jos laite löytyy, jatka verkkoyhteyden määrittämistä näytön ohjeiden mukaan.

Jos laitetta ei havaita, laitetta ei ole yhdistetty langattomaan reitittimeen. Yhdistä laite langattomaan reitittimeen.

Kun laite on yhdistetty langattomaan reitittimeen, valitse **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä **Palaa alkuun (Back to Top)** ja aloita verkkoyhteyden määrittäminen alusta.

Jos -kuvake näkyy näytössä:

Siirry tarkistukseen 4.

■ [Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 4](#)




Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 4



Näyttääkö tietokone saman langattoman reitittimen SSID:n kuin laite?

Tarkista laitteen langattoman reitittimen SSID kosketusnäytöstä.

Valitse ALKUUN-näytössä **Asennus (Setup)** ja valitse sitten **Laitteen asetukset (Device settings)** > **LAN-asetukset (LAN settings)** > **Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings)** > **WLAN-asetusluettelo (WLAN setting list)**.

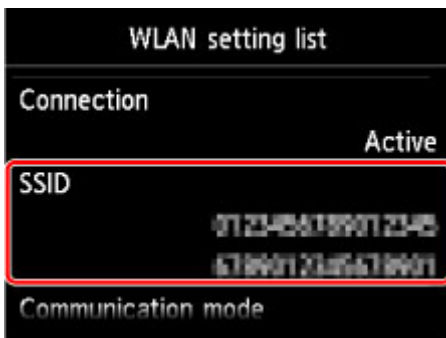

Katso tietokoneesta siihen yhdistetyn langattoman reitittimen SSID.

- Windows:

Tarkista SSID langattoman verkkoliikenteen kuvakkeesta, joka näkyy työpöydän ilmaisinalueella (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista).

- Mac OS:

Tarkista SSID valikkorivin AirMac-kuvakkeesta.

»» Huomautus

- Jos langattoman reitittimen SSID ei näy tietokoneessa, tarkista tietokoneen asetukset.

Jos SSID:t eivät ole samat:

Aloita verkkoyhteyden määrittäminen alusta valitsemalla **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä **Palaa alkuun (Back to Top)**.

Määritä laitteeseen sama langattoman reitittimen SSID, joka on asetettu tietokoneeseen.

Jos SSID:t ovat samat:

Siirry tarkistukseen 5.

■ [Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 5](#)



Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 5



Vaikuttaako suojausohjelmiston tai tietokoneen käyttöjärjestelmän palomuuritoiminto verkkoyhteyden määrittämiseen?

Suojausohjelmiston tai käyttöjärjestelmän palomuuritoiminto saattaa rajoittaa liikennettä laitteen ja tietokoneesi välillä. Tarkista suojausohjelmiston tai käyttöjärjestelmän palomuuritoiminnon asetukset tai tietokoneen näytössä näkyvä ilmoitus.

Jos palomuuuri häiritsee määrittämistä:

- **Jos näyttöön tulee viesti:**

Jos tietokoneen näyttöön tulee varoitus, että Canon-ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyden verkkoon, aseta suojausohjelmisto sallimaan yhteyden muodostaminen.

Kun olet antanut ohjelmistolle käyttöluvan, valitse **Uudelleentunnistus (Redetect) Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä, jotta laite voidaan yrittää tunnistaa uudelleen.

Jos laite löytyy, jatka verkkoyhteyden määrittämistä näytön ohjeiden mukaan.

- **Jos näyttöön ei tule viestiä:**

Peruuta verkkoyhteyden määrittäminen ja aseta suojausohjelmisto sallimaan Canon-ohjelmiston yhteyden muodostaminen.

- Windows:

Tiedosto **Setup.exe** tai **Setup64.exe** kansiossa **win > Driver > DrvSetup** Asennus-CD-levyllä

- Mac OS:

Setup.app, Canon IJ Network Tool.app, canonijnetwork.bundle, CIJScannerRegister.app, Canon IJ Scan Utility2.app ja CIJSUAgent.app

Kun suojausohjelmisto on asetettu sallimaan yhteys, kokeile verkkoyhteyden määrittämistä alusta uudelleen.

»» Huomautus

- Katso lisätietoja käyttöjärjestelmän tai suojausohjelmiston palomuuriasetuksista käyttöoppaasta tai ota yhteyttä sen valmistajaan.

Jos palomuurin asetukset ovat kunnossa:

Siirry tarkistukseen 6.

[Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 6](#)



Laitetta ei havaita WLAN-asetusten määrittämisen aikana: tarkistus 6



Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

Tarkista langattoman reitittimen verkkoyhteysasetukset kuten IP-osoitteen suodatus, MAC-osoitteen suodatus ja DHCP-toiminto.

Varmista, että langattoman reitittimen kanava ja laitteeseen määritetty kanava ovat samat.

Lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta saat reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä reitittimen valmistajaan.

Kun olet tarkistanut langattoman reitittimen asetukset, valitse **Uudelleentunnistus (Redetect) Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä, jotta voit tunnistaa laitteen uudelleen.

Jos laite löytyy, jatka verkkoyhteyden määrittämistä näytön ohjeiden mukaan.

Jos laitetta ei vielä kukaan tunnistettu, valitse **Muodosta verkkoyhteys USB:n kautta (Set up the network connection via USB)** -valintaruutu **Tarkista tulostimen asetukset (Check Printer Settings)** -näytössä ja valitse sitten **Seuraava (Next)**, jotta voit määrittää verkkoyhteyden USB:n kautta.



Laitetta ei havaita Verkkoluettelossa olevat tulostimet -näytössä



Laitetta ei havaita nykyisellä määrittävällä.

Valitse **Asetettavaa tulostinta ei ole luettelossa (Setting printer could not be found on the list)** - valintaruutu ja valitse sitten **Seuraava (Next)**. Muun määrittävien näyttö avautuu.

Canon series

1 2 3 4

Printers on Network List

Serial Number	MAC Address	IP Address

Update

Setting printer could not be found on the list

1. To set a printer on the network, select one from the above printers list, and then click [Next].
The serial number can be found on the back of the printer and on the Letter of Guarantee. The above list displays only the last 5 digits of the serial number.
2. If the setting printer could not be found on the above list, turn on the printer and click [Update].
3. If the printer could not still be found, select [Setting printer could not be found on the list], and then click [Next].

Back to Top

Next

Tee asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.



Eteneminen tulostinyhteys- / yhdistä kaapeli -näytöstä ei onnistu



Tarkista seuraavat asiat, jos et voi edetä **Tulostinyhteys (Printer Connection)**-näytöstä tai **Yhdistä kaapeli (Connect Cable)** -näytöstä.

Tarkistus 1 Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen.

Yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. USB-portti on laitteen taustapuolella.




Tarkista seuraavat asiat, jos et voi edetä **Tulostinyhteys (Printer Connection)**-näytöstä.

Tarkistus 2 Yhdistä laite ja tietokone uudelleen alla olevien ohjeiden mukaan.

»» Tärkeää

- Varmista Mac OS -järjestelmissä, että **Tulostimet ja skannerit (Printers & Scanners)** -näytön (**Tulosta ja skannaa (Print & Scan)** -näyttö Mac OS X v10.8- tai Mac OS X v10.7 -järjestelmässä) vasemmassa alakulmassa näkyy lukkokuvake.

Jos  -kuvake (lukittu) näkyy, avaa lukitus napsauttamalla kuvaketta. (Tarvitset avaamiseen järjestelmänvalvojan nimen ja salasanan.)

1. Katkaise laitteesta virta.
2. Irrota USB-kaapeli laitteesta ja tietokoneesta ja kytke se uudelleen.
3. Kytke laitteeseen virta.

Tarkistus 3 Jos et edelleenkään saa ratkaistua ongelmaa, asenna MP Drivers-ajurit uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Valitse **Peruuta (Cancel)**.
2. Valitse **Asennusvirhe (Installation Failure)** -näytössä **Aloita alusta (Start Over)**.
3. Valitse **Tulostimen asetus (Start Setup)** -näytössä **Lopeta (Exit)** ja päättää asetus.
4. Katkaise laitteesta virta.
5. Käynnistä tietokone uudelleen.

6. Varmista, että muita sovelluksia ei ole käynnissä.
7. Suorita asetus uudelleen Canon-sivuston ohjeiden mukaisesti.

»» Huomautus

- Windows-järjestelmässä voit käyttää uudelleenasetukseen Asennus-CD-levyä.



Laitetta ei havaita langattomassa verkossa



Tarkistus 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Näkyykö kosketusnäytössä -kuvake?

Jos kuvaketta ei ole näytössä, napauta oikealla ylhäällä olevaa kuvaketta ja valitse sitten **Vaihda LAN (Change LAN)** -näytössä **Ota WLAN käyttöön (Activate wireless LAN)**.

Tarkistus 3 Jos laite yhdistetään tietokoneeseen väliaikaisesti USB-kaapelilla, varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein.

Jos määrität WLAN-yhteyden tai muutat WLAN-asetuksia IJ Network Tool -ohjelmalla USB-yhteydellä, yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla alla olevan kuvan mukaisesti. USB-portti on laitteen taustapuolella.





Tarkistus 4 Varmista, että laitteen asetusten määrittäminen on valmis.

Jos näin ei ole, määritä asetukset.

- Windows:
Käytä Asennus-CD-levyä tai noudata Canon-sivuston ohjeita.
- Mac OS:
Toimi Canon-sivuston ohjeiden mukaan.

Tarkistus 5 Jos käytössä on IJ Network Tool, etsi laite uudelleen.

- Windows:
 [Canon IJ Network Tool -näyttö](#)
- Mac OS:
 Canon IJ Network Tool -näyttö

Tarkistus 6 Jos etsit laitetta verkossa, varmista, että laite on liitetty porttiin. (Windows)

Jos **Ei ajuria (No Driver)** näkyy **Nimi (Name)**-kohdan alla IJ Network Tool -ohjelmassa, laitetta ei ole liitetty porttiin. Valitse **Määritä portti (Associate Port) Asetukset (Settings)**-valikossa ja liitä portti laitteeseen.

 [Kun tulostinajuria ei ole liitetty porttiin](#)

Tarkistus 7 Varmista, että laitteeseen on määritetty samat verkkoasetukset kuin langattomaan reitittimeen.

Katso lisätietoja langattoman reitittimen asetuksista langattoman reitittimen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan ja muuta sitten laitteen asetukset vastaaviksi.

■ [Salausavaimen asettaminen](#)

Tarkistus 8 Tarkista esteet.

Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Siirrä tarvittaessa laitetta ja langatonta reitittintä.

Radion tilan tarkistaminen.

- Windows:

■ [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

- Mac OS:

■ [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

Tarkistus 9 Varmista, että laite ei ole liian kaukana langattomasta reitittimestä.

Laite saa sisätilassa olla enintään 50 metrin / 164 jalan päässä langattomasta reitittimestä. Varmista, että laite ei ole liian kaukana langattomasta reitittimestä.

Radion tilan tarkistaminen.

- Windows:

■ [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

- Mac OS:

■ [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

Tarkistus 10 Varmista, että lähetyksillä ei ole radioaaltohäiriöitä aiheuttavia laitteita.

Jos jokin muu langattoman tukiaseman kanssa samaa taajuusalueita käyttävä laite (esim. mikroaaltouuni) on sijoitettu lähelle, laite voi aiheuttaa häiriöitä. Sijoita langaton reititin mahdollisimman kauas häiriöitä aiheuttavista laitteista.

Radion tilan tarkistaminen.

- Windows:

■ [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

- Mac OS:

■ [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

Tarkistus 11 Varmista, että tietokoneen verkkoasetukset ovat oikeat.

Varmista, että tietokone voi muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen WLAN-verkon kautta.

Tarkistus 12 Varmista, että tulostinajurin ominaisuuksien valintaikkunan **Portit (Ports)** -välilehdessä on valittu **Ota käyttöön kaksisuuntaisuuden tuki (Enable bidirectional support)** -valintaruutu. (Windows)

Tarkistus 13 Varmista, että suojausohjelmiston palomuuritoiminto on poistettu käytöstä.

Jos suojausohjelmiston palomuuritoiminto on käytössä, näyttöön saattaa tulla varoitus siitä, että Canon-ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyttä verkkoon. Jos tämä varoitus tulee näyttöön, aseta suojausohjelmisto sallimaan yhteyden muodostaminen aina.

Jos käytössä on ohjelmia, jotka vaihtavat verkkoympäristöä, tarkista niiden asetukset. Jotkin ohjelmat käyttävät oletusarvoisesti palomuuria.

Tarkistus 14 Jos käytössä on reititin, kytke laite ja tietokone LAN-verkon puolelle (samaa verkkosegmenttiin).

Tarkistus 15 Jos laite on yhteydessä AirPort-tukiasemaan lähiverkon kautta, käytä verkon nimessä (SSID) vain kirjaimia ja numeroita. (Mac OS)

Jos ongelma toistuu edelleen, tee määrittäminen uudelleen.

- Windows:
Käytä Asennus-CD-levyä tai noudata Canon-sivuston ohjeita.
- Mac OS:
Toimi Canon-sivuston ohjeiden mukaan.

Ongelmia verkkoyhteydessä

- Laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta
- Verkkoavain tuntematon
- Laitteen järjestelmänvalvojan salasana tuntematon
- Laitetta ei voi käyttää, jos langaton reititin vaihdetaan tai sen asetuksia muutetaan
- Tulostusnopeus on hidas
- Tulostimen tilan valvontatoiminto ei näytä mustetasoa (Windows)

Laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta

■ [Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu verkkoasetusten muuttamisen jälkeen \(Windows\)](#)

■ [Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu WLAN-verkon kautta](#)

■ [Laitteeseen ei saa yhteyttä suoralla yhteydellä](#)

■ [Verkkoon kytketystä tietokoneesta ei voi tulostaa tai skannata](#)



Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu verkkoasetusten muuttamisen jälkeen (Windows)



Tietokoneella saattaa kestää hetki IP-osoitteen hakemisessa. Sinun on ehkä myös käynnistettävä tietokone uudelleen.

Varmista, että tietokone on saanut oikean IP-osoitteen ja yritä sitten löytää laite.



Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu WLAN-verkon kautta



Tarkistus 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Varmista, että laitteeseen on määritetty samat verkkoasetukset kuin langattomaan reitittimeen.

Tarkista langattoman reitittimen asetukset langattoman reitittimen mukana toimitetun käyttöoppaan mukaisesti tai ottamalla yhteys sen valmistajaan.

Voit tarkistaa laitteen käytössä olevat verkkoasetukset tulostamalla verkkoasetusten tiedot.

■ [Verkkoasetusten tulostaminen](#)

Jos laitteen verkkoasetukset eivät ole identtiset langattoman reitittimen asetusten kanssa, muuta laitteen verkkoasetukset vastaamaan langattoman reitittimen verkkoasetuksia käyttämällä IJ Network Tool -apuohjelmaa.

Tarkistus 3 Varmista, että laite ei ole liian kaukana langattomasta reitittimestä.

Laite saa sisätilassa olla enintään 50 metrin / 164 jalan päässä langattomasta reitittimestä. Varmista, että laite ei ole liian kaukana langattomasta reitittimestä.

Tarkistus 4 Tarkista esteet.

Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Siirrä tarvittaessa laitetta ja langatonta reititintä.

Tarkistus 5 Varmista, että lähettyvillä ei ole radioaaltohäiriöitä aiheuttavia laitteita.

Jos jokin muu langattoman tukiaseman kanssa samaa taajuusaluetta käyttävä laite (esim. mikroaaltouuni) on sijoitettu lähelle, laite voi aiheuttaa häiriöitä. Sijoita langaton reititin mahdollisimman kauas häiriöitä aiheuttavista laitteista.

Tarkistus 6 Varmista, että tietokoneen verkkoasetukset ovat oikeat.

Lisätietoja verkkolaitteen yhdistämisestä ja asentamisesta saat laitteen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan.

Tarkistus 7 Varmista, että langaton signaali on voimakas. Tarkkaile signaalin tilaa, ja siirrä tarvittaessa laitetta ja langatonta reititintä.

- Windows:
 - [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)
- Mac OS:
 - [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

Tarkistus 8 Varmista, että käytössä on oikea kanava.

Käytettävissä oleva langaton kanava saattaa vaihdella tietokoneeseen asennettujen langattomien verkkolaitteiden mukaan. Katso käytettävissä olevat langattomat kanavat tietokoneen tai langattoman verkkolaitteen käyttöoppaan avulla.

Tarkistus 9 Varmista, että tarkistuksessa 8 vahvistettu kanava on soveltuva.

Jos näin ei ole, vaihda langattomaan reitittimeen asetettua kanavaa.

Tarkistus 10 Varmista, että suojausohjelmiston palomuuritoiminto on poistettu käytöstä.

Jos suojausohjelmiston palomuuritoiminto on käytössä, näyttöön saattaa tulla varoitus siitä, että Canon-ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyttä verkkoon. Jos tämä varoitus tulee näyttöön, aseta suojausohjelmisto sallimaan yhteyden muodostaminen aina.

Jos käytössä on ohjelmia, jotka vaihtavat verkkoympäristöä, tarkista niiden asetukset. Jotkin ohjelmat käyttävät oletusarvoisesti palomuuria.

Tarkistus 11 Jos käytössä on reititin, kytke laite ja tietokone LAN-verkon puolelle (samaa verkkosegmenttiin).

Tarkistus 12 Jos laite on yhteydessä AirPort-tukiasemaan lähiverkon kautta, käytä verkon nimessä (SSID) vain kirjaimia ja numeroita. (Mac OS)

Jos ongelma toistuu edelleen, tee määrittäminen uudelleen.

- Windows:
 - Käytä Asennus-CD-levyä tai noudata Canon-sivuston ohjeita.
- Mac OS:
 - Toimi Canon-sivuston ohjeiden mukaan.
- **Sijoitus:**
 - Varmista, että laitteen ja langattoman reitittimen välissä ei ole esteitä.

»» Huomautus

- Kun yhdistät laitteen Windows XP -tietokoneeseen suora yhteys -asetuksella, toimi seuraavasti:

Määritä laite ja tietokone seuraavalla tavalla.

1. [Aseta laite käyttämään suoraa yhteyttä.](#)
2. Napsauta työpöydän ilmaisinalueella näkyvää **langattomat verkkoyhteydet (Wireless Network Connections)** -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Näytä vapaat langattomat verkot (View Available Wireless Networks)**.
3. Valitse näytöstä verkon nimi ja valitse sitten **Yhdistä (Connect)**.
Valitse verkon nimeksi "XXXXXX-MGXXXXseries" ("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita).
4. Anna verkon avain ja valitse sitten **Yhdistä (Connect)**.

Verkon avaimena käytetään oletuksena laitteen sarjanumeroa. Tarkista sarjanumero seuraavasti.

- Katso laitteeseen kiinnitetystä tarrasta.

■ [Missä sarjanumero sijaitsee](#)

- Katso kosketusnäytöstä.

■ [Laitteen käyttäjän asetukset](#)

- Tulosta verkkoasetukset.

■ [Verkkoasetusten tulostaminen](#)

5. Käytä Asennus-CD-levyä tai noudata Canon-sivuston ohjeita.

Q Laitteeseen ei saa yhteyttä suoralla yhteydellä



Tarkistus 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Näkyykö kosketusnäytössä -kuvake?

Jos kuvaketta ei ole näytössä, napauta oikealla ylhäällä olevaa kuvaketta ja valitse sitten **Vaihda LAN (Change LAN)** -näytössä **Ota suora yhteys käyttö. (Activate direct connect.)**

Tarkistus 3 Varmista, että laite on valittu muodostamaan yhteys langattomiin tietoliikennelaitteisiin (esim. älypuhelimet tai tablet-tietokoneet)?

Valitse laitteeseen määritetty suoran yhteyden tunniste (SSID) tietoliikennelaitteiden kohteeksi.

Tarkistus 4 Oletko antanut saman salasanan, joka on määritetty suorassa yhteydessä?

Jos suoran yhteyden suojausasetus on käytössä, sinun on annettava salasana, jotta tietoliikennelaite voi muodostaa yhteyden laitteeseen.

Voit tarkistaa laitteeseen määritetyn salasanan näyttämällä sen laitteen käyttöpaneelissa tai tulostamalla laitteen verkkoasetusten tiedot.

LAN-asetukset

Verkoasetusten tulostaminen

Tarkistus 5 Varmista, että laite ei ole liian kaukana.

Sijoita langaton tietoliikennelaite sopivalle etäisyydelle laitteesta.

Tarkistus 6 Tarkista esteet.

Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Siirrä tarvittaessa laitetta.

Tarkistus 7 Varmista, että lähettyvillä ei ole radioaaltohäiriöitä aiheuttavia laitteita.

Jos jokin muu langattoman tukiaseman kanssa samaa taajuusaluetta käyttävä laite (esim. mikroaaltouuni) on sijoitettu lähelle, laite voi aiheuttaa häiriöitä. Sijoita laite mahdollisimman kauas häiriöitä aiheuttavista laitteista.

Tarkistus 8 Varmista, että 5 laitetta on jo yhdistetty.

Suorassa yhteydessä voi yhdistää enintään 5 laitetta.



Verkkoon kytketystä tietokoneesta ei voi tulostaa tai skannata



Tarkistus 1 Varmista, että tietokoneen verkoasetukset ovat oikeat.

Katso lisätietoja tietokoneen asetusten määrittämisestä tietokoneen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan.

Tarkistus 2 Jos MP Drivers -ajureita ei ole asennettu, asenna ne.

- Windows:
Asenna MP Drivers -ajuri Asennus-CD-levyllä tai Canon-sivustosta.
- Mac OS:
Asenna MP Drivers Canon-sivustosta.

Tarkistus 3 Varmista, langattomaan reitittimeen ei ole määritetty tietokoneita estävää käytönhallintaa.

Lisätietoja langattoman reitittimen yhdistämisestä ja asennuksesta saat reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä reitittimen valmistajaan.

»» Huomautus

- Lisätietoja tietokoneen MAC- tai IP-osoitteen tarkistamisesta on kohdassa [Tietokoneen IP- tai MAC-osoitteen tarkistaminen](#).

Verkkoavain tuntematon

■ [Yhteyden muodostaminen tukiasemaan ei onnistu, WEP- tai WPA/WPA2-avain tuntematon](#)

■ [Salausavaimen asettaminen](#)

Yhteyden muodostaminen tukiasemaan ei onnistu, WEP- tai WPA/WPA2-avain tuntematon

A

Lisätietoja langattoman reitittimen asennuksesta saat reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä reitittimen valmistajaan. Varmista, että tietokoneen ja langattoman reitittimen välinen tiedonsiirto onnistuu.

Määritä tämän jälkeen laitteeseen samat asetukset kuin langattomaan reitittimeen. Voit tehdä tämän IJ Network Tool -ohjelmalla.

Salausavaimen asettaminen

A

Lisätietoja langattoman reitittimen asennuksesta saat reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä reitittimen valmistajaan. Varmista, että tietokoneen ja langattoman reitittimen välinen tiedonsiirto onnistuu.

Määritä tämän jälkeen laitteeseen samat asetukset kuin langattomaan reitittimeen. Voit tehdä tämän IJ Network Tool -ohjelmalla.

- **Käyttäen WEP-salausta**

Avaimen pituuden ja muodon, käytettävän avaimen (1–4) sekä todennustavan on oltava samanlaiset langattomassa reitittimessä, laitteessa ja tietokoneessa.

Jotta yhteyden muodostaminen automaattisesti luotuja WEP-avaimia käyttävään langattomaan reitittimeen onnistuisi, laite on määritettävä käyttämään langattoman reitittimen luomaa avainta kirjoittamalla se heksadesimaalimuodossa.

- Windows:

Tavallisesti todennusmenetelmäksi valitaan **Automaattinen (Auto)**. Muussa tapauksessa valitse langattoman reitittimen asetuksen mukaan **Avoin järjestelmä (Open System)** tai **Jaettu avain (Shared Key)**.

Kun **WEP-tiedot (WEP Details)**-näyttö tulee näkyviin **Etsi (Search)**-näytön **Aseta (Set)**-vaihtoehdon valitsemisen jälkeen, anna WEP-avain noudattamalla näytön ohjeita ja asettamalla avaimen pituus, muoto ja numero sekä todennusmenetelmä.

Lisätietoja on kohdassa [WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#).

- Mac OS:

Tavallisesti todennusmenetelmäksi valitaan **Automaattinen (Auto)**. Muussa tapauksessa valitse langattoman reitittimen asetuksen mukaan **Avoin järjestelmä (Open System)** tai **Jaettu avain (Shared Key)**.

Kun **WEP-tiedot (WEP Details)**-näyttö tulee näkyviin **Langattomat reitittimet (Wireless Routers)**-näytön **Aseta (Set)**-vaihtoehdon valitsemisen jälkeen, anna WEP-avain noudattamalla näytön ohjeita ja asettamalla avaimen pituus, muoto ja numero sekä todennusmenetelmä.

Lisätietoja on kohdassa WEP-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen.

»» Huomautus

- Jos laite on yhteydessä AirPort-tukiasemaan lähiverkon välityksellä:

Joslaite on yhteydessä AirPort-tukiasemaan lähiverkon välityksellä, tarkista asetukset **AirPort-apuohjelman (AirPort Utility) Langaton suojaus (Wireless Security)** -kohdassa.

- Jos AirPort-tukiaseman avaimen pituudeksi on valittu **40-bittinen WEP (WEP 40 bit)**, valitse **64 bittiä (64 bit)**.
- Valitse **Avaimen tunniste (Key ID)** -kohdassa **1**. Muussa tapauksessa tietokoneesi ei voi olla yhteydessä laitteeseen langattoman reitittimen kautta.

• Käyttäen WPA/WPA2-suojausta

Todennustavan, tunnuslauseen ja dynaamisen salaustavan on oltava samanlaiset langattomassa reitittimessä, laitteessa ja tietokoneessa.

Anna langattomaan reitittimeen määritetty tunnuslause (8 - 63 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva sarja tai 64-merkkinen heksadesimaaliluku).

Dynaamiseksi salaustavaksi on valittu joko TKIP (perussalaus) tai AES (suojattu salaus).

- Windows:

Lisätietoja on kohdassa [WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen](#).

- Mac OS:

Lisätietoja on kohdassa WPA/WPA2-salauksen yksityiskohtaisten asetusten muuttaminen.

»» Huomautus

- Tämä laite tukee WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal)- ja WPA2-PSK (WPA2-Personal) -salausta.



Laitteen järjestelmänvalvojan salasana tuntematon



Alusta laitteen asetukset.

Valitse **Alusta kaikki (Reset all)**, niin järjestelmänvalvojan salasana palautuu oletukseksi.

■ [Alusta asetus](#)

Tee määrittäminen uudelleen laitteen asetusten alustamisen jälkeen.

- **Windows:**

Käytä Asennus-CD-levyä tai noudata Canon-sivuston ohjeita.

- **Mac OS:**

Toimi Canon-sivuston ohjeiden mukaan.



Laitetta ei voi käyttää, jos langaton reititin vaihdetaan tai sen asetuksia muutetaan



Jos vaihdat langattoman reitittimen, määritä laitteen verkkoasetukset uudelleen.

- Windows:
Käytä Asennus-CD-levyä tai noudata Canon-sivuston ohjeita.
- Mac OS:
Toimi Canon-sivuston ohjeiden mukaan.

Jos ongelma toistuu edelleen, katso tiedot alla.

■ [Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu MAC/IP-osoite-suodatuksen jälkeen sen jälkeen tai kun langattomaan reitittimeen on määritetty salausavain](#)

■ [Kun salaus on käytössä, yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu sen jälkeen, kun salaustapaa muutettiin langattomassa reitittimessä](#)



Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu MAC/IP-osoite-suodatuksen jälkeen sen jälkeen tai kun langattomaan reitittimeen on määritetty salausavain



Tarkistus 1 Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

Lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta saat reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä reitittimen valmistajaan. Varmista, että tietokoneen ja langattoman reitittimen välinen tiedonsiirto onnistuu tämän asetuksen ollessa käytössä.

Tarkistus 2 Jos langattomassa reitittimessä käytetään MAC-osoitteiden tai IP-osoitteiden suodatusta, tarkista, että tietokoneen, verkkolaitteen ja laitteen MAC-osoitteet tai IP-osoitteet on rekisteröity.

Tarkistus 3 Jos käytät WEP- tai WPA/WPA2-avainta, varmista, että tietokoneen tai verkkolaitteen ja laitteen salausavain vastaa langattoman reitittimen salausavainta.

Paitsi itse WEP-avaimen myös sen pituuden ja muodon, käytettävän avaintunnuksen sekä todennustavan on oltava samanlaiset laitteessa, langattomassa reitittimessä ja tietokoneessa.

Tavallisesti todennusmenetelmäksi valitaan **Automaattinen (Auto)**. Voit asettaa sen manuaalisesti valitsemalla langattoman reitittimen asetusten mukaan **Avoin järjestelmä (Open System)** tai **Jaettu avain (Shared Key)**.

Lisätietoja on kohdassa [Salausavaimen asettaminen](#).

Q Kun salaus on käytössä, yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu sen jälkeen, kun salaustapaa muutettiin langattomassa reitittimessä

A

Jos vaihdat laitteen salauksen tyyppin, mutta se ei edelleenkään saa yhteyttä tietokoneeseen, varmista, että salauksen tyyppi tietokoneessa ja langattomassa reitittimessä vastaa tyyppiä, joka on asetettu laitteeseen.

■ [Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu MAC/IP-osoite-suodatuksen jälkeen sen jälkeen tai kun langattomaan reitittimeen on määritetty salausavain](#)



Tulostusnopeus on hidas



Tarkistus 1 Laite saattaa tulostaa tai skannata toisesta tietokoneesta lähetettyä suurta työtä.

Tarkistus 2 Tarkkaile signaalin tilaa, ja siirrä tarvittaessa laitetta ja langatonta reititintä.

- Windows:

- [Langattoman verkon tilanvalvonta](#)

- Mac OS:

- Langattoman verkon tilanvalvonta

Varmista, että laitteen ja langattoman reitittimen välissä ei ole esteitä. Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Langaton yhteys saattaa estyä metallia tai betonia sisältävien rakennusmateriaalien vuoksi. Jos laite ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneeseen langattoman lähiverkon avulla seinästä johtuen, sijoita laite ja tietokone samaan huoneeseen.

Tarkistus 3 Varmista, että lähettyvillä ei ole radioaaltohäiriöitä aiheuttavia laitteita.

Jos jokin muu langattoman tukiaseman kanssa samaa taajuusaluetta käyttävä laite (esim. mikroaaltouuni) on sijoitettu lähelle, laite voi aiheuttaa häiriöitä. Sijoita langaton reititin mahdollisimman kauas häiriöitä aiheuttavista laitteista.



Tulostimen tilan valvontatoiminto ei näytä mustetasoa (Windows)



Käytä tulostinajurissa kaksisuuntaista tiedonsiirtoa.

Valitse tulostinajurin ominaisuuksien valintaikkunan **Portit (Ports)** -välilehdessä **Ota käyttöön kaksisuuntaisuuden tuki (Enable bidirectional support)**.

■ [Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#)

Muut verkko-ongelmat

- **Tietokoneen näyttöön tulee ilmoitus asennuksen aikana**
- **Paketteja lähetetään jatkuvasti (Windows)**
- **Verkon tietojen tarkistaminen**
- **Tehdasasetusten palauttaminen**

Tietokoneen näyttöön tulee ilmoitus asennuksen aikana

■ [Anna salasana \(Enter Password\) -näyttö avautuu asetuksen aikana](#)

■ [Salausasetukset-näyttö tulee näkyviin, jos tukiasema on valittu Etsi \(Search\)-näytöstä](#)

■ [Näyttöön tulee ilmoitus "Laite yritetään kytkeä salaamattomaan langattomaan verkkoon"](#)




Anna salasana (Enter Password) -näyttö avautuu asetuksen aikana



Seuraava näyttö tulee näkyviin, jos laite on määritetty verkkokäyttöön ja järjestelmänvalvojan salasana on asetettu.

- Windows:

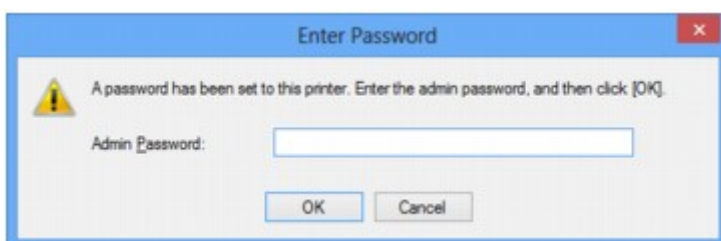

- Mac OS:



Anna sama järjestelmänvalvojan salasana, joka on määritetty laitteeseen.

»» Huomautus

- Järjestelmänvalvojan salasana on jo määritettynä laitteessa ostohetkellä.

Lisätietoja on kohdassa

■ [Järjestelmänvalvojan salasana](#)

Suojauksen parantamiseksi on suositeltavaa muuttaa järjestelmänvalvojan salasana.

- Windows:

■ [Asetusten muuttaminen Järjestelmänvalvojan salasana -välilehdessä](#)

- Mac OS:

■ [Asetusten muuttaminen Järjestelmänvalvojan salasana -välilehdessä](#)

Q Salausasetukset-näyttö tulee näkyviin, jos tukiasema on valittu Etsi (Search)-näytöstä

A

Tämä näyttö näytetään automaattisesti, jos valittu langaton reititin on salattu. Anna samat salausasetukset kuin langattomaan reitittimeen.

- Windows:

Lisätietoja salausasetuksista on kohdassa [Asetusten muuttaminen Langaton LAN -välilehdessä](#).

- Mac OS:

Lisätietoja salausasetuksista on kohdassa Asetusten muuttaminen Langaton LAN -välilehdessä.

Q Näyttöön tulee ilmoitus "Laitte yritetään kytkeä salaamattomaan langattomaan verkkoon"

A

Langattomaan reitittimeen ei ole määritetty suojausasetuksia. Laitetta voidaan kuitenkin käyttää, joten tee asetukset loppuun.

»»» Tärkeää

- Jos muodostat yhteyden suojaamattomaan verkkoon, on olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietoja joutuu ulkopuolisten tietoon.




Paketteja lähetetään jatkuvasti (Windows)



Kun IJ Network Scanner Selector EX on käytössä, se lähettää ajoittain paketteja, joiden avulla se tarkistaa, onko verkkoyhteys laitteeseen toiminnassa. Kun tietokonetta käytetään muussa verkkoympäristössä, kuin siinä mihin laite on määritetty, poista IJ Network Scanner Selector EX käytöstä.

Poista IJ Network Scanner Selector EX käytöstä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella työpöydän

ilmaisinalueella näkyvää  -kuvaketta ja valitse sitten **Poista Canon IJ Network Scanner Selector EX käytöstä (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX)**.

Verkon tietojen tarkistaminen

■ [Laitteen IP- tai MAC-osoitteen tarkistaminen](#)

■ [Tietokoneen IP- tai MAC-osoitteen tarkistaminen](#)

■ [Tietokoneen, tulostimen ja langattoman reitittimen välisen tiedonsiirtoyhteyden tarkistaminen](#)

■ [Verkkoasetustietojen tarkistaminen](#)



Laitteen IP- tai MAC-osoitteen tarkistaminen



Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen tai MAC-osoitteen tulostamalla verkkoasetustiedot tai katsomalla käyttöpaneelista.

■ [LAN-asetukset](#)

■ [Verkkoasetusten tulostaminen](#)

Voit tarkistaa verkkoasetustiedot tietokoneen näytöstä.

- Windows:

■ [Canon IJ Network Tool -näyttö](#)

- Mac OS:

■ Canon IJ Network Tool -valikot



Tietokoneen IP- tai MAC-osoitteen tarkistaminen



Tarkista tietokoneen IP- tai MAC-osoite seuraavien ohjeiden mukaan.

- Windows:

1. Valitse **Komentokehote (Command Prompt)** seuraavasti.

- Valitse Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa **Aloitus (Start)** -näytössä **Komentokehote (Command Prompt)**. Jos **Komentokehote (Command Prompt)** ei näy **Aloitus (Start)** -näytössä, valitse **Hae (Search)** -oikopolku ja hae "**Komentokehote (Command Prompt)**".
- Valitse Windows 7:ssä, Windows Vistassa tai Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** > **Kaikki ohjelmat (All Programs)** > **Apuohjelmat (Accessories)** > **Komentorivi (Command Prompt)**.

2. Kirjoita "ipconfig/all" ja paina **Enter**-näppäintä.

Tietokoneen IP- ja MAC-osoite tulevat näyttöön. Jos tietokonetta ei ole kytketty verkkoon, IP-osoitetta ei näytetä.

- Mac OS:

1. Valitse Apple-valikosta **Järjestelmäasetukset (System Preferences)** ja osoita sitten **Verkko (Network)**.

2. Varmista, että tietokoneesi verkkokortti on valittuna, ja osoite sitten **Lisävalinnat (Advanced)**.

Varmista, että verkon yhteystavaksi on valittu **Wi-Fi**.

3. Tarkista IP- tai MAC-osoite.

Tarkista IP-osoite osoittamalla **TCP/IP**.

Tarkista MAC-osoite osoittamalla **Laitteisto (Hardware)**.

Tietokoneen, tulostimen ja langattoman reitittimen välisen tiedonsiirtoyhteyden tarkistaminen

A

Voit tarkistaa yhteyden toimivuuden ping-testin avulla.

- Windows:

1. Valitse **Komentokehote (Command Prompt)** seuraavasti.

- Valitse Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa **Aloitius (Start)** -näytössä **Komentokehote (Command Prompt)**. Jos **Komentokehote (Command Prompt)** ei näy **Aloitius (Start)** -näytössä, valitse **Hae (Search)** -oikopolku ja hae "**Komentokehote (Command Prompt)**".
- Valitse Windows 7:ssa, Windows Vistassa tai Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** > **Kaikki ohjelmat (All Programs)** > **Apuohjelmat (Accessories)** > **Komentorivi (Command Prompt)**.

2. Kirjoita ping-komento ja paina **Enter**-näppäintä.

Ping-komennon muoto on: ping XXX.XXX.XXX.XXX

"XXX.XXX.XXX.XXX" on kohdelaitteen IP-osoite.

Jos yhteys voidaan muodostaa, näyttöön tulee seuraavankaltainen ilmoitus.

Vastaus lähteestä XXX.XXX.XXX.XXX: tavuja=32 aika=10ms TTL=255

Jos näytössä näkyy **Pyyntö aikakatkaistiin (Request timed out)**, yhteys ei ole käytettävissä.

- Mac OS:

1. Käynnistä **Verkkotyökalu (Network Utility)** alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X v10.10 tai Mac OS X v10.9, valitse Finderin **Siirry (Go)** -valikosta **Tietokone (Computer)**, kaksoisosoita **Macintosh HD** > **Järjestelmä (System)** > **Kirjasto (Library)** > **CoreServices** > **Applications** > **Verkkotyökalu (Network Utility)**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X v10.8 tai Mac OS X v10.7, avaa **Ohjelmat (Applications)** -kansioista **Työkalut (Utilities)** -kansio ja kaksoisosoita **Verkkotyökalu (Network Utility)**.

2. Valitse **Ping**.

3. Varmista, että **Lähetä vain XX pingiä (Send only XX pings)** on valittuna (XX tarkoittaa numeroita).

4. Anna kohteena olevan laitteen tai langattoman reitittimen IP-osoite **Anna pingattava verkko-osoite (Enter the network address to ping)** -kohdassa.

5. Valitse **Ping**.

"XXX.XXX.XXX.XXX" on kohdelaitteen IP-osoite.

Saat seuraavankaltaisen ilmoituksen.

64 tavua osoitteesta XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 aika=3,394 ms

64 tavua osoitteesta XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 aika=1,786 ms

64 tavua osoitteesta XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 aika=1,739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX ping-tilastot ---

3 pakettia lähetetty, 3 pakettia vastaanotettu, 0 % paketeista kadonnut

Jos paketin hävikki (eli packet loss) on 100 %, yhteys ei ole käytettävissä. Muussa tapauksessa tietokone on yhteydessä kohdelaitteeseen.

Verkoasetustietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa laitteen verkoasetustiedot tulostamalla verkoasetustiedot tai katsomalla käyttöpaneelista.

■ [LAN-asetukset](#)

■ [Verkoasetusten tulostaminen](#)



Tehdasasetusten palauttaminen



»» Tärkeää

- Windows:

Alustaminen tyhjentää kaikki laitteen verkkoasetukset, jolloin tulostaminen tai skannaaminen tietokoneelta verkon kautta ei enää ole mahdollista. Jos haluat käyttää laitetta verkon välityksellä tehdasasetusten palautuksen jälkeen, suorita uudelleenasetus Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivuston ohjeiden mukaisesti.

- Mac OS:

Alustaminen tyhjentää kaikki laitteen verkkoasetukset, jolloin tulostaminen tai skannaaminen tietokoneelta verkon kautta ei enää ole mahdollista. Jos haluat käyttää laitetta verkon välityksellä tehdasasetusten palautuksen jälkeen, suorita uudelleenasetus Canon-sivuston ohjeiden mukaisesti.

Alusta verkkoasetukset laitteen käyttöpaneelissa.

■ [Alusta asetus](#)

Ongelmia tulostettaessa tai skannattaessa älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta

- ▶ [Ei voi tulostaa tai skannata älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta](#)

Ei voi tulostaa tai skannata älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta

Jos et voi tulostaa tai skannata älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta, on mahdollista, ettei älypuhelin tai tablet-tietokone saa yhteyttä laitteeseen.

Tarkista ongelman syy yhteystavan mukaan.

■ [Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu WLAN-verkon kautta](#)

■ [Laitteeseen ei saa yhteyttä, kun se on suorassa yhteydessä](#)

»» Huomautus

- Jos ongelma koskee muuta yhteystapaa tai jos haluat tietoja asetusten tekemisestä eri yhteystavoilla:

■ [PIXMA/MAXIFY Cloud Link -sovelluksen käyttäminen](#)

■ [Tulostaminen käyttämällä Google Cloud Print -palvelua](#)

■ [Tulostaminen AirPrint-yhteensopivasta tulostimesta iOS-laitteella](#)



Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu WLAN-verkon kautta




Jos älypuhelin tai tablet-tietokone ei voi muodostaa yhteyttä laitteeseen, tarkista seuraava.

Tarkistus 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Näkyykö kosketusnäytössä  -kuvake?

Jos kuvaketta ei ole näytössä, napauta oikealla ylhäällä olevaa kuvaketta ja valitse sitten **Vaihda LAN (Change LAN)** -näytössä **Ota WLAN käyttöön (Activate wireless LAN)**.

Jos  -kuvake näkyy, laitetta ei ole yhdistetty langattomaan reitittimeen.

Tarkistus 3 Ovatko laitteen verkkoasetukset identtiset langattoman reitittimen asetusten kanssa?

Varmista, että laitteen verkkoasetukset (esim. langattoman reitittimen nimi, SSID ja verkon avain) ovat identtiset langattoman reitittimen asetusten kanssa.

Tarkista langattoman reitittimen asetukset langattoman reitittimen mukana toimitetun käyttöoppaan mukaisesti tai ottamalla yhteys sen valmistajaan.

Voit tarkistaa laitteen käytössä olevat verkkoasetukset tulostamalla verkkoasetusten tiedot.

■ [Verkkoasetusten tulostaminen](#)

Jos laitteen verkkoasetukset eivät ole identtiset langattoman reitittimen asetusten kanssa, muuta laitteen verkkoasetukset vastaamaan langattoman reitittimen verkkoasetuksia käyttämällä IJ Network Tool -apuohjelmaa.

Tarkistus 4 Ovatko älypuhelimien tai tablet-tietokoneen verkkoasetukset identtiset langattoman reitittimen asetusten kanssa?

Varmista, että älypuhelimien tai tablet-tietokoneen verkkoasetukset (esim. langattoman reitittimen nimi, SSID ja verkon avain) ovat identtiset langattoman reitittimen asetusten kanssa.

Tarkista älypuhelimien tai tablet-tietokoneiden asetukset langattoman reitittimen mukana toimitetun käyttöoppaan mukaisesti.

Jos älypuhelimien tai tablet-tietokoneiden verkkoasetukset eivät ole identtiset langattoman reitittimen asetusten kanssa, muuta sen verkkoasetukset vastaamaan langattoman reitittimen verkkoasetuksia.

Tarkistus 5 Varmista, että laite ei ole liian kaukana langattomasta reitittimestä.

Langaton reititin on sisätiloissa langattomaan käyttöön soveltuvan tiedonsiirtoetäisyyden sisällä. Laite saa olla enintään 50 m / 164 jalkaa päässä langattomasta reitittimestä.

Tarkistus 6 Tarkista esteet.

Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Siirrä laitteet edullisempaan paikkaan.

Tarkistus 7 Varmista, että lähettyvillä ei ole radioaaltohäiriöitä aiheuttavia laitteita.

Jos jokin muu langattoman tukiaseman kanssa samaa taajuusalueita käyttävä laite (esim. mikroaaltouuni) on sijoitettu lähelle, laite voi aiheuttaa häiriöitä. Sijoita langaton reititin mahdollisimman kauas häiriöitä aiheuttavista laitteista.

Laitteeseen ei saa yhteyttä, kun se on suorassa yhteydessä

A

Jos älypuhelin tai tablet-tietokone ei voi muodostaa yhteyttä laitteeseen suorassa yhteydessä, tarkista seuraava.

Tarkistus 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Näkyykö kosketusnäytössä -kuvake?

Jos kuvaketta ei ole näytössä, napauta oikealla ylhäällä olevaa kuvaketta ja valitse sitten **Vaihda LAN (Change LAN)** -näytössä **Ota suora yhteys käyttöön. (Activate direct connect.)**

Tarkistus 3 Tarkista älypuhelimien tai tablet-tietokoneiden asetukset.

Varmista, että älypuhelin tai tablet-tietokone voi käyttää WLAN-yhteyttä.

Lisätietoja WLAN-asetusten määrittämisestä on älypuhelimien tai tablet-tietokoneiden mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Tarkistus 4 Oletko valinnut laitteen älypuhelimien tai tablet-tietokoneiden kohteeksi?

Valitse laitteen tukiaseman nimi (SSID) älypuhelimien tai tablet-tietokoneeseen.

Tarkistus 5 Oletko antanut saman salasanan, joka on määritetty suorassa yhteydessä?

Jos suoran yhteyden suojausasetus on käytössä, sinun on annettava salasana, jotta älypuhelin tai tablet-tietokone voi muodostaa yhteyden laitteeseen.

Tarkistus 6 Varmista, että laite ei ole liian kaukana.

Aseta älypuhelin tai tablet-tietokone riittävän lähelle, jotta tietoliikennenyhteys laitteeseen on mahdollinen.

Tarkistus 7 Tarkista esteet.

Yleensä langaton yhteys eri huoneiden ja kerrosten välillä on heikko. Siirrä laitteet edullisempaan paikkaan.

Tarkistus 8 Varmista, että lähettyvillä ei ole radioaaltohäiriöitä aiheuttavia laitteita.

Jos jokin muu langattoman tukiaseman kanssa samaa taajuusaluetta käyttävä laite (esim. mikroaaltouuni) on sijoitettu lähelle, laite voi aiheuttaa häiriöitä. Sijoita laite mahdollisimman kauas häiriön lähteestä.

Tarkistus 9 Varmista, että 5 laitetta on jo yhdistetty.

Suorassa yhteydessä voi yhdistää enintään 5 laitetta.

Tulostamiseen liittyvät ongelmat

- **Tulostus ei käynnisty**
- **Paperitukokset**
- **Tulostusjälki ei ole tyydyttävä**
- **Mustetta ei tule ulos**
- **Paperin syöttöhäiriö / "Ei paperia" -virhe**
- **Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ongelmat**
- **Kopiointi/tulostus pysähtyy**
- **Tulostaminen ei onnistu AirPrint-toiminnolla**



Tulostus ei käynnisty



Tarkistus 1

Tarkista, että laitteen virtajohto on kunnolla kiinni, ja kytke virta painamalla **KÄYTTÖSSÄ (ON)**-painiketta.

VIRTA (POWER)-merkkivalo vilkkuu, kun laite suorittaa alustusta. Odota, kunnes **VIRTA (POWER)**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

»» Huomautus

- Suuren tietomäärän, kuten valokuvan tai muun grafiikan, tulostamisen aloittaminen voi kestää tavallista kauemmin. **VIRTA (POWER)**-merkkivalo vilkkuu, tietokone käsittelee tietoja ja lähettää niitä laitteeseen. Odota, kunnes tulostus alkaa.

Tarkistus 2

Tarkista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

Jos käytät USB-kaapelia, varmista, että se on kytketty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen. Kun USB-kaapeli on kunnolla kytketty, tarkista seuraava:

- Jos käytät reititinlaitetta, kuten USB-keskitintä, irrota se, kytke laite suoraan tietokoneeseen ja yritä tulostusta uudelleen. Jos tulostus alkaa normaalisti, reititinlaitteessa on ongelma. Ota yhteyttä reititinlaitteen valmistajaan.
- Myös USB-kaapelissa voi olla vikaa. Vaihda USB-kaapeli ja yritä tulostaa uudelleen.

Jos käytät laitetta lähiverkon kautta, varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein verkkokäyttöä varten.

Tarkistus 3

Onko suora yhteys käytössä?

Jos haluat tulostaa muussa kuin suora yhteys -tilassa, poista ensin suora yhteys käytöstä.

■ [Laitteen käyttäminen suora yhteys -tilassa](#)

Tarkistus 4

Varmista, että paperin luovutustaso on auki.

Tarkistus 5

Varmista että paperin asetukset vastaavat kasetille asetettuja tietoja.

Jos paperin asetukset eivät vastaa kasetille asetettuja tietoja, kosketusnäyttöön tulee virheilmoitus. Ratkaise ongelma kosketusnäyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

■ [Paperin asetukset](#)

»» Huomautus

- Voit valita, näytetäänkö ilmoitus, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla.
 - Jos haluat muuttaa viestin näyttöasetusta tulostettaessa tai kopioitaessa laitteen käyttöpaneelia käyttäen:
 - [Kasetin asetukset](#)
 - Jos haluat muuttaa viestin näyttöasetusta tulostettaessa tai kopioitaessa tulostinajuria käyttäen:
 - [Tulostimen toimintatilan vaihtaminen](#) (Windows)

Tarkistus 6 Jos tulostat tietokoneesta, poista tarpeettomat tulostustyöt.

- Windows:

■ [Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen](#)

- Mac OS:

■ [Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen](#)

Tarkistus 7 Onko laitteen tulostinajuri valittuna tulostettaessa?

Laite ei tulosta oikein, jos käytössä on muun tulostimen tulostinajuri.

- Windows:

Varmista, että "Canon XXX series Printer" ("XXX" on laitteen nimi) on valittuna Tulosta-valintaikkunassa.

»» Huomautus

- Voit määrittää laitteen oletuslaitteeksi valitsemalla **Aseta oletustulostimeksi (Set as Default Printer)**.

- Mac OS:

Varmista, että laitteen nimi on valittuna Tulosta-valintaikkunan **Tulostin (Printer)**-kohdassa.

»» Huomautus

- Voit määrittää laitteen oletuslaitteeksi valitsemalla sen **Oletustulostin (Default printer)**-kohdassa.

Tarkistus 8 Aseta oikea tulostinportti. (Windows)

Varmista, että tulostinportti on määritetty oikein.

1. Kirjautu sisään käyttäjätilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
2. Tee seuraavat asiat.
 - Valitse Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa **Asetukset (Settings)** -oikopolusta **Työpöytä (Desktop)**, **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound)** > **Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers)**.
 - Valitse Windows 7:ssä **Käynnistä (Start)** -valikossa **Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers)**.
 - Valitse Windows Vistassa **Käynnistä (Start)** -valikko > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound)** > **Tulostimet (Printers)**.
 - Valitse Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** -valikko > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Tulostimet ja muut laitteet (Printers and Other Hardware)** > **Tulostimet ja faksit (Printers and Faxes)**.
3. Avaa tulostinajurin ominaisuudet.
 - Kun käytössä on Windows 8.1, Windows 8 tai Windows 7, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX series Printer" -kuvaketta ("XXX" on laitteen nimi) ja valitse sitten **Tulostimen ominaisuudet (Printer properties)**.
 - Kun käytössä on Windows Vista tai Windows XP, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX series Printer" -kuvaketta ("XXX" on laitteen nimi) ja valitse sitten **Ominaisuudet (Properties)**.
4. Tarkista portin asetukset valitsemalla **Portit (Ports)** -välilehti.

Varmista, että kohdassa **Tulosta seuraaviin portteihin (Print to the following port(s))** on valittuna portti "USBnnn" (jossa "n" on numero) ja **Tulostin (Printer)** -sarakeessa näkyy "Canon XXX series Printer".

»» Huomautus

- Jos laitetta käytetään lähiverkon kautta, laitteen portin nimi näkyy muodossa "CNBJNP_XXXXXXXX". "XXXXXXXX" on merkkijono, joka on muodostettu MAC-osoitteesta, tai merkkijono, jonka käyttäjä on määrittänyt laitteen käyttöönoton yhteydessä.

- Jos asetus on väärä:

Asenna MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

- Tulostus ei käynnisty, vaikka laite on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla ja portti "USBnnn" on valittuna:

Käynnistä **My Printer** Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa valitsemalla **Aloitus (Start)** -näytössä **My Printer**. Jos **My Printer** -sovellusta ei näy **Aloitus (Start)** -näytössä, valitse **Hae (Search)**-oikopolku ja tee haku hakusanoilla "**My Printer**".

Aseta oikea tulostinportti kohdassa **Diagnose and Repair Printer**. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.

Napsauta Windows 7:ssä, Windows Vistassa tai Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** -painiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** ja valitse sitten **Diagnose and Repair Printer**. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.

Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

- Tulostus ei käynnisty, vaikka portti "CNBJNP_XXXXXXXX" on valittuna, kun laitetta käytetään lähiverkon kautta:

Käynnistä IJ Network Tool ja valitse "CNBJNP_XXXXXXXX" vaiheen 4 valinnan mukaisesti. Valitse sitten **Asetukset (Settings)**-valikosta **Määritä portti (Associate Port)** ja liitä portti tulostimeen.

Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

Tarkistus 9 Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri? (Windows)

Valitse tulostinajurin **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Tulostuksen asetukset (Print Options)**. Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa **Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss)** -arvoksi **Käytössä (On)**.

* Tämä saattaa heikentää tulostuslaatua.

Tarkistus 10 Jos tulostat tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen.




Paperitukokset



Vianmääritysilmoitus tulee näyttöön automaattisesti paperitukoksen tapahtuessa. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.

- **Kun tietokoneen näyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:**

- Windows:

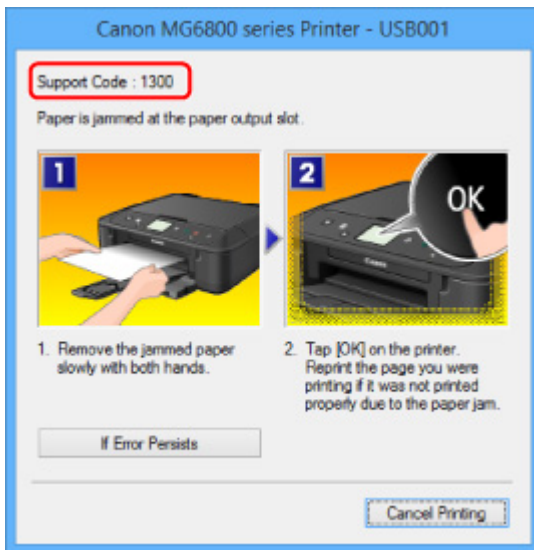


- Mac OS:



* Näyttö vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan.

- **Kun kosketusnäyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:**

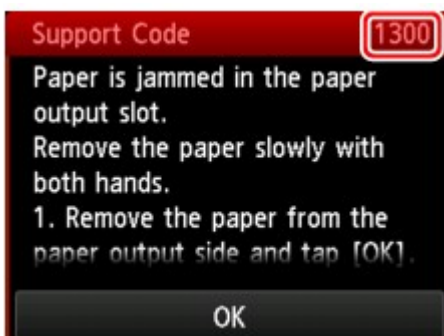

Lisätietoja paperitukoksen poistamisesta on kohdassa [Luettelo virheiden tukikoodeista \(paperitukokset\)](#).

»» Huomautus

- Voit myös hakea tietoja näytetyn tukikoodin ilmaisemien virheiden ratkaisemiseksi.

■ [Etsi](#)



Tulostusjälki ei ole tyydyttävä



Jos tulostusjälki ei ole tyydyttävä (tulosteessa on esimerkiksi valkoisia raitoja, kohdistumattomia viivoja ja epätasaisia värejä), tarkista ensin paperi- ja tulostuslaatuasetukset.

Tarkistus 1 Vastaavatko sivukoko- ja tulostusmateriaaliasetukset laitteeseen asetetun tulostusmateriaalin kokoa ja tyyppiä?

Jos nämä asetukset eivät vastaa toisiaan, oikeaa tulosta ei ole mahdollista saada.

Valokuvia tai kuvia tulostettaessa virheellinen paperityyppiasetus voi heikentää tulosteen värien laatua.

Lisäksi tulostuspinta voi naarmuuntua, jos tulostettaessa käytetään virheellistä paperityyppiasetusta.

Reunattomassa tulostuksessa väreissä voi esiintyä epätasaisuutta käytettävän paperityyppiasetuksen ja laitteeseen asetetun paperin yhdistelmän mukaan.

Paperi- ja laatuasetusten tarkistamistapa vaihtelee sen mukaan, mitä laitteella tehdään.

Kopioiminen	Tarkista asetukset käyttöpaneelin avulla. Kopioinnin asetukset
Valokuvan kopioiminen	Tarkista asetukset käyttöpaneelin avulla. Valokuvien kopioiminen
Tulostaminen muistikortista	Tarkista asetukset käyttöpaneelin avulla. Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen käyttöpaneelia käytettäessä
Tulostaminen PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta	Tarkista PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen asetukset. PictBridge (WLAN) -tulostusasetukset Tarkista asetukset käyttöpaneelin avulla. PictBridge-tulostusasetukset
Tulostaminen tietokoneesta	Tarkista asetukset tulostinajurista. Tulostaminen perusasetuksilla

Tarkistus 2 Varmista, että oikea tulostuslaatu on valittu (katso edellä oleva taulukko).

Valitse tulostuslaatuasetus, joka sopii tulostuksessa käytettävälle paperille ja tulostettavalle kohteelle. Jos huomaat epätarkkuutta tai värien epätasaisuutta, kasvata tulostuslaatuasetusta ja yritä tulostaa uudelleen.

Huomautus

- Jos tulostat PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta, määritä tulostuslaatuasetus käyttöpaneelin avulla.

Tätä asetusta ei voi tehdä PictBridge (WLAN) -yhteensopivalle laitteelle.

Tarkistus 3 Jos ongelma jatkuu, tarkista muut syyt.

Katso myös alla olevat kohdat:

■ [Tulostusta ei voi suorittaa loppuun](#)

■ [Osa sivusta ei tulostu \(Windows\)](#)

■ [Paperi on tyhjä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/Valkoisia raitoja näkyy](#)

■ [Viivat tulostuvat vinoon](#)

■ [Viivat jäävät kesken tai puuttuvat \(Windows\)](#)

■ [Kuvat jäävät kesken tai puuttuvat \(Windows\)](#)

■ [Mustetahroja / paperi käpristyy](#)

■ [Paperi on tahriintunut / Tulostuspinta on naarmuinen](#)

■ [Paperin kääntöpuoli tahriintuu](#)

■ [Kuvan vieressä pystyviiva](#)

■ [Värit ovat epätasaisia tai juovikkaita](#)



Tulostusta ei voi suorittaa loppuun



Tarkistus 1 Valitse asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata. (Windows)

Jos valitset asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata käytössä olevassa sovellusohjelmistossa, tulostusjälki saattaa parantua.

Valitse tulostinajurin **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Tulostuksen asetukset (Print Options)**. Valitse **Älä salli sovelluksen pakata tulostettavaa tietoa (Do not allow application software to compress print data)** -valintaruutu ja valitse sitten **OK**.

* Poista valinta valintaruudusta, kun tulostus on valmis.

Tarkistus 2 Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri? (Windows)

Valitse tulostinajurin **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Tulostuksen asetukset (Print Options)**. Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa **Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss)** -arvoksi **Käytössä (On)**.

* Tämä saattaa heikentää tulostuslaatua.

Tarkistus 3 Kiintolevyllä ei ehkä ole riittävästi vapaata tilaa työn tallentamiseen.

Vapauta levytilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.



Osa sivusta ei tulostu (Windows)



Tarkistus

Käytätkö automaattista kaksipuolista tulostusta?

Jos käytät automaattista kaksipuolista tulostusta, tulostusalue sivun yläreunassa on 2 mm / 0,08 tuuman verran tavallista lyhyempi.

Siksi sivun alareuna ei välttämättä tulostu. Voit estää tämän asettamalla tulostinajurissa pienennetyn tulostuksen.

»» Tärkeää

- Tulosteiden asettelu saattaa muuttua, kun käytetään pienennettyä tulostuskokoa.

Jos asiakirjan luomiseen käyttämässäsi sovelluksessa on zoomaustoiminto, aseta pienennetty koko sovelluksessa.

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.

■ [Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#)

2. Valitse **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)** -valintaruutu **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä.
3. Valitse **Tulostusalue-asetus (Print Area Setup)** ja valitse **Käytä pienennettyä tulostusta (Use reduced printing)**.



Paperi on tyhjä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/ Valkoisia raitoja näkyy

❖ Paperi on tyhjä




❖ Tuloste on epätarkka



❖ Värit ovat vääristyneitä



Valkoisia raitoja näkyy

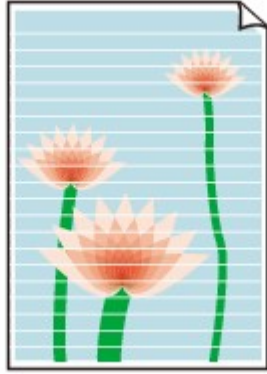

A

Tarkistus 1 Tarkista paperin ja tulostuslaadun asetukset.

■ [Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)


Tarkistus 2 Tarkista mustesäiliöiden tilat. Jos muste on lopussa, vaihda mustesäiliö.

■ [Musteen vaihtaminen](#)

Tarkistus 3 Onko mustesäiliöön on jäänyt oranssia teippiä tai suojamuovia?

Varmista, että kaikki suojamuovi on poistettu ja että Y-muotoinen ilma-aukko on auki kuvan (A) osoittamalla tavalla.

Jos mustesäiliössä (B) on oranssi teippi, irrota se.

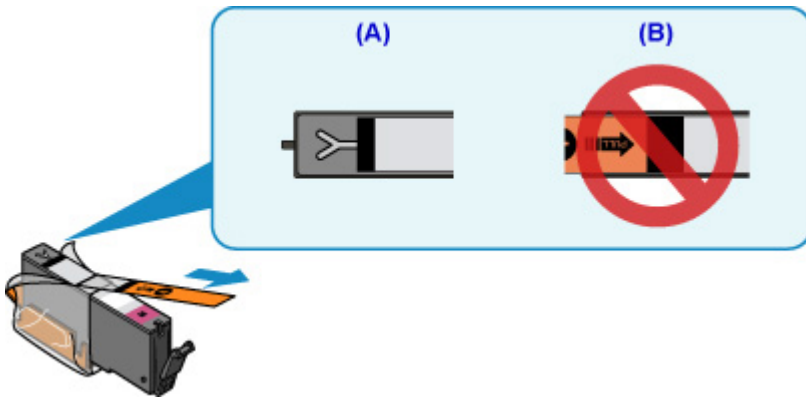

Tarkistus 4 Tulosta suutintestikuvio ja tee tarvittavat huoltotoimet, kuten tulostuspään puhdistus.

Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste kunnolla tulostuspään suuttimista.

Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta ja tulostuspään perusteellisesta puhdistuksesta on kohdassa [Jos tulostus on himmeä tai epätasainen](#).

- Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:
Tarkista, onko värin mustesäiliö tyhjä.
Jos mustesäiliö ei ole tyhjä, suorita tulostuspään puhdistus ja yritä tulostaa suutintestikuvio uudelleen.
- Jos ongelma ei poistu, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:

Puhdista tulostuspää perusteellisesti.

Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.

- Jos ongelma ei poistu, kun tulostuspää on perusteellisesti puhdistettu kahdesti:

Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei ratkaise ongelmaa, tulostuspää saattaa olla viallinen. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

Tarkistus 5 Jos käytät paperia, jolla on vain yksi tulostettava puoli, varmista, että paperi on asetettu tulostimeen tulostuspuoli alaspäin.

Jos tällaisen paperin väärälle puolelle tulostetaan, tulosteista voi tulla epätarkkoja tai heikkolaatuisia.

Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.

Katso paperin mukana toimitetusta käyttöoppaasta lisätietoja tulostuspuolesta.

- **Kopioinnin yhteydessä katso myös alla olevat kohdat:**

Tarkistus 6 Onko taso likainen?

Puhdista taso.

■ [Tason ja Asiakirjakannen puhdistaminen](#)

Tarkistus 7 Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu tasolle oikein.

■ [Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen](#)

Tarkistus 8 Onko asiakirja asetettu tasolle kopioitava puoli alaspäin?

Tarkistus 9 Kopioitko tällä laitteella tehdyn tulosteen?

Jos käytät alkuperäisenä asiakirjana tällä laitteella tehtyä tulostetta, tulostuslaatu saattaa heikentyä alkuperäisen asiakirjan ominaisuuksien mukaan.

Tulosta suoraan laitteesta tai tulosta uudelleen tietokoneesta, jos pystyt tulostamaan uudelleen.



Viivat tulostuvat vinoon



Tarkistus 1 Tarkista paperin ja tulostuslaadun asetukset.

■ [Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)

Tarkistus 2 Suorita tulostuspään kohdistus.

Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostusjälki on muuten heikko, säädä tulostuspään asentoa.

■ [Tulostuspään kohdistaminen](#)

▶▶▶ Huomautus

- Jos ongelma ei ratkea, kun tulostuspään kohdistus on suoritettu, kohdista tulostuspää manuaalisesti tietokoneesta.
 - Windows:
 - [Tulostuspään asennon kohdistus](#)
 - Mac OS:
 - [Tulostuspään asennon kohdistus](#)

Tarkistus 3 Paranna tulostuslaatua ja yritä tulostaa uudelleen.

Tulostuslaadun parantaminen käyttöpaneelissa tai tulostinajurissa voi parantaa tulostuksen laatua.



Viivat jäävät kesken tai puuttuvat (Windows)



Tarkistus 1 Käytätkö Sivun asettelutapa -tulostusta tai tulostusta sidontareunuksen kanssa?

Kun käytetään Sivun asettelutapa -tulostusta tai tulostusta sidontareunuksen kanssa, viivat eivät ehkä tulostu. Lisää viivojen leveyttä asiakirjassa.

Tarkistus 2 Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri?

Valitse tulostinajurin **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Tulostuksen asetukset (Print Options)**. Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa **Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss)** -arvoksi **Käytössä (On)**.

* Tämä saattaa heikentää tulostuslaatua.



Kuvat jäävät kesken tai puuttuvat (Windows)



Tarkistus 1 Valitse asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata.

Jos valitset asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata käytössä olevassa sovellusohjelmistossa, tulostusjälki saattaa parantua.

Valitse tulostinajurin **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Tulostuksen asetukset (Print Options)**. Valitse **Älä salli sovelluksen pakata tulostettavaa tietoa (Do not allow application software to compress print data)** -valintaruutu ja valitse sitten **OK**.

* Poista valinta valintaruudusta, kun tulostus on valmis.

Tarkistus 2 Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri?

Valitse tulostinajurin **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä **Tulostuksen asetukset (Print Options)**. Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa **Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss)** -arvoksi **Käytössä (On)**.

* Tämä saattaa heikentää tulostuslaatua.



Mustetahroja / paperi käpristyy

■ Mustetahroja



■ Paperi käpristyy



Tarkistus 1 Tarkista paperin ja tulostuslaadun asetukset.

■ [Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)

Tarkistus 2 Jos voimakkuusasetus on suuri, pienennä voimakkuusasetusta ja tulosta uudelleen.

Jos käytät suurta voimakkuutta tavalliselle paperille, paperi saattaa imeä liikaa mustetta ja alkaa aaltoilla, mikä aiheuttaa paperin hankautumisen.

- Tulostaminen tietokoneesta

Tarkista voimakkuusasetus tulostinajurista.

- Windows:

■ [Voimakkuuden säätäminen](#)

- Mac OS:

■ [Voimakkuuden säätäminen](#)

- Kopioiminen

■ [Kopioinnin asetuskohteet](#)

Tarkistus 3 Käytä valokuvapaperia valokuvien tulostamiseen.


Kun tulostetaan hyvin värikylläisiä valokuvia tai kuvia, joissa on tummia värejä, on suositeltavaa käyttää Photo Paper Plus Glossy II -materiaalia tai muuta Canon-erikoispaperia.

■ [Käytettävät tulostusmateriaalit](#)



Paperi on tahriintunut / Tulostuspinta on naarmuinen

Paperi on tahriintunut

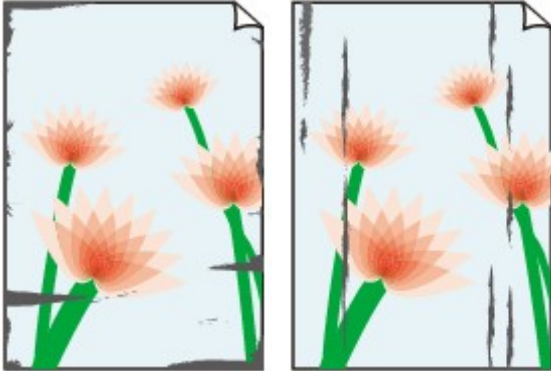

Tahriintuneet reunat

Tahriintunut tulostuspinta



Tulostuspinta on naarmuinen



Tarkistus 1 Tarkista paperin ja tulostuslaadun asetukset.

[Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)

Tarkistus 2 Tarkista paperityyppi.

- Varmista, että käytät tulostukseen sopivaa paperia.

[Käytettävät tulostusmateriaalit](#)

- Käytä Reunaton tulostus -toiminnossa reunattomaan tulostukseen sopivaa paperia.

Jos käytettävä paperi ei sovi reunattomaan tulostukseen, tulostuslaatu saattaa heikentyä paperin ylä- ja alareunoissa.

[Tulostusalue](#)

Tarkistus 3 Aseta paperi vasta, kun olet suoristanut sen.

Jos käytät Photo Paper Plus Semi-gloss -paperia, aseta yksi arkki kerrallaan tulostimeen sellaisenaan, vaikka paperi olisi käpristynyt. Jos yrität suoristaa paperin rullaamalla, paperin pinta saattaa halkeilla ja tulostuslaatu heiketä.

Käyttämättömät paperit kannattaa sijoittaa takaisin paperipakkaukseen ja säilyttää vaakasuuntaisesti.

• Tavallinen paperi

Käännä paperi ylösalaisin ja aseta se uudelleen tulostimeen toiselle puolelle tulostamista varten.

Jos paperi jätetään etulokeroon pitkäksi ajaksi, paperi voi käpristyä. Jos näin käy, aseta paperi uudelleen tulostimeen toinen puoli ylöspäin. Tämä voi ratkaista ongelman.

• Muu paperi

Jos paperin käpristymän korkeus ylittää 3 mm / 0,1 tuumaa (A), paperi saattaa tahriintua tai se ei kulje hyvin. Voit korjata paperin käpristymisen seuraavasti.



1. Rullaa paperi alla olevan kuvan mukaisesti käpristymiseen nähden vastakkaiseen suuntaan.




2. Tarkista, että paperi on nyt tasainen.

Suoristetuille papereille kannattaa tulostaa arkki kerrallaan.

»» Huomautus

- Tulostusmateriaalin tyypin mukaan paperi saattaa tahriintua tai ei kulje hyvin, vaikka se ei ole käpristynyt sisäänpäin. Noudata seuraavia ohjeita ja taivuta paperia ennen tulostusta ulospäin niin, että käpristymän korkeus on enintään 3 mm / 0,1 tuumaa (B). Tämä saattaa parantaa tulostuslaatua.

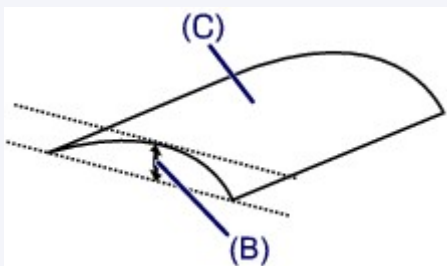

(C) Tulostuspuoli

Ulospäin taivutettu paperi kannattaa syöttää arkki kerrallaan.

Tarkistus 4 Aseta tulostin estämään paperin hankaus.

Asetuksen säätäminen paperin hankauksen estämiseksi laajentaa tulostuspään ja paperin välistä tilaa. Jos tulostuspinta on hankautunut, vaikka tulostusmateriaali on määritetty vastaamaan paperia, määritä laite estämään paperin hankautuminen käyttöpaneelin tai tietokoneen avulla.

Tämä saattaa hidastaa tulostusnopeutta.

* Kun tulostus on päättynyt, peruuta tämä asetus. Muussa tapauksessa se on voimassa tulevissakin tulostustöissä.

- Käyttöpaneelistä

Paina **ALKU (HOME)**-painiketta, valitse **Asennus (Setup)**, **Laitteen asetukset (Device settings)** ja **Tulostusasetukset (Print settings)** ja valitse sitten **Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)** -asetukseksi **Käytössä (ON)**.

■ Asetusten muuttaminen käyttöpaneelistä

- Tietokoneesta

- Windows:

Avaa tulostinajurin asetusikkuna ja valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehden **Mukautetut asetukset (Custom Settings)** -kohdassa **Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)** -valintaruutu ja valitse sitten **OK**.

Lisätietoja tulostinajurin asetusikkunan avaamisesta on kohdassa [Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#).

- Mac OS:

Valitse Canon IJ Printer Utility -sovelluksen ponnahdusvalikosta **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**, valitse **Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)** -valintaruutu ja osoita sitten **Käytä (Apply)**.

Lisätietoja Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaamisesta on kohdassa Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaaminen.

Tarkistus 5 Jos voimakkuusasetus on suuri, pienennä voimakkuusasetusta ja tulosta uudelleen.

Jos käytät suurta voimakkuutta tavalliselle paperille, paperi saattaa imeä liikaa mustetta ja alkaa aaltoilla, mikä aiheuttaa paperin hankautumisen.

- Tulostaminen tietokoneesta

Tarkista voimakkuusasetus tulostinajurista.

- Windows:

■ [Voimakkuuden säätäminen](#)

- Mac OS:

■ [Voimakkuuden säätäminen](#)

- Kopioiminen

■ [Kopioinnin asetuskohteet](#)

Tarkistus 6 Älä tulosta suositellun tulostusalueen ulkopuolelle.

Jos tulostat paperin suositellun tulostusalueen ulkopuolelle, paperin alareuna saattaa tahriutua musteeseen.

Muuta asiakirjan kokoa sovelluksessa.

■ [Tulostusalue](#)

Tarkistus 7 Onko taso likainen?

Puhdista taso.

■ [Tason ja Asiakirjakannen puhdistaminen](#)

Tarkistus 8 Onko paperinsyöttörulla likainen?

Puhdista paperinsyöttörulla.

■ [Paperinsyöttörullan puhdistaminen](#)

»»» Huomautus

- Puhdistaminen kuluttaa paperinsyöttörullaa, joten tee tämä toimenpide vain tarvittaessa.

Tarkistus 9 Onko laitteen sisäpuoli likainen?

Kaksipuolisen tulostuksen yhteydessä laitteen sisäosat saattavat tahriintua musteeseen ja tahrata tulosteen.

Puhdista laitteen sisäpuoli tekemällä alalevyn puhdistus.

■ [Laitteen sisäosan puhdistaminen \(Alalevyn puhdistus\)](#)

▶▶▶ Huomautus

- Voit ehkäistä laitteen sisäpuolen likaantumisen määrittämällä paperikoon oikein.

Tarkistus 10 Aseta musteen kuivumisaika pidemmäksi.

Tulostuspinta ehtii kuivua riittävästi, eikä paperi tahriinnu tai naarmuunnu.

• Windows:

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.

■ [Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#)

3. Valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehti ja **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**.
4. Aseta kuivumisaika vetämällä **Musteen kuivumisaika (Ink Drying Wait Time)** -liukusäädintä ja valitse sitten **OK**.
5. Tarkasta viesti ja valitse **OK**.

• Mac OS:


1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Avaa Canon IJ Printer Utility.

■ [Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaaminen](#)

3. Valitse ponnahdusvalikosta **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**.
4. Aseta kuivumisaika vetämällä **Musteen kuivumisaika: (Ink Drying Wait Time:)** -liukusäädintä ja valitse sitten **Käytä (Apply)**.
5. Tarkasta viesti ja osoita **OK**.



Paperin kääntöpuoli tahriintuu

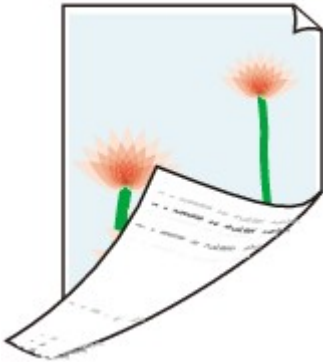

Tarkistus 1 Tarkista paperin ja tulostuslaadun asetukset.

■ [Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)

Tarkistus 2 Puhdista laitteen sisäpuoli tekemällä alalevyn puhdistus.

■ [Laitteen sisäosan puhdistaminen \(Alalevyn puhdistus\)](#)

»» Huomautus

- Reunattoman tulostuksen ja kaksipuolisen tulostuksen yhteydessä tai tulostettaessa liikaa laitteen sisäosat saattavat tahriintua musteeseen.



Kuvan vieressä pystyviiva



Tarkistus Onko lisätyn paperin koko oikea?

Marginaaliin saattaa tulostua pystyviivoja, jos lisätyn paperin koko on suurempi kuin määritetty koko.

Aseta paperikoko vastaamaan lisättyä paperia.

■ [Tulostusjälki ei ole tyydyttävä](#)

»» Huomautus

- Pystyviivakuvion suunta saattaa vaihdella kuvan tai tulostusasetuksen mukaan.
- Laite tekee tarvittaessa automaattisen puhdistuksen, jotta tulosteet pysyisivät puhtaina. Puhdistuksessa käytetään pieni määrä mustetta.

Muste kerääntyy yleensä käytetyn musteen säiliöön paperin reunan ulkopuolelta, mutta sitä saattaa suihkuta myös paperille, jos lisätyn paperin koko on suurempi kuin määritetty koko.



Värit ovat epätasaisia tai juovikkaita

Värit ovat epätasaisia



Värit ovat juovikkaita



Tarkistus 1 Tarkista paperin ja tulostuslaadun asetukset.

Tulostusjälki ei ole tyydyttävä

Tarkistus 2 Tulosta suutintestikuvio ja tee tarvittavat huoltotoimet, kuten tulostuspään puhdistus.

Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste kunnolla tulostuspään suuttimista.

Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta ja tulostuspään perusteellisesta puhdistuksesta on kohdassa [Jos tulostus on himmeä tai epätasainen](#).

- Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:
Tarkista, onko värin mustesäiliö tyhjä.
Jos mustesäiliö ei ole tyhjä, suorita tulostuspään puhdistus ja yritä tulostaa suutintestikuvio uudelleen.
- Jos ongelma ei poistu, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:
Puhdista tulostuspää perusteellisesti.

Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.

- Jos ongelma ei poistu, kun tulostuspää on perusteellisesti puhdistettu kahdesti:

Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei ratkaise ongelmaa, tulostuspää saattaa olla viallinen. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

Tarkistus 3 Suorita tulostuspään kohdistus.

[Tulostuspään kohdistaminen](#)


Huomautus

- Jos ongelma ei ratkea, kun tulostuspään kohdistus on suoritettu, kohdista tulostuspää manuaalisesti tietokoneesta.

- Windows:

 [Tulostuspään asennon kohdistus](#)

- Mac OS:

 [Tulostuspään asennon kohdistus](#)



Mustetta ei tule ulos



Tarkistus 1 Onko muste loppunut?


Avaa käyttöpaneeli ja tarkista musteen merkkivalo.

■ [Musteen tilan tarkistaminen](#)

Tarkistus 2 Onko mustesäiliöön on jäänyt oranssia teippiä tai suojamuovia?

Varmista, että kaikki suojamuovi on poistettu ja että Y-muotoinen ilma-aukko on auki kuvan (A) osoittamalla tavalla.

Jos mustesäiliössä (B) on oranssi teippi, irrota se.

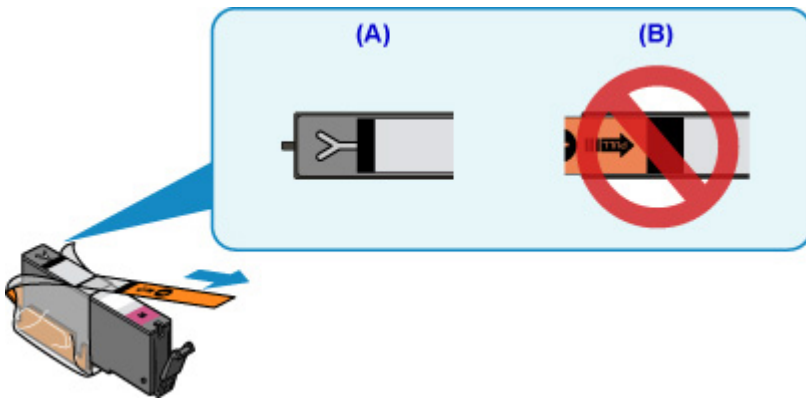

Tarkistus 3 Ovatko tulostuspään suuttimet tukossa?

Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuako muste kunnolla tulostuspään suuttimista.

Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta ja tulostuspään perusteellisesta puhdistuksesta on kohdassa [Jos tulostus on himmeä tai epätasainen](#).

- Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:
Tarkista, onko värin mustesäiliö tyhjä.
Jos mustesäiliö ei ole tyhjä, suorita tulostuspään puhdistus ja yritä tulostaa suutintestikuvio uudelleen.
- Jos ongelma ei poistu, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:
Puhdista tulostuspää perusteellisesti.
Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.
- Jos ongelma ei poistu, kun tulostuspää on perusteellisesti puhdistettu kahdesti:
Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei ratkaise ongelmaa, tulostuspää saattaa olla viallinen. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.



Paperin syöttöhäiriö / "Ei paperia" -virhe



Tarkistus 1 Varmista, että tulostimessa on paperia.

 [Paperin asettaminen](#)

Tarkistus 2 Varmista seuraavat asiat, kun asetat tulostimeen paperia.

- Jos lisäät useita paperiarkkeja, kohdista arkkien reunat ennen paperin lisäämistä.
- Jos lisäät useita paperiarkkeja, varmista, että paperipino ei ylitä paperin täytön ylärajaa.

Paperin tyyppin tai olosuhteiden (erittäin korkean tai matalan lämpötilan tai ilmankosteuden) mukaan paperin syöttö ei välttämättä onnistu oikein, kun käytetään edellä mainittuja enimmäismääriä. Vähennä tällöin lisättävien arkkien määrää alle puoleen paperin täytön ylärajasta.

- Aseta paperi aina pystysuuntaiseksi tulostussuunnasta riippumatta.
- Kun lisäät paperia, aseta paperi tulostettava puoli ALASPÄIN ja aseta paperiohjaimet paperin molemmille puolelle.

 [Paperin asettaminen](#)

- Kun lisäät paperia, työnnä paperipino niin syväälle, että sen etureuna koskettaa kasetin takaosaa.

Tarkistus 3 Onko paperi liian paksu tai käpristynyt?

 [Tulostusmateriaalit, joita ei voi käyttää](#)

Tarkistus 4 Varmista seuraavat asiat, kun asetat tulostimeen postikortteja tai kirjekuoria:

- Jos postikortti on käpristynyt, se ei ehkä kulje hyvin, vaikka paperipino ei ylitä paperin täytön ylärajaa.
Aseta japanilainen postikortti niin, että postinumerosarake tulee kasetin takaosaan.
- Kun tulostat kirjekuorille, katso lisätietoja kohdasta [Paperin asettaminen](#) ja valmistelee kirjekuoret ennen tulostamista.

Kun olet valmistellut kirjekuoret, aseta ne tulostimeen pystysuuntaisiksi. Jos kuoret asetetaan vaakasuuntaisiksi, voi ilmetä syöttöhäiriö.

Tarkistus 5 Onko kasetti asetettu oikein?

Työnnä kasettia niin, että ►-merkki kasetissa on samalla kohtaa laitteen ◀-merkin kanssa.



Tarkistus 6 Varmista, että tulostusmateriaali- ja paperikokoasetukset vastaavat laitteeseen lisättyä paperia.

Tarkistus 7 Syöttyykö kerralla useita arkkeja paperia?

Jos useita arkkeja tavallista paperia syötty, valitse käyttöpaneelin tai tietokoneen avulla asetus, joka estää tavallisen paperin kaksoissyötön.

* Kun tulostus on valmis, poista tavallisen paperin kaksoissyötön estotoiminto käytöstä. Muutoin asetus on käytössä myös seuraavissa tulostuksissa.

- Käyttöpaneelista

Paina **ALKU (HOME)**-painiketta, valitse **Asennus (Setup)**, **Laitteen asetukset (Device settings)** ja **Tulostusasetukset (Print settings)** ja valitse sitten **Estä paperin kaksoissyöttö (Prevent paper double-feed)** -asetukseksi **Käytössä (ON)**.

[Asetusten muuttaminen käyttöpaneelista](#)

- Tietokoneesta

- Windows:

Avaa tulostinajurin asetusikkuna ja valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehden **Mukautetut asetukset (Custom Settings)** -kohdassa **Estä paperin kaksoissyöttö (Prevent paper double-feed)** -valintaruutu ja valitse sitten **OK**.

Lisätietoja tulostinajurin asetusikkunan avaamisesta on kohdassa [Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#).

- Mac OS:

Valitse Canon IJ Printer Utility -sovelluksen ponnahdusvalikosta **Mukautetut asetukset (Custom Settings)**, valitse **Estä paperin kaksoissyöttö (Prevent paper double-feed)** -valintaruutu ja osoita sitten **Käytä (Apply)**.

Lisätietoja Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaamisesta on kohdassa Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaaminen.

»» Huomautus

- Estä paperin kaksoissyöttö -toiminto hidastaa tulostusnopeutta.

Tarkistus 8 Puhdista paperinsyöttörulla.

[Paperinsyöttörullan puhdistaminen](#)

»» Huomautus

- Puhdistaminen kuluttaa paperinsyöttörullaa, joten tee tämä toimenpide vain tarvittaessa.

Jos ongelma ei poistu edellä mainituilla toimenpiteillä, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.



Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ongelmat



Tarkistus 1 Onko automaattinen kaksipuolinen tulostus valittuna?

- Windows:

Varmista, että **Kaksipuolinen tulostus (Duplex Printing)**- ja **Automaattinen (Automatic)**-valintaruudut ovat valittuna tulostusajurin asetusikkunan **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä.

■ [Kaksipuolinen tulostus](#)

- Mac OS:

Varmista, että Tulosta-valintaikkunan **Kaksipuolinen (Two-Sided)**-valintaruutu on valittuna.

■ [Kaksipuolinen tulostus](#)

Tarkistus 2 Varmista, että asetetun paperin koko soveltuu automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen.

Automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen soveltuvat paperin koot ovat A4 ja Letter.

Lisää sopivankokoista paperia ja napauta sitten **OK** kosketusnäytössä.

Tarkistus 3 Varmista, että paperikokoasetus on oikein.

Varmista, että paperikokoasetus soveltuu automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen.

Tarkista paperikokoasetus sovelluksesta.

Tarkista sitten paperikokoasetus tulostinajurista.

- Windows:

Tarkista tulostinajurin asetusikkunan **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehden **Sivukoko (Page Size)**-asetus.

- Mac OS:

Tarkista **Paperikoko (Paper Size)** Sivun asetukset -valintaikkunasta.

»» Huomautus

- Sovellusohjelman version mukaan kaksipuolinen tulostus ei ehkä ole käytettävissä.

Tarkistus 4 Varmista, että tulostusmateriaalin tyyppiasetus on oikein.

Varmista, että tulostusmateriaalin tyyppiasetus soveltuu automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen.

- Windows:

Varmista tulostinajurin asetusikkunan **Päävalikko (Main)** -välilehdessä, että laitteeseen asetettu paperi soveltuu automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen.

- Mac OS:

Varmista Tulosta-valintaikkunan **Laatu ja tulostusmateriaali (Quality & Media)** -välilehdessä, että laitteeseen asetettu paperi soveltuu automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen.

»» Huomautus

- Windows:

Jos haluat vaihtaa manuaaliseen kaksipuoliseen tulostukseen, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

Avaa tulostinajurin asetusikkuna, poista **Automaattinen (Automatic)** -valintaruudun valinta **Sivun asetukset (Page Setup)** -välilehdessä ja tulosta uudelleen.

Kun käytetään manuaalista kaksipuolista tulostusta, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Jos tulostetaan vähintään kolmisivuinen asiakirja manuaalisen kaksipuolisen tulostustoiminnon avulla, paperien toinen puoli tulostuu ensin. Käännä paperit toisin päin ja aseta ne takaisin laitteeseen toisen puolen tulostamista varten. Varo muuttamasta sivujen järjestystä.
- Nidontapuoli ja tulostuksen suunta vaikuttavat siihen, miten paperit käännetään tulostimessa. Noudata näytön ohjeita.

- Mac OS:

Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei ole käytettävissä.



Kopiointi/tulostus pysähtyy



Tarkistus 1 Onko laitteeseen lisätty paperia?

Varmista, että tulostimessa on paperia.

Aseta paperia tarvittaessa.

Tarkistus 2 Onko tulostettavissa asiakirjoissa paljon valokuvia tai muita kuvia?

Koska suuren tietomäärän, kuten valokuvien tai grafiikan, tulostuksen käsittelyyn kuluu aikaa laitteelta ja tietokoneelta, voi näyttää siltä, ettei laite toimi.

Lisäksi laite voi pysähdellä, kun tulostetaan tavalliselle paperille jatkuvasti paljon mustetta kuluttavia tietoja. Odota kummassakin tilanteessa, kunnes käsittely on valmis.

»» Huomautus

- Jos tulostat asiakirjaa, jonka tulostusalue on suuri, tai tulostat useita kopioita, tulostus voi keskeytyä, jotta muste ehtii kuivua.

Tarkistus 3 Onko laite tulostanut jatkuvasti pitkän aikaa?

Jos laitteella on tulostettu kauan yhtäjaksoisesti, tulostuspää tai muut sen ympärillä olevat osat saattavat ylikuumentua. Laite saattaa keskeyttää tulostuksen hetkeksi rivinvaihdon yhteydessä ja jatkaa sitten tulostusta.

Tässä tapauksessa odota hetki tekemättä mitään. Jos tulostus ei vielääkään jatku, keskeytä tulostus ja katkaise laitteesta virta vähintään 15 minuutiksi.

⚠ Huomio

- Tulostuspää ja sitä ympäröivä alue voivat lämmetä erittäin kuumiksi. Älä koskaan kosketa tulostuspäätä tai sen lähellä olevia osia.



Tulostaminen ei onnistu AirPrint-toiminnolla



Tarkistus 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Jos laitteeseen on kytketty virta, katkaise virta ja kytke se uudelleen ja tarkista, ratkesiko ongelma.

Tarkistus 2 Varmista, että laite yhdistetään LAN-verkossa samaan aliverkkoon kuin AirPrint-yhteensopiva laite, kun tulostetaan LAN-verkon kautta.

Tarkistus 3 Varmista, että laitteessa on riittävästi paperia ja mustetta.

Tarkistus 4 Varmista, että laitteen kosketusnäytössä näkyy virheilmoitus.

Jos ongelma ei ratkea, käynnistä tulostus tietokoneen tulostinajurilla ja tarkista, voidaanko asiakirja tulostaa laitteella normaalisti.

Skannausongelmat (Windows)

- ▶ **Skannausongelmat**
- ▶ **Skannausjälki ei ole tyydyttävä**
- ▶ **Ohjelmisto-ongelmat**
- ▶ **IJ Scan Utility Virheilmoitukset**
- ▶ **ScanGear (skanneriajuri) -sovelluksen virheilmoitukset**

Skannausongelmat

- Skanneri ei toimi
- ScanGear (skanneriajuri) ei käynnisty
- Virheilmoitus ilmestyy, eikä ScanGear (skanneriajuri) -näyttö avaudu
- Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ei onnistu
- Automaattinen skannaus ei skannaa oikein
- Hidas skannausnopeus
- Näyttöön tulee ilmoitus "Muisti ei riitä."
- Tietokone lopettaa toiminnan skannauksen aikana
- Skanneri ei toimi Windowsin päivityksen jälkeen
- Skannattu kuva ei avaudu



Skanneri ei toimi



Tarkistus 1 Varmista, että skanneriin tai tulostimeen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Kytke USB-kaapeli tietokoneen toiseen USB-porttiin.

Tarkistus 3 Jos USB-kaapeli on kytketty USB-keskittimeen, irrota se USB-keskittimestä ja kytke se tietokoneen USB-porttiin.

Tarkistus 4 Käynnistä tietokone uudelleen.



ScanGear (skanneriajuri) ei käynnisty



Tarkistus 1 Varmista, että MP Drivers -ajuri on asennettu.

Jos niitä ei ole asennettu, asenna MP Drivers -ajurit uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustosta.

Tarkistus 2 Valitse skanneri tai tulostin sovelluksen valikossa.

»» Tärkeää

- Jos skannerin tai tulostimen nimi näkyy useita kertoja, valitse nimi, johon ei sisälly tekstiä WIA.

»» Huomautus

- Toimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan.
- Käytä WIA-ajuria, kun skannaat WIA-yhteensopivasta sovelluksesta.

■ [Skannaus WIA-ajurilla](#)

Tarkistus 3 Varmista, että sovellus tukee TWAIN-käyttöä.

ScanGearia (skanneriajuria) ei voi avata sovelluksilla, jotka eivät tue TWAIN-käyttöä.

Tarkistus 4 Skannaa ja tallenna kuvat IJ Scan Utility -ohjelmalla ja avaa tiedostot sovelluksessa.



Virheilmoitus ilmestyy, eikä ScanGear (skanneriajuri) -näyttö avaudu



Tarkistus 1 Varmista, että skanneriin tai tulostimeen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Katkaise skannerin tai tulostimen virta, irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Irrota vielä laitteen virtajohto ja kytke se uudelleen.

Tarkistus 3 Kytke USB-kaapeli tietokoneen toiseen USB-porttiin.

Tarkistus 4 Jos USB-kaapeli on kytketty USB-keskittimeen, irrota se USB-keskittimestä ja kytke se tietokoneen USB-porttiin.

Tarkistus 5 Varmista, että MP Drivers -ajuri on asennettu.

Jos niitä ei ole asennettu, asenna MP Drivers -ajurit uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustosta.

Tarkistus 6 Valitse skanneri tai tulostin sovelluksen valikossa.

»» Huomautus

- Toimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan.

Tarkistus 7 Varmista, että sovellus tukee TWAIN-käyttöä.

ScanGearia (skanneriajuria) ei voi avata sovelluksilla, jotka eivät tue TWAIN-käyttöä.

Tarkistus 8 Sulje ScanGear, jos toinen sovellus käyttää sitä.



Useiden alkuperäisten asiakirjojen skannaus yhdellä kertaa ei onnistu



Tarkistus 1 Varmista, että kohteet on sijoitettu oikein.

■ [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

Tarkistus 2 Tarkista, pystytkö skannaamaan yhden kohteen oikein.

Kaikki sovellukset eivät tue useiden kuvien skannausta. Skannaa siinä tapauksessa jokainen kohde erikseen.



Automaattinen skannaus ei skannaa oikein



Tarkistus 1 Varmista, että kohteet on sijoitettu oikein.

- [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

Tarkistus 2 Useiden kohteiden skannausta ei ehkä tueta.

Kaikki sovellukset eivät tue useiden kuvien skannausta. Skannaa siinä tapauksessa jokainen kohde erikseen.



Hidas skannausnopeus



Tarkistus 1 Jos haluat katsella kuvaa näytöllä, aseta tulosteen tarkkuudeksi noin 150 dpi. Tulostusta varten tarkkuudeksi kannattaa valita noin 300 dpi.

■ [Tarkkuus](#)

Tarkistus 2 Määritä muun muassa **Himmenemisen korjaus (Fading Correction)**- ja **Rakeisuuden korjaus (Grain Correction)** -asetusten arvoksi **Ei mitään (None)**.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuva-asetukset-välilehdestä.

Tarkistus 3 Poista IJ Scan Utility -sovelluksessa valinta **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)**- / **Tunnista tekstitiedostojen suunta ja käännä kuvat (Detect the orientation of text document and rotate image)** -valintaruudusta ja skannaa sitten uudelleen.

■ [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)

■ [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)



Näyttöön tulee ilmoitus "Muisti ei riitä."



Tarkistus 1 Sulje muut sovellukset ja yritä uudelleen.

Tarkistus 2 Pienennä tarkkuutta tai tulostekokoja ja yritä uudelleen.

■ [Tarkkuus](#)



Tietokone lopettaa toiminnan skannauksen aikana



Tarkistus 1 Käynnistä tietokone uudelleen, pienennä ScanGearin (skanneriajurin) tulosteen tarkkuutta ja skannaa uudelleen.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tulosteasetukset-kohdasta.

Tarkistus 2 Vapauta tarpeeksi kiintolevytilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot ja skannaa sitten uudelleen.

Näyttöön saattaa tulla virheilmoitus, jos skannaamiseen ja tallennukseen ei ole riittävästi vapaata kiintolevytilaa, kun tiedosto on liian suuri (kuten skannattaessa suurta kohdetta suurella tarkkuusasetuksella).

Tarkistus 3 Määritä IJ Scan Utility -sovelluksen **Kansio, johon tallennetaan tilapäistiedostoja (Folder to Save Temporary Files)** -asetukseksi kansio asemasta, jossa on tarpeeksi tilaa.

■ [Asetukset \(Yleiset asetukset\) -valintaikkuna](#)

Tarkistus 4 USB-liitäntöihin on mahdollisesti kytketty useita laitteita.

Irrota muut laitteet skanneria tai tulostinta lukuun ottamatta.



Skanneri ei toimi Windowsin päivityksen jälkeen



Tarkistus

Irrota USB-kaapeli tietokoneesta, poista MP Drivers -ajurin sekä IJ Scan Utility -ohjelman asennus ja asenna ne sitten uudelleen.

Vaihe 1: Poista MP Drivers-sovelluksen asennus.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.

Vaihe 2: Poista IJ Scan Utility -ohjelman asennus.

• Windows 8.1 / Windows 8:

1. Valitse **Asetukset (Settings)**-oikopolku > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
2. Kaksoisnapsauta kohtaa **Canon IJ Scan Utility**.
3. Kun näyttöön tulee vahvistus, valitse **Kyllä (Yes)**.
4. Kun asennus on poistettu, valitse **OK**.

IJ Scan Utility poistetaan.

»»» Huomautus

- Windows 8.1- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmissä näyttöön saattaa tulla vahvistus- tai varoitusvalintaikkuna, kun ohjelmisto asennetaan, sen asennus poistetaan tai se käynnistetään. Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia. Jos olet kirjautunut sisään järjestelmävalvojan tilille, noudata näytön ohjeita.

• Windows 7/Windows Vista:

1. Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
2. Kaksoisnapsauta kohtaa **Canon IJ Scan Utility**.
3. Kun näyttöön tulee vahvistus, valitse **Kyllä (Yes)**.
4. Kun asennus on poistettu, valitse **OK**.

IJ Scan Utility poistetaan.

»»» Huomautus

- Windows 7- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä näyttöön saattaa tulla vahvistus- tai varoitusvalintaikkuna, kun ohjelmisto asennetaan, sen asennus poistetaan tai se käynnistetään. Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia. Jos olet kirjautunut sisään järjestelmävalvojan tilille, noudata näytön ohjeita.

• Windows XP:

1. Valitse **Käynnistä (Start)** -valikosta **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Lisää tai poista sovellus (Add or Remove Programs)**.
2. Valitse **Canon IJ Scan Utility** ja valitse sitten **Muuta tai poista (Change/Remove)**.

3. Kun näyttöön tulee vahvistus, valitse **Kyllä (Yes)**.
4. Kun asennus on poistettu, valitse **OK**.

IJ Scan Utility poistetaan.

Vaihe 3: Asenna MP Drivers ja IJ Scan Utility uudelleen.

Jos niitä ei ole asennettu, asenna MP Drivers -ajurit ja IJ Scan Utility uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustosta.



Skannattu kuva ei avaudu



Tarkistus Jos sovellus ei tue tietomuotoa, skannaa kuva uudelleen ja valitse tallentamiseen yleinen tietomuoto, kuten JPEG.

Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta. Ota yhteyttä sovelluksen valmistajaan, jos sinulla on kysyttävää.

Skannausjälki ei ole tyydyttävä

- Skannauslaatu (näytössä näkyvä kuva) on huono
- Skannatun kuvan ympärillä on ylimääräisiä valkoisia alueita
- Skannaus ei onnistu oikean kokoisena
- Kuvan sijaintia tai kokoa ei tunnisteta oikein, kun skannataan laitteen Käyttöpaneelin avulla
- Alkuperäinen asiakirja on asetettu oikein, mutta skannattu kuva on vinossa
- Skannattu kuva suurennetaan (pienennetään) tietokoneen näytöllä



Skannauslaatu (näytössä näkyvä kuva) on huono



Tarkistus 1 Jos kuva on rosainen, kasvata skannaustarkkuutta tai valitse **TIFF** tai **PNG** Asetukset-valintaikkunan kohtaan **Tietomuoto (Data Format)**.

- [Tarkkuus](#)
- [Asetukset-valintaikkuna](#)

Tarkistus 2 Määritä näyttökooksi 100 %.

Eräät sovellukset eivät näytä kuvia selvästi, jos näyttökoko on liian pieni.

Tarkistus 3 Jos kuvassa on läikettä (raitakuvio), suorita seuraavat toimenpiteet ja skannaa uudelleen.

- Määritä IJ Scan Utility -ohjelman **Asetukset (Asiakirjan skannaus) (Settings (Document Scan))** -valintaikkunassa, **Asetukset (Mukautettu skannaus) (Settings (Custom Scan))** -valintaikkunassa tai **Asetukset (Skannaa ja yhdistä) (Settings (Scan and Stitch))** -valintaikkunassa jokin alla mainittu asetus. Skannaa tämän jälkeen IJ Scan Utility -ohjelman päänäytöstä.
 - Määritä **Valitse lähde (Select Source)** -asetukseksi **Aikakauslehti (Magazine)** ja määritä **Väritila (Color Mode)** -asetukseksi **Väri (Color)**
 - Valitse **Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings)** -kohdassa **Vähennä läikettä (Reduce moire)** -valintaruutu
- [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Skannaa ja yhdistä\) -valintaikkuna](#)

- Valitse ScanGearin (skanneriajurin) **Perustila (Basic Mode)** -välilehden **Valitse lähde (Select Source)** -kohdasta **Aikakauslehti (Väri) (Magazine (Color))**.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Perustila-välilehdestä.

- Määritä ScanGearin **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden **Kuva-asetukset (Image Settings)** -kohdan **Rasterin poisto (Descreen)** -asetukseksi **KÄYTÖSSÄ (ON)**.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuva-asetukset-välilehdestä.

»» Huomautus

- Jos kuvassa on läikettä digitaalisia valokuvia skannattaessa, suorita edelliset toimenpiteet ja skannaa uudelleen.

Tarkistus 4 Tarkista näytön värisyvyys.

Saat ohjeet näytön värisyvyyden tarkistamiseen Windowsin ohjeista tai näytön käyttöohjeista.

Tarkistus 5 Puhdista taso ja asiakirjaksansi.

Tarkistus 6 Jos asiakirja on huonossa kunnossa (kuten likainen tai haalistunut) käytä ScanGearin **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden **Kuva-asetukset (Image Settings)** -kohdan toimintoja, kuten **Vähennä pölyä ja naarmuja (Reduce Dust and Scratches)**, **Himmenemisen korjaus (Fading Correction)** ja **Rakeisuuden korjaus (Grain Correction)**.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuva-asetukset-välilehdestä.

Tarkistus 7 Jos kuvien värisävy on erilainen kuin alkuperäisessä asiakirjassa, suorita seuraavat toimenpiteet ja skanna uudestaan.

- Määritä ScanGearin **Kehittynyt tila (Advanced Mode)** -välilehden **Kuva-asetukset (Image Settings)** -kohdan **Kuvan säätö (Image Adjustment)** -asetukseksi **Ei mitään (None)**.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuva-asetukset-välilehdestä.

- Määritä **Värin sovitus (Color Matching)** -asetus ScanGearin **Määritykset (Preferences)** -valintaikkunan **Väriasetukset (Color Settings)** -välilehdessä.

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Väriasetukset-välilehdestä.




Skannatun kuvan ympärillä on ylimääräisiä valkoisia alueita



Tarkistus Määritä skannausalue.

Voit tuoda rajatun kuvan (skannausalueen) näyttöön automaattisesti kohteen koon mukaan napsauttamalla

ScanGearin (skanneriajurin) kokokuvanäkymässä  (automaattinen rajaus) -kuvaketta.

Voit määrittää skannausalueen myös manuaalisesti pienoiskuvanäkymässä tai kun kohteessa (esimerkiksi valokuvassa) on valkoisia reunuksia tai kun haluat luoda mukautettuja rajattuja kuvia.

■ [Rajattujen kuvien säätäminen Kuvayhdistelmä-ikkunassa](#)

»» Huomautus

- Katso lisätietoja rajauskuvien säätämisestä ScanGear-toiminnon avulla (skanneriajuri) *Online-käyttöopas-*oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Rajattujen kuvien säätäminen (ScanGear) -kohdasta.



Skannaus ei onnistu oikean kokoisena



Tarkistus Varmista, että kohteet on sijoitettu oikein.

- [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)



Kuvan sijaintia tai kokoa ei tunnisteta oikein, kun skannataan laitteen Käyttöpaneelin avulla



Tarkistus 1 Varmista, että kohteet on sijoitettu oikein.

- [Alkuperäisten asettaminen \(Skannaaminen tietokoneesta\)](#)

Tarkistus 2 Tarkista, vastaavatko asetukset skannattavaa kohdetta.

Jos kohdetta ei voi skannata oikein kohteen tyyppin automaattisen tunnistuksen avulla, määritä kohteen tyyppi ja koko.

Skannaaminen käyttöpaneelin avulla:

Katso lisätietoja *Online-käyttöopas*-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Asetusten määrittäminen käyttöpaneelissa -kohdasta, kun skannaat käyttöpaneelin avulla.

Skannaaminen IJ Scan Utility -sovelluksen avulla:

- [Asiakirjojen skannaaminen](#)
- [Valokuvien skannaaminen](#)
- [Skannaaminen suosikkiasetuksilla](#)



Alkuperäinen asiakirja on asetettu oikein, mutta skannattu kuva on vinossa



Tarkistus Jos **Valitse lähde (Select Source)** -kohtaan on valittu **Asiakirja (Document)** tai **Aikakauslehti (Magazine)**, poista valinta **Korjaa vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)** -valintaruudusta ja skannaa kohde uudelleen.

- [Asetukset \(Asiakirjan skannaus\) -valintaikkuna](#)
- [Asetukset \(Mukautettu skannaus\) -valintaikkuna](#)



Skannattu kuva suurennetaan (pienennetään) tietokoneen näytöllä



Tarkistus 1 Muuta näyttöasetusta sovelluksessa.

Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta. Ota yhteyttä sovelluksen valmistajaan, jos sinulla on kysyttävää.

»» Huomautus

- Kuvakokoa ei voi pienentää Paintissa. Jos haluat pienentää näyttökokoa, avaa kuvat sovelluksessa.

Tarkistus 2 Muuta ScanGearin (skanneriajurin) tarkkuusasetusta ja skanna uudelleen.

Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä suurempi kuvasta tulee.

■ [Tarkkuus](#)

Ohjelmisto-ongelmat

- Haluttu sähköpostisovellus ei ole näkyvässä sähköpostisovelluksen valintanäytössä



Haluttu sähköpostisovellus ei ole näkyvissä sähköpostisovelluksen valintanäytössä



Tarkistus Tarkista, että sähköpostisovelluksen MAPI-asetus on valittuna.

Lisätietoja MAPI-asetuksen määrittämisestä on sähköpostisovelluksen käyttöohjeissa.

Jos ongelma ei ratkea, vaikka MAPI-asetus on käytössä, valitse sähköpostisovelluksen valintanäytössä **Ei mitään (liitä manuaalisesti) (None (Attach Manually))** ja liitä kuva manuaalisesti lähetettävään sähköpostiviestiin.

IJ Scan Utility Virheilmoitukset

Jos IJ Scan Utility -sovelluksen virheilmoitus tulee näyttöön, tarkista virhekoodi ja noudata vastaavaa ratkaisua.

Virhekoodi	Virheilmoitus	Ratkaisu
152	Muistia ei ole riittävästi. Vapauta muistia lopettamalla muita sovelluksia.	<ul style="list-style-type: none"> IJ Scan Utility -sovelluksen käynnistämiseen ei saada riittävästi muistia; sulje muut sovellukset.
153	Kuva, joka yritettiin skannata, on liian suuri avattavaksi määritetyssä sovelluksessa. Muuta asetuksia niin, että kuvan koko pienenee.	<ul style="list-style-type: none"> Pienennä tarkkuutta tai tulostekokoa ja yritä uudelleen.
201	Tarvittava tiedosto puuttuu tai se vioittunut tai asetukset ovat virheelliset. Yritä asentaa uudelleen.	<ul style="list-style-type: none"> Poista MP Drivers ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai sivustosta. Katso lisätietoja <i>Online-käyttöopas</i>-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.
202	Sisäinen virhe. Toimi seuraavasti. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista skannerin tila. Käynnistä skanneri uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä sitten uudelleen. Asenna skanneriajuri uudelleen. 	<ul style="list-style-type: none"> Sisäinen virhe. Suorita seuraavat toimenpiteet. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista skannerin tila. Käynnistä skanneri uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä sitten uudelleen. Asenna MP Drivers uudelleen.
230	Tätä ohjelmistoa tukevaa skanneriajuria ei ole asennettu. Asenna se ja yritä uudelleen.	<ul style="list-style-type: none"> Asenna MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivulta.
231	Skannausta ei voi viimeistellä. Levytila ei riitä.	<ul style="list-style-type: none"> Poista kiintolevyltä tarpeettomia tiedostoja ja skannaajaa sitten uudelleen.
232	Tiedostoa ei voi tallentaa. Levy on kirjoitussuojattu. Poista suojaus tai käytä toista levyä.	<ul style="list-style-type: none"> Poista levyn kirjoitussuojaus.
242	Tiedostoa ei voi kirjoittaa.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista Asetukset (Yleiset asetukset) (Settings (General Settings)) -valintaikkunan Kansio, johon tallennetaan tilapäistiedostoja (Folder to Save Temporary Files) -kohdassa tai vastaavan Asetukset-valintaikkunan Tallenna kohteeseen (Save in) -kohdassa määritetyn kansion kirjoitusoikeudet.

243	Tiedostoa ei voi lukea.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista Asetukset (Yleiset asetukset) (Settings (General Settings)) -valintaikkunan Kansio, johon tallennetaan tilapäistiedostoja (Folder to Save Temporary Files) -kohdassa tai vastaavan Asetukset-valintaikkunan Tallenna kohteeseen (Save in) -kohdassa määritetyn kansion kirjoitusoikeudet.
244	Sinulla ei ole määritetyn kansion käyttöön tarvittavia käyttöoikeuksia.	<ul style="list-style-type: none"> • Myönnä käyttöoikeus määritettyyn kansioon.

ScanGear (skanneriajuri) -sovelluksen virheilmoitukset

Jos ScanGear (skanneriajuri) -sovelluksen virheilmoitus tulee näyttöön, tarkista virhekoodi ja noudata vastaavaa ratkaisua.

Virhekoodi	Virheilmoitus	Ratkaisu
1 4 10 122 151 175 176 177	Skannerin virhe. Katkaise skannerista virta ja noudata oppaan ohjeita. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että skanneri tai tulostin ja tietokone on kytketty oikein. • Poista MP Drivers ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai sivustosta. <p>Katso lisätietoja <i>Online-käyttöopas</i>-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skanneri tai tulostin voi olla rikki. <p>Käynnistä tietokone uudelleen ja yhdistä skanneri uudelleen. Jos sama virhe toistuu, ota yhteyttä palvelukeskukseen.</p>
140	Tulostin on käytössä tai tapahtui virhe. Tarkista tila. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Odota, että laitteen toiminto päättyy, ja skannaa sen jälkeen.
145	Skanneriin ei voi muodostaa yhteyttä seuraavista syistä: - Skannerista on katkaistu virta. - Skanneri on irrotettu. (Jos skanneria käytetään lähiverkossa, se on irrotettu verkosta.) Tarkista ja yritä uudelleen. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että skanneriin tai tulostimeen on kytketty virta. • Poista MP Drivers ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai sivustosta. <p>Katso lisätietoja <i>Online-käyttöopas</i>-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.</p>
155	Tiedonsiirto skannerin kanssa ei onnistu. Kaapeli irrotetaan tai skannerista katkaistaan virta. Tarkista tila. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että valittu sovelluslähde on oikein. Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta. • Tarkista tulostimen tila.
156	Skanneriin ei voi muodostaa yhteyttä seuraavista syistä: - Skannerin virta on katkaistu. - USB-johto on irrotettu. Tarkista ja yritä uudestaan. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-yhteyttä käytettäessä tarkista USB-kaapelin kytkentä ja kytke kaapeli tarvittaessa uudelleen. • Verkko-yhteyttä käytettäessä tarkista yhteyden tila ja kytke tarvittaessa uudelleen. • Verkko-yhteyttä käytettäessä määritä skanneri, jota käytetään IJ Network Scanner Selector EX -sovelluksen kanssa. <p>Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa "Verkkoskannausasetukset".</p>
157	Skanneriin ei voi muodostaa yhteyttä seuraavista syistä: - Skannerin virta on katkaistu. - (Jos käytetään kiinteää LAN-yhteyttä) Skannerin kiinteä LAN-yhteys on katkaistu. - (Jos käytetään WLAN-yhteyttä) Signaalin voimakkuus on heikko esteiden vuoksi. - Suojausohjelmisto estää verkkoyhteyden. - Valittuna on verkossa oleva eri skanneri.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että skanneri tai tulostin ja tietokone on kytketty oikein. • Poista MP Drivers ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai sivustosta. <p>Katso lisätietoja <i>Online-käyttöopas</i>-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skanneri tai tulostin voi olla rikki. <p>Käynnistä tietokone uudelleen ja yhdistä skanneri uudelleen. Jos sama virhe toistuu, ota yhteyttä palvelukeskukseen.</p>

	<p>Tarkista ja yritä uudestaan. Jos haluat valita toisen skannerin, valitse [Skannerin valinta]. Skanneriajuri suljetaan.</p>	
152	<p>Muisti loppui. Lisää käytettävissä olevaa muistia. Skanneriajuri suljetaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ScanGear (skanneriajuri) -sovelluksen käynnistämiseen ei saada riittävästi muistia; sulje muut sovellukset.
201	<p>Tarvittava tiedosto puuttuu tai se vioittunut tai asetukset ovat virheelliset. Yritä asentaa uudelleen. Skanneriajuri suljetaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poista MP Drivers ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai sivustosta. Katso lisätietoja <i>Online-käyttöopas</i>-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.
202	<p>Sisäinen virhe. Skanneriajuri suljetaan. Toimi seuraavasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarkista skannerin tila. - Käynnistä skanneri uudelleen. - Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä sitten uudelleen. - Asenna skanneriajuri uudelleen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäinen virhe. Suorita seuraavat toimenpiteet. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tarkista skannerin tila. ◦ Käynnistä skanneri uudelleen. ◦ Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä sitten uudelleen. ◦ Asenna MP Drivers uudelleen. • Toimi alla olevan ohjeen mukaan ja tarkista, onko WIA (Windows Image Acquisition) käynnissä tai käynnistetyssä tilassa. Windows 8.1 / Windows 8: Valitse Asetukset (Settings) -oikopolku > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Järjestelmä ja suojaus (System and Security) > Valvontatyökalut (Administrative Tools) ja kaksoisnapsauta sitten Palvelut (Services) -kohtaa. Windows 7: Valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel) > Järjestelmä ja suojaus (System and Security) > Valvontatyökalut (Administrative Tools) ja kaksoisnapsauta sitten Palvelut (Services) -kohtaa. Windows Vista: Valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel) > Järjestelmä ja ylläpito (System and Maintenance) > Valvontatyökalut (Administrative Tools) ja

		<p>kaksoisnapsauta sitten Palvelut (Services) -kohtaa.</p> <p>Windows XP:</p> <p>Valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel) > Suorituskyky ja ylläpito (Performance and Maintenance) > Valvontatyökalut (Administrative Tools) ja kaksoisnapsauta sitten Palvelut (Services) -kohtaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muut ajurit voivat aiheuttaa häiriöitä; poista tarpeettomat ajurit. • Sovellus ei ehkä ole täysin TWAIN-yhteensopiva. Skannaamalla toisella sovelluksella.
203	Levytila ei riitä skannauksen suorittamiseen. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Poista kiintolevyiltä tarpeettomia tiedostoja ja skannaamalla uudelleen.
206	Skanneri ei ole saatavilla, kun se on toisen sovelluksen tai käyttäjän käytössä.	<ul style="list-style-type: none"> • Poistu käytössä olevasta ScanGear-ajurista.
207	Skanneria ei ole valittu. Valitse skanneri valitsemalla [Skannerin valinta]. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkko-yhteyttä käytettäessä määritä skanneri, jota käytetään IJ Network Scanner Selector EX -sovelluksen kanssa. <p>Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa "Verkkoskannausasetukset".</p>
208	IJ Network Scanner Selector -valitsinta ei löydy. Asenna skanneriajuri uudelleen. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Poista MP Drivers ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai sivustosta. <p>Katso lisätietoja <i>Online-käyttöopas</i>-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.</p>
250	Tapahtui virhe. Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Skanneriajuri suljetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Katkaise laitteesta virta ja kytke virta sitten uudelleen.
252	Tiedostoa ei voida lukea, tai siihen ei voida kirjoittaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Poistu käynnissä olevista sovelluksista, tarkista, että kiintolevyllä on riittävästi vapaata tilaa ja skannaamalla uudelleen.

Mekaaniset ongelmat

- **Virta ei kytkeydy päälle**
- **Virta katkeaa itsestään**
- **Ongelmia USB-yhteydessä**
- **Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu USB:n kautta**
- **Kosketusnäytössä ei näy kuvaa**
- **Kosketusnäytössä näkyy väärä kieli**
- **Muistikortin poistaminen ei onnistu**
- **Tulostuspään pidike ei siirry vaihtamisasentoon**
- **Tulostimen tilan valvontatoiminto ei tule näyttöön (Windows)**



Virta ei kytkeydy päälle



Tarkistus 1 Paina **KÄYTÖSSÄ (ON)**-painiketta.

Tarkistus 2 Varmista, että virtapistoke on kytketty tiukasti, ja kytke laitteeseen virta.

Tarkistus 3 Irrota laite pistorasiasta vähintään 3 minuutiksi. Kytke sitten laite takaisin pistorasiaan ja kytke virta päälle.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.



Virta katkeaa itsestään



Tarkistus

Jos laite on asetettu kytkeytymään pois päältä tietyn ajan jälkeen, poista tämä asetus käytöstä.

Jos olet asettanut laitteen on asetettu automaattisesti kytkeytymään pois päältä tietyn ajan jälkeen, virta katkeaa itsestään, kun asetettu aika on kulunut.

- Jos käytössä on Windows etkä halua, että laitteen virta katkeaa automaattisesti:

Avaa tulostinajurin asetusikkuna ja valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehden **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power)** -kohdassa **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)** -asetukseksi **Poista käytöstä (Disable)**.

- Jos käytössä on Mac OS etkä halua, että laitteen virta katkeaa automaattisesti:

Avaa Canon IJ Printer Utility, valitse ponnahdusvalikosta **Virta-asetukset (Power Settings)** ja valitse sitten **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power)** -kohdassa **Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)** -asetukseksi **Poista käytöstä (Disable)**.

»» Huomautus

- Voit myös ottaa laitteen automaattisen virran kytkennän/katkaisun käyttöön käyttöpaneelistä.

■ [ECO-asetukset](#)

- Jos käytät Windows-tietokonetta, voit myös ottaa laitteen automaattisen virran kytkemisen ja katkaisun asetuksen käyttöön ScanGear-sovelluksesta (skanneriajurista).

■ [Skanneri -välilehti](#)

Ongelmia USB-yhteydessä



Tulostus tai skannaus on hidasta/Hi-Speed USB -yhteys ei toimi/ Näyttöön tulee viesti "Tämä laite voi toimia nopeammin (This device can perform faster)" (Windows)



Jos käyttöympäristö ei ole täysin Hi-Speed USB -yhteensopiva, laite toimii hitaammalla USB 1.1 -yhteyden tukemalla nopeudella. Tällöin laite toimii oikein, mutta tulostus tai skannaus voi hidastua yhteysnopeuden vuoksi.

Tarkistus Varmista seuraavasti, että käyttöympäristö tukee Hi-Speed USB -liitäntää.

- Tukeeko tietokoneen USB-portti Hi-Speed USB -yhteyttä?
- Tukeeko USB-kaapeli tai USB-keskitin Hi-Speed USB -yhteyttä?

Käytä asianmukaista Hi-Speed USB -kaapelia. USB-kaapelin suositeltava pituus on enintään 3 metriä / 10 jalkaa.

- Tukeeko tietokoneen käyttöjärjestelmä Hi-Speed USB -liitäntää?

Asenna tietokoneeseen uusin päivitys.

- Toimiiko Hi-Speed USB -ajuri oikein?

Tarvittaessa hanki ja asenna tietokoneeseen Hi-Speed USB -ajurin uusin versio.

»» Tärkeää

- Lisätietoja saat tietokoneen, USB-kaapelin tai USB-keskitimen valmistajalta.




Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu USB:n kautta



Tarkistus 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

Tarkistus 2 Yhdistä USB-kaapeli oikein.

USB-portti on laitteen taustapuolella seuraavan kuvan mukaisesti.

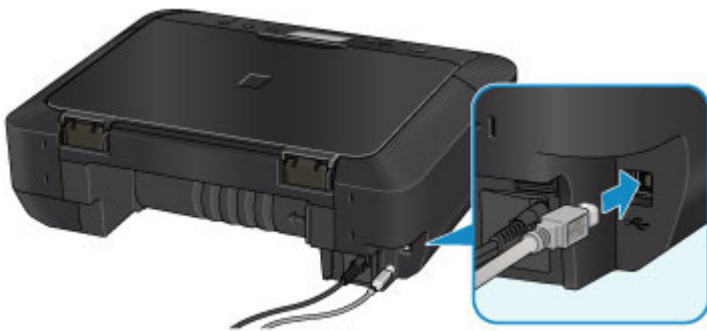

Tarkistus 3 Älä käynnistä IJ Network Tool -ohjelmaa tulostuksen aikana.

Tarkistus 4 Älä tulosta, kun IJ Network Tool -ohjelma on käynnissä.

Tarkistus 5 Varmista, että tulostinajurin ominaisuuksien valintaikkunan **Portit (Ports)** -välilehdessä on valittu **Ota käyttöön kaksisuuntaisuuden tuki (Enable bidirectional support)** -valintaruutu. (Windows)

■ [Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#)



Kosketusnäytössä ei näy kuvaa



- **Jos VIRTATA (POWER)-merkkivalo ei pala:**

Laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Tarkista, että virtajohto on kytketty ja paina **KÄYTÖSSÄ (ON)**-painiketta.

- **Jos VIRTATA (POWER)-merkkivalo palaa:**

Kosketusnäyttö saattaa olla näytönsäästötilassa. Napauta kosketusnäyttöä.




Kosketusnäytössä näkyy väärä kieli



Valitse haluttu kieli seuraavasti.

1. Paina **ALKU (HOME)**-painiketta ja odota noin 5 sekuntia.

2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten  **Asennus (Setup)**.

■ [Käyttöpaneelin käyttäminen](#)

3. Napauta  **Laitteen asetukset (Device settings)**.

4. Napauta viidenneksi ylimmäistä asetuskohdetta.

5. Napauta kosketusnäytössä käytettävää kieltä.



Muistikortin poistaminen ei onnistu



Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

»» Tärkeää

- Älä koskaan yritä poistaa muistikorttia ohuella tikulla tai pinseteillä. Muutoin laite saattaa vahingoittua.

»» Huomautus

- Seuraaviin muistikortteihin tarvitaan erityinen sovitin. Aseta tällainen kortti laitteeseen sovittimen kanssa.

miniSD-kortti/miniSDHC-kortti/microSD-kortti/microSDHC-kortti/Memory Stick Micro -muistikortti



Tulostuspään pidike ei siirry vaihtamisasentoon



Tarkistus 1 Palaako **VIRTA (POWER)**-merkkivalo?

Tarkista, palaako **VIRTA (POWER)**-merkkivalo.

Tulostuspään pidike ei siirry, ellei laitteeseen ole kytketty virtaa. Jos **VIRTA (POWER)**-merkkivalo ei pala, sulje käyttöpaneeli ja kytke laitteeseen virta.

VIRTA (POWER)-merkkivalo vilkkuu, kun laite suorittaa alustusta. Odota, kunnes **VIRTA (POWER)**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, ja avaa sitten käyttöpaneeli uudelleen.

Tarkistus 2 Näkyykö kosketusnäytössä virheilmoitus?

Sulje käyttöpaneeli, korjaa virhe virheilmoituksen tukikoodin (virhenumero) mukaan ja avaa käyttöpaneeli uudelleen. Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta on kohdassa [Luettelo virheiden tukikoodeista](#).

Tarkistus 3 Onko käyttöpaneeli ollut avoimena vähintään 10 minuuttia?

Jos käyttöpaneeli on avoinna yli 10 minuuttia, tulostuspään pidike siirtyy suojaamaan tulostuspäätä kuivumiselta. Palauta tulostuspään pidike vaihtamisasentoon varten sulkemalla käyttöpaneeli ja avaamalla se uudelleen.

Tarkistus 4 Onko laite tulostanut jatkuvasti pitkän aikaa?

Sulje käyttöpaneeli, odota hetki ja avaa kansi uudelleen.

Jos laite on tulostanut kauan keskeytyksettä, tulostuspään pidike ei ehkä siirry vaihtamisasentoon, koska tulostuspää on ylikuumentunut.

»»» Huomautus

- Jos käyttöpaneeli avataan tulostuksen aikana, tulostuspään pidike siirtyy suojaamaan tulostuspäätä. Sulje käyttöpaneeli ja avaa se uudelleen, kun tulostus on valmis.



Tulostimen tilan valvontatoiminto ei tule näyttöön (Windows)



Tarkistus Onko tulostimen tilan valvontatoiminto käytössä?

Varmista, että **Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor)** on valittuna tulostimen tilan valvontatoiminnon **Asetus (Option)** -valikossa.

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.

[Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen](#)

2. Valitse **Ylläpito (Maintenance)**-välilehdessä **Näytä tulostimen tila (View Printer Status)**.
3. Valitse **Asetus (Option)**-valikosta **Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor)**, jos se ei ole valittuna.

Asennus-/latausongelmat

- **MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu**
- **Easy-WebPrint EX ei käynnisty, tai Easy-WebPrint EX -valikko ei tule näkyviin (Windows)**
- **MP Drivers -ajurien päivittäminen verkkoympäristössä (Windows)**
- **IJ Network Tool -ohjelman asennuksen poistaminen**



MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu



■ [Windows:](#)

■ [Mac OS:](#)

Windows:

- Jos asennus ei käynnisty, kun asetat Asennus-CD-levyn:

Voit käynnistää asennuksen seuraavasti.

1. Tee seuraavat asiat.

- Valitse Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa **työpöydän (Desktop) tehtäväpalkista (Taskbar) Resurssienhallinta (Explorer)** -kuvake ja valitse sitten vasemmalla olevasta luettelosta **Tietokone (Computer)**.
- Valitse Windows 7:ssä tai Windows Vistassa **Käynnistä (Start)** ja sitten **Tietokone (Computer)**.
- Valitse Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** ja sitten **Oma tietokone (My Computer)**.

2. Kaksoisnapsauta näyttöön tulevan ikkunan  **CD-ROM**-kuvaketta.

Jos CD-levyn sisältö tulee näkyviin, kaksoisnapsauta tiedostoa **MSETUP4.EXE**.

Jos et voi asentaa MP Drivers -ajureita Asennus-CD-levyltä, suorita asennus Canon-sivustosta.

»» Huomautus

- Jos CD-levy-kuvaketta ei näy, toimi seuraavasti:
 - Poista CD-levy tietokoneesta ja aseta se uudelleen.
 - Käynnistä tietokone uudelleen.

Jos kuvake ei vielä näy, kokeile toista levyä ja tarkista, tuleeko kuvake näkyviin. Jos tulee, ongelma on Asennus-CD-levyssä. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

- Jos et pysty jatkamaan Tulostinyhteys (Printer Connection)-näytöstä:



■ [Eteneminen tulostinyhteys- / yhdistä kaapeli -näytöstä ei onnistu](#)

- Muissa tilanteissa:

Asenna MP Drivers -ajuri uudelleen.

Jos MP Drivers -ajuri asennettiin väärin, poista MP Drivers -ajurin asennus, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna sitten MP Drivers -ajuri uudelleen.

■ [Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen](#)

Asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

»» Huomautus

- Jos asennusohjelma keskeytyi Windows-virheen vuoksi, Windows-järjestelmä saattaa olla epävakaa eikä ajurien asentaminen välttämättä onnistu. Käynnistä tietokone uudelleen ja asenna ajurit uudelleen.

Mac OS:

Lataa ajurit Canon-sivuston tukisivulta ja asenna ajurit uudelleen.



Easy-WebPrint EX ei käynnisty, tai Easy-WebPrint EX -valikko ei tule näkyviin (Windows)



Jos Easy-WebPrint EX ei käynnisty tai sen valikko ei tule Internet Exploreriin, tarkista seuraavat seikat.

Tarkistus 1 Näkyykö **Canon Easy-WebPrint EX** Internet Explorerin **Näytä (View)** -valikon **Työkalurivit (Toolbars)** -valikossa?

Jos **Canon Easy-WebPrint EX** ei näy valikossa, Easy-WebPrint EX -sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen. Asenna uusin Easy-WebPrint EX -versio Canon-sivustosta.

»»» Huomautus

- Jos Easy-WebPrint EX -sovellusta ei ole asennettu, työpöydän ilmaisinalueelle voi tulla kehote asentaa se. Napsauta viestiä ja toimi ohjeiden mukaisesti ja asenna Easy-WebPrint EX.
- Tarvitset Internet-yhteyden Easy-WebPrint EX -ohjelmiston asentamista tai lataamista varten.

Tarkistus 2 Näkyykö **Canon Easy-WebPrint EX** Internet Explorerin **Näytä (View)** -valikon **Työkalurivit (Toolbars)** -valikossa?

Jos **Canon Easy-WebPrint EX** ei ole valittuna, Easy-WebPrint EX on poistettu käytöstä. Ota se käyttöön valitsemalla **Canon Easy-WebPrint EX**.

Tarkistus 3 Varmista seuraavasti, että käyttöympäristö tukee Easy-WebPrint EX -ohjelmistoa.

- Onko se asennettu järjestelmävaatimukset täyttävään tietokoneeseen?
- Onko se käynnistetty yhteensopivan Internet Explorer -version kanssa?

Lisätietoja Easy-WebPrint EX -ohjelmiston järjestelmävaatimuksista löytyy Canon-sivustosta.



MP Drivers -ajurien päivittäminen verkkoympäristössä (Windows)



Lataa uusin MP Drivers -ajuri.

Voit ladata käytössä olevan mallin uusimman MP Drivers -ajurin Canon-sivustosta.

Poista nykyisen MP Drivers-ajurin asennus ja asenna lataamasi uusin MP Drivers ohjeiden mukaisesti. Kun yhteysmenetelmän valintanäyttö tulee näkyviin, valitse **Käytä tulostinta WLAN-verkkoyhteydellä (Use the printer with wireless LAN connection)**. Laitte tunnistetaan automaattisesti verkossa.

Varmista, että laite on löytynyt, ja asenna MP Drivers -ajuri näytön ohjeiden mukaan.

»» Huomautus

- Laitteen verkkoasetuksia ei muuteta, joten laitetta voi käyttää verkossa ilman uutta asennusta.



IJ Network Tool -ohjelman asennuksen poistaminen



Voit poistaa tietokoneeseen asennetun IJ Network Tool -ohjelman noudattamalla seuraavia ohjeita.

■ ■ [Windows:](#)

■ ■ [Mac OS:](#)

Windows:

»»» Tärkeää

- Vaikka IJ Network Tool on poistettu, voit silti tulostaa ja skannata tietokoneesta verkon välityksellä. Et kuitenkaan voi muuttaa laitteen verkkoasetuksia verkon kautta.
- Kirjaudu sisään käyttäjätillille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

1. Poista IJ Network Tool -ohjelman asennus noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Windows 8.1 tai Windows 8:
 1. Valitse **Asetukset (Settings)** -oikopolusta **Työpöytä (Desktop)** > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
 2. Valitse ohjelmaluettelosta **Canon IJ Network Tool** ja valitse sitten **Poista (Uninstall)**.
Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Jatka (Continue)**.
- Windows 7 tai Windows Vista:
 1. Valitse **Käynnistä (Start)** > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
 2. Valitse ohjelmaluettelosta **Canon IJ Network Tool** ja valitse sitten **Poista (Uninstall)**.
Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Jatka (Continue)**.
- Windows XP:
 1. Valitse **Käynnistä (Start)** > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Lisää tai poista sovellus (Add or Remove Programs)**.
 2. Valitse ohjelmaluettelosta **Canon IJ Network Tool** ja valitse sitten **Poista (Remove)**.

2. Kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, valitse **Kyllä (Yes)**.

Jos näkyviin tulee ilmoitus, jossa kehoitetaan käynnistämään tietokone uudelleen, käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **OK**.

Mac OS:

»» Tärkeää

- Vaikka IJ Network Tool on poistettu, voit silti tulostaa ja skannata tietokoneesta verkon välityksellä. Et kuitenkaan voi muuttaa laitteen verkkoasetuksia verkon kautta.

1. Valitse Finderin **Siirry (Go)**-valikosta **Ohjelmat (Applications)**. Kaksoisoita sitten **Canon Utilities > IJ Network Tool** ja vedä sitten **Canon IJ Network Tool** -kuvake roskakoriin (**Trash**).

2. Käynnistä tietokone uudelleen.

Tyhjennä **roskakori (Trash)** ja käynnistä tietokone uudelleen.

»» Huomautus

- Jos haluat asentaa IJ Network Tool -ohjelman uudelleen, poista IJ Network Tool ja asenna se sitten uudelleen Canon-sivustosta.

Virheet ja ilmoitukset

- **Virhetilanteet**
- **Näyttöön tulee viesti**
- **PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa näkyy virheilmoitus**


Virhetilanteet

Jos tulostuksen aikana ilmenee virhe, kuten paperin loppuminen tai paperitukos, vianmääritysilmoitus tulee näyttöön automaattisesti. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.


Virhetilanteessa tietokoneen näytössä tai kosketusnäytössä näytetään tukikoodi (virhenumero).

Kun tietokoneen näyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:

- Windows:

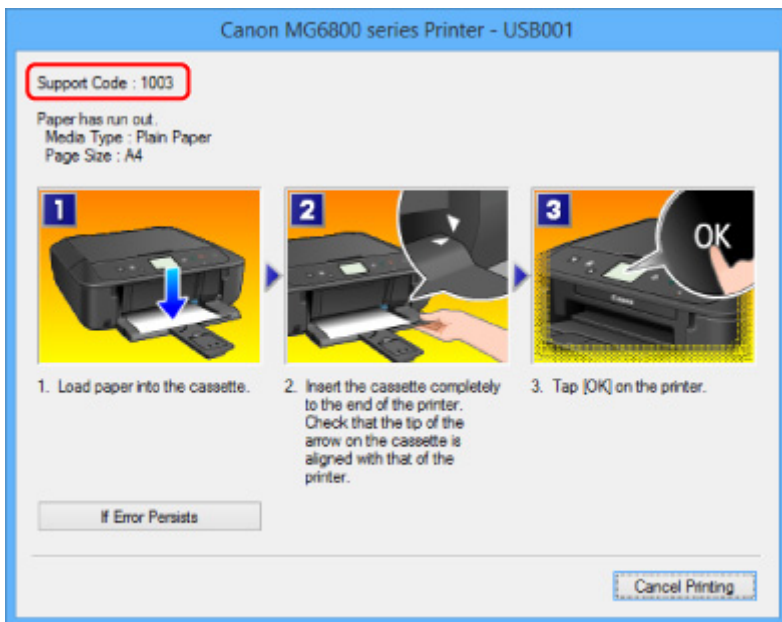


- Mac OS:

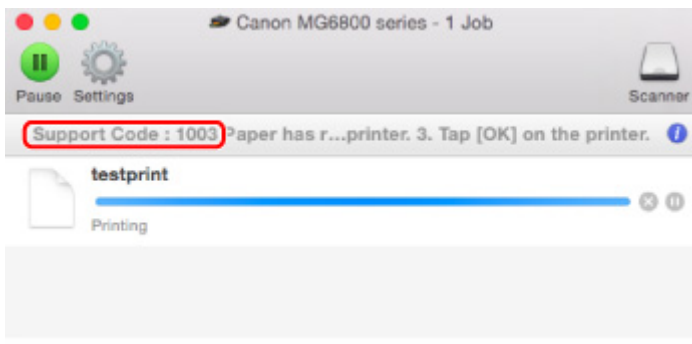

* Näyttö vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan.

Kun kosketusnäyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:

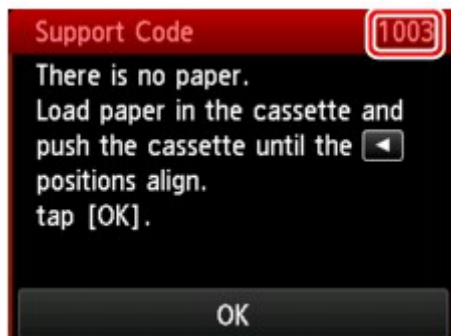

Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta tukikoodien avulla on kohdassa [Luettelo virheiden tukikodeista](#).

»» Huomautus

- Voit myös hakea tietoja näytetyn tukikoodin ilmaisemien virheiden ratkaisemiseksi.

■ [Etsi](#)

Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta ilman tukikoodeja on kohdassa [Näyttöön tulee viesti](#).

Näyttöön tulee viesti

Tässä osiossa kuvataan laitteen virheitä tai ilmoituksia, jotka voivat tulla näkyviin.

»» Huomautus

- Virheestä riippuen tietokoneen näytössä tai kosketusnäytössä näytetään tukikoodi (virhenumero). Lisätietoja virheistä ja tukikoodeista on kohdassa [Luettelo virheiden tukikoodeista](#).

Jos kosketusnäyttöön tulee ilmoitus, katso alta.

- [Kosketusnäyttöön tulee ilmoitus](#)

Jos tietokoneeseen tulee ilmoitus, katso alta.

- [Näyttöön tulee automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen liittyvä virheilmoitus](#)
- [Näyttöön tulee virtajohdon irtoamiseen liittyvä virheilmoitus \(Windows\)](#)
- [Kirjoitusvirhe/Tulostusvirhe/Tiedonsiirtovirhe \(Windows\)](#)
- [Muut virheilmoitukset \(Windows\)](#)
- [Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -näyttö tulee näkyviin \(Windows\)](#)
- [Näyttöön tulee Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -kuvake \(Mac OS\)](#)



Kosketusnäyttöön tulee ilmoitus



Tarkista viesti ja tee tarvittavat toimet.

- **Tuettuja tietotyyppjä ei ole tallennettu. (Data of supported types are not saved.)**
 - Laite ei voi lukea muistikorttiin tallennettuja kuvatietoja tai asiakirjoja.
 - Laite ei välttämättä tunnista tiedostoa, jos tiedoston nimi tai kansiopolkua sisältää tiettyjä merkkejä. Käytä vain kirjaimia ja numeroita.
 - Tietokoneessa muokatut tai käsitellyt valokuvatiedot on tulostettava tietokoneesta.

»» Huomautus

- Kun valitaan tietokoneella käsitelty kuva, kosketusnäytössä näkyy "?".

- **Määritettyä PDF-tiedostoa ei voida tulostaa. Tiedoston skannauksen aikana tapahtui virhe tai muotoa ei tueta tai tiedosto on liian suuri. (Cannot print the specified PDF file. An error has occurred while scanning the file, or the format is not supported, or the file is too large.)**
 - Varmista, että PDF-tiedosto on tulostettavissa muistikortista. Lisätietoja on kohdassa [Muistikorttiin tallennettujen asiakirjojen \(PDF-tiedosto\) tulostaminen](#).

»» Huomautus

- PDF-tiedostojen nimet näkyvät, vaikka tiedostoja ei voi tulostaa kyseisestä muistikortista. On suositeltavaa tarkistaa, ovatko ne tulostettavissa. Jos jokin seuraavista ehdoista koskee PDF-tiedostoja, niitä ei voi tulostaa.
 - **Tiedot (Details)**-näyttö ei tule näkyviin PDF-tiedostosta, jonka haluat tulostaa.

- Muut merkit kuin laitteen nimi, **IJ Scan Utility** tai **My Image Garden** näkyvät **Tiedot (Details)**-näytön kohdassa **Luotu käyttäen: (Created with)**.
- Esikatselunäytössä näkyy ”?”.

◦ Tietokoneessa muokatut tai käsitellyt tiedot on tulostettava tietokoneesta.



- **PDF-tiedosto sisältää tulostumattomia tietoja. Osaa tiedoista ei ehkä tulosteta. (The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may not be printed.)**

Paljon grafiikkaa tai suuritarkkuuksisia kuvia sisältävä PDF-tiedosto saattaa menettää kyseiset tiedot tai sen tulostus saattaa keskeytyä ennen valmistumista. Tulosta tällöin tietokoneelta.

- **Kortti on kirjoitettavissa tieto-koneesta. Valitse asetukseksi [Ei kirjoitettav. tietokoneesta]. (The card is currently writable from PC. Set to [Not writable from PC].)**

Korttipaikan asetukseksi on valittu **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**.

Et voi tulostaa muistikortista, jos korttipaikka-asetuksena on **Kirjoitettav. USB-tietok. (Writable from USB PC)**. Kun muistikorttiin on kirjoitettu, valitse **Laitteen käyttäjän asetukset (Device user settings)** -näytössä **Luku/kirjoitusominaisuus (Read/write attribute)**-asetukseksi **Ei kirjoitettav. tietok. (Not writable from PC)**.

- **Virtaa ei katkaistu oikein viime kerralla. Paina -painiketta, kun katkaiset virran. (Power was not turned off correctly the last time. Press the  button when turning power off.)**

Laitteen virtajohto on saattanut irrota virran ollessa kytkettynä.

Napauta kosketusnäytössä **OK**.

»»» Huomautus

- Lisätietoja laitteen virtajohdon irrottamisesta on kohdassa [Huomautus virtajohdon irrottamisesta](#).

- **Palvelimeen ei voitu muodostaa yhteyttä. Odota hetki ja yritä uudelleen. (Cannot connect to the server. Please wait a while and try again.)**

Laite ei saa yhteyttä palvelimeen tietoliikenne virheen vuoksi.

Napauta kosketusnäytössä **OK** ja yritä hetken kuluttua uudelleen.



Näyttöön tulee automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen liittyvä virheilmoitus



Tarkistus Toimi kohdan [Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ongelmat](#) ohjeiden mukaan.

Näyttöön tulee virtajohdon irtoamiseen liittyvä virheilmoitus (Windows)

A

Virtajohto on saattanut irrota siinä vaiheessa, kun laitteen virta on ollut kytkettynä.

Tarkista tietokoneella näkyvä virheilmoitus ja valitse **OK**.

Laitte aloittaa tulostuksen.

Lisätietoja laitteen virtajohdon irrottamisesta on kohdassa [Huomautus virtajohdon irrottamisesta](#).

Kirjoitusvirhe/Tulostusvirhe/Tiedonsiirtovirhe (Windows)

A

Tarkistus 1 Jos **VIRTA (POWER)**-merkkivalo ei pala, tarkista, että laitteen virtajohto on kiinni, ja kytke virta.

Jos **VIRTA (POWER)**-merkkivalo vilkkuu, kun laite suorittaa alustusta. Odota, kunnes **VIRTA (POWER)**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Tarkistus 2 Varmista, että tulostinportti on määritetty oikein tulostinajurissa.

* Seuraavassa ohjeissa "XXX" tarkoittaa laitteen nimeä.

1. Kirjautu sisään käyttäjätilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
2. Tee seuraavat asiat.
 - Valitse Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa **Asetukset (Settings)** -oikopolusta **Työpöytä (Desktop)**, **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound)** > **Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers)**.
 - Valitse Windows 7:ssä **Käynnistä (Start)** -valikossa **Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers)**.
 - Valitse Windows Vistassa **Käynnistä (Start)** -valikko > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound)** > **Tulostimet (Printers)**.
 - Valitse Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** -valikko > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Tulostimet ja muut laitteet (Printers and Other Hardware)** > **Tulostimet ja faksit (Printers and Faxes)**.
3. Avaa tulostinajurin ominaisuudet.
 - Kun käytössä on Windows 8.1, Windows 8 tai Windows 7, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX series Printer" -kuvaketta ("XXX" on laitteen nimi) ja valitse sitten **Tulostimen ominaisuudet (Printer properties)**.
 - Kun käytössä on Windows Vista tai Windows XP, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX series Printer" -kuvaketta ("XXX" on laitteen nimi) ja valitse sitten **Ominaisuudet (Properties)**.
4. Tarkista portin asetukset valitsemalla **Portit (Ports)** -välilehti.

Varmista, että kohdassa **Tulosta seuraaviin portteihin (Print to the following port(s))** on valittuna portti "USBnnn" (jossa "n" on numero) ja **Tulostin (Printer)** -sarakeessa näkyy "Canon XXX series Printer".

»» Huomautus

- Jos laitetta käytetään lähiverkon kautta, laitteen portin nimi näkyy muodossa "CNBJNP_XXXXXXXX". "XXXXXXXX" on merkkijono, joka on muodostettu MAC-osoitteesta, tai merkkijono, jonka käyttäjä on määrittänyt laitteen käyttöönoton yhteydessä.

- Jos asetus on väärä:

Asenna MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

- Tulostus ei käynnisty, vaikka laite on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla ja portti "USBnnn" on valittuna:

Käynnistä **My Printer** Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa valitsemalla **Aloitus (Start)** -näytössä **My Printer**. Jos **My Printer** -sovellusta ei näy **Aloitus (Start)** -näytössä, valitse **Hae (Search)**-oikopolku ja tee haku hakusanoilla "**My Printer**".

Aseta oikea tulostinportti kohdassa **Diagnose and Repair Printer**. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.

Napsauta Windows 7:ssä, Windows Vistassa tai Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** -painiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** ja valitse sitten **Diagnose and Repair Printer**. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.

Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

- Tulostus ei käynnisty, vaikka portti "CNBJNP_XXXXXXXX" on valittuna, kun laitetta käytetään lähiverkon kautta:

Käynnistä IJ Network Tool ja valitse "CNBJNP_XXXXXXXX" vaiheen 4 valinnan mukaisesti. Valitse sitten **Asetukset (Settings)**-valikosta **Määritä portti (Associate Port)** ja liitä portti tulostimeen.

Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

Tarkistus 3 Tarkista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

Jos käytät USB-kaapelia, varmista, että se on kytketty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen. Kun USB-kaapeli on kunnolla kytketty, tarkista seuraava:

- Jos käytät reititinlaitetta, kuten USB-keskitintä, irrota se, kytke laite suoraan tietokoneeseen ja yritä tulostusta uudelleen. Jos tulostus alkaa normaalisti, reititinlaitteessa on ongelma. Ota yhteyttä reititinlaitteen valmistajaan.
- Myös USB-kaapelissa voi olla vikaa. Vaihda USB-kaapeli ja yritä tulostaa uudelleen.

Jos käytät laitetta lähiverkon kautta, varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein verkkokäyttöä varten.

Tarkistus 4 Varmista, että MP Drivers -ajuri on asennettu oikein.

Poista MP Drivers -ajurin asennus noudattamalla kohdan [Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen](#) ohjeita ja asenna se sitten uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.

Tarkistus 5 Kun laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tarkista laitteen tila tietokoneesta.

Tarkista laitteen tila seuraavassa kuvatulla tavalla.

1. Avaa tietokoneen Laitehallinta alla kuvatulla tavalla.

Jos **Käyttäjätilin hallinta (User Account Control)** -ikkuna tulee näyttöön, noudata näytön ohjeita.


- Valitse Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa **Työpöytä (Desktop)** ja sitten **Asetukset (Settings)** -oikopolusta **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound)** > **Laitehallinta (Device Manager)**.
 - Valitse Windows 7:ssä tai Windows Vistassa **Ohjauspaneeli (Control Panel)**, **Laitteisto ja ääni (Hardware and Sound)** ja valitse sitten **Laitehallinta (Device Manager)**.
 - Valitse Windows XP:ssä **Ohjauspaneeli (Control Panel)**, **Suorituskyky ja ylläpito (Performance and Maintenance)**, **Järjestelmä (System)** ja valitse **Laitteisto (Device Manager)** -välilehdellä **Laitehallinta (Hardware)**.
2. Kaksoisnapsauta **USB-ohjaimet (Universal Serial Bus controllers)** -kohtaa ja sitten **USB-tulostuksen tuki (USB Printing Support)** -kohtaa.

Jos **USB-tulostuksen tuki (USB Printing Support Properties)** ei ole näkyvässä, tarkista, että laite on kytketty oikein tietokoneeseen.

 **Tarkistus 3** [Tarkista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein.](#)

3. Napsauta **Yleiset (General)** -välilehteä ja tarkista mahdollinen laiteongelma.
- Jos laitevirhe näkyy, katso Windows-ohjeesta tietoja virheen korjaamiseen.

Muut virheilmoitukset (Windows)


 **Tarkistus 3** Jokin virheilmoitus näkyy tulostimen tilan valvontatoiminnon ulkopuolella, tarkista seuraavat asiat:

- **"Taustatulostusjonon käsittely ei onnistunut, koska levytila ei riitä (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"**
Lisää levyn vapaata tilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.
- **"Taustatulostusjonon käsittely ei onnistunut, koska muisti ei riitä (Could not spool successfully due to insufficient memory)"**
Lisää käytettävissä olevan muistin määrää sulkemalla muut sovellukset.
Jos tulostaminen ei vielääkään onnistu, käynnistä tietokoneesi uudelleen ja yritä tulostamista uudelleen.
- **"Tulostinajuria ei löydy (Printer driver could not be found)"**
Poista MP Drivers -ajurin asennus noudattamalla kohdan [Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen](#) ohjeita ja asenna se sitten uudelleen Asennus-CD-levyltä tai Canon-sivustosta.
- **"Tulostaminen ei onnistu Sovelluksen nimi (Could not print Application name) - Tiedoston nimi"**
Yritä tulostamista uudelleen, kun nykyinen tulostustyö on valmis.

Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -näyttö tulee näkyviin (Windows)

Jos Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program on asennettuna, vahvistusnäyttö, joka pyytää lupaa lähettää laitteen ja sovelluksen käyttötietoja, tulee näkyviin joka kuukausi kymmeneksi vuodeksi.

Lue näyttöön tulevat tiedot ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

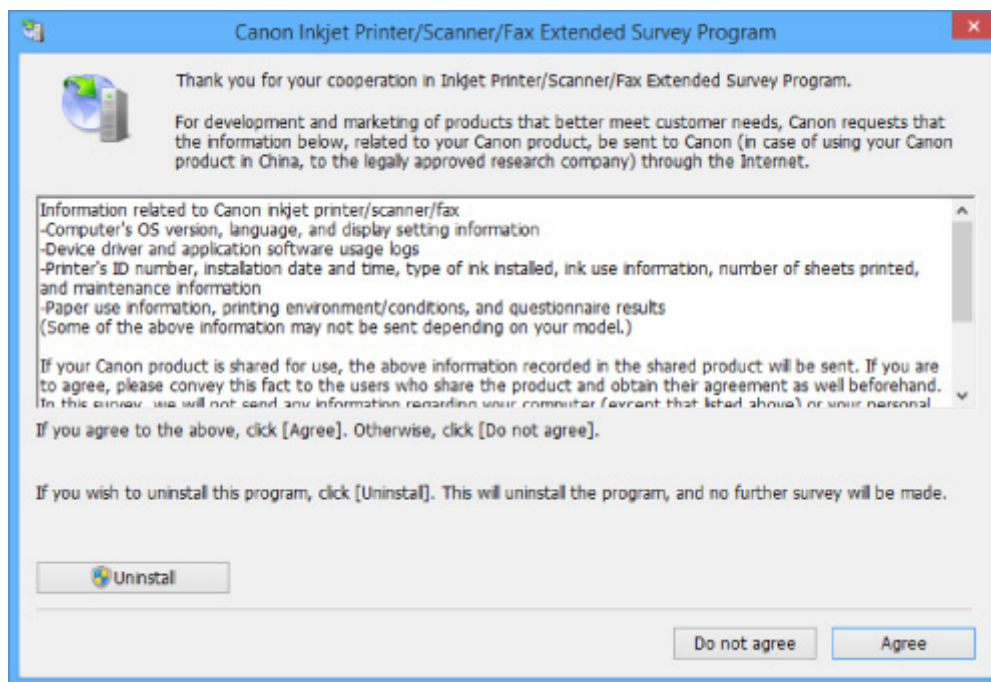

- **Jos haluat ottaa osaa kyselyohjelmaan:**

Valitse **Hyväksy (Agree)** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tulostimen käyttötiedot lähetetään Internetin kautta. Kun toimenpide on valmis, tiedot lähetetään automaattisesti seuraavasta kerrasta alkaen, eikä vahvistusilmoitus enää tule näyttöön.

▶▶▶ Huomautus

- Kun tietoja lähetetään, näyttöön saattaa tulla esimerkiksi Internet-tietoturvaan liittyvä varoitusikkuna. Varmista tällöin, että ohjelman nimi on "IJPLMUI.exe", ja salli se.
- Jos poistat **Lähetä automaattisesti seuraavasta kerrasta alkaen (Send automatically from the next time)** -valintaruudun valinnan, tietoja ei lähetetä automaattisesti seuraavasta kerrasta alkaen, ja vahvistusikkuna tulee näyttöön seuraavallakin kerralla. Jos haluat lähettää tiedot automaattisesti, katso kohtaa [Vahvistusnäytön asetusten muuttaminen](#).

- **Jos et halua ottaa osaa kyselyohjelmaan:**

Valitse **Älä hyväksy (Do not agree)**. Vahvistusnäyttö sulkeutuu, ja kysely ohitetaan. Vahvistusnäyttö näytetään uudelleen kuukauden päästä.

- **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -ohjelman asennuksen poistaminen:**

Voit poistaa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -ohjelman asennuksen valitsemalla **Poista asennus (Uninstall)** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

- **Vahvistusnäytön asetusten muuttaminen:**

1. Tee seuraavat asiat.

- Valitse Windows 8.1:ssä tai Windows 8:ssa **Työpöytä (Desktop)** ja sitten **Asetukset (Settings)** -oikopolusta **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.
- Jos käytössä on Windows 7 tai Windows Vista, valitse **Käynnistä (Start)** > **Ohjauspaneeli (Control Panel)** > **Ohjelmat (Programs)** > **Ohjelmat ja toiminnot (Programs and Features)**.

- Valitse Windows XP:ssä **Käynnistä (Start)** -valikko > **Ohjauspaneeli (Control Panel)**> **Lisää tai poista sovellus (Add or Remove Programs)**.

»»» Huomautus

- Windows 8.1:ssä, Windows 8:ssa, Windows 7:ssä tai Windows Vistassa näyttöön saattaa tulla vahvistusvalintaikkuna tai suojausvaroituksen valintaikkuna ohjelmistoa käynnistettäessä, asennettaessa tai asennusta poistettaessa.

Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Jos olet kirjautunut sisään järjestelmävalvojan tilille, noudata näytön ohjeita.

2. Valitse **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.
3. Valitse **Muuta (Change)**.

Jos valitset **Kyllä (Yes)** -vaihtoehdon näytön ohjeiden noudattamisen jälkeen, vahvistusikkuna tulee näyttöön seuraavalla kerralla.

Jos valitset **Ei (No)**, tiedot lähetetään automaattisesti.

»»» Huomautus


- Jos valitset **Poista asennus (Uninstall)** (tai **Poista (Remove)** Windows XP:ssä), mustesuihkutulostimen/skannerin/faksin Extended Survey Program-ohjelman asennus poistetaan. Noudata näytön ohjeita.

Näyttöön tulee Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -kuvake (Mac OS)

A

Jos Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program on asennettuna, tulostimen ja ohjelman käyttötiedot lähetetään kerran kuukaudessa noin 10 vuoden ajan. **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** -kuvake näytetään Dockissa, kun on aika lähettää tulostimen käyttötiedot.

Osoita kuvaketta, lue näyttöön tulevat tiedot ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

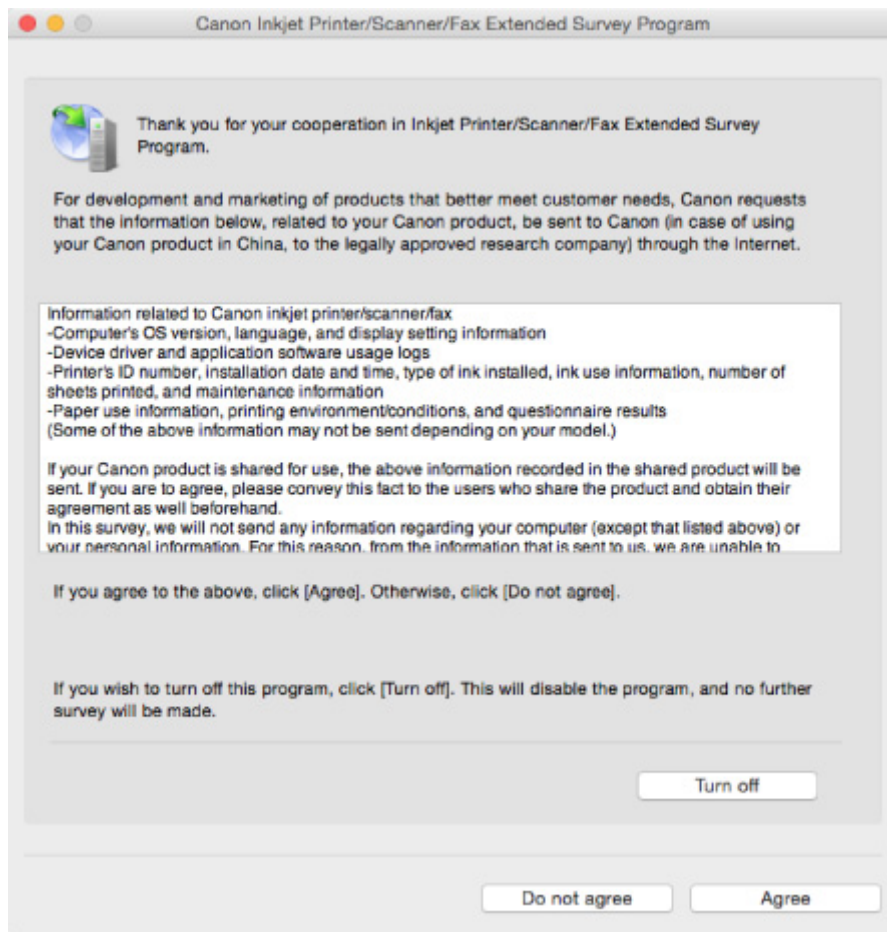

- **Jos haluat ottaa osaa kyselyohjelmaan:**

Valitse **Hyväksy (Agree)** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tulostimen käyttötiedot lähetetään Internetin kautta. Kun toimenpide on valmis, tiedot lähetetään automaattisesti seuraavasta kerrasta alkaen, eikä vahvistusilmoitus enää tule näyttöön.

▶▶▶ Huomautus

- Jos poistat **Lähetä automaattisesti seuraavasta kerrasta alkaen (Send automatically from the next time)** -valintaruudun valinnan, tietoja ei lähetetä automaattisesti seuraavasta kerrasta alkaen, ja **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** -kuvake näytetään Dockissa seuraavallakin kerralla.

- **Jos et halua ottaa osaa kyselyohjelmaan:**

Valitse **Älä hyväksy (Do not agree)**. Vahvistusnäyttö sulkeutuu, ja kysely ohitetaan. Vahvistusnäyttö näytetään uudelleen kuukauden päästä.

- **Voit keskeyttää tietojen lähetyksen seuraavasti:**

Valitse **Turn off**. Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -ohjelman toiminta keskeytetään, eikä tietoja lähetetä. Jos haluat jatkaa tietojen lähettämistä, katso kohta [Asetuksen muuttaminen](#).

- **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -ohjelman asennuksen poistaminen:**

1. Keskeytä Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -ohjelman toiminta.

■ [Asetuksen muuttaminen](#):


2. Valitse Finderin **Siirry (Go)**-valikosta **Ohjelmat (Applications)** ja kaksoisosoita sitten **Canon Utilities** -kansiota ja **Inkjet Extended Survey Program** -kansiota.
3. Siirrä **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** roskakoriin (**Trash**).
4. Käynnistä tietokone uudelleen.

Tyhjennä **roskakori (Trash)** ja käynnistä tietokone uudelleen.

• **Asetuksen muuttaminen:**

Jos haluat, että vahvistusnäyttö tulee näkyviin aina kun tulostimen käyttötiedot lähetetään, tai jos haluat jatkaa kyselyä, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Valitse Finderin **Siirry (Go)**-valikosta **Ohjelmat (Applications)** ja kaksoisosoita sitten **Canon Utilities** -kansiota ja **Inkjet Extended Survey Program** -kansiota.
2. Kaksoisosoita **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** -kuvaketta.

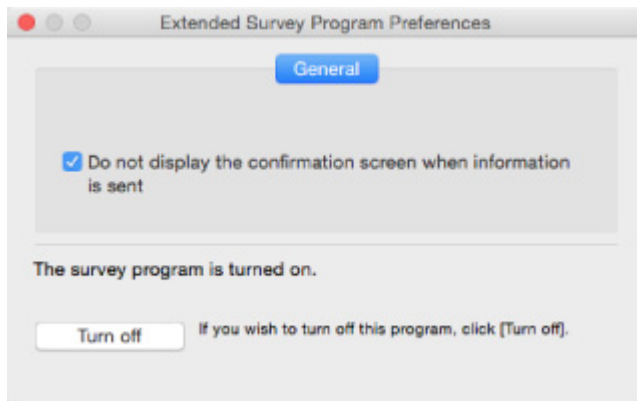

◦ **Do not display the confirmation screen when information is sent:**

Jos valintaruutu on valittuna, tiedot lähetetään automaattisesti.

Jos valintaruutu ei ole valittuna, **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** - kuvake näkyy Dockissa seuraavalla kerralla. Osoita kuvaketta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

◦ **Turn off- ja Turn on -painike:**

Jos haluat lopettaa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Programin, napsauta **Turn off** -painiketta.

Jos haluat käynnistää Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Programin, napsauta **Turn on** -painiketta.



PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa näkyvä virheilmoitus



Seuraavat virheet voivat esiintyä, kun tulostat suoraan PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta. Voit ratkaista ongelmat seuraavasti.

»» Huomautus

- Tässä osassa kuvataan Canon-merkkisten PictBridge (WLAN) -yhteensopivien laitteiden virheilmoituksia. Virheilmoitukset ja toiminnot saattavat vaihdella käytettävän laitteen mukaan. Jos virhe esiintyy muun merkkisessä PictBridge (WLAN) -yhteensopivassa laitteessa, tarkista kosketusnäytössä näkyvä tukikoodi (virhenumero) ja korjaa virhe suorittamalla asianmukaiset toimet.

■ ■ [Luettelo virheiden tukikoodeista](#)

- Lisätietoja PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen virheilmoituksista ja niihin liittyvistä ratkaisuista on myös laitteen ohjekirjassa. Jos kohtaat laitteessa muita ongelmia, ota yhteyttä sen valmistajaan.

PictBridge (WLAN) - yhteensopivassa laitteessa näkyvä virheilmoitus	Mitä pitäisi tehdä
"Tulostin käytössä"	Jos laite tulostaa tietokoneesta tai jos laite lämpenee, odota, että toiminto päättyy. Kun se on valmis, laite käynnistyy automaattisesti. Jos laite ei tulosta tietokoneesta tai laite ei lämpiä, tarkista kosketusnäytössä näkyvä tukikoodi ja korjaa virhe asianmukaisella toimenpiteellä. ■ ■ Luettelo virheiden tukikoodeista
"Ei paperia"	Aseta paperia laitteeseen ja valitse PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen näytössä Jatka (Continue)* . * Vaihtoehtoisesti lisää paperia ja napauta laitteen kosketusnäytön OK -painiketta ja jatka tulostamista.
"Paperihäiriö"	Jos paperin luovutustaso on suljettuna, tarkista kosketusnäytössä näkyvä tukikoodi ja korjaa virhe asianmukaisella toimenpiteellä. ■ ■ Luettelo virheiden tukikoodeista
"Paperitukos"	Keskeytä tulostus valitsemalla Pysäytä (Stop) PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen näytössä. Poista paperitukos, lisää paperia, napauta OK kosketusnäytössä ja yritä tulostaa uudelleen.
"Tulostimen kansi auki"	Sulje laitteen käyttöpaneeli.
"Hukkamustesäiliö täynnä"/"Musteen säiliö täynnä"	Musteen säiliö on lähes täynnä. Tarkista kosketusnäytössä näkyvä tukikoodi ja ratkaise ongelma.

	<p>■ ■ Luettelo virheiden tukikoodeista</p>
"Ei mustetta"/"Värikasettihäiriö"	<p>Tarkista kosketusnäytössä näkyvä tukikoodi ja ratkaise ongelma.</p> <p>■ ■ Luettelo virheiden tukikoodeista</p>
"Värihäiriö"	<p>Tarkista kosketusnäytössä näkyvä tukikoodi ja ratkaise ongelma.</p> <p>■ ■ Luettelo virheiden tukikoodeista</p>
"Laittehäiriö"	<p>Tarkista kosketusnäytössä näkyvä tukikoodi ja ratkaise ongelma.</p> <p>■ ■ Luettelo virheiden tukikoodeista</p>
"Tulostinvirhe"	<p>Virhe saattaa edellyttää huoltotoimia.</p> <p>Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.</p> <p>Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.</p> <p>Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.</p>

Jos ongelma ei ratkea

Jos ongelma ei ratkea tässä kappaleessa kuvatuilla ohjeilla, ota yhteys Canoniin Canon-sivuston tukisivun kautta tai ota yhteys lähimpään Canon-palvelukeskukseen.

Canonin tukihenkilöstö on koulutettu antamaan teknistä tukea asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Huomio

- Jos laitteesta kuuluu outoja ääniä, laite savuaa tai siitä tulee hajua, katkaise laitteen virta välittömästi. Irrota laitteen virtajohto pistokkeesta ja ota yhteys laitteen myyjään tai lähimpään Canon-palvelukeskukseen. Älä koskaan yritä korjata tai purkaa laitetta itse.
- Jos yrität itse korjata tai purkaa laitteen, takuut raukeavat huolimatta siitä, onko takuu-aika vielä voimassa.

Ennen kuin otat yhteyttä palvelukeskukseen, selvitä seuraavat asiat:

- Tuotteen nimi
(Laitteen nimi on painettu asennusoppaan etukanteen.)
- Sarjanumero (katso lisätietoja asennusoppaasta)
- Ongelman yksityiskohtainen kuvaus
- Toimet, joilla ongelmaa on yritetty korjata, ja niiden vaikutus

Luettelo virheiden tukikoodeista

Tukikoodi näkyy kosketusnäytössä ja tietokoneen näytössä, kun virhetilanne esiintyy.

Tukikoodi tarkoittaa virhenumeroa ja se näkyy virheilmoituksen yhteydessä.

Kun virhe tapahtuu, tarkista kosketusnäytössä tai tietokoneen näytössä näkyvä tukikoodi ja suorita sen mukaiset toimenpiteet.

Tukikoodi näkyy kosketusnäytössä ja tietokoneen näytössä

• 1000 - 1ZZZ

[1003](#) [1200](#) [1250](#) [1300](#) [1303](#) [1304](#)

[1310](#) [1401](#) [1403](#) [1405](#) [1410](#) [1411](#)

[1412](#) [1413](#) [1414](#) [1551](#) [1552](#) [1600](#)

[1660](#) [1680](#) [1681](#) [1684](#) [1688](#) [1689](#)

[1700](#) [1701](#) [1712](#) [1713](#) [1714](#) [1715](#)

[1730](#) [1731](#) [1750](#) [1871](#) [1890](#)

• 2000 - 2ZZZ

[2110](#) [2120](#) [2700](#) [2900](#) [2901](#)

• 3000 - 3ZZZ

[3402](#) [3403](#) [3405](#) [3407](#) [3408](#) [3410](#)

[3411](#) [3412](#) [3413](#)

• 4000 - 4ZZZ

[4100](#) [4103](#)

• 5000 - 5ZZZ

[5011](#) [5012](#) [5050](#) [5100](#) [5200](#) [5400](#)

[5B00](#) [5B01](#) [5B12](#) [5B13](#) [5B14](#) [5B15](#)

• 6000 - 6ZZZ

[6000](#) [6500](#) [6502](#) [6800](#) [6801](#) [6900](#)

[6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#) [6930](#) [6931](#)

[6932](#) [6933](#) [6934](#) [6935](#) [6936](#) [6937](#)

[6938](#) [6940](#) [6941](#) [6942](#) [6943](#) [6944](#)

[6945](#) [6946](#) [6950](#)

- **A000 - ZZZZ**

[B202](#) [B203](#) [B204](#) [B205](#) [C000](#)

Lisätietoja paperitukoksen tukikoodeista on myös kohdassa [Luettelo virheiden tukikoodeista \(paperitukokset\)](#).

Luettelo virheiden tukikoodeista (paperitukokset)

Jos paperi on juuttunut, poista se noudattamalla seuraavia soveltuvia ohjeita.

- Jos näet juuttuneen paperin paperin luovutustasolla:

■ [1300](#)

- Jos et näe juuttunutta paperia paperin luovutustasolla, toimi seuraavasti:

■ [1303](#)

- Jos paperi juuttuu automaattisen kaksipuolisen tulostuksen aikana:

■ [1304](#)

- Jos paperi repeytyy etkä saa poistettua sitä paperin luovutustasosta tai siirto-osasta:

■ [Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle](#)

- Muut kuin edellä mainitut tapaukset:

■ [Muissa tilanteissa](#)

1300

Syy

Paperi on jäänyt kiinni paperin luovutustasoon.

Mitä pitäisi tehdä

Jos näet juuttuneen paperin paperin luovutustasossa, poista paperi noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Vedä paperi hitaasti ulos.

Pidä paperista kiinni molemmilla käsilläsi ja vedä paperi hitaasti ulos niin, että se ei repeä.



»» Huomautus

- Jos paperi ei tule ulos vetämällä, käynnistä laite uudelleen. Tulostin saattaa poistaa paperin automaattisesti.
- Jos laitteen virta on katkaistava tulostuksen aikana paperitukoksen poistamiseksi, pysäytä tulostus ennen laitteen virran katkaisemista painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.
- Jos et pysty vetämään paperia ulos paperin luovutustilasta, yritä vetää paperi ulos siirto-osasta.
[■1303](#)
- Jos juuttunut paperi repeytyy etkä saa poistettua sitä paperin luovutustasosta, poista paperi laitteen sisältä.
[■Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle](#)

2. Aseta paperi uudelleen laitteeseen ja napauta sitten kosketusnäytössä **OK**.

Tulostin jatkaa tulostusta. Tulosta tulostumassa ollut sivu uudelleen, jos se ei paperitukoksen vuoksi tulostunut oikein.

Jos katkaisit laitteen virran vaiheessa 1, kaikki tulostimelle lähetetyt tulostustiedot poistuivat. Tulosta uudelleen.

»» Huomautus

- Kun asetat paperia tulostimeen, varmista, että käytät sopivaa paperia ja asetat sen oikein.
- Muun kuin A5-kokoisen paperin käyttö on suositeltavaa valokuvia tai grafiikkaa sisältävien asiakirjojen tulostukseen. A5-paperi voi käpristyä ja aiheuttaa paperitukoksen, kun se tulee ulos laitteesta.

Jos ongelma ei poistu edellä mainituilla toimenpiteillä, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1303

Syy

Paperitukos lähellä siirto-osaa.

Mitä pitäisi tehdä

Jos et näe paperia paperin luovutustasossa, poista paperi siirto-osasta.

Poista paperi näiden ohjeiden mukaisesti.

»» Huomautus

- Jos laitteen virta on katkaistava tulostuksen aikana paperitukoksen poistamiseksi, pysäytä tulostus ennen laitteen virran katkaisemista painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.


1. Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.
2. Aseta laite pystyyn oikealle kyljelleen.

»» Tärkeää

- Varmista, että asiakirjakansi on suljettuna, ennen kuin asetat laitteen kyljelleen.
- Käännä laite pystyasentoon leveällä ja tasaisella alustalla, kuten työpöydällä.
- Kun asetat laitteen kyljelleen, pidä siitä tukevasti kiinni molemmin käsin ja varo kolhimasta sitä.


3. Avaa siirto-osa painamalla avausvipua.

Kun avaat tai suljet siirto-osan, tue laitetta kädelläsi, ettei se putoa.

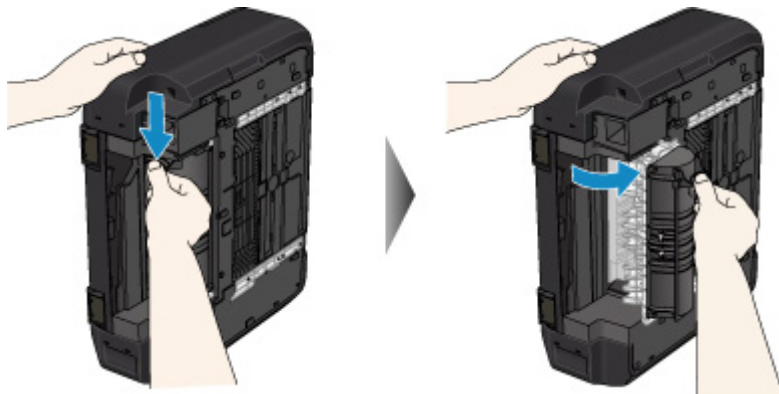

4. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos.

Kun vedät juuttunutta paperia ulos, tue laitetta kädelläsi, ettei se putoa.

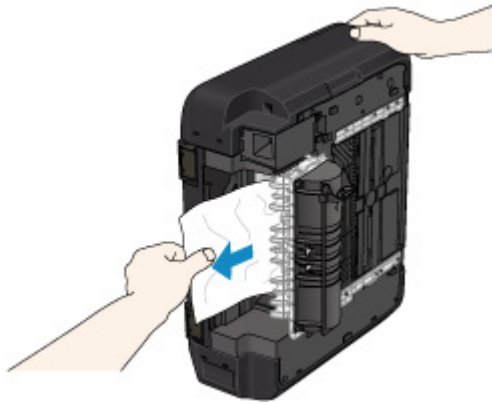

»» Huomautus

- Jos paperi on rullalla ja sitä on vaikea poistaa, vedä paperin reuna ensin ulos.
- Jos et saa poistettua juuttunutta paperia siirto-osasta, sulje siirto-osa, aseta laite takaisin alkuperäiseen asentoon ja poista sitten paperi laitteen sisältä.

■ [Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle](#)

5. Sulje siirto-osa.



»» Huomautus

- Kun olet sulkenut siirto-osan, aseta tulostin heti alkuperäiseen asentoon.

6. Kiinnitä laitteen virtajohto takaisin ja kytke virta.

Kaikki tulostusjonossa olevat työt peruutetaan. Tulosta uudelleen.

Jos ongelma ei poistu edellä mainituilla toimenpiteillä, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1304

Syy

Paperi juuttuu automaattisen kaksipuolisen tulostuksen aikana

Mitä pitäisi tehdä

Jos paperi juuttuu automaattisen kaksipuolisen tulostuksen aikana, poista paperi seuraavien ohjeiden mukaan.

»» Huomautus

- Jos laitteen virta on katkaistava tulostuksen aikana paperitukoksen poistamiseksi, pysäytä tulostus ennen laitteen virran katkaisemista painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.

1. Vedä paperi hitaasti ulos paperin luovutustason kautta.

Pidä paperista kiinni molemmilla käsilläsi ja vedä paperi hitaasti ulos niin, että se ei repeä.



2. Aseta paperi uudelleen laitteeseen ja napauta sitten kosketusnäytössä **OK**.

Jos et saanut paperia ulos vaiheessa 1:

Poista paperi siirto-osasta noudattamalla seuraavia ohjeita.


2. Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.
3. Aseta laite pystyyn oikealle kyljelleen.

»» Tärkeää

- Varmista, että asiakirjakansi on suljettuna, ennen kuin asetat laitteen kyljelleen.
- Käännä laite pystyasentoon leveällä ja tasaisella alustalla, kuten työpöydällä.
- Kun asetat laitteen kyljelleen, pidä siitä tukevasti kiinni molemmin käsin ja varo kolhimasta sitä.


4. Avaa siirto-osa painamalla avausvipua.

Kun avaat tai suljet siirto-osan, tue laitetta kädelläsi, ettei se putoa.

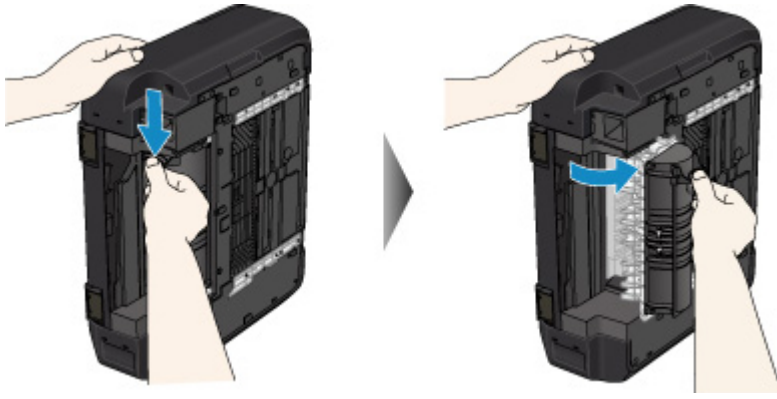

5. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos.

Kun vedät juuttunutta paperia ulos, tue laitetta kädelläsi, ettei se putoa.

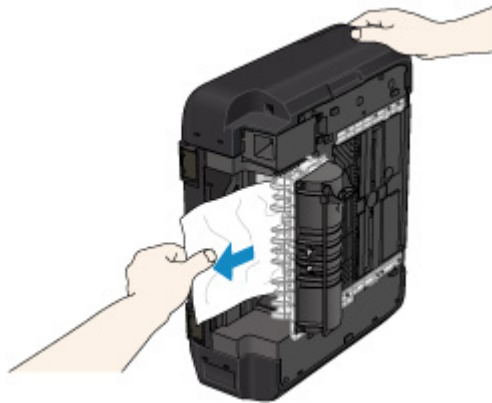

»» Huomautus

- Jos paperi on rullalla ja sitä on vaikea poistaa, vedä paperin reuna ensin ulos.
- Jos et saa poistettua juuttunutta paperia siirto-osasta, sulje siirto-osa, aseta laite takaisin alkuperäiseen asentoon ja poista sitten paperi laitteen sisältä.

■ [Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle](#)

6. Sulje siirto-osa.



»» Huomautus

- Kun olet sulkenut siirto-osan, aseta tulostin heti alkuperäiseen asentoon.

7. Kiinnitä laitteen virtajohto takaisin ja kytke virta.

Kaikki tulostusjonossa olevat työt peruutetaan. Tulosta uudelleen.

Jos ongelma ei poistu edellä mainituilla toimenpiteillä, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle

Jos juuttunut paperi repeytyy etkä saa poistettua sitä paperin luovutustasosta etkä siirto-osasta tai jos juuttunut paperi on edelleen laitteen sisällä, poista paperi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

»» Huomautus


- Jos laitteen virta on katkaistava tulostuksen aikana paperitukoksen poistamiseksi, pysäytä tulostus ennen laitteen virran katkaisemista painamalla **Pysäytä (Stop)** -painiketta.

1. Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.
2. Nosta ja avaa käyttöpaneeli niin pitkälle kuin se avautuu.



»» Tärkeää

- Älä koske kirkkaaseen kalvoon (A) tai valkoiseen hihnaan (B).

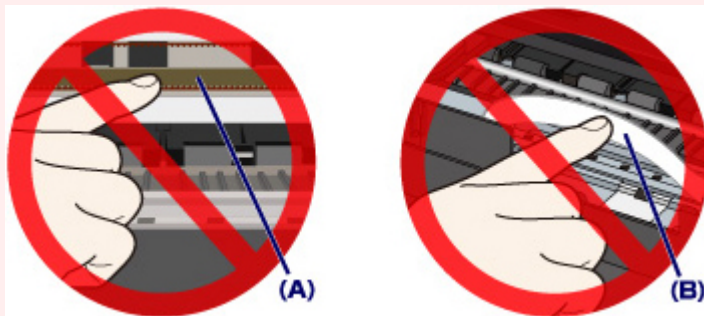


Jos paperi tai kätesi koskettaa näihin osiin ja tekee siihen läiskän tai naarmun, laite voi vahingoittua.


3. Tarkista, onko paperitukos tulostuspään pidikkeen alapuolella.

Jos juuttunut paperi on tulostuspään pidikkeen alapuolella, siirrä tulostuspään pidike oikeaan tai vasempaan reunaan paperin poistamiseksi.


Kun siirrät tulostuspään pidikettä, pidä kiinni tulostuspään pidikkeen yläosasta ja liu'uta se hitaasti oikeaan tai vasempaan reunaan.

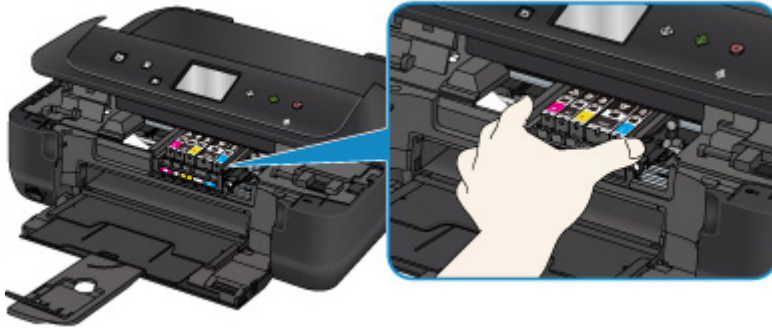

4. Pidä juuttuneesta paperista hyvin kiinni molemmin käsin.

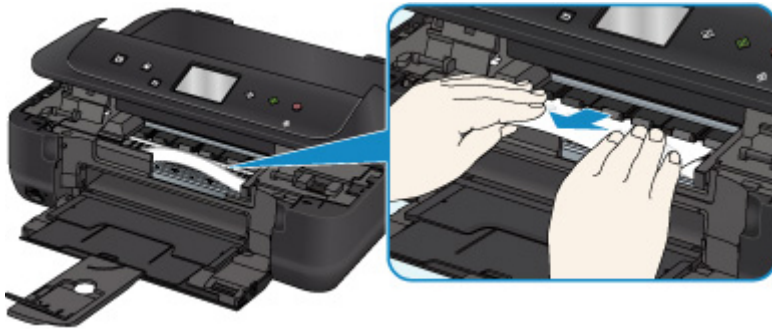


Jos paperi on rullalla, vedä se ulos.

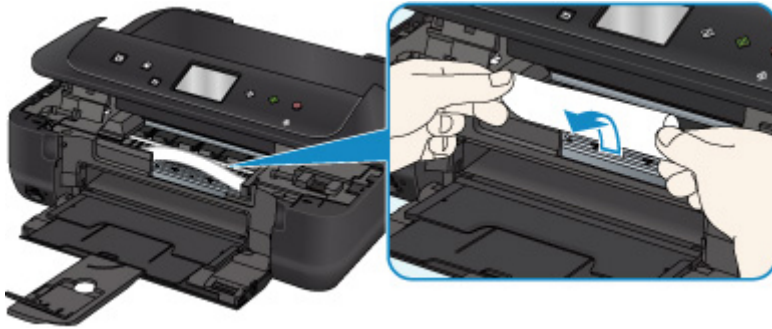

5. Poista juuttunut paperi vetämällä sitä hitaasti, ettei se repeä.

Vedä paperi pois noin 45 asteen kulmassa.

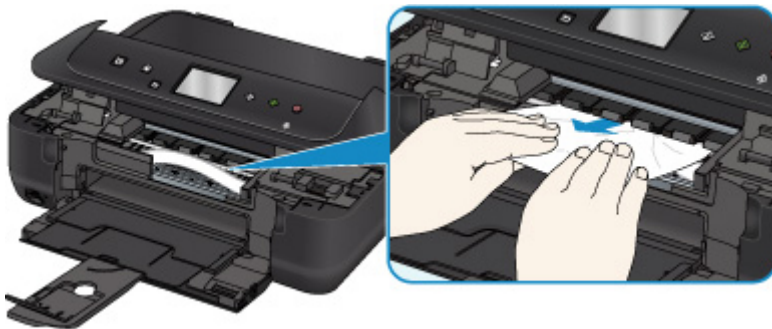


6. Varmista, että kaikki juuttunut paperi on poistettu.

Jos paperi repeytyy poistettaessa, osa siitä saattaa jäädä laitteen sisälle. Tarkista seuraava ja poista mahdollinen sisälle jäänyt paperi.

- Onko paperi jäänyt tulostuspään pidikkeen alapuolelle?
- Onko pieniä paperin palasia jäänyt laitteeseen?

- Onko laitteen vasempaan tai oikeaan tyhjään osaan (C) jäänyt paperia?

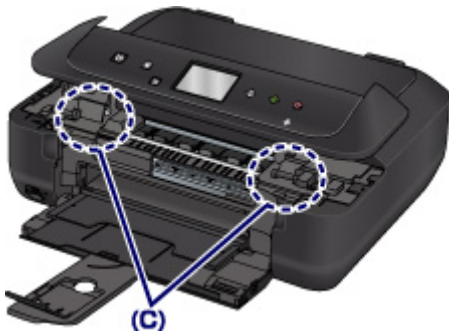

7. Sulje käyttöpaneeli hitaasti.

Kaikki tulostusjonossa olevat työt peruutetaan. Tulosta uudelleen.

»» Huomautus

- Kun asetat paperia tulostimeen, varmista, että käytät sopivaa paperia ja asetat sen oikein. Jos ilmoitus paperitukoksesta näkyy kosketusnäytössä tai tietokoneen näytössä, kun jatkat tulostusta paperitukoksen poistamisen jälkeen, laitteen sisään on saattanut jäädä pala paperia. Tarkista laite uudelleen mahdollisten paperin palojen varalta.

Jos ongelma ei poistu edellä mainituilla toimenpiteillä, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

Muissa tilanteissa

Tarkista seuraavat asiat:

Tarkistus 1 Onko jokin paperin luovutustason tukkeena?

Tarkistus 2 Onko paperi käpristynyt?

Aseta paperi vasta, kun olet suoristanut sen.

1003

Syy


Paperi on loppunut laitteesta tai paperi ei mene laitteeseen.

Mitä pitäisi tehdä

Sulje paperin luovutustaso, vedä kasetti ulos ja lisää sitten paperia.

Kun lisäät paperia, työnnä paperipino niin syväälle, että sen etureuna koskettaa kasetin takaosaa.

Kun olet lisännyt paperit, työnnä kasettia niin, että ►-merkki kasetissa on samalla kohtaa laitteen ◀-merkin kanssa.

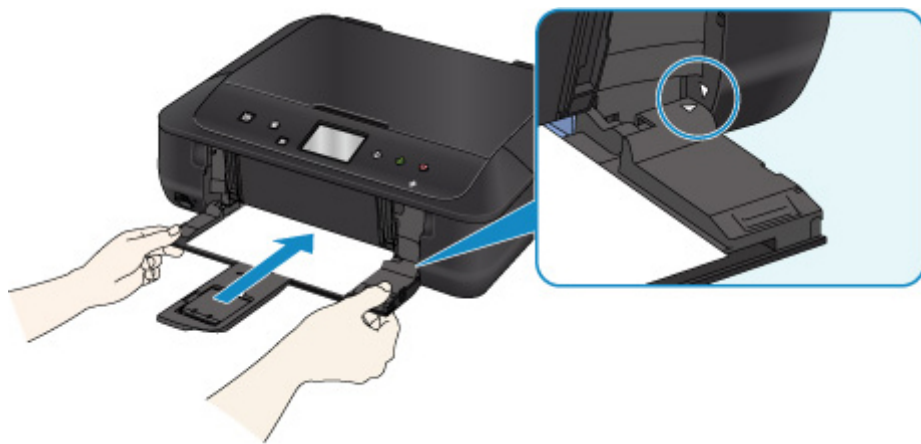

Avaa paperin luovutustaso ja napauta sitten laitteen kosketusnäytössä **OK**.

»» Huomautus

- Voit peruuttaa tulostuksen painamalla laitteen **Pysäytä (Stop)**-painiketta.

1200

Syy

Käyttöpaneeli on auki.

Mitä pitäisi tehdä

Sulje käyttöpaneeli ja odota hetki.

Älä sulje sitä, jos olet vaihtamassa mustesäiliötä.

1250

Syy

Paperin luovutustaso on suljettu.

Mitä pitäisi tehdä

Avaa paperin luovutustaso ja jatka tulostusta.

1310

Syy

Paperikoko ei ehkä ole yhteensopiva automaattisen kaksipuolisen tulostuksen kanssa.

Mitä pitäisi tehdä

Automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen soveltuvat tulostusmateriaalin koot ovat A4 ja Letter.

Varmista, että asetetun paperin koko on oikea. Kun napautat kosketusnäytössä **OK**, tulostin syöttää paperin ulos ja aloittaa tulostuksen uudelleen seuraavan paperin etupuolelle. Poistetun arkin kääntöpuoli ei tulostu.

1401

Syy

Tulostuspää on ehkä vaurioitunut.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1403

Syy

Tulostuspää on ehkä vaurioitunut.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1405

Syy

Tulostuspää on ehkä vaurioitunut.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1410

Syy

Mustesäiliön tunnistus ei onnistu.

Mitä pitäisi tehdä

Avaa käyttöpaneeli ja vaihda se mustesäiliö, jonka valo ei pala.

1411

Syy

Mustesäiliön tunnistus ei onnistu.

Mitä pitäisi tehdä

Avaa käyttöpaneeli ja vaihda se mustesäiliö, jonka valo ei pala.

1412

Syy

Mustesäiliön tunnistus ei onnistu.

Mitä pitäisi tehdä

Avaa käyttöpaneeli ja vaihda se mustesäiliö, jonka valo ei pala.

1413

Syy

Mustesäiliön tunnistus ei onnistu.

Mitä pitäisi tehdä

Avaa käyttöpaneeli ja vaihda se mustesäiliö, jonka valo ei pala.

1414

Syy

Mustesäiliön tunnistus ei onnistu.

Mitä pitäisi tehdä

Avaa käyttöpaneeli ja vaihda se mustesäiliö, jonka valo ei pala.

1551

Syy

Käytettyjä alkuperäisiä Canon-mustesäiliöitä on havaittu.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta laitteen kosketusnäytössä **OK**.

1552

Syy

Alkuperäiset Canon-mustesäiliöt on asennettu.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta laitteen kosketusnäytössä **OK**.

1600

Syy

Jos mustesäiliön lamppu vilkkuu, muste saattaa olla lopussa.

Mitä pitäisi tehdä

Mustesäiliön vaihtamista suositellaan.

Jos tulostus on kesken ja haluat jatkaa sitä, napauta laitteessa **OK**, kun mustesäiliö on asennettuna. Tulostus voi jatkua. Mustesäiliön vaihtamista suositellaan tulostuksen jälkeen. Laite voi vahingoittua, jos tulostusta jatketaan muste lopussa -tilassa.

»» Huomautus

- Jos useita mustesäiliön lamppeja vilkkuu, tarkista kunkin mustesäiliön tila.

1660

Syy

Mustesäiliö ei ole paikallaan.

Mitä pitäisi tehdä

Asenna mustesäiliö tulostimeen.

1680

Syy

Mustesäiliöt eivät ole oikeilla paikoillaan. (Mustesäiliön lamppu vilkkuu.)

Mitä pitäisi tehdä

Varmista, että mustesäiliöt on asennettu oikeille paikoilleen.

1681

Syy

Laitteessa on useita samanvärisiä mustesäiliöitä. (Mustesäiliön lamppu vilkkuu.)

Mitä pitäisi tehdä

Varmista, että mustesäiliöt on asennettu oikeille paikoilleen.

1684

Syy

Mustesäiliön tunnistus ei onnistu.

Mitä pitäisi tehdä

Tulostusta ei voida suorittaa, koska mustesäiliö saattaa olla väärin asennettu tai se ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.

Asenna tarvittava mustesäiliö.

Jos haluat peruuttaa tulostuksen, paina laitteen **Pysäytä (Stop)** -painiketta.

1688

Syy

Muste on loppunut. (Mustesäiliön lamppu vilkkuu.)

Mitä pitäisi tehdä

Vaihda mustesäiliö ja sulje käyttöpaneeli.

Tässä tilanteessa tulostaminen voi vahingoittaa laitetta.

Jos haluat jatkaa tulostusta tässä tilassa, poista jäljellä olevan mustetasen tunnistustoiminto käytöstä. Pidä laitteen **Pysäytä (Stop)** -painiketta alhaalla vähintään viisi sekuntia ja vapauta se.

Tällöin jäljellä olevan mustetasen tunnistuksen käytöstä poistaminen tallentuu muistiin. Muista, ettei Canon ole vastuussa toimintahäiriöistä tai mahdollisista vioista, jotka aiheutuvat tulostamisesta muste lopussa -tilassa.

»» Huomautus

- Jos jäljellä olevan musteen määrän tunnistus on poistettu käytöstä, harmaana näkyvä mustesäiliö näkyy kosketusnäytössä, kun nykyistä musteen määrää tarkistetaan.

Syy

Tulostin havaitsi muste lopussa -tilan (Mustesäiliön lamppu vilkkuu).

Mitä pitäisi tehdä

Vaihda mustesäiliö ja sulje käyttöpaneeli.

Aiemmin tyhjänä ollut mustesäiliö on asennettu.

Muste lopussa -tilassa tulostaminen voi vahingoittaa tulostinta.

Jos haluat jatkaa tulostusta, poista mustetason tunnistustoiminto käytöstä. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla laitteen **Pysäytä (Stop)** -painiketta vähintään 5 sekuntia ja vapauttamalla se sitten.

Tällöin jäljellä olevan mustetason tunnistuksen käytöstä poistaminen tallentuu muistiin. Ota huomioon, että Canon ei ole vastuussa mistään toimintahäiriöstä tai ongelmasta, joka aiheutuu tulostuksen jatkamisesta muste lopussa -tilassa tai uudelleen täytettyjen mustesäiliöiden käytöstä.

»» Huomautus

- Jos jäljellä olevan musteen määrän tunnistus on poistettu käytöstä, harmaana näkyvä mustesäiliö näkyy kosketusnäytössä, kun nykyistä musteen määrää tarkistetaan.

1700

Syy

Käytetyn musteen säiliö on lähes täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Voit jatkaa tulostusta napauttamalla **OK** kosketusnäytössä. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1701

Syy

Käytetyn musteen säiliö on lähes täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Voit jatkaa tulostusta napauttamalla **OK** kosketusnäytössä. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1712

Syy

Käytetyn musteen säiliö on lähes täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Voit jatkaa tulostusta napauttamalla **OK** kosketusnäytössä. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1713

Syy

Käytetyn musteen säiliö on lähes täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Voit jatkaa tulostusta napauttamalla **OK** kosketusnäytössä. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1714

Syy

Käytetyn musteen säiliö on lähes täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Voit jatkaa tulostusta napauttamalla **OK** kosketusnäytössä. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1715

Syy

Käytetyn musteen säiliö on lähes täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Voit jatkaa tulostusta napauttamalla **OK** kosketusnäytössä. Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

1730

Syy

Mustesäiliöstä on mahdollisesti loppunut alkuperäinen Canon-muste tai se voi olla Canon-mustesäiliön tuoteväärennös.

Mitä pitäisi tehdä

Jos haluat tulostaa, vaihda mustesäiliö tai poista mustetason tunnistustoiminto käytöstä. Jos haluat poistaa mustetason tunnistustoiminnon käytöstä, pidä tulostimen **Pysäytä (Stop)** -painiketta alhaalla vähintään 5 sekuntia ja vapauta se.

Tämän toiminnon jälkeen laite muistaa, että mustetason tunnistustoiminto on poistettu käytöstä. Muista, ettei Canon ole vastuussa laitehäiriöistä eikä vaurioista, jotka aiheutuvat tulostamisesta muste lopussa -tilassa tai uudelleen täytettyjen mustesäiliöiden käytöstä.

»» Huomautus

- Jos jäljellä olevan mustetason tunnistus poistetaan käytöstä, mustesäiliö näkyy kosketusnäytössä harmaana, kun mustetasoa tarkistetaan.

Voit ilmoittaa mustesäiliön tuoteväärennöksestä siirtymällä Canon-sivustoon valitsemalla seuraavan linkin.

■ Ilmoita tuoteväärennös

1731

Syy

Muu kuin alkuperäinen Canon-mustesäiliö havaittu.

Mitä pitäisi tehdä

Jos haluat tulostaa, vaihda mustesäiliö tai poista mustetason tunnistustoiminto käytöstä. Jos haluat poistaa mustetason tunnistustoiminnon käytöstä, pidä tulostimen **Pysäytä (Stop)** -painiketta alhaalla vähintään 5 sekuntia ja vapauta se.

Tämän toiminnon jälkeen laite muistaa, että mustetason tunnistustoiminto on poistettu käytöstä. Ota huomioon, että Canon ei ole vastuussa mistään toimintahäiriöstä tai ongelmasta, joka aiheutuu muun kuin alkuperäisen Canon-mustesäiliön käytöstä.

»» Huomautus

- Jos jäljellä olevan mustetason tunnistus poistetaan käytöstä, mustesäiliö näkyy kosketusnäytössä harmaana, kun mustetasoa tarkistetaan.

Voit ilmoittaa mustesäiliön tuoteväärännöksestä siirtymällä Canon-sivustoon valitsemalla seuraavan linkin.

■ Ilmoita tuoteväärännös

1750

Syy

Tarvittavaa mustesäiliötä ei ole asennettu.

Mitä pitäisi tehdä

Tulostusta ei voida suorittaa, koska mustesäiliö ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.

Asenna tarvittava mustesäiliö.

Jos haluat peruuttaa tulostuksen, paina laitteen **Pysäytä (Stop)** -painiketta.


1871

Syy

Kasettia ei ole asetettu.

Mitä pitäisi tehdä

Sulje paperin luovutustaso, työnnä kasettia niin, että ▷-merkki kasetissa on samalla kohtaa laitteen ◁-merkin kanssa.

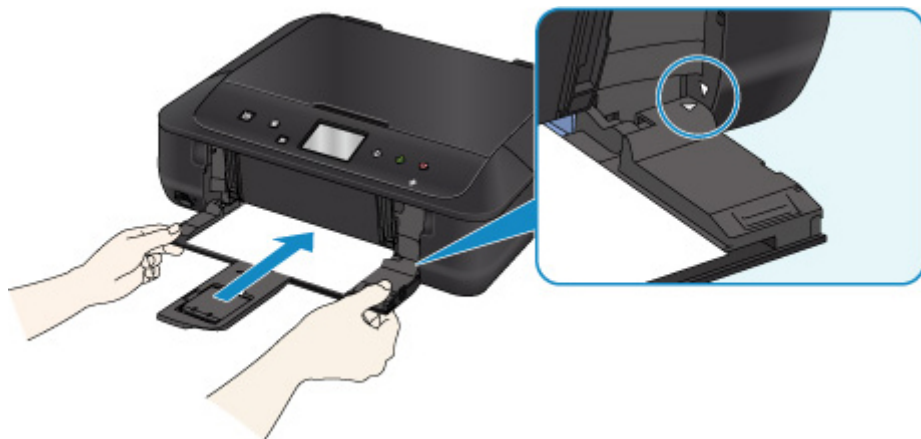

Avaa paperin luovutustaso ja napauta sitten laitteen kosketusnäytössä **OK**.

»» Huomautus

- Kun kasetti on asetettu, kasetin paperin tietojen asetusnäyttö tulee näkyviin. Aseta kasetissa olevan paperin tiedot.
- Voit peruuttaa tulostuksen painamalla laitteen **Pysäytä (Stop)**-painiketta.

1890


Syy

Suojamateriaali tai teippi voi edelleen olla kiinnitettynä tulostuspään pidikkeeseen.

Mitä pitäisi tehdä

Avaa käyttöpaneeli ja varmista, että suojamateriaali ja teippi on poistettu tulostuspään pidikkeestä.

Jos suojamateriaali tai teippi on edelleen kiinnitettynä, poista se ja sulje sitten käyttöpaneeli.

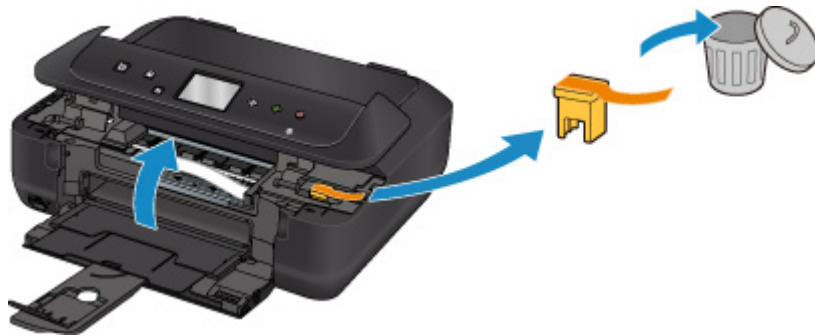

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

Syy

Tulostuksen tai kopioinnin paperiasetukset eivät ole samat kuin laitteeseen asetetut kasetin paperin tiedot.



»» Huomautus

- Lisätietoja sopivista paperin asetusten yhdistelmistä, jotka voit määrittää tulostinajurissa tai kosketusnäytössä.
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#) (Windows)
 - Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa (tulostusmateriaali) (Mac OS)
 - [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#) (Windows)
 - Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa (paperikoko) (Mac OS)
- Määritä kopioinnin paperin asetukset niin, että ne ovat samat kuin laitteeseen asetetut kasetin paperin tiedot.
- Lisätietoja laitteeseen asetetuista kasetin paperin tiedoista.
 - [Paperin asetukset](#)

Jos tulostuksen tai kopioinnin paperin asetukset eivät ole samat kuin tulostimeen asetetut kasetin paperin tiedot, kosketusnäyttöön tulee ilmoitus.


- Tulostinajuriin määritetyt tulostusasetukset:
 - Paperikoko: A5
 - Tulostusmateriaali: Tavallinen paperi
- Laitteeseen asetetut kasetin paperin tiedot:
 - Paperikoko: A4
 - Tulostusmateriaali: Tavallinen paperi

Kun olet napauttanut kosketusnäytössä **OK**, viestin alle avautuvat paperiasetukset, jotka on määritetty tulostamiseen tai kopiointiin.

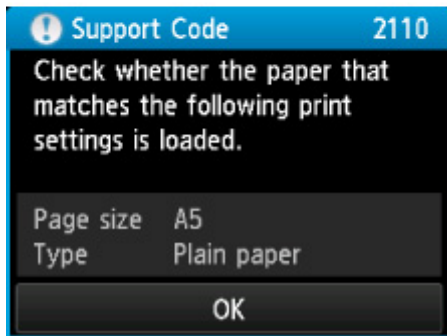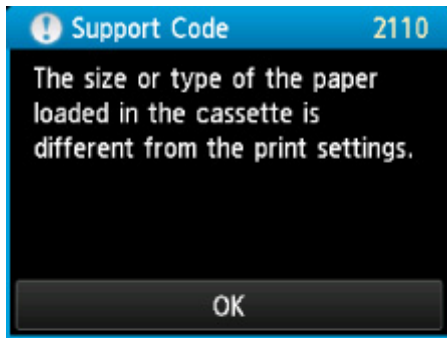

Mitä pitäisi tehdä

Seuraava näyttö tulee näkyviin, kun napautat kosketusnäytössä uudelleen **OK**.

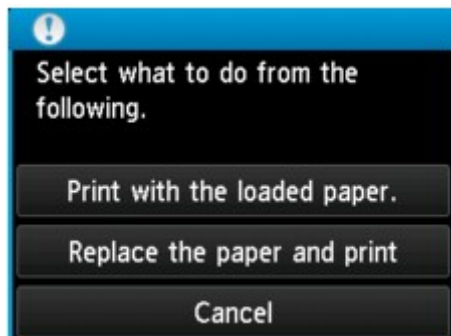

Tee tarvittavat toimet.

»» Huomautus

- Alla näkyviä valintoja ei välttämättä näydetä kaikilla asetuksilla.

Tulosta asetetun paperin asetuks. (Print with the loaded paper.)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tulostaa tai kopioida kasettiin asetetulle paperille paperin asetuksia muuttamatta.

Jos paperin asetuksena on esimerkiksi A5 ja kasetin paperin tietoihin on asetettu A4, A5-kokoasetusta käytetään tulostettaessa tai kopioitaessa kasettiin asetetulle A4-paperille.

Vaihda paperi ja tulosta (Replace the paper and print)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tulostaa vaihdettuasi kasetin paperin.

Jos paperin asetuksena on esimerkiksi A5 ja kasetin paperin tietoihin on asetettu A4, vaihda kasettiin asetettu paperi A5-paperiksi ja jatka tulostusta tai kopiointia.

Kun olet vaihtanut paperin, kasetin paperin tietojen asetusnäyttö tulee näkyviin. Aseta kasetissa olevan paperin tiedot.

»» Huomautus

- Jos et tiedä asetettavia paperin tietoja, paina **Takaisin (Back)**-painiketta. Edellinen näyttö avautuu ja näyttää paperin koon ja tulostusmateriaalin. Tarkista paperin asetukset ja aseta ne kasetin paperin tiedoiksi.
- Lisätietoja sopivista paperin asetusten yhdistelmistä, jotka voit määrittää tulostinajurissa tai kosketusnäytössä.

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#) (Windows)

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(tulostusmateriaali\)](#) (Mac OS)

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#) (Windows)

■ [Paperiasetukset tulostinajurissa ja tulostimessa \(paperikoko\)](#) (Mac OS)

Peruuta (Cancel)

Kumoa tulostuksen.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muuttaa tulostuksen tai kopioinnin paperin asetuksia. Muuta paperin asetukset ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

»» Huomautus

- Jos haluat poistaa viestin, joka estää tulostamisen väärillä asetuksilla, vaihda asetus seuraavassa kuvatulla tavalla. Kun poistat tämän viestin, laite käyttää määritettyjä paperin asetuksia tulostettaessa tai kopioitaessa kasettiin asetetulle paperille, vaikka paperi ei vastaisikaan määritettyjä asetuksia.

- Jos haluat muuttaa viestin näyttöasetusta tulostettaessa tai kopioitaessa laitteen käyttöpaneelia käyttäen:

■ [Kasetin asetukset](#)

- Jos haluat muuttaa viestin näyttöasetusta tulostettaessa tai kopioitaessa tulostinajuria käyttäen:

■ [Tulostimen toimintatilan vaihtaminen](#) (Windows)

■ [Tulostimen toimintatilan vaihtaminen](#) (Mac OS)


2120

Syy

Kasetin paperin asetukset eivät ole valmiit.

Mitä pitäisi tehdä

Jos alla oleva näyttö avautuu, kasetin paperin asetukset eivät ole valmiit.

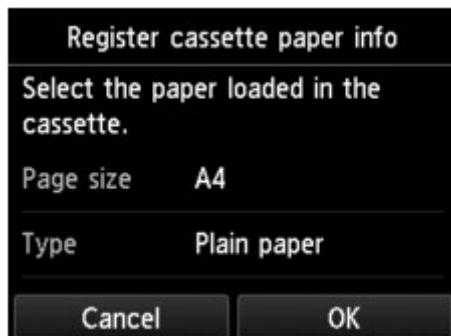

Napauta laitteen kosketusnäytön **OK**- tai **Peruuta (Cancel)**-painiketta, jos haluat päättää kasetin paperin asetukset.

2700

Syy

Kopioinnin aikana tapahtui virhe ja sen jälkeen on kulunut jonkin verran aikaa.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta kosketusnäytössä **OK** ja yritä sitten kopiointia uudelleen.

2900

Syy

Tulostuspään kohdistusarkin skannaaminen ei onnistu.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta sitten laitteen kosketusnäytössä **OK** ja noudata seuraavia ohjeita.

- Varmista, että tulostuspään kohdistusarkki on asetettu oikeaan kohtaan ja asentoon tasolla.
- Tarkista, ettei taso tai tulostuspään kohdistusarkki ole likainen.
- Varmista, että asetettu paperi on oikea.

Automaattista tulostuspään kohdistusta varten laitteeseen on asetettava A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

- Varmista, etteivät tulostuspään suuttimet ole tukossa.

Tarkista tulostuspään kunto tulostamalla suutintestikuvio.

Jos virhe ei ratkea, suorita manuaalinen tulostuspään kohdistus.

2901



Syy


Tulostuspään kohdistuskuvio on tulostettu ja laite odottaa arkin skannausta.

Mitä pitäisi tehdä

Skannaa tulostettu kohdistuskuvio.

1. Aseta tulostuspään kohdistusarkki tasolle.

Aseta tulostettu puoli alaspäin ja kohdista arkin vasemmassa yläkulmassa oleva -merkki kohdistusmerkkiin .

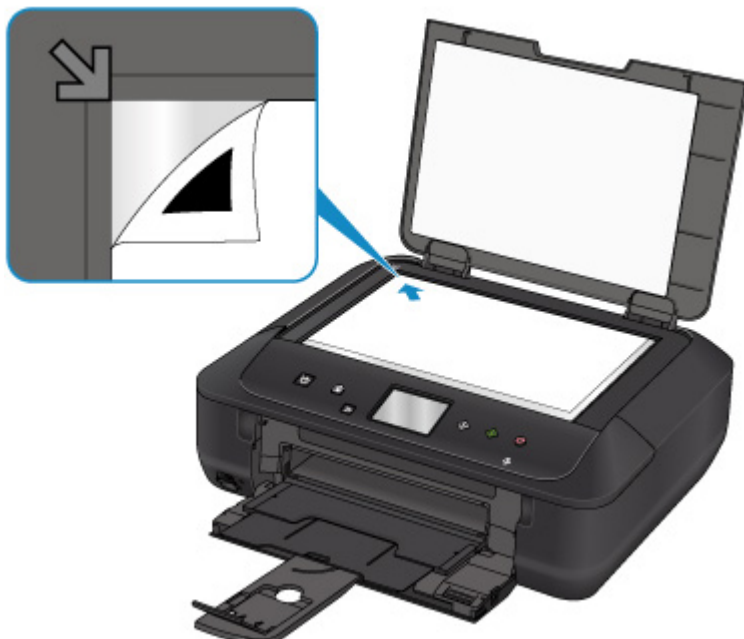

2. Sulje asiakirjakeski hitaasti ja napauta laitteen kosketusnäytössä **OK**-painiketta.

Laite aloittaa tulostuspään kohdistusarkin skannaamisen. Tulostuspään asento säädetään automaattisesti.

3402

Syy

Laite ei voinut ottaa kopioita, koska sen muisti on täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta laitteen kosketusnäytössä **OK**.

Odota hetki ja yritä sitten kopiointia uudelleen.

3403

Syy

Laite ei voinut ottaa kopioita, koska sen muisti on täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta laitteen kosketusnäytössä **OK**.

Odota hetki ja yritä sitten kopiointia uudelleen.

3405

Syy

Laite ei voinut ottaa kopioita, koska sen muisti on täynnä.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta laitteen kosketusnäytössä **OK**.

Odota hetki ja yritä sitten kopiointia uudelleen.

3407

Syy

Lataa seuraava arkki.

Mitä pitäisi tehdä

Lisää seuraava arkki ja napauta sitten laitteen kosketusnäytössä **OK**.

3408

Syy

Laitteen kosketusnäyttöön tulee näkyviin esikatselunäyttö.

Mitä pitäisi tehdä

Kun olet katsonut esikatselukuvan, napauta laitteen kosketusnäytössä **OK**.

3410

Syy

Kopiointityötä ei voi tallentaa, koska laite skannaa arkkiä.

Mitä pitäisi tehdä

Odota hetki ja yritä sitten tallentaa kopiointityö uudelleen.

3411

Syy

Voit lisätä kopiointityön.

Mitä pitäisi tehdä

Jos tallennat kopiointityötä, aseta alkuperäinen asiakirja ja kosketa värikopiointia varten laitteen **Väri (Color)**-painiketta tai mustavalkokopiointia varten laitteen **Musta (Black)**-painiketta.

3412

Syy

Alkuperäisen asiakirjan skannaus ei onnistunut.

Mitä pitäisi tehdä

Napauta laitteen kosketusnäytössä **OK** ja noudata seuraavia ohjeita.

- Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu tasolle.
- Varmista, että alkuperäinen asiakirja on oikeassa kohdassa ja asennossa.

Kun olet tarkistanut edellä olevat, yritä skannata tai kopioida uudelleen.

Jos virhe ei vielääkään poistu, määritä alkuperäisen asiakirjan koko.

»» Tärkeää

- Jos alkuperäinen asiakirja on pienempi kuin 3 senttimetrin (1,2 tuuman) neliö, skannaus ei välttämättä onnistu.

3413

Syy

Estä paperin hankaus on asetettu.

Mitä pitäisi tehdä

Jos jatkat tulostusta nykyisellä asetuksella, napauta **Kyllä (Yes)**.

Estä paperin hankaus -toiminto saattaa hidastaa tulostusnopeutta.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, napauta **Ei (No)**. Paina **ALKU (HOME)**-painiketta, valitse **Asennus (Setup)**, **Laitteen asetukset (Device settings)** ja **Tulostusaset. (Print settings)** ja valitse sitten **Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)** -asetukseksi **Ei käyt. (OFF)**.

4100

Syy

Määritettyä tietoa ei voi tulostaa.

Mitä pitäisi tehdä

Kun tulostat CREATIVE PARK PREMIUM -sisältöä, tarkista tietokoneen näyttöön tuleva ilmoitus ja varmista, että kaikkien värien alkuperäiset Canon-mustesäiliöt on asennettu laitteeseen oikein. Yritä sitten tulostamista uudelleen.

4103

Syy

Tulostus ei onnistu nykyisillä tulostusasetuksilla.

Mitä pitäisi tehdä

Voit peruuttaa tulostuksen painamalla laitteen **Pysäytä (Stop)**-painiketta.

Vaihda sitten tulostusasetukset ja yritä tulostaa uudelleen.

5011

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5012

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5050

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5100

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Peruuta tulostus ja katkaise laitteen virta.

Tarkista seuraavat asiat:


- Varmista, ettei vakaaja, paperitukos tai muu vastaava estä tulostuspään pidikkeen liikettä.
Poista kaikki esteet.
- Varmista, että mustesäiliöt on asetettu oikein.
Paina mustesäiliöitä, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

Kytke laitteeseen virta uudelleen.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

»» Tärkeää

- Kun poistat tulostuspään pidikkeen liikkeen esteitä, varo koskemasta kirkkaaseen kalvoon (A) tai valkoiseen hihnaan (B).

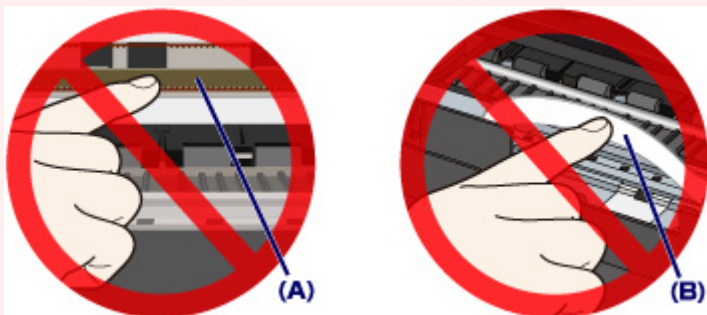

Jos paperi tai kätesi koskettaa näihin osiin ja tekee siihen läiskän tai naarmun, laite voi vahingoittua.

5200

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5400

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5B00

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5B01

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5B12

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5B13

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5B14

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

5B15

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6000

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Jos paperi on juuttunut laitteeseen, poista se noudattamalla tapauskohtaisia toimenpiteitä.

■ [Luettelo virheiden tukikodeista \(paperitukokset\)](#)

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6500

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6502

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6800

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6801

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6900

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6901

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6902

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6910

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6911

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6930

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6931

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6932

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6933

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6934

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6935

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6936

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6937

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6938

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6940

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6941

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6942

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6943

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6944

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6945

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6946

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

6950

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Kiinnitä laitteen virtajohto uudelleen ja kytke virta takaisin.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

B202

Syy

On tapahtunut korjausta vaativa virhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

B203

Syy

On tapahtunut korjausta vaativa virhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

B204

Syy

On tapahtunut korjausta vaativa virhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

B205

Syy

On tapahtunut korjausta vaativa virhe.

Mitä pitäisi tehdä

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.

Ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

C000

Syy

Tulostinvirhe.

Mitä pitäisi tehdä

Peruuta tulostus ja katkaise laitteen virta.

Tarkista seuraavat asiat:


- Varmista, ettei vakaaja, paperitukos tai muu vastaava estä tulostuspään pidikkeen liikettä.
Poista kaikki esteet.
- Varmista, että mustesäiliöt on asetettu oikein.
Paina mustesäiliöitä, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

Kytke laitteeseen virta uudelleen.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltokeskukseen ongelman korjaamiseksi.

»» Tärkeää

- Kun poistat tulostuspään pidikkeen liikkeen esteitä, varo koskemasta kirkkaaseen kalvoon (A) tai valkoiseen hihnaan (B).

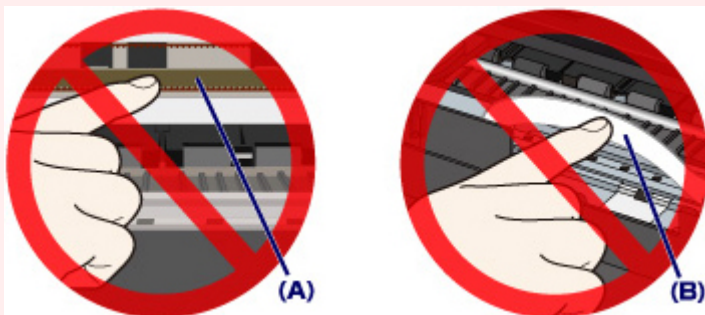

Jos paperi tai kätesi koskettaa näihin osiin ja tekee siihen läiskän tai naarmun, laite voi vahingoittua.